

Ръководство на потребителя за Nokia 6030



9239456

Издание 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-74 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/ЕС.

Копие на Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Зачертаното кошче с колела означава, че в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърли на специално място след употреба. Това се отнася за вашето устройство, но и за допълнителни устройства, които са обозначени с този символ. Не изхвърляйте тези продукти с останалите отпадъци.

Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People и Xpress-on са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Експортна справка

Това устройство може да съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Отклоняването от закона е забранено.

9239456/издание 2

Съдържание

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ	9
Обща информация.....	12
Кодове за достъп.....	12
Код за защита.....	12
ПИН и ПИН2 кодове.....	12
ПУК и ПУК2-кодове.....	13
Парола за блокиране на повиквания.....	13
Изтегляне на съдържание и приложения (услуга на мрежата).....	13
Поддръжка от Nokia в Интернет.....	13
1. Начало	14
Поставете СИМ-картата и батерията	14
Заредете батерията	16
Включете и изключете телефона	16
Нормално положение за работа.....	17
2. Вашият телефон	18
Клавиши и конектори	18
Режим готовност	19
Тапет.....	20
Екранна защита.....	20
Икономия на енергия	20
Важни индикатори.....	20
Заклучване на клавиатурата (Защита на клавиатурата).....	21
Сменете панелите	21
3. Функции за повикване	23
Осъществете повикване	23
Повторно набиране на последния номер.....	23

Повикване на гласовата ви пощенска кутия (услуга на мрежата).....	23
Бързо набиране на телефонен номер.....	24
Приемане или отхвърляне на повикване.....	24
Изчакване на повикване (услуга на мрежата).....	24
Опции по време на повикване (услуга на мрежата).....	24
4. Въвеждане на текст	25
Включване или изключване на въвеждането на предсказуем текст.....	25
Използване на въвеждане на предсказуем текст.....	25
Писане на сложни думи.....	26
Традиционно въвеждане на текст.....	26
Съвети за писане на текст.....	26
5. Функции на менютата	28
Осъществяване достъп до функция на менюто.....	28
Съобщения.....	28
Текстови съобщения (SMS)	29
Писане и изпращане на съобщения.....	29
Опции за изпращане на съобщение.....	30
Четене и отговаряне на съобщения.....	30
„Входяща пощенска кутия“ и „Изпратени“.....	31
Шаблони.....	31
Папки „Запометени“ и „Мои папки“.....	32
Мултимедийни съобщения (MMS) (услуга на мрежата).....	32
Пишете и изпратете мултимедийно съобщение.....	32
Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение.....	33
Папки „Входяща пощенска кутия“, „Изходяща пощенска кутия“, „Запометени“ и „Изпратени“.....	34
Паметта за мултимедийни съобщения е пълна.....	34
Бързи съобщения (услуга на мрежата).....	35
Писане на бързо съобщение.....	35
Получаване на бързо съобщение.....	35
Гласови съобщения (услуга на мрежата).....	35
Информационни съобщения (услуга на мрежата).....	36

Команди за услуги	36
Изтриване на всички съобщения от папка	36
Настройки за съобщения	36
Настройки за текстови съобщения	36
Настройки за мултимедийни съобщения	37
Общи настройки	38
Регистър на повиквания	38
Списък на последните повиквания	39
Броячи и таймери	39
Информация за локализация (услуга на мрежата)	40
Контакти	40
Търсене на контакт	40
Запаметяване на имена и телефонни номера	40
Добавяне на повече информация към имена	41
Копиране на контакти	41
Редактиране на контакти	41
Изтриване на контакти или детайли за контакти	42
Визитки	42
Настройки	42
Групи	43
Клавиши за бързо набиране	43
Други функции за контакти	43
Настройки	44
Профили	44
Палитри	44
Настройки на тонове	45
Лични команди за бърз достъп	45
Десен клавиш за избор	45
Клавиш за навигация	45
Настройки на дисплея	45
Настройки за час и дата	46
Настройки повиквания	47
Настройки на телефона	47

Свързване със съвместими устройства	49
GPRS (услуга на мрежата).....	49
GPRS връзка.....	49
Настройки на аксесоарите.....	49
Настройки за конфигурация	50
Настройки за защита	51
Възстановяване на първоначалните настройки.....	52
Меню на оператора	52
Галерия.....	52
Радио	54
Слушане на радио	54
Настройте радиоканал.....	54
Основни функции на радиото.....	55
Органайзър.....	55
Алармен часовник	55
Когато настъпи времето за алармата.....	56
Календар	56
Съставяне на бележка в календара	57
Аларма за бележка	57
Калкулатор	57
Приложения.....	58
Игри и приложения	58
Стартиране на игра или приложение.....	58
Изтегляне на игри и приложения.....	59
Настройки на игри.....	59
Състояние на паметта за игри и приложения	59
Интернет	60
Услуги за достъп	60
Настройка на телефона за определена услуга.....	61
Връзка с услуга.....	61
Разглеждане на страниците на услуга с браузъра	61
Директно повикване.....	62

Прекъснете връзката с услугата	62
Настройки на показване на брауъра	63
Cookies.....	63
Маркери.....	64
Получаване на показалци.....	64
Изтегляне (услуга на мрежата)	64
Вх. п.к. на мрежа (услуга на мрежата)	65
Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата	65
Кеш памет.....	65
Защита на брауъра	66
Модул за защита.....	66
Сертификати.....	67
Електронен подпис	68
СИМ услуги	69
6. Информация за батерията	70
Зареждане и разреждане.....	70
Указания за проверка на батерията на Nokia	71
7. Аксесоари.....	73
ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА.....	74
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА.....	76

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ, САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасности.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



АВАРИЙНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете  колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете . Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи EGSM 900 и GSM 1800. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия доставчик на услуги.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Когато използвате изображенията на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да използвате услугите на доставчик на безжични услуги. Много от функциите в това устройство зависят от това дали тези функции се предлагат в безжичната мрежа. Тези мрежови услуги може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия доставчик на услуги, преди да можете да използвате мрежовите услуги. Може да е необходимо доставчикът ви на услуги да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да повлияят на начина, по който можете да използвате мрежови услуги. Възможно е някои мрежи например да не поддържат символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е вашият доставчик на услуги да е изискал определени функции във вашето устройство да бъдат изключени или да не бъдат активирани. Ако случаят е такъв, те няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Възможно е вашето устройство да е специално конфигурирано. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, в тяхната последователност и в иконите. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, като текстови съобщения, мултимедийни съобщения, съдържание и изтегляне на приложения изискват мрежова поддръжка за тези технологии.

Обща информация

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита помага да защитите телефона си от неоторизирана употреба. Той е от 5 до 10 цифри. Фабрично зададеният код е 12345. Променете кода и съхранявайте новия код на сигурно място, отделно от вашия телефон. За смяна на кода и за да програмирате телефона да изисква кода вж. [Настройки за защита, 51](#).

Ако пет пъти последователно въведете неправилен код за защита, телефонът игнорира допълнителни въвеждания на кода. Изчакайте 5 минути и въведете кода отново.

ПИН и ПИН2 кодове

- ПИН кодът (персонален идентификационен номер), получен с вашата СИМ карта, помага да предпазите СИМ картата от неразрешено използване. Този код е от 4 до 8 цифри. Вж. [Настройки за защита, 51](#).
- ПИН2-кодът може да бъде предоставен със СИМ-картата и е необходим за достъп до някои функции, например за броячите за разговори.
- ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита на СИМ-картата. Вж. [Модул за защита, 66](#).
- ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. Вж. [Електронен подпис, 68](#).

ПУК и ПУК2-кодове

ПУК-кодът (Personal Unblocking Key – Персонален деблокиращ ключ) е необходим за смяна на блокирал ПИН-код. ПУК2-кодът е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код. Този код се състои от 8 цифри.

Парола за блокиране на повиквания

Паролата за блокиране се изисква, когато използвате услугата *Блокиране на разговори*. Вж. *Настройки за защита*, 51. Тя е от 4 цифри.

Ако кодовете или паролите не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги.

■ Изтегляне на съдържание и приложения (услуга на мрежата)

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (например изображения) и приложения в телефона.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

■ Поддръжка от Nokia в Интернет

Проверете на адрес < www.nokia.com/support > или във вашия местен уеб сайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

1. Начало

■ Поставете СИМ-картата и батерията

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.

За наличност и информация относно използването на услугите на СИМ-картите се свържете с доставчика на вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друг доставчик.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.




Забележка: Винаги изключвайте захранването и зарядното устройство или други устройства, преди да свалите панелите. Избягвайте допира с електронни компоненти при смяна на панелите. Винаги дръжте и ползвайте устройството с поставени панели.

1. За да махнете задния панел на телефона:





Натиснете бутона за освобождаване на задния панел и плъзнете панела към долната част на телефона, след което свалете панела.



2. Извадете батерията, като я повдигнете, както е показано.

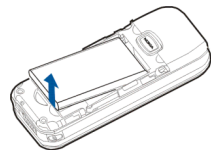

3. Внимателно повдигнете пластината на фиксатора на СИМ картата и го отворете.
4. Поставете СИМ картата с правилния ъгъл, като страната с контактите е надолу. Затворете фиксатора на СИМ картата и го натиснете, докато щракне на място.
5. Поставете батерията в гнездото за батерията.
6. Приравнете задния панел с телефона и го плъзнете нагоре. Натиснете панела нагоре, за да щракне.

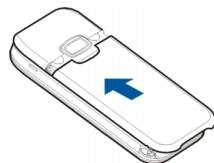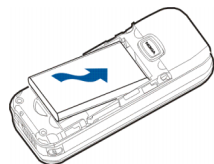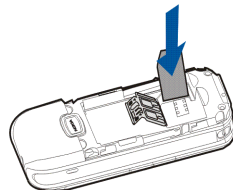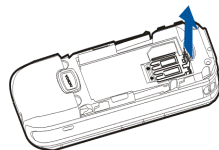

■ Заредете батерията



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за ползване със захранване от зарядни устройства ACP-7 и ACP-12. Това устройство е предназначено за употреба с батерия BL-5C.

1. Свържете зарядното устройство към контакт от мрежата за променливо напрежение. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея и преди да е възможно да се осъществяват повиквания.
2. Свържете жака на зарядното устройство в гнездото, разположено отдолу на телефона ви.

Времето за зареждане зависи от зарядното устройство и използваната батерия.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.



■ Включете и изключете телефона



Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасности.

Натиснете и задръжте клавиша за захранване, както е показано.


Ако телефонът ви поиска ПИН или код за защита, въведете кода, получен с вашата СИМ-карта (извежда се като ****), и натиснете **OK**.

Вж. също [Кодове за достъп, 12](#).



■ Нормално положение за работа

Вашето устройство има вътрешна антена.



Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антенната, когато устройството е включено. Контактът с антенната влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антенната при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.



2. Вашият телефон

■ Клавиши и конектори




Предупреждение: 4-посочните клавиши за навигация на това устройство може да съдържат никел. То не е предназначено да влиза в продължителен контакт с кожата. Непрекъснато въздействие на никела върху кожата може да доведе до алергия към никел.

- Клавиш за захранване (1)
- Слушалка (2)
- Високоговорител (3)
- Ляв, десен и среден клавиш за избор (4)
- 4-посочни клавиши за навигация (5)
- Клавишът за повикване (6) набира телефонен номер и отговаря на повикване. В режим готовност показва списъка с последно набрани номера.
- Клавиш за прекратяване (7) – за да прекратите активно повикване и излезете от която и да е функция.
- Цифрови клавиши 0 – 9 за въвеждане на цифри и символи.
* и # се използват за различни цели при различните функции.
- Конектор за зарядно устройство (9)
- Долен конектор (10)
- Конектор за слушалки (11)
- Отвор на връзката (12)

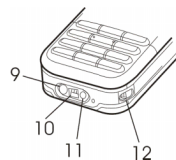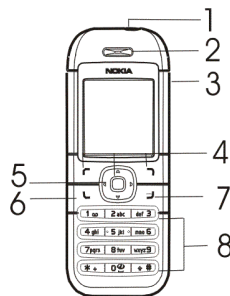




Забележка: Не пипайте този контектор, защото е чувствителен към статично напрежение.

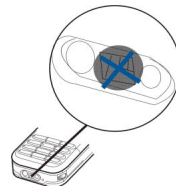

■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа преди да сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност. На екрана се показва следната информация:

- Името на мрежата и логото на оператора (1)
- Силата на сигнала на клетъчната мрежа на мястото, където се намирате. (2)
- Нивото на зареждане на батерията (3)
- Левият клавиш за избор (4) в режим готовност отговаря на **Фавор..**

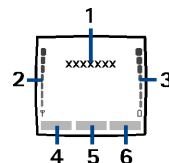

Натиснете **Фавор..**, за да видите функциите в списъка си с лични команди за бърз достъп. Изберете **Опции** > *Избери опции*, за да се покаже списък с наличните функции, които можете да добавите в списъка с функции. Превъртете до желаната функция и изберете **Маркир..**, за да добавите функцията в списъка с лични команди за бърз достъп. За да отстраните определена функция от списъка, изберете **Демарк..**. За да подредите функциите на вашия списък с команди за бърз достъп. Изберете функцията *Погрепу* > **Премест.** и изберете местоположение

- **Меню** (5)
- **Имена** (6)

Тапет

Можете да настроите телефона си така, че да показва фоново изображение (тапет), когато телефонът е в режим готовност. Вж. [Настройки на дисплея, 45](#).

Екранна защита

Можете да настроите телефона си така, че да показва екранна защита (скрийн сейвър), когато е в режим готовност. Вж. [Настройки на дисплея, 45](#).

Икономия на енергия

За икономия на енергия на дисплея се появява екран с цифров часовник, когато за известно време не е използвана функция на телефона. Ако не сте настроили часа, се изписва 00:00. Вж. [Настройки на дисплея, 45](#).



Важни индикатори



Получили сте едно или няколко текстови, графични или мултимедийни съобщения. Вж. [Четене и отговаряне на съобщения, 30](#) или [Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение, 33](#).



Телефонът е регистрирал неприето повикване. Вж. [Регистър на повиквания, 38](#).



Клавиатурата е заключена. Вж. [Заключване на клавиатурата \(Защита на клавиатурата\), 21](#).



Телефонът не звъни при входящо повикване или текстово съобщение, когато [Прегупрежг. за входящо повикв.](#) и [Тон на прегупр. за съобщение](#) са настроени на [Без тон](#). Вж. [Настройки на тонове, 45](#).



Аларменият часовник е настроен на [Включен](#). Вж. [Алармен часовник, 55](#).



Когато за връзка GPRS е избран режим *Винаги онлайн* и услугата GPRS е налична, се показва индикатор в горния ляв ъгъл на дисплея. Вж. [GPRS връзка, 49](#).



Когато се установи връзката GPRS, индикаторът се показва в горния ляв ъгъл на дисплея. Вж. [GPRS връзка, 49](#) и [Разглеждане на страниците на услуга с браузъра, 61](#).



GPRS връзката се задържа (временно).



Високоговорителят е активиран. Вж. [Опции по време на повикване \(услуга на мрежата\), 24](#).

■ Заклучване на клавиатурата (Защита на клавиатурата)

Можете да заключите клавиатурата, за да предотвратите случайно натискане на клавишите.

Натиснете **Меню** > * в рамките на 1,5 секунди, за да заключите или отключите клавиатурата. За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване. По време на разговор с телефона може да се работи нормално. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично. За [Автом. защита на клавиатурата](#) вж. [Настройки на телефона, 47](#).

Когато е включено заключването на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

■ Сменете панелите



Забележка: Винаги изключвайте захранването и зарядното устройство или други устройства, преди да свалите панелите. Избягвайте допира с електронни компоненти при смяна на панелите. Винаги дръжте и ползвайте устройството с поставени панели.

1. Свалете задния панел. Вж. стъпка 1 в [Поставете СИМ-картата и батерията, 14](#).


2. Повдигнете горната част на капака.



3. Внимателно извадете предния капак.



4. Отстранете клавиатурата от предния капак и я поставете внимателно в новия капак.

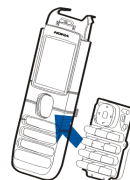

5. Приравнете горната част на предния капак с този на телефона и го натиснете, за да щракне на място.

6. Поставете обратно задния панел.

3. Функции за повикване

■ Осъществете повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта. Ако сте въвели неправилен символ, изберете **Изтрий**, за да го изтриете.

При международни повиквания натиснете * двукратно за международния префикс, след което въведете кода на държавата, областния код и телефонния номер.

2. Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.
3. Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора или да откажете опит за повикване.

За да търсите име или телефонен номер, запаметени от вас в **Контакти**, вж. **Търсене на контакт, 40**.
Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.

Повторно набиране на последния номер

В режим готовност натиснете клавиша за край веднъж, за да осъществите достъп до списъка с набрани номера. Превъртете до желания номер или име и за да наберете номера, натиснете клавиша за повикване.

Повикване на гласовата ви пощенска кутия (услуга на мрежата)

В режим готовност натиснете и задръжте 1 или натиснете 1 и клавиша за повикване.

Ако телефонът поиска номера на гласовата пощенска кутия, въведете го и натиснете **ОК**. Вж. също **Гласови съобщения (услуга на мрежата), 35**.

Бързо набиране на телефонен номер

Присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране – от 2 до 9, вж. [Клавиши за бързо набиране, 43](#). Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете желания клавиш за бързо набиране и клавиша за повикване.
- Ако функцията **Бързо набиране** е включена, натиснете и задръжте клавиша за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вж. [Настройки повиквания, 47](#).

■ Приемане или отхвърляне на повикване

Натиснете клавиша за повикване, за да отговорите на входящо повикване и клавиша за край, за да прекратите повикването.

Натиснете клавиша за край, за да откажете входящо повикване. Ако натиснете **Тихо**, се заглушава само звъненето. След това или откажете, или отговорете на повикването.

Изчакване на повикване (услуга на мрежата)

По време на разговор натиснете клавиша за повикване, за да отговорите на чакащото повикване. Първото повикване се задържа. Натиснете клавиша за край, за да приключите активния разговор. За да активирате функцията **Услуга изчакване на повикв.**, вж. [Настройки повиквания, 47](#).

■ Опции по време на повикване (услуга на мрежата)

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са услуги на мрежата. За наличността на услугата се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на услуги на мрежата.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

4. Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст по традиционния начин или въвеждайки предсказуем текст.

Когато пишете текст, въвеждането на предсказуем текст е обозначено с , а традиционното въвеждане на текст – с  в горния ляв ъгъл на дисплея. Режимът за главни и малки букви е обозначен с **abc**, **abc** или **ABC**. Можете да превключвате между главни и малки букви, като натискате #. Режимът за въвеждане на цифри се обозначава с **123** и можете да превключвате между режимите за букви и цифри, като натиснете и задържите #.

■ Включване или изключване на въвеждането на предсказуем текст

Когато пишете текст, натиснете **Опции** > *Речник*.

За да включите въвеждането на предсказуем текст, изберете език от списъка с опции на речника. Въвеждането на предсказуем текст е възможно само за езиците, включени в списъка.

Когато пишете текст, натиснете **Опции** > *Речник изключ..*

■ Използване на въвеждане на предсказуем текст

Можете да въведете всяка буква с еднократно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква. Думата се променя след всяко натискане на клавиша.

Пример: За да напишете Nokia, когато е избран английският речник, натиснете 6, 6, 5, 4, 2.

За допълнителни указания относно писане на текст вж. [Съвети за писане на текст, 26](#).

2. Когато приключите писането на думата и тя е правилно написана, потвърдете това, като въведете интервал, като натиснете 0. Курсорът може да се движи и с натискане на клавишите за навигация.

Ако думата не е правилна, натискайте * последователно или натиснете **Опции** > и изберете **Съвпадения**. Когато се появи търсената дума, потвърдете я.

Ако след думата се изведе символът „?“ , думата липсва в речника. За да добавите думата към речника, натиснете **Набор**, въведете думата (с традиционно въвеждане на текст) и натиснете **Запомет..** Когато речникът се запълни, новата дума заменя най-старата добавена дума.

3. Напишете следващата дума.

Писане на сложни думи

Въведете първата част на думата и натиснете десния клавиш за навигация, след това напишете последната част на думата.

■ Традиционно въвеждане на текст

Натискайте цифров клавиш, докато се появи желаният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от избрания език на писане, вж. [Настройки на телефона, 47](#).

Ако следващата желана буква е на същия клавиш, изчакайте да се покаже курсорът и я въведете.

Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с клавиша *.

■ Съвети за писане на текст

Следните функции могат също да бъдат на разположение за писане на текст:

- За да въведете интервал, натиснете 0.
- Курсорът може да се движи и с натискане на клавишите за навигация.
- За да въведете цифра, докато сте в режим за писане на букви, натиснете и задръжте желания цифров клавиш.

- За да изтриете символ вляво от курсора, натиснете **Изтрий**. Натиснете и задръжте **Изтрий**, за да изтриете символите по-бързо. За да изтриете наведнъж всички символи, изберете **Опции > Изтрий текста**.
- За да включвате и изключвате бързо въвеждането на предсказуем текст, докато пишете, натиснете и задръжте **Опции**.
- За да вмъкнете дума, докато използвате въвеждане на предсказуем текст, изберете **Опции > Въведи дума**. Напишете думата с традиционното въвеждане на текст и натиснете **Запомет..**. Думата също се добавя към речника.
- За да въведете специален символ, докато използвате традиционно въвеждане на текст, натиснете *, а ако използвате въвеждане на предсказуем текст, натиснете и задръжте * или изберете **Опции > Въведи символ**. Изберете символа и натиснете **Въведи**.
- За да въведете усмивка, когато използвате традиционно въвеждане на текст, натиснете два пъти * или докато използвате въвеждане на предсказуем текст, натиснете и задръжте * и натиснете * отново, или изберете **Опции > Включи усмивки**. Изберете усмивка и натиснете **Въведи**.

При писане на текстови съобщения са на разположение следните опции:

- За да въведете цифра, докато сте в режим на писане на букви, изберете **Опции > Въведи номер**. Въведете телефонния номер или го потърсете в **Контакти** и изберете **ОК**.
- За да въведете име, от **Контакти > Опции > Въведи контакт**. За да въведете телефонен номер или текст, приложен към име, изберете **Опции > Покажи детайли**.

5. Функции на менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

■ Осъществете достъп до функция на менюто

1. За да осъществите достъп до менюто, изберете **Меню**.
2. Курсорът може да се движи и с натискане на клавишите за навигация. За да смените изгледа на менюто, вж. *Изглед на менюто* в *Настройки на дисплея, 45*.
3. Ако менюто съдържа подменюта, изберете желаното подменю, например *Настройки за повикване*.
4. Натиснете **Назад**, за да се върнете към предишното ниво на менюто и **Изход**, за да излезете от менюто.

■ Съобщения

Услугите за съобщения могат да се използват само ако се поддържат от вашата мрежа или вашия доставчик на услуги.



За да изберете размера на шрифта за четене и писане на съобщения, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. за съобщ.* > *Други настройки* > *Размер на шрифта*.



Забележка: При изпращане на съобщения вашето устройство може да изведе на дисплея думите „Съобщението е изпратено“. Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирования във вашето устройство номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия доставчик на услуги.

Текстови съобщения (SMS)

Използвайки услугата за кратки съобщения (SMS), вашият телефон може да изпраща и получава съставни съобщения, които се състоят от няколко обикновени текстови съобщения (услуга на мрежата). Фактурирането може да зависи от броя обикновени съобщения, необходими за едно съставно съобщение.

Преди да можете да изпратите съобщение, трябва да запаметите някои настройки за съобщения. Вж. [Настройки за текстови съобщения, 36](#).

Можете и да изпращате, и да получавате текстови съобщения, които съдържат картинки. Съобщение с картинка може да е съставно съобщение.



Забележка:Само устройствата, които предлагат съвместими функции, могат да приемат и да показват съобщения.

Писане и изпращане на съобщения

Вашето устройство поддържа изпращането на текстови съобщения над нормалното ограничение от 160 знака. По-дългите от 160 знака съобщения ще се изпращат като серия от две или повече съобщения. Броят налични знаци / текущия номер на съставно съобщение се показват най-горе вдясно на дисплея, напр.120/2. Обърнете внимание,че специалните (Unicode) знаци заемат повече място.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Текст.съобщение**.
2. Напишете вашето съобщение. Вж. **Въвеждане на текст, 25**. За вмъкване на текстови шаблони или картинки в съобщението вж. **Шаблони, 31**.
3. За да изпратите съобщението, натиснете **Изпрати**.

Съобщенията, които изпращате, се запаметяват в папката **Изпратени**, ако за настройката **Запамети изпратени съобщения** е избрано **Да**. Вж. **Настройки за текстови съобщения, 36**.

4. Въведете телефонния номер на получателя или потърсете телефонния номер в **Контакти**. Натиснете **OK**, за да изпратите съобщението.

Опции за изпращане на съобщение

След като сте написали съобщението, изберете **Опции** > *Опции за изпр.*. С опцията *Изпрати на много* можете да изпратите съобщение до няколко получатели. С опцията *Профил за изпр.* можете да използвате предварително определен профил за съобщения, за да изпратите съобщението. За да дефинирате профил на съобщение, вж. [Настройки за текстови съобщения, 36](#).

Външният вид на мултимедийните съобщения може да варира в зависимост от приемащото устройство. По-дългите съобщения ще бъдат изпратени като поредица от две или повече съобщения. Вашият доставчик на услуги може да ви таксува съответно. Символи с ударения и други диакритични знаци, както и символите от някои езикови опции като китайските, отнемат повече място и така ограничават броя на символите, които могат да бъдат изпратени в едно съобщение.

Четене и отговаряне на съобщения

Когато сте получили съобщение, на дисплея се появява индикаторът  и броят на новите съобщения, последван от *съобщения получени*.

Мигащото  показва, че паметта за съобщения е пълна. Преди да можете да получите нови съобщения, изтрийте някои от старите съобщения.

1. Натиснете **Покажи**, за да прегледате новото съобщение, или натиснете **Изход**, за да го видите по-късно.

Ако сте получили повече от едно съобщение, изберете това, което искате да прочетете. Непрочетено съобщение се обозначава с .

2. Докато четете съобщение, натиснете **Опции** и изберете опция, например изтриване, препращане или редактиране на съобщението, преименуване на съобщението, което четете в момента, или преместването му в друга папка.

Изберете *Копирай в кален.*, за да копирате текст от началото на съобщението в календара на телефона като напомняща бележка за деня.

Детайли съобщ., за да видите, ако са налични, името и телефонния номер на подателя, центъра за съобщения, използван за изпращането, датата и часа на получаване.

Исползв. гетайл, за да вземете номерата, електронните адреси и адресите на уебсайтове от настоящото съобщение.

Когато четете съобщение с картинка, изберете *Запамети картин.*, за да съхраните картинката в папката *Шаблони*.

3. Изберете **Отговор** и вида на съобщението, с което да отговорите на съобщение.

Когато отговаряте на електронно SMS съобщение, най-напред потвърдете или променете електронния адрес и темата. После напишете отговора на съобщението.

4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > **ОК**.

„Входяща пощенска кутия“ и „Изпратени“

Телефонът запаметява входящи текстови и мултимедийни съобщения в папката *Вход. пощ. кутия*.

Изпратените текстови съобщения се записват в папката *Изпратени*, ако *Запамети изпратени съобщения* е *Да*. Вж. *Настройки за текстови съобщения*, 36.

Шаблони

Телефонът ви съдържа текстови шаблони, обозначени с , и картинни шаблони, обозначени с .

За достъп до списъка с шаблони изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запаметени* > *Текст.съобщения* > *Шаблони*.

- За да вмъкнете текстов шаблон в съобщение, изберете **Опции** > *Исползв. шаблон* и изберете желанния шаблон.
- За да вмъкнете картина в съобщение, изберете **Опции** > *Вмъкни картинка*, изберете желанния шаблон и **Вмъкни**. Броят на знаците, които можете да въведете в съобщение, зависи от размера на картинката.

За да видите едновременно текста и картинката, преди да изпратите съобщението, изберете **Опции** > *Покажи*.

Папки „Запометени“ и „Мои папки“

За да подредите вашите съобщения, можете да преместите някои от тях в папката *Запометени* или да добавите нови папки за вашите съобщения. Докато четете съобщението, изберете **Опции**.

За да добавите или изтриете папка, изберете **Меню > Съобщения > Запометени > Текст.съобщения** и *Мои папки*. За да изтриете папка, намерете я и изберете **Опции > Изтрий папка**.

Мултимедийни съобщения (MMS) (услуга на мрежата)



Забележка: Само устройствата, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Външният вид на мултимедийните съобщения може да варира в зависимост от приемащото устройство.

Безжичната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако вмъкнатата картинка надхвърли това ограничение, устройството може да я намали, за да може да я изпрати като мултимедийно съобщение.

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, звук и картинка. Телефонът поддържа мултимедийни съобщения с размер до 100 KB. Ако съобщението съдържа картинка, телефонът я намалява, за да се събере на дисплея.

Не можете да получавате мултимедийни съобщения, ако имате активно повикване, игра или друго Java приложение, което работи в момента. Тъй като изпращането на мултимедийни съобщения може да бъде неуспешно по ред причини, за важни съобщения не разчитайте само на тях.

Пишете и изпратете мултимедийно съобщение

За да зададете настройките за мултимедийни съобщения, вж. [Настройки за мултимедийни съобщения, 37](#). За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Поради защита на авторските права, някои изображения, музика, включително тонове на звънене, и друго съдържание има вероятност да не могат да се копират, модифицират, прехвърлят или препращат.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Мултим. съобщ.**
2. Напишете вашето съобщение. Вж. **Въвеждане на текст, 25.**
 - За да вмъкнете файл в съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни** и изберете желаната опция.
 - Вашият телефон поддържа изпращането и получаването на мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). За да вмъкнете слайд в съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Слайд**. Всеки слайд може да съдържа текст и едно изображение.
Ако съобщението съдържа няколко слайда, можете да отворите желания слайд, като изберете **Опции** > **Предишен слайд**, **Следващ слайд** или **Списък слайдове**. За да настроите интервала между слайдовете, изберете **Време на слайда**.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > **Тел. номер**, **Изпрати на адрес** или **Изпрати на много**.
4. Въведете телефонния номер на получателя или електронния му адрес или го потърсете в **Контакти**.
Докато се изпраща мултимедийното съобщение, се показва  и можете да използвате други функции на телефона. Ако има прекъсване, докато се изпраща съобщението, телефонът се опитва да го изпрати отново няколко пъти. Ако опитите са неуспешни, съобщението ще остане в папката **Изходящи** и можете да се опитате да го изпратите отново по-късно.
Съобщенията, които изпращате, се запаметяват в папката **Изпратени**, ако за настройката **Запамети изпратени съобщения** е избрано **Да**. Вж. **Настройки за мултимедийни съобщения, 37.**
Мултимедийните съобщения се обозначават с .

Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение



Важно: Внимавайте, когато отваряте съобщения. Мултимедийните съобщения може да съдържат злонамерени програми или да бъдат по друг начин опасни за устройството и компютъра ви.

Когато телефонът ви получава мултимедийно съобщение, на дисплея се появява . Когато се получи съобщението, се появяват  и **Получено е мултимедийно съобщение**.

Видът на мултимедийните съобщения може да варира в зависимост от приемащото устройство.

1. Натиснете **Покажи**, за да прегледате новото съобщение, или натиснете **Исход**, за да го видите по-късно.
Ако сте получили повече от едно съобщение, изберете това, което искате да прочетете. Непрочетено мултимедийно съобщение се обозначава с .
2. Функцията на средния клавиш за избор се сменя в зависимост от показания прикачен файл в съобщението.
За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, изберете **Пусни**.
За да увеличите изображението, изберете **Мащаб**. За да видите визитка или календарна бележка, или да отворите елемент от палитрата, изберете **Отвори**.
3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции** > **Отговор** > **Текст.съобщение**, **Мултим. съобщ.** или **Бързо съобщ.** Напишете отговора на съобщението и изберете **Изпрати**.
Изберете **Опции** за достъп до наличните опции.

Папки „Входяща пощенска кутия“, „Изходяща пощенска кутия“, „Запаменети“ и „Изпратени“

Телефонът запаметява получените мултимедийни съобщения в папката **Вход. пощ. кутия**.
Мултимедийните съобщения, които още не са изпратени, се преместват в папката **Изходящи**.
Мултимедийните съобщения, които искате да изпратите по-късно, могат да бъдат запаметени в папката **Запаменети**. Мултимедийните съобщения, които изпращате, се запаметяват в папката **Изпратени** ако за настройката **Запамети изпратени съобщения** е избрано **Да**. Вж. **Настройки за мултимедийни съобщения**, 37.

Паметта за мултимедийни съобщения е пълна

Когато имате ново мултимедийно съобщение, което чака, а паметта за съобщения е пълна,  мига и се показва **Мултим. памет пълна, виж чакащи съоб.** За да прегледате чакащото съобщение, изберете **Покажи**. За да запаметите съобщението, изберете **Опции** > **Запам. съобщ.** и изтрийте старите съобщения, като първо изберете папката, а след това старото съобщение, което искате да изтриете.

За да отхвърлите чакащото съобщение, натиснете **Изход** и **Да**. Ако изберете **Не**, можете да прегледате съобщението.

Бързи съобщения (услуга на мрежата)

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага.

Писане на бързо съобщение

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Бързо съобщ.**. Напишете вашето съобщение. Максималната дължина на бързо съобщение е 70 символа. За да вмъкнете мигащ текст в съобщението, изберете **Символ за мигане** от списъка с опции, за да поставите маркер. Текстът зад маркера мига, докато се постави втори маркер.



Забележка: Само устройствата, които предлагат съвместими функции, могат да приемат и да показват съобщения.

Получаване на бързо съобщение

Полученото бързо съобщение не се запаметява автоматично. За да прочетете съобщението, натиснете **Четене**. Изберете **Опции** > **Използв. детайл**, за да вземете номерата, електронните адреси и адресите на уеб сайтове от настоящото съобщение. За да запаметите съобщението, натиснете **Запамет.** и изберете папката, в която искате да съхраните съобщението.

Гласови съобщения (услуга на мрежата)

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонирате за нея. За допълнителна информация и за номер на пощенска кутия се обърнете към доставчика ви на услуги на мрежата.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Глас. съобщения**. За да се свържете с вашата гласова пощенска кутия, изберете **Прослушване на гласови съобщ.**. За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Номер на гласовата поща**.

Ако услугата се поддържа от мрежата, индикаторът **ОД** ще показва нови гласови съобщения. Натиснете **Слушай**, за да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия.



Съвет: Натискането и задържането на 1 осъществява повикване до вашата гласова пощенска кутия, ако сте задали номера.

Информационни съобщения (услуга на мрежата)

С мрежовата услуга за получаване на информационни съобщения вероятно е възможно получаването на съобщения на различни теми. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

Команди за услуги

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Команди услуги**. Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

Изтриване на всички съобщения от папка

За да изтриете всички съобщения от папка, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Изтрий съобщен..** Изберете папката, от която искате да изтриете съобщенията, и натиснете **ОК**, за да потвърдите запитването.

Ако папката съдържа непрочетени съобщения, телефонът ще ви попита дали искате да изтриете и тях.

Настройки за съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на съобщения.

Настройки за текстови съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. за съобщ.** > **Текст.съобщения**. Изберете **Профил изпращ.**. Ако вашата СИМ карта поддържа повече от един профил за съобщения, изберете набора, който искате да промените. Всеки профил има следните настройки: **Номер на центъра за съобщения** (предоставен от вашия доставчик на услуги), **Съобщенията да се изпращат като**, **Валидност на съобщението**, **Основен**

номер на получателя, *Известия за изпращането*, *Използвай пакети данни*, *Отговор чрез същия център* (услуга на мрежата) и *Преименув. профил за изпращ.* (не е налично за основния профил).

Изберете *Запамети изпратени съобщения* > *Да* – за да настроите телефона да съхранява изпратените мултимедийни съобщения в папката *Изпратени*. Ако изберете *Не*, изпратените съобщения не се изпращат.

Изберете *Авт. изпр.* > *Включи* или *Изключи*, за да активирате или деактивирате повторното изпращане на съобщения при неуспех.

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. за съобщ.* > *Мултим. съобщ.* Дефинирайте настройките за опциите:

- *Запамети изпратени съобщения*. Изберете *Да*, за да настроите телефона да запаметява мултимедийните съобщения в папката *Изпратени*. Ако изберете *Не*, изпратените съобщения не се изпращат.
- *Известия за изпращането* – за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- *Намаляване на изображението* – определя размера на изображението, когато го вмъквате в мултимедийното съобщение.
- *Зададено време на слайда* – определя времето по подразбиране за слайдовете в мултимедийни съобщения.
- *Разреш. за получ. на мултимедия*. Изберете *Не*, *Да* или *В гом. мрежа*, за да използвате услугата за мултимедия. Ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Да* или *В гом. мрежа*, вашият оператор или доставчик на услуги може да ви таксува за всяко съобщение, което получавате. Основната настройка за получаване на мултимедийни съобщения е принципно включена.
- *Входящи мултимед. съобщения*. Изберете *Изтегляне*, за да позволите автоматично получаване на мултимедийни съобщения, *Изтегли ръчно*, за да позволите получаването на мултимедийно

съобщение само след запитване, или *Отказване*, за да забраните получаването на мултимедийни съобщения.

- *Настройки за конфигурация*. Изберете *Конфигурация* и изберете основния доставчик на услуги за изтегляне на мултимедийни съобщения. Изберете *Акаунт*, за да видите акаунтите, доставени от вашия доставчик на услуги. Ако се показва повече от един акаунт, изберете този, който искате да използвате. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. За да въведете настройките ръчно, вж. *Настройки за конфигурация, 50*.
- *Разрешен за получ. на реклами* – за да изберете дали да разрешавате получаването на съобщения, определени като реклами. Тази настройката не се показва, ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Не*.

Общи настройки

Изберете *Меню* > *Съобщения* > *Настр. за съобщ.* > *Други настройки* > *Размер на шрифта*, за да изберете размер на шрифта за четене и писане на съобщения.

■ Регистър на повиквания

Телефонът регистрира телефонните номера на неприети, получени и набрани повиквания и приблизителната продължителност на вашите разговори. (услуга на мрежата)



Телефонът регистрира тези неща само ако мрежата поддържа такива функции, телефонът е включен и се намира в зоната на покритие на мрежата.

Когато изберете *Опции* в менютата *Неприети повиквания*, *Приети повиквания* и *Набрани номера*, можете да прегледате датата и часа на обаждането, да промените или изтриете телефонния номер от списъка, да съхраните номера в *Контакти* или да изпратите съобщение до номера. Изберете *Изчисти послед. списъци повикв.*, за да изтриете списъците с последните повиквания.

Списък на последните повиквания

Изберете **Меню** > **Регистър** и съответния списък.

Неприети повиквания – за да видите списъка на максимум 20 телефонни номера, от които някой се е опитал да се свърже с вас (услуга на мрежата). Номерът пред името или телефонния номер обозначава броя опити за повикване от този търсещ.



Съвет: Когато на дисплея се изведе знак за неприети повиквания, натиснете **Списък**, за да влезете в списъка с телефонните номера. Превъртете до номера, на който искате да върнете обаждането, и натиснете клавиша за повикване.

Приети повиквания – за да видите списък с наскоро приетите или отхвърлените повиквания (услуга на мрежата).

Набрани номера – за да видите списък на скоро набраните номера.



Съвет: В режим готовност натиснете клавиша за край веднъж, за да осъществите достъп до списъка с набрани номера. Превъртете до желания номер или име и за да наберете номера, натиснете клавиша за повикване.

Изберете **Изчисти послед. списъци повикв.**, за да изтриете списъците с последните повиквания. Изберете дали искате да изтриете всички телефонни номера или само тези в определен списък. Не можете да анулирате тази операция.

Броячи и таймери



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Изберете **Меню** > **Регистър** и **Продължит. на разговорите**, **Брояч за пакети данни** или **Таймер за връзки за пак. данни** за приблизителна информация за скоростните ви комуникации.

Информация за локализация (услуга на мрежата)

Някои мрежи позволяват запитвания за местонахождение. *Локализация* ви позволява да видите получените запитвания за местонахождение от мрежовия оператор. Свържете се с вашия мрежови оператор или доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за местонахождение.

Изберете **Меню** > *Регистър* > *Локализация*:

Изберете *Регистр. местон.*, за да видите списък с получените заявки за локализация.

■ Контакти

Можете да съхранявате имена и телефонни номера (контакти) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на телефона може да запамети контакти с телефонни номера и текстови бележки.

Имената и телефонните номера, съхранени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .



Търсене на контакт

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена* > *Опции* > *Намери*. Превъртете в списъка с контакти или въведете първите букви от името, което търсите.

Запаметяване на имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена* > *Опции* > *Доб. нов контакт*. Въведете името и телефонния номер.

Добавяне на повече информация към имена

В телефонната памет за контакти можете да запаметите различни видове телефонни номера и кратки текстови бележки за всяко име.

Първия номер, който запаметите автоматично, се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера. Когато изберете име от контакти, ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*.
2. Превъртете до името, за което искате да добавите номер или текстов елемент, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави данни*.
3. За да добавите номер, изберете *Номер* и вид на номера.
За да промените вида на номера, превъртете до желанния номер и изберете **Опции** > *Смени типа*.
За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*.
За да добавите друга информация, изберете тип на текст от *Електр.поща*, *Уеб адрес*, *Пощ. адрес* и *Бележка*.
4. Въведете номера или текстовия елемент, запишете го и изберете **ОК**.
5. За да се върнете в режим готовност, изберете **Назад** > **Изход**.

Копиране на контакти

Потърсете контакта, който искате да копирате, и изберете **Опции** > *Копирай*. Можете да копирате имена и телефонни номера в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата. Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер.

Редактиране на контакти

Потърсете контакта, който искате да редактирате, изберете **Детайли** и превъртете до желаното име, номер, текстова бележка или изображение.

За да редактирате име, номер или текстова бележка, изберете **Опции** > *Промени име, Промени номера* или *Промени детайл*.

Изтриване на контакти или детайли за контакти

За да изтриете всичките контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > *Контакти* > *Изтр. вс. контакти* > *От памет на тел.* или *От СИМ-картата*. Потвърдете смяната на кода за защита.

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > *Изтрий*.

За да изтриете даден номер или текстова бележка, прикачен към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желаните детайли и изберете **Опции** > *Изтрий* > *Изтрий номер* или *Изтрий детайл*.

Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация искате да изпратите и изберете **Опции** > *Изпрати визитка* > *Чрез мултимедия* или *Чрез SMS*.

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > **Запамет.**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

Настройки

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Настройки* и изберете от следните опции: *Избор памет*, за да изберете СИМ карта или тел. памет за контактите. За да извикате имена и телефонни номера от двете възможни памети, изберете *Телефон и СИМ*. В този случай имената и телефонните номера ще се съхраняват в паметта на телефона. За да изберете как да се показват имената и номерата в контактите, изберете

Показване на Контакти. За да видите свободната и изразходваната памет, изберете *Състояние на паметта*.

Групи

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Групи контакти*, за да подредите имената и тел. номера в паметта на телефона в групи с различни тонове на звънене.

Клавиши за бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню** > *Контакти* > *Бързо набиране* и превъртете до желанния номер за бързо набиране.

Изберете *Присвои* или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > *Промени*. Изберете **Намери** и изберете номера, който искате да присвоите. Ако функцията *Бързо набиране* е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате. Вж. също *Бързо набиране* в *Настройки повиквания*, 47.

За да осъществите повикване, използвайки клавишите за бързо набиране, вж. *Бързо набиране на телефонен номер*, 24.

Други функции за контакти

Изберете **Меню** > *Контакти* и следните функции може да са налични:

- *Инфо-номера* - за да се обаждате на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата).
- *Номера услуги* - за да се обаждате на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата).
- *Мои номера* - за да видите номерата във вашата СИМ карта, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата).

■ Настройки



Профили

Вашият телефон има различни групи настройки – профили, за които можете да регулирате тоновете на телефона по свой избор за различни случаи и среда. Променете профилите, както ви харесва, и активирайте някой от тях, за да го ползвате. Наличните профили са *Общ профил*, *Без звук*, *Съобщение*, *На открито*, *Мой стил 1* и *Мой стил 2*.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Профили**. Превъртете до даден профил и натиснете **Избери**.

- За да активирате избрания профил, изберете **Активирай**.
- За да промените профила, изберете **Промени**. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените.
- За да настроите профила да бъде активен до определен час – максимум 24 часа, изберете **Въведи време** и задайте времето, в което профилът да се деактивира. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.



Съвет: За да смените бързо профила в режим готовност, натиснете клавиша за включване, превъртете до профила, който искате да активирате, и натиснете **Избери**.

Палитри

Палитрата е пакет, който може да включва екранна защита (скрийнсейвър), изображение за тапет, тон на звънене и цветна схема, за да персонализирате вашия телефон за различни случаи и среди. Палитрите са съхранени в *Галерия*.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Палитри**. За да активирате тема, изберете **Избери палитра** > **Палитри**. Отворете папката и превъртете до палитра. Вж. *Галерия*, 52. За да изтеглите нови палитри, изберете **Изтегли палитри**. Вж. *Изтегляне (услуга на мрежата)*, 64.

Настройки на тонове

Можете да промените настройките на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки на тона* и променете някоя от следните опции: *Предупрежд. за входящо повикв.*, *Тон на звънене*, *Сила на звънене*, *Предупрежд. чрез вибрация*, *Тон на предупр. за съобщение*, *Тонове на клавишите* и *Тонове за предупреждение*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*, вжт. *Профили*, 44.

Изберете *Предупреждение за*, за да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати. Превъртете до групата абонати, която искате да изберете, или изберете *Всички повикв.* > **Маркир..**

Лични команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Десен клавиш за избор

Натиснете **Меню** > *Настройки* > *Лични команди за бърз достъп* > *Десен клавиш за избор*, за да зададете една функция на телефона от предварително определен списък към десния клавиш за избор. Вж. също *Режим готовност*, 19. Това меню не се показва при някои оператори.

Клавиш за навигация

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Лични команди за бърз достъп* > *Навигатор*, за да зададете команди за бърз достъп за клавиша за навигация. Превъртете до желания клавиш за навигация, изберете **Промени** и функция от списъка. За да отстраните команда за бърз достъп от клавиша, изберете *(празно)*. За да присвоите отново функция за клавиша, изберете **Присвои**.

Настройки на дисплея

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки на дисплея*. Можете да дефинирате настройките:

- Изберете **Тапет**, за да настроите телефона да показва фоново изображение, наречено тапет, когато е в режим готовност.
- Изберете **Екранна защита > Изображение**, за да изберете снимка от **Галерия**. Изберете в **Пауза** след колко време ще се активира екранната защита. Изберете **Включено**, за да активирате екранната защита.
- Изберете **Спестяване на енергия > Включено** – за да спестите малко енергия на батерията. Когато за известно време не се използва функция на телефона, се показва цифров часовник. Вж. **Икономия на енергия, 20**.
- Изберете **Цветни схеми** – за да смените цвета в някои компоненти на дисплея, например индикаторите и стълбчетата за сигнала и батерията.
- Изберете **Изглед на менюто**, за да настроите начина, по който телефонът показва основното меню.
- Изберете **Лого на оператора**, за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора.
- Изберете **Контраст на дисплея**, за да настроите нивото на контраста на дисплея. Превъртете наляво или надясно или увеличете нивото на контраста.

Настройки за час и дата

Изберете **Меню > Настройки > Настройки на гата и час**.

Изберете **Часовник**, за да настроите телефона да показва часовник в режим готовност, задайте часа и изберете часовия пояс и часовия формат.

Дата – за да настроите телефона да показва датата в режим готовност, задайте датата и изберете формата на датата и разделителния символ.

Изберете **Автом. актуализ. на гата и час** (услуга на мрежата), за да настроите телефона автоматично да актуализира часа и датата в съответствие с настоящия часов пояс.

Настройки повиквания

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Настройки за повикване** и променете някоя от следните опции:

- **Прехвърляне на повикване** (услуга на мрежата) – за да прехвърлите входящите си повиквания. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.
- **Отговор чрез всеки клавиш** > **Включено** – можете да отговорите на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, левия и десния клавиш за избор или клавиша за прекратяване.
- **Автоматично пренабиране** > **Включено** – за да направите максимум десет опита за свързване след неуспешен опит.
- **Бързо набиране** > **Включено** – за да наберете имената и телефонните номера, присвоени на клавишите за бързо набиране от 2–9, чрез натискане и задържане на съответния цифров клавиш.
- **Услуга изчакване на повикв.** > **Активирай** и мрежата ще ви известява за ново входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вж. **Изчакване на повикване (услуга на мрежата)**, 24.
- **Резюме след повикване** > **Включено** и след всяко повикване телефонът ще изведе за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата).
- **Изпрати моя номер** (услуга на мрежата) > изберете **Да** или **Заг. от мреж.**
- **Линия за изходящи повиквания** (услуга на мрежата) – за избор на линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания. Тази опция се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

Настройки на телефона

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Настройки на телефона** и променете някоя от следните опции:

- **Език на телефона** – за да зададете езика за дисплея на телефона. Ако изберете **Автоматично**, телефонът избира езика в съответствие с информацията в СИМ-картата.
- **Състояние на паметта** – за да видите колко свободна памет има в паметта на телефона.

- *Автом. защита на клавиатурата* – за да настроите клавиатурата на телефона да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато телефонът е в режим готовност и не се използва някоя от функциите на телефона. Изберете *Включено* и можете да зададете интервал от 5 секунди до 60 минути.

Когато защитата на клавиатурата е включена, е вероятно все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване.

- *Защита на клавиатурата с код* – за да настроите телефона да изисква код за защита, когато отключите клавиатурата. Въведете код за защита и изберете *Включено*.
- *Показване на информ. за клетки* > *Включено*, за да получите информация от мрежата в зависимост от използваната клетка на мрежата (услуга на мрежата).
- *Поздрав* > въведете бележката, която искате да се показва за кратко при включването на телефона. За да запишете бележката, натиснете *Запомет..*
- *Избор на оператор* > *Автоматично* и телефонът автоматично избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да изберете мрежа, която има споразумение за роуминг с вашия оператор на домашната мрежа.
- *Потвържд. действ. на СИМ услуги*. Вж. *СИМ услуги*, 69.
- *Активиране на текст за помощ* – за да настроите телефона да показва или да скрива помощните текстове.
- *Начална мелодия* – за да настроите телефона да просвирва или не начална мелодия при включването му.

Свързване със съвместими устройства

GPRS (услуга на мрежата)

GPRS (General Packet Radio Service – Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява използването на мобилните телефони за изпращане и приемане на данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP). GPRS е носител на данни, който позволява безжичен достъп до мрежи от данни като Интернет.

Приложенията, които може да използват GPRS са MMS, интернет и изтегляне на Java приложения.

Преди да можете да използвате GPRS технологията, се свържете с мрежовия оператор, за да проверите наличността и да се абонирате за услугата. Запишете GPRS настройките за всяко приложение, което се използва GPRS. За информация относно цените се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

GPRS връзка

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Връзка за пакети данни*.

- Изберете *Винаги онлайн*, за да настроите телефона да се регистрира автоматично в дадена (E)GPRS мрежа, след като го включите.
- Изберете *При нужда* и GPRS регистрацията и връзката се установяват, когато приложение, използващо GPRS, се нуждае от нея, а се прекъсва при затваряне на приложението.

Настройки на аксесоарите

Това меню се показва само ако телефонът е или е бил включен към съвместим мобилен аксесоар.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки на аксесоарите*. Можете да изберете меню за аксесоари, ако съответният аксесоар е или е бил свързан към телефона. В зависимост от аксесоара можете да изберете някои от следните опции:

- *Основен профил* – за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар. Можете да изберете друг профил, докато аксесоарът е свързан.

- *Автоматичен отговор* – за да настроите телефона да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако *Предупрежд. за входящо повикв.* е настроено на *Един сигнал* или *Изключено*, автоматичният отговор няма да се използва.
- *Детектор за запалването* > *Включено* – за да се изключи телефонът автоматично около 20 секунди, след като сте изключили двигателя на колата, когато телефонът е свързан с пълния комплект за кола.

Настройки за конфигурация

Някои от услугите на мрежата се нуждаят от правилните настройки за конфигурация в телефона. Вземете настройките от вашата СИМ-карта, от доставчик на услуги като съобщение за конфигурация или въведете ръчно вашите лични настройки. В този телефон могат да бъдат запамятвани настройки за конфигурация от максимум десет доставчици на услуги и могат да бъдат управлявани от това меню.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки за конфигурация*. Изберете:

- *Основни настройки конфигурация* – за да видите списъка с доставчици на услуги, запаметени в телефона (доставчикът на услуги по подразбиране е маркиран) и да изберете друг доставчик на услуги като основен (по подразбиране). Превъртете до определен доставчик и натиснете **Детайли**, за да видите списъка с поддържани приложения. За да изтриете доставчик на услуги от списъка, изберете **Опции** > *Изтрий*.
- *Актив. по подраз. във вс. прилож.* – за да настроите приложенията да използват настройките от основния доставчик на услуги.
- *Предпочитана точка за достъп* – за да изберете друга точка на достъп. Обикновено трябва да се използва точката на достъп от вашия предпочитан мрежов оператор.
- *Свържи с подгръж. доставчик*, за да изтеглите конф. настройки от доставчика.

Въведете настройките ръчно

За да въведете, прегледате и промените настройките ръчно, изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки за конфигурация* > *Лични настройки за конфигурация*.

За да добавите нова конфигурация, изберете **Доб. нов** или **Опции** > **Добави нов**. Изберете един от видовете приложения от списъка и въведете всички необходими настройки. За да активирате настройките, изберете **Опции** > **Активирай**.

За да видите или промените потребителските настройки, изберете приложението, което искате да видите, и изберете настройката за промяна.

Настройки за защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), има вероятност да могат да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Настройка защита**.

- **Искане на ПИН-код** – за да настроите телефона да изисква вашия ПИН-код при всяко включване на телефона. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на ПИН-код.
- **Блокиране на разговори** (услуга на мрежата) – за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон. Изисква се парола за блокиране.

Блокирането и прехвърлянето на повиквания не може да са активни едновременно.

Когато повикванията са ограничени, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер.

- **Фиксирано набиране** – за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта.

Когато е включена защитата на клавиатурата, има вероятност да можете да осъществявате повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

- **Затворена група контакти** (услуга на мрежата) – за да определите групата хора, на които можете да се обадите и които могат да ви се обадят.

Когато повикванията са ограничени, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

- **Ниво на защита.** Изберете **Телефон** и телефонът ще изисква защитния код винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона.

Изберете **Памет** и телефонът ще изисква кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

- **Когове за достъп** - за промяна на защитния код, ПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране.
- **Ког за използване** - за да посочите кой ПИН-код ще бъде активен.

Възстановяване на първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете **Меню > Настройки > Възстанови заводските настр..**

■ Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Това меню зависи от оператора. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор.

Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. За повече информация вж. **Вх. п.к. на мрежа (услуга на мрежата), 65.**

■ Галерия

В това меню можете да управлявате палитри, изображения, записи и тонове. Тези файлове са подредени в папки.

Вашият телефон поддържа системата Управление на цифрови права на ползване (DRM - digital rights management), за да защити придобитото съдържание. Елемент от съдържание,



например тон на звънене, може да бъде защитено и свързано с определени права на ползване, например брой пъти и период на ползване. Правилата се определят в ключа за активиране на съдържанието, който може да бъде предоставен или със съдържанието, или отделно в зависимост от доставчика на услуги. Може да сте в състояние да актуализирате тези ключове за активиране. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

1. Изберете **Меню** > **Галерия**. Извежда се списък с папки. *Палитри, Графики, Тонове* и *Получ.файл* са първоначалните папки на телефона.

2. Превъртете до желаната папка и натиснете **Отвори**, за да видите списък с файлове в папката, или натиснете **Опции** и може да е налична някоя от следните опции:

Изтегляне, Изтрий папката, Премести, Преимен. папка, Изтегляне, Детайли, Тип на показване, Сортиране, Добави папка, Състояние на паметта и *Ключове актив..*

3. Ако сте отворили папка, изберете файла, който искате да видите, и натиснете **Отвори**.

Изберете и отворете определен файл, или натиснете **Опции** и използвайте една от следните функции, която може да е налична за избрания файл:

Изтегляне, Изтрий, Изпрати, Пром.на изображ., Премести, Преименувай, Задай като тапет, Като екр. аним., Като тон звънене, Включи палитра, Детайли, Тип на показване, Сортиране, Изтрий всичко, Отвор. последов., Добави папка, Състояние памет и *Ключове актив..*

4. Всички файлове, получени от услугата ОТА, автоматично ще бъдат запазени в папката *Получ.файл*. Оттук можете да гледате или стартирате получените файлове. Получените файлове може да бъдат *Файлове за Галерия, Маркери* или *Приложения*.

■ Радио

ФМ радиото зависи от антена, различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно ФМ радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Слушане на радио

1. Изберете **Меню** > **Радио**. Номерът, името (ако сте го запазили) и честотата на радиоканала се показват на дисплея.
2. Ако вече сте запазили радиоканали, изберете или, за да превъртите до канала, който искате да слушате.

Можете да изберете радиоканал, като натиснете кратко съответния цифров клавиш.

Настройте радиоканал

1. Когато радиото е включено, изберете ◀ или ▶, за да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, или изберете и задръжте ◀ или ▶, за да започнете търсенето на канали. Търсенето се преустановява при намирането на канал.
2. За да запазите канала на позиция от 1 до 9 в паметта, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.

За да запазите канала на позиция от 10 до 20, натиснете кратко **1** или **2** и натиснете и задръжте желания цифров клавиш от **0** до **9**.

3. Въведете името на канала и изберете **OK**.

Основни функции на радиото

Когато радиото е включено:

- За да изключите радиото, изберете **Опции** > *Изключване*.
- За настройка на височината на звука на радиото изберете *Сила на звука*.
- За да запаметите радиоканала, който сте намерили, изберете **Опции** > *Запамети канала*.
Вж. **Настройте радиоканал, 54**. Можете да запаметите до 20 радиоканала.
- За да изберете списъка от запаметени радиоканали, изберете **Опции** > *Канали*. За да изтриете или преименувате папка, превъртете до желаната папка и изберете **Опции** > *Изтрий канала* или *Преименувай*.
- За да въведете честотата на желания радиоканал, изберете **Опции** > *Въведи честота*.
- За да слушате радиото, използвайки високоговорителя или слушалките, изберете **Опции** > *Високоговорител* или *Слушалки*. Погрижете се слушалките да са свързани с телефона. Кабелът на слушалките служи като радиоантена.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или отговаряте на входящо повикване. По време на повикването звукът на радиото се изключва.

Когато някое приложение, използващо GPRS връзка, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

■ Органайзър



Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Аларм. часовник*.

За да настроите алармата, изберете *Час за аларма* и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен*. Изберете *Повтори аларма*, за да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата.

Изберете *Тон за аларма* и изберете основен тон за аларма, персонализирайте го, като изберете от списъка с тонове на звънене от Галерия.

За да зададете интервала за повторение, изберете *Интервал на повторението* и времето.

Когато настъпи времето за алармата

Телефонът ще изсвири сигнален тон и на дисплея ще мига текстът *Аларма!*, както и актуалният час дори телефонът да е изключен. Натиснете *Спри*, за да спрете алармата. Ако оставите алармата на телефона да звъни за минута или натиснете *Повтор.*, алармата спира за около 10 минути и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако натиснете *Спри*, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Натиснете *Не*, за да изключите устройството, или *Да*, за да осъществите или приемете повикване. Не натискайте *Да*, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

Календар

Изберете *Меню > Организър > Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има бележки за съответния ден, той се отбелязва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете *Покажи*. За да видите дадена бележка, натиснете *Покажи*.

Други опции от екрана на календара могат да бъдат опции за правене на бележка, за изтриване, промяна, преместване и повтаряне на бележка и за копиране на бележка за друг ден; за изпращане на бележка като бележка директно до календара на друг съвместим телефон или като текстово или мултимедийно съобщение. В *Настройки* можете да зададете датата, часа, часовия пояс, формата на

датата или часа или първия ден от седмицата. В опцията *Автоматично триене на бележки* можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции** > *Изтрий всич. бел..*

Съставяне на бележка в календара

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до желаната дата, изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Изберете един от следните типове бележки: *Среща*, *Набери*, *Рожден ден*, *Бележка* или *Напомняне*.

Аларма за бележка

Телефонът сигнализира и извежда бележката на дисплея. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане, можете да наберете показания номер, като натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Покажи**. Натиснете **Повтор.** и телефонът включва отново алармата след 10 минути. За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

Калкулатор

Калкулаторът в телефона ви може да събира, изважда, умножава, дели, да повдига на квадрат и да намира квадратен корен, както и да преобразува валути.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. Когато на екрана се изпише „0“, въведете първото число в изчислението, натиснете # за десетична запетая. Изберете **Опции** > *Събиране*, *Изваждане*, *Умножение*, *Деление*, *На квадрат*, *Квадратен корен* или *Смяна на знак*. Въведете второто число. За да получите отговора, натиснете **Резултат**. За да стартирате ново изчисление, първо натиснете и задръжте **Изтрий**.

Конвертиране на валути

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. За да запаметите валутния курс, изберете **Опции** > *Валутен курс*. Изберете една от показаните опции. Въведете валутния курс, натиснете # за десетична запетая и изберете **ОК**. Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг. За да направите валутно преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува, натиснете **Опции** > *В местна валута* или *В чужда валута*.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете новите курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

■ Приложения



Игри и приложения

Софтуерът на вашия телефон може да съдържа някои игри и Java приложения, които са специално създадени за този телефон Nokia.

Стартиране на игра или приложение

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри* или *Колекция*. Превъртете до съобщение или покана и изберете **Отвори**.

За игрите и приложенията на разположение могат да бъдат следните опции:

- *Изтрий* – за да изтриете играта или приложението от телефона.
- *Премести* – за да преместите играта или приложението от телефона.
- *Детайли* – за да дадете допълнителна информация относно играта или приложението.
- *Актуализ. версия* – за да проверите дали има нова версия, която може да се изтегли от услугите (услуга на мрежата).
- *Уеб страница* – за да предоставите повече информация или допълнителни данни от Интернет страница. Тази възможност трябва да бъде поддържана от мрежата.

- **Достъп прилож.** – за ограничаване на достъпа на играта или приложението до мрежата, за да се предпазите от непредвидени разходи. Ако е възможно, изберете във всяка категория едно от следните разрешения: *Питай всеки път, Питай само 1 път, Винаги позвол., Не е позволено.*

Изтегляне на игри и приложения

Вашият телефон поддържа J2ME™ Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона, преди да го изтеглите.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Опции* > *Изтегляне* > *Изтегляне игри* или *Изтегл. прилож.* Появява се списъкът с наличните маркери. Изберете *Още маркери*, за да осъществите достъп до списъка с маркери в менюто *Интернет*, вж. *Маркери, 64.*

Изберете маркер, за да се свържете с желаната услуга. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Инсталирайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита от вреден софтуер.

Имайте предвид, че когато изтеглите приложение, то може да бъде запаметено в менюто *Игри*, вместо в менюто *Приложения*.

Настройки на игри

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Опции* > *Настр. прилож.*, за да зададете звуци и индикатори за игри.

Състояние на паметта за игри и приложения

За да видите свободната памет за инсталиране на игри и приложения, изберете **Меню** > *Приложения* > *Опции* > *Състояние памет.*



Важно: Използвайте само услуги, на които имате доверие и които предлагат подходяща сигурност и защита от вреден софтуер.

Можете да осъществите достъп до различни мобилни Интернет услуги с браузъра на вашия телефон. За наличието на тези услуги, цени и тарифи проверете при вашия мрежов оператор и/или доставчик на услуги.

С браузъра на вашия телефон можете да преглеждате услугите, които използват на техните страници Wireless Mark-Up Language (WML) или разширен HyperText Mark-up Language (XHTML). Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Имайте предвид, че е възможно да не виждате всички детайли на Интернет страниците.

Услуги за достъп

1. Съхранете настройките на услугата, които се изискват за осъществяване на достъп до услугата, която искате да използвате. Вж. [Настройка на телефона за определена услуга, 61](#).
2. Установете връзка с дадената услуга. Вж. [Връзка с услуга, 61](#).
3. Започнете да преглеждате на страниците на услугата. Вж. [Разглеждане на страниците на услуга с браузъра, 61](#).
4. След като приключите с браузването, прекратете връзката с услугата. Вж. [Прекъснете връзката с услугата, 62](#).

Настройка на телефона за определена услуга

Във вашия телефон може да има запаметени някои настройки за услуги. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. [Настройки за конфигурация, 50](#).

За допълнителна информация и за подходящите настройки се свържете с вашия доставчик на услуги.

Връзка с услуга

Уверете се, че настройките на услугата, която искате да използвате, са активирани. За да активирате настройките, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за конфигурация*. Изберете *Конфигурация* и изберете набора за конфигурация, който искате да активирате.

Осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Отворете началната страница, напр. началната страница на доставчика, изберете **Меню** > *Интернет* > *Начална стр.* или в режим готовност натиснете и задръжете 0.
- Изберете маркер на услугата: изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери* и изберете маркер. Ако маркерът не работи с активните в момента настройки на услугата, активирайте друг набор от настройки на услугата и опитайте отново.
- Изберете последния URL: изберете **Меню** > *Интернет* > *Посл.уеб адрес*.
- Въведете адреса на услугата: изберете **Меню** > *Интернет* > *Отиги на адрес*. Въведете адреса на услугата и изберете **ОК**.

Разглеждане на страниците на услуга с брауъра

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да разглеждате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Обърнете внимание, че ако за носител на данни е избран GPRS, докато преглеждате, в горния ляв ъгъл на дисплея се показва индикаторът . Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на GPRS връзка, индикаторът  ще се появи горе вляво на дисплея, за да покаже, че GPRS връзката е временно преустановена (в режим изчакване). След повикването телефонът се опитва да възстанови GPRS връзката.

Докато разглеждате с браузъра, някои опции като „Клавишни комбинации“, „Начало“ и „Показалци“ може да не са налични. Доставчикът на услуги може да предлага и други опции.

Натиснете **Опции** и могат да се появят следните опции. Доставчикът на услуги може да предлага и други опции. Изберете *Бърз достъп, Начална стр., Добави маркер, Маркери, История, Линк. изтегляне, Запомети в папка, Други опции, Отвори отново, Прекрати.*

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта. За да изчистите кеш паметта, вж. [Кеш памет, 65](#)

Директно повикване

Браузърът поддържа функции, до които можете да осъществите достъп, докато браузвате. Можете да водите разговор, да изпращате DTMF тонове по време на повикване и да запаметявате име и телефонен номер от страница.

Прекъснете връзката с услугата

За да спрете разглеждането и да прекратите връзката, изберете **Опции** > *Прекрати.* Когато на дисплея се изпише текстът *Да прекратя ли търсенето?*, натиснете **Да.**

Или натиснете клавиша за край двукратно, или натиснете и задръжте клавиша за край.

Настройки на показване на браузъра

Докато разглеждате с браузъра изберете **Опции** > *Други опции* > *Настр. на показв.* или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки на показване* и изберете някоя от следните опции:

- *Свиване на текста.* Изберете *Включено* и текстът продължава на следващия ред. Ако изберете *Изключено*, текстът ще бъде съкратен.
- Изберете *Размер на шрифта* и изберете размер.
- *Показване на изображения.* Изберете *Не* и картинките от страницата няма да се появяват.
- *Сигнали.* Изберете *Сигнал за незащитена връзка* > *Да*, за да ви сигнализира телефонът, когато връзката от защитена премине в незащитена по време на сърфиране в интернет. Изберете *Сигнал за незащитени елементи* > *Да*, за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вж. *Защита на браузъра*, 66.
- *Шифриране на символи.* Изберете набора от символи, които телефонът да използва за показване на страници на браузъра, които не включват тази информация, или за да изберете дали винаги да използвате кодиране UTF-8, когато изпращате уеб адрес до съвместим телефон.

Cookies

Бисквитките са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на браузъра в телефона ви. Данните могат да бъдат например вашата потребителска информация или предпочитанията ви за разглеждане.

Бисквитките се съхраняват, докато изчистите кеш паметта, вж. *Кеш памет*, 65

Докато разглеждате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настр. за cookies*. В режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Cookies*. За да разрешите или не получаването на бисквитки от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато разглеждате, изберете **Опции** > **Маркери**;
или в режим готовност изберете **Меню** > **Интернет** > **Маркери**.
2. Превъртете до маркера, който искате да използвате и го изберете, за да направите връзка със страницата, свързана с маркера.

Или изберете **Опции**, за да видите, промените или изпратите информацията, заглавието и адреса на избора показалец, да го редактирате, да го изпратите до друг телефон като показалец, например текстово съобщение или да създадете нов показалец.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получаване на показалци

Когато получите показалец, на екрана се показва **1 маркер е получен**. Натиснете **Покажи**, за да видите маркера. За да запаметите маркера, изберете **Запамет.** > **Опции** > **Покажи**, за да видите детайлите, или **Изтрий**, за да го отхвърлите.

Изтегляне (услуга на мрежата)

За да изтеглите още тонове, графика, игри, видео, теми или приложения, изберете **Меню** > **Интернет** > **Линк. изтегляне** и изберете тип изтегляне: **Изтегл. тонове**, **Изтегл. графики**, **Изтегляне игри**, **Изтегли палитри** или **Изтегл. прилож.**



Важно: Инсталирайте и ползвайте приложения и друг софтуер само от източници, които предлагат подходяща защита срещу вреден софтуер.

За наличието на различни услуги, цени и тарифи проверете при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Вх. п.к. на мрежа (услуга на мрежата)

Телефонът може да получава съобщения за услуга (принудителни съобщения), изпратени от доставчика на услуги. Съобщения за услуга са например информирани за новини и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За да прочетете съобщението на услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се прехвърля във **Вх. п. к. на мрежа**. За да осъществите по-късно достъп до **Вх. п. к. на мрежа**, изберете **Меню** > **Интернет** > **Вх. п. к. на мрежа**.

За достъп до **Вх. п. к. на мрежа**, докато сърфирате изберете **Опции** > **Други опции** > **Вх. п. к. на мрежа**. Превъртете до съобщението, което искате, натиснете **Изтегли**, за да активирате браузъра и изтеглите маркираното съдържание, или изберете **Опции** > **Детайли**, за да видите подробна информация за уведомлението на услугата, или изберете **Изтрий**, за да го изтриете.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Настройки** > **Настр. на вход. п.к. на мрежата**. Изберете **Съобщения на мрежата** > **Включени** (или **Изключени**), за да настроите телефона да получава (или да не получава) съобщения за услуга.

Изберете **Филтър за съобщения** > **Включени**, за да настроите телефона да получава съобщения на мрежата само от автори на съдържание, одобрени от доставчика на услуги. За да видите списъка с одобрени автори на съдържание, изберете **Доверени канали**.

Изберете **Автоматична връзка**. Ако сте настроили телефона да получава съобщения за услуга и изберете **Включени**, телефонът автоматично ще активира браузъра от режима готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга. Ако изберете **Изключ.**, телефонът активира браузъра само след като изберете **Изтегли**, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта

на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта. За да изтриете кеш паметта по време на сървиране, изберете **Опции** > *Други опции* > *Изчисти кеш*. В режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Изчисти кеш*.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Защита на брауъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, като например банкови услуги или онлайн пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати за защита и евентуално модул за защита, които може да се намират във вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични кодове. Предназначението на модула за защита може да служи за подобряване на услугите за защита на приложения, изискващи връзка с брауъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Сертификатите са запаменени в модула за защита от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Настройка на модула за защита*. Изберете от следните опции:

- *Данни на модула за защита* - показва името на модула за защита, състоянието, производителя и серийния номер.
- *Искане на ПИН за модула* - за да настроите телефона да изисква ПИН за модула, когато използва услугите, предлагани от модула за защита. Въведете кода и изберете *Включено*. За да изключите изискването на ПИН за модула, изберете *Изключено*.
- *Промяна на ПИНкода на модула* - за да промените ПИН-кода за модула, ако се позволява от модула за защита. Въведете ПИН-кода за модула и след това въведете два пъти новия код.

- *Промяна на ПИНкода за пoгнис.* Изберете ПИН-кода за подпис, който искате да промените. Въведете ПИН-кода и след това въведете два пъти новия код.

Вж. също [Кодове за достъп, 12.](#)

Сертификати

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител.

- Телефонът използва сертификат за сървър, за да осъществи връзка с подобрена защита със сървъра със съдържание. Телефонът получава сертификата за сървър от доставчика на услуги, преди да се осъществи връзката, и неговата валидност се проверява чрез използването на запамените в телефона сертификати за достъп. Сертификатите за сървър не са запаменени.

Индикаторът за защита се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

- Сертификати за достъп се използват от някои услуги, например банкови услуги за проверяване валидността на други сертификати. Сертификатите за достъп може да са запаменени от доставчика на услуги в модула за защита или може да се изтеглят от мрежата, ако услугата поддържа използването на сертификати за достъп.
- Потребителските сертификати се издават от органи за издаване на сертификати. Потребителските сертификати се изискват например за да се направи електронен подпис. Те свързват потребителя със специфичен личен ключ в модула за защита.



Важно: Въпреки че използването на сертификати прави рисковете, свързани с дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, значително по-малки, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи Изтекъл сертификат или Все още невалиден сертификат, когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Подписът може да бъде проследен обратно до вас чрез частния код на модула за защита и свързания с него сертификат, който е бил използван при изготвяне на подписа. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиен лист, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Текстът за подписване (вероятно сума, дата и др.) ще бъде показан.

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис



Забележка: Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

Прочетете текста и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис (вж. **Обща информация, 12**) и изберете **ОК**. Иконата за електронен подпис ще изчезне, а услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

■ СИМ услуги



Освен функциите, предлагани от телефона, вашата СИМ-карта може да предлага допълнителни услуги, които можете да ползвате от това меню, което се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от СИМ-картата.

За наличност, цени и информация за използването на СИМ-услугите се свържете с вашия доставчик на СИМ-картата, мрежовия оператор, доставчика на услуги или друг търговец.

В зависимост от оператора можете да зададете на телефона да показва съобщенията за потвърждение, които се обменят между телефона и доставчика, когато използвате СИМ услугите. Изберете *Настройки на телефона > Потвържд. действ. на СИМ услуги > Да*.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

6. Информация за батерията

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Когато не се използва зарядното устройство, го изключете от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредена батерия, свързана към зарядното устройство, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея и преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Случайно късо съединение може да възникне, когато метален обект, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например, когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързвания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Опитвайте се винаги да държите батерията при температури между 15 C и 25 C (59 F и 77 F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батериите е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, тъй като може да се взривят. Батериите могат и да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните разпоредби. Моля, рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като останалите домакински отпадъци.

■ Указания за проверка на батерията на Nokia

За вашата безопасност винаги използвайте оригиналните батерии на Nokia. За да сте сигурни, че батерията на Nokia е оригинална, купете я от оторизиран дилър на Nokia. потърсете логото „Nokia Original Enhancements“ върху опаковката и проверете дали има етикет с холограма по следния начин:

Успешното изпълнение на четирите стъпки не е пълна гаранция за произхода на батерията. Ако поради някаква причина се съмнявате, че батерията не е оригинална от Nokia, не я използвайте, а вместо това я занесете в сервиз на Nokia за съдействие. Вашият оторизиран сервиз на Nokia или дилър ще провери дали тя е оригинална. Ако това не може да стане, върнете батерията от където сте я закупили.


Автентична холограма



1. При разглеждане на холограмата върху етикета, трябва да се види символа на Nokia на две хванати ръце от един ъгъл и логото „Nokia Original Enhancements“ от друг ъгъл.



2. Когато наклоните холограмата наляво, надясно, наодлу или нагоре, трябва да видите 1, 2, 3 и 4 точки от всяка страна съответно.

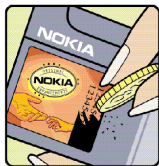

3. Изтъркайте етикета от страни, за да се покаже 20 цифров код, напр. 12345678919876543210. Обърнете батерията нагоре с числата. 20 цифровият код започва от горния ред и завършва на долния.



4. Уверете се, че 20 цифровият код е валиден, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

Какво да правите ако се окаже, че батерията не е оригинална?

Ако не можете да се уверите, че батерията на Nokia с холограма е оригинална, не я закупувайте. Занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на Nokia за съдействие. Използване на батерията, което не е одобрено от производителя, може да е опасно и да доведе до некачествена работа или повреда на устройството и неговите аксесоари. Това също може да прекрати всякакви гаранции и одобрения за устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

7. Аксесоари

Няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства.

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Вашето устройство е продукт с превъзходен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите покритието на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти може да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да блокират подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да нарушат разпоредбите, свързани с радиопредавателните устройства.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всичко казано по-горе се отнася еднакво както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство и който и да е аксесоар. Ако някое устройство не работи правилно, го занесете за ремонт в най-близкия оторизиран сервиз.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте, че трябва да спазвате всички специализирани правилници, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или може да предизвика смущения или опасности. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на изискванията за високочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 2,2 см от тялото. Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към тялото, те не трябва да съдържат метал или трябва да държат устройството на гореспоменатото разстояние от вашето тяло. За да предадете файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да забъсне, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалчаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети, а хора, ползващи слухови апарати, не трябва да държат устройството до ухото със слуховия апарат. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемно-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Генератори на сърдечни честотни импулси (Пейсмейкъри)

За избягване на евентуални смущения производителите на генератори за сърдечни честотни импулси препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см от пейсмейкъра;
- да не носят устройството в джоб на гърдите; и
- да държат устройството на ухото, противоположно на пейсмейкъра за намаляване на възможни смущения.

Ако мислите, че има смущения, изключете устройството и го преместете.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия доставчик на услуги.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт може да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет може да е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Аварийни повиквания



Важно:

Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на важни комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на аварийно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидни СИМ-карти, правилно поставени в устройството.
2. Натиснете  колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете аварийния номер за сегашното си местонахождение. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиш .

Ако се използват определени функции, може да се наложи да ги изключите, преди да осъществите аварийното повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия доставчик на услуги.

При аварийно повикване представете цялата необходима информация, колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото комуникационно средство на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (СИП)

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. Той е проектирано и произведено така, че да не надвишава гранични стойности за излагане на радиочестотно облъчване, препоръчани от международните изисквания (ICNIRP). Тези гранични стойности са част от комплексните инструкции и определят разрешените нива за излагане на населението на радиочестотно облъчване. Изискванията са разработени от независими научни организации чрез периодични и щателни оценки на научните изследвания. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, предвиден да гарантира безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

В стандарта за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Специфична интензивност на поглъщане, или СИП. Граничните стойности на СИП според международните изисквания са 2 вата/кг. (W/kg)*. Тестовите за СИП се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Независимо от факта, че СИП се определя при най-високото ниво на мощност, действителната СИП на устройството при експлоатация често е много под максималната стойност. Това е така, защото устройството е проектирано да работи на различни нива на мощност, така че да използва само толкова, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. По принцип колкото сте по-близо до базовата станция, толкова по-ниска ще е ползваната от устройството мощност.

Най-високото ниво на СИП за това устройство, показано при теста до ухото, е 0,70 W/kg.

За да предадете файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да замъсне, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

* Граничната стойност на СИП за мобилни устройства, използвани от населението, е 2 W/kg, осреднено за десет грама телесна тъкан. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, за да се осигури допълнителна защита на хората и да се вземат предвид евентуални вариации в измерванията. Стойностите на СИП може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и от честотната лента на мрежата. Информация за СИП в други региони можете да намерите в рубриката Информация за продукта на адрес www.nokia.com.