

Brukerhåndbok for Nokia 6030



9239440

2. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-74 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Den overkryssede avfallsbeholderen på hjul betyr at i Den europeiske union må produktet leveres til et eget returpunkt når levetiden er omme. Dette gjelder enheten og alt ekstrautstyr som er merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene sammen med husholdningsavfallet.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Xpress-on er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig «som det er». Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt

formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9239440/2. utgave

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	9
Generell informasjon	12
Tilgangskoder	12
Sikkerhetskode	12
PIN- og PIN2-kode	12
PUK- og PUK2-kode	12
Sperrepassord	13
Laste ned innhold og programmer (nettverkstjeneste)	13
Nokia-støtte på Internett	13
1. Komme i gang	14
Sette inn SIM-kortet og batteriet	14
Lade batteriet	16
Slå telefonen på og av	16
Vanlig driftsposisjon	17
2. Telefonen	18
Taster og kontakter	18
Standby-modus	19
Bakgrunnsbilde	19
Skjermsparer	20
Strømsparing	20
Viktige indikatorer	20
Tastelås	21
Bytte dekslene	21
3. Anropsfunksjoner	23
Ringe	23
Ringe siste nummer på nytt	23

Ringe til talepostkassen (nettverkstjeneste)	23
Ringe med hurtigvalg	23
Besvare eller avvise et anrop	24
Samtale venter (nettverkstjeneste).....	24
Valg under et anrop (nettverkstjeneste).....	24
4. Skrive inn tekst.....	25
Slå intelligent ordbok på eller av.....	25
Bruke intelligent ordbok.....	25
Skrive sammensatte ord.....	26
Tradisjonell skrivning	26
Tips for å skrive tekst.....	26
5. Menyfunksjoner	28
Få tilgang til en menyfunksjon.....	28
Meldinger.....	28
Tekstmeldinger (SMS)	28
Skrive og sende meldinger	29
Valg for å sende en melding.....	29
Lese og svare på meldinger	30
Innboks og Sendte elementer	30
Maler.....	31
Lagrede elementer og Mine mapper	31
Multimediemeldinger (MMS) (nettverkstjeneste)	31
Skrive og sende en multimediemelding.....	32
Lese og svare på en multimediemelding.....	32
Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer	33
Minnet for multimediemeldinger er fullt	33
Flash-meldinger (nettverkstjeneste).....	33
Skrive en Flash-melding.....	34
Motta en Flash-melding.....	34
Talemeldinger (nettverkstjeneste).....	34
Infomeldinger (nettverkstjeneste).....	34

Tjenestekommandoer	35
Slette alle meldinger i en mappe	35
Meldingsinnstillinger	35
Innstillinger for tekstmeldinger.....	35
Innstillinger for multimediemeldinger	35
Vanlige innstillinger.....	36
Anropslogg	36
Anropslogger	37
Tellere og tidtakere.....	37
Posisjonsinformasjon (nettverkstjeneste)	38
Kontakter	38
Søke etter en kontakt	38
Lagre navn og telefonnumre.....	38
Legge flere detaljer til navn.....	38
Kopiere kontakter.....	39
Redigere kontaktdetaljer.....	39
Slette kontakter eller kontaktdetaljer.....	39
Visittkort.....	40
Innstillinger.....	40
Grupper	40
Hurtigvalg	40
Andre kontaktfunksjoner	41
Innstillinger.....	41
Profiler.....	41
Tema	42
Toneinnstillinger.....	42
Personlige snarveier	42
Høyre valgtast.....	43
Navigeringstast.....	43
Displayinnstillinger	43
Tids- og datoinnstillinger	43
Anropsinnstillinger	44
Telefoninnstillinger.....	44

Tilkobling	46
GPRS (nettverkstjeneste)	46
GPRS-tilkobling	46
Innstillinger for ekstraustyr	46
Konfigureringsinnstillinger	47
Sikkerhetsinnstillinger	48
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	49
Operatørmeny	49
Galleri	49
Radio	50
Lytte til radioen	50
Stille inn en radiokanal	51
Grunnleggende radiofunksjoner	51
Organiserer	52
Klokkealarm	52
Når alarmtiden utløper	52
Kalender	52
Lage et kalendernotat	53
Alarm for et notat	53
Kalkulator	53
Programmer	54
Spill og programmer	54
Starte et spill eller et program	54
Spill- og programnedlastinger	54
Spillinnstillinger	55
Minnestatus for spill og programmer	55
Internett	55
Få tilgang til tjenester	56
Konfigurere for en tjeneste	56
Koble til en tjeneste	56
Lese tjenestesidene	57
Direkteanrop	58

Koble fra en tjeneste.....	58
Utseendeinnstillinger for leser	58
Cookies.....	59
Bokmerker.....	59
Motta bokmerker	59
Nedlastinger (nettverkstjeneste)	60
Tjenesteinnboks (nettverkstjeneste)	60
Innstillinger for tjenesteinnboks	60
Bufferminne.....	61
Lesersikkerhet.....	61
Sikkerhetsmodul	61
Sertifikater.....	62
Digital signatur	63
SIM-tjenester.....	64
6. Batteriinformasjon.....	65
Lading og utlading	65
Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier.....	66
7. Ekstraustyr	68
STELL OG VEDLIKEHOLD	69
YTTERLIGERE SIKKERHETSINFORMASJON.....	70

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær drivstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Brukes bare på vanlig måte som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på  så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.

Når du tar og bruker bilder, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker og andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I så fall vises de ikke på menyen til enheten. Det kan også være at enheten er spesialkonfigurert. Denne konfigureringen kan omfatte endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Nettverksstøtte er nødvendig for enkelte funksjoner på denne enheten, for eksempel for tekstmeldinger, multimediemeldinger, innhold og nedlasting av programmer.

Generell informasjon

■ Tilgangskoder

Sikkerhetskode

Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den kan bestå av fra fem til ti sifre. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Endre koden og hold den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Hvis du vil endre koden og stille inn telefonen slik at den anmoder om koden, kan du se [Sikkerhetsinnstillinger, 48](#).

Hvis du taster inn feil sikkerhetskode fem ganger på rad, kan det være telefonen ignorerer påfølgende inntastinger av koden. Vent i fem minutter, og tast inn koden på nytt.

PIN- og PIN2-kode

- PIN-koden (Personal Identification Number), som kommer med SIM-kortet, bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. Den består av fra fire til åtte sifre. Se [Sikkerhetsinnstillinger, 48](#).
- PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel anropstillere.
- Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen i SIM-kortet. Se [Sikkerhetsmodul, 61](#).
- Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Se [Digital signatur, 63](#).

PUK- og PUK2-kode

PUK (Personal Unblocking Key)-koden er nødvendig for å endre en sperret PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode. Begge kodene består av åtte sifre.

Sperrepassord

Sperrepassordet kreves ved bruk av *Anropssperring*. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#), 48. Det består av fire sifre. Hvis kodene eller passordene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Laste ned innhold og programmer (nettverkstjeneste)

Det kan være du kan laste ned nytt innhold (for eksempel bilder) og programmer til telefonen.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

■ Nokia-støtte på Internett

Se <www.nokia.com/support> eller det lokale web-området for Nokia for å finne den seneste versjonen av denne håndboken, tilleggsinformasjon, nedlastinger og tjenester relatert til Nokia-produktet ditt.

1. Komme i gang

■ Sette inn SIM-kortet og batteriet

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.




Merk: Slå alltid av strømmen og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslene. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid enheten med festede deksler.

1. Slik fjerner du bakdekselet fra telefonen:


Trykk på og skyv bakdekselet mot nedre kant av telefonen, og ta deretter av dekselet.




2. Fjern batteriet ved å løfte det som vist.

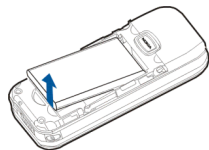


3. Løft forsiktig opp SIM-kortholderen fra telefonen, og åpne flippdekslet.

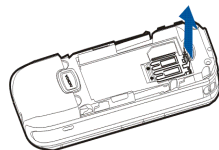


4. Sett inn SIM-kortet slik at det skråskårne hjørnet ligger mot øvre høyre side og det gullfargede kontaktområdet vender ned. Lukk SIM-kortholderen, og trykk på den slik at den låses på plass.

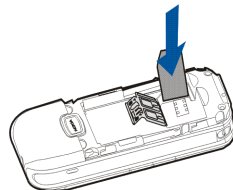

5. Sett batteriet inn i batterisporet.

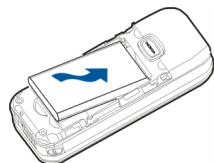

6. Plasser bakdekselet rett overfor baksiden av telefonen, og skyv det oppover. Skyv bakdekselet helt opp slik at det låses på plass.

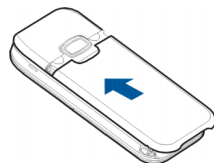

■ Lade batteriet



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderne ACP7 og ACP12. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra BL5C-batteriet.

1. Koble laderen til en strømkontakt på veggen. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.
2. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrapstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrapstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.



■ Slå telefonen på og av



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk inn og hold strømbryteren som vist.




Hvis du blir bedt om å oppgi en PIN-kode eller sikkerhetskode, taster du koden som kommer med SIM-kortet (vises som ****), og velger **OK**.

Se også [Tilgangskoder, 12](#).

■ Vanlig driftsposisjon

Enheten har en innebygd antenne.



Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.



2. Telefonen

■ Taster og kontakter




Advarsel: Den fireveis navigasjonstasten på denne enheten kan inneholde nikkel. Den er ikke ment å være i langvarig kontakt med huden. Hvis huden blir utsatt for nikkel over lengre tid, kan dette føre til nikkelallergi.

- Av/på-tast (1)
- Ørestykke (2)
- Høytaler (3)
- Venstre, høyre og midtre valgtast (4)
- 4veis navigeringstaster (5)
- Anropstast (6) brukes til å slå et telefonnummer og besvarer anrop. I standby-modus viser den en liste over de sist slåtte numrene.
- Avslutningstast (7) brukes til å avslutte et aktivt anrop eller en funksjon.
- Talltaster 0–9 brukes til å taste inn tall og bokstaver.
* og # brukes til forskjellige formål i ulike funksjoner.
- Laderkontakt (9)
- Kontakt på undersiden (10)
- Hodetelefonkontakt (11)
- Feste for håndleddsreim (12)

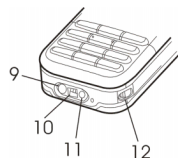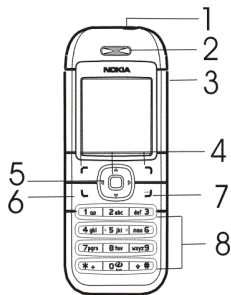




Merk: Ikke ta på denne kontakten fordi den er følsom overfor elektrostatisk utladning.

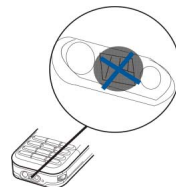

■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har tastet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus. Følgende informasjon vises på displayet:

- Navn på nettverket eller operatørlogoen (1)
- Signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er (2)
- Ladenivå for batteriet (3)
- Venstre valgtast (4) i standby-modus er **Gå til**

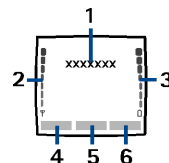

Velg **Gå til** hvis du vil vise funksjonene i din personlige snarveiliste. Velg **Valg** > **Foreta valg** hvis du vil se en liste over tilgjengelige funksjoner som du kan legge til i valglisten. Bla til ønsket funksjon, og velg **Merk** for å legge funksjonen til snarveilisten. Hvis du vil fjerne en funksjon fra listen, velger du **Opphev**. Hvis du vil omorganisere funksjonene på snarveilisten, velger du **Organiser** > **Flytt** og deretter plasseringen.

- **Meny** (5)
- **Navn** (6)

Bakgrunnsbilde

Du kan vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Se [Displayinnstillinger, 43](#).


Skjermsparer

Du kan angi at en skjermsparer skal vises når telefonen er i standby-modus. Se [Displayinnstillinger, 43](#).

Strømsparing

Av strømsparingsårsaker vises en digital klokke på displayet når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund. Hvis du ikke har stilt klokken, vil den vise 00:00.

Se [Displayinnstillinger, 43](#).



Viktige indikatorer

-  Du har mottatt en eller flere tekst-, bilde- eller multimediemeldinger. Se [Lese og svare på meldinger, 30](#) eller [Lese og svare på en multimediemelding, 32](#).
-  Telefonen har registrert et ubesvart anrop. Se [Anropslogg, 36](#).
-  Tastaturet på telefonen er låst. Se [Tastelås, 21](#).
-  Telefonen ringer ikke for et innkommende anrop eller melding når *Anropsvarsling* og *Varseltone for melding* er satt til *Ingen tone*. Se [Toneinnstillinger, 42](#).
-  Klokkealarmen er satt til *På*. Se [Klokkealarm, 52](#).
-  Når GPRS-tilkoblingsmodusen *Alltid tilkoblet* er valgt, og GPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [GPRS-tilkobling, 46](#).
-  Når GPRS-tilkoblingen er opprettet, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [GPRS-tilkobling, 46](#) og [Lese tjenestesidene, 57](#).
-  GPRS-forbindelsen er midlertidig stoppet (på venting).
-  Høytaleren er aktivert. Se [Valg under et anrop \(nettverkstjeneste\), 24](#).

■ Tastelås

Du kan låse tastaturet hvis du vil hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen.

Trykk på **Meny** > * innen 1,5 sekunder for å låse eller låse opp tastaturet. Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du på anropstasten. Under en samtale fungerer telefonen normalt. Når du avslutter eller avviser anropet, er tastaturet fremdeles låst. Når det gjelder *Automatisk tastelås*, kan du se [Telefoninnstillinger, 44](#).

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

■ Bytte dekslene




Merk: Slå alltid av strømmen og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslene. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid enheten med festede deksler.

1. Fjern bakdekselet. Se trinn 1 under [Sette inn SIM-kortet og batteriet, 14](#).
2. Løft opp toppdekselet i fingerfestene.

3. Ta forsiktig av frontdekselet.



4. Fjern tastaturmatten fra frontdekselet, og sett den inn i det nye frontdekselet.

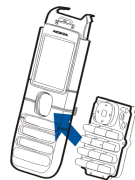

5. Legg toppen av frontdekselet mot toppen av telefonen, og trykk på dekselet slik at det låses på plass.

6. Sett på bakdekselet.

3. Anropsfunksjoner

■ Ringe

1. Skriv inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster inn et feil tegn, trykker du på **Bakover** for å slette det.

For utenlandssamtaler trykker du to ganger på * for å få utenlandsprefikset. Deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret og telefonnummeret.

2. Trykk på anropstasten for å slå nummeret.
3. Trykk på avslutningstasten for å avslutte anropet eller avbryte oppringingsforsøket.

Hvis du vil søke etter et navn eller telefonnummer som du har lagret i **Kontakter**, kan du se **Søke etter en kontakt, 38**. Trykk på anropstasten for å slå nummeret.

Ringe siste nummer på nytt

I standby-modus trykker du én gang på anropstasten hvis du vil se listen over numre du nylig har ringt opp. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk på anropstasten for å slå nummeret.

Ringe til talepostkassen (nettverkstjeneste)

I standby-modus holder du nede 1 eller trykker på 1 og anropstasten.

Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, taster du nummeret og velger **OK**. Se også **Talemeldinger (nettverkstjeneste), 34**.

Ringe med hurtigvalg

Tilordne et telefonnummer til en av hurtigtastene 2 til 9. Se **Hurtigvalg, 40**. Ring opp nummeret på en av følgende måter:

- Velg hurtigtasten du ønsker, og deretter anropstasten.
- Hvis *Hurtiganrop* er aktivert, holder du nede en hurtigtast til oppringingen starter.
Se [Anropsinnstillinger, 44](#).

■ Besvare eller avvise et anrop

Trykk på anropstasten hvis du vil besvare et innkommende anrop, og trykk på avslutningstasten hvis du vil avslutte anropet.

Trykk på avslutningstasten hvis du vil avvise et innkommende anrop. Hvis du trykker på *Lydløs*, dempes bare ringetonen. Det verken besvarer eller avviser anropet.

Samtale venter (nettverkstjeneste)

Under et anrop trykker du på anropstasten for å besvare det ventende anropet. Det første anropet blir satt på venting. Trykk på avslutningstasten hvis du vil avslutte det aktive anropet. Hvis du vil aktivere funksjonen *Samtale venter*, kan du se [Anropsinnstillinger, 44](#).

■ Valg under et anrop (nettverkstjeneste)

Mange av valgene du kan bruke under et anrop, er nettverkstjenester. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

4. Skrive inn tekst

Du kan skrive inn tekst ved hjelp av tradisjonell skrijving eller intelligent ordbok.

Når du taster tekst, indikeres intelligent ordbok med  og tradisjonell skrijving med  øverst til venstre på displayet. Liten eller stor bokstav vises med **Abc**, **abc** eller **ABC**. Du kan bytte mellom små og store bokstaver ved å trykke på #. Tallmodus vises med **123**, og du kan bytte mellom bokstav- og tallmodus ved å holde nede #.

■ Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du på **Valg** > **Ordliste**.

Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.

Når du skriver tekst, trykker du på **Valg** > **Ordliste av**.

■ Bruke intelligent ordbok

Du kan taste inn en bokstav med ett enkelt tastetrykk. Intelligent ordbok er basert på en innebygd ordliste der du kan legge til nye ord.

1. Trykk på tasten én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk.

Eksempel: Når den engelske ordlisten er valgt, skriver du Nokia ved å trykke på 6, 6, 5, 4, 2.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrijving, kan du se [Tips for å skrive tekst, 26](#).

2. Når du har fullført ordet, og det er riktig, trykker du på 0 for å bekrefte det og sette inn et mellomrom. Hvis du trykker på navigeringstastene, flyttes også markøren.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du flere ganger på * eller velger **Valg** > **Svar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge ordet i ordlisten, velger du **Stave**, taster inn ordet (på tradisjonell måte) og velger **Lagre**. Når ordlisten er full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.

3. Skriv det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og trykk på høyre navigeringstast. Skriv deretter den siste delen av ordet.

■ Tradisjonell skrivning

Trykk på en nummertast flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk du har valgt. Se [Telefoninnstillinger, 44](#).

Hvis den neste bokstaven du ønsker å bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises og taster inn bokstaven.

De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under *.

■ Tips for å skrive tekst

Følgende funksjoner kan også være tilgjengelige når du skriver tekst:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du på 0.
- Trykk på navigeringstastene for å flytte markøren.
- Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, holder du nede ønsket nummertast.
- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du på **Bakover**. Hold nede **Bakover** hvis du vil slette tegnene raskere. Hvis du vil slette alle tegnene samtidig, velger du **Valg > Fjern tekst**.
- Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, holder du nede **Valg**.

- Hvis du vil sette inn et ord når du bruker intelligent ordbok, velger du **Valg** > **Sett inn ord**. Skriv ordet med tradisjonell skrijving, og velg **Lagre**. Ordet legges også til i ordlisten.
- Hvis du vil sette inn et spesialtegn når du bruker tradisjonell skrijving, trykker du på *. Når du bruker intelligent ordbok, holder du nede * eller velger **Valg** > **Sett inn symbol**. Velg tegnet og deretter **Bruk**.
- Hvis du vil sette inn et smilende fjes når du bruker tradisjonell skrijving, trykker du to ganger på *. Når du bruker intelligent ordbok, holder du nede * og trykker på * på nytt eller velger **Valg** > **Sett inn smiley**. Velg et smilende fjes, og trykk på **Bruk**.

Følgende valg er tilgjengelige når du skriver tekstmeldinger:

- Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, velger du **Valg** > **Sett inn nummer**. Tast inn telefonnummeret eller søk etter det i **Kontakter**, og trykk på **OK**.
- Hvis du vil sette inn et navn, velger du **Kontakter** > **Valg** > **Sett inn kontakt**. Hvis du vil sette inn et telefonnummer eller et tekstelement som er knyttet til navnet, velger du **Valg** > **Vis detaljer**.

5. Menyfunksjoner

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

1. Velg **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bruk navigeringstastene til å bla nedover menyen. Hvis du vil endre menyvisningen, kan du se *Menyvisning* under *Displayinnstillinger*, 43.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel *Anropsinnstillinger*.
4. Velg **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå og **Avslutt** for å lukke menyen.

■ Meldinger

Meldingstjenestene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket eller av tjenesteleverandøren.



Når du skal velge skriftstørrelse for lesing og skrijving av meldinger, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Andre innstillinger* > *Skriftstørrelse*.



Merk: Når du sender meldinger, kan det være at enheten viser «*Melding sendt*». Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Tekstmeldinger (SMS)

Ved hjelp av SMS-tjenesten (Short Message Service) kan telefonen sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Faktureringen kan være basert på antallet vanlige meldinger som trengs for en flerdelt melding.

Før du kan sende en melding, må du lagre noen meldingsinnstillinger. Se [Innstillinger for tekstmeldinger, 35](#). Du kan også sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder. En bildemelding kan være en flerdelt melding.



Merk: Bare enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Skrive og sende meldinger

Enheten har støtte for å sende tekstmeldinger som overskrider normalgrensen på 160 tegn. Hvis meldingen overskrider 160 tegn, sendes den som en serie på to eller flere meldinger. Antall tilgjengelige tegn /gjeldende del av en flerdelt melding blir vist øverst til høyre i displayet, for eksempel 120/2. Legg merke til at bruk av spesialtegn (Unicode) opptar mer plass.

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *Tekstmelding*.
2. Skriv inn en melding. Se [Skriv inn tekst, 25](#). Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmalers eller et bilde i meldingen, kan du se [Maler, 31](#).
3. Du sender meldingen ved å velge **Send**.
Meldingene som du sender, lagres i mappen *Sendte elementer* hvis *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se [Innstillinger for tekstmeldinger, 35](#).
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller søk etter telefonnummeret i *Kontakter*. Velg **OK** for å sende meldingen.

Valg for å sende en melding

Når du har skrevet en melding, velger du **Valg** > *Sendingsvalg*. Med *Send til mange* kan du sende meldingen til flere mottakere. Med *Sendingsprofil* kan du bruke en forhåndsdefinert meldingsprofil når du sender meldingen. Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se [Innstillinger for tekstmeldinger, 35](#).

Enheten har støtte for å sende tekstmeldinger som overskrider grensen for antall tegn for én enkelt melding. Lengre meldinger sendes som en serie på to eller flere meldinger. Tjenesteleverandøren kan ta betalt for tilsvarende antall

meldinger. Tegn som bruker aksenter eller andre merker, og tegn fra enkelte språkalternativer, for eksempel kinesisk, tar mer plass og begrenser dermed antall tegn som kan sendes i én enkelt melding.

Lese og svare på meldinger

Når du mottar en melding, vises indikatoren  og antallet nye meldinger fulgt av *meldinger mottatt*.

Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene.

1. Velg **Vis** for å vise den nye meldingen, eller velg **Avslutt** for å vise den senere.

Hvis du har mottatt flere meldinger, velger du meldingen du vil lese. En ulest melding vises med .

2. Når du har lest en melding, kan du velge **Valg** og angi et valg, for eksempel slette, videresende eller redigere meldingen, gi meldingen nytt navn eller flytte den til en annen mappe.

Kopier til kalender – brukes til å kopiere teksten i begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse for gjeldende dag.

Meldingsdetaljer – brukes til å vise avsenders navn og telefonnummer (hvis tilgjengelig), brukt meldingssentral og datoen og klokkeslettet meldingen ble mottatt.

Bruk detalj – brukes til å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.

Når du har lest en bildemelding, kan du velge *Lagre bilde* hvis du vil lagre bildet i mappen *Maler*.

3. Velg **Besvar** og meldingstypen for å svare på en melding.

Når du svarer på en SMS-e-post, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet først. Deretter skriver du svarmeldingen.

4. Du sender meldingen ved å velge **Send > OK**.

Innboks og Sendte elementer

Mottatte tekst- og multimediemeldinger lagres automatisk i mappen *Innboks*. Sendte tekstmeldinger lagres i mappen *Sendte elementer* hvis *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for tekstmeldinger*, 35.

Maler

Telefonen inneholder tekstmaler, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet .

Hvis du vil ha tilgang til mallisten, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Lagrede elem.** > **Tekstmeldinger** > **Maler**.

- Hvis du vil sette inn en tekstmal i en melding, velger du **Valg** > **Bruk mal** og deretter malen du ønsker å sette inn.
- Hvis du vil sette inn et bilde i en tekstmelding, velger du **Valg** > **Sett inn bilde**, et bilde og **Sett inn**. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet.

Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, velger du **Valg** > **Forhåndsvis**.

Lagrede elementer og Mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til mappen **Lagrede elem.** eller legge til nye mapper for meldingene. Når du har lest en melding, velger du **Valg**.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Lagrede elem.** > **Tekstmeldinger** og **Mine mapper**. Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappen og velger **Valg** > **Slett mappe**.

Multimediemeldinger (MMS) (nettverkstjeneste)



Merk: Bare enheter som har kompatible funksjoner, kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Det trådløse nettverket kan begrense størrelsen på MMS-meldinger. Hvis bildet du setter inn, overskrider denne grensen, kan smarttelefonen gjøre det mindre slik at det kan sendes via MMS.

En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd og et bilde. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 100 kB. Hvis meldingen inneholder et bilde, skalerer telefonen det ned slik at det passer inn i displayområdet.

Du kan ikke motta multimediemeldinger hvis et anrop pågår eller et spill eller et annet Java-program kjører. Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se [Innstillinger for multimediemeldinger, 35](#). Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, musikk, inkludert ringetoner, eller annet innhold.

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Multimediemelding**.
2. Skriv inn en melding. Se [Skrive inn tekst, 25](#).
 - Hvis du vil sette inn en fil i meldingen, velger du **Valg** > **Sett inn** og angir ønsket valg.
 - Telefonen støtter sending og mottak av multimediemeldinger som inneholder flere sider. Hvis du vil sette inn en side i en melding, velger du **Valg** > **Sett inn** > **Side**. Hver side kan inneholde tekst og ett bilde.
Hvis en melding inneholder flere sider, viser du ønsket side ved å velge **Valg** > **Forrige side**, **Neste side** eller **Sidelist**. Du kan angi et intervall mellom sidene ved å velge **Visningstid**.
3. Når du skal sende meldingen, velger du **Send** > **Telefonnummer**, **Send til e-post** eller **Send til mange**.
4. Angi mottakerens telefonnummer eller e-postadresse, eller søk etter informasjonen i **Kontakter**.

Mens multimediemeldingen blir sendt, vises , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd under sending av meldingen, vil telefonen prøve å sende den på nytt noen ganger. Hvis dette mislykkes, ligger meldingen fremdeles i mappen **Utboks**, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Meldingene som du sender, lagres i mappen **Sendte elementer** hvis **Lagre sendte meldinger** er satt til **Ja**. Se [Innstillinger for multimediemeldinger, 35](#). Multimediemeldinger indikeres med .

Lese og svare på en multimediemelding



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises . Når meldingen er mottatt, vises  og **Multimediemelding mottatt**.

Utseendet til en multimediemelding kan variere avhengig av mottaksenheter.

1. Velg **Vis** for å vise meldingen, eller velg **Avslutt** for å vise den senere.

Hvis du har mottatt flere meldinger, velger du meldingen du vil lese. En ulest multimediemelding vises med .

2. Funksjonen til den midtre tasten endres avhengig av meldingsvedlegget som vises for øyeblikket.

Hvis den mottatte meldingen inneholder en presentasjon, og du vil vise hele meldingen, velger du **Spill av**.

Hvis du vil zoome inn på et bilde, velger du **Zoom**. Hvis du vil vise et visittkort eller et kalendernotat eller åpne et temaobjekt, velger du **Åpne**.

3. Hvis du vil svare på meldingen, velger du **Valg** > **Besvar** > **Tekstmelding**, **Multimediemelding** eller **Direktemelding**. Tast inn svaret, og velg **Send**.

Velg **Valg** hvis du vil se tilgjengelige alternativer.

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

Mottatte multimediemeldinger lagres automatisk i mappen **Innboks**. Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen **Utboks**. Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen **Lagrede elem..** Multimediemeldinger som du sender, lagres i mappen **Sendte elementer** hvis innstillingen **Lagre sendte meldinger** er satt til **Ja**. Se **Innstillinger for multimediemeldinger**, 35.

Minnet for multimediemeldinger er fullt

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker  og **Multimedieminne fullt. Vis ventende meld.** vises. Hvis du vil se på den ventende meldingen, velger du **Vis**. Hvis du vil lagre meldingen, velger du **Valg** > **Lagre melding**. Velg eventuelt gamle meldinger som skal slettes. Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, velger du **Avslutt** og **Ja**. Hvis du velger **Nei**, kan du vise meldingen.

Flash-meldinger (nettverkstjeneste)

Flash-meldinger er tekstmeldinger som vises øyeblikkelig.

Skrive en Flash-melding

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Direktemelding**. Skriv meldingen. Maksimumslengden for en flash-melding er 70 tegn. Hvis du vil sette inn en blinkende tekst i meldingen, velger du **Sett inn blinktegn** fra valglisten for å angi en markør. Teksten bak markøren blinker til en sekundær markør blir satt inn.



Merk: Bare enheter som har kompatible Flash-meldingsfunksjoner, kan motta og vise blinkende Flash-meldinger.

Motta en Flash-melding

En mottatt Flash-melding blir ikke lagret automatisk. Du leser meldingen ved å velge **Les**. Velg **Valg** > **Bruk detalj** hvis du vil trekke ut telefonnumre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding. Hvis du vil lagre meldingen, velger du **Lagre** ogappen der du vil lagre meldingen.

Talemeldinger (nettverkstjeneste)

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Talemeldinger**. Hvis du vil ringe talepostkassen, velger du **Lytt til talemeldinger**. Hvis du vil taste inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, velger du **Nummer til talepostkasse**.

Hvis det støttes av nettverket, vil indikatoren  vise nye talemeldinger. Velg **Lytt til** hvis du vil ringe talepostkassen.



Tips: Hvis du holder nede 1, ringer du opp talepostkassen hvis du har angitt nummeret til denne.

Infomeldinger (nettverkstjeneste)

Med nettverkstjenesten Infomeldinger kan det være du kan motta meldinger om forskjellige emner. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Tjenestekommandoer

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Tjenestekomm.*. Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

Slette alle meldinger i en mappe

Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Slett meldinger*. Velg mappen du vil slette meldingene i, og velg **OK** for å bekrefte handlingen.

Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending og visning av meldinger.

Innstillinger for tekstmeldinger

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Tekstmeldinger*. Velg *Sendingsprofil*. SIM-kortet kan støtte flere sett med meldingsprofiler. Velg settet du vil endre. Hver profil har følgende innstillinger: *Nummer til meldingssentral* (leveres av tjenesteleverandøren), *Meldinger sendes som*, *Meldingsgyldighet*, *Nummer til standardmottaker*, *Leveringsrapporter*, *Bruk pakke data*, *Svar via samme sentral* (nettverkstjeneste) og *Endre navn på sendingsprofil* (ikke tilgjengelig for standardprofilen).

Velg *Lagre sendte meldinger* > *Ja* hvis du vil at sendte meldinger skal lagres i mappen *Sendte elementer*. Hvis du velger *Nei*, lagres ikke de sendte meldingene.

Velg *Automatisk sending på nytt* > *På* eller *Av* hvis du vil aktivere eller deaktivere at mislykte meldinger skal sendes på nytt.

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Multimediemeld.* Angi innstillinger for disse alternativene:

- *Lagre sendte meldinger*. Velg *Ja* for å angi at sendte multimediemeldinger skal lagres i mappen *Sendte elementer*. Hvis du velger *Nei*, lagres ikke de sendte meldingene.

- *Leveringsrapporter* brukes til å anmode nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
- *Nedskalering av bilde* brukes til å angi bildestørrelsen når du setter et bilde inn i en multimediemelding.
- *Standard visningstid side* brukes til å angi standard visningstid for sider i multimediemeldinger.
- *Tillat mottak av multimediemeld..* Velg *Nei, Ja* eller *I hjemmenettverk* for å bruke multimedietjenesten. Hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatør eller tjenesteleverandør kreve betaling for alle meldinger du mottar. Innstillingen for å motta multimediemeldinger er vanligvis på som standard.
- *Innkommende multimediemeld..* Velg *Hent* hvis du vil tillate automatisk henting av multimediemeldinger, *Hent manuelt* hvis du vil tillate henting av multimediemeldinger etter å ha blitt spurt om bekreftelse, eller *Avvis* for å hindre mottak av multimediemeldinger.
- *Konfigureringsinnstillinger.* Velg *Konfigurering* og standard tjenesteleverandør for henting av multimediemeldinger. Velg *Konto* for å se kontiene som tilbys av tjenesteleverandøren. Hvis flere konti vises, velger du den du vil bruke. Det kan være at du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil taste inn innstillingene manuelt, kan du se *Konfigureringsinnstillinger, 47.*
- *Tillat reklame* brukes til å tillate mottak av meldinger som defineres som reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Nei.*

Vanlige innstillinger

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Andre innstillinger* > *Skriftstørrelse* når du skal velge skriftstørrelse for lesing og skrivning av meldinger.

■ Anropslogg

Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde på anropene (nettverkstjeneste).



Telefonen registrerer bare disse elementene hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du velger **Valg** på menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre*, kan du vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i *Kontakter* eller sende en melding til nummeret. Velg *Tøm anropslogg* hvis du vil slette anropsloggen.

Anropslogger

Velg **Meny** > *Anropslogg* og aktuell liste.

Ubesvarte anrop brukes til å vise listen over telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra (nettverkstjeneste). Tallet foran navnet eller telefonnummeret viser hvor mange ganger personen har ringt deg.

 **Tips:** Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, velger du **Liste** for å få tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk på anropstasten.

Mottatte anrop brukes til å vise listen over nylig mottatte eller avviste anrop (nettverkstjeneste).

Oppringte numre brukes til å vise listen over numrene du nylig har ringt opp.

 **Tips:** I standby-modus trykker du på anropstasten én gang for å se listen over numre du har ringt opp. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk på anropstasten for å slå nummeret.

Tøm anropslogg brukes til å slette anropsloggen. Velg om du vil slette alle telefonnumrene, eller bare numrene i en bestemt liste. Du kan ikke angre operasjonen.

Tellere og tidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for anrop og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Velg **Meny** > *Anropslogg* og *Samtalevarighet*, *Pakkedatateller* eller *Pakkedatatilkoblingstidtager* hvis du vil ha omtrentlig informasjon om data som nylig er sendt og mottatt.

Posisjonsinformasjon (nettverkstjeneste)

I enkelte nettverk er posisjonsanmodninger mulig. Med *Posisjonering* kan du vise de mottatte anmodningene om posisjonering fra nettverksoperatøren. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil abonnere på tjenesten og avtale levering av stedsinformasjon.

Velg *Meny* > *Anropslogg* > *Posisjonering*.

Velg *Posisjonslogg* hvis du vil se en liste over mottatte posisjonsanmodninger.

■ Kontakter

Du kan lagre navn og telefonnumre (Kontakter) i telefonens minne og i SIM-kortets minne.

I telefonens minne kan du lagre kontakter med numre og tekstelementer.

Navn og numre som er lagret i SIM-kortets minne, er merket med .



Søke etter en kontakt

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Navn* > *Valg* > *Søk*. Bla nedover listen over kontakter, eller tast inn den første bokstaven i navnet du søker etter.

Lagre navn og telefonnumre

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Velg *Meny* > *Kontakter* > *Navn* > *Valg* > *Legg til ny kont..* Skriv inn navnet og telefonnummeret.

Legge flere detaljer til navn

I telefonminnet for kontakter kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer for hvert navn.

Det første nummeret du lagrer, blir automatisk standardnummeret, og det har en ramme rundt nummertypeindikatoren. Når du velger et navn, brukes standardnummeret med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
2. Bla til navnet du ønsker å legge til et nytt nummer eller tekstelement, og velg **Detaljer** > **Valg** > *Legg til detalj*.
3. Hvis du vil legge til et telefonnummer, velger du *Nummer* og en av nummertypene.
Du kan endre nummertypen ved å bla til ønsket nummer og velge **Valg** > *Endre type*. Hvis du vil angi at det valgte nummeret skal være standardnummeret, velger du *Standardnummer*.
Hvis du vil legge til flere detaljer, velger du en av teksttypene *E-postadresse*, *Web-adresse*, *Adresse* og *Notat*.
4. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og lagre det ved å velge **OK**.
5. Hvis du vil gå tilbake til standby-modus, velger du **Tilbake** > **Avslutt**.

Kopiere kontakter

Søk etter kontakten du vil kopiere, og velg **Valg** > *Kopier*. Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonens kontaktminne til SIM-kortets minne og omvendt. I SIM-kortminnet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn.

Redigere kontaktdetaljer

Søk etter kontakten du vil redigere, velg **Detaljer** og bla til ønsket navn, nummer eller tekstelement.

Når du skal redigere et navn, nummer eller tekstelement, velger du **Valg** > *Rediger navn*, *Rediger nummer* eller *Rediger detalj*.

Slette kontakter eller kontaktdetaljer

Hvis du vil slette alle kontaktene og tilhørende detaljer fra telefonens eller SIM-kortets minne, velger du **Meny** > *Kontakter* > *Slett alle kont.* > *Fra telefonminne* eller *Fra SIM-kort*. Bekreft endringen med sikkerhetskoden.

Hvis du vil slette en kontakt, søker du etter aktuell kontakt og velger **Valg** > *Slett*.

Hvis du vil slette et nummer eller tekstelement som er knyttet til kontakten, søker du etter kontakten og velger **Detaljer**. Bla til aktuell oppføring, og velg **Valg** > *Slett* > *Slett nummer* eller *Slett detalj*.

Visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden som et visittkort.

Hvis du vil sende et visittkort, søker du etter kontakten du ønsker å sende informasjon om, og velger **Valg** > *Send visittkort* > *Via multimedia* eller *Via tekstmelding*.

Når du mottar et visittkort, velger du **Vis** > **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, velger du **Avslutt** > **Ja**.

Innstillinger

Velg **Meny** > *Kontakter* > *Innstillinger*, og velg mellom følgende alternativer: *Minne i bruk* brukes til å velge SIM-kortet eller telefonminnet for lagring av kontakter. Hvis du vil hente navn og numre fra begge minnene, velger du *Telefon og SIM*. Da vil navnene og numrene bli lagret i telefonminnet. Hvis du vil velge hvordan navnene og numrene i Kontakter skal vises, velger du *Kontakter-visningstype*. Hvis du vil vise mengden ledig og brukt minne, velger du *Minnestatus*.

Grupper

Velg **Meny** > *Kontakter* > *Ringegrupper* hvis du vil ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i minnet, i ringegrupper med forskjellige ringetoner.

Hurtigvalg

Hvis du vil tilordne et nummer til en hurtigvalgstast, velger du **Meny** > *Kontakter* > *Hurtigvalg* og blar til hurtigvalsnummeret du ønsker.

Velg **Tildel**, eller hvis det allerede er tilordnet et nummer til tasten velger du **Valg > Endre**. Velg **Søk** og deretter nummeret du ønsker å tilordne. Hvis **Hurtiganrop** er deaktivert, blir du spurt om du vil aktivere funksjonen. Se også **Hurtiganrop** under **Anropsinnstillinger, 44**.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigvalgstastene, kan du se **Ring med hurtigvalg, 23**.

Andre kontaktfunksjoner

Når du velger **Meny > Kontakter**, kan følgende funksjoner være tilgjengelige:

- **Infonumre** – brukes til å ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis disse er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste).
- **Tjenestenumre** – brukes til å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste).
- **Mine numre** – brukes til å vise telefonnumrene som er tilordnet SIM-kortet, hvis numrene er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste).

■ Innstillinger

Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse ringetoner for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer. Tilpass profilene slik du vil, og aktiver en profil når du skal bruke den. Dette er de tilgjengelige profilene: **Generell**, **Lydløs**, **Møte**, **Utendørs**, **Min stil 1** og **Min stil 2**.

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler**. Bla til en profil, og trykk på **Velg**.

- Velg **Aktiver** for å aktivere den valgte profilen.
- Velg **Tilpass** for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene.



- Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt opptil 24 timer frem i tid, velger du *Tidsbestemt* og angir tidspunktet når profilinnstillingen skal avsluttes. Når tiden er omme, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.



Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du på av/på-tasten, blar til profilen du vil aktivere, og angir *Velg*.

Tema

Et tema er en pakke som kan inneholde en skjermsparer, bakgrunnsgrafikk, en ringetone og et fargeskjema som du kan bruke til å tilpasse telefonen til ulike hendelser og miljøer. Tema lagres i *Galleri*.

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Temaer*. Du aktiverer et tema ved å velge *Velg tema* > *Temaer*. Åpne mappen og velg et tema. Se *Galleri*, 49. Hvis du vil laste ned nye tema, velger du *Temanedlastinger*. Se *Nedlastinger* (nettverkstjeneste), 60.

Toneinnstillinger

Du kan endre innstillingene for den valgte aktive profilen:

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Toneinnstillinger*, og endre eventuelt disse alternativene: *Anropsvarsling*, *Ringetone*, *Ringevolum*, *Vibrerende varsling*, *Varseltone for melding*, *Tastevolum* og *Varseltoner*. Du finner de samme innstillingene i *Profiler*-menyen. Se *Profiler*, 41.

Velg *Varsling for* for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe, eller velg *Alle anrop* > *Merk*.

Personlige snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte.

Høyre valgtast

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* > *Høyre valgtast* hvis du vil tilordne en telefonfunksjon fra en forhåndsdefinert liste, til den høyre valgtasten. Se også *Standby-modus*, 19. Ved enkelte operatørvarianter vises ikke denne menyen.

Navigeringstast

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* > *Navigeringstast* når du vil velge snarveisfunksjoner for navigeringstasten. Bla til ønsket navigeringstast, velg **Endre** og en funksjon fra listen. Hvis du vil fjerne en snarveisfunksjon fra tasten, velger du (*tom*). Hvis du vil tilordne en funksjon til tasten igjen, velger du **Tildel**.

Displayinnstillinger

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Displayinnstillinger*. Du kan definere disse innstillingene:

- Velg *Bakgrunnsbilde* hvis du vil at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når den er i standby-modus.
- Velg *Skjermsparer* > *Bilde* når du skal velge grafikk fra *Galleri*. Med *Tidsavbrudd* angir du hvor lang tid det skal gå før skjermspareren aktiveres. Velg *På* for å aktivere skjermsparer.
- Velg *Strømsparing* > *På* for å spare strøm. En digital klokke vises når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund. Se *Strømsparing*, 20.
- Velg *Fargeskjemaer* hvis du vil endre fargen som blir brukt i enkelte displaykomponenter, for eksempel indikatorer og signal- og batterisøyer.
- Velg *Menyvisning* hvis du vil velge hvordan telefonen skal vise hovedmenyen.
- Velg *Operatørlogo* for å vise eller skjule operatørlogoen.
- Velg *Displaykontrast* hvis du vil justere kontrastnivået på displayet. Bla mot venstre eller høyre for å redusere eller øke kontrastnivået.

Tids- og datoinnstillinger

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tids- og datoinnstillinger*.

Velg *Klokke* for å angi at klokken skal vises i standby-modus, stille klokken og velge tidssone og klokkeformat.

Velg *Dato* for å angi at datoen skal vises i standby-modus, stille inn datoen og velge datoformat og datoskilletegn.

Velg *Autooppdatering av dato og tid* (nettverkstjeneste) for å angi at klokkeslett og dato skal oppdateres automatisk etter gjeldende tidssone.

Anropsinnstillinger

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Anropsinnstillinger* og ett av disse alternativene:

- *Viderekobling* (nettverkstjeneste) hvis du vil viderekoble alle innkommende anrop. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.
- *Valgfri svartast* > *På* hvis du vil svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, unntatt på/av-tasten, valgtastene og avslutningstasten.
- *Gjenta anrop automatisk* > *På* hvis du vil gjøre ti forsøk på gjenta anropet etter et mislykket forsøk.
- *Hurtiganrop* > *På* hvis du vil ringe opp med en av hurtigtastene 2–9 ved å holde nede ønsket tast.
- *Samtale venter* > *Aktiver* slik at nettverket vil varsle deg om et innkommende anrop mens et anrop pågår (nettverkstjeneste). Se *Samtale venter* (nettverkstjeneste), 24.
- *Sammendrag etter samtale* > *På* slik at omtrentlig varighet og kostnad (nettverkstjeneste) for siste anrop vises kort.
- *Send anrops-ID* (nettverkstjeneste) > velg *Ja* eller *Forvalgt*.
- *Linje for utgående anrop* (nettverkstjeneste) hvis du vil velge telefonlinje 1 eller 2 for utgående anrop. Dette alternativet vises bare hvis det støttes av SIM-kortet.

Telefoninnstillinger

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Telefoninnstillinger* og ett av disse alternativene:

- **Telefonspråk** for å velge displayspråk for telefonen. Hvis du velger **Automatisk**, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.
- **Minnestatus** for å se hvor mye minne som er tilgjengelig i telefonens minne.
- **Automatisk tastelås** for å stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og ingen funksjoner har blitt brukt. Du kan stille inn tiden fra 5 sekunder til 60 minutter ved å velge **På**.
Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret. Tast inn nødnummeret, og trykk på anropstasten.
- **Sikkerhetstastelås** for å angi at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden når du låser opp tastaturet. Tast inn sikkerhetskoden, og velg **På**.
- **Vis celleinfo** > **Ja** for å motta informasjon fra nettverket om nettverkscellen som er brukt (nettverkstjeneste).
- **Velkomstmelding** > for å skrive inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på. Hvis du vil lagre meldingen, velger du **Lagre**.
- **Operatørvalg** > **Automatisk** for at telefonen automatisk skal velge et av mobilnettverkene som er tilgjengelige der du befinner deg. **Manuelt** for å velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket (nettverkstjeneste).
- **Bekreft SIM-tjenesteaktivitet**. Se **SIM-tjenester**, 64.
- **Aktivering av hjelpetekster** for å angi at telefonen skal vise eller skjule hjelpetekster.
- **Oppstarttone** for å angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når telefonen slås på.

Tilkobling

GPRS (nettverkstjeneste)

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data via et Internett-protokollbasert (IP) nettverk. GPRS er en databærer som gjør det mulig å ha trådløs tilkobling til datanettverk som Internett.

Programmene som kan bruke GPRS, er multimediemeldinger, lesing og nedlasting av Java-programmer.

Før du kan bruke GPRS-teknologi må du kontakte nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for GPRS-tjenester. Lagre GPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over GPRS. Kontakt nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren for prisinformasjon.

GPRS-tilkobling

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Pakke data* > *Pakke data tilkobling*.

- Velg *Alltid tilkoblet* hvis du vil stille inn telefonen slik at den registreres automatisk i et GPRS-nettverk når du slår den på.
- Hvis du velger *Ved behov*, opprettes GPRS-registreringen og -tilkoblingen når et program som bruker GPRS, har behov for det, og avbrytes når du avslutter programmet.

Innstillinger for ekstrautstyr

Menyen Innstillinger for ekstrautstyr vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt mobiltilbehør.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Innstillinger for ekstrautstyr*. Du kan velge en meny for ekstrautstyr hvis det tilsvarende ekstrautstyret er eller har vært koblet til telefonen. Avhengig av ekstrautstyret kan du velge noen av følgende alternativer:

- *Standardprofil* for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk, når du kobler til valgt ekstrautstyr. Du kan velge en annen profil mens ekstrautstyret er koblet til.

- *Automatisk svar* for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er satt til *Ett pip* eller *Ikke ring*, blir ikke automatisk svar benyttet.
- *Tenningsføler* > *På* for å slå av telefonen automatisk 20 sekunder etter at du har slått av tenningen i bilen, når telefonen er koblet til et komplett bilmonteringssett.

Konfigureringsinnstillinger

Noen av nettverkstjenestene krever at du har de riktige konfigureringsinnstillingene på telefonen. Du kan få innstillingene fra SIM-kortet, som en konfigureringsmelding fra en tjenesteleverandør, eller taste inn de personlige innstillingene manuelt. Konfigureringsinnstillinger fra opptil ti ulike tjenesteleverandører kan lagres i telefonen, og kan administreres i denne menyen.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Konfigureringsinnstillinger*. Velg

- *Innst. standardkonfigurasjon* for å vise listen over tjenesteleverandører som er lagret på telefonen (standard tjenesteleverandør er uthevet) og for å velge at en annen tjenesteleverandør skal være standard. Bla til en leverandør, og velg **Detaljer** for å vise listen over støttede programmer. Du kan slette en tjenesteleverandør fra listen ved å velge **Valg** > *Slett*.
- *Aktiver standard i alle programmer* for å angi at programmene skal bruke innstillingene fra standard tjenesteleverandør.
- *Foretrukket tilgangspunkt* for å velge et annet tilgangspunkt. Vanligvis brukes tilgangspunktet fra din foretrukne nettverksoperatør.
- *Koble til tjenesteleverandørsupp.* for å laste ned konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren.

Angi innstillingene manuelt

Hvis du vil angi, vise eller redigere innstillingene manuelt, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Konfigureringsinnstillinger* > *Brukerdefinerte config.innstillinger*.

Hvis du vil legge til ny konfigurering, velger du **Legg til** eller **Valg** > *Legg til ny*. Velg en av programtypene fra listen, og tast inn alle de nødvendige innstillingene. Du aktiverer innstillingene ved å velge **Valg** > *Aktiver*.

Hvis du vil vise eller redigere de brukerdefinerte innstillingene, velger du programmet du vil vise, og innstillingen du vil redigere.

Sikkerhetsinnstillinger

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser anrop, er i bruk, for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Sikkerhetsinnstillinger**.

- **PIN-kontroll** for at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- **Anropssperring** (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Når anrop er sperret, kan du fremdeles ringe enkelte offisielle nødnumre.

- **Tillatte numre** for å avgrense utgående anrop til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet.

Når tillatte numre er aktivert, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

- **Lukket brukergruppe** (nettverkstjeneste) for å angi gruppen personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg.

Når anrop er begrenset til lukkede brukergrupper, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

- **Sikkerhetsnivå**. Velg **Telefon** slik at sikkerhetskoden må oppgis hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.

Hvis du velger **Minne**, må du oppgi sikkerhetskoden når SIM-kortminnet er valgt og du vil endre minnet som skal brukes.

- *Tilgangskoder* for å endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord.
- *Kode i bruk* for å angi hvorvidt UPIN- eller PIN-koden skal være aktiv.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, velger du **Meny > Innstillinger > Gjenopprett fabrikkinnstilling**.

■ Operatørmeny

Denne menyen gir deg tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av nettverkssoperatøren. Denne menyen er operatørspesifikk. Navnet og ikonet avhenger av operatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverkssoperatøren.

Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Tjenesteinnboks \(nettverkstjeneste\)](#), 60.

■ Galleri

I denne menyen kan du administrere tema, grafikk og toner. Disse filene er ordnet i mapper.

Telefonen støtter et DRM-system (Digital Rights Management) for beskyttelse av hentet innhold. Et innholdselement, for eksempel en ringetone, kan beskyttes og tilknyttes visse brukerregler, for eksempel antall ganger det kan brukes og en viss bruksperiode. Reglene er definert i aktiveringsnøkkelen for innholdet, som avhengig av tjenesteleverandøren kan leveres separat eller sammen med innholdet. Det kan være du kan oppdatere disse aktiveringsnøklerne. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at grafikk, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

1. Velg **Meny > Galleri**. En liste over mapper vises. *Temaer*, *Grafikk*, *Toner* og *Mott. filer* er de opprinnelige mappene på telefonen.



2. Bla til ønsket mappe og velg **Åpne** for å vise en liste over filene i mappen, eller velg **Valg**. Ett av følgende valg kan være tilgjengelig:
Nedlastinger, Slett mappe, Flytt, Endre navn, Nedlastinger, Detaljer, Visningstype, Sorter, Legg til mappe, Minnestatus eller *Aktiv.nøkkelliste*.
3. Hvis du har åpnet en mappe, velger du filen du vil vise, og deretter **Åpne**.
Velg og åpne en fil, eller velg **Valg** og bruk en av følgende funksjoner som kan være tilgjengelige for den valgte filen:
Nedlastinger, Slett, Send, Rediger bilde, Flytt, Endre navn, Som bakgr.bilde, Bruk som s.sparer, Som ringetone, Bruk tema, Detaljer, Visningstype, Sorter, Slett alle, Åpne i rekkefølge, Legg til mappe, Minnestatus eller *Aktiv.nøkkelliste*.
4. Alle mottatte filer fra OTA-tjenesten lagres automatisk i mappen *Mott. filer*. Du kan vise eller starte de mottatte filene herfra. De mottatte filene kan være *Gallerifiler, Bokmerker* eller *Programmer*.

■ Radio

FM-radioen bruker en annen antenne enn antennen for den trådløse enheten. Kompatible hodetelefoner eller ekstrautstyr må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere skikkelig.



Advarsel: Lytt til musikk på et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Lytte til radioen

1. Velg **Meny** > **Radio**. Kanalnummeret og navnet på radiokanalen (hvis du har lagret kanalen) vises sammen med kanalfrekvensen.
2. Hvis du allerede har lagret radiokanaler, blar du opp eller ned til kanalen du vil lytte til.
Du kan også velge en radiokanalposisjon ved å trykke kort på de tilsvarende nummertastene.

Stille inn en radiokanal

1. Når radioen er på, velger du  eller  for å endre radiofrekvensen i trinn på 0,05 MHz, eller velger og holder nede  eller  for å starte kanalsøket. Søkingen stopper når radioen finner en kanal.
2. Hvis du vil lagre en kanal i minneposisjon 1 til 9, holder du nede tilsvarende nummertast.
Hvis du vil lagre kanalen i minneposisjon 10 til 20, trykker du kort på 1 eller 2, og holder deretter nede ønsket nummertast 0–9.
3. Skriv inn navnet på kanalen, og velg **OK**.

Grunnleggende radiofunksjoner

Når radioen er på:

- Du slår av radioen ved å velge **Valg** > *Slå av*.
- Du justerer volumet på radioen ved å velge *Volum*.
- Hvis du vil lagre radiokanalen du har funnet, velger du **Valg** > *Lagre kanal*. Se [Stille inn en radiokanal, 51](#). Du kan lagre opptil 20 radiokanaler.
- Hvis du vil åpne listen over lagrede kanaler, velger du **Valg** > *Kanaler*. Hvis du vil slette eller endre navnet på en kanal, blar du til ønsket kanal og velger **Valg** > *Slette kanal* eller *Endre navn*.
- Hvis du vil angi frekvensen for ønsket radiokanal, velger du **Valg** > *Angi frekvens*.
- Hvis du vil lytte til radioen ved hjelp av høyttaleren eller hodetelefoner, velger du **Valg** > *Høyttaler* eller *Hodetelefon*. La hodetelefonen være koblet til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som antenne for radioen.

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radioen. Under anropet slås volumet på radioen av.

Når et program som bruker GPRS-forbindelse, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.

■ Organiserer



Klokkealarm

Du kan stille inn telefonen til å varsle på et ønsket tidspunkt. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Klokkealarm**.

Hvis du vil angi en alarm, velger du **Alarmtid** og taster inn klokkeslettet for alarmen. Hvis du vil endre klokkeslettet når alarmtiden er angitt, velger du **På**. Velg **Gjenta alarm** for å angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i uken.

Hvis du velger **Alarmtone**, kan du velge en standard alarmtone eller tilpasse alarmtonen ved å velge en fra ringetone listen eller galleriet.

Hvis du vil angi et intervall for slumresignalet, velger du **Slumreintervall** og tiden.

Når alarmtiden utløper

Telefonen avgir en varsel tone, og **Alarm!** og gjeldende klokkeslett blinker på displayet, selv om telefonen var avslått. Velg **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen i omtrent ti minutter før den begynner igjen.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for anrop. Velg **Nei** for å slå av enheten eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Kalender

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalender**.

Gjeldende dag merkes med en ramme. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil vise notatene for dagen, velger du **Vis**. Hvis du vil se ett enkelt notat, velger du **Vis**.

Kalendervisningen kan også inneholde alternativer for å lage et notat, for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag, eller for å sende et notat direkte til en kalender i en annen kompatibel telefon, som en tekstmelding eller multimediemelding. I **Innstillinger** kan du angi dato, klokkeslett,

tidssone, dato- eller klokkeslettformat, eller første dag i uken. I *Autoslette notater* kan du angi at gamle notater skal slettes automatisk etter en bestemt tid.

Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneden og deretter **Valg > Slett alle notater**.

Lage et kalendernotat

Velg **Meny > Organiserer > Kalender**. Bla til aktuell dato, og velg **Valg > Lag notat**. Velg en av disse notat-typene: *Møte*, *Ring til*, *Bursdag*, *Memo* eller *Huskelapp*.

Alarm for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke på anropstasten. Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, velger du **Vis**. Hvis du velger **Slumre**, ringer alarmen på nytt etter ti minutter. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, velger du **Avslutt**.

Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroth og regner om valutaverdier.



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Velg **Meny > Organiserer > Kalkulator**. Når 0 vises på displayet, taster du inn det første tallet i utregningen. Trykk på # for å få desimaltegn. Velg **Valg > Pluss, Minus, Multiplisere, Dividere, Kvadrat, Kvadratroth** eller **Endre fortegn**. Tast inn det andre tallet. Du får svaret ved å velge **Er lik**. Hvis du vil starte en ny utregning, holder du nede **Bakover**.

Regne om valuta

Velg **Meny > Organiserer > Kalkulator**. Hvis du vil lagre valutakursen, velger du **Valg > Vekslingskurs**. Velg et av alternativene som vises. Tast inn valutakursen, trykk på # for desimaltegn og velg **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, og velger **Valg > Legen valuta** eller **I annen valuta**.



Merk: Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye kurser ettersom alle tidligere angitt valutakurser tilbakestilles til null.

■ Programmer



Spill og programmer

Telefonprogramvaren kan inneholde noen spill og Java-programmer som er spesielt utformet for denne Nokia-telefonen.

Starte et spill eller et program

Velg **Meny** > **Programmer** > **Spill** eller **Samling**. Bla til et spill eller et program, og velg **Åpne**.

Følgende valg kan være tilgjengelige for spill og programmer:

- **Slett** for å slette spillet eller programmet fra telefonen.
- **Flytt** for å flytte spillet eller programmet til en annen mappe.
- **Detaljer** for å få mer informasjon om spillet eller programmet.
- **Oppdater versjon** for å kontrollere om en ny versjon er tilgjengelig for nedlasting fra tjenestene (nettverkstjeneste).
- **Web-side** for å få mer informasjon eller ytterlige data fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket.
- **Programtilgang** hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet, slik at du er beskyttet mot uventede kostnader. I hver kategori kan du velge én av følgende tillatelsesnivåer, hvis de er tilgjengelige:
Spør hver gang, Spør første gang, Alltid tillatt, Ikke tillatt

Spill- og programnedlastinger

Telefonen støtter J2ME™ Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Nedlastinger** > **Spillnedlastinger** eller **Prog.nedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over bokmerker i **Internett**-menyen. Se **Bokmerker**, 59.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket side. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.



Viktig: Installer bare programmer fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig programvare.

Legg merke til at når du laster ned et program, kan det hende det blir lagret i **Spill**-menyen i stedet for i **Programmer**-menyen.

Spillinnstillinger

Velg **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Prog.innstillinger** når du vil stille inn lyder, lys og vibrering for spillene.

Minnestatus for spill og programmer

Hvis du vil se hvor mye minne som er tilgjengelig for spill og programmer, velger du **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Minnestatus**.

■ Internett



Viktig: Bruk bare tjenester som du stoler på, og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Du kan få tilgang til mobile Internett-tjenester via telefonens leser.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

Med telefonens leser kan du vise tjenestene som bruker WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). Utseendet kan variere avhengig av skjermstørrelse. Vær oppmerksom på at du kanskje ikke vil kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

Få tilgang til tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Se [Konfigurere for en tjeneste, 56](#).
2. Opprett tilkobling til den aktuelle tjenesten. Se [Koble til en tjeneste, 56](#).
3. Begynn å lese sidene for tjenesten. Se [Lese tjenestesidene, 57](#).
4. Når du er ferdig med å lese, avslutter du tilkoblingen til tjenesten. Se [Koble fra en tjeneste, 58](#).

Konfigurere for en tjeneste

Telefonen kan ha enkelte tjenesteinnstillinger lagret. Du kan få tilleggsinnstillingene som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten. Hvis du vil vite hvordan du mottar innstillingene som en konfigureringsmelding, kan du se [Konfigureringsinnstillinger, 47](#).

Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kontakter du tjenesteleverandøren.

Koble til en tjeneste

Kontroller at tjenesteinnstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert. Når du skal aktivere innstillingene, velger du **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > **Konfigureringsinnstillinger**. Velg **Konfigurering** og konfigureringssettet du vil aktivere.

Opprett forbindelse til tjenesten på en av disse måtene:

- Åpne startsidene, for eksempel hjemmesiden til tjenesteleverandøren, og velg **Meny** > **Internett** > **Hjem**, eller hold nede 0 i standby-modus.

- Velg et bokmerke for tjenesten. Velg **Meny** > *Internett* > *Bokmerker* og et bokmerke. Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.
- Velg den siste URL-adressen: Velg **Meny** > *Internett* > *Siste Web-adr.*
- Skriv inn adressen til tjenesten: Velg **Meny** > *Internett* > *Gå til adresse*. Skriv inn adressen for tjenesten, og velg **OK**.

Lese tjenestesidene

Når du har koblet til tjenesten, kan du bla gjennom sidene. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du mottar eller foretar et anrop eller mottar en tekstmelding under en GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til venstre på displayet for å angi at GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Etter et anrop blir GPRS-tilkoblingen forsøkt opprettet på nytt.

Når du leser, kan alternativer som Snarveier, Hjem og Bokmerker være tilgjengelige. Det kan være at tjenesteleverandøren tilbyr flere valg.

Når du velger **Valg**, kan valgene nedenfor være tilgjengelige. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre valg. Velg *Snarveier*, *Hjem*, *Legg til bokmerke*, *Bokmerker*, *Historikk*, *Nedlastingskobl.*, *Lagre i mappe*, *Andre valg*, *Hent igjen* eller *Avslutt*.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen. Når du skal tømme hurtigbufferen, kan du se [Bufferminne](#), 61.

Direkteanrop

Leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en side.

Koble fra en tjeneste

Hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen, velger du **Valg** > **Avslutt**. Når **Avslutte lesing?** vises, velger du **Ja**.

Du kan også trykke to ganger på avslutningstasten, eller holde nede denne tasten.

Utseendeinnstillinger for leser

Når du leser, velger du **Valg** > **Andre valg** > **Utseendeinnst.**, eller hvis du er i standby-modus, velger du **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > **Utseendeinnstillinger** og deretter ett av disse alternativene:

- **Tekstbryting**. Velg **På** for at teksten skal fortsette på neste linje. Hvis du velger **Av**, vil teksten bli forkortet.
- Velg **Skriftstørrelse** og deretter en størrelse.
- **Vis bilder**. Velg **Nei** hvis eventuelle bilder på siden ikke skal vises.
- **Varsling**. Velg **Varsling for usikker tilkobling** > **Ja** for å angi at telefonen skal varsle deg når en sikker tilkobling endres til en usikker kobling mens du leser. Velg **Varsling for usikre elementer** > **Ja** for å angi at telefonen skal varsle deg når en sikker side inneholder et usikkert element. Disse varslene garanterer ikke en sikker tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Lesersikkerhet, 61**.
- **Tegnkodeing**. Velg tegnsnittet som skal brukes for å vise lesersider som ikke inneholder den informasjonen, eller for å velge om UTF-8 alltid skal brukes ved sending av en web-adresse til en kompatibel telefon.

Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Cookies er lagret til du tømmer bufferminnet.

Se [Bufferminne](#), 61.

Når du leser, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhet* > *Cookie-innst.*. I standby-modus velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Cookies*. Velg *Tillat* eller *Ikke tillat* for å tillate eller hindre at cookies mottas.

Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Når du leser, velger du **Valg** > *Bokmerker*,
og i standby-modus velger du **Meny** > *Internett* > *Bokmerker*.
2. Bla til ønsket bokmerke, og velg det for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket.

Du kan også velge **Valg** hvis du vil se, endre eller sende informasjonen, tittelen og adressen for valgt bokmerke, redigere valgt bokmerke eller sende det direkte til en annen telefon som et bokmerke, eller som en tekstmelding, eller opprette et nytt bokmerke.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Motta bokmerker

Når du mottar et bokmerke, vises teksten *1 bokmerke mottatt*. Velg **Vis** for å vise bokmerket. Hvis du vil lagre bokmerket, velger du **Lagre** > **Valg** > *Vis* for å se detaljene eller *Slett* for å forkaste det.

Nedlastinger (nettverkstjeneste)

Hvis du vil laste ned flere toner, grafiske bilder, spill, videoer, tema eller programmer til telefonen, velger du **Meny** > **Internett** > **Nedlastingskobl.** og deretter ett av følgende: *Tonenedlastinger*, *Grafikknedlasting*, *Spillnedlastinger*, *Temanedlastinger* eller *Prog.nedlastinger*.



Viktig: Installer og bruk bare programmer fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om hvilke tjenester som er tilgjengelige, priser og tariffer.

Tjenesteinnboks (nettverkstjeneste)

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren. Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler, for eksempel nyhetsoverskrifter, og kan inneholde en tekstmelding eller adressen til en tjeneste.

Du leser en tjenestemelding ved å velge **Vis**. Hvis du velger **Avslutt**, blir meldingen flyttet til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* senere, velger du **Meny** > **Internett** > *Tjenesteinnboks*.

Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* når du leser, velger du **Valg** > **Andre valg** > *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding, velg **Hent** for å aktivere leseren og laste ned innholdet som er merket, eller velg **Valg** > *Detaljer* for å vise detaljert informasjon om tjenestemeldingen, eller velg *Slett* for å slette den.

Innstillinger for tjenesteinnboks

Velg **Meny** > **Internett** > *Innstillinger* > *Innstillinger for tjenesteinnboks*. Velg *Tjenestemeldinger* > **På** (eller **Av**) for å angi at telefonen skal motta (eller ikke motta) tjenestemeldinger.

Velg *Meldingsfilter* > **På** for å angi at telefonen skal motta tjenestemeldinger bare fra innholdsskapere som er godkjent av tjenesteleverandøren. Hvis du vil vise listen over godkjente innholdsskapere, velger du *Pålitelige kanaler*.

Velg *Automatisk tilkobling*. Hvis du har angitt at telefonen skal motta tjenestemeldinger og velger *På*, vil telefonen automatisk aktivere leseren fra standby-modus når telefonen har mottatt en tjenestemelding. Hvis du velger *Av*, vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt *Hent* når telefonen mottar en tjenestemelding.

Bufferminne

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen. Hvis du skal tømme bufferen mens du leser, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Tøm buffer*. I standby-modus velger du **Meny** > *Internett* > *Tøm buffer*.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan være nødvendige for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester eller shopping på nettet. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Formålet med sikkerhetsmodulen er å bedre sikkerhetstjenestene for programmer som krever en lesertilkobling, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Innstillinger for sikkerhetsmodul*. Velg fra følgende alternativer:

- *Detaljer for sikkerhetsmodul* for å se tittelen på sikkerhetsmodulen, statusen, produsenten og serienummeret.

- **Kontroll av modul-PIN** for å stille inn telefonen til å anmode om modul-PIN-koden når du bruker tjenester som er levert av sikkerhetsmodulen. Tast inn koden, og velg **På**. Hvis du vil deaktivere modul-PIN-kontrollen, velger du **Av**.
- **Endre modul-PIN** for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen. Skriv inn gjeldende modul-PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.
- **Endre signatur-PIN**. Velg signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Skriv inn gjeldende PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

Se også [Tilgangskoder](#), 12.

Sertifikater

Det er tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater.

- Telefonen bruker et serversertifikat for å opprette en tilkobling med forbedret sikkerhet til innholdsserveren. Telefonen mottar serversertifikatet fra tjenesteleverandøren før tilkoblingen opprettes, og gyldigheten for sertifikatet kontrolleres ved hjelp av sikkerhetssertifikatene som er lagret i telefonen. Serversertifikater lagres ikke.

Sikkerhetsindikatoren vises under en tilkobling hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

- Sikkerhetssertifikater brukes av enkelte tjenester, for eksempel banktjenester, og til å kontrollere gyldigheten for andre sertifikater. Sikkerhetssertifikater kan enten lagres i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren, eller de kan lastes ned fra nettverket, hvis tjenesten støtter bruk av sikkerhetssertifikater.

- Brukersertifikater utstedes til brukere av en sertifiseringsmyndighet. Brukersertifikater trengs for eksempel ved oppretting av en digital signatur, og disse knytter brukeren til en bestemt privat nøkkel i en sikkerhetsmodul.

 **Viktig:** Selv om bruk av sertifikater betydelig reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten *Utgått sertifikat* eller *Sertifikat ennå ikke gyldig* vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med telefonen hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. Signaturen kan spores tilbake til deg via den private nøkkelen på sikkerhetsmodulen og brukersertifikatet som ble brukt til å utføre signaturen. Bruk av digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil bruke digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres, inkludert for eksempel beløp og dato, vil vises.

Kontroller at overskriftsteksten er *Les*, og at digital signatur-ikonet  vises.

 **Merk:** Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Les hele teksten, og velg deretter *Signer*.

Det kan være teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Tast inn signatur-PIN-koden (se [Generell informasjon, 12](#)), og velg *OK*. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra tjenesten.

■ SIM-tjenester

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige på telefonen, kan det være at SIM-kortet gir ytterligere tjenester som du kan få tilgang til fra denne menyen, som bare vises hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen avhenger av SIM-kortet.



Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Avhengig av operatøren kan du angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldingene som er sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenestene. Velg *Telefoninnstillinger > Bekreft SIM-tjenesteaktivitet > Ja*.

Tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

6. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når anrops- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du skifte ut batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Ikke la et fullt ladet batteri være koblet til en lader, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° C og 25° C (59° F og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere hvis de blir skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

■ Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier


Always use original Nokia batteries for your safety. To check that you are getting an original Nokia battery, purchase it from an authorized Nokia dealer, look for the Nokia Original Enhancements logo on the packaging and inspect the hologram label using the following steps:

Successful completion of the four steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If you have any reason to believe that your battery is not an authentic original Nokia battery, you should refrain from using it and take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. Your authorized Nokia service point or dealer will inspect the battery for authenticity. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet.


Verifisere hologrammet




1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.

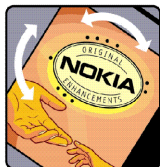

2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

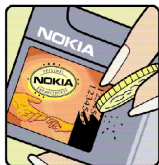

3. Skrap på siden av etiketten for å få fram en 20-sifret kode, for eksempel 12345678919876543210. Snu batteriet slik at tallene vender oppover. Den 20-sifrede koden starter fra tallet i den øverste raden og fortsetter med den nederste raden.

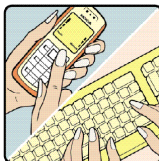

4. Du kan bekrefte at den 20-sifrede koden er gyldig ved å følge instruksjonene på www.nokia.com/batterycheck.

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

7. Ekstrauststyr

Praktiske regler for tilbehør og ekstrauststyr.

- Alt tilbehør og ekstrauststyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstrauststyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstrauststyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstrauststyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Opprett alltid en sikkerhetskopi av data du vil beholde (for eksempel kontakter og kalendernotater), før du sender enheten til service.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

YTTERLIGERE SIKKERHETSINFORMASJON

Enheten og ekstraustyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Regler for bruk av enheten

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktets avstand til kroppen bør være som nevnt ovenfor. Denne enheten krever at tilkoblingen til nettverket er av god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til enheten, og personer som har høreapparat, bør ikke holde enheten mot øret med høreapparatet. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker bør gjøre følgende:

- Oppbevar alltid enheten mer enn 15,3 cm unna pacemakeren.
- Aldri bære enheten i brystlommen.

- Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du mistenker at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten og flytter den vekk.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnstrøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier,

kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig:

Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på  så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for anrop.
3. Tast inn det offisielle nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på  -tasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE ENHETEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdier for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som angir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av enheten være godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk direkte inntil øret er 0,70 W/kg.

Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

*SAR-grensen for allment brukte trådløse enheter er 2,0 W/kg fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.