

Nokia 6030: Návod na použitie



9239458

Vydanie 2.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok

RM-74 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Symbol prečiarknutého odpadového koša znamená, že v rámci Európskej únie sa musí výrobok po skončení životnosti odovzdať do zberne triedeného odpadu. Tento postup platí nielen pre samotné zariadenie, ale aj pre všetky doplnky označené týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky medzi netriedený komunálny odpad.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a Xpress-on sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9239458/Vydanie 2

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	9
Všeobecné informácie.....	12
Pristupové kódy.....	12
Bezpečnostný kód	12
PIN a PIN2 kód.....	12
PUK kód a PUK2 kód	13
Blokovacie heslo.....	13
Načítanie obsahu a aplikácií (služba siete).....	13
Podpora pre produkty Nokia na Webe	13
1. Začíname	14
Inštalácia SIM karty a batérie.....	14
Nabitie batérie	16
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	16
Normálna prevádzková poloha	17
2. Váš telefón.....	18
Tlačidlá a konektory.....	18
Pohotovostný režim	19
Tapeta.....	19
Šetrič displeja.....	20
Úspora energie.....	20
Základné indikátory.....	20
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	21
Výmena krytov.....	21
3. Hovorové funkcie	23
Volanie.....	23
Opakovanie poslednej voľby	23

Volanie odkazovej schránky (služba siete).....	23
Rýchla voľba telefónneho čísla.....	23
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	24
Služba čakania na hovor (služba siete).....	24
Voľby počas hovoru (služba siete).....	24
4. Vkládanie textu	25
Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu.....	25
Ako používať prediktívne vkladanie textu.....	25
Písanie zložených slov.....	26
Tradičné písanie textu.....	26
Tipy na písanie textu	26
5. Funkcie menu	28
Pristup do funkcie menu	28
Správy	28
Textové správy (SMS).....	28
Písanie a odosielanie správ.....	29
Voľby pri odosielaní správ.....	29
Čítanie správ a písanie odpovedí	30
Prijaté a odoslané položky	31
Šablóny.....	31
Uložené položky a Moje zložky.....	31
Multimediálne správy (MMS) (služba siete).....	31
Písanie a odosielanie multimediálnych správ.....	32
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí.....	33
Zložky Prijaté, Na odoslanie, Uložené a Odoslané položky.....	33
Pamäť multimediálnych správ je plná.....	34
Bleskové správy (služba siete).....	34
Ako napísať bleskovú správu.....	34
Prijatie bleskovej správy.....	34
Odkazy (služba siete)	34
Info správy (služba siete)	35

Priказы na aktiváciu služieb	35
Vymazanie všetkých správ zo zložky	35
Nastavenia správ	35
Nastavenia pre textové správy	35
Nastavenia pre multimediálne správy	36
Spoločné nastavenia	37
Register	37
Zoznamy posledných hovorov	37
Počítadlá a merače	38
Lokalizačné informácie (služba siete)	38
Kontakty	38
Vyhľadávanie kontaktov	39
Ukladanie mien a telefónnych čísel	39
Pridanie údajov o kontaktoch	39
Kopírovanie kontaktov	40
Úprava údajov kontaktu	40
Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch	40
Vizitky	40
Nastavenia	41
Skupiny	41
Rýchla voľba	41
Ďalšie funkcie v adresári Kontakty	41
Nastavenia	42
Profily	42
Témy	42
Nastavenia tónov	43
Osobné skratky	43
Pravé výberové tlačidlo	43
Smerové tlačidlo	43
Nastavenia displeja	44
Nastavenie dátumu a času	44
Nastavenia hovoru	45
Nastavenia telefónu	45

Pripojiteľnosť.....	46
GPRS (služba siete)	46
Spojenie GPRS.....	47
Nastavenia doplnkov.....	47
Konfiguračné nastavenia	48
Ochranné nastavenia	49
Obnovenie pôvodných nastavení.....	50
Menu operátora.....	50
Galéria	50
Rádio.....	51
Počúvanie rádia	51
Naladenie rozhlasového kanála	52
Základné funkcie rádia	52
Organizér	53
Budík.....	53
Keď nastane čas nastavený pre budík.....	53
Kalendár.....	53
Pridanie záznamu do kalendára.....	54
Upozornenie na záznam v kalendári	54
Kalkulačka	54
Aplikácie.....	55
Hry a aplikácie.....	55
Spustenie hry alebo aplikácie	55
Načítanie hier a aplikácií	56
Nastavenia hier.....	56
Stav pamäte pre hry a aplikácie.....	56
Web	56
Prístup k službám.....	57
Nastavenia služieb.....	57
Pripojenie k službe.....	57
Prehliadanie stránok služby	58
Priame volanie.....	59

Odpojenie od služby	59
Nastavenie vzhľadu prehliadača	59
Cookies	60
Záložky	60
Prijímanie záložiek	60
Načítanie (služba siete)	61
Prijaté servisné správy (služba siete)	61
Nastavenia prijatých servisných správ	61
Pamäť prehliadača	62
Bezpečnosť prehliadača	62
Ochranný modul	62
Certifikáty	63
Digitálny podpis	64
Služby SIM	65
6. Informácie o batérii	66
Nabíjanie a vybíjanie	66
Návod na autentizáciu batérií Nokia	67
7. Doplnky	69
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	70
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	71

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starostou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov

Rešpektujte všetky obmedzenia. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVAŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Poživate iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchováajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte , kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte . Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM 1900 a WCDMA2000 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste mohli používať telefón, potrebujete službu bezdrôtového poskytovateľa služieb. Mnohé funkcie tohto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste takéto služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti používania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť okrem toho špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad textové správy, multimediálne správy a obsah a načítanie aplikácií, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Tvorí ho 5 až 10 číslíc. Prednastavený kód je 12345. Tento kód zmeňte a nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti [Ochranné nastavenia, 49](#).

Ak päťkrát po sebe zadáte nesprávny bezpečnostný kód, telefón bude nasledujúce pokusy o zadanie bezpečnostného kódu ignorovať. Počkajte 5 minút a znova kód zadajte.

PIN a PIN2 kód

- PIN kód (Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) sa dodáva spolu so SIM kartou a pomáha chrániť SIM kartu pred neoprávneným použitím. Tvorí ho 4 až 8 číslíc. Pozri časť [Ochranné nastavenia, 49](#).
- PIN2 kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre prístup k niektorým funkciám, napríklad k počítadlám hovorov.
- PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module vašej SIM karty. Pozri časť [Ochranný modul, 62](#).
- Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozri časť [Digitálny podpis, 64](#).

PUK kód a PUK2 kód

PUK kód (z angl. Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód. Tvori ho 8 číslic.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokovania hovorov*. Pozri časť *Ochranné nastavenia*, 49. Tvoria ho 4 číslice.

Ak niektorý kód alebo heslo nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb.

■ Načítanie obsahu a aplikácií (služba siete)

Do svojho telefónu si môžete načítať nový obsah (napríklad obrázky) a aplikácie.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

■ Podpora pre produkty Nokia na Webe

Navštívte stránky <www.nokia.com/support> alebo stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby, týkajúce sa vášho výrobku Nokia.

1. Začíname

■ Inštalácia SIM karty a batérie

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a informáciách o využívaní služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.




Upozornenie: Pred odobratím krytov prístroj vždy vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Prístroj vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

1. Snímte zadný kryt telefónu; postupujte takto:


Zadný kryt stlačte a posuňte ho smerom k spodnej časti telefónu, potom ho vyberte.




2. Batériu vyberte nadvihnutím podľa obrázku.

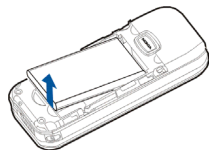


3. Opatrne nadvihnite držiak SIM karty a otvorte preklápací kryt.

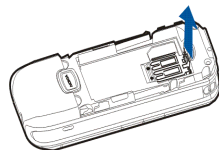


4. SIM kartu vložte tak, aby bol jej skosený roh na pravej hornej strane a zlatá ploška kontaktov na spodnej strane. Držiak SIM karty znova zatvorte a zatlačte.

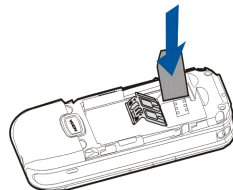

5. Zatlačte batériu do priestoru pre batériu.

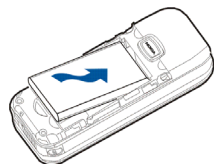

6. Zadný kryt priložte k zadnej časti telefónu a zasuňte ho smerom nahor. Zatlačením k hornej strane telefónu ho zaistíte na mieste.

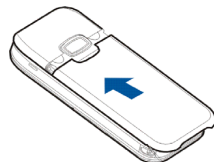

■ Nabitie batérie



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Toto zariadenie je určené pre prevádzku s napájaním z nabíjačiek ACP-7 a ACP-12. Tento prístroj je určený na použitie s batériou BL-5C.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť telefonovať.
2. Zapojte kábel z nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.



■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a podržte vypínač, ako ukazuje obrázok.


Ak si telefón vyžiada PIN kód alebo bezpečnostný kód, zadajte kód, ktorý ste dostali so svojou SIM kartou (zobrazí sa ako *****) a stlačte **OK**.

Pozri aj časť [Prístupové kódy, 12](#).



■ Normálna prevádzková poloha

Váš prístroj má zabudovanú anténu.



Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.



2. Váš telefón

■ Tlačidlá a konektory




Výstraha. Štvorsmerné smerové tlačidlá v tomto prístroji môžu obsahovať nikel. Prístroj nie je určený na dlhodobý kontakt s pokožkou. Neprerušitý kontakt niklu s pokožkou môže spôsobiť alergiu na nikel.

- Vypínač (1)
- Slúchadlo (2)
- Reproduktor (3)
- Ľavé, pravé a prostredné výberové tlačidlo (4)
- Štvorsmerné smerové tlačidlo (5)
- Tlačidlo Hovor (6) volí telefónne číslo a prijíma hovor. V pohotovostnom režime zobrazí zoznam naposledy volaných čísel.
- Tlačidlo Koniec (7) ukončí prebiehajúci hovor a slúži tiež na ukončenie funkcie.
- Číslicové tlačidlá 0 - 9 slúžia na zadávanie číslíc a znakov. Tlačidlá * a # sa používajú na rozličné účely v rôznych funkciách.
- Konektor pre nabíjačku (9)
- Spodný konektor (10)
- Konektor pre headset (11)
- Očko pre šnúрку na zápästie (12)

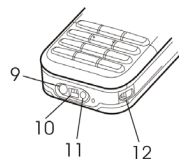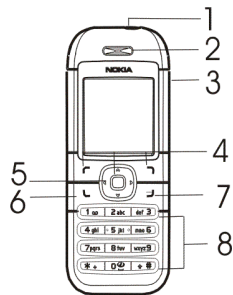




Upozornenie: Nedotýkajte sa tohto konektora – je citlivý na elektrostatický výboj.

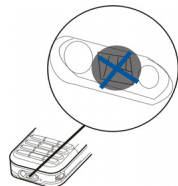

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie (skôr ako začnete zadávať znaky), nachádza sa v pohotovostnom režime. Na displeji sú zobrazené nasledujúce údaje:

- Názov siete alebo logo operátora (1)
- Intenzita signálu rádiotelefontnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate (2)
- Úroveň nabitia batérie (3)
- Funkcia ľavého výberového tlačidla (4) v pohotovostnom režime je **Ísť na**.

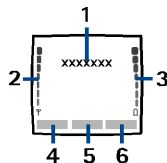

Stlačením tlačidla **Ísť na** zobrazíte funkcie vo svojom osobnom zozname skratiek. Ak chcete zobrazíť zoznam dostupných funkcií, ktoré si môžete pridať do zoznamu volieb, stlačte **Volby** > **Vybrať volby**. Prejdite na požadovanú funkciu a stlačením **Označ** ju zaradíte do zoznamu skratiek. Ak chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, stlačte **Neoznač**. Ak chcete zmeniť poradie funkcií v zozname skratiek, vyberte príkaz **Usporiadať** > **Presuň** a zmeňte poradie.

- **Menu** (5)
- **Mená** (6)

Tapeta

Telefón môžete nastaviť tak, aby v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu. Pozri časť **Nastavenia displeja, 44**.

Šetrič displeja

Telefón môžete nastaviť tak, aby v pohotovostnom režime zobrazoval šetrič displeja. Pozri časť [Nastavenia displeja, 44](#).

Úspora energie

Ak určitý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, na displeji telefónu sa pre úsporu energie zobrazia digitálne hodiny. Ak ste ešte nenastavili čas, bude sa zobrazovať čas 00:00. Pozri časť [Nastavenia displeja, 44](#).



Základné indikátory



Dostali ste jednu alebo niekoľko textových, obrazových alebo multimediálnych správ. Pozri časť [Čítanie správ a písanie odpovedí, 30](#) alebo [Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí, 33](#).



Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozri časť [Register, 37](#).



Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozri časť [Blokovanie tlačidiel \(Keyguard\), 21](#).



Ak ste pre [Hlásenie prichádzajúceho hovoru](#) a [Tón hlásenia správy](#) vybrali možnosť [Vypnutý](#), telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor ani prijatie správy. Pozri časť [Nastavenia tónov, 43](#).



Budík je aktivovaný – [Zapnutý](#). Pozri časť [Budík, 53](#).



Keď je režim GPRS spojenia nastavený na [Vždy online](#) a služba GPRS je dostupná, tento indikátor je zobrazený v ľavej hornej časti displeja. Pozri časť [Spojenie GPRS, 47](#).



Tento indikátor sa zobrazuje v ľavej hornej časti displeja, keď je nadviazané GPRS spojenie. Pozri časť [Spojenie GPRS, 47](#) a [Prehliadanie stránok služby, 58](#).



GPRS spojenie je dočasne pozastavené (podržané).



Je aktivovaný reproduktor. Pozri časť [Voľby počas hovoru \(služba siete\), 24](#).

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Tlačidlá môžete zablokovať, aby nedopatrením nedochádzalo k ich stláčaniu.

Ak chcete zablokovať, resp. odblokovať tlačidlá, stlačte hneď za sebou (do 1,5 sekundy) tlačidlá **Menu** > *. Keď sú tlačidlá zablokované, hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Počas hovoru môžete telefón obsluhovať obvyklým spôsobom. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá zostanú zablokované. O funkcii **Auto ochrana tlačidiel** sa dozviete viac v časti **Nastavenia telefónu, 45**.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

■ Výmena krytov



Upozornenie: Pred odobratím krytov prístroj vždy vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Prístroj vždy uchováajte a používajte s nasadenými krytmi.

1. Snímte zadný kryt. Postupujte podľa kroku 1 v časti **Inštalácia SIM karty a batérie, 14**.
2. Nadvihnite horný kryt.




3. Opatrne snímte predný kryt.



4. Vyberte z predného krytu kryt tlačidiel a vložte ho do nového predného krytu.

5. Hornú časť predného krytu priložte k hornej časti telefónu a kryt zatlačte.

6. Znova nasadíte zadný kryt.

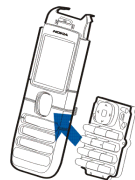

3. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. Zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak zadáte nesprávny znak, vymažte ho stlačením **Vymaž.**

Pri hovoroch do zahraničia najskôr dvojitém stlačením tlačidla * zadajte medzinárodnú predvoľbu a potom vložte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.
3. Stlačením tlačidla Koniec hovor ukončíte, resp. zrušíte pokus o spojenie.

O tom, ako možno vyhľadať meno alebo telefónne číslo, ktoré ste si uložili do adresára **Kontakty**, sa dozviete v časti **Vyhľadávanie kontaktov**, 39. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Opakovanie poslednej voľby

Ak v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo Hovor, zobrazí sa zoznam naposledy volaných čísel. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačením tlačidla Hovor ho zavolajte.

Volanie odkazovej schránky (služba siete)

V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo 1, alebo stlačte tlačidlo 1 a potom tlačidlo Hovor.

Ak si telefón vyžiada číslo odkazovej schránky, zadajte ho a stlačte **OK**. Pozri aj časť **Odkazy (služba siete)**, 34.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Vybrané telefónne číslo priradíte niektorému tlačidlu rýchlej voľby od 2 do 9 (pozri časť **Rýchla voľba**, 41). Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.

- Ak je aktivovaná funkcia **Rýchla voľba**, stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým sa nenadviaže hovor. Pozri časť **Nastavenia hovoru, 45**.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec. Ak stlačíte tlačidlo **Stíš**, vypne sa iba zvonenie telefónu. Potom môžete hovor prijať alebo odmietnuť.

Služba čakania na hovor (služba siete)

Počas hovoru môžete stlačením tlačidla Hovor prijať čakajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Stlačením tlačidla Koniec ukončíte aktívny hovor. O tom, ako aktivovať funkciu **Služba čakania na hovor**, sa dozviete v časti **Nastavenia hovoru, 45**.

■ Voľby počas hovoru (služba siete)

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Vkládanie textu

Text môžete zadávať tradičným alebo prediktívnym spôsobom vkladania textu.

Pri vkladaní textu je prediktívny režim signalizovaný indikátorom  a tradičný režim indikátorom  v ľavom hornom rohu displeja. Veľkosť písmen označujú indikátory **Abc**, **abc** alebo **ABC**. Veľkosť písmen môžete meniť stlačením tlačidla #. Číselný režim je označený symbolom **123**. Režim vkladania písmen, resp. číslic môžete zmeniť stlačením a podržaním tlačidla #.

■ Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu

Pri písaní textu stlačte **Vol'by** > *Slovník*.

Ak chcete zapnúť prediktívne vkladanie textu, v zozname pre výber slovníka vyberte príslušný jazyk. Prediktívne vkladanie textu je k dispozícii iba pre jazyky uvedené v zozname.

Pri písaní textu stlačte **Vol'by** > *Slovník vypnutý*.

■ Ako používať prediktívne vkladanie textu

Všetky písmená môžete zadávať jediným stlačením príslušného tlačidla. Prediktívne vkladanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Na zadanie písmena stačí stlačiť príslušné tlačidlo iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení.

Príklad: slovo Nokia (ak je zapnutý anglický slovník) zadáte stlačením nasledujúcej kombinácie tlačidiel: 6, 6, 5, 4, 2.

Ďalšie pokyny na písanie textu nájdete v časti [Tipy na písanie textu, 26](#).

2. Po dopísaní slovo potvrdíte tlačidlom 0, ktoré zároveň za slovo pridá medzeru. Stlačením smerového tlačidla posuniete kurzor.

Ak zadané slovo nie je správne, opakovane stláčajte tlačidlo * alebo stlačte **Vol'by** > **Zhody**. Keď sa objaví požadované slovo, potvrd'te ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo sa nenachádza v slovníku. Ak chcete takéto slovo uložiť do slovníka, stlačte **Hláskuj**, napíšte slovo (tradičným spôsobom vkladania textu) a stlačte **Ulož**. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

3. Napíšte ďalšie slovo.

Písanie zložených slov

Zadajte prvú časť slova, stlačte pravé smerové tlačidlo a zadajte druhú časť slova.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka (pozri časť **Nastavenia telefónu**, 45).

Ak sa písmeno, ktoré chcete napísať, nachádza na tom istom tlačidle, najskôr počkajte, kým sa zobrazí kurzor. Najčastejšie interpunkčné znamienka a špeciálne znaky napíšete pomocou tlačidla *.

■ Tipy na písanie textu

Pri písaní textu môžete využiť aj nasledujúce funkcie:

- Medzeru vložíte stlačením tlačidla 0.
- Kurzor posuniete stlačením smerového tlačidla.
- Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a podržte príslušné číslcové tlačidlo.
- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením **Vymaž**. Stlačením a podržaním tlačidla **Vymaž** môžete vymazávanie znakov urýchliť. Ak chcete vymazať všetky vložené znaky, vyberte **Vol'by** > **Vymazať text**.

- Ak chcete počas písania rýchlo aktivovať alebo vypnúť režim prediktívneho písania, stlačte a podržte tlačidlo **Voľby**.
- Ak chcete v režime prediktívneho vkladania textu vložiť slovo, vyberte **Voľby** > *Vložiť slovo*. Napíšte slovo tradičným spôsobom vkladania textu a stlačte **Ulož**. Slovo sa zároveň uloží do slovníka.
- Ak chcete v režime tradičného vkladania textu vložiť špeciálny znak, stlačte tlačidlo *. V prediktívnom režime stlačte a podržte tlačidlo * alebo stlačte **Voľby** > *Vložiť symbol*. Vyberte požadovaný znak a stlačte **Vlož**.
- Ak chcete v tradičnom režime písania vložiť ikonu smejka, stlačte dvakrát tlačidlo *. V prediktívnom režime písania stlačte a podržte tlačidlo * a znova stlačte *, alebo stlačte **Voľby** > *Vložiť smejka*. Vyberte smejka a stlačte **Vlož**.

Počas písania správy máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslo, vyberte **Voľby** > *Vložiť číslo*. Zadájte telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**.
- Ak chcete vložiť meno, vyberte *Kontakty* > **Voľby** > *Vložiť kontakt*. Ak chcete vložiť telefónne číslo alebo textovú položku pripojenú k menu, vyberte **Voľby** > *Ukázať detaily*.

5. Funkcie menu

Telefón ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

■ Prístup do funkcie menu

1. Do systému menu vstúpíte stlačením **Menu**.
2. V systéme menu sa pohybuje pomocou smerových tlačidiel. O tom, ako zmeniť zobrazenie menu, sa dozviete z popisu funkcie *Zobrazenie menu* v časti *Nastavenia displeja*, 44.
3. Ak vybratá položka menu obsahuje submenu, vyberte požadované submenu, napríklad *Nastavenia hovoru*.
4. Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu. Stlačením tlačidla **Ukonči** opustíte systém menu.

■ Správy

Služby správ môžete využívať, iba ak ich podporuje vaša sieť alebo poskytovateľ služieb.

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre čítanie a písanie správ, stlačte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Iné nastavenia* > *Veľkosť písma*.



Upozornenie: Keď odosielať správy, váš prístroj môže zobraziť hlásenie *Správa poslaná*. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ naprogramované vo vašom prístroji. Neznamená to však, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.



Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) dokáže váš telefón odosielať a prijímať zložené správy pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete). Cena za odoslanie zloženej správy môže závisieť od počtu obyčajných správ, z ktorých sa zložená správa skladá.

Ak chcete posilať správy, musíte si najskôr uložiť niektoré nastavenia správ. Pozri časť [Nastavenia pre textové správy, 35](#).

Prístroj umožňuje aj výmenu textových správ, ktoré obsahujú obrázky. Obrazová správa môže byť zloženou správou.



Upozornenie: Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené funkciou obrazových správ.

Písanie a odosielanie správ

Prístroj podporuje posielanie textových správ presahujúcich bežný limit 160 znakov. Ak má správa viac ako 160 znakov, pošle sa ako séria dvoch alebo viacerých správ. Počet zostávajúcich znakov a číslo aktuálnej časti zloženej správy sa nachádza v pravej hornej časti displeja, napríklad 120/2. Špeciálne znaky (Unicode) zaberajú viac miesta.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Napište správu. Pozri časť [Vkladanie textu, 25](#). O tom, ako do správy vložiť textovú šablónu alebo obrázok, sa dozviete v časti [Šablóny, 31](#).
3. Ak chcete správu odoslať, vyberte príkaz **Pošli**.
Odoslané správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozri časť [Nastavenia pre textové správy, 35](#).
4. Zadajte telefónne číslo príjemcu alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty*. Stlačením **OK** správu odošlite.

Voľby pri odosielaní správ

Po dopísaní správy stlačte **Voľby** > *Voľby pri poslaní*. Pomocou funkcie *Poslať viacerým* môžete správu poslať viacerým adresátom. Voľba *Profil pri poslaní* umožňuje použiť na odoslanie správy preddefinovaný profil správ. O definovaní profilu správ sa viac dozviete v časti [Nastavenia pre textové správy, 35](#).

Prístroj podporuje posielanie textových správ presahujúcich limit počtu znakov pre jednu správu. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Váš poskytovateľ služieb môže odosielenie takýchto správ príslušne spoplatniť. Znak

s akcentmi alebo inými znamienkami a znaky z niektorých znakových sád, napríklad čínskej, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Čítanie správ a písanie odpovedí

Po prijatí správy sa na displeji zobrazí indikátor  a text *Prijaté správy*: spolu s počtom nových správ.

Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Ak chcete prijímať nové správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ.

1. Ak si novú správu chcete prečítať, stlačte **Ukáž**. Ak si ju chcete pozrieť neskôr, stlačte **Ukonči**.

Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Neprečítaná správa je označená symbolom .

2. Počas čítania správy môžete výberom rôznych príkazov z menu **Voľby** správu vymazať, poslať ju ďalej, zmeniť, premenovať alebo ju presunúť do inej zložky.

Kópia v kalendári – funkcia umožňujúca skopírovať začiatok textu správy do kalendára telefónu ako pripomienku na aktuálny deň.

Detaily správy – zobrazenie rôznych údajov (ak sú dostupné): meno odosielateľa a jeho telefónne číslo, použité centrum správ a dátum a čas prijatia správy.

Použiť detail – funkcia umožňujúca extrahovať z čítanej správy čísla, e-mailové adresy alebo internetové adresy.

Pri čítaní obrazovej správy sa výberom príkazu *Uložiť obraz* príslušný obrázok uloží do zložky *Šablóny*.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte príkaz **Odpovedať** a potom príslušný typ správy.

Keď odpovedáte na SMS e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet správy. Potom napíšete text odpovede.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli > OK**.

Prijaté a odoslané položky

Telefón ukladá prijaté textové a multimediálne správy do zložky *Prijaté*. Odoslané textové správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozri časť *Nastavenia pre textové správy*, 35.

Šablóny

Telefón obsahuje textové šablóny, označené symbolom , a obrázkové šablóny, označené symbolom .

Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy* > *Šablóny*.

- Ak chcete do správy vložiť textovú šablónu, vyberte **Voľby** > *Použiť šablónu* a vyberte požadovanú šablónu.
- Ak chcete do textovej správy vložiť obrázok, vyberte **Voľby** > *Vložiť obrázok*, vyberte požadovaný obrázok a stlačte **Vlož**. Počet znakov, ktoré môžete vložiť do správy, závisí od veľkosti obrázka.

Ak si pred odoslaním správy chcete prezrieť text spolu s obrázkom, vyberte **Voľby** > *Predviesť*.

Uložené položky a Moje zložky

Ak si chcete správy utriediť, môžete niektoré presunúť do zložky *Uložené položky* alebo si pre ne vytvoriť nové zložky. Počas čítania správy vyberte príkaz **Voľby**.

Ak chcete pridať alebo odstrániť zložku, stlačte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy*, a potom vyberte príkaz *Moje zložky*. Ak chcete odstrániť zložku, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** > *Vymazať zložku*.

Multimediálne správy (MMS) (služba siete)



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Bezdrôtová sieť môže stanoviť limit na veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok tento limit prekračuje, prístroj ho môže zmenšiť, aby sa dal odoslať cez MMS.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk a obraz. Telefón podporuje multimediálne správy až do veľkosti 100 kB. Ak správa obsahuje obrázok, telefón ho zmenší, aby sa zmestil na plochu displeja.

Telefón neprijíma žiadne multimediálne správy, ak práve prebieha hovor alebo je spustená hra alebo iná Java aplikácia. Keďže príjem multimediálnych správ sa z rôznych dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

O nastaveniach multimediálnych správ sa viac dozviete v časti [Nastavenia pre multimediálne správy, 36](#). O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služby.

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov a hudby vrátane tónov zvonenia alebo iného obsahu.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Multimed. správa*.
2. Napište správu. Pozri časť [Vkladanie textu, 25](#).
 - Ak chcete do správy vložiť súbor, vyberte **Voľby** > *Vložiť* a potom vyberte požadovanú voľbu.
 - Telefón podporuje odosielanie a príjem multimediálnych správ, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Ak chcete do správy vložiť list, vyberte **Voľby** > *Vložiť* > *List*. Každý list môže obsahovať text a jeden obrázok.
Ak správa obsahuje niekoľko listov, požadovaný list môžete otvoriť tak, že stlačíte **Voľby** > *Predošlý list*, *Ďalší list* alebo *Zoznam listov*. Ak chcete nastaviť interval striedania listov, vyberte *Časovanie listu*.
3. Keď chcete správu odoslať, stlačte **Pošli** > *Číslo telefónu*, *Poslať na e-mail*, alebo *Poslať viacerým*.
4. Zadajte telefónne číslo príjemcu alebo jeho e-mailovú adresu, alebo údaje vyhľadajte v adresári *Kontakty*. Počas odosielania multimediálnej správy je na displeji zobrazený indikátor . Ostatné funkcie telefónu môžete používať ako obvykle. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa odoslanie nepodarí, správa zostane v zložke *Na odoslanie*, takže ju môžete skúsiť poslať neskôr.

Odoslané správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozri časť *Nastavenia pre multimediálne správy*, 36. Multimediálne správy sú označené symbolom .

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí



Dôležité: Pri otváraní správ buďte obozretní. Multimediálna správa môže obsahovať škodlivý softvér alebo môže iným spôsobom poškodiť váš prístroj alebo počítač.

Keď telefón prijíma multimediálnu správu, na displeji je indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí symbol  a text *Multimediálna správa prijatá*.

Vzhľad multimediálnej správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

1. Ak si správu chcete prečítať, stlačte **Ukáž**. Ak si ju chcete pozrieť neskôr, stlačte **Ukonči**.

Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Neprečítaná multimediálna správa je označená symbolom .

2. Funkcia stredného tlačidla sa mení podľa zobrazenej prílohy správy.

Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete si ju celú prehrať výberom príkazu **Hraj**.

Ak chcete zväčšiť obrázok, vyberte **Zoom**. Ak chcete zobraziť vizitku alebo záznam z kalendára alebo otvoriť objekt témy, vyberte **Otvor**.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Voľby** > *Odpovedať* > *Textová správa*, *Multimed. správa* alebo *Blesková správa*. Napište odpoveď a vyberte **Pošli**.

Dostupné voľby zobrazíte výberom príkazu **Voľby**.

Zložky Prijaté, Na odoslanie, Uložené a Odoslané položky

Telefón ukladá prijaté multimediálne správy do zložky *Prijaté*. Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*. Multimediálne správy, ktoré chcete odoslať neskôr, môžete uložiť do zložky *Uložené položky*. Odoslané multimediálne správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozri časť *Nastavenia pre multimediálne správy*, 36.

Pamäť multimediálnych správ je plná

Ak prichádza nová multimediálna správa a pamäť pre správy je plná, začne blikať indikátor  a zobrazí sa hlásenie *Multim. pamäť plná, ukázať čakajúcu spr.*. Ak si chcete čakajúcu správu pozrieť, vyberte **Ukáž.** Ak si chcete správu uložiť, stlačte **Voľby** > *Uložiť správu* a vymažte staršie správy tak, že najskôr vyberiete správu, ktorá sa má vymazať. Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, stlačte **Ukonči** a **Áno**. Ak vyberiete **Nie**, budete si môcť správu pozrieť.

Bleskové správy (služba siete)

Bleskové (flash) správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite.

Ako napísať bleskovú správu

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesková správa*. Napíšte text správy. Maximálna dĺžka bleskovej správy je 70 znakov. Ak chcete do správy vložiť blikajúci text, zo zoznamu volieb vyberte príkaz *Vložiť blikaj. znak* a vložte značku. Úsek textu od značky až po ďalšiu vloženú značku bude blikať.



Upozornenie: Blikajúce bleskové správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnou funkciou bleskových správ.

Prijatie bleskovej správy

Prijatá blesková správa sa automaticky neukladá. Ak si chcete správu prečítať, stlačte **Čítaj**. Ak chcete z čítanej správy vybrať a použiť telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu, vyberte **Voľby** > *Použiť detail*. Ak chcete správu uložiť, stlačte **Ulož** a vyberte zložku, do ktorej chcete správu uložiť.

Odkazy (služba siete)

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť nechať aktívovať. Ďalšie informácie a číslo odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy*. Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku, vyberte *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *Číslo odkazovej schránky*.

Ak to sieť umožňuje, na nové odkazy vás upozorní indikátor . Stlačením **Počúvaj** zavoláte na číslo svojej odkazovej schránky.

 **Tip:** Stlačením a podržaním tlačidla 1 zavoláte svoju odkazovú schránku, ak máte nastavené jej číslo.

Info správy (služba siete)

Pomocou sieťovej služby info správ môžete prijímať správy na rozličné témy. Podrobnejšie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Príkazy na aktiváciu služieb

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

Vymazanie všetkých správ zo zložky

Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, stlačte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy*. Vyberte zložku, z ktorej chcete vymazať všetky správy, a potvrdte vymazanie stlačením tlačidla **OK**.

Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či má vymazať aj tieto.

Nastavenia správ

Nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Nastavenia pre textové správy

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy*. Vyberte *Profil pri poslaní*. Ak vaša SIM karta podporuje nastavenie viacerých profilov, vyberte ten, ktorý chcete zmeniť. Každý profil obsahuje nasledujúce nastavenia: *Číslo centra správ* (získate ho od poskytovateľa služieb), *Formát správ*, *Platnosť správy*, *Predvolené číslo príjemcu*, *Výpisy o doručení*, *Použití paketové dáta*, *Odpoved' cez to isté centrum* (služba siete) a *Premenovať profil pri poslaní* (nedostupné pre predvolený profil).

Ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*, vyberte *Uložiť odoslané správy* > *Áno*. Ak vyberiete možnosť *Nie*, odoslané správy sa nebudú ukladať.

Vyberte príkaz *Automaticky poslať zas* > *Zapnuté* alebo *Vypnuté*, ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkciu opakovaného posielania správ, ak sa prvý pokus o odoslanie nepodari.

Nastavenia pre multimediálne správy

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimed. správy*. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- *Uložiť odoslané správy* – vyberte *Áno*, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*. Ak vyberiete možnosť *Nie*, odoslané správy sa nebudú ukladať.
- *Výpisy o doručení* – ak si od siete chcete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).
- *Zmenšiť rozmery snímky* – ak chcete definovať veľkosť obrázkov, ktoré vkladáte do multimediálnych správ.
- *Predvolené časovanie listu* – umožňuje nastaviť predvolený čas striedania listov v multimediálnych správach.
- *Povoliť multimediálny príjem* – nastavenie používania multimediálnej služby: *Nie*, *Áno* alebo *V domácej sieti*. Ak je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na *Áno* alebo *V domácej sieti*, váš operátor alebo poskytovateľ služieb vám môže účtovať každú správu, ktorú prijmete. Príjem multimediálnych správ býva štandardne aktivovaný.
- *Prichádzajúce multimediálne správy* – nastavenie *Vybrať* – ak chcete povoliť automatický príjem multimediálnych správ, *Vybrať manuálne* – ak chcete príjem multimediálnych správ najskôr potvrdiť, alebo *Odmietnuť* – ak chcete zakázať prijímanie multimediálnych správ.
- *Konfiguračné nastavenia* – vyberte príkaz *Konfigurácia* a zvolte poskytovateľa služieb, od ktorého chcete štandardne preberať multimediálne správy. Výberom príkazu *Konto* zobrazíte kontá od tohto poskytovateľa služieb. Ak sa zobrazí viac než jedno konto, vyberte si to, ktoré chcete použiť. Nastavenia môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služby. O tom, ako definovať nastavenia manuálne, sa dozviete v časti *Konfiguračné nastavenia*, 48.

- **Povoliť reklamy** – ak chcete povoliť alebo zakázať príjem správ definovaných ako reklama. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak je funkcia **Povoliť multimedialný príjem** nastavená na **Nie**.

Spoločné nastavenia

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre čítanie a písanie správ, stlačte **Menu** > **Správy** > **Nastavenia správ** > **Iné nastavenia** > **Veľkosť písma**.

■ Register

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku hovorov (služba siete).



Telefón registruje volania, iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytej sieťou.

Keď v menu **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** a **Volané čísla** stlačíte tlačidlo **Voľby**, budete si môcť pozrieť dátum a čas volania, upraviť alebo vymazať telefónne číslo zo zoznamu, uložiť číslo do adresára **Kontakty**, alebo odoslať na číslo správu. Ak chcete zoznamy posledných hovorov vymazať, vyberte možnosť **Zmazať zoznamy posled. hovorov**.

Zoznamy posledných hovorov

Vyberte **Menu** > **Register** a príslušný zoznam.

Neprijaté hovory – zobrazuje zoznam telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto pokúšal dovolať (služba siete). Číslo pred menom alebo telefónnym číslom informuje o počte volaní od príslušného volajúceho.



Tip: Keď sa na displeji zobrazí upozornenie na neprijaté hovory, stlačením tlačidla **Zoznam** otvoríte zoznam telefónnych čísel. Prejdite na číslo, na ktoré chcete zavolať, a stlačte tlačidlo **Hovor**.

Prijaté hovory – zobrazuje zoznam posledných prijatých alebo odmietnutých hovorov (služba siete).

Volané čísla – zobrazuje zoznam naposledy volaných čísel.



Tip: Ak v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo Hovor, zobrazí sa zoznam volaných čísel. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačením tlačidla Hovor ho zavolajte.

Zmazať zoznamy posled. hovorov – ak chcete vymazať zoznamy posledných hovorov. Vyberte, či chcete vymazať všetky telefónne čísla, alebo iba čísla v určitom zozname. Túto operáciu nemožno vrátiť späť.

Počítadlá a merače



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní a pod.

Ak chcete získať približný prehľad o svojej poslednej komunikácii, vyberte **Menu** > *Register a Trvanie hovoru*, *Počítadlo paketových dát* alebo *Merač času paket. dát. spojenia*.

Lokalizačné informácie (služba siete)

Niektoré siete poskytujú lokalizačné služby. Funkcia *Určenie polohy* vám umožňuje zobraziť žiadosti o lokalizáciu od operátora siete. Ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu** > *Register* > *Určenie polohy*:

pomocou príkazu *Denník polôh* zobrazíte zoznam prijatých žiadostí o lokalizáciu.

■ Kontakty

Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäte telefónu a do pamäte SIM karty.

Do pamäte telefónu možno ukladať kontakty s telefónnymi číslami a textovými položkami.

Mená a telefónne čísla uložené v pamäti SIM karty sú označené symbolom .



Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > *Voľby* > *Hľadať*. Vyhľadajte kontakt posúvaním zoznamu alebo zadajte prvé písmeno hľadaného mena.

Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa ukladajú do používanej pamäte. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > *Voľby* > *Pridať nový kont..* Zadajte meno a telefónne číslo.

Pridanie údajov o kontaktoch

Do pamäte kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámkom okolo indikátora typu čísla. Pri výbere mena sa použije predvolené číslo (pokiaľ nevyberiete iné číslo).

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.
2. Prejdite k menu, ku ktorému chcete uložiť nové číslo alebo textovú položku, a vyberte **Detaily** > *Voľby* > *Pridať detail*.
3. Ak chcete pridať číslo, vyberte *Číslo* a typ čísla.

Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte *Voľby* > *Zmeniť typ*. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Predvoliť*.

Ak chcete pridať ďalší detail, vyberte niektorú z možností: *E-mail*, *Webová adresa*, *Poštová adresa* alebo *Poznámka*.

4. Zadajte číslo alebo textovú položku a vyberte **OK**, ak chcete údaj uložiť.
5. Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, vyberte **Späť** > **Ukončiť**.

Kopírovanie kontaktov

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete kopírovať, a vyberte **Voľby** > *Kopírovať*. Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäte telefónu do pamäte SIM karty a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

Úprava údajov kontaktu

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, vyberte **Detaily** a prejdite na požadované meno, číslo, textovú položku alebo obrázok.

Ak chcete zmeniť meno, číslo alebo textovú položku, vyberte **Voľby** > *Upraviť meno*, *Upraviť číslo* alebo *Upraviť detail*.

Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch

Ak chcete z pamäte telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré s nimi máte zaznamenané, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať všetky* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*. Potvrďte zmenu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Voľby** > *Vymazať*.

Ak chcete vymazať číslo alebo textovú položku kontaktu, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Voľby** > *Vymazať* > *Vymazať číslo* alebo *Vymazať detail*.

Vizitky

Osobné kontaktné údaje môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete poslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Voľby** > *Poslať vizitku* > *Cez multimédiá* alebo *Ako text. správu*.

Po prijatí vizitky vyberte **Ukáž** > **Ulož**. Vizitka sa uloží do pamäte telefónu. Ak chcete prijatú vizitku odstrániť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

Nastavenia

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Nastavenia** a vyberte si z nasledujúcich volieb: **Voľba pamäti** – umožňuje vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo telefónu. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach, vyberte **Telefón a SIM**. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäte telefónu. Ak chcete nastaviť, ako sa budú zobrazovať mená a čísla v adresári, vyberte **Zobrazenie kontaktov**. Ak chcete zobraziť veľkosť voľnej a obsadenej pamäte, vyberte **Stav pamäti**.

Skupiny

Ak chcete mená a telefónne čísla uložené v pamäti usporiadať do skupín s odlišnými tónmi zvonenia, vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Skupiny osôb**.

Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Rýchla voľba** a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte **Pridel**. Ak už má tlačidlo priradené číslo, vyberte **Voľby** > **Zmeniť**. Vyberte **Hľadaj** a potom číslo, ktoré chcete priradiť. Ak je funkcia **Rýchla voľba** vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie **Rýchla voľba** v časti **Nastavenia hovoru**, 45.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby sa dozviete v časti **Rýchla voľba telefónneho čísla**, 23.

Ďalšie funkcie v adresári Kontakty

Vyberte **Menu** > **Kontakty**, a získate prístup k nasledujúcim funkciám:

- **Info čísla** – táto funkcia umožňuje volať na čísla informačných služieb vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).

- **Servisné čísla** – táto funkcia umožňuje volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).
- **Moje čísla** – táto funkcia umožňuje zobraziť telefónne čísla pridelené vašej SIM karte, ak sú na nej uložené (služba siete).

■ Nastavenia



Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení – profilov, v ktorých si môžete prispôbiť tóny zvonenia pre rôzne okolnosti a prostredia. Profily si môžete upraviť podľa vlastných potrieb. Ak chcete niektorý profil použiť, aktivujte ho. K dispozícii sú profily *Normál*, *Tichý*, *Schôdzka*, *Vonku*, *Môj štýl 1* a *Môj štýl 2*.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Profily**. Prejdite na požadovaný profil a stlačte **Zvoľ**.

- Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte **Aktivovať**.
- Ak si profil chcete upraviť, vyberte **Prispôbiť**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.
- Ak chcete profil aktivovať na istý čas nepresahujúci 24 hodín, vyberte **Načasovať** a nastavte čas, dokedy bude profil nastavený. Po uplynutí nastaveného času sa aktivuje predchádzajúci profil, ktorý nebol načasovaný.



Tip: Ak chcete v pohotovostnom režime rýchlo zmeniť profil, stlačte vypínač, prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Zvoľ**.

Témy

Téma je balík, ktorý môže obsahovať šetrič displeja, obrázok tapety, tón zvonenia a farebnú schému na prispôbenie vášho telefónu rôznym príležitostiam a prostrediam. Témy sú uložené v menu *Galéria*.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Témy*. Ak chcete aktivovať tému, vyberte *Zvoliť tému* > *Témy*. Otvorte zložku a prejdite na požadovanú tému. Pozri časť *Galéria*, 50. Ak si chcete načítať nové témy, vyberte *Načítania tém*. Pozri časť *Načítanie (služba siete)*, 61.

Nastavenia tónov

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia tónov* a podľa potreby zmeňte nasledujúce možnosti: *Hlásenie prichádzajúceho hovoru*, *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia*, *Hlásenie vibrovaním*, *Tón hlásenia správy*, *Tóny tlačidiel* a *Výstražné tóny*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*; pozrite si časť *Profily*, 42.

Vyberte príkaz *Hlásenie*, ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine osôb. Prejdite na skupinu, ktorú chcete vybrať, alebo zvolte *Každý hovor* > **Označ**.

Osobné skratky

Pomocou osobných skratiek môžete získať rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete z preddefinovaného zoznamu vybrať niektorú funkciu telefónu a priradiť ju pravému výberovému tlačidlu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Osobné skratky* > *Pravé výberové tlačidlo*. Pozri aj časť *Pohotovostný režim*, 19. V závislosti od operátora toto menu nemusí byť dostupné.

Smerové tlačidlo

Ak chcete smerovému tlačidlu priradiť funkcie, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Osobné skratky* > *Smerové tlačidlo*. Prejdite na požadované smerové tlačidlo, vyberte **Zmeň** a zvolte niektorú funkciu zo zoznamu.

Ak chcete z niektorého tlačidla priradenú funkciu odstrániť, vyberte (*prázdne*). Ak chcete tlačidlu znova priradiť funkciu, vyberte **Prideľ**.

Nastavenia displeja

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia displeja*. K dispozícii sú tieto nastavenia:

- *Tapeta* – ak chcete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu.
- *Šetrič displeja* > *Snímka* – vyberte šetrič z menu *Galéria*. *Časový limit* – čas, po ktorom sa aktivuje šetrič displeja. *Zapnuté* – ak chcete aktivovať šetrič displeja.
- *Šetrič energie* > *Zapnuté* – ak chcete získať určitú úsporu energie batérie. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, na displeji sa zobrazia digitálne hodiny. Pozri časť *Úspora energie, 20*.
- *Farebná škála* – ak chcete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad indikátorov a ukazovateľov intenzity signálu a stavu batérie.
- *Zobrazenie menu* – ak chcete nastaviť, ako má telefón zobrazovať hlavné menu.
- *Logo operátora* – ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora.
- *Kontrast displeja* – ak chcete zmeniť úroveň kontrastu displeja. Úroveň kontrastu zmeníte posúvaním doľava alebo doprava.

Nastavenie dátumu a času

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia času a dátumu*.

Ak chcete, aby sa na pohotovostnom displeji telefónu zobrazovali hodiny, a ak chcete nastaviť čas a vybrať časové pásmo a formát času, vyberte menu *Hodiny*.

Ak chcete, aby sa na pohotovostnom displeji telefónu zobrazoval dátum, a ak chcete nastaviť dátum a vybrať formát a oddeľovač dátumu, vyberte menu *Dátum*.

Vyberte *Auto aktualizácia dátumu a času* (služba siete), ak chcete, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa nachádzate.

Nastavenia hovoru

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia hovoru* a podľa potreby zmeňte nasledujúce možnosti:

- *Presmerovanie hovoru* (služba siete) – ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory. Podrobnejšie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.
- *Prijím každým tlačidlom* > *Zapnutý* – ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, výberových tlačidiel a ukončovacieho tlačidla.
- *Automatické opakovanie* > *Zapnuté* – ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal desať ďalších pokusov.
- *Rýchla voľba* > *Zapnutá* – ak chcete tlačidlám rýchlej voľby (2 – 9) prideliť telefónne čísla, ktoré potom budete môcť voliť stlačením a podržaním príslušného tlačidla rýchlej voľby.
- *Služba čakania na hovor* > *Aktivovať* – ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozri časť *Služba čakania na hovor (služba siete)*, 24.
- *Súhrnné info po hovore* > *Zapnuté* – telefón po každom hovore krátko zobrazí približnú dĺžku a cenu hovoru (služba siete).
- *Poslať moju identifikáciu* (služba siete) > *Áno* alebo *Nastavená sieťou*.
- *Linka pre odchádzajúce* (služba siete) – ak chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2. Táto voľba sa zobrazuje iba v prípade, že ju podporuje vaša SIM karta.

Nastavenia telefónu

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia telefónu* a podľa potreby zmeňte nasledujúce možnosti:

- *Jazyk telefónu* – ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu. Ak vyberiete možnosť *Automaticky*, telefón nastaví jazyk podľa informácií na SIM karte.
- *Stav pamäti* – ak si chcete pozrieť, koľko miesta je k dispozícii v pamäti telefónu.

- *Auto ochrana tlačidiel* – ak chcete, aby sa tlačidlá automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte možnosť *Zapnutá* a nastavte čas v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo. Zadať tiesňové číslo a stlačiť tlačidlo Hovor.

- *Ochrana tlačidiel* – ak chcete, aby telefón na odblokovanie tlačidiel vyžadoval bezpečnostný kód. Zadať bezpečnostný kód a vyberte možnosť *Zapnutá*.
- *Zobrazenie informácií MCN > Zapnutá* – ak chcete od siete dostávať informácie o bunke siete, v ktorej sa nachádzate (služba siete).
- *Osobné uvítanie* – ak chcete zadať správu, ktorá sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu. Uvítaciu správu uložíte stlačením tlačidla **Ulož**.
- *Voľba operátora > Automatická* – ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domovskej siete (služba siete).
- *Potvrdenie služby SIM* – pozri časť *Služby SIM*, 65.
- *Aktivácia pomocných textov* – ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty.
- *Tón pri zapnutí* – ak chcete nastaviť, či má telefón pri zapnutí vydať zvukový signál.

Pripojiteľnosť

GPRS (služba siete)

GPRS (General Packet Radio Service – univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje využívať mobilné telefóny na odosielanie a príjem dát cez sieť využívajúcu internetový protokol (IP). GPRS je dátový nosič, ktorý umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, ako je Internet.

Technológia GPRS sa využíva pri výmene správ MMS, prehliadaní a načítavaní Java aplikácií.

Ak chcete začať používať technológiu GPRS, informujte sa u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb o dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb GPRS. Nastavenia GPRS si uložte pre každú aplikáciu, ktorá túto technológiu používa. O cene služby sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Spojenie GPRS

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dátové spojenie*.

- Vyberte *Vždy online*, ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v sieti GPRS.
- Ak vyberiete možnosť *Ak je to nutné*, registrácia a spojenie GPRS sa vytvorí, keď si to vyžaduje niektorá aplikácia, a ukončí sa, keď ukončíte aplikáciu.

Nastavenia doplnkov

Menu nastavenia doplnkov sa zobrazí, iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia doplnkov*. Menu doplnku môžete otvoriť, iba ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu. V závislosti od konkrétneho doplnku si môžete vybrať niektoré z nasledujúcich volieb:

- *Predvolený profil* – ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku. Keď je doplnok pripojený, môžete si vybrať iný profil.
- *Automatický príjem* – ak chcete nastaviť, aby telefón prijímal prichádzajúce hovory automaticky po 5 sekundách. Ak je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa nepoužije.
- Ak chcete, aby sa telefón automaticky vypínal približne 20 sekúnd po vypnutí zapalovania motora, keď je pripojený ku kompletnej automobilovej súprave, vyberte *Detektor zapalovania* > *Zapnúť*.

Konfiguračné nastavenia

Niektoré služby siete vyžadujú, aby boli na vašom telefóne definované správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia získate zo svojej SIM karty, od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo zadajte svoje vlastné nastavenia manuálne. V telefóne si môžete ukladať konfiguračné nastavenia až od desiatich rozličných poskytovateľov služieb a môžete ich v tomto menu spravovať.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfiguračné nastavenia*. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

- *Predvolené konf. nastavenia* – ak chcete zobraziť zoznam poskytovateľov služieb uložený v telefóne (štandardný poskytovateľ je zvýraznený). V tomto menu môžete nastaviť ako štandardného iného poskytovateľa služieb. Prejdite na požadovaného poskytovateľa a stlačte **Detaily**, ak chcete zobraziť zoznam podporovaných aplikácií. Ak chcete niektorého poskytovateľa služieb zo zoznamu vymazať, stlačte **Voľby** > *Vymazať*.
- *Aktivovať predv. vo vš. aplikáciách* – ak chcete, aby všetky aplikácie používali nastavenia štandardného poskytovateľa služieb.
- *Prednostné miesto spojenia* – ak chcete vybrať iné prístupové miesto. Spravidla sa odporúča používať prístupové miesto vášho preferovaného operátora siete.
- *Spojiť sa s podporou posk. služieb* – ak chcete načítať konfiguračné nastavenia od poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení

Ak chcete manuálne zadať alebo upraviť nastavenia, alebo si nastavenia pozrieť, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfiguračné nastavenia* > *Osobné konfiguračné nastavenia*.

Ak chcete vytvoriť novú konfiguráciu, vyberte **Pridaj** alebo vyberte **Voľby** > *Pridať nové*. Vyberte zo zoznamu niektorý typ aplikácie a zadajte všetky potrebné nastavenia. Ak chcete nastavenia aktivovať, vyberte **Voľby** > *Aktivovať*.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia definované používateľom, vyberte aplikáciu, ktorej nastavenia vás zaujímajú, a potom nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Ochranné nastavenia

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania, napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia*.

- *Ochrana PIN kódom* – ak chcete nastaviť, aby telefón vždy po zapnutí vyžadoval PIN kód. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN kódom vypnúť.
- *Služba blokovania hovorov* (služba siete) – ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu. Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Funkcie blokovania a presmerovania hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, na niektoré oficiálne tiesňové čísla sa dá volať.

- *Pevný zoznam* – ak chcete z telefónu povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla a vaša SIM karta túto funkciu podporuje.

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

- *Uzavretá skupina užívateľov* (služba siete) – ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Aj keď sú hovory obmedzené iba na uzavretú skupinu užívateľov, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

- *Úroveň ochrany* – vyberte *Telefón*, ak chcete, aby telefón vyžadoval bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty.

Ak vyberiete možnosť *Pamäť*, telefón bude vyžadovať bezpečnostný kód, keď budete chcieť zmeniť používanú pamäť, ak je vybratá pamäť SIM karty.

- *Prístupové kódy* – ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo.
- *Voľba kódu* – ak chcete definovať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnoviť pôvodné nastavenia*.

Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb zabezpečovaných operátorom vašej siete. Obsah tohto menu závisí od operátora. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Prijaté servisné správy \(služba siete\)](#), 61.

■ Galéria

V tomto menu môžete spravovať témy, obrázky a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.



Váš telefón podporuje systém správy digitálnych práv (Digital Rights Management, DRM), ktorý chráni prevzatý obsah. Jednotlivé položky obsahu, napríklad tón zvonenia, môžu byť chránené a môžu im byť pridelené určité pravidlá používania, napríklad počet použití a obdobie, počas ktorého ich možno používať. Pravidlá sú definované v aktivačnom kľúči obsahu, ktorý v závislosti od poskytovateľa služby môžete dostať buď spolu s obsahom alebo osobitne. Aktivačné kľúče spravidla možno aktualizovať. Vždy si overte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

1. Vyberte **Menu** > *Galéria*. Zobrazí sa zoznam zložiek. Zložky *Témy*, *Grafika*, *Tóny* a *Prij. súbory* sú pôvodné systémové zložky v telefóne.

2. Prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Otvor**. Zobrazí sa zoznam súborov v zložke. Ak vyberiete možnosť **Voľby**, zobrazia sa nasledujúce voľby:
Načítania, Vymazať zložku, Presunúť, Premenovať, Načítania, Details, Typ zobrazenia, Triediť, Pridať zložku, Stav pamäti a Zozn. akt. kľúčov.
3. Ak ste otvorili niektorú zložku, vyberte súbor, ktorý si chcete pozrieť, a vyberte **Otvor**.
Vyberte niektorý súbor a otvorte ho, alebo vyberte **Voľby** a použite jednu z nasledujúcich funkcií pre vybraný súbor:
Načítania, Vymazať, Poslať, Upraviť snímku, Presunúť, Premenovať, Dať ako tapetu, Dať ako šetrič dis., Dať ako tón zvon., Použiť tému, Details, Typ zobrazenia, Triediť, Vymazať všetky, Otvoriť po poradí, Pridať zložku, Stav pamäti a Zozn. akt. kľúčov.
4. Všetky prijaté súbory zo služby OTA sa automaticky ukladajú do zložky *Prijaté súbory*. V tejto zložke možno prijaté súbory zobrazovať, resp. spúšťať. Medzi prijaté súbory patria *Súbory galérie, Záložky* alebo *Aplikácie*.

■ Rádio

FM rádio používa anténu, ktorá je nezávislá od antény bezdrôtového telefónu. Ak má FM rádio správne fungovať, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo iný doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Počúvanie rádia

1. Vyberte **Menu** > **Rádio**. Zobrazí sa číslo kanálovej predvoľby a názov rozhlasovej stanice (ak ste daný kanál uložili) a frekvencia rozhlasovej stanice.
2. Ak už máte uložené rozhlasové kanály, vyberte ten, ktorý chcete počúvať.
Predvoľbu môžete zvoliť aj krátkym stlačením zodpovedajúceho číselného tlačidla.

Naladenie rozhlasového kanála

1. Zapnite rádio a vyberte ◀ alebo ▶ – rádio začne prechádzať frekvenčným pásmom v 0,05 MHz krokoch. Ak vyberiete a podržíte ◀ alebo ▶, spustí sa vyhľadávanie staníc. Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasovú stanicu.
2. Ak chcete príslušný kanál uložiť do niektorej z predvolieb 1 až 9, stlačte a podržte príslušné číslkové tlačidlo.
Ak chcete kanál uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte **1** alebo **2** a potom stlačte a podržte príslušné číslkové tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadajte názov stanice a stlačte **OK**.

Základné funkcie rádia

Keď je rádio zapnuté:

- Ak chcete rádio vypnúť, vyberte **Volby** > *Vypnúť*.
- Ak chcete upraviť hlasitosť rádia, vyberte *Hlasit..*
- Ak chcete uložiť stanicu, ktorú ste našli, vyberte **Volby** > *Uložiť kanál*. Pozri časť [Naladenie rozhlasového kanála, 52](#). Na uloženie staníc máte k dispozícii 20 predvolieb.
- Ak si chcete zobrazíť zoznam predvolieb, vyberte **Volby** > *Kanály*. Ak chcete niektorý kanál vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovaný kanál a vyberte **Volby** > *Vymazať kanál* alebo *Premenovať*.
- Ak chcete zadať frekvenciu požadovanej rozhlasovej stanice, vyberte **Volby** > *Nastaviť frekven..*
- Ak chcete počúvať rádio cez reproduktor alebo headset, vyberte **Volby** > *Reproduktor*, resp. *Headset*.
Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný kábel headsetu slúži ako rádiová anténa.

Keď počúvate rádio, môžete obvyklým spôsobom nadviazať alebo prijať hovor. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia používajúca spojenie GPRS prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Organizér



Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte **Čas budenia** a zadajte požadovaný čas. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte **Zapnúť**. Vyberte **Opakovať alarm**, ak chcete, aby vás telefón budil vo vybrané dni v týždni.

Vyberte **Tón budenia** a vyberte štandardný tón budíka alebo vlastný tón budíka zo zoznamu tónov zvonenia alebo z Galérie.

Ak chcete nastaviť čas opakovania signálu budíka, vyberte **Odklad opätovného budenia** a nastavte požadovaný čas.

Keď nastane čas nastavený pre budík

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas, a to vtedy, keď je telefón vypnutý. Stlačením tlačidla **Stop** zvonenie budíka zastavíte. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo stlačíte tlačidlo **Spánok**, budík asi na 10 minút prestane zvonieť a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane vtedy, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne vydávať tón budíka. Ak stlačíte tlačidlo **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Stlačte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, resp. **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nestláčajte **Áno**, ak by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalendár

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

Aktuálny deň je označený rámkom. Dni, pre ktoré máte poznačené záznamy, sú označené hrubým písmom. Ak si chcete pozrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Jednotlivé záznamy zobrazíte stlačením **Ukáž**.

Ďalšie voľby v zobrazení kalendára zahŕňajú voľby pre vytvorenie nového záznamu, pre vymazanie, úpravu, presun a opakovanie záznamu a pre kopírovanie záznamu do iného dňa, alebo pre odoslanie záznamu priamo do kalendára iného kompatibilného telefónu, alebo v textovej či multimediálnej správe. V submenu *Nastavenia* môžete nastaviť dátum, čas, formát dátumu a času a prvý deň týždňa. Voľba *Automaticky vymazať poznámky* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte zobrazenie mesiaca a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznám.*

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum, stlačte **Voľby** > *Poznamenat'si*. Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich typov záznamov: *Schôdzka*, *Zavolať*, *Narodeniny*, *Memo* alebo *Pripomienka*.

Upozornenie na záznam v kalendári

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor, môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Ak vyberiete **Spánok**, telefón začne znova zvonit' o 10 minút. Ak chcete zastaviť alarm bez zobrazenia textu záznamu, vyberte **Ukonči**.

Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne umožňuje sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.



Upozornenie: Kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená na jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Keď sa na displeji objaví „0“, zadajte prvé číslo výpočtu; desatinnú čiarku vložíte stlačením tlačidla #. Vyberte **Voľby** > *Sčítanie*, *Odčítanie*, *Násobenie*, *Delenie*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* alebo *Zmeniť znamienko*. Zadajte druhé číslo. Odpoveď získate stlačením **Rovná sa**. Ak chcete začať nový výpočet, stlačte a podržte **Vymaž**.

Ako vykonávať menové prevody

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Ak chcete uložiť výmenný kurz, vyberte **Voľby** > *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadaťte výmenný kurz (stlačením # môžete vložiť desatinnú čiarku) a stlačte **OK**. Výmenný kurz zostane uložený v pamäti, kým nezadáte iný výmenný kurz. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a vyberte **Voľby** > *V domácej* alebo *V cudzej*.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky predchádzajúce kurzy sa nastaví na nulu.

■ Aplikácie



Hry a aplikácie

Softvér vášho telefónu môže obsahovať niekoľko hier a Java aplikácií vytvorených špeciálne pre tento telefón Nokia.

Spustenie hry alebo aplikácie

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry* alebo *Zbierka*. Prejdite na niektorú hru alebo aplikáciu a vyberte **Otvor**.

Pre hry a aplikácie máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- *Vymazať* – umožňuje vymazať hru alebo aplikáciu z telefónu.
- *Presunúť* – ak chcete presunúť hru alebo aplikáciu do inej zložky.
- *Detaily* – ak vás zaujímajú ďalšie informácie o hre alebo aplikácii.
- *Aktualizov. verziu* – ak chcete skontrolovať, či je k dispozícii nová verzia na načítaní zo služieb (služba siete).
- *Web stránka* – ak vás zaujímajú ďalšie informácie alebo doplnujúce dáta z internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť.

- **Prístup k aplikácii** – umožňuje obmedziť prístup hry alebo aplikácie k sieti, aby vám nedopatrením nevznikli nechcené výdavky. V každej kategórii vyberte jedno z nasledujúcich povolení: *Žiadať vždy*, *Žiadať prvýkrát*, *Vždy povolený*, *Nie je povolený*.

Načítanie hier a aplikácií

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s telefónom.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Voľby* > *Načítania* > *Načítania hier* alebo *Načítania aplikácií*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu *Web* (pozri časť *Záložky*, 60).

Vyberte záložku pre spojenie s požadovanou službou. O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Inštalujte iba aplikácie zo zdrojov, ktoré zaručujú adekvátnu ochranu pred škodlivým softvérom.

Upozornenie: môže sa stať, že aplikácia sa po načítaní uloží v menu *Hry* namiesto menu *Aplikácie*.

Nastavenia hier

Ak chcete nastaviť zvyky, osvetlenie a vibrácie pre hry, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Voľby* > *Nast. aplikácie*.

Stav pamäte pre hry a aplikácie

Ak chcete zobraziť kapacitu pamäte na inštaláciu hier a aplikácií, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Voľby* > *Stav pamäte*.

■ Web



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré ponúkajú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Pomocou prehliadača telefónu môžete získať prístup k rôznym službám mobilného Internetu.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača telefónu si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (eXtensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok závisí od veľkosti displeja. Upozorňujeme, že niektoré detaily internetových stránok sa nemusia zobraziť.

Prístup k službám

1. Uložte si nastavenia, ktoré potrebujete na prístup k službe, ktorú chcete použiť. Pozri časť [Nastavenia služieb, 57](#).
2. Vytvorte spojenie s danou službou. Pozri časť [Pripojenie k službe, 57](#).
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozri časť [Prehliadanie stránok služby, 58](#).
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou. Pozri časť [Odpojenie od služby, 59](#).

Nastavenia služieb

Vo vašom telefóne môžu byť uložené nastavenia niektorých služieb. Ďalšie nastavenia môžete získať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb, ktorý príslušnú službu ponúka. Informácie o získaní konfiguračnej správy nájdete v časti [Konfiguračné nastavenia, 48](#).

Ďalšie informácie a informácie o nastaveniach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pripojenie k službe

Presvedčte sa, že máte aktivované nastavenia služby, ktorú chcete použiť. Ak chcete nastavenia aktivovať, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Konfiguračné nastavenia**. Vyberte **Konfigurácia** a potom vyberte konfiguračný súbor, ktorých sa má aktivovať.

K službe sa pripojíte jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Otvorte úvodnú stránku, napr. domovskú stránku poskytovateľa služieb: vyberte **Menu** > **Web** > **Dom. stránka**, alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo 0.
- Vyberte záložku služby: vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky** a potom príslušnú záložku. Ak záložka nefunguje s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte iný súbor nastavení a znova sa pokúste o spojenie.
- Vráťte sa na poslednú navštívenú adresu URL: vyberte **Menu** > **Web** > **Posled. adresa**
- Zadajte adresu služby: vyberte **Menu** > **Web** > **Ísť na adresu**. Zadajte adresu služby a vyberte **OK**.

Prehliadanie stránok služby

Po pripojení k službe si môžete prehliadať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa pomocnými textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Poznámka: ak je ako dátový nosič nastavené GPRS, počas prehliadania sa v hornej ľavej časti displeja zobrazuje indikátor . Ak počas GPRS spojenia prijmete hovor alebo textovú správu, alebo ak nadviažete hovor, objaví sa v ľavom hornom rohu displeja indikátor  oznamujúci, že GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi obnoviť GPRS spojenie.

Počas prehliadania môžu byť k dispozícii rôzne voľby, napríklad Skratky, Domovská stránka a Záložky. Poskytovateľ služby môže ponúkať aj ďalšie voľby.

Vyberte **Voľby** a môžete získať prístup k nasledujúcim voľbám: Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby. **Skratky**, **Dom. stránka**, **Pridať záložku**, **Záložky**, **História**, **Odkazy pre načít.**, **Uložiť do zložky**, **Ďalšie voľby**, **Znovu načítať**, **Zastaviť**.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäte prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Informácie o vyprázdnení pamäte prehliadača získate v časti **Pamäť prehliadača**, 62.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hlasový hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

Odpojenie od služby

Ak chcete ukončiť prehliadanie a zavrieť spojenie, vyberte **Voľby** > **Zastaviť**. Na otázku **Zastaviť prehliadanie?** odpovedzte stlačením **Áno**.

Ďalšou možnosťou je dvakrát stlačiť ukončovacie tlačidlo alebo ho stlačiť a podržať.

Nastavenie vzhľadu prehliadača

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Nastav. vzhľadu**. Ak ste v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia vzhľadu** a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Zalomenie textu**. Ak vyberiete možnosť **Zapnuté**, text dlhých riadkov bude pokračovať na nasledujúcom riadku. Ak vyberiete možnosť **Vypnuté**, text dlhých riadkov sa zobrazí neúplne.
- Pomocou príkazu **Veľkosť fontu** môžete zmeniť veľkosť písma.
- **Ukázať snímky**. Ak vyberiete možnosť **Nie**, obrázky nachádzajúce sa na stránke sa nezobrazia.
- **Hlásenia**. Ak chcete, aby vás telefón počas prehliadania upozornil, keď sa chránené spojenie zmení na nechránené, vyberte **Hlásenie nechráneného spojenia** > **Áno**. Ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku, vyberte **Hlásenie nechránených položiek** > **Áno**. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Bezpečnosť prehliadača, 62**.
- **Kódovanie znakov**. Vyberte znakovú sadu, ktorá sa má používať na zobrazovanie stránok prehliadača, ktoré neobsahujú informácie o kódovej stránke, prípadne vyberte, či má telefón pri odosielaní webovej adresy na kompatibilný telefón vždy používať kódovanie UTF-8.

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäte prehliadača vo vašom telefóne. Patria sem napríklad informácie o vás ako používateľovi alebo vaše nastavenia prehliadania. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača (pozri časť **Pamäť prehliadača**, 62).

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Ochrana** > **Nastav. cookies**. V pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Ochranné nastavenia** > **Cookies**. Vyberte **Povolit'** alebo **Odmietnuť**, ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies.

Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Záložky**;
v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
2. Prejdite na záložku, ktorú chcete použiť, a vyberte ju, ak sa chcete pripojiť na stránku, na ktorú záložka odkazuje.

Ak si chcete pozrieť, upraviť alebo odoslať údaje, názov a adresu vybranej záložky, upraviť vybranú záložku, poslať ju priamo na iný telefón ako záložku alebo ako textovú správu alebo vytvoriť novú záložku, vyberte **Voľby**.

V prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nepatria spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijímanie záložiek

Po prijatí záložky sa na displeji zobrazí hlásenie **1 záložka prijatá**. Stlačte **Ukáž**, ak chcete záložku zobrazit'. Ak chcete záložku uložiť, vyberte **Ulož** > **Voľby** > **Ukázať** (zobrazia sa detaily). Ak chcete záložku odstrániť, vyberte možnosť **Vymazať**.

Načítanie (služba siete)

Ak si chcete do telefónu prevziať viac tónov, obrázkov, hier, videoklipov, tém alebo aplikácií, vyberte **Menu** > *Web* > *Odkazy pre načít.* a vyberte požadovaný typ: *Načítania tónov*, *Načítania grafiky*, *Načítania hier*, *Načítania tém* alebo *Načítania aplikácií*.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a softvér iba zo zdrojov, ktoré zaručujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti rôznych služieb, cenách a tarifách, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Prijaté servisné správy (služba siete)

Telefón umožňuje prijímať servisné správy (automatické správy) od poskytovateľa služieb. Servisné správy sú rôzne upozornenia, napríklad titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak si chcete servisnú správu prečítať, stlačte **Ukáž.** Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté servisné*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté servisné*, vyberte **Menu** > *Web* > *Prijaté servisné*.

Ak chcete otvoriť menu *Prijaté servisné* počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu a vyberte možnosť **Vyber**, ak chcete aktivovať prehliadač a načítať inzerovaný obsah. Ak chcete zobraziť podrobné údaje o servisnej správe, vyberte **Voľby** > *Detaily*. Ak chcete správu vymazať, vyberte *Vymazať*.

Nastavenia prijatých servisných správ

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastav. Prijatých servisných správ*. Ak chcete nastaviť, či má telefón prijímať alebo odmietať servisné správy, vyberte *Servisné správy* > *Zapnuté* (alebo *Vypnuté*).

Vyberte *Filter správ* > *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón prijímal servisné správy iba od autorov schválených poskytovateľom služieb. Ak chcete zobraziť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryh. kanály*.

Vyberte *Automatické spojenie*. Ak ste nastavili telefón, aby prijímal servisné správy, a vyberiete *Zapnúť*, telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivuje prehliadač. Ak vyberiete *Vypnúť*, telefón aktivuje prehliadač, iba ak po prijatí servisnej správy vyberiete *Vyber*.

Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdните. Do pamäte prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete pamäť vyprázdniť počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Vymazať pamäť*. V pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

V prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nepatria spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pri používaní niektorých služieb, napríklad bankových služieb alebo nakupovaní on-line. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Ochranný modul slúži na zdokonalenie bezpečnostných služieb pre aplikácie vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služieb.

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Nastavenia ochranného modulu*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- *Detaily ochranného modulu* – ak chcete zobraziť produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a sériové číslo.

- **Ochrana modulu PIN kódom** – ak chcete nastaviť, aby si telefón vyžiadal PIN kód modulu vždy, keď chcete použiť služby poskytované ochranným modulom. Zadaťte kód a vyberte **Zapnúť**. Ak chcete deaktivovať ochranu PIN kódom, vyberte **Vypnúť**.
- **Zmeniť PIN modulu** – ak chcete zmeniť PIN modulu a ochranný modul to umožňuje. Zadaťte platný PIN kód modulu, a potom dvakrát za sebou nový kód.
- **Zmeniť PIN podpisu** vyberte podpisový PIN, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte platný PIN kód, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Pozri aj časť **Prístupové kódy, 12**.

Certifikáty

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a používateľské certifikáty.

- Telefón používa certifikáty serverov na vytvorenie bezpečnejšieho spojenia so serverom obsahu. Telefón prijme certifikát servera od poskytovateľa služby pred vytvorením spojenia a platnosť certifikátu sa kontroluje pomocou autorizačného certifikátu uloženého v telefóne. Certifikáty serverov sa neukladajú.

Indikátor ochrany spojenia sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu zabezpečuje poskytovateľ služieb.

- Autorizačné certifikáty sa využívajú v rámci niektorých služieb, napríklad bankových služieb, na overenie platnosti iných certifikátov. Autorizačné certifikáty môže do ochranného modulu uložiť poskytovateľ služby alebo si ich možno načítať zo siete, ak služba podporuje používanie autorizačných certifikátov.
- Používateľské certifikáty vydáva používateľom certifikačný úrad. Používateľské certifikáty sú nutné napríklad na digitálne podpisovanie a spájajú používateľa s konkrétnym tajným kľúčom v ochrannom module.



Dôležité: Hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie o uplynutí doby platnosti certifikátu alebo o neplatnosti certifikátu, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, telefón umožňuje používať digitálny podpis. Podpis vás jednoznačne identifikuje prostredníctvom tajného kľúča v ochrannom module a používateľského certifikátu, ktorý bol použitý na podpísanie. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu, ako keď svojím menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať (môže obsahovať sumu, dátum a pod.).

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a že je zobrazená ikona digitálneho podpisu .



Upozornenie: Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Prečítajte si celý text a potom vyberte **Podpíš**.

Text sa nemusí zmestiť na jednu obrazovku. Dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte používateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadajte podpisový PIN (pozri časť **Všeobecné informácie, 12**) a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

■ Služby SIM

Okrem funkcií, ktoré poskytuje telefón, môže vaša SIM karta poskytovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu. Menu sa zobrazuje, iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah menu tiež závisí od SIM karty.



Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžiadajte od predajcu SIM karty, operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

V závislosti od operátora môžete nastaviť, aby vám telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM. Vyberte *Nastavenia telefónu* > *Potvrdenie služby SIM* > *Áno*.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

6. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiť oproti normálnym hodnotám, vymeňte batériu za novú. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj strati.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať na teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.


Nevhadzuje batérie do ohňa, môžu explodovať. Batéria môže explodovať aj keď je poškodená. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.


Autentizácia hologramu

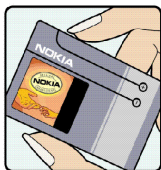

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.

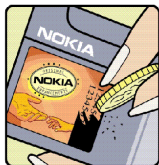

3. Zoškriabte bočnú stranu štítiku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.



4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítiku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadať o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

7. Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zachádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbte. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiový frekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť. Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením. Neklád'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiový frekvenčných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiový frekvenčnou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiový frekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom by mali:

- vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora;
- nenosiť prístroj v náprsnom vrecku a
- držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pretáčanú (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozvíja. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach,

kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrná, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité:

Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiové frekvencie, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte , kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMI.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiové frekvencie (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými

organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uvedený v medzinárodných normách, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg)*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,70 W/kg.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.