

Nokia 6030 Användarhandbok



9239439

Utgåva 2

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-74 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. En kopia av konformitetsdeklarationen finns på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Den överkryssade soptunnan med hjul innebär att produkten inom EU måste föras till separat insamling när den ska kasseras. Detta gäller både för enheten och alla tillbehör som är märkta med symbolen. Släng inte sådana produkter med hushållsavfallet.

Copyright © 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Xpress-on är varukännetecken eller registrerade varukännetecken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet

och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Kontroll av export

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som faller under exportlagar och regleringar från USA eller andra länder.

Avvikelse i strid med lagen är förbjudet.

9239439/Utgåva 2

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	9
Allmän information	12
Koder	12
Säkerhetskod	12
PIN- och PIN2-koder	12
PUK- och PUK2-koder	12
Spärrlösenord	13
Ladda ned innehåll och program (nätjänst)	13
Nokia-support på webben	13
1. Komma igång	14
Sätta i SIM-kortet och batteriet	14
Ladda batteriet	16
Slå på och stänga av telefonen	16
Normal användningsposition	17
2. Din telefon	18
Knappar och kontakter	18
Passningsläge	19
Bakgrund	19
Skärmläckare	20
Strömbesparing	20
Viktiga symboler	20
Knappplås	21
Byta skal	21
3. Samtalsfunktioner	23
Ringa ett samtal	23
Återuppringning av senast slagna telefonnummer	23

Ringa upp röstbrevlådan (nättjänst)	23
Snabbuppringning	23
Besvara eller avvisa ett samtal	24
Samtal väntar (nättjänst)	24
Alternativ under ett samtal (nättjänst)	24
4. Skriva text	25
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning	25
Använda automatisk textigenkänning	25
Skriva sammansatta ord	26
Normal textinmatning	26
Tips när du skriver text	26
5. Menyfunktioner	28
Gå till en menyfunktion	28
Meddelanden	28
Textmeddelanden (SMS)	28
Skriva och skicka meddelanden	29
Alternativ för att skicka ett meddelande	29
Läsa och svara på meddelanden	30
Inkorg och Sända poster	31
Mallar	31
Sparade medd. och Mina appar	31
Multimediameddelanden (MMS) (nättjänst)	31
Skriva och skicka ett multimediameddelande	32
Läsa och svara på ett multimediameddelande	33
Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster	33
Minnet för multimediameddelanden är fullt	33
Snabbmeddelanden (nättjänst)	34
Skriva ett snabbmeddelande	34
Ta emot ett snabbmeddelande	34
Röstmeddelanden (nättjänst)	34
Infomeddelanden (nättjänst)	35

Servicekommandon	35
Ta bort alla meddelanden från en mapp	35
Meddelandeinställningar	35
Inställningar för textmeddelanden	35
Inställningar för multimedie-meddelanden	36
Vanliga inställningar	37
Samtalsregister	37
Samtalslistor	37
Räknare och timers	38
Positionsinformation (nättjänst)	38
Kontakter	38
Söka efter en kontakt	38
Spara namn och telefonnummer	39
Lägga till mer information för namn	39
Kopiera kontakter	39
Redigera kontaktinformation	40
Radera kontakter eller kontaktinformation	40
Visitkort	40
Inställningar	40
Grupper	41
Snabbuppringning	41
Andra kontaktfunktioner	41
Inställningar	42
Profiler	42
Teman	42
Signalinställningar	42
Egna genvägar	43
Höger väljarknapp	43
Bläddringsknapp	43
Displayinställningar	43
Tids- och datuminställningar	44
Samtalsinställningar	44
Telefoninställningar	45

Anslutbarhet.....	46
GPRS (nättjänst)	46
GPRS-anslutning	46
Tillbehörsinställningar	46
Konfigurationsinställningar	47
Säkerhetsinställningar.....	48
Återställ fabriksinställningar	49
Operatörsmeny.....	49
Galleri	49
Radio.....	50
Lyssna på radio	50
Ställa in en radiokanal	51
Grundläggande radiofunktioner	51
Planerare.....	52
Alarm.....	52
När alarmtiden infaller	52
Kalender.....	52
Göra en kalendernotering	53
Alarm för en notering.....	53
Kalkylator	53
Program.....	54
Spel och program	54
Starta ett spel eller program	54
Ladda ned spel och program	55
Inställningar för spel	55
Minnesstatus för spel och program	55
Webb.....	55
Åtkomsttjänster.....	56
Ställa in telefonen för en tjänst	56
Tjänsteanslutning.....	56
Läsa tjänstens sidor.....	57
Direktuppringning	57

Koppla ned från en tjänst.....	58
Inställningar för WAP-läsarens utseende	58
Cookies.....	58
Bokmärken	59
Ta emot bokmärken	59
Hämtning (nättjänst)	59
Tjänsteinkorg (nättjänst).....	60
Inställningar för tjänsteinkorg.....	60
Cache-minne	60
Säkerhet när du surfar.....	61
Säkerhetsmodul	61
Certifikat.....	61
Digitala signaturer	62
SIM-tjänster.....	63
6. Batteriinformation.....	64
Laddning och urladdning	64
Nokias batteriautentisering, riktlinjer	65
7. Tillbehör.....	67
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	68
YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION	69

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ TELEFONEN SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLÄGGSPRODUKTER OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800-nät. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

När du fotograferar och använder bilder eller videoklipp är det viktigt att du följer alla lagar samt respektera lokala sedvänjor och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

■ Nättjänster

För att kunna använda telefonen behöver du tillgång till tjänster från en nätoperatör eller tjänsteleverantör. Många av enhetens funktioner är beroende av stöd i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser innan du kan använda nättjänsterna. Mer information om hur du använder tjänsterna och vilka tariffer som gäller finns hos tjänsteleverantören. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska inaktiveras på din enhet. I sådana fall visas de inte på enhetens menyer. Enheten kan också vara särskilt konfigurerad. Denna konfiguration kan inkludera ändringar i menyhamn, menyordning och ikoner. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information.

Denna enhet stöder WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten, som textmeddelanden, multimedie-meddelanden och hämtning av innehåll och program, kräver att nätet hanterar denna teknik.

Allmän information

■ Koder

Säkerhetskod

Säkerhetskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den har 5–10 siffror. Den förinställda koden är 12345. Ändra koden och spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. För att ändra koden och ställa in telefonen så att den begär koden, se [Säkerhetsinställningar, 48](#).

Om du knappar in fel säkerhetskod fem gånger i följd, ignoreras ytterligare försök som du gör. Vänta i 5 minuter och knappa sedan in koden igen.

PIN- och PIN2-koder

- PIN-koden (Personal Identification Number), som levereras med SIM-kortet, hjälper dig att förhindra obehörig användning av SIM-kortet. De har 4–8 siffror. Se [Säkerhetsinställningar, 48](#).
- PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. samtalsmätare.
- En modul-PIN krävs för att använda information i SIM-kortets säkerhetsmodul. Se [Säkerhetsmodul, 61](#).
- PIN-kod för signatur behöver du för digitala signaturer. Se [Digitala signaturer, 62](#).

PUK- och PUK2-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. De har åtta siffror.

Spärrlösenord

Spärrlösenord behövs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar*. Se *Säkerhetsinställningar*, 48. Den har fyra siffror.

Om koderna eller lösenorden inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

■ Ladda ned innehåll och program (nättjänst)

Du kan ladda ned nytt innehåll (t.ex. bilder) och program till telefonen.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

■ Nokia-support på webben

Gå till <www.nokia.com/support> eller lokal Nokia-webbplats för den senaste versionen av den här handboken samt mer information, nedladdningar och tjänster för din Nokia-produkt.

1. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.




Obs: Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren eller andra enheter innan du avlägsnar skalet. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara och använd alltid enheten med skalet på.

1. Så här tar du bort telefonens bakstycke:


Tryck på bakstycket och dra det försiktigt nedåt mot telefonens undersida. Ta sedan loss det från telefonen.




2. Ta ur batteriet genom att lyfta det som på bilden.

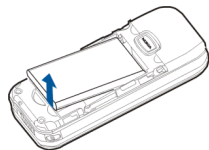


3. Lyft försiktigt SIM-kortshållaren från telefonens fingergrepp och öppna locket.

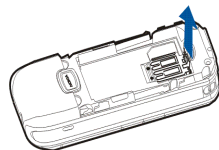


4. Sätt i SIM-kortet så att det snedskurna hörnet är uppåt till höger och guldkontakten är vänd nedåt. Stäng SIM-korthållaren och tryck ned den så att den sitter på plats.

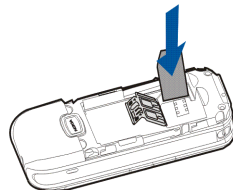

5. Sätt i batteriet i batterifacket.

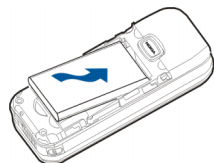

6. Passa in bakstycket mot telefonens baksida och skjut det uppåt. Tryck bakstycket mot telefonens ovansida tills det sitter på plats.

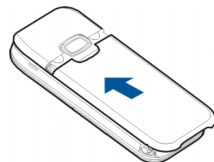

■ Ladda batteriet




Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens tygodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från laddarna ACP-7 och ACP-12. Denna enhet är ämnad att användas med ett BL-5C-batteri.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.
2. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden

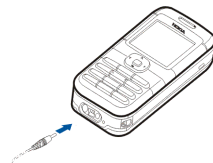

■ Slå på och stänga av telefonen



Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan välla störningar eller fara.

Tryck på och håll ned strömbrytaren som på bilden.




Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller en säkerhetskod knappar du in din kod (visas som ****) och trycker på **OK**.

Se även [Koder, 12](#).

■ Normal användningsposition

Enheten har en inbyggd antenn.



Obs: Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.



2. Din telefon

■ Knappar och kontakter




Varning! Enhetens bläddringsknappar kan innehålla nickel. Undvik långvarig hudkontakt. Långvarig hudkontakt med nickel kan leda till nickelallergi.

- Strömbrytare (1)
- Hörsnäcka (2)
- Högtalare (3)
- Vänstra, högra och mellersta väljarknappen (4)
- Bläddringsknappar i fyra riktningar (5)
- Samtalsknapp (6) ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal. I passningsläge visas listan över de senast uppringda numren.
- Avsluta (7) används för att avsluta ett aktivt samtal och för att avsluta funktioner.
- Nummerknappar 0–9 används för att knappa in siffror och tecken.
* och # används för olika ändamål i olika funktioner.
- Kontakt för laddare (9)
- Kontakt på undersidan (10)
- Kontakt för headset (11)
- Ögla för handledsremmen (12)

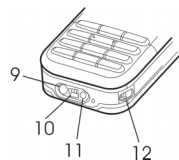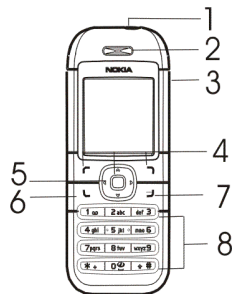




Obs: Vidrör inte den här kontakten. Den är känslig för elektrostatisk urladdning.

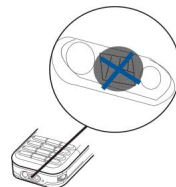

■ Passningsläge

Telefonen är klar för användning, och i passningsläge, om du inte har knappat in några tecken. Följande information visas på skärmen:

- Namnet på nätet eller en operatörslogotyp (1)
- Signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen (2)
- Batteriets laddningsnivå (3)
- Vänster väljarknapp (4) i passningsläge är **Gå till**.

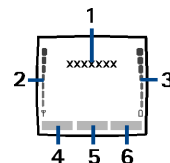

Välj **Gå till** för att visa funktionerna i listan med egna genvägar. Välj **Alt. > Välj alternativ** om du vill visa en lista över tillgängliga funktioner som du kan lägga till i alternativlistan. Bläddra till den funktion som du vill ha och tryck på **Markera** för att lägga till den i genvägslistan. Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmark..** Sortera om funktionerna i listan med egna genvägar. Välj funktionen **Sortera > Flytta** och välj sedan plats.

- **Meny** (5)
- **Namn** (6)

Bakgrund

Du kan låta en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Se [Displayinställningar, 43](#).

Skärmläckare

Du kan ställa in telefonen så att en skärmläckare visas när telefonen är i passningsläge. Se [Displayinställningar, 43](#).

Strömbesparing

För att spara ström visas en digital klocka som skärmläckare på displayen när telefonen inte har använts under en viss tid. Om du inte har ställt in tiden visar klockan 00:00. Se [Displayinställningar, 43](#).



Viktiga symboler



Du har fått ett eller flera text-, bild- eller multimedie-meddelanden. Se [Läsa och svara på meddelanden, 30](#) eller [Läsa och svara på ett multimedie-meddelande, 33](#).



Telefonen har registrerat ett missat samtal. Se [Samtalsregister, 37](#).



Knappsatsen är låst. Se [Knapplås, 21](#).



Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller meddelande när [Ringsignalfunktion](#) och [Signal för meddelande](#) är inställda på [Ljudlös](#). Se [Signalinställningar, 42](#).



Alarmet är inställt på [På](#). Se [Alarm, 52](#).



När GPRS-anslutningen är i läget [Alltid online](#) och GPRS-tjänsten är tillgänglig visas symbolen högst upp till vänster i displayen. Se [GPRS-anslutning, 46](#).



När en GPRS-anslutning är upprättad, visas symbolen i displayens övre vänstra hörn. Se [GPRS-anslutning, 46](#) och [Läsa tjänstens sidor, 57](#).



GPRS-anslutningen avbryts tillfälligt (pausas).



Högtalaren används. Se [Alternativ under ett samtal \(nättjänst\), 24](#).

■ Knapplås

Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ned av misstag.

Välj **Meny** > * inom 1,5 sekunder för att låsa eller låsa upp knapparna. Tryck på ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal låses knapparna automatiskt. *Automatiskt knapplås* beskrivs under [Telefoninställningar, 45](#).

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

■ Byta skal



Obs: Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren eller andra enheter innan du avlägsnar skalet.


Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara och använd alltid enheten med skalet på.

1. Ta av bakstycket. Se steg 1 under [Sätta i SIM-kortet och batteriet, 14](#).
2. Lyft det övre skalet med fingergreppen.

3. Ta av skalet försiktigt.



4. Ta bort knappsatsen från skalet och sätt den i det nya skalet.
5. Rikta skalets övre del mot telefonens övre del, tryck på skalets nedre del för att låsa det på plats.
6. Sätt tillbaka bakstycket.

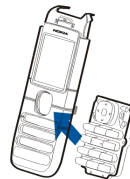

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du knappar in fel tecken tar du bort det med **Radera**.

För utlandssamtal, trycker du två gånger på * för det internationella prefixet och knappar sedan in landsnummer, riktnummer och telefonnummer.

2. Tryck på knappen ring när du vill ringa numret.

3. Tryck på knappen avsluta för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Om du vill söka efter ett namn eller telefonnummer som du har sparat i **Kontakter**, se **Söka efter en kontakt**, 38.

Tryck på knappen ring när du vill ringa numret.

Återuppringning av senast slagna telefonnummer

Tryck en gång på knappen ring i passningsläge för att visa listan över uppringda nummer. Bläddra till ett namn eller nummer och ring upp med knappen ring.

Ringa upp röstbrevlådan (nättjänst)

Håll ned 1 i passningsläge eller tryck på 1 och knappen ring.

Om du blir ombedd att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på **OK**. Se även **Röstmeddelanden (nättjänst)**, 34.

Snabbuppringning

Om du vill tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna, från 2 till 9, se **Snabbuppringning**, 41. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Välj en snabbuppringningsknapp och tryck sedan på knappen ring.

- Om *Snabbuppringning* är aktiverat kan du trycka och hålla ned snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Se [Samtalsinställningar, 44](#).

■ Besvara eller avvisa ett samtal

Tryck på knappen ring för att svara på ett inkommande samtal och tryck på knappen avsluta för att avsluta samtalet.

Tryck på knappen avsluta om du vill avvisa ett inkommande samtal. Om du trycker på **Ljud av** stängs bara ringsignalen av. Sedan svarar du på samtalet eller avvisar det.

Samtal väntar (nättjänst)

Tryck på knappen ring när du vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet parkeras. Tryck på knappen avsluta för att avsluta det aktiva samtalet. Hur du aktiverar funktionen *Val för samtal väntar* beskrivs i [Samtalsinställningar, 44](#).

■ Alternativ under ett samtal (nättjänst)

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

4. Skriva text

Du kan skriva in text med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.

När du skriver text, anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp i displayen. Skiftläget anges med **Abc**, **abc** eller **ABC**. Du kan ändra skiftläge genom att trycka på #. Sifferläget anges med **123**, och du kan växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka på och hålla ned #.

■ Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Alt.** > *Ordlista* när du skriver text.

När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.

Tryck på **Alt.** > *Ordlista av* när du skriver text.

■ Använda automatisk textigenkänning

Du kan knappa in varje tecken med en enda knapptryckning. Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordbok som du kan lägga till nya ord i.

1. Tryck en gång på varje knapp för varje bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.

Exempel: Om du vill skriva Nokia med den engelska ordlistan trycker du på 6, 6, 5, 4, 2.

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text, 26](#).

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det och lägger till ett mellanrum genom att trycka på 0. Du kan också flytta markören genom att trycka på en bläddringsknapp.

Om ordet är fel trycker du på * upprepade gånger eller så väljer du **Alt.** > *Ordförslag*. Bekräfta ordet när du har hittat det.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och väljer **Spara**. När ordlistan är full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.

3. Skriv nästa ord.

Skriva sammansatta ord

Skriv den första delen av ordet och tryck på höger bläddringsknapp. Skriv sedan den sista delen av ordet.

■ Normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text. Se [Telefoninställningar, 45](#).

Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp väntar du med att skriva in bokstaven tills markören visas och skriver sedan nästa bokstav.

De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under *.

■ Tips när du skriver text

Även följande funktioner kan vara tillgängliga när du skriver text:

- Tryck på 0 om du vill skriva ett mellanslag.
- Du kan också flytta markören genom att trycka på en bläddringsknapp.
- Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ned respektive nummerknapp.
- Tryck på **Radera** för att radera tecken till vänster om markören. Håll ned **Radera** om du vill radera tecken snabbare. Om du vill radera alla tecken på en gång väljer du **Alt. > Radera text**.

- Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att hålla ned **Alt.**.
- Om du vill infoga ett ord när du använder automatisk textigenkänning väljer du **Alt.** > **Infoga ord**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**. Ordet läggs till i ordlistan.
- Om du vill skriva ett specialtecken trycker du på * under normal textinmatning eller håller ned * under automatisk textigenkänning. Du kan också välja **Alt.** > **Infoga symbol**. Välj ett tecken och sedan **Använd**.
- Om du vill infoga en smiley under normal textinmatning trycker du på * två gånger. Om du använder automatisk textigenkänning håller du ned * och trycker på * igen. Du kan också välja **Alt.** > **Infoga smiley**. Välj en smiley och tryck på **Använd**.

Följande alternativ är tillgängliga när du skriver textmeddelanden:

- Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge väljer du **Alt.** > **Infoga nummer**. Ange telefonnumret eller sök efter det i **Kontakter** och tryck på **OK**.
- När du vill infoga ett namn väljer du **Kontakter** > **Alt.** > **Infoga kontakt**. Om du vill infoga ett telefonnummer eller ett textobjekt till namnet väljer du **Alt.** > **Visa info**.

5. Menyfunktioner

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

■ Gå till en menyfunktion

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra på menyn med bläddringsknapparna. Hur du ändrar menyvy beskrivs under *Menyvy i Displayinställningar, 43*.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny som du vill ha, t.ex. *Samtalsinställningar*.
4. Välj **Tillbaka** om du vill återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** om du vill stänga menyn.

■ Meddelanden

Meddelandetjänster kan bara användas om de stöds av nätoperatören eller tjänsteleverantören.



Du kan välja teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden genom att välja **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Övriga inställn. > Teckenstorlek**.



Obs: När du skickar meddelanden kan "*Meddelande sänt*" visas på displayen. Detta visar att enheten har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

Textmeddelanden (SMS)

Med SMS-tjänsten (Short Message Service) kan du skicka och ta emot sammansatta meddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst). Faktureringen kan baseras på hur många vanliga meddelanden som krävs för meddelandet i flera delar.

Innan du kan skicka ett meddelande måste du göra en del inställningar.

Se [Inställningar för textmeddelanden](#), 35.

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder. Ett bildmeddelande kan vara ett meddelande i flera delar.



Obs: Det är enbart enheter med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Skriva och skicka meddelanden

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än den normala begränsningen på 160 tecken. Om ditt meddelande överstiger 160 tecken skickas det i en serie på två eller flera meddelanden. Antal tillgängliga tecken / aktuellt delnummer för ett meddelande i flera delar visas högst upp till höger i displayen, t.ex. 120/2. Observera att specialtecken (Unicode) tar större plats.

1. Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Skapa medd.* > *SMS*.
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#), 25. Information om hur du infogar textmallar eller en bild i meddelandet finns i [Mallar](#), 31.
3. Skicka meddelandet genom att trycka på **Sänd**
Meddelandena du skickar sparas i mappen *Sända objekt* om inställningen *Spara sända meddelanden* är inställd på *Ja*. Se [Inställningar för textmeddelanden](#), 35.
4. Ange mottagarens telefonnummer eller sök efter telefonnumret i *Kontakter*. Välj **OK** för att skicka meddelandet.

Alternativ för att skicka ett meddelande

När du har skrivit ett meddelande väljer du **Alt.** > *Sändalternativ*. Med *Sänd till många* kan du skicka meddelandet till flera mottagare. Med *Sändningsprofil* kan du använda en fördefinierad meddelandeprofil när du skickar meddelandet. Hur du definierar en meddelandeprofil finns i [Inställningar för textmeddelanden](#), 35.

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än den normala begränsningen för meddelanden. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller fler meddelanden. Ytterligare avgifter kan förekomma beroende på operatör eller

tjänsteleverantör. Tecken med accenter eller andra märken och tecken på en del språk, t.ex. kinesiska, tar upp mer utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett meddelande.

Läsa och svara på meddelanden

När du tar emot ett meddelande visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av *meddelanden mottagna*.

Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla.

1. Välj **Visa** om du vill visa det nya meddelandet eller **Avsluta** om du vill visa det senare.

Om du har fått fler än ett meddelade väljer du det meddelade som du vill läsa. Ett oläst meddelande visas med .

2. När du läser ett meddelande kan du välja **Alt.** och välja ett alternativ om du vill ta bort, vidarebefordra, redigera, byta namn på eller flytta meddelandet till en annan mapp.

Kopiera till kalend. – Välj det här alternativet om du vill kopiera texten i början av meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse för den aktuella dagen.

Meddelandeinfo – Välj det här alternativet om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer (om de är tillgängliga), vilken meddelandecentral som används samt mottagningsdatum och tid.

Använd info – Välj det här alternativet om du vill hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuellt meddelande.

När du läser ett bildmeddelande väljer du *Spara bild* om du vill spara bilden i mappen *Mallar*.

3. Välj **Svara** och en meddelandetyp för att svara på ett meddelande.

När du svarar på ett e-postmeddelande som levereras via SMS ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne. Sedan kan du skriva svarsmeddelandet.

4. Skicka meddelandet genom att trycka på **Sänd > OK**.

Inkorg och Sända poster

Inkommande text- och multimedie-meddelanden sparas i mappen *Inkorg*. Skickade textmeddelanden sparas i mappen *Sända poster* om alternativet *Spara sända meddelanden* är inställt på *Ja*. Se [Inställningar för textmeddelanden](#), 35.

Mallar

Telefonens textmallar markeras med  och dess bildmallar med .

Om du vill öppna mallistan väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Sparade medd.* > *Textmeddelanden* > *Mallar*.

- Infoga en textmall i meddelandet genom att välja **Alt.** > *Använd mall*. Välj sedan den mall du vill infoga.
- Om du vill infoga en bild i meddelandet väljer du **Alt.** > *Bifoga bild*. Välj en bild och välj **Bifoga**. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande beror på bildens storlek.

Om du vill visa text och bild tillsammans innan du skickar meddelandet väljer du **Alt.** > *Förhandsvisa*.

Sparade medd. och Mina mappar

Du kan ordna dina meddelanden genom att flytta en del av dem till mappen *Sparade medd.* eller skapa egna mappar för meddelanden. När du läser ett meddelande väljer du **Alt.**.

Om du vill lägga till eller ta bort en mall väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Sparade medd.* > *Textmeddelanden* och *Mina mappar*. Om du vill ta bort en mapp bläddrar du till den och väljer **Alt.** > *Ta bort mapp*.

Multimedie-meddelanden (MMS) (nätjänst)



Obs: Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden. Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det trådlösa nätverket kan begränsa storleken på multimedie-meddelanden. Om den infogade bilden överskrider gränsen kan enheten göra den mindre så att den kan skickas med MMS.

Ett multimedie-meddelande kan innehålla text, ljud och en bild. Telefonen stöder multimedie-meddelanden som är upp till 100 KB i storlek. Om meddelandet innehåller en bild skalas den ned så att den kan visas i displayen.

Du kan inte ta emot multimediemeddelanden under ett pågående samtal eller om spel eller andra Java-program körs. Eftersom leveransen av multimediemeddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dessa för mycket viktig kommunikation.

Skriva och skicka ett multimediemeddelande

Information om hur du gör inställningar för multimediemeddelanden finns i [Inställningar för multimediemeddelanden](#), 36. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediemeddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Vissa bilder och musik, inklusive ringsignaler, samt annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa medd.** > **MMS**
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#), 25.
 - Om du vill infoga en fil i meddelandet väljer du **Alt.** > **Bifoga** Välj sedan önskat alternativ.
 - Telefonen stöder sändning och mottagning av multimediemeddelanden som innehåller flera sidor (diabilder). Om du vill infoga en diabil i meddelandet väljer du **Alt.** > **Bifoga** > **Diabil**. Varje diabil kan innehålla text och en bild.

Om meddelandet innehåller flera diabilder kan du öppna den du vill ha genom att välja **Alt.** > **Föreg. diabil**, **Nästa diabil** eller **Diabildslista**. Du kan ställa in tidsintervall mellan diabilderna genom att välja **Tid för diabilder**.
3. När du vill skicka meddelandet väljer du **Sänd** > **Telefonnummer**, **Sänd till e-post** eller **Sänd till många**.
4. Skriv antingen in mottagarens telefonnummer eller e-postadress eller hämta informationen från **Kontakter**.

Medan multimediemeddelandet skickas visas  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen skicka det på nytt några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen **Utkorg** och du kan försöka att skicka det vid ett senare tillfälle.

Meddelandena du skickar sparas i mappen **Sända poster** om inställningen **Spara sända meddelanden** är inställd på **Ja**. Se [Inställningar för multimediemeddelanden](#), 36. Multimediemeddelanden anges med .

Läsa och svara på ett multimediemeddelande



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i multimediemeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller din dator.

När telefonen tar emot ett multimediemeddelande visas . När meddelandet har tagits emot visas  och *Multimediemeddelande mottaget*.

Ett multimediemeddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

1. Välj **Visa** om du vill visa meddelandet eller **Avsluta** om du vill visa det senare.
Om du har fler än ett meddelade väljer du det meddelade som du vill läsa. Ett oläst multimediemeddelande anges med .
2. Funktionen för den mellersta knappen ändras beroende på vilken sorts bilaga som finns i meddelandet.
Om meddelandet innehåller en presentation och du vill visa hela meddelandet väljer du **Spela**.
Om du vill zooma in en bild väljer du **Zooma**. Om du vill visa ett visitkort eller en kalendernotering eller öppna ett temaobjekt väljer du **Öppna**.
3. Om du vill svara på meddelandet väljer du **Alt.** > **Svara** > **SMS**, **MMS** eller **Snabbmeddelande**. Skriv svaret och välj **Sänd**.
Välj **Alt.** om du vill visa tillgängliga alternativ.

Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster

Multimediemeddelanden sparas i mappen **Inkorg**. Multimediemeddelanden som ännu inte har skickats, flyttas till mappen **Utkorg**. Multimediemeddelanden som du vill skicka senare kan sparas i mappen **Sparade poster** om inställningen **Spara sända meddelanden** är inställd på **Ja**. Se **Inställningar för multimediemeddelanden**, 36.

Minnet för multimediemeddelanden är fullt

Om du har ett nytt multimediemeddelande som väntar och minnet för meddelanden är fullt blinkar  och **Fullt MM-minne, visa väntande meddelande** visas. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på **Visa**. Spara meddelandet med **Alt.** > **Spara meddelande** och ta bort gamla meddelanden genom att först välja

det gamla meddelandet som ska tas bort. Om du vill ignorera det väntande meddelandet väljer du **Avsluta** och **Ja**. Om du trycker på **Nej** kan du läsa meddelandet.

Snabbmeddelanden (nättjänst)

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt.

Skriva ett snabbmeddelande

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa medd.** > **Snabbmeddelande**. Skriv ditt meddelande. Ett snabbmeddelande kan bestå av högst 70 tecken. När du vill infoga en blinkande text i ett meddelande väljer du **Infoga blinkkod** i alternativlistan för att ställa in en markering. Texten bakom markeringen blinkar tills en andra markering infogas.



Obs: Det är enbart enheter med funktioner för flash-meddelanden som kan ta emot och visa blinkande flash-meddelanden.

Ta emot ett snabbmeddelande

Snabbmeddelanden sparas inte automatiskt. Läs meddelandet genom att trycka på **Läs** Välj **Alt.** > **Använd info** om du vill hämta telefonnummer, e-postadresser och webbadresser från det aktuella meddelandet. Om du vill spara meddelandet trycker du på **Spara** och väljer en mapp.

Röstmeddelanden (nättjänst)

Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och för att ta reda på numret till röstbrevlådan.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Röstmeddelanden**. När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du **Lyssna på röstmeddelanden**. För att skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer väljer du **Nr till röstbrevlåda**.

Om funktionen för ikonnotifiering kan hanteras i det nät du använder visas symbolen för nya röstmeddelanden. Välj **Lyssna** för att ringa upp din röstbrevlåda.



Tips! Du kan ringa upp din röstbrevlåda genom att hålla ned 1 om det numret är inställt på telefonen.

Infomeddelanden (nättjänst)

Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen. Din tjänsteleverantör kan ge mer information.

Servicekommandon

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Servicekomm.** Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallade USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

Ta bort alla meddelanden från en mapp

Om du vill ta bort alla meddelanden från en mapp väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Radera medd.** Markera mappen och tryck på **OK** för att bekräfta.

Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden skickas, tas emot och visas.

Inställningar för textmeddelanden

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Meddelandeinst.** > **Textmeddelanden**. Välj **Sändningsprofil**. SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler. Välj den uppsättning som du vill ändra. Varje profiluppsättning har följande inställningar: **Nummer till medd.central** (erhålls från tjänsteleverantören), **Meddelande sänds som**, **Meddelande sparas i**, **Standardmottagarnummer**, **Leveransrapporter**, **Använd paketdata**, **Svara via samma central** (nättjänst) och **Ändra namn på sändningsprofil** (inte tillgängligt för standardprofilen).

Välj **Spara sända meddelanden** > **Ja** om du vill att skickade meddelanden ska sparas i mappen **Sända objekt**. Om du väljer **Nej** sparas inte de meddelanden som skickats.

Välj *Sänder igen automatiskt* > *På* eller *Av* om du vill aktivera eller inaktivera att meddelanden som inte går att skicka skickas automatiskt.

Inställningar för multimediedelanden

Välj *Meny* > *Meddelanden* > *Meddelandeinst.* > *Multimediededd.* Definiera inställningar för alternativen:

- *Spara sända meddelanden.* Välj *Ja* om du vill ställa in telefonen så att skickade multimediedelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Leveransrapporter* ställer in nätverket så att du får leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).
- *Förminska bilden* definierar bildstorleken när du bifogar bilden i multimediedelandet.
- *Standardtid för diabilder* anger standardtid för diabilder i multimediedelanden.
- *Tillåt mottagning av multimedia.* Välj *Nej*, *Ja*, or *End. hemoperatör* om du vill använda multimediatjänsten. Om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Ja* eller *End. hemoperatör* kan din operatör eller tjänsteleverantör ta betalt för varje meddelande du tar emot. Standardinställningen för att ta emot multimediedelanden är vanligtvis att tjänsten är aktiverad.
- *Inkommande multimediededd..* Välj *Hämta* om du vill tillåta mottagning av multimediedelanden automatiskt, *Hämta manuellt* om du vill bekräfta mottagning av multimediedelanden eller *Hämta ej* om du inte vill ta emot multimediedelanden.
- *Konfigurationsinställningar.* Välj *Konfiguration* och välj standardtjänsteleverantör för att hämta multimediedelanden. Välj *Konto* för att visa konton som hanteras av tjänsteleverantören. Om fler än ett konto visas väljer du det konto som du vill använda. Du kan kanske få inställningar som ett konfigurationsmeddelande från tjänsteleverantören. Information om hur du anger inställningarna manuellt finns i *Konfigurationsinställningar*, 47.
- *Tillåt reklam* för att tillåta mottagning av meddelanden som definieras som reklam. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

Vanliga inställningar

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Meddelandeinst.** > **Övriga inställn.** > **Teckenstorlek** om du vill välja teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden.

■ Samtalsregister

Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal och en uppskattning av samtalstiden för samtalen. (nättjänst)



Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du väljer **Alt.** på menyerna **Missade samtal**, **Mottagna samtal** och **Uppringda nummer** kan du visa datum och tid för samtalet, redigera eller ta bort telefonnumret från listan, spara numret i **Kontakter** eller skicka ett meddelande till numret. Välj **Tömma samtalslistor** om du vill radera samtalslistorna.

Samtalslistor

Välj **Meny** > **Samtalsreg.** och en lista.

Missade samtal visar en lista över dina missade samtal (nättjänst). Numret framför namnet eller telefonnumret anger hur många gånger personen har försökt att ringa.



Tips! När ett meddelande om missade samtal visas kan du välja **Lista** för att visa en lista med telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på knappen ring.

Mottagna samtal visar listan över mottagna eller avvisade samtal (nättjänst).

Uppringda nummer visar listan över uppringda nummer.



Tips! Tryck en gång på knappen ring i passningsläge för att visa listan över uppringda nummer. Bläddra till ett namn eller nummer och ring upp med knappen ring.

Tömma samtalslistor raderar samtalslistorna. Välj om du vill ta bort alla telefonnummer eller bara numren i en viss lista. Det går inte att ångra åtgärden.

Räknare och timers



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Välj **Meny** > *Samtalsreg.* och *Samtalslängd, Mätare för paketdata* eller *Anslutningstimer för paketdata* om du vill ha ungefärlig information om den senaste kommunikationen.

Positionsinformation (nättjänst)

I vissa nätverk tillåts positionsbegäran. *Position* gör att du kan visa mottagna positionsbegäran från nätoperatören. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information om abonnemang och avtal om leverans av positionsuppgifter.

Välj **Meny** > *Samtalsreg.* > *Position*:

Välj *Positionsjournal* för att visa en lista över mottagna positionsbegäran.

■ Kontakter

Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) både i telefonens och SIM-kortets minne.

I telefonens minne kan du också spara kontakter med telefonnummer och textobjekt.

Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .



Söka efter en kontakt

Välj **Meny** > *Kontakter* > *Namn* > *Alt.* > *Sök*. Bläddra i listan med kontakter eller skriv in de första bokstäverna i det namn du söker.

Spara namn och telefonnummer

Namn och telefonnummer sparas i det minne du använder. Välj **Meny** > **Kontakter** > **Namn** > **Alt.** > **Lägg till ny kont.** Ange namn och telefonnummer.

Lägga till mer information för namn

I telefonens kontaktminne kan du spara flera olika telefonnummer och korta textobjekt för varje namn.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och har en ram runt nummersymbolen. När du väljer ett namn används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen **Telefon** eller **Telefon & SIM**.
2. Bläddra till det namn som du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt till och välj **Info** > **Alt.** > **Lägg till info**.
3. Om du vill lägga till ett nummer väljer du **Nummer** och en av nummertyperna.
Om du vill ändra nummertyp bläddrar du till önskat nummer och väljer **Alt.** > **Ändra typ**. Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du **Som standard**.
Om du vill lägga till en annan detalj väljer du en av texttyperna **E-postadress**, **Webbadress**, **Postadress** och **Notering**.
4. Skriv in numret eller textobjektet och spara det med **OK**.
5. När du vill återgå till passningsläge väljer du **Tillbaka** > **Avsluta**.

Kopiera kontakter

Sök efter den kontakt du vill kopiera och välj **Alt.** > **Kopiera**. Du kan kopiera namn och telefonnummer till och från både telefonens kontaktminne och SIM-kortets minne. I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn.

Redigera kontaktinformation

Sök efter det innehåll du vill redigera, välj **Info** och bläddra till önskat namn, nummer eller textobjekt.

Om du vill redigera ett namn, nummer eller textobjekt väljer du **Alt.** > *Ändra namn*, *Ändra nummer* eller *Ändra info*.

Radera kontakter eller kontaktinformation

Om du vill ta bort alla kontakter och all bifogad information från telefonens eller SIM-kortets minne väljer du **Meny** > *Kontakter* > *Radera alla kont.* > *Från telefonminne* eller *Från SIM-kortet*. Bekräfta ändringen med säkerhetskoden.

Om du vill ta bort en kontakt söker du upp den och väljer **Alt.** > *Radera*.

När du vill ta bort ett nummer eller ett textobjekt letar du upp kontakten och väljer **Info**. Bläddra till den information du vill ta bort och välj **Alt.** > *Radera* > *Radera nummer* eller *Radera info*.

Visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden.

Om du vill skicka ett visitkort söker du upp den kontakt vars information du vill skicka och väljer **Alt.** > *Sänd visitkort* > *Via multimedia* eller *Via SMS*.

När du tar emot ett visitkort väljer du **Visa** > **Spara** om du vill spara visitkortet i telefonens minne. Om du vill ignorera visitkortet väljer du **Avsluta** > **Ja**.

Inställningar

Välj **Meny** > *Kontakter* > *Inställningar* och välj sedan något av följande alternativ: *Använt minne* för att välja SIM-kortet eller telefonens minne för dina kontakter. För att hämta namn och nummer från båda minnena väljer du *Telefon & SIM*. Då sparas namnen och numren i telefonens minne. För att välja hur namn och nummer

ska visas i kontakter trycker du på *Visning av Kontakter*. Om du vill visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt trycker du på *Minnesstatus*.

Grupper

Välj *Meny* > *Kontakter* > *Samtalsgrupper* för att ordna de namn och telefonnummer som är sparade i minnet i samtalsgrupper med olika ringsignaler.

Snabbuppringning

Om du vill tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp väljer du *Meny* > *Kontakter* > *Snabbuppringning* och bläddrar till snabbuppringningsnumret.

Välj *Tilldela* eller, om det redan finns ett tilldelat nummer för knappen, *Alt.* > *Ändra*. Välj *Sök* och sedan det nummer du vill tilldela. Om funktionen *Snabbuppringning* är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den. Se även *Snabbuppringning* i *Samtalsinställningar*, 44.

Hur du ringer samtal med snabbuppringningsknapparna beskrivs i *Snabbuppringning*, 23.

Andra kontaktfunktioner

Om du väljer *Meny* > *Kontakter* kan några av följande alternativ bli tillgängliga:

- *Infonummer* – för att ringa upp tjänsteleverantörens informationsnummer om de finns på SIM-kortet (nätjänst).
- *Service nummer* – för att ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om numren finns på SIM-kortet (nätjänst).
- *Mina nummer* – för att visa de telefonnummer som är tilldelade SIM-kortet. Visas bara om numren finns på SIM-kortet (nätjänst).

■ Inställningar



Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper och profiler och du kan ändra och anpassa ringsignalerna för olika händelser och miljöer. Anpassa profilerna som du vill och aktivera den profil som du vill använda. De tillgängliga profilerna är *Normal*, *Ljudlös*, *Möte*, *Utomhus*, *Min profil 1* och *Min profil 2*.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler**. Bläddra till en profil och tryck på **Välj**.

- Aktivera den valda profilen genom att välja **Aktivera**.
- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du **Anpassa**. Markera den inställning du vill ändra och utför ändringarna.
- Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du **Begränsad** och anger en sluttid för profilen. När tiden går ut aktiveras föregående, obegränsade profil.



Tips! Du kan snabbt byta profil i passningsläge genom att trycka på strömbrytaren, bläddra till den profil som du vill aktivera och trycka på **Välj**.

Teman

Ett tema är ett paket som kan innehålla en skärmsläckare, en bakgrundsbild, en ringsignal och ett färgtema så att du kan anpassa telefonen för olika händelser och miljöer. Teman lagras i ditt **Galleri**.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman**. När du vill aktivera ett tema väljer du **Välj tema** > **Teman**. Öppna mappen och välj ett tema. Se **Galleri**, 49. Om du vill ladda ned nya teman väljer du **Nedladd. teman**. Se **Hämtning (nättjänst)**, 59.

Signalinställningar

Du kan ändra inställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Signalinställningar** för att ändra följande alternativ: *Ringsignalfunktion*, *Ringsignal*, *Ringvolym*, *Vibrationssignal*, *Signal för meddelande*, *Volym för knappljud* och *Varningssignaler*. Du hittar samma inställningar på menyn **Profiler**, se **Profiler**, 42.

Välj **Ringer för** om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj **Alla samtal** > **Markera**.

Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta.

Höger väljarknapp

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Egna genvägar** > **Höger väljarknapp** om du vill tilldela en telefonfunktion från en fördefinierad lista för höger väljarknapp. Se även **Passningsläge**, 19. Denna meny är inte tillgänglig i alla konfigurationer.

Bläddringsknapp

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Egna genvägar** > **Navigeringsknapp** om du vill välja genvägsfunktioner för bläddringsknappen. Bläddra till önskad bläddringsknapp, välj **Ändra** och en funktion på listan. Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **(tom)**. Om du vill tilldela en funktion till knappen väljer du **Tilldela**.

Displayinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Displayinställningar**. Du kan definiera följande inställningar:

- Välj **Bakgrund** för att ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge.
- Välj **Skärmsläckare** > **Bild** om du vill välja en bild i **Galleri**. Under **Timeout** kan du ange hur lång tid det ska dröja innan skärmsläckaren aktiveras. Välj **På** för att aktivera skärmsläckaren.
- Välj **Energisparfunktion** > **På** för att spara på batteriet. När telefonen inte har använts på ett tag visas en digital klocka på displayen. Se **Strömbesparing**, 20.
- Välj **Färgtema** för att byta färg på vissa displaykomponenter, t.ex. symboler eller signal- och batteristaplar.

- Välj *Menyvy* för att ställa in hur huvudmenyn ska visas på telefonen.
- Välj *Operatörslogo* för att välja om telefonen ska visa eller dölja operatörslogotypen.
- Välj *Skärmkontrast* om du vill justera displayens kontrastnivå. Öka eller minska kontrastnivån genom att bläddra till vänster eller höger.

Tids- och datuminställningar

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Tids- och datuminställningar*.

Välj *Klocka* om du vill visa klockan i passningsläge, ställa in klockan eller välja tidzon och tidsformat.

Välj *Datum* om du vill visa datum i passningsläge, ställa in datum eller välja datumets format och avgränsare.

Välj *Autom. uppdat. av datum & tid* för att ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon (nätjänst).

Samtalsinställningar

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Samtalsinställningar* och något av följande alternativ:

- *Vidarekoppla* (nätjänst) för att vidarekoppla inkommande samtal. Din tjänsteleverantör kan ge mer information
- *Svarsknapp* > *Alla knappar* om du vill kunna svara på inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp förutom strömbrytaren, väljarknapparna och knappen avsluta.
- *Återuppringning* > *På* om du vill göra tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat försök
- *Snabbuppringning* > *På* om du vill tilldela nummer till snabbuppringningsknapparna 2–9 så att du kan ringa numret genom att hålla ned motsvarande sifferknapp.
- *Val för samtal väntar* > *Aktivera* så att nätverket meddelar dig om du får ett inkommande samtal när du har ett pågående samtal (nätjänst). Se *Samtal väntar (nätjänst)*, 24.

- *Samtalsinfo* > *På* om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd och kostnad (nätjänst) ska visas en kort stund efter varje samtal.
- *Sänd eget nummer* (nätjänst) > välj *Ja* eller *Anges av operat.*.
- *Telefonlinje som används* (nätjänst) för att välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer. Detta alternativ visas endast om SIM-kortet stöder det.

Telefoninställningar

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Telefoninställningar* och något av följande alternativ:

- *Telefonspråk* för att välja språk för telefonen. Om du väljer *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.
- *Minnesstatus* för att visa hur mycket utrymme som är tillgängligt i telefonens minne.
- *Automatiskt knapplås* för att ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen funktion har använts. Om du väljer *På* kan du ställa in en tidsfördröjning mellan 5 sekunder och 60 minuter.
Du kan ringa upp nödnumret även när knapplåset är på. Slå nödnumret och tryck på ring.
- *Säkerhetsknapplås* om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden för att låsa upp knapparna. Ange säkerhetskoden och välj *På*.
- *Visning av cellinfo* > *På* för att få information från nätoperatören om vilken nätcell som används (nätjänst).
- *Välkomsthälsning* > för att skriva in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen. Om du vill spara meddelandet väljer du *Spara*
- *Val av operatör* > *Automatiskt*, om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt. Med *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät (nätjänst).
- *Bekräfta SIM-kortstjänster*. Se *SIM-tjänster*, 63.
- *Aktivering av hjälptext* för att ställa in telefonen så att den visar eller döljer hjälptexter.

- **Påslagningssignal** för att välja om en påslagningston ska spelas upp när telefonen slås på.

Anslutbarhet

GPRS (nätjänst)

GPRS (General Packet Radio Service) är en nätjänst som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. GPRS är en databärare som ger trådlös åtkomst till datanätverk som t.ex. Internet.

Programmen som kan använda GPRS är MMS, webbläsare och nedladdning av Java-program.

Innan du kan använda GPRS-teknik måste du kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information om tillgänglighet och abonnemang på GPRS-tjänsten. Spara GPRS-inställningarna för varje tillämpning som används över GPRS. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om priser.

GPRS-anslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Paketdata** > **Paketdata-anslutning**.

- Välj **Alltid online** för att välja att telefonen automatiskt ska registreras i ett GPRS-nät när den slås på.
- Om du väljer **Vid behov** upprättas GPRS-registreringen och -anslutningen när en tillämpning behöver den och avslutas när du stänger tillämpningen.

Tillbehörsinställningar

Menyn med inställningar för tilläggsprodukter visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till en kompatibel tilläggsprodukt.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Tillbehörsinställningar**. Du kan välja en meny för en tilläggsprodukt om produkten är eller har varit ansluten till telefonen. Du kan välja något av följande alternativ beroende på tilläggsprodukt:

- **Standardprofil** för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tilläggsprodukten. När tilläggsprodukten är ansluten kan du sedan välja en annan profil om du vill.

- *Automatiskt svar* för att välja att telefonen ska svara automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* går det inte att använda funktionen automatiskt svar.
- *Tändningsdetektor > På* om du vill att telefonen automatiskt stängs av ungefär 20 sekunder efter att du har stängt av tändningen i bilen när telefonen är ansluten till bilmonteringsatsen.

Konfigurationsinställningar

För vissa nättjänster behöver du rätt konfigurationsinställningar på telefonen. Du kan få inställningarna från SIM-kortet, av tjänsteleverantören som ett konfigurationsmeddelande eller så kan du knappa in inställningarna manuellt. Du kan lagra konfigurationsinställningar från upp till tio olika tjänsteleverantörer på telefonen och hantera dem på den här menyn.

Välj *Meny > Inställningar > Konfigurationsinställningar*. Välj

- *Stand. konfig.-inställningar* för att visa listan över tjänsteleverantörer som lagrats på telefonen (standardleverantören är markerad) och för att välja en annan tjänsteleverantör som standard. Bläddra till en tjänsteleverantör och välj *Info* för att visa listan över tillämpningar som stöds. Om du vill ta bort en tjänsteleverantör från listan väljer du *Alt. > Radera*.
- *Aktivera stand.-inst. i alla progr.* för att ställa in programmens så att de använder inställningarna från standardtjänsteleverantören.
- *Prioriterad kopplingspunkt* för att välja en annan kopplingspunkt. Normalt ska du använda kopplingspunkten från din vanliga nätoperatör.
- *Anslut till operatörens support* om du vill hämta konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören.

Ange inställningarna manuellt

Om du vill ange, visa och redigera inställningar manuellt väljer du *Meny > Inställningar > Konfigurationsinställningar > Pers. konfig.-inställningar*.

Om du vill lägga till en ny konfiguration väljer du **Lägg till** eller **Alt.** > **Lägg till nya**. Välj någon av programtyperna i listan och knappa in alla inställningar. När du vill aktivera inställningarna väljer du **Alt.** > **Aktivera**.

Om du vill visa eller redigera användardefinierade inställningar, markerar du ett program och väljer de inställningar som ska ändras.

Säkerhetsinställningar

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhetsinställningar**.

- **PIN-kodsbegäran** om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- **Samtalsspärrar** (nätjänst) för att begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ange en spärrlösenord. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

När samtalsspärrar används kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer.

- **Nummerbegränsning** för att begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta.

När nummerbegränsningen är aktiverad kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

- **Begränsad användargrupp** (nätjänst) gör det möjligt att begränsa samtalen så att du bara kan ringa och ta emot samtal från en utvald grupp människor.

Om Begränsad användargrupp används kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

- **Säkerhetsnivå**. Välj **Telefon** om du vill att säkerhetskoden ska begäras när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.

Välj **Minne** så frågar telefonen efter säkerhetskoden när du väljer SIM-kortets minne och vill ändra det minne som används.

- **Lösenord** för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärllösenord.
- **Koden används** för att ange om UPIN- eller PIN-koden ska vara aktiv.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till ursprungsinställningarna väljer du **Meny > Inställningar > Återställ fabriksinställningar**.

■ Operatörsmeny

Från den här menyn kan du öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Denna meny är operatörsspecifik. Namnet och ikonerna beror på operatören. Om du vill ha mer information kontakter du nätoperatören.

Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. Mer information finns i [Tjänsteinkorg \(nättjänst\)](#), 60.

■ Galleri

På den här menyn kan du hantera teman, bilder och ringsignaler. Filerna är ordnade i mappar.



Telefonen har stöd för DRM-system (Digital Rights Management) som kan användas för att skydda visst innehåll. En ringsignal kan t.ex. vara skyddad och kopplad till vissa regler, t.ex. att den får användas ett visst antal gånger eller under en viss tidsperiod. Reglerna definieras i aktiveringskoder som kan medfölja innehållet eller levereras separat beroende på tjänsteleverantören. Du kanske kan uppdatera dessa aktiveringskoder. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

1. Välj **Meny** > **Galleri**. En lista med mappar visas. *Teman, Grafik, Signaler* och *Mott. filer* är telefonens ursprungliga mappar.
2. Bläddra till en mapp och välj **Öppna** om du vill visa en lista över filer i mappen eller välj **Alt.** så kan något av följande alternativ bli tillgängligt:

Nerladdningar, Ta bort mapp, Flytta, Ändra mappnamn, Nerladdningar, Info, Visning, Sortera, Lägg till mapp, Minnesstatus och *Aktiveringskoder*.

3. Om du har öppnat en mapp, väljer du den fil du vill visa och väljer **Öppna**.

Välj och öppna en fil, eller välj **Alt.** och använd någon av följande funktioner som kan vara tillgängliga för vald fil:

Nerladdningar, Radera, Sänd, Redigera bild, Flytta, Ändra namn, Som bakgrund, Använd, Anv. som ringsign., Ange tema, Info, Visning, Sortera, Radera alla, Öppna i följd, Lägg till mapp, Minnesstatus och *Aktiveringskoder*.

4. Alla mottagna filer från OTA-tjänsten sparas automatiskt i mappen *Mott. filer*. Du kan visa eller köra mottagna filer från mappen. De mottagna filerna kan vara *Gallerifiler, Bokmärken* eller *Program*.

■ Radio

FM-radion använder en annan antenn än den som används av den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller en tilläggsprodukt måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Varning! Lyssna inte på musik med för hög volym. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Lyssna på radio

1. Välj **Meny** > **Radio**. Om du har sparat kanalen visas kanalens nummer, namn och frekvens.
2. Om du redan har sparat radiokanaler bläddrar du upp eller ned till den kanal som du vill lyssna på.

Du kan också välja en radiokanal genom att trycka snabbt på motsvarande nummerknapp.

Ställa in en radiokanal

1. När radion är på väljer du  eller  för att justera radiofrekvensen med 0,05 MHz, eller så håller du ned  eller  för att starta en kanalsökning. Sökningen avslutas när en kanal påträffas.
2. Om du vill spara kanalen på minnesplats 1 till 9, trycker du på och håller ned motsvarande nummerknapp.
Om du vill spara kanalen i minnesplats 10 till 20 trycker du kort på 1 eller 2. Sedan håller du ned önskad sifferknapp 0–9.
3. Skriv namnet på den kanalen och välj **OK**.

Grundläggande radiofunktioner

När radion är på:

- När du vill stänga av radion väljer du **Alt.** > *Stäng av*.
- Om du vill justera volymen i radion väljer du *Volym*.
- Om du vill spara en hittad radiokanal väljer du **Alt.** > *Spara kanal*. Se **Ställa in en radiokanal**, 51. Du kan spara upp till 20 radiokanaler.
- Om du vill välja listan med sparade kanaler väljer du **Alt.** > *Kanaler*. Om du vill ta bort eller byta namn på en kanal bläddrar du till den och väljer **Alt.** > *Radera kanal* eller *Ändra namn*.
- Om du vill skriva in frekvensen för en radiokanal väljer du **Alt.** > *Välj frekvens*.
- Om du vill lyssna på radio genom högtalaren eller headsetet väljer du **Alt.** > *Högtalare* eller *Headset*. Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Under ett samtal stängs radiovolymen av tillfälligt.

När du sänder eller tar emot data via en GPRS-anslutning kan radiostörningar uppstå.



Alarm

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid. Välj **Meny** > **Planerare** > **Alarm**.

När du vill ställa in alarmet väljer du **Alarmtid** och anger en alarmtid. Om du vill ändra alarmtiden väljer du **På**. Välj **Upprepa alarm** för att ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar.

Välj **Alarmsignal** och välj en standardsignal för alarm. Du kan anpassa signalen genom att välja en från listan över ringsignaler eller från galleriet.

För att ställa in en tidsgräns för snooze-funktionen väljer du **Timeout för snooze** och anger en tid.

När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas, även om telefonen var avstängd. Stäng av alarmet med **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet i ca 10 minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** för att stänga av enheten, eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalender

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**.

Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. För att visa en enskild notering trycker du på **Visa**.

Övriga alternativ för kalendern kan vara att skapa, radera, flytta och upprepa en notering, kopiera en notering till en annan dag, sända en notering direkt till en annan telefons kalender eller skicka en notering som ett textmeddelande eller multimedie-meddelande. I **Inställningar** kan du ställa in datum, tid, datum- och

tidsformat, eller första veckodag. Med *Autoradera noteringar* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Om du vill ta bort alla noteringar i kalendern väljer du en månad och sedan **Alt.** > *Radera alla not.*

Göra en kalendernotering

Välj **Meny** > *Planerare* > *Kalender*. Bläddra till datumet och välj **Alt.** > *Göra en notering*. Välj en av nedanstående noteringstyper: *Möte*, *Ring*, *Födelsedag*, *Memo* eller *Påminnelse*.

Alarm för en notering

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering visas i displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på knappen ring. För att stoppa alarmet och visa noteringen väljer du **Visa**. Om du väljer **Snooze** ljuder alarmet igen efter 10 minuter. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen väljer du **Avsluta**.

Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten, möjlighet att räkna ut kvadraten och kvadratroten och kan också användas för valutaomvandlingar.



Obs! Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad, utan den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Välj **Meny** > *Planerare* > *Kalkylator*. När 0 visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas och trycker på # om du vill använda decimalkomma. Välj **Alt.** > *Addera*, *Subtrahera*, *Multiplitera*, *Dividera*, *Kvadrat*, *Kvadratrot* eller *Ändra tecken*. Knappa in det andra talet. Välj **Resultat** för att visa resultatet. Om du vill påbörja en ny beräkning håller du först ned **Radera**.

Konvertera valuta

Välj **Meny** > *Planerare* > *Kalkylator*. När du vill spara valutakursen väljer du **Alt.** > *Valutakurs*. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på # för decimalkomma och tryck på **OK**. Valutakursen

sparas i minnet tills du ersätter den med en annan valutakurs. Konvertera valutan genom att ange beloppet som ska konverteras och välj **Alt. > I nationell** eller **I utländsk**.



Obs! Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser återställs till noll.

■ Program



Spel och program

Det kan finnas några förinstallerade spel och Java-program som har utformats speciellt för den här Nokia-telefonen.

Starta ett spel eller program

Välj **Meny > Program > Spel** eller **Java-program**. Bläddra till ett spel eller program och välj **Öppna**.

Följande alternativ kan vara tillgängliga för spel och program:

- **Radera** för att ta bort spelet eller programmet från telefonen
- **Flytta** för att flytta spelet eller programmet till en annan mapp
- **Info** för att ge ytterligare information om spelet eller programmet.
- **Uppdatera version** för att kontrollera om det finns en ny version av spelet eller programmet att hämta från tjänsterna (nätjänst)
- **Internetsida** för att skaffa ytterligare information från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet.
- **Programåtkomst** för att begränsa att spelet eller programmet ansluts till nätet så att du undviker oväntade kostnader. Välj i varje kategori, om tillgängligt, något av följande: **Fråga alltid**, **Fråga första g.**, **Alltid tillåtet**, **Ej tillåtet**

Ladda ned spel och program

Telefonen stöder J2ME™ Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ned det.

Välj **Meny** > **Program** > **Alt.** > **Nerladdningar** > **Nerladdn. av spel** eller **Nerl. av progr.**. En lista med tillgängliga bokmärken visas. Välj **Fler bokmärken** om du vill visa listan över bokmärken på menyn **Webb**, se **Bokmärken**, 59.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande webbplats. Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande webbplats.



Viktigt: Installera bara program från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Observera att när du hämtar ett program kanske det sparas under menyn **Spel** i stället för menyn **Program**.

Inställningar för spel

Välj **Meny** > **Program** > **Alt.** > **Inställningar** om du vill ställa in ljud, ljus och vibrationer för spel.

Minnesstatus för spel och program

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer väljer du **Meny** > **Program** > **Alt.** > **Minnesstatus**.

■ Webb



Viktigt: Använd bara tjänster som är tillförlitliga och erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd mot skadlig programvara.

Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare.

Om du vill ha mer information om dessa tjänster, tillgänglighet och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) på sina sidor. Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Observera att du kanske inte kan visa alla detaljer på webbsidorna.

Åtkomsttjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella tjänsten. Se [Ställa in telefonen för en tjänst, 56](#).
2. Anslut till tjänsten. Se [Tjänsteanslutning, 56](#).
3. Läs tjänstens sidor. Se [Läsa tjänstens sidor, 57](#).
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten. Se [Koppla ned från en tjänst, 58](#).

Ställa in telefonen för en tjänst

En del serviceinställningar kan vara lagrade på telefonen. Du kan få fler inställningar som ett konfigurationsmeddelande från den tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Hur du ska göra för att få serviceinställningarna som ett konfigurationsmeddelande beskrivs i [Konfigurationsinställningar, 47](#).

Mer information om inställningarna finns hos tjänsteleverantören.

Tjänsteanslutning

Kontrollera att serviceinställningarna är aktiverade för den tjänst som du vill ansluta till. När du vill aktivera inställningarna väljer du **Meny** > **Webb** > **Inställningar** > **Konfigurationsinställningar**. Välj **Konfiguration** och välj den konfiguration som du vill aktivera.

Anslut till tjänsten på något av följande sätt:

- Öppna startsidan, t.ex. tjänsteleverantörens hemsida, välj **Meny** > **Webb** > **Till Start sida** eller håll ned 0 i passningsläge.

- Välj bokmärket för tjänsten: Välj **Meny** > *Webb* > *Bokmärken* och ett bokmärke. Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.
- Välj den senaste webbadressen (URL): välj **Meny** > *Webb* > *Senaste URL*
- Skriv in adressen till tjänsten: välj **Meny** > *Webb* > *Gå till adress*. Ange adressen till tjänsten och välj **OK**.

Läsa tjänstens sidor

När du har anslutit till tjänsten kan du läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Observera att om du har valt GPRS som databärare, visas symbolen  högst upp till vänster i displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en GPRS-anslutning, visas symbolen  längst upp till vänster i displayen som en indikation på att GPRS-anslutningen tillfälligt har avbrutits. Efter ett samtal återupptas GPRS-anslutningen.

När du läser webbsidor kan alternativ som Genvägar, Hem och Bokmärken vara tillgängliga. Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda.

Välj **Alt**, så kan några av följande alternativ bli tillgängliga. Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda. Välj *Genvägar*, *Till Start sida*, *Lägg till bokmärke*, *Bokmärken*, *Tidigare*, *Nerlänkar*, *Spara i mapp*, *Övriga alternativ*, *Ladda om*, *Avsluta*.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet. Hur du tömmer cache-minnet beskrivs i [Cache-minne](#), 60.

Direktuppringning

Webbläsaren stöder funktioner medan du läser webbsidor. Du kan ringa ett röstsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och telefonnummer från en sida.

Koppla ned från en tjänst

När du vill sluta läsa webbsidorna och avsluta anslutningen väljer du **Alt.** > **Avsluta**. När **Avsluta surfning?** visas väljer du **Ja**.

Du kan också trycka två gånger på knappen avsluta eller hålla ned knappen avsluta.

Inställningar för WAP-läsarens utseende

När du använder WAP-läsaren kan du välja **Alt.** > **Övriga alternativ** > **Utseendest.** eller **Meny** > **Webb** > **Inställningar** > **Inställningar för utseende** och något av följande alternativ i passningsläge:

- **Textbrytning.** Välj **På** så fortsätter texten på nästa rad. Om du väljer **Av** kortas texten av.
- Välj **Teckenstorlek** och välj en storlek.
- **Visa bilder.** Välj **Nej** så visas inte bilder på sidorna.
- **Varningar.** Välj **Visar en varning vid osäkra ansl.** > **Ja** om du vill att telefonen ska avge en varning när en säker anslutning ändras till en osäker medan du surfar. Välj **Visar en varning för osäkra objekt** > **Ja** för att ställa in telefonen så att den avger en varning om en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Dessa varningar garanterar inte säkra anslutningar. Mer information finns i **Säkerhet när du surfar, 61**.
- **Teckenkodning.** Välj den teckenuppsättning som används för att visa webbsidor som inte har den informationen eller för att välja om UTF-8-kodning alltid ska användas när du skickar en webbadress till en kompatibel telefon.

Cookies

En cookie är information som skickas till din telefon och som sparas i telefonens cache-minne för webbläsaren. Det kan vara användarinformation eller olika inställningar för webbläsaren. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet. Se **Cache-minne, 60**.

Välj **Alt.** > **Övriga alternativ** > **Säkerhet** > **Inställn. för cookie** när du surfar. Välj **Meny** > **Webb** > **Inställningar** > **Säkerhetsinställningar** > **Cookies** i passningsläge. Välj **Tillåt** eller **Avvisa** om du vill tillåta eller avvisa cookies.

Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Välj **Alt.** > **Bokmärken** medan du surfar,
eller välj **Meny** > **Webb** > **Bokmärken** i passningsläge.
2. Bläddra till ett bokmärke och välj det för att ansluta till den sida som är kopplad till bokmärket.
Du kan också välja **Alt.** om du vill visa, ändra eller skicka det valda bokmärkets information, titel och adress, redigera det valda bokmärket, skicka det direkt till en annan telefon som ett bokmärke eller ett textmeddelande eller skapa ett nytt bokmärke.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Ta emot bokmärken

När du tar emot ett bokmärke visas **1 bokmärke mottaget**. Välj **Visa** om du vill visa bokmärket. Om du vill spara bokmärket väljer du **Spara** > **Alt.** > **Visa** om du vill visa detaljer eller **Radera** om du vill ta bort det.

Hämtning (nättjänst)

Om du vill hämta fler ringsignaler, bilder, spel, videor, teman eller program till telefonen väljer du **Meny** > **Webb** > **Nerl.länkar** och väljer hämtningstyp: **Nerladdn. av sign.**, **Nerladdn. av bilder**, **Nerladdn. av spel**, **Nedladd. teman** eller **Nerl. av progr.**



Viktigt: Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Tjänsteinkorg (nättjänst)

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Läs servicemeddelandet genom att trycka på **Visa**. Om du väljer **Avsluta** flyttas meddelandet till din **Tjänsteinkorg**. Om du vill öppna din **Tjänsteinkorg** senare väljer du **Meny** > **Webb** > **Tjänsteinkorg**.

Om du vill öppna din **Tjänsteinkorg** medan du surfar väljer du **Alt.** > **Övriga alternativ** > **Tjänsteinkorg**. Bläddra till meddelandet du vill läsa och välj **Hämta** om du vill aktivera WAP-läsaren och hämta det markerade innehållet eller välj **Alt.** > **Info** om du vill visa detaljerad information om servicemeddelandet eller välj **Radera** om du vill ta bort det.

Inställningar för tjänsteinkorg

Välj **Meny** > **Webb** > **Inställningar** > **Inställningar för tjänsteinkorg**. Välj **Servicemeddelanden** > **På** (eller **Av**) om du vill att telefonen ska ta emot (eller inte ta emot) servicemeddelanden.

Välj **Meddelandefilter** > **På** om du vill att servicemeddelanden bara ska tas emot från innehållsleverantörer som godkänts av tjänsteleverantören. Om du vill visa en lista över godkänt innehåll väljer du **Betrodda kanaler**.

Välj **Automatisk anslutning**. Om du har ställt in telefonen att ta emot servicemeddelanden och väljer **På** aktiveras webbläsaren automatiskt från passningsläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande. Om du väljer **Av** aktiveras webbläsaren endast när du väljer **Hämta** när telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

Cache-minne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet. Om du vill tömma cache-minnet medan du surfar väljer du **Alt.** > **Övriga alternativ** > **Töm cache**. I passningsläge väljer du **Meny** > **Webb** > **Töm cache**.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Syftet med säkerhetsmodulen är att förbättra säkerheten för tillämpningar som kräver webbanslutning, och den gör att du kan använda digitala signaturer. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Välj **Meny** > **Webb** > **Inställningar** > **Säkerhetsinställningar** > **Inställningar för säkerhetsmodul**. Välj från följande alternativ:

- **Info om säkerhetsmodul** för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.
- **Begäran om modul-PIN** för att ställa in telefonen så att den begär modul-PIN när du använder tjänster från säkerhetsmodulen. Ange koden och välj **På**. Om du vill inaktivera begäran av modul-PIN väljer du **Av**.
- **Ändra modul-PIN** för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen. Skriv in din nuvarande modul-PIN och sedan den nya koden två gånger.
- **Ändra PIN för att godkänna**. Välj den PIN-kod som du vill ändra. Skriv in din nuvarande PIN-kod och sedan den nya koden två gånger.

Se även **Koder, 12**.

Certifikat

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat.

- Servercertifikat används för att skapa en anslutning med högre säkerhet till innehållsservern. Tjänsteleverantören sänder ett servercertifikat till telefonen och innan anslutningen upprättas kontrolleras dess giltighet av de attesterarcertifikat som sparats på telefonen. Servercertifikat sparas inte.

Om säkerhetssymbolen visas under en anslutning, betyder det att dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern krypteras.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföringen mellan aktuell gateway och innehållsserver (platsen där den efterfrågade källan finns) är säker. Tjänsteleverantören står för säkerheten vid dataöverföring mellan en gateway och innehållsservern.

- Attesterarcertifikat används av vissa tjänster, t.ex. banker, för att kontrollera giltigheten för andra certifikat. Attesterarcertifikat kan antingen sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören eller laddas ned från nätet (om tjänsten stöder användning av attesterarcertifikat).
- Användarcertifikat utfärdas av en certifierande myndighet. Användarcertifikat associerar en användare med en privat nyckel i en säkerhetsmodul och används t.ex. för att skapa en digital signatur.



Viktigt: Även om certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller inte är giltigt än, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. Signaturen kan spåras tillbaka till dig via den privata nyckeln i säkerhetsmodulen och det användarcertifikat som användes för att göra signaturen. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas (som t.ex. kan inkludera belopp och datum) visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonerna för digitala signaturer visas ().



Obs! Om ikonerna för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter som t.ex. din PIN-kod för signatur.

Läs all text och välj sedan **Signera**.

Texten kanske inte får plats på en skärm. Se till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Ange din PIN-kod för signatur (se [Allmän information, 12](#)) och välj **OK**. Ikonerna för digitala signaturer visas och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

■ SIM-tjänster

Förutom funktionerna som finns i telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå via denna meny. Denna meny visas bara om den stöds av SIM-kortet. Menyens namn och innehåll beror på SIM-kortet.



Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Beroende på operatören kan du ställa in telefonen så att den bekräftar meddelanden som sänds mellan telefonen och nätet när du använder en SIM-tjänst. Välj **Telefoninställningar > Bekräfta SIM-kortstjänster > Ja**.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

6. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta ut batteriet. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri anslutet till laddaren, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de kan explodera. Batterier kan också explodera om de skadas. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Återvinn dem om möjligt. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

■ Nokias batteriautentisering, riktlinjer

Använd alltid Nokias originalbatterier för bättre säkerhet. För att vara säker på att du får ett originalbatteri från Nokia ska du köpa det från en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Se till att logotypen Nokia Original Enhancements finns på förpackningen och granska hologrametiketten enligt följande:

De fyra stegen utgör inte en fullständig garanti för batteriets autencitet. Om du misstänker att batteriet inte är ett autentiskt Nokia-originalbatteri ska du inte använda batteriet utan ta det till närmaste auktoriserade Nokia-serviceställe eller en Nokia-återförsäljare för att få hjälp. De kan de kontrollera om batteriet är autentiskt eller inte. Om det inte går att verifiera att batteriet är autentiskt ska du återlämna det till inköpsstället.


Verifiera hologram




1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



2. När du vinklar hologrammet till vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längst kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.

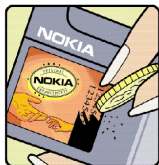

3. Skrapa på etikettens kant så att en 20 siffrig kod kommer fram, t.ex. 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.

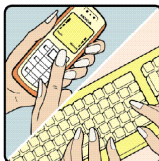

4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.

Vad ska man göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-originalbatteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Användning av batterier som inte är godkända av tillverkaren kan vara farligt och kan ge sämre prestanda eller skada enheten och dess tilläggsprodukter. Det kan också innebära att tillämpliga godkännanden och garantier blir ogiltiga.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

7. Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan tappa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddare inomhus.
- Säkerhetskopiera data som du vill behålla (t.ex. kontakter och kalendernoteringar) innan du skickar enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och produkten bör placeras på det avstånd från kroppen som nämns ovan. För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall, och personer med hörapparater bör inte hålla enheten till det öra där apparaten sitter. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- håll alltid telefonen på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från pacemakern
- inte bära enheten i en bröstficka.

- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombedes stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, som i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på

båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt:

Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt internationella rekommendationer (ICNIRP). Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa. Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Det fastställda gränsvärdet i de internationella riktlinjerna för SAR är 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. SAR mäts i standardpositioner när enheten

sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från enheten.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat är 0,70 W/kg.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 W/kg i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.