

Nokia 6030 kullanım kılavuzu



9239469

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-74 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Çarpyla işaretlenmiş tekerlekli çöp kutusu, ürünün Avrupa Birliği dahilinde ürün kullanım ömrü sonunda ayrı olarak toplanması gerektiği anlamına gelir. Bu, cihazınız için geçerli olmanın yanı sıra bu simgeyle işaretlenmiş tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayırma işlemine tabi olmayan belediye atığı olarak atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Xpress-on, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği «olduğu gibi» sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, ABD ve diğer ülkelerin ihracat yasaları ve mevzuatına tabi ürünler, teknoloji veya yazılımlar içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9239469/2. Baskı

CE 434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel:+44(0)1932 251251 Faks:+44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN.....	9
Genel bilgiler	12
Giriş kodları	12
Güvenlik kodu	12
PIN ve PIN2 kodları	12
PUK ve PUK2 kodları	12
Kısıtlama şifresi	13
İçerik ve uygulama indirme (şebeke servisi)	13
Web'de Nokia desteği.....	13
1. Başlarken.....	14
SIM kartı ve bataryayı takma.....	14
Bataryayı şarj etme.....	16
Telefonu açma ve kapatma.....	16
Normal çalışma konumu	17
2. Telefonunuz	18
Tuşlar ve konektörler	18
Bekleme modu.....	19
Duvar kağıdı.....	19
Ekran koruyucu	20
Güç tasarrufu	20
Temel göstergeler.....	20
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	21
Kapakları değiştirme.....	21
3. Arama işlevleri.....	23
Arama yapma.....	23
Son numarayı tekrar arama	23

Telesekreterinizi arama (şebeke servisi).....	23
Bir telefon numarasını hızlı arama	23
Bir aramayı cevaplama veya reddetme	24
Arama bekletme servisi (şebeke servisi)	24
Arama sırasında kullanılabilir seçeneler (şebeke servisi).....	24
4. Metin girme	25
Akıllı metin girişini açma veya kapatma.....	25
Akıllı metin girişini kullanma	25
Birleşik sözcükleri yazma	26
Normal metin girişi	26
Metin yazma için ipuçları	26
5. Menü işlevleri	28
Menü işlevlerine erişme.....	28
Mesajlar.....	28
Kısa mesajlar (SMS).....	28
Mesaj yazma ve gönderme	29
Mesaj gönderme seçenekleri.....	29
Mesajları okuma ve cevaplama	30
Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler.....	30
Şablonlar.....	31
Kayıtlı öğeler ve Klasörlerim.....	31
Multimedya mesajları (MMS) (şebeke servisi)	31
Multimedya mesajı yazma ve gönderme	32
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama	32
Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü.....	33
Multimedya mesaj hafızası dolu	33
Hızlı mesajlar (şebeke servisi).....	34
Hızlı mesaj yazma.....	34
Hızlı mesaj alma	34
Ses mesajları (şebeke servisi).....	34
Bilgi mesajları (şebeke servisi).....	35

Servis komutları.....	35
Bir klasördeki tüm mesajları silme.....	35
Mesaj ayarları	35
Metin mesajı ayarları	35
Multimedya mesajı ayarları.....	36
Genel ayarlar.....	36
Arama kaydı	37
Son arama listeleri.....	37
Sayaçlar	38
Konumlama bilgileri (şebeke servisi)	38
Rehber.....	38
Kartvizit arama	38
İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme.....	39
İsimlere başka bilgiler ekleme	39
Rehberi kopyalama	39
Kartvizit bilgilerini düzenleme	40
Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme.....	40
Kartvizitler	40
Ayarlar.....	40
Gruplar	41
Hızlı aramalar.....	41
Diğer Kartvizit işlevleri	41
Ayarlar.....	42
Tercihler	42
Temalar	42
Zil sesi ayarları.....	42
Kişisel kısayollar	43
Sağ seçim tuşu	43
Kaydırma tuşu	43
Ekran ayarları	43
Saat ve tarih ayarları	44
Arama ayarları	44
Telefon ayarları.....	45

Bağlantı	46
GPRS (şebeke servisi).....	46
GPRS bağlantısı.....	47
Donanım ayarları.....	47
Yapılandırma ayarları.....	47
Güvenlik ayarları	48
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	49
Operatör menüsü.....	50
Galeri.....	50
Radyo	51
Radyoyu dinleme.....	51
Radyo kanalı bulma.....	51
Temel radyo işlevleri.....	52
Ajanda.....	53
Çalar saat	53
Alarm saati geldiğinde.....	53
Takvim	53
Takvim notu oluşturma.....	54
Not alarmı.....	54
Hesap makinesi.....	54
Uygulamalar.....	55
Oyunlar ve uygulamalar.....	55
Oyunu veya uygulamayı başlatma.....	55
Oyun ve uygulama siteleri	56
Oyun ayarları	56
Oyunlar ve uygulamalar için hafıza durumu	56
Web	57
Servislere erişim	57
Bir servis ayarını yapma	57
Servis bağlantısı	58
Servis sayfalarını tarama	58
Doğrudan arama.....	59

Servis bağlantısını kesme.....	59
Tarayıcı görünüm ayarları.....	59
Çerezler (Cookies)	60
Yer imleri (bookmarks).....	60
Yer imlerini alma	61
İndirme işlemi (şebeke servisi).....	61
Servis gelen kutusu (şebeke servisi).....	61
Servis gelen kutusu ayarları	62
Önbellek.....	62
Tarayıcı güvenliği	62
Güvenlik modülü.....	63
Sertifikalar.....	63
Dijital imza	64
SIM hizmetleri.....	65
6. Batarya bilgileri.....	66
Şarj etme ve boşaltma	66
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	67
7. Donanımlar	69
BAKIM VE ONARIM	70
EK GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	71

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı hatırlayın.





DIĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Görüntü alırken veya kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcıdan servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya şebeke servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca, cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma, menü adlarındaki, menü düzenindeki veya simgelerdeki değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın, kısa mesajlar, multimedya mesajları ve içerik ile uygulama indirme gibi bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

Genel bilgiler

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu, telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. 5 – 10 basamaklı bir sayıdır. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik ayarları, 48](#).

Güvenlik kodunu arka arkaya beş kez hatalı olarak giderseniz, telefon daha sonraki kod girişlerini dikkate almaz. 5 dakika bekleyip kodu yeniden girin.

PIN ve PIN2 kodları

- SIM kartınızla birlikte verilen PIN – Kişisel Kimlik Numarası (Personal Identification Number) kodu, SIM kartınızın yetkisiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Bunlar 4 – 8 basamaklıdır. Bkz: [Güvenlik ayarları, 48](#).
- PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve arama sayaçları gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- Modül PIN kodu, SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü, 63](#).
- İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza, 64](#).

PUK ve PUK2 kodları

PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir. Bunlar 8 basamaklıdır.

Kısıtlama şifresi

Arama kısıtlama servisi kullanılırken kısıtlama şifresi gereklidir. Bkz: [Güvenlik ayarları](#), 48. Bu şifre 4 basamaklıdır.

Kodlar veya şifreler SIM kartla birlikte verilmemişse, yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

■ İçerik ve uygulama indirme (şebeke servisi)

Telefonunuza yeni içerik (örneğin, görüntüler) ve uygulamalar indirebilirsiniz.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

■ Web'de Nokia desteği

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için < www.nokia.com/support > adresine veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.



Not: Kapakları çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin.


Kapakları değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Telefonun arka kapağını çıkarmak için:


Arka kapağı telefonun alt kısmına kaydırmak üzere arka kapağa bastırıp itin ve ardından kapağı telefondan çıkarın.




2. Bataryayı gösterilen şekilde kaldırarak çıkarın.

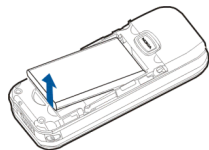


3. SIM kart tutucusunu çıkıntısından tutarak dikkatle kaldırın ve kapağı açın.

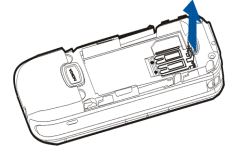


4. SIM kartı, kesik köşesi sağ üst tarafa gelecek ve altın renkli temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde takın. SIM kart tutucusunu kapatın ve yerine yerleşene kadar bastırın.

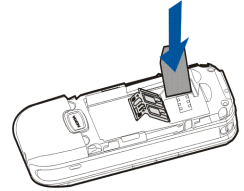

5. Bataryayı batarya yuvasına yerleştirin.

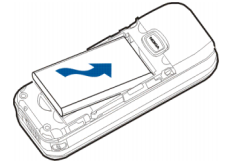

6. Arka kapağı telefonun arka kısmıyla aynı hizaya getirin ve yukarı doğru kaydırın. Kilitlemek için arka kapağı telefonun üst tarafına doğru itin.

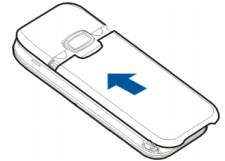

■ Bataryayı şarj etme




Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz, ACP-7 ve ACP-12 şarj cihazlarıyla şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, BL-5C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1. Şarj cihazını bir ac duvar prizine takın. Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.
2. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

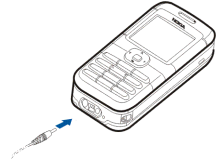

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapatma tuşunu gösterilen şekilde basılı tutun.


Telefon PIN veya güvenlik kodu isterse, SIM kartınızla birlikte verilen kodu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.



Ayrıca bkz: [Giriş kodları, 12.](#)

■ Normal çalışma konumu

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın.

Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek, optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.



2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve konektörler




Uyarı: Bu cihazdaki 4 yönlü kaydırma tuşları nikel içerebilir. Bu tuşlar, çok uzun süre ciltle temas öngörülerek tasarlanmamıştır. Sürekli olarak nikel maruz kalınması, nikel alerjisine yol açabilir.

- Açma/kapatma tuşu (1)
- Kulaklık (2)
- Hoparlör (3)
- Sol, sağ ve orta seçim tuşları (4)
- 4 yönlü kaydırma tuşları (5)
- Arama tuşu (6) telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numaraların listesini gösterir.
- Bitirme tuşu (7) etkin bir aramayı bitirir veya herhangi bir işlevden çıkılmasını sağlar.
- Sayı tuşları 0 - 9, sayıları ve karakterleri girmek için kullanılır.
* ve # farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.
- Şarj cihazı konektörü (9)
- Alt konektör (10)
- Kulaklıklı mikrofon seti konektörü (11)
- Bileklik için delik (12)

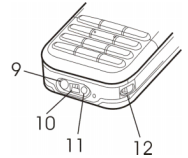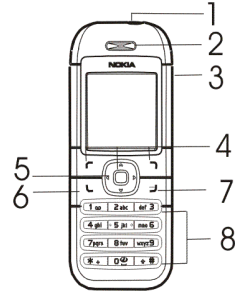




Not: Elektrostatik Boşalma açısından duyarlı olduğundan bu konektöre dokunmayın.

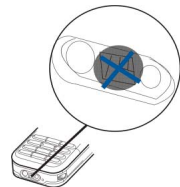

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve herhangi bir karakter girilmeden önce, telefon bekleme modundadır. Bekleme modunda ekranda aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

- Şebekenin adı veya operatör logosu (1)
- Bulduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücü (2).
- Batarya şarj düzeyi (3)
- Bekleme modunda sol seçim tuşu (4) **Git** tuşudur.

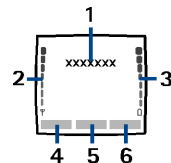

Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri görüntülemek için **Git** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler listesine ekleyebileceğiniz kullanılabilen işlevler listesini görüntülemek için

Seçenek > **Seçenekleri belirle** seçeneklerini kullanın. İsteddiğiniz işleve ilerleyin ve işlevi kısayol listesine eklemek için **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Listedeki bir işlev kaldırmak için **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için. Önce **Düzenle** > **Taşı** işlevini seçin, ardından konumu belirleyin.

- **Menü** (5)
- **İsimler** (6)

Duvar kağıdı

Telefonunuz bekleme modundayken, bir arka plan resmi veya duvar kağıdı görüntüleyebilirsiniz. Bkz: [Ekran ayarları, 43](#).

Ekran koruyucu










Bekleme modundayken telefonunuzu bir ekran koruyucu görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Ekran ayarları, 43](#).

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu yapmak için, telefonun işlevleri belirli bir süre kullanılmadığında ekrandaki görüntünün yerini bir dijital saat görüntüsü alır. Saati ayarlamazsanız 00:00 görüntülenir. Bkz: [Ekran ayarları, 43](#).



Temel göstergeler

-  Bir veya birkaç kısa mesaj, resimli mesaj veya multimedya mesajı aldınız. Bkz: [Mesajları okuma ve cevaplama, 30](#) veya [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama, 32](#).
-  Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti. Bkz: [Arama kaydı, 37](#).
-  Telefon tuş takımı kilitlidir. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\), 21](#).
-  *Gelen arama bildirimi* ve *Mesaj bildirim sesi Kapalı* olarak ayarlandığında, telefon, gelen arama veya mesaj için çalmayacaktır. Bkz: [Zil sesi ayarları, 42](#).
-  Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat, 53](#).
-  GPRS bağlantı modu olarak *Sürekli bağlantı* seçildiğinde ve GPRS servisi kullanılabilir olduğunda, simge ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bkz: [GPRS bağlantısı, 47](#).
-  GPRS bağlantısı kurulduğunda simge, ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bkz: [GPRS bağlantısı, 47](#) ve [Servis sayfalarını tarama, 58](#).
-  GPRS bağlantısı askıdadır (beklemededir).
-  Hoparlör etkinleştirilmiştir. Bkz: [Arama sırasında kullanılacak seçenekler \(şebeke servisi\), 24](#).

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuşlara yanlılıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Tuş takımını kilitlemek veya kilidini açmak için 1,5 saniye içinde **Menü** > * seçeneğini belirleyin. Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için arama tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılır. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı kilitli durumda kalır. *Otomatik tuş kilidi* hakkında, bkz: [Telefon ayarları, 45](#).

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.


■ Kapakları değiştirme



Not: Kapakları çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Arka kapağı çıkarın. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma, 14](#), 1. adım.
2. Üstteki kapağı parmak yerlerinden tutarak kaldırın.


3. Ön kapağı dikkatle çıkarın.

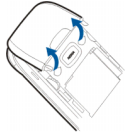

4. Ön kapaktaki tuş altlığını çıkarıp yeni ön kapağa takın.

5. Ön kapağın üst kısmıyla, telefonun üst kısmını aynı hizaya getirin ve yerine yerleştirmek üzere ön kapağa bastırın.

6. Arka kapağı yerine takın.

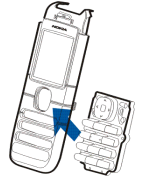

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter girerseniz, silmek için **Sil** tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda uluslararası önek için iki kez * tuşuna basın, ardından ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için arama tuşuna basın.

3. Aramayı bitirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitirme tuşuna basın.

Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını bulmak için, bkz: [Kartvizit arama](#), 38. Numarayı aramak için arama tuşuna basın.

Son numarayı tekrar arama

Bekleme modundayken, en son aradığınız numaralar listesine erişmek için bir kez arama tuşuna basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için arama tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama (şebeke servisi)

Bekleme modundayken 1 tuşunu basılı tutun veya 1 ve arama tuşuna basın.

Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: [Ses mesajları \(şebeke servisi\)](#), 34.

Bir telefon numarasını hızlı arama

2 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın; bkz: [Hızlı aramalar](#), 41. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşunu seçin ardından arama tuşuna basın.
- *Hızlı arama* açık olarak ayarlanmıřsa, arama başlayana kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun. Bkz: [Arama ayarları, 44](#).

■ Bir aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplandırmak için arama tuşuna, aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Gelen bir aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın. **Sessiz** tuşuna basarsanız yalnızca zil sesi susturulur. Bundan sonra, aramayı cevaplayın veya reddedin.

■ Arama bekletme servisi (şebeke servisi)

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın. *Arama bekletme servisi* işlevini etkinleştirmek için, bkz: [Arama ayarları, 44](#).

■ Arama sırasında kullanılabilir seçenekler (şebeke servisi)



Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin girme

Normal metin girişini veya akıllı metin girişini kullanarak metin girebilirsiniz.

Metin girdiğinizde, akıllı metin girişi  simgesiyle, normal metin girişi ise  simgesiyle ekranın sol üst kısmında gösterilir. Büyük/küçük harf modu, **Abc**, **abc** veya **ABC** ile gösterilir. Büyük/küçük harf modunu # tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Sayı modu, **123** simgesiyle gösterilir; # tuşunu basılı tutarak harf ve sayı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Metin yazarken, **Seçenek** > *Sözlük* tuşuna basın.

Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.

Metin yazarken, **Seçenek** > *Sözlük kapalı* tuşuna basın.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Bir tuşa bir kez basarak istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğü temel almaktadır.

1. Her harf için tuşa bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.

Örnek: İngilizce sözcük seçili olduğunda, Nokia sözcüğünü yazmak için 6, 6, 5, 4, 2 tuşlarına basın.

Metin yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: [Metin yazma için ipuçları, 26](#).

2. Bitirdiğiniz sözcük doğruysa, sözcüğü onaylamak ve boşluk eklemek için 0 tuşuna basın. Kaydırma tuşlarına basmak imlecin hareket etmesini sağlar.

Sözcük doğru değilse, * tuşuna art arda basın veya **Seçenek** > *Uygun kayıtlar* seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz sözcük görüntülendiğinde onaylayın.

Sözcükten sonra ? karakterinin görüntülenmesi, sözcüğünüzün sözlükte bulunmadığı anlamına gelir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Harfle** seçeneğini belirleyip, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük eklenmiş en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazın.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve önce sağ kaydırma tuşuna basın, ardından sözcüğün son bölümünü yazın.

■ Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görüntülenene kadar bir sayı tuşuna art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler seçtiğiniz dile bağlıdır; bkz: [Telefon ayarları, 45](#).

Sonraki istediğiniz harfin aynı tuşta yer alması durumunda, imlecin görüntülenmesini bekleyin ve harfi girin.

En yaygın noktalama işaretleri ve özel karakterler * tuşuyla kullanılabilir.

■ Metin yazma için ipuçları

Metin yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için 0 tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için kaydırma tuşlarına basın.
- Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun. Tüm karakterleri bir defada silmek için **Seçenek** > **Metni sil** seçeneğini belirleyin.
- Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak veya kapatmak için **Seçenek** tuşunu basılı tutun.
- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** > **Kelime girin** seçeneğini belirleyin. Normal metin girişini kullanarak kelimeyi yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Kelime sözlüğe de eklenir.

- Normal metin giriřini kullanırken özel karakter girmek için * tuřuna basın; akıllı metin giriřini kullanırken * tuřunu basılı tutun veya **Seenek** > *Simge girin* seeneęini belirleyin. Karakteri sein ve **Kullan** tuřuna basın.
- Normal metin giriřini kullanırken bir surat eklemek için * tuřuna iki kez basın, akıllı metin giriřini kullanırken * tuřunu basılı tutup yeniden * tuřuna basın ya da **Seenek** > *Surat ekle* seeneęini belirleyin. Bir surat seip **Kullan** tuřuna basın.

Mesaj yazarken ařaęıdaki seenekler kullanılabilir:

- Harf modundayken sayı girmek için **Seenek** > *Numara ekle* seeneęini belirleyin. Telefon numarasını girin veya *Rehber*'den bulup **Tamam** tuřuna basın.
- Bir isim eklemek için *Rehber* > **Seenek** > *Kartvizit ekle* seeneęini belirleyin. İsmeye ait bir telefon numarası veya metin öęesi eklemek için **Seenek** > *Ayrıntılara bak* seeneęini belirleyin.

5. Menü işlevleri

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

■ Menü işlevlerine erişme

1. Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. Menüde gezinmek için kaydırma tuşlarını kullanın. Menü görünümünü değiştirmek için, bkz: *Menü görünümü, Ekran ayarları, 43.*
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin *Arama ayarları.*
4. Yeniden önceki menü düzeyine dönmek için **Geri**, menüyü kapatmak için ise **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Mesajlar

Mesaj servisleri yalnızca şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmeleri koşuluyla kullanılabilirler.



Mesaj yazarken ve okurken kullanacağınız yazı tipi boyutunu seçmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Diğer ayarlar* > *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.



Not: Mesaj gönderilirken cihazınız «*Mesaj gönderildi*» yazısını görüntüleyebilir. Mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısa mesajlar (SMS)

Telefonunuz, kısa mesaj servisi (SMS) ile, birkaç normal kısa mesajdan oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilir (şebeke servisi). Faturalama, çok parçalı mesajı göndermek için gereken normal mesaj sayısı üzerinden yapılabilir.

Mesaj gönderebilmeniz için önce bazı mesaj ayarlarını kaydetmeniz gerekir. Bkz: [Metin mesajı ayarları, 35](#).

Resim içeren kısa mesajlar da gönderebilir ve alabilirsiniz. Resimli mesaj, çok parçalı bir mesaj olabilir.



Not: Resimli mesajları, yalnızca resimli mesaj özelliklerine sahip cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir.

Mesaj yazma ve gönderme

Cihazınız normal 160 karakter sınırını aşan kısa mesajların gönderilmesini desteklemektedir. Mesajınız 160 karakteri aşarsa, iki veya daha çok mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Kullanılabilen karakter sayısı / çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir; örneğin, 120/2. Özel (Unicode) karakter kullanımının daha çok yer kapladığını unutmayın.


1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Metin mesajı* seçeneğini belirleyin.
2. Bir mesaj yazın. Bkz: [Metin girme, 25](#). Mesaja şablon ya da resim eklemek için, bkz: [Şablonlar, 31](#).
3. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
Gönderdiğiniz mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir; bunun için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarının *Evet* olması gerekir. Bkz: [Metin mesajı ayarları, 35](#).
4. Alıcının telefon numarasını girin veya numarayı *Rehber* menüsünden bulun. Mesajı göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.


Mesaj gönderme seçenekleri


Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** > *Gönd. seçenekleri* seçeneğini belirleyin. *Çok kişiye gönder* seçeneğiyle, bir mesajı birden çok kişiye gönderebilirsiniz. *Mesaj tercihi* seçeneğiyle, mesajı göndermek için önceden tanımlanmış bir mesaj tercihinizi kullanabilirsiniz. Mesaj tercihinizi tanımlamak için, bkz: [Metin mesajı ayarları, 35](#).

Cihazınız tek bir mesaj için karakter sınırını aşan mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar, iki veya daha çok mesajlık bir dizi olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız buna uygun olarak ücret alabilir. Aksan veya diğer işaretleri kullanan karakterler ve Çince gibi bazı dil seçeneklerine ait karakterler daha fazla alan kullanarak, tek bir mesajda gönderilebilen karakter sayısını sınırlar.

Mesajları okuma ve cevaplama

Bir mesaj aldığınızda,  göstergesi ve yeni mesajların sayısı ile *mesaj alındı* yazısı görüntülenir.



Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesajlar alabilmek için bazı eski mesajlarınızı silmeniz gerekir.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin veya daha sonra bakmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.
Birden çok mesaj aldıysanız, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir metin mesajı  simgesiyle gösterilir.
2. Bir mesajı okurken, **Seçenek** menüsünü belirleyebilir ve mesajı silme, iletme veya düzenleme, okuduğunuz mesajı yeniden adlandırma veya başka bir klasöre taşıma gibi seçeneklerden birini kullanabilirsiniz.
Takvim'e kopyala – Mesajın başındaki metni telefonunuzun takvimine geçerli güne ilişkin animatörlü olarak kopyalamak için kullanılır.
Mesaj bilgileri – Gönderenin ismi ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri (varsa) görüntülemek için kullanılır.
Ayrıntıyı kullan – Geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve Web sitesini adreslerini almak için kullanılır.
Resimli bir mesajı okurken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için *Resmi kaydet* seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı cevaplamak için **Cevap yaz** seçeneğini ve mesaj türünü seçin.
Bir SMS e-postasını yanıtladığınızda, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin. Sonra yanıt mesajınızı yazın.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler

Telefon alınan kısa mesajları ve multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarı *evet* olarak yapılmışsa, gönderilmiş kısa mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: [Metin mesajı ayarları, 35](#).

Şablonlar

Telefonunuzda  ile gösterilen metin şablonları ve  ile gösterilen resimli şablonlar bulunur.

Şablon listesine erişmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Metin mesajları* > *Şablonlar* seçeneğini belirleyin.

- Mesaja bir metin şablonu eklemek için **Seçenek** > *Şablon ekle* seçeneğini belirleyip, eklemek istediğiniz şablonu seçin.
- Kısa mesaja resim eklemek için **Seçenek** > *Resim ekle* seçeneğini belirleyin, resmi seçin ve **Ekle** seçeneğini kullanın. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek** > *Önizleme* seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı öğeler ve Klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir bölümünü *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz. Mesajı okurken **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Klasör eklemek veya silmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Metin mesajları* ve *Klasörlerim* seçeneklerini belirleyin. Bir klasörü silmek için klasöre ilerleyin **Seçenek** > *Klasörü sil* seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları (MMS) (şebeke servisi)



Not: Multimedya mesajlarını yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke, MMS mesajlarının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa, cihaz resmi küçülterek MMS ile gönderilebilmesini sağlayabilir.



Bir multimedya mesajında metin, ses ve resim yer alabilir. Telefon, en fazla 100 KB boyutundaki multimedya mesajlarını destekler. Mesaj resim içeriyorsa telefon, resmi ekran alanına sığdırmak için ölçeklendirir.

Görüşme sırasında veya oyun ya da başka bir Java uygulaması çalışırken multimedya mesajı alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Multimedya mesajı ayarlarını tanımlamak için bkz: [Multimedya mesajı ayarları, 36](#). Multimedya mesaj servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik parçalarının, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Multimedya mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Bir mesaj yazın. Bkz: [Metin girme, 25](#).
 - Mesaja dosya eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz seçeneği kullanın.
 - Telefonunuz birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarının (slaytlar) gönderip alınmasını destekler. Mesaja slayt eklemek için **Seçenek** > **Ekle** > **Slayt** seçeneğini belirleyin. Her slayt metin ve bir görüntü içerebilir.
Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, **Seçenek** > **Önceki slayt**, **Sonraki slayt** veya **Slayt listesi** seçeneklerini belirleyerek istediğiniz slaydı seçebilirsiniz. Slaytlar arasındaki süreyi ayarlamak için **Slayt süresi** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** > **Telefon numarası**, **E-postaya gönder** veya **Çok kişiye gönder** seçeneğini belirleyin.
4. Alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin ya da **Rehber** menüsünden bulun.
Multimedya mesajı gönderilirken  görüntülenir; bu sırada telefondaki diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. Mesajı daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.
Gönderdiğiniz mesajlar **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir; bunun için **Gönderilmiş mesajları kaydet** ayarının **Evet** olması gerekir. Bkz: [Multimedya mesajı ayarları, 36](#). Multimedya mesajları  ile gösterilir.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama




Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesnelere zararlı yazılım içerebilir veya cihazınızı ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Telefonunuz multimedya mesajı alırken  görüntülenir. Mesaj alındığında,  ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin veya daha sonra bakmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Birden çok mesajınız varsa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir multimedya mesajı  ile gösterilir.

2. Ortadaki tuşun işlevi, mesajda görüntülenmekte olan eke göre farklılık gösterir.

Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü yakınlaştırmak için **Yakınlaş.** seçeneğini belirleyin. Bir kartviziti veya takvim notunu görmek ya da bir tema nesnesini açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin.


3. Mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > *Cevap yaz* > *Metin mesajı*, *Multimedya mesaj* veya *Hızlı mesaj* seçeneğini belirleyin. Cevap mesajını girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen seçeneklere erişmek için **Seçenek**'i seçin.

Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü

Telefon alınan multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları *Giden Kutusu* klasörüne taşınır. Daha sonra göndermek istediğiniz multimedya mesajları, *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydedilebilir. Gönderdiğiniz multimedya mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir; bunun için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarının *Evet* olması gerekir. Bkz: [Multimedya mesajı ayarları](#), 36.

Multimedya mesaj hafızası dolu

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve hafıza doluysa,  yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görüntülenir. Bekleyen mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydetmek için **Seçenek** > *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyip, silinecek eski mesajdan başlayarak eski mesajları silin. Bekleyen mesajı silmek için **Çık** ve **Evet** seçeneğini belirleyin. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz, mesajı görüntüleyebilirsiniz.

Hızlı mesajlar (şebeke servisi)

Hızlı mesajlar, hemen görüntülenen mesajlardır.

Hızlı mesaj yazma

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Hızlı mesaj* seçeneğini belirleyin. Mesajınızı yazın. Hızlı mesajın maksimum uzunluğu 70 karakterdir. Mesaja yanıp sönen metin eklemek için bir markör belirlemek üzere seçenek listesinden *Yanıp sönmeye ekle* seçeneğini belirleyin. Markörle vurgulanan metin, ikinci bir markör eklenene kadar yanıp söner.



Not: Yanıp sönen hızlı mesajları, yalnızca uyumlu hızlı mesaj özelliklerine sahip cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir.


Hızlı mesaj alma

Alınan bir hızlı mesaj otomatik olarak kaydedilir. Mesajı okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Geçerli mesajdan telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve Web sitesi adreslerini almak için **Seçenek** > *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydetmek için önce **Kaydet** seçeneğini, ardından mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü belirleyin.

Ses mesajları (şebeke servisi)

Telesekreter bir şebeke servisidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > *Mesajlar* > *Sesli mesajlar* seçeneğini belirleyin. Telesekreterinizi aramak için, *Ses mesajlarının dinlenmesi* seçeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni ses mesajları olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için **Dinle** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Numarayı ayarladıysanız, 1 tuşunu basılı tuttuğunuzda telesekreteriniz aranacaktır.

Bilgi mesajları (şebeke servisi)

Bilgi mesajı şebeke servisiyle, çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis komutları

Menü > *Mesajlar* > *Servis komutları* seçeneğini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

Bir klasördeki tüm mesajları silme

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* seçeneğini belirleyin. Mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin ve sorguyu onaylamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Klasörde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Metin mesajı ayarları

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* seçeneklerini belirleyin. *Mesaj tercihi* seçeneğini belirleyin. SIM kartınız birden çok mesaj tercihi grubunu destekler; değiştirmek istediğiniz grubu seçin. Her tercih grubunda şu ayarlar bulunur: *Mesaj merkezi numarası* (servis sağlayıcınız tarafından verilir), *Mesaj tipi*, *Mesaj geçerliliği*, *Standart alıcı numarası*, *İletim raporları*, *Paket veri kullan*, *Aynı merkez yoluyla yanıt* (şebeke servisi) ve *Gönderim tercihine yeni ad ver* (varsayılan tercihte kullanılamaz).

Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için *Gönderilmiş mesajları kaydet* > *Evet* seçeneğini belirleyin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş mesajlar kaydedilmez.

Mesajlar gönderilemediğinde mesajların yeniden gönderilmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için *Otomatik tekrar gönderme* > *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanmalıdır.

Multimedya mesajı ayarları

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya msj.* seçeneğini belirleyin. Seçeneklere ait ayarları tanımlayın:

- *Gönderilmiş mesajları kaydet.* Telefonu ayarlayarak gönderilen multimedya mesajlarının *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilmelerini sağlamak için *Evet* seçeneğini belirleyin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş mesajlar kaydedilmez.
- *İletim raporları* şebekeyi mesajlarınızın iletim raporlarını gönderecek şekilde ayarlar (şebeke servisi).
- *Görüntüyü küçült* seçeneği, multimedya mesajına görüntü eklerken görüntü boyutunu tanımlar.
- *Standart slayt süresi* seçeneği, multimedya mesajlarındaki slaytların standart süresini tanımlar.
- *Multimedya alımına izin ver.* Multimedya mesaj servisini kullanmak için *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebekede* seçeneklerinden birini belirleyin. *Multimedya alımına izin ver Evet* veya *Ana şebekede* olarak ayarlanmışsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız aldığınız her mesaj için ücret uygulayabilir. Multimedya mesajları alma uyarı genellikle varsayılan olarak açıktır.
- *Gelen multimedya mesajları.* Multimedya mesajlarının otomatik olarak alınmasına izin vermek için *Al*, multimedya mesajının yalnızca sorulduktan sonra alınmasına izin vermek için *El ile al* veya multimedya mesajlarının alınmasını engellemek için *Reddet* seçeneğini belirleyin.
- *Yapılandırma ayarları.* *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin ve multimedya mesajlarını almak için standart servis sağlayıcıyı seçin. Servis sağlayıcı tarafından sağlanan hesapları görmek için *Hesap* seçeneğini belirleyin. Birden fazla hesap görüntülenirse, kullanmak istediğiniz hesabı seçin. Ayarları servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, bkz: *Yapılandırma ayarları*, 47.
- Reklam olarak tanımlanan mesajların alınmasına izin vermek için *Reklamlara izin ver* seçeneği kullanılır. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Genel ayarlar

Mesaj yazarken ve okurken kullanacağınız yazı tipi boyutunu seçmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Diğer ayarlar* > *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.

■ Arama kaydı

Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaraları ve ayrıca yaklaşık görüşme süresini kaydeder. (şebeke servisi)




Telefon, bu öğeleri, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi ve telefonun açık ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Gelen aramalar* ve *Aranan numaralar* menülerinde **Seçenek** belirlendiğinde, aramanın tarihini ve saatini görüntüleyebilir, listedeki telefon numarasını düzenleyebilir veya silebilir, numarayı *Rehber'e* kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz. Son arama listelerini silmek için *Son arama listelerini temizle* seçeneğini belirleyin.

Son arama listeleri


Önce **Menü** > *Arama kaydı* seçeneğini belirleyin, ardından ilgili listeyi seçin.

Cevapsız aramalar seçeneği, sizi aramaya çalışan telefon numaralarını görüntüler (şebeke servisi). İsmi ya da telefon numarasının önündeki rakam, söz konusu arayan kişinin yaptığı aramaların sayısını gösterir.

 **İpucu:** Cevapsız aramalar hakkında bir not görüntülediğinde, **Listele** seçeneğiyle telefon numaraları listesine ulaşabilirsiniz. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve arama tuşuna basın.

Gelen aramalar, yakın zamanda kabul edilen veya reddedilen aramaların listesini görüntüler (şebeke servisi).

Aranan numaralar, en son arananların listesini görüntüler.

 **İpucu:** Bekleme modundayken, aranan numaralar listesine erişmek için bir kez arama tuşuna basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için arama tuşuna basın.

Son arama listelerini temizle seçeneği, son arama listelerini siler. Tüm telefon numaralarını veya yalnızca belirli bir listedeki numaraları silmeyi seçebilirsiniz. Bu işlemi geri alamazsınız.

Sayaçlar



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Son iletişimlerinize hakkında yaklaşık bilgiler için **Menü** > *Arama kaydı* and *Arama süresi*, *Paket veri sayacı* veya *Paket veri bağlantısı zaman sayacı* seçeneğini belirleyin.

Konumlama bilgileri (şebeke servisi)

Bazı şebekeler konum bilgisi talebine izin verir. *Konumlama*, şebeke operatöründen alınan konum isteklerini görüntülemenize olanak sağlar. Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve bu servisi kabul etmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.


Menü > *Arama kaydı* > *Konumlama* seçeneğini belirleyin:

Gelen konum isteklerinin listesini görmek için *Konum kaydı* seçeneğini belirleyin.

■ Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (Rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası kartvizitleri, numaralar ve metin öğeleriyle birlikte kaydedebilir.

SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.



Kartvizit arama

Menü > *Rehber* > *İsimler* > *Seçenek* > *Bul* seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesinde ilerleyin veya aradığınız ismin birinci harfini girin.

İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. **Menü** > **Rehber** > **İsimler** > **Seçenek** > **Yeni kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. İsim ve telefon numarasını girin.

İsmlere başka bilgiler ekleme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik şekilde standart numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesinin çevresinde bir çerçeve yer alır. Bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmemeniz durumunda, standart numara kullanılacaktır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun.
2. Yeni numara veya metin öğesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir numara eklemek için **Numara** seçeneğini belirleyin ve numara türlerinden birini seçin.
Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. Seçilen numaraları öncelikli numara olarak ayarlamak için, **Öncelikli** seçeneğini belirleyin.
Başka bir ayrıntı eklemek için **E-posta adresi**, **Web adresi**, **Posta adresi** ve **Not** metin türlerinden birini seçin.
4. Numara veya metin öğesini girin ve kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
5. Bekleme moduna dönmek için **Geri** > **Çık** seçeneğini belirleyin.

Rehberi kopyalama

Kopyalamak istediğiniz kartviziti bulup **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. İsimleri ve telefon numaralarını telefon rehberi hafızasına ve SIM kart hafızasına kopyalayabilir ve buradan başka bir yere kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

Düzenlemek istediğiniz kartviziti seçin, **Bilgiler** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz isme, numaraya veya metin öğesine ilerleyin.

Bir ismi, numarayı veya metin öğesini düzenlemek için **Seçenek** > *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt* veya *Bilgiyi düzelt* seçeneğini belirleyin.

Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme

Tüm kartvizitleri veya onlara ekli bilgileri telefondan veya SIM kart hafızasından silmek için **Menü** > *Rehber* > *Tüm kartvizitlr. sil* > *Tel. hafızasından* veya *SIM karttan* seçeneğini belirleyin. Güvenlik koduyla değişikliği onaylayın.

Bir kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > *Sil* seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı veya metni silmek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz bilgiye ilerleyin ve **Seçenek** > *Sil* > *Numarayı sil* veya *Ayrıntı sil* seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > *Kartvizit gönder* > *Multimedya* veya *Kısa mesajla* seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Menü > *Rehber* > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: *Kullanılan hafıza*, rehberiniz için SIM kartı veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara

çağırarak için *Telefon ve SIM* seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilecektir. İsimlerin ve numaraların rehberdeki görüntülenme biçimini belirlemek için *Rehber görünümü* seçeneğini belirleyin. Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için *Hafıza durumu* seçeneğini belirleyin.

Gruplar

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü** > *Rehber* > *Arayan grupları* seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > *Rehber* > *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > *Değiştir* seçeneğini belirleyin. Önce **Bul** seçeneğini belirleyin, ardından atamak istediğiniz numarayı seçin. *Hızlı arama* işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: *Hızlı arama, Arama ayarları, 44*.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: *Bir telefon numarasını hızlı arama, 23*.

Diğer Kartvizit işlevleri

Menü > *Rehber* seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

- *Bilgi numaraları* —, numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını aramak için kullanılır (şebeke servisi).
- *Servis numaraları* — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını aramak için kullanılır (şebeke servisi).
- *Numaralarım* — SIM kartınıza atanmış telefon numaralarını görmek için kullanılır; numaraların SIM kartınıza eklenmiş olması durumunda görüntülenir.

■ Ayarlar



Tercihler

Telefonunuzda, zil seslerini deęişik etkinlikler ve ortamlar için özelleştirmek üzere kullanabileceğiniz çeşitli ayar grupları bulunmaktadır. Tercihleri istediğiniz gibi kişiselleştirin ve kullanacağınızı tercihi etkinleştirin. *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Diş mekan*, *Stilim 1* ve *Stilim 2* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Menü > *Ayarlar* > *Tercihler* seçeneğini belirleyin. Bir tercihe ilerleyip, **Seç** tuşuna basın.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.
- Tercihi kişiselleştirmek için *Uyarla* seçeneğini belirleyin. Deęiştirmek istediğiniz ayarı seçip deęişiklikleri yapın.
- Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süreye kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini belirleyip, tercih ayarının biteceęi saati belirtin. Süre dolduęunda, zamanlanmamış olan önceki tercih etkin duruma gelir.



İpucu: Tercihi bekleme modunda hızlı bir şekilde deęiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın, etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Temalar

Tema, telefonunuzu farklı etkinlikler ve ortamlar için özelleştirmenize olanak tanıyan bir ekran koruyucu, duvar kağıdı grafięi, zil sesi ve renk paleti içerebilecek bir pakettir. Temalar *Galeri* menüsünde saklanır.

Menü > *Ayarlar* > *Temalar* seçeneğini belirleyin. Bir temayı etkinleştirmek için *Tema seç* > *Temalar* seçeneğini belirleyin. Klasörü açın ve bir tema seçin. Bkz: *Galeri*, 50. Yeni temalar indirmek için, *Tema siteleri* seçeneğini belirleyin. Bkz: *İndirme işlemleri (şebeke servisi)*, 61.

Zil sesi ayarları

Seçili etkin tercihin ayarlarını deęiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesi ayarları** seçeneğini belirleyin ve bu seçeneklerden herhangi birini değiştirin: **Gelen arama bildirim**, **Zil sesi tonu**, **Zil sesi seviyesi**, **Titreşimle bildirim**, **Mesaj bildirim sesi**, **Tuş sesi** ve **Uyarı sesi**. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz, bkz: **Tercihler**, 42.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için **Şunu bildir** seçeneğini belirleyin. Seçmek istediğiniz arayan grubuna ilerleyin veya **Tüm aramalar** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Kişisel kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlarsınız.

Sağ seçim tuşu

Sağ seçim tuşuna önceden tanımlanmış listeden bir telefon işlevi atamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Kişisel kısayollar** > **Sağ seçim tuşu** seçeneklerini belirleyin. Ayrıca bkz: **Bekleme modu**, 19. Bu menü bazı operatör biçimlerinde gösterilmez.

Kayıdırma tuşu

Kayıdırma tuşu için kısayol işlevleri seçmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Kişisel kısayollar** > **Hareket tuşu** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz kayıdırma tuşuna ilerleyin, **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve listeden bir işlev seçin. Tuştan bir kısayol işlevini kaldırmak için **(boş)** seçeneğini belirleyin. Tuşa yeniden bir işlev atamak için **Ata** seçeneğini belirleyin.

Ekran ayarları

Menü > **Ayarlar** > **Ekran ayarları** seçeneğini belirleyin. Şu ayarları tanımlayabilirsiniz:

- Telefonunuzu bekleme modunda duvar kağıdı olarak tanımlanan bir arka plan görüntüsünü görüntüleyecek şekilde ayarlamak için **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

- *Galeri* menüsünden bir grafik seçmek için *Ekran koruyucu* > *Görüntü* seçeneğini belirleyin. *Zaman aşımı* ayarında, ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi seçin. Ekran koruyucuyu etkin kılmak için *Açık* seçeneğini belirleyin.
- Batarya gücünden tasarruf etmek için *Güç tasarrufu* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir. Bkz: *Güç tasarrufu*, 20.
- Göstergeler ile sinyal ve batarya çubukları gibi birtakım ekran bileşenlerinde kullanılan renkleri değiştirmek için *Renk düzenleri* seçeneğini belirleyin.
- Telefonun ana menüyü görüntüleme biçimini ayarlamak için *Menü görünümü* seçeneğini belirleyin.
- Cep telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için, *Operatör logosu* seçeneğini belirleyin.
- Ekran kontrast düzeyini ayarlamak için *Ekran Kontrastı* seçeneğini belirleyin. Kontrast düzeyini azaltmak veya artırmak için sola veya sağa ilerleyin.

Saat ve tarih ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Saat ve tarih ayarları* seçeneğini belirleyin.

Telefonu, bekleme modundayken saati gösterecek şekilde ayarlamak, saati ayarlamak ve saat dilimini ve saat biçimini seçmek için *Saat* seçeneğini belirleyin.

Telefonu, bekleme modundayken tarihi gösterecek şekilde ayarlamak, tarihi ayarlamak ve tarih biçimini ve tarih ayırıcısı belirlemek için *Tarih* seçeneğini belirleyin.

Telefonu, tarihi ve saati bulunduğunuz zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamak için *Tarihi/saati otomatik güncelle* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Arama ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Arama ayarları* seçeneğini belirleyin ve seçeneklerden birini kullanın:

- **Arama aktarma** (şebeke servisi) gelen aramalarınızı aktarmak için. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun
- **Herhangi bir tuşla cevap** > **Açık** seçeneği, gelen aramayı, açma/kapatma tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır.
- **Otomatik tekrar arama** > **Açık**, başarısız bir arama denemesinin ardından on arama denemesi yapmak için kullanılır
- **Hızlı arama** > **Açık** seçeneği, 2-9 hızlı arama tuşlarına, karşılık gelen numara tuşu basılı tutularak aranacak şekilde atama yapmak için kullanılır.
- **Arama bekletme servisi** > **Etkinleştir** seçeneği, şebekenin arama sırasında başka bir arama geldiğini bildirmesini sağlar (şebeke servisi). Bkz: **Arama bekletme servisi (şebeke servisi)**, 24.
- **Arama sonrası özeti** > **Açık** seçeneklerini belirlediğinizde, telefon her aramanın ardından kısa bir süre için yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntüler.
- **Arayan kimliği gönder** (şebeke servisi) > **Evet** veya **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.
- **Yapılan aramalar için telefon hattı** (şebeke servisi) arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'yi seçmek için kullanılır. Bu seçenek, yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Telefon ayarları

Menü > **Ayarlar** > **Telefon ayarları** seçeneğini belirleyin ve seçeneklerden birini kullanın:

- **Telefon dili**, telefonunuzun ekran dilini seçmenize olanak verir. **Otomatik** seçeneği belirlenirse, telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.
- **Hafıza durumu**, telefon hafızasında ne kadar yer kaldığını görüntülemek için kullanılır.
- **Otomatik tuş kilidi**, telefon bekleme modundayken ve hiçbir işlevi kullanılmadığında tuş takımını önceden belirlenmiş bir gecikme süresi sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak üzere kullanılır. **Açık** seçeneğini belirleyerek 5 saniye ile 60 dakika arasındaki bir süreye ayarlayabilirsiniz.

Tuşlar kilitli durumdayken de resmi acil durum numarası aranabilir. Acil durum numarasını girin ve arama tuşuna basın.

- **Güvenlik tuş kilidi**, telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve **Açık** seçeneğini belirleyin..
- **Hücre bilgi ekranı** > **Açık** seçenekleri, şebekeden kullanılan şebeke hücresi hakkında bilgi almak için kullanılır (şebeke servisi).
- **Açılış notu** >, telefon açıldığında kısaca görüntülenmesini istediğiniz notu girmek için kullanılır. Notu kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- **Operatör seçimi** > **Otomatik**, telefonun, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçmesini sağlamak için kullanılır. **Elle** seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz (şebeke servisi).
- **SIM hizmeti işlemleri onayı**. Bkz: **SIM hizmetleri**, 65.
- **Yardım metni**; telefonu, yardım metinlerini gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **Başlama tonu**, telefonu, açıldığında bir başlama tonu çalması veya çalmaması için ayarlamak üzere kullanılır.

Bağlantı

GPRS (şebeke servisi)

GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), cep telefonlarına İnternet Protokolü (IP) tabanlı şebeke üzerinden veri alma ve gönderme olanağı sağlayan bir şebeke servsidir. GPRS, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır.

GPRS kullanabilen uygulamalar MMS, tarama ve Java uygulaması indirmedir.

GPRS teknolojisini kullanabilmek için GPRS servisinin kullanılabilirliği ve GPRS servisine abonelik için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. GPRS üzerinden kullanılan uygulamaların her birine ait GPRS ayarlarını kaydedin. Bu özelliğin fiyat bilgileri için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS bağlantısı

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri bağlantısı* seçeneğini belirleyin.

- Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak bir GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için *Sürekli bağlantı* seçeneğini belirleyin.
- *Gerektiğinde* seçeneğini belirlerseniz, GPRS kaydı ve bağlantısı GPRS kullanan uygulamanın gereksinimi olması durumunda yapılır ve uygulamayı bitirdiğinizde kesilir.

Donanım ayarları

Donanım ayarları menüsü yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanım ayarları* seçeneğini belirleyin. İlgili donanım telefona bağlıysa, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden bazılarını belirleyebilirsiniz:

- *Aksesuar tercihi*, seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır. Donanım bağlıyken başka bir tercih seçebilirsiniz.
- *Otomatik cevap* seçeneği telefonu, gelen aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- *Kontak detektörü* > *Açık*, telefon harici anten çıkışlı araç kitine bağlıyken, otomobil kontağı kapatıldıktan yaklaşık 20 saniye sonra telefonun otomatik olarak kapatılmasını sağlamak için kullanılır.

Yapılandırma ayarları

Telefonunuzda, bazı şebeke servislerinin doğru yapılandırma ayarlarının olması gerekir. Ayarları SIM kartınızdan, servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajı olarak alın veya kişisel ayarlarınızı el ile girin. En çok on farklı servis sağlayıcıdan gelen yapılandırma ayarları telefonunuzda saklanabilir ve bu menüde yönetilebilir.

Menü > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Standart yapılandırma ayarları** seçeneği, telefonda saklanan servis sağlayıcıların listesini görmek (standart servis sağlayıcı vurgulanmış durumdadır) ve başka bir standart servis sağlayıcı seçmek için kullanılır. Bir servis sağlayıcıya ilerleyin ve desteklenen uygulamaları içeren listeyi görmek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Listedeki bir servis sağlayıcıyı silmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm uygu. standart olarak etkinl.** seçeneği, uygulamaları standart servis sağlayıcıdan gelen ayarları kullanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **Tercih edilen erişim noktası** seçeneği, başka bir erişim noktası seçmek için kullanılır. Normalde tercih ettiğiniz şebeke operatörünün erişim noktası kullanılır.
- **Servis sağlayıcı desteğine bağlan** seçeneği, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır.

Ayarları el ile girme

Ayarları el ile girmek, görüntülemek ve düzenlemek için **Menü** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları** > **Kişisel yapılan. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir yapılandırma eklemek için **Yeni ekle** veya **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Listedeki uygulama türlerinden birini seçip gerekli tüm ayarları girin. Ayarları etkinleştirmek için **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Kullanıcı tarafından tanımlanan ayarları görmek veya düzenlemek için, görüntülemek istediğiniz uygulamayı ve düzenlenecek ayarı seçin.

Güvenlik ayarları

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

- **PIN kodunun sorulması** seçeneđi, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- Gelen ve giden aramaları sınırlamak için, **Arama kısıtlama servisi**'ni (şebeke servisi) seçin. Kısıtlama şifresi gereklidir.
Arama kısıtlama ve arama aktarma aynı anda etkin olamaz.
Aramalar kısıtlanmış olsa bile, belirli resmi acil durum numaraları aranabilir.
- SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için, **Sabit arama** seçeneđini belirleyin.
Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası sabit arama etkinleştirildiğinde de aranabilir.
- **Dahili kullanıcı grubu** (şebeke servisi) seçeneđi, arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmenize olanak verir.
Aramalar dahili kullanıcı gruplarıyla sınırlandırıldığında, cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.
- **Güvenlik düzeyi. Telefon** seçeneđini belirlerseniz, telefon her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu ister. **Hafıza** seçeneđini belirlerseniz, SIM kartın hafızası seçildiğinde ve kullarımdaki hafızayı deđiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.
- **Erişim kodları**, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini deđiştirmenizi sağlar.
- **Kullanılan kod**, UPIN veya PIN kodunun etkin olup olmayacağını belirlemek için kullanılır.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını ilk deđerlerine sıfırlamak için **Menü > Ayarlar > Fabrika ayarlarını geri yükle** seçeneđini belirleyin.

■ Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. Bu menü operatöre özgüdür. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Servis gelen kutusu \(şebeke servisi\)](#), 61.

■ Galeri

Bu menüde temaları, grafikleri ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.



Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için düzenlenmiş bir dijital hak yönetimi (DRM) sistemini destekler. Örneğin, zil sesine benzer bir içerik korunabilir ve kullanım sayısı ve belirli kullanım süreleri gibi, birtakım kullanım kurallarıyla ilişkilendirilebilir. Kurallar içeriğin etkinleştirme anahtarında tanımlanır; bunlar içerikle birlikte veya servis sağlayıcısına bağlı olarak bağımsız şekilde gönderilebilir. Bu etkinleştirme anahtarlarını güncelleştirebilirsiniz. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı grafiklerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

1. **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi görünür. *Temalar, Grafikler, Zil sesleri* ve *Alınan dosy.* telefondaki orijinal klasörlerdir.
2. İstedığınız klasöre ilerleyip, klasördeki dosyaların listesini görüntülemek üzere **Aç** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** tuşuna basıp, kullanılacak seçenekler arasından birini belirleyin:
İndirilenler, Klasörü sil, Taşı, Klasöre ad ver, İndirilenler, Ayrıntılar, Görünüm türü, Sırala, Klasör ekle, Hafıza durumu ve *Etkinl. anah. listesi*.
3. Bir klasör açtıysanız, görüntülemek istediğiniz dosyayı seçin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bir dosya seçip açın veya **Seçenek** menüsünü belirleyin ve seçili dosya için aşağıdaki işlemlerden birini kullanın:

İndirilenler, Sil, Gönder, Görüntü düzenle, Taşı, Yeni ad ver, Duvar kağıdı yap, Ekran koru. ata, Zil sesi yap, Temayı uygula, Ayrıntılar, Görünüm türü, Sırala, Tümünü sil, Sırayla aç, Klasör ekle, Hafıza durumu ve Etkin. anah. listesi.

4. Şebeke üzerinden alınan tüm dosyalar otomatik olarak **Alınan dosy.** klasörüne kaydedilir. Gelen dosyaları buradan görüntüleyebilir ve başlatabilirsiniz. Alınan dosyalar **Galeri dosyaları, Yerimleri** veya **Uygulamalar** olabilir.

■ Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden başka bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Radyoyu dinleme

1. **Menü > Radyo** seçeneğini belirleyin. Kanal konumu numarası, radyo kanalının adı (kanalı kaydettiyseniz) ve radyo kanalının frekansı görüntülenir.
2. Önceden radyo kanalları kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala gitmek için yukarı veya aşağı ilerleyin. İlgili sayı tuşuna kısa bir süre basarak da bir radyo kanalı seçebilirsiniz.

Radyo kanalı bulma

1. Radyo açıkken 0,05 MHz'lik adımlarla radyo frekansını değiştirmek için **◀◀** veya **▶▶** seçeneğini belirleyin ya da kanal aramasını başlatmak için **◀◀** veya **▶▶** tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur.
2. Kanalı 1 - 9 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun.

Kanalı 10 – 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için, önce kısa bir süre **1** veya **2** tuşuna basın, ardından **0** ile **9** arasında istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

3. Kanal adını girin ve **Tamam**'ı seçin.

Temel radyo işlevleri

Radyo açıkken:

- Radyoyu kapatmak için **Seçenek** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.
- Radyo ses düzeyini ayarlamak için **Ses** seçeneğini belirleyin.
- Bulduğunuz radyo kanalını kaydetmek için **Seçenek** > **Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Radyo kanalı bulma, 51**. En çok 20 radyo kanalı kaydedebilirsiniz.
- Kaydedilmiş kanallar listesini seçmek için **Seçenek** > **Kanallar** seçeneğini belirleyin. Bir kanalı silmek ve yeniden adlandırmak için istediğiniz kanala ilerleyin ve **Seçenek** > **Kanalı sil** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.
- İsteddiğiniz radyo kanalının frekansını girmek için **Seçenek** > **Frekans ayarı** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlör veya kulaklık kullanarak radyo dinlemek için **Seçenek** > **Hoparlör** veya **Kulaklık** seçeneğini belirleyin. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.

GPRS bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Ajanda



Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte alarm çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için, **Alarm saati** seçeneğini belirleyip alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için **Alarmı tekrarla** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesi seçeneğini belirlediğinizde, standart bir alarm zil sesi seçebilir veya zil sesi listesinden ya da Galerî'den bir zil sesi seçerek alarm zil sesini kişiselleştirebilirsiniz.

Erteleme uyarısının zaman aşımını ayarlamak için **Erteleme süresi** seçeneğini ve süreyi belirleyin.

Alarm saati geldiğinde

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm yaklaşık 10 dakika süresince durur ve ardından tekrar çalmaya başlar.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur** seçeneğini belirlerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, arama yapmak veya aramaları almak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** seçeneğini belirlemeyin.

Takvim

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi bir çerçeveye gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Tek bir notu görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

Takvim görünümü için diğer seçenekler not yazma, bir notu silme, düzenleme, taşıma ile tekrarlama ve notu başka bir güne kopyalama veya notu doğrudan başka bir uyumlu telefonun takvimine kısa mesaj ya da multimedya mesajı olarak gönderme seçenekleri olabilir. **Ayarlar** seçeneğinde, tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlayabilirsiniz. **Notları otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvimdeki tüm notları silmek için, önce ayı seçin ardından **Seçenek** > **Tüm notları sil** seçeneğini belirleyin.

Takvim notu oluşturma

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin. İstedığınız tarihe ilerleyip **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Şu not türlerinden birini seçin: **Toplantı**, **Arama**, **Doğum günü**, **Not** veya **Hatırlatıcı**.

Not alarmı

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda arama notu görüntülendiğinde, arama tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. **Ertele** seçeneğini belirlediğinizde, telefonun alarmı 10 dakika sonra tekrar çalar. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girip, ondalık işareti için # tuşuna basın. **Seçenek** > **Topla**, **Çıkar**, **Çarp**, **Böl**, **Karesini al**, **Karekök** veya **İşaret değiştir** seçeneğini belirleyin. İkinci sayıyı girin. Cevabı almak için **Eşittir** seçeneğini belirleyin. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, önce **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

Menü > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** > **Döviz kuru** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için # tuşuna basın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemini yapmak için dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** > **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.

■ Uygulamalar



Oyunlar ve uygulamalar

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış bazı oyunlar ve Java uygulamaları yer alabilir.

Oyunu veya uygulamayı başlatma

Menü > **Uygulamalar** > **Oyunlar** veya **Koleksiyon** seçeneğini belirleyin. Bir oyuna veya uygulamaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyunlar ve uygulamalar için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Sil** seçeneği oyunu veya uygulamayı telefonda silmek için kullanılır.
- **Taşı** oyunu veya uygulamayı başka bir klasöre taşımak için kullanılır
- **Bilgiler**, oyun veya uygulama hakkında ek bilgi sağlar.
- **Sürüm güncelle**, servisler üzerinden indirilebilen yeni bir sürüm olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır (şebeke servisi).
- **Web sayfası**, bir İnternet sayfasından ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir.

- *Uygulama erişimi*, sizi beklenmeyen masrafların eklenmesinden korumak için, oyunun veya uygulamanın şebekeye erişiminin kısıtlanmasını sağlar. Uygunsa, her kategoride aşağıdaki izinlerden birini seçin: *Her zaman sor*, *Sadece ilkinde sor*, *Her zaman izinli*, *İzin yok*

Oyun ve uygulama siteleri

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.

Menü > *Uygulamalar* > *Seçenek* > *İndirilenler* > *Oyun siteleri* veya *Uygulama siteleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir yer imlerinin listesi görüntülenir. *Web* menüsünde bulunan yer imlerinin listesine erişmek için *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin; bkz: *Yer imleri (bookmarks)*, 60.

İstediğiniz servise bağlanmak için bir yer imi seçin. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca zararlı yazılıma karşı yeterli koruma sağlayan kaynaklardan uygulama yükleyin.

Uygulama indirildiğinde, bunun *Uygulamalar* menüsünün yerine *Oyunlar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Oyun ayarları

Oyunlarda yer alan sesleri, ışıkları ve hareketleri ayarlamak için **Menü** > *Uygulamalar* > *Seçenek* > *Uygu. ayarları* seçeneğini belirleyin.

Oyunlar ve uygulamalar için hafıza durumu

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanabileceğiniz hafıza miktarını görüntülemek için **Menü** > *Uygulamalar* > *Seçenek* > *Hafıza durumu* seçeneğini belirleyin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı güvendiğiniz ve yeterli güvenlik ve koruma sağlayan servisleri kullanın.

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.

Bu servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dili'ni (Wireless Mark-up Language) veya XHTML – Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ni (eXtensible HyperText Mark-up Language) kullanan servisleri görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyeceğinizi unutmayın.

Servislere erişim

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin. Bkz: [Bir servis ayarını yapma, 57](#).
2. Belirtilen servisle bağlantı kurun. Bkz: [Servis bağlantısı, 58](#).
3. Servisin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: [Servis sayfalarını tarama, 58](#).
4. Taramayı bitirdikten sonra servis bağlantısını kesin. Bkz: [Servis bağlantısını kesme, 59](#).

Bir servis ayarını yapma

Telefonunuzda bazı servis ayarları depolanmış olabilir. Servisi sunan servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak ek ayarlar alabilirsiniz. Servis ayarlarını yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: [Yapılandırma ayarları, 47](#).

Daha fazla bilgi ve uygun ayarlar için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis bağlantısı



Kullanmak istediğiniz servisin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin. **Yapılandırma** seçeneğini belirleyip, etkinleştirmek istediğiniz yapılandırma ayar grubunu seçin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak servisle bağlantı kurun:

- Örneğin, servis sağlayıcının ana sayfası olan başlangıç sayfasını açıp **Menü** > **Web** > **Ana sayfa** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda 0 tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imi seçin: **Menü** > **Web** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin ve bir yer imi seçin. Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.
- Son URL'yi seçin: **Menü** > **Web** > **Son web adresi** seçeneğini belirleyin
- Servisin adresini girin: **Menü** > **Web** > **Adrese git** seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Servis sayfalarını tarama

Servise bağlandıktan sonra, servisin sayfalarını tarayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçtiğinizde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya kısa mesaj gelirse, ekranın sol üst köşesinde GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenecektir. Aramadan sonra, telefon, GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Sayfayı tararken Kısayollar, Ana sayfa ve Yer imleri gibi seçenekler kullanılabilir. Servis sağlayıcı başka seçenekler sunabilir.

Seçenek belirlendiğinde, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir. *Kısayollar, Ana sayfa, Yer imi ekle, Yer imleri, Geçmiş, İndirme bağı, Klasöre kaydet, Diğer seçenekler, Yeniden yükle, Çık* seçeneğini belirleyin.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgiler erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için bkz: [Önbellek, 62](#).

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sesli arama yapabilir; sesli arama sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

Servis bağlantısını kesme

Taramaya son vermek ve bağlantıyı kesmek için **Seçenek** > *Çık* seçeneğini belirleyin. *Gezginden çıkılsın mı?* ifadesi görüntülendiğinde, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca, bitirme tuşuna iki kez basabilir veya bitirme tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Tarayıcı görünüm ayarları

Tarama sırasında **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin veya bekleme modundayken **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyip şu seçeneklerden birini kullanın:

- *Metin sarma. Açık* seçeneğini belirlediğinizde, metin sonraki satırda devam eder. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.
- *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyip bir boyut seçin.
- *Resimleri göster. Hayır* seçeneğini belirlerseniz sayfada görüntülenmekte olan hiçbir resim gösterilmez.
- *Bildirimler. Güvenli olmayan bağlantı. bildirim* > *Evet* seçeneği, tarama sırasında güvenli bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Telefonu,

güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için [Güvenli olmayan öğelerde bildirim](#) > [Evet](#) seçeneğini belirleyin. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tarayıcı güvenliği](#), 62.

- [Karakter şifreleme](#). Söz konusu bilgileri içermeyen tarayıcı sayfalarının gösterilmesini sağlayacak karakter grubunu seçin veya bir Web adresini uyumlu bir telefona gönderirken her zaman UTF-8 şifrelemesi kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.

Çerezler (Cookies)

Çerez, bir web sitesi tarafından telefon tarayıcınızın önbelleğine kaydedilen verilerdir. Bu veriler, kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır; bkz: [Önbellek](#), 62.

Tarama sırasında [Seçenek](#) > [Diğer seçenekler](#) > [Güvenlik](#) > [Çerez ayarları](#) seçeneğini belirleyin. Bekleme modundayken, [Menü](#) > [Web](#) > [Ayarlar](#) > [Güvenlik ayarları](#) > [Çerezler](#) seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya engel olmak için [İzin ver](#) veya [Reddet](#) seçeneğini belirleyin.

Yer imleri (bookmarks)

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında [Seçenek](#) > [Yer imleri](#) seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda [Menü](#) > [Web](#) > [Yer imleri](#) seçeneğini belirleyin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyin ve yer imiyle ilişkili sayfaya bir bağlantı oluşturmak için bunu seçin. Ayrıca, yer imine ait bilgileri, başlığı ve adresi görüntülemek, değiştirmek veya göndermek, seçili yer imini düzeltmek, bunu doğrudan başka bir telefona yer imi veya kısa mesaj olarak göndermek ya da yeni bir yer imi oluşturmak için [Seçenek](#)'i seçebilirsiniz.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imlerini alma

Bir yer imi aldığınızda **1 yer imi alındı** ifadesi görüntülenir. Yer imini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Yer imini kaydetmek için **Kaydet** > **Seçenek** > seçeneğini belirleyin; ayrıntıları görmek için **Göster**, atmak içinse **Sil** seçeneğini belirleyin.

İndirme işlemi (şebeke servisi)

Telefonunuza başka zil sesleri, grafikler, oyunlar, videolar, temalar veya uygulamalar indirmek için **Menü** > **Web** > **İndirme bağı**. seçeneğini belirledikten sonra indirilecek içerik türünü seçin: **Zil sesi siteleri**, **Grafik siteleri**, **Oyun siteleri**, **Tema siteleri** veya **Uygulama siteleri**.



Önemli:Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis gelen kutusu (şebeke servisi)

Telefon servis sağlayıcınızın gönderdiği servis mesajlarını (istenmeyen mesajlar) alabilir. Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve bir kısa mesaj veya servis adresi içerebilir.

Bu servis mesajını okumak için **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj **Servis gelen kutu**. konumuna taşınır. Daha sonra **Servis gelen kutu**. seçeneğine erişmek için **Menü** > **Web** > **Servis gelen kutu**. seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında **Servis gelen kutu**. seçeneğine erişmek için **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Servis gelen kutu**. seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirmek ve işaretlenmiş içeriği indirmek için **AI** seçeneğini belirleyin veya servis bildirimindeki ayrıntılı bilgileri görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini, silmek içinse **Sil** seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gelen kutusu ayarları* seçeneğini belirleyin. Telefonu servis mesajlarını alacak (veya almayacak) şekilde ayarlamak için *Servis mesajları* > seçeneğini *Açık* (veya *Kapalı*) olarak ayarlayın.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için *Mesaj filtresi* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.

Otomatik bağlantı seçeneğini belirleyin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarladıysanız ve *Açık* seçeneğini belirlediyseniz, servis mesajı geldiğinde telefon bekleme modundan otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirecektir. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığı anda *Al* seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Tarama sırasında önbelleği boşaltmak için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin. Bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Tarayıcı güvenliği

Banka servisleri ve çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için gereken güvenlik sertifikaları ve güvenlik modülü SIM kartınızda olabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik modülünün amacı, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirmektir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- *Güvenlik modülü bilgileri*, güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenizi sağlar.
- *Modül PIN kodu isteniyor*, güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında telefonu modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Kodu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Modül PIN kodunun istenmesi özelliğini devre dışı bırakmak için, *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
- *Modül PIN kodunu değiştir*, güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa modül PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.
- *İmza PIN kodunu değiştir*. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları, 12](#).

Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları.

- Telefon içerik sunucusuyla daha güvenli bir bağlantı kurmak için sunucu sertifikası kullanır. Cep telefonu, bağlantı kurulmadan önce, sunucu sertifikasını servis sağlayıcısından alır ve telefonda kayıtlı olan yetki sertifikaları kullanılarak sunucu sertifikasının doğruluğu kontrol edilir. Sunucu sertifikaları kaydedilmez. Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

- Yetki sertifikaları, bankacılık gibi bazı servisler tarafından, diğer sertifikaların geçerliliğini denetlemek için kullanılır. Yetki sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilebilir veya servisin yetki sertifikası kullanımını desteklemesi durumunda şebekeden indirilebilir.
- Kullanıcı sertifikaları, bir sertifika yetkilisi tarafından kullanıcılara verilir. Kullanıcı sertifikaları, dijital imza oluşturmak gibi işlemlerde gereklidir ve kullanıcıyı güvenlik modülündeki özel bir şifreyle ilişkilendirir.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikalar, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru biçimde kullanılmalıdır. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine karşın sertifika süresi doldu veya sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse, cihazımızdaki geçerli tarihin ve saatin doğru olmasına dikkat edin.


Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Güvenlik modülündeki özel şifre ve imza oluşturulurken kullanılan kullanıcı sertifikası yardımıyla, imzanın size ait olduğu saptanabilir.

Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin (tutar, tarih, vb. dahil) gösterilir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.



Not: Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik boşluğu var demektir ve imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgiler girmemeniz gerekir.

Metnin tümünü okuyup **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Metni aşağıya doğru kaydırarak imzalamadan önce tamamını okuyun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: [Genel bilgiler, 12](#)) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

■ SIM hizmetleri

Telefonunuzda bulunan işlevlere ek olarak, SIM kartınız bu menüden ulaşabileceğiniz ek hizmetler sunabilir. Bu menü yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Menü'nün adı ve içeriği SIM karta bağlıdır.



SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, şebeke operatörüne, servis sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Operatöre bağlı olarak, SIM hizmetleri kullanılırken telefonu, telefonunuz ile şebeke arasındaki onay mesajlarını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. [Telefon ayarları](#) > [SIM hizmeti işlemleri onay](#) > [Evet](#) seçeneğini belirleyin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar göndermeyi veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

6. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabileceğinden, tam olarak şarj edilmiş bir bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.


Patlayabilecekleri için bataryaları ateşe atmayın. Bataryalar hasarlı oldukları durumda da patlayabilirler. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları


Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığımızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde «Nokia Original Enhancements» logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

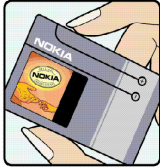

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda «Nokia Original Enhancements» logosunu görmeniz gerekir.

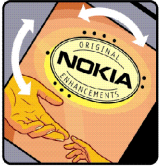

2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

7. Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmaya ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını iç mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce her zaman korumak istediğiniz verilerin bir yedeğini oluşturun (rehber ve ajanda notları gibi).

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

EK GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve cihaz vücudunuzdan yukarıda açıklanan mesafede uzakta tutulmalıdır. Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken cihazı kulaklarına götürmemelidir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

■ Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz telefon ile kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihaz ile kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) mesafe bırakmalı

- cihazı göğüs cebinde taşımamalısınız;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalısınız.

Girişimden kuşkulıyorsanız, cihazınızı kapatın ve uzak bir yere kaldırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekanslı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesnelere hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanızı yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanızı istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtım yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol

gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.



■ Acil aramalar



Önemli:

Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaz güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için  tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulduğunuz yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullandıysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenliğin payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 watt/kilogram'dır (W/kg)*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,70 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 W/kg olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.