

دليل المستخدم الخاص بـ Nokia 6060



9240648

Issue 2

إعلان مطابقة

نعلن نحن NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج RH-73 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE434

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصففة.



كافة الحقوق محفوظة. Copyright © 2005

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تُعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحيات لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

9240648/issue 2

المحتويات

١٠	لسلامتك
١٤	معلومات عامة
١٤	نظرة عامة على الوظائف
١٤	رموز الوصول
١٤	رمز الحماية
١٤	رموز PIN
١٥	رموز PUK
١٥	كلمة سر الحظر
١٥	خدمة ضبط التهيئة
١٦	تنزيل المحتوى والتطبيقات
١٧	دعم NOKIA على الويب
١٨	١. لتبدأ
١٨	فتح الغطاء
١٨	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٢٠	شحن البطارية
٢٠	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢١	خدمة التوصيل والتشغيل
٢١	وضع التشغيل الطبيعي
٢٢	٢. الهاتف
٢٢	المفاتيح والأجزاء
٢٤	وضع الانتظار
٢٤	الشاشة
٢٤	قائمة الاختصارات الشخصية
٢٥	الاختصارات في وضع الانتظار

٢٥	ترشيد استهلاك الطاقة
٢٦	المؤشرات
٢٧	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٢٨	٣. وظائف الاتصال
٢٨	إجراء مكالمة
٢٨	الاتصال السريع
٢٩	الرد على مكالمة أو رفضها
٢٩	خدمة انتظار المكالمات
٣٠	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٣١	٤. كتابة النص
٣١	الضبط
٣١	الإدخال التنبؤي للنص
٣٢	كتابة كلمات مركبة
٣٢	الإدخال التقليدي للنص
٣٤	٥. الانتقال خلال القوائم
٣٥	٦. الرسائل
٣٥	الرسائل النصية (SMS)
٣٦	كتابة رسالة SMS وإرسالها
٣٦	قراءة رسالة SMS والرد عليها
٣٧	النماذج
٣٧	رسائل الوسائط المتعددة (MMS)
٣٨	كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها
٤٠	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
٤١	امتلاء الذاكرة
٤١	الحافظات
٤٢	رسائل فلاش
٤٢	كتابة رسالة فلاش

٤٢	استلام رسالة فلاش
٤٣	تطبيق البريد الإلكتروني
٤٣	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها
٤٤	تنزيل رسائل البريد الإلكتروني
٤٤	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
٤٥	صندوق الوارد والحافظات الأخرى
٤٥	مسح رسائل البريد الإلكتروني
٤٥	الرسائل الصوتية
٤٦	رسائل المعلومات
٤٦	أوامر الخدمة
٤٦	مسح الرسائل
٤٧	ضبط الرسائل
٤٧	الرسائل النصية والبريد الإلكتروني SMS
٤٧	رسائل الوسائط المتعددة
٤٨	البريد الإلكتروني
٤٩	الضبط الآخر
٥٠	عدد الرسائل
٥١	٧. سجل المكالمات
٥١	قوائم المكالمات الأخيرة
٥١	العدادات والموقتات
٥٢	٨. الأسماء
٥٢	البحث عن اسم
٥٢	حفظ الأسماء وأرقام الهواتف
٥٢	حفظ أرقام أو عناصر أو صورة
٥٣	نسخ الأسماء
٥٤	تعديل تفاصيل الاسم
٥٤	مسح الأسماء أو تفاصيل الاسم
٥٤	بطاقات الأعمال

٥٥	تواجدي
٥٦	الأسماء المشتركة فيها
٥٦	إضافة أسماء إلى الأسماء المشتركة فيها
٥٧	عرض الأسماء المشتركة فيها
٥٧	إلغاء اشتراك أحد الأسماء
٥٧	الضبط
٥٨	المجموعات
٥٨	الاتصالات السريعة
٥٨	المعلومات والخدمات وأرقام
٦٠	٩. الضبط
٦٠	الأوضاع
٦٠	الموضوعات
٦١	النغمات
٦١	الإضاءة
٦١	الاختصارات الشخصية
٦٢	الشاشة
٦٣	الوقت والتاريخ
٦٣	المكالمات
٦٤	الهاتف
٦٥	التوصيل
٦٦	التعزيزات
٦٧	التهينة
٦٨	الحماية
٦٩	استعادة ضبط المصنع
٧٠	١٠. الاستوديو
٧١	١١. المنسق
٧١	المنبه

٧١	إيقاف المنبه
٧٢	التقويم
٧٢	تدوين ملاحظة تقويم
٧٢	تنبيه الملاحظة
٧٣	قائمة المهام
٧٣	الملاحظات
٧٤	الحاسبة
٧٤	ساعة الإيقاف
٧٥	موقت العد التنازلي
٧٧	١٢. التطبيقات
٧٧	الألعاب
٧٧	بدء لعبة
٧٧	تنزيل الألعاب
٧٧	ضبط الألعاب
٧٨	المجموعة
٧٨	تشغيل أحد التطبيقات
٧٨	خيارات التطبيق الأخرى
٧٩	تنزيل أحد التطبيقات
٨٠	١٣. الويب
٨٠	إعداد التصفح
٨٠	الاتصال بإحدى الخدمات
٨١	تصفح الصفحات
٨٢	التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف
٨٢	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
٨٢	الاتصال المباشر
٨٢	ضبط الشكل
٨٣	بيانات الاسترجاع
٨٤	نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

٨٤	 العلامات
٨٤	 استلام علامة
٨٥	 تنزيل الملفات
٨٥	 صندوق وارد الخدمة
٨٦	 إعدادات صندوق الخدمة للوارد
٨٦	 الذاكرة المؤقتة
٨٧	 معلومات تحديد الموقع
٨٧	 حماية المتصفح
٨٧	 وحدة الحماية
٨٩	 الشهادات
٩٠	 التوقيع الرقمي
٩١	 ١٤. خدمات البطاقة
٩٢	 ١٥. معلومات البطارية
٩٢	 الشحن والتفريغ
٩٣	 الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات NOKIA
٩٦	 العناية والصيانة
٩٨	 معلومات أمان إضافية

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة تزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو الكيماويات.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.





استخدم الهاتف بطريقة صحيحة
لا تستخدم الهاتف إلا في الوضع الطبيعي كما هو موضح في توثيق المنتج. لا تقم بلمس الهوائي ما لم يكن هناك ضرورة لذلك.



الخدمة المؤهلة
لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات
استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء
هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



النسخ الاحتياطية
تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى
عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ
تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن جهازك

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة GSM 900/1800. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام المزايا الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة اليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع أنواع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. وقد تتضمن هذه التهيئة تغيير في أسماء القوائم وترتيبها وتغيير في الرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض خصائص هذا الجهاز دعم الشبكة لهذه التقنيات، مثل الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني وعناوين الاتصالات المعززة وخدمات الإنترنت الخاصة بالهواتف المحمولة وتنزيل المحتوى والتطبيق.

■ الذاكرة المشتركة

يتضمن الهاتف نوعين من أنواع الذاكرة. قد تشترك الذاكرة الأولى في المزايا التالية:

الأسماء والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة (لكن بدون مرفقات) والمجموعات والتقويم وملاحظات المهام. تُستخدم الذاكرة المشتركة الثانية من قبل الملفات المخزنة في الاستوديو ومرفقات رسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني وتطبيقات Java™. وقد يتسبب استخدام أي من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاحة لبقية الخصائص التي تقتسم معها الذاكرة. على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من تطبيقات جافا في شغل مساحة الذاكرة المتوفرة. حيث قد يعرض الجهاز عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو القيود المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. يوجد قدر من الذاكرة المشتركة مخصصًا لبعض المزايا، على سبيل المثال الرسائل النصية، بالإضافة إلى بقية مساحة الذاكرة المشتركة مع المزايا الأخرى.

■ التعزيزات

فيما يلي بعض التعليمات العملية عن المستلزمات والملحقات:

- أبقِ جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الإكسسوارات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

■ نظرة عامة على الوظائف

يوفر الهاتف وظائف عديدة عملية للاستخدام اليومي، مثل التقويم والساعة والمنبه. كما يدعم الهاتف الوظائف التالية:

- لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) انظر "ويب" (الصفحة ٨٠).
- تطبيق البريد الإلكتروني (انظر "تطبيق البريد الإلكتروني" (الصفحة ٤٣).
- عناوين الاتصال المعززة (انظر "تواجدي" (الصفحة ٥٥).
- Java 2 Platform و J2ME™ Micro Edition (انظر "التطبيقات" (الصفحة ٧٧).

■ رموز الوصول

رمز الحماية

يعمل رمز الحماية (المكون من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. رمز الضبط المسبق هو ١٢٣٤٥. ولتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "الحماية" (الصفحة ٦٨).

رمز PIN

يساعد رقم التعريف الشخصي (PIN) ورقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر "الحماية" (الصفحة ٦٨).

قد يرفق رمز PIN2 (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام) ببطاقة SIM حيث يُطلب لبعض الوظائف. يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية" صفحة ٨٧.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" الصفحة ٩٠.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN ورمز UPIN المقلدين على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 (المكون من ٨ أرقام) لتغيير الرمز الشخصي PIN2 المقلد. إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من ٤ أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر "الحماية" صفحة ٦٨.

■ خدمة ضبط التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة، مثل خدمات الإنترنت الخاصة بالهواتف المحمولة والرسائل متعددة الوسائط MMS، يحتاج الهاتف إلى ضبط التهيئة الصحيح. قد يكون في استطاعتك تسلم الضبط كرسالة تهيئة. بعد استلام الضبط يلزم حفظه في الهاتف. كما قد يمدك مزود الخدمة برمز PIN اللازم لحفظ الضبط.

ولمزيد من المعلومات حول توافر هذا الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع NOKIA معتمد، أو تفضل بزيارة منطقة الدعم على موقع NOKIA على الويب، www.nokia.com/support.

عند استلامك رسالة تهيئة يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة.

لحفظ الإعدادات، اختر **عرض < حفظ**. عند مطالبة الهاتف أدخل ضبط الرمز الشخصي؛، قم بإدخال رمز PIN من أجل التهيئة ثم اختر **موافق**. للحصول على رمز PIN، اتصل بمزود الخدمة الذي زودك بالضبط. في حالة عدم حفظ أي ضبط، يتم حفظ هذا الضبط ويصبح كضبط تهيئة افتراضي. وإلا سوف يسألك الهاتف تشغيل ضبط التهيئة المحفوظ؟.

لرفض الضبط الذي تم استلامه، اختر **إنهاء أو عرض < رفض**. لتعديل الضبط، انظر "التهيئة"، صفحة ٦٧.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

قد يمكنك تنزيل محتوى جديد (مثل الموضوعات) إلى الهاتف (خدمة شبكة). حدد وظيفة التنزيل (مثلا في القائمة **الاستديو**). وللوصول إلى وظيفة التنزيل، انظر الشرح الخاص بالقائمة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ دعم NOKIA على الويب

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع NOKIA المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج NOKIA الخاص بك.

يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات وخدمات Nokia من على موقع الويب. إذا كنت تحتاج إلى الاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customerservice.
للحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب موقع مركز خدمة Nokia على www.nokia.com/repair.

١. لتبدأ

■ فتح الغطاء

عند فتح غطاء الهاتف، فإنه يفتح بزاوية ١٥٤ درجة تقريبًا. لا تحاول فتح الغطاء بزاوية أكبر من ذلك.



■ تركيب بطاقة SIM والبطارية

دائمًا قم بإيقاف تشغيل الجهاز وعدم توصيل جهاز الشحن قبل إزالة البطارية.


احفظ بطاقة SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.


تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع البطارية BL-5B.

يمكن أن تتلف البطاقة ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الطي، لذا كن حذرًا أثناء التعامل مع البطاقة أو عند إدخالها أو سحبها.


لإزالة الغطاء الخلفي للهاتف، قم بتحريكه لإزاحته من على الهاتف.
(١).

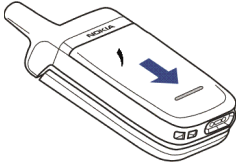


أخرج البطارية بالطريقة الموضحة.
(٢).

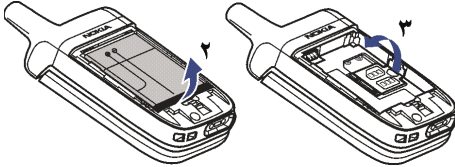


حرر ماسك بطاقة SIM (٣).

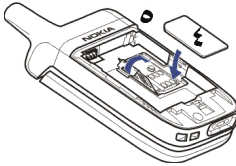

قم بإدخال بطاقة SIM (٤). تأكد من إدخال البطاقة بطريقة صحيحة وتأكد أيضًا من اتجاه ناحية الوصلة الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل. أغلق ماسك بطاقة SIM (٥) واضغط عليه حتى يستقر في مكانه.

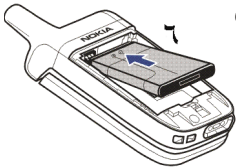

أعد إدخال البطارية (٦). لاحظ وصلات البطارية. لا تستخدم إلا بطاريات NOKIA الأصلية. انظر "الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات NOKIA" الصفحة ٩٣.

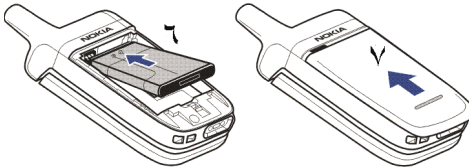

أزح الغطاء الخلفي إلى مكانه (٧).

■ شحن البطارية

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أية موافقة أو ضمان يخص الجهاز وقد يكون خطرًا.




تأكد من رقم النوع لأي جهاز شحن قبل استعماله مع هذا الجهاز. تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام عند إمداده بالطاقة من جهاز الشحن ACP-7 أو ACP-12.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس موجود على الحائط.

٢. قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بالمقبس الموجود أسفل الهاتف.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين.

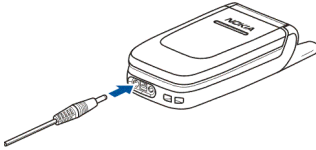

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تحذير: لا تقم بتشغيل الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN أو رمز UPIN، أدخله (يظهر على شكل ****)، ثم حدد موافق.


خدمة التوصيل والتشغيل

عند تشغيل الهاتف لأول مرة يكون الهاتف في وضع الانتظار، ويُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). اقبل الطلب أو ارفضه. انظر الاتصال بالدعم الفني لمزود الخدمة في "التهيئة" الصفحة ٦٧ و "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٥.

■ وضع التشغيل الطبيعي

استخدم الهاتف في وضع التشغيل الطبيعي فقط.

لهاتفك هوائي خارجي.

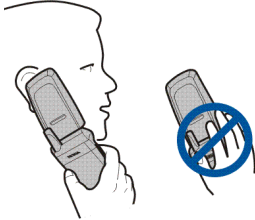


ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الجهاز في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. يؤدي عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الجهاز إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.




٢. الهاتف


■ المفاتيح والأجزاء

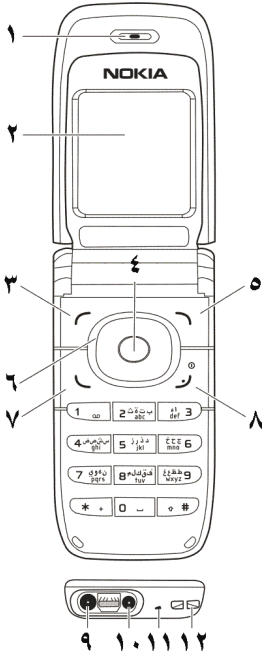

- السماعة (١)
 - الشاشة (٢)
 - مفتاح الاختيار الأيسر (٣)
 - مفتاح الاختيار الأوسط (٤)
 - مفتاح الاختيار الأيمن (٥)
- تعتمد وظيفة هذه المفاتيح على النص الإرشادي الذي يظهر على شاشة الهاتف أعلى المفاتيح.
- ٤- مفتاح الانتقال رباعي الاتجاهات (٦)
للانتقال لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين.
 - مفتاح الاتصال (٧)
 - مفتاح الإنهاء والتشغيل (٨)
 - منفذ توصيل جهاز الشحن (٩)
 - منفذ توصيل سماعة الأذن (١٠)
 - الميكروفون (١١)
 - حلقة لرباط المعصم (١٢)

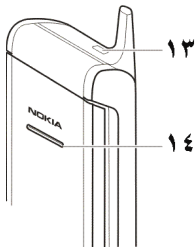

- مكبر الصوت (١٣)
 - الضوء المتذبذب الوامض (١٤)
- عند إغلاق الغطاء، يقوم الضوء الوامض بإعلامك بحالة الهاتف (على سبيل المثال في حالة وجود مكالمة واردة) إذا كانت مؤثرات الإضاءة معدة على تشغيل. انظر "ضبط الضوء" صفحة ٦١.

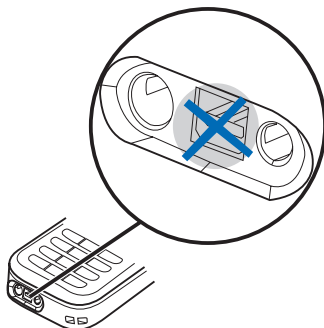

ملاحظة: تجنب لمس الموصل لأنه مصمم للاستخدام بواسطة مسنولي الخدمة المعتمدين فقط.


تحذير: قد تحتوي بعض أجزاء هذا الجهاز على النيكل. تجنب الاحتكاك بالجلد لفترة طويلة. فالتعرض المستمر للنيكل قد يؤدي إلى حدوث حساسية ضد النيكل.



■ وضع الانتظار

حينما يكون الهاتف معداً للاستخدام، مع عدم إدخال أية حروف، فإن الهاتف يكون حينئذٍ في وضع الانتظار.

الشاشة

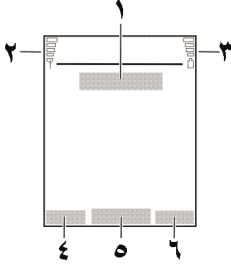

- اسم الشبكة أو شعار المشغل (١)
 - قوة إشارة الشبكة الخلوية عند موقعك الحالي (٢)
 - مستوى شحن البطارية (٣)
 - مفتاح الاختيار الأسير هو إلى (٤).
 - مفتاح الاختيار الأوسط هو القائمة (٥).
 - مفتاح الاختيار الأيمن هو الأسماء (٦)، أو أي اختصار آخر لوظيفة يتم تحديدها. انظر "الاختصارات الشخصية" صفحة ٦١.
- قد تتضمن متغيرات المشغل اسماً خاصاً بالمشغل للوصول إلى أحد مواقع الويب الخاص بالمشغل.

قائمة الاختصارات الشخصية

مفتاح الاختيار الأسير هو إلى.

لعرض الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية، حدد إلى. لتنشيط وظيفة، قم بتحديد.

لعرض قائمة بالوظائف المتاحة، اختر **إلى < خيارات > خيارات التحديد**. لإضافة وظيفة إلى قائمة الاختصارات، حدد **تحديد**. لإزالة وظيفة من قائمة الاختصارات، حدد **بلا تحديد**. لإعادة ترتيب الوظائف على قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك، اختر **إلى < خيارات > تنظيم**. حدد الوظيفة المطلوبة واضغط على **تحريك** ثم حدد المكان المطلوب نقل الوظيفة إليه.

الاختصارات في وضع الانتظار

- للوصول إلى قائمة الأرقام الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انتقل إلى الاسم أو الرقم الذي تريده، وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
- لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على رقم ٠.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على رقم ١.
- استخدم مفتاح الانتقال كاختصار. انظر "الاختصارات الشخصية" صفحة ٦١.

ترشيد استهلاك الطاقة

عند فتح غطاء الهاتف، تظهر صورة الساعة الرقمية في شاشة الهاتف عندما لا يتم استخدام إحدى وظائف الهاتف لمدة محددة. لتشغيل موفر الطاقة، انظر **موفر الطاقة في "الشاشة"** الصفحة ٦٢. لإيقاف تشغيل شاشة التوقف، اضغط على أي مفتاح.



المؤشرات

-  تم استلام رسالة نصية واحدة أو عدة رسائل نصية أو رسائل مصورة. انظر "قراءة رسالة SMS والرد عليها" صفحة ٣٦.
-  تم استلام رسالة وسائط متعددة واحدة أو عدة رسائل. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" صفحة ٤٠.
-  سجّل الهاتف مكاملة لم يرد عليها انظر "سجل المكالمات" صفحة ٥١.
-  تم قفل لوحة المفاتيح. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" صفحة ٢٧.
-  لا يصدر الهاتف رنيناً عند استلام مكاملة واردة أو رسالة نصية عند تنبيه المكالمات الواردة ونغمة تنبيه الرسائل على بدون نغمة. انظر "النغمات" صفحة ٦١.
-  والمنبه معد على تشغيل. انظر "المنبه" صفحة ٧١.
-  يظهر المؤشر عند اختيار وضع اتصال حزمة البيانات متصل دائماً وتوفر خدمة حزمة البيانات. انظر "التوصيل" صفحة ٦٥.
-  تم تأسيس اتصال حزمة بيانات. انظر "التوصيل" الصفحة ٦٥ و "تصفح الصفحات" الصفحة ٨١.
-  اتصال حزمة البيانات معلق حالياً (قيد الانتظار)، ويتم ذلك على سبيل المثال في حالة وجود مكاملة واردة أو مكاملة صادرة أثناء اتصال الطلب الهاتفي لحزمة البيانات.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها، حدد القائمة ثم اضغط على مفتاح * في خلال ١,٥ ثانية لقفل لوحة المفاتيح.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر إلغاء القفل ثم اضغط على *. إذا كان قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية معداً على تشغيل، أدخل رمز الحماية في حالة طلبه.

للرد على مكالمة أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

من أجل قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية، انظر "الهاتف" الصفحة ٦٤.

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. ادخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة.
لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الاتصال الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفر، في حالة الضرورة، ورقم الهاتف.
٢. للاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
٣. لإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء أو أغلق غطاء الهاتف.
لإجراء مكالمة باستخدام أسماء، ابحث عن اسم أو رقم تليفون في **الأسماء**. انظر **"البحث عن اسم"** صفحة ٥٢. اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.
للوصول إلى قائمة بالأرقام التي قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها مؤخراً، اضغط مرة واحدة على مفتاح الاتصال في وضع الانتظار. للاتصال بالرقم حدد رقماً أو اسماً ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الاتصال السريع

- خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩ انظر **"الاتصالات السريعة"** صفحة ٥٨. اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:
- اضغط على أحد مفاتيح الاتصال السريع ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

- إذا كان اتصال سريع معدة على يعمل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح اتصال سريع حتى تبدأ المكالمة. انظر اتصال سريع في "الاتصال" الصفحة ٦٣.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الاتصال، أو افتح غطاء الهاتف عندما يكون رد عند فتح الحافظة معداً على يعمل. انظر "الاتصال" الصفحة ٦٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء أو أغلق غطاء الهاتف.

لرفض مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الإنهاء أو أغلق غطاء الهاتف إذا كان مفتوحاً. لرفض مكالمة واردة عندما يكون غطاء الهاتف مغلقاً، افتح غطاء الهاتف ثم اضغط على مفتاح الإنهاء.

 **تلميح:** في حالة تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات، على سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي، فسيؤدي رفض مكالمة واردة أيضاً إلى تحويلها. انظر "الاتصال" صفحة ٦٣.

في حالة توصيل سماعة الأذن المتوافقة المرفقة بمفتاح سماعة الأذن بالهاتف، فإنه يمكن الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.

خدمة انتظار المكالمات

للرد على المكالمة المعلقة أثناء إجراء مكالمة أخرى، اضغط على مفتاح الاتصال. حيث توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمات الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لتشغيل وظيفة خدمة انتظار المكالمات، انظر "الاتصال" الصفحة ٦٣.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

تعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات من بين خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

أثناء المكالمات، حدد **خيارات** ثم حدد من بين الخيارات التالية:

وخيارات المكالمات هي غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون، الأسماء، القائمة، قفل لوحة المفاتيح، الميكروفون أو سماعة اليد.

وخيارات خدمات الشبكة هي رد ورفض، تعليق أو إنهاء التعليق، مكالمات جديدة، إضافة إلى المكالمات، إنهاء المكالمات، إنهاء كل المكالمات بالإضافة إلى التالي:

إرسال DTMF — لإرسال سلاسل نغمات.

المكالمة الأخرى — للتبديل بين المكالمات الجارية والمكالمة المعقولة.

تحويل — لتوصيل مكالمات معقولة بمكالمة جارية ثم قطع اتصالاتك.

مكالمة جماعية — إجراء مكالمات تسمح باشتراك حتى ستة أشخاص في مكالمات جماعية.

مكالمة خاصة — إجراء مكالمات خاصة أثناء مكالمات جماعية

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا.



٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص (على سبيل المثال عند كتابة رسائل) باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبؤي للنص. عند استخدام الإدخال التقليدي للنص، اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ١ إلى ٩ أكثر من مرة حتى يظهر الحرف المطلوب. بينما يمكنك إدخال حرف في وضع الإدخال التنبؤي للنص بضغطة واحدة على المفتاح.

أثناء كتابة النص، يشار إلى طريقة الإدخال التنبؤي للنص بالرمز . ويُشار إلى طريقة الإدخال التقليدي للنص بالرمز  أعلى يسار الشاشة، يظهر **Abc**، **abc**، أو **ABC** إلى جوار مؤشر إدخال النص، مما يوضح حالة الحرف.

لتغيير حالة الحرف ووضع إدخال النص، اضغط على **#123** حيث إن تشير إلى وضع الأرقام. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام، اضغط مع الاستمرار على **#** ثم حدد وضع الأرقام.

■ الضبط

لضبط لغة الكتابة، حدد خيارات < لغة الكتابة. حيث يتوفر الإدخال التنبؤي للنص للغات المتاحة في القائمة فقط.

حدد خيارات < تشغيل القاموس لضبط الإدخال التنبؤي للنص، أو إيقاف القاموس لضبط الإدخال التنبؤي للنص.

■ الإدخال التنبؤي للنص

يقوم الإدخال التنبؤي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

١. ابدأ كتابة أية كلمة بالضغط على المفاتيح من ٢ إلى ٩. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.
٢. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، لتأكيدا اضغط على 0 لإضافة مسافة أو اضغط على أي من مفاتيح الانتقال. اضغط على مفتاح انتقال لتحريك المؤشر.
- إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * أكثر من مرة، أو حدد **خيارات** < الكلمات المماثلة. عند ظهور الكلمة التي تريدها، قم بتأكيداها.
- إذا ظهر الحرف ؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، حدد **هـجاء**. اكتب الكلمة (باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص) ثم اضغط على **حفظ**.
٣. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة واضغط على مفتاح الانتقال الأيمن لتأكيداها. ثم اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكدها.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 1 إلى 9 أكثر من مرة حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة ضمن أي من مفاتيح الأرقام على المفتاح. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة. انظر "الضبط" صفحة ٣١.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر، أو اضغط على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.

تتوفر أكثر علامات الترقيم والأحرف الخاصة شيوَعًا تحت مفتاح 1.

٥. الانتقال خلال القوائم

يوفر لك الهاتف مجموعة كبيرة من الوظائف، والتي تم تجميعها داخل قوائم.

١. للوصول إلى القائمة، حدد القائمة. لتغيير طريقة عرض القائمة، حدد خيارات < عرض قائمة رئيسية > قائمة أو شبكة.
٢. تنقل عبر القائمة وحدد قائمة فرعية (على سبيل المثال الضبط).
٣. وفي حالة احتواء القائمة على قوائم فرعية، قم بتحديد القائمة التي تريدها (على سبيل المثال المكالمات).
٤. وفي حالة احتواء القائمة المختارة على مزيد من القوائم الفرعية، قم بتحديد القائمة التي تريدها (على سبيل المثال ضغط أي مفتاح للرد).
٥. حدد الضبط المطلوب.
٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، حدد رجوع. للخروج من القائمة، حدد إنهاء.



يمكن استخدام رسائل الخدمة فقط في حالة دعمها من الشبكة أو مزود الخدمة.

ملاحظة: قد يعرض الهاتف عند إرسال الرسائل الكلمة تم إرسال الرسالة. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.



■ الرسائل النصية (SMS)

يمكنك إرسال واستلام رسائل متعددة الأجزاء تتكون من العديد من الرسائل النصية العادية (خدمة شبكة) وقد تحتوي على صور وذلك عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS).

يجب حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك، قيل أن تتمكن من إرسال أية رسالة نصية أو مصورة أو بريد إلكتروني. انظر "ضبط الرسائل" صفحة ٤٧.

لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني SMS والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. حيث يتم إرسال الرسائل الأطول على شكل سلسلة مكونة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يمكن أن تشاهد في أعلى الشاشة مؤشر طول الرسالة وهو يعد عدد الحروف المتوفر. على سبيل المثال، ٢/١٠ تعني انه لا يزال في إمكانك إضافة ١٠ حروف للنص لإرساله في شكل رسالتين.

كتابة رسالة SMS وإرسالها

١. حدد القائمة < رسائل > إنشاء رسالة < رسالة نصية.
٢. أدخل رسالة. انظر "كتابة النص" صفحة ٣١. لإدراج نماذج نصية أو صورة في الرسالة، انظر "النماذج" صفحة ٣٧. كل رسالة مصورة تتكون من رسائل نصية عديدة. قد يتكلف إرسال رسالة مصورة واحدة أو رسالة متعددة الأجزاء أكثر من إرسال رسالة نصية واحدة.
٣. لإرسال الرسالة، حدد إرسال < المستخدمة أخيراً، إلى رقم هاتف، إلى العديد أو إلى عنوان بريد. لإرسال رسالة باستخدام وضع رسالة محدد مسبقاً، حدد عبر وضع الإرسال. لمعرفة وضع الرسالة، انظر "الرسائل النصية والبريد الإلكتروني SMS" الصفحة ٤٧. حدد أو أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني أو حدد وضع.

ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف المتوافقة التي توفر خصائص الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.



قراءة رسالة SMS والرد عليها

يتم عرض  عند استلام رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني باستخدام SMS. يشير المؤشر الواضع  إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. ولذا يلزم حذف بعض الرسائل القديمة في الحافظة صندوق الوارد قبل استلام رسائل جديدة.

١. لعرض رسالة جديدة، حدد عرض. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، حدد إنهاء.

لقراءة الرسالة في وقت لاحق، حدد القائمة < رسائل > صندوق الوارد. في حالة استلام أكثر من رسالة، حدد الرسالة التي تريد قراءتها، حيث يشير  إلى وجود رسالة لم يتم قراءتها.

٢. أثناء قراءة الرسالة، حدد خيارات واحذف الرسالة أو قم بإعادة إرسالها، أو قم بتعديل الرسالة كرسالة نصية أو بريد إلكتروني SMS، أو أعد تسمية الرسالة التي تقرأها أو انقلها إلى حافظة أخرى، أو اعرض تفاصيل الرسالة أو استخلصها. كما يمكنك أيضًا نسخ نص من بداية رسالة إلى تقويم الهاتف كملاحظة تذكير. لحفظ الصورة في مجلد نماذج أثناء قراءة الرسائل المصورة، حدد خيارات < حفظ الصورة >.

٣. للرد على هيئة رسالة، حدد رد < رسالة نصية، رسالة وسائط أو رسالة فلاش. أدخل رسالة الرد. عند الرد على رسالة بريد - إلكتروني، أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلها.

٤. لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض، حدد إرسال < موافق >.

النماذج

يُتضمن الهاتف نماذج نصية  ونماذج للصور  يمكن استخدامها في الرسائل النصية أو المصورة أو رسائل البريد الإلكتروني SMS. للوصول إلى قائمة النماذج، حدد القائمة < رسائل > الرسائل المحفوظة < رسائل نصية > نماذج.

■ رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

قد تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص أو صورة أو ملاحظة تقويم أو بطاقة أعمال. إذا كانت الرسالة طويلة جدًا، فقد لا يتمكن الهاتف من استلامها. بينما تسمح بعض الشبكات بتبادل الرسائل النصية التي تتضمن عنوان إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة.



ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يختلف استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

لا يمكنك استلام رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة أو ممارسة لعبة أو عند تشغيل أحد تطبيقات Java الأخرى أو أثناء جلسة تصفح نشطة. ونظرًا لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يتعذر لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها

لتعديل الضبط الخاص برسائل الوسائط المتعددة، انظر "[الوسائط المتعددة](#)" الصفحة ٤٧. لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

١. حدد القائمة < رسائل > إنشاء رسالة < رسالة مصورة.

٢. أدخل رسالة. انظر "[كتابة النص](#)" صفحة ٣١.

لإدراج ملف، حدد [خيارات](#) < إدراج ثم حدد من بين الخيارات التالية:

صورة لإدراج ملف من الاستديو

مقطع صوت إدراج ملف صوتي من الاستديو

بطاقة أعمال أو ملاحظة تقويم إدخال بطاقة أعمال أو ملاحظة تقويم في الرسالة.

شريحة إدراج شريحة في الرسالة يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرائح). يمكن أن تحتوي كل شريحة على نص أو صورة واحدة أو مذكرة تقويم. لفتح

شريحة مطلوبة في حالة احتواء الرسالة على عدة شرائح، حدد خيارات < الشريحة السابقة أو الشريحة التالية أو قائمة الشرائح. لضبط الفترة الزمنية الفاصلة بين الشرائح، حدد خيارات < توقيت الشريحة. لنقل النص لأعلى أو أسفل الرسالة، حدد خيارات < وضع النص من أعلى أو وضع النص من أسفل.

قد تكون الخيارات التالية متاحة أيضًا: مسح لحذف صورة أو شريحة من الرسالة، مسح النص أو معاينة أو حفظ الرسالة. بينما قد تتوفر الخيارات التالية في خيارات أخرى: إدراج اسم وإدخال رقم وتفاصيل الرسالة وتعديل الموضوع.

٣. لإرسال الرسالة، حدد إرسال < المستخدمة أخيراً أو إلى رقم هاتف أو إلى عنوان بريد أو إلى العديد.

٤. حدد اسم من القائمة، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان البريد الإلكتروني، أو ابحث عنه في الأسماء. حدد موافق. يتم نقل الرسالة إلى حافظه صندوق الحفظ لإرسالها.

يظهر المؤشر المتحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة، بينما يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. وإذا تعذر الإرسال، يحاول الهاتف إعادة الإرسال عدة مرات. بينما إذا تعذر ذلك، تظل الرسالة في حافظه صندوق الحفظ حيث يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

إذا قمت باختيار حفظ الرسائل المرسلة < نعم، يتم حفظ الرسالة المرسلة في حافظه الرسائل المرسلة. انظر "الوسائط المتعددة" صفحة ٤٧. عندما يتم إرسال الرسالة فإن هذا لا يعني استلام الرسالة لدى الوجهة المقصودة.

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

سيكون الضبط الافتراضي لخدمة رسالة الوسائط المتعددة في وضع التشغيل عادةً.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



عند تلقي الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر المؤشر المتحرك . عند استلام الرسالة، يظهر كل من  وتم استلام رسالة وسائط متعددة.

١. لقراءة الرسالة، حدد **عرض**. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، حدد **إنهاء**.

لقراءة الرسالة في وقت لاحق، حدد **القائمة** < رسائل > صندوق الوارد.  يشير في قائمة الرسائل إلى وجود رسالة لم يتم قراءتها. حدد الرسالة التي ترغب في عرضها.

٢. تتغير وظيفة مفتاح الاختيار الأوسط طبقًا للملف المرفق المعروض حاليًا في الرسالة.

لعرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض، حدد **تشغيل**.

لتكبير حجم صورة، حدد **تكبير**. لعرض بطاقة أعمال أو ملاحظة تقويم أو لفتح محتوى موضوع، حدد **فتح**.

٣. للرد على الرسالة، حدد **خيارات** < رد > رسالة نصية، رسالة وسائط، أو رسالة فلاش. أدخل رسالة الرد ثم حدد **إرسال**. يمكنك إرسال رسالة الرد فقط إلى الشخص الذي أرسل إليك الرسالة الأصلية.

حدد **خيارات** للوصول إلى الخيارات المتاحة.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُرَجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

■ امتلاء الذاكرة

عند استلام رسالة نصية جديدة وذاكرة الرسائل ممتلئة، يومض  وتعرض الرسالة ذاكرة الرسائل النصية ممتلئة. امسح الرسائل. حدد لا ثم قم بحذف بعض الرسائل من إحدى الحافظات. لرفض الرسالة قيد الانتظار، حدد إنهاء < نعم.

إذا كان لديك رسالة وسائط جديدة وذاكرة الرسائل ممتلئة، يومض  و يظهر الذاكرة ممتلئة عرض الرسالة التي تنتظر. لعرض الرسالة قيد الانتظار، حدد عرض. قبل حفظ الرسالة قيد الانتظار، امسح رسائل قديمة لإخلاء مساحة بالذاكرة. لحفظ الرسالة، حدد خيارات < حفظ الرسالة. لرفض الرسالة قيد الانتظار، حدد إنهاء < نعم. وإذا اخترت لا، يمكنك عرض الرسالة.

■ الحافظات

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها في حافظة صندوق الوارد.

بينما يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة التي لم يتم إرسالها بعد إلى حافظة صندوق الحفظ إذا قمت بتحديد ضبط الرسائل < الرسائل النصية < حفظ الرسائل المرسله < نعم، و ضبط الرسائل < رسائل الوسائط المتعددة. < حفظ الرسائل المرسله < نعم، يتم حفظ الرسائل المرسله في حافظة الرسائل المرسله .

لحفظ الرسالة النصية التي تقوم بكتابتها وترغب في إرسالها في وقت لاحق في حافظه الرسائل المحفوظة، حدد خيارات < حفظ الرسالة > رسائل نصية محفوظة. لرسائل الوسائط المتعددة، حدد خيارات < حفظ الرسالة > إلى الرسائل التي لم يتم إرسالها. لتنظيم رسائل النصية، يمكنك نقل بعضها إلى الحافظات الشخصية، أو إضافة حافظات جديدة من أجل رسائلهم. حدد رسائل < الرسائل المحفوظة > الرسائل النصية < الحافظات الشخصية >. لإضافة حافظه، حدد خيارات < إضافة حافظه >. إذا لم تكن قد قمت بحفظ أية حافظات، حدد إضافة. لحذف حافظه عادة تسميتها انتقل إلى الحافظة المطلوبة ثم حدد خيارات < مسح الحافظة أو إعادة تسمية الحافظة >.

■ رسائل فلاش

تُعد رسائل فلاش بمثابة رسائل نصية يتم عرضها في الحال عند الاستلام.

كتابة رسالة فلاش

حدد القائمة < رسائل > إنشاء رسالة < رسالة فلاش >. اكتب الرسالة. ويبلغ طول رسالة فلاش ٧٠ حرفاً بعد أقصى. لإدراج نص وامض داخل الرسالة، حدد إدراج حرف وامض من قائمة الخيارات لضبط علامة. ويستمر وميض النص الموجود بعد العلامة حتى يتم إدراج علامة ثانية.

استلام رسالة فلاش

لا يتم حفظ رسالة الفلاش المستلمة آلياً. لقراءة الرسالة، حدد قراءة. لاستخلاص أرقام هواتف و عناوين بريد إلكتروني وهوية المستخدم وعناوين مواقع على الإنترنت من الرسالة الحالية، حدد خيارات < استخدام التفاصيل >. لحفظ الرسالة، حدد حفظ بالإضافة إلى الحافظة التي تريد حفظ الرسالة بها.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

يسمح لك تطبيق البريد الإلكتروني (خدمة الشبكة) بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني المتوافق الخاص بك من خلال الهاتف عندما تكون خارج المكتب أو المنزل. ويختلف تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفتي SMS و MMS للبريد الإلكتروني.

يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإلكتروني POP3 و IMAP4. وقبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني واستلامها، قد يلزم القيام بما يلي:

- الحصول على حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي. ولمعرفة مدى توافر حساب البريد الإلكتروني، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.
 - للحصول على الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٥. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.
- لتشغيل ضبط البريد الإلكتروني، حدد القائمة < رسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد. انظر "البريد الإلكتروني" صفحة ٤٨.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

١. حدد القائمة < رسائل > بريد إلكتروني < إنشاء رسالة.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم والموضوع ورسالة البريد الإلكتروني.
- لإرفاق ملف بالبريد الإلكتروني، حدد خيارات < إرفاق و المرفق في الاستديو.
٣. حدد إرسال < إرسال الآن.

تنزيل رسائل البريد الإلكتروني

١. للوصول إلى تطبيق البريد -الإلكتروني، حدد القائمة < رسائل > بريد إلكتروني.
٢. لتنزيل رسائل البريد -الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، حدد استرجاع.
- لتنزيل رسائل بريد إلكتروني جديدة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تم حفظها في حافظة صندوق الحفظ، حدد خيارات < استرداد.
- للقيام أولاً بتنزيل عناوين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي تم إنزالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، حدد خيارات < تحقق من البريد. ثم لتنزيل البريد الإلكتروني المختار، حدد رسائل البريد الإلكتروني المطلوبة ثم حدد خيارات < استرداد.
٣. حدد الرسالة الجديدة في صندوق الوارد. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، حدد رجوع. يشير  إلى وجود رسالة لم يتم قراءتها.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



- حدد القائمة < رسائل > بريد إلكتروني < صندوق الوارد ثم حدد الرسالة المطلوبة. أثناء قراءة الرسالة، حدد خيارات لعرض الخيارات المتاحة.
- للرد على رسالة بريد إلكتروني، حدد رد < شاشة خالية أو النص الأصلي. للرد على رسائل عديدة، حدد خيارات < رد على الكل. قم بتأكيد عنوان البريد الإلكتروني والموضوع أو تعديلها ، ثم اكتب الرد. لإرسال الرسالة، حدد إرسال < إرسال الآن.

صندوق الوارد والحافظات الأخرى

يقوم الهاتف بحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بمتزليها من حساب البريد الإلكتروني في الحافظة صندوق الوارد. وتشمل الحواظف الأخرى ما يلي: المسودات لحفظ رسائل البريد الإلكتروني غير المكتملة، و# لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني وحفظها، وصندوق الحفظ لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها بعد، والرسائل المرسله لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها. لإدارة الحافظات ومحتوى البريد الإلكتروني الخاص بها، حدد خيارات < الأرشيف.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

حدد القائمة < رسائل < بريد إلكتروني < خيارات < إدارة الحواظف ثم حدد الحافظة المطلوبة. حدد الرسائل التي ترغب في حذفها. ولحذفها حدد خيارات < مسح لاحظ أن مسح أية رسالة بريد إلكتروني من الهاتف لا يعني مسحها من مركز خدمة البريد الإلكتروني. لضبط الهاتف بحيث يقوم بمسح رسائل البريد الإلكتروني من مركز خدمة البريد الإلكتروني، حدد القائمة < رسائل < بريد إلكتروني < خيارات < إدارة الحواظف < ضبط إضافي < ترك نسخة.

■ الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد يحتاج الأمر إلى الاشتراك بها. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

للاتصال بالبريد الصوتي الخاص بك، حدد القائمة < رسائل < الرسائل الصوتية < سماع الرسائل الصوتية. بينما لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله، حدد رقم صندوق البريد الصوتي.

فإذا كان صندوق البريد الصوتي مدعومًا من قبل الشبكة، فسيشير المؤشر **QQ** إلى وجود رسائل صوتية جديدة. حدد سماع للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك.

■ رسائل المعلومات

حدد القائمة < رسائل > رسائل المعلومات. يمكنك من خلال خدمة الشبكة رسائل المعلومات استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة. لمعرفة مدى توافر هذه الرسائل والموضوعات وأرقام الموضوعات المتعلقة بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

حدد القائمة < رسائل > أوامر الخدمة. ثم أدخل طلبات الخدمة وأرسلها إلى مزود الخدمة (وتُعرَف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة.

■ مسح الرسائل

لمسح جميع الرسائل من إحدى الحافظات، حدد القائمة < رسائل > مسح الرسائل ثم حدد الحافظة التي تريد مسح هذه الرسائل منها. حدد نعم، وإذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها، فسيسالك الهاتف إذا كنت ترغب في مسح هذه الرسائل أيضًا أم لا. حدد نعم مرة أخرى.

■ ضبط الرسائل

الرسائل النصية والبريد الإلكتروني SMS

يؤثر ضبط الرسائل على إرسالها واستلامها وعرضها.

حدد القائمة < رسائل > ضبط الرسائل < رسائل نصية > ثم حدد من بين الخيارات التالية:

وضع الإرسال — إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من ضبط وضع للرسالة، حدد الضبط المطلوب تغييره.

قد تكون الخيارات التالية متاحة: رقم مركز الرسائل (يتم تسلمه من مزود الخدمة)، و محاولة الإرسال خلال ، حذف بريد مسحوب، رقم المستلم الافتراضي (رسائل نصية) أو مركز البريد الإلكتروني (البريد الإلكتروني)، وتقارير التسليم ، استخدام حزم البيانات، الرد عن طريق نفس المركز (خدمة الشبكة) و إعادة تسمية وضع الإرسال.

حفظ الرسائل المرسله < نعم — ضبط الهاتف لحفظ الرسائل النصية المرسله في الحافظة الرسائل المرسله

إعادة إرسال آلي < تشغيل — يحاول الهاتف آلياً إعادة إرسال رسالة نصية في حالة فشل الإرسال.

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط الرسائل على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها.

حدد القائمة < رسائل > ضبط الرسائل < رسائل وسائط > ثم حدد من بين الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسلة < نعم — لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسلة في حافظـة الرسائل المرسلة

تقارير التسليم — لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم عند تسليم رسائلـك (خدمة شبكة)

تصغير الصورة — لضبط حجم الصورة عند إدراجها في رسالة وسائط متعددة.

توقيت الشريحة الافتراضي — لضبط التوقيت الافتراضي للشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة.

السماح باستقبال رسائل الوسائط < نعم أو لا — لاستلام رسائل الوسائط المتعددة أو حظرها. إذا حددت الشبكة المحلية، فلن يمكنك استلام رسائل الوسائط المتعددة عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك.

رسائل الوسائط المتعددة الواردة < استرجاع، جلب يدوي، أو رفض — للسماح باستقبال رسائل الوسائط المتعددة تلقائيًا أو يدويًا بعد الطلب أو رفض الاستلام.

ضبط التهيئة < تهيئة — تُعرض فقط التهيئة التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة. حدد مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهيئة شخصية. لرسائل الوسائط المتعددة. حدد حساب وحساب خدمة رسائل الوسائط المتعددة الموجود بضبط التهيئة النشط.

السماح للإعلانات — لاستلام أو رفض الإعلانات. لا يتم عرض هذا الضبط إذا تم ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط علي لا.

البريد الإلكتروني

يؤثر الضبط على إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.

قد تستلم ضبط تهيئة تطبيق البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٥. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.

لتشغيل الضبط الخاص بتطبيق البريد الإلكتروني، حدد القائمة < رسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد > ومن الخيارات التالية:

تهيئة — حدد الضبط الذي ترغب في تشغيله.

حساب — حدد حسابًا مقدم من قبل مزود الخدمة.

اسمي — أدخل اسمك أو كنيثك.

عنوان البريد الإلكتروني — أدخل عنوان البريد الإلكتروني.

إدراج التوقيع — يمكنك تحديد توقيع تتم إضافته تلقائيًا في نهاية رسائل البريد الإلكتروني عند كتابة الرسائل.

عنوان رد إلى — أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الردود إليه.

اسم مستخدم SMTP — أدخل الاسم الذي ترغب في استخدامه مع البريد الصادر.

كلمة سر SMTP — أدخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها مع البريد الصادر.

نوع مركز الخدمة للوارد — حدد POP3 أو IMAP4، تبعًا لنوعية نظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. وفي حالة دعم كلا النوعين، حدد IMAP4.

ضبط البريد الوارد — حدد الخيارات المتاحة لـ POP3 أو IMAP4

الضبط الآخر

لتحديد الضبط الآخر للرسائل، حدد القائمة < رسائل > ضبط الرسائل < الضبط الآخر. ولتغيير حجم الخط للقراءة والكتابة، حدد حجم الخط. لاستبدال الوجهة المبتسمة التي تتكون من الأحرف بالوجهة المبتسمة التي تتكون من الصور، حدد صور وجه مبتسمة < نعم.

■ عداد الرسائل

حدد القائمة < رسائل > عداد الرسائل للحصول على معلومات تقريبية حول الاتصالات التي تمت في الفترة الأخيرة.

٧. سجل المكالمات



يسجل الهاتف أرقام هواتف المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة ومستلمي الرسائل والمدة التقريبية للمكالمات.

يسجل الهاتف إذا كان مفتوحًا وداخل منطقة خدمة الشبكة، وإذا كانت الشبكة تدعم هذه الخدمة.

■ قوائم المكالمات الأخيرة

عند قيامك بتحديد خيارات في قائمة مكالمات لم يرد عليها، المكالمات المستلمة، المكالمات الصادرة، أو مستلمو الرسائل، يمكنك عرض وقت المكالمة أو تعديل رقم الهاتف المسجل أو عرضه أو الاتصال به، أو إضافته إلى الذاكرة، أو مسحه من القائمة. كما يمكنك إرسال رسالة نصية. لمسح قوائم المكالمات الأخيرة، اختر مسح المكالمات الأخيرة.

■ العدادات والموقتات

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تختلف، حسب خصائص الشبكة، وتقريب الكسور الحسابية، والضرائب، إلخ.



بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

حدد القائمة < سجل المكالمات > مدة المكالمات، عداد حزم البيانات، أو مؤقت اتصال، حزم البيانات للحصول على معلومات تقريبية حول الاتصالات التي تمت في الفترة الأخيرة.

٨. الأسماء



يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM. قد تحفظ ذاكرة الهاتف الأسماء مرفقاً بها الأرقام والعناصر النصية. كما يمكنك حفظ صورة لعدد معين من الأسماء. يشير إلى الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM .

■ البحث عن اسم

اختيار القائمة < اتصالات > الأسماء < خيارات > بحث. انتقل عبر قائمة الأسماء أو أدخل الحرف الأول للاسم الذي تبحث عنه.

■ حفظ الأسماء وأرقام الهواتف

يتم حفظ الأسماء وأرقام الهواتف في الذاكرة المستخدمة. اختيار القائمة < الأسماء > الأسماء < خيارات > إضافة اسم جديد. ثم أدخل الاسم ورقم الهاتف.

■ حفظ أرقام أو عناصر أو صورة

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم من الأسماء في ذاكرة الهاتف الخاصة بالأسماء.

يتم ضبط أول رقم يتم حفظه ليكون هو الرقم الافتراضي اليّ. ويشير إليه بمربع حول مؤشر نوع الرقم (مثل ) . عند تحديد اسم من الأسماء (لإجراء مكالمة على سبيل المثال) يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم تحديد رقم آخر.

١. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة SIM.
٢. انتقل إلى الاسم الذي تريد إضافة رقم جديد أو العنصر النصي، وحدد **تفاصيل** < خيارات > إضافة تفاصيل.
٣. لإضافة رقم، قم باختيار الرقم ونوع الرقم. وإضافة تفاصيل أخرى، اختر نوع نص أو اختر صورة من الاستوديو.
- للبحث عن هوية من مركز الخدمة التابع لمزود الخدمة في حالة اتصالك بخدمة التواجد، حدد هوية المستخدم < بحث. انظر "تواجدي" صفحة ٥٥. إذا تم العثور على هوية واحدة فقط، يتم حفظها آلياً. وإلا، لحفظ الهوية، حدد خيارات < حفظ. لإدخال الهوية، حدد أدخل الهوية يدوياً.
- لتغيير نوع الرقم، انتقل إلى الرقم المطلوب، وحدد خيارات < تغيير النوع. لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي، اختر ضبط كرقم افتراضي.
٤. أدخل الرقم أو العنصر النصي، لحفظه، حدد موافق.
٥. للعودة إلى وضع الانتظار، حدد رجوع < إنهاء.

■ نسخ الأسماء

ابحث عن الاسم الذي ترغب في نسخه، ثم حدد **خيارات** < نسخ. يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة أسماء الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء.

■ تعديل تفاصيل الاسم

١. ابحث عن الاسم الذي ترغب في تعديله، حدد تفاصيل، انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي أو الصورة المرغوبة
٢. لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة، حدد خيارات < تعديل الاسم، تعديل الرقم، تعديل التفاصيل، أو تغيير الصورة.
- لا يمكنك تعديل الهوية عند تشغيل أسماء IM أو قائمة الأسماء المشترك فيها.

■ مسح الأسماء أو تفاصيل الاسم

- لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM، حدد قائمة < الأسماء < مسح كل الأسماء < من ذاكرة الهاتف. أو من بطاقة SIM. قم بتأكيد المسح من خلال إدخال رمز الحماية.
- لمسح اسم، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم حدد خيارات < مسح اسم.
- لمسح رقم أو عنصر نصي، أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم ثم حدد تفاصيل. انتقل إلى التفاصيل المطلوبة، وحدد
- خيارات < مسح < مسح الرقم، مسح تفاصيل، أو مسح صورة. لا يؤدي مسح صورة من الأسماء إلى مسحها من الإسنوديو.

■ بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي ترغب في إرسال المعلومات الخاصة به وحدد **تفاصيل < خيارات > إرسال بطاقة < بالوسائط المتعددة أو برسالة نصية.**
عند استلام بطاقة أعمال، حدد **عرض < حفظ** لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. لرفض بطاقة الأعمال، حدد **إنهاء < نعم.**

■ تواجدي

يمكنك مشاركة حالة التواجد مع مُستخدمين آخرين يستخدمون أجهزة متوافقة ويُسمح لهم بالدخول إلى هذه الخدمة وذلك من خلال خدمة التواجد (خدمة شبكة) وتشمل حالة التواجد إمكانية الوصول إليك (تواجدك) ورسالة الحالة والشعار الشخصي. وسيتمكن المُستخدمون الآخرون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة ويطالبون بمعلوماتك من رؤية حالتك. تم عرض المعلومات المطلوبة في الأسماء المشترك فيها في قائمة للمشاهدين. الأسماء. كما يمكنك إجراء ضبط خاص للمعلومات التي ترغب في مشاركتها مع الآخرين والتحكم في اختيار من يمكنه رؤية حالتك.

قبل استخدام التواجد، يلزم الاشتراك في الخدمة. ولمعرفة مدى توافر هذه الخدمة والرسوم المطلوبة للحصول عليها، والاشتراك بها، اتصل بمُشغل الشبكة أو مزود الخدمة، والذي يمكنك من خلاله الحصول على هوية خاصة، وكذلك كلمة المرور، بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة. انظر "التهيئة" الصفحة ٦٧.

أثناء الاتصال بخدمة التواجد، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى، بينما تظل خدمة التواجد نشطة في الخلفية. وعند قطع الاتصال بالخدمة، تظل حالة تواجذك معروضة لفترة معينة من الوقت للمشاهدين، بحسب مزود الخدمة.

حدد قائمة < الأسماء > تواجدي من بين الخيارات التالية:

الاتصال بخدمة "تواجدي" أو قطع الاتصال بالخدمة — للاتصال بالخدمة أو لقطع الاتصال بها.
عرض تواجدي — لعرض الحالة في تواجدي خاص. و تواجدي عام
تعديل تواجدي — لتغيير معلومات حالة تواجديك. حدد حالة تواجدي، رسالة تواجدي، شعار تواجدي،
أو عرض لـ.
العارضون < مشاهدون حاليون، القائمة الخاصة، أو القائمة المحظورة
ضبط < عرض التواجد الحالي في شاشة الخمول، التزامن مع الأوضاع، نوع الاتصال، أو ضبط
التواجد

■ الأسماء المشتركة فيها

يمكنك إنشاء قائمة بالأسماء التي ترغب في أن تطلع على معلومات حالة تواجدها. يمكنك عرض
معلومات حالة تواجد الأسماء في حالة سماح كل من الأسماء والشبكة بذلك. لعرض
هذه الأسماء المشتركة فيها، انتقل بين الأسماء أو استخدم قائمة الأسماء المشتركة فيها.
تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة SIM.
للاتصال بخدمة التواجد، حدد قائمة < الأسماء < تواجدي < الاتصال بخدمة تواجدي.

إضافة أسماء إلى الأسماء المشتركة فيها

1. حدد القائمة < الأسماء < الأسماء المشتركة فيها.
2. إذا لم تكن هناك أسماء في القائمة الخاصة بك، حدد إضافة. وإلا حدد خيارات < اشترك من جديد. تظهر قائمة الأسماء.

٣. حدد اسمًا من القائمة، وفي حالة وجود هوية مُستخدم محفوظة لهذا الاسم، يتم إضافة الاسم إلى قائمة أسماء المشتركين.

عرض الأسماء المشترك فيها

لعرض معلومات التواجد، انظر "البحث عن اسم" صفحة ٥٢.

١. حدد القائمة < الأسماء > الأسماء المشتركة فيها.

يتم عرض معلومات الحالة الخاصة بالاسم الأول في قائمة الأسماء المشترك فيها. وقد تشمل المعلومات التي يرغب أحد الأشخاص في إعطائها للآخرين على نص وبعض من الرموز التالية: ، ، أو  يشير إلى أن الشخص إما أن يكون موجودًا أو مشغول أو غير موجود.  يشير إلى أن معلومات التواجد الخاصة بالشخص غير متاحة.

٢. حدد تفاصيل لعرض التفاصيل الخاصة بالاسم الذي تم اختياره أو حدد خيارات < اشتراك من جديد >، إرسال رسالة، إرسال بطاقة، أو إلغاء الاشتراك.

إلغاء اشتراك أحد الأسماء

لإلغاء اشتراك أحد الأسماء من قائمة الأسماء، حدد الاسم و التفاصيل < هوية المستخدم > خيارات < إلغاء الاشتراك > نعم.

لإلغاء الاشتراك، استخدم قائمة الأسماء المشترك فيها. انظر "عرض الأسماء المشترك فيها" صفحة ٥٧.

■ الضبط

حدد قائمة < الأسماء > الضبط من بين الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة — لتحديد بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف للأسماء
عرض الأسماء — لتحديد طريقة عرض الأسماء والأرقام في الأسماء
حالة الذاكرة — لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة

■ المجموعات

حدد القائمة < الأسماء > المجموعات لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات المتصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ الاتصالات السريعة

لتخصيص رقم لفتح اتصال سريع، حدد القائمة < الأسماء > الاتصالات السريعة، ثم انتقل إلى رقم الاتصال السريع المطلوب الذي تريده.

حدد تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، حدد خيارات < تغيير. حدد بحث، الاسم، ثم الرقم المطلوب تخصيصه. وفي حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في تشغيلها انظر أيضاً الاتصال السريع في "الاتصال" الصفحة ٦٣.

لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٢٨.

■ المعلومات والخدمات وأرقام

حدد القائمة < الأسماء > من بين الخيارات التالية:

أرقام المعلومات — للاتصال بأرقام المعلومات التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة)

أرقام الخدمة — للاتصال بأرقام المعلومات التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة)
أرقامى — لعرض أرقام الهواتف المخصصة لبطاقة SIM الخاصة بك في حالة وجودها في بطاقة SIM.



■ الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متنوعة تسمى "أوضاع" بحيث يمكنك تخصيص نغمات الهاتف لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

حدد القائمة < الضبط > الأوضاع. ثم انتقل إلى أحد الأوضاع وقم باختياره.

لتشغيل الوضع الذي تم اختياره، حدد تشغيل.

لضبط الوضع بحيث يصبح قيد التشغيل لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة، اختر محدد، واضبط وقت انتهاء العمل بضبط الوضع المحدد. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة قيد التشغيل.

لتشغيل الوضع الذي تم اختياره، حدد ضبط التواجد. ثم اختر الضبط المطلوب تغييره، وقم بإجراء التغييرات. لتغيير معلومات حالة تواجذك، حدد تواجدي < حالة تواجدي أو رسالة تواجدي. القائمة تواجدي متاحة في حالة ضبط التزامن مع الأوضاع ليكون وضع تشغيل. انظر "تواجدي" صفحة ٥٥.

■ الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر عديدة لضبط هاتفك ضبطاً خاصاً، مثل ورق الحائط والشاشة المؤقتة ونظام الألوان ونغمة الرنين. (هاتفك يدعم نغمات رنين MP3).

حدد القائمة < الضبط > الموضوعات من بين الخيارات التالية:

اختيار الموضوع — لضبط موضوع ما في هاتفك. ستظهر قائمة بالحافظات في الاستوديو افتح الحافظة الموضوعات ثم اختر أحد الموضوعات.

تنزيل الموضوعات — لفتح قائمة الارتباطات لتنزيل مزيد من الموضوعات. انظر "تنزيل الملفات" الصفحة ٨٥.

■ النغمات

يمكنك تغيير الضبط للوضع النشط الذي تم اختياره.

حدد القائمة < الضبط > النغمات. حدد وقم بتغيير تنبيه المكالمات الواردة، نغمة الرنين، مستوى صوت الرنين، والتنبيه بالاهتزاز، ونغمة تنبيه للرسائل، ونغمة تنبيه الرسائل الفورية، ونغمات المفاتيح، ونغمات التحذير. كما يمكنك العثور على نفس الضبط في قائمة الأوضاع انظر "الأوضاع" صفحة ٦٠.

ولضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين تم اختيارها، حدد تنبيه ب. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو كل المكالمات، واختر تحديد.

■ الإضاءة

لضبط الضوء الواصل بحيث يقوم بإعلامك بتغيير حالة الهاتف عند إغلاق الغطاء، حدد القائمة < الضبط > الإضاءة < مؤثرات الإضاءة > تشغيل.

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية. لإدارة الاختصارات، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية ثم حدد من بين الخيارات التالية:

مفتاح الاختيار الأيمن — لتحديد وظيفة من القائمة لمفتاح الاختيار الأيمن. انظر أيضاً "وضع الانتظار" الصفحة ٢٤. علمًا بأنه قد لا يتم عرض هذه القائمة بناءً على طلب مزود الخدمة.

مفتاح الانتقال — لاختيار وظائف الاختصارات الخاصة بمفتاح الانتقال. انتقل إلى مفتاح الانتقال المطلوب، وحدد تغيير وحدد إحدى الوظائف من القائمة. لحذف وظيفة اختصار من المفتاح، اختر (فارغ). لإعادة تخصيص وظيفة للمفتاح، حدد تخصيص. علمًا بأنه قد لا يتم عرض هذه القائمة بناءً على طلب مزود الخدمة.

■ الشاشة

حدد القائمة < الضبط > الشاشة ومن الخيارات التالية:

ورق حائط — لإضافة صورة الخلفية إلى الشاشة في وضع الانتظار. لاختيار ورق الحائط، أو تشغيله، أو إيقاف تشغيله، حدد اختيار ورق حائط < تشغيل أو إيقاف > حدد اختيار مجموعة شرائح والحافظة الموجودة في الاستوديو لاستخدام الصور في الحافظة كمجموعة شرائح. لتتزيل مزيد من الصور لورق الحائط، حدد تنزيل رسومات.

شاشة مؤقتة < تشغيل — لتشغيل الشاشة المؤقتة للشاشة. لضبط الوقت الذي يتم تشغيل الشاشة المؤقتة بعد انقضائه، حدد المدة المحددة. لاختيار رسم للشاشة المؤقتة، حدد شاشات التوقف < صورة واختر صورة أو رسمًا من الاستوديو. لتتزيل مزيد من الصور للشاشة المؤقتة، حدد تنزيل رسومات.

موفر الطاقة < تشغيل — لتثبيد استهلاك طاقة البطارية. حيث يتم عرض ساعة رقمية عند عدم استعمال أي من وظائف الهاتف لفترة معينة.

أنظمة الألوان — لتغيير اللون المستخدم في بعض مكونات الشاشة، على سبيل المثال، لون خلفية القائمة والوان أشرطة الإشارات والبطارية.

لون الخط في وضع الاستعداد — لاختيار لون النصوص المعروضة على الشاشة في وضع الاستعداد.

شعار الشبكة — لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. وإذا لم يتم حفظ شعار الشبكة تظهر القائمة بلون معتم. لمزيد من المعلومات حول مدى توافر شعار الشبكة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

■ الوقت والتاريخ

حدد القائمة < الضبط > الوقت والتاريخ ومن الخيارات التالية:

الساعة — لضبط الهاتف لعرض الساعة في وضع الاستعداد، اضبط الساعة واختر منطقة التوقيت وتنسيق الوقت.

التاريخ — لضبط الهاتف لعرض التاريخ في وضع الاستعداد، اضبط التاريخ واختر تنسيق التاريخ وفاصل التاريخ.

التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة) — لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ آليًا طبقًا لمنطقة التوقيت الحالية.

■ المكالمات

حدد القائمة < الضبط > المكالمات ومن الخيارات التالية:

تحويل المكالمات (خدمة شبكة) — لتحويل المكالمات الواردة قد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. انظر خدمة حظر المكالمات في "الحماية" الصفحة ٦٨.

ضغط أي مفتاح للرد < تشغيل — للرد على مكالمات واردة، بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح الإنهاء ومفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن.

رد عند فتح الحافظة < تشغيل — للرد على مكالمات واردة مباشرة عند عند فتح غطاء الهاتف.

معاودة الاتصال آلياً < تشغيل — لضبط الهاتف لإجراء عدد من المحاولات بعد أقصى عشر محاولات لإجراء المكالمات عقب تعذر محاولة الاتصال

الاتصال السريع < تشغيل — لتشغيل الاتصال السريع. لضبط الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٥٨. للاتصال، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الأرقام المقابل.

خدمة انتظار المكالمات < تشغيل — لضبط الشبكة لتعلمك في حالة وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة). انظر "خدمة انتظار المكالمات" الصفحة ٢٩.

ملخص بعد المكالمات < تشغيل — لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمات ولفترة وجيزة.

إرسال هويتي (خدمة الشبكة) < ضبط بالشبكة، أو نعم أو لا

خط المكالمات الصادرة (خدمة شبكة) — لاختيار خط الهاتف ١ أو ٢ لإجراء المكالمات، إذا كانت بطاقة SIM تدعم تلك الوظيفة

■ الهاتف

حدد القائمة < ضبط < الهاتف ومن الخيارات التالية:

لغة الهاتف — لضبط الشاشة

حالة الذاكرة — لعرض الذاكرة المستخدمة وغير المستخدمة الاستوديو، رسائل، والتطبيقات

قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية — لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل المفاتيح. أدخل رمز الحماية وقم بتأكيدھا وحدد تشغيل.

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

عرض معلومات الخلايا < يعمل — لاستلام المعلومات من مشغل الشبكة تبعًا لخلية الشبكة المستخدمة (خدمة الشبكة)

رسالة الترحيب — لإدخال رسالة ترحيب حتى يتم عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.

اختيار المشغل < آلي — لضبط الهاتف لاختيار إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك آليًا. ومع يدوي، فسيمكنك اختيار شبكة تعقد اتفاقية تجوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة — انظر "خدمات البطاقة" الصفحة ٩١.

تشغيل التعليمات — لاختيار عرض الهاتف لنصوص التعليمات أم لا

نغمة التشغيل — لاختيار إصدار الهاتف نغمة تشغيل عند بدء التشغيل الهاتف أم لا.

■ التوصيل

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية استخدام الهاتف المحمول لإرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). يُعد GPRS حامل للبيانات والذي يدعم الوصول اللاسلكي إلى شبكات المعلومات مثل شبكة الإنترنت التطبيقات التي قد تستخدم خدمة GPRS هي رسائل الوسائط المتعددة MMS والتصفح وتنزيل تطبيقات Java.

قبل إمكانية استخدام تقنية GPRS، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك لمعرفة مدى توفر خدمة GPRS والاشتراك بها. قم بحفظ ضبط GPRS لكل من التطبيقات المستخدمة من GPRS. ولمزيد من المعلومات عن الرسوم، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

حدد القائمة < الضبط > التوصيل < استخدام حزم البيانات > اتصال حزم البيانات لإجراء اتصال ب GPRS.

لضبط الهاتف للتسجيل لشبكة GPRS آليًا عند تشغيلك للهاتف، حدد متصل دائماً.

لضبط الهاتف للتسجيل لشبكة GPRS وإجراء اتصال عند احتياج تطبيق لذلك، وإنهاء الاتصال عند إنهاءك للتطبيق، حدد عند الحاجة.

■ التعزيزات

يتم عرض هذه القائمة إذا كان الهاتف متصلاً بأحد الملحقات المتوافقة.

حدد القائمة < الضبط > التعزيزات. يمكنك اختيار إحدى قوائم التحسينات إذا كان أحد التحسينات المناظرة متصلاً بالهاتف. حدد أحد الخيارات التالية استنادًا إلى التحسينات:

وضع الجهاز — لاختيار الوضع المطلوب تشغيله تلقائيًا عند توصيل أحد التحسينات الذي تم اختياره بالهاتف

الرد التلقائي — لضبط الهاتف للرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد مرور خمس ثوان. إذا تنبئة المكالمات الواردة تم ضبط نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل، فلن يعمل الرد التلقائي

الهاتف النصي < استخدام الهاتف النصي > نعم — لاستخدام ضبط الهاتف النصي بدلاً من ضبط سماعة الأذن أو طقم السمع

■ التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف مع ضبط مطلوب لخدمات معينة وذلك ليعمل الهاتف بطريقة صحيحة. الخدمات هي المتصفح، ورسائل الوسائط المتعددة، والتواجد، وتطبيق البريد الإلكتروني. احصل على الضبط من بطاقة SIM أو من مزود الخدمة على شكل رسالة تهيئة أو أدخل الضبط الشخصي الخاص بك يدوياً.

لحفظ ضبط التهيئة المستلم من خلال رسالة تهيئة مرسلة من مزود خدمة، انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٥.

حدد القائمة < الضبط > التهيئة ومن الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضية — لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف انتقل إلى أحد مزودي الخدمة، ثم حدد التفاصيل لعرض التطبيقات التي يدعمها ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة هذا. لضبط ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة المطلوب كضبط افتراضي، حدد خيارات < ضبط كافتراضي. لمسح ضبط التهيئة، اختر مسح.

تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات — لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة.

نقطة الوصول المفضلة — لعرض نقاط الوصول المحفوظة. انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم حدد خيارات < تفاصيل لعرض اسم مزود الخدمة أو نقطة وصول حزم بيانات الاتصال بالدعم الفني لمزود الخدمة — لتنزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة

ضبط التهيئة الشخصية — لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة يدويًا، ولتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أية حسابات شخصية من قبل، حدد **إضافة جديد**، وإلا **حفظ خيارات** < إضافة جديد. حدد نوع الخدمة، ثم حدد كلاً من المعاملات المطلوبة وقم بإدخالها. تختلف هذه المعاملات باختلاف نوع الخدمة المختار. لمسح حساب شخصي أو تشغيله، انتقل إليه، ثم حدد **خيارات** < مسح أو تشغيل.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

حدد القائمة < الضبط > الحماية ومن الخيارات التالية:

طلب الرمز الشخصي — لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي PIN أو الرمز الشخصي الفريد UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) — لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه. يلزم إدخال كلمة سر الحظر.

الاتصال بأرقام محددة — لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قبل بطاقة SIM.

مجموعة مستعملين محددة (خدمة شبكة) — لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم.

مستوي الحماية < الهاتف — سيطلبك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM بالهاتف. حدد الذاكرة، وسيطلبك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM وعند الرغبة في تغيير الذاكرة المستخدمة.

رموز الوصول — لضبط الرمز الشخصي PIN أو الرمز الشخصي الفريد UPIN المستخدم أو لتغيير رمز الحماية والرمز الشخصي PIN والرمز الشخصي الفريد UPIN والرمز الشخصي PIN2 وكلمة سر الحظر.

الرمز مستخدم — لتحديد ما إذا كان سيتم تشغيل الرمز PIN أم الرمز UPIN
طلب رمز PIN2 — لتحديد ما إذا كان الرمز PIN2 مطلوباً عند استخدام ميزة هاتف معينة محمية بالرمز PIN2.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض ضبط القائمة إلى قيمه الأصلية، حدد القائمة < الضبط > استعادة ضبط المصنع. أدخل رمز الحماية. لن يتم مسح البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها مثل الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء.



من خلال هذه القائمة يمكنك التعامل مع الرسومات، والصور، والموضوعات، والنغمات. حيث يتم تنظيم هذه الملفات داخل حافظات.

ويدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائمًا شروط استلام أي محتوى أو مفاتيح تشغيل قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

لعرض قائمة حافظات، حدد القائمة < الاستديو.

لعرض الخيارات المتاحة لحافظة، حدد حافظة < خيارات.

عرض قائمة الملفات الموجودة بالحافظة، حدد < فتح.

لعرض الخيارات المتاحة لملف، حدد ملف < خيارات.

من المحتمل حماية بعض من الملفات بمفتاح تشغيل

لتحديث مفتاح تشغيل الملف المحدد، حدد خيارات < تشغيل المحتوى. ويظهر هذا الخيار فقط في

حالة دعم الملف لعملية تحديث مفتاح التشغيل.

لعرض قائمة بكافة مفاتيح التشغيل المتوفرة، حدد خيارات < قائمة مفاتيح التشغيل. ويمكنك مسح

مفاتيح التشغيل (مثل مسح المفاتيح التي انتهى تاريخ صلاحيتها).



■ المنبه

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في الوقت المطلوب. حدد القائمة < المنسق > المنبه.

ولضبط المنبه، حدد وقت التنبيه، ثم ادخل وقت التنبيه. بينما لتغيير وقت التنبيه في حالة ضبط وقت التنبيه، اختر تشغيل. لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع، اختر تكرار التنبيه.

ولاختيار نغمة تنبيه، حدد نغمة التنبيه.

لضبط انتهاء وقت الغفوة، حدد انتهاء وقت الغفوة.

إيقاف المنبه

يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتومض كلمة المنبه! ، ويتم عرض الوقت الحالي على شاشة الهاتف، حتى وإن كان الهاتف مغلقاً. لإيقاف التنبيه، حدد إيقاف. وفي حالة ترك الهاتف ليستمّر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة، أو في حالة الضغط على غفوة، يتوقف التنبيه لمدة انتهاء وقت الغفوة ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

■ التقويم

حدد القائمة > المنسق > التقويم.

يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. بينما سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به. لعرض ملاحظات اليوم، حدد عرض. لعرض أسبوع، حدد خيارات > عرض الأسبوع. لمسح كافة الملاحظات بالتقويم، حدد عرض الشهر أو الأسبوع، ثم حدد خيارات > مسح كل الملاحظات.

الخيارات الأخرى لعرض اليوم هي كتابة ملاحظة، مسح، تعديل، نقل، أو تكرار ملاحظة، نسخ ملاحظة ليوم آخر، إرسال ملاحظة كرسالة نصية، أو كرسالة وسمائط متعددة، أو تقويم هاتف متوافق آخر. في الضبط يمكنك ضبط التاريخ والوقت. وفي خيار مسح الملاحظات الألي يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة آلياً بعد مرور فترة زمنية معينة.

تدوين ملاحظة تقويم

حدد القائمة > المنسق > التقويم. انتقل إلى التاريخ الذي ترغبه، وحدد خيارات > تدوين ملاحظة ثم حدد أحد أنواع الملاحظات التالية:

 اجتماع،  المكالمات،  عيد ميلاد،  مذكرة، أو  تذكير.

تنبيه الملاحظة

يُصدر الهاتف نغمة تنبيه ويتم عرض الملاحظة. ومع ظهور ملاحظة مكاملة  على الشاشة، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض على الشاشة، بالضغط على مفتاح الاتصال. لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، حدد عرض. لإيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريباً، حدد غفوة. لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، حدد إنهاء.

■ قائمة المهام

لحفظ ملاحظات لمهام يتكرر القيام بها، حدد القائمة < المنسق > قائمة المهام.
لإنشاء ملاحظة في حالة عدم إضافة ملاحظة، حدد إضافة، وإلا، حدد خيارات < جمع. اكتب
الملاحظة وحدد حفظ. حدد درجة الأولوية وتاريخ الانتهاء ونوع التنبيه للملاحظة.
لعرض ملاحظة، انتقل إليها وحدد عرض.
يمكنك أيضًا تحديد خيار لحذف الملاحظة المحددة وحذف كافة الملاحظات التي تم وضع علامة
الاكتمال أمامها. كما يمكنك كذلك فرز الملاحظات بحسب درجة أولويتها أو بحسب تاريخ انتهائها،
ويمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر كرسالة نصية أو كرسالة وسائط متعددة، وكذلك حفظ
الملاحظة كملاحظة تقويم أو الوصول إلى التقويم.
أثناء عرض ملاحظة، يمكنك أيضًا تحديد أحد الخيارات لتعديل تاريخ انتهاء الملاحظة أو درجة
أولويتها أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.

■ الملاحظات

لاستخدام هذا التطبيق لكتابة الملاحظات وإرسالها، حدد القائمة < المنسق > الملاحظات. لإنشاء
ملاحظة في حالة عدم إضافة ملاحظة، حدد إضافة ملاحظة، وإلا، حدد خيارات < كتابة ملاحظة.
اكتب ملاحظة وحدد حفظ.
تتضمن الخيارات الأخرى للملاحظة حذف ملاحظة وتعديلها. أثناء تعديل إحدى الملاحظات، يمكنك
الخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات. يمكنك إرسال الملاحظة إلى الأجهزة المتوافقة
باستخدام رسالة نصية أو رسالة الوسائط المتعددة.

■ الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب التربيع، والجذر التربيعي، وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



حدد القائمة < المنسق > الحاسبة. عند ظهور 0 على الشاشة، ادخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اضغط على مفتاح ## للعلامة العشرية. حدد **خيارات < جمع، طرح، ضرب، قسمة، تربيع، الجذر التربيعي، أو تغيير الإشارة.** أدخل الرقم الثاني. للحصول على الناتج، حدد يساوي. كرر هذه الخطوات

المتسلسلة عدة مرات إذا لزم الأمر. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على **مسح** أولاً. لإجراء تحويل العملة، حدد **القائمة < المنسق > الحاسبة.** لحفظ سعر العملة، حدد **خيارات < سعر العملة.** ثم حدد أيًا من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة واضغط على المفتاح ## للعلامة العشرية، ثم حدد **موافق.** يظل سعر العملة محفوظًا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر. لإجراء تحويل العملة، أدخل القدر المطلوب تحويله وحدد **خيارات < بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.**

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم ضبط جميع أسعار صرف العملات السابقة على صفر.



■ ساعة الإيقاف

لقياس الوقت أو أخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية، استخدم ساعة الإيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

يؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية.

حدد القائمة > المنسق > ساعة إيقاف ومن الخيارات التالية:

تقسيم الوقت — لأخذ أوقات مستقطعة. لبدء مراقبة الوقت، اختر **بدء**. اختر **تقسيم** في كل مرة ترغب فيها في أخذ وقت مستقطع. لإيقاف مراقبة الوقت، اختر **إيقاف**. لحفظ الوقت المقيس، اختر **حفظ**. لبدء مراقبة الوقت مرة أخرى، اختر **خيارات** > **بدء**. تتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه، اختر **إعادة ضبط**. لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

وقت التداخل — لأخذ أوقات دورية. لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

استمرار — لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.

عرض الأخير — لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف.

عرض الأوقات أو مسح الأوقات — لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها

■ مؤقت العد التنازلي

حدد القائمة > المنسق > مؤقت العد التنازلي. أدخل وقت التنبيه بالساعات، والدقائق، والثواني، وحدد **موافق**. وإذا كانت لديك الرغبة، اكتب ملاحظتك النصية التي سوف تظهر بعد انتهاء الوقت. لبدء مؤقت العد التنازلي، حدد **بدء**. لتغيير وقت العد التنازلي، اختر **تغيير الوقت**. لإيقاف المؤقت، اختر **إيقاف المؤقت**.

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يُصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها، أو يعرض الهاتف عبارة **إنتهى العد التنازلي**. لوقف التنبيه، اضغط على أي مفتاح. في حالة عدم الضغط على أي مفتاح، يتوقف التنبيه تلقائيًا في غضون ٦٠ ثانية. لإيقاف التنبيه وحذف نص الملاحظة، حدد **إنهاء**. لإعادة بدء تشغيل موقت العد التنازلي، حدد **إعادة تشغيل**.



١٢. التطبيقات

■ الألعاب

تتضمن برامج الهاتف بعض الألعاب.

بدء لعبة

حدد القائمة < التطبيقات > الألعاب. انتقل إلى اللعبة المرغوبة، ثم حدد فتح.
لمعرفة الخيارات المتعلقة باللعبة، انظر "خيارات التطبيقات الأخرى" الصفحة ٧٨.

تنزيل الألعاب

حدد القائمة < التطبيق > خيارات < تنزيل > تنزيل الألعاب. تظهر قائمة بالعلامات المتاحة.
حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة ويب. انظر "العلامات" صفحة ٨٤.

هام: قم بتنشيط واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



ضبط الألعاب

لضبط الأصوات، والأضواء، والاهتزازات الخاصة باللعبة، حدد القائمة < تطبيقات > خيارات < ضبط التطبيقات >.

■ المجموعة

تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات جافا المصممة خصيصًا لهاتف NOKIA هذا.

تشغيل أحد التطبيقات

حدد القائمة < التطبيقات > المجموعة. انتقل إلى تطبيق وحدد فتح

خيارات التطبيق الأخرى

مسح — لمسح التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف

التفاصيل — لعرض معلومات إضافية حول التطبيق

تحديث النسخة — لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من ويب (خدمة شبكة)

وصول للتطبيقات — لتقييد التطبيق من الوصول إلى الشبكة. يتم عرض فئات مختلفة. اختر من كل فئة أحد التراخيص التالية، إذا كان ذلك متاحًا: السؤال في كل مرة لضبط الهاتف بحيث يسأل دائمًا عن الوصول إلى الشبكة أو السؤال أول مرة فقط لضبط الهاتف بحيث يسأل في أول محاولة للوصول إلى الشبكة، أو مسموح دائمًا للسماح بالوصول إلى الشبكة، أو غير مسموح لعدم السماح بالوصول إلى الشبكة.

صفحة ويب — لتوفير مزيد من المعلومات أو بيانات إضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت. ويلزم دعم هذه الخاصية من قبل الشبكة. حيث يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت بالتطبيق.

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات J2ME Java. تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله.

هام: قم بتنشيط واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة.

حدد القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيل التطبيقات. تظهر قائمة بالعلامات المتاحة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة ويب. حدد العلامة المناسبة للاتصال بالصفحة المطلوبة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

حدد القائمة < ويب > روابط التنزيل. قم بتنزيل تطبيق أو لعبة مناسبة. انظر "تنزيل الملفات" الصفحة ٨٥.

استخدم وظيفة تنزيل الألعاب. انظر "تنزيل الألعاب" الصفحة ٧٧.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتاية المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لـ NOKIA. لا تضمن NOKIA ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.



١٣. الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف. هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والتعريفات والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة. باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعميم اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على صفحاتها. قد يختلف الشكل تبعاً لحجم الشاشة. قد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

■ إعداد التصفح

قد تتلقى ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مُشغل الشبكة أو مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٥. كما يمكنك إدخال ضبط التهيئة بالكامل يدوياً. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

تحقق أولاً من تشغيل ضبط التهيئة الصحيح الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها.

١. لاختيار ضبط الاتصال بالخدمة، حدد القائمة < ويب > الضبط < ضبط التهيئة>.
 ٢. حدد تهيئة. يتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط. حدد مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهيئة شخصية. من أجل التصفح. انظر "إعداد التصفح" صفحة ٨٠.
- حدد حساب وحساب خدمة التصفح الموجود بضبط التهيئة النشط.
- ثانيًا، استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:
- حدد القائمة < ويب > الصفحة الرئيسية؛ أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 0.
 - لتحديد إحدى علامات الخدمة، حدد القائمة < ويب > العلامات.
 - لتحديد آخر عنوان URL، حدد القائمة < ويب > آخر عنوان ويب.
 - لإدخال عنوان الخدمة، حدد القائمة < ويب > ذهاب للعنوان وأدخل عنوان الخدمة وحدد موافق.

■ تصفح الصفحات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إذا تم اختيار حزمة البيانات كحامل البيانات، فسوف يظهر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال حزمة بيانات، فسوف يظهر  أعلى يمين شاشة الهاتف موضحًا أن اتصال حزمة البيانات مُعلق (قيد الانتظار). بعد المكالمة، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بحزمة البيانات.

التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف

استخدم مفاتيح التنقل للتصفح خلال الصفحة

لاختيار عنصر مميز، اضغط على مفتاح المكالمة أو حدد اختيار.

لإدخال حروف وأرقام، اضغط على المفاتيح من ٠ إلى ٩ لإدخال حروف خاصة اضغط على *.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

الصفحة الرئيسية، اختصارات، إضافة علامة، العلامات، خيارات الصفحة، التاريخ، روابط التنزيل، خيارات أخرى، حفظ في الحافظة، إعادة تحميل، وإنهاء. وقد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضًا.

الاتصال المباشر

يدعم المتصفح الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. حيث يمكنك إجراء مكالمة هاتفية وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي، كما يمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

■ ضبط الشكل

أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى > ضبط الشكل، أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < ويب > الضبط < ضبط الشكل ومن الخيارات التالية:

إيقاف النص < تشغيل — لضبط استمرار عرض النص على الشاشة على السطر التالي. وفي حالة اختيار إيقاف سيتم اختصار النص.

حجم الخط < صغير جدًا، صغير، أو متوسط — لضبط حجم الخط

إظهار الصور < لا — لإخفاء الصور الموجودة على الصفحة يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

التنبيهات < التنبيه بالاتصال غير الآمن > نعم — لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح.

التنبيهات < التنبيه بالأشياء غير الآمنة > نعم — لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح. ولا تضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. لمزيد من المعلومات، انظر "حماية المتصفح"، صفحة ٨٧.

ترميز الحروف < ترميز المحتوى — لتحديد الترميز لمحتوى صفحة المتصفح

ترميز الحروف < عناوين ويب (UTF-8) Unicode > تشغيل — لضبط الهاتف لإرسال عنوان URL كترميز UTF-8. قد تحتاج إلى هذا الضبط عند الوصول إلى صفحة ويب تم إنشاؤها بلغة أجنبية.

حجم الشاشة < كامل أو صغير — لضبط حجم الشاشة

■ بيانات الاسترجاع

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. كما يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" صفحة ٨٦.

أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى > حماية < ضبط الاسترجاع أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < ويب > الضبط < ضبط الحماية > بيانات الاسترجاع. للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، اختر سماح أو رفض.

■ نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك اختيار ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة أمانة أم لا. حيث يدعم الهاتف نصوص برمجة لغة التعيين اللاسلكية WML.

١. أثناء التصفح، حدد **خيارات** < خيارات أخرى < ضبط الحماية < ضبط نصوص البرمجة، أو في وضع الاستعداد، حدد **القائمة** < ويب < الضبط < الحماية < نصوص البرمجة عبر اتصال آمن.
٢. للسماح بتشغيل نصوص البرمجة، حدد **سماح**.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، حدد **خيارات** < العلامات، أو في وضع الاستعداد، حدد **القائمة** < ويب < العلامات.
 ٢. انتقل إلى إحدى العلامات وحددها، أو اضغط على مفتاح المكالمات لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.
 ٣. حدد **خيارات** لعرض العلامة أو تعديلها أو حذفها أو إرسالها، أو لإنشاء علامة جديدة أو لحفظها في حافظة.
- قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لـ NOKIA. لا تضمن NOKIA ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

استلام علامة

عند استلام علامة تم إرسالها كعلامة، يتم عرض، تم استلام علامة. لحفظ العلامة، حدد **عرض** < حفظ.

لعرض العلامة أو حذفها، حدد **خيارات** > **عرض** أو **مسح**. لرفض العلامة مباشرةً عقب استلامها، اضغط على **إنهاء** > **موافق**.

■ تنزيل الملفات

لتنزيل المزيد من النغمات أو الصور أو الألعاب أو التطبيقات على الهاتف (خدمة شبكة)، حدد **القائمة** > **ويب** > **روابط التنزيل** > **تنزيل النغمات**، **تنزيل رسومات**، **تنزيل الألعاب**، **تنزيل الموضوعات**، أو **تحديث النسخة**.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



لحفظ كل الملفات التي تم تنزيلها آلياً في الحافظات المناسبة في الاستوديو أو في التطبيقات، حدد < **القائمة** > **ويب** > **الضبط** > **ضبط التنزيل** > **حفظ آلي** > **تشغيل**.

■ صندوق وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة (رسائل موجهة) مُرسلة من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). وتعتبر رسائل الخدمة إشعارات بأمر عديدة (مثل عناوين الأخبار)، كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

للوصل إلى صندوق وارد الخدمة في وضع الاستعداد، عند استلام إحدى رسائل الخدمة، اختر **عرض**. وإذا اخترت **إنهاء** سيتم نقل الرسالة إلى صندوق وارد الخدمة. للوصول إلى صندوق وارد الخدمة فيما بعد، حدد **القائمة** > **ويب** > **صندوق وارد الخدمة**.

للوصل إلى صندوق وارد الخدمة أثناء التصفح، حدد **خيارات** > **خيارات أخرى** > **صندوق وارد الخدمة**. انتقل إلى الرسالة المطلوبة، ولتشغيل المتصفح وتنزيل المكون المميز، حدد **تنزيل**. لعرض المعلومات التفصيلية حول إخطار الخدمة أو لمسح الرسالة، حدد **خيارات** > **التفاصيل أو مسح**.

إعدادات صندوق الخدمة للوارد

حدد القائمة < ويب > الضبط < إعدادات صندوق الخدمة للوارد.

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة، حدد رسائل الخدمة < تشغيل أو إيقاف.

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة من مؤلفي المحتوى المعتمدين من مزود الخدمة فقط، حدد مرشح الرسائل < تشغيل.

ولعرض قائمة مؤلفي المحتوى المعتمدين، اختر القنوات الموثوقة.

لضبط الهاتف لتشغيل المتصفح تلقائيًا من وضع الاستعداد عند استلامه لرسالة خدمة، حدد اتصال ألي < تشغيل. وفي حالة تحديد إيقاف سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح فقط بعد تحديد تنزيل عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.

■ الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة المؤقتة للهاتف.

لمسح الذاكرة المؤقتة، عليك أثناء التصفح بتحديد خيارات < خيارات أخرى > تفريغ الذاكرة أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < ويب > تفريغ الذاكرة المؤقتة.

■ معلومات تحديد الموقع

قد تقوم الشبكة بمطالبتك بتحديد موقعك. يمكنك التأكد من أن الشبكة تقوم بتسليم معلومات الموقع الخاصة بهاتفك فقط في حالة السماح بذلك (خدمة شبكة). اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود الخدمة للمشاركة في تسليم معلومات الموقع والموافقة عليها.

لقبول طلب تحديد الموقع أو رفضه، اختر **قبول** أو **رفض**. وفي حالة فقد الطلب، يقوم الهاتف آلياً بقبول أو رفض الطلب بحسب ما اتفقت عليه من قبل مع مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ثم يقوم الهاتف بعرض **طلب موقع مفقود ١**. ولعرض طلب الموقع المفقود، اختر **عرض**.

لعرض المعلومات الخاصة بآخر عشرة طلبات وإشعارات خصوصية أو حذفها، حدد **القائمة** > **ويب** > **تحديد الموقع** > **سجل المواقع** > **فتححافظة** أو **مسح الكل**.

■ حماية المتصفح

قد يلزم وجود مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM الخاصة بك لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال بالمتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وقد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب المفاتيح عامة والمفاتيح خاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

حدد القائمة < ويب > الضبط < ضبط الحماية > ضبط وحدة الحماية ومن الخيارات التالية:

بيانات وحدة الحماية — لعرض عنوان وحدة الحماية وحالتها والشركة المصنعة لها ورقمها المسلسل

طلب الرمز الشخصي للوحدة — لضبط الهاتف لطلب الرمز الشخصي للوحدة عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية. ادخل الرمز واختر تشغيل. لإيقاف تشغيل طلب الرمز الشخصي للوحدة، اختر إيقاف.

تغيير الرمز الشخصي للوحدة — لتغيير الرمز الشخصي للوحدة إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك أدخل الرمز الشخصي الحالي للوحدة، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تغيير الرمز الشخصي للتوقيع — لتغيير الرمز الشخصي للتوقيع والخاص بالتوقيع الرقمي. حدد الرمز الشخصي للتوقيع المطلوب تغييره. أدخل الرمز الشخصي الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

انظر أيضاً "رموز الوصول" الصفحة ١٤.

الشهادات



هام: لاحظ أنه حتى إذا كان استخدام الشهادات يقلل من مخاطر الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج بشكل كبير، إلا أنه يجب استخدامها بشكل صحيح للاستفادة من الحماية الزائدة. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف، حدد القائمة < ويب < الضبط < ضبط الحماية < شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

يظهر مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال، إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفراً.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. ويمثل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي، حدد ارتباطًا على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب المطلوب شرائه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه، وغالبًا ما يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو **قراءة** وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي .

إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.

لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً وحدد **توقيع**.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

حدد شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل الرمز الشخصي للتوقيع PIN (انظر "رموز الوصول" صفحة ١٤)، وحدد **موافق**. يخفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.

١٤. خدمات البطاقة



قد توفر بطاقة SIM الخاصة بك خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها. لا تظهر هذه القائمة إلا إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على بطاقة SIM.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM، الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

لضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عند استخدام خدمات SIM، حدد القائمة < الضبط > الهاتف < تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة > نعم.

وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

١٥. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات إلى أن تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن، حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك

معدني، أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها ومن قابلية البطارية للشحن. حاول دائماً الاحتفاظ بالبطارية بين درجتي ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار، حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتعليمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات NOKIA

استخدم دوماً بطاريات NOKIA الأصلية حفاظاً على سلامتك. لإجراء فحص للتأكد من أن البطارية التي لديك هي بطارية أصلية من NOKIA، قم بشرائها من موزع NOKIA معتمد وابحث عن شعار ملحقات NOKIA الأصلية على غلاف البيع وافحص علامة التسجيل الرسومية باستخدام الخطوات التالية:


لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان لديك أي سبب يجعلك تعتقد أن البطارية التي لديك ليست بطارية أصلية من NOKIA، فينبغي عليك التوقف عن استخدامها والذهاب بها إلى أقرب نقطة خدمة أو موزع NOKIA معتمد للحصول على المساعدة. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل NOKIA المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة


١. عند النظر إلى العلامة، يجب رؤية اليمين (رمز NOKIA) من زاوية وشعار ملحقات NOKIA الأصلية Nokia Original Enhancements عند النظر من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة العلامة الرسومية بزاوية ناحية اليسار واليمين ولأسفل وأعلى، ينبغي أن ترى نقطة ونقطتين وثلاثًا وأربع نقاط على كل جانب على التوالي.

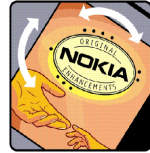

٣. اخذ جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.

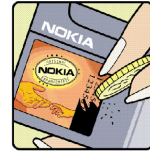

٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.



لكتابة رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا، ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠ على سبيل المثال وأرسله إلى الرقم ٢٠٠٢٧٦ ٧٧٨٦ +٤٤.

سوف تحتسب التكاليف المحلية والدولية الخاصة بالمشغل.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية NOKIA التي تحمل ملصق NOKIA البارز هي بطارية NOKIA أصلية موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل NOKIA معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع، حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعويضات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات NOKIA الأصلية، قم بزيارتنا على الموقع www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. تحتوي مياه المطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على مواد معدنية تؤدي إلى تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تثبيت البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغيرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلط البطاريات وتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا شقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.

كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات RF عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تؤثر عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة أعلاه حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. قد يتم انجذاب المواد المعدنية إلى الجهاز. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من

الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة ١٥,٣ سم (٦ بوصة).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للمصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.

إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا في السيارة قد ينجم عن انفخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث و الإرسال داخل مستودعات الوقود مناطق خزن وتوزيع الوقود

والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التججير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالخوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ



هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 ٢. قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٣. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٤. اضغط على مفتاح المكالمات.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

طراز الجهاز هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض لأمواع الراديو.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة وبشكل مستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قِبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه الموصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

يستخدم معيار التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية هو ٢,٠ واط/كجم*. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة

إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. وعلى الرغم من أن قيمة الاستيعاب المحددة SAR يتم تحديدها في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه، إلا أن قيمة الاستيعاب المحددة SAR الفعلية خلال تشغيل الهاتف تكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. ذلك لأن الجهاز مصمم للعمل على عدة مستويات من الطاقة بحيث يستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول إلى شبكة الاتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال، كلما استخدم الجهاز طاقة أقل. الحد الأقصى لـ SAR خلال تشغيل الهاتف عند اختباره على الأذن هو ٠,٧٧ واط/كجم.

قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. وقد يؤدي استخدام الأكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

*حد SAR للهواتف المحمولة التي يستخدمها الجمهور العام هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. تتضمن الإرشادات هامشاً كبيراً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور ولإيضاح أية تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى، يرجى البحث ضمن معلومات المنتج على العنوان www.nokia.com.