

Nokia 6060 kasutusjuhend



9240688

2. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RH-73 vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Koopia vastavuskinnitusest leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Autoriõigus © 2005 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

2. väljaanne/9240688

Sisukord

Ohu vältimiseks.....	10
Üldine teave.....	14
Funktsioonide ülevaade	14
Päasukoodid	14
Turvakood	14
PIN-koodid	14
PUK-koodid	15
Piiranguparool.....	15
Konfiguratsioonisõnumid	15
Sisu ja rakenduste allalaadimine	16
Nokia klienditugi veebis	17
1. Alustamine.....	18
Klapi avamine	18
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	18
Aku laadimine.....	20
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	20
Isehäälestumisteenus.....	21
Normaalasend telefoni kasutamisel.....	21
2. Teie telefon.....	22
Klahvid ja osad	22
Ooterežiim	24
Ekraan.....	24
Otsevalikute loend.....	24
Otsevalikud ooterežiimis.....	25

Energiasääst.....	25
Tähised	26
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	27
3. Helistamisfunktsioonid	28
Helistamine	28
Kiirvalimine.....	28
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	29
Koputus.....	29
Valikud kõne ajal	30
4. Teksti kirjutamine	31
Seaded	31
Sõnastikupõhine tekstisisestus	32
Liitsõnade kirjutamine	32
Tavaline tekstisisestus.....	32
5. Menüüde sirvimine	34
6. Sõnumid	35
Tekstsõnumid (SMS)	35
SMS-sõnumi koostamine ja saatmine	36
SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	36
Mallid.....	37
Multimeediumsõnumid (MMS).....	38
Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine.....	38
Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine.....	40
Mälu on täis.....	41
Kaustad.....	41
Välksõnumid.....	42
Välksõnumi kirjutamine.....	42

Välksõnumi vastuvõtmine.....	43
E-posti rakendus.....	43
E-kirja kirjutamine ja saatmine.....	43
E-posti allalaadimine.....	44
E-kirja lugemine ja sellele vastamine.....	44
Sisendkaust ja muud kaustad.....	45
E-kirjade kustutamine	45
Kõnepost	45
Infosõnumid	46
Teenuse juhtkäsud.....	46
Sõnumite kustutamine.....	46
Sõnumiseaded	46
Tekstsõnumid ja SMS-e-kirjad	46
Multimeediumsõnumid	47
E-post	48
Muud seaded.....	49
Sõnumiloendur.....	50
7. Kõneregister	51
Viimaste kõnede loetelu	51
Loendurid ja arvestid	51
8. Kontaktid	52
Kontaktkirje otsing.....	52
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine	52
Numbrite, märgete ja pildi salvestamine.....	52
Kontaktandmete kopeerimine.....	53
Kontaktandmete muutmine.....	54
Kontaktide või kontaktandmete kustutamine.....	54
Visiitkaardid	54

Olekuteave.....	55
Tellitud nimed.....	56
Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse.....	56
Tellitud nimede vaatamine.....	57
Nime tellimuse lõpetamine	57
Seaded	57
Rühmad	58
Kiirvalimine	58
Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid	58
9. Seaded	60
Profiilid.....	60
Teemad	60
Toonid	61
Valgustus.....	61
Minu otseteed	61
Ekraan	62
Kellaaeg ja kuupäev	63
Kõne.....	63
Telefon	64
Ühenduvus.....	65
Lisaseadmed	66
Konfiguratsioon.....	66
Turvalisus	68
Algseadete taastamine.....	69
10. Galerii	70
11. Abimees	71
Äratuskell	71

Äratussignaali väljalülitamine.....	71
Kalender	72
Kalendrimärkme koostamine	72
Märkme helisignaal	72
Ülesanded	73
Märkmed	73
Kalkulaator	74
Stopper	74
Taimer	75
12. Rakendused	77
Mängud	77
Mängu käivitamine.....	77
Mängude allalaadimine.....	77
Mänguseaded	77
Kogumik	78
Rakenduse käivitamine.....	78
Muud rakendustega seotud valikud.....	78
Rakenduse allalaadimine	79
13. Veeb	80
Sirvimise seadistamine.....	80
Ühenduse loomine teenusega	80
Veebilehtede sirvimine.....	81
Sirvimine telefoni klahvidega	82
Sirvimisvalikud.....	82
Otsevalimine.....	82
Esitusviisi seaded	82
Präänikud	83
Skriptid turvalise ühenduse korral.....	84

Järjehoidjad	84
Järjehoidja vastuvõtmine	84
Failide allalaadimine.....	85
Teenussõnumid.....	85
Teenuste kausta seaded	86
Vahemälu	86
Asukohaandmed.....	87
Sirvimisturvalisus.....	87
Turvamoodul.....	87
Sertifikaadid	89
Digitaalalkiri.....	90
14. SIM-teenused	91
15. Akuteave	92
Täis- ja tühjaks laadimine	92
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	93
Hoolde ja korras hoid.....	96
Täiendav ohutusalane teave	98

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiiniaparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 900/1800. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujaalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste inimeste õigust segamatult elada.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või tuleb need eelnevalt teenusepakkujaalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja tähistes. Täiendavat teavet saate teenusepakkujaalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõni seadme funktsioon, näiteks tekstisõnumid, multimeediumsõnumid, e-post, olekuteabega kontaktid, Interneti-teenused, sisu ja rakenduste allalaadimine, vajab, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid.

■ Ühismälu

Telefonil on kaks mälu. Järgmised funktsioonid võivad jagada esimest mälu: kontaktid, tekstisõnumid, multimeediumsõnumid (v.a manused), grupid ja ülesanded. Teist ühismälu kasutavad menüüsse *Galerii* talletatud failid, multimeediumsõnumite manused, e-post ja Java™ rakendused. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, näiteks tekstisõnumitele, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult nende tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme toitejuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksset auto lisavarustust võib paigaldada ainult vastava väljaõppe saanud töötaja.

Üldine teave

■ Funktsioonide ülevaade

Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks kalender, kell ja äratuskell. Lisaks sellele toetab telefon järgmisi funktsioone.

- Laiendatav hüpertekst-märgistuskeel (XHTML) (vt "[Veeb](#)" lk 80.)
- E-posti rakendus (vt "[E-posti rakendus](#)" lk 43.)
- Olekuteabega kontaktid (vt "[Olekuteave](#)" lk 55.)
- Java 2 platvorm, Micro Edition (J2ME™) (vt "[Rakendused](#)" lk 77.)

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake "[Turvalisus](#)" lk 68.

PIN-koodid

Isikunumber (PIN-kood) ja universaalne isikunumber (UPIN-kood) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake "[Turvalisus](#)" lk 68.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake "[Turvamoodul](#)" lk 87.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake "[Digitaalallkiri](#)" lk 90.

PUK-koodid

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake "[Turvalisus](#)" lk 68.

■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks Interneti-teenused ja multimeediumsõnumid, tuleb telefon vastavalt konfigurioneerida. Konfiguratsiooniseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib

anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

Kui konfiguratsioonisõnum on saabunud, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*.

Seadete salvestamiseks valige **Näita > Salvesta**. Kui ekraanil kuvatakse *Sisesta seadete PIN*; sisestage seadete PIN-kood ja valige **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seaded saatnud teenusepakujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon *Kas salvestatud konfiguratsiooniseaded aktiveerida?*

Et saadetud seadetest loobuda, valige **Välju** või **Näita > Loobu**.

Seadete muutmise kohta vaadake "[Konfiguratsioon](#)" lk 66.

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüst *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Eri teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi veebis

Nokia tootega seotud teenuste, allalaadimiste, lisateabe ja selle juhendi viimase väljaande leidmiseks vaadake veebisaiti www.nokia.com/support või kohalikku Nokia veebisaiti.

Veebilehelt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui peate klienditoega ühendust võtma, vaadake aadressil www.nokia.com/customerservice olevat kohalike Nokia kontakkeskuste loendit.

Hoolduseks otsige aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia teenindus.

1. Alustamine

■ Klapi avamine

Telefoni klapp avaneb umbes 154 kraadi ulatuses. Ärge üritage klappi sellest rohkem avada.



■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Seade on ette nähtud kasutamiseks akuga BL-5B.



SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.

Tagakaane eemaldamiseks lükake kaant telefonist eemale ja eraldage see telefonist (1).

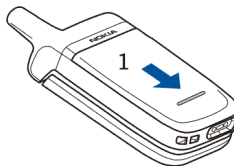


Eemaldage aku, nagu näidatud joonisel (2).



Vabastage SIM-kaardi hoidik (3).

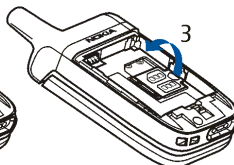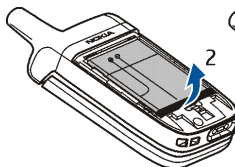

Paigaldage SIM-kaart (4). Jälgige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud, kaardi kollavärvi kontaktid peavad jääma allapoole. Sulgege SIM-kaardi hoidik (5) ja vajutage seda, kuni see klõpsatusega kinnitub.

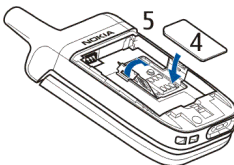

Asetage aku tagasi telefoni (6). Jälgige, et klemmid asetuksid õigesti. Kasutage vaid Nokia originaalakusid. Vaadake "[Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks](#)" lk 93.

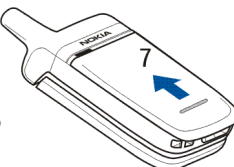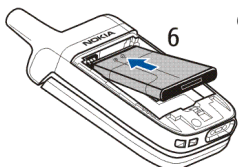

Lükake tagakaas kinni (7).

■ Aku laadimine



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.


Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija ACP-7 või ACP-12.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse ühenduspesa.

Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

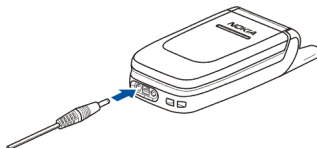

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Hoidke lõpetamisnuppu all.

Kui telefon palub sisestada PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (ekraanil kuvatakse ****) ja valige **OK**.

Isehäälestumisteenus

Kui telefoni esimest korda sisse lülitate ja telefon on ooterežiimis, palutakse teil konfiguratsiooniseadete saamiseks pöörduda teenusepakkuja poole (võrguteenus). Nõustuge sellega või keelduge sellest. Vaadake **Ühenda teenusepakkuja toega** jaotises "Konfiguratsioon" lk 66 ja jaotises "Konfiguratsioonisõnumid" lk 15.


■ Normaalasend telefoni kasutamisel

Kasutage seadet ainult normaalasendis.

Seadmel on väline antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

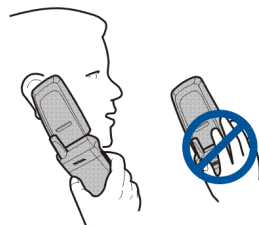

2. Teie telefon


■ Klahvid ja osad

- Kuular (1)
- Ekraan (2)
- Vasakpoolne valikuklahv (3)
Keskmine valikuklahv (4)
Parempoolne valikuklahv (5)
Nende klahvide funktsioon sõltub klahvi kohal kuvatavast tekstist.
- Neljas suunas liikuv juhtnupp (6)
Üles, alla, vasakule ja paremale kerimiseks.
- Helistamisklahv (7)
- Lõpetamisklahv ja toiteklahv (8)
- Laadija ühenduspesa (9)
- Peakomplekti ühenduspesa (10)
- Mikrofon (11)
- Randmepaela pilu (12)

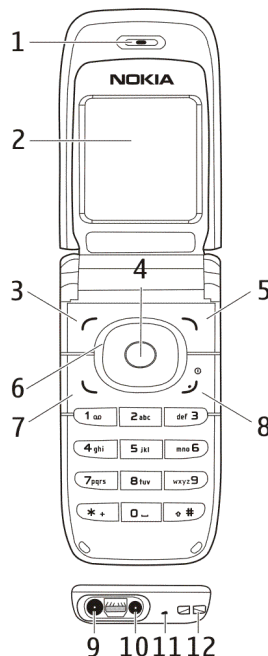


- Valjuhääldi (13)
- Pulseeriv valgus (14)

Kui klapp on suletud, annab pulseeriv valgus märku telefoni olekust (näiteks saabuvast kõnest) juhul, kui funktsiooni *Valgusefektid* seadeks on *Sisse*. Vt "Valgustus" lk 61.

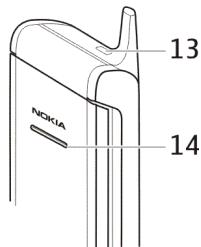

Märkus. Vältige klemmide puudutamist, kuna seda võib kasutada vaid volitatud teeninduspersonal.

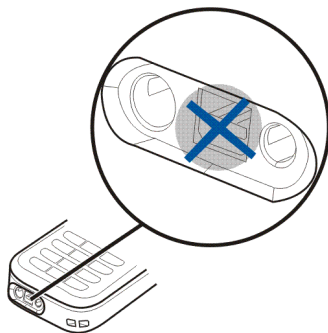


Hoiatus! Seadme teatud osad sisaldavad niklit. Vältige telefoni pikaajalist kontakti nahaga. Pidev kokkupuude nikliga võib põhjustada niklivastast allergiat.

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ekraanile pole midagi sisestatud, on telefon ooterežiimis.

Ekraan

- Operaatorvõrgu nimi või operaatori logo (1)
- Mobiilsidevõrgu signaalitugevus teie praeguses asukohas (2).
- Aku laetuse tase (3)
- Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava** (4).
- Keskmise valikuklahvi funktsioon on **Menüü** (5).
- Parempoolse valikuklahvi funktsioon on **Nimed** (6) või muu teie valitud funktsiooni otsetee. Vaadake "[Minu otseteed](#)" lk 61. Kindlasse operaatorvõrku kindlistatud telefonil võib parempoolse valikuklahvi all olla link operaatorvõrgu veebisaidile.

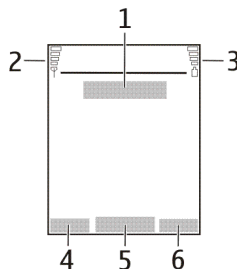

Otsevalikute loend

Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**.

Otsevalikute loendi funktsioonide vaatamiseks valige **Ava**. Soovitud funktsiooni aktiveerimiseks valige see funktsioon.

Olemasolevate funktsioonide loendi vaatamiseks valige **Ava > Valikud > Ava valikud**. Funktsiooni lisamiseks otsevalikute loendisse valige **Märgi**. Funktsiooni kustutamiseks loendist valige **Vabasta**.

Funktsioonide ümberkorraldamiseks otsevalikute loendis valige **Ava > Valikud > Korrasta**. Valige soovitud funktsioon ja vajutage **Teisalda**, seejärel valige funktsioonile uus asukoht.

Otsevalikud ooterežiimis

- Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Leidke vajalik number või nimi ja vajutage helistamiseks helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.
- Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.
- Otsevalikuks kasutage juhtnuppu. Vaadake "**Minu otseteed**" lk 61.

Energiasääst

Kui telefoni klapp on avatud ja ühtegi telefoni funktsiooni pole teatud aja vältel kasutatud, kuvatakse ekraanil digitaalkell. Energiasäästu aktiveerimise kohta vaadake jaotist **Toitesäästja** peatükis "**Ekraan**" lk 62. Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi.



Tähised



Teile on saabunud üks tekst- või piltsõnum või mitu tekst- või piltsõnumit. Vaadake "[SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 36.



Teile on saabunud üks või mitu multimeediumsõnumit. Vaadake "[Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 40.



Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake "[Kõneregister](#)" lk 51.



Klahvistik on lukustatud. Vaadake "[Klahvistiku lukustus \(klahvilukk\)](#)" lk 27.



Kui funktsioonid *Saabuva kõne märguanne* ja *Sõnumi märguande toon* on välja lülitatud, ei helise telefon saabuva kõne või tekstsõnumi korral. Vt "[Toonid](#)" lk 61.



Äratuskella seadeks on *Sees*. Vaadake "[Äratuskell](#)" lk 71.



Kui pakettandmeside ühendusrežiimiks on valitud *Pidevalt liinil* ja pakettandmeside on kasutatav, kuvatakse ekraanil see tähis. Vaadake "[Ühenduvus](#)" lk 65.



Pakettandmesideühendus on loodud. Vaadake "[Ühenduvus](#)" lk 65 ja "[Veebilehtede sirvimine](#)" lk 81.



Pakettandmesideühendus katkeb (pannakse ootele) näiteks siis, kui pakettandmeside sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse sissetulnud kõnele.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks lukustage klahvistik, valides **Menüü** ja vajutades 1,5 sekundi jooksul klahvi*.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage *. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukustus* seadeks on *Sees*, sisestage vastava nõude korral turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsiooni *Klahvide turvalukustus* kohta vaadake lõiku "Telefon" lk 64.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk "+" asendab riigist väljahelistamise koodi), seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefoni klapp.

Nimeloendist helistamiseks otsige menüüst *Kontaktid* soovitud nimi või telefoninumber. Vaadake "[Kontaktkirje otsing](#)" lk 52. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Et vaadata telefoninumbrite loendit, millele viimati helistasite või üritasite helistada, vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Helistamiseks valige loendist vajalik nimi või number ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Määrake telefoninumber ühele kiirklahvidest **2** kuni **9**. Vaadake "[Kiirvalimine](#)" lk 58. Telefoninumbrihelistamiseks toimige järgmiselt.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.

- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sees*, hoidke kiirvalimisklahvi all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake jaotist *Kiirvalimine* peatükis "*Kõne*" lk 63.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või avage telefoni klapp kui funktsiooni *Vastuvõtmine klapi avamisega* seadeks on *Sisse*; vt lõiku "*Kõne*" lk 63. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefoni klapp.

Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi või kui telefoni klapp on avatud, siis sulgege klapp. Sissetulevast kõnest keeldumiseks kui telefoni klapp on suletud, avage telefoni klapp ja vajutage lõpetamisklahvi.



Näpunäide. Kui aktiveeritud on funktsioon *Kui number on kinni* ning kõned suunatakse ümber (näiteks kõneposti), suunatakse ümber ka kõne, millest keeldusite. Vaadake "*Kõne*" lk 63.

Kui telefoniga on ühendatud nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Koputus

Saabunud kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake jaotist "*Kõne*" lk 63.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal **Valikud** ja kasutage järgmisi valikuid.

Kõnevalikud on *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lukusta klahvid*, *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenuste valikud on *Vasta* ja *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konv.-ga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ning järgmised valikud.

Saada DTMF – toonsignaali saatmine.

Vaheta – aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.

Siirda – ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega ja oma ühenduse katkestamine.

Konverents – konverentskõne algatamiseks, milles võib osaleda kuni kuus isikut.

Omavaheline kõne – eravestlus konverentskõnes osalejaga.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks moodust: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutate korduvalt klahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul sisestatakse täht ühe klahvivajutusega.

Teksti sisestamisel näitab sõnastikupõhist tekstisisestust tähis  ja tavalist tekstisisestust tähis . Tähis kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas.

Tekstisisestuse tähise kõrval kuvatakse suur- või väiketähti tähistav sümbol **Abc**, **abc** või **ABC**.

Suur- või väiketähtede ja tekstisisestusrežiimi vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Tähis **123** märgib numbrisestusrežiimi. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#** ja valige *Numbrirežiim*.

■ Seaded

Sisestuskeele määramiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*. Sõnastikupõhist tekstisisestust saab kasutada üksnes loetletud keelte puhul.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamiseks valige **Valikud** > *Sõnaraamat lahti*, tavalise tekstisisestuse kasutamiseks valige *Sõnaraamat kinni*.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus toimub sisseehitatud sõnastiku alusel, kuhu saate lisada ka uusi sõnu.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvide **2** kuni **9** abil. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Sõna vahetub iga klahvivajutusega.
2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja see on õige, siis vajutage **0**, et seda kinnitada ja lisada tühik, või vajutage ükskõik millist juhtnupu klahvi. Kursori liigutamiseks vajutage suvalist juhtnupu klahvi.
Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi ***** või valige **Valikud > Vasted**. Kui ekraanil kuvatakse õige sõna, kinnitage see.
Kui sõna järel kuvatakse **?**, puudub sõnastikust sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaav..** Sisestage sõna (tavalise tekstisisestuse abil) ja valige **Salvesta**.
3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage liitsõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage liitsõna teine osa ja kinnitage sõna.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni ekraanil kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem täärke kui klahvil näha. Olemasolevad tärgid sõltuvad kirjutuskeelest. Vaadake "**Seaded**" lk **31**.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist või vajutage ükskõik millist juhtnuppu ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid asuvad klahvi **1** all.

5. Menüüde sirvimine

Telefonis on lai valik funktsioone. Kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**. Menüüvaate vahetamiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loetelu* või *Ruudustik*.
2. Sirvige menüüd ja valige alammenüü (näiteks *Seaded*).
3. Kui menüüs on alammenüüd, leidke vajalik alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüüs on omakorda alammenüüd, valige soovitud alammenüü (näiteks *Suvaklahviga vastamine*).
5. Valige sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele tagasipöördumiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Sõnumid



Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib telefon kuvada teate *Sõnum saadetud*. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.

■ Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) abil on võimalik saata ja vastu võtta mitmeosalisi tekstsõnumeid (võrguteenus), mis võivad sisaldada pilte.

Enne tekst- või piltsõnumite ning e-kirjade saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake "[Sõnumiseaded](#)" lk 46.

SMS-e-posti teenuse kasutamisevõimaluse kontrollimiseks ja teenuse tellimiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkide või muude diakriitikutega märgid ja mõnele keelele, näiteks hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi, seetõttu on ühes sõnumis saadetavate märkide arv väiksem.

Ekraani ülaservas kuvatakse sõnumi tärgiloendur, mis näitab kasutatavate tärkide arvu. Näiteks tähendab 10/2, et saate sisestada veel 10 tärki, et sõnum edastataks kahe sõnumina.

SMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "Teksti kirjutamine" lk 31. Tekstimalli või pildi lisamiseks sõnumisse vaadake jaotist "Mallid" lk 37. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Piltsõnumi või mitmeosalise sõnumi saatmine võib maksta rohkem kui ühe lühisõnumi saatmine.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud*, *Telefoninumbrile*, *Mitmele* või *E-posti aadressile*. Sõnumi saatmiseks eelnevalt määratud profiili abil valige *Saatmisprofiiliga*. Sõnumiprofiili kohta vaadake jaotist "Tekstisõnumid ja SMS-e-kirjad" lk 46. Valige või sisestage telefoninumber või e-posti aadress või valige profiil.



Märkus. Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult võrguoperaatori või teenusepakkuja toetusel. Piltsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid need ühilduvad seadmed, millel on piltsõnumite funktsioon. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

SMS-sõnumi või SMSi kaudu saadetava e-kirja saabumisel kuvatakse tähis . Vilkvu tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uusi sõnumeid ei saa vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kaustast *Sisse* kustutanud.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Välju**.
Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sisse**. Kui saabunud on enam kui üks sõnum, valige sõnum, mida soovite lugeda. Tähis  märgib lugemata sõnumit.
2. Sõnumi kustutamiseks, edastamiseks, redigeerimiseks kas tekstisõnumina või SMS-e-kirjana, ümbernimetamiseks, teise kausta teisaldamiseks, sõnumis olevate andmete vaatamiseks või eraldamiseks sõnumi lugemise ajal valige **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib meeldetuletusena ka kalendrisse kopeerida. Pildi salvestamiseks kausta **Blanketid** piltsõnumi lugemise ajal valige **Valikud** > **Salvesta pilt**.
3. Sõnumiga vastamiseks valige **Vasta** > **Lühisõnum**, **MMS-sõnum** või **Välksõnum**. Sisestage vastussõnum. Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid.
4. Sõnumi saatmiseks kuvatud numbrile valige **Saada** > **OK**.

Mallid

Telefonis on olemas tekstimallid  ja pildimallid , mida saab kasutada tekst- ja piltsõnumite ning SMS-e-kirjade koostamisel.

Malliloendisse sisenemiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Salvestatud** > **Tekstisõnumid** > **Blanketid**.

■ Multimeediumsõnumid (MMS)

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilti, kalendrimärget või visiitkaarti. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnedes võrkudes saab tekstisõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on pooleli kõne, käivitatud mõni mäng või muu Java-rakendus või kui pooleli on brauseriseanss. Et multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediumsõnumi seadete kohta vaadake jaotist "[Multimeediumsõnumid](#)" lk 47. Multimeediumsõnumite tellimisteabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*.

2. Sisestage sõnum. Vaadake "[Teksti kirjutamine](#)" lk 31.

Faili sisestamiseks valige **Valikud** > *Lisa*, seejärel valige järgmiste võimaluste hulgast sobiv.

Pilt – et lisada fail kaustast *Galerii*.

Heliklipp – helifaili sisestamiseks kaustast *Galerii*.

Visiitkaart või *Kalendrimärge* – visiitkaardi või kalendrimärkme lisamiseks sõnumile.

Slaid – slaidi lisamiseks sõnumile. Telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest leheküljest (slaidist). Iga slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti, kalendrimärget ja visiitkaarti. Kui sõnum sisaldab mitut slaidi, aga te soovite lisada vaid ühe, valige **Valikud** > *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekiri*. Slaidide esitusintervalli määramiseks valige **Valikud** > *Slaidide ajastus*. Teksti paigutamiseks sõnumi algusesse või lõppu valige **Valikud** > *Paiguta tekst üles* või *Paiguta tekst alla*.

Lisaks sellele võite kasutada järgmisi valikuid: *Kustuta* pildi või slaidi sõnumist kustutamiseks, *Kustuta tekst*, *Eelvaade* või *Salvesta sõnum*. *Lisavalikud* võib pakkuda järgmisi funktsioone: *Lisa kontakt*, *Lisa number*, *Sõnumi andmed* ja *Muuda teema*.

3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud*, *Telefoninumbrile*, *E-posti aadressile* või *Mitmele*.
4. Valige loendist kontaktkirje või sisestage aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress või otsige seda menüüst *Kontaktid*. Valige **OK**. Sõnum paigutatakse saatmiseks kausta *Saatmiseks*.

Multimeediumsõnumi saatmise ajal on ekraanil tähis . Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmine ebaõnnestub, üritab telefon sõnumit paar korda uuesti saata. Kui see ei õnnestu, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ja te võite proovida seda hiljem uuesti saata.

Kui valite *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah*, salvestatakse saadetud sõnumid kausta *Saadetud*. Vaadake "*Multimeediumsõnumid*" lk 47. Kui sõnum on saadetud, ei tähenda see, et sõnum on jõudnud adressaadini.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Multimeediumsõnumi teenuse vaikeseaded on tavaliselt sisse lülitatud.



NB! Sõnumit avades olge ettevaatlik. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Kui telefon võtab vastu multimeediumsõnumit, kuvatakse ekraanil animeeritud tähis . Kui sõnum on vastu võetud, kuvatakse ekraanil tähis  ja teade *MMS-sõnum vastu võetud*.

1. Sõnumi lugemiseks valige **Näita**. Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Välju**.
Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Sõnumite loendis tähistab lugemata sõnumit tähis . Valige sõnum, mida soovite vaadata.
2. Keskmise valikuklahvi funktsioon muutub vastavalt sellele, milline objekt on sõnumile lisatud.

Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ja te soovite vaadata kogu sõnumit, valige **Esita**.

Pildi suurendamiseks valige **Suurend..** Visiitkaardi või kalendrimärkme vaatamiseks või teemaobjekti avamiseks valige **Ava**.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta* > *Lühisõnum, MMS-sõnum* või *Välksõnum*. Sisestage vastussõnum ja valige **Saada**. Vastussõnumi on võimalik saata ainult isikule, kes teile sõnumi saatis.

Olemasolevate valikute kasutamiseks valige **Valikud**.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab lubatud piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks MMS-sõnumis võimalik saata.

■ Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja on saabunud uus tekstsõnum, vilgub tähis  ja kuvatakse teade *Lühisõnumite mälu täis, kustuta sõnumeid*. Valige **Ei** ja kustutage kaustast mõni sõnum. Ootel oleva sõnumi kustutamiseks valige **Välju** > **Jah**.

Kui sõnumimälu on täis ja ootel on uus multimeediumsõnum, vilgub tähis  ja kuvatakse teade *Multim. mälu täis, vaata saab. sõnumeid*. Ootel oleva sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Ootel oleva sõnumi saab salvestada alles siis, kui mõni vana sõnum on kustutatud ja mäluruum on vabastatud. Sõnumi salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta sõnum*.

Ootel oleva sõnumi kustutamiseks valige **Välju** > **Jah**. Kui valite **Ei**, saate sõnumit vaadata.

■ Kaustad

Telefon salvestab saabunud tekst- ja multimeediumsõnumid kausta *Sisse*.

Saatmata multimeediumsõnumid paigutatakse kausta *Saatmiseks*.

Kui valite *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid* > *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah* ja *Sõnumi seaded* > *Multim. sõnumid* > *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah*, salvestatakse saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

Kirjutatud sõnumi salvestamiseks kausta *Salvestatud* ja sõnumi hilisemaks saatmiseks valige *Valikud* > *Salvesta sõnum* > *Salvestatud*.

Multimeediumsõnumite puhul valige **Valikud** > *Salvesta sõnum*. Tähis  märgib saatmata sõnumit.

Tekstsõnumite korrastamiseks võite paigutada mõned neist kausta *Minu kaustad* või koostada sõnumite jaoks uued kaustad. Valige *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Tekstisõnumid* > *Minu kaustad*.

Kausta lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kui te pole ühtegi kausta salvestanud, valige **Lisa**.

Kausta ümbernimetamiseks või kustutamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nimi*.

■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist ekraanil.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Kirjutage sõnum. Välksõnumi maksimumpikkus on 70 tähti. Vilkuva teksti lisamiseks sõnumisse valige valikute loendist *Lisa vilkuv märk* ja sisestage märk. Algu- ja lõpumärgi vahele jääv tekstiosa vilgub.

Välksõnumi vastuvõtmine

Vastuvõetud välksõnumit ei salvestata automaatselt. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Avatud sõnumist telefoninumbrite, e-posti aadresside, kasutajatunnuste ja veebilehtede eraldamiseks valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ja seejärel kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

■ E-posti rakendus

E-posti rakendus (võrguteenus) annab juurdepääsu teie e-posti kontole. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS- ja MMS-e-posti funktsioonist.

Teie telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid e-posti servereid. Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peaksite tegema järgmised toimingud.

- Tellige uus e-posti konto või kasutage oma eelmist kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakujaga.
- Vajalike e-posti seadete osas võtke ühendust e-posti teenusepakujaga. E-posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "**Konfiguratsioonisõnumid**" lk 15. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "**Konfiguratsioon**" lk 66.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-mailid*. Vaadake "**E-post**" lk 48.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta e-kiri*.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, e-kirja teema ja e-kirja tekst.

Faili lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > *Manused* ja valige menüüst *Galerii* fail.

3. Valige *Saada* > *Saada kohe*.

E-posti allalaadimine

1. E-posti rakenduse avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post*.

2. Teie e-posti kontole saadetud e-kirjade allalaadimiseks valige *Too*.

Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* salvestatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Too ja saada*.

Et laadida e-posti kontolt alla ainult uute e-kirjade päised, valige **Valikud** > *Vaata uut e-posti*. Seejärel märkige e-kirjad, mida soovite alla laadida, ja valige *Valikud* > *Too*.

3. Valige uus sõnum kaustast *Sisse*. Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Tagasi**.  tähistab lugemata sõnumit.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Sõnumit avades olge ettevaatlik. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Sisse*, seejärel valige soovitud sõnum. Kirja lugemise ajal kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Tühi kuva* või *Algtekst*. Et vastata kõigile, valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage vastus. Kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Sisendkaust ja muud kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt alla laaditud e-kirjad kausta *Sisse*. Kaust *Muud kaustad* sisaldab järgmisi kaustu: *Mustandid* lõpetamata e-kirjade salvestamiseks, *Arhiivi* e-kirjade korrastamiseks ja salvestamiseks, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade salvestamiseks, *Saadetud* saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kaustade ja kaustades olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud** > *Halda kausta*.

E-kirjade kustutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kausta* ja valige soovitud kaust. Märkige kirjad, mida soovite kustutada. Nende kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta*.

Pidage meeles, et telefonist kustutatud e-kiri säilib e-posti serveris. Et e-kirjad kustutataks ka e-posti serverist, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Lisaseaded* > *Jäta koopia:* > *Kustuta toodud s..*

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks valige *Kõneposti number*.

Kui võrk seda funktsiooni toetab, näitab tähis , et kõnepostis on uued sõnumid. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Infosõnumid*. Võrguteenus *Infosõnumid* võimaldab teenusepakkuvalt vastu võtta eri teemadega sõnumeid. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

■ Teenuse juhtkäsud

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku teenusepäringuid (nn USSD-käsk), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Sõnumite kustutamine

Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid*, seejärel valige kaust, millest soovite sõnumid kustutada. Valige *Jah*. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada. Valige veel kord *Jah*.

■ Sõnumiseaded

Tekstsõnumid ja SMS-e-kirjad

Sõnumi seaded määravad sõnumi saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid*, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Saatmisprofiil – kui SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta.

Kasutada saab järgmisi valikuid: *Sõnumikeskuse number* (numbri saadab teenusepakkuja), *Sõnumite saatmisviis*, *Sõnumi kehtivus*, *Vaikimisi saaja number* (tekstsõnumid) või *E-maili server* (e-post), *Saateraportid*, *Kasuta pakettside*, *Vastus sama keskuse kaudu* (võrguteenus) ja *Muuda saatmisprofiili nimi*.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* – saadetud tekstsõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*.

Automaatne uuestisaatmine > *Sees* – kui sõnumi saatmine ebaõnnestub, üritab telefon tekstsõnumit automaatselt uuesti saata.

Multimeediumsõnumid

Sõnumiseadetest on neli multimeediumsõnumite saatmine ja vastuvõtmine kui ka sõnumi esitus.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Multim. sõnumid*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* – et telefon salvestaks saadetud multimeediumsõnumid kausta *Saadetud*.

Saateraportid – et võrk saadaks sõnumi saateraporti (võrguteenus).

Vähenda pilti – et määrata multimeediumsõnumisse sisestatava pildi mõõtmed.

Slaidide ajastus vaikimisi – et määrata multimeediumsõnumi slaidide kuvamisaeg.

Multimeedia vastuvõtmine > *Jah* või *Ei* – multimeediumsõnumite vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus.

Saabuvad MMS-sõnumid > *Võta vastu*, *Vastuvõtt käsitsi* või *Keeldu* – multimeediumsõnumite automaatseks vastuvõtmiseks, loa küsimiseks vastuvõtu osas või vastuvõtu väljalülitamiseks.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult need konfiguratsioonid, mis toetavad multimeediumsõnumeid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Valige *Konto*, seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast multimeediumsõnumi teenusekonto.

Reklaamide vastuvõtmine – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

E-post

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine ja vastuvõtmine kui ka kirja esitusviis.

E-posti rakenduse konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "*Konfiguratsioonisõnumid*" lk 15. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "*Konfiguratsioon*" lk 66.

E-posti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-mailid*, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Konfiguratsioon – valige seadetekomplekt, mille soovite aktiveerida.

Konto – valige teenusepakkuvalt saadud konto.

Minu nimi – sisestage oma nimi või varjunimi.

E-maili aadress – sisestage oma e-posti aadress.

Lisa allkiri – saate koostada allkirja, mis lisatakse automaatselt e-kirja lõppu.

Vastuse aadress – sisestage e-posti aadress, millele saadetakse e-kirjade vastused.

SMTP kasutajanimi – sisestage nimi, mida soovite väljuvate kirjade puhul kasutada.

SMTP parool – sisestage salasõna, mida soovite väljuvate kirjade puhul kasutada.

Saabuva meili serveri tüüp – sõltuvalt kasutatavast e-posti tüübist valige kas *POP3* või *IMAP4*. Kui mõlemad on kasutusel, valige *IMAP4*.

Saabuva meili seaded – valige POP3 või IMAP4 jaoks sobivad seaded.

Muud seaded

Teiste sõnumiseadete valimiseks vajutage **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Muud seaded*. Sõnumite tähesuuruse muutmiseks valige *Kirjasuurus*.

Märgipõhiste emotikonide vahetamiseks graafiliste vastu valige *Graafilised emotikonid* > *Jah*.

■ Sõnumiloendur

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumiloendur*.

7. Kõneregister



Telefon registreerib tuvastatud vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid, samuti sõnumite adressaadi ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta.

Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud telefonikõned, kui telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas ja kui võrk seda funktsiooni toetab.

■ Viimaste kõnede loetelu

Kui valite menüüs *Vastamata kõned* valiku **Valikud**, *Vastatud kõned*, *Valitud numbrid* või valiku *Sõnumi adressaadid*, saate vaadata kõne aega, muuta või vaadata registreeritud telefoninumbrit või sellele helistada, salvestada see mällu või loendist kustutada. Samuti saate saata tekstisõnumi. Viimaste kõnede loendi kustutamiseks valige *Kustuta viim. kõned*.

■ Loendurid ja arvestid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade mõned loendurid nullida, sealhulgas ka seadme kasutusea loenduri.

Ligilähedase teabe saamiseks viimaste ühenduste kohta valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kõnede kestus*, *Pakettside and.loendur* või *Pakettside ajaloendur*.

8. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid telefoni mällu ja SIM-kaardile (*Kontaktid*).

Telefoni mälus saab kontaktandmete juurde salvestada mitu numbrit ja tekstmärget. Teatud arvu nimede juurde saab salvestada ka pildi.

SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Otsi*. Sirvige kontaktide loendit või sisestage otsitava nime esitäht.

■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Sisestage nimi ja telefoninumber.

■ Numbrit, märgete ja pildi salvestamine

Telefonimälu kontaktandmete puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstmärget.

Esimesena salvestatud number määratakse automaatselt vaikenumbriks. Seda näitab numbri tüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Kui valite nime (näiteks

helistamiseks), kasutab telefon alati vaikenumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

1. Veenduge, et kasutusel olev mälu on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*.
2. Leidke nimi, millele soovite lisada uue numbrit või tekstmärkme, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.
3. Numbrit lisamiseks valige *Number*, seejärel valige numbritüüp.

Muud liiki andmete lisamiseks valige tekstitüüp või pilt kaustast *Galerii*.

Kui olete ühenduses olekuteabe teenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige *Kasutajanimi* > *Otsi*. Vaadake "*Olekuteave*"

lk 55. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestatakse see automaatselt. Muul juhul valige kasutajatunnuse salvestamiseks **Valikud** > *Salvesta*.

Kasutajatunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*.

Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Kui soovite valitud numbrit vaikenumbriks määrata, valige *Vaikimisi numbriks*.

4. Sisestage number või tekstmärged ja valige salvestamiseks **OK**.
5. Ooterežiimi naasmiseks valige **Tagasi** > **Välju**.

■ Kontaktandmete kopeerimine

Leidke kontaktkirje, mille andmeid soovite kopeerida, ja valige **Valikud** > *Kopeeri*. Nimesid ja telefoninumbreid saab kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontaktandmete muutmine

1. Leidke kontaktkirje, mida soovite muuta, valige **Andmed**, seejärel leidke soovitud nimi, number, tekstmärged või pilt.
2. Nime, numbri, tekstmärged või pildi muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda nimi*, *Muuda number*, *Muuda andmeid* või *Muuda pilt*.
Kontakti kasutajatunnust ei saa muuta, kui see asub loendis *IM-kontaktid* või *Tellitud nimes*.

■ Kontaktide või kontaktandmete kustutamine

Kõigi kontaktide ja neile lisatud andmete kustutamiseks telefoni või SIM-kaardi mälust valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kustuta kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingut kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontakti kustutamiseks leidke soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Numbri, tekstmärged või kontaktile lisatud pildi kustutamiseks leidke see kontakt ja valige **Andmed**. Leidke soovitud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* > *Kustuta number*, *Kustuta info* või *Kustuta pilt*. Pildi kustutamine kontaktkirjest ei kustuta seda menüüst *Galerii*.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte saab saata ja vastu võtta omavahel ühilduvate ning vCard-standardit toetavate seadmete abil.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle andmed soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *Multimeedia abil* või *Tekstisõnumiga*.

Kui teile on saabunud visiitkaart, valige **Näita** > **Salvesta**, et visiitkaart telefonimällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Olekuteave

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata oma olekuteavet teistele kasutajatele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud ühenduse olekuteabeteenusega ja pärinud teie olekut. Olekuteave kuvatakse funktsioonis *Tellitud nimed*, mis asub vaataja seadme menüüs *Kontaktid*. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele seda näidatakse.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb vastav teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisteabe osas võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile ainuomase kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded. Vaadake "*Konfiguratsioon*" lk 66.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui te teenusega ühenduse katkestate, kuvatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteave, aja pikkus sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast. *Loo ühendus teenusega Minu olek* või *Katkesta ühendus* – teenusega ühenduse loomiseks või katkestamiseks.

Kuva minu olek – oleku vaatamiseks loendites *Privaatne* ja *Avalik*

Muuda minu olekut – olekuteabe muutmiseks. Valige *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekuloogo* või *Vali, kellele näidata*.

Minu vaatajad > *Vaatajatele*, *Privaatne* või *Blokeeritud*

Seaded > *Kuva praegune olek ooterežiimis*, *Sünkroniseeri profiilidega*, *Ühenduse tüüp* või *Olekuseaded*

■ Tellitud nimed

Võite koostada isikute loendi, kelle olekuteavet soovite teada. Kui kontaktisikud ja võrk seda lubavad, saate seda teavet vaadata. Tellitud nimede vaatamiseks sirvige kontaktide loendit või kasutage menüüd *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutusel olev mälu on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* > *Loo ühendus teenusega Minu olek*.

Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.
2. Kui loendis pole ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Muul juhul valige **Valikud** > *Tellius*. Avaneb kontaktide loend.
3. Valige loendist kellegi nimi. Kui sellel kontaktil on kasutajatunnus, lisatakse kontakt tellitud nimede loendisse.

Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake jaotist "[Kontaktkirje otsing](#)" lk 52.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontakti olekuteave. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstmärgmest ning järgmistest tähistest:

 ,  või  märgib, et isik on võrgus, hõivatud või pole võrgus.

 näitab, et isiku olekuteave puudub.

2. Valitud kontaktkirje andmete vaatamiseks valige **Andmed** või valige **Valikud** > *Telli uus*, *Saada sõnum*, *Saada visiitkaart* või *Lõpeta tellimine*.

Nime tellimuse lõpetamine

Kontaktkirje tellimuse lõpetamiseks loendist *Kontaktid* valige kontakt ja kasutajatunnuse **Andmed** > kasutajanimi > **Valikud** > *Lõpeta tellimine* > **Jah**.

Tellimuse lõpetamiseks kasutage menüüd **Tellitud nimed**. Vaadake "[Tellitud nimede vaatamine](#)" lk 57.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Mälu valik – SIM-kaardi või telefoni mälu valimiseks kontaktide salvestamise jaoks.

Kontaktide esitusviis – et valida, kuidas nimed ja numbrid kontaktide menüüs kuvatakse.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamiseks.

■ Rühmad

Et mälu salvestatud nimede ja telefoninumbrite baasil erisuguste helinate ja logodega helistajarühmi koostada, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Kiirvalimine

Numbri määramiseks kiirvalimisklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*, seejärel leidke soovitud kiirvalimisnumber.

Valige *Määra* või kui klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi**, seejärel valige kõigepealt nimi ja siis number, mille soovite määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle funktsiooni aktiveerida. Vaadake jaotist *Kiirvalimine* peatükis "*Kõne*" lk 63.

Helistamise kohta kiirvalimisklahvi abil vaadake jaotist "*Kiirvalimine*" lk 28.

■ Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Infonumbrid – helistamine teenusepakkuja infonumbritele, kui vastavad numbrid on salvestatud SIM-kaardile (võrguteenus).

Teenusenumbrid – helistamine teenusepakkuja teenindusnumbritele, kui vastavad numbrid on salvestatud SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid – SIM-kaardile määratud abonentnumbrite vaatamine, kui vastavad numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekogumid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*. Leidke soovitud profiil ja valige see.

Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.

Et lülitada profiil määratud ajaperioodiks sisse, maksimaalselt 24 tunniks, valige *Ajastatud* ja määrake lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

Profiili isikupärastamiseks valige *Muuda*. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused. Oma olekuteabe muutmiseks valige *Minu olek* > *Minu kättesaadavus* või *Minu olekuteade*. Menüü *Minu olek* kasutamine on võimalik, kui funktsiooni *Sünkroniseeri profiilidega* seade on *Sees*. Vaadake "*Olekuteave*" lk 55.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilt, pimenduspilt, värvilahendused ja helinatoonid (telefon toetab MP3 helinatoonide).

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Vali teema – teema määramiseks telefonile. Avaneb Menüü *Galerii* kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks. Vaadake "*Failide allalaadimine*" lk 85.

■ Toonid

Te saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*. Te saate valida ja muuta järgmisi seadeid: *Saabuva kõne märguanne*, *Helin*, *Helina tugevus*, *Vibroalarm*, *Sõnumi märguande toon*, *IM-märguanne*, *Klahvitoonid* ja *Hoiatustoonid*. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*. Vaadake "*Profiilid*" lk 60.

Et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrilt, valige *Helistajagrupid*. Leidke soovitud helistajagrupp või valige *Kõik kõned*, seejärel valige **Märgi**.

■ Valgustus

Et lülitada sisse pulseeriv valgus, mis annab märku, kui suletud klappiga telefoni olek muutub, valige **Menüü** > *Seaded* > *Valgustus* > *Valgusefektid* > *Sisse*.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele. Otseteede haldamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Parem valikuklahv – parempoolse valikuklahvi funktsiooni valimiseks loendist. Vaadake ka "*Ooterežiim*" lk 24. Selle menüü kuvamine sõltub teenusepakkujast.

Juhtnupp – otseteefunktsioonide valimiseks juhtnupule. Leidke vajalik juhtnupu klahv ja valige **Muuda**, seejärel valige loendist funktsioon. Otsetee eemaldamiseks klahvilt valige (*tühi*). Otsetee taasmääramiseks klahvile valige **Määra**. Selle menüü kuvamine sõltub teenusepakkujust.

■ Ekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Taust – ooterežiimi taustpildi valimine. Taustpildi valimiseks, aktiveerimiseks või väljalülitamiseks valige *Vali taustapilt* > *Sees* või *Väljas*. Et kasutada kaustas *Galerii* olevaid pilte slaidiseansina, valige *Vali slaidiseeria*. Taustpiltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*.

Pimenduspilt > *Sees* – pimenduspildi aktiveerimiseks. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Taimaut*. Graafilise pimenduspildi valimiseks valige *Pimenduspildid* > *Pilt* ja leidke menüüst *Galerii* pilt või graafika. Uute pimenduspiltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*.

Toitesäästja > *Sisse* – aku säästmiseks. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse ekraanil digitaalkell.

Värvilahendused – mõnede ekraanielementide värvuse, näiteks menüü taustvärvuse ning signaali- ja akuriba värvuse muutmiseks.

Fondi värv ooterežiimis – ooterežiimi ekraanitekstide värvuse valimiseks.

Operaatori logo – operaatori logo kuvamiseks või peitmiseks. Kui te pole operaatori logo salvestanud, on see menüü tuhm. Operaatori logode kohta saate lisateavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujaalt.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Kell – kellaaja näidu kuvamine ooterežiimis oleku ajaks, kellaaja seadmine ning ajavööndi ja kellaaja esitusviisi valimine.

Kuupäev – kuupäeva näidu kuvamise sisselülitamine ooterežiimis oleku ajaks, kuupäeva seadmine ning kuupäeva esitusviisi ja eraldajate valimine.

Kuupäeva ja kella autom. uuendus (võrguteenus) – kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ühest ajavööndist teise minekul.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Kõnede suunamine (võrguteenus) – saabuvate kõnede suunamine. Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake jaotist *Kõnepiirangu teenus* peatükis "*Turvalisus*" lk 68.

Suvaklahviga vastamine > *Sees* – saabuvale kõnele vastamine, vajutades lühiajaliselt ükskõik millist klahvi, välja arvatud lõpetamisklahv ja vasak- ning parempoolne valikuklahv.

Vastuvõtmine klapi avamisega > *Sisse* – saabuva kõne vastuvõtmiseks telefoni klapi avamisega.

Automaatne kordusvalimine > *Sees* – telefon üritab kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus ebaõnnestus.

Kiirvalimine > *Sees* – kiirvalimise aktiveerimine. Kiirvalimise seadistamise kohta vaadake jaotist "*Kiirvalimine*" lk 58. Helistamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Koputus > *Aktiveeri* – võrk teavitab teid poolelioleva kõne ajal saabunud kõnest (võrguteenus). Vaadake "*Koputus*" lk 29.

Kokkuvõtte pärast kõnet > *Sees* – telefon kuvab pärast kõne lõppu kõne ligilähedast kestust ja maksumust (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine (võrguteenus) > *Vaikimisi* või *Jah, Ei*

Väljuvate kõnede liin (võrguteenus) – liini 1 või liini 2 valimine väljuvate kõnede liiniks, kui SIM-kaart seda võimaldab.

■ Telefon

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Telefon*, seejärel valige järgmiste seadete seast.

Telefoni keel – kasutatava ekraanikeele seadmiseks.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamine menüüdes *Galerii*, *Sõnumid* ja *Rakendused*.

Klahvide turvalukustus – et telefon küsiks klahviluku avamisel turvakoodi.

Sisestage turvakood, kinnitage see ja valige *Sees*.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Kärjeinfo kuvamine > *Sees* – võrgukärjepõhise teabe saamine võrguoperaatorilt (võrguteenus).

Tervitustekst – sisestage tervitustekst, mis kuvatakse lühiajaliselt telefoni sisselülitamisel.

Operaatori valik > *Automaatne* – telefon valib toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Funktsioonis *Käitsi* saate valida võrgu, millel on teie koduvõrguga rändlusleping.

SIM-rakenduste kinnitamine – vaadake "SIM-teenused" lk 91.

Abitekstide aktiveerimine – valige, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika – valige, kas telefon esitab sisselülitamisel tervitusmuusika või mitte.

■ Ühenduvus

Pakettandmeside (GPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise (Interneti-protokoll) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. GPRS on andmekandja, mis võimaldab traadita ühendust andmevõrkudega, näiteks Internetiga.

Rakendused, mis võivad kasutada GPRS-i, on MMS, brausimine ja Java-rakenduse allalaadimine.

Enne kui saate GPRS-tehnoloogiat kasutada, võtke GPRS-teenuse tellimise ja kättesaadavuse osas ühendust oma võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Salvestage kõikide GPRS-i kasutatavate rakenduste GPRS-seaded. Hinna osas võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

GPRS-ühenduse loomiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*.

Et telefon sisselülitamisel GPRS-võrgu automaatselt registreeriks, valige *Pidevalt liinil*.

Et telefon GPRS-võrgu automaatselt registreeriks, looks ühenduse, kui rakendus seda vajab, ja lõpetaks ühenduse, kui lõpetate rakenduse kasutamise, valige *Vajadusel*.

■ Lisaseadmed

See menüü kuvatakse ainult siis, kui telefon on ühendatud või on olnud ühendatud ühilduvate lisatarvikutega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Lisatarvikute menüü saate valida siis, kui vastav tarvik on parajasti seadmega ühendatud (või on kunagi olnud ühendatud). Funktsioonide valik sõltub kasutatavast lisaseadmest.

Vaikimisi profiil – valige profiil, mis aktiveerub tarviku ühendamisel automaatselt.

Automaatne vastuvõtt – telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, on automaatne vastuvõtmine välja lülitatud.

Tekstitelefon > *Kasuta tekstitelefoni* > *Jah* – tekstitelefoni seadete kasutamine peakomplekti või vaegkuulajate lisaseadme seadete asemel.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadete abil, mis on vajalikud mõnede funktsioonide õigeks toimimiseks. Need funktsioonid on järgmised: brauser, multimeediumsõnumite saatmine, olekuteave ja e-posti rakendus. Hankige

seaded SIM-kaardilt, teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumiga või sisestage need ise.

Teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina saabunud konfiguratsiooniseadete salvestamise kohta vaadake jaotist "[Konfiguratsioonisõnumid](#)" lk 15.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded – telefoni salvestatud teenusepakkujate vaatamine. Leidke teenusepakkuja ja valige **Andmed**, et näha rakendusi, mida teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*. Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige *Kustuta*.

Aktiveeri vaikum. kompl. kõigis rak. – kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimine.

Eelistatud pöörduspunkt – salvestatud pöörduspunktide loendi vaatamiseks. Leidke pöörduspunkt ja valige teenusepakkuja, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti nime vaatamiseks **Valikud** > *Andmed*.

Ühenda teenusepakkuja toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimine teenusepakkuja serverist.

Isiklikud konfiguratsiooniseaded – kontode lisamine teiste teenuste jaoks, nende aktiveerimine või kustutamine. Uue isikliku konto lisamiseks, kui te pole ühtegi veel lisanud, valige **Lisa uus**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenusetüüp, seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid sõltuvad valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks leidke see konto ja valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

PIN-koodi küsimine – telefon palub pärast sisselülitamist sisestada PIN-või UPIN-koodi. Mõnda tüüpi SIM-kaardid ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus (võrguteenus) – telefonilt väljahelistamise ja telefonile sissehelistamise piiramine. Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – helistamise piiramine valitud telefoninumbritele, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Piiratud kasutajarühm (võrguteenus) – määrata isikute rühm, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada.

Turvataase > *Telefon* – telefon küsib uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Valige *Mälu*. Telefon küsib turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel ja kasutatava mälu vahetamisel.

Pääsukoodid – PIN- või UPIN-koodi määramine, turvakoodi, PIN-, UPIN-, PIN2- ja piiranguparooli muutmine.

Kood kasutusel – PIN- või UPIN-koodi valimine aktiivseks koodiks.

PIN2-koodi taotlemine – valige, kas PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Teie enda sisestatud või alla laaditud andmeid ei kustutata, näiteks menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid.

10. Galerii



Selles menüüs saate hallata graafilisi kujutisi, pilte, teemasid ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigusega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, sest veebilehtede sisu on tihti tasuline.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.

Kaustas olevate valikute vaatamiseks valige kaust ja > **Valikud**.

Kaustas olevate failide loendi vaatamiseks valige kaust ja > **Ava**.

Faili valikute vaatamiseks valige fail ja > **Valikud**.

Mõned failid võivad olla kasutusvõtmega kaitstud.

Valitud faili kasutusvõtme uuendamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri sisu**.

Funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui faili kasutusvõtit on võimalik uuendada.

Kõikide olemasolevate kasutusvõtmete loendi vaatamiseks valige **Valikud** > **Aktiveer.võtmed**. Kasutusvõtmeid, näiteks kehtivuse kaotanud võtmeid, on võimalik kustutada.

11. Abimees



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse seadmiseks valige **Äratuse aeg** ja sisestage äratuse aeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige **Sees**. Valige **Korduväratus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Äratushelina määramiseks valige **Äratuse toon**.

Äratuse korduse intervalli määramiseks valige **Korduse aeg**.

Äratussignaali väljalülitamine

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub teade **Äratust!** ja kuvatakse kella-aeg. Äratust kõlab ka siis, kui telefon pole äratuse ajaks sisse lülitatud. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, kordab telefon määratud ajavahemiku pärast äratust.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnele sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, seadme sisselülitamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks ning helistamiseks valige **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänast kuupäeva ümbritseb raam. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, on kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädala esitus**. Kõigi kalendrimärgete kustutamiseks valige kuu või nädala vaade ja valige **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Muud päevavaate valikud võivad olla **Märgi üles**, **Kustuta**, **Muuda**, **Teisalda** või **Korda** märke; **Kopeeri** märke teisele päevale; **Saada märke** märkme saatmiseks tekstisõnumis või multimeediumsõnumis või otse teise ühilduvasse telefoni. Menüüs **Seaded** saate määrata kuupäeva ja kellaaja seaded. Funktsioonis **Kustuta märkmed autom.** saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**. Leidke soovitud kuupäev ja valige **Valikud** > **Märgi üles**, seejärel valige üks järgmistest märkmetüüpidest:

 **Koosolek**,  **Kõne**,  **Sünnipäev**,  **Meeldetuletus** või  **Meelespea**.

Märkme helisignaali

Telefon piiksub ja ekraanil kuvatakse märke. Kui ekraanil kuvatakse tähis , saate kuvatud numbrile helistada. Selleks vajutage helistamisklahvi. Helisignaali väljalülitamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Signaali edasilükkamiseks 10 minutiks valige **Kordus**. Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Tähtsate toimingute ülesmärkimiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtegi ülesannet pole salvestatud, valige märkme koostamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Sisestage märged ja valige **Salvesta**. Valige ülesande prioriteet, tähtaeg ja meeldetuletussignaal.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**.

Valitud ülesande saab kustutada, samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtaja alusel, saata neid tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel teisele telefonile, salvestada kalendrimärkmene ning avada kalender.

Märkme vaatamise ajal saate muuta selle prioriteeti või tähtaega ning märkida ülesanne sooritatuks.

■ Märkmed

Et kasutada seda rakendust märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks, valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmed**. Kui ühtegi märget pole koostatud, valige märkme koostamiseks **Märgi**; muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Sisestage märged ja valige **Salvesta**.

Teised funktsioonid hõlmavad märkmete kustutamist ja redigeerimist. Märkme redigeerimise ajal saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme võib saata teisele ühilduval telefonile tekst- või multimeediumsõnumi abil.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutade teisendamiseks.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui ekraanil kuvatakse 0, sisestage tehte esimene arv. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Valige **Valikud** > **Liida**, **Lahuta**, **Korruta**, **Jaga**, **Ruut**, **Ruutjuur** või **Muuda märki**. Sisestage teine number. Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**. Korrake seda toimingut niimitu korda kui vaja. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuuta teisendamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > **Vahetuskurss**. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#** ja valige **OK**. See vahetuskurss jääb kehtima uue kursi salvestamiseni. Valuuta teisendamiseks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > **Oma rahas** või **Valuutas**.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samal ajal teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper**, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Vaheaeg – vaheaegade möötmine. Aja möötmise alustamiseks valige **Alusta**. Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg**. Aja möötmise lõpetamiseks valige **Stopp**. Möödunud aja salvestamiseks valige **Salvesta**. Aja möötmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Uus aeg liidetakse eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma seda salvestamata valige **Nulli**. Kui soovite stopperi ajamöötmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ringiaeg – ringiaegade möötmine. Kui soovite stopperi ajamöötmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Jätka – taustale seatud ajamöötmise näidu vaatamine.

Näita viimast – viimati möödunud aja vaatamine, kui stopperit pole vahepeal nullitud.

Vaata aegu või **Kustuta ajad** – salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

■ Taimer

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer**. Sisestage meeldetuletusaeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage märges, mis kuvatakse määratud aja möödumisel. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kui taimeri meeldetuletusaja saabumisel on telefon ooterežiimis, kostab helisignaali ja ekraanil kuvatakse kas teie märges või teade **Taimeri aeg läbi**.

Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 60 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali väljalülitamiseks ja märkme kustutamiseks valige **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

12. Rakendused



■ Mängud

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava**.

Mänguga seotud funktsioonide kohta vaadake jaotist "**Muud rakendustega seotud valikud**" lk 78.

Mängude allalaadimine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Mängulingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada menüüs *Veeb järjehoidjate loend*. Vaadake "**Järjehoidjad**" lk 84.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Mänguseaded

Mängu heli-, valgusefektide ja vibratsiooni määramiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Raken. seaded*.

■ Kogumik

Telefoni tarkvara sisaldab mõningaid Java-rakendusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke rakendus ja valige **Ava**.

Muud rakendustega seotud valikud

Kustuta – rakenduse või rakenduste komplekti kustutamine telefonist.

Andmed – rakenduse lisateabe vaatamine.

Uuenda versiooni – vaadake menüüs *Veeb*, kas saadaval on rakenduse uuem versioon (võrguteenus).

Rak. ühendus – rakendus ei saa võrguga ühendust luua. Kuvatakse erinevad kategooriad. Kui see on olemas, valige igas kategoorias üks järgmistest valikutest.

Küsi iga kord, et telefon küsiks võrguga ühendumiseks luba, *Küsi vaid 1. korral*, et telefon küsiks võrguga ühendumiseks luba vaid esimesel ühenduskatsel, *Alati lubatud* võrguga ühendumise lubamiseks või *Pole lubatud* võrguga ühendumise keelamiseks.

Veebileht – veebilehelt rakenduse kohta lisateabe hankimine. Funktsioon on kasutusel võrgutoe korral. See kuvatakse ainult siis, kui rakendus on varustatud Interneti-aadressiga.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada järjehoidjate loend menüüs *Veeb*. Valige järjehoidja, mis on seotud teile vajaliku veebilehega. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Allalaadimislingid*. Laadige rakendus või mäng alla. Vaadake "*Failide allalaadimine*" lk 85.

Kasutage mängu allalaadimisfunktsiooni. Vaadake "*Mängude allalaadimine*" lk 77.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehete rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebilehe avamisel.

13. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata lehti, mille märgistuskeeleks on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suurusel. Pidage meeles, et Interneti-lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Sirvimise seadistamine

Vajalikud sirvimisseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake "[Konfiguratsioonisõnumid](#)" lk 15. Konfiguratsiooniseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "[Konfiguratsioon](#)" lk 66.

■ Ühenduse loomine teenusega

Esmalt kontrollige, kas vajaliku teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded*.
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse ainult veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimiseks teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur*. Vaadake "*Sirvimise seadistamine*" lk 80.

Valige *Konto*, seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenus konto.

Teenusega ühenduse saamiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > *Veeb* > *Avaleht* või hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viimane aadress*.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*, sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada veebilehtede sirvimist. Telefoni klahvide funktsioonid võivad eri teenuste puhul muutuda. Jälgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud pakettandmeside, on sirvimise ajal ekraani ülemises vasakus servas tähis . Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani ülemises

parempoolses servas tähis , mis näitab, et pakettandmesideühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon pakettandmesideühenduse taastada.

Sirvimine telefoni klahvidega

Lehe sirvimiseks kasutage juhtnupu klahve.

Esiletõstetud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage *****.

Sirvimisvalikud

Kasutusel võivad olla järgmised valikud: *Avaleht, Otseteed, Lisa järjehoidja, Järjehoidjad, Veebilehe valikud, Ajalugu, Allalaadimislingid, Muud valikud, Salvesta kausta, Laadi uuesti ja Lõpeta*. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Otsevalimine

Brauser võib toetada brausimise ajal kasutatavaid funktsioone. Te saate helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nime ja telefoninumbri.

■ Esitusviisi seaded

Sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded* või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Teksti ümberkujundamine > *Sees* – tekst jätkub ekraani järgmisel real. Kui valite *Väljas*, siis teksti lühendatakse.

Kirjasuurus > *Eriti väike*, *Väike* või *Keskmine* – kirjasuuruse määramine.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmine. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturval. ühenduse märguanne* > *Jah* – telefon annab signaaliga märku, kui turvaline ühendus muutub sirvimise ajal ebaturvaliseks.

Märguanded > *Ebaturval. elementide märguanne* > *Jah* – telefon annab märku, kui krüptitud leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "*Sirvimisturvalisus*" lk 87.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* – veebilehe sisu kodeeringu valimine.

Märkide kodeering > *Unicode (UTF-8) veebiaadressid* > *Sees* – telefon saadab URL-aadressi UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla, kui sisenete vöörkeelsele veebilehele.

Ekraani suurus > *Täielik* või *Väike* – ekraani suuruse määramine.

■ Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse kuni telefoni vahemälu tühjendamiseni. Vaadake "*Vahemälu*" lk 86.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded* või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*.

Präänikute vastuvõtmise keelamiseks või lubamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

■ Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Skripti seaded* või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Skriptid turvalise ühenduse kaudu*.
2. Skriptide lubamiseks valige *Luba*.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadressid järjehoidjatena.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad* või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Ühenduse loomiseks järjehoidjaga seotud veebilehega leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja kausta salvestamiseks valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebilehe avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja (saadeti järjehoidjana), kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**.

Järjehoidja vaatamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > *Vaata* või *Kustuta*.
Järjehoidjast loobumiseks kohe pärast selle saabumist valige **Välju** > **OK**.

■ Failide allalaadimine

Helinate, piltide, mängude ja rakenduste laadimiseks telefoni (võrguteenus) valige **Menüü** > *Veeb* > *Allalaadimislingid* > *Helinalingid*, *Pildilingid*, *Mängulingid*, *Teemade lingid* või *Rakenduslingid*.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Et allalaaditud failid salvestataks automaatselt menüüs *Galerii* või *Rakendused* õigesse kausta, valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Allalaadimisseeded* > *Automaatne salvestamine* > *Sees*.

■ Teenussõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja saadetud teatesõnumeid (võrguteenus). Teatesõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Et avada ooterežiimis kaust *Vastuv. teenused*, kui teile on saabunud teatesõnum, valige **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Et siseneda kausta *Vastuv. teenused* sirvimise ajal, valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuv. teenused*. Leidke soovitud sõnum ning valige brauseri aktiveerimiseks ja

esiletõstetud sisu allalaadimiseks **Laadi**. Teatesõnumi andmete vaatamiseks või sõnumi kustutamiseks valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

Teenuste kausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste kausta seaded*.

Et valida, kas teatesõnumeid võetakse vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sees* või *Väljas*.

Et telefon võtaks vastu teatesõnumeid vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sees*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks ooterežiimis automaatselt brauseri, kui teatesõnum on vastu võetud, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valisite *Väljas*, aktiveerib telefon brauseri ainult juhul, kui valite pärast teatesõnumi saabumist *Laadi*.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist teavet. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjen. vahemälu*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühjenda vahemälu*.

■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada teile asukohapäringu. Võrk saadab asukohapäringut teie telefonile vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Asukohapäringute lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefon kuvab teate *1 vastuvõtmata asukohapäring*. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsuse lühiteate või päringu vaatamiseks või nende kustutamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Kohamäärang* > *Asukoha register* > *Ava kaust* või *Kustuta kõik*.

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauseriühendust nõudvate rakenduste turvalisust ning võimaldab digitaalallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate

ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Vajalikud sertifikaadid salvestab turvamoodulisse teenusepakkuja.

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Turvamooduli seaded*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Turvamooduli andmed – turvamooduli nimetuse, oleku, tootja ja seerianumbri vaatamine.

Mooduli PINi küsimine – turvamooduli rakenduste kasutamisel küsib telefon mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige *Sees*. Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige *Välja*.

Muuda mooduli PIN – mooduli PIN-koodi muutmine, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage mooduli kehtiv PIN-kood, seejärel sisestage kaks korda uus PIN-kood.

Muuda allkirja PIN – digitaalallkirja PIN-koodi muutmine. Valige allkirja PIN-kood, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN-kood, seejärel sisestage kaks korda uus PIN-kood.

Vaadake ka "*Pääsukoodid*" lk 14.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldaja sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serveri sertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Telefoni laaditud volitus- ja kasutajasertifikaatide loendi vaatamiseks valige

Menüü > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **Turvasertifikaadid** või **Kasutaja sertifikaadid**.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüpteeritud, kuvatakse ekraanil turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus läüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digitaalallkirja.

Digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt oma arveid, lepinguid ja muid paberandjal olevaid ametlikke dokumente allkirjastate.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada kauba hinda ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on **Loe** ning kas ekraanil on digitaalallkirja tähis .

Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Enne teksti allkirjastamist lugege see hoolikalt läbi ja valige **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood (vaadake jaotist "Pääsukoodid" lk 14) ja valige **OK**. Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

14. SIM-teenused



Telefonifunktsioonide kõrval võib lisateenuseid pakkuda ka teie SIM-kaart. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Kui soovite, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvataks ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *SIM-rakenduste kinnitamine* > *Jah*.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.

15. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on ette nähtud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb laadija võib-olla korraks eraldada ja seejärel taas seadmega ühendada.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku kasutusiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmnemine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut ainult selleks ette nähtud otstarbel. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekkitab lühiühenduse aku pluss- ja miinus клеммide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku kasutusiga ja mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus

15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel, et kasutate Nokia originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku ehtsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine




1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Kui pöörate hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peate hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

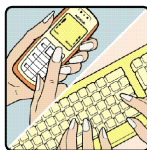

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides juhendeid aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhtnõõride järgi.
- Ärge raputage, koputage seadet ega pillake seda maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrimärkmed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või

meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga isikud:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres, et vältida võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage see kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepriitsüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige

regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleks kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussiltte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvate või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiniipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiateshastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE
PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, millega kehtestatakse

raadiosagedusliku kiirguse piirnorm elanikkonnale. Nimetatud määrustiku koostamisel osalesid mitmed sõltumatud teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse, sõltumata inimese vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg)*. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon võib töötada eri võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on seadme väljundvõimsus.

Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus seadme kasutamisel normaalasendis on 0,77 W/kg.

SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

* Tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg, jaotatuna umbes 10 grammile kehakoele. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. Piirkondlike SAR-i väärtuste kohta vaadake palun tooteinfot aadressil www.nokia.com.