

Brugervejledning til Nokia 6060

9253690

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RH-97 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9253690/1. udgave

Indholdsfortegnelse

Af hensyn til din sikkerhed.....	8	Standbytilstand	22
Generelle oplysninger	12	Display	22
Oversigt over funktioner	12	Liste over personlige genveje.....	22
Adgangskoder.....	12	Genveje i standbytilstand.....	23
Sikkerhedskode.....	12	Strømbesparelse.....	23
PIN-koder.....	13	Indikatorer.....	24
PUK-koder.....	13	Tastaturlås.....	25
Spæringsadgangskode	13	3. Opkaldsfunktioner	26
Konfigurations-		Foretagelse af et opkald.....	26
indstillingstjeneste.....	14	Hurtigkald	27
Overførsel af indhold og		Besvarelse eller afvisning	
programmer.....	15	af et opkald.....	27
Kundesupport fra Nokia		Banke på	28
på internettet.....	15	Valgmuligheder under et opkald	28
1. Kom godt i gang	16	4. Skrivning af tekst	30
Åbning af klappen.....	16	Indstillinger.....	30
Isættelse af SIM-kortet og		Intelligent tekstindtastning.....	31
batteriet.....	16	Indtastning af sammensatte	
Opladning af batteriet.....	18	ord.....	31
Sådan tænder og slukker		Traditionel tekstindtastning.....	32
du telefonen	18	5. Navigation i menuerne.....	33
Plug and Play-tjeneste.....	19	6. Beskeder	34
Normal betjeningsposition.....	19	SMS-beskeder	34
2. Telefonen	20		
Taster og dele.....	20		

Skrivning og afsendelse af en SMS-besked	35	MMS.....	48
Læsning og besvarelse af en SMS-besked	36	E-mail	49
Skabeloner.....	37	Andre indstillinger.....	50
MMS-beskeder (multimediebeskeder)	37	Beskedtæller.....	50
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked.....	37	7. Opkaldsinfo	51
Læsning og besvarelse af en MMS-besked.....	39	Lister over seneste opkald	51
Fuld hukommelse.....	40	Tællere og timere.....	51
Mapper.....	41	8. Kontakter.....	52
Lynbeskeder.....	42	Søgning efter en kontakt.....	52
Skrivning af en lynbesked.....	42	Lagring af navne og telefonnumre	52
Modtagelse af en lynbesked.....	42	Lagring af numre, elementer eller et billede	52
E-mail-program.....	42	Kopiering af kontakter	53
Skrivning og afsendelse af e-mail	43	Redigering af kontaktoplysninger.....	54
Overførsel af e-mail.....	44	Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger.....	54
Læsning og besvarelse af e-mail	44	Visitkort	55
Indbakke og andre mapper	45	Min status.....	55
Sletning af e-mail-beskeder	45	Navne i abonnement	56
Talebeskeder.....	46	Tilføjelse af kontakter til navnene i abonnement.....	57
Infobeskeder.....	46	Visning af navne på abonnementer	57
Tjenestekommandoer.....	46	Ophævelse af et abonnement på en kontakt	58
Sletning af beskeder	47	Indstillinger	58
Beskedindstillinger	47	Grupper.....	58
SMS-beskeder og SMS-e-mail-beskeder	47	Hurtigkald	59

Infonumre, tjenestenumre og egne numre.....	59
---	----

9. Indstillinger..... 60

Profiler	60
Temaer.....	60
Toner.....	61
Lys	61
Mine genveje.....	62
Display.....	62
Ur og dato	63
Opkald	64
Telefon.....	65
Forbindelse.....	66
Ekstraudstyr.....	67
Konfiguration.....	67
Sikkerhed.....	69
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	70

10. Galleri..... 71

11. Planlægning..... 72

Alarm	72
Afbrydelse af alarmer.....	72
Kalender.....	73
Oprettelse af en kalendernote	73
Notealarm.....	73
Opgaveliste	74
Noter.....	74
Regnemaskine	75
Stopur.....	76

Nedtællingsur.....	77
--------------------	----

12. Programmer..... 78

Spil	78
Start af et spil.....	78
Spiloverførsler.....	78
Spilindstillinger.....	78
Samling.....	79
Start af et program.....	79
Andre valgmuligheder for programmer.....	79
Overførsel af et program	80

13. Internet..... 81

Opsætning af browseren.....	81
Oprettelse af forbindelse til en tjeneste.....	82
Brug af browseren	83
Brug af telefontasterne i browseren.....	83
Valgmuligheder ved brug af browseren	83
Direkte opkald	84
Indstillinger for udseende.....	84
Cookies.....	85
Scripts via en sikker forbindelse	85
Bogmærker.....	86
Modtagelse af et bogmærke	86
Overførsel af filer.....	87
Tjenesteindbakke.....	87
Tjenesteindbakkeindstillinger.....	88
Cachehukommelse.....	88

Positionsoplysninger	89	Godkendelsesretningslinjer	
Browsersikkerhed	89	for Nokia-batterier	95
Sikkerhedsmodul	90	Behandling og	
Certifikater	91	vedligeholdelse	97
Digital signatur	92		
14. SIM-tjenester	93	Yderligere	
15. Batterioplysninger	94	sikkerhedsoplysninger	99
Opladning og afladning	94		

Af hensyn til din sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og reparereres af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.



TILSLUTNING TIL ANDET Udstyr

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på GSM 900/1800-netværket. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle af denne enheds funktioner, som f.eks. SMS-beskeder, MMS-beskeder, e-mails, kontakter med tilgængelighedsstatus, mobile internettjenester og overførsel af indhold og programmer, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

■ Delt hukommelse

Telefonen har to hukommelser. Følgende funktioner kan dele den første hukommelse: Kontaktpersoner, SMS-beskeder, MMS-beskeder (dog uden vedhæftninger), grupper, kalender og opgavenoter. Den anden delte hukommelse anvendes af filer, der er gemt i *Galleri*, vedhæftninger til MMS-beskeder, e-mails og Java™-programmer. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Hvis du f.eks. gemmer mange Java-programmer, kan det opbruge hele den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. SMS-beskeder, kan have fået tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der deles med andre funktioner.

■ Ekstraudstyr

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr:

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Generelle oplysninger

■ Oversigt over funktioner

Din telefon indeholder mange funktioner, der er praktiske i hverdagen, f.eks. en kalender, et ur og en alarm. Telefonen understøtter også følgende funktioner:

- XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) (Se "Internet" på side 81)
- E-mail-program (Se "E-mail-program" på side 43)
- Kontakter med tilgængelighedsstatus (Se "Min status" på side 55)
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) (Se "Programmer" på side 78)

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer koden og indstiller telefonen til at anmode om koden, under "Sikkerhed" på side 69.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Se "Sikkerhed" på side 69.

PIN2-koden (4 til 8 cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodul. Se "Sikkerhedsmodul" på side 90.

PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se "Digital signatur" på side 92.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) skal bruges til at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og en spærret UPIN-kode. PUK2-koden (8 cifre) er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, kan du få oplyst koderne hos den lokale tjenesteudbyder.

Spæringsadgangskode

Spæringsadgangskoden (4 cifre) er påkrævet, når du anvender [Opkaldsspærring](#). Se "Sikkerhed" på side 69.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Din telefon skal bruge de rigtige konfigurationsindstillinger for at kunne bruge nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester og MMS. Du vil muligvis kunne modtage indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked. Når du har modtaget de nødvendige indstillinger, skal du gemme dem på telefonen. Tjenesteudbyderen kan også have oplyst en PIN-kode, som du skal bruge til at gemme indstillingerne. Du kan få yderligere oplysninger om disse tjenesters tilgængelighed ved at kontakte netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler eller ved at besøge supportområdet på Nokias websted, www.nokia.com/support.

Når du har modtaget en konfigurationsbesked, vises *Konfig.indstil. modtaget*.

Du kan gemme indstillingerne ved at vælge **Vis** > **Gem**. Hvis teksten *Indtast PIN-koden til indstillingerne*: vises på telefonen, skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og vælge **OK**. Du kan modtage PIN-koden ved at kontakte den tjenesteudbyder, der leverer indstillingerne. Hvis der endnu ikke er gemt nogen indstillinger, gemmes disse indstillinger som standardkonfigurationsindstillinger. Hvis det ikke er tilfældet, vises spørgsmålet *Aktivér gemte konfigurationsindstillinger?*

Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du vælge **Afslut** eller **Vis** > **Afvis**.

Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du redigerer indstillingerne under "Konfiguration" på side 67.

■ Overførsel af indhold og programmer

Du kan muligvis hente nyt indhold, f.eks. temaer, til telefonen (netværkstjeneste). Vælg overførselsfunktionen (f.eks. i menuen *Galleri*). Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til overførselsfunktionen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Kundesupport fra Nokia på internettet

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

1. Kom godt i gang

■ Åbning af klappen

Når du åbner telefonens klap, kan den åbnes ca. 154 grader. Forsøg ikke at tvinge klappen længere tilbage.



■ Isættelse af SIM-kortet og batteriet


Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn. Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.



Denne enhed skal bruges sammen med et BL-5B-batteri.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.


Du kan tage bagcoveret af telefonen ved at trække bagcoveret af telefonen (1).

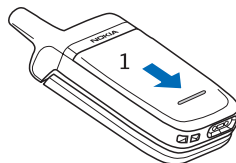



Ttag batteriet ud som vist (2). Frigør SIM-kortholderen (3).

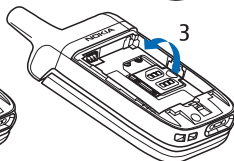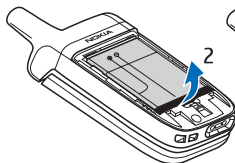

Indsæt SIM-kortet (4). Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i telefonen, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad. Luk SIM-kortholderen (5), og skub den ind, indtil den klikker på plads.

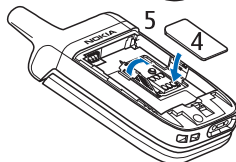

Sæt batteriet i telefonen igen (6). Vær opmærksom på batteriets kontakter. Brug altid originale Nokia-batterier. Se

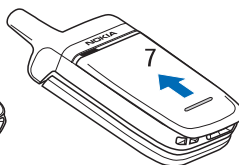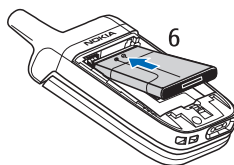

"Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier" på side 95.

Skub bagcoveret på plads igen (7).

■ Opladning af batteriet



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.


Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra en ACP-7- eller ACP-12-oplader, der leveres sammen med telefonen.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

1. Slut opladeren til en stikkontakt.
2. Kobl ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

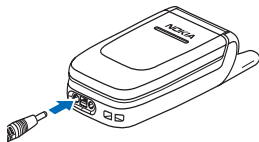

■ Sådan tænder og slukker du telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Tryk på og hold afslutningstasten nede.

Hvis du bliver bedt om at angive en PIN- eller en UPIN-kode, skal du indtaste koden (vises som ****) og vælge **OK**.

Plug and Play-tjeneste

Første gang du tænder telefonen, og telefonen er i standbytilstand, bliver du bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Bekræft eller afvis handlingen. Se [Gå til tjenesteudbyderens support](#) i "Konfiguration" på side 67 og "Konfigurationsindstillingstjeneste" på side 14.


■ Normal betjeningsposition

Brug kun telefonen i dens normale driftsposition.

Enheden har en udvendig antenne.




Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

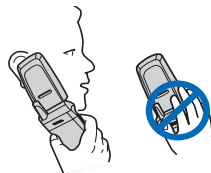

2. Telefonen


■ Taster og dele

- Ørestykke (1)
- Display (2)
- Venstre valgtast (3)
- Midterste valgtast (4)
- Højre valgtast (5)
- Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises på displayet over tasterne.
- 4-vejs-navigationstast (6)
- Rul opad, nedad, til højre og til venstre.
- Opkaldstast (7)
- Afslutningstast og tænd/sluk-knap (8)
- Opladerstik (9)
- Headsetstik (10)
- Mikrofon (11)
- Åbning til håndledsrem (12)

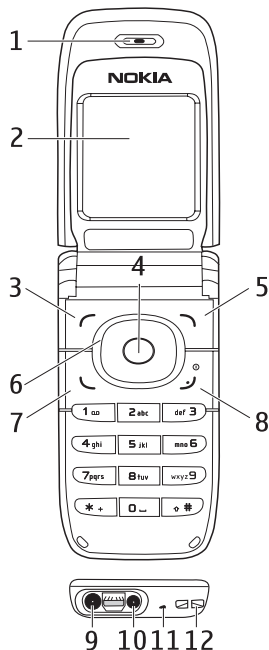


- Højttaler (13)
- Blinkende lys (14)

Når klappen er lukket, giver det blinkende lys dig oplysninger om telefonens status (f.eks. et indgående opkald), hvis *Lyseffekter* er indstillet til *Til*. Se "Lys" på side 61.

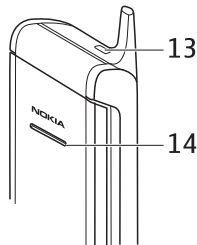

Bemærk! Undgå at berøre stikket, da det kun er beregnet til brug af autoriserede servicefolk.

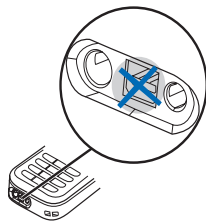


Advarsel! Nogle af delene i denne enhed kan indeholde nikkel. Undgå længere tids kontakt med huden. Længere tids kontakt med nikkel på huden kan føre til nikkelallergi.

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

Display

- Netværksnavn eller operatørlogo (1)
- Det trådløse netværks signalstyrke for din nuværende position (2)
- Batteriopladningsniveau (3)
- Den venstre valgtast er **Gå til** (4).
- Den midterste valgtast er **Menu** (5).
- Den højre valgtast er **Navne** (6) eller en anden genvej til en funktion, du har valgt.

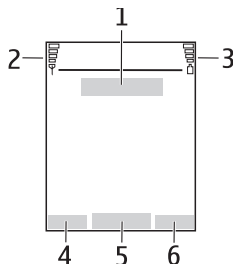

Se "Mine genveje" på side 62. Visse

operatører kan have et operatørspecifikt navn, som giver adgang til et operatørspecifikt websted.

Liste over personlige genveje

Venstre valgtast er **Gå til**.

Du kan få vist funktionerne på listen over personlige genveje ved at vælge **Gå til**. Hvis du vil aktivere en funktion, skal du vælge den.

Hvis du vil have vist en liste over tilgængelige funktioner, skal du vælge **Gå til** > **Valg** > **Valgmuligheder**. Hvis du vil tilføje en funktion på

genvejslisten, skal du vælge **Markér**. Hvis du vil fjerne en funktion fra listen, skal du vælge **Fj. mark..**

Hvis du vil ændre funktionernes rækkefølge på listen over personlige genveje, skal du vælge **Gå til > Valg > Organisér**. Vælg den ønskede funktion, **Flyt** og det sted, du vil flytte funktionen til.

Genveje i standbytilstand

- Du kan få adgang til listen over udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.
- Du kan åbne internetbrowseren ved at trykke på og holde 0 nede.
- Du kan ringe op til telefonsvareren ved at trykke på og holde 1 nede.
- Brug navigationstasten som en genvej. Se "Mine genveje" på side 62.

Strømbesparelse

Når telefonens klap er åben, overskrives skærmen af et digitalt ur, når ingen af telefonens funktioner har været brugt i en bestemt periode. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer strømbesparelsesfunktionen under **Strømsparer** i "Display" på side 62. Tryk på en tast for at deaktivere pauseskærmen.

A rectangular digital display with a black border, showing the time 10:30 in a black digital font on a light gray background.

Indikatorer



Du har modtaget en eller flere SMS- eller billedbeskeder. Se "Læsning og besvarelse af en SMS-besked" på side 36.



Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se "Læsning og besvarelse af en MMS-besked" på side 36.



Der er registreret et ubesvaret opkald på telefonen. Se "Opkaldsinfo" på side 51.



Tastaturet er låst. Se "Tastaturlås" på side 25.



Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller SMS-besked, når *Ringsignal* og *Signal ved besked* ikke er slået til. Se "Toner" på side 61.



Alarmen er indstillet til *Til*. Se "Alarm" på side 72.

Indikatoren vises, når den valgte forbindelsestilstand for pakke-data er *Altid online*, og pakke-datatjenesten er tilgængelig. Se "Forbindelse" på side 66.



Der oprettes en pakke-dataforbindelse. Se "Forbindelse" på side 66 og "Brug af browseren" på side 83.



Pakke-dataforbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis du f.eks. modtager et indgående eller udgående opkald, mens der er oprettet en pakke-dataopkaldsforbindelse.

■ Tastaturlås

Du kan forhindre tasterne i at blive trykket ned ved et uheld ved at vælge **Menu** og trykke på * inden for 1,5 sekunder, hvorefter tastaturet låses.

Du kan låse tastaturet op ved at vælge **Lås op** og trykke på *. Hvis telefonens **Sikkerhedstastaturlås** er indstillet til at være **Til**, skal du indtaste sikkerhedskoden, hvis du bliver bedt om det.

Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Hvis du vil have oplysninger om **Sikkerhedstastaturlås**, skal du se "Telefon" på side 65.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer inkl. områdenummer.

Hvis du vil foretage et udlandsopkald, skal du trykke to gange på * for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det indledende nul) og telefonnummeret.

2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget, skal du trykke på afslutningstasten eller lukke telefonen.

Du kan foretage et opkald ved hjælp af navne ved at søge efter et navn eller telefonnummer i [Kontakter](#). Se "Søgning efter en kontakt" på side 52. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.

Tryk én gang på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til listen med numre, som du senest har ringet til eller forsøgt at ringe til. Hvis du vil ringe op til nummeret, skal du rulle til et nummer eller navn og trykke på opkaldstasten.

Hurtigkald

Du kan tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne (2 til 9). Se "Hurtigkald" på side 59. Du kan ringe op til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på en hurtigkaldstast, og tryk derefter på opkaldstasten.
- Hvis *Hurtigkald* er indstillet til at være *Til*, kan du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se *Hurtigkald* i "Opkald" på side 64.

■ Besvarelse eller afvisning af et opkald

Hvis du vil besvare et indgående opkald, skal du trykke på opkaldstasten eller åbne telefonens klap, når *Besvar opkald ved at åbne klappen* er indstillet til *Til*. Se "Opkald" på side 64. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på afslutningstasten eller lukke telefonen.

Du kan afvise et indgående opkald ved at trykke på afslutningstasten eller lukke telefonen, hvis den er åben. Hvis du vil afvise et indgående opkald, når telefonens klap er lukket, skal du åbne den og trykke på afslutningstasten.



Tip! Hvis funktionen *Omstil ved optaget* er aktiveret til omstilling af opkald (f.eks. til telefonsvareren), omstilles et indgående opkald også, hvis det afvises. Se "Opkald" på side 64.

Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset, som er forsynet med en headset-tast, til telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headset-tasten.

Banke på

Du kan besvare et ventende opkald under et aktivt opkald ved at trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på afslutningstasten.

Se "Opkald" på side 64, hvis du vil aktivere funktionen Banke på.

■ Valgmuligheder under et opkald

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tjenesternes tilgængelighed.

Under et opkald kan du vælge **Valg**, og derefter vælge mellem følgende valgmuligheder:

Opkaldsindstillingerne er *Lyd fra* eller *Lyd til*, *Kontakter*, *Menu*, *Lås tastatur*, *Højttaler* eller *Håndsæt*.

Valgmulighederne for netværkstjenester er *Besvar* og *Afvis*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Tilføj til konferen.*, *Afslut opkald*, *Afslut alle* samt følgende indstillinger:

Send DTMF – for at sende af tonestreng

Skift – for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald

Overfør – for at slutte et opkald i venteposition til et aktivt opkald og selv afbryde forbindelsen

Konference – for at foretage et conferenceopkald, som kan have deltagelse af op til seks personer

Privat opkald - for at foretage private diskussioner under et konferenceopkald



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning. Når du benytter traditionel tekstindtastning, skal du trykke flere gange på en nummertast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Ved brug af intelligent tekstindtastning kan du indtaste et bogstav ved at trykke på en enkelt tast.

Når du skriver tekst, angives intelligent tekstindtastning med  og traditionel tekstindtastning med  øverst til venstre i displayet. **Abc**, **abc** eller **ABC** vises ved siden af tekstindtastningsindikatoren, hvilket angiver, om der indtastes store eller små bogstaver.

Du kan skifte mellem store og små bogstaver og skifte tekstindtastningstilstand ved at trykke på **#**. **123** angiver numerisk tilstand. Du kan skifte mellem bogstavtilstand og numerisk tilstand ved at trykke på og holde **#** nede og vælge *Numerisk*.

■ Indstillinger

Du kan indstille skriftsproget ved at vælge **Valg** > *Skriftsprog*. Intelligent tekstindtastning er kun tilgængelig for de sprog, der vises på listen.

Vælg **Valg** > *Ordbog til* for at angive intelligent tekstindtastning eller *Ordbog fra* for at angive traditionel tekstindtastning.

■ Intelligent tekstindtastning

Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til.

1. Du kan begynde at skrive et ord ved hjælp af tasterne 2 til 9. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.
2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, kan du bekræfte det ved at tilføje et mellemrum med 0 eller ved at trykke på en af navigationstasterne. Tryk på en navigationstast for at bevæge markøren.

Hvis ordet ikke er korrekt, kan du trykke flere gange på * eller vælge **Valg > Muligheder**. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det.

Hvis ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Indtast ordet (ved hjælp af traditionel tekstindtastning), og vælg **Gem**.

3. Begynd at skrive det næste ord.

Indtastning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og tryk til højre på navigationstasten for at bekræfte det. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det.

■ Traditionel tekstindtastning

Tryk en eller flere gange på en nummertast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der står på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af skriftsproget. Se "Indstillinger" på side 30.

Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, findes på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på en af navigationstasterne og indtaste bogstavet.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige under tasten 1.

5. Navigation i menuerne

Telefonen har en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**. Hvis du vil ændre menuvisningen, skal du vælge **Valg** > *Hovedmenuvisn.* > *Liste* eller *Gitter*.
2. Rul gennem menuen, og vælg en undermenu (f.eks. *Indstillinger*).
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu (f.eks. *Opkald*).
4. Hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu (f.eks. *Valgfri svartast*).
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Du kan vende tilbage til det forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**. Du kan afslutte menuen ved at vælge **Afslut**.

6. Beskeder



Beskedtjenesterne kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket eller af tjenesteudbyderen.



Bemærk! Når der sendes beskeder, kan telefonen vise ordene *Beskeden er sendt*. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

■ SMS-beskeder

Med SMS-tjenesten kan du sende og modtage beskeder i flere dele, som består af flere almindelige SMS-beskeder (netværkstjeneste) og kan indeholde billeder.

Inden du kan sende SMS-, billed- eller e-mail-beskeder, skal du gemme nummeret til beskedcentralen. Se "Beskedindstillinger" på side 47.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om SMS-e-mail-tjenesten og oprettelse af abonnement.

Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Øverst i displayet kan du se beskedlængdeindikatoren, der angiver antallet af resterende tegn. 10/2 betyder f.eks., at du stadig kan føje 10 tegn til teksten og sikre, at den afsendes som to beskeder.

Skrivning og afsendelse af en SMS-besked

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *SMS-besked*.
2. Indtast en besked. Se "Skrivning af tekst" på side 30. Du kan finde oplysninger om, hvordan du indsætter tekstskeletter eller et billede i beskeden, under "Skabeloner" på side 37. Hver billedbesked består af flere SMS-beskeder. Det kan derfor koste mere at sende en billedbesked eller en besked i flere dele end at sende en SMS-besked.
3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > *Senest anvendt*, *Til telefonnummer*, *Til flere* eller *Til e-mail-adresse*. Hvis du vil sende en besked ved hjælp af en foruddefineret beskedprofil, skal du vælge *Via sendeprofil*. Du kan finde oplysninger om beskedprofiler under "SMS-beskeder og SMS-e-mail-beskeder" på side 47. Vælg eller indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse, eller vælg en profil.



Bemærk! Billedbeskedfunktionen kan kun anvendes, hvis den understøttes af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Kun compatible enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked

✉ vises, når du har modtaget en SMS-besked eller en SMS-e-mail. Det blinkende symbol ✉ angiver, at beskedhukommelsen er fuld. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder i mappen *Indbakke*, inden du kan modtage nye beskeder.

1. Du kan åbne en ny besked ved at vælge *Vis*. Hvis du vil åbne den senere, skal du vælge *Afslut*.
Du kan læse beskeden senere ved at vælge *Menu* > *Beskeder* > *Indbakke*. Hvis du har modtaget mere end en besked, skal du vælge den besked, du vil læse. ✉ angiver en ulæst besked.
2. Mens du læser en besked, kan du vælge *Valg* for at slette eller videresende beskeden, redigere beskeden som SMS-besked eller SMS-e-mail, omdøbe den besked, du er i gang med at læse, flytte den til en anden mappe eller få vist eller hente detaljer fra den. Du kan også kopiere tekst fra starten af beskeden til telefonens kalender som en påmindelse. Hvis du vil gemme billedet i mappen *Skabeloner*, mens du læser en billedbesked, skal du vælge *Valg* > *Gem billede*.
3. Du kan besvare en besked ved at vælge *Besvar* > *SMS-besked*, *MMS-besked* eller *Lynbesked*. Indtast svarbeskeden. Når du besvarer en e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet.
4. Du kan sende beskeden til det viste nummer ved at vælge *Send* > *OK*.

Skabeloner

Telefonen indeholder tekstskebeloner  og billedskebeloner , som du kan bruge i SMS-, billed- eller SMS-e-mail-beskeder.

Du kan få adgang til skabelonlisten ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Gemte beskeder](#) > [SMS-beskeder](#) > [Skabeloner](#).

■ MMS-beskeder (multimediebeskeder)

En MMS-besked kan indeholde tekst, et billede, en kalendernote eller et visitkort. Hvis beskeden er for stor, kan telefonen muligvis ikke modtage den. Nogle netværk gør det muligt at modtage SMS-beskeder, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.



Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Du kan ikke modtage MMS-beskeder, mens du er i gang med et opkald, et spil, et andet Java-program eller en aktiv internet-session. Da leveringen af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig anvende dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Du kan finde oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger for MMS-beskeder, under "MMS" på side 48. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om MMS-tjenestens tilgængelighed og om oprettelse af abonnement på tjenesten.

1. Vælg **Menu** > *Besked er* > *Opret besked* > *MMS-besked*.
2. Indtast en besked. Se "Skrivning af tekst" på side 30.

Du kan indsætte en fil ved at vælge **Valg** > *Indsæt*, og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Billede – for at indsætte en fil fra *Galleri*.

Lydklip – for at indsætte en lydfil fra *Galleri*.

Visitkort eller *Kalenderno*. – for at indsætte et visitkort eller en kalendernote i beskeden.

Side – for at indsætte en side i beskeden. Telefonen understøtter MMS-besked er, som indeholder flere sider. Hver side kan indeholde tekst, et billede, en kalendernote og et visitkort. Du kan åbne en ønsket side, hvis beskeden indeholder flere sider, ved at vælge **Valg** > *Forrige side*, *Næste side* eller *Liste over sider*. Du kan angive intervallet mellem siderne ved at vælge **Valg** > *Sidevisningstid*. Du kan flytte tekstkomponenten til toppen eller bunden af beskeden ved at vælge **Valg** > *Placer tekst først* eller *Placer tekst sidst*.

Følgende valgmuligheder er muligvis også tilgængelige: *Slet* for at slette et billede eller en side fra beskeden, *Slet tekst*, *Vis* eller *Gem besked*. Under *Flere valg* er følgende valgmuligheder muligvis tilgængelige: *Indsæt kontakt*, *Indsæt nummer*, *Beskeddetaljer* og *Rediger emne*.

3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > *Senest anvendt*, *Til telefonnummer*, *Til e-mail-adresse* eller *Til flere*.

4. Vælg kontakten på listen, indtast modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse, eller søg efter nummeret eller adressen i [Kontakter](#). Vælg **OK**. Beskeden flyttes til mappen [Udbakke](#), hvorfra den sendes.

Når MMS-beskeden bliver sendt, vises det animerede symbol , hvorefter du kan bruge telefonens andre funktioner. Hvis afsendelsen mislykkes, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis det ikke lykkes, forbliver beskeden i mappen [Udbakke](#), hvorfra du kan forsøge at sende den igen senere.

Hvis du vælger [Gem sendte beskeder](#) > [Ja](#), gemmes den sendte besked i mappen [Sendte beskeder](#). Se "MMS" på side 48. Når beskeden er sendt, betyder det ikke, at beskeden er blevet modtaget af den påtænkte modtager.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, ringetoner og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked

Standardindstillingen for MMS-beskedtjenesten er generelt Til.



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Når der modtages en MMS-besked på telefonen, vises den animerede . Når beskeden er modtaget, vises  og [MMS-besked modtaget](#).

1. Du kan læse beskeden ved at vælge [Vis](#). Hvis du vil åbne den senere, skal du vælge [Afslut](#).

Du kan læse beskeden senere ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Indbakke](#). På listen over beskeder angiver  en ulæst besked. Vælg den besked, du vil åbne.

2. Den midterste valgtasts funktion ændrer sig afhængigt af den vedhæftede fil, der er vist i beskeden på det aktuelle tidspunkt.

Du kan få vist hele beskeden, hvis den modtagne meddelelse indeholder en præsentation, ved at vælge [Afspil](#).

Du kan zoome ind på et billede ved at vælge [Zoom](#). Du kan åbne et visitkort, en kalendernote eller et temaobjekt ved at vælge [Åbn](#).

3. Du kan besvare en besked ved at vælge [Valg](#) > [Besvar](#) > [SMS-besked](#), [MMS-besked](#) eller [Lynbesked](#). Indtast svarbeskeden, og vælg [Send](#). Du kan kun sende svarbeskeden til den person, som du modtog den oprindelige besked fra.

Vælg [Valg](#) for at få adgang til de tilgængelige valgmuligheder.

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Fuld hukommelse

Når du har modtaget en ny SMS-besked, og beskedhukommelsen er fuld, blinker , og teksten [SMS-beskedhukom. er fuld. Slet beskeder](#) vises. Vælg [Nej](#), og slet nogle beskeder fra en mappe. Du kan afvise den ventende besked ved at vælge [Afslut](#) > [Ja](#).

Når du har modtaget en ny MMS-besked, der venter, og beskedhukommelsen er fuld, blinker , og [MMS-hukom. er fuld. Se](#)

ventende besked vises. Du kan åbne den ventende besked ved at vælge *Vis*. Inden du kan gemme den ventende besked, skal du slette nogle gamle beskeder for at frigøre hukommelse. Du kan gemme beskeden ved at vælge *Valg* > *Gem besked*.

Du kan afvise den ventende besked ved at vælge *Afslut* > *Ja*. Hvis du vælger *Nej*, kan du åbne beskeden.

■ Mapper

Modtagne SMS- og MMS-beskeder gemmes i mappen *Indbakke* på telefonen.

MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen *Udbakke*.

Hvis du vælger *Beskedindstillinger* > *SMS-beskeder* > *Gem sendte beskeder* > *Ja* og *Beskedindstillinger* > *MMS-beskeder* > *Gem sendte beskeder* > *Ja*, gemmes de sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder*.

Du kan gemme den SMS-besked, du er ved at skrive og vil sende senere, i mappen *Gemte beskeder* ved at vælge *Valg* > *Gem besked* > *Gemte beskeder*. Ved MMS-beskeder skal du vælge *Valg* > *Gem besked*.  angiver ikke-sendte beskeder.

Du kan organisere dine SMS-beskeder ved at flytte nogle af dem til *Mine mapper* eller tilføje nye mapper, som beskederne kan gemmes i. Vælg *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *SMS-beskeder* > *Mine mapper*.

Du kan tilføje en mappe ved at vælge *Valg* > *Tilføj mappe*. Hvis du ikke har gemt nogen mapper, skal du vælge *Tilføj*.

Du kan slette eller omdøbe en mappe ved at rulle til den ønskede mappe og vælge **Valg** > *Slet mappe* eller *Omdøb mappe*.

■ Lynbeskeder

Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme, når de modtages.

Skrivning af en lynbesked

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *Lynbesked*. Skriv beskeden. Den maksimale længde på en lynbesked er 70 tegn. Hvis du vil indsætte blinkende tekst i beskeden, skal du vælge *Indsæt blinktegn* på listen over valgmuligheder for at angive en markør. Teksten efter markøren blinker, indtil der indsættes en markør til.

Modtagelse af en lynbesked

En lynbesked, der modtages, gemmes ikke automatisk. Du kan læse beskeden ved at vælge **Læs**. Du kan hente telefonnumre, e-mail-adresser og internetadresser fra den aktuelle besked ved at vælge **Valg** > *Brug detalje*. Du kan gemme beskeden ved at vælge **Gem** og vælge den mappe, som beskeden skal gemmes i.

■ E-mail-program

E-mail-programmet (netværkstjeneste) giver dig adgang til din kompatible e-mail-konto fra telefonen, når du ikke er på kontoret eller

hjemme. Dette e-mail-program fungerer på en anden måde end SMS- og MMS-e-mail-funktionen.

Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-e-mail-servere. Inden du kan sende og hente e-mail, skal du muligvis gøre følgende:

- Opret en ny e-mail-konto, eller brug den aktuelle konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående din e-mail-konto.
- Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående de indstillinger, der kræves for at kunne bruge e-mail-funktionen. Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Se "Konfigurationsindstillingstjeneste" på side 14. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se "Konfiguration" på side 67.

Du kan aktivere e-mail-indstillingerne ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Beskedindstillinger](#) > [E-mail-beskeder](#). Se "E-mail" på side 49.

Skrivning og afsendelse af e-mail

1. Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [E-mail](#) > [Opret e-mail](#).
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, et emne og e-mail-beskeden.

Du kan vedhæfte en fil til e-mail-beskeden ved at vælge [Valg](#) > [Vedhæft](#) og filen i [Galleri](#).

3. Vælg [Send](#) > [Send nu](#).

Overførsel af e-mail

1. Du kan få adgang til e-mail-programmet ved at vælge **Menu** > **Bes keder** > **E-mail**.
2. Du kan hente e-mail-bes keder, der er blevet sendt til din e-mail-konto, ved at vælge **Hent**.

Du kan hente nye e-mail-bes keder og sende e-mail, der er gemt i mappen **Udbakke**, ved at vælge **Valg** > **Hent og send**.

Du kan hente overskrifterne for de nye e-mail-bes keder, der er blevet sendt til din e-mail-konto, ved at vælge **Valg** > **Modtag nye e-mail**. Du kan derefter hente de ønskede e-mail-bes keder ved at markere dem og vælge **Valg** > **Hent**.

3. Vælg en ny besked i **Indbakke**. Hvis du vil åbne den senere, skal du vælge **Tilbage**.

 angiver en ikke-læst besked.

Læsning og besvarelse af e-mail



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner bes keder. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Vælg **Menu** > **Bes keder** > **E-mail** > **Indbakke** og den ønskede besked. Mens du læser bes keden, kan du vælge **Valg**, hvis du vil have vist de tilgængelige valgmuligheder.

Du kan besvare en e-mail ved at vælge [Besvar](#) > [Tom skærm](#) eller [Opriindelig tekst](#). Du kan sende svar til mange ved at vælge [Valg](#) > [Svar til alle](#). Bekræft eller rediger e-mail-adressen og -emnet, og skriv derefter dit svar. Du kan sende beskeden ved at vælge [Send](#) > [Send nu](#).

Indbakke og andre mapper

Din telefon gemmer e-mail, som du har overført fra din e-mail-konto, i mappen [Indbakke](#). [Andre mapper](#) indeholder følgende mapper: [Kladder](#) til at gemme e-mail-beskeder, der ikke er færdige, [Arkiv](#) til at organisere og gemme dine e-mail-beskeder, [Udbakke](#) til at gemme e-mail-beskeder, der ikke er blevet sendt, og [Sendte beskeder](#) til at gemme e-mail-beskeder, der er blevet sendt.

Du kan håndtere mapperne og deres e-mail-indhold ved at vælge [Valg](#) > [Administrer mappe](#).

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [E-mail](#) > [Valg](#) > [Administrer mappe](#) og den ønskede mappe. Marker de beskeder, du vil slette. Du kan slette dem ved at vælge [Valg](#) > [Slet](#).

Hvis du sletter en e-mail på telefonen, slettes denne e-mail ikke på e-mail-serveren. Du kan indstille telefonen til også at slette e-mail-beskeden fra e-mail-serveren ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [E-mail](#) > [Valg](#) > [Ekstra indstillinger](#) > [Gem kopi:](#) > [Slet hentede bsk.](#)

■ Talebeskeder

Telefonsvaren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du kan ringe op til din telefonsvarer ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Talebeskeder** > **Aflyt talebeskeder**. Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarens nummer ved at vælge **Nummer til telefonsvarer**.

Hvis det understøttes af netværket, angiver **OO**, at der er modtaget nye talebeskeder. Vælg **Aflyt** for at ringe op til telefonsvaren.

■ Infobeskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Infobeskeder**. Ved hjælp af netværkstjenesten **Infobeskeder** kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed, emner og de relevante emnenumre.

■ Tjenestekommandoer

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Tjenestekommand**. Du kan skrive og sende tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer) til tjenesteudbyderen, f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester.

■ Sletning af beskeder

Du kan slette alle beskeder fra en mappe ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Slet beskeder](#) og den mappe, som du vil slette beskederne fra. Vælg [Ja](#). Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem. Vælg [Ja](#) igen.

■ Beskedindstillinger

SMS-beskeder og SMS-e-mail-beskeder

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskeder sendes, modtages og vises.

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Beskedindstillinger](#) > [SMS-beskeder](#), og vælg blandt følgende valgmuligheder:

[Sendeprofil](#) – hvis mere end ét beskedprofilsæt understøttes af dit SIM-kort, skal du vælge det sæt, du vil ændre.

Følgende valgmuligheder er muligvis tilgængelige: [Nummer på beskedcentral](#) (opgivet af tjenesteudbyderen), [Beskeder sendes som](#), [Beskeden afventer i](#), [Standardmodtagernummer](#) (SMS-beskeder) eller [E-mail-server](#) (e-mail), [Leveringsrapporter](#), [Brug pakke data](#), [Svar via samme central](#) (netværkstjeneste) og [Omdøb sendeprofil](#).

[Gem sendte beskeder](#) > [Ja](#) – for at indstille telefonen til at gemme de sendte SMS-beskeder i mappen [Sendte beskeder](#).

[Automatisk genafsendelse](#) > [Til](#) – telefonen forsøger automatisk at sende en SMS-besked igen, hvis afsendelsen mislykkedes.

MMS

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskeder sendes, modtages og vises.

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Beskedindstillinger](#) > [MMS-beskeder](#), og vælg blandt følgende valgmuligheder:

[Gem sendte beskeder](#) > [Ja](#) – for at indstille telefonen til at gemme de sendte MMS-beskeder i mappen [Sendte beskeder](#).

[Leveringsrapporter](#) – for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).

[Nedskaler billede](#) – for at definere billedstørrelsen, når du indsætter et billede i en MMS-besked.

[Standardsidevisningstid](#) – for at definere standardtidsintervallet mellem siderne i MMS-beskeder.

[Tillad modtagelse af MMS-beskeder](#) > [Ja](#) eller [Nej](#) – for at modtage eller blokere MMS-beskeder. Hvis du vælger [I hjemmenetværk](#), kan du ikke modtage MMS-beskeder, når du er uden for dit hjemmenetværk.

[Indgående MMS-beskeder](#) > [Hent](#), [Hent manuelt](#) eller [Afvis](#) – for at tillade modtagelse af MMS-beskeder automatisk, manuelt eller efter anmodning eller at afvise modtagelsen.

[Konfigurationsindstillinger](#) > [Konfiguration](#) – kun de konfigurationer, som understøtter MMS-tjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, og vælg [Standard](#) eller [Personlig konfig.](#) til MMS-beskeder. Vælg [Konto](#) og en MMS-tjenestekonto, som findes under de aktive konfigurationsindstillinger.

[Tillad reklamer](#) – for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis [Tillad modtagelse af MMS-beskeder](#) er indstillet til [Nej](#).

E-mail

Indstillingerne har indvirkning på, hvordan e-mail sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til e-mail-programmet som en konfigurationsbesked. Se "Konfigurationsindstillingstjeneste" på side 14. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se "Konfiguration" på side 67.

Du kan aktivere indstillingerne for e-mail-programmet ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Beskedindstillinger* > *E-mail-beskeder*, og vælge blandt følgende valgmuligheder:

Konfiguration – Vælg det sæt, du vil aktivere.

Konto – Vælg en konto, som stilles til rådighed af tjenesteudbyderen.

Navn – Indtast dit navn eller kaldenavn.

E-mail-adresse – Indtast din e-mail-adresse.

Medtag signatur – Du kan angive en signatur, der automatisk tilføjes i slutningen af din e-mail, når du skriver beskeden.

Svar til-adresse – Indtast den e-mail-adresse, som du ønsker, svarene skal sendes til.

SMTP-brugernavn – Indtast det navn, du vil bruge til udgående e-mail.

SMTP-adgangskode – Indtast den adgangskode, du vil bruge til udgående e-mail.

Type af server til indgående e-mails – Vælg *POP3* eller *IMAP4*, afhængigt af det e-mail-system, du bruger. Vælg *IMAP4*, hvis begge typer understøttes.

Indstillinger for indgående e-mails – Vælg de tilgængelige indstillinger for POP3 eller IMAP4.

Andre indstillinger

Du kan vælge andre indstillinger for beskeder ved at vælge *Menu* > *Beskeder* > *Beskedindstillinger* > *Andre indstillinger*. Du kan ændre den skriftstørrelse, der anvendes, når du læser og skriver beskeder, ved at vælge *Skriftstørrelse*. Du kan erstatte tegnbaserede smileys med grafiske smileys ved at vælge *Grafiske smileys* > *Ja*.

Beskedtæller

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Beskedtæller* for at få omtrentlige oplysninger om din seneste kommunikation.

7. Opkaldsinfo



Telefonen registrerer telefonnumrene til identificerede ubesvarede, indgående og udgående opkald, beskedmodtagere samt den omtrentlige varighed af dine opkald.

Telefonen registrerer dette, hvis den er tændt og inden for netværkets dækningsområde, og hvis netværket understøtter disse funktioner.

■ Lister over seneste opkald

Når du vælger **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald*, *Udgående opkald* eller *Beskedmodtagere*, kan du se tidspunktet for opkaldet og redigere, få vist eller ringe op til det registrerede telefonnummer. Du kan også tilføje det i hukommelsen eller slette det fra listen. Du kan også sende en SMS-besked til nummeret. Du kan slette listerne over de seneste opkald ved at vælge *Slet seneste opkaldslist..*

■ Tællere og timere



Bemærk! Den egentlig fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Nogle tællere, herunder den permanente tæller, kan nulstilles under service eller softwareopgraderinger.

Vælg **Menu** > *Opkaldsinfo* > *Opkaldsvarighed*, *Tæller for pakke-data* eller *Timer f. pakke-dataforb.* for at få omtrentlige oplysninger om din seneste kommunikation.

8. Kontakter



Du kan gemme navne og telefonnumre (*Kontakter*) i telefonens hukommelse og SIM-kortets hukommelse.

I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med numre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede til et bestemt antal navne.

Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med  .

■ Søgning efter en kontakt

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Navne* > **Valg** > *Søg*. Rul gennem listen over kontakter, eller indtast det første bogstav i det navn, som du søger efter.

■ Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Navne* > **Valg** > *Tilføj ny kontakt*. Indtast navnet og telefonnummeret.

■ Lagring af numre, elementer eller et billede

I telefonens hukommelse til kontakter kan du gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer under hvert navn.

Det første nummer, du gemmer, indstilles automatisk som standardnummeret. Dette angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren (f.eks. ). Når du vælger et navn (f.eks. for at

foretage et opkald), er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
2. Rul til det navn, du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og vælg *Detaljer* > *Valg* > *Tilføj detalje*.
3. Du kan tilføje et nummer ved at vælge *Nummer* og en nummertype.

Du kan tilføje en anden detalje ved at vælge en teksttype eller et billede i *Galleri*.

Hvis du har oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du søge efter et id på tjenesteudbyderens server ved at vælge *Bruger-id* > *Søg*. Se "Min status" på side 55. Hvis der kun bliver fundet et enkelt id, gemmes det automatisk. I modsat fald skal du vælge *Valg* > *Gem* for at gemme id'et. Du kan indtaste id'et ved at vælge *Indtast id manuelt*.

Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge *Valg* > *Skift type*. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge *Standardnummer*.

4. Indtast nummeret eller tekstelementet, og gem det ved at vælge *OK*.
5. Du kan vende tilbage til standbytilstand ved at vælge *Tilbage* > *Afslut*.

■ Kopiering af kontakter

Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og vælg *Valg* > *Kopier*. Du kan kopiere navne og telefonnumre fra telefonens kontakthukommelse til SIM-kortet eller omvendt. I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

■ Redigering af kontaktoplysninger

1. Søg efter den kontakt, du vil redigere, vælg [Detaljer](#), og rul til det ønskede navn, nummer, tekstelement eller billede.
2. Du kan redigere et navn, et nummer eller et tekstelement eller ændre et billede ved at vælge [Valg](#) > [Rediger navn](#), [Rediger nummer](#), [Rediger detalje](#) eller [Skift billede](#).

Du kan ikke redigere et id, når det findes i [Chatkontakter](#) eller på listen [I abonnement](#).

■ Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger

Du kan slette alle kontakterne og de detaljer, der er knyttet til dem, fra telefonen eller SIM-kortets hukommelse ved at vælge [Menu](#) > [Kontakter](#) > [Slet alle kontakter](#) > [Fra telefonhukom.](#) eller [Fra SIM-kortet](#). Bekræft handlingen ved at indtaste sikkerhedskoden.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge [Valg](#) > [Slet kontakt](#).

Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge [Detaljer](#). Rul til den ønskede detalje, og vælg [Valg](#) > [Slet](#) > [Slet nummer](#), [Slet detalje](#) eller [Slet billede](#). Hvis du sletter et billede fra Kontakter, slettes det ikke fra [Galleri](#).

■ Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og vælge [Detaljer](#) > [Valg](#) > [Send visitkort](#) > [Via MMS](#) eller [Via SMS](#).

Når du har modtaget et visitkort, skal du vælge [Vis](#) > [Gem](#) for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge [Afslut](#) > [Ja](#).

■ Min status

Med statustjenesten (netværkstjeneste) kan du dele dine statusoplysninger med andre brugere, der har kompatible enheder og adgang til tjenesten. Statusoplysninger omfatter din tilgængelighed, en statusbesked og et personligt logo. Andre brugere, der har adgang til tjenesten og anmoder om dine oplysninger, kan se din status. De anmodede oplysninger vises under [abonnement](#) i menuen [Kontakter](#). Du kan tilpasse de oplysninger, du vil dele med andre, og kontrollere, hvem der skal kunne se din status.

Inden du kan bruge statustjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten ved at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne til tjenesten. Se "Konfiguration" på side 67.

Mens der er oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du godt bruge telefonens øvrige funktioner. Statustjenesten forbliver aktiv i baggrunden. Hvis du afbryder forbindelsen til tjenesten, vises din tilgængelighedsstatus for andre brugere i et bestemt tidsrum afhængigt af tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Min status**, og vælg blandt følgende valgmuligheder:

Opret forb. til tjenesten Min status eller **Afbryd forbindelsen til tjenesten** – for at oprette forbindelse eller afbryde forbindelsen til tjenesten.

Vis min status – for at få vist status i **Privat status** og **Offentlig status**.

Rediger min status – for at ændre dine statusoplysninger. Vælg **Min tilgængelighed**, **Min statusbesked**, **Mit statuslogo** eller **Vis til**.

Mine abonnenter > **Aktuelle abonn.**, **Listen Privat** eller **Listen Blokeret**.

Indstillinger > **Vis aktuel status i inaktiv tilstand**, **Synkroniser med profiler**, **Forbindelsestype** eller **Statusindstillinger**.

■ Navne i abonnement

Du kan oprette en liste over kontakter, hvis statusoplysninger du vil kunne se. Du kan få vist oplysningerne, hvis den enkelte kontakt og netværket tillader det. Du kan få vist de navne, der er oprettet abonnement på, ved at rulle gennem kontakterne eller ved hjælp af menuen **abonnement**.

Kontroller, at den anvendte hukommelse er **Telefon** eller **Telefon og SIM**.

Du kan oprette forbindelse til statustjenesten ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > **Min status** > **Opret forb. til tjenesten Min status**.

Tilføjelse af kontakter til navnene i abonnement

1. Vælg [Menu](#) > [Kontakter](#) > [I abonnement](#).
2. Hvis listen ikke indeholder nogen kontakter, skal du vælge [Tilføj](#). Vælg i modsat fald [Valg](#) > [Nyt abonnement](#). Listen over kontakter vises.
3. Vælg en kontakt på listen. Hvis kontakten har et gemt bruger-id, tilføjes kontakten på listen over navne i abonnement.

Visning af navne på abonnenter

Du kan finde oplysninger om, hvordan du får vist statusoplysninger, under "Søgning efter en kontakt" på side 52.

1. Vælg [Menu](#) > [Kontakter](#) > [I abonnement](#).

Statusoplysningerne for den første kontakt på listen over navnene i abonnement vises. De oplysninger, som personen ønsker at vise til andre, kan omfatte tekst og nogle af følgende ikoner:

 ,  eller  angiver, at personen enten er tilgængelig, optaget eller ikke tilgængelig.

 angiver, at personens statusoplysninger ikke er tilgængelige.

2. Vælg [Detaljer](#) for at få vist detaljer for den valgte kontakt, eller vælg [Valg](#) > [Nyt abonnement](#), [Send besked](#), [Send visitkort](#) eller [Ophævet abonnement](#).

Ophævelse af et abonnement på en kontakt

Du kan ophæve abonnementet for en kontakt på listen [Kontakter](#) ved at vælge kontakten og [Detaljer](#) > bruger-id'et > [Valg](#) > [Ophæv abonnement](#). > [Ja](#).

Du kan ophæve abonnementet ved hjælp af menuen [I abonnement](#). Se "Visning af navne på abonnementer" på side 57.

■ Indstillinger

Vælg [Menu](#) > [Kontakter](#) > [Indstillinger](#), og vælg blandt følgende valgmuligheder:

[Hukommelse i brug](#) – for at vælge SIM-kortets eller telefonens hukommelse til dine kontakter.

[Kontaktvisning](#) – for at vælge den måde, som navne og telefonnumre under kontakter vises på.

[Hukommelsesstatus](#) – for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet.

■ Grupper

Vælg [Menu](#) > [Kontakter](#) > [Grupper](#) for at arrangere navnene og telefonnumrene, der er gemt i hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

■ Hurtigkald

Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > **Hurtigkald** og rulle til det hurtigkaldsnummer, som du ønsker.

Vælg **Tildel**, eller vælg **Valg** > **Skift**, hvis et nummer allerede er tildelt til tasten. Vælg **Søg**, og vælg det navn og derefter det nummer, du vil tildele. Hvis funktionen **Hurtigkald** ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også **Hurtigkald** i "Opkald" på side 64.

Du kan finde oplysninger om at foretage opkald med hurtigkaldnumrene under "Hurtigkald" på side 27.

■ Infonumre, tjenestenumre og egne numre

Vælg **Menu** > **Kontakter**, og vælg blandt følgende funktioner:

Infonumre - for at foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).

Tjenestenumre - for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).

Egne numre - for at få vist de telefonnumre, der er tildelt til SIM-kortet. Vises kun, hvis numrene er inkluderet på SIM-kortet.

9. Indstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan bruge til at tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Profiler](#). Rul til en profil, og vælg den.

Vælg [Aktivér](#) for at aktivere den valgte profil.

Du kan indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt op til 24 timer ved at vælge [Tidsindstillet](#) og indstille sluttidspunktet for profilindstillingen. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

Vælg [Tilpas](#) for at tilpasse profilen. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne. Du kan ændre dine statusoplysninger ved at vælge [Min status](#) > [Min tilgængelighed](#) eller [Min statusbesked](#). Menuen [Min status](#) er tilgængelig, hvis du har indstillet [Synkroniser med profiler](#) til [Til](#). Se "Min status" på side 55.

■ Temaer

Et tema indeholder mange elementer, som giver dig mulighed for at tilpasse telefonen, f.eks. baggrunde, pauseskærme, farveskemaer og ringetoner (telefonen understøtter ringetoner i MP3-format).

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Temaer*, og vælg blandt følgende valgmuligheder:

Vælg tema - for at angive et tema på telefonen. Der åbnes en liste over mapperne i *Galleri*. Åbn mappen *Temaer*, og vælg et tema.

Temaoverførsler - for at åbne en liste over hyperlinks, som kan bruges til at hente flere temaer. Se "Overførsel af filer" på side 87.

■ Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Toner*. Vælg og skift *Ringesignal*, *Ringetone*, *Ringestyrke*, *Vibrationssignal*, *Signal ved besked*, *Signal ved chatbesked*, *Tastaturtoner* og *Advarselstoner*. De samme indstillinger findes i menuen *Profiler*. Se "Profiler" på side 60.

Du kan indstille telefonen til kun at ringe ved indgående opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe, ved at vælge *Ringsignal for*. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og vælg **Markér**.

■ Lys

Du kan aktivere det blinkende lys, når telefonens status ændres, mens klappen er lukket, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Lys* > *Lyseffekter* > *Til*.

■ Mine genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner på telefonen, som du ofte anvender. Du kan håndtere genveje ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Personlige genveje**, og vælge blandt følgende valgmuligheder:

Højre valgtast – for at vælge en funktion på listen til højre valgtast. Se også "Standbytilstand" på side 22. Denne menu vises muligvis ikke, afhængigt af tjenesteudbyderen.

Navigeringstast – for at vælge genvejsfunktioner til navigationstasten. Rul til den ønskede navigationstast, og vælg **Skift** og en funktion på listen. Du kan fjerne en genvejsfunktion fra tasten ved at vælge (*tom*). Du kan tildele en ny funktion til tasten ved at vælge **Tildel**. Denne menu vises muligvis ikke, afhængigt af tjenesteudbyderen.

■ Display

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Display**, og vælg blandt følgende valgmuligheder:

Baggrund – for at føje baggrundsbilledet til displayet i standbytilstand. Du kan vælge, aktivere eller deaktivere baggrunden ved at vælge **Vælg baggrund Til** eller **Fra**. Vælg **Vælg diassæt** og en mappe i **Galleri** for at bruge billederne i mappen som et diassæt. Du kan overføre flere billeder, der kan bruges som baggrunde, ved at vælge **Grafikoverførsler**.

Pauseskærm > **Til** – for at aktivere displayets pauseskærm. Du kan angive det tidsrum, hvorefter pauseskærmen skal aktiveres, ved at vælge **Timeout**. Du kan vælge et grafikelement til pauseskærmen ved at vælge

Pauseskærme > *Billede* og vælg et billede eller et grafikelement i *Galleri*. Du kan overføre flere billeder, der kan bruges til pauseskærmen, ved at vælge *Grafikoverførsler*.

Strømsparer > *Til* – for at spare på batteriet. Der vises et digitalur, når ingen af telefonens funktioner har været benyttet i et bestemt tidsrum.

Farveskemaer – for at ændre farven i disse displaykomponenter, f.eks. menuens baggrundsfarve og signal- og batterisøjlernes farver.

Skriftfarve i inaktiv tilstand – for at vælge en farve på displayets tekst i standbytilstand.

Operatørlogo – for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet. Menuen er nedtonet, hvis du ikke har gemt operatørlogoet. Du kan få yderligere oplysninger om et operatørlogos tilgængelighed hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

■ Ur og dato

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Ur og dato*, og vælg blandt følgende valgmuligheder:

Ur – for at indstille telefonen til at vise uret i standbytilstand, indstille tiden og vælge tidszone og -format.

Dato – for at indstille telefonen til at vise datoen i standbytilstand, indstille datoen og vælge datoformat og -separator.

Autoopdatering af dato/tid (netværkstjeneste) – for at indstille telefonen til automatisk opdatering af klokkeslæt og dato i overensstemmelse med den aktuelle tidszone.

■ Opkald

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Opkald**, og vælg blandt følgende valgmuligheder:

Omstilling (netværkstjeneste) – for at omstille indgående opkald. Du kan muligvis ikke omstille opkaldet, hvis nogle af funktionerne til opkaldsspærring er aktive. Se **Opkaldsspærring** i "Sikkerhed" på side 69.

Valgfri svartast > **Til** – for at besvare et indgående opkald ved at trykke hurtigt på en vilkårlig tast med undtagelse af tænd/sluk-knappen, venstre og højre valgtast samt afslutningstasten.

Besvar opkald ved at åbne klappen > **Til** – for at besvare et indgående opkald direkte, når telefonens klap åbnes.

Automatisk genopkald > **Til** – for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et mislykket opkaldsforsøg.

Hurtigkald > **Til** – for at aktivere hurtigkald. Du kan finde oplysninger om hurtigkald under "Hurtigkald" på side 59. Hvis du vil ringe op, skal du trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede.

Banke på > **Aktiver** – for at indstille netværket til at informere dig om et indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste). Se "Banke på" på side 28.

Oversigt efter opkald > **Til** – for at få vist opkaldets omtrentlige varighed og pris (netværkstjeneste) efter hvert opkald.

Send eget opkalds-id (netværkstjeneste) > **Netværksafhæng.** eller **Ja, Nej.**

Linje til udgående opkald (netværkstjeneste) – for at vælge telefonlinje 1 eller 2 til at foretage opkald, hvis det understøttes af SIM-kortet.

■ Telefon

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Telefon*, og vælg blandt følgende valgmuligheder:

Sprog på telefon – for at indstille sproget på displayet.

Hukommelsesstatus – for at få vist mængden af ledig hukommelse og anvendt hukommelse i *Galleri*, *Beskeder* og *Programmer*.

Sikkerhedstastaturlås – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du låser tastaturlåsen op. Indtast sikkerhedskoden, bekræft den, og vælg *Til*.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Celleinformation > *Til* – for at modtage oplysninger fra netværksoperatøren afhængigt af den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste).

Opstartstekst – for at indtaste en opstartstekst, der vises kortvarigt, når telefonen tændes.

Valg af operatør > *Automatisk* – for at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med *Manuelt* kan du vælge et netværk, der har en roamingaftale med operatøren for dit hjemmenetværk.

Bekræft SIM-tjenestehandlinger – Se "SIM-tjenester" på side 93.

Aktivering af hjælpe tekst – for at vælge, om der skal vises hjælpe tekst på telefonen.

Starttone – for at vælge, om telefonen spiller en starttone, når telefonen tændes.

■ Forbindelse

GPRS (General Packet Radio Service) – pakke-data – er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol). GPRS er en databærer, der giver trådløs adgang til datanetværk, som f.eks. internettet.

De programmer, der kan bruge GPRS, er MMS, internetbrowseren og overførsel af Java-programmer.

Før du kan bruge GPRS-teknologi, skal du kontakte din netværksoperatør eller serviceudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnement på GPRS-tjenesten. Gem GPRS-indstillingerne for hvert af de programmer, der bruges over GPRS. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om priser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Pakke-data** > **Pakke-dataforbindelse** for at oprette en GPRS-forbindelse.

Du kan indstille telefonen til automatisk at registrere et GPRS-netværk, når du tænder for telefonen, ved at vælge **Altid online**.

Du kan indstille telefonen til at registrere et GPRS-netværk og oprette en forbindelse, når der er brug for det, og afbryde forbindelsen, når programmet afbrydes, ved at vælge **Efter behov**.

■ Ekstraudstyr

Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været koblet til kompatibelt mobilt ekstraudstyr.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Ekstraudstyr**. Du kan vælge en ekstraudstyrsmenu, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været koblet til telefonen. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge mellem følgende valgmuligheder:

Standardprofil – for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du opretter forbindelse til det valgte ekstraudstyr.

Automatisk svar – for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter 5 sekunder. Hvis **Ringsignal** er indstillet til **Enkelt bip** eller **Fra**, er automatisk svar slået fra.

Teksttelefon > **Brug teksttelefon** > **Ja** – for at bruge indstillingerne for teksttelefon i stedet for indstillingerne for headset eller teleslynge.

■ Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Disse tjenester er browseren, MMS, status og e-mail-programmet. Du kan få indstillingerne fra SIM-kortet eller fra tjenesteudbyderen som en konfigurationsbesked. Du kan også vælge at indtaste dine personlige indstillinger manuelt.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du gemmer en besked med konfigurationer fra en tjenesteudbyder under "Konfigurationsindstillingstjeneste" på side 14.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Konfiguration*, og vælg blandt følgende valgmuligheder:

Standardkonfig.-indstillinger – for at få vist de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Rul til en tjenesteudbyder, og vælg **Detaljer** for at se de programmer, som konfigurationsindstillingerne for denne tjenesteudbyder understøtter. Du kan indstille tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger som standardindstillinger ved at vælge **Valg** > *Brug som stand..* Du kan slette konfigurationsindstillingerne ved at vælge *Slet*.

Aktivér standard i alle programmer – for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer.

Foretrukket adgangspunkt – for at få vist de gemte adgangspunkter. Rul til et adgangspunkt, og vælg **Valg** > *Detaljer* for at få vist navnet på tjenesteudbyderen, databærerens og pakkeadgangspunktet.

Gå til tjenesteudbyderens support – for at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen.

Personlige konfig.indstillinger – for at føje nye personlige konti til forskellige tjenester manuelt og aktivere eller slette dem. Hvis du ikke har tilføjet nogen personlige konti, kan du tilføje en ny konto ved at vælge **Tilføj ny**. I modsat fald kan du vælge **Valg** > *Tilføj ny/nyt*. Vælg tjenestetypen, og vælg og indtast alle de nødvendige parametre. Parametrene varierer afhængigt af den valgte tjenestetype. Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge **Valg** > *Slet* eller *Aktivér*.

■ Sikkerhed

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Sikkerhed*, og vælg blandt følgende valgmuligheder:

PIN-kodeanmodning – for at indstille telefonen til at anmode om din PIN- eller UPIN-kode, hver gang telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring (netværkstjeneste) – for at begrænse indgående opkald til og udgående opkald fra telefonen. Der kræves en spæringsadgangskode til denne funktion.

Begrænsede numre – for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet.

Lukket brugergruppe (netværkstjeneste) – for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig.

Sikkerhedsniveau > *Telefon* – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen. Hvis du vælger *Hukommelse*, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.

Adgangskoder – for at indstille den anvendte PIN- eller UPIN-kode eller ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden og spæringsadgangskoden.

Kode i brug – for at vælge, om PIN-koden eller UPIN-koden skal være aktiv.

PIN2-kodeanmodning – for at vælge, om PIN2-koden skal være påkrævet, når en bestemt telefonfunktion, der er dækket af PIN2-koden, anvendes.

■ Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til deres oprindelige værdier ved at vælge *Menu* > *Indstillinger* > *Gendan fabriksindstil..* Indtast sikkerhedskoden. De data, som du har indtastet eller hentet, slettes ikke, f.eks. navne og telefonnumre, der er gemt i *Kontakter*.

10. Galleri



I denne menu kan du håndtere grafik, billeder, temaer og toner. Filerne er inddelt i mapper.

Telefonen understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, ringetoner og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Du kan få vist en liste over mapper ved at vælge **Menu** > **Galleri**.

Du kan se de tilgængelige indstillinger for en mappe ved at vælge en mappe > **Valg**.

Du kan få vist en liste over filer i en mappe ved at vælge en mappe > **Åbn**.

Du kan se de tilgængelige indstillinger for en fil ved at vælge en fil > **Valg**.

Nogle af filerne er muligvis beskyttet af en aktiveringsnøgle.

Du kan opdatere aktiveringsnøglen for den valgte fil ved at vælge **Valg** > **Aktivér indhold**. Denne valgmulighed vises kun, hvis opdatering af aktiveringsnøglen understøttes af filen.

Du kan få vist en liste over alle tilgængelige aktiveringsnøgler ved at vælge **Valg** > **Aktiveringsnøgler**. Du kan slette aktiveringsnøglerne ved f.eks. at slette nøgler, der er udløbet.

11. Planlægning



■ Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Vælg [Menu](#) > [Planlægning](#) > [Alarm](#).

Du kan indstille alarmen ved at vælge [Alarmtid](#) og indtaste et alarmtidspunkt. Du kan ændre alarmtidspunktet, når tidspunktet er indstillet, ved at vælge [Til](#). Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge [Gentaget alarm](#).

Du kan vælge alarmtonen ved at vælge [Alarmtone](#).

Du kan angive en udsættelsestimeout ved at vælge [Udsættelsestimeout](#).

Afbrydelse af alarmen

Telefonen udsender et alarmsignal, teksten [Alarm!](#) blinker, og det aktuelle tidspunkt vises på skærmen, selvom telefonen var slukket. Du kan stoppe alarmen ved at vælge [Stop](#). Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger [Udsæt](#), afbrydes alarmen i den valgte tidsperiode for udsættelsestimeout, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger [Stop](#), bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg [Nej](#) for at slukke enheden eller [Ja](#) for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke [Ja](#), når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Kalender

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*.

Dags dato angives med en ramme. Hvis der er angivet en eller flere noter for en dag, vises dagen med fed skrift. Du kan få vist noterne for dagen ved at vælge **Vis**. Du kan få vist en uge ved at vælge **Valg** > *Ugevisning*. Du kan slette alle noter i kalenderen ved at vælge måneds- eller ugevisning og trykke på **Valg** > *Slet alle noter*.

Andre indstillinger for dagsvisningen kan være *Opret note*, *Slet*, *Rediger*, *Flyt* eller *Gentag* en note, *Kopier* en note en anden dag; *Send note* som en SMS-besked, som en MMS-besked eller til en kalender i en anden kompatibel telefon. I *Indstillinger* kan du angive indstillingerne for dato og klokkeslæt. I *Slet noter automatisk* kan du indstille telefonen til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*. Rul til den ønskede dato, og vælg **Valg** > *Opret note* og en af følgende notetyper:

 *Møde*,  *Ring til*,  *Fødselsdag*,  *Notat* eller  *Påmindelse*.

Notealarm

Telefonen udsender biplyde, og noten vises. Når der vises en opkaldsnote  på skærmen, kan du ringe op til det viste nummer ved at trykke på opkaldstasten. Du kan stoppe alarmen og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmen i ca. 10 minutter ved at vælge **Udsæt**. Du kan stoppe alarmen uden at åbne noten ved at vælge **Afslut**.

■ Opgaveliste

Du kan gemme noter for opgaver, du skal udføre ved at vælge **Menu** > *Planlægning* > *Opgaveliste*.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen noter, ved at vælge **Ny note**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg** > *Tilføj*. Skriv noten, og vælg **Gem**. Vælg prioritet, deadline og alarmtype for noten.

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**.

Du kan også vælge en valgmulighed, der sletter den valgte note, og slette alle de noter, du har markeret som udført. Du kan sortere noterne efter prioritet eller deadline, sende en note til en anden telefon som SMS-besked eller MMS-besked, gemme en note som kalendernote eller åbne kalenderen.

Mens du læser en note, kan du også vælge mellem valgmuligheder, der gør det muligt at redigere notens deadline eller prioritet eller markere noten som udført.

■ Noter

Du kan bruge dette program til at skrive og sende noter ved at vælge **Menu** > *Planlægning* > *Noter*. Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen noter, ved at vælge **Ny note**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg** > *Opret note*. Skriv en note, og vælg **Gem**.

Andre valgmuligheder til noter omfatter sletning og redigering af en note. Når du redigerer en note, kan du også afslutte tekstredigeringsprogrammet uden at gemme ændringerne. Du kan sende noten til kompatible enheder ved hjælp af en SMS-besked eller MMS-besked.

■ Regnemaskine

Telefonens regnemaskine kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Regnemask.** Når 0 vises på displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på tasten **#** for at indsætte et decimaltegn. Vælg **Valg** > **Adder**, **Subtraher**, **Multipliker**, **Divider**, **Kvadrer**, **Kvadratrod** eller **Skift fortegn**. Indtast det andet tal. Du kan få vist resultatet ved at vælge **Resultat**. Gentag denne fremgangsmåde det nødvendige antal gange. Du kan starte en ny beregning ved først at vælge og holde **Slet** nede.

Du kan foretage valutakonvertering ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Regnemask.** Du kan gemme vekselkursen ved at vælge **Valg** > **Vekselkurs**. Vælg en af de viste valgmuligheder. Indtast vekselkursen, tryk på tasten **#** for at indsætte et decimaltegn, og vælg **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en ny. Du kan foretage valutaomregning ved at indtaste det beløb, der skal omregnes og vælge **Valg** > **Lokal** eller **Udenlandsk**.



Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye kurser, fordi alle tidligere angivne vekslingskurser nulstilles.

■ Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Du kan anvende telefonens øvrige funktioner, mens stopuret er i brug. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Stopur**, og vælg blandt følgende valgmuligheder:

Mellemtid – for at registrere mellemtider. Du kan starte tidtagningen ved at vælge **Start**. Vælg **Mell.tid**, hver gang du vil registrere en mellemtid. Du kan stoppe tidtagningen ved at vælge **Stop**. Du kan gemme den registrerede tid ved at vælge **Gem**. Du kan starte tidtagningen igen ved at vælge **Valg** > **Start**. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge **Nulstil**. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Omgangstid – for at registrere omgangstider. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Fortsæt – for at få vist den tidtagning, du har indstillet til at køre i baggrunden.

Vis seneste – for at få vist den senest registrerede tid, hvis du ikke har nulstillet stopuret.

Vis tider eller **Slet tider** – for at få vist eller slette de gemte tider.

■ Nedtællingsur

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Nedtællingsur*. Indtast den ønskede alarmtid i timer, minutter og sekunder, og vælg **OK**. Du kan også vælge at skrive en tekst, som vises, når tiden udløber. Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Start**. Du kan ændre nedtællingstiden ved at vælge *Skift tid*. Du kan stoppe uret ved at vælge *Stop ur*.

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og noteteksten blinker, hvis den er indstillet, eller teksten *Nedtælling udløbet* vises. Du kan stoppe alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk efter 60 sekunder. Du kan stoppe alarmen og slette noteteksten ved at vælge **Afslut**. Du kan starte nedtællingsuret igen ved at vælge **Genstart**.

12. Programmer



■ Spil

Telefonen indeholder også nogle spil.

Start af et spil

Vælg [Menu](#) > [Programmer](#) > [Spil](#). Rul til det ønskede spil, og tryk på [Åbn](#).

Du kan finde oplysninger om valgmuligheder til spil under "Andre valgmuligheder for programmer" på side 79.

Spiloverførsler

Vælg [Menu](#) > [Programmer](#) > [Valg](#) > [Overførsler](#) > [Spiloverførsler](#). Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg [Flere bogmærker](#), hvis du vil have adgang til listen over bogmærker i menuen [Internet](#). Se "Bogmærker" på side 86.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Spilindstillinger

Du kan indstille lyd, lys og vibrationer for spillet ved at vælge [Menu](#) > [Programmer](#) > [Valg](#) > [Programindstil..](#)

■ Samling

Telefonen indeholder nogle Java-programmer, der er udviklet specielt til denne Nokia-telefon.

Start af et program

Vælg [Menu](#) > [Programmer](#) > [Samling](#). Rul til et program, og vælg [Åbn](#).

Andre valgmuligheder for programmer

[Slet](#) – for at slette programmet eller programsættet fra telefonen.

[Detaljer](#) – for at se yderligere oplysninger om programmet.

[Opdater version](#) – for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet via [Internet](#) (netværkstjeneste).

[Programadgang](#) – for at begrænse programmets adgang til netværket.

Der vises forskellige kategorier. I hver kategori skal du eventuelt vælge en af følgende tilladelser: [Spørg hver gang](#) for at indstille telefonen til altid at spørge først, inden der oprettes forbindelse til netværket, [Spørg første gang](#) for at indstille telefonen til at spørge, første gang du forsøger at oprette forbindelse til netværket, [Altid tilladt](#) for at tillade netværksadgang eller [Ikke tilladt](#) for at nægte adgang til netværket.

[Webside](#) – for at angive yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside. Denne funktion skal være understøttet af netværket. Den vises kun, hvis der er knyttet en internetadresse til programmet.

Overførsel af et program

Din telefon understøtter J2ME Java-programmer. Kontroller, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder.

Vælg [Menu](#) > [Programmer](#) > [Valg](#) > [Overførsler](#) > [Pgr.overførsler](#). Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg [Flere bogmærker](#), hvis du vil have adgang til listen over bogmærker i menuen [Internet](#). Vælg det relevante bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede side. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.

Vælg [Menu](#) > [Internet](#) > [Overførselslinks](#). Hent et relevant program eller spil. Se "Overførsel af filer" på side 87.

Brug funktionen til spiloverførsler. Se "Spiloverførsler" på side 78.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

13. Internet



Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om disse tjenester og priser samt yderligere instruktioner.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

■ Opsætning af browseren

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Se "Konfigurationsindstillingstjeneste" på side 14. Du kan også indtaste alle konfigurationsindstillingerne manuelt. Se "Konfiguration" på side 67.

■ Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Start med at kontrollere, at de korrekte konfigurationsindstillinger til den tjeneste, du vil bruge, er aktiveret.

1. Du kan vælge indstillinger for at oprette forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Konfigurationsindstillinger*.
2. Vælg *Konfiguration*. Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, og vælg *Standard* eller *Personlig konfig.* til browseren. Se "Opsætning af browseren" på side 81.

Vælg *Konto* og en browsertjenestekonto, som findes under de aktive konfigurationsindstillinger.

Derefter kan du oprette forbindelse til tjenesten på en af følgende måder:

- Vælg **Menu** > *Internet* > *Startside*. Du kan også trykke på 0 og holde den nede i standbytilstand.
- Du kan vælge et bogmærke til tjenesten ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Bogmærker*.
- Du kan vælge den seneste URL-adresse ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Sidste webadresse*.
- Du kan indtaste adressen på en tjeneste ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Gå til adresse*, indtaste adressen på tjenesten og vælge **OK**.

■ Brug af browseren

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at gennemse dens sider. Telefontasternes funktion kan variere afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens display. Du kan få yderligere oplysninger hos tjenesteudbyderen.

Hvis pakke-data er valgt som databærer, vises  øverst til venstre i displayet, mens du bruger browseren. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en pakke-dataforbindelse, vises  øverst til højre i displayet for at angive, at pakke-dataforbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter et opkald forsøger telefonen at genoprette pakke-dataforbindelsen.

Brug af telefontasterne i browseren

Anvend navigationstasterne til at gennemse siden.

Du kan vælge et fremhævet element ved at trykke på opkaldstasten eller trykke på **Vælg**.

Du kan indtaste bogstaver og tal ved at trykke på tasterne fra 0 til 9 . Du kan indtaste specialtegn ved at trykke på *.

Valgmuligheder ved brug af browseren

Genveje, Startside, Tilføj bogmærke, Bogmærker, Sideindstillinger, Oversigt, Overførselslinks, Andre valg, Gem i mappe, Indlæs igen og *Afslut* er muligvis tilgængelige. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder.

Direkte opkald

Browseren understøtter måske funktioner, som du kan få adgang til, når du bruger browseren. Du kan foretage et telefonopkald, sende DTMF-toner, mens du er i gang med et taleopkald, og gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

■ Indstillinger for udseende

Mens du er på internettet, kan du vælge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Indst. f. udseende](#). I standbytilstand kan du også vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Indstillinger for udseende](#) og vælge blandt følgende valgmuligheder:

[Tekstombrydning](#) > [Til](#) – for at indstille teksten til at fortsætte på næste linje på skærmen. Hvis du vælger [Fra](#), afkortes teksten.

[Skriftstørrelse](#) > [Ekstra lille](#), [Lille](#) eller [Mellemstor](#) – for at angive skriftstørrelsen.

[Vis billeder](#) > [Nej](#) – for at skjule billeder på siden. Dette kan betyde, at du hurtigere kan gennemse sider, der indeholder mange billeder.

[Signaler](#) > [Signal for ikke-sikker forbindelse](#) > [Ja](#) – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en krypteret forbindelse ændres til en ikke-krypteret forbindelse under søgning på internettet.

[Signaler](#) > [Signal for ikke-sikre elementer](#) > [Ja](#) – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en krypteret side indeholder et ikke-sikkert element. Disse signaler garanterer ikke, at en forbindelse er sikker. Du kan finde yderligere oplysninger under "Browsersikkerhed" på side 89.

[Tegnsæt](#) > [Indholdskodning](#) – for at vælge kodning for browsersidens indhold.

[Tegnsæt](#) > [Webadresser i Unicode \(UTF-8\)](#) > [Til](#) – for at indstille telefonen til at sende URL-adresser som Unicode (UTF-8). Du skal muligvis bruge denne indstilling, når du åbner en webside, som er skrevet på et fremmedsprog.

[Skærmstørrelse](#) > [Fuld](#) eller [Lille](#) – for at angive skærmstørrelsen.

■ Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonens cachehukommelse. Disse cookies gemmes, indtil du tømmer cachehukommelsen. Se "Cachehukommelse" på side 88.

Mens du er på internettet, kan du vælge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Sikkerhed](#) > [Indst. for cookies](#). I standbytilstand kan du også vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Sikkerhedsindstillinger](#) > [Cookies](#). Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge [Tillad](#) eller [Afvis](#).

■ Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der kan køres scripts fra sikre sider. Telefonen understøtter WML-scripts.

1. Mens du er på internettet, kan du vælge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Sikkerhed](#) > [Scriptindstillinger](#). I standbytilstand kan du også vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Sikkerhedsindstillinger](#) > [Scripts via sikker forbindelse](#).
2. Du kan tillade scripts ved at vælge [Tillad](#).

■ Bogmærker

Det er muligt at gemme websideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du er på internettet, kan du vælge **Valg** > *Bogmærker*.
I standbytilstand kan du også vælge **Menu** > *Internet* > *Bogmærker*.
2. Rul til et bogmærke, og vælg det, eller tryk på opkaldstasten, hvis du vil oprette en forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.
3. Vælg **Valg**, hvis du vil se, redigere, slette eller sende bogmærket, oprette et nyt bogmærke eller gemme bogmærket i en mappe.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke, der er sendt som et bogmærke, vises *1 bogmærke modtaget*. Du kan gemme bogmærkerne ved at vælge **Vis** > **Gem**. Du kan få vist eller slette bogmærket ved at vælge **Valg** > *Vis* eller *Slet*. Du kan afvise bogmærket, lige efter at du har modtaget bogmærket, ved at vælge **Afslut** > **OK**.

■ Overførsel af filer

Du kan overføre flere toner, billeder, spil eller programmer til din telefon (netværkstjeneste) ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Overførselslinks* > *Toneoverførsler*, *Grafikoverførsler*, *Spiloverførsler*, *Temaoverførsler* eller *Pgr.overførsler*.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan automatisk gemme alle overførte filer i den relevante mappe i *Galleri* eller i *Programmer* ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstillinger for hentning* > *Gem automatisk* > *Til*.

■ Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (Push-beskeder) fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Formålet med tjenestebeskeder kan f.eks. være at gøre opmærksom på nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Du kan få adgang til *Tjenesteindbakke* i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge **Vis**. Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Du kan få adgang til *Tjenesteindbakke* senere ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Tjenesteindbakke*.

Du kan få adgang til *Tjenesteindbakke*, mens du er på internettet, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Tjenesteindbakke*. Rul til den ønskede besked,

hvorefter du kan aktivere browseren og hente det markerede indhold ved at vælge [Hent](#). Du kan få vist detaljerede oplysninger om tjenestemeddelelsen eller slette beskeden ved at trykke på [Valg](#) > [Detaljer](#) eller [Slet](#).

Tjenesteindbakkeindstillinger

Vælg [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Tjenesteindbakkeindstillinger](#).

Du kan angive, om du vil modtage tjenestebeskeder, ved at vælge [Tjenestebeskeder](#) > [Til](#) eller [Fra](#).

Du kan indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsudbydere, der er godkendte af tjenesteudbyderen, ved at vælge [Beskedfilter](#) > [Til](#). Du kan få vist listen over godkendte indholdsudbydere ved at vælge [Godk. udbydere](#).

Du kan indstille telefonen til automatisk at aktivere browseren fra standbytilstand, når der er modtaget en tjenestebesked på telefonen, ved at vælge [Automatisk forbindelse](#) > [Til](#). Hvis du vælger [Fra](#), aktiveres browseren kun, efter at du har valgt [Hent](#), når der er modtaget en tjenestebesked på telefonen.

Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Du kan tømme cachen, mens du er på internettet, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Ryd cache*. I standbytilstand kan du også vælge **Menu** > *Internet* > *Ryd cache*.

■ Positionsoplysninger

Netværket sender muligvis en positionsanmodning til dig. Du kan sikre, at netværket kun leverer positionsoplysninger om din telefon, hvis du har godkendt det (netværkstjeneste). Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil oprette abonnement og indvillige i at levere positionsoplysninger.

Du kan acceptere eller afvise positionsanmodningen ved at vælge **Acceptér** eller **Afvis**. Hvis du ikke reagerer på positionsanmodningen, accepterer eller afviser telefonen automatisk anmodningen i overensstemmelse med den aftale, du har indgået med netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

1 ubesvaret positionsanmodning vises på telefonen. Du kan få vist den ubesvarede positionsanmodning ved at vælge **Vis**.

Du kan få vist oplysninger om de ti seneste fortrolighedsmeddelelser og anmodninger eller slette dem ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Positionering* > *Positionslog* > *Åbn mappe* eller *Slet alt*.

■ Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Du kan få yderligere oplysninger hos tjenesteudbyderen.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodul forbedrer sikkerhedstjenesterne til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Sikkerhedsmodul kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodul af tjenesteudbyderen.

Vælg [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Sikkerhedsindstillinger](#) > [Indstillinger for sikkerhedsmodul](#), og vælg blandt følgende valgmuligheder:

[Detaljer for sikkerhedsmodul](#) – for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer.

[PIN-kodeanmodning](#) – for at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden til modul, når der bruges tjenester, der leveres fra sikkerhedsmodul. Indtast koden, og vælg [Til](#). Du kan deaktivere PIN-kodeanmodningen ved at vælge [Fra](#).

[Skift PIN-kode til modul](#) – for at ændre PIN-koden til modul, hvis det tillades af sikkerhedsmodul. Indtast den aktuelle PIN-kode til modul, og indtast derefter den nye kode to gange.

[Skift PIN-kodesignatur](#) – for at ændre PIN-kodesignaturen til den digitale signatur. Vælg den PIN-kodesignatur, du vil ændre. Indtast den aktuelle PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.

Se også "Adgangskoder" på side 12.

Certifikater



Vigtigt! Bemærk, at selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, godkendelsescertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Godkendelsescertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist en liste over de godkendelses- eller brugercertifikater, der er overført til din telefon, ved at vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Sikkerhedsindstillinger](#) > [Godkendelsescertifikater](#) eller [Brugercertifikater](#).

Sikkerhedsikonet  vises, mens der er oprettet forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. At bruge den digitale signatur er det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et hyperlink på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres (f.eks. beløbet og datoen), vises.

Kontroller, at headerteksten er [Læs](#), og at ikonet for den digitale signatur  vises.

Hvis ikonet for den digitale signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Du kan signere teksten ved først at læse hele teksten og derefter vælge [Signér](#).

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærbillede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, som du vil anvende. Indtast PIN-kodesignaturen (se "Adgangskoder" på side 12), og vælg [OK](#). Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

14. SIM-tjenester



SIM-kortet giver muligvis adgang til yderligere tjenester. Denne menu vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af SIM-kortet.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Telefon](#) > [Bekræft SIM-tjenestehandlinger](#) > [Ja](#).

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

15. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag og dets evne til at oplades. Forsøg altid at holde batteriet mellem 15°C og 25°C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet.

Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af nedenstående trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.


Godkendelse af hologram



1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.



2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

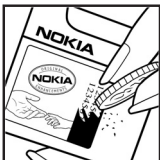

3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.



4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farlig og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige enheden og det tilhørende ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Behandling og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde (f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter), inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Denne enhed kræver en god kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre

spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakere. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemakere skal gøre følgende:

- Altid holde enheden mindst 15,3 cm fra pacemakere
- Ikke bære enheden i en brystlomme
- Holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakere, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå alvorlige skader, hvis en airbag pustes op.

■ Fly

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner, herunder denne enhed, fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE ENHED OVERHOLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så de eksponeringsgrænser for radiofrekvensenergi, som anbefales i de internationale retningslinjer (ICNIRP), ikke overskrides. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundig evaluering af videnskabelige studier. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobilenheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i de internationale retningslinjer, er 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at enheden er konstrueret til at fungere på flere effektniveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Generelt er enhedens afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Den højeste SAR-værdi for denne enhed ved test for brug ved øret er 0,77 W/kg.

SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

*SAR-grænsen for befolkningens brug af mobilenheder er 2,0 W/kg i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, således at

Yderligere sikkerhedsoplysninger

befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere ifølge nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. SAR-oplysninger til andre regioner finder du under produktoplysningerne på www.nokia.com.