

# Manuel d'utilisation du Nokia 6060

---

9253696

Édition 1

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RH-97 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0434



Le symbole de la poubelle barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil mais également à tout autre accessoire marqué de ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

Copyright © 2006 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation.

Brevet américain n°5818437 et autres brevets en attente. Logiciel T9 Text Input Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Comprend le logiciel de cryptographie ou de protocole de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java est une marque de Sun Microsystems, Inc.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Tout détournement illicite est strictement interdit.

9253696/édition 1

# Sommaire

---

<b>Pour votre sécurité .....</b>	<b>8</b>	Mode veille .....	23
<b>Informations générales.....</b>	<b>13</b>	Écran .....	23
Présentation des fonctions.....	13	Liste de raccourcis personnels.....	23
Codes d'accès.....	13	Raccourcis accessibles	
Code de sécurité .....	13	en mode veille .....	24
Codes PIN.....	14	Fonction d'économie	
Codes PUK .....	14	de la batterie .....	25
Mot de passe de limitation.....	14	Témoins .....	25
Service d'envoi des paramètres		Verrouillage du clavier.....	26
de configuration.....	15	<b>3. Fonctions d'appel .....</b>	<b>27</b>
Télécharger des contenus et		Émettre un appel.....	27
des applications.....	16	Appels abrégés .....	28
Pages Web de support Nokia.....	16	Répondre à un appel	
<b>1. Prise en main.....</b>	<b>17</b>	ou rejeter un appel .....	28
Ouvrir le rabat.....	17	Mise en attente des appels.....	29
Installer la carte SIM		Options accessibles pendant	
et la batterie.....	17	un appel.....	29
Charger la batterie .....	19	<b>4. Écrire un texte .....</b>	<b>31</b>
Allumer et éteindre le téléphone....	19	Paramètres.....	31
Service 'Plug and play' .....	20	Saisie de texte prédictive.....	32
Position de fonctionnement		Écrire des mots composés.....	32
normale.....	20	Saisie de texte habituelle .....	33
<b>2. Votre téléphone .....</b>	<b>21</b>	<b>5. Parcourir les menus .....</b>	<b>34</b>
Touches et éléments			
du téléphone .....	21		

<b>6. Messages.....</b>	<b>35</b>	E-mail.....	51
Messages texte (SMS).....	35	Autres paramètres.....	52
Rédiger et envoyer un SMS.....	36	Compteur de messages.....	52
Lire un SMS et y répondre.....	37	<b>7. Journal.....</b>	<b>53</b>
Modèles.....	38	Listes des appels récents.....	53
Messages multimédia (MMS).....	38	Compteurs de données et	
Rédiger et envoyer		compteurs de durée d'appel.....	53
un message multimédia.....	39	<b>8. Contacts.....</b>	<b>55</b>
Lire un message multimédia		Rechercher un contact.....	55
et y répondre.....	41	Enregistrer des noms et	
Mémoire saturée.....	42	des numéros de téléphone.....	55
Dossiers.....	43	Enregistrer des numéros,	
Messages flash.....	44	des notes ou une image.....	55
Écrire un message flash.....	44	Copier des contacts.....	57
Recevoir un message flash.....	44	Modifier les informations	
Application de messagerie		sur les contacts.....	57
électronique.....	44	Supprimer des contacts ou les	
Écrire et envoyer un e-mail.....	45	informations sur des contacts.....	58
Télécharger des e-mails.....	46	Cartes de visite.....	58
Lire un e-mail et y répondre.....	46	Ma présence.....	59
Messages reçus et		Noms interrogés.....	60
autres dossiers.....	47	Ajouter des contacts aux	
Supprimer des e-mails.....	47	noms interrogés.....	60
Messages vocaux.....	48	Afficher les noms interrogés.....	61
Messages d'infos.....	48	Ne plus interroger un contact.....	61
Commandes de services.....	48	Paramètres.....	62
Supprimer des messages.....	49	Groupes.....	62
Paramètres messages.....	49	Appels abrégés.....	62
Message texte et e-mail		Informations, service et	
via SMS.....	49	mes numéros.....	63
Multimédia.....	50		

<b>9. Paramètres.....</b>	<b>64</b>	<b>12. Applications .....</b>	<b>83</b>
Modes.....	64	Jeux.....	83
Thèmes.....	65	Lancer un jeu .....	83
Sonneries.....	65	Télécharger des jeux .....	83
Eclairage.....	66	Paramètres des jeux.....	83
Mes raccourcis.....	66	Collection .....	84
Écran.....	67	Lancer une application .....	84
Paramètres heure et date.....	68	Autres options des applications ....	84
Appel.....	68	Télécharger une application .....	85
Téléphone.....	70	<b>13. Services Web .....</b>	<b>86</b>
Connectivité .....	71	Configurer les paramètres	
Accessoires.....	72	de navigation .....	86
Configuration.....	72	Se connecter à un service.....	87
Sécurité.....	74	Naviguer dans les pages .....	88
Rétablir la configuration		Naviguer à l'aide	
d'origine.....	75	des touches du téléphone.....	88
<b>10. Galerie.....</b>	<b>76</b>	Options accessibles pendant	
<b>11. Organiseur .....</b>	<b>77</b>	la navigation .....	88
Réveil .....	77	Appel direct.....	89
Arrêter l'alarme .....	77	Paramètres d'apparence.....	89
Agenda .....	78	Cookies.....	90
Rédiger une note sur l'agenda....	78	Scripts par connexion sécurisée ....	90
Alarme avec note.....	79	Signets .....	91
A faire.....	79	Recevoir un signet.....	91
Notes .....	80	Télécharger des fichiers.....	92
Calculatrice.....	80	Messages de services .....	92
Chronomètre .....	81	Paramètres des messages	
Compte à rebours.....	82	de services .....	93
		Mémoire cache .....	94
		Informations de positionnement....	94

Sécurité du navigateur.....	95	Directives d'authentification des batteries Nokia.....	101
Module de sécurité .....	95	<b>Précautions d'utilisation et maintenance .....</b>	<b>104</b>
Certificats.....	96	<b>Informations supplémentaires relatives à la sécurité.....</b>	<b>106</b>
Signature numérique.....	97		
<b>14. Services SIM .....</b>	<b>99</b>		
<b>15. Informations relatives à la batterie.....</b>	<b>100</b>		
Charge et décharge.....	100		

## Pour votre sécurité

---

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



### MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



### LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



### INTERFÉRENCES

Tous les téléphones sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



### MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS

Respectez toutes les restrictions. Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux.



### MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



### MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-ESSENCE

N'utilisez pas le téléphone dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.





**MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES EXPLOSIFS**  
Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits où sont utilisés des explosifs.



**UTILISATION CORRECTE**  
N'utilisez l'appareil que dans sa position normale, comme indiqué dans la documentation relative au produit. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



**PERSONNEL HABILITÉ**  
Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



**ACCESSOIRES ET BATTERIES**  
N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



**ÉTANCHÉITÉ**  
Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



**COPIES DE SAUVEGARDE**  
N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre téléphone.



**CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS**  
En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.



**APPELS D'URGENCE**  
Assurez-vous que le téléphone est sous tension et dans une zone de service. Appuyez sur la touche Fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et revenir à l'écran de départ. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

## ■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux GSM 900/1800. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Lors de l'utilisation des fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, la vie privée et les droits légitimes des tiers.



**Attention :** Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

## ■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer des services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions de cet appareil dépendent des fonctions sur le réseau de téléphonie mobile utilisé. Ces services réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ou vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services devra peut-être vous fournir des instructions supplémentaires pour permettre l'utilisation de ces services et indiquer les coûts correspondants. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, elles n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également avoir été spécifiquement configuré. Cette configuration peut consister en une

modification des intitulés des menus, de l'ordre des menus ou des icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines fonctions de cet appareil, telles que les messages texte, les messages multimédia, les e-mails, la présence contacts, les services Internet pour mobiles, le téléchargement de contenu et d'applications, nécessitent la prise en charge de ces technologies par le réseau.

## ■ Mémoire partagée

Le téléphone dispose de deux mémoires. Les fonctions suivantes peuvent partager la première mémoire : contacts, messages texte, messages multimédia (mais sans pièce jointe), groupes, agenda et notes À faire. La seconde mémoire partagée est utilisée par les fichiers enregistrés dans la *Galerie*, les pièces jointes de messages multimédia, e-mails et les applications Java™. L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui partagent la mémoire. Par exemple, l'enregistrement d'un grand nombre d'applications Java peut utiliser toute la mémoire disponible. Votre appareil peut afficher un message indiquant que la mémoire est pleine lorsque vous essayez d'utiliser une fonction de mémoire partagée. Dans ce cas, supprimez certaines des informations ou entrées stockées dans les fonctions de mémoire partagée avant de continuer. Pour certaines fonctions, telles que les messages texte, une certaine quantité de mémoire peut être spécialement allouée en plus de la mémoire partagée avec d'autres fonctions.

## ■ Accessoires

Voici quelques règles pratiques concernant le fonctionnement des accessoires :

- Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement l'installation des accessoires intégrés à votre véhicule ainsi que leur bon fonctionnement.
- L'installation des accessoires de véhicule complexes doit être effectuée uniquement par du personnel habilité.

# Informations générales

---

## ■ Présentation des fonctions

Votre téléphone dispose de nombreuses fonctions très pratiques pour la vie de tous les jours, telles que l'agenda, l'horloge et le réveil. Votre téléphone supporte également les fonctions suivantes :

- XHTML (Extensible hypertext markup language) (Voir "Services Web," p. 86.)
- Messagerie électronique (Voir "Application de messagerie électronique," p. 44.)
- Présence contacts (Voir "Ma présence," p. 59.)
- Plate-forme Java 2, Micro Edition (J2ME™) (Voir "Applications," p. 83.)

## ■ Codes d'accès

### Code de sécurité

Le code de sécurité (5 à 10 chiffres) sert à protéger votre téléphone contre toute utilisation de celui-ci à votre insu. Le code prédéfini est 12345. Pour changer le code et configurer le téléphone pour qu'il le demande, voir "Sécurité," p.74.

## Codes PIN

Le code PIN (Personal Identification Number) et le code UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 à 8 chiffres) vous permettent de protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Voir "Sécurité," p. 74.

Le code PIN2 (4 à 8 chiffres), éventuellement fourni avec la carte SIM, est nécessaire pour certaines fonctions.

Le PIN module est requis pour accéder aux informations du module de sécurité. Voir "Module de sécurité," p. 95.

Le code PIN de signature est requis pour la signature numérique. Voir "Signature numérique," p. 97.

## Codes PUK

Les codes PUK (personal unblocking key) et UPUK (universal personal unblocking key) (8 chiffres) sont indispensables pour modifier un code PIN bloqué et un code UPIN, respectivement. Le code PUK2 (8 chiffres) est nécessaire pour changer un code PIN2 bloqué. Si ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, demandez-les à votre prestataire de services.

## Mot de passe de limitation

Ce mot de passe (4 chiffres) est nécessaire pour accéder à l'option [Limitation des appels](#). Voir "Sécurité," p. 74.

## ■ Service d'envoi des paramètres de configuration

Pour pouvoir utiliser certains services réseau, tels que les services Internet pour mobiles et le MMS, les paramètres de configuration appropriés doivent être définis sur votre téléphone. Vous pouvez obtenir les paramètres directement sous la forme d'un message de configuration. Lorsque vous avez reçu les paramètres, vous devez les enregistrer sur votre téléphone. Votre prestataire de services peut vous fournir le code PIN requis pour l'enregistrement de ces paramètres. Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre opérateur réseau, votre prestataire de services, le revendeur Nokia agréé le plus proche ou visitez la zone d'assistance du site Web de Nokia, à l'adresse [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Lorsque vous recevez un message de configuration, le message *Param. configuration reçus* s'affiche.

Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Afficher > Enreg.** Si le message *Entrez PIN pour ces paramètres:* s'affiche sur le téléphone, saisissez le code PIN requis pour les paramètres et sélectionnez **Valider**. Pour vous procurer le code PIN, contactez le prestataire de services qui vous a fourni les paramètres. Si aucun paramètre n'est enregistré dans le téléphone, les paramètres reçus sont enregistrés et définis comme paramètres de configuration par défaut. Sinon, le téléphone affiche *Activer les paramètres de configuration enregistrés?*

Pour effacer les paramètres reçus, sélectionnez **Quitter** ou **Afficher > Rejeter**.

Pour modifier les paramètres, voir "Configuration," p. 72.

## ■ Télécharger des contenus et des applications

Vous avez la possibilité de télécharger de nouveaux contenus (des thèmes, par exemple) sur votre téléphone (service réseau). Sélectionnez la fonction de téléchargement (par exemple, dans le menu *Galerie*). Pour savoir comment utiliser la fonction de téléchargement, consultez la description du menu correspondant. Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.



**Important :** N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

## ■ Pages Web de support Nokia

Consultez la page [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ou votre site web local Nokia pour obtenir la dernière version de ce guide, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.



# 1. Prise en main

---

## ■ Ouvrir le rabat

Lorsque vous ouvrez le rabat du téléphone, il s'ouvre jusqu'à 154 degrés environ. N'essayez pas de l'ouvrir plus.



## ■ Installer la carte SIM et la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.


Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants. Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services, de votre opérateur réseau ou d'un autre vendeur.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec la batterie BL-5B.



La carte SIM et ses contacts pouvant être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, manipulez-la avec précaution lors de son insertion ou de son retrait.

## Prise en main


Pour retirer la façade arrière du téléphone, faites-la glisser (1).

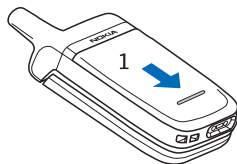


Retirez la batterie comme illustré (2). Libérez l'étui de la carte SIM (3).

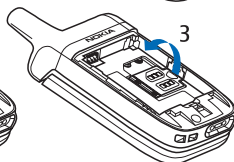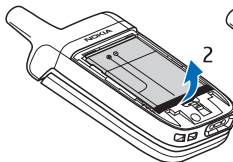

Insérez la carte SIM (4). Vérifiez qu'elle est insérée correctement et que ses connecteurs dorés sont orientés vers le bas. Refermez l'étui de la carte SIM (5) et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

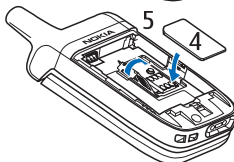


Remplacez la batterie (6). Vérifiez le bon positionnement des connecteurs de la batterie. Utilisez toujours des batteries Nokia

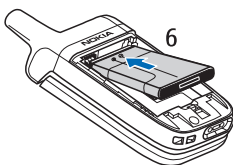

d'origine. Voir "Directives d'authentification des batteries Nokia," p. 101.

Faites glisser la façade arrière dans son emplacement (7).

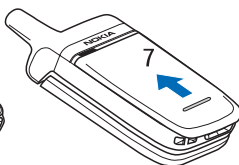

## ■ Charger la batterie



**Attention :** N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'appareils d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut présenter un caractère dangereux.


Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec le chargeur ACP-7 ou ACP-12 fourni avec votre téléphone.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

1. Connectez le chargeur à une prise secteur murale.
2. Branchez la fiche du chargeur sur la prise située sur la base du téléphone.

Le temps de charge dépend du chargeur et de la batterie utilisés.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

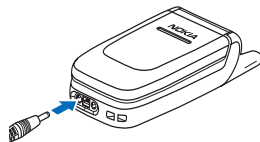

## ■ Allumer et éteindre le téléphone



**Attention :** Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Maintenez la touche Fin appuyée.

Si le téléphone vous demande un code PIN ou UPIN, saisissez-le (\*\*\*\* s'affiche à l'écran) et sélectionnez **Valider**.

## Service 'Plug and play'

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois et que le téléphone est en mode veille, vous êtes invité à obtenir les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services (service réseau). Confirmez ou refusez la demande. Voir [Se connecter à l'aide technique](#) dans la section "Configuration", p. 72 et "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 15.


## ■ Position de fonctionnement normale

N'utilisez le téléphone que dans sa position de fonctionnement normale.

Votre appareil est muni d'une antenne externe.




**Remarque :** Comme pour tout autre appareil de transmission par fréquences radioélectriques, ne touchez pas inutilement l'antenne lorsque l'appareil est sous tension. Tout contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire. Éviter de toucher l'antenne pendant le fonctionnement de l'appareil optimise les performances de l'antenne ainsi que la durée de vie de la batterie.

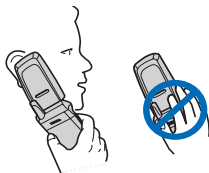

## 2. Votre téléphone

### ■ Touches et éléments du téléphone


- Écouteur (1)
- Écran (2)
- Touche écran gauche (3)
- Touche écran centrale (4)
- Touche écran droite (5)
- Les fonctions de ces touches varient suivant le libellé affiché au-dessus de celles-ci.
- Touches de navigation dans 4 directions (6)
- Permettent un défilement vers le haut ou le bas, vers la gauche ou la droite.
- Touche d'appel (7)
- Touche Fin et touche marche/arrêt (8)
- Connecteur du chargeur (9)
- Connecteur du kit oreillette (10)
- Microphone (11)

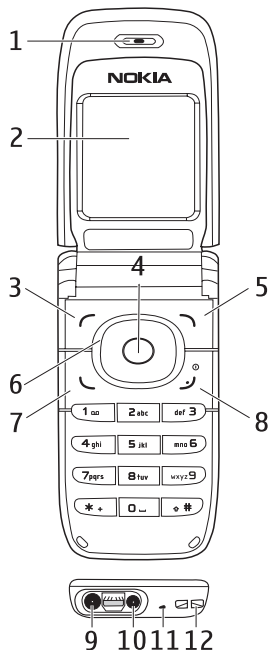


## Votre téléphone

- Cœillet pour une bride de poignet (12)
- Haut-parleur (13)
- Lumière clignotante (14)

Lorsque le rabat est fermé, la lumière clignotante indique l'état du téléphone (signale par exemple un appel entrant) si le paramètre *Effets de lumière* est défini sur *Activé*. Voir "Eclairage," p.66.

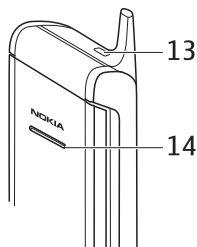

**Remarque :** Évitez de toucher le connecteur car il doit être manipulé uniquement par le personnel de maintenance habilité.

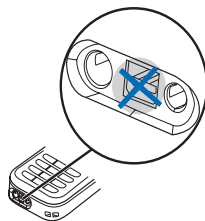


**Attention :** Certains composants de cet appareil peuvent contenir du nickel. Évitez un contact prolongé avec la peau. Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une allergie au nickel.

## ■ Mode veille

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'est saisi à l'écran, il est en mode veille.

### Écran

- Nom du réseau ou logo de l'opérateur (1)
- Force du signal du réseau cellulaire à l'endroit où vous vous trouvez (2)
- Niveau de charge de la batterie (3)
- La touche écran gauche est **Aller à** (4).
- La touche écran centrale est **Menu** (5).
- La touche écran droite peut correspondre à la fonction **Noms** (6) ou au raccourci d'une fonction que vous avez sélectionnée. Voir "Mes raccourcis," p. 66. Elle peut aussi afficher le nom d'un opérateur spécifique et vous permettre d'accéder au site Web de celui-ci.

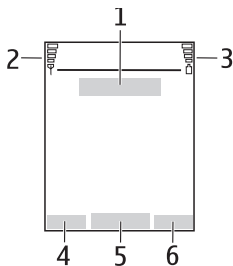

### Liste de raccourcis personnels

La touche écran gauche peut correspondre à la fonction **Aller à**.

Pour afficher les fonctions de votre liste de raccourcis personnels, sélectionnez **Aller à**. Pour activer une fonction, sélectionnez-la.

Pour afficher une liste des fonctions disponibles, sélectionnez **Aller à > Options > Sélect. fonctions**. Pour ajouter une fonction à la liste de raccourcis personnels, sélectionnez **Cocher**. Pour supprimer une fonction de la liste, sélectionnez **Décoch.**.

Pour réorganiser les fonctions de votre liste de raccourcis personnels, sélectionnez **Aller à > Options > Organiser**. Faites défiler jusqu'à une fonction, appuyez sur **Déplacer** et indiquez l'emplacement souhaité pour celle-ci.


### Raccourcis accessibles en mode veille

- Pour accéder à la liste des derniers numéros composés, appuyez une fois sur la touche d'appel. Faites défiler jusqu'au nom ou numéro voulu et, pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'appel.
- Pour ouvrir le navigateur Web, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.
- Pour appeler votre boîte vocale, appuyez sur la touche 1 et maintenez-la enfoncée.
- Utilisez les touches de navigation comme raccourci. Voir "Mes raccourcis," p. 66.



## Fonction d'économie de la batterie

Lorsque le rabat du téléphone est ouvert, un écran représentant une horloge numérique s'active au bout d'un certain temps quand aucune fonction n'est utilisée. Pour activer la fonction d'économie de la batterie, voir [Economie de batterie](#) dans la section "Écran," p. 67. Pour désactiver la fonction d'économie de la batterie, appuyez sur n'importe quelle touche.

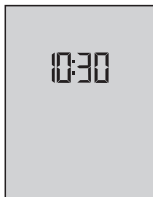

## Témoins



Vous avez reçu un ou plusieurs messages texte ou image. Voir "Lire un SMS et y répondre," p. 37.



Vous avez reçu un ou plusieurs messages multimédia. Voir "Lire un message multimédia et y répondre," p. 37.



Le téléphone a enregistré un appel en absence. Voir "Journal," p. 53.






Le clavier est verrouillé. Voir "Verrouillage du clavier," p.26.



Le téléphone ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message texte lorsque les fonctions [Signalisation des appels](#) et [Signalisation des messages](#) sont désactivées. Voir "Sonneries," p. 65.



Le réveil est positionné sur [Activée](#). Voir "Réveil," p. 77.

-  Lorsque le mode de connexion de données par paquets *Permanente* est sélectionné et que le service de connexion de données par paquets est disponible, ce témoin s'affiche à l'écran. Voir "Connectivité," p. 71.
-  Une connexion de données par paquets est établie. Voir "Connectivité," p.71 et "Naviguer dans les pages," p. 88.
-  La connexion de données par paquets est interrompue (en attente), par exemple lorsqu'il y a un appel entrant ou sortant durant une connexion de données par paquets distante.

## ■ Verrouillage du clavier

Pour verrouiller le clavier afin d'éviter toute utilisation accidentelle des touches, sélectionnez **Menu** et appuyez sur \* dans les trois secondes et demie qui suivent.

Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez **Activer** et appuyez sur \*. Si la fonction *Verrou de sécurité* est activée (*Activé*), entrez, si nécessaire, le code de sécurité.

Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier se verrouille à nouveau automatiquement.

Pour le *Verrou de sécurité*, voir "Téléphone," p. 70.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

## 3. Fonctions d'appel

---

### ■ Émettre un appel

1. Entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional.

Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur \* pour l'indicatif international (le caractère + remplace le code d'accès international) puis saisissez l'indicatif du pays, celui de la région, sans le 0 initial si nécessaire, puis le numéro de téléphone.

2. Pour composer le numéro, appuyez sur la touche d'appel.
3. Pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche Fin ou fermez le rabat du téléphone.

Pour émettre un appel à l'aide des noms, recherchez un nom ou un numéro de téléphone dans [Contacts](#). Voir "Rechercher un contact," p. 55. Appuyez sur la touche d'appel pour appeler le numéro.

Pour accéder à la liste des derniers numéros que vous avez appelés ou tenté d'appeler, appuyez une fois sur la touche d'appel lorsque vous êtes en mode veille. Pour appeler le numéro, faites défiler jusqu'au numéro ou nom souhaité et appuyez sur la touche d'appel.

## Appels abrégés

Affectez un numéro de téléphone à l'une des touches d'appel abrégé, 2 à 9. Voir "Appels abrégés," p. 62. Pour appeler le numéro, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur une touche d'appel abrégé puis appuyez sur la touche d'appel.
- Si le paramètre *Appels abrégés* est défini sur *Activés*, appuyez sur une touche d'appel abrégé et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'appel soit émis. Voir *Appels abrégés* dans la section "Appel," p. 68.

## ■ Répondre à un appel ou rejeter un appel

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche d'appel ou ouvrez le rabat du téléphone lorsque le paramètre *Réponse si ouverture clavier* est défini sur *Activée*, voir "Appel," p. 68. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche Fin ou fermez le rabat du téléphone.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche Fin ou, si le rabat du téléphone est ouvert, fermez-le. Pour rejeter un appel entrant lorsque le rabat du téléphone est fermé, ouvrez-le puis appuyez sur la touche Fin.



**Conseil** : Si la fonction *Renvoi si occupé* est activée (par exemple pour renvoyer les appels vers votre boîte vocale), les appels entrants rejetés sont eux aussi renvoyés. Voir "Appel," p. 68.

Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est connecté au téléphone, vous pouvez répondre et mettre fin à un appel en appuyant sur la touche du kit oreillette.

## Mise en attente des appels

Pour répondre à l'appel en attente durant un appel actif, appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est alors mis en attente. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche Fin.

Pour activer la fonction *Mise en attente des appels*, voir "Appel," p. 68.

## ■ Options accessibles pendant un appel

Beaucoup d'entre elles sont des services réseau. Pour connaître la disponibilité de cette fonction, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de services.

Durant une communication téléphonique, sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Les options d'appel sont *Couper micro* ou *Activer micro*, *Contacts*, *Menu*, *Verrouiller clavier*, *Haut-parleur* ou *Combiné*.

Les options de services réseau accessibles sont : *Répondre* et *Rejeter*, *Suspendre* ou *Reprendre*, *Nouvel appel*, *Ajouter à confér.*, *Terminer appel*, *Terminer appels*, et les suivantes :

*Envoyer DTMF* : pour envoyer des chaînes de signaux

*Permuter* : pour permuter l'appel actif et celui mis en garde

*Transférer* : pour connecter l'appel actif à celui mis en garde et vous déconnecter

*Conférence* pour établir un appel conférence permettant de réunir jusqu'à six personnes en conférence téléphonique

*Appel privé* : pour discuter en privé durant un appel de conférence





**Attention** : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

## 4. Écrire un texte

---

Vous avez la possibilité de saisir un texte (par exemple, pour rédiger un message), de la façon habituelle ou en utilisant la saisie prédictive. Si vous utilisez la saisie habituelle, appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse à l'écran. La méthode de l'écriture prédictive, elle, vous permet de saisir tout caractère par une seule pression de touche.

Lors de la rédaction d'un texte, la saisie prédictive est signalée par , et la saisie habituelle par , en haut à gauche de l'écran. **Abc**, **abc** ou **ABC** apparaît à côté du témoin de saisie pour signaler la casse de caractères.

Pour passer en minuscules/majuscules et pour changer de mode de saisie, appuyez sur #. **123** indique le mode numérique. Pour passer du mode alphabétique au mode numérique, maintenez la touche # enfoncée, puis sélectionnez *Mode numérique*.

### ■ Paramètres

Pour changer la langue d'écriture, sélectionnez **Options** > *Langue d'écriture*. La saisie prédictive n'existe que pour les langues figurant sur cette liste.

Sélectionnez **Options** > *Dictionnaire activé* pour activer la saisie prédictive, ou *Dict. désactivé* pour activer la saisie habituelle.

## ■ Saisie de texte prédictive

La saisie prédictive se base sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez aussi ajouter de nouveaux mots.

1. Commencez à écrire un mot en utilisant les touches 2 à 9. Appuyez sur chaque touche une seule fois pour chaque lettre. Le mot change à chaque pression de touche.
2. Lorsque le mot est entièrement écrit et correct, confirmez-le en appuyant sur la touche 0 pour insérer un espace, ou appuyez sur l'une des touches de navigation. Appuyez sur l'une des touches de navigation pour déplacer le curseur.

Si le terme est incorrect, appuyez sur \* de façon répétitive ou sélectionnez **Options** > *Correspondances*. Lorsque le mot voulu apparaît, confirmez-le.

Si le caractère ? apparaît après le mot, cela signifie que le mot que vous avez voulu écrire n'est pas dans le dictionnaire. Pour ajouter le mot au dictionnaire, sélectionnez **Orthogr.**. Saisissez le mot (la saisie habituelle est utilisée) et sélectionnez **Enreg.**.

3. Commencez à écrire le mot suivant.

## Écrire des mots composés

Saisissez la première partie du mot et confirmez-la en appuyant sur la touche de navigation droite. Saisissez la deuxième partie du mot et confirmez-la.



## ■ Saisie de texte habituelle

Appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse à l'écran. Tous les caractères accessibles par une touche ne sont pas imprimés sur celle-ci. Ils dépendent de la langue d'écriture sélectionnée. Voir "Paramètres," p.31.

Si la lettre que vous voulez taper se trouve sur la même touche que la lettre précédente, attendez que le curseur réapparaisse ou appuyez sur l'une des touches de navigation et saisissez la lettre.

Les signes de ponctuation et les caractères spéciaux les plus courants sont accessibles par la touche 1.

## 5. Parcourir les menus

---

Le téléphone propose une large gamme de fonctions regroupées en menus.

1. Pour accéder au menu, appuyez sur **Menu**. Pour changer l'affichage du menu, sélectionnez **Options** > *Affichage du menu* > *Liste* ou *Icones*.
2. Faites défiler le menu et sélectionnez un sous-menu (par exemple, *Paramètres*).
3. Si le menu contient des sous-menus, sélectionnez celui que vous souhaitez (par exemple, *Appels*).
4. Si le menu sélectionné contient des sous-menus, sélectionnez celui qui vous intéresse (par exemple *Réponse toutes touches*).
5. Choisissez le paramètre voulu.
6. Pour revenir au niveau de menu précédent, sélectionnez **Retour**. Pour quitter le menu, sélectionnez **Quitter**.

## 6. Messages

---



Les services de messages sont disponibles uniquement si votre réseau ou votre prestataire de services gère cette fonctionnalité.



**Remarque :** Lors de l'envoi de messages, votre téléphone peut afficher : *Message envoyé*. Cela signifie que votre appareil a envoyé le message au numéro de centre de messagerie programmé dans votre appareil. Cela ne signifie pas pour autant que le message est arrivé à destination. Pour plus d'informations sur les services de messagerie, veuillez contacter votre prestataire de services.



**Important :** Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

### ■ Messages texte (SMS)

Grâce au SMS (Short Message Service), votre téléphone peut envoyer et recevoir des messages composés de plusieurs messages texte simples (service réseau) qui peuvent contenir des images.

Pour pouvoir envoyer des messages texte, image ou e-mail, vous devez enregistrer le numéro de votre centre de messagerie. Voir "Paramètres messages," p. 49.

Pour connaître la disponibilité de ce service et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en une série de deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères utilisant des accents ou autres signes et les caractères de certaines langues telles que le chinois occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

En haut de l'écran, vous pouvez voir le témoin de longueur de message indiquant le nombre de caractères disponibles. Par exemple, 10/2 signifie que vous pouvez encore ajouter 10 caractères au texte à envoyer en deux messages.

### Rédiger et envoyer un SMS

1. Sélectionnez [Menu](#) > [Messages](#) > [Nouveau message](#) > [SMS](#).
2. Tapez un message. Voir "Écrire un texte," p. 31. Pour insérer des modèles de texte ou une image dans un message, voir "Modèles," p. 38. Chaque message image est composé de plusieurs messages texte. L'envoi d'un message image ou d'un message composé peut coûter plus cher que celui d'un message texte.
3. Pour envoyer le message, sélectionnez [Envoyer](#) > [Récemment utilis.](#), [A n° de téléphone](#), [A plusieurs](#) ou [A adresse e-mail](#). Pour envoyer un message en utilisant un mode de message prédéfini, sélectionnez [Via mode d'envoi](#). Pour plus d'informations sur les modes d'envoi, voir "Message texte et e-mail via SMS," p. 49. Sélectionnez ou saisissez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, ou sélectionnez un profil.



**Remarque :** La fonction de message MMS peut être utilisée à condition d'être prise en charge par votre opérateur réseau ou par votre prestataire de services. Seuls les appareils compatibles offrant des fonctions de message MMS peuvent recevoir et afficher ce type de message. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

## Lire un SMS et y répondre

✉ s'affiche lorsque vous recevez un SMS ou un e-mail via SMS. Le symbole ✉ clignotant indique que la mémoire de stockage des messages est pleine. Pour pouvoir recevoir de nouveaux messages, supprimez quelques anciens messages dans le dossier *Messages reçus*.



1. Pour afficher un nouveau message, sélectionnez **Afficher**. Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez **Quitter**.

Pour lire le message plus tard, sélectionnez **Menu > Messages > Messages reçus**. Si vous avez reçu plusieurs messages, choisissez celui que vous voulez lire. ✉ signale un message non lu.

2. Pendant la lecture d'un message, sélectionnez **Options** et supprimez ou transférez le message, modifiez le message en tant que message texte ou e-mail par SMS, renommez le message que vous lisez ou déplacez-le dans un autre dossier, ou affichez ou extrayez les informations du message. Vous pouvez également copier le texte du message depuis le début afin de l'insérer dans l'agenda du téléphone comme note de rappel. Pour enregistrer l'image dans le dossier *Modèles* lors de la lecture d'un message image, sélectionnez **Options > Enregistrer image**.

3. Pour répondre sous forme de message, sélectionnez [Répondre](#) > [SMS](#), [MMS](#) ou [Message flash](#). Tapez la réponse. Lorsque vous répondez à un e-mail, confirmez ou modifiez d'abord l'adresse e-mail et l'objet.
4. Pour envoyer le message au numéro affiché, sélectionnez [Envoyer](#) > [Valider](#).

## Modèles

Votre téléphone dispose d'une liste de modèles de texte  et de modèles d'image  que vous pouvez utiliser dans des messages texte, image ou e-mail via SMS.

Pour accéder à la liste de modèles, sélectionnez [Menu](#) > [Messages](#) > [Éléments enregistrés](#) > [Messages textes](#) > [Modèles](#).

## ■ Messages multimédia (MMS)

Un message multimédia peut contenir du texte, une image, une note d'agenda ou une carte de visite. Si le message est de taille trop importante, le téléphone risque de ne pas pouvoir le recevoir. Certains réseaux permettent néanmoins de recevoir un message texte contenant une adresse Internet, d'où vous pouvez consulter le message multimédia.



**Remarque** : Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Il n'est pas possible de recevoir de message multimédia pendant un appel ou si un jeu ou une autre application Java est en cours d'exécution ou encore lorsqu'une session de navigation est active. La réception des

messages multimédia pouvant échouer pour diverses raisons, n'utilisez pas uniquement ce type de message pour vos communications importantes.

## Rédiger et envoyer un message multimédia

Pour définir les paramètres de la messagerie multimédia, voir "Multimédia," p. 50. Pour connaître la disponibilité de ce service et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

1. Sélectionnez [Menu](#) > [Messages](#) > [Nouveau message](#) > [MMS](#).
2. Tapez un message. Voir "Écrire un texte," p. 31.

Pour insérer un fichier, sélectionnez [Options](#) > [Insérer](#) et choisissez parmi les options suivantes :

[Photo](#) : pour insérer un fichier depuis la [Galerie](#)

[Clip audio](#) pour insérer un fichier son dans la [Galerie](#)


[Carte de visite](#) ou [Note agenda](#) : pour insérer une carte de visite ou une note d'agenda dans le message

[Diapositive](#) : pour insérer une diapositive dans le message. Votre téléphone prend en charge les messages multimédia contenant plusieurs pages (diapositives). Chaque diapositive peut contenir du texte, une image, une note d'agenda et une carte de visite. Pour ouvrir la diapositive que vous souhaitez si le message en contient plusieurs, sélectionnez [Options](#) > [Diapo précédente](#), [Diapo suivante](#) ou [Liste des diapos](#). Pour définir le temps d'affichage des diapositives, sélectionnez

**Options** > *Minutage diapos.* Pour déplacer le texte vers le haut ou vers le bas du message, sélectionnez **Options** > *Texte en haut* ou *Texte en bas*.

Les options suivantes peuvent également être disponibles : *Supprimer* pour supprimer une image ou une diapositive du message, *Effacer texte*, *Aperçu* ou *Enregistrer msg.* Dans le menu *Autres options*, vous pouvez accéder aux options suivantes : *Insérer contact*, *Insérer numéro*, *Détails du msg* et *Modifier sujet*.

3. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer** > *Récemment utilis.*, *A n° de téléphone*, *A adresse e-mail* ou *A plusieurs*.
4. Sélectionnez le contact dans la liste ou entrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire, ou recherchez-le/la dans les *Contacts*. Sélectionnez **Valider**. Le message est placé dans le dossier *A envoyer*.

Pendant l'envoi du message multimédia, le témoin animé  est affiché et vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone. Si l'envoi échoue, le téléphone tente à nouveau d'envoyer le message un certain nombre de fois. En cas d'échec, le message est conservé dans le dossier *A envoyer*, ce qui vous permet de faire un nouvel essai ultérieurement.

Si vous sélectionnez *Enregistrer messages envoyés* > *Oui*, le message envoyé est enregistré dans le dossier *Éléments envoyés*. Voir "Multimédia," p. 50. Lorsque le message est envoyé, cela ne signifie pas qu'il est arrivé à destination.

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de sonneries et de tout autre contenu.




## Lire un message multimédia et y répondre


Par défaut, le service de messages multimédia est généralement activé.



**Important** : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les pièces attachées des messages multimédia peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Pendant la réception d'un message multimédia, le  animé est affiché. Une fois le message reçu,  et *Message multimédia reçu* s'affichent.

1. Pour lire le message, sélectionnez **Afficher**. Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez **Quitter**.

Pour lire le message plus tard, sélectionnez **Menu** > *Messages* > *Messages reçus*. Le symbole  indique un message non lu dans la liste des messages. Sélectionnez le message à afficher.

2. La fonction de la touche écran centrale varie en fonction de la pièce jointe affichée.

Pour afficher la totalité du message reçu si celui-ci contient une présentation, sélectionnez **Lecture**.


Pour faire un zoom sur une image, sélectionnez **Zoom**. Pour afficher une carte de visite ou une note d'agenda ou pour ouvrir un objet thématique, sélectionnez **Ouvrir**.


3. Pour répondre au message, sélectionnez **Options** > *Répondre* > **SMS**, **MMS** ou **Message flash**. Entrez la réponse et sélectionnez **Envoyer**.  
Vous ne pouvez envoyer la réponse qu'à la personne vous ayant envoyé le message d'origine.

Sélectionnez **Options** pour accéder aux options disponibles.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

## ■ Mémoire saturée

Si vous recevez un message texte et que la mémoire de stockage des messages est pleine, le témoin  clignote et le texte **Mémoire SMS pleine, supprimez des msgs** s'affiche. Sélectionnez **Non** et supprimez certains messages d'un dossier. Pour supprimer le message en attente, sélectionnez **Quitter** > **Oui**.

Si un nouveau message multimédia est en attente et que la mémoire de stockage de ce type de message est pleine, le témoin  clignote et le texte **Mém. multiméd. pleine, afficher msg en attente** s'affiche. Pour visualiser le message en attente, sélectionnez **Afficher**. Pour pouvoir enregistrer le message en attente, vous devez supprimer un ou plusieurs anciens messages pour libérer de l'espace dans la mémoire. Pour enregistrer le message, sélectionnez **Options** > **Enregistrer msg**.


Pour supprimer le message en attente, sélectionnez **Quitter** > **Oui**. Si vous sélectionnez **Non**, vous pouvez consulter le message.

## ■ Dossiers

Les messages texte et multimédia reçus sont stockés dans le dossier *Messages reçus* du téléphone.

Les messages multimédia non encore envoyés sont placés dans le dossier *A envoyer*.

Si vous sélectionnez *Paramètres des msgs* > *Messages textes* > *Enregistrer messages envoyés* > *Oui* et *Paramètres des msgs* > *Msgs multimédias* > *Enregistrer messages envoyés* > *Oui*, les messages envoyés sont enregistrés dans le dossier *Éléments envoyés*.

Pour enregistrer le message texte que vous rédigez et que vous souhaitez envoyer ultérieurement dans le dossier *Éléments enregistrés*, sélectionnez *Options* > *Enregistrer msg* > *SMS enregistrés*. Pour les messages multimédia, sélectionnez *Options* > *Enregistrer msg*.  indique les messages non envoyés.

Pour organiser vos messages texte, vous pouvez en déplacer certains vers *Mes dossiers* ou encore créer de nouveaux dossiers pour les stocker. Sélectionnez *Messages* > *Éléments enregistrés* > *Messages textes* > *Mes dossiers*.

Pour ajouter un dossier, sélectionnez *Options* > *Ajouter dossier*. Si vous n'avez enregistré aucun dossier, sélectionnez *Ajouter*.

Pour supprimer ou renommer un dossier, faites défiler jusqu'au dossier souhaité et sélectionnez *Options* > *Supprimer dossier* ou *Renommer dossier*.

## ■ Messages flash

Les messages flash sont des messages texte qui s'affichent instantanément lorsque vous les recevez.

### Écrire un message flash

Sélectionnez **Menu** > *Messages* > *Créer message* > *Message flash*.

Écrivez votre message. La longueur maximale d'un message flash est de 70 caractères. Pour insérer un texte clignotant dans le message, sélectionnez *Insérer clignotant* dans la liste d'options pour définir un marqueur. Le texte situé après le premier marqueur clignote jusqu'à ce que le second marqueur soit inséré.

### Recevoir un message flash

Les messages flash que vous recevez ne sont pas enregistrés automatiquement. Pour lire le message, sélectionnez **Lire**. Pour extraire les numéros de téléphone, adresses e-mail, ID utilisateur et adresses de site web du message actif, sélectionnez **Options** > *Utiliser détail*. Pour enregistrer le message, sélectionnez **Enreg.** et le dossier où vous souhaitez archiver le message.

## ■ Application de messagerie électronique

L'application de messagerie électronique (service réseau) vous permet d'accéder à votre compte e-mail compatible par le biais de votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement, par exemple. Cette application de messagerie électronique est différente de la fonction de SMS ou MMS via e-mail.

Votre téléphone supporte les serveurs e-mail POP3 et IMAP4. Pour pouvoir envoyer et récupérer des e-mails, vous devrez peut-être effectuer les opérations suivantes :

- Créer un compte de messagerie ou utiliser votre compte actuel. Pour connaître la disponibilité de votre compte, contactez votre prestataire de service de messagerie électronique.
- Pour connaître les paramètres de messagerie requis, renseignez-vous auprès de votre prestataire. Vous pouvez obtenir les paramètres de connexion relatifs à la messagerie sous la forme d'un message de configuration. Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration," p. 15. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir "Configuration," p. 72.

Pour activer les paramètres de messagerie électronique, sélectionnez [Menu](#) > [Messages](#) > [Paramètres des msgs](#) > [E-mails](#). Voir "E-mail," p. 51.

## Écrire et envoyer un e-mail

1. Sélectionnez [Menu](#) > [Messages](#) > [E-mail](#) > [Créer e-mail](#).
2. Entrez l'adresse e-mail du destinataire, un objet et votre message.  
Pour joindre un fichier à l'e-mail, sélectionnez [Options](#) > [Joindre](#) et le fichier souhaité dans la [Galerie](#).
3. Sélectionnez [Envoyer](#) > [Env. maintenant](#).


## Télécharger des e-mails

1. Pour accéder à l'application de messagerie électronique, sélectionnez **Menu** > **Messages** > **E-mail**.
2. Pour télécharger les e-mails reçus sur votre compte de messagerie électronique, sélectionnez **Récupérer**.

Pour télécharger de nouveaux e-mails et envoyer ceux enregistrés dans le dossier **Boîte d'envoi**, sélectionnez **Options** > **Récup. et envoyer**.

Pour commencer par télécharger les nouveaux e-mails reçus sur votre compte de messagerie, sélectionnez **Options** > **Vérif. nouv. e-mail**. Ensuite, pour télécharger les e-mails sélectionnés, cochez-les et sélectionnez **Options** > **Récupérer**.

3. Sélectionnez le nouveau message dans la **Bte Réception**. Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez **Retour**.

 indique un message non lu.

## Lire un e-mail et y répondre



**Important** : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les e-mails peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Sélectionnez **Menu** > **Messages** > **E-mail** > **Bte Réception** ainsi que le message souhaité. Pendant la lecture du message, sélectionnez **Options** pour afficher la liste des options disponibles.

Pour répondre à un e-mail, sélectionnez **Répon.** > **Ecran vide** ou **Texte original**. Pour répondre à plusieurs e-mails, sélectionnez **Options** >

*Répondre à tous*. Confirmez ou modifiez l'adresse et l'objet de l'e-mail, puis rédigez votre réponse. Pour envoyer le message, sélectionnez *Envoyer* > *Env. maintenant*.

## Messages reçus et autres dossiers

Votre téléphone enregistre les e-mails téléchargés depuis votre compte de messagerie électronique dans le dossier *Bte Réception*. *Autres dossiers* contient les dossiers suivants : *Brouillons* pour l'enregistrement des e-mails inachevés, *Archive* pour le classement et l'enregistrement de vos e-mails, *Boîte d'envoi* pour l'enregistrement des e-mails avant leur envoi et *Éléments envoyés* pour l'enregistrement des e-mails envoyés.

Pour gérer les dossiers et les e-mails qu'ils contiennent, sélectionnez *Options* > *Gérer dossier*.

## Supprimer des e-mails


Sélectionnez *Menu* > *Messages* > *E-mail* > *Options* > *Gérer dossier* ainsi que le dossier souhaité. Marquez les messages à supprimer. Pour les supprimer, sélectionnez *Options* > *Supprimer*.

La suppression d'un e-mail de votre téléphone n'entraîne pas sa suppression du serveur. Pour configurer le téléphone afin qu'il supprime également l'e-mail du serveur e-mail, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *E-mail* > *Options* > *Paramètres extra* > *Laisser une copie* : > *Suppr. msgs récup.*.

## ■ Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Pour appeler votre boîte vocale, sélectionnez **Menu** > *Messages* > *Messages vocaux* > *Écouter messages vocaux*. Pour saisir, rechercher ou modifier le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez *Numéro de boîte vocale*.

Si le réseau prend en charge cette fonction,  signale la réception de nouveaux messages vocaux. Sélectionnez **Écouter** pour appeler votre boîte vocale.

## ■ Messages d'infos

Sélectionnez **Menu** > *Messages* > *Messages d'infos*. Le service réseau *Messages d'infos* vous permet de recevoir des messages provenant de votre prestataire de services. Ces messages peuvent porter sur divers sujets. Pour connaître la disponibilité de ce service, les rubriques disponibles et les numéros correspondants, contactez votre prestataire de service.

## ■ Commandes de services

Sélectionnez **Menu** > *Messages* > *Commandes de services*. Saisissez et envoyez à votre prestataire de services des requêtes de service (appelées également commandes USSD), par exemple des commandes d'activation de services réseau.



## ■ Supprimer des messages

Pour effacer tous les messages d'un dossier, sélectionnez **Menu** > **Messages** > **Supprimer messages** ainsi que le dossier dont vous souhaitez effacer les messages. Sélectionnez **Oui** et, si le dossier contient des messages non lus, le téléphone demande si vous souhaitez également les effacer. Sélectionnez à nouveau **Oui**.

## ■ Paramètres messages

### Message texte et e-mail via SMS

Les paramètres de messages régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages.

Sélectionnez **Menu** > **Messages** > **Paramètres des msgs** > **Messages textes** et l'une des options suivantes :

**Mode d'envoi** : si votre carte SIM supporte plusieurs modes d'envoi, sélectionnez celui que vous souhaitez changer.

Les options suivantes peuvent être disponibles : **Numéro du centre de messagerie** (fourni par votre prestataire de services), **Type des messages**, **Validité des messages**, **Numéro du destinataire par défaut** (messages texte) ou **Serveur e-mail** (e-mail), **Accusés de réception**, **Utiliser données par paquets**, **Réponse par le même centre** (service réseau) et **Renommer mode d'envoi**.

**Enregistrer messages envoyés** > **Oui** : les messages texte envoyés sont enregistrés dans le dossier **Éléments envoyés**.

**Renvoi automatique** > **Activé** : si l'envoi a échoué, le téléphone tente automatiquement de renvoyer un message texte.

## Multimédia

Les paramètres de messages régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages multimédia.

Sélectionnez **Menu** > *Messages* > *Paramètres des msgs* > *Msgs multimédias* et l'une des options suivantes :

*Enregistrer messages envoyés* > *Oui* : pour que le téléphone enregistre les messages multimédia envoyés dans le dossier *Éléments envoyés*.

*Accusés de réception* : pour demander au réseau d'envoyer des accusés de réception de vos messages (service réseau).

*Réduire taille de la photo* : pour définir la taille de l'image que vous insérez dans un message multimédia.

*Minutage des diapos par défaut* : pour définir la durée d'affichage par défaut des diapositives dans les messages multimédia.

*Autoriser réception multimédia* > *Oui* ou *Non* : pour recevoir ou pour bloquer le message multimédia. Si vous choisissez *Ds réseau abonné*, vous ne pourrez pas recevoir de message multimédia en dehors de votre réseau nominal.

*MMS entrants* > *Récupérer*, *Récup. manuelle*, ou *Rejeter* : pour autoriser la réception automatique de messages multimédia ou la réception manuelle après invite, ou pour rejeter la réception.

*Paramètres de configuration* > *Configuration* : seules les configurations prenant en charge la messagerie multimédia sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services, *Par défaut* ou *Config. perso* pour la messagerie multimédia. Sélectionnez *Compte* ainsi qu'un compte de service de

messagerie multimédia figurant dans les paramètres de configuration actifs.

*Autoriser publicités* : pour recevoir ou rejeter les publicités. Ce paramètre n'est pas affiché si l'option *Autoriser réception multimédia* est définie sur *Non*.

## E-mail

Les paramètres de messages régissent l'envoi, la réception et l'affichage des e-mails.

Vous pouvez obtenir les paramètres de connexion relatifs à la messagerie sous la forme d'un message de configuration. Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration," p. 15. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir "Configuration," p. 72.

Pour activer les paramètres de l'application de messagerie électronique, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Paramètres des msgs* > *E-mails* et l'une des options suivantes :

*Configuration* : sélectionnez le jeu de paramètres souhaité.

*Compte* : sélectionnez un compte proposé par le prestataire de services.

*Mon nom* : entrez votre nom ou votre surnom.

*Adresse e-mail* : entrez votre adresse e-mail.

*Insérer signature* : vous pouvez définir une signature qui s'ajoutera automatiquement à la fin de chaque e-mail lors de sa rédaction.

*Adresse de réponse* : entrez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez que les réponses soient envoyées.

**Nom d'utilisateur SMTP** : saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour les messages sortants.

**Mot de passe SMTP** : saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour les messages sortants.

**Type de serveur entrant** : sélectionnez **POP3** ou **IMAP4** selon le système de messagerie électronique que vous utilisez. Si les deux types sont supportés, sélectionnez **IMAP4**.

**Paramètres e-mail entrants** : sélectionnez les options disponibles pour POP3 ou IMAP4.

### Autres paramètres

Pour sélectionner d'autres paramètres pour les messages, sélectionnez **Menu** > **Messages** > **Paramètres des msgs** > **Autres param..** Pour changer la taille de police des messages que vous rédigez ou lisez, sélectionnez **Taille de police**. Pour que le téléphone remplace les smileys alphabétiques par des smileys graphiques, sélectionnez **Smileys graphiques** > **Oui**.

### ■ Compteur de messages

Sélectionnez **Menu** > **Messages** > **Compteur de msgs** pour consulter des informations à caractère général sur vos dernières communications.

## 7. Journal

---



Le téléphone enregistre les numéros des appels en absence, des appels reçus et composés identifiés, les destinataires des messages, ainsi que la durée approximative de vos appels.

Le téléphone enregistre ces données lorsqu'il est allumé et reçoit le signal du réseau, à condition toutefois que le réseau prenne en charge ces fonctions.

### ■ Listes des appels récents

Si vous sélectionnez **Options** dans le menu *Appels en absence*, *Appels reçus*, *Numéros composés* ou *Destinataires de msgs*, vous pouvez consulter l'heure d'appel, modifier, afficher ou composer le numéro enregistré, l'enregistrer dans la mémoire ou bien le supprimer de la liste. Vous pouvez aussi envoyer un message texte. Pour effacer les listes des appels récents, sélectionnez *Supprimer dern. appels*.

### ■ Compteurs de données et compteurs de durée d'appel



**Remarque :** Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Certains compteurs, y compris le compteur de durée, peuvent être remis à zéro pendant les mises à niveau de logiciel ou de services.

## Journal

Sélectionnez **Menu** > *Journal* > *Durée des appels*, *Compteur de donn. paq.* ou *Min. connex. donn. paq.* pour consulter des informations à caractère général sur vos dernières communications.


## 8. Contacts

---



Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone (*Contacts*) dans la mémoire du téléphone et dans celle de la carte SIM.

La mémoire du téléphone permet d'enregistrer des contacts avec des numéros de téléphone et du texte. Vous pouvez également enregistrer une image pour un certain nombre de noms.

Les noms et les numéros stockés sur la carte SIM sont signalés par .

### ■ Rechercher un contact

Sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Noms* > *Options* > *Chercher*. Parcourez la liste de contacts ou entrez la première lettre du nom que vous cherchez.


### ■ Enregistrer des noms et des numéros de téléphone

Les noms et les numéros sont enregistrés dans la mémoire utilisée.

Sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Noms* > *Options* > *Ajouter un contact*. Saisissez le nom et le numéro de téléphone.

### ■ Enregistrer des numéros, des notes ou une image

Vous pouvez enregistrer différents types de numéro de téléphone et de brèves notes de texte sous chaque nom dans la mémoire interne réservée aux contacts.

Le premier numéro enregistré devient automatiquement son numéro par défaut. Il est signalé par un cadre autour de l'icône du type de numéro (par exemple ). Lorsque vous sélectionnez un nom (par exemple pour l'appeler), le numéro par défaut est utilisé, sauf si vous en choisissez un autre.

1. Assurez-vous que la mémoire utilisée est *Téléphone* ou *Tél. et carte SIM*.
2. Faites défiler jusqu'au nom auquel vous souhaitez ajouter un nouveau numéro ou une note et sélectionnez *Détails* > *Options* > *Ajouter détail*.
3. Pour ajouter un numéro, sélectionnez *Numéro* ainsi qu'un type de numéro.

Pour ajouter une autre information, sélectionnez un type de texte ou une image dans la *Galerie*.

Pour rechercher un ID à partir du serveur de votre prestataire de services si vous êtes connecté au service de présence, sélectionnez *Id. utilisateur* > *Chercher*. Voir "Ma présence," p. 59. Si le système ne trouve qu'un seul ID, celui-ci est enregistré automatiquement. Sinon, pour enregistrer l'ID, sélectionnez *Options* > *Enregistrer*. Pour saisir l'ID, sélectionnez *Entrer id. manuell.*

Pour changer le type de numéro, faites défiler jusqu'au numéro souhaité et sélectionnez *Options* > *Changer catégorie*. Pour définir le numéro sélectionné comme numéro par défaut, activez l'option *Définir par défaut*.



4. Entrez le numéro ou le texte et sélectionnez **Valider** pour l'enregistrer.
5. Pour revenir au mode veille, sélectionnez **Retour** > **Quitter**.

## ■ Copier des contacts

Recherchez le contact à copier, puis sélectionnez **Options** > **Copier**. Vous pouvez copier des noms et des numéros de téléphone de la mémoire des contacts du téléphone vers celle de la carte SIM ou vice versa. La mémoire de la carte SIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé.

## ■ Modifier les informations sur les contacts

1. Recherchez le contact que vous souhaitez modifier, sélectionnez **Détails**, puis faites défiler jusqu'au nom, numéro, note de texte ou image voulu(e).
2. Pour modifier un nom, un numéro, un texte ou une image, sélectionnez **Options** > **Modifier nom**, **Modifier numéro**, **Modifier détail** ou **Changer de photo**.

Vous ne pouvez pas modifier un ID figurant dans la liste des **Contacts Chat** ou des **Noms interrogés**.

## ■ Supprimer des contacts ou les informations sur des contacts

Pour supprimer de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM tous les contacts et les informations associées à ceux-ci, sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Suppr. ts contacts** > **De la mém. du tél.** ou **De la carte SIM**. Confirmez à l'aide du code de sécurité.

Pour supprimer un contact, recherchez-le et sélectionnez **Options** > **Supprimer contact**.

Pour supprimer un numéro, un texte ou une photo associé à un contact, recherchez celui-ci et sélectionnez **Détails**. Faites défiler jusqu'au détail souhaité et sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Supprimer numéro**, **Supprimer détail** ou **Supprimer photo**. L'effacement d'une image des contacts n'entraîne pas celui de l'image de la **Galerie**.

## ■ Cartes de visite

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un périphérique compatible supportant la norme vCard, sous forme de carte de visite.

Pour envoyer une carte de visite, recherchez le contact dont vous souhaitez envoyer les informations puis sélectionnez **Détails** > **Options** > **Envoyer carte vis.** > **Par multimédia** ou **Par SMS**.

Après réception d'une carte de visite, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.** pour enregistrer la carte de visite dans la mémoire du téléphone. Pour effacer la carte de visite, sélectionnez **Quitter** > **Oui**.

## ■ Ma présence

Ce service réseau vous permet de partager vos informations de présence avec d'autres utilisateurs possédant des appareils compatibles et ayant souscrit au service. Ces informations comprennent votre état de disponibilité, un message d'état et un logo personnalisé. Les autres utilisateurs ayant accès au service (et demandant cette information) peuvent voir votre état. Cette information est accessible à la section *Noms interrogés* du menu *Contacts* des intéressés. Vous pouvez personnaliser les informations que vous partagez avec d'autres personnes et contrôler la liste des personnes ayant accès à votre état.

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service correspondant. Pour connaître la disponibilité, la tarification et les modalités d'abonnement de ce service, contactez l'opérateur réseau ou le prestataire de services qui vous a fourni votre ID unique, votre mot de passe et les paramètres requis pour ce service. Voir "Configuration," p. 72.

Vous pouvez utiliser les autres fonctions disponibles sur le téléphone tout en étant connecté au service de présence. Celui-ci passe alors à l'arrière-plan. Si vous vous déconnectez du service, vos informations de présence s'affichent à l'attention des utilisateurs pendant une certaine durée, qui dépend du prestataire de services.

Sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Ma présence* et l'une des options suivantes : *Connexion à 'Ma présence'* ou *Se déconnecter du service* : pour vous connecter au service ou vous en déconnecter.

*Afficher ma présence* : pour afficher l'état dans *Présence privée* et *Prés. publique*.

*Modifier ma présence* : pour changer les informations relatives à votre présence. Sélectionnez *Ma disponibilité*, *Mon message de présence*, *Mon logo de présence* ou *Montrer à*.

*Mes visiteurs* > *Visit. actuels*, *Liste privée* ou *Visit. bloqués*

*Paramètres* > *Montrer présence quand tél. inactif*, *Synchroniser avec les modes*, *Type de connexion* ou *Paramètres de présence*

## ■ Noms interrogés

Vous pouvez créer une liste de contacts dont vous voulez connaître les informations de présence. Pour que vous puissiez afficher ces informations, vos contacts ou votre réseau doivent vous y autoriser. Pour afficher ces noms, faites défiler la liste des contacts ou ouvrez le menu *Noms interrogés*.

Assurez-vous que la mémoire utilisée est *Téléphone* ou *Tél. et carte SIM*.

Pour vous connecter au service de présence, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Ma présence* > *Connexion à 'Ma présence'*.

## Ajouter des contacts aux noms interrogés




1. Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms interrogés*.
2. Si vous n'avez enregistré aucun contact dans votre liste, sélectionnez *Ajouter*. Sinon, sélectionnez *Options* > *Nulle interrogation*. La liste de vos contacts s'affiche.
3. Sélectionnez un contact dans la liste. Si l'ID correspondant est déjà enregistré, le contact est alors ajouté à la liste des noms interrogés.


## Afficher les noms interrogés

Pour afficher les informations de présence, voir "Rechercher un contact," p. 55.

1. Sélectionnez [Menu](#) > [Contacts](#) > [Noms interrogés](#).

Les informations de présence du premier contact de la liste des noms interrogés s'affichent. Les informations que l'utilisateur partage peuvent comprendre du texte et certaines des icônes ci-dessous :

 ,  ou  indique que la personne est respectivement disponible, occupée ou indisponible.

 indique qu'aucune information de présence n'est disponible pour la personne.

2. Sélectionnez [Détails](#) pour afficher les détails du contact sélectionné, ou sélectionnez [Options](#) > [Nulle interrogation](#), [Envoyer message](#), [Envoyer carte vis.](#) ou [Ne plus interroger](#).

## Ne plus interroger un contact

Pour ne plus interroger un contact de la liste des [Contacts](#), sélectionnez le contact puis [Détails](#) > l'ID utilisateur > [Options](#) > [Ne plus interroger](#) > [Oui](#).

Pour ne plus interroger, utilisez le menu [Noms interrogés](#). Voir "Afficher les noms interrogés," p. 61.

## ■ Paramètres

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Paramètres* et l'une des options suivantes :

*Mémoire utilisée* : pour sélectionner la carte SIM ou la mémoire de votre téléphone pour vos contacts

*Affichage de Contacts* : pour choisir les paramètres d'affichage des noms et des numéros dans le répertoire

*Etat de la mémoire* : pour afficher la quantité de mémoire disponible et la quantité de mémoire utilisée

## ■ Groupes

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Groupes* pour organiser les noms et numéros de téléphone enregistrés dans la mémoire en groupes d'appel auxquels sont associées différentes sonneries et images de groupe.

## ■ Appels abrégés

Pour attribuer un numéro à une touche d'appel abrégé, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Appels abrégés* puis faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé souhaitée.

Sélectionnez *Attribuer* ou, si un numéro a déjà été attribué à cette touche, sélectionnez **Options** > *Changer*. Sélectionnez **Chercher**, puis le nom et le numéro que vous souhaitez attribuer. Si la fonction *Appels abrégés* est

désactivée, le téléphone vous propose de l'activer. Voir aussi *Appels abrégés* dans la section "Appel," p. 68.

Pour appeler à l'aide des touches d'appel abrégé, voir "Appels abrégés," p. 28.

## ■ Informations, service et mes numéros

Sélectionnez *Menu* > *Contacts* et l'une des fonctions suivantes :

*Numéros infos* : pour appeler les numéros d'information de votre prestataire s'ils sont enregistrés sur votre carte SIM (service réseau)

*Numéros de service* : pour appeler les numéros de service de votre prestataire s'ils sont enregistrés sur votre carte SIM (service réseau)

*Mes numéros* : pour consulter les numéros de téléphone attribués à votre carte SIM si les numéros sont enregistrés sur votre carte SIM

## 9. Paramètres

---



### ■ Modes

Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, qui vous servent à personnaliser les modalités de signalisation du téléphone en fonction des événements ou des situations.

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Modes](#). Faites défiler jusqu'au mode voulu et sélectionnez celui-ci.

Pour activer le mode choisi, sélectionnez [Activer](#).

Pour que le mode reste actif pendant une durée donnée (maximum 24 heures), sélectionnez [Programmer](#) et indiquez l'heure d'expiration voulue. Lorsque le mode expire, le mode précédent sans délai programmé redevient actif.

Pour personnaliser le mode, sélectionnez [Personnaliser](#). Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez changer et effectuez les changements voulus. Pour changer les informations relatives à votre présence, sélectionnez [Ma présence](#) > [Ma disponibilité](#) ou [Mon message de présence](#). Le menu [Ma présence](#) est disponible si vous avez défini l'option [Synchroniser avec les modes](#) sur [Activé](#). Voir "Ma présence," p. 59.



## ■ Thèmes

Un thème regroupe divers éléments vous permettant de personnaliser votre téléphone, tels que des fonds d'écran, des écrans de veille, des schémas de couleurs et des sonneries (votre téléphone prend en charge les sonneries au format MP3).

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Thèmes](#) et l'une des options suivantes :

[Choisir thème](#) : pour définir un thème sur le téléphone. La liste des dossiers de la [Galerie](#) s'affiche. Ouvrez le dossier [Thèmes](#) et sélectionnez un thème.

[Téléch. thèmes](#) : pour ouvrir la liste des liens permettant de télécharger d'autres thèmes. Voir "Télécharger des fichiers," p. 92.

## ■ Sonneries

Vous pouvez régler les paramètres de tonalité du mode sélectionné.

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Sons](#). Sélectionnez et modifiez les options [Signalisation des appels](#), [Sonnerie](#), [Volume sonnerie](#), [Vibreur](#), [Signalisation des messages](#), [Signalisation des msgs instantanés](#), [Bips touches](#) et [Bips d'avertissement](#). Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu [Modes](#). Voir "Modes," p. 64.

Pour que le téléphone sonne uniquement pour les appels provenant des numéros appartenant au groupe d'appel sélectionné, choisissez [Signalisation pour](#). Faites défiler jusqu'au groupe d'appel voulu ou jusqu'à [Tous les appels](#), puis sélectionnez [Cocher](#).

### ■ Eclairage

Pour activer la lumière clignotante afin de signaler tout changement d'état de votre téléphone lorsque le rabat de celui-ci est fermé, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Eclairage* > *Effets de lumière* > *Activé*.

### ■ Mes raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez souvent. Pour gérer les raccourcis, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* et l'une des options suivantes :

*Touche écran droite* : pour choisir une fonction dans la liste des fonctions accessibles depuis la touche écran droite. Voir aussi "Mode veille," p. 23. Selon les prestataires de services, ce menu peut ne pas apparaître.

*Touche de navigation* : pour définir des fonctions de raccourcis pour la touche de navigation. Faites défiler jusqu'à la touche de navigation souhaitée puis sélectionnez **Changer** et une fonction dans la liste. Pour supprimer une fonction de raccourci de la liste, sélectionnez (*vide*). Pour attribuer une nouvelle fonction à la touche, sélectionnez **Attribuer**. Selon les prestataires de services, ce menu peut ne pas apparaître.

## ■ Écran

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Affichage* et choisissez l'une des options suivantes :

*Fond d'écran* : pour afficher l'image d'arrière-plan à l'écran en mode veille. Pour sélectionner, activer ou désactiver le fond d'écran, sélectionnez *Sélect. fond d'écr.*, *Activé* ou *Désactivé*. Sélectionnez *Diaporama* puis un dossier de la *Galerie* pour afficher les images du dossier sous forme de diaporama. Pour télécharger davantage d'images à utiliser comme fond d'écran, sélectionnez *Téléch. icones*.

*Ecran de veille* > *Activé* : pour activer l'écran de veille. Pour définir le délai au terme duquel s'active l'écran de veille, sélectionnez *Délai*. Pour choisir une image comme écran de veille, sélectionnez *Econom. d'écran* > *Photo* et choisissez une image ou un graphique dans la *Galerie*. Pour télécharger davantage d'images à utiliser comme écran de veille, sélectionnez *Téléch. icones*.

*Economie de batterie* > *Activé* : pour économiser la batterie. Un écran représentant une horloge numérique s'active au bout d'un certain délai d'inactivité du téléphone, quand aucune fonction n'est utilisée.

*Schéma de couleurs* : pour changer la couleur d'affichage de certains composants, par exemple la couleur d'arrière-plan des menus ou celle des barres de charge et de puissance du signal.

*Couleur de police du mode veille* : pour choisir la couleur d'affichage des textes en mode veille.

*Logo de l'opérateur* : pour afficher ou masquer le logo opérateur. Si vous n'avez pas enregistré le logo opérateur, le menu est grisé. Pour connaître la disponibilité des logos d'opérateur, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services.

### ■ Paramètres heure et date

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Heure et date* et l'une des options suivantes :

*Horloge* : pour activer l'affichage de l'heure en mode veille, pour régler l'horloge et pour choisir le fuseau horaire et le format d'affichage de l'heure

*Date* : pour activer l'affichage de la date en mode veille, pour régler la date et choisir le format de date et le séparateur de date

*Mise à jour auto. date et heure* (service réseau) : pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure en fonction du fuseau horaire actuel

### ■ Appel

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Appels* et l'une des options suivantes :

*Renvoi d'appel* (service réseau) : pour renvoyer les appels entrants. Vous ne pourrez peut-être pas renvoyer les appels si des fonctions de limitation des appels sont actives. Voir *Limitation des appels* dans la section "Sécurité," p. 74.

*Réponse toutes touches* > *Activée* : pour répondre à un appel en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, excepté la touche Fin et les touches écran gauche et droite.

*Réponse si ouverture clavier* > *Activée* : pour répondre à un appel entrant directement en ouvrant le rabat du téléphone.

*Rappel automatique* > *Activé* : pour que votre téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel après un appel infructueux.

*Appels abrégés* > *Activés* : pour activer la fonction d'appel abrégé. Pour configurer les touches d'appel abrégé, voir "Appels abrégés," p. 62. Pour appeler, sélectionnez la touche chiffrée correspondante en la maintenant enfoncée.

*Mise en attente des appels* > *Activer* : pour que le réseau vous signale un nouvel appel alors que vous avez un appel en cours (service réseau). Voir "Mise en attente des appels," p. 29.

*Résumé après appel* > *Oui* : pour que le téléphone affiche brièvement après chaque appel la durée et le coût approximatifs de celui-ci (service réseau).

*Envoyer mon numéro* (service réseau) > *Défini par réseau* ou *Oui, Non*

*Ligne des appels sortants* (service réseau) : pour sélectionner la ligne téléphonique 1 ou 2 pour appeler, si votre carte SIM gère cette fonctionnalité.

## ■ Téléphone

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* et l'une des options suivantes :

*Langue du téléphone* : pour changer la langue d'affichage.

*Etat de la mémoire* : pour afficher la quantité de mémoire disponible et la mémoire utilisée par la *Galerie*, les *Messages* et les *Applications*.

*Verrou de sécurité* : pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque vous déverrouillez le clavier. Entrez le code de sécurité, confirmez-le et sélectionnez *Activé*.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

*Affichage des infos cellule* > *Affichées* : pour recevoir ces informations de l'opérateur réseau en fonction de la cellule utilisée (service réseau).

*Message d'accueil* : pour saisir un message de bienvenue qui s'affiche brièvement à chaque mise sous tension du téléphone.

*Sélection de l'opérateur* > *Automatique* : pour que le téléphone sélectionne automatiquement l'un des réseaux cellulaires disponibles dans votre zone géographique. L'option *Manuelle* vous permet de choisir un réseau ayant un accord d'itinérance avec votre opérateur de réseau nominal.

*Confirmer actions service SIM* : voir "Services SIM," p. 99.

*Activation de l'aide* : pour indiquer au téléphone si vous souhaitez afficher les textes d'aide.

*Bip d'allumage* : pour indiquer si le téléphone doit émettre un bip à la mise sous tension.

## ■ Connectivité

Le GPRS (General packet radio service) est un service réseau permettant l'utilisation de téléphones mobiles pour l'envoi et la réception de données via un réseau IP (Internet Protocol). Il s'agit d'une porteuse de données qui permet l'accès sans fil à des réseaux de données comme Internet.

La messagerie MMS, les applications de navigation et le téléchargement d'applications Java peuvent utiliser le GPRS.

Pour pouvoir utiliser la technologie GPRS, vous devez contacter votre opérateur réseau ou votre prestataire de services afin de savoir si le service GPRS est disponible et, le cas échéant, vous y abonner. Enregistrez les paramètres GPRS pour chacune des applications utilisant le GPRS. Contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de services pour obtenir des informations sur la tarification.

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Connectivité](#) > [Données paquets](#) > [Connexion de données par paquets](#) pour établir une connexion GPRS.

Pour configurer le téléphone de manière à ce qu'il se connecte automatiquement à un réseau GPRS lors de sa mise sous tension, sélectionnez [Permanente](#).

Pour configurer le téléphone de manière à ce qu'il se connecte à un réseau GPRS uniquement lorsqu'une application en a besoin et pour arrêter la connexion lors de la fermeture de l'application, sélectionnez [Si nécessaire](#).

### ■ Accessoires

Ce menu est affiché uniquement lorsque le téléphone est connecté à un accessoire mobile compatible ou qu'il l'a été.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Accessoires**. Vous pouvez sélectionner le menu d'un accessoire si l'accessoire correspondant est connecté au téléphone ou qu'il l'a été. Selon l'accessoire, sélectionnez l'une des options suivantes :

**Mode par défaut** : pour choisir le mode qui sera automatiquement activé lorsque vous connectez l'accessoire sélectionné

**Réponse automatique** : si vous voulez que le téléphone réponde automatiquement à un appel entrant au bout de cinq secondes. Si **Signalisation des appels** est défini sur **Un bip** ou **Désactivée**, la réponse automatique est désactivée.

**Téléimprimeur** > **Utiliser téléimprimeur** > **Oui** : pour utiliser les paramètres du téléimprimeur à la place de ceux du kit oreillette ou du kit à induction.

### ■ Configuration

Vous pouvez configurer le téléphone en sélectionnant les paramètres de configuration nécessaires au bon fonctionnement de certains services. Ces services sont le navigateur, la messagerie multimédia, la présence et l'application de messagerie électronique. Vous pouvez recevoir les paramètres requis pour votre carte SIM sous la forme d'un message de configuration provenant du prestataire proposant ce service ou saisir manuellement vos paramètres personnels.



Pour enregistrer les paramètres de configuration reçus sous la forme d'un message provenant du prestataire proposant ce service, voir "Service d'envoi des paramètres de configuration," p. 15.

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Configuration](#) et choisissez l'une des options suivantes :

[Paramètres de config. par défaut](#) : pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés dans le téléphone. Faites défiler jusqu'à un prestataire de services et sélectionnez [Détails](#) pour afficher les applications prises en charge par les paramètres de configuration de ce prestataire. Pour définir les paramètres de configuration du prestataire de services comme paramètres par défaut, sélectionnez [Options](#) > [Définir par défaut](#). Pour supprimer des paramètres de configuration, sélectionnez [Supprimer](#).

[Activer paramètres par défaut](#) : pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge

[Point d'accès préféré](#) : pour afficher la liste des points d'accès enregistrés. Faites défiler jusqu'à un point d'accès et sélectionnez [Options](#) > [Détails](#) pour afficher le nom du prestataire de services, de la porteuse de données et du point d'accès des données par paquets.

[Se connecter à l'aide technique](#) : pour télécharger les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services

[Paramètres de config. perso](#) : pour ajouter de nouveaux comptes personnels pour divers services manuellement ainsi que pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel si vous ne l'avez pas encore fait, sélectionnez [Nouveau](#) ; sinon, sélectionnez [Options](#) > [Ajouter nouveau](#). Sélectionnez le type de service puis, un par

un, les paramètres requis. Les paramètres diffèrent en fonction du type de service sélectionné. Pour supprimer ou activer un compte personnel, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > *Supprimer* ou *Activer*.

### ■ Sécurité

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sécurité* et l'une des options suivantes :

*Demande du code PIN* : pour que le téléphone demande le code PIN ou UPIN à chaque mise sous tension. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

*Limitation des appels* (service réseau) : pour restreindre vos appels entrants et sortants. Le mot de passe de limitation est requis.

*Liste des numéros autorisés* : pour restreindre vos appels sortants à certains numéros sélectionnés, si votre carte SIM le permet.

*Groupe limité d'utilisateurs* (service réseau) : pour indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peut vous appeler.

*Niveau de sécurité* > *Téléphone* : pour que le téléphone demande le code de sécurité quand une nouvelle carte SIM y est insérée. Sélectionnez

*Mémoire* pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque la mémoire de la carte SIM est sélectionnée et que vous voulez utiliser une autre mémoire.

*Codes d'accès* : pour activer le code PIN ou UPIN ou pour changer le code de sécurité, les code PIN, UPIN et PIN2 ainsi que le mot de passe de limitation.

*Code utilisé* : pour sélectionner si le code PIN ou UPIN doit être activé.

*Demande du code PIN2* : pour indiquer si le code PIN2 est nécessaire lors de l'utilisation d'une fonction spécifique du téléphone qui est protégée par le code PIN2.

## ■ Rétablir la configuration d'origine

Pour restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres du menu, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Rétablir config. orig.*. Saisissez le code de sécurité. Les données que vous avez saisies ou téléchargées, par exemple les noms et les numéros de téléphone enregistrés dans les *Contacts* ne sont pas effacées.

## 10. Galerie

---



Dans ce menu, vous pouvez gérer les graphiques, les images, les thèmes et les sonneries. Ces fichiers sont classés dans différents dossiers.

Votre téléphone supporte un système de clé d'activation à des fins de protection du contenu. Avant de récupérer un contenu et une clé d'activation, veuillez à toujours contrôler leurs modalités d'acquisition, car ils peuvent être payants.

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de sonneries et de tout autre contenu.

Pour afficher la liste des dossiers, sélectionnez **Menu** > **Galerie**.

Pour consulter les options disponibles d'un dossier, sélectionnez un dossier > **Options**.

Pour afficher la liste des fichiers d'un dossier, sélectionnez un dossier > **Ouvrir**.

Pour consulter les options disponibles d'un fichier, sélectionnez un fichier > **Options**.

Certains fichiers peuvent être protégés par une clé d'activation.

Pour mettre à jour la clé d'activation du fichier sélectionné, sélectionnez **Options** > **Activer contenu**. Cette option n'est affichée que si la mise à jour des clés d'activation est supportée par le fichier.

Pour afficher la liste de toutes les clés d'activation disponibles, sélectionnez **Options** > **Liste clés d'activ**. Vous pouvez supprimer des clés (comme celles dont le délai de validité a expiré, par exemple).

# 11. Organiseur

---



## ■ Réveil

Vous pouvez programmer le téléphone pour sonner à une heure donnée. Sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Alarme](#).

Pour programmer une alarme, sélectionnez [Heure du réveil](#) et saisissez l'heure voulue. Pour changer l'heure de sonnerie programmée, sélectionnez [Activée](#). Pour que le téléphone émette un bip de signalisation les jours définis, sélectionnez [Répéter alarme](#).

Pour sélectionner la sonnerie de l'alarme, sélectionnez [Sonnerie du réveil](#).

Pour définir le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil, sélectionnez [Durée avant répétition](#).

## Arrêter l'alarme

Le téléphone sonne et le texte [C'est l'heure!](#), accompagné de l'heure, est affiché et clignote à l'écran, et ce, même si le téléphone est hors tension. Pour arrêter l'alarme, sélectionnez [Arrêter](#). Si vous laissez la sonnerie retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez [Répéter](#), la sonnerie s'arrête pendant la durée définie, puis recommence.

Si l'heure définie pour l'alarme est atteinte alors que l'appareil est hors tension, l'appareil se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme. Si vous sélectionnez [Arrêter](#), l'appareil demande si vous voulez l'activer pour des appels. Sélectionnez [Non](#) pour mettre l'appareil hors tension ou [Oui](#) pour émettre et recevoir des appels. Ne sélectionnez pas [Oui](#) lorsque l'utilisation du téléphone sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

## ■ Agenda

Sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Agenda](#).

Le jour courant est entouré d'un cadre. Si des notes existent à ce jour, il est affiché en gras. Pour afficher les notes du jour, sélectionnez [Afficher](#). Pour afficher l'ensemble de la semaine, sélectionnez [Options](#) > [Affichage par sem.](#). Pour effacer toutes les notes de l'agenda, sélectionnez la vue mensuelle ou hebdomadaire puis sélectionnez [Options](#) > [Supprimer notes](#).


La vue du jour peut comporter d'autres options, telles que [Rédiger note](#), [Supprimer](#), [Modifier](#), [Déplacer](#) ou [Répéter](#) une note, [Copier](#) une note à un autre jour, [Envoyer note](#) pour envoyer la note sous forme de message texte ou multimédia, ou sur l'agenda d'un autre téléphone compatible. Dans le menu [Paramètres](#), vous pouvez définir les paramètres d'heure et de date. L'option [Auto-suppression des notes](#) vous permet de configurer le téléphone pour supprimer automatiquement toutes les notes anciennes au bout d'un délai spécifié.

### Rédiger une note sur l'agenda

Sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Agenda](#). Faites défiler jusqu'à la date souhaitée puis sélectionnez [Options](#) > [Rédiger note](#) et l'un des types de notes suivants :

 [Réunion](#),  [Appel](#),  [Anniversaire](#),  [Mémo](#) ou  [Rappel](#).

## Alarme avec note

Le téléphone émet des bips et la note est affichée. Lorsqu'une note d'appel  est affichée, vous pouvez appeler le numéro indiqué en appuyant sur la touche d'appel. Pour arrêter l'alarme et consulter la note, sélectionnez **Afficher**. Pour arrêter l'alarme durant 10 minutes environ, sélectionnez **Répéter**. Pour arrêter l'alarme sans consulter la note, sélectionnez **Quitter**.

## ■ A faire

Pour enregistrer des notes concernant des tâches à exécuter, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > **A faire**.

Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Nv. note** ; sinon, sélectionnez **Options** > **Ajouter**. Rédigez la note, puis choisissez **Enreg..**. Sélectionnez la priorité, l'échéance et le type d'alarme de la note.

Pour consulter une note, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Afficher**.

Vous pouvez également sélectionner une option pour supprimer la note sélectionnée et supprimer toutes les notes que vous avez marquées comme étant des tâches effectuées. Vous pouvez trier les notes en fonction de leur priorité ou de leur échéance, envoyer une note à un autre téléphone sous forme de message texte ou de message multimédia, enregistrer une note comme note d'agenda ou accéder à l'agenda.

Pendant la consultation d'une note, vous pouvez également modifier son échéance ou son niveau de priorité ou encore indiquer que la tâche correspondante a été effectuée.

### ■ Notes

Pour utiliser cette application pour rédiger et envoyer des notes, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**. Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Nv. note** ; sinon, sélectionnez **Options** > **Rédiger note**. Rédigez la note, puis choisissez **Enregistrer**.

Chaque note peut également être supprimée et modifiée. Lorsque vous éditez une note, vous pouvez également quitter l'éditeur de texte sans enregistrer les modifications. Vous pouvez envoyer la note vers des appareils compatibles sous la forme d'un message texte ou multimédia.

### ■ Calculatrice

La calculatrice du téléphone effectue l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le carré et la racine carrée, et convertit les devises.



**Remarque** : La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Calculatrice**. Lorsque "0" est affiché à l'écran, entrez le premier nombre du calcul. Appuyez sur la touche **#** pour insérer un point décimal. Sélectionnez **Options** > **Additionner**, **Soustraire**, **Multiplier**, **Diviser**, **Carré**, **Racine carrée** ou **Changer de signe**. Saisissez le deuxième nombre. Pour obtenir le total, sélectionnez **Résultat**. Répétez ces opérations autant de fois que nécessaire. Avant de commencer un autre calcul, maintenez la touche **Effacer** enfoncée.

Pour effectuer une conversion de devises, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Calculatrice**. Pour enregistrer le taux de change,



sélectionnez **Options** > *Taux de change*. Sélectionnez l'une des options affichées. Saisissez le taux de change, appuyez sur la touche # pour insérer une décimale, puis sélectionnez **Valider**. Le taux de change reste en mémoire tant que vous ne le remplacez pas. Pour effectuer la conversion, entrez le montant à convertir et sélectionnez **Options** > *En nationale* ou *En étrangère*.



**Remarque** : Lorsque vous changez de devise de base, vous devez saisir les nouveaux taux car tous les taux de change précédents ont été mis à zéro.

## ■ Chronomètre

Grâce au chronomètre, vous relevez des durées, effectuez des relevés de temps intermédiaires ou mesurez des tours. Pendant que le chronomètre tourne, vous pouvez utiliser le téléphone normalement. Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche Fin.

La fonction de chronométrage ou son fonctionnement en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmente l'utilisation de la batterie et réduit la durée de vie de cette dernière.

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Chronomètre* et l'une des options suivantes :

*Tps intermédiaires* : pour relever des temps intermédiaires. Pour lancer l'observation du temps, sélectionnez **Début**. Sélectionnez **Interval** chaque fois que vous souhaitez relever un temps intermédiaire. Pour arrêter l'observation du temps, sélectionnez **Arrêter**. Pour enregistrer le temps mesuré, sélectionnez **Enreg.**. Pour relancer l'observation du temps, sélectionnez **Options** > *Commencer*. La nouvelle durée est ajoutée à la précédente. Pour remettre la durée à zéro sans l'enregistrer, sélectionnez

**Remettre à zéro.** Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche Fin.

**Tps de passage :** pour relever des temps par tour. Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche Fin.

**Continuer :** pour afficher un chronométrage qui tournait à l'arrière-plan.

**Dernier temps :** pour consulter le dernier relevé de temps si le chronomètre n'a pas été remis à zéro.

**Afficher temps** ou **Supprimer temps :** pour consulter ou supprimer les durées enregistrées.

## ■ Compte à rebours

Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Compte à rebours**. Saisissez le délai en heures, minutes et secondes, puis sélectionnez **Valider**. Si vous le souhaitez, rédigez une note de texte qui s'affichera à l'expiration du délai. Pour lancer le compte à rebours, sélectionnez **Début**. Pour modifier le délai du compte à rebours, sélectionnez **Changer temps**. Pour arrêter le compte à rebours, sélectionnez **Arrêter**.

Si le délai est atteint lorsque le téléphone est en mode veille, ce dernier sonne et la note correspondante, ou le texte **Temps écoulé**, s'affiche en clignotant. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur une touche. Si vous ne sélectionnez aucune touche, l'alarme s'arrête automatiquement au bout de 60 secondes. Pour arrêter l'alarme et effacer la note, sélectionnez **Quitter**. Pour relancer le compte à rebours, sélectionnez **Redém.**.

## 12. Applications

---



### ■ Jeux

Le logiciel de votre téléphone comprend quelques jeux.

#### Lancer un jeu

Sélectionnez [Menu](#) > [Applications](#) > [Jeux](#). Faites défiler jusqu'au jeu voulu et sélectionnez [Ouvrir](#).

Pour les options relatives à un jeu, voir "Autres options des applications," p. 84.

#### Télécharger des jeux

Sélectionnez [Menu](#) > [Applications](#) > [Options](#) > [Téléchargements](#) > [Télécharger jeux](#). La liste des signets disponibles s'affiche. Sélectionnez [Autres signets](#) pour accéder à la liste des signets du menu [Web](#). Voir "Signets," p. 91.



**Important :** Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement lorsqu'ils proviennent de sources offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

#### Paramètres des jeux

Pour régler les sons, l'éclairage et le vibreur pour le jeu, sélectionnez [Menu](#) > [Applications](#) > [Options](#) > [Param. des appl.](#)

### ■ Collection

Le logiciel de votre téléphone comprend quelques applications Java spécialement conçues pour ce modèle de téléphone Nokia.

#### Lancer une application

Sélectionnez [Menu](#) > [Applications](#) > [Collection](#). Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez [Ouvrir](#).

#### Autres options des applications

*Supprimer* : pour effacer l'application ou l'ensemble d'applications du téléphone

*Détails* : pour obtenir des informations supplémentaires sur l'application

*Vérifier version* : pour vérifier si une nouvelle version de l'application est disponible par téléchargement à partir du [Web](#) (service réseau)

*Accès application* : pour limiter l'accès de l'application au réseau.

Différentes catégories sont accessibles. Dans chacune d'elles, sélectionnez le cas échéant l'une des autorisations suivantes : *Tjrs demander* pour que le téléphone demande toujours une confirmation avant d'accéder au réseau, *Demander 1 fois* pour que le téléphone demande une confirmation avant la première tentative d'accès au réseau, *Toujours autorisé* pour autoriser l'accès au réseau, ou *Non autorisé* pour interdire l'accès au réseau.

*Page Web* : pour obtenir d'autres informations ou données supplémentaires pour l'application à partir d'une page Internet. Cette fonction doit être prise en charge par le réseau. Elle n'apparaît que si une adresse Internet a été fournie avec l'application.

## Télécharger une application

Votre téléphone prend en charge les applications J2ME Java. Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci est compatible avec votre téléphone.



**Important** : Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement lorsqu'ils proviennent de sources offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Vous pouvez télécharger de nouvelles applications Java de différentes manières :

Sélectionnez [Menu](#) > [Applications](#) > [Options](#) > [Téléchargements](#) > [Télécharger appl.](#). La liste des signets disponibles s'affiche. Sélectionnez [Autres signets](#) pour accéder à la liste des signets du menu [Web](#).

Sélectionnez le signet approprié pour vous connecter à la page voulue. Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Liens téléchargement](#). Téléchargez une application ou un jeu approprié(e). Voir "Télécharger des fichiers," p. 92.

Pour utiliser la fonction de téléchargement d'un jeu. Voir "Télécharger des jeux," p. 83.

Votre appareil peut contenir des signets correspondant à des sites non affiliés à Nokia. Nokia ne fournit aucune garantie concernant ces sites, ni ne les cautionne. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité et de contenu, que pour tout autre site Internet.

## 13. Services Web

---



Vous pouvez accéder à divers services Internet mobiles grâce au navigateur de votre téléphone.



**Important :** N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité de ces services et leurs tarifs, et pour obtenir des instructions d'utilisation, contactez votre prestataire de services.

Grâce au navigateur de votre téléphone, vous pouvez visualiser les services dont les pages utilisent le langage WML (Wireless Mark-Up Language) ou XHTML (eXtensible HyperText Mark-Up Language). L'aspect d'une page peut varier si la taille de l'écran est limitée. Il se peut que vous ne puissiez pas afficher l'ensemble des informations contenues sur les pages Internet.

### ■ Configurer les paramètres de navigation

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour naviguer sous la forme d'un message de configuration provenant de l'opérateur réseau ou du prestataire proposant ce service. Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration," p. 15. Vous pouvez aussi saisir manuellement tous ces paramètres. Voir "Configuration," p. 72.

## ■ Se connecter à un service

Tout d'abord, vérifiez que les paramètres de configuration du service que vous souhaitez utiliser sont corrects et activés.

1. Pour sélectionner les paramètres de connexion au service, sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Paramètres](#) > [Paramètres de configuration](#).
2. Sélectionnez [Configuration](#). Seules les configurations prenant en charge le service de navigation sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services ou bien choisissez [Par défaut](#) ou [Config. perso](#) pour la navigation. Voir "Configurer les paramètres de navigation," p. 86.



Sélectionnez [Compte](#) puis un compte de service de navigation figurant dans les paramètres de configuration actifs.

Connectez-vous ensuite au service de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Page d'accueil](#) ou, en mode veille, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.
- Pour sélectionner le signet du service, sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Signets](#).
- Pour sélectionner la dernière URL, sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Dernière adr. Web](#).
- Pour entrer l'adresse du service, sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Aller à l'adresse](#), entrez l'adresse du service puis sélectionnez [Valider](#).

## ■ Naviguer dans les pages

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez parcourir les pages relatives à celui-ci. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Si les données par paquets sont la porteuse de données sélectionnée, le témoin  s'affiche en haut à gauche de l'écran lors de la navigation. Si vous recevez un appel téléphonique ou un message texte ou si vous émettez un appel téléphonique durant une connexion de données par paquets, le témoin  s'affiche en haut à droite de l'écran pour signaler que la connexion est interrompue (en attente). Après l'appel, le téléphone tente à nouveau d'établir la connexion de données par paquets.

### Naviguer à l'aide des touches du téléphone

Utilisez les touches de navigation pour parcourir la page.

Pour sélectionner une option en surbrillance, appuyez sur la touche d'appel ou sélectionnez **Sélect.**

Pour saisir des lettres et des chiffres, utilisez les touches 0 à 9 . Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur la touche \*.

### Options accessibles pendant la navigation

Les options *Raccourcis*, *Page d'accueil*, *Ajouter signet*, *Signets*, *Options de la page*, *Historique*, *Liens téléchargement*, *Autres options*, *Enreg. ds dossier*, *Actualiser* et *Quitter* peuvent être disponibles. Le prestataire de services peut aussi proposer d'autres options.



## Appel direct

Le navigateur peut prendre en charge des fonctions auxquelles vous accédez en naviguant. Vous pouvez établir un appel téléphonique, envoyer des signaux DTMF tout en ayant un appel vocal en cours, et enregistrer un nom et un numéro de téléphone à partir d'une page.

## ■ Paramètres d'apparence

Pendant la navigation, sélectionnez [Options](#) > [Autres options](#) > [Param. apparence](#) ou, en mode veille, [Menu](#) > [Web](#) > [Paramètres](#) > [Paramètres d'apparence](#) et l'une des options suivantes :

[Renvoi à la ligne](#) > [Activé](#) : pour que le texte continue sur la ligne suivante. Si vous sélectionnez [Désactivé](#), le texte est affiché en abrégé.

[Taille de police](#) > [Très petites](#), [Petite](#) ou [Moyenne](#) : pour définir la taille de la police.

[Afficher photos](#) > [Non](#) : pour masquer les images de la page. Cela peut accélérer la navigation dans les pages contenant beaucoup d'images.

[Alertes](#) > [Alerte connexion non sécurisée](#) > [Oui](#) : pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsqu'une connexion cryptée n'est plus cryptée durant la navigation.

[Alertes](#) > [Alerte éléments non sécurisés](#) > [Oui](#) : pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsqu'une page cryptée contient des éléments non sécurisés. Ces alertes ne constituent pas un gage de sécurité de la connexion. Pour plus d'informations, voir "Sécurité du navigateur," p. 95.

[Encodage des caractères](#) > [Encodage du contenu](#) : pour sélectionner le type d'encodage du contenu des pages de navigation.

[Encodage des caractères](#) > [Adresses Web Unicode \(UTF-8\)](#) > [Activé](#) : pour configurer le téléphone de manière à ce qu'il encode les URL au format UTF-8. Vous pouvez avoir besoin de ce paramètre pour accéder à une page Web créée dans une langue étrangère.

[Taille de l'écran](#) > [Grande](#) ou [Petite](#) : pour régler la taille de l'écran.

## ■ Cookies

Un cookie contient des informations que le site enregistre dans la mémoire cache de votre téléphone. Les cookies demeurent enregistrés tant que vous ne videz pas la mémoire cache. Voir "Mémoire cache," p. 94.

Pendant la navigation, sélectionnez [Options](#) > [Autres options](#) > [Sécurité](#) > [Param. cookies](#) ou, en mode veille, [Menu](#) > [Web](#) > [Paramètres](#) > [Paramètres de sécurité](#) > [Cookies](#). Pour accepter ou refuser la réception des cookies, sélectionnez [Autorisés](#) ou [Rejetés](#).

## ■ Scripts par connexion sécurisée

Vous pouvez choisir d'autoriser ou non l'exécution de scripts provenant d'une page sécurisée. Le téléphone prend en charge les scripts WML.

1. Pendant la navigation, sélectionnez [Options](#) > [Autres options](#) > [Sécurité](#) > [Param. des scripts](#) ; ou, en mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Paramètres](#) > [Paramètres de sécurité](#) > [Scripts par connex. sécurisée](#).
2. Pour autoriser les scripts, sélectionnez [Autorisés](#).

## ■ Signets

Vous pouvez enregistrer les adresses de page sous forme de signets dans la mémoire du téléphone.

1. Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Signets* ou, en mode veille, **Menu** > *Web* > *Signets*.
2. Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez-le ou appuyez sur la touche d'appel pour vous connecter à la page correspondante.
3. Sélectionnez **Options** pour visualiser, modifier, supprimer ou envoyer le signet, pour créer un autre signet ou pour enregistrer le signet dans un dossier.

Votre appareil peut contenir des signets correspondant à des sites non affiliés à Nokia. Nokia ne fournit aucune garantie concernant ces sites, ni ne les cautionne. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité et de contenu, que pour tout autre site Internet.

### Recevoir un signet

Lorsque vous recevez un signet envoyé en tant que tel, le message *1 signet reçu* s'affiche. Pour enregistrer le signet, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.**. Pour afficher ou supprimer le signet, sélectionnez **Options** > *Afficher* ou *Supprimer*. Pour supprimer directement le signet lorsque vous le recevez, sélectionnez **Quitter** > **Valider**.

## ■ Télécharger des fichiers

Pour télécharger d'autres sonneries, images, jeux ou applications sur votre téléphone (service réseau), sélectionnez **Menu** > *Web* > *Liens téléchargement* > *Téléch. tonalités*, *Téléch. icônes*, *Télécharger jeux*, *Téléch. thèmes* ou *Télécharger appl.*



**Important** : Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement lorsqu'ils proviennent de sources offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour enregistrer automatiquement tous les fichiers téléchargés dans les dossiers appropriés de la *Galerie* ou dans *Applications*, sélectionnez **Menu** > *Web* > *Paramètres* > *Paramètres de téléchargement* > *Auto-enregistrement* > *Activé*.

## ■ Messages de services

Le téléphone peut recevoir des messages de services envoyés par votre prestataire de services (service réseau). Ces messages sont des notifications (par exemple, gros titres d'actualités) et peuvent contenir un texte ou l'adresse d'un service.

Pour accéder aux *Messages de services* en mode veille, lorsque vous recevez un message de service, sélectionnez **Afficher**. Si vous sélectionnez **Quitter**, le message est placé dans le dossier des *Messages de services*. Pour accéder aux *Messages de services* ultérieurement, sélectionnez **Menu** > *Web* > *Messages de services*.

Pour accéder aux *Messages de services* pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Autres options* > *Messages de services*. Faites défiler jusqu'au message voulu et, pour activer le navigateur et télécharger le contenu marqué, sélectionnez **Récup.**. Pour afficher les informations détaillées de notification du service ou pour supprimer le message, sélectionnez **Options** > *Détails* ou *Supprimer*.

## **Paramètres des messages de services**

Sélectionnez **Menu** > *Web* > *Paramètres* > *Paramètres des msgs services*.

Pour définir si vous souhaitez recevoir un message de service, sélectionnez *Messages de services* > *Activés* ou *Désactivés*.

Pour configurer votre téléphone de manière à ne recevoir que les messages de service provenant de fournisseurs de contenu agréés par votre prestataire de services, sélectionnez *Filtre des messages* > *Activée*. Pour afficher la liste des fournisseurs de contenu agréés, sélectionnez *Canaux sécurisés*.

Pour configurer le téléphone de manière à ce qu'il active automatiquement le navigateur chaque fois qu'un message de service est reçu, sélectionnez *Connexion automatique* > *Activée*. Si vous sélectionnez l'option *Désactivée*, le navigateur ne sera activé que lorsque vous aurez sélectionné **Récup.** (après réception d'un message de service sur le téléphone).

## ■ Mémoire cache

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Pour vider la mémoire cache pendant la navigation, sélectionnez [Options](#) > [Autres options](#) > [Vider le cache](#) ; en mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Vider le cache](#).

## ■ Informations de positionnement

Le réseau peut vous envoyer une demande de localisation. Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à ce que ses informations de localisation soient diffusées par le réseau uniquement sur votre accord (service réseau). Renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services pour vous abonner à ce service et définir les conditions d'envoi des informations de positionnement.

Pour accepter ou rejeter la demande de localisation, sélectionnez [Accepter](#) ou [Rejeter](#). Si vous recevez une demande en absence, le téléphone l'accepte ou la rejette automatiquement en fonction des conventions que vous avez passées avec votre opérateur réseau ou prestataire de services. Le téléphone affiche [1 demande de position en absence](#). Pour afficher la demande de localisation reçue en votre absence, sélectionnez [Afficher](#).

Pour consulter ou supprimer les informations des 10 notifications ou demandes privées les plus récentes, sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Positionnement](#) > [Journal positions](#) > [Ouvrir dossier](#) ou [Tout supprimer](#).

## ■ Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, les certificats de sécurité ainsi qu'un module de sécurité, éventuellement, qui peut-être inclus dans la carte SIM, sont nécessaires. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

### Module de sécurité

Ce module améliore les services de sécurité offerts pour les applications nécessitant une connexion via un navigateur et permet d'utiliser une signature numérique. Le module de sécurité peut contenir des certificats, ainsi que des clés privées ou publiques. Les certificats y sont enregistrés par le prestataire de services.

Sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Paramètres](#) > [Paramètres de sécurité](#) > [Paramètres module de sécurité](#) et l'une des options suivantes :

[Détails du module de sécurité](#) : pour afficher le nom, l'état, le fabricant et le numéro de série du module de sécurité.

**Demande de PIN module** : pour que le téléphone demande le PIN module lors de l'utilisation des services du module de sécurité. Entrez le code et sélectionnez *Activée*. Pour désactiver la demande de PIN module, sélectionnez *Désactivée*.

**Changer PIN module** : pour changer le PIN module (si cette opération est autorisée par le module de sécurité). Saisissez le code PIN module actuel, puis le nouveau code deux fois.

**Modifier PIN de signature** : pour changer le code PIN de signature numérique. Sélectionnez le code que vous souhaitez changer. Saisissez le code PIN actuel, puis le nouveau code deux fois.

Voir aussi "Codes d'accès," p. 13.

## Certificats




**Important** : Notez que même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.



Il existe trois types de certificats : certificats de serveur, d'autorité et d'utilisateur. Vous pouvez obtenir ces certificats auprès de votre prestataire de services. Les certificats d'autorité et les certificats d'utilisateur peuvent également être enregistrés dans le module de sécurité par le prestataire de services.

Pour afficher la liste des certificats d'autorité ou des certificats d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone, sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Paramètres](#) > [Paramètres de sécurité](#) > [Certificats d'autorité](#) ou [Certificats utilisateur](#).


Le témoin de sécurité  est affiché lors d'une connexion si la transmission des données entre le téléphone et le serveur de contenu est cryptée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (ou emplacement de stockage des ressources demandées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

## Signature numérique

Si la carte SIM de votre téléphone contient un module de sécurité, vous disposez d'une fonction de signature numérique. La signature numérique équivaut à la signature de votre nom au bas d'une facture, d'un contrat ou de tout autre document.

Pour signer numériquement, sélectionnez un lien sur une page, par exemple le titre du livre que vous souhaitez acheter et son prix. Le texte à signer (comprenant, par exemple, le montant et la date) s'affiche.

Vérifiez que le texte d'en-tête est *Lire* et que l'icône de signature numérique  est affichée.

Si l'icône de signature numérique n'apparaît pas, cela indique un défaut de sécurité, auquel cas il est déconseillé d'entrer toute information personnelle telle que votre code PIN de signature.

Pour signer le texte, sélectionnez **Signer** après l'avoir lu dans son intégralité.

Le texte peut ne pas tenir sur un seul écran. Par conséquent, assurez-vous en faisant défiler le texte de le lire entièrement avant de signer.

Sélectionnez le certificat utilisateur que vous souhaitez utiliser. Saisissez le code PIN de signature (voir "Codes d'accès," p. 13) et sélectionnez **Valider**. L'icône de signature numérique disparaît et le service peut afficher une confirmation de votre achat.

## 14. Services SIM

---



Votre carte SIM peut offrir des services supplémentaires accessibles. Ce menu est affiché uniquement si votre carte SIM le gère. Le nom et le contenu de ce menu dépendent de la carte SIM.

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services, de votre opérateur réseau ou d'un autre vendeur.

Pour configurer votre téléphone de manière à ce qu'il affiche les messages de confirmation échangés avec le réseau lors de l'utilisation des services SIM, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Téléphone](#) > [Confirmer actions service SIM](#) > [Oui](#).

Notez que l'accès à ces services peut comprendre l'envoi de messages ou l'établissement d'appels téléphoniques qui vous seront peut-être facturés.

## 15. Informations relatives à la batterie

---

### ■ Charge et décharge

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Une batterie neuve n'atteint le maximum de ses performances qu'après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de recharge dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la

batterie diminuent, de même que sa capacité à se recharger. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

### ■ Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé, cherchez le logo des accessoires Nokia d'origine sur l'emballage et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès les quatre étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia le plus proche pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.


## Authentification de l'hologramme



1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.

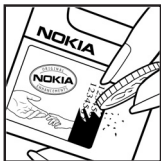

3. Grattez le bord de l'étiquette pour découvrir le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210. Tournez la batterie de manière à ce que les chiffres soient tournés vers le haut. Le code à 20 chiffres se lit en commençant par le chiffre de la ligne supérieure et en finissant par la dernière ligne.



4. Assurez-vous que le code à 20 chiffres est valide en suivant les instructions fournies à l'adresse [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

## Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia originales, visitez le site [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Précautions d'utilisation et maintenance

---

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.



- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Effectuez toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver (telles que les contacts et les notes d'agenda) avant d'envoyer votre appareil en réparation.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

## Informations supplémentaires relatives à la sécurité

---

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

### ■ Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale. Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 cm (0,87 pouces) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de bonne qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

## ■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

### Pacemakers

Les constructeurs de pacemakers recommandent une distance de 15,3 cm (6 pouces) au minimum entre un téléphone sans fil et un pacemaker pour éviter toute interférence possible avec le pacemaker. Ces indications sont conformes aux recherches indépendantes réalisées par le Centre de Recherche spécialisé dans la technologie sans fil (Wireless Technology Research) et aux recommandations qu'il prodigue. Les personnes possédant des pacemakers :

- doivent toujours garder l'appareil à une distance supérieure à 15,3 cm (6 pouces) de leur pacemaker
- ne doivent pas transporter l'appareil dans la poche d'une chemise
- doivent placer l'appareil sur l'oreille opposée au pacemaker pour éviter toute interférence.

Si vous pensez qu'une interférence peut se produire, éteignez l'appareil et éloignez-le.

## Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

## ■ Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'air bag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

## ■ Avions

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

## ■ Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques.

## ■ Appels d'urgence



**Important :** Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

### Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.  
Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.
3. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
4. Appuyez sur la touche d'appel.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les désactiver afin d'émettre un appel d'urgence. Consultez ce manuel ou votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident.

N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

## ■ Informations relatives à la certification (DAS)

CE MODÈLE D'APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie de directives complètes et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux fréquences radioélectriques pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

La norme d'exposition applicable aux équipements mobiles est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique. La limite DAS définie dans les directives internationales est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg)\*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le DAS soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau de DAS réel de l'appareil en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que l'appareil est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une borne d'accès, plus la puissance de sortie de l'appareil est faible.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour cet appareil lors d'une utilisation contre l'oreille est de 0,77 W/kg.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau.

## Informations supplémentaires relatives à la sécurité

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.nokia.com](http://www.nokia.com), celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

\* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Ces directives intègrent une marge de sécurité importante afin de fournir une protection supplémentaire pour la population et de tenir compte des variations obtenues dans les mesures. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.nokia.com](http://www.nokia.com).