

Nokia 6060 Brukerhåndbok

9253700

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RH-97 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9253700/1. utgave

Innhold

For din sikkerhet.....	7	Strømsparing	22
Generell informasjon	11	Indikatorer	23
Oversikt over funksjoner	11	Tastelås	24
Tilgangskoder	11	3. Samtalefunksjoner.....	25
Sikkerhetskode	11	Foreta et anrop	25
PIN-koder	11	Hurtigvalg	25
PUK-koder	12	Besvare eller avvise et anrop	26
Sperrepassord	12	Samtale venter	26
Tjeneste for		Alternativer under en samtale	27
konfigureringsinnstillinger	12	4. Skrive tekst	28
Laste ned innhold og		Innstillinger	28
programmer	13	Intelligent ordbok	29
Nokia-støtte på Internett	14	Skrive sammensatte ord	29
1. Komme i gang	15	Tradisjonell skriving	30
Åpne flippen	15	5. Navigere i menyene	31
Installere SIM-kortet og batteriet	15	6. Meldinger	32
Lade batteriet	17	Tekstmeldinger (SMS)	32
Slå telefonen på og av	17	Skrive og sende	
Plug and play-tjeneste	18	en SMS-melding	33
Vanlig driftsposisjon	18	Lese og svare på	
2. Telefonen	19	en SMS-melding	34
Taster og deler	19	Maler	35
Ventemodus	21	Multimediemeldinger (MMS)	35
Display	21	Skrive og sende en	
Personlig snarveiliste	21	ultimediemelding	35
Snarveier i ventemodus	22		

Lese og svare på en multimediemelding.....	37	Lagre numre, elementer eller bilder	49
Fullt minne	38	Kopiere kontakter	50
Mapper.....	39	Redigere kontaktdetaljer	51
Flash-meldinger	40	Slette kontakter eller kontaktdetaljer	51
Skrive en flash-melding	40	Visittkort.....	52
Motta en flash-melding.....	40	Tilstedestatus	52
E-postprogram.....	40	Navn i abonnement.....	53
Skrive og sende en e-postmelding	41	Legge til kontakter for navn i abonnement	54
Laste ned e-post.....	42	Vise navn i abonnement.....	54
Lese og svare på e-post.....	42	Avslutte abonnementet på en kontakt	55
Innboks og andre mapper.....	43	Innstillinger	55
Slette e-postmeldinger	43	Grupper.....	55
Talemeldinger	43	Hurtigvalg	56
Infomeldinger	44	Informasjons- og tjenestenumre og mine numre	56
Tjenestekommandoer.....	44	9. Innstillinger	57
Slette meldinger.....	44	Profiler	57
Meldingsinnstillinger.....	44	Temaer	57
Tekst og SMS-e-post.....	44	Tonekontroll	58
Multimedia.....	45	Lys	58
E-post	46	Personlige snarveier	59
Andre innstillinger	47	Display.....	59
Meldingsteller.....	47	Klokkeslett og dato	60
7. Anropslogg	48	Anrop.....	61
Anropslogger	48	Telefon	62
Tellere og tidtakere	48	Tilkobling.....	63
8. Kontakter.....	49	Ekstraustyr	63
Søke etter en kontakt	49		
Lagre navn og telefonnumre	49		

Konfigurering	64	Lese sider	79
Sikkerhet	65	Bla med telefontastene	79
Gjenopprette fabrikkinnstillinger ...	66	Alternativer mens du blår	79
10. Galleri	67	Direkteanrop	80
11. Organiserer	68	Utseendeinnstillinger	80
Klokkealarm	68	Cookies	81
Stoppe alarmen	68	Skript over sikker tilkobling	81
Kalender	69	Bokmerker	82
Lage et kalendernotat	69	Motta et bokmerke	82
Notatalarm	69	Laste ned filer	82
Gjøremål	70	Tjenesteinnboks	83
Notater	70	Innstillinger for	
Kalkulator	71	tjenesteinnboks	83
Stoppeklokke	71	Bufferminne	84
Nedtellesingstidaker	72	Informasjon om posisjonering	84
12. Programmer	74	Lesersikkerhet	85
Spill	74	Sikkerhetsmodul	85
Starte et spill	74	Sertifikater	86
Spillnedlastinger	74	Digital signatur	87
Spillinnstillinger	74	14. SIM-tjenester	89
Samling	75	15. Batteriinformasjon	90
Starte et program	75	Lading og utlading	90
Andre alternativer for		Retningslinjer for verifisering	
programmet	75	av Nokia-batterier	91
Laste ned et program	76	Stell og vedlikehold	93
13. Internett	77	Ytterligere	
Konfigurere telefonen for		sikkerhetsinformasjon	95
surfing	77		
Koble til en tjeneste	78		

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem.
Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Om telefonen

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM 900/1800-nettverkene. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises de ikke i menyen på enheten. Det kan også hende at enheten er spesialkonfigurert. Denne konfigurasjonen kan inkludere endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Noen av telefonens funksjoner, f.eks. tekstmeldinger, multimediemeldinger, e-post, kontakter med tilstedestatus, mobile Internett-tjenester og innhold- og programnedlasting krever nettverkstøtte.

■ Delt minne

Telefonen har to minner. Følgende funksjoner kan dele det første minnet: kontakter, tekstmeldinger, multimediemeldinger (uten vedlegg), grupper, kalender og gjøremål. Det andre delte minnet brukes av filer som er lagret i [Galleri](#), vedlegg i multimediemeldinger, e-post, og Java™-programmer. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Hvis du for eksempel lagrer mange Java-programmer, kan det hende at hele det tilgjengelige minnet brukes. Det kan hende at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. Hvis dette skjer, sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter. Enkelte funksjoner, for eksempel tekstmeldinger, kan være tildelt en bestemt andel av minnet, i tillegg til minnet som deles med andre funksjoner.

■ Ekstraustyr

Følgende er noen praktiske regler for tilbehør og ekstraustyr:

- Alt tilbehør og ekstraustyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstraustyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstraustyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

Generell informasjon

■ Oversikt over funksjoner

Telefonen har mange funksjoner som er praktiske i hverdagen, f.eks. kalender, klokke og klokkealarm. Telefonen støtter også følgende funksjoner:

- XHTML-leser (Extensible hypertext markup language) (Se Internett på s. 77.)
- E-postprogram (Se E-postprogram på s. 40.)
- Kontakter med tilstedestatus (Se Tilstedestatus på s. 52.)
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) (Se Programmerer på s. 74.)

■ Tilgangskoder

Sikkerhetskode

Sikkerhetskoden (5–10 sifre) bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Hvis du vil endre koden og angi at telefonen skal be om den, se Sikkerhet på s.65.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number, 4–8 sifre) bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. Se Sikkerhet på s. 65.

PIN2-koden (4–8 sifre) leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner.

Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se Sikkerhetsmodul på s. 85.

Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Se Digital signatur på s. 87.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key, 8 sifre) kreves for å endre henholdsvis en PIN-kode eller en UPIN-kode som er sperret. PUK2-koden (8 sifre) kreves for å endre en sperret PIN2-kode. Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

Sperrepassord

Sperrepassordet (4 sifre) kreves ved bruk av [Anropssperring](#). Se Sikkerhet på s. 65.

Tjeneste for konfigureringsinnstillinger

For å bruke noen av nettverktjenestene, f.eks. Internett-tjenester og MMS, trenger telefonen de riktige konfigurasjonsinnstillingene. Det kan hende at du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding. Når du mottar innstillingene, må du lagre dem på telefonen.

Tjenesteleverandøren kan skaffe deg en PIN-kode som er nødvendig for å lagre innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet,

kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren, nærmeste autoriserte Nokia-forhandler, eller du kan besøke støtteområdet på Nokias webområde, www.nokia.com/support.

Når du har mottatt en konfigureringsmelding, vises *Konfig.innst. mottatt*.

Du lagrer innstillingene ved å velge **Vis** > **Lagre**. Hvis teksten *Tast PIN for innstillinger* vises på displayet, taster du inn PIN-koden for innstillingene og velger **OK**. Hvis du vil vite hvordan du får tak i PIN-koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren som leverer innstillingene. Hvis ingen innstillinger er lagret ennå, blir disse innstillingene lagret som standard konfigureringsinnstillinger. Ellers viser telefonen meldingen *Aktivere lagrede konfigurasjonsinnstillinger?*

Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, velger du **Avslutt** eller **Vis** > **Forkast**.

Hvis du vil redigere innstillingene, kan du se Konfigurering på s. 64.

■ Last ned innhold og programmer

Det kan hende at du kan laste ned nytt innhold (for eksempel temaer) til telefonen (nettverkstjeneste). Velg nedlastingsfunksjonen (for eksempel på *Galleri*-menyen). Hvis du ønsker tilgang til nedlastingsfunksjonen, kan du se den respektive menybeskrivelsen. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

■ Nokia-støtte på Internett

Se www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-webstedet hvis du vil se siste versjon av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

1. Komme i gang

■ Åpne flippen

Når du åpner flippen på telefonen, åpnes den i en ca. 154 graders vinkel. Ikke forsøk å åpne flippen mer enn det.



■ Installere SIM-kortet og batteriet


Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.



Denne enheten er beregnet for bruk med BL-5B-batteriet.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet, og når du setter det inn eller tar det ut.


Hvis du vil fjerne bakdekselet på telefonen, skyver du bakdekselet av telefonen (1).

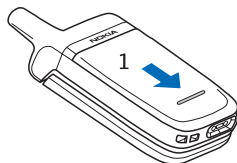



Ta ut batteriet som vist (2). Løs ut SIM-kortholderen (3).

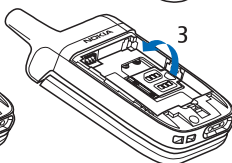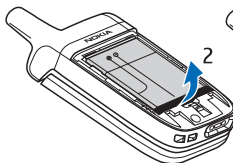

Sett inn SIM-kortet (4). Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn, og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover. Lukk SIM-kortholderen (5), og trykk den ned til den låses på plass.

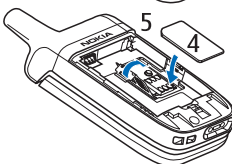

Sett inn igjen batteriet (6). Pass på kontaktene på batteriet. Bruk alltid originale Nokia-batterier. Se Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier på s. 91.

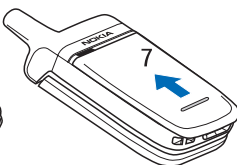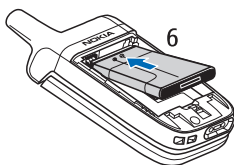

Skyv bakdekselet på plass (7).

■ Lade batteriet



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.


Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderen ACP-7 eller ACP-12 som fulgte med telefonen.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en strømkontakt på vegg.
2. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.

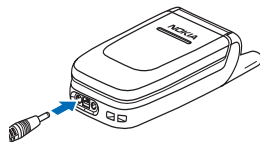

■ Slå telefonen på og av



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk på og hold inne avslutningstasten.

Hvis telefonen ber om en PIN- eller UPIN-kode, skriver du inn koden (vises som ****) og velger **OK**.

Plug and play-tjeneste

Når du slår på telefonen første gang, og telefonen er i ventemodus, vil du bli spurt om du vil hente konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Du kan godta eller avslå forespørselen. Se [Koble til tjenesteleverandørsupp.](#) i Konfigurering på s. 64 og Tjeneste for konfigureringsinnstillinger på s. 12.


■ Vanlig driftsposisjon

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Enheten har en ekstern antenne.




Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.

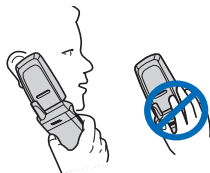

2. Telefonen

■ Taster og deler


- Øreplugg (1)
 - Display (2)
 - Venstre valgtast (3)
 - Midtre valgtast (4)
 - Høyre valgtast (5)
- Funksjonene disse tastene utfører, avhenger av veiledningsteksten som vises over tastene.
- 4-veis navigeringstast (6)
- Bla oppover, nedover, til venstre og til høyre.
- Anropstast (7)
 - Avslutningstast og av/på-tast (8)
 - Laderkontakt (9)
 - Headsetkontakt (10)
 - Mikrofon (11)
 - Feste til håndleddstropp (12)

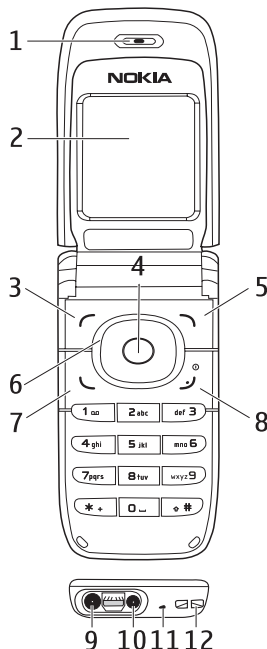


Telefonen

- Høytaler (13)
- Pulserende lys (14)

Når flippen er lukket, varsler den pulserende lampen om telefonstatus (f.eks. et innkommende anrop) hvis *Lyseffekter* er satt til *På*. Se Lys på s.58.

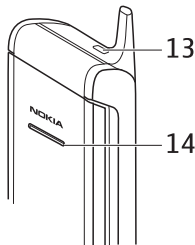

Merk: Unngå å berøre kontakten ettersom den bare er beregnet for bruk av autorisert servicepersonell.

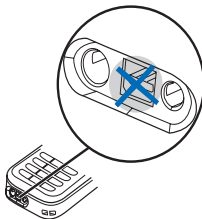


Advarsel: Visse deler av denne enheten kan inneholde nikkel. Unngå kontakt med huden over lengre tid. Hvis huden utsettes for nikkel over lengre tid, kan det føre til nikkelallergi.

Ventemodus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i ventemodus.

Display

- Navn på nettverket eller operatørlogoen (1)
- Signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er (2)
- Ladenivå for batteriet (3)
- Venstre valgtast er **Gå til** (4).
- Midtre valgtast er **Meny** (5).
- Høyre valgtast er **Navn** (6) eller en annen snarvei til en funksjon du har valgt. Se Personlige snarveier på s. 59. Operatørvarianter kan ha et operatørspesifikt navn for tilgang til en operatørs webområde.

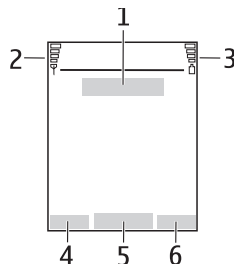

Personlig snarveiliste

Den venstre valgtasten er **Gå til**.

Du viser funksjonene i den personlige snarveilisten ved å velge **Gå til**. Du aktiverer en funksjon ved å velge den.

Du viser en liste med tilgjengelige funksjoner ved å velge **Gå til > Valg > Foreta valg**. Hvis du vil legge til en funksjon på snarveilisten, velger du **Merk**. Hvis du vil fjerne en funksjon fra listen, velger du **Opphev**.

Hvis du vil omorganisere funksjonene på den personlige snarveilisten, velger du **Gå til > Valg > Organiser**. Velg ønsket funksjon og trykk på **Flytt**. Velg deretter hvor du vil flytte funksjonen.

Snarveier i ventemodus

- Du åpner listen over oppringte numre ved å trykke på anropstasten én gang. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk anropstasten for å ringe nummeret.
- Når du skal åpne nettleseren, holder du inne 0.
- Du ringer til talepostkassen ved å holde nede 1.
- Du kan bruke navigeringstasten som snarvei. Se Personlige snarveier på s. 59.

Strømsparing

Når telefonflippen er åpen, overskrives displayet av en digital klokkevisning når ingen av telefonens funksjoner er brukt i løpet av en viss periode. Du finner informasjon om hvordan du aktiverer strømsparing under **Strømsparing** under Display på s. 59. Du deaktiverer skjermsparereren ved å trykke på en hvilken som helst tast.



Indikatorer



Du har mottatt én eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se Lese og svare på en SMS-melding på s. 34.



Du har mottatt én eller flere multimediemeldinger. Se Lese og svare på en multimediemelding på s. 34.



Telefonen har registrert et ubesvart anrop. Se Anropslogg på s. 48.



Tastaturet er låst. Se Tastelås på s.24.



Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når [Anropsvarsling](#) og [Varseltone for melding](#) er satt til av. Se Tonekontroll på s. 58.



Klokkealarmen er satt til [På](#). Se Klokkealarm på s. 68.



Når modusen for pakke-datatil kobling [Alltid tilkoblet](#) er valgt, og pakke-datatenesten er tilgjengelig, vises indikatoren. Se Tilkobling på s. 63.



En pakke-datatil kobling er etablert. Se Tilkobling på s.63 og Lese sider på s. 79.



Pakke-datatil koblingen settes på venting hvis det for eksempel kommer et innkommende eller utgående anrop under en oppringt pakke-datatil kobling.

■ Tastelås

Hvis du vil forhindre at du utilsiktet trykker på tastene, velger du **Meny** og trykker på *-tasten innen 1,5 sekunder for å låse tastaturet.

Hvis du vil oppheve tastelåsen, velger du **Opphev** og trykker på *-tasten.

Hvis **Sikkerhetstastelås** er satt til **På**, må du oppgi sikkerhetskoden om du blir bedt om det.

Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du på anropstasten. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

For **Sikkerhetstastelås**, se Telefon på s. 62.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

3. Samtalefunksjoner

■ Foreta et anrop

1. Skriv inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer.

For utenlandssamtaler trykker du to ganger på * for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler). Skriv deretter inn landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

2. Du ringer opp nummeret ved å trykke på anropstasten.
3. Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten eller lukke telefonen.

Hvis du vil ringe ved hjelp av navn, søker du etter et navn eller telefonnummer i [Kontakter](#). Se Søke etter en kontakt på s. 49. Trykk på anropstasten for å ringe nummeret.

I ventemodus trykker du på anropstasten én gang for å få tilgang til listen over de siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Ring ønsket nummer ved å bla til et nummer eller navn og trykke på anropstasten.

Hurtigvalg

Du kan tilordne et telefonnummer til én av hurtigvalgtastene, fra 2 til 9. Se Hurtigvalg på s. 56. Ring opp nummeret på en av følgende måter:

- Trykk på ønsket hurtigvalgtast og deretter på anropstasten.
- Hvis [Hurtiganrop](#) er angitt til [På](#), holder du inne en hurtigast til oppringingen starter. Se [Hurtiganrop](#) under Anrop på s. 61.

■ Besvare eller avvise et anrop

Du besvarer et innkommende anrop ved å trykke på anropstasten eller åpne telefonen når *Svar når flippen åpnes* er satt til *På*, se Anrop på s. 61. Du avslutter samtalen ved å trykke på avslutningstasten eller lukke telefonen.

Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på avslutningstasten, eller hvis telefonen er åpen, lukker du den. Hvis du vil avvise et innkommende anrop når telefonen er lukket, åpner du den og trykker på avslutningstasten.



Tips: Hvis funksjonen *Viderekoble hvis opptatt* er aktivert for å viderekoble anropene (for eksempel til talepostkassen), vil en avvisning av et innkommende anrop også viderekoble anropet. Se Anrop på s. 61.

Hvis kompatibel headset utstyrt med headsetknapp er koblet til telefonen, kan du besvare og avslutte en samtale ved å trykke på headsetknappen.

Samtale venter

Du kan besvare et ventende anrop under en samtale ved å trykke på anropstasten. Den første samtalen blir satt på venting. Du avslutter det aktive anropet ved å trykke på avslutningstasten.

Hvis du vil aktivere funksjonen *Samtale venter*, se Anrop på s. 61.

■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

Velg **Valg** under en samtale, og velg fra følgende alternativer:

Anropsalternativene er *Demp mikrofon* eller *Mikrofon på*, *Kontakter*, *Meny*, *Lås tastatur*, *Høytaler* eller *Håndsett*.

Alternativer for nettverkstjenester er *Svar* og *Avvis*, *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Legg til i konf.*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop* og følgende:

Send DTMF – for å sende tonestrenger

Bytt – for å skifte mellom den aktive samtalen og samtalen som er satt på venting

Overfør – for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra

Konferanse – hvis du vil opprette en konferansesamtale der opptil seks personer kan delta

Privat samtale – for å snakke privat i en konferansesamtale



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høytaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

4. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst (for eksempel meldinger) ved hjelp av tradisjonell skriving eller intelligent ordbok. Når du bruker tradisjonell skriving, trykker du på en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Med intelligent ordbok kan du skrive inn en bokstav med ett enkelt tastetrykk.

Når du skriver tekst, indikeres intelligent ordbok med  og tradisjonell skriving med  øverst til venstre på displayet. **Abc**, **abc** eller **ABC** angir liten eller stor bokstav, og vises ved siden av indikatoren for skrivemåte.

Du kan bytte mellom små og store bokstaver, og endre modus for skriving, ved å trykke på #. **123** angir tallmodus. Hvis du vil bytte fra bokstav- til tallmodus, holder du nede # og velger *Tallmodus*.

■ Innstillinger

Du angir skrivespråk ved å velge **Valg** > *Skrivespråk*. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.

Velg **Valg** > *Ordliste på* for å slå på intelligent ordbok eller *Ordliste av* for å slå på tradisjonell skriving.

■ Intelligent ordbok

Intelligent ordbok er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene 2 til 9. Du trykker bare på hver tast én gang for hver bokstav. Ordet endres etter hvert tastetrykk.
2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å trykke på 0 for å legge til et mellomrom eller ved å trykke på en av navigeringstastene. Trykk på en navigeringstast for å flytte markøren.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på * flere ganger, eller velger **Valg > Samsvar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du **Stave**. Skriv inn ordet (med tradisjonell skrijving) og velg **Lagre**.

3. Begynn å skrive det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Skriv inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke på navigeringstasten mot høyre. Skriv inn den siste delen av ordet, og bekreft ordet.

■ Tradisjonell skriving

Trykk på en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av skrivespråket. Se Innstillinger på s. 28.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker på en av navigasjonstastene, og taster deretter inn bokstaven.

De vanligste skilletegnene og spesialtegnene er tilgjengelige under 1-tasten.

5. Navigere i menyene

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer.

1. Velg **Meny** for å få tilgang til menyen. Du forandrer menyvisning ved å velge **Valg** > *Hovedmenyvisn.* > *Liste* eller *Rutenett*.
2. Bla gjennom menyen og velg en undermeny (for eksempel *Innstillinger*).
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker (for eksempel *Anrop*).
4. Hvis menyen inneholder flere undermenyer, velger du den du ønsker (for eksempel *Valgfri svartast*).
5. Velg innstilling.
6. Du går tilbake til forrige menynivå ved å velge **Tilbake**. Velg **Avslutt** for å gå ut av menyen.

6. Meldinger



Meldingstjenestene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket eller av tjenesteleverandøren.



Merk: Når du sender meldinger, kan det hende at enheten viser teksten "*Melding sendt*". Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger.

Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise meldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

■ Tekstmeldinger (SMS)

Med SMS-tjenesten (Short Message Service) kan du sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste) som kan inneholde bilder.

Før du kan sende tekst-, bilde-, eller e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se Meldingsinnstillinger på s. 44.

Hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten for SMS-e-posttjenesten, eller du vil abonnere på tjenesten, må du kontakte tjenesteleverandøren.

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, for eksempel kinesisk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Øverst i displayet kan du se meldingslengdeindikatoren som angir hvor mange tegn som er igjen. Hvis det for eksempel står 10/2, betyr det at du kan legge til 10 tegn for at teksten skal bli sendt som to meldinger.

Skrive og sende en SMS-melding

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Tekstmelding**.
2. Skriv en melding. Se Skrive tekst på s. 28. Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmaler eller et bilde i meldingen, kan du se Maler på s. 35. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Det kan koste mer å sende én bildemelding eller flerdelt melding enn én tekstmelding.
3. Du sender meldingen ved å velge **Send** > **Brukt nylig, Til telefonnummer, Til mange** eller **Til e-postadresse**. Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en forhåndsdefinert meldingsprofil, velger du **Via sendingsprofil**. Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se Tekst og SMS-e-post på s. 44. Velg eller skriv inn et telefonnummer eller en e-postadresse, eller velg en profil.



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare compatible enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Lese og svare på en SMS-melding

✉ vises når du har mottatt en SMS-melding eller en SMS-e-post. Hvis ✉ blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene i mappen [Innboks](#).

1. Hvis du vil vise en ny melding, velger du [Vis](#). Hvis du vil vise den senere, velger du [Avslutt](#).

Hvis du vil lese meldingen senere, velger du [Meny](#) > [Meldinger](#) > [Innboks](#). Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. ✉ angir en ulest melding.

2. Mens du leser en melding, kan du velge [Valg](#) for å slette eller videresende meldingen, redigere meldingen som tekstmelding eller SMS-e-postmelding, gi meldingen nytt navn eller flytte den til en annen mappe eller vise eller trekke ut meldingsdetaljer. Du kan også kopiere tekst fra begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse. Hvis du vil lagre bildet i mappen [Maler](#) når du leser en bildemelding, velger du [Valg](#) > [Lagre bilde](#).
3. Du svarer på en melding ved å velge [Besvar](#) > [Tekstmelding](#), [Multimediemelding](#) eller [Direktemelding](#). Skriv en svarmelding. Når du svarer på en e-postmelding, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet.
4. Du sender meldingen til nummeret som vises ved å velge [Send](#) > [OK](#).

Maler

Telefonen inneholder tekstmaler  og bildemaler  du kan bruke i tekst-, bilde, eller SMS-e-postmeldinger.

Du får tilgang til mallisten ved å velge [Meny](#) > [Meldinger](#) > [Lagrede elementer](#) > [Tekstmeldinger](#) > [Maler](#).

■ **Multimediemeldinger (MMS)**

En multimediemelding kan inneholde tekst, et bilde, et kalendernotat, eller et visittkort. Hvis meldingen er for stor, kan det hende telefonen ikke kan motta den. Enkelte nettverk tillater tekstmeldinger som inneholder en Internett-adresse der du kan vise multimediemeldingen.



Merk: Kun enheter med compatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Du kan ikke motta multimediemeldinger under et anrop, et spill, et annet Java-program eller en aktiv leseøkt. Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se Multimedia på s. 45. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten.

1. Velg [Meny](#) > [Meldinger](#) > [Opprett melding](#) > [Multimediemelding](#).
2. Skriv en melding. Se Skrive tekst på s. 28.

Hvis du vil sette inn en fil, velger du [Valg](#) > [Sett inn](#) og deretter et av følgende alternativer:

[Bilde](#) – for å sette inn en fil fra [Galleri](#)

[Lydklipp](#) – for å sette inn en lydfil fra [Galleri](#)

[Visittkort](#) eller [Kalendernotat](#) – for å sette inn et visittkort eller et kalendernotat i meldingen

[Side](#) – for å sette inn en side i meldingen. Telefonen støtter multimediemeldinger som inneholder flere sider (lysbilder). Hver side kan inneholde tekst, et bilde, et kalendernotat og et visittkort. For å åpne ønsket lysbilde hvis meldingen inneholder flere, velger du [Valg](#) > [Forrige side](#), [Neste side](#) eller [Sideliste](#). Du kan angi intervall mellom sidene ved å velge [Valg](#) > [Visningstid](#). Du kan flytte tekstkomponenten til øverst eller nederst i meldingen ved å velge [Valg](#) > [Tekst øverst](#) eller [Tekst nederst](#).

Følgende alternativer kan også være tilgjengelige: [Slett](#) for å slette et bilde eller en side fra meldingen, [Fjern tekst](#), [Forhåndsvis](#) eller [Lagre melding](#). Under [Flere valg](#) kan følgende alternativer være tilgjengelige: [Sett inn kontakt](#), [Sett inn nummer](#), [Meldingsdetaljer](#) og [Rediger emne](#).

3. Du sender meldingen ved å velge [Send](#) > [Brukt nylig](#), [Til telefonnummer](#), [Til e-postadresse](#) eller [Til mange](#).

4. Velg kontakten fra listen, eller angi mottakerens telefonnummer eller e-postadresse, eller søk etter det i [Kontakter](#). Velg **OK**. Meldingen flyttes til mappa [Utboks](#) for sending.

Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis sendingen mislykkes, prøver telefonen å sende den på nytt noen få ganger. Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappa [Utboks](#), og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Hvis du velger [Lagre sendte meldinger](#) > **Ja**, lagres den sendte meldingen i mappa [Sendte elementer](#). Se Multimedia på s. 45. Det at meldingen er sendt, betyr ikke nødvendigvis at meldingen er mottatt av adressaten.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Lese og svare på en multimediemelding

Standardinnstillingen for multimediemeldingstjenesten er vanligvis på.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte . Når meldingen er mottatt, vises  og teksten [Multimediemelding mottatt](#) vises.

1. Du leser meldingen ved å trykke på **Vis**. Hvis du vil vise den senere, velger du [Avslutt](#).

Hvis du vil lese meldingen senere, velger du [Meny](#) > [Meldinger](#) > [Innboks](#). I listen over meldinger er uleste meldinger angitt med . Velg meldingen du vil lese.

2. Funksjonen til den midtre valgtasten endres avhengig av meldingsvedlegget som vises for øyeblikket.

Hvis den mottatte meldingen inneholder en presentasjon, velger du [Spill av](#).

Hvis du vil zoome inn på et bilde, velger du [Zoom](#). Du kan vise et visittkort eller et kalendernotat, eller åpne et temaelement, ved å velge [Åpne](#).

3. Du besvarer meldingen ved å velge [Valg](#) > [Besvar](#) > [Tekstmelding](#), [Multimediemelding](#) eller [Direktemelding](#). Skriv inn en svarmelding, og velg [Send](#). Du kan sende svarmeldingen bare til den personen som sendte deg den opprinnelige meldingen.

Velg [Valg](#) for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

■ Fullt minne

Når du har mottatt en ny tekstmelding og meldingsminnet er fullt, blinker  og [Tekstmeld.-minne fullt](#). [Slett meldinger](#) vises. Velg [Nei](#), og slett noen meldinger fra en mappe. Hvis du vil forkaste meldingen som venter, velger du [Avslutt](#) > [Ja](#).

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker , og [Multimedieminne fullt. Vis ventende meld.](#) vises. Hvis du vil vise den ventende meldingen, velger du [Vis](#). Før du kan lagre den ventende meldingen, må du slette gamle meldinger for å frigjøre plass i minnet. Hvis du vil lagre meldingen, velger du [Valg](#) > [Lagre melding](#).

Hvis du vil forkaste meldingen som venter, velger du [Avslutt](#) > [Ja](#). Hvis du velger [Nei](#), kan du vise meldingen.

■ Mapper

Telefonen lagrer de mottatte tekst- og multimediemeldingene i mappen [Innboks](#).

Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen [Utboks](#).

Hvis du velger [Meldingsinnstillinger](#) > [Tekstmeldinger](#) > [Lagre sendte meldinger](#) > [Ja](#) og [Meldingsinnstillinger](#) > [Multimediemeld.](#) > [Lagre sendte meldinger](#) > [Ja](#), lagres de sendte meldingene i [Sendte elementer](#).

Du lagrer tekstmeldingen du skriver og ønsker å sende senere, i mappen [Lagrede elementer](#) ved å velge [Valg](#) > [Lagre melding](#) > [Lagrede meldinger](#). For multimediemeldinger velger du [Valg](#) > [Lagre melding](#).  betyr usendte meldinger.

Hvis du vil rydde i tekstmeldingene dine, kan du flytte noen av dem til [Mine mapper](#) eller legge til nye mapper for meldingene dine. Velg [Meldinger](#) > [Lagrede elementer](#) > [Tekstmeldinger](#) > [Mine mapper](#).

Du legger til en mappe ved å velge [Valg](#) > [Lag ny mappe](#). Hvis du ikke har lagt til noen mapper tidligere, velger du [Legg til](#).

Hvis du vil slette en mappe eller gi en mappe nytt navn, blar du til den aktuelle mappen og velger **Valg** > *Slett mappe* eller *Endre navn*.

■ Flash-meldinger

Flash-meldinger er tekstmeldinger som vises øyeblikkelig når du mottar dem.

Skrive en flash-melding

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *Direktemelding*. Skriv meldingen. Maksimumslengden for en flash-melding er 70 tegn. Hvis du vil sette inn en blinkende tekst i meldingen, velger du *Sett inn blinktegn* fra valglisten for å angi en markør. Teksten etter markøren blinker til en sekundær markør blir satt inn.

Motta en flash-melding

En mottatt flash-melding blir ikke lagret automatisk. Du leser meldingen ved å trykke på **Les**. Hvis du vil trekke ut telefonnumre, e-postadresser, bruker-ID og nettsideadresser fra gjeldende melding, velger du **Valg** > *Bruk detalj*. Du lagrer meldingen ved å velge **Lagre** og mappen der du vil lagre meldingen.

■ E-postprogram

Med e-postprogrammet (nettverkstjeneste) kan du få tilgang til den compatible e-postkontoen din via telefonen når du ikke er på kontoret

eller hjemme. Dette e-postprogrammet er forskjellig fra SMS- og MMS-e-postfunksjonen.

Telefonen støtter e-postserverne POP3 og IMAP4. Før du kan sende og motta e-postmeldinger, kan det hende at du må gjøre følgende:

- Få en ny e-postkonto eller bruk gjeldende konto. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for e-postkontoen, kan du kontakte tjenesteleverandøren.
- Kontakt leverandøren av e-posttjenester for å få vite de nødvendige innstillingene for e-post. Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-post som en konfigureringsmelding. Se Tjeneste for konfigureringsinnstillinger på s. 12. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se Konfigurering på s. 64.

Du aktiverer e-postinnstillingene når du velger [Meny](#) > [Meldinger](#) > [Meldingsinnstillinger](#) > [E-postmeldinger](#). Se E-post på s. 46.

Skrive og sende en e-postmelding

1. Velg [Meny](#) > [Meldinger](#) > [E-post](#) > [Opprett e-post](#).
2. Skriv inn mottakerens e-postadresse, et emne og e-postmeldingen.
Hvis du vil legge en fil ved e-posten, velger du [Valg](#) > [Legg ved](#) og filen i [Galleri](#).
3. Velg [Send](#) > [Send nå](#).

Laste ned e-post

1. For å få tilgang til e-postprogrammet, velger du [Meny](#) > [Meldinger](#) > [E-post](#).
2. Når du vil laste ned e-postmeldinger som er sendt til din e-postkonto, velger du [Hent](#).
Når du vil laste ned nye e-postmeldinger og sende e-post som er lagret i mappen [Utboks](#), velger du [Valg](#) > [Hent og send](#).
Hvis du først vil laste ned overskriftene for de nye e-postmeldingene som er sendt til e-postkontoen din, velger du [Valg](#) > [Sjekk nye e-post](#). Deretter merker du ønskede meldinger og velger [Valg](#) > [Hent](#).
3. Merk den nye meldingen i [Innboks](#). Hvis du vil vise den senere, velger du [Tilbake](#).

 indikerer en ulest melding.

Lese og svare på e-post



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Velg [Meny](#) > [Meldinger](#) > [E-post](#) > [Innboks](#) og ønsket melding. Velg [Valg](#) mens du leser meldingen, for å vise tilgjengelige valg.

For å besvare en e-post, velger du [Svar](#) > [Tomt display](#) eller [Originaltekst](#). Du besvarer mange ved å velge [Valg](#) > [Svar til alle](#). Bekreft eller rediger e-postadresse og emne, og skriv deretter svaret. Du sender meldingen ved å velge [Send](#) > [Send nå](#).

Innboks og andre mapper

Telefonen lagrer e-postmeldinger som du har lastet ned fra e-postkontoen din i mappen *Innboks. Andre mapper* inneholder følgende mapper: *Kladd* for å lagre uferdige e-postmeldinger, *Arkiv* for å organisere og lagre e-postmeldinger, *Utboks* for å lagre e-post som ikke er sendt, og *Sendte elementer* for å lagre e-post som er sendt.

Hvis du vil administrere mappene og e-postinnholdet i dem, velger du *Valg > Administrer mappe*.

Slette e-postmeldinger

Velg *Meny > Meldinger > E-post > Valg > Administrer mappe* og ønsket mappe. Merk meldingene du vil slette. Du sletter dem ved å velge *Valg > Slett*.

Når du sletter en e-postmelding fra telefonen, medfører ikke dette at den slettes fra e-postserveren. For å angi at telefonen også skal slette e-post fra e-postserveren, velger du *Meny > Meldinger > E-post > Valg > Tilleggsinnst. > Lagre kopi: > Slett hent. meld.*

■ Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan hende at du må abonnere på den. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Du ringer til talepostkassen din ved å velge *Meny > Meldinger > Talemeldinger > Lytt til talemeldinger*. Hvis du vil skrive inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, velger du *Nummer til talepostkasse*.

Hvis det støttes av nettverket, indikerer  at du har mottatt nye talemeldinger. Velg *Lytt til* for å ringe talepostkassen.

■ Infomeldinger

Velg [Meny](#) > [Meldinger](#) > [Infomeldinger](#). Med nettverkstjenesten [Infomeldinger](#) kan du motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet, emner og de aktuelle emnenumrene.

■ Tjenestekommandoer

Velg [Meny](#) > [Meldinger](#) > [Tjenestekommand](#).. Skriv og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Slette meldinger

Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du [Meny](#) > [Meldinger](#) > [Slett meldinger](#) og mappen du vil slette meldinger fra. Velg [Ja](#). Hvis mappen inneholder uleste meldinger, spør telefonen deg om du også vil slette disse. Velg [Ja](#) på nytt.

■ Meldingsinnstillinger

Tekst og SMS-e-post

Meldingsinnstillingene påvirker sending, mottak og visning av meldinger.

Velg [Meny](#) > [Meldinger](#) > [Meldingsinnstillinger](#) > [Tekstmeldinger](#) og fra følgende alternativer:

[Sendingsprofil](#) – Hvis SIM-kortet støtter mer enn én meldingsprofil, velger du den du vil forandre.

Følgende alternativer kan være tilgjengelige: [Nummer til meldingssentral](#) (oppgitt av tjenesteleverandøren), [Meldinger sendes som](#), [Meldingsgyldighet](#), [Nummer til standardmottaker](#) (tekstmeldinger) eller [E-postserver](#) (e-post), [Leveringsrapporter](#), [Bruk pakke data](#), [Svar via samme sentral](#) (nettverkstjeneste) og [Endre navn på sendingsprofil](#).

[Lagre sendte meldinger](#) > [Ja](#) – Angi at telefonen skal lagre sendte tekstmeldinger i mappen [Sendte elementer](#).

[Automatisk sending på nytt](#) > [På](#) – Telefonen prøver automatisk å sende en tekstmelding som ikke ble sendt, på nytt.

Multimedia

Meldingsinnstillingene påvirker sending, mottak og visning av multimediemeldinger.

Velg [Meny](#) > [Meldinger](#) > [Meldingsinnstillinger](#) > [Multimediemeld](#). og fra følgende alternativer:

[Lagre sendte meldinger](#) > [Ja](#) – angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen [Sendte elementer](#)

[Leveringsrapporter](#) – for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste)

[Nedskalering av bilde](#) – for å angi bildestørrelsen når du setter bildet inn i en multimediemelding

[Standard visningstid side](#) – hvis du vil angi standard visningstid for sider i multimediemeldinger

Tillat mottak av multimediemeld. > *Ja* eller *Nei* – hvis du vil motta eller blokkere multimediemeldingen. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket ditt.

Innkommende multimediemeld. > *Hent*, *Hent manuelt* eller *Avvis* – for at multimediemeldinger skal kunne mottas automatisk, manuelt etter beskjed, eller hvis du vil avvise mottak

Konfigureringsinnstillinger > *Konfigurering* – bare konfigureringer som støtter multimediemeldinger, vises. Velg en tjenesteleverandør, *Standard*, eller *Brukerdef. konfig.* for multimediemeldinger. Velg *Konto* og en tjenestekonto for multimediemeldinger i de aktive konfigureringsinnstillingene.

Tillat reklame for å motta eller avvise reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Nei*.

E-post

Innstillingene påvirker sending, mottak og visning av e-post.

Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-postprogrammet som en konfigureringsmelding. Se Tjeneste for konfigureringsinnstillinger på s. 12. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se Konfigurering på s. 64.

Du aktiverer e-postinnstillingene for e-postprogrammet når du velger *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsinnstillinger* > *E-postmeldinger* og fra følgende alternativer:

Konfigurering – Velg settet du vil aktivere.

Konto – Velg en av kontoene som tilbys av tjenesteleverandøren.

Mitt navn – Skriv inn navnet eller kallenavnet ditt.

E-postadresse – Oppgi din e-postadresse.

Inkluder signatur – Du kan definere en signatur som legges til automatisk på slutten av e-postmeldingen når du skriver en melding.

Svar til-adresse – Skriv inn e-postadressen du vil svarene skal sendes til.

SMTP-brukernavn – Angi navnet du vil bruke for utgående e-post.

SMTP-passord – Angi passordet du vil bruke for utgående e-post.

Innkommende servertype – Velg *POP3* eller *IMAP4*, avhengig av hvilken type e-postsystem du bruker. Hvis begge typene støttes, velger du *IMAP4*.

Innst. for innkommende e-post – Velg tilgjengelige alternativer for POP3 eller IMAP4.

Andre innstillinger

Du velger andre innstillinger for meldinger ved å velge *Meny* >

Meldinger > *Meldingsinnstillinger* > *Andre innstillinger*. Hvis du vil endre skriftstørrelse for lesing og skriving av meldinger, velger du *Skriftstørrelse*. Hvis du vil erstatte tegnbaserte smilefjes med grafiske, velger du *Grafiske smilefjes* > *Ja*.

■ Meldingsteller

Velg *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsteller* for omtrentlig informasjon om kommunikasjonen du nylig har foretatt.

7. Anropslogg



Telefonen registrerer numrene for identifiserte ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og for meldingsmottakere, samt omtrentlig lengde på samtalene.

Telefonen registrerer slike anrop hvis den er slått på og innenfor dekningsområdet for nettverket, og nettverket har støtte for disse funksjonene.

■ Anropslogger

Når du velger **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop*, *Oppringte numre* eller *Meldingsmottakere*, kan du se tidspunktet for anropet og redigere, vise eller ringe til det registrerte telefonnummeret, legge det til i minnet eller slette det fra listen. Du kan også sende en tekstmelding. Hvis du vil slette anropsloggene, velger du *Slutt anropslogg*.

■ Tellere og tidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Enkelte tidtakere, inkludert levetidakeren, kan bli nullstilt under service eller ved programvareoppgraderinger.

Velg **Meny** > *Anropslogg* > *Samtalevarighet*, *Pakkedatateller* eller *Pakkedatatilk.tidtager* for omtrentlig informasjon om den siste kommunikasjonen.

8. Kontakter



Du kan lagre navn og telefonnumre (*Kontakter*) i telefonens minne og i SIM-kortets minne.

Telefonminnet kan lagre kontakter med numre og tekstelementer. Du kan også lagre et bilde for et visst antall navn.

Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, vises med  .

■ Søke etter en kontakt

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Navn* > *Valg* > *Søk*. Bla i listen over kontakter, eller skriv den første bokstaven i navnet du søker etter.

■ Lagre navn og telefonnumre

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Velg *Meny* > *Kontakter* > *Navn* > *Valg* > *Legg til ny kont.*. Skriv inn navnet og telefonnummeret.

■ Lagre numre, elementer eller bilder

I telefonminnet for kontakter kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer for hvert navn.

Det første nummeret du lagrer, angis automatisk som standardnummeret. Det vises med en ramme rundt nummertypeindikatoren (for eksempel ). Når du velger et navn (for eksempel for å ringe), brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som benyttes er [Telefon](#) eller [Telefon og SIM](#).
2. Bla til det navnet der du ønsker å legge til et nytt nummer eller tekstelement, og velg [Detaljer](#) > [Valg](#) > [Legg til detalj](#).
3. Hvis du vil legge til et telefonnummer, velger du [Nummer](#) og nummertype.

Hvis du vil legge til flere detaljer, velger du en teksttype eller et bilde fra [Galleri](#).

Hvis du vil søke etter en ID fra serveren til tjenesteleverandøren når du er koblet til tjenesten for tilstedestatus, velger du [Bruker-ID](#) > [Søk](#). Se Tilstedestatus på s. 52. Hvis bare én ID blir funnet, lagres den automatisk. Hvis dette ikke skjer, velger du [Valg](#) > [Lagre](#). Hvis du vil taste inn ID-en, velger du [Angi ID manuelt](#).

Du kan endre nummertype ved å bla til ønsket nummer og velge [Valg](#) > [Endre type](#). Hvis du vil angi det valgte nummeret som standardnummer, velger du [Standardnummer](#).

4. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og velg [OK](#) for å lagre det.
5. Hvis du vil gå tilbake til ventemodus, velger du [Tilbake](#) > [Avslutt](#).

Kopiere kontakter

Søk etter kontakten du vil kopiere, og velg [Valg](#) > [Kopier](#). Du kan kopiere navn og telefonnumre fra kontaktminnet i telefonen til SIM-kortminnet, eller omvendt. I SIM-kortminnet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn.

■ Redigere kontaktdetaljer

1. Søk etter kontakten du vil redigere, velg [Detaljer](#) og bla til ønsket navn, nummer, tekstelement eller bilde.
2. For å redigere navn eller tekstelement, eller endre bildet, velger du [Valg](#) > [Rediger navn](#), [Rediger nummer](#), [Rediger detalj](#), eller [Endre bilde](#).
Du kan ikke redigere en ID når den står i listen [Chat-kontakter](#) eller [Navn i abonnement](#).

■ Slette kontakter eller kontaktdetaljer

For å slette alle kontaktene og detaljene som er knyttet til dem fra telefonen eller SIM-kortminnet, velger du [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Slett alle kont.](#) > [Fra telefonminne](#) eller [Fra SIM-kort](#). Bekreft med sikkerhetskoden.

Hvis du vil slette en kontakt, søker du etter ønsket kontakt og velger [Valg](#) > [Slett kontakt](#).

Hvis du vil slette et nummer, tekstelement eller bilde som er knyttet til kontakten, søker du etter kontakten og velger [Detaljer](#). Bla til ønsket detalj og velg [Valg](#) > [Slett](#) > [Slett nummer](#), [Slett detalj](#) eller [Slett bilde](#). Når du sletter et bilde fra Kontakter, slettes det ikke fra [Galleri](#).

■ Visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden, som et visittkort.

Du sender et visittkort ved å søke etter kontakten du vil sende informasjon om, og velge [Detaljer](#) > [Valg](#) > [Send visittkort](#) > [Via multimedia](#) eller [Via tekstmelding](#).

Når du har mottatt et visittkort, velger du [Vis](#) > [Lagre](#) for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, velger du [Avslutt](#) > [Ja](#).

■ Tilstedestatus

Med tjenesten for tilstedestatus (nettverkstjeneste) kan du dele tilstedestatusen din med andre brukere som har kompatible enheter og tilgang til tjenesten. Tilstedestatusen omfatter tilgjengelighet, statusmelding og din personlige logo. Andre brukere som har tilgang til tjenesten, og som ber om å få informasjon om deg, vil kunne se statusen din. Informasjonen vises i listen [Navn i abonnement](#) i [Kontakter](#)-menyen til den som har bedt om informasjonen. Du kan tilpasse informasjonen du vil dele med andre, og kontrollere hvem som skal kunne se statusen din.

Før du kan bruke tjenesten for tilstedestatus, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et unikt passord samt innstillingene for tjenesten. Se Konfigurering på s. 64.

Mens du er koblet til tilstedestatus-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Tilstedestatus-tjenesten er samtidig aktiv i bakgrunnen. Hvis du kobler fra tjenesten, vises tilstedestatusen din for de som har bedt om den, i et bestemt tidsrom som avhenger av tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Min tilstedestatus** og fra følgende alternativer: **Koble til tjeneste for Min tilstedest.** eller **Koble fra tjeneste** – for å koble til eller koble fra tjenesten

Vis min tilstedestatus – for å vise status i **Privat status** og **Offentlig status**
Rediger min tilstedestatus – hvis du vil endre tilstedestatus. Velg **Min tilgjengelighet**, **Tilstedestatusmelding**, **Statuslogo** eller **Vis til**.

Mine seere > **Gjeld. visninger**, **Privat liste** eller **Blokkeringsliste**
Innstillinger > **Vis tilstedestatus i inaktiv modus**, **Synkroniser med profiler**, **Tilkoblingstype** eller **Innstillinger tilstedestatus**

■ Navn i abonnement

Du kan opprette en liste over kontakter som du vil se tilstedeinformasjon for. Du kan bare se denne informasjonen hvis det tillates av kontaktene dine og nettverket. Du kan vise disse abonnementsnavnene ved å bla gjennom kontaktene eller via menyen **Navn i abonnement**.

Pass på at minnet som benyttes er **Telefon** eller **Telefon og SIM**.

Du kobler til status-tjenesten ved å velge **Meny** > **Kontakter** > **Min tilstedestatus** > **Koble til tjeneste for Min tilstedest.**

Legge til kontakter for navn i abonnement

1. Velg [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Navn i abonnement](#).
2. Hvis du ikke har noen kontakter på listen, velger du [Legg til](#). Ellers velger du [Valg](#) > [Abonner på ny](#). Listen over kontakter vises.
3. Velg en kontakt fra listen, og hvis kontakten har en bruker-ID lagret, legges kontakten til i listen over navn i abonnement.

Vise navn i abonnement

Hvis du vil vite mer om å vise tilstedestatus, kan du se [Søke etter en kontakt](#) på s. 49.

1. Velg [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Navn i abonnement](#).

Statusinformasjonen for den første kontakten i listen over navn i abonnement vises. Informasjonen som personen ønsker å dele med andre, kan omfatte tekst og noen av følgende ikoner:

 ,  eller  angir at personen er tilgjengelig, opptatt eller ikke tilgjengelig.

 angir at personens tilstedeinformatjon ikke er tilgjengelig.

2. Velg [Detaljer](#) for å vise den valgte kontaktens detaljer eller velg [Valg](#) > [Abonner på ny](#), [Send melding](#), [Send visittkort](#) eller [Avslutt abonnem..](#)

Avslutte abonnementet på en kontakt

For å fjerne en kontakt fra [Kontakter](#), velger du kontakten og [Detaljer](#) > bruker-ID-en > [Valg](#) > [Avslutt abonnem.](#) > [Ja](#).

Hvis du vil oppheve abonnementet, bruker du menyen [Navn i abonnement](#). Se Vise navn i abonnement på s. 54.

■ Innstillinger

Velg [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Innstillinger](#) og fra følgende alternativer:

[Minne i bruk](#) – for å velge SIM-kortet eller telefonminnet for lagring av kontakter

[Kontakter visningstype](#) – for å velge hvordan navnene og numrene i Kontakter skal vises

[Minnestatus](#) – hvis du vil vise hvor mye av minnekapasiteten som er henholdsvis ledig og i bruk

■ Grupper

Velg [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Grupper](#) for å ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i minnet, i ringegrupper med ulike ringetoner og gruppebilder.

■ Hurtigvalg

Hvis du vil tilordne et nummer til en hurtigtast, velger du **Meny** > **Kontakter** > **Hurtigvalg** og blar til nummeret du vil tilordne hurtigtasten. Velg **Tildel** eller, hvis tasten allerede har fått et nummer tildelt, velger du **Valg** > **Endre**. Velg **Søk** og navnet, og deretter nummeret du vil tilordne. Hvis **Hurtiganrop**-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den. Se også **Hurtiganrop** i "Anrop på s. 61.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, kan du se Hurtigvalg på s. 25.

■ Informasjons- og tjenestenumre og mine numre

Velg **Meny** > **Kontakter** og fra følgende funksjoner:

Infonumre – for å ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis disse er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste)

Tjenestenumre – for å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste)

Mine numre – for å vise telefonnumrene tilordnet SIM-kortet, hvis numrene er lagret på SIM-kortet

9. Innstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer.

Velg [Meny](#) > [Innstillinger](#) > [Profiler](#). Bla til en profil, og velg den.

Hvis du vil aktivere den valgte profilen, velger du [Aktiver](#).

Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt opptil 24 timer frem i tid, velger du [Tidsbestemt](#) og angir tidspunktet når profilinnstillingen skal avsluttes. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.

Hvis du vil tilpasse profilen, velger du [Tilpass](#). Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene. Tilstedestatusinformasjon endres når du velger [Tilstedestatus](#) > [Min tilgjengelighet](#) eller [Tilstedestatusmelding](#). [Tilstedestatus](#)-menyen vises hvis du setter [Synkroniser med profiler](#) til [På](#). Se Tilstedestatus på s. 52.

■ Temaer

Et tema inneholder mange elementer som du kan bruke til å tilpasse telefonen, for eksempel bakgrunnsbilde, skjermsparer, fargeskjema og ringetone (telefonen støtter MP3-ringtoner).

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Temaer** og fra følgende alternativer:

Velg tema – for å velge et tema for telefonen. En liste over mapper åpnes i **Galleri**. Åpne mappen **Temaer**, og velg et tema.

Temanedlastinger – for å åpne en liste over koblinger som du kan bruke til å laste ned flere temaer. Se Laste ned filer på s. 82.

■ Tonekontroll

Du kan endre innstillingene for den valgte aktive profilen:

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Toner**. Velg og endre **Anropsvarsling**, **Ringetone**, **Ringevolum**, **Vibrerende varsling**, **Varseltone for melding**, **Chat-varseltone**, **Tastevolum** og **Varseltoner**. Du kan finne de samme innstillingene i **Profiler**-menyen. Se Profiler på s. 57.

Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe, velger du **Varsling for**. Bla til ønsket ringegruppe eller **Alle anrop**, og velg **Merk**.

■ Lys

Du stiller inn det pulserende lyset slik at det informerer om telefonstatusendringer når flippen er lukket, ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Lys** > **Lyseffekter** > **På**.

■ Personlige snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte. Hvis du vil administrere snarveiene, velger du [Meny](#) > [Innstillinger](#) > [Personlige snarveier](#) og fra følgende alternativer:

[Høyre valgtast](#) – hvis du vil velge en funksjon fra listen for høyre valgtast. Se også Ventemodus på s. 21. Det kan hende at denne menyen ikke vises, avhengig av tjenesteleverandøren.

[Navigeringstast](#) – hvis du vil velge snarveisfunksjoner for navigeringstasten. Bla til ønsket navigeringstast, velg [Endre](#) og en funksjon fra listen. Hvis du vil fjerne en snarvei fra tasten, velger du [\(tom\)](#). Hvis du vil tildele en funksjon til tasten igjen, velger du [Tildel](#). Det kan være at denne menyen ikke vises, avhengig av tjenesteleverandøren.

■ Display

Velg [Meny](#) > [Innstillinger](#) > [Display](#) og fra følgende alternativer:

[Bakgrunnsbilde](#) – for å legge til et bakgrunnsbilde for hoveddisplayet i ventemodus. Hvis du vil velge, aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du [Velg bakgr.bilde](#), [På](#) eller [Av](#). Velg [Velg lysbildeserie](#) og en mappe i [Galleri](#) for å bruke bildene i mappen som en lysbildeserie. Hvis du vil laste ned flere bilder for bakgrunnsbilder, velger du [Grafikknedlasting](#).

[Skjermsparer](#) > [På](#) – for å aktivere skjermsparer for displayet. Velg [Tidsavbrudd](#) for å velge hvor lang tid det skal gå før skjermspareren aktiveres. Hvis du vil velge grafikk for skjermspareren, velger du [Skjermspare](#) > [Bilde](#) og velger et bilde eller en grafikk fra [Galleri](#). Hvis du vil laste ned flere bilder for skjermspareren, velger du [Grafikknedlasting](#).

Strømsparing > På – for å spare batteristrøm. En digital klokke vises når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund.

Fargeskjemaer – for å endre fargen som blir brukt i displaykomponenter, for eksempel i menybakgrunner og signal- og batterisøyler.

Skriftfarge i inaktiv modus – for å velge farge for tekstene på displayet i ventemodus.

Operatørlogo – for å stille inn telefonen til å vise eller skjule operatørlogoen. Hvis du ikke har lagret operatørlogoen, er menyen nedtonet. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet for en operatørlogo.

■ Klokkeslett og dato

Velg *Meny > Innstillinger > Tid og dato* og fra følgende alternativer:

Klokke – for å angi at telefonen skal vise klokken i ventemodus, stille klokken og velge tidssone og klokkeformat.

Dato – for å angi at telefonen skal vise dato i ventemodus, angi datoen og velge datoformat og datoskilletegn.

Autooppdatering av dato og tid (nettverkstjeneste) – for å angi at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslett og dato etter gjeldende tidssone.

■ Anrop

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Anrop** og fra følgende alternativer:

Viderekobling (nettverkstjeneste) for å viderekoble alle innkommende anrop. Det kan være du ikke kan viderekoble samtalen din hvis funksjoner for anropssperring er aktive. Se **Anropssperring** i Sikkerhet på s. 65.

Valgfri svartast > **På** – du besvarer et innkommende anrop ved å trykke kort på en hvilken som helst tast, bortsett fra avslutningstasten og venstre og høyre valgtast.

Svar når flippen åpnes > **På** – for å besvare innkommende anrop direkte når du åpner telefonflippen.

Gjenta anrop automatisk > **På** – for å angi at telefonen skal gjøre maksimalt 10 forsøk på å få forbindelse etter et mislykket anropsforsøk.

Hurtiganrop > **På** – hvis du vil aktivere hurtigvalg. Hvis du vil angi hurtigvalg, kan du se Hurtigvalg på s. 56. Du ringer opp ved å holde nede den aktuelle talltasten.

Samtale venter > **Aktiver** – hvis du vil at nettverket skal varsle deg om innkommende anrop under en samtale (nettverkstjeneste). Se Samtale venter på s. 26.

Sammendrag etter samtale > **På** – for å angi at telefonen kort skal vise omtrentlig varighet og kostnader (nettverkstjeneste) for samtalen etter hver samtale.

Send anrops-ID (nettverkstjeneste) > **Forvalgt** eller **Ja**, **Nei**

Linje for utgående anrop (nettverkstjeneste) – for å velge telefonlinje 1 eller 2 for utgående anrop, hvis dette støttes av SIM-kortet

■ Telefon

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** og fra følgende alternativer:

Telefonspråk – for å angi visningsspråk

Minnestatus – for å se mengden ledig minne og brukt minne i **Galleri**, **Meldinger** og **Programmer**

Sikkerhetstastelås – for å angi at telefonen skal be om sikkerhetskode når du låser opp tastaturet. Tast inn sikkerhetskoden, bekreft og velg **På**.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Vis celleinfo > **Ja** – hvis du vil motta informasjon fra nettverksoperatøren avhengig av nettverkscellen som brukes (nettverkstjeneste)

Velkomstmelding – for å skrive inn en velkomstmelding som vises en kort stund når telefonen blir slått på

Operatørvalg > **Automatisk** – for å angi at telefonen automatisk skal velge et av mobiltelefonnettverkene i området der du befinner deg. Hvis du velger **Manuelt**, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

Bekreft SIM- tjenesteaktivitet – Se SIM-tjenester på s. 89.

Aktivering av hjelpetekster – for å angi om telefonen skal vise hjelpetekster

Oppstarttone – for å velge om telefonen skal spille en oppstarttone når telefonen slås på

■ Tilkobling

GPRS (Enhanced General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et Internett-protokollbasert nettverk (IP-nettverk). GPRS er en databærer som gir trådløs tilgang til datanettverk som for eksempel Internett.

GPRS er nyttig ved MMS, surfing og nedlasting av Java-programmer.

Før du kan bruke GPRS-teknologi, ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og abonnement på GPRS-tjenesten. Lagre GPRS-innstillingene for hvert av bruksområdene som benytter GPRS. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om priser.

Velg [Meny](#) > [Innstillinger](#) > [Tilkobling](#) > [Pakkedata](#) > [Pakkedatatilkobling](#) for å opprette en GPRS-tilkobling.

For å stille inn telefonen så den registrerer et GPRS-nettverk automatisk når du slår den på, velger du [Alltid tilkoblet](#).

For å angi at telefonen skal registrere et GPRS-nettverk og opprette en tilkobling når det er behov for den, og avslutte forbindelsen når du avslutter programmet, velger du [Ved behov](#).

■ Ekstraustyr

Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr for mobiltelefon.

Velg [Meny](#) > [Innstillinger](#) > [Ekstraustyr](#). Du kan velge en meny for ekstraustyr hvis det tilsvarende ekstraustyret er eller har vært koblet til

telefonen. Avhengig av ekstrautstyret kan du velge et av følgende alternativer:

Standardprofil – for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk, når du kobler til valgt ekstrautstyr

Automatisk svar – for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er satt til *Ett pip* eller *Ikke ring*, er automatisk svar deaktivert.

Teksttelefon > *Bruk teksttelefon* > *Ja* – for å bruke innstillingene for teksttelefonen i stedet for innstillingene for headset eller teleslynge

■ Konfigurering

Du kan konfigurere telefonen med innstillinger som kreves for at enkelte tjenester skal fungere riktig. Tjenestene er nettleser, multimediemeldinger, tilstedestatus og e-postprogram. Du kan få innstillingene fra SIM-kortet, som en konfigureringsmelding fra en tjenesteleverandør, eller angi de personlige innstillingene manuelt.

Hvis du vil vite hvordan du lagrer konfigureringsinnstillingene som du har mottatt som en konfigureringsmelding fra en tjenesteleverandør, kan du se Tjeneste for konfigureringsinnstillinger på s. 12.

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Konfigurering* og fra følgende alternativer:

Innst. standardkonfigurasjon – for å vise tjenesteleverandørene som er lagret i telefonen. Bla til en tjenesteleverandør og velg *Detaljer* for å vise programmene som støttes av konfigureringsinnstillingene fra denne tjenesteleverandøren. Hvis du vil angi konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren som standardinnstillinger, velger du *Valg* > *Angi*

som standard. Hvis du vil slette konfigureringsinnstillinger, velger du *Slett*.

Aktiver standard i alle programmer – for å aktivere standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer

Foretrukket tilgangspunkt – for å vise de lagrede tilgangspunktene. Bla til et tilgangspunkt og velg **Valg** > *Detaljer* for å vise navnet på tjenesteleverandøren, databæreren og pakke-datatilgangspunktet.

Koble til tjenesteleverandørsupp. – for å laste ned konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren

Brukerdefinerte config.innstillinger – for å legge til nye personlige kontoer for forskjellige tjenester manuelt, og aktivere eller slette dem. Hvis du vil legge til en ny personlig konto, og du ikke har lagt til noen fra før, velger du **Legg til**, ellers velger du **Valg** > *Legg til ny*. Velg tjenestetype, og velg og tast inn alle de nødvendige parameterne. Parameterne varierer avhengig av valgt tjenestetype. Hvis du vil slette eller aktivere en personlig konto, blar du til den og velger **Valg** > *Slett* eller *Aktiver*.

■ Sikkerhet

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Sikkerhet* og fra følgende alternativer:

PIN-kontroll – for å angi at PIN- eller UPIN-koden skal angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kodekontroll slås av.

Anropssperring (nettverkstjeneste) – for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.

Tillatte numre – for å avgrense utgående anrop til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet

Lukket brukergruppe (nettverkstjeneste) – for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg

Sikkerhetsnivå > **Telefon** – telefonen ber om sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen. Hvis du velger **Minne**, vil telefonen spørre etter sikkerhetskoden når SIM-kortet er valgt, og du vil endre minnet som skal brukes.

Tilgangskoder – for å angi PIN-koden eller UPIN-koden som er i bruk, eller for å endre sikkerhetskoden, UPIN-koden, PIN2-koden og sperrepassordet

Kode i bruk – for å velge hvorvidt PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv

Kontroll av PIN2-kode – for å angi om PIN2-koden skal oppgis ved bruk av en bestemt telefonfunksjon som beskyttes av PIN2-koden

■ Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Gjenopprett fabr.innst.** Angi sikkerhetskoden. Dataene du har skrevet inn eller lastet ned, slettes ikke, for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i **Kontakter**.

10. Galleri



I denne menyen kan du administrere grafikk, bilder, temaer og toner. Disse filene er ordnet i mapper.

Telefonen støtter et aktiveringsnøkkelssystem for beskyttelse av hentet innhold. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Du kan se listen over mapper når du velger [Meny](#) > [Galleri](#).

Du kan se alternativene som er tilgjengelige i en mappe når du velger en mappe > [Valg](#).

Du kan se listen med filer i en mappe når du velger en mappe > [Åpne](#).

Du kan se alternativene som er tilgjengelige for en fil når du velger en fil > [Valg](#).

Noen av filene kan være beskyttet med en aktiveringsnøkkel.

Du oppdaterer den valgte filens aktiveringsnøkkel når du velger [Valg](#) > [Aktiver innhold](#). Alternativet vises bare hvis oppdatering av aktiveringsnøgkelen støttes av filen.

Du viser listen over alle tilgjengelige aktiveringsnøkler når du velger [Valg](#) > [Aktiv.nøkkelliste](#). Du kan slette aktiveringsnøklerne (for eksempel de som er utløpt på dato).

11. Organiserer



■ Klokkealarm

Du kan stille inn telefonen til å varsle på et ønsket tidspunkt. Velg **Meny** > *Organiserer* > *Klokkealarm*.

Hvis du vil angi en alarm, velger du *Alarmtid* og skriver klokkeslettet for alarmen. Hvis du vil endre klokkeslettet når alarmtiden er angitt, velger du *På*. Hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i uken, velger du *Gjenta alarm*.

Når du skal velge alarmtone, velger du *Alarmtone*.

Hvis du vil angi slumreintervall, velger du *Slumreintervall*.

Stoppe alarmen

Telefonen gir en varseltone, og *Alarm!* og gjeldende klokkeslett blinker på displayet, selv om telefonen var avslått. Hvis du vil stoppe alarmen, velger du **Stopp**. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller velger *Slumre*, stopper alarmen i det tidsrommet du har angitt som slumreintervall før den begynner igjen.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Kalender

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalender**.

Gjeldende dag merkes med en ramme. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med fet skrift. Hvis du vil vise notatene for dagen, velger du **Vis**. Hvis du vil se en uke, velger du **Valg** > **Ukesvisning**. Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneds- eller ukevisningen og trykker **Valg** > **Slett alle notater**.

Andre alternativer for dagvisning kan være **Lag notat**, **Slett**, **Rediger**, **Flytt** eller **Gjenta** et notat, **Kopier** et notat til annen dag, **Send notat** som tekstmelding, som multimediemelding eller på kalenderen til en annen kompatibel telefon. I **Innstillinger** kan du stille inn dato og klokkeslett. I **Autoslette notater** kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid.

Lage et kalendernotat

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalender**. Bla til ønsket dato og velg **Valg** > **Lag notat** og en av disse notattypene:

 **Møte**,  **Ring til**,  **Bursdag**,  **Memo** eller  **Huskelapp**.

Notatalarm

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til det viste nummeret ved å trykke på anropstasten. Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, velger du **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmen i omtrent ti minutter, velger du **Slumre**. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, velger du **Avslutt**.

■ Gjøre mål

Hvis du vil lagre notater for oppgaver du må utføre, velger du **Meny** > **Organiserer** > **Gjøre mål**.

Hvis du vil opprette et notat når ingen notater er lagt til, velger du **Notat**, ellers velger du **Valg** > **Legg til**. Skriv notatet, og velg **Lagre**. Angi prioritet, tidsfrist og alarmtype for notatet.

Hvis du vil vise et notat, blar du til det og velger **Vis**.

Du kan også velge å slette valgt notat og å slette alle notater som du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen telefon som tekstmelding eller multimediemelding, lagre et notat som kalendernotat, eller få tilgang til kalenderen.

Mens du leser et notat, kan du også velge et alternativ for å redigere frist eller prioritet for notatet, eller merke notatet som fullført.

■ Notater

Du bruker dette programmet til å skrive og sende notater. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Notater**. Hvis du vil opprette et notat når ingen notater er lagt til, velger du **Lag notat**, ellers velger du **Valg** > **Lag notat**. Skriv et notat og velg **Lagre**.

Andre alternativer for notater omfatter sletting og redigering av notatet. Mens du redigerer et notat, kan du også avslutte tekstredigeringen uten å lagre endringene. Du kan sende notatet til kompatibelt utstyr ved hjelp av tekstmelding eller multimediemelding.

■ Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroten og regner om valutaverdier.



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalkulator**. Når 0 vises på skjermen, taster du inn det første tallet i regnestykket. Trykk på **#**-tasten for et desimaltegn. Velg **Valg** > **Pluss**, **Minus**, **Multiplisere**, **Dividere**, **Kvadrat**, **Kvadratroten** eller **Endre fortegn**. Tast inn det andre tallet. Du får totalsummen ved å velge **Er lik**. Gjenta denne sekvensen så mange ganger som nødvendig. Hvis du vil starte en ny utregning, holder du nede **Bakover**.

Hvis du vil regne om valuta, velger du **Meny** > **Organiserer** > **Kalkulator**. Hvis du vil lagre valutakursen, velger du **Valg** > **Vekselskurs**. Velg et av alternativene som vises. Angi valutakursen, trykk på **#**-tasten for et desimaltegn og velg **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, og velger **Valg** > **I egen valuta** eller **I annen valuta**.



Merk: Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye kurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser tilbakestilles til null.

■ Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Organiserer

Når stoppeklokken brukes eller hvis den får kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner benyttes, fører dette til økt batteriforbruk og at batteriets levetid reduseres.

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Stoppeklokke** og fra følgende alternativer:

Mellomtider – for å ta mellomtider. Trykk på **Start** for å starte tidtakingen.

Velg **Mellom** hver gang du vil ta en mellomtid. Velg **Stopp** for å stoppe tidtakingen. Hvis du vil lagre den målte tiden, velger du **Lagre**. Hvis du vil starte tidtakingen på nytt, velger du **Valg** > **Start**. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden. Hvis du vil tilbakestille tiden uten å lagre den, velger du **Tilbakestill**. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Rundetider – for å ta rundetider. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Fortsett – hvis du vil se på tidtakingen som går i bakgrunnen

Vis siste – hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, og du vil se på den siste tidtakingen

Se på tider eller **Slett tider** – hvis du vil vise eller slette lagrede tider

■ Nedtellingstidtager

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Nedtelling**. Angi klokkeslettet for alarmen i timer, minutter og sekunder, og velg **OK**. Hvis du vil, kan du skrive din egen notattekst som vises når tiden er utløpt. Hvis du vil starte nedtellingstidtageren, velger du **Start**. Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du **Endre tid**. Hvis du vil stoppe tidtageren, velger du **Stopp tidtager**.

Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens telefonen er i ventemodus, spiller telefonen av et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt. Ellers vises meldingen *Nedtellingstiden er ute*. Stopp alarmer ved å trykke på en tast. Hvis du ikke trykker på en tast, stopper alarmer automatisk i løpet av 60 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmer og slette notatteksten, velger du *Avslutt*. Hvis du vil starte nedtellingstidakeren på nytt, velger du *Omstart*.

12. Programmer



■ Spill

Telefonens programvare inneholder noen spill.

Starte et spill

Velg **Meny** > **Programmer** > **Spill**. Bla til ønsket spill og velg **Åpne**.

Hvis du vil ha alternativer relatert til et spill, kan du se Andre alternativer for programmet på s. 75.

Spillnedlastinger

Velg **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Nedlastinger** > **Spillnedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over bokmerker i **Internett**-menyen. Se Bokmerker på s. 82.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Spillinnstillinger

Hvis du vil angi lyder, lys og vibrering for spillet, velger du **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Prog.innstillinger**.

■ Samling

Telefonprogramvaren inneholder noen Java-programmer som er spesielt utformet for denne Nokia-telefonen.

Starte et program

Velg [Meny](#) > [Programmer](#) > [Samling](#). Bla til et program, og velg [Åpne](#).

Andre alternativer for programmet

[Slett](#) – hvis du vil slette programmet eller programgruppen fra telefonen

[Detaljer](#) – for å vise mer informasjon om programmet

[Oppdater versjon](#) – for å kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra [Internett](#) (nettverkstjeneste)

[Programtilgang](#) – for å begrense tilgangen til nettverket for programmet.

Ulike kategorier vises. I hver kategori kan du velge én av følgende tillatelsesnivåer, hvis de er tilgjengelige: [Spør hver gang](#) for å angi at telefonen skal spørre ved alle forsøk på nettverkstilgang, [Spør første gang](#) for å angi at telefonen skal spørre ved første forsøk på nettverkstilgang, [Alltid tillatt](#) for å tillate nettverkstilgang eller [Ikke tillatt](#) for å nekte nettverkstilgang.

[Web-side](#) – for å få mer informasjon eller ytterligere data om programmet fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.

Laste ned et program

Telefonen støtter J2ME Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter.

Velg [Meny](#) > [Programmer](#) > [Valg](#) > [Nedlastinger](#) > [Prog.nedlastinger](#).

Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Velg [Flere bokmerker](#) for å få tilgang til listen over bokmerker i [Internett](#)-menyen. Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket side. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

Velg [Meny](#) > [Internett](#) > [Nedlastingskoblinger](#). Last ned ønsket program eller spill. Se Laste ned filer på s. 82.

Bruk funksjonen for nedlasting av spill. Se Spillnedlastinger på s. 74.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

13. Internett



Du kan få tilgang til mobile Internett-tjenester via telefonens nettleser.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

Med telefonens leser kan du vise tjenestene som bruker WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Markup Language) på sidene sine. Utseendet kan variere avhengig av skjermstørrelse. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

■ Konfigurere telefonen for surfing

Det kan være du kan få konfigureringsinnstillingene som kreves for lesing, som en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Se Tjeneste for konfigureringsinnstillinger på s. 12. Du kan også angi alle konfigureringsinnstillingene manuelt. Se Konfigurering på s. 64.

■ Koble til en tjeneste

Først må du kontrollere at de riktige konfigureringsinnstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert.

1. Du velger innstillinger for tilkobling til tjenesten når du velger [Meny](#) > [Internett](#) > [Innstillinger](#) > [Konfigureringsinnstillinger](#).
2. Velg [Konfigurering](#). Bare konfigureringer som støtter lesertjenesten, vises. Velg en tjenesteleverandør, [Standard](#) eller [Brukerdef. konfigur.](#) for lesing. Se Konfigurere telefonen for surfing på s. 77.

Velg [Konto](#) og en tjenestekonto for lesing som ligger i de aktive konfigureringsinnstillingene.

Deretter kobler du opp mot tjenesten på en av disse måtene:

- Velg [Meny](#) > [Internett](#) > [Hjem](#). I ventemodus kan du trykke og holde inne 0.
- Du velger et bokmerke for tjenesten ved å velge [Meny](#) > [Internett](#) > [Bokmerker](#).
- Du velger forrige URL når du velger [Meny](#) > [Internett](#) > [Siste Web-adresse](#).
- Hvis du vil skrive inn adressen til tjenesten, velger du [Meny](#) > [Internett](#) > [Gå til adresse](#), skriv tjenestens adresse og velg [OK](#).

■ Lese sider

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis pakke-data er valgt som databærer, vises  øverst til venstre på displayet under lesing. Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop under en pakke-datatilkobling, vises  øverst til høyre på displayet for å angi at pakke-datatilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Etterpå forsøker telefonen å opprette pakke-datatilkoblingen på nytt.

Bla med telefontastene

Bruk navigeringstastene til å bla gjennom siden.

Du kan velge et markert element ved å trykke på anropstasten eller velge **Velg**.

Hvis du vil skrive bokstaver og tall, trykker du på tastene 0 til 9 . Hvis du vil sette inn spesialtegn, trykker du på *.

Alternativer mens du blar

Snarveier, Hjem, Legg til bokmerke, Bokmerker, Sidevalg, Historikk, Nedlastingskoblinger, Andre valg, Lagre i mappe, Hent igjen og *Avslutt* kan være tilgjengelige. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer.

Direkteanrop

Det kan hende at leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår, og lagre et navn og telefonnummer fra en side.

■ Utseendeinnstillinger

Når du leser, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Utseendeinnst.* I ventemodus velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Utseendeinnstillinger* og fra følgende valg:

Tekstbryting > *På* – hvis du vil angi at teksten skal fortsette på neste linje på displayet. Hvis du velger *Av*, vil teksten forkortes.

Skriftstørrelse > *Ekstra liten*, *Liten* eller *Medium* – for å angi fontstørrelse
Vis bilder > *Nei* – hvis du vil skjule bildene på siden. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av sider som inneholder mange bilder.

Varsling > *Varsling for usikker tilkobling* > *Ja* – hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg når en kryptert tilkobling endres til en ikke-kryptert tilkobling mens du surfer.

Varsling > *Varsling for usikre elementer* > *Ja* – hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg når en kryptert side inneholder et usikkert element. Disse varslene garanterer ikke en sikker tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du Se Lesersikkerhet på s. 85.

Tegnkoding > *Innholdskoding* – hvis du vil velge koding for sideinnholdet i leseren

Tegnkoding > *Web-adresser som Unicode (UTF-8)* > *På* – for å stille inn telefonen til å motta URL som UTF-8 koding. Det kan hende du trenger denne innstillingen når du åpner en webside laget på et annet språk.

Skjermstørrelse > *Full* eller *Liten* – for å angi skjermens størrelse

■ Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Cookies forblir lagret til du tømmer bufferminnet. Se Bufferminne på s. 84.

Når du leser, velger du *Valg* > *Andre valg* > *Sikkerhet* > *Cookie-innst.* I ventemodus velger du *Meny* > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Cookies*. Du kan tillate eller hindre telefonen i å motta cookies ved å velge *Tillat* eller *Ikke tillat*.

■ Skript over sikker tilkobling

Du kan velge om du vil tillate at skript fra en sikker side skal kunne kjøres. Telefonen støtter WML-skript.

1. Når du leser, velger du *Valg* > *Andre valg* > *Sikkerhet* > *Skriptinnstillinger*. I ventemodus velger du *Meny* > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Skript over sikker tilkobling*.
2. Hvis du vil tillate skript, velger du *Tillat*.

■ Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du leser, velger du **Valg** > **Bokmerker**. I ventemodus velger du **Meny** > **Internett** > **Bokmerker**.
2. Bla til et bokmerke og velg det, eller trykk på anropstasten for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket.
3. Velg **Valg** hvis du vil vise, redigere, slette eller sende bokmerket, opprette et nytt bokmerke eller lagre bokmerket i en mappe.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke som er sendt som et bokmerke, vises **1 bokmerke mottatt**. Du lagrer bokmerket ved å velge **Vis** > **Lagre**. Hvis du vil vise eller slette bokmerket, velger du **Valg** > **Vis** eller **Slett**. Hvis du vil forkaste bokmerket rett etter at du har mottatt det, velger du **Avslutt** > **OK**.

■ Laste ned filer

Du laster ned flere toner, bilder, spill eller programmer til telefonen (nettverkstjenesten) ved å velge **Meny** > **Internett** >

Nedlastingskoblinger > **Tonenedlastinger**, **Grafikknedlasting**, **Spillnedlastinger**, **Temanedlastinger** eller **Prog.nedlastinger**.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

For å lagre alle nedlastede filer automatisk i riktige mapper i [Galleri](#) eller i [Programmer](#), velg [Meny](#) > [Internett](#) > [Innstillinger](#) > [Nedlastingsinnstillinger](#) > [Automatisk lagring](#) > [På](#).

■ Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter, og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til [Tjenesteinnboks](#) mens telefonen er i ventemodus, velger du [Vis](#) når du har mottatt en tjenestemelding. Hvis du velger [Avslutt](#), flyttes meldingen til [Tjenesteinnboks](#). Du får tilgang til [Tjenesteinnboks](#) senere ved å velge [Meny](#) > [Internett](#) > [Tjenesteinnboks](#).

Du får tilgang til [Tjenesteinnboks](#) senere ved å velge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Tjenesteinnboks](#). Bla til ønsket melding, og velg [Hent](#) for å aktivere leseren og laste ned det merkede innholdet. Hvis du vil vise detaljert informasjon om et tjenestevarsel eller slette det, velger du [Valg](#) > [Detaljer](#) eller [Slett](#).

Innstillinger for tjenesteinnboks

Velg [Meny](#) > [Internett](#) > [Innstillinger](#) > [Innstillinger for tjenesteinnboks](#).

Hvis du vil angi om du vil motta tjenestemeldinger, velger du [Tjenestemeldinger](#) > [På](#) eller [Av](#).

Hvis du vil angi at telefonen bare skal motta tjenestemeldinger fra innholdsskapere som er godkjent av tjenesteleverandøren, velger du [Meldingsfilter](#) > [På](#). Hvis du vil vise listen over godkjente innholdsskapere, velger du [Pålitelige kanaler](#).

Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal aktivere leseren fra ventemodus når telefonen har mottatt en tjenestemelding, velger du [Automatisk tilkobling](#) > [På](#). Hvis du velger [Av](#), vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt [Hent](#) når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

■ Bufferminne

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Du tømmer bufferen når du leser ved å velge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Tøm buffer](#), hvis i standbymodus velger du [Meny](#) > [Internett](#) > [Tøm buffer](#).

■ Informasjon om posisjonering

Nettverket kan sende deg en forespørsel om stedsinformasjon. Du kan sikre at nettverket bare gir stedsinformasjon om telefonen hvis du godtar det (nettverkstjeneste). Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil abonnere på tjenesten og avtale levering av stedsinformasjon.

Du godtar eller avviser forespørselen om stedsinformasjon ved å velge [Godta](#) eller [Avvis](#). Hvis du går glipp av forespørselen, vil telefonen automatisk godta eller avvise den, i henhold til hva du har avtalt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Telefondisplayet viser [1 tapt posisjonsanmodning](#). Hvis du vil vise den ubesvarte forespørselen, velger du [Vis](#).

For å vise informasjonen om de 10 sist brukte beskyttelsesvarslene og spørsmål om å slette dem, velger du [Meny](#) > [Internett](#) > [Posisjonering](#) > [Posisjonslogg](#) > [Åpne mappe](#) eller [Slett alle](#).

■ Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan være nødvendige for enkelte tjenester, for eksempel elektroniske banktjenester eller shopping på nettet. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen bedrer sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Velg [Meny](#) > [Internett](#) > [Innstillinger](#) > [Sikkerhetsinnstillinger](#) > [Innstillinger for sikkerhetsmodul](#) og fra følgende alternativer:

[Detaljer for sikkerhetsmodul](#) – hvis du vil se tittel på sikkerhetsmodul, status, produsent og serienummer

Kontroll av modul-PIN – for å angi at telefonen skal be om modul-PIN-kode når du bruker tjenester fra sikkerhetsmodulen. Tast inn koden, og velg **På**. Hvis du vil deaktivere modul-PIN-kontrollen, velg du **Av**.

Endre modul-PIN – for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen. Skriv inn gjeldende modul-PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

Endre signatur-PIN – for å endre signatur-PIN-koden til den digitale signaturen. Velg signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Skriv inn gjeldende PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

Se også Tilgangskoder på s. 11.

Sertifikater



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten Utgått sertifikat eller Sertifikat ennå ikke gyldig vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Det er tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater. Du kan motta disse sertifikatene fra tjenesteleverandøren. Sikkerhetssertifikater og brukersertifikater kan også være lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

For å se listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet inn i telefonen, velger du [Meny](#) > [Internett](#) > [Innstillinger](#) > [Sikkerhetsinnstillinger](#) > [Sikkerhetssertifikater](#) eller [Brukersertifikater](#).

Sikkerhetsindikatoren  vises under en tilkobling hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med telefonen hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. Bruk av digital signatur ligner på det å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil bruke digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres (kan inneholde beløp og dato), vises.

Kontroller at overskriftsteksten er [Les](#) og at digital signatur-ikonet  vises.

Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten og deretter velge **Signer**.

Det kan være teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Tast inn signatur-PIN-koden (se Tilgangskoder på s. 11) og velg **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra tjenesten.

14. SIM-tjenester



SIM-kortet ditt kan gi tilgang til flere nettverkstjenester. Denne menyen vises bare hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen avhenger av SIM-kortet.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du [Meny](#) > [Innstillinger](#) > [Telefon](#) > [Bekreft SIM-tjenesteaktivitet](#) > [Ja](#).

Tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

15. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet og evnen til å lade. Prøv alltid å sørge for at batteriets omgivelsestemperatur er mellom 15° C og 25° C (59° F og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

■ Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Se etter Nokia Original Enhancements-logoen på emballasjen og kontroller hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å mistenke at batteriet ikke er et ekte Nokia-batteri, bør du unngå å bruke det og ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-servicebutikk eller -forhandler for å få hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet

Verifisere hologrammet



1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtryksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



3. Skrap på siden av etiketten for å få fram en 20-sifret kode, for eksempel 12345678919876543210. Snu batteriet slik at tallene vender oppover. Den 20-sifrede koden starter fra tallet i den øverste raden og fortsetter med den nederste raden.



4. Du kan bekrefte at den 20-sifrede koden er gyldig ved å følge instruksjonene på www.nokia.com/batterycheck.

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.

Stell og vedlikehold

- Bruk ladere innendørs.
- Du bør alltid sikkerhetskopierte data du vil beholde (for eksempel kontakter og kalendernotater) før du leverer enheten til service.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Driftsmiljø

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan dras mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakere slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakere unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemakere bør gjøre følgende:

- Oppbevar alltid enheten mer enn 15,3 cm unna pacemakere;
- Aldri bær enheten i brystlommen.
- Bruk øret på motsatt side av pacemakere for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du mistenker at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten og flytter den vekk.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt

med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

■ Fly

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på anropstasten

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE ENHETEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR
RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra

radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som angir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg*. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av enheten være godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være. Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk direkte inntil øret er 0,77 W/kg.

SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

*SAR-grensen for allment brukte trådløse enheter er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.