

Nokia 6070 kasutusjuhend



9248977

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastustust selle eest, et meie toode RM-166 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright © 2006 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseeta.

Käesolev seade vastab direktiivi 2002/95/EC nõuetele, mis sätestab teatud ohtlike ainete kasutamise elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otsesteid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9248977/1. väljaanne

Sisujuht

Ohu vältimine	9
Üldine teave	12
Funktsioonide ülevaade	12
Päasukoodid	12
Konfiguratsioonisõnumid	13
Sisu ja rakenduste allalaadimine	14
Nokia tugiteenused ja kontaktandmed	14
1. Alustamine	15
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	15
Aku laadimine	16
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	17
Antenn	18
Randmepael	18
2. Teie telefon	19
Klahvid ja osad	19
Ooterežiim	20
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	22
3. Helistamisfunktsioonid	23
Helistamine	23
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine	24
Valikud kõne ajal	24
4. Teksti kirjutamine	26
Seaded	26
Sõnastikupõhine tekstisisestus	26
Tavaline tekstisisestus	27

5. Menüüde sirvimine.....	28
6. Sõnumid	29
Tekstisõnumid (SMS)	29
Multimeediumsõnumid (MMS).....	31
Mälu on täis.....	33
Kaustad.....	33
Postkaardid.....	34
Välksõnumid.....	34
Nokia Xpressi häälsõnumid.....	35
Kiirsuhtlus (IM)	36
E-posti rakendus.....	40
Kõnepost	42
Infosõnumid.....	42
Teenuse juhtkäsud.....	42
Sõnumite kustutamine.....	43
Sõnumi seaded	43
Sõnumiloendur.....	45
7. Kontaktandmed	46
Kontaktisiku otsimine.....	46
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine	46
Numbrite, märkmete ja pildi salvestamine	46
Kontaktandmete kopeerimine.....	47
Kontaktandmete muutmine	47
Kontaktisikute või kontaktisiku andmete kustutamine.....	48
Visiitkaardid	48
Olekuteave.....	48
Tellitud nimed.....	49
Seaded	50
Grupid	51
Häälvalimine.....	51
Kiirvalimine	52

Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid	53
8. Kõneregister.....	54
Viimaste kõnede loend.....	54
Loendurid ja taimerid	54
9. Seaded	55
Profiilid	55
Teemad	55
Toonid	55
Minu otseteed	56
Ekraan	56
Kellaaeg ja kuupäev.....	57
Kõne	57
Telefon.....	58
Ühenduvus.....	59
Lisaseadmed.....	61
Häälestamine	61
Turvalisus	62
Algseadete taastamine	63
10. Operaatori menüü	64
11. Galerii	65
12. Meediumid	66
Kaamera	66
Raadio.....	67
Diktofon	68
13. Märkmik	70
Äratuskell.....	70
Kalender	70
Ülesanded	71
Märkmed.....	72

Sünkroonimine	72
Kalkulaator	74
Stopper	74
Taimer	75
14. Rakendused	76
Mängud	76
Kollektsioon.....	76
15. PTT-teenus	78
PTT menüü	78
Ühenduse loomine ja katkestamine PTT-teenusega	79
PTT-kõne tegemine ja vastuvõtmine.....	79
Tagasihelistusnõuded	81
Privaatkõne kontaktisiku lisamine.....	83
Kanalite moodustamine.....	83
PTT seaded	84
16. Veeb	86
Sirvimise seadistamine.....	86
Ühenduse loomine teenusega.....	86
Veebilehtede sirvimine.....	87
Esitusviisi seaded	88
Präänikud	89
Skriptid turvalise ühenduse korral.....	89
Järjehoidjad	89
Failide allalaadimine.....	90
Teenusesõnumid	90
Vahemälu	91
Brauseri turvalisus.....	91
Asukohaandmed	93
17. SIM-teenused	94

18. Ühendamine arvutiga.....	95
Nokia PC Suite.....	95
Pakettandmeside, HSCSD ja CSD	95
Andmesiderakendused	95
19. Akuteave	96
Täis- ja tühjakslaadimine	96
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	96
Hooldus ja korrashoid.....	99
Täiendav ohutuslane teave.....	100
Indeks	104

Ohu vältimine

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnõõrid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiате täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIREID

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalsendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenuste piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka teie võrguoperaatori erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Seadme mõne funktsiooni jaoks, näiteks tekstisõnumid, multimeediumsõnumid, helisõnumid, kiirsuhtlusteenus, e-post, olekuteabega kontaktid, mobiil-Interneti teenused, sisu ja rakenduste allalaadimine ning Interneti-põhine kaugsünkroonimine, on vaja, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid.

■ Ühismälu

Telefonis on kaks mälu. Esimest mälu võivad jagada järgmised funktsioonid: kontaktandmed, tekstisõnumid, multimeediumsõnumid (aga mitte manused), helisõnumid, kiirsuhtlus, grupid, häälkäsklused, kalender ja ülesanded. Teist ühismälu kasutavad kausta *Galerii* salvestatud failid, multimeediumsõnumite manused, e-post ja Java™ rakendused. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga Java rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu näiteks tekstisõnumid, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult nende tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohas ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

■ Funktsioonide ülevaade

Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks kalender, kell, äratuskell, raadio ja sisemine kaamera. Lisaks sellele toetab telefon järgmisi funktsioone.

- Suuremad andmekiirused täiustatud GSMi andmesidekeskkonnas (EDGE). Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 60.
- Laiendatav hüpertekst-märgistuskeel (XHTML). Vaadake "[Veeb](#)" lk 86.
- Helisõnumid. Vaadake "[Nokia Xpressi häälsõnumid](#)" lk 35.
- Kiirsuhtlus. Vaadake "[Kiirsuhtlus \(IM\)](#)" lk 36.
- E-posti rakendus. Vaadake "[E-posti rakendus](#)" lk 40.
- PTT (Push to Talk - vajuta ja räägi). Vaadake "[PTT-teenus](#)" lk 78.
- Olekuteabega kontaktisikud. Vaadake "[Olekuteave](#)" lk 48.
- Java 2 platvorm, Micro Edition (J2ME™). Vaadake "[Rakendused](#)" lk 76.
- Sünkroonimine ja failiedastus PC Suite'iga. Vaadake "[Nokia PC Suite](#)" lk 95.

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne turvakood on 12345. Koodi muutmise ja koodi küsimise sisselülitamise kirjeldust vaadake teemast "[Turvalisus](#)" lk 62.

PIN-koodid

Isikunumber (PIN-kood) ja universaalne isikunumber (UPIN-kood) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake "[Turvalisus](#)" lk 62.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake "[Turvamoodul](#)" lk 91.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirja andmiseks. Vaadake "[Digitaalallkiri](#)" lk 93.

PUK-koodid

Personaalsed deblokeerimiskoodi (PUK) ja universaalset personaalsed deblokeerimiskoodi (UPUK) (8 numbrit) kasutatakse vastavalt blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui teile ei antud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge võrguoperaatori poole.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake "[Turvalisus](#)" lk 62.

■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiil-Interneti teenuste, MMS-i, Nokia Xpressi häälsõnumite või Interneti-põhise kaugsünkroonimise puhul tuleb telefon vastavalt konfigurereida. Häälestusseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebilehelt aadressil www.nokia.com/support.

Kui konfiguratsioonisõnum on saabunud, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*.

Seadete salvestamiseks valige **Näita > Salvesta**. Kui ekraanile ilmub *Sisesta seadete PIN*, sisestage seadete PIN-kood ja valige **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seaded saatnud teenusepakkujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon *Kas salvestatud konfiguratsiooniseaded aktiveerida?*

Et saadetud seadetest loobuda, vajutage **Välju** või **Näita > Loobu**.

Seadete muutmise kohta vaadake "**Häälestamine**" lk 61.

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Võimalik, et saate telefoni laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüst *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia tugiteenused ja kontaktandmed

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiате aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui teil on vaja võtta ühendust klienditeenindusega, vaadake aadressil www.nokia.com/customerservice toodud Nokia kohalike kontaktkeskuste nimekirja.

Hooldusteenuste kasutamiseks vaadake aadressilt www.nokia.com/repair, kus asub lähim Nokia teeninduskeskus.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.


SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Käesoleva seadme toiteallikaks on aku BL-5B.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.

Tagakaane eemaldamiseks vajutage lukustusnuppu (1) ja tõstke kaas üles (2).

Jälgige, et SIM-kaardi kullavärvi kontaktid jääksid allapoole, ja pange SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse, kuni see klõpsatusega kinnitub (3).

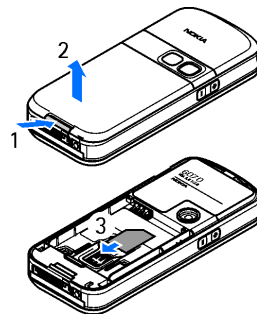


Paigaldage aku (4). Jälgige klemmide paigutust. Kasutage vaid Nokia originaalakusid. Vaadake "[Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks](#)" lk 96.

Seadke tagapaneeli ülaosa telefoni ülaosaga kohakuti (5) ja vajutage tagapaneeli alaosa, et see lukustus (6).

Aku eemaldamiseks tõstke aku alumine ots pesast välja (7).

SIM-kaardi eemaldamiseks vajutage SIM-kaardi päästikut (8) ja lükake SIM-kaarti telefoni ülaosa suunas (9).

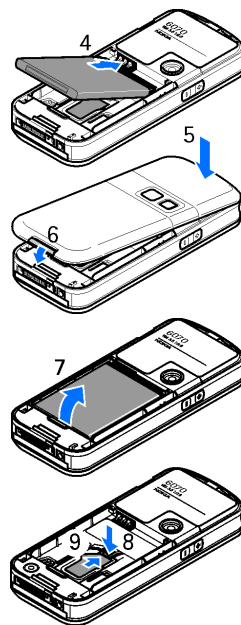

■ Aku laadimine



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.


Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4 ning laadija LCH-9, kui seda kasutatakse koos laadimisadapteriga CA-44.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.
Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija pistik telefoni põhja all olevasse pessa.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Kui telefon on ooterežiimis, kulub aku BL-5B laadimiseks laadijaga AC-3 aega umbes 1 tund ja 10 minutit.

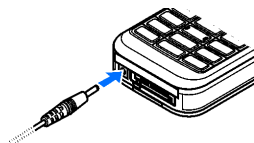

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Telefoni sisselülitamiseks hoidke all toitenuppu. Kui telefon palub sisestada PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (ekraanil kuvatakse ****) ja valige **OK**.

Telefoni väljalülitamiseks hoidke all toitenuppu.



Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva määramine

Sisestage kohalik aeg, valige oma asukoha ajavöönd erinevuse järgi Greenwichi keskmise aja (GMTga) ja sisestage kuupäev. Vaadake teemat "[Kellaage ja kuupäev](#)" lk 57.

Isehäälestumisteenus


Kui telefon esimest korda sisse lülitada ja see on ooterežiimil, pakutakse teile võimalust hankida teenusepakujalt häälestusseaded (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või lükake tagasi. Vaadake "[Ühenda teenusepakkuja toega](#)" lk 62 ja "[Konfiguratsiooniõnumid](#)" lk 13.

■ Antenn

Seadmel on sisseehitatud antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

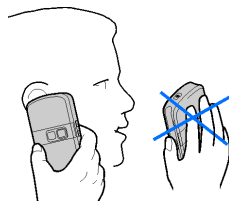

■ Randmepael


Paela kinnitamiseks telefoni alumise osa külge avage tagakaas. Pange pael vastavalt joonisele läbi aasa ja kinnitage see ümber väikese pulga (1). Hoidke paela õiges asendis ja sulgege tagapaneel (2).

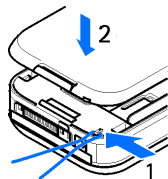

2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- Toiteklahv (1)
- Kuular (2)
- Valjuhääldi (3)
- Ekraan (4)
- Helitugevuse suurendamise ja PTT-teenuse klahv (5)
- Helitugevuse vähendamise ja häälkäskluse klahv (6)
- Infrapunaliides (IR) (7)
- Keskmise valikuklahv (8)
- Neljasuunaline juhtnupp (9)
- Vasak valikuklahv (10)
- Parema valikuklahv (11)
- Helistamisklahv (12)
- Lõpetamisklahv (13)
- Klahvistik, võib piirkonniti erineda (14)
- Laadija ühenduspesa (15)
- Mikrofon (16)
- Pop-Port™-i ühenduspesa (17)
- Kaamera objektiiv (18)

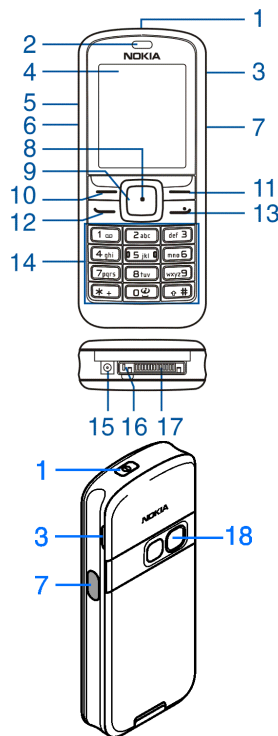




Hoiatus! Selle seadme juhtnupp (9) võib sisaldada niklit. Juhtnupp (9) pole mõeldud pikaajaliseks nahaga kokkupuutumiseks. Pidev nikliga kokkupuutumine võib tekitada nikliallergia.

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja ekraanile ei ole sisestatud ühtegi sümbolit, on telefon ooterežiimil.

- 1 Operaatorvõrgu nimi või operaatori logo
- 2 Mobiilsidevõrgu signaali tugevus
- 3 Aku laetuse tase
- 4 Vasak valikuklahv (**Ava**)
- 5 Keskmine valikuklahv (**Menüü**)
- 6 Parema valikuklahv (**Nimed**)

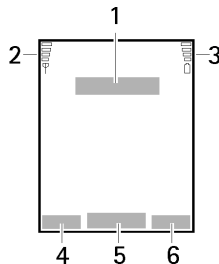

Parema valikuklahvi funktsiooniks võib olla mõne muu teie poolt valitud funktsiooni otsetee. Vaadake teemat "[Minu otseteed](#)" lk 56. Kindlasse operaatorvõrku kinnistatud telefonil võib parema valikuklahvi all olla link operaatorvõrgu veebilehele.

Isiklik otseteede loend

Vasaku valikuklahvi funktsiooniks on **Ava**. Otseteede loendi funktsioonide vaatamiseks valige **Ava**. Funktsiooni aktiveerimiseks valige see funktsioon.

Kasutatavate funktsioonide vaatamiseks valige **Ava** > **Valikud** > **Ava valikud**. Funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse valige **Märgi**. Funktsiooni loendist kustutamiseks valige **Vabasta**.

Otseteede loendi funktsioonide ümberkorraldamiseks valige **Ava** > **Valikud** > **Korrasta**. Valige soovitud funktsioon, **Teisalda**, ja funktsiooni uus asukoht.

Otsevalikud ooterežiimil

- Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge numbrile või nimele. Numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi 0.
- Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi 1.
- Otsevalikuks kasutage juhtnuppu. Vaadake "[Minu otseteed](#)" lk 56.

Energiasääst

Kui teatud aja vältel ei ole telefonifunktsioone kasutatud, käivitub ekraanil digitaalkell. Energiasäästu aktiveerimise kohta vaadake lõiku "[Toitesäästja](#)" punktis "[Ekraan](#)" lk 56. Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi.



Tähised

-  Teile on saabunud üks või mitu tekst- või piltsõnumit. Vaadake teemat "[SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 30.
-  Teile on saabunud üks või mitu multimeediumsõnumit. Vaadake teemat "[MMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 32.
E-posti ja kõneposti teadete puhul võidakse kuvada teistsugused ikoonid.
-  Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake teemat "[Kõneregister](#)" lk 54.
-  Klahvistik on lukustatud. Vaadake teemat "[Klahvistiku lukustus \(klahvilukk\)](#)" lk 22.
-  Kui funktsiooni [Saabuva kõne märguanne](#) ja [Sõnumi märguande toon](#) seadeks on [Hääletu](#), siis kõne või tekstisõnumi saabudes telefon ei helise. Vaadake teemat "[Toonid](#)" lk 55.
-  Äratuskella seadeks on [Sisse](#). Vaadake teemat "[Äratuskell](#)" lk 70.

-  Kui pakettandmeside ühendusrežiimiks on valitud *Pidevalt liinil*, on pakettandmesideühendus kasutatav. Vaadake teemat "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 60.
-  Pakettandmesideühendus on loodud. Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 60 ja "[Veebilehtede sirvimine](#)" lk 87.
-  Pakettandmesideühendus peatatakse (pannakse ootele) näiteks siis, kui pakettandmeside sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse sissetulnud kõnele.
-  Kui infrapunaühendus on aktiveeritud, näidatakse indikaatorit ekraanil pidevalt.
-  PTT-ühendus on aktiivne või peatatud. Vaadake teemat "[PTT-teenus](#)" lk 78.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks lukustage klahvistik. Klahvistiku lukustamiseks valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukustus* seadeks on määratud *Sisse*, sisestage vastava nõude korral turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Lisateavet teemade *Automaatne klahvilukustus* ja *Klahvide turvalukustus* kohta vaadake [Telefon](#) leheküljelt 58.

Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi), seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätkke vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Nime abil helistamiseks otsige menüüst *Kontaktid* soovitud nimi või telefoninumber. Vaadake teemat "[Kontaktisiku otsimine](#)" lk 46. Vastaval numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kuni 20 numbrit sisaldava valitud numbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Helistamiseks valige loendist vajalik nimi või number ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Määrake telefoninumber ühele kiirklahvidest 2 kuni 9. Vaadake teemat "[Kiirvalimine](#)" lk 52. Telefoninumbri le helistamine

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sisse*, siis vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake lõiku "*Kiirvalimine*" punktis "[Kõne](#)" lk 57.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Saabusvast kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**.



Näpunäide. Kui funktsioon *Kui number on kinni* on aktiveeritud ja kõned suunatakse mujale (näiteks kõneposti), kuulub ümbersuunamisele ka kõne, millest keeldusite. Vaadake teemat "**Kõne**" lk 57.

Kui telefoniga on ühendatud nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Koputus

Saabusnud kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele.

Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake lõiku "**Kõne**" lk 57.

■ Valikud kõne ajal



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga.

Kõne ajal valige esmalt **Valikud** ja seejärel järgmiste valikute hulgast soovitud variant.

Kõne valikuteks on *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Autom. heli sisse* või *Autom. heli välja*, *Lindista*, *Lukusta klahvid*, *Kuuldavuse paran.*, *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenuste valikuteks on *Vasta* ja *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konv.-ga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ning järgmised funktsioonid.

Saada DTMF - toonsignaalide saatmine.

Vaheta - aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.

Siirda - ootel oleva kõne ühendamise aktiivse kõnega ja oma ühenduse katkestamine.

Konverents - konverentskõne algatamine, milles võib osaleda kuni viis inimest.

Omavaheline kõne - eravestlus konverentskõne ajal.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks moodust: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutate korduvalt klahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud märk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul sisestatakse täht ühe klahvivajutusega.

Teksti sisestamisel näitab sõnastikupõhist tekstisisestust ekraani vasakpoolses ülanurgas kuvatav täht  ja tavalist tekstisisestust tähtis . Tekstisisestuse indikaatori kõrvale kuvatakse suur- või väiketähti tähistav sümbol **Abc**, **abc** või **ABC**.

Suur- või väiketähtede ja tekstisisestusrežiimi vahetamiseks vajutate klahvi **#**. **123** tähistab numbrirežiimi. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi **#** ja seejärel valige *Numbrirežiim*. Erimärgi sisestamiseks vajutage alla klahv *****.

■ Seaded

Kirjutuskeele määramiseks valige **Valikud** > *Kirjutamisekeel*. Sõnastikupõhist tekstisisestust saab kasutada üksnes loetletud keelte puhul.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi sisse*, tavalise tekstisisestuse kasutamiseks aga *Sisestusabi välja*.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus toimub sisseehitatud sõnastiku alusel, kuhu saate lisada uusi sõnu.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvide **2** kuni **9** abil. Tähe sisestamiseks vajutate klahvi ainult üks kord. Sõna vahetub iga klahvivajutusega.
2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja see on õige, siis vajutage **0**, et seda kinnitada ja lisada tühik, või vajutage ükskõik millist juhtnupu klahvi. Kursori liigutamiseks vajutate suvalist juhtnupu klahvi.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * või valige **Valikud** > *Vasted*. Kui ekraanile ilmub õige sõna, kinnitage seda.

Kui sõna järel kuvatakse "?", puudub sõnastikust sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaav..** Sisestage sõna (tavalise tekstisisestuse abil) ja valige **Salvesta**.

Punkti sisestamiseks vajutage klahvi **1**.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud märk. Iga numbriklahvi all on rohkem sümboleid kui klahvil näha. Olemasolevad märgid sõltuvad kirjutuskeelest. Vaadake teemat "[Seaded](#)" lk 26.

Kui järgmine märk asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist, või vajutage ükskõik millist juhtnuppu ja sisestage märk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid asuvad klahvi **1** all.

5. Menüüde sirvimine

Telefon pakub laia valikut funktsioone. Kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**. Menüükuva muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend* või *Ruudustik*.
2. Sirvige menüüd ja valige mingi alammenüü (näiteks *Seaded*).
3. Kui menüü sisaldab on alammenüüsid, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüü sisaldab veel alammenüüsid, valige nende hulgast soovitud alammenüü (näiteks *Suvaklahviga vastamine*).
5. Valige sobiv seade.
6. Tagasi eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Sõnumid



Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate "*Sõnum saadetud*". Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakujalt.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Sõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

■ Tekstisõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) abil on võimalik saata ja vastu võtta mitmeosalisi tekstisõnumeid (võrguteenus), mis võivad sisaldada pilte.

Enne teksti- või piltsõnumite ning e-kirjade saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake [Sõnumi seaded lk 43](#).

SMS-e-posti teenuse kasutamisevõimaluse kontrollimiseks ja teenuse tellimiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

SMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake teemat "**Teksti kirjutamine**" lk 26.
Ekraani ülaservas kuvatakse sõnumi märgiloendur, mis näitab kasutatavate märkide arvu. Näiteks 10/2 tähendab, et sõnumi edastamiseks kahe sõnumina saate sisestada veel 10 märki.
Tekstimallide või piltide sõnumisse lisamise kohta vaadake "**Mallid**" lk 31. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Piltsõnumi või mitmeosalise sõnumi saatmine võib maksta rohkem kui ühe lühisõnumi saatmine.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud*, *Telefoninumbrile*, *Mitmele*, või *E-posti aadressile*.
Sõnumi saatmiseks eelnevalt määratletud sõnumiprofiili abil valige *Saatmisprofiiliga*. Sõnumiprofiili kohta vaadake "**Tekstisõnumid ja SMS-e-post**" lk 43. Valige või sisestage telefoninumber või e-posti aadress või valige profiil.

SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

SMS-sõnumi või SMS-i kaudu saadetava e-kirja saabumisel kuvatakse tähis . Vilkuv tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uusi sõnumeid ei ole võimalik vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kaustast *Sisse* kustutanud.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Kui olete saanud mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda.  tähistab lugemata sõnumit.
2. Sõnumi kustutamiseks, edastamiseks, redigeerimiseks kas tekstisõnumi või SMS-e-kirjana, ümbernimetamiseks, teise kausta tõstmiseks või sõnumis olevate andmete vaatamiseks või ekstraktimiseks valige sõnumi lugemise ajal **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib meeldetuletusena ka kalendrisse kopeerida.
Pildi salvestamiseks kausta *Blanketid* valige piltsõnumi lugemise ajal *Salvesta pilt*.
3. Sõnumiga vastamiseks valige **Vasta** > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Välksõnum* või *Helisõnum*. Sisestage vastussõnum. Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid.

4. Sõnumi saatmiseks kuvatud numbriale valige **Saada** > **OK**.

Mallid

Telefonis on olemas tekstimallid  ja pildimallid , mida saab kasutada teksti- ja piltsõnumite ning SMS-i e-kirjade koostamisel.

Mallide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Salvestatud** > **Lühisõnumid** > **Blanketid**.

■ Multimeediumsõnumid (MMS)

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilti, kalendrimärget, visiitkaarti või videolõiku. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnedes võrkudes saab tekstisõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

Multimeediumsõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on kõne pooleli, käivitatud on mõni mäng või Java-rakendus või kui pooleli on brauseriseanss GSM-andmeside vahendusel. Et multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

MMS-sõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediumsõnumi seadete kohta vaadake "**Multimeediumid**" lk 43. Multimeediumsõnumite tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Autoriõigustega kaitstud pildite, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **MMS-sõnum**.
2. Sisestage sõnum. Vaadake teemat "**Teksti kirjutamine**" lk 26.

Faili lisamiseks valige esmalt **Valikud** > **Lisa** ja seejärel järgmiste variantide hulgast sobiv.

Pilt, **Heliklipp** või **Videoklipp** - faili lisamine kaustast **Galerii**.

Uus pilt - uue pildi tegemine sõnumisse lisamiseks.

Uus heliklipp - uue lindistuse tegemine sõnumisse lisamiseks.

Visiitkaart või *Kalendrimärge* - visiitkaardi või kalendrimärkme lisamine sõnumile.

Slaid, et lisada sõnumisse slaid. Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest leheküljest (slaidist). Iga slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti, kalendrimärget, visiitkaarti ja ühte helilõiku. Kui sõnum sisaldab mitut slaidi, aga teie soovite avada ainult ühte, valige **Valikud** > *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide loend*. Slaidide esitusintervalli määramiseks valige **Valikud** > *Slaidide ajastus*. Teksti paigutamiseks sõnumi algusesse või lõppu valige **Valikud** > *Paiguta tekst üles* või *Paiguta tekst alla*.

Lisaks selle võite kasutada järgmisi valikuid: *Kustuta* pildi, slaidi või helilõigu kustutamiseks sõnumist, *Kustuta tekst*, *Eelvaade* või *Salvesta sõnum*. Punkti *Lisavalikud* all võivad olla järgmised funktsioonid: *Lisa kontakt*, *Lisa number*, *Sõnumi andmed* ja *Muuda teema*.

3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud*, *Telefoninumbrile*, *E-posti aadressile*, või *Mitmele*.
4. Valige loendist kontaktisik või sisestage aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress või otsige seda menüüst *Kontaktid*. Valige **OK**. Sõnum paigutatakse saatmiseks kausta *Saatmiseks*.

Sõnumi saatmise ajal on ekraanil tähis . Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmine ebaõnnestus, üritab telefon sõnumit paar korda uuesti saata. Kui see ei õnnestu, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ning te proovida seda hiljem uuesti saata.

Kui valite *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah*, salvestatakse saadetud sõnum kausta *Saadetud*. Vaadake teemat "*Multimeediumid*" lk 43. Kui sõnum on saadetud, ei tähenda see, et sõnum on jõudnud aadressaadini.

MMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Kui telefon võtab vastu multimeediumsõnumit, kuvatakse ekraanile animeeritud tähis . Kui sõnum on vastu võetud, ilmub ekraanile tähis  ja teade *MMS-sõnum vastu võetud*.

1. Sõnumi lugemiseks valige **Näita**. Hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.

Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sisse**. Sõnumite loendis tähistab sümbol  lugemata sõnumit. Valige sõnum, mida soovite vaadata.

2. Keskmise valikuklahvi funktsioon muutub vastavalt sellele, milline objekt on sõnumile lisatud.
Kui saadud sõnum sisaldab esitlust, heli- või videolõiku, valige kogu sõnumi vaatamiseks **Esita**.
Funktsiooni **Manused** (näiteks visiitkaardi puhul) ja **Objektid** (näiteks piltide puhul) kasutamiseks valige **Valikud**.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta** > **Lühisõnum**, **MMS-sõnum**, **Välksõnum** või **Helisõnum**.
Kirjutage vastussõnum ja valige **Saada**.
Olemasolevate valikute kasutamiseks valige **Valikud**.

■ Mälu on täis

Kui olete saanud uue tekstisõnumi ja sõnumimälu on täis, hakkab vilkuma tähis  ja kuvatakse teade **Lühisõnumite mälu täis, kustuta sõnumeid**. Valige **Ei** ja kustutage kaustast mõned sõnumid. Kui te ei soovi ootel olevat sõnumit salvestada, valige **Välju** > **Jah**.

Kui ootel on uus multimeediumsõnum ja sõnumite jaoks ette nähtud mälu on täis, hakkab vilkuma tähis  ja kuvatakse teade **MMS-mälu täis. Vaadake ootel sõnumit..** Ootel oleva sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Ootel oleva sõnumi saab salvestada alles pärast vanade sõnumite kustutamist ja mäluruumi vabastamist. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta**.

Kui te ei soovi ootel olevat sõnumit salvestada, valige **Välju** > **Jah**. Kui valite **Ei**, saate sõnumit vaadata.

■ Kaustad

Telefon salvestab saabunud teksti- ja multimeediumsõnumid kausta **Sisse**.

Veel saatmata multimeediumsõnumid paigutatakse kausta **Saatmiseks**.

Kui olete valinud **Sõnumi seaded** > **Lühisõnumid** > **Salvesta saadetud sõnumid** > **Jah** ja **Sõnumi seaded** > **MMS-sõnumid** > **Salvesta saadetud sõnumid** > **Jah**, siis salvestatakse saadetud sõnumid kausta **Saadetud**.

Kui soovite salvestada kirjutatud sõnumi kausta *Salvestatud*, et see hiljem ära saada, valige *Valikud* > *Salvesta sõnum* > *Salvestatud*. Multimeediumsõnumite puhul valige *Salvesta sõnum*.  tähistab saatmata sõnumeid.

Et tekstisõnumitest paremat ülevaadet saada, võite paigutada mõned neist kausta *Minu kaustad* või luua sõnumite jaoks uusi kaustu. Valige *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Lühisõnumid* > *Minu kaustad*.

Kausta lisamiseks valige *Valikud* > *Lisa kaust*. Kui te pole ühtegi kausta salvestanud, valige *Lisa*.

Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks otsige üles soovitud kaust ja valige *Valikud* > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nimi*.

■ Postkaardid

Postkaartide saatmise teenusega saate luua ja saata postkaarte, milles võib olla pilt ja tervitustekst. Postkaart saadetakse teenusepakkuja multimeediumsõnumina. Teenusepakkuja prindib postkaardi ja saadab selle sõnumis olevale postiaadressile. Selle teenuse kasutamiseks tuleb esmalt aktiveerida multimeedium-sõnumiteenus.

Postkaarditeenus kasutamiseks tuleb see teenus eelnevalt tellida. Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Postkaardi saatmine

Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Postkaart*. Liikuge kursoriga muudetavatele väljadele ja valige saaja nime ja postiaadressi sisestamiseks *Kirjuta* ning seejärel kirjutage oma tervitustekst. Valige *Lisa* > *Ava Galerii* pildi sisestamiseks rakendusest *Galerii* või *Uus pilt* hiljuti tehtud foto sisestamiseks. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige *Valikud*. Postkaardi saatmiseks valige ekraanil kuvatav nupp või *Valikud* > *Saada*.

■ Välksõnumid

Välksõnumid on tekstisõnumid, mis tuuakse kohe pärast vastuvõtmist ekraanile.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Kirjutage oma sõnum. Välksõnumi maksimumpikkuseks on 70 märki. Sõnumisse vilkuva teksti lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa vilkuv märk*, et panna paika märgis. Märgise taha jääv tekst vilgub kuni järgmise märgise lisamiseni.

Välksõnumi vastuvõtmine

Vastuvõetud välksõnumit ei salvestata automaatselt. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Et jooksvast sõnumist telefoninumbreid, e-posti aadresse ja veebilehtede aadresse eraldada, valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ja kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

■ Nokia Xpressi häälsõnumid

Selle menüü kaudu saate multimeedium-sõnumiteenuse abil mugavalt häälsõnumit koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks tuleb esmalt aktiveerida multimeedium-sõnumiteenus.

Häälsõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Käivitatakse diktofon. Diktofoni kasutamise kohta vaadake "Diktofon" lk 68.
2. Kui sõnum on saatmiseks valmis, valige **Valikud** > *Esita*, et sõnumit enne saatmist kontrollida, *Asenda heliklipp*, et salvestamist korrata, *Salvesta sõnum*, *Salvesta heliklipp*, et salvestada helilõik menüüsse *Galerii*, *Muuda teema*, et sõnumile teemat lisada, *Sõnumi andmed*, et sõnumi andmeid vaadata või *Kõlar* või *Telefon*.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud*, *Telefoninumbreile*, *E-posti aadressile* või *Mitmele*. Lisaks eelnimetatutele võib võrguoperaator pakkuda ka muid lisavalikuid.
4. Valige loendist kontaktisik, sisestage aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress või otsige seda menüüst *Kontaktid*. Valige **OK**. Selle tulemusel salvestatakse sõnum saatmiseks kausta *Saatmiseks*.

Häälsõnumi vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu häälsõnumit, ilmub ekraanile teade *1 helisõnum vastu võetud*. Sõnumi avamiseks valige **Näita** või kui vastu on võetud üle ühe sõnumi, siis valige **Näita** > **Esita**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**. Et sõnumit hiljem kuulata, valige **Välju**.

Sõnumi salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta heliklipp* ja kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

■ Kiirsuhtlus (IM)

Kiirsuhtlus (võrguteenus) on meetod lühikeste lihtsate tekstisõnumite saatmiseks liinil olevatele inimestele.

Kiirsuhtluse kasutamiseks tuleb tellida vastav teenus. Teabe saamiseks teenuse olemasolu, hinna ning tellimise kohta võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga, kellelt saate kasutajanime ja parooli ning vajalikud seaded.

Kiirsõnumiteenus seadete kohta vaadake lõiku "*Ühenduse seaded*" punktis "*Kiirsõnumite menüü avamine*" lk 36. Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Olenevalt võrgust tühjeneb aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini, seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Kiirsõnumite menüü avamine

Menüüsse sisenemiseks valige vallasrežiimil **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside*. Kui kiirsõnumiteenus jaoks saab kasutada rohkem kui ühte ühendusseadete komplekti, valige neist sobivaim. Kui määratletud on ainult üks seadete komplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

Logi sisse – ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega.

Salvestatud vestl. – kiirsuhtlusseansi käigus salvestatud kiirsõnumite vaatamine, kustutamine või ümbernimetamine.

Ühenduse seaded – sõnumside ja olekuteabeteenus kasutamiseks vajalike seadete muutmine.

Ühenduse loomine kiirsuhtlusteenusega

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega avage menüü **Sõnumside**, aktiveerige kiirsõnumiteenus ja valige **Logi sisse**. Kui telefon on edukalt ühenduse loonud, ilmub ekraanile teade **Sees**.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige **Välju**.

Kiirsuhtluseansi algatamine

Avage menüü **Sõnumside** ja looge teenusega ühendus. Teenuse käivitamiseks on mitu võimalust.

- Valige **Vestlused**, et vaadata uute ja loetud kiirsõnumite loendit või aktiivse kiirsuhtluseansi ajal saabunud vestluskutsete loendit. Leidke vajalik sõnum või kutse ja valige selle lugemiseks **Ava**.

 tähistab uusi ning  loetud grupisõnumeid.  tähistab uusi ning  loetud kiirsõnumeid.

 tähistab kutseid.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

- Valige **IM-kontaktid**, et vaadata lisatud kontaktisikuid. Leidke loendist isik, kellega soovite vestelda, ja valige **Vestlus** või **Ava**, kui loendis on toodud uus kontaktisik. Kontaktisikute lisamise kohta vaadake "**Kiirsuhtluse kontaktisikud**" lk 39.

 tähistab sidus- ja  vallaskontakte telefoni kontaktide mälus.  tähistab blokeeritud kontakti.  tähistab kontakti, kellele on saadetud uus sõnum.

- Valige **Rühmad** > **Avalikud rühmad**, et tuua ekraanile avalike gruppide järjehoidjad. Neid grappe haldavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad. Grupiga kiirsuhtluseansi alustamiseks leidke vastav grupp ja valige **Ühine**. Sisestage oma varjunimi, mida soovite vestluse käigus kasutada. Kui olete grupivestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Eragrupi koostamise kohta vaadake "**Grupid**" lk 39.
- Et otsida teisi kiirsuhtluseeni kasutajaid või võrgu avalikke grappe telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi, valige **Otsi** > **Kasutajad** või **Rühmad**. Kui valite **Rühmad**, saate otsida grappe grupiikme, grupinime, teema või tunnuse järgi. Kui kasutaja või grupp on leitud, valige vestluse alustamiseks **Valikud** > **Vestlus** või **Liitu rühmaga**. Vestluse alustamiseks menüüst **Kontaktid** vaadake "**Tellitud nimede vaatamine**" lk 50.

Kutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete ooterežiimil kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, ilmub ekraanile teade *Saabus uus kutse*. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke vajalik kutse ja valige **Ava**. Eragrupiga ühinemiseks valige **Nõustu** ja sisestage varjunimi. Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > *Keeldu* või *Kustuta*.

Kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus kiirsõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimi ekraanile teade *Uus kiirsõnum*. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui teile on saabunud mitu sõnumit, leidke vajalik sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs *Sõnumside* > *Vestlused*. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmeid pole kaustas *IM-kontaktid*, kuvatakse saatja tunnus. Et salvestada uus kontaktisik, keda veel telefoni mälus pole, valige **Valikud** > *Salvesta kontakt*.

Vestluses osalemine

Vestlusega ühinemiseks või vestlusseansi algatamiseks valige **Kirjuta**. Kirjutage oma sõnum ja valige selle saatmiseks *Saada* või vajutage helistamisklahvi.

Olemasolevate funktsioonide kasutamiseks valige **Valikud**: *Vaata vestlust*, *Salvesta kontakt*, *Rühmaliikmed*, *Blokeeri kontakt* ja *Lõpeta vestlus*.

Oma olekuteabe muutmine

1. Sisenege menüüsse *Sõnumside* ja looge ühendus kiirsõnumiteenusega.
2. Oma kättesaadavusteabe või varjunime muutmiseks valige *Minu seaded*.
3. Et kõik kiirsõnumiteenuse kasutajad näeksid teie liinilolekut, valige *Kättesaadavus* > *Kättes. kõigile*.

Et näidata oma liinilolekut üksnes oma kiirsuhtluse kontaktisikute loendis olevatele inimestele, valige *Kättesaadavus* > *Kätt. kontaktidele*.

Et paista teistele liinilt ära olevana, valige *Kättesaadavus* > *Näita, et pole liinil*.

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses, tähistab teie liinilolekut tähis  ning teistele varjatud liinilolekut tähis .

Kiirsuhtluse kontaktisikud

Kontaktisikute lisamiseks kiirsuhtluse kontaktisikute loendisse looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *IM-kontaktid*. Kontaktisiku lisamiseks loendisse valige **Valikud** > *Lisa kontakt* või kui loendis pole veel ühtegi kontaktisikut, valige **Lisa**. Valige *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist*, *Kopeeri serverist* või *Mobiilinumbrist järgi*.

Leidke kontaktisik ja vestluse alustamiseks valige **Vestlus** või **Valikud** > *Kontakti andmed*, *Blokeeri kontakt* või *Aktiveeri kontakt*, *Lisa kontakt*, *Kustuta kontakt*, *Muuda loendit*, *Kopeeri serverisse* või *Kättesaadavused*.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Vestlused* > *IM-kontaktid* või ühinege vestlusega või alustage seda. Leidke loendist kontaktisik, kelle sõnumid soovite blokeerida, ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > *OK*.

Blokeeringu lõpetamiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Blokeeritud*. Leidke kontaktisik, kelle sõnumite blokeerimise soovite lõpetada, ja valige *Aktiveeri*.

Grupid

Teil on võimalik koostada ise eragruppe või ühineda teenusepakkuja avalike gruppidega. Eragrupid on olemas ainult kiirsuhtlusseansi ajal. Grupid salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, kuhu olete sisse loginud, ei toeta gruppide teenuseid, muutuvad kõik gruppidega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud grupid

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike gruppide jaoks järjehoidjad. Looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige *Avalikud rühmad*. Leidke grupp, millega soovite vestelda, ja valige **Ühine**. Kui te gruppi ei kuulu, kasutage selles grupis hüüdnimena oma varjunime. Grupi loendist kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta rühm*.

Grupi otsimiseks valige *Rühmad* > *Avalikud rühmad* > *Otsi rühmi*. Gruppe saab otsida grupiliikme, grupinime, teema või tunnuse järgi.

Eragrupid

Looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige *Rühmad* > *Loo rühm*. Sisestage grupinimi ja oma varjunimi. Märkige kontaktide loendis eragrupi liikmed ja saatke neile kutse.

■ E-posti rakendus

E-posti rakenduse abil pääsete kontorist või kodust eemal olles telefoni kaudu ligi oma ühilduval e-posti kontole. See e-posti rakendus erineb SMS-i ja MMS-i e-posti funktsioonist.

Teie telefon toetab e-posti servereid POP3 ja IMAP4. Võimalikud toimingud enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist.

- Tellige uus e-posti konto või kasutage oma eelmist kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga.
- Vajalike e-posti seadete asjus võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga. E-posti häälestusseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake teemat "*Konfiguratsioonisõnumid*" lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake teemat "*Häälestamine*" lk 61.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*.

Vaadake teemat "*E-post*" lk 44.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

1. Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta e-kiri*.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, e-kirja teema ja kirja tekst.
Faili lisamiseks e-kirjale valige *Valikud* > *Manused* ja seejärel valige kaustast *Galerii* vajalik fail.
3. Valige *Saada* > *Saada kohe*.

E-posti allalaadimine

1. E-posti rakenduse avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post*.

2. E-posti kontole saadetud e-kirjade allalaadimiseks valige *Too*.

Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* salvestatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Too ja saada*.

Et laadida esmalt alla e-posti kontole saadetud e-kirjade päised, valige **Valikud** > *Vaata uut e-posti*.

Seejärel märkige e-kirjad, mida soovite alla laadida, ja valige **Valikud** > *Too*.

3. Valige uus sõnum kaustast *Sisse*. Hilisemaks vaatamiseks valige **Tagasi**.

 tähistab lugemata sõnumit.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Valige esmalt **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Sisse* ja seejärel soovitud sõnum. Sõnumi lugemise ajal kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Tühi kuva* või *Algtekst*. Et vastata mitmele adressaadile, valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage e-posti aadressi ja kirja teemat või muutke neid, seejärel kirjutage kiri. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Sisendkaust ja muud kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt allalaaditud e-kirjad kausta *Sisse*. *Muud kaustad* sisaldab järgmisi kaustu: *Mustandid* lõpetamata kirjade salvestamiseks, *Arhiivi* e-kirjade haldamiseks, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade salvestamiseks ja *Saadetud* saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kaustade ja kaustas olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud** > *Halda kausta*.

E-kirjade kustutamine

Valige esmalt **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kausta* ja seejärel soovitud sõnum. Märkige sõnumid, mida soovite kustutada. Nende kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta*.

Pidage meeles, et telefonist kustutatud kiri säilib e-posti serveris. Et e-kirjad kustutataks ka e-posti serverist, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Lisaseaded* > *Jäta koopia:* > *Kustuta toodud s..*

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning on võimalik, et see tuleb tellida. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda funktsiooni toetab, näitab tähis **QQ**, et kõnepostis on uusi teateid. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Infosõnumid*. Võrguteenus *Infosõnumid* võimaldab teenusepakkuvalt mitmesuguste teemadega sõnumeid vastu võtta. Teenuse kasutatavuse kontrollimiseks ning teemade ja neile vastavate numbrite saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.

■ Teenuse juhtkäsud

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku teenusepäringuid (nimetatakse ka USSD-käskudeks), näiteks võrguteenuste sisselülitamise käske.

■ Sõnumite kustutamine

Et kustutada kaustast kõik sõnumid, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* ja seejärel kaust, kust soovite sõnumid kustutada. Valige *Jah*. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada. Valige veel kord *Jah*.

■ Sõnumi seaded

Tekstisõnumid ja SMS–e–post

Sõnumi seaded määravad sõnumi saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid* ja kasutage alltoodud valikuid.

Saatmisprofiil – kui teie SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta.

Kasutada saab järgmisi valikuid: *Sõnumikeskuse number* (annab teenusepakkuja), *Sõnumite saatmisviis*, *Sõnumi kehtivus*, *Vaikimisi saaja number* (tekstisõnumid) või *E–posti server* (e–post), *Saateraportid*, *Kasuta pakettandmesidet*, *Vastus sama keskuse kaudu* (võrguteenus) ja *Muuda saatmisprofiili nimi*.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* – telefon seadistatakse salvestama saadetud tekstisõnumeid kausta *Saadetud*.

Automaatne uuestisaatmine > *Sisse* – kui sõnumi saatmine ebaõnnestub, üritab telefon tekstisõnumit automaatselt uuesti saata.

Multimeediumid

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumisõnumite saatmine ja vastuvõtmine kui ka sõnumi esitus.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS–sõnumid* ja kasutage alltoodud valikuid.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* – telefoni seadistamine nii, et saadetud multimeediumisõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*.

Saateraportid – et võrk saadaks teie sõnumi saateraporti (võrguteenus).

Slaidide ajastus vaikimisi – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

MMS-sõnumite vastuvõtmine > *Jah* või *Ei* – multimeediumsõnumi vastuvõtmine või blokeerimine. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus.

Saabuvad MMS-sõnumid > *Too, Too käsitsi* või *Keeldu* – multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt või käsitsi vastuvõtt pärast teiepoolset kinnitust või sõnumite vastuvõtu keelamine.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeedium-sõnumside teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.* Valige esmalt *Konto* ja seejärel aktiivsete häälestusseadete hulgast multimeedium-sõnumiteenuse konto.

Reklaamide vastuvõtmine – et reklaame lubada või keelata. Kui funktsiooni *MMS-sõnumite vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, ei ole seda valikut näha.

E-post

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine ja vastuvõtmine kui ka kirja esitusviis.

E-posti rakenduse häälestusseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake teemat "*Konfiguratsioonisõnumid*" lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake teemat "*Häälestamine*" lk 61.

E-posti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad* ja kasutage järgmisi valikuid.

Konfiguratsioon – aktiveeritava seadekomplekti valimine.

Konto – valige teenusepakkujalt saadud konto.

Minu nimi – sisestage oma nimi või varjunimi.

E-posti aadress – sisestage oma e-posti aadress.

Lisa allkiri – teil on võimalik koostada signatuur, mis lisatakse automaatselt e-kirja lõppu.

Vastuse aadress – sisestage e-posti aadress, millele tuleb saata teie kirjade vastused.

SMTP kasutajanimi – sisestage nimi, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

SMTP parool – sisestage parool, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

Näita terminaliakent – valige *Jah*, et sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida.

Saabuva e-posti serveri tüüp – valige olenevalt kasutatava e-posti süsteemi tüübist kas *POP3* või *IMAP4*. Kui mõlemad on kasutusel, valige *IMAP4*.

Saabuva e-posti seaded – valige POP3 või IMAP4 korral kasutatavad valikud.

Kirja suurus ja emotikonid

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Muud seaded*. Sõnumite lugemisel ja kirjutamisel kasutatava kirjasuuruse muutmiseks valige *Kirjasuurus*. Märkipõhiste emotikonide asendamiseks graafilistega valige *Graafilised emotikonid* > *Jah*.

■ Sõnumiloendur

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumiloendur*.

7. Kontaktandmed



Telefoni mällu ja SIM-kaardile on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (*Kontaktid*).

Telefoni mälus saab kontaktandmete juurde salvestada mitu numbrit ja tekstilisi märkmeid. Teatud arvu nimede juurde saab salvestada ka pildi.

SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

■ Kontaktisiku otsimine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktisikute loendit või sisestage otsitava nime esitäh.

■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Sisestage nimi ja telefoninumber.

■ Numbrate, märkmete ja pildi salvestamine

Telefonimälu kontaktandmete puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstilist elementi.

Vaikenumbriks määratakse automaatselt esimesena salvestatud number. Seda tähistab numbrit tüüpi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Kui valite nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole valitud teist numbrit.

1. Veenduge, et kasutatavaks mäluks on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake teemat "**Seaded**" lk 50.
2. Leidke nimi, millele soovite lisada uue numbrit või tekstilise elemendi, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.
3. Numbrit lisamiseks valige *Number* ja numbritüüp.

Muude andmete lisamiseks valige teksti tüüp või pilt kaustast *Galerii*.

Kui olete ühenduses olekuteabe teenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige *Kasutajanimi* > *Otsi*. Vaadake teemat "*Olekuteave*" lk 48. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestatakse see automaatselt. Vastasel korral valige kasutajatunnuse salvestamiseks *Valikud* > *Salvesta*. Tunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*.

4. Sisestage number või tekstiline märg ja valige salvestamiseks *OK*.
5. Ooterežiimile naasmiseks valige *Tagasi* > *Välju*.

■ Kontaktandmete kopeerimine

Otsige üles kontaktisik, kelle andmeid soovite kopeerida, ja valige *Valikud* > *Kopeeri*. Nimesid ja telefoninumbreid saab kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontaktandmete muutmine

1. Otsige välja kontaktisik, kelle andmeid soovite muuta, valige *Andmed* ja liikuge soovitud nime, numbri, tekstilise märkme või pildi juurde.
2. Nime, numbri, tekstilise märkme või pildi muutmiseks valige *Valikud* > *Muuda nimi*, *Muuda number*, *Muuda andmeid* või *Muuda pilt*.

Numbritüübi muutmiseks otsige välja soovitud number ja valige *Valikud* > *Muuda tüüp*. Kui soovite määrata valitud numbri vaikenumbriks, valige *Vaikimisi numbriks*.

Kui kontaktisiku kasutajatunnus on salvestatud loendisse *IM-kontaktid* või *Tellitud nimed*, ei saa seda muuta.

■ Kontaktisikute või kontaktisiku andmete kustutamine

Et kustutada telefoni või SIM-kaardi mälust kõik kontaktisikud ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kustuta kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingu kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontaktisiku kustutamiseks otsige see üles ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktisiku andmetesse salvestatud numbrit, tekstilise märkme või pildi kustutamiseks otsige vastava kontaktisiku kirje üles ja valige **Andmed**. Otsige välja soovitud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* > *Kustuta number*, *Kustuta info* või *Kustuta pilt*. Pildi kustutamine kontaktisiku andmetest ei kustuta seda kaustast *Galerii*.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte saab saata ja vastu võtta omavahel ühilduvate ning vCard-standardit toetavate seadmete abil.

Visiitkaardi saatmiseks otsige üles kontaktisik, kelle andmeid soovite edastada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *MMS-sõnumina*, *Lühisõnumiga* või *Infrapunasega*.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita** > **Salvesta**, et salvestada visiitkaart telefoni mällu. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Olekuteave

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata oma olekuteavet teistele kasutajatele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud ühenduse olekuteabeteenusega ja pärinud teie olekut. Näitud teavet näidatakse vaatori menüüs *Kontaktid* punkti *Tellitud nimed* all. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele seda näidatakse.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb vastav teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisteabe asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga, kes annab teile unikaalse kasutajatunnuse ja parooli ning kõik teenuse kasutamiseks vajalikud seaded. Vaadake teemat "[Häälestamine](#)" lk 61.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui te ühenduse katkestate, näidatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteavet, aja pikkus sõltub teenusepakkujust.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* ja kasutage alltoodud valikuid.

Loo ühendus teenusega Minu olek või *Katkesta ühendus* - teenusega ühenduse loomine või katkestamine.

Kuva minu olek - oleku vaatamine valikute *Privaatne* ja *Avalik* all.

Valige *Muuda minu olekut*, et muuta oma olekuteavet. Valige *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekulogo* või *Vali, kellele näidata*.

Minu vaatajad > *Vaatajatele*, *Privaatne* või *Blokeeritud*

Seaded > *Kuva praegune olek ooterežiimis*, *Sünkroniseeri profiilidega*, *Ühenduse tüüp* või *Olekuseaded*

■ Tellitud nimed

Võite koostada isikute loendi, kelle olekuteavet soovite teada. Kui kontaktisikud ja võrk seda lubavad, saate seda teavet vaadata. Nende "tellitud nimede" vaatamiseks sirvige kontaktisikute loendit või kasutage menüüd *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutatavaks mäluks on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake "Seaded" lk 50.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* > *Loo ühendus teenusega Minu olek*.

Kontaktisikute lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.
2. Kui loendis ei ole ühtegi kontaktisikut, valige **Lisa**. Vastasel korral valige **Valikud** > *Telli uus*. Ekraanile tuuakse kontaktisikute loend.
3. Valige loendist kellegi nimi. Kui selle kontaktisiku jaoks on salvestatud kasutajatunnus, lisatakse kontaktisik tellitud nimede loendisse.

Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake lõiku "[Kontaktisiku otsimine](#)" lk 46.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontaktisiku olekuteave. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstilisest märkmest ning järgmistest tähistest:

 ,  või  näitab, et isik on kättesaadav, pole teistele nähtav või pole kättesaadav.

 näitab, et isiku olekuteave puudub.

2. Valitud kontaktisiku andmete vaatamiseks valige **Andmed** või valige **Valikud** > *Telli uus, Vestlus, Saada sõnum, Saada visiitkaart* või *Lõpeta tellimine*.

Nime tellimise lõpetamine

Et kontaktisiku nime tellimine loendisse *Kontaktid* lõpetada, valige esmalt kontaktisik ja seejärel **Andmed** > kasutajatunnus > **Valikud** > *Lõpeta tellimine* > **OK**.

Tellimise lõpetamiseks kasutage menüüd **Tellitud nimed**. Vaadake teemat "[Tellitud nimede vaatamine](#)" lk 50.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Mälu valik - SIM-kaardi või telefoni mälu valimine kontaktandmete salvestamiseks. Nimede ja numbrite otsimiseks mõlemast mälust valige *Telefon ja SIM*. Sellisel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefonimällu.

Kontaktivaade - kontaktisikute nimede ja numbrite kuvamisviisi valimine.

Mälu olek - vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamine.

■ Grupid

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Rühmad**, et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbritest grupe ning määrata neile erinevad telefonihelinad ja grupiga seotud pildid.

■ Häälvalimine

Teil on võimalik helistada telefoninumbri juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõnaks võib olla mis tahes sõna, näiteks nimi. Tunnussõnade arv on piiratud.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Tunnussõnade lisamine ja haldamine

Salvestage või kopeerige nimed, millega soovite tunnussõna seostada, telefoni mällu. Tunnussõnu saab seostada ka SIM-kaardil asuvate nimedega, kuid SIM-kaardi vahetamisel tuleb enne uute tunnussõnade lisamist vanad tunnussõnad kustutada.

1. Leidke kontaktisik, kellega soovite tunnussõna seostada.
2. Valige **Andmed**, liikuge soovitud telefoninumbri juurde ja valige **Valikud** > **Lisa tunnussõna**.
3. Valige **Alusta** ja öelge selge häälega sõnad, mida soovite tunnussõnana salvestada. Pärast salvestamist mängib telefon tunnussõna ette.

Menüüs **Kontaktid** kuvatakse tunnussõnaga telefoninumbri taga tähis .

Tunnussõnade kontrollimiseks valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Tunnussõnad**. Liikuge vajaliku tunnussõnaga kontaktisiku kirje juurde ja valige funktsioon salvestatud tunnussõna kuulamiseks, kustutamiseks või muutmiseks.

Helistamine tunnussõna abil

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid pakettandmesideühenduse kaudu, peate selle rakenduse enne häälvalimise kasutamist sulgema.

1. Ooterežiimil vajutage alla helitugevuse vähendamise klahv. Kostab lühike toon ja telefoni ekraanile ilmub teade **Palun räägi**.
2. Õelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, mängitakse see ette ning valitakse 1,5 sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumber.

Kui kasutate klahviga peakomplekti, vajutage häälvalimise aktiveerimiseks alla peakomplekti klahv.

■ Kiirvalimine

Numbri salvestamiseks kiirvalimisklahvi alla valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid** ja leidke kiirvalimisklahv, mida soovite kasutada.

Valige **Määra**. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > **Muuda**. Valige **Otsi** ning valige esmalt nimi ja seejärel number, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon **Kiirvalimine** on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle funktsiooni aktiveerida. Vaadake ka lõiku "**Kiirvalimine**" punktis "**Kõne**" lk 57.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake lõiku "**Kiirvalimine**" lk 23.

■ Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid* ja kasutage järgmisi funktsioone.

Infonumbrid -helistamine teenusepakkuja infonumbritele, kui vastavad numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Teenusenumbrid - helistamine teenusepakkuja teenusenumbritele, kui vastavad numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid - teie SIM-kaardile määratud abonentnumbrite vaatamine, kui vastavad numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

8. Kõneregister



Telefon registreerib tuvastatud vastamata, vastuvõetud ja tehtud kõnede telefoninumbrid ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta. Valige **Menüü** > **Kõnelogi**.

Vastamata ja vastuvõetud telefonikõned registreeritakse, kui telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas ning kui võrk seda funktsiooni toetab.

■ Viimaste kõnede loend

Kui valite menüüs *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned*, *Valitud numbrid* või *Sõnumi adressaadid* punkti **Valikud**, saate vaadata kõne aega, helistada registreeritud telefoninumbri, seda muuta või vaadata, lisada see mälusse või kustutada loendist. Samuti saate saata tekstisõnumi. Viimaste kõnede loendi kustutamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kustuta logiloendid**.

■ Loendurid ja taimerid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas ka seadme ekspluatatsiooniea loenduri.

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > **Kõnelogi** > *Kõnede kestus*, *Pakettside and.loendur* või *Pakettside ajaloendur*.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on erinevad seadekogumid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaalseid seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid**. Leidke soovitud profiil ja valige see.

Valitud profiili aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.

Et aktiveerida profiil määratud perioodiks (kuni 24 tunniks), valige **Ajastatud** ning määrake profiili lõpuaeg. Kui profiilile määratud periood lõpeb, aktiveeritakse eelmine ajastamata profiil.

Profiili kohandamiseks valige **Muuda**. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused. Olekuteabe muutmiseks valige **Minu olek** > **Minu kättesaadavus** või **Minu olekuteade**. Menüü **Minu olek** on kasutatav, kui funktsiooni **Sünkroniseeri profiilidega** seadeks on määratud **Sisse**. Vaadake teemat "**Olekuteave**" lk 48.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilti, pimenduspilti, värvilahendusi ja helinat.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Teemad** ja kasutage alltoodud valikuid.

Vali teema - telefoni jaoks teema valimine. Avaneb **Galerii** kaustade loend. Avage kaust **Teemad** ja valige teema.

Teemade lingid - linkide loendi avamine teemade allalaadimiseks. Vaadake teemat "**Failide allalaadimine**" lk 90.

■ Toonid

Te saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*. Valida ja muuta saab järgmisi seadeid: *Saabuva kõne märguanne*, *Helin*, *Helina tugevus*, *Värinalarm*, *Raadiosaatja seaded*, *Sõnumi märguande toon*, *Kiirsõnumi helin*, *Klahvitoonid* ja *Hoiatustoonid*. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*. Vaadake teemat "*Profiilid*" lk 55.

Kui valite kõige valjema helina, muutub helin kõige valjemaks mõne sekundi järel.

Et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrilt, valige *Helistajarühmad*. Otsige välja soovitud helistajagrupp või valige *Kõik kõned*. Seejärel valige *Märgi*.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele. Otseteede haldamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* ja kasutage järgmisi valikuid.

Parem valikuklahv – parema valikuklahvi funktsiooni valimine loendist. Vaadake ka "*Ooterežiim*" lk 20. Selle menüü olemasolu sõltub teenusepakkujust.

Juhtnupp – otsevaliku funktsioonide valimine juhtnupu klahvidele. Otsige välja soovitud juhtnupu klahv, valige **Muuda** ja seejärel valige loendist funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige *(tühi)*. Et klahvile taas otseteefunktsiooni määrata, valige **Määra**. Selle menüü olemasolu sõltub teenusepakkujust.

Häälkäsklused – telefoni funktsioonide aktiveerimine tunnussõnade abil. Valige kaust ja otsige välja funktsioon, millele soovite lisada tunnussõna. Seejärel valige **Lisa**. ☎ tähistab tunnussõna. Häälkäsu aktiveerimiseks vaadake lõiku "*Helistamine tunnussõna abil*" lk 52.

■ Ekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* ja kasutage alltoodud valikuid.

Taustpilt – taustpildi lisamine ekraanile ooterežiimi ajaks. Tausta aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige *Sisse* või *Välja*. Et kasutada kaustas paiknevaid kujutisi slaidikomplektina, valige *Vali taustpilt*, et valida pilt kaustast *Galerii* või *Vali slaidiseeria* ning seejärel *Galerii* alt soovitud kaust. Täiendavate kujutiste allalaadimiseks taustpildi jaoks valige *Pildiligid*.

Pimenduspilt > *Sisse* – põhiekraani pimenduspildi aktiveerimine. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Ajalõpp*. Et valida pimenduspildi jaoks graafiline kujutis, valige esmalt *Pilt* ja seejärel kaustast *Galerii* pilt või graafiline kujutis. Et kasutada kaustas paiknevaid kujutisi slaidikomplektina, valige *Slaidikomplekt* ja seejärel *Galerii* alt soovitud kaust. Täiendavate kujutiste allalaadimiseks pimenduspildi jaoks valige *Pildilingid*.

Toitesäästja > *Sisse* – aku säästmine. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse digitaalkell.

Värvilahendused – menüü tausta ning signaali tugevust ja aku laetust näitava riba värvuse muutmine.

Fondi värv ooterežiimis – ooterežiimi ekraaniteksti värvi valimine.

Operaatori logo – operaatori logo kuvamine või varjamine. Kui te pole operaatori logo salvestanud, on vastav menüü tuhm. Operaatorilogo kättesaadavuse kohta saate lisateavet oma võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.

■ Kellaeg ja kuupäev

Kella, ajavööndi ja kuupäeva seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaeg ja kuupäev* > *Kell*, *Kuupäev* või *Kuupäeva ja kella autom. uuendus* (võrguteenus).

Teise ajavööndisse reisides valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaeg ja kuupäev* > *Kell* > *Ajavöönd* ja seejärel oma asukoha ajavöönd erinevuse järgi Greenwichi keskmise ajast (GMT-ga) või maailmaajast (UTC-ga). Kellaeg ja kuupäev määratakse ajavööndi järgi ja nende abil saab telefon kuvada õiget teksti- või multimeediumsõnumite saatmisega. Näiteks GMT -5 tähistab New Yorgi (USA) ajavööndit, mis on 5 tundi Greenwichist, Londonist (Suurbritanniast) läänes.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* ja kasutage alltoodud valikuid.

Helitugevuse autom. regulaator – telefoni seadistamine kõlari helitugevust vastavalt taustmürale automaatselt reguleerima.

Kõnede suunamine (võrguteenus) – sissetulevate kõnede suunamine. Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake lõiku "*Kõnepiirangu teenus*" punktis "*Turvalisus*" lk 62.

Suvaklahviga vastamine > *Sisse* – sissetulevale kõnele vastamine suvalise klahvi (välja arvatud lõpetamisklahv) ning vasak ja parem valikuklahv) lühikese vajutusega.

Automaatne kordusvalimine > *Sisse* – telefoni seadistamine nii, et see üritab pärast esmakordse helistamiskatse ebaõnnestumist vastavale numbrile kuni kümme korda uuesti helistada.

Kiirvalimine > *Sisse* – kiirvalimise aktiveerimine. Kiirvalimise seadistamise kohta vaadake "*Kiirvalimine*" lk 52. Helistamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Koputus > *Aktiveeri* – telefoni seadistamine nii, et võrk teavitaks teid poolerioleva kõne ajal saabunud kõnest (võrguteenus). Vaadake teemat "*Koputus*" lk 24.

Kokkuvõte pärast kõnet > *Sisse* – pärast kõne lõppu lühikeseks ajaks kõne umbkaudse kestuse ja maksumuse kuvamine (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine (võrguteenus) > *Jah, Ei* või *Vaikimisi*

Väljuvate kõnede liin (võrguteenus) – liini 1 või liini 2 valimine väljuvate kõnede liiniks, kui SIM-kaart seda võimaldab.

■ Telefon

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Telefon* ja kasutage alltoodud valikuid.

Telefoni keel – ekraanitekstide keele ja kirjutamiskeele valimine.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamine kaustades *Galerii*, *Sõnumid* ja *Rakendused*.

Automaatne klahvilukustus – telefoni klahvistiku seadistamine määratud aja möödudes automaatselt lukustuma, kui telefon on ooterežiimil ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige *Sisse* ning määrake viivitusae 5 sekundist kuni 60 minutini.

Klahvide turvalukustus – telefon küsib klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sisse*.

Lukus klavistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Kärjeinfo kuvamine > *Sisse* - teabe saamine võrguoperaatorilt olenevalt kasutatavast võrgukärjest (võrguteenus).

Tervitustekst - telefoni sisselülitamisel lühikeseks ajaks kuvatava tervituse sisestamine.

Operaatori valik > *Automaatne* - telefoni seadistamine nii, et see valiks piirkonna võrkude seast automaatselt teid teenindava võrgu. Funktsiooni *Käisitsi* abil saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrguga.

SIM-rakenduste kinnitamine – vaadake "*SIM-teenused*" p. 94.

Abitektside aktiveerimine - valimine, kas telefon kuvab abitekte või mitte.

Tervitusmuusika - valimine, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

■ Ühenduvus

Telefoni saab infrapunaühenduse abil ühilduvate seadmetega ühendada. Samuti saate määratleda pakettandmeside sissehelistamisühenduse seaded.

Infrapunaühendus

Telefoni infrapunaliidese kaudu saate ühilduvasse telefoni või andmeseadmesse (näiteks arvutisse) andmeid saata või neid sealt vastu võtta. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ga ühilduv.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiri muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Infrapunaseadmed on 1. klassi lasertooted.

Andmete edastamisel veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidese asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ja andmete vastuvõtmiseks infrapunaühenduse kaudu valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*.

Infrapunaühenduse väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*. Kui telefon kuvab küsimuse *Lülitan infrapuna välja?*, valige **Jah**.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitu, siis ühendus katkestatakse ja see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse indikaator

Kui ekraanil on püsivalt tähis , on IR-ühendus aktiivne ning telefon on valmis infrapunaliidese kaudu andmeid edastama ja vastu võtma.

Kui tähis  vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Pakettandmeside (EGPRS)

Täiustatud pakettandmeside (EGPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli (IP)-põhise võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. See tagab juurdepääsu andmevõrkudele, näiteks Internetile.

Pakettandmesidet võivad kasutada sellised rakendused nagu MMS, brauser, e-post, kaug-SyncML, Java rakenduste allalaadimine, PTT-teenus, kiirsuhtlus ning arvuti -sissehelistamisühendus.

Et määratleda, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*.

Valige *Vajadusel*, pakettandmesideühendus loodaks siis, kui mingi rakendus seda vajab. Rakenduse sulgemisel ühendus suletakse.

Valige *Pidevalt liinil*, et telefon looks sisselülitamisel automaatselt ühenduse pakettandmesidevõrguga.

 tähistab pakettandmesideühendust.

Modemi seaded

Te saate ühendada telefoni infrapunaliidese või andmekaabli (CA-42) abil ühilduva arvutiga ning kasutada telefoni modemina, et luua arvutist pakettandmesideühendus.

Seadete määramiseks arvutist loodavatele ühendustele valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*, aktiveerige kasutatav pöörduspunkt ja valige *Muuda aktiivset pöörduspunkti*. Valige *Pöörduspunkti varjunimi* ja sisestage valitud pöörduspunkti jaoks

soovitud nimi. Valige *Pakettandmeside pöörduspunkt* ja sisestage EGPRS-võrguga ühenduse saamiseks kasutatava pöörduspunkti (APN) nimi.

Sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse programmi Nokia Modem Options abil. Vaadake teemat "*Nokia PC Suite*" lk 95. Kui sisestasite seaded nii arvutisse kui telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

■ Lisaseadmed

See menüü kuvatakse ainult siis, kui telefoni on ühendatud või on olnud ühendatud ühilduvate lisatarvikutega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Lisatarvikute menüü saate valida siis, kui vastav tarvik on parajasti seadmega ühendatud (või on kunagi olnud ühendatud). Funktsioonide valik sõltub kasutatavast lisaseadmest.

Vaikimisi profiil – profiili valimine, mis valitud lisatarviku ühendamisel automaatselt aktiveeritakse.

Automaatne vastuvõtt – telefoni seadistamine sissetulnud kõnesid viie sekundi jooksul automaatselt vastu võtma. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Välja*, ei saa automaatset vastuvõttu kasutada.

Valgustus – pidevalt põleva valguse sisselülitamiseks valige *Sisse*. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust.

Tekstitelefon > *Kasuta tekstitelefoni* > *Jah* – tekstitelefoni seadete kasutamine peakomplekti või vaegkuuljate seadme seadete asemel.

■ Häälestamine

Telefoni saab häälestada seadete abil, mis on vajalikud mõnede teenuste õigeks toimimiseks. Nendeks teenusteks on brauser, multimeediumsõnumside, kaugsünkroonimine Interneti-serveriga, olekuteave ja e-posti rakendus. Hankige seaded SIM-kaardilt, teenusepakkujaalt konfiguratsioonisõnumiga või sisestage need ise. Te saate telefoni salvestada kuni kahekümne erineva teenusepakkuja häälestusseaded ja neid selle menüü kaudu hallata.

Teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumiga saabunud häälestusseadete salvestamise kohta vaadake "**Konfiguratsioonisõnumid**" lk 13.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon* ja kasutage alltoodud valikuid.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded - telefoni salvestatud teenusepakkujate vaatamiseks. Otsige teenusepakkuja välja ja valige **Andmed**, et vaadata rakendusi, mida selle teenusepakkuja häälestusseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja häälestusseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*. Häälestusseadete kustutamiseks valige *Kustuta*.

Aktiveeri vaikim. kompl. kõigis rak. - toetatavate rakenduste vaikehäälestusseadete aktiveerimine.

Eelistatud pöördupunkt - salvestatud pöördupunktide vaatamine. Teenusepakkuja nime, andmekandja- ja pakettandmeside pöördupunkti või GSM sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöördupunkti ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenda teenusepakkuja toega - häälestusseadete allalaadimine teenusepakkuja serverist.

Isiklikud konfiguratsiooniseaded - kontode lisamine teiste teenuste jaoks, nende aktiveerimine või kustutamine. Kui te pole veel ühtegi kontot lisanud, valige uue isikliku konto lisamiseks **Lisa uus**; vastasel korral valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenusetüüp, seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad olenevalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks liikuge selle juurde ja valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* ja kasutage alltoodud valikuid.

PIN-koodi küsimine - telefon palub pärast sisselülitamist sisestada PIN-või UPIN-koodi. Mõned SIM-kaardid ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus (võrguteenus) – telefonilt väljahelistamise ja telefonile sissehelistamise piiramine. Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – valitud telefoninumbritele helistamise piiramine, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Piiratud kasutajarühm (võrguteenus) – isikute grupi määratlemine, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada.

Turvatase > Telefon – telefon küsib uue SIM-kaardi paigaldamisel turvakoodi. Valige *Mälu*. Selle tulemusel küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kasutatava mälu muutmisel.

Pääsukoodid – turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli vahetamine.

Kood kasutusel – valimine, kas aktiivne on PIN-kood või UPIN-kood.

PIN2-koodi taotlemine – valimine, kas telefoni PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algväärtuste taastamiseks valige *Menüü > Seaded > Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Teie enda salvestatud või allalaaditud andmeid, näiteks menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid, ei kustutata.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Kui seda menüüd ei kuvata, muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks vaadake "[Teenusesõnumid](#)" lk 90.

11. Galerii



Selles menüüs saate hallata graafilisi kujutisi, pilte, salvestisi, videolõike, teemasid ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigusega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, sest veebilehtede sisu on tihti tasuline.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Kausta **Galerii** salvestatud failid kasutavad telefoni mälu, mille kogumahuks võib olla umbes 3 megabaiti.

Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü > Galerii**.

Kausta puhul kasutatavate valikute vaatamiseks valige vastav kaust ja **Valikud**.

Kasutas oleva failide loendi vaatamiseks valige vastav kaust ja **Ava**.

Faili puhul kasutatavate valikute vaatamiseks valige vastav fail ja **Valikud**.

12. Meediumid



Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Kaamera

Telefoni sisemise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike. Kaameraga tehtud fotod on JPEG-vormingus ning videolõigud 3GP-vormingus.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.

Seade toetab 640 x 480 pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Pildistamine

Pildistamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* > **Pildista**. Telefon salvestab fotod kausta *Galerii* > *Fotod*. Järgmise foto tegemiseks valige **Tagasi**; fotode saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Saada**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera*. Videorežiimi valimiseks liikuge vasakule või paremale või valige **Valikud** > *Video*. Salvestuse alustamiseks valige **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, selle jätkamiseks valige **Jätka**. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Telefon salvestab jäädvustatud videolõigu kausta *Galerii* > *Videolõigud*. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**. Ekraanil kuvatud nuppude , ,  või  kasutamiseks kerige vasakule või paremale ja valige nupp.

Helitugevuse muutmiseks vajutage helitugevuse klahve.

Raadiokanalite salvestamine

1. Et alustada kanalite otsimist, vajutage alla klahv  või . Et muuta raadiosagedust 0,05 MHz sammudega, vajutage lühidalt  või .
2. Jaama salvestamiseks mälupeassa 1 kuni 9 vajutage vastav numbriklahvi alla. Jaama salvestamiseks mälupeassa 10 kuni 20, vajutage korra klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all soovitud numbriklahvi **0** kuni **9**.
3. Sisestage jaama nimetus ja valige **OK**.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**. Soovitud kanali juurde liikumiseks valige  või  või vajutage peakomplekti klahvi. Raadiojaama valimiseks kohanumbri järgi vajutage korra klahvi vastavat numbriklahvi.

Valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

Lülita välja - raadio väljalülitamine.

Salvesta jaam - uue jaama salvestamine ja kanali nime sisestamine.

Jaamad - salvestatud jaamade loendi valimine. Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks otsige üles soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta jaam* või *Muuda nimi*.

Mono või *Stereo* - raadio kuulamine mono- või stereoheliga.

Kõlar või *Peakomplekt* – raadio kuulamine kõlari või peakomplekti kaudu. Kontrollige, kas peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamine.

Raadio kuulamise ajal saate tavalisel viisil kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui mõni rakendus saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside või HSCSD vahendusel, võib see raadiovastuvõttu häirida.

■ Diktofon

Te saate lindistada 5 minuti vältel inimekõnet, heli või pooleliolevat telefonikõnet. Tegelik salvestusaeg sõltub vabast mälumahust.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või pakettandmesideühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Ekraanil kuvatud nuppude  ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige  . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Kõne lindistamise ajal kuulevad kõik kõne osalised umbes iga viie sekundi järel vaikset piiksu. Kõne lindistamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.
3. Salvestuse lõpetamiseks valige  . Lindistus salvestatakse kausta *Galerii* > *Lindistused*.
4. Viimase lindistuse kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salv..*
5. Viimase salvestuse saatmiseks multimeediumsõnumi või infrapunahenduse kaudu vajutage **Valikud** > *Saada viimati salv..*

Salvestuste loend

Valige *Menüü* > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Lindistused*. Ekraanile ilmub *Galerii* kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust *Lindistused*. Valige punkt **Valikud**, et valida menüüst *Galerii* failide kohta käivad valikud. Vaadake teemat "*Galerii*" lk 65.

13. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse seadmiseks valige *Äratuse aeg* ja sisestage äratuse kellaaeg. Määratud äratuseaja muutmiseks valige *Sisse*. Et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel, valige *Korduväratust*.

Äratuse helina valikuks või äratuse jaoks raadiojaama kasutamiseks vajutage *Äratuse toon*. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratuse viimati kuulatud raadiojaama ning äratuse helinat lastakse läbi valjuhääldi. Kui eemaldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikimisi kehtiv äratussignaali.

Äratuse kordamisintervalli määramiseks valige *Korduse ajalõpp*.

Äratussignaali väljalülitamine

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst *Äratus!* ning kellaaeg. Äratus toimib ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse väljalülitamiseks valige **Stop**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, lülitub äratussignaali valitud kordamisintervalliks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kui äratuse kellaaeg on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stop**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Jooksvat kuupäeva ümbritseb raam. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja valige **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Päevavaate ülejäänud valikuteks võivad märkmete jaoks olla **Märgi üles**, **Kustuta**, **Muuda**, **Teisalda** või **Korda**, **Kopeeri** märgi teisele päevale, **Saada märged** tekstisõnumi või multimeediumsõnumina, infrapunaühenduse kaudu või teise ühilduva telefoni kalendrisse. Menüüst **Seaded** saate seadistada kuupäeva ja kellaaega. Funktsiooni **Kustuta märkmed autom.** abil saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**. Viige kursor soovitud kuupäevale ning valige **Valikud** > **Märgi üles** ja üks järgmistest märkmetüüpidest:

 **Koosolek**,  **Kõne**,  **Sünnipäev**,  **Meeldetuletus** või  **Meelespea**.

Meeldetuletussignaal

Telefon kuvab märkme ja kui telefon on vastavalt seadistatud, kõlab ka helisignaal. Kui ekraanil kuvatakse tähis  , saate kuvatud numbril helistada. Selleks vajutage helistamisklahvi. Helisignaali väljalülitamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Et katkestada helisignaal umbes kümneks minutiks, valige **Kordus**. Et helisignaal märged vaatamata välja lülitada, valige **Välju**.

■ Ülesanded

Vajalike toimingute meeldetuletuste salvestamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtki märged pole salvestatud, valige märkme loomiseks **Lisa**; vastasel korral valige **Valikud** > **Lisa**. Kirjutage märged ja valige **Salvesta**. Valige märkme jaoks prioriteet, tähtaeg ja meeldetuletussignaali tüüp. Märkme vaatamiseks liikuge kursoriga selle peale ja valige **Vaata**.

Valitud ülesande saab kustutada, samuti saab kustutada kõik sooritatuks märgitud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmed prioriteedi või tähtsuse alusel, saata neid teksti- või multimeediumsõnumina või infrapunahenduse kaudu teise telefoni, salvestada kalendrimärkmene ning avada kalender. Märkme vaatamise ajal saate muuta selle prioriteeti või tähtaega ning märkida ülesanne sooritatuks.

■ Märkmed

Et kasutada märkmete kirjutamise ja saatmise rakendust, valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmed**. Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme loomiseks **Uus**; vastasel korral valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märged ja valige **Salvesta**.

Teised märkmetega seotud funktsioonid hõlmavad märkmete kustutamist ja redigeerimist. Märkme redigeerimise ajal saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme saab teksti- või multimeediumsõnumi abil ning infrapunahenduse kaudu teise ühilduvasse seadmesse saata. Kui märged on tekstisõnumina saatmiseks liiga pikk, palub telefon vajaliku arvu märged kustutada.

■ Sünkroonimine

Sünkroonimine võimaldab salvestada kalendri andmed ja menüü **Kontaktid** kirjed Interneti kaugserverisse (võrguteenus) või ühilduvasse personaalarvutisse. Kui olete salvestanud andmed Interneti kaugserverisse, saate neid oma telefoniga sünkroonida. Selleks käivitage telefonist sünkroonimine. Et sünkroonida telefoni kontaktisikute andmed, kalender ja märkmeid ühilduvas personaalarvutis asuvate andmetega, käivitage sünkroonimine arvutist. SIM-kaardile salvestatud kontaktandmeid ei sünkroonita.

Kõnele vastamine sünkroonimise ajal lõpetab sünkroonimise ja teil tuleb see taaskäivitada.

Sünkroonimine serveriga

Enne sünkroonimise kasutamist järgige alltoodud juhiseid.

- Tellige sünkroonimisteenus. Lisateavet saate teenusepakkuja.
- Võtke vastu teenusepakkuja sünkroonimisseaded. Vaadake teemat "**Sünkroonimisseaded**" lk 73.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist järgige alltoodud juhiseid.

1. Aktiveerige sünkroonimiseks vajalikud häälestusseaded. Vaadake teemat "[Sünkroonimiseseaded](#)" lk 73.
2. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkroon.* > *Sünkrooni serveri kaudu* > *Sünkroniseeritavad andmed*. Märkige sünkroonitavad andmed.
3. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkroon.* > *Sünkrooni serveri kaudu* > *Sünkroniseeri*. Pärast kinnitamist sünkroonitakse aktiivse andmekogumi märgitud andmed.

Kui kalender või kontaktisikute loend on täis, võib esmakordne või katkestusele järgnev sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Sünkroonimiseseaded

Sünkroonimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina teenusepakkuvalt. Seadete haldamise kohta vaadake "[Häälestamine](#)" lk 61.

1. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkroon.* > *Sünkrooni serveri kaudu* > *Sünkroonimiseseaded* ja kasutage alltoodud valikuid.
Konfiguratsioon – kuvatakse ainult sünkroonimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sünkroonimise teenusepakkuja – *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*
Konto – sünkroonimisteenuse konto valimine aktiivsete häälestusseadete seadete seast.
2. Valige *Arvutiga sünkroonimise seaded*, et sisestada seaded serveri märguandel toimuva sünkroonimise jaoks. Määrake *Kasutajanimi* ja *Parool*.
Telefoni ja arvuti kasutajanimi ning salasõna peavad kattuma.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Menüüde *Kontaktid*, *Kalender* ja *Märkmed* sünkroonimiseks ühilduvast personaalarvutist kasutatakse infrapunaühendust või andmesidekaablit. Samuti peab arvutisse olema installitud teie telefoni jaoks mõeldud tarkvara Nokia PC Suite. Käivitage sünkroonimine arvutist programmi Nokia PC Suite abil.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutade konverteerimiseks.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui kuvatakse number 0, sisestage esimene number. Kümnnendkoma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Valige **Valikud** > **Liida, Lahuta, Korruta, Jaga, Ruut, Ruutjuur** või **Muuda märki**. Vajaduse korral sisestage teine number. Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**. Korrake seda tegevuste jada vajalik arv kordi. Enne uue tehte sisestamist vajutage alla **Kustuta**.

Valuuta konverteerimiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > **Vahetuskurs**. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurs. Kümnnendkoma sisestamiseks vajutage klahvi **#** ja seejärel valige **OK**. See vahetuskurs jääb kehtima kuni uue kursi salvestamiseni. Valuuta konverteerimiseks sisestage konverteeritav summa ja valige **Valikud** > **Oma rahas** või **Valuutas**.



Märkus. Põhivaluutat vahetades peate sisestama uued vahetuskursid, kuna varem sisestatud vahetuskursid kustutatakse.

■ Stopper

Stopperiga saate mõõta aega, võtta vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper** ja kasutage alltoodud valikuid.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmine. Aja mõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Iga kord kui soovite vaheaega võtta, valige **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**. Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**. Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Uus aeg liidetakse eelmisele näidule.

Näidu salvestamiseks nullimiseks valige **Nulli**. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmine. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise näidu vaatamine.

Näita viimast – viimati mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit ei ole nullitud.

Vaata aegu või **Kustuta ajad** – salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

■ Taimer

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ajasti**. Sisestage meeldetuletussignaali aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage tekst, mis kuvatakse määratud aja möödumisel. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kui taimeri meeldetuletusaja saabumisel on telefon ooterežiimil, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub kas teie sisestatud tekst või teade **Taimeri aeg läbi**. Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 60 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali väljalülitamiseks ja teate ekraanilt kustutamiseks valige **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

14. Rakendused



■ Mängud

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Mängu käivitamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Liikuge kursoriga soovitud mängu juurde ja valige **Ava**. Mänguga seotud valikute kohta leiate teavet teemast [Muud rakendustega seotud valikud](#) lk 76.

Mängude allalaadimine



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Mängulingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada menüüs *Veeb* järjehoidjate loend. Vaadake teemat "[Järjehoidjad](#)" lk 89.

Mänguseaded

Mängude ja rakenduste heli- ja valgusefektide ning vibratsioonide seadistamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Raken. seaded*.

■ Kollektsoon

Telefoni tarkvara sisaldab mõningaid Java-rakendusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Rakenduse käivitamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Viige kursor rakenduse nimele ja valige **Ava**.

Muud rakendustega seotud valikud

Kustuta – rakenduse või rakenduste komplekti kustutamine telefonist.

Andmed –rakenduse kohta käiva lisateabe vaatamine.

Uuenda versiooni – kontrollimine, kas funktsiooni *Veeb* (võrguteenus) kaudu on allalaadimiseks kättesaadav rakenduse uuem versioon.

Rak. ühendus – rakendusele võrguühenduse keelamine. Kuvatakse erinevad kategooriad. Võimalusel valige igas loendis üks järgnevaist valikuist. *Küsi iga kord* – telefon küsib võrgu kasutamiseks alati teie nõusolekut, *Küsi vaid 1. korral* – telefon küsib luba esmakordsel võrgu kasutamise katsel, *Alati lubatud* – võrgu kasutamine on lubatud või *Pole lubatud* – võrgu kasutamine on keelatud.

Veebileht – veebist rakenduse kohta lisateabe saamine. Võrk peab seda funktsiooni toetama. See kuvatakse ainult siis, kui rakendus on varustatud Interneti-aadressiga.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne allalaadimist veenduge, et rakendus ühildub telefoniga.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada menüüs *Veeb* järjehoidjate loend. Valige järjehoidja, mis on seotud teid huvitava veebilehtega. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Allalaadimine*. Laadige rakendus või mäng alla. Vaadake teemat "[Failide allalaadimine](#)" lk 90.

Mängu allalaadimise funktsiooni kasutamine. Vaadake teemat "[Mängude allalaadimine](#)" lk 76.

Rakenduste telefoni laadimiseks kasutage tarkvara PC Suite kaudu installimisprogrammi Nokia Application Installer.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

15. PTT-teenus



PTT on GSM/GPRS-mobiilsidevõrgus kasutatav kahepoolne raadioteenus (võrguteenus). PTT tagab vahetu kõneside. Ühenduse loomiseks vajutage alla helitugevuse suurendamise (PTT) klahv.

PTT-teenuse abil saate vestelda ühe isiku või isikute grupiga, kellel on ühilduvad seadmed. Kui teie kõne ühendatakse, ei pea isik või grupp, kellele helistate, telefonile vastama. Et helistaja ei saa kindel olla, kas kõnesignaali kuuldi või mitte, peavad osalejad signaali kuulmisest märku andma.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt. Rändlusteenused võivad olla piiratud kui tavakõnede puhul.

PTT teenuse kasutamiseks tuleb määratleda vajalikud PTT-teenuse seaded. Vaadake teemat "[PTT seaded](#)" lk 84.

PTT-teenus ühenduses olles saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone. Mobiilsidevõrgus töötav PTT ei ole seotud tavalise kõnesidega ja seega pole paljud tavaliste kõnede puhul kasutatavad teenused (näiteks kõnepost) PTT puhul võimalikud.

■ PTT menüü

Valige **Menüü** > *Raadiosaatja*.

Ühenduse loomiseks või katkestamiseks PTT-teenusega valige *Lülita PTT sisse* või *Lülita PTT välja*.

Saadud tagasihelistusnõuete vaatamiseks valige *Helista tagasi*.

PTT-kanalite loendi vaatamiseks valige *Kanaliloend*.

Et vaadata teenusepakkujalt saadud PTT-aadressile lisatud kontaktisikute loendit, valige *Kontaktide loend*.

Uue PTT-kanali lisamiseks telefoni valige *Lisa kanal*.

Kasutatavate PTT-seadete määramiseks valige *Raadiosaatja seaded*.

PTT-ühenduse jaoks vajalike seadete määramiseks valige *Konfig. seaded*.

Brauseri avamiseks ja teenusepakkuja antud PTT-võrgu portaaliga ühenduse loomiseks valige **Veeb**.

■ Ühenduse loomine ja katkestamine PTT-teenusega

Ühenduse loomiseks PTT-teenusega valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Lülita PTT sisse**. 📶 näitab PTT-ühendust. 📵 näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Kuni te pole ühendust PTT-teenusega katkestanud, proovib telefon automaatselt teenusega ühendust saada. Kui olete lisanud telefoni kanalid, ühendatakse teid automaatselt aktiivsete (**Vaikimisi** või **Kuulata**) kanalitega ning ooterežiimi ekraanil kuvatakse vaikekanali nimi.

Ühenduse lõpetamiseks PTT-teenusega valige **Lülita PTT välja**.

■ PTT-kõne tegemine ja vastuvõtmine

Et seadistada telefon kasutama PTT-side korral kas valjuhääldit või peakomplekti, valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid** > **Raadiosaatja seaded**.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kui olete ühenduses PTT-teenusega, saate teha väljahelistuskõne, kanalikõne või privaatkõne ning kõiki neid kõnetüüpe ka vastu võtta. Privaatkõneks nimetatakse kõnet ainult ühele isikule.

PTT-teenuse väljahelistuskõne tegemine

PTT-teenuse väljahelistuskõne tegemiseks võite valida kontaktisikute loendist mitu PTT kontaktisikut. Adressaadid saavad sissetuleva kõne ja osalemiseks tuleb neil kõnega nõustuda. Väljahelistuskõne toimel luuakse ajutine kanal ja osalisel liituvad selle kanaliga üksnes kõne ajaks. Pärast kõne lõppu ajutine väljahelistuskanal kustutatakse.

Valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Kontaktide loend** ja märkige soovitud kontaktisikud, kellele väljahelistuskõne -teha.

Loendis kontaktisiku taga olev ikoon tähistab tema sisselogimisolekut antud hetkel. ,  või  näitab, et inimene on kas liinil, hõivatud või tundmatu.  näitab, et sisselogimisoleku andmed puuduvad. Sisselogimisolek on kättesaadav ainult teenuse tellinud kontaktisikute korral. Tellitud kontaktisikute muutmiseks valige **Valikud** ja seejärel kasutatavate kontaktisikute loendi valikute hulgast *Telli kontakt* või *Tühista kontakt*, või kui üks või enam kontaktisikut on juba märgitud, siis *Telli märgitud* või *Tühista märgitud*.

Väljahelistuskõne alustamiseks vajutage helitugevuse suurendamise (PTT)-klahv lühikeseks ajaks alla. Märgitud kontaktisikutele helistatakse PTT-teenuse kaudu ja kontaktisikute liitumist näidatakse ekraanil. Liitunud kontaktisikutega rääkimiseks vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) uuesti klahv alla. Vastuse kuulamiseks vabastage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv.

Väljahelistuskõne lõpetamiseks vajutage-lõpetamisklahvi.

Kanalikõne tegemine

Vaikekanalile helistamiseks vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv alla. Kõlab juurdepääsu saamist tähistav toon ning telefoni ekraanil kuvatakse teie hüüdnimi ja kanali nimi.

Et helistada kanalile, mis pole vaikekanal, valige PTT menüüs *Kanaliloend*, viige kursor soovitud kanali peale ja vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv alla.

Rääkimise ajal hoidke kogu aeg helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi all ja hoidke telefoni enda ees, et ekraani näha. Kui olete lõpetanud, vabastage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv. Rääkimist võimaldatakse põhimõttel "kes ees, see mees". Kui keegi lõpetab rääkimise, saab järgmisena rääkida see, kes vajutab esimesena helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi.

Privaatkõne tegemine

Et alustada privaatkõnet kontaktisikute loendist, kuhu olete lisanud PTT-aadressi, valige *Kontaktide loend*. Liikuge soovitud kontaktisiku nimele ja vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv alla.

Kontakti saate valida ka menüüst *Kontaktid*.

Et alustada privaatkõnet PTT-kanalite loendist, valige *Kanaliloend* ja viige kursor soovitud kanali peale. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*, liikuge soovitud kontaktisiku nimele ja vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv alla.

Et alustada privaatkõnet saadud tagasihelistusnõuete loendist, valige *Helista tagasi*. Liikuge soovitud hüüdnimele ja vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv alla.

PTT-kõne vastuvõtmine

Saabuvast kanali- või privaatkõnest annab märku lühike helitoon. Kanalikõne saabumisel kuvatakse ekraanil kanali nimi ja helistaja hüüdnimi. Kui saabub privaatkõne isikult, kelle andmed olete salvestanud kausta *Kontaktid*, kuvatakse salvestatud nimi, vastasel korral kuvatakse ainult helistaja hüüdnimi.

Te võite sissetuleva privaatkõne vastu võtta või sellest keelduda, kui olete seadistanud telefoni selliselt, et teid privaatkõnedest eelnevalt teavitatakse.

Kui vajutate helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi kanalile vastamiseks alla ajal, mil teine isik räägib, kuulete järjekorratooni ja ekraanile ilmub tekst *Järjekorras*, mis jääb sinna seniks, kuni hoiate all helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi. Hoidke helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab, siis saate kohe rääkida.

■ Tagasihelistusnõuded

Kui võtate privaatkõne ega saa vastust, võite saata isikule tagasihelistusnõude.

Kui keegi saadab teile tagasihelistusnõude, kuvatakse ooterežiimi ekraanil tekst *Tagasihelistamise teade vastu võetud*. Kui saate tagasihelistusnõude kelleltki, kes pole teie kontaktisikute loendisse salvestatud, on teil võimalik salvestada tema nimi kontaktisikute loendisse *Kontaktid*.

Tagasihelistusnõude saatmine

Tagasihelistusnõude saab saata järgmistel viisidel.

- Et saata tagasihelistusnõue menüü *Raadiosaatja* kontaktisikute loendist, valige *Kontaktide loend*. Viige kursor kontaktisiku kirjele ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Et saata tagasihelistusnõue menüüst *Kontaktid*, otsige üles soovitud kontaktisik ja valige **Valikud** > *Kontakti andmed*, viige kursor PTT-aadressi peale ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Et saata tagasihelistusnõue kanalite loendist, valige *Kanaliloend* ja viige kursor soovitud kanali nimele. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*, viige kursor soovitud kontaktisiku nimele ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Et saata tagasihelistusnõue menüü *Raadiosaatja* tagasihelistusnõuete loendist, valige *Helista tagasi*. Viige kursor kontaktisiku kirjele ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistusnõudele vastamine

1. Funktsiooni *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Ekraanile tuuakse tagasihelistusnõude saatnud isikute hüüdnimede loend.
2. Privaatkõne tegemiseks vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv alla.
3. Et saatjale tagasihelistusnõuet saata, valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
Nõude kustutamiseks valige **Kustuta**.

Tagasihelistusnõude saatja salvestamine

1. Funktsiooni *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Ekraanile tuuakse tagasihelistusnõude saatnud isikute hüüdnimede loend.
2. Saatja PTT-aadressi vaatamiseks valige **Valikud** > *Kuva PTT aadress*.
Uue kontaktisiku salvestamiseks või kontaktisikule PTT-aadressi lisamiseks valige **Valikud** > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

■ Privaatkõne kontaktisiku lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmistel viisidel.

- Et lisada kaustas *Kontaktid* olevale nimele PTT-aadress, otsige üles soovitud kontaktisik ja seejärel valige **Valikud** > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*.
- Kontaktisiku lisamiseks PTT kontaktisikute loendisse valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend* > **Valikud** > *Lisa kontakt*.
- Kontaktisiku lisamiseks rühmade loendist looge ühendus PTT-teenusega, valige *Kanaliloend* ja viige kursor soovitud rühma nimele. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*. Leidke liige, kelle kontaktandmeid soovita salvestada, ja valige **Valikud**. Uue kontaktisiku lisamiseks valige *Salvesta nimega*. PTT-aadressi lisamiseks kaustas *Kontaktid* olevale nimele valige *Lisa kontakte*.

■ Kanalite moodustamine

Kui helistate kanalile, kuulevad kõnesignaali korraga kõik kanali liikmed.

Iga kanali liige tuvastatakse hüüdnimega, mida näidatakse helistaja tunnusena. Kanali liikmed võivad igas kanalis endale hüüdnime valida.

Kanalid registreeritakse URL-aadressi abil. Kanali URL-aadressi registreerib võrgu kasutaja, kui ta kanali seansiga esimest korda liitub.

PTT-kanaleid on kolme tüüpi.

- Lepingulised kanalid on suletud kanalid, millega lubatakse liituda vaid teenusepakkujaga lepingu sõlminud liikmetel.
- Juhukanalid on kanalid, mida saavad moodustada kasutajad. Te saate moodustada oma kanali ja sinna liikmeid kutsuda.
- Erijuhukanalid on kanalid, mida saab moodustada lepingulise kanali liikmetest. Näiteks võib ettevõttel olla suletud kanal ja eraldi kanalid, mis on moodustatud teatud äritegevuste jaoks.

Kanali lisamine

Valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Lisa kanal**. Kasutage alltoodud valikuid.

Juhendatult – uue kanali lisamine. Kanalile turvaseme määramiseks valige **Avalik kanal** or **Erakanal**. Kui valite **Erakanal**, loob telefon kanali aadressi automaatselt skrambleeritud osa, mida liikmed kanalikutse saamisel ei näe. Uusi liikmeid saab kutsuda vaid erakanali moodustanud isik. Sisestage kanali nimi. Valige **Vaikimisi**, **Kuulata**v või **Mitteaktiivne**. Telefon näitab, et kanal on salvestatud, kuvatakse ka kanali olek. **Vaikimisi** ja **Kuulata**v on aktiivsed kanalid. Kui vajutate kanalikõne tegemiseks helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi alla ega ole valinud teist kanalit ega kontaktisikut, siis helistatakse vaikekanalile. Kanalile kutse saatmiseks valige **Jah**, kui telefon vastava küsimuse esitab. Kutset on võimalik saata infrapunaühenduse kaudu või tekstisõnumi abil.

Isikud, keda kutsute avalikku kanalisse, võivad sinna veel isikuid kutsuda.

Käitsi – olemasoleva kanali liitumine. Sisestage kanali aadress. Valige **Vaikimisi**, **Kuulata**v või **Mitteaktiivne**. Telefon näitab, et kanal on salvestatud, kuvatakse ka kanali olek. **Vaikimisi** ja **Kuulata**v on aktiivsed kanalid. Kui vajutate kanalikõne tegemiseks helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi alla ega ole valinud teist kanalit ega kontaktisikut, siis helistatakse vaikekanalile.

Kutse vastuvõtmine

1. Kui saate tekstisõnumi kutsega kanalisse, ilmub ekraanile tekst **Vastu võetud kutse kanalilt**..
2. Kutse saatnud isiku hüüdnime ja kanali aadressi vaatamiseks (kui tegemist ei ole erakanaliga), valige **Vaata**.
3. Et lisada kanal telefoni, valige **Salvesta**. Kanali oleku määramiseks valige **Vaikimisi**, **Kuulata**v või **Mitteaktiivne**.

Kutsest keeldumiseks valige **Välju** > **Jah** või valige **Vaata** > **Loobu** > **Jah**.

■ PTT seaded

PTT seadeid on kahte tüüpi: seaded teenusega ühenduse loomiseks ja seaded kasutamiseks.

Võimalik, et saate seaded teenusega ühenduse loomiseks teenusepakkuvalt. Vaadake teemat "[Konfiguratsioonisõnumid](#)" lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake teemat "[Häälestamine](#)" lk 61.

Et valida teenusega ühenduse loomiseks vajalikud seaded, valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Konfig. seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Teenusepakkuja valimiseks valige *Konfiguratsioon*, PTT-teenuse kasutamiseks valige *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Kuvatakse ainult PTT-teenust toetavad konfiguratsioonid.

Valige *Konto*, et valida aktiivsetes häälestusseadetes sisalduv PTT-teenuse konto.

Võite valida ka järgmiste valikute seast: *Raadiosaatja kasutajanimi*, *Vaikimisi hüüdnimi*, *Raadiosaatja parool*, *Domeen* ja *Serveri aadress*

Rakendatavate PTT-seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Raadiosaatja seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Privaatkõned > *Sisse* – sellise seadistuse valimine, mille korral telefon lubab sissetulevate privaatkõnede vastuvõtmist.

Privaatkõned > *Välja* – privaatkõnede võtmine, aga nende vastuvõtmise keelamine. Teenusepakkuja võib pakkuda teenuseid, mis eiravad neid seadeid. Et seadistada telefon privaatkõnedest helinaga märku andma, valige *Teavita*.

Kuulatavad grupid > *Sisse* – kuulatavate kanalite aktiveerimine.

Raadiosaatja olek sisselülitamisel > *Jah* – telefoni seadistamine sisselülitamisel automaatselt PTT-teenusega ühendust looma.

Saada minu PTT-aadress > *Ei* – oma PTT-aadressi peitmine kanali- ja privaatkõnede puhul.



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiil-Interneti teenustele (võrguteenus).



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata lehti, mille puhul kasutatakse mobiil-märgistuskeelt (Wireless Markup Language, WML) või laiendatav hüpertext-märgistuskeel (eXtensible Hypertext Markup Language, XHTML). Kuva välimus sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et Interneti-lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Sirvimise seadistamine

Võimalik, et vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenust soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumina. Vaadake teemat "[Konfiguratsioonisõnumid](#)" lk 13. Häälestusseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake teemat "[Häälestamine](#)" lk 61.

■ Ühenduse loomine teenusega

Esmalt kontrollige, kas vajaliku teenuse häälestusseaded on aktiveeritud.

1. Et valida teenusega ühenduse loomiseks vajalikud seaded, valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Konfiguratsiooni seaded**.
2. Valige **Konfiguratsioon**. Kuvatakse ainult sirvimisteenust toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimise jaoks teenusepakkuja **Vaikimisi** või **Isiklik konfigur.**. Vaadake teemat "[Sirvimise seadistamine](#)" lk 86.
Valige **Konto** ja seejärel valige aktiivsetes häälestusseadetes sisalduv sirvimisteenuse konto.
Valige **Näita terminaliagent** > **Jah**, et sisevõrgu ühenduste korral kasutajat käsitsi autentida.

Teenusega ühenduse saamiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > *Veeb* > *Avaleht* või hoidke ooterežiimil all klahvi **0**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
- Viimase URL-i valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viimane aadress*.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*, sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada selle veebilehtede sirvimist. Erinevate teenuste puhul võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanile kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud pakettandmeside, on sirvimise ajal ekraani ülemises vasakus servas tähis . Kui pakettandmesideühenduse ajal saabub kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, ilmub ekraani ülaseras tähis , mis näitab, et pakettandmesideühenduse on ootel. Pärast kõnet üritab telefon pakettandmesideühenduse taastada.

Sirvimine telefoni klahvide abil

Lehe sirvimiseks kasutage juhtnupu klahve.

Esiletõstetud objekti valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage *****.

Sirvimise ajal kasutatavad valikud

Nokia.com, *Avaleht*, *Lisa järjehoidja*, *Järjehoidjad*, *Veebilehe valikud*, *Ajalugu*, *Allalaadimine*, *Muud valikud*, *Laadi uuesti* ja *Lõpeta* võivad olla kättesaadavad. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "[Vahemälu](#)" lk 91.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, mida saab kasutada sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada ning salvestada lehelt nime ja telefoninumbrit.

■ Esitusviisi seaded

Sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*, ooterežiimil valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded* ja seejärel kasutage alltoodud valikuid.

Teksti ümberkujundamine > *Sisse* - tekst jätkub ekraani järgmisel real. Kui valite *Välja*, siis teksti lühendatakse.

Kirjasuurus > *Eriti väike*, *Väike* või *Keskmine* - kirjasuuruse määramine.

Näita pilte > *Ei* - lehel olevate piltide peitmine. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturval. ühenduse märguanne* > *Jah* - telefoni seadistamine nii, et kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks, antakse sellest sirvimise ajal helisignaali märku.

Märguanded > *Ebaturvaliste üksuste märguanne* > *Jah* - telefoni seadistamine krüpteeritud lehel sisalduvatest ebaturvalistest elementidest märku andma. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud.

Lisateabe saamiseks vaadake "[Brauseri turvalisus](#)" lk 91.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* - veebilehe sisu kodeeringu valimine.

Märkide kodeering > *Unicode (UTF-8) veebiaadressid* > *Sisse* - telefoni seadistamine nii, et URL-aadress saadetakse UTF-8 kodeeringus. Seda seade võib vajalik olla, kui sisenete võõrkeelsele veebilehele.

Ekraani suurus > *Täielik* või *Väike* - ekraani suuruse määramine.

■ Präänikud

Präänik salvestub veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse, kuni telefoni vahemälu tühjendamiseni. Vaadake teemat "[Vahemälu](#)" lk 91.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*; või valige ooterežiimil **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*. Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

■ Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *WMLScr. seaded*; või valige ooterežiimil **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *WMLScriptid turv. ühenduse kaudu*.
2. Skriptide lubamiseks valige *Luba*.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab veebilehe aadressid järjehoidjatena salvestada.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad* või ooterežiimil **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Ühenduse loomiseks järjehoidjaga seotud veebilehega viige kursor järjehoidja peale ja valige see või vajutage helistamisklahvi.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja kausta salvestamiseks valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja, mis saadeti järjehoidjana, ilmub ekraanile teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Järjehoidja vaatamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > **Vaata** või **Kustuta**. Järjehoidjast loobumiseks kohe pärast selle vastuvõtmist valige **Välju** > **OK**.

■ Failide allalaadimine

Uute helinate, piltide, mängude ja rakenduste laadimiseks telefoni (võrguteenus) valige **Menüü** > **Veeb** > **Allalaadimine** > **Helinalingid**, **Pildilingid**, **Mängulingid**, **Videoleringid**, **Teemade lingid** või **Rakenduslingid**.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Kõigi allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks kausta **Galerii** vastavasse alamkausta või kausta **Rakendused** valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Allalaadimisseaded** > **Automaatne salvestamine** > **Sisse**.

■ Teenusesõnumid

Telefon suudab vastu võtta teenusepakkuja saadetud teenusesõnumeid (tõukesõnumeid) (võrguteenus). Teenusesõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstilist sõnumit või veebiaadressi.

Et minna pärast saadetud teenusesõnumi vastuvõtmist ooterežiimil kausta **Vastuv. teenused**, valige **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta **Vastuv. teenused**. Et avada kaust **Vastuv. teenused**, valige **Menüü** > **Veeb** > **Vastuv. teenused**.

Kausta **Vastuv. teenused** avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > **Muud valikud** > **Vastuv. teenused**. Viige kursor vajaliku sõnumi peale ning valige **Too**, et käivitada brauser ja märgitud sisu alla laadida. Et vaadata teenusesõnumi täpseid andmeid või kustutada sõnum, valige **Valikud** > **Andmed** või **Kustuta**.

Teenuste sisendkausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste kausta seaded*.

Et valida, kas võtta teenusesõnumeid vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sisse* või *Välja*.

Et telefon võtaks teenusesõnumeid vastu ainult teenusepakkuja poolt heaks kiidetud sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sisse*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks teenusesõnumi vastuvõtmisel ooterežiimil automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valite *Välja*, aktiveerib telefon brauseri alles siis, kui valite pärast teenusesõnumi saabumist *Too*.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjen. vahemälu*; vahemälu tühjendamiseks ooterežiimil valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühjenda vahemälu*.

■ Brauseri turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauseriühendust nõudvate rakenduste turvalisust ning võimaldab digitaalallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Turvamooduli seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Turvamooduli andmed - turvamooduli nimetuse, oleku, tootja ja seerianumbri vaatamine.

Mooduli PINi küsimine - turvamooduli rakenduste kasutamisel küsib telefon mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige *Sisse*. Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige *Välja*.

Muuda mooduli PIN - mooduli PIN-koodi muutmine, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage mooduli kehtiv PIN-kood, seejärel sisestage kaks korda uus PIN-kood.

Muuda allkirja PIN - digitaalallkirja PIN-koodi muutmine. Valige allkirja andmiseks kasutatav PIN-kood, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN-kood, seejärel sisestage kaks korda uus PIN-kood.

Vaadake ka "[Pääsukoodid](#)" lk 12.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serveri sertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakujalt. Volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Et vaadata oma telefoni laaditud kasutaja- ja volitussertifikaatide loendit, valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **Turvasertifikaadid** või **Kasutaja sertifikaadid**.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüpteeritud, kuvatakse ekraanil turvatähis

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus läüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digitaalallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatavat teksti, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päise tekstiks on **Loe** ja kas ekraanil on digitaalallkirja tähis .

Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN (vaadake "**Pääsukoodid**" lk 12) ja valige **OK**.

Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada asukohapäringu. Võrk saadab asukohapäringut teie telefonile vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga.

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakujaga. Telefoni ekraanil kuvatakse tekst **1 vastuvõtmata asukohapäring**. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsust puudutava lühiteate või päringu vaatamiseks või nende kustutamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Kohamäärang** > **Asukoha register** > **Ava kaust** või **Kustuta kõik**.

17. SIM-teenused



Telefonifunktsioonide kõrval võib lisateenuseid pakkuda ka teie SIM-kaart. Seda menüüd kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Et telefon kuvaks SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vahelised kinnitusteated, valige

Menüü > *Seaded* > *Telefon* > *SIM-rakenduste kinnitamine* > *Jah*.

Nende teenuste kasutamine võib sisaldada sõnumite saatmist või helistamist, mille eest võidakse küsida tasu.

18. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on infrapunaühenduse või andmekaabli (CA-42) abil ühilduva personaalarvutiga ühendatud, on teil võimalik saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid personaalarvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab funktsioonide *Kontaktid*, *Kalender*, *Ülesanded* ja *Märkmed* sünkroonimist telefoni ja ühilduva personaalarvuti või Interneti kaugserveriga (võrguteenus).

Programmi Nokia PC Suite kohta leiate lisateavet, näiteks allalaaditavaid faile, Nokia veebisaidi tugiteenuste osast aadressil www.nokia.com/support.

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefoniga saab kasutada pakettandmesidet, kiire kanalikommutatsiooniga andmesidet (HSCSD) ja kanalikommutatsiooniga andmesidet (CSD, *GSM andmeside*).

Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake teemat "*Pakettandmeside (EGPRS)*" lk 60.

■ Andmesiderakendused

Täiendava info andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest. Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida. Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

19. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks



Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele.

või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.
3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.
4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruktsioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.
Tekstisõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.
Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.
Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

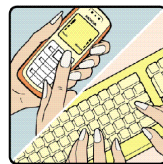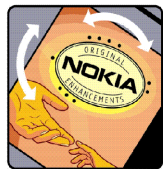

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusallane teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (0,84 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetidetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 sentimeetrit;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres vältimaks võimaliku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töokorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade – on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisaid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja -aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakujaga.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnормidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnормid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnорм on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest,

nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,84 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Indeks

A

Abitekst	59
Aku	
kindlakstegemine	96
laadimine	16, 96
laetuse tase	20
paigaldamine	15
Aku laadimine	16
Algseaded	63
Allalaadimine	
failid	90
rakendused	14, 90
sisu	14
Andmeside	95
Antenn	18
Asukoha määramine	93
Asukohaandmed	93

B

Brauser	
digitaalalkiri	93
esitusviisi seaded	88
järjehoidjad	89
präänikud	89
seadistamine	86

sertifikaadid	92
skriptiseaded	89
turvamoodul	91
vahemälu	91
veebilehtede sirvimine	87
Brauser.	86

C

CSD	95
-----------	----

D

Digitaalalkiri	93
Diktofon	68

E

EGPRS	60
Ekraani seaded	56
Energiasääst	21
E-post	40
E-posti seaded	44
Erimärgid	27

F

Fotod	66
-------------	----

G

Galerii	65
---------------	----

H

Helinad	51, 55, 65, 66
Helistajagrupid	51
Helistamisfunktsioonid	23
Helistamisklahv	19
Helisõnumid	35
Helitugevuse klahvid	19
Hooldus	14, 99
HSCSD	95
Hädaabikõned	102
Häälestamine	61
Häälkäskluse klahv	19
Häälkäsklused	51
Häälvalimine	
helistamine	52
tunnussõnade haldamine	51
tunnussõnade lisamine	51

I

IM	36
IMAP4	40
Infosõnumid	42
Infrapunaühendus	
port	19
ühendus	59

Internet	86
IR. Vaadake infrapunaliidest.	59

J

Juhtnupp	19
Järjehoidjad	89

K

Kaamera	
pildistamine	66
videolõigu salvestamine	66
Kalender	70
Kalendrimärge	71
Kalkulaator	74
Kanalikommutatsiooniga andmeside	95
Kaustad	
muud	41
saadetud objektid	33
salvestatud objektid	33
sisendkaust	33, 41
väljundkaust	33
Keel	26, 27
Kellaajaseaded	57
Kellaseaded	57
Kerimisklahv. Vaadake juhtnuppu.	
Kiire kanalikommutatsiooniga andmeside ...	95
Kiirsuhtlus	
blokeerimine	39

blokeeringu lõpetamine	39	kustutamine	47
grupid	39	minu numbrid	53
kontaktsikud	39	minu olek	48
kutse tagasilükkamine	38	otsing	46
kutse vastuvõtmine	38	salvestamine	46
lugemine	38	seaded	50
olekuteave	38	teenusenumbrid	53
seansi algatamine	37	tellitud nimed	49
teenused	37	visiitkaardid	48
vestlus	38	Koodid	
Kiirvalimine	23, 50, 52	piiranguparool	13
Kirja suurus	45	PIN	13
Kirjavahemärgid	27	PUK	13
Kirjutamiskeel	26	turvalisus	12
Klahvid	19	UPIN	13
Klahvilukk	22	Koputus	24
Klahvistiku avamine	22	Kustutamine	
Klahvistiku lukustamine	22	e-post	42
Klahvistiku lukustus	22	sõnumid	43
Klienditeenindus	14	Kuular	19
Konfiguratsiooniseadete teenus	13	Kuupäevaseaded	57
Kontaktandmed	14	Kõlar. Vaadake valjuhääldit.	
Kontaktandmed.		Kõne lõpetamine	23
Kontaktsikud		Kõned	
andmete muutmine	47	helistamine	23
helistajagrupid	51	häälvalimine	52
kiirvalimine	50, 52	keeldumine	24
kopeerimine	47	kiirvalimine	23

koputus	24
rahvusvaheline	23
valikud kõne ajal	24
vastamine	24
viimaste kõnede loend	54
Kõnepost	42
Kõneregister	54
Kõneseaded	57
Käed-vabad. Vaadake valjuhääldit.	24

L

Lisaseadmed	11
Lisaseadmete seaded	61
Loendurid	54
Logi	54
Lõpetamisklahv	19

M

Mallid	31
Meediumid	
diktofon	68
kaamera	66
raadio	67
Meeldetuletussignaal	71
Menüü	28
Minu numbrid	53
Minu olek	48
Minu otseteed	56

MMS. Vaadake multimeediumsõnumeid.	
Mobiil-märgistuskeel	86
Modemi seaded	60
Multimeediumsõnumid	31
seaded	43
Mälu	
kopeerimine	47
maht	65
olek	50, 58
SIM	46
täis	30, 33
vahemälu	88, 91
valimine	50
ühine	11
Märkmed	72
Märkmik	70

N

Neljasuunaline juhtnupp	19
Nimed. Vaadake kontaktandmeid.	
Nokia kontaktandmed ja tugiteenus	14

O

Ohutus	
hädaabikõned	102
juhised	9
kasutuskeskkond	100
lisaseadmed	11

SAR	102
sertifitseerimisinfo (SAR)	102
täiendav teave	100
Ooterežiim	20
Operaatori menüü	64
Osad	19
Otseteed	20, 56
isiklik loend	20
juhtnupp	21
ooterežiimil	21

P

Pael	18
Paigaldamine	
aku	15
SIM-kaart	15
Pakettandmeside	60, 95
PC	
sünkroonimine	73
ühendus	95
PC Suite	95
Piiranguparool	13
Pildistamine	66
Pimenduspiilt	21
PIN-koodid	13, 17
POP3	40
Pop-Porti ühenduspesa	19
Profiilid	55

Präänikud	89
PTT	78
kanali lisamine	84
kanali loomine	83
kanali seadistamine	83
kanalikõne	80
klahv	19
kutse	84
kõne	79
kõne vastuvõtmine	81
menüü	78
privaatkõne kontaktisiku lisamine	83
privaatkõne tegemine	80
seaded	84
tagasihelistusnõuded	81
väljahelistuskõne	79
ühenduse katkestamine	79
ühenduse loomine	79

PTT (Push to Talk - vajuta ja räägi).

Vaadake PTT.

PTT-teenuse klahv	19
PUK-koodid	13
Päasukoodid	12

R

Raadio	67
Rakenduste allalaadimine	14
Randmepael	18

S

Remonditeenus	14
SAR	102
Seaded	55
aeg	57
algseadete taastamine	63
EGPRS	60
ekraan	56
häälestamine	61
IR	59
kell	57
kuupäev	57
kõne	57
lisaseadmed	61
minu otseteed	56
modem	60
otseteed	56
pakettandmeside	60
profiilid	55
sõnumid	43
teemad	55
teenusesõnumid	90
telefon	58
toonid	55
ühendus	59
Sertifikaadid	92
Sertifitseerimisinfo	102

Signaali tugevus	20
SIM-kaardi paigaldamine	15
SIM-teenused	94
Sirvimine	28
Sisse- ja väljalülitamine	17
Skriptiseaded	89
SMS	29
e-post	30
mallid	31
seaded	43
Stopper	74
Sõnastik	26
Sõnastikupõhine tekstisisestus	26
Sõnumi märgiloendur	30
Sõnumi seaded	43
Sõnumikeskuse number	29
Sõnumiloendur	45
Sümbolid	21
Sünkroonimine	72
Sünkroonimine serveriga	72

T

Taimer	75
Taimerid	54
Tarvikud. Vaadake "lisaseadmeid".	11
Taust	55, 56
Tavaline tekstisisestus	26, 27
Teemad	55

Teenused	86
käsud	42
numbrid	53
Teksti kirjutamine	26
Tekstisõnum	29
Tekstisõnumi kirjutamine	30
Tekstisõnumi seaded	43
Telefoni isikupärastamine	55
Telefoni lukk. Vaadake klahvistiku lukustust.	
Telefoni seaded	58
Telefoniraamat	46
Tellitud nimed	
kontaktisikute lisamine	49, 50
nime tellimise lõpetamine	50
Toiteklahv	19
Toonid	55
Tugiteenused	14
Tunnussõnad	51
Turvalisus	
koodid	12
moodul	91
seaded	62
Tähised	21

U

UPIN	13, 63
UPIN-kood	17

W

WML	86
-----------	----

V

Vahemälu	91
Valgustus	61
Valikuklahvid	19, 20
Valitud numbrid	54
Valjuhääldi	19, 24
Vastamata kõned	54
Vastatud kõned	54
Veeb	
järjehoidjad	89
ühenduse loomine	86
Vibroalarm	56
Videolõik	66
Viimaste kõnede loend	54
Visiitkaardid	48
Võrk	
EGSM	10
GSM	10
nimi ekraanil	20
teenused	11
Välksõnumid	34

Ä

Äratuskell	70
------------------	----

Ü

Ühismälu	11
Ülesanded	71
Ülevaade	
funktsioonid	12
klahvid ja osad	19

X

XHTML	86
-------------	----