

Nokia 6070 lietošanas pamācība



9248980

1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts RM-166 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EK prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādam papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības © 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on un Pop-Port ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiska rakstura un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas attiecībā uz citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no firmas MPEG LA, LLC. Sk. <<http://www.mpegla.com>>.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Šī ierīce atbilst direktīvai 2002/95/EK par noteiktu bīstamu vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ierīču zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejausiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9248980/1. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai	9
Vispārīga informācija.....	13
Funkciju pārskats.....	13
Piekluves kodi	13
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums.....	14
Satura un programmu lejupielāde.....	15
Nokia atbalsta un kontaktinformācija.....	15
1. Uzsākot lietošanu	16
SIM kartes un akumulatora ievietošana	16
Akumulatora uzlādēšana.....	17
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	18
Antena	19
Siksniņa	19
2. Jūsu tālrunis	20
Taustiņi un elementi.....	20
Gaidīšanas režīms.....	21
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs).....	23
3. Zvana funkcijas	24
Zvanišana.....	24
Atbildešana uz zvanu vai tā atteikšana	25
Iespējas sarunas laikā.....	25
4. Teksta ievadīšana	27
Uzstādījumi	27
Jutīgā teksta ievade.....	27
Tradicionālā teksta ievade	28

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm.....	29
6. Ziņas	30
Īsziņas (SMS)	30
Multizīņas (MMS).....	32
Pilna atmiņa.....	34
Mapes	34
Pastkartes	35
Zibziņas	35
Nokia Xpress audio ziņapmaiņa	36
Tērēšanas ziņapmaiņa	37
E-pasta programma	41
Balss ziņas.....	43
Infoziņas.....	43
Pakalpojumu komandas.....	44
Ziņu dzēšana.....	44
Ziņu uzstādījumi	44
Ziņu skaitītājs	46
7. Kontakti	47
Kontakta meklēšana	47
Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana	47
Numuru, teksta vai attēla saglabāšana.....	47
Kontaktu kopēšana	48
Kontakta detaļu rediģēšana	48
Kontaktu vai to detaļu dzēšana	48
Vizītkartes.....	49
Mana dalība	49
Abonētie vārdi	50
Uzstādījumi	51
Grupas.....	52
Izsaukums ar balsi.....	52
Ātrie zvani	53

Info, pakalpojums un mani numuri	54
8. Zvanu arhīvs.....	55
Pēdējo zvanu saraksti	55
Skaitītāji un taimeri.....	55
9. Uztādījumi	56
Profilī.....	56
Motīvi.....	56
Signāli	57
Mani īsceļi	57
Displejs	58
Laiks un datums.....	58
Zvani.....	59
Tālrunis	60
Savienojumi.....	60
Papildierīces	62
Konfigurēšana	63
Drošība.....	64
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	65
10.Operatora izvēlne	66
11.Galerija	67
12.Multivide	68
Kamera	68
Radio	69
Ierakstītājs.....	70
13.Plānotājs.....	72
Modinātājs	72
Kalendārs	72
Uzdevumi	73
Piezīmes	74

Sinhronizācija	74
Kalkulators.....	76
Hronometrs	76
Atpakaļskaitīšanas taimeris.....	77
14.Programmas	78
Spēles.....	78
Kolekcija.....	78
15.Rācjsaziņa.....	81
Rācjsaziņas izvēlne	81
Pievienošānās rācjsaziņai un atvienošānās no tās.....	82
Rācjsaziņas zvana veikšana un saņemšana	82
Atzvanišanas pieprasījumi	85
Privāta kontakta pievienošana	86
Kanālu izveide un uzstādīšana	86
Rācjsaziņas uzstādījumi	88
16.Web.....	90
Pārlūka uzstādīšana.....	90
Savienojuma izveide ar pakalpojumu	90
Lapu pārlūkošana.....	91
Attēlojuma uzstādījumi	92
Sīkfaiļi	93
Skripti drošā savienojumā.....	93
Grāmatzīmes.....	93
Failu ielāde	94
Pakalpojumu iesūtne	94
Kešatmiņa.....	95
Pārlūka drošība.....	96
Vietas noteikšanas informācija.....	98
17.SIM pakalpojumi.....	99

18.Savienojums ar personālo datoru	100
Nokia PC Suite.....	100
Pakešdati, HSCSD un CSD	100
Datu sakaru lietojumprogrammas	101
19.Informācija par akumulatoriem	102
Uzlādēšana un izlādēšana.....	102
Nokia akumulatoru autentifikācijas norādījumi.....	103
Apkope un glabāšana.....	105
Papildinformācija par drošību.....	106
Indekss.....	110

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobilais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDŽĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciot antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEÑOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos sākuma ekrānā. Ievadiet āvarijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai tīklos EGSM 900 un GSM 1800 un 1900. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējam. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlnu nosaukumos, izvēlnu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Lai varētu lietot atsevišķas šīs ierīces funkcijas, piem., īsziņas, multizīņas, audioziņas, tērēšanas pakalpojumu, e-pastu, ar dalības informāciju papildinātus kontaktus, mobilā interneta pakalpojumus, satura un programmu lejupielādi un sinhronizāciju ar atālu interneta serveri, tīklam jānodrošina šīs tehnoloģijas.

■ Koplietotā atmiņa

Tālrunim ir divas atmiņas. Pirmo atmiņu var koplietot šīs funkcijas: kontakti, īsziņas, multizīņas (bez pielikumiem), audioziņas, tērēšana, grupas, balsis komandas, kalendārs un uzdevumi. Otro koplietoto atmiņu izmanto faili, kas tiek saglabāti *Galerijā*, multizīņu pielikumi, e-pasts un Java™ lietojumprogrammas. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot daudzas Java programmas, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piemēram, īsziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildu atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

■ Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm:

- Piederumus un papildierīces glabājiet maziem bērniem nepieejamās vietās.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai automašīnā uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Jebkuru sarežģītu automašīnas papildierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēts speciālists.

Vispārīga informācija

■ Funkciju pārskats

Tālrunis piedāvā daudzas ikdienā ļoti ērti lietojamas funkcijas, piem., kalendāru, pulksteni, modinātāju, radio un iebūvētu kameru. Tālrunis nodrošina arī šādas funkcijas:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE). Sk. [Pakešdati \(EGPRS\) 61.](#) lpp.
- Paplašināmā hiperteksta iezīmēšanas valoda (XHTML). Sk. [Web 90.](#) lpp.
- Audio ziņapmaiņa. Sk. [Nokia Xpress audio ziņapmaiņa 36.](#) lpp.
- Tērzēšana. Sk. [Tērzēšanas ziņapmaiņa 37.](#) lpp.
- E-pasta programma. Sk. [E-pasta programma 41.](#) lpp.
- Rācijsaziņa. Sk. [Rācijsaziņa 81.](#) lpp.
- Ar dalības informāciju papildināti kontakti. Sk. [Mana dalība 49.](#) lpp.
- Java 2 platforma, Micro Edition (J2ME™). Sk. [Programmas 78.](#) lpp.
- Sinhronizācija un failu pārsūtīšana, izmantojot PC Suite. Sk. [Nokia PC Suite 100.](#) lpp.

■ Piekļuves kodi

Drošības kods

Drošības kods (5-10 cipari) palīdz aizsargāt tālruni pret neatļautu lietošanu. Sākotnējais kods ir 12345. Informāciju par koda nomaiņšanu un telefona uzstādīšanu koda pieprasīšanai sk. [Drošība 64.](#) lpp.

Personiskā identifikācijas numura (personal identification number – PIN) kodi

PIN kods un UPIN (universal personal identification number–universālais personiskās identifikācijas numurs) kods (4 – 8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. Sk. [Drošība 64](#). lpp.

PIN2 kods (4 – 8 cipari), ko arī izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. [Drošības modulis 96](#). lpp.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. [Ciparparaksts 97](#). lpp.

Personiskās atbloķēšanas atslēgas (personal unblocking key – PUK) kodi

PUK kods un UPUK (universal personal unblocking key – universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu attiecīgi bloķētus PIN un UPIN kodus. PUK2 kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums*. Sk. [Drošība 64](#). lpp.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS, Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālā interneta servera sinhronizāciju, tālrunim ir nepieciešami pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Uzstādījumus, iespējams, var tieši saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Kad uzstādījumi ir saņemti, tie jāsaglabā tālrunī. Pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt PIN kodu, kas nepieciešams, lai saglabātu uzstādījumus. Plašāku informāciju par pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam, vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Ja ir saņemta konfigurācijas ziņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi*.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja tālrunī tiek parādīts uzaicinājums *ievadiet uzstādījumu PIN*, ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un nospiediet **Labi**. Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus. Ja tālrunī uzstādījumi līdz šim saglabāti, šie uzstādījumi tiek saglabāti un uzstādīti kā noklusētie konfigurācijas uzstādījumi. Pretējā gadījumā tālrunī tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos konfigurācijas uzstādījumus?*

Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Iziet** vai **Parādīt > Izvest**.

Kā rediģēt uzstādījumus, sk. [Konfigurēšana 63](#). lpp.

■ Satura un programmu lejupielāde

Tālrunī var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tikla pakalpojums). Izvēlieties lejupielādes funkciju (piem., izvēlnē *Galerija*). Kā piekļūt ielādes funkcijai, skatiet attiecīgo izvēlņu aprakstos. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Nokia atbalsta un kontaktinformācija

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Web vietā iespējams atrast informāciju par Nokia izstrādājumu lietošanu un pakalpojumiem. Ja nepieciešams sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, atrodiēt vietējo Nokia kontaktcentru sarakstu lapā www.nokia.com/customerservice.

Informāciju par apkopes pakalpojumiem meklējiet tuvākajā Nokia servisa centrā, izmantojot lapu www.nokia.com/repair.

1. Uzsākot lietošanu

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

SIM kartes glabājiņiem maziem bērniem nepieejamās vietās.


Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-5B.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, tos saskrāpējot vai salokot, tāpēc, ievietojot vai izņemot SIM karti, rīkojieties uzmanīgi.

Lai noņemtu tālruņa aizmugurējo vāciņu, nospiediet atbrīvošanas pogu (1) un paceliet aizmugurējo vāciņu (2).

Pārlicinieties, ka SIM kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju, un virziet SIM karti SIM kartes turētājā, līdz tā fiksējas vietā (3).

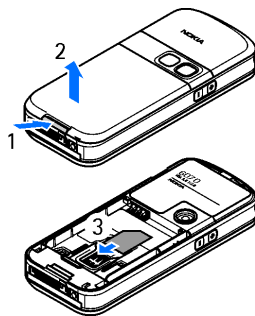


Ielieciet akumulatoru (4). Ievērojiet akumulatora kontaktu novietojumu. Vienmēr izmantojiet Nokia oriģinālos akumulatorus. Sk. [Nokia akumulatoru autentifikācijas norādījumi 103.](#) lpp.

Novietojiet aizmugurējā vāciņa augšējo daļu pret tālruņa augšdaļu (5) un spiediet uz leju aizmugurējā vāciņa apakšējo daļu, līdz tā fiksējas (6).

Lai izņemtu akumulatoru, izceliet akumulatora apakšējo daļu no nodalījuma (7).

Lai izņemtu SIM karti, nospiediet SIM kartes atbrīvošanas slēdzi (8) un virziet SIM karti tālruņa augšdaļas virzienā (9).

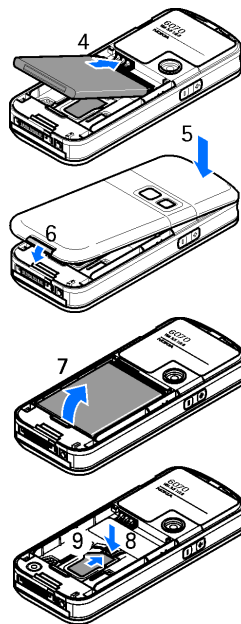

■ Akumulatora uzlādēšana



Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Pirms izmantot lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modea numuru. Ar šo ierīci paredzēts izmantot AC-3, AC-4, AC-5 un DC-4 akumulatora lādētājus un LCH-9 akumulatora lādētājus, izmantojot tos kopā ar lādētāja adapteri CA-44.


Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam.

Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšpusē.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora. Piem., lādējot akumulatoru BL-5B ar lādētāju AC-3, nepieciešamas aptuveni 1 stunda un 10 minūtes, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

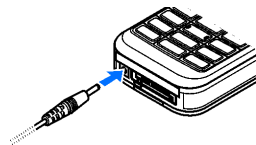

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



Uzmanību! Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas taustiņu.

Ja tālrunis prasa ievadīt PIN vai UPIN kodu, ievadiet to (displejā tas redzams kā ****) un izvēlieties **Labi**.

Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas taustiņu.



Laika, laika joslas un datuma uzstādīšana

Ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savas atrašanās vietas laika joslu, kas atšķiras no Griničas laika (GMT), un ievadiet datumu. Sk. [Laiks un datums 58](#). lpp.

Plug and play pakalpojums


Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums tiek piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. "[Savienoties ar pak. sn. atbalstu](#)", 63. lpp. un [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 14](#). lpp.

■ Antena

Šai ierīcei ir iekšējā antena.




Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairoties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.

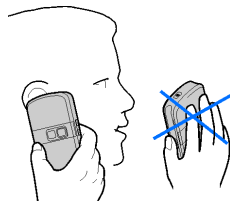

■ Siksnīga


Lai piestiprinātu siksnīgu tālruņa apakšdaļā, atveriet aizmugurējo vāciņu. Izvelciet siksnīgu caur cilpiņu, kā parādīts attēlā, un aptiniet to ap mazu tapu (1). Fiksējiet siksnīgu tās pozīcijā un aizveriet aizmugurējo vāciņu (2).

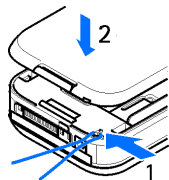

2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un elementi

- Ieslēgšanas taustiņš (1)
- Pie auss liekamā daļa (2)
- Skaļrunis (3)
- Displejs (4)
- Skaļuma palielināšanas un rācijsaziņas (PTT) taustiņš (5)
- Skaļuma samazināšanas un balss komandu taustiņš (6)
- Infrasarkanais (IS) ports (7)
- Vidējais izvēles taustiņš (8)
- Četrvirzienu navigācijas taustiņš (9)
- Kreisais izvēles taustiņš (10)
- Labais izvēles taustiņš (11)
- Zvanīšanas taustiņš (12)
- Beigu taustiņš (13)
- Tastatūra, var atšķirties atkarībā no reģiona (14)
- Lādētāja savienotājs (15)
- Mikrofons (16)
- Pop-Port™ savienotājs (17)
- Kameras objektīvs (18)

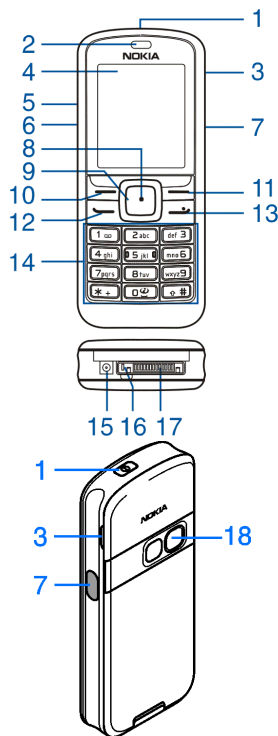




Uzmanību! Ierīces navigācijas taustiņš (9) var saturēt niķeli. Navigācijas taustiņš (9) nav paredzēts ilgstošai saskarei ar ādu. Ilgstoša niķeļa iedarbība uz ādu var radīt alerģiju pret niķeli.

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

- 1 Tīkla nosaukums vai operatora logotips
- 2 Mobilā tīkla signāla stiprums
- 3 Akumulatora uzlādes līmenis
- 4 Kreisais izvēles taustiņš (**Izlase**)
- 5 Vidējais izvēles taustiņš (**Izvēlne**)
- 6 Labais izvēles taustiņš (**Vārdi**)

Labais izvēles taustiņš var kalpot kā vēl viens īsceļš uz izvēlētu funkciju. Sk. [Mani īsceļi 57](#). Ipp. Vai arī taustiņam ir operatora piešķirts nosaukums, un tas ļauj piekļūt operatora Web vietai.

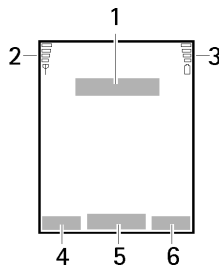

Personisko īsceļu saraksts

Kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase**. Lai apskatītu personisko īsceļu saraksta funkcijas, izvēlieties **Izlase**. Lai aktivizētu funkciju, izvēlieties to.

Lai apskatītu pieejamo funkciju sarakstu, izvēlieties **Izlase** > **Iespēja** > **Izvēlēties iesp.**. Lai pievienotu funkciju īsceļu sarakstam, izvēlieties **Atzīmēt**. Lai izslēgtu funkciju no saraksta, nospiediet **Atslēgt**.

Lai pārkārtotu funkcijas personisko īsceļu sarakstā, izvēlieties **Izlase** > **Iespēja** > **Organizēt**. Izvēlieties vajadzīgo funkciju, **Pārviet**. un norādiet, kurp jāpārvieto funkcija.

Gaidīšanas režīma īscode

- Lai piekļūtu izsauktu numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet līdz numuram vai vārdam; lai izsauktu numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu.
- Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet **0**.
- Lai izsauktu balss pastkastī, nospiediet un turiet **1**.
- Izmantojiet navigācijas taustiņu kā īscode. Sk. [Mani īscode 57](#). lpp.

Enerģijas taupīšana

Ja noteiktu laika periodu tālruņa funkcijas netiek izmantotas, displejs tiek pārzīmēts, parādot elektronisko pulksteni. Kā aktivizēt enerģijas taupīšanu, sk. nodaļas [Displejs](#) sadaļu [Enerģijas taupīšana 58](#). lpp. Lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju, jāspiež jebkurš taustiņš.



Indikatori

-  Saņemta viena vai vairākas īsziņas vai grafiskās īsziņas. Sk. [Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to 31](#). lpp.
-  Saņemta viena vai vairākas multiziņas. Sk. [Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to 33](#). lpp. E-pastam un balss ziņām var parādīties atšķirīgas ikonas.
-  Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu. Sk. [Zvanu arhīvs 55](#). lpp.
-  Tastatūra ir bloķēta. Sk. [Tastatūras bloķēšana \(taustiņslēgs\) 23](#). lpp.
-  Tālrunis nedod signālu par ienākošo zvanu vai īsziņu, ja [Ienākošā zvana signāls](#) un [Īsziņas signāla tonis](#) ir uzstādīti uz [Izslēgts](#). Sk. [Signāli 57](#). lpp.
-  Modinātājs ir uzstādīts uz [Izslēgts](#). Sk. [Modinātājs 72](#). lpp.

-  Ja ir izvēlēts pakešdatu savienojuma režīms *Pastāv. tiešsaiste* un pakešdatu pakalpojums ir pieejams. Sk. [Pakešdati \(EGPRS\) 61.](#) lpp.
-  Ir izveidots pakešdatu savienojums. Sk. [Pakešdati \(EGPRS\) 61.](#) lpp. un [Lapu pārlūkošana 91.](#) lpp.
-  Pakešdatu savienojums tiek aizturēts, ja, piem., pakešdatu iezvanes savienojuma laikā pienāk zvans vai tiek zvanīts.
-  Ja ir aktivizēts infrasarkana savienojums, šis indikators tiek rādīts nepārtraukti.
-  Rācijsaziņas savienojums ir aktīvs vai aizturēts. Sk. [Rācijsaziņa 81.](#) lpp.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un pēc tam 3,5 sekunžu laikā nospiediet taustiņu *, lai bloķētu tastatūru.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķ.** un nospiediet taustiņu *. Ja funkcijas *Drošības taustiņslēgs* uzstādījums ir *ieslēgts*, ievadiet drošības kodu (ja tas tiek pieprasīts).

Lai atbildētu uz zvānu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja saruna tiek pārtraukta vai zvans tiek atteikts, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Par *Automātiskais taustiņslēgs* un *Drošības taustiņslēgs*, sk. [Tālrunis 60.](#) lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru;

3. Zvana funkcijas

■ Zvanišana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (zīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai mēģinājumu piezvanīt, nospiediet beigu taustiņu.

Lai zvanītu, izmantojot vārdu katalogu, meklējiet vārdu vai tālruņa numuru katalogā *Kontakti*. Sk. *Kontakta meklēšana* 47. lpp.

Nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai izsauktu numuru, izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ātrie zvani

Katram ātrā zvana taustiņam (2-9) var piešķirt vienu tālruņa numuru. Sk. *Ātrie zvani* 53. lpp. Piezvaniet uz numuru vienā no šiem veidiem:

- Nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanišanas taustiņu;
- Ja funkcijas *Ātrā zvanišana* uzstādījums ir *ieslēgta*, nospiediet un turiet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. nodaļas *Zvani* sadaļu *Ātrā zvanišana* 59. lpp.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai noraidītu ienākošu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu zvana signālu, izvēlieties **Kluss**.



Padoms. Ja ir aktivizēta funkcija *Pārdresēt, ja aizņemts*, kas pārdresē zvanus, piem., uz balss pastasti, arī atteiktais zvans tiek pārdresēts. Sk. [Zvani 59](#). lpp.

Ja tālrunim ir saderīgas austiņas ar austiņu pogu, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot austiņu pogu.

Zvanu gaidīšana

Lai atbildētu uz gaidošu zvanu notiekošas sarunas laikā, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu pašlaik notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, sk. [Zvani 59](#). lpp.

■ Iespējas sarunas laikā



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sarunas laikā izvēlieties **iespēja** un kādu no šīm iespējām:

Zvana iespējas ir *Bez mikrofona* vai *ieslēgt mikrofona*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Aut. skaļums iesl.* vai *Aut. skaļums izsl.*, *Ierakstīt*, *Slēgt tastatūru*, *Audio uzlabojumi*, *Skaļrunis* vai *Klausule*.

Tīkla pakalpojumu iespējas ir *Atbildēt* un *Noraidīt, Aizturēt* vai *Atlaist, Jauns zvans, Piev. konferencei, Beigt šo zvani, Beigt visus zv.* un šīs:

Sūtīt DTMF – lai nosūtītu toņu virknes;

Pārslēgties – lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji;

Pārsūtīt – lai savienotu aizturēto sarunu ar aktīvo sarunu un pats atvienotos;

Konference – lai izveidotu konferences sarunu, kurā var iesaistīt līdz piecām personām;

Privāta saruna – lai privāti apspriestos konferences sarunas laikā.

4. Teksta ievadīšana

Lai ievadītu tekstu, piemēram, sastādot īsziņu, var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Izmantojot tradicionālo teksta ievades metodi, nospiediet cipara taustiņu (1–9) tik reizi, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Izmantojot jutīgo teksta ievadi, jebkuru burtu var ievadīt, taustiņu nospiežot tikai vienu reizi.

Ievadot tekstu ar jutīgās ievades metodi, displeja augšējā kreisajā stūrī parādās , bet ar tradicionālo ievades metodi – . Rakstzīmju reģistru apzīmē **Abc**, **abc** vai **ABC** blakus teksta ievades indikatoram.

Lai mainītu burtu reģistru un teksta ievades režīmu, nospiediet taustiņu #.

123 apzīmē ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nospiediet un turiet taustiņu # un izvēlieties *Ciparu režīms*. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet taustiņu *.

■ Uzstādījumi

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **lespēja** > *Rakstīš. valoda*. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā dotajām valodām.

Izvēlieties **lespēja** > *ieslēgt ātro ievadi*, lai uzstādītu jutīgo teksta ievadi, vai *Izslēgt ātro ievadi*, lai uzstādītu tradicionālo teksta ievadi.

■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade darbojas, izmantojot iebūvētu vārdnīcu, kurai ir iespējams pievienot jaunus vārdus.

1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus 2–9. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Vārds mainās ar katru taustiņa nospiešanas reizi.
2. Kad esat pabeidzis rakstīt vārdu un tas ir pareizs, tā apstiprināšanai nospiediet 0, lai pievienotu atstarpi, vai ritiniet jebkurā virzienā. Spiediet navigācijas taustiņu, lai virzītu kursoru.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu * vai izvēlieties **Iespēja** > *Varianti*. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, apstipriniet to.

Ja aiz vārda ir „?”, vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai ievadītu punktu, nospiediet **1**.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Salikto vārdu rakstīšana

Ievadiet pirmo vārda daļu un ritiniet pa labi, lai to apstiprinātu. Ierakstiet pēdējo vārda daļu un apstipriniet vārdu.

■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu (**1-9**) tik reizi, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no rakstīšanai izvēlētajā valodas. Sk. [Uzstādījumi 27](#). lpp.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, vai nospiediet jebkuru no navigācijas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.

Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un diakritiskās rakstzīmes var ievadīt, spiežot ciparu taustiņu **1**.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrūnis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**. Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespēja** > *Galv. izv. skats* > *Saraksts* vai *Režģis*.
2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties, piem., *Uzstādījumi*.
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Zvani*.
4. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Ātrā atbilde*.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

6. Ziņas



Ziņu pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.



Piezīme. Sūtot ziņas, tālrunī var parādīties teksts *Ziņa nosūtīta*. Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ir nosūtījusi ziņu uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņas var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Ziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

■ Īsziņas (SMS)

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt saliktās īsziņas, kas sastāv no vairākām parastajām īsziņām, kurās var būt attēli (tikla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt teksta vai grafisko īsziņu, vai arī e-pasta ziņu, ir jāsaglabā īsziņu centra numurs. Sk. [Ziņu uzstādījumi 44.](#) lpp.

Lai saņemtu informāciju par e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī abonētu šo pakalpojumu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Zīņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Īsziņu*.
2. Ievadiet ziņu. Sk. **Teksta ievadīšana 27.** lpp.
Displeja augšdaļā ir redzams ziņas garuma indikators, kas norāda pieejamo rakstzīmju skaitu. Piem., 10/2 norāda, ka vēl varat pievienot 10 rakstzīmes tekstam, kas tiks nosūtīts kā divas īsziņas.
Kā īsziņā ievietot teksta veidni vai attēlu, sk. **Veidnes 32.** lpp. Katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Grafiskās īsziņas vai no vairākām daļām sastāvošas ziņas nosūtīšana var izmaksāt vairāk nekā vienas īsziņas nosūtīšana.
3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Pēdējie lietotie*, *Uz tālruni numuru*, *Vairākiem*, vai *Uz e-pasta adresi*. Lai nosūtītu ziņu, izmantojot iepriekš definētu ziņu profilu, izvēlieties *Pa sūtītš. profilu*. Kā definēt ziņu profilu, sk. **Īsziņas un SMS e-pasts 44.** lpp. Izvēlieties vai ievadiet tālruni numuru vai e-pasta adresi, vai izvēlieties profilu.

Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ikona  tiek rādīta, kad tiek saņemta īsziņa vai SMS e-pasts. Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, jāizdzēs dažas no vecajām ziņām mapē **lesūtne**.

1. Lai apskatītu jauno ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.
Lai lasītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Zīņapmaiņa* > *lesūtne*. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu, kuru lasīsiet. Nelasītu ziņu apzīmē .
2. Lasot ziņu, izvēlieties **Iespēja** un izdzēsiet vai pārsūtiet ziņu, rediģējiet to kā īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, pārdēvējiet to, pārvietojiet uz citu mapi vai arī apskatiet vai izmantojiet ziņas detaļas. Ziņas sākuma tekstu var arī kopēt uz kalendāru kā atgādinājuma piezīmi. Lai saglabātu attēlu mapē **Veidnes**, skatot grafisko īsziņu, izvēlieties **Saglabāt attēlu**.
3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Īsziņa*, *Multiziņa*, *Zibziņa* vai *Audioziņa*. Ievadiet atbildes ziņu. Atbildot uz e-pastu, vispirms apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu.
4. Lai nosūtītu ziņu uz parādīto numuru, izvēlieties **Sūtīt** > **Labi**.

Veidnes

Tālrunim ir teksta veidnes  un attēlu veidnes , ko var ievietot teksta vai grafiskajās īsziņās, kā arī SMS e-pasta ziņās.

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Saglabātās ziņas** > **Īsziņas** > **Veidnes**.

■ Multiziņas (MMS)

Multiziņā var iekļaut tekstu, skaņu, attēlu, kalendāra piezīmi, vizītkarti vai videoklipu. Ja ziņa ir par lielu, iespējams, ka tālrunis to nevarēs saņemt. Dažos tīklos var nosūtīt īsziņu ar interneta adresi, kur var apskatīt multiziņu.

Multiziņas nevar saņemt notiekošas sarunas, spēles vai citas Java lietojumprogrammas izmantošanas laikā, kā arī tad, ja ir aktivizēts pārlūka savienojums, lietojot GSM datus. Tā kā multiziņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multiziņām nevar pilnībā paļauties, ja sakariem ir izšķiroša nozīme.

Multiziņu rakstīšana un nosūtīšana

Kā veikt multivides ziņapmaiņas uzstādījumus, sk. **Multivide 44**. Ipp. Informāciju par multivides ziņapmaiņas pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Multiziņa**.

2. Ievadiet ziņu. Sk. **Teksta ievadīšana 27**. Ipp.

Lai ievietotu failu, izvēlieties **Iespēja** > **Ielikt** un kādu no šīm iespējām:

Attēls, Skaņas klips vai **Videoklips** — lai ievietotu failu no **Galerija**;

Jauns attēls — lai uzņemtu attēlu, ko pievienot ziņojumam;

Jauns skaņas klips — lai izveidotu ierakstu, ko pievienot ziņojumam;

Vizītkarte vai *Kalend. ieraksts* — lai ziņā ieliktu vizītkarti vai kalendāra piezīmi;

Slaidi — lai ziņojumā ievietotu slaidu. Ar šo tālruni var sūtīt un saņemt multiziņas, kurās ir vairākas lappuses (slaidi). Katrs slaidis var ietvert tekstu, vienu attēlu, kalendāra piezīmi, vizītkarti un vienu skaņas klipu. Ja ziņā ir vairāki slaidi, vajadzīgo no tiem varat atvērt, izvēloties **ļespēja** > *ļepriekš. slaidis*, *Nākamais slaidis* vai *Slaidu saraksts*. Lai uzstādītu intervālu starp slaidiem, izvēlieties **ļespēja** > *Slaida ilgums*. Lai teksta daļu pārvietotu uz ziņas sākumu vai beigām, izvēlieties **ļespēja** > *Teksts sākumā* vai *Teksts beigās*.

Var būt pieejamas vēl šādas iespējas: *Dzēst*, lai no ziņas izdzēstu attēlu, slaidu vai skaņas klipu, *Dzēst tekstu*, *Apskatīt* vai *Saglabāt ziņu*. Izvēlnē *Citas iespējas* ir pieejamas šādas papildiespējas: *ļelik kontakt*, *ļelik numuru*, *Ziņas detaļas* un *Rediģēt tēmu*.

3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Pēdējie lietotie*, *Uz tālruņa numuru*, *Uz e-pasta adresi* vai *Vairākiem*.
4. Izvēlieties kontaktu no saraksta vai ievadiet adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi, vai meklējiet kontaktu katalogā *Kontakti*. Izvēlieties **Labi**. Ziņa tiek pārvietota uz mapi *ļzsūtne* nosūtīšanai.

Kamēr tiek sūtīta multiziņa, displejā tiek rādīts animēts indikators , un jūs varat izmantot citas tālruņa funkcijas. Ja multiziņu neizdodas nosūtīt, tālrunis vairākas reizes atkārtο sūtīšanas mēģinājumus. Ja tas neizdodas, ziņa paliek mapē *ļzsūtne*, un to var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Ja ir izvēlēts uzstādījums *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *ļā*, nosūtītā ziņa tiek saglabāta mapē *Nosūtītās ziņas*. Sk. **Multivide 44**. lpp. Tas, ka ziņa ir nosūtīta, vēl nenozīmē, ka norādītais adresāts to ir saņēmis.

Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Multiziņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Kad tālrunis saņem multiziņu, displejā tiek rādīts animēts indikators . Kad ziņa ir saņemta, tiek parādīts  un teksts *Saņemta multiziņa*.

1. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **ļziēt**.

Lai lasītu ziņu vēlāk, izvēlieties **ļzvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *ļsūtne*. Simbols  ziņu sarakstā apzīmē nelasītu ziņu. Izvēlieties apskatāmo ziņu.

2. Vidējā izvēles taustiņa funkcija mainās atkarībā no šobrīd parādītā ziņas pielikuma.
Lai apskatītu visu ziņu, ja saņemta ziņa satur prezentāciju, noklausītos skaņas klipu vai noskatītos videoklipu, izvēlieties **Atskaņot**.
Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu *Pielikumi* (piem., vizītkartei) un *Objekti* (piem., attēliem).
3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Atbildēt* > *Īsziņa*, *Multiziņa*, *Zibziņa* vai *Audioziņa*. Uzrakstiet atbildes ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.
Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamajām izvēlēm.

■ Pilna atmiņa

Kad esat saņēmis jaunu īsziņu un ziņu atmiņa ir pilna, mirgo  un tiek parādīts ziņojums *Īsziņu atmiņa pilna; izdzēsiet ziņas*. Izvēlieties **Nē** un izdzēsiet dažas ziņas no mapes. Lai izmestu gaidošo ziņu, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.
Ja ir saņemta jauna multiziņa un ziņu atmiņa ir pilna, mirgo  un tiek parādīts ziņojums *Multiziņu atmiņa ir pilna. Sk. gaidošo ziņu..* Lai apskatītu gaidošo ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai varētu saglabāt gaidošo ziņu, izdzēsiet vecās ziņas, lai atbrīvotu atmiņu. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt**.
Lai izmestu gaidošo ziņu, izvēlieties **Iziet** > **Jā**. Ja izvēlaties **Nē**, varat apskatīt ziņu.

■ Mapes

Tālrūnīs saņemtās īsziņas un multiziņas saglabā mapē *Iesūtne*.

Vēl nenosūtītās multiziņas tiek pārvietotas uz mapi *Izsūtne*.

Ja izvēlaties *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* > *Saglabāt nosūtītās ziņas* > **Jā** un *Ziņu uzstādījumi* > *Multiziņas* > *Saglabāt nosūtītās ziņas* > **Jā**, nosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Nosūtītās ziņas*.

Lai īsziņu, ko rakstāt un vēlaties nosūtīt vēlāk, saglabātu mapē *Saglabātās ziņas*, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt ziņu* > *Saglabātās izs.*. Multiziņām izvēlieties iespēju *Saglabāt ziņu*.  norāda nenosūtītās ziņas.

Lai sakārtotu savas īsziņas, dažas no tām varat pārvietot uz mapi *Manas mapes* vai pievienot jaunas mapes, kas paredzētas īsziņām. Izvēlieties *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas* > *Īsziņas* > *Manas mapes*.

Lai pievienotu mapi, izvēlieties **iespēja** > *Pievienot mapi*. Ja neesat saglabājis nevienu mapi, izvēlieties **Pievien..**
Lai izdzēstu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties **iespēja** > *Dzēst mapi* vai *Pārdēvēt mapi*.

■ Pastkartes

Izmantojot pastkaršu ziņapmaiņas pakalpojumu, varat izveidot un sūtīt pastkartes, kurās var būt gan attēls, gan sveiciena teksts. Izmantojot multizīņu ziņapmaiņu, pastkarte tiek nosūtīta pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs izdrukā pastkarti un nosūta uz ziņā norādīto pasta adresi. Lai varētu izmantot šo pakalpojumu, ir jāaktivizē multizīņu ziņapmaiņas pakalpojums.

Lai varētu izmantot pastkaršu pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai uzzinātu par pakalpojuma pieejamību un izmaksām, kā arī par tā abonēšanu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Pastkartes sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Pastkarte*. Ritiniet uz redaktora laukiem un izvēlieties **Rakstīt**, lai ievadītu vārdu un adresāta pasta adresi; pēc tam rakstiet sveiciena tekstu. Izvēlieties **Ielikt** > *Atvērt galeriju*, lai ievietotu attēlu no mapes *Galerija*, vai *Jauns attēls*, lai ievietotu pēdējo fotoattēlu. Izvēlieties **iespēja**, lai apskatītu pieejamās iespējas. Lai nosūtītu pastkarti, izvēlieties grafisko taustiņu vai **iespēja** > *Sūtīt*.

■ Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kuras saņemot tiek parādītas uzreiz.

Zibziņas rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Zibziņa*. Uzrakstiet savu ziņu. Maksimālais zibziņas garums ir 70 rakstzīmes. Lai ziņā ievietotu mirgojošu tekstu, uzstādiat marķieri, izvēloties **iespēja** > *Ielikt mirg. rakstz.*, lai uzstādītu marķieri. Teksts pēc marķiera mirgo, līdz ieviejojat otru marķieri.

Zibziņas saņemšana

Saņemtā zibziņa netiek automātiski saglabāta. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**. Lai no pašreizējās ziņas izņemtu tālruņa numurus, e-pasta adreses un Web vietu adreses, izvēlieties **Iespēja** > *Lietot detaļu*. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt** un mapi, kurā ziņu jāsaglabā.

■ Nokia Xpress audio ziņapmaiņa

Šī izvēlne piedāvā ērtu veidu, kā izveidot un nosūtīt balss ziņas, izmantojot multizīņu pakalpojumu. Lai būtu iespējams izmantot šo pakalpojumu, ir jāaktivizē multizīņu pakalpojums.

Audioziņas izveidošana un nosūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Audioziņa*. Atveras ierakstītājs. Par ierakstītāja lietošanu sk. *Ierakstītājs* 70. lpp.
2. Kad ziņa ir gatava nosūtīšanai, izvēlieties **Iespēja** > *Atskaņot*, lai pirms nosūtīšanas pārbaudītu ziņu, *Aizstāt skaņas kl.*, lai atkārtotu ierakstīšanu, *Saglabāt ziņu*, *Saglabāt sk. klipu*, lai ierakstu saglabātu mapē *Galerija*, *Rediģēt tēmu*, lai ievadītu ziņas tēmu, *Ziņas detaļas*, lai apskatītu ziņas detaļas, vai arī *Skaļrunis*, vai *Klausule*.
3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Pēdējie lietotie*, *Uz tālruņa numuru*, *Uz e-pasta adresi* vai *Vairākiem*. Atkarībā no operatora var būt pieejamas papildu iespējas.
4. Izvēlieties kontaktu no saraksta, ievadiet adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi vai meklējiet kontaktu katalogā *Kontakti*. Izvēlieties **Labi**; ziņa tiek pārvietota uz mapi *Izsūtne* nosūtīšanai.

Audioziņas saņemšana

Kamēr tālrunis saņem audioziņu, ir redzams paziņojums *Saņemta 1 audioziņa*. Izvēlieties **Parādīt**, lai atvērtu ziņu, vai izvēlieties **Parādīt** > *Atskaņot*, ja ir saņemtas vairākas ziņas. Izvēlieties **Iespēja**, lai redzētu pieejamās iespējas. Lai noklausītos ziņu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt sk. klipu* un mapi, kurā ziņa jāsaglabā.

■ Tērzēšanas ziņapmaiņa

Tērzēšana (tikla pakalpojums) ir īsu, vienkāršu teksta ziņu sūtīšana tiešsaistes lietotājiem.

Tērzēšanas pakalpojumu var izmantot tikai pēc tam, kad tas ir abonēts. Lai uzzinātu par šā pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un uzstādījumus.

Kā uzstādīt tērzēšanas pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sk. nodaļas [Piekļūšana tērzēšanas ziņapmaiņas izvēlnei](#) sadaļā *Savien. uzstād.* 37. lpp. Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Atkarībā no tīkla aktīva tērzēšanas sarakste var ātrāk patērēt tālruna akumulatora jaudu, un tālrunis, iespējams, ir jāpievieno lādētājam.

Piekļūšana tērzēšanas ziņapmaiņas izvēlnei

Lai piekļūtu izvēlnei, vēl esot bezsaistē, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēšana**. Ja tērzēšanas pakalpojumam ir pieejamas vairākas savienojuma uzstādījumu kopas, izvēlieties jums vajadzīgo. Ja ir definēta tikai viena kopa, tā tiek izvēlēta automātiski.

Tiek parādītas šādas iespējas:

Pieteikties — lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu;

Saglabātās sar. — lai apskatītu, dzēstu vai pārdēvētu tērzēšanas sesijas laikā saglabāto saraksti;

Savien. uzstād. — lai rediģētu ziņapmaiņas un dalības savienojuma uzstādījumus.

Savienojuma izveidošana ar tērzēšanas pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, atveriet izvēlni **Tērzēšana**, aktivizējiet tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Pieteikties*. Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek parādīts paziņojums *Pieteicies*.

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties *Atteikties*.

Tērzēšanas sesijas sākšana

Atveriet izvēlni **Tērzēšana** un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Pakalpojumu var sākt dažādos veidos.

- Izvēlieties **Sarunas**, lai aktīvas tērzēšanas sesijas laikā apskatītu jaunās un lasītās tērzēšanas ziņas vai aicinājumus uz tērzēšanu. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai vai aicinājumam un izvēlieties **Atvērt**, lai to izlasītu.

 apzīmē nelasīto, bet  - lasītās grupas ziņas.  apzīmē nelasītās, bet  - lasītās tērzēšanas ziņas.

 apzīmē aicinājumus.

Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

- Izvēlieties **Tērzēš. kontakti**, lai apskatītu pievienotos kontaktus. Ritiniet līdz kontaktam, ar kuru vēlaties tērzēt, un nospiediet **Tērzēt** vai nospiediet **Atvērt**, ja sarakstā tiek rādīts jauns kontakts. Kā pievienot kontaktus, sk. **Tērzēšanas kontakti 40.** lpp.

Tālruņa kontaktu katalogā simbols  apzīmē kontaktu tiešsaistē, bet simbols  - kontaktu bezsaistē.

Simbols  apzīmē bloķētu kontaktu. Simbols  apzīmē kontaktu, kuram ir nosūtīta jauna ziņa.

- Izvēlieties **Grupas > Publiskās grupas**, lai atvērtu tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja izsniegto publisko grupu grāmatzīmju sarakstu. Lai sāktu tērzēšanu ar grupu, ritiniet līdz grupai un izvēlieties **Pievien..** Ievadiet savu segvārdu, ko vēlaties izmantot sarakstē. Kad esat sekmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt dalību tajā. Kā izveidot privātu grupu, sk. **Grupas 40.** lpp.
- Izvēlieties **Meklēt > Lietotāji** vai **Grupas**, lai tīklā meklētu citus tērzēšanas lietotājus vai publiskās grupas pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda. Ja izvēlaties **Grupas**, grupu var meklēt pēc grupas dalībnieka vai tās nosaukuma, tēmas vai ID. Lai sāktu saraksti, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa, izvēlieties **Iespēja > Tērzēt** vai **Pievien. grupai**.
Kā sākt saraksti no kataloga **Kontakti**, sk. **Abonēto vārdu apskate 51.** lpp.

Aicinājuma pieņemšana vai atteikšana

Gaidīšanas režīmā, kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemts jauns aicinājums, tiek parādīts paziņojums *Saņemts jauns aicinājums*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja ir saņemti vairāki aicinājumi, ritiniet līdz vajadzīgajam un izvēlieties **Atvērt**. Lai pievienotos privātas grupas sarakstei, izvēlieties **Pieņemt** un ievadiet segvārdu; lai atteiktu vai izdzēstu aicinājumu, izvēlieties **Iespēja** > **Atteikt** vai **Dzēst**.

Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemat jaunu ziņu, kas nav saistīta ar aktīvo saraksti, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Jauna tērzēšanas ziņa*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja saņemat vairākas ziņas, ritiniet līdz vajadzīgajai un izvēlieties **Atvērt**.

Aktīvās tērzēšanas laikā saņemtās jaunās ziņas atrodas izvēlnes *Tērzēšana* > mapē *Sarunas*. Ja saņemat ziņu no personas, kuras nav sarakstā *Tērzēš. kontakti*, tiek parādīts sūtītāja ID. Lai tālrunā atmiņā saglabātu jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt kont.*

Dalība sarakstē

Lai pievienotos tērzēšanas sesijai vai to uzsāktu, izvēlieties **Rakstīt**. Uzrakstiet ziņu un, lai to nosūtītu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām: *Skatīt dialogu*, *Saglabāt kont.*, *Grupas dalībnieki*, *Bloķēt kontaktu* un *Aizvērt dialogu*.

Sava pieejamības statusa rediģēšana

1. Atveriet izvēlni *Tērzēšana* un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu.
2. Lai apskatītu un rediģētu informāciju par savu pieejamību vai segvārdu, izvēlieties *Mani uzstādījumi*.
3. Lai jautu citiem tērzēšanas lietotājiem redzēt, ka atrodaties tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība* > *Pieejams visiem*.

Lai ļautu tikai tērzēšanas kontaktu sarakstā iekļautajiem lietotājiem redzēt to, ka atrodaties tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Pieejams kontakt..*

Lai tiktu rādīts statuss, ka atrodaties bezsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Nepieejams.*

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu,  apzīmē, ka esat tiešsaistē, bet  — ka neesat pieejams pārējiem.

Tērzēšanas kontakti

Lai tērzēšanas kontaktu sarakstam pievienotu jaunus kontaktus, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Tērzēš. kontakti*. Lai sarakstam pievienotu kontaktu, izvēlieties *iespēja > Piev. kontaktu* vai, ja nav pievienots viens kontakts, izvēlieties *Pievien..* Izvēlieties *ievadīt ID manuāli, Meklēt serverī, Kopēt no servera* vai *Pēc mobilā numura*.

Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties *Tērzēt*, lai sāktu saraksti, vai arī izvēlieties *iespēja > Kontaktinfo, Bloķēt kontaktu* vai *Atbloķēt kontaktu, Piev. kontaktu, Noņemt kontaktu, Mainīt sarakstu, Kopēt serverī* vai *Pieejamības paziņ..*

Ziņu bloķēšana un atbloķēšana

Lai bloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Sarunas > Tērzēš. kontakti*; vai arī pievienojieties sarakstei vai uzsāciet jaunu. Atrodiet kontaktu, kura sūtītās ziņas gribat bloķēt, un izvēlieties *iespēja > Bloķēt kontaktu > Labi*.

Lai atbloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Bloķēto saraksts*. Atrodiet kontaktu, kuras ziņas jāatbloķē, un izvēlieties *Atbloķēt*.

Grupas

Tērzēšanas sarakstēm var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas. Privātās grupas pastāv tikai tērzēšanas sarunas laikā. Grupas tiek saglabātas uz pakalpojumu sniedzēja servera. Ja serveris, kurā esat pieteicies, nenodrošina grupu pakalpojumus, visas ar grupām-saistītās izvēlnes ir pelēkā krāsā.

Publiskās grupas

Publiskajām grupām, kuras nodrošina pakalpojumu sniedzējs, var piešķirt grāmatzīmes. Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Publiskās grupas*. Atrodiet grupu, ar ko vēlaties tērēt, un izvēlieties *Pievien..* Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu uz ekrāna kā segvārdu šai grupai. Lai izdzēstu grupu no grupu saraksta, izvēlieties *Iespēja > Dzēst grupu*.

Lai meklētu grupu, izvēlieties *Grupas > Publiskās grupas > Meklēt grupas*. Grupu var meklēt pēc grupas dalībnieka vai tās nosaukuma, tēmas vai ID.

Privātās grupas

Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Grupas > Izveidot grupu*. Ievadiet grupas nosaukumu un segvārdu, kādu vēlaties izmantot. Kontakta sarakstā atzīmējiet privātās grupas dalībniekus un uzrakstiet aicinājumu.

■ E-pasta programma

E-pasta programma ļauj no tālruņa piekļūt saderīgam e-pasta kontam laikā, kad neatrodaties birojā vai mājās. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS un MMS e-pasta funkcijas.

Tālrunis atbalsta POP3 un IMAP4 e-pasta serveru lietošanu. Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

- jāierīko jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošais. Informāciju par sava e-pasta konta pieejamību saņemsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja;
- informāciju par nepieciešamajiem e-pasta uzstādījumiem lūdziet savam e-pasta pakalpojumu sniedzējam. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 14](#). lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurēšana 63](#). lpp.

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties *Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas*. Sk. [E-pasts 45](#). lpp.

Šī programma nenodrošina taustiņu toņu funkciju.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Veidot e-pastu*.
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņu.
Lai pievienotu e-pastam failu, izvēlieties **Iesp.** > *Pievienot* un nepieciešamo failu mapē *Galerija*.
3. Izvēlieties *Sūtīt* > *Sūtīt tūlīt*.

E-pasta ziņu ielāde

1. Lai aktivizētu e-pasta programmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts*.
2. Lai ielādētu saņemtas e-pasta ziņas no sava e-pasta konta, izvēlieties *Ielādēt*.
Lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas un nosūtītu e-pasta ziņas, kas ir saglabātas mapē *Izsūtne*, izvēlieties **Iesp.** > *Ielādēt un nosūtīt*.
Lai vispirms no sava e-pasta konta lejupielādētu saņemto e-pasta ziņu virsrakstus, **Iesp.** > *Skatīt jauno e-p.*
Lai pēc tam ielādētu izvēlētās e-pasta ziņas, atzīmējiet tās un izvēlieties **Iesp.** > *Ielādēt*.
3. Izvēlieties jauno ziņu mapē *Izsūtne*. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Atpakaļ**.
 norāda par nelasītu ziņu.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņas var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Izvēlieties mapes **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Izsūtne* un vajadzīgo ziņu. Ziņas lasīšanas laikā izvēlieties **Iesp.**, lai apskatītu pieejamās iespējas.

Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Tukšu ekrānu* vai *Oriģināla tekstu*. Lai atbildētu vairākiem adresātiem, **Iesp.** > *Atbildēt visiem*. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt tūlīt*.

lesūtne un citas mapes

Tālrunis no e-pasta konta ielādētās e-pasta ziņas saglabā mapē *lesūtne*. *Citas mapes* satur šīs mapes: Mapē *Melnraksti* tiek saglabātas nepabeigtas e-pasta ziņas; mapē *Arhīvs* tiek sakārtotas un saglabātas e-pasta ziņas; mapē *Izsūtne*, tiek saglabātas nenosūtītās e-pasta ziņas; mapē *Nosūtītās ziņas*, tiek saglabātas nosūtītās e-pasta ziņas.

Lai strādātu ar mapēm un to e-pasta saturu, izvēlieties **lesp.** > *Darbs ar mapi*.

E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties mapes **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **lesp.** > *Darbs ar mapi* un vajadzīgo mapi. Atzīmējiet ziņas, kuras vēlaties izdzēst. Lai tās izdzēstu, izvēlieties **lesp.** > *Dzēst*.

E-pasta dzēšana no tālruņa nedzēš e-pastu no servera. Lai uzstādītu tālruni dzēst e-pastu arī e-pasta serverī, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **lesp.** > *Papilduzstādījumi* > *Atstāt kopiju:* > *Dzēst ielād. ziņas*.

■ Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja;

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Balss ziņas* > *Noklausīties balss ziņas*. Lai ievadītu, sameklētu vai mainītu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties *Balss pastkastes numurs*.

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, **QO** apzīmē jaunas balss ziņas. Izvēlieties **Noklaus.**, lai izsauktu balss pastkastes numuru.

■ Infoziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Infoziņas*. Izmantojot tīkla pakalpojumu *Infoziņas*, no pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **lvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Pakalpoj. komandas*. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek saukti arī par USSD komandām), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu visas mapē saglabātās ziņas, izvēlieties **lvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Dzēst ziņas* un mapi, no kuras jāizdzēš ziņas. Izvēlieties *Jā* un, ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis tiek parādīts jautājums, vai vēlaties izdzēst arī tās. Vēlreiz izvēlieties *Jā*.

■ Ziņu uzstādījumi

Īsziņas un SMS e-pasts

Ziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **lvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Sūtīšanas profils — ja konkrētā SIM karte atbalsta vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to, kura jāmaina. IZvēlnē ir pieejamas šādas papildiespējas: *Īsziņu centra numurs* (nodrošina pakalpojuma sniedzējs), *Ziņas sūtīt kā, Īsziņas derīgums, Pamatadresāta numurs* (īsziņām) vai *E-pasta serveris* (e-pastam), *Piegādes atskaite, Lietot pakešdatus, Atbilde pa to pašu centru* (tīkla pakalpojums) un *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*;
Saglabāt nosūtītās ziņas > *Jā* — uzstādiet tālruni nosūtītās ziņas saglabāt mapē *Nosūtītās ziņas*;
Automātiska sūtīšana vēlreiz > *ieslēgta* — tālrunis automātiski mēģina atkārtoti nosūtīt ziņu, ja iepriekšējais sūtīšanas mēģinājums nav izdevies.

Multivide

Multiziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Multiziņas** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Saglabāt nosūtītās ziņas > **Jā** — lai uzstādītu tālruni nosūtītās multiziņas saglabāt mapē **Nosūtītās ziņas**;

Piegādes atskaite — pieprasa tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums);

Noklusētais slaida ilgums — norāda standarta laiku no viena multiziņu slaida parādīšanas līdz otram;

Atļaut multiziņu saņemšanu > **Jā** vai **Nē** — lai saņemtu multiziņas vai bloķētu to saņemšanu. Ja izvēlaties **Mājas tīklā**, multiziņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla;

Ienākošās multiziņas > **Ielādēt**, **Ielādēt manuāli** vai **Noraidīt** — lai multiziņas saņemtu automātiski, pēc apstiprinājuma ielādētu manuāli vai noraidītu to saņemšanu;

Konfigurācijas uzstādījumi > **Konfigurācija** — parādās tikai konfigurācijas, kas nodrošina multivides ziņapmaiņu. Izvēlieties multivides ziņapmaiņas pakalpojumu sniedzēju **Noklusējums** vai **Pers. konfigurāc.**. Izvēlieties **Konts** un multivides ziņapmaiņas pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktivajos konfigurācijas uzstādījumos.

Atļaut reklāmas — lai saņemtu reklāmas vai aizliegtu to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja funkcijas **Atļaut multiziņu saņemšanu** uzstādījums ir **Nē**.

E-pasts

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

E-pasta programmas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. **Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 14**. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. **Konfigurēšana 63**. lpp.;

Lai aktivizētu e-pasta programmas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas** un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — izvēlieties kopu, kuru aktivizēsiet;

Konts — izvēlieties pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kontu;

Mans vārds — ievadiet savu vārdu vai segvārdu;

E-pasta adrese — ievadiet e-pasta adresi;

Iekļaut parakstu — varat norādīt parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās;

Atpakaļadrese — ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jāsūta atbildes;

SMTP lietotājvārds — ievadiet vārdu, kuru izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām;

SMTP parole — ievadiet paroli, kuru izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām;

Rādīt termināļa logu — izvēlieties *Jā*, lai interneta savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju;

Ienākošā servera tips — izvēlieties *POP3* vai *IMAP4* atkarībā no jūsu izmantojamās e-pasta sistēmas veida. Ja tiek nodrošināti abi tipi, izvēlieties *IMAP4*.

Ienākošā pasta uzstādījumi — izvēlieties POP3 vai IMAP4 pieejamās iespējas.

Fontu izmērs un smaidiņi

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Citi uzstādījumi*. Lai mainītu fonta lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, izvēlieties *Fonta lielums*. Lai nomainītu rakstzīmju smaidiņus ar grafiskajiem, izvēlieties *Grafiskie smaidiņi* > *Jā*.

■ Ziņu skaitītājs

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu skaitītājs*, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesen lietotajiem sakariem.

7. Kontakti



Vārdus un tālruņu numurus (*Kontakti*) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot numurus un teksta ierakstus. Noteiktam vārdu skaitam var saglabāt arī attēlus.

SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmo meklējamā vārda burtu.

■ Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Vārdi un tālruņu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespēja** > *Piev. jaunu kont.*. Ievadiet vārdu un tālruņa numuru.

■ Numuru, teksta vai attēla saglabāšana

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot dažādus tālruņu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs automātiski tiek uzstādīts kā galvenais. Uz to norāda rāmis ap numura tipa indikatoru (piemēram, ). Izvēloties vārdu (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Sk. **Uzstādījumi** 51. lpp.
2. Ritiniet līdz vārdam, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta piezīmi, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespēja** > *Pievienot detaļu*.
3. Lai pievienotu numuru, izvēlieties *Numurs* un numura veidu.

Lai pievienotu citu detaļu, izvēlieties teksta veidu vai attēlu no mapes *Galerija*.

Lai meklētu ID pakalpojumu sniedzēja serverī (jābūt izveidotam savienojumam ar dalības pakalpojumu), izvēlieties *Lietotāja ID* > *Meklēt*. Sk. *Mana dalība* 49. lpp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts. Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, izvēlieties *Iespēja* > *Saglabāt*. Lai ievadītu ID, izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*.

4. Ievadiet numuru vai tekstu un izvēlieties *Labi*, lai to saglabātu.
5. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, izvēlieties *Atpakaļ* > *Iziet*.

■ Kontaktu kopēšana

Atrodiet kontaktu, kas jākopē, un izvēlieties *Iespēja* > *Kopēt*. Vārdus un tālruņu numurus var kopēt no tālruņa atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru.

■ Kontakta detaļu rediģēšana

1. Atrodiet kontaktu, kas jārediģē, izvēlieties *Detaļas* un ritiniet līdz nepieciešamajam vārdam, numuram, tekstam vai attēlam.
2. Lai rediģētu vārdu, numuru vai teksta ierakstu vai mainītu attēlu, izvēlieties *Iespēja* > *Rediģēt vārdu*, *Rediģēt numuru*, *Rediģēt detaļu* vai *Mainīt attēlu*.

Lai mainītu numura veidu, atrodiet vajadzīgo numuru un izvēlieties *Iespēja* > *Mainīt tipu*. Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties *Uzst. kā galveno*.

ID nevar rediģēt, ja tas atrodas sarakstā *Tērzēš. kontakti* vai *Abonētie vārdi*.

■ Kontaktu vai to detaļu dzēšana

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un to detaļas, izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Dzēst visus kont.* > *No tālr. atmiņas* vai *No SIM kartes*. Apstipriniet ar drošības kodu.

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiet to un izvēlieties **ļespēja** > *Dzēst kontaktu*.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiet šo kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz nepieciešamajai detaļai un izvēlieties **ļespēja** > *Dzēst* > *Dzēst numuru*, *Dzēst detaļu* vai *Dzēst attēlu*. Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no izvēlnes *Galerija*.

■ Vizītkartes

Personas kontakthinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura atbalsta standartu vCard, kā arī no tādas saņem.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Detaļas** > **ļespēja** > *Sūtīt vizītkarti* > *Ar multizīņu*, *Ar īsziņu* vai *Infrasarkanais*.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

■ Mana dalība

Izmantojot dalības pakalpojumu (tīkla pakalpojums), savu dalības statusu varat darīt zināmu citām personām, kurām ir saderīgas ierīces un kuras var piekļūt šim pakalpojumam. Dalības statuss ietver informāciju par jūsu pieejamību, statusa paziņojumu un dalības logotipu. Citi lietotāji, kuri var piekļūt šim pakalpojumam un kuri pieprasa jūsu datus, var apskatīt jūsu statusu. Pieprasītā informācija tiek rādīta tālruņa interesentu izvēlnē *Kontakti* sarakstā *Abonētie vārdi*. Varat personalizēt informāciju, ko vēlaties darīt zināmu citiem, un kontrolēt, kam ir pieejams jūsu statuss.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai iegūtu informāciju par šī pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojuma uzstādījumus. Sk. *Konfigurēšana 63*. lpp.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas (dalības pakalpojums paliek aktīvs fonā). Pēc atvienošanās no pakalpojuma jūsu dalības statuss noteiktu laiku (atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja) vēl ir redzams citiem dalībniekiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Mana dalība** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Savienojums ar 'Mana dalība' vai **Atvienoties no pakalpojuma** — lai izveidotu vai pārtrauktu savienojumu ar šo pakalpojumu;

Skatīt manu dalību — lai apskatītu statusu funkcijā **Privātā dalība** un **Publiskā dalība**;

Rediģēt manu dalību — lai mainītu savu dalības statusu. Izvēlieties **Mana pieejamība**, **Mana dalības ziņa**, **Mans dalības logo** vai **Kam rādīt**.

Mani kontakti > **Pašreiz. kont.**, **Privātais sar.** vai **Bloķēto sar.**

Uztādījumi > **Rādīt pašreizējo dalību gaidīš. rež.**, **Sinhronizēt ar profiliem**, **Savienojuma veids** vai **Dalības uztādījumi**.

■ Abonētie vārdi

Var izveidot to kontaktu sarakstu, kuru dalības statusu vēlaties zināt. Šo informāciju varat apskatīt, ja to ir atļāvuši konkrētie kontakti un ja šādu iespēju nodrošina tīkls. Lai apskatītu abonētos vārdus, ritiniet kontaktu sarakstu vai izmantojiet izvēlni **Abonētie vārdi**.

Lietojamai atmiņai jābūt **Tālrūnis** vai **Tālrūnis un SIM**. Sk. **Uztādījumi 51**. lpp.

Lai izveidotu savienojumu ar dalības pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Mana dalība** > **Savienojums ar 'Mana dalība'**.

Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Abonētie vārdi**.
2. Ja sarakstā nav kontaktu, izvēlieties **Pievien..** Pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Abonēt jaunu**. Tiek parādīts kontaktu saraksts.
3. Izvēlieties kontaktu sarakstā, un, ja šim kontaktam ir saglabāts lietotāja ID, kontakts tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam.

Abonēto vārdu apskate

Kā apskatīt dalības informāciju, sk. [Kontakta meklēšana 47.](#) lpp.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.

Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta statusu. Informācijā, kuru persona varētu izvēlēties rādīt citiem lietotājiem, ietilpst teksts un dažas no šīm ikonām:



vai  norāda, ka persona ir vai nu pieejama, neredzama citiem vai nav pieejama.



 norāda, ka informācija par personas dalību nav pieejama.

2. Izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu izvēlēta kontakta detaļas, vai arī izvēlieties **Iespēja** > *Abonēt jaunu, Tērzēt, Sūtīt ziņu, Sūtīt vizītkartīvai Atcelt abonēšanu*.

Kontakta abonēšanas atcelšana

Lai atceltu sarakstā *Kontakti* kontakta abonēšanu, izvēlieties kontaktu un pēc tam **Detaļas** > lietotāja ID > **Iespēja** > *Atcelt abonēšanu* > **Labi**.

Lai atceltu abonēšanu, izmantojiet izvēlni **Abonētie vārdi**. Sk. [Abonēto vārdu apskate 51.](#) lpp.

■ Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa — lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai.

Izvēlieties *Tālrunis un SIM*, lai izsauktu vārdus un numurus no abām atmiņām. Šajā gadījumā, kad vārdi un numuri tiek saglabāti, tie saglabājas tālruņa atmiņā;

Kontaktu skats — lai norādītu, kā kontaktu katalogā jāparāda vārdi un numuri;

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas**, lai atmiņā saglabātos vārdus un tālruņu numurus sakārtotu zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupas attēliem.

■ Izsaukums ar balsi

Tālruņa zvanu var veikt, pasakot balss frāzi, kas pievienota tālruņa numuram. Balss frāze var būt jebkurš izrunāts vārds vai vārdi, piemēram, personas vārds. Pievienojamo balss frāžu skaits ir ierobežots.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.
- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un izvairieties izmantot līdzīgus vārdus dažādiem numuriem.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukumu iespēju.

Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana

Saglabājiet vai kopējiet tālruņa atmiņā kontaktus, kuriem pievienosit balss frāzes. Balss frāzes var pievienot arī SIM kartē saglabātajiem vārdiem, taču, ja nomaināt SIM karti, vispirms jāizdzēš vecās balss frāzes un tikai pēc tam var pievienot jaunas.

1. Atrodiet kontaktu, kuram vēlaties pievienot balss frāzi.
2. Izvēlieties **Detaļas**, ritiniet līdz nepieciešamajam tālruņa numuram un izvēlieties **Iespēja** > **Pievienot frāzi**.
3. Izvēlieties **Sākt** un skaidri izrunājiet vārdus, kas jāsavienā kā balss frāze. Pēc ierakstīšanas tālrunis atskaņo ierakstīto frāzi.

Aiz katalogā **Kontakti** saglabāta tālruņa numura ar balss frāzi parādās simbols

Lai pārbaudītu balss frāzes, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Balss frāzes**. Ritiniet līdz kontakta ar vajadzīgo balss frāzi un izvēlieties iespēju noklausīties, izdzēst vai mainīt ierakstīto balss frāzi.

Zvanišana, izmantojot balss frāzi

Ja kāda tālruņa programma, izmantojot pakešdatu savienojumu, sūta vai saņem datus, pirms numura izsaukšanas ar balsi aizveriet šo programmu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts **Tagad runājiet**.
2. Skaidri izrunājiet balss frāzi. Tālrunis atpazīst balss frāzi un pēc 1,5 sekundēm sāk izsaukt atpazītās balss frāzes tālruņa numuru.

Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani** un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.

Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **Iespēja** > **Mainīt**. Izvēlieties **Meklēt** un vispirms izvēlieties vārdu un pēc tam numuru, kuru gribat piešķirt. Ja funkcija **Ātrā zvanišana** ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī nodaļas **Zvani** sadaļu **Ātrā zvanišana** 59. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvānu taustiņus, sk. **Ātrie zvani** 24. lpp.

■ Info, pakalpojums un mani numuri

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* un izvēlieties kādu no šīm funkcijām:

Info numuri — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja informācijas numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums);

Pakalpojumu numuri — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums);

Mani numuri — lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālrunu numurus, ja tie ir iekļauti SIM kartē.

8. Zvanu arhīvs



Tālrunis reģistrē identificēto neatbildēto un saņemto zvanu tālruņu numurus, kā arī izsauktos numurus un sarunu aptuveno ilgumu. Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**.

Tālrunis veic reģistrāciju, ja tas ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā un ja tīkls nodrošina šīs funkcijas.

■ Pēdējo zvanu saraksti

Ja izvēlnē **Neatbildētie zvani**, **Saņemtie zvani**, **Zvanītie numuri** vai **Ziņu adresāti** izvēlaties **Iespēja**, varat apskatīt zvana laiku, labot vai apskatīt reģistrēto tālruņa numuru vai piezvanīt uz to, saglabāt numuru atmiņā vai izdzēst to no saraksta. Varat nosūtīt arī īsziņu. Lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Dzēst žurnāla sarakstus**.

■ Skaitītāji un taimeri



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Atsevišķi taimeri, ieskaitot kopējā laika taimeri, servisa darbību vai programmatūras jaunināšanas laikā var tikt dzēsti.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Zvanu ilgums**, **Pakešdatu skaitītājs** vai **Pakešdatu sav. taimeris**, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesējajiem sakariem.

9. Uzstādījumi



■ Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili**. Ritiniet līdz vajadzīgajam profilam.

Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties **Ierobežot** un uzstādiet beigu laiku, kad jāatceļ profila uzstādījumi. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Lai personalizētu profilu, izvēlieties **Personalizēt**. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas. Lai mainītu dalības statusa informāciju, izvēlieties **Mana dalība** > **Mana pieejamība** vai **Mana dalības ziņa**. Izvēlne **Mana dalība** ir pieejama, ja funkcijas uzstādījums **Sinhronizēt ar profiliem** ir **Ieslēgts**. Sk. **Mana dalība 49**. lpp.

■ Motīvi

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizācijas elementi, piemēram, fona attēls, ekrānsaudzētājs, krāsu shēma un zvana signāls.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties motīvu — lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts izvēlnes **Galerija** mapju saraksts. Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — lai atvērtu saišu sarakstu citu motīvu ielādei. Sk. **Failu ielāde 94**. lpp.

■ Signāli

Var mainīt izvēlētā aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli**. Var izvēlēties un mainīt šādus signālus: *Ienākošā zvana signāls*, *Zvana signāls*, *Zvana skaļums*, *Vibrējošais signāls*, *Rācijsaziņas uzstādījumi*, *Īsziņas signāla tonis*, *Tērzēšanas brīdinājuma signāls*, *Taustiņu toni* un *Brīdinājuma toni*. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē **Profilī**. Sk. **Profilī 56**. lpp.

Ja izvēlieties skaļāko zvana signāla līmeni, zvana signāls to sasniedz pēc dažām sekundēm.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemtat zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties **Brīdināt par**. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai **Visi zvani** un izvēlieties **Atzīmēt**.

■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām. Lai pārvaldītu īsceļus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Labais izvēles taustiņš — lai sarakstā izvēlētos labā izvēles taustiņa funkciju. Sk. arī **Gaidīšanas režīms 21**. lpp. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja uzstādījumiem šī izvēlne var nebūt redzama;

Navigācijas taustiņš — lai izvēlētos navigācijas taustiņa īsceļu funkcijas. Ritiniet līdz nepieciešamajam navigācijas taustiņam, izvēlieties **Mainīt** un izvēlieties atbilstošo funkciju sarakstā. Lai īsceļa funkciju izņemtu no saraksta, nospiediet (*tukšs*). Lai taustiņam atkārtoti piešķirtu funkciju, nospiediet **Piešķirt**. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja uzstādījumiem šī izvēlne var nebūt redzama;

Balss komandas — lai aktivizētu tālruņa funkcijas, pasakot balss frāzi. Izvēlieties mapi, ritiniet līdz funkcijai, kurai vēlaties pievienot balss frāzi, un izvēlieties **Pievien..** Simbols  apzīmē balss frāzi. Kā aktivizēt balss komandu, sk. **Zvanišana, izmantojot balss frāzi 53**. lpp.

■ Displejs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Displejs* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Fons — lai pievienotu displejam fona attēlu gaidīšanas režīmā. Lai aktivizētu vai izslēgtu fona attēlu, izvēlieties *Ieslēgts* vai *Izslēgts*. Izvēlieties *Fona izvēle*, lai izvēlētos attēlu no *Galerija* vai *Slaidu izvēle* un mapi no *Galerija*, lai izmantotu mapē glabājamus attēlus kā slaidu komplektu. Lai lejupielādētu vairāk attēlus fona attēliem, izvēlieties *Attēlu ielāde*;

Ekrānsaudzētājs > *Ieslēgts* — lai aktivizētu galvenā displeja ekrāna saudzētāju. Lai uzstādītu laiku, pēc kura jāaktivizē ekrānsaudzētājs, izvēlieties *Taimauts*. Lai izvēlētos grafiku ekrāna saudzētājam, izvēlieties *Attēls* un izvēlieties attēlu vai grafiku no mapes *Galerija*. Izvēlieties *Slaidu kopa* un mapi *Galerija*, lai izmantotu mapē glabājamus attēlus kā slaidu komplektu. Lai lejupielādētu vairāk attēlus ekrāna saudzētājam, izvēlieties *Attēlu ielāde*;

Enerģijas taupīšana > *Ieslēgts* — lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu; Elektroniskais pulkstenis tiek parādīts, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija;

Krāsu shēmas — lai mainītu izvēlnes fona krāsu un signāla un akumulatora uzlādes indikāciju krāsas;

Gaidīšanas režīma fonta krāsa — lai izvēlētos tekstu krāsu, kas redzami displejā gaidīšanas režīmā;

Operatora logo — lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu. Ja neesat saglabājis operatora logotipu, izvēlne ir iekrāsota pelēkā tonī. Plašāku informāciju par operatora logotipa pieejamību lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

■ Laiks un datums

Lai mainītu laiku, laika joslu un datuma uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Laiks un datums* > *Pulkstenis*, *Datums* vai *Datuma un laika pašregulācija* (tīkla pakalpojums).

Atšķirīgā laika joslā izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Laiks un datums* > *Pulkstenis* > *Laika josla* un izvēlieties savas atrašanās vietas laika joslu, kas atšķiras no Griničas laika (GMT), un ievadiet datumu vai Vispārējo laika koordinēšanu (UTC). Laiks un datums tiek uzstādīti atbilstoši laika joslai un aktivizē tālruni rādīt pareizo ziņu

vai multizīņu nosūtīšanas vai saņemšanas laiku Piem., GMT – 5 norāda Ņujorkas (ASV) laika joslu; 5 stundas uz rietumiem no Griničas.

■ Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Automātiskā skaļuma kontrole – lai uzstādītu tālruni automātiski noregulēt iezes skaļumu atbilstoši fona troksnim;

Pāradresācija (tīkla pakalpojums) – lai pāradresētu ienākošos zvanus. Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. Sk. nodaļas **Drošība** sadaļu **Zvanu lieguma pakalpojums** 64. lpp.;

Ātrā atbilde > **ieslēgta** – lai atbildētu uz ienākošo zvanu, īsi nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot beigu taustiņu un kreiso un labo izvēles taustiņu;

Automātisks pārzvans > **ieslēgts** – lai liktu tālrunim desmit reizes mēģināt atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram;

Ātrā zvanišana > **ieslēgta** – lai aktivizētu ātro zvanišanu. Kā uzstādīt ātro zvanišanu, sk. **Ātrie zvani** 53. lpp. Lai izsauktu numuru, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu;

Zvanu gaidīšanas pakalpojums > **Aktivizēt** – lai sarunas laikā tīkls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums). Sk. **Zvanu gaidīšana** 25. lpp.;

Pārskats pēc zvana > **ieslēgts** – lai pēc katra zvana īsi parādītu aptuvenu sarunas ilgumu un izmaksas (tīkla pakalpojums);

Sava numura sūtīšana (tīkla pakalpojums) > **Jā, Nē** vai **Uzstāda tīkls**;

Izejošo zvanu līnija (tīkla pakalpojums) – lai zvanišanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju, ja SIM karte atbalsta šo iespēju.

■ Tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Tālruņa valoda — lai uzstādītu displeja un rakstīšanas valodu;

Atmiņas statuss — lai apskatītu mapē **Galerija**, **Ziņapmaiņa** un **Programmas** izmantoto un brīvo atmiņu;

Automātiskais taustiņslēgs — lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski aizslēgta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām. Izvēlieties **ieslēgts** un uzstādiet laiku no 5 sekundēm līdz 60 minūtēm;

Drošības taustiņslēgs — lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu. Ievadiet drošības kodu un izvēlieties **ieslēgts**;

Jā ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Šūnas info parādīšana > **ieslēgta** — lai no tīkla operatora saņemtu informāciju par izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums);

Sveiciens — lai ievadītu sveiciena frāzi, kas parādās uz īsu brīdi, ieslēdzot tālruni;

Operatora izvēle > **Automātiski** — lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Izmantojot uzstādījumu **Manuāli**, var izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru;

Apstiprināt SIM pakalpojumus— sk. **SIM pakalpojumi** 99. lpp.;

Palīdzības aktivizēšana — lai uzstādītu, vai tālrunim jārāda palīdzības teksti;

ieslēgšanas signāls — lai uzstādītu, vai ieslēgšanas brīdī tālrunim jāatskaņo signāls.

■ Savienojumi

Jūs varat pievienot tālruni saderīgām ierīcēm, izmantojot infrasarkano savienojumu. Varat definēt uzstādījumus arī pakešdatu iezvanes savienojumiem.

Infrasarkans

Varat nosūtīt datus uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piem., datoru) vai saņemt tajā datus, izmantojot jūsu tālrunī iebūvēto IS portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jābūt IrDA saderīgai.

Nevērsiet infrasarkano (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkano ierīču darbību. Infrasarkanās ierīces ir 1. klases lāzerizstrādājumi.

Datu sūtīšanas un saņemšanas laikā abu ierīču IS porti ir jābūt vērstiem vienam pret otru un starp tiem nedrīkst būt šķēršļi.

Lai aktivizētu tālruņa IS portu datu saņemšanai, izmantojot IS, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Infrasarkans**.

Lai deaktivizētu infrasarkano savienojumu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Infrasarkans**. Kad displejā parādās **Vai deaktivizēt infrasarkano portu?**, izvēlieties **Jā**.

Ja datu pārsūtīšana nesākas divu minūšu laikā pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts, un tas ir jāatsāk.

IS savienojuma indikators

Ja  tiek rādīts vienmērīgi, IS savienojums ir aktivizēts, un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.

Ja  mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zudis.

Pakešdati (EGPRS)

Paplašinātais vispārējais pakešu radiopakalpojums (Enhanced General Packet Radio Service – EGPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilos tālruņus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). Tas ļauj bezvadu savienojuma režīmā piekļūt datiem tādos tīklos, kā internets.

Pakešdatus var izmantot tādas programmas, kā multizīņas, pārlūks, e-pasts, attālā sinhronizācija SyncML, Java programmu lejupielāde, rācijsaziņa, tērēšana un datora iezvane.

Lai noteiktu, kā izmantot pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienojums**.

Izvēlieties uztādījumu **Pēc vajadzības**, lai izveidotos pakešdatu savienojums, ja programmai tas ir nepieciešams. Līdzko programma tiks pārtraukta, savienojums tiks slēgts.

Izvēlieties uztādījumu **Pastāv. tiešsaiste**, lai, tālruni ieslēdzot, tas automātiski pievienotos pakešdatu tīklam.

G norāda uz pakešdatu savienojumu.

Modema uztādījumi

Tālruni varat savienot ar saderīgu personālo datoru, izmantojot IS vai datu kabeļa (CA-42) savienojumu, un izmantot to kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojamību ar pakešdatiem.

Lai norādītu uztādījumus savienojumiem no datora, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu uztādījumi** > **Aktīvais piekļuves punkts**, aktivizējiet piekļuves punktu, ko izmantosit, un izvēlieties **Rediģēt aktīvo piekļuves punktu**. Izvēlieties **Piekļuves punkta segvārds** un ievadiet pašlaik izvēlēta piekļuves punkta nosaukumu. Izvēlieties **Pakešdatu piekļuves punkts** un ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name— APN), lai izveidotu savienojumu ar EGPRS tīklu.

Iezvanes pakalpojuma uztādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Sk. **Nokia PC Suite 100**. Ipp. Ja uztādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uztādījumi.

■ Papildierīces

Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Papildinājumi**. Papildierīču izvēlni var izmantot, ja atbilstošā papildierīce ir pievienota vai ir bijusi pievienota tālrunim. Atbilstoši papildierīcei izvēlieties šādas iespējas:

Piederuma profils — lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlēta papildierīce;

Automātiskā atbilde — lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja **Ienākošā zvana signāls** ir uzstādīts uz **Iepikstas** vai **Izslēgts**, automātiskās atbildes funkcija ir izslēgta;

Gaismas — lai apgaismojums būtu pastāvīgi *ieslēgts*. Izvēlieties *Automātiskas*, lai apgaismojums izslēgtos 15 sekundes pēc taustiņa nospiešanas;

Surdoierīce > *Lietot surdoierīci* > *Jā* — lai austiņu vai induktīvās saites uzstādījumu vietā tiktu izmantoti surdoierīces uzstādījumi.

■ Konfigurēšana

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šie pakalpojumi ir pārlūks, multizīņas, attālā interneta servera sinhronizācija, dalība un e-pasta programma. Uzstādījumus var iegūt no SIM kartes, no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā vai ievadīt manuāli. Tālrunī var glabāt līdz 20 pakalpojumu sniedzēju konfigurāciju uzstādījumus un tās var pārvaldīt ar šīs izvēlnes palīdzību.

Kā saglabāt konfigurācijas uzstādījumus, kas saņemti no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā, sk. *Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 14*. lpp.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Konfigurācija* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Noklusētie konfigurācijas uzstād. — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un izvēlieties *Detaļas*, lai apskatītu programmas, kuras nodrošina šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumi. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusētos uzstādījumus, izvēlieties *Iespēja* > *Uzstādīt kā nokl.* Lai izdzēstu konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties *Dzēst*;

Aktivizēt noklus. visās programmās — lai nodrošinātajām programmām aktivizētu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus;

Ieteicamais piekļuves punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties *Iespēja* > *Detaļas*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru;

Savienoties ar pak. sn. atbalstu — lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja;

Person. konfigurācijas uzstādījumi – lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, un tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievien.**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespēja** > **Dzēst** vai **Aktivizēt**.

■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums – lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Atsevišķām SIM kartēm koda pieprasījumu nevar izslēgt;

Zvanu lieguma pakalpojums (tikla pakalpojums) – lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus. Ir nepieciešama lieguma parole;

Fiksētie zvani – lai atļautu piezvanīt tikai uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, ja SIM karte šo funkciju nodrošina;

Slēgta lietotāju grupa (tikla pakalpojums) – lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums;

Drošības līmenis > **Tālrunis** – lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tajā tiek ievietota jauna SIM karte. Izvēlieties **Atmiņa**–lai tālrunis pieprasītu drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietojamo atmiņu;

Piekļuves kodi – lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu un lieguma paroli;

Lietojamais kods – lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN vai UPIN kods;

PIN2 koda pieprasījums – lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 koda pieprasījums, ja tiek izmantotas īpašas tālruņa funkcijas, uz kurām attiecas PIN2 kods.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Atjaunot rūpn. uzst.*. Ievadiet drošības kodu. Ievadītie un ielādētie dati, piem., kontaktu katalogā (*Kontakti*) saglabātie vārdi un tālrunu numuri, netiek izdzēsti.

10. Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtu pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Ja šī izvēlne netiek rādīta, atbilstoši mainās nākamo izvēlņu numuri.

Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju sk. sadaļā [Pakalpojumu iesūtne 94.](#) lpp.

11. Galerija



Šajā izvēlnē var strādāt ar grafiku, attēliem, ierakstiem, video klipiem, motīviem un signāliem. Šie faili ir sakārtoti mapēs.

Tālrunis atbalsta aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Mapē **Galerija** saglabātie faili izmanto tālruņa atmiņu, kuras ietilpība ir aptuveni 3 MB.

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne > Galerija**.

Lai redzētu pieejamās mapes iespējas, izvēlieties mapi un **Iespēja**.

Lai redzētu failu sarakstu mapē, izvēlieties mapi un **Atvērt**.

Lai redzētu pieejamās faila iespējas, izvēlieties failu un **Iespēja**.

12. Multivide



Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

■ Kamera

Ar iebūvēto kameru var uzņemt fotogrāfijas vai videoklipus. Kamera uzņem attēlus JPEG formātā, bet videoklipus — 3GP formātā.

Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.

Ierīce nodrošina 640 x 480 pikseļu izšķirtspējas attēlu uzņemšanu. Šajos materiālos, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Fotografēšana

Lai fotografētu, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera** > **Uzņemt**. Tālrunis fotoattēlu saglabā **Galerija** > **Fotoattēli**. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, izvēlieties **Atpakaļ**; lai attēlu nosūtītu kā multizīņu, izvēlieties **Sūtīt**. Lai apskatītu iespējas, izvēlieties **Iespēja**.

Videoklipu uzņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera**. Lai izvēlētos video režīmu, ritiniet pa kreisi vai labi vai izvēlieties **Iespēja** > **Video**; lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**, bet, lai ierakstīšanu atsāktu — **Turpināt**. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**. Tālrunis ierakstu saglabā mapē **Galerija** > **Videoklipi**. Lai apskatītu iespējas, izvēlieties **Iespēja**.

■ Radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pareizi, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**. Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ▲, ▼, ◀ vai ▶, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam taustiņam un izvēlieties to.

Lai mainītu skaļumu, spiediet skaļuma taustiņus.

Radiostaciju saglabāšana

1. Lai sāktu staciju meklēšanu, izvēlieties un turiet ◀ vai ▶. Lai mainītu radio frekvenci ar soli 0,05 MHz, īsi spiediet ◀ vai ▶.
2. Lai saglabātu staciju atmiņas vietā 1–9, izvēlieties atbilstošo cipara taustiņu un turiet to nospiestu. Lai staciju saglabātu atmiņas vietā 10–20, īsi nospiediet **1** vai **2** un turiet nospiestu vajadzīgo cipara taustiņu **0–9**.
3. Ievadiet stacijas nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**. Lai ritinātu uz vajadzīgo staciju, izvēlieties ▲ vai ▼ vai nospiediet austiņu taustiņu. Lai izvēlētos radiostacijas novietojumu, īsi nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus.

Izvēlieties **Iespēja** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Izslēgt — lai izslēgtu radio;

Saglabāt staciju — lai saglabātu jaunu staciju un ievadītu tās nosaukumu;

Stacijas — lai apskatītu saglabāto radiostaciju sarakstu. Lai izdzēstu vai pārdēvētu staciju, ritiniet līdz vajadzīgajai stacijai un izvēlieties **Iespēja** > **Dzēst staciju** vai **Pārdēvēt**.

Mono skaņa vai *Stereo skaņa* – lai klausītos radio monofoniskā skaņā vai stereo skaņā;

Skaļrunis vai *Austiņas* – lai klausītos radio pa skaļruni vai austiņām. Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena;

Norādīt frekvenci – lai ievadītu vajadzīgās radiostacijas frekvenci.

Klausoties radio, parasti var piezvanīt un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Sarunas laikā radio skaņa tiek izslēgta.

Kad programma sūta vai saņem datus, izmantojot pakešdatu vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var būt traucēta.

■ Ierakstītājs

Var ierakstīt runu, skaņu vai notiekošas tālruņa sarunas fragmentus līdz 5 minūšu garumā. Reālais ierakstīšanas laiks ir atkarīgs no tā, cik vietas pieejams atmiņā.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots pakešdatu savienojums.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs*.

Lai izmantotu displeja grafisko taustiņu ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam taustiņam un izvēlieties to.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties . Lai sāktu ierakstīšanu sarunas laikā, izvēlieties **Iespēja** > *Ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki aptuveni ik pēc 5 sekundēm dzird klušu pīkstienu. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss.
3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts mapē *Galerija* > *Balss ier.*
4. Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespēja** > *Atkārtot pēdējo*.
5. Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izmantojot multizīņu vai IS savienojumu, izvēlieties **Iespēja** > *Sūtīt pēdējo*.

Ierakstu saraksts

Izvēlieties *Izvēlne* > *Multivide* > *Ierakstītājs* > **Iespēja** > *Ierakstu saraksts*. Tiek parādīts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet *Balss ier.*, lai apskatītu ierakstu sarakstu. Izvēlieties **Iespēja**, lai izvēlētos failiem kādu no iespējām, kas pieejamas mapē *Galerija*. Sk. *Galerija 67*. lpp.

13. Plānotājs



■ Modinātājs

Varat uzstādīt tālruni dot signālu noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Modinātājs**.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Signāla laiks** un ievadiet modinātāja laiku. Lai mainītu uzstādītā signāla laiku, izvēlieties **Ieslēgts**. Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Atkārtot modinātāju**.

Lai izvēlētos modinātāja signālu vai kā modinātāja signālu uzstādītu radiostaciju, izvēlieties **Signāla tonis**. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas. Tālrunis kā signālu izmanto radiostaciju, kuru pēdējo esat klausījies, un atskaņo signālu skaļrunī. Ja ņemāt austiņas vai izslēdzat tālruni, tiek izmantots noklusētais modinātāja signāls.

Lai uzstādītu atlikšanas taimautu, izvēlieties **Atlikšanas taimauts**.

Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis raida modinātāja signālu, un displejā mirgo **Modinātājs!**, kā arī pašreizējais laiks (arī tad, ja tālrunis ir izslēgts). Lai izslēgtu signālu, izvēlieties **Apturēt**. Ja signāls skan vienu minūti vai arī jūs izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz izvēlēto atlikšanas laiku, bet pēc tam atkal atsākts.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsīt ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var radīt traucējumus vai ir bīstama.

■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalendārs**.

Šodienā tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespēja** > *Nedēļas skats*. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst visas piez.*

Citas dienas skata iespējas var būt: *Izveidot piezīmi*, *Dzēst*, *Rediģēt*, *Pārvietot* vai *Atkārtot* piezīmi; *Kopēt* piezīmi citai dienai; *Sūtīt piezīmi* kā īsziņu vai multizīņu, izmantojot IS, vai uz cita saderīga tālruņa kalendāru. Izvēlnē *Uzstādījumi* varat uzstādīt datumu un laiku. Izmantojot funkciju, *Automātiska piezīmju dzēšana* varat uzstādīt tālrūni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes.

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz nepieciešamajam datumam, izvēlieties **Iespēja** > *Izveidot piezīmi* un izvēlieties vienu no šiem piezīmju veidiem:

 *Sapulce*,  *Zvans*,  *Dz. diena*,  *Zīmīte* vai  *Atgādinājums*.

Atgādinājuma piezīme

Tālrūnis parāda piezīmi un (ja tas ir uzstādīts) dod skaņas signālu. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , tad, nospiežot zvanīšanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz aptuveni 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

■ Uzdevumi

Lai saglabātu piezīmes par uzdevumiem, kas jāpaveic, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Uzdevumi*.

Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **Piezīme**; citādi izvēlieties **Iespēja** > *Pievienot*. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**. Izvēlieties uzdevuma prioritāti, izpildes termiņu un signāla veidu.

Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Skatīt**.

Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni, izmantojot īsziņu vai multizīņu, vai infrasarkanā savienojumu, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram. Apskatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju mainīt uzdevuma izpildes termiņu vai prioritāti vai atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

■ Piezīmes

Lai izmantotu šo programmu piezīmju rakstīšanai un nosūtīšanai, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**. Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **J. piez.**; citādi izvēlieties **Iespēja** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Papildus šīm iespējām varat izmantot arī iespēju izdzēst vai rediģēt piezīmi. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora un nesaglabāt veiktās izmaiņas. Ir iespējams nosūtīt piezīmi uz saderīgām ierīcēm, izmantojot īsziņu, multizīņu vai IS savienojumu. Ja piezīme ir pārāk gara, lai to nosūtītu kā īsziņu, tālrunis pieprasa piezīmē izdzēst attiecīgo rakstzīmju skaitu.

■ Sinhronizācija

Sinhronizācija ļauj saglabāt kalendāra un kontaktu kataloga (**Kontakti**) datus attālā interneta serverī (tīkla pakalpojums) vai saderīgā personālajā datorā. Ja esat saglabājis datus attālajā interneta serverī, lai sinhronizētu tālruni, sāciet sinhronizāciju no tālruņa. Lai tālruņa kontaktu katalogs, kalendārs un piezīmes atbilstu datiem saderīgā datorā, sāciet sinhronizāciju no datora. SIM kartes kontaktu dati netiek sinhronizēti.

Ja sinhronizācijas laikā atbildat uz ienākošu zvanu, sinhronizācija tiek pārtraukta, un tā ir jāsāk no jauna.

Servera sinhronizācija

Pirms veicat sinhronizāciju no tālruņa, iespējams, jāveic šādi sagatavošanās darbi:

- jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja;
- sinhronizācijas uzstādījumi ir jāsaņem no pakalpojumu sniedzēja. Sk. **Sinhronizācijas uzstādījumi 75.** lpp.

Lai veiktu sinhronizāciju no tālruņa, jārikojas šādi:

1. Izvēlieties sinhronizācijai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus. Sk. [Sinhronizācijas uzstādījumi](#) 75. lpp.
2. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizāc.* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizējamie dati*. Atzīmējiet datus, kuri jāsinhronizē;
3. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizāc.* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizēt*. Pēc apstiprinājuma, atzīmētie aktīvās kopas dati tiek sinhronizēti.

Ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns, sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var ilgt līdz pat 30 minūtēm.

Sinhronizācijas uzstādījumi

Sinhronizācijai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. Kā pārvaldīt konfigurācijas uzstādījumus, sk. [Konfigurēšana](#) 63. lpp.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizāc.* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizācijas uzstādījumi* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — tiek parādīti tikai tie konfigurācijas varianti, kas nodrošina sinhronizāciju. Izvēlieties sinhronizācijas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.*;

Konts — izvēlieties sinhronizācijas pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

2. Izvēlieties *Datora sinhronizācijas uzstādījumi*, lai ievadītu uzstādījumus servera norādītai sinhronizācijai. Uztādiet vērtības *Lietotājevārds* un *Parole*.

Tālruņa un datora lietotājevārdam un parolei jābūt vienādiem.

Sinhronizēšana no saderīga datora

Lai sinhronizētu katalogu *Kontakti*, *Kalendārs* un *Piezīmes* no saderīga personālā datora, izmantojiet IS savienojumu vai datu kabeli. Datorā arī jābūt instalētai tālruņa programmatūrai Nokia PC Suite. Sāciet sinhronizēšanu no datora, izmantojot Nokia PC Suite.

■ Kalkulators

Tālruņa kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.



Piezīme. Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Kad displejā parādās 0, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet # taustiņu, lai ieliktu decimālo komatu. Izvēlieties **Iespēja** > **Saskaitīt**, **Atņemt**, **Reizināt**, **Dalīt**, **Kvadrātā**, **Kvadrātsakne** vai **Mainīt zīmi**. Ja nepieciešams, ievadiet otru skaitli. Lai iegūtu rezultātu, izvēlieties **Rezult.** Atkārtojiet šo ciklu, cik nepieciešams. Lai sāktu jaunu aprēķinu, izvēlieties **Notīrīt** un turiet nospiestu šo taustiņu.

Lai aprēķinātu valūtas kursu, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Lai saglabātu maiņas kursu, izvēlieties **Iespēja** > **Maiņas kurss**. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu, nospiediet taustiņu #, lai ievadītu komatu, un izvēlieties **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu. Lai konvertētu valūtu, ievadiet konvertējamo summu un izvēlieties **Iespēja** > **Uz vietējo** vai **Uz ārzemju**.



Piezīme. Mainot pamatvalūtu, jāievada jaunie maiņas kursi, jo visi iepriekš uzstādītie maiņas kursi tiek dzēsti.

■ Hronometrs

Lai uzņemtu laiku, starplaikus vai distances laikus, izmantojiet hronometru. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu;

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Sākt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Apturēt**. Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**. Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespēja** > **Sākt**. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai atstatītu laiku, to nesaglabājot, izvēlieties **Atstatīt**. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu;

Distances laiks — lai uzņemtu distances laiku. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu;

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā;

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav nodzēsts;

Skatīt laikus vai **Dzēst laikus** — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris**. Ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs un izvēlieties **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas parādīsies, kad būs pagājis taimera laiks. Lai ieslēgtu atpakaļskaitīšanas taimerī, izvēlieties **Sākt**. Lai mainītu atpakaļskaitīšanas laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**. Lai apturētu taimerī, izvēlieties **Apturēt taimerī**.

Ja signāla laiks iestājas, tālrunim atrodos gaidīšanas režīmā, atskan signāls, mirgo tālruņa gaismas un displejā tiek parādīts teksts (ja tāds ir uzstādīts) vai arī paziņojums **Taimera laiks ir beidzies**. Lai izslēgtu signālu, jāspiež jebkurš taustiņš. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski apturēts pēc 60 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, izvēlieties **Iziet**. Lai vēlreiz startētu atpakaļskaitīšanas taimerī, izvēlieties **Atsākt**.



■ Spēles

Tālruņa programmatūra ietver dažas spēles.

Lai palaistu spēli, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles*. Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un izvēlieties **Atvērt**.

Par spēles iespējām skatīt [Citas programmu iespējas 79.](#) lpp.

Spēļu ielāde



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespēja** > *Ielāde* > *Spēļu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam izvēlnē *Web*. Sk. [Grāmatzīmes 93.](#) lpp.

Spēļu uzstādījumi

Lai spēlēm un programmām uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespēja** > *Progr. uzstādījumi*.

■ Kolekcija

Tālruņa programmatūrā ir iekļautas dažas Java lietojumprogrammas, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālruņa modelim.

Lai palaistu programmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Kolekcija*. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Citas programmu iespējas

Dzēst — lai izdzēstu programmu vai programmu kopu no tālruņa.

Detāļas — lai sniegtu papildinformāciju par programmu.

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai nav pieejama jauna programmas versija, ko iespējams ielādēt no **Web** (tīkla pakalpojums).

Progr. piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam. Tiek parādītas dažādas kategorijas. Izvēlieties katrā kategorijā vienu no šīm atļaujām, ja tās ir pieejamas: **Vienmēr ļautāt**, lai uzstādītu tālruni vienmēr saņemt lietotāja apstiprinājumu pirms piekļūt tīklam, **Pirmoreiz ļautāt**, lai uzstādītu tālruni tikai pirmajā reizē saņemt lietotāja apstiprinājumu pirms piekļūt tīklam **Atļauta vienmēr**, lai atļautu brīvu piekļuvi tīklam, vai **Nav atļauta**, lai liegtu piekļuvi tīklam.

Web lapa — lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas. Lai tas varētu notikt, tīklam ir jāatbalsta šī funkcija. Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.

Programmas ielāde

Jūsu tālrunis atbalsta J2ME™ Java programmas. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Iespēja > Ielāde > Programmu ielāde**. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties **Citas grāmatzīmes**, lai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam izvēlnē **Web**. Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlne > Web > Ielāde**. Ielādējiet vajadzīgo programmu vai spēli. Sk. **Failu ielāde 94.** lpp.

Izmantojiet spēļu ielādes funkciju. Sk. **Spēļu ielāde 78.** lpp.

Lai ielādētu programmas tālrunī, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no programmatūras komplekta PC Suite.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

15. Rācjsaziņa



Rācjsaziņa (Push to Talk — PTT) ir divvirzienu radio pakalpojums, kas ir pieejams GSM/GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums). Rācjsaziņa nodrošina tiešo balss saziņu. Lai pieslēgtos, nospiediet un turiet rācjsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Rācjsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu, kurām ir saderīgas ierīces. Pēc zvana savienošanas, personai vai grupai, kurai zvanāt, nav jāatbild uz tālruņa zvanu. Dalībniekiem būtu jāapstiprina zvana saņemšana, jo citādi zvanītājs nevar pārliecināties, vai adresāts ir sadzirdējis zvanu.

Lai uzzinātu par pakalpojuma pieejamību un izmaksām, kā arī par tā abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani.

Pirms rācjsaziņas pakalpojums ir pieejams, ir jādefinē nepieciešamā rācjsaziņas pakalpojuma uzstādījumi. Sk. [Rācjsaziņas uzstādījumi 88.](#) lpp.

Esot savienotam ar rācjsaziņas pakalpojumu, ir iespējams izmantot citas tālruņa funkcijas. Rācjsaziņas pakalpojums neizmanto parasto balss saziņu, tādēļ vairāki tradicionālie balss zvanu veidi (piemēram, balss pastaste) rācjsaziņas pakalpojuma lietošanas laikā nav pieejami.

■ Rācjsaziņas izvēlne

Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācjsaziņa*.

Lai izveidotu savienojumu ar rācjsaziņas pakalpojumu vai atvienotos no tā, izvēlieties *Ieslēgt rācjsaziņu* vai *Izslēgt rācjsaziņu*.

Lai apskatītu saņemtos atzvanīšanas pieprasījumus, izvēlieties *Atzvaniš. pieprasījumi*.

Lai apskatītu rācjsaziņas kanālu sarakstu, izvēlieties *Kanālu saraksts*.

Lai apskatītu kontaktu sarakstu, kuriem esat pievienojis no pakalpojumu sniedzēja saņemto rācjsaziņas adresi, izvēlieties *Kontaktu saraksts*.

Lai pievienotu jaunu rācijsaziņas kanālu, izvēlieties *Pievienot kanālu*.

Lai uzstādītu rācijsaziņas lietošanas uzstādījumus, izvēlieties *Rācijsaziņas uzstādījumi*.

Lai uzstādītu nepieciešamos rācijsaziņas savienojuma uzstādījumus, izvēlieties *Konfigurāc. uzstādījumi*.

Lai atvērtu pārlūku un izveidotu savienojumu ar pakalpojumu sniedzēja nodrošināto rācijsaziņas tīkla portālu, izvēlieties *Web*.

■ Pievienošanās rācijsaziņai un atvienošanās no tās

Lai pievienotos rācijsaziņas pakalpojumam, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Izslēgt rācijsaziņu*.  norāda uz rācijsaziņas savienojumu.  norāda, ka pakalpojums uz laiku nav pieejams. Tālrunis automātiski mēģina izveidot savienojumu ar pakalpojumu, līdz atvienojaties no rācijsaziņas pakalpojuma. Ja esat pievienojuši kanālus, varat automātiski pievienoties aktīvajiem (*Noklusētā* vai *Klausīšanās*) kanāliem; gaidīšanas režīmā tiek parādīts noklusētā kanāla nosaukums.

Lai pārtrauktu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Izslēgt rācijsaziņu*.

■ Rācijsaziņas zvana veikšana un saņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāli* > *Rācijsaziņas uzstādījumi*, lai uzstādītu tālruni rācijsaziņas laikā izmantot skaļruni vai austiņas.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Kad esat savienots ar rācijsaziņas pakalpojumu, varat piezvanīt vai saņemt uzaicinājuma zvanus, kanālu zvanus vai privātus zvanus atsevišķiem grupas locekļiem. Sarunu ar vienu personu sauc par privātu sarunu.

Rācijsaziņas uzaicinājuma zvans

Lai veiktu rācijsaziņas uzaicinājuma zvanu, no kontaktu saraksta jāizvēlas rācijsaziņas kontakti. Adresāti saņem ienākošo zvanu un, lai ņemtu līdždalību, viņiem ir jāpieņem zvans. Uzaicinājuma zvans uz laiku izveido kanālu,

kuram dalībnieki pievienojas tikai zvana laikā. Pēc zvana īslaicīgi izveidotā uzaicinājuma zvana kanāls tiek izdzēsts.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rācīsaziņa** > **Kontaktu sar.** un atzīmējiet vajadzīgos kontaktus uzaicinājuma zvanam.

Ikona aiz kontakta sarakstā norāda uz tekošo pieteikumstatusu.  ,  , vai  norāda, vai persona ir pieejama, nav pieejama vai nav zināma,  norāda, ka pieteikumstatuss nav pieejams. Pieteikumstatuss ir pieejams tikai kontaktiem, kuri ir abonenti. Lai mainītu kontaktus, kuri ir abonenti, izvēlieties **Iespēja** un no pieejamām kontaktu saraksta iespējām izvēlieties **Abonēt kontaktu** vai **Atcēlt kont. abon.**; vai, ja viens vai vairāki kontakti jau ir atzīmēti, izvēlieties **Abon. atzīmētos** vai **Atcēlt atzīm. abon.**

Īsi nospiediet un turiet skaļuma palielināšanas (rācīsaziņas) taustiņu, lai sāktu uzaicinājuma zvanu.

Atzīmētajiem kontaktiem tiek zvanīts, izmantojot rācīsaziņas pakalpojumu, un uz displeja redzami tie kontakti, kas pievienojas grupai. Vēlreiz nospiediet un rācīsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, lai runātu ar pievienotajiem kontaktiem. Atlaidiet rācīsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, lai dzirdētu atbildi.

Īsi nospiediet beigu taustiņu, lai pārtrauktu uzaicinājuma zvanu.

Kanāla zvana veikšana

Lai piezvanītu noklusētajam kanālam, turiet nospiestu skaļuma palielināšanas (rācīsaziņas) taustiņu. Atskan signāls, norādot, ka ir sniegta piekļuve, un tālrunī tiek parādīts jūsu segvārds un kanāla nosaukums.

Lai piezvanītu nenoklusētam kanālam, rācīsaziņas izvēlnē izvēlieties **Kanālu saraksts**, ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam un turiet nospiestu skaļuma palielināšanas (rācīsaziņas) taustiņu.

Nospiediet un visu sarunas laiku turiet rācīsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, turiet tālruni sev priekšā, lai būtu redzams displejs. Pēc sarunas beigšanas, atlaidiet rācīsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Runāšana notiek pēc principa — kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Kad kāda persona pārtrauc runāt, nākamais runā tas, kurš pirmais nospiež rācīsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Zvanišana vienai personai

Lai sāktu privātu sarunu ar kādu personu no kontaktu saraksta, kurai esat pievienojis rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet un turiet rācijsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Kontaktu varat izvēlēties arī no kataloga *Kontakti*.

Lai sāktu sarunu ar vienu personu no rācijsaziņas kanālu saraksta, izvēlieties *Kanālu saraksts* un atrodi vajadzīgo kanālu. Izvēlieties *lespēja* > *Aktīvie dalībnieki*, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet, un turiet skaļuma palielināšanas (rācijsaziņas) taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no saņemto atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties *Atzvanīš. pieprasījumi*. Ritiniet līdz vajadzīgajam segvārdam un nospiediet un turiet rācijsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Rācijsaziņas zvana saņemšana

Īss signāls informē par ienākošu kanāla vai privātu zvānu. Kad tiek saņemts kanāla zvans, tiek parādīts kanāla nosaukums un zvānītāja segvārds. Kad tiek saņemts privāts zvans no personas, kuras dati ir saglabāti katalogā *Kontakti*, tiek parādīts saglabātais vārds (ja tas ir zināms), vai arī zvānītāja segvārds.

Ja tālrunis ir uzstādīts vispirms informēt par ienākošu privāto zvānu, šo zvānu varat pieņemt vai noraidīt.

Ja, vēlēdamies atbildēt grupai, nospiežat un turat skaļuma palielināšanas (rācijsaziņas) taustiņu, kamēr runā cits grupas dalībnieks, atskan gaidīšanas signāls un, kamēr turat nospiestu rācijsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, tiek rādīts paziņojums *levieto rindā*. Nospiediet un turiet rācijsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu un gaidiet, līdz otra persona beidz runāt.

■ Atzvanīšanas pieprasījumi

Ja zvanāt vienai personai un nesaņemāt atbildi, varat nosūtīt pieprasījumu, lai šī persona jums atzvana.

Ja kāds jums atsūta atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts atzvanīšanas pieprasījums*. Ja saņemāt atzvanīšanas pieprasījumu no personas, kuras nav jūsu kontaktu sarakstā, varat tās vārdu saglabāt pie saviem kontaktiem (*Kontakti*).

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana

Atzvanīšanas pieprasījumu var nosūtīt, izmantojot vienu no šiem paņēmieniem:

- lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontaktu saraksta, izvēlnē *Rācīsaziņa* izvēlieties *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lešpēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*
- lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontaktu kataloga *Kontakti*, sameklējiet vajadzīgo kontaktu un izvēlieties **lešpēja** > *Kontakta detaļas*, ritiniet līdz rācīsaziņas adresei un izvēlieties **lešpēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*;
- lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no rācīsaziņas izvēlnes kanālu saraksta, izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties **lešpēja** > *Aktīvie dalībnieki*, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties **lešpēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*;
- lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlnē *Rācīsaziņa* izvēlieties *Atzvanīš. pieprasījumi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lešpēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*

Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu

1. Lai atvērtu mapi *Atzvanīš. pieprasījumi*, izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir atsūtījušas atzvanīšanas pieprasījumus.
2. Lai piezvanītu privāti, turiet nospiestu skaļuma palielināšanas (rācīsaziņas) taustiņu.
3. Lai nosūtītu atzvanīšanas pieprasījumu atpakaļ sūtītājam, izvēlieties **lešpēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*
Lai izdzēstu pieprasījumu, izvēlieties **Dzēst**.

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtītāja saglabāšana

1. Lai atvērtu mapi *Atzvanīš. pieprasījumi*, izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir atsūtījušas atzvanīšanas pieprasījumus.
2. Lai apskatītu sūtītāja rācijsaziņas adresi, izvēlieties **iespēja** > *Sk. rācijsaz. adr.*

Lai saglabātu jaunu kontaktu vai kontaktam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties **iespēja** > *Saglabāt kā* vai *Piev. kontaktam*.

■ Privāta kontakta pievienošana

To personu vārdus, ar kurām bieži veicat privātas sarunas, varat saglabāt šādi:

- lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, atrodiēt vajadzīgo kontaktu un izvēlieties **iespēja** > *Pievienot detaļu* > *Rācijsaz. adrese*;
- lai pievienotu kontaktu rācijsaziņas kontaktu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Kontaktu saraksts* > **iespēja** > *Piev. kontaktam*;
- lai pievienotu kontaktu no kanālu saraksta, izveidojiet savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties **iespēja** > *Aktīvie dalībnieki*. Ritiniet līdz dalībniekam, kura kontaktinformāciju vēlaties saglabāt, un izvēlieties **iespēja**. Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties *Saglabāt kā*. Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Piev. kontaktam*.

■ Kanālu izveide un uzstādīšana

Kad zvanāt kanālam, šo zvanu vienlaikus dzird visi kanāla dalībnieki, kas ir pievienojušies.

Katrs kanāla dalībnieks tiek identificēts pēc segvārda, kas tiek rādīts kā zvanītāja identifikators. Kanāla dalībnieki katrā kanālā var sev paši izvēlēties segvārdu.

Kanāli tiek reģistrēti ar URL adresi. Viens no lietotājiem reģistrē kanāla URL tīklā, kad pirmo reizi pievieno kanāla sesiju.

Ir trīs rācījsaziņas kanālu veidi:

- drošie kanāli ir slēgtie kanāli, kuros atļauts pievienoties tikai pakalpojumu sniedzēja noteiktiem dalībniekiem;
- darba kanālus var izveidot paši lietotāji. Varat izveidot savu kanālu un uzaicināt tajā citus dalībniekus;
- darba kanālus varat izveidot, uzaicinot dalībniekus no drošā kanāla. Piem., uzņēmumā var būt savs slēgts kanāls un atsevišķi kanāli, kas izveidoti noteiktām darba funkcijām.

Kanāla pievienošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rācījsaziņa** > **Pievienot kanālu**. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Vadīti — lai pievienotu jaunu kanālu. Lai uzstādītu kanāla drošības līmeni, izvēlieties **Publiskais kanāls** vai **Privātais kanāls**. Ja izvēlaties **Privātais kanāls**, tālrunis kanāla adresei automātiski izveido slēpto daļu, kuru dalībnieki nevar apskatīt, kad saņem aicinājumu pievienoties kanālam. Tikai privātā kanāla izveidotājs var uzaicināt jaunus dalībniekus pievienoties šim kanālam. Ievadiet kanāla nosaukumu. Izvēlieties **Noklusētā**, **Klausīšanās** vai **Neaktīva**. Tālrunis paziņo par kanāla saglabāšanu un parāda tā statusu. **Noklusētā** un **Klausīšanās** ir aktīvie kanāli. Kad turat nospiestu skaļuma palielināšanas (rācījsaziņas) taustiņu, lai veiktu kanāla zvanu, tiek izsaukts noklusētais kanāls, ja neesat izvēlējis citu kanālu vai kontaktu. Lai nosūtītu aicinājumu pievienoties kanālam, uz tālruņa pieprasījumu atbildiet, izvēloties **Jā**. Uzaicinājumu varat nosūtīt, izmantojot īsziņu vai IS.

Uz publiskajiem kanāliem uzaicinātie dalībnieki arī var uzaicināt jaunus dalībniekus pievienoties kanālam.

Manuāli — lai pievienotos jau izveidotam kanālam. Ievadiet kanāla adresi. Izvēlieties **Noklusētā**, **Klausīšanās** vai **Neaktīva**. Tālrunis paziņo par kanāla saglabāšanu un parāda tā statusu. **Noklusētā** un **Klausīšanās** ir aktīvie kanāli. Kad turat nospiestu skaļuma palielināšanas (rācījsaziņas) taustiņu, lai veiktu kanāla zvanu, tiek izsaukts noklusētais kanāls, ja neesat izvēlējis citu kanālu vai kontaktu.

Aicinājuma saņemšana

1. Ja saņemat izziņu ar aicinājumu pievienoties kanālam, tiek parādīts paziņojums: *Saņemts kanāla aicinājums*.
2. Lai apskatītu aicinājuma sūtītāja segvārdu un kanāla adresi, ja tas nav privāts kanāls, izvēlieties **Skatīt**.
3. Lai šo kanālu pievienotu tālrunī esošajiem kanāliem, izvēlieties **Saglabāt**. Lai uzstādītu kanāla statusu, izvēlieties **Noklusētā**, **Klausīšanās** vai **Neaktīva**.

Lai noraidītu aicinājumu, izvēlieties **Iziet** > **Jā** vai izvēlieties **Skatīt** > **Izmest** > **Jā**.

■ Rācijsaziņas uzstādījumi

Pastāv divu veidu rācijsaziņas uzstādījumi: rācijsaziņas savienojuma uzstādījumi un lietošanas uzstādījumi.

Savienojuma izveidei ar pakalpojumu nepieciešamos uzstādījumus varat saņemt no sava pakalpojumu sniedzēja. Sk. **Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 14**. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. **Konfigurēšana 63**. lpp.

Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rācijsaziņa** > **Konfigurāc. uzstādījumi** un izvēlieties no šīm iespējām:

Konfigurācija — lai izvēlētos pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Pers. konfigurāc.** rācijsaziņas pakalpojumam. Tiek parādītas tikai konfigurācijas, kas nodrošina rācijsaziņas pakalpojumu;

Konts — lai izvēlētos rācijsaziņas pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos. Iespējams arī izvēlēties kādu no šīm iespējām: **Rācijsaziņas lietotājvārds**, **Noklusētais segvārds**, **Rācijsaziņas parole**, **Domēns** un **Servera adrese**.

Lai rediģētu rācijsaziņas lietošanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Rācijsaziņa** > **Rācijsaziņas uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Privātie zvani > **Ieslēgts** — lai tālrunis pieņemtu ienākošos privātos rācijsaziņas zvanus;

Privātie zvani > Izslēgts – lai veiktu, bet nesaņemtu privātus zvanus. Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs piedāvā pakalpojumus, kas ir pretrunā ar šiem uzstādījumiem. Lai tālrunis par ienākošu privāto zvanu vispirms informētu ar zvana signālu, izvēlieties *Paziņot*;

Klausīšanās grupas > Ieslēgts – lai aktivizētu klausīšanās kanālus;

Rācijsaziņas sākuma statuss > Jā – lai uzstādītu tālruni pēc ieslēgšanas automātiski veidot savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu;

Sūtīt manu rācijsaziņas adresi > Nē – lai slēptu rācijsaziņas adreses no kanāla un privātajiem zvaniem.



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem (tīkla pakalpojums).



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language — WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible HyperText Markup Language — XHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēsīt apskatīt.

■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā konkrēto pakalpojumu. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 14](#). lpp. Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurēšana 63](#). lpp.

■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie izmantojamā pakalpojuma konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācijas uzstādījumi**.
2. Izvēlieties **Konfigurācija**. Tiek parādīti tikai tie konfigurācijas varianti, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūkošanas pakalpojumu sniedzēju **Noklusējums** vai **Pers. konfigurāc.**. Sk. [Pārlūka uzstādīšana 90](#). lpp.

Izvēlieties **Konts** un pārļūka pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Izvēlieties **Rādīt termināļa logu** > **Jā**, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Pēc tam izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot vienu no šiem paņēmieniem:

- izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapa** vai gaidīšanas režīmā turiet nospiestu taustiņu **0**;
- lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**;
- lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adrese**.
- lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iet uz adresi**, ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

■ Lapu pārļūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārļūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja kā datu nesējs ir izvēlēti pakešdati, pārļūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts indikators . Ja pakešdatu savienojuma laikā saņemtat zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja augšējā daļā tiek parādīts indikators , kas norāda, ka pakešdatu savienojums ir aizturēts. Pēc sarunas beigām tālrunis mēģina atjaunot pakešdatu savienojumu.

Pārļūkošana, izmantojot tālruņa taustiņus

Lai caurlūkotu lapu, izmantojiet navigācijas taustiņus.

Lai izvēlētos iezīmētu objektu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai izvēlieties **Paņemt**.

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0-9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet taustiņu *****.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Nokia.com var būt pieejamas izvēles, *Mājas lapa*, *Piev. grāmatzīmi*, *Grāmatzīmes*, *Lapas iespējas*, *Vēsture*, *Ielāde*, *Citas iespējas*, *Pārlādēt* un *Beigt*. Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvus konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvus, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai iztukšotu kešatmiņu, sk. [Kešatmiņa 95](#). lpp.

Tiešā zvanīšana

Pārlūks nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. No lapas varat piezvanīt, saglabāt vārdu un tālruņa numuru.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzst.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Teksta aplaušana > *Ieslēgta* — lai teksts turpinātos nākamajā displeja rindiņā. Ja izvēlaties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts.

Fonta lielums > *Ļoti mazi burti*, *Mazi* vai *Parasts* — lai uzstādītu fonta lielumu.

Rādīt attēlus > *Nē* — lai slēptu lapā iekļautos attēlus. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

Brīdinājumi > *Nedroša savienojuma brīdinājums* > *Jā* — lai uzstādītu tālruni pārlūkošanas laikā brīdināt par pāreju no šifrēta savienojuma uz nešifrētu.

Brīdinājumi > *Nedrošu objektu brīdinājums* > *Jā* — lai uzstādītu tālruni brīdināt par bīstamu objektu šifrētā lapā. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju sk. [Pārlūka drošība 96](#). lpp.

Rakstzīmju kodējums > *Satura kodējums* — lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.

Rakstzīmju kodējums > *Unicode (UTF8) Web adreses* > *ieslēgta* — lai uzstādītu tālruni sūtīt URL šifrētu UTF-8 sistēmā. Šis uzstādījums var būt nepieciešams, piekļūstot Web lapai, kas ir izveidota svešvalodā.

Ekrāna izmēri > *Pilns* vai *Mazs* — lai uzstādītu ekrāna lielumu.

■ Sīkfaili

Sīkfails ir dati, kurus lapa saglabā jūsu tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. [Kešatmiņa 95](#). lpp.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Sīkfailu uzstād.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaili*. Lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

■ Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai atļaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *WMLScript uzst.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *WMLScript drošā savienojumā*.
2. Lai atļautu skriptus, izvēlieties *Atļaut*.

■ Grāmatzīmes

Tālruņa atmiņā lapu adreses var saglabāt kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Grāmatzīmes* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
2. Atrodiet un izvēlieties grāmatzīmi vai nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **iespēja**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums, *Saņemta 1 grāmatzīme 1 bookmark received*. Lai saglabātu grāmatzīmi, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**. Lai apskatītu vai izdzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Iespēja** > **Skatīt** vai **Dzēst**. Lai izmestu grāmatzīmi uzreiz pēc tās saņemšanas, izvēlieties **Iziet** > **Labi**.

■ Failu ielāde

Lai tālrunī ielādētu jaunus signālus, attēlus, spēles vai programmas (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Ielāde** > **Signālu ielāde**, **Attēlu ielāde**, **Spēļu ielāde**, **Video ielāde**, **Motīvu ielāde** vai **Programmu ielāde**.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai automātiski saglabātu visus lejupielādētos failus atbilstošajā mapes *Galerija* vai mapes *Programmas* mapē, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Ielādes uzstādījumi** > **Automātiskā saglabāšana** > **Ieslēgta**.

■ Pakalpojumu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās (tīkla pakalpojums) ziņas jeb pakalpojumu ziņas.

Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piemēram, jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalpojumu iesūtne*. Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne* vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > *Pakalpojumu iesūtne*.

Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne* pārlūkošanas laikā, izvēlieties **iespēja** > *Citas iespējas* > *Pakalpojumu iesūtne*. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, aktivizējiet pārlūku un ielādējiet atzīmēto saturu, izvēloties **ielādēt**. Lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojumu ziņas paziņojumu vai lai izdzēstu ziņu, izvēlieties **iespēja** > *Detaļas* vai *Dzēst*.

Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Pakalpojumu iesūtnes uzstād.*

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* > *ieslēgtas* vai *Izslēgtas*.

Lai uzstādītu tālruni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātajiem satura autoriem, izvēlieties *Ziņu filtrs* > *ieslēgts*. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties *Uzticamie kanāli*.

Lai tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūkprogrammu, kad ir saņemta pakalpojumu ziņa, izvēlieties *Automātisks savienojums* > *ieslēgts*. Ja esat izvēlējis iespēju *Izslēgts* un tālrunī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties **ielādēt**.

■ Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvus konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvus, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai iztīrītu kešatmiņu pārlūkošanas laikā, izvēlieties **iespēja** > *Citas iespējas* > *Tīrīt kešatmiņu*; gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Tīrīt kešatmiņu*.

■ Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, internetbankām vai preču iegādei, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kurš var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus lietojumprogrammām, kurās jāveido pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** > **Drošības moduļa uzstādījumi** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Drošības moduļa detaļas — lai apskatītu drošības moduļa nosaukumu, tā statusu, ražotāju un sērijas numuru;

Moduļa PIN pieprasījums — lai drošības moduļa piedāvāto pakalpojumu izmantošanas laikā tālrunis pieprasītu moduļa PIN kodu. Ievadiet kodu un izvēlieties **Ieslēgts**. Lai izslēgtu moduļa PIN pieprasījumu, izvēlieties **Izslēgts**;

Mainīt moduļa PIN — lai mainītu moduļa PIN, ja to atļauj drošības modulis. Ievadiet pašreizējo moduļa PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu;

Mainīt paraksta PIN — lai mainītu paraksta PIN ciparparakstam. Izvēlieties maināmo paraksta PIN. Ievadiet pašreizējo PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Sk. arī **Piekļuves kodi 13.** lpp.

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var iegūt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** > **Autorizācijas sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts drošības indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksta lietošana ir līdzvērtīga papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšanai ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piemēram, tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir **Lasīt** un ir redzama ciparparaksta ikona .

Ja ciparparaksta ikona neparādās, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piemēram, savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un izvēlieties **Parakst.**

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu, izmantojot ritināšanas taustiņus, un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. **Piekļuves kodi 13.** lpp.) un izvēlieties **Labi**. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

■ Vietas noteikšanas informācija

Tīkls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu. Tīkls piegādā informāciju par jūsu tālruņa atrašanās vietu tikai tad, ja šis pakalpojums ir apstiprināts (tīkla pakalpojums). Lai abonētu pakalpojumu par atrašanās vietas informāciju un vienotos par tās piegādi, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Lai akceptētu vai noraidītu atrašanās vietas pieprasījumu, izvēlieties **Pieņemt** vai **Noraid.** Ja nokavējat pieprasījumu, tālrunis to automātiski akceptē vai noraida — atkarībā no vienošanās ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Tālrunī tiek parādīts paziņojums **1 neatbildēts vietas pieprasījums**. Lai apskatītu nokavēto vietas pieprasījumu, izvēlieties **Parādīt**.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem desmit privātuma paziņojumiem un pieprasījumiem vai tos izdzēstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Vietas noteikšana** > **Atraš. vietu žurn.** > **Atvērt mapi** vai **Dzēst visus**.

17. SIM pakalpojumi



SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Šī izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja SIM karte to atbalsta. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Lai uzstādītu tālruni rādīt apstiprinājuma paziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, izmantojot SIM pakalpojumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Apstiprināt SIM pakalpojumus* > *Jā*.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

18. Savienojums ar personālo datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu personālo datoru, izmantojot IS savienojumu vai datu kabeli (CA-42), varat nosūtīt un saņemt e-pastu un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām.

■ Nokia PC Suite

Ar Nokia PC Suite palīdzību ir iespējams sinhronizēt *Kontakti*, *Kalendārs*, *Uzdevumi* un *Piezīmes* starp tālruni un saderīgu personālo datoru vai attālu interneta serveri (tīkla pakalpojums).

Plašāku informāciju par Nokia PC Suite ir iespējams atrast, piem., lejupielādējot failus no Nokia Web vietas atbalsta sadaļas www.nokia.com/support.

■ Pakešdati, HSCSD un CSD

Tālrunis ļauj izmantot pakešdatu, ātrdarbīgo komutēto ķēžu datu (High-Speed Circuit Switched Data – HSCSD) un komutēto ķēžu datu (Circuit Switched Data – CSD, *GSM dati*) pakalpojumus.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvānu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs.

Sk. [Pakešdati \(EGPRS\) 61.](#) lpp.

■ Datu sakaru lietojumprogrammas

Informāciju par datu sakaru lietojumprogrammas lietošanu skatīt tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā. Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu. Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

19. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraudē vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienojšo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu, ekspluatācijas laiku un uzlādēšanas rādītājus. Centieties, lai akumulators atrastos temperatūrā no 15°C līdz 25°C (no 59°F līdz 77°F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.



■ Nokia akumulatoru autentifikācijas norādījumi

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.


Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāparādās attiecīgi 1, 2, 3 un 4 punktiem.

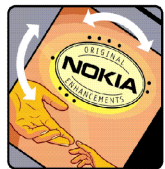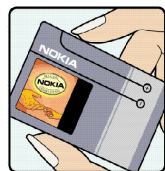

3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.

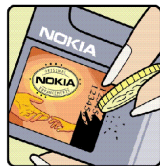

4. Pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.

Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +447786200276.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.



Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mikstu, tīru, sausu drāniņu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Pirms nododat ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontakthinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildinformācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa. Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Līdz datu pārsūtīšanas beigām jāievēro iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metālistiskus priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparatūru, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- ierīcei vienmēr jāatrodas vairāk nekā 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;

- lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītās vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai

glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas; – graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja-programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un sagatavotu ierīci zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās

pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo ierīce ir izstrādāta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,84 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

A

Abonētie vārdi	
kontakta abonēšanas atcelšana	51
kontakta pievienošana	50, 51
Akumulatora uzlādēšana	17
Akumulators	
akumulatora uzlādes līmenis	21
autentifikācija	103
ievietošana	16
uzlādēšana	17, 102
Antena	19
Apgaismojums	63
Apkope	15, 105
Atbalsts	15
Atbloķēt tastatūru	23
Atgādinājuma piezīme	73
Atmiņa	
ietilpība	67
izvēlieties	51
kešatmiņa	92, 95
kopēšana	48
koplietotā	11
pilna	31, 34
SIM	47

statuss	51, 60
Atpakaļskaitīšanas taimeris	77
Atrašanās vietas informācija	98
Audio ziņapmaiņa	36

Ā

Ātrdarbīgie komutēto ķēžu dati	100
Ātrie zvani	24, 51, 53

B

Balss frāzes	52
Balss komandas	52
Balss komandu taustiņš	20
Balss ziņas	43
Beigu taustiņš	20
Bloķēt tastatūru	23
Brīvroku. Sk. skaļrunis.	

C

Ciparparaksts	97
CSD	100

Č

Četrvirzienu navigācijas taustiņš	20
---	----

D

Dators	
savienojumi	100
sinhronizācija	76
Datu sakari	100
Datuma uzstādījumi	58
Displeja uzstādījumi	58
Drošība	

darbības vide	106
informācija par sertifikāciju (SAR)	108
papildierīces	12
papildinformācija	106
kodi	13
modulis	96
SAR	108
uzstādījumi	64
Zvanišana ārkārtas situācijās	108

Drošības	
norādījumi	9
Dzēšana	
e-pasts	43
ziņas	44

E

EGPRS	61
Ekrānsaudzētājs	22

Elementi	20
Enerģijas taupīšana	22
E-pasta uzstādījumi	45
E-pasts	41

F

Fona attēls	56, 58
Fonta izmērs	46
Fotografēšana	68
Fotogrāfijas	68

G

Gaidīšanas režīms	21
Galerija	67
Grāmatzīmes	93

H

Hronometrs	76
HSCSD	100

I

Ielādes	
faili	94
programmas	94
Ierakstītājs	70
Ieslēgšana un izslēgšana	18
Ieslēgšanas taustiņš	20
Ievadīt tekstu	27

ievietošana	
akumulators	16
SIM karte	16
IMAP4	41
Indikatori	22
Informācija par sertifikāciju	108
Infoziņas	43
Infrasarkanais	
ports	20
Infrasarkans	
savienojums	61
Internets	90
IS. Sk. infrasarkanais savienojums.	
Izsauktie numuri	55
Izsaukums ar balsi	
balss frāžu pārvaldīšana	52
balss frāžu pievienošana	52
zvanīšana	53
Izvēles taustiņi	20, 21
Izvēlne	29
I	
Īsceļi	21, 57
gaidīšanas režīmā	22
navigācijas taustiņš	22
personālais saraksts	21
Īsziņa	30
Īsziņu centra numurs	30

Īsziņu rakstīšana	31
Īsziņu uzstādījumi	44

J

Jutīgā teksta ievade	27
----------------------------	----

K

Kalendāra piezīme	73
Kalendārs	72
Kalkulators	76
Kamera	
fotografēšana	68
videoklipu uzņemšana	68
Kešatmiņa	95
Klientu apkalpošanas dienests	15
Kodi	
drošība	13
liegumu parole	14
PIN	14
PUK	14
UPIN	14
Komutēto ķēžu dati	100
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums	14
Konfigurēšana	63
Kontakti	
abonētie vārdi	50
ātrie zvani	51, 53
detāļu rediģēšana	48

dzēšana	48
kopēšana	48
mana dalība	49
mani numuri	54
meklēšana	47
pakalpojumu numuri	54
saglabāšana	47
uzstādījumi	51
vizītkartes	49
zvanītāju grupas	52
Kontakinformācija	15
Koplietotā atmiņa	11
Kopšana	105

L

Laika uzstādījumi	58
Lejupielādes	
programmas	15
saturs	15
Lieģumu parole	14

M

Mana dalība	49
Mani īsceļi	57
Mani numuri	54
Mapes	
citas	43
iesūtne	34, 43

iesūtne	34
nosūtītie objekti	34
saglabātie objekti	34

MMS. Sk. multizīņas.

Modema uzstādījumi	62
Modinātājs	72
Motīvi	56
Multivide	
ierakstītājs	70
kamera	68
radio	69
Multizīņas	32
uzstādījumi	44

N

Navigācija	29
Navigācijas taustiņš	20
Neatbildētie zvani	55
Nokia kontakti un atbalsts	15

O

Operatora izvēlne	66
-------------------------	----

P

Pakalpojumi	90
Pakalpojums	
komandas	44
numuri	54

Pakešdati	61, 100
Palīdzības teksts	60
Papildierīces	12
Papildierīces uzstādījumi	62
Pārļūks	
attēlojuma uzstādījumi	92
ciparparaksts	97
drošības modulis	96
grāmatzīmes	93
kešatmiņa	95
lapu pārļūkošana	91
sertifikāti	97
sīkfaili	93
skripta uzstādījumi	93
uzstādīšana	90
Pārraides iezīmēšanas valoda	90
Pārskats	
funkcijas	13
taustiņi un elementi	20
PC Suite	100
Personiskā identifikācijas numura (personal identification number - PIN) kodi	14, 18
Personiskās atbloķēšanas atslēgas (personal unblocking key - PUK) kodi	14
Pēdējo zvanu saraksts	55
Pie auss liekamā daļa	20
Piederumi. Sk. papildierīces.	12

Piekļuves kodi	13
Pieturzīmes	28
Piezīmes	74
Plānotājs	72
POP3	41
Pop-Port savienotājs	20
Profilī	56
Programmu lejupielāde	15
PTT	81
Pulksteņa uzstādījumi	58

R

Radio	69
Rakstīšanas valoda	27
Rācījsaziņa	
aicinājums	88
atvienošanās	82
atzvanīšanas pieprasījums	85
izvēlne	81
kanāla izveide	86
kanāla pievienošana	87
kanāla uzstādīšana	86
kanāla zvans	83
pievienošanās	82
privāta kontakta pievienošana	86
uzaicinājuma zvans	82
uzstādījumi	88
zvana saņemšana	84

S

zvani	82
zvanīšana vienai personai	84
Rācijsaziņa. Sk. PTT	
Rācijsaziņas	
taustiņš	20
Rācijsaziņas taustiņš	20
Remonta pakalpojumi	15
Ritināšanas taustiņš.	
Sk. navigācijas taustiņš.	
Rūpnīcas uzstādījumi	65

Saņemtie zvani	55
SAR	108
Sertifikāti	97
Servera sinhronizācija	74
Signāla stiprums	21
Signāli	57
Siksnīņa	19
SIM kartes ievietošana	16
SIM pakalpojumi	99
Simboli	22
Sinhronizācija	74
Stikfaili	93
Skaļrunis	20, 25
Skaļrunis. Sk. skaļrunis.	
Skaļuma taustiņi	20
Skaitītāji	55

T

Skripta uzstādījumi	93
SMS	30
e-pasts	31
uzstādījumi	44
veidnes	32
Speciālās rakstzīmes	28

Taimeri	55
Tastatūras bloķēšana	23
Taustiņi	20
Taustiņslēgs	23
Tālruņa bloķētājs.	
Skatīt tastatūras bloķēšana.	
Tālruņa personalizēšana	56
Tālruņa siksnīņa	19
Tālruņa uzstādījumi	60
Tālruņu grāmata	47
Teksta ievadīšana	27
Tērēšana	
aicinājuma atteikšana	39
aicinājuma pieņemšana	39
atbloķēšana	40
bloķēšana	40
grupas	40
kontakti	40
lasīšana	39
pakalpojums	37

pieejamība	39
sarakste	39
sesijas sākšana	38
Tērzišanas ziņapmaiņa	37
Tikla	
pakalpojumi	11
Tikls	
EGSM	10
GSM	10
nosaukums displejā	21
Tradicionālā teksta ievade	27, 28

U

UPIN	14, 64
UPIN kods	18
Uzdevumi	73
Uzstādījumi	56
datums	58
displejs	58
EGPRS	61
IS	61
īscelji	57
konfigurēšana	63
laiks	58
mani īscelji	57
modems	62
motīvi	56

pakalpojumu iesūtne	94
pakešdati	61
papildierīces	62
profili	56
pulkstenis	58
rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	65
savienojumi	60
signāli	57
tālrūnis	60
ziņas	44
zvani	59

V

Valoda	27, 28
Vārdi. Sk. kontakti.	
Vārdnīca	27
Veidnes	32
Vibrējošais signāls	57
Videoklips	68
Vietas noteikšana	98
Vizītkartes	49

W

Web	
grāmatzīmes	93
savienojums	90
WML	90

X

XHTML	90
-------------	----

Z

Zibziņas	35
Ziņas garuma indikators	31
Ziņu skaitītājs	46
Ziņu uzstādījumi	44
Zvana beigšana	24
Zvana funkcijas	24
Zvana signāli	52, 57, 67, 68
Zvana uzstādījumi	59
Zvani	
atbildēšana	25
ātrie zvani	24

gaidīšana	25
iespējas zvana laikā	25
izsaukums ar balsi	53
noraidīšana	25
pēdējo zvanu saraksts	55
starptautiskie	24
zvanīšana	24
Zvanīšana ārkārtas situācijās	108
Zvanīšanas taustiņš	20
Zvanītāju grupas	52
Zvanu arhīvs	55
Zvanu gaidīšana	25

Ž

Žurnāls	55
---------------	----