

دليل المستخدم لهاتف Nokia 6080

9253068

Issue 1

إعلان المطابقة
يوجب هذه الوثيقة. تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-166 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم جمع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات، انظر الإعلان الاقتصادي للمنتج أو المعلومات الخاصة بالدولة على الموقع www.nokia.com.



حقوق النشر والطبع © Nokia 2006. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Xpress-on و Pop-Port هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة وختفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

يتطابق هذا الهاتف مع قواعد Directive 2002/95/EC للحد من استخدام المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أية فقدان للبيانات أو الدخل أو أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة" وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية العرض والرواج في السوق وملائمتها لغرض معين فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. ختفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة لذا يرجى مراجعة أقرب وكيل لنوكيا إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

رسائل فلاش.....	٣١	٦. لسلامتك.....	٦
رسائل Nokia Xpress الصوتية.....	٣١	٩. معلومات عامة.....	٩
الرسائل الفورية (IM).....	٣٢	نظرة عامة على الوظائف.....	٩
تطبيق البريد الإلكتروني.....	٣٧	رموز الوصول.....	٩
الرسائل الصوتية.....	٣٩	خدمة ضبط التهيئة.....	١٠
رسائل المعلومات.....	٣٩	تنزيل المحتوى والتطبيقات.....	١١
أوامر الخدمة.....	٣٩	دعم نوكيا ومعلومات الاتصال بها.....	١١
مسح الرسائل.....	٣٩	١. لتبدأ.....	١٢
ضبط الرسائل.....	٤٠	تركيب بطاقة SIM والبطارية.....	١٢
عداد الرسائل.....	٤٢	شحن البطارية.....	١٣
٧. الأسماء.....	٤٣	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.....	١٤
البحث عن اسم.....	٤٣	الهوائي.....	١٤
حفظ الأسماء وأرقام الهواتف.....	٤٣	رباط المعصم.....	١٥
حفظ أرقام أو عناصر أو صورة.....	٤٣	٢. الهاتف.....	١٦
نسخ الأسماء.....	٤٤	المفاتيح والأجزاء.....	١٦
تعديل تفاصيل الاسم.....	٤٤	وضع الاستعداد.....	١٧
مسح الأسماء أو تفاصيل الاسم.....	٤٤	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح).....	١٩
بطاقات الأعمال.....	٤٥	٣. وظائف الاتصال.....	٢٠
تواجدي.....	٤٥	إجراء مكالمة.....	٢٠
الأسماء المشتركة فيها.....	٤٦	الرد على مكالمة أو رفضها.....	٢٠
الضبط.....	٤٧	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة.....	٢١
المجموعات.....	٤٧	٤. كتابة النص.....	٢٢
الاتصال الصوتي.....	٤٨	الضبط.....	٢٢
الاتصالات السريعة.....	٤٩	الإدخال التنبئي للنص.....	٢٢
المعلومات والخدمات وأرقامها.....	٤٩	الإدخال التقليدي للنص.....	٢٣
٨. السجل.....	٥٠	٥. الانتقال خلال القوائم.....	٢٤
قوائم المكالمات الأخيرة.....	٥٠	٦. الرسائل.....	٢٥
العدادات والموقتات.....	٥٠	الرسائل النصية (SMS).....	٢٥
٩. الضبط.....	٥١	رسائل الوسائط المتعددة (MMS).....	٢٧
الأوضاع.....	٥١	امتلاء الذاكرة.....	٢٩
الموضوعات.....	٥١	الحافظات.....	٣٠
النغمات.....	٥١	البطاقات البريدية.....	٣٠
الأضواء.....	٥٢		
الاختصارات الشخصية.....	٥٢		
الشاشة.....	٥٢		
الوقت والتاريخ.....	٥٣		

٧٦..... طلبات الاستدعاء.....	٥٤..... المكالمات.....
٧٨..... إضافة اسم لمكالمة ١ إلى ١.....	٥٤..... الهاتف.....
٧٨..... إنشاء قنوات وإعدادها.....	٥٥..... التوصيل.....
٨٠..... ضبط PTT.....	٥٧..... التعزيزات.....
٨١..... ١٦. الويب.....	٥٨..... التهيئة.....
٨١..... إعداد التصفح.....	٥٩..... الحماية.....
٨١..... الاتصال بإحدى الخدمات.....	٥٩..... استعادة ضبط المصنع.....
٨٢..... تصفح الصفحات.....	٦٠..... ١٠. قائمة المُشغَل.....
٨٣..... ضبط الشكل.....	٦١..... ١١. الأستوديو.....
٨٤..... بيانات الاسترجاع.....	٦٢..... ١٢. الوسائط.....
٨٤..... نصوص البرمجة عبر اتصال آمن.....	٦٢..... الكاميرا.....
٨٤..... العلامات.....	٦٢..... الراديو.....
٨٥..... تنزيل الملفات.....	٦٤..... المسجل.....
٨٥..... صندوق وارد الخدمة.....	٦٥..... ١٣. المنسق.....
٨٦..... الذاكرة المؤقتة.....	٦٥..... المنبه.....
٨٦..... حماية المتصفح.....	٦٥..... التقويم.....
٨٨..... معلومات تحديد الموقع.....	٦٦..... قائمة المهام.....
٩٠..... ١٧. خدمات البطاقة.....	٦٧..... الملاحظات.....
٩١..... ١٨. التوصيل بالكمبيوتر.....	٦٧..... التزامن.....
مجموعة برامج الكمبيوتر	٦٨..... الحاسبة.....
٩١..... PC Suite من نوكيا.....	٦٩..... ساعة الإيقاف.....
٩١..... حزمة البيانات HSCSD وCSD.....	٧٠..... موقف العد التنازلي.....
٩١..... تطبيقات اتصال البيانات.....	٧١..... ١٤. التطبيقات.....
٩٢..... ١٩. معلومات البطارية.....	٧١..... الألعاب.....
٩٢..... الشحن والتفريغ.....	٧١..... المجموعة.....
الإرشادات الخاصة بالتأكد	٧٣..... ١٥. خدمة الضغط والتحدث.....
من توثيق بطاريات نوكيا.....	٧٣..... قائمة الضغط والتحدث.....
٩٥..... ٢٠. العناية والصيانة.....	الاتصال بخدمة الضغط والتحدث
٩٦..... معلومات أمان إضافية.....	(PTT) وقطع الاتصال بها.....
١٠٠..... الفهرس.....	إجراء مكالمة الضغط
	والتحدث (PTT) واستلامها.....

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 900 و GSM 1800 و GSM 1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر والطبع.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا التنبيه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية، إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحذيرات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات. قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. كما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك، قد يكون هاتفك قد تم

أيضًا تهيئته خصيصًا مع مزود خدمة الشبكة. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP وSSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثلًا الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الصوتية وخدمة الرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والأسماء المعززة بخدمة التواجد وخدمات الإنترنت في الهاتف المحمول وتنزيل المحتوى والتطبيق والتزامن مع مركز خدمة الإنترنت البعيد. تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يتضمن الهاتف نوعين من أنواع الذاكرة. قد تشترك الذاكرة الأولى في المزايا التالية: الأسماء والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة (لكن بدون مرفقات) والرسائل الصوتية والرسائل الفورية والمجموعات والأوامر الصوتية والتقويم وملاحظات المهام. تُستخدم الذاكرة المشتركة الثانية من قبل الملفات المخزنة في الأستوديو ومرفقات رسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني وتطبيقات Java™. وقد يتسبب استخدام أي من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاحة لبقية الخصائص التي تقسم معها الذاكرة. على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من تطبيقات جافا في شغل مساحة الذاكرة المتوفرة بالكامل. حيث قد يعرض الجهاز عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو القيود المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. ربما توجد مساحات في الذاكرة مخصصة لبعض الميزات، على سبيل المثال الرسائل النصية، وذلك بالإضافة إلى الذاكرة المشتركة مع الميزات الأخرى.

■ التعزيزات

بعض التعليمات العملية عن الإكسسوارات والتعزيزات:

- أبق جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الإكسسوارات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

معلومات عامة

■ نظرة عامة على الوظائف

- يوفر الهاتف وظائف عديدة عملية للاستخدام اليومي، مثل التقويم والساعة والنبه والراديو والكاميرا المضمنة. كما يدعم الهاتف الوظائف التالية:
- معدلات البيانات المحسنة لتطور GSM (EDGE) انظر "حزمة البيانات (EGPRS)" الصفحة ٥٦.
 - لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML). انظر "الويب" الصفحة ٨١.
 - الرسائل الصوتية. انظر "رسائل Nokia Xpress الصوتية" الصفحة ٣١.
 - الرسائل الفورية. انظر "الرسائل الفورية (IM)" الصفحة ٣٢.
 - تطبيق البريد الإلكتروني. انظر "تطبيق البريد الإلكتروني" الصفحة ٣٧.
 - خدمة الضغط والتحدث. انظر "خدمة الضغط والتحدث" الصفحة ٧٣.
 - الأسماء المعززة بخدمة التواجد. انظر "تواجدي" الصفحة ٤٥.
 - Java 2 Platform Micro Edition (J2ME™). انظر "التطبيقات" الصفحة ٧١.
 - التزامن ونقل الملف باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر. انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا" الصفحة ٩١.

■ رموز الوصول

رمز الحماية

يعمل رمز الحماية (المكون من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. رمز الضبط المسبق هو ١٢٣٤٥. ولتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز انظر "الحماية". الصفحة ٥٩.

رموز PIN

يساعد رقم التعريف الشخصي (PIN) ورقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر "الحماية" الصفحة ٥٩.

قد يرفق رمز PIN2 (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام) ببطاقة SIM حيث يُطلب لبعض الوظائف.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية" الصفحة ٨١.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" الصفحة ٨٨.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN ورمز UPIN المحظورين على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 (المكون من ٨ أرقام) لتغيير الرمز الشخصي ٢ المحظور. إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من ٤ أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر "الحماية" الصفحة ٥٩.

■ خدمة ضبط التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكات مثل خدمات الإنترنت للهواتف المحمولة أو رسائل MMS ورسائل Nokia Xpress الصوتية أو مزامنة مركز خدمة الإنترنت عن بعد، فإن الهاتف سيكون بحاجة لضبط التهيئة الصحيح. قد يكون في استطاعتك تسلم الضبط كرسالة تهيئة، بعد استلام الضبط يلزم حفظه في الهاتف. كما قد يمك مزود الخدمة برمز PIN اللازم لحفظ الضبط. ولزيد من المعلومات حول توفر هذا الضبط: اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع نوكيا معتمد. أو تفضل بزيارة منطقة الدعم على موقع نوكيا على الويب www.nokia.com/support.

يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة عند استلام رسالة تهيئة.

لحفظ الضبط، اختر عرض < حفظ. وإذا عرض الهاتف الرسالة أدخل رمز PIN للضبط. أدخل الرمز الشخصي الخاص بالضبط، واختر موافق. للحصول على رمز PIN، اتصل بمزود الخدمة الذي زدك بالضبط. في حالة عدم حفظ أي ضبط، يتم حفظ هذا الضبط ويصبح كضبط تهيئة افتراضي. أو يسألك الهاتف عن تشغيل ضبط التهيئة المحفوظ؟.

لرفض الضبط الذي تم استلامه. اختر إنهاء أو عرض < رفض.
لتعديل الضبط. انظر "التهيئة" الصفحة ٥٨.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

قد يمكنك تنزيل محتوى جديد (مثل الموضوعات) إلى الهاتف (خدمة شبكة).
اختر وظيفة التنزيل (مثلا في القائمة الأستوديو). وللوصول إلى وظيفة
التنزيل: انظر الشرح الخاص بالقائمة. لمعرفة مدى توفر الخدمات المختلفة
والرسوم والتعريفات. اتصل بمزود الخدمة.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية
المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ دعم نوكيا ومعلومات الاتصال بها

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع نوكيا المحلي على الويب
للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية
والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج نوكيا الخاص بك.

على موقع الويب. يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات
نوكيا وخدماتها. وإذا كنت ترغب في الاتصال بخدمة العملاء. راجع قائمة
مراكز الاتصال المحلية الخاصة بنوكيا على الموقع
www.nokia.com/customerservice.

وللحصول على خدمات الصيانة. راجع أقرب مركز خدمات نوكيا على الموقع
www.nokia.com/repair.

تركيب بطاقة SIM والبطارية


قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

احفظ بطاقة SIM بعيداً عن متناول الأطفال.


للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها. يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع البطارية BL-5B.


يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الطي. لذا كن حذراً أثناء التعامل مع البطاقة أو عند إدخالها أو سحبها.

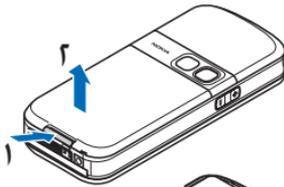


لإزالة الغطاء الخلفي للهاتف. اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (1). وارفع الغطاء الخلفي (2).

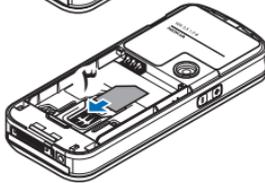

تأكد أن منطقة الاتصال ذات اللون الذهبي ببطاقة SIM مواجهة لأسفل. وأدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة حتى تستقر في مكانها (3).

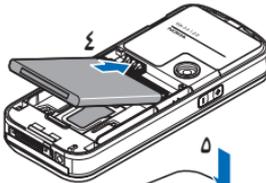


أدخل البطارية (4). لاحظ مواضع الاتصال على البطارية. لا تستخدم إلا بطاريات نوكيا الأصلية. انظر "الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا". الصفحة ٩٢.

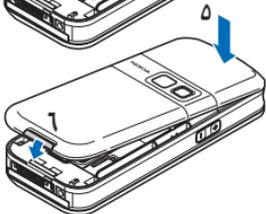

قم بمحاذاة الجزء العلوي من الغطاء الخلفي مع الجزء العلوي من الهاتف (5). واضغط على الجزء السفلي من الغطاء الخلفي لقلعه (6).

ولإخراج البطارية. أرفع الطرف السفلي للبطارية من مكانه (٧).

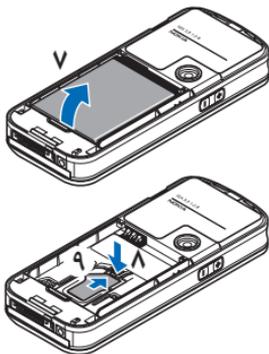

لإزالة بطاقة SIM، اضغط على محرر البطاقة SIM (٨). وأزح البطاقة SIM في اتجاه أعلى الهاتف (٩).

شحن البطارية


تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطرز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.



تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من جهاز الشحن من طراز AC-3 و AC-4 و DC-4. وجهاز الشحن من طراز LCH-9 عند استخدامه مع مهائئ جهاز الشحن من طراز CA-44.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

١. صل جهاز الشحن بمقبس موجود على الحائط.

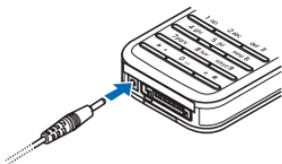

٢. صل السلك الخارج من جهاز الشحن بالمقبس الموجود بالجزء السفلي من الهاتف.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين. فعلى سبيل المثال، يستغرق شحن البطارية BL-5B بجهاز شحن من طراز AC-3 حوالي ساعة و ١٠ دقيقة والهاتف في وضع الاستعداد.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله



⚠ تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورا أو عندما تسبب خطرا أو تشويشا.

لتشغيل الهاتف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN أو رمز UPIN: فأدخله (يظهر على شكل ****). ثم اختر موافق.

لإيقاف تشغيل الهاتف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

ضبط الوقت ومنطقة التوقيت والتاريخ


أدخل التوقيت المحلي. واختر منطقة التوقيت التي تتضمن موقعك في ما يتعلق بفرق التوقيت بالنسبة إلى توقيت جرينتش (GMT). ثم أدخل التاريخ. انظر "الوقت والتاريخ" الصفحة ٥٣.

خدمة التوصيل والتشغيل


عند تشغيل الهاتف لأول مرة يكون الهاتف في وضع الاستعداد. ويطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). اقبل الطلب أو ارفضه. انظر "الاتصال بالدعم الفني لمزود الخدمة". الصفحة ٥٨ و"خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٠.

■ الهوائي

لهاتفك هوائي داخلي.

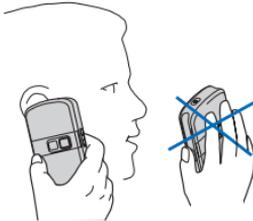



⚠ ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.

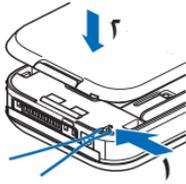

■ رباط المعصم

لتوصيل رباط المعصم بالجزء السفلي من الهاتف.
افتح الغطاء الخلفي. لف الرباط حول المشبك (١)
كما هو موضح في الصورة. أبق الرباط في مكانه
ثم أغلق الغطاء الخلفي (٢).

٢. الهاتف

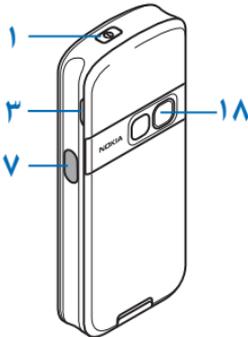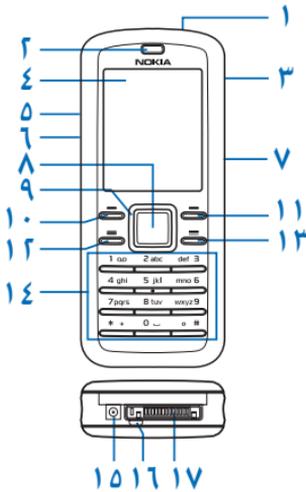


■ المفاتيح والأجزاء

- مفتاح التشغيل (١)
- السماعة (٢)
- الميكرفون (٣)
- الشاشة (٤)
- مفتاح رفع مستوى الصوت والضغط والتحدث (PTT) (٥)
- مفتاح خفض مستوى الصوت والأوامر الصوتية (٦)
- منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء (IR) (٧)
- مفتاح الاختيار الأوسط (٨)
- مفتاح الانتقال رباعي الاتجاهات (٩)
- مفتاح الاختيار الأيسر (١٠)
- مفتاح الاختيار الأيمن (١١)
- مفتاح الاتصال (١٢)
- مفتاح الإنهاء (١٣)
- لوحة المفاتيح. قد تختلف باختلاف المنطقة (١٤)
- منفذ توصيل جهاز الشحن (١٥)
- الميكرفون (١٦)
- منفذ توصيل Pop-Port™ (١٧)
- عدسة الكاميرا (١٨)

■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف معدًّا للاستخدام. مع عدم إدخال أية حروف. فإن الهاتف يكون حينئذٍ في وضع الاستعداد.

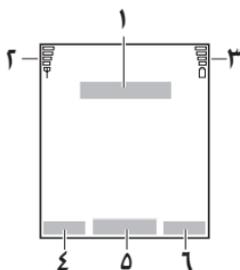

١ اسم الشبكة أو شعار مشغل الشبكة

٢ قوة إشارة الشبكة الخلوية

٣ مستوى شحن البطارية

٤ مفتاح الاختيار الأيسر (إلى)

٥ مفتاح الاختيار الأوسط (القائمة)

٦ مفتاح الاختيار الأيمن (الأسماء)

قد يكون مفتاح الاختيار الأيمن اختصارًا آخر لوظيفة قيمت بتحديددها. انظر "الاختصارات

الشخصية". الصفحة ٥٢. قد تتضمن متغيرات المشغل اسمًا خاصًا بالمشغل للوصول إلى أحد مواقع الويب الخاصة بالمشغل.

قائمة الاختصارات الشخصية

مفتاح الاختيار الأيسر هو إلى. لعرض الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية: اختر إلى. لتنشيط وظيفة: قم بتحديددها.

لعرض قائمة بالوظائف المتاحة اختر إلى < خيارات < خيارات التحديد. لإضافة وظيفة إلى قائمة الاختصارات. اختر تحديد. وحذف وظيفة من القائمة: اختر بلا تحديد.

لإعادة ترتيب الوظائف في قائمة الاختصارات الشخصية. اختر إلى < خيارات < تنظيم. اختر الوظيفة المطلوبة. واضغط على تحريك. ثم اختر المكان المطلوب نقل الوظيفة إليه.

الاختصارات في وضع الاستعداد

- للوصول إلى قائمة الأرقام الصادرة. اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انتقل إلى الرقم أو الاسم. وللاتصال بالرقم. اضغط على مفتاح الاتصال.
- لفتح متصفح الويب. اضغط مع الاستمرار على رقم صفر.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك. اضغط مع الاستمرار على رقم ١.
- استخدم مفتاح الانتقال كاختصار. انظر "الاختصارات الشخصية". الصفحة ٥٢.

ترشيد استهلاك الطاقة

0:30

تظهر صورة الساعة الرقمية في شاشة الهاتف عندما لا يتم استخدام وظيفة من وظائف الهاتف لمدة محددة من الوقت. لتنشيط موثر الطاقة، انظر **موثر الطاقة في "الشاشة" الصفحة ٥٢**. لإلغاء تشغيل الشاشة المؤقتة، اضغط على أي مفتاح.

المؤشرات

-  لديك رسالة غير مقروءة.
-  سجّل الهاتف مكالمات لم يُرد عليها انظر "السجل" الصفحة ٥٠.
-  تم قفل لوحة المفاتيح. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" الصفحة ١٩.
-  لا يُصدر الهاتف رنيناً عند استلام مكالمات واردة أو رسالة نصية في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة وندمة تنبيه الرسائل على وضع بدون نغمة. انظر "الندمات" الصفحة ٥١.
-  تم ضبط المنبه على الوضع تشغيل. انظر "المنبه" الصفحة ١٥.
-  عند اختيار وضع اتصال حزمة البيانات متصل دائماً، تتوفر خدمة حزمة البيانات. انظر "حزمة البيانات (EGPRS)" الصفحة ٥٦.
-  تم تأسيس اتصال حزمة بيانات. انظر "حزمة البيانات (EGPRS)" الصفحة ٥٦ و"تصفح الصفحات" الصفحة ٨٢.
-  اتصال حزمة البيانات معلق حالياً (قيد الانتظار). ويتم ذلك على سبيل المثال في حالة وجود مكالمات واردة أو مكالمات صادرة أثناء اتصال الطلب الهاتفي لحزمة البيانات.
-  يظهر المؤشر باستمرار في حالة تشغيل اتصال الأشعة تحت الحمراء.
-  اتصال خدمة الضغط والتحدث قيد التشغيل أو التعليق. انظر "خدمة الضغط والتحدث" الصفحة ٧٣.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها، اختر القائمة، ثم اضغط على مفتاح * في خلال ٣,٥ ثانية لقفل لوحة المفاتيح.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على إلغ. قفل ثم المفتاح * في خلال ١,٥ ثانية، في حالة ضبط قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية على تشغيل. أدخل رمز الحماية في حالة طلبه.

للرد على مكالمات أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمات أو رفضها.

للتعرف على قفل المفاتيح آلياً وقفل لوحة المفاتيح برمز الحماية، انظر "الهاتف" الصفحة ٥٤.

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف. متضمنًا رمز المنطقة.
- لإجراء مكالمات دولية. اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الاتصال الدولي). ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفري. في حالة الضرورة. ورقم الهاتف.
٢. للاتصال بالرقم. اضغط على مفتاح الاتصال.
٣. لإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال. اضغط على مفتاح الإنهاء.
- لإجراء مكالمة باستخدام أسماء. ابحث عن اسم ورقم هاتف في الأسماء. انظر "البحث عن اسم" الصفحة ٤٣.
- اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.
- للوصول إلى القائمة التي بها حتى ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها. اضغط مرة واحدة على مفتاح الاتصال في وضع الاستعداد. للاتصال بالرقم اختر رقمًا أو اسمًا واضغط على مفتاح الاتصال.

الاتصال السريع

- خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩. انظر "الاتصالات السريعة" الصفحة ٤٩. اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:
- اضغط على أحد مفاتيح الاتصال السريع ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
 - في حالة ضبط الاتصال السريع على تشغيل. اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى يبدأ الاتصال. انظر أيضًا الاتصال السريع في "المكالمات" الصفحة ٥٤.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

- للرد على مكالمة واردة. اضغط على مفتاح الاتصال. ولإنهاء المكالمة. اضغط على مفتاح الإنهاء.
- لرفض مكالمة واردة. اضغط على مفتاح الإنهاء.
- لكتم صوت نغمة الرنين. اختر صامت.

تلميح: في حالة تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات. (على سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي). فسيؤدي رفض مكالمة واردة أيضا إلى تحويلها. انظر "المكالمات" الصفحة ٥٤.



في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن بالهاتف؛ فإنه يمكن الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.

خدمة انتظار المكالمات

الرد على المكالمة المعلقة أثناء إجراء مكالمة أخرى؛ اضغط على مفتاح الاتصال. حيث توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمة الجارية؛ اضغط على مفتاح الإنهاء.

لتشغيل وظيفة خدمة انتظار المكالمات. انظر "المكالمات" الصفحة ٥٤.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعا للغاية.



تعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة من بين خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

أثناء المكالمة. اختر خيارات ثم اختر من بين خيارات المكالمات التالية:

خيارات المكالمات هي كتم أو إلغاء كتم. الأسماء. القائمة. تحكم آلي في الصوت أو بدون تحكم آلي. تسجيل. قفل لوحة المفاتيح. تحسين الصوت. الميكروفون أو سماعة اليد.

خيارات خدمة الشبكة هي رد ورفض. تعليق أو إنهاء تعليق. مكالمة جديدة. إضافة إلى المكالمة. إنهاء المكالمة. إنهاء كل المكالمات. والخيارات الآتية:

إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمات

المكالمة الأخرى - للتبديل بين المكالمة الجارية والمكالمة المعلقة.

تحويل - لتوصيل مكالمة معلقة بمكالمة جارية. ثم قطع اتصالك.

مكالمة جماعية - لإجراء مكالمة تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكالمة جماعية.

مكالمة خاصة - لإجراء مكالمة خاصة أثناء مكالمة جماعية

٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص (على سبيل المثال) عند كتابة رسائل باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبئي للنص. عند استخدام الإدخال التقليدي للنص اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ١ إلى ٩. أكثر من مرة حتى يظهر الحرف المطلوب. بينما يمكنك إدخال حرف في وضع الإدخال التنبئي للنص بضغط واحدة على المفتاح.

أثناء كتابة النص، يُشار إلى طريقة الإدخال التنبئي للنص بالرمز . ويُشار إلى طريقة الإدخال التقليدي للنص بالرمز  أعلى يسار الشاشة. تظهر **abc** أو **ABC** بجوار مؤشر إدخال النص لتشير إلى حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف ووضع إدخال النص، اضغط على #.

تشير **123** إلى وضع الأرقام. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام: اضغط مع الاستمرار على # ثم اختر وضع الأرقام. لإدراج حرف خاص، اضغط مع الاستمرار على *.

■ الضبط

لضبط لغة الكتابة، اختر خيارات < لغة الكتابة. حيث يتوفر الإدخال التنبئي للنص للغات المتاحة في القائمة فقط.

اختر خيارات < تشغيل النص التنبؤي لضبط إدخال النص التنبؤي أو إيقاف النص التنبؤي لضبط إدخال النص التقليدي.

■ الإدخال التنبؤي للنص

يقوم الإدخال التنبؤي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

١. ابدأ كتابة أية كلمة بالضغط على المفاتيح من ٢ إلى ٩. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.
٢. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، أكدها ثم اضغط على • لإضافة مسافة أو انتقل في أي اتجاه. اضغط على مفتاح انتقال لتحريك المؤشر.
- إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فكرر الضغط على * أو اضغط على خيارات < الكلمات المماثلة. اختر الكلمة الصحيحة ثم استخدم.

إذا ظهر الحرف ؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس: اختر هجاء. اكتب الكلمة (باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص) واضغط على حفظ.

لإدراج نقطة إيقاف، اضغط على ١.

٣. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مُركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة وانتقل يمينًا لتأكيدھا. ثم اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكدھا.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ١ إلى ٩ أكثر من مرة حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة ضمن أي من مفاتيح الأرقام على المفتاح. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة، انظر "الضبط" الصفحة ٢٢. إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر، أو اضغط على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف. تتوفر أكثر علامات الترقيم والأحرف الخاصة شيوعًا تحت مفتاح ١.

٥. الانتقال خلال القوائم

- يوفر لك الهاتف مجموعة كبيرة من الوظائف، والتي تم تجميعها داخل قوائم.
١. للوصول إلى القائمة، اختر القائمة. لتغيير طريقة عرض القائمة، اختر خيارات < عرض قائمة رئيسية > قائمة أو شبكة.
 ٢. تنقل عبر القائمة واختر قائمة فرعية (الضبط على سبيل المثال).
 ٣. وفي حالة احتواء القائمة على قوائم فرعية، قم بتحديد القائمة التي تريدها (الكلمات على سبيل المثال).
 ٤. إذا احتوت القائمة المختارة على قوائم فرعية أخرى، فاختر القائمة التي تريدها. (على سبيل المثال ضغط أي مفتاح للرد).
 ٥. اختر الضبط المطلوب.
 ٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، اختر رجوع. للخروج من القائمة، اختر إنهاء.



٦. الرسائل

يمكن استخدام رسائل الخدمة فقط في حالة دعمها من الشبكة أو مزود الخدمة.

ملاحظة: قد يعرض الهاتف عند إرسال الرسائل العبارة *تم إرسال الرسالة*. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل البريد الإلكتروني على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام الرسائل وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

■ الرسائل النصية (SMS)

يمكنك إرسال واستلام رسائل متعددة الأجزاء تتكون من العديد من الرسائل النصية العادية (خدمة شبكة) وقد تحتوي على صور وذلك عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS).

يجب حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك. قبل أن تتمكن من إرسال أية رسالة نصية أو مصورة أو بريد إلكتروني، انظر "ضبط الرسائل".
الصفحة ٤٠.

لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني SMS والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر. ما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

كتابة رسالة SMS وإرسالها

١. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة نصية.
٢. أدخل رسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٢٢.
يعد مؤشر طول الرسالة في أعلى الشاشة عدد الحروف المتوفرة. على سبيل المثال. ٢/١٠ تعني انه لا يزال في إمكانك إضافة ١٠ حروف للنص لإرساله في شكل رسالتين.
الإدراج نماذج نصية أو صورة في الرسالة. انظر "النماذج" الصفحة ٢٧. كل رسالة مصورة تتكون من رسائل نصية عديدة. قد يتكلف إرسال رسالة مصورة واحدة أو رسالة متعددة الأجزاء أكثر من إرسال رسالة نصية واحدة.
٣. لإرسال الرسالة. اختر إرسال < المستخدمة أخيراً أو إلى رقم هاتف أو إلى العديد أو إلى عنوان بريد. لإرسال رسالة باستخدام وضع رسالة محدد مسبقاً. اختر عبر وضع الإرسال. ولعرفة وضع الرسالة. انظر "الرسائل النصية والبريد الإلكتروني SMS" الصفحة ٤٠. اختر أو أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني أو اختر وضعاً.

قراءة رسالة SMS والرد عليها

يتم عرض  عند استلام رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني باستخدام SMS. بينما يشير المؤشر الوامض  إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. قبل أن يمكنك استلام رسائل جديدة. احذف بعضاً من الرسائل القديمة. ولذا يلزم حذف بعض الرسائل القديمة في الحافظة صندوق الوارد. قبل استلام رسائل جديدة.

١. ولعرض رسالة جديدة. اختر عرض. لعرضها في وقت لاحق. اختر إنهاء.
لقراءة الرسالة في وقت لاحق. اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد. إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة. فاختر الرسالة التي تريد قراءتها.
يشير  إلى رسالة لم يتم قراءتها.
٢. أثناء قراءة رسالة. اختر خيارات واحذف الرسالة أو قم بإعادة إرسالها.
قم بتعديل الرسالة كرسالة نصية أو بريد إلكتروني SMS. أعد تسمية الرسالة التي تقرأها أو انقلها إلى حافظة أخرى أو اعرض تفاصيل الرسالة أو استخلصها. كما يمكنك أيضاً نسخ نص من بداية رسالة إلى تقيوم الهاتف كملاحظة تذكير. لحفظ الصورة في حافظة نماذج عند قراءة رسالة صورية. اختر حفظ الصورة.

٣. للرد على هيئة رسالة. اختر رد < رسالة نصية أو رسالة وسائط أو رسالة فلاش أو رسالة صوتية. أدخل رسالة الرد. عند الرد على رسالة بريد إلكتروني. أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلها.

٤. لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض. اختر إرسال < موافق.

النماذج

يتضمن الهاتف نماذج نصية ■ ونماذج للصور □ يمكن استخدامها في الرسائل النصية أو المصورة أو رسائل البريد الإلكتروني SMS. للوصول إلى قائمة النماذج. اختر القائمة < الرسائل < الرسائل المحفوظة < رسائل نصية < نماذج.

■ رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

قد تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص أو صوت أو صورة أو مذكرة توقيم أو بطاقة أعمال أو مقطع فيديو. إذا كانت الرسالة طويلة جداً. فقد لا يتمكن الهاتف من استلامها. بينما تسمح بعض الشبكات بتبادل الرسائل النصية التي تتضمن عنوان إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة.

لا يمكنك استلام رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة أو ممارسة لعبة أو عند تشغيل أحد تطبيقات Java الأخرى أو أثناء جلسة تصفح نشطة من خلال بيانات GSM. ونظراً لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يتعذر لعدة أسباب. فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسالة MMS وإرسالها

لضبط إعدادات رسائل الوسائط المتعددة. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٤٠. لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة والاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

١. اختر القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة وسائط.

٢. أدخل رسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٢٢.

لإدراج ملف. اختر خيارات < إدراج > ومن الخيارات التالية:
 صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو - إدراج ملف من الأستوديو.
 صورة جديدة - لالتقاط صورة جديدة لإضافتها إلى الرسالة.
 مقطع صوت جديد - لإجراء تسجيل جديد لإضافته إلى الرسالة.
 بطاقة أعمال أو مذكرة تقويم - لإدراج بطاقة أعمال أو مذكرة تقويم في الرسالة

شريحة - لإدراج شريحة بالرسالة. يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرائح). وقد تحتوي كل صفحة على نص وصورة واحدة ومذكرة تقويم وبطاقة أعمال ومقطع صوتي واحد. لفتح شريحة مطلوبة إذا كانت الرسالة تحتوي على عدة شرائح. اختر خيارات < الشريحة السابقة أو الشريحة التالية أو قائمة الشرائح. لضبط الفترة الزمنية الفاصلة بين الشرائح. اختر خيارات < توقيت الشريحة. لنقل النص لأعلى أو أسفل الرسالة. اختر خيارات < وضع النص من أعلى أو وضع النص من أسفل.

قد تكون الخيارات التالية متاحة أيضاً: مسح لمسح صورة أو شريحة أو مقطع صوت من الرسالة. ومسح النص ومعاينة وحفظ الرسالة. بينما قد تتوفر الخيارات التالية في خيارات أخرى: إدراج اسم وإدخال رقم وتفاصيل الرسالة وتعديل الموضوع.

٣. لإرسال الرسالة. اختر إرسال < المستخدمة أخيراً أو إلى رقم هاتف أو إلى عنوان بريد أو إلى العديد.

٤. اختر اسم من القائمة أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان البريد الإلكتروني. أو ابحث عنه في الأسماء. اختر موافق. ويتم نقل الرسالة إلى حافظة صندوق الحفظ لإرسالها.

يظهر المؤشر المتحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة. بينما يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. وإذا تعذر الإرسال. يحاول الهاتف إعادة الإرسال عدة مرات. بينما إذا تعذر ذلك. تظل الرسالة في حافظة صندوق الحفظ حيث يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

إذا تم حديد حفظ الرسائل المرسله < نعم. يتم حفظ الرسالة التي تم إرسالها في الحافظة الرسائل المرسله. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٤٠. عندما يتم إرسال الرسالة فإن هذا لا يعني استلام الرسالة لدى الوجهة المقصودة.

قراءة رسالة MMS والرد عليها

-  **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.
- عند تلقي الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر المؤشر المتحرك . عند استلام الرسالة، يظهر المؤشر  والنص تم استلام رسالة وسائط متعددة.
١. ولقراءة الرسالة، اختر عرض. لعرضها في وقت لاحق، اختر إنهاء.
 - لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد. يشير  في قائمة الرسائل إلى وجود رسالة لم يتم قراءتها. اختر الرسالة التي ترغب في عرضها.
 ٢. تغيير وظيفة مفتاح الاختيار الأوسط طبقًا للملف المرفق المعروض حاليًا في الرسالة.
 - لعرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض أو مقطع صوتي أو مقطع فيديو، اختر تشغيل.
 - اختر خيارات للوصول إلى مرفقات (على سبيل المثال، بطاقة أعمال)، وكتائنات (على سبيل المثال، صور).
 ٣. للرد على الرسالة، اختر خيارات < رد > رسالة نصية أو رسالة وسائط أو رسالة فلاش أو رسالة صوتية. اكتب رسالة الرد، واختر إرسال.
 - اختر خيارات للوصول إلى الخيارات المتاحة.

■ امتلاء الذاكرة

عند استلام رسالة نصية جديدة وذاكرة الرسائل ممتلئة، يومض  وتعرض الرسالة ذاكرة الرسائل النصية ممتلئة. امسح الرسائل. اختر لا. وامسح بعض الرسائل من إحدى الحافظات. لرفض الرسالة قيد الانتظار، اختر إنهاء < نعم. إذا كانت لديك رسالة وسائط متعددة جديدة قيد الانتظار أثناء امتلاء ذاكرة الرسائل، فسوف يومض المؤشر  ويتم عرض العبارة الذاكرة ممتلئة، عرض الرسالة التي تنتظر. ولعرض الرسالة قيد الانتظار، اختر عرض. قبل حفظ الرسالة قيد الانتظار، امسح رسائل قديمة لإخلاء مساحة بالذاكرة. لحفظ الرسالة، اختر حفظ. لرفض الرسالة قيد الانتظار، اختر إنهاء < نعم. وإذا اخترت لا، فسيمكنك عرض الرسالة.

■ الحافظات

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها في حافظة صندوق الوارد.

بينما يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة التي لم يتم إرسالها بعد إلى حافظة صندوق الحفظ.

في حالة اختيار ضبط الرسائل < رسائل نصية > حفظ الرسائل المرسلّة < نعم، وضبط الرسائل < رسائل وسائط > حفظ الرسائل المرسلّة < نعم، يتم حفظ الرسائل المرسلّة في حافظة الرسائل المرسلّة.

لحفظ الرسالة النصية التي تقوم بكتابتها وترغب في إرسالها فيما بعد في حافظة الرسائل المحفوظة. اختر خيارات < حفظ الرسالة > رسائل نصية محفوظة. ولحفظ رسائل الوسائط المتعددة، اختر الخيار حفظ الرسالة. يشير  إلى رسالة لم يتم إرسالها.

لتنظيم رسائلك النصية، يمكنك نقل بعضاً منها إلى الحافظات الشخصية. أو إضافة حافظات جديدة إلى رسائلك. اختر الرسائل < الرسائل المحفوظة > رسائل نصية < الحافظات الشخصية.

لإضافة حافظة، اختر خيارات < إضافة حافظة. إذا لم تكن قد قمت بحفظ أية حافظات، فاختر إضافة.

لمسح حافظة أو إعادة تسميتها. انتقل إلى الحافظة المطلوبة، واختر خيارات < مسح الحافظة أو إعادة تسمية.

■ البطاقات البريدية

يمكنك باستخدام خدمة رسائل البطاقات البريدية إنشاء وإرسال بطاقات بريدية تحتوي على صورة ونص خفية. يتم إرسال البطاقة البريدية إلى مزود الخدمة باستخدام رسائل الوسائط المتعددة. يقوم مزود الخدمة بطباعة بطاقة بريدية وإرسالها إلى العنوان البريدي المرفق بالرسالة. يجب تشغيل خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل استخدام هذه الخدمة. قد لا تكون هذه الخاصية متاحة، استناداً إلى هاتفك.

قبل استخدام خدمة البطاقة البريدية، يجب الاشتراك في الخدمة. ولمعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

إرسال بطاقة بريدية

اختر القائمة < الرسائل > لإنشاء رسالة < بطاقة بريدية >. انتقل إلى حقول المرر. ثم اختر كتابة لإدخال اسم المستلم ورقمه البريدي؛ ثم اكتب نص التحية. اختر إدراج < فتح الأستوديو لإدراج صورة من الأستوديو أو صورة جديدة لإدراج صورة حديثة. اختر خيارات لرؤية الخيارات المتاحة. لإرسال بطاقة بريدية. اختر مفتاح الرسومات. أو اختر خيارات < إرسال >.

رسائل فلاش

تُعد رسائل فلاش بمثابة رسائل نصية يتم عرضها في الحال عند الاستلام.

كتابة رسالة فلاش

اختر القائمة < الرسائل > لإنشاء رسالة < رسالة فلاش >. اكتب الرسالة. ويبلغ طول رسالة فلاش ٧٠ حرفًا بحد أقصى. ولإدراج نص وامض داخل الرسالة. اختر خيارات < إدراج حرف وامض لضبط علامة. ويستمر وميض النص الموجود بعد العلامة حتى يتم إدراج علامة ثانية.

استلام رسالة فلاش

لا يتم حفظ رسالة الفلاش المستلمة آليًا. ولقراءة الرسالة. اختر قراءة. لاستخلاص أرقام هاتف وعناوين بريد إلكتروني وعناوين مواقع على الإنترنت من الرسالة الحالية. اختر خيارات < استخدام التفاصيل >. لحفظ الرسالة. اختر حفظ واختر الحافظة التي ترغب في حفظ الرسالة بها.

رسائل Nokia Xpress الصوتية

باستخدام هذه القائمة. استخدم خدمة رسالة الوسائط المتعددة لإنشاء وإرسال رسالة صوتية بطريقة تقليدية. يجب تشغيل خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل إمكانية استخدام هذه الخدمة.

إنشاء رسالة صوتية وإرسالها

١. اختر القائمة < الرسائل > لإنشاء رسالة < رسالة صوتية >. يتم فتح المسجل. لاستخدام المسجل. انظر "المسجل" الصفحة ١٤.

٢. عندما تكون الرسالة جاهزة للإرسال، اختر خيارات < تشغيل للتحقق من الرسالة قبل إرسالها. استبدال مقطع صوت لإعادة التسجيل. حفظ الرسالة (في الرسائل المحفوظة). حفظ مقطع صوت لحفظ التسجيل في الأستوديو. تعديل الموضوع لإدراج موضوع في الرسالة. تفاصيل الرسالة لعرض تفاصيل الرسالة. أو الميكرفون أو سماعة اليد.
٣. لإرسال الرسالة. اختر إرسال < المستخدمة أخيراً أو إلى رقم هاتف أو إلى عنوان بريد أو إلى العديد. كما قد يتوفر مزيد من الخيارات وفقاً لمشغل الشبكة الخاص بك.
٤. اختر الاسم من القائمة. ثم أدخل رقم هاتف المُستلم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص به أو ابحث عنه في الأسماء. اضغط على موافق. وسيتم نقل الرسالة إلى حافظة صندوق الحفظ لإرسالها.

استلام رسالة صوتية

عند استلام الهاتف لرسالة صوتية. يظهر تم استلام رسالة صوتية. اختر عرض لفتح الرسالة أو اختر عرض < تشغيل في حالة وجود أكثر من رسالة واحدة تم استلامها. اختر خيارات لرؤية الخيارات المتاحة. للاستماع إلى الرسالة في وقت لاحق. اختر إنهاء.

لحفظ الرسالة. اختر خيارات < حفظ مقطع صوت والحافظة التي تريد حفظ الرسالة فيها.

■ الرسائل الفورية (IM)

تعد خدمة الرسائل الفورية (خدمة شبكة) أحد أساليب إرسال رسائل نصية قصيرة بسيطة إلى المستخدمين المتصلين بشبكة الإنترنت.

قبل استخدام ميزة الرسائل الفورية، يجب الاشتراك في الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها، والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة، والذي يمكنك من خلاله الحصول على اسم مستخدم فريد وكلمة سر بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة.

لتعيين الضبط المطلوب لخدمة الرسائل الفورية، انظر ضبط الاتصال في "الوصول إلى قائمة الرسائل الفورية" الصفحة ٣٣. قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، اعتماداً على خدمة الرسائل الفورية.

اعتماداً على نوع الشبكة، قد تستهلك محادثة الرسائل الفورية النشطة طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع، ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن.

الوصول إلى قائمة الرسائل الفورية

للوصول إلى القائمة في حالة عدم الاتصال بالإنترنت. اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية. إذا توفر أكثر من ضبط لإجراء ضبط اتصال خدمة الرسائل الفورية. اختر الضبط المطلوب. بينما إذا تم تعريف ضبط واحد فقط. فيتم اختيار هذا الضبط آلياً.

ثم يتم عرض الخيارات التالية:

دخول - للاتصال بخدمة الرسائل الفورية.

المحادثات المحفوظة - لعرض أو مسح أو إعادة تسمية محادثات الرسائل الفورية التي قمت بحفظها أثناء جلسة الرسائل الفورية.

ضبط الاتصال - لتعديل الضبط اللازم لإرسال رسائل الدردشة واتصال التواجد.

الاتصال بخدمة الرسائل الفورية

للإتصال بخدمة الرسائل الفورية. افتح قائمة الرسائل الفورية. وقم بتشغيل خدمة الرسائل الفورية. ثم اختر دخول. وعند اتصال الهاتف بنجاح. يتم عرض عبارة تم الدخول.

لقطع الاتصال بخدمة الرسائل الفورية. اختر خروج.

بدء جلسة رسائل فورية

افتح قائمة الرسائل الفورية. ثم اتصل بالخدمة. يمكن بدء الخدمة بأكثر من طريقة.

- اختر محادثات لعرض قائمة الرسائل الفورية أو دعاوى الرسائل الفورية الجديدة وقراءتها أثناء إجراء جلسة الرسائل الفورية. ثم انتقل إلى الرسالة أو الدعوة التي ترغب في قراءتها. واضغط على فتح لقراءة الرسالة.

يشير  إلى الرسائل الجماعية الجديدة. و  إلى الرسائل الجماعية التي تمت قراءتها. ويشير  إلى الرسائل الفورية الجديدة. و  إلى الرسائل الفورية التي تمت قراءتها.

يشير  إلى الدعوات.

قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة. اعتماداً على خدمة الرسائل الفورية.

اختر أسماء IM لعرض الأسماء التي قمت بإضافتها. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إجراء الدردشة معه. ثم اختر دردشة أو فتح إذا ظهر اسم جديد في القائمة. ولإضافة أسماء. انظر "أسماء الرسائل الفورية". الصفحة ٣٦.

يشير  إلى الأسماء المتصلة ويشير  إلى الأسماء غير المتصلة. يشير  إلى اسم محظور. يشير  إلى اسم تم إرسال رسالة جديدة له.

- اختر المجموعات > مجموعات عامة لعرض قائمة بالعلامات التي تشير إلى المجموعات العامة التي يوفرها مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ولبدء جلسة رسائل فورية مع مجموعة. انتقل إلى مجموعة. ثم اختر الانضمام. وأدخل اسم الشاشة الخاص بك. والذي ترغب في استخدامه أثناء المحادثة. وعند الانضمام بنجاح إلى محادثة المجموعة. يمكنك بدء محادثة مجموعة. ولإنشاء مجموعة خاصة. انظر "المجموعات". الصفحة ٣٦.

- اختر بحث > المستخدمون أو المجموعات للبحث عن مستخدمين آخرين للرسائل الفورية أو المجموعات العامة على الشبكة بواسطة رقم الهاتف أو اسم الشاشة أو عنوان البريد الإلكتروني أو الاسم. في حالة اختيار المجموعات. يُمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية. لبدء المحادثة عند العثور على المستخدم أو المجموعة المطلوبة. اختر خيارات > دردشة أو انضمام لمجموعة.

لبدء محادثة من الأسماء. انظر "عرض الأسماء المشترك فيها". الصفحة ٤٦.

قبول دعوة أو رفضها

في وضع الاستعداد. عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام دعوة جديدة. يتم عرض تم استلام دعوة جديدة. ولقراءة الرسالة. اختر قراءة. وفي حالة استلام أكثر من دعوة. انتقل إلى الدعوة المطلوبة ثم اختر فتح. اختر قبول للانضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة وأدخل اسم الشاشة: أو اختر خيارات > رفض أو مسح لرفض الدعوة أو مسحها.

قراءة رسالة فورية مستلمة

في وضع الاستعداد، عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام رسالة جديدة ولكنها ليست مرتبطة بالمحادثة الجارية، يتم عرض رسالة فورية جديدة، ولقراءة الرسالة، اختر قراءة. وفي حالة استلام أكثر من رسالة، انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اختر فتح.

يتم وضع الرسائل الجديدة المُستلمة أثناء محادثة نشطة في الرسائل الفورية < محادثات. فإذا استلمت رسالة من شخص ما غير موجود بقائمة أسماء IM، فسوف يتم عرض هوية المرسل. ولحفظ اسم جديد لم يتم إدخاله من قبل في ذاكرة الهاتف، اختر خيارات < حفظ بيانات الشخص.

المشاركة في محادثة

للانضمام إلى أو بدأ جلسة رسائل فورية، اختر كتابة. قم بكتابة الرسالة، واختر إرسال لإرسالها، أو اضغط على مفتاح الاتصال. اختر خيارات للوصول إلى الخيارات المتاحة. عرض المحادثة وحفظ بيانات الشخص وأعضاء المجموعة وحظر الشخص وإنهاء المحادثة.

تعديل حالة التواجد

١. افتح قائمة الرسائل الفورية، ثم قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية.
 ٢. لعرض معلومات تواجدك أو اسم الشاشة وتعديلهما، اختر الضبط الخاص بي.
 ٣. للسماح لكافة مستخدمي خدمة الرسائل الفورية الآخرين برؤيتك في وضع "متصل"، اختر التواجد < متواجد للجميع.
- للسماح للأسماء الموجودة فقط بقائمة أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك برؤيتك في وضع "متصل"، اختر التواجد < متواجد للأسماء.
- ولتبدو في وضع "غير متصل"، اختر التواجد < غير متصل بالشبكة.
- وعند اتصالك بخدمة الرسائل الفورية، يشير  إلى أنك متصل، بينما يشير  إلى أنك غير مرئي للآخرين.

أسماء الرسائل الفورية

لإضافة أسماء إلى قائمة أسماء الرسائل الفورية، اتصل بخدمة الرسائل الفورية. واختر أسماء IM. لإضافة اسم إلى القائمة، اختر خيارات < إضافة شخص. أو إذا لم تتم إضافة أية أسماء من قبل، اختر إضافة. ثم اختر إدخال الهوية يدويًا أو بحث من مركز الخدمة أو نسخ من م. الخدمة أو بواسطة رقم الهاتف.

انتقل إلى أحد الأسماء، ولبدء محادثة اختر دردشة، أو اختر خيارات < معلومات الاتصال أو حظر الشخص أو إلغاء حظر شخص أو إضافة شخص أو حذف شخص أو تغيير القائمة أو نسخ إلى مركز الخدمة أو التنبيه بالتواجد.

حظر الرسائل وإلغاء حظرها

لحظر رسائل، اتصل بخدمة الرسائل الفورية، ثم اختر محادثات < أسماء IM، أو انضم إلى محادثة أو أبدأها. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في حظر الرسائل الواردة منه، ثم اختر خيارات < حظر الشخص < موافق. لإلغاء حظر الرسائل، اتصل بخدمة الرسائل الفورية، واختر القائمة المحظورة، ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إلغاء حظر الرسائل الواردة منه، واختر مسموح.

المجموعات

يمكنك إنشاء مجموعات خاصة بك لإحدى محادثات الرسائل الفورية، أو استخدام المجموعات العامة المزودة من قبل مزود الخدمة. وتتواجد المجموعات الخاصة فقط أثناء محادثة رسائل فورية، يتم حفظ المجموعات على مركز الخدمة الخاص بمزود الخدمة، وإذا كان مركز الخدمة الذي قمت بالدخول عليه لا يدعم خدمات المجموعات، فإن القوائم المتعلقة بالمجموعات تكون معتمدة.

المجموعات العامة

يمكنك وضع علامة أمام المجموعات العامة التي قد يوفرها لك مزود الخدمة، اتصل بخدمة الرسائل الفورية، واختر مجموعات عامة، ثم انتقل إلى المجموعة التي ترغب في الدردشة معها، واختر انضمام، وإذا لم تكن ضمن المجموعة، أدخل اسم الشاشة الخاصة بك ككنية لك مع المجموعة، لمسح مجموعة من قائمة المجموعات، اختر خيارات < مسح مجموعة.

للبحث عن مجموعة، اختر المجموعات < مجموعات عامة < بحث عن المجموعات، يمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

مجموعات خاصة

اتصل بخدمة الرسائل الفورية. واختر المجموعات < إنشاء مجموعة. أدخل اسم المجموعة واسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه. قم بتمييز أعضاء المجموعة الخاصة في قائمة الأسماء. و قم بتوجيه دعوة لهم.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

يسمح لك تطبيق البريد الإلكتروني بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني المتوافق الخاص بك من خلال الهاتف عندما تكون خارج المكتب أو المنزل. يختلف تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفتي SMS و MMS للبريد الإلكتروني.

يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإلكتروني POP3 وIMAP4. وقبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني واستلامها، قد يلزم القيام بما يلي:

- الحصول على حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي. ولعرفة مدى توفر حساب البريد الإلكتروني، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.
 - للحصول على الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ٥٨.
- لتشغيل ضبط البريد الإلكتروني، اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٤١.
- لا يدعم هذا التطبيق نغمات لوحة المفاتيح.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

١. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < إنشاء رسالة.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم، والموضوع ورسالة البريد الإلكتروني.
- لإرفاق ملف بالبريد الإلكتروني اختر خيارات < إرفاق والملف المطلوب من الأستوديو.
٣. اختر إرسال < إرسال الآن.

تنزيل رسائل البريد الإلكتروني

١. للوصول إلى تطبيق البريد الإلكتروني. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني.
٢. لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، اختر استرداد.
- لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة وإرسال البريد الإلكتروني الذي تم حفظه في حافظة الصادر، اختر خيارات < استرداد وإرسال >.
- للقيام أولاً بتنزيل عناوين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، اختر خيارات < تحقق من البريد >، ثم لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم اختيارها، قم بتمييز الرسائل المطلوبة واختر خيارات < استرداد >.
٣. اختر الرسالة الجديدة في الوارد. ولعرضها في وقت لاحق، اختر رجوع. يشير ✉ إلى رسالة لم يتم قراءتها.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

-  هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.
- اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < الوارد > والرسالة المطلوبة. أثناء قراءة الرسالة، اختر خيارات لعرض الخيارات المتاحة.
- للرد على رسالة البريد الإلكتروني، اختر رد < شاشة فارغة أو النص الأصلي > للرد على العديد من المرسلين، اختر خيارات < رد على الكل > وقم بتأكيد أو تعديل عنوان البريد الإلكتروني والموضوع. ثم اكتب الرد. لإرسال رسالة اختر إرسال < إرسال الآن >.

صندوق الوارد والحافظات الأخرى

- يقوم الهاتف بحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني في الحافظة الوارد. وتحتوي الحوافظ الأخرى على الحافظات التالية: *السودات* لحفظ رسائل البريد الإلكتروني غير المكتملة، *الأرشيف* لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني وحفظها، *الصادر* لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها، *والعناصر المرسله* لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها.
- لإدارة الحافظات ومحتوى البريد الإلكتروني الخاص بها اختر خيارات < إدارة الحوافظ >.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < خيارات > إدارة الحوافظ والحفاظة المطلوبة. اختر الرسالة التي ترغب في حذفها. لحذف هذه الرسائل. اختر خيارات < حذف. لاحظ أن مسح أية رسالة بريد إلكتروني من الهاتف لا يعني مسحها من مركز خدمة البريد الإلكتروني. لضبط الهاتف بحيث يمسح البريد الإلكتروني من مركز خدمة البريد الإلكتروني أيضاً. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < خيارات > ضبط إضافي < ترك نسخة: > حذف بريد مسحوب.

■ الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد يحتاج الأمر إلى الاشتراك بها. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة. للاتصال بالبريد الصوتي الخاص بك. اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الصوتية < سماع الرسائل الصوتية. بينما لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله. اختر رقم البريد الصوتي. فإذا كان صندوق البريد الصوتي مدعوماً من جهة الشبكة، فسيشير المؤشر 99 إلى رسائل صوتية جديدة. اختر سماع للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك.

■ رسائل المعلومات

اختر القائمة < الرسائل > رسائل المعلومات. يمكنك من خلال خدمة الشبكة رسائل المعلومات، استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الرسائل والموضوعات وأرقام الموضوعات المتعلقة بها. اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

اختر القائمة < الرسائل > أوامر الخدمة. ثم أدخل طلبات الخدمة وأرسلها إلى مزود الخدمة (وتُعرف أيضاً باسم أوامر USSD). مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة.

■ مسح الرسائل

لمسح كافة الرسائل من إحدى المحافظ. اختر القائمة < الرسائل > مسح الرسائل ثم اختر المحافظة التي ترغب في مسح الرسائل منها. اختر نعم.

وإذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها. فسيُسألُك الهاتف إذا كنت ترغب في مسح هذه الرسائل أيضًا أم لا. ثم اختر نعم مرة أخرى.

■ ضبط الرسائل

الرسائل النصية والبريد الإلكتروني SMS

يؤثر ضبط الرسائل على إرسالها واستلامها وعرضها.

اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل نصية > ومن الخيارات التالية:

وضع الإرسال - إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من ضبط وضع للرسالة. اختر الضبط المطلوب تغييره.

الخيارات التالية ربما تكون متاحة: رقم مركز الرسائل (يتم تسلمه من مزود الخدمة) أو سترسل الرسائل على شكل أو محاولة الإرسال خلال أو رقم المستلم الافتراضي (رسائل نصية) أو مركز البريد الإلكتروني (رسائل بريد إلكتروني) وتقارير التسليم واستخدام حزم البيانات والرد عن طريق نفس المركز (خدمة شبكة) وإعادة تسمية وضع الإرسال.

حفظ الرسائل المرسله < نعم - لضبط الهاتف لحفظ الرسائل النصية المرسله في حافظه الرسائل المرسله.

إعادة إرسال آلي < تشغيل - سيحاول الهاتف آليًا إعادة إرسال الرسالة. في حالة فشل الإرسال.

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط الرسالة على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها.

اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل نصية > ومن الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسله < نعم - لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسله في حافظه الرسائل المرسله.

تقارير التسليم - لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم عند تسليم رسائل (خدمة شبكة).

توقيت الشريحة الافتراضي - لضبط التوقيت الافتراضي للشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة.

السماح باستقبال رسائل الوسائط < نعم أو لا - لاستلام رسائل الوسائط

المتعددة أو حظرها. أما إذا اخترت الشبكة المحلية، فلن تتمكن من استلام رسائل الوسائط المتعددة أثناء وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية.

رسائل الوسائط المتعددة الواردة < استرجاع أو جلب يدوي أو رفض - للسماح باستقبال رسائل الوسائط المتعددة تلقائيًا أو يدويًا بعد الطلب أو رفض الاستلام.

ضبط التهيئة < تهيئة - تُعرض فقط التهيئة التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة. اختر مزود خدمة، الافتراضي، أو تهيئة شخصية لرسائل الوسائط المتعددة. اختر حساب ثم حساب خدمة رسائل الوسائط المتعددة الموجود بضبط التهيئة النشط.

السماح للإعلانات - لاستلام الإعلانات أو رفضها. لا يتم عرض هذا الضبط إذا تم ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

البريد الإلكتروني

يؤثر الضبط على إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.

قد تستلم ضبط تهيئة تطبيق البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ٥٨.

لتشغيل الضبط الخاص بتطبيق البريد الإلكتروني، اختر القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل البريد ومن الخيارات التالية:

تهيئة - اختر الضبط الذي تريد تشغيله.

حساب - اختر حسابًا مقدم من قبل مزود الخدمة.

اسمي - أدخل اسمك أو كنييتك.

عنوان البريد الإلكتروني - أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

إدراج التوقيع - يمكنك تحديد توقيع تتم إضافته تلقائيًا في نهاية رسائل البريد الإلكتروني عند كتابة الرسائل.

عنوان "رد إلي" - أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الردود إليه.

اسم مستخدم SMTP - أدخل الاسم الذي ترغب في استخدامه مع البريد الصادر.

كلمة سر SMTP - أدخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها مع البريد الصادر.

عرض نافذة طرفية - اختر نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم الخاص باتصالات الإنترنت.

نوع مركز الخدمة للوارد - اختر إما POP3 أو IMAP4. تبعًا لنوعية نظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. وفي حالة دعم كلا النوعين. اختر IMAP4. ضبط البريد الوارد - اختر الخيارات المتاحة لـ POP3 أو IMAP4.

حجم الخط والوجوه المبتسمة

اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < الضبط الآخر. ولتغيير حجم الخط للقراءة والكتابة. اختر حجم الخط. لاستبدال الوجوه المبتسمة التي تتكون من الحروف بصور الوجوه المبتسمة. اختر صور وجوه مبتسمة < نعم.

■ عداد الرسائل

اختر القائمة < الرسائل > عداد الرسائل للحصول على معلومات تقريبية حول الاتصالات التي تمت في الفترة الأخيرة.



٧. الأسماء

يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.

قد تحفظ ذاكرة الهاتف الأسماء مرفقًا بها الأرقام والعناصر النصية. كما يمكنك حفظ صورة لعدد معين من الأسماء. يشار إلى الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

■ البحث عن اسم

اختر القائمة < الأسماء > أسماء. انتقل عبر قائمة الأسماء أو أدخل الحرف الأول للاسم الذي تبحث عنه.

■ حفظ الأسماء وأرقام الهواتف

يتم حفظ الأسماء وأرقام الهواتف في الذاكرة المستخدمة. اختر القائمة < الأسماء > أسماء < خيارات > إضافة اسم جديد. ثم أدخل الاسم ورقم الهاتف.

■ حفظ أرقام أو عناصر أو صورة

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم من الأسماء في ذاكرة الهاتف الخاصة بالأسماء. يتم ضبط أول رقم يتم حفظه ليكون هو الرقم الافتراضي آليًا. ويشار إليه برابع حول مؤشر نوع الرقم (مثل ). عند تحديد اسم من الأسماء (الإجراء مكاملة على سبيل المثال) يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم تحديد رقم آخر.

١. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "الضبط" الصفحة ٤٧.
٢. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافة رقم جديد أو عنصر نصي إليه. ثم اختر التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل.
٣. لإضافة رقم. اختر الرقم ثم أحد أنواع الأرقام. ولإضافة تفاصيل أخرى. اختر نوع نص أو صورة من الأستوديو.

للبحث عن هوية من مركز الخدمة التابع لمزود الخدمة في حالة اتصالك بخدمة التواجد. اختر هوية المستخدم < بحث. انظر "تواجدي" الصفحة ٤٥. إذا تم العثور على هوية واحدة فقط: يتم حفظها آلياً. وإلا: لحفظ الهوية. اختر خيارات < حفظ. لإدخال الهوية. اختر إدخال الهوية يدوياً.

٤. أدخل الرقم أو العنصر النصي: واختر موافق لحفظه.

٥. للعودة إلى وضع الاستعداد. اختر رجوع < إنهاء.

■ نسخ الأسماء

ابحث عن الاسم الذي ترغب في نسخه. ثم اختر خيارات < نسخ. يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة أسماء الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء.

■ تعديل تفاصيل الاسم

١. ابحث عن الاسم الذي ترغب في تعديله. اختر التفاصيل وانتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي أو الصورة المرغوبة.

٢. لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة. اختر خيارات < تعديل الاسم أو تعديل الرقم أو تعديل التفاصيل أو تغيير الصورة.

لتغيير نوع الرقم. انتقل إلى الرقم المطلوب. واختر خيارات < تغيير النوع. لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي. اختر الرقم الافتراضي.

لا يمكنك تعديل هوية إذا كانت موجودة بقائمة أسماء IM أو في قائمة الأسماء المشترك فيها.

■ مسح الأسماء أو تفاصيل الاسم

لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM. اختر القائمة < الأسماء < مسح كل الأسماء < من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM. قم بتأكيد المسح من خلال إدخال رمز الحماية.

لمسح اسم. ابحث عن الاسم المطلوب. ثم اختر خيارات < مسح اسم.

لمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم. ابحث عن الاسم ثم اختر التفاصيل. ثم انتقل إلى التفاصيل المطلوبة. واختر خيارات < مسح > مسح الرقم أو مسح التفاصيل أو مسح الصورة. ولا يؤدي مسح صورة من الأسماء إلى مسحها من الأستوديو.

■ بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.

لإرسال بطاقة أعمال. ابحث عن الاسم الذي تريد إرسال المعلومات الخاصة به واختر التفاصيل < خيارات > إرسال بطاقة < بالوسائط المتعددة أو برسالة نصية أو بوصلة IR.

عند استلام بطاقة أعمال. اختر عرض < حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. ورفض بطاقة الأعمال. اختر إنهاء < نعم.

■ تواجدي

يمكنك مشاركة حالة التواجد مع مُستخدمين آخرين يستخدمون أجهزة متوافقة ويُسمح لهم بالدخول إلى هذه الخدمة وذلك من خلال خدمة التواجد (خدمة شبكة). وتشمل حالة التواجد إمكانية الوصول إليك (تواجدك) ورسالة الحالة والشعار الشخصي. وسيتمكن المستخدمون الآخرون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة ويطلبون معلوماتك من رؤية حالتك. ثم يتم عرض المعلومات المطلوبة في الأسماء المشتركة فيها في قائمة الأسماء للمشاهدين. كما يمكنك إجراء ضبط خاص للمعلومات التي ترغب في مشاركتها مع الآخرين والتحكم في اختيار من يمكنه رؤية حالتك.

قبل استخدام التواجد. يلزم الاشتراك في الخدمة. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والرسوم المطلوبة للحصول عليها والاشتراك بها. اتصل بمُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. والذي يمكنك من خلاله الحصول على هوية خاصة وكذلك كلمة المرور. بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة. انظر "التهيئة" الصفحة ٥٨.

أثناء الاتصال بخدمة التواجد. يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى بينما تظل خدمة التواجد نشطة في الخلفية. وعند قطع الاتصال بالخدمة. تظل حالة تواجدك معروضة لفترة معينة من الوقت للمشاهدين بحسب مزود الخدمة.

اختر القائمة < الأسماء > تواجدي ومن الخيارات التالية:
 اتصال بخدمة 'تواجدي' أو قطع الاتصال - للاتصال بالخدمة أو لقطع الاتصال
 بها
 عرض تواجدي - لعرض الحالة في تواجد خاص وتواجد عام.
 تعديل تواجدي - لتغيير حالة تواجدك. اختر حالة تواجدي أو رسالة تواجدي
 أو شعار تواجدي أو عرض لـ.
 المعارضون < مشاهدون حاليون أو القائمة الخاصة أو القائمة المحظورة
 ضبط < عرض التواجد الحالي في وضع الاستعداد أو التزامن مع الأوضاع أو
 نوع الاتصال أو ضبط التواجد

■ الأسماء المشتركة فيها

يمكنك إنشاء قائمة بالأسماء التي ترغب في أن تطلع على معلومات حالة
 تواجدها. يمكنك عرض معلومات حالة تواجد الأسماء في حالة سماح كل
 من الأسماء والشبكة بذلك. لعرض هذه الأسماء المشتركة فيها. انتقل بين
 الأسماء أو استخدم القائمة الأسماء المشتركة فيها.
 تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر
 "الضبط" الصفحة ٤٧.
 للاتصال بخدمة التواجد. اختر القائمة < الأسماء > تواجدي < اتصال بخدمة
 'تواجدي'.

إضافة أسماء إلى الأسماء المشتركة فيها

١. اختر القائمة < الأسماء > الأسماء المشتركة فيها.
٢. إذا لم تكن هناك أسماء في القائمة الخاصة بك، اختر إضافة. وإلا، فاختر
 خيارات < اشترك من جديد. تظهر قائمة الأسماء.
٣. اختر اسمًا من القائمة وفي حالة وجود هوية مُستخدم محفوظة لهذا
 الاسم، يتم إضافة الاسم إلى قائمة أسماء المشتركين.

عرض الأسماء المشتركة فيها

- لعرض معلومات التواجد. انظر "البحث عن اسم" الصفحة ٤٣.
١. اختر القائمة < الأسماء > الأسماء المشتركة فيها.

يتم عرض معلومات الحالة الخاصة بالاسم الأول في قائمة الأسماء المشترك فيها. وقد تشتمل المعلومات التي يرغب أحد الأشخاص في إعطائها للآخرين على نص وبعض من الرموز التالية:

يشير (■) أو (□) أو (■) إلى أن الشخص إما أن يكون موجودًا أو غير مرئي للآخرين أو غير موجود.

يشير (☞) إلى أن معلومات التواجد الخاصة بالشخص غير متاحة.

٢. اختر التفاصيل لعرض التفاصيل الخاصة بالاسم الذي تم اختياره أو اختر خيارات < اشترك من جديد أو درشة أو إرسال رسالة أو إرسال بطاقة أو إلغاء الاشتراك.

إلغاء اشتراك أحد الأسماء

لإلغاء اشتراك أحد الأسماء من قائمة الأسماء. اختر الاسم. ثم اختر التفاصيل < هوية المستخدم < خيارات < إلغاء الاشتراك < موافق. لإلغاء الاشتراك. استخدم القائمة الأسماء المشترك فيها. انظر "عرض الأسماء المشترك فيها" الصفحة ٤٦.

■ الضبط

اختر القائمة < الأسماء < الضبط ومن الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة - لتحديد بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف للأسماء. اختر الهاتف والبطاقة لاستدعاء أسماء وأرقام من كلا الذاكرتين. في هذه الحالة. عند حفظ الأسماء والأرقام. يتم حفظهما في ذاكرة الهاتف.

عرض الأسماء - لتحديد طريقة عرض الأسماء والأرقام في الأسماء.

حالة الذاكرة - لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة.

■ المجموعات

اختر القائمة < الأسماء < المجموعات لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات المتصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ الاتصال الصوتي

يمكنك إجراء مكالمة هاتفية عن طريق ترديد بصمة صوت قد تم إضافتها إلى رقم هاتف من قبل. تصلح أية كلمة منطوقة. مثل أي اسم على سبيل المثال. لأن تكون بصمة صوت. علمًا بأن عدد البصمات الصوتية التي يمكنك إنشائها محدود.

قبل استخدام الرموز الصوتية. لاحظ الآتي:

- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك نطق الاسم تمامًا مثلما تنطقه في الوضع العادي عند تسجيله.
- بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
- لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماء طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



إضافة بصمات صوت وتنظيمها

قم بحفظ أو نسخ الأسماء التي تريد إضافة بصمة صوت إليها في ذاكرة الهاتف. كما يمكنك إضافة بصمات صوت إلى الأسماء الموجودة في بطاقة SIM. ولكن في حالة استبدال بطاقة SIM ببطاقة جديدة. يلزم أولاً مسح بصمات الصوت القديمة قبل أن تتمكن من إضافة بصمات صوت جديدة.

1. ابحث عن الاسم الذي ترغب في إضافة بصمة صوت إليه.
2. اختر التفاصيل. وانتقل إلى رقم الهاتف المطلوب. ثم اختر خيارات < إضافة بصمة صوت.
3. اختر بدء. واذكر الكلمة أو الكلمات التي ترغب في تسجيلها كبصمة صوت بوضوح. وبعد الانتهاء من التسجيل. يقوم الهاتف بترديد البصمة المسجلة.

يظهر الرمز (5) بعد رقم الهاتف مع بصمة صوت في الأسماء. لمراجعة بصمات الصوت. اختر القائمة < الأسماء > بصمات الصوت. ثم انتقل إلى الاسم المرفق به بصمة الصوت المطلوبة. واختر أحد الخيارات للاستماع إلى بصمة الصوت المسجلة أو مسحها أو تغييرها.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

إذا كان هناك تطبيق في الهاتف قيد التشغيل يقوم بإرسال أو استقبال بيانات في الوقت الحالي من خلال اتصال حزمة بيانات، فيجب عليك إنهاء التطبيق قبل إجراء الاتصال الصوتي.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت، وسيتم سماع نغمة قصيرة ثم يتم عرض تحديث الأذن.

٢. اذكر بصمة الصوت بوضوح، وسيحدد الهاتف بصمة الصوت التي تم التعرف عليها. ثم يقوم بالاتصال برقم الهاتف الخاص ببصمة الصوت بعد ١,٥ ثانية.

في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

■ الاتصالات السريعة

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع، اختر القائمة < الأسماء > الاتصال السريع، ثم انتقل إلى رقم الاتصال السريع المطلوب.

اختر تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، اختر خيارات < تغيير، اختر بحث، ثم الاسم ثم الرقم المطلوب تخصيصه، وفي حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في تشغيلها. انظر أيضًا الاتصال السريع في "المكالمات" الصفحة ٥٤.

لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٢٠.

■ المعلومات والخدمات وأرقام

اختر القائمة < الأسماء ومن الوظائف التالية:

أرقام المعلومات - للاتصال بأرقام المعلومات التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة)

أرقام الخدمة - للاتصال بأرقام الخدمة التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة).

أرقام الهوايف المحصنة لبطاقة SIM الخاصة بك في حالة وجودها في بطاقة SIM.

٨. السجل



يسجل الهاتف أرقام هواتف المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات. اختر القائمة < السجل.

يقوم الهاتف بالتسجيل إذا كان قيد التشغيل وداخل منطقة خدمة الشبكة وإذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف.

■ قوائم المكالمات الأخيرة

عند اختيار خيارات في القائمة مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة أو مستلمو الرسائل. يمكنك عرض وقت المكالمة أو تعديل رقم الهاتف المسجل أو عرضه أو الاتصال به أو إضافته إلى الذاكرة أو مسحه من القائمة. كما يمكنك إرسال رسالة نصية. لمسح قوائم المكالمات الأخيرة. اختر القائمة < السجل > مسح قوائم السجل.

■ العدادات والموقتات

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

اختر القائمة < السجل > مدة المكالمات أو عداد حزم البيانات أو موقت اتصال حزم البيانات للحصول على معلومات تقريبية حول الاتصالات التي تمت في الفترة الأخيرة.



٩. الضبط

■ الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متنوعة تسمى "أوضاع" بحيث يمكنك تخصيص نغمات الهاتف لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

اختر القائمة < الضبط > التحسينات. ثم انتقل إلى أحد الأوضاع وقم باختباره.

لتشغيل الوضع الذي تم اختياره. اختر تشغيل.

لضبط الوضع بحيث يصبح قيد التشغيل لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة. اختر محدد ثم اضبط وقت انتهاء العمل بضبط الوضع المحدد. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع. سيصبح الوضع السابق. الذي لم يتم تحديده مدة معينة. قيد التشغيل.

لتخصيص الوضع. اختر ضبط خاص. ثم اختر الضبط المطلوب تغييره. وقم بإجراء التغييرات. لتغيير معلومات حالة تواجدي. اختر تواجدي < حالة تواجدي أو رسالة تواجدي. تكون قائمة تواجدي متاحة في حالة ضبط التزامن مع الأوضاع ليكون في وضع تشغيل. انظر "تواجدي" الصفحة ٤٥.

■ الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر عديدة لضبط هاتفك ضبطًا خاصًا. مثل ورق الحائط والشاشة المؤقتة ونظام الألوان ونغمة الرنين.

اختر القائمة < الضبط > الموضوعات ومن الخيارات التالية:

اختيار الموضوع - لضبط موضوع ما في هاتفك. وستظهر قائمة بالمحافظات في الأستوديو. افتح حافظلة الموضوعات ثم اختر أحد الموضوعات.

تنزيل الموضوعات - لفتح قائمة روابط لتنزيل مزيد من الموضوعات. انظر "تنزيل الملفات" الصفحة ٨٥.

■ النغمات

يمكنك تغيير الضبط للوضع النشط الذي تم اختياره.

اختر القائمة < الضبط > النغمات. ثم اختر وقم بتغيير تنبيه المكالمات

الواردة ونغمة الرنين ومستوى صوت الرنين والتنبيه بالاهتزاز وضبط "الضغط والتحدث" ونغمة تنبيه الرسائل ونغمة تنبيه الرسائل الفورية ونغمات المفاتيح

ونغمات التحذير. كما يمكنك العثور على نفس الضبط في القائمة الأوضاع. انظر "الأوضاع" الصفحة ٥١.

إذا قمت بتحديد أعلى مستوى لنغمة الرنين. فإن نغمة الرنين تصل إلى أعلى مستوى لها بعد ثوانٍ قليلة.

ولضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين تم اختيارها. اختر تنبيه بـ. ثم انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو إلى تنبيه بالكل. واختر تحديد.

■ الأضواء

اختر القائمة < الضبط > الأضواء < تشغيل لتشغيل المؤثرات الضوئية. على سبيل المثال. كتذكير للمكالمات لم يرد عليها.

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية. لإدارة الاختصارات. اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية ومن الخيارات التالية:

مفتاح الاختيار الأيمن - لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأيمن. انظر أيضاً "وضع الاستعداد" الصفحة ١٧. علماً بأنه قد لا يتم عرض هذه القائمة بناءً على طلب مزود الخدمة.

مفتاح الانتقال - لاختيار وظائف الاختصارات الخاصة بمفتاح الانتقال. انتقل إلى مفتاح الانتقال المطلوب. اختر تغيير واختر إحدى الوظائف من القائمة. بينما لحذف وظيفة اختصار من المفتاح. اختر (فارغ). ولإعادة تخصيص وظيفة للمفتاح. اختر تخصيص. علماً بأنه قد لا يتم عرض هذه القائمة بناءً على طلب مزود الخدمة.

الأوامر الصوتية - لتشغيل وظائف الهاتف من خلال ذكر بصمة صوت. اختر حافظة. وانتقل إلى الوظيفة التي ترغب في إضافة بصمة صوت لها. واختر إضافة. يشير (📞) إلى بصمة صوت. لتشغيل أمر صوتي. انظر "إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت" الصفحة ٤٩.

■ الشاشة

اختر القائمة < الضبط > الشاشة ومن الخيارات التالية:

ورق حائط - لإضافة صورة الخلفية إلى الشاشة في وضع الاستعداد. لتشغيل ورق الحائط أو إيقاف تشغيله. اختر تشغيل أو إيقاف.

اختر اختيار ورق حائط لاختيار صورة من الأستوديو أو اختيار مجموعة شرائح وحافطة في الأستوديو لاستخدام الصور في الحافطة كمجموعة شرائح. لتنزيل مزيد من الصور لورق الحائط، اختر تنزيل رسومات.

شاشة مؤقتة < تشغيل - لتشغيل الشاشة المؤقتة للشاشة الرئيسية. لضبط الوقت الذي يتم تشغيل الشاشة المؤقتة بعد انقضاءه، اختر الدة المحددة. لاختيار رسم للشاشة المؤقتة، اختر صورة وصورة أو رسمًا من الأستوديو. اختر مجموعة شرائح والحافطة الموجودة في الأستوديو لاستخدام الصور في الحافطة كمجموعة شرائح. لتنزيل مزيد من الصور للشاشة المؤقتة، اختر تنزيل رسومات.

موفر الطاقة < تشغيل - لترشيد استهلاك طاقة البطارية. حيث يتم عرض ساعة رقمية عند عدم استعمال أي من وظائف الهاتف لفترة معينة. أنظمة الألوان - لتغيير لون خلفية القائمة وأشرطة الإشارة والبطارية.

لون الخط في وضع الاستعداد - لاختيار لون النصوص المعروضة على الشاشة في وضع الاستعداد

شعار الشبكة - لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. وإذا لم يتم حفظ شعار الشبكة، تظهر القائمة بلون معتم. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر شعار الشبكة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

■ الوقت والتاريخ

لتغيير ضبط الوقت ومنطقة التوقيت والتاريخ، اختر القائمة < الضبط < الوقت والتاريخ < الساعة أو التاريخ أو التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة).

عند السفر إلى منطقة توقيت مختلفة، اختر القائمة < الضبط < الوقت والتاريخ < الساعة < منطقة التوقيت ومنطقة التوقيت التي تتضمن موقعك في ما يتعلق بفرق التوقيت بالنسبة إلى توقيت جرينتش (GMT) أو التوقيت العالمي. يتم ضبط الوقت والتاريخ تبعًا لمنطقة التوقيت ويمكن ذلك الضبط الهاتف من عرض وقت الإرسال الدقيق للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها. فعلى سبيل المثال، تشير GMT-5 إلى منطقة التوقيت لمدينة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). خمس ساعات غرب جرينتش/لندن.

■ المكالمات

اختر القائمة < الضبط > الموضوعات ومن الخيارات التالية:

التحكم الآلي في الصوت - لضبط الهاتف على ضبط مستوى الصوت الخارج آلياً وفقاً لمستوى الضوضاء في الخلفية.

تحويل المكالمات (خدمة شبكة) - لتحويل المكالمات الواردة. قد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. انظر خدمة حظر المكالمات في "الحماية" الصفحة ٥٩.

ضغط أي مفتاح للرد < يعمل - للرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا مفتاح الإنهاء ومفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن. معاودة الاتصال آلياً < تعمل - لضبط الهاتف لإجراء عدد من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات لإجراء المكالمات عقب تعذر محاولة الاتصال.

الاتصال السريع < يعمل - لتشغيل الاتصال السريع. للقيام بالاتصال السريع. انظر "الاتصالات السريعة" الصفحة ٤٩. للاتصال. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الأرقام المقابل.

خدمة انتظار المكالمات < تشغيل - لضبط الشبكة لتعلمك في حالة وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة). انظر "خدمة انتظار المكالمات" الصفحة ٢١.

ملخص بعد المكالمات < عرض - لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمات ولفترة وجيزة.

إرسال هويتي (خدمة شبكة) < ضبط بالشبكة أو نعم أو لا
خط المكالمات الصادرة (خدمة شبكة) - لاختيار خط الهاتف ١ أو ٢ لإجراء المكالمات. إذا كانت بطاقة SIM تدعم تلك الوظيفة.

■ الهاتف

اختر القائمة < الضبط > الموضوعات ومن الخيارات التالية:

لغة الهاتف - لضبط لغة الشاشة والكتابة.

حالة الذاكرة - لعرض الذاكرة المستخدمة وغير المستخدمة في الأستوديو والرسائل والتطبيقات

قفل المفاتيح آلياً - لضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي يتم قفلها آلياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد مع عدم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة. اختر تشغيل. واضبط فترة الانتظار من ٥ ثوان إلى ٦٠ دقيقة.

قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية - لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل المفاتيح. أدخل رمز الحماية واختر تشغيل.

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

عرض معلومات الخلايا < يعمل - لاستلام المعلومات من مشغل الشبكة تبعاً لخطية الشبكة المستخدمة (خدمة الشبكة).

رسالة الترحيب - لإدخال ملاحظة ترحيب حتى يتم عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.

اختيار المشغل < آلي - لضبط الهاتف لاختيار إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك آلياً. وإذا اخترت يدوي، فسيمكنك اختيار شبكة تعقد اتفاقية جوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة - انظر "خدمات البطاقة" الصفحة ٩٠.

تشغيل التعليمات - لاختيار عرض الهاتف لنصوص التعليمات أم لا.

نغمة التشغيل - لاختيار إصدار الهاتف نغمة تشغيل عند بدء التشغيل الهاتف أم لا.

■ التوصيل

يمكنك توصيل الهاتف بأجهزة متوافقة باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء. كما يمكنك تعريف الضبط للتوصيلات الخاصة باتصال حزمة البيانات.

الأشعة تحت الحمراء

يمكنك إرسال بيانات أو استقبالها إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر) عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR) الخاص بالهاتف. ولاستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء، يجب أن يكون الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه متوافقاً مع IrDA.

لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على عين أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). تعد هذه الأجهزة منتجات الليزر من الفئة الأولى (Class 1 Laser).

عند إرسال البيانات أو استلامها، تأكد من أن منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض، وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين.

لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR) بالهاتف لاستلام البيانات من خلال الأشعة تحت الحمراء (IR). اختر القائمة < الضبط > التوصيل < وصلة IR. لإيقاف توصيل IR. اختر القائمة < الضبط > التوصيل < وصلة IR. عندما يعرض الهاتف إيقاف تشغيل IR؟. اختر نعم.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال. وبالتالي يلزم إعادة تشغيله من جديد.

مؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء

عند عرض (b) باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال الأشعة تحت الحمراء قيد التشغيل وأن الهاتف مستعد لإرسال البيانات أو استلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.

عندما يومض (b)، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر. أو أنه قد تم فقد الاتصال.

حزمة البيانات (EGPRS)

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة المُحسنة (EGPRS) وحزمة البيانات إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية استخدام الهاتف المحمول لإرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). فهي تدعم الوصول اللاسلكي إلى شبكات المعلومات مثل شبكة الإنترنت.

التطبيقات التي قد تستخدم خدمة حزمة البيانات هي رسائل الوسائط المتعددة MMS وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني و SyncML عن بُعد وتنزيل تطبيقات Java والضغط والتحدث والرسائل الفورية واتصال جهاز الكمبيوتر.

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، اختر القائمة < الضبط > التوصيل < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات.

اختر عند الحاجة لضبط اتصال حزمة بيانات عندما يحتاجه التطبيق. سيتم إغلاق الاتصال عند إنهاء التطبيق.

اختر متصل دائماً لضبط الهاتف على الاتصال آلياً بشبكة حزمة بيانات عند تشغيلها.

يشير (G) إلى اتصال حزمة بيانات.

ضبط المودم

يمكنك توصيل الهاتف عن طريق منفذ الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق الاتصال بكابل البيانات (CA-42) إلى جهاز كمبيوتر متوافق مع استخدام الهاتف كمودم لتمكين اتصال حزمة بيانات من الكمبيوتر.

لتحديد ضبط التوصيل من الكمبيوتر، اختر القائمة < الضبط > التوصيل < حزم بيانات > ضبط حزم البيانات < نقطة الوصول النشطة. قم بتنشيط نقطة الوصول التي تريد استخدامها واختر تعديل نقطة الوصول النشطة. اختر اسم بديل لنقطة الوصول، ثم ادخل اسمًا مستعارًا لنقطة الوصول الحالية. اختر نقطة الوصول النشطة. ثم ادخل اسم نقطة الوصول (APN) لإجراء اتصال بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS.

يمكنك أيضًا إعداد ضبط خدمة الطلب الهاتفي (اسم نقطة الوصول) على الكمبيوتر باستخدام البرنامج Nokia Modem Options. انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا" الصفحة ٩١. وفي حالة ضبط كل من جهاز الكمبيوتر والهاتف، فسوف يتم استخدام ضبط جهاز الكمبيوتر.

■ التعزيزات

يتم عرض هذه القائمة إذا كان الهاتف متصلًا بأحد الملحقات المتوافقة.

اختر القائمة < الضبط > التحسينات. يمكنك اختيار إحدى قوائم التحسينات إذا كان أحد التحسينات المناظرة متصلًا بالهاتف. اختر أحد الخيارات التالية استنادًا إلى التحسينات:

وضع الجهاز - لاختيار الوضع المطلوب تشغيله تلقائيًا عند توصيل أحد التحسينات الذي تم اختياره بالهاتف.

الرد التلقائي - لضبط الهاتف للرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد مرور خمس ثوان. إذا ما تم ضبط تنبيه المكالمات الواردة على نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل، فلن يعمل الرد التلقائي.

الأضواء - لضبط الأضواء دومًا على تعمل. اختر آلي لضبط تشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أي مفتاح.

الهاتف النصي < استخدام الهاتف النصي > نعم - لاستخدام ضبط الهاتف النصي بدلًا من ضبط سماعة الأذن أو طقم السمع

■ التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف مع ضبط مطلوب لخدمات معينة وذلك ليعمل الهاتف بطريقة صحيحة. الخدمات هي المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ومزامنة مركز خدمة الإنترنت عن بعد والتواجد وتطبيق البريد الإلكتروني. احصل على الضبط من بطاقة SIM أو من مزود الخدمة على شكل رسالة تهيئة أو أدخل الضبط الشخصي الخاص بك يدويًا. يمكنك حفظ ضبط التهيئة من عدد من مزودي الخدمة يصل إلى ٢٠ مزود خدمة في الهاتف وإدارتها من هذه القائمة. لحفظ ضبط التهيئة المستلم من خلال رسالة تهيئة مرسله من مزود خدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٠.

اختر القائمة < الضبط > التهيئة ومن الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضية - لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف. انتقل إلى أحد مزودي الخدمة. ثم اختر التفاصيل لعرض التطبيقات التي يدعمها ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة هذا. ولضبط ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة المطلوب كضبط افتراضي. اختر خيارات < ضبط كافتراضي. بينما لمسح ضبط التهيئة. اختر مسح.

تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات - لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة.

نقطة الوصول المفضلة - لعرض نقاط الوصول المحفوظة. انتقل إلى إحدى نقاط الوصول. ثم اختر خيارات < التفاصيل لعرض اسم مزود الخدمة أو حامل البيانات أو نقطة وصول حزم بيانات أو رقم اتصال GSM.

الاتصال بالدعم الفني لمزود الخدمة - لتنزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة.

ضبط التهيئة الشخصية - لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة يدويًا. ولتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أية حسابات شخصية من قبل. اختر إضافة ج أو بدلاً من ذلك. اختر خيارات < إضافة جديد. اختر نوع الخدمة. ثم اختر كلاً من المعاملات المطلوبة وقم بإدخالها. تختلف هذه المعاملات باختلاف نوع الخدمة المختار. لمسح حساب شخصي أو تشغيله. انتقل إليه. ثم اختر خيارات < مسح أو تشغيل.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تُد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

اختر القائمة < الضبط > الموضوعات ومن الخيارات التالية:

طلب الرمز الشخصي - لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي PIN أو الرمز الشخصي العام (UPIN) في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) - لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه. يلزم إدخال كلمة سر الحظر.

الاتصال بأرقام محددة - لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قِبَل بطاقة SIM.

مجموعة مستعملين محددة (خدمة شبكة) - لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم.

مستوى الحماية < الهاتف - سيطالك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM بالهاتف. اختر الذاكرة، وسيطالك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM وعند الرغبة في تغيير الذاكرة المستخدمة.

رموز الوصول - لتغيير رمز الحماية والرمز الشخصي PIN والرمز الشخصي العام (UPIN) والرمز الشخصي PIN2 وكلمة سر الحظر

الرمز مستخدم - لتحديد ما إذا كان يتم تشغيل الرمز PIN أم الرمز UPIN.

طلب رمز PIN2 - لتحديد ما إذا كان الرمز PIN2 مطلوبًا عند استخدام ميزة هاتف محمية بالرمز PIN2.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض ضبط القائمة إلى قيمه الأصلية، اختر القائمة < الضبط > استعادة ضبط المصنع. أدخل رمز الحماية. لن يتم مسح البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها مثل الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء.

١٠. قائمة المُشغل

تتيح هذه القائمة إمكانية الوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال مُشغل الشبكة. يعتمد الاسم والرمز على مُشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة. بينما إذا لم تظهر هذه القائمة فإنه يتم تغيير أرقام القوائم التالية وفقاً لذلك.

يمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة. لمزيد من المعلومات، انظر "صندوق وارد الخدمة"، الصفحة ٨٥.



١١. الاستوديو

من خلال هذه القائمة يمكنك التعامل مع الرسومات والصور والتسجيلات ومقاطع الفيديو والموضوعات والنغمات. حيث يتم تنظيم هذه الملفات داخل حافظات.

ويدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائماً شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما. لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

تستخدم الملفات المخزنة في الاستوديو ذاكرة تبلغ سعتها في الهاتف حوالي ٣ ميجابايت.

لرؤية قائمة الحافظات، اختر القائمة > الاستوديو.

لرؤية الخيارات المتاحة لحافظة، اختر حافظة وخيارات.

لعرض قائمة ملفات في حافظة، اختر حافظة وفتح.

لرؤية الخيارات المتاحة للملف، اختر ملف وخيارات.

١٢. الوسائط



قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

■ الكاميرا

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة. حيث تنتج الكاميرا صوراً بتنسيق JPEG ومقاطع فيديو بتنسيق 3GP. عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد. وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يدعم هذا الجهاز خاصية التقاط الصورة بدقة 160 × 480. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

التقاط صورة

لالتقاط صورة، اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا < التقاط. يحفظ الهاتف الصورة في الأستوديو < الصور. لالتقاط صورة أخرى، اختر رجوع؛ ولإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة، اختر إرسال. لعرض الخيارات، اختر خيارات.

تسجيل مقطع فيديو

اختر القائمة < الوسائط > فيديو. لاختيار وضع الفيديو، انتقل يساراً أو يميناً. أو اختر الخيارات < فيديو؛ ولبدء التسجيل، اختر تسجيل. ولإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت، اختر إيقاف م. بينما لاستئناف التسجيل، اختر استمرار. لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. يحفظ الهاتف التسجيل في الأستوديو < مقاطع فيديو. لعرض الخيارات، اختر خيارات.

■ الراديو

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف، يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز الهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل، إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



اختر القائمة < الوسائط > الراديو. لاستخدام مفاتيح الرسومات (▲) أو (▼) أو (◀) أو (▶) الموجودة على الشاشة. انتقل يمينًا أو يسارًا للوصول إلى المفتاح المطلوب واختياره.
لتغيير مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح الصوت.

حفظ محطات الراديو

1. لبدء البحث عن المحطة، حدد مع الاستمرار (▶▶) أو (◀◀). لتغيير تردد اللاسلكي بما يعادل ٠,٠٥ ميغا هرتز، اضغط لفترة وجيزة على (▶) أو (◀).
2. لحفظ المحطة في أحد مواقع الذاكرة من 1 إلى 9، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر. لحفظ المحطة في موقع الذاكرة من 1٠ إلى 2٠، اضغط لفترة وجيزة على 1 أو 2 واضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب. من صفر إلى 9.
3. أدخل اسم المحطة واختر موافق.

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة < الوسائط > الراديو. للانتقال إلى المحطة المطلوبة، حدد ▲ أو ▼ أو اضغط على مفتاح سماعة الأذن. لاختيار موقع محطة الراديو، اضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأرقام المناظرة.
اختر خيارات ثم اختر من بين الخيارات التالية:

إطفاء - لإيقاف تشغيل الراديو

حفظ المحطة - لحفظ محطة جديدة وإدخال اسم المحطات

المحطات - لاختيار قائمة المحطات المحفوظة. لمسح محطة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى المحطة المرغوبة، واختر خيارات < مسح محطة أو إعادة تسمية.

خرج أحادي أو خرج استريو - للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي أو بصوت استريو

الميكروفون أو سماعة الأذن - للاستماع إلى الراديو باستخدام الميكروفون أو سماعة الأذن. احتفظ بسماعة الأذن متصلة بالهاتف. حيث يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو.

ضبط التردد - لإدخال تردد محطة الراديو المطلوبة.

يمكنك إجراء مكالمات أو الرد على مكالمات واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث يتم كتم صوت الراديو أثناء المكالمات.

عند قيام تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو استلامها: فقد يحدث تداخل مع الراديو.

■ المسجل

يمكنك تسجيل مقاطع من الكلام أو الأصوات أو مكالمات جارية لمدة حتى ٥ دقائق. يعتمد الوقت الفعلي للتسجيل على مساحة الذاكرة المتاحة. لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال حزمة بيانات.

تسجيل الصوت

١. اختر القائمة < الوسائط > الراديو.
- لاستخدام مفاتيح الرسومات (●) أو (■) أو (■) الموجودة على الشاشة. انتقل يمينًا أو يسارًا للوصول إلى المفتاح المطلوب واختياره.
٢. لبدء عملية التسجيل. حدد (●). لبد التسجيل أثناء مكالمات. اختر خيارات < تسجيل. أثناء تسجيل مكالمات. يسمع كل أطراف المكالمات صوت تنبيه خافت كل خمس ثوان تقريبًا. أثناء تسجيل مكالمات. حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن.
٣. لإيقاف عملية التسجيل. حدد (■). يُحفظ التسجيل في الأستوديو < تسجيلات.
٤. للاستماع إلى آخر ما تم تسجيله. اختر خيارات < تشغيل آخر تسجيل.
٥. لإرسال آخر تسجيل باستخدام رسالة وسائط متعددة أو IR. اختر خيارات < إرسال آخر تسجيل.

قائمة التسجيلات

اختر القائمة < الوسائط > المسجل < خيارات > قائمة التسجيلات. وستظهر قائمة بالحافظات في الأستوديو. ثم افتح تسجيلات لرؤية قائمة التسجيلات. اختر خيارات لاختيار خيارات للملفات في الأستوديو. انظر "الأستوديو" الصفحة ٦١.



■ المنبه

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في الوقت المطلوب. اختر القائمة < المنسق > المنبه.

لضبط المنبه، اختر وقت التنبيه ثم ادخل وقت التنبيه. بينما لتغيير وقت التنبيه في حالة ضبط وقت التنبيه، اختر تشغيل. لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع، اختر تكرر التنبيه.

ولاختيار نغمة تنبيه أو لضبط محطة راديو كنغمة تنبيه، اختر نغمة التنبيه. وفي حالة اختيار الراديو كنغمة تنبيه، صل سماعة الأذن بالهاتف. يستخدم الهاتف آخر محطة استمعت إليها كتنبیه وسوف يتم إصدار التنبيه عبر الميكروفون. وفي حالة فصل سماعة الأذن أو إيقاف تشغيل الهاتف، خل نغمة التنبيه الافتراضية محل الراديو. لضبط انتهاء وقت الغفوة، اختر انتهاء وقت الغفوة.

■ إيقاف المنبه

يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتومض كلمة المنبه! ويتم عرض الوقت الحالي على شاشة الهاتف، حتى وإن كان الهاتف مغلقًا. لإيقاف التنبيه، اختر إيقاف. وفي حالة ترك الهاتف ليستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة، أو في حالة الضغط على غفوة، يتوقف التنبيه لمدة انتهاء وقت الغفوة ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُسَّغَل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف: يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات، اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضعط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

■ التقويم

اختر القائمة < المنسق > التقويم.

يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. بينما سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به. لعرض ملاحظات اليوم، اختر عرض.

لعرض أسبوع. اختر خيارات < عرض الأسبوع. لمسح كافة الملاحظات بالتقويم. اختر عرض الشهر أو الأسبوع. ثم اختر خيارات < مسح كل الملاحظات. الخيارات الأخرى لعرض اليوم هي تدوين ملاحظة أو مسح أو تعديل أو نقل أو تكرار ملاحظة أو نسخ ملاحظة ليوم آخر أو إرسال ملاحظة كرسالة نصية أو كرسالة وسائط متعددة باستخدام IR أو تقويم هاتف متوافق آخر. في ضبط. يمكنك ضبط التاريخ والوقت. وفي خيار ملاحظات المسح الآلي يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة ألياً بعد مرور فترة زمنية معينة.

تدوين مذكرة تقويم

اختر القائمة < المنسق > التقويم. انتقل إلى التاريخ المطلوب واختر خيارات < تدوين ملاحظة ثم اختر أحد أنواع الملاحظات التالية:
 اجتماع أو مكالمة أو عيد ميلاد أو مذكرة أو تذكير.

تنبيه بملاحظة

يعرض الهاتف الملاحظة. وعند ضبطها. تصدر نغمة. ومع ظهور ملاحظة مكالمة (☎) على الشاشة. يمكنك الاتصال بالرقم المعروض على الشاشة بالضغط على مفتاح الاتصال. لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة. اختر عرض. لإيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريباً. اختر غفوة. لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة. اختر خروج.

■ قائمة المهام

لحفظ ملاحظات المهام يتكرر القيام بها. اختر القائمة < المنسق > قائمة المهام.

لإنشاء ملاحظة في حالة عدم إضافة ملاحظة. اختر إضافة. أو اختر خيارات < إضافة. اكتب الملاحظة واختر حفظ. حدد درجة الأولوية وتاريخ الانتهاء ونوع التنبيه للملاحظة.

لعرض ملاحظة. انتقل إليها واختر عرض.

يمكنك أيضاً تحديد خيار لحذف الملاحظة المحددة وحذف كافة الملاحظات التي تم وضع علامة الاكتمال أمامها. كما يمكنك فرز الملاحظات بحسب درجة أولويتها أو بحسب تاريخ انتهائها. ويمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر باستخدام رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو أشعة تحت الحمراء وكذلك حفظ الملاحظة كمذكرة تقويم أو الوصول إلى التقويم. أثناء عرض ملاحظة. يمكنك أيضاً تحديد أحد الخيارات لتعديل تاريخ انتهاء الملاحظة أو درجة أولويتها أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.

■ الملاحظات

لاستخدام هذا التطبيق لكتابة الملاحظات وإرسالها. اختر القائمة < المنسق > /الملاحظات. لإنشاء ملاحظة في حالة عدم إضافة ملاحظة. اختر إضافة. أو اختر خيارات < كتابة ملاحظة. اكتب ملاحظة واختر حفظ.

تتضمن الخيارات الأخرى للملاحظة حذف ملاحظة وتعديلها. أثناء تعديل إحدى الملاحظات. يمكنك الخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات. يمكنك إرسال الملاحظة إلى الأجهزة المتوافقة باستخدام رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو IR.

■ التزامن

يتيح لك التزامن حفظ التقويم وبيانات الأسماء في مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة) أو على جهاز كمبيوتر متوافق. ففي حالة حفظ البيانات على مركز خدمة الإنترنت عن بُعد. ولتزامن الهاتف. ابدأ التزامن من الهاتف. لتزامن البيانات الموجودة في الأسماء والتقويم والملاحظات بالهاتف لكي تتطابق مع البيانات الموجودة على الكمبيوتر المتوافق. ابدأ التزامن من الكمبيوتر. ولن يتم إجراء تزامن لبيانات الأسماء الموجودة في بطاقة SIM. لاحظ أن الرد على مكالمات واردة أثناء التزامن يُنهي التزامن وسيلزم بدء التزامن من جديد.

■ مزامنة مركز الخدمة

قبل إجراء التزامن من الهاتف. يلزم القيام بما يلي:

- الاشتراك في خدمة التزامن. ولمزيد من التفاصيل. اتصل بمزود الخدمة.
- استرجاع ضبط التزامن من مزود الخدمة. انظر "ضبط التزامن" الصفحة 1٨.

لبدء إجراء التزامن من الهاتف. قم بعمل التالي:

١. حدد ضبط التهيئة المطلوب للالتزامن. انظر "ضبط التزامن" الصفحة 1٨.
٢. اختر القائمة < المنسق > /التزامن < تزامن مركز الخدمة > /البيانات المراد تزامنها. ووضَع علامة على البيانات التي ترغب في إجراء تزامن لها.
٣. اختر القائمة < المنسق > /التزامن < تزامن مركز الخدمة > تزامن. وسيتم إجراء التزامن للبيانات التي تم وضع علامة عليها. والتي تنتمي إلى المجموعة النشطة. بعد تأكيدها.

لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته قد يستهلك ما يزيد عن ٣٠ دقيقة لكي يكتمل. وذلك إذا كانت "الأسماء" أو "التقويم" قد امتلئا.

ضبط التزامن

يمكنك استلام ضبط التهيئة المطلوب من أجل التزامن على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة. لتنظيم ضبط التهيئة. انظر "التهيئة" الصفحة ٥٨.

١. اختر القائمة < المنسق < التزامن < تزامن مركز الخدمة < ضبط التزامن ومن الخيارات التالية:

تهيئة - يتم عرض التهيئات التي تدعم التزامن فقط. اختر مزود الخدمة الافتراضي أو تهيئة شخصية من أجل التزامن.

حساب - اختر حساب خدمة التزامن الموجود بضبط التهيئة النشط.

٢. اختر ضبط تزامن الكمبيوتر لإدخال الضبط الخاص بالتزامن الذي ينبهك له مركز الخدمة. اضبط اسم المستخدم وكلمة السر.

حيث يلزم أن يكون كلا من اسم المستخدم وكلمة السر هما نفسهما في الهاتف وفي الكمبيوتر.

إجراء التزامن من كمبيوتر متوافق

لتزامن الأسماء والتقويم والملاحظات من كمبيوتر متوافق. استخدم إما اتصال IR أو كبل بيانات. كما يلزم أيضاً تثبيت PC Suite الخاصة بهاتف نوكيا "Nokia PC Suite" على الكمبيوتر. ابدأ في إجراء التزامن من الكمبيوتر باستخدام PC Suite الخاصة بهاتف نوكيا.

■ الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة. وحساب التربيع. والجذر التربيعي. وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



اختر القائمة < المنسق < التقويم. عند ظهور "0" على الشاشة، ادخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اضغط على مفتاح # للعلامة العشرية. اختر خيارات < جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو الجذر التربيعي أو تغيير الإشارة. أدخل الرقم الثاني. إذا استدعى الأمر. للحصول على الناتج. اختر يساوي. كرر هذه الخطوات المتسلسلة عدة مرات إذا لزم الأمر.

لبدء عملية حسابية جديدة. اضغط مع الاستمرار على مسح. لإجراء تحويل عملة. اختر القائمة < المنسق > الحاسبة. لحفظ سعر العملة. اختر خيارات < سعر العملة. ثم حدد أيًا من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة واضغط على المفتاح (#) للعلامة العشرية. ثم اختر موافق. يظل سعر العملة محفوظًا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر. لإجراء تحويل العملة. أدخل القدر المطلوب تحويله واختر خيارات < بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.

■ ساعة الإيقاف

لقياس الوقت أو أخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية. استخدم ساعة الإيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية. اضغط على مفتاح الإنهاء. يؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية. اختر القائمة < المنسق > ساعة إيقاف ومن الخيارات التالية: تقسيم الوقت - لأخذ أوقات مستقطعة. لبدء مراقبة الوقت: اختر بدء. اختر تقسيم في كل مرة ترغب فيها في أخذ وقت مستقطع. لإيقاف مراقبة الوقت. اختر إيقاف. لحفظ الوقت الذي تم قياسه. اختر حفظ. لبدء مراقبة الوقت مرة أخرى: اختر خيارات < بدء. تتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. بينما لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه. اختر إعادة ضبط. لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية. اضغط على مفتاح الإنهاء. وقت التداخل - لأخذ أوقات دورية. لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية. اضغط على مفتاح الإنهاء. استمرار - لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية. عرض الأخير - لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف. عرض الأوقات أو مسح الأوقات - لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها

■ موقت العد التنازلي

اختر القائمة < المنسق > /التصوير، أدخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق والثواني واختر موافق. وإذا كانت لديك الرغبة: اكتب ملاحظتك النصية التي سوف تظهر بعد انتهاء الوقت. لبدء موقت العد التنازلي، اختر بدء. ولتغيير وقت العد التنازلي، اختر تغيير الوقت. بينما لإيقاف الموقت، اختر إيقاف الموقت.

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يُصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها. أو يعرض الهاتف عبارة انتهى العد التنازلي. لوقف التنبيه، اضغط على أي مفتاح. في حالة عدم الضغط على أي مفتاح، يتوقف التنبيه تلقائيًا في غضون ٦٠ ثانية. لإيقاف التنبيه وحذف نص الملاحظة، اختر خروج. لإعادة بدء تشغيل موقت العد التنازلي: اختر إعادة بدأ.



١٤. التطبيقات

■ الألعاب

تتضمن برامج الهاتف بعض الألعاب.
لبدء لعبة، اختر القائمة < التطبيقات > الألعاب. انتقل إلى اللعبة المطلوبة،
ثم اختر فتح.
ولمعرفة الخيارات المتعلقة باللعبة؛ انظر "خيارات التطبيق الأخرى" الصفحة ٧١.

تنزيل الألعاب

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر
توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. 
اختر القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيل الألعاب. تظهر قائمة
بالعلامات المتاحة. ثم اختر مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة العلامات
الموجودة في القائمة ويب. انظر "العلامات" الصفحة ٨٤.

ضبط الألعاب

لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات الخاصة بالألعاب والتطبيقات، اختر
القائمة < التطبيقات > خيارات < ضبط التطبيقات >.

■ المجموعة

تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات جافا المصممة خصيصاً لهاتف
نوكيا هذا.
لبدء تطبيق، اختر القائمة < التطبيقات > المجموعة. انتقل إلى أحد
التطبيقات، ثم اختر فتح.

خيارات التطبيق الأخرى

مسح - لمسح التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف
التفاصيل - لعرض معلومات إضافية حول التطبيق

تحديث النسخة - لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من ويب (خدمة شبكة).

وصول للتطبيقات - لتقييد التطبيق من الوصول إلى الشبكة. يتم عرض فئات مختلفة. اختر من كل فئة أحد التراخيص التالية إذا كان ذلك متاحًا؛ السؤال في كل مرة لضبط الهاتف بحيث يسأل دائمًا عن الوصول إلى الشبكة أو السؤال أول مرة فقط لضبط الهاتف بحيث يسأل في أول محاولة للوصول إلى الشبكة أو مسموح دائمًا للسماح بالوصول إلى الشبكة أو غير مسموح لعدم السماح بالوصول إلى الشبكة. صفحة ويب - لتوفير مزيد من المعلومات أو بيانات إضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت. ويلزم دعم هذه الخاصية من قبل الشبكة. حيث يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت بالتطبيق.

تنزيل أحد التطبيقات

بدعم الهاتف تطبيقات Java J2ME™. تأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة.

اختر القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيل الألعاب. تظهر قائمة بالعلامات المتاحة ثم اختر مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة ويب. حدد العلامة المناسبة للاتصال بالصفحة المطلوبة. لمعرفة مدى توفر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة. اختر القائمة < ويب > روابط التنزيل. قم بتنزيل تطبيق أو لعبة مناسبة. انظر "تنزيل الملفات" الصفحة ٨٥.

استخدم وظيفة تنزيل الألعاب. انظر "تنزيل الألعاب" الصفحة ٧١.

استخدم Nokia Application Installer من PC Suite لتنزيل التطبيقات على الهاتف.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقًا لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.



١٥. خدمة الضغط والتحدث

تُعد خدمة الضغط والتحدث (PTT) عبر شبكة خلوية بمثابة خدمة راديو ثنائية الاتجاه توفرها شبكة GSM/GPRS الخلوية (خدمة شبكة). توفر خدمة PTT اتصال صوتي مباشر. للاتصال بها. اضغط مع الاستمرار على مفتاح PTT.

يمكنك استخدام خدمة PTT في إجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص لديهم أجهزة متوافقة. فعند الاتصال بالمكالمة، لا يحتاج الشخص أو المجموعة التي تجري الاتصال معها إلى الرد على الهاتف. لذا يجب أن يؤكد المشاركون استلام أية اتصالات حيثما كان ذلك مناسبًا. إذ لا يوجد تأكيد على أن المشاركين قد استمعوا إلى المكالمات أم لا.

ولعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها والاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة. وقد تكون خدمات التجوال محدودة بشكل أكبر منها بالنسبة للمكالمات العادية. قبل إمكانية استخدام خدمة PTT. يلزم تعريف ضبط خدمة PTT المطلوب. انظر "ضبط PTT" الصفحة ٨٠.

عند الاتصال بخدمة PTT، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. حيث لا تتصل خدمة PTT عبر الشبكة الخلوية باتصال صوتي تقليدي. ومن ثم فإن الكثير من الخدمات المتاحة بالنسبة للمكالمات الصوتية التقليدية (على سبيل المثال صندوق البريد الصوتي) تكون غير متاحة بالنسبة لاتصالات خدمة الضغط والتحدث عبر الشبكة الخلوية.

■ قائمة الضغط والتحدث

اختر القائمة < الضغط والتحدث.

للإتصال بخدمة PTT أو لقطع الاتصال بها. اختر تشغيل الضغط والتحدث أو إيقاف الضغط والتحدث.

لعرض طلبات الاستدعاء المُستلمة. اختر صندوق طلبات الرد.

لعرض قائمة قنوات PTT. اختر قائمة القنوات.

لعرض قائمة الأسماء التي أضفت لها عنوان PTT المُستلم من مزود الخدمة. اختر قائمة الأسماء.

لإضافة قناة PTT جديدة إلى الهاتف. اختر إضافة قناة.

لإعداد ضبط خدمة PTT للاستخدام، اختر ضبط الضغط والتحدث.
لإعداد الضبط المطلوب لاتصال PTT، اختر ضبط النهاية.
ولفتح المتصفح والاتصال بمدخل شبكة خدمة PTT المقدمة من مزود الخدمة، اختر ويب.

■ الاتصال بخدمة الضغط والتحدث (PTT) وقطع الاتصال بها

للاتصال بخدمة PTT، اختر القائمة < الضغط والتحدث > تشغيل الضغط والتحدث. حيث يشير (📞) إلى اتصال خدمة الضغط والتحدث. بينما يشير (📞) إلى أن الخدمة غير متاحة بشكل مؤقت. وسيحاول الهاتف الاتصال بالخدمة آلياً إلى أن يتم فصل الاتصال بخدمة PTT. وفي حالة إضافة قنوات إلى الهاتف، فسيتم الانضمام آلياً إلى القنوات النشطة (افتراضي أو مسموعة)، وسيتم عرض اسم القناة الافتراضية في وضع الاستعداد.
ولقطع الاتصال بخدمة PTT، اختر إيقاف الضغط والتحدث.

■ إجراء مكالمة الضغط والتحدث (PTT) واستلامها

اختر القائمة < الضبط > النغمات < ضبط الضغط والتحدث > قم بإعداد الهاتف لاستخدام الميكروفون أو سماعة الأذن لإجراء اتصال PTT.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



عند الاتصال بخدمة PTT، يمكنك إجراء مكالمات خارجية أو مكالمات قناة أو مكالمات 1 إلى 1 أو استلامها. فالمكالمات 1 إلى 1 هي مكالمات تُجرى مع شخص واحد فقط.

■ إجراء مكالمة PTT خارجية

لإجراء مكالمة PTT خارجية، يمكنك اختيار عدة أسماء من أسماء PTT من قائمة الأسماء. يحصل المستلمون على مكالمة واردة ويلزم قبول المكالمة حتى يمكن المشاركة. تقوم المكالمة الخارجية بإنشاء قناة مؤقتة وينضم المشاركون إلى هذه القناة فقط لمدة المكالمة. وبعد انتهاء المكالمة، يتم مسح القناة الخارجية المؤقتة.

اختر القائمة < الضغط والتحدث > قائمة الأسماء وقم بتحديد الأسماء المرغوبة للمكالمة الخارجية.

يشير الرمز الموجود خلف الاسم في القائمة إلى حالة تسجيل الدخول الحالية: يشير () أو () أو () إلى أن الشخص إما أن يكون موجودًا أو غير موجود أو مجهولًا. ويشير () إلى أن حالة تسجيل الدخول هي غير متاح. تكون حالة تسجيل الدخول متاحة فقط لأسماء المشتركين. لتغيير أسماء المشتركين. اختر خيارات ومن خيارات قائمة الأسماء المتاحة عمل اشتراك للاسم أو إلغاء اشتراك الاسم؛ أو في حالة تحديد اسم أو أكثر. عمل اشتراك للمحدد أو إلغاء اشتراك المحدد.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT) لفترة قصيرة لبدء المكالمات الخارجية. يتم استدعاء الأسماء المميزة من قبل خدمة PTT. كما يتم عرض الأسماء المشتركة على الشاشة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT) للتحدث مع الأسماء المشتركة. حرر مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT) لتسمع الرد. اضغط على مفتاح الإنهاء لإنهاء المكالمات الخارجية.

إجراء مكالمة قناة

لإجراء مكالمة مع قناة افتراضية. اضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT). وسيتم الاستماع إلى نغمة تشير إلى الموافقة على الوصول وسيعرض الهاتف كنيك وأسم القناة.

ولإجراء مكالمة مع قناة غير افتراضية. اختر قائمة القنوات في قائمة PTT ثم انتقل إلى القناة المطلوبة واضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT).

ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT) أثناء فترة التحدث واجعل الهاتف أمامك بحيث يمكنك رؤية الشاشة. عند الانتهاء حرر مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT). ويتم السماح بالتحدث بحسب قاعدة من يأتي أولاً يتحدث أولاً. ففي حالة توقف شخص ما عن التحدث. فإن أول شخص يقوم بالضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT). يمكنه التحدث بعد ذلك.

إجراء مكالمة ١ إلى ١

لبدء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة الأسماء التي أضفت لها عنوان "PTT". اختر قائمة الأسماء. انتقل إلى أحد الأسماء. اضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT).

يمكنك كذلك تحديد الاسم من الأسماء.

لبدء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة قنوات PPT. اختر قائمة القنوات ثم انتقل إلى القناة المطلوبة. اختر خيارات < الأعضاء النشطون وانتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT).

لبدء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة طلبات الاستدعاء التي قمت باستلامها. اختر صندوق طلبات الرد. انتقل إلى أحد الأسماء. اضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT).

استلام مكالمة PTT

تدل النغمة القصيرة على وجود مكالمة قناة ومكالمة ١ إلى ١ واردتين. فعند استلام مكالمة قناة، يتم عرض اسم القناة وكنية المتصل. وعند استلام مكالمة ١ إلى ١ من شخص تم حفظ بياناته في الأسماء، فيتم عرض الاسم المحفوظ في حالة تحديده. وإلا، يتم عرض كنية المتصل فقط.

يمكنك إما قبول أو رفض مكالمة ١ إلى ١ الواردة في حالة إعداد الهاتف لإشعارك بالمكالمات ١ إلى ١ أولاً.

فإذا قمت بالضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT) لمحاولة الرد على قناة أثناء حدث عضو آخر، سوف تستمع إلى نغمة انتظار ويتم عرض منتظر مادمت تضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT). اضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT) ثم انتظر حتى ينتهي الشخص الآخر من التحدث. وحينئذ يمكنك التحدث.

■ طلبات الاستدعاء

إذا كنت قد قمت بإجراء مكالمة ١ إلى ١ ولم تتلقى ردًا عليها، يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت الاتصال معه لكي يرد الاتصال عليك.

وعندما يقوم شخص ما بإرسال طلب الاستدعاء إليك، يتم عرض تم استلام طلب استدعاء في وضع الاستعداد. عند استلام طلب استدعاء من شخص موجود في قائمة الأسماء، يمكنك حفظ الاسم في الأسماء.

إرسال طلب استدعاء

يمكنك إرسال طلب الاستدعاء بالطرق التالية:

- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة الأسماء الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، اختر قائمة الأسماء. ثم انتقل إلى الاسم واختر خيارات < إرسال استدعاء.
- ولإرسال طلب الاستدعاء من الأسماء، ابحث عن الاسم المطلوب ثم اختر التفاصيل. ثم انتقل إلى عنوان PTT واختر خيارات < إرسال استدعاء.
- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة القنوات الموجودة في قائمة PTT، اختر قائمة القنوات ثم انتقل إلى القناة المطلوبة. اختر خيارات < الأعضاء النشطون وانتقل إلى الاسم المطلوب واختر خيارات < إرسال طلب رد.
- ولإرسال طلب الاستدعاء من قائمة طلبات الاستدعاء الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، اختر صندوق طلبات الرد. ثم انتقل إلى الاسم واختر خيارات < إرسال استدعاء.

الرد على طلب استدعاء

1. لفتح صندوق طلبات الرد، اختر عرض. وسيتم عرض كنيات الأسماء التي أرسلت إليك طلبات الاستدعاء.
 2. لإجراء مكالمة 1 إلى 1، اضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT).
 3. لإرسال طلب الاتصال مرة أخرى إلى المرسل، اختر خيارات < إرسال استدعاء.
- بينما لمسح الطلب، اختر مسح.

حفظ مرسل طلب الاستدعاء

1. لفتح صندوق طلبات الرد، اختر عرض. وسيتم عرض كنيات الأسماء التي أرسلت إليك طلبات الاستدعاء.
 2. لعرض عنوان PTT الخاص بالمرسل، اختر خيارات < عرض عنوان PTT.
- لحفظ اسم جديد أو لإضافة عنوان PTT إلى أحد الأسماء، اختر خيارات < حفظ باسم أو إضافة إلى اسم.

■ إضافة اسم لمكالمة ١ إلى ١

يمكنك حفظ أسماء الأشخاص الذين كثيرًا ما تجري معهم اتصالات ١ إلى ١ بالطرق التالية:

- لإضافة عنوان PTT إلى اسم في الأسماء، ابحث عن الاسم المطلوب ثم اختر خيارات < إضافة تفاصيل > عنوان PTT.
- لإضافة اسم إلى قائمة أسماء PTT، اختر القائمة < الضغط والتحدث > قائمة الأسماء < خيارات > إضافة اسم.
- لإضافة اسم من قائمة القنوات، اتصل بخدمة PTT واختر قائمة القنوات ثم انتقل إلى القناة المطلوبة، اختر خيارات < الأعضاء النشطون. ثم انتقل إلى العضو الذي ترغب في حفظ معلومات اسمه واختر خيارات. لإضافة اسم جديد، اختر حفظ باسم. لإضافة عنوان PTT إلى اسم في الأسماء، اختر إضافة إلى اسم.

■ إنشاء قنوات وإعدادها

في حالة الاتصال بقناة، يستمع كافة الأعضاء المنضمين إلى القناة إلى المكالمة في الوقت نفسه.

حيث يتم تعريف كل عضو في القناة بكنية معينة يتم عرضها كتعريف للمتلصل. لذا يمكن لأعضاء القناة اختيار كنية خاصة بهم في كل قناة. يتم تسجيل القنوات باستخدام عنوان ويب. حيث يمكن لمستخدم ما أن يسجل عنوان ويب للقناة في الشبكة عند انضمامه لأول مرة إلى جلسة القناة.

توجد ثلاثة أنواع من قنوات PTT:

- القنوات المشروطة. وهي قنوات محدودة تسمح فقط بالمشاركين الذين تم اختيارهم وتم السماح لهم بالانضمام من قبل مزود الخدمة.
- القنوات المُخصصة. وهي قنوات يمكن للمستخدمين أن يقوموا بإنشائها. حيث يمكنك إنشاء القناة الخاصة بك ودعوة الأعضاء إليها.
- القنوات المُخصصة مسبقًا. وهي قنوات يمكن إنشائها من أعضاء القناة المشروطة، فعلى سبيل المثال، قد يحتوي العمل على قناة محددة وقنوات منفصلة تم إنشائها لأهداف العمل الخاصة.

إضافة قناة

اختر القائمة < الضغط والتحدث > إضافة قناة. اختر من بين الخيارات الآتية:
 عنوان موجه - لإضافة قناة جديدة. ولضبط مستوى الحماية للقناة.
 اختر قناة عامة أو قناة خاصة. في حالة تحديد قناة خاصة، يقوم الهاتف
 آلياً بإنشاء جزء مختلط من عنوان القناة يتعذر على الأعضاء رؤيته عند
 استلامهم دعوة إلى القناة. ويمكن فقط للعضو الذي يقوم بإنشاء القناة
 الخاصة أن يقوم بدعوة مزيد من الأعضاء إلى القناة. أدخل اسم القناة.
 اختر افتراضي أو مسموعة أو إيقاف. وسوف يشير الهاتف إلى إتمام حفظ
 القناة وحالتها. حيث تكون القنوات النشطة هي افتراضي ومسموعة. وعند
 الضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT) لإجراء مكالمة
 قناة، يتم الاتصال بالقناة الافتراضية إذا لم يتم الانتقال إلى أية قناة أو أي
 اسم آخر. وإرسال دعوة إلى القناة. اختر نعم عند مطالبة الهاتف بذلك.
 يمكنك إرسال الدعوة باستخدام رسالة نصية أو IR.
 كما يستطيع الأعضاء الذين قمت بدعوتهم في القنوات العامة، دعوة المزيد
 من الأعضاء إلى القناة.

يدوي - للانضمام إلى قناة متواجدة، أدخل عنوان القناة. اختر افتراضي أو
 مسموعة أو إيقاف. وسوف يشير الهاتف إلى إتمام حفظ القناة وحالتها.
 حيث تكون القنوات النشطة هي افتراضي ومسموعة. وعند الضغط مع
 الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT) لإجراء مكالمة قناة، يتم
 الاتصال بالقناة الافتراضية إذا لم يتم الانتقال إلى أية قناة أو أي اسم آخر.

استلام دعوة

1. عند استلام دعوة رسالة نصية إلى القناة، يتم عرض تم استلام دعوة
 انضمام للقناة.
 2. لعرض كنية الشخص الذي قام بإرسال الدعوة وعنوان القناة في حالة إذا
 لم تكن قناة خاصة، اختر عرض.
 3. لإضافة القناة إلى الهاتف، اختر حفظ. لضبط حالة القناة، اختر افتراضي
 أو مسموعة أو إيقاف.
- بينما لرفض الدعوة، اختر إنهاء < نعم أو اختر عرض < رفض < نعم.

■ ضبط PTT

يوجد نوعان من ضبط PTT: وهما ضبط الاتصال بالخدمة وضبط استخدامها.

وقد تستلم ضبط الاتصال بالخدمة من مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ٥٨.

لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة. اختر القائمة < الضغط والتحدث > ضبط التهيئة ومن الخيارات التالية:

تهيئة - لاختيار مزود الخدمة والافتراضي أو تهيئة شخصية لاختيار خدمة PTT. يتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة PTT فقط.

حساب - لاختيار حساب خدمة PTT الموجود بضبط التهيئة النشط.

يمكنك أيضًا التحديد من بين الخيارات الآتية: اسم مستخدم خدمة "الضغط والتحدث" واسم الكنية الافتراضي وكلمة سر "الضغط والتحدث" والنطاق وعنوان مركز الخدمة.

لتعديل ضبط PTT للاستخدام. اختر القائمة < الضغط والتحدث > ضبط الضغط والتحدث وما يأتي:

مكالمات ١ إلى ١ < تشغيل - لتحديد سماح الهاتف باستقبال مكالمات ١ إلى ١ الواردة.

مكالمات ١ إلى ١ < إيقاف - لإجراء مكالمات ١ إلى ١ دون استلامها. وقد يعرض مزود الخدمة بعض الخدمات التي تُجب هذا الضبط. لضبط الهاتف لإشعارك بمكالمات ١ إلى ١ أولاً عن طريق إصدار نغمة رنين. اختر إشعار مجموعات مسموعة < تشغيل - لتشغيل القنوات المسموعة.

حالة 'الضغط والتحدث' عند البدء < نعم - لضبط الهاتف كي يقوم بالاتصال آليًا بخدمة PTT عند تشغيل الهاتف.

إرسال عنوان 'الضغط والتحدث' < لا - لإخفاء عنوان PTT الخاص بك عن مكالمات القناة ومكالمات ١ إلى ١.



١٦. الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف (خدمة شبكة).

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات والرسوم والتعريفات والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على صفحاتها. قد يختلف الشكل تبعاً لحجم الشاشة. قد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

■ إعداد التصفح

قد تتلقى ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٠. كما يمكنك إدخال ضبط التهيئة بالكامل يدوياً. انظر "التهيئة" الصفحة ٥٨.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

تحقق أولاً من تشغيل ضبط التهيئة الصحيح الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها.

١. لاختيار ضبط الاتصال بالخدمة، اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط التهيئة.

٢. اختر تهيئة، يتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط. اختر مزود الخدمة والافتراضي أو تهيئة شخصية من أجل التصفح. انظر "إعداد التصفح"، الصفحة ٨١.

اختر حساب وحساب خدمة التصفح الموجود بضبط التهيئة النشط. اختر عرض نافذة طرفية < نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الإنترنت.

ثانيًا. استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:

- اختر القائمة < ويب > الصفحة الرئيسية أو اضغط مع الاستمرار على • في وضع الاستعداد.
- لتحديد إحدى علامات الخدمة. اختر القائمة < ويب > العلامات.
- لتحديد آخر عنوان URL. اختر القائمة < ويب > آخر عنوان ويب.
- لإدخال عنوان الخدمة. اختر القائمة < ويب > نهاب للعنوان وأدخل عنوان الخدمة واختر موافق.

■ تصفح الصفحات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة. يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. لمزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة. إذا تم اختيار حزمة البيانات كحامل البيانات. فسوف يظهر (G) أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية. أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال حزمة بيانات. فسوف يظهر (X) أعلى شاشة الهاتف موضِّحًا أن اتصال حزمة البيانات مُعلق (قيد الانتظار). بعد المكالمة. يحاول الهاتف إعادة الاتصال بحزمة البيانات.

التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف

استخدم مفاتيح التنقل للتصفح خلال الصفحة. لاختيار عنصر مميز. اضغط على مفتاح المكالمات أو اختر اختياريًا. لإدخال حروف وأرقام. اضغط على المفاتيح من ٠ إلى ٩. وإدخال حروف خاصة اضغط على *.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

يمكن خديد Nokia.com والصفحة الرئيسية وإضافة علامة والعلامات وخيارات الصفحة والتاريخ وروابط التنزيل وخيارات أخرى وإعادة تحميل وإنهاء. وقد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضًا. الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول. أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور: فقم

بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي إستخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ٨٦.

الاتصال المباشر

يدعم المتصفح الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. يمكنك إجراء مكالمات هاتفية وحفظ اسم ورقم هاتف من الصفحة.

■ ضبط الشكل

أثناء التصفح. اختر خيارات < خيارات أخرى > ضبط الشكل. أو في وضع الاستعداد اضغط على القائمة < ويب > الضبط < ضبط الشكل ثم اختر من بين الخيارات التالية:

التفاف النص < تشغيل > لضبط استمرار عرض النص على الشاشة على السطر التالي. وفي حالة اختيار *إيقاف*. سيتم اختصار النص.

حجم الخط < صغير جدًا أو صغير أو متوسط > لضبط حجم الخط.

إظهار الصور < لا > - لإخفاء الصور الموجودة على الصفحة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

التنبيهات < التنبيه بالاتصال غير الآمن > نعم > لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح

التنبيهات < التنبيه بالأشياء غير الآمنة > نعم > لضبط الهاتف لإصدار تنبيه في حالة احتواء صفحة آمنة على عنصر غير آمن. ولا تضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. لمزيد من المعلومات. انظر "حماية المتصفح".

الصفحة ٨٦.

ترميز الحروف < ترميز المحتوى > لتحديد الترميز لمحتوى صفحة المتصفح

ترميز الحروف < عناوين ويب (Unicode (UTF-8 > تشغيل > لضبط الهاتف لإرسال عنوان URL كترميز UTF-8. قد تحتاج إلى هذا الضبط عند الوصول إلى صفحة ويب تم إنشاؤها بلغة أجنبية.

حجم الشاشة < كامل أو صغير > لضبط حجم الشاشة

■ بيانات الاسترجاع

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. كما يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة"، الصفحة ٨٦.

أثناء التصفح، اختر خيارات < خيارات أخرى > حماية < ضبط الاسترجاع. أو في وضع الاستعداد اضغط على القائمة < ويب > الضبط < ضبط الحماية < بيانات الاسترجاع. وللسماع للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، اختر سماح أو رفض.

■ نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك اختيار ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة آمنة أم لا. حيث يدعم الهاتف نصوص برمجة لغة التعيين اللاسلكية WML.

١. أثناء التصفح، اضغط على خيارات < خيارات أخرى > حماية < ضبط WMLScript. أو في وضع الاستعداد اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط الحماية < نصوص WMLScript عبر اتصال آمن.

٢. للسماح بتشغيل نصوص البرمجة، اختر سماح.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح اختر خيارات < العلامات أو في وضع الاستعداد: اختر القائمة < ويب > العلامات.

٢. انتقل إلى إحدى العلامات وحددها، أو اضغط على مفتاح المكالمات لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.

٣. اختر خيارات لعرض العلامة أو تعديلها أو حذفها أو إرسالها، أو لإنشاء علامة جديدة أو لحفظها في حافظة.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

استلام علامة

عند استلام علامة مرسله كعلامة، تظهر العبارة تم استلام علامة.

لحفظ العلامة. اختر عرض < حفظ. لعرض العلامة أو حذفها. اختر خيارات < عرض أو مسح. لرفض العلامة مباشرةً عقب استلامها. اضغط على خروج < موافق.

■ تنزيل الملفات

لتنزيل المزيد من النغمات أو الصور أو الألعاب أو التطبيقات على الهاتف (خدمة شبكة). اختر القائمة < ويب < روابط التنزيل < تنزيل النغمات أو تنزيل رسومات أو تنزيل الألعاب أو تنزيل الفيديو أو تنزيل الموضوعات أو تنزيل التطبيقات.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



لحفظ كل الملفات التي تم تنزيلها آليًا في الحافظة المناسبة في الأستوديو أو في التطبيقات اختر القائمة < ويب < الضبط < ضبط التنزيل < حفظ آلي < تشغيل.

■ صندوق وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة (رسائل موجهة) مُرسلةً من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). وتعتبر رسائل الخدمة إشعارات بأمر عديدة مثل عناوين الأخبار. كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

للوصول إلى صندوق وارد الخدمة في وضع الاستعداد. عند استلام إحدى رسائل الخدمة. اختر عرض. وإذا اخترت إنهاء. سيتم نقل الرسالة إلى صندوق وارد الخدمة. للوصول إلى صندوق وارد الخدمة فيما بعد. اختر القائمة < ويب < صندوق وارد الخدمة.

للوصول إلى صندوق وارد الخدمة أثناء التصفح. اختر خيارات < خيارات أخرى < صندوق وارد الخدمة. انتقل إلى الرسالة المطلوبة. ولتنشيط المتصفح وتنزيل المكون المميز. اختر تنزيل. لعرض المعلومات التفصيلية حول إخطار الخدمة أو لمسح الرسالة. اختر خيارات < التفاصيل أو مسح.

إعدادات صندوق الخدمة للوارد

اختر القائمة < ويب > الضبط < إعدادات صندوق الخدمة للوارد.
لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة. اختر رسائل الخدمة < تشغيل أو إيقاف.

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة من مؤلفي المحتوى المعتمدين من مزود الخدمة فقط. اختر مرشح الرسائل < تشغيل. ولعرض قائمة مؤلفي المحتوى المعتمدين. اختر القنوات المؤتقة.

لضبط الهاتف لتنشيط المتصفح تلقائيًا من وضع الاستعداد عند استلامه لرسالة خدمة. اختر اتصال آلي < تشغيل. وفي حالة تحديد إيقاف، سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح فقط بعد تحديد تنزيل عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.

■ الذاكرة المؤتقة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف.

لمسح الذاكرة المؤتقة، عليك أثناء التصفح بتحديد خيارات < خيارات أخرى < تفريغ الذاكرة أو في وضع الاستعداد؛ اختر القائمة < ويب < تفريغ الذاكرة المؤتقة.

■ حماية المتصفح

قد يلزم وجود مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال بالمتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وقد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب المفاتيح عامة والمفاتيح خاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط الحماية > ضبط وحدة الحماية ثم اختر من بين الخيارات التالية:

بيانات وحدة الحماية - لعرض عنوان وحدة الحماية وحالتها والشركة المصنعة لها ورقمها المسلسل.

طلب الرمز الشخصي للوحدة - لضبط الهاتف لطلب الرمز الشخصي للوحدة عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية. أدخل الرمز واختر تشغيل. لإيقاف تشغيل طلب الرمز الشخصي للوحدة. اختر إيقاف.

تغيير الرمز الشخصي للوحدة - لتغيير الرمز الشخصي للوحدة إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك. أدخل الرمز الشخصي الحالي للوحدة. ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تغيير الرمز الشخصي للتوقيع - لتغيير الرمز الشخصي للتوقيع والخاص بالتوقيع الرقمي. حدد الرمز الشخصي للتوقيع المطلوب تغييره. أدخل الرمز الشخصي الحالي. ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

انظر أيضاً "رموز الوصول". الصفحة ٩.

الشهادات

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج. لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة. فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.



قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة. يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط الحماية > شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

يظهر مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال. إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. ويمثل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي. حدد ارتباطًا على إحدى الصفحات. مثل عنوان الكتاب المطلوب شرائه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه. وغالبًا ما يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو قراءة وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي .

إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي. فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية. حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.

لتوقيع النص. اقرأ النص بالكامل أولاً واختر توقيع.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

حدد شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل الرمز الشخصي للتوقيع PIN (انظر "رموز الوصول". الصفحة ٩) واختر موافق. يختفي رمز التوقيع الرقمي. وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.

■ معلومات تحديد الموقع

قد تقوم الشبكة بمطالبتك بتحديد موقعك. يمكنك التأكد من أن الشبكة تقوم بتسليم معلومات الموقع الخاصة بهاتفك فقط في حالة السماح بذلك (خدمة شبكة). اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود الخدمة للمشاركة في تسليم معلومات الموقع والموافقة عليها.

لقبول طلب تحديد الموقع أو رفضه، اختر قبول أو رفض. وفي حالة فقد الطلب، يقوم الهاتف ألياً بقبول أو رفض الطلب بحسب ما اتفقت عليه من قبل مع مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ثم يقوم الهاتف بعرض طلب موقع مفقود ١. ولعرض طلب الموقع المفقود، اختر عرض.

لعرض المعلومات الخاصة بآخر عشرة طلبات وإشعارات خصوصية أو حذفها، اختر القائمة < ويب > تحديد الموقع < سجل المواقع > فتح حافظه أو مسح الكل.

١٧. خدمات البطاقة



قد توفر بطاقة SIM الخاصة بك خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها. لا تظهر هذه القائمة إلا إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على بطاقة SIM.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM، الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

لضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عند استخدام خدمات البطاقة، اختر القائمة < الضبط > /الهاتف > تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة > نعم.

وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

١٨. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال واستلام البريد الإلكتروني وكذلك الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متوافق عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال كبل بيانات (CA-42). كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا

يمكنك من خلال مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا مزامنة الأسماء والتقويم وقائمة المهام والملاحظات فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر PC suite من نوكيا. على سبيل المثال الملفات القابلة للتنزيل في منطقة الدعم على موقع نوكيا على الويب www.nokia.com/support.

■ حزمة البيانات HSCSD وCSD

يمكنك من خلال الهاتف استخدام حزمة البيانات والبيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقولة بالدائرة (CSD). بيانات GSM). ولمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

يؤدي استخدام خدمات البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة HSCSD إلى استهلاك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من اتصالات الصوت العادي أو اتصالات البيانات العادية. قد تحتاج إلى توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات.

انظر "حزمة البيانات (EGPRS)" الصفحة ٥٦.

■ تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق. لا يُوصى بإجراء المكالمات الهاتفية أو الرد عليها أثناء اتصال بالكمبيوتر. حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال. للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. ولا تحرك الهاتف أثناء اتصال البيانات.

١٩. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي. فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني. أو قلم، (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلًا صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها وقدرتها على الشحن. حاول دومًا الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥° و ٢٥° درجة مئوية و ٥٩° و ٧٧° فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا

استخدم دومًا بطاريات نوكيا الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين. وابحث عن


شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا الموجود على العبوة. وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية نوكيا الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة نوكيا كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.


التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بنوكيا من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى

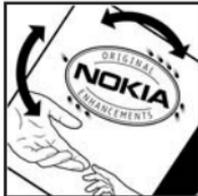

٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

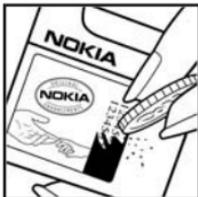

٣. اخذش جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهةً لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.

لإنشاء رسالة نصية، ادخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠. ثم أرسله إلى +٤٤ ٢٧٦ ٠٠٧٧٨٦٢.

تنطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية نوكيا التي تحمل ملصق نوكيا البارز هي بطارية نوكيا أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلي أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكيا معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات نوكيا الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع:

www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوهه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعززاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٠,٨٤ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك الحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم. فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تُوَجَّل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياتها. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة ١٥,٣ سم (٦ بوصة).
- لا حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخصم السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو حمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزائه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المحصن لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك، من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر بالحاجة

إلى الانتباه إلى الأماكن التي تخطر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزورق. ومناطق حُويل أو خزن المواد الكيماوية. والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالجُبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية. ومن ضمنها هذا الجهاز. باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



إجراء مكالمة طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 ٢. قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٤. اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المُختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP خلال تشغيل الجهاز عند اختياره على الأذن هو ٠,٨٤ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الأكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

الأشعة تحت الحمراء	أ
اتصال..... ٥٥	اتصال البيانات..... ٩١
منفذ..... ١٦	الاتصال السريع..... ٤٧، ٤٩
إضفاء الطابع الشخصي	الاتصال الصوتي
على الهاتف..... ٥١	إجراء مكالمة..... ٤٩
الأضواء..... ٥٧، ٥٢	إضافة بصمات صوت..... ٤٨
الإكسسوارات انظر "التحسينات"..... ٨	تنظيم بصمات الصوت..... ٤٨
إلغاء قفل المفاتيح..... ١٩	الاتصال بنوكيا ودعمها..... ١١
الأمان	الأجزاء..... ١٦
الإرشادات..... ٦	اختصارات..... ٥٢، ١٧
بيئة التشغيل..... ٩٦	في وضع الاستعداد..... ١٧
التحسينات..... ٨	قائمة شخصية..... ١٧
معلومات إضافية..... ٩٦	مفتاح الانتقال..... ١٧
معلومات عن شهادة (SAR)..... ٩٨	الاختصارات الشخصية..... ٥٢
مكالمات الطوارئ..... ٩٨	الإدخال التقليدي للنص..... ٢٣، ٢٢
SAR..... ٩٨	الإدخال التنبئي للنص..... ٢٢
الإنترنت..... ٨١	أرقام صادرة..... ٥٠
إنهاء مكالمة..... ٢٠	أرقامى..... ٤٩
الأوامر الصوتية..... ٤٨	الأستوديو..... ٦١
الأوضاع..... ٥١	الأسماء المشتركة فيها
ب	إضافة أسماء..... ٤٦
البريد الإلكتروني..... ٣٧	إلغاء اشتراك أحد الأسماء..... ٤٧
بصمات الصوت..... ٤٨	أسماء انظر "الأسماء".
البطارية	الأسماء
التركيب..... ١٢	الاتصال السريع..... ٤٧، ٤٩
التوثيق..... ٩٢	أرقام الخدمة..... ٤٩
الشحن..... ٩٢، ١٣	أرقامى..... ٤٩
مستوى الشحن..... ١٧	الأسماء المشتركة فيها..... ٤٦
بطاقات الأعمال..... ٤٥	بحث..... ٤٣
بيانات الاسترجاع..... ٨٤	بطاقات الأعمال..... ٤٥
البيانات المنقولة بالدائرة..... ٩١	تعديل التفاصيل..... ٤٤
البيانات المنقولة بالدائرة	تواجدي..... ٤٥
عالية السرعة..... ٩١	حفظ..... ٤٣
ت	ضبط..... ٤٧
تحديد الموقع..... ٨٨	مجموعات المتصلين..... ٤٧
التحسينات..... ٨	مسح..... ٤٤
	نسخ..... ٤٤

٥٩.....	ضبط	١٨.....	ترشيد استهلاك الطاقة
٨٦.....	وحدة	١٢.....	تركيب بطاقة SIM
	خ		التركيب
٨١.....	خدمات	١٢.....	البطارية
٩٠.....	خدمات البطاقة	١٢.....	بطاقة SIM
	خدمة الضغط والتحدث	٦٧.....	التزامن
	انظر خدمة الضغط والتحدث (PTT)	١٤.....	التشغيل وإيقاف التشغيل
١١.....	خدمة الإصلاح	٦٢.....	التقاط صورة
١١.....	خدمة العملاء	٦٥.....	التقويم
٢١.....	خدمة انتظار المكالمات	٥١.....	التنبه بالاهتزاز
	خدمة حزمة الراديو العامة	٦٦.....	تنبيه بملاحظة
٥٦.....	المُحسنة EGPRS	١١.....	تنزيل التطبيقات
١٠.....	خدمة ضبط التهيئة		التنزيلات
	خدمة	٨٥, ١١.....	التطبيقات
٤٩.....	الأرقام	١١.....	المحتوى
٣٩.....	الأوامر	٨٥.....	الملفات
	د	٢٤.....	النقل
١١.....	دعم	٥٨.....	التهيئة
٤٣.....	دفتر الهاتف	٤٥.....	تواجدي
	ذ	٨٨.....	التوقيع الرقمي
٨٦.....	الذاكرة المؤقتة		ج
٨.....	الذاكرة المشتركة		جهاز الكمبيوتر
	الذاكرة	٦٨.....	التزامن
٤٧.....	اختر	٩١.....	التوصيل
٢٩, ٢٦.....	امتلاء		ح
٥٤, ٤٧.....	الحالة	١٩.....	حارس المفاتيح
٦١.....	سعة	٦٨.....	الحاسبة
٨٦, ٨٣.....	المؤقتة		حافظات
٨.....	مشتركة	٣٨.....	أخرى
٤٤.....	نسخ	٣٠.....	الرسائل المحفوظة
٤٣.....	SIM	٣٠.....	الرسائل المرسله
	ر	٣٠.....	صندوق الحفظ
٦٢.....	الراديو	٣٨, ٣٠.....	صندوق الوارد
١٥.....	رباط	٤٢.....	حجم الخط
١٥.....	رباط الهاتف		حر اليدين انظر الميكروفون
٣٩.....	الرسائل الصوتية	٢٣.....	حروف خاصة
٣١.....	الرسائل الصوتية	٩١, ٥٦.....	حزمة بيانات
٣٢.....	الرسائل الفورية (IM)		الحماية
		٩.....	الرموز

شبكة	الرسائل الفورية
اسم على الشاشة..... ١٧	الأسماء..... ٣٦
خدمات..... ٧	إلغاء حظر..... ٣٦
EGSM..... ٧	بدء جلسة..... ٣٣
GSM..... ٧	توفر..... ٣٥
شحن البطارية..... ١٣	حظر..... ٣٦
الشهادات..... ٨٧	خدمة..... ٣٣
ص	رفض الدعوة..... ٣٤
صور..... ٦٢	قبول دعوة..... ٣٤
الصيانة..... ١١, ٩٥	قراءة..... ٣٥
ض	مجموعات..... ٣٦
ضبط..... ٥١	محادثة..... ٣٥
اختصارات..... ٥٢	رسائل المعلومات..... ٣٩
الاختصارات الشخصية..... ٥٢	رسائل الوسائط المتعددة..... ٢٧
استعادة ضبط المصنع..... ٥٩	ضبط..... ٤٠
الأوضاع..... ٥١	رسائل فلاش..... ٣١
التاريخ..... ٥٣	رسالة نصية..... ٢٥
التحسينات..... ٥٧	رقم التعريف الشخصي العام (UPIN)..... ٩, ١٠, ٥٩
التهيئة..... ٥٨	رقم مركز الرسائل..... ٢٥
التوصيل..... ٥٥	رمز UPIN..... ١٤
حزمة بيانات..... ٥٦	الرموز..... ١٨
خدمة حزمة الراديو العامة	رموز PIN..... ٩, ١٤
المحسنة EGPRS..... ٥٦	رموز PUK..... ١٠
الرسائل..... ٤٠	رموز الوصول..... ٩
الساعة..... ٥٣	الرموز
الشاشة..... ٥٢	الحماية..... ٩
صندوق وارد الخدمة..... ٨٥	رقم التعريف الشخصي العام (UPIN)..... ٩
مكالمة..... ٥٤	الرمز الشخصي..... ٩
مودم..... ٥٧	كلمة سر الحظر..... ١٠
الموضوعات..... ٥١	PUK..... ١٠
نغمات..... ٥٤	لس
هاتف..... ٥٤	ساعة الإيقاف..... ٦٩
الوقت..... ٥٣	السجل..... ٥٠
IR..... ٥٥	سجل المكالمات..... ٥٠
ضبط البريد الإلكتروني..... ٤١	السماعة..... ١٦
ضبط البيانات..... ٥٣	ش
ضبط التحسينات..... ٥٧	الشاشة المؤقتة..... ١٨
ضبط الرسائل..... ٤٠	
ضبط الرسائل النصية..... ٤٠	

م

مؤشر طول الرسالة.....	٢٦
المؤشرات.....	١٨
المتصفح	
الإعداد.....	٨١
بيانات الاسترجاع.....	٨٤
تصفح الصفحات.....	٨٢
التوقيع الرقمي.....	٨٨
الذاكرة المؤقتة.....	٨٦
الشهادات.....	٨٧
ضبط الشكل.....	٨٣
ضبط النص.....	٨٤
العلامات.....	٨٤
وحدة الحماية.....	٨٦
مجموعات المتصلين.....	٤٧
مجموعة برامج الكمبيوتر	
PC Suite.....	٩١
مذكرة تقويم.....	٦٦
مزامنة مركز الخدمة.....	٦٧
المسجل.....	٦٤
مسح	
البريد الإلكتروني.....	٣٩
الرسائل.....	٣٩
معلومات الاتصال.....	١١
معلومات الموقع.....	٨٨
معلومات عن شهادة.....	٩٨
المفاتيح.....	١٦
مفاتيح الاختيار.....	١٦، ١٧
مفاتيح رفع مستوى الصوت.....	١٦
مفتاح الضغط والتحدث.....	١٦
مفتاح الاتصال.....	١٦
مفتاح الانتقال.....	١٦
مفتاح الانتقال انظر "مفتاح الانتقال"	
مفتاح الإنهاء.....	١٦
مفتاح الأوامر الصوتية.....	١٦
مفتاح التشغيل.....	١٦
مقطع فيديو.....	٦٢
مكالمات الطوارئ.....	٩٨
مكالمات لم يرد عليها.....	٥٠
مكالمات مُستلمة.....	٥٠

ضبط الساعة.....	٥٣
ضبط الشاشة.....	٥٢
ضبط المصنع.....	٥٩
ضبط المكالمات.....	٥٤
ضبط المودم.....	٥٧
ضبط النص.....	٨٤
ضبط الهاتف.....	٥٤
ضبط الوقت.....	٥٣

ع

عداد الرسائل.....	٤٢
العدادات.....	٥٠
العلامات.....	٨٤
علامات الترقيم.....	٢٣
العناية.....	٩٥

ق

القائمة.....	٢٤
قائمة المُشغل.....	٦٠
قائمة المكالمات الأخيرة.....	٥٠
قائمة المهام.....	٦٦
القاموس.....	٢٢
قفل الهاتف انظر "قفل لوحة المفاتيح"	
قفل حارس المفاتيح.....	١٩
قفل لوحة المفاتيح.....	١٩
قوة الإشارة.....	١٧

ك

الكاميرا	
تسجيل مقطع فيديو.....	٦٢
التقاط صورة.....	٦٢
كتابة النص.....	٢٢
كتابة النص.....	٢٢
كتابة رسائل نصية.....	٢٦
كلمة سر الحظر.....	١٠

ل

اللغة.....	٢٢، ٢٣
لغة التعيين اللاسلكية.....	٨١
لغة الكتابة.....	٢٢
لغة تعيين النصوص التشعبية	
الموسعة (XHTML).....	٨١

الاتصال.....٨١
العلامات.....٨٤

C

CSD.....٩١

H

HSCSD.....٩١

I

IMAP4.....٣٧
IR انظر الأشعة تحت الحمراء

M

MMS. انظر "رسائل الوسائط المتعددة".

P

POP3.....٣٧

PTT.....٧٣

الاتصال.....٧٤

استلام مكالمة.....٧٦

إضافة اسم لمكالمة ١ إلى ١.....٧٨

إضافة قناة.....٧٩

إعداد قناة.....٧٨

إنشاء قناة.....٧٨

دعوة.....٧٩

ضبط.....٨٠

طلب استدعاء.....٧٦

القائمة.....٧٣

قطع اتصال.....٧٤

مفتاح.....١٦

مكالمة.....٧٤

مكالمة إلى ١.....٧٥

مكالمة خارجية.....٧٤

مكالمة قناة.....٧٥

S

SAR.....٩٨

SMS.....٢٥

البريد الإلكتروني.....٢٦

ضبط.....٤٠

نماذج.....٢٧

W

WML.....٨١

المكالمات

الاتصال السريع.....٢٠

الاتصال الصوتي.....٤٩

انتظار.....٢١

تنفيذ.....٢٠

الخيارات المتاحة أثناء

إجراء مكالمة.....٢١

الدولي.....٢٠

الرد.....٢٠

رفض.....٢٠

قائمة المكالمات الأخيرة.....٥٠

ملاحظات.....٦٧

المنبه.....٦٥

المنسقة.....٦٥

منفذ توصيل Pop-Port.....١٦

الموضوعات.....٥١

موقت العد التنازلي.....٧٠

الموفقات.....٥٠

الميكرفون.....٢١, ١٦

ن

نص التعليمات.....٥٥

نظرة عامة

المفاتيح والأجزاء.....١٦

وظائف.....٩

نغمات.....٥١

نغمات الرنين.....١٢, ٥١, ٤٧, ٦١

نماذج.....٢٧

هـ

هاتف المتحدث. انظر الميكرفون

الهوائي.....١٤

و

ورق الحائط.....٥٢, ٥١

الوسائط

الراديو.....٦٢

الكاميرا.....٦٢

المسجل.....٦٤

وضع الاستعداد.....١٧

وظائف الاتصال.....٢٠

الويب