

מדריך למשתמש Nokia 6085

9252176
Issue 1

הצהרת התאמה

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RH-198 תואם לדרישות המחייבות
ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה EC/1999/5.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE0434

סל המיחזור המחוקק בעל הגלגלים מצוין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו
לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. כלל זה חל על המכשיר שברשותך
וגם על כל אביזרי ההעשרה שמשומנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לפח
האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף, עיין בהנחיה Eco-Declaration של
המוצר או במידע ספציפי למדינה באתר www.nokia.com.



Copyright © 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia Original PC Suite, Pop-Port, Nokia Connecting People, Nokia
Enhancements הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation.
שמות אחרים של חברות ושל מוצרים המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או
שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol
software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i)
for personal and noncommercial use in connection with information which has
been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer
engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection
with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted
or shall be implied for any other use. Additional information, including that

related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל- (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard, על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסיימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות הייצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

31.....	הודעות מיידיות	6.....	למען ביטחונך
35.....	ישום דואר אלקטרוני	9.....	מידע כללי
38.....	הודעות קוליות	9.....	קודי גישה
38.....	הודעות מידע	10.....	הגנה על זכויות יוצרים
38.....	פקודות שירות	10.....	שירות הגדרות תצורה
38.....	מחיקת הודעות	10.....	הורדת תכנים ויישומים
39.....	הגדרות הודעה	10.....	מידע תמיכה וקשר של Nokia
42.....	אנשי קשר	12.....	צעדים ראשונים
42.....	חיפוש	12.....	התקנת כרטיס SIM וסוללה
42.....	שמירת שמות ומספרי טלפון	13.....	טעינת הסוללה
42.....	שמירת מספרי טלפון, פריטים או תמונה	13.....	התקנת כרטיס זיכרון
43.....	העתקת איש קשר	14.....	הפעלה וכיבוי של הטלפון
43.....	עריכת פרטי איש קשר	15.....	פתיחת המכסה
43.....	מחיקת אנשי קשר או פרטים	15.....	אחיזה רגילה
43.....	כרטיסי ביקור	16.....	רצועת נשיאה
44.....	הגדרות	17.....	הטלפון
44.....	קבוצות	17.....	מקשים וחלקים
44.....	חיוג מהיר	18.....	מצב המתנה
44.....	מספרי שירות והמספרים שלי	20.....	מחוננים וסמלים
45.....	יומן שיחות	21.....	נעילת מקשים
45.....	מידע מיקום	22.....	פונקציות שיחה
46.....	הגדרות	22.....	ביצוע שיחה
46.....	פרופילים	22.....	חיוג מהיר
46.....	ערכות נושאים	22.....	חיוג קולי משופר
46.....	צלילים	23.....	מענה לשיחה או דחייתה
47.....	תצוגה	23.....	אפשרויות במהלך שיחה
48.....	שעה ותאריך	24.....	תפריטי הטלפון
48.....	הקיצורים שלי	24.....	תצוגות התפריט
50.....	קישוריות	24.....	גישה לפונקציית תפריט
54.....	שיחה	25.....	שירותי הודעות
55.....	טלפון	25.....	הודעות טקסט
56.....	אביזרי העשרה	27.....	הודעות SIM
56.....	תצורה	28.....	הודעות מולטימדיה
57.....	אבטחה	31.....	הודעות שמע של Nokia Xpress
58.....	שחזור הגדרות יצרן		
58.....	עדכוני תוכנת הטלפון		

83.....	דואר נכנס שירות	59	9. תפריט מפעיל
83.....	זיכרון המטמון	60	10. גלריה
84.....	אבטחת דפדפן	60	פירוטו כרטיס זיכרון
86.....	16. שירותי SIM	61	11. מדיה
87.....	17. קישוריות מחשב	61	מצלמה
87.....	אחסון נתונים USB	62	נגן מדיה
87.....	Nokia PC Suite	62	נגן מוזיקה
	HSCSD ,GPRS ,EGPRS	64	רדיו
87.....	ו-CSD	65.....	רשמקול
87.....	יישומים לתקשורת נתונים	66.....	אקוולייזר
88.....	Bluetooth	66.....	הרחבת סטריאו
89.....	18. אביזרי העשרה	67	12. דיבור/שידור (PTT)
90.....	מידע על סוללות	67	חיבור וניתוק
90.....	טעינה ופריקה		ביצוע וקבלה של שיחת
	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות	67	דיבור/שידור
91.....	Nokia	69	בקשות איתות
93.....	טיפול ותחזוקה	70	הוספת איש קשר לשיחה אישית
94.....	מידע בטיחות נוסף	70	ערוצי דיבור/שידור
94.....	סביבת הפעלה	71	הגדרות דיבור/שידור
94.....	מכשירים רפואיים	73	13. ארגונית
95.....	כלי רכב	73	שעון מעורר
95.....	סביבת חומרי נפץ	73	לוח-שנה
96.....	שיחות חירום	74	רשימת מטלות
96.....	מידע אישור (SAR)	75.....	הערות
98.....	אינדקס	75.....	מחשבון
		75.....	טיימר
		76.....	שעון עצר
		77	14. יישומים
		77	משחקים
		77	אוסף
		79	15. אינטרנט
		79	רקע טכנולוגי
		79	ספק שירות
		79	שירות גישה
		80	גלישה
		82	הגדרות אבטחה
		82	סימניות
		83	הגדרות הורדה

למען ביטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עשויים להיות רגישים להפרעות שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני המאוחסן בטלפון.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.



אודות המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות EGSM מסוג 850, 900 ו-1800. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

בעת השימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, כולל זכויות יוצרים.

בצילום תמונות ווידאו קליפיים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה, פרט לשעון המעורר, הטלפון חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשיש שימוש במכשיר סלולרי עלול לגרום הפרעות או להוות סכנה.



שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך יוגדר באופן מיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות

התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון שירות הודעות מולטימדיה (MMS), גלישה, יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, סינכרון מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן או MMS, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר עשויות להשתמש בזיכרון משותף: גלריה, אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, הודעות דואר אלקטרוני, לוח-שנה, הערות מטלות ומשחקים ויישומים של Java™. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון הודעות טקסט, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון, בנוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ אביזרי העשרה, סוללות ומטענים

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל ממטען AC-3. מכשיר זה משתמש בסוללת דגם BL-5C.

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



לקבלת מידע על הזמיות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק.

מספר דגשים על אביזרים ואביזרי העשרה.

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי העשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמתקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

מידע כללי

ברכותינו על שרכשת טלפון סלולרי זה של Nokia. אחדות מהתכונות האחרות שלו כוללות לוח שנה, שעון, שעון מעורר, רדיו, גגן מוסיקה ומצלמה מובנית.

קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד, ראה אבטחה בעמוד 57.

אם תקיש קוד אבטחה שגוי חמש פעמים ברצף, הטלפון יתעלם מהקשות נוספות של הקוד. המתן חמש דקות והזן שוב את הקוד.

קודי PIN

קוד מספר הזיהוי האישי (PIN) וקוד מספר הזיהוי האישי האוניברסלי (UPIN) (ארבע עד שמונה ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה אבטחה בעמוד 57. קוד PIN מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. כדי להורות לטלפון לדרוש את קוד ה-PIN, ראה אבטחה בעמוד 57.

קוד PIN2 (ארבע עד שמונה ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

קוד PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה מודול אבטחה בעמוד 84. קוד PIN המודול מצורף לכרטיס ה-SIM אם כרטיס ה-SIM כולל מודול אבטחה.

קוד PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה חתימה דיגיטלית בעמוד 85. קוד PIN החתימה מצורף לכרטיס ה-SIM אם כרטיס ה-SIM כולל מודול אבטחה.

קודי PUK

קוד PUK (personal unblocking key) וקוד UPUK (universal personal unblocking key) (שמונה ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 דרוש לשינוי קוד PIN2 חסום.

אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סימט חסימה

סימט החסימה (ארבע ספרות) דרושה בעת שימוש ב*שירות חסימת שיחה*. ראה

אבטחה בעמוד 57. תוכל לקבל את הסיסמה מספק השירות שלך.
אם תזין סיסמת חסימה שגויה שלוש פעמים ברצף, הסיסמה תיחסם. לקבלת סיוע, פנה אל ספק השירות שלך.

■ הגנה על זכויות יוצרים

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (כולל צלצולים) ותכנים אחרים.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סלולריים, MMS או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות ישירות כהודעת תצורה. לאחר קבלת ההגדרות, עליך לשמור אותן בטלפון. ספק השירות עשוי להציע PIN שדרוש לשמירת ההגדרות. למידע נוסף על זמינות ההגדרות, פנה לספק השירות.

בעת קבלת הודעת תצורה, מוצג **התקבלו הגדרות תצורה**.

לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **שמירה**. אם בטלפון מוצג **הזינו PIN הגדרות**, הזן את קוד ה-PIN עבור ההגדרות ולאחר מכן בחר **אישור**. לקבלת קוד ה-PIN, פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות. אם עדיין לא נשמרו הגדרות, הגדרות אלו תישמרה ותיקבענה כהגדרות ברירת המחדל לתצורה. אחרת, בטלפון מוצג **הפעיל הגדרות תצורה שמורות?**

להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, בחר **הצגה** < **התעלם**.

לעריכת ההגדרות, ראה תצורה בעמוד 56.

■ הורדת תכנים ויישומים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (כגון ערכות נושאים, צלילים ווידאו קליפים) לטלפון (שירות רשת). בחר את פונקציית ההורדה (לדוגמה, בתפריט **גלריה**). לגישה לפונקציית ההורדה, עיין בתיאורי התפריטים הרלוונטיים. לבירור הזמינות של שירותים שונים ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



■ מידע תמיכה וקשר של Nokia

לקבלת מידע נוסף עדכני, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, בדוק בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

מידע כללי

באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia.
אם ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של מוקדי השירות המקומיים של
Nokia (ה-Nokia Care contact centers) בכתובת
www.nokia.com/customerservice

לשירותי תחזוקה, בדוק היכן נמצא מוקד השירות (ה-Nokia Care services
(location) הקרוב למקום מגוריך, בכתובת www.nokia.com/repair

1. צעדים ראשונים

■ התקנת כרטיס SIM וסוללה

כבה תמיד את המכשיר ונתק אותו מהמטען ולפני הסרת הסוללה. שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים. לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר. כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.

כדי להתקין את כרטיס ה-SIM:




1. לחץ היטב והחלק את החלק העליון של המכסה האחורי ולאחר מכן הסר את המכסה האחורי על-ידי הרמתו מהטלפון.



2. לאחר שתסיר את המכסה האחורי, הכנס את הציפורן מתחת לסוללה והרם אותה כמוצג.



3. הכנס ציפורן במרכז בית הכרטיס העשוי מתכת של כרטיס ה-SIM. לאחר מכן שחרר את תפס הנעילה וסובב את בית כרטיס ה-SIM למצב פתוח.



4. הכנס את כרטיס ה-SIM בבית כרטיס כפי שמוצג, פינה קטומה תחילה, כאשר המגעים בצבע זהב שעל כרטיס ה-SIM פונים כלפי מעלה (הרחק מהטלפון).

5. סובב וסגור את בית כרטיס כרטיס ה-SIM. המגעים בצבע זהב שעל כרטיס ה-SIM נוגעים במגעים בצבע זהב בחלק הפנימי של הטלפון. דחף בעדינות את בית כרטיס ה-SIM לתוך הטלפון עד שייכנס למקומו בנקישה.




6. התקן חזרה את הסוללה: מקם את הסוללה (כאשר צד התווית פונה כלפי מעלה), כך שהמגעים בצבע זהב יתאימו לאלה שעל הטלפון. החלק את הסוללה עד שתיכנס למקומה בנקישה.



7. החלק את המכסה האחורי עד שיינעל במקומו.

■ טעינת הסוללה



1. חבר את המטען לשקע חשמל רגיל.
2. הכנס את תקע המטען לשקע העגול שבחלק התחתון של הטלפון. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.
3. כאשר הסוללה טעונה לגמרי, נתק את המטען מהטלפון.

באפשרותך להשתמש בטלפון כאשר המטען מחובר. זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שאתה משתמש בהם. לדוגמה, טעינת סוללה מדגם BL-5C באמצעות מטען מדגם AC-3 תימשך כשעתיים ו-20 דקות, כשהטלפון במצב המתנה.

■ התקנת כרטיס זיכרון




השתמש רק בכרטיסי microSD המאושרים על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיסים לא תואמים עלול לפגום בכרטיס ובמכשיר, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.

ניתן להשתמש בכרטיס זיכרון כדי להרחיב את זיכרון הגלריה. ראה **גלריה** בעמוד 60. באפשרותך להכניס או להחליף את כרטיס הזיכרון מבלי לכבות את הטלפון.

חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, שכוללת גישה אל הכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלולה לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.



כדי להכניס כרטיס זיכרון, השתמש בציפורן כדי להרימו, הנח את הכרטיס באזור השקוע של בית כרטיס הזיכרון וסובב את המחזיק למצב פתוח (1). הנח את כרטיס הזיכרון בבית הכרטיס (2). ודא שכרטיס הזיכרון הוכנס למקומו כהלכה ושאזור המגעים המוזהבים שבכרטיס פונה כלפי מעלה. סגור את בית כרטיס הזיכרון (3).

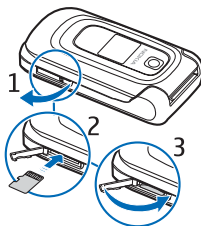


באפשרותך להשתמש בכרטיס הזיכרון כדי לשמור את קובצי המולטימדיה שלך, כגון וידיאו קליפים, קליפים קוליים ותמונות **בגלריה**.

כדי להסיר את הכרטיס, השתמש בציפורן כבמנוף. שים את הציפורן באזור השקוע של בית כרטיס הזיכרון וסובב את בית הכרטיס כדי לפתוח. דחף בעדינות עם ציפורן האצבע כנגד הכרטיס כדי לשחרר אותו מבית הכרטיס; לאחר מכן משוך את הכרטיס החוצה. סגור את בית כרטיס הזיכרון.

לפירמוט כרטיס הזיכרון, ראה פירמוט כרטיס זיכרון בעמוד 60.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

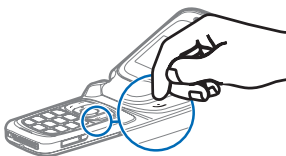


לחץ לחיצה ארוכה על מקש הסיום עד להפעלה או לכיבוי של הטלפון. אם הטלפון מבקש קוד PIN, הזן את הקוד ובחר **אישור**.

שירות הכנס-הפעל

בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, ייתכן שתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או דחה את הבקשה. ראה **חיבור לתמיכת ספק השירות** בסעיף תצורה בעמוד 56 ובסעיף שירות הגדרות תצורה בעמוד 10.


■ פתיחת המכסה

בעת פתיחת מכסה הטלפון, הוא נפתח לזווית של 155 מעלות לערך. אל תנסה לפתוח אותו בזווית גדולה יותר.

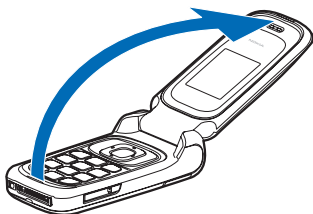


■ אחיזה רגילה

הקפד על אחיזה נכונה של הטלפון.

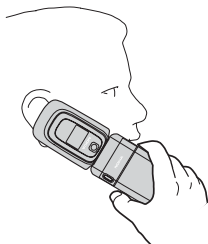

במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.

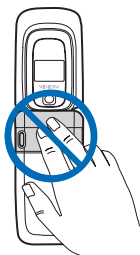


הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תייעל את ביצועי האנטנה ואת משך חיי הסוללה.




■ רצועת נשיאה

הסר את המכסה האחורי מהטלפון והשחל את הרצועה כפי שמוצג בתמונה.

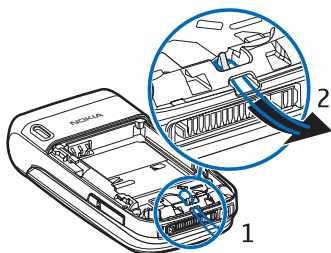


2. הטלפון


■ מקשים וחלקים

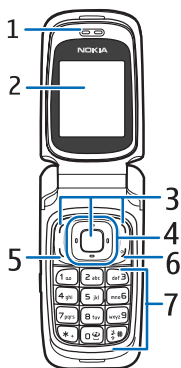

- אפרכסת (1)
- תצוגה ראשית (2)
- מקש בחירה שמאלי, מקש בחירה אמצעי ומקש בחירה ימני (3)
- מקש ניווט ארבע כיווני (4)
- מקש חיוג (5)
- מקש הסיום מנתק את השיחה (לחיצה קצרה על המקש) וכן מפעיל ומכבה את הטלפון (לחיצה ארוכה על המקש) (6)
- לוח מקשים (7)

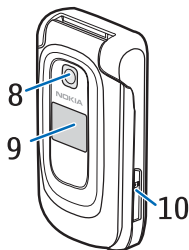

- עדשת המצלמה (8)
- מיני תצוגה (9)
- בית כרטיס זיכרון (10)

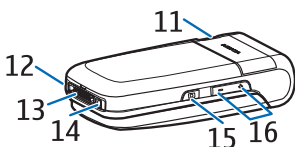

- רמקול (11)
- מיקרופון (12)
- מחבר Pop-Port connector™ (13)
- שקע למטען (14)
- מקש שחרור מצלמה (15)

- עוצמת השמע מופעלת על-ידי המקש מטה/מעלה (לחיצת מקש קצרה), חיוג קולי מופעל על-ידי מקש עוצמת השמע למטה (לחיצת מקש ארוכה) ודיבור/שידור (PTT) מופעל על-ידי מקש עוצמת השמע למעלה (לחיצת מקש ארוכה) (16)


מצב המתנה



כשתפעיל את הטלפון, המסך הראשון שיופיע הוא מסך הפתיחה, המציין שהטלפון נמצא במצב המתנה. כאשר הטלפון נמצא במצב המתנה, מקשי בחירה נוגשים לפונקציות ספציפיות והמחווונים מופיעים במסך הפתיחה. המחווונים מציגים את מצב הטלפון.

- עוצמת אות רשת (1)
- מחוון טעינה של הסוללה (2)
- שעון (3) - אם מוגדר להציג את השעה בתצוגה. ראה שעה ותאריך בסעיף הגדרות בעמוד 48.
- שם ספק השירות או לוגו המפעיל של הרשת (4)
- לוח שנה (5) - התאריך מוצג אם הוגדר להופיע בתצוגה ומצב ההמתנה הפעיל אינו מוגדר. ראה מצב המתנה פעילה בעמוד 19 וגם שעה ותאריך בעמוד 48.
- המתנה פעילה (6). ראה מצב המתנה פעילה בעמוד 19.
- מקש הבחירה השמאלי (7) הוא **קיצורים** או קיצור לפונקציה אחרת. ראה מקש בחירה שמאלי בעמוד 49.
- מקש הבחירה האמצעי (8) הוא **תפריט**.
- מקש הבחירה הימני (9) עשוי להיות **שמות** לשם גישה לרשימת אנשי הקשר שבתפריט **אנשי קשר**, שם ספציפי למפעיל הרשת הסלולרית (לגישה לאתר אינטרנט ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית) או קיצור לפונקציה מסוימת שבחרת. ראה מקש בחירה ימני בעמוד 49.

מצב המתנה פעילה

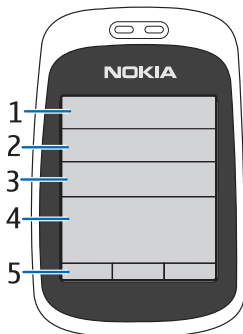

במצב המתנה פעילה, הטלפון יכול להציג חלונות פריטי תכנים נפרדים, כגון מחוונים כלליים ולוגו מפעיל (1), קיצורים (2), פונקציות שמע (3) ואת לוח השנה (4). כדי לבחור אם ההמתנה הפעילה תוצג, ראה **המתנה פעילה** בסעיף הגדרות מצב המתנה בעמוד 47.

ההמתנה הפעילה במצב פסיבי כשמקש הבחירה האמצעי (5) הוא **תפריט**; ניתן להציג רק תוכן. להפעלת מצב הניווט ולדפדוף בתוכן, השתמש במקש הניווט. לשינוי המקש לגישה למצב הניווט, ראה **מקש המתנה פעילה** בסעיף הגדרות מצב המתנה בעמוד 47. כשמחווני החצים מוצגים, באפשרותך לנווט שמאלה וימינה לפריטי הרצוי.

להתאמה אישית ולארגון תכני ההמתנה הפעילה, בחר **אפשרויות** ובחר אפשרות מתאימה. ראה הגדרות מצב המתנה בעמוד 47.

ליציאה ממצב הניווט, בחר **יציאה**. אם לא תלחץ על מקש כלשהו לאחר פרק זמן מסוים, הטלפון יחזור באופן אוטומטי למצב פסיבי.

פריטי תוכן במצב ניווט

סרגל קיצורים - לבחירת קיצור כלשהו, נווט אל הפונקציה הרצויה ובחר אותה. לשינוי או לארגון הקיצורים במצב ניווט, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

רדיו ומוזיקה - כדי להפעיל את הרדיו או נגן המוזיקה, נווט אליו ובחר אותו. כדי לשנות את הרצועה בנגן המוזיקה, נווט מעלה או מטה. להתחלת סריקת הערוצים ברדיו, לחץ והחזק את מקש הניווט השמאלי או הימני.

לוח-שנה - להצגת ההערות ליום מסוים, בחר את היום הרצוי. להצגת ההערות ליום הקודם או הבא, נווט שמאלה או ימינה.

הערות שלי - להזנת הערה, בחר את חלון התוכן, כתוב את ההערה ושמו אותה. **טיימר** - להפעלת הטיימר, בחר את פריט התוכן. הזמן הנותר והערה יוצגו.

מחוונים כלליים - להצגת מחווני מצב ההמתנה, כגון תאריך, תצוגת מידע תא, הודעות מידע, שם ברירת מחדל לקבוצת PTT ואינדקס קבוצה סגורה. התאריך יוצג אם לוח-השנה לא נבחר כתוכן המתנה פעילה.

קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג. ראה ביצוע שיחה בעמוד 22.
- לחיוג אל התא הקולי (שירות רשת) לאחר ששמרת את מספר התא הקולי בטלפון, לחץ והחזק את המקש 1.
- להתחברות לשירות דפדפן, לחץ והחזק את המקש 0.
- לקביעת פונקציות קיצורים למקש הניווט, ראה **מקש ניווט** בסעיף הקיצורים שלי בעמוד 48.
- לביצוע שיחה על-ידי לחיצה על מקש מספר עם מספר טלפון מוקצה, ראה חיוג מהיר בעמוד 22.
- כדי להחליף בין פרופיל **כללי** לפרופיל **שקט**, לחץ לחיצה ארוכה על המקש #.

■ מחוונים וסמלים

בטלפון ישנם שני סוגי מזהים: מחוונים וסמלים.








מחוונים

לקבלת מידע על מחוונים, ראה מצב המתנה בעמוד 18.

סמלים

סמלים הם ייצוג גרפי של פריט או מצב מסוים. הרשימה הבאה מתארת כל סמל.

-  ישנן הודעות שלא נקראו בתיקיה **דואר נכנס**.
-  ישנן הודעות שלא נשלחו, או ששליחתן בוטלה או נכשלה בתיקיה **דואר יוצא**.
-  הטלפון רשם שיחה שלא נענתה.
-  קיבלת הודעה מיידית אחת או יותר ואתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות.
-  המקשים נעולים.
-  השעון המעורר **מופעל**.
-  הטלפון לא יצלצל כדי להודיע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט.
-  הטיימר פועל.
-  שעון העצר פועל ברקע.
-  הטלפון רשום לרשת סלולרית מסוג GPRS או EGPRS.

חיבור GPRS או EGPRS נוצר.	
חיבור ה-GPRS או ה-EGPRS הושהה, לדוגמה, כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור EGPRS או GPRS בחיגו.	
חיבור Bluetooth פעיל.	
אם ברשותך שני קווי טלפון, קו הטלפון השני נבחר.	2
כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.	
הרמקול מופעל, או שהמטען המוזיקלי מחובר לטלפון.	
השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה.	
הפרופיל המתוזמן נבחר.	

■ נעילת מקשים

נעילת המקשים מנטרלת את לוח המקשים, כדי למנוע לחיצות מקריות על המקשים.

- כדי לנעול את לוח המקשים, בחר **תפריט** ולחץ על * תוך 3.5 שניות.
 - כדי לפתוח את המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ על * תוך 1.5 שניות.
 - כדי לאפשר נעילת מקשים אוטומטית, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **נעילת מקשים אוטומטית** < **מופעלת**. הגדר את ההשהיה בדקות ובשניות שלאחריה לוח המקשים ננעל.
- אם האפשרות **אבטחה לנעילת מקשים** מוגדרת **מופעלת**, הזן את קוד האבטחה אם תתבקש לעשות זאת.
- למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו אוטומטית.
- כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר. הזן את מספר החירום ולאחר מכן לחץ על מקש החיוג.
- לקבלת מידע על **אבטחה לנעילת מקשים**, ראה טלפון בעמוד 55.

3. פונקציות שיחה

■ ביצוע שיחה

1. הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג. למחיקת תו שגוי, בחר **מחיקה**. כדי לחייג לחו"ל, לחץ פעמיים על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) ולאחר מכן הזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
2. לחיוג למספר, לחץ על מקש החיוג.
3. כדי לנתק את השיחה או כדי לבטל את ניסיון החיוג, לחץ על מקש הסיום או בחר **אפשרויות < ניתוק שיחה**.

■ חיוג מהיר

- הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 2 עד 9. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:
- לחץ על מקש חיוג מהיר כלשהו, ולאחר מכן לחץ על מקש החיוג.
 - אם האפשרות **חיוג מהיר** מוגדרת **מופעל**, לחץ לחיצה ארוכה על מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה **חיוג מהיר** בסעיף שיחה בעמוד 54.

■ חיוג קולי משופר

תוכל לחייג על ידי אמירת השם ששמור ברשימת אנשי הקשר שבטלפון. פקודת קולית תתווסף באופן אוטומטי לכל הרשומות שברשימת אנשי הקשר בטלפון.

■ ביצוע שיחה בחיוג קולי

- אם יישום כלשהו שולח או מקבל נתונים דרך חיבור נתוני מנות, סיים את היישום כדי להשתמש בחיוג קולי.
- פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה **שפת זיהוי קולי** בסעיף טלפון בעמוד 55.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.



1. במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש הבחירה הימני. יושמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** תוצג.
- אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית, לחץ והחזק את מקש הדיבורית כדי להפעיל את החיוג הקולי.

2. אמור את הפקודה הקולית באופן ברור. אם הזיהוי הקולי מצליח, תוצג רשימה של התאמות. הטלפון ישמיע את הפקודה הקולית של ההתאמה הטובה ביותר בראש הרשימה. לאחר כ-1.5 שניות, הטלפון יחייג את המספר; אם התוצאה אינה נכונה, נווט לרשימה אחרת ובחר אותה כדי לחייג אליה. שימוש בפקודות קוליות להפעלת פונקציה נבחרת בטלפון דומה לחיגוי קולי. ראה **פקודות קוליות** בסעיף הקיצורים שלי בעמוד 49.

■ מענה לשיחה או דחייתה

- כדי לענות לשיחה, פתח את המכסה או לחץ על מקש השיחה. להשתקת הצלצול, בחר **שקט**, אם המכסה פתוח; לחלופין, אם המכסה סגור, לחץ על מקש עוצמת השמע מעלה/מטה.
- לדחיית שיחה נכנסת כשהמכסה סגור, לחץ על מקש הסיום. אם האפשרות **הפניה אם תפוס** מופעלת בתא הקולי, השיחה מועברת לתא הקולי שלך. אם לא, השיחה נדחית. אם דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפון, לחץ על מקש הדיבורית כדי לענות לשיחה או לנתק.

שיחה ממתנה

שיחה ממתנה היא שירות רשת. כדי להשיב לשיחה ממתנה במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש החיוג. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום. להפעלת הפונקציה **שיחה ממתנה**, ראה שיחה בעמוד 54.

■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה אל ספק השירות. כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחץ על מקשי עוצמת השמע שבצד הטלפון. בחר **אפשרויות** במהלך שיחה והאפשרויות הבאות יהיו זמינות.

- חיוג צלילי** - לשליחת מחרוזות חיוג צלילי.
- החלפה** - להחלפה בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה.
- העברה** - לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמך.
- ועידה** - לביצוע שיחת ועידה, שמאפשרת לעד חמישה אנשים להשתתף בשיחת ועידה.
- שיחה פרטית** - לניהול שיחה פרטית במהלך שיחת ועידה.

אל תקרב את המכשיר לאוזן כשהמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.

4. תפריטי הטלפון

תכונות הטלפון מקובצות בהתאם לפעולה והגישה אליהן מתבצעת דרך התפריטים הראשיים של הטלפון. כל תפריט ראשי מכיל תפריטי משנה ורשימות, שמהם באפשרותך לבחור או להציג עבורם פריטים ולהתאים את תכונות הטלפון. נווט כדי לגשת לתפריטים ותפריטי משנה אלה.

תפריטים מסוימים עשויים שלא להיות זמינים, בהתאם לרשת שלך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

■ תצוגות התפריט

בטלפון עשויים להיות שני סוגים של תצוגות תפריט: **רשימה** ו**סמלים**.

בממשק **הרשימה**, תמונות מציגות כל תפריט. גלול כדי לנווט בין התפריטים. בעת הניווט בין התפריטים, מספר התפריט מוצג בפינה הימנית העליונה של התצוגה. מתחת למספר התפריט נמצא פס גלילה עם לשונית. הלשונית נעה מעלה או מטה בעת הניווט בתפריטים, ומספקת תצוגה חזותית של המיקום הנוכחי שלך במבנה התפריט.

בממשק **הסמלים**, סמלי תפריט רבים מוצגים בתצוגה בודדת. השתמש במקש הניווט הארבע כיווני כדי לנווט בין הסמלים. שם התפריט מוצג בראש התצוגה והסמל של התפריט הנבחר מודגש.

לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה** או **סמלים**.

■ גישה לפונקציית תפריט

1. בחר **תפריט** ואת התפריט הרצוי.
2. אם התפריט מכיל תפריטי משנה, בחר את תפריט המשנה הרצוי.
3. אם התפריט שבחרת מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט המשנה הרצוי.
4. לחזרה לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.



5. שירותי הודעות

באפשרותך להשתמש בהודעות של טלפון סלולרי כדי לשמור על קשר עם חברים, משפחה ועמיתים לעבודה, באמצעות שירות ההודעות הקצרות (SMS), המהווה שירות רשת. לא כל תכונות ההודעות זמינות בכל הרשתות הסלולריות. לקבלת מידע על זמינות והרשמה, פנה אל ספק השירות שלך.

בזמן שליחת הודעות, ייתכן שבטלפון יוצג **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, היוועץ בספק השירות שלך.

■ הודעות טקסט

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.




מחווון אורך הודעה מוצג בחלק העליון של תצוגת הטלפון. מחווון זה מאפשר לך לדעת את מספר התווים שנותרו להודעה בזמן הזנת הטקסט. לדוגמה, המשמעות של 673/2 היא שנותרו 673 תווים ושההודעה תישלח כסדרה של שתי הודעות.

באפשרותך להשתמש בתבניות מוגדרות מראש, המסייעות לכתוב הודעות טקסט. לפני שתוכל לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את תצורת ההגדרות של ההודעות. ראה הגדרות הודעה בעמוד 39.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

הזנת טקסט

כדי להזין טקסט בעת כתיבת הודעות, השתמש בקלט טקסט רגיל או בקלט טקסט חזוי. בקלט טקסט רגיל, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד להצגת התו הרצוי. בקלט טקסט חזוי, באפשרותך להזין אות על-ידי לחיצה אחת בלבד על כל מקש.

בעת כתיבת טקסט, המחווון  מוצג בחלק השמאלי העליון של הצג כדי לסמן קלט טקסט חזוי, ו- מוצג כדי לסמן קלט טקסט רגיל. **abc**, **Abc**, או **ABC** מוצג לצד מחווון הזנת הטקסט כדי לציין אות רישית או רגילה. לשינוי רישיות התווים, לחץ #.  מציינ מצב ספרות. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ

לחיצה ארוכה על המקש #, ובחר **מצב נומרי**.

הגדרות

להגדרת שפת הכתיבה לשפה שונה מזו שנבחרה, בחר **אפשרויות** < שפת כתיבה >. קלט טקסט חזוי זמין רק עבור השפות ברשימה.

להגדרת אפשרות קלט הטקסט החזוי, בחר **אפשרויות** < חזוי מופעל >; לחילופין, כדי להגדיר אפשרות קלט טקסט רגיל, בחר **אפשרויות** < חזוי מופסק >.

להפעלה או לכיבוי מהירים של קלט טקסט חזוי במהלך כתיבת טקסט, לחץ פעמיים על #, או לחץ לחיצה ארוכה על המקש **אפשרויות**.

קלט טקסט חזוי

קלט טקסט חזוי מאפשר לכתוב טקסט במהירות באמצעות מקשי הטלפון ומילון מוכלל.

1. התחל לכתוב מילה באמצעות המקשים 2 עד 9 והקש על כל מקש פעם אחת בלבד עבור אות אחת. המילה משתנה לאחר כל הקשת מקש.
2. אם סיימת לכתוב את המילה והיא נכונה, לחץ על 0.
3. אם המילה המוצגת שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * או בחר **אפשרויות** < התאמות >. כשהמילה הרצויה מוצגת, בחר **הכנסה**.
4. אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון, בחר **איות**. בטלפון מוצגות האותיות שהוזנו. הזן את המילה (באמצעות קלט טקסט רגיל) ובחר **שמירה**.

קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד להצגת התו הרצוי. לא כל התווים שזמינים במקש ספרה כלשהו מוטבעים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה. ראה הגדרות בעמוד 26.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן או נווט בכיוון כלשהו והזן את האות.

כדי לגשת לסימני הפיסוק השכיחים ביותר ולתווים מיוחדים, הקש 1. להוספת רווח, הקש 0.

להצגת תווים נוספים, לחץ על *.

כתיבה ושליחה

1. בחר **תפריט** < הודעות > < יצירת הודעה > הודעת טקסט והזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל**..

2. לאחזור מספר טלפון **מאנשי קשר**, בחר **הוספה** < איש קשר >. לשליחת ההודעה למספר נמענים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה.

3. לשליחת ההודעה לאנשי קשר בקבוצה כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר**

- ולאחר מכן בחר את הקבוצה הרצויה. לאחזור אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה** < **בשימוש לאחרונה**.
4. נווט מטה והזן הודעה. ראה הזנת טקסט בעמוד 25.
5. להוספת תבנית להודעת הטקסט, בחר **אפשרויות** < **שימוש בתבנית** והתבנית הרצויה תתווסף.
6. כדי לראות כיצד ההודעה תוצג אצל הנמען, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.
7. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

קריאה ומענה

בעת קבלת הודעות, בטלפון מוצגת **התקבלה הודעה 1** או **התקבלו N הודעות**, כאשר N הוא מספר ההודעות החדשות.

1. להצגת הודעה חדשה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **יציאה**. לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר נכנס**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא. ✉ מציין הודעה שלא נקראה **דואר נכנס**.
2. בזמן קריאת הודעה, בחר **אפשרויות** ומחק או העבר את ההודעה, ערוך את ההודעה כהודעת טקסט או כדואר SMS או העבר אותה לתיקייה אחרת, או הצג או שלוף את פרטי ההודעה. נוסף על כך, באפשרותך להעתיק טקסט מתחילת ההודעה אל לוח השנה שבטלפון כהערת תזכורת.
3. כדי לענות להודעה, בחר **מענה** < **הודעת טקסט**, **מוליטימדיה**, **הודעת הבזק** או **הודעת שמע**.
- לשליחת הודעת טקסט לכתובת דואר אלקטרוני, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני בשדה **אל:**.
4. נווט מטה וכתוב את ההודעה בשדה **הודעה**:. ראה הזנת טקסט בעמוד 25. אם ברצונך לשנות את סוג ההודעה של הודעת המענה שלך, בחר **אפשרויות** < **שינוי סוג הודעה**.
5. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

הודעות SIM ■

הודעות SIM הן הודעות טקסט שנשמרות בכרטיס ה-SIM שברשותך. ניתן להעתיק או להעביר הודעות אלו לזיכרון הטלפון, אולם לא להפך. הודעות שהתקבלו תישמרנה בזיכרון הטלפון.

לקריאת הודעות SIM, בחר **תפריט** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הודעות SIM**.

הודעות מולטימדיה

הערה: רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.



הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, צליל, תמונה, הערת לוח שנה, כרטיס ביקור או וידיאו קליפ. במקרה של חריגה מהגודל המרבי, ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל את ההודעה. רשתות סלולריות מסוימות מאפשרות הודעות טקסט שמכילות כתובת אינטרנט, שתוכל להציג בה את הודעת המולטימדיה.

לא ניתן לקבל הודעות מולטימדיה במהלך שיחה, וגם לא במהלך גלישה פעילה בערוץ נתוני GSM. שידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד עבור תקשורת חיונית.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה


הרשת הסלולרית עשויה להגביל את הגודל של הודעות מולטימדיה. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

לקביעת ההגדרות עבור הודעות מולטימדיה, ראה מולטימדיה בעמוד 40. לבדיקת הזמינות של שירות הודעות המולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **מולטימדיה**.
2. הזן הודעה. ראה הזנת טקסט בעמוד 25.
הטלפון שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות כמה עמודים (שקופיות). הודעה עשויה להכיל הערת לוח-שנה וכרטיס ביקור כקבצים מצורפים. שקופית עשויה להכיל טקסט, תמונה אחת וקליפ קולי אחד; או טקסט וידיאו קליפ.
3. להוספת שקופית להודעה, בחר **חדש**; או בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **שקופית**.
4. להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.
5. נווט מטה ובחר **שליחה**. ראה שליחת הודעה בעמוד 29.
6. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל**:
לאחזור מספר טלפון **מאנשי קשר**, בחר **הוספה** < **איש קשר**.
שליחת ההודעה למספר נמענים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה. שליחת ההודעה לאנשי קשר בקבוצה כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר** ולאחר מכן בחר את הקבוצה הרצויה.
לאחזור אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה** < **בשימוש לאחרונה**.

שליחת הודעה

לאחר שסיימת לכתוב את ההודעה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג כדי לשלוח אותה. הטלפון ישמור את ההודעה בתיקייה **דואר יוצא** והשליחה תחל. אם תבחר **שמירת הודעות שנשלחו** < כן, ההודעה שנשלחה תישמר בתיקייה **פריטים שנשלחו**. ראה הגדרות כלליות בעמוד 39.

כשהטלפון שולח את ההודעה, מוצג הסמל המונפש . הקבלה בפועל של הודעה תלויה במספר גורמים. לקבלת פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, היוועץ בספק השירות שלך.

שליחת הודעת מולטימדיה ממושכת יותר משליחת הודעת טקסט. במהלך שליחת ההודעה, תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. במקרה של הפרעה לשליחת ההודעה, הטלפון ינסה לשלוח אותה שוב כמה פעמים. אם ניסיונות אלה נכשלים, ההודעה תישאר בתיקייה **דואר יוצא**. תוכל לנסות לשלוח את ההודעה במועד מאוחר.

לביטול השליחה של הודעות מהתיקייה דואר יוצא, נווט עד ההודעה שברצונך לבטל את שליחתה ובחר **אפשרויות** < **ביטול שליחה**.

קריאה ומענה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



1. בעת קבלת הודעות מולטימדיה, בטלפון מוצג **התקבלה הודעת מולטימדיה** או **התקבלו N הודעות**, כאשר N הוא מספר ההודעות החדשות.
 1. לקריאת ההודעה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר יציאה. לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר נכנס**. ברשימת ההודעות,  מצוין הודעה שלא נקראה. בחר את ההודעה שברצונך להציג.
 2. להצגת כל ההודעה שהתקבלה אם היא מכילה מצגת, בחר **הפעלה**. להצגת הקבצים שבמצגת או הקבצים המצורפים, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים** או **קבצים מצורפים**.
 3. כדי לענות להודעה, בחר **אפשרויות** < **מענה** < **הודעת טקסט**, **מולטימדיה**, **הודעת הברק** או **הודעת שמע**. כתוב את הודעת המענה. אם ברצונך לשנות את סוג ההודעה של הודעת המענה שלך, בחר **אפשרויות** < **שינוי סוג הודעה**. ייתכן שסוג ההודעה החדשה לא יתמוך בכל התוכן שהוספת.
 4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה שליחת הודעה בעמוד 29.

זיכרון מלא

אם מתקבלת הודעה כזיכרון הודעות מלא, יוצג **הזיכרון מלא**. לא ניתן לקבל הודעות. למחיקת הודעות ישנות, בחר **אישור** < כן ואת שם התיקיה. נווט להודעה הרצויה ובחר **מחיקה**.

אם ברצונך למחוק יותר מהודעה אחת בו-זמנית, נווט אל אחת מההודעות שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **סימון**. נווט אל כל הודעה נוספת שברצונך למחוק ובחר **סימון**; לחילופין, אם ברצונך למחוק את כל ההודעות, בחר **אפשרויות** < **סימון הכל**. לאחר שסיימת לסמן את כל ההודעות שברצונך למחוק, בחר **אפשרויות** < **מחיקת מסומנים**.

תיקיות

הטלפון שומר הודעות טקסט ומולטימדיה שהתקבלו בתיקיה **דואר נכנס**. להגדרת הטלפון כך שישמור את ההודעות שנשלחו בתיקיה **פריטים שנשלחו**, ראה **שמירת הודעות שנשלחו** בסעיף הגדרות כלליות בעמוד 39.

כדי להציג הודעה שברצונך לשלוח במועד מאוחר יותר וששמרת אותה כטיטות בתיקיה **טיטות**, בחר **תפריט** < **הודעות** < **טיטות**.

ניתן להעביר הודעות לתיקיה **פריטים שמורים**. לארגון תיקיות המשנה של התיקיה **פריטים שמורים**, בחר **תפריט** < **הודעות** < **פריטים שמורים** < **הודעות שמורות** או תיקייה שהוספת. להוספת תיקייה חדשה להודעות, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיקייה**. למחיקה או לשינוי שם של תיקייה, נווט אל התיקיה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תיקייה** או **שינוי שם תיקייה**.

הטלפון שברשותך מכיל תבניות. ליצירת תבנית חדשה, שמור או העתק הודעה כתבנית. כדי לגשת לרשימת התבניות, בחר **תפריט** < **הודעות** < **פריטים שמורים** < **תבניות**.

הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן. הודעות הבזק אינן נשמרות באופן אוטומטי.

כתיבת הודעת הבזק

בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל**. כתוב את ההודעה בשדה **הודעה**. האורך המרבי של הודעת הבזק הוא 70 תווים. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

קבלת הודעת הבזק

הודעת הבזק שהתקבלה מסומנת בטקסט **הודעה**. ולאחריה מספר מילים מתחילת

ההודעה. לקריאת ההודעה, בחר **קריאה**. לשליפת מספרים, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אינטרנט מתוך ההודעה הנוכחית, בחר **אפשרויות** > **שימוש בנתון**.

■ הודעות שמע Nokia Xpress

באפשרותך להשתמש בשירות הודעות המולטימדיה כדי ליצור ולשלוח הודעות קוליות בדרך נוחה. שירות הודעות המולטימדיה חייב להיות מופעל כדי שתוכל להשתמש בהודעות שמע.

יצירת הודעת שמע

1. בחר **תפריט** > **הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעת שמע** ו-  כדי להתחיל להקליט.
2. להפסקת ההקלטה, בחר  ומסך הודעה יוצג.
3. להצגת האפשרויות הזמינות, בחר **אפשרויות**.
4. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל:**.
לאחזור מספר טלפון **מאנשי קשר**, בחר **הוספה** > **איש קשר**.
לשליחת ההודעה למספר נמנים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה.
לשליחת ההודעה לאנשי קשר בקבוצה כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר** ולאחר מכן בחר את הקבוצה הרצויה.
לאחזור אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה** > **בשימוש לאחרונה**.
5. לשליחת ההודעה, בחר שליחה.

קבלת הודעת שמע

בעת קבלת הודעות שמע, בטלפון מוצג **התקבלה הודעת שמע 1** או **התקבלו N הודעות**, כאשר N הוא מספר ההודעות החדשות. לפתיחת ההודעה, בחר **הפעלה**; לחילופין, אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר **הצגה** > **הפעלה**. להאזנה להודעה במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**. בחר **אפשרויות** להצגת האפשרויות הזמינות.

■ הודעות מיידיות

באפשרותך לעלות לרמה הבאה של הודעות טקסט על-ידי התנסות בהודעות מיידייות (IM) (שירות רשת) בסביבה סלולרית. באפשרותך להשתמש בהודעות מיידייות עם חברים ומשפחה, ללא תלות במערכת או בפלטפורמה הסלולרית (כגון

האינטרנט) שבהם הם משתמשים, כל עוד כולכם משתמשים באותו שירות הודעות מיידיות.

לפני שתוכל להתחיל להשתמש בהודעות מיידיות, תחילה עליך לעשות מנוי לשירות הודעות הטקסט של ספק השירותים הסלולריים שלך ולהירשם לשירות ההודעות המיידיות הרצוי. כמו כן, עליך לקבל שם משתמש וסיסמה כדי להתחיל להשתמש בהודעות מיידיות. לקבלת מידע נוסף, ראה הרשמה לשירות הודעות מיידיות בעמוד 32.

הגישה לתכונות המתוארות במדריך זה תלויה בספק שירותי ההודעות המיידיות (IM) ובספק השירותים הסלולריים שלך.

לקביעת ההגדרות הדרושות לשירות ההודעות המיידיות, ראה **הגדרות חיבור** בסעיף גישה בעמוד 33. הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות.

בזמן שאתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון, ושיחת ההודעות המיידיות תישאר פעילה ברקע. בהתאם לרשת הסלולרית, שיחת ההודעות המיידיות הפעילה עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר, וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען.

הרשמה לשירות הודעות מיידיות

באפשרותך להירשם דרך האינטרנט, אצל ספק שירותי ההודעות המיידיות שבחרת. במהלך תהליך הרישום, תהיה לך אפשרות ליצור שם משתמש וסיסמה לבחירתך. לקבלת מידע נוסף אודות הצטרפות לשירותי הודעות מיידיות, פנה לספק השירותים הסלולריים שלך.

גישה

כדי לגשת לתפריט **הודעות מיידיות** כאשר אינך מקוון, בחר **תפריט < הודעות >** **הודעות מיידיות** (ייתכן **שהודעות מיידיות** יוחלף במונח אחר, בהתאם לספק השירות). אם זמינות מספר ערכות של הגדרות חיבור לשירות הודעות מיידיות, בחר את הערכה הרצויה. אם קיימת רק ערכה מוגדרת אחת היא תיבחר באופן אוטומטי.

האפשרויות הבאות תוצגנה:

כניסה - כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידיות. כדי להגדיר את הטלפון כך שיתחבר באופן אוטומטי לשירות ההודעות המיידיות עם הפעלתו; לאחר הכניסה, נווט אל **כניסה אוטומטית**: ובחר **שינוי < מופעלת**, או בחר **תפריט < הודעות >** **הודעות מיידיות (IM)**, התחבר אל שירות ההודעות המיידיות ובחר **אפשרויות < הגדרות >** **כניסה אוטומטית < מופעלת** או **מופסקת**.

שיחות שמורות - להצגה, למחיקה או לשינוי השמות של השיחות ששמרת במהלך

סבב הודעות מיידיות

הגדרות חיבור - כדי לערוך את ההגדרות שנדרשות לחיבור לשירותי הודעות

התחברות

כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידיות, גש לתפריט **הודעות מיידיות (IM)**, בחר את שירות ההודעות המיידיות הרצוי, במידת הצורך, ובחר **כניסה**. לאחר שהטלפון התחבר בהצלחה, יוצג **הכניסה בוצעה**.


להתנתקות משירות ההודעות המיידיות, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.


הפעלות


בעת התחברות לשירות ההודעות המיידיות, מצבך כפי שאחרים רואים אותו מוצג בשורת המצב: **מצב: מקוון**, **המצב שלי: עסוק** או **מצב: מוצג ל.מק.** - כדי לשנות את המצב העצמי, בחר **שינוי**.


מתחת לשורת המצב נמצאות שלוש תיקיות המכילות את אנשי הקשר והמציגות את מצבם: **שיחות, מקוון לא מקוון**. להרחבת התיקייה, סמן אותה ובחר **הרחבה** (או לחץ על ניווט ימינה); לכיווץ התיקייה, בחר **כיווץ** (או לחץ על ניווט שמאלה).


שיחות - הצגת הרשימה של הודעות מיידיות או הזמנות להודעות מיידיות חדשות ושנקראו, במהלך הפעלת הודעות מיידיות פעילה.

 מציין הודעת קבוצה חדשה.

 מציין הודעת קבוצה שנקראה.

 מציין הודעה מיידית חדשה.

 מציין הודעה מיידית שנקראה.

 מציין הזמנה.

הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להשתנות בהתאם לשירות ההודעות המיידיות שבחרת.

מקוון - הצגת מספר אנשי הקשר המקוונים.

לא מקוון - הצגת מספר אנשי הקשר שאינם מקוונים.

כדי להתחיל שיחה, הרחב את התיקייה **מקוון** או **לא מקוון** ונווט אל איש הקשר שאיתו ברצונך לשוחח בצ'אט ובחר **צ'אט**. כדי לענות להזמנה או לענות להודעה, הרחב את התיקייה **שיחות**, נווט אל איש הקשר שאיתו ברצונך לשוחח בצ'אט ובחר **פתיחה**. להוספת אנשי קשר, ראה הוספת אנשי קשר IM בעמוד 34.

אפשרויות < **חיפוש משתמשי IM** - כדי לחפש משתמשי הודעות מיידיות או רשת אחרים לפי מספר טלפון סלולרי, כינוי, כתובת דואר אלקטרוני, שם פרטי או שם משפחה.

אפשרויות < צ'אט - להתחלת שיחה כאשר איתרת את המשתמש הרצוי.

אישור או דחייה של הזמנה

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הזמנה חדשה, בטלפון יוצג **התקבלה הזמנה חדשה**. לקריאת ההזמנה, בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, נווט אל ההזמנה הרצויה ובחר **פתיחה**. להצטרפות לשיחה של קבוצה פרטית, בחר **אישור** והזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו בצ'אט. לדחייה או למחיקה של ההזמנה, בחר **אפשרויות** < **דחייה** או **מחיקה**.


קריאת הודעה מיידית

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הודעה חדשה שאינה משויכת לשיחה פעילה, יוצג **הודעה מיידית חדשה**. כדי לקרוא אותה, בחר **קריאה**.

אם קיבלת מספר הודעות, בתצוגה יופיע **N הודעות מיידיות חדשות**, כאשר N הוא מספר ההודעות החדשות. בחר **קריאה**, נווט עד הודעה כלשהי ובחר **פתיחה**. הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה בתיקייה **הודעות מיידיות (IM)** < **שיחות**. אם קיבלת הודעה ממישהו שאינו נמצא ברשימה אנשי **קשר IM**, זיהוי השולח יוצג. לשמירת איש קשר חדש שאינו נמצא בזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** < **שמירת איש קשר**.

השתתפות בשיחה

כדי להשתתף בשיחה, כתוב את הודעתך ולאחר מכן בחר **שליחה** או לחץ על מקש השיחה. להצגת האפשרויות הזמינות, בחר **אפשרויות**.

אם במהלך שיחה קיבלת הודעה חדשה מאדם שאינו משתתף בשיחה הנוכחית, הסמל  יוצג והטלפון ישמיע צליל התראה.

כתוב את הודעתך ולאחר מכן בחר **שליחה** או לחץ על מקש השיחה. הודעתך מוצגת והודעת התשובה מוצגת מתחת להודעתך.

הוספת אנשי קשר IM

לאחר התחברות לשירות ההודעות מיידיות, בתפריט הראשי של ההודעות המיידיות בחר **אפשרויות** < **הוספת איש קשר**.

בחר **לפי מספר נייד**, **הזנת מזהה ידנית**, **חיפוש בשרת** או **העתקה משרת** (בהתאם לספק השירות). הטלפון יאשר שאיש הקשר נוסף בהצלחה.

נווט עד איש קשר כלשהו. להתחלת שיחה, בחר **צ'אט**.

חסימה או שחרור של הודעות

כאשר אתה בשיחה וברצונך לחסום הודעות, בחר **אפשרויות** < **חסימת איש קשר**. כאשר מוצגת הודעת אישור, בחר **אישור** כדי לחסום הודעות מאיש קשר זה. כדי לחסום הודעות מאיש קשר מסוים ברשימת אנשי הקשר, נווט אל איש הקשר בתיקייה **שיחות**, **מקוון** או **לא מקוון** ובחר **אפשרויות** < **חסימת איש קשר** < **אישור**. כדי לבטל חסימה של איש קשר, בתפריט הראשי של ההודעות המיידיות בחר **אפשרויות** < **רשימת חסומים**. נווט אל איש הקשר שאת חסימתו ברצונך לבטל ובחר **פתיחה** < **אישור**.

קבוצות

באפשרותך ליצור קבוצות פרטיות בעצמך לשיחת הודעות מיידיות (IM). הקבוצות הפרטיות קיימות רק במהלך שיחת הודעות מיידיות. התחבר לשירות ההודעות המיידיות ומהתפריט הראשי בחר **אפשרויות** < **יצירת קבוצה**. הזן את השם לקבוצה ואת הכינוי שבו ברצונך להשתמש. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

■ יישום דואר אלקטרוני

- יישום הדואר האלקטרוני משתמש בחיבור נתוני מנות (שירות רשת) כדי לאפשר לך לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני שלך מהטלפון כשאינך במשרד או בבית. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS. כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון דרושה מערכת דואר אלקטרוני תואמת. תוכל לכתוב, לשלוח ולקרוא הודעות דואר אלקטרוני בעזרת הטלפון. תוכל גם לשמור ולמחוק את הודעות הדואר האלקטרוני במחשב תואם PC. הטלפון תומך בשרתי דואר אלקטרוני מסוג POP3 ו-IMAP4.
 - כדי לשלוח ולאחזר הודעות דואר אלקטרוני, עליך לבצע את הפעולות הבאות:
 - לקבל חשבון דואר אלקטרוני חדש או להשתמש בחשבון הדואר הנוכחי שלך. למידע על זמינות חשבון הדואר האלקטרוני שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני.
 - לבדוק את הגדרות הדואר האלקטרוני עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק שירות הדואר האלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה שירות הגדרות תצורה בעמוד 10. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה תצורה בעמוד 56.
 - לעריכת הגדרות דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **ניהול חשבונות**.
- יישום זה אינו תומך בצלילי לוח מקשים.

אשף הגדרות

אשף ההגדרות יופעל אוטומטית אם בטלפון לא מוגדרות הגדרות דואר אלקטרוני. כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **ניהול חשבונות** < **אפשרויות** < **חדש**.

האפשרות **ניהול חשבונות** מאפשרת להוסיף, למחוק ולשנות את הגדרות הדואר האלקטרוני. ודא שהגדרת את נקודת הגישה המועדפת הנכונה עבור המפעיל שלך. ראה תצורה בעמוד 56.

ליישום הדואר האלקטרוני נדרשת נקודת גישה לאינטרנט ללא proxy. נקודות גישה WAP בדרך כלל כוללות proxy ואינן פועלות עם יישום הדואר האלקטרוני.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

באפשרותך לכתוב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני; לחילופין, התחבר לשירות תחילה ולאחר מכן כתוב ושלח את הודעת הדואר האלקטרוני.

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **כתיבת דוא"ל חדש**.
 2. אם מוגדר יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הדואר האלקטרוני.
 3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען.
 4. כתוב נושא להודעת הדואר האלקטרוני.
 5. הזן את הודעת הדואר האלקטרוני. ראה הזנת טקסט בעמוד 25.
- כדי לצרף קובץ להודעת הדואר האלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **צירוף קובץ** ולאחר מכן בחר קובץ מה**גלריה**.
6. לשליחה מיידית של הודעת הדואר האלקטרוני, בחר **שליחה** < **שליחה כעת**. לשמירת הודעת הדואר האלקטרוני בתיקייה תיבת דואר יוצא לשם שליחה במועד מאוחר יותר, בחר **שליחה** < **שליחה מאוחר יותר**.
- לעריכה או להמשך כתיבה של הודעת הדואר האלקטרוני במועד מאוחר יותר, בחר **אפשרויות** < **שמירה כטיטה**. הודעת הדואר האלקטרוני נשמרת בתיבות **דואר יוצא** < **טיטות**.
- לשליחת הודעת הדואר האלקטרוני השמורה מתיבת הדואר היוצא, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **שליחה כעת** או **שלח/בדוק דוא"ל**.

הורדת דואר אלקטרוני

1. להורדת הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לחשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **תפריט > הודעות > דואר אלקטרוני > בדיקת דוא"ל חדש**.
אם מוגדר יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך להוריד את הדואר האלקטרוני.
בתחילה, יישום הדואר האלקטרוני מוריד רק את כותרות הדואר האלקטרוני.
 2. בחר **חזרה**.
 3. בחר **תיבות דואר** נכנס, את שם החשבון, את ההודעה החדשה ו**אחזור** כדי להוריד את הודעת הדואר האלקטרוני המלאה.
- להורדת הודעות דואר אלקטרוני חדשות ולשליחת הודעות שנשמרו בתיקייה **תיבת דואר יוצא**, בחר **אפשרויות > שלח/בדוק דוא"ל**.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



1. בחר **תפריט > הודעות > דואר אלקטרוני > תיבות דואר נכנס**, את שם החשבון ואת ההודעה הרצויה.
2. במהלך קריאת ההודעה, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות.
3. כדי לענות להודעת דואר אלקטרוני, בחר **מענה > טקסט מקורי** או **הודעה ריקה**.
כדי לענות למספר נמענים, בחר **אפשרויות > מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה > שליחה כעת**.

תיקיות דואר אלקטרוני

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני, שהורדת מחשבון הדואר האלקטרוני שלך, בתיקייה **תיבות דואר נכנס**. התיקייה **תיבות דואר נכנס** מכילה את התיקיות הבאות: "שם חשבון" עבור דואר אלקטרוני נכנס, **ארכיון** לשמירת דואר אלקטרוני בארכיון, **מותאמת אישית 1 - מותאמת אישית 3** למיין דואר אלקטרוני **דואר זבל** שבה מאוחסן כל דואר הזבל. התיקייה **תיבות דואר נכנס** מכילה את התיקיות הבאות: **טיטות** לשמירת הודעות דואר אלקטרוני שלא סיימת, **תיבת דואר יוצא** לשמירת הודעות דואר אלקטרוני שלא נשלחו ו**פריטים שנשלחו** לשמירת הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו.
לניהול התיקיות ותכולת הדואר האלקטרוני שבהן, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות לכל תיקייה.

מסנן דואר זבל

יישום הדואר האלקטרוני מאפשר להפעיל מסנן דואר זבל מוכלל. להפעלה ולהגדרה של מסנן זה, בחר **אפשרויות** < **מסנן דואר זבל** < **הגדרות** במסך הראשי של הדואר האלקטרוני. מסנן דואר הזבל מאפשר למשתמש להעביר שולחים מסוימים לרשימה שחורה או לבנה. הודעות משולחים מהרשימה השחורה מסוננות לתיקייה **דואר זבל**. הודעות משולחים לא ידועים ומהרשימה הלבנה, מועברים לתיבת הדואר הנכנס של החשבון. כדי להכניס שולח לרשימה השחורה, בחר את הודעת הדואר האלקטרוני בתיקייה תיבות דואר נכנס ובחר **אפשרויות** < **העבר לרשימה שחורה**.

הודעות קוליות

אם עשית מנוי לקולי (שירות רשת), ספק השירות שלך יספק לך מספר תא קולי. כדי להשתמש בתא הקולי, עליך לשמור מספר זה בטלפון. בעת קבלת הודעה קולית, הטלפון מודיע על כך בצפוף, הצגת הודעה או שניהם. אם קיבלת מספר הודעות, הטלפון יציג את מספר ההודעות שהתקבלו.

כדי לחייג לתא הקולי, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעות קוליות** < **השמעת הודעות קוליות**. להזנת מספר התא הקולי, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר **מספר תא דואר קולי**.

אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחווון **CC** מציין הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי לחייג לתא הקולי.

הודעות מידע

באמצעות שירות הרשת **הודעות מידע** באפשרותך לקבל הודעות טקסט קצרות מספק השירות שלך. למידע על זמינות השירות, ולמידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך.

פקודות שירות

השתמש בעורך **פקודות שירות** כדי להזין ולשלוח בקשות שירות (מוכר גם כפקודות USSD) אל ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף על פקודות שירות מסוימות, פנה אל ספק השירות שלך. בחר **תפריט** < **הודעות** < **פקודות שירות**.

מחיקת הודעות

למחיקת הודעות בזו אחר זו, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות** < **לפי הודעה** ולאחר מכן בחר את התיקייה שממנה ברצונך למחוק הודעות. נווט להודעה שברצונך למחוק ובחר **מחיקה**.

אם ברצונך למחוק יותר מהודעה אחת בו-זמנית, נווט אל אחת מההודעות שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **סימון**. נווט אל כל הודעה נוספת שברצונך למחוק ובחר **סימון**; לחילופין, אם ברצונך למחוק את כל ההודעות, בחר **אפשרויות** < **סימון הכל**.

לאחר שסיימת לסמן את כל ההודעות שברצונך למחוק, בחר **אפשרויות** < מחיקת מסומנים.

למחיקת כל ההודעות בתיקייה, בחר **תפריט** < הודעות < מחיקת הודעות < לפי תיקייה ולאחר מכן בחר את התיקייה שממנה ברצונך למחוק הודעות. בהתאם לתיקייה, הטלפון ישאל אם ברצונך למחוק את ההודעות. למחיקה, בחר **כן**. אם התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו או הודעות שממתניות לשליחה, הטלפון ישאל אם ברצונך לשמור אותן. לשמירת הודעות אלו, בחר **כן**. למחיקת כל ההודעות מכל התיקיות, בחר **תפריט** < הודעות < מחיקת הודעות < כל ההודעות < **כן**.

■ הגדרות הודעה

הגדרות כלליות

הגדרות כלליות משותפות להודעות טקסט ולהודעות מולטימדיה.

בחר **תפריט** < הודעות < הגדרות הודעה < הגדרות כלליות ואחת מהאפשרויות הבאות:

שמירת הודעות שנשלחו < **כן** - כדי להגדיר את הטלפון כך שישמור הודעות שנשלחו בתיקייה פריטים שנשלחו.

החלפה בפריטים שנשלחו - כדי לבחור אם תבצע החלפה בעת שליחת הודעות כאשר זיכרון ההודעות מלא.

גודל גופן - לבחירת גודל הגופן שישמש להודעות

סמיילי גרפי < **כן** - כדי להגדיר את הטלפון כך שיחליף סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי

הודעות טקסט

ההגדרות להודעות טקסט משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות טקסט ודואר SMS.

בחר **תפריט** < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות טקסט ואחת מהאפשרויות הבאות:

דוחות מסירה - בחירה אם הרשת תשלח דוחות מסירה לגבי הודעות (שירות רשת)

מוקדי הודעות < **הוספת מוקד** - לקביעת מספר הטלפון והשם של מוקד ההודעות שנדרש לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך. אם תבחר **מוקד הודעת SIM**, תוכל להציג את מידע מוקד הודעות ה-SIM.

מוקד הודעות בשימוש - לבחירת מוקד ההודעות בשימוש

מוקדי הודעות דואר < **הוספת מוקד** - לקביעת מספרי הטלפון והשם של מוקד

ההודעות לשליחת דואר SMS. אם תבחר **מוקד דואר SIM**, תוכל להציג את מידע מוקד הדואר ב-SIM.

מוקד דואר בשימוש - לבחירת מוקד דואר ה-SMS בשימוש

משך חיי הודעה - כדי לבחור את פרק הזמן שהרשת הסלולרית תנסה למסור את הודעתך

שליחת הודעה כ- < טקסט > זימונית או **פקס**- לבחירת התבנית של ההודעות שתישלחנה (שירות רשת).

שימוש בנתוני מנות < כן > - כדי לקבוע ש-GPRS יהיה הערוץ המועדף להודעות SMS

תמיכה בתווים < מלאה > - כדי לבחור שכל התווים בהודעות יישלחו כפי שהם נראים. אם תבחר **מופחתת**, ייתכן שתווים בעלי הטעמות וסימנים אחרים יומרו לתווים אחרים. בעת כתיבת הודעה, תוכל לבדוק כיצד היא תוצג אצל הנמען, על ידי הפעלת התצוגה המקדימה. ראה כתיבה ושליחה בעמוד 26.

מענה דרך אותו מוקד < כן > - כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת)

מולטימדיה

הגדרות הודעות המולטימדיה משפיעות על השליחה, הקבלה וההצגה של הודעות מולטימדיה והודעות שמע.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה להודעות מולטימדיה כהודעת תצורה. ראה שירות הגדרות תצורה בעמוד 10. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה תצורה בעמוד 56.

בחר **תפריט < הודעות > הגדרות הודעה < הודעות מולטימדיה** ואחת מהאפשרויות הבאות:

דוחות מסירה < כן > - כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת)

גודל תמונה (מולטימדיה) - הגדרת גודל ברירת המחדל לתמונה לשימוש בהודעות מולטימדיה

תזמון מחדל לשקופית - כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה

אפשר קבלת מולטימדיה < כן > או לא - כדי לקבל או לחסום את הודעת המולטימדיה. אם תבחר **ברשת מקומית**, לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית. בדרך כלל, הגדרת ברירת המחדל של שירות הודעות המולטימדיה היא **ברשת מקומית**.

מולטימדיה נכנסת - כדי לאפשר קבלה אוטומטית של הודעות מולטימדיה, כדי

הודעות


לקבל הודעות מולטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור או כדי לדחות קבלה של הודעות מולטימדיה. הגדרה זו לא תוצג אם האפשרות **אפשר קבלת מולטימדיה** מוגדרת לא.

פרסומות מותרות - כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא מוצגת אם האפשרות **אפשר קבלת מולטימדיה** מוגדרת לא או האפשרות **מולטימדיה נכנסת** מוגדרת דחייה.

הגדרות תצורה < **תצורה** - רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** להודעות מולטימדיה. בחר **חשבון**, ולאחר מכן בחר חשבון שירות הודעות מולטימדיה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

6. אנשי קשר



באנשי קשר, באפשרותך לאחסן ולנהל פרטים של אנשי קשר, כגון שמות, מספרי טלפון וכתובות. באפשרותך לשמור שמות ומספרים בזיכרון הפנימי של הטלפון, בזיכרון כרטיס ה-SIM או בשילוב של שניהם. שמות ומספרים השמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מצוינים באמצעות .


■ חיפוש

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** ונווט ברשימת אנשי הקשר או הזן את האות הראשונה של השם שאותו אתה מחפש.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **הוספת קשר חדש** והזן את שם המשפחה, השם הפרטי ומספר הטלפון.

■ שמירת מספרי טלפון, פריטים או תמונה

- בזיכרון הטלפון המיועד לאנשי קשר ניתן לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצר עבור כל שם. ניתן גם להקצות סוג צלצול לאיש קשר מסוים.
- המספר הראשון שנשמר ייקבע באופן אוטומטי כמספר הראשי, ויסומן על ידי מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ). בעת בחירת שם, הטלפון ישתמש במספר הראשי, אלא אם כן תבחר מספר אחר.
1. ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.
 2. נווט אל השם שברצונך להוסיף לו מספר או פריט טקסט חדש ובחר **פריטים** < **אפשרויות** < **הוספת פריטים**.
 3. להוספת מספר, בחר **מספר** ואחד מסוגי המספרים.
 4. להוספת פרט אחר, בחר סוג טקסט, תמונה או וידיאו קליפ מה**גלריה**, או תמונה חדשה.
 5. לשינוי סוג המספר, נווט למספר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שינוי סוג**. לקביעת המספר שנבחר כמספר הראשי, בחר **נקבע כבר מחדל**.
 6. הזן את המספר או את פריט הטקסט; בחר **שמירה** כדי לשמור אותו.
 7. כדי לחזור למצב המתנה, בחר **חזרה** < **יציאה**.

■ העתקת איש קשר

חפש את איש הקשר שברצונך להעתיק ובחר **אפשרויות** < **העתקת איש קשר**. ניתן להעתיק שמות ומספרי טלפון מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד.

■ עריכת פרטי איש קשר

1. חפש את איש הקשר שברצונך לערוך, בחר **פרטים** ונווט אל השם, המספר, פריט הטקסט או התמונה הרצויים.
2. לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או לשינוי התמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.
לא ניתן לערוך זיהוי כשהוא מופיע ברשימה **אנשי קשר IM** או ברשימה **שמות המנויים**.

■ מחיקת אנשי קשר או פרטים

למחיקת כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים להם מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **מחיקת כל אנשי קשר** < **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**. אשר את המחיקה על ידי הזנת קוד האבטחה.
למחיקת איש קשר, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת איש קשר**.
למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פרטים**. נווט לפרט הרצוי ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **מחיקת מספר**, **מחיקת פרטים** או **מחיקת תמונה**. מחיקת תמונה מרשימת אנשי הקשר אינה מוחקת אותה מהגלריה.

■ כרטיסי ביקור

באפשרותך לשלוח ולקבל את פרטי הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard.
לשליחת כרטיס ביקור, אתר את איש הקשר שאת המידע שלו ברצונך לשלוח, ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **שליחת כרטיס ביקור** < **דרך מולטימדיה**, **דרך הודעות טקסט** או **דרך Bluetooth**.
לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** < **שמירה** כדי לשמור את כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור, בחר **יציאה** < **כן**.

■ הגדרות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות** ואחת מהאפשרויות הבאות:

זיכרון נבחר - כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר. בחר **טלפון ו-SIM** לשליפת שמות ומספרי טלפון משני הזיכרונות. אם תבחר אפשרות זו, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון.

תצוגת אנשי קשר - כדי לבחור את אופן הצגת השמות ומספרי הטלפון שברשימה **אנשי קשר**

הצגת שם - כדי לבחור אם השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר יוצג תחילה

גודל גופן - כדי לקבוע את גודל הגופן לרשימת אנשי הקשר

מצב זיכרון - כדי להציג את הזיכרון הפנימי ואת הזיכרון שבשימוש

■ קבוצות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות** לסידור השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בקבוצות מתקשרים בעלות צלצולים ותמונות קבוצה שונים.

■ חיוג מהיר

להקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר** ונווט אל מספר החיוג המהיר הרצוי.

בחר **הקצאה**; לחילופין, אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש, בחר **אפשרויות** < **שינוי**. בחר **חיפוש** ולאחר מכן בחר את איש הקשר שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** אינה מופעלת, תישאל אם ברצונך להפעילה.
לחיוג באמצעות החיוג המהיר, ראה חיוג מהיר בעמוד 22.

■ מספרי שירות והמספרים שלי

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** ואחת מהאפשרויות הבאות:

מספרי שירותים - לחיוג למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת)

המספרים שלי - להצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך. מספרים אלה יוצגו רק אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שברשותך.



7. יומן שיחות

הטלפון רושם את מספרי הטלפון של שיחות מזוהות שלא נענו, התקבלו וחויגו ואת משך השיחות בקירוב. הטלפון רושם שיחות שלא נענו ושהתקבלו רק אם הרשת תומכת בפונקציות אלה, והטלפון מופעל ונמצא באזור הקליטה של הרשת.

להצגת המידע על השיחות שלך, בחר **תפריט** < **יומן** < **שיחות שלא נענו**, **שיחות שהתקבלו** או **מספרים שחויגו**. להצגה כרונולוגית של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו ושל מספרי הטלפון שחויגו, בחר **יומן שיחה**. להצגת אנשי הקשר ששלחת להם לאחרונה הודעות, בחר **נמעני ההודעה**.

להצגת מידע מקורב על השיחות האחרונות שלך, בחר **תפריט** < **יומן** < **משך שיחה**, **מונה לנתוני מנות** או **מונה לחיבור נתוני מנות**.

להצגת מספר הודעות טקסט ומולטימדיה ששלחת וקיבלת, בחר **תפריט** < **יומן** < **יומן הודעות**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכדומה.



טיימרים מסוימים, כולל טיימר חי, ניתן לאפס במהלך שדרוגי שירות או תוכנה.

■ מידע מיקום

הרשת הסלולרית עשויה לשלוח לך בקשת מיקום. תוכל לוודא שהרשת הסלולרית תעביר את מידע המיקום של הטלפון שלך רק אם תאשר זאת (שירות רשת). פנה לספק השירות כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום. רשתות מסוימות מאפשרות לבקש את מיקום הטלפון (שירות רשת).

לאישור או לדחייה של בקשת המיקום, בחר **אישור** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון מקבל או דוחה אותה אוטומטית, בהתאם להסכם עם ספק השירות. בטלפון יוצג **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**.

כדי להציג את המידע על 10 ההודעות הפרטיות והבקשות האחרונות או למחוק אותן, בחר **תפריט** < **יומן** < **מיקום** < **יומן מיקום** < **פתיחת תיקייה** או **מחיקת הכל**.

8. הגדרות



השתמש בתפריט זה כדי להגדיר או לשנות פרופילים, ערכות נושא, קיצורים אישיים, הגדרות שעה ותאריך, הגדרות שיחה, הגדרות קישוריות, הגדרות טלפון, הגדרות תצוגה ראשית, הגדרות מיני תצוגה, הגדרות צלילים, הגדרות אביזרי העשרה, הגדרות תצורה, הגדרות אבטחה ולשחזור את הגדרות היצרן.

■ פרופילים

הטלפון כולל מספר קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שבעזרתן באפשרותך להתאים את צילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים** ולאחר מכן פרופיל.

- להפעלת הפרופיל שנבחר, בחר **הפעלה**.
- להתאמת הפרופיל, בחר **התאמה** ובחר את ההגדרות שברצונך לשנות: לאחר מכן, בצע את השינויים.
- כדי להגדיר את הפרופיל כך שיהיה פעיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות), בחר **מתוזמן** והגדר את הזמן הרצוי לסיום הפרופיל. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

■ ערכות נושאים

באפשרותך לשנות את המראה של תצוגת הטלפון על ידי הפעלת ערכת נושא. ערכת נושא יכולה לכלול תמונת רקע, סוג צלצול, שומר מסך וערכת צבעים. ערכות נושאים מאוחסנות **בגלריה**.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **ערכות נושאים** ואחת מהאפשרויות הבאות:

ערכת נושא נבחרת - להגדרת ערכת נושא בטלפון. רשימה של תיקיות **בגלריה** תיפתח. פתח את התיקיה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.

הורדות ערכות נושא - לפתיחת רשימה של קישורים להורדה כדי להוריד ערכות נושא נוספות. ראה הגדרות הורדה בעמוד 83.

■ צלילים

תוכל לשנות את ההגדרות של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **צלילים** וערוך את ההגדרה הזמינה. באפשרותך למצוא את אותן הגדרות בעת התאמת פרופיל בתפריט **פרופילים**. ראה פרופילים בעמוד 46.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון

ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה, בחר **התראה עבור:**. נווט עד קבוצת המתקשרים הרצויה, או בחר **כל השיחות**, ובחר **סימון**.

■ תצוגה

הגדרות התצוגה מאפשרות להתאים אישית את מראה התצוגה של הטלפון.

תצוגה ראשית

באפשרותך לבחור הגדרות תצוגה עבור מסך הפתיחה (תצוגה ראשית).

הגדרות מצב המתנה

בחר **תפריט > הגדרות > תצוגה ראשית** ואחת מהאפשרויות הבאות:

תמונת רקע - הצגת תמונת רקע (טפט) במסך הפתיחה. בחר **תמונות רקע** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:

- **תמונה**, או
- **ערכת שקופיות** ותמונה או שקופית מהגלריה, או
- **פתיחת מצלמה**.

להורדת תמונות נוספות, בחר **הורדות גרפיקה**.

בחר **המתנה פעילה** - להצגת המתנה הפעילה. בחר אחת מבין האפשרויות הבאות:

- **תצוגה מותאמת אישית** - לשינוי התוכן ולארגון מחדש של התוכן בתצוגה בחר **אפשרויות > העברת תוכן**.
- **מקש המתנה פעילה** - לשינוי המקש לגישה למצב הניווט. אותה הגדרה נמצאת גם בתפריט **הקיצורים שלי**. ראה אפשרות המתנה פעילה בעמוד 49.
- **צבע גופן במצב המתנה** - לבחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה **סמלי מקש ניווט** - לקביעת סמלי מקש הניווט שיוצגו במצב המתנה
- **הנפשת כיסוי** - בחירה אם תוצג הנפשה בעת פתיחה וסגירה של הכיסוי. הנפשת הכיסוי מוצגת רק אם היא נתמכת על ידי ערכת הנושא הפעילה בטלפון ונבחרה בה. ראה ערכות נושאים בעמוד 46.
- **לוגו מפעיל** - הגדרת הטלפון כך שייציג או יסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית.
- **תצוגת מידע תא > מופעלת** - כדי לקבל מידע ממפעיל הרשת הסלולרית, בהתאם לתא הסלולרי שנעשה בו שימוש (שירות רשת).

שומר מסך

לבחירת שומר מסך, בחר **תפריט** < הגדרות < תצוגה ראשית < שומר מסך < שומרי מסך < תמונה, ערכת שקופיות, פתיחת מצלמה, וידאו קליפ, שעון אנלוגי או שעון דיגיטלי. להורדת שומרי מסך נוספים, בחר **הורדות גרפיקה**. להזנת פרק הזמן שלאחריו יופעל שומר המסך, בחר **השהייה**. להפעלת שומר המסך, בחר **מופעל**.

גודל גופן

תכונה זו מאפשרת לבחור את גודל הגופן עבור **שירותי הודעות**, **אנשי קשר** ו**אינטרנט**. בחר **תפריט** < הגדרות < תצוגה ראשית < גודל גופן ואחת מהאפשרויות הבאות:

שירותי הודעות - לבחירת גודל הגופן הרצוי לשימוש בהודעות. בחר **גופן קטן** במיוחד, **גופן רגיל** או **גופנים גדולים**.

אנשי קשר - לבחירת גודל הגופן הרצוי לשימוש בשמות אנשי הקשר. בחר **גופן רגיל** או **גופנים גדולים**.

אינטרנט - לבחירת גודל הגופן הרצוי לשימוש בדפי אינטרנט סלולריים. בחר **גופן קטן** במיוחד, **גופנים קטנים** או **גופנים גדולים**.

מיני תצוגה

באפשרותך לבחור הגדרות תצוגה עבור המיני תצוגה שבחזית הטלפון.

שומר מסך

בחר **תפריט** < הגדרות < מיני תצוגה < שומר מסך < שומרי מסך < שעון אנלוגי או **שעון דיגיטלי**. להזנת פרק הזמן שלאחריו יופעל שומר המסך, בחר **השהייה**. להפעלת שומר המסך, בחר **מופעל**.

שעה ותאריך

בחר **תפריט** < הגדרות < שעה ותאריך ואחת מהאפשרויות הבאות:

שעה - הגדרת הטלפון כך שיציג או יסתיר את השעון במצב המתנה, כיוון השעה ובחירת אזור הזמן ותבנית השעה.

תאריך - הגדרת הטלפון כך שיציג או יסתיר את התאריך במצב המתנה, כיוון התאריך ובחירת תבנית התאריך ומפריד התאריך.

עדכון זמן ותאריך אוטומטי (שירות רשת) - הגדרת הטלפון כך שיעדכן אוטומטית את השעה והתאריך בהתאם לאזור הזמן המתאים.

הקיצורים שלי

באפשרותך להגדיר גישה מהירה לפונקציות שבשימוש תכוף באמצעות התכונה **הקיצורים שלי**.

מקש בחירה שמאלי

לבחירת פונקציה מהרשימה עבור מקש הבחירה השמאלי, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש בחירה שמאלי. ראה גם מצב המתנה בעמוד 18.

כדי להפעיל פונקציה במצב המתנה אם מקש בחירה שמאלי הוא **קיצורים**, בחר **קיצורים** ואת הפונקציה הרצויה ברשימת הקיצורים האישיים שלך.

בחר **אפשרויות** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:

בחירת אפשרויות - להוספת פונקציה לרשימת הקיצורים, או להסרת פונקציה מרשימת הקיצורים. נווט לפונקציה ובחר **סימון** או **הסר סימון**.

ארגון - לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך. נווט אל הפונקציה שברצונך להעביר ובחר **העברה**. נווט לנקודה שאליה ברצונך להעביר את הפונקציה ובחר **אישור**. אם ברצונך להעביר פונקציות נוספות, חזור על תהליך זה. כשתיסיים לארגן מחדש את הפונקציות הרצויות, בחר **סיום** < **כן**.

מקש בחירה ימני

להגדרת הפונקציה המסוימת (מתוך רשימה מוגדרת מראש) עבור מקש הבחירה הימני, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש בחירה ימני. ניתן להשתמש בפונקציה זו רק אם היא נתמכת על ידי ספק השירות.

מקש ניווט

מקשים אלה מאפשרים לנווט מעלה, מטה, שמאלה וימינה. כדי להקצות פונקציות טלפון אחרות (מתוך רשימה מוגדר מראש) למקש הניווט, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש ניווט. נווט אל המקש הרצוי, בחר **שינוי** ואחר כך בחר פונקציה מהרשימה. להסרת פונקציית קיצור מהמקש, בחר **(ריק)**. להקצאה מחדש של פונקציה עבור המקש, בחר **הקצאה**.

אפשרור המתנה פעילה

פונקציה זו מאפשרת לבחור את אופן ההפעלה של מצב ההמתנה הפעילה. בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש המתנה פעילה < מקש ניווט למעלה, **מקש ניווט למטה** או **מ. ניווט מעלה/מטה**.

פקודות קוליות

תוכל לחייג לאנשי קשר ולהפעיל פונקציות בטלפון באמצעות פקודות קוליות. פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה **שפת זיהוי קולי** בסעיף טלפון בעמוד 55.

לבחירת הפונקציות בטלפון שיופעלו באמצעות פקודה קולית, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **פקודות קוליות** ותיקיה. נווט לפונקציה הרצויה. **מצין** שהתווית הקולית הופעלה. לביטול הפקודה הקולית, בחר **אפשרויות** < **הסרה**. להפעלת התווית הקולית, בחר **הוספה**. להשמעת הפקודה הקולית שהופעלה, בחר **השמעה**. לשימוש בפקודות קוליות, ראה חיוג קולי משופר בעמוד 22.

לניהול הפקודות הקוליות, נווט עד פונקציית טלפון כלשהי ובחר מבין האפשרויות הבאות:

עריכה או **הסרה** - לשינוי או לביטול הפקודה הקולית של הפונקציה שנבחרה

הסרת הכל - לביטול הפקודות הקוליות של כל הפונקציות שברשימת הפקודות הקוליות.

קישוריות

באפשרותך לחבר את הטלפון למכשירים תואמים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית או חיבור כבל נתונים USB (CA-53). נוסף על כך, באפשרותך לקבוע את ההגדרות לחיבורי חיוג EGPRS או GPRS.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

מכשיר זה תואם ל-Bluetooth Specification 2.0, התומך בפרופילים הבאים: דיבורית, דיבורית אישית, גישת רשת, פרופיל דחיפת אובייקטים, פרופיל העברת קבצים, פרופיל עבודה ברשת חיוג, פרופיל גישת SIM, פרופיל יציאה טורית, פרופיל מכשיר ממשק אדם, פרופיל רשת מקומית אישית, פרופיל הפצת שמע מתקדמת ופרופיל שלט רחוק לשמע ווידאו. כדי להבטיח התאמה למכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

תיכונה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

תכונות שמשמשות ב-Bluetooth או אפשרו הפעלה של תכונות כאלו ברקע תוך כדי שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון למכשיר תואם Bluetooth שנמצא בטווח של 10 מטרים. מכשירים שמשתמשים ב-Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והמכשירים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

להגדרת חיבור Bluetooth, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**.
2. כדי להפעיל או לבטל את פונקציית ה-Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופעל** או **מופסק**.  מציין חיבור Bluetooth פעיל.
3. לחיפוש מכשירי שמע Bluetooth תואמים, בחר **חיפוש אביזרי העשרת שמע** ובחר את המכשיר שברצונך לחבר לטלפון.
4. כדי לחפש כל מכשיר Bluetooth שנמצא בטווח קליטה, בחר **התקנים מותאמים**.
בחר **חדש** כדי להציג רשימה של כל מכשירי ה-Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה. נווט למכשיר כלשהו ולחץ על **התאם**.
4. הזן את סיסמת ה-Bluetooth של המכשיר כדי לשייך (להתאים) את המכשיר לטלפון שלך. עליך להזין את הסיסמה רק בהתחברות הראשונה למכשיר. לטלפון שלך יתחבר למכשיר, ותוכל להתחיל בהעברת נתונים.

הגדרות

כדי להגדיר את אופן הצגת הטלפון שלך במכשירי Bluetooth אחרים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth** < **אופן איתור הטלפון שלי** או **שם הטלפון שלי**. הפעלת הטלפון במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר קישוריות Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. כחלופה אחרת, כבה את פונקציונליות ה-Bluetooth. פעולה זו לא תשפיע על פונקציות אחרות בטלפון.

חיבור

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**. כדי לבדוק את חיבור ה-Bluetooth שפעיל כרגע, בחר **התקנים פעילים**. כדי להציג רשימה של מכשירי ה-Bluetooth שמותאמים כעת לטלפון, בחר **התקנים מותאמים**.
בחר **אפשרויות** כדי לגשת לפונקציות הזמינות, בהתאם למצב המכשיר ולחיבור ה-Bluetooth.

נתוני מנות

General Packet Radio Service (GPRS) הוא שירות רשת שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים ברשת המבוססת על פרוטוקול אינטרנט (IP). GPRS הוא ערוץ נתונים, שמאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון האינטרנט.
EGPRS (Enhanced GPRS), או GPRS משופר) דומה ל-GPRS, אולם מאפשר חיבורים מהירים יותר. למידע נוסף על זמינות EGPRS או GPRS והעברת נתונים במהירות גבוהה, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

היישומים שעשויים להשתמש ב-EGPRS או GPRS הם שירות הודעות מולטימדיה (MMS), זרימת וידיאו, דפדפן, דואר אלקטרוני, SyncML מרוחק, הורדת יישומי Java וחיוג מהמחשב.

לאחר שבחרת GPRS כערוץ נתונים, הטלפון ישתמש ב-EGPRS במקום ב-GPRS, אם הרשת הסלולרית תומכת בכך. לא ניתן לבחור בין EGPRS ל-GPRS, אולם עבור יישומים מסוימים ייתכן שתוכל לבחור GPRS או **נתוני GSM** (CSD, circuit switched data).

כדי להגדיר את אופן השימוש בשירות, בחר **תפריט < הגדרות < קישוריות < נתוני מנות < חיבור נתוני מנות** ואחת מהאפשרויות הבאות:

בשעת הצורך - כדי להגדיר את ההרשמה לנתוני מנות וביצוע חיבור כאשר ישום אשר משתמש בנתוני מנות זקוק לו, וסגירתו עם סגירת היישום.

תמיד מקוון - הגדרת הטלפון כך שיבצע הרשמה אוטומטית לרשת נתוני מנות עם הפעלת הטלפון. **G** או **E** מציינים ששירות GPRS או EGPRS זמין.

אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או שתחייג, במהלך חיבור GPRS או EGPRS, **א** או **ז** יוצגו כדי לסמן שחיבור ה-GPRS או ה-EGPRS הושהה (הועבר להמתנה).

הגדרות נתוני מנות

באפשרותך לחבר את הטלפון אל מחשב תואם דרך Bluetooth או כבל נתונים USB, ולהשתמש בטלפון כבמודם כדי לאפשר קישוריות EGPRS או GPRS מהמחשב.

כדי לקבוע את ההגדרות עבור חיבור EGPRS או GPRS מהמחשב, בחר **תפריט < הגדרות < קישוריות < נתוני מנות < הגדרות נתוני מנות < נקודת גישה פעילה** והפעל את נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש. בחר **עריכת נקודת גישה פעילה < כינוי עבור נקודת גישה**, הזן שם לשינוי הגדרות נקודת הגישה ובחר **אישור**. בחר **נקודת גישה לנתוני מנות**, הזן את שם נקודת הגישה (APN) כדי ליצור חיבור לרשת EGPRS או GPRS ובחר **אישור**.

באפשרותך לקבוע את הגדרות שירות החיוג ל-EGPRS או GPRS (שם נקודת גישה) גם במחשב, באמצעות התוכנה One Touch Access. ראה Nokia PC Suite בעמוד 87. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ההגדרות שבמחשב תופעלנה.

העברת נתונים וסינכרון

סנכרן את הנתונים שלך מלוח-השנה, ההערות ואנשי הקשר עם מכשיר תואם אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי), עם מחשב תואם או עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

הטלפון שברשותך מאפשר העברת נתונים עם מחשב אישי תואם או מכשיר תואם אחר, כאשר אתה משתמש בו ללא כרטיס SIM. שים לב שבעת שימוש בטלפון ללא

כרטיס SIM, כמה תכונות תוצגנה מעומעמות בתפריט ולא תוכל להשתמש בהן. לא ניתן לסנכרן עם שרת אינטרנט מרוחק ללא כרטיס SIM.

להעתיקה או לסינכרון נתונים מהטלפון שלך, שם המכשיר וההגדרות חייבים להיכלל ברשימת השותפים שבהעברת אנשי קשר. בעת קבלת נתונים ממכשיר תואם אחר, השותף מתווסף אוטומטית לרשימה, באמצעות נתוני הקשר מהמכשיר האחר. **סינכרון עם שרת והגדרות סינכרון PC** הם הפריטים המקוריים ברשימה.

להוספת שותף חדש לרשימה, כגון מכשיר חדש, בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < העברת נתונים > אפשרויות < הוספת איש קשר > סינכרון טלפון** או **העתיקת טלפון** והזן את ההגדרות בהתאם לסוג ההעברה.

לעריכת הגדרות ההעתיקה והסינכרון, בחר איש קשר מרשימת השותפים ולאחר מכן בחר **אפשרויות < עריכה**.

למחיקת שותף שנבחר, בחר **אפשרויות < מחיקה < אישור**. לא ניתן למחוק את **סינכרון עם שרת** ואת **סינכרון טלפון**.

העברת נתונים עם מכשיר תואם

לסינכרון נעשה שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית. המכשיר האחר נמצא במצב המתנה.

כדי להתחיל את העברת הנתונים, בחר **תפריט < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים** ואת שותף ההעברה מהרשימה, שאינו **סינכרון עם שרת** ו**סינכרון עם מחשב**. הנתונים שנבחרו יועתקו או יסונכרו בהתאם להגדרות. המכשיר האחר חייב לפעול כדי לקבל נתונים.

סינכרון ממחשב

כדי לסנכרן נתונים מלוח שנה, הערות ואנשי קשר ממחשב תואם, השתמש ב-Bluetooth או בכבל נתונים USB (CA-53). נוסף על כך, יהיה עליך להתקין במחשב את הגרסה המתאימה של תוכנת Nokia PC Suite עבור הטלפון שלך. לקבלת מידע על Nokia PC Suite, ראה קישוריות מחשב בעמוד 87.

סנכרן את הנתונים באנשי הקשר, לוח השנה וההערות שבטלפון כך שיתאימו לנתונים במחשב, על ידי הפעלת הסינכרון מהמחשב.

סינכרון משרת

כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק עליך להיות מנוי על שירות סינכרון. למידע נוסף על זמינות השירות ולקבלת הגדרות השירות, פנה לספק השירות. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה שירות הגדרות תצורה בעמוד 10 וגם תצורה בעמוד 56.

אם שמרת נתונים בשרת האינטרנט המרוחק, הפעל את הסינכרון מהטלפון כדי לסנכרן אותו.

בחר **תפריט < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < סינכרון עם שרת**. בהתאם

להגדרות, בחר **מתחיל סינכרון** או **מאתחל העתקה**.

בעת הסינכרון הראשון או לאחר סינכרון שהופסק, הסינכרון עשוי להימשך עד 30 דקות אם אנשי הקשר או לוח-השנה מלאים.

כבל נתונים USB

תוכל להשתמש בכבל נתונים USB להעברת נתונים בין כרטיס הזיכרון שמוחקן בטלפון למחשב תואם PC, או למדפסת שתומכת ב-PictBridge. תוכל גם להשתמש בכבל הנתונים USB עם Nokia PC Suite.

להפעלת כרטיס הזיכרון לשם העברת נתונים או הדפסת תמונות, חבר את כבל הנתונים USB; כשמוצג **כבל נתונים USB מחובר**. בחר **מצב**, בחר **אישור** ואחת מהאפשרויות הבאות:

מצב Nokia - כדי להשתמש בכבל עבור Nokia PC Suite

הדפסה ומדיה - להדפסה ישירה של תמונות מהטלפון במדפסת תואמת.

אחסון נתונים - להפעלת כרטיס הזיכרון לשם העברת נתונים

כדי לשנות את מצב ה-USB, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **כבל נתונים USB** < **מצב Nokia**, **הדפסה** או **אחסון נתונים**.

שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה** ואחת מהאפשרויות הבאות:

הפנית שיחה - להעברת השיחות הנכנסות שלך (שירות רשת). לא ניתן להפעיל הפניות שיחות וחסימת שיחות באותו זמן. ראה **שירות חסימת שיחה** בסעיף אבטחה בעמוד 57.

מענה בכל מקש < **מופעל** - כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, פרט למקש הבחירה השמאלי והימני, מקש עוצמת הקול, מקש המצלמה ומקש סיום השיחה.

מענה כשהכיסוי נפתח < **מופעל** - הגדרת הטלפון כך שיענה לשיחה עם פתיחת הכיסוי. אם האפשרות כבויה, עליך ללחוץ על מקש השיחה לאחר פתיחת הכיסוי.

חיוג חוזר אוטומטי < **מופעל** - הגדרת הטלפון כך שינסה לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל.

חיוג מהיר < **מופעל** והשמות ומספרי הטלפון המוקצים למקשי החיוג המהיר 2 עד 9. כדי לחייג, לחץ לחיצה ארוכה על מקש המספר המתאים.

שיחה ממתניה < **הפעלה** - כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה שיחה ממתניה בעמוד 23.

סיכום לאחר השיחה < **מופעל** - כדי להציג למשך זמן קצר את המשך והעלות המשוערים של השיחה (שירות רשת) לאחר כל שיחה.

שליחת זיהוי מתקשר שלי < כן - כדי להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאליו אתה מתקשר (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שהסכמת עליה עם ספק השירות שלך, בחר **הגדרה ע"י הרשת**.

טלפון

בחר **תפריט < הגדרות > טלפון** ואחת מהאפשרויות הבאות:

הגדרות שפה < שפת הטלפון - כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון. אם תבחר **אוטומטי**, הטלפון יבחר את השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM.

• לבחירת שפת כרטיס ה-USIM, בחר **שפת SIM**.

• לקביעת שפה להשמעת קול, בחר **שפת זיהוי קול**. ראה ביצוע שיחה בחיגוי קולי בעמוד 22 ו**פקודות קוליות** בסעיף הקיצורים שלי בעמוד 49.

מצב זיכרון - כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש עבור כל פונקציה ברשימה

אבטחה לנעילת מקשים - הגדרת הטלפון כך שביקש את קוד האבטחה בעת ביטול נעילת המקשים. הזן את קוד האבטחה ובחר **מופעלת**. כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

נעילת מקשים אוטומטית - הגדרת נעילה אוטומטית של המקשים. בחר **מופעלת** ואת ההשהייה להפעלת נעילת המקשים, או **מופסקת** כדי להפסיק את נעילת המקשים האוטומטית.

שאלתת טיסה - כדי להגדיר את הטלפון כך שייציג הודעה השואלת אם יש להשתמש **במצב טיסה** בכל הפעלה של הטלפון. **במצב טיסה**, כל החיבורים האלחוטיים מופסקים. יש להשתמש **במצב טיסה** באזורים הרגישים לפליטת רדיו. **הודעת פתיחה -** כדי ליצור הודעת פתיחה שברצונך שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון

עדכוני הטלפון - כדי להציג את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלפון, להוריד תוכנת טלפון חדשה ולהתקין תוכנת טלפון שהורדה. ראה עדכוני תוכנת הטלפון בעמוד 58.

בחירת מפעיל < אוטומטית - הגדרת הטלפון כך שיבחר אוטומטית אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שבו אתה נמצא. אם תבחר **ידינית**, באפשרותך לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם ספק השירות שלך.

אישור פעולות שירות SIM. אפשרות זו מוצגת רק כאשר היא נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM. ראה שירותי SIM בעמוד 86.

הפעלת טקסט עזרה - כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה

צליל הפעלה - כדי לבחור אם הטלפון ישמיע צליל עם הפעלת

כיבוי צליל - כדי לבחור אם הטלפון ישמיע צליל עם כיבוי. תפריט זה מוצג רק אם הצליל קיים **בערכות נושאים** או מהווה חלק מפונקציונליות הכיבוי של ספק השירות.

טיפול בהגדרות סגירת כיסוי - בחירה אם סגירת הכיסוי גורמת לטלפון לעבור למצב המתנה או שכל היישומים הפתוחים ימשיכו לפעול.

■ אביזרי העשרה

תפריט זה מוצג רק אם הטלפון מחובר לאביזר העשרה סלולרי תואם, פרט למטען.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אביזרי העשרה**. באפשרותך לבחור תפריט אביזר העשרה אם אביזר העשרה המתאים מחובר או היה מחובר לטלפון. בהתאם לאביזר העשרה, בחר אחת מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל מחדל - כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי עם חיבור אביזר העשרה שנבחר

מענה אוטומטי - כדי להגדיר את הטלפון כך שיענה לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר חמש שניות. אם הפונקציה **התראת שיחה נכנסת** מוגדרת **צפצוף יחיד** או **מופסקת**, מענה אוטומטי מופסק.

תאורה - כדי להפעיל את תאורת הטלפון באופן רציף **מופעלת**. בחר **אוטומטי** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות אחרי לחיצה על מקש כלשהו

גלאי הצתה < **מופעל** - כדי לכבות באופן אוטומטי את הטלפון כ-20 שניות לאחר כיבוי מתג הצתה של הרכב, כשהטלפון מחובר לערכת הדיבור המלאה לרכב

TTY/TDD < **שימוש ב-TTY** - **ק** - כדי להשתמש בהגדרות TTY במקום בהגדרות דיבורית

■ תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות הדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. השירותים הם הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, סינכרון, יישום הדואר האלקטרוני, זרימה, PTT ודפדפן. ספק השירות שלך עשוי גם לשלוח לך הגדרות אלה כהודעת תצורה.

לשמירת הגדרות התצורה שמתקבלות כהודעת תצורה, ראה שירות הגדרות תצורה בעמוד 10.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרת תצורה** ואחת מהאפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל - להצגת ספקי השירות שנשמרו בטלפון. נווט אל ספק שירות ובחר **פריטים** כדי להציג את היישומים שבהם תומכות הגדרות התצורה של ספק שירות זה. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **נקבע כברירת מחדל**. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **מחיקה**.

הפעלת המחדל בכל היישומים - כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים

נקודת גישה מועדפת - להצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר **אפשרויות < פרטים** כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיגוי ל-GSM.

חיבור לתמיכת ספק השירות - כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך, אם ספק השירות תומך בכך.

הגדרות תצורה אישיות - כדי להוסיף חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. להוספת חשבון אישי חדש, אם לא הוספת חשבונות אישיים עד כה, בחר **הוספת חדש**; אחרת, בחר **אפשרויות < הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות והזן כל אחד מהפרמטרים הדרושים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. למחיקה או להפעלה של חשבון אישי, נווט לחשבון ובחר **אפשרויות < מחיקה או מופעלת**.

■ אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט < הגדרות > אבטחה** ואחת מהאפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN - כדי להגדיר את הטלפון כך שידרוש קוד PIN או UPIN בכל הפעלה שלו. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחה - לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, ולחסימת חיגוי ממנו (שירות רשת) דרושה סיסמה.

קבועים מראש - לחסימת שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים, אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך.

קבוצה סגורה - לקביעת קבוצת אנשים, שאליהם תוכל לחייג ושמהם תוכל לקבל שיחות (שירות רשת).

רמת אבטחה < טלפון - כדי להגדיר את הטלפון כך שייבקש את קוד האבטחה בכל התקנה של כרטיס SIM חדש בטלפון. בחר **זיכרון** והטלפון יבקש את קוד האבטחה כשזיכרון כרטיס ה-SIM נבחר וברצונך לשנות את הזיכרון שבשימוש.

קודי גישה - כדי להגדיר את קוד ה-PIN או קוד ה-UPIN שבשימוש, או לשנות את קוד האבטחה, קוד ה-PIN, קוד ה-UPIN, קוד ה-PIN2 וסימת חסימת השיחות.

קוד בשימוש - כדי לבחור אם קוד ה-PIN או ה-UPIN יהיה פעיל.

תעודות מוסמכות או תעודות המשתמש - להצגת רשימת התעודות המוסמכות או תעודות המשתמש שהורדו לטלפון שברשותך. ראה תעודות בעמוד 84.

הגדרות מודול אבטחה - להצגת **פרטי מודול אבטחה**, להפעיל את הפונקציה **דרישת PIN מודול**, או לשנות את PIN המודול ואת PIN החתימה. ראה גם קודי גישה בעמוד 9.

■ שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים, בחר **תפריט < הגדרות** < **שחזור הגדרות יצרן** והזן את קוד האבטחה. נתונים שהזנת או הורדת אינם נמחקים. לדוגמה, שמות ומספרים **באנשי קשר** אינם מושפעים.

■ עדכוני תוכנת הטלפון

באפשרותך להפעיל עדכוני תוכנת טלפון מהתפריט **עדכוני הטלפון**. כמו כן, ספק השירות עשוי ליזום את העדכונים על ידי שליחתם ישירות למכשיר שברשותך. פונקציה זו נקראת גם "קושחה דרך האוויר" (FOTA).

אזהרה: אם תתקין עדכון תוכנה, לא תוכל להשתמש במכשיר, גם כדי לבצע שיחות חירום, עד להשלמת העדכון ולאחול המכשיר. הקפד לגבות נתונים לפני קבלת עדכון FOTA.



הורדה

בחר **תפריט < הגדרות < טלפון < עדכוני הטלפון** כדי לבקש מספק השירות עדכונים זמינים של תוכנת טלפון. בחר **פרטי תוכנה נוכחית** כדי להציג את גרסת התוכנה הנוכחית. בחר **הורדת תוכנת טלפון** כדי להוריד ולהתקין עדכון תוכנת טלפון (אם זמין עדכון). פעל על פי ההוראות המוצגות על המסך.

התקנה

אם ביטלת את ההתקנה לאחר ההורדה, בחר **התקנת עדכון תוכנה** כדי להפעיל את ההתקנה. עדכון התוכנה עשוי להימשך מספר דקות.

הערה: אם ישנן בעיות בהורדה או בהתקנה, פנה לספק השירות.



9. תפריט מפעיל

ייתכן שספק השירות שלך תכנת בטלפון שברשותך תפריט ספציפי למפעיל. אם תפריט זה קיים בטלפון, הפונקציות שלו תלויות בספק השירות בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

10. גלריה



בתפריט זה באפשרותך לנהל גרפיקה, תמונות, הקלטות וצילילים. קבצים אלה מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כי הם עלולים לשאת חיוב.

הקבצים ששמורים בגלריה משתמשים בקיבולת הזיכרון של הטלפון. ניתן להשתמש בכרטיס זיכרון תואם כדי להרחיב את קיבולת הזיכרון לשמירת תמונות, ערכות נושאים, גרפיקה, צלצולים, וידיאו קליפים וקליפים קוליים בגלריה.

לניהול הקבצים והתיקיות, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט** < גלריה. רשימת תיקיות תוצג. אם כרטיס זיכרון מותקן בטלפון, יוצגו התיקייה **כרטיס זיכרון**, (לא מפורמט) או שם כרטיס הזיכרון.
2. נווט לתיקייה הרצויה. להצגת רשימה של קבצים בתיקייה, בחר **פתיחה**. להצגת האפשרויות הזמינות, בחר **אפשרויות**.
3. נווט לקובץ שברצונך להציג ובחר **פתיחה**. להצגת האפשרויות הזמינות, בחר **אפשרויות**.

■ פירמוט כרטיס זיכרון

לפירמוט כרטיס זיכרון חדש, בחר **תפריט** < גלריה. נווט לתיקייה של כרטיס הזיכרון ובחר **אפשרויות** < פירמוט כר. זיכרון.



■ מצלמה

תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים בעזרת המצלמה המובנית. המצלמה יוצרת תמונות בתבנית JPEG ווידאו קליפים בתבנית 3GPP. עדשת המצלמה נמצאת בחזית הטלפון. התצוגה הצבעונית משמשת ככונת.

צילום תמונה

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **צילום**, או לחץ על מקש המצלמה ובחר **צילום**. הטלפון שומר את התמונה **בגלריה** < **תמונות**, אלא אם כן הגדרת אותו להשתמש בכרטיס הזיכרון לשמירת התמונות.
 2. לצילום תמונה נוספת, בחר **חזרה**.
 3. להגדלה או להקטנה, לחץ על מקש הניווט הארבע הכיווני למעלה.
 4. לצילום עד חמש תמונות ברצף מהיר, בחר **אפשרויות** < **רצף תמונות מופעל** < **רצף**. לצילום תמונה נוספת, בחר **אפשרויות** < **תמונה חדשה**. ככל שהרזולוציה גבוהה יותר כך תוכל לצלם פחות תמונות ברצף.
 5. כדי לשלוח תמונה כהודעת מולטימדיה, בחר **שליחה**.
 6. להגדרת טיימר להשהיית צילום תמונות למשך 10 שניות, בחר **אפשרויות** < **צלם-עצמי מופעל** < **הפעלה**.
כאשר שהצלם העצמי פועל נשמע צפצוף ומהירות הצפצוף עולה כאשר המצלמה עומדת לצלם את התמונה. לאחר פסק זמן, המצלמה מצלמת את התמונה ושומרת את התמונה **בגלריה** < **תמונות**.
- לצילום תמונה כאשר התאורה עמומה, המצלמה מתאימה אוטומטית זמן חשיפה ארוך יותר כדי לקבל איכות תמונה טובה יותר.
- מכשיר Nokia זה תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 640 x 480 פיקסלים. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עלולה להיראות שונה.

הקלטת וידאו קליפ

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשרויות** < **וידאו** < **הקלטה**. להפסקת ההקלטה, בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**. לעצירת ההקלטה בחר **עצירה**. הטלפון שומר את ההקלטה בתיקייה **גלריה** < **וידאו קליפ**. להצגת האפשרויות, בחר **אפשרויות**.

הגדרות מצלמה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשרויות** < **הגדרות** וערוך את ההגדרות הזמינות.

אפקטים של המצלמה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשרויות** < **אפקטים** ואחת מהאפשרויות הזמינות.

■ נגן מדיה

נגן המדיה מאפשר להציג, להשמיע או להוריד קבצים, כגון תמונות, שמע, וידיאו ותמונות מונפשות. תוכל גם להציג זרימות וידיאו תואמות משרת רשת (שירות רשת).

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **פתיחת גלריה**, **סימניות**, **מעבר לכתובת** או **הורדות מדיה**.

הגדרת שירות זרימה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לזרימה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסולרית או מספק השירות. ראה שירות הגדרות תצורה בעמוד 10. להזנת ההגדרות בצורה ידנית, ראה תצורה בעמוד 56.








בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **הגדרות זרימה** ואחת מהאפשרויות הבאות:
תצורה - רק התצורות שתומכות בזרימה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית**.
חשבון - בחר חשבון שירות זרימה מהגדרות התצורה הפעילות.

■ נגן מוזיקה

הטלפון כולל נגן מוזיקה להאזנה לרצועות מוזיקה, הקלטות או קובצי שמע מסוג eAAC+, AAC+, AAC, (Windows Media Audio) WMA, MP4, MP3. שהעברת לטלפון באמצעות היישום Nokia Music Manager. קובצי מוזיקה מזהים אוטומטית ומתווספים לרשימת ברירת המחדל של הרצועות.

השמעת רצועות מוזיקה

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוזיקה**. כעת יוצגו הפרטים של הרצועה הראשונה ברשימת רצועות ברירת המחדל.

2. להשמעת רצועה, נווט לרצועה ובחר .
 3. לדילוג לתחילת הרצועה הבאה, בחר . לדילוג לתחילת הרצועה הקודמת, לחץ לחיצה כפולה על המקש .
 4. להרצת הרצועה הנוכחית לאחור, לחץ והחזק את המקש . להרצת הרצועה הנוכחית קדימה, לחץ והחזק את המקש . שחרר את המקש במקום הרצוי.
 5. להפסקת ההשמעה בחר .
- אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. 

הגדרות

- בתפריט **נגן מוזיקה** האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות:
- רשימת רצועות** - להצגת כל הרצועות שזמינות ברשימת הרצועות. להשמעת רצועה, נווט לרצועה הרצויה ובחר **הפעלה**.
- ספריית מוסיקה** - כדי לנווט לספריית המוזיקה בהתאם לקריטריונים הבאים: **כל הרצועות**, **מבצעים**, **אלבומים**, **סגנונות**, **מלחינים** או **רשימות רצועות**. לעדכון תוכן ספריית המוזיקה שלך, בחר **עדכון ספרייה**.
- אפשרויות השמעה** < **אקראית** < **מופעלת** - כדי להשמיע את הרצועות שברשימת הרצועות בסדר אקראי. בחר **השמעה חוזרת** < **רצועה נוכחית** או **כל הרצועות** כדי להשמיע את הרצועה הנוכחית או את כל רשימת הרצועות שוב ושוב.
- אקוולייזר למדיה** - כדי לפתוח את רשימת ערכות האקוולייזר למדיה. ראה אקוולייזר בעמוד 66.
- הוספה למועדפים** - כדי להוסיף את השיר הנוכחי לרשימות הרצועות **מועדפים**.
- דרך Bluetooth** - כדי להתחבר ולהשמיע מוזיקה דרך אביזר שמע מאופשר Bluetooth באמצעות חיבור Bluetooth.
- שימוש בצליל** - כדי להשתמש בשיר הנוכחי כצלצל, לדוגמה. רשימה של אפשרויות עבור הצליל תוצג בפניך.
- שליחה** - לשליחת הקובץ שנבחר דרך MMS או חיבור Bluetooth.
- דף אינטרנט** - כדי להתחבר לשירות דפדפן שקשור לרצועה הנוכחית. פונקציה זו זמינה רק כשכתובת השירות כלולה ברצועה.
- הורדות מוזיקה** - כדי להוריד מוזיקה מהאינטרנט.
- מצב זיכרון** - כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

רדיו ■

רדיו ה-FM תלוי באנטנה שאינה האנטנה של מכשיר סולרי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים למכשיר כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.



בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. כדי להשתמש במקשים הגרפיים ▲, ▼, ◀ או ▶, ובתצוגת הטלפון, נווט שמאלה או ימינה אל המקש הרצוי ובחר אותו.

שמירת ערוצים

1. להפעלת סריקת הערוצים, לחץ והחזק את המקש ◀ או ▶. לשינוי תדר הרדיו בצעדים של 0.05 MHz, לחץ על ▶ או ◀.
2. לשמירת הערוץ בתא זיכרון כלשהו מ-1 עד 9, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה המתאים.
3. לשמירת הערוץ בתא זיכרון מ-10 עד 20, לחץ לחיצה קצרה על המקש 1 או 2 ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה הרצוי (0 עד 9).
4. הזן את שם הערוץ ובחר **אישור**.

השמעה

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**.
2. לניווט לערוץ הרצוי, בחר ▲ או ▼, או לחץ על מקש הדיבורית האישית.
3. לבחירת תא זיכרון לרדיו, לחץ לחיצה קצרה על מקשי הספרות המתאימים.
4. בחר **אפשרויות** ולאחר מכן אחת מבין האפשרויות הבאות:
כיבוי - לכיבוי הרדיו.

שמירת תחנה - כדי לשמור ערוץ חדש על ידי הזנת שם הערוץ

Visual Radio - כדי לקבוע אם להשתמש ביישום Visual Radio (שירות רשת). למידע על זמינות השירות ועל העלויות שלו, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. ערוצי רדיו מסוימים עשויים לשלוח מידע טקסט או גרפיקה שניתן להציג בעזרת היישום Visual Radio.

רמקול או **דיבורית אישית** - להאזנה לרדיו דרך הרמקול או הדיבורית האישית (מוגבל לרדיו FM). ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.

פלט מונו או **פלט סטריאו** - להאזנה לרדיו במצב מונו או סטריאו.

תחנות - לבחירת רשימת הערוצים שנשמרו. למחיקה או שינוי שם של ערוץ

או לעריכת מזהה השירות החזותי, נווט אל הערוץ הרצוי ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תחנה** או **שינוי שם ערוץ** או **מזהה שירות חזותי**.

חיפוש כל התחנות - להפעלת פונקציית החיפוש האוטומטי ושמירה של כל תחנות הרדיו הזמינות. החיפוש קולט רק את תחנות הרדיו עם האות החזק ביותר.

קביעת תדר - להזנת התדר של ערוץ הרדיו הרצוי.

מדריך תחנות - להפעלת מדריך התחנות (שירות רשת) לחיפוש תחנות רדיו זמינות ושמירתן לשימוש במועד מאוחר יותר.

הפעלת שירות חזותי - כדי לקבוע אם היישום Visual Radio יופעל אוטומטית עם הפעלת הרדיו, בחר **הפעלת שירות חזותי** < **אוטומטית**.

תוכל לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. הרדיו יושק במהלך השיחה.

כשיישום שמשמש בחיבור נתוני מנות או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

■ רשמקול

באפשרותך להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה. פונקציה זו שימושית להקלטת שם ומספר טלפון כדי לרשום אותם במועד מאוחר יותר.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**.
2. להתחלת ההקלטה, בחר **●**. להפעלת הקלטה במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** < **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה, כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש. במהלך הקלטת שיחה, אחוז בטלפון כרגיל כשהוא נמצא ליד האוזן.
3. להפסקת ההקלטה, בחר **■**. ההקלטה נשמרת **בגלריה** < **הקלטות**.
4. להשמעת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות** < **הקלטה אחרונה**.
5. לשליחת ההקלטה האחרונה דרך Bluetooth או הודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **שלח הקלטה אחרונה**.

רשימת הקלטות

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול** < **אפשרויות** < **רשימת הקלטות**. רשימת התיקיות **שבגלריה** תוצג.
2. פתח את **הקלטות** כדי להציג את רשימת ההקלטות.

3. בחר **אפשרויות** כדי לבחור אפשרויות לקבצים בגלריה. ראה **גלריה** בעמוד 60.

הגדרת תיקיית אחסון

כדי להשתמש בתיקייה שונה מהקלטות כתיקיית ברירת המחדל בגלריה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול** < **אפשרויות** < **בחירת זיכרון** ותיקייה מהרשימה.

■ אקווליזר

באפשרותך לשלוט על איכות השמע במהלך שימוש בנגן המוזיקה, על ידי הגברה או החלשה של תחומי תדרים.

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **אקווליזר**.
 2. להפעלת ערכה, נווט לאחת מערכות האקווליזר ובחר **הפעלה**.
 3. להצגה, עריכה או שינוי שם של הערכה שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה**, **עריכה** או **שינוי שם**.
- לא ניתן לערוך או לשנות את השם של כל הערכות.

■ הרחבת סטריאו

ניתן להשתמש בפונקציה זו רק אם טלפון Nokia שברשותך מחובר לדיבורית אישית סטריאופונית תואמת. לשיפור הצליל הסטריאופוני באמצעות אפקט סטריאו רחב יותר, בחר **תפריט** < **מדיה** < **הרחבת סטריאו** < **הפעלה**.



12. דיבור/שידור (PTT)

דיבור/שידור (Push to talk, PTT) סלולרי הוא שירות רדיו דו-כיווני שזמין ברשת סלולרית מסוג GSM/GPRS (שירות רשת). דיבור/שידור מאפשר תקשורת קולית ישירה. להתחברות, לחץ על מקש הגברת עוצמת הקול.

תוכל להשתמש בדיבור/שידור כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים שברשותם מכשירים תואמים. כשהשיחה שלך מחוברת, האנשים שאתה מתקשר אליהם אינם חייבים לענות לטלפון. המשתתפים אמורים לאשר את הקבלה של כל תקשורת נכנסת, כיוון שאין אישור נוסף על כך שהנמענים שמעו את השיחה.

למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה לספק השירות. שירותי נדידה עלולים להיות מוגבלים יותר משיחות רגילות.

כדי להשתמש בשירות הדיבור/שידור, עליך לקבוע את הגדרות שירות הדיבור/שידור הנדרשות. ראה הגדרות דיבור/שידור בעמוד 71.


בזמן שאתה מחובר לשירות הדיבור/שידור, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות שבטלפון. שירות הדיבור/שידור אינו מחובר לתקשורת קולית רגילה; לפיכך, רבים מהשירותים הזמינים עבור שיחות קוליות רגילות (לדוגמה, תא קולי) אינם זמינים עבור תקשורת דיבור/שידור.

■ חיבור וניתוק

להתחברות לשירות הדיבור/שידור, בחר **תפריט < PTT > הפעלת PTT**.
■ מציין את חיבור הדיבור/שידור. ■ מציין שהשירות אינו זמין באופן זמני. הטלפון ינסה להתחבר שוב באופן אוטומטי לשירות עד שתנתק משירות הדיבור/שידור. אם הוספת ערוצים לטלפון, אתה מצורף אוטומטית לערוצים הפעילים.
להנתקות משירות הדיבור/שידור, בחר **כיווי PTT**.

■ ביצוע וקבלה של שיחת דיבור/שידור


הורה לטלפון להשתמש ברמקול או באפרכסת לתקשורת דיבור/שידור. אם בחרת להשתמש באפרכסת, השתמש בטלפון כרגיל על ידי הצמדתו לאוזנך.


אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזנך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר. 


כשאתה מחובר לשירות הדיבור/שידור, באפשרותך לבצע או לקבל שיחות ערוצים, שיחות קבוצתיות או שיחות אישיות. שיחות אישיות הן שיחות שמתבצעות מול אדם אחד בלבד.


לחץ והחזק את מקש הגברת עוצמת הקול במשך כל זמן הדיבור, ואחוז את הטלפון מולך באופן שותכל לראות את הצג. לכשתסיים, שחרר את מקש הגברת עוצמת

הקול. הדיבור מאופשר על בסיס מגיע-ראשון, מטופל-ראשון. כשמישהו מפסיק לדבר, האדם הראשון שילחץ על המקש המיועד לדיבור/שידור יוכל לדבר אחריו. לבדיקת מצב הכניסה של אנשי הקשר שלך, בחר **תפריט** < PTT < **רשימת אנשי קשר**. שירות זה תלוי בספק השירות וזמין רק לאנשי קשר מנויים.

 מציין שאיש הקשר זמין.

 מציין שאיש הקשר אינו מחובר לשירות ה-PTT.

 מציין שאיש הקשר אינו מוכר.

 מציין שאיש הקשר אינו רוצה שיפריעו לו. לא ניתן להתקשר לאיש הקשר, אולם תוכל לשלוח לו בקשת איתות.

לרישום איש קשר כמנוי, בחר **אפשרויות** < **רישום איש קשר**. אם סימנת איש קשר אחד או יותר, בחר **רישום מסומנים**.

ביצוע שיחת ערוץ או שיחה קבוצתית

לביצוע שיחה לערוץ ברירת המחדל, לחץ על מקש הגברת עוצמת הקול. יישמע צפצוף, שמציין שהגישה מותרת, והטלפון יציג את הכינוי שלך ואת שם הערוץ. אה ערוצי דיבור/שידור בעמוד 70.

לביצוע שיחה לערוץ שאיננו ערוץ ברירת המחדל, בחר **רשימת ערוצים** בתפריט הדיבור/שידור, נווט לערוץ הרצוי ולחץ על מקש הגברת עוצמת הקול.

לביצוע שיחה קבוצתית **מאנשי קשר**, הנמענים חייבים להיות מחוברים לשירות הדיבור/שידור. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות**, נווט לקבוצה הרצויה ולחץ על מקש הגברת עוצמת הקול.

ביצוע שיחה אישית

להתחלת שיחה אישית מרשימת אנשי הקשר, שהוספת להם את כתובת הדיבור/שידור, בחר **רשימת אנשי קשר**. נווט אל איש קשר כלשהו ולחץ על מקש הגברת עוצמת הקול.

ניתן לבחור את איש הקשר גם **מאנשי קשר**.

להתחלת שיחה אישית מרשימת ערוצי הדיבור/שידור, בחר **רשימת ערוצים** ונווט אל הערוץ הרצוי. בחר **חברים**, נווט לאיש הקשר הרצוי ולחץ על מקש הגברת עוצמת הקול.

להתחלת שיחה אישית מרשימת בקשות האיתות שקיבלת, בחר **דואר נכנס איתות**. נווט אל איש קשר הרצוי ולחץ על מקש הגברת עוצמת הקול.

ביצוע שיחת דיבור/שידור למספר נמענים

תוכל לבחור מספר נמעני דיבור/שידור מרשימת אנשי הקשר. הנמענים יקבלו שיחה נכנסת, וחייבים לאשר את השיחה כדי להשתתף בה.

בחר **תפריט < PTT > רשימת אנשי קשר** וסמן את אנשי הקשר הרצויים. לביצוע השיחה, לחץ על מקש הגברת עוצמת הקול. אנשי הקשר שאישרו את השיחה יוצגו כעת.

קבלת שיחת דיבור/שידור

צפוף קצר יודיע על שיחת דיבור/שידור נכנסת. כעת יוצג מידע, כגון שם הערוץ או הכינוי (שירות רשת) של המתקשר.

אם הגדרת את הטלפון כך שידיע לך תחילה על שיחות אישיות, אשר או דחה את השיחה.

אם תלחץ על מקש הגברת עוצמת הקול כדי לנסות להגיב לשיחה בזמן שחבר אחר מדבר, יישמע צפוף וההודעה **מוסיף לתור** תוצג, כל עוד תלחץ על מקש הגברת עוצמת הקול. לחץ והחזק את מקש הגברת עוצמת הקול, והמתן עד שהדובר יסיים לדבר. לכשיסיים לדבר תוכל לדבר.

■ בקשות איתות

אם ביצעת שיחה אישית ולא קיבלת תשובה, באפשרותך לשלוח בקשה לאדם להתקשר אליך חזרה.

שלחת בקשת איתות

תוכל לשלוח בקשת איתות בדרכים הבאות:

- לשליחת בקשת איתות מרשימת אנשי הקשר שבתפריט **דיבור/שידור**, בחר **רשימת אנשי קשר**. נווט לאיש קשר כלשהו ובחר **אפשרויות < שלחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות **מאנשי קשר**, אתר את איש הקשר הרצוי, בחר **פרטים**, נווט לכתובת הדיבור/שידור ובחר **אפשרויות < שלחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת הערוצים שבתפריט **דיבור/שידור**, בחר **רשימת ערוצים** ונווט אל הערוץ הרצוי. בחר **חברים**, נווט לאיש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות < שלחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת בקשות האיתות שבתפריט **דיבור/שידור**, בחר **דואר נכנס איתות**. נווט לאיש קשר כלשהו ובחר **אפשרויות < שלחת איתות**.

מענה לבקשת איתות

- כשאתה מקבל בקשת איתות, יוצג התקבלה בקשת איתות במצב המתנה. בחר **הצגה**. רשימת אנשי הקשר ששלחו לך בקשות איתות תוצג כעת.
- לביצוע שיחה אישית, לחץ על מקש הגברת עוצמת הקול.
 - לשליחת בקשת איתות לשולח, **אפשרויות** < שליחת איתות.
 - למחיקת הבקשה, בחר **אפשרויות** < מחיקת איתות.
 - להצגת כתובת הדיבור/שידור של השולח, בחר **הצגה**.
 - לשמירת איש קשר חדש או להוספת כתובת הדיבור/שידור לאיש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** < שמירה בשם או הוספה לאנשי קשר.

■ הוספת איש קשר לשיחה אישית

באפשרותך לשמור את שמות האנשים שאתה מקיים איתם שיחות אישיות לעתים קרובות בדרכים הבאות:

- להוספת כתובת דיבור/שידור לשם **באנשי קשר**, אתר את איש הקשר הרצוי ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **הוספת פרטים** < **כתובת PTT**.
- להוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר לדיבור/שידור, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **רשימת אנשי קשר** < **אפשרויות** < **הוספת איש קשר**.
- להוספת איש קשר מרשימת הערוצים, התחבר לשיחות ה-PTT, בחר **רשימת ערוצים** ונווט לערוץ הרצוי. בחר **חברים**, נווט לחבר שאת מידע הקשר שלו ברצונך לשמור ובחר **אפשרויות**. להוספת איש קשר חדש, בחר **שמירה בשם**. להוספת כתובת דיבור/שידור לשם **באנשי קשר**, בחר **הוספה לאנשי קשר**.

■ ערוצי דיבור/שידור

כשאתה מתקשר לערוץ כלשהו, כל החברים שהצטרפו לערוץ ישמעו את השיחה במקביל.

יש שלושה סוגים של ערוצי דיבור/שידור:

- Provisioned channel - ערוץ קבוע שנוצר על ידי ספק השירות.
- ערוץ כללי - כל חבר בערוץ יכול להזמין אנשים אחרים.
- ערוץ פרטי - רק אלה שמקבלים הזמנה מיוצר הערוץ יכולים להצטרף לערוץ זה.

הוספת ערוץ

להוספת ערוץ כללי או פרטי, בחר **תפריט** < **PTT** < **הוספת ערוץ** וערוץ את ההגדרות שבשדות הטופס:

מצב ערוץ: - בחר **מופעל** או **מופסק**.

כינוי בערוץ: - הזן את הכינוי שלך עבור הערוץ.

אבטחת ערוץ: - בחר **ערוץ כללי** או **ערוץ פרטי**.

לשליחת הזמנה לקבוצה, בחר **כן** כשהטלפון מבקש. באפשרותך לשלוח את ההזמנה באמצעות SMS.

להוספת **provisioned channel**, בחר **תפריט** < **PTT** < **הוספת ערוץ** < **אפשרויות** < **עריכת כתובת ידנית**. הזן את כתובת הערוץ שמוצע על ידי ספק השירות.

קבלת הזמנה

כשאתה מקבל הזמנה בהודעת טקסט לקבוצה כלשהי, יוצג **התקבלה הזמנה מערוץ:**

1. להצגת איש הקשר ששלח את ההזמנה וכתובת הערוץ (אם הערוץ אינו ערוץ פרטי), בחר **הצגה**.
2. להוספת הערוץ לטלפון, בחר **שמירה**.
3. לקביעת המצב של הערוץ, בחר **מופעל** או **מופסק**.
4. לדחיית ההזמנה, בחר **הצגה** < **התעלם** < **כן**.

■ הגדרות דיבור/שידור

יש שני סוגים של הגדרות דיבור/שידור: הגדרות להתחברות לשירות והגדרות לשימוש בשירות.

ייתכן שתקבל את ההגדרות להתחברות לשירות ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה שירות הגדרות תצורה בעמוד 10. תוכל להקיש את ההגדרות באופן ידני. ראה תצורה בעמוד 56.

לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **PTT** < **הגדרות תצורה** ואחת מהאפשרויות הבאות:

תצורה - כדי לבחור ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לשירות דיבור/שידור. רק התצורות שתומכות בשירות הדיבור/שידור תוצגנה.

חשבון - כדי לבחור חשבון שירות דיבור/שידור מתוך הגדרות התצורה הפעילות. נוסף על כך, באפשרותך לבחור מאפשרויות זמינות אחרות.

לעריכת הגדרות הדיבור/שידור לשימוש, בחר **תפריט** < **PTT** < **הגדרות PTT** ואחת מבין האפשרויות הבאות:

שיחות אישיות < **הפעלה** - כדי להגדיר את הטלפון כך שיאפשר קבלה של שיחות אישיות. לביצוע שיחות אישיות מבלי לקבל שיחות אישיות, בחר **הפסקה**. ספק

השירות עשוי להציע שירותים מסוימים שידרשו הגדרות אלה. כדי להגדיר את הטלפון כך שיודיע לך תחילה על שיחות אישיות נכנסות בצלצול, בחר **הודעה**.
פונקצית ברירת מחדל של מקש PTT < **פתיחת רש. א. קשר**, **פתיחת רש. ערוצים**,
חיוג לא. קשר/קב. או **חיוג לערוץ PTT**
הצגת מצב הכניסה שלי < **כן** - כדי לאפשר שליחה של מצב הכניסה
מצב PTT בהפעלה < **כן** או **אישור תחילה** - כדי להגדיר את הטלפון כך שיתחבר באופן אוטומטי לשירות הדיבור/שידור עם ההפעלה
PTT בעת נסיעה לחו"ל - כדי להפעיל או לכבות את שירות הדיבור/שידור בעת שימוש בטלפון מחוץ לרשת המקומית
שליחת כתובת PTT שלי < **לא** - כדי להסתיר את כתובת הדיבור/שידור שלך משיחות



13. ארגונית

הטלפון הסלולרי של Nokia כולל תכונות שימושיות רבות לארגון חיי היומיום. התכונות הבאות נמצאות ב**ארגונית**: שעון מעורר, לוח שנה, רשימת מטלות, הערות, מחשבון, טיימר ושעון עצר.

■ שעון מעורר

השעון המעורר משתמש בתבנית השעה המוגדרת בשעון. השעון המעורר פועל גם כאשר הטלפון כבוי, אם הסוללה טעונה מספיק.

לכיוון השעון המעורר, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון מעורר** < **שעת צלצול** והזן את שעת הצלצול. לשינוי שעת הצלצול לאחר כיוון השעון המעורר, בחר **מופעל**. כדי להגדיר את הטלפון כך שיתריע בימים נבחרים בשבוע, בחר **תזכורת חוזרת**.

כדי לבחור את צליל השעון המעורר, או לקבוע ערוץ רדיו כצליל השעון המעורר, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון מעורר** < **צליל שעון מעורר**. אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון. הטלפון ישתמש בערוץ האחרון שהאזנת לו כצליל לשעון המעורר, והצליל יישמע דרך הרמקול. אם תנתק את הדיבורית האישית או תכבה את הטלפון, צליל ברירת המחדל לשעון המעורר יחליף את הרדיו.

לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק** ואת הזמן הרצוי.

צליל והודעת התראה

הטלפון ישמיע צפצוף וההודעה **שעון מעורר!** תהבהב על הצג כשלידה השעה הנוכחית, גם אם הטלפון כבוי. להפסקת הצלצול, בחר **עצירה**. אם תניח לטלפון להמשיך להשמיע את הצלצול למשך דקה, או שתבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פסק הזמן שקבעת ואחר כך יתחדש.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסקה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

■ לוח-שנה

לוח השנה מסייע לעקוב אחר תזכורות, שיחות שעליך לבצע, פגישות וימי הולדת. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**.

היום הנוכחי יסומן במסגרת בתצוגת חודש. אם מוגדרות הערות כלשהן עבור אתו

יום, היום יודגש. להצגת ההערות ליום, בחר **הצגה**. להצגת שבוע, בחר **אפשרויות** < **תצוגת שבוע**. למחיקת כל ההערות בלוח-השנה, בחר תצוגת חודש או שבוע ולאחר מכן **אפשרויות** < **מחיקת כל ההערות**.

אפשרויות אחרות לתצוגת יום בלוח-השנה כוללות כתיבת הערה; מחיקה, עריכה או העברה של הערה; העתקת הערה ליום אחר; שליחת הערה דרך Bluetooth; או שליחת הערה ללוח-השנה של טלפון תואם אחר כהודעת טקסט או מוליטימדיה. **בהגדרות**, באפשרותך לקבוע את הגדרות התאריך והשעה. באפשרות **מחיקה אוטומטית**, באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שימחק אוטומטית הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר.

כתיבת הערה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**, את התאריך הרצוי **ואפשרויות** < **כתיבת הערה** ואחד מסוגי ההערות הבאים: **פגישה**, **להתקשר**, **יום הולדת**, **תזכיר** או **תזכורת**.

תזכורת להערה

הטלפון ישמיע צפצוף ויציג את ההערה. אם מוצגת הערת התקשרות, לחץ על מקש החיוג כדי להתקשר למספר שמוצג. להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה, בחר **הצגה**. להפסקת הצפצוף למשך 10 דקות, בחר **נודניק**. להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

רשימת מטלות

באפשרותך לשמור הערה למטלה שעליך לבצע, לבחור רמת קדימות עבור ההערה ולסמנה כמבוצעת אם השלמת אותה. באפשרותך למיין את ההערות לפי עדיפות או תאריך.

הערות של מטלות

1. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **רשימת מטלות**.
2. אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אחרת, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.
3. כתוב את ההערה, בחר את העדיפות, קבע את תאריך היעד ואת סוג התזכורת להערה ובחר **שמירה**.
4. להצגת הערה כלשהי, נווט להערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**.

■ הערות

השתמש ב**הערות** כדי לכתוב ולשלוח הערות למכשירים תואמים באמצעות SMS או הודעת מולטידיה (MMS).

1. בחר **תפריט > ארגונית > הערות**.
2. לכתובת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אחרת, בחר **אפשרויות > כתיבת הערה**.
3. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**.
4. להצגת הערה כלשהי, נווט להערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**.

■ מחשבון

המחשבון בטלפון שברשותך מספק פונקציות אריתמטיות וטריגונומטריות בסיסיות, מחשב העלאה בריבוע ושורש ריבועי, הפכי של מספר וממיר ערכי מטבעות.

הערה: הדיוק של מחשבון זה מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.



- בחר **תפריט > ארגונית > מחשבון**. לחץ # להוספת נקודה עשרונית. נווט אל הפעולה או הפונקציה הרצויה, או בחר אותה דרך **אפשרויות**. לשמירת שער החליפין, בחר **אפשרויות > קביעת שער**. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום להמרה ובחר **אפשרויות > במטבע שלך** או **במטבע הזר**.

■ טיימר

1. בחר **תפריט > ארגונית > טיימר > טיימר רגיל**; הזן את זמן ההתראה בשעות, דקות ושניות ובחר **אישור**.
 2. באפשרותך לכתוב הערת טקסט משלך, שתוצג בתום הספירה לאחור.
 3. להפעלת הטיימר, בחר **הפעלה**.
 4. לשינוי זמן הספירה לאחור, בחר **שינוי זמן**.
 5. לעצירת הטיימר, בחר **עצירת טיימר**.
- אם שעת הצלול הגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון ישמיע צפצוף והערת הטקסט תהבהב (אם הוגדרה) או ההודעה **הספירה לאחור הסתיימה**. להפסקת הצפצוף, לחץ על מקש כלשהו. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 60 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט, בחר **יציאה**. לאתחול הטיימר, בחר **אתחול**.

■ שעון עצר

תוכל למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה בעזרת שעון העצר. במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חייה.



14. יישומים

■ משחקים

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקים מסוימים.

הפעלה

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**, נווט אל המשחק הרצוי ובחר **פתיחה**.
למידע על אפשרויות שקשורות למשחק כלשהו, ראה אפשרויות יישומים אחרות
בעמוד 77.

הורדות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות משחקים**. כעת תוצג
רשימת הסימניות הזמינות.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות
שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



הגדרות

לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים למשחק, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** <
הגדרות יישום.

■ אוסף

תוכנת הטלפון כוללת מספר יישומי Java, כגון שעון עולמי.

הפעלת יישום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**; גלול ליישום ובחר **פתיחה** או לחץ על מקש
השיחה.

אפשרויות יישומים אחרות

מחיקה - למחיקת היישום או הגדרת היישום מהטלפון
פרטים - לקבלת מידע נוסף על היישום

עדכון גרסה - כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מהאינטרנט (שירות רשת)

גישה ליישום - לחסימת הגישה של היישום לרשת. סיווגים שונים יוצגו. בחר בכל סיווג אחת מההרשאות הזמינות.

דף אינטרנט - לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט (שירות רשת). פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.

הורדת יישומים

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו (שירות רשת).

תוכל להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות:

- בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות יישומים** ורשימת הסימניות הזמינות תוצג.
- לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.
- השתמש בפונקציית הורדת המשחקים. ראה הורדות בעמוד 77.
- להורדת היישומים לטלפון, השתמש ב-Nokia Application Installer (מתקין היישומים של Nokia) שב-Nokia PC Suite.
- ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.



15. אינטרנט

הטלפון כולל דפדפן מוכלל שבו באפשרותך להשתמש כדי להתחבר לשירותים נבחרים באינטרנט הסלולרי. תכונות רבות של גישה לאינטרנט סלולרי תלויות ברשת, וייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

■ רקע טכנולוגי

טכנולוגיה הנקראת פרוטוקול יישומים אלחוטיים (WAP) מהווה עבור מכשירים ניידים את מה שמהווה ה-WWW עבור מחשבים אישיים. רוב אתרי ה-WAP בנייים מטקסט והיפר-קישורים. ישנם דפים הכוללים גם גרפיקה ברזולוציה נמוכה או הדורשים הזנה של נתונים. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט הסלולרי, מכיוון שמראה דפים עשוי להשתנות בהתאם לגודל המסך.

■ ספק שירות

היות שתוכן אינטרנט סלולרי מתוכנן לצפייה בטלפון, כעת ספק השירות שלך הוא גם ספק שירות האינטרנט הסלולרי שלך. סביר להניח שספק השירות יצר דף בית והגדיר את דפדפן ה-WAP שלך לעבור לדף זה, בעת התחברות לאינטרנט הסלולרי. לאחר כניסה לדף הבית של ספק השירות, ייתכן שתמצא קישורים למספר אתרים אחרים.

■ שירות גישה

הגדרת שירות

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לגלישה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות, אשר מציעים את השירות שברצונך להשתמש בו. ראה שירות הגדרות תצורה בעמוד 10. תוכל להזין את כל הגדרות התצורה גם באופן ידני. ראה תצורה בעמוד 56.

הפעלת ההגדרות

ודא שהגדרות האינטרנט של השירות הרצוי מופעלות.

1. בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **הגדרות** > **הגדרות תצורה** < **הגדרת תצורה**.

- רק התצורות שתומכות בשירות גלישה תוצגנה.
2. בחר ספק שירות או **תצורה אישית** לגלישה.
 3. בחר **חשבון** וחשבון שירות גלישה, מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
 4. אם ברצונך לבצע אימות משתמש ידני עבור חיבורי אינטראנט, בחר **הצגת חלון מסוף < כ>**.

התחברות לשירות

ישנן מספר דרכים להתחבר לשירות.

- כדי לפתוח את דף הבית של ספק השירות, בחר **תפריט < אינטרנט < בית>**; או במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על 0.
- כדי לבחור סימנייה, בחר **תפריט < אינטרנט < סימניות>**.
- כדי לבחור את אתר האינטרנט האחרון שביקרת בו, בחר **תפריט < אינטרנט < URL אחרון>**.
- להזנת כתובת ספק השירות, בחר **תפריט < אינטרנט < מעבר לכתובת>**, הזן את כתובת ספק השירות ובחר **אישור**.

■ גלישה

קרב לוודאי שאין צורך להגדיר ידנית את תצורת הדפדפן בטלפון שברשותך. בדרך כלל ההגדרה מבוצעת על ידי ספק השירות, לאחר שנרשמת לתכונה. אם נתקלת בבעיות בשימוש בדפדפן, פנה לספק השירות.

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא EGPRS או GPRS, **E** או **G** יוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך במהלך הגלישה. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או שתחייג במהלך חיבור EGPRS או GPRS, **X** או **S** יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כדי לציין שחיבור ה-EGPRS או ה-GPRS הושהה (הועבר להמתנה). לאחר השיחה, הטלפון ינסה ליצור שוב את חיבור ה-EGPRS או ה-GPRS.

מקשי הטלפון

- לדפדוף בדף, לחץ על מקש הניווט לכל כיוון.
- לבחירת פריט מסומן, לחץ על מקש החיוג.
- להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9.

- להזנת תווים מיוחדים, לחץ *.

אפשרויות

פרט לאפשרויות הזמינות במכשיר שברשותך, ספק השירות עשוי להציע אפשרויות אחרות.

חיוג ישיר

הדפדפן תומך בפונקציית שונות, שתוכל לגשת אליהן במהלך הגלישה. באפשרותך לבצע שיחת טלפון או לשמור שם ומספר טלפון מתוך דף אינטרנט.

הגדרות מראה

במהלך הגלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה**; לחילופין, במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות מראה** ואחת מהאפשרויות הבאות:

גלישת טקסט < **מופעלת** - כדי להגדיר את הטקסט כך שימשיך לשורה הבאה על הצג. אם תבחר **מופסקת** הטקסט יקוצץ.

גודל גופן - כדי לקבוע את גודל הגופן עבור דפי אינטרנט סלולרי.

הצגת תמונות < **לא** - כדי להסתיר תמונות בדף. כך תוכל לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.

התראות < **התראה מפני חיבור לא מאובטח** < **כן** - כדי להגדיר את הטלפון כך שיתריע כשחיבור מוצפן משתנה לחיבור לא מוצפן במהלך גלישה.

התראות < **התראה מפני פריטים לא מאובטחים** < **כן** - כדי להגדיר את הטלפון כך שיתריע כאשר דף מוצפן מכיל פריט לא מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. למידע נוסף, ראה אבטחת דפדפת בעמוד 84.

קידוד תווים < **קידוד תוכן** - לבחירת הקידוד עבור תוכן הדף

קידוד תווים < **כתובת אינטרנט ב-Unicode (UTF-8)** < **מופעלת** - כדי להגדיר את הטלפון כך שישלח URL כקידוד UTF-8. ייתכן שתדקק להגדרה זו בעת גישה לדף אינטרנט שנוצר בשפה זרה.

גודל מסך < **מלא** או **קטן** - לקביעת גודל המסך

JavaScript < **מופעל** - כדי לאפשר JavaScript™

■ הגדרות אבטחה

קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. ראה זיכרון המטמון בעמוד 83.

במהלך הגלישה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות אחרות** > **אבטחה** > **הגדרות Cookie**; לחילופין, במצב המתנה, בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **הגדרות** > **הגדרות אבטחה** > **קובצי Cookie**. כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר **איפשר** או **דחייה**.

סקריפטים בחיבור מאובטח

תוכל לבחור אם לאפשר הרצה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטי WML. במהלך הגלישה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות אחרות** > **אבטחה** > **הגדרות WMLScript**; לחילופין, במצב המתנה, בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **הגדרות** > **הגדרות אבטחה** > **WMLScripts** בחיבור מאובטח. כדי לאפשר סקריפטים, בחר **איפשר**.

■ סימניות

תוכל לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** > **סימניות**; לחילופין, במצב המתנה, בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **סימניות**.
 2. נווט לסימנייה ובחר אותה, או לחץ על מקש החיוג כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
 3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי להעביר את הסימנייה לתיקייה.
- ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים ככלל אתר אינטרנט אחר.

קבלה

לאחר קבלת סימנייה אשר נשלחה כסימנייה, יוצג **התקבלה סימנייה 1**. הסימנייה שהתקבלה נשמרת באופן אוטומטי בתיקייה **סימניות**. כדי להציג אותה, בחר **הצגה** < **סימניות**.

הגדרות הורדה

לשמירה אוטומטית של כל הקבצים שהורדו ב**גלריה**, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות הורדה** < **שמירה אוטומטית** < **מופעלת**.

דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה) שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (ספק רשת). הודעות שירות הן דיווחים (לדוגמה, כותרות חדשות). הודעות אלה יכולות להכיל הודעת טקסט או כתובת של שירות.

כדי לגשת ל**דואר נכנס שירות** במצב המתנה, בחר **הצגה** לאחר קבלת הודעת שירות. אם תבחר **יציאה** ההודעה תועבר ל**דואר נכנס שירות**. כדי לגשת ל**דואר נכנס שירות** במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **דואר נכנס שירות**.

הגדרות

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות דואר נכנס שירות**.

כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעת שירות, בחר **הודעות שירות** < **הפעלה** או **הפסקה**.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאושרים על ידי ספק השירות, בחר **מסנן הודעות** < **מופעלת**. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאושרים, בחר **ערוצים אמינים**.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם קבלת הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** < **מופעל**. אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** עם קבלת הודעת שירות.

זיכרון המטמון

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

לריקון זיכרון המטמון במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **ריקון מטמון**.

לריקון זיכרון המטמון במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **ריקון מטמון**.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן ומאפשר להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה** ואחת מהאפשרויות הבאות:

פרטי מודול אבטחה - כדי להציג את הכותרת, היצן והמספר הסידורי של מודול האבטחה

דרישת PIN מודול - כדי להגדיר את הטלפון כך שייבקש את קוד PIN המודול, בעת שימוש בשירותים המסופקים על ידי מודול האבטחה. הזן את הקוד ובחר **מופעלת**. לביטול דרישת PIN מודול, בחר **מופסקת**.

שינוי PIN מודול - כדי לשנות את קוד PIN המודול, אם מודול האבטחה מאפשר זאת. הזן את קוד PIN המודול הנוכחי ולאחר מכן את הקוד החדש פעמיים.

שינוי PIN חתימה - כדי לשנות את קוד PIN החתימה עבור החתימה הדיגיטלית. בחר את קוד PIN החתימה שברצונך לשנות. הזן את קוד ה-PIN הנוכחי ולאחר מכן את הקוד החדש פעמיים.

ראה גם קודי גישה בעמוד 9.

תעודות




חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

יש שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלו מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לתוך הטלפון, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

מחונן האבטחה  מוצג במהלך חיבור, אם שידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציינ שידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות בעזרת הטלפון אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, כגון כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. כעת יוצג הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך.

ודא שכותרת הטקסט היא **קריאה** ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.

אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כגון קוד PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.

ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.

בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הזן את PIN החתימה (ראה קודי גישה בעמוד 9) ובחר **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית ייעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.

16. שירותי SIM



ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים שאליהם באפשרותך לגשת. תפריט זה מוצג רק אם כרטיס ה-SIM תומך בו. השם והתכולה של התפריט תלויים בכרטיס ה-SIM.

לפרטים על זמינות, תעריפים וקבלת מידע על השימוש בשירותי SIM, פנה לספק השירות.

כדי לגשת לשירותים אלה, ייתכן שיהיה צורך לשלוח הודעות או להתקשר בתשלום.

17. קישוריות מחשב

באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, וכן לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב תואם, דרך חיבור Bluetooth או כבל נתונים USB (CA-53). תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

■ אחסון נתונים USB

תוכל להשתמש בכבל נתונים USB להעברת נתונים בין כרטיס הזיכרון שמוטקן בטלפון למחשב תואם PC. ראה כבל נתונים USB בעמוד 54. לאחר העברת נתונים, ודא שבטוח לנתק את כבל נתוני ה-USB מהמחשב.

■ Nokia PC Suite

תוכנת Nokia PC Suite זמינה לטלפון שברשותך. תוכנת Nokia PC Suite היא אוסף של כלים רבי עוצמה שיכולים לשמש אותך כדי לנהל את תכונות הטלפון והנתונים שלך. כל רכיב הוא תוכנית נפרדת הכוללת עזרה מקוונת. תוכנת Nokia PC Suite, הוראות התקנה ותיעוד אחר מסופקים ללא תשלום וניתן להורידם מהורדות התוכנה שבאתר האינטרנט של Nokia:
www.nokia.com/pcsuite

■ CSD, HSCSD, GPRS, EGPRS ו-CSD

בטלפון באפשרותך להשתמש בשירותי העברת נתונים מוגו Enhanced GPRS (EGPRS), (GPRS) General Packet Radio Service, High Speed Circuit, (HSCSD) Switched Data, (CSD) Circuit Switched Data, **נתוני GSM**. למידע אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה לספק השירות. שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות. ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען במהלך העברת הנתונים. ראה הגדרות נתוני מנות בעמוד 52.

■ יישומים לתקשורת נתונים

למידע על שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד שצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כי הוא עלול להפריע להעברת הנתונים.

Bluetooth ■

השתמש בטכנולוגיית Bluetooth כדי לחבר את המחשב הנייד לאינטרנט. בטלפון חייב להיות מופעל ספק שירות התומך בגישה לאינטרנט והמחשב חייב לתמוך ב-Bluetooth PAN (Personal Area Network). לאחר חיבור שירות נקודת הגישה לרשת (NAP) של הטלפון והתאמה עם המחשב, הטלפון פותח אוטומטית חיבור נתוני מנות לאינטרנט. אין צורך להתקין את תוכנת PC Suite בעת שימוש בשירות NAP של הטלפון.

ראה טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית בעמוד 50.

18. אביזרי העשרה



אם ברצונך לשפר את פונקציונליות הטלפון, מבחר אביזרי העשרה זמין עבורך. באפשרותך לבחור כל אחד מפריטים אלה שיסייעו לך להתאים את הטלפון לצרכי התקשורת שלך.

מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או אם לא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי להתחיל את הטעינה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווני הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויז יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען ביטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תויות ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה


1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.

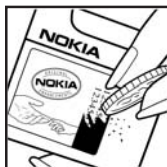

4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.



ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 12345678919876543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276. עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות. עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
 - הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
 - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
 - השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
 - השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי הנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 סנטימטרים מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או וו לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף. כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך אל המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצבי לב:

- הקפד להרחיק את המכשיר מעל 15.3 ס"מ (6 אינצ'ים) מהקוצב.
- אל תשא את המכשיר בדש הבגד.
- הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את

הסיכון להפרעה.

אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו ממקומו.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשירי השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזק היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסוימים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

שיחות חירום



חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצאו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה

מידע בטיחות נוסף

ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא
1,15 W/Kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR
אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר
הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף מידע מוצר (product information)
באתר www.nokia.com.

אינדקס

הגדרות

57	אבטחה	88, 50	Bluetooth
56	אביזר העשרה	78, 54, 52	Nokia PC Suite
58	הגדרות יצרן	67	PTT (דיבור/שידור)
39	הודעה	89, 56, 8	אביזרי העשרה
55	טלפון	15	אנטנה
50	מודם		
46	צלילים		
54	שיחה		
48	שעה ותאריך		
56	תצורה		

הודעות

27	SIM
30	הבזק
25	טקסט
28	מולטימדיה
38	מידע
38	קולי
31	שמע
35	תבניות
31	הודעות מיידיות

הורדות

77	הגדרות
78	תכנים ויישומים
25	הזנת טקסט
49, 19	המתנה פעילה
75, 74	הערות
48, 20	הקיצורים שלי
66	הרחבת סטריאו
8	זיכרון משותף
22	חיוג
35	יישום דואר אלקטרוני
12	קרטיס SIM

אנשי קשר

42	הוספה
44	המספרים שלי
43	העתקה
42	זיכרון בשימוש
42	חיפוש
43	מחיקה
43	מחיקת פרטים
44	מספרי שירותים
43	עריכה

בטיחות

95	כלי רכב
96	מידע אישור (SAR)
95	מכשירי שמיעה
94	מכשירים רפואיים
95	סביבות חומרי נפץ
94	קוצבי לב
96	שיחות חירום

דיבור/ שידור (PTT)

67	חיוג וקבלה של שיחות
69	בקשות איתות
71	הגדרות
67	התחברות
67	התנתקות
70, 68	ערוצים
68	שיחה אישית
69	שיחה קבוצתית
68	שיחת ערוץ
84, 79	דפדפן

שירות

83 דואר נכנס
38 פקודות
14 שירות הכנס-הפעל
23 שירותי רשת
73 שעון מעורר
93 תחזוקה
47, 46 תמונת רקע
24 תפריט
59 תפריט מפעיל

כרטיס זיכרון

13 התקנה
14 חריץ
60 פירמוט
43 כרטיסי ביקור
47 לוגו מפעיל
73 לוח-שנה
75 מחשבון
18 מצב המתנה

מצלמה

61 עדשה
61 שימוש
17 מקשים וחלקים
62 גגן מדיה
62 גגן מוזיקה
21 נעילת מקשים

סוללה

90 טעינה
18 מחוון טעינה
54 סיכום לאחר השיחה
82 סימניות
53, 52 סינכרון
58 עדכוני תוכנת הטלפון
46 ערכות נושאים
49 פקודות קוליות
46 פרופילים
9 קודי גישה
20 קיצורים במצב המתנה
64 רדיו
16 רצועת נשיאה
74 רשימת מטלות

שיחה

23 אפשרויות
22 ביצוע
23 דחייה
45 יומן
23 ממתנה
23 מענה
23 סיום
38 תא קולי