# Manual do Utilizador do Nokia 6085

9252155
Edição 1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION, declara que este produto RM-198 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Esta norma aplica-se ao seu dispositivo, assim como a quaisquer acessórios marcados com este símbolo. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados. Para mais informações, consulte a Declaração Eco ou as informações específicas do país em www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite e os logótipos Nokia Original Enhancements são marcas comerciais ou registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video

provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Este produto é autorizado ao abrigo da Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura, sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

CONTROLOS DE EXPORTAÇÃO
Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9252155/Edição 1

# Índice


**Para sua segurança ..... 6**

**Informações gerais ..... 10**
Códigos de acesso ..... 10
Protecção de copyright ..... 11
Serviço de definições de configuração ..... 11
Descarregar conteúdos e aplicações ..... 12
Informações de apoio e contacto da Nokia ..... 12

**1. Como começar ..... 13**
Instalação do cartão SIM e da bateria ..... 13
Carregar a bateria ..... 14
Instalação do cartão de memória ..... 14
Ligar e desligar o telemóvel ..... 16
Abrir a tampa ..... 16
Posição normal de funcionamento ..... 17
Pulseira de transporte ..... 18

**2. O seu telemóvel ..... 19**
Teclas e componentes ..... 19
Modo de espera ..... 20
Indicadores e ícones ..... 22
Bloqueio do teclado (protecção do teclado) ..... 24

**3. Funções de chamada ..... 25**
Efectuar uma chamada ..... 25
Marcação rápida ..... 25
Marcação por voz melhorada ..... 25
Atender ou rejeitar uma chamada ..... 26
Opções durante uma chamada ..... 27

**4. Menus do telemóvel ..... 28**
Vistas de menu ..... 28
Aceder a uma função de menu ..... 28

**5. Mensagens ..... 29**
Mensagens de texto ..... 29
Mensagens do SIM ..... 32
Mensagens multimédia ..... 33
Mensagens de áudio Nokia Xpress ..... 37
Mensagens instantâneas ..... 38
Aplicação de e-mail ..... 42
Mensagens de voz ..... 46
Mensagens de informação ..... 46
Comandos de serviço ..... 46
Apagar mensagens ..... 46
Definições de mensagens ..... 47

**6. Contactos ..... 50**
Procurar ..... 50
Memorizar nomes e números de telefone ..... 50
Guardar números, itens ou uma imagem ..... 50
Copiar um contacto ..... 51
Modificar os detalhes dos contactos ..... 51
Apagar contactos ou detalhes ..... 51
Cartões de visita ..... 52
Definições ..... 52
Grupos ..... 52
Marcação rápida ..... 52
Serviço e meus números ..... 53

**7. Registo de chamadas ..... 54**
Informações de localização ..... 54

**8. Definições ..... 56**
Perfis ..... 56
Temas ..... 56
Sons ..... 57
Visor ..... 57
Hora e data ..... 59
Meus atalhos ..... 59
Conectividade ..... 61

Chamada ..... 66
Telemóvel ..... 67
Acessórios ..... 69
Configuração ..... 69
Segurança ..... 70
Repor os valores de origem ..... 72
Actualizações do software do telemóvel ..... 72

**9. Menu do operador ..... 73**

**10.Galeria ..... 74**
Formatar o cartão de memória ..... 74

**11.Média ..... 75**
Câmara ..... 75
Leitor de média ..... 76
Leitor de música ..... 77
Rádio ..... 78
Gravador ..... 80
Equalizador ..... 81
Alargamento estéreo ..... 81

**12.Premir para falar ..... 82**
Ligar e desligar ..... 82
Efectuar e receber uma chamada PPF ..... 83
Pedidos de chamada de resposta ..... 85
Juntar um contacto um-para-um ..... 86
Canais PPF ..... 86
Definições de PPF ..... 87

**13.Organizador ..... 89**
Despertador ..... 89
Agenda ..... 90
Lista de tarefas ..... 91
Notas ..... 91
Calculadora ..... 91
Temporizador ..... 92
Cronómetro ..... 92

**14.Aplicações ..... 93**
Jogos ..... 93
Recolha ..... 93

**15.Web ..... 95**
Suporte tecnológico ..... 95
Fornecedor de serviços ..... 95
Serviço de acesso ..... 95
Efectuar consultas com o browser ..... 96
Definições de segurança ..... 98
Favoritos ..... 99
Definições de descarregamento ..... 99
A receber do serviço ..... 100
Memória cache ..... 100
Segurança do browser ..... 101

**16.Serviços SIM ..... 104**

**17.Conectividade ao computador ..... 105**
Armazenamento de dados USB ..... 105
Nokia PC Suite ..... 105
EGPRS, GPRS, HSCSD e CSD ..... 105
Aplicações de comunicação de dados ..... 106
Bluetooth ..... 106

**18.Acessórios ..... 107**

**19.Informações sobre a bateria ..... 108**
Carregar e descarregar ..... 108
Normas de autenticação de baterias Nokia ..... 109

**Cuidados e manutenção ..... 111**

**Informações adicionais sobre segurança ..... 112**

**Índice remissivo ..... 116**

# Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA
Não ligue o telefone quando a utilização de um telefone celular for proibida ou quando possa causar interferências ou situações de perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR
Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. Enquanto conduz, a sua principal preocupação deve ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS
Todos os telefones celulares podem ser susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM HOSPITAIS
Respeite quaisquer restrições. Desligue o telefone quando se encontrar perto de equipamento clínico.

DESLIGAR O DISPOSITIVO QUANDO VIAJAR DE AVIÃO
Respeite quaisquer restrições. Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

DESLIGAR O DISPOSITIVO DURANTE O REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
Não utilize o telefone numa estação de serviço. Não o utilize perto de combustíveis ou de produtos químicos.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM LOCAIS DE DETONAÇÕES
Respeite quaisquer restrições. Não utilize o telefone em locais onde são realizadas detonações.

UTILIZAR O DISPOSITIVO CORRECTAMENTE
Utilize o dispositivo apenas na posição normal, conforme explicado na documentação do produto. Não toque na antena desnecessariamente.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA
A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

**ACESSÓRIOS E BATERIAS**
Utilize apenas acessórios e baterias certificados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

**RESISTÊNCIA À ÁGUA**
O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

**CRIAR CÓPIAS DE SEGURANÇA**
Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu telefone.

**LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS**
Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

**CHAMADAS DE EMERGÊNCIA**
Verifique se o telefone está ligado e com rede. Prima a tecla Terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e voltar ao ecrã inicial. Introduza o número de emergência e prima a tecla Chamar. Forneça os dados do local onde se encontra. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

## Acerca do dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está aprovado para utilização nas redes EGSM 850, 900, 1800 e 1900. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

Quando estiver a fazer uso das funções próprias deste equipamento, cumpra todas as leis e respeite a privacidade e os direitos legítimos de terceiros, incluindo os direitos de autor (copyrights).

Ao captar e utilizar fotografias ou vídeos, cumpra toda a legislação e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos legítimos de terceiros.

**Aviso:** Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

## Serviços de rede

Para utilizar o telefone, terá de subscrever os serviços de um operador de rede celular. Muitas das funções deste dispositivo dependem de funções da rede celular para serem executadas. É possível que estes serviços de rede não estejam disponíveis em todas as redes ou que seja necessário celebrar acordos específicos com o operador de rede para os utilizar. O operador de rede poderá ter de lhe fornecer instruções adicionais sobre a respectiva utilização, bem como explicar os custos inerentes. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. Também se pode dar o caso de o dispositivo ter sido objecto de uma configuração especial. Esta configuração poderá incluir alterações ao nível dos nomes, da ordem e dos ícones dos menus. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Este dispositivo suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que funcionam com base em protocolos TCP/IP. Algumas funções deste dispositivo, tais como o serviço de mensagens multimédia (MMS), consultas com o browser, a aplicação de e-mail, mensagens instantâneas, sincronização remota e descarregamento de conteúdos através do browser ou de mensagens MMS exigem que a rede suporte estas tecnologias.

## Memória partilhada

As seguintes funções deste dispositivo podem partilhar a memória: galeria, contactos, mensagens de texto, mensagens multimédia, mensagens instantâneas, e-mail, agenda, notas de tarefas, jogos e aplicações de Java™ e aplicações. A utilização de uma ou mais destas funções pode reduzir a memória disponível para as restantes funções que utilizem memória partilhada. Por exemplo, se gravar muitas aplicações Java, poderá utilizar toda a memória disponível. O dispositivo pode apresentar uma mensagem indicando que a memória está cheia, quando tentar utilizar uma função de memória partilhada. Neste caso, antes de prosseguir, apague algumas informações ou entradas guardadas nas funções de memória partilhada. Algumas funções, tais como mensagens de texto, podem ter uma determinada quantidade de memória especialmente reservada, para além da memória partilhada com outras funções.

## Acessórios, baterias e carregadores

Verifique o número do modelo do carregador, antes de utilizá-lo com este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por um carregador AC-3. Este dispositivo utiliza baterias BL-5C.

**Aviso:** Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor.

### Algumas regras práticas sobre acessórios.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados num veículo estão montados e a funcionar adequadamente.
- A instalação de acessórios complexos num veículo deve ser executada apenas por pessoal técnico qualificado.

# Informações gerais

Parabéns pela aquisição deste telemóvel Nokia. Algumas das suas funções incluem uma agenda, um relógio, um despertador, um rádio, um leitor de música e uma câmara incorporada.

## Códigos de acesso

### Código de segurança

O código de segurança (5 a 10 dígitos) ajuda a proteger o telefone contra utilizações não autorizadas. O código predefinido é 12345. Para alterar o código e definir o telefone para o solicitar, consulte “Segurança” na p. 70.

Se introduzir um código de segurança incorrecto cinco vezes, o telefone pode ignorar as introduções adicionais do código. Espere cinco minutos e introduza o código de novo.

### Códigos PIN

O código PIN ("Personal Identification Number" - código de identificação pessoal) e o código UPIN ("Universal Personal Identification Number" - código universal de identificação pessoal) (quatro a oito dígitos) ajudam a proteger o cartão SIM contra utilizações não autorizadas. Consulte “Segurança”, p. 70. Regra geral, o código PIN é fornecido com o cartão SIM. Para definir o telefone para solicitar o código PIN, consulte “Segurança” na p. 70.

O código PIN2 (quatro a oito dígitos) pode ser fornecido com o cartão SIM e é necessário para executar algumas funções.

O PIN do módulo é necessário para aceder às informações contidas no módulo de segurança. Consulte “Módulo de segurança”, p. 101. O PIN do módulo é fornecido com o cartão SIM se este tiver um módulo de segurança incorporado.

O PIN de assinatura é necessário para a assinatura digital. Consulte “Assinatura digital”, p. 102. O PIN de assinatura é fornecido com o cartão SIM se este tiver um módulo de segurança incorporado.

## Códigos PUK

O código PUK ("Personal Unblocking Key" - código de desbloqueio pessoal) e o código UPUK ("Universal Personal Unblocking Key" -número universal de desbloqueio pessoal) (oito dígitos) são necessários para alterar um código PIN ou UPIN bloqueado, respectivamente. O código PUK2 é necessário para alterar um código PIN2 bloqueado.

Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, contacte o seu operador de rede para os obter.

## Palavra-passe de restrição

A palavra-passe de restrição (quatro dígitos) é necessária ao utilizar a função *Restrição de chamadas*. Consulte "Segurança", p. 70. Pode solicitar esta palavra-passe ao operador de rede.

Se introduzir uma palavra-passe de restrição incorrecta três vezes consecutivas, a palavra-passe é bloqueada. Para obter assistência, contacte o seu operador de rede.

# Protecção de copyright

As protecções de direitos de autor (copyright) podem impedir a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros conteúdos.

# Serviço de definições de configuração

Para utilizar alguns dos serviços de rede, tais como serviços de Internet móvel, MMS ou sincronização com servidor de Internet remoto, o telemóvel precisa de definições de configuração correctas. Pode ser possível receber as definições directamente como uma mensagem de configuração. Depois de receber as definições, é necessário guardá-las no telemóvel. O operador de rede pode fornecer um PIN, que é necessário para guardar as definições. Para mais informações sobre a disponibilidade das definições, contacte o seu operador de rede.

Quando receber uma mensagem de configuração, é apresentada a indicação *Recebidas definiç. configuraç.*.

Para guardar as definições, seleccione **Mostrar** > **Gravar**. Se o telemóvel pedir *Introduzir PIN das definições:*, introduza o código PIN para as

definições e seleccione **OK**. Para receber o código PIN, contacte o fornecedor de serviços que disponibiliza as definições. Se ainda não tiverem sido guardadas quaisquer definições, estas são guardadas como definições de configuração predefinidas. Caso contrário, o telemóvel pede *Activar definições de configuração gravadas?*

Para eliminar as definições recebidas, seleccione **Mostrar** > **Rejeitar**.

Para alterar as definições, consulte "Configuração", p. 69.

## Descarregar conteúdos e aplicações

Pode ser possível descarregar conteúdos, tais como temas, tons e clips de vídeo, para o telemóvel (serviço de rede). Seleccione a função de descarregamento (por exemplo, no menu *Galeria*). Para aceder à função de descarregamento, consulte as respectivas descrições de menu. Para informações sobre a disponibilidade, os preços e as tarifas dos diferentes serviços, contacte o seu fornecedor de serviços.

**Importante:** Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

## Informações de apoio e contacto da Nokia

Para obter as informações adicionais mais recentes, efectuar descarregamentos e informar-se dos serviços relacionados com o seu produto Nokia, consulte a página www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia.

É possível obter informações sobre a utilização dos produtos e serviços Nokia na respectiva página da Internet. Se necessitar de contactar o serviço de assistência a clientes, consulte a lista de contactos dos centros Nokia Care locais, em www.nokia.com/customerservice.

Para fazer uso dos serviços de manutenção, consulte a localização de serviços Nokia Care mais próxima, em www.nokia.com/repair.

# 1. Como começar

## Instalação do cartão SIM e da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Para obter informações sobre a disponibilidade e sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o fornecedor de serviços, o operador de rede ou outro fornecedor.

O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou vincos, pelo que deve ter cuidado ao manipulá-lo, instalá-lo ou removê-lo.

Para instalar o cartão SIM:

1. Pressione firmemente e faça deslizar a parte de cima da tampa posterior, para libertá-la; em seguida, remova a tampa posterior levantando-a do telemóvel.

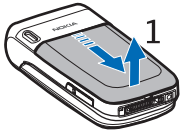


2. Depois de remover a tampa posterior, introduza uma unha debaixo da bateria e levante-a, conforme apresentado.

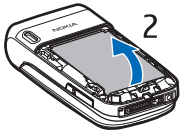


3. Coloque uma unha na parte central do suporte metálico do cartão SIM. Em seguida, desprenda e rode o suporte do cartão SIM, para abri-lo.
4. Introduza o cartão SIM no suporte, conforme apresentado, com o canto biselado em primeiro lugar e os contactos dourados do cartão SIM voltados para cima (afastados do telemóvel).

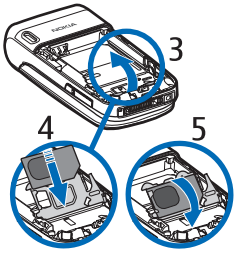


5. Rode o suporte do cartão SIM, para fechá-lo. Os contactos dourados do cartão SIM ficam alinhados com os contactos dourados no

interior do telemóvel. Pressione suavemente o suporte do cartão SIM para o interior do telemóvel, até encaixar no lugar.

6. Volte a colocar a bateria, posicionando-a correctamente (com o lado da etiqueta voltado para cima), de modo a que os contactos dourados fiquem alinhados com os do telemóvel. Faça deslizar a bateria até encaixar no lugar.

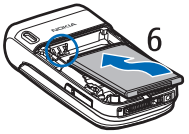


7. Faça deslizar a tampa posterior até encaixar no lugar.

## Carregar a bateria

1. Ligue o carregador a uma tomada de electricidade standard.
2. Introduza a ficha do carregador no conector redondo na parte inferior do telemóvel. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar alguns minutos para que o indicador de carga apareça no visor ou para poder efectuar chamadas.

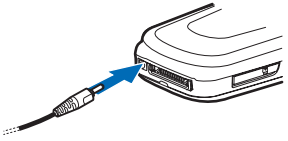

3. Desligue o carregador do telemóvel quando a bateria estiver com a carga completa.

Pode utilizar o telemóvel quando estiver ligado ao carregador. O tempo de carregamento varia consoante o carregador e a bateria utilizados. Por exemplo, carregar uma bateria BL-5C com um carregador AC-3 demora cerca de 2 horas e 20 minutos, estando o telemóvel no modo de espera.

## Instalação do cartão de memória

Utilize apenas cartões microSD compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Pode utilizar um cartão de memória para expandir a memória da *Galeria*. Consulte "Galeria", p. 74. Pode inserir ou substituir o cartão de memória sem desligar o telemóvel.

**Importante:** Não retire o cartão de memória durante uma operação enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos.

Para inserir um cartão de memória, utilize uma unha como alavanca, coloque-a na reentrância do suporte do cartão de memória e rode o suporte, para o abrir (1). Instale o cartão de memória no suporte do cartão (2). Certifique-se de que o cartão de memória ficou bem inserido e de que os contactos dourados estão voltados para cima. Feche o suporte do cartão de memória (3).

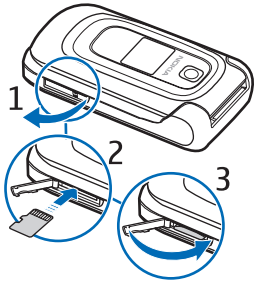


Pode utilizar o cartão de memória para gravar os seus ficheiros multimédia, tais como clips de vídeo, ficheiros de som e imagens, na *Galeria*.

Para remover o cartão de memória, utilize uma unha como alavanca. Introduza-a na reentrância do suporte do cartão de memória e abra-o. Empurre suavemente uma unha contra o cartão, para o libertar do suporte. Em seguida, puxe o cartão para fora. Feche o suporte do cartão de memória.

Para formatar o cartão de memória, consulte "Formatar o cartão de memória" na p. 74.

## Ligar e desligar o telemóvel

Prima, sem soltar, a tecla Terminar até o telemóvel se ligar ou desligar. Se o telemóvel solicitar o código PIN, introduza-o e seleccione OK.

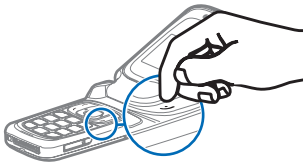

### Serviço Plug and Play

Ao ligar o telemóvel pela primeira vez, com este no modo de espera, pode ser-lhe pedido para obter as definições de configuração do operador de rede (serviço de rede). Confirme ou recuse o pedido. Consulte *Ligar ao suporte fornec. serviços* em "Configuração", p. 69 e "Serviço de definições de configuração", p. 11.

## Abrir a tampa

Quando a tampa do telemóvel é aberta, esta abre-se formando um ângulo de aproximadamente 155 graus. Não tente forçar uma abertura maior da tampa.

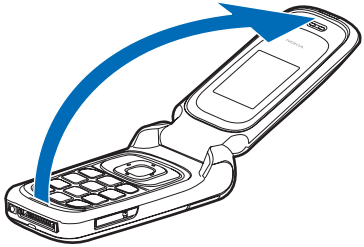

## Posição normal de funcionamento

Utilize o telefone apenas na posição normal de funcionamento.

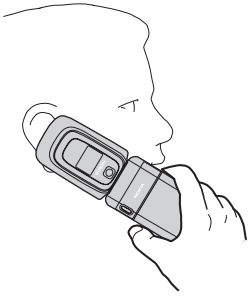

O dispositivo possui uma antena interna.

**Nota:** Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, não toque desnecessariamente na antena quando o dispositivo está ligado. O contacto com a antena afecta a qualidade das chamadas e pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de alimentação superior ao normalmente necessário. O facto de evitar o contacto com a antena durante a utilização do dispositivo optimiza o desempenho da antena e a autonomia da bateria.

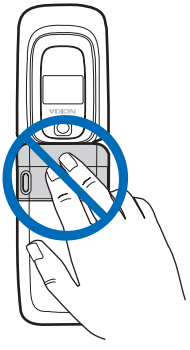

## Pulseira de transporte

Remova a tampa posterior do telemóvel e introduza a correia conforme indicado na imagem.

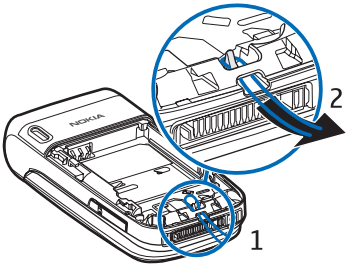

# 2. O seu telemóvel

## Teclas e componentes

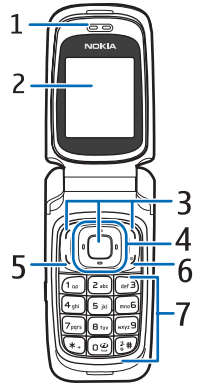


- Auscultador (1)
- Visor principal (2)
- Teclas de selecção esquerda, central e direita (3)
- Tecla de navegação em quatro sentidos (4)
- Tecla Chamar (5)
- Tecla terminar, para terminar chamadas (breve pressão da tecla) e ligar / desligar o telemóvel (pressão prolongada da tecla) (6)
- Teclado (7)
- Lente da câmara (8)
- Mini-visor (9)
- Suporte do cartão de memória (10)

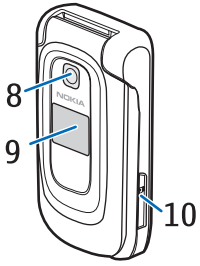


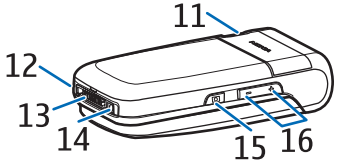


- Altifalante (11)
- Microfone (12)
- Conector Pop-Port™ (13)
- Conector do carregador (14)
- Tecla de abertura da câmara (15)
- O volume é activado com a tecla de volume para cima / para baixo (breve pressão da tecla); a marcação por voz é activada com a tecla de volume para baixo (pressão prolongada da tecla) e o serviço

Premir para falar (PPF) é activado com a tecla de volume para cima (pressão prolongada da tecla) (16)

## Modo de espera

Quando o telemóvel é ligado, o primeiro ecrã apresentado é o ecrã inicial, indicando que o telemóvel está em modo de espera. Quando o telemóvel está em modo de espera, as teclas de selecção dão acesso a funções específicas e os indicadores são apresentados no ecrã inicial. Os indicadores mostram o estado do telemóvel.

- Intensidade do sinal da rede (1)
- Indicador de carga da bateria (2)
- Relógio (3) — se tiver sido definida a apresentação das horas no visor. Consulte "Hora e data" em "Definições", p. 59.
- Nome do fornecedor de serviços ou o logotipo do operador (4)
- Agenda (5) — a data é apresentada se for definida para ser mostrada no visor e não tiver sido especificado o modo de espera activa. Consulte "Modo de espera activa", p. 21 e "Hora e data", p. 59.
- Espera activa (6). Consulte "Modo de espera activa", na p. 21.
- A tecla de selecção esquerda (7) é Ir para ou um atalho para outra função. Consulte "Tecla de selecção esquerda", p. 59.
- O modo da tecla de selecção central (8) é Menu.
- A tecla de selecção direita (9) pode ser Nomes, permitindo o acesso à lista de contactos do menu *Contactos*, um nome de operador específico para aceder à respectiva página na Internet ou um atalho para uma função que tenha sido seleccionado. Consulte "Tecla de selecção direita", p. 60.

## Modo de espera activa

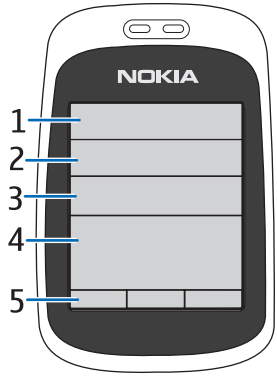


No modo de espera activa, o telemóvel pode apresentar janelas de itens de conteúdos em separado, tais como indicadores gerais e o logótipo do operador (1), atalhos (2), funções de áudio (3) e a agenda (4). Para especificar se a espera activa deve ser mostrada, consulte *Espera activa* em "Definições do modo de espera", p. 57.

A espera activa encontra-se no modo passivo quando a tecla de selecção central (5) é **Menu**; só pode ver conteúdo. Para activar o modo de navegação e percorrer os conteúdos, utilize a tecla de navegação. Para alterar a tecla de acesso ao modo de navegação, consulte *Tecla de espera activa* em "Definições do modo de espera", p. 57. Quando os indicadores de seta forem apresentados, pode deslocar o item para a esquerda ou para a direita.

Para personalizar e organizar o conteúdo da espera activa, especifique **Opções** e seleccione a opção correspondente. Consulte "Definições do modo de espera", p. 57.

Para sair do modo de navegação, seleccione **Sair**. Se não premir qualquer tecla durante um determinado período, o telemóvel regressa automaticamente ao modo passivo.

### Itens de conteúdo no modo de navegação

*Barra de atalhos* — Para seleccionar um atalho, desloque-se para a função pretendida e seleccione-a. Para alterar ou organizar os atalhos no modo de navegação, seleccione **Opções** > *Personalizar*.

*Rádio e música* — Para ligar o rádio ou o leitor de música, seleccione-o. Para mudar uma faixa no leitor de música, desloque-se para baixo ou para cima. Para iniciar a procura de estações de rádio, prima a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita, sem soltar.

*Agenda* — Para ver as notas do dia actual, seleccione a nota pretendida. Para ver as notas do dia anterior ou dos dias seguintes, prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou para a direita.

*Minha nota* — Para introduzir uma nota, seleccione a janela de conteúdo, escreva a nota e guarde-a.

*Temporizador* — Para iniciar o temporizador, seleccione o item de conteúdo. É apresentado o tempo restante com uma nota.

*Indicadores gerais* — Para ver os indicadores de espera activa, tais como a data, as informações da célula, as mensagens de informação, o nome de grupo PPF predefinido e o índice de grupos de utilizadores restritos. A data é mostrada se a agenda não estiver seleccionada como conteúdo da espera activa.

### Atalhos da espera activa

Para aceder à lista dos números marcados, prima a tecla Chamar uma vez. Consulte "Efectuar uma chamada", p. 25.

Para efectuar uma chamada para a caixa de correio de voz (serviço de rede), se tiver guardado o número da caixa de correio de voz no telemóvel, prima **1**, sem soltar.

Para ligar a um serviço de browser, prima **0**, sem soltar.

Para definir funções de atalho para a tecla de navegação, consulte *Tecla de navegação* em "Meus atalhos", p. 59.

Para efectuar uma chamada premindo uma tecla numérica com um número de telefone atribuído, consulte "Marcação rápida", p. 25.

Para alternar entre o perfil *Geral* e o perfil *Silêncio*, prima **#**, sem soltar.

## Indicadores e ícones

O telemóvel tem dois tipos de identificadores: indicadores e ícones.

### Indicadores

Para obter informações sobre os indicadores, consulte "Modo de espera", p. 20.

### Ícones

Os ícones são representações gráficas de uma situação ou de um item específico. A lista que se segue descreve cada um dos ícones.

O utilizador tem mensagens não lidas na pasta *Caixa de entrada*.

Existem mensagens não enviadas, canceladas ou cujo envio falhou na pasta *A enviar*.

O telemóvel registou uma chamada não atendida.

Recebeu uma ou várias mensagens instantâneas e está ligado ao serviço de mensagens instantâneas.

O teclado está bloqueado.

O despertador está definido como *Ligado*.

O telemóvel não toca ao ser recebida uma chamada ou uma mensagem.

O temporizador está activo.

O cronómetro está activo em segundo plano.

O telemóvel está registado na rede GPRS ou EGPRS.

Está estabelecida uma ligação GPRS ou EGPRS.

A ligação GPRS ou EGPRS é suspensa (colocada em espera) se, por exemplo, for efectuada ou recebida uma chamada durante uma ligação telefónica EGPRS ou GPRS.

Há uma ligação Bluetooth activa.

Se tiver duas linhas telefónicas, está seleccionada a segunda linha.

As chamadas recebidas são todas desviadas para outro número.

O altifalante está activado ou o suporte de música está ligado ao telemóvel.

As chamadas estão limitadas a um grupo de utilizadores restrito.

O perfil temporário está seleccionado.

## Bloqueio do teclado (protecção do teclado)

A protecção do teclado desactiva-o para evitar que as teclas sejam premidas involuntariamente.

- Para bloquear o teclado, seleccione **Menu** e prima * no intervalo de 3,5 segundos.
- Para desbloquear o teclado, seleccione **Desbl.** e prima * no intervalo de 1,5 segundos.
- Para activar o bloqueio automático das teclas, seleccione **Menu** > *Definições* > *Telemóvel* > *Bloqueio automático de teclas* > *Activar*. Especifique o período após o qual o teclado é bloqueado em minutos e segundos.

Se a *Protecção segurança do teclado* estiver definida como *Activar*, introduza o código de segurança, no caso de lhe ser pedido.

Para atender uma chamada quando a protecção do teclado estiver activa, prima a tecla Chamar. Quando terminar ou rejeitar a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

Quando a função "Bloqueio do Teclado" está activa, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Introduza o número de emergência e prima a tecla Chamar.

Para obter informações sobre a *Protecção segurança do teclado*, consulte “Telemóvel”, p. 67.

# 3. Funções de chamada

## Efectuar uma chamada

1. Introduza o número de telefone, incluindo o indicativo de área. Para apagar um carácter incorrecto, seleccione **Limpar**.

   Para fazer chamadas para o estrangeiro, prima *, duas vezes, para obter o prefixo de marcação internacional (o carácter "+" substitui o código de acesso internacional); em seguida, introduza o indicativo do país, o indicativo da área sem o zero à esquerda, se necessário, e o número do telefone.
2. Para efectuar uma chamada para o número, prima a tecla Chamar.
3. Para terminar a chamada ou cancelar uma tentativa de chamada, prima a tecla Terminar ou seleccione **Opções** > *Terminar chamada*.

## Marcação rápida

Atribua um número de telefone a uma das teclas de marcação rápida, 2 a 9. Efectue a chamada numa das seguintes maneiras:

- Prima uma tecla de marcação rápida e, em seguida, prima a tecla Chamar.
- Se a função *Marcação rápida* estiver definida como *Activada*, prima uma tecla de marcação rápida, sem soltar, até a chamada ser iniciada. Consulte *Marcação rápida* em "Chamada", p. 66.

## Marcação por voz melhorada

Pode efectuar uma chamada dizendo o nome que está gravado na lista de contactos do telemóvel. É adicionado automaticamente um comando de voz a todas as entradas na lista de contactos do telemóvel.

### Efectuar uma chamada de marcação por voz

Se uma aplicação estiver a enviar ou a receber dados através de uma ligação de dados por pacotes, termine a aplicação antes de utilizar a marcação por voz.

Os comandos de voz são dependentes do idioma. Para definir o idioma, consulte *Idioma reconhecimento de voz* em "Telemóvel", p. 67.

**Nota:** A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

1. No modo de espera, prima a tecla de selecção direita, sem soltar. É emitido um breve sinal sonoro e é apresentado o texto *Diga agora*.

   Se estiver a utilizar um auricular compatível com tecla de auricular, prima a tecla do auricular, sem soltar, para iniciar a marcação por voz.

2. Diga o comando de voz com clareza. Se o comando de voz for reconhecido, é apresentada uma lista de entradas coincidentes. O telemóvel reproduz o comando de voz da primeira entrada coincidente da lista. Após 1,5 segundos, o telemóvel marca o número ou, se o resultado não estiver correcto, pode seleccionar outra entrada e seleccionar a opção para a marcar.

   A utilização de comandos de voz para executar uma função seleccionada do telemóvel é semelhante à da marcação por voz. Consulte *Comandos de voz* em "Meus atalhos", p. 59.

## Atender ou rejeitar uma chamada

- Abra a tampa ou prima a tecla Chamar, para atender a chamada. Para silenciar o tom de toque, seleccione Silêncio, se a tampa estiver aberta, ou prima a tecla de volume para cima/para baixo, se a tampa estiver fechada.
- Para rejeitar uma chamada recebida quando a tampa está aberta, prima a tecla terminar.

Se a opção *Desviar se ocupado* estiver activada na sua caixa de correio de voz, a chamada é reencaminhada para o seu correio de voz. Caso contrário, a chamada é rejeitada. Se um auricular compatível fornecido com uma tecla de auricular estiver ligado ao telemóvel, prima a tecla do auricular para atender e terminar uma chamada.

## Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço de rede. Para atender a chamada em espera durante uma chamada activa, prima a tecla Chamar. A primeira chamada é colocada em espera. Para terminar a chamada em curso, prima a tecla Terminar.

Para activar a função *Serviço de chamadas em espera*, consulte "Chamada", p. 66.

# Opções durante uma chamada

Muitas das opções que podem ser utilizadas durante uma chamada são serviços de rede. Para mais informações sobre a disponibilidade, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para aumentar ou diminuir o volume durante uma chamada, prima a tecla de volume para cima ou para baixo, na parte lateral do telemóvel.

Seleccione **Opções** durante uma chamada para que fiquem disponíveis as opções que se seguem.

*Enviar DTMF* — para enviar sequências de tons.

*Trocar* — para alternar entre a chamada activa e a chamada em espera.

*Transferir* — para ligar uma chamada retida a uma chamada activa e desligar-se da chamada.

*Conferência* — para efectuar uma chamada de conferência que permite a participação de um máximo de cinco pessoas.

*Chamada privada* — para conversar em privado durante uma chamada de conferência.

Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

# 4. Menus do telemóvel

As funções do telemóvel estão agrupadas de acordo com a função a que se destinam e são acedidas através dos menus principais existentes no telemóvel. Cada menu principal contém submenus e listas a partir das quais pode seleccionar ou ver itens e personalizar as funções do telemóvel. Para aceder a estes menus e submenus, seleccione-os.

Alguns menus podem não estar disponíveis, dependendo da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

## Vistas de menu

O telemóvel tem dois tipos de vistas de menu: *Lista* e *Grelha*.

Na interface *Lista*, cada um dos menus é apresentado através de imagens. Desloque-se para navegar através dos menus. À medida que se vai deslocando nos menus, é apresentado o número do menu no canto superior direito do visor. Por baixo do número do menu existe uma barra de deslocamento com um separador. O separador move-se para cima ou para baixo, à medida que se desloca através dos menus, facultando uma representação visual da sua posição actual na estrutura do menu.

Na interface *Grelha*, são apresentados vários ícones num único ecrã. Utilize a tecla de navegação de quatro sentidos para seleccionar os ícones. O nome do menu é apresentado na parte superior do visor e o ícone do menu seleccionado é apresentado com um contorno.

Para alterar a vista do menu, seleccione **Opções** > *Vista menu princip.* > *Lista* ou *Grelha*.

## Aceder a uma função de menu

1. Seleccione **Menu** e o menu pretendido.
2. Se o menu contiver outros submenus, seleccione o pretendido.
3. Se o menu especificado contiver outros submenus, seleccione o pretendido.
4. Para regressar ao nível de menu anterior, seleccione **P/ trás**. Para sair do menu, seleccione **Sair**.

# 5. Mensagens

Pode utilizar mensagens móveis para se manter em contacto com os amigos, a família e os colegas de trabalho, utilizando o serviço de mensagens curtas (SMS), que é um serviço de rede. Nem todas as funções de mensagem estão disponíveis em todas as redes celulares. Para mais informações sobre a disponibilidade e subscrição, contacte o seu operador de rede.

Quando enviar mensagens, o telemóvel pode apresentar a indicação *Enviada a mensagem*. Isso significa que a mensagem foi enviada pelo dispositivo para o número do centro de mensagens programado no dispositivo. Não significa que a mensagem tenha sido recebida pelo respectivo destinatário. Para mais informações sobre serviços de mensagens, contacte o seu operador de rede.

## Mensagens de texto

O dispositivo suporta o envio de mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos ou outros símbolos, bem como os caracteres especiais de alguns idiomas como, por exemplo, o chinês, ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

O indicador de comprimento da mensagem é apresentado na parte superior do visor do telemóvel. Este indicador permite-lhe ver quantos caracteres restam à medida que vai introduzindo texto na mensagem. Por exemplo, 673/2 significa que ainda restam 673 caracteres e que a mensagem será enviada como uma série de duas mensagens.

Pode utilizar modelos predefinidos para o ajudarem a escrever mensagens de texto. Antes de poder enviar qualquer texto ou quaisquer mensagens de e-mail, precisa de configurar as definições de mensagem. Consulte "Definições de mensagens", p. 47.

Para mais informações sobre a disponibilidade do serviço de e-mail SMS e para o subscrever, contacte o seu fornecedor de serviços.

## Introdução de texto

Para introduzir texto ao escrever mensagens, utilize a introdução tradicional ou assistida de texto. Quando utilizar a introdução tradicional de texto, prima uma tecla numérica, de **1** a **9**, repetidamente, até que seja apresentado o carácter pretendido. Com a introdução assistida de texto, pode introduzir uma letra, premindo a tecla uma única vez.

Quando o utilizador escreve texto, é apresentado no canto superior esquerdo do visor, para indicar a introdução assistida de texto, e o indicador , para indicar a introdução tradicional de texto. Os indicadores Abc, abc ou ABC são apresentados junto do indicador de introdução de texto para indicar a utilização de maiúsculas ou minúsculas. Para mudar de maiúsculas para minúsculas ou vice-versa, prima a tecla **#**. O indicador 123 indica o modo numérico. Para mudar do modo alfabético para o modo numérico, prima **#**, sem soltar, e seleccione *Modo numérico*.

### Definições

Para definir o idioma para a escrita como um idioma diferente do seleccionado, especifique **Opções** > *Idioma de escrita*. A introdução assistida de texto só está disponível para os idiomas incluídos na lista.

Para definir a opção de introdução assistida de texto, seleccione **Opções** > *Activar dicionário* ou para definir a introdução tradicional de texto, especifique **Opções** > *Desact. dicionário*.

Para activar ou desactivar, rapidamente, a introdução assistida de texto, prima **#**, duas vezes, ou seleccione **Opções**, sem soltar.

### Introdução assistida de texto

A introdução assistida de texto permite escrever texto rapidamente, utilizando o teclado do telemóvel e um dicionário incorporado.

1. Comece a escrever uma palavra utilizando as teclas **2** a **9** e prima cada uma das teclas apenas uma vez para cada letra. A palavra modifica-se após cada batida da tecla.
2. Quando acabar de escrever a palavra e esta estiver correcta, prima **0**.
3. Se a palavra apresentada não estiver correcta, prima *****, repetidamente, ou seleccione **Opções** > *Corresponde*. Quando a palavra pretendida é apresentada, seleccione *Utilizar*.

4. Se for apresentado o carácter "?" a seguir à palavra, a palavra que pretendia escrever não consta do dicionário. Para acrescentar uma palavra ao dicionário, seleccione *Letras*. O telemóvel apresenta as letras introduzidas. Introduza a palavra (com a introdução tradicional de texto) e seleccione *Gravar*.

### Introdução tradicional de texto

Prima uma das teclas numéricas **1** a **9**, repetidamente, até ser apresentado o carácter pretendido. Nem todos os caracteres disponíveis numa tecla estão inscritos na mesma. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita seleccionado. Consulte "Definições", p. 30.

Se a letra seguinte se encontrar localizada na mesma tecla que a actual, aguarde até que o cursor volte a aparecer ou desloque-se numa direcção qualquer e introduza a letra.

Para aceder aos sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns, prima **1**. Para introduzir um espaço, prima **0**.

Para mais caracteres, prima *.

## Escrever e enviar

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem texto* e introduza o número de telefone do destinatário no campo *Para:*.
2. Para obter um número de telefone dos *Contactos*, seleccione **Juntar** > *Contacto*. Para enviar a mensagem para vários destinatários, adicione os contactos pretendidos, um por um.
3. Para enviar a mensagem para as pessoas de um grupo, seleccione *Grupo contactos* e escolha o grupo pretendido. Para obter os contactos para os quais enviou mensagens recentemente, seleccione **Juntar** > *Recentem / utiliz.*.
4. Desloque-se para baixo e introduza uma mensagem. Consulte "Introdução de texto", p. 30.
5. Para inserir um modelo na mensagem de texto, seleccione **Opções** > *Usar modelo* e o modelo que pretende inserir.

6. Para ver o aspecto com que a mensagem será apresentada ao destinatário, seleccione **Opções** > *Antever*.
7. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

### Ler e responder

Quando recebe mensagens é apresentada a indicação *1 mensagem recebida* ou *N mensagens recebidas*, em que "N"é o número de mensagens novas.

1. Para ver uma mensagem nova, seleccione **Mostrar**. Para a ver mais tarde, seleccione **Sair**.

   Para ler a mensagem mais tarde, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Caixa de entrada*. Se tiver recebido mais de uma mensagem, seleccione a mensagem que pretende ler. O símbolo ✉ indica que existe uma mensagem não lida na *Caixa de entrada*.
2. Durante a leitura de uma mensagem, seleccione **Opções** e apague ou reenvie a mensagem, edite o texto ou uma mensagem de e-mail SMS ou mova-a para outra pasta, ou veja ou extraia detalhes da mensagem. Também pode copiar o texto do início de uma mensagem para a agenda do telemóvel como uma nota de lembrete.
3. Para responder a uma mensagem, seleccione **Respond.** > *Msg. de texto*, *Multimédia*, *Msg. flash* ou *Mensagem áudio*.
   Para enviar uma mensagem de texto para um endereço de e-mail, introduza o endereço no campo *Para:*.
4. Desloque-se para baixo e introduza uma mensagem no campo *Mensagem:*. Consulte "Introdução de texto", p. 30. Se, para a mensagem de resposta, pretender alterar o tipo de mensagem, seleccione **Opções** > *Alterar tipo msg.*.
5. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

## Mensagens do SIM

As mensagens do SIM são mensagens de texto que estão guardadas no cartão SIM. Pode copiar ou mover essas mensagens para a memória do telemóvel, mas não o contrário. As mensagens recebidas são guardadas na memória do telemóvel.

Para ler as mensagens SIM, seleccione **Menu** > *Mensagens* > **Opções** > *Mensagens do SIM*.

## Mensagens multimédia

**Nota:** Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Uma mensagem multimédia pode conter texto, som, imagens, uma nota de agenda, um cartão de visita ou um clip de vídeo. Se a mensagem for demasiado grande, o telemóvel pode não conseguir recebê-la. Algumas redes permitem mensagens de texto que incluem um endereço de Internet onde o utilizador pode visualizar a mensagem multimédia.

Não pode receber mensagens multimédia durante uma chamada ou durante uma sessão de consulta através de dados GSM em curso. Uma vez que a entrega de mensagens multimédia pode falhar por variadíssimas razões, não deve basear-se unicamente nestas para comunicações essenciais.

### Escrever e enviar uma mensagem multimédia

A rede celular poderá limitar o tamanho das mensagens multimédia. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

Para especificar as definições para as mensagens multimédia, consulte "Multimédia", p. 49. Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição do serviço de mensagens multimédia, contacte o seu operador de rede.

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Multimédia*.
2. Introduza uma mensagem. Consulte "Introdução de texto", p. 30.

   O telemóvel suporta mensagens multimédia com várias páginas (slides). Uma mensagem pode conter uma nota da agenda e um cartão de visita como anexos. Um slide pode conter texto, uma imagem e um clip de áudio ou texto e um clip de vídeo.
3. Para inserir um slide na mensagem, seleccione **Novo**; ou especifique **Opções** > *Inserir* > *Slide*.

4. Para ver a mensagem antes de a enviar, seleccione **Opções** > *Antever*.
5. Desloque-se para baixo e seleccione **Enviar**. Consulte "Enviar mensagens", p. 34.
6. Introduza o número de telefone do destinatário no campo *Para:*.

   Para obter um número de telefone dos *Contactos*, seleccione **Juntar** > *Contacto*.

   Para enviar a mensagem para vários destinatários, adicione os contactos pretendidos, um por um.

   Para enviar a mensagem para as pessoas de um grupo, seleccione *Grupo contactos* e escolha o grupo pretendido.

   Para obter os contactos para os quais enviou mensagens recentemente, seleccione **Juntar** > *Recentem / utiliz.*.

## Enviar mensagens

Depois de escrever a mensagem, para a enviar, seleccione **Enviar** ou prima a tecla Chamar. O telemóvel guarda a mensagem na pasta *A enviar* e o envio é iniciado. Se seleccionar *Gravar mensagens enviadas* > *Sim*, a mensagem enviada é guardada na pasta *Itens enviados*. Consulte "Definições gerais", p. 47.

Quando o telemóvel está a enviar a mensagem, aparece o ícone animado . A recepção efectiva de uma mensagem depende de vários factores. Para mais informações sobre serviços de mensagens, contacte o seu operador de rede.

O envio de uma mensagem multimédia é mais lento do que o envio de uma mensagem de texto. Pode utilizar outras funções do telemóvel durante o envio da mensagem. Se houver uma interrupção durante o envio da mensagem, o telemóvel tenta reenviá-la várias vezes. Se essas tentativas falharem, a mensagem permanece na pasta *A enviar*. Pode tentar reenviá-la mais tarde.

Para cancelar o envio das mensagens que se encontram na pasta *A enviar*, desloque-se para a mensagem pretendida e seleccione **Opções** > *Cancelar envio*.

## Ler e responder

**Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. Os objectos das mensagens multimédia podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Quando recebe mensagens multimédia é apresentada a indicação *Mensagem multimédia recebida* ou *N mensagens recebidas*, em que "N"é o número de mensagens novas.

1. Para ler a mensgem, seleccione **Mostrar**. Para a ver mais tarde, seleccione **Sair**.

   Para ler a mensagem mais tarde, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Caixa de entrada*. Na lista de mensagens, o símbolo indica uma mensagem não lida. Seleccione a mensagem que pretende ver.

2. Para ver a mensagem na totalidade, se a mensagem recebida contiver uma apresentação, seleccione **Reprod.**

   Para ver os ficheiros da apresentação ou os anexos, seleccione **Opções** > *Objectos* ou *Anexos*.

3. Para responder à mensagem, seleccione **Opções** > *Responder* > *Msg. de texto*, *Multimédia*, *Msg. flash* ou *Mensagem áudio*. Escreva a mensagem de resposta.

   Se, para a mensagem de resposta, pretender alterar o tipo de mensagem, seleccione **Opções** > *Alterar tipo msg.*. O novo tipo de mensagem pode não suportar todo o conteúdo que adicionou.

4. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**. Consulte “Enviar mensagens”, p. 34.

## Memória cheia

Se estiver a receber uma mensagem e a memória das mensagens estiver cheia, é apresentada a indicação *Memória cheia. Impossível receber msgs.* Para eliminar mensagens antigas, seleccione **OK** > **Sim** e a pasta. Escolha a mensagem pretendida e seleccione **Apagar**.

Se pretender apagar mais de uma mensagem em simultâneo, seleccione uma das mensagens que pretende apagar e especifique **Opções** > **Marcar**. Seleccione cada uma das mensagens adicionais que pretende apagar e especifique **Marcar** ou, se pretender apagar todas as

mensagens, seleccione **Opções** > **Marcar todas**. Depois de ter marcado todas as mensagens que pretende apagar, seleccione **Opções** > *Apag. marcado(s)*.

## Pastas

O telemóvel guarda as mensagens de texto e multimédia na pasta *Caixa de entrada*.

Para definir o telemóvel para guardar as mensagens enviadas na pasta *Itens enviados*, consulte *Gravar mensagens enviadas* em "Definições gerais", p. 47.

Para ver qualquer mensagem que pretenda enviar mais tarde e que tenha guardado como rascunho na pasta *Rascunhos*, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Rascunhos*.

Pode mover as suas mensagens para a pasta *Itens gravados*. Para organizar as subpastas de *Itens gravados*, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Itens gravados* > *Mensagens gravadas* ou uma pasta que tenha adicionado. Para acrescentar uma pasta nova para as mensagens, seleccione **Opções** > *Juntar pasta*. Para eliminar ou mudar o nome de uma pasta, escolha a pasta pretendida e seleccione **Opções** > *Apagar pasta* ou *Mudar nome pasta*.

O telemóvel inclui modelos. Para criar um modelo, guarde ou copie uma mensagem como um modelo. Para aceder à lista de modelos, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Itens gravados* > *Modelos*.

## Mensagens flash

As mensagens flash são mensagens de texto que são apresentadas instantaneamente ao serem recebidas. As mensagens flash não são guardadas automaticamente.

### Escrever uma mensagem flash

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Msg. flash*. Introduza o número de telefone do destinatário no campo *Para:*. Escreva a mensagem no campo *Mensagem:*. O comprimento máximo de uma mensagem flash é 70 caracteres. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

### Receber uma mensagem flash

Uma mensagem flash recebida é indicada pelo texto *Mensagem:* e algumas palavras do início da mensagem. Para ler a mensgem, seleccione **Ler**. Para extrair números de telefone, endereços de e-mail e endereços de sites da Internet da mensagem actual, seleccione **Opções** > *Usar detalhes*.

## Mensagens de áudio Nokia Xpress

Pode utilizar o serviço de mensagens multimédia para criar e enviar uma mensagem de voz de uma forma cómoda. Para poder utilizar mensagens de áudio, o serviço de mensagens multimédia tem de estar activado.

### Criar uma mensagem de áudio

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Msg. de áudio* e para iniciar a gravação.
2. Para parar a gravação, seleccione e é apresentado um ecrã de mensagem.
3. Para ver as opções disponíveis, seleccione **Opções**.
4. Introduza o número de telefone do destinatário no campo *Para:*.

   Para obter um número de telefone dos *Contactos*, seleccione **Juntar** > *Contacto*.

   Para enviar a mensagem para vários destinatários, adicione os contactos pretendidos, um por um.

   Para enviar a mensagem para as pessoas de um grupo, seleccione *Grupo contactos* e escolha o grupo pretendido.

   Para obter os contactos para os quais enviou mensagens recentemente, seleccione **Juntar** > *Recentem / utiliz.*.
5. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

### Receber uma mensagem de áudio

Quando o telemóvel recebe mensagens de áudio é apresentada a indicação *1 mensagem de áudio recebida* ou *N mensagens recebidas*, em que "N"é o número de mensagens novas. Para abrir a mensagem, seleccione **Reprod.** ou, se tiver recebido mais de uma mensagem,

seleccione Mostrar > Reprod.. Para ouvir a mensagem mais tarde, seleccione Sair. Seleccione Opções para ver as opções disponíveis.

## Mensagens instantâneas

Pode utilizar as mensagens de texto a um outro nível, experimentando as mensagens instantâneas (MI) (serviço de rede) num ambiente celular. Pode trocar mensagens instantâneas com os seus amigos e familiares, independentemente do sistema móvel ou da plataforma (como a Internet) que estejam a utilizar, desde que utilizem todos o mesmo serviço de mensagens instantâneas.

Antes de poder utilizar o serviço de mensagens instantâneas, precisa de subscrever o serviço de mensagens de texto do seu fornecedor de serviços e registar-se no serviço de mensagens instantâneas que pretende utilizar. Também precisa de obter um nome de utilizador e uma palavra-passe antes de poder utilizar as mensagens instantâneas. Para obter mais informações, consulte "Efectuar o registo num serviço de mensagens instantâneas", p. 38.

Dependendo do seu fornecedor de serviços de MI e do seu operador de rede, pode não ter acesso a todas as funções descritas neste manual.

Para configurar as definições do serviço de mensagens instantâneas, consulte *Definições ligação* em "Aceder", p. 39. Os ícones e os textos apresentados podem variar, dependendo do serviço de mensagens instantâneas.

Durante a ligação ao serviço de mensagens instantâneas, pode utilizar as outras funções do telemóvel, permanecendo a conversa com mensagens instantâneas activa em segundo plano. Dependendo da rede, a conversa com mensagens instantâneas activa pode consumir mais rapidamente a bateria do telemóvel e pode ser necessário ligá-lo a um carregador.

### Efectuar o registo num serviço de mensagens instantâneas

Pode efectuar este registo através da Internet, junto do fornecedor de serviços de MI seleccionado pelo utilizador. Durante o processo de registo, terá oportunidade para criar um nome de utilizador e uma

palavra-passe da sua opção. Para mais informações sobre a assinatura de serviços de mensagens instantâneas, contacte o seu operador de rede.

## Aceder

Para aceder ao menu *Mensagens instantân.* ainda no estado offline, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Mensagens instantân.* (A indicação *Mensagens instantân.* pode ser substituída por outro termo, dependendo do fornecedor de serviços). Se estiver disponível mais de um conjunto de definições de ligação para o serviço de mensagens instantâneas, seleccione o pretendido. Se existir apenas um conjunto definido, este é seleccionado automaticamente.

São apresentadas as seguintes opções:

*Iniciar sessão* — para estabelecer a ligação ao serviço de mensagens instantâneas. Para definir o telemóvel de modo a que este estabeleça automaticamente uma ligação ao serviço de mensagens quando o ligar, seleccione *In. sessão auto.:* e especifique **Alterar** > *Activar* ou seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Mensagens instantân.*, estabeleça a ligação ao serviço de mensagens instantâneas e especifique **Opções** > *Definições* > *Início de sessão automático* > *Activar* ou *Não*.

*Conversa gravada* — para ver, eliminar ou mudar o nome das conversações que tenha guardado durante uma sessão de mensagens instantâneas.

*Definições ligação* — para editar as definições necessárias para a ligação de mensagens.

## Ligar

Para estabelecer a ligação ao serviço de mensagens instantâneas, abra o menu *Mensagens instantân.*, seleccione o serviço de mensagens instantâneas, se necessário, e especifique *Iniciar sessão*. Depois de o telemóvel ter estabelecido a ligação, com êxito, é apresentado o texto *Sessão iniciada*.

Para desligar do serviço de mensagens instantâneas, seleccione **Opções** > *Terminar sessão*.

## Sessões

Quando estiver ligado ao serviço de mensagens instantâneas, o seu estado, tal como é visto pelas outras pessoas, é apresentado na linha de estado: *Estado: Online*, *Meu est.: Ocup.* ou *Estado: Ap. off.* — para alterar o seu próprio estado, seleccione **Alterar**.

Por baixo da linha de estado existem três pastas que contêm os seus contactos e apresentam os respectivos estados: *Convers.*, *Online* e *Offline*. Para expandir a pasta, destaque-a e seleccione **Expandir** (ou prima a tecla de deslocamento para a direita), para fechar a pasta, seleccione **Retrair** (ou prima a tecla de deslocamento para a esquerda).

*Conversas* — mostra a lista de mensagens instantâneas novas e lidas ou os convites para a troca de mensagens instantâneas durante uma sessão de mensagens instantâneas em curso.

indica uma mensagem de grupo nova.

indica uma mensagem de grupo lida.

indica uma mensagem instantânea nova.

indica uma mensagem instantânea lida.

indica um convite.

Os ícones e os textos apresentados podem variar, dependendo do serviço de mensagens instantâneas seleccionado.

*Online* — mostra o número de contactos online.

*Offline* — mostra o número de contactos offline.

Para iniciar uma conversação, expanda a pasta *Online* ou a pasta *Offline* e seleccione o contacto com o qual pretende manter uma sessão de chat e especifique **Chat**. Para responder a um convite ou para responder a uma mensagem, expanda a pasta *Conversas* e seleccione o contacto com o qual pretende manter uma sessão de chat e especifique **Abrir**. Para acrescentar contactos, consulte "Juntar contactos de MI", p. 42.

**Opções** > *Procurar utiliz. MI* —para procurar outros utilizadores de mensagens instantâneas, na rede, por número de telemóvel, pseudónimo, endereço de e-mail, nome próprio ou apelido.

**Opções** > *Chat* —para iniciar uma conversa quando tiver encontrado o utilizador pretendido.

### Aceitar ou rejeitar um convite

No modo de espera, depois de ter estabelecido a ligação ao serviço de mensagens instantâneas e de ter recebido um novo convite, é apresentado o texto *Novo convite recebido*. Para a ler, seleccione **Ler**. Se tiver sido recebido mais de um convite, seleccione o convite pretendido e especifique **Abrir**. Para se juntar à conversa do grupo privado, seleccione **Aceitar** e introduza o pseudónimo que pretende utilizar como alcunha. Para rejeitar ou apagar o convite, seleccione **Opções** > *Rejeitar* ou *Apagar*.

### Ler uma mensagem instantânea

No modo de espera, depois de ter estabelecido a ligação ao serviço de mensagens instantâneas e de ter recebido uma mensagem nova que não esteja associada à conversa em curso, é apresentado o texto *Nova mensagem instantânea*. Para o ler, seleccione **Ler**.

Quando recebe mais de uma mensagem é apresentada a indicação *N novas mensagens instantâneas*, em que "N" é o número de mensagens novas. Especifique **Ler**, seleccione uma mensagem e especifique **Abrir**.

As novas mensagens recebidas durante uma conversa em curso são mantidas em *Mensagens instantân.* > *Conversas*. Se receber uma mensagem de alguém que não se encontre nos *Contactos de MI*, é apresentado o ID do remetente. Para guardar um novo contacto que não se encontre na memória do telemóvel, seleccione **Opções** > *Gravar contacto*.

### Participar numa conversa

Para participar numa conversa, escreva a sua mensagem e seleccione **Enviar** ou prima a tecla Chamar. Seleccione **Opções** para ver as opções disponíveis.

Se, durante uma conversa, receber uma mensagem nova de uma pessoa que não está a participar na conversa em curso, é apresentado o indicador e o telemóvel emite um som de aviso.

Escreva a mensagem e seleccione **Enviar** ou prima a tecla Chamar. A mensagem é mostrada e a mensagem de resposta à apresentada por baixo da mensagem do utilizador.

### Juntar contactos de MI

Quando estiver ligado ao serviço de MI, no menu principal de MI, seleccione **Opções** > *Juntar contacto*.

Seleccione *Por nº. telefone*, *Introduzir ID man.*, *Procurar do serv.* ou *Copiar do servidor* (dependendo do fornecedor de serviços). Quando o contacto é acrescentado correctamente, o telemóvel confirma-o.

Escolha um contacto. Para iniciar uma conversa, seleccione **Chat**.

### Bloquear ou desbloquear mensagens

Se, durante uma conversa, pretender bloquear mensagens, seleccione **Opções** > *Bloquear contacto*. É apresentado um pedido de confirmação; seleccione **OK** para bloquear as mensagens deste contacto.

Para bloquear as mensagens de um contacto específico da sua lista de contactos, seleccione-o em *Conversas*, *Online* ou *Offline* e especifique **Opções** > *Bloquear contacto* > **OK**.

Para desbloquear um contacto, no menu principal de MI, seleccione **Opções** > *Lista bloqueados*. Seleccione o contacto que pretende desbloquear e especifique **Desbloq.** > **OK**.

### Grupos

Pode criar os seus próprios grupos privados para conversas de MI. Os grupos privados só existem durante uma conversa de MI.

Quando estiver ligado ao serviço de MI, seleccione a partir do menu prinicpal **Opções** > *Criar grupo*. Introduza o nome do grupo e o pseudónimo que pretende utilizar como alcunha. Marque os membros do grupo privado na lista de contactos e escreva um convite.

## Aplicação de e-mail

A aplicação de e-mail utiliza uma ligação de dados por pacotes (serviço de rede) para permitir o acesso do utilizador à conta de e-mail a partir do telemóvel, quando não se encontra no escritório ou em casa. Esta aplicação de e-mail é diferente da função de e-mail SMS. Para utilizar a função de e-mail no telemóvel, precisa de um sistema de e-mail compatível.

Pode escrever, enviar e ler mensagens de e-mail com o telemóvel. Também pode gravar ou eliminar as mensagens de e-mail num PC compatível. O telemóvel suporta servidores de e-mail POP3 e IMAP4.

Antes de poder enviar ou obter mensagens de e-mail, precisa de efectuar o seguinte:

- Adquira uma nova conta de e-mail ou utilize a actual. Para mais informações sobre a disponibilidade da conta de e-mail, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail.
- Verifique as definições de e-mail junto do seu operador de rede ou fornecedor de serviços de e-mail. Pode receber as definições de configuração de e-mail como mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 11. Também pode introduzir as definições manualmente. Consulte "Configuração", p. 69.

  Para modificar as definições de e-mail, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > **Opções** > *Gerir contas*.

Esta aplicação não suporta tons do teclado.

## Assistente de definições

O assistente de definições é iniciado automaticamente, se não existirem definições de e-mail especificadas no telemóvel. Para introduzir as definições manualmente, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > **Opções** > *Gerir contas* > **Opções** > *Nova*.

As opções de *Gerir contas* permitem-lhe acrescentar, apagar e modificar definições de e-mail. Certifique-se de que definiu o ponto de acesso preferido correcto para o seu operador. Consulte "Configuração", p. 69. A aplicação de e-mail exige um ponto de acesso à Internet sem um proxy. Os pontos de acesso WAP incluem normalmente um proxy que não funciona com a aplicação de e-mail.

## Escrever e enviar uma mensagem de e-mail

Pode escrever a mensagem de e-mail antes de estabelecer a ligação ao serviço de e-mail ou estabelecer primeiro a ligação ao serviço e, em seguida, escrever e enviar a mensagem de e-mail.

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > *Esc. novo e-mail*.
2. Se tiver sido definida mais de uma conta de e-mail, seleccione a conta a partir da qual pretende enviar a mensagem de e-mail.
3. Introduza o endereço de e-mail do destinatário.
4. Escreva um assunto para o e-mail.
5. Introduza a mensagem de e-mail. Consulte "Introdução de texto", p. 30.

   Para anexar um ficheiro ao e-mail, seleccione **Opções** > *Anexar ficheiro* e um ficheiro da *Galeria*.
6. Para enviar a mensagem de e-mail imediatamente, seleccione **Enviar** > *Enviar agora*.

   Para gravar o e-mail na pasta *Caixa de saída*, para ser enviado mais tarde, seleccione **Enviar** > *Enviar mais tarde*.

   Para editar ou continuar a escrever o seu e-mail mais tarde, seleccione **Opções** > *Grv. c / rascunho*. O e-mail é guardado em *Caixas de saída* > *Rascunhos*.

   Para enviar o e-mail guardado a partir da caixa de saída, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > **Opções** > *Enviar e-mail* ou *Env. e verif. e-mail*.

## Descarregar mensagens de e-mail

1. Para descarregar mensagens de e-mail que foram enviadas para a sua conta de e-mail, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > *Verif. novo e-mail*.

   Se tiver sido definida mais de uma conta de e-mail, seleccione a conta a partir da qual pretende descarregar a mensagem de e-mail.

   A aplicação de e-mail começa por descarregar apenas os cabeçalhos das mensagens de e-mail.
2. Seleccione **P / trás**.
3. Seleccione *Caixas de entrada*, o nome da conta, bem como a nova mensagem e **Obter** para descarregar a mensagem de e-mail completa.

Para descarregar mensagens de e-mail novas e para enviar mensagens de e-mail guardadas na pasta *Caixa de saída*, seleccione **Opções** > *Env. e verif. e-mail*.

## Ler e responder a uma mensagem de e-mail

**Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens de e-mail podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > *Caixas de entrada*, o nome da conta e a mensagem pretendida.
2. Durante a leitura da mensagem, seleccione **Opções** para ver as opções disponíveis.
3. Para responder a um e-mail, seleccione **Resp.** > *Texto original* ou *Mensagem vazia*. Para responder a vários, seleccione **Opções** > *Resp. a todos*. Confirme ou modifique o endereço de e-mail e o assunto e, em seguida, escreva a resposta.
4. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar** > *Enviar agora*.

## Pastas de e-mail

O telemóvel guarda o e-mail descarregado da conta de e-mail na pasta *Caixas de entrada*. A pasta *Caixas de entrada* contém as seguintes pastas: "Nome da conta"para as mensagen de e-mail recebidas, *Arquivo*, para arquivar as mensagens de e-mail, *Personalizado 1*—*Personalizado 3*, para ordenar as mensagens de e-mail, e *Correio não solicit.* onde são guardadas todas as mensagens de e-mail não solicitadas. A pasta *Caixas de saída* contém as seguintes pastas: *Rascunhos* para guardar mensagens de e-mail incompletas, *Caixa de saída* para guardar mensagens de e-mail que não tenham sido enviadas e *Itens enviados* para guardar as mensagens de e-mail que tenham sido enviadas.

Para gerir as pastas e o respectivo conteúdo de e-mail, seleccione **Opções** para ver as opções disponíveis de cada pasta.

## Filtro de spam

A aplicação de e-mail permite-lhe activar um filtro de spam incorporado. Para activar e definir este filtro, seleccione **Opções** > *Filtro de spam* > *Definições* no ecrã principal de e-mail inactivo. O filtro de spam permite ao utilizador colocar remetentes específicos numa lista negra ou branca. As mensagens da lista negra são filtrada para a pasta *Correio não solicit.*. As mensagens desconhecidas e da lista branca são

descarregadas para a caixa de entrada da conta. Para colocar um remetente na lista negra, seleccione a mensagem de e-mail na pasta *Caixas de entrada* e **Opções** > *Excluir remetente*.

## Mensagens de voz

Se subscrever correio de voz (serviço de rede), o seu fornecedor de serviços faculta-lhe um número de caixa de correio de voz. Precisa de guardar este número no seu telemóvel para utilizar o correio de voz. Quando recebe uma mensagem de voz, o telemóvel avisa o utilizador através de um sinal sonoro, a apresentação de uma mensagem ou ambas as coisas. Se receber mais de uma mensagem, o telemóvel mostra o número de mensagens recebidas.

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Mensagens de voz* > *Ouvir mensagens de voz*. Para introduzir, procurar ou modificar o número da caixa de correio de voz, seleccione *Número da caixa de correio de voz*.

Se suportado pela rede, o ícone indica mensagens de voz novas. Seleccione **Ouvir** para efectuar uma chamada para o número da sua caixa de correio de voz.

## Mensagens de informação

Com o serviço de rede *Msgs informativas*, pode receber mensagens de texto curtas enviadas pelo seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre a disponibilidade, os tópicos e os números dos tópicos relevantes, contacte o seu fornecedor de serviços.

## Comandos de serviço

Utilize o editor de *Comandos de serviço* para introduzir e enviar pedidos de serviços (também conhecidos como comandos USSD) ao seu fornecedor de serviços. Contacte o seu operador de rede para obter informações sobre comandos de serviço específicos. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Comandos de serviço*.

## Apagar mensagens

Para apagar mensagens, uma a uma, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Apagar mensagens* > *Por mensagem* e a pasta da qual pretende apagar

as mensagens. Seleccione a mensagem que pretende apagar e especifique **Apagar**.

Se pretender apagar mais de uma mensagem em simultâneo, seleccione uma das mensagens que pretende apagar e especifique **Opções** > *Marcar*. Seleccione cada uma das mensagens adicionais que pretende apagar e especifique **Marcar** ou, se pretender apagar todas as mensagens, seleccione **Opções** > *Marcar todas*. Depois de ter marcado todas as mensagens que pretende apagar, seleccione **Opções** > *Apag. marcado (s)*.

Para apagar todas as mensagens de uma pasta, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Apagar mensagens* > *Por pasta* e a pasta da qual pretende apagar as mensagens. Dependendo da pasta, o telemóvel pergunta-lhe se pretende eliminar as mensagens. Para apagar, seleccione **Sim**. De outro modo, se a pasta contiver mensagens por ler ou mensagens por enviar, o telemóvel pergunta-lhe se as pretende manter. Para manter estas mensagens, seleccione **Sim**.

Para apagar todas as mensagens de todas as pastas, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Apagar mensagens* > *Todas as msgs.* > **Sim**.

## Definições de mensagens

### Definições gerais

As definições gerais são comuns às mensagens de texto e às mensagens multimédia.

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Definiç. das mensagens* > *Definições gerais* e uma das seguintes opções:

*Gravar mensagens enviadas* > **Sim** — para definir o telemóvel para guardar as mensagens enviadas na pasta *Itens enviados*.

*Substituições em Itens enviados* — para especificar se é efectuada a sobreposição quando as mensagens são enviadas e a memória de mensagens está cheia.

*Tamanho das letras* — para seleccionar o tamanho das letras utilizado nas mensagens.

*Risonhos gráficos* > **Sim** — para definir o telemóvel para substituir os risonhos textuais por risonhos gráficos.

## Mensagens de texto

As definições das mensagens de texto afectam o modo como as mensagens de texto e e-mail SMS são enviadas, recebidas e vistas.

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Definiç. das mensagens* > *Msgs. de texto* e uma das seguintes opções:

*Relatórios de entrega* — para especificar se a rede envia relatórios de entrega das mensagens que enviar (serviço de rede).

*Centros de mensagens* > *Adicionar centro* — para definir o número de telefone e o nome do centro de mensagens necessário para enviar mensagens de texto. Este número é-lhe enviado pelo seu operador de rede. Se seleccionar *Centro do SIM*, pode ver as informações do centro de mensagens do SIM.

*Centro mensagens em utilização* — para seleccionar o centro de mensagens em utilização.

*Centros de mensagens de e-mail* > *Adicionar centro* — para definir os números de telefone e o nome do centro de e-mail, para envio de e-mails SMS. Se seleccionar *Centro do SIM-mail cntr.*, pode ver as informações do centro de mensagens de e-mail do SIM.

*Centro de e-mails em utilização* — para seleccionar o centro de mensagens de e-mail SMS em utilização.

*Validade da mensagem* — para seleccionar o tempo durante o qual a rede tenta entregar a mensagem.

*Mensagem enviada como* > *Texto* > *Pager* ou *Fax* — para seleccionar o formato das mensagens a serem enviadas (serviço de rede).

*Usar dados por pacotes* > *Sim* — para definir o serviço GPRS como portadora preferida para SMS.

*Suporte de caracteres* > *Inteiro* — para seleccionar todos os caracteres da mensagem para serem enviados como visualizados. Se seleccionar *Reduzido*, os caracteres com acentos e outros símbolos podem ser convertidos noutros caracteres. Ao escrever uma mensagem, pode ver o aspecto com que esta será apresentada ao destinatário, fazendo a respectiva pré-visualização. Consulte "Escrever e enviar", p. 31.

*Resposta via mesmo centro* > *Sim* — para permitir que o destinatário da mensagem envie uma resposta utilizando o centro de mensagens do utilizador (serviço de rede).

## Multimédia

As definições das mensagens multimédia afectam o modo como as mensagens multimédia e as mensagens de áudio são enviadas, recebidas e vistas.

Pode receber definições de configuração para as mensagens multimédia sob a forma de mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 11. Também pode introduzir as definições manualmente. Consulte "Configuração", p. 69.

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Definiç. das mensagens* > *Msgs. multimédia* e uma das seguintes opções:

*Relatórios de entrega* > *Sim* — permite solicitar à rede que devolva relatórios de entrega das mensagens que enviar (serviço de rede).

*Tamanho imagem (multimédia)* — para definir o tamanho predefinido das imagens utilizado nas mensagens multimédia.

*Tempo predefinido para os slides* — para especificar o tempo predefinido entre slides nas mensagens multimédia.

*Permitir recepção multimédia* > *Sim* ou *Não* — para receber ou bloquear a mensagem multimédia. Se seleccionar *Na rede subscrita*, não pode receber mensagens multimédia fora da sua rede. A predefinição do serviço de mensagens multimédia é, geralmente, *Na rede subscrita*.

*Mensagens multimédia a chegar* — para permitir a recepção automática de mensagens multimédia, recebê-las manualmente depois de interrogado ou rejeitar a recepção. Esta definição não é apresentada se a opção *Permitir recepção multimédia* estiver definida como *Não*.

*Permitir anúncios* — para receber ou rejeitar publicidade. Esta definição não é apresentada, se a opção *Permitir recepção multimédia* estiver definida como *Não* ou a opção *Mensagens multimédia a chegar* estiver definida como *Rejeitar*.

*Definições de configuração* > *Configuração* — são apresentadas apenas as configurações que suportem mensagens multimédia. Seleccione um operador de rede, *Predefinidas* ou *Config. pessoal* para as mensagens multimédia. Seleccione *Conta* e especifique uma conta de serviço de mensagens multimédia incluída nas definições de configuração activas.

# 6. Contactos

Nos *Contactos*, pode armazenar e gerir informações de contacto, tais como nomes, números de telefone e endereços. Pode guardar nomes e números na memória do telemóvel, na memória do cartão SIM ou numa combinação das duas. Os nomes e os números guardados na memória do cartão SIM são indicados por .

## Procurar

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes* e percorra a lista dos contactos ou introduza a primeira letra do nome que está a procurar.

## Memorizar nomes e números de telefone

Os nomes e os números são guardados na memória utilizada. Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes* > **Opções** > *Juntar novo cont.* e introduza o apelido, o nome próprio e o número de telefone.

## Guardar números, itens ou uma imagem

Na memória do telemóvel para os contactos, pode guardar vários tipos de números de telefone e itens de texto curtos por nome. Também pode atribuir um tom de toque de um contacto.

O primeiro número guardado é definido automaticamente como padrão e aparece com um contorno à volta do indicador de tipo de número (por exemplo, ). Quando selecciona um nome é utilizado o número padrão, a não ser que seleccione outro.

1. Certifique-se de que a memória utilizada é a do *Telemóvel* ou do *Telemóvel e SIM*.
2. Seleccione o nome ao qual pretende acrescentar um número novo ou um item de texto e especifique **Detalhes** > **Opções** > *Juntar detalhe*.
3. Para acrescentar um número, seleccione *Número* e um dos tipos de números.
4. Para acrescentar outro detalhe, seleccione um tipo de texto, uma imagem da *Galeria* ou uma imagem nova.

5. Para alterar o tipo de número, seleccione aquele que pretende e especifique **Opções** > *Mudar tipo*. Para definir o número seleccionado como número predefinido, especifique *Fica como predef.*.
6. Introduza o número ou o item de texto; para o guardar, seleccione **Gravar**.
7. Para regressar ao modo de espera, seleccione **P / trás** > **Sair**.

## Copiar um contacto

Procure o contacto que pretende copiar e seleccione **Opções** > *Copiar contacto*. Pode copiar nomes e números de telefone da memória de contactos do telemóvel para a do cartão SIM ou vice-versa. A memória do cartão SIM pode guardar nomes com um número de telefone associado.

## Modificar os detalhes dos contactos

1. Procure o contacto que pretende modificar, especifique *Detalhes*; e seleccione o nome, número, o item de texto ou a imagem que pretende.
2. Para modificar um nome, número ou item de texto, ou para alterar a imagem, seleccione **Opções** > *Modificar*.

   Não é possível modificar um ID quando este se encontrar nos *Contactos de MI* ou na lista dos *Nomes subscritos*.

## Apagar contactos ou detalhes

Para apagar, da memória do telemóvel ou do cartão SIM, todos os contactos e detalhes anexados a estes, seleccione **Menu** > *Contactos* > *Apagar tds. contactos* > *Da mem. do telem.* ou *Do cartão SIM*. Confirme com o código de segurança.

Para apagar um contacto, procure o contacto pretendido e seleccione **Opções** > *Apagar contacto*.

Para apagar um número, item de texto ou uma imagem anexada ao contacto, procure-o e seleccione **Detalhes**. Seleccione o detalhe pretendido e especifique **Opções** > *Apagar* > *Apagar número*, *Apagar detalhe* ou *Apagar imagem*. Quando apaga uma imagem dos contactos, esta não é eliminada da *Galeria*.

## Cartões de visita

Pode enviar e receber as informações de contacto de uma pessoa, sob a forma de cartão de visita, através de um dispositivo compatível que suporte a norma vCard.

Para enviar um cartão de visita, procure o contacto cujas informações pretende enviar e seleccione **Detalhes** > **Opções** > *Enviar cartão vis.* >*Por multimédia*, *Por SMS*, ou *Por Bluetooth*.

Quando receber um cartão de visita, seleccione **Mostrar** > *Gravar* para guardar o cartão de visita na memória do telemóvel. Para rejeitar o cartão de visita, seleccione **Sair** > **Sim**.

## Definições

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Definições* e uma das seguintes opções:

*Memória em utilização* — para seleccionar o cartão SIM ou a memória do telemóvel para os contactos. Seleccione *Telemóvel e SIM* para obter nomes e números de ambas as memórias. Nesse caso, quando o utilizador guarda nomes e números, estes são gravados na memória do telemóvel.

*Vista Contactos* — para seleccionar a forma como os nomes e os números existentes nos *Contactos* são apresentados.

*Apresentação do nome* — para especificar a parte do nome que é apresentada primeiro, o nome próprio ou o apelido.

*Tamanho das letras* — para definir o tamanho das letras para a lista de contactos.

*Estado da memória* — para ver a capacidade de memória livre e utilizada.

## Grupos

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Grupos* para organizar os nomes e os números de telefone guardados na memória em grupos de chamadores com um tom de toque diferente e uma imagem de grupo.

## Marcação rápida

Para atribuir um número a uma tecla de marcação rápida, seleccione **Menu** > *Contactos* > *Marcações rápidas* e escolha o número de marcação rápida que pretende.

Seleccione **Atribuir** ou, se já tiver sido atribuído um número à tecla, especifique **Opções** > *Alterar*. Seleccione **Procurar** e o contacto que pretende atribuir. Se a função *Marcação rápida* estiver desactivada, o telemóvel pergunta se a pretende activar.

Para efectuar uma chamada, utilizando a marcação rápida, consulte "Marcação rápida", p. 25.

## Serviço e meus números

Seleccione **Menu** > *Contactos* e uma das seguintes opções:

*Números de serviços* — para ligar para os números de serviço do seu fornecedor de serviços, se estiverem incluídos no cartão SIM (serviço de rede).

*Meus números* — para ver os números de telefone atribuídos ao cartão SIM. Esta opção só é apresentada se os números estiverem incluídos no cartão SIM.

# 7. Registo de chamadas

O telemóvel regista os números de telefone das chamadas identificadas não atendidas, atendidas e marcadas, bem como a duração aproximada das chamadas. O telemóvel regista as chamadas não atendidas e recebidas apenas se a rede suportar estas funções e se o telemóvel estiver ligado e se encontrar na área de cobertura da rede.

Para ver as informações sobre as suas chamadas, seleccione **Menu** > *Registo* > *Chamadas n/atendidas*, *Chamadas recebidas* ou *Números marcados*. Para ver as chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas recentemente, por ordem cronológica, seleccione *Registo de chamadas*. Para ver os contactos para os quais enviou mensagens recentemente, seleccione *Destinatários de msgs.*.

Para ver informações aproximadas sobre as suas comunicações recentes, seleccione **Menu** > *Registo* > *Duração das chamadas*, *Contad. dados pacotes* ou *Temp. ligaç. dados pac.*.

Para ver quantas mensagens de texto e multimédia enviou e recebeu, seleccione **Menu** > *Registo* > *Registo de mensagens*.

**Nota:** A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

Alguns temporizadores, incluindo o temporizador de duração, podem ser reinicializados durante upgrades de serviços ou de software.

## Informações de localização

A rede pode enviar-lhe um pedido de localização. O utilizador pode fazer com que a rede só envie as informações de localização do telemóvel com a sua aprovação (serviço de rede). Contacte o seu operador de rede para subscrever e acordar as condições de fornecimento de informações de localização. Algumas redes permitem-lhe pedir a localização do telemóvel (serviço de rede).

Para aceitar ou rejeitar um pedido de localização, seleccione **Aceitar** ou **Rejeitar**. Se não atender o pedido, o telemóvel aceita-o ou rejeita-o, automaticamente, em conformidade com o que o utilizador tiver

acordado com o operador de rede. O telemóvel apresenta a indicação *1 pedido de posição falhado*. Para ver o pedido de localização não atendido, seleccione **Mostrar**.

Para ver as informações sobre os últimos 10 pedidos e notificações de privacidade ou para os apagar, seleccione **Menu** > *Registo* > *Posicionamento* > *Registo posições* > *Abrir pasta* ou *Apagar todos*.

# 8. Definições

Utilize este menu para definir ou alterar os perfis, temas, atalhos pessoais, definições de hora e data, definições de chamada, definições de ligação, definições do telemóvel, definições do visor principal, definições do mini-visor, definições de sons, definições de acessórios, definições de configuração, definições de segurança e para repor as definições de origem.

## Perfis

O telemóvel tem vários grupos de definições, chamados perfis, para os quais é possível personalizar os tipos de toque para ocasiões e ambientes diferentes.

Seleccione Menu > *Definições* > *Perfis* e um perfil.

- Para activar o perfil seleccionado, especifique *Activar*.
- Para personalizar o perfil, especifique *Personalizar* e seleccione a definição que pretende alterar: em seguida, efectue as alterações.
- Para definir o perfil de modo a ficar activo até um determinado período de tempo (até um máximo de 24 horas), seleccione *Temporário* e especifique a hora para o fim da definição do perfil. Quando o tempo definido para o perfil chega ao fim, é activado o perfil anterior (sem temporização).

## Temas

Pode alterar o aspecto do visor do telemóvel activando um tema. Um tema pode incluir uma imagem de papel de parede, um tom de toque, um protector de ecrã e um esquema de cor. Os temas estão guardados na *Galeria*.

Seleccione Menu > *Definições* > *Temas* e uma das seguintes opções:

*Escolher tema* — para definir um tema para o telemóvel. É aberta uma lista de pastas da *Galeria*. Abra a pasta *Temas* e seleccione um tema.

*Descarreg. temas* — para abrir uma lista de ligações para descarregar mais temas. Consulte "Definições de descarregamento", p. 99.

## Sons

Pode alterar as definições do perfil activo seleccionado.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Tons* e modifique as definições disponíveis. Pode encontrar as mesmas definiões quando personaliza um perfil no menu *Perfis*. Consulte "Perfis", p. 56.

Para definir o telemóvel para tocar apenas quando forem recebidas chamadas de números de telefone pertencentes a um grupo seleccionado, especifique *Alerta para:*. Seleccione o grupo de chamadores pretendido ou *Todas chamad.* e especifique *Marcar*.

## Visor

Com as definições do visor, pode personalizar o aspecto do visor do telemóvel.

### Visor principal

Pode seleccionar as definições de visor para o ecrã inicial (visor principal).

#### Definições do modo de espera

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Visor principal* e uma das seguintes opções:

*Papel de parede* — para que seja apresentada uma imagem de fundo (papel de parede) no ecrã inicial. Seleccione *Papéis de parede* e uma das seguintes opções:

- *Imagem* ou
- *Conjunto de slides* e uma imagem ou um slide da *Galeria* ou
- *Abrir Câmara*.

Para descarregar mais gráficos, seleccione *Descar. gráficos*.

Seleccione *Espera activa* — para apresentar a espera activa. Seleccione uma das seguintes opções:

- *Personalizar visualização* — para alterar o conteúdo e reorganizá-lo no visor **Opções** > *Mover conteúdo*.
- *Tecla de espera activa* — para alterar a tecla de acesso ao modo de navegação. Esta definição também se encontra no menu *Meus atalhos*. Consulte "Activar a espera activa", p. 60.

*Cor das letras do modo de espera* — para seleccionar a cor para os textos apresentados no visor, no modo de espera.

*Ícones da tecla de navegação* — para definir os ícones da tecla de deslocamento que são apresentados no modo de espera.

*Animação da tampa* — para seleccionar se é apresentada uma animação quando o utilizador abre e fecha a tampa. A animação da tampa só é visível, se for suportada e seleccionada a partir de um tema activo definido no telemóvel. Consulte "Temas", na p. 56.

*Logótipo do operador* — permite definir o telemóvel para mostrar ou ocultar o logótipo do operador.

*Ver informação da célula* > *Sim* — para receber informações do operador de rede, dependendo da célula da rede utilizada (serviço de rede).

### Protector de ecrã

Para seleccionar um protector de ecrã, especifique *Menu* > *Definições* > *Visor principal* > *Protector de ecrã* > *Protectores ecrã* > *Imagem*, *Conjunto de slides*, *Abrir Câmara*, *Clip de vídeo*, *Relógio analógico* ou *Relógio digital*. Para descarregar mais protectores de ecrã, seleccione *Descar. gráficos*. Para introduzir o tempo após o qual o protector de ecrã é activado, seleccione *Tempo limite*. Para activar o protector de ecrã, seleccione *Activo*.

### Tamanho das letras

Esta função permite-lhe seleccionar o tamanho das letras para *Mensagens*, *Contactos* e *Web*. Seleccione **Menu** > *Definições* > *Visor principal* > *Tamanho das letras* e uma das seguintes opções:

*Mensagens* — para seleccionar o tamanho das letras que pretende utilizar nas mensagens. Seleccione *Letra muito peq.*, *Letra normal* ou *Letra grande*.

*Contactos* — para seleccionar o tamanho das letras para a apresentação dos nomes dos contactos. Seleccione *Letra normal* ou *Letra grande*.

*Web* — para seleccionar o tamanho das letras para a apresentação das páginas de Internet móvel. Seleccione *Letra muito peq.*, *Letra pequena* ou *Letra grande*.

## Mini-visor

Pode seleccionar as definições de visor para o mini-visor na parte da frente do telemóvel.

### Protector de ecrã

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Mini-visor* > *Protector de ecrã* > *Protectores ecrã* > *Relógio analógico* ou *Relógio digital*. Para introduzir o tempo após o qual o protector de ecrã é activado, seleccione *Tempo limite*. Para activar o protector de ecrã, seleccione *Activo*.

# Hora e data

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Data e hora* e uma das seguintes opções:

*Hora* — para definir o telemóvel para mostrar ou ocultar o relógio no modo de espera, acertar a hora, seleccionar o fuso horário e o formato das horas.

*Data* — para definir o telemóvel para mostrar ou ocultar a data no modo de espera, especificar a data e seleccionar o formato e o separador da data.

*Actualização automát. data e hora* (serviço de rede) — para definir o telemóvel para actualizar automaticamente a hora e a data para o fuso horário adequado.

# Meus atalhos

Pode definir um acesso rápido às funções que utiliza com maior frequência através da opção *Meus atalhos*.

## Tecla de selecção esquerda

Para escolher uma função para a tecla de selecção esquerda na lista, seleccione **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* > *Tecla selec. esq.*. Consulte também "Modo de espera", p. 20.

Para activar uma função no modo de espera, se a tecla de selecção esquerda for **Ir para**, seleccione **Ir para** e a função pretendida na sua lista de atalhos.

Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

*Opções selecção* — para adicionar uma função à lista de atalhos ou remover uma. Seleccione a função e especifique **Marcar** ou **Desmar.**.

*Organizar* — para reorganizar as funções da lista de atalhos pessoais. Seleccione a função que pretende mover e especifique **Mover**. Desloque o cursor para a posição onde pretende colocar a função e seleccione **OK**. Repita este processo, se quiser deslocar-se para outra função. Depois de ter concluído a reorganização das funções pretendidas, seleccione **Feito** > **Sim**.

## Tecla de selecção direita

Para definir uma função específica (de uma lista predefinida) para a tecla de selecção direita, seleccione **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* > *Tecla de selecção direita*. Esta função só pode ser utilizada se for suportada pelo seu fornecedor de serviços.

## Tecla de navegação

Esta tecla permite a deslocação para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Para atribuir outras funções do telemóvel (de uma lista predefinida) à tecla de navegação, seleccione **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* > *Tecla de navegação*. Seleccione a tecla pretendida, especifique *Alterar* e uma função da lista. Para remover uma função de atalho de uma tecla, seleccione *(vazia)*. Para voltar a atribuir uma função à tecla, seleccione *Atribuir*.

## Activar a espera activa

Esta função permite-lhe seleccionar a forma de activar o modo de espera activa. Seleccione **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* > *Tecla de espera activa* > *Tecla naveg. cima*, *Tecla naveg. baixo* ou *Tecla cima / baixo*.

## Comandos de voz

Pode telefonar para contactos e executar funções do telemóvel, dizendo comandos de voz. Os comandos de voz são dependentes do idioma. Para definir o idioma, consulte *Idioma reconhecimento de voz* em "Telemóvel", p. 67.

Para seleccionar as funções do telemóvel que pretende activar com um comando de voz, especifique **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* > *Comandos de voz* e uma pasta. Seleccione a função pretendida. indica que a etiqueta de voz está activa. Para desactivar o comando de voz, seleccione **Opções** > *Remover*. Para activar a etiqueta de voz, seleccione **Juntar**. Para reproduzir o comando de voz activado, seleccione **Reprod.**. Para utilizar os comandos de voz, consulte "Marcação por voz melhorada" na p. 25.

Para gerir os comandos de voz, escolha uma função do telemóvel e seleccione uma das seguintes opções:

*Modificar* ou *Remover* — para alterar ou desactivar o comando de voz da função seleccionada

*Remover todos* — para activar ou desactivar os comandos de voz para todas as funções existentes na lista de comandos de voz.

## Conectividade

Pode ligar o telemóvel a dispositivos compatíveis utilizando tecnologia sem fios Bluetooth ou um cabo de dados USB (CA-53). Também pode especificar as definições para as ligações telefónicas EGPRS ou GPRS.

### Tecnologia sem fios Bluetooth

Este dispositivo é compatível com a norma Bluetooth Specification 2.0, que suporta os seguintes perfis: mãos-livres, auricular, acesso à rede, perfil de difusão de objectos, perfil de transferência de ficheiros, perfil de ligação telefónica à rede, perfil de acesso ao SIM, perfil de porta série, perfil de dispositivo de interface humana, perfil de rede de área pessoal, perfil de distribuição de áudio avançada e perfil de controlo remoto de vídeo e áudio. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

A utilização de funções com tecnologia Bluetooth ou que permitam que as funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz a duração da mesma.

A tecnologia Bluetooth permite-lhe ligar o telemóvel a um dispositivo compatível com Bluetooth num raio de 10 metros (33 pés). Uma vez que os dispositivos que utilizam a tecnologia Bluetooth comunicam através de ondas rádio, o telemóvel e os outros dispositivos não precisam de estar em linha-de-mira, apesar de a ligação poder estar sujeita a interferências devido a obstruções, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Para configurar uma ligação Bluetooth, execute o seguinte:

1. Seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Bluetooth*.
2. Para activar ou desactivar a função Bluetooth, seleccione *Bluetooth* > *Ligar* ou *Desligar*. indica uma ligação Bluetooth activa.
3. Para procurar dispositivos de áudio compatíveis com Bluetooth, seleccione *Procurar acessórios áudio* e o dispositivo que pretende ligar ao telemóvel.

   Para procurar qualquer dispositivo Bluetooth no raio de alcance, seleccione *Dispositivos emparelhados*. Seleccione **Novo** para que seja apresentada uma lista de qualquer dispositivo Bluetooth no raio de alcance. Seleccione um dispositivo e especifique **Emparel.**.
4. Introduza o código do dispositivo Bluetooth para associar (emparelhar) o dispositivo ao telemóvel. Só precisa de introduzir este código quando liga o dispositivo pela primeira vez. O telemóvel estabelece a ligação ao dispositivo e o utilizador pode iniciar a transferência de dados.

## Definições

Para especificar a forma como o telemóvel é mostrado aos outros dispositivos Bluetooth, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Bluetooth* > *Visibilidade do meu telemóvel* ou *Nome do meu telemóvel*.

É mais seguro utilizar o telemóvel no modo oculto, para evitar software nocivo.

Não aceite ligações Bluetooth de fontes que não sejam fidedignas.

Outra alternativa é desligar a função Bluetooth. Isto não afecta as outras funções do telemóvel.

### Ligação

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Bluetooth*. Para verificar qual das ligações Bluetooth está actualmente activa, seleccione *Dispositivos activos*. Para ver uma lista dos dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados com o telemóvel, seleccione *Dispositivos emparelhados*.

Seleccione **Opções** para aceder às opções disponíveis, consoante o estado do dispositivo e a ligação Bluetooth.

## Dados por pacotes

O GPRS ("General Packet Radio Service" - serviço geral de rádio por pacotes) é um serviço de rede que permite utilizar telemóveis para enviar e receber dados através de redes baseadas em IP ("Internet Protocol" - protocolo de Internet). O GPRS é uma portadora de dados que permite o acesso sem fios a redes de dados, tais como a Internet.

O EGPRS ("Enhanced GPRS" - GPRS melhorado) é semelhante ao GPRS, mas permite ligações mais rápidas. Para mais informações sobre a disponibilidade de EGPRS ou GPRS e a velocidade de transferência, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços.

As aplicações que podem utilizar EGPRS ou GPRS são mensagens multimédia (MMS), transferência de dados em sequência, sessões de consulta com o browser, mensagens de e-mail, SyncML remoto, descarregamento de aplicações Java e a marcação no PC.

Quando tiver seleccionado o GPRS como portadora de dados, o telemóvel utiliza o EGPRS em vez do GPRS, se este estiver disponível na rede. Não pode seleccionar entre EGPRS e GPRS, mas pode, para algumas aplicações, seleccionar GPRS ou *Dados GSM* (CSD, "Circuit Switched Data"- dados comutados por circuito).

Para definir a forma de utilizar o serviço, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Dados por pacotes* > *Ligação de dados por pacotes* e uma das seguintes opções:

*Quando necessár.* — para especificar o registo e a ligação de dados por pacotes quando uma aplicação que utiliza dados por pacotes precisar destes e para terminar a ligação quando fechar a aplicação.

*Sempre em linha* — para definir o telemóvel para se registar automaticamente numa rede de ligação de dados por pacotes ao ser ligado. G ou E indica que o serviço GPRS ou EGPRS está disponível.

Se receber uma chamada ou uma mensagem de texto, ou se efectuar uma chamada durante uma ligação GPRS ou EGPRS, o ícone G ou E indica que a ligação GPRS ou EGPRS está suspensa (em espera).

## Definições de dados por pacotes

Pode ligar o telemóvel a um PC compatível utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth ou uma ligação por cabo de dados USB e utilizá-lo como um modem para permitir a ligação EGPRS ou GPRS a partir do PC.

Para configurar as definições de ligações EGPRS ou GPRS a partir do PC, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Dados por pacotes* > *Definições de dados por pacotes* > *Ponto de acesso activo* e active o ponto de acesso que pretende utilizar. Seleccione *Modificar ponto de acesso activo* > *Nome p / ponto de acesso*, introduza um nome para alterar as definições do ponto de acesso e seleccione **OK**. Seleccione *Ponto acesso de dados por pacotes*, introduza o nome do ponto de acesso (APN) para estabelecer uma ligação a uma rede EGPRS ou GPRS e especifique **OK**.

Também pode especificar as definições do serviço de marcação EGPRS ou GPRS (nome do ponto de acesso) no seu PC, utilizando a aplicação One Touch Access. Consulte "Nokia PC Suite", p. 105. Se tiver especificado as definições tanto no PC como no telemóvel, serão utilizadas as definições do PC.

## Transferência e sincronização de dados

Sincronize os dados da agenda, das notas e dos contactos com outro dispositivo compatível (por exemplo, um telemóvel), um PC compatível ou um servidor de Internet remoto (serviço de rede).

O telemóvel permite transferir dados entre um PC compatível e outro dispositivo compatível, quando é utilizado sem um cartão SIM. Note que quando utiliza um telemóvel sem um cartão SIM, algumas funções aparecem a cinzento nos menus e não podem ser utilizadas. A sincronização com um servidor de Internet remoto não é possível sem um cartão SIM.

Para copiar ou sincronizar os dados do telemóvel, o nome e as definições do dispositivo têm de encontrar-se na lista de parceiros, nos contactos de transferência. Se receber dados de outro dispositivo compatível, o parceiro é automaticamente adicionado à lista, utilizando os dados de contacto do outro dispositivo. *Sincr. c/servidor* e *Definições de sincronização com PC* são os itens originais da lista.

Para acrescentar primeiro um parceiro novo à lista como, por exemplo, um dispositivo novo, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Transf. de dados* > **Opções** > *Adicionar contacto* > *Sinc. c/ telemóvel* ou *Copiar do telemóv.* e introduza as definições de acordo com o tipo de transferência.

Para modificar as definições de cópia e sincronização, escolha um contacto na lista de parceiros e seleccione **Opções** > *Editar*.

Para apagar o parceiro seleccionado, especifique **Opções** > *Apagar* > **OK**. Não pode apagar *Sincr. c/servidor* e *Sinc. c/telemóvel*.

### Transferência de dados com um dispositivo compatível

Para a sincronização, pode ser utilizada a tecnologia sem fios Bluetooth. O outro dispositivo encontra-se no modo de espera.

Para iniciar uma transferência de dados, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Transf. de dados* e escolha o parceiro para a tranferência de uma lista que não seja *Sincr. c/servidor* nem *Sincronizar c/PC*. Com base nas definições, os dados seleccionados são copiados ou sincronizados. A recepção de dados também deverá ter sido activada no outro dispositivo.

### Sincronizar a partir de um PC compatível

Para sincronizar os dados da agenda, das notas e dos contactos de um PC compatível, utilize a tecnologia sem fios Bluetooth ou um cabo de dados USB (CA-53). Também precisa da versão correcta da aplicação Nokia PC Suite para o seu telemóvel instalada no PC. Consulte "Conectividade ao computador", p. 105 para obter informações sobre o Nokia PC Suite.

Sincronize os dados existentes nos contactos, na agenda e nas notas do telemóvel para que correspondam aos dados existentes no seu PC compatível, iniciando a sincronização a partir do PC.

### Sincronizar a partir de um servidor

Para utilizar um servidor de Internet remoto, tem de subscrever um serviço de sincronização. Para obter mais informações e as definições necessárias para este serviço, contacte o fornecedor do serviço. Pode receber as definições como uma mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 11 e "Configuração", p. 69.

Se tiver guardado dados num servidor de Internet remoto, pode sincronizar o telemóvel iniciando a sincronização a partir deste.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Transf. de dados* > *Sincr. c/servidor*. Dependendo das definições, seleccione *A iniciar sincronização* ou *A iniciar cópia*.

Se os contactos ou a agenda estiverem cheios, a sincronização pode levar até 30 minutos para ficar concluída, se estiver a sincronizar pela primeira vez ou após uma sincronização interrompida.

## Cabo de dados USB

Pode utilizar o cabo de dados USB para transferir dados entre o cartão de memória inserido no telemóvel e um PC compatível ou uma impressora que suporte a tecnologia PictBridge. Também pode utilizar o cabo de dados USB com o Nokia PC Suite.

Para activar o cartão de memória para a transferência de dados ou para a impressão de imagens, ligue o cabo de dados; quando o telemóvel apresentar a mensagem *Cabo de dados USB ligado. Escolher modo.*, seleccione **OK** e uma das opções seguintes:

*Modo Nokia* — para utilizar o cabo para o Nokia PC Suite.

*Impres. e média* — para imprimir fotografias directamente a partir do telemóvel numa impressora compatível.

*Armazen. dados* — para activar o cartão de memória para a transferência de dados.

Para alterar o modo USB, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Cabo dados USB* > *Modo Nokia*, *Impressão* ou *Armazen. dados*.

# Chamada

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Chamadas* e uma das seguintes opções:

*Desvio de chamadas* — para desviar as chamadas recebidas (serviço de rede). O desvio de chamadas e a restrição de chamadas não podem estar activos em simultâneo. Consulte *Restrição de chamadas* em "Segurança", p. 70.

*Qualquer tecla para atender* > *Sim* — para atender uma chamada recebida premindo brevemente qualquer tecla, à excepção das teclas de selecção esquerda e direita, da tecla de volume, da tecla da câmara ou da tecla Terminar.

*Atender com tampa aberta* > *Sim* — para definir o telemóvel para atender as chamadas quando abre a tampa. Se a definição estiver desactivada, precisa de premir a tecla Chamar depois de ter aberto a tampa.

*Remarcação automática* > *Sim* — para definir o telemóvel para efectuar um máximo de 10 tentativas de estabelecimento da chamada, após uma tentativa sem êxito.

*Marcação rápida* > *Activada* e os nomes e números de telefone atribuídos às teclas de marcação rápida, **2** a **9**. Para marcar, prima a tecla numérica correspondente, sem soltar.

*Serviço de chamadas em espera* > *Activar* — para definir a rede para o notificar da recepção de uma chamada quando tiver uma chamada em curso (serviço de rede). Consulte "Chamada em espera", p. 27.

*Resumo após chamada* > *Sim* — para ver, brevemente, a duração e o custo aproximados (serviço de rede) da chamada após cada chamada.

*Enviar a minha identidade* > *Sim* — para mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar (serviço de rede). Para utilizar a definição acordada com o operador de rede, seleccione *Definido pela rede*.

## Telemóvel

Seleccione Menu > *Definições* > *Telemóvel* e uma das seguintes opções:

*Definições de idioma* > *Idioma do telemóvel* — para definir o idioma apresentado no visor do telemóvel. Se seleccionar a opção *Automática*, o telemóvel escolhe o idioma de acordo com as informações do cartão SIM.

- Para escolher o idioma do cartão USIM, seleccione *Idioma do SIM*.
- Para definir um idioma para a reprodução de voz, seleccione *Idioma reconhecimento de voz*. Consulte "Efectuar uma chamada de marcação por voz", p. 25 e *Comandos de voz* em "Meus atalhos", p. 59.

*Estado da memória* — para ver a memória livre e a utilizada para cada função da lista.

*Protecção segurança do teclado* — para definir o telemóvel para pedir o código de segurança quando o utilizador desbloqueia a protecção do teclado. Introduza o código de segurança e seleccione *Activar*. Quando a função "Bloqueio do Teclado"está activa, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

*Bloqueio automático de teclas* — para definir o teclado para bloquear automaticamente. Escolha *Activar* e o tempo limite para a activação da protecção do teclado ou *Desactivar* para desactivar a protecção automática do teclado.

*Pergunta de voo* — para definir o telemóvel para perguntar se o *Modo de voo* deve ser utilizado sempre que o telemóvel é ligado. Em *Modo de voo*, todas as ligações de rádio são desligadas. O *Modo de voo* deve ser utilizado nos locais sensíveis às emissões de rádio.

*Nota de boas vindas* — para criar uma nota de boas-vindas que pretende ver apresentada por instantes quando o telemóvel é ligado.

*Actualizações do telemóvel* — para ver a versão actual do telemóvel, para descarregar software novo para o telemóvel e para instalar o software descarregado no telemóvel. Consulte "Actualizações do software do telemóvel", p. 72.

*Escolha de operador* > *Automática* — para definir o telemóvel para seleccionar automaticamente uma das redes celulares disponíveis na sua área. Com *Manual*, pode especificar uma rede que tenha celebrado um acordo de roaming com o seu operador de rede.

*Confirmar acções serviço SIM*. Esta opção só é apresentada se for suportada pelo seu cartão SIM. Consulte "Serviços SIM", p. 104.

*Activar textos de ajuda* — para especificar se o telemóvel apresenta textos de ajuda.

*Tom inicial* — para especificar se o telemóvel reproduz um tom inicial quando é ligado.

*Tom de desligar* — para especificar se o telemóvel reproduz um tom quando é desligado. Este menu só é visível se o tom existir nos *Temas* ou se fizer parte das funções de desligamento do seu operador de rede.

*Efeito ao fechar tampa* — para seleccionar se o fecho da tampa coloca o telemóvel no modo de espera ou se mantém abertas todas as aplicações que estão a ser executadas.

## Acessórios

Este menu só é apresentado se o telemóvel estiver ou tiver estado ligado a um acessório móvel compatível que não seja o carregador.

Seleccione Menu > *Definições* > *Acessórios*. Pode seleccionar um menu de acessório, se o acessório correspondente estiver ou tiver estado ligado ao telemóvel. Consoante o acessório, seleccione uma das seguintes opções:

*Perfil predefinido* — para especificar o perfil que pretende que seja activado automaticamente quando ligar o acessório seleccionado.

*Atendimento automático* — para definir o telemóvel para atender as chamadas automaticamente após 5 segundos. Se a função *Alerta de chamada a chegar* estiver definida como *1 só bip* ou *Sem toque*, o atendimento automático é desactivado.

*Luzes* — para definir, de modo permanente, as luzes como *Ligadas*. Seleccione *Automáticas* para definir as luzes como acesas durante 15 segundos depois de ser premida qualquer tecla.

*Detector da ignição* > *Activar* — para desligar automaticamente o telemóvel, aproximadamente 20 segundos depois de o utilizador ter desligado a ignição do veículo, quando este está ligado ao kit completo para viatura.

*Telemóvel texto* > *Utilizar telemóvel de texto* > *Sim* — para utilizar as opções de telemóvel de texto, em vez das opções de auricular.

## Configuração

Pode configurar o telemóvel com as definições necessárias para que determinados serviços funcionem de modo correcto. Os serviços são: mensagens multimédia, mensagens instantâneas, sincronização,

aplicação de e-mail, transferência de dados em sequência, "premir para falar" e consultas com o browser. O fornecedor de serviços também lhe pode enviar estas definições sob a forma de mensagem de configuração.

Para guardar as definições de configuração recebidas como mensagem de configuração, consulte "Serviço de definições de configuração", p. 11.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Configuração* e uma das seguintes opções:

*Defs. de configuração predefinida* — para ver os operadores de rede guardados no telemóvel. Escolha um fornecedor de serviços e seleccione **Detalhes** para ver as aplicações suportadas pelas definições de configuração deste fornecedor de serviços. Para especificar as definições de configuração do operador de rede como predefinição, seleccione **Opções** > *Estab. como pred.*. Para apagar as definições de configuração, seleccione **Apagar**.

*Activar predefs. em todas aplics.* — para activar as definições de configuração predefinidas para as aplicações suportadas.

*Ponto de acesso preferido* — para ver os pontos de acesso guardados. Escolha um ponto de acesso e seleccione **Opções** > *Detalhes* para ver o nome do operador de rede, a portadora de dados e o ponto de acesso de dados por pacotes ou número de marcação telefónica GSM.

*Ligar ao suporte fornec. serviços* — para descarregar as definições de configuração do operador de rede, se este suportar esta função.

*Defs. de configuração pessoais* — para acrescentar manualmente contas pessoais novas para vários serviços e para as activar ou apagar. Para adicionar uma nova conta pessoal, se não tiver adicionado nenhuma, seleccione **Jnt. nova**; caso contrário, seleccione **Opções** > *Juntar novo*. Seleccione o tipo de serviço e introduza cada um dos parâmetros necessários. Os parâmetros diferem de acordo com o tipo de serviço seleccionado. Para eliminar ou activar uma conta pessoal, escolha-a e seleccione **Opções** > *Apagar* ou *Activar*.

## Segurança

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como a restrição de chamadas, grupos de utilizadores

restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Seleccione Menu > *Definições* > *Segurança* e uma das seguintes opções:

*Pedido do código PIN* — para definir o telemóvel para solicitar o código PIN ou UPIN sempre que for ligado. Alguns cartões SIM não permitem a desactivação do pedido de código.

*Restrição de chamadas* — permite restringir as chamadas recebidas e efectuadas no telemóvel (serviço de rede). É necessária uma palavra-passe.

*Marcaç. permitid.* — permite restringir as chamadas efectuadas aos números de telefone seleccionados, se esta função for suportada pelo cartão SIM.

*Grupo restrito* — para especificar um grupo de pessoas para o qual pode efectuar chamadas e do qual pode receber chamadas (serviço de rede).

*Nível de segurança* > *Telemóvel* — para definir o telemóvel para pedir o código de segurança sempre que for instalado um novo cartão SIM. Seleccione *Memória* e o telemóvel pede o código de segurança quando estiver seleccionada a memória do cartão SIM e o utilizador pretender mudar a memória que está a ser utilizada.

*Códigos de acesso* — para especificar o código PIN ou UPIN a ser utilizado ou para alterar o código de segurança, o código PIN, o código UPIN, o código PIN2 e a palavra-passe de restrição.

*Código em utilização* — para especificar se o código PIN ou UPIN deve estar activo.

*Certificados de autoridade* ou *Certificados do utilizador* — para ver a lista de certificados de autorização ou de utilizador descarregados para o telemóvel. Consulte "Certificados", p. 102.

*Definições do módulo de segurança* — para ver *Detalhes do módulo de segurança*, activar o *Pedido do PIN do módulo* ou para alterar o PIN de módulo e o PIN de assinatura. Consulte também "Códigos de acesso", p. 10.

## Repor os valores de origem

Para repor os valores de origem de algumas definições, seleccione Menu > *Definições* > *Repor valores origem* e introduza o código de segurança. Os dados que tiver introduzido ou descarregado não são apagados. Por exemplo, os nomes e números dos *Contactos* não são afectados.

## Actualizações do software do telemóvel

Pode iniciar as actualizações do software do telemóvel a partir do menu *Actualizações do telemóvel*. Além disso, o seu operador de rede pode iniciar actualizações enviando-as através do ar directamente para o seu dispositivo. Esta função é conhecida como FOTA ("Firmware Over The Air"- microprogramação através do ar).

**Aviso:** Se instalar uma actualização do software, não pode utilizar o dispositivo, mesmo para efectuar chamadas de emergência, até que a actualização tenha sido concluída e o dispositivo reiniciado. Assegure-se de que tem cópias de segurança dos dados antes de aceitar uma actualização FOTA.

### Descarregamentos

Seleccione Menu > *Definições* > *Telemóvel* > *Actualizações do telemóvel* para pedir ao seu operador de rede actualizações de software disponíveis para o telemóvel. Seleccione *Detalhes do software actual* para que seja apresentada a versão de software actual. Seleccione *Descarregar software do telemóvel* para descarregar e instalar uma actualização de software do telemóvel (caso exista uma actualização disponível). Siga as instruções apresentadas no visor.

### Instalar

Seleccione *Instalar actualização do software* para iniciar a instalação no caso de ter cancelado a instalação após o descarregamento.

A actualização do software pode levar vários minutos.

**Nota:** Se existirem problemas com o descarregamento ou a instalação, contacte o seu operador de rede.

# 9. Menu do operador

O seu fornecedor de serviços pode ter um menu específico do operador programado no telemóvel. Se este menu exisitir no telemóvel, as suas funções dependem inteiramente do operador de rede. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

# 10. Galeria

Neste menu pode gerir gráficos, imagens, gravações e tons de toque. Estes ficheiros estão organizados em pastas.

O telemóvel suporta um sistema de código de activação para proteger os conteúdos adquiridos. Verifique sempre os termos de entrega de quaisquer conteúdos e códigos de activação antes de os adquirir, pois podem estar sujeitos a pagamento.

Os ficheiros guardados na *Galeria* utilizam a capacidade de memória do telemóvel. Pode utilizar um cartão de memória compatível para expandir a capacidade da memória para armazenar imagens, temas, gráficos, tons de toque, clips de vídeo e de áudio na *Galeria*.

Para gerir os ficheiros e as pastas, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione **Menu** > *Galeria*. É apresentada uma lista de pastas. Se houver um cartão de memória instalado no telemóvel, é apresentada a pasta *Cartão de memória*, *(não form.)* ou o nome do cartão de memória.
2. Seleccione a pasta pretendida. Para ver uma lista de ficheiros na pasta, seleccione **Abrir**. Para ver as opções disponíveis, seleccione **Opções**.
3. Seleccione o ficheiro que pretende ver e especifique **Abrir**. Para ver as opções disponíveis, seleccione **Opções**.

## Formatar o cartão de memória

Para formatar um cartão de memória novo, seleccione **Menu** > *Galeria*. Seleccione a pasta do cartão de memória e especifique **Opções** > *Formatar c. mem.*.

# 11. Média

## Câmara

Pode tirar fotografias ou gravar clips de vídeo com a câmara incorporada. A câmara produz imagens no formato JPEG e clips de vídeo no formato 3GPP. A lente da câmara encontra-se na parte da frente do telemóvel. O visor a cores funciona como visor da câmara.

### Tirar uma fotografia

1. Seleccione **Menu** > *Média* > *Câmara* > *Capturar* ou prima a tecla da câmara e especifique *Capturar*.

   O telemóvel guarda a fotografia na *Galeria* > *Imagens*, a não ser que tenha definido o telemóvel para utilizar o cartão de memória para guardar as fotografias.
2. Para tirar outra fotografia, seleccione **P / trás**.
3. Para ampliar ou reduzir, prima a tecla de navegação em quatro sentidos para cima ou para baixo.
4. Para tirar até cinco fotografias numa sucessão rápida, seleccione **Opções** > *Seq. imgs. activ.* > *Sequênc.* Para tirar outra fotografia, seleccione **Opções** > *Nova imagem*.

   Quanto mais alta for a resolução, menos fotografias pode tirar consecutivamente.
5. Para enviar a fotografia como uma mensagem multimédia, seleccione **Enviar**.
6. Para definir um temporizador de modo a atrasar a captação de uma fotografia 10 segundos, seleccione **Opções** > *Auto temp. activ.* > *Iniciar*.

   É emitido um sinal sonoro enquanto o auto-temporizador está a funcionar, que se torna mais rápido quando a câmara está prestes a tirar a fotografia. Após o tempo limite, a câmara tira a fotografia e guarda-a em *Galeria* > *Imagens*.

Para tirar uma fotografia quando a luz é fraca, a câmara define, automaticamente, um maior tempo de exposição para uma melhor qualidade da fotografia.

Este dispositivo Nokia suporta uma resolução de captação de imagem de até 640 x 480 pixels. A resolução da imagem nestes materiais pode ter um aspecto diferente.

### Gravar um clip de vídeo

Seleccione **Menu** > *Média* > *Câmara* > **Opções** > *Vídeo* > **Gravar**. Para fazer uma pausa na gravação, seleccione **Pausa**; para retomar a gravação, seleccione **Contin.**. Para parar a gravação, seleccione **Parar**. O telemóvel guarda a gravação em *Galeria* > *Clips vídeo*. Para ver as opções, seleccione **Opções**.

### Definições da câmara

Seleccione **Menu** > *Média* > *Câmara* > **Opções** > *Definições* e modifique as definições disponíveis.

### Efeitos da câmara

Seleccione **Menu** > *Média* > *Câmara* > **Opções** > *Efeitos* e uma das opções disponíveis.

## Leitor de média

Com o leitor de média pode ver, reproduzir e descarregar ficheiros como, por exemplo, de imagens, som, vídeo e imagens animadas. Também pode visualizar vídeos por transferência de dados em sequência a partir de um servidor de rede (serviço de rede).

Seleccione **Menu** > *Média* > *Leitor média* > *Abrir Galeria*, *Fichas*, *Ir p/ endereço* ou *Descarreg. média*.

### Configurar para o serviço de transmissão em sequência

Pode receber as definições de configuração necessárias para a transferência de dados em sequência como uma mensagem de configuração enviada pelo operador de rede ou pelo fornecedor de serviços. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 11. Para introduzir as definições manualmente, consulte "Configuração", p. 69.

Seleccione **Menu** > *Média* > *Leitor média* > *Definiç. streaming* e uma das seguintes opções:

*Configuração* — Só são apresentadas as configurações que suportam a transferência de dados em sequência. Seleccione um operador de rede, *Predefinidas* ou *Config. pessoal*

*Conta* — Seleccione uma conta de serviço de transferência de dados em sequência incluída nas definições de configuração activas.

## Leitor de música

O telemóvel inclui um leitor de música que permite ouvir faixas de música, gravações ou outros ficheiros de som MP3, MP4, WMA ("Window Media Audio"), AAC, AAC+ ou eAAC+ que o utilizador tenha transferido para o telemóvel com a aplicação Nokia Music Manager. Os ficheiros de música são detectados automaticamente e acrescentados à lista de faixas predefinida.

### Reproduzir faixas de música

1. Seleccione **Menu** > *Média* > *Leitor músic.*. São apresentados os detalhes da primeira faixa da lista de faixas predefinida.
2. Para reproduzir uma faixa, seleccione-a e especifique .
3. Para saltar para o início da faixa seguinte, seleccione . Para saltar para o início da faixa anterior, seleccione , duas vezes.
4. Para voltar atrás na faixa actual, seleccione , sem soltar. Para avançar rapidamente na faixa actual, seleccione , sem soltar. Solte a tecla na posição pretendida.
5. Para fazer uma pausa na reprodução, seleccione .

**Aviso:** Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

### Definições

No menu *Leitor músic.* podem estar disponíveis as seguintes opções:

*Lista de pistas* — para ver todas as faixas disponíveis na lista de faixas. Para reproduzir uma faixa, escolha a faixa pretendida e seleccione **Reprod.**

*Biblioteca música* — para consultar a biblioteca de música de acordo com os seguintes critérios: *Todas as faixas*, *Artistas*, *Álbuns*, *Géneros*,

*Compositores* ou *Listas de faixas*. Para actualizar o conteúdo da sua biblioteca de música, seleccione *Actualiz. biblioteca*.

*Opções de leitura* > *Aleatoriamente* > *Sim* — para reproduzir as faixas da lista de faixas por uma ordem aleatória. Seleccione *Repetir* > *Pista actual* ou *Todas as pistas* para reproduzir repetidamente a faixa actual ou a lista de faixas completa.

*Equalizador média* — para abrir a lista dos conjuntos de equalizadores de média. Consulte "Equalizador", p. 81.

*Juntar a Favoritas* — para acrescentar a música actual à lista de faixas *Favoritas*.

*Repr. c/ Bluetooth* — para ligar e reproduzir música através de um acessório de áudio compatível com Bluetooth, utilizando uma ligação por Bluetooth.

*Utilizar tom* — para utilizar a música actual como tom de toque, por exemplo. É-lhe apresentada uma lista de opções possíveis para o tom de toque.

*Enviar* — para enviar o ficheiro seleccionado através de mensagens MMS ou de uma ligação por Bluetooth.

*Página web* — para estabelecer uma ligação a um serviço de browser relacionado com a faixa actual. Esta função só está disponível, se o endereço do serviço estiver incluído na faixa.

*Descarreg. música* — para descarregar músicas através da Internet.

*Estado memória* — para ver a capacidade de memória livre e utilizada.

## Rádio

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular ou acessório compatível ao dispositivo.

**Aviso:** Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Seleccione Menu > *Média* > *Rádio*. Para utilizar as teclas gráficas ▲, ▼, ◀◀ ou ▶▶ no visor do telemóvel, desloque-se para a esquerda ou para a direita para a tecla pretendida e seleccione-a.

## Guardar canais

1. Para iniciar a procura de canais de estações de rádio, seleccione ou , sem soltar. Para alterar a frequência de rádio em passos de 0.05 MHz, prima ou .
2. Para gravar o canal da estação de rádio numa localização de memória de 1 a 9, prima a tecla numérica correspondente, sem soltar.
3. Para guardar o canal de uma estação de rádio numa localização da memória de 10 a 20, prima **1** ou **2** e prima a tecla numérica pretendida (**0** a **9**), sem soltar.
4. Introduza o nome da estação de rádio e seleccione **OK**.

## Ouvir

1. Seleccione **Menu** > *Média* > *Rádio*.
2. Para escolher a estação pretendida, seleccione ou ou prima a tecla do auricular.
3. Para seleccionar a localização de uma estação de rádio, prima as teclas numéricas correspondentes.
4. Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

   *Desligar* — para desligar o rádio.

   *Gravar canal* — para guardar um canal de estação de rádio novo e introduzir o nome da estação.

   *Visual Radio* — para especificar se deve ser utilizada a aplicação Visual Radio (serviço de rede). Para mais informações sobre a disponibilidade e o tarifário do serviço, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços. Algumas estações de rádio podem enviar informações sob a forma de textos ou gráficos que o utilizador pode visualizar, utilizando a aplicação Visual Radio.

   *Altifalante* ou *Auricular* — para ouvir rádio através dos altifalantes (limitado ao rádio FM) ou do auricular. Mantenha os auriculares ligados ao telemóvel. O fio dos auriculares funciona como antena do rádio.

   *Som mono* ou *Som estéreo* — para ouvir o rádio em modo de monofonia ou estereofonia.

*Canais* — para seleccionar a lista de canais de estação de rádio guardados. Para apagar ou mudar o nome de um canal ou modificar o ID do serviço visual, seleccione o canal pretendido e especifique **Opções** > *Apagar canal* ou *Mudar o nome*, ou *ID serviço visual*.

*Proc. todos canais* — para iniciar a a função de procura e de gravação para todos os canais de rádio disponíveis. A procura só escolhe os canais de rádio disponíveis com o sinal mais forte.

*Definir frequência* — para introduzir a frequência do canal de rádio pretendida.

*Directório canais*— para activar a lista de estações (serviço de rede) para procurar estações de rádio disponíveis e guardá-las para utilização posterior.

*Activar serv. visual* — para especificar se a aplicação Visual Radio é iniciada automaticamente quando o utilizador liga o rádio, seleccione *Activar serv. visual* > *Automaticamente*.

Pode efectuar e atender chamadas normalmente enquanto estiver a ouvir rádio. Durante a chamada, o volume do rádio é silenciado.

Quando uma aplicação que estiver a utilizar uma ligação de dados por pacotes ou HSCSD estiver a enviar ou a receber dados, pode interferir com o rádio.

## Gravador

Pode gravar partes de conversas, som ou uma chamada em curso. Esta função é útil para gravar um nome e um número de telefone, para os anotar mais tarde.

### Gravar som

1. Seleccione **Menu** > *Média* > *Gravador*.
2. Para iniciar a gravação, seleccione . Para iniciar a gravação durante uma chamada, seleccione **Opções** > *Gravar*. Durante a gravação de uma chamada, todos os participantes na chamada ouvem um sinal sonoro fraco. Quando gravar uma chamada, mantenha o telemóvel na posição normal, junto do ouvido.
3. Para parar a gravação, seleccione .

   A gravação é guardada em *Galeria* > *Gravações*.

4. Para ouvir a última gravação, seleccione **Opções** > *Reprod. últ. grav.*.
5. Para enviar a última gravação através de infravermelhos, Bluetooth ou mensagem multimédia, seleccione **Opções** > *Enviar últ. gravado*.

### Lista de gravações

1. Seleccione **Menu** > *Média* > *Gravador* > **Opções** > *Lista gravações*.

   É apresentada a lista de pastas disponíveis na *Galeria*.
2. Abra *Gravações* para ver a lista das gravações.
3. Especifique **Opções** para seleccionar opções para os ficheiros da *Galeria*. Consulte "Galeria", p. 74.

### Definir uma pasta de armazenamento

Para utilizar uma pasta diferente de *Gravações* como pasta predefinida da *Galeria*, seleccione **Menu** > *Média* > *Gravador* > **Opções** > *Escolher memória* e uma pasta da lista.

## Equalizador

Pode controlar a qualidade do som quando utiliza o leitor de música, amplificando ou atenuando as bandas de frequência.

1. Seleccione **Menu** > *Média* > *Equalizador*.
2. Para activar um conjunto, seleccione um dos conjuntos do equalizador e especifique **Activar**.
3. Para ver, modificar ou mudar o nome de um conjunto seleccionado, especifique **Opções** > *Ver*, *Modificar* ou *Mudar o nome*.

   Nem todos os conjuntos permitem modificações ou alterações do nome.

## Alargamento estéreo

Esta função só pode ser utilizada, se o telemóvel Nokia estiver ligado a um auricular estéreo compatível.

Para melhorar o som disponível em modo estéreo com um efeito estéreo maior, seleccione **Menu** > *Média* > *Alargamento do estéreo* > *Activar*.

# 12. Premir para falar

A função "Premir para falar" (PPF) através de rede celular é um serviço de rádio de duas vias disponível em redes celulares GSM/GPRS (serviço de rede). A função PPF proporciona uma comunicação de voz directa. Para ligar, prima a tecla de volume para cima.

Pode utilizar o serviço PPF para manter uma conversa com uma pessoa ou com um grupo de pessoas que tenham dispositivos compatíveis. Ao estabelecer a chamada, os destinatários da chamada não precisam de atender o telemóvel. Os participantes devem confirmar a recepção de quaisquer comunicações, quando adequado, uma vez que não existe outro tipo de confirmação de que os destinatários tenham ouvido a chamada.

Para mais informações sobre a disponibilidade e os custos do serviço, bem como para o subscrever, contacte o seu operador de rede. Os serviços de roaming podem ser mais limitados do que para as chamadas normais.

Antes de poder utilizar o serviço PPF, tem de definir as respectivas definições requeridas. Consulte "Definições de PPF", p. 87.

Enquanto estiver ligado ao serviço PPF, pode utilizar as outras funções do telemóvel. O serviço PPF não está ligado a uma comunicação de voz tradicional; portanto, muitos dos serviços disponíveis para chamadas de voz tradicionais (por exemplo, correio de voz) não estão disponíveis para comunicações PPF.

## Ligar e desligar

Para ligar para o serviço PPF, seleccione Menu > *Premir p / falar* > *Ligar PPF*. indica que existe uma ligação PPF estabelecida. indica que o serviço está temporariamente indisponível. O telemóvel tenta, automaticamente, restabelecer a ligação ao serviço até que o utilizador termine a ligação ao serviço PPF. Se tiver acrescentado canais ao telemóvel, o utilizador é adicionado automaticamente aos canais activos.

Para terminar a ligação ao serviço PPF, seleccione *Desligar PPF*.

## Efectuar e receber uma chamada PPF

Defina o telemóvel para utilizar o altifalante ou o auscultador para as comunicações PPF. Se estiver seleccionado o auscultador, pode utilizar o telemóvel normalmente, segurando-o junto do ouvido.

**Aviso:** Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Uma vez ligado ao serviço PPF, pode efectuar e receber chamadas de canal, chamadas de grupo ou chamadas um-para-um. As chamadas um-para-um são chamadas que o utilizador efectua para apenas uma pessoa.

Prima a tecla de volume para cima, sem soltar, enquanto falar e segure o telemóvel à sua frente de modo a poder ver o visor. Quando acabar de falar, solte a tecla de volume para cima. A conversa é permitida numa base de o primeiro a chegar é o primeiro a obter autorização. Quando alguém pára de falar, a primeira pessoa a premir a tecla utilizada para o serviço PPF pode falar a seguir.

Para verificar o estado de sessão dos seus contactos, seleccione **Menu** > *Premir p / falar* > *Lista de contactos*. Este serviço depende do operador de rede e está disponível apenas para os contactos com subscrição.

indica que o contacto está disponível.

indica que o contacto não tem uma sessão iniciada no serviço PPF.

indica que o contacto é desconhecido.

indica que o contacto não quer ser incomodado. Não é possível efectuar uma chamada para o contacto, mas pode enviar um pedido de chamada de resposta.

Para subscrever um contacto, seleccione **Opções** > *Subsc. contacto*; ou, se houver um ou mais contactos marcados, seleccione *Subsc. marcado(s)*.

### Efectuar uma chamada de canal ou de grupo

Para efectuar uma chamada para o canal predefinido, prima a tecla de volume. É emitido um som que indica que o acesso foi autorizado e o telemóvel apresenta a sua alcunha e o nome do canal. Consulte “Canais PPF”, p. 86.

Para efectuar uma chamada para um canal diferente do predefinido, seleccione *Lista de canais* no menu PPF, escolha o canal pretendido e prima a tecla de volume para cima.

Para efectuar uma chamada de grupo a partir dos *Contactos*, os destinatários têm de estar ligados ao serviço PPF. Especifique **Menu** > *Contactos* > *Grupos*, seleccione o grupo pretendido e prima a tecla de volume para cima.

## Efectuar uma chamada um-para-um

Para iniciar uma chamada um-para-um a partir da lista de contactos cujo endereço PPF tenha adicionado, seleccione *Lista de contactos*. Escolha um contacto e prima a tecla de volume para cima.

Também pode seleccionar o contacto nos *Contactos*.

Para iniciar uma chamada um-para-um a partir da lista de canais PPF, seleccione *Lista de canais* e escolha o canal pretendido. Especifique **Membros**, seleccione o contacto pretendido e prima a tecla de volume para cima.

Para iniciar uma chamada um-para-um a partir da lista de pedidos de chamada de resposta recebidos, seleccione *Cx. entrada chams. resp.* Seleccione o contacto pretendido e prima a tecla de volume para cima.

## Efectuar uma chamada PPF para vários destinatários

Pode seleccionar vários contactos PPF na lista de contactos. Os destinatários recebem uma chamada e têm de a aceitar para participar.

Seleccione **Menu** > *Premir p / falar* > *Lista de contactos* e marque os contactos pretendidos. Para efectuar a chamada, prima a tecla de volume para cima. São apresentados os contactos que aceitem a chamada.

## Receber uma chamada PPF

Um sinal sonoro curto avisa-o da recepção de uma chamada PPF. São apresentadas informações como o nome do canal ou a alcunha (serviço de rede) do chamador.

Se tiver definido o telemóvel para o avisar primeiro de chamadas um-para-um, aceite ou rejeite a chamada.

Se premir a tecla de volume para cima para tentar responder a uma chamada enquanto outro membro estiver a falar, ouvirá um aviso sonoro e é apresentada a indicação *Fila espera* enquanto estiver a premir a tecla de volume para cima. Prima a tecla de volume para cima, sem soltar, e espere que a outra pessoa termine; em seguida, pode falar.

## Pedidos de chamada de resposta

Se efectuar uma chamada um-para-um e não obtiver uma resposta, o utilizador pode enviar um pedido para que a pessoa efectue uma chamada de resposta.

### Enviar um pedido de chamada de resposta

Pode enviar um pedido de chamada de resposta das seguintes formas:

- Para enviar um pedido de chamada de resposta a partir da lista de contactos do menu *Premir para falar*, seleccione *Lista de contactos*. Seleccione um contacto e especifique **Opções** > *Enviar ch. respos.*
- Para enviar um pedido de chamada de resposta a partir dos *Contactos*, procure o contacto pretendido, seleccione **Detalhes**, escolha o endereço PPF e especifique **Opções** > *Enviar ch. respos.*
- Para enviar um pedido de chamada de resposta a partir da lista do menu *Premir para falar*, especifique *Lista de canais* e seleccione o canal pretendido. Especifique **Membros**, seleccione o contacto pretendido e especifique **Opções** > *Enviar ch. respos.*
- Para enviar um pedido de chamada de resposta a partir da lista de pedidos de chamada de resposta, no menu *Premir para falar*, seleccione *Cx. entrada chams. resp.* Seleccione um contacto e especifique **Opções** > *Enviar ch. respos.*

### Responder a um pedido de chamada de resposta

Ao ser recebido um pedido de chamada de resposta, é apresentada a indicação *Recebido pedido de chamada de resposta* no modo de espera. Seleccione **Ver**. É apresentada a lista dos contactos que lhe enviaram pedidos de chamada de resposta.

- Para efectuar uma chamada um-para-um, prima a tecla de volume para cima.

- Para devolver um pedido de chamada de resposta ao remetente, seleccione **Opções** > *Enviar ch. respos.*
- Para eliminar o pedido, seleccione **Opções** > *Apagar ch. respos.*
- Para ver o endereço PPF do remetente, seleccione **Ver**.
- Para gravar um novo contacto ou adicionar o endereço PPF a um contacto, seleccione **Opções** > *Gravar como* ou *Juntar a contacto*.

## Juntar um contacto um-para-um

Pode guardar os nomes das pessoas para as quais efectua, frequentemente, chamadas um-para-um, das seguintes formas:

- Para acrescentar um endereço PPF a um nome dos *Contactos*, procure o contacto pretendido e seleccione **Detalhes** > **Opções** > *Juntar detalhe* > *Endereço PPF*.
- Para acrescentar um contacto à lista de contactos PPF, seleccione **Menu** > *Premir p / falar* > *Lista de contactos* > **Opções** > *Juntar contacto*.
- Para adicionar um contacto a partir da lista de canais, ligue-se ao serviço PPF, seleccione *Lista de canais* e escolha o canal pretendido. Especifique **Membros**, seleccione o membro cujas informações de contacto pretende guardar e especifique **Opções**. Para acrescentar um contacto novo, seleccione *Gravar como*. Para acrescentar um endereço PPF a um nome nos *Contactos*, seleccione *Juntar a contacto*.

## Canais PPF

Quando efectua uma chamada para um canal, todos os membros incluídos no canal ouvem a chamada em simultâneo.

Existem três tipos de canais PPF:

Canal fixo — Um canal permanente criado pelo fornecedor de serviços.

*Canal público* — Cada membro do canal pode convidar outras pessoas.

*Canal privado* — Só as pessoas que receberam um convite do criador do canal podem juntar-se.

## Adicionar um canal

Para adicionar um canal público ou privado, seleccione **Menu** > *Premir p / falar* > *Juntar canal* e modifique as definições dos campos do formulário:

*Estado do canal:* — Seleccione *Activo* ou *Inactivo*.

*Alcun. no canal:* — Introduza a sua alcunha para o canal.

*Seguran. canal:* — Seleccione *Canal público* ou *Canal privado*.

Para enviar um convite para o grupo, seleccione **Sim** quando o telemóvel o pedir. Pode enviar o convite utilizando mensagens SMS.

Para adicionar um canal fixo, seleccione **Menu** > *Premir p / falar* > *Juntar canal* > **Opções** > *Editar ender. man.*. Introduza o endereço do canal facultado pelo fornecedor do serviço.

## Receber um convite

Quando o utilizador recebe um convite, sob a forma de mensagem de texto, para um grupo, é apresentada a indicação *Convite do canal recebido:*.

1. Para ver o contacto que enviou o convite e o endereço do canal, se o grupo não for um canal privado, seleccione **Ver**.
2. Para adicionar o canal ao telemóvel, seleccione **Gravar**.
3. Para definir o estado do canal, seleccione *Activo* ou *Inactivo*.
4. Para rejeitar o convite, seleccione **Ver** > **Rejeitar** > **Sim**.

# ■ Definições de PPF

Existem dois tipos de definições de PPT: definições para a ligação ao serviço e definições para utilização.

Pode receber as definições para a ligação ao serviço enviadas pelo seu operador de rede ou fornecedor de serviços. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 11. Pode introduzir as definições manualmente. Consulte "Configuração", p. 69.

Para especificar as definições de ligação ao serviço, seleccione **Menu** > *Premir p / falar* > *Definições de config.* e uma das seguintes opções:

*Configuração* — para seleccionar um fornecedor de serviços, *Predefinidas* ou *Config. pessoal* para o serviço PPF. Só são apresentadas as configurações que suportam o serviço PPF.

*Conta* — para seleccionar uma conta de serviço PPF nas definições da configuração activa.

Também pode seleccionar entre outras opções disponíveis.

Para modificar as definições PPF, seleccione **Menu** > *Premir p / falar* > *Definições de PPF* e uma das seguintes opções:

*Chamadas 1 para 1* > *Activar* — para definir o telemóvel para permitir a recepção de chamadas um-para-um. Para efectuar, mas para não receber chamadas um-para-um, seleccione *Desactivar*. O fornecedor de serviços pode oferecer alguns serviços que se sobrepõem a estas definições. Para definir o telemóvel para o notificar primeiro sobre a recepção de chamadas um-para-um com um tom de toque, seleccione *Notificar*.

*Função predefinida de PPF* > *Abrir lst. contactos*, *Abrir lista canais*, *Chamar cont. / grp.*ou *Chamar canal PPF*

*Mostrar meu estado início sessão* > *Sim* — para activar o envio do estado de início de sessão.

*Estado de PPF ao iniciar* > *Sim* ou *Perguntar primeiro* — para definir o telemóvel para estabelecer automaticamente a ligação ao serviço PPF quando este é ligado.

*PPF quando no estrangeiro* — para ligar ou desligar o serviço PPF quando o telemóvel está fora da rede de origem.

*Enviar meu endereço PPF* > *Não* — para ocultar o seu endereço PPF das chamadas.

# 13. Organizador

O telemóvel Nokia tem muitas funções úteis para que possa organizar a sua vida no dia a dia. As funções que se seguem encontram-se no *Organizador*: despertador, agenda, lista de tarefas, notas, calculadora, temporizador e cronómetro.

## Despertador

O despertador utiliza o formato da hora definido para o relógio. O despertador funciona, mesmo que o telemóvel esteja desligado, se a bateria tiver carga suficiente.

Para definir o despertador, seleccione **Menu** > *Organizador* > *Despertador* > *Hora de alarme* e introduza a hora para o alarme. Para alterar a hora do alarme quando esta está definida, seleccione *Ligado*. Para definir o telemóvel para o avisar em determinados dias da semana, seleccione *Repetir o alarme*.

Para seleccionar o tom de alarme ou definir uma estação de rádio como tom de alarme, seleccione **Menu** > *Organizador* > *Despertador* > *Tom de alarme*. Se seleccionar o rádio como tom de alarme, ligue os auriculares ao telemóvel. O telemóvel utiliza a última estação que o utilizador ouviu como alarme e o alarme é transmitido através do altifalante. Se remover o auricular ou desligar o telemóvel, o tom de alarme predefinido substitui o rádio.

Para definir um tempo de espera de repetição, seleccione *Tempo limite da repetição* e o tempo pretendido.

### Tom e mensagem de alerta

O telemóvel emite um som de alerta e mostra, no visor, a indicação *Alarme!* a piscar, bem como a hora actual, mesmo se o telemóvel estiver desligado. Para parar o alarme, seleccione **Parar**. Se deixar o telemóvel continuar a tocar durante um minuto ou se seleccionar **Repetir**, o alarme pára durante o tempo de espera de repetição especificado e recomeça.

Se a hora do alarme for atingida enquanto o dispositivo estiver desligado, este é ligado automaticamente e começa a emitir o toque do alarme. Se seleccionar **Parar**, o dispositivo pergunta se pretende activá-lo para chamadas. Seleccione **Não** para desligar o dispositivo ou **Sim** para efectuar e receber chamadas. Não seleccione **Sim** quando a utilização de um telefone celular possa causar interferências ou situações de perigo.

## Agenda

A agenda ajuda-o a manter o controlo sobre lembretes, chamadas que precisa de efectuar, reuniões e aniversários.

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Agenda*.

O dia actual aparece contornado na vista mensal. Se existirem notas definidas para o dia, este é apresentado com as letras em negrito. Para ver as notas do dia, seleccione **Ver**. Para ver uma semana, seleccione **Opções** > *Vista da semana*. Para eliminar todas as notas da agenda, seleccione a vista mensal ou semanal e **Opções** > *Apagar td. notas*.

As outras opções da vista diária da agenda permitem: criar uma nota, eliminar, modificar ou mover uma nota, copiar uma nota para outro dia, enviar uma nota através da tecnologia sem fio Bluetooth ou enviar uma nota para a agenda de outro telemóvel compatível como uma mensagem de texto ou multimédia. Nas *Definições* pode especificar as definições de data e hora. A opção *Apagar automatic notas* permite definir o telemóvel para apagar automaticamente as notas antigas após um período de tempo especificado.

### Criar uma nota

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Agenda*, a data pretendida e **Opções** > *Criar uma nota*, assim como um dos seguintes tipos de nota: *Reunião*, *Telefonar*, *Aniversário*, *Memo* ou *Lembrete*.

### Alarme de nota

O telemóvel emite um aviso sonoro e apresenta a nota. Se for apresentada uma nota de chamada, para efectuar uma chamada para o número apresentado, prima a tecla Chamar. Para parar o alarme e ver a nota, seleccione **Ver**. Para parar o alarme durante 10 minutos, seleccione **Repetir**. Para parar o alarme sem ver a nota, seleccione **Sair**.

## Lista de tarefas

Pode guardar uma nota para uma tarefa que precisa de executar, seleccionar um nível de prioridade para a nota e marcá-la como efectuada depois de a ter concluído. Pode ordenar as notas por prioridade ou por data.

### Notas de tarefas

1. Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Lista de tarefas*.
2. Se não existir qualquer nota adicionada, seleccione **Juntar**; caso contrário, especifique **Opções** > **Adicionar**.
3. Escreva a nota, seleccione a prioridade, defina a data para conclusão e o tipo de alarme para a nota e seleccione **Gravar**.
4. Para ver uma nota, seleccione-a e especifique **Ver**.

## Notas

Utilize as *Notas* para escrever e enviar notas para dispositivos compatíveis, utilizando mensagens SMS ou MMS.

1. Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Notas*.
2. Para criar uma nota, se não tiver sido adicionada nenhuma, seleccione **Juntar**; caso contrário, seleccione **Opções** > *Tomar nota*.
3. Escreva a nota e seleccione **Gravar**.
4. Para ver uma nota, seleccione-a e especifique **Ver**.

## Calculadora

A calculadora do telemóvel permite realizar cálculos aritméticos básicos e funções trigonométricas, calcular números ao quadrado e extrair raízes quadradas, o inverso de um número, bem como efectuar conversões de moeda.

**Nota:** Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Calculadora*. Prima **#** para inserir uma vírgula decimal. Seleccione a operação ou a função pretendida ou especifique-a nas **Opções**.

Para guardar a taxa de câmbio, seleccione **Opções** > *Taxa de câmbio*. Para executar a conversão de moeda, introduza o montante a ser convertido e seleccione **Opções** > *Para nacional* ou *Para estrangeira*.

## Temporizador

1. Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Temporizad.* > *Temporiz. normal*; introduza a hora do alarme em horas, minutos e segundos, e seleccione **OK**.

   Pode escrever uma nota que é apresentada quando chega o fim do tempo definido.
2. Para iniciar o temporizador, seleccione **Iniciar**.
3. Para alterar o tempo do temporizador, seleccione *Alterar tempo*.
4. Para parar o temporizador, seleccione *Parar temporiz.*.

Se chegar a hora do alarme e o telemóvel estiver no modo de espera, o telemóvel emite um aviso sonoro e faz piscar a nota (se tiver sido definido para o fazer) ou, então, o texto *Tempo esgotado*. Pare o alarme, premindo uma tecla qualquer. Se não for premida nenhuma tecla, o alarme pára automaticamente após 60 segundos. Para parar o alarme e eliminar a nota, seleccione **Sair**. Para reiniciar o temporizador, seleccione **Reiniciar**.

## Cronómetro

Pode medir o tempo, cronometrar tempos parciais ou tempos totais com o cronómetro. As outras funções do telemóvel podem ser utilizadas durante a cronometragem. Para especificar a cronometragem em segundo plano, prima a tecla Terminar.

A utilização do cronómetro ou o facto de permitir que este funcione em segundo plano, enquanto são utilizadas outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz a duração da mesma.

# 14. Aplicações

## Jogos

O software do telemóvel inclui alguns jogos.

### Iniciar

Especifique **Menu** > *Aplicações* > *Jogos*, seleccione o jogo pretendido e especifique **Abrir**.

Para mais opções relacionadas com um jogo, consulte "Outras opções das aplicações" na p. 93.

### Descarregamentos

Seleccione **Menu** > *Aplicações* > **Opções** > *Descarregament.* > *Descarreg. jogos*. É apresentada a lista de favoritos disponíveis.

**Importante:** Instale e utilize apenas aplicações e outro software de fontes que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

### Definições

Para definir sons, luzes e vibrações para o jogo, seleccione **Menu** > *Aplicações* > **Opções** > *Definições aplicaç.*.

## Recolha

O software do telemóvel inclui algumas aplicações Java, tais como um relógio mundial.

### Iniciar uma aplicação

Especifique **Menu** > *Aplicações* > *Recolha*; seleccione a aplicação e especifique **Abrir** ou prima a tecla Chamar.

### Outras opções das aplicações

*Apagar* — para eliminar a aplicação ou o conjunto de aplicações do telemóvel.

*Detalhes* — para obter mais informações sobre a aplicação.

*Actualizar versão* — para verificar se está disponível uma nova versão da aplicação para o descarregamento a partir da *Web* (serviço de rede).

*Acesso aplicação* — para restringir o acesso da aplicação à rede. São apresentadas categorias diferentes. Seleccione uma das permissões disponíveis em cada categoria.

*Página web* — para obter mais informações ou dados para a aplicação a partir de uma página da Internet (serviço de rede). Esta opção só é apresentada se tiver sido fornecido um endereço de Internet com a aplicação.

## Descarregar aplicações

**Importante:** Instale e utilize apenas aplicações e outro software de fontes que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

O telemóvel suporta aplicações Java J2ME™. Certifique-se de que a aplicação é compatível com o telemóvel antes de a descarregar (serviço de rede).

Pode descarregar aplicações Java novas de várias maneiras:

- Seleccione **Menu** > *Aplicações* > **Opções** > *Descarregament.* > *Descarreg. aplics.*; é apresentada a lista de favoritos disponíveis.

  Para informações sobre a disponibilidade, os preços e as tarifas dos diferentes serviços, contacte o seu fornecedor de serviços.
- Utilize a função de descarregamento de jogos. Consulte "Descarregamentos", p. 93.
- Utilize a função Nokia Application Installer do Nokia PC Suite para descarregar as aplicações para o telemóvel.

O dispositivo pode ter alguns favoritos descarregados de páginas da Internet não relacionadas com a Nokia. A Nokia não garante nem se responsabiliza por essas páginas. Se optar por lhes aceder, deverá tomar em relação a elas as mesmas precauções que toma relativamente a qualquer site da Internet, no que diz respeito à segurança e aos conteúdos.

# 15. Web

O telemóvel possui um browser incorporado que pode utilizar para estabelecer a ligação a serviços seleccionados da Internet móvel. Muitas funções de acesso à Internet móvel sem fios dependem do operador de rede e algumas funções podem não estar disponíveis. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

## Suporte tecnológico

Uma tecnologia chamada WAP ("Wireless Application Protocol"-protocolo de aplicação sem fios) está para os dispositivos móveis como a WWW ("World Wide Web") está para os computadores pessoais.

A maior parte das páginas WAP são constituídas por texto e hiperligações. Algumas páginas até incluem gráficos de baixa resolução ou exigem a introdução de dados.

Pode não ser capaz de ver todos os detalhes das páginas da Internet móvel, uma vez que o aspecto das páginas pode variar devido ao tamanho do ecrã.

## Fornecedor de serviços

Uma vez que os conteúdos da Internet móvel são concebidos para serem visualizados no telemóvel, o seu operador de rede é igualmente o seu fornecedor de serviços de Internet móvel. É provável que o seu operador de rede tenha criado uma página inicial e configurado o seu browser WAP para aceder a esta página quando estabelece a ligação à Internet móvel. Depois de ter acedido à página inicial do seu operador de rede, pode encontrar outras ligações para várias outras páginas.

## Serviço de acesso

### Serviço de configuração

As definições de configuração necessárias para consultas com o browser podem ser-lhe enviadas como uma mensagem de configuração pelo

operador de rede ou fornecedor de serviços cujo serviço pretende utilizar. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 11. Também pode introduzir todas as definições de configuração manualmente. Consulte "Configuração", p. 69.

### Activar as definições

Certifique-se de que as definições de *Web* do serviço que pretende utilizar estão activadas.

1. Seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de configuração* > *Configuração*.

   Só são apresentadas as configurações que suportam o serviço de consulta com o browser.
2. Seleccione um operador de rede ou *Config. pessoal* para sessões de consulta com o browser na Internet.
3. Seleccione *Conta* e uma conta de serviço de consultas com o browser incluída nas definições de configuração activas.
4. Se pretender executar a autenticação de utilizador manual para as ligações à intranet, seleccione *Mostrar janela do terminal* > *Sim*.

### Estabelecer uma ligação a um serviço

Existem várias maneiras de estabelecer uma ligação a um serviço.

- Para abrir a página inicial do serviço, seleccione **Menu** > *Web* > *Página inicial*; ou, no modo de espera, prima **0**, sem soltar.
- Para seleccionar um favorito, especifique **Menu** > *Web* > *Favoritos*.
- Para seleccionar a última página da Internet visitada, seleccione **Menu** > *Web* > *Último endereço da web*.
- Para introduzir o endereço do serviço, seleccione **Menu** > *Web* > *Ir para endereço*, introduza o endereço do serviço e especifique **OK**.

## Efectuar consultas com o browser

Não deve ser necessário configurar manualmente o browser do telemóvel. Normalmente, isto é efectuado pelo operador de rede, assim que tenha subscrito esta função. Contacte o seu operador de rede, se tiver problemas na utilização do browser.

Depois de estabelecida a ligação ao serviço, pode começar a consultar as respectivas páginas com o browser. As funções das teclas do telemóvel podem variar consoante os diferentes serviços. Siga as instruções apresentadas no visor do telemóvel. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Se a portadora de dados seleccionada for EGPRS ou GPRS, é apresentado o ícone E ou G no canto superior esquerdo do visor durante a consulta com o browser. Se receber uma chamada ou uma mensagem de texto, ou se efectuar uma chamada durante uma ligação EGPRS ou GPRS, é apresentado o símbolo ou no canto superior direito do visor, para indicar que a ligação EGPRS ou GPRS foi suspensa (colocada em espera). Depois de uma chamada, o telemóvel tenta restabelecer a ligação EGPRS ou GPRS.

## Teclas do telemóvel

- Para percorrer a página, prima a tecla de deslocamento em qualquer direcção.
- Para seleccionar um item realçado, prima a tecla Chamar.
- Para introduzir letras e números, prima as teclas **0** a **9**.
- Para introduzir caracteres especiais, prima *.

## Opções

Para além das opções disponíveis no seu dispositivo, o operador de rede pode oferecer outras opções.

## Chamadas directas

O browser suporta funções às quais pode aceder durante a consulta. Pode efectuar uma chamada telefónica ou guardar um nome e um número de telefone de uma página.

## Definições do aspecto

Durante uma sessão de consulta com o browser, seleccione **Opções** > *Outras opções* > *Definiç. aspecto*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições do aspecto* e uma das seguintes opções:

*Translinear o texto* > *Sim* — para definir o texto para continuar na linha seguinte do visor. Se seleccionar *Não*, o texto é abreviado.

*Tamanho das letras* — para definir o tamanho das letras para as páginas da Internet.

*Mostrar imagens* > *Não* — para ocultar as imagens da página. Isto pode tornar mais rápida a consulta das páginas que contêm muitas imagens.

*Alertas* > *Alerta para ligação não segura* > *Sim* — para definir o telemóvel para emitir um aviso quando uma ligação codificada é mudada par uma não codificada durante uma sessão de consulta com o browser.

*Alertas* > *Alerta para itens não seguros* > *Sim* — para definir o telemóvel o avisar quando uma página codificada contém um item não seguro. Estes avisos não garantem uma ligação segura. Para mais informações, consulte "Segurança do browser", p. 101.

*Codificação dos caracteres* > *Codificação do conteúdo* — para seleccionar a codificação do conteúdo da página do browser

*Codificação dos caracteres* > *Endereços web em Unicode (UTF-8)* > *Sim* — para definir o telemóvel para enviar o endereço Web sob a forma de codificação UTF-8. Esta definição pode ser necessária quando o utilizador acede a uma página da Internet criada num idioma estrangeiro.

*Tamanho do ecrã* > *Inteiro* ou *Pequeno*— para definir o esquema do ecrã.

*Script de Java* > *Activar* — para activar os scripts de Java™

## Definições de segurança

### Cookies

Os cookies são dados que uma página da Internet guarda na memória cache do telemóvel. Os cookies são guardados até o utilizador limpar a memória cache. Consulte "Memória cache", p. 100.

Durante a consulta com o browser, seleccione **Opções** > *Outras opções* > *Segurança* > *Definições cookies*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de segurança* > *Cookies*. Para permitir ou impedir que o telemóvel receba cookies, seleccione *Permitir* ou *Rejeitar*.

### Scripts através de ligações seguras

Pode optar por autorizar ou não a execução de scripts de uma página segura. O telemóvel suporta scripts WML. Durante a consulta com o browser, seleccione **Opções** > *Outras opções* > *Segurança* > *Defs. scripts WML*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de segurança* > *Scripts de WML por ligação segura*. Para permitir scripts, seleccione *Permitir*.

## Favoritos

Pode gravar endereços de páginas como favoritos na memória do telemóvel.

1. Durante a consulta com o browser, seleccione **Opções** > *Favoritos*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Favoritos*.
2. Escolha um favorito e seleccione-o ou prima a tecla Chamar para efectuar uma ligação à página associada ao favorito.
3. Seleccione **Opções** para ver, modificar, apagar ou enviar um favorito, para criar um favorito novo ou para mover o favorito para uma pasta.

O dispositivo pode ter alguns favoritos descarregados de páginas da Internet não relacionadas com a Nokia. A Nokia não garante nem se responsabiliza por essas páginas. Se optar por lhes aceder, deverá tomar em relação a elas as mesmas precauções que toma relativamente a qualquer site da Internet, no que diz respeito à segurança e aos conteúdos.

### Receber

Quando recebe um favorito, enviado como favorito, é apresentado o texto *Recebida 1 ficha*. O favorito recebido é guardado automaticamente nos *Favoritos*. Para o ver, seleccione **Mostrar** > *Favoritos*.

## Definições de descarregamento

Para guardar automaticamente todos os ficheiros descarregados na *Galeria*, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de descarregamento* > *Gravação automática* > *Activar*.

## A receber do serviço

O telemóvel pode receber mensagens do serviço (mensagens difundidas) enviadas pelo seu fornecedor de serviços (operador de rede). As mensagens de serviço são notificações (por exemplo, cabeçalhos de notícias). Estas mensagens podem conter uma mensagem de texto ou um endereço de um serviço.

Para aceder a *A receber do serviço* no modo de espera, quando recebe uma mensagem do serviço, seleccione **Mostrar**. Se seleccionar **Sair**, a mensagem é movida para *A receber do serviço*. Para aceder a *A receber do serviço* mais tarde, seleccione **Menu** > *Web* > *A receber do serviço*.

### Definições

Seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições da cx. de entrada serviço*.

Para especificar se pretende receber mensagens do serviço, seleccione *Mensagens do serviço* > *Sim* ou *Não*.

Para definir o telemóvel para receber mensagens do serviço apenas de autores de conteúdos autorizados pelo fornecedor de serviços, seleccione *Filtro de mensagens* > *Sim*. Para ver a lista dos autores de conteúdos aprovados, seleccione *Canais confiança*.

Para definir o telemóvel para activar automaticamente o browser a partir do modo de espera quando o telemóvel tiver recebido uma mensagem do serviço, seleccione *Ligação automática* > *Activar*. Se seleccionar *Desactivar*, o telemóvel activa o broswer apenas depois de o utilizador seleccionar **Obter** quando o telemóvel tiver recebido uma mensagem do serviço.

## Memória cache

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardadas na memória cache.

Para esvaziar a memória cache, durante uma sessão de consulta com o browser, seleccione **Opções** > *Outras opções* > *Limpar a cache*.

Para esvaziar a memória cache, no modo de espera, seleccione Menu > *Web* > *Limpar a cache*.

## Segurança do browser

Alguns serviços podem exigir funções de segurança, tais como os serviços bancários ou as compras online. Para essas ligações necessita de certificados de segurança e, eventualmente, de um módulo de segurança que pode estar disponível no cartão SIM. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

### Módulo de segurança

O módulo de segurança melhora os serviços de segurança para aplicações que exijam a ligação do browser e permite a utilização de uma assinatura digital. O módulo de segurança pode conter certificados, bem como códigos privados e públicos. Os certificados são guardados num módulo de segurança, pelo fornecedor de serviços.

Seleccione Menu > *Definições* > *Segurança* > *Definições do módulo de segurança* e uma das seguintes opções:

*Detalhes do módulo de segurança* — para mostrar o título do módulo de segurança, o fabricante e o número de série.

*Pedido do PIN do módulo* — para definir o telemóvel para pedir o PIN do módulo quando utilizar serviços fornecidos pelo módulo de segurança. Introduza o código e seleccione *Sim*. Para desactivar o pedido do PIN do módulo, seleccione *Não*.

*Mudar o PIN do módulo* — para alterar o PIN do módulo, se permitido pelo módulo de segurança. Introduza o actual código PIN do módulo e, em seguida, o novo código duas vezes.

*Mudar o PIN de assinatura* — para alterar o código PIN de assinatura para a assinatura digital. Seleccione o PIN de assinatura que pretende alterar. Introduza o código PIN actual e, em seguida, o novo código duas vezes.

Consulte também "Códigos de acesso", p. 10.

## Certificados

**Importante:** Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fonte fidedigna, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Existem três tipos de certificados: certificados de servidor, certificados de autorização e certificados de utilizador. Pode receber estes certificados do seu fornecedor de serviços. Os certificados de autorização e de utilizador também podem ser guardados no módulo de segurança pelo fornecedor de serviços.

Para ver a lista de certificados de autorização ou do utilizador descarregados para o telemóvel, seleccione **Menu** > *Definições* > *Segurança* > *Certificados de autoridade* ou *Certificados do utilizador*.

É apresentado o indicador de segurança durante a ligação, se a transmissão de dados entre o telemóvel e o servidor de conteúdos for codificada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local onde está guardado o recurso solicitado) é segura. O operador de rede protege a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

## Assinatura digital

Pode efectuar assinaturas digitais com o telemóvel, se o cartão SIM tiver um módulo de segurança. A utilização da assinatura digital pode ser igual à assinatura do nome numa factura de papel, num contrato ou noutro documento.

Para efectuar uma assinatura digital, seleccione uma ligação numa página, por exemplo, o título de um livro que pretenda comprar e o respectivo preço. É apresentado o texto para assinar, que pode incluir o montante e a data.

Verifique se o texto do cabeçalho é *Lê* e se é apresentado o ícone da assinatura digital.

Se o ícone da assinatura digital não for apresentado, significa que houve uma violação da segurança e o utilizador não deve introduzir quaisquer dados pessoais como, por exemplo, o PIN de assinatura.

Para assinar o texto, leia primeiro o texto na íntegra e seleccione *Assinar*.

O texto pode não caber num único visor. Deste modo, certifique-se de que percorreu e leu o texto na íntegra antes de assinar.

Seleccione o certificado de utilizador que pretende utilizar. Introduza o PIN de assinatura (consulte "Códigos de acesso" na p. 10) e seleccione **OK**. O ícone da assinatura digital desaparece e o serviço pode apresentar uma confirmação da compra.

# 16. Serviços SIM

O cartão SIM pode facultar serviços adicionais aos quais pode aceder. Este menu só é apresentado se for suportado pelo seu cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem do cartão SIM.

Para obter informações sobre a disponibilidade, as taxas e sobre como utilizar os serviços SIM, contacte seu fornecedor de serviços.

Para aceder a estes serviços, pode ser necessário enviar mensagens ou efectuar uma chamada telefónica que lhe poderá ser cobrada.

# 17. Conectividade ao computador

O utilizador pode enviar e receber mensagens de e-mail, bem como aceder à Internet quando o telemóvel está ligado a um PC compatível através de uma ligação por Bluetooth ou cabo de dados USB (CA-53). Pode utilizar o telemóvel com vários tipos de ligação ao PC e de aplicações de comunicações dados.

## Armazenamento de dados USB

Pode utilizar o cabo de dados USB para transferir dados entre o cartão de memória inserido no telemóvel e um PC compatível. Consulte "Cabo de dados USB", p. 66. Depois de transferir os dados, certifique-se de que é seguro desligar o cabo de dados USB do PC.

## Nokia PC Suite

O software Nokia PC Suite está disponível para o seu telemóvel. O Nokia PC Suite é um conjunto de ferramentas poderosas que pode utilizar para gerir as funções e os dados do telemóvel. Cada componente é um programa separado que inclui ajuda online. O software Nokia PC Suite, as instruções de instalação e outra documentação são facultados gratuitamente e podem ser descarregados a partir dos descarregamentos de software da página da Nokia na Internet: **www.nokia.com/pcsuite**.

## EGPRS, GPRS, HSCSD e CSD

Com este telemóvel, pode utilizar serviços de dados EGPRS ("Enhanced GPRS" - GPRS melhorado), GPRS ("General Packet Radio Service"-serviço geral de rádio por pacotes), HSCSD ("High Speed Circuit Switched Data" - dados comutados por circuito de alta velocidade), CSD ("Circuit Switched Data" - dados comutados por circuito) e *Dados GSM*.

Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição de serviços de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

A utilização dos serviços HSCSD consomem a bateria do telemóvel mais depressa do que as chamadas normais de voz e de dados. Pode precisar

de ligar o telemóvel a um carregador enquanto durar a transferência de dados. Consulte "Definições de dados por pacotes", p. 64.

## Aplicações de comunicação de dados

Para mais informações acerca da utilização de uma aplicação de comunicação de dados, consulte a documentação que é fornecida com a aplicação.

Não é aconselhável efectuar ou atender chamadas telefónicas durante uma ligação de PC, uma vez que pode afectar a operação.

## Bluetooth

Utilize a tecnologia Bluetooth para estabelecer a ligação do seu computador portátil à Internet. O telemóvel tem de ter activado um fornecedor de serviços que suporte o acesso à Internet e o PC tem de suportar Bluetooth PAN ("Personal Area Network" - rede de área pessoal). Depois de ter estabelecido a ligação ao serviço de NAP ("Network Access Point" - ponto de acesso) do telemóvel e de o ter emparelhado com o PC, o telemóvel abre automaticamente uma ligação de dados por pacotes à Internet. A instalação do software PC Suite não é necessária quando se utiliza o serviço NAP do telemóvel.

Consulte "Tecnologia sem fios Bluetooth", p. 61.

# 18. Acessórios

Se quiser melhorar as funções do telemóvel, encontra-se à sua disposição uma vasta gama de acessórios. Pode seleccionar qualquer um destes itens, a fim de ajudar a satisfazer necessidades de comunicação específicas.

# 19. Informações sobre a bateria

## Carregar e descarregar

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e standby se tornar marcadamente inferior à normal, está na altura de substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores certificados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria de substituição pela primeira vez, ou se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, seguidamente, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar alguns minutos para que o indicador de carga apareça no visor ou para poder efectuar chamadas.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados.

Não provoque um curto-circuito na bateria. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clip ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Se deixar a bateria em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climatéricas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar

temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

## Normas de autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente Nokia autorizado, procure o logótipo Nokia Original Enhancements na embalagem e inspeccione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

A concretização bem sucedida dos quatro passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria não é uma bateria Nokia original e autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. O seu agente ou ponto de serviço Nokia irá inspeccionar a autenticidade da bateria. Se a autenticidade não for comprovada, devolva a bateria ao local de compra.

### Autenticar o holograma

1. Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.

2. Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.

3. Raspe a parte lateral do selo para expor um código de 20 dígitos, por exemplo, 12345678919876543210. Rode a bateria de forma a que os números fiquem virados para cima. A leitura do código de 20 dígitos é efectuada começando pelo número na linha superior e continuando para a linha inferior.

4. Confirme se o código de 20 dígitos é válido, verificando-o no web site da Nokia, em www.nokia.com/baterycheck, ou através de uma mensagem curta.

Para criar uma mensagem de texto, introduza o código de 20 dígitos (por exemplo, 12345678919876543210) e envie-o para +44 7786 200276.

São aplicáveis tarifas de operadores nacionais e internacionais.

Deverá receber uma mensagem a indicar se o código foi autenticado.

**E se a bateria não for autêntica?**

Se não for possível confirmar que a sua bateria Nokia com o selo de holograma é uma bateria Nokia autêntica, não a utilize. Leve-a ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. A utilização de uma bateria que não seja certificada pelo fabricante poderá ser perigosa e resultar num desempenho fraco, para além de danificar o dispositivo e os respectivos acessórios. Poderá também invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, visite o site www.nokia.com/battery.

# Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes (tais como as lentes da câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade).
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretenda manter (tais como contactos e notas de agenda), antes de enviar o dispositivo para um serviço de assistência.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

# Informações adicionais sobre segurança

O dispositivo e os respectivos acessórios podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

## Ambiente de funcionamento

Lembre-se da necessidade de cumprir quaisquer normas especiais em vigor em qualquer área e desligue o seu dispositivo quando a utilização do mesmo for proibida ou quando possa constituir causa de interferências ou situações de perigo. Utilize o dispositivo apenas na posição normal de funcionamento. Este dispositivo cumpre as normas de exposição a Rádio-Frequência, quando utilizado quer na posição normal de utilização, junto ao ouvido, quer quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 1,5 cm (5/8 polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo. Para poder transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma ligação de qualidade à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou mensagens pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Certifique-se do cumprimento das instruções de distância do corpo acima especificadas, até à conclusão da transmissão.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

## Dispositivos clínicos

O funcionamento de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, pode interferir com a funcionalidade de dispositivos clínicos indevidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra devidamente protegido contra a energia de rádio-frequência externa ou no caso de ter alguma dúvida. Desligue o dispositivo em instalações de serviços de saúde, sempre que existir regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde poderão utilizar equipamento sensível à energia de frequências de rádio externa.

### Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm (6 polegadas) entre um telefone celular e um pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão em conformidade com a pesquisa independente e com as recomendações do Wireless Technology Research. As pessoas portadoras de pacemakers deverão proceder do seguinte modo:

- Manter sempre o dispositivo a uma distância superior a 15,3 centímetros (6 polegadas) do pacemaker
- Não devem transportar o dispositivo num bolso junto ao peito; e
- Devem utilizar o ouvido oposto ao lado do pacemaker, para minimizar potenciais riscos de interferências.

Se suspeitar que existem interferências, desligue e afaste o dispositivo.

### Auxiliares de audição

Alguns dispositivos celulares digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição. Se ocorrerem interferências, contacte o seu operador de rede.

## Veículos

Os sinais de rádio-frequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem (anti-bloqueio) anti-derrapante, de controlo de velocidade e sistemas de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante ou o representante do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo celular do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento celular, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. No caso de uma instalação inadequada de equipamento de telefone celular num veículo, poderão ocorrer lesões graves se o sistema de air bag for accionado.

A utilização do dispositivo a bordo de um avião é proibida. Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos celulares num avião pode ser perigosa para o controlo do avião, afectar a rede celular e é ilegal.

## Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo e cumpra todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes potencialmente explosivos incluem áreas em que, normalmente, seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo. Faíscas nessas áreas poderão representar perigo de explosão ou de incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou, inclusivamente, a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições de utilização de equipamento de rádio em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão quase sempre claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os porões dos navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos; veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas.

## Chamadas de emergência

**Importante:** Os telefones celulares, incluindo este dispositivo, funcionam utilizando sinais de rádio, redes celulares, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Por estes motivos, as ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

### Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

   Algumas redes podem exigir que esteja correctamente instalado no dispositivo um cartão SIM válido.
2. Prima a tecla Terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.

3. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
4. Prima a tecla Chamar.

Se estiverem a ser utilizadas determinadas funções, poderá ser necessário desactivá-las primeiro, para poder efectuar uma chamada de emergência. Para mais informações, consulte este manual ou o seu operador de rede.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

## Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo cumpre os requisitos internacionais relativos à exposição a ondas de rádio

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR ("Specific Absorption Rate" - Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede. O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,15 W/kg.

A utilização de acessórios com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

# Índice remissivo


## A

acessórios ..... 107
actualizações do software do telemóvel ..... 72
agenda ..... 90
alargamento estéreo ..... 81
antena ..... 17
aplicação de e-mail ..... 42
atalhos do modo de espera activa ..... 22

## B

bateria
- carregar ..... 14
- indicador de carga ..... 20

Bluetooth ..... 61
browser ..... 96

## C

câmara
- lente ..... 19
- utilizar ..... 75

códigos de acesso ..... 10
calculadora ..... 91
cartão de memória
- formatar ..... 74
- instalação ..... 14
- ranhura ..... 19

cartão SIM ..... 13
cartões de visita ..... 52
chamada
- atender ..... 26
- correio de voz ..... 46
- efectuar ..... 25
- em espera ..... 27
- opções ..... 27
- registo ..... 54
- rejeitar ..... 26
- terminar ..... 25

chamadas de emergência ..... 114
comandos de voz ..... 60
contactos
- adicionar ..... 50
- apagar ..... 51
- apagar detalhes ..... 51
- copiar ..... 51
- memória em utilização ..... 52
- meus números ..... 53
- modificar ..... 51
- números de serviço ..... 53
- procurar ..... 50

## D

definições
- acessório ..... 69
- chamada ..... 66
- configuração ..... 69
- hora e data ..... 59
- mensagem ..... 47
- modem ..... 64
- repor valores de origem ..... 72
- segurança ..... 70
- sons ..... 57
- telemóvel ..... 67

descarregamentos
- conteúdos e aplicações ..... 12
- definições ..... 99

despertador ..... 89

## E

espera activa ..... 21, 60

## F

favoritos ..... 99

## I

introdução de texto ..... 30

## L

leitor de média ..... 76
leitor de música ..... 77
lista de tarefas ..... 91
logótipo do operador ..... 58

## M

manutenção ... 111
marcação ... 25
memória partilhada ... 8
mensagens
  áudio ... 37
  flash ... 36
  informação ... 46
  modelos ... 36
  multimédia ... 33
  SIM ... 32
  texto ... 29
  voz ... 46
mensagens instantâneas ... 38
menu ... 28
menu do operador ... 73
meus atalhos ... 59
modo de espera ... 20

## N

Nokia PC Suite ... 105
notas ... 91

## P

papel de parede ... 57
perfis ... 56
PPF. Consulte premir para falar
premir para falar
  canais ... 86
  chamada de canal ... 83
  chamada de grupo ... 83
  chamada um-para-um ... 84
  definições ... 87
  desligar ... 82
  efectuar e receber chamadas ... 83
  ligar ... 82
  pedidos de chamada de resposta ... 85
protecção do teclado ... 24
pulseira de transporte ... 18

## R

rádio ... 78
resumo após chamada ... 67

## S

segurança
  ambientes potencialmente explosivos ... 114
  auxiliares de audição ... 113
  chamadas de emergência ... 114
  dispositivos clínicos ... 112
  informações de certificação (SAR) ... 115
  pacemakers ... 113
  veículos ... 113
serviço
  a receber ... 100
  comandos ... 46
serviço Plug and Play ... 16
serviços de rede ... 8
sincronização ... 64

## T

teclas e componentes ... 19
temas ... 56