

Návod na použitie telefónu Nokia 6085

VYHLÁSENIE O SÚLADE

NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, že prístroj RM-198 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku.



To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane životného prostredia alebo v špecifických informáciách pre danú krajinu na adrese www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port, PC Suite a logá Nokia Original Enhancements sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,

including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

REGULÁCIA VÝVOZU

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9252171/1. vydanie

Pre vašu bezpečnosť.....	6	5. Správy.....	28
Všeobecné informácie.....	10	Textové správy	28
Pristupové kódy	10	SIM správy	31
Ochrana autorských práv.....	11	Multimediálne správy	31
Služba konfiguračných nastavení	11	Zvukové správy Nokia Xpress.....	35
Načítanie obsahu a aplikácií.....	12	Okamžité správy	36
Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia	12	E-mailová aplikácia	41
1. Začíname.....	13	Odkazy.....	44
Inštalácia SIM karty a batérie	13	Info správy	44
Nabíjanie batérie.....	14	Prikazy na službu	45
Inštalácia pamäťovej karty.....	14	Vymazávanie správ	45
Zapnutie a vypnutie telefónu	16	Nastavenia správ.....	45
Otvorenie vyklápacieho krytu	16	6. Kontakty.....	49
Normálna prevádzková poloha.....	17	Vyhľadávanie.....	49
Remienok na zápästie.....	17	Ukladanie mien a telefónnych čísel	49
2. Váš telefón.....	18	Uloženie čísla, textu alebo snímky	49
Tlačidlá a súčasti	18	Kopírovanie kontaktu.....	50
Pohotovostný režim.....	19	Úprava údajov o kontakte	50
Indikátory a ikony	21	Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch	50
Blokovanie tlačidiel (ochrana tlačidiel).....	23	Vizitky.....	51
3. Funkcie obsluhy hovoru....	24	Nastavenia	51
Uskutočnenie hovoru	24	Skupiny	51
Rýchla voľba.....	24	Rýchla voľba	52
Rozšírené funkcie hlasovej voľby	24	Servisné čísla a Moje čísla.....	52
Prijatie a odmietnutie hovoru	25	7. Denník hovorov.....	53
Možnosti počas hovoru	26	Lokalizačné informácie.....	53
4. Menu prístroja.....	27	8. Nastavenia.....	55
Zobrazenia menu	27	Profily	55
Pristup k funkcii menu.....	27	Témy	55
		Tóny	56
		Displej.....	56
		Čas a dátum	58
		Moje skratky.....	58

Pripojenie	60	14.Aplikácie.....	92
Telefonovanie.....	65	Hry.....	92
Prístroj	66	Zbierka.....	92
Doplnky.....	68	15.Web	94
Konfigurácia.....	68	Technologické informácie	94
Ochrana	69	Poskytovateľ služieb	94
Obnovenie pôvodných nastavení od výrobcu.....	70	Pristupová služba	94
Aktualizácie softvéru prístroja.....	70	Prehliadanie	95
9. Menu operátora.....	72	Ochranné nastavenia.....	97
10.Galéria.....	73	Záložky.....	98
Formátovanie pamätevej karty.....	73	Nastavenia načítania.....	98
11.Médiá	74	Prijaté servisné správy.....	99
Kamera.....	74	Pamäť prehliadača	99
Prehrávač médií	75	Bezpečnosť prehliadača	100
Prehrávač hudby	76	16.Služby SIM	103
Rádio	77	17.Pripojenie k počítaču	104
Nahrávač.....	79	Ukladanie dát cez USB.....	104
Ekvalizér	80	Nokia PC Suite.....	104
Rozšírenie sterea.....	80	EGPRS, GPRS, HSCSD a CSD.....	104
12.Služba Push to talk.....	81	Aplikácie pre dátovú komunikáciu.....	105
Pripojenie a odpojenie.....	81	Bluetooth	105
Uskutočnenie a prijatie hovoru cez službu PTT.....	81	18.Doplnky	106
Žiadosti o spätné hovory.....	84	19.Informácie o batérii	107
Ukladanie dvojstranných kontaktov	85	Nabíjanie a vybíjanie.....	107
Kanály PTT.....	85	Návod na autentizáciu	
Nastavenia služby PTT	86	batérií Nokia	108
13.Organizér	88	Starostlivosť a údržba	110
Hodiny s budíkom.....	88	Ďalšie bezpečnostné informácie	111
Kalendár	89	Register	115
Zoznam naplánovaných úloh	90		
Poznámky.....	90		
Kalkulačka.....	90		
Časovač	91		
Stopky	91		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBOBNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 a WCDMA2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie webových stránok, e-mailová aplikácia, okamžité správy, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu pomocou prehliadača alebo MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: galéria, kontakty, textové správy, multimediálne správy, okamžité správy, e-mail, kalendár, zoznam úloh a hry a aplikácie Java™. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, majú popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené isté množstvo pamäti.

■ Doplnky, batérie a nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-3. Tento prístroj používa batérie typu BL-5C.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu.

Niekoľko praktických pravidiel o zachádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto mobilného telefónu Nokia. Ponúka funkcie ako kalendár, hodiny, budík, rádio, prehrávač hudby a zabudovanú kameru.

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5 - 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je 12345. Postup zmeny kódu a nastavenia prístroja, aby vyžadoval kód, nájdete v časti „Ochrana“, na strane 69.

Ak päťkrát po sebe zadáte nesprávny bezpečnostný kód, telefón bude nasledujúce pokusy o zadanie bezpečnostného kódu ignorovať. Počkajte päť minút a znova zadajte kód.

PIN kódy

PIN kód (osobné identifikačné číslo) spolu s UPIN kódom (univerzálne osobné identifikačné číslo, štyri- až osemciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť „Ochrana“, str. 69. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou. O tom, ako telefón nastaviť, aby PIN kód vyžadoval, nájdete viac v časti „Ochrana“, str. 69.

PIN2 kód (štyri- až osemciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pri používaní niektorých funkcií.

PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť „Ochranný modul“, str. 100. PIN modulu sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť „Digitálny podpis“, str. 101. Podpisový PIN sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

PUK kódy

PUK kód (osobný odblokovací kľúč) a UPUK kód (univerzálny osobný odblokovací kľúč, osemciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN resp. UPIN kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód.

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od svojho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (štvorciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie [Služba blokovania hovorov](#). Pozrite si časť „Ochrana“, str. 69. Toto heslo môžete dostať od svojho poskytovateľa služieb.

Ak zadáte trikrát po sebe nesprávne blokovacie heslo, heslo sa zablokuje. Pomoc môžete získať od poskytovateľa služieb.

■ Ochrana autorských práv

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, MMS a synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo na telefón v konfiguračnej správe. Po prijatí si nastavenia musíte uložiť do telefónu. Poskytovateľ služieb vám môže poskytnúť PIN kód, potrebný pre uloženie nastavení. Podrobnejšie sa o dostupnosti nastavení informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Po prijatí správy s konfiguračnými nastaveniami sa zobrazí hlásenie [Konfiguračné nastav. prijaté](#).

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Ukáž > Ulož**. Ak prístroj zobrazí požiadavku [Zadajte PIN nastavení](#), zadajte PIN kód pre nastavenia a vyberte možnosť **OK**. PIN kód si vyžiadajte od poskytovateľa služieb, ktorý dodáva príslušné nastavenia. Ak ešte

nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastaví ako predvolené konfiguračné nastavenia. V opačnom prípade sa prístroj spýta *Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?*

Ak nechcete použiť prijaté nastavenia, vyberte položku **Ukáž > Vyrad'**.

Ak chcete upraviť nastavenia, pozrite si časť „Konfigurácia“, na strane 68.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Do svojho telefónu si budete môcť načítať nový obsah, napríklad témy, zvonenia a videoklipy (služba siete). Vyberte funkciu načítania (napríklad v menu *Galéria*). O tom, ako použiť požadovanú funkciu načítania, sa dozviete z popisu príslušnej funkcie menu. O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšie dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam kontaktných centier služby Nokia Care na stránke www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia Care na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začíname

■ Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.

Inštalácia SIM karty:

1. Silno zatlačte na hornú stranu zadného krytu, posunutím ho uvoľníte a potom ho odstráňte zdvihnutím z prístroja.

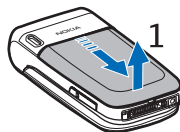

2. Po odstránení zadného krytu vložte necht pod batériu a nadvihnite ju podľa obrázka.

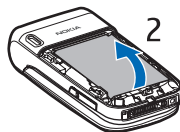


3. Položte necht doprostred kovového držiaka SIM karty. Potom držiak SIM karty uvoľníte a otvorte.





4. Vložte SIM kartu do držiaka podľa obrázku, skoseným rohom napred a s kontaktnou ploškou zlatej farby na hornej strane SIM karty (smerom od telefónu).



5. Zaklapnite držiak SIM karty do zatvorenej polohy. Zlatá kontaktná ploška na SIM karte sa pritom musí dostať do kontaktu so zlatými kontaktmi vnútri telefónu. Jemne zatlačte držiak SIM karty do telefónu, aby sa zaistil.




6. Znova vložte batériu jej umiestnením (stranou s nálepkou smerom nahor) tak, aby zlato sfarbené kontakty boli zarovnané s kontaktmi prístroja. Zasuňte batériu, aby zapadla na miesto.
7. Zasuňte zadný kryt späť, až zacvakne na miesto.

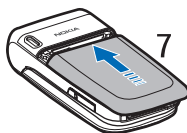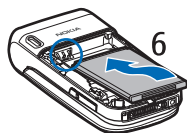

■ Nabíjanie batérie

1. Zapojte nabíjačku do štandardnej sieťovej zásuvky.
2. Zasuňte konektor nabíjačky do okrúhlej zásuvky v dolnej časti prístroja. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

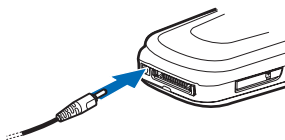

3. Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od telefónu.

Prístroj môžete používať aj počas pripojenia nabíjačky. Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BL-5C nabíjačkou AC-3 trvá v pohotovostnom režime prístroja približne 2 hodiny a 20 minút.

■ Inštalácia pamäťovej karty

Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné microSD karty schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto prístrojom. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.




Pomocou pamäťovej karty môžete rozšíriť pamäť pre položky v menu *Galéria*. Pozrite si časť „Galéria“, str. 73. Pamäťovú kartu môžete vložiť do prístroja alebo ju vymeniť bez vypnutia prístroja.



Dôležité: Nevýberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Pri vkladaní pamäťovej karty použite necht ako páku, vložte ho do priehlbiny držiaka pamäťovej karty a otvorte držiak (1). Vložte pamäťovú kartu do držiaka karty (2). Dbajte na to, aby bola pamäťová karta vložená správne a ploška kontaktov zlatej farby na karte sa nachádzala na hornej strane. Zatvorte držiak pamäťovej karty (3).

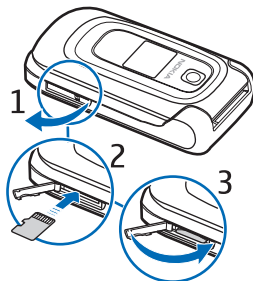


Na pamäťovú kartu môžete ukladať multimediálne súbory, ako napríklad videoklipy, zvukové súbory a obrázky, v menu *Galéria*.

Na odstránenie pamäťovej karty použite necht ako páku. Vložte ho do priehlbiny držiaka pamäťovej karty a vyklopením otvorte držiak. Jemným zatlačením na kartu pomocou nechta ju uvoľníte z držiaka. Potom ju vytiahnite. Zatvorte držiak pamäťovej karty.

O formátovaní pamäťovej karty čítajte v časti „Formátovanie pamäťovej karty“, str. 73.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu

Prístroj sa zapína a vypína stlačením a podržaním tlačidla Koniec. Ak si prístroj vyžiada PIN kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**.

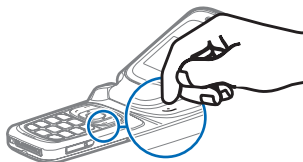


Používanie po prvom zapnutí

Keď prvýkrát zapnete prístroj a tento prejde do pohotovostného režimu, môže sa zobrazíť výzva na prevzatie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb (služba siete). Potvrďte alebo odmietnite požiadavku. Pozrite si časť *Spojíte sa s podporou posk. služieb* v kapitole „Konfigurácia“, na strane 68 a časť „Služba konfiguračných nastavení“, na strane 11.


■ Otvorenie vyklápacieho krytu

Vyklápací kryt prístroja sa pri otvorení odklopí pod uhlom približne 155 stupňov. Nepokúšajte sa otvárať vyklápací kryt viac.

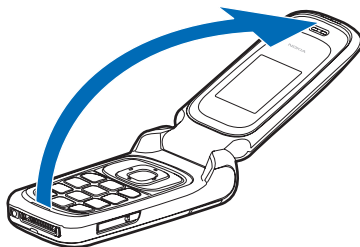

■ Normálna prevádzková poloha


Prístroj používajte iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.

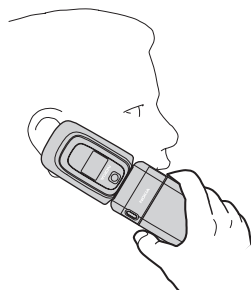

Váš prístroj má zabudovanú anténu.




Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

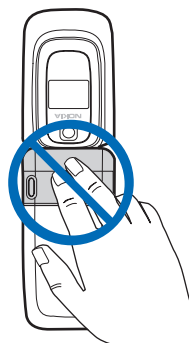

■ Remienok na zápästie


Snímte zadný kryt prístroja a prevlečte šnúрку podľa obrázka.

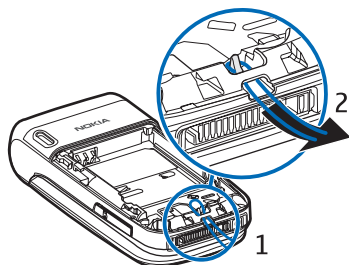


2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti


- Slúchadlo (1)
- Hlavný displej (2)
- Ľavé, prostredné a pravé výberové tlačidlo (3)
- Štvorsmerné navigačné tlačidlo (4)
- Tlačidlo Hovor (5)
- Tlačidlo Koniec slúži na ukončovanie hovorov (krátke stlačenie tlačidla) a zapínanie a vypínanie prístroja (dlhé stlačenie tlačidla) (6).

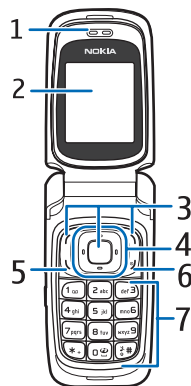

- Tlačidlá (7)
- Objektív kamery (8)
- Minidisplej (9)
- Držiak pamäťovej karty (10)

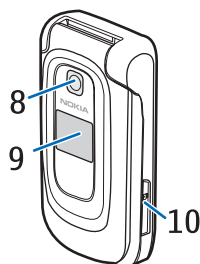

- Reprodukter (11)
- Mikrofón (12)
- Pop-Port™ konektor (13)
- Konektor pre nabíjačku (14)
- Spúšť fotoaparátu (15)

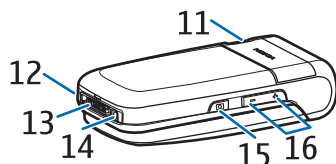


- Regulácia hlasitosti sa aktivuje tlačidlami na zvyšovanie a znižovanie hlasitosti (krátke stlačenie tlačidla), hlasová voľba sa aktivuje tlačidlom na znižovanie hlasitosti (dlhé stlačenie tlačidla) a služba

Push to talk (PTT) sa aktivuje tlačidlom na zvyšovanie hlasitosti (dlhé stlačenie tlačidla) (16).

■ Pohotovostný režim

Keď telefón zapnete, zobrazí sa najskôr úvodná obrazovka, ktorá oznamuje, že telefón je v pohotovostnom režime. Keď je telefón v pohotovostnom režime, umožňujú výberové tlačidlá prístup k vybraným funkciám a na pohotovostnom displeji uvidíte niekoľko indikátorov. Indikátory informujú o stave prístroja.

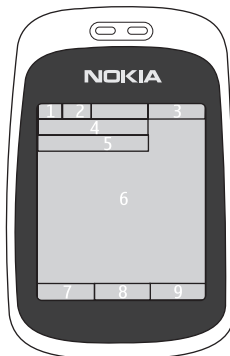

- Intenzita signálu siete (1)
- Indikátor nabitia batérie (2)
- Hodiny (3) – ak je nastavené zobrazovanie času na displeji. Pozrite si časť „Čas a dátum“, v kapitole „Nastavenia“, na strane 58.
- Názov poskytovateľa služieb alebo logo operátora (4)
- Kalendár (5) – dátum sa zobrazuje, ak je nastavené jeho zobrazovanie na displeji a nie je zapnutý aktívny pohotovostný režim. Pozrite si časť „Aktívny pohotovostný režim“, na strane 20 a časť „Čas a dátum“, na strane 58.
- Aktívny pohotovostný režim (6). Pozrite si časť „Aktívny pohotovostný režim“, na strane 20.
- Ľavé výberové tlačidlo (7) má funkciu **Ísť na** alebo slúži ako odkaz na inú funkciu. Pozrite si časť „Ľavé výberové tlačidlo“, str. 58.
- Prostredné výberové tlačidlo (8) je **Menu**.
- Pravé výberové tlačidlo (9) môže mať funkciu **Mená** a slúžiť na prístup k zoznamu kontaktov v menu **Kontakty**, môže mať názov zvolený operátorom a slúžiť na prístup k webovej stránke určenej operátorom, alebo môže slúžiť na prístup k funkcii podľa vášho výberu. Pozrite si časť „Pravé výberové tlačidlo“, str. 59.

Aktívny pohotovostný režim


V aktívnom pohotovostnom režime môže prístroj zobrazovať niekoľko okien s rôznym obsahom, napríklad všeobecné indikátory a logo operátora (1), odkazy (2), zvukové funkcie (3) a kalendár (4). Informácie o zapnutí a vypnutí aktívneho pohotovostného režimu nájdete v časti [Aktívny pohotovostný režim](#) v kapitole „Nastavenia pohotovostného režimu“, na strane 56.

Aktívny pohotovostný režim je v pasívnom režime, keď má prostredné výberové tlačidlo (5) funkciu **Menu**; vtedy si môžete iba prezerať obsah. Ak

chcete aktivovať navigačný mód a prechádzať obsahom, použite smerové tlačidlo. Ak chcete zmeniť tlačidlo zapnutia navigačného režimu, pozrite si časť [Tlačidlo aktívneho pohotov. režimu](#) v kapitole „Nastavenia pohotovostného režimu“, na strane 56. Keď sú zobrazené symboly šípok, môžete prejsť na položku vľavo alebo vpravo.

Ak chcete prispôbiť a usporiadať displej v aktívnom pohotovostnom režime, vyberte položku **Volby** a príslušnú možnosť. Pozrite si časť „Nastavenia pohotovostného režimu“, str. 56.

Ak chcete ukončiť navigačný režim, vyberte položku **Ukonči**. Ak počas určitej doby nestlačíte žiadne tlačidlo, prístroj sa automaticky vráti do pasívneho režimu.

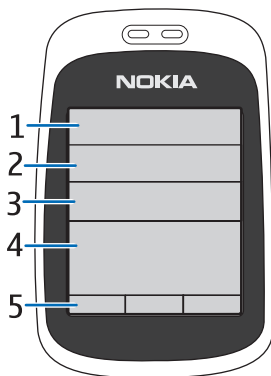

Položky obsahu v navigačnom režime

Lišta skratiek – ak chcete vybrať niektorú skratku, smerovým tlačidlom smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú funkciu a vyberte ju. Ak chcete zmeniť alebo usporiadať skratky v navigačnom režime, vyberte položku **Volby** > [Prispôbiť](#).

Rádio a Prehrávač – ak chcete zapnúť rádio alebo prehrávač hudby, smerovým tlačidlom smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú funkciu a vyberte ju. Ak chcete zmeniť skladbu v prehrávači hudby, smerovým tlačidlom smerovým tlačidlom prejdite nadol alebo nahor. Ak

chcete spustiť vyhľadávanie rozhlasových staníc, stlačte a pridržiť ľavú alebo pravú stranu smerového tlačidla.

Kalendár – ak chcete zobrazíť dnešné poznámky, vyberte požadovanú položku. Ak si chcete prezrieť záznamy pre predchádzajúci alebo nasledujúci deň, prejdite doľava, resp. doprava.

Moja poznámka – ak chcete zadať poznámku, vyberte okno obsahu, napíšte poznámku a uložte ju.

Časovač odpočít. – ak chcete spustiť odpočítavanie času, zvolte túto položku obsahu. Zobrazí sa zostávajúci čas a zadaný text.

Všeob. indikátory – umožňuje zobrazíť indikátory pohotovostného režimu, napríklad dátum, informácie o sieti, informačné správy, názov predvolenej skupiny PTT a identifikátor uzavretej skupiny užívateľov. Ak sa ako položka aktívneho pohotovostného displeja nezobrazuje kalendár, zobrazí sa dátum.

Skratky v pohotovostnom režime

Zoznam volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Pozrite si časť „Uskutočnenie hovoru“, str. 24.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky a máte v telefóne uložené jej číslo, stlačte a pridržiť **1**.

Ak sa chcete pripojiť k službe prehliadača, stlačte a pridržiť **0**.

Ak chcete nastaviť funkcie skratiek pre smerové tlačidlo, pozrite si časť **Smerové tlačidlo** v kapitole „Moje skratky“, na strane 58.

Ak chcete uskutočniť hovor stlačením číselného tlačidla s priradeným telefónnym číslom, pozrite si časť „Rýchla voľba“, na strane 24.

Ak chcete prepínať medzi profilom **Normál** a profilom **Tichý**, stlačte a podržte tlačidlo **#**.

■ Indikátory a ikony

Váš prístroj používa dva typy identifikátorov: indikátory a ikony.

Indikátory

Informácie o indikátoroch nájdete v časti „Pohotovostný režim“, na strane 19.

Ikony

Ikony sú grafické reprezentácie konkrétnej položky alebo situácie. Nasledujúci zoznam popisuje jednotlivé ikony.



V zložke **Prijaté** máte neprečítané správy.



V zložke **Na odoslanie** máte nedodoslané, zrušené alebo nedoručiteľné správy.



Telefón zaregistroval neprijatý hovor.



Dostali ste jednu alebo niekoľko okamžitých (chatových) správ a ste pripojení k službe okamžitých správ.



Tlačidlá sú zablokované.



Budík je nastavený na hodnotu **Zapnutý**.



Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením.



Beží odpočítavanie času.



Na pozadí bežia stopky.



Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.



Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.



Spojenie GPRS alebo EGPRS je pozastavené (podržané), napríklad keď počas pripojenia GPRS alebo EGPRS k sieti začnete volať alebo prijmete hovor.



Je aktívne Bluetooth spojenie.



Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.



Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.



Je aktivovaný reproduktor alebo je k telefónu pripojený hudobný stojan.



Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.



Je vybraný časovaný profil.

■ Blokovanie tlačidiel (ochrana tlačidiel)

Blokovanie tlačidiel klávesnice zabraňuje náhodnému stlačeniu tlačidiel.

- Ak chcete zablokovať klávesnicu, vyberte položku **Menu** a stlačte tlačidlo * do 3,5 sekundy.
- Ak chcete odblokovať klávesnicu, vyberte položku **Odblok.** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *.
- Ak chcete povoliť automatické blokovanie tlačidiel, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Auto ochrana tlačidiel** > **Zapnutá**. Nastavte oneskorenie v minútach a sekundách, po ktorom sa zablokuje klávesnica.

Ak je položka **Ochrana tlačidiel** nastavená na hodnotu **Zapnutá**, zadajte ochranný kód, ak si ho prístroj vyžiada.

Keď sú tlačidlá zablokovanie, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď ukončíte alebo odmietnete hovor, tlačidlá sa automaticky zablokovávajú.

Aj keď sú tlačidlá zablokovanie, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Zadajte tiesňové číslo a stlačte tlačidlo Hovor.

Informácie o funkcii **Ochrana tlačidiel** nájdete v časti „Prístroj“, na strane 66.

3. Funkcie obsluhy hovoru

■ Uskutočnenie hovoru

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak sa pri zadávaní znakov pomýlite, vyberte položku **Vymaž**.
Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami tlačidla * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza medzinárodný prístupový kód) a potom zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.
2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.
3. Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie, stlačte tlačidlo Koniec alebo vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť hovor**.

■ Rýchla voľba

Prirad'te telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od 2 do 9. Na dané číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom stlačte tlačidlo Hovor.
- Ak je aktivovaná funkcia **Rýchla voľba** (t. j. **Zapnutá**), stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si časť **Rýchla voľba** v kapitole „Telefonovanie“, na strane 65.

■ Rozšírené funkcie hlasovej voľby

Na požadované číslo môžete zavolať aj tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu. Ku všetkým záznamom v zozname kontaktov telefónu sa automaticky vytvára hlasový povel.

Volanie pomocou hlasovej voľby

Ak niektorá aplikácia vysiela alebo prijíma dáta cez paketové dátové spojenie, ukončíte ju, aby ste mohli použiť voľbu hlasom.

Hlasové povelý závisia od nastaveného jazyka. Ak chcete nastaviť jazyk, pozrite si časť **Jazyk rozpozná-vania hlasu** v kapitole „Pristroj“, na strane 66.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte pravé výberové tlačidlo. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Hovorte teraz**.

Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete voľbu hlasom inicializovať stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.

2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak telefón hlasovú menovku spoznal, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien. Telefón prehrá hlasový povel pre kontakt s najväčšou zhodou (na prvom mieste zoznamu). Asi o 1,5 sekundy telefón navolí príslušné číslo; ak výsledok nie je správny, prejdite k správnej položke a nechajte telefón navoliť toto číslo.

Podobne ako hlasovú voľbu môžete použiť hlasové povel na aktiváciu vybraných funkcií telefónu. Pozrite si časť **Hlasové povel** v kapitole „Moje skratky“, na strane 58.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

- Hovor prijmete otvorením telefónu alebo stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete stlmiť tón zvonenia pri otvorení vyklápacom kryte, vyberte položku **Stíš**. Ak je vyklápací kryt zatvorený, stlačte tlačidlo zvyšovania alebo znižovania hlasitosti.
- Pri otvorení telefónu odmietnete prichádzajúci hovor stlačením tlačidla Koniec.

Ak je aktivovaná funkcia **Presmerovať, ak je obsadené** vo vašej odkazovej schránke, hovor sa presmeruje do odkazovej schránky. V opačnom prípade sa hovor odmieta. Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, hovor môžete prijať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.

Služba čakania na hovor

Služba čakania na hovor je služba siete. Ak chcete počas hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Informácie o aktivovaní funkcie *Služba čakania na hovor* nájdete v časti „Telefonovanie“, na strane 65.

■ Možnosti počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. Informácie o dostupnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

Počas hovoru môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť stlačením tlačidla ovládania hlasitosti na boku prístroja smerom nahor alebo nadol.

Výberom položky **Voľby** počas hovoru získate prístup k nasledujúcim možnostiam.

Poslať DTMF – odoslanie nastavení tónovej voľby.

Vymeniť – prepínanie medzi aktívnym hovorom a podržaným hovorom.

Prepojiť – prepojenie podržaného hovoru s aktívnym hovorom a následné odpojenie sa od oboch hovorov.

Konferenčný – vytvorenie konferenčného hovoru pre až piatich účastníkov.

Súkromný hovor – pre súkromný rozhovor počas konferenčného hovoru.

Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Menu prístroja

Funkcie prístroja sú zoskupené podľa funkcie a sú dostupné prostredníctvom hlavného menu prístroja. Každé hlavné menu obsahuje vedľajšie menu a zoznamy, v ktorých môžete vyberať alebo zobrazovať položky a prispôbiť funkcie prístroja. Menu a podmenu sú dostupné pomocou smerového tlačidla.

Niektoré menu nemusia byť v závislosti od siete k dispozícii. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

■ Zobrazenia menu

Váš prístroj poskytuje dva typy zobrazení menu: *Zoznam* a *Ikony*.

V režime *Zoznam* je každé menu obrázkové. Na navigáciu v menu sa používa smerové tlačidlo. Pri navigácii v menu sa zobrazuje v pravom hornom rohu displeja aktuálne číslo menu. Pod číslom menu je posúvač s jazdcom. Jazdec sa posúva pri navigácii v menu nahor a nadol, čím poskytuje vizuálnu reprezentáciu vašej aktuálnej polohy v štruktúre menu.

V režime *Ikony* sa na jednom displeji zobrazuje viacero ikon menu. Na výber ikon sa používa štvorsmerné smerové tlačidlo. Názov menu sa zobrazí v hornej časti displeja a ikona pre vybrané menu sa zvýrazní.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte položku **Vol'by** > *Vzhľad hlav. menu* > *Zoznam* alebo *Ikony*.

■ Prístup k funkcii menu

1. Vyberte položku **Menu** a požadované menu.
2. Ak menu obsahuje viacero podmenu, môžete ich vybrať.
3. Ak vybrané menu obsahuje ďalšie podmenu, vyberte požadované.
4. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte položku **Späť**. Menu opustíte výberom položky **Ukonči**.

5. Správy



Mobilné správy môžete použiť na komunikáciu s priateľmi, rodinou a obchodnými partnermi pomocou služby krátkych textových správ (SMS), čo je služba siete. Všetky funkcie správ nemusia byť k dispozícii vo všetkých bezdrôtových sieťach. Informácie o dostupnosti a aktivácii získate od poskytovateľa služieb.

Prístroj môže pri odosielaní správ zobrazíť hlásenie *Správa poslaná*. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

■ Textové správy

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

V hornej časti displeja prístroja sa zobrazí indikátor dĺžky správy. Tento indikátor umožňuje počas písania zobrazíť, koľko znakov ešte môžete zadať do správy. Napríklad 673/2 znamená, že môžete vložiť ešte 673 znakov a aktuálny text sa pošle v dvoch častiach.

Môžete použiť predefinované šablóny uľahčujúce písanie textových správ. Pred odoslaním textovej alebo e-mailovej správy musíte nakonfigurovať nastavenia správ. Pozrite si časť „Nastavenia správ“, str. 45.

Informácie o dostupnosti a aktivácii služby SMS e-mail získate od poskytovateľa služieb.

Textová položka

Text môžete zadávať pri písaní správ tradičnou alebo prediktívnou metódou. Pri tradičnom zadávaní textu opakovane stláčajte príslušné

tlačidlá s číslicami **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pri prediktívnom písaní môžete vkladať písmená jediným stlačením príslušného tlačidla.

Pri písaní textu sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazuje indikátor , ak píšete prediktívnou metódou, a indikátor , ak píšete tradičnou metódou. Vedľa indikátora režimu písania sa zobrazuje symbol **Abc**, **abc** alebo **ABC**, ktorý slúži ako indikátor zadávania malých a veľkých písmen. Zadávané písmená môžete prepnúť na malé alebo veľké stlačením tlačidla **#**. **123** označuje režim zadávania číslic. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu číslic, stlačte a podržte tlačidlo **#** a vyberte položku *Režim čísel*.

Nastavenia

Ak chcete nastaviť iný než vybraný jazyk pri písaní, vyberte položku **Volby** > *Jazyk pri písaní*. Prediktívny spôsob zadávania textu je k dispozícii iba pre jazyky uvedené v zozname.

Ak chcete nastaviť prediktívne zadávanie textu, vyberte položku **Volby** > *Predikcia zapnutá*. Ak chcete nastaviť tradičné zadávanie textu, vyberte položku **Volby** > *Predikcia vypnutá*.

Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť prediktívne zadávanie textu pri písaní textu, dvakrát stlačte tlačidlo **#** alebo vyberte a podržte tlačidlo **Volby**.

Prediktívne písanie

Prediktívne písanie textu umožňuje rýchlo písať text pomocou tlačidiel telefónu a zabudovaného slovníka.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9** a pre každé písmeno stlačte každé tlačidlo iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení.
2. Keď dopíšete slovo a toto je správne, stlačte tlačidlo **0**.
3. Ak zobrazené slovo nie je správne, opakovane stláčajte tlačidlo * alebo vyberte položku **Volby** > *Zhody*. Keď sa objaví požadované slovo, vyberte položku *Použi*.
4. Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku *Hláskuj*. Prístroj zobrazí zadané písmená.

Dokončíte slovo v režime tradičného zadávania textu a vyberte položku **Ulož.**

Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z tlačidiel s číslicami **1 až 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Na jednotlivých tlačidlách nie sú vyznačené všetky znaky, ktoré sú cez to-ktoré číselné tlačidlo dostupné. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 29.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo stlačte smerové tlačidlo v ľubovoľnom smere a zadajte požadované písmeno.

Ak chcete zobraziť najbežnejšie interpunkčné znamienka a špeciálne znaky, stlačte tlačidlo **1**. Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**.

Ak chcete zobraziť ďalšie znaky, stlačte tlačidlo *****.

Písanie a odosielanie správ

1. Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Textová správa** a zadajte telefónne číslo príjemcu do poľa **Komu:**.
2. Ak chcete číslo vybrať v zložke **Kontakty**, vyberte položku **Pridaj** > **Kontakt**. Ak chcete odoslať správu viacerým príjemcom, po jednom pridajte požadované kontakty.
3. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte položku **Skup. kontaktov** a požadovanú skupinu. Ak chcete zobraziť kontakty, ktorým ste nedávno odoslali správy, vyberte položku **Pridaj** > **Nedávno použité**.
4. Smerovým tlačidlom prejdite nadol a zadajte správu. Pozrite si časť „Textová položka“, str. 28.
5. Ak chcete vložiť do textovej správy niektorú šablónu, vyberte položku **Voľby** > **Použiť šablónu** a šablónu, ktorú chcete vložiť.
6. Ak si chcete pozrieť, ako sa správa zobrazí príjemcovi, vyberte položku **Voľby** > **Predviesť**.
7. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Čítanie správ a písanie odpovedí

Ak prijmete správy, zobrazí sa hlásenie **1 správa prijatá** alebo **Prijaté správy**; kde N je počet nových správ.

1. Ak chcete zobrazíť novú správu, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete správu zobrazíť neskôr, vyberte položku **Ukonči**.
Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Prijaté**. Ak ste dostali viac správ, vyberte správu, ktorú si chcete prečítať. ✉ označuje neprečítanú správu v zložke **Prijaté**.
2. Ak potrebujete správu vymazať, poslať ďalej, upraviť ako textovú správu alebo ako SMS e-mail, presunúť do inej zložky alebo ak chcete zobrazíť alebo extrahovať informácie o správe, vyberte položku **Voľby**. Text zo začiatku správy môžete aj skopírovať do kalendára v prístroji ako pripomienku.
3. Ak chcete odpovedať na správu, vyberte položku **Odpoveď** > **Textová správa**, **Multimédiá**, **Blesk. správa** alebo **Zvuková správa**.
Ak chcete odoslať textovú správu na e-mailovú adresu, zadajte e-mailovú adresu do poľa **Komu**.
4. Smerovým tlačidlom prejdite nadol a zadajte správu do poľa **Správa**. Pozrite si časť „Textová položka“, str. 28. Ak chcete zmeniť typ správy pre odpoveď, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť typ správy**.
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

■ SIM správy

SIM správy sú textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť do pamäti telefónu, ale nie naopak. Prijaté správy sa ukladajú do pamäti telefónu.

Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **SIM správy**.

■ Multimediálne správy



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, snímku, poznámku z kalendára, vizitku alebo videoklip. Ak je správa priveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy s internetovou adresou, na ktorej si multimediálnu správu môžete prezrieť.

Multimediálnu správu nemôžete prijať, keď máte na telefóne hovor, a počas aktívneho dátového spojenia cez GSM dátový prenos. Pretože príjem multimediálnych správ sa z rôznych dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

Bezdrôtová sieť môže stanoviť limit pre veľkosť multimediálnych správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Informácie o nastaveniach multimediálnych správ nájdete v časti „Multimédiá“, na strane 47. Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ získate od poskytovateľa služieb.

1. Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Multimédiá**.

2. Zadaťte správu. Pozrite si časť „Textová položka“, str. 28.

Váš telefón podporuje multimediálne správy, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Správa môže ako prílohu obsahovať záznam z kalendára a vizitku. Na liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip, alebo text a videoklip.

3. Ak chcete vložiť do správy list, vyberte položku **Nový**, alebo vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** > **List**.

4. Ak si chcete prezrieť správu pred jej odoslaním, vyberte položku **Voľby** > **Predviesť**.

5. Smerovým tlačidlom prejdite nadol a vyberte položku **Pošli**. Pozrite si časť „Odosielanie správ“, str. 33.

6. Zadaťte telefónne číslo príjemcu do poľa **Komu**.

Ak chcete číslo vybrať v zložke **Kontakty**, vyberte položku **Pridaj** > **Kontakt**.

Ak chcete odoslať správu viacerým príjemcom, po jednom pridajte požadované kontakty.

Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte položku **Skup. kontaktov** a požadované skupinu.

Ak chcete zobraziť kontakty, ktorým ste nedávno odoslali správy, vyberte položku **Pridaj** > **Nedávno použité**.

Odosielanie správ

Po dopísaní správu odošlite: vyberte položku **Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor. Prístroj uloží správu do zložky **Na odoslanie** a začne ju odosielať. Ak vyberiete položku **Uložiť odoslané správy** > **Áno**, odoslaná správa sa uloží do zložky **Odoslané položky**. Pozrite si časť „Všeobecné nastavenia“, str. 45.

Kým telefón odosiela správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Vlastné doručenie správy závisí od mnohých faktorov. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Počas odosielania správy môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke **Na odoslanie**. Môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Ak chcete zrušiť odoslanie správy zo zložky **Na odoslanie**, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Voľby** > **Zrušiť posielanie**.

Čítanie správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ak prijmete multimediálne správy, zobrazí sa hlásenie **Multimediálna správa prijatá** alebo **Prijaté správy**; kde N je počet nových správ.

1. Ak si chcete prečítať niektorú správu, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete správu zobraziť neskôr, vyberte položku **Ukonči**.

Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Prijaté**. V zozname správ sú neprečítané správy označené symbolom . Vyberte správu, ktorú si chcete prezrieť.

2. Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete ju celú prehrať výberom položky **Hraj**.
Ak chcete zobrazíť súbory v prezentácii alebo prílohy, vyberte položku **Vol'by** > *Objekty* alebo *Prílohy*.
3. Ak chcete odpovedať na správu, vyberte položku **Vol'by** > *Odpovedať* > *Textová správa*, *Multimédiá*, *Blesk. správa* alebo *Zvuková správa*. Napište text odpovede.
Ak chcete zmeniť typ správy pre odpoveď, vyberte položku **Vol'by** > *Zmeniť typ správy*. Nový typ správy ale nemusí podporovať všetok obsah, ktorý ste do správy vložili.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť „Odosielanie správ“, str. 33.

Ked' sa pamäť naplní

Ked' sa prijíma správa a pamäť pre správy je plná, zobrazí sa hlásenie *Pamäť plná. Nie je možné prijať správy..* Ak chcete vymazať staré správy, vyberte položku **OK** > **Áno** a niektorú zložku. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú správu a vyberte položku **Vymaž**.

Ak chcete vymazať naraz viac než jednu správu, smerovým tlačidlom prejdite na jednu zo správ, ktoré chcete vymazať, a vyberte položku **Vol'by** > **Označ**. Smerovým tlačidlom prejdite na každú ďalšiu správu, ktorú chcete vymazať, a vyberte položku **Označ**, alebo ak chcete vymazať všetky správy, vyberte položku **Vol'by** > **Označiť všetky**. Po označení správ, ktoré chcete vymazať, vyberte položku **Vol'by** > *Vymazať označ..*

Zložky

Prístroj ukladá prijaté textové a multimediálne správy do zložky *Prijaté*.

Ak chcete nastaviť prístroj na ukladanie odoslaných správ do zložky *Odoslané položky*, pozrite si časť *Uložiť odoslané správy* v kapitole „Všeobecné nastavenia“, na strane 45.

Ak chcete zobrazíť ľubovoľnú správu, ktorú chcete odoslať neskôr a ktorú máte uloženú ako koncept v zložke *Koncepty*, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Koncepty*.

Svoje správy môžete presunúť do zložky *Uložené položky*. Ak chcete usporiadať podzložky *Uložené položky*, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Uložené správy* alebo pridanú zložku. Ak chcete pridať novú zložku pre správy, vyberte položku **Voľby** > *Pridať zložku*. Ak chcete vymazať alebo premenovať zložku, smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú zložku a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať zložku* alebo *Premenovať*.

Váš prístroj podporuje šablóny. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, uložte alebo prekópiujte správu ako šablónu. Ak chcete zobraziť zoznam šablón, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Šablóny*.

Bleskové správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa automaticky neukladajú.

Písanie flash správ

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesk. správa*. Zadajte telefónne číslo príjemcu do poľa *Komu*. Text správy napíšte do poľa *Správa*. Maximálna dĺžka flash správy je 70 znakov. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Prijatie flash správ

Na prijatú bleskovú správu vás upozorní hlásenie *Správa*: a niekoľko prvých slov textu správy. Ak si chcete prečítať niektorú správu, vyberte položku **Čítaj**. Telefónne čísla, e-mailové a webové adresy môžete extrahovať z aktuálnej správy výberom položky **Voľby** > *Použiť detail*.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby multimediálnych správ môžete pohodlne vytvárať a odosielať hlasové správy. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú multimediálnu službu.

Vytvorenie zvukovej správy

1. Výberom položky **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Zvuk. správa* a  spustíte nahrávanie.

2. Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte položku  a na displeji sa zobrazí hlásenie.
3. Ak chcete zobraziť dostupné voľby, vyberte položku **Voľby**.
4. Zadajte telefónne číslo prijemcu do poľa **Komu**.
Ak chcete číslo vybrať v zložke **Kontakty**, vyberte položku **Pridaj** > **Kontakt**.
Ak chcete odoslať správu viacerým príjemcom, po jednom pridajte požadované kontakty.
Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte položku **Skup. kontaktov** a požadované skupinu.
Ak chcete zobraziť kontakty, ktorým ste nedávno odoslali správy, vyberte položku **Pridaj** > **Nedávno použité**.
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Prijatie zvukovej správy

Ak prístroj prijme zvukové správy, zobrazí sa hlásenie **1 zvuková správa prijatá** alebo **Prijaté správy**; kde N je počet nových správ. Ak chcete správu otvoriť, vyberte **Hraj** alebo, ak ste prijali viac správ, vyberte **Ukáž** > **Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**. Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky **Voľby**.

Okamžité správy

Okamžité správy (IM) (služba siete) sú textové správy vyššej úrovne v prostredí bezdrôtovej siete. Okamžité správy môžete používať na komunikáciu s priateľmi a rodinou bez ohľadu na používaný systém mobilného telefónu alebo platformu (ako Internet), pokiaľ všetci používate rovnakú službu okamžitých správ.

Pred začatím používania okamžitých správ si musíte najprv aktivovať službu textových správ u poskytovateľa služieb bezdrôtovej siete a zaregistrovať službu okamžitých správ, ktorú chcete používať. Pred použitím služby okamžitých správ musíte tiež získať meno užívateľa a heslo. Ďalšie informácie nájdete v časti „Registrácia služby okamžitých správ“, na strane 37.

V závislosti od poskytovateľa služieb okamžitých správ a poskytovateľa služieb bezdrôtovej siete nemusíte mať prístup ku všetkým funkciám uvedeným v tomto návode.

Informácie o definovaní požadovaných nastavení pre službu okamžitých správ nájdete v časti [Nastav. spojenia](#) v kapitole „Prístup“, na strane 37. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

Kým ste pripojení k službe okamžitých správ, môžete používať ostatné funkcie telefónu a služba okamžitých správ zostane aktívna na pozadí. V niektorých sieťach môže aktívne pripojenie k službe okamžitých správ vyčerpávať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Registrácia služby okamžitých správ

Registráciu môžete vykonať cez Internet u vybraného poskytovateľa služieb okamžitých správ. Počas procesu registrácie budete mať možnosť vytvoriť požadované meno užívateľa a heslo. Ďalšie informácie o registrácii služby okamžitých správ získate od poskytovateľa služieb bezdrôtovej siete.

Prístup

Ak chcete použiť menu [Chat](#) v režime off-line, vyberte položku [Menu](#) > [Správy](#) > [Chat](#) (položka [Chat](#) môže byť nahradená iným názvom v závislosti od poskytovateľa služieb). Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre službu okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

Zobrazia sa nasledujúce voľby:

[Prihlásiť sa](#) – pripojenie k službe okamžitých správ. Ak chcete nastaviť prístroj na automatické pripojenie k službe okamžitých správ po jeho zapnutí, počas prihlasovania prejdite smerovým tlačidlom na položku [Aut. prihlásenie](#): a vyberte položku [Zmeň](#) > [Zapnuté](#), alebo vyberte položku [Menu](#) > [Správy](#) > [Chat](#), pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [Automatický login](#) > [Zapnuté](#) alebo [Vypnutý](#).

Uložené diskusie – zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie záznamov diskusií, ktoré ste uložili počas diskusného spojenia.

Nastav. spojenia – úprava nastavení odosielať správ.

Pripojenie

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, prejdite do menu **Chat**, podľa potreby zvolte požadovanú službu okamžitých správ a vyberte položku **Prihlásiť sa**. Po úspešnom pripojení prístroja sa zobrazí správa **Prihlásený**.

Ak sa chcete odpojiť od služby okamžitých správ, vyberte položku **Voľby** > **Odhlásiť sa**.

Prenosy

Po pripojení k službe okamžitých správ sa v stavovom riadku zobrazuje váš stav tak, ako ho vidia ostatní užívatelia: **Stav: On-line**, **Stav: Zanepráz.** alebo **Stav: Zd. sa off** – ak chcete zmeniť svoj stav, vyberte položku **Zmeň**.

Pod stavovým riadkom sú tri zložky obsahujúce vaše kontakty a zobrazujúce ich stav: **Diskusie**, **On-line** a **Off-line**. Ak chcete rozbaľiť niektorú zložku, zvýraznite ju a vyberte položku **Rozbaľ** (alebo stlačte smerové tlačidlo doprava). Ak chcete zbaľiť zložku, vyberte položku **Zbaľ** (alebo stlačte smerové tlačidlo doľava).

Diskusie – zobrazenie zoznamu nových a prečítaných okamžitých správ a pozvánok do diskusií počas aktívneho diskusného spojenia.

 označuje novú skupinovú správu.

 označuje prečítanú skupinovú správu.

 označuje novú okamžitú správu.

 označuje prečítanú okamžitú správu.

 označuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji sa môžu líšiť podľa vybratej služby okamžitých správ.

On-line – zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú on-line.

Off-line – zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú off-line.

Ak chcete začať diskusiu, rozbaľte zložku *On-line* alebo *Off-line*, smerovým tlačidlom prejdite na kontakt, s ktorým chcete diskutovať, a vyberte položku **Chat**. Ak chcete odpovedať na pozvánku alebo na správu, rozbaľte zložku *Diskusie*, smerovým tlačidlom prejdite na kontakt, s ktorým chcete diskutovať, a vyberte položku **Otvor**. Informácie o pridávaní kontaktov nájdete v časti „Pridanie kontaktov pre službu okamžitých správ“, na strane 40.

Voľby > *Hľadať už chatu* - vyhľadávanie iných používateľov služby okamžitých správ v sieti podľa telefónneho čísla, prezývky, e-mailovej adresy, krstného mena alebo priezviska.

Voľby > *Chat* - začatie diskusie po nájdení požadovaného užívateľa.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Ak máte v pohotovostnom režime vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete pozvánku na diskusiu, zobrazí sa hlásenie *Prijaté nové pozvanie*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte položku **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvánok, smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú pozvánku a vyberte položku **Otvor**. Ak sa chcete prihlásiť do diskusie privátnej skupiny, vyberte položku **Prijmi** a zadajte prezývku, ktorú chcete použiť. Ak chcete odmietnuť alebo vymazať pozvánku, vyberte položku **Voľby** > *Odmietnuť* alebo *Vymazať*.

Čítanie okamžitej správy

Ak máte v pohotovostnom režime vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete novú správu, ktorá nie je správou pridruženou k aktívnej diskusii, zobrazí sa hlásenie *Nová okamžitá správa*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte položku **Čítaj**.

Ak dostanete viac než jednu správu, na displeji sa zobrazí hlásenie *Nové okamžité správy*, kde N je počet nových správ. Vyberte položku **Čítaj**, smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú správu a vyberte položku **Otvor**.

Nové správy prijaté počas aktívnej diskusie sa ukladajú do zložky *Chat* > *Diskusie*. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname *Chatové kontakty*, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti prístroja, vyberte položku **Voľby** > *Uložiť kontakt*.

Ako si počítať v chatovej diskusii

Ak sa chcete zúčastniť diskusie, napíšte správu a vyberte položku **Pošli**, alebo stlačte tlačidlo Hovor. Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky **Vol'by**.

Ak počas diskusie dostanete správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej diskusie, zobrazí sa indikátor  a prístroj vydá zvukové upozornenie.

Napište správu a vyberte položku **Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor. Zobrazí sa vaša správa a pod správou sa zobrazí odpoveď.

Pridanie kontaktov pre službu okamžitých správ

Po pripojení k službe okamžitých správ vyberte v hlavnom menu okamžitých správ položku **Vol'by** > *Pridať kontakt*.

Vyberte položku *Podľa mobil. čísla*, *Zadať ID ručne*, *Hľadať na serveri* alebo *Kopírovať zo serv.* (v závislosti od poskytovateľa služieb). Telefón potvrdí úspešné pridanie kontaktu do zoznamu.

Prejdite na požadovaný kontakt. Ak chcete začať diskusiu, vyberte položku **Chat**.

Zablokovanie a odblokovanie správ

Ak prebieha diskusia a chcete blokovať správy, vyberte položku **Vol'by** > *Zablokov. kontakt*. Zobrazí sa potvrdzujúca otázka. Výberom položky **OK** môžete blokovať správy od tohto kontaktu.

Ak chcete blokovať správy od konkrétneho kontaktu v zozname kontaktov, smerovým tlačidlom prejdite na kontakt v zložke *Diskusie*, *On-line* alebo *Off-line* a vyberte položku **Vol'by** > *Zablokov. kontakt* > **OK**.

Ak chcete odblokovať kontakt, v hlavnom menu okamžitých správ vyberte položku **Vol'by** > *Zoznam blokovan..* Smerovým tlačidlom prejdite na kontakt, ktorý chcete odblokovať, a vyberte položku **Odblokuj** > **OK**.

Skupiny

K dispozícii máte možnosť vytvoriť vlastné privátne skupiny pre diskusie prostredníctvom služby okamžitých správ. Privátne skupiny existujú iba počas konverzácie prostredníctvom služby okamžitých správ.

Pripojte sa k službe okamžitých správ a v hlavnom menu vyberte položku **Voľby** > *Vytvoriť skupinu*. Zadaťte meno skupiny a prezývku, ktorú v nej chcete používať. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

■ E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia používa paketové dátové spojenie (služba siete) a umožňuje vám pristupovať k vášmu e-mailovému kontu z telefónu aj mimo domova alebo pracoviska. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS e-mail. Aby ste mohli využívať e-mail na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný systém elektronickej pošty.

Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať si e-mailové správy. Môžete si tiež ukladať a vymazávať e-maily na kompatibilnom osobnom počítači. Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4.

Aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy, budete musieť:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť svoje existujúce. O možnosti získať e-mailové konto sa informujte u poskytovateľa služieb elektronickej pošty.
- Informovať sa o nastaveniach e-mailu u operátora svojej siete alebo poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia e-mailov môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, str. 11. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť „Konfigurácia“, str. 68.

Ak chcete upraviť nastavenia e-mailov, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Spravovať kontá*.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Spríevodca nastaveniami

Spríevodca nastaveniami sa spustí automaticky, ak ste v prístroji nedefinovali žiadne nastavenia e-mailov. Ak chcete zadať nastavenia ručne, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Spravovať kontá* > **Voľby** > *Nové*.

Možnosti položky *Spravovať kontá* umožňujú pridať, vymazať a zmeniť nastavenia e-mailov. Uistite sa, či ste definovali správne preferované

miesto prístupu pre vášho operátora. Pozrite si časť „Konfigurácia“, str. 68.

E-mailová aplikácia vyžaduje internetové miesto prístupu bez servera proxy. Miesta prístupu WAP obvykle zahŕňajú server proxy a nefungujú s e-mailovou aplikáciou.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe, a potom napísať a odoslať svoje správy.

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Napísať nový mail*.
2. Ak je definovaných viac e-mailových kont, vyberte konto, z ktorého chcete odoslať e-mail.
3. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
4. Napíšte predmet e-mailu.
5. Napíšte text e-mailovej správy. Pozrite si časť „Textová položka“, str. 28.

Ak chcete pripojiť k e-mailu súbor, vyberte položku **Voľby** > *Priložiť súbor* a súbor v zložke *Galéria*.

6. Ak chcete okamžite odoslať e-mailovú správu, vyberte položku **Pošli** > *Poslať teraz*.

Ak chcete uložiť e-mail do zložky *Na odoslanie* a odoslať ho neskôr, vyberte položku **Pošli** > *Poslať neskôr*.

Ak chcete upraviť e-mail alebo pokračovať v jeho písaní neskôr, vyberte položku **Voľby** > *Ulož ako koncept*. E-mail sa uloží do zložky *Na odoslanie* > *Koncepty*.

Ak chcete odoslať uložený e-mail zo zložky na odoslanie, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Poslať e-mail* alebo *Poslať/zistiť mail*.

Načítanie e-mailov

1. Ak chcete načítať e-mailové správy prijaté na vaše e-mailové konto, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Zistiť nové e-maily*.

Ak je definovaných viac e-mailových kont, vyberte konto, z ktorého chcete prijať e-mail.

E-mailová aplikácia najprv načíta iba hlavičky e-mailov.

2. Vyberte položku **Späť**.
3. Vyberte položku **Doručená pošta**, názov konta a novú správu a výberom položky **Vyber** načítajte celú e-mailovú správu.

Ak chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať e-maily uložené v zložke **Na odoslanie**, vyberte položku **Vol'by** > **Poslať/zistiť mail**.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **E-mail** > **Doručená pošta**, názov konta a požadovanú správu.
2. Počas čítania správy môžete výberom položky **Vol'by** zobrazíť dostupné možnosti.
3. Ak chcete odpovedať na e-mail, vyberte položku **Odpoveď** > **Pôvodný text** alebo **Prázdna správa**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi i ostatným adresátom správy, vyberte **Vol'by** > **Odpovedať všetk..** Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.
4. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Pošli** > **Poslať teraz**.

Zložky e-mailových správ

Váš prístroj ukladá e-maily načítané z vášho e-mailového konta do zložky **Doručená pošta**. Zložka **Doručená pošta** obsahuje nasledujúce zložky: „názov konta“ pre prichádzajúce e-maily, **Archivovať** na archiváciu e-mailov, **Vlastný 1—Vlastný 3** na triedenie e-mailov a **Nevyžiad. pošta** na ukladanie všetkých nevyžiadaných e-mailov. Zložka **Na odoslanie** obsahuje nasledujúce zložky: **Koncepty** na ukladanie nedokončených e-mailov, **Na odoslanie** na ukladanie e-mailov, ktoré čakajú na odoslanie, a **Odoslané položky** na ukladanie odoslaných e-mailov.

Ak chcete spravovať zložky a e-maily, ktoré obsahujú, výberom položky **Voľby** zobrazte dostupné voľby každej zo zložiek.

Filter nevyžiadanej pošty

E-mailová aplikácia umožňuje aktivovať zabudovaný filter nevyžiadanej pošty. Ak chcete aktivovať a definovať tento filter, vyberte položku **Voľby** > *Filter nevyž. pošty* > *Nastavenia* na hlavnej pohotovostnej obrazovke e-mailu. Filter nevyžiadanej pošty umožňuje užívateľovi umiestniť konkrétnych odosielateľov do čierneho alebo bieleho zoznamu. Správy z čierneho zoznamu sú filtrované do zložky *Nevyžiad. pošta*. Neznáme správy a správy z bieleho zoznamu sa načítajú do zložky s prijatými správami daného konta. Ak chcete umiestniť odosielateľa do čierneho zoznamu, vyberte e-mailovú správu v zložke *Doručená pošta* a položku **Voľby** > *Nežiaduci odosieli..*

■ Odkazy

Ak si aktivujete službu odkazovej schránky (služba siete), poskytovateľ služieb vám poskytne číslo odkazovej schránky. Toto číslo musíte uložiť do prístroja, aby ste mohli používať odkazovú schránku. Ak dostanete odkaz, prístroj vám to oznámi pípaním, zobrazením správy alebo obidvomi spôsobmi. Ak dostanete viac než jednu správu, prístroj zobrazí počet prijatých správ.

Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku *Číslo odkazovej schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Počúvaj**.

■ Info správy

Služba *Info správy* je služba siete, ktorá umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb krátke textové správy. O dostupnosti, témach a číslach príslušných tém sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Príkazy na službu

Pomocou editora *Príkazy na službu* môžete zadávať a odosielať servisné žiadosti (známe aj ako príkazy USSD) pre poskytovateľa služieb.

Informácie o konkrétnych príkazoch na službu získate od poskytovateľa služieb. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*.

■ Vymazávanie správ

Ak chcete vymazávať správy po jednej, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Jednotlivé správy* a zložku, z ktorej chcete vymazať správy. Smerovým tlačidlom prejdite na správu, ktorú chcete vymazať, a vyberte položku **Vymaž**.

Ak chcete vymazať naraz viac než jednu správu, smerovým tlačidlom prejdite na jednu zo správ, ktoré chcete vymazať, a vyberte položku **Vol'by** > *Označ*. Smerovým tlačidlom prejdite na každú ďalšiu správu, ktorú chcete vymazať, a vyberte položku **Označ**, alebo ak chcete vymazať všetky správy, vyberte položku **Vol'by** > *Označiť všetky*. Po označení správ, ktoré chcete vymazať, vyberte položku **Vol'by** > *Vymazať označ*.

Ak chcete vymazať všetky správy v danej zložke, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Jednotlivé zložky* a zložku, z ktorej chcete vymazať správy. V závislosti od zložky sa telefón spýta, či chcete vymazať správy. Ak chcete vykonať vymazanie, vyberte položku **Áno**. Ak zložka obsahuje neprečítané správy alebo správy, ktoré čakajú na odoslanie, telefón sa spýta, či ich chcete ponechať. Ak chcete tieto správy uchovať, vyberte položku **Áno**.

Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Všetky správy* > **Áno**.

■ Nastavenia správ

Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Všeobecné nast*. a jednu z nasledujúcich možností:

Uložiť odoslané správy > **Áno** - ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*

Prepis v zložke Odoslané položky - nastavenie prepisovania pri odosielaní správ, ak je pamäť pre správy plná.

Veľkosť písma - nastavenie veľkosti písma v správach.

Grafickí smejkovia > **Áno** - ak chcete, aby telefón nahrádzal textových smejkov grafickými

Textové správy

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových a správ a SMS e-mailov.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a jednu z nasledujúcich možností:

Výpisy o doručení - vyžiadanie zasielania potvrdení o doručení správ od siete (služba siete).

Centrá správ > *Pridať centrum* - nastavenie telefónneho čísla a názvu centra správ, ktoré je potrebné na odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb. Ak vyberiete možnosť *Cent.správ SIM*, zobrazia sa informácie o centre správ uloženom na SIM karte.

Použité centrum správ - výber centra správ.

Centrá e-mailových správ > *Pridať centrum* - nastavenie telefónneho čísla a názvu e-mailového centra na odosielanie SMS e-mailov. Ak vyberiete možnosť *E-mail.cent. SIM*, zobrazia sa informácie o e-mailovom centre uloženom na SIM karte.

Použité centrum e-mailových správ - výber SMS centra e-mailových správ.

Platnosť správy - nastavenie doby, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu.

Formát správ > *Text* > *Pager* alebo *Fax* - výber formátu odosielaných správ (služba siete).

Použiť paketové dáta > **Áno** - ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS

Podpora znakov > Úplná – ak chcete, aby sa správne odosieli všetky znaky v správach. Ak vyberiete možnosť *Redukovaná*, znaky s interpunkčnými a inými znamienkami sa môžu skonvertovať na iné znaky. Pri písaní môžete použiť funkciu náhľadu, aby ste videli, ako sa správa zobrazí príjemcovi. Pozrite si časť „Písanie a odosielanie správ“, str. 30.

Odpoveď cez to isté centrum > Áno – ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

Multimédiá

Nastavenia multimediálnych správ ovplyvňujú odosielanie, prijímanie a zobrazovanie multimediálnych a zvukových správ.

Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, str. 11. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť „Konfigurácia“, str. 68.

Vyberte položku **Menu > Správy > Nastavenia správ > Multimed. správy** a jednu z nasledujúcich možností:

Výpisy o doručení > Áno – ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).

Veľkosť snímky (multimédiá) – definovanie predvolenej veľkosti snímok používaných v multimediálnych správach.

Predvolené časovanie listu – definovanie predvolenej rýchlosti striedania listov pri prehrávaní multimediálnych správ.

Povoliť multimediálny príjem > Áno alebo *Nie* – prijímanie alebo zablokovanie prijímania multimediálnych správ. Ak vyberiete položku *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Predvoleným nastavením služby multimediálnych správ je obvykle *V domácej sieti*.

Prichádzajúce multimediálne správy – ak chcete povoliť príjem multimediálnych správ, prijímať ich manuálne po výzve, alebo odmietnuť príjem správ. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na hodnotu *Nie*.

Povoliť reklamy – povolenie alebo zakázanie prijímania reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazí, ak je položka *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na hodnotu *Nie*, alebo ak je položka *Prichádzajúce multimediálne správy* nastavená na hodnotu *Odmietnuť*.

Konfiguračné nastavenia > *Konfigurácia* – zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte poskytovateľa služieb, položku *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.* pre službu multimediálnych správ. Vyberte položku *Konto* a niektoré konto služby multimediálnych správ, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

6. Kontakty



V menu *Kontakty* môžete ukladať a spravovať kontaktné informácie, ako napríklad mená, telefónne čísla a adresy. Mená a čísla môžete uložiť do internej pamäte prístroja, do pamäte SIM karty alebo do oboch pamäti. Mená a telefónne čísla uložené v pamäti SIM karty sú označené symbolom .

■ Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Mená* a prehľadajte zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti. Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Pridať nový kont.* a zadajte priezvisko, krstné meno a telefónne číslo.

■ Uloženie čísla, textu alebo snímky

Do pamäte kontaktov prístroja si môžete s každým menom uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek. Ku kontaktu môžete tiež priradiť tón zvonenia.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Ak vyberiete niektoré meno, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, či sa používa pamäť *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.
2. Smerovým tlačidlom prejdite na meno, pre ktoré chcete pridať nové číslo alebo novú textovú položku, a vyberte položku **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail*.
3. Ak chcete pridať číslo, vyberte položku *Číslo* a niektorý typ čísla.
4. Ak chcete pridať iný údaj, vyberte typ textovej položky alebo snímku v menu *Galéria* alebo novú snímku.

5. Ak chcete zmeniť typ čísla, smerovým tlačidlom prejdite na požadované číslo a vyberte položku **Vol'by** > *Zmeniť typ*. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte položku *Predvoliť*.
6. Zadaťte číslo alebo textovú položku a výberom položky **Uložiť** uložte údaj.
7. Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, vyberte položku **Späť** > **Ukonči**.

■ Kopírovanie kontaktu

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete skopírovať, a vyberte položku **Vol'by** > *Kopírov. kontakt*. Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

■ Úprava údajov o kontakte

1. Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, vyberte položku *Detaily* a smerovým tlačidlom prejdite na požadované meno, číslo, požadovanú textovú položku alebo snímku.
2. Ak chcete upraviť meno, číslo alebo textovú položku, alebo ak chcete zmeniť snímku, vyberte položku **Vol'by** > *Uprav*.

Identifikátor kontaktu nemôžete upraviť, ak sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*.

■ Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch

Ak chcete z pamäte prístroja alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré máte pre ne zaznamenané, vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať vš. kontakty* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte položku **Vol'by** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo snímku uloženú pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte položku **Detaily**. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný údaj a vyberte položku

Voľby > *Vymazať* > *Vymazať číslo*, *Vymazať detail* alebo *Vymazať snímku*. Pri vymazaní obrázka zo zložky s kontaktmi nedôjde k jeho vymazaniu zo zložky *Galéria*.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte položku **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku* > *Cez multimédiá*, *Ako text. správu* alebo *Cez Bluetooth*.

Po prijatí vizitky vyberte **Ukáž** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak nechcete prijatú vizitku uložiť, vyberte položku **Ukonči** > **Áno**.

■ Nastavenia

Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a jednu z nasledujúcich možností:

Voľba pamäti – nastavenie ukladania kontaktov do pamäte SIM karty alebo pamäte prístroja. Výberom položky *Telefón a SIM* môžete vyhľadávať mená a telefónne čísla v oboch pamätiach. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.

Zobrazenie Kontaktov – výber spôsobu zobrazovania mien a čísiel v zložke *Kontakty*.

Zobrazenie mien – nastavenie poradia zobrazenia krstných mien a priezvisk kontaktov.

Veľkosť písma – nastavenie veľkosti písma pre zobrazenie zoznamu kontaktov.

Stav pamäti – zobrazenie veľkosti voľnej a využitej pamäte.

■ Skupiny

Výberom položky **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* môžete zaradiť mená a telefónne čísla uložené v pamäti do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a vlastnú snímku.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba* a smerovým tlačidlom prejdite na požadované číslo rýchlej voľby.

Vyberte položku **Pridel'**, alebo ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte položku **Voľby** > *Zmeniť*. Vyberte položku **Hľadaj** a kontakt, ktorý chcete priradiť. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, prístroj sa spýta, či ju chcete aktivovať.

Informácie o telefonovaní pomocou rýchlej voľby získate v časti „Rýchla voľba“, na strane 24.

■ Servisné čísla a Moje čísla

Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* a jednu z nasledujúcich možností:

Servisné čísla - volanie na servisné čísla poskytovateľa služieb, ak sú uložené na SIM karte (služba siete).

Moje čísla - zobrazenie telefónnych čísiel priradených k vašej SIM karte. Táto voľba sa zobrazuje iba ak sa tieto čísla na vašej SIM karte nachádzajú.

7. Denník hovorov



Prístroj zaznamenáva telefónne čísla identifikovaných neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory iba v prípade, ak tieto funkcie podporuje sieť, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytej signálom siete.

Ak chcete zobraziť informácie o vašich hovoroch, vyberte položku **Menu** > **Denník** > **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Ak chcete zobraziť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte položku **Denník hovorov**. Ak chcete zobraziť zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte položku **Prijemcovia správy**.

Ak chcete zobraziť približné údaje o svojej nedávnej komunikácii, vyberte položku **Menu** > **Denník** > **Trvanie hovoru**, **Počítadlo paket. dát** alebo **Merač času paket. spoj.**

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste odoslali a prijali, vyberte položku **Menu** > **Denník** > **Denník správ**.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Niektoré merače času vrátane prevádzkového merača času sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

■ Lokalizačné informácie

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie lokalizácie. Môžete zaistiť, že sieť odovzdá informácie o polohe vášho telefónu iba s vaším súhlasom (služba siete). Ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Niektoré siete umožňujú zaslať žiadosť o zistenie polohy prístroja (služba siete).

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte položku **Prijmi** alebo **Odmiet.** Ak na žiadosť nezareagujete, prístroj ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa

dohodli s poskytovateľom služieb. Prístroj zobrazí správu [1 neprijatá žiadosť o polohu](#). Ak chcete zobraziť neprijatú žiadosť o lokalizáciu, vyberte položku [Ukáž](#).

Ak chcete zobraziť informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o lokalizáciu, alebo ak ich chcete vymazať, vyberte položku [Menu](#) > [Denník](#) > [Určenie polohy](#) > [Denník polôh](#) > [Otvoriť zložku](#) alebo [Vymazať všetky](#).

8. Nastavenia



Pomocou tohto menu môžete nastaviť alebo zmeniť svoje profily, témy, osobné skratky, nastavenia času a dátumu, nastavenia hovoru, nastavenia pripojenia, nastavenia prístroja, nastavenia hlavného displeja, nastavenia minidisplaya, nastavenia tónov, nastavenia doplnkov, konfiguračné nastavenia, ochranné nastavenia a obnoviť predvolené nastavenia od výrobcu.

■ Profily

Váš prístroj používa niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny prístroja pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Profily** a požadovaný profil.

- Ak chcete aktivovať zvolený profil, vyberte položku **Aktivovať**.
- Ak chcete upraviť daný profil, vyberte položku **Prispôbiť** a nastavenia, ktoré chcete upraviť: potom vykonajte zmeny.
- Ak chcete profil aktivovať na určitý čas (nepresahujúci 24 hodín), vyberte položku **Načasovať** a nastavte čas, dokiaľ bude nastavený daný profil. Keď uplynie čas nastavený pre daný profil, aktivuje sa predchádzajúci (nenačasovaný) profil.

■ Témy

Aktiváciou niektorej témy môžete zmeniť vzhľad displeja prístroja. Téma môže obsahovať obrázok tapety, tón zvonenia, šetrič obrazovky a farebnú schému. Témy sú uložené v zložke **Galéria**.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Témy** a jednu z nasledujúcich možností:

Zvoliť tému – nastavenie témy pre prístroj. Otvorí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém – otvorenie zoznamu prepojení na načítanie ďalších tém. Pozrite si časť „Nastavenia načítania“, str. 98.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Tóny** a upravte dostupné nastavenia. Rovnaké nastavenia môžete nájsť po prispôsobení profilu v menu **Profily**. Pozrite si časť „Profily“, str. 55.

Ak chcete, aby prístroj zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel vybranej skupiny osôb, vyberte položku **Hlásenie pre:**. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na položku **Každý hovor** a vyberte položku **Označ**.

■ Displej

Pomocou nastavení displeja môžete upraviť zobrazenie na displeji prístroja.

Hlavný displej

Môžete vybrať nastavenia displeja pre úvodnú obrazovku (hlavný displej).

Nastavenia pohotovostného režimu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Hlavný displej** a jednu z nasledujúcich možností:

Tapeta - zobrazenie obrázka pozadia (tapety) na úvodnej obrazovke. Vyberte položku **Tapety** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Snímka** alebo
- **Sada listov** a snímku alebo list zo zložky **Galéria** alebo
- **Otvoriť Kameru**.

Ak chcete načítať viac grafiky, vyberte položku **Načítania grafiky**.

Výberom položky **Aktívny pohotovostný režim** môžete zobraziť aktívny pohotovostný režim. Vyberte jednu z nasledujúcich položiek:

- **Prispôbiť zobrazenie** - zmena obsahu a zmena usporiadania obsahu na displeji **Volby** > **Presunúť obsah**.
- **Tlačidlo aktívneho pohotov. režimu** - zmena tlačidla na aktiváciu navigačného režimu. Rovnaké nastavenie sa nachádza aj v menu

Moje skratky. Pozrite si časť „Zapnutie aktívneho pohotovostného režimu“, str. 59.

Farba písma v pohotov. režime – výber farby textov na displeji v pohotovostnom režime.

Ikony smerového tlačidla – nastavenie ikon smerového tlačidla na pohotovostnom displeji.

Animácia krytu – výber zobrazenia animácie pri otvorení a zatvorení vyklápacieho krytu. Animácia vyklápacieho krytu sa zobrazí iba v prípade, ak ju podporuje aktívna súprava tém vášho prístroja a ak je v nej vybratá. Pozrite si časť „Témy“, na strane 55.

Logo operátora – ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora.

Zobrazenie informácií MCN > Zapnutá – od operátora siete budete dostávať informácie v závislosti od bunky siete, v ktorej sa práve nachádzate (služba siete).

Šetrič displeja

Ak chcete vybrať šetrič obrazovky, vyberte položku *Menu > Nastavenia > Hlavný displej > Šetrič displeja > Šetriče displeja > Snímka, Sada listov, Otvoriť Kameru, Videoklip, Analógové hodiny* alebo *Digitálne hodiny*. Ak chcete načítať ďalšie šetriče displeja, vyberte položku *Načítania grafiky*. Vyberte položku *Časový limit* a nastavte čas, po ktorom sa bude aktivovať šetrič displeja. Ak chcete aktivovať šetrič displeja, vyberte položku *Zapnuté*.

Veľkosť písma

Táto funkcia umožňuje vybrať veľkosť písma pre *Správy, Kontakty* a *Web*. Vyberte položku *Menu > Nastavenia > Hlavný displej > Veľkosť písma* a jednu z nasledujúcich možností:

Správy – výber veľkosti písma pre správy. Vyberte položku *Extra malé písmo, Normálne písmo* alebo *Veľké písmo*.

Kontakty – výber veľkosti písma pre názvy kontaktov. Vyberte položku *Normálne písmo* alebo *Veľké písmo*.

Web – výber veľkosti písma pre internetové stránky určené pre mobilné telefóny. Vyberte položku *Extra malé písmo, Malé písmo* alebo *Veľké písmo*.

Minidisplej

Môžete vybrať nastavenia minidispleja na prednej strane prístroja.

Šetrič displeja

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Minidisplej* > *Šetrič displeja* > *Šetriče displeja* > *Analógové hodiny* alebo *Digitálne hodiny*. Vyberte položku *Časový limit* a nastavte čas, po ktorom sa bude aktivovať šetrič displeja. Ak chcete aktivovať šetrič displeja, vyberte položku *Zapnuté*.

■ Čas a dátum

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* a jednu z nasledujúcich možností:

Čas – nastavenie zobrazovania alebo skrytia hodín na displeji prístroja v pohotovostnom režime, nastavenie času a výber časového pásma a formátu času.

Dátum – nastavenie zobrazovania alebo skrytia dátumu na displeji prístroja v pohotovostnom režime, nastavenie dátumu a výber formátu a oddeľovača dátumu.

Auto aktualizácia dátumu a času (služba siete) – nastavenie prístroja na automatickú aktualizáciu času a dátumu príslušného časového pásma.

■ Moje skratky

Môžete nastaviť najčastejšie používané funkcie, ktoré budú rýchlo dostupné prostredníctvom funkcie *Moje skratky*.

Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkciu v zozname pre ľavé výberové tlačidlo, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Ľavé výb. tlačidlo*. Pozrite si tiež časť „Pohotovostný režim“, str. 19.

Ak chcete aktivovať funkciu v pohotovostnom režime, keď je ľavé výberové tlačidlo nastavené ako *Ísť na*, vyberte položku *Ísť na* a požadovanú funkciu v zozname osobných skratiek.

Vyberte položku **Volby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Vybrať voľby – ak chcete do zoznamu skratiek pridať alebo z neho odstrániť niektorú funkciu. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú funkciu a vyberte položku **Označ** alebo **Neoznač**.

Usporiadať – ak chcete zmeniť poradie funkcií vo svojom osobnom zozname skratiek. Smerovým tlačidlom prejdite na funkciu, ktorú chcete presunúť, a vyberte položku **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má funkcia premiestniť, a vyberte **OK**. Ak chcete presunúť inú funkciu, zopakujte tento proces. Po dokončení zmeny usporiadania požadovaných funkcií vyberte položku **Hotovo** > **Áno**.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete pravému výberovému tlačidlu priradiť niektorú funkciu z preddefinovaného zoznamu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Pravé výberové tlačidlo**. Táto funkcia sa dá použiť iba v prípade, ak ju podporuje poskytovateľ služieb.

Smerové tlačidlo

Toto tlačidlo umožňuje prechádzať nahor, nadol, doľava a doprava. Ak chcete priradiť smerovému tlačidlu ďalšie funkcie prístroja z preddefinovaného zoznamu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Smerové tlačidlo**. Smerovým tlačidlom prejdite na požadované tlačidlo, vyberte položku **Zmeň** a niektorú funkciu v zozname. Ak chcete pre niektoré tlačidlo odstrániť priradenú funkciu, vyberte položku **(prázdne)**. Ak chcete tlačidlu znova priradiť nejakú funkciu, vyberte položku **Prideľ**.

Zapnutie aktívneho pohotovostného režimu

Táto funkcia umožňuje zvoliť spôsob zapnutia aktívneho pohotovostného režimu. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Tlačidlo aktívneho pohotov. režimu** > **Smer. tlač. nahor**, **Smer. tlač. nadol** alebo **Sm.tl. nahor/nadol**.

Hlasové povely

Pomocou hlasových povelov môžete volať kontaktom a aktivovať funkcie telefónu. Hlasové povely závisia od nastaveného jazyka.

Ak chcete nastaviť jazyk, pozrite si časť *Jazyk rozpoznávania hlasu* v kapitole „Prístroj“, na strane 66.

Ak chcete zvoliť funkcie prístroja, ktoré možno aktivovať hlasovým povelom, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Hlasové povely* a niektorú zložku. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú funkciu. Symbol  označuje, že pre danú funkciu je aktivovaný hlasový povel. Ak chcete vypnúť hlasový povel, vyberte položku **Voľby** > *Odstrániť*. Ak chcete zapnúť hlasový povel, vyberte položku **Pridaj**. Ak chcete prehrať zapnutý hlasový povel, vyberte položku **Prehraj**. O použití hlasových povelov nájdete viac v časti „Rozšírené funkcie hlasovej voľby“, str. 24.

Ak chcete hlasové povely upraviť, prejdite na funkciu telefónu a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Upraviť alebo *Odstrániť* – zmena alebo vypnutie hlasového povelu vybratej funkcie.

Odstrániť všetky – vypnutie hlasových povelov pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov.

■ Pripojenie

Prístroj môžete pripojiť s kompatibilnými zariadeniami prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo dátového kábla USB (CA-53). Tu môžete definovať aj nastavenia telefonického sieťového spojenia EGPRS alebo GPRS.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 a podporuje nasledujúce profily: hands-free, headset, sieťový prístup, profil zasielaných objektov, profil prenosu súborov, telefonický sieťový profil, profil prístupu na SIM kartu, profil sériového portu, profil zariadenia HID, profil osobnej siete, profil rozšírenej distribúcie zvuku a profil diaľkového ovládania zvuku a obrazu. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií využívajúcich technológiu Bluetooth a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth umožňuje pripojiť prístroj s kompatibilným zariadením podporujúcim technológiu Bluetooth na vzdialenosť do 10 metrov. Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, prístroj a ostatné zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami alebo inými elektronickými zariadeniami.

Ak chcete nastaviť spojenie Bluetooth, postupujte nasledovne:

1. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth**.
2. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth** > **Zapnutý** alebo **Vypnutý**.  označuje aktívne spojenie Bluetooth.
3. Ak chcete vyhľadať kompatibilné zvukové zariadenia s rozhraním Bluetooth, vyberte položku **Hľadať audiodoplňky** a zariadenie, ktoré chcete pripojiť k prístroju.

Ak chcete vyhľadať ľubovoľné zariadenie Bluetooth v dosahu, vyberte položku **Párové zariadenia**. Ak chcete zobraziť zoznam všetkých zariadení Bluetooth v dosahu, vyberte položku **Nové**. Smerovým tlačidlom prejdite na požadované zariadenie a vyberte položku **Pár**.

4. Zadajte prístupový kód Bluetooth zariadenia, ak chcete, aby sa spárovalo s vaším telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Nastavenia

Ak chcete definovať, ako sa váš prístroj zobrazuje iným zariadeniam Bluetooth, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiť-telefón** > **Bluetooth** > **Viditeľnosť môjho telefónu** alebo **Meno môjho telefónu**.

Prevádzkovanie telefónu v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom.

Nepovoľujte Bluetooth spojenia od zdrojov, ktorým nedôverujete.

Ďalšou alternatívou je vypnúť funkciu Bluetooth. Ostatné funkcie prístroja tým nebudú ovplyvnené.

Spojenie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth**. Ak chcete zistiť, ktoré spojenie Bluetooth je práve aktívne, vyberte položku **Aktívne zariadenia**. Ak chcete zobraziť zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sú momentálne spárované s vaším prístrojom, vyberte položku **Párové zariadenia**.

Prístup k dostupným možnostiam v závislosti od stavu prístroja a spojenia Bluetooth získate výberom položky **Voľby**.

Paketové dáta

GPRS (General packet radio service – univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným prístrojom odosielať a prijímať dáta cez sieť využívajúcu internetový protokol (IP). GPRS je dátový nosič, ktorý umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, napríklad k Internetu.

EGPRS (rozšírené GPRS) je blízke GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenia. Podrobnejšie informácie o dostupnosti služby EGPRS alebo GPRS a prenosových rýchlostiach získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať spojenie EGPRS alebo GPRS, patria MMS, streaming videa, prehliadač, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie aplikácií Java a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť.

Ak ste ako dátový nosič nastavili spojenie GPRS, prístroj namiesto spojenia GPRS použije spojenie EGPRS, ak je táto služba dostupná v sieti. Medzi spojením EGPRS a GPRS si nemôžete vyberať, ale pre niektoré aplikácie môžete vybrať možnosť GPRS alebo **GSM dáta** (prenos údajov s prepájaním okruhov, CSD).

Ak chcete definovať spôsob používania tejto služby, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Paketové dáta** > **Paketové dátové spojenie** a jednu z nasledujúcich možností:

Ak je to nutné – nastavenie registrácie v paketovej dátovej sieti a vytvorenie spojenia, keď si to bude vyžadovať niektorá aplikácia, a jeho ukončenie po skončení aplikácie.

Vždy online – prístroj sa vždy po zapnutí automaticky zaregistruje v paketovej dátovej sieti. **G** alebo **E** oznamuje, že je k dispozícii služba GPRS resp. EGPRS.

Ak počas spojenia cez GPRS alebo EGPRS dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa indikátor  alebo , informujúci, že spojenie cez GPRS, resp. EGPRS bolo pozastavené (podrzané).

Nastavenia paketového dátového spojenia

Prístroj môžete pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo dátového kábla USB prepojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, ktorý umožní osobnému počítaču komunikovať prostredníctvom spojenia EGPRS alebo GPRS.

Ak chcete definovať nastavenia spojenia EGPRS alebo GPRS vášho počítača, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paketových dát* > *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte miesto prístupu, ktoré chcete použiť. Vyberte položku *Upraviť aktívne miesto prístupu* > *Alias miesta prístupu*, zadajte nový názov miesta prístupu a vyberte položku **OK**. Vyberte položku *Miesto prístupu paketových dát*, zadajte názov miesta prístupu (APN) na vytvorenie spojenia so sieťou EGPRS alebo GPRS a vyberte položku **OK**.

Nastavenia spojenia EGPRS alebo GPRS (názov miesta prístupu) môžete vykonať aj na svojom počítači pomocou aplikácie One Touch Access. Pozrite si časť „Nokia PC Suite“, str. 104. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Prenos dát a synchronizácia

Môžete synchronizovať svoje dáta z kalendára, úlohy a kontakty s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom), kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Váš telefón umožňuje prenos dát na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie aj vtedy, keď v telefóne nie je vložená SIM karta. Upozorňujeme, že keď používate telefón bez SIM karty, niektoré funkcie v menu budú zatemnené a nebudete ich môcť použiť. Bez SIM karty však nie je možná synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom.

Aby ste mohli kopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov pre prenos dát nachádzať názov zariadenia a príslušné nastavenia. Ak prijmete dáta z iného kompatibilného zariadenia, príslušný partner sa automaticky zaradi do zoznamu, pričom sa použijú kontaktné údaje z druhého zariadenia. Pôvodnými položkami v zozname sú *Synch. server* a *Synchronizačné nastavenia PC*.

Ak chcete pridať nového partnera do zoznamu, ako napríklad nový prístroj, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > **Voľby** > *Pridať kontakt* > *Synch. cez telefón* alebo *Kopír. cez telefón* a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia kopírovania alebo synchronizácie, vyberte niektorý kontakt v zozname partnerov a vyberte položku **Voľby** > *Upraviť*.

Ak chcete vymazať vybraného partnera, vyberte položku **Voľby** > *Vymazať* > **OK**. Možnosť *Synch. server* alebo *Synch. cez telefón* sa nedá vymazať.

Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením

Na synchronizáciu sa používa bezdrôtová technológia Bluetooth. Náprotivné zariadenie je v pohotovostnom režime.

Ak chcete spustiť prenos dát, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* a partnera pre prenos v zozname kontaktov, nie však *Synch. server* a *Synchroniz. s PC*. Podľa nastavení sa vykoná kopírovanie alebo synchronizácia vybraných dát. Druhé zariadenie musí byť takisto aktivované na prijímanie dát.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Ak chcete synchronizovať dáta z kalendára, úlohy a kontakty s kompatibilným osobným počítačom, použite bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový kábel USB (CA-53). Okrem toho potrebujete mať vo svojom počítači nainštalovanú správnu verziu programu Nokia PC Suite pre váš prístroj. Informácie o aplikácii Nokia PC Suite nájdete v časti „Pripojenie k počítaču“, na strane 104.

Spustíte synchronizáciu z počítača; zabezpečíte tak, aby údaje o kontaktoch, kalendár a úlohy na vašom prístroji súhlasili s údajmi vo vašom kompatibilnom počítači.

Synchronizácia so serverom

Ak chcete využiť vzdialený internetový server, musíte si aktivovať synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadajte od poskytovateľa služby. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, na strane 11 a časť „Konfigurácia“, na strane 68.

Ak ste si uložili údaje na vzdialený internetový server, môžete svoj prístroj synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z prístroja.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synch. server*. V závislosti od nastavení vyberte položku *Začína sa synch.* alebo *Začína kopírovanie*.

Ak máte zoznam kontaktov alebo kalendár plný a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, synchronizácia môže trvať až 30 minút.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi pamäťovou kartou, vloženou v telefóne, a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge. Dátový USB kábel môžete použiť aj so softvérom Nokia PC Suite.

Ak chcete aktivovať pamäťovú kartu na prenos dát alebo tlač fotografií, zapojte dátový kábel a keď prístroj zobrazí hlásenie *Dátový kábel USB pripojený. Zvoľte režim.*, vyberte položku **OK** a jednu z nasledujúcich možností:

Režim Nokia – použitie kábla pre aplikáciu Nokia PC Suite.

Tlač a médiá – tlač obrázkov priamo z prístroja použitím kompatibilnej tlačiarne.

Ukladanie dát – aktivácia pamätevej karty na prenos dát.

Ak chcete zmeniť režim USB, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Dátový kábel USB* > *Režim Nokia*, *Tlač* alebo *Ukladanie dát*.

■ Telefonovanie

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a jednu z nasledujúcich možností:

Presmerovanie hovoru – presmerovanie prichádzajúcich hovorov (služba siete). Blokovanie a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne. Pozrite si časť **Služba blokovania hovorov** v kapitole „Ochrana“, na strane 69.

Prijem každým tlačidlom > **Zapnutý** – nastavenie prijímania hovorov krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem ľavého a pravého výberového tlačidla, tlačidla hlasitosti, tlačidla kamery a tlačidla Koniec.

Prijem otvorením krytu > **Zapnutý** – nastavenie prístroja na prijímanie hovorov otvorením vyklápacieho krytu. Ak je toto nastavenie vypnuté, musíte po otvorení vyklápacieho krytu stlačiť tlačidlo Hovor.

Automatické opakovanie > **Zapnuté** – prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykoná maximálne desať ďalších pokusov.

Rýchla voľba > **Zapnutá** a mená a telefónne čísla priradené k tlačidlám rýchlej voľby **2 až 9**. Na tieto čísla budete môcť volať stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.

Služba čakania na hovor > **Aktivovať** – sieť vás upozorní na prichádzajúci hovor aj počas prebiehajúceho hovoru (služba siete). Pozrite si časť „Služba čakania na hovor“, str. 25.

Súhrnné info po hovore > **Zapnuté** – prístroj po každom hovore nakrátko zobrazí približnú dĺžku a cenu hovoru (služba siete).

Poslať moju identifikáciu > **Áno** – ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavená sieťou**.

■ Prístroj

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Telefón** a jednu z nasledujúcich možností:

Nastavenia jazyka > **Jazyk telefónu** – nastavenie jazyka textov na displeji prístroja. Ak vyberiete možnosť **Automaticky**, prístroj nastaví jazyk podľa informácií na SIM karte.

- Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte položku **Jazyk SIM**.
- Ak chcete nastaviť jazyk hlasových povelov, vyberte položku **Jazyk rozpoznávania hlasu**. Pozrite si časť „Volanie pomocou hlasovej

voľby", na strane 24 a časť *Hlasové povely* v kapitole „Moje skratky", na strane 58.

Stav pamäti – zobrazenie veľkosti voľnej a využitej pamäte pre jednotlivé funkcie v zozname.

Ochrana tlačidiel – prístroj bude pred odblokovaním klávesnice žiadať ochranný kód. Zadáte ochranný kód a vyberte položku *Zapnutá*. Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Auto ochrana tlačidiel – nastavenie automatického blokovania klávesnice. Vyberte položku *Zapnutá* a časový interval na zapnutie blokovania tlačidiel, alebo výberom položky *Vypnutá* vypnete automatické blokovanie tlačidiel.

Požiad. na letový – nastavenie prístroja tak, aby sa pýtal, či chcete zapnúť *Letový režim* pri každom zapnutí prístroja. Ak je zapnutý *Letový režim*, všetky rádiové spojenia sú vypnuté. *Letový režim* používajte v priestoroch citlivých na rádiový frekvenčné vlnenie.

Osobné uvítanie – vytvorenie osobného uvítania, ktoré sa bude na krátko zobrazovať po zapnutí prístroja.

Aktualizácie telefónu – zobrazenie aktuálnej verzie softvéru prístroja, načítanie nového softvéru prístroja a inštalácia načítaného softvéru prístroja. Pozrite si časť „Aktualizácie softvéru prístroja", str. 70.

Voľba operátora > Automatická – prístroj automaticky zvolí jednu z celulárnych sietí dostupných v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení možnosti *Ručná* môžete vybrať sieť, s ktorou má roamingovú dohodu váš poskytovateľ služieb.

Potvrdenie služby SIM – táto voľba sa zobrazuje iba v prípade, ak ju podporuje vaša SIM karta. Pozrite si časť „Služby SIM", str. 103.

Aktivácia pomocných textov – zapnutie zobrazovania vysvetľujúcich textov na prístroji.

Tón pri zapnutí – nastavenie prehrávania tónu pri zapnutí prístroja.

Tón pri vypnutí – nastavenie prehrávania tónu pri vypnutí prístroja. Toto menu je viditeľné, iba ak tón existuje v menu *Témy* alebo je súčasťou funkcie vypínania vášho poskytovateľa služieb.

Riadenie zatvorením krytu – vyberte, či zatvorenie vyklápacieho krytu spôsobí prechod prístroja do pohotovostného režimu, alebo či sa ponechajú otvorené všetky spustené aplikácie.

■ Doplnky

Toto menu sa zobrazí iba v prípade, ak prístroj je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu inému než nabíjačka.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Doplnky*. Ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k prístroju, môžete vybrať menu pre doplnok. V závislosti od zvoleného doplnku vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

Predvolený profil – výber profilu, ktorý sa bude automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem – prístroj bude prijímať prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je položka *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavená na hodnotu *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automaticky príjem sa vypne.

Svetlo – osvetlenie bude permanentne *Zapnuté*. Ak chcete, aby sa svetlo rozsvietilo na 15 sekúnd po stlačení ľubovoľného tlačidla, vyberte položku *Automatické*

Detektor zapalovania > *Zapnúť* – prístroj sa bude automaticky vypínať približne 20 sekúnd po vypnutí zapalovania motora, keď je pripojený ku kompletnej súprave do auta.

Textový telefón > *Použiť textový telefón* > *Áno* – ak chcete, aby sa namiesto nastavení headsetu použili nastavenia textového telefónu.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Takýmito službami sú multimediálne správy, okamžité správy (chat), synchronizácia, e-mailová aplikácia, streaming, push to talk a prehliadač. Potrebné nastavenia môžete získať od poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy.

Ak chcete uložiť konfiguračné nastavenia prijaté vo forme konfiguračnej správy, pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, na strane 11.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Konfigurácia** a jednu z nasledujúcich možností:

Predvolené konf. nastavenia – zobrazenie poskytovateľov služieb uložených v prístroji. Smerovým tlačidlom prejdite na poskytovateľa služieb a výberom položky **Detaily** zobrazte aplikácie, ktorých konfiguračné nastavenia podporuje daný poskytovateľ. Ak chcete nastaviť konfiguračné nastavenia tohto poskytovateľa ako predvolené, vyberte položku **Voľby** > **Predvoliť**. Ak chcete vymazať tieto konfiguračné nastavenia, vyberte položku **Vymazať**.

Aktivovať predv. vo vš. aplikáciách – aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie.

Prednostné miesto prístupu – zobrazenie uložených miest prístupu. Smerovým tlačidlom prejdite na niektoré miesto prístupu a výberom položky **Voľby** > **Detaily** zobrazte názov poskytovateľa služieb, dátový nosič a miesto prístupu pre paketové dátové spojenia alebo číslo telefonického spojenia GSM.

Spojíte sa s podporou posk. služieb – načítanie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb (ak to podporuje).

Osobné konfiguračné nastavenia – ak chcete pre rôzne služby definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete pridať nové osobné konto a ešte ste žiadne nepridali, vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Pridať nové**. Vyberte typ služby a zadajte všetky požadované parametre. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete aktivovať alebo vymazať osobné konto, prejdite naň smerovým tlačidlom a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** alebo **Aktivovať**.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** a jednu z nasledujúcich možností:

Ochrana PIN kódom – prístroj bude vyžadovať PIN alebo UPIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Služba blokovania hovorov – obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov pre prístroj (služba siete). Heslo je povinné.

Pevný zoznam – povolené budú iba volania na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje SIM karta.

Uzavretá skupina užívateľov – definovanie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Úroveň ochrany > **Telefón** – prístroj bude vyžadovať ochranný kód po každom vložení novej SIM karty do prístroja. Vyberte položku **Pamäť** a prístroj bude vyžadovať ochranný kód vždy, keď bude vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Prístupové kódy – nastavenie používaného PIN kódu alebo UPIN kódu alebo zmena ochranného kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu alebo blokovaného hesla.

Vol'ba kódu – aktivácia PIN alebo UPIN kódu.

Autorizačné certifikáty alebo **Certifikáty užívateľa** – zobrazenie zoznamu certifikátov certifikačných úradov alebo certifikátov užívateľa, ktoré ste načítali do prístroja. Pozrite si časť „Certifikáty“, str. 101.

Nastavenia ochranného modulu – zobrazenie položky **Detaily ochranného modulu**, aktivácia položky **Ochrana modulu PIN kódom** alebo zmena PIN modulu a PIN podpisu. Pozrite si tiež časť „Prístupové kódy“, str. 10.

■ Obnovenie pôvodných nastavení od výrobcu

Ak chcete obnoviť pre niektoré z nastavení menu ich pôvodné hodnoty, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Obnoviť pôvodné nast.** a zadajte ochranný kód. Zadané alebo načítané dáta sa nevymažú. Napríklad mená a čísla v menu **Kontakty** to neovplyvní.

■ Aktualizácie softvéru prístroja

Aktualizácie softvéru prístroja môžete vykonávať v menu **Aktualizácie telefónu**. Aj váš poskytovateľ služieb môže spúšťať aktualizácie ich zasielaním priamo do vášho prístroja. Táto funkcia je známa ako prenos firmvéru (FOTA).



Upozornenie: Počas aktualizácie softvéru nemôžete používať prístroj, a to ani na tiesňové volania, až kým sa nedokončí aktualizácia a nereštartuje prístroj. Pred potvrdením aktualizácie FOTA nezabudnite zálohovať dáta.

Načítanie

Výberom položky **Menu** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Aktualizácie telefónu** môžete vyžiadať dostupné aktualizácie softvéru prístroja od vášho poskytovateľa služieb. Výberom položky **Detaily aktuálneho softvéru** môžete zobraziť aktuálnu verziu softvéru. Výberom položky **Načítať softvér telefónu** môžete načítať a nainštalovať aktualizáciu softvéru prístroja (ak je k dispozícii). Riad'te sa pokynmi na displeji.

Inštalácia

Výberom položky **Inštalovať aktualizovaný softvér** môžete spustiť inštaláciu, ak ste ju zrušili po načítaní.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút.



Upozornenie: Ak máte problémy s načítaním alebo inštaláciou, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

9. Menu operátora

Poskytovateľ služieb mohol naprogramovať do vášho prístroja špecifické menu operátora. Ak máte v prístroji toto menu, jeho funkcie závisia výhradne od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

10. Galéria



V tomto menu môžete spravovať grafiku, snímky, skladby a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Súbory uložené v zložke **Galéria** používajú pamäť prístroja. Pomocou kompatibilnej pamäťovej karty môžete rozšíriť objem pamäte na ukladanie snímok, tém, grafiky, zvonení, videoklipov a zvukových klipov v menu **Galéria**.

Pri práci so súbormi a zložkami postupujte takto:

1. Vyberte položku **Menu** > **Galéria**. Zobrazí sa zoznam zložiek. Ak je v prístroji vložená pamäťová karta, zobrazí sa zložka **Pamäťová karta, (neformát.)** alebo názov pamäťovej karty.
2. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú zložku. Ak chcete zobrazíť zoznam súborov v danej zložke, vyberte položku **Otvor**. Ak chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte položku **Voľby**.
3. Smerovým tlačidlom prejdite na správu, ktorú chcete zobrazíť, a vyberte položku **Otvor**. Ak chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte položku **Voľby**.

■ Formátovanie pamäťovej karty

Ak chcete formátovať novú pamäťovú kartu, vyberte položku **Menu** > **Galéria**. Smerovým tlačidlom prejdite na zložku pamäťovej karty a vyberte položku **Voľby** > **Formátovať kartu**.

11. Média



■ Kamera

So zabudovaným fotoaparátom môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Kamera vytvára snímky s formátom JPEG a videoklipy s formátom 3GPP. Objektív kamery sa nachádza v prednej časti prístroja. Farebný displej funguje ako hľadáček.

Fotografovanie

1. Vyberte položku **Menu** > **Média** > **Kamera** > **Zachyt'** alebo stlačte tlačidlo kamery a vyberte položku **Zachyt'**.
Prístroj uloží fotografiu do zložky **Galéria** > **Snímky**, pokiaľ ho nenastavíte tak, aby používal na ukladanie fotografií pamäťovú kartu.
2. Ak chcete nasnímať ďalšiu fotografiu, vyberte položku **Späť**.
3. Zoom možno ovládať stlačením smerového tlačidla hore alebo dolu.
4. Ak chcete urobiť päť záberov v rýchлом slede, vyberte položku **Vol'by** > **Séria snímok zap.** > **Séria**. Ak chcete nasnímať ďalšiu fotografiu, vyberte položku **Vol'by** > **Nová snímka**.
Čím vyššie je rozlíšenie, tým menej fotografií môžete urobiť v sekvenčnom režime.
5. Ak chcete odoslať fotografiu v multimediálnej správe, vyberte položku **Pošli**.
6. Ak chcete nastaviť časovač na oneskorenie expozície fotografie o 10 sekúnd, vyberte položku **Vol'by** > **Samospúšť zapn.** > **Štart**.
Kým beží časovač samospúšte, ozýva sa pípanie, ktoré sa zrýchli bezprostredne pred expozíciou. Po uplynutí časového intervalu kamera nasníma fotografiu a uloží ju do zložky **Galéria** > **Snímky**.
Ak chcete nasnímať fotografiu pri slabom osvetlení, kamera automaticky nastaví dlhšiu dobu expozície, aby sa dosiahla lepšia kvalita fotografie.

Tento prístroj Nokia podporuje snímanie fotografií s rozlíšením maximálne 640 x 480 bodov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Nahrание videoklipu

Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Kamera* > **Voľby** > *Video* > **Nahraj**. Ak chcete pozastaviť nahrávanie, vyberte položku **Preruš**. Ak chcete obnoviť nahrávanie, vyberte položku **Pokračuj**. Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte položku **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky *Galéria* > *Videoklipy*. Ak chcete zobrazíť dostupné možnosti, vyberte položku **Voľby**.

Nastavenia fotoaparátu

Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Kamera* > **Voľby** > *Nastavenia* a upravte dostupné nastavenia.

Efekty kamery

Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Kamera* > **Voľby** > *Efekty* a niektorú z dostupných možností.

■ Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií môžete prezerat', prehrávať a načítavať súbory, napríklad obrázky, zvuky, videá a animácie. Môžete si tiež prehliadať kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Prehr. médií* > *Otvoriť Galériu*, *Zložky*, *Ísť na adresu* alebo *Načítania médií*.

Nastavenie streamingovej služby

Konfiguračné nastavenia streamingovej služby môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. Pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, str. 11. Informácie o manuálnom zadávaní nastavení nájdete v časti „Konfigurácia“, na strane 68.

Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Prehr. médií* > *Nast. streamingu* a jednu z nasledujúcich možností:

Konfigurácia – zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú streamingovú službu. Vyberte poskytovateľa služieb, **Predvolené** alebo **Osobná konfigur.**

Konto – vyberte niektoré konto streamingovej služby uvedené v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

■ Prehrávač hudby

Prístroj je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu, skladby alebo iné zvukové súbory MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+ alebo eAAC+ prenesené do prístroja pomocou aplikácie Nokia Audio Manager. Prístroj automaticky zisťuje hudobné súbory a zaraďuje ich do štandardného zoznamu skladieb.

Prehrávanie hudobných skladieb

1. Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Prehr. hudby**. Zobrazia sa informácie o prvej skladbe na základnom zozname skladieb.
2. Ak chcete prehrať skladbu, smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú skladbu a vyberte položku .
3. Ak chcete prejsť na začiatok nasledujúcej skladby, stlačte . Na začiatok predchádzajúcej skladby prejdete dvoma stlačeniami .
4. Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením . Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržite . Tlačidlo uvoľníte v požadovanom mieste skladby.
5. Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vyberte položku .



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Nastavenia

V menu **Prehr. hudby** môžete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

Zoznam skladieb – zobrazenie všetkých dostupných skladieb v zozname skladieb. Ak chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu smerovým tlačidlom a vyberte položku **Hraj**.

Hudobná knižnica – prehliadanie hudobnej knižnice podľa nasledujúcich kritérií: *Všetky skladby*, *Umelci*, *Albomy*, *Žánre*, *Skladatelia* alebo *Zoznamy skladieb*. Ak chcete aktualizovať obsah hudobnej knižnice, vyberte položku *Aktualiz. knižnicu*.

Voľby prehrávania > *Náhodné* > *Zapnuté* – prehrávanie skladieb zo zoznamu skladieb v náhodnom poradí. Výberom položky *Opakovať* > *Aktuálna skladba* alebo *Všetky skladby* môžete prehrať aktuálnu skladbu alebo opakovane prehrávať celý zoznam nahrávok.

Ekvalizér médií – otvorenie zoznamu nastavení ekvalizéra. Pozrite si časť „Ekvalizér“, str. 80.

Prid. k Obľúbeným – pridanie aktuálnej skladby do zoznamu skladieb *Obľúbené*.

Prehr. (Bluetooth) – pripojenie pomocou spojenia Bluetooth a prehrávanie hudby prostredníctvom zvukového príslušenstva podporujúceho technológiu Bluetooth.

Použiť tón – použitie aktuálnej skladby napríklad ako tónu zvonenia. Zobrazí sa zoznam možností pre tón.

Poslať – umožňuje odoslať vybraný súbor prostredníctvom MMS alebo spojenia Bluetooth.

Web stránka – pripojenie k službe prehliadača súvisiacej s aktuálnou skladbou. Táto funkcia je k dispozícii iba ak sa adresa služby nachádza v súbore nahrávky.

Načítania hudby – načítanie hudby z webu.

Stav pamäti – zobrazenie veľkosti voľnej a využitej pamäte.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Vyberte položku *Menu* > *Médiá* > *Rádio*. Ak chcete použiť grafické tlačidlá , ,  alebo  na displeji prístroja, smerovým tlačidlom prejdite doľava alebo doprava na požadované tlačidlo a vyberte ho.

Ukladanie kanálov

1. Vyhľadávanie staníc spustíte stlačením a pridržaním  alebo . Ak chcete meniť rozhlasovú frekvenciu s krokom 0,05 MHz, stlačte tlačidlo  alebo .
2. Ak chcete uložiť príslušný kanál na niektorú z predvolieb 1 až 9, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.
3. Ak chcete uložiť príslušný kanál na niektorú z predvolieb 10 až 20, stlačte tlačidlo **1** alebo **2** a potom stlačte a podržte požadované číselné tlačidlo (**0** až **9**).
4. Zadaťte meno stanice a stlačte **OK**.

Počúvanie

1. Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.
2. Ak chcete prejsť na požadovaný kanál, vyberte položku  alebo , alebo stlačte tlačidlo headsetu.
3. Ak chcete počúvať stanicu, uloženú na niektorej predvoľbe, krátko stlačte príslušné číselné tlačidlá.
4. Vyberte položku **Volby** a jednu z nasledujúcich možností:

Vypnúť – vypnutie rádia.

Uložiť stanicu – uloženie nového kanála zadaním jeho názvu.

Visual Radio – tu môžete nastaviť, či sa má používať aplikácia Visual Radio (služba siete). O dostupnosti a cene služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby. Niektoré rozhlasové kanály môžu vysilať textové alebo grafické informácie, ktoré si môžete zobrazit' pomocou aplikácie Visual Radio.

Reproduktor alebo *Headset* – počúvanie rádia cez reproduktor (obmedzené na FM rádio) alebo headset. Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.

Mono výstup alebo *Stereo výstup* – monofónny alebo stereofónny príjem rozhlasového vysielania.

Stanice – výber zoznamu uložených kanálov. Ak chcete vymazať alebo premenovať kanál alebo upraviť ID vizuálnej služby, smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kanál a vyberte položku **Volby** > *Vymazať stanicu* alebo *Premenovať* alebo *ID vizuálnej služby*.

Hľadať vs. stanice – spustenie automatického vyhľadávania a funkcia uloženia pre všetky dostupné rozhlasové kanály. Vyhľadávanie ukladá iba najsilnejšie dostupné rozhlasové kanály.

Nastaviť frekvenciu – zadanie frekvencie rozhlasovej stanice, ktorú chcete počúvať.

Adresár staníc – aktivácia adresára staníc (služba siete) na vyhľadávanie dostupných rozhlasových staníc a ich uloženie na neskoršie použitie.

Zapnúť viz. službu – ak chcete nastaviť, aby sa aplikácia Visual Radio spúšťala automaticky po zapnutí rádia, vyberte položku **Zapnúť viz. službu** > **Automaticky**.

Keď hrá rádio, môžete normálne prijať hovor alebo začať volať. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia využívajúca paketové dáta alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Nahrávač

Nahrávať môžete úseky reči, zvuky alebo aktívny hovor. Túto funkciu môžete využiť na nahranie mena a telefónneho čísla, ktoré môžete neskôr uložiť.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**.
2. Ak chcete spustiť nahrávanie, vyberte položku . Ak chcete spustiť nahrávanie počas hovoru, vyberte položku **Vol'by** > **Nahráť**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
3. Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte položku .
Nahrávka sa uloží do zložky **Galéria** > **Nahrávky**.
4. Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte položku **Vol'by** > **Prehrať posl. nahr.**.
5. Ak chcete odoslať poslednú nahrávku cez spojenie Bluetooth alebo v multimediálnej správe, vyberte položku **Vol'by** > **Poslať posl. nahr.**.

Zoznam nahrávok

1. Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač* > **Voľby** > *Zoznam nahrávok*.
Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*.
2. Otvorte zložku *Nahrávky* a zobrazí sa zoznam nahrávok.
3. Výberom položky **Voľby** zobrazíte zoznam možností pre súbory v zložke *Galéria*. Pozrite si časť „Galéria“, str. 73.

Nastavenie zložky pre ukladanie

Ak chcete použiť inú zložku než *Nahrávky* ako predvolenú zložku v menu *Galéria*, vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač* > **Voľby** > *Zvoliť pamäť* a niektorú zložku v zozname.

■ Ekvalizér

Ekvalizér umožňuje ovládať kvalitu zvuku pri používaní prehrávača hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

1. Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.
2. Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, prejdite naň smerovým tlačidlom a vyberte položku **Aktivuj**.
3. Ak chcete zobraziť, upraviť alebo premenovať vybranú súpravu, vyberte položku **Voľby** > *Ukázať*, *Upraviť* alebo *Premenovať*.
Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

■ Rozšírenie sterea

Táto funkcia sa dá použiť iba v prípade, ak je váš mobilný telefón Nokia pripojený ku kompatibilnému stereofónnemu headsetu.

Ak chcete zvýšiť kvalitu stereofónneho zvuku pomocou efektu rozšírenia sterea, vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Rozšírenie sterea* > *Zapnúť*.

12. Služba Push to talk



Rádiová služba PTT (Push To Talk – Stlač a hovor) je obojsmerná rádiová služba, dostupná v celulárnych sieťach GSM/GPRS (služba siete). Služba PTT zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu. Ak sa chcete pripojiť, stlačte tlačidlo zvyšovania hlasitosti.

Službu môžete použiť pre hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí, vybavených kompatibilnými zariadeniami. Po spojení hovoru nemusia volaní účastníci na vaše volanie odpovedať. Účastníci musia podľa možnosti pri každej komunikácii potvrdiť príjem, pretože neexistuje žiadne iné potvrdenie, že hovor počuli.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cenách a ak si chcete aktivovať túto službu, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než pre normálne hovory.

Aby ste službu PTT mohli využívať, musíte najskôr definovať potrebné nastavenia služby. Pozrite si časť „Nastavenia služby PTT“, str. 86.

Kým ste pripojení k službe PTT, môžete využívať ostatné funkcie telefónu. Služba PTT nie je spojená s tradičnou hlasovou komunikáciou, a preto mnohé služby, dostupné pre tradičné hlasové hovory (napríklad odkazová schránka) nie sú pre komunikáciu cez službu PTT dostupné.

■ Pripojenie a odpojenie

Ak sa chcete pripojiť ku službe PTT, vyberte položku **Menu > Push to talk > Zapnúť PTT**. ■ označuje spojenie PTT. ❏ označuje, ktorá služba je dočasne nedostupná. Telefón sa bude automaticky pokúšať o pripojenie k službe, kým sa od služby neodpojíte. Ak ste pridali kanály do prístroja, automaticky sa prihlásite na aktívne kanály.

Ak sa chcete odpojiť od služby PTT, vyberte položku **Vypnúť PTT**.

■ Uskutočnenie a prijatie hovoru cez službu PTT

Nastavte telefón, aby pre komunikáciu PTT používal reproduktor alebo slúchadlo. Keď zvolíte slúchadlo, držte prístroj normálne pri uchu.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Po pripojení k službe PTT môžete uskutočňovať a prijímať hovory na kanáli, skupinové hovory a dvojstranné hovory. Dvojstranné hovory prebiehajú s jedinou osobou.

Stlačte tlačidlo zvyšovania hlasitosti a podržte ho stlačené dovtedy, kým budete rozprávať. Prístroj po celý čas držte pred sebou, aby ste videli na displej. Keď skončíte, uvoľnite tlačidlo zvyšovania hlasitosti. Slovo sa udeľuje podľa poradia, v akom sa hlásia jednotliví účastníci. Keď niekto prestane hovoriť, dostane slovo účastník, ktorý prvý stlačil tlačidlo používané pre službu PTT.

Ak chcete skontrolovať stav prihlásenia vašich kontaktov, vyberte položku **Menu** > **Push to talk** > **Zoznam kontaktov**. Táto služba je závislá od poskytovateľa služieb a je dostupná iba pre kontakty, ktoré ju majú aktivované.

 označuje dostupný kontakt.

 označuje, že kontakt nie je prihlásený k službe PTT.

 označuje neznámy kontakt.

 označuje, že kontakt si nepraje byť rušený. Kontaktu nemôžete volať, ale môžete mu poslať žiadosť o hovor.

Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt, vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať kontakt**; alebo ak ste označili jeden alebo viacero kontaktov, vyberte položku **Vyžiadať označ.**

Hovory na kanáli a skupinové hovory

Ak chcete zavolať na predvolený kanál, stlačte tlačidlo zvyšovania hlasitosti. Ozve sa tón, oznamujúci, že prístup bol povolený, a telefón zobrazí vašu prezývku a názov kanála. Pozrite si časť „Kanály PTT“, str. 85.

Ak chcete zavolať na iný než predvolený kanál, v menu PTT vyberte položku **Zoznam kanálov**, smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kanál a stlačte tlačidlo zvyšovania hlasitosti.

Ak chcete uskutočniť skupinový hovor z menu **Kontakty**, príjemcovia musia byť pripojení k službe PTT. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Skupiny**, smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú skupinu a stlačte tlačidlo zvyšovania hlasitosti.

Vytvorenie dvojstranného hovoru

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor s účastníkom, pre ktorého máte v zozname kontaktov pridanú adresu PTT, vyberte položku [Zoznam kontaktov](#). Smerovým tlačidlom prejdite na vybraný kontakt a stlačte tlačidlo zvyšovania hlasitosti.

Požadovaný kontakt môžete vybrať aj v zozname [Kontakty](#).

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor zo zoznamu kanálov PTT, vyberte položku [Zoznam kanálov](#) a smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kanál. Vyberte položku [Členovia](#), smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo zvyšovania hlasitosti.

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte položku [Prijaté žiad. o hovor](#). Smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo zvyšovania hlasitosti.

Uskutočnenie PTT hovoru s viacerými účastníkmi

Zo zoznamu kontaktov si môžete zvoliť niekoľko PTT kontaktov.

Prijemcovia dostanú prichádzajúci hovor a musia ho prijať, ak sa hovoru chcú zúčastniť.

Vyberte položku [Menu](#) > [Push to talk](#) > [Zoznam kontaktov](#) a označte požadované kontakty. Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte tlačidlo zvyšovania hlasitosti. Zobrazia sa kontakty, ktoré prijali vaše volanie.

Prijatie volania cez PTT

Na prichádzajúci hovor cez PTT vás upozorní krátky tón. Zobrazia sa údaje ako názov kanála alebo prezývka (služba siete) volajúceho.

Ak máte prístroj nastavený tak, aby vás upozorňoval na prichádzajúce dvojstranné hovory, prijmite alebo odmietnite hovor.

Ak stlačíte tlačidlo zvyšovania hlasitosti s úmyslom odpovedať na hovor, keď hovorí iný člen skupiny, budete počuť čakací signál a kým budete držať tlačidlo zvyšovania hlasitosti, na displeji bude zobrazený text [Vporadi](#). Stlačte a podržte tlačidlo zvyšovania hlasitosti a počkajte, kým druhý účastník nedohovorí. Potom môžete začať hovoriť vy.

■ Žiadosti o spätné hovory

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor a nedostanete odpoveď, môžete účastníkovi poslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Odoslanie žiadosti o hovor

Žiadosť o hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu *Push to talk*, vyberte položku *Zoznam kontaktov*. Smerovým tlačidlom prejdite na niektorý kontakt a vyberte položku **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor zo zložky *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt, vyberte položku **Detaily**, smerovým tlačidlom prejdite na adresu PTT a vyberte položku **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kanálov v menu *Push to talk*, vyberte položku *Zoznam kanálov* a smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kanál. Vyberte položku **Členovia**, smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o spätný hovor v menu *Push to talk*, vyberte položku *Prijaté žiad. o hovor*. Smerovým tlačidlom prejdite na niektorý kontakt a vyberte položku **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.

Odpoveď na žiadosť o hovor

Keď dostanete žiadosť o hovor, na pohotovostnom displeji sa zobrazí hlásenie *Žiadosť o spätný hovor prijatá*. Vyberte položku **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam kontaktov, ktoré vám poslali žiadosť o hovor.

- Ak chcete nadviazať dvojstranný hovor s daným účastníkom, stlačte tlačidlo zvyšovania hlasitosti.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielateľovi, vyberte položku **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.
- Žiadosť môžete vymazať výberom položky **Vol'by** > *Vymazať sp.hovor*.

- Ak chcete zobrazíť adresu PTT odosielať, vyberte položku **Ukáž**.
- Ak chcete uložiť nový kontakt alebo pridať adresu PTT k existujúcemu kontaktu, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť ako** alebo **Pridať ku kontakt**.

■ Ukladanie dvojstranných kontaktov

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, môžete uložiť nasledovne:

- Ak chcete pridať adresu PTT k menu v zložke **Kontakty**, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte položku **Detaily** > **Voľby** > **Pridať detail** > **Adresa PTT**.
- Ak chcete pridať kontakt do zoznamu kontaktov PTT, vyberte položku **Menu** > **Push to talk** > **Zoznam kontaktov** > **Voľby** > **Pridať kontakt**.
- Ak chcete pridať kontakt zo zoznamu kanálov, pripojte sa k službe PTT, vyberte položku **Zoznam kanálov** a smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kanál. Vyberte položku **Členovia**, smerovým tlačidlom prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje chcete uložiť, a vyberte položku **Voľby**. Ak chcete pridať nový kontakt, vyberte položku **Uložiť ako**. Ak chcete pridať adresu PTT k menu v zložke **Kontakty**, vyberte položku **Pridať ku kontakt**.

■ Kanály PTT

Keď zavoláte na kanál, budú vás počuť všetci členovia, pripojení ku kanálu.

Existujú tri typy PTT kanálov:

Vyhradený kanál – permanentný kanál vytvorený poskytovateľom služby.

Verejný kanál – každý člen daného kanála môže pozvať ďalšie osoby.

Privátny kanál – môžu sa zapojiť iba osoby, ktoré dostanú pozvanie od zriaďovateľa kanála.

Uloženie kanála

Ak chcete pridať verejný alebo privátny kanál, vyberte položku **Menu** > **Push to talk** > **Pridať kanál** a upravte nastavenia v poliach formulára:

Stav kanála: - vyberte položku *Aktívny* alebo *Neaktívny*.

Prez. na kanáli: - zadajte svoju prezývku pre kanál.

Ochrana kanála: - vyberte položku *Verejný kanál* alebo *Privátny kanál*.

Ak chcete odoslať pozvánku skupine, po zobrazení výzvy vyberte možnosť **Áno**. Pozvánku môžete odoslať pomocou SMS správy.

Ak chcete pridať vyhradený kanál, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál* > **Voľby** > *Upraviť manuálne*. Zadajte adresu kanála, ktorú ste dostali od poskytovateľa služby.

Prijatie pozvánky

Keď dostanete textovú správu s pozvánkou do skupiny, zobrazí sa hlásenie *Prijaté pozvanie na kanál*:

1. Ak si chcete pozrieť údaje o odosielateľovi pozvánky a adresu kanála, pokiaľ sa nejedná o privátny kanál, vyberte položku **Ukáž**.
2. Ak chcete uložiť daný kanál do prístroja, vyberte položku **Ulož**.
3. Ak chcete nastaviť stav pre kanál, vyberte položku *Aktívny* alebo *Neaktívny*.
4. Ak chcete odmietnuť pozvánku, vyberte položku **Ukáž** > **Vyrad'** > **Áno**.

■ Nastavenia služby PTT

Služba PTT má dva druhy nastavení: nastavenia pre pripojenie k službe a pre jej používanie.

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služby. Pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, str. 11. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť „Konfigurácia“, str. 68.

Ak chcete vybrať nastavenia pripojenia k službe, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Konfigur. nastavenia* a jednu z nasledujúcich možností:

Konfigurácia - výber poskytovateľa služieb. *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.* - pre službu PTT. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT.

Konto - výber konta služby PTT nachádzajúceho sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Môžete si vybrať aj z ostatných dostupných možností.

Ak chcete upraviť nastavenia služby PTT, vyberte položku **Menu** > **Push to talk** > **Nastavenia služby PTT** a jednu z nasledujúcich možností:

Individuálne hovory > **Zapnuté** - nastavenie prístroja na povolenie prijímania dvojstranných hovorov. Ak chcete mať možnosť vytvárať dvojstranné hovory, ale nechcete ich prijímať, vyberte položku **Vypnuté**. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia. Ak chcete, aby vás prístroj vždy vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor zvonením, vyberte položku **Hlásit**.

Predvolená funkcia tlačidla PTT > **Otvoriť zoz. kont.**, **Otvoriť zoz. kanál.**, **Volat' kont. / skup.** alebo **Volat' kanál PTT**

Zobraziť môj stav loginu > **Áno** - povolenie odosielania stavu prihlásenia.

Stav PTT pri zapnutí > **Áno** alebo **Najprv žiadať** - prístroj sa po zapnutí automaticky pripojí k službe PTT.

Push to talk v zahraničí - zapnutie alebo vypnutie služby PTT pri používaní prístroja mimo domácej siete.

Poslať moju adresu PTT > **Nie** - skrytie vašej adresy PTT pri hovoroch.

13. Organizér



Váš mobilný telefón Nokia ponúka mnoho užitočných funkcií na organizovanie každodenného života. Nasledujúce funkcie sa nachádzajú v menu **Organizér**: hodiny s budíkom, kalendár, zoznam úloh, poznámky, kalkulačka, časovač s odpočítavaním a stopky.

■ Hodiny s budíkom

Hodiny s budíkom používajú formát času nastavený pre hodiny. Hodiny s budíkom pracujú aj po vypnutí prístroja, ak je dostatok energie v batérii.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte položku **Menu > Organizér > Budík > Čas budenia** a zadajte čas budenia. Ak je nastavený čas zapnutia budíka a chcete ho zmeniť, vyberte položku **Zapnutý**. Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte položku **Opakovať alarm**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte položku **Menu > Organizér > Budík > Tón budenia**. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka poslednú stanicu, ktorú ste počúvali, a bude rozhlasové vysielanie hrať cez reproduktor. Ak odpojíte headset alebo telefón vypnete, namiesto rádia sa použije štandardné zvonenie budíka.

Ak chcete nastaviť odklad opätovného budenia, vyberte položku **Odklad opätovného budenia** a požadovaný čas.

Upozorňujúci tón a správa

Prístroj začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas, a to aj v prípade, ak bol prístroj vypnutý. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte budík zvoniť jednu minútu alebo ak vyberiete položku **Spánok**, budík prestane zvoniť a začne znova až po uplynutí časového intervalu opakovaného budenia.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete

volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Kalendár pomáha sledovať pripomienky, hovory, ktoré potrebujete uskutočniť, schôdzky a narodeniny.

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

Aktuálny deň je v mesačnom prehľade označený rámkom. Dni, pre ktoré máte uložené poznámky, sú označené tučným písmom. Ak chcete zobraziť poznámky pre vybraný deň, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete zobraziť týždenný kalendár, vyberte položku **Voľby** > **Prehľad týždňa**. Ak chcete vymazať všetky poznámky v kalendári, vyberte prehľad mesiaca alebo týždňa a položku **Voľby** > **Vymazať poznám.**

Ďalšie možnosti v dennom prehľade kalendára umožňujú vytvoriť poznámku, vymazať, upraviť alebo presunúť poznámku, skopírovať poznámku do iného dňa, odoslať poznámku pomocou technológie Bluetooth alebo ju odoslať do kalendára iného kompatibilného prístroja ako textovú alebo multimediálnu správu. V časti **Nastavenia** môžete nastaviť dátum a čas. Položka **Automaticky vymazať poznámky** umožňuje nastaviť prístroj tak, aby po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré poznámky.

Vytvorenie poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**, požadovaný dátum a **Voľby** > **Poznamenat'si** a jeden z nasledujúcich typov poznámok:

 **Schôdzka**,  **Zavolať**,  **Narodeniny**,  **Memo** alebo  **Pripomienka**.

Záznam s upozornením

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak sa zobrazí upozornenie na hovor, môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zobraziť text poznámky, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete odložiť budík o 10 minút, vyberte položku **Spánok**. Ak chcete zastaviť budík bez zobrazenia poznámky, vyberte položku **Ukonči**.

■ Zoznam naplánovaných úloh

Môžete uložiť poznámku pre úlohu, ktorú máte splniť, nastaviť prioritu poznámky a poznačiť splnenie poznámky. Poznámky môžete usporiadať podľa priority alebo dátumu.

Poznámky pre úlohy

1. Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**.
2. Ak ešte nemáte vytvorenú žiadnu poznámku, vyberte položku **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Pridať**.
3. Napíšte text, nastavte prioritu poznámky, jej termín a typ upozornenia a vyberte položku **Ulož**.
4. Ak chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu smerovým tlačidlom a vyberte položku **Ukáž**.

■ Poznámky

Pomocou funkcie **Poznámky** môžete písať a odosielať poznámky do kompatibilných prístrojov pomocou SMS alebo MMS správ.

1. Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.
2. Ak chcete vytvoriť poznámku a ešte nemáte žiadnu pridanú, vyberte položku **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Poznamenáť si**.
3. Napíšte poznámku a vyberte položku **Ulož**.
4. Ak chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu smerovým tlačidlom a vyberte položku **Ukáž**.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v prístroji poskytuje základné aritmetické a trigonometrické funkcie, počíta druhú mocninu a druhú odmocninu, záporné čísla a prevádza hodnoty v rôznych menách.



Poznámka: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**. Stlačením # vložíte desatinnú čiarku. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú operáciu alebo funkciu, alebo ju vyberte v menu **Voľby**.

Ak chcete uložiť výmenný kurz, vyberte položku **Voľby** > **Výmenný kurz**.

Ak chcete vykonať vlastnú menovú konverziu, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a vyberte položku **Voľby** > **V domácej** alebo **V cudzej**.

■ Časovač

1. Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Normálny časovač**, zadajte čas upozornenia v hodinách, minútach a sekundách a vyberte položku **OK**.

Môžete napísať vlastný text poznámky, ktorý sa zobrazí po uplynutí stanoveného času.

2. Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Štart**.
3. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte položku **Zmeniť čas**.
4. Ak chcete zastaviť odpočítavanie, vyberte položku **Zastaviť časovač**.

Ak uplynie nastavený čas budíka a prístroj bude v pohotovostnom režime, prístroj začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text poznámky, ak ste ju zadali, alebo text **Čas odpočítavania uplynul**. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 60 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete vypnúť budík a zmazať text poznámky, vyberte položku **Ukonči**. Ak chcete znova spustiť odpočítavanie, vyberte položku **Reštart**.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

14. Aplikácie



■ Hry

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Spustenie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hry**, smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú hru a vyberte položku **Otvor**.

O voľbách pre hry sa viac dočítate v časti „Ďalšie možnosti aplikácií“, str. 92.

Načítania

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Načítania** > **Načítania hier**. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nastavenia

Ak chcete nastaviť zvuky, svetlá a otrasy pre hru, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Nast. aplikácie**.

■ Zbierka

Softvér prístroja obsahuje viacero aplikácií Java, ako napríklad svetové hodiny.

Spustenie aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Zbierka**; smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte položku **Otvor** alebo stlačte tlačidlo Hovor.

Ďalšie možnosti aplikácií

Vymazať – vymazanie aplikácie alebo súboru aplikácií z prístroja.

Detaily – tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii.

Aktualizov. verziu – kontrola dostupnosti novej verzie aplikácie na načítanie cez *Web* (služba siete).

Prístup pre aplik. – obmedzenie prístupu aplikácie k sieti. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte niektoré dostupné povolenie.

Web stránka – môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete). Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.

Načítanie aplikácií



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Váš prístroj podporuje aplikácie typu J2ME™ Java. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vašim prístrojom (služba siete).

Nové Java aplikácie si môžete načítať rozličnými spôsobmi:

- Vyberte položku **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Načítania* > *Načítania aplikácií* a zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

- Použite funkciu načítania hier. Pozrite si časť „Načítania“, str. 92.
- Na preberanie aplikácií do prístroja môžete použiť aj program Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

15. Web



Váš prístroj má zabudovaný prehliadač, ktorý môžete použiť na pripojenie k vybraným službám v rámci mobilného Internetu. Mnohé funkcie na bezdrôtový prístup k mobilnému Internetu sú závislé od siete a niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

■ Technologické informácie

Technológia s názvom bezdrôtový aplikačný protokol (WAP) je pre mobilné prístroje tým, čím je celosvetová sieť webových stránok (WWW) pre osobné počítače.

Väčšinu lokalít WAP tvorí text a hypertextové prepojenia. Niektoré stránky dokonca obsahujú obrázky s nízkym rozlíšením alebo vyžadujú zadávanie údajov.

Niektoré detaily internetových stránok pre mobilné prístroje preto možno neuvidíte, pretože vzhľad stránok sa môže líšiť z dôvodu veľkosti obrazovky.

■ Poskytovateľ služieb

Pretože obsah mobilného Internetu je určený na prezeranie na vašom prístroji, váš poskytovateľ služieb je teraz zároveň vašim poskytovateľom služieb mobilného Internetu. Je pravdepodobné, že váš poskytovateľ služieb vytvoril domovskú stránku a nastavil váš prehliadač WAP tak, aby prešiel na túto stránku po prihlásení do služby mobilného Internetu. Na domovskej stránke vášho poskytovateľa služieb môžete nájsť prepojenia na množstvo ďalších lokalít.

■ Prístupová služba

Nastavovacia služba

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa

služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, str. 11. Všetky tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť „Konfigurácia“, str. 68.

Aktivácia nastavení

Presvedčte sa, či máte aktivované nastavenia [Web](#) služby, ktorú chcete použiť.

1. Vyberte položku [Menu](#) > [Web](#) > [Nastavenia](#) > [Konfiguračné nastavenia](#) > [Konfigurácia](#).
Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača.
2. Pre službu prehliadača vyberte poskytovateľa služieb alebo položku [Osobná konfigur.](#).
3. Vyberte položku [Konto](#) a zvolte niektoré konto služby prehliadača, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Ak chcete pre intranetové pripojenia vykonávať manuálne overovanie, vyberte položku [Zobraziť termínové okno](#) > [Áno](#).

Pripojenie k službe

Pripojenie k službe môžete vykonať viacerými spôsobmi.

- Ak chcete otvoriť domovskú stránku služby, vyberte položku [Menu](#) > [Web](#) > [Domovská stránka](#), alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **0**.
- Ak chcete vybrať záložku, vyberte položku [Menu](#) > [Web](#) > [Záložky](#).
- Ak chcete vybrať naposledy zobrazenú webovú stránku, vyberte položku [Menu](#) > [Web](#) > [Posledná web. adresa](#).
- Výberom položky [Menu](#) > [Web](#) > [Ísť na adresu](#) zadajte adresu služby a vyberte položku **OK**.

■ Prehliadanie

Prehliadač v prístroji by mal byť už nastavený, takže jeho ručná konfigurácia by nemala byť potrebná. Obvykle to vykonáva poskytovateľ služieb po aktivovaní danej funkcie. Ak máte problémy s používaním prehliadača, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacími textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak je ako dátový nosič nastavená služba EGPRS alebo GPRS, počas prehliadania sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazuje indikátor  alebo . Ak počas spojenia EGPRS alebo GPRS dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor  alebo , ktorý oznamuje, že spojenie EGPRS alebo GPRS bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru sa prístroj pokúsi obnoviť spojenie EGPRS alebo GPRS.

Tlačidlá prístroja

- Ak chcete prehliadať stránku, stlačte smerové tlačidlo v ľubovoľnom smere.
- Ak chcete vybrať zvýraznenú položku, stlačte tlačidlo Hovor.
- Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**.
- Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Možnosti

Okrem možností dostupných v prístroji môžu byť k dispozícii ďalšie možnosti od poskytovateľa služieb.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Zo stránky môžete začať hovor alebo uložiť meno a telefónne číslo.

Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Nastav. vzhľadu**, alebo v pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia vzhľadu** a jednu z nasledujúcich možností:

Zalomenie textu > **Zapnuté** - text dlhých riadkov bude pokračovať na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete možnosť **Vypnuté**, text dlhých riadkov sa skráti.

Veľkosť fontu - nastavenie veľkosti písma pre stránky mobilného Internetu.

Ukázať snímky > **Nie** - ak chcete, aby sa nezobrazovali obrázky na stránke. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

Hlásenia > **Hlásenie nechráneného spojenia** > **Áno** - prístroj vás upozorní, keď budete počas prezerania webových stránok prechádzať zo šifrovaného spojenia na nešifrované.

Hlásenia > **Hlásenie nechránených položiek** > **Áno** - prístroj vás upozorní, ak bude šifrovaná stránka obsahovať nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Bezpečnosť prehliadača“, str. 100.

Kódovanie znakov > **Kódovanie obsahu** - ak chcete zvoliť kódovanie pre text na stránke prehliadača.

Kódovanie znakov > **Webové adresy v Unicode (UTF-8)** > **Zapnuté** - ak chcete, aby telefón odosielať internetové adresy (URL) v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pri pristupovaní k cudzojazyčným webovým stránkam.

Veľkosť displeja > **Celý** alebo **Malý** - nastavenie rozloženia obrazovky.

JavaScript > **Aktivovať** - povolenie skriptov JavaScript™.

■ Ochranné nastavenia

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite si časť „Pamäť prehliadača“, str. 99.

Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Ochrana** > **Nastav. cookies**. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Ochranné nastavenia** > **Cookies**. Ak chcete prístroju povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte položku **Povoliť** resp. **Odmietnuť**.

Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty. Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nast. WMLSkriptov*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLSkripty pri chránení spojení*. Ak chcete povoliť skripty, vyberte položku *Povoliť*.

■ Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Záložky*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Pripojenie k stránke, na ktorú odkazuje záložka, vykonáte prechodom na danú záložku a jej vybratím alebo stlačením tlačidla Hovor.
3. Ak chcete zobraziť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku alebo presunúť záložku do niektorej zložky, vyberte položku **Voľby**.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Príjem

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa *1 záložka prijatá*. Prijatá záložka sa automaticky uloží do zložky *Záložky*. Ak ju chcete zobraziť, vyberte položku **Ukáž** > *Záložky*.

■ Nastavenia načítania

Ak chcete automaticky ukladať všetky načítané súbory do zložky *Galéria*, vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia načítania* > *Automatické uloženie* > *Zapnuté*.

■ Prijaté servisné správy

Prístroj dokáže prijímať servisné správy (tzv. zasielané správy), ktoré zasiela váš poskytovateľ služieb (poskytovateľ siete). Servisné správy sú hlásenia (napríklad prehľad správ). Tieto správy môžu obsahovať textovú správu alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky [Prijaté serv. správy](#), vyberte položku [Ukáž](#). Ak vyberiete položku [Ukonči](#), správa sa presunie do zložky [Prijaté serv. správy](#). Ak chcete zobrazíť zložku [Prijaté serv. správy](#) neskôr, vyberte položku [Menu](#) > [Web](#) > [Prijaté serv. správy](#).

Nastavenia

Vyberte položku [Menu](#) > [Web](#) > [Nastavenia](#) > [Nastav. Prijatých servisných správ](#).

Ak chcete nastaviť, či sa majú prijímať servisné správy, vyberte položku [Servisné správy](#) > [Zapnuté](#) alebo [Vypnuté](#).

Ak chcete, aby prístroj prijímal servisné správy iba od autorov obsahu schválených poskytovateľom služieb, vyberte položku [Filter správ](#) > [Zapnutá](#). Ak chcete zobrazíť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte položku [Dôveryh. kanály](#).

Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime automaticky aktivoval prehliadač, vyberte položku [Automatické spojenie](#) > [Zapnúť](#). Ak vyberiete položku [Vypnúť](#), prístroj bude aktivovať prehliadač iba v prípade, ak po prijatí servisnej správy vyberiete položku [Vyber](#).

■ Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete počas prehliadania vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku [Voľby](#) > [Ďalšie voľby](#) > [Vymazať pamäť](#).

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť v pohotovostnom režime, vyberte položku [Menu](#) > [Web](#) > [Vymazať pamäť](#).

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať vo vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Nastavenia ochranného modulu* a jednu z nasledujúcich možností:

Detaily ochranného modulu – zobrazenie produktového označenia ochranného modulu, jeho výrobcu a sériového čísla.

Ochrana modulu PIN kódom – prístroj bude požadovať pri používaní služieb poskytovaných ochranným modulom PIN kód modulu. Zadaťte kód a vyberte položku *Zapnúť*. Ak chcete vypnúť ochranu PIN kódom, vyberte položku *Vypnúť*.

Zmeniť PIN modulu – zmena PIN kódu modulu, ak to umožňuje ochranný modul. Zadaťte platný PIN kód modulu a potom dvakrát za sebou zadajte nový kód.

Zmeniť PIN podpisu – zmena podpisového PIN kódu pre digitálny podpis. Vyberte podpisový PIN kód, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte platný PIN kód a potom dvakrát za sebou zadajte nový kód.

Pozrite si tiež časť „Prístupové kódy“, str. 10.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak chcete zobrazíť zoznam autorizačných alebo užívateľských certifikátov načítaných do prístroja, vyberte položku [Menu](#) > [Nastavenia](#) > [Ochrana](#) > [Autorizačné certifikáty](#) alebo [Certifikáty užívateľa](#).

Indikátor bezpečného spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi prístrojom a serverom s obsahom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojím telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, pravidla s uvedením ceny a dátumu.

Skontrolujte, či sa v hlavičke nachádza text *Čítať* a či je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete podpísať text, najskôr si ho celý prečítajte. Potom vyberte položku *Podpiš*.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť „Prístupové kódy“, str. 10) a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

16. Služby SIM



Vaša SIM karta môže obsahovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu. Toto menu sa zobrazuje iba v prípade, ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah menu sa líši podľa SIM karty.

Informácie o dostupnosti, cenách a možnostiach používania služieb SIM karty získate od poskytovateľa služieb.

Na prístup k týmto službám môže byť potrebné odoslať správy alebo uskutočniť telefonický hovor, čo môže byť spoplatnené.

17. Pripojenie k počítaču

Keď je váš prístroj pripojený ku kompatibilnému osobnému počítaču cez spojenie Bluetooth alebo dátový kábel USB (CA-53), môžete prijímať a odosielať e-maily a pripájať sa na Internet. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Ukladanie dát cez USB

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi pamäťovou kartou, vloženou v telefóne, a kompatibilným počítačom. Pozrite si časť „USB dátový kábel“, str. 65. Po prenose dát použite správny postup pre bezpečné odpojenie USB kábla od počítača.

■ Nokia PC Suite

Softvér Nokia PC Suite je k dispozícii pre váš prístroj. Nokia PC Suite je kolekcia výkonných nástrojov, ktoré môžete používať na spravovanie funkcií a dát prístroja. Každá súčasť predstavuje samostatný program, ktorý obsahuje on-line pomocníkov. Softvér Nokia PC Suite, pokyny na inštaláciu a ďalšia dokumentácia sú k dispozícii bezplatne a môžete ich načítať z webových stránok spoločnosti Nokia obsahujúcich softvér na načítanie na nasledujúcej adrese: **www.nokia.com/pcsuite**.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD a CSD

So svojim prístrojom môžete používať nasledujúce služby: rozšírené GPRS (EGPRS), všeobecnú paketovú rádiovú službu (GPRS), vysokorýchlostné dátové prenosy s prepínaním okruhov (HSCSD), dátové prenosy s prepínaním okruhov (CSD) a *GSM dáta*.

Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb získate od poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke. Pozrite si časť „Nastavenia paketového dátového spojenia“, str. 63.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón pripojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

■ Bluetooth

Pomocou technológie Bluetooth môžete pripojiť kompatibilný prenosný počítač na Internet. Váš prístroj musí mať aktivovaného poskytovateľa služieb, ktorý podporuje prístup na Internet, a počítač musí podporovať sieť Bluetooth PAN (Personal Area Network – osobná sieť). Po pripojení k službe sieťového miesta prístupu (NAP) prístroja a spárovaní s počítačom prístroj automaticky otvorí paketové dátové pripojenie na Internet. Pri používaní služby NAP prístroja nie je potrebná inštalácia softvéru PC Suite.

Pozrite si časť „Bezdrôtová technológia Bluetooth“, str. 60.

18. Doplnky

Funkcie prístroja môžete vylepšiť prostredníctvom širokej ponuky dostupných doplnkov. Pomôžu vám splniť konkrétne potreby v oblasti komunikácie.



19. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia / vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu



1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.



4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť. Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania

sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora
- Nenosiť prístroj v náprsnom vrecku
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy a airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje normám pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,15 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktívny pohotovostný režim	20, 59
aktualizácie softvéru	
prístroja	70
anténa	17

B

batéria	
indikátor intenzity signálu	19
nabíjanie	14
bezpečnosť	
explozívne prostredia	113
informácia o	
certifikácii (SAR)	114
kardiostimulátory	111
naslúchacie pomôcky	112
tiesňové volania	113
vozidlá	112
zdravotnícke prístroje	111
bluetooth	60
budík	88

D

doplňky	106
---------------	-----

E

e-mailová aplikácia	41
---------------------------	----

F

fotoaparát	
objektív	18
používanie	74

H

hlasové povely	59
hovor	
čakanie	25
denník	53
odkazová schránka	44
odmietnutie	25

prijatie	25
ukončenie	24
uskutočnenie	24
voľby	26

K

kalendár	89
kalkulačka	90
keyguard – blokovanie	
tlačidiel	23
kontakty	
hľadanie	49
kopírovanie	50
moje čísla	52
pridanie	49
servisné čísla	52
úprava	50
voľba pamäti	51
vymazávanie	50
vymazávanie údajov	50

L

logo operátora	57
----------------------	----

M

menu	27
menu operátora	72
moje skratky	58

N

načítanie	
nastavenia	98
obsah a aplikácie	12
nastavenia	
bezpečnosť	69
čas a dátum	58
doplňok	68
hovor	65
konfigurácia	68
modem	63
obnovenie pôvodných	
nastavení od výrobcu	70

správa	45
telefón	66
tóny	56
Nokia PC Suite	104

P

pamäťová karta	
formátovanie	73
inštalácia	14
štrbina	18
pohotovostný režim	19
poznámky	90
prehliadač	95
prehľad po skončení hovoru	66
prehrávač hudby	76
prehrávač médií	75
prístupové kódy	10
profily	55
PTT, pozrite služba Push to talk	
push to talk	
dvojstranný hovor	83
hovor na kanáli	82
kanály	85
nastavenia	86
odpojenie	81
pripojenie	81
skupinový hovor	82
uskutočňovanie a prijímanie	
hovorov	81
žiadosti o hovor	84

R

rádio	77
rozšírenie stereobázy	80

S

SIM karta	13
skratky v pohotovostnom	
režime	21
služba	
prijaté	99
príkazy	45

služba okamžitých	
správ (chat)	36
služba plug-and-play	16
služby siete	7
spoločná pamäť	8
správy	
bleskové	35
hlas	44
info	44
multimediálne	31
SIM karta	31
šablóny	35
text	28
zvukové	35
synchronizácia	63

Š

šnúrika na zápästie	17
---------------------------	----

T

tapeta	56
textová položka	28
témy	55
tiesňové volania	113
tlačidlá a súčasti	18

Ú

údržba	110
--------------	-----

V

vizitky	51
voľba hlasom	24

Z

záložky	98
zoznam úloh	90