

Priročnik za uporabo telefona Nokia 6085

9252172

1. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-198 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite in logotipi pristne dodatne opreme Nokia so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Imena drugih omenjenih izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,

including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

IZVOZNE OMEJITVE

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9252172/1. izdaja

Za vašo varnost	6	Večpredstavnostna sporočila	31
Splošne informacije	10	Zvočna sporočila Nokia Xpress.....	35
Kode za dostop	10	Pomenki (hitra sporočila).....	35
Zaščita avtorskih pravic	11	E-poštna aplikacija	39
Nastavitvena storitev.....	11	Telefonski predal	42
Nalaganje vsebine in aplikacij.....	12	Informacijska sporočila	43
Podpora in kontaktni podatki		Ukazi za storitve.....	43
družbe Nokia	12	Brisanje sporočil	43
		Nastavitve sporočil	44
1. Hitri začetek	13	6. Imenik	47
Vstavljanje kartice		Iskanje	47
SIM in baterije	13	Shranjevanje imen in telefonskih	
Polnjenje baterije	14	števil	47
Vstavljanje pomnilniške kartice	14	Shranjevanje števil, predmetov	
Vklop in izklop telefona.....	15	ali slike	47
Odpiranje pokrovčka	16	Kopiranje vizitk.....	48
Običajni položaj delovanja	16	Urejanje podrobnosti vizitk	48
Pašček za zapestje	17	Brisanje vizitk ali	
2. Vaš telefon.....	18	podrobnosti v njih.....	48
Tipke in sestavni deli	18	Vizitke.....	48
Pripravljenost	19	Nastavitve	49
Znaki in ikone.....	21	Skupine	49
Zaklepanje tipkovnice	22	Hitro klicanje.....	49
3. Klicne funkcije.....	24	Številke storitev in moje	
Klicanje	24	številke	49
Hitro klicanje	24	7. Dnevnik klicev.....	50
Izboljšano glasovno klicanje	24	Podatki o položaju (lokaciji).....	50
Sprejem ali zavrnitev klica	25	8. Nastavitve	51
Možnosti med klicem.....	26	Profil	51
4. Meniji telefona.....	27	Teme	51
Prikazi menija.....	27	Toni	52
Dostop do menijskih funkcij	27	Zaslon	52
5. Sporočila	28	Ura in datum	54
Besedilna sporočila	28	Moje bližnjice.....	54
Sporočila na kartici SIM.....	31	Povezovanje.....	56
		Klicanje	60

Telefon	61	14.Aplikacije	87
Dodatna oprema	62	Igre.....	87
Konfiguracija.....	63	Zbirka	87
Varnost	64	15.Splet	89
Obnovitev tovarniških		Tehnologija	89
nastavitve	65	Mobilni operater ali ponudnik	
Posodabljanje programske		storitev	89
opreme telefona.....	65	Storitev za dostop	89
9.Meni operaterja	67	Brskanje.....	90
10.Galerija.....	68	Varnostne nastavitve.....	92
Formatiranje pomnilniške		Zaznamki.....	92
kartice	68	Nastavitve za nalaganje	93
11.Predstavnost.....	69	Prejeta obvestila storitev.....	93
Digitalna kamera	69	Začasni pomnilnik	94
Predstavnostni predvajalnik	70	Zaščita brskalnika.....	94
Predvajalnik glasbe	71	16.Storitve SIM.....	97
Radio	72	17.Povezovanje z	
Snemalnik zvoka	74	računalnikom.....	98
Izenačevalnik	75	Shranjevanje z uporabo	
Stereo širitev.....	75	kabla USB.....	98
12.Pritisni in govori	76	Nokia PC Suite.....	98
Vzpostavljanje in prekinjanje		EGPRS, GPRS, HSCSD in CSD	98
povezave	76	Uporaba aplikacij za podatkovno	
Vzpostavljanje in sprejemanje		komunikacijo.....	99
klicev Pritisni in govori	77	Bluetooth	99
Zahteve za povratne klice	79	18.Dodatna oprema	100
Dodajanje vizitk za klice z enim		19.Informacije o	
sogovornikom	80	bateriji	101
Kanali Pritisni in govori	80	Polnjenje in praznjenje	101
Nastavitve Pritisni in govori	81	Smernice za preverjanje	
13.Pripomočki.....	83	pristnosti baterij Nokia	102
Budilka	83	Nega in vzdrževanje.....	104
Koledar.....	84	Dodatni varnostni	
Opravila	84	napotki.....	105
Beleške.....	85	Stvarno kazalo.....	109
Kalkulator	85		
Odštevalnik časa	85		
Štoparica.....	86		

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.

**NEPREPUSTNOST ZA VODO**

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.

**VARNOSTNE KOPIJE**

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v telefonu.

**POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI**

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.

**KLICI V SILI**

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrše in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili, nato pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ 0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 850, 900, 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in osebne pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budiilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Da bi lahko uporabljali nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila (MMS), brskalnik, e-pošto aplikacijo, hitra sporočila (pomenke), sinhronizacijo na daljavo in nalaganje vsebine z uporabo brskalnika ali storitve MMS, mora omrežje podpirati te tehnologije.

■ Pomnilnik v skupni rabi

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: galerija, imenik, besedilna, večpredstavnostna in hitra sporočila (pomenki), e-pošta, koledar, opravila ter igre in aplikacije Java™. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Shranjevanje mnogih aplikacij Java lahko na primer zasede ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer besedilna sporočila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom AC-3. To napravo uporabljajte z baterijami BL-5C.



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebje.

Splošne informacije

Čestitamo vam za nakup tega mobilnega telefona Nokia, ki med drugim podpira funkcije koledarja, ure, budilke, radia, predvajalnika glasbe in ima vgrajeno digitalno kamero.

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S 5- do 10-mestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte "Varnost" na strani 64.

Če petkrat zaporedoma vnesete napačno zaščitno kodo, bo telefon prezrl nadaljnje vnose kode. Počakajte 5 minut in poskusite znova.

Kode PIN

S kodo PIN (Personal Identification Number) in kodo UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 do 8 števk) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte "Varnost" na strani 64. Kodo PIN običajno dobite skupaj s kartico SIM. Če želite, da telefon zahteva kodo PIN, glejte "Varnost" na strani 64.

Koda PIN2 (4- do 8-mestna), ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za nekatere funkcije.

PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte "Zaščitni modul" na strani 94. PIN za modul dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje zaščitni modul.

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte "Digitalni podpis" na strani 96. PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje zaščitni modul.

Kode PUK

Z 8-mestno kodo PUK (Personal Unblocking Key) ali kodo UPUK (Universal Personal Unblocking Key) odblokirate blokirano kodo PIN

oziroma UPIN. Kodo PUK2 potrebujete za odblokiranje blokirane kodo PIN2.

Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Štirimestno geslo za zapore potrebujete za uporabo funkcije [Zapore klicev](#). Glejte "Varnost" na strani 64. Geslo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če trikrat zaporedoma vnesete napačno geslo za zapore, se geslo blokira. V tem primeru se obrnite na ponudnika storitev.

■ Zaščita avtorskih pravic

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila ali sinhroniziranje z internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Nastavitve morda lahko prejmete neposredno v nastavitvenem sporočilu. Po prejemu jih morate shraniti v telefon. Ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, ki jo boste potrebovali za shranjevanje nastavitve. Več informacij o razpoložljivosti nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se na zaslonu izpiše [Prejete nast. konfiguracije](#).

Nastavitve shranite tako, da izberete [Prikaži](#) > [Shrani](#). Če telefon zahteva [Vpišite PIN za nastavitve](#), vnesite kodo PIN za nastavitve in izberite [OK](#). Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je priskrbel nastavitve. Če še ni shranjenih nastavitve, se te shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Sicer telefon vpraša [Vključim shranjene nastavitve konfiguracije?](#)

Če želite prejeti nastavitve zavreči, izberite **Prikaži** > **Zavrzi**.

Navodila za urejanje nastavitev so v razdelku "Konfiguracija" na strani 63.

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme, tone zvonjenja in video posnetke (omrežna storitev). Izberite funkcijo za nalaganje (na primer v meniju **Galerija**). Informacije o dostopu do te funkcije so v ustreznih opisih menijev. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejše dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč naročnikom, preverite seznam centrov Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite najbližji storitveni center Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Hitri začetek

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.


Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.

Kako vstaviti kartico SIM:

1. Trdno pritisnite zgornji del hrbtnega pokrovčka in ga premaknite; nato ga dvignite in odstranite s telefona.

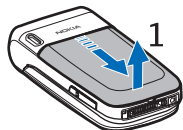


2. Ko je hrbtni pokrovček odstranjen, vstavite noht pod baterijo in jo dvignite, kot je prikazano.

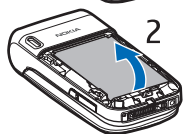

3. Položite noht na sredino kovinskega držala za kartico SIM. Odprite držalo za kartico SIM.





4. Vstavite kartico SIM v držalo, kakor je prikazano – najprej prirezani vogal, zlati priključki pa morajo biti obrnjeni navzgor (stran od telefona).



5. Zaprite držalo za kartico SIM. Zlati priključki na kartici se bodo tako dotikali zlatih priključkov v notranjosti telefona. Rahlo pritisnite držalo za kartico SIM proti telefonu, da se zaskoči.


6. Vstavite baterijo tako, da je oznaka obrnjena navzgor, zlati priključki na njej pa se dotikajo ustreznih priključkov na telefonu. Potisnite jo navznoter, da se zaskoči.
7. Potisnite hrbtni pokrovček telefona na ustrezno mesto, da se zaskoči.

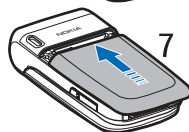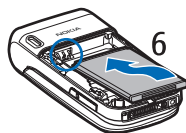

■ Polnjenje baterije

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Vtaknite vtič polnilnika v okroglo vtičnico na spodnjem delu telefona.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

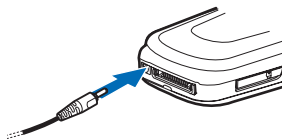

3. Ko je baterija popolnoma polna, izključite polnilnik iz telefona.

Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno. Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Baterija BL-5C se na primer s polnilnikom AC-3 polni približno 2 uri in 20 minut, ko je telefon v pripravljenosti.

■ Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo.

Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.




Pomnilniško kartico lahko uporabljate za razširitev pomnilnika [Galerija](#). Glejte "Galerija" na strani 68. Pomnilniško kartico lahko vstavite ali zamenjate, ne da bi izklopili telefon.



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če pomnilniško kartico odstranite med postopkom, lahko poleg kartice poškodujete tudi napravo in podatke, shranjene na kartici.

Če želite vstaviti pomnilniško kartico, potisnite noht v vdolbino na držalu za pomnilniško kartico in ga odprite (1). Pomnilniško kartico vstavite v držalo (2). Poskrbite, da bo vstavljena pravilno, njeni zlati priključki morajo biti obrnjeni navzgor. Zaprite držalo za pomnilniško kartico (3).

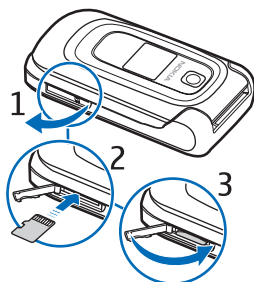


Na pomnilniško kartico lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kot so video in zvočni posnetki ter slike v meniju [Galerija](#).

Ko želite odstraniti pomnilniško kartico, si pomagajte z nohtom. Potisnite ga v vdolbino na držalu za pomnilniško kartico in odprite držalo. Z nohtom rahlo pritiskajte kartico, da jo sprostite iz držala, in jo izvlecite. Zaprite držalo za pomnilniško kartico.

Če želite pomnilniško kartico formatirati, glejte "Formatiranje pomnilniške kartice" na strani 68.

■ Vklop in izklop telefona

Pridržite tipko za konec, dokler se telefon ne vklopi ali izklopi. Če telefon zahteva kodo PIN, jo vnesite in izberite **OK**.

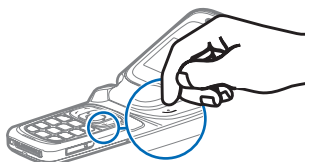


Storitev Plug and play

Ko telefon prvič vklopite in je v stanju pripravljenosti, bo morda ponudil, da naložite nastavitve mobilnega operaterja ali ponudnika storitev (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte [Povez. s podpora pri ponudniku stor.](#) v razdelku "Konfiguracija" na strani 63 in "Nastavitvena storitev" na strani 11.


■ Odpiranje pokrovčka

Ko odprete pokrovček telefona, se samodejno odpre za približno 155 stopinj. Ne skušajte ga na silo odpreti še bolj.

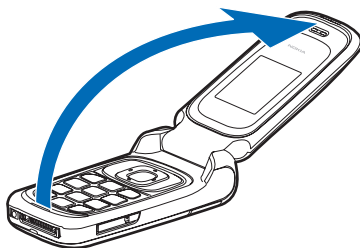

■ Običajni položaj delovanja


Telefon uporabljajte samo v normalnem položaju delovanja.

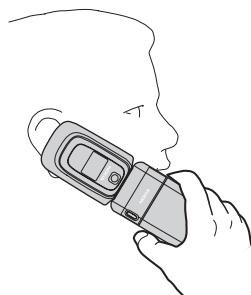

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.




Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.

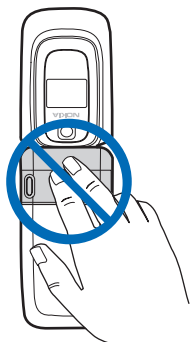

■ Pašček za zapestje




Odstranite hrbtni pokrovček telefona in napeljite pašček, kot je prikazano.

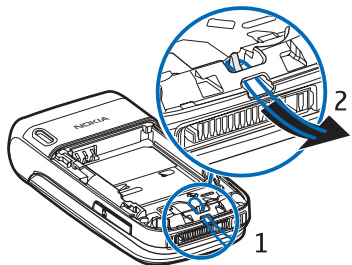

2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

- Slušalka (1)
- Glavni zaslon (2)
- Leva, srednja in desna izbirna tipka (3)
- Štirismerna navigacijska tipka (4)
- Klicna tipka (5)
- Tipka za konec konča klice (kratek pritisk) in vklopi ali izklopi telefon (dolgi pritisk) (6)
- Tipkovnica (7)
- Objektiv kamere (8)
- Mali zaslon (9)
- Držalo za pomnilniško kartico (10)
- Zvočnik (11)
- Mikrofon (12)
- Priključek Pop-Port™ (13)
- Priključek za polnilnik (14)
- Sprožilec kamere (15)
- Glasnost prilagajate z zgornjo in spodnjo tipko za glasnost (kratek pritisk), glasovno klicanje vključite s tipko za zmanjšanje glasnosti (dolgi pritisk), storitev Pritisni in govori (PG) pa s tipko za povečanje glasnosti (dolgi pritisk) (16).

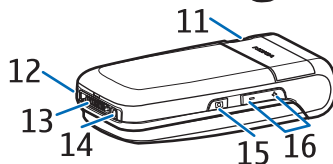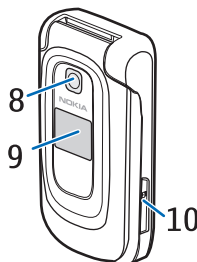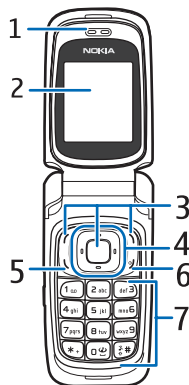

■ Pripravljenost

Ko telefon vklopite, se prikaže začetni zaslon, telefon pa je v stanju pripravljenosti. Ko je telefon v tem stanju, izbirne tipke odpirajo določene funkcije, na zaslonu pa so prikazani različni kazalniki. Kazalniki prikazujejo stanje telefona.



- Moč omrežnega signala (1)
- Stopnja napolnjenosti baterije (2)
- Ura (3) – Če ste telefon nastavili tako, da jo prikazuje na zaslonu. Glejte "Ura in datum" v razdelku "Nastavitve" na strani 54.
- Ime ponudnika storitev ali operaterjev logotip (4)
- Koledar (5) – Če je telefon ustrezno nastavljen in ni v aktivni pripravljenosti, je prikazan datum. Glejte "Aktivna pripravljenost" na strani 20 in "Ura in datum" na strani 54.
- Aktivna pripravljenost (6). Glejte "Aktivna pripravljenost" na strani 20.
- Leva izbirna tipka (7) je bližnjica do menija **Pojdi na** ali do druge izbrane funkcije. Glejte "Leva izbirna tipka" na strani 54.
- Srednja izbirna tipka (8) odpre **Meni**.
- Desna izbirna tipka (9) je lahko bližnjica **Imena**, s katero dostopate do seznama vizitk v meniju **Imenik**, operaterjevo ime za dostop do spletnega mesta, ki ga je določil operater, ali bližnjica do izbrane funkcije. Glejte "Desna izbirna tipka" na strani 54.

Aktivna pripravljenost

Telefon lahko v aktivni pripravljenosti prikazuje ločena okna z vsebino, kot so splošni kazalniki, operaterjev logotip (1), bližnjice (2), zvočne funkcije (3) in koledar (4). Če želite nastaviti prikaz aktivne pripravljenosti, glejte [Aktivna pripravljenost](#) v razdelku "Nastavitve pripravljenosti" na strani 52.

Aktivna pripravljenost je v pasivnem načinu, kadar je srednja izbirna tipka (5) **Meni**; mogoč je samo ogled vsebine. Če želite vključiti navigacijski način in se pomikati po vsebini, uporabite navigacijsko tipko. Če želite zamenjati

tipko za dostop do navigacijskega načina, glejte [Tipka aktivne pripravljenosti](#) v razdelku "Nastavitve pripravljenosti" na strani 52.

Ko so prikazane puščice, lahko pomikate izbirnik po predmetu v levo in desno.

Če želite prilagoditi in razvrstiti vsebino aktivne pripravljenosti, izberite **Možnos.** in ustrezno možnost. Glejte "Nastavitve pripravljenosti" na strani 52.


Navigacijski način zapustite tako, da izberete **Izhod**. Če nekaj časa ne pritisnete nobene tipke, se telefon samodejno vrne v pasivni način.

Vsebina v navigacijskem načinu

Vrstica bližnjic – Bližnjico izberete tako, da se pomaknete do želene funkcije in jo izberete. Če želite spremeniti ali razvrstiti bližnjice, ko je telefon v navigacijskem načinu, izberite **Možnos.** > **Prilagodi**.

Radio in glasba – Če želite vključiti radio ali predvajalnik glasbe, se pomaknite do ustrezne aplikacije in jo izberite. V predvajalniku glasbe zamenjate skladbo tako, da se pomaknete navzdol ali navzgor. Če želite začeti iskanje radijskih postaj, pridržite levo ali desno navigacijsko tipko.

Koledar – Izberite želeno beležko za današnji dan, da jo odprete. Če si želite ogledati beležke za prejšnji ali naslednji dan, se pomaknite v levo ali desno.

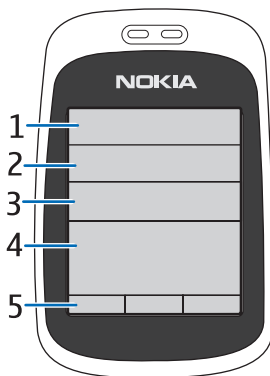

Moja beležka - Izberite okno za vsebino, napišite beležko in jo shranite.

Odštevalnik - Če želite zagnati odštevalnik, izberite ustrezni element menija. Prikažeta se preostali čas in beležka.

Splošni kazalci - Za prikaz znakov v pripravljenosti, kot so datum, informacije o celici, info sporočila, ime privzete skupine PG in indeks zaprte uporabniške skupine. Datum je prikazan, če koledar ni med izbrano vsebino aktivne pripravljenosti.

Bližnjice v pripravljenosti

Če želite odpreti seznam klicanih števil, enkrat pritisnite klicno tipko. Glejte "Klicanje" na strani 24.

Če imate v telefonu shranjeno številko telefonskega predala in jo želite poklicati (omrežna storitev), pridržite tipko **1**.

Če želite odpreti spletni brskalnik, pridržite tipko **0**.

Navodila za nastavitve bližnjic za navigacijsko tipko so v odstavku **Navigacijska tipka** v razdelku "Moje bližnjice" na strani 54.

Če želite klicati z uporabo tipk, ki so jim dodeljene telefonske številke, glejte "Hitro klicanje" na strani 24.

Med profiloma **Splošni** in **Tihi** preklapljate tako, da pridržite tipko **#**.

■ Znaki in ikone

V telefonu sta dve vrsti znakov: kazalniki in ikone.

Kazalniki

Informacije o kazalnikih boste našli v razdelku "Pripravljenost" na strani 19.

Ikone

Ikone so grafična predstavitev neke funkcije ali okoliščine. Vse ikone so opisane na naslednjem seznamu.



V mapi **Prejeta sporočila** imate neprebrana sporočila.



V mapi **Vpošiljanju** imate neposlana ali preklicana sporočila ali takšna, ki jih ni bilo mogoče poslati.



Telefon je zapisal neodgovorjen klic.



Povezani ste s storitvijo za hitra sporočila (pomenke) in prejeli ste vsaj eno sporočilo.



Tipkovnica je zaklenjena.



Budilka je nastavljena na [Vključena](#).



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali besedilnem sporočilu.



Odštevalnik je zagnan.



V ozadju poteka merjenje časa s štoparico.



Telefon je prijavljen v omrežje GPRS ali EGPRS.



Povezava GPRS ali EGPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med klicno povezavo GPRS ali EGPRS vzpostavljen dohodni ali odhodni klic.



Vzpostavljena je povezava Bluetooth.



Če imate dve telefonski liniji, je izbrana druga linija.



Vsi dohodni klici bodo preusmerjeni na drugo telefonsko številko.



Zvočnik je vklopljen ali pa je na telefon priključeno glasbeno stojalo.



Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.



Izbran je časovno omejen profil.

■ Zaklepanje tipkovnice

Ta funkcija zaklene tipkovnico in tako prepreči nehotene pritiske na tipke.

- Tipkovnico zaklenete tako, da izberete [Meni](#) ter v treh sekundah in pol pritisnete tipko *.

- Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** ter v sekundi in pol pritisnete tipko *.
- Samodejno zaklepanje tipkovnice vključite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Samozaklepanje tipkovnice** > **Vključeno**. Nastavite zakasnitev v minutah in sekundah.

Če je **Varnostno zaklepanje tipkovnice** nastavljeno na **Vključeno**, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice s pritiskom na klicno tipko. Ko končate ali zavrnete klic, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko.

Za več informacij o **Varnostno zaklepanje tipkovnice** glejte "Telefon" na strani 61.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Napačen znak zbrisete tako, da izberete **Zbriši**.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo); potem vnesite vstopno kodo države, omrežno številko po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.
3. Klic ali poskus klica končate tako, da pritisnete tipko za konec ali izberete **Možnos.** > **Končaj klic**.

■ Hitro klicanje

Tipkam od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.
- Če je funkcija **Hitro klicanje** nastavljena na **Vključeno**, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne vzpostavljati klica. Glejte **Hitro klicanje** v razdelku "Klicanje" na strani 60.

■ Izboljšano glasovno klicanje

Kličete lahko tako, da izgovorite ime, shranjeno v imeniku telefona. Glasovni ukaz se doda samodejno vsakemu vnosu v imeniku telefona.

Klic z glasovnim izbiranjem

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke po paketni povezavi, jo pred glasovnim klicanjem najprej zaprite.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku **Jezik za prepoznavanje govora** v razdelku "Telefon" na strani 61.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Naprava zapiska, na zaslonu pa se prikaže navodilo [Začnite govoriti](#).
Če uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.
2. Jasno izgovorite glasovni ukaz. Če telefon glasovni ukaz prepozna, se odpre seznam ustreznih imen. Telefon predvaja glasovni ukaz najustrežnejšega imena na vrhu seznama in po sekundi in pol pokliče z njim povezano številko. Če izbrano ime ni pravo, se pomaknite do drugega vnosa in ga pokličite.

Izvedba želene funkcije telefona z uporabo glasovnega ukaza je podobna glasovnemu klicanju. Glejte [Glasovni ukazi](#) v razdelku "Moje bližnjice" na strani 54.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

- Če se želite oglasiti na klic, odprite pokrovček ali pritisnite klicno tipko. Če želite izključiti zvonjenje, pritisnite eno od tipk za glasnost (če je telefon zaprt) ali izberite [Utišaj](#) (če je odprt).
- Če želite zavrniti dohodni klic in je pokrovček odprt, pritisnite tipko za konec.

Če je izbrana možnost [Preusmeritev ob zasedenem tel.](#) s preusmerjanjem v telefonski predal, se klic preusmeri na številko predala. Sicer se klic zavrne. Če so s telefonom povezane združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in končujete s pritiskanjem tipke na slušalkah.

Čakajoči klic

Čakajoči klic je omrežna storitev. Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega, pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Če želite aktivni klic končati, pritisnite tipko za konec.

Navodila za vklop funkcije [Čakajoči klic](#) so v razdelku "Klicanje" na strani 60.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za povečanje ali za zmanjšanje glasnosti ob strani naprave.

Izberite **Možnos.** in na voljo so vam morda naslednje možnosti.

Pošlji DTMF – pošiljanje nizov tonov

Menjaj – preklapljanje med aktivnim in zadržanim klicem

Preveži – poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica

Konferenca – vzpostavi konferenčni klic, v katerem lahko sodeluje do pet oseb

Zaseben klic – če želite zaseben pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica

Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

4. Meniji telefona

Funkcije telefona so urejene v skupine, do njih pa dostopate v glavnih menijih. V menijih in podmenijih izbirate ali si ogledate elemente in prilagajate funkcije telefona, med njimi pa se pomikate z navigacijsko tipko.

Nekateri meniji morda niso na voljo, kar je odvisno od omrežja. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ Prikazi menija

Meniji so lahko prikazani na dva različna načina, *Seznam* in *Mreža*.

V načinu *Seznam* je pred vsakim menijem prikazana slička. Po menijih se pomikate z navigacijsko tipko. Ko se pomikate po menijih, je številka menija prikazana v zgornjem desnem kotu zaslona. Pod številko menija je drsni trak z zavihkom. Ko se premikate po menijih, se zavihek premika navzgor in navzdol, tako da lahko vidite trenutno mesto v strukturi menijev.

V prikazu *Mreža* je na zaslonu več ikon menijev. Med njimi se premikate z navigacijsko tipko. Ikona izbranega menija je v okvirčku, njegovo ime pa je prikazano na vrhu zaslona.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Možnos.** > *Prikaz glav. menija* > *Seznam* ali *Mreža*.

■ Dostop do menijskih funkcij

1. Izberite **Meni** in želeni meni.
2. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega.
3. Če vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega.
4. Na prejšnjo raven v meniju se vrnete tako, da izberete **Nazaj**. Meni zapustite tako, da izberete **Izhod**.

5. Sporočila



Z mobilnim sporočanjem z uporabo omrežne storitve za kratka sporočila (SMS) ste lahko v stiku s prijatelji, družino in poslovnimi partnerji. Vse sporočilne funkcije niso na voljo v vseh omrežjih. Informacije o razpoložljivosti in naročnini lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko pošiljate sporočila, se utegne prikazati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ Besedilna sporočila

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Na vrhu zaslona se pojavi kazalnik dolžine sporočila, ki prikazuje, koliko znakov še lahko vnesete. Številka 673/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 673 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Pri pisanju besedilnih sporočil lahko uporabljate vnaprej pripravljene predloge. Pred pošiljanjem kakršnega koli besedilnega ali e-poštnega sporočila morate določiti nastavitve za sporočila. Glejte "Nastavitve sporočil" na strani 44.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve za e-pošto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev.

Vnašanje besedila

Besedilo lahko pri pisanju sporočila vnašate na dva načina; na običajni način ali s predvidevanjem vnosa. Pri običajnem načinu pritiskajte tipke od **1** do **9**, dokler se ne prikaže zeleni znak. Ko je vključeno predvidevanje vnosa, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko.

Med pisanjem besedila je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak , ki označuje predvidevanje vnosa, ali , ki označuje običajni

način pisanja. **abc**, **abc** ali **ABC** poleg kazalke označuje izbrano velikost črk. Velikost črk spremenite s pritiskom na tipko **#.123** označuje vnos številke. Če želite z načina za vpisovanje črk preklopiti na številke, pridržite tipko **#** in izberite *Številčni način*.

Nastavitve

Če želite zamenjati jezik za pisanje besedila, izberite **Možnos.** > *Jezik pisanja*. Predvidevanje vnosa je na voljo samo za jezike na seznamu.

Izberite **Možnos.** > *Predvidev. je vklj.*, da vključite predvidevanje, ali **Možnos.** > *Predvidev. je izklj.*, če želite uporabljati običajni način.

Za hiter vklop ali izklop predvidevanja med pisanjem dvakrat pritisnite **#** ali izberite in pridržite **Možnos.**.

Predvidevanje vnosa besedila

Predvidevanje vnosa omogoča hitro pisanje besedila z uporabo tipkovnice telefona in vgrajenega slovarja.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.
2. Ko besedo pravilno napišete, pritisnite tipko **0**.
3. Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite tipko ***** ali izberite **Možnos.** > *Druge besede*. Ko se prikaže zelena beseda, izberite *Uporabi*.
4. Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite *Črkuj*. Telefon prikaže vnesene črke. Besedo napišite na običajni način in izberite *Shrani*.

Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte "Nastavitve" na strani 29.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi, ali se pomaknite v katero koli smer in vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake lahko vnesete, če pritisnete tipko

1. Presledek vstavite s pritiskom na tipko **0**.

Za več znakov pritisnite *****.

Pisanje in pošiljanje

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Besedilno spor.* in vnesite prejemnikovo telefonsko številko v polje *Za*.
2. Če jo želite poiskati v meniju *Imenik*, izberite **Dodaj** > *Vizitka*. Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke.
3. Če ga želite poslati skupini oseb, izberite *Skupina vizitk* in želeno skupino. Če želite uporabiti zadnje prejemnike, izberite **Dodaj** > *Nazadnje uporab.*
4. Pomaknite se navzdol in napišite sporočilo. Glejte "Vnašanje besedila" na strani 28.
5. Predlogo vstavite v besedilno sporočilo tako, da izberete **Možnos.** > *Uporabi predlogo* in želeno predlogo.
6. Če želite videti, kakšno bo sporočilo, izberite **Možnos.** > *Prikaži*.
7. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Branje in odgovarjanje

Ob prejemu sporočil se prikaže obvestilo *1 sporočilo prejeto* ali *Prejeta sporočila*: (in njihovo število).

1. Novo sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.
Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. ✉ označuje neprebrano sporočilo v mapi *Prejeta sporočila*.
2. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, in sporočilo boste lahko zbrisali ali posredovali, uredili kot besedilno sporočilo ali e-pošto SMS, ali premaknili v drugo mapo. Lahko boste tudi prikazali podrobnosti o sporočilu ali jih uporabili. Poleg tega lahko tudi kopirate besedilo z začetka sporočila in ga uporabite kot beležko v koledarju.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori** > *Besedilno spor.*, *Večpredstavn.*, *Brzjavka* ali *Zvočno sporočilo*. Če želite poslati besedilno sporočilo na e-poštni naslov, vnesite naslov v polje *Za*.

4. Pomaknite se navzdol in vnesite besedilo v polje [Sporočilo](#): Glejte "Vnašanje besedila" na strani 28. Da bi spremenili vrsto sporočila za odgovor, izberite [Možnos.](#) > [Sprem. vrsto spor.](#)
5. Sporočilo pošljete tako, da izberete [Pošlji](#).

■ Sporočila na kartici SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na vaši kartici SIM. Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne. Prejeta sporočila se shranijo v pomnilnik telefona.

Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [Možnos.](#) > [Sporočila na SIM](#).

■ Večpredstavnostna sporočila



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, sliko, koledarsko beležko, vizitko ali video posnetek. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Med klicem ali brskanjem po spletu po povezavi GSM ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko spodleti zaradi številnih vzrokov, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali prek storitve MMS.

Če želite določiti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte "Večpredstavnostna sporočila" na strani 45. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila dobite pri ponudniku storitev.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Večpredstavn..*
2. Napišite sporočilo. Glejte "Vnašanje besedila" na strani 28.
Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Sporočilu sta lahko priloženi koledarska beležka in vizitka. Vsaka stran v sporočilu lahko vsebuje besedilo, eno sliko in en video posnetek ali besedilo in video posnetek.
3. Stran vstavite v sporočilo tako, da izberete **Nova** ali **Možnos.** > *Vstavi* > *Stran*.
4. Celotno sporočilo prikazete pred pošiljanjem tako, da izberete **Možnos.** > *Prikaži*.
5. Pomaknite se navzdol in izberite **Pošlji**. Glejte "Pošiljanje sporočil" na strani 32.
6. V polje **Za:** vnesite prejemnikovo telefonsko številko.
Če jo želite poiskati v meniju *Imenik*, izberite **Dodaj** > *Vizitka*.
Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke.
Če ga želite poslati skupini oseb, izberite *Skupina vizitk* in zeleno skupino.
Če želite uporabiti zadnje prejemnike, izberite **Dodaj** > *Nazadnje uporab..*

Pošiljanje sporočil

Ko je sporočilo končano in ga želite poslati, izberite **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko. Telefon shrani sporočilo v mapo *V pošiljanju* in ga začne pošiljati. Če izberete *Shrani poslana sporočila* > *Da*, se poslano sporočilo shrani v mapo *Poslani predmeti*. Glejte "Splošne nastavitve" na strani 44.

Ko telefon pošilja sporočilo, je prikazan animirani znak . Na prejem sporočila vpliva več dejavnikov. Podrobnejše informacije o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem sporočila lahko uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo

telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi [V pošiljanju](#). Pošljete ga lahko pozneje.

Če želite preklicati pošiljanje večpredstavnostnih sporočil v mapi [V pošiljanju](#), se pomaknite do zelenega sporočila in izberite **Možnos.** > [Prekliči pošiljanje](#).

Branje in odgovarjanje



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ob prejemu večpredstavnostnih sporočil se prikaže obvestilo [Prejeto večpredst. sporočilo](#) ali [Prejeta sporočila](#): in njihovo število.

1. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > [Sporočila](#) > [Prejeta sporočila](#). Neprebrano sporočilo je na seznamu označeno z . Poiščite sporočilo, ki ga želite prebrati.

2. Če sporočilo vsebuje predstavitev in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvaj..**

Če si želite ogledati datoteke v predstavitvi ali priloge, izberite **Možnos.** > [Predmeti](#) ali [Priloge](#).

3. Če želite na sporočilo odgovoriti, izberite **Možnos.** > [Odgovori](#) > [Besedilno spor.](#), [Večpredstavn.](#), [Brzjavka](#) ali [Zvočno sporočilo](#). Napišite sporočilo.

Da bi spremenili vrsto sporočila za odgovor, izberite **Možnos.** > [Sprem. vrsto spor.](#). Nova vrsta sporočila ne podpira nujno vse vsebine, ki ste jo dodali.

4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte "Pošiljanje sporočil" na strani 32.

Poln pomnilnik

Če prejimate sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, se prikaže obvestilo [Poln pomnilnik. Prejem sporočil ni mogoč.](#) Če želite najprej zbrisati stara sporočila, izberite **OK** > **Da** in mapo. Poiščite zeleno sporočilo in izberite **Zbriši**.

Če želite hkrati zbrisati več sporočil, se pomaknite na eno od njih in izberite **Možnos.** > **Označi**. Poiščite še druga sporočila in izberite **Označi**, če želite zbrisati vsa, pa izberite **Možnos.** > **Označi vse**. Ko so označena vsa neželena sporočila, izberite **Možnos.** > **Zbriši označene**.

Mape

Prejeta besedilna in večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Če želite nastaviti shranjevanje poslanih sporočil v mapo *Poslani predmeti*, glejte *Shrani poslana sporočila* v razdelku "Splošne nastavitve" na strani 44.

Če si želite ogledati sporočilo, ki ste ga shranili v mapo *Osnutki*, da bi ga poslali pozneje, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Osnutki*.

Sporočila lahko premaknete v mapo *Shranjeni predmeti*. Če želite urediti podmapo *Shranjeni predmeti*, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Shranjena sporočila* ali mapo, ki ste jo dodali. Novo mapo za sporočila dodate tako, da izberete **Možnos.** > *Dodaj mapo*. Če želite mapo zbrisati ali preimenovati, se pomaknite do želene mape in izberite **Možnos.** > *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

V telefonu so že shranjene predloge. Če želite ustvariti novo predlogo, shranite ali kopirajte sporočilo kot predlogo. Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Predloge*.

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete. Brzjavke se ne shranijo samodejno.

Pisanje brzjavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzjavka*. V polje **Za:** vnesite prejemnikovo telefonsko številko. Besedilo sporočila vnesite v polje *Sporočilo*. Brzjavka lahko vsebuje največ sedemdeset znakov. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Prejem brzjavke

Prejeta brzjavko označuje besedilo *Sporočilo*: in nekaj besed z začetka sporočila. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnos.** > *Uporabi podrobn.*

■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil. Ta storitev mora biti vključena, da bi lahko uporabljali zvočna sporočila.

Ustvarjanje zvočnega sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Zvočno sporoč.* in , da se začne snemanje.
2. Ko želite snemanje končati, izberite , in prikaže se sporočilno okno.
3. Izberite **Možnos.**, da bi videli, katere so na voljo.
4. V polje **Za:** vnesite prejemnikovo telefonsko številko.
 Če jo želite poiskati v meniju *Imenik*, izberite **Dodaj** > *Vizitka*.
 Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke.
 Če ga želite poslati skupini oseb, izberite *Skupina vizitk* in zeleno skupino.
 Če želite uporabiti zadnje prejemnike, izberite **Dodaj** > *Nazadnje uporab.*
5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Prejem zvočnega sporočila

Ob prejemu zvočnih sporočil se prikaže obvestilo *1 prejeta zvočno sporočilo* ali *Prejeta sporočila*: in njihovo število. Izberite **Predvaj.**, da sporočilo odprete, ali **Prikaži** > **Predvaj.**, če ste prejeli več sporočil. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**. Izberite **Možnos.**, da telefon prikaže razpoložljive možnosti.

■ Pomenki (hitra sporočila)

S hitrim sporočanjem (omrežna storitev) v mobilnem okolju pridobi sporazumevanje z besedilnimi sporočili nove razsežnosti. Pogovarjate se lahko s prijatelji in družino, ne glede na mobilni sistem ali platformo (na primer internet), ki ga uporabljajo; vsi pa morate uporabljati isto storitev za pomenke.

Da bi lahko uporabljali pomenke, se morate pri ponudniku storitev najprej naročiti na storitev za besedilna sporočila in storitev za hitra sporočila, ki jo želite uporabljati. Imeti morate tudi uporabniško ime in geslo. Več lahko preberete v razdelku "Registracija za storitev pomenkov" na strani 36.

Morda ne boste imeli dostopa do vseh funkcij, opisanih v tem priročniku; to je odvisno od vašega ponudnika hitrih sporočil in mobilnih storitev.

Če želite določiti obvezne nastavitve za storitev pomenkov, glejte [Nastavitve povež.](#) v razdelku "Dostop" na strani 36. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, lahko uporabljate druge funkcije telefona, seja pomenkov pa ostane aktivna v ozadju. Seja pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje prazni baterijo. Morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Registracija za storitev pomenkov

Registracijo pri izbranem ponudniku storitve za pomenke lahko opravite po spletu. Med postopkom si boste lahko izbrali uporabniško ime in geslo po želji. Več o prijavi za uporabo storitve pomenkov lahko izveste pri mobilnem operaterju.

Dostop

Če želite odpreti meni [Pomenki](#), ne da bi se povezali s storitvijo, izberite **Meni** > [Sporočila](#) > [Pomenki](#) (ponudnik storitve morda namesto [Pomenki](#) uporablja drug izraz). Če je na voljo več nizov nastavitve povezave za storitve pomenkov, izberite zelenega. Če je določen samo en niz, ga bo telefon izbral samodejno.

Prikažejo se naslednje možnosti:

[Prijava](#) – Vzpostavite povezavo s storitvijo pomenkov. Če želite telefon nastaviti tako, da se bo ob vklopu samodejno povezal s storitvijo za pomenke, se v prijavi seji pomaknite na [Samod. prijava](#): in izberite **Sprem.** > [Vključeno](#) ali pa izberite **Meni** > [Sporočila](#) > [Pomenki](#), povežite se s storitvijo in izberite **Možnos.** > [Nastavitve](#) > [Samodejna prijava](#) > [Vključeno](#) ali [Izključeno](#).

Shranjeni pomenki – Omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med sejo pomenkov.

Nastavitve povez. – Uredite nastavitve, ki so potrebne za povezavo.

Povezovanje

Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, odprite meni *Pomenki*, po potrebi izberite želeno storitev in izberite *Prijava*. Ko se telefon uspešno prijavi, se prikaže obvestilo *Prijava je bila uspešna*.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, izberite **Možnos.** > *Odjava*.

Seje

Ko ste povezani s storitvijo pomenkov, je v vrstici stanja prikazano vaše stanje, kot ga vidijo drugi: *Stanje: Na zvezi*, *Stanje: Zased.* ali *St.: Skrita pov.* – Če želite spremeniti svoje stanje, izberite **Sprem..**

Pod vrstico stanja so tri mape z vizitkami, ki prikazujejo stanje oseb v vašem imeniku: *Pogovori*, *Na zvezi* in *Brez pov.* Če želite razširiti prikaz mape, jo označite in izberite **Razširi** (ali se pomaknite desno), če ga želite strniti, pa izberite **Strni** (ali se pomaknite levo).

Pogovori – Prikaže seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil k pomenku, prejetih med trenutno sejo.

 označuje novo sporočilo iz skupine.

 označuje prebrano sporočilo iz skupine.

 označuje novo sporočilo.

 označuje prebrano sporočilo.

 označuje vabilo.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Na zvezi – Prikazuje število oseb v vašem imeniku, ki so prijavljene v storitev.

Brez pov. – Prikazuje število oseb v vašem imeniku, ki niso prijavljene.

Pogovor začnete tako, da razširite mapo *Na zvezi* ali *Brez pov.*, poiščete želeno osebo in izberete **Pomen..** Če želite odgovoriti na vabilo ali na

sporočilo, razširite mapo [Pogovori](#), poiščite želeno osebo in izberite **Odpri**. Navodila za dodajanje vizitk lahko preberete v razdelku "Dodajanje vizitk v imenik za pomenke" na strani 39.

Možnos. > [Išči upor. pomenk.](#) - Če želite po mobilni telefonski številki, aliasu, e-poštnem naslovu, imenu ali priimku poiskati druge uporabnike v omrežju.

Možnos. > [Pomenek](#) - Začnite pogovor, če ste našli želenega uporabnika.

Sprejem ali zavrnitev vabila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti prikaže obvestilo [Prejeli ste novo vabilo](#). Sporočilo lahko preberete tako, da izberete **Prikaži**. Če prejmete več vabil, se pomaknite do želenega in izberite **Odpri**. Pogovoru v zasebni skupini se pridružite tako, da izberete **Sprejmi** in vnesete vzdevek, ki ga želite uporabljati. Vabilo zavrnete ali zberšete tako, da izberete **Možnos.** > [Zavrni](#) ali [Zbriši](#).

Branje sporočila

Če ste povezani s storitvijo pomenkov in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ni udeležena v potekajočem pomenku, se v pripravljenosti prikaže obvestilo [Novo hitro sporočilo](#). Sporočilo preberete tako, da izberete **Prikaži**.

Če prejmete več sporočil, se izpiše [Nova hitra sporočila](#): in njihovo število novih sporočil. Izberite **Prikaži**, poiščite sporočilo in izberite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivnim pogovorom, se shranijo v mapo [Pomenki](#) > [Pogovori](#). Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju [Imenik pomenkov](#), telefon prikaže njegovo kodo ID. Novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, dodate tako, da izberete **Možnos.** > [Shrani vizitko](#).

Sodelovanje v pogovoru

Če želite sodelovati v pogovoru, napišite sporočilo in izberite **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko. Izberite **Možnos.**, da bi videli, katere so na voljo. Če med pogovorom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v trenutnem pogovoru, vas telefon na to zvočno opozori in prikaže znak .

Napišite sporočilo in izberite **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko. Sporočilo ostane prikazano na zaslonu, odgovor pa se izpiše pod njim.

Dodajanje vizitk v imenik za pomenke

Ko ste povezani s storitvijo pomenkov, v glavnem meniju aplikacije izberite **Možnos.** > *Dodaj vizitko*.

Izberite *Z mobilno številko*, *Ročni vpis ID*, *Iskanje s strežn.* ali *Kopiranje s strežn.* (odvisno od ponudnika storitev). Ko je vizitka uspešno dodana, telefon prikaže obvestilo.

Poiščite vizitko. Če želite začeti nov pogovor, izberite **Pomen..**

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite med pogovorom blokirati sporočila, izberite **Možnos.** > *Blokiraj pošiljat.* Prikaže se potrditveno okno; izberite **OK**, da vključite blokiranje sogovornikovih sporočil.

Če želite blokirati sporočila določene osebe v imeniku, se pomaknite do nje v meniju *Pogovori*, *Na zvezi* ali *Brez pov.* in izberite **Možnos.** > *Blokiraj pošiljat.* > **OK**.

Sporočila odblokirate tako, da v glavnem meniju pomenkov izberete **Možnos.** > *Seznam blokiranih*. Označite osebo, ki jo želite odblokirati, in izberite **Odblokir.** > **OK**.

Skupine

Za pomenke lahko ustvarite lastne zasebne skupine, ki obstajajo samo med pogovorom.

Ko ste povezani s storitvijo pomenkov, v glavnem meniju aplikacije izberite **Možnos.** > *Ustvari skupino*. Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite v njej uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in napišite vabilo.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno aplikacijo (omrežna storitev), omogoča dostop do e-poštnega računa s telefonom, kadar niste v službi ali doma. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-pošto SMS. Če želite uporabljati e-poštno funkcijo v telefonu, potrebujete združljiv e-poštni sistem.

S telefonom lahko pišete, pošiljate in berete e-poštna sporočila. E-poštna sporočila lahko tudi shranite ali zberete v združljivem osebem računalniku. Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4.

Pred prejemanjem in pošiljanjem e-pošte morate poskrbeti za naslednje:

- Pridobite nov e-poštni račun ali uporabite obstoječega. Da bi ugotovili, ali imate na voljo e-poštni račun, se obrnite na ponudnika e-poštnih storitev.
- Nastavitve za e-pošto izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku e-poštnih storitev. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev" na strani 11. Nastavitve lahko vnesete tudi ročno. Glejte "Konfiguracija" na strani 63.

E-poštne nastavitve lahko uredite, če izberete **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** > **Možnos.** > **Upravljalj račune**.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Nastavitveni čarovnik

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se nastavitveni čarovnik samodejno zažene. Če jih želite vnesti ročno, izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** > **Možnos.** > **Upravljalj račune** > **Možnos.** > **Nov**.

Možnosti v podmeniju **Upravljalj račune** omogočajo dodajanje, brisanje in spreminjanje e-poštnih nastavitvev. Poskrbite, da bo določena prava prednostna dostopna točka vašega operaterja. Glejte "Konfiguracija" na strani 63.

Za uporabo e-poštne aplikacije je potrebna internetna dostopna točka brez posredniškega strežnika. Dostopne točke WAP navadno vključujejo posredniški strežnik, zato ne delujejo z e-pošno aplikacijo.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

E-poštna sporočila lahko napišete, preden se povežete z e-pošno storitvijo, lahko pa se najprej povežete s storitvijo ter potem napišete in pošljete e-pošto.

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** > **Nova e-pošta**.
2. Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite poslati sporočilo.

3. Vnesite prejemnikov e-poštni naslov.
4. Vnesite zadevo e-poštnega sporočila.
5. Napišite e-pošno sporočilo. Glejte "Vnašanje besedila" na strani 28.
Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnos.** > *Priloži datoteko* in želeno datoteko iz menija *Galerija*.
6. E-pošno sporočilo takoj pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.
Če želite sporočilo shraniti v mapo *Vpošiljanju* in ga poslati pozneje, izberite **Pošlji** > *Pošlji pozneje*.
Če želite sporočilo pozneje urediti ali napisati do konca, izberite **Možnos.** > *Shr. kot osnutek*. Sporočilo se shrani v *Mape za p. v pošilj.* > *Osnutki*.
E-pošto, shranjeno v mapi *Vpošiljanju*, pošljete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Pošlji e-pošto* ali *Poš. / prev. e-pošto*.

Nalaganje e-pošte

1. Če želite naložiti sporočila s svojega e-poštnega računa v telefon, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Prev. novo e-pošto*.
Če imate določenih več e-poštne računov, izberite tistega, s katerega želite naložiti sporočila.
E-poštna aplikacija najprej naloži samo glave sporočil.
2. Izberite **Nazaj**.
3. Celo sporočilo naložite tako, da izberete *Mape za prejeta p.*, ime računa, novo sporočilo in možnost **Naloži**.
Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati pošto iz mape *Vpošiljanju*, izberite **Možnos.** > *Poš. / prev. e-pošto*.

Branje in odgovarjanje na e-pošto



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Mape za prejeto p.*, ime računa in želeno sporočilo.
2. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, da se prikažejo razpoložljive možnosti.
3. Če želite odgovoriti na e-poštno sporočilo, izberite **Odgovori** > *Izvirno besedilo* ali *Prazno sporočilo*. Če želite odgovoriti več osebam, izberite **Možnos.** > *Odgovori vsem*. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

E-poštne mape

E-pošta, ki ste jo naložili z e-poštnega računa, se shrani v mapo *Mape za prejeto p.* *Mape za prejeto p.* so naslednje: "Ime računa"za prejeto e-pošto, *Arhiv* za arhiviranje e-pošte, *Prilagojeno 1 - Prilagojeno 3* za razvrščanje e-pošte in *Neželena pošta* za neželena e-pošto. *Mape za p. v pošilj.* so naslednje: *Osnutki* za shranjevanje nedokončane e-pošte, *V pošiljanju* za shranjevanje e-pošte, ki še ni bila poslana, in *Poslano* za shranjevanje poslanih e-pošte.

Če želite delati z mapami in e-pošto v njih, si oglejte **Možnos.**, ki so na voljo za vsako mapo.

Filter za neželena pošta

V e-poštni aplikaciji lahko vključite vgrajeni filter za neželena sporočila. Če želite filter vključiti in nastaviti, v glavnem prikazu e-poštne aplikacije izberite **Možnos.** > *Filter nežel. pošte* > *Nastavitve*. Filter omogoča dodajanje posameznih pošiljateljev na črni ali beli seznam. Sporočila pošiljateljev na črnem seznamu se shranjujejo v mapo *Neželena pošta*. Sporočila neznanih pošiljateljev ali tistih na belem seznamu se naložijo v mapo s prejetimi sporočili. Pošiljatelja dodate na črni seznam tako, da v eni od map *Mape za prejeto p.* izberete e-poštno sporočilo in **Možnos.** > *Blok. pošiljatelja*.

■ Telefonski predal

Če želite uporabljati telefonski predal (omrežna storitev), dobite številko pri mobilnem operaterju. Shraniti jo morate v telefon. Telefon vas na

prejem glasovnega sporočila opozori s piskanjem, obvestilom ali obojim. Če prejmete več sporočil, prikaže tudi njihovo število.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefonski predal* > *Poslušaj glasovna sporočila*. Če želite vnesti, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telefonskega predala*.

Če to omogoča omrežje, telefon ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak . Izberite **Pokliči**, da pokličete telefonski predal.

■ Informacijska sporočila

Omrežna storitev *Info sporočila* omogoča prejetje kratkih besedilnih sporočil od ponudnika storitev. Razpoložljivost storitve, teme in številke tem lahko preverite pri ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Z urejevalnikom *Ukazi za storitve* lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD). Informacije o posameznih ukazih dobite pri ponudniku storitev. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati posamezna sporočila, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* > *Posamezna* in želena mapo. Pomaknite se na neželeno sporočilo in izberite **Zbriši**.

Če želite hkrati zbrisati več sporočil, se pomaknite na eno od njih in izberite **Možnos.** > *Označi*. Poiščite še druga sporočila in izberite **Označi**, če želite zbrisati vsa, pa izberite **Možnos.** > *Označi vse*. Ko so označena vsa neželena sporočila, izberite **Možnos.** > *Zbriši označene*.

Vsa sporočila v mapi zbrisate tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* > *V mapi* in mapo. Telefon bo morda vprašal, ali želite sporočila zbrisati (odvisno od mape). Izberite **Da**. Če so v mapi tudi neprebrana sporočila ali sporočila, ki čakajo na pošiljanje, bo telefon vprašal, ali jih želite obdržati. Če teh sporočil ne želite zbrisati, izberite **Da**.

Vsa sporočila v vseh mapah zbrisate tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* > *Vsa sporočila* > **Da**.

■ Nastavitve sporočil

Splošne nastavitve

Splošne nastavitve veljajo za besedilna in večpredstavnostna sporočila.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Splošne nastav.* in med naslednjim:

Shrani poslana sporočila > **Da** – Če želite, da se poslana sporočila shranjujejo v mapo *Poslani predmeti*.

Prepisov. sporočil v mapi Poslano – Izberite, ali dovolite prepisovanje, ko pošljete sporočila in je pomnilnik zanje poln.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave v sporočilih.

Slikovni smeški > **Da** – Če želite, da se iz znakov sestavljeni smeški zamenjujejo s slikovnimi.

Besedilna sporočila

Nastavitve za besedilna sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje besedilnih sporočil in e-poštne sporočil SMS.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Besedilna spor.* in med naslednjim:

Povratnice – Izberite, ali naj vam omrežje pošilja potrdila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Centri za sporočila > *Dodaj center* – Shranite telefonsko številko in ime centra za pošiljanje besedilnih sporočil. Številko dobite pri ponudniku storitev. Če izberete *Center na SIM*, si lahko ogledate informacije o centru za sporočila na kartici SIM.

Uporabljeni center za sporočila – Izberite, kateri center za sporočila želite uporabljati.

E-poštni centri > *Dodaj center* – Shranite telefonske številke in ime centra za pošiljanje e-pošte SMS. Če izberete *Center na SIM*, si lahko ogledate informacije o e-poštnem centru na kartici SIM.

Uporabljeni e-poštni center – Izberite center za e-pošto SMS.

Veljavnost sporočila – Določite, koliko časa naj omrežje skuša poslati vaše sporočilo.

Sporočilo poslano kot > *Besedilo* > *Pozivnik* ali *Faks* – Izberite vrsto sporočil, ki jih boste poslali (omrežna storitev).

Uporabi paketno povezavo > *Da* – Za prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS nastavite storitev GPRS.

Podpora za znake > *Popolna* – Omogočite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih. Če izberete *Omejena*, se bodo na primer črke z naglasi morda pretvorile v druge znake. Če želite med pisanjem sporočila preveriti, kakšno bo videti, lahko izberete možnost za predogled. Glejte "Pisanje in pošiljanje" na strani 30.

Odgovor prek istega centra > *Da* – Omogočite prejemniku sporočila, da pošlje odgovor z uporabo vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil.

Morda jih lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev" na strani 11. Nastavitve lahko vnesete tudi ročno. Glejte "Konfiguracija" na strani 63.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sp.* in med naslednjim:

Povratnice > *Da* – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Velikost slik (večpredst. spor.) – Določite privzeto velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih.

Privzeti časi strani – Določite privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli sprejem večpredst. sporočil > *Da* ali *Ne* – Izberite, ali želite večpredstavnostna sporočila prejemati ali ne. Če izberete *V domačem omrež.*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja. Privzeta nastavitev za večpredstavnostno sporočanje je navadno *V domačem omrež.*

Dohodna večpredstavnostna spor., da bi nastavili samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil, prejem po potrditvi ali zavrnitev večpredstavnostnih sporočil. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

Dovoli oglase – Dovolite prejemanje oglasov ali ga preprečite. Ta nastavitev ni na voljo, če je nastavitev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne* ali če je nastavitev *Dohodna večpredstavnostna spor.* nastavljena na *Zavrni*.

Nastavitve konfiguracije > *Konfiguracija* – Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebne konfigur.* za večpredstavnostna sporočila. Izberite *Račun* in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

6. Imenik



V meniju *Imenik* lahko shranjujete in urejate kontaktne podatke, kot so imena, telefonske številke in naslovi. Imena in številke lahko shranite v pomnilnik telefona, na kartico SIM ali pa kombinirate oboje. Imena in številke, shranjene na kartici SIM, označuje .

■ Iskanje

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* in se pomaknite po imeniku ali vnesite prvo črko imena, ki ga iščete.

■ Shranjevanje imen in telefonskih številk

Imena in številke se shranijo v uporabljeni pomnilnik. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnos.** > *Dodaj novo vizitko* ter vnesite priimek, ime in telefonsko številko.

■ Shranjevanje števil, predmetov ali slike

V imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil. Za vizitko lahko izberete poseben ton zvonjenja.

Prva shranjena številka je določena za privzeto in označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke (na primer ). Ko izberete ime, se uporabi privzeta številka, razen če izberete drugo.

1. Poskrbite, da je izbrani pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.
2. Pomaknite se na vizitko, ki ji želite dodati novo številko ali beležko, in izberite **Detajli** > **Možnos.** > *Dodaj podrobnost*.
3. Če želite dodati telefonsko številko, izberite *Številka* in eno od vrst števil.
4. Če želite dodati še več podrobnosti, izberite besedilo, sliko v meniju *Galerija* ali novo sliko.
5. Da bi zamenjali vrsto številke, se pomaknite na zeleno številko in izberite **Možnos.** > *Spremeni vrsto*. Izbrano številko označite za privzeto tako, da izberete *Nastavi za privz.*

6. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite tako, da izberete **Shrani**.
7. Če se želite vrniti v pripravljenost, izberite **Nazaj** > **Izhod**.

■ Kopiranje vizitk

Poiščite vizitko, ki bi jo radi kopirali, in izberite **Možnos.** > **Kopiraj vizitko**. Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

■ Urejanje podrobnosti vizitk

1. Poiščite vizitko, ki bi jo radi uredili, izberite **Detajli** in se pomaknite do zelenega imena, številke, besedila ali slike.
2. Če želite urediti ime, številko ali beležko ali če želite zamenjati sliko, izberite **Možnos.** > **Uredi**.

Kode ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik pomenkov* ali *Naročena imena*.

■ Brisanje vizitk ali podrobnosti v njih

Če želite iz imenika telefona ali s kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > **Imenik** > **Zbriši vse vizitke** > **Iz pomnil. telefona** ali **Na kartici SIM**. Izbiro potrdite z vnosom zaščitne kode.

Če želite zbrisati vizitko, jo poiščite in izberite **Možnos.** > **Zbriši vizitko**.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, vizitko poiščite in izberite **Detajli**. Pomaknite se do zelene podrobnosti in izberite **Možnos.** > **Zbriši** > **Zbriši številko**, **Zbriši podrobnost** ali **Zbriši sliko**. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

■ Vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, v imeniku poiščite osebo, katere podatke želite poslati, in izberite **Detajli** > **Možnos.** > **Pošlji vizitko** > **Prek MMS**, **Prek SMS** ali **Prek Bluetooth**.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Vizitko zavržete tako, da izberete **Izhod** > **Da**.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Izbrani pomnilnik - Za privzeti imenik izberite kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite **Telefon in SIM**. V tem primeru se nova imena in številke shranjujejo v pomnilnik telefona.

Prikaz imenika - Izberite način prikaza imen in števil v meniju **Imenik**.

Prikaz imen - Izberite, ali naj bo najprej prikazan priimek ali ime.

Velikost pisave - Nastavite velikost pisave v imeniku.

Zasedenost pomnilnika - Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Skupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni** > **Imenik** > **Skupine**.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje** in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite **Določi**, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnos.** > **Spremeni**. Izberite **Išči** in zeleno vizitko. Če je funkcija **Hitro klicanje** izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti.

Navodila za hitro klicanje so v razdelku "Hitro klicanje" na strani 24.

■ Številke storitev in moje številke

Izberite **Meni** > **Imenik** in eno od naslednjih možnosti:

Številke storitev - Ta možnost omogoča klicanje števil storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Moje številke - Če želite pregledati telefonske številke, določene vaši kartici SIM. Ta možnost je prikazana samo, če so na kartici SIM shranjene številke.

7. Dnevnik klicev



Telefon zapisuje telefonske številke prepoznanih neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. Neodgovorjene in sprejete klice zapisuje samo, če to omogoča vaše omrežje, če je vklopljen in v dosegu omrežja.

Informacije o klicih prikažete tako, da izberete **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* ali *Klicane številke*. Če želite pregledati telefonske številke zadnjih neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev, izberite *Dnevnik klicev*. Zadnje prejemnike sporočil si ogledate tako, da izberete *Prejemniki sporočil*.

Če želite približne informacije o nedavni komunikaciji, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Trajanje klicev*, *Štev. paketnih podatkov* ali *Št. trajanja paket. pov.*

Število poslanih in prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil si ogledate tako, da izberete **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Dnevnik sporočil*.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nekateri števeci, vključno s števcem vseh klicev, se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

■ Podatki o položaju (lokaciji)

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju. Zagotovite lahko, da se bodo podatki o vašem položaju poslali samo, če to odobrite (omrežna storitev). Glede naročnine in dogovora o pošiljanju podatkov o položaju se obrnite na ponudnika storitev. Nekatera omrežja omogočajo zahtevanje podatka o lokaciji telefona (omrežna storitev).

Če želite sprejeti ali zavrniti zahtevo po položaju, izberite **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem. Telefon prikaže obvestilo *Prezrta zahteva po položaju: 1*. Prezrto zahtevo si ogledate tako, da izberete **Prikaži**.

Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Določanje položaja* > *Dnevnik položajev* > *Odpri mapo* ali *Zbriši vse*.

8. Nastavitve



V tem meniju lahko nastavite ali spremenite profile, teme in osebne bližnjice, nastavitve ure in datuma, klicne nastavitve, nastavitve povezovanja, telefona, glavnega zaslona, malega zaslona, tonov, dodatne opreme, konfiguracijske in varnostne nastavitve; lahko tudi obnovite nastavitve telefona na prvotne vrednosti.

■ Profili

V telefonu je shranjenih več skupin nastavitvev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** in profil.

- Izbrani profil vključite tako, da izberete **Vključi**.
- Če želite profil prilagoditi, izberite **Prilagodi** in želeno nastavitvev ter jo spremenite.
- Če želite profil vključiti za čas do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite zeleni čas do izteka profila. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

■ Teme

Z vklopom teme lahko spremenite videz zaslona telefona. Tema lahko vključuje sliko za ozadje, ton zvonjenja, ohranjevalnik zaslona in barvno shemo. Teme so shranjene v mapi **Galerija**.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme** in med naslednjim:

Izberi temo – Nastavite temo za telefon. Odpre se seznam map v meniju **Galerija**. Odprite mapo **Teme** in izberite eno od njih.

Naloži temo – Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem. Glejte "Nastavitve za nalaganje" na strani 93.

■ Toni

Nastavitve izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni** in uredite nastavitve, ki so na voljo. Iste nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**. Glejte "Profili" na strani 51.

Če želite nastaviti zvonjenje samo za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite **Opozori za:**. Poiščite zeleno skupino klicancev ali izberite možnost **Vse klice** in **Označi**.

■ Zaslón

V nastavitvah zaslóna lahko prilagodite način prikaza vsebine.

Glavni zaslon

Izberete lahko nastavitve začetnega (glavnega) zaslóna.

Nastavitve pripravljenosti

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Glavni zaslon** in med naslednjim:

Ozadje - Če želite, da telefon na začetnem zaslonu prikazuje sliko za ozadje. Izberite **Ozadja** in eno od naslednjih možnosti:

- **Slika** ali
- **Niz strani** in sliko ali niz strani v meniju **Galerija** ali
- **Odpri Kamera**.

Če želite v telefon naložiti več slik, izberite **Naloži slike**.

Aktivna pripravljenost - Vključite aktivno pripravljenost. Izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Prilagodi prikaz** - Če želite zamenjati in preurediti vsebino na zaslonu **Možnos.** > **Premakni vsebino**.
- **Tipka aktivne pripravljenosti** - Zamenjajte tipko za dostop do navigacijskega načina. Ta nastavek je na voljo tudi v meniju **Moje bližnjice**. Glejte "Vklop aktivne pripravljenosti" na strani 55.

Barva pisave v pripravljenosti - Izberite barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Ikone navigacijske tipke - Nastavite ikone tipke za pomikanje, ki so prikazane v stanju pripravljenosti.

Animacija pokrovčka - Izberite, ali se naj ob odpiranju in zapiranju pokrovčka prikaže animacija. Animacija pokrovčka je vidna samo, če jo podpira aktivna tema in če je v temi vključena. Glejte "Teme" na strani 51.

Logo operaterja - Vključite ali izključite prikaz operaterjevega logotipa.

Informacija o celici > *Vključeno* - Če želite od mobilnega operaterja prejemati informacije glede na uporabljeno celico omrežja (omrežna storitev).

Ohranjevalnik zaslona

Ohranjevalnik zaslona nastavite tako, da izberete *Meni* > *Nastavitve* > *Glavni zaslon* > *Ohranjevalnik zaslona* > *Ohranjev. zaslona* > *Slika, Niz strani, Odpri Kamero, Video posnetek, Analogna ura* ali *Digitalna ura*. Če želite v telefon naložiti več ohranjevalnikov zaslona, izberite *Naloži slike*. Izberite *Zakasnitev*, po kateri naj se ohranjevalnik zaslona vključi. Ohranjevalnik vključite tako, da izberete *Vključeno*.

Velikost pisave

Tu lahko izberete velikost pisave za *Sporočila*, *Imenik* in *Splet*. Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Glavni zaslon* > *Velikost pisave* in med naslednjim:

Sporočila - Izberite velikost pisave v sporočilih. Izberite *Zelo majhna pis.*, *Običajna pisava* ali *Velika pisava*.

Imenik - Izberite velikost pisave za imena v imeniku. Izberite *Običajna pisava* ali *Velika pisava*.

Splet - Izberite velikost pisave na mobilnih internetnih straneh. Izberite *Zelo majhna pis.*, *Majhna pisava* ali *Velika pisava*.

Mali zaslon

Izberete lahko možnosti prikaza za mali zaslon na sprednji strani telefona.

Ohranjevalnik zaslona

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Mali zaslon* > *Ohranjevalnik zaslona* > *Ohranjev. zaslona* > *Analogna ura* ali *Digitalna ura*. Izberite *Zakasnitev*, po kateri naj se ohranjevalnik zaslona vključi. Ohranjevalnik vključite tako, da izberete *Vključeno*.

■ Ura in datum

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* in med naslednjim:

Čas – Če želite vključiti ali izključiti prikaz ure v pripravljenosti, nastaviti točni čas ter izbrati časovni pas in zapis časa.

Datum – Vključite prikaz datuma v pripravljenosti, ga nastavite ter izberite zapis in ločilo.

Samonastavljanje ure in datuma (omrežna storitev) – Nastavite samodejno posodabljanje ure in datuma glede na ustrezni časovni pas.

■ Moje bližnjice

Do najpogostejše uporabljenih funkcij lahko hitro dostopate, če uporabite funkcijo *Moje bližnjice*.

Leva izbirna tipka

Če želite levi izbirni tipki določiti funkcijo z vnaprej nastavljenega seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Leva izbirna tipka*. Glejte tudi "Pripravljenost" na strani 19.

Da bi v pripravljenosti vključili funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Pojdi na**, izberite **Pojdi na** in izbrano funkcijo na osebni seznamu.

Izberite **Možnos.** in eno od naslednjih možnosti:

Izberi možnosti – Če želite na seznam dodati funkcijo (ali jo odstraniti). Pomaknite se do želene funkcije in izberite **Označi** ali **Opusti**.

Razvrsti – Prerazvrstite funkcije na svojem seznamu bližnjic. Poiščite funkcijo, ki jo želite premakniti, in izberite **Premak.** Pomaknite se, kamor želite funkcijo premakniti, in izberite **OK**. Postopek ponovite, če želite premakniti še druge funkcije. Ko končate razvrščanje, izberite **Končaj** > **Da**.

Desna izbirna tipka

Če želite desni izbirni tipki določiti funkcijo telefona z vnaprej sestavljenega seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Desna izbirna tipka*. To funkcijo lahko uporabljate samo, če jo podpira vaš mobilni operater ali ponudnik storitev.

Navigacijska tipka

Ta tipka omogoča premikanje navzgor, navzdol, levo in desno. Če želite navigacijski tipki dodeliti druge funkcije telefona z vnaprej sestavljenega seznama, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Navigacijska tipka**. Poiščite želeno tipko ter izberite **Sprem.** in funkcijo na seznamu. Funkcijo odstranite s tipke tako, da izberete **(prazno)**. Če želite tipki znova dodeliti funkcijo, izberite **Določi**.

Vklop aktivne pripravljenosti

S to funkcijo lahko izberete, kako vključiti aktivno pripravljenost. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Tipka aktivne pripravljenosti** > **Navigac. tipka gor**, **Navigac. tipka dol** ali **Nav. tipka gor/dol**.

Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko kličete in vključujete funkcije telefona. Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku **Jezik za prepoznavanje govora** v razdelku "Telefon" na strani 61.

Funkcije telefona, ki jih želite vključevati z glasovnimi ukazi, določite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Glasovni ukazi** in mapo. Pomaknite se do zelene funkcije.  označuje, da je glasovna oznaka vključena. Glasovni ukaz izključite tako, da izberete **Možnos.** > **Odstrani**. Če želite vključiti glasovno oznako, izberite **Dodaj**. Vključeni glasovni ukaz predvajate tako, da izberete **Predvaj.** Če želite uporabljati glasovne ukaze, glejte "Izboljšano glasovno klicanje" na strani 24.

Glasovne ukaze lahko upravljate. Pomaknite se do funkcije telefona in izberite med naslednjimi možnostmi:

Uredi ali **Odstrani** - Zamenjajte ali izključite glasovni ukaz za izbrano funkcijo.

Odstrani vse - Izključite glasovne ukaze za vse funkcije telefona, ki so na seznamu glasovnih ukazov.

■ Povezovanje

Telefon lahko povezujete z združljivimi napravami po brezžični povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu USB (CA-53). Izberete lahko tudi nastavitve za klicne povezave EGPRS ali GPRS.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Hands-Free, Headset, Network Access, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial-up Networking Profile, SIM Access Profile, Serial Port Profile, Human Interface Device Profile, Personal Area Network Profile, Advanced Audio Distribution Profile in Audio Video Remote Control Profile. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo porabo energije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov. Ker naprave Bluetooth komunicirajo po radijskih valovih, ni obvezno, da so v vidnem polju, vendar pa lahko med povezavo pride do motenj zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Povezavo Bluetooth nastavite tako:

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.
2. Funkcijo Bluetooth vključite ali izključite tako, da izberete **Bluetooth** > **Vključen** ali **Izključen**.  označuje aktivno povezavo Bluetooth.
3. Izberite **Poišči zvočne dodatke**, da bi poiskali združljive naprave Bluetooth in izbrali tisto, ki jo želite povezati s telefonom. Naprave Bluetooth v dosegu poiščete tako, da izberete **Seznanjene naprave**. Izberite **Novo**, da se prikažejo vse naprave Bluetooth v dosegu. Pomaknite se do zelene naprave in izberite **Seznani**.
4. Vnesite kodo Bluetooth, da napravo seznanite s telefonom. To kodo morate vnesti samo pri prvi povezavi naprave. Telefon nato vzpostavi povezavo z napravo in lahko začnete prenos podatkov.

Nastavitve

Če želite določiti, kako naj bo vaš telefon prikazan drugim napravam Bluetooth, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Vidnost mojega telefona* ali *Ime mojega telefona*.

Če telefon uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo.

Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.

Druga možnost je, da izključite funkcijo Bluetooth. To ne vpliva na druge funkcije telefona.

Povezava

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth*. Izberite *Aktivne naprave*, da preverite, katera povezava Bluetooth je trenutno aktivna. Če si želite ogledati seznam naprav Bluetooth, ki so trenutno seznanjene s telefonom, izberite *Seznanjene naprave*.

Izberite **Možnos.**, da bi dostopali do možnosti, ki so na voljo glede na stanje naprave in povezave Bluetooth.

Paketni podatki

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet.

Storitev EGPRS je podobna GPRS, vendar omogoča hitrejšo povezavo. Več informacij o razpoložljivosti storitev EGPRS in GPRS ter hitrosti prenosa dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Storitev (E) GPRS uporabljajo večpredstavnostna sporočila (MMS), pretakanje video vsebin, brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML), nalaganje aplikacij Java in klicna povezava za računalnik.

Če ste izbrali nosilec GPRS, bo telefon uporabil EGPRS, če je ta v omrežju na voljo. Med storitvama EGPRS in GPRS ne morete izbirati, v nekaterih aplikacijah pa lahko izbirate med GPRS ali *Podatki GSM* (hitri komutirani prenos podatkov, CSD).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Paketna povezava* in med naslednjim:

Po potrebi – Če želite, da se telefon poveže s storitvijo za paketni prenos podatkov, ko jo aplikacija zahteva, in ob izhodu iz aplikacije konča povezavo.

Neprek. zveza – Nastavite telefon tako, da se ob vklopu samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov.  ali  označuje, da je storitev GPRS ali EGPRS na voljo.

Če med vzpostavljeno povezavo GPRS ali EGPRS koga pokličete ali kdo pokliče vas ali če prejmete besedilno sporočilo, se prikaže znak  ali , ki označuje, da je povezava GPRS ali EGPRS začasno prekinjena (zadržana).

Nastavitve paketne povezave

Telefon lahko povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu USB in ga uporabite kot modem za povezavo (E) GPRS v računalniku.

Če želite določiti nastavitve povezave (E) GPRS v računalniku, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Paketna povez.** > **Nastavitve paketne povezave** > **Aktivna dostopna točka** in vključite želeno dostopno točko. Izberite **Uredi aktivno dostopno točko** > **Naziv za dostopno točko**, vnesite ime, če želite spremeniti nastavitve dostopne točke, in izberite **OK**. Izberite **Dostopna točka za paketno povez.**, vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem EGPRS in izberite **OK**.

Nastavitve klicne povezave EGPRS ali GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom One Touch Access. Glejte "Nokia PC Suite" na strani 98. Če ste določili nastavitve v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Prenos in sinhronizacija podatkov

Koledar, beležke in imenik lahko sinhronizirate z drugo združljivo napravo (na primer mobilnim telefonom), združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Vaš telefon omogoča prenos podatkov z združljivim osebnim računalnikom ali drugo združljivo napravo, tudi ko ga uporabljate brez kartice SIM. Ko ta ni vstavljena, so nekatere funkcije v menijih zamegljene in jih ni mogoče uporabljati. Brez kartice SIM sinhronizacija z oddaljenim internetnim strežnikom ni mogoča.

Če želite kopirati ali sinhronizirati podatke v telefonu, morajo biti ime naprave in nastavitve na seznamu partnerjev v imeniku za prenose. Če prejmete podatke od druge naprave, na primer mobilnega telefona, se partner samodejno doda na seznam z uporabo kontaktnih podatkov iz druge naprave. [Sinhr. s strežn.](#) in [Nastavitve za sinhronizacijo PC](#) sta prvotna elementa na seznamu.

Če želite na seznam dodati novega partnerja, na primer novo napravo, izberite **Meni** > [Nastavitve](#) > [Povezovanje](#) > [Prenos podatkov](#) > [Možnos.](#) > [Dodaj vizitko](#) > [Sinhron. telefona](#) ali [Kopiranje med tel.](#) in vnesite nastavitve glede na vrsto prenosa.

Če želite urediti nastavitve kopiranja in sinhroniziranja, na seznamu partnerjev izberite vizitko in [Možnos.](#) > [Uredi](#).

Izbranega partnerja zbrisate tako, da izberete [Možnos.](#) > [Zbriši](#) > **OK**. Vnosov [Sinhr. s strežn.](#) in [Sinhron. telefona](#) ni mogoče zbrisati.

Prenos podatkov z združljivo napravo

Za sinhroniziranje se uporablja brezžična tehnologija Bluetooth. Druga naprava je v pripravljenosti.

Prenos podatkov začnete tako, da izberete **Meni** > [Nastavitve](#) > [Povezovanje](#) > [Prenos podatkov](#) in partnerja na seznamu, vendar ne [Sinhr. s strežn.](#) ali [Sinhr. z računal.](#). Glede na nastavitve se bodo izbrani podatki kopirali ali sinhronizirali. Tudi v drugi napravi morate vključiti prejem podatkov.

Sinhronizacija iz združljivega računalnika

Če želite sinhronizirati koledar, beležke in imenik v združljivem računalniku, uporabite brezžično tehnologijo Bluetooth ali podatkovni kabel USB (CA-53). Potrebujete tudi ustrezno različico programskega paketa Nokia PC Suite, nameščeno v računalniku. Informacije o paketu Nokia PC Suite boste našli v razdelku "Povezovanje z računalnikom" na strani 98.

Sinhronizacijo podatkov imenika, koledarja in beležk z združljivim osebnim računalnikom začnete v računalniku.

Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati internetni strežnik, se morate naročiti na storitev sinhroniziranja. Več informacij in nastavitve za uporabo te storitve lahko

dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev" na strani 11 in "Konfiguracija" na strani 63.

Sinhronizacijo podatkov z internetnim strežnikom začnete v telefonu.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinhr. s strežn..* Glede na nastavitve izberite *Pripravljam sinhronizacijo* ali *Začenjam kopiranje*.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med pomnilniško kartico, vstavljeno v telefonu, in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge. Uporabljate ga lahko tudi s programsko opremo Nokia PC Suite.

Če želite vključiti pomnilniško kartico za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel, in ko telefon prikaže navodilo *Pod. kabel USB je priključen. Izberite način.*, izberite **OK** in med naslednjimi možnostmi:

Način Nokia - Če želite kabel uporabiti za opremo Nokia PC Suite.

Tisk. in predstavn. - Če želite slike v telefonu natisniti neposredno z združljivim tiskalnikom.

Shranj. podatkov - Vključite pomnilniško kartico za prenos podatkov.

Način USB zamenjate tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Podatk. kabel USB* > *Način Nokia*, *Tiskanje* ali *Shranj. podatkov*.

■ Klicanje

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in med naslednjim:

Preusmeritve - Preusmerite dohodne klice (omrežna storitev). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati. Glejte *Zapore klicev* v razdelku "Varnost" na strani 64.

Sprejem klicev s katerokoli tipko > *Vključen* - Če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen desne in leve izbirne tipke, tipk za glasnost, sprožilca kamere ali tipke za konec.

Sprejem klica z odpiranjem pokr. > *Vključeno* - Nastavite sprejemanje klicev z odpiranjem telefona. Če je ta nastavev izključena, morate odpreti pokrovček in nato pritisniti klicno tipko.

Samodejno ponovno klicanje > *Vključeno* - Nastavite telefon tako, da bo po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.

Hitro klicanje > *Vključeno* ter imena in telefonske številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (od **2** do **9**). Številko pokličete tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > *Vključi* - Če želite, da vas telefon med že vzpostavljenim klicem opozori na novega (omrežna storitev). Glejte "Čakajoči klic" na strani 25.

Povzetek po klicu > *Vključen* - Da bo telefon po vsakem klicu na kratko izpisal čas trajanja in stroške klica (omrežna storitev).

Pošlji lastno številko > *Da* - Da bi oseba, ki jo kličete, videla vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete nastavev *Omrežna nastavit*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev.

■ Telefon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* in med naslednjim:

Jezikovne nastavitve > *Jezik telefona* - Nastavite jezik besedil na zaslonu (uporabniškega vmesnika). Če izberete *Samodejno*, telefon nastavi jezik skladno s podatki na kartici SIM.

- Če želite nastaviti jezik kartice USIM, izberite *Jezik SIM*.
- Če želite izbrati jezik predvajanja govora, izberite *Jezik za prepoznavanje govora*. Glejte "Klic z glasovnim izbiranjem" na strani 24 in *Glasovni ukazi* v razdelku "Moje bližnjice" na strani 54.

Zasedenost pomnilnika - Preverite, koliko pomnilnika je zasedenega oziroma prostega in koliko ga porabijo različne funkcije.

Varnostno zaklepanje tipkovnice - Nastavite telefon tako, da bo pred odklepanjem tipkovnice zahteval zaščitno kodo. Vnesite zaščitno kodo in izberite *Vključeno*. Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

Samozaklepanje tipkovnice – Vključite samodejno zaklepanje tipkovnice. Izberite **Vključeno** in zakasnitev, da vključite zaklepanje, ali **Izključeno**, da ga izključite.

Možn. prof. Polet – Nastavite telefon tako, da bo ob vsakem vklopu vprašal, ali želite uporabiti **Profil Polet**. **Profil Polet** je način, v katerem je izklopljena povezava z brezžičnimi omrežji. **Profil Polet** morate uporabljati na območjih, kjer ni priporočena ali je prepovedana uporaba brezžičnega oddajnika.

Pozdrav – Napišite pozdravno sporočilo, ki se ob vklopu telefona prikaže na zaslonu.

Posodobitve telefona – Oglejte si trenutno različico programske opreme telefona, naložite novo programsko opremo in jo namestite. Glejte "Posodabljanje programske opreme telefona" na strani 65.

Izbira operaterja > **Samodejna** – Telefon bo samodejno poiskal eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju. Izberite **Ročna**, če želite sami izbrati omrežje, za katero je vaš operater podpisal pogodbo o gostovanju.

Potrdi dejanja storitev SIM. Ta možnost je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira. Glejte "Storitve SIM" na strani 97.

Vklop pomoči – Izberite, ali naj telefon prikazuje besedila pomoči.

Ton ob vklopu – Nastavite telefon tako, da bo ob vklopu predvajal ton.

Ton ob izklopu – Izberite, ali naj telefon predvaja ton ob izklopu. Meni je viden samo, če je ton v meniju **Teme** ali če je del izklopne funkcije vašega ponudnika storitev.

Nastavitve zapiranja pokrov. – Izberite, ali naj telefon preide v pripravljenost ali naj vse aplikacije ostanejo odprte, ko zaprete pokrovček.

■ Dodatna oprema

Ta meni je prikazan samo, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo razen polnilnika.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Dodatna oprema**. Če je bila oprema že kdaj povezana s telefonom, lahko izberete ustrezni meni. Glede na vrsto dodatne opreme lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil – Določite profil, ki naj se samodejno vključi ob povezavi telefona z izbrano opremo.

Samodejni sprejem klicev – Omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozarjanje na dohodni klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

Osvetlitev – Omogoča trajno osvetlitev, če izberete *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku na tipke.

Zaznavanje vžiga > *Vključeno* – Če želite, da se telefon, ko je priključen na popoln komplet za vgradnjo v vozilo, samodejno izklopi približno 20 sekund po izklopu motorja vozila.

Besedilni telefon > *Uporabi besedilni telefon* > *Da* – Uporabite nastavitve besedilnega telefona namesto nastavitve slušalk.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev, kot so večpredstavnostna sporočila, pomenki, sinhronizacija, e-poštna aplikacija, pretakanje, Pritisni in govori ter brskalnik. Morda vam jih bo ponudnik storitev poslal v nastavitvenem sporočilu.

Navodila za shranjevanje tako prejetih nastavitve so v razdelku "Nastavitvena storitev" na strani 11.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* in med naslednjim:

Privzete nastavitve konfigur. – Oglejte si v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Poiščite ponudnika in izberite **Detajli**, da se prikaže seznam aplikacij, ki jih podpirajo nastavitve konfiguracije tega ponudnika. Izberite **Možnos.** > *Nast. za privzeto*, da nastavitve izbranega ponudnika določite za privzete. Če želite nastavitve zbrisati, izberite **Zbriši**.

Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah – Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dostopna točka – Oglejte si seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in

dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko GSM omrežja na klic, se pomaknite na dostopno točko in izberite **Možnos.** > *Podrobnosti*.

Povez. s podporo pri ponudniku stor. – Prenesite konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev (če je to mogoče).

Osebn. nastav. konfiguracije – Če želite dodati, vključiti ali zbrisati osebne račune za različne storitve. Če še nimate osebnih računov in bi radi enega dodali, izberite **Nov rač.**, sicer pa **Možnos.** > *Dodaj nov niz*. Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Če želite zbrisati ali vključiti osebni račun, ga poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši* ali *Vključi*.

■ Varnost

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* in med naslednjim:

Zahteva za vnos kode PIN – Nastavite telefon tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval vnos kode PIN. Nekaterne kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.

Zapore klicev – Omejite dohodne ali odhodne klice (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje – Omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.

Zaprta skupina uporabnikov – Določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate (omrežna storitev).

Področje zaščite > *Telefon* – Nastavite telefon tako, da bo zahteval vnos zaščitne kode vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite *Pomnilnik*, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.

Kode za dostop – Če želite nastaviti trenutno kodo (U) PIN ali spremeniti zaščitno kodo ali kodo (U) PIN, PIN2 ali geslo za zapore.

Uporabljena koda – Izberite, ali naj se uporablja koda PIN ali UPIN.

[Certifikati certifikatne agencije](#) ali [Certifikati uporabnika](#) – Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu. Glejte "Certifikati" na strani 95.

[Nastavitve zaščitnega modula](#) – Če si želite ogledati [Podrobnosti zaščitnega modula](#), vključite možnost [Zahteva po kodi PIN za modul](#) ali spremenite kodi PIN za modul in za podpisovanje. Glejte tudi "Kode za dostop" na strani 10.

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti nekatere prvotne nastavitve menijev, izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Povrni tovarn.nast.](#) in vnesite zaščitno kodo. Podatki, ki ste jih vnesli ali naložili, se pri tem ne zбриšejo. To na primer ne vpliva na imena in telefonske številke, shranjene v meniju [Imenik](#).

■ Posodobljanje programske opreme telefona

Posodobljanje programske opreme lahko začnete v meniju [Posodobitve telefona](#). Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje posodobitve programske opreme neposredno v napravo po mobilnem omrežju; ta funkcija se imenuje FOTA (Firmware Over The Air).



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev FOTA, varnostno kopirajte podatke.

Nalaganje

Izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Telefon](#) > [Posodobitve telefona](#), da od ponudnika storitev zahtevate posodobitve programske opreme telefona, ki so na voljo. Izberite [Podrob. o trenutni program. opremi](#), da bi si ogledali trenutno različico programske opreme. Izberite [Naloži programsko opremo za telefon](#), da bi naložili posodobitev (če je na voljo) in jo namestili. Ravnajte po navodilih na zaslonu.

Namestitev

Izberite *Namesti posodob. program. opreme*, da se začne namestitev, če ste jo po nalaganju programske opreme preklicali.

Posodabljanje lahko traja nekaj minut.



Opomba: Če imate pri nameščanju težave, se obrnite na ponudnika storitev.

9. Meni operaterja

Ponudnik storitev je v vaš telefon morda dodal poseben meni, značilen za operaterja. Funkcija tega menija je popolnoma odvisna od ponudnika storitev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

10. Galerija



V tem meniju lahko urejate grafike, slike, posnetke in tone. Te datoteke so urejene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Datoteke v meniju [Galerija](#) zasedajo pomnilnik telefona. Pomnilnik lahko razširite z združljivo pomnilniško kartico, na katero shranite slike, teme, grafike, tone zvonjenja, video in zvočne posnetke iz menija [Galerija](#).

Če želite upravljati datoteke in mape:

1. Izberite **Meni** > [Galerija](#). Prikaže se seznam map. Če je v telefonu vstavljena pomnilniška kartica, se prikaže mapa [Pomnilniška kart.](#), [\(ni formatir.\)](#) ali ime kartice.
2. Poiščite želeno mapo. Izberite **Odpri**, da odprete seznam datotek v mapi. Izberite **Možnos.**, da bi videli, katere so na voljo.
3. Poiščite želeno datoteko in izberite **Odpri**. Izberite **Možnos.**, da bi videli, katere so na voljo.

■ Formatiranje pomnilniške kartice

Če želite formatirati novo pomnilniško kartico, izberite **Meni** > [Galerija](#). Poiščite mapo pomnilniške kartice in izberite **Možnos.** > [Format. pom. kart.](#)

11. Predstavnost



■ Digitalna kamera

Fotografije in video posnetke lahko snemate z vgrajeno digitalno kamero. Kamera snema slike v zapisu JPEG in video posnetke v zapisu 3GPP. Objektiv je na sprednji strani telefona. Barvni zaslon deluje kot iskalo.

Fotografiranje

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera** > **Slikaj** ali pritisnite sprožilec kamere in izberite **Slikaj**.
Telefon shranjuje fotografije v meni **Galerija** > **Slike**, razen če ste nastavili shranjevanje na pomnilniško kartico.
2. Če želite posneti še eno fotografijo, izberite **Nazaj**.
3. Če želite približati ali oddaljiti snemani predmet, pritisnite navigacijsko tipko navzgor ali navzdol.
4. Da bi posneli do pet fotografij v hitrem zaporedju, izberite **Možnos.** > **Vkl. zaporedje slik** > **Zapored..** Še eno fotografijo posnamete tako, da izberete **Možnos.** > **Nova slika**.
Pri večji ločljivosti lahko posnamete manj zaporednih fotografij.
5. Če želite fotografijo poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**.
6. 10-sekundno zakasnitev sprožilca pred fotografiranjem nastavite tako, da izberete **Možnos.** > **Vkl. samosprožilec** > **Začni**.
Ko je samosprožilec zagnan, telefon piska; tik pred fotografiranjem piska hitreje. Kamera po zakasnitvi posname fotografijo in jo shrani v mapo **Galerija** > **Slike**.
Če je svetloba šibka, kamera samodejno prilagodi čas osvetlitve, da bi bila fotografija bolj kakovostna.
Ta naprava Nokia podpira zajem slike v ločljivosti 640 x 480 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Snemanje video posnetka

Izberite [Meni](#) > [Predstavnost](#) > [Kamera](#) > [Možnos.](#) > [Video](#) > [Snemaj](#). Snemanje prekinete tako, da izberete [Zač. ust.](#), nadaljujete pa ga tako, da izberete [Nadaljuj](#). Snemanje ustavite tako, da izberete [Ustavi](#). Telefon shrani video posnetek v mapo [Galerija](#) > [Video posn..](#) Če želite prikazati možnosti, izberite [Možnos..](#)

Nastavitve kamere

Izberite [Meni](#) > [Predstavnost](#) > [Kamera](#) > [Možnos.](#) > [Nastavitve](#) in uredite nastavitve, ki so na voljo.

Učinki v kameri

Izberite [Meni](#) > [Predstavnost](#) > [Kamera](#) > [Možnos.](#) > [Učinki](#) in eno od možnosti, ki so na voljo.

■ Predstavnostni predvajalnik

S tem predvajalnikom lahko pregledujete, predvajate in nalagate datoteke, kot so slike, zvočni in video posnetki ter animacije. Poleg tega omogoča pretakanje združljivih video posnetkov iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite [Meni](#) > [Predstavnost](#) > [Predvajalnik](#) > [Odpri Galerijo](#), [Zaznamki](#), [Pojdi na naslov](#) ali [Naloži večpred..](#)

Nastavitev storitve pretakanja vsebin

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za pretakanje v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev" na strani 11. Navodila za ročni vnos nastavitvev so v razdelku "Konfiguracija" na strani 63.

Izberite [Meni](#) > [Predstavnost](#) > [Predvajalnik](#) > [Nast. pretakanja](#) in med naslednjim:

[Konfiguracija](#) – Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo pretakanje. Izberite ponudnika storitev, [Privzeto](#) ali [Osebn. konfigur.](#)

[Račun](#) – Izberite račun storitve za pretakanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

■ Predvajalnik glasbe

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje skladb, posnetkov in zvočnih datotek MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+ ali eAAC+, ki ste jih prenesli v telefon z aplikacijo Nokia Music Manager. Telefon samodejno prepozna glasbene datoteke in jih doda na privzeti seznam skladb.

Predvajanje skladb

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predv.glasbe*. Prikažejo se podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu za predvajanje.
2. Če želite predvajati neko skladbo, se pomaknite nanjo in izberite .
3. Na začetek naslednje skladbe se premaknete s tipko , za premik na začetek prejšnje skladbe pa dvakrat pritisnite tipko .
4. Če želite previti trenutno predvajano skladbo nazaj, izberite in pridržite . Če jo želite previti naprej, izberite in pridržite . Ko dosežete želeni del, tipko spustite.
5. Predvajanje prekinete tako, da izberete .



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Nastavitve

V meniju *Predv.glasbe* so lahko na voljo naslednje možnosti:

Seznam skladb - Oglejte si vse skladbe na seznamu predvajanja. Če želite predvajati skladbo, se pomaknite na želeno skladbo in izberite **Predvaj..**

Knjižnica glasbe - Brskajte po svoji knjižnici glasbe skladno z naslednjimi merili: *Vse skladbe*, *Izvajalci*, *Albumi*, *Zvrsti*, *Skladatelji* ali *Seznami skladb*. Vsebino knjižnice glasbe posodobite tako, da izberete *Posodobí Knjižnico*.

Možn. predvajanja > *Naključno* > *Vključeno* - Predvajajte skladbe na izbranem seznamu po naključnem vrstnem redu. Izberite *Ponavljajoče* > *Trenutna skladba* ali *Vse skladbe*, če želite trenutno skladbo ali celoten seznam skladb nenehno ponavljati.

Izenačev. predst. – Odprite seznam nizov izenačevalnika. Glejte "Izenačevalnik" na strani 75.

Dodaj k Priljubljen. – Dodajte trenutno skladbo na seznam **Priljubljene**.

Predv. (Bluetooth) – Vzpostavite povezavo z zvočno dodatno opremo z vmesnikom Bluetooth in z njo predvajajte glasbo.

Uporabi ton – Uporabite trenutno skladbo, na primer za ton zvonjenja. Odpre se seznam razpoložljivih možnosti za ton.

Pošlji – Pošljite izbrano datoteko v večpredstavnostnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth.

Spletna stran – Vzpostavite povezavo s spletno storitvijo, povezano s trenutno skladbo. Ta funkcija je na voljo samo, če skladba vključuje naslov storitve.

Nalaganje glasbe – Naložite glasbo iz spleta.

Stanje pomnilnika – Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**. Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

Shranjevanje radijskih postaj

1. Če želite začeti iskanje postaj, pridržite ◀ ali ▶. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz, če pritisnete ◀ ali ▶.
2. Če želite postajo shraniti na mesto od 1 do 9 v pomnilniku, pridržite ustrezno številsko tipko.
3. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20, pritisnite 1 ali 2 in pridržite zeleno številsko tipko od 0 do 9.
4. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Poslušanje

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Radio*.
2. Do zelene postaje se pomaknite z ▲ ali ▼ ali pa pritisnite tipko na slušalkah.
3. Če želite izbrati mesto shranjene postaje, pritisnite ustrezno številsko tipko.
4. Izberite **Možnos.** in med naslednjim:

Izključí – Izklopite radio.

Shrani postajo in vnesite ime, da shranite novo radijsko postajo.

Visual Radio – Nastavite uporabo radijske aplikacije, ki podpira tudi vidno vsebino (omrežna storitev). Informacije o razpoložljivosti in cenik lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Aplikacija Visual Radio prikazuje besedilo in grafične informacije, ki jih pošiljajo nekatere radijske postaje.

Zvočnik ali *Slušalke* – Poslušajte radio po zvočniku (samo za UKV-radio) ali slušalkah. Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk deluje kot radijska antena.

Mono izhod ali *Stereo izhod* – Poslušajte radio v mono ali stereo načinu.

Postaje – Izberite seznam shranjenih postaj. Če želite zbrisati ali preimenovali postajo ali vnesti kodo ID za radijsko postajo z vidno vsebino, se pomaknite do zelene postaje in izberite **Možnos.** > *Zbriši postajo* ali *Preimenuj* ali *ID za vizual. stor.*

Poišči vse postaje – Zaženite samodejno iskanje in shranjevanje vseh radijskih postaj, ki so na voljo. Izbrane bodo samo postaje z najmočnejšim signalom.

Nastavi frekvenco – Vnesite frekvenco radijske postaje, ki jo želite poslušati.

Imenik postaj – Vključite storitev imenika postaj (omrežna storitev), poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite za poznejšo uporabo.

Omog. vizualne st. – Če želite nastaviti samodejni vklop aplikacije Visual Radio ob vklopu radia, izberite *Omog. vizualne st.* > *Samodejno*.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radia.

■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice. To je uporabno, če želite na primer posneti ime in telefonsko številko, da bi si ju pozneje zapisali.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik*.
2. Če želite začeti snemanje, izberite . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnos.** > *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci slišali tiho piskanje. Med snemanjem držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.
3. Snemanje ustavite tako, da izberete .
Posnetek se shrani v mapo *Galerija* > *Zvočni posn.*
4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možnos.** > *Predv. zadnji posn.*
5. Če želite zadnji posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth, izberite **Možnos.** > *Pošlji zadnji posn.*

Seznam posnetkov

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik* > **Možnos.** > *Seznam posn.*
Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*.
2. Odprite mapo *Zvočni posn.*, da odprete seznam posnetkov.
3. Izberite **Možnos.**, da bi nastavili možnosti za datoteke v meniju *Galerija*. Glejte "Galerija" na strani 68.

Določitev mape za shranjevanje

Če želite namesto mape *Zvočni posn.* nastaviti drugo privzeto mapo v meniju *Galerija*, izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik* > **Možnos.** > *Izberi pomnilnik* in mapo s seznama.

■ Izenačevalnik

Izenačevalnik izboljša kakovost zvoka predvajalnika glasbe z okrepitevijo ali dušenjem frekvenčnih pasov.

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Izenačevaln..*
2. Če želite vključiti niz, izberite enega od nizov izenačevalnika in **Vključi**.
3. Če želite prikazati, urediti ali preimenovati izbrani niz, izberite **Možnos.** > *Prikaži*, *Uredi* ali *Preimenuj*.

Vseh nizov ne morete urediti ali preimenovati.

■ Stereo širitev

To funkcijo lahko uporabljate samo, če je bil vaš mobilni telefon Nokia že povezan z združljivimi stereo slušalkami.

Če želite izboljšati zvok, ki je na voljo v stereo tehniki, s širšim stereo učinkom, izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Stereo širitev* > *Vključeno*.

12. Pritisni in govori



Pritisni in govori (push to talk) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v omrežju GSM/GPRS (omrežna storitev). Omogoča neposredno glasovno komunikacijo. Povezavo s storitvijo vzpostavite tako, da pritisnete tipko za povečanje glasnosti.

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi, ki imajo združljive naprave. Med vzpostavljeno povezavo klicanim osebam ni treba sprejemati klicev. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da so prejemniki slišali klic.

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju storitve in njeni ceni lahko dobite pri mobilnem operaterju. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti potrebne nastavitve za to storitev. Glejte "Nastavitve Pritisni in govori" na strani 81.

Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Storitev Pritisni in govori ni povezana z običajno glasovno komunikacijo, zato številne storitve, ki so na voljo pri običajnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), v njej ne delujejo.

■ Vzpostavljanje in prekinjanje povezave

S storitvijo Pritisni in govori se povežete tako, da izberete **Meni** > **Prit. in govori** > **Vključi storitev PG**. ■ označuje povezavo Pritisni in govori. ■ označuje, da storitev trenutno ni na voljo. Telefon se skuša samodejno povezati s storitvijo Pritisni in govori, dokler povezave ne prekinete. Če ste v telefon dodali kanale, se samodejno pridružite aktivnim kanalom.

Povezavo s storitvijo prekinete tako, da izberete **Izključi storitev PG**.

■ Vzpostavljajte in sprejemanje klicev Pritisni in govori

Telefon nastavite tako, da bo v komunikaciji Pritisni in govori uporabljen zvočnik ali slušalka. Če izberete slušalko, lahko telefon uporabljate na običajen način, tako da ga držite ob ušesu.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Med povezavo s storitvijo PG lahko vzpostavljate in sprejemate klice kanalov, klice skupin in individualne klice. Individualni klic je klic z enim sogovornikom.

Med govorom ves čas držite tipko za povečanje glasnosti, telefon pa imejte pred seboj, da boste lahko videli zaslon. Ko želite končati, spustite tipko. Govori lahko oseba, ki prva pritisne tipko. Ko nekdo neha govoriti, lahko naslednji govori tisti, ki prvi pritisne tipko s funkcijo PG.

Če želite preveriti stanje prijave oseb v imeniku, izberite **Meni** > **Prit. in govori** > **Imenik**. Ta storitev je odvisna od ponudnika storitev in je na voljo samo za naročene vizitke.



označuje, da je oseba na voljo.



označuje, da oseba ni prijavljena v storitev PG.



? označuje, da je stanje osebe neznano.



označuje, da oseba ne želi, da bi jo kdo motil. Osebe s tem stanjem ne morete poklicati, lahko pa ji pošljete zahtevo za povratni klic.

Informacije o stanju osebe naročite tako, da izberete **Možnos.** > **Vključi naročnino**, če je vsaj ena vizitka označena, pa izberite **Naroči označene**.

Klicanje kanala ali skupine

Če želite poklicati privzeti kanal, pritisnite tipko za povečanje glasnosti. Telefon predvaja ton, ki označuje dovoljen dostop, ter prikaže vaš vzdevek in ime kanala. Glejte "Kanali Pritisni in govori" na strani 80.

Kanal, ki ni privzeti, pokličete tako, da v meniju Pritisni in govori izberete **Seznam kanalov**, poiščete zelenega in pritisnete tipko za povečanje glasnosti.

Če želite v meniju **Imenik** poklicati skupino, morajo biti prejemniki povezani s storitvijo PG. Izberite **Meni** > **Imenik** > **Skupine**, pomaknite se na želeno skupino in pritisnite tipko za povečanje glasnosti.

Klicanje enega sogovornika

Če želite vzpostaviti klic z enim sogovornikom iz imenika, kamor ste dodali naslove Pritisni in govori, izberite **Imenik**. Poiščite vizitko in pritisnite tipko za povečanje glasnosti.

Izberete lahko tudi vizitko iz glavnega menija **Imenik**.

Če želite vzpostaviti klic z eno osebo na seznamu kanalov PG, izberite **Seznam kanalov** in poiščite želeni kanal. Izberite **Člani**, poiščite želeno vizitko in pritisnite tipko za povečanje glasnosti.

Če želite poklicati s seznama prejetih zahtev za povratne klice, izberite **Zahteve za povratni klic**. Poiščite želeno vizitko in pritisnite tipko za povečanje glasnosti.

Klicanje več sogovornikov

V imeniku lahko izberete več vizitk Pritisni in govori. Klicane osebe prejmejo dohodni klic in ga morajo sprejeti, preden lahko v njem sodelujejo.

Izberite **Meni** > **Prit. in govori** > **Imenik** in označite zelene vizitke. Pokličete tako, da pritisnete tipko za povečanje glasnosti. Prikažejo se imena oseb, ki so klic sprejele.

Sprejem klica Pritisni in govori

Kratek zvok vas opozori na dohodni klic PG. Na zaslonu se prikažejo informacije o klicalcu, na primer ime kanala ali vzdevek (omrežna storitev).

Če ste nastavili, da vas telefon na dohodne klice posameznih oseb najprej opozori z zvonjenjem, klic sprejmite ali zavrnite.

Če pritisnete tipko za povečanje glasnosti in skušate sprejeti klic, medtem ko govori drug član, zaslišite zvok za čakanje; dokler držite tipko, je na zaslonu izpisano **Čakam v vrsti**. Pridržite tipko za povečanje glasnosti in počakajte, da druga oseba konča, nato lahko začnete takoj govoriti.

■ Zahteve za povratne klice

Če poskusite vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Zahtevo lahko pošljete na več načinov:

- Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama vizitk v meniju *Pritisni in govori*, izberite **Imenik**. Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz menija **Imenik**, poiščite zeleno vizitko, izberite **Detajli**, pomaknite se na naslov Pritisni in govori in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo poslati s seznama kanalov v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Seznam kanalov* in poiščite zeleni kanal. Izberite **Člani**, pomaknite se na zeleno vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama zahtev v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Zahteve za povratni klic*. Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.

Odgovor na zahtevo za povratni klic

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste zahtevo za povratni klic*. Izberite **Prikaži**. Prikaže se seznam pošiljateljev zahtev za povratne klice.

- Enega sogovornika pokličete tako, da pritisnete tipko za povečanje glasnosti.
- Pošiljatelju vrnete zahtevo za povratni klic tako, da izberete **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
- Zahtevo zbrišete tako, da izberete **Možnos.** > *Zbriši povratni klic*.
- Če si želite ogledati pošiljateljev naslov PG, izberite **Prikaži**.
- Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov Pritisni in govori, izberite **Možnos.** > *Shrani kot* ali *Dodaj vizitki*.

■ Dodajanje vizitk za klice z enim sogovornikom

Imena oseb, s katerimi se pogosto zasebno pogovarjate, lahko shranite na naslednje načine:

- Če želite imenu v meniju *Imenik* dodati naslov Pritisni in govori, poiščite zeleno vizitko in izberite **Detajli** > **Možnos.** > *Dodaj podrobnost* > *Naslov PG*.
- V imenik PG dodate vizitko tako, da izberete **Meni** > *Prit. in govori* > *Imenik* > **Možnos.** > *Dodaj vizitko*.
- Če želite dodati vizitko s seznama kanalov, se povežite s storitvijo PG, izberite *Seznam kanalov* in poiščite zelenega. Izberite **Člani**, poiščite člana, čigar podatke želite shraniti, in izberite **Možnos.** Če želite dodati novo vizitko, izberite *Shrani kot*. Imenu v meniju *Imenik* dodate naslov PG tako, da izberete *Dodaj vizitki*.

■ Kanali Pritisni in govori

Ko pokličete kanal, klic slišijo vsi prijavljeni člani kanala.

Obstajajo tri vrste kanalov Pritisni in govori:

Ponudnikov kanal – stalni kanal, ki ga je ustvaril ponudnik storitev.

Javni kanal – Vsak član kanala lahko povabi druge osebe.

Zasebni kanal – Pridružijo se lahko samo osebe, ki prejmejo vabilo od ustanovitelja kanala.

Dodajanje kanala

Če želite dodati javen ali zaseben kanal, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Dodaj kanal* in uredite naslednje nastavitve:

Stanje kanala: – Izberite *Vključen* ali *Izključen*.

Vzdev. v kanalu: – Vnesite vzdevek, ki ga želite uporabljati v kanalu.

Zaščita kanala: – Izberite *Javni kanal* ali *Zasebni kanal*.

Vabilo v skupino pošljete tako, da izberete **Da**, ko telefon zahteva pošiljanje vabila. Vabilo lahko pošljete v besedilnem sporočilu.

Če želite dodati ponudnikov kanal, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Dodaj kanal* > **Možnos.** > *Ročno uredi nasl.* Vnesite naslov kanala, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Prejem vabila

Ko prejmete vabilo v skupino, telefon prikaže obvestilo *Prejeli ste vabilo v kanal*:

1. Če želite prikazati vizitko osebe, ki je poslala vabilo, in naslov kanala (če ta ni zaseben), izberite **Prikaži**.
2. Kanal dodate v telefon tako, da izberete **Shrani**.
3. Stanje kanala določite tako, da izberete **Vključen** ali **Izključen**.
4. Vabilo zavrnete tako, da izberete **Prikaži** > **Zavrzi** > **Da**.

■ Nastavitve Pritisni in govori

Obstajata dve vrsti nastavitvev Pritisni in govori: nastavitve za uporabo in za povezovanje s storitvijo.

Nastavitve povezave boste morda prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte "Nastavitvena storitev" na strani 11. Nastavitve lahko vnesete tudi ročno. Glejte "Konfiguracija" na strani 63.

Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Nastavitve konfigurac.* in eno od naslednjih možnosti: *Konfiguracija* - Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfig.* za storitev Pritisni in govori. Prikažejo se samo konfiguracije, ki storitev podpirajo.

Račun - Izberite račun storitve Pritisni in govori, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Izbirate lahko tudi med drugimi možnostmi.

Če želite urediti nastavitve za uporabo storitve Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Nastavitve storitve PG* in med naslednjimi možnostmi:

Individualni klici > *Vključeno* - Dovolite sprejemanje dohodnih klicev posameznih oseb. Če izberete *Izključeno*, lahko takšne klice vzpostavljate, vendar jih ne morete sprejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitvev z drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodni klic Pritisni in govori najprej opozori z zvonjenjem, izberite *Obvesti*.

*Privzeta funkcija tipke PG > **Odpri imenik**, **Odpri seznam kan.**, **Pokliči vizitko / sk.** ali **Pokliči kanal PG***

Prikaži moje stanje prijave** > **Da - Omogočite pošiljanje stanja prijave.

Stanje st. Pritisni in govori ob vkl.** > **Da** ali **Najprej vprašaj - Nastavite telefon tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori.

Pritisni in govori v tujini - Storitve Pritisni in govori se lahko vključi ali izključi, ko telefon uporabljate zunaj domačega omrežja.

Pošlji moj naslov za storitev PG** > **Ne - Skrijte svoj naslov PG pred sogovorniki.

13. Pripomočki



Vaš mobilni telefon Nokia ima številne uporabne funkcije, s katerimi preprosto organizirate vsakodnevne opravke. Med *Pripomočki* so naslednje funkcije: budilka, koledar, seznam opravil, beležke, kalkulator, odštevalnik časa in štoparica.

■ Budilka

Budilka uporablja zapis časa, ki ste ga izbrali pri nastavljanju ure. Deluje tudi pri izključenem telefonu, če baterija ni prazna.

Bujenje nastavite tako, da izberete **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka* > *Čas bujenja* in vnesete uro bujenja. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključena*. Bujenje na določene dneve v tednu lahko nastavite, če izberete *Ponovitev bujenja*.

Če želite izbrati ton budilke ali radijsko postajo, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka* > *Opozorilni ton*. Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Telefon uporabi nazadnje poslušano radijsko postajo in jo predvaja po zvočniku. Če so slušalke odstranjene ali telefon izklopljen, bo namesto radia uporabljena privzeta melodija budilke.

Trajanje dremeža nastavite tako, da izberete *Časovna omejitev dremeža* in zeleni čas.

Opozorilni ton in obvestilo

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje!* in točen čas, tudi če je bil pred tem telefon izklopljen. Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Koledar je namenjen zapisovanju opomnikov, načrtovanih klicev, sestankov in rojstnih dni.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je v mesečnem pregledu označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Izbrani teden prikažete tako, da izberete **Možnos.** > *Tedenski prikaz*. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski prikaz in **Možnos.** > *Zbriši vse beležke*.

Druge možnosti v prikazu koledarja so možnosti za pisanje, brisanje, urejanje, premikanje in kopiranje beležke na drug dan ter za pošiljanje beležke po povezavi Bluetooth ali neposredno v koledar drugega telefona v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. V meniju *Nastavitve* lahko določite nastavitve ure in datuma. Možnost *Samodejno brisanje beležk* omogoča nastavitve telefona, da po določenem času samodejno zbriše stare beležke.

Dodajanje beležke

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*, želeni datum, **Možnos.** > *Zabeleži* in eno od naslednjih vrst beležk:  *Sestanek*,  *Klic*,  *Rojstni dan*,  *Zapisek* ali  *Opomnik*.

Opozorilo za beležko

Telefon piska in prikaže beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic, lahko pokličete prikazano številko tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za 10 minut, če izberete možnost **Dremež**. Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

V telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate narediti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot končana. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.

Beležke za opravila

1. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.
2. Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > **Dodaj**.
3. Napišite beležko, izberite njeno pomembnost ter nastavite rok in opozorilo, nato pa izberite **Shrani**.
4. Beležko si ogledate tako, da jo poiščete in izberete **Prikaži**.

■ Beležke

Aplikacijo *Beležke* lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje beležk združljivim napravam v besedilnih in večpredstavnostnih sporočilih.

1. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*.
2. Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > *Zabeleži*, da dodate novo beležko.
3. Napišite beležko in izberite **Shrani**.
4. Beležko si ogledate tako, da jo poiščete in izberete **Prikaži**.

■ Kalkulator

Kalkulator v telefonu ponuja osnovne aritmetične in trigonometrične funkcije, izračunava kvadrate, korene in inverzna števila ter preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*. Decimalno ločilo vnesete s pritiskom na **#**. Pomaknite se na zeleno operacijo ali funkcijo ali jo izberite v meniju **Možnos.**.

Menjalni tečaj shranite tako, da izberete **Možnos.** > *Menjalni tečaj*. Valuto pretvorite tako, da vnesete znesek, ki ga želite preračunati, in izberete **Možnos.** > *V domačo* ali *V tujo*.

■ Odštevalnik časa

1. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik* > *Običajni števec*; vnesite zeleni čas opozorila v urah, minutah in sekundah ter izberite **OK**.

Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa.

2. Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Zaženi**.
3. Če želite spremeniti čas do opozorila, izberite **Spremeni čas**.
4. Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi števec**.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, ta začne zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa izpiše **Čas odštevanja se je iztekel**. Opozarjanje ustavite tako, da pritisnete katero koli tipko. Če v 60 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite **Izhod**. Odštevalnik znova zaženete tako, da izberete **Ponovi**.

■ Štoparica

Štoparica v telefonu omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

14. Aplikacije



■ Igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger.

Zagon

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*, pomaknite se na želeno igro in izberite **Odpri**.

Možnosti pri igrah so opisane v razdelku "Druge možnosti za aplikacije" na strani 87.

Nalaganje

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nalaganje* > *Naloži igre*. Odpre se seznam zaznamkov.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nastavitve

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nastavitve aplik.*

■ Zbirka

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java, na primer svetovno uro.

Zagon aplikacije

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Zbirka*; pomaknite se na eno od aplikacij in izberite **Odpri** ali pritisnite klicno tipko.

Druge možnosti za aplikacije

Zbriši zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.

Podrobnosti prikaže dodatne informacije o aplikaciji.

Posodobite različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju *Splet* (omrežna storitev).

Pravice aplikacije omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Prikažejo se različne kategorije. V vsaki kategoriji izberite eno od možnosti, ki so na voljo.

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke o aplikaciji na internetni strani (omrežna storitev). Na voljo je samo, če je aplikaciji dodan internetni naslov.

Nalaganje aplikacij



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom (omrežna storitev).

Nove aplikacije Java lahko naložite na različne načine:

- Izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nalaganje* > *Naloži aplikacije*; odpre se seznam zaznamkov.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

- Uporabite funkcijo za nalaganje iger. Glejte "Nalaganje" na strani 87.
- Aplikacije lahko naložite v telefon tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu Nokia PC Suite.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

15. Splet



Vaš telefon ima brskalnik, ki ga lahko uporabljate za dostop do različnih storitev v mobilnem internetu. Številne funkcije mobilnega dostopa do interneta so odvisne od omrežja, in nekatere morda ne bodo na voljo. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ Tehnologija

Tehnologija, ki jo imenujemo protokol za brezžične aplikacije (WAP), je za mobilne naprave to, kar je svetovni splet (WWW) za osebne računalnike.

Večina strani WAP je sestavljenih iz besedila in hiperpovezav. Nekatere celo vsebujejo slike v majhni ločljivosti ali zahtevajo vnos podatkov.

Vseh podrobnosti mobilnih internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati, ker se njihov videz razlikuje med zasloni naprav, na katerih so prikazane.

■ Mobilni operater ali ponudnik storitev

Mobilna internetna vsebina je namenjena pregledovanju s telefonom; vaš ponudnik storitev je tako tudi vaš ponudnik dostopa do mobilnega interneta. Vaš ponudnik storitev je verjetno ustvaril domačo stran in nastavil vaš brskalnik, da jo odpre ob prijavi v mobilni internet. Na tej strani so lahko povezave do številnih drugih strani.

■ Storitve za dostop

Nastavitev storitve

Nastavitve konfiguracije, potrebne za brskanje, boste morda lahko prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev" na strani 11. Lahko jih vnesete tudi ročno. Glejte "Konfiguracija" na strani 63.

Vklop nastavitvev

Nastavitve za [Splet](#), ki so potrebne za dostop do želene storitve, morajo biti vključene.

1. Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije* > *Konfiguracija*.

Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje.

2. Izberite ponudnika storitev ali *Osebn konfigur.* za brskanje.
3. Izberite *Račun* in račun storitve brskanja, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
4. Če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave, izberite *Prikaži terminalsko okno* > *Da*.

Povezovanje s storitvijo

S storitvijo se lahko povežete na več načinov.

- Domačo stran storitve odprete tako, da izberete **Meni** > *Splet* > *Domača stran*; ali pa v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.
- Zaznamek izberete tako, da izberete **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
- Zadnjo obiskano spletno stran izberete tako, da izberete **Meni** > *Splet* > *Zadnji naslov*.
- Če želite vnesti naslov storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Pojdi na naslov*, vnesite naslov storitve in izberite **OK**.

■ Brskanje

Brskalnika v telefonu vam verjetno ne bo treba ročno nastaviti. To navadno opravi ponudnik storitve, ko se nanjo naročite. Če imate z uporabo brskalnika težave, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikuje. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali EGPRS ali GPRS, je med brskanjem v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak  ali . Če vas med vzpostavljeno povezavo EGPRS ali GPRS kdo pokliče ali vi koga pokličete ali če prejmete sporočilo, se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže znak  ali , ki označuje, da je povezava EGPRS ali GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti povezavo EGPRS ali GPRS.

Tipke telefona

- Po spletnih straneh se z uporabo navigacijskih tipk premikate v vse smeri.
- Označeni predmet izberete tako, da pritisnete klicno tipko.
- Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**.
- Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Možnosti

Vaš ponudnik storitev morda poleg možnosti, ki so na voljo v telefonu, ponuja še druge možnosti.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje ter shranjevanje imena in telefonske številke s strani.

Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza* in med temi možnostmi:

Prelom vrstic > *Vključeno* – Besedilo se bo nadaljevalo v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave na mobilnih internetnih straneh.

Prikaz slik > *Ne* – Izključite prikaz slik na strani. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi* > *Da* – Če želite, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten.

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščitenem predmet.* > *Da* – Nastavite telefon tako, da vas opozori, če šifrirana stran vsebuje morda nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij boste našli v razdelku "Zaščita brskalnika" na strani 94.

[Kodiranje znakov](#) > [Kodiranje vsebine](#) – Izberite kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

[Kodiranje znakov](#) > [Spletni naslovi Unicode \(UTF-8\)](#) > [Vključeno](#) – Če želite, da telefon pošilja spletne naslove v kodiranju UTF-8. To nastavitve boste morda potrebovali pri dostopu do spletne strani v tujem jeziku.

[Velikost zaslona](#) > [Velika](#) ali [Majhna](#) – Nastavite velikost zaslona.

[Javaskript](#) > [Omogoči](#) – Omogočite JavaScript™.

■ Varnostne nastavitve

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte "Začasni pomnilnik" na strani 94.

Med uporabo brskalnika izberite [Možnos.](#) > [Druge možnosti](#) > [Zaščita](#) > [Nast. piškotkov](#) ali pa v stanju pripravljenosti izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Varnostne nastavitve](#) > [Piškotki](#). Nalaganje piškotkov dovolite ali preprečite tako, da izberete [Dovoli](#) ali [Zavrni](#).

Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, da dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML. Med uporabo brskalnika izberite [Možnos.](#) > [Druge možnosti](#) > [Zaščita](#) > [Nast.skriptov WML](#) ali pa v stanju pripravljenosti izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Varnostne nastavitve](#) > [Skripti WML prek zaščit. povezave](#). Če želite skripte omogočiti, izberite [Dovoli](#).

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite [Možnos.](#) > [Zaznamki](#) ali v pripravljenosti izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Zaznamki](#).
2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da obiščete stran, ki je povezana z njim.

3. Izberite **Možnos.**, da si ogledate, uredite, zbrisete ali pošljete zaznamke, ustvarite nov zaznamek ali zaznamek shranite v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Prejem

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo *Prejet zaznamek: 1*. Prejeti zaznamek se samodejno shrani v mapo *Zaznamki*. Če si ga želite ogledati, izberite **Prikaži** > *Zaznamki*.

■ Nastavitve za nalaganje

Če želite, da se vse naložene datoteke samodejno shranijo v mapo *Galerija*, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve nalaganja* > *Samodejno shranjevanje* > *Vključeno*.

■ Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev (potisna sporočila), ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > *Splet* > *Prejeta obvestila*.

Nastavitve

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve za prejeta obvestila*.

Če želite nastaviti prejemanje ali zavračanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* > *Vključena* ali *Izključena*.

Če želite nastaviti prejemanje obvestil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* > *Vključena*. Seznam odobrenih avtorjev vsebine odprete tako, da izberete *Preverjeni kanali*.

Če želite nastaviti telefon tako, da ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno odpre brskalnik, izberite [Samodejna povezava](#) > [Vključeno](#). Če izberete [Izključeno](#), se bo brskalnik vključil samo, če po prejemu obvestila izberete [Naloži](#).

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Začasni pomnilnik izpraznite med brskanjem tako, da izberete [Možnos.](#) > [Druge možnosti](#) > [Zbriši zač. pom.](#).

V pripravljenosti izpraznite začasni pomnilnik tako, da izberete [Meni](#) > [Splet](#) > [Zbriši zač. pomnilnik](#).

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete varnostne certifikate in zaščitni modul, ki je morda na voljo na vaši kartici SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Varnost](#) > [Nastavitve zaščitnega modula](#) in med naslednjim:

[Podrobnosti zaščitnega modula](#) – Oglejte si oznako zaščitnega modula, njegovega izdelovalca in serijsko številko.

[Zahteva po kodi PIN za modul](#) – Nastavite telefon tako, da ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteva, da vnesete njegovo kodo PIN. Vnesite kodo in izberite [Vključena](#). Zahtevanje kode izključite tako, da izberete [Izključena](#).

Spremeni kodo PIN za modul – Spremenite kodo PIN za modul, če je to dovoljeno. Vnesite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Spremeni kodo PIN za podpis. – Spremenite kodo PIN za digitalno podpisovanje. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vnesite trenutno kodo PIN za modul, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi "Kode za dostop" na strani 10.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Sam obstoj certifikata ne ponuja nikakršne zaščite – večja varnost je zagotovljena le, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, ki so preneseni v telefon, si ogledate tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** > **Certifikati certifikatne agencije** ali **Certifikati uporabnika**.

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu prikazana ikona varnosti , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalni podpis

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite možnost *Podpiši*, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte "Kode za dostop" na strani 10) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

16. Storitve SIM



Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate. Ta meni je prikazan samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in uporabi storitev SIM dobite pri svojem ponudniku storitev.

Za dostop do teh storitev boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

17. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je po povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu (CA-53) povezan z združljivim osebnim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ Shranjevanje z uporabo kabla USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med pomnilniško kartico, vstavljen v telefon, in združljivim računalnikom. Glejte "Podatkovni kabel USB" na strani 60. Po prenosu podatkov poskrbite, da boste lahko kabel USB varno odklopili z računalnika.

■ Nokia PC Suite

Za vaš telefon je na voljo programska oprema Nokia PC Suite. To je zbirka zmogljivih orodij, s katerimi lahko upravljate funkcije in podatke v telefonu. Vsak del paketa je ločen program, ki vključuje spletno pomoč. Paket Nokia PC Suite, navodila za namestitve in druga dokumentacija so brezplačni in jih lahko naložite s spletnega mesta Nokia:

www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD in CSD

Telefon omogoča uporabo podatkovnih storitev EGPRS (izboljšani GPRS), GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov), CSD (komutirani prenos podatkov in storitve *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik. Glejte "Nastavitve paketne povezave" na strani 58.

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

■ Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za povezovanje združljivega prenosnega računalnika z internetom. Vaš ponudnik mobilnih storitev mora podpirati dostop do interneta, vaš računalnik pa funkcijo Bluetooth PAN (Personal Area Network). Ko je telefon povezan z dostopno točko omrežja (NAP) in računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom. Da bi lahko uporabljali storitev NAP, vam ni treba namestiti programske opreme PC Suite.

Glejte "Brezžična tehnologija Bluetooth" na strani 56.

18. Dodatna oprema

Če želite razširiti uporabnost telefona, je na voljo veliko dodatne opreme. Izberite kateri koli izdelek, ki ustreza vašim komunikacijskim potrebam.



19. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (-) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledajte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma



1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



3. Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.



4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja razdalje in senzorja svetlobe) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na posameznih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm (5/8 palca). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj. Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s srčnimi spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničila garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne

vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršnokoli brezžično napravo.

Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbríše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja zaščito vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR.

Smernice določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Najvišja vrednost SAR za to napravo, izmerjena po smernicah ICNIRP za uporabo ob ušesu, je 1,15 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

aktivna pripravljenost	20, 55
antena	16

B

baterija	
kazalnik stopnje	
napoljenosti	19
polnjenje	14
beležke	85
bližnjice v pripravljenosti	21
Bluetooth	56
brskalnik	90
budilka	83

D

dodatna oprema	100
----------------------	-----

E

e-poštna aplikacija	39
---------------------------	----

G

glasovni ukazi	55
----------------------	----

I

imenik	
brisanje	48
brisanje podrobnosti	48
dodajanje	47
iskanje	47
izbrani pomnilnik	49
kopiranje	48
moje številke	49
številke storitev	49
urejanje	48

K

kalkulator	85
kamera	
objektiv	18
uporaba	69
kartica SIM	13

klicanje	24
klici	
čakanje	25
dnevnik	50
možnosti	26
sprejem	25
telefonski predal	43
vzpostavljanje	24
za konec	24
zavrnitev	25
klici v sili	107
kode za dostop	10
koledar	84

L

logotip operaterja	53
--------------------------	----

M

meni	27
meni operaterja	67
moje bližnjice	54

N

nalaganje	
nastavitve	93
vsebina in aplikacije	12
nastavitve	
dodatna oprema	62
klici	60
konfiguracija	63
modem	58
obnovitev tovarniških	
nastavitev	65
sporočilo	44
telefon	61
toni	52
ura in datum	54
varnost	64
Nokia PC Suite	98

O

omrežne storitve	7
opravila	84
ozadje	52

P

pašček za zapestje	17
PG. Glejte Pritisni in govori.	
pomenki	35
pomnilnik v skupni rabi	8
pomnilniška kartica	
formatiranje	68
reža	18
vstavljanje	14
posodabljanje programske	
opreme telefona	65
povzetek po klicu	61
predstavnostni predvajalnik	70
predvajalnik glasbe	71
pripravljenost	19
Pritisni in govori	
individualni klic	78
kanali	80
klic kanala	77
klic skupine	77
nastavitve	81
povezovanje	76
prekinjanje povezave	76
vzpostavljane in	
sprejemanje klicev	77
zahteve za povratne klice	79
profili	51

R

radio	72
-------------	----

S

sinhronizacija	58
sporočila	
besedilna	28
brzozjavke	34
informacijska	43

na kartici SIM	31
predloge	34
večpredstavnostna	31
zvočna	35
zvok	42
stereo širitev	75
storitev Plug and play	16
storitve	
prejeta obvestila	93
ukazi	43

T

teme	51
tipke in sestavni deli	18

V

varnost	
informacije o potrditvi	
(SAR)	107
klici v sili	107
medicinske naprave	105
nevarnost eksplozije	106
slušni pripomočki	106
spodbujevalniki	105
vozila	106
vizitke	48
vnašanje besedila	28
vzdrževanje	104

Z

zaklepanje tipk	22
zaznamki	92