

# Nokia 6101 kasutusjuhend

---



9238301

2. väljaanne

## KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RM-76 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 434



Mahakriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol tähendab, et Euroopa Liidus nõutakse antud toote jäätmete erikäitlust. Nõuded kehtivad nii toote kui kõikide selle täienduste kohta, mis on antud sümboliga tähistatud. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka.

Autoriõigus © 2005 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õiguse, usaldatavuse või sisu osas mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse osas või sobivuse osas konkreetseks otstarbeks. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9238301/2. väljaanne

# Sisukord

---

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Ohu vältimiseks.....</b>             | <b>12</b> |
| <b>Üldine teave.....</b>                | <b>16</b> |
| Funktsioonide ülevaade .....            | 16        |
| Pääsukoodid .....                       | 16        |
| Turvakood .....                         | 16        |
| PIN-koodid .....                        | 17        |
| PUK-koodid .....                        | 17        |
| Piiranguparool.....                     | 17        |
| Konfiguratsioonisõnumid .....           | 18        |
| Sisu ja rakenduste allalaadimine .....  | 18        |
| Nokia klienditugi veebis .....          | 19        |
| <b>1. Alustamine .....</b>              | <b>20</b> |
| Klapi avamine .....                     | 20        |
| SIM-kaardi ja aku paigaldamine .....    | 20        |
| Aku laadimine.....                      | 21        |
| Telefoni sisse- ja väljalülitamine..... | 22        |
| Isehäälestumisteenus.....               | 23        |
| Normaalasend telefoni kasutamisel.....  | 23        |
| Randmepael.....                         | 23        |
| <b>2. Teie telefon.....</b>             | <b>24</b> |
| Klahvid ja osad.....                    | 24        |
| Ooterežiim .....                        | 25        |
| Miniekraan.....                         | 25        |
| Põhiekraan .....                        | 26        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Isiklik otseteede loend .....                           | 26        |
| Otseteed ooterežiimil .....                             | 27        |
| Energiasääst .....                                      | 27        |
| Indikaatorid .....                                      | 27        |
| Klahvistiku lukustus (klahvilukk) .....                 | 28        |
| <b>3. Helistamisfunktsioonid .....</b>                  | <b>30</b> |
| Helistamine .....                                       | 30        |
| Kiirvalimine .....                                      | 30        |
| Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine .....           | 31        |
| Koputus .....                                           | 31        |
| Valikud kõne ajal .....                                 | 32        |
| <b>4. Teksti kirjutamine .....</b>                      | <b>33</b> |
| Seaded .....                                            | 33        |
| Sõnastikupõhine tekstisisestus .....                    | 33        |
| Liitsõnade kirjutamine .....                            | 34        |
| Tavaline tekstisisestus .....                           | 34        |
| <b>5. Menüüde sirvimine .....</b>                       | <b>35</b> |
| <b>6. Sõnumid .....</b>                                 | <b>36</b> |
| Tekstisõnumid (SMS) .....                               | 36        |
| SMS-sõnumi koostamine ja saatmine .....                 | 37        |
| SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine .....         | 37        |
| Mallid .....                                            | 38        |
| Multimeediumsõnumid (MMS) .....                         | 38        |
| Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine .....         | 39        |
| Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine ..... | 41        |
| Mälu on täis .....                                      | 42        |
| Kaustad .....                                           | 42        |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Välksõnumid.....                                     | 43 |
| Välksõnumi kirjutamine.....                          | 43 |
| Välksõnumi vastuvõtmine.....                         | 43 |
| Nokia Xpressi häälsõnumid.....                       | 44 |
| Häälsõnumi koostamine ja saatmine .....              | 44 |
| Häälsõnumi vastuvõtmine.....                         | 44 |
| Kiirsuhtlus (IM).....                                | 45 |
| Sisenemine kiirsõnumite menüüsse.....                | 45 |
| Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega.....            | 46 |
| Kiirsuhtlusseansi algatamine.....                    | 46 |
| Kutse vastuvõtmine või tagasilükkamine.....          | 47 |
| Kiirsõnumi lugemine .....                            | 48 |
| Vestluses osalemine .....                            | 48 |
| Oma olekuteabe muutmine.....                         | 48 |
| Kiirsuhtluse kontaktisikud .....                     | 49 |
| Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine..... | 49 |
| Grupid.....                                          | 50 |
| Avalikud grupid .....                                | 50 |
| Eragrupi moodustamine.....                           | 50 |
| E-posti rakendus.....                                | 51 |
| E-kirja kirjutamine ja saatmine.....                 | 51 |
| E-posti allalaadimine .....                          | 52 |
| E-kirja lugemine ja sellele vastamine.....           | 52 |
| Sisendkaust ja muud kaustad .....                    | 53 |
| E-kirjade kustutamine .....                          | 53 |
| Kõnepost .....                                       | 53 |
| Infosõnumid .....                                    | 54 |
| Teenuse juhtkäsud.....                               | 54 |
| Sõnumite kustutamine.....                            | 54 |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Sõnumiseaded .....                                        | 54        |
| Tekstisõnumid ja SMSi e-kirjad .....                      | 54        |
| Multimeediumid .....                                      | 55        |
| E-post .....                                              | 56        |
| Muud seaded .....                                         | 57        |
| Sõnumiloendur .....                                       | 58        |
| <b>7. Kontaktandmed .....</b>                             | <b>59</b> |
| Kontaktisiku otsimine .....                               | 59        |
| Nimede ja telefoninumbrite salvestamine .....             | 59        |
| Numbrite, märkmete ja pildi salvestamine .....            | 59        |
| Kontaktandmete kopeerimine .....                          | 60        |
| Kontaktandmete muutmine .....                             | 61        |
| Kontaktisikute või kontaktisiku andmete kustutamine ..... | 61        |
| Visiitkaardid .....                                       | 61        |
| Olekuteave .....                                          | 62        |
| Tellitud nimed .....                                      | 63        |
| Kontaktisikute lisamine tellitud nimede loendisse .....   | 63        |
| Tellitud nimede vaatamine .....                           | 64        |
| Nime tellimise lõpetamine .....                           | 64        |
| Seaded .....                                              | 65        |
| Grupid .....                                              | 65        |
| Häälvalimine .....                                        | 65        |
| Tunnussõnade lisamine ja haldamine .....                  | 66        |
| Helistamine tunnussõna abil .....                         | 66        |
| Kiirvalimine .....                                        | 67        |
| Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid .....         | 67        |
| <b>8. Kõneregister .....</b>                              | <b>68</b> |
| Viimaste kõnede loetelu .....                             | 68        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Loendurid ja arvestid .....       | 68        |
| <b>9. Seaded .....</b>            | <b>69</b> |
| Profiilid .....                   | 69        |
| Teemad .....                      | 69        |
| Toonid .....                      | 70        |
| Minu otseteed .....               | 70        |
| Põhiekraan.....                   | 71        |
| Miniekraan.....                   | 72        |
| Kellaaeg ja kuupäev .....         | 72        |
| Kõne.....                         | 72        |
| Telefon .....                     | 74        |
| Ühenduvus.....                    | 75        |
| Infrapunaühendus.....             | 75        |
| Infrapunaühenduse indikaator..... | 76        |
| Pakettandmeside (EGPRS) .....     | 76        |
| Modemi seaded .....               | 77        |
| Lisaseadmed .....                 | 77        |
| Häälestamine.....                 | 78        |
| Turvalisus .....                  | 79        |
| Algseadete taastamine.....        | 80        |
| <b>10.Operaatori menüü .....</b>  | <b>81</b> |
| <b>11.Galerii .....</b>           | <b>82</b> |
| <b>12.Meediumid .....</b>         | <b>84</b> |
| Kaamera .....                     | 84        |
| Pildistamine .....                | 84        |
| Videolõigu salvestamine .....     | 84        |
| Raadio.....                       | 85        |



|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Raadiokanalite salvestamine .....                | 85        |
| Raadio kuulamine .....                           | 86        |
| Diktofon.....                                    | 86        |
| Heli salvestamine .....                          | 87        |
| Salvestuste loend .....                          | 87        |
| <b>13.Märkmik .....</b>                          | <b>88</b> |
| Äratuskell .....                                 | 88        |
| Äratussignaali väljalülitamine.....              | 88        |
| Kalender .....                                   | 89        |
| Kalendrimärkme koostamine .....                  | 89        |
| Meeldetuletussignaali.....                       | 90        |
| Ülesand .....                                    | 90        |
| Märkmed .....                                    | 91        |
| Sünkroonimine.....                               | 91        |
| Sünkroonimine telefonist .....                   | 92        |
| Sünkroonimisseeded.....                          | 92        |
| Sünkroonimine ühilduvast personaalarvutist ..... | 93        |
| Kalkulaator.....                                 | 93        |
| Stopper.....                                     | 94        |
| Taimer .....                                     | 95        |
| <b>14.Rakendused .....</b>                       | <b>96</b> |
| Mängud .....                                     | 96        |
| Mängu käivitamine.....                           | 96        |
| Mängude allalaadimine.....                       | 96        |
| Mänguseaded .....                                | 96        |
| Kollektsioon.....                                | 97        |
| Rakenduse käivitamine.....                       | 97        |
| Muud rakendustega seotud valikud.....            | 97        |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Rakenduse allalaadimine .....                        | 98         |
| <b>15.PTT-teenus .....</b>                           | <b>99</b>  |
| PTT menüü .....                                      | 99         |
| Ühenduse loomine ja katkestamine PTT-teenusega ..... | 100        |
| PTT-kõne tegemine ja vastuvõtmine .....              | 100        |
| PTT-teenuse väljahelistuskõne tegemine .....         | 101        |
| Rühmakõne .....                                      | 102        |
| Privaatkõne tegemine .....                           | 102        |
| PTT-kõne vastuvõtmine .....                          | 103        |
| Tagasihelistusnõuded .....                           | 103        |
| Tagasihelistusnõude saatmine .....                   | 103        |
| Tagasihelistusnõudele vastamine .....                | 104        |
| Tagasihelistusnõude saatja salvestamine .....        | 104        |
| Privaatkõne kontaktisiku lisamine .....              | 105        |
| Rühmade moodustamine .....                           | 105        |
| PTT seaded .....                                     | 107        |
| <b>16.Veeb .....</b>                                 | <b>109</b> |
| Sirvimise seadistamine .....                         | 109        |
| Ühenduse loomine teenusega .....                     | 109        |
| Veebilehtede sirvimine .....                         | 110        |
| Sirvimine telefoni klahvide abil .....               | 111        |
| Sirvimise ajal kasutatavad valikud .....             | 111        |
| Otsevalimine .....                                   | 112        |
| Esitusviisi seaded .....                             | 112        |
| Präänikud .....                                      | 113        |
| Skriptid turvalise ühenduse korral .....             | 113        |
| Järjehoidjad .....                                   | 113        |
| Järjehoidja vastuvõtmine .....                       | 114        |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Failide allalaadimine.....                   | 114        |
| Teenusesõnumid.....                          | 115        |
| Teenuste sisendkausta seaded.....            | 115        |
| Vahemälu .....                               | 116        |
| Asukohaandmed.....                           | 116        |
| Brauseri turvalisus.....                     | 117        |
| Turvamoodul.....                             | 117        |
| Sertifikaadid .....                          | 118        |
| Digitaalalkiri.....                          | 119        |
| <b>17.SIM-teenused .....</b>                 | <b>120</b> |
| <b>18.Ühendamine personaalarvutiga .....</b> | <b>121</b> |
| PC Suite .....                               | 121        |
| Pakettandmeside, HSCSD ja CSD .....          | 121        |
| Andmesiderakendused .....                    | 122        |
| <b>19.Akuteave .....</b>                     | <b>123</b> |
| Laadimine ja tühjendamine .....              | 123        |
| Nokia originaalaku tuvastusjuhised .....     | 124        |
| <b>HOOLDUS JA KORRASHOID.....</b>            | <b>127</b> |
| <b>Täiendav ohutusteave.....</b>             | <b>129</b> |

# Ohu vältimiseks

---

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



## **SISSELÜLITAMINE**

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



## **OHUTU LIIKLEMINE**

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



## **HÄIRE**

Kõiki raadiotelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



## **HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA**

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



## **LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA**

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



## **TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA**

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



## **LÕHKAMISTÕÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA**

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



#### **KASUTAGE MÕISTLIKULT**

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Antenni pole soovitatav põhjusega puudutada.



#### **PROFESSIONAALNE TEENINDUS**

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



#### **LISASEADMED JA AKUD**

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



#### **NIISKUSKINDLUS**

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



#### **VARUKOOPIAD**

Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



#### **TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE**

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



#### **HÄDAABI VÄLJAKUTSE**

Veenduge, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

## ■ Käesolevast seadmest

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ning GSM 1800 ja GSM 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste inimeste õigust segamatult elada.



**Hoiatus!** Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

## ■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või tuleb enne võrguteenuse kasutamist oma teenusepakkujalt eelnevalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhenditega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seade võib olla ka spetsiaalselt võrguoperaatori poolt konkreetse võrgu jaoks konfigureeritud. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüüinimeses, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate oma teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõne funktsiooni, näiteks tekstisõnumite, multimeediumsõnumite, häälsõnumite, kiirsuhtlusteenuse, e-posti, olekuteabega kontaktide, mobiil-Interneti teenuste, sisu ja rakenduste allalaadimise ning Interneti-põhise kaugsünkroonimise kasutamiseks on vaja, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid.

## ■ Ühismälu

Telefonis on kaks mälu. Alltoodud funktsioonid jagavad esimest mälu: kontaktid, tekstisõnumid, multimeediumsõnumid (v.a manused), kiirsõnumid, grupid, häälkäsed, kalender ja ülesanded. Teist ühismälu kasutavad kausta *Galerii* salvestatud failid, multimeediumsõnumite manused, e-kirjad ja Java™ rakendused. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälu mahtu. Näiteks võib suure hulga Java rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seadme ekraanile ilmuda teade, et mälu on täis. Sel juhul tuleb ühismälust mõned andmed, kirjed jms kustutada, seejärel saate jätkata. Teatud funktsioonidele, nagu näiteks tekstisõnumeile, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

## ■ Lisaseadmed

Järgnevad praktilised nõuanded tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, kas sõidukisse paigaldatud lisaseadmed on oma kohal ja töökorras.
- Autosse tohivad keerukamat lisavarustust paigaldada üksnes vastava väljaõppe saanud isikud.

# Üldine teave

---

## ■ Funktsioonide ülevaade

Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks kalender, kell, äratuskell, raadio ja sisemine kaamera. Lisaks sellele toetab telefon järgmisi funktsioone.

- Suuremad andmekiirused täiustatud GSM andmesidekeskkonnas (EDGE), vaadake [Pakettandmeside \(EGPRS\)](#) lk 76.
- Laiendatav hüpertext-märgistuskeel (XHTML), vaadake [Veeb](#) lk 109.
- Häälsõnumid, vaadake [Nokia Xpressi häälsõnumid](#) lk 44.
- Kiirsuhtlu, vaadake [Kiirsuhtlus \(IM\)](#) lk 45.
- E-posti rakendus, vaadake [E-posti rakendus](#) lk 51.
- PTT, vaadake [PTT-teenus](#) lk 99.
- Olekuteabega kontaktid, vaadake [Olekuteave](#) 62.
- Java 2 platvorm, Micro Edition (J2ME™), vaadake [Rakendused](#) lk. 96

## ■ Pääsukoodid

### Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algeks turvakoodiks on 12345. Koodi muutmise ja koodi küsimise sisselülitamise kirjeldust vaadake [Turvalisus](#) lk 79.



## PIN-koodid

Isikunumber (PIN-kood) ja universaalne isikunumber (UPIN-kood) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake [Turvalisus lk 79](#).

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake [Turvamoodul lk 117](#).

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirja andmiseks. Vaadake [Digitaalallkiri lk 119](#).

## PUK-koodid

Personaalset deblokeerimiskoodi (PUK) ja universaalset personaalset deblokeerimiskoodi (UPUK) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui teile ei antud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge võrguoperaatori poole.

## Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake [Turvalisus lk 79](#).

## ■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiil-Interneti teenuste, MMS-i, Nokia Xpressi häälsõnumite või Interneti-põhise kaugsünkroonimise puhul tuleb telefon vastavalt konfiguratsioonidele. Häälestusseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, lähimast Nokia müügikeskusest või Nokia veebilehelt aadressil <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>.

Kui konfiguratsioonisõnum on saabunud, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*.

Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Kui ekraanile ilmub *Sisesta seadete PIN*; sisestage seadete PIN-kood ja valige **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seadete saatnud teenusepakkujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon *Kas salvestatud konfiguratsiooniseaded aktiveerida?*

Et saadetud seadetest loobuda, vajutage **Välju** või **Näita** > **Loobu**.

Seadete muutmise kohta vaadake [Häälestamine lk 78](#).

## ■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Võimalik, et saate telefoni laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüst *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



**NB!** Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis tagavad piisava turvalisuse ja kaitse kahjuliku tarkvara eest.

## ■ Nokia klienditugi veebis


Nokia tootega seotud teenuste, allalaaditavate failide, lisateabe ja selle juhendi kõige viimase versiooni leidmiseks vaadake veebilehte <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)> või kohalikku Nokia veebilehte.

# 1. Alustamine

---

## ■ Klapi avamine

Telefoni klapp avaneb ligikaudu 155 kraadi ulatuses. Ärge proovige klappi jõuga rohkem avada.

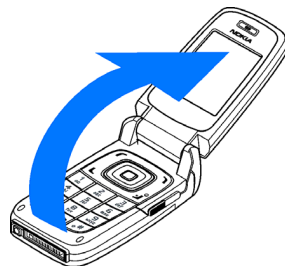

## ■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Hoidke SIM-kaardid väikelaste käeulatuses eemal. SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


Seade on mõeldud kasutamiseks akuga BL-4C.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.

Tagakaane eemaldamiseks vajutage külgmisi lukustusnuppe (1), lükake kaant telefonist eemale ja eraldage see telefonist (2).

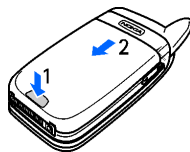


Eemaldage aku vastavalt joonisele (3). Vabastage SIM-kaardi hoidik (4).

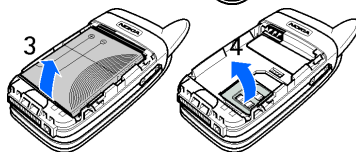

Paigaldage SIM-kaart (5). Kontrollige SIM-kaardi paigaldust – jälgige, et kaardi kullavärvi kontaktid jääksid allapoole. Sulgege SIM-kaardi hoidik (6) ja vajutage, kuni see klõpsatusega kinnitub.



Asetage aku telefoni tagasi (7). Jälgige klemme paigutust. Kasutage vaid Nokia originaalakusid. Vaadake [Nokia originaalaku tuvastusjuhised lk 124](#).

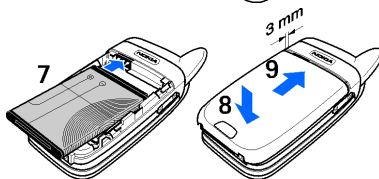

Lükake tagakaas kinni (8, 9).

## ■ Aku laadimine




**Hoiatus!** Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võib kaduda seadme nõuetelevastavus ja kaotada kehtivuse seadmele antud garantii, samuti võib tekkida ohtlik olukord.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. See seade on mõeldud kasutamiseks laadija AC-3, AC-4 ja DC-4 toitel, ning laadija AC-1, ACP-7, ACP-12 ja LCH-12 toitel, kui seda kasutatakse koos telefoni tarnekomplekti kuuluva laadimisadapteriga CA-44.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse ühenduspessa.

Kui aku on täiesti tühi, võib aku laadimise indikaator alles mõne minuti pärast ekraanil rulluma hakata, ning alles siis on võimalik telefoniga helistada.

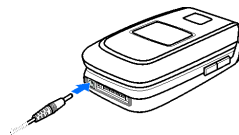

Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Kui telefon on ooterežiimil, võtab näiteks aku BL-4C laadimine laadijaga AC-3 aega umbes 2 tundi ja 12 minutit.

## ■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



**Hoiatus!** Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Vajutage nupp alla.

Kui telefon palub sisestada PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (ekraanil kuvatakse \*\*\*\*) ja valige **OK**.

## Isehäälestumisteenus


Kui telefon esimest korda sisse lülitada ja see on ooterežiimil, pakutakse teile võimalust hankida teenusepakkuvalt häälestusseaded (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või lükake tagasi. Vaadake "*Ühenda teenusepakkuja toega,*" lk 79, ja *Konfiguratsioonisõnumid*, lk 18.

## ■ Normaalasend telefoni kasutamisel

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.


Seadmel on väline antenn.

**Märkus.** Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage põhjusega sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Kui väldite sisselülitatud seadme antenniala puudutamist, optimeerite nii antenni jõudlust kui ka aku kasutusiga.

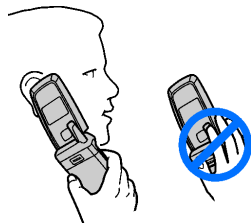

## ■ Randmepael


Eemaldage tagapaneel ja aku. Paigaldage pael vastavalt joonisele. Paigaldage aku ja tagapaneel tagasi.

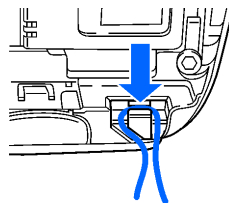

## 2. Teie telefon


### ■ Klahvid ja osad

- Kuular (1)
- Põhiekraan (2)
- Vasak valikuklahv (3)  
Keskmine valikuklahv (4)  
Parem valikuklahv (5)
- Nende klahvide funktsioon sõltub klahvi kohal olevast tekstist.
- Helitugevuse klahv (6)
- Neljas suunas liikuv juhtnupp (7)  
Üles, alla, vasakule ja paremale kerimiseks.
- Helistamisklahv (8)
- PTT-teenuse klahv ja kaamera päästiku klahv (9)
- Infrapunaliides (IR) (10)
- Lõpetamisklahv ja toiteklahv (11)
- Laadija ühenduspesa (12)

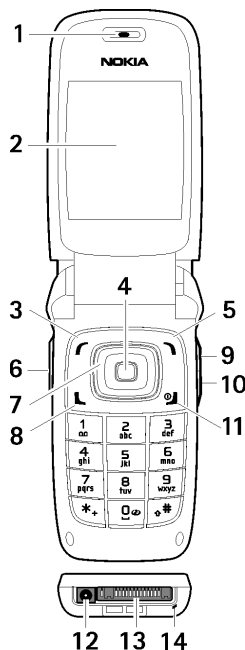



- Pop-Port™-i pesa (13)
- Mikrofon (14)
- Valjuhääldi (15)
- Kaamera objektiiv (16)
- Miniekraan (17)

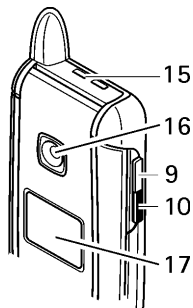

## ■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja ekraanile ei ole sisestatud ühtegi sümbolit, on telefon ooterežiimil.

### Miniekraan

Kui klapp on suletud, võib miniekraan näidata järgmist:

- mobiilsidevõrgu signaalitugevust teie praeguses asukohas ja aku laetuse taset;
- võrgu nime või kui telefon ei asu võrgu teeninduspiirkonnas, siis vastavat teksti;
- kuupäeva ja kellaaega, aktiivset profiili ning äratuskella või kalendrimärkme märguandeid.


Sissetuleva kõne korral näidatakse helistaja nime või numbrit, kui see tuvastatakse.

## Põhiekraan

- Operaatorvõrgu nimi või operaatori logo (1)
- Mobiilsidevõrgu signaalitugevus teie praeguses asukohas (2).
- Aku laetuse tase (3)
- Vasaku valikuklahvi funktsioon on **Ava** (4).
- Keskmise valikuklahvi funktsioon on **Menüü** (5)
- Parema valikuklahvi funktsiooniks on **Nimed** (6) või mõne muu teie poolt valitud funktsiooni otsetee.

Vaadake **Minu otseteed** lk 70. Kindlasse

operaatorvõrgu kinnistatud telefonil võib parema valikuklahvi all olla link operaatorvõrgu veebilehele.

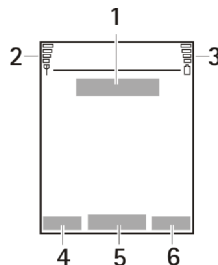

## Isiklik otseteede loend

Vasaku valikuklahvi funktsiooniks on **Ava**.

Otseteede loendi funktsioonide vaatamiseks valige **Ava**. Funktsiooni aktiveerimiseks valige see funktsioon.

Kasutatavate funktsioonide vaatamiseks valige **Ava > Valikud > Ava valikud**.

Funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse vajutage **Märgi**. Funktsiooni loendist kustutamiseks valige **Vabasta**.

Otseteede loendi funktsioonide ümberkorraldamiseks valige **Ava > Valikud > Korrasta**. Valige soovitud funktsioon ja vajutage **Teisalda**, seejärel valige funktsiooni uus asukoht.

## Otseteed ooterežiimil

- Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge soovitud numbri või nime juurde ja vajutage helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.
- Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.
- Otsevalikuks kasutage juhtnuppu. Vaadake [Minu otseteed](#) lk 70.

## Energiasääst

Kui teatud aja vältel ei ole telefonifunktsioone kasutatud, käivitub ekraanil digitaalkell. Energiasäästu aktiveerimise kohta vaadake lõiku [Toitesäästja](#) punktis [Põhiekraan](#), lk 71, ning lõiku [Miniekraan](#) lk 72. Pimenduspildi väljalülitamiseks avage klapp või vajutage suvalist klahvi.



## Indikaatorid

- ✉ Teile on saabunud üks või mitu tekst- või piltsõnumit. Vaadake [SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#) lk 37.
- 📧 Teile on saabunud üks või mitu multimeediumsõnumit. Vaadake [Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#) lk 41.



Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake [Kõneregister](#) lk 68.



Klahvistik on lukustatud. Vaadake [Klahvistiku lukustus \(klahvilukk\)](#) lk 28.



Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* ja *Sõnumi märguande toon* seadeks on *Hääletu*, siis kõne või tekstiõnumi saabudes telefon ei helise. Vaadake [Toonid](#) lk 70.



Äratuskella seadeks on *Sees*. Vaadake [Äratuskell](#) lk 88.



Kui pakettandmeside ühendusrežiimiks on valitud *Pidevalt liinil* ning pakettandmesideühendus on kasutatav, kuvatakse ekraanile see tähis. Vaadake [Pakettandmeside \(EGPRS\)](#) lk 76.



Pakettandmesideühendus on loodud. Vaadake [Pakettandmeside \(EGPRS\)](#) lk 76 ja [Veebilehtede sirvimine](#) lk 110.



Pakettandmesideühendus peatatakse (pannakse ootele) näiteks siis, kui pakettandmeside sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse sissetulnud kõnele.



Kui infrapunaühendus on aktiveeritud, näidatakse indikaatorit ekraanil pidevalt.

## ■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks lukustage klahvistik. Klahvistiku lukustamiseks valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul \*.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage klahvi \*. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukustus* seadeks on määratud *Sees*, sisestage vastava nõude korral turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsioonide *Automaatne klahvilukustus* ja *Klahvide turvalukustus* kohta vaadake lõiku **Telefon lk 74**.

Lukustatud klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

## 3. Helistamisfunktsioonid

---

### ■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi \* (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi), seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefoni klapp.

Nime abil helistamiseks otsige menüüst *Kontaktid* soovitud nimi või telefoninumber, vaadake lõiku *Kontaktisiku otsimine* lk 59. Vastaval numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Et vaadata 20 telefoninumbrit, millele viimati helistasite või üritasite helistada, vajutage ooterežiimil üks kord helistamisklahvi. Helistamiseks valige loendist vajalik nimi või number ja vajutage helistamisklahvi.

### Kiirvalimine

Määrake telefoninumber ühele kiirklahvidest 2 kuni 9. Vaadake *Kiirvalimine* lk 67. Telefoninumbrile helistamine

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.

- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sees*, siis vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake lõiku *Kiirvalimine* punktis *Kõne* lk 72.

## ■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või avage telefoni klapp. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefoni klapp.

Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi või kui telefoni klahv on avatud, siis sulgege klapp. Kui telefoni klapp on suletud, tuleb sissetulevast kõnest keeldumiseks avada klapp ja vajutada 1,5 sekundi jooksul lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks vajutage ühte helitugevuse klahvidest või valige *Hääletu*.



**Näpunäide.** Kui funktsioon *Kui number on kinni* on aktiveeritud ja kõned suunatakse mujale (näiteks kõneposti), kuulub ümbersuunamisele ka kõne, millest keeldusite. Vaadake *Kõne* lk 72.

Kui telefoniga on ühendatud nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

## Koputus

Saabunud kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi.

Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake lõiku *Kõne* lk 72.

## ■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Kõne ajal valige esmalt **Valikud** ja seejärel järgmiste valikute hulgast soovitud variant.

Kõne valikuteks on *Sulge mikrofoni* või *Ava mikrofoni*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lindista*, *Lukusta klahvid*, *Kuuldavuse paran.*, *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenuste valikuteks on *Vasta* ja *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konv.-ga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ning järgmised funktsioonid.

*Saada DTMF* - toonsignaalide saatmine.

*Vaheta* - aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.

*Siirda* - ootel oleva kõne ühendamise aktiivse kõnega ja oma ühenduse katkestamine.

*Konverents* - konverentskõne algatamine, milles võib osaleda kuni viis inimest.

*Omavaheline kõne* - eravestlus konverentskõne ajal.



**Hoiatus!** Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, sest sellest võib kosta väga tugev heli.



## 4. Teksti kirjutamine

---

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks moodust: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutage korduvalt klahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul sisestatakse täht ühe klahvivajutusega.

Teksti sisestamisel näitab sõnastikupõhist tekstisisestust ekraani vasakpoolses ülannurgas kuvatav tähtis  ja tavalist tekstisisestust tähtis . Tekstisisestuse indikaatori kõrvale kuvatakse suur- või väiketähti tähistav sümbol **Abc**, **abc** või **ABC**.

Suur- või väiketähtede ja tekstisisestusrežiimi vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Tähtis **123** tähendab numbrisestusrežiimi. Tähe- ja numbrisestusrežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi **#** ja seejärel valige *Numbrisestusrežiim*.

### ■ Seaded

Kirjutuskeele määramiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*. Sõnastikupõhist tekstisisestust saab kasutada üksnes loetletud keelte puhul.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamiseks valige **Valikud** > *Sõnaraamat lahti*, tavalise tekstisisestuse kasutamiseks aga *Sõnaraamat kinni*.

### ■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus toimub sisseehitatud sõnastiku alusel, kuhu saate lisada ka uusi sõnu.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvide **2** kuni **9** abil. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Sõna vahetub iga klahvivajutusega.
2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja see on õige, siis vajutage **0**, et seda kinnitada ja lisada tühik, või vajutage ükskõik millist juhtnupu klahvi. Kursori liigutamiseks vajutage suvalist juhtnupu klahvi.  
Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi \* või valige **Valikud > Vasted**. Kui ekraanile ilmub õige sõna, kinnitage seda.  
Kui sõna järel kuvatakse?, puudub sõnastikust sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaav..** Sisestage sõna (tavalise tekstisisestuse abil) ja valige **Salvesta**.
3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

## Liitsõnade kirjutamine

Sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.

## ■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem sümboleid kui klahvil näha. Olemasolevad tärgid sõltuvad kirjutuskeelest. Vaadake **Seaded lk 33**.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist, või vajutage ükskõik millist juhtnuppu ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid asuvad klahvi **1** all.

## 5. Menüüde sirvimine

---

Telefon pakub laia valikut funktsioone. Kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**. Menüükuva muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loetelu* või *Ruudustik*.
2. Sirvige menüüd ja valige mingi alammenüü (näiteks *Seaded*).
3. Kui menüü sisaldab on alammenüüsid, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüü sisaldab veel alammenüüsid, valige nende hulgast soovitud alammenüü (näiteks *Suvaklahviga vastamine*).
5. Valige sobiv seade.
6. Tagasi eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

## 6. Sõnumid



Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.



**Märkus.** Sõnumite saatmisel võib telefon kuvada teate *Sõnum saadetud*. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku teavet teenusepakkujalt.



**NB!** Sõnumit avades olge ettevaatlik. Sõnumid võivad sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit.

Sõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Vastuvõttev seade võib sõnumit algselt saadetuga võrreldes erinevalt kuvada.

### ■ Tekstisõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) abil on võimalik saata ja vastu võtta mitmeosalisi tekstisõnumeid (võrguteenus), mis võivad sisaldada pilte.

Enne teksti- või piltsõnumite ning e-kirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake [Sõnumiseaded](#) lk 54.

SMSi e-posti teenuse kasutamisevõimaluse kontrollimiseks ja teenuse tellimiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Mobiiltelefon toetab tekstisõnumite saatmist, mille puhul tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkide või muude

diakriitikutega tärgid ja mõnele keelele (näiteks hiina keelele) iseloomulikud sümbolid võtavad rohkem ruumi, kui üks sõnum võimaldab.

Ekraani ülaservas kuvatakse sõnumi tärgiloendur, mis näitab kasutatavate tärkide arvu. Näiteks tähendab 10/2, et saate sisestada veel 10 täarki, et sõnum edastataks kahe sõnumina.

## SMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Lühisõnum**.
2. Sisestage sõnum. Vaadake **Teksti kirjutamine** lk 33. Tekstimalli või pildi lisamiseks sõnumisse vaadake **Mallid** lk 38. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Piltsõnumi või mitmeosalise sõnumi saatmine võib maksta rohkem kui ühe lühisõnumi saatmine.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > **Hiljuti kasutatud, Telefoninumbrile, Mitmele** või **E-posti aadressile**. Sõnumi saatmiseks eelnevalt määratletud sõnumiprofiili abil valige **Saatmisprofiiliga**. Sõnumiprofiili kohta vaadake **Tekstisõnumid ja SMSi e-kirjad** lk 54. Valige või sisestage telefoninumber või e-posti aadress või valige profiil.

## SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

SMS-sõnumi või SMSi kaudu saadetava e-kirja saabumisel kuvatakse tähis . Vilkuv tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uusi sõnumeid ei ole võimalik vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kaustast **Sisse** kustutanud.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Välju**.

- Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Kui olete saanud mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda.  tähistab lugemata sõnumit.
2. Sõnumi kustutamiseks, edastamiseks, redigeerimiseks kas tekstisõnumi või SMSi e-kirjana, ümbernimetamiseks, teise kausta tõstmiseks või sõnumis olevate andmete vaatamiseks või ekstraktimiseks valige sõnumi lugemise ajal **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib meeldetuletusena ka kalendrisse kopeerida. Pildi salvestamiseks kausta *Blanketid* valige piltsõnumi lugemise ajal *Salvesta pilt*.
  3. Sõnumiga vastamiseks valige **Vasta** > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum* või *Välksõnum*. Sisestage vastussõnum. Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid.
  4. Sõnumi saatmiseks kuvatud numbrile valige **Saada** > **OK**.

## Mallid

Telefonis on olemas tekstimallid  ja pildimallid , mida saab kasutada teksti- ja piltsõnumite ning SMSi e-kirjade koostamisel.

Mallide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Tekstisõnumid* > *Blanketid*.

## ■ Multimeediumsõnumid (MMS)

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilti, kalendrimärget, visiitkaarti või videolõiku. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta.

Mõnedes võrkudes saab tekstisõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

Multimeediumsõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on kõne pooleli, käivitatud on mõni mäng või Java-rakendus või kui pooleli on brauseriseanss GSM-andmeside vahendusel. Et multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

## Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediumsõnumi seadete kohta vaadake [Multimeediumid](#) lk 55.

Multimeediumsõnumite tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake [Teksti kirjutamine](#) lk 33.

Faili lisamiseks valige esmalt **Valikud** > *Lisa* ja seejärel järgmiste variantide hulgast sobiv.

*Pilt*, *Heliklipp* või *Videoklipp*, et lisada fail kaustast *Galerii*.

Punkti *Uus pilt* valimine avab *Kaamera*, et pildistada sõnumisse lisatav uus kujutis.

Punkti *Uus heliklipp* valimisel avatakse *Diktofon*, et salvestada sõnumisse lisatav uus helilõik.

Sõnumile visiitkaardi või kalendrimärkme lisamiseks valige *Visiitkaart* või *Kalendrimärge*.

*Slaid*, et lisada sõnumisse slaid. Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest leheküljest (slaidist). Iga slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti, kalendrimärget, visiitkaarti ja ühte helilõiku. Kui sõnum sisaldab mitut slaidi, aga teie soovite avada ainult ühte, valige **Valikud** > *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekiri*. Slaidide esitusintervalli määramiseks valige **Valikud** > *Slaidide ajastus*. **Valikud** > *Paiguta tekst üles* või *Paiguta tekst alla*.

Lisaks selle võite kasutada järgmisi valikuid: *Kustuta* pildi, slaidi või helilõigu kustutamiseks sõnumist, *Kustuta tekst*, *Eelvaade* või *Salvesta sõnum*. Punkti *Lisavalikud* all võivad olla järgmised funktsioonid: *Lisa kontakt*, *Lisa number*, *Sõnumi andmed* ja *Muuda teema*.

3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud*, *Telefoninumbrile*, *E-posti aadressile* või *Mitmele*.
4. Valige loendist kontaktisik või sisestage aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress või otsige seda menüüst *Kontaktid*. Valige **OK**. Sõnum paigutatakse saatmiseks kausta *Saatmiseks*.

Sõnumi saatmise ajal on ekraanil tähis . Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmine ebaõnnestus, üritab telefon sõnumit paar korda uuesti saata. Kui see ei õnnestu, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ning te proovida seda hiljem uuesti saata.

Kui valite *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah*, salvestatakse saadetud sõnum kausta *Saadetud*. Vaadake *Multimeediumid* lk 55. Kui sõnum on saadetud, ei tähenda see, et sõnum on jõudnud aadressaadini.

Autoriõigusega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ning edasisaatmine võib olla takistatud.



## Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Reeglina on multimeediumsõnumiteenuse funktsioon algselt sisse lülitatud.



**NB!** Sõnumeid avades olge ettevaatlik. Multimeediumsõnumi objektid võivad sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit.

Kui telefon võtab vastu multimeediumsõnumit, kuvatakse ekraanile animeeritud tähis . Kui sõnum on vastu võetud, ilmub ekraanile tähis  ja teade *MMS-sõnum vastu võetud*.

1. Sõnumi lugemiseks valige **Näita**. Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Välju**.  
Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Sõnumite loendis tähistab sümbol  lugemata sõnumit. Valige sõnum, mida soovite vaadata.
2. Keskmise valikuklahvi funktsioon muutub vastavalt sellele, milline objekt on sõnumile lisatud.  
Et vaadata kogu sõnumit, kui saadud sõnum sisaldab esitlust või helilõiku, või vaadata videoklippi, valige **Esita**.  
Pildi suurendamiseks valige **Suurend..** Visiitkaardi või kalendrimärkme vaatamiseks ning teemaobjekti avamiseks valige **Ava**.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta* > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum* või *Välksõnum*. Kirjutage vastussõnum ja valige **Saada**. Vastussõnum on võimalik saata ainult isikule, kes teile sõnumi saatis.  
Olemasolevate valikute kasutamiseks valige **Valikud**.

## ■ Mälu on täis

Kui olete saanud uue tekstisõnumi ja sõnumimälu on täis, hakkab vilkuma tähis  ja kuvatakse teade *Lühisõnumite mälu täis, kustuta sõnumeid*. Valige **Ei** ja kustutage kaustast mõned sõnumid. Kui te ei soovi ootel olevat sõnumit salvestada, valige **Välju** > **Jah**.

Kui ootel on uus multimeediumsõnum ja sõnumite jaoks ette nähtud mälu on täis, hakkab vilkuma tähis  ja kuvatakse teade *Multim. mälu täis, vaata saab. sõnumeid*. Ootel oleva sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Ootel oleva sõnumi saab salvestada alles pärast vanade sõnumite kustutamist ja mäluruumi vabastamist. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta**.

Kui te ei soovi ootel olevat sõnumit salvestada, valige **Välju** > **Jah**. Kui valite **Ei**, saate sõnumit vaadata.

## ■ Kaustad

Telefon salvestab saabunud teksti- ja multimeediumsõnumid kausta *Sisse*.

Veel saatmata multimeediumsõnumid paigutatakse kausta *Saatmiseks*.

Kui olete valinud *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid* > *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah* ja *Sõnumi seaded* > *Multim. sõnumid* > *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah*, siis salvestatakse saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

Kui soovite salvestada kirjutatud sõnumi kausta *Salvestatud*, et see hiljem ära saata, valige *Valikud* > *Salvesta sõnum* > *Salvestatud*. Multimeediumsõnumite puhul valige punkt *Salvesta sõnum*.  tähistab saatmata sõnumeid.

Et tekstisõnumitest paremat ülevaadet saada, võite paigutada mõned neist kausta *Minu kaustad* või luua sõnumite jaoks uusi kaustu. Valige *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Tekstisõnumid* > *Minu kaustad*.

Kausta lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kui te pole ühtegi kausta salvestanud, valige **Lisa**.

Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks otsige üles soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nimi*.

## ■ Välksõnumid

Välksõnumid on tekstisõnumid, mis tuuakse kohe pärast vastuvõtmist ekraanile.

### Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Kirjutage oma sõnum. Välksõnumi maksimumpikkuseks on 70 märki. Sõnumisse vilkuva teksti lisamiseks valige käskude loendist *Lisa vilkuv märk*, et panna paika märgis. Märgise taha jääv tekst vilgub kuni järgmise märgise lisamiseni.

### Välksõnumi vastuvõtmine

Vastuvõetud välksõnumit ei salvestata automaatselt. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Et jooksvast sõnumist telefoninumbreid, e-posti aadresse ja veebilehtede aadresse eraldada, valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ja kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

## ■ Nokia Xpressi häälsõnumid

Selle menüü kaudu saate multimeedium-sõnumiteenuse abil mugavalt häälsõnumit koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks tuleb esmalt aktiveerida multimeedium-sõnumiteenus.

### Häälsõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Käivitatakse diktofon. Diktofoni kasutamise kohta vaadake *Diktofon* lk 86.
2. Kui sõnum on saatmiseks valmis, valige **Valikud** > *Esita*, et sõnumit enne saatmist kontrollida, *Asenda heliklipp*, et salvestamist korrata, *Salvesta sõnum*, *Salvesta heliklipp*, et salvestada helilõik menüü *Galerii* alla, *Muuda teema*, et sõnumile teemat lisada, *Sõnumi andmed*, et sõnumi andmeid vaadata või *Kõlar* või *Telefon*.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud*, *Telefoninumbrile*, *E-posti aadressile* või *Mitmele*. Lisaks eelnimetatutele võib võrguoperaator pakkuda ka muid lisavalikuid.
4. Valige loendist kontaktisik, sisestage aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress või otsige seda menüüst *Kontaktid*. Valige **OK**. Selle tulemusel salvestatakse sõnum saatmiseks kausta *Saatmiseks*.

### Häälsõnumi vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu häälsõnumit, ilmub ekraanile teade *1 helisõnum vastu võetud*. Sõnumi avamiseks valige **Esita** või kui vastu on võetud üle ühe sõnumi, siis

valige **Näita** > **Esita**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**. Et sõnumit hiljem kuulata, valige **Välju**.

Sõnumi salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta** ja kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

## ■ Kiirsuhtlus (IM)

Kiirsuhtlus (võrguteenus) on meetod lühikeste lihtsate tekstisõnumite saatmiseks liinil olevatele inimestele.

Kiirsuhtluse kasutamiseks tuleb tellida vastav teenus. Teabe saamiseks teenuse olemasolu, hinna ning tellimise kohta võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kellelt saate kasutajanime ja parooli ning vajalikud seaded.

Kiirsõnumiteenuse seadete kohta vaadake lõiku *Ühenduse seaded* punktis *Sisenemine kiirsõnumite menüüsse* lk 45. Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Olenevalt võrgust tühjendab aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini, seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

## Sisenemine kiirsõnumite menüüsse

Menüüsse sisenemiseks valige vallasrežiimil **Menüü** > **Sõnumid** > **Kiirsõnumid (IM)**. Kui kiirsõnumiteenuse jaoks saab kasutada rohkem kui ühte ühendusseadete komplekti, valige neist sobivaim. Kui määratletud on ainult üks seadete komplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

*Logi sisse* – ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega.

*Salvestatud vestl.* – kiirsuhtlusseansi käigus salvestatud kiirsõnumite vaatamine, kustutamine või ümbernimetamine.

*Ühenduse seaded* – sõnumside ja olekuteabeteenuse kasutamiseks vajalike seadete muutmine.

## Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega sisenege menüüsse *Kiirsõnumid (IM)*, aktiveerige kiirsõnumiteenus ja valige *Logi sisse*. Kui telefon on edukalt ühenduse loonud, ilmub ekraanile teade *Sees*.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige *Välju*.

## Kiirsuhtlusseansi algatamine

Avage menüü *Kiirsõnumid (IM)* ja looge teenusega ühendus. Teenuse käivitamiseks on mitu võimalust.

- Valige *Vestlused*, et vaadata uute ja loetud kiirsõnumite loendit või aktiivse kiirsuhtlusseansi ajal saabunud vestluskutsete loendit. Leidke vajalik sõnum või kutse ja valige selle lugemiseks *Ava*.

 tähistab uut grupisõnumit ning  loetud grupisõnumit.  tähistab uut kiirsõnumit ning  loetud kiirsõnumit.

 tähistab kutset.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

- *IM-kontaktid* lisatud kontaktisikute vaatamine. Leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige **Vestlus** või **Ava**, kui loendis kuvatakse uut kontaktisikut. Kontaktisikute lisamise kohta vaadake **Kiirsuhtluse kontaktisikud** lk 49.  
 tähistab sidus- ja  vallaskontakte telefoni kontaktide mälus.  tähistab blokeeritud kontakti.  tähistab kontakti, kellele on saadetud uus sõnum.
- *Rühmad* > *Avalikud grupid* valimisel tuuakse ekraanile avalike gruppide järjehoidjad. Neid gruppe haldavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad. Grupiga kiirsuhtlusseansi alustamiseks leidke vastav grupp ja valige **Ühine**. Sisestage oma varjunimi, mida soovite vestluse käigus kasutada. Kui olete grupivestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Eragrupi koostamise kohta vaadake **Grupid** lk 50.
- Et *Otsi* > leida kiirsõnumiteenuse kasutajaid või võrgu avalikke gruppe telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi, valige **Kasutajad** või **Rühmad**. Kui valite **Rühmad**, saate otsida gruppe grupiliikme, grupinime, teema või tunnuse järgi.  
 Kui kasutaja või grupp on leitud, valige vestluse alustamiseks **Valikud** > **Vestlus** või **Liitu rühmaga**.  
 Alustage vestlust menüüst **Kontaktid**, vaadake **Tellitud nimede vaatamine** lk 64.

## Kutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete ooterežiimil kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, ilmub ekraanile teade **Saabus uus kutse**. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud

on rohkem kui üks kutse, leidke vajalik kutse ja valige **Ava**. Eragrupiga ühinemiseks valige **Nõustu** ja sisestage varjunimi. Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > *Keeldu* või *Kustuta*.

## Kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus kiirsõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimi ekraanile teade *Uus kiirsõnum*. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui teile on saabuud mitu sõnumit, leidke vajalik sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs *Kiirsõnumid (IM)* > *Vestlused*. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmeid pole kaustas *IM-kontaktid*, kuvatakse saatja tunnus. Et salvestada uus kontaktisik, keda veel telefoni mälus pole, valige **Valikud** > *Salvesta kontakt*.

## Vestluses osalemine

Vestlusega ühinemiseks või vestlusseansi algatamiseks, valige **Kirjuta**. Kirjutage oma sõnum ja valige selle saatmiseks *Saada* või vajutage helistamisklahvi. Valige **Valikud**, et kasutada olemasolevaid valikuid *Vaata vestlust*, *Salvesta kontakt*, *Rühmaliikmed*, *Blokeeri kontakt*, *Lõpeta vestlus*.

## Oma olekuteabe muutmine

1. Sisenege menüüsse *Kiirsõnumid (IM)* ja looge ühendus kiirsõnumiteenusega.
2. Oma olekuteabe või varjunime vaatamiseks ja muutmiseks valige *Minu seaded*.



3. Et kõik kiirsõnumiteenuse kasutajad näeksid teie liinilolekut, valige

*Kättesaadavus > Kättes. kõigile.*

Et näidata oma liinilolekut üksnes oma kiirsuhtluse kontaktisikute loendis olevatele inimestele, valige *Kättesaadavus > Kätt. kontaktidele.*

Et paista teistele liinilt ära olevana, valige *Kättesaadavus > Näita, et pole liinil.*

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses, tähistab teie liinilolekut tähis  ning teistele varjatud liinilolekut tähis .

## Kiirsuhtluse kontaktisikud

Kontaktisikute lisamiseks kiirsuhtluse kontaktisikute loendisse looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *IM-kontaktid*. Kontaktisiku lisamiseks loendisse valige **Valikud** > *Lisa kontakt* või kui loendis pole veel ühtegi kontaktisikut, valige **Lisa**. Valige *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist*, *Kopeeri serverist* või *Mobiilinumbr järgi*.

Leidke kontaktisik ja vestluse alustamiseks valige **Vestlus** või **Valikud** > *Kontakti andmed*, *Blokeeri kontakt* või *Aktiveeri kontakt*, *Lisa kontakt*, *Kustuta kontakt*, *Muuda loendit*, *Kopeeri serverisse* või *Kättesaadavused*.

## Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Vestlused* > *IM-kontaktid* või ühinege vestlusega või alustage seda. Leidke kontaktisik, kelle sõnumid soovite blokeerida, ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > *OK*.

Blokeeringu lõpetamiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Blokeeritud*. Leidke kontaktisik, kelle sõnumite blokeerimise soovite lõpetada, ja valige *Aktiveeri*.

## Grupid

Teil on võimalik koostada ise eragruppe või ühineda teenusepakkuja avalike gruppidega. Eragrupid on olemas ainult kiirsuhtlusseansi ajal. Grupid salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, kuhu olete sisse loginud, ei toeta grupiteenuseid, muutuvad kõik gruppidega seotud menüüd tuhmiks.

### Avalikud grupid

*Rühmad* - teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike gruppide jaoks järjehoidjad. Looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige *Avalikud grupid*. Leidke grupp, millega soovite vestelda, ja valige *Ühine*. Kui te gruppi ei kuulu, kasutage selles grupis hüüdnimega oma varjunime. Grupi loendist kustutamiseks valige *Valikud* > *Kustuta rühm*.

Grupi otsimiseks valige *Rühmad* > *Avalikud grupid* > *Otsi gruppe*. Gruppe saab otsida grupiliikme, grupinime, teema või tunnuse järgi.

### Eragrupi moodustamine

Looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige *Rühmad* > *Loo rühm*. Sisestage grupinimi ja oma varjunimi. Märkige kontaktide loendis eragrupi liikmed ja saatke neile kutse.

## ■ E-posti rakendus

E-posti rakenduse abil pääsete kontorist või kodust eemal olles telefoni kaudu ligi oma ühilduval e-posti kontole. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMSi ja MMSi e-posti funktsioonist.

Teie telefon toetab e-posti servereid POP3 ja IMAP4. Võimalikud toimingud enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist.

- Tellige uus e-posti konto või kasutage oma eelmist kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
- Vajalike e-posti seadete asjus võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga. E-posti häälestusseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 18. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake [Häälestamine](#) lk 78.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-mailid*. Vaadake [E-post](#) lk 56.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

## E-kirja kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta e-kiri*.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, ekirja teema ja kirja tekst.  
Faili lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > *Manused* ja seejärel valige kaustast *Galerii* vajalik fail.
3. Valige *Saada* > *Saada kohe*.

## E-posti allalaadimine

1. E-posti rakenduse avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post*.

2. E-posti kontole saadetud e-kirjade allalaadimiseks valige *Too*.

Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* salvestatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Too ja saada*.

Et laadida esmalt alla e-posti kontole saadetud e-kirjade päised, valige **Valikud** > *Vaata uut e-posti*. Seejärel märkige e-kirjad, mida soovite alla laadida, ja valige *Valikud* > *Too*.

3. Valige uus sõnum kaustast *Sisse*. Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Tagasi**.



tähistab lugemata sõnumit.

## E-kirja lugemine ja sellele vastamine



**NB!** Sõnumeid avades olge ettevaatlik. E-kirjad võivad sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit.

Valige esmalt **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Sisse* ja seejärel soovitud sõnum. Sõnumi lugemise ajal kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Algtekst* või *Tühi kuva*. Et vastata mitmele adressaadile, valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage e-posti aadressi ja kirja teemat või muutke neid, seejärel kirjutage kiri. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

## Sisendkaust ja muud kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt allalaaditud e-kirjad kausta *Sisse. Muud kaustad* hõlmab järgmisi kaustasid: *Mustandid* lõpetamata kirjade salvestamiseks, *Arhiivi* e-kirjade haldamiseks, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade salvestamiseks ja *Saadetud* saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kaustade ja kaustas olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud** > *Halda kausta*.

## E-kirjade kustutamine

Valige esmalt **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kausta* ja seejärel soovitud kaust. Märkige sõnumid, mida soovite kustutada. Nende kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta*.

Pidage meeles, et telefonist kustutatud kiri säilib e-posti serveris. Et e-kirjad kustutataks ka e-posti serverist, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Lisaseaded* > *Jäta koopia:* > *Kustuta toodud s-d*.

## ■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning on võimalik, et see tuleb tellida. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda funktsiooni toetab, näitab tähis , et kõnepostis on uusi teateid. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

## ■ Infosõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Infosõnumid*. Võrguteenus *Infosõnumid* võimaldab teenusepakkuvalt mitmesuguste teemadega sõnumeid vastu võtta. Teenuse kasutatavuse kontrollimiseks ning teemade ja neile vastavate numbrite saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.

## ■ Teenuse juhtkäsud

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku teenusepäringuid (nimetatakse ka USSD-käskudeks), näiteks võrguteenuste sisselülitamise käske.

## ■ Sõnumite kustutamine

Et kustutada kaustast kõik sõnumid, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* ja seejärel kaust, kust soovite sõnumid kustutada. Valige *Jah*. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada. Valige veel kord *Jah*.

## ■ Sõnumiseaded

### Tekstisõnumid ja SMSi e-kirjad

Sõnumi seaded määravad sõnumi saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid* ja kasutage järgmisi võimalusi.

*Saatmisprofiil* - kui teie SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta.

Kasutada saab järgmisi valikuid: *Sõnumikeskuse number* (annab teenusepakkuja), *Sõnumite saatmisviis*, *Sõnumi kehtivus*, *Vaikimisi saaja number* (tekstisõnumid) või *E-maili server* (e-post), *Saateraportid*, *Kasuta pakettside*, *Vastus sama keskuse kaudu* (võrguteenus) ja *Muuda saatmisprofiili nimi*.

*Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah* - telefon seadistatakse salvestama saadetud tekstisõnumeid kausta *Saadetud*.

*Automaatne uuestisaatmine* > *Sees* - kui sõnumi saatmine ebaõnnestub, üritab telefon tekstisõnumit automaatselt uuesti saata.

## Multimeediumid

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine ja vastuvõtmine kui ka sõnumi esitus.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Multim. sõnumid* ning kasutage järgmisi valikuid.

*Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah* - et seadistada telefon salvestama saadetud multimeediumsõnumid kausta *Saadetud*.

*Saateraportid* - et võrk saadaks teie sõnumi saateraporti (võrguteenus).

*Vähenda pilti* - et määrata multimeediumsõnumisse sisestatava pildi mõõtmed.

*Slaidide ajastus vaikimisi* - et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

*Multimeedia vastuvõtmine* > *Jah* või *Ei* - et multimeediumsõnumit vastu võtta või blokeerida. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus.

*Saabuvad MMS-sõnumid* > *Võta vastu*, *Vastuvõtt käsitsi* või *Keeldu* - et võtta multimeediumsõnumeid vastu automaatselt või käsitsi pärast teiepoolset kinnitust või keelata sõnumite vastuvõtmine.

*Konfiguratsiooni seaded* > *Konfiguratsioon* - kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumside teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.* Valige esmalt *Konto* ja seejärel valige aktiivsete häälestusseadete hulgast multimeediumsõnumiteenuse konto.

*Reklaamide vastuvõtmine* - et reklaame lubada või keelata. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, ei ole seda valikut näha.

## E-post

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine ja vastuvõtmine kui ka kirja esitusviis.

E-posti rakenduse häälestusseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake *Konfiguratsioonisõnumid* lk 18. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake *Häälestamine* lk 78.

E-posti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-mailid* ja kasutage järgmisi valikuid.

*Konfiguratsioon* - valige aktiveeritav seadekomplekt.



*Konto* - valige teenusepakkuvalt saadud konto.

*Minu nimi* - sisestage oma nimi või varjunimi.

*E-maili aadress* - sisestage e-posti aadress.

*Lisa allkiri* - teil on võimalik koostada signatuur, mis lisatakse automaatselt e-kirja lõppu.

*Vastuse aadress* - sisestage e-posti aadress, millele tuleb saata teie kirjade vastused.

*SMTP kasutajanimi* - sisestage nimi, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

*SMTP parool* - sisestage parool, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

*Näita terminaliakent* - valige *Jah*, et sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida.

*Saabuva meili serveri tüüp* - valige olenevalt kasutatava e-posti süsteemi tüübist kas *POP3* või *IMAP4*. Kui mõlemad on kasutusel, valige *IMAP4*.

*Saabuva meili seaded* - valige POP3 või IMAP4 korral kasutatavad valikud.

## **Muud seaded**

Muude sõnumiseadete valimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Muud seaded*. Sõnumite lugemisel ja kirjutamisel kasutatava kirjasuuruse muutmiseks valige *Kirjasuurus*. Märkipõhiste emotikonide asendamiseks graafilistega valige *Graafilised emotikonid* > *Jah*.

## ■ Sõnumiloendur

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumiloendur*.

## 7. Kontaktandmed



Telefoni mällu ja SIM-kaardile on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (*Kontaktid*).

Telefoni mälus saab kontaktandmete juurde salvestada mitu numbrit ja tekstilisi märkmeid. Teatud arvu nimede juurde saab salvestada ka pildi.

SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

### ■ Kontaktisiku otsimine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Otsi*. Sirvige kontaktide loendit või sisestage otsitava nime esitäht.

### ■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Sisestage nimi ja telefoninumber.

### ■ Numbrit, märkmete ja pildi salvestamine

Telefonimälu kontaktandmete puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstilist elementi.

Vaikenumbriks määratakse automaatselt esimesena salvestatud number. Seda tähistab numbrit tüüpi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Kui valite nime

(näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole valitud teist numbrit.

1. Veenduge, et kasutusel on kas mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.
2. Leidke nimi, millele soovite lisada uue numbrit või tekstilise elemendi, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.
3. Numbrit lisamiseks valige *Number* ja siis numbritüüp.

Muud liiki andmete lisamiseks valige teksti tüüp või pilt kaustast *Galerii*.

Kui olete ühenduses olekuteabe teenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige *Kasutajanimi* > *Otsi*. Vaadake *Olekuteave* lk 62. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestatakse see automaatselt. Vastasel korral valige kasutajatunnuse salvestamiseks **Valikud** > *Salvesta*. Tunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*.

Numbritüübi muutmiseks otsige välja soovitud number ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Kui soovite määrata valitud numbrit vaikenumbriks, valige *Vaikimisi numbriks*.

4. Sisestage number või tekstiline märged ja valige salvestamiseks **OK**.
5. Ooterežiimile naasmiseks valige **Tagasi** > **Välju**.

## ■ Kontaktandmete kopeerimine

Otsige üles kontaktisik, kelle andmeid soovite kopeerida, ja valige **Valikud** > *Kopeeri*. Nimesid ja telefoninumbreid saab kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

## ■ Kontaktandmete muutmine

1. Otsige välja kontaktisik, kelle andmeid soovite muuta, valige **Andmed** ja liikuge soovitud nime, numbri, tekstilise märkme või pildi juurde.
2. Nime, numbri, tekstilise märkme või pildi muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda nimi, Muuda number, Muuda andmeid* või *Muuda pilt*.

Kui kontaktisiku kasutajatunnus on salvestatud loendisse *IM-kontaktid* või *Tellitud nimed*, ei saa seda muuta.

## ■ Kontaktisikute või kontaktisiku andmete kustutamine

Et kustutada telefoni või SIM-kaardi mälust kõik kontaktisikud ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kustuta kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingut kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontaktisiku kustutamiseks otsige see üles ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktisiku andmetesse salvestatud numbri, tekstilise märkme või pildi kustutamiseks otsige vastava kontaktisiku kirje üles ja valige **Andmed**. Otsige välja soovitud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* > *Kustuta number, Kustuta info* või *Kustuta pilt*. Pildi kustutamine kontaktisiku andmetest ei kustuta seda kaustast *Galerii*.

## ■ Visiitkaardid

Visiitkaarte saab saata ja vastu võtta omavahel ühilduvate ning vCard-standardit toetavate seadmete abil.

Visiitkaardi saatmiseks otsige üles kontaktisik, kelle andmeid soovite edastada, ja valige **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *Multimeedia abil*, *Tekstisõnumiga* või *Infrapunasega*.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita** > **Salvesta**, et salvestada visiitkaart telefoni mälli. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

## ■ Olekuteave

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata oma olekuteavet teistele kasutajatele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud ühenduse olekuteabeteenusega ja pärinud teie olekut. Nõutud teavet näidatakse vaaturi menüüs *Kontaktid* punkti *Tellitud nimed* all. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele seda näidatakse.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb vastav teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile unikaalse kasutajanime ja parooli ning kõik teenuse kasutamiseks vajalikud seaded. Vaadake *Häälestamine* lk 78.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui te ühenduse katkestate, näidatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteavet, aja pikkus sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* ning kasutage alltoodud valikuid.

Et teenusega ühendus luua või see katkestada, valige *Loo ühendus teenusega Minu olek* või *Katkesta ühendus*.

Valige *Kuva minu olek*, et vaadata olekut valikute *Privaatne* ja *Avalik* all.

Valige *Muuda minu olekut*, et muuta oma olekuteavet. Valige *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekuloogo* või *Vali*, kellele näidata.

*Minu vaatajad* > *Vaatajatele*, *Privaatne* või *Blokeeritud*

*Seaded* > *Kuva praegune olek ooterežiimis*, *Sünkroniseeri profiilidega*, *Ühenduse tüüp* või *Olekuseaded*

## ■ Tellitud nimed

Võite koostada isikute loendi, kelle olekuteavet soovite teada. Kui kontaktisikud ja võrk seda lubavad, saate seda teavet vaadata. Nende "tellitud nimede" vaatamiseks sirvige kontaktisikute loendit või kasutage menüüd *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutusel on kas mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* > *Loo ühendus teenusega Minu olek*.

## Kontaktisikute lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.
2. Kui loendis ei ole ühtegi kontaktisikut, valige **Lisa**. Vastasel korral valige **Valikud** > *Telli uus*. Ekraanile tuuakse kontaktisikute loend.

3. Valige loendist kellegi nimi. Kui selle kontaktisiku jaoks on salvestatud kasutajatunnus, lisatakse kontaktisik tellitud nimede loendisse.

## Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake lõiku [Kontaktisiku otsimine lk 59](#).

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontaktisiku olekuteave. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstilisest märkmest ning järgmistest tähistest:

 ,  või  näitab, et inimene on kättesaadav, ei saa vabalt suhelda või ei ole kättesaadav.

 näitab, et isiku olekuteave puudub.

2. Valitud kontaktisiku andmete vaatamiseks valige **Andmed**; või valige **Valikud** > *Telli uus*, *Vestlus*, *Saada sõnum*, *Saada visiitkaart* või *Lõpeta tellimine*.

## Nime tellimise lõpetamine

Et kontaktisiku nime tellimine loendisse *Kontaktid* lõpetada, valige esmalt kontaktisik ja seejärel **Andmed** > kasutajatunnus > **Valikud** > *Lõpeta tellimine* > **OK**.

Tellimise lõpetamiseks kasutage menüüd **Tellitud nimed**. Vaadake [Tellitud nimede vaatamine lk 64](#).



## ■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

*Mälu valik* - SIM-kaardi või telefoni mälu valimine kontaktandmete salvestamiseks.

*Kontaktide esitusviis* - kontaktisikute nimede ja numbrite kuvamisviisi valimine.

*Mälu olek* - vaba ja kasutatud mälumahu vaatamine.

## ■ Grupid

Erinevate helinate ja logodega helistajarühmade koostamiseks mällu salvestatud nimede ja telefoninumbrite baasil valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

## ■ Häälvalimine

Teil on võimalik helistada telefoninumbri juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõnaks võib olla mis tahes sõna, näiteks nimi. Tunnussõnade arv on piiratud.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on taustmüra suhtes tundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaste tunnussõnade kasutamist erinevate numbrite puhul.



**Märkus.** Mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras võib tunnussõnade kasutamine olla raskendatud, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõimalisele.

## Tunnussõnade lisamine ja haldamine

Salvestage või kopeerige nimed, millega soovite tunnussõna seostada, telefoni mälli. Tunnussõnu saab seostada ka SIM-kaardil asuvate nimedega, kuid SIM-kaardi vahetamisel tuleb enne uute tunnussõnade lisamist vanad tunnussõnad kustutada.

1. Leidke kontaktisik, kellega soovite tunnussõna seostada.
2. Valige **Andmed**, liikuge soovitud telefoninumbri juurde ja valige **Valikud** > *Lisa tunnussõna*.
3. Valige **Alusta** ja öelge selge häälega sõnad, mida soovite tunnussõnana salvestada. Pärast salvestamist mängib telefon tunnussõna ette.

Menüüs *Kontaktid* kuvatakse tunnussõnaga telefoninumbri taga tähis .

Tunnussõnade kontrollimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tunnussõnad*. Liikuge vajaliku tunnussõnaga kontaktisiku kirje juurde ja valige funktsioon salvestatud tunnussõna kuulamiseks, kustutamiseks või muutmiseks.

## Helistamine tunnussõna abil

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid GPRS-ühenduse kaudu, peate selle rakenduse enne häälvõimalise kasutamist sulgema.

1. Ooterežiimil vajutage alla helitugevuse vähendamise klahv. Kostab lühike toon ja telefoni ekraanile ilmub teade *Palun räägi*.

2. Õelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, mängitakse see ette ning valitakse 1,5 sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumber.

Kui kasutate klahviga peakomplekti, vajutage häälvalimise aktiveerimiseks alla peakomplekti klahv.

## ■ Kiirvalimine

Numbri salvestamiseks kiirvalimisklahvi alla valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid* ja leidke kiirvalimisklahv, mida soovite kasutada.

Valige *Määra*. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ning valige esmalt nimi ja seejärel number, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle funktsiooni aktiveerida. Vaadake ka lõiku *Kiirvalimine* punktis *Kõne* lk 72.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake lõiku *Kiirvalimine* lk 30.

## ■ Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid* ja kasutage järgmisi funktsioone.

*Infonumbrid* – helistamine teenusepakkuja infonumbritele, kui vastavad numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

*Teenusenumbrid* – helistamine teenusepakkuja teenusenumbritele, kui vastavad numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

*Minu numbrid* – teie SIM-kaardile määratud abonentnumbrite vaatamine, kui vastavad numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

## 8. Kõneregister



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid (kui need tuvastati), samuti sõnumite adressaadid, ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta.

Telefon registreerib vastamata jäänud ja vastuvõetud telefonikõned, kui telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas ja kui võrk seda funktsiooni toetab.

### ■ Viimaste kõnede loetelu

Kui valite menüüs *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned*, *Valitud numbrid* või *Sõnumi adressaadid* punkti **Valikud**, saate vaadata kõne aega, helistada registreeritud telefoninumbri, seda muuta või vaadata, lisada see mälusse või kustutada loendist. Samuti saate saata tekstsõnumi. Viimaste kõnede loendi kustutamiseks valige *Kustuta viim. kõned*.

### ■ Loendurid ja arvestid



**Märkus.** Teenusepakkuja arvel toodud tasu kõnede ja teenuste eest sõltub võrgu funktsioonidest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Mõned loendurid (kaasa arvatud kasutusaja loendur) võidakse hoolduse või tarkvara uuenduste käigus lähtestada.

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kõnede kestus*, *Pakettside and.loendur* või *Pakettside ajaloendur*.

## 9. Seaded



### ■ Profiilid

Teie telefonis on erinevad seadekogumid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*. Leidke soovitud profiil ja valige see.

Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.

Et lülitada profiil sisse määratud ajaperioodiks, maksimaalselt 24 tunniks, valige *Ajastatud* ning määrake profiili lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

Profiili kohandamiseks valige *Muuda*. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused. Olekuteabe muutmiseks valige *Minu olek* > *Minu kättesaadavus* või *Minu olekuteade*. Menüü *Minu olek* on kasutatav, kui funktsiooni *Sünkroniseeri profiilidega* seadeks on määratud *Sees*. Vaadake *Olekuteave* lk 62.

### ■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilt, pimenduspilt, värvilahendused ja helina toon.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad* ning kasutage alltoodud valikuid.

*Vali teema* – telefoni jaoks teema valimine. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

*Teemade lingid* – linkide loendi avamine teemade allalaadimiseks. Vaadake *Failide allalaadimine* lk 114.

## ■ Toonid

Te saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*. Valida ja muuta saab järgmisi seadeid: *Saabuva kõne märguanne*, *Helin*, *Helina tugevus*, *Vibroalarm*, *PTT-seaded*, *Sõnumi märguande toon*, *IM-märguanne*, *Klahvitoonid* ja *Hoiatustoonid*. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*. Vaadake *Profiilid* lk 69.

Et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrilt, valige *Helistajagrupid*. Otsige välja soovitud helistajagrupp või valige *Kõik kõned*. Seejärel valige **Märgi**.

## ■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele. Otseteede haldamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* ja kasutage järgmisi valikuid.

*Parem valikuklahv* – parema valikuklahvi funktsiooni valimine loendist. Vaadake ka *Ooterežiim* lk 25. Selle menüü olemasolu sõltub teenusepakkujust.

*Juhtnupp* – otsevaliku funktsioonide valimine juhtnupu klahvidele. Otsige välja soovitud juhtnupu klahv, valige **Muuda** ja seejärel valige loendist funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige (*tühi*). Et klahvile taas otseteefunktsiooni määrata, valige **Määra**. Selle menüü olemasolu sõltub teenusepakkujust.

*Häälkäsklused* – telefoni funktsioonide aktiveerimine tunnussõnade abil. Valige kaust ja otsige välja funktsioon, millele soovite lisada tunnussõna. Seejärel valige

**Lisa.** ☎ tähistab tunnussõna. Häälkäsu lisamiseks vaadake lõiku [Tunnussõnade lisamine ja haldamine](#) lk 66. Häälkäsu aktiveerimiseks vaadake lõiku [Helistamine tunnussõna abil](#) lk 66.

## ■ Põhiekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Põhiekraan* ja kasutage alltoodud valikuid.

*Taust* - taustpildi lisamine põhiekraanile ooterežiimi ajaks. Taustpildi valimiseks, aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks valige *Vali taustapilt* > *Sees* või *Väljas*. Et kasutada kaustas paiknevaid kujutisi slaidikomplektina, valige *Vali slaidiseeria* ja seejärel *Galerii* alt soovitud kaust. Täiendavate kujutiste allalaadimiseks taustpildi jaoks valige *Pildilingid*.

*Pimenduspilt* > *Sees* - põhiekraani pimenduspildi aktiveerimine. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Taimaut*. Et valida pimenduspildi jaoks graafiline kujutis, valige esmalt *Pilt* ja seejärel *Galerii* alt graafiline kujutis või pilt. Et kasutada kaustas paiknevaid kujutisi slaidikomplektina, valige *Vali slaidiseeria* ja seejärel *Galerii* alt soovitud kaust. Täiendavate kujutiste allalaadimiseks pimenduspildi jaoks valige *Pildilingid*.

*Toitesäästja* > *Sisse* - aku säästmine. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse digitaalkell.

*Värvilahendused* - mõnede kuvaelementide värvuse (näiteks menüü taustvärvuse ning signaali- ja akuriba värvuse) muutmine.

*Fondi värv ooterežiimis* - ooterežiimi ekraaniteksti värvi valimine.

*Operaatori logo* – operaatori logo kuvamine või varjamine. Kui te pole operaatori logo salvestanud, on vastav menüü tuhm. Operaatorilogo kättesaadavuse kohta saate lisateavet oma võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

## ■ Miniekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Miniekraani seaded*. Te saate muuta järgmisi seadeid: *Taust*, *Pimenduspiilt*, *Toitesäästja* ja *Värvilahendused*.

## ■ Kellaaeg ja kuupäev

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* ja kasutage alltoodud valikuid.

*Kell* – kellaaja näidu kuvamine ooterežiimi ekraanil, kellaja seadmine ning ajavööndi ja kellaaja esitusviisi valimine.

*Kuupäev* – kuupäeva kuvamine ooterežiimi ekraanil, kuupäeva seadmine ning kuupäeva esitusviisi ja eraldaja valimine.

*Kuupäeva ja kella autom. uuendus* (võrguteenus) – telefoni seadistamine ühest ajavööndist teise minekul automaatselt kellaaega ja kuupäeva korrigeerima.

## ■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* ja kasutage alltoodud valikuid.

*Helitugevuse autom. regulaator* – telefoni seadistamine kõlari helitugevust vastavalt taustmürale automaatselt reguleerima.



*Kõnede suunamine* (võrguteenus) - sissetulevate kõnede suunamine. Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake lõiku *Kõnepiirangu teenus* punktis *Turvalisus* lk 79.

*Suvaklahviga vastamine* > *Sees* - sissetulevale kõnele vastamine suvalise klahvi (välja arvatud lõpetamisklahv ning vasak ja parem valikuklahv) lühikeses vajutusega.

*Vastuvõtmine klapi avamisega* > *Sisse* - sissetulevale kõnele vastamine telefoni klapi avamisega.

*Automaatne kordusvalimine* > *Sees* - telefoni seadistamine selliselt, et see üritab pärast esmakordse helistamiskatse ebaõnnestumist vastavale numbrile kuni kümme korda uuesti helistada.

*Kiirvalimine* > *Sees* - kiirvalimise aktiveerimine. Kiirvalimise seadistamise kohta vaadake lõiku *Kiirvalimine* lk 67. Helistamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

*Koputus* > *Aktiveeri* - võrk teavitab teid poolelioleva kõne ajal saabunud kõnest (võrguteenus). Vaadake *Koputus* lk 31.

*Kokkuvõtte pärast kõnet* > *Sees* - pärast kõne lõppu lühikeseks ajaks kõne umbkaudse kestuse ja maksumuse kuvamine (võrguteenus).

*Minu helistaja ID näitamine* (võrguteenus) > *Jah, Ei*, või *Vaikimisi*

*Väljuvate kõnede liin* (võrguteenus) -liini 1 või liini 2 valimine väljuvate kõnede liiniks, kui SIM-kaart seda võimaldab.

## ■ Telefon

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* ja kasutage alltoodud valikuid.

*Telefoni keel* - ekraanitekstide keele ja kirjutamiskeele valimine.

*Mälu olek* - vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamine kaustades *Galerii*, *Sõnumid* ja *Rakendused*.

*Automaatne klahvilukustus* - telefoni klahvistiku seadistamine määratud aja möödudes automaatselt lukustuma, kui telefon on ooterežiimil ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige *Sees* ning määrake viivitusaeg 5 sekundist kuni 60 minutini.

*Klahvide turvalukustus* - telefon küsib klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sees*.

Lukustatud klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

*Kärjeinfo kuvamine* > *Sees* - teabe saamine võrguoperaatorilt olenevalt kasutatavast võrgukärjest (võrguteenus).

*Tervitustekst* - telefoni sisselülitamisel lühikeseks ajaks kuvatava tervituse sisestamine.

*Operaatori valik* > *Automaatne* - telefoni seadistamine selliselt, et see valiks piirkonna võrkude seast automaatselt teid teenindava võrgu. Funktsiooni *Käitsi* abil saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrguga.

*SIM-rakenduste kinnitamine* - vaadake lõiku *SIM-teenused* lk 120.

*Abitekstide aktiveerimine* - valimine, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

*Tervitusmuusika* - valimine, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

## ■ Ühenduvus

Telefoni saab infrapunaühenduse abil ühilduvate seadmetega ühendada. Samuti saate määratleda pakettandmeside sissehelistamisühenduse seaded.

### Infrapunaühendus

Telefoni saab seadistada infrapunaliidese (IR-liidese) kaudu andmeid saatma ja vastu võtma. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ga ühilduv. Telefoni infrapunaliidese kaudu saate ühilduvasse telefoni või andmeseadmesse (näiteks arvutisse) andmeid saata või neid sealt vastu võtta.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiri muid infrapunaseadmeid. Infrapunaseadmed on 1. klassi lasertooted.

Andmete edastamisel veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ja andmete vastuvõtmiseks infrapunaühenduse kaudu valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*.

Infrapunaühenduse väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*. Kui telefon kuvab küsimuse *Lülitan infrapuna välja?*, valige **Jah**.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast IR-liidese aktiveerimist ei käivitu, siis ühendus katkestatakse ja see tuleb uuesti luua.

## Infrapunaühenduse indikaator

Kui ekraanil on püsivalt tähis , on IR-ühendus aktiivne ning telefon on valmis infrapunaliidese kaudu andmeid edastama ja vastu võtma.

Kui tähis  vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

## Pakettandmeside (EGPRS)

Täiustatud pakettandmeside (EGPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli (IP) põhise võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. See tagab juurdepääsu andmevõrkudele, näiteks Internetile.

Pakettandmesidet võivad kasutada sellised rakendused nagu MMS, brauser, e-post, kaug-SyncML, Java rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus.

Et määratleda, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*.

Valige *Vajadusel*, pakettandmesideühendus loodaks siis, kui mingi rakendus seda vajab. Rakenduse sulgemisel ühendus suletakse.

Valige *Pidevalt liinil*, et telefon looks sisselülitamisel automaatselt ühenduse pakettandmesidevõrguga.

 tähistab pakettandmesideühendust.

## Modemi seaded

Te saate ühendada telefoni infrapunaliidese või andmekaabli (CA-42) abil ühilduva arvutiga ning kasutada telefoni modeminä, et luua arvutist pakettandmesideühendus.

Seadete määramiseks arvutist loodavatele ühendustele valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*, aktiveerige kasutatav pöörduspunkt ja valige *Muuda aktiivset pöörduspunkti*. Valige *Pöörduspunkti pseudonüüm* ja sisestage valitud pöörduspunkti jaoks soovitud nimi. Valige *Pakettandmeside pöörduspunkt* ja sisestage EGPRS-võrguga ühenduse saamiseks kasutatava pöörduspunkti (APN) nimi.

Sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse programmi Nokia Modem Options abil. Vaadake [PC Suite](#) lk 121. Kui sisestasite seaded nii arvutisse kui telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

## ■ Lisaseadmed

See menüü kuvatakse ainult siis, kui telefoni on ühendatud või on olnud ühendatud ühilduvate lisatarvikutega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Lisatarvikute menüü saate valida siis, kui vastav tarvik on parajasti seadmega ühendatud (või on kunagi olnud ühendatud). Funktsioonide valik sõltub kasutatavast lisaseadmest.

*Vaikimisi profiil* – profiili valimine, mis valitud lisatarviku ühendamisel automaatselt aktiveeritakse.

*Automaatne vastuvõtt* – telefoni seadistamine sissetulnud kõnesid viie sekundi jooksul automaatselt vastu võtma. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, ei saa automaatset vastuvõttu kasutada.

*Valgustus* – pidevalt põleva valguse sisselülitamiseks valige *Sees*. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust.

*Tekstitelefoni > Kasuta tekstitelefoni > Jah* – tekstitelefoni seadete kasutamine peakomplekti või vaegkuuljate seadme seadete asemel.

## ■ Häälestamine

Telefoni saab häälestada seadete abil, mis on vajalikud mõnede teenuste õigeks toimimiseks. Nendeks teenusteks on brauser, multimeediumsõnumside, kaugsünkroonimine Interneti-serveriga, olekuteave ja e-posti rakendus. Hankige seaded SIM-kaardilt, teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumiga või sisestage need ise. Te saate telefoni salvestada kuni kahekümne erineva teenusepakkuja häälestusseaded ja neid selle menüü kaudu hallata.

Teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumiga saabunud häälestusseadete salvestamise kohta vaadake [Konfiguratsioonisõnumid lk 18](#).

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon* ja kasutage alltoodud valikuid.

*Vaikimisi konfiguratsiooniseaded* – telefoni salvestatud teenusepakkuja vaatamiseks. Otsige teenusepakkuja välja ja valige **Andmed**, et vaadata rakendusi, mida selle teenusepakkuja häälestusseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja häälestusseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*. Häälestusseadete kustutamiseks valige *Kustuta*.

*Aktiveeri vaikim. kompl. kõigis rak.* – toetatavate rakenduste vaikehäälestusseadete aktiveerimine.

*Eelistatud pöörduspunkt* – salvestatud pöörduspunktide vaatamine. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkti ja valige **Valikud** > *Andmed*.

*Ühenda teenusepakkuja toega* – häälestusseadete allalaadimine teenusepakkuja serverist.

*Isiklikud konfiguratsiooniseaded* – kontode lisamine teiste teenuste jaoks, nende aktiveerimine või kustutamine. Kui te pole veel ühtegi kontot lisanud, valige uue isikliku konto lisamiseks **Lisa uus**, vastasel korral valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenusetüüp, seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad olenevalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks liikuge selle juurde ja valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

## ■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistamine programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* ja kasutage alltoodud valikuid.

*PIN-koodi küsimine* – telefon palub pärast sisselülitamist sisestada PIN-või UPIN-koodi. Mõned SIM-kaardid ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

*Kõnepiirangu teenus* (võrguteenus) – telefonilt väljahelistamise ja telefonile sissehelistamise piiramine. Nõutav on piiranguparool.

*Määratud numbrid* - valitud telefoninumbritele helistamise piiramine, kui teie SIM-kaart seda toetab.

*Piiratud kasutajarühm* (võrguteenus) - isikute grupi määratlemine, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada.

*Turvataase > Telefon* - telefon küsib uue SIM-kaardi paigaldamisel turvakoodi. Valige *Mälu*. Selle tulemusel küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kasutatava mälu muutmisel.

*Pääsukoodid* - kasutatava PIN- või UPIN-koodi määramine ning turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmine.

*Kood kasutusele* - valimine, kas aktiivne on PIN-kood või UPIN-kood.

*PIN2-koodi taotlemine* - valimine, kas telefoni PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

## ■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algväärtuste taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algseaded**. Sisestage turvakood. Teie enda salvestatud või allalaaditud andmeid, näiteks menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid, ei kustutata.



## 10. Operaatori menüü

---

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Kui seda menüüd ei kuvata, muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks vaadake [Teenusesõnumid lk 115](#).

# 11. Galerii

---



Selles menüüs saate hallata graafilisi kujutisi, pilte, salvestisi, videolõike, teemasid ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigusega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, sest veebilehtede sisu on tihti tasuline.

Autoriõigusega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ning edasisaatmine võib olla takistatud.

Kausta *Galerii* salvestatud failid kasutavad telefoni mälu, mille kogumahuks võib olla umbes 3 megabaiti.

1. Valige **Menüü** > *Galerii*.
2. Leidke vajalik kaust. Kasutas oleva failide loendi vaatamiseks valige **Ava** > **Valikud** ja üks olemasolevatest valikutest.
3. Leidke fail, mida soovite vaadata, ja valige **Ava** > **Valikud** ja üks olemasolevatest funktsioonidest.

*Saada* - valitud faili saatmine MMS-i või infrapunaühenduse kaudu.

*Kustuta kõik* - kõigi failide ja kaustade kustutamine valitud kaustast.

*Muuda pilti* - teksti, raami või lõikepildi lisamine valitud pildile või pildi kärpimine.

*Ava järjest* - kausta failide vaatamine ükshaaval.

*Suurenda* – pildi suurendamine.

*Lülita heli välja (Lülita heli sisse)* – helifaili heli sisse- ja väljalülitamine.

*Vali kontrastsus* – pildi kontrastsuse reguleerimine.

*Aktiveeri sisu* – valitud faili kasutusvõtme uuendamine. Funktsioon saab kasutada ainult siis, kui fail võimaldab kasutusvõtme värskendamist.

*Aktiveer.võtmed* – kõigi olemasolevate kasutusvõtmete vaatamine. Kasutusvõtmeid, näiteks kehtivuse kaotanud võtmeid, on võimalik kustutada.

## 12. Meediumid



Autoriõigusega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ning edasisaatmine võib olla takistatud.

### ■ Kaamera

Telefoni sisemise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike. Kaameraga tehtud fotod on JPEG-vormingus ning videolõigud 3GP-vormingus. Kaamera kasutamisel ning fotode ja videolõikude kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja headest tavadest ning arvesage teiste inimeste õigust privaatsusele ja muid seadusjärgseid õigusi.

### Pildistamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* > **Pildista** või vajutage kaamera päästiku klahvi. Telefon salvestab fotod kausta *Galerii* > *Fotod*. Järgmise foto tegemiseks valige **Tagasi**; fotode saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Saada**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Autoportree tegemiseks sulgege klapp ja kasutage miniekraani pildinäidikuna. Vajutage kaamera päästiku klahvi.

### Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera*. Videorežiimi valimiseks kerige vasakule või paremale või valige **Valikud** > *Video*; valige **Filmi**, või vajutage kaamera

päästiku klahvi. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, selle jätkamiseks valige **Jätka**. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Telefon salvestab jäädvustatud videolõigu kausta **Galerii** > **Videolõigud**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

## ■ Raadio

FM-raadio ei sõltu raadiosideseadme antennist, vaid muust antennist. Selleks, et FM-raadio korralikult töötaks, tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või lisatarvik.



**Hoiatus!** Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, sellest sellest võib kosta väga tugev heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**. Ekraanil kuvatud nuppude , ,  või  kasutamiseks kerige vasakule või paremale ja valige nupp.

Helitugevuse muutmiseks vajutage helitugevuse klahve.

## Raadiokanalite salvestamine

1. Et alustada kanalite otsimist, vajutage alla klahv  või . Et muuta raadiosagedust 0,05 MHz sammudega, vajutage lühidalt  või .
2. Jaama salvestamiseks mälupeassa 1 kuni 9 vajutage vastav numbriklahvi alla. Jaama salvestamiseks mälupeassa 10 kuni 20, vajutage korraks klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all soovitud numbriklahvi **0** kuni **9**.
3. Sisestage jaama nimetus ja valige **OK**.

## Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*. Soovitud kanali juurde liikumiseks valige ▲ või ▼ või vajutage peakomplekti klahvi. Raadiojaama valimiseks kohanumbri järgi vajutage korraks vastavat numbriklahvi.

Valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

*Lülita välja* – raadio väljalülitamine.

*Salvesta jaam* – uue jaama salvestamine ja kanali nime sisestamine.

*Jaamad* – salvestatud jaamade loendi valimine. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks otsige üles soovitud jaam ja valige **Valikud** > *Kustuta jaam* või *Muuda nimi*.

*Mono* või *Stereo* – raadio kuulamine mono- või stereoheliga.

*Kõlar* või *Peakomplekt* – raadio kuulamine kõlari või peakomplekti kaudu.

Kontrollige, kas peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

*Määra sagedus* – soovitud raadiojaama sageduse sisestamine.

Raadio kuulamise ajal saate tavalisel viisil kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui mõni rakendus saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside või HSCSD vahendusel, võib see raadiovastuvõttu häirida.

## ■ Diktofon

Te saate salvestada kõnelõike, heli või kõnet 5 minuti vältel.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või pakettandmesideühenduse ajal.

## Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Ekraanil kuvatud nuppude ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Kõne lindistamise ajal kuulevad kõik kõne osalised umbes iga viie sekundi järel vaikset piiksu. Kõne lindistamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.
3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Lindistus salvestatakse kausta *Galerii* > *Lindistused*.
4. Viimase lindistuse kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salv..*
5. Viimase salvestuse saatmiseks multimeediumsõnumi või infrapunaühenduse kaudu vajutage **Valikud** > *Saada viimati salv..*

## Salvestuste loend

Valige *Menüü* > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Lindistused*. Ekraanile ilmub *Galerii* kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust *Lindistused*. Valige punkt **Valikud**, et valida menüüst *Galerii* failide kohta käivad valikud. Vaadake *Galerii* lk 82.

## 13. Märkmik



### ■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse seadmiseks valige *Äratuse aeg* ja sisestage äratuse kellaaeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige *Sees*. Et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel, valige *Korduväratus*.

Äratuse helina valikuks või äratuse jaoks raadiojaama kasutamiseks vajutage *Äratuse toon*. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratusena viimati kuulatud raadiojaama ning äratuse helinat lastakse läbi valjuhääldi. Kui eemaldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikimisi kehtiv äratussignaal.

Äratuse kordamisintervalli määramiseks valige *Korduse aeg*.

### Äratussignaali väljalülitamine

Kostab äratussignaal, ekraanil vilgub tekst *Äratus!* ning kellaaeg. Äratust toimib ka väljalülitatud telefoniga. Äratussignaali väljalülitamiseks vajutage **Stopp** või avage telefoni klapp. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, lülitub äratussignaal valitud kordamisintervalliks välja ja käivitub seejärel uuesti.



Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

## ■ Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Jooksvat kuupäeva ümbritseb raam. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > *Nädala esitus*. Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja valige **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Päevavaate ülejäänud valikuteks võivad märkmete jaoks olla *Märgi üles*, *Kustuta*, *Muuda*, *Teisalda* või *Korda*, *Kopeeri* märgi teisele päevale, *Saada märgi* tekstisõnumi või multimeediumsõnumina, infrapunaühenduse kaudu või teise ühilduva telefoni kalendrisse. Menüüst *Seaded* saate seadistada kuupäeva ja kellaaega. Funktsiooni *Kustuta märkmed autom.* abil saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

## Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Viige kursor soovitud kuupäevale ning valige **Valikud** > *Märgi üles* ja üks järgmistest märkmetüüpidest:

 *Koosolek*,  *Kõne*,  *Sünnipäev*,  *Meeldetuletus* või  *Meelespea*.

## Meeldetuletussignaali

Telefon piiksub ja ekraanile kuvatakse märged. Kui ekraanil kuvatakse tähis , saate kuvatud numbril helistada. Selleks vajutage helistamisklahvi. Helisignaali väljalülitamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Et katkestada helisignaali umbes kümneks minutiks, valige **Kordus**. Et helisignaali märget vaatamata välja lülitada, valige **Välju**.

## ■ Ülesanded

Vajalike toimingute meeldetuletuste salvestamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme loomiseks **Lisa**; vastasel korral valige **Valikud** > **Lisa**. Kirjutage märged ja valige **Salvesta**. Valige märkme jaoks prioriteet, tähtaeg ja meeldetuletussignaali tüüp.

Märkme vaatamiseks liikuge kursoriga selle peale ja valige **Vaata**.

Valitud ülesande saab kustutada, samuti saab kustutada kõik sooritatuks märgitud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtsuse alusel, saata neid teksti- või multimeediumsõnumina teisele telefonile, salvestada kalendrimärkmena ning avada kalender.

Märkme vaatamise ajal saate muuta selle prioriteeti või tähtaega ning märkida ülesanne sooritatuks.

## ■ Märkmед

Et kasutada märkmete kirjutamise ja saatmise rakendust, valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmед**. Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme loomiseks **Märgi**; vastasel korral valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märgе ja valige **Salvesta**.

Teised märkmetega seotud funktsioonid hõlmavad märkmete kustutamist ja redigeerimist. Märkme redigeerimise ajal saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme saab teksti- või multimeediumsõnumi abil ning infrapunaühenduse kaudu teisele ühilduvale seadmele saata. Kui märgе on tekstisõnumina saatmiseks liiga pikk, palub telefon vajaliku arvu märke kustutada.

## ■ Sünkroonimine

Sünkroonimine võimaldab salvestada kalendri andmed ja menüü **Kontaktid** kirjed Interneti kaugserverisse (võrguteenus) või ühilduvasse personaalarvutisse. Kui olete salvestanud andmed Interneti kaugserverisse, saate neid oma telefoniga sünkroonida. Selleks käivitage telefonist sünkroonimine. Et sünkroonida telefoni kontaktisikute andmed, kalender ja märkmeid ühilduvas personaalarvutis asuvate andmetega, käivitage sünkroonimine arvutist. SIM-kaardile salvestatud kontaktandmeid ei sünkroonita.

Kõnele vastamine sünkroonimise ajal lõpetab sünkroonimise ja teil tuleb see taaskäivitada.

## Sünkroonimine telefonist

Enne sünkroonimise kasutamist järgige alltoodud juhiseid.

- Tellige sünkroonimisteenus. Lisateavet saate teenusepakkujaalt.
- Võtke vastu teenusepakkuja sünkroonimisseaded. Vaadake [Sünkroonimisseaded](#) lk 92.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist järgige alltoodud juhiseid.

1. Aktiveerige sünkroonimiseks vajalikud häälestusseaded. Vaadake [Sünkroonimisseaded](#) lk 92.
2. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkroon.* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeritavad andmed*. Märkige sünkroonitavad andmed.
3. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkroon.* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeri*. Pärast kinnitamist sünkroonitakse aktiivse andmekogumi märgitud andmed.

Kui kalender või kontaktisikute loend on täis, võib esmakordne või katkestusele järgnev sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

## Sünkroonimisseaded

Sünkroonimiseks vajalikud häälestusseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakkujaalt. Seadete haldamise kohta vaadake [Häälestamine](#) lk 78.

1. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkroon.* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkronisatsiooni seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

*Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult sünkroonimist toetavad konfiguratsioonid.

Valige sünkroonimise teenusepakkuja – *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*

*Konto* – sünkroonimisteenus konto valimine aktiivsete häälestusseadete seadete seast.

2. Valige *PC sünkroniseerimise seaded*, et sisestada seaded serveri märguandel toimuva sünkroonimise jaoks. Määrake *Kasutajanimi* ja *Parool*.

Telefoni ja arvuti kasutajanimi ning salasõna peavad kattuma.

## Sünkroonimine ühilduvast personaalarvutist

Menüüde *Kontaktid*, *Kalender* ja *Märkmed* sünkroonimiseks ühilduvast personaalarvutist kasutatakse infrapunaühendust või andmesidekaablit. Samuti peab arvutisse olema installitud teie telefoni jaoks mõeldud tarkvara Nokia PC Suite. Käivitage sünkroonimine arvutist programmi Nokia PC Suite abil.

## ■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutade teisendamiseks.



**Märkus.** Kuna kalkulaatori täpsus pole kuigi suur, on see mõeldud lihtsamate arvutuste jaoks.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*. Kui kuvatakse number 0, sisestage esimene number. Koma sisestamiseks vajutage klahvi #. Valige **Valikud** > *Liida*, *Lahuta*, *Korruta*, *Jaga*, *Ruut*, *Ruutjuur* või *Muuda märki*. Sisestage teine number.

Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**. Korrake seda tegevuste jada vajalik arv kordi. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuuta konverteerimiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > **Vahetuskurss**. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss. Kümnendkoma sisestamiseks vajutage klahvi **#** ja seejärel valige **OK**. See vahetuskurss jääb kehtima kuni uue kursi salvestamiseni. Valuuta konverteerimiseks sisestage konverteeritav summa ja valige **Valikud** > **Oma rahas** või **Valuutas**.



**Märkus.** Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised vahetuskursid nullitakse.

## ■ Stopper

Stopperiga saate mõõta aega, võtta vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine või selle töötamine taustal samaaegselt seadme muude funktsioonidega suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper** ja kasutage alltoodud valikuid.

**Vaheaeg** – vaheaegade mõõtmine. Aja mõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Iga kord kui soovite vaheaega võtta, valige **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**. Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**. Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Uus aeg liidetakse eelmisele näidule. Näidu salvestamiseta nullimiseks valige **Nulli**. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

*Ringiaeg* - ringiaegade mõõtmine. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

*Jätka* - taustale seatud ajamõõtmise näidu vaatamine.

*Näita viimast* - viimati mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit ei ole nullitud.

*Vaata aegu* või *Kustuta ajad* - salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

## ■ Taimer

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ajasti*. Sisestage meeldetuletussignaali aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage tekst, mis kuvatakse määratud aja möödumisel. Taimeri käivitamiseks valige *Alusta*. Taimeri aja muutmiseks valige *Muuda aeg*. Taimeri peatamiseks valige *Peata taimer*.

Kui taimeri meeldetuletusaja saabumisel on telefon ooterežiimil, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub kas teie sisestatud tekst või teade *Taimeri aeg läbi*. Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 30 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali väljalülitamiseks ja teate ekraanilt kustutamiseks valige **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

## 14. Rakendused

---



### ■ Mängud

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

#### Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Liikuge kursoriga soovitud profiili juurde ja valige **Ava**.

Mänguga seotud valikute kohta vaadake [Muud rakendustega seotud valikud](#) lk 97.

#### Mängude allalaadimine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Mängulingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada menüüs *Veeb* järjehoidjate loend. Vaadake [Järjehoidjad](#) lk 113.



**NB!** Installige vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest kaitsitud allikaist.

#### Mänguseaded

Mängu heli-, valgusefektide ja vibratsioonide seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Raken. seaded*.



## ■ Kollektsoon

Telefoni tarkvara sisaldab mõningaid Java-rakendusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

### Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Viide kursor soovitud rakenduse juurde ja valige **Ava** või vajutage helistamisklahvi.

### Muud rakendustega seotud valikud

*Kustuta* – rakenduse või rakenduste komplekti kustutamine telefonist.

*Andmed* – rakenduse kohta käiva lisateabe vaatamine.

*Uuenda versiooni* – kontrollimine, kas funktsiooni *Veeb* (võrguteenus) kaudu on allalaadimiseks kättesaadav rakenduse uuem versioon.

*Veebileht* – veebist rakenduse kohta lisateabe saamine. Võrk peab seda funktsiooni toetama. See kuvatakse ainult siis, kui rakendus on varustatud Interneti-aadressiga.

*Rak. ühendus* – rakendusele võrguühenduse keelamine. Kuvatakse erinevad kategooriad. Kui see on olemas, valige igas kategoorias üks järgnevaist variantidest: *Küsi iga kord* – telefon küsib võrgu kasutamiseks alati teie nõusolekut, *Küsi vaid 1. korral* – telefon küsib luba esmakordsel võrgu kasutamise katsel, *Alati lubatud* – võrgu kasutamine on lubatud või *Pole lubatud* – võrgu kasutamine on keelatud.

## Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME™ Java rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



**NB!** Installige vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada menüüs *Veeb* järjehoidjate loend. Valige järjehoidja, mis on seotud teid huvitava veebilehega. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Allalaadimislingid*. Laadige rakendus või mäng alla. Vaadake *Failide allalaadimine* lk 114.

Mängu allalaadimise funktsiooni kasutamine. Vaadake *Mängude allalaadimine* lk 96.

Rakenduste telefoni laadimiseks kasutage tarkvara PC Suite kaudu installimisprogrammi Nokia Application Installer.

Võimalik, et seadmesse on salvestatud järjehoidjaid, mis ei vasta Nokiaga seotud veebilehetele. Neil veebilehtedel puudub Nokia garantii ja toetus. Selliste veebilehetele avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas kasutada samasuguseid ettevaatusabinõusid nagu suvalise Interneti-saidi avamisel.

On võimalik, et rakenduse allalaadimisel salvestatakse see menüüsse *Mängud*, mitte menüüsse *Rakendused*.

## 15. PTT-teenus



PTT on GSM/GPRS-mobiilsidevõrgus kasutatav kahepoolne raadioteenus (võrguteenus). PTT tagab vahetu kõneside. Ühenduse loomiseks vajutage PTT klahvi.

PTT-teenuse abil saate vestelda ühe isiku või isikute grupiga, kellel on ühilduvad seadmed. Kui teie kõne ühendatakse, ei pea isik või grupp, kellele helistate, telefonile vastama. Et helistaja ei saa kindel olla, kas kõnesignaali kuuldi või mitte, peavad osalejad signaali kuulmisest märku andma.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Rändlusteenused võivad olla piiratumad kui tavakõnede puhul.

PTT teenuse kasutamiseks tuleb määratleda vajalikud PTT-teenuse seaded.

Vaadake [PTT seaded](#) lk 107.

PTT-teenusega ühenduses olles saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone. Mobiilsidevõrgus töötav PTT ei ole seotud tavalise kõnesidega ja seega pole paljud tavaliste kõnede puhul kasutatavad teenused (näiteks kõnepost) PTT puhul võimalikud.

### ■ PTT menüü

Valige **Menüü** > *Push to talk*.

- Ühenduse loomiseks või katkestamiseks PTT-teenusega valige *Lülita PTT sisse* või *Lülita PTT välja*.

- Saadud tagasihelistusnõuete vaatamiseks valige *Helista tagasi*.
- PTT-rühmade loendi vaatamiseks valige *Rühmaloend*.
- Et vaadata teenusepakkujalt saadud PTT-aadressile lisatud kontaktisikute loendit, valige *Kontaktide loend*.
- Uue PTT-rühma lisamiseks telefoni valige *Lisa rühm*.
- Kasutatavate PTT-seadete määramiseks valige *PTT-seaded*.
- PTT-ühenduse jaoks vajalike seadete määramiseks valige *Konfig. seaded*.
- Brauseri avamiseks ja teenusepakkuja antud PTT-võrgu portaaliga ühenduse loomiseks valige *Veeb*.

## ■ Ühenduse loomine ja katkestamine PTT-teenusega

Ühenduse loomiseks PTT-teenusega valige **Menüü** > *Push to talk* > *Lülita PTT sisse*.  tähistab ühendust PTT-teenusega.  näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Kuni te pole ühendust PTT-teenusega katkestanud, proovib telefon automaatselt teenusega ühendust saada. Kui olete lisanud telefoni rühmad, ühendatakse teid automaatselt aktiivsete (*Vaikimisi* või *Kuulata*) rühmadega ning ooterežiimi ekraanil kuvatakse vaikerühma nimi.

To disconnect from the PTT service, select *Lülita PTT välja*.

## ■ PTT-kõne tegemine ja vastuvõtmine

Seadistage telefon PTT-side korral kasutama kas valjuhääldit või kuularit.



**Hoiatus!** Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, sest sellest võib kosta väga tugev heli.

Kui olete ühenduses PTT-teenusega, saate teha väljahelistuskõne, rühmakõne või privaatkõne ning kõiki neid kõnetüüpe ka vastu võtta. Privaatkõneks nimetatakse kõnet ainult ühele isikule.

## PTT-teenuse väljahelistuskõne tegemine

PTT-teenuse väljahelistuskõne tegemiseks võite valida kontaktisikute loendist mitu PTT kontaktisikut. Adressaadid saavad sissetuleva kõne ja osalemiseks tuleb neil kõnega nõustuda. Väljahelistuskõne toimel luuakse ajutine rühm ja osalised liituvad selle rühmaga üksnes kõne ajaks. Pärast kõne lõppu ajutine väljahelistusrühm kustutatakse.

Valige **Menüü** > *Push to talk* > *Kontaktide loend* ja märkige soovitud kontaktisikud, kellele väljahelistuskõne teha.

Loendis kontaktisiku taga olev ikoon tähistab tema sisselogimisolekut antud hetkel:  ,  või  näitavad, et inimene on kas liinil, ei saa vabalt suhelda või ei ole liinil.  näitab, et sisselogimisoleku andmeid pole saadaval. Sisselogimisolek on kättesaadav ainult teenuse tellinud kontaktisikute korral. Vaadake [Tellitud nimed](#) lk 63.

Väljahelistuskõne alustamiseks vajutage lühiajaliselt PTT klahvi. Märgitud kontaktisikutele helistatakse PTT-teenuse kaudu ja kontaktisikute liitumist näidatakse ekraanil. Liitunud kontaktisikutega rääkimiseks vajutage PTT klahv alla. Vastuse kuulamiseks vabastage PTT klahv.

Väljahelistuskõne lõpetamiseks vajutage lühiajaliselt lõpetamisklahvi.

## Rühmakõne

Vaikerühmale helistamiseks vajutage PTT klahvi. Kõlab juurdepääsu saamist tähistav toon ning telefoni ekraanil kuvatakse teie hüüdnimi ja rühma nimi.

Et helistada rühmale, mis ei ole vaikerühm, valige PTT menüüs *Rühmaloend*, viige kursor soovitud rühma peale ja vajutage PTT klahvi.

Rääkimise ajal hoidke kogu aeg PTT klahvi all ja hoidke telefoni enda ees, et ekraani näha. Kui olete lõpetanud, vabastage PTT klahv. Rääkimist võimaldatakse põhimõttel "kes ees, see mees". Kui keegi lõpetab rääkimise, saab järgmisena rääkida see, kes vajutab esimesena PTT klahvi.

## Privaatkõne tegemine

- Et alustada privaatkõnet kontaktisikute loendist, kuhu olete lisanud PTT-aadressi, valige *Kontaktide loend*. Viige kursor kontaktisiku kirjele ja vajutage PTT klahvi.

Kontakti saate valida ka menüüst *Kontaktid*.

- Et alustada privaatkõnet PTT-rühmade loendist, valige *Rühmaloend* ja viige kursor soovitud rühma peale. Valige *Valikud* > *Aktiivsed liikmed*, viige kursor soovitud kontaktisiku kirjele ja vajutage PTT klahvi.
- Et alustada privaatkõnet saadud tagasihelistusnõuete loendist, valige *Helista tagasi*. Viige kursor soovitud hüüdnimele ja vajutage PTT klahvi.

## PTT-kõne vastuvõtmine

Saabuvast rühma- või privaatkõnest annab märku lühike helitoon.

Konverentskõne saabumisel kuvatakse ekraanil rühma nimi ja helistaja hüüdnimi.

Kui saabub privaatkõne isikult, kelle andmed olete salvestanud kausta *Kontaktid*, kuvatakse salvestatud nimi, vastasel korral kuvatakse ainult helistaja hüüdnimi.

Te võite sissetuleva privaatkõne vastu võtta või sellest keelduda, kui olete seadistanud telefoni selliselt, et teid privaatkõnedest eelnevalt teavitatakse.

Kui vajutate PTT klahvi ajal, mil teine isik räägib, kuulete järjekorratooni ja ekraanile ilmub tekst *Järjekorras* seniks, kuni hoiate PTT klahvi all. Hoidke PTT klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab, siis saate rääkida.

## ■ Tagasihelistusnõuded

Kui võtate privaatkõne ega saa vastust, võite saata isikule tagasihelistusnõude.

Kui keegi saadab teile tagasihelistusnõude, kuvatakse ooterežiimi ekraanil tekst *Tagasihelistamise teade vastu võetud*. Kui saate tagasihelistusnõude kelleltki, kes pole teie kontaktisikute loendisse salvestatud, on teil võimalik salvestada tema nimi kontaktisikute loendisse *Kontaktid*.

## Tagasihelistusnõude saatmine

Tagasihelistusnõude saab saata järgmistel viisidel.

- Et saata tagasihelistusnõue menüü *PTT* kontaktisikute loendist, valige *Kontaktide loend*. Viige kursor kontaktisiku kirjele ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

- Et saata tagasihelistusnõue menüüst *Kontaktid*, otsige üles soovitud kontaktisik ja valige **Valikud** > *Kontakti andmed*, viige kursor PTT-aadressi peale ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Et saata tagasihelistusnõue rühmade loendist, valige *Rühmaloend* ja viige kursor soovitud rühma nimele. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*, viige kursor soovitud kontaktisiku nimele ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Et saata tagasihelistusnõue menüü *PTT* tagasihelistusnõuete loendist, valige *Helista tagasi*. Viige kursor kontaktisiku kirjele ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

## Tagasihelistusnõudele vastamine

1. Funktsiooni *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Ekraanile tuuakse tagasihelistusnõude saatnud isikute hüüdnimede loend.
2. Privaatkõne tegemiseks vajutage PTT klahvi.
3. Et saatjale tagasihelistusnõuet saata, valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.  
Nõude kustutamiseks valige **Kustuta**.

## Tagasihelistusnõude saatja salvestamine

1. Funktsiooni *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Ekraanile tuuakse tagasihelistusnõude saatnud isikute hüüdnimede loend.
2. Saatja PTT-aadressi vaatamiseks valige **Valikud** > *Vaata PTT-aadr.*  
Uue kontaktisiku salvestamiseks või kontaktisikule PTT-aadressi lisamiseks valige **Valikud** > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.



## ■ Privaatkõne kontaktisiku lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmistel viisidel.

- Et lisada kaustas *Kontaktid* olevale nimele PTT-aadress, otsige üles soovitud kontaktisik ja seejärel valige **Valikud** > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*.
- Kontaktisiku lisamiseks PTT kontaktisikute loendisse valige **Menüü** > *Push to talk* > *Kontaktide loend* > **Valikud** > *Lisa kontakt*.
- Kontaktisiku lisamiseks rühmade loendist looge ühendus PTT-teenusega, valige *Rühmaloend* ja viige kursor soovitud rühma nimele. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*. Leidke liige, kelle kontaktandmeid soovita salvestada, ja valige **Valikud**. Uue kontaktisiku lisamiseks valige *Salvesta nimega*. PTT-aadressi lisamiseks kaustas *Kontaktid* olevale nimele valige *Lisa kontaktile*.

## ■ Rühmade moodustamine

Kui helistate rühmale, kuulevad kõnesignaali korraga kõik rühmaliikmed.

Iga rühma liige tuvastatakse hüüdnimega, mida näidatakse helistaja tunnusena. Rühmaliikmed võivad igas rühmas endale hüüdnime valida.

Rühmad registreeritakse URL-aadressi abil. Rühma URL-aadressi registreerib võrgu kasutaja, kui ta rühmaseansiga esimest korda liitub.

PTT-rühmasid on kolme tüüpi.

- Lepingulised rühmad on suletud rühmad, millega lubatakse liituda vaid teenusepakkujaga lepingu sõlminud liikmetel.

- Juhurühmad, on rühmad, mida saavad moodustada kasutajad. Te saate moodustada oma rühma ja sinna liikmeid kutsuda.
- Eeljuhurühmad on rühmad, mida saab moodustada lepingulise rühma liikmetest. Näiteks võib ettevõttel olla suletud rühm ja eraldi rühmad, mis on moodustatud teatud äritegevuste jaoks.

### Rühma lisamine

1. Valige **Menüü** > *Push to talk* > *Lisa rühm* > *Juhendatult*.
2. Rühmale turvaseme määramiseks valige *Avalik rühm* või *Erarühm*.  
Kui valite *Erarühm*, loob telefon rühmaadressi automaatselt skrambleeritud osa, mida liikmed rühmakutse saamisel ei näe. Uusi liikmeid saab kutsuda vaid erarühma moodustanud isik.
3. Sisestage rühma nimi ja valige **OK**.
4. Valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*. Telefon näitab, et rühm on salvestatud, lisaks kuvatakse ka rühma olek. *Vaikimisi* ja *Kuulata* on aktiivsed rühmad. Kui vajutate rühmakõne tegemiseks PTT klahvi, helistatakse vaikegrupile, kui te pole valinud mingit muud kontaktisikut või rühma.
5. Rühmale kutse saatmiseks valige **Jah**, kui telefon vastava küsimuse esitab. Kutset on võimalik saata infrapunaühenduse kaudu või tekstisõnumi abil. Isikud, keda kutsute avalikku rühma, võivad sinna veel isikuid kutsuda.

### Kutse vastuvõtmine

1. Kui saate tekstisõnumi kutsega rühma, ilmub ekraanile tekst *Vastu võetud kutse rühmalt*.

2. Kutse saatnud isiku hüüdnime ja rühma aadressi vaatamiseks (kui tegemist ei ole erarühmaga), valige **Vaata**.
  3. Et lisada rühm telefoni, valige **Salvesta**. Rühma oleku määramiseks valige **Vaikimisi**, **Kuulata** või **Mitteaktiivne**.
- Kutsest keeldumiseks valige **Välju** > **Jah** või valige **Vaata** > **Loobu** > **Jah**.

## ■ PTT seaded

PTT seadeid on kahte tüüpi: seaded teenusega ühenduse loomiseks ja seaded kasutamiseks.

Seaded teenusega ühenduse loomiseks võite saada võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake **Konfiguratsioonisõnumid** lk 18. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake **Häälestamine** lk 78.

Et valida teenusega ühenduse loomiseks vajalikud seaded, valige **Menüü** > **Push to talk** > **Konfig. seaded** ja kasutage alltoodud valikuid.

Teenusepakkuja valimiseks valige **Konfiguratsioon**, PTT-teenuse kasutamiseks valige **Vaikimisi** või **Isiklik konfigur.**. Kuvatakse ainult PTT-teenust toetavad konfiguratsioonid.

Valige **Konto**, et valida aktiivsetes häälestusseadetes sisalduv PTT-teenuse konto.

**PTT kasutajanimi**, **Vaikimisi hüüdnimi**, **PTT-parool**, **Domeen**, ja **Serveri aadress**

Kasutatavate PTT-seadete muutmiseks valige **Menüü** > **Push to talk** > **PTT-seaded**.

Et valida seadistus, mille korral telefon lubab sissetulevate privaatkõnede vastuvõtmist, valige **Privaatkõned** > **Sisse**. Et privaatkõnesid saaks teha, aga mitte

vastu võtta, valige *Välja*. Teenusepakkuja võib pakkuda teenuseid, mis eiravad neid seadeid. Et seadistada telefon privaatkõnedest helinaga märku andma, valige *Teavita*.

Kuulataivate rühmade aktiveerimiseks valige *Kuulataivad grupid* > *Sisse*.

Et seadistada telefon sisselülitamisel automaatselt PTT-teenusega ühendust looma, valige *PTT olek sisselülitamisel* > *Jah*.

Oma PTT-aadressi peitmiseks rühma- ja privaatkõnede puhul valige *Saada minu PTT-aadress* > *Ei*.

## 16. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiil-Interneti teenustele.



**NB!** Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis tagavad piisava turvalisuse ja kaitse kahjuliku tarkvara eest.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata lehti, mille puhul kasutatakse mobiil-märgistuskeelt (Wireless Markup Language, WML) või laiendatav hüpertext-märgistuskeel (eXtensible Hypertext Markup Language, XHTML). Kuva välimus sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et Interneti-lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

### ■ Sirvimise seadistamine

Vajalikud sirvimisseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake [Konfiguratsioonisõnumid lk 18](#). Häälestusseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake [Häälestamine lk 78](#).

### ■ Ühenduse loomine teenusega

Esmalt kontrollige, kas vajaliku teenuse häälestusseaded on aktiveeritud.

1. Et valida teenusega ühenduse loomiseks vajalikud seaded, valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Konfiguratsiooni seaded**.
2. Valige **Konfiguratsioon**. Kuvatakse ainult sirvimisteenust toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimise jaoks teenusepakkuja **Vaikimisi** või **Isiklik konfigur..** Vaadake **Sirvimise seadistamine** lk 109.

Valige **Konto** ja seejärel valige aktiivsetes häälestusseadetes sisalduv sirvimisteenuse konto.

Valige **Näita terminaliakent** > **Jah**, et sisevõrgu ühenduste korral kasutajat käsitsi autentida.

Teenusega ühenduse saamiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht** või hoidke ooterežiimil all klahvi **0**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Järjehoidjad**.
- Viimase URL-i valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Viimane aadress**.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Ava aadress**, sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

## ■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada selle veebilehtede sirvimist. Erinevate teenuste puhul võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanile kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud pakettandmeside, on sirvimise ajal ekraani ülemises vasakus servas tähis . Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstsõnum või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani ülemisse parempoolsesse serva tähis , mis näitab, et pakettandmesideühenduse on ootel. Pärast kõnet üritab telefon pakettandmesideühenduse taastada.

## Sirvimine telefoni klahvide abil

Lehe sirvimiseks kasutage juhtnupu klahve.

Esiletõstetud objekti valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage **\***.

## Sirvimise ajal kasutatavad valikud

Nokia.com, *Avaleht*, *Otseteed*, *Lisa järjehoidja*, *Järjehoidjad*, *Veebilehe valikud*, *Ajalugu*, *Allalaadimislingid*, *Muud valikud*, *Laadi uuesti* ja *Lõpeta* võivad olla kättesaadavad. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Vahemälu on puhvermälu, mida kasutatakse andmete ajutiseks salvestamiseks. Kui olete kasutanud parooliga kaitstud salajasi andmeid või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamise kohta vaadake **Vahemälu lk 116**.

## Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, mida saab kasutada sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nime ja telefoninumbrit.

### ■ Esitusviisi seaded

Sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*, ooterežiimil valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded* ja seejärel kasutage alltoodud valikuid.

*Teksti ümberkujundamine* > *Sees* - tekst jätkub ekraani järgmisel real. Kui valite *Väljas*, siis teksti lühendatakse.

*Kirjasuurus* > *Eriti väike*, *Väike* või *Keskmine* - kirjasuuruse määramine.

*Näita pilte* > *Ei* - lehel olevate piltide peitmine. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

*Märquanded* > *Ebaturval. ühenduse märguanne* > *Jah* - telefoni seadistamine selliselt, et kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks, antakse sellest sirvimise ajal helisignaaliga märku.

*Märquanded* > *Ebaturval. elementide märguanne* > *Jah* - telefon annab märku, kui krüpteeritud leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake **Brauseri turvalisus** lk 117.

*Märkide kodeering* > *Sisu kodeering* - veebilehe sisu kodeeringu valimine.



*Märkide kodeering > Unicode (UTF-8) veebiaadressid > Sees* - telefoni seadistamine selliselt, et URL-aadress saadetakse UTF-8 kodeeringus. Seda seade võib vajalik olla, kui sisenete võõrkeelsele veebilehele.

## ■ Präänikud

Präänik salvestub veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse, kuni telefoni vahemälu tühjendamiseni. Vaadake **Vahemälu** lk 116.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*; või valige ooterežiimil **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*.

Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

## ■ Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvaseaded* > *Skripti seaded*; või valige ooterežiimil **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Skriptid turvalise ühenduse kaudu*.
2. Skriptide lubamiseks valige *Luba*.

## ■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab veebilehe aadressid järjehoidjatena salvestada.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad* või valige ooterežiimil **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.

2. Ühenduse loomiseks järjehoidjaga seotud veebilehega viige kursor järjehoidja peale ja valige see või vajutage helistamisklahvi.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja kausta salvestamiseks valige **Valikud**.

Võimalik, et seadmesse on salvestatud järjehoidjaid, mis ei vasta Nokiaga seotud veebilehetele. Neil veebilehetel puudub Nokia garantii ja toetus. Selliste veebilehete avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas kasutada samasuguseid ettevaatusabinõusid nagu suvalise Interneti-saidi avamisel.

## Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja, mis saadeti järjehoidjana, ilmub ekraanile teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Järjehoidja vaatamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > *Vaata* või *Kustuta*. Järjehoidjast loobumiseks kohe pärast selle vastuvõtmist valige **Välju** > **OK**.

## ■ Failide allalaadimine

Uute helinate, piltide, mängude ja rakenduste laadimiseks telefoni (võrguteenus) valige **Menüü** > *Veeb* > *Allalaadimislingid* > *Helinalingid*, *Pildilingid*, *Mängulingid*, *Videolingid*, *Teemade lingid* või *Rakenduslingid*.



**NB!** Installige vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest kaitsitud allikaist.

Kõigi allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüü *Galerii* alla valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Allalaadimisseaded* > *Automaatne salvestamine* > *Sees*.

## ■ Teenusesõnumid

Telefon suudab vastu võtta teenusepakkuja saadetud teenusesõnumeid (tõukesõnumeid) (võrguteenus). Teenusesõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstilist sõnumit või veebiaadressi.

Et minna pärast saadetud teenusesõnumi vastuvõtmist ooterežiimil kausta *Vastuv. teenused*, valige **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Et avada kaust *Vastuv. teenused*, valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal, valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuv. teenused*. Viige kursor vajaliku sõnumi peale ning valige **Laadi**, et käivitada brauser ja märgitud sisu alla laadida. Et vaadata teenusesõnumi täpseid andmeid või sõnum kustutada, valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

## Teenuste sisendkausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste kausta seaded*.

Et valida, kas võtta teenusesõnum vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sees* või *Väljas*.

Et telefon võtaks teenussõnumeid vastu ainult teenusepakkuja poolt heaks kiidetud sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sees*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks teenuses]numi vastuv]tmisel ooterežiimil automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valite *Väljas*, aktiveerib telefon brauseri alles siis, kui valite pärast teenusesõnumi saabumist *Laadi*.

## ■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu, mida kasutatakse andmete ajutiseks salvestamiseks. Kui olete kasutanud parooliga kaitstud salajasi andmeid või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige *Valikud* > *Muud valikud* > *Tühjen. vahemälu*; vahemälu tühjendamiseks ooterežiimil valige *Menüü* > *Veeb* > *Tühjenda vahemälu*.

## ■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada asukohapäringu. Võrk saadab asukohapäringut teie telefonile vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige *Nõustu* või *Keeldu*. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefoni ekraanil

kuvatakse tekst *1 vastuvõtmata asukohapäring*. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsust puudutava lühiteate või päringu vaatamiseks või nende kustutamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Kohamäärang* > *Asukoha register* > *Ava kaust* või *Kustuta kõik*.

## ■ Brauseri turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

### Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauseriühendust nõudvate rakenduste turvalisust ning võimaldab digitaalallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Turvamooduli seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

*Turvamooduli andmed* – turvamooduli nimetuse, oleku, tootja ja seerianumbri vaatamine.

*Mooduli PINi küsimine* – turvamooduli rakenduste kasutamisel küsib telefon mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige *Sees*. Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige *Välja*.

*Muuda mooduli PIN* - mooduli PIN-koodi muutmine, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage mooduli kehtiv PIN-kood, seejärel sisestage kaks korda uus PIN-kood.

*Muuda allkirja PIN* - digitaalallkirja PIN-koodi muutmine. Valige allkirja andmiseks kasutatav PIN-kood, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN-kood, seejärel sisestage kaks korda uus PIN-kood.

Vaadake ka [Päasukoodid](#) lk 16.

## Sertifikaadid



**NB!** Pidage meeles, et kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Üksnes sertifikaadi olemasolu ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse parandamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat loetakse kehtetuks või see ei ole veel kehtima hakanud, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva- ja kellaaajanäitu.

Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serveri sertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakujalt. Volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Et vaadata oma telefoni laaditud kasutaja- ja volitussertifikaatide loendit, valige

**Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Turvsertifikaadid* või *Kasutaja sertifikaadid*.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüpteeritud, kuvatakse ekraanil turvatähis .

Turvatähise olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

## Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digitaalallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatavat teksti, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päise tekstiks on **Loe** ja kas ekraanil on digitaalallkirja tähis .

Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN (vaadake **Pääsukoodid lk 16**) ja valige **OK**. Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

## 17. SIM-teenused

---



Telefonifunktsioonide kõrval võib lisateenuseid pakkuda ka teie SIM-kaart. Seda menüüd kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Et telefon kuvaks SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vahelised kinnitusteated, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *SIM-rakenduste kinnitamine* > *Jah*.

Nende teenuste kasutamine võib sisaldada sõnumite saatmist või helistamist, mille eest võidakse küsida tasu.



## 18. Ühendamine personaalarvutiga

---

Kui telefon on infrapunaühenduse või andmekaabli (CA-42) abil ühilduva personaalarvutiga ühendatud, on teil võimalik saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid personaalarvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

### ■ PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kausta *Kontaktid*, kalendri, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva personaalarvuti või Interneti kaugserveriga (võrguteenus).

Programmi PC Suite kohta leiate lisateavet näiteks Nokia veebisaidi tugiteenuste osas asuvatest allalaaditavatest failidest aadressil <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>.

### ■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefoniga saab kasutada pakettandmesidet, kiire kanalikommutatatsiooniga andmesidet (HSCSD) ja kanalikommutatatsiooniga andmesidet (CSD, *GSM andmeside*).

Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake [Pakettandmeside \(EGPRS\)](#) lk 76.

## ■ Andmesiderakendused

Täiendava info andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest. Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

## 19. Akuteave

---

### ■ Laadimine ja tühjendamine

Seadme toiteallikaks on korduvalt laetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täiesti laetud akut laadija külge, sest ülelaadimine võib lühendada aku kasutusiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui mõni metallise (nt münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks siis, kui kannate varuakut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku kasutusiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge visake akut tulle, kuna see võib plahvatada. Akud võivad plahvatada ka vigastamisel. Aku hävitamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige see ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

## ■ Nokia originaalaku tuvastusjuhised


Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil oleks Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda ostetud aku originaalsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse aku autentsust. Kui aku autentsust ei õnnestu tuvastada, tagastage aku müüjale.


### Hologrammi autentimine



1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).

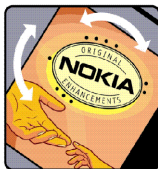

2. Kui pöörate hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peate nägema hologrammi servadel vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

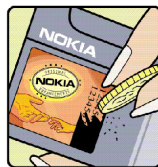

3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut selliselt, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel real ning numbrikood jätkub alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust Nokia veebilehelt aadressil [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Tekstisõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, seejärel saatke sõnum numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud. Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

### **Mida teha, kui aku pole autentne?**

Kui selgus, et hologrammiga varustatud Nokia aku ei ole siiski Nokia originaalaku, ärge seda kasutage. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning

rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# HOOLDUS JA KORRASHOID

---

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassdetalle.
- Ärge hoidke seadet külmas. Kui seade tuua tagasi normaaltemperatuuriga keskkonda, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võib kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Optiliste läätsete (kaamera objektiiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Laadijaid kasutage siseruumides.
- Enne seadme hooldukeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontaktid ja kalendrimärkmed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.



# Täiendav ohutusteave

---

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikeseid detaile. Hoidke väikelastele kättesaamatus kohas.

## ■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning see peaks asetsema kehast ülalmainitud kaugusel. Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

Mõned seadme osad on magnetilised. Metallmaterjalid võivad seadme külge tõmbuda. Ärge asetage seadme lähedusse krediitkaarte ega muid magnetsalvestuskandjaid, sest neile talletatud andmed võivad kustuda.

## ■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse sisees kiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutatav aparatuur võib olla raadiosignaalide tundlik.

## Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus on kooskõlas firma Wireless Technology Research spetsiaalsete uuringute tulemustega. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud seadet vähemalt 15,3 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ärge kandke seadet rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui täheldate stimulaatori töös häireid, lülitage seade viivitamatult välja.

## Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

## ■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja

avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

## ■ Lennukid

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

## ■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatahastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autodekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasid (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

## ■ Hädaabikõned



**NB!** Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

## Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme helistamisrežiimile viimiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabi telefoninumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, on võib-olla vajalik need enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Kui seade on vallasrežiimil või lennurežiimil, tuleb hädaabi väljakutsumiseks aktiveerida telefon. Selleks peate vahetama profiili. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabi väljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

## ■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, mis määrab raadiosagedusliku kiirguse piirnormi elanikkonnale. Antud määrustiku koostamisel osalesid pikema aja vältel mitmed sõltumatud teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset

turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühikuks on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 W/kg\*. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon võib töötada erinevatel võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on seadme väljundvõimsus.

Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus kõrva ääres on 0,82 W/kg.

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning see peaks asetsema kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui üldtoodud juhised seda lubavad.

\* Tavalisele tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), keskmiselt 10 grammi kehamassi kohta. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. Piirkondlike SAR-väärtuste kohta vaadake palun tooteinfot aadressil [www.nokia.com](http://www.nokia.com).