

Nokia 6103 kasutusjuhend

9245728

1. väljaanne

DECLARATION OF CONFORMITY

Meie, NOKIA CORPORATION, kinnitame omal vastutusel, et toode RM161 vastab järgmiste direktiivide nõuetele: 1999/5/EC.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiате aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright (c) 2006 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Käesolev seade vastab direktiivi 2002/95/EC nõuetele, mis sätestab teatud ohtlike ainete kasutamise elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9245728/1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks.....	9
Üldine teave.....	13
Funktsioonide ülevaade	13
Päasukoodid	13
Konfiguratsiooniseadete teenus.....	15
Sisu ja rakenduste allalaadimine	15
Nokia veebitugi	16
1. Alustamine.....	17
Klapi avamine	17
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	17
Aku laadimine.....	19
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	19
Telefoni normaalasend.....	20
Randmepael.....	20
2. Teie telefon.....	21
Klahvid ja osad	21
Ooterežiim	22
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	26
3. Helistamisfunktsioonid.....	27
Helistamine	27
Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine.....	28
Valikud kõne ajal	29

4. Teksti kirjutamine	30
Seaded	30
Sõnastikupõhine tekstisisestus	30
Tavaline tekstisisestus	31
5. Menüüde sirvimine	32
6. Sõnumid	33
Tekstsõnumid (SMS)	33
Multimeediumsõnumid	35
Mälu on täis	39
Kaustad	39
Välksõnumid	40
Nokia Xpressi helisõnumid	41
Kiirsuhtlus	42
E-posti rakendus	47
Kõnepost	50
Infosõnumid	50
Teenuse juhtkäsud	51
Sõnumite kustutamine	51
Sõnumiseaded	51
Sõnumiloendur	54
7. Kontaktandmed	55
Kontaktisiku otsimine	55
Nimede ja telefoninumbrate salvestamine	55
Numbrate, märkmete ja pildi salvestamine	55
Kontaktandmete kopeerimine	56
Kontaktandmete muutmine	57
Kontaktisikute või kontaktisiku andmete kustutamine	57

Visiitkaardid	57
Olekuteave.....	58
Tellitud nimed	59
Seaded	60
Grupid	61
Häälvalimine	61
Kiirvalimine	63
Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid	63
8. Köneregister	64
Viimaste kõnede loend	64
Loendurid ja taimerid	64
9. Seaded.....	65
Profiilid	65
Teemad	65
Toonid	66
Minu otseteed	66
Põhiekraan	67
Miniekraan.....	68
Kellaaeg ja kuupäev	68
Kõne.....	68
Telefon	69
Ühenduvus.....	71
Lisaseadmed	75
Konfigureerimine	75
Turvameetmed	77
Algseadete taastamine.....	78
10.Operaatori menüü	79

11.Galerii	80
12.Meediumid	81
Kaamera	81
Raadio	82
Salvesti	83
13.Märkmik	85
Äratuskell	85
Kalender	86
Ülesanded	87
Märkmed	87
Sünkroonimine	88
Kalkulaator	90
Stopper	91
Taimer	92
14.Rakendused	93
Mängud	93
Kollektsioon	94
15.PTT-teenus	96
PTT menüü	96
PTT-ühenduse loomine	97
PTT-kõne tegemine ja vastuvõtmine	97
Tagasihelistusnõuded	100
Privaatkõne kontaktisiku lisamine	102
Rühmade moodustamine	102
PTT seaded	104

16.Veeb.....	106
Sirvimise seadistamine.....	106
Ühenduse loomine teenusega.....	107
Veebilehtede sirvimine.....	107
Esitusviisi seaded.....	109
Präänikud.....	110
Skriptid turvalise ühenduse korral.....	110
Järgehoidjad.....	111
Failide allalaadimine.....	111
Teenussõnumid.....	112
Vahemälu.....	113
Asukohaandmed.....	113
Brauseri turvalisus.....	114
17.SIM-teenused	117
18.Ühendamine arvutiga.....	118
PC Suite.....	118
Pakettandmeside, HSCSD ja CSD	118
Andmesiderakendused	119
19.Akuteave	120
Laadimine ja tühjendamine	120
Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	121
Hoolitus ja korrashoid.....	124
Täiendav ohutuslane teave	126
Indeks	131

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRE

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Käesolevast seadmest

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuajalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkuajalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenuste piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Võimalik, et teie teenusepakkuja on otsustanud teatud teenused teie seadmes keelata või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Samuti võib teie võrguoperaator olla seadme spetsiaalselt konfigureerinud. See erikonfiguratsioon võib tähendada muudatusi menüüde nimedes, järjekorras ja tähistes. Täiendavat teavet saate teenusepakkuajalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõne funktsiooni, näiteks tekstisõnumite, multimeediumsõnumite, häälsõnumite, kiirsuhtlusteenuse, välksõnumite, e-posti, olekuteabega kontaktide, mobiil-Interneti

teenuste, sisu ja rakenduste allalaadimise ning Interneti-põhise kaugsünkroonimise kasutamiseks on vaja, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid.

■ Ühismälu

Telefonis on kaks mälu. Alltoodud funktsioonid jagavad esimest mälu: kontaktid, tekstisõnumid, multimeediumsõnumid (manusteta), kiirsõnumid, grupid, häälkäsed, kalender ja ülesanded. Teist ühismälu kasutavad kausta *Galerii* salvestatud failid, multimeediumsõnumite manused, e-kirjad ja Java™ rakendused. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga Java rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu näiteks tekstisõnumid, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult nende tarbeks.

■ Lisaseadmed

Järgnevad praktilised nõuanded tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Jälgige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse lisavarustuse monteerimisõigus autosse on vaid vastava väljaõppe saanud isikul.

Üldine teave

■ Funktsioonide ülevaade

Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks kalender, kell, äratuskell, raadio ja sisemine kaamera. Lisaks sellele toetab telefon järgmisi funktsioone.

- Suuremad andmekiirused täiustatud GSM andmesidekeskkonnas (EDGE), vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 74.
- Laiendatav hüpertekst-märgistuskeel (XHTML), vaadake "[Veeb](#)" lk 106.
- Häälsonumid, vaadake "[Nokia Xpressi helisõnumid](#)" lk 41.
- Kiirsuhtlus, vaadake "[Kiirsuhtlus](#)" lk 42.
- E-posti rakendus, vaadake "[E-posti rakendus](#)" lk 47.
- Bluetooth-tehnoloogia, vaadake "[Bluetooth-raadiosidetehnoloogia](#)" lk 71.
- PTT, vaadake "[PTT-teenus](#)" lk 96.
- Olekuteabega kontaktid, vaadake "[Olekuteave](#)" 58.
- Java 2 platvorm, Micro Edition (J2ME™), vaadake "[Rakendused](#)" lk 93.

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne turvakood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake "[Turvameetmed](#)" lk 77.

PIN-koodid

Isikunumber (PIN-kood) ja universaalne isikunumber (UPIN-kood) kood (4 - 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest.

Vaadake "[Turvameetmed](#)" lk 77.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake "[Turvamoodul](#)" lk 114.

Allkirja PIN-koodi küsitakse digitaalallkirja andmisel. Vaadake "[Digitaalallkiri](#)" lk 116.

PUK-koodid

Personaalset deblokeerimiskoodi (PUK) ja universaalset personaalset deblokeerimiskoodi (UPUK) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui teile ei antud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge võrguoperaatori poole.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake "[Turvameetmed](#)" lk 77.

■ Konfiguratsiooniseadete teenus

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiil-Interneti teenuste, MMS-i, Nokia Xpressi häälsõnumite või Interneti-põhise kaugsünkroonimise puhul tuleb telefon vastavalt konfiguratsiooniseadetele. Häälestusseaded võib saada telefoni otse konfiguratsiooniseadete kaudu. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda seadete salvestamiseks vajaliku PIN-koodi. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebilehelt aadressil www.nokia.com/support.

Kui olete saanud konfiguratsiooniseadete, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*

Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Kui ekraanile ilmub *Sisesta seadete PIN*, sisestage seadete PIN-kood ja vajutage **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seadete saatnud teenusepakkujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon *Kas salvestatud konfiguratsiooniseaded aktiveerida?*

Et saadetud seadetest loobuda, vajutage **Välju** või **Näita** > **Loobu**. Seadete muutmise kohta vaadake [Konfigureerimine lk 75](#).

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Võimalik, et saate telefoni laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüst *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni kasutamise kohta vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



Tähelepanu! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mida te usaldate ning mis pakuvad kahjuliku tarkvara vastu piisavat turvalisust ja kaitset.


■ Nokia veebitugi

Nokia tootega seotud teenuste, allalaaditavate failide, lisateabe ja selle juhendi kõige viimase versiooni leidmiseks vaadake veebilehte <www.nokia.com/support> või kohalikku Nokia veebilehte.

1. Alustamine

■ Klapi avamine

Telefoni klapp avaneb ligikaudu 155 kraadi ulatuses. Ärge proovige klappi jõuga rohkem avada.

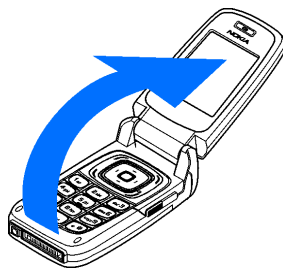

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas. SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


Seade on mõeldud kasutamiseks akuga BL-4C.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.


Tagakaane eemaldamiseks vajutage külgmist lukustusnuppu (1), lükake kaant telefonist eemale ja eraldage see telefonist (2).

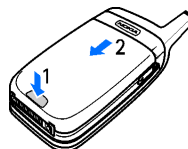


Eemaldage aku vastavalt joonisele (3). Vabastage SIM-kaardi hoidik (4).

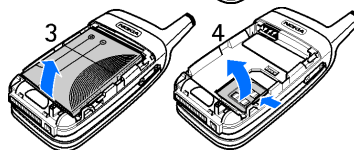

Paigaldage SIM-kaart (5). Kontrollige SIM-kaardi paigaldust – jälgige, et kaardi kullavärvi kontaktid jääksid allapoole. Sulgege SIM-kaardi hoidik (6) ja vajutage, kuni see klõpsatusega kinnitub.

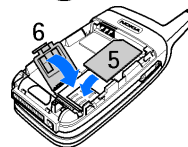

Asetage aku telefoni tagasi (7). Jälgige klemmide paigutust. Kasutage vaid Nokia originaalakusid. Vaadake ["Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks"](#) lk 121.

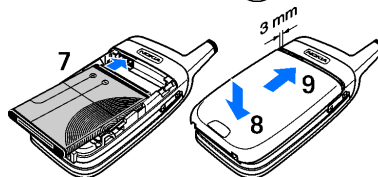

Lükake tagakaas kinni (8, 9).

■ Aku laadimine



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võib kaduda seadme nõuetelevastavus ja kaotada kehtivuse seadmele antud garantii, samuti võib tekkida ohtlik olukord.


Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-3, AC-4 ja DC-4 ning laadija AC-1, ACP-7, ACP-12 ja LCH-12, kui seda kasutatakse koos laadimisadapteriga CA-44.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse ühenduspesa.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Kui telefon on ooterežiimil, võtab näiteks aku BL-4C laadimine laadijaga AC-3 aega umbes 2 tundi ja 12 minutit.

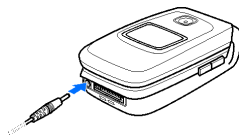

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Vajutage toitenuppu ning hoidke seda all. Vaadake "**Klahvid ja osad**" lk 21.

Kui telefon palub sisestada PIN- või UPIN- koodi, sisestage kood (ekraanil kuvatakse ****) ja valige **OK**.

Isehäälestumisteenus


Kui telefon esimest korda sisse lülitada ja see on ooterežiimil, pakutakse teile võimalust hankida teenusepakkujaalt häälestusseaded (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või lükake tagasi. Vaadake "*Ühenda teenusepakkuja toega*" lk 76 ja "*Konfiguratsiooniseadete teenus*" lk 15.

■ Telefoni normaalasend

Kasutage seadet ainult normaalasendis.


Seadmel on väline antenn.

Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage põhjuseta sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

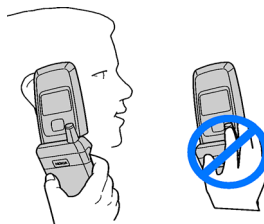

■ Randmepael


Eemaldage tagapaneel ja aku. Paigaldage pael vastavalt joonisele. Paigaldage aku ja tagapaneel tagasi.

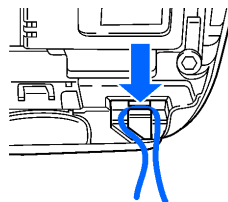


2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- Kuular (1)
- Põhiekraan (2)
- Vasak valikuklahv (3)
- Keskmine valikuklahv (4)
- Parem valikuklahv (5)
- Helitugevuse klahv (6)
- Neljas suunas liikuv juhtnupp (7)
- Helistamisklahv (8)
- PTT-teenuse klahv ja kaamera päästiku klahv (9)
- Infrapunaliides (IR) (10)
- Lõpetamisklahv ja toitenupp (11)
- Laadija liides (12)
- Pop-Port™ ühenduspesa (13)
- Mikrofon (14)

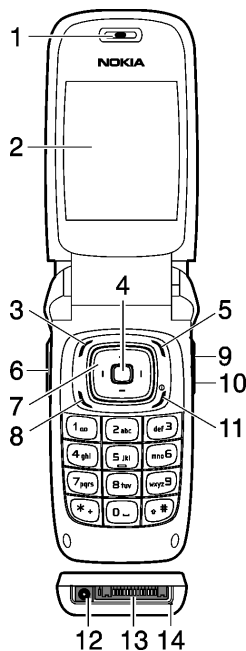

- Valjuhääldi (15)
- Kaamera objektiv (16)
- Miniekraan (17)

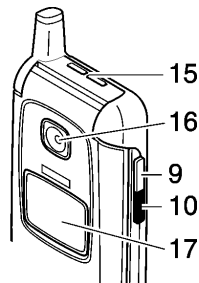

Hoiatus! Seadme külgmised klahvid (6) ja (8) ning antennikate võivad sisaldada niklit. Need detailid pole mõeldud pikaajaliseks kokkupuuteks nahaga. Pidev nikliga kokkupuutumine võib põhjustada nikliallergiat.

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja ekraanile ei ole sisestatud ühtegi sümbolit, on telefon ooterežiimil.

Miniekraan

Kui klapp on suletud, võib miniekraan näidata järgmist:


- mobiilsidevõrgu signaalitugevust teie praeguses asukohas ja aku laetuse taset;
- võrgu nime või kui telefon ei asu võrgu teeninduspiirkonnas, siis vastavat teksti;

- kellaaega, aktiivset profiili ning äratuskella või kalendrimärkme märguandeid.
- Sissetuleva kõne korral näidatakse helistaja nime või numbrit, kui see tuvastatakse.

Põhiekraan

Ooterežiimis võib põhiekraan näidata järgmist:

- Operaatorvõrgu nimi või operaatori logo (1)
- Mobiilsidevõrgu signaalitugevus teie praeguses asukohas (2).
- Aku laetuse tase (3)
- Vasaku valikuklahvi funktsiooniks on **Ava** (4).
- Keskmise valikuklahvi funktsiooniks on **Menüü** (5).
- Parema valikuklahvi funktsiooniks on **Nimed** (6) või mõne muu teie poolt valitud funktsiooni otsetee. Vaadake "[Minu otseteed](#)" lk 66. Kindlasse operaatorvõrgu kinnistatud telefonil võib parema valikuklahvi all olla link operaatorvõrgu veebilehele.

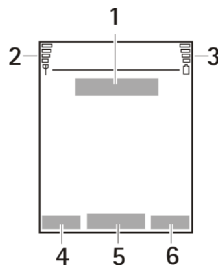

Isiklik otseteede loend

Vasaku valikuklahvi funktsiooniks on **Ava**.

Otseteede loendi funktsioonide vaatamiseks valige **Ava**. Funktsiooni aktiveerimiseks valige see funktsioon.

Kasutatavate funktsioonide vaatamiseks valige **Ava** > **Valikud** > *Ava valikud*. Funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse valige **Märgi**. Funktsiooni loendist kustutamiseks valige **Vabasta**.

Otseteede loendi funktsioonide ümberkorraldamiseks valige **Ava** > **Valikud** > *Korrasta*. Valige soovitud funktsioon, **Teisalda**, ja funktsiooni uus asukoht.

Otseteed ooterežiimil

- Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge soovitud numbri või nime juurde. Vastaval numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.
- Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.
- Otsevalikuks kasutage juhtnuppu. Vaadake "**Minu otseteed**" lk 66.

Energiasääst

Kui teatud aja vältel ei ole telefonifunktsioone kasutatud, käivitub ekraanil digitaalkell. Energiasäästu aktiveerimise kohta vaadake lõiku "*Toitesäästja*" punktis "**Põhiekraan**", lk 67, ning lõiku "**Miniekraan**" lk 68. Energiasäästu väljalülitamiseks avage klapp või vajutage suvalist klahvi.



Indikaatorid



Teile on saabunud üks või mitu tekst- või piltsõnumit. Vaadake "[SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 34.



Teile on saabunud üks või mitu multimeediumsõnumit. Vaadake "[Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 38.



Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake "[Kõneregister](#)" lk 64.



Klahvistik on lukustatud. Vaadake "[Klahvistiku lukustus \(klahvilukk\)](#)" lk 26.



Kui funktsiooni [Saabuva kõne märguanne](#) ja [Sõnumi märguande toon](#) seadeks on [Hääletu](#), siis kõne või tekstisõnumi saabudes telefon ei helise. Vaadake "[Toonid](#)" lk 66.



Äratuskell on seadistatud [Sees](#). Vaadake "[Äratuskell](#)" lk 85.



Kui pakettandmeside ühendusrežiimiks on valitud [Pidevalt liinil](#) ning pakettandmesideühendus on kasutatav, kuvatakse ekraanile see tähis. Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 74.



Pakettandmesideühendus on loodud. Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 74 ja "[Veebilehtede sirvimine](#)" lk 107.



Pakettandmesideühendus peatatakse (pannakse ootele) näiteks siis, kui pakettandmeside sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse sissetulnud kõnele.



Kui infrapunaühendus on aktiveeritud, näidatakse indikaatorit ekraanil pidevalt.



Bluetoothi ühenduse indikaator. Vt [Bluetooth-raadiosidetehnoloogia](#) lk 71.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks lukustage klahvistik. Klahvistiku lukustamiseks valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage klahvi *. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukustus* seadeks on määratud **Sees**, sisestage vastava nõude korral turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamisel või sellest keeldumisel lukustub klahvistik automaatselt.

Funktsioonide *Automaatne klahvilukustus* ja *Klahvide turvalukustus* kohta vaadake "**Telefon**" lk 69.

Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi), seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefoni klapp.

Nime abil helistamiseks otsige menüüst *Kontaktid* soovitud nimi või telefoninumber, vaadake lõiku "*Kontaktisiku otsimine*" lk 55. Numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Et vaadata 20 telefoninumbrit, millele viimati helistasite või üritasite helistada, vajutage ooterežiimil üks kord helistamisklahvi. Helistamiseks valige loendist vajalik nimi või number ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Määrake telefoninumber ühele kiirklahvidest **2** kuni **9**. Vaadake "*Kiirvalimine*" lk 63. Telefoninumbrile helistamine

- Vajutage kiirvalimisklahvi ja seejärel helistamisklahvi.

- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sees*, siis vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake lõiku "*Kiirvalimine*" punktis "*Kõne*" lk 68.

■ Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või avage telefoni klapp. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefoni klapp.

Kui kõne saabudes on klapp avatud, vajutage kõnest keeldumiseks lõpetamisklahvi või sulgege klapp. Kui telefoni klapp on suletud, tuleb sissetulevast kõnest keeldumiseks avada klapp ja vajutada 1,5 sekundi jooksul lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks vajutage ühte helitugevuse klahvidest või valige *Hääletu*.



Näpunäide. Kui funktsioon *Kui number on kinni* on aktiveeritud ja kõned suunatakse mujale (näiteks kõneposti), kuulub ümbersuunamisele ka kõne, millest keeldusite. Vaadake "*Kõne*" lk 68.

Kui telefoniga on ühendatud nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Koputus

Saabunud kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake lõiku "*Kõne*" lk 68.

■ Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad funktsioonid on võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Kõne ajal valige esmalt **Valikud** ja seejärel järgmiste valikute hulgast soovitud variant.

Kõne valikuteks on *Sulge mikrofoni* või *Ava mikrofoni*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lindista*, *Lukusta klahvid*, *Autom. heli sees*, *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenuste valikuteks on *Vasta* ja *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konv.-ga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ning järgmised funktsioonid.

Saada DTMF - toonsignaalide saatmine.

Vaheta - aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.

Siirda - ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega ja oma ühenduse katkestamine.

Konverents - konverentskõne algatamine, milles võib osaleda kuni viis inimest.

Omavaheline kõne - eravestlus konverentskõne ajal.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks moodust: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutage korduvalt klahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitatv tärk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul sisestatakse täht ühe klahvivajutusega.

Teksti sisestamisel näitab sõnastikupõhist tekstisisestust ekraani vasakpoolses ülannrgas kuvatav tähis  ja tavalist tekstisisestust tähis . Tekstisisestuse indikaatori kõrvale kuvatakse suur- või väiketähti tähistav sümbol **Abc**, **abc** või **ABC**.

Suur- või väiketähtede ja tekstisisestusrežiimi vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Tähis **123** tähendab numbrisestusrežiimi. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi **#** ja seejärel valige *Numbrirežiim*.

■ Seaded

Kirjutuskeele määramiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*. Sõnastikupõhist tekstisisestust saab kasutada üksnes loetletud keelte puhul.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamiseks valige **Valikud** > *Sõnaraamat lahti*, tavalise tekstisisestuse kasutamiseks aga *Sõnaraamat kinni*.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus toimub sisseehitatud sõnastiku alusel, kuhu saate lisada ka uusi sõnu.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvide **2** kuni **9** abil. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Sõna vahetub iga klahvivajutusega.
2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja see on õige, siis vajutage **0**, et seda kinnitada ja lisada tühik, või vajutage ükskõik millist juhtnupu klahvi. Kursori liigutamiseks vajutage suvalist juhtnupu klahvi.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * või valige **Valikud > Vasted**. Kui ekraanile ilmub õige sõna, kinnitage seda.

Kui sõna järel kuvatakse?, puudub sõnastikust sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaav..** Sisestage sõna (tavalise tekstisisestuse abil) ja valige **Salvesta**.
3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna järgmine osa ja kinnitage sõna.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem sümboleid kui klahvil näha. Olemasolevad tärgid sõltuvad kirjutuskeelest. Vaadake "**Seaded**" lk **30**.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist, või vajutage ükskõik millist juhtnupu ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid asuvad klahvi **1** all.

5. Menüüde sirvimine

Telefon pakub laia valikut funktsioone. Kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**. Menüükuva muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loetelu* või *Ruudustik*.
2. Sirvige menüüd ja valige mingi alammenüü (näiteks *Seaded*).
3. Kui menüü sisaldab on alammenüüsid, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüü sisaldab veel alammenüüsid, valige nende hulgast soovitud alammenüü (näiteks *Suvaklahviga vastamine*).
5. Valige sobiv seade.
6. Tagasi eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Sõnumid



Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate *Sõnum saadetud*. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.



Tähelepanu! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Sõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

■ Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) abil on võimalik saata ja vastu võtta mitmeosalisi tekstisõnumeid (võrguteenus), mis võivad sisaldada pilte.

Enne teksti- või piltsõnumite ning e-kirjade saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake "[Sõnumiseaded](#)" lk 51.

SMS-i e-posti teenuse kasutamisevõimaluse kontrollimiseks ja teenuse tellimiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse järjest kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaservas kuvatakse sõnumi targiloendur, mis näitab kasutatavate tärkide arvu. Näiteks 10/2 tähendab, et sõnumi saatmiseks kahe sõnumina saab sisestada veel 10 märki.

SMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "**Teksti kirjutamine**" lk 30. Tekstimalli või pildi lisamiseks sõnumisse vaadake "**Mallid**" lk 35. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Piltsõnumi või mitmeosalise sõnumi saatmine võib maksta rohkem kui ühe lühisõnumi saatmine.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud*, *Telefoninumbrile*, *Mitmele* või *E-posti aadressile*. Sõnumi saatmiseks eelnevalt määratletud sõnumiprofiili abil valige *Saatmisprofiiliga*. Sõnumiprofiili kohta vaadake "**Tekstsõnumid ja SMS-i e-kirjad**" lk 51. Valige või sisestage telefoninumber või e-posti aadress või valige profiil.

SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Kui saate SMS-sõnumi või SMS-e-kirja, ilmub ekraanile . Vilkuv tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uusi sõnumeid ei ole võimalik vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kaustast *Sisse* kustutanud.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Kui olete vastu võtnud mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda.  tähistab lugemata sõnumit.

2. Sõnumi kustutamiseks, edastamiseks, redigeerimiseks kas tekstisõnumi või SMSi e-kirjana, ümbernimetamiseks, teise kausta tõstmiseks või sõnumis olevate andmete vaatamiseks või ekstraktimiseks valige sõnumi lugemise ajal **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib meeldetuletusena ka kalendrisse kopeerida. Pildi salvestamiseks kausta **Blanketid** valige piltsõnumi lugemise ajal **Salvesta pilt**.
3. Sõnumiga vastamiseks valige **Vasta** > **Lühisõnum**, **MMS-sõnum**, **Välksõnum** või **Helisõnum**. Sisestage vastussõnum. Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid.
4. Sõnumi saatmiseks kuvatud numbrile valige **Saada** > **OK**.

Mallid

Telefonis on olemas tekstimallid  ja pildimallid , mida saab kasutada teksti- ja piltsõnumite ning SMSi e-kirjade koostamisel.

Mallide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Salvestatud** > **Tekstisõnumid** > **Blanketid**.

■ Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilti, kalendrimärget, visiitkaarti või videolõiku. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnedes võrkudes saab tekstisõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

Multimeediumsõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on kõne pooleli, käivitatud on mõni mäng või Java rakendus või kui pooleli on brauseriseanss GSM-andmeside vahendusel. Et multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediumsõnumi seadete kohta vaadake "[Multimeediumid](#)" lk 52.

Multimeediumsõnumite tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "[Teksti kirjutamine](#)" lk 30.

Faili lisamiseks valige esmalt **Valikud** > *Lisa* ja seejärel järgmiste variantide hulgast sobiv.

Pilt, *Heliklipp* või *Videoklipp*, et lisada fail kaustast *Galerii*.

Punkti *Uus pilt* valimine avab *Kaamera*, et pildistada sõnumisse lisatav uus kujutis.

Punkti *Uus heliklipp* valimisel avatakse *Diktofon*, et salvestada sõnumisse lisatav uus helilõik.

Sõnumile visiitkaardi või kalendrimärkme lisamiseks valige *Visiitkaart* või *Kalendrimärke*.

Slaid, et lisada sõnumisse slaid. Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest leheküljest (slaidist). Iga slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti, kalendrimärget, visiitkaarti ja ühte helilõiku. Kui sõnum sisaldab

mitut slaidi, aga teie soovite avada ainult ühte, valige **Valikud** > *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekiri*. Slaidide esitusintervalli määramiseks valige **Valikud** > *Slaidide ajastus*. Teksti paigutamiseks sõnumi algusesse või lõppu valige **Valikud** > *Paiguta tekst üles* või *Paiguta tekst alla*.

Võimalik, et lisaks sellele saab kasutada järgmisi valikuid. *Kustuta* pildi, slaidi või helilõigu kustutamiseks sõnumist, *Kustuta tekst*, *Eelvaade* või *Salvesta sõnum*. Menüü *Lisavalikud* võib pakkuda järgmisi funktsioone: *Lisa kontakt*, *Lisa number*, *Sõnumi andmed* ja *Muuda teema*.

3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud*, *Telefoninumbrile*, *E-posti aadressile* või *Mitmele*.
4. Valige loendist kontaktisik või sisestage aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress või otsige seda menüüst *Kontaktid*. Valige **OK**. Sõnum paigutatakse saatmiseks kausta *Saatmiseks*.

Multimeediumisõnumi saatmise ajal kuvatakse tähis . Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmine ebaõnnestus, üritab telefon sõnumit paar korda uuesti saata. Kui see ei õnnestu, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ning te proovida seda hiljem uuesti saata.

Kui valite *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah*, salvestatakse saadetud sõnum kausta *Saadetud*. Vaadake "*Multimeediumid*" lk 52. Kui sõnum on saadetud, ei tähenda see, et sõnum on jõudnud aadressaadini.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



Tähelepanu! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada pahatahtlikku tarkvara või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumi vastuvõtmise ajal on ekraanil animeeritud tähis . Kui sõnum on vastu võetud, ilmub ekraanile tähis  ja teade *MMS-sõnum vastu võetud*.

1. Sõnumi lugemiseks valige **Esita**. Hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.

Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Sõnumite loendis tähistab sümbol  lugemata sõnumit. Valige sõnum, mida soovite vaadata.

2. Keskmise valikuklahvi funktsioon muutub vastavalt sellele, milline objekt on sõnumile lisatud.

Et vaadata kogu sõnumit, kui saadud sõnum sisaldab esitlust või helilõiku, või vaadata videoklippi, valige **Esita**.

Pildi suurendamiseks valige **Suurend**. Visiitkaardi või kalendrimärkme vaatamiseks ning teemaobjekti avamiseks valige **Ava**.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta* > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Välksõnum* või *Helisõnum*. Kirjutage vastussõnum ja valige **Saada**. Vastussõnum on võimalik saata ainult isikule, kes teile sõnumi saatis.

Olemasolevate funktsioonide kasutamiseks valige **Valikud**.

■ Mälu on täis

Kui olete saanud uue tekstisõnumi ja sõnumimälu on täis, hakkab vilkuma tähis  ja kuvatakse teade *Lühisõnumite mälu täis, kustuta sõnumeid*. Valige **Ei** ja kustutage kaustast mõned sõnumid. Ootel olevast sõnumist loobumiseks valige **Välju > Jah**.

Kui on saabunud uus multimeediumsõnum, aga telefoni sõnumimälu on täis, vilgub ekraanil tähis  ja kuvatakse teade *Multim. mälu täis, vaata saab. sõnumeid*. Ootel oleva sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Ootel oleva sõnumi saab salvestada alles pärast vanade sõnumite kustutamist ja mäluruumi vabastamist. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta**.

Ootel olevast sõnumist loobumiseks valige **Välju > Jah**. Kui valite **Ei**, saate saabunud sõnumit vaadata.

■ Kaustad

Telefon salvestab saabunud teksti- ja multimeediumsõnumid kausta *Sisse*.

Saatmata multimeediumsõnumid paigutatakse kausta *Saatmiseks*.

Kui valite **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > Tekstisõnumid > Salvesta saadetud sõnumid > Jah** ja **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > Multim. sõnumid > Salvesta saadetud sõnumid > Jah**, salvestatakse saadetud sõnum kausta *Saadetud*.

Kui soovite salvestada kirjutatud sõnumi kausta *Salvestatud*, et see hiljem ära saata, valige **Valikud > Salvesta sõnum > Salvestatud**. Multimeediumsõnumite puhul leidke valik *Salvesta sõnum*.  tähistab saatmata sõnumit.

Et tekstisõnumitest paremat ülevaadet saada, võite paigutada mõned neist kausta *Minu kaustad* või luua sõnumite jaoks uusi kaustu. Valige *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Tekstisõnumid* > *Minu kaustad*.

Kausta lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kui te pole ühtegi kausta salvestanud, valige **Lisa**.

Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks otsige üles soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nimi*.

■ Välksõnumid

Välksõnumid on tekstisõnumid, mis tuuakse kohe pärast vastuvõtmist ekraanile.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Kirjutage oma sõnum. Välksõnumi maksimumpikkuseks on 70 märki. Sõnumisse vilkuvat teksti lisamiseks valige käskude loendist *Lisa vilkuv märk*, et panna paika märgis. Märgise taha jääv tekst vilgub kuni järgmise märgise lisamiseni.

Välksõnumi vastuvõtmine

Vastuvõetud välksõnumit ei salvestata automaatselt. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Et jooksvast sõnumist telefoninumbreid, e-posti aadresse ja veebilehtede aadresse eraldada, valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ja kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Selle menüü kaudu saab multimeedium-sõnumiteenuse abil mugavalt helisõnumit koostada ja saata. Enne selle teenuse kasutamist tuleb aktiveerida multimeedium-sõnumiteenus.

Helisõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avatakse diktofon. Diktofoni kasutamise kohta vaadake "*Salvesti*" lk 83.
2. Kui sõnum on saatmiseks valmis, valige **Valikud** > *Esita*, et sõnumit enne saatmist kontrollida; *Asenda heliklipp*, et salvestamist korrata; *Salvesta sõnum*, et salvestada sõnum kausta *Salvestatud*; *Salvesta heliklipp*, et salvestada helilõik menüüsse *Galerii*; *Muuda teema*, et sõnumile teemat lisada; *Sõnumi andmed*, et sõnumi andmeid vaadata, või *Kõlar* või *Telefon*.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud*, *Telefoninumbrile*, *E-posti aadressile* või *Mitmele*. Lisaks eelnimetatutele võib teenusepakkuja pakkuda ka muid lisavalikuid.
4. Valige loendist kontaktisik, sisestage adressaadi telefoninumber või e-posti aadress või otsige seda menüüst *Kontaktid*. Valige **OK**. Selle tulemusel salvestatakse sõnum saatmiseks kausta *Saatmiseks*.

Helisõnumi vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu helisõnumi, ilmub ekraanile teade *1 helisõnum vastu võetud*. Sõnumi avamiseks valige **Esita** või kui vastu on võetud mitu sõnumit, siis

valige **Näita** > **Esita** to see the options available. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**. Et sõnumit hiljem kuulata, valige **Välju**.

Sõnumi salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta heliklipp** ja kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

■ Kiirsuhtlus

Kiirsuhtlus (võrguteenus) on meetod lühikeste lihtsate tekstsõnumite saatmiseks liinil olevatele inimestele.

Kiirsuhtluse kasutamiseks tuleb tellida vastav teenus. Teabe saamiseks teenuse olemasolu, hinna ning tellimise kohta võtke ühendust teenusepakujaga, kellelt saate kasutajanime ja parooli ning vajalikud seaded.

Kiirsõnumiteenuse seadete kohta vaadake lõiku "**Ühenduse seaded**" punktis "**Sisenemine kiirsõnumite menüüsse**" lk 42. Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Olenevalt võrgust tühjendab aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini, seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Sisenemine kiirsõnumite menüüsse

Menüüsse sisenemiseks valige vallasrežiimil **Menüü** > **Sõnumid** > **Kiirsõnumid (IM)**. Kui kiirsõnumiteenuse jaoks saab kasutada rohkem kui ühte ühendusseadete komplekti, valige neist sobivaim. Kui määratletud on ainult üks seadete komplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

Logi sisse – ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega.

Salvestatud vestl. – kiirsuhtlusseansi käigus salvestatud kiirsõnumite vaatamine, kustutamine või ümbernimetamine.

Ühenduse seaded – sõnumside ja olekuteabeteenuse kasutamiseks vajalike seadete muutmine.

Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega sisenege menüüsse *Kiirsõnumid (IM)*, aktiveerige kiirsõnumiteenus ja valige *Logi sisse*. Kui telefon on edukalt ühenduse loonud, ilmub ekraanile teade *Sees*.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige *Välju*.

Kiirsuhtlusseansi algatamine

Avage menüü *Kiirsõnumid (IM)* ja looge teenusega ühendus. Teenuse käivitamiseks on mitu võimalust.

Valige *Vestlused*, et vaadata uute ja loetud kiirsõnumite loendit või aktiveerida kiirsuhtlusseansi ajal saabunud vestluskutsete loendit. Leidke vajalik sõnum või kutse ja valige selle lugemiseks *Ava*.

 tähistab uut grupisõnumit ning  loetud grupisõnumit.  tähistab uut kiirsõnumit ning  loetud kiirsõnumit.

 tähistab kutset.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Valige **IM-kontaktid**, et vaadata lisatud kontaktisikuid. Leidke isik, kellele soovite vestelda, ja valige **Vestlus** või **Ava**, kui loendis kuvatakse uut kontaktisikut. Kontaktisikute lisamise kohta vaadake "**Kiirsuhtluse kontaktisikud**" lk 46.

 tähistab sidus- ja  vallaskontakte telefoni kontaktide mälus.  tähistab blokeeritud kontakti.  tähistab kontakti, kellele on saadetud uus sõnum.

Rühmad > Valige **Avalikud grupid**, et tuua ekraanile avalike gruppide järjekohjad. Neid grupe haldab teenusepakkuja. Grupiga kiirsuhtluse seansi alustamiseks leidke vastav grupp ja valige **Ühine**. Sisestage oma varjunimi, mida soovite vestluse käigus kasutada. Kui olete grupivestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Eragrupi koostamise kohta vaadake "**Grupid**" lk 47.

Otsi > **Kasutajad** või **Rühmad** tuleb valida, et leida kiirsõnumiteenuse kasutajaid või võrgu avalikke grupe telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi. Kui valite **Rühmad**, saate otsida grupe grupiliikme, grupinime, teema või tunnuse järgi.

Kui kasutaja või grupp on leitud, valige vestluse alustamiseks **Valikud** > **Vestlus** või **Liitu rühmaga**.

Alustage vestlust menüüst **Kontaktid**, vaadake "**Tellitud nimede vaatamine**" lk 60.

Kutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete ooterežiimil kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, ilmub ekraanile teade **Saabus uus kutse**. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke vajalik kutse ja valige **Ava**. Eragrupiga ühinemiseks valige **Nõustu** ja sisestage varjunimi. Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > **Keeldu** või **Kustuta**.

Kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus kiirsõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimi ekraanile teade *Uus kiirsõnum*. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui teile on saabunud mitu sõnumit, leidke vajalik sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs *Kiirsõnumid (IM)* > *Vestlused*. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmeid pole kaustas *IM-kontaktid*, kuvatakse saatja tunnus. Et salvestada uus kontaktisik, keda veel telefoni mälus pole, valige **Valikud** > *Salvesta kontakt*.

Vestluses osalemine

Vestlusega ühinemiseks või vestlusseansi algatamiseks, valige **Kirjuta**. Kirjutage oma sõnum ja valige selle saatmiseks *Saada* või vajutage helistamisklahvi. Valige **Valikud** > *Vaata vestlust*, *Salvesta kontakt*, *Rühmaliikmed*, *Blokeeri kontakt* või *Lõpeta vestlus*.

Oma olekuteabe muutmine

1. Sisenege menüüsse *Kiirsõnumid (IM)* ja looge ühendus kiirsõnumiteenusega.
2. Oma olekuteabe või varjunime vaatamiseks ja muutmiseks valige *Minu seaded*.
3. Et kõik kiirsõnumiteenuse kasutajad näeksid teie liinilolekut, valige *Kättesaadavus* > *Kättes. kõigile*.

Et näidata oma liinilolekut üksnes oma kiirsuhtluse kontaktisikute loendis olevatele inimestele, valige *Kättesaadavus* > *Kätt. kontaktidele*.

Et paista teistele liinilt ära olevana, valige *Kättesaadavus* > *Näita, et pole liinil*.

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses, tähistab teie liinilolekut tähis  ning teistele varjatud liinilolekut tähis .

Kiirsuhtluse kontaktisikud

Kontaktisikute lisamiseks kiirsuhtluse kontaktisikute loendisse looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *IM-kontaktid*. Kontaktisiku lisamiseks loendisse valige **Valikud** > *Lisa kontakt* või kui loendis pole veel ühtegi kontaktisikut, valige **Lisa**. Valige *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist*, *Kopeeri serverist* või *Mobiilinumbr järgi*.

Leidke kontaktisik ja vestluse alustamiseks valige **Vestlus** või **Valikud** > *Kontakti andmed*, *Blokeeri kontakt* või *Aktiveeri kontakt*, *Lisa kontakt*, *Kustuta kontakt*, *Muuda loendit*, *Kopeeri serverisse* või *Kättesaadavused*.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Vestlused* > *IM-kontaktid* või ühinege vestlusega või alustage seda. Leidke kontaktisik, kelle sõnumid soovite blokeerida, ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > *OK*.

Blokeeringu lõpetamiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Blokeeritud*. Leidke kontaktisik, kelle sõnumite blokeerimise soovite lõpetada, ja valige *Aktiveeri*.

Grupid

Teil on võimalik koostada ise eragruppe või ühineda teenusepakkuja avalike gruppidega. Eragrupid on olemas ainult kiirsuhtlusseansi ajal. Grupid salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, kuhu olete sisse loginud, ei toeta grupiteenuseid, muutuvad kõik gruppidega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud grupid

Rühmad – teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike gruppide jaoks järjehoidjad. Looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige **Avalikud grupid**. Leidke grupp, millega soovite vestelda, ja valige **Ühine**. Kui te gruppi ei kuulu, kasutage selles grupis hüüdnimena oma varjunime. Grupi loendist kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta rühm**.

Grupi otsimiseks valige **Rühmad** > **Avalikud grupid** > **Otsi gruppe**. Gruppe saab otsida grupiliikme, grupinime, teema või tunnuse järgi.

Eragrupi moodustamine

Looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige **Rühmad** > **Loo rühm**. Sisestage grupinimi ja oma varjunimi. Märkige kontaktide loendis eragrupi liikmed ja saatke neile kutse.

■ E-posti rakendus

E-posti rakenduse abil pääsete kontorist või kodust eemal olles telefoni kaudu ligi oma ühilduval e-posti kontole. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMSi ja MMSi e-posti funktsioonist.

Teie telefon toetab e-posti servereid POP3 ja IMAP4. Võimalikud toimingud enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist.

- Tellige uus e-posti konto või kasutage oma eelmist kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
- Vajalike e-posti seadete asjus võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga. E-posti häälestusseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)" lk 15. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vaadake "[Konfigureerimine](#)" lk 75.
E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-mailid*. Vaadake "[E-post](#)" lk 53.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta e-kiri*.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, e-kirja teema ja kirja tekst.
Faili lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > *Manused* ja seejärel valige kaustast *Galerii* vajalik fail.
3. Valige *Saada* > *Saada kohe*.

E-posti allalaadimine

1. E-posti rakenduse avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post*.
2. E-posti kontole saadetud e-kirjade allalaadimiseks valige *Too*.

Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* salvestatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Too ja saada*.

Et laadida esmalt alla e-posti kontole saadetud e-kirjade päised, valige **Valikud** > *Vaata uut e-posti*. Seejärel märkige e-kirjad, mida soovite alla laadida, ja valige **Valikud** > *Too*.

3. Valige uus sõnum kaustast *Sisse*. Hilisemaks vaatamiseks valige **Tagasi**.



tähistab lugemata sõnumit.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



Tähelepanu! Sõnumite avamisel olge ettevaatlik. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Valige esmalt **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Sisse* ja seejärel soovitud sõnum. Sõnumi lugemise ajal kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Algtekst* või *Tühi kuva*. Et vastata mitmele aadressaadile, valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage e-posti aadressi ja kirja teemat või muutke neid, seejärel kirjutage kiri. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Sisendkaust ja muud kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt allalaaditud e-kirjad kausta *Sisse*. *Muud kaustad* sisaldab järgmisi kaustu: *Mustandid* lõpetamata kirjade salvestamiseks, *Arhiivi* e-kirjade haldamiseks, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade salvestamiseks ja *Saadetud* saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kaustade ja kaustas olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud** > *Halda kausta*.

E-kirjade kustutamine

Valige esmalt **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kausta* ja seejärel soovitud kaust. Märkige sõnumid, mida soovite kustutada. Nende kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta*.

Pidage meeles, et telefonist kustutatud kiri säilib e-posti serveris. Et e-kirjad kustutataks ka e-posti serverist, valige *Menüü* > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Lisaseaded* > *Jäta koopia:* > *Kustuta toodud s..*

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda funktsiooni toetab, näitab tähis , et kõnepostis on uusi teateid. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Infosõnumid*. Võrguteenus *Infosõnumid* võimaldab teenusepakkuvalt mitmesuguste teemadega sõnumeid vastu võtta. Teenuse kasutatavuse kontrollimiseks ning teemade ja neile vastavate numbrite saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.

■ Teenuse juhtkäsud

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku teenusepäringuid (nimetatakse ka USSD-käskudeks), näiteks võrguteenuste sisselülitamise käske.

■ Sõnumite kustutamine

Et kustutada kaustast kõik sõnumid, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* ja seejärel kaust, kust soovite sõnumid kustutada. Valige *Jah*. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada. Valige veel kord *Jah*.

■ Sõnumiseaded

Tekstsõnumid ja SMS-i e-kirjad

Sõnumiseaded mõjutavad sõnumite saatmist, vastuvõtmist ja vaatamist.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid* ning kasutage järgmisi valikuid.

Saatmisprofiil – kui teie SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta.

Kasutada saab järgmisi valikuid: *Sõnumikeskuse number* (annab teenusepakkuja), *Sõnumite saatmisviis*, *Sõnumi kehtivus*, *Vaikimisi saaja number* (tekstsõnumid) või *E-maili server* (e-post), *Saateraportid*, *Kasuta pakettidet*, *Vastus sama keskuse kaudu* (võrguteenus) ja *Muuda saatmisprofiili nimi*.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* - telefon seadistatakse salvestama saadetud tekstisõnumeid kausta *Saadetud*.

Automaatne uuestisaatmine > *Sees* - kui sõnumi saatmine ebaõnnestub, üritab telefon tekstisõnumit automaatselt uuesti saata.

Multimeediumid

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine ja vastuvõtmine kui ka sõnumi esitus.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Multim. sõnumid* ning kasutage järgmisi valikuid.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* - et seadistada telefon salvestama saadetud multimeediumsõnumid kausta *Saadetud*.

Saateraportid - et võrk saadaks teie sõnumi saateraporti (võrguteenus).

Vähenda pilti - et määrata multimeediumsõnumisse sisestatava pildi mõõtmed.

Slaidide ajastus vaikimisi - et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

Multimeedia vastuvõtmine > *Jah* või *Ei* - et multimeediumsõnumit vastu võtta või blokeerida. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus.

Saabuvad MMS-sõnumid > *Võta vastu*, *Vastuvõtt käsitsi* või *Keeldu* - et võtta multimeediumsõnumeid vastu automaatselt või käsitsi pärast tiepoolset kinnitust või keelata sõnumite vastuvõtmine.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* - kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige

multimeedium-sõnumside teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.* Valige esmalt *Konto* ja seejärel valige aktiivsete häälestusseadete hulgast multimeedium-sõnumiteenuse konto.

Reklaamide vastuvõtmine - et reklaame lubada või keelata. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadistuseks on *Ei*, ei ole seda valikut näha.

E-post

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine ja vastuvõtmine kui ka kirja esitusviis.

E-posti rakenduse häälestusseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "*Konfiguratsiooniseadete teenus*" lk 15. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vaadake "*Konfigureerimine*" lk 75.

E-posti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-mailid* ja kasutage järgmisi valikuid.

Konfiguratsioon - valige aktiveeritav seadekomplekt.

Konto - valige teenusepakujalt saadud konto.

Minu nimi - sisestage oma nimi või varjunimi.

E-maili aadress - sisestage e-posti aadress.

Lisa allkiri - teil on võimalik koostada signatuur, mis lisatakse automaatselt e-kirja lõppu.

Vastuse aadress - sisestage e-posti aadress, millele tuleb saata teie kirjade vastused.

SMTP kasutajanimi – sisestage nimi, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

SMTP parool – sisestage parool, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

Näita terminaliakent – valige *Jah*, et sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida.

Saabuva meili serveri tüüp – valige olenevalt kasutatava e-posti süsteemi tüübist kas *POP3* või *IMAP4*. Kui mõlemad on kasutusel, valige *IMAP4*.

Saabuva meili seaded – valige POP3 või IMAP4 korral kasutatavad valikud.

Muud seaded

Muude sõnumiseadete valimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Muud seaded*. Sõnumite lugemisel ja kirjutamisel kasutatava kirjasuuruse muutmiseks valige *Kirjasuurus*. Märgipõhiste emotikonide asendamiseks graafilistega valige *Graafilised emotikonid* > *Jah*.

■ Sõnumiloendur

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumiloendur*.

7. Kontaktandmed



Telefoni mällu ja SIM-kaardile on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (*Kontaktid*). Vaadake "*Seaded*" lk 60.

Telefoni mälus saab kontaktandmete juurde salvestada mitu numbrit ja tekstilisi märkmeid. Teatud arvu nimede juurde saab salvestada ka pildi.

SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

■ Kontaktisiku otsimine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Otsi*. Sirvige kontaktide loendit või sisestage otsitava nime esitäht.

■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Sisestage nimi ja telefoninumber.

■ Numbrit, märkmete ja pildi salvestamine

Telefonimälu kontaktandmete puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstilist elementi.

Vaikenumbri määratakse automaatselt esimesena salvestatud number. Seda tähistab numbrilise tüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Kui valite nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole valitud teist numbrit.

1. Veenduge, et kasutusel on mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake "*Seaded*" lk 60.
2. Leidke nimi, millele soovite lisada uue numbri või tekstilise elemendi, ja valige *Andmed > Valikud > Lisa andmed*.
3. Numbri lisamiseks valige *Number* ja siis numbritüüp.
Muud liiki andmete lisamiseks valige teksti tüüp või pilt kaustast *Galerii*.
Kui olete ühenduses olekuteabe teenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige *Kasutajanimi > Otsi*. Vaadake "*Olekuteave*" lk 58. Kui leiti ainult üks nimi, salvestub see automaatselt. Vastasel korral valige kasutajatunnuse salvestamiseks *Valikud > Salvesta*. Tunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*.
Numbritüübi muutmiseks otsige välja soovitud number ja valige *Valikud > Muuda tüüp*. Kui soovite määrata valitud numbri vaikenumbriks, valige *Vaikimisi numbriks*.
4. Sisestage number või tekstiline märged ja valige salvestamiseks *OK*.
5. Ooterežiimile naasmiseks valige *Tagasi > Välju*.

■ Kontaktandmete kopeerimine

Nimesid ja telefoninumbreid saab kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

Otsige üles kontaktisik, kelle andmeid soovite kopeerida, ja valige *Valikud > Kopeeri*.

■ Kontaktandmete muutmine

1. Otsige välja kontaktisik, kelle andmeid soovite muuta, valige **Andmed** ja liikuge soovitud nime, numbri, tekstilise märkme või pildi juurde.
2. Nime, numbri, tekstilise märkme või pildi muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda nimi, Muuda number, Muuda andmeid* või *Muuda pilt*.

Kui kontaktisiku kasutajatunnus on salvestatud loendisse *IM-kontaktid* või *Tellitud nimed*, ei saa seda muuta.

■ Kontaktisikute või kontaktisiku andmete kustutamine

Et kustutada telefoni või SIM-kaardi mälust kõik kontaktisikud ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kustuta kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingut kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontaktisiku kustutamiseks otsige see üles ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktisiku andmetesse salvestatud numbri, tekstilise märkme või pildi kustutamiseks otsige vastava kontaktisiku kirje üles ja valige **Andmed**. Otsige välja soovitud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* > *Kustuta number, Kustuta info* või *Kustuta pilt*. Pildi kustutamine kontaktisiku andmetest ei kustuta seda kaustast *Galerii*.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte saab saata ja vastu võtta omavahel ühilduvate ning vCard-standardit toetavate seadmete abil.

Visiitkaardi saatmiseks otsige üles kontaktisik, kelle andmeid soovite edastada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *Multimeedia abil*, *Tekstisõnumiga*, *Infrapunasega* või *Bluetoothiga*.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita** > **Salvesta**, et salvestada visiitkaart telefoni mälli. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Olekuteave

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata oma olekuteavet teistele kasutajatele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud ühenduse olekuteabeteenusega ja pärinud teie olekut. Nõutud teavet näidatakse vaatori menüüs *Kontaktid* punkti *Tellitud nimed* all. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele seda näidatakse.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb vastav teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust teenusepakkujaga, kes annab teile unikaalse kasutajanime ja parooli ning kõik teenuse kasutamiseks vajalikud seaded. Vaadake "*Konfigureerimine*" lk 75.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui te ühenduse katkestate, näidatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteavet, aja pikkus sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* ja kasutage alltoodud funktsioone.

Et teenusega ühendus luua või see katkestada, valige *Loo ühendus teenusega* *Minu olek* või *Katkesta ühendus*.

Valige *Kuva minu olek*, et vaadata olekut valikute *Privaatne* ja *Avalik* all.

Valige *Muuda minu olekut*, et muuta oma olekuteavet. Valige *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekulogo* või *Vali, kellele näidata*.

Minu vaatajad > *Vaatajatele*, *Privaatne* või *Blokeeritud*

Seaded > *Kuva praegune olek ooterežiimis*, *Sünkroniseeri profiilidega*, *Ühenduse tüüp* või *Olekuseaded*

■ Tellitud nimed

Võite koostada inimeste nimekirja, kelle olekuteavet soovite vaadata. Kui kontaktisikud ja võrk seda lubavad, saate seda teavet vaadata. Nende "tellitud nimede" vaatamiseks sirvige kontaktisikute loendit või kasutage menüüd *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutusel on mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* > *Loo ühendus teenusega Minu olek*.

Kontaktisikute lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.
2. Kui loendis ei ole ühtegi kontaktisikut, valige **Lisa**. Vastasel korral valige **Valikud** > *Telli uus*. Ekraanile tuuakse kontaktisikute loend.
3. Valige loendist kellegi nimi. Kui selle kontaktisiku jaoks on salvestatud kasutajatunnus, lisatakse kontaktisik tellitud nimede loendisse.

Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake lõiku "[Kontaktisiku otsimine](#)" lk 55.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.

Näidatakse tellitud nimede loendi esimese kontaktkirje olekuteavet. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstilisest märkmest ning järgmistest tähistest:

 ,  või  näitab, et inimene on kättesaadav, ei saa vabalt suhelda või ei ole kättesaadav.

 näitab, et isiku kohta puudub olekuteave.

2. Valitud kontaktkirje andmete vaatamiseks valige **Andmed** või **Valikud** > *Tellius*, *Vestlus*, *Saada sõnum*, *Saada visiitkaart* või *Lõpeta tellimine*.

Nime tellimise lõpetamine

Et kontaktisiku nime tellimine loendisse *Kontaktid* lõpetada, valige esmalt kontaktisik ja seejärel **Andmed** > kasutajatunnus > **Valikud** > *Lõpeta tellimine* > **OK**.

Tellimise lõpetamiseks kasutage menüüd **Tellitud nimed**. Vaadake "[Tellitud nimede vaatamine](#)" lk 60.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja kasutage alltoodud funktsioone.

Mälu valik - SIM-kaardi või telefoni mälu valimine kontaktandmete salvestamiseks.

Kontaktide esitusviis – kontaktisikute nimede ja numbrite kuvamisviisi valimine.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamine.

■ Grupid

Erinevate helinate ja logodega helistajarühmade koostamiseks mällu salvestatud nimede ja telefoninumbrite baasil valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Häälvalimine

Te saate helistada telefoninumbri juurde salvestatud tunnussõna abil.

Tunnussõnaks võib olla mis tahes sõna, näiteks nimi. Tunnussõnade arv on piiratud.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras üksnes häälvalimisele.

Tunnussõnade lisamine ja haldamine

Salvestage või kopeerige nimed, millega soovite tunnussõna seostada, telefoni mälli. Tunnussõnu saab seostada ka SIM-kaardil asuvate nimedega, kuid SIM-kaardi vahetamisel tuleb enne uute tunnussõnade lisamist vanad tunnussõnad kustutada.

1. Leidke kontaktisik, kellega soovite tunnussõna seostada.
2. Valige **Andmed**, liikuge soovitud telefoninumbri juurde ja valige **Valikud** > *Lisa tunnussõna*.
3. Valige **Alusta** ja öelge selge häälega sõnad, mida soovite tunnussõnana salvestada. Pärast salvestamist taasesitab telefon tunnussõna.

Menüüs *Kontaktid* kuvatakse tunnussõnaga telefoninumbri taga tähis .

Tunnussõnade kontrollimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tunnussõnad*. Liikuge vajaliku tunnussõnaga kontaktisiku kirje juurde ja valige funktsioon salvestatud tunnussõna kuulamiseks, kustutamiseks või muutmiseks.

Helistamine tunnussõna abil

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid GPRS-ühenduse kaudu, peate selle rakenduse enne häälvalimise kasutamist sulgema.

1. Ooterežiimil vajutage alla helitugevuse vähendamise klahv. Kostab lühike toon ja telefoni ekraanile ilmub teade *Palun räägi*.

2. Õelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, mängitakse see ette ning valitakse 1,5 sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumber.

Kui kasutate ühilduvat klahviga peakomplekti, vajutage häälvälimise aktiveerimiseks alla peakomplekti klahv.

■ Kiirvalimine

Numbri salvestamiseks kiirvalimisklahvi alla valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid* ja leidke kiirvalimisklahv, mida soovite kasutada.

Valige *Määra*. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ning valige esmalt nimi ja seejärel number, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle funktsiooni aktiveerida. Vaadake ka lõiku "*Kiirvalimine*" punktis "*Kõne*" lk 68.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake lõiku "*Kiirvalimine*" lk 27.

■ Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid* ja kasutage järgmisi funktsioone.

Infonumbrid - helistamine teenusepakkuja infonumbritele, kui vastavad numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Teenusenumbrid - helistamine teenusepakkuja teenusenumbritele, kui vastavad numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid - teie SIM-kaardile määratud abonentnumbrite vaatamine, kui vastavad numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

8. Kõneregister



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid (kui need tuvastati), samuti sõnumite aadressaadid, ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta.

Telefon registreerib vastamata jäänud ja vastuvõetud telefonikõned, kui telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas ja kui võrk seda funktsiooni toetab.

■ Viimaste kõnede loend

Kui valite menüüs *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned*, *Valitud numbrid*, or *Sõnumi aadressaadid* punkti **Valikud**, saate vaadata kõne aega, helistada registreeritud telefoninumbri, seda muuta või vaadata, lisada see mälusse või kustutada loendist. Samuti saate saata tekstsõnumi. Viimaste kõnede loendi kustutamiseks valige *Kustuta viim. kõned*.

■ Loendurid ja taimerid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas ka seadme ekspluatatsiooniea loenduri.

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kõnede kestus*, *Pakettside and.loendur* või *Pakettside ajaloendur*.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on erinevad seadekogumid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*. Leidke soovitud profiil ja valige see.

Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.

Et lülitada profiil sisse määratud ajaperioodiks, maksimaalselt 24 tunniks, valige *Ajastatud* ning määrake profiili lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

Profiili kohandamiseks valige *Muuda*. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused. Olekuteabe muutmiseks valige *Minu olek* > *Minu kättesaadavus* või *Minu olekuteade*. Menüü *Minu olek* on kasutatav, kui funktsiooni *Sünkroniseeri profiilidega* seadeks on määratud *Sees*. Vaadake "*Olekuteave*" lk 58.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilt, pimenduspilt, värvilahendused ja helina toon.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad* ja kasutage alltoodud funktsioone.

Vali teema - telefoni jaoks teema valimine. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – linkide loendi avamine teemade allalaadimiseks. Vaadake "*Failide allalaadimine*" lk 111.

■ Toonid

Te saate muuta aktiivse profiili seadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*. Valige ja muutke saadaolevaid helinaid. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*. Vaadake "*Profiilid*" lk 65.

Kui valisite maksimaalse helinatugevuse, saavutab helin oma maksimumtugevuse mõne sekundi möödudes.

Et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrikt, valige *Helistajagrupid*. Otsige välja soovitud helistajagrupp või valige *Kõik kõned*. Seejärel valige **Märgi**.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele. Otseteede haldamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* ja kasutage järgmisi valikuid.

Parem valikuklahv – parema valikuklahvi funktsiooni valimine loendist. Vaadake ka "*Ooterežiim*" lk 22. Selle menüü olemasolu sõltub teenusepakkujust.

Juhtnupp – otsevaliku funktsioonide valimine juhtnupu klahvidele. Otsige välja soovitud juhtnupu klahv, valige **Muuda** ja seejärel valige loendist funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige (*tühi*). Et klahvile taas

otseteefunktsiooni määrata, valige **Määra**. Selle menüü olemasolu sõltub teenusepakkujust.

Häälkäsklused - telefoni funktsioonide aktiveerimine tunnussõnade abil. Valige kaust ja otsige välja funktsioon, millele soovite lisada tunnussõna. Seejärel valige **Lisa**. ☎ tähistab tunnussõna. Häälkäsu lisamiseks vaadake lõiku "**Tunnussõnade lisamine ja haldamine**" lk 62. Häälkäskluse aktiveerimise kohta vaadake "**Helistamine tunnussõna abil**" lk 62.

■ Põhiekraan

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Põhiekraan** ja kasutage alltoodud funktsioone.

Taust - taustpildi lisamine põhiekraanile ooterežiimi ajaks. Taustpildi valimiseks, aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks valige **Vali taustapilt** > **Sees** või **Väljas**. Et kasutada kaustas paiknevaid kujutisi slaidikomplektina, valige **Vali slaidiseeria** ja seejärel **Galerii** alt soovitud kaust. Täiendavate kujutiste allalaadimiseks taustpildi jaoks valige **Pildilingid**.

Pimenduspilt > **Sees** - põhiekraani pimenduspildi aktiveerimine. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige **Taimaut**. Et valida pimenduspildi jaoks graafiline kujutis, valige esmalt **Pilt** ja seejärel **Galerii** alt graafiline kujutis või pilt. Et kasutada kaustas paiknevaid kujutisi slaidikomplektina, valige **Vali slaidiseeria** ja seejärel **Galerii** alt soovitud kaust. Täiendavate kujutiste allalaadimiseks pimenduspildi jaoks valige **Pildilingid**.

Toitesäätja > **Sisse** - aku säätmine. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse digitaalkell.

Värvilahendused - mõnede kuvaelementide värvuse (näiteks menüü taustvärvuse ning signaali- ja akuriba värvuse) muutmine

Fondi värv ooterežiimis - ooterežiimi ekraaniteksti värvi valimine.

Operaatori logo - operaatori logo kuvamine või varjamine. Kui te pole operaatori logo salvestanud, on vastav menüü tuhm. Operaatorilogo kättesaadavuse kohta saate lisateavet oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

■ Miniekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Miniekraani seaded*. Saate muuta saadaolevaid seadeid.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* ja kasutage alltoodud funktsioone.

Kell - kellaaja näidu kuvamine ooterežiimi ekraanil, kellaja seadmine ning ajavööndi ja kellaaja esitusviisi valimine.

Kuupäev - kuupäeva kuvamine ooterežiimi ekraanil, kuupäeva seadmine ning kuupäeva esitusviisi ja eraldaja valimine.

Kuupäeva ja kella autom. uuendus (võrguteenus) - telefoni seadistamine ühest ajavööndist teise minekul automaatselt kellaaega ja kuupäeva korrigeerima.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* ja kasutage alltoodud funktsioone.

Helitugevuse autom. regulaator - telefoni seadistamine kõlari helitugevust vastavalt taustmürale automaatselt reguleerima.

Kõnede suunamine (võrguteenus) – sissetulevate kõnede suunamine. Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake lõiku "*Kõnepiirangu teenus*" punktis "*Turvameetmed*" lk 77.

Suvaklahviga vastamine > *Sees*- sissetulevale kõnele vastamine suvalise klahvi (välja arvatud lõpetamisklahv ning vasak ja parem valikuklahv) lühikesel vajutusega.

Vastuvõtmine klapi avamisega > *Sisse*- sissetulevale kõnele vastamine telefoni klapi avamisega.

Automaatne kordusvalimine > *Sees* – telefoni seadistamine selliselt, et see üritab pärast esmakordse helistamiskatse ebaõnnestumist vastavale numbrile kuni kümme korda uuesti helistada.

Kiirvalimine > *Sees* – kiirvalimise aktiveerimine. Kiirvalimise seadistamise kohta vaadake "*Kiirvalimine*" lk 63. Helistamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Koputus > *Aktiveeri* – võrk teavitab teid poolelioletava kõne ajal saabunud kõnest (võrguteenus). Vaadake "*Koputus*" lk 28.

Kokkuvõte pärast kõnet > *Sees* – pärast kõne lõppu lühikeseks ajaks kõne umbkaudse kestuse ja maksumuse kuvamine (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine (võrguteenus) > *Jah, Ei*, või *Vaikimisi*

Väljuvate kõnede liin (võrguteenus) – liini 1 või liini 2 valimine väljuvate kõnede liiniks, kui SIM-kaart seda võimaldab.

■ Telefon

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Telefon* ja kasutage alltoodud funktsioone.

Telefoni keel – ekraanitekstide keele ja kirjutamiskeele valimine.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamine kaustades *Galerii*, *Sõnumid* ja *Rakendused*.

Automaatne klahvilukustus – telefoni klahvistiku seadistamine määratud aja möödudes automaatselt lukustuma, kui telefon on ooterežiimil ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige *Sees* ning määrake viivitusaeg 5 sekundist kuni 60 minutini.

Klahvide turvalukustus – telefon küsib klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sees*.

Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Kärjeinfo kuvamine > *Sees* – teabe saamine võrguoperaatorilt olenevalt kasutatavast võrgukärjest (võrguteenus).

Tervitustekst – telefoni sisselülitamisel lühikeseks ajaks kuvatava tervituse sisestamine.

Operaatori valik > *Automaatne* – telefoni seadistamine selliselt, et see valiks piirkonna võrkude seast automaatselt teid teenindava võrgu. Funktsiooni *Käitsi* abil saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrguga.

SIM-rakenduste kinnitamine – vaadake "*SIM-teenused*" p. 117.

Abitektside aktiveerimine – valimine, kas telefon kuvab abitekte või mitte.

Tervitusmuusika – valimine, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

■ Ühenduvus

Telefoni saab infrapunaühenduse või Bluetooth-raadiotehnoloogia abil ühilduvate seadmetega ühendada. Samuti saate määratleda pakettandmeside sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ning toetab järgmisi profile: SIM-kaardi juurdepääsuprofiil, objektitõukeprofiil, failiedastusprofiil, sissehelistusvõrgu profiil, peakomplekti profiil, vabakäeprofiil, üldine juurdepääsuprofiil, järjestikpordi profiil ja üldine objektivahetusprofiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetoothi tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri kaugusel oleva Bluetoothi seadmega. Et Bluetoothi tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada seinad või teised elektroonilised seadmed.

Bluetooth-ühenduse loomine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* ning kasutage järgmisi valikuid.

Bluetooth > Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige *Sees* or *Välja*.  tähistab aktiivset Bluetooth-ühendust.

Otsi helitarvikuid - ühilduvate Bluetoothi heliseadmete otsimine. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed - suvaliste tööpiirkonnas olevate Bluetoothi seadmete otsimine. Kõikide tööpiirkonnas olevate Bluetoothi seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Liikuge seadmele ja valige **Seo**. Sisestage telefoniga seotava (paaristatava) seadme Bluetoothi pääsukood. Pääsukood tuleb ainult sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon loob seadmega ühenduse ja te saate alustada andmeedastust.

Bluetoothi raadioühendus

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*. Et kontrollida, millised Bluetoothi ühendused on aktiivsed, valige *Aktiivne seade*. Et vaadata kõiki telefoniga seotud Bluetoothi seadmeid, valige *Seotud seadmed*.

Valige **Valikud**, et kasutada sõltuvalt seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust pakutavaid valikuid. Valige *Anna hüüdnimi*, *Automaatühendus ilma kinnituset*, *Kustuta sidumine* või *Seo uue seadmega*.

Bluetoothi seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetoothi seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Bluetoothi seaded* > *Minu telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*.

Kui muretsete turvalisuse pärast, lülitage Bluetooth välja või määrake seade **Minu telefoni leitavus** väärtuseks **Varjatud**. Kinnitage ainult usaldusväärselt seadmetelt saabunud Bluetoothi ühenduse päringud.

Infrapuna

Telefoni saab seadistada infrapunaliidese (IR-liidese) kaudu andmeid saatma ja vastu võtma. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliidese kaudu saate ühilduvasse telefoni või andmeseadmesse (näiteks arvutisse) andmeid saata või neid sealt vastu võtta.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiriks muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Infrapunaseadmed on 1. klassi lasertooted.

Andmete edastamisel veenduge, et mõlema seadme infrapunaliideses asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ja andmete vastuvõtmiseks infrapunaühenduse kaudu valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*.

Infrapunaühenduse väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*. Kui telefon kuvab küsimuse *Lülitan infrapuna välja?*, valige **Jah**.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitunud, siis ühendus katkestatakse ja see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse tähis

Kui ekraanil on püsivalt tähis **■**, on IR-ühendus aktiivne ning telefon on valmis infrapunaliidese kaudu andmeid edastama ja vastu võtma.

Kui tähis **■** vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Pakettandmeside (EGPRS)

Täiustatud pakettandmeside (EGPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli (IP) põhise võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. See tagab juurdepääsu andmevõrkudele, näiteks Internetile.

Pakettandmesidet võivad kasutada sellised rakendused nagu MMS, brauser, e-post, PTT, kaug-SyncML, Java rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus.

Et määratleda, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*.

Valige *Vajadusel*, pakettandmesideühendus loodaks siis, kui mingi rakendus seda vajab. Rakenduse sulgemisel ühendus suletakse.

Valige *Pidevalt liinil*, et telefon looks sisselülitamisel automaatselt ühenduse pakettandmesidevõrguga.

 tähistab pakettandmesideühendust.

Pakettandmeside seaded

Te saate ühendada telefoni infrapunaliidese, Bluetooth-tehnoloogia või andmekaabli (CA-42) abil ühilduva arvutiga ning kasutada telefoni modemi, et luua arvutist pakettandmesideühendus.

Seadete määramiseks arvutist loodavatele ühendustele valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*, aktiveerige kasutatav pöörduspunkt ja valige *Muuda aktiivset pöörduspunkti*. Valige *Pöörduspunkti pseudonüüm* ja sisestage valitud pöörduspunkti jaoks soovitud nimi. Valige *Pakettandmeside pöörduspunkt* ja sisestage EGPRS-võrguga ühenduse saamiseks kasutatava pöörduspunkti (APN) nimi.

Sissehelistamisteenuse seaded (APN) võite sisestada ka arvutisse programmi Nokia Modem Options abil. Vaadake "[PC Suite](#)" lk 118. Kui sisestasite seaded nii arvutisse kui telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

■ Lisaseadmed

See menüü kuvatakse ainult siis, kui telefoni on ühendatud või on olnud ühendatud ühilduvate lisatarvikutega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Lisatarvikute menüü saate valida siis, kui vastav tarvik on parajasti seadmega ühendatud (või on kunagi olnud ühendatud). Funktsioonide valik sõltub kasutatavast lisaseadmest.

Vaikimisi profiil – profiili valimine, mis valitud lisatarviku ühendamisel automaatselt aktiveeritakse.

Automaatne vastuvõtt – telefoni seadistamine sissetulnud kõnesid viie sekundi jooksul automaatselt vastu võtma. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, ei saa automaatset vastuvõttu kasutada.

Valgustus – pidevalt põleva valguse sisselülitamiseks valige *Sees*. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust.

Tekstitelefon > *Kasuta tekstitelefoni* > *Jah* – tekstitelefoni seadete kasutamine peakomplekti või vaegkuuljate seadme seadete asemel.

■ Konfigureerimine

Telefoni saab häälestada seadete abil, mis on vajalikud mõnede teenuste õigeks toimimiseks. Nendeks teenusteks on brauser, multimeediumsõnumside,

kaugsünkroonimine Interneti-serveriga, olekuteave, PTT ja e-posti rakendus. Hankige seaded SIM-kaardilt, teenusepakkujaalt konfiguratsioonisõnumiga või sisestage need ise. Te saate telefoni salvestada kuni kahekümne erineva teenusepakkuja häälestusseaded ja neid selle menüü kaudu hallata.

Teenusepakkujaalt konfiguratsioonisõnumiga saabunud häälestusseadete salvestamise kohta vaadake "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)" lk 15.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** ja kasutage alltoodud funktsioone.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded - telefoni salvestatud teenusepakkujate vaatamiseks. Otsige teenusepakkuja välja ja valige **Andmed**, et vaadata rakendusi, mida selle teenusepakkuja häälestusseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja häälestusseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > **Sea vaikeseadeks**.

Häälestusseadete kustutamiseks valige **Kustuta**.

Aktiveeri vaikum. kompl. kõigis rak. - toetatavate rakenduste vaikehäälestusseadete aktiveerimine.

Eelistatud pöörduspunkt - salvestatud pöörduspunktide vaatamine.

Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkti ja valige **Valikud** > **Andmed**.

Ühenda teenusepakkuja toega - häälestusseadete allalaadimine teenusepakkuja serverist.

Isiklikud konfiguratsiooniseaded - kontode lisamine teiste teenuste jaoks, nende aktiveerimine või kustutamine. Kui te pole veel ühtegi kontot lisanud, valige uue isikliku konto lisamiseks **Lisa uus**, vastasel korral valige **Valikud** > **Lisa uus**. Valige teenuse tüüp ning valige ja seisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid on

vastavalt valitud teenuse tüübile erinevad. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks liikuge selle peale ja valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

■ Turvameetmed

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* ja kasutage alltoodud funktsioone.

PIN-koodi küsimine – telefon palub pärast sisselülitamist sisestada

PIN- või UPIN-koodi. Mõned SIM-kaardid ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus (võrguteenus) – telefonilt väljahelistamise ja telefonile sissehelistamise piiramine. Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – valitud telefoninumbritele helistamise piiramine, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Piiratud kasutajarühm (võrguteenus) – isikute grupi määratlemine, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada.

Turvataase > *Telefon* – telefon küsib uue SIM-kaardi paigaldamisel turvakoodi.

Valige *Mälu*. Selle tulemusel küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kasutatava mälu muutmisel.

Pääsukoodid – turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli vahetamine.

Kood kasutusel – valimine, kas aktiivne on PIN-kood või UPIN-kood.

PIN2-koodi taotlemine - valimine, kas telefoni PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood (sõltub SIM-kaardist).

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algväärtuste taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Rakendusse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Kui seda menüüd ei kuvata, muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks vaadake "[Teenussõnumid](#)" lk 112.

11. Galerii



Selles menüüs saate hallata graafilisi kujutisi, pilte, salvestisi, videolõike, teemasid ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigusega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, sest veebilehtede sisu on tihti tasuline.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Kausta *Galerii* salvestatud failid kasutavad telefoni mälu, mille kogumahuks võib olla umbes 3 megabaiti.

Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Galerii*.

Kausta puhul kasutatavate valikute vaatamiseks valige vastav kaust > **Valikud**.

Kasutas oleva failide loendi vaatamiseks valige vastav kaust > **Ava**.

Faili puhul kasutatavate valikute vaatamiseks valige vastav fail > **Valikud**.

12. Meediumid



Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Kaamera

Telefoni sisemise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike.

Kaameraga tehtud fotod on JPEG vormingus ning videolõigud 3GP vormingus.

Pildistamisel ja videote filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja headest tavadest ning austage teiste inimeste õigust segamatult elada.

Teie seade toetab 640x480-pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Pildistamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera*. Pildistamiseks valige **Pildista** või vajutage kaamera päästiku klahvi. Telefon salvestab fotod kausta *Galerii* > *Fotod*.

Järgmise foto tegemiseks valige **Tagasi**; fotode saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Saada**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Autoportree tegemiseks sulgege klapp ja kasutage miniekraani pildinäidikuna. Vajutage kaamera päästiku klahvi.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera**. Videorežiimi valimiseks kerige vasakule või paremale või valige **Valikud** > **Video**; valige **Filmi**, või vajutage kaamera päästiku klahvi. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, selle jätkamiseks valige **Jätka**. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Telefon salvestab jäädvustatud videolõigu kausta **Galerii** > **Videolõigud**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Raadio

FM-raadio ei sõltu raadiosideseadme antennist, vaid muust antennist. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**. Ekraanil kuvatud nuppude , ,  või  kasutamiseks kerige vasakule või paremale ja valige nupp.

Helitugevuse muutmiseks vajutage helitugevuse klahve.

Raadiokanalite salvestamine

1. Et alustada kanalite otsimist, vajutage alla klahv  või . Et muuta raadiosagedust 0,05 MHz sammudega, vajutage lühidalt  või .
2. Jaama salvestamiseks mälupessa 1 kuni 9 vajutage vastav numbriklahvi alla. Jaama salvestamiseks mälupessa 10 kuni 20, vajutage korra klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all soovitud numbriklahvi **0** kuni **9**.
3. Sisestage jaama nimetus ja valige **OK**.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*. Soovitud radiojaama leidmiseks valige ▲ või ▼ , või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama kohanumbri valimiseks võite vajutada ka vastavat numbriklahvi.

Valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

Lülita välja – raadio väljalülitamine.

Salvesta jaam – uue jaama salvestamine ja kanali nime sisestamine.

Jaamad – salvestatud jaamade loendi valimine. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks otsige üles soovitud jaam ja valige **Valikud** > *Kustuta jaam* või *Muuda nimi*.

Mono või *Stereo* – raadio kuulamine mono- või stereoheliga.

Kõlar või *Peakomplekt* – raadio kuulamine kõlari või peakomplekti kaudu.

Kontrollige, kas peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamine.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui mõni rakendus saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside või HSCSD vahendusel, võib see raadiovastuvõttu häirida.

■ Salvesti

Te saate salvestada kõnelõike, heli või kõnet 5 minuti vältel.

Diktofon ei saa kasutada andmesidekõne või pakettandmesideühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Ekraanil kuvatud nuppude ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Lindistuse alustamiseks valige . Lindistamise käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Kõne lindistamise ajal kuulevad kõik kõne osalised umbes iga 2 sekundi järel vaikset piiksu. Kõne lindistamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.
3. Lindistuse lõpetamiseks valige . Lindistus salvestatakse kausta *Galerii* > *Lindistused*.
4. Viimase lindistuse kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salv..*
5. Viimase salvestuse saatmiseks multimeediumsõnumi, Bluetooth-tehnoloogia või infrapunaühenduse kaudu vajutage **Valikud** > *Saada viimati salv..*

Lindistuste loend

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Lindistused*. Ekraanile ilmub *Galerii* kaustade loend. Lindistuste loendi vaatamiseks avage kaust *Lindistused*.

Valige punkt **Valikud**, et valida menüüst *Galerii* failide kohta käivad valikud.

Vaadake "*Galerii*" lk 80.

13. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse määramiseks valige *Äratuse aeg* ja sisestage äratuse kellaaeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige *Sees*. Et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel, valige *Korduväratuse*.

Äratuse helina valikuks või äratuse jaoks raadiojaama kasutamiseks vajutage *Äratuse toon*. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratuse viimati kuulatud raadiojaama ning äratuse helinat lastakse läbi valjuhääldi. Kui eemaldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikimisi kehtiv äratussignaal.

Äratuse kordamisintervalli määramiseks valige *Korduse aeg*.

Äratustooni väljalülitamine

Kostab äratussignaal, ekraanil vilgub tekst *Äratus!* ning kellaaeg. Äratus toimib ka väljalülitatud telefoniga. Äratussignaali väljalülitamiseks vajutage **Stopp** või avage telefoni klapp. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, lülitub äratussignaal valitud kordamisintervalliks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Jooksvat kuupäeva ümbritseb raam. Kui päevale on salvestatud kirje, siis on kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > *Nädala esitus*. Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja valige **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Päevavaate ülejäänud valikuteks võivad märkmete jaoks olla *Märgi üles*, *Kustuta*, *Muuda*, *Teisalda* või *Korda*, *Kopeeri* märges teisele päevale, *Saada märges* tekstsõnumi või multimeediumsõnumina, infrapunaühenduse või Bluetooth-tehnoloogia kaudu või teise ühilduva telefoni kalendrisse. Menüüst *Seaded* saate seadistada kuupäeva ja kellaaega. Funktsiooni *Kustuta märkmed autom.* abil saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Viige kursor soovitud kuupäevale ning valige **Valikud** > *Märgi üles* ja üks järgmistest märkmetüüpidest:

 *Koosolek*,  *Kõne*,  *Sünnipäev*,  *Meeldetuletus* või  *Meelespea*.

Meeldetuletussignaali

Telefon piiksub ja ekraanile kuvatakse märgi. Kui ekraanil kuvatakse tähis , saate kuvatud numbril helistada. Selleks vajutage helistamisklahvi. Helisignaali väljalülitamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Et katkestada helisignaali umbes kümneks minutiks, valige **Kordus**. Et helisignaali märgi vaatamata välja lülitada, valige **Välju**.

■ Ülesanded

Vajalike toimingute meeldetuletuste salvestamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ülesanded*.

Kui ühtki märgi pole salvestatud, valige märkme loomiseks **Lisa**; vastasel korral valige **Valikud** > *Lisa*. Kirjutage märge ja valige märkme jaoks prioriteet, tähtaeg ja meeldetuletussignaali tüüp. Seejärel valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks liikuge kursoriga selle peale ja valige **Vaata**. Valitud ülesande saab kustutada, samuti saab kustutada kõik sooritatuks märgitud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtsuse alusel, saata neid teksti- või multimeediumsõnumina või Bluetoothi või IR abil teisele telefonile, salvestada need kalendrimärkmena või avada kalender.

Märkme vaatamise ajal saate muuta selle prioriteeti või tähtaega ning märkida ülesanne sooritatuks.

■ Märkmed

Et kasutada märkmete kirjutamise ja saatmise rakendust, valige **Menüü** > *Märkmik* > *Märkmed*. Kui ühtki märgi pole salvestatud, valige märkme loomiseks **Märgi**; vastasel korral valige **Valikud** > *Märgi üles*. Kirjutage märge ja valige *Salvesta*.

Teised märkmetega seotud funktsioonid hõlmavad märkmete kustutamist ja redigeerimist. Märkme redigeerimise ajal saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme saab teksti- või multimeediumsõnumi abil, Bluetooth-tehnoloogia või infrapunaühenduse kaudu teisele ühilduvale seadmele saata. Kui märges on tekstisõnumina saatmiseks liiga pikk, palub telefon vajaliku arvu märke kustutada.

■ Sünkroonimine

Sünkroonimine võimaldab salvestada kalendri andmed ja menüü *Kontaktid* kirjed Interneti kaugserverisse (võrguteenus) või ühilduvasse personaalarvutisse. Kui soovite andmeid Interneti kaugserverisse salvestada, käivitage telefoni sünkroonimiseks vastav funktsioon telefonist. Et sünkroonida telefoni kontaktisikute andmed, kalender ja märkmeid ühilduvas personaalarvutis asuvate andmetega, käivitage sünkroonimine arvutist. SIM-kaardile salvestatud kontaktandmeid ei sünkroonita.

Kõnele vastamine sünkroonimise ajal lõpetab sünkroonimise ja teil tuleb see taaskäivitada.

Sünkroonimine telefonist

Enne sünkroonimise kasutamist järgige alltoodud juhiseid.

- Tellige sünkroonimisteenus. Lisateavet saate teenusepakkujalt.
- Võtke vastu teenusepakkuja sünkroonimisesead. Vaadake "[Sünkroonimisesead](#)" lk 89.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist järgige alltoodud juhiseid.

1. Aktiveerige sünkroonimiseks vajalikud häälestusseaded. Vaadake "[Sünkroonimisseaded](#)" lk 89.
2. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkroon.* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeritavad andmed*. Märkige sünkroonitavad andmed.
3. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkroon.* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeri*. Pärast kinnitamist sünkroonitakse aktiivse andmekogumi märgitud andmed.

Kui kalender ja kontaktisikute loend on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Sünkroonimisseaded

Sünkroonimiseks vajalikud häälestusseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Seadete haldamise kohta vaadake "[Konfigureerimine](#)" lk 75.

1. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkroon.* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkronisatsiooni seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.
Konfiguratsioon - kuvatakse ainult sünkroonimist toetavad konfiguratsioonid.
Valige sünkroonimise teenusepakkuja - *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*
Konto - sünkroonimisteenuse konto valimine aktiivsete häälestusseadete seadete seast.
2. Valige *PC sünkroniseerimise seaded*, et sisestada seaded serveri märguandel toimuva sünkroonimise jaoks. Määrake *Kasutajanimi* ja *Parool*.
Telefoni ja arvuti kasutajanimi ning parool peavad kattuma.

Sünkroonimine ühilduvast personaalarvutist

Menüüde *Kontaktid*, *Kalender* ja *Märkmed* sünkroonimiseks ühilduvast personaalarvutist kasutatakse infrapunaühendust, Bluetooth-tehnoloogiat või andmesidekaablit. Samuti peab arvutisse olema installitud teie telefoni jaoks mõeldud tarkvara Nokia PC Suite. Käivitage sünkroonimine arvutist programmi Nokia PC Suite abil.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutade teisendamiseks.



Märkus. Kuna kalkulaatori täpsus pole kuigi suur, on see mõeldud lihtsamate arvutuste jaoks.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*. Kui kuvatakse number 0, sisestage esimene number. Kümnenndkoma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Valige **Valikud** > *Liida*, *Lahuta*, *Korruta*, *Jaga*, *Ruut*, *Ruutjuur* või *Muuda märki*. Sisestage teine number. Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**. Korrake seda tegevust jada vajalik arv kordi. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuuta konverteerimiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > *Vahetuskurss*. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss. Kümnenndkoma sisestamiseks vajutage klahvi **#** ja seejärel valige **OK**. See vahetuskurss jääb kehtima kuni uue kursi salvestamiseni. Valuuta konverteerimiseks sisestage konverteeritav summa ja valige **Valikud** > *Oma rahas* või *Valuutas*.



Märkus. Põhivaluuta muutmisel tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik varem määratud kursid nullitakse.

■ Stopper

Stopperiga saate mõõta aega, võtta vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine või selle töötamine taustal, kui kasutate samal ajal seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper** ja kasutage alltoodud funktsioone.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmine. Aja mõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Iga kord kui soovite vaheaega võtta, valige **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**. Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**. Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Uus aeg liidetakse eelmisele näidule. Näidu salvestamiseks nullimiseks valige **Nulli**. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmine. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise näidu vaatamine.

Näita viimast – viimati mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit ei ole nullitud.

Vaata aegu või **Kustuta ajad** – salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

■ Taimer

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ajasti*. Sisestage meeldetuletussignaali aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage tekst, mis kuvatakse määratud aja möödumisel. Taimeri käivitamiseks valige *Alusta*. Taimeri aja muutmiseks valige *Muuda aeg*. Taimeri peatamiseks valige *Peata taimer*.

Kui taimeri meeldetuletusaja saabumisel on telefon ooterežiimil, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub kas teie sisestatud tekst või teade *Taimeri aeg läbi*. Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 30 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali väljalülitamiseks ja teate ekraanilt kustutamiseks valige **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

14. Rakendused



■ Mängud

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Liikuge kursoriga soovitud profiili juurde ja valige **Ava**.

Mänguga seotud valikute kohta vaadake "**Muud rakendustega seotud valikud**" lk 94.

Mängude allalaadimine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Mängulingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada menüüs *Veeb* järjehoidjate loend. Vaadake "**Järjehoidjad**" lk 111.



Tähelepanu! Installige ja kasutage vaid sellist tarkvara, mis pärineb ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Mänguseaded

Mängu heli-, valgusefektide ja vibratsioonide seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Raken. seaded*.

■ Kollektsoon

Telefoni tarkvara sisaldab mõningaid Java-rakendusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Viige kursor rakenduse nimele ja valige **Ava**.

Muud rakendustega seotud valikud

Kustuta – rakenduse või rakenduste komplekti kustutamine telefonist.

Teisalda – rakenduse või mängu teise kausta teisaldamine.

Andmed – rakenduse kohta käiva lisateabe vaatamine.

Uuenda versiooni – kontrollimine, kas funktsiooni *Veeb* (võrguteenus) kaudu on allalaadimiseks kättesaadav rakenduse uuem versioon.

Rak. ühendus – rakendusele võrguühenduse keelamine. Kuvatakse erinevad kategooriad. Võimalusel valige igas loendis üks järgnevaist valikuist. *Küsi iga*

kord – telefon küsib võrgu kasutamiseks alati teie nõusolekut, *Küsi vaid 1.*

korral – telefon küsib luba esmakordsel võrgu kasutamise katsel, *Alati*

lubatud – võrgu kasutamine on lubatud või *Pole lubatud* – võrgu kasutamine on keelatud.

Veebileht – veebist rakenduse kohta lisateabe saamine. Võrk peab seda funktsiooni toetama. See kuvatakse ainult siis, kui rakendus on varustatud Interneti-aadressiga.

Rakenduse allalaadimine

Teie telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



Tähelepanu! Installige ja kasutage vaid sellist tarkvara, mis pärineb ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Uute Java-rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada menüüs *Veeb* järjehoidjate loend. Valige järjehoidja, mis on seotud teid huvitava veebilehega. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Allalaadimislingid*. Laadige rakendus või mäng alla. Vaadake "*Failide allalaadimine*" lk 111.

Mängu allalaadimise funktsiooni kasutamine. Vaadake "*Mängude allalaadimine*" lk 93.

Rakenduste telefoni laadimiseks kasutage tarkvara PC Suite kaudu installimisprogrammi Nokia Application Installer.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes muu veebisaidi avamisel.

15. PTT-teenus



PTT on GSM/GPRS-mobiilsidevõrgus kasutatav kahepoolne raadioteenus (võrguteenus). PTT tagab vahetu kõneside. Ühenduse loomiseks vajutage PTT-klahvi.

PTT-teenuse abil saate vestelda ühe isiku või isikute grupiga, kellel on ühilduvad seadmed. Kui teie kõne ühendatakse, ei pea isik või grupp, kellele helistate, telefonile vastama. Et helistaja ei saa kindel olla, kas kõnesignaali kuuldi või mitte, peavad osalejad signaali kuulmisest märku andma.

Teenuse kättesaadavuse, hinna ja tellimise kohta saate teavet oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Rändlusteenused võivad olla piiratud kui tavakõnede puhul.

PTT teenuse kasutamiseks tuleb määrata vajalikud PTT teenuse seaded. Vaadake "[PTT seaded](#)" lk 104.

PTT-teenusega ühenduses olles saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone. Mobiilsidevõrgus töötav PTT ei ole seotud tavalise kõnesidega ja seega pole paljud tavaliste kõnede puhul kasutatavad teenused (näiteks kõnepost) PTT puhul võimalikud.

■ PTT menüü

Valige **Menüü** > *Push to talk*.

- Ühenduse loomiseks või katkestamiseks PTT-teenusega valige *Lülita PTT sisse* või *Lülita PTT välja*.

- Saadud tagasihelistusnõuete vaatamiseks valige *Helista tagasi*.
- PTT-rühmade loendi vaatamiseks valige *Rühmaloend*.
- Et vaadata teenusepakujalt saadud PTT-aadressile lisatud kontaktisikute loendit, valige *Kontaktide loend*.
- Uue PTT-rühma lisamiseks telefoni valige *Lisa rühm*.
- Kasutatavate PTT-seadete määramiseks valige *PTT-seaded*.
- PTT-ühenduse jaoks vajalike seadete määramiseks valige *Konfig. seaded*.
- Brauseri avamiseks ja teenusepakkuja antud PTT-võrgu portaaliga ühenduse loomiseks valige *Veeb*.

■ PTT-ühenduse loomine

PTT-teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > *Push to talk* > *Lülita PTT sisse*.

 tähistab PTT-ühendust.  tähistab, et teenus pole ajutiselt saadaval. Kuni te pole ühendust PTT-teenusega katkestanud, proovib telefon automaatselt teenusega ühendust saada. Kui olete lisanud telefoni rühmad, ühendatakse teid automaatselt aktiivsete (*Vaikimisi* või *Kuulata*) rühmadega ning ooterežiimi ekraanil kuvatakse vaikerühma nimi.

Ühenduse lõpetamiseks PTT-teenusega valige *Lülita PTT välja*.

■ PTT-kõne tegemine ja vastuvõtmine

Seadistage telefon PTT-side korral kasutama kas valjuhääldit või kuularit.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Kui olete ühenduses PTT-teenusega, saate teha väljahelistuskõne, rühmakõne või privaatkõne ning kõiki neid kõnetüüpe ka vastu võtta. Privaatkõneks nimetatakse kõnet ainult ühele isikule.

PTT-teenuse väljahelistuskõne tegemine

PTT-teenuse väljahelistuskõne tegemiseks võite valida kontaktisikute loendist mitu PTT kontaktisikut. Adressaadid saavad sissetuleva kõne ja osalemiseks tuleb neil kõnega nõustuda. Väljahelistuskõne toimel luuakse ajutine rühm ja osalised liituvad selle rühmaga üksnes kõne ajaks. Pärast kõne lõppu ajutine väljahelistusrühm kustutatakse.

Valige **Menüü** > *Push to talk* > *Kontaktide loend* ja märkige soovitud kontaktisikud, kellele väljahelistuskõne teha.

Loendis kontaktisiku taga olev ikoon tähistab tema sisselogimisolekut antud hetkel: ,  või  näitavad, kas isik on või ei ole kättesaadav või pole tema olek teada,  näitab, et sisselogimisolek pole saadaval. Sisselogimisolek on kättesaadav ainult teenuse tellinud kontaktisikute korral. Tellitud kontaktisikute muutmiseks valige **Valikud** ja seejärel kasutatavate kontaktisikute loendi valikute hulgast *Telli kontakt* või *Tühista kontakt*, või kui üks või mitu kontaktisikut on juba märgitud, siis *Telli märgitud* või *Tühista märgitud*.

Väljahelistuskõne alustamiseks vajutage lühiajaliselt PTT klahvi. Märgitud kontaktisikutele helistatakse PTT-teenuse kaudu ja kontaktisikute liitumist näidatakse ekraanil. Liitunud kontaktisikutega rääkimiseks vajutage PTT klahv alla. Vastuse kuulamiseks vabastage PTT klahv.

Väljahelistuskõne lõpetamiseks vajutage lühiajaliselt lõpetamisklahvi.

Grupikõne

Vaikerühmale helistamiseks vajutage PTT klahvi. Kõlab juurdepääsu saamist tähistav toon ning telefoni ekraanil kuvatakse teie hüüdnimi ja rühma nimi.

Et helistada rühmale, mis ei ole vaikerühm, valige PTT menüüs *Rühmaloend*, viige kursor soovitud rühma peale ja vajutage PTT klahvi.

Rääkimise ajal hoidke kogu aeg PTT klahvi all ja hoidke telefoni enda ees, et ekraani näha. Kui olete lõpetanud, vabastage PTT klahv. Rääkimist võimaldatakse stiilis "kes ees, see mees". Kui keegi lõpetab rääkimise, saab järgmisena rääkida see, kes vajutab esimesena PTT klahvi.

Privaatkõne tegemine

Et alustada privaatkõnet kontaktisikute loendist, kuhu olete lisanud PTT-aadressi, valige *Kontaktide loend*. Viige kursor kontaktisiku kirjele ja vajutage PTT klahvi. Kontakti saate valida ka menüüst *Kontaktid*.

Et alustada privaatkõnet PTT-rühmade loendist, valige *Rühmaloend* ja viige kursor soovitud rühma peale. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*, viige kursor soovitud kontaktisiku kirjele ja vajutage PTT klahvi.

Et alustada privaatkõnet saadud tagasihelistusnõuete loendist, valige *Helista tagasi*. Viige kursor soovitud hüüdnimele ja vajutage PTT klahvi.

PTT-kõne vastuvõtmine

Saabuvast rühma- või privaatkõnest annab märku lühike helitoon.

Konverentskõne saabumisel kuvatakse ekraanil rühma nimi ja helistaja hüüdnimi.

Kui saabub privaatkõne isikult, kelle andmed olete salvestanud kausta *Kontaktid*, kuvatakse salvestatud nimi, vastasel korral kuvatakse ainult helistaja hüüdnimi.

Te võite sissetuleva privaatkõne vastu võtta või sellest keelduda, kui olete seadistanud telefoni selliselt, et teid privaatkõnedest eelnevalt teavitatakse.

Kui vajutate PTT klahvi ajal, mil teine isik räägib, kuulete järjekorratooni ja ekraanile ilmub tekst *Järjekorras* seniks, kuni hoiate PTT klahvi all. Hoidke PTT klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab, siis saate rääkida.

■ Tagasihelistusnõuded

Kui võtate privaatkõne ega saa vastust, võite saata isikule tagasihelistusnõude.

Kui keegi saadab teile tagasihelistusnõude, kuvatakse ooterežiimi ekraanil tekst *Tagasihelistamise teade vastu võetud*. Kui saate tagasihelistusnõude kelleltki, kes pole teie kontaktisikute loendisse salvestatud, on teil võimalik salvestada tema nimi kontaktisikute loendisse *Kontaktid*.

Tagasihelistusnõude saatmine

Tagasihelistusnõude saab saata järgmistel viisidel.

- Et saata tagasihelistusnõue menüü *PTT* kontaktisikute loendist, valige *Kontaktide loend*. Viige kursor kontaktisiku kirjele ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Et saata tagasihelistusnõue menüüst *Kontaktid*, otsige üles soovitud kontaktisik ja valige **Valikud** > *Kontakti andmed*, viige kursor PTT-aadressi peale ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

- Tagasihelistusnõude saatmiseks rühmade loendist valige *Rühmaloend* ja viige kursor soovitud rühma nimele. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*, viige kursor soovitud kontaktisiku nimele ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Et saata tagasihelistusnõue menüü *PTT* tagasihelistusnõuete loendist, valige *Helista tagasi*. Viige kursor kontaktisiku kirjele ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistamise palvele vastamine

1. Funktsiooni *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Ekraanile tuuakse tagasihelistusnõude saatnud isikute hüüdnimede loend.
2. Privaatkõne tegemiseks vajutage PTT klahvi.
3. Et saatjale tagasihelistusnõuet saata, valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
Nõude kustutamiseks valige **Kustuta**.

Tagasihelistusnõude saatja salvestamine

1. Funktsiooni *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Ekraanile tuuakse tagasihelistusnõude saatnud isikute hüüdnimede loend.
2. Saatja PTT-aadressi vaatamiseks valige **Valikud** > *Vaata PTT-aadr..*
Uue kontaktisiku salvestamiseks või kontaktisikule PTT-aadressi lisamiseks valige **Valikud** > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

■ Privaatkõne kontaktisiku lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmistel viisidel.

- Et lisada kaustas *Kontaktid* olevale nimele PTT-aadress, otsige üles soovitud kontaktisik ja seejärel valige **Valikud** > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*.
- Kontaktisiku lisamiseks PTT kontaktisikute loendisse valige **Menüü** > *Push to talk* > *Kontaktide loend* > **Valikud** > *Lisa kontakt*.
- Kontaktisiku lisamiseks rühmade loendist looge ühendus PTT-teenusega, valige *Rühmaloend* ja viige kursor soovitud rühma nimele. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*. Leidke liige, kelle kontaktandmeid soovita salvestada, ja valige **Valikud**. Uue kontaktisiku lisamiseks valige *Salvesta nimega*. PTT-aadressi lisamiseks kaustas *Kontaktid* olevale nimele valige *Lisa kontaktile*.

■ Rühmade moodustamine

Kui helistate rühmale, kuulevad kõnesignaali korraga kõik rühmaliikmed.

Iga rühma liige tuvastatakse hüüdnimega, mida näidatakse helistaja tunnusena. Rühmaliikmed võivad igas rühmas endale hüüdnime valida.

Rühmad registreeritakse URL-aadressi abil. Rühma URL-aadressi registreerib võrgu kasutaja, kui ta rühmaseansiga esimest korda liitub.

PTT-rühmasid on kolme tüüpi.

- Lepingulised rühmad on suletud rühmad, millega lubatakse liituda vaid teenusepakkujaga lepingu sõlminud liikmetel.

- Juhurühmad, on rühmad, mida saavad moodustada kasutajad. Te saate moodustada oma rühma ja sinna liikmeid kutsuda.
- Eeljuhurühmad on rühmad, mida saab moodustada lepingulise rühma liikmetest. Näiteks võib ettevõttel olla suletud rühm ja eraldi rühmad, mis on moodustatud teatud äritegevuste jaoks.

Rühma lisamine

Valige **Menüü** > *Push to talk* > *Lisa rühm* ja kasutage alltoodud funktsiooni.

Juhendatult - uue grupi lisamine. Rühmale turvaseme määramiseks valige *Avalik rühm* või *Erarühm*. Kui valite *Erarühm*, loob telefon rühmaadressi automaatselt skrambleeritud osa, mida liikmed rühmakutse saamisel ei näe. Uusi liikmeid saab kutsuda vaid erarühma moodustanud isik. Sisestage rühma nimi.

Valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*. Telefon näitab, et rühm on salvestatud, lisaks kuvatakse ka rühma olek. *Vaikimisi* ja *Kuulata* on aktiivsed rühmad. Kui vajutate rühmakõne tegemiseks PTT klahvi, helistatakse vaikegrupile, kui te pole valinud mingit muud kontaktisikut või rühma. Rühmale kutse saatmiseks valige **Jah**, kui telefon vastava küsimuse esitab. Kutset on võimalik saata tekstisõnumiga, Bluetooth-tehnoloogia või infrapunahenduse kaudu. Isikud, keda kutsute avalikku rühma, võivad sinna veel isikuid kutsuda.

Käsit - olemasoleva rühmaga liitumine. Sisestage rühma aadress. Valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*. Telefon näitab, et rühm on salvestatud, lisaks kuvatakse ka rühma olek. *Vaikimisi* ja *Kuulata* on aktiivsed rühmad. Kui vajutate rühmakõne tegemiseks PTT klahvi, helistatakse vaikegrupile, kui te pole valinud mingit muud kontaktisikut või rühma.

Kutse vastuvõtmine

1. Kui saate tekstsõnumi kutsega rühma, ilmub ekraanile tekst *Vastu võetud kutse rühmalt:*.
 2. Kutse saatnud isiku hüüdnime ja rühma aadressi vaatamiseks (kui tegemist ei ole erarühmaga), valige **Vaata**.
 3. Et lisada rühm telefoni, valige **Salvesta**. Rühma oleku määramiseks valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*.
- Kutsest keeldumiseks valige **Välju** > **Jah** või valige **Vaata** > **Loobu** > **Jah**.

■ PTT seaded

PTT seadeid on kahte tüüpi: seaded teenusega ühenduse loomiseks ja seaded kasutamiseks.

Seaded teenusega ühenduse loomiseks võite saada võrguoperaatorilt või teenusepakujalt. Vaadake "**Konfiguratsiooniseadete teenus**" lk 15. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "**Konfigureerimine**" lk 75.

Et valida teenusega ühenduse loomiseks vajalikud seaded, valige **Menüü** > *Push to talk* > *Konfig. seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Teenusepakkuja valimiseks valige *Konfiguratsioon*, PTT-teenuse kasutamiseks valige *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Kuvatakse ainult PTT/teenust toetavad konfiguratsioonid.

Valige *Konto*, et valida aktiivsetes häälestusseadetes sisalduv PTT-teenuse konto.

PTT kasutajanimi, Vaikimisi hüüdnimi, PTT-parool, Domeen, ja Serveri aadress

Kasutatavate PTT-seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Push to talk* > *PTT-seaded*.

Et valida seadistus, mille korral telefon lubab sissetulevate privaatkõnede vastuvõtmist, valige *Privaatkõned* > *Sisse*. Et privaatkõnesid saaks teha, aga mitte vastu võtta, valige *Välja*. Teenusepakkuja võib pakkuda teenuseid, mis eiravad neid seadeid. Et seadistada telefon privaatkõnedest helinaga märku andma, valige *Teavita*.

Kuulatavate rühmade aktiveerimiseks valige *Kuulatavad grupid* > *Sisse*.

Et seadistada telefon sisselülitamisel automaatselt PTT-teenusega ühendust looma, valige *PTT olek sisselülitamisel* > *Jah*.

Oma PTT-aadressi peitmiseks rühma- ja privaatkõnede puhul valige *Saada minu PTT-aadress* > *Ei*.

16. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiil-Interneti teenustele.



Tähelepanu! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mida te usaldate ning mis pakuvad kahjuliku tarkvara vastu piisavat turvalisust ja kaitset.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata lehti, mille puhul kasutatakse mobiil-märgistuskeelt (Wireless Markup Language, WML) või laiendatavat hüpertext-märgistuskeelt (eXtensible Hypertext Markup Language, XHTML). Kuva välimus sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et Interneti-lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Sirvimise seadistamine

Võimalik, et vajalikud sirvimiseseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenust soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)" lk 15. Häälestuseseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "[Konfigureerimine](#)" lk 75.

■ Ühenduse loomine teenusega

Esialt kontrollige, kas vajaliku teenuse häälestusseaded on aktiveeritud.

1. Et valida teenusega ühenduse loomiseks vajalikud seaded, valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded*.
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse ainult sirvimisteenust toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimise jaoks teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Vaadake "*Sirvimise seadistamine*" lk 106.

Valige *Konto* ja seejärel valige aktiivsetes häälestusseadetes sisalduv sirvimisteenuse konto.

Valige *Näita terminaliaket* > *Jah*, et sisevõrgu ühenduste korral kasutajat käsitsi autentida.

Teenusega ühenduse saamiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > *Veeb* > *Avaleht* või hoidke ooterežiimil all klahvi **0**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
- Viimase Interneti-aadressi valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viimane aadress*.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*, sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada selle veebilehtede sirvimist. Erinevate teenuste puhul võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanile ilmuvaid juhiseid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud pakettandmeside, on sirvimise ajal ekraani ülemises vasakus servas tähis . Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstsõnum või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani ülemisse parempoolsesse serva tähis , mis näitab, et pakettandmesideühenduse on ootel. Pärast kõnet üritab telefon pakettandmesideühenduse taastada.

Sirvimine telefoni klahvide abil

Lehe sirvimiseks kasutage juhtnupu klahve.

Esiletõstetud objekti valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage *****.

Sirvimise ajal kasutatavad valikud

Nokia.com, *Avaleht*, *Otseteed*, *Lisa järjehoidja*, *Järjehoidjad*, *Veebilehe valikud*, *Ajalugu*, *Allalaadimislingid*, *Muud valikud*, *Laadi uuesti* ja *Lõpeta* võivad olla kättesaadavad. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühendamise kohta vaadake "**Vahemälu**" lk **113**.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, mida saab kasutada sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nime ja telefoninumbrit.

■ Esitusviisi seaded

Sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*, ooterežiimil valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded* ja seejärel kasutage alltoodud valikuid.

Teksti ümberkujundamine > *Sees* - tekst jätkub ekraani järgmisel real. Kui valite *Väljas*, siis teksti lühendatakse.

Kirjasuurus > *Eriti väike*, *Väike* või *Keskmine* - kirjasuuruse määramine.

Näita pilte > *Ei* - lehel olevate piltide peitmine. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturval. ühenduse märguanne* > *Jah* - telefoni seadistamine selliselt, et kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks, antakse sellest sirvimise ajal helisignaaliga märku.

Märguanded > *Ebaturval. elementide märguanne* > *Jah* - telefon annab märku, kui krüpteeritud leht sisaldab ebaturvalist elementi. Need märguanded ei taga turvalist ühendust. Lisateabe saamiseks vaadake "[Brauseri turvalisus](#)" lk 114.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* - veebilehe sisu kodeeringu valimine.

Märkide kodeering > Unicode (UTF-8) veebiaadressid > Sees - telefoni seadistamine selliselt, et URL-aadress saadetakse UTF-8 kodeeringus. Seda seade võib vajalik olla, kui sisenete võõrkeelsele veebilehele.

Ekraani suurus > Täielik või Väike - ekraani suuruse määramine.

■ Präänikud

Präänik salvestub veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse kuni telefoni vahemälu tühjendamiseni. Vaadake "[Vahemälu](#)" lk 113.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*; või valige ooterežiimil **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*.

Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

■ Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvaseaded* > *Skripti seaded*; või valige ooterežiimil **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Skriptid turvalise ühenduse kaudu*.
2. Skriptide lubamiseks valige *Luba*.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab veebilehe aadressid järjehoidjatena salvestada.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad* või valige ooterežiimil **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Ühenduse loomiseks järjehoidjaga seotud veebilehega viige kursor järjehoidja peale ja valige see või vajutage helistamisklahvi.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja kausta salvestamiseks valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehete rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes muu veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja, mis saadeti järjehoidjana, ilmub ekraanile teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja salvestamiseks valige **Näita** . Järjehoidjast loobumiseks kohe pärast selle saabumist valige **Välju**.

■ Failide allalaadimine

Uute helinate, piltide, mängude ja rakenduste laadimiseks telefoni (võrguteenus) valige **Menüü** > *Veeb* > *Allalaadimislingid* > *Helinalingid*, *Pildilingid*, *Mängulingid*, *Videolingid*, *Teemade lingid* või *Rakenduslingid*.



Tähelepanu! Installige ja kasutage vaid sellist tarkvara, mis pärineb ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Kõigi allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks kausta *Galerii* vastavasse alamkausta või kausta *Rakendused* valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Allalaadimisseaded* > *Automaatne salvestamine* > *Sees*.

■ Teenussõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teatesõnumeid (võrguteenus).

Teenusesõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstilist sõnumit või veebiaadressi.

Et minna pärast saadetud teenusesõnumi vastuvõtmist ooterežiimil kausta *Vastuv. teenused*, valige **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Et avada kaust *Vastuv. teenused*, valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuv. teenused*. Viige kursor vajaliku sõnumi peale ning valige **Laadi**, et käivitada brauser ja märgitud sisu alla laadida. Et vaadata teenusesõnumi täpseid andmeid või sõnum kustutada, valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

Teenuste sisendkausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste kausta seaded*.

Et valida, kas võtta teenusesõnum vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sees* või *Väljas*.

Et telefon võtaks teenussõnumeid vastu ainult teenusepakkuja poolt heaks kiidetud sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sees*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks teenuses]numi vastuv]tmisel ooterežiimil automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valite *Väljas*, aktiveerib telefon brauseri alles siis, kui valite pärast teenusesõnumi saabumist *Laadi*.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige *Valikud* > *Muud valikud* > *Tühjen. vahemälu*; vahemälu tühjendamiseks ooterežiimil valige *Menüü* > *Veeb* > *Tühjenda vahemälu*.

■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada asukohapäringu. Võrk saadab asukohapäringut teie telefonile vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige *Nõustu* või *Keeldu*. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefoni ekraanil kuvatakse tekst *1 vastuvõtmata asukohapäring*. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige *Näita*.

Kümne viimase privaatsust puudutava lühiteate või päringu vaatamiseks või nende kustutamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Kohamäärang* > *Asukoha register* > *Ava kaust* või *Kustuta kõik*.

■ Brauseri turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauseriühendust nõudvate rakenduste turvalisust ning võimaldab digitaalalkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Turvamooduli seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Turvamooduli andmed – turvamooduli nimetuse, oleku, tootja ja seerianumbri vaatamine.

Mooduli PINi küsimine – turvamooduli rakenduste kasutamisel küsib telefon mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige *Sees*. Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige *Välja*.

Muuda mooduli PIN – mooduli PIN-koodi muutmine, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage kehtiv mooduli PIN-kood, seejärel sisestage kaks korda uus PIN-kood.

Muuda allkirja PIN – digitaalallkirja PIN-koodi muutmine. Valige allkirja andmiseks kasutatav PIN-kood, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN-kood ja seejärel kaks korda uus PIN-kood.

Vaadake ka "**Pääsukoodid**" lk 13.

Sertifikaadid



Tähelepanu! Pidage meeles, et kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Üksnes sertifikaadi olemasolu ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse parandamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat loetakse kehtetuks või see ei ole veel kehtima hakanud, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva- ja kellaajanäitu.

Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakujalt. Volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamooduliselt salvestatud.

Et vaadata oma telefoni laaditud kasutaja- ja volitussertifikaatide loendit, valige

Menüü > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **Turvasertifikaadid** või **Kasutaja sertifikaadid**.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüpteeritud, kuvatakse ekraanil turvatähis

Turvalisuse tähise olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saada oma digiallkirja. Teie digitaalallkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt oma arveid, lepinguid ja muid paberandmeid olevaid ametlikke dokumente allkirjastate.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatavat teksti, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päise tekstiks on **Loe** ja kas ekraanil on digitaalallkirja tähis .

Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN (vaadake "**Pääsukoodid**" lk 13) ja valige **OK**. Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

17. SIM-teenused



Telefonifunktsioonide kõrval võib lisateenuseid pakkuda ka teie SIM-kaart. Seda menüüd kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Et telefon kuvaks SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vahelised kinnitusteated, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *SIM-rakenduste kinnitamine* > *Jah*.

Nende teenuste kasutamine võib hõlmata sõnumite saatmist või helistamist, mille eest võidakse küsida tasu.

18. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on infrapunaühenduse või andmekaabli (CA-42) abil ühilduva personaalarvutiga ühendatud, on teil võimalik saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid personaalarvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kausta *Kontaktid*, kalendri, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva personaalarvuti või Interneti kaugserveriga (võrguteenus).

Programmi PC Suite kohta leiate lisateavet näiteks Nokia veebisaidi tugiteenuste osas asuvatest allalaaditavatest failidest aadressil <www.nokia.com/support>.

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefoniga saab kasutada pakettandmesidet, kiire kanalikommutatsiooniga andmesidet (HSCSD) ja kanalikommutatsiooniga andmesidet (CSD, *GSM andmeside*).

Andmesideteenuste olemasolu ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et HSCSD teenuste kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake "[Pakettandmeside \(GPRS\)](#)" lk 74.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest. Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida. Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

19. Akuteave

■ Laadimine ja tühjendamine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C

kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

■ Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil oleks Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.


Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda ostetud aku originaalsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine


1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Kui pöörate hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peate nägema hologrammi servadel vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

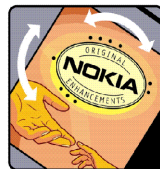

3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut selliselt, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

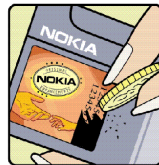

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust Nokia veebilehelt aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276
Tekstsõnumi koostamiseks

- Aasia ja Vaikse ookeani riikides, v.a India: sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +61 427151515.
- Ainult India: sisestage sõna "Battery" ja siis 20-kohaline akukood, näiteks "Battery 12345678919876543210", ning saatke see numbrile 5555.



Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõupid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsete (kaamera objektiiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm

(7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhte.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksid hoidma sisselülitatud seadet vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel südamestimulaatorist;
- ärge kandke seadet rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui täheldate stimulaatori töös häireid, lülitage seade viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja

avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiateshastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



Tähelepanu! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks aktiveerida telefonirežiim, milleks vahetage profiili. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV MOBIILSIDESEADE VASTAB RAADIOSAGEDUSLIKE LAINETE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem

olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,75 W/kg. Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteteabe jaotisest veebilehelt aadressil www.nokia.com.

Indeks

A

aku	
kindlakstegemine	121
laadimine	19, 120
laetuse olek	23
paigaldamine	17
tühjendamine	120
aku	120
aku laadimine	19
algseaded	78
allalaadimine	15
allalaaditavad failid	
failid	111
rakendused	15, 95, 111
sisu	15
andmed	
side	118
sünkroonimine	88
antenn	20
asukoha määramine	113
asukohaandmed	113

B

Bluetooth	71
seaded	72
ühenduse loomine	72
brauser	
digitaalalkiri	116
esitusviisi seaded	109
järjehoidjad	111
präänikud	110
seadistamine	106
skriptiseaded	110
turvamoodul	114, 115
vahemälu	113
veebilehede sirvimine	107
brauser.	106

C

CSD	118
-----------	-----

D

digitaalalkiri	116
diktofon	83

E			
	EGPRS	74	hooldus
	ekraani seaded	67	hooldusteenus
	energia		HSCSD. Vt kiire
	säätmine	24	kanalikommutatsiooniga
	e-post	47	andmeside.
			hädaabikõned
F			hääli
	FM-raadio	82	käsklused
	foto	81	tunnussõnad
	funktsioonid		hääli valimine
	helistamine	27	
	ülevaade	13	I
G			IM. vt kiirsuhtlus.
	galerii	80	IMAP4
	grupikõne	99	infosõnumid
H			infrapuna
	helinad	66, 80, 111	infrapunaliiides
	helistamine		Internet
	funktsioonid	27	IR. Vt infrapuna.
	helistamisklahv	21	isehäälestumisteenus
	helisõnumid	41	isiklikud otseteed
	helitugevuse klahvid	21	
			J
			Java-rakendused. Vt
			rakendused.

juhtnupp	21
sellele funktsioonide	
määramine	66
järjehoidjad	111

K

kaamera	81
kalender	86
kalkulaator	90
kanalikommutatsiooniga	
andmeside	118
kaustad	
minu kaustad	35
muud	49
saadetud objektid	39
salvestatud	
objektid	35, 39
sisendkaust	39, 49
väljundkaust	39
keel	30
kellaajaseaded	68
kellaseaded	68
kerimisklahv. Vaadake	
juhtnuppu.	21

kiire	
kanalikommutatsiooniga	
andmeside	118
kiirsuhtlus	42
blokeerimine	46
blokeeringu	
lõpetamine	46
grupid	47
kontaktisikud	46
kutse tagasilükkamine	44
kutse vastuvõtmine	44
kättesaadavus	45
lugemine	45
seansi algatamine	43
teenus	43
vestluses osalemine	45
kiirvalimine	27, 61, 63
kirjutamiskeel	30
klahvid	
helistamisklahv	21
helitugevuse klahvid	21
juhtnupp	21
klahvilukk	26
klahvistik	21

klahvistiku lukustus	26	numbrite salvestamine	55
lõpetamisklahv	21	otsimine	55
PTT klahv	21	pildi salvestamine	55
sisse-/väljalülitamine	21	seaded	60
valikuklahvid	21, 22	teenusenumbrid	63
klahvilukk	26	telefoninumbrate	
klahvistiku avamine	26	salvestamine	55
klahvistiku lukustus	26	tellitud nimed	59
klienditeenindus	16	visiitkaardid	57
konfiguratsioon		kontaktandmed.	55
seadete teenus	15	koodid	
konfigureerimine	75	ligipääs	13
kontaktandmed	16	piiranguparool	14
andmete muutmine	57	PIN	14
grupid	61	PUK-kood	14
häälvalimine	61	turvalisus	13
kiirvalimine	63	kustutamine	
kirjete salvestamine	55	e-post	50
kontaktisiku andmete		sõnumid	51
kustutamine	57	kuuldeaparaadid	127
kopeerimine	56	kuupäevaseaded	68
kustutamine	57	kõne	
minu numbrid	63	koputus	28
minu olek	58	seaded	68
nimede salvestamine	55	kõne lõpetamine	27

kõned

keeldumine	28
kiirvalimine	27
koputus	28
kõne võtmine	
häälvahetamisega	62
rahvusvahelised	27
valikud kõne ajal	29
vastamine	28
viimaste kõnede loend	64
kõneregister	64
kõneteated	50
käed-vabad. Vaadake	
valjuhääldit.	29

L

lindistuste loend	84
lisaseadmed	12
seaded	75
loendurid	64
logi	64
lukustus	21
lõpetamisklahv	21

M

mallid	35
meditsiiniline aparatuur	126
meediumid	81
meeldetuletussignaal	87
menüü	
kerimine	32
sirvimine	32
mikrofon	21
miniekraan	22
seaded	68
minu numbrid	63
minu olek	58
MMS. Vaadake	
multimeediumsõnumeid.	35
mobiil-märgistuskeel	106
modemi seaded	74
multimeediumsõnumid	35
mälu	
kasutatav mälu	60
täis	39
mängud	93
märkmed	87
kalender	86

märkmik		meditsiiniline	
kalender	86	aparatuur	126
kalendrimärge	86	plahvatusohtlik	
kalkulaator	90	piirkond	128
meeldetuletussignaal	87	SAR	129
märkmed	87	sertifitseerimisinfo	
stopper	91	(SAR)	129
taimer	92	sõidukid	127
äratuskell	85	südamestimulaatorid	127
ülesanded	87	täiendav teave	126
		olekuindikaatorid	23
N		ootere3/4iim	22
navigatsioon	32	operaatori menüü	79
nimed. Vaadake		osad	21
kontaktandmeid.	55	otseteed	
Nokia tugiteenused	16	juhtnupp	24
normaalasend	20	ootere3/4iimis	23
		otseteede	
O		isiklik loend	23
objektiiv	22	otsevalikud	66
ohutus			
hädaabikõned	128	P	
juhised	9	pael	20
kasutuskeskkond	126	paigaldamine	
kuuldeaparaadid	127	aku	17
		SIM-kaart	17

pakettandmeside	74, 118
PC Suite	118
piiranguparool	14
pildistamine	81
pimenduspiilt	24
PIN	19
PIN-koodid	14
plahvatusohtlik piirkond	128
POP3	48
Pop-Port	21
privaatkõne	
helistamine	99
kontaktisik	102
profiilid	65
präänikud	110
PTT	96
grupikõne	99
klahv	21
kutse	104
privaatkõne	99
privaatkõne	
kontaktisik	102
rühmad	102
tagasihelistusnõuded	100
väljahelistamine	98

R

PTT seaded	104
PTT Vt PTT.	96
PTT-teenuse klahv	21
PUK-koodid	14
põhiekraan	21, 23
põhiekraani seaded	67
pääsukoodid	13

S

raadio	82
rakendused	94
allalaadimine	15, 95
randmepael	20
remonditeenus	16
SAR-i väärtus	129
seaded	
algseadete taastamine	78
Bluetooth	72
EGPRS	74
ekraan	67
häälestamine	20, 75
infrapunaühendus	73
isiklikud otseteed	66

kell	68	SMS	33
kellaaeg	68	mallid	35
kuupäev	68	SMTP parool	54
kõneseaded	68	stopper	91
lisaseadmed	75	suur- ja väiketähed	30
miniekraan	68	sõidukid	127
minu otseteed	66	sõnastikupõhine	
modemi seaded	74	tekstisisestus	30
pakettandmeside	74	sõnumid	33
profiilid	65	helisõnumid	41
põhiekraan	67	infosõnumid	50
sõnumid	51	kustutamine	51
teemad	65	kõnepost	50
teenussõnumid	112	SMS-sõnumi	
telefoni seaded	69	kirjutamine	34
toonid	66	sõnumiseaded	51
ühenduvus	71	teenuse juhtkäsud	51
sertifitseerimisinfo	129	tekstsõnumi	
signaalitugevus	23	kirjutamine	34
SIM-kaardi paigaldamine	17	tärgiloendur	34
SIM-teenused	117	välksõnumid	40
sisse- ja väljalülitamine	19	sõnumikeskuse number	33
skriptid turvalise		sõnumiseaded	
ühenduse korral	110	e-post	53
skriptiseaded	110	MMS	52

multimeediumsõnumid	52
SMS	51
SMS-e-post	51
tekstsõnumid	51
südamestimulaatorid	127
sünkroonimine	88

T

tagasihelistusnõue	100
taimer	92
taimerid	64
tapeet	65
tarvikud. Vaadake	12
tavaline tekstisisestus	31
teemad	65
teenus	
juhtkäsud	51
numbrid	63
postkast	112
sõnumid	112
teenused	106
tekst	
kirjutamine	30
seaded	30
suur- ja väiketähed	30

sõnastikupõhine	
tekstisisestus	30
tavaline	
tekstisisestus	30, 31
teksti kirjutamine	30
tekstsõnum	33
mallid	35
telefon	
avamine	17
hooldus	124
isikupärastamine	65
klahvid	21
konfigureerimine	75
korrashoid	124
osad	21
seaded	69
telefoni lukk. Vaadake	
klahvistiku lukustust.	26
telefoniraamat	55
tellitud nimed	
kontaktisikute lisamine	59
kontaktisikute	
vaatamine	60
nime tellimise	
lõpetamine	60

toide	nimi ekraanil	23
nupp	teenused	11
toonid	väljuva PTT-kõne tegemine	98
tugiteenused	välksõnumid	40
turvalisus		
koodid	W	
moodul	WML	106
turvaseaded		
tõukesõnumid	V	
tähised	Veeb	
	järjehoidjad	111
U		
UPIN	Ä	
vahemälu tühjendamine	äratuskell	85
valgustus		
valikuklahvid	Ü	
valjuhääldi	Ühendamine arvutiga	118
veeb	ühismälu	12
ühenduse loomine	ülesanded	87
vibroalarm		
videolõik	X	
viimaste kõnede loend	XHTML	106
visiitkaardid		
võrk		
EGSM		
GSM		