

Priročnik za uporabo telefona Nokia 6103

9245733

1. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek RM-161 skladen z zahtevami Direktive Sveta 1999/5/ES.

Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Ta naprava ustreza zahtevam Direktive 2002/95/ES glede omejitev uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9245733/1. izdaja

Kazalo

Za vašo varnost	9
Splošne informacije	13
Pregled funkcij.....	13
Kode za dostop.....	14
Nastavitvena storitev	15
Nalaganje vsebine in aplikacij	16
Spletna podpora Nokia	16
1. Prvi koraki.....	17
Odpiranje pokrovčka	17
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	17
Polnjenje baterije.....	19
Vklop in izklop telefona	19
Običajni položaj delovanja.....	20
Pašček za zapestje.....	20
2. Vaš telefon	21
Tipke in sestavni deli	21
Stanje pripravljenosti	22
Zaklepanje tipkovnice.....	25
3. Klicne funkcije	27
Vzpostavljanje klica	27
Sprejem ali zavrnitev klica.....	28
Možnosti med klicem	29

4. Pisanje besedila	30
Nastavitve	30
Pisanje s predvidevanjem	30
Običajni način pisanja	31
5. Pomikanje po menijih	32
6. Sporočila	33
Besedilna sporočila (SMS)	33
Večpredstavnostna sporočila	35
Poln pomnilnik	39
Mape	39
Brzjavke	40
Zvočna sporočila Nokia Xpress	41
Pomenki	42
E-poštna aplikacija	47
Telefonski predal	50
Info sporočila	50
Ukazi za storitve	50
Brisanje sporočil	51
Nastavitve sporočil	51
Števec sporočil	54
7. Imenik	55
Iskanje vizitke	55
Shranjevanje imen in telefonskih števil	55
Shranjevanje števil, predmetov ali slike	55
Kopiranje vizitk	56
Urejanje podrobnosti vizitk	57
Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke	57
Vizitke	57

Moja prisotnost.....	58
Naročena imena.....	59
Nastavitve.....	60
Skupine.....	60
Glasovno klicanje.....	61
Hitro klicanje.....	62
Številke za informacije in storitve ter lastne številke.....	63
8. Zadnji klici.....	64
Seznami zadnjih klicev.....	64
Merilniki časa in števcí.....	64
9. Nastavitve.....	65
Profili.....	65
Teme.....	65
Toni.....	66
Moje bližnjice.....	66
Glavni zaslon.....	67
Mali zaslon.....	68
Ura in datum.....	68
Klicanje.....	68
Telefon.....	69
Povezovanje.....	70
Dodatna oprema.....	75
Konfiguracija.....	75
Varnost.....	77
Obnovitev tovarniških nastavitev.....	78
10.Meni operaterja.....	79
11.Galerija.....	80

12.Predstavnost	81
Digitalna kamera	81
Radio	82
Snemalnik	84
13.Pripomočki	85
Budilka	85
Koledar	86
Opraviła	87
Beležke	87
Sinhronizacija	88
Kalkulator	90
Štoparica	90
Odštevalnik časa	91
14.Aplikacije.....	92
Igre.....	92
Zbirka	93
15.Pritisni in govori	95
Meni Pritisni in govori.....	95
Povezava s storitvijo PG.....	96
Vzpostavlanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori.....	97
Zahteve za povratni klic	99
Dodajanje vizitk za pogovore z eno osebo	101
Ustvarjanje in priprava skupin	101
Nastavitve Pritisni in govori	103
16.Splet	105
Priprava brskalnika.....	105
Vzpostavlanje povezave s storitvijo	105

Brskanje po straneh	106
Nastavitve videza	107
Piškotki	108
Skripti po zaščiteni povezavi	109
Zaznamki	109
Nalaganje datotek	110
Prejeta obvestila storitev	110
Začasni pomnilnik	111
Podatki o položaju (lokaciji)	112
Zaščita brskalnika	112
17.Storitve SIM.....	116
18.Povezovanje z računalnikom	117
PC Suite	117
Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD	117
Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo	118
19.Informacije o bateriji	119
Polnjenje in praznjenje.....	119
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	120
NEGA IN VZDRŽEVANJE.....	123
Dodatni varnostni napotki	125
Stvarno kazalo.....	130

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v doseg signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikokrat je treba, da se zaslon počisti in se telefon vrne na začetni zaslon. Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Brezžična naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in osebne pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Morda je mobilni operater napravo tudi posebej konfiguriral. To lahko vključuje spremembe imen menijev, vrstnega reda menijev ali ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če želite uporabljati nekatere funkcije te naprave, na primer besedilna, večpredstavnostna ali zvočna sporočila, pomenke, brzojavke, e-pošto, imenik z zaznavanjem prisotnosti, mobilne internetne storitve, nalaganje vsebine in aplikacij ter sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, mora omrežje podpirati ustrezne tehnologije.

■ Skupni pomnilnik

Telefon ima dva pomnilnika. Prvega si lahko delijo te funkcije: imenik, besedilna sporočila, večpredstavnostna sporočila (brez prilog), pomenki, skupine, glasovni ukazi, koledar in

beleške. Drugi skupni pomnilnik se uporablja za shranjevanje datotek v meniju *Galerija*, prilog večpredstavnostnih sporočil, e-pošte in aplikacij Java™. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če na primer shranite mnogo aplikacij Java, lahko zasedete ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbrisate nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer besedilna sporočila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebo.

Splošne informacije

■ Pregled funkcij

Telefon ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko, radio in vgrajeno digitalno kamero. Telefon podpira tudi naslednje funkcije:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani [73](#)
- Brskalnik XHTML (Extensible hypertext markup language), glejte [Splet](#) na strani [105](#)
- Zvočna sporočila, glejte [Zvočna sporočila Nokia Xpress](#) na strani [41](#)
- Hitra sporočila, glejte [Pomenki](#) na strani [42](#)
- E-poštna aplikacija, glejte [E-poštna aplikacija](#) na strani [47](#)
- Tehnologija Bluetooth, glejte [Brezžična tehnologija Bluetooth](#) na strani [71](#)
- Pritisni in govori, glejte [Pritisni in govori](#) na strani [95](#)
- Imenik z zaznavanjem prisotnosti, glejte [Moja prisotnost](#) na strani [58](#)
- Platforma Java 2, Micro Edition (J2ME™), glejte [Aplikacije](#) na strani [92](#)

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S 5- do 10-mestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Varnost](#) na strani 77.

Kode PIN

S 4- do 8-mestnima kodama PIN (personal identification number) in UPIN (universal personal identification number) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte [Varnost](#) na strani 77.

Koda PIN2 (4- do 8-mestna), ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za nekatere funkcije.

PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani 112.

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte [Digitalni podpis](#) na strani 114.

Kode PUK

Z 8-mestnima kodama PUK (personal unblocking key) in UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo PIN oziroma kodo UPIN. Kodo PUK2 (8-mestno) potrebujete za odblokiranje blokirane kode PIN2. Koda običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Geslo za zapore (4–mestno) potrebujete za uporabo funkcije *Zapore klicev*. Glejte *Varnost* na strani 77.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila, zvočna sporočila Nokia Xpress ali sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Nastavitve morda lahko prejmete neposredno v nastavitvenem sporočilu. Po prejemu morate potrebne nastavitve shraniti v telefon. Ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, ki jo boste potrebovali za shranjevanje nastavitve. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia, <www.nokia.com/support>.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se na zaslonu izpiše *Prejete nast. konfiguracije*.

Če jih želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastavitve*; vnesite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je priskrbel nastavitve. Če še ni shranjenih nastavitve, se te shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Sicer telefon vpraša *Vključim shranjene nastavitve konfiguracije?*

Če želite prejeete nastavitve zavreči, izberite **Izhod** ali **Prikaži** > **Zavrzi**. Če želite nastavitve urediti, glejte *Konfiguracija* na strani 75.

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev). Izberite funkcijo za nalaganje v meniju (na primer v meniju *Galerija*). Informacije o dostopu do te funkcije so v ustreznih opisih menijev. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.


■ Spletna podpora Nokia

Na naslovu <www.nokia.com/support> ali krajevni spletni strani Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom znamke Nokia.

1. Prvi koraki

■ Odpiranje pokrovčka

Ko odprete pokrovček telefona, se samodejno odpre za približno 155 stopinj. Pokrovčka ne skušajte odpreti še bolj.

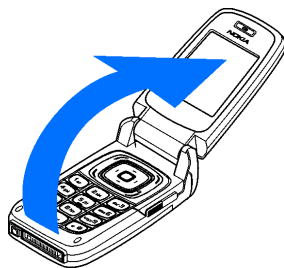

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom. Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.


Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-4C.

Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.

Zadnji pokrovček telefona odstranite tako, da pritisnete gumb za sprostitvev (1) in pokrovček snamete s telefona (2).

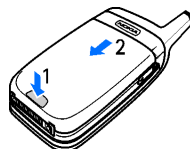


Baterijo odstranite, kakor je prikazano (3). Sprostite držalo za kartico (4).

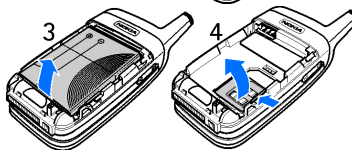

Vstavite kartico SIM (5). Poskrbite, da bo kartica SIM vstavljena pravilno in zlati priključki obrnjeni navzdol. Zaprite držalo za kartico SIM (6) in ga pritisnite, da se zaskoči (8).



Vstavite baterijo (7). Upoštevajte polarnost stikov baterije. Vedno uporabljajte prístne baterije znamke Nokia. Glejte [Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia](#) na strani 120.

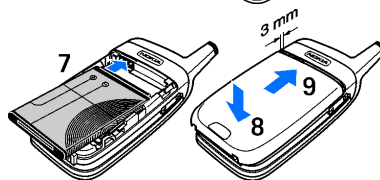

Zadnji pokrovček potisnite na ustrezno mesto (8, 9).

■ Polnjenje baterije



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.


Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogočajo polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4 ter AC-1, ACP-7, ACP-12 in LCH-12 ob uporabi adapterja za polnilnik CA-44.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

1. Polnilnik priključite na električno vtičnico.
2. Napajalni kabel polnilnika priključite na vtičnico na spodnji strani telefona.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Baterijo BL-4C boste na primer s polnilnikom AC-3 v pripravljenosti polnili približno 2 uri in 12 minut.

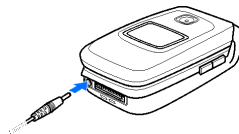

■ Vklp in izklop telefona



Opozorilo: Ne vklopljajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pridržite tipko za vklop / izklop. Glejte [Tipke in sestavni deli](#) na strani [21](#).

Če telefon zahteva kodo PIN ali UPIN, jo vnesite (na zaslonu se na primer izpiše ****) in izberite **OK**.

Storitev Plug and play


Ko telefon prvič vklopite in je v stanju pripravljenosti, bo zahteval, da od ponudnika storitev dobite nastavitve (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte *Povez. s podporo pri ponudniku stor.* na strani 76 in *Nastavitvena storitev* na strani 15.

■ Običajni položaj delovanja

Telefon uporabljajte samo v običajnem položaju delovanja.


Ta naprava ima zunanjo anteno.

Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.

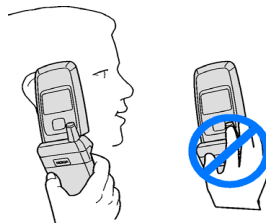

■ Pašček za zapestje


Odstranite zadnji pokrovček in baterijo. Pašček napeljite, kakor je prikazano na sliki. Znova namestite baterijo in zadnji pokrovček.

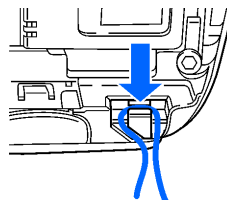


2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

- Slušalka (1)
- Glavni zaslon (2)
- Leva izbirna tipka (3)
- Srednja izbirna tipka (4)
- Desna izbirna tipka (5)
- Tipka za glasnost (6)
- 4-smerna navigacijska tipka (7)
- Klicna tipka (8)
- Tipka Pritisni in govori (PG) ter tipka za kamero (9)
- Infrardeči (IR) vmesnik (10)
- Tipka za konec in za vklop / izklop (11)
- Priključek za polnilnik (12)
- Priključek Pop-Port™ (13)
- Mikrofon (14)

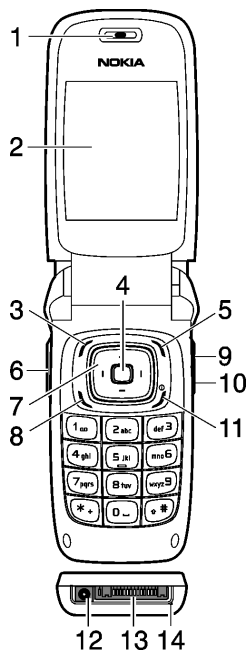

- Zvočnik (15)
- Objektiv kamere (16)
- Mali zaslon (17)

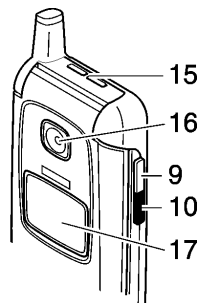

Opozorilo: Stranski tipki (6) in (9) ter pokrovček antene na tej napravi lahko vsebujejo nikelj, zato ne smejo biti predolgo v stiku s kožo. Dolgotrajna izpostavljenost niklju lahko povzroči alergijo na ta element.

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

Mali zaslon

Ko je pokrovček zaprt, je lahko na malem zaslonu prikazano naslednje:


- Moč signala mobilnega omrežja na mestu, kjer ste, in stopnja napolnjenosti baterije
- Ime omrežja ali obvestilo, da telefon ni v dosegu signala omrežja
- Ura, izbrani profil, opozorila za budilko in koledar

Ob dohodnem klicu se prikaže ime ali telefonska številka klicalca, če ga je mogoče identificirati.

Glavni zaslon

V pripravljenosti utegne glavni zaslon prikazovati naslednje:

- Ime omrežja ali logotip operaterja (1)
- Moč signala omrežja na trenutnem mestu (2)
- Stopnja napolnjenosti baterije (3)
- Leva izbirna tipka odpre meni **Pojdi na** (4).
- Srednja izbirna tipka odpre glavni **Meni** (5).
- Z desno izbirno tipko lahko odprete **Imena** (6) ali drugo funkcijo, ki ste jo izbrali. Glejte **Moje bližnjice** na strani 66. Pri različicah, izdelanih za operaterja, ima lahko ime, ki ga je določil operater, in se uporablja za dostop do spletnega mesta operaterja.

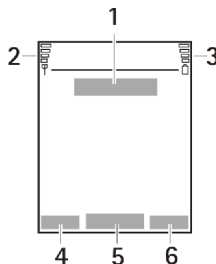

Osebni seznam bližnjic

Leva izbirna tipka je **Pojdi na**.

Če si želite ogledati funkcije na seznamu lastnih bližnjic, izberite **Pojdi na**.

Funkcijo vključite tako, da jo izberete.

Če si želite ogledati seznam funkcij, ki so na voljo, izberite **Pojdi na > Možnos. > Izberi možnosti**. Če želite na seznam dodati funkcijo, izberite **Označi**. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, izberite **Opusti**. 0.127 mm

Če želite urediti funkcije na seznamu osebnih bližnjic, izberite **Pojdi na > Možnos.** > *Urejanje*. Izberite želeno funkcijo, možnost **Premak.** in želeno mesto.

Bližnjice v stanju pripravljenosti

- Če želite odpreti seznam klicanih števil, enkrat pritisnite klicno tipko. Poiščite želeno ime ali telefonsko številko in pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.
- Če želite odpreti spletni brskalnik, pridržite tipko **0**.
- Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.
- Uporabite navigacijsko tipko kot bližnjico. Glejte *Moje bližnjice* na strani **66**.

Varčevanje z energijo

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura, ki porabi manj energije. Če želite vključiti varčevanje z energijo, glejte *Varčevanje z baterijo* v poglavju *Glavni zaslon* na strani **67** in *Mali zaslon* na strani **68**. Če želite ohranjevalnik izkjučiti, odprite pokrovček ali pritisnite katero koli tipko.



Znaki na zaslonu

- ✉ Prejeli ste vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo. Glejte *Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj* na strani **34**.
- ☎ Prejeli ste vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte *Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj* na strani **38**.



Telefon je zapisal neodgovorjen klic. Glejte [Zadnji klici](#) na strani 64.



Tipkovnica je zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani 25.



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če sta možnosti [Opozarjanje na klic](#) in [Ton ob prejemu sporočil](#) nastavljeni na [Izključeno](#). Glejte [Toni](#) na strani 66.



Budilka je nastavljena na [Vključena](#). Glejte [Budilka](#) na strani 85.



Če ste za način paketne podatkovne povezave izbrali nastavev [Neprek. zveza](#) in je paketna podatkovna storitev na voljo, se na zaslonu prikaže znak. Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani 73.



Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava. Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani 73 in [Brskanje po straneh](#) na strani 106.



Paketna podatkovna povezava je prekinjena (zadržana), na primer če vas je med klicno paketno podatkovno povezavo kdo poklical ali ste vi koga poklicali.



Ko je vzpostavljena infrardeča povezava, je znak neprekinjeno prikazan.



Znak za povezavo Bluetooth. Glejte [Brezžična tehnologija Bluetooth](#) na strani 71.

■ Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico telefona tako, da izberete [Meni](#) in v treh sekundah in pol pritisnete tipko *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in pritisnete tipko *. Če je *Varnostno zaklepanje tipkovnice* nastavljeno na *Vključeno*, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice s pritiskom na klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Informacije o nastavitvah za *Samozaklepanje tipkovnice* in *Varnostno zaklepanje tipkovnice* lahko najdete v razdelku **Telefon** na strani 69.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

3. Klicne funkcije

■ Vzpostavljanje klica

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo države, omrežno skupino po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.
3. Klic ali poskus klica končate tako, da pritisnete tipko za konec ali zaprete telefon.

Če želite klicati z uporabo imen, poiščite ime ali telefonsko številko v meniju *Imenik*; glejte *Iskanje vizitke* na strani 55. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.

Če želite odpreti seznam zadnjih 20 klicanih števil, v pripravljenosti enkrat pritisnite klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Hitro klicanje

Tipkam od 2 do 9 dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte *Hitro klicanje* na strani 62. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.
- Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne vzpostavljati klica. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku *Klicanje* na strani 68.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete s pritiskom na klicno tipko ali z odpiranjem telefona. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec ali zaprite telefon.

Če je telefon odprt, dohodni klic zavrnete s pritiskom na tipko za konec ali tako, da telefon zaprete. Če želite zavrniti dohodni klic, ko je telefon zaprt, ga odprite ter v sekundi in pol pritisnite tipko za konec.

Če želite izključiti zvonjenje, pritisnite eno od tipk za glasnost ali izberite **Utišaj**.



Nasvet: Če je vključena funkcija *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, na primer v telefonski predal, boste z zavrnitvijo klica vključili preusmeritev. Glejte *Klicanje* na strani 68.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in končujete s pritiskom tipke na slušalkah.

Čakajoči klic

Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega, pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadrzan. Če želite aktivni klic končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte *Klicanje* na strani 68.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Med klicem izberite **Možnos.** in izberite naslednje možnosti:

Možnosti med klicem so *Izključí mikrofón* ali *Vključí mikrofón*, *Imenik*, *Meni*, *Snemaj*, *Zakleni tipkovnico*, *Vklj. samon. gl.*, *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Možnosti za omrežne storitve so *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Dodaj konferenci*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* ter naslednje:

Pošlji DTMF – za pošiljanje nizov tonov

Menjaj – za preklon med aktivnim in zadržanim klicem

Preveži – poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica

Konferenca – vzpostavi konferenčni klic, v katerem lahko sodeluje do pet oseb

Zaseben klic – če želite zaseben pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem. Pri običajnem načinu pritiskajte tipke od **1** do **9**, dokler se ne prikaže zeleni znak. Ko je vključeno predvidevanje, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko.

Pri pisanju besedila s predvidevanjem je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak , pri običajnem pisanju pa znak . Poleg kazalke se prikaže znak **Abc**, **abc** ali **ABC**, ki označuje izbiro velikih ali malih črk.

Velikost črk spremenite s pritiskom na tipko **#**. **123** označuje vnos številke. Če želite z načina za vpisovanje črk preklopiti na številke, pridržite tipko **#** in izberite *Številčni način*.

■ Nastavitve

Če želite izbrati jezik za pisanje besedila, izberite **Možnos.** > *Jezik pisanja*. Predvidevanje vnosa je na voljo samo za jezike s seznama.

Izberite **Možnos.** > *Slovar je vključen*, da vključite predvidevanje, ali *Slovar je izključen*, če želite uporabljati običajni način.

■ Pisanje s predvidevanjem

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **0** ali pritisnite katero koli od navigacijskih tipk. S pritiskom navigacijske tipke hkrati tudi premaknete kazalko.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** ali izberite **Možnos.** > *Druge besede.*
Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj.** Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani.**

3. Napišite naslednjo besedo.

Pisanje zloženek

Vnesite prvi del besede in pritisnite navigacijsko tipko v desno, da ga potrdite.

Vnesite naslednji del besede in ga potrdite.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte [Nastavitve](#) na strani [30](#).

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi ali pritisnite katero koli od navigacijskih tipk in vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so na voljo na številski tipki **1**.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije.

1. Meni odprete z izbiro možnosti **Meni**. Če želite zamenjati pogled menija, izberite **Možnos.** > *Prikaz glav. menija* > *Seznam* ali *Mreža*.
2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer *Nastavitve*.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega, na primer *Klicanje*.
4. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Če se želite vrniti na prejšnjo raven v meniju, izberite **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

6. Sporočila



Sporočilne storitve lahko uporabljate le, če jih omogoča omrežje ali ponudnik storitev.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne prikazati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik. Sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave, ki podpirajo ustrezne funkcije. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

■ Besedilna sporočila (SMS)

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejimate sporočila, sestavljena iz več običajnih besedilnih sporočil (omrežna storitev), ki lahko vsebujejo tudi slike.

Pred pošiljanjem kakršnega koli sporočila morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani [51](#).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za e-pošto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila bodo poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko

to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo. Številka 10/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Ustvarjanje in pošiljanje sporočil SMS

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Besedilno spor.*
2. Napišite sporočilo. Glejte **Pisanje besedila** na strani 30. Če želite v sporočilo vstaviti besedilno predlogo ali sliko, glejte **Predloge** na strani 35. Vsako slikovno sporočilo obsega več besedilnih sporočil. Pošiljanje slikovnega ali večdelnega sporočila utegne stati več kot pošiljanje enega besedilnega.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Nazadnje uporab.*, *Na telef. številko*, *Več prejemnikom* ali *Na e-poštni naslov*. Če želite sporočilo poslati z uporabo vnaprej določenega profila za sporočila, izberite *S profilom za pošil.*. Več informacij o profilih za sporočila najdete v razdelku **Besedilna sporočila in e-pošta SMS** na strani 51. Izberite ali vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov oziroma izberite profil.

Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto po storitvi SMS, se na zaslonu prikaže znak . Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Da bi lahko prejeli nova sporočila, zbršite nekaj starih v mapi *Prejeta sporočila*.

1. Če želite prebrati novo sporočilo, izberite **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.
Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana sporočila označuje .
2. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, in sporočilo boste lahko zbrisali ali posredovali, uredili kot besedilno sporočilo ali e-pošto SMS, preimenovali ali premaknili v drugo mapo. Lahko boste tudi prikazali podrobnosti o sporočilu ali jih uporabili. Poleg tega lahko tudi kopirate besedilo z začetka sporočila in ga uporabite kot beležko v koledarju. Če sporočilo vsebuje sliko, ki jo želite shraniti v mapo *Predloge*, izberite *Shrani sliko*.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori** > *Besedilno spor.*, *Večpredst. spor.*, *Brzjavka* ali *Zvočno sporočilo*. Natipkajte besedilo za odgovor. Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo.
4. Sporočilo pošljete na prikazano številko tako, da izberete **Pošlji** > **OK**.

Predloge

Telefon vsebuje besedilne  in slikovne predloge , ki jih lahko uporabite v besedilnih in večpredstavnostnih sporočilih ter e-pošti SMS.

Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna spor.* > *Predloge*.

■ Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, sliko, koledarsko beležko, vizitko ali videoposnetek. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne

bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Med klicem, uporabo igre ali druge aplikacije Java ali uporabo brskalnika prek GSM ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite določiti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Večpredstavnostna sporočila](#) na strani 52. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri ponudniku storitev.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Večpredst. spor.*
2. Napišite sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 30.

Če želite vstaviti datoteko, izberite **Možnos.** > *Vstavi* in eno od naslednjih možnosti:

Slika, *Zvočni posnetek* ali *Video posnetek*, da vstavite datoteko iz menija *Galerija*.

Z izbiro možnosti *Nova slika* odprete aplikacijo *Kamera*; tako boste lahko posneli novo sliko, ki bo dodana sporočilu.

Z izbiro možnosti *Nov zvočni posn.* odprete aplikacijo *Snemalnik*; tako boste lahko posneli nov zvočni posnetek, ki bo dodan sporočilu.

Če želite v sporočilo vstaviti vizitko ali koledarsko beležko, izberite *Vizitka* ali *Beležka koled.*

Stran, da v sporočilo vstavite novo stran. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno sliko, koledarsko beležko, vizitko in en zvočni posnetek. Če sporočilo sestavlja več strani, odprite želeno tako, da izberete **Možnos.** > *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*. Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite **Možnos.** > *Časi strani*. Če želite besedilo prestaviti na zgornji ali spodnji del strani, izberite **Možnos.** > *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.

Na voljo so lahko še naslednje možnosti: *Zbriši*, če želite zbrisati sliko, stran ali zvočni posnetek iz sporočila, *Zbriši besedilo*, *Prikaži* ali *Shrani sporočilo*. V meniju *Več možnosti* so lahko na voljo naslednje možnosti: *Vstavi ime*, *Vstavi številko*, *Podrobnosti spor.* in *Uredi zadevo*.

3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Nazadnje uporab.*, *Na telef. številko*, *Na e-poštni naslov* ali *Več prejemnikom*.
4. Vpišite prejemnikovo telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali jo poiščite v meniju *Imenik*. Izberite **OK**. Sporočilo se premakne v mapo *Vpošiljanju*.

Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animiran znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če se pošiljanje prekine, telefon poskusi še nekajkrat. Če pošiljanje kljub temu spodleti, sporočilo ostane v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Če izberete *Shrani poslana sporočila* > *Da*, telefon shrani poslano sporočilo v mapo *Poslani predmeti*. Glejte *Večpredstavnostna sporočila* na strani 52. Poslano sporočilo ne prispe vedno do naslovnika.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, je prikazan animiran znak . Ko sporočilo prejme, se prikaže znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo.*

1. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Predvaj.** Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod.**

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila.* Neprebrano sporočilo je na seznamu označeno z znakom . Poiščite sporočilo, ki ga želite prebrati.

2. Funkcija srednje izbirne tipke je odvisna od trenutno prikazane priloge sporočila.

Če sporočilo vsebuje predstavitev, zvočni ali videoposnetek in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvaj..**

Prikaz slike povečate z izbiro možnosti **Povečaj.** Če želite odpreti vizitko, koledarsko beležko ali temo, izberite **Odpri.**

3. Če želite poslati odgovor na prikazano sporočilo, izberite **Možnos.** > *Odgovori* > *Besedilno spor., Večpredst. spor., Brzjavka* ali *Zvočno sporočilo.* Natipkajte odgovor in izberite **Pošlji.** Odgovor lahko pošljete samo pošiljatelju izvirnega sporočila.

Seznam razpoložljivih možnosti odprete z izbiro **Možnos..**

■ Poln pomnilnik

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, na zaslonu utripa znak  in prikazano je obvestilo *Pomn. je poln, zbršite nekaj besed. sporočil*. Izberite **Ne** in zbršite nekaj sporočil v mapi. Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod > Da**.

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, na zaslonu utripa znak  in prikazano je obvestilo *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor..* Če si želite ogledati čakajoče sporočilo, izberite **Prikaži**. Pred shranjevanjem čakajočega sporočila morate zbrisati nekaj starih, da sprostite pomnilnik. Če želite sporočilo shraniti, izberite **Shrani**.

Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod > Da**. Če izberete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

■ Mape

Prejeta besedilna in večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju*.

Če izberete **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > Besedilna spor. > Shrani poslana sporočila > Da** in **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > Večpredstavn. sp. > Shrani poslana sporočila > Da**, se poslana sporočila shranjujejo v mapo *Poslani predmeti*.

Če pišete besedilno sporočilo in ga želite shraniti v mapo *Shranjeni predmeti*, da bi ga poslali pozneje, izberite **Možnos. > Shrani sporočilo > Shranj. bes. spor..** Pri

večpredstavnostnih sporočil izberite možnost *Shrani sporočilo*.  označuje neprebrana sporočila.

Če želite razvrstiti sporočila, jih lahko premaknete v *Moje mape* ali zanje ustvarite nove mape. Izberite *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna spor.* > *Moje mape*.

Če želite dodati mapo, izberite **Možnos.** > *Dodaj mapo*. Če še niste shranili nobene mape, izberite **Dodaj**.

Če želite zbrisati ali preimenovati mapo, poiščite želeno mapo in izberite **Možnos.** > *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

■ Brzojavke

Brzojavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Pisanje brzojavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzojavka*. Napišite sporočilo. Brzojavka lahko vsebuje največ sedemdeset znakov. Če želite v sporočilo vstaviti utripajoče besedilo, s seznama možnosti izberite *Vst. utripajoč znak*, da nastavite označevalca. Besedilo, ki sledi označevalcu, utripa do naslednjega označevalca.

Prejem brzojavke

Prejeta brzojavka se ne shrani samodejno. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnos.** > *Uporabi podrobn..* Če želite sporočilo shraniti, izberite **Shrani** in želeno mapo.

■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

V tem meniju lahko s storitvijo za večpredstavnostna sporočila preprosto ustvarjate in pošiljate zvočna sporočila. Za uporabo te storitve morate imeti vključeno storitev za večpredstavnostna sporočila.

Ustvarjanje in pošiljanje zvočnega sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemalnik zvoka. Če želite uporabljati snemalnik, glejte **Snemalnik** na strani **83**.
2. Ko je sporočilo pripravljeno za pošiljanje, izberite **Možnos.** > *Predvajaj*, da bi ga pred pošiljanjem poslušali, *Zam. zvočni posn.*, če želite ponoviti snemanje, *Shrani sporočilo*, da bi sporočilo shranili v mapo *Shranjeni predmeti*, *Shrani zvočni pos.*, če želite posnetek shraniti v mapo *Galerija*, *Uredi zadevo*, da vstavite zadevo sporočila, *Podrobnosti spor.*, da prikažete podrobnosti sporočila, ali *Zvočnik* oziroma *Slušalka*.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Nazadnje uporab.*, *Na telef. številko*, *Na e-poštni naslov* ali *Več prejemnikom*. Na voljo je lahko več možnosti, kar je odvisno od vašega ponudnika storitev.
4. Izberite prejemnika s seznama, vpišite telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali jo poiščite v meniju *Imenik*. Izberite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *Vpošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Prejem zvočnega sporočila

Ko telefon prejme zvočno sporočilo, se prikaže obvestilo *1 prejeto zvočno sporočilo*. Izberite **Predvaj.**, da sporočilo odprete, ali **Prikaži** > **Predvaj.**, če ste

prejeli več sporočil. Izberite **Možnos.**, da telefon prikaže razpoložljive možnosti. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**.

Če želite sporočilo shraniti, izberite **Možnos.** > **Shrani zvočni pos.** in zeleno mapo.

■ Pomenki

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil prejemnikom na zvezi.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju lahko izveste pri ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID, geslo in nastavitve.

Če želite določiti potrebne nastavitve za storitev pomenkov, glejte [Nastavitve povez.](#) v razdelku [Vstop v meni Pomenki](#) na strani 42. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Seja pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje prazni baterijo. Morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Vstop v meni Pomenki

Če želite odpreti meni, ne da bi se povezali s storitvijo, izberite **Meni** > [Sporočila](#) > [Pomenki](#). Če je na voljo več nizov nastavitev za storitve pomenkov, izberite zelenega. Če je določen le en niz, ga bo telefon izbral samodejno.

Prikažejo se naslednje možnosti:

[Prijava](#) - za povezavo s storitvijo pomenkov

[Shranjeni pomenki](#) - omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med sejo pomenkov

Nastavitve povez. – urejanje nastavitev, potrebnih za povezavo s storitvijo pomenkov in prisotnosti

Povezovanje s storitvijo pomenkov

Če se želite povezati s storitvijo pomenkov, odprite meni *Pomenki*, izberite storitev in izberite možnost *Prijava*. Ko se telefon uspešno prijavi, se prikaže obvestilo *Prijava je bila uspešna*.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, izberite *Odjava*.

Začenjanje pomenka

Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo. Storitev lahko vključite na več načinov.

Pogovori, če si želite ogledati seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil k pomenku, prejetih med trenutno sejo. Poiščite želeno sporočilo ali vabilo in izberite *Odpri*, da ga preberete.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.  označuje nova,  pa prebrana hitra sporočila.

 označuje vabila.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Imenik pomenkov vsebuje dodane vizitke. Pomaknite se do osebe, s katero se želite pogovarjati, in izberite *Pomen*. ali *Odpri*, če je na seznamu prikazana nova vizitka. Navodila za dodajanje vizitk lahko preberete v razdelku *Imenik za pomenke* na strani 46.

 v imeniku za pomenke označuje osebe, ki so na zvezi,  pa tiste, ki niso.  označuje blokirano osebo.  označuje osebo, ki ste ji poslali novo sporočilo.

Skupine > *Javne skupine*, da prikažete seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Če želite začeti pomenek s skupino, jo poiščite in izberite **Pridruži**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pogovoru. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Če želite ustvariti zasebno skupino, glejte *Skupine* na strani 46.

Poišči > *Uporabniki* ali *Skupine*, če želite po telefonski številki, vzdevku, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete *Skupine*, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali kodi ID.

Ko najdete zelenega uporabnika ali skupino in želite začeti pogovor, izberite

Možnos. > *Pomenek* ali *Pridruži se skupini*.

Pogovor lahko začnete tudi v meniju *Imenik*, glejte *Pregledovanje naročenih imen* na strani 59.

Sprejem ali zavrnitev vabila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prijeli ste novo vabilo*. Sporočilo lahko preberete z izbiro možnosti **Prikaži**. Če prejmete več vabil, se pomaknite do zelenega in izberite **Odpri**. Če se želite pridružiti pogovoru v zasebni skupini, izberite **Sprejmi** in vnesite vzdevek; če pa želite vabilo zavrniti ali izbrisati, izberite **Možnos.** > *Zavrni* ali *Zbriši*.

Branje prejetega hitrega sporočila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ni udeležena v pomenku, se v pripravljenosti prikaže obvestilo *Novo hitro sporočilo*. Sporočilo lahko preberete z izbiro možnosti **Prikaži**. Če prejmete več sporočil, se pomaknite do enega in izberite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo v mapo *Pomenki > Pogovori*. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju *Imenik pomenkov*, telefon prikaže njegovo kodo ID. Če želite dodati novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, izberite **Možnos.** > *Shrani vizitko*.

Sodelovanje v pogovoru

Če se želite pridružiti pomenku ali začeti novega, izberite **Napiši**. Napišite sporočilo in izberite *Pošlji* ali pritisnite klicno tipko. Izberite **Možnos.** > *Prikaži pogovor*, *Shrani vizitko*, *Člani skupine*, *Blokiraj pošiljat.* ali *Končaj pogovor*.

Urejanje stanja dostopnosti

1. Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo.
2. Če želite prikazati in urediti informacije o dostopnosti ali svoj vzdevek, izberite *Moje nastavitve*.
3. Če želite, da vsi drugi uporabniki vidijo, da ste na zvezi, izberite *Dostopnost > Na voljo za vse*.

Če želite, da so o vaši dostopnosti obveščeni le uporabniki iz imenika za pomenke, izberite *Dostopnost > Na voljo za vizitke*.

Če ne želite biti vidni drugim uporabnikom, izberite *Dostopnost > Povezava skrita*.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke,  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

Če želite v imenik za pomenke dodati vizitke, se povežite s storitvijo in izberite *Imenik pomenkov*. Če želite dodati osebo, izberite **Možnos.** > *Dodaj vizitko*. Če je imenik prazen, izberite **Dodaj**. Izberite *Ročni vpis ID*, *Iskanje s strežn.*, *Kopiranje s strežn.* ali *Z mobilno številko*.

Pomaknite se do vizitke in izberite **Pomen.** ali **Možnos.** > *Informacije vizitke*, *Blokiraj pošiljat.* ali *Odblokiraj pošiljat.*, *Dodaj vizitko*, *Odstrani vizitko*, *Zamenjaj imenik*, *Kopir. na strežnik* ali *Opozor. o dostop.*

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite blokirati sporočila, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Pogovori* > *Imenik pomenkov*; lahko tudi začnete sejo ali se pridružite obstoječi. Izberite uporabnika, katerega sporočila želite blokirati, in izberite **Možnos.** > *Blokiraj pošiljat.* > *OK*.

Če želite sporočila odblokirati, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Seznam blokiranih*. Pomaknite se do uporabnika, katerega sporočila želite odblokirati, in izberite *Odblokir.*

Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Zasebne skupine obstajajo le med

pomenkom. Shranijo se v strežnik ponudnika storitev. Če strežnik, v katerega ste prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne skupine

Skupine – Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Javne skupine*. Poiščite zeleno skupino in izberite **Pridruži**. Če niste v skupini, vnesite zeleni vzdevek, ki vas bo označeval v skupini. Izberite **Možnos.** > *Zbriši skupino*, če želite skupino zbrisati s seznama.

Če želite iskati skupine, izberite *Skupine* > *Javne skupine* > *Poišči skupine*. Skupine lahko iščete po članih, imenu, temi ali kodi ID.

Ustvarjanje zasebne skupine

Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Skupine* > *Ustvari skupino*. Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in napišite vabilo.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija omogoča dostop do združiljivega e-poštnega računa s telefonom, kadar niste v službi ali doma. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS in MMS.

Vaš telefon podpira poštna strežnike POP3 in IMAP4. Pred pošiljanjem in prejetjem e-pošte je morda treba poskrbeti za naslednje:

- Priskrbite si e-poštni račun. Glede razpoložljivosti e-poštnega računa se posvetujte s ponudnikom e-poštnih storitev.

- Nastavitve za e-pošto dobite pri ponudniku e-poštnih storitev. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 15. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 75.
Če želite vključiti nastavitve za e-pošto, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *E-pošta*. Glejte [E-pošta](#) na strani 53.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Ustvari e-pošto*.
2. Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila.
Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnos.** > *Pripni* in zeleno datoteko iz menija *Galerija*.
3. Izberite *Pošlji* > *Pošlji zdaj*.

Nalaganje e-pošte

1. Če želite odpreti e-pošno aplikacijo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta*.
2. Če želite sporočila s svojega e-poštnega računa naložiti v telefon, izberite *Naloži*.
Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati pošto v mapo *Vpošiljanju*, izberite **Možnos.** > *Naloži in pošlji*.
Če želite najprej naložiti glave novih e-poštnih sporočil, poslanih na vaš e-poštni naslov, izberite **Možnos.** > *Prev. za e-pošto*. Izbrano e-pošto lahko nato naložite tako, da označite zelena sporočila, in izberete **Možnos.** > *Naloži*.

3. Izberite novo sporočilo v mapi **Prejeto**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Nazaj**. Neprebrano sporočilo označuje znak .

Branje in odgovarjanje na e-pošto



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali osebni računalnik.

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** > **Prejeto** in zeleno sporočilo. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, da se prikažejo razpoložljive možnosti.

Če želite na sporočilo odgovoriti, izberite **Odgov.** > **Izvirno besedilo** ali **Prazen zaslon**. Če želite odgovoriti več osebam, izberite **Možnos.** > **Odgovori vsem**.

Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > **Pošlji zdaj**.

Mapa Prejeta sporočila in druge mape

E-pošta, ki ste jo naložili z e-poštnega računa, se shrani v mapo **Prejeta**. **Druge mape** so: **Osnutki** za shranjevanje nedokončane e-pošte, **Arhiv** za razvrščanje in shranjevanje e-pošte, **Vpošiljanju** za shranjevanje e-pošte, ki še ni bila poslana, in **Poslano** za shranjevanje poslani e-pošte.

Delo z mapami in e-pošto v njih je mogoče, če izberete **Možnos.** > **Upravljanje map**.

Brisanje e-poštних sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** > **Možnos.** > **Upravljanje map** in zeleno mapo. Označite sporočila, ki jih želite zbrisati. Zbrišete jih z izbiro možnosti **Možnos.** > **Zbriši**.

Če zbrisete e-pošto iz telefona, je s tem ne zbrisete tudi iz strežnika. Če želite nastaviti telefon, da bo e-pošto brisal tudi v strežniku, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Posebne nastav.* > *Pusti kopijo:* > *Zbrši nal. sporočila.*

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefonski predal* > *Poslušaj glasovna sporočila*. Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telefonskega predala*.

Če to omogoča omrežje, telefon ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak . Izberite **Pokliči**, da pokličete telefonski predal.

■ Info sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Info sporočila*. Omrežna storitev *Info sporočila* omogoča prejetje različnih obvestil od ponudnika storitev. Razpoložljivost storitve, teme in številke tem lahko preverite pri ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* in želena mapo. Izberite *Da*; če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali želite zbrisati tudi ta. Znova izberite *Da*.

■ Nastavitve sporočil

Besedilna sporočila in e-pošta SMS

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Besedilna spor.* in med naslednjimi možnostmi:

Profil pošiljanja – Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite zeleni niz.

Na voljo so lahko naslednje funkcije: *Številka centra za sporočila* (dobite jo pri ponudniku storitev), *Sporočilo poslano kot*, *Veljavnost sporočila*, *Privzeta številka naslovnika* (besedilna sporočila) ali *E-poštni strežnik* (e-pošta), *Povratnice*, *Uporabi paketno povezavo*, *Odgovor prek istega centra* (omrežna storitev) in *Preimenuj profil za pošiljanje*.

Shrani poslana sporočila > *Da* – da nastavite shranjevanje poslanih besedilnih sporočil v mapo *Poslani predmeti*.

Samodejno ponovno pošiljan. > *Vključeno* – da nastavite samodejno vnovično pošiljanje besedilnega sporočila po prvem neuspelem poskusu.

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sp.* in med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana sporočila > *Da*, da telefon shrani poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*.

Povratnice, da od omrežja zahtevate, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Pomanjšaj sliko, če želite določiti velikost slik, ki jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.

Privzeti časi strani, če želite določiti privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli sprejem večpredst. sporočil > *Da* ali *Ne*, da izberete, ali želite večpredstavnostna sporočila prejemati ali ne. Če izberete *Vdom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja.

Dohodna večpredstavnostna spor. > *Naloži*, *Ročno nalaganje* ali *Zavrni*, da nastavite samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil, prejem po potrditvi ali zavrnitev večpredstavnostnih sporočil.

Nastavitve konfiguracije > *Konfiguracija* - Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfigur.*. Izberite *Račun* in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Dovoli oglase, da dovolite prejemanje oglasov ali ga preprečite. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

E-pošta

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje e-pošte.

Nastavitve za e-pošno aplikacijo boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 15. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 75.

Če želite vključiti nastavitve e-poštne aplikacije, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *E-pošta* in med naslednjimi možnostmi izberite:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

Moje ime – Vnesite svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite e-poštni naslov.

Dodaj podpis – Ustvarite lahko osebni podpis, ki se samodejno doda na konec e-poštnega sporočila.

Naslov za odgovor – Vnesite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.

Uporabniško ime SMTP – Vnesite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Geslo SMTP – Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Prikaži teminalsko okno – Izberite *Da*, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

Vrsta dohodnega strežnika - Izberite *POP3* ali *IMAP4* glede na vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*.

Nastavitve dohodne e-pošte - Izberite razpoložljive možnosti za strežnik POP3 ali IMAP4.

Druge nastavitve

Če želite izbrati druge nastavitve za sporočila, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Druge nastavitve*. Če želite spremeniti velikost pisave za branje in pisanje sporočil, izberite *Velikost pisave*. Če želite vključiti pretvarjanje znakovnih smeškov v slikovne, izberite *Slikovni smeški* > *Da*.

■ Števec sporočil

Če želite približne informacije o nedavni komunikaciji, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Števec sporočil*.

7. Imenik



Imena in telefonske številke (*Imenik*) lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM. Glejte [Nastavitve](#) na strani [60](#).

V prvega lahko shranite imena s številkami in besedilom, za nekaj imen pa lahko dodate tudi sliko.

Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnos.** > *Išči*. Preglejte seznam imen ali vnesite prvo črko iskanega imena.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v uporabljeni pomnilnik. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnos.** > *Dodaj novo vizitko*. Vpišite ime in telefonsko številko.

■ Shranjevanje števil, predmetov ali slike

V notranjem imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil.

Prva shranjena številka se samodejno nastavi za privzeto številko. Označena je z okvirjem okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime (na primer za klic), se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da bo uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Nastavitve](#) na strani 60.
2. Pomaknite se na vizitko, ki ji želite dodati novo številko ali besedilo, in izberite **Detalji** > **Možnos.** > *Dodaj podrobnost*.
3. Če želite dodati telefonsko številko, izberite *Številka* in eno od vrst števil.
Če želite dodati še več podrobnosti, izberite besedilo ali sliko v meniju *Galerija*.
Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in želite v strežniku ponudnika storitev poiskati kodo ID, izberite *ID uporabnika* > *Poišči*. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani 58. Če najdete le eno kodo ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, shranite kodo tako, da izberete **Možnos.** > *Shrani*. Če želite ID vpisati sami, izberite *Ročni vpis ID*.
Če želite zamenjati vrsto telefonske številke, se pomaknite do zelene številke in izberite **Možnos.** > *Spremeni tip*. Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.
4. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite tako, da izberete **OK**.
5. Če se želite vrniti v pripravljenost, izberite **Nazaj** > **Izhod**.

■ Kopiranje vizitk

Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

Poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnos.** > *Kopiraj*.

■ Urejanje podrobnosti vizitk

1. Poiščite vizitko, ki jo želite urediti, izberite **Detajli** in se pomaknite do želenega imena, številke, besedila ali slike.
2. Če želite ime, številko ali beležko urediti ali če želite zamenjati sliko, izberite **Možnos.** > *Uredi ime, Uredi številko, Uredi podrobnost* ali *Zamenjaj sliko*.
Kode ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik pomenkov* ali *Naročena imena*.

■ Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke

Če želite iz imenika telefona ali kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > *Imenik* > *Zbriši vse vizitke* > *Iz pomnil. telefona* ali *Na kartici SIM*. Izbiro potrdite z vpisom zaščitne kode.

Če želite zbrisati vizitko, jo poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši vizitko*.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, vizitko poiščite in izberite **Detajli**. Pomaknite se do zelene podrobnosti in izberite **Možnos.** > *Zbriši* > *Zbriši številko, Zbriši podrobnost* ali *Zbriši sliko*. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

■ Vizitke

Kontaktne podatke za osebe lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, v imeniku poiščite osebo, katere podatke želite poslati, in izberite **Detajli** > **Možnos.** > *Pošlji vizitko* > *Prek MMS, Prek SMS, Prek IR* ali *Prek Bluetooth*.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Moja prisotnost

Storitev za prisotnost (omrežna storitev) vam omogoča objavo svoje prisotnosti uporabnikom združljivih naprav z dostopom do storitve. Podatki o prisotnosti vsebujejo informacijo o dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki, ki imajo dostop do storitve in zahtevajo vaše informacije, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevani podatki se izpišejo v podmeniju *Naročena imena* menija *Imenik*. Sami lahko oblikujete informacije, ki jih želite objaviti, in določite osebe, ki vidijo vašo prisotnost.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID, geslo in nastavitve. Glejte [Konfiguracija](#) na strani [75](#).

Medtem ko ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s storitvijo prekinete, lahko drugi uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo stanje vaše prisotnosti.

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* in med naslednjimi možnostmi:

Poveži se z 'Moja prisotnost' ali *Prekini povezavo s storitvijo*, da se povežete s storitvijo ali povezavo prekinete.

Prikaži mojo prisotnost, da si ogledate stanje nastavitve *Zasebna prisot.* in *Javna prisotn..*

Uredi mojo prisotnost, da spremenite stanje svoje prisotnosti. Izberite *Moja dostopnost*, *Moje sporočilo o prisotnosti*, *Moj logotip prisotnosti* ali *Izbira prikaza*.

*Pregledovalci mojih podatkov > Trenutnim, Sezn. zasebnih ali Sezn. blokiranih
Nastavitve > Prikaži prisotn. v pripravljenosti, Sinhroniziraj s profili, Vrsta
povezave ali Nastavitve prisotnosti*

■ Naročena imena

Ustvarite lahko seznam vizitk, za katere želite prejemati informacije o prisotnosti. Te podatke lahko vidite le, če to omogočajo uporabniki in omrežje. Ta naročena imena lahko najdete z iskanjem po imeniku ali v meniju *Naročena imena*.

Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.

Če se želite povezati s storitvijo za prisotnost, izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* > *Poveži se z 'Moja prisotnost'*.

Dodajanje vizitk na seznam naročenih

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.
2. Če na seznamu še ni vizitk, izberite **Dodaj**, sicer izberite **Možnos.** > *Naroči novo*. Odpre se imenik.
3. Izberite vizitko s seznama. Če ima izbrana oseba shranjeno kodo ID, se doda na seznam naročenih imen.

Pregledovanje naročenih imen

Več o pregledovanju informacij o prisotnosti lahko preberete v razdelku *Iskanje vizitke* na strani 55.

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.

Prikaže se informacija o stanju prvega imena na seznamu. Informacije, ki jih uporabniki želijo objaviti, lahko vključujejo besedilo in naslednje ikone:

 ,  ali  označujejo, da je oseba na voljo, zasedena ali da ni na voljo.

 označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Izberite **Detajli**, če želite prikazati podrobnosti o izbrani vizitki, ali **Možnos.** > *Naroči novo, Pomenek, Pošlji sporočilo, Pošlji vizitko ali Prekliči naročnino.*

Preklicanje naročnine

Če želite v meniju *Imenik* preklicati naročnino na vizitko, izberite vizitko in **Detajli** ID uporabnika > **Možnos.** > *Prekliči naročnino* > **OK**.

Naročnino lahko prekličete tudi v meniju **Naročena imena**. Glejte [Pregledovanje naročenih imen](#) na strani 59.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik, da za shranjevanje vizitk izberete kartico SIM ali pomnilnik telefona

Pogled imenika, da izberete način prikaza imen in števil v imeniku

Zasedenost pomnilnika, če želite prikazati količino prostega in zasedenega pomnilnika

■ Skupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni** > *Imenik* > *Skupine*.

■ Glasovno klicanje

Glasovno klicanje omogoča klicanje zelene številke z izgovarjanjem glasovne oznake, ki je dodana številki. Glasovna oznaka je lahko kakršna koli beseda, na primer ime. Število glasovnih oznak, ki jih lahko ustvarite, je omejeno.

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite in uporabljajte jih v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Telefonske številke, ki jim želite dodati glasovno oznako, shranite ali kopirajte v pomnilnik telefona. Glasovne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar boste morali ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

1. Poiščite vizitko, ki ji želite dodati glasovno oznako.
2. Izberite **Detajli**, pomaknite se do zelene telefonske številke in izberite **Možnos.** > **Dodaj gl. oznako.**
3. Izberite **Začni** in jasno izgovorite zeleno glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.

Znak  je v meniju *Imenik* prikazan za številko, ki ji je dodana glasovna oznaka.

Če želite preveriti glasovne oznake, izberite **Meni** > *Imenik* > *Glasovne oznake*. Poiščite zeleno vizitko z glasovno oznako in izberite možnost predvajanja, brisanja ali spreminjanja posnete oznake.

Klicanje z uporabo glasovne oznake

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke prek povezave (E) GPRS, jo pred glasovnim klicanjem najprej zaprite.

1. V pripravljenosti pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon zapiska, na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Začnite govoriti*.
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja prepoznano oznako in po sekundi in pol pokliče z njo povezano telefonsko številko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite *Določi*, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnos.** > *Spremeni*. Izberite **Išči** ter ime in zeleno številko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v razdelku *Klicanje* na strani 68.

Če želite izvesti hitro klicanje, glejte *Hitro klicanje* na strani 27.

■ Številke za informacije in storitve ter lastne številke

Izberite **Meni** > *Imenik* in med naslednjimi možnostmi:

Info številke omogoča klicanje informacijskih številk ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Številke storitev omogoča klicanje številk storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Moje številke omogoča prikaz števil, določenih vaši kartici SIM, če so shranjene na njej.

8. Zadnji klici



Telefon zapisuje telefonske številke prepoznanih neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem ter prejemnike sporočil.

Telefon zapisuje klice, če je vključen in v dosegu omrežja ter če omrežje podpira te funkcije.

■ Seznami zadnjih klicev

Če izberete **Možnos.** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici*, *Klicane številke* ali *Prejemniki sporočil*, lahko preverite uro klica in uredite, pregledate ali pokličete telefonsko številko, jo dodate v imenik ali jo zbrisate s seznama. Lahko tudi pošljete besedilno sporočilo. Če želite sezname zbrisati, izberite *Zbriši zadnje klice*.

■ Merilniki časa in števc



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nekateri števc, vključno s števcem vseh klicev, se lahko med popraviлом ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

Če želite približne informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni** > *Zadnji klici* > *Trajanje klicev*, *Štev. paketnih podatkov*. ali *Št. trajanja paket. pov.*

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**. Pomaknite se do enega od profilov in ga izberite.

Če želite vključiti izbrani profil, izberite **Vključi**.

Če želite profil vključiti za določen čas do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite želeni čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Če želite prilagoditi profil, izberite **Prilagodi**. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite. Če želite spremeniti podatke o svoji prisotnosti, izberite **Moja prisotnost** > **Moja dostopnost** ali **Moje sporočilo o prisotnosti**. Meni **Moja prisotnost** je na voljo, če ste nastavitvev **Sinhroniziraj s profili** nastavili na **Vključen**. Glejte **Moja prisotnost** na strani 58.

■ Teme

Teme vsebujejo različne elemente, s katerimi lahko prilagodite telefon, kot so slika za ozadje, ohranjevalnik zaslona, barvna shema in ton zvonjenja.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo, da za telefon nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju **Galerija**.
Odprite mapo **Teme** in izberite eno od tem.

Naloži teme, da odprete seznam povezav za nalaganje dodatnih tem. Glejte *Nalaganje datotek* na strani 110.

■ Toni

Nastavitve izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Toni*. Izberite in spremenite razpoložljive možnosti tonov. Te nastavitve najdete tudi v meniju *Profili*. Glejte *Profili* na strani 65.

Če za ton zvonjenja nastavite najvišjo stopnjo, jo zvonjenje doseže po nekaj sekundah.

Če želite nastaviti zvonjenje le za telefonske številke v izbrani skupini klicalcev, izberite *Zvoni za*. Poiščite želeno skupino klicalcev ali *Vse klice* in izberite **Označi**.

■ Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljanih funkcij telefona. Če želite urediti bližnjice, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Desna izbirna tipka, da na seznamu izberete funkcijo za desno izbirno tipko. Glejte tudi *Stanje pripravljenosti* na strani 22. Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.

Navigacijska tipka, da izberete bližnjice do funkcij na navigacijski tipki. Pomaknite se do zelene navigacijske tipke ter izberite **Sprem**. in funkcijo na seznamu. Če želite funkcijo odstraniti s tipke, izberite (*prazno*). Če želite tipki znova dodeliti funkcijo, izberite **Določi**. Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.

Glasovni ukazi, če želite vklopiti funkcije telefona z izgovarjanjem glasovnih oznak. Izberite mapo, pomaknite se do funkcije, ki ji želite dodati oznako, in izberite **Dodaj**. Glasovna oznaka je označena s simbolom . Če želite dodati glasovni ukaz, glejte *Dodajanje in urejanje glasovnih oznak* na strani 61. Če želite vključiti glasovni ukaz, glejte *Klicanje z uporabo glasovne oznake* na strani 62.

■ Glavni zaslon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Glavni zaslon* in med naslednjimi možnostmi:

Ozadje, če želite, da telefon na glavnem zaslonu v stanju pripravljenosti prikazuje sliko za ozadje. Da bi ozadje izbrali, vključili ali izključili, izberite *Izberi ozadje* > *Vključeno* ali *Izključeno*. Izberite *Izberi niz strani* in mapo v meniju *Galerija*, če želite slike v mapi uporabiti kot predstavitev. Če želite naložiti več slik za ozadje, izberite *Naloži sličice*.

Ohranjevalnik zaslona > *Vključeno*, da vključite ohranjevalnik za glavni zaslon. Izberite *Zakasnitev*, po kateri naj se ohranjevalnik zaslona vključi. Sliko za ohranjevalnik izberete tako, da izberete možnost *Slika* ter sliko ali grafiko iz menija *Galerija*. Izberite *Izberi niz strani* in mapo v meniju *Galerija*, če želite slike v mapi uporabiti kot predstavitev. Če želite naložiti več slik za ohranjevalnik zaslona, izberite *Naloži sličice*.

Varčevanje z baterijo > *Vključeno*, če želite varčevati z energijo. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura.

Barvne sheme, če želite spremeniti barvo nekaterih delov zaslona, na primer barvo ozadja menija ali merilnikov signala in baterije.

Barva pisave v pripravljenosti, da izberete barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Logo operaterja, da izberete, ali bo telefon prikazoval logotip operaterja ali ne. Če logotipa operaterja niste shranili, je meni zatemnjen. Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

■ Mali zaslon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve malega zaslona*. Možnosti, ki so na voljo, lahko spremenite.

■ Ura in datum

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* in med naslednjimi možnostmi:

Ura, če želite vključiti prikaz ure v pripravljenosti, nastaviti točni čas ter izbrati časovni pas in zapis časa

Datum, če želite vključiti prikaz datuma v pripravljenosti, ga nastaviti ter izbrati zapis in ločilo

Samonastavljanje ure in datuma (omrežna storitev), če želite nastaviti samodejno posodabljanje ure in datuma glede na trenutni časovni pas

■ Klicanje

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in med naslednjimi možnostmi:

Samodejno nastavljanje glasnosti, če želite, da telefon samodejno prilagaja glasnost zvočnika glede na hrup v okolju

Preusmeritve (omrežna storitev), če želite preusmeriti dohodne klice. Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte *Zapore klicev* v razdelku *Varnost* na strani 77.

Sprejem klicev s katerokoli tipko > *Vključen*, če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za konec ter leve ali desne izbirne tipke.

Sprejem klica z odpiranjem pokr. > *Vključeno*, če želite sprejeti dohodni klic tako, da odprete telefon.

Samodejno ponovno klicanje > *Vključeno*, če naj telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat.

Hitro klicanje > *Vključeno*, da omogočite hitro klicanje. Glede nastavitev hitrega klicanja glejte *Hitro klicanje* na strani 62. Osebo pokličete tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > *Vključi*, če želite biti med že vzpostavljenim klicem opozorjeni na nov klic (omrežna storitev). Glejte *Čakajoči klic* na strani 28.

Povzetek po klicu > *Vključen*, če naj telefon po vsakem klicu na kratko izpiše čas trajanja in stroške klica (omrežna storitev)

Pošlji lastno številko (omrežna storitev) > *Da, Ne* ali *Privzeta nast.*

Linija za odhodne klice (omrežna storitev), če želite za odhodne klice izbrati linijo 1 ali 2 (če to podpira kartica SIM)

■ Telefon

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Telefon* in med naslednjimi možnostmi:

Jezik telefona, da nastavite jezik obvestil na zaslonu in jezik za pisanje besedila

Zasedenost pomnilnika, če si želite ogledati količino prostega in zasedenega pomnilnika v menijih *Galerija*, *Sporočila* in *Aplikacije*

Samozaklepanje tipkovnice, da se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti. Izberite *Vključeno* in določite zakasnitev od 5 sekund do 60 minut.

Varnostno zaklepanje tipkovnice, če naj telefon pri odklepanju tipkovnice zahteva zaščitno kodo. Vpišite zaščitno kodo in izberite *Vključeno*.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

Informacija o celici > *Vključena*, če želite od mobilnega operaterja prejemati informacije glede na uporabljeno celico omrežja (omrežna storitev)

Pozdrav, če želite vpisati pozdravno sporočilo, ki ga bo telefon na kratko prikazal ob vklopu

Izbira operaterja > *Samodejna*, če naj telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju. Možnost *Ročna* prikaže seznam omrežij, ki imajo podpisane pogodbe z vašim operaterjem.

Potrdi dejanja storitev SIM, glejte *Storitve SIM* na strani 116.

Vklop pomoči, če naj telefon prikazuje besedila s pomočjo

Ton ob vklopu, če naj telefon ob vklopu predvaja ton

■ Povezovanje

Telefon lahko povežete z združljivimi napravami z uporabo infrardeče povezave ali brezžične tehnologije Bluetooth. Izberete lahko tudi nastavitve za paketne podatkovne povezave.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: dostop do kartice (SIM access profile), potisne predmete (object push profile), prenos datotek (file transfer profile), klicne omrežne povezave (dial-up networking profile), slušalke (headset profile), prostoročno uporabo (hands-free profile), splošni dostop (generic access profile), zaporedna vrata (serial port profile) in splošno izmenjavo predmetov (generic object exchange profile). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih oblasteh ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov. Ker naprave z vmesniki Bluetooth komunicirajo z uporabo radijskih valov, ni treba, da so vaš telefon in druge naprave v vidnem polju, vendar pa lahko na povezavo vplivajo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Priprava povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth** in med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth > **Vključen** ali **Izključen**, če želite vključiti ali izključiti funkcijo Bluetooth.  označuje aktivno povezavo Bluetooth.

Poišči zvočne dodatke, če želite poiskati združljive zvočne naprave Bluetooth. Izberite napravo, ki jo želite povezati s telefonom.

Seznanjene naprave, če želite poiskati naprave Bluetooth v dosegu. Izberite **Novo**, če želite seznam vseh naprav Bluetooth v dosegu. Pomaknite se na napravo in izberite **Seznani**. Vnesite geslo Bluetooth za napravo, da bi jo seznanili s telefonom. To geslo morate vnesti le ob prvi povezavi. Telefon se poveže z napravo, tako da lahko začnete prenos podatkov.

Brezžična povezava Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth*. Če želite preveriti, katere povezave Bluetooth so aktivne, izberite *Aktivna naprava*. Seznam naprav Bluetooth, ki so seznanjene s telefonom, prikažete tako, da izberete *Seznanjene naprave*.

Izberite **Možnos.**, da bi prikazali možnosti, ki so na voljo glede na stanje naprave in povezave Bluetooth. Izberite *Določi kratko ime*, *Samod. povez. brez potrditve*, *Zbr. seznanjenost* ali *Seznani novo napravo*.

Nastavitve Bluetooth

Da bi določili, kako bo telefon viden drugim napravam, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Nastavitve Bluetooth* > *Vidnost mojega telefona* ali *Ime mojega telefona*.

Če ste v skrbah glede varnosti, izključite funkcijo Bluetooth ali nastavite **Vidnost mojega telefona** na **Skrit**. Komunikacijo Bluetooth sprejmite le, če se z njo strinjate.

Infrardeči vmesnik

V tem meniju lahko telefon pripravite na pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika. Da bi lahko uporabili infrardečo povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA. Prek infrardečega

vmesnika telefona lahko združljivemu telefonu ali podatkovni napravi (na primer računalniku) pošiljate podatke in jih od njih prejimate.

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Infrardeče naprave so laserski izdelki 1. razreda.

Ko pošiljate in prejimate podatke, naj bosta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu, med njima pa naj ne bo ovir.

Če želite vključiti infrardeči vmesnik telefona za prejemanje podatkov, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Infrardeč*.

Ko želite infrardečo povezavo prekiniti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Infrardeč*. Ko telefon prikaže vprašanje *Izključim infrardeči vmesnik?*, izberite **Da**.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba znova vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.

Ko znak  utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.

Paketni podatki (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service), storitev paketnih podatkov, je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Brezžičnim napravam omogoča dostop do podatkovnih omrežij, kakršno je internet.

Paketne povezave uporabljajo večpredstavnostna sporočila, brskalnik, e-pošta, storitev Pritisni in govori, sinhronizacija na daljavo (SyncML), nalaganje aplikacij Java in klicna omrežna povezava za računalnik.

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Paketna povezava*.

Izberite *Po potrebi*, če želite, da telefon vzpostavi paketno povezavo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Izberite *Neprek. zveza*, če želite, da se telefon ob vklopu samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov.

 označuje paketno podatkovno povezavo.

Nastavitve paketnih podatkovnih povezav

Telefon lahko z uporabo infrardečega vmesnika, tehnologije Bluetooth ali podatkovnega kabla (CA-42) povežete z združljivim osebним računalnikom in ga uporabite kot modem za paketne podatkovne povezave iz računalnika.

Da bi določili nastavitve povezave v računalniku, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Nastavitve paketne povezave* > *Aktivna dostopna točka*, vključite zeleno dostopno točko in izberite *Uredi aktivno dostopno točko*.

Izberite *Naziv za dostopno točko* in vnesite vzdevek za izbrano dostopno točko. Izberite *Dostopna točka za paketno povez.* in vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem EGPRS.

Nastavitve za klicno omrežno povezavo (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte [PC Suite](#) na strani [117](#).

Če ste nastavitve določili v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

■ Dodatna oprema

Ta meni je prikazan le, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo. Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Dodatna oprema*. Če je dodatna oprema priključena ali je že kdaj bila priključena na telefon, lahko izberete ustrezni meni. Glede na dodatno opremo lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil, da določite profil, ki naj se samodejno vključi ob priklopu telefona na izbrano opremo

Samodejni sprejem klicev omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne deluje.

Osvetlitev omogoča trajno osvetlitev, če izberete *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku na tipko.

Besedilni telefon > *Uporabi besedilni telefon* > *Da*, če želite namesto nastavitve slušalke ali slušnega aparata uporabiti nastavitve besedilnega telefona

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev. Te so brskalnik, večpredstavnostna sporočila, sinhronizacija z internetnim strežnikom, prisotnost, Pritisni in govori ter e-pošta. Nastavitve so morda že na kartici SIM, lahko vam jih pošlje ponudnik storitev v nastavitvenem sporočilu,

lahko pa jih vnesete ročno. V telefon je mogoče shraniti nastavitve do 20 različnih ponudnikov storitev, upravljate pa jih v tem meniju.

Če želite shraniti konfiguracyjske nastavitve, ki vam jih je ponudnik storitev poslal v nastavitvenem sporočilu, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 15.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Konfiguracija** in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nastavitve konfigur., če želite prikazati v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Poiščite ponudnika in izberite **Detajli**, da se prikaže seznam aplikacij, ki jih podpirajo konfiguracyjske nastavitve tega ponudnika. Izberite **Možnos.** > **Nast. za privzeto**, da nastavitve izbranega ponudnika nastavite za privzete. Če želite nastavitve zbrisati, izberite **Zbriši**.

Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah, če želite vključiti privzete nastavitve za podprte aplikacije

Prednostna dostopna točka, če želite prikazati seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko GSM omrežja na klic, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možnos.** > **Podrobnosti**.

Povez. s podporo pri ponudniku stor., če želite naložiti nastavitve od ponudnika storitev

Osebn. nastav. konfiguracije, če želite ročno dodati, vključiti ali zbrisati osebne račune za različne storitve. Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Nov rač.**, sicer pa **Možnos.** > **Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Če želite osebni račun zbrisati ali vključiti, ga poiščite in izberite **Možnos.** > **Zbriši** ali **Vključi**.

■ Varnost

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** in med naslednjimi možnostmi:

Zahteva za vnos PIN kode, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.

Zapore klicev (omrežna storitev), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje, če želite omejiti odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča

Zaprta skupina uporabnikov (omrežna storitev), če želite določiti skupine oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate

Področje zaščite > **Telefon**, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite **Pomnilnik**, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopate s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.

Kode za dostop, če želite spremenite zaščitno kodo, kodo PIN, UPIN in PIN2 ter geslo za zapore

Uporabljena koda, če želite izbrati, ali naj se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

Zahteva za kodo PIN2, če želite izbrati, ali naj telefon zahteva kodo PIN2, kadar uporabite funkcijo telefona, ki jo varuje koda PIN2 (odvisno od kartice SIM)

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite nastaviti nekatere nastavitve menijev na prvotne vrednosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povrni tovarn.nast.*. Vpišite zaščitno kodo. Imena in telefonske številke, shranjene v meniju *Imenik*, se ne zбриšejo.

10. Meni operaterja

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju. Če ta meni ni prikazan, so številke naslednjih menijev ustrezno spremenjene.

Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij boste našli v razdelku [Prejeta obvestila storitev](#) na strani [110](#).

11. Galerija



V tem meniju lahko urejate grafike, slike, video in zvočne posnetke, teme in tone. Te datoteke so urejene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Datoteke, ki so shranjene v mapi **Galerija**, zasedajo pomnilnik telefona s približno velikostjo 3 MB.

Seznam map prikazete tako, da izberete **Meni** > **Galerija**.

Če želite prikazati možnosti, ki so na voljo za mapo, izberite mapo in **Možnos..**

Seznam datotek v mapi si ogledate tako, da izberete mapo in **Odpri**.

Če želite videti možnosti, ki so na voljo za datoteko, izberite datoteko in **Možnos..**

12. Predstavnost



Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

■ Digitalna kamera

Z vgrajeno digitalno kamero lahko snemate fotografije in videoposnetke. Kamera shrani slike v zapisu JPEG, videoposnetke pa v zapisu 3GP.

Pri fotografiranju in snemanju spoštujte zakone in krajevne običaje, pa tudi zasebnost in pravne pravice drugih.

Vaša naprava podpira zajem slike z ločljivostjo 640 x 480 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Fotografiranje

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera**. Fotografijo posnamete tako, da izberete **Slikaj** ali pritisnete tipko za kamero. Telefon shrani fotografijo v meni **Galerija** > **Slike**. Če želite posneti še eno fotografijo, izberite **Nazaj**; če jo želite poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**. Če želite prikazati možnosti, izberite **Možnos.**

Če želite posneti avtoportret, zaprite pokrovček in kot iskalo uporabite mali zaslon. Pritisnite tipko za kamero.

Snemanje videoposnetka

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera**. Način snemanja videoposnetkov vključite tako, da pritisnete levo ali desno navigacijsko tipko, ali pa izberite **Možnos.** > **Video** in **Snemaj**. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite **Pavza**, nadaljujete pa ga z možnostjo **Nadaljuj**. Snemanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Telefon shrani videoposnetek v mapo **Galerija** > **Video posn..** Če želite prikazati možnosti, izberite **Možnos..**

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne brezžične antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**. Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

Če želite spremeniti glasnost, pritisnite eno od tipk za nastavljanje glasnosti.

Shranjevanje radijskih postaj

1. Če želite začeti iskanje postaj, pridržite ◀ ali ▶. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz, če na kratko pritisnete ◀ ali ▶.

2. Če želite postajo shraniti na mesto od 1 do 9 v pomnilniku, pridržite ustrezno številsko tipko. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite **1** ali **2** in pridržite zeleno številsko tipko od **0** do **9**.
3. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**. Do zelene radijske postaje se pomaknite z ▲ ali ▼ ali pa pritiskajte tipko na slušalkah. Če želite izbrati shranjeno postajo, na kratko pritisnite ustrezno številsko tipko.

Izberite **Možnos.** in med naslednjimi možnostmi:

Izključi, če želite radio izklopiti

Shrani postajo, če želite shraniti novo radijsko postajo in njeno ime

Postaje, če želite izbrati seznam shranjenih postaj. Če želite postajo zbrisati ali preimenovati, jo poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši postajo* ali *Preimenuj*.

Mono izhod ali *Stereo izhod*, če želite poslušati radio v načinu mono ali stereo

Zvočnik ali *Slušalke*, če želite radio poslušati s slušalkami ali po zvočniku. Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk deluje kot radijska antena.

Nastavi frekvenco, da bi vnesli frekvenco zelene radijske postaje

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radia.

■ Snemalnik

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice največ 5 minut.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali paketna podatkovna povezava.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik*.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Če želite začeti snemanje, izberite . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnos.** > *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsaki dve sekundi zaslišali tih pisk. Med snemanjem držite telefon v običajnem položaju ob ušesu.
3. Če želite snemanje končati, izberite . Posnetek se shrani v mapo *Galerija* > *Zvočni posn.*
4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možnos.** > *Predv. zadnji posn.*
5. Če želite zadnji posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, z uporabo tehnologije Bluetooth ali po infrardeči povezavi, izberite **Možnos.** > *Pošlji zadnji posn.*

Seznam posnetkov

Izberite *Meni* > *Predstavnost* > *Snemalnik* > **Možnos.** > *Seznam posn.*. Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Zvočni posn.*, da prikažete seznam posnetkov. Izberite **Možnos.**, da izberete možnosti za datoteke v meniju *Galerija*. Glejte *Galerija* na strani 80.

13. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoní ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Če želite nastaviti bujenje, izberite *Čas bujenja* in nastavite želeni čas. Če želite spremeniti že nastavljeno uro bujenja, izberite *Vključena*. Izberite *Ponovitev bujenja* in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Če želite izbrati melodijo budilke ali radijsko postajo, izberite *Melodija za bujenje*. Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Telefon uporabi nazadnje poslušano radijsko postajo in jo predvaja prek zvočnika. Če so slušalke odstranjene ali telefon izklopljen, bo namesto radia uporabljena privzeta melodija budilke.

Če želite določiti trajanje dremeža, izberite *Časovna omejitev dremeža*.

Ustavitve bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje!* in točen čas, tudi če je bil pred tem telefon izklopljen. Če želite bujenje ustaviti, izberite **Ustavi** ali odprite telefon. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas telefon vpraša, ali ga želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, da ga izključite, ali **Da**, da ga vključite za klice. Ne izberite **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite pregledati izbrani teden, izberite **Možnos.** > *Tedenski pregled*. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski pregled in izberite **Možnos.** > *Zbriši vse beležke*.

Druge možnosti v dnevnem pregledu koledarja so *Zabeleži*, *Zbriši*, *Uredi*, *Prenesi* ali *Ponovi* beležko; *Kopiraj* beležko na drug dan; *Pošlji beležko* v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu, po infrardeči povezavi ali s tehnologijo Bluetooth v koledar združljivega telefona. V meniju *Nastavitve* lahko določite nastavitve ure in datuma. Možnost *Samodejno brisanje beležk* omogoča nastavitve telefona, da po določenem času samodejno zbriše stare beležke.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite zeleni datum, izberite **Možnos.** > *Zabeleži* in izberite eno od naslednjih vrst beležk: 📅 *Sestanek*, ☎ *Klic*, 📁 *Rojstni dan*, 📝 *Zapisek* ali 📖 *Opomnik*.

Opozorilo o beležki

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic ☎, lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za približno 10 minut, če izberete možnost **Dremež**. Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Če želite shraniti beležko o opravi, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > *Dodaj*.

Napišite beležko ter izberite pomembnost, rok in vrsto opozorila zanjo. Nato izberite **Shrani**.

Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite **Prikaži**. Izbrano beležko lahko zbrisete, zbrisete pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar. Med pregledovanjem lahko izberete možnost za urejanje roka ali pomembnosti beležke in jo označite kot končano.

■ Beležke

Če želite uporabiti to aplikacijo za pisanje in pošiljanje beležk, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*. Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > *Zabeleži*. Vpišite beležko in izberite **Shrani**.

Drugi možnosti za beležke sta tudi brisanje in urejanje. Med urejanjem beležke lahko končate delo z urejevalnikom brez shranjevanja sprememb. Beležke lahko pošiljate združljivim napravam v besedilnih ali večpredstavnostnih sporočilih, po infrardeči povezavi ali z uporabo tehnologije Bluetooth. Če je beležka predolga za pošiljanje v besedilnem sporočilu, bo telefon zahteval, da zbrisete določeno število znakov.

■ Sinhronizacija

Sinhronizacija vam omogoča shranjevanje podatkov iz koledarja in menija *Imenik* v združljiv računalnik ali internetni strežnik (omrežna storitev). Če želite podatke shraniti v oddaljen internetni strežnik, začnete sinhronizacijo s strežnikom v telefonu. Sinhronizacijo imenika, koledarja in beležk z združljivim osebnim računalnikom začnete iz računalnika. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran. Če med sinhronizacijo sprejmete klic, se sinhronizacija prekine in jo boste morali ponoviti.

Sinhronizacija iz telefona

Pred sinhronizacijo, ki jo začnete v telefonu, morate poskrbeti za naslednje:

- Naročite se na storitev za sinhronizacijo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
- Nastavitve za sinhronizacijsko storitev prenesite od ponudnika storitev. Glejte [Nastavitve za sinhronizacijo](#) na strani 89.

Kako začeti sinhronizacijo iz naprave:

1. Izberite nastavitve konfiguracije, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte [Nastavitve za sinhronizacijo](#) na strani 89.
2. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhroniz.* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Podatki, ki bodo sinhronizirani*. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo.
3. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhroniz.* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Sinhroniziraj*. Označeni podatki v izbranem nizu se bodo po potrditvi sinhronizirali.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Nastavitve za sinhronizacijo

Nastavitve za sinhronizacijo boste morda prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Če želite urediti nastavitve, glejte [Konfiguracija](#) na strani 75.

1. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhroniz.* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Nastavitve sinhronizacije* in izberite med naslednjimi možnostmi:
Konfiguracija – Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo sinhronizacijo.
Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfigur.* za sinhronizacijo.
Račun – Izberite račun storitve za sinhronizacijo, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
2. Izberite *Nastavitve za sinhronizacijo PC*, da določite nastavitve za sinhronizacijo, ki jo sproži strežnik. Nastavite *Uporabniško ime* in *Geslo*.
Uporabniško ime in geslo morata biti enaka v telefonu in računalniku.

Sinhronizacija iz združljivega računalnika

Če želite *Imenik*, *Koledar* in *Beležke* sinhronizirati z osebnim računalnikom, uporabite infrardeči vmesnik, tehnologijo Bluetooth ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi programski paket Nokia PC Suite, nameščen v računalniku. Sinhronizacijo začnite v računalniku s programskim paketom PC Suite.

■ Kalkulator

Kalkulator v telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Ko se na zaslonu izpiše '0', vpišite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vpišete s pritiskom na tipko **#**. Izberite **Možnos.** > **Plus**, **Minus**, **Krat**, **Deljeno z**, **Kvadrat**, **Koren** ali **Spr. predznak**. Vpišite drugo število v izračunu. Za izračun izberite **Rezultat**. To ponovite, kolikorkrat je potrebno. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Če želite preračunati valute, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Če želite shraniti menjalni tečaj, izberite **Možnos.** > **Menjalni tečaj**. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vpišite menjalni tečaj (decimalno ločilo dodate s tipko **#**) in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite **Možnos.** > **Vdomačo** ali **Vtujo**.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Štoparica

Štoparica v telefonu omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Štoparica** in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi, če želite meriti vmesne čase. Merjenje začnete z možnostjo **Začni**. Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vm. čas**. Merjenje končate z izbiro **Ustavi**. Če želite shraniti izmerjeni čas, izberite **Shrani**. Če želite začeti novo merjenje, izberite **Možnos.** > **Začni**. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Ponastavi**. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Časi krogov, če želite meriti čase krogov. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Nadaljuj, če si želite ogledati čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju

Prikaži zadnji čas, da prikazete zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena

Prikaži čase ali **Zbriši čase**, če želite pregledati ali zbrisati shranjene čase

■ Odštevalnik časa

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Odštevalnik**. Vpišite zeleni čas opozorila v urah, minutah in sekundah ter izberite **OK**. Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa. Če želite zagnati odštevalnik, izberite **Začni**. Če želite spremeniti čas za odštevanje, izberite **Spremeni čas**. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi števec**.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne telefon zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa izpiše besedilo **Čas odštevanja se je iztekel**. Zvočno opozarjanje lahko izključite s katero koli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite **Izhod**. Če želite odštevalnik znova zagnati, izberite **Ponovi**.

14. Aplikacije



■ Igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger.

Začetek igre

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Poiščite želeno datoteko in pritisnite **Odpri**.

Možnosti pri igrah so opisane v razdelku *Druge možnosti za aplikacije* na strani 93.

Nalaganje iger

Izberite *Meni* > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nalaganje* > *Naloži igre*. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Splet*. Glejte *Zaznamki* na strani 109.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nastavitve za igre

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite *Meni* > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nastavitve aplik.*

■ Zbirka

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Zagon aplikacije

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zbirka**. Pomaknite se na aplikacijo in izberite **Odpri**.

Druge možnosti za aplikacije

Zbriši zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.

Prenesi premakne aplikacijo ali igro v drugo mapo.

Podrobnosti izpiše dodatne informacije o aplikaciji.

Posodobi različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju **Splet** (omrežna storitev).

Pravice aplikacije omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Prikažejo se različne kategorije. Če je mogoče, izberite v vsaki kategoriji eno od naslednjih možnosti: **Vedno vprašaj**, če želite, da telefon pred vzpostavitvijo povezave vedno vpraša za dovoljenje, **Vprašaj le prvič**, če želite, da telefon vpraša za dovoljenje le pred prvo vzpostavitvijo povezave, **Vedno dovoljeno**, da dovolite vzpostavitev povezave, ali **Ni dovoljeno**, če želite dostop do interneta preprečiti.

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.

Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nove aplikacije Java lahko naložite na različne načine:

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nalaganje* > *Naloži aplikacije*. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Splet*. Izberite ustrezeni zaznamek, da vzpostavite povezavo z zeleno stranjo. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Izberite **Meni** > *Splet* > *Povez. za nalaganje*. Naložite ustrezno aplikacijo ali igro. Glejte [Nalaganje datotek](#) na strani 110.

Uporabite funkcijo za nalaganje iger. Glejte [Nalaganje iger](#) na strani 92.

Aplikacije lahko naložite v telefon tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

15. Pritisni in govori



Pritisni in govori (push to talk) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v omrežju GSM/GPRS (omrežna storitev). Omogoča neposredno glasovno komunikacijo. Če želite vzpostaviti povezavo s storitvijo, pritisnite tipko PG.

Prek storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi, ki imajo združljive naprave. Med vzpostavljeno povezavo klicani osebi ali skupini ni treba sprejemati klicev. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti potrebne nastavitve za to storitev. Glejte [Nastavitve Pritisni in govori](#) na strani 103.

Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Storitev Pritisni in govori ni povezana z običajno glasovno komunikacijo, zato številne storitve, ki so na voljo pri običajnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), v njej ne delujejo.

■ Meni Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Prit. in govori*.

- Če želite vzpostaviti ali končati povezavo s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Vključi storitev PG* ali *Izključi storitev PG*.

- Če si želite ogledati prejete zahteve za povratne klice, izberite *Zahteve za povratni klic*.
- Seznam skupin Pritisni in govori si lahko ogledate, če izberete možnost *Seznam skupin*.
- Če želite odpreti imenik, kamor ste dodali naslov Pritisni in govori, ki ste ga prejeli od ponudnika storitev, izberite *Imenik*.
- Izberite *Dodaj skupino*, če želite v telefon dodati novo skupino Pritisni in govori.
- Če želite določiti nastavitve, izberite *Nastavitve storitve PG*.
- Če želite določiti obvezne nastavitve za povezavo Pritisni in govori, izberite *Nastavitve konfigurac..*
- Izberite *Splet*, da odprete brskalnik in se prijavite v portal Pritisni in govori, ki ga upravlja ponudnik storitev.

■ Povezava s storitvijo PG

Da bi se povezali s storitvijo Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Vključi storitev PG*.  označuje povezavo PG.  pomeni, da storitev začasno ni voljo. Telefon se skuša samodejno povezati s storitvijo Pritisni in govori, dokler povezave ne prekinete. Če ste v telefon dodali skupine, se aktivnim skupinam (vrste *Privzeta* ali *Poslušana*) pridružite samodejno, v pripravljenosti pa je prikazano ime privzete skupine.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo, izberite *Izključi storitev PG*.

■ Vzpostavljanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori

Telefon nastavite tako, da bo v komunikaciji Pritisni in govori uporabljen zvočnik ali slušalka.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Med povezavo s storitvijo PG lahko vzpostavljate in sprejemate pozive PG, individualne klice in klice skupin. Individualni klic je klicanje samo ene osebe.

Vzpostavljanje poziva Pritisni in govori

Pri vzpostavljanju poziva lahko na seznamu vizitk za storitev Pritisni in govori izberete več vizitk. Klicane osebe prejmejo dohodni klic in ga morajo sprejeti, preden lahko v njem sodelujejo. Pri pozivu PG se ustvari začasna skupina, v kateri udeleženci ostanejo le med klicem. Po klicu se začasna skupina zbriše.

Izberite **Meni** > **Prit. in govori** > **Imenik** in označite osebe, ki jih želite poklicati.

Ikone za vizitkami na seznamu označujejo stanje prijave: ,  ali  označujejo, da je oseba na voljo, ni na voljo ali da je neznan. Znak  pomeni, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo. Stanje prijave je na voljo le za naročene vizitke. Če želite spremeniti naročena imena, izberite **Možnos.** in eno od možnosti, ki so na voljo za seznam vizitk, **Vključi naročnino** ali **Izključi naročnino**, oziroma če je ena ali več vizitk že označenih, pa **Naroči označene** ali **Izkl. naroč. na ozn.**

Poziv PG začnete tako, da na kratko pritisnete tipko PG. Storitev Pritisni in govori pokliče označene osebe; pridružene osebe se prikažejo na zaslonu. Pridržite tipko PG, da začnete govoriti z udeleženci klica. Spustite tipko in poslušajte odgovor.

Poziv končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicanje skupine

Če želite poklicati privzeto skupino, pritisnite tipko PG. Telefon predvaja ton, ki označuje dovoljen dostop, ter prikaže vaš vzdevek in ime skupine.

Če želite poklicati skupino, ki ni privzeta, v meniju Pritisni in govori izberite *Seznam skupin*, poiščite zeleno skupino in pritisnite tipko PG.

Med govorom ves čas držite tipko PG, telefon pa imejte pred seboj, da boste lahko videli zaslon. Ko želite končati, spustite tipko PG. Do govora je upravičen uporabnik, ki je najhitrejši. Ko nekdo neha govoriti, lahko naslednji govori tisti, ki prvi pritisne tipko PG.

Klicanje enega sogovornika

Če želite vzpostaviti klic z enim sogovornikom s seznama, kamor ste dodali od ponudnika prejete naslove Pritisni in govori, izberite *Imenik*. Poiščite osebo in pritisnite tipko PG. Izberete lahko tudi vizitko iz glavnega menija *Imenik*.

Če želite klicati s seznama skupin, izberite *Seznam skupin* in poiščite zeleno skupino. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani*, poiščite zeleno vizitko in pritisnite tipko PG.

Če želite klic začeti s seznama prejetih zahtev za povratni klic, izberite *Zahteve za povratni klic*. Poiščite zeleni vzdevek in pritisnite tipko PG.

Sprejemanje klica Pritisni in govori

Kratek zvok vas opozori na dohodni skupinski ali individualni klic. Ko prejmete klic skupine, se prikaže ime skupine in vzdevek klicalca. Ko prejmete klic ene osebe,

katere podatke ste shranili v *Imenik* in jih telefon prepozna, prikaže shranjeno ime; sicer prikaže samo vzdevek klicalca.

Dohodni individualni klic lahko sprejmete ali pa zavrnete, če ste telefon nastavili tako, da vas obvesti o takih klicih.

Če želite s pritiskom tipke PG odgovoriti skupini, medtem ko govori drug član, telefon predvaja ton za čakanje in prikaže obvestilo *Čakam v vrsti*. Držite tipko PG, počakajte, da druga oseba neha govoriti, nato lahko govorite vi.

■ Zahteve za povratni klic

Če vzpostavite individualni klic in se oseba ne oglasi, lahko pošljete zahtevo, da vas klicana oseba pokliče nazaj.

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste zahtevo za povratni klic*. Če vam zahtevo po povratnem klicu pošlje oseba, ki ni v imeniku, lahko njeno ime shranite v *Imenik*.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Zahtevo lahko pošljete na več načinov:

- Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama vizitk v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz menija *Imenik*, poiščite želeno vizitko, izberite **Možnos.** > *Podrobn. vizitke*, pomaknite se do naslova Pritisni in govori in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.

- Če želite zahtevo poslati s seznama skupin v meniju Pritisni in govori, izberite *Seznam skupin* in poiščite želeno skupino. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani*, pomaknite se do zelene vizitke in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama zahtev v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Zahteve za povratni klic*. Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.

Odgovor na zahtevo po povratnem klicu

1. *Zahteve za povratni klic* odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
2. Če želite vzpostaviti individualni klic, pritisnite tipko PG.
3. Če želite pošiljatelju vrniti zahtevo za povratni klic, izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
Če želite zbrisati zahtevo, izberite **Zbriši**.

Shranjevanje pošiljatelja zahteve po povratnem klicu

1. *Zahteve za povratni klic* odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
2. Če si želite ogledati naslov PG pošiljatelja, izberite **Možnos.** > *Prikaži naslov PG*.
Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov Pritisni in govori, izberite **Možnos.** > *Shrani kot* ali *Dodaj vizitki*.

■ Dodajanje vizitk za pogovore z eno osebo

Imena oseb, s katerimi se pogosto pogovarjate, lahko shranite na naslednje načine:

- Če želite imenu v meniju *Imenik* dodati naslov Pritisni in govori, poiščite želeno vizitko in izberite **Možnos.** > *Dodaj podrobnost* > *Naslov PG.*
- Če želite na seznam vizitk PG dodati vizitko, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Imenik* > **Možnos.** > *Dodaj vizitko.*
- Če želite vizitko dodati s seznama skupin, se povežite s storitvijo PG, izberite *Seznam skupin* in poiščite želeno skupino. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani.* Poiščite člana, katerega kontaktne podatke želite shraniti, in izberite **Možnos..** Če želite dodati novo vizitko, izberite *Shrani kot.* Če želite naslov Pritisni in govori dodati imenu v meniju *Imenik*, izberite *Dodaj vizitki.*

■ Ustvarjanje in priprava skupin

Ko pokličete skupino, klic slišijo vsi pridruženi člani.

Vsakemu članu skupine pripada vzdevek, ki ga telefon prikaže kot identifikacijo klicalca. Člani vsake skupine lahko sami izberejo vzdevke.

Skupine označujejo naslovi URL. Ko se uporabnik prvič pridruži skupinski seji, prijavi naslov URL skupine omrežju.

Obstajajo tri vrste skupin Pritisni in govori:

- Pridržane skupine so zaprte skupine, v katere se lahko vključijo le izbrani udeleženci, ki jih določi ponudnik storitev.
- Skupine "ad hoc" so skupine, ki jih ustvarijo uporabniki. Tudi vi lahko ustvarite svojo skupino in vanjo povabite člane.

- Skupino "ad hoc pro" lahko sestavite iz članov pridržane skupine. Podjetje ima lahko na primer svojo zaprto skupino in še posebne skupine, namenjene določenim funkcijam.

Dodajanje skupine

Izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Dodaj skupino* in med naslednjimi možnostmi:

Vodeno, da bi dodali novo skupino. Če želite določiti varnostno raven skupine, izberite *Javna skupina* ali *Zasebna skupina*. Če izberete *Zasebna skupina*, telefon samodejno doda naslovu skupine podatke, ki jih člani ob prejemu vabila ne vidijo. Le uporabnik, ki je zasebno skupino ustvaril, lahko vanjo povabi več članov.

Vnesite ime skupine. Izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*. Telefon kaže, da je skupina shranjena, in njeno stanje. *Privzeta* in *Poslušana* sta vrsti aktivnih skupin. Če pritisnete tipko PG za vzpostavitev skupinskega klica, telefon pokliče privzeto skupino, če niste izbrali druge skupine ali vizitke. Če želite poslati vabilo v skupino, izberite **Da**, ko telefon zahteva pošiljanje vabila. Vabilo lahko pošljete v besedilnem sporočilu, z uporabo tehnologije Bluetooth ali po infrardeči povezavi. Člani, ki ste jih povabili v javno skupino, lahko vanjo povabijo še druge člane.

Ročno, če se želite pridružiti obstoječi skupini. Vnesite naslov skupine. Izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*. Telefon kaže, da je skupina shranjena, in njeno stanje. *Privzeta* in *Poslušana* sta vrsti aktivnih skupin. Če pritisnete tipko PG za vzpostavitev skupinskega klica, telefon pokliče privzeto skupino, če niste izbrali druge skupine ali vizitke.

Prejemanje vabila

1. Ko prejmete vabilo v skupino, telefon prikaže obvestilo *Prejeli ste povabilo v skup.:*.

2. Če želite prikazati vzdevek osebe, ki je poslala vabilo, in naslov skupine (če ta ni zasebna), izberite **Prikaži**.
 3. Če želite skupino dodati v telefon, izberite **Shrani**. Če želite določiti stanje skupine, izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*.
- Če želite zavrniti vabilo, izberite **Izhod** > **Da** ali izberite **Prikaži** > **Zavrzi** > **Da**.

■ Nastavitve Pritisni in govori

Obstajata dve vrsti nastavitve Pritisni in govori: nastavitve za uporabo in za povezovanje s storitvijo.

Nastavitve povezave boste morda prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte **Nastavitvena storitev** na strani 15. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte **Konfiguracija** na strani 75.

Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Nastavitve konfigurac.* in eno od naslednjih možnosti:

Konfiguracija, da izberete ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfigur.* za storitev Pritisni in govori. Prikažejo se le konfiguracije, ki storitev podpirajo.

Račun in izberite račun storitve Pritisni in govori, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija

Uporabn. ime za Pritisni in govori, *Privzeti vzdevek*, *Geslo za storitev Pritisni in govori*, *Domena* in *Naslov strežnika*

Če želite določiti nastavitve za uporabo, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Nastavitve storitve PG*.

Če želite telefonu dovoliti prejemanje klicev posameznih oseb, izberite *Individualni klici* > *Vključeno*. Če izberete *Izključeno*, lahko takšne klice

vzpostavljate, vendar jih ne morete prejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitev z drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodni individualni klic Pritisni in govori najprej opozori z zvonjenjem, izberite *Obv. o nepotrjenih*.

Poslušane skupine omogočite z izbiro možnosti *Poslušane skupine > Vključeno*.

Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Stanje st. Pritisni in govori ob vkl. > Da*.

Če želite skriti svoj naslov Pritisni in govori pred klicanimi osebami, izberite *Pošlji moj naslov za storitev PG > Ne*.

16. Splet



Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Priprava brskalnika

Nastavitve konfiguracije, potrebne za brskanje, boste morda lahko prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 15. Lahko jih vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 75.

■ Vzpostavljanje povezave s storitvijo

Najprej preverite, ali so vključene pravilne nastavitve konfiguracije, potrebne za dostop do želene storitve.

1. Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije*.
2. Izberite *Konfiguracija*. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebné konfigur.* za brskanje. Glejte [Priprava brskalnika](#) na strani 105.

Izberite **Račun** in izberite račun storitve za brskanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Izberite **Prikaži terminalsko okno > Da**, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni > Splet > Domača stran** ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.
- Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni > Splet > Zaznamki**.
- Če želite izbrati zadnji URL, izberite **Meni > Splet > Zadnji naslov**.
- Če želite vnesti naslov storitve, izberite **Meni > Splet > Pojdi na naslov**, vnesite naslov storitve in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali paketno podatkovno povezavo, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak . Če vas med vzpostavljeno paketno podatkovno povezavo kdo pokliče, vi koga pokličete ali če prejmete besedilno sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je paketna podatkovna povezava začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti paketno podatkovno povezavo.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se pomikajte z navigacijskimi tipkami.

Označeni predmet izberete s pritiskom na klicno tipko ali izberite **Izberi**.

Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Med uporabo brskalnika so lahko na voljo možnosti

Nokia.com, *Domača stran*, *Bližnjice*, *Dodaj zaznamek*, *Zaznamki*, *Možnosti strani*, *Zgodovina*, *Povez. za nalaganje*, *Druge možnosti*, *Osveži* in *Končaj*. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani [111](#).

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med aktivnim glasovnim klicem ter shranjevanje imena in telefonske številke s strani.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza* in med temi možnostmi:

Prelom vrstic > *Vključeno*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.

Velikost pisave > *Zelo majhna*, *Majhna* ali *Srednja*, da nastavite velikost pisave

Prikaz slik > *Ne*, če želite izključiti prikaz slik na strani. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi* > *Da*, če želite, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščitem predmet*. > *Da*, da vas telefon opozori, ko šifrirana stran vsebuje nezaščiten predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij boste našli v razdelku *Zaščita brskalnika* na strani **112**.

Kodiranje znakov > *Kodiranje vsebine*, če želite izbrati kodiranje vsebine na straneh brskalnika

Kodiranje znakov > *Spletni naslovi Unicode (UTF-8)* > *Vključeno*, če želite, da telefon pošilja naslove URL v kodiranju UTF8. To nastavitve boste morda potrebovali pri dostopu spletne strani v tujem jeziku.

Velikost zaslona > *Velika* ali *Majhna*, da nastavite velikost prikaza

■ Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte *Začasni pomnilnik* na strani **111**.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nast. piškotkov* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* >

Varnostne nastavitve > *Piškotki*. Če želite dovoliti ali preprečiti nalaganje piškotkov v telefon, izberite *Dovoli* ali *Zavrni*.

■ Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, da dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Varnostne nastavitve* > *Nastav. za skripte* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Skripti prek zaščitene povezave*.
2. Če želite skripte omogočiti, izberite *Dovoli*.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Zaznamki* ali v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da obiščete stran, ki je povezana z njim.
3. Izberite **Možnos.**, da si ogledate, uredite, zbrišete ali pošljete zaznamke, ustvarite nov zaznamek ali zaznamek shranite v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo *Prejet zaznamek: 1*. Če ga želite shraniti, izberite **Prikaži**. Če želite zaznamek zavreči takoj, ko ga prejmete, izberite **Izhod**.

■ Nalaganje datotek

Če želite naložiti več tonov, slik, iger ali aplikacij (omrežna storitev), izberite **Meni** > **Splet** > **Povez. za nalaganje** > **Naloži melodije**, **Naloži sličice**, **Naloži igre**, **Naloži video pos.**, **Naloži teme** ali **Naloži aplikacije**.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Če želite, da se vse naložene datoteke samodejno shranijo v ustrezno mapo v meniju *Galerija* ali *Aplikacije*, izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Nastavitve nalaganja** > **Samodejno shranjevanje** > **Vključeno**.

■ Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > **Splet** > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med brskanjem, izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno sporočilo, potem pa izberite **Naloži**, da se zažene brskalnik in se označena vsebina naloži. Če želite prikazati podrobne informacije o obvestilu storitve ali obvestilo zbrisati, izberite **Možnos.** > *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

Nastavitve prejetih obvestil

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve za prejeta obvestila*.

Če želite nastaviti prejemanje ali zavračanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* > *Vključena* ali *Izključena*.

Če želite telefon nastaviti za prejemanje obvestil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* > *Vključena*. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite *Zaup. vred. kanali*.

Če želite nastaviti telefon, da ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno vključi brskalnik, izberite *Samodejna povezava* > *Vključeno*. Če izberete *Izključeno*, bo telefon vključil brskalnik le, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, med brskanjem izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zbriši zač. pom.*; v pripravljenosti pa izberite **Meni** > *Splet* > *Zbriši zač. pomnilnik*.

■ Podatki o položaju (lokaciji)

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju. Zagotovite lahko, da se bodo podatki o vašem položaju poslali le, če to odobrite (omrežna storitev). Glede naročnine in dogovora o prejemanju podatkov o položaju se obrnite na ponudnika storitev.

Če želite sprejeti ali zavrniti zahtevo po položaju, izberite **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev. Telefon prikaže obvestilo *Prezrta zahteva po položaju: 1*. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, izberite **Prikaži**.

Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni** > *Splet* > *Določanje položaja* > *Dnevnik položajev* > *Odpri mapo* ali *Zbriši vse*.

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Nastavitve zaščitnega modula* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Podrobnosti zaščitnega modula, če želite prikazati oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko

Zahteva po kodi PIN za modul, če želite telefon nastaviti, da ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN modula. Vpišite kodo in izberite *Vključena*. Če želite zahtevo izključiti, izberite *Izključena*.

Spremeni kodo PIN za modul, če želite spremeniti kodo PIN za modul, če je to dovoljeno. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Spremeni kodo PIN za podpis, če želite spremeniti kodo PIN za podpisovanje. Izberite zeleno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani 14.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Sam obstoj certifikata ne ponuja nikakršne zaščite – večja varnost je zagotovljena le, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta vaši napravi nastavljeni točna ura in datum.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov v telefonu, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Certifikati certifikatne agencije* ali *Certifikati uporabnika*.

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu prikazana ikona varnosti , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalni podpis

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite možnost **Podpiši**, da ga podpišete. Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Kode za dostop](#) na strani 14) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

17. Storitve SIM



Vaša kartica SIM lahko omogoča dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate. Ta možnost je prikazana le, če jo podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalci izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem. To storite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Potrdi dejanja storitev SIM* > *Da*.

Za dostop do teh storitev boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

18. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je prek infrardečega vmesnika ali podatkovnega kabla (CA-42) povezan z osebnim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ PC Suite

S programskim paketom PC Suite lahko sinhronizirate *Imenik*, koledar, opravila in beležke z združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Več informacij o programskem paketu PC Suite in na primer datoteke za nalaganje boste našli na strani za podporo na spletnem mestu Nokia <www.nokia.com/support>.

■ Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev paketnega prenosa podatkov, HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani 73.

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji. Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek. Da bi omogočili boljše delovanje telefona med podatkovnimi klici, ga položite na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

19. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem napolnjene baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša njeno življenjsko dobo. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (-) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med

15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili originalno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip originalne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:


Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če sumite, da baterija ni originalna baterija Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov znamke Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma


1. Ko pogledate hologramsko nalepko, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak z rokama, iz drugega pa logotip originalne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologramsko nalepko nagnete levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi na straneh logotipa videli eno, dve, tri ali štiri pike.

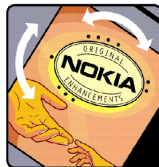

3. Sprskajte stran etikete z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

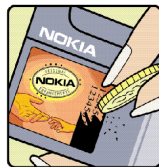

4. Po navodilih na spletni strani www.nokia.com/batterycheck preverite, ali je 20-mestna koda veljavna.

Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.



Če želite ustvariti besedilno sporočilo in ste

- v azijski ali pacifiški državi, razen Indije: vpišite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +61 427151515.
- Samo za Indijo: vpišite Battery in 20-mestno kodo baterije, na primer Battery 12345678919876543210, in sporočilo pošljite na številko 5555.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja razdalje in senzorja svetlobe) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (7/8 palca). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj. Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni. Naprava utegne privlačiti kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v

katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo, kadar je vklopljena, vedno vsaj 15,24 cm (6 palcev) od spodbujevalnika,
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršnokoli brezžično napravo.

Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klično tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu Brez povezave ali v profilu Potovanje z letalom, morate spremeniti profil, šele nato lahko aktivirate telefon in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MOBILNA NAPRAVA USTREZA ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo

mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,75 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

antena	20
aplikacije	93
nalaganje	16, 94
aplikacije Java.	
Glejte aplikacije.	93

B

baterija	
polnjenje	19, 119
praznjenje	119
preverjanje pristnosti	120
stanje napolnjenosti	23
vstavljanje	17
baterija	119
beleške	87
koledar	86
besedilno sporočilo	33
predloge	35
besedilo	
nastavitve	30
običajni vnos	30, 31
pisanje	30

velikost črk	30
vnos s predvidevanjem	30
bližnjice	66
navigacijska tipka	24
osebni seznam	23
v stanju	
pripravljenosti	23
Bluetooth	71
nastavitve	72
priprava povezave	71
brisanje	
e-pošta	49
sporočila	51
brskalnik	
brskanje po straneh	106
digitalni podpis	114
nastavitve	105
nastavitve videza	107
piškotki	108
skriptne nastavitve	109
začasni pomnilnik	111
zaščitni modul	112, 113
zaznamki	109

brskalnik	105	energija	
brzovjavke	40	varčevanje	24
budilka	85	e-pošta	47
C		F	
CSD	117	fotografija	81
Č		fotografiranje	81
časovne nastavitve	68	funkcije	
D		klicne	27
datumske nastavitve	68	pregled	13
digitalni podpis	114	G	
dnevnik	64	Galerija	80
dodatki. Glejte		geslo SMTP	53
dodatna oprema.	12	geslo za zapore	15
dodatna oprema	12	glas	
nastavitve	75	oznake	61
določanje položaja	112	ukazi	61
E		glasovno klicanje	61
EGPRS	73	glavni zaslon	21, 23
eksplozivna okolja	127	H	
en sogovornik		hitra sporočila.	
klic	98	Glejte pomenki.	42
vizitka	101	hitri komutirani prenos	
		podatkov	117

hitro klicanje	27, 61, 62	kazalniki stanja	23
HSCSD. Glejte hitri		klic	
komutirani prenos		čakajoči	28
podatkov.	117	funkcije	27
		nastavitve	68
I		klicanje skupine	98
igre	92	klici	
IMAP4	47	čakajoči klic	28
imena. Glejte vizitke.	55	glasovno klicanje	62
imenik	55	hitro klicanje	27
info sporočila	50	mednarodni	27
informacije o položaju	112	možnosti med klicem	29
informacije o potrditvi	128	seznam zadnjih klicev	64
infrardeči vmesnik	21, 72	sprejem	28
internet	105	zavrnitev	28
IR. Glejte		klici v sili	128
infrardeči vmesnik.	21	klicna tipka	21
izbirne tipke	21, 22	kode	
		dostop	14
J		geslo za zapore	15
jezik	30	PIN	14
jezik za pisanje	30	PUK	14
jezik WML	105	zaščita	14
		kode PIN	14
K		kode PUK	14
kalkulator	90	kode za dostop	14
kamera	81	koledar	86

komutirani prenos		mikrofon	21
podatkov	117	MMS. Glejte	
končanje klica	27	večpredstavnostna	
konfiguracija	75	sporočila.	35
nastavitvena storitev	15	moč signala	23
kontaktne informacije	16	modemske nastavitve	74
L		moja prisotnost	58
lastne bližnjice	66	moje številke	63
M		N	
mali zaslon	22	nalaganje	
nastavitve	68	aplikacije	16, 94, 110
mape		datoteke	110
druge	49	vsebina	16
moje mape	35	nalaganje	16
poslani predmeti	39	naročena imena	
prejeto	39, 49	dodajanje vizitk	59
shranjeni predmeti	35, 39	ogled vizitk	59
v pošiljanju	39	preklic naročnine	
medicinske naprave	125	na vizitko	60
meni		nastavitve	
navigacija	32	bližnjice	66
pomikanje	32	Bluetooth	72
meni operaterja	79	datum	68
merilniki časa	64	dodatna oprema	75
		EGPRS	73

glavni zaslon	67	MMS	52
infrardeči vmesnik	72	SMS	51
klicne nastavitve	68	večpredstavnostna	
konfiguracija	20, 75	sporočila	52
lastne bližnjice	66	nastavitve ure	68
mali zaslon	68	nastavitve zaslona	67
modemske nastavitve	74	navigacija	32
nastavitve telefona	69	navigacijska tipka	21
obnovitev tovarniških		dodelitev funkcij	66
nastavitvev	78	nega	123
paketni podatki	73		
povezave	70		
prejeta obvestila			
storitev	111	običajni način pisanja	31
profili	65	objektiv kamere	22
sporočila	51	odklepanje tipkovnice	25
teme	65	odštevalnik časa	91
toni	66	ohranjevalnik zaslona	24
ura	68	omrežje	
zaslon	67	EGSM	10
nastavitve glavnega		GSM	10
zaslona	67	ime na zaslonu	23
nastavitve sporočil		storitve	11
besedilna sporočila	51	opozarjanje z vibriranjem	66
e-pošta	53	opozorilo o beležki	86
e-pošta SMS	51	osvetlitev	75
		ozadje	65

O

P

paketni podatki	73, 117	podpora Nokia	16
pašček	20	polnjenje baterije	19
pašček za zapestje	20	položaj med delovanjem	20
PC Suite	117	pomenki	42
PG	95	blokiranje	46
klicanje enega		branje	45
sogovornika	98	dostopnost	45
klicanje skupine	98	imenik	46
nastavitve	103	odblokiranje	46
poziv	97	skupine	46
skupine	101	sodelovanje v	
tipka	21	pogovoru	45
vabilo	102	sprejem vabila	44
vizitka za pogovore		storitev	43
z eno osebo	101	začetek seje	43
zahteva za povratni		zavrnitev vabila	44
klic	99	pomnilnik	
PIN	19	poln	39
pisanje besedila	30	uporabljeni pomnilnik	60
pisanje s predvidevanjem	30	POP3	47
piškotki	108	Pop-Port	21
podatki		popravila	16
komunikacija	117	poslovne vizitke	57
sinhronizacija	88	potisna sporočila	110
podpora	16	povezovanje z	
		računalnikom	117

poziv PG	97	seznam zadnjih klicev	64
predloge	35	sinhronizacija	88
predstavnost	81	skripti po zaščiteni	
pripomočki		povezavi	109
beležke	87	skriptne nastavitve	109
budilka	85	skupni pomnilnik	11
kalkulator	90	slušni pripomočki	126
koledar	86	služba za pomoč	
koledarska beležka	86	uporabnikom	16
odštevalnik časa	91	služba za vzdrževanje	16
opozorilo o beležki	86	SMS	33
seznam opravil	87	predloge	35
štoparica	90	snemalnik	84
Pritisni in govori.		splet	
Glejte PG.	95	povezovanje	105
profili	65	zaznamki	109
prostoročno.		sporočila	33
Glejte zvočnik.	29	brisanje	51
R		brzozjavke	40
radio	82	info sporočila	50
S		kazalnik dolžine	34
sestavni deli	21	nastavitve sporočil	51
seznam opravil	87	pisanje besedilnega	
seznam posnetkov	84	sporočila	34
		pisanje SMS-a	34
		telefonski predal	50

ukazi za storitve	50	sestavni deli	21
zvočna sporočila	41	tipke	21
srčni spodbujevalniki	126	vzdrževanje	123
stanje pripravljenosti	22	telefonski predal	50
storitev		teme	65
obvestila	110	tipka Pritisni in govori	21
prejeta obvestila	110	tipka za konec	21
številke	63	tipka za pomikanje. Glejte	
storitev Plug and play	20	navigacijska tipka.	21
storitve	105	tipke	
ukazi	50	izbirne tipke	21, 22
storitve SIM	116	klicna tipka	21
Š		navigacijska tipka	21
števcii	64	tipka PG	21
številka centra za		tipka Pritisni in govori	21
sporočila	33	tipka za konec	21
štoparica	90	tipki za glasnost	21
T		tipkovnica	21
telefon		vklop/izklop	21
konfiguracija	75	zaklepanje	25
nastavitve	69	zaklepanje tipkovnice	25
nega	123	tipki za glasnost	21
odpiranje	17	tipkovnica	21
prilaganje	65	toni	66
		toni zvonjenja	66, 80, 110
		tovarniške nastavitve	78

U

UKV-radio	82
UPIN	14, 19, 77

V

varnost

delovno okolje	125
dodatni napotki	125
eksplozivna okolja	127
informacije o	
potrditvi (SAR)	128
klici v sili	128
medicinske naprave	125
modul	112, 113
SAR	128
slušni pripomočki	126
smernice	9
srčni spodbujevalniki	126
vozila	126
varnostne nastavitve	77
večpredstavnostna	
sporočila	35
velikost črk	30
videoposnetek	82
vizitke	
brisanje	57

brisanje podrobnosti	57
glasovno klicanje	61
hitro klicanje	62
iskanje	55
kopiranje	56
moja prisotnost	58
moje številke	63
naročena imena	59
nastavitve	60
poslovne vizitke	57
shranjevanje imen	55
shranjevanje	
predmetov	55
shranjevanje slike	55
shranjevanje številok	55
shranjevanje telefonskih	
številok	55
skupine	60
številke storitev	63
urejanje podrobnosti	57
vizitke.	55
vklop in izklop	19
vklop/izklop	
tipka	21
vozila	126
vrednost SAR	128

vstavljanje	
baterija	17
kartica SIM	17
vstavljanje kartice SIM	17
vzdrževanje	123

Z

začasni pomnilnik	111
zadnji klici	64
zahteva za povratni klic	99
zaklepanje telefona. Glejte	
zaklepanje tipkovnice.	25
zaklepanje tipk	25
zaklepanje tipkovnice	25

zaščita	
kode	14
zaznamki	109
znaki na zaslonu	24
zvočna sporočila	41
zvočnik	22, 29

W

WML	105
-----------	-----

X

XHTML	105
-------------	-----