

Nokia 6103 Kullanım Kılavuzu

9245727

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-161 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulunabilir.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının kısıtlanması konusunda Directive 2002/95/EC ile uyumludur.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0434

Uygunluk Degerlendirme Kurulusu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	9
Genel bilgiler	13
İşlevlere genel bakış.....	13
Giriş kodları	13
Yapılandırma ayarları servisi	14
İçerik ve uygulama indirme	15
Web'de Nokia desteği.....	15
1. Başlarken	16
Katlanın kapağı açın.....	16
SIM kartı ve bataryayı takma	16
Bataryayı şarj etme	18
Telefonu açma ve kapatma	18
Normal çalışma konumu.....	19
Bilekte taşıma kayışı	20
2. Telefonunuz	21
Tuşlar ve yedek parçalar	21
Bekleme modu	22
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	26
3. Arama işlevleri.....	27
Arama yapma.....	27
Aramayı cevaplama veya reddetme.....	28
Görüşme sırasında kullanılacak seçenekler	28

4. Metin yazma	30
Ayarlar	30
Akıllı metin girişı	30
Normal metin girişı	31
5. Menülerde gezinme	32
6. Mesajlar	33
Kısa mesajlar (SMS)	33
Multimedya mesajları	35
Hafıza dolu	38
Klasörler	39
Flaş mesajlar	40
Nokia Xpress sesli mesajlaşma	40
Sohbet mesajları	41
E-posta uygulaması	47
Ses mesajları	50
Bilgi mesajları	50
Servis komutları	50
Mesajları silme	50
Mesaj ayarları	51
Mesaj sayacı	53
7. Rehber	54
Kartvizit arama	54
İsim ve telefon numarası kaydetme	54
Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme	54
Rehberi kopyalama	55
Kartvizit bilgilerini düzenleme	56
Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme	56

Kartvizitler	56
Durumum	57
Abone isimleri	58
Ayarlar	59
Gruplar	60
Sesle arama	60
Hızlı aramalar	61
Bilgi, servis ve numaralarım	62
8. Arama kaydı.....	63
Son arama listeleri	63
Sayaçlar ve zamanlayıcılar.....	63
9. Ayarlar	64
Tercihler.....	64
Temalar.....	64
Zil sesleri	65
Kısayollarım	65
Ana ekran.....	66
Mini ekran.....	67
Saat ve tarih.....	67
Arama.....	67
Telefon	68
Bağlantılar	69
Donanımlar.....	74
Yapılandırma.....	75
Güvenlik.....	76
Fabrika ayarlarını geri yükle	77
10.Operatör menüsü.....	78

11.Galeri	79
12.Medya	80
Kamera.....	80
Radio	81
Kaydedici.....	82
13.Ajanda	84
Çalar saat.....	84
Takvim	85
Yapılacaklar	86
Notlar	86
Senkronizasyon	87
Hesap makinesi	89
Kronometre.....	89
Geri sayım sayacı.....	90
14.Uygulamalar.....	92
Oyunlar	92
Koleksiyon	93
15.Bas-konuş	95
Bas-konuş menüsü	95
Bas-konuş'a bağlanma.....	96
BK araması yapma ve alma.....	96
Geri arama istekleri.....	99
Bire bir kartvizit ekleme.....	101
Grupları oluşturma ve ayarlama.....	101
BK ayarları	103

16.Web	105
Tarama ayarları	105
Bir servise bağlanma.....	105
Sayfaları tarama	106
Görünüm ayarları.....	108
Çerezler (Cookies).....	109
Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri	109
Yer imleri (bookmarks).....	109
Dosyaları indirme.....	110
Servis gelen kutusu	111
Önbellek.....	112
Konumlama bilgileri.....	112
Tarayıcı güvenliği.....	112
17.SIM hizmetleri	116
18.PC ile bağlantı	117
PC Suite.....	117
Paket veri, HSCSD ve CSD	117
Veri iletişim uygulamaları	118
19.Batarya bilgileri.....	119
Şarj etme ve boşaltma	119
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	120
Bakım ve onarım	123
Ek güvenlik bilgileri	125
Dizin	130

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.

**DİKKATLİ KULLANIN**

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**DONANIMLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

**YEDEK KOPYALAR**

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya şebeke servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınız, şebeke sağlayıcınız için özel olarak yapılandırılmış da olabilir. Bu yapılandırma, menü adlarını, menü düzenini ve simgeleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın kısa mesajlar, multimedya mesajları, sesli mesajlar, sohbet servisi, hızlı mesajlar,

e-posta, durum göstergeli rehber, mobil İnternet servisleri, içerik ve uygulama indirme ve uzak İnternet sunucusuyla senkronizasyon gibi özellikleri için şebekenin söz konusu teknolojileri desteklemesi gerekir.

■ Paylaşılan hafıza

Telefonun iki hafızası vardır. Şu özellikler ilk hafızayı paylaşabilir: rehber, kısa mesajlar, (ek içermeyen) multimedya mesajları, sohbet, gruplar, ses komutları, ajanda ve yapılacak notları. Paylaşılan ikinci hafıza, *Galeri*'de saklanan dosyalar, multimedya mesajlarının ekleri, e-posta ve Java™ uygulamaları tarafından kullanılır. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin çok fazla Java uygulaması kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Kısa mesajlar gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural aşağıdadır:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablusunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ İşlevlere genel bakış

Telefonunuz, günlük kullanım için ajanda, saat, çalar saat, radyo ve entegre kamera gibi birçok işlev sunar. Telefonunuz aşağıdaki işlevleri de destekler:

- EDGE – GSM gelişimi için Geliştirilmiş Veri Hızları (Enhanced Data rates for GSM Evolution), bkz: [Paket veri \(EGPRS\)](#) s. 73
- XHTML – Genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (Extensible hypertext markup language), bkz: [Web](#) s. 105
- Sesli mesajlaşma, bkz: [Nokia Xpress sesli mesajlaşma](#) s. 40
- Sohbet mesajlaşma, bkz: [Sohbet mesajları](#) s. 41
- E-posta uygulaması, bkz: [E-posta uygulaması](#) s. 47
- Bluetooth teknolojisi, bkz: [Bluetooth kablosuz teknolojisi](#) s. 70
- Bas-konuş, bkz: [Bas-konuş](#) s. 95
- Durum göstergeli rehber, bkz: [Durumum](#) s. 57
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), bkz: [Uygulamalar](#) s. 92

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5-10 basamaklı), telefonunuzun izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik](#) s. 76.

PIN kodları

Kişisel kimlik numarası kodu (PIN) ve evrensel kişisel tanımlama numarası (UPIN) kodu (4 – 8 basamaklı), SIM kartınızın izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Bkz: [Güvenlik s. 76](#).

PIN2 kodu (4 – 8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü s. 113](#).

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza s. 115](#).

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı (UPUK) kodu (8 basamaklı), bloke edilen PIN kodunu veya UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK2 kodu (8 basamaklı) bloke edilmiş bir PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcıya başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı) [Arama kısıtlama servisi](#) kullanılırken gereklidir. Bkz: [Güvenlik s. 76](#).

■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil İnternet servisleri, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzun yapılandırma ayarlarının doğru olarak yapılması gerekir. Ayarları

doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları aldıktan sonra bunları telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcısı, ayarları kaydetmek için gereken bir PIN kodu sağlayabilir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun veya Nokia Web sitesindeki <www.nokia.com/support> destek alanını ziyaret edin.

Yapılandırma mesajı aldığınızda *Yapılandırma ayarları alındı* yazısı görüntülenir.

Ayarı kaydetmek için **Göster** > **Kaydet**'i seçin. Telefonda *Ayarların PIN'ini girin:* ifadesi görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam**'a basın. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis sağlayıcıya başvurun. Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma ayarları olarak uygulanır.

Kaydedilmiş ayarlar varsa, telefonda *Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleşsin mi?* sorusu görüntülenir.

Alınan ayarları silmek için **Çık** veya **Göster** > **Sil**'i seçin. Ayarları düzenlemek için, bkz: *Yapılandırma* s. 75.

■ İçerik ve uygulama indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi). İndirme işlevini seçin (örneğin *Galeri* menüsünde). İndirme işlevine erişmek için, ilgili menü açıklamalarına bakın. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.


■ Web'de Nokia desteği

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirmeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için <www.nokia.com/support> adresine bakın.

1. Başlarken

■ Katlanan kapağı açın

Telefonun kapağını açtığınızda, yaklaşık 155 dereceye kadar açılır. Kapağı daha fazla açmak için zorlamayınız.

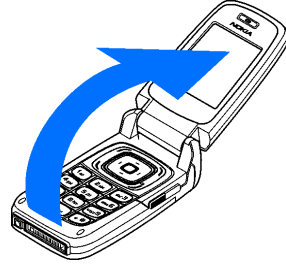

■ SIM kartı ve bataryayı takma


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.


Bu cihaz, BL-4C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.


Telefonun arka kapağını çıkarmak için, serbest bırakma düğmesine basın (1) ve arka kapağı kaydırarak telefondan çıkarın (2).

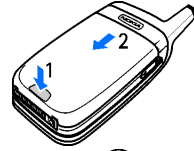


Bataryayı gösterildiği gibi çıkarın (3). SIM kart tutucusunu serbest bırakın (4).

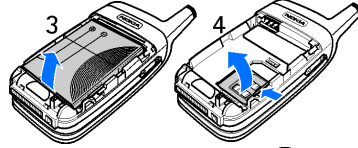

SIM kartı takın (5). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun. SIM kart yuvasını kapatın (6) ve yerine oturana dek bastırın.

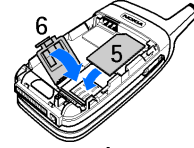

Bataryayı yerine takın (7). Batarya bağlantılarını kontrol edin. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Bkz: [Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları s. 120](#).

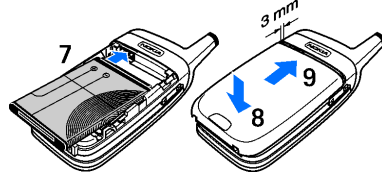

Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (8, 9).

■ Bataryayı şarj etme




Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz bir AC-3, AC-4 ve DC-4 şarj cihazından ve CA-44 şarj adaptörü ile kullanıldığında AC-1, ACP-7, ACP-12 ve LCH-12 şarj cihazında güç sağlanarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.

1. Şarj cihazını bir prize takın.
2. Şarj cihazı kablusunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.

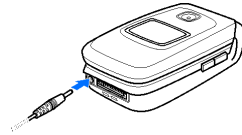

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin bir BL-4C bataryasını AC-3 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 2 saat 12 dakikanızı alır.

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma / kapama tuşuna basıp tutun. Bkz: [Tuşlar ve yedek parçalar](#) s. 21.

Telefon bir PIN veya UPIN kodu isterse, kodu girin (**** olarak gösterilir) ve **Tamam**'ı seçin.

Tak çalıştır servisi


Telefonunuzu ilk kez açıp ve telefon bekleme moduna geçtiğinde sizden, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını edinmeniz istenir (şebeke servisi). Soruyu kabul edin veya reddedin. Bkz: "[Servis sağlayıcı desteğine bağlan](#)," s. 75 ve [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 14.

■ Normal çalışma konumu

Telefonu yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.


Cihazınızda harici bir anten bulunur.

Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

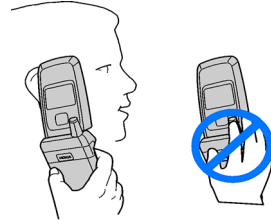

■ Bilekte taşıma kayışı


Arka kapağı ve bataryayı çıkartın. Kayışı resimde gösterildiği şekilde geçirin. Bataryayı ve arka kapağı yerine takın.

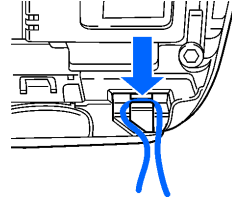


2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve yedek parçalar

- Kulaklık (1)
- Ana gösterge (2)
- Sol seçim tuşu (3)
- Orta seçim tuşu (4)
- Sağ seçim tuşu (5)
- Ses seviyesi tuşu (6)
- 4 yönlü gezinme tuşu (7)
- Arama tuşu (8)
- Bas-konuş (Push To Talk - PTT) tuşu ve kamera deklanşör tuşu (9)
- Kızılötesi (IR) bağlantı noktası (10)
- Bitir ve açma / kapama tuşu (11)
- Şarj cihazı konektörü (12)
- Pop-Port™ konektörü (13)
- Mikrofon (14)

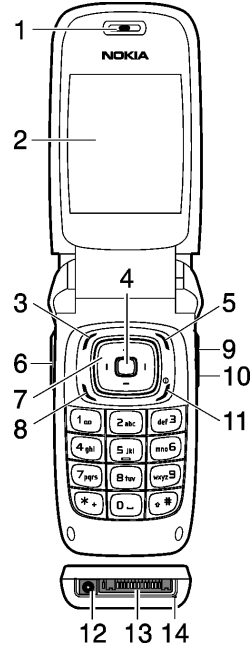

- Hoparlör (15)
- Kamera merceđi (16)
- Mini gösterge (17)

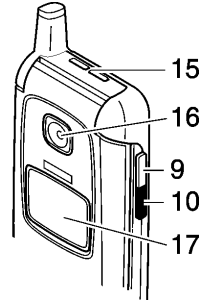

Uyarı: Bu cihazın yanındaki tuşlar (6) ve (9) ile anten başında nikel bulunabilir. Bu parçalar, deri ile uzun süreli temas için tasarlanmamıştır. Cildin uzun süre nikel maruz kalması, ciltte nikel alerjisine yol açabilir.

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

Mini ekran

Kapak kapatıldığında mini gösterge aşağıdakileri gösterebilir:


- Hücre şebekesinin bulunduğunuz yerdeki sinyal gücü ve batarya şarj seviyesi

- Şebekenin adı veya telefon servis alanı dışındaysa, bu, bir metin notuyla gösterilir.
 - Saat, etkin tercih ve çalar saat veya ajanda not alarmları
- Gelen bir arama olduğunda, arayanın adı veya numarası, belirlenebiliyorsa gösterilir.

Ana ekran

Bekleme modunda ana ekran aşağıdakileri gösterebilir.

- Şebeke adı veya operatör logosu (1)
- Hücresel şebekenin bulunduğunuz yerdeki sinyal gücü (2)
- Batarya şarj düzeyi (3)
- Sol seçim tuşunun işlevi **Git** 'tir (4).
- Orta seçim tuşunun işlevi **Menü** 'dür (5).
- Sağ seçim tuşunun işlevi **İsimler** (6) veya seçtiğiniz bir işleve giden başka bir kısayoldur. Bkz: [Kısayollarım](#) s. 65. Farklı operatörler, operatöre özgü bir Web sitesine erişmek için özel bir ad kullanabilir.

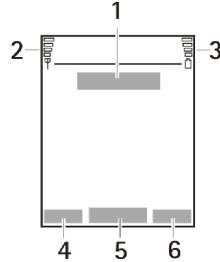

Kişisel kısayol listesi

Sol seçim tuşu **Git**'tir.

Kişisel kısayol listesindeki işlevleri görüntülemek için **Git**'i seçin. Bir işlevi etkinleştirmek için bunu seçin.

Varolan işlevlerin bir listesini görmek için, **Git** > **Seçenek** > *Seçenekleri belirle*'yi seçin. Kısayol listesine bir işlev eklemek için **İşaretle**'yi seçin. Listedeki bir işlev kaldırmak için **Kaldır**'ı seçin.

Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için **Git** > **Seçenek** > *Düzenle*'yi seçin. İstenen işlevi seçin, **Taşı**'ya basın ve işlevi taşımak istediğiniz yeri seçin.

Bekleme modundaki kısayollar

- Aranan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin; numarayı aramak için ara tuşuna basın.
- Web tarayıcısını açmak için, **0**'a basıp tutun.
- Telesekreterinizi aramak için, **1** tuşunu basılı tutun.
- Gezinme tuşunu kısayol olarak kullanın. Bkz: [Kısayollarım](#) s. 65.

Güç tasarrufu

Telefonun işlevleri belirli bir süre kullanılmadığında ekranda dijital saat görüntülenir. Güç koruyucuyu etkinleştirmek için, bkz: *Güç tasarrufu*, konu [Ana ekran](#) s. 66 ve [Mini ekran](#) s. 67. Güç tasarrufunu devre dışı bırakmak için kapağı açın veya herhangi bir tuşa basın.



Göstergeler

-  Bir ya da birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız. Bkz: [Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama](#) s. 34.
-  Bir veya birkaç multimedya mesajı aldınız. Bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#) s. 38.
-  Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti. Bkz: [Arama kaydı](#) s. 63.
-  Tuş takımı kilitlidir. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(tuş kilidi\)](#) s.26.
-  *Gelen arama bildirimi* ve *Mesaj bildirim sesi Kapalı* olarak ayarlıyken, telefon, gelen arama ve kısa mesaj için çalmaz. Bkz: [Zil sesleri](#) s. 65.
-  Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat](#) s. 84.
-  Paket veri bağlantısı modu *Sürekli bağlantı* seçildiğinde ve paket veri servisi bulunduğunda gösterge gösterilir. Bkz: [Paket veri \(EGPRS\)](#) s. 73.
-  Bir paket veri bağlantısı kurulur. Bkz: [Paket veri \(EGPRS\)](#) s.73 ve [Sayfaları tarama](#) s. 106.
-  Örneğin bir paket veri bağlantısı sırasında arama yapılırsa veya arama gelirse paket veri bağlantısı askıya (beklemeye) alınır.
-  Kızılötesi bağlantı etkinleştirildiğinde bu gösterge sürekli görüntülenir.
-  Bluetooth bağlantı göstergesi. Bkz. [Bluetooth kablosuz teknoloji](#)si, s. 70.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, **Menü**'yü seçip tuş takımını kilitlemek için 3,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Tuş takımının kilidini açmak için, **Tuş aç**'i seçip * tuşuna basın. *Güvenlik tuş kilidi Açık* olarak ayarlıysa, istenirse güvenlik kodunu girin.

Tuşlar kilitliyken bir aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş kilidi ve *Güvenlik tuş kilidi* için, bkz: **Telefon** s. 68.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için, bitir tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Ad kullanarak arama yapmak, *Rehber*'de ad veya telefon numarasını aramak için, bkz: *Kartvizit arama* s. 54. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesine erişmek için bekleme modunda ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için, bir numara veya isim seçin ve ara tuşuna basın.

Hızlı arama

2 – 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz: *Hızlı aramalar* s. 61. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşlarından birine, ardından ara tuşuna basın.
- *Hızlı arama* ayarı *Açık* olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basıp arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz: *Hızlı arama*, konu *Arama* 67.

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen bir aramayı cevaplamak için, ara tuşuna basın veya telefon kapağını açın. Aramayı sonlandırmak için, bitir tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Telefon açıkken gelen bir aramayı reddetmek için, bitir tuşuna basın veya telefonu kapatın. Telefon kapağı kapalıyken gelen bir aramayı reddetmek için, telefon kapağını açın ve 1,5 saniye içinde bitir tuşuna basın.

Zil sesini kısmak için, ses seviyesi tuşlarından birine basın veya **Sessiz**'i seçin.



İpucu: Aramaları aktarmak için **Meşgulse aktar** işlevi etkinleştirilmişse, reddedilen arama da (örneğin telesekreterinize) aktarılır. Bkz: **Arama** s. 67.

Telefona, kulaklık tuşu bulunan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlıysa, bir aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için kulaklıklı mikrofon seti tuşuna basın.

Arama bekletme servisi

Etkin bir arama sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için, ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için, bitir tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz: **Arama** s. 67.

■ Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanılabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Arama seçenekleri *Sustur* veya *Sesi aç*, *Rehber*, *Menü*, *Kaydet*, *Tuşları kilitle*, *Otomatik ses açık*, *Hoparlör* veya *Ahize'*dir.

Şebeke servisleri seçenekleri *Cevapla* ve *Reddet*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferansa ekle*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat* ve aşağıdakilerdir:

DTMF gönder - ses dizeleri göndermek için

Değiştir - etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için

Bağla - beklemedeki aramayı etkin bir aramaya bağlamak ve kendi bağlantınızı kesmek için

Konferans - beş kişiye kadar katılımcıya izin veren bir konferans araması yapmak için

Özel arama - konferans araması sırasında biriyle gizli konuşabilmek için



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Normal veya akıllı metin girişı özelliđini kullanarak (örneğin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Normal metin girişini kullanırken, **1 - 9** arasındaki sayı tuşlarından birine istediđiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Akıllı metin girişinde, bir tuşa bir kez basarak harf girebilirsiniz.

Metin yazarken akıllı metin girişı  simgesi ile, normal metin girişı ise  simgesi ile ekranın üstünde gösterilir. **Abc**, Metin girişı göstergesinin yanında, büyük / küçük harf modunu belirten **abc** veya **ABC** simgesi görünür.

Büyük / küçük harf ve metin girişı modunu deđiştirmek için, **#** tuşuna basın. **123**, sayı modunu gösterir. Harf modundan sayı moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutun ve *Sayı modu*'nu seçin.

■ Ayarlar

Yazma ayarlarını belirlemek için **Seçenek** > *Yazma dili*'ni seçin. Akıllı metin girişı sadece listelenen dillerde bulunur.

Akıllı metin girişini belirlemek için **Seçenek** > *Sözlük açık*, normal metin girişini belirlemek için *Sözlük kapalı*'yı seçin.

■ Akıllı metin girişı

Akıllı metin girişı, içine sizin de yeni sözcükler ekleyebileceđiniz, yerleşik bir sözlüğe dayanır.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Tek bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Her tuşa basmadan sonra sözcük değişir.
2. Sözcüğü yazmayı bitirdiğinizde ve sözcük doğruysa, boşluk ekleyerek onaylamak üzere **0** tuşuna veya gezinme tuşlarından birine basın. İmleci hareket ettirmek için gezinme tuşuna basın.
Sözcük doğru değilse, ***** tuşuna art arda basın veya **Seçenek > Uygun kayıtlar**'ı seçin. İstedığınız sözcük görüntülendiğinde onaylayın.
Sözcükten sonra? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle**'yi seçin. Normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet**'i seçin.
3. Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Bileşik sözcük yazma

Sözcüğün ilk kısmını girin ve onaylamak için gezinme tuşuna sağa doğru basın. Sözcüğün sonraki kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.

■ Normal metin girişi

1 - 9 arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, yazma diline bağlıdır. Bkz: [Ayarlar](#) s. 30.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, **1** tuşu kullanılarak elde edilebilir.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü**'yü seçin. Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek** > *Ana menü görün.* > *Liste* veya *Tablo*'yu seçin.
2. Menüde ilerleyin ve bir alt menü seçin (örneğin *Ayarlar*).
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin *Ara*).
4. Seçili menü de alt menüler içeriyorsa, istediğinizi (örneğin *Herhangi bir tuşla cevap*) seçin.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü seviyesine dönmek için **Geri**'yi seçin. Menüden çıkmak için **Çık**'ı seçin.

6. Mesajlar



Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.



Not: Mesaj gönderilirken telefonunuz *Mesaj gönderildi* ifadesini görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Mesajları, yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

■ Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisini (SMS) kullanarak, resim içerebilen birkaç normal kısa mesajdan oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz: [Mesaj ayarları](#) s. 51.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Servis

sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Ekranın üst kısmında, kullanılabilir karakter sayısını izleyen mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin 10/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

SMS mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Metin mesajı**'nı seçin.
2. Bir mesaj girin. Bkz: **Metin yazma** s. 30. Mesaja şablon veya resim eklemek için, bkz: **Şablonlar** s. 35. Her resim mesajı birkaç kısa mesaj içerir. Bir resim veya birkaç parçalı mesaj göndermek, bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** > **Son kullanılan, Tel. numarasına, Birden çok alıcıya** veya **E-posta adresine**'yi seçin. Önceden tanımlı bir mesaj tercihi kullanarak mesaj göndermek için, **Gönderim tercihi ile**'yi seçin. Mesaj tercihi için, bkz: **Metin ve SMS e-posta** s. 51. Telefon numarası veya e-posta adresi ya da bir tercih seçin.

Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama

SMS mesajı veya SMS e-postası alınca  simgesi gösterilir. Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj alabilmek için önce **Gelen kutusu** klasörünüzdeki eski mesajların bazılarını silin.

1. Yeni bir mesajı görüntülemek için, **Göster**'i seçin. Daha sonra okumak için, **Çık**'i seçin.

Mesajı daha sonra okumak için, **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu**'nu seçin. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin.  simgesi, okunmamış bir mesajı gösterir.

2. Bir mesajı okurken, **Seçenek**'i seçin ve mesajı silin veya iletin; kısa mesaj veya SMS e-postası olarak düzenleyin; okumakta olduğunuz mesaja yeni ad verin veya mesajı başka bir klasöre taşıyın ya da mesajın ayrıntılarını görüntüleyin veya alın. Ayrıca mesajın başındaki metni kopyalayarak telefon ajandasına hatırlatıcı notu olarak da ekleyebilirsiniz. Resimli bir mesajı okurken resmi **Şablonlar** klasörüne kaydetmek için, **Resmi kaydet**'i seçin.
3. Mesaj olarak yanıtlamak için **Cevap yaz** > **Metin mesajı**, **Multimedya mesajı**, **Hızlı mesaj** veya **Sesli mesaj**'ı seçin. Cevap mesajını girin. Bir e-posta yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin.
4. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için **Gönder** > **Tamam**'ı seçin.

Şablonlar

Telefonunuzda kısa, resimli veya SMS e-posta mesajlarında kullanabileceğiniz metin  ve resim  şablonları vardır.

Şablon listesine erişmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Kayıtlı öğeler** > **Metin mesajları** > **Şablonlar**'ı seçin.

■ Multimedya mesajları

Multimedya mesajı, metin, ses, resim, takvim notu, kartvizit veya video klip içerebilir. Mesaj aşırı büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren metin mesajlarına izin verebilir.

Arama, oyun, başka bir Java uygulaması veya GSM veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Multimedya mesaj ayarlarını yapmak için, bkz: [Multimedya s. 51](#). Multimedya mesajı servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için servis sağlayıcınıza başvurun.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Multimedya mesajı*'ni seçin.
2. Bir mesaj girin. Bkz: [Metin yazma s. 30](#).

Dosya eklemek için, **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Görüntü, *Ses klibi* veya *Video klip* - *Galeri*'den dosya eklemek için

Yeni görüntü, *Kamera* 'yı açar - mesaja eklenecek yeni bir görüntüyü almak için

Yeni ses klibi, *Kaydedici* 'yi açar - mesaja eklenmek üzere yeni bir kayıt yapmak için

Kartvizit veya *Ajanda notu* - mesaja kartvizit veya ajanda notu eklemek için.

Slayt - Mesaja bir slayt eklemek için. Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını ('slaytlar') destekler. Her slaytta metin, bir resim, bir ajanda notu, bir kartvizit ve bir ses klibi bulunabilir. Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, istediğiniz slaytı açmak için, **Seçenek** > *Önceki slayt*, *Sonraki slayt*

veya *Slayt listesi*'ni seçin. Slaytlar arasındaki süreyi ayarlamak için **Seçenek** > *Slayt süresi*'ni seçin. Metin bileşenini mesajın en üstüne veya en altına taşımak için, **Seçenek** > *Metni başa koy* veya *Metni sona koy*'u seçin.

Ayrıca, aşağıdaki seçenekler de kullanılabilir: Mesajdan görüntü, slayt veya ses klibi silmek için, *Sil*, *Metni sil*, *Önizleme* veya *Mesajı kaydet*. *Diğer seçenekler*'de aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: *Kartvizit ekle*, *Numara ekle*, *Mesaj bilgileri* ve *Konuyu düzelt*.

3. Mesajı göndermek için **Gönder** > *Son kullanılan*, *Tel. numarasına*, *E-posta adresine* veya *Birden çok alıcıya*'yı seçin.
4. Listedeki kartviziti seçin veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin veya *Rehber*'de arayın. **Tamam**'ı seçin. Mesaj, gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu simge  görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Gönderme başarısız olursa, telefon birkaç kez daha mesajı yeniden göndermeye çalışır. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır; mesajı daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet*'i seçerseniz, gönderilen mesaj *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: *Multimedya* s. 51. Mesajın gönderilmesi, mesajın istenen hedefte ulaştığını göstermez.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Telefonunuz bir multimedya mesajı aldığında, animasyonlu  simgesi gösterilir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

1. Mesajı okumak için, **Oynat**'i seçin. Daha sonra okumak için, **Çık**'ı seçin.
Mesajı daha sonra okumak için, **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu*'nu seçin.
Mesajlar listesinde  göstergesi, okunmamış bir mesajı gösterir.
Görüntülemek istediğiniz mesajı seçin.
2. Ortadaki seçim tuşunun işlevi, mesajda görüntülenmekte olan eke göre değişir.
Alınan mesajda bir sunum, ses klipi varsa tüm mesajı veya bir video klipi görüntülemek için, **Oynat**'i seçin.
Görüntü yakınlaştırmak için, **Yakınlaş**.'ı seçin. Kartviziti veya takvim notunu görmek ya da tema nesnesini açmak için **Aç**'i seçin.
3. Mesajı yanıtlamak için, **Seçenek** > *Cevap yaz* > *Metin mesajı*, *Multimedya mesajı*, *Hızlı mesaj* veya *Sesli mesaj*'ı seçin. Cevap mesajını girin ve **Gönder**'i seçin. Cevap mesajını yalnızca orijinal mesajı size gönderen kişiye gönderebilirsiniz.
Varolan seçeneklere erişmek için **Seçenek**'i seçin.

■ Hafıza dolu

Yeni bir kısa mesaj aldıysanız ve mesaj hafızası doluysa,  yanıp sönmeler ve *Metin mesajları hafızası dolu, mesaj silin* gösterilir. **Hayır**'ı seçin ve bir klasörden birkaç mesaj silin. Bekleyen mesajı silmek için, **Çık** > **Evet**'i seçin.

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve mesaj hafızası doluysa,  yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için **Göster**'i seçin. Bekleyen mesajı kaydetmeden önce hafızada alan açmak için eski mesajları silin. Mesajı kaydetmek için, **Kaydet**'i seçin. Bekleyen mesajı silmek için, **Çık > Evet**'i seçin. **Hayır**'ı seçerseniz, mesajı görüntüleyebilirsiniz.

■ Klasörler

Telefon, alınan metin ve multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* > *Gönderilmiş mesajları kaydet* > **Evet** ve **Menü** > *Mesajlar* > Message settings > *Multimedya msj. > Gönderilmiş mesajları kaydet* > **Evet**'i seçtiyseniz, mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir.

Yazmakta olduğunuz ve daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajı *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydetmek için **Seçenek** > *Mesajı kaydet* > *Kayıtlı metin msj.*'nı seçin. Multimedya mesajları için *Mesajı kaydet*'i seçin.  göstergesi, gönderilmemiş mesajları belirtir.

Kısa mesajlarınızı düzenlemek için, bir kısmını *Klasörlerim*'e taşıyın veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyin. *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Metin mesajları* > *Klasörlerim*'nı seçin.

Klasör eklemek için, **Seçenek** > *Klasör ekle*'yi seçin. Herhangi bir klasör kaydetmediyseniz **Ekle**'yi seçin.

Klasör silmek veya yeni ad vermek için, istediğiniz klasöre gidin ve **Seçenek** > *Klasörü sil* veya *Klasöre ad ver*'i seçin.

■ Flaş mesajlar

Flaş mesajlar, alındığında hemen gösterilen kısa mesajlardır.

Flaş mesaj yazma

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Hızlı mesaj**'ı seçin. Mesajınızı yazın. Flaş mesajların maksimum uzunluğu 70 karakterdir. Mesaja yanıp sönen bir metin eklemek için, işaret yerini belirlemek üzere seçenek listesinden **Yanıp sönmeye ekle**'yi seçin. İşaret yerinin ardındaki metin, yeni bir işaret yeri eklenene dek yanıp söner.

Flaş mesaj alma

Alınan flaş mesaj otomatik olarak kaydedilmez. Mesajı okumak için, **Oku**'i seçin. Geçerli mesajın telefon numarasını, e-posta adresini ve Web sitesi adresini almak için, **Seçenek** > **Ayrıntıyı kullan**'ı seçin. Mesajı kaydetmek için, **Kaydet**'i ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Bu menü ile kolayca sesli mesaj oluşturup göndermek için multimedya mesaj servisini kullanın. Bu servisin kullanılabilmesi için önce multimedya mesajlaşma servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

Sesli mesaj oluşturma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Sesli mesaj**'ı seçin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için, bkz: **Kaydedici** s. 82.

2. Mesaj gönderilmeye hazır olduğunda, göndermeden önce kontrol etmek için **Seçenek** > **Çal / Oynat**'ı, kaydı tekrarlamak için **Ses klibini değiştir**'i, mesajı **Kayıtlı öğeler** klasörüne kaydetmek için **Mesajı kaydet**'i, kaydı **Galeri**'ye kaydetmek için **Ses klibini kaydet**'i, mesaja konu eklemek için **Konuyu düzelt**'i, mesaj bilgilerini görmek için **Mesaj bilgileri**'ni veya **Hoparlör** ya da **Ahize**'yi seçin.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** > **Son kullanılan, Tel. numarasına, E-posta adresine** veya **Birden çok alıcıya**'yı seçin. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak daha fazla seçenek kullanılabilir olabilir.
4. Listeden kartviziti seçin, alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin veya **Rehber**'de arayın. **Tamam**'ı seçtiğinizde mesaj, gönderilmek üzere **Giden kutusu** klasörüne taşınır.

Sesli mesaj alma

Telefonunuz sesli bir mesaj aldığında **1 sesli mesaj alındı** ifadesi gösterilir. Mesajı açmak için **Oynat**'ı veya, birden fazla mesaj alındıysa, **Göster** > **Oynat**'i seçin. Varolan seçenekleri görmek için **Seçenek**ki belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için, **Çık**'ı seçin.

Mesajı kaydetmek için, **Seçenek** > **Ses klibini kaydet**'i ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

■ Sohbet mesajları

Sohbet mesajları (şebeke servisi), çevrimiçi kullanıcılara, kısa ve basit metin mesajları göndermek için kullanılan bir yöntemdir.

Sohbet mesajlarını kullanabilmeniz için bu servise abone olmanız gerekir. Bu işlevin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve ayarları öğrendiğiniz servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet mesajları servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz: [Ağ ayarları](#), [Sohbet menüsüne erişme](#) s. 42. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Şebekeye bağlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Sohbet menüsüne erişme

Çevrimdışı durumdayken menüye erişmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Sohbet**'i seçin. Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Yalnızca bir tanımlı grup varsa, otomatik olarak o seçilir.

Aşağıdaki seçenekler gösterilir:

Giriş – sohbet servisine bağlanmak için

Kayıtlı oturumlar – görüntülemek için, sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz sohbetleri silin veya başka ad verin

Ağ ayarları – mesajlaşma ve durum bağlantısı için gerekli ayarları düzenlemek için

Sohbet servisine bağlanma

Sohbet servisine bağlanmak için, **Sohbet** menüsüne girin, bir sohbet servisini etkinleştirin ve **Giriş**'i seçin. Telefon bağlantıyı başarıyla kurduğunda, **Girildi** mesajı görüntülenir.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, **Çık**'ı seçin.

Sohbet oturumu başlatma

Sohbet menüsünü açın ve servise bağlanın. Servisi farklı yollarla başlatabilirsiniz.

Oturumlar - okunmuş sohbet mesajlarının veya etkin sohbet oturumları sırasındaki sohbet davetlerinin listesini görmek için. İstedığınız mesaja veya davete gidin ve mesajı okumak için **Aç**'ı seçin.

 simgesi yeni,  simgesi okunmuş grup mesajları gösterir.  simgesi yeni,  simgesi okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.

 davetleri gösterir.

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Sohbet rehberi - eklediğiniz kartvizitleri görüntülemek için. Sohbet başlatmak istediğiniz kartvizite gidin ve **Sohbet** seçeneğini veya listeden yeni bir kartvizit gösteriliyorsa **Aç**'ı seçin. Kartvizit eklemek için, bkz: **Sohbet rehberi** s. 45.

 telefonun rehber hafızasındaki çevrimiçi kartvizit sahiplerini,  ise çevrimdışı kartvizit sahiplerini gösterir.  engellenen bir kartviziti gösterir.  ise yeni bir mesaj gönderilen bir kartvizit gösterir.

Gruplar > **Genel gruplar** - servis sağlayıcısı tarafından sağlanan, genel gruplara yer imleri listesini görüntülemek için. Grupla sohbet oturumu başlatmak için, gruba gidin ve **Katıl**'ı seçin. Oturumda kullanmak istediğiniz ekran adınızı girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel bir grup oluşturmak için, bkz. **Gruplar** s. 46.

Bul > *Kullanıcılar* veya *Gruplar* – şebekede telefon numarasına, ekran adına, e-posta adresine veya ismine göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak için. *Gruplar*'ı seçerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlik numarasıyla bir grup arayabilirsiniz.

İstediğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbeti başlatmak için, *Seçenek* > *Sohbet* veya *Gruba katıl*'ı seçin.

Rehber'den konuşma başlatmak için, bkz: *Abone isimlerini görüntüleme* s. 59.

Daveti kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken yeni bir davet aldığınızda, *Yeni davet alındı* mesajı görüntülenir. Okumak için *Oku*'yu seçin. Birden çok davet alındıysa, istediğiniz davete gidin ve *Aç*'i seçin. Özel grup konuşmasına katılmak için, *Kabul*'ü seçin ve ekran adını girin; daveti reddedip silmek için, *Seçenek* > *Reddet* veya *Sil*'i seçin.

Alınan sohbet mesajını okuma

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlandığınızda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız, *Yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. Okumak için *Oku*'yu seçin. Birden fazla mesaj alırsanız, mesaja gidin ve *Aç*'i seçin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar *Sohbet* > *Oturumlar* bölümünde tutulur. *Sohbet rehberi* menüsünde olmayan birden fazla mesaj alırsanız, gönderenin kimliği görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için *Seçenek* > *Kartviziti kaydet*'i seçin.

Oturuma katılma

Sohbet oturumuna katılmak veya oturumu başlatmak için, **Yaz**'ı seçin. Mesajınızı yazın ve göndermek için **Gönder**'i seçin veya arama tuşuna basın. **Seçenek** > **Oturumu göster**, **Kartviziti kaydet**, **Grup üyeleri**, **Kartviziti engelle** veya **Oturumu kapat**'ı seçin.

Uygunluk durumunuzu düzenleme

1. **Sohbet** menüsünü açın ve servise bağlanın.
2. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adınızı görüntülemek veya düzenlemek için **Ayarlarım**'i seçin.
3. Çevrimiçi olduğunuzda diğer sohbet kullanıcılarının sizi görmelerini sağlamak için **Uygunluk** > **Herkese uygun**'u seçin.

Hatta olduğunuzu, yalnızca sohbet rehberinizdeki kişilerin görmelerini sağlamak için **Uygunluk** > **Kartvizit. uygun**'u seçin.

Çevrimdışı görünmek için **Uygunluk** > **Bağlı değil göster**'i seçin.

Sohbet servisine bağlandığınızda,  simgesi çevrimiçi olduğunuzu,  ise başkalarına görünmediğinizi gösterir.

Sohbet rehberi

Sohbet rehberi listesine kartvizitler eklemek için, sohbet servisine bağlanın ve **Sohbet rehberi**'ni seçin. Listeye kartvizit eklemek için, **Seçenek** > **Kartvizit ekle**'yi, eklediğiniz hiçbir kartvizit yoksa **Ekle**'yi seçin. **Kimliği el ile giriş**, **Sunucuda bul**, **Sunucudan kopya**. veya **Cep numarası ile**'i seçin.

Kartvizite gidin ve konuşmayı başlatmak için, **Sohbet** veya **Seçenek** > *Kartvizit bilgileri*, *Kartviziti engelle* ya da *Engeli kaldır*, *Kartvizit ekle*, *Kartviziti sil*, *Listeyi değiştir*, *Sunucuya kopyala* veya *Uygunluk bildirimi*’ni seçin.

Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma

Mesajları engellemek için, sohbet servisine bağlanın ve *Oturumlar* > *Sohbet rehberi*’ni seçin ya da bir oturma katılın veya oturum başlatın. Gelen mesajlarını engellemek istediğiniz kartvizite gidin, **Seçenek** > *Kartviziti engelle* > *Tamam*’ı seçin.

Mesajların engelini kaldırmak için, sohbet servisine bağlanın ve *Engelliler listesi*’ni seçin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve *En. kaldır*’ı seçin.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar, yalnızca bir sohbet mesajlaşması konuşması sırasında var olurlar. Gruplar servis sağlayıcının sunucusuna kaydedilirler. Oturum açtığınız sunucu grup servislerini desteklemiyorsa, grupla ilişkili tüm menüler silik olarak gösterilir.

Genel gruplar

Gruplar - Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve *Genel gruplar*’ı seçin. Sohbet etmek istediğiniz gruba gidin ve **Katıl**’ı seçin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma ad olarak ekran adınızı girin. Grup listenizden bir grubu silmek için, **Seçenek** > *Grubu sil*’i seçin.

Grup aramak için, *Gruplar* > *Genel gruplar* > *Grup bul*'u seçin. Grupta yer alan bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlikle bir grup arayabilirsiniz.

Özel grup oluşturma

Sohbet servisine bağlanın ve *Gruplar* > *Grup oluşturma*'u seçin. Grubun adını ve kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

■ E-posta uygulaması

E-posta uygulaması, işyerinde veya evde olmadığınızda uyumlu e-posta hesabına erişmenize olanak tanır. Bu e-posta uygulaması, SMS ve MMS e-postası işlevinden farklıdır.

Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. E-posta alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinmek veya geçerli hesabı kullanmak. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servisi sağlayıcınıza başvurun.
- E-posta için gereken ayarlarla ilgili olarak e-posta servisi sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 14. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 75.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için, *Menü* > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları*'ni seçin. Bkz: [E-posta](#) s. 52.

Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

E-posta yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **E-posta oluştur**'nı seçin.
2. Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin.
E-postaya bir dosya iliştiirmek için, **Seçenek** > **Ekle**'yi ve **Galeri**'de dosyayı seçin.
3. Select **Gönder** > **Şimdi gönder**'i seçin.

E-posta indirme

1. E-posta uygulamasına erişmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta**'yı seçin.
2. E-posta hesabınıza gönderilmiş e-posta mesajlarını okumak için, **Al**'ı seçin.
Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve **Giden kutusu** klasörüne kaydedilen e-postaları göndermek için, **Seçenek** > **Al ve gönder**'i seçin.
E-posta hesabınıza gönderilen yeni e-posta mesajlarının önce başlıklarını indirmek için, **Seçenek** > **Yeni e-posta kontr.** seçeneğini seçin. Ardından, seçilen e-postaları indirmek için, istediklerinizi işaretleyin ve **Seçenek** > **Al**'ı seçin.
3. **Gelen kutusu** klasöründe yeni mesajı seçin. Daha sonra görüntülemek için **Geri**'yi seçin.  göstergesi, okunmamış bir mesajı gösterir.

E-posta okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılım içerebilir veya cihazınız ya da bilgisayarınız için başka şekillerde zararlı olabilir.

Menü > *Mesajlar* > *E-posta* > *Gelen kutusu*'nu ve istenen mesajı seçin. Mesajı okurken, kullanılabilen seçenekleri görüntülemek için **Seçenek**'i seçin.

E-posta yanıtlamak için, **Yanıtla** > *Orijinal metin* veya *Boş ekran*'ı seçin. Birçok kişiyi yanıtlamak için, **Seçenek** > *Tümünü yanıtla*'yı seçin. E-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin; sonra yanıtınızı yazın. Mesajı göndermek için, **Gönder** > *Şimdi gönder*'i seçin.

Gelen kutusu ve diğer klasörler

Telefonunuz, e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. *Diğer klasörler* şu klasörleri içerir: Bitirilmemiş e-postaları kaydetmek için *Taslaklar*, e-postanızı düzenlemek ve kaydetmek için *Arşiv*, gönderilmemiş e-postaları kaydetmek için *Giden kutusu* ve gönderilmiş e-postaları kaydetmek için *Gönderilmiş öğeler*.

Klasörleri ve bunların e-posta içeriğini yönetmek için **Seçenek** > *Klasörü yönet*'i seçin.

E-posta mesajlarını silme

Menü > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Klasörü yönet*'i ve istenen mesajı seçin. Silmek istediğiniz mesajları seçin. Mesajları silmek için **Seçenek** > *Sil*'i seçin.

E-postanın telefonunuzdan silinmesi, e-posta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmez. Telefonu, e-postayı e-posta sunucusundan da silecek şekilde ayarlamak için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Ek ayarlar* > *Kopyayı bırak* > *Alınan mesajları sil*'i seçin.

■ Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke servisi ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için, **Menü** > *Mesajlar* > *Sesli mesajlar* > *Ses mesajlarının dinlenmesi*'ni seçin. Numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası*'ni seçin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa, **OO** simgesi yeni ses mesajları olduğunu belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle**'yi seçin.

■ Bilgi mesajları

Menü > *Mesajlar* > *Bilgi mesajları*'ni seçin. *Bilgi mesajları* şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Menü > *Mesajlar* > *Servis komutları*'ni seçin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Mesajları silme

Klasördeki tüm mesajları silmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil*'i ve mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin. *Evet*'i seçtiğinizde, klasör okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar. Yeniden *Evet*'i seçin.

■ Mesaj ayarları

Metin ve SMS e-posta

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları*'nı ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Mesaj tercihi – SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa, değiştirmek istediğiniz grubu seçin.

Şu seçenekler kullanılabilir: *Mesaj merkezi numarası* (servis sağlayıcınızın verdiği), *Mesaj tipi*, *Mesaj geçerliliği*, *Standart alıcı numarası* (kısa mesajlar) ya da *E-posta sunucusu* (e-posta), *İletim raporları*, *Paket veri kullan*, *Aynı merkez yoluyla yanıt* (şebeke servisi) ve *Gönderim tercihine yeni ad ver*.

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet* – Telefonu, gönderilen mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarla.

Otomatik tekrar gönderme > *Açık* – Telefon, bir kısa mesaj gönderilememişse, otomatik olarak yeniden göndermeyi dener.

Multimedya

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya msj*'nı ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet* – telefonu, gönderilen multimedya mesajlarını *Gönderilmiş öğeler* klasörüne saklayacak şekilde ayarlamak için

İletim raporları - şebekeden mesajlarınızın iletim raporunun istenmesi için (şebeke servisi)

Görüntüyü küçült - multimedya mesajına bir görüntü eklediğinizde görüntünün boyutunu tanımlamak için

Standart slayt süresi - multimedya mesajlarında slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için

Multimedya alımına izin ver > *Evet* veya *Hayır* - multimedya mesajlarının alınması veya engellenmesi için. *Ana şebekede*'yi seçerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız.

Gelen multimedya mesajları > *Al*, *El ile al* veya *Reddet* - multimedya mesajlarının otomatik olarak, sorulduğunda el ile alınması ya da alımın reddedilmesi için

Yapılandırma ayarları > *Yapılandırma* - Yalnızca multimedya mesajları destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, *Standart* veya *Kişisel yapılandırma*'yı seçin. *Hesap*'ı seçin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan multimedya mesaj servisi hesabını seçin.

Reklamlara izin ver - reklam almak veya reddetmek için. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmırsa, bu ayar gösterilmez.

E-posta

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

E-posta uygulaması için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 14. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 75.

E-posta uygulamasının ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları*'ni ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Yapılandırma - Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçin.

Hesap - Servis sağlayıcının sağladığını bir hesabı seçin.

İsmim - Adınızı veya takma adınızı girin.

E-posta adresi - E-posta adresini girin.

İmza ekle - Mesajınızı yazdığınızda e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlayabilirsiniz.

Yanıt adresi - Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.

SMTP kullanıcı ismi - Giden postada kullanmak istediğiniz adı girin.

SMTP şifresi - Giden postada kullanmak istediğiniz şifreyi girin.

Terminal penceresini göster - İtranet bağlantılarında el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak için, *Evet*'i seçin.

Gelen posta sunucusu türü - Kullandığınız e-posta sisteminin türüne bağlı olarak *POP3* veya *IMAP4* seçeneklerinden birini seçin. Her iki tür de destekleniyorsa, *IMAP4*'ü seçin.

Gelen posta ayarları - POP3 veya IMAP4 için var olan seçenekleri seçin.

Diğer ayarlar

Diğer mesaj ayarlarını seçmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Diğer ayarlar*'ı seçin. Mesaj yazarken ve okurken yazı tipi boyutunu değiştirmek için, *Yazı tipi boyutu*'nu seçin. Karakter tabanlı gülen suratları grafik gülen suratlarla değiştirmek için, *Grafik suratlar* > *Evet*'i seçin.

■ Mesaj sayacı

En son iletişim bilgileriniz için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj sayacı*'nı seçin.

7. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını (*Rehber*) telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz. Bkz: *Ayarlar* s. 59.

Telefon hafızası, kartvizitleri sayı ve metin öğeleriyle kaydedebilir. Belirli sayıda isim için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızasına kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

■ Kartvizit arama

Menü > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Bul*'ni seçin. Kartvizitler listesinde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk harfini girin.

■ İsim ve telefon numarası kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Yeni kartvizit ekle*'ni seçin. İsim ve telefon numarasını girin.

■ Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

İlk kaydettiğiniz numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir.

Numara türü, etrafında çerçeve gösterge ile gösterilir (örneğin ). Bir ismi (örneğin aramak için) seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz: *Ayarlar* s. 59.
2. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme gidin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle**'yi seçin.
3. Numara eklemek için, *Numara*'yı ve numara türlerinden birini seçin.
Başka bir ayrıntı eklemek için, metin türünü veya *Galeri*'den bir görüntüyü seçin.
Durum servisine bağlıysanız, servis sağlayıcınızın sunucusundan bir kimlik aramak için *Kullanıcı kimliği* > *Bu*'u seçin. Bkz: *Durumum* s. 57. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde, kimliği kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin. Kimliği girmek için, *Kimliği el ile giriş*'i seçin.
Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > *Türünü değiştir*'i seçin. Seçilen numarayı öncelikli olarak ayarlamak için, *Öncelikli*'yi seçin.
4. Numara veya metin ögesini girin; kaydetmek için, **Tamam**'ı seçin.
5. Bekleme moduna dönmek için **Geri** > **Çık**'ı seçin.

■ Rehberi kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon rehberi hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

Kopyalamak istediğiniz kartviziti bulup **Seçenek** > **Kopyala**'yı seçin.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

1. Düzenlemek istediğiniz kartviziti seçin, **Bilgiler**'i seçip istediğiniz isme, numaraya, metin ögesine veya görüntüye ilerleyin.
2. İsim, numara veya metin ögesi düzenlemek veya resim değiştirmek için, **Seçenek** > *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt*, *Bilgiyi düzelt* veya *Görüntü değiştir*'i seçin.

Sohbet rehberi veya *Abone isimleri* listesindeki bir kimliği düzeltemezsiniz.

■ Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme

Tüm kartvizitleri veya onlara ekli bilgileri telefondan veya SIM kart hafızasından silmek için **Menü** > *Rehber* > *Tüm kartvizitlr. sil* > *Tel. hafızasından* veya *SIM karttan*'ı seçin. Güvenlik koduyla onaylayın.

Kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > *Kartviziti sil*'i seçin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için, **Bilgiler**'i seçin. İsteddiğiniz bilgiye ilerleyin ve **Seçenek** > *Sil* > *Numarayı sil*, *Ayrıntı sil* veya *Görüntüyü sil*'i seçin. Görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü *Galeri*'den silmez.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Kartvizit gönder* , *Multimedya*yla, *Kısa mesajla*, *Kızılötesiyle* veya *Bluetooth ile*'yi seçin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için, **Göster > Kaydet**'i seçin. Kartviziti silmek için, **Çık > Evet**'i seçin.

■ Durumum

Durum servisi (şebeke servisi) ile, uygun cihazları ve servise erişimi olan diğer kullanıcılarla geçerli durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kişisel logonuzu içerir. Servise erişimi olan ve bilgilerinizi isteyen diğer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kişinin **Abone isimleri** menüsünde **Rehber** içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimliğinizi, şifrenizi ve servis ayarlarını aldığınız servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: **Yapılandırma** s. 75.

Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz; durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servisle bağlantınız kesilirse, servis sağlayıcısına bağlı olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere gösterilir.

Menü > Rehber > Durumum'yi ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Durumum' servisine bağlan veya **Servis bağlantısını kes** - servise bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için.

Durumumu göster - **Özel durumu** ve **Genel durumu** içindeki özel durumu görüntülemek için.

Durumumu düzenle – durumunuzu değiştirmek için. *Uygunluk durumum*, *Durum mesajım*, *Durum logom* veya *Göster*'i seçin.

İzleyicilerim > *Mevc. izleyiciler*, *Özel liste* veya *Engelliler listesi*

Ayarlar > *Beklemede mevcut durumu göster*, *Tercihe göre senkronize et*, *Bağlantı türü* veya *Durum ayarları*

■ Abone isimleri

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Kartvizitler ve şebeke tarafından izin verilirse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Abone olan bu adları görmek için rehberde ilerleyin veya *Abone isimleri* menüsünü kullanın.

Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** > *Rehber* > *Durumum* > *Durumum' servisine bağlan*'ı seçin.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. **Menü** > *Rehber* > *Abone isimleri**'nı seçin.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle**'yi seçin. Aksi takdirde **Seçenek** > *Yeni abone ol*'u seçin. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listeden bir kartvizit seçtiğinizde, kartvizitin kaydedilmiş bir kullanıcı kimliği varsa abone isimleri listesine eklenir.

Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgilerini düzenlemek için, bkz: [Kartvizit arama](#) s. 54.

1. **Menü** > *Rehber* > *Abone isimleri*'ni seçin.

İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine vermek istediği bilgiler metin ve aşağıdaki simgelerden bazıılarını içerebilir:

 ,  veya  , kişinin uygun, kısmen uygun veya uygun olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgileri olmadığını gösterir.

2. Seçili kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek için **Bilgiler**; **Seçenek** > *Yeni abone ol*, *Sohbet*, *Mesaj gönder*, *Kartvizit gönder* veya *Aboneliği bitir*'i seçin.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

Rehber listesinden bir kartvizitin aboneliğini kaldırmak için, kartviziti seçip

Bilgiler > kullanıcı kimliği > **Seçenek** > *Aboneliği bitir* > **Tamam**'ı seçin.

Aboneliği kaldırmak için, **Abone isimleri** menüsünü kullanın. Bkz: [Abone isimlerini görüntüleme](#) s. 59.

■ Ayarlar

Menü > *Rehber* > *Ayarlar*'yi ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Kullanılan hafıza - kartvizitlerinizi için SIM kart veya telefon hafızasını seçme

Rehber görünümü - rehberdeki isim ve numaralın nasıl gösterileceğini seçme

Hafıza durumu - boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görüntüleme

■ Gruplar

Hafızaya kaydedilmiş isim ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan gruplar halinde düzenlemek için **Menü** > **Rehber** > **Gruplar**'ı seçin.

■ Sesle arama

Bir telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek numarayı arayabilirsiniz. İsim gibi, söylenen her sözcük ses etiketi olabilir. Oluşturabileceğiniz ses etiketlerinin sayısı sınırlıdır.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketlerini ekleme ve yönetme

Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri telefon hafızasına kaydedin veya kopyalayın. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemeden önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

1. Ses etiketi eklemek istediđiniz kartviziti bulun.
 2. **Bilgiler**'i seřin, istediđiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seęenek** > **Ses etiketi ekle**'yi seřin.
 3. **Bařlat**'ı seřin ve ses etiketi olarak kaydetmek istediđiniz sözcükleri anlaşılır bięimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi ęalar. **Rehber**'de, ses etiketi olan telefon numarasından sonra  görünür.
- Ses etiketlerini kontrol etmek için, **Menü** > **Rehber** > **Ses etiketleri**'ni seřin. İstedięiniz ses etiketi olan kartvizite ilerleyin ve kayıtlı ses etiketini dinlemeyi, silmeyi veya deęiřtirmeyi seřin.

Ses etiketiyle arama yapma

Tелефonda GPRS baęlantısı kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, sesle arama yapmadan önce uygulamayı sonlandırmanız gerekir.

1. Bekleme modundayken, ses kısma tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **řimdi konuřun** mesajı görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır bięimde söyleyin. Telefon algılanan ses etiketini ęalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandıęı telefon numarasını ęevirir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı bařlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

■ Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > **Rehber** > **Hızlı aramalar**'ı seęip istediđiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata'yı veya, tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > *Değiştir*'i seçin. **Bul**'u, ismi, sonra da atamak istediğiniz numarayı seçin. *Hızlı arama* işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: *Hızlı arama*, konu **Arama** s. 67.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: **Hızlı arama** s. 27.

■ Bilgi, servis ve numaralarım

Menü > *Rehber*'i ve aşağıdaki işlevlerden birini seçin:

Bilgi numaraları – servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını, numaralar SIM kartınıza eklenmişse aramak için (şebeke servisi)

Servis numaraları – servis sağlayıcınızın servis numaralarını, numaralar SIM kartınıza eklenmişse aramak için

Numaralarım – SIM kartınıza atanmış numara, numaralar SIM karta dahil edilmişse görmek için

8. Arama kaydı



Telefon, belirlenen cevapsız, gelen ve aranan numaraları; mesaj alıcılarını; ayrıca, yaklaşık görüşme süresini kaydeder.

Telefon açıkrsa, şebekenin servis alanı içindeyse ve şebeke bu işlevleri destekliyorsa, aramaları kaydeder.

■ Son arama listeleri

Cevapsız arama, Gelen aramalar, Aranan numaralar veya *Mesaj alıcıları* menüsünde **Seçenek**'i seçtiğinizde, arama zamanını görebilir; kayıtlı telefon numarasını düzenleyebilir, görebilir veya arayabilir; hafızaya ekleyebilir veya listeden silebilirsiniz. Ayrıca kısa mesaj da gönderebilirsiniz. Son arama listelerini silmek için *Son aramaları sil*'i seçin.

■ Sayaçlar ve zamanlayıcılar



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Toplam arama sayacı da dahil bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

En son iletişim bilgileriniz hakkında yaklaşık bilgi için **Menü** > *Arama kaydı* > *Arama süresi, Paket veri sayacı* veya *Paket veri bağıl. sayacı*'ni seçin.

9. Ayarlar



■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > *Ayarlar* > *Tercihler*'nı seçin. Bir tercihe ilerleyin ve seçin.

Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir*'i seçin.

Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süreye kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı*'yı seçip, tercih ayarının biteceği saati belirtin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Tercihi kişiselleştirmek için, *Uyarla*'yı seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın. Geçerli durumunuzu değiştirmek için, *Durumum* > *Uygunluk durumum* veya *Durum mesajım*'i seçin. *Durumum* menüsü, *Tercihe göre senkronize et* seçeneğini *Açık* olarak ayarladıysanız kullanılabilir. Bkz: *Durumum* s. 57.

■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek için duvar kağıdı, ekran koruyucu, renk düzeni ve zil sesi gibi birçok öğeyi içerir.

Menü > *Ayarlar* > *Temalar*'yi ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Tema seç - telefonunuzda bir tema belirlemek için. *Galeri*'de bir klasör listesi açılır.

Temalar klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri - başka temalar indirmek üzere bir bağlantı listesi açmak için. Bkz:

Dosyaları indirme s. 110.

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesleri**'ni seçin. Kullanılabilen zil sesi seçeneklerini seçin ve değiştirin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz. Bkz: **Tercihler** s. 64.

En yüksek zil sesi seviyesini seçerseniz zil sesi birkaç saniyede en yüksek seviyesine ulaşır.

Telefonu, yalnızca seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için **Şunu bildir**'i seçin. İstedığınız arayan grubuna veya **Tüm aramalar**'a gidin ve **İşaretle**'yi seçin.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Kısayolları yönetmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım**'ı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Sağ seçim tuşu – listeden sağ seçim tuşuna bir işlev seçmek için. Ayrıca bkz: **Bekleme modu** s. 22. Bu menü servis sağlayıcınıza bağlı olarak gösterilmeyebilir.

Hareket tuşu – gezinme tuşuna kısayol işlevleri seçmek için. İstedığınız kaydırma tuşuna gidin, **Değiştir**'i seçip listeden bir işlev seçin. Tuştan bir kısayol işlevini kaldırmak için, **(boş)**'u seçin. Tuşa yeni bir işlev atamak için, **Ata**'yı seçin. Bu menü servis sağlayıcınıza bağlı olarak gösterilmeyebilir.

Ses komutları – telefon işlevlerini ses etiketi söyleyerek etkinleştirmek için. Klasör seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz işleve gidin ve **Ekle**'yi seçin. , bir ses etiketini gösterir. Ses komutu eklemek için, bkz: **Ses etiketlerini ekleme ve yönetme** s. 60. Ses komutunu etkinleştirmek için, bkz: **Ses etiketiyle arama yapma** s. 61.

■ Ana ekran

Menü > **Ayarlar** > **Ana ekran**'yi ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Duvar kağıdı - bekleme modunda ana ekrandaki arka plan görüntüsünü eklemek için. Duvar kağıdını seçmek, etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Duvar kağıdı seç** > **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin. **Slayt grubunu seç**'i ve içindeki görüntüleri bir slayt seti olarak kullanmak üzere **Galeri**'deki bir klasörü seçin. Duvar kağıdı olarak daha fazla görüntü indirmek için, **Grafik siteleri**'ni seçin.

Ekran koruyucu > **Açık** - ana ekranın ekran koruyucusunu etkinleştirmek için. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi belirlemek için, **Zaman aşımı**'ni seçin. Ekran koruyucuya bir grafik seçmek için, **Görüntü**'yü seçip **Galeri**'den bir görüntü veya grafik seçin. **Slayt grubunu seç**'i ve içindeki görüntüleri bir slayt seti olarak kullanmak üzere **Galeri**'deki bir klasörü seçin. Daha fazla ekran koruyucu görüntüsü indirmek için, **Grafik siteleri**'ni seçin.

Güç tasarrufu > **Açık** - batarya tasarrufu etmesi için. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

Renk düzenleri - bazı ekran bileşenlerinin rengini, örneğin menü arka plan rengini ve sinyal ve batarya çubuğu renklerini değiştirmek için

Bekleme durumu yazı tipi rengi - bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için

Operatör logosu - telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için. Operatör logosunu kaydetmediyseniz, menü silikleşir. Operatör logosunun kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Mini ekran

Menü > *Ayarlar* > *Mini ekran ayarları*'nı seçin. Kullanılabilen ayarları değiştirebilirsiniz.

■ Saat ve tarih

Menü > *Ayarlar* > *Saat ve tarih*'yi ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Saat - telefonu, bekleme modunda saati gösterecek şekilde ayarlamak, saati ayarlamak ve saat dilimini ve saat biçimini seçmek için

Tarih - telefonu, bekleme modunda tarihi gösterecek şekilde ayarlamak, tarihi ayarlamak ve tarih biçimini ve tarih ayırıcısı belirlemek için

Tarihi /saati otomatik güncelle - telefonu, tarihi ve saati bulunduğunuz zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamak için

■ Arama

Menü > *Ayarlar* > *Ara*'yi ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Otomatik ses kontrolü - telefonu, hoparlörün ses seviyesini arka plandaki gürültüye göre otomatik ayarlayacak şekilde ayarlamak için

Arama aktarma (şebeke servisi) - gelen aramalarınızı aktarmak için Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz: *Arama kısıtlama servisi*, konu [Güvenlik 76](#).

Herhangi bir tuşla cevap > *Açık* - gelen bir aramayı cevaplamak için, kısa bir süre, bitir tuşu ve sol ve sağ seçim tuşları dışında bir tuşa basın.

Kapak açıldığında cevapla > *Açık* - gelen bir aramayı cevaplamak için, telefonu açın

Otomatik tekrar arama > *Açık* - telefonunuzu, başarısız bir arama girişiminden sonra maksimum 10 kere aramayı bağlamayı denemeye ayarlamak için

Hızlı arama > *Açık* - hızlı aramayı etkinleştirmek için. Hızlı aramayı ayarlamak için, bkz. *Hızlı aramalar* s. 61. Aramak için, ilgili numara tuşunu basılı tutun.

Arama bekletme servisi > *Etkinleştir* - şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için (şebeke servisi). Bkz: *Arama bekletme servisi* s. 28.

Arama sonrası özeti > *Açık* - her aramanın ardından kısa süre yaklaşık arama süresini ve ücretini görüntülemek için (şebeke servisi)

Arayan kimliğini gönder (şebeke servisi) > *Evet*, *Hayır* veya *Şebeke belirler*.

Yapılan aramalar için telefon hattı (şebeke servisi) - SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'yi seçmek için

■ Telefon

Menü > *Ayarlar* > *Telefon*'yi ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Telefon dili - ekran ve yazma dilini seçmek için

Hafıza durumu - *Galeri*, *Mesajlar* ve *Uygulamalar*'daki boş ve kullanılan hafızayı görmek için

Otomatik tuş kilidi - telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlem kullanılmadığında tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak

kilitlenmesi için. *Açık*'ı seçerseniz 5 saniye ile 60 dakika arasındaki bir süreye ayarlayabilirsiniz.

Güvenlik tuş kilidi - telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için. Güvenlik kodunu girin ve *Açık*'ı seçin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

Hücre bilgisi ekranı > *Açık* - kullanılan şebeke hücresine göre şebeke operatöründen bilgi almak için (şebeke servisi)

Açılış notu - telefon açıldığında kısa süre gösterilecek hoş geldiniz notunu girmek için

Operatör seçimi > *Otomatik* - telefonu, bulunduğunuz bölgede bulunan hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için. *Elle* seçeneğini ile yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM hizmeti işlemleri onayı - Bkz: *SIM hizmetleri* s. 116.

Yardım metni - telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini seçmek için

Başlama tonu - telefonun, açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmamasını seçmek için

■ Bağlantılar

Telefonunuzu bir kızıltesi veya Bluetooth kablosuz teknolojisi bağlantısı kullanarak uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz. Ayrıca, paket veri bağlantı ayarlarını da tanımlayabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz teknolojisi

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: SIM erişim profili, nesne gönderme profili, dosya aktarım profili, çevirmeli ağ profili, kulaklık seti profili, ahizesiz profili, genel erişim profili, seri bağlantı noktası profili ve genel nesne takas profili. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth teknolojisi telefonu, 10 metre dahilindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza izin verir. Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduklarından telefonunuz ve diğer cihazın birbirini doğrudan görmeleriniz gerekmez; ancak bağlantı, duvar veya başka elektronik cihazlar gibi engeller yüzünden girişime maruz kalabilir.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth**'ni ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Bluetooth > **Açık** veya **Kapalı** - Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.  etkin bir Bluetooth bağlantısını gösterir.

Ses donanımlarını ara - uyumlu Bluetooth ses cihazları aramak için. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

Eşlenmiş cihazlar - menzil dahilindeki Bluetooth cihazlarını aramak için. Menzil dahilindeki Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni**'yi seçin. Cihazlarda birine ilerleyip **Eşleştir**'i seçin. Cihazı telefonunuz ile ilişkilendirmek (eşleştirmek) için, cihazın Bluetooth şifresini girin. Bu şifreyi yalnızca cihaza ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımına başlayabilirsiniz.

Bluetooth kablolu bağlantısı

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth*'nı seçin. Hangi Bluetooth bağlantılarının o anda etkin olduğunu kontrol etmek için, *Etkin cihaz*'ı seçin. O anda telefon ile eşleşmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının bir listesini görmek için, *Eşlenmiş cihazlar*'ı seçin.

Cihazın durumuna ve Bluetooth bağlantısına göre kullanılabilen seçeneklere erişmek için, **Seçenek**'i seçin. *Kısa ad ver*, *Onay almadan otomatik bağlan*, *Eşleşmeyi sil* veya *Yeni cihaz eşleştir*'i seçin.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına nasıl gösterileceğini tanımlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* > *Bluetooth ayarları* > *Telefonumun görünürlüğü* veya *Telefonumun adı*'nı seçin.

Güvenlik kaygılarınız varsa, Bluetooth'u kapatın veya **Telefonumun görünürlüğü** değerini **Gizli** olarak ayarlayın. Daima yalnızca anlaştığınız kimselerden gelen Bluetooth iletişim isteklerini kabul edin.

Kızılötesi

Telefonunuzu kızılötesi (IR) bağlantı noktası üzerinden veri göndermek ve almak üzere ayarlayabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısını kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözlerine tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Kızılötesi cihazlar Sınıf 1 lazer ürünleridir.

Veri gönderirken veya alırken, alıcı ve gönderici cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine dönük olduğundan ve cihazlar arasında hiçbir engel bulunmadığından emin olun.

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını, kızılötesi kullanarak veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** > **Ayarlar Bağlantı Kızılötesi**'ni seçin.

Kızılötesi bağlantısını devre dışı bırakmak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kızılötesi**'ni seçin. Telefonunuz **Kızılötesi kapatılsın mı?** iletisini görüntülediği zaman, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantısı kızılötesi bağlantısı etkinleştirildikten sonra 2 dakika içinde başlatılmadıysa, bağlantı iptal edilir ve tekrar başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

III simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.

III simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

Paket veri (EGPRS)

Gelişmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service -EGPRS) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP) tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlar.

Paket verisi kullanan uygulamalar arasında MMS, tarama oturumları, e-posta, Bas-konuş, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısı bulunmaktadır.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı**'ni seçin.

Paket verisi bağlantısını, bir uygulamanın ihtiyacı olduğunda kurulacak şekilde ayarlamak için **Gerektiğinde**'yi seçin. Bağlantı, uygulama sonlandırıldığında kapatılır.

Telefonu, açıldığında otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanacak şekilde ayarlamak için **Sürekli bağlantı**'yı seçin.

G, paket veri bağlantısını gösterir.

Paket verisi ayarları

Telefonu kızıltötesi, Bluetooth teknolojisi veya veri kablosu (CA-42) bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan paket veri bağlantısını mümkün kılmak için telefonu modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri ayarları** > **Etkin erişim noktası**'ni seçin, kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin ve **Etkin erişim noktasını**

düzel'i seçin. *Erişim noktası takma adı*'nı seçip halen seçili erişim noktası için bir takma ad girin. *Paket veri erişim noktası*'nı seçin ve EGPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin.

Bilgisayarınızdaki bağlantı servisi ayarlarını (APN), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz: [PC Suite](#) s. 117. Ayarları hem PC'de hem de telefonda yaptıysanız, PC ayarları kullanılır.

■ Donanımlar

Bu menü yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanımlar*'nı seçin. İlgili donanım telefona bağlıysa, veya daha önce bağlı idiye, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak şu seçeneklerden birini belirleyin:

Aksesuar tercihi - seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için

Otomatik cevap - telefonu gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamaya ayarlamak için *Gelen arama bildirimi* seçeneği *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama kapatılır.

Aydınlatma - aydınlatmanın sürekli *Açık* olmasını sağlamak için. Işıkların tuşa bastıktan sonra 15 saniye yanmaya ayarlamak için, *Otomatik*'i seçin.

Metin telefonu > *Metin telefonu kullan* > *Evet* - kulaklıklılı mikrofon seti veya indüktif set ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak için

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler tarayıcı, multimedya mesajları, uzak İnternet sunucusu senkronizasyonu, durumum, bas-konuş ve e-posta uygulamasıdır. Ayarları SIM kartınızdan, bir servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak alın veya kişisel ayarlarınızı el ile girin. 20 adede kadar servis sağlayıcısından gelen yapılandırma ayarlarını, telefonda saklayabilir ve bu menüden yönetebilirsiniz.

Servis sağlayıcıdan gönderilen yapılandırma mesajı ile alınan yapılandırma ayarlarını kaydetmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), s. 14.

Menü > *Ayarlar* > *Yapılandırma*'yi ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Standart yapılandırma ayarları - telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için. Servis sağlayıcılardan birine ilerleyin ve bu servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için, **Bilgiler**'i seçin. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını standart ayarlar olarak belirlemek için, **Seçenek** > *Standart yap*'ı seçin. Yapılandırma ayarlarını silmek için, *Sil*'i seçin.

Tüm uygu. standart olarak etkinl. - desteklenen uygulamalarda standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için

Tercih edilen erişim noktası - kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için. Erişim noktalarından birine ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve GPRS erişim noktasını veya GSM çevirmeli bağlantı numarasını görüntülemek için, **Seçenek** > *Bilgiler*'i seçin.

Servis sağlayıcı desteğine bağlan - servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için

Kişisel yapılan. ayarları – çeşitli servislere el ile yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için. Henüz eklemeyişeniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Yeni ekle**'yi seçin; eklediyseniz **Seçenek** > **Yeni ekle**'yi seçin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, hesaba ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil**'i veya **Etkinleştir**'i seçin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > **Ayarlar** > **Güvenlik**'yi ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

PIN kodunun sorulması – telefonu, her açtığınızda PIN veya UPIN kodunu sormaya ayarlamak için. Bazı SIM kartlar, kodun sorulmasının devre dışı bırakılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi (şebeke servisi) – gelen ve giden aramaları sınırlamak için. Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama – SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için

Dahili kullanıcı grubu (şebeke servisi) – arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için

Güvenlik düzeyi > **Telefon** – telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için. **Hafıza**'yı seçerseniz, SIM kart hafızası

seçildiğinde ve kullarımdaki hafızayı değıştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.

Eriřim kodları - güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu ve engelleme şifresini değıştirmek için

Kullanılan kod - PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olup olmayacağını seçmek için

PIN2 kodu isteęi - PIN2 kodunun kapsadığı bir telefon özellięi kullanılırken PIN2 kodunun gerekip gerekmeyeceğini seçmek için (SIM karta baęlıdır)

■ Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Fabr. ayarl. geri yükle*'yi seçin. Güvenlik kodunu girin. *Rehber*'de kayıtlı isimler ve telefon numaraları silinmez.

10. Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Bu menü gösterilmiyorsa, izleyen menü numaraları buna göre değişir.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Servis gelen kutusu s. 111](#).

11. Galeri



Bu menüde grafikleri, görüntüleri, kayıtları, video klipleri, temaları ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Galeri'de saklanan dosyalar, yaklaşık 3 MB'lık bir kapasite alacak bir hafıza kullanırlar.

Klasör listesini görüntülemek için, **Menü** > **Galeri'**yi seçin.

Klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için, klasörü > **Seçenek** seçin.

Klasördeki dosyaların listesini görmek için, klasörü > **Aç'**ı seçin.

Dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için, dosyayı > **Seçenek'**i seçin.

12. Medya



Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kamera ile JPEG biçiminde fotoğraflar ve 3GP biçiminde videolar çekebilirsiniz.

Görüntüleri veya video klipleri çekerken ya da kullanırken, tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkının ve yasal haklarının yanı sıra yerel adetlere de riayet edin.

Cihazınız 640 x 480 piksellik bir görüntü yakalama çözünürlüğüne sahiptir. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraf çekme

Menü > **Medya** > **Kamera**'nı seçin. Fotoğraf çekmek için, **Çek**'i seçin veya kamera deklanşörüne basın. Telefon, fotoğrafı **Galeri** > **Görüntüler** klasörüne kaydeder. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri**'yi, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder**'i seçin. Seçenekleri görüntülemek için **Seçenek**'i seçin.

Kendi fotoğrafınızı çekmek için, kapağı kapatın ve mini ekranı görüntü bulmak için kullanın. Deklanşöre basın.

Video klip kaydetme

Menü > **Medya** > **Kamera**'nı seçin. Video modunu seçmek için, sola veya sağa ilerleyin ya da **Seçenek** > **Video**'yu seçin; **Çek**'i seçin veya kamera deklanşörüne basın. Kaydı duraklatmak için **Duraklat**'ı, kayda devam etmek için de **Devam**'ı seçin. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur**'u seçin. Telefon, yaptığınız kaydı **Galeri** > **Video klipler** klasörüne kaydeder. Seçenekleri görüntülemek için **Seçenek**'i seçin.

■ Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden başka bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > **Medya** > **Radyo**'nı seçin. Ekranda ▲, ▼, ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, istediğiniz tuşa doğru sola veya sağa ilerleyip tuşu seçin. Ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi tuşlarına basın.

Radyo kanallarını kaydetme

1. Kanal aramayı başlatmak için, ◀ veya ▶ simgesini seçip tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için, ◀ veya ▶ simgelerine kısa süre basın.
2. Kanalı 1 – 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun. Kanalı 10 – 20 arasındaki hafıza konumuna kaydetmek için 1 veya 2 tuşuna kısaca basıp 0 – 9 arasındaki istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
3. Kanal adını girin ve **Tamam**'i seçin.

Radio dinleme

Menü > **Medya** > **Radio**'nı seçin. İstenen kanala gitmek için, ▲ veya ▼ simgesini seçin ya da radyo kanalı konumu seçmek için kulaklık seti tuşuna basın, karşılık gelen sayı tuşlarına kısa süre basın.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Kapat - radyoyu kapatmak için

Kanalı kaydet - yeni bir kanal kaydetmek ve kanalların adını girmek için

Kanallar - kaydedilmiş kanallar listesini seçmek için. Kanal silmek veya kanala yeni ad vermek için, istediğiniz kanala gidin ve **Seçenek** > **Kanalı sil** veya **Yeni ad ver**'i seçin.

Mono çıkış veya **Stereo çıkış** - radyoyu mono veya stereo dinlemek için

Hoparlör veya **Kulaklık** - hoparlör veya kulaklık kullanarak radyo dinlemek için. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

Frekans ayarı - istediğiniz radyo kanalının frekansını girmek için

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Kaydedici

5 dakikalık konuşma parçaları, ses veya aktif bir arama kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya paket veri bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici**'ni seçin.
Ekranda ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, istediğiniz tuşa doğru sola veya sağa ilerleyip tuşu seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için  simgesini seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin. Arama kaydederken, konuşan taraflar yaklaşık 2 saniyede bir hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun.
3. Kayıt işlemini bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt **Galeri** > **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.
4. En son kaydı dinlemek için, **Seçenek** > **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.
5. Son kaydı multimedya mesajı, Bluetooth teknolojisi veya kızıltesi ile göndermek için, **Seçenek** > **Son kaydı gönder**'i seçin.

Kayıt listesi

Menü > **Medya** > **Kaydedici** > **Seçenek** > **Kayıt listesi**'ni seçin. **Galeri** altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Kayıtları içeren listeyi görmek için, **Kayıtlar** klasörünü açın. **Galeri**'deki dosyalarla ilgili seçenekleri belirlemek için, **Seçenek**'i seçin. Bkz: **Galeri** s. 79.

13. Ajanda



■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat**'ni seçin.

Alarmı ayarlamak için, **Alarm saat**'ni seçip alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık**'ı seçin. Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için, **Alarmı tekrarla**'yı seçin.

Alarm zil sesini seçmek veya bir radyo kanalını alarm zil sesi olarak ayarlamak için **Alarm zil sesi**'ni seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıkl mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, dinlediğiniz son kanalı alarm olarak kullanır ve alarm, hoparlörden çalınır. Kulaklıkl mikrofon setini çıkarır veya telefonu kapatırsanız, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.

Erteleme zaman aşımını belirlemek için, **Erteleme süresi**'ni seçin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için, **Dur**'u seçin veya telefonu açın.

Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele**'yi seçerseniz, alarm, seçtiğiniz erteleme süresince durur, sonra yine çalmaya başlar.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı, aramay yapmak veya almak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Takvim

Menü > **Ajanda** > **Takvim**'ni seçin.

Günün tarihi bir çerçeveye gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir. Günü notlarını görüntülemek için **Göster**'i seçin. Haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > **Hafta görünümü**'nü seçin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > **Tüm notları sil**'i seçin.

Gün görünümünün diğer seçenekleri **Not yaz**, **Sil**, **Düzeltil**, **Taşı** veya notu **Tekrarla**; notu başka güne **Kopyala**; kısa mesaj veya multimedya olarak, KÖ ya da Bluetooth teknolojisi ile uyumlu başka bir telefonun takvimine **Notu gönder**'dir. **Ayarlar**'da tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz. **Notları otomatik sil**'de, telefonu belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvim notu oluşturma

Menü > **Ajanda** > **Takvim**'ni seçin. İstediğiniz tarihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Not yaz**'ı ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

 **Toplantı**,  **Arama**,  **Doğum günü**,  **Not** veya  **Hatırlatıcı**.

Bir not alarmı

Telfondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda  arama notu görüntülendiğinde görüntülenenen numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster**'i seçin. Alarmı yaklaşık 10 dakika süreyle durdurmak için, **Ertele**'yi seçin. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık**'ı seçin.

■ Yapılacaklar

Yapmanız gereken işlere ait notlar kaydetmek için, **Menü** > *Ajanda* > *Yapılacak*'ı seçin.

Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluşturmak için, **Not ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > *Ekle*'yi seçin. Notu yazın ve önceliğini, son tarihini ve alarm türünü seçin. Sonra **Kaydet**'i seçin.

Not görüntülemek için, nota ilerleyin ve **Göster**'i seçin. Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak Bluetooth veya KÖ kullanarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz. Notu görüntülerken aynı zamanda notun son tarihini veya önceliğini düzenlemek ya da notu yapıldı olarak işaretlemek üzere bir seçeneği belirleyebilirsiniz.

■ Notlar

Bu uygulamayı not yazma ve gönderme amacıyla kullanmak için, **Menü** > *Ajanda* > *Notlar*'ı seçin. Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluşturmak için, **Not ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > *Not yaz*'yi seçin. Not yazın ve **Kaydet**'i seçin.

Diğer not seçenekleri arasında, notu silme ve düzeltme bulunur. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz. Notu kısa mesaj, multimedya mesajı, Bluetooth teknolojisi veya KÖ kullanarak uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Notunuz kısa mesaj olarak gönderilemeyecek kadar uzunsa, telefon uygun sayıda karakteri nottan silmenizi isteyecektir.

■ Senkronizasyon

Senkronizasyon, ajanda ve *Rehber* verilerinizi uzaktaki bir İnternet sunucusuna (şebeke servisi) veya uyumlu bir PC'ye kaydetmenize olanak verir. Uzaktaki bir İnternet sunucusuna veri kaydetmek istiyorsanız, telefonunuzu senkronize etmek için senkronizasyonu telefonunuzdan başlatın. Telefonun rehberinde, ajandasında ve notlarında bulunan verileri, uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle aynı olacak şekilde senkronize etmek için, senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın. SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmez.

Senkronizasyon sırasında gelen bir aramayı cevaplamak, senkronizasyona son verir ve yeniden başlatmanız gerekir.

Telefonunuzdan senkronize etme

Cep telefonunuzu senkronize etmeden önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Senkronizasyon servisine abone olmak. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Servis sağlayıcınızdan senkronizasyon ayarlarını almak. Bkz: [Senkronizasyon ayarları](#) s. 88.

Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için, aşağıdakileri yapın:

1. Senkronizasyon için gereken yapılandırma ayarlarını seçin. Bkz: [Senkronizasyon ayarları](#) s. 88.
2. **Menü** > **Ajanda** > **Senk** > **Sunucu ile senkronizasyon** > **Senkronize edilecek veriler**'ni seçin. Senkronize edilecek verileri işaretleyin.
3. **Menü** > **Ajanda** > **Senk** > **Sunucu ile senkronizasyon** > **Senkronize et**'ni seçin. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

Senkronizasyon ayarları

Senkronizasyon için gereken yapılandırma ayarlarını, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Yapılandırma ayarlarını yönetmek için, bkz: [Yapılandırma](#) s. 75.

1. **Menü** > **Ajanda** > **Senk** > **Sunucu ile senkronizasyon** > **Senk ayarları**'ni ve aşağıdakilerden birini seçin:

Yapılandırma – Yalnızca senkronizasyonu destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Senkronizasyon için bir servis sağlayıcı, **Standart** veya **Kişisel yapılandırma**.'yı seçin.

Hesap – Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir senkronizasyon servisi hesabını seçin.

2. Sunucu uyarılı senkronizasyon ayarlarını girmek için, **PC senkronizasyon ayarları**'ni seçin. **Kullanıcı adı** ve **Şifre**'yi girin.

Kullanıcı adı ve şifre, telefonda ve bilgisayarda aynı olmalıdır.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Rehber, **Takvim** ve **Notlar**'ı uyumlu bir bilgisayardan senkronize etmek için, KÖ, Bluetooth teknolojisi veya bir veri kablosu bağlantısı kullanın. Ayrıca telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekir. Senkronizasyonu, Nokia PC Suite yazılımını kullanarak bilgisayardan başlatın.

■ Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve karekök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > **Ajanda** > **Hesaplama**'nı seçin. Ekranda 0 görüntülediğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için # tuşuna basın. **Seçenek** > **Topla**, **Çıkar**, **Çarp**, **Böl**, **Karesini al**, **Karekök** veya **İşaret değiştir**'i seçin. İkinci sayıyı girin. Toplam için **Eşittir**'i seçin. Bu işlem sırasını kaç kez yapmak gerekiyorsa o kadar tekrarlayın. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, önce **Sil**'i basılı tutun.

Döviz kuru çevirmek için, **Menü** > **Ajanda** > **Hesaplama**'yı seçin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** > **Döviz kuru**'nu seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için # tuşuna basın ve **Tamam**'i seçin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemini yapmak için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** > **Kendi parana** veya **Döviz**'e seçin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.

■ Kronometre

Zamanı, ara süreleri veya tur sürelerini ölçmek için kronometreyi kullanın. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > **Ajanda** > **Kronometre**'yi ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Ara derece - ara süreleri tutmak için. Zaman izlemeyi başlatmak için, **Başlat'** seçin. Ne zaman ara dereceleri ölçmek isterseniz **Ara der.**'i seçin. Zaman izlemeyi durdurmak için, **Dur**'u seçin. Ölçülen süreyi kaydetmek için, **Kaydet**'i seçin. Zaman izlemeyi yeniden başlatmak için, **Seçenek** > **Başlat'**ı seçin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, **Sıfırla**'yı seçin. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Tur zamanı - tur zamanlarını tutmak için kullanılır. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Devam - arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için

Sonu göster - kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için

Zamanlara bak veya **Zamanları sil** - kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için.

■ Geri sayım sayacı

Menü > **Ajanda** > **Geri say. sys.**'ni seçin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam**'i seçin. İsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi notunuzu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için, **Başlat'**ı seçin. Geri sayım süresini değiştirmek için, **Süreyi değiştir**'i seçin. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur**'u seçin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmıřsa yanıp sönerek notu veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuřa basın. Herhangi bir tuřa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için, **Çık**'ı seçin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için, **T. başlat**'ı seçin.

14. Uygulamalar



■ Oyunlar

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

Oyun başlatma

Menü > **Uygulamalar** > **Oyunlar**'nı seçin. İstediğiniz oyuna ilerleyin ve **Aç**'i seçin. Oyunla ilgili seçenekler için, bkz: **Diğer uygulama seçenekleri**, s. 93.

Oyun siteleri

Menü > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **İndirilenler** > **Oyun siteleri**'ni seçin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. **Diğer yer imleri** menüsünde bulunan yer imlerinin listesine erişmek için, **Web**'i seçin. Bkz: **Yer imleri (bookmarks)** s. 109.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Oyun ayarları

Oyun seslerini, ışıklarını ve oyunun başlama işaretlerini ayarlamak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **Uygu. ayarları**'nı seçin.

■ Koleksiyon

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış Java uygulamaları vardır.

Uygulama başlatma

Menü > *Uygulamalar* > *Koleksiyon*'nı seçin. Uygulamalardan birine ilerleyip **Aç**'i seçin.

Diğer uygulama seçenekleri

Sil - telefonda uygulama veya uygulama grubu silmek için

Taşı - bir uygulama veya oyunu başka bir klasöre taşımak için

Bilgiler - uygulama hakkında ek bilgi almak için

Sürüm güncelle - uygulamanın *Web* üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için (şebeke servisi)

Uygulama erişimi - uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlamak için. Farklı kategoriler gösterilir. Her kategoride, varsa aşağıdaki izinlerden birini seçin: Telefonu her zaman şebeke erişimini soracak şekilde ayarlamak için *Her zaman sor*, telefonu yalnızca ilk girişimde şebeke erişimini soracak şekilde ayarlamak için *Sadece ilkinde sor*, şebeke erişimine izin vermek için *Her zaman izinli* ya da şebeke erişimine izin vermemek için *İzin yok*.

Web sayfası - bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almak için. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz.

Menü > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *İndirilenler* > *Uygulama siteleri*'ni seçin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Diğer yer imleri* menüsünde bulunan yer imlerinin listesine erişmek için, *Web*'i seçin. İstedığınız sayfaya bağlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > *Web* > *İndirme bağlantıları*'nı seçin. Uygun bir uygulama veya oyunu indirin. Bkz: *Dosyaları indirme* s. 110.

Oyun indirme işlevini kullanın. Bkz: *Oyun siteleri* s. 92.

Telefonunuza uygulama indirmek için, PC Suite'teki Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

15. Bas-konuş



Hücresel şebeke üzerinden bas-konuş (BK), bir GSM/GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servsidir (şebeke servisi). BK doğrudan sesli iletişim sağlar. Bağlanmak için, BK tuşuna basın.

BK işlevini, uyumlu cihazlara sahip bir veya bir grup kişi ile görüşme yapmak için kullanabilirsiniz. Aramanız bağlandığında, aradığınız kişi veya grubun telefona cevap vermesi gerekmez. Alıcıların aramayı duyduğunu doğrulamak için başka bir yol olmadığından, katılımcıların uygun olduğu durumda iletişimi doğrulaması gerekir.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Dolaşım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir.

BK servisini kullanabilmeniz için önce gerekli BK servisi ayarlarını yapmanız gerekir. Bkz: [BK ayarları](#) s. 103.

BK servisine bağlıyken telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Hücresel şebeke üzerinden BK servisi, normal sesli iletişime bağlı değildir ve dolayısıyla, normal sesli iletişim için kullanılabilen servislerin çoğu (örneğin telesekreter), hücresel iletişim üzerinden BK için kullanılamaz.

■ Bas-konuş menüsü

Select **Menü** > **Bas-konuş**'i seçin.

- BK servisine bağlanmak veya bu servisin bağlantısını kesmek için, **BK'yi aç** veya **BK'yi kapat**'ı seçin.

- Alınan geri arama isteklerini görüntülemek için *Geri ara. gelen kutusu*'nu seçin.
- BK grupları listesini görüntülemek için *Grup listes*'ni seçin.
- Servis sağlayıcıdan alınan BK adresini eklediğiniz rehberi görüntülemek için *Rehber listes*'ni seçin.
- Telefona yeni bir BK grubu eklemek için *Grup ekle*'yi seçin.
- BK kullanım ayarlarını yapmak için *Bas-konuş ayarları*'nı seçin.
- BK bağlantısının gerekli ayarlarını yapmak için *Yapılandırma ayarları*'nı seçin.
- Tarayıcıyı açmak ve servis sağlayıcı tarafından sağlanan BK şebekesi portalına bağlanmak için *Web* seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş'a bağlanma

BK servisine bağlanmak için, **Menü** > *Bas-konuş* > *BK'yi aç*'u seçin.  BK bağlantısını gösterir.  servisin geçici bir süre kullanılmadığını gösterir. Telefon, BK servisi bağlantısını siz kesene kadar, otomatik olarak servise yeniden bağlanmaya çalışır. Telefona gruplar eklediyseniz, etkin (*Standart* veya *Dinlenen*) gruplara otomatik olarak katılırsınız ve standart grubun adı, bekleme modunda görüntülenir.

BK servisi bağlantısını kesmek için, *BK'yi kapat*'ı seçin.

■ BK araması yapma ve alma

Telefonu, BK iletişimi için hoparlör veya cep telefonu kulaklığını kullanmak üzere ayarlayın.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

BK servisine bağılıken, numaralı arama, grup aramaları veya bire bir aramalar yapabilir ve alabilirsiniz. Bire bir aramalar, yalnızca bir kiři ile yaptığınız aramalardır.

Numaralı BK araması yapma

Numaralı BK araması için, rehber listenizden birden çok BK kartviziti seçebilirsiniz. Alıcılar gelen bir arama alır ve katılmak için aramayı kabul etmeleri gerekir. Numaralı bir arama, geçici bir grup oluşturur ve katılımcılar bu gruba sadece arama süresince katılabilirler. Aramadan sonra, geçici numaralı arama grubu silinir.

Menü > **Bas-konuş** > **Rehber listesi**'ni seçip, istenen kartvizitleri numaralı arama için işaretleyin.

Listede kartvizitin arkasındaki simge, oturuma bağlanma durumunu gösterir: ,  veya , kişinin uygun olduğunu, uygun olmadığını veya durumunun bilinmediğini; , oturuma bağlanma durumunun bilinmediğini gösterir. Oturum durumu, sadece abone olan kartvizitler için vardır. Abone kartvizitleri değiştirmek için, **Seçenek**'i ve kullanılabilen kartvizit listesi seçeneklerini, **Kartviz. abone ol** veya **Kartviz. abon. bitir**'i ya da kartvizitlerden biri veya birkaçı zaten işaretli ise **İşaretliye abone ol** veya **İşaretli. abon. bitir**'i seçin.

Numaralı aramayı başlatmak için, BK tuşuna kısa süre basın. İşaretli kartvizitler BK servisi tarafından aranır ve katılan kartvizitler ekranda gösterilir. Katılan kartvizitler ile konuşmak için BK tuşuna basıp tutun. Yanıtlarını duymak için BK tuşunu bırakın.

Numaralı aramayı bitirmek için BK tuşuna basın.

Grup araması yapma

Standart grubu aramak için, BK tuşuna basın. Erişim hakkının verildiğini bildiren bir ses duyulur ve telefonda takma adınız ve grup adı görüntülenir.

Standart olmayan bir grubu aramak için, BK menüsünde *Grup listesi*'ni seçin, istenen gruba ilerleyin ve BK tuşuna basın.

Konuştuğunuz süre boyunca BK tuşunu basılı ve ekranı görebilmek için telefonu önünüzde tutun. Bitirince BK tuşunu bırakın. Konuşma sırası, önce gelen başlar ilkesine göre belirlenir. Birinin konuşması bittiğinde, BK tuşuna ilk basan kişi konuşabilir.

Bire bir arama yapma

BK adresini eklediğiniz kartvizit listesinden bire bir arama başlatmak için, *Rehber listesi*'ni seçin. Kartvizitlerden birine ilerleyin ve BK tuşuna basın. Kartviziti *Rehber*'den de seçebilirsiniz.

BK grupları listesinden bire bir arama başlatmak için, *Grup listesi*'ni seçip istediğiniz gruba ilerleyin. *Seçenek* > *Etkin üyeler*'i seçin, istenen kartvizite ilerleyin ve BK tuşuna basın.

Aldığınız geri arama isteklerinin listesinden bir bire bir arama başlatmak için *Geri ara. gelen kutusu*'nu seçin. İstenen takma ada ilerleyin ve BK tuşuna basın.

BK araması alma

Kısa bir sinyal, size bir grup araması veya bire bir arama geldiğini bildirir. Grup araması alınırken, grup adı ve arayanın takma adı görüntülenir. Bilgilerini *Rehber*'e

kaydettiğiniz bir kişiden bire bir arama alırken, tanımlanmışsa, kayıtlı isim görüntülenir; aksi takdirde yalnızca arayanın takma adı görüntülenir.

Telefonu, bire bir aramaları önce size bildirecek şekilde ayarladıysanız, gelen bire bir aramayı kabul veya reddedebilirsiniz.

Başka bir üye konuşurken gruba yanıt vermek için BK tuşuna basarsanız, bir kuyruğa alma sinyali duyarsınız ve BK tuşuna bastığınız sürece *Kuyrukta* ifadesi gösterilir. BK tuşunu basılı tutun ve diğer kişinin bitirmesini bekleyin; sonra siz konuşabilirsiniz.

■ Geri arama istekleri

Bire bir arama yapıyor ve cevap alamıyorsanız, o kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz.

Birisi size geri arama isteği gönderdiğinde, bekleme modunda *Geri arama isteği alındı* notu görüntülenir. Rehber listenizde olmayan birinden geri arama isteği aldığınızda, ismi, *Rehber*'inize kaydedebilirsiniz.

Geri arama isteği gönderme

Aşağıdaki yollarla geri arama isteği gönderebilirsiniz:

- *Bas-konuş* menüsünde rehber listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Rehber listes*'ni seçin. Kartvizitlerden birine ilerleyip **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder*'i seçin.
- *Rehber*'den geri arama isteği göndermek için, istediğiniz kartviziti bulun, **Seçenek** > *Kartvizit bilgileri*'ni seçin, BK adresine ilerleyin ve **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder*'i seçin.

- BK menüsünde grup listesinden bir geri arama isteği göndermek için, *Grup listesi*'ni seçin ve istenen gruba ilerleyin. **Seçenek** > *Etkin üyeler*'i seçin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder*'i seçin.
- *Bas-konuş* menüsünde geri arama isteği listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Geri ara. gelen kutusu*'nu seçin. Kartvizitlerden birine ilerleyip **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder*'i seçin.

Geri arama isteğini cevaplandırma

1. *Geri ara. gelen kutusu*'nu açmak için, **Göster**'i seçin. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma adlarının listesi gösterilir.
2. Bire bir görüşme yapmak için BK tuşuna basın.
3. Gönderene tekrar bir geri arama isteği göndermek için, **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder*'i seçin.
İsteği silmek için **Sil**'i seçin.

Geri arama isteği göndereni kaydetme

1. *Geri ara. gelen kutusu*'nu açmak için, **Göster**'i seçin. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma adlarının listesi gösterilir.
2. Gönderenin BK adresini görmek için, **Seçenek** > *BK adresini göster*'i seçin.
Yeni bir kartvizit kaydetmek veya kartvizite BK adresi eklemek için, **Seçenek** > *Farklı kaydet*'i veya *Kartvizite ekle*'yi seçin.

■ Bire bir kartvizit ekleme

Sık sık bire bir arama yaptığınız kişilerin isimlerini aşağıdaki yollarla kaydedebilirsiniz:

- *Rehber*'deki bir isme BK adresi eklemek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > *Bilgi ekle* > *BK adresi*'ni seçin.
- BK kartvizitleri listesine bir kartvizit eklemek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Rehber listesi* > **Seçenek** > *Kartvizit ekle*'yi seçin.
- Grup listesinden kartvizit eklemek için, BK servisine bağlanın, *Grup listesi*'ni seçin ve istediğiniz gruba ilerleyin. Select **Seçenek** > *Etkin üyeler*'i seçin. Kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenek**'i seçin. Yeni bir kartvizit eklemek için *Farklı kaydet*'i seçin. *Rehber*'deki bir isme BK adresi eklemek için, *Kartvizite ekle*'yi seçin.

■ Grupları oluşturma ve ayarlama

Bir grubu aradığınızda, gruba katılmış olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyar.

Gruptaki her üye, arayan kimliği olarak gösterilen bir takma adla tanımlanır. Grup üyeleri kendileri için her grupta bir takma ad seçebilir.

Gruplar bir URL adresiyle kaydedilir. Bir kullanıcı, grup oturumuna ilk kez katılarak grup URL'sini şebekeye kaydeder.

Üç tür BK grubu vardır:

- Sağlanan gruplar, yalnızca servis sağlayıcı tarafından sağlanmış seçili katılımcıların katılmalarına izin veren kapalı gruplardır.

- Özel gruplar, kullanıcıların oluşturabildikleri gruplardır. Kendi grubunuzu oluşturabilir ve gruba üyeleri davet edebilirsiniz.
- Karma gruplar, sağlanan gruptaki üyelerden oluşturabildiğiniz gruplardır. Örneğin bir işletmede bir kapalı grup ve ayrıca belirli işletme işlevleri için oluşturulmuş ayrı gruplar olabilir.

Grup ekleme

Menü > *Bas-konuş* > *Grup ekle*'yi ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Yol gösterimli - yeni bir grup eklemek için. Grubun güvenlik düzeyini ayarlamak için, *Genel grup* veya *Özel grup*'u seçin. *Özel grup*'u seçerseniz, telefon otomatik olarak grup adresinde, üyelerin gruba davet aldıklarında göremeyecekleri karışık bir bölüm oluşturur. Yalnızca özel grubu oluşturan kişi, gruba başka üyeler davet edebilir. Grubun ismini girin. *Standart*, *Dinlenen* veya *Kapalı*'yı seçin. Telefon grubun kaydedildiğini ve durumunu gösterir. *Standart* ve *Dinlenen*, etkin gruplardır. Grup araması yapmak için BK tuşuna bastığınızda, başka bir gruba veya kartvizite ilerlemediyseniz standart grup aranır. Gruba davet göndermek için, telefon istediğinde *Evett*'i seçin. Kısa mesaj, Bluetooth teknolojisi veya KÖ kullanarak da davet gönderebilirsiniz.

Genel gruplara davet ettiğiniz üyeler, gruba başka üyeleri de davet edebilir.

El ile - varolan bir gruba katılmak için. Grup adresini girin. *Standart*, *Dinlenen* veya *Kapalı*'yı seçin. Telefon grubun kaydedildiğini ve durumunu gösterir. *Standart* ve *Dinlenen*, etkin gruplardır. Grup araması yapmak için BK tuşuna bastığınızda, başka bir gruba veya kartvizite ilerlemediyseniz standart grup aranır.

Davet alma

1. Gruba kısa mesajla davet aldığınızda, *Grup daveti alındı*: görüntülenir.
 2. Daveti gönderen kişinin takma adını ve grup özel bir grup değilse grup adresini görüntülemek için **Göster**'i seçin.
 3. Grubu telefonunuza eklemek için, **Kaydet**'i seçin. Grubun durumunu ayarlamak için *Standart*, *Dinlenen* veya *Kapalı*'yı seçin.
- Daveti reddetmek için, **Çık** > **Evet**'i veya **Göster** > **Sil** > **Evet**'i seçin.

■ BK ayarları

İki çeşit BK ayarı vardır: servise bağlanma ayarları ve kullanım ayarları.

Servise bağlanma ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma ayarları servisi* s. 14. Ayrıca ayarları el ile girebilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma* s. 75.

Servise bağlanma ayarlarını seçmek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Yapılandırma ayarları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Yapılandırma – servis sağlayıcı seçmek için *Standart*, BK servisi için *Kişisel yapılandırma*.. Yalnızca BK servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.

Hesap – etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir BK servisi hesabını seçmek için

BK kullanıcı ismi, *Standart takma isim*, *BK şifresi*, *Etki alanı* ve *Sunucu adresi*

BK kullanım ayarlarını düzenlemek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Bas-konuş ayarları*'nı seçin.

Telefonun, gelen bire bir aramaların alınmasına izin vermesi için, *1'e 1 konuşma > Açık*'ı seçin. Bire bir arama yapmak, ancak almamak için, *Kapalı*'yı seçin. Servis sağlayıcı, bu ayarları geçersiz kılan bazı servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire bir aramaları önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için *Bildir*'i seçin.

Dinlenen grupları etkinleştirmek için, *Dinlenen gruplar > Açık*'ı seçin.

Telefonu, açtığınızda otomatik olarak BK servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için, *Açılıştaki BK durumu > Evet*'i seçin.

BK adresinizi grup aramalarından ve bire bir aramalardan gizlemek için, *BK adresimi gönder > Hayır*'ı seçin.

16. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir XHTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcıdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 14. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 75.

■ Bir servise bağlanma

İlk önce, kullanmak istediğiniz servise ait yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanma ayarlarını seçmek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları**'ni seçin.
2. **Yapılandırma**'yı seçin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, **Standart** veya **Kişisel yapılandırma**'yı seçin. Bkz: **Tarama ayarları** s. 105.
Hesap'ı ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir tarama servisi hesabını seçin.
İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak için, **Terminal penceresini göster** > **Evet**'i seçin.

İkinci olarak, aşağıdaki yöntemlerden biriyle servise bağlantı kurun:

- **Menü** > **Web** > **Ana sayfa**'yı seçin veya bekleme modunda **0** tuşuna basıp tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için, **Menü** > **Web** > **Yer imleri**'ni seçin.
- Son URL'yi seçmek için, **Menü** > **Web** > **Son web adresi**'ni seçin.
- Servisin adresini girmek için, **Menü** > **Web** > **Adrese git**'i seçin, servisin adresini girin ve **Tamam**'ı seçin.

■ Sayfaları tarama

Servise bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak paket verileri seçilirse, tarama işlemi sırasında  göstergesi ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Paket veri bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya kısa mesaj gelirse, ekranın sol üst köşesinde paket veri bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenir. Bir aramadan sonra, telefon paket veri bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Telefon tuşlarını kullanarak Web tarama

Sayfayı taramak için kaydırma tuşlarını kullanın.

Vurgulanan bir öğeyi seçmek için arama tuşuna basın veya **Seç**'i seçin.

Harf ve rakam girmek için, **0 - 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakterler girmek için ***** tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Nokia.com, *Ana sayfa*, *Kısayollar*, *Yer imi ekle*, *Yer imleri*, *Sayfa seçenekleri*, *Geçmiş*, *İndirme bağlantıları*, *Diğer seçenekler*, *Yeniden yükle* ve *Çık* kullanılabilir. Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için, bkz: **Önbellek**, s. 112.

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Arama yapabilir, sesli arama sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

■ Görünüm ayarları

Tarama yaparken, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Görünüm ayarları*'nı veya, bekleme modunda, **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Metin sarma > *Açık* - metni ekranda sonraki satırda devam etmeye ayarlamak için. *Kapalı*'yı seçerseniz metin kısaltılır.

Yazı tipi boyutu > *Çok küçük*, *Küçük* veya *Orta* - yazı tipi boyutunu belirlemek için

Resimleri göster > *Hayır* - sayfadaki resimleri gizlemek için. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.

Bildirimler > *Güvenli olmayan bağlantı. bildirim* > *Evet* - telefonu, tarama sırasında şifreli bir bağlantı şifresiz bağlantıya döndüğünde uyaracak şekilde ayarlamak için.

Bildirimler > *Güvenli olmayan öğelerde bildirim* > *Evet* - telefonu, şifreli bir sayfada güvenli olmayan bir öğe varsa uyaracak şekilde ayarlamak için. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tarayıcı güvenliği](#) s. 112.

Karakter şifreleme > *İçerik şifreleme* - tarayıcı sayfası içeriğinin şifrelemesini seçmek için

Karakter şifreleme > *Unicode (UTF-8) web adresi* > *Açık* - telefonu, URL'leri UTF-8 şifrelemesi ile gönderecek şekilde ayarlamak için. Yabancı dilde oluşturulan bir Web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.

Ekran boyutu > *Tam* veya *Küçük* - ekran boyutunu belirlemek için

■ Çerezler (Cookies)

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz: [Önbellek](#) s. 112.

Tarama sırasında **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *Çerez ayarları* seçeneğini; bekleme modunda, **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler* seçeneğini seçin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için, *İzin ver* veya *Reddet*'i seçin.

■ Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

1. Tarama sırasında **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik ayarları* > *Komut dizesi ayar.* seçeneğini; bekleme modunda, **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenli bağlantıdan komut dizeleri* seçeneğini seçin.
2. Komut dizelerine izin vermek için, *İzin ver*'i seçin.

■ Yer imleri (bookmarks)

Sayfa adreslerini, yer imi (bookmark) olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken, **Seçenek** > *Yer imleri*'ni veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri*'ni seçin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.

3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek, yeni bir yer imi oluşturmak veya yer imini bir klasöre kaydetmek için, **Seçenek**'i seçin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir Internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, **1 yer imi alındı** yazısı görüntülenir. Yer imini kaydetmek için **Göster** 'i seçin. Yer imini aldıktan sonra doğrudan silmek için, **Çık**'ı seçin.

■ Dosyaları indirme

Telefonunuza yeni zil sesleri, resimler, oyunlar veya uygulamalar indirmek için (şebeke servisi), **Menü** > **Web** > **İndirme bağlantıları** > **Zil sesi siteleri**, **Grafik siteleri**, **Oyun siteleri**, **Video siteleri**, **Tema siteleri** veya **Uygulama siteleri**'ni seçin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak **Galeri** veya **Uygulamalar** içindeki uygun klasöre kaydetmek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **İndirme ayarları** > **Otomatik kaydetme** > **Açık**'ı seçin.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları (örneğin haber başlıkları gibi konularda) gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutusu*'na erişmek için, servis mesajı alındığında **Göster**'i seçin. **Çık**'ı seçerseniz, mesaj *Servis gelen kutusu*'na taşınır. *Servis gelen kutusu*'na daha sonra erişmek için, **Menü** > **Web** > *Servis gelen kutusu*'nu seçin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutusu*'na erişmek için, **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > *Servis gelen kutusu*'nu seçin. İstedığınız mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için, **Al**'i seçin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için, **Seçenek** > *Bilgiler* veya *Sil*'i seçin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > **Web** > **Ayarlar** > *Servis gelen kutusu ayarları*'nı seçin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* > **Açık**'ı seçin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar*'ı seçin.

Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, *Otomatik bağlantı* > **Açık**'ı seçin. **Kapalı**'yı seçerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında **Al**'i seçmeniz durumunda etkinleştirecektir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği tarama sırasında boşaltmak için, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Önbelleği boşalt*'ı; bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Önbelleği boşalt*'ı seçin.

■ Konumlama bilgileri

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir. Şebekenin, telefonunuzun konum bilgilerini yalnızca onayladığınız durumda vermesini sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için, **Kabul** veya **Reddet**'i seçin. İsteği cevaplandırmazsanız, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda *1 cevapsız konum isteği* notu görüntülenir. Cevapsız konum isteklerini görüntülemek için **Göster**'i seçin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği bilgilerini görmek veya silmek istiyorsanız, **Menü** > *Web* > *Konumlama* > *Konum kaydı* > *Klasörü aç* veya *Tümünü sil*'i seçin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenlik modülü ayarları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Güvenlik modülü bilgileri – güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemek için

Modül PIN kodu isteniyor – güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında, telefonu, modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için. Kodu girin ve *Açık*'ı seçin. Modül PIN kodunun istenmesi özelliğini devre dışı bırakmak için, *Kapalı*'yı seçin.

Modül PIN kodunu değiştir – modül PIN kodunu, güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa değiştirmek için. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

İmza PIN kodunu değiştir – dijital imzaya ait imza PIN kodunu değiştirmek için. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#) s. 13.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki ve kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Yetki sertifikası**'nı veya **Kullanıcı sertifikası**'nı seçin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve **İmzala**'yı seçin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: **Giriş kodları** s. 13) ve **Tamam**'ı seçin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

17. SIM hizmetleri



SIM kartınız, erişebileceğiniz ek servisler sağlayabilir. Bu menü sadece SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menünün adı ve içeriği SIM kartınıza bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntülemeye ayarlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **SIM hizmeti işlemleri onayı** > **Evet**'i seçin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar göndermeyi veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

18. PC ile bağlantı

Telefonunuz, kızılötesi veya veri kablosu (CA-42) bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlıyken e-posta gönderip alabilir ve İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite ile, telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu (şebeke servisi) arasında, *Rehber'i*, ajandayı, yapılacaklar notlarını ve notları senkronize edebilirsiniz.

PC suite hakkında, örneğin <www.nokia.com/support> Nokia Web sitesinin destek alanındaki indirilebilir dosyalar gibi, daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

■ Paket veri, HSCSD ve CSD

Telefonunuzla paket veri, yüksek hızlı veri iletimi (HSCSD) ve veri iletimi (CSD, *GSM verisi*) servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [Paket veri \(EGPRS\)](#) s. 73.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın. İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez. Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı, yüzü aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

19. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınızın güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabileceğinden, tam olarak şarj edilmiş bir bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.


■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:


Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama


1. Hologram etiketine belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.

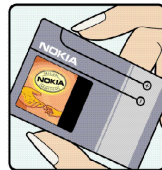

2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

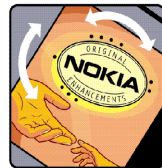

3. Etiket kenarını kazıyarak 20 basamaklı bir kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkarabilirsiniz. Bataryayı, sayılar aşağı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

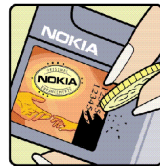

4. www.nokia.com/batterycheck web adresindeki talimatları uygulayarak 20 basamaklı kodun doğru olduğunu doğrulayın.

Kısa bir mesaj oluşturmak için, 20 basamaklı kodu –örneğin 12345678919876543210 – girin ve +44 7786 200276'ya gönderin



Kısa mesaj oluşturmak için,

- Hindistan dışındaki Asya Pasifik ülkelerinde: 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +61 427151515 numaralı telefona gönderin.
- yalnızca Hindistan için: Önce Batarya yazın, sonra 20 basamaklı kodu – örneğin 12345678919876543210 – girip 5555 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla çalışabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve cihaz vücudunuzdan yukarıda açıklanan mesafede uzakta tutulmalıdır. Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının iyi kalitede olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metal malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı açıkken kalp pilinden en az 15,3 cm. (6 inç) uzakta tutun;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en az indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle

açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasına gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz çevrimdışı veya uçuş modundaysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU MOBİL CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 10 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken,

standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,75 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

abone isimleri		aksesuarlar. Bkz. donanımlar. .12
kartvizit aboneliğini iptal		ana ekran21, 23
etme59		ana ekran ayarları66
kartvizit ekle58		anten19
kartvizitleri		arama
görüntüleme.....59		ayarlar67
acil aramalar.....127		bekletme.....28
açma ve kapama.....18		işlevler27
ahizesiz. Bkz. hoparlör.....28		uluslararası.....27
ajanda		arama kaydı63
çalar saat84		arama tuşu21
geri sayım sayacı90		aramalar
hesap makinesi89		arama bekletme.....28
kronometre.....89		arama sırasındaki
not alarmı.....85		seçenekler28
notlar86		cevaplama28
takvim.....85		hızlı arama.....27
takvim notu85		reddetme28
yapılacaklar86		sesle arama yapma61
akıllı metin girişi.....30		son arama listesi63
		aramayı bitirme27

ayarlar	
ana ekran	66
arama ayarları	67
bağlantılar	69
Bluetooth	71
çalar saat	67
donanımlar	74
EGPRS	73
ekran	66
fabrika ayarlarını geri	
yükleme	77
kısayollar	65
kızılötesi	72
kişisel kısayollar	65
mesajlar	51
mini ekran	67
modem ayarları	73
paket verileri	73
saat	67
servis gelen kutusu	111
tarih	67
telefon ayarları	68
temalar	64
tercihler	64
yapılandırma	19, 75
zil sesleri	65

B

bakım	123
bakım servisi	15
bas-konuş tuşu	21
Bas-konuş. Bkz. BK	95
başvuru bilgileri	15
batarya	
boşaltma	119
doğrulama	120
şarj durumu	23
şarj etme	18, 119
takma	16
batarya	119
bataryayı şarj etme	18
bekleme modu	22
bilekte taşıma kayışı	20
bilgi mesajları	50
bire bir	
arama	98
kartvizit	101
bitir tuşu	21
BK	95
ayarlar	103
bire bir arama	98
bire bir kartvizit	101

dışarı arama	97	durum göstergeleri	23
davet.	103	durumum	57
geri arama isteği	99	duvar kağıdı	64
grup araması	98	E	
gruplar	101	EGPRS	73
tuş.	21	ekran ayarları	66
Bluetooth	70	ekran koruyucu	24
ayarlar	71	e-posta	47
bağlantı kurma.	70	F	
C		fabrika ayarları	77
CSD	117	FM radyo	81
Ç		fotoğraf	80
çalıştırma konumu	19	fotoğraf çekme	80
çalar saat.	84	G	
çalar saat ayarları	67	galeri	79
çerezler	109	geri arama isteği	99
D		geri sayım sayacı	90
dışarı BK araması	97	gezinme	32
destek	15	gezinme tuşu	21
dijital imza	115	işlev atama	65
dil.	30	giriş kodları	13
donanımlar	12	göstergeler	25
ayarlar	74	grup araması	98

güç	
tasarruf.....	24
tuş.....	21
güvenli bağlantı üzerinden	
komut dizeleri.....	109
güvenlik	
acil aramalar	127
ek bilgiler	125
işitme cihazları	126
işletim ortamı.....	125
kalp pilleri	126
kodlar	13
kurallar.....	9
modül	112, 114
patlama tehlikesi olan	
ortamlar	127
SAR	128
sertifika bilgileri (SAR) ..	128
tıbbi cihazlar	125
taşınlar	126
güvenlik ayarları.....	76

H

hızlı arama	27, 60, 61
hızlı mesajlar.....	40

hafıza	
dolu.....	38
kullanılan hafıza	59
harf büyüklüğü.....	30
hesap makinesi.....	89
hoparlör.....	22, 28
HSCSD. Bkz. yüksek hızlı	
veri iletimi.....	117

I

IM. Bkz. sohbet mesajları.....	41
IMAP4.....	47
Işıklar.....	74

i

indirmeler	
dosyalar	110
içerik.....	15
uygulamalar....	15, 94, 110
İnternet.....	105
isimler. Bkz. kartvizitler.....	54
istenmeden gönderilen	
mesajlar.....	111
iş kartvizitleri	56
işitme cihazları.....	126

işlem kaydı	63	abone isimler	58
işlevler		arama	54
arama	27	ayarlar	59
genel bakış	13	bilgileri düzenleme	56
J		durumum	57
Java uygulamaları. Bkz.		görüntü kaydetme	54
uygulamalar	93	gruplar	60
K		hızlı arama	61
kısıtlama şifresi.	14	isim kaydetme	54
kısa mesaj	33	iş kartvizitleri	56
kısa mesajlar		kartvizit bilgilerini	
şablonlar.	35	silme	56
kısayollar.	65	kopyalama	55
bekleme modu	23	numara kaydetme	54
gezinme tuşu	24	numaralarım	62
kişisel liste	23	öğe kaydetme	54
kızılötesi	72	servis numaraları	62
kızılötesi bağlantı noktası ..	21	sesle arama	60
kablosuz işaretleme dili	105	silme	56
kalp pilleri	126	telefon numarası	
kamera.	80	kaydetme	54
kamera merceği	22	kartvizitler	54
kartvizitler		kayış	20
		kayıt listesi	83

kaydırma tuşu. Bkz. gezinme	
tuşu.....	21
kaydedici	82
kişisel kısayollar	65
klasörler	
diğer	49
gelen kutusu	39, 49
giden kutusu	39
gönderilmiş öğeler.....	39
kaydedilmiş öğeler... ..	35, 39
klasörlerim	35
kodlar	
giriş.....	13
güvenlik	13
kısıtlama şifresi	14
PIN	14
PUK.....	14
komut dizesi ayarları	109
konumlandırma.....	112
KÖ	
Bkz. kızılötesi.	21
kronometre	89

M

medya	80
menü	
gezinme	32
kaydırma.	32
mesaj ayarları	
e-postası	52
kısa mesajlar	51
MMS.....	51
multimedya mesajlar....	51
SMS	51
SMS e-postası	51
mesaj merkezi numarası	33
mesajlar.....	33
bilgi mesajları	50
hızlı mesajlar	40
kısa mesaj yazma.	34
mesaj ayarları	51
servis komutları.....	50
ses mesajları	50
sesli mesajlar	40
silme.....	50
SMS yazma	34
uzunluk göstergesi	34

metin	
akıllı metin girişi	30
ayarlar	30
harf büyüklüğü.	30
normal metin girişi	30, 31
metin yazma	30
mikrofon	21
mini ekran	22
ayarlar	67
MMS. Bkz. multimedya	
mesajları.	35
modem ayarları.	73
multimedya mesajları.	35
müşteri servisi.	15
N	
Nokia desteği	15
normal metin girişi.	31
not alarmı	85
notlar.	86
takvim.	85
numaralarım	62

O

onarım.	123
operatör menüsü	78
oyunlar	92

Ö

ön bellek.	112
--------------------	-----

P

paket verileri.	73, 117
patlama tehlikesi olan	
ortamlar	127
paylaşılan hafıza.	12
PC ile bağlantı	117
PC Suite.	117
PIN.	19
PIN kodları	14
POP3	47
Pop-Port	21
PUK kodları.	14

R

radio	81
rehber	54

S

saat ayarları	67
SAR değeri	128
sayaçlar	63
seçim tuşları	21, 22
senkronizasyon	87
sertifika bilgileri	128
servis	
gelen kutusu	111
komutlar	50
mesajlar	111
numaralar	62
servisler	105
ses	
etiketler	60
komutlar	60
ses mesajları	50
ses seviyesi tuşları	21
sesle arama	60
sesli mesajlar	40
SIM kart takma	16
SIM servisleri	116
silme	
e-posta	49
mesajlar	50

sinyal gücü	23
SMS	33
şablonlar	35
SMTP şifresi	53
sohbet mesajları	41
daveti kabul etme	44
daveti reddetme	44
engelleme	46
engellemeyi kaldırma	46
gruplar	46
kartvizitler	45
kullanılabilirlik	45
oku	44
oturuma katılma	45
oturumu başlatma	43
servis	42
son arama listesi	63

Ş

şablonlar	35
şebeke	
EGSM	11
ekrandaki adı	23
GSM	11
servisler	11

T

tıbbi cihazlar.....	125	onarım	123
tak çalıştır servisi	19	tuşlar	21
takma		yapılandırma	75
batarya	16	yedek parçalar	21
SIM kart	16	telefon kilidi. Bkz. tuş	
takvim	85	takımı kilidi.	26
tarayıcı		temalar	64
çerezler.....	109	tercihler.....	64
dijital imza	115	titreşimli bildirim	65
görünüm ayarları.....	108	tuş kilidi	26
güvenlik modülü ..	112, 114	tuş takımı	21
komut dizesi ayarları.....	109	tuş takımı kilidi.....	26
kurma	105	tuş takımı kilidini açma	26
önbellek	112	tuşlar	
tarama sayfaları.....	106	arama tuşu.....	21
yer imleri	109	bas-konuş tuşu	21
tarayıcı	105	bitir tuşu	21
tarih ayarları	67	BK tuşu.....	21
taşıtlar.....	126	gezinme tuşu	21
telefon		güç açma / kapama.....	21
açık	16	seçim tuşları.....	21, 22
ayarlar	68	ses seviyesi tuşları	21
bakım	123	tuş kilidi	26
kişiselleştirme	64	tuş takımı	21
		tuş takımı kilidi	26

U

UPIN	14, 19, 77
uygulamalar	93
indirme	15, 94

V

veri	
iletiřim	117
senkronizasyon.	87
veri iletimi	117
video klip	81

W

Web	
baęlanma	105
yer imleri	109
WML	105

X

XHTML	105
-------------	-----

Y

yapılacaklar	86
yapılandırma	75
ayar servisi	14
yazma	
metin	30
yazma dili	30
yedek parçalar	21
yer imleri	109
yerel bilgiler	112
yüksek hızlı veri iletimi	117

Z

zamanlayıcılar	63
zil sesleri	65, 79, 110