

Nokia 6110 Navigator

Brugervejledning

CE 0434

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-122 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante krav i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi og Visual Radio er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune og Visual Radio er lydmærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produkt er licenseret under MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licensen (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER

INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVLKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om tilgængelige sprogvalg.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

INGEN GARANTI

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer. VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER INDESTÅR FOR ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED	6	Ekstra programmer og tjenester	33
Support	8	Overførsel af kort fra en pc.....	34
Hjælpeprogram.....	8	5. Indtastning af tekst.....	34
Problemer med enheden.....	8	Traditionel tekstindtastning.....	34
1. Kom godt i gang	9	Intelligent tekstindtastning.....	35
Indsætning af et SIM- eller		Kopiering og sletning af tekst	36
USIM-kort og batteri.....	9	6. Beskeder	36
microSD-kort.....	11	Skrivning og afsendelse af beskeder.....	37
Opladning af batteriet.....	12	Indbakke – modtagelse af beskeder.....	38
Sådan tændes og slukkes enheden.....	12	Mine mapper	39
Indstilling af klokkeslæt og dato.....	12	Postkasse	39
Normal betjeningsposition.....	12	Udbakke	40
Konfigurationsindstillinger	13	Cell broadcast	41
2. Din telefon.....	14	Redigering af tjenestekommandoer.....	41
Taster og dele.....	14	Beskedindstillinger.....	41
Standbytilstand	15	Beskedlæser	45
Ikoner og indikatorer	15	7. Kontakter.....	45
Menu	17	Administration af kontakter.....	45
Programmet Velkommen	17	Administration af kontaktgrupper.....	46
Lydstyrke	17	Tilføjelse af en ringetone	46
Tastaturlås (tastelås)	18	Tildeling af hurtigkaldstaster.....	46
Adgangskoder	18	8. Galleri	47
Min egen tast.....	19	Redigering af billeder.....	47
Fastgørelse af en håndledsrem	20	Redigering af videoklip.....	48
Tilslutning af et kompatibelt		Overførsel af filer	50
headset	20	9. Multimedier.....	50
Tilslutning af et USB-datakabel	20	Kamera	50
3. Opkaldsfunktioner.....	20	Musikafspiller	52
Foretagelse af opkald	20	RealPlayer.....	53
Besvarelse eller afvisning af opkald	23	Radio	54
Foretagelse af videoopkald	24	10. Internet	57
Deling af video	25	Indstilling af telefonen til	
Log	27	browsertjenesten.....	57
4. Navigator	28	Oprettelse af en forbindelse.....	58
Navigator-program	30	Visning af bogmærker.....	58
Navigation til steder.....	31	Forbindelsessikkerhed	58
Brug af kortet.....	32	Brug af browseren på internetsider.....	59
Planlægning af rejser.....	32	Afbrudelse af en forbindelse	61

Tømning af cachen.....	61	15. Forbindelse	86
Browserindstillinger.....	61	PC Suite.....	86
11. Hent.....	62	Bluetooth-forbindelse.....	87
12. Planlægning.....	63	USB-datakabel	89
Ur.....	63	Fjernsynkronisering.....	89
Kalender	63	Forbindelsesstyring	90
Noter	65	Tryk og tal.....	91
Konvertering.....	65	Dataoverførsel.....	95
13. Programmer	66	16. Datastyring.....	95
GPS-data	66	Programstyring	95
Lokaliteter.....	67	Filstyring	97
Adobe Reader.....	67	Enhedsstyring	98
Quickoffice	68	Hukommelseskort.....	99
14. Indstillinger.....	70	Aktiveringsnøgler	100
Profiler	70	17. Oplysninger om batteri	
Temaer	71	og oplader	101
3D-toner.....	72	Opladning og afladning.....	101
Stemmekommandoer.....	72	Retningslinjer for ægtheds-	
Telefonindstillinger.....	72	bekræftelse af Nokia-batterier.....	102
Hurtigkald	83	18. Ekstraudstyr.....	103
Tale	83	Pleje og vedligeholdelse	103
Indstillingsguide.....	83	Yderligere	
Telefonsvarer.....	83	sikkerhedsoplysninger	104
Chat	83	Stikordsregister.....	108

SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND ENHEDEN SIKKERT

Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel bør være trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER

Overhold alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-netværk og UMTS 2100-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Enheden understøtter en række forbindelsesmetoder. Enheden kan ligesom computere blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesansøgninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og anden software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software, f.eks. programmer med certifikatet Symbian

Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Enheden kan have forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter. Du kan muligvis også få adgang til andre websteder fra tredjeparter med enheden. Websteder fra tredjeparter er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du vælger at oprette adgang til sådanne websteder, bør du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.

Hold enheden væk fra magneter eller magnetfelter, da de uventet kan aktivere nogle funktioner.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Det er ikke alle filformater, der kan vises eller ændres.

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. På andre netværk kan det være nødvendigt, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Du kan få vejledning og oplysninger om priser af tjenesteudbyderen. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenesterne. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt med f.eks. ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. brug af det mobile internet, e-mail, tryk og tal, chat og MMS-beskeder, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier.

■ Udtagning af batteriet

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Support

■ Hjælpeprogram

Enheden har kontekstafhængig hjælp. Du kan få adgang til Hjælp fra et program eller fra hovedmenuen.

Hvis du vil have adgang til Hjælp, når et program er åbent, skal du vælge **Valg > Hjælp**. Hvis du vil skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, skal du trykke på **Menu** og holde den nede. Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Emneliste – for at få vist en liste over tilgængelige emner i den relevante kategori.

Kategorier i Hjælp – for at få vist en liste over kategorier i Hjælp.

Søg efter nøgleord – for at søge efter emner i Hjælp ved hjælp af nøgleord.

Hvis du vil åbne Hjælp fra hovedmenuen, skal du vælge **Menu > Program. > Hjælp**. Vælg det ønskede program på listen over kategorier i Hjælp for at få vist en liste over emner i Hjælp. Hvis du vil skifte mellem listen over kategorier i Hjælp, der angives med , og en liste over nøgleord, der angives med  **abc**, skal du rulle til venstre eller højre. Hvis du vil have vist den tilhørende hjælpetekst, skal du vælge den.

■ Problemer med enheden

Hvis der opstår driftsproblemer med enheden, skal du prøve følgende, inden du indleverer den til service:

Genstart enheden

Sluk enheden, tag batteriet ud, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.

Gendan de oprindelige fabriksindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger > Telefoninds. > Generelt > Fabriksindstil.** Dine dokumenter og filer slettes ikke.

Besøg Nokias websted for support

Gå ind på www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde de nyeste brugervejledninger, oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du få oplysninger om brug af Nokia-produkter og -tjenester. Se listen over lokale Nokia Care-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice, hvis du får brug for at kontakte et Nokia Care-servicecenter.

Find det nærmeste Nokia Care-sted på www.nokia.com/repair, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med vedligeholdelse og reparation.

Opdater enhedens software

Nokia udgiver muligvis softwareopdateringer, som kan indeholde nye funktioner, forbedrede funktioner eller optimerer ydeevnen. Du kan anmode om disse opdateringer gennem pc-programmet Nokia Software Updater. Når du vil opdatere enhedens software, skal du bruge programmet Nokia Software Updater og en kompatibel pc med operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller XP, og du skal have en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt datakabel, der kan anvendes til at slutte enheden til pc'en.

Du kan finde yderligere oplysninger og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate eller det lokale Nokia-websted.

Hvis netværket understøtter trådløse softwareopdateringer, kan du også anmode om opdateringer gennem enheden. Se "Opdatering af software" på side 98.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.


1. Kom godt i gang

■ Indsætning af et SIM- eller USIM-kort og batteri


Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Denne enhed bruger BP-5M-batterier.


Hold enheden med bagsiden mod dig, tryk på udløserknappen til bagcoveret (1), og løft bagcoveret for at fjerne det (2).

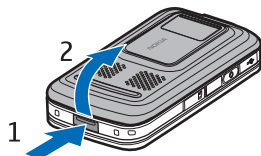


Fjern batteriet ved at løfte det ud som vist (3).

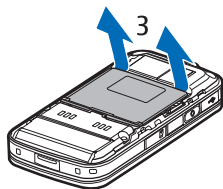


Du åbner SIM-kortholderen ved forsigtigt at trække i låseklemmen til kortholderen og åbne den (4).
Indsæt SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortholderen (5). Kontrollér, at SIM- eller USIM-kortet er indsat korrekt, og at det guldfarvede kontaktområde på kortet vender nedad. Luk SIM-kortholderen, og tryk på den, indtil den klikker på plads (6).

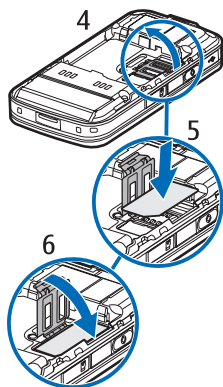

Sæt batteriet i igen (7).

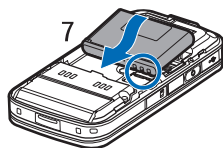

Tryk bagcoveret på plads (8).

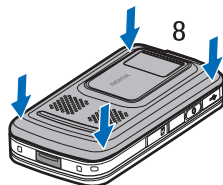

■ microSD-kort

Brug kun compatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt compatible med denne enhed. Brug af ikke-compatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.



Opbevar microSD-kort utilgængeligt for små børn.

Du kan udvide mængden af ledig hukommelse ved hjælp af et microSD-hukommelseskort. Du kan indsætte eller fjerne et microSD-kort uden at slukke enheden.




Vigtigt! Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der er oprettet adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

Indsætning af et hukommelseskort

Bemærk, at et hukommelseskort inklusive et kort muligvis allerede er indsat i enheden.

1. Hold enheden med bagsiden opad, og åbn dækslet til slidsen til hukommelseskortet.
2. Placer hukommelseskortet i slidsen, så det guldfarvede kontaktområde vender nedad. Skub forsigtigt til kortet, så det klikker på plads.
3. Luk dækslet til slidsen til hukommelseskortet.

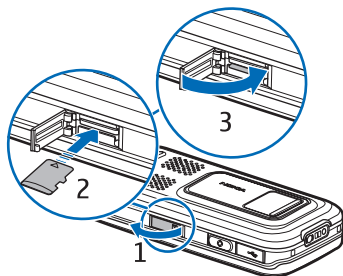

Udtagning af et hukommelseskort


1. Åbn dækslet til slidsen til hukommelseskortet.
2. Skub forsigtigt til kortet for at frigøre det. Vent, indtil *Fjern hukommelseskortet, og tryk på OK* vises. Træk kortet ud.
3. Luk dækslet til slidsen til hukommelseskortet.

■ Opladning af batteriet

Sæt opladeren i en stikkontakt i væggen. Tilslut opladeren til enheden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager ca. 80 minutter at oplade et BP-5M-batteri med AC-4-opladeren.

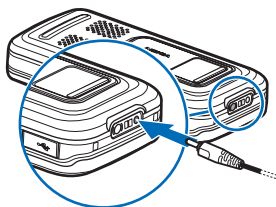

■ Sådan tændes og slukkes enheden

Tryk på og hold afslutningstasten nede.

Hvis du bliver bedt om at angive en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden og vælge **OK**.

Hvis du bliver bedt om at angive låsekoden, skal du indtaste låsekoden og vælge **OK**. Låsekoden er fra fabrikken sat til 12345.



■ Indstilling af klokkeslæt og dato

Hvis du vil indstille korrekt tidszone, klokkeslæt og dato, skal du vælge det land, du befinder dig i, og indtaste det lokale klokkeslæt og den lokale dato.

■ Normal betjeningsposition

Brug kun enheden i dens normale betjeningsposition.

I visse situationer når enheden er i brug i længere tid, f.eks. under en aktiv videodelingssession eller højhastighedsdataforbindelse, kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.




Telefonens antenne (1)

Bluetooth-antenne (2)

GPS-antenne (3)

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå, som med alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Berøring af antennen har indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og enheden bruger mere strøm end nødvendigt. Dette kan nedsætte batteriets levetid.

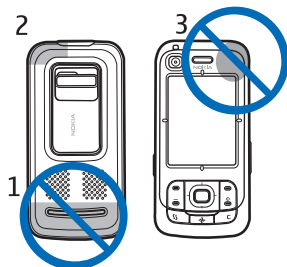

■ Konfigurationsindstillinger

Før du kan bruge MMS-beskeder, chat, tryk og tal, e-mail, synkronisering, streaming og browseren, skal de korrekte konfigurationsindstillinger være angivet på enheden. Enheden konfigurerer muligvis automatisk indstillinger for browser, MMS-beskeder, adgangspunkt og streaming ud fra det SIM-kort, der anvendes. Det kan også være, at du modtager indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked, som du skal gemme på enheden. Yderligere oplysninger om tilgængelighed får du hos tjenesteudbyderen eller den nærmeste godkendte Nokia-forhandler.

Når du modtager en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke automatisk gemmes og aktiveres, vises **1 ny besked**. Vælg **Vis** for at åbne beskeden. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du vælge **Valg** > **Gem**. Du skal muligvis indtaste en PIN-kode, der leveres af tjenesteudbyderen.

2. Din telefon

■ Taster og dele

Lysføler (1)

Ørestykke (2)

Det sekundære kameras linse (3)

Skærm (4)

Venstre og højre valgtast (5)

Afslutningstast og tænd/sluk-tast (6), herefter kaldet afslutningstast

Opkaldstast (7)

Menutast (8)

Sletningstast (9)

Navigator-tast (10)

Navi™-navigeringstast (11), herefter kaldet navigeringstast

Taltaster (12)

USB mini-B-stik (13)

Min egen tast (14)

Slids til microSD-kort (15)

Mikrofon (16)

Udløserknop til bagcoveret (17)

Højttalere (18)

Kameraets skydecover (19)

Hovedkameraets linse (20)




Kamerablitz (21)

Nokia-av-stik (2,5 mm) (22)

Opladerstik (23)

Lydstyrketaster (24)

Kameratast (25)

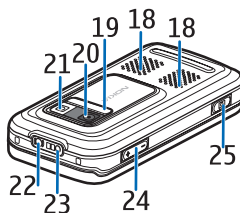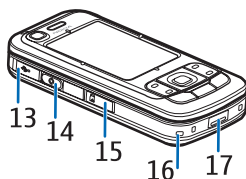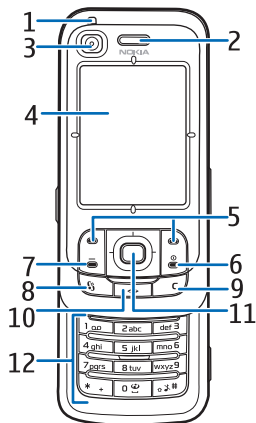



Advarsel! Enheden kan indeholde nikkel.

■ Standbytilstand

Når du har tændt enheden, og den er registreret på et netværk, er den i standbytilstand og klar til brug.

Du kan skifte profil ved at trykke på afslutningstasten og vælge en profil.

Åbn listen over de seneste udgående opkald ved at trykke på opkaldstasten.

Hvis du vil starte en forbindelse til internettet, skal du trykke på 0 og holde den nede.

Aktiv standby

Når den aktive standbytilstand er aktiveret, kan du bruge skærmen til hurtigt at få adgang til de programmer, du ofte bruger. Hvis du vil vælge, om den aktive standbytilstand skal vises, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Telefoninds.** > **Generelt** > **Tilpasning** > **Standbytilstand** > **Aktiv standby** > **Til** eller **Fra**.

Hvis du vil have adgang til programmer i aktiv standbytilstand, skal du rulle op eller ned og derefter rulle til det pågældende program og vælge det. I aktiv standbytilstand vises standardprogrammerne øverst i området for Aktiv standby, og kalender-, opgave- og spillerbegivenheder opføres herunder. Hvis du vil vælge et program eller en begivenhed, skal du rulle til programmet eller begivenheden og vælge det ønskede.

■ Ikoner og indikatorer



Enheden er tilsluttet et UMTS-netværk.



HSDPA (netværkstjeneste) i UMTS-netværk er aktiveret.



Enheden er tilsluttet et GSM-netværk.



Enheden er i offlinetilstand, og der er ikke oprettet forbindelse til et mobilnetværk.



GPS-modtageren er aktiv.



Du har modtaget en eller flere beskeder i mappen **Indbakke** i **Beskeder**.



Du har modtaget en eller flere nye e-mails i fjernpostkassen.



Der er beskeder, der venter på at blive sendt, i **Udbakke**. Se "Udbakke" på side 40.



Du har ubesvarede opkald. Se "Seneste opkald" på side 27.



Vises, hvis *Ringetype* angives til *Lydløs*, og *Tone ved besked* og *Tone ved e-mail* angives til *Fra*. Se "Profil" på side 70.



Tastaturet er låst. Se "Tastaturlås (tastelås)" på side 18.



Højtaleren er aktiveret.



En alarm er aktiv.



Den anden telefonlinje bruges. Se *Linje i brug* under "Opkald" på side 78.



Alle opkald til telefonen stilles om til telefonsvareren eller et andet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, er omstillingsikonet for den første linje **1** og **2** for den anden linje.



Der er tilsluttet et headset til enheden.



Der er tilsluttet et en teleslynge til enheden.



Forbindelsen til et Bluetooth-headset er blevet afbrudt.



Et dataopkald er aktivt.



En GPRS-pakkeforbindelse er aktiv. angiver, at forbindelsen er i venteposition, og angiver, at en forbindelse er tilgængelig.



En pakkeforbindelse er aktiv på en del af det netværk, der understøtter EGPRS. angiver, at forbindelsen er i venteposition, og angiver, at en forbindelse er tilgængelig. Ikonerne angiver, at EGPRS er tilgængelig på netværket, men enheden anvender ikke nødvendigvis EGPRS til dataoverførslen.



En UMTS-pakkeforbindelse er aktiv. angiver, at forbindelsen er i venteposition, og angiver, at en forbindelse er tilgængelig.



Bluetooth er aktiveret.



Der overføres data via Bluetooth. Se "Bluetooth-forbindelse" på side 87.



En USB-forbindelse er aktiv.

Der vises muligvis også andre ikoner eller indikatorer. Du finder oplysninger om tryk og tal-ikoner og -indikatorer under "Tryk og tal" på side 91.

■ Menu

I menuen kan du få adgang til alle enhedens funktioner. Du kan åbne hovedmenuen ved at vælge **Menu**.

Hvis du vil åbne et program eller en mappe, skal du rulle til programmet eller mappen ved at trykke på navigeringstastens kanter og derefter trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil ændre visningen af menuen, skal du vælge **Menu** > **Valg** > **Skift menuvisning** og vælge en visningstype.

Hvis du ændrer rækkefølgen af funktionerne i menuen, er rækkefølgen muligvis forskellig fra den standardrækkefølge, der er beskrevet i denne brugervejledning.

Hvis du vil lukke et program eller en mappe, skal du vælge **Tilbage** og **Afslut** det nødvendige antal gange for at vende tilbage til hovedmenuen eller vælge **Valg** > **Afslut**.

Hvis du vil have vist og skifte mellem åbne programmer, skal du vælge **Menu** og holde den nede. Vinduet til programsift åbnes, og der vises en liste over åbne programmer. Rul til et program, og vælg det.

Hvis du vil markere eller fjerne markeringen af et element i programmer, skal du trykke på **#**. Hvis du vil markere eller fjerne markeringen af flere på hinanden følgende elementer, skal du trykke på og holde **#** nede og rulle op eller ned.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

■ Programmet Velkommen

Programmet **Velkommen** startes, første gang du tænder enheden. Med programmet **Velkommen** kan du få adgang til følgende programmer:

Selvstudie – lær om enhedens funktioner, og hvordan du bruger dem.

Indstil.guide – konfigurer forbindelsesindstillinger.

Flyt data – kopiér eller synkroniser data fra andre kompatible enheder.

Du kan åbne **Velkommen** senere ved at vælge **Menu** > **Program.** > **Velkommen**.

■ Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for ørestykket (normal tilstand) eller højttaleren under et opkald, eller når du lytter til en lydfil, ved at trykke på lydstyrketasterne.

Hvis du vil aktivere højttaleren under et opkald, skal du vælge [Højttaler](#).

Du kan deaktivere højttaleren under et opkald ved at vælge [Håndsæt](#).



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

■ Tastaturlås (tastelås)

Hvis du vil låse tastaturet, mens skydemekanismen er lukket, skal du vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Skydemekanis.](#) > [Aktivering af tastaturlås](#) > [Til, når skyde. lukkes](#). Se "Håndtering af opkald med skydemekanismen" på side 74.

Når tastaturet er låst, og hovedskærmens lys er slukket, skal du åbne skydemekanismen for at aktivere hovedskærmens lys. Du kan også låse tastaturet op ved at åbne skydemekanismen.

Hvis du vil låse tastaturet op, når skydemekanismen er lukket, skal du vælge [Lås op](#) og [OK](#) inden for 1,5 sekunder. Du kan også låse tastaturet op ved at åbne dækslet til hovedkameraets linse.

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

■ Adgangskoder

Låsekode

Låsekoden (5 cifre) er med til at beskytte enheden mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Skift koden, og opbevar den nye kode sikkert et andet sted end enheden. Du kan finde yderligere oplysninger om ændring af koden og om at indstille enheden til at anmode om koden under "Sikkerhed" på side 75.

Hvis du indtaster en forkert låsekode fem gange i træk, ignorerer enheden yderligere indtastninger af koden. Vent fem minutter, og indtast koden igen.

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Se "Sikkerhed" på side 75. PIN-koden følger normalt med SIM-kortet.

PIN2-koden (4 til 8 cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden er påkrævet for at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodul. Modul-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis SIM-kortet indeholder et sikkerhedsmodul.

PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. PIN-kodesignaturen følger med SIM-kortet, hvis SIM-kortet indeholder et sikkerhedsmodul.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) skal bruges, hvis du vil ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og en spærret UPIN-kode. PUK2-koden er nødvendig for at kunne ændre en spærret PIN2-kode.

Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få koderne.

Spæringsadgangskode

Spæringsadgangskoden (4 cifre) er påkrævet ved brug af [Opkaldsspærring](#). Se "Opkaldsspærring" på side 79. Du kan få adgangskoden af din tjenesteudbyder.

Hvis du indtaster en forkert spæringsadgangskode tre gange i træk, spærres adgangskoden. Kontakt din tjenesteudbyder.

■ Min egen tast


Hvis du vil konfigurere Min egen tast til at åbne programmer, som f.eks. beskedlæseren, når du trykker på tasten, skal du vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Min egen tast](#) > [Min egen tast](#), rulle til det ønskede program og vælge det.

Hvis du vil foretage en stemmekommando, skal du trykke på min egen tast og holde den nede.


Hvis du vil aktivere tryk og tal, skal du trykke på min egen tast. Tryk og tal-forbindelsen skal være oprettet, før den kan aktiveres med min egen tast. Se "Tryk og tal" på side 91.

Når tryk og tal er startet, fungerer min egen tast som en tryk og tal-tast, tilsidesætter stemmekommandoer og det konfigurerede program samt aktiverer tryk og tal.

■ Fastgørelse af en håndledsrem

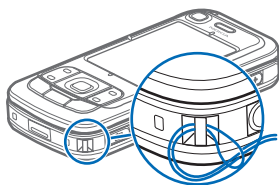


■ Tilslutning af et kompatibelt headset

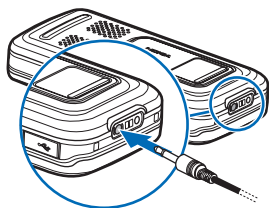

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

■ Tilslutning af et USB-datakabel

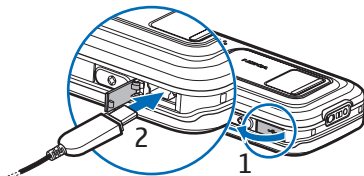

Oplysninger om, hvordan du angiver standardtilstanden og vælger, om standardtilstanden skal aktiveres, finder du under "USB-datakabel" på side 89.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af opkald

1. Indtast telefonnummeret med områdenummer i standbytilstand. Tryk på sletningstasten for at fjerne et nummer.

Ved internationale opkald skal du trykke to gange på * for at angive det internationale præfiks (tegnet + erstatter den internationale adgangskode) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.

2. Tryk på opkaldstasten for at ringe til nummeret.

Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke på lydstyrketasterne.

3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Hvis du vil foretage et opkald fra [Kontakter](#), skal du vælge [Menu](#) > [Kontakter](#). Rul til det ønskede navn, eller indtast de første bogstaver i navnet, og rul til det ønskede navn. Tryk på opkaldstasten for at ringe til nummeret.

Hvis du vil ringe til telefonsvareren (netværkstjeneste), skal du trykke på og holde 1 nede i standbytilstand. Du skal angive nummeret på telefonsvareren, inden du kan ringe til den. Se "Telefonsvarer" på side 83.

Hvis du vil ringe til et nummer, du tidligere har ringet til, skal du trykke på opkaldstasten i standbytilstand. Listen over de seneste 20 numre, du har ringet til eller forsøgt at ringe til, vises. Rul til det ønskede nummer, og tryk på opkaldstasten.

Oplysninger om, hvordan du foretager et tryk og tal-opkald, finder du under "Tryk og tal" på side 91.

Hurtigkald

Du kan tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne fra 2 til 9. Se "Tildeling af hurtigkaldstaster" på side 46.

Du kan foretage opkald til et hurtigkaldsnummer på en af følgende måder:

- Tryk på hurtigkaldstasten, og tryk derefter på opkaldstasten.
- Hvis [Hurtigkald](#) er slået [Til](#), skal du trykke på og holde hurtigkaldstasten nede, indtil der ringes op. Hvis du vil angive [Hurtigkald](#) til [Til](#), skal du vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Telefon](#) > [Opkald](#) > [Hurtigkald](#) > [Til](#).

Stemmestyrede opkald

Der tilføjes automatisk en stemmekode til alle poster i [Kontakter](#).

Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke sproghafhængige. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag og brug stemmekoder i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du bør derfor ikke udelukkende være afhængig af stemmeopkald.

1. Tryk på og hold min egen tast nede i standbytilstand. Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises.

Hvis du bruger et kompatibelt headset sammen med headsettasten, skal du trykke på headsettasten og holde den nede.

2. Udtal stemmekommandoen tydeligt. Enheden afspiller stemmekommandoen for den bedste valgmulighed. Efter 1,5 sekunder ringes der op til nummeret, eller hvis det ikke er det rigtige resultat, skal du rulle til en anden post, før der ringes op.

Brug af stemmekommandoer til udførelse af en enhedsfunktion minder om et stemmestyret opkald. Se "Stemme kommandoer" på side 72.

Foretagelse af konferenceopkald (netværkstjeneste)

1. Ring op til den første deltager.
2. Hvis du vil ringe op til en anden deltager, skal du vælge **Valg** > **Nyt opkald**. Det første opkald sættes automatisk i venteposition.
3. Du kan slutte dig til den første deltager i konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares, ved at vælge **Valg** > **Konference**.
 - Hvis du vil tilføje en ny person til opkaldet, skal du gentage trin 2 og vælge **Valg** > **Konference** > **Tilføj til konference**. Enheden understøtter konferenceopkald mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv.
 - Hvis du vil føre en privat samtale med en af deltagerne, skal du vælge **Valg** > **Konference** > **Privat**. Vælg en deltager, og vælg **Privat**. Konferenceopkaldet sættes i venteposition på din enhed. De øvrige deltagere kan fortsætte konferenceopkaldet. Hvis du vil vende tilbage til konferenceopkaldet, skal du vælge **Valg** > **Tilføj til konference**.
 - Hvis du vil fjerne en deltager, skal du vælge **Valg** > **Konference** > **Fjern deltager**, rulle til deltageren og vælge **Fjern**.

4. Tryk på afslutningstasten for at afslutte conferenceopkaldet.

■ Besvarelse eller afvisning af opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Hvis du vil fastslå, om opkald besvares automatisk, når du åbner skydemekanismen, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Telefoninds.** > **Generelt** > **Skydemekanis.** > **Skydemekanisme åbnes** > **Besvar indg. opkald** eller **Opkald besvares ikke**. Se "Håndtering af opkald med skydemekanismen" på side 74.

Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke på lydstyrketasterne.

Vælg **Lydløs**, hvis du vil slå ringetonen fra.



Tip! Hvis et kompatibelt headset er tilsluttet til enheden, besvarer og afslutter du et opkald ved at trykke på headsettasten.

Tryk på afslutningstasten for at afvise opkaldet. Den person, der foretager opkaldet, hører en optaget-tone. Hvis du har aktiveret omstillingsindstillingen **Ved optaget** til at afvise opkald, omstilles opkaldet, hvis du afviser det.

Hvis du vil sende en SMS-besked for at informere den person, der foretog opkaldet, om, hvorfor du ikke kan besvare opkaldet, skal du vælge **Valg** > **Send SMS-besked**. Du kan redigere teksten, før du sender den. Se **Afvis opkald via SMS** og **Beskedtekst** under "Opkald" på side 78.

Bemærk, at når der er tilsluttet et headset, er skydemekanismens indstillinger for håndtering af opkald ikke i brug.

Besvarelse af videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

Tryk på opkaldstasten for at besvare videoopkaldet. **Tillad, at der sendes et videobillede til den, der ringer op?** vises. Hvis du vælger **Ja**, vises det billede, som enhedens kamera tager, for den person, der foretager opkaldet. Hvis du vælger **Nej** eller ikke gør noget, aktiveres videoafsendelse ikke, og der vises en grå skærm i stedet for videoen.

Selvom du har afvist videoafsendelse under et videoopkald, skal der betales videoopkaldstakst for opkaldet. Du kan få oplysninger om priser og takster hos din tjenesteudbyder.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

Banke på (netværkstjeneste)

Under et opkald kan du trykke på opkaldstasten, hvis du vil besvare et ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald.

Hvis du vil aktivere banke på-funktionen, skal du vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Telefon](#) > [Opkald](#) > [Banke på](#) > [Aktivér](#).

Du kan skifte mellem de to opkald ved at vælge [Skift](#).

Valgmuligheder under et opkald

Mange af de valgmuligheder, du har under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed.

Vælg [Valg](#) under et opkald for visse af de følgende valgmuligheder:

[Overfør](#) – for at oprette forbindelse mellem et opkald i venteposition og et aktivt opkald og afbryde forbindelsen mellem dig selv og opkaldene.

[Erstat](#) – for at afslutte et aktivt opkald og erstatte det ved at besvare det ventende opkald.

[Send DTMF](#) – for at sende DTMF-tonestreng (f.eks. en adgangskode). Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den i [Kontakter](#). Hvis du vil indtaste et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), skal du trykke på * flere gange. Hvis du vil sende tonen, skal du vælge [OK](#).



Tip! Du kan tilføje DTMF-toner til felterne Telefonnummer eller DTMF på et kontaktkort.

■ Foretagelse af videoopkald

Når du foretager et videoopkald, kan du få vist en tovejsvideo i realtid mellem dig og modtageren af opkaldet. Det direkte videobillede eller det videobillede, der optages af enhedens kamera, vises for modtageren af videoopkaldet.

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du være inden for et UMTS-netværk. Du skal muligvis bruge et USIM-kort for at kunne foretage videoopkald. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnement på videoopkaldstjenester. Et videoopkald kan kun foretages mellem to parter. Videoopkaldet kan foretages til en kompatibel mobiltelefon eller en ISDN-klient. Der kan ikke foretages videoopkald, mens et andet tale-, video- eller dataopkald er aktivt.

Ikoner og indikatorer:

 Du modtager ikke video (enten sender modtageren ikke video, eller også overfører netværket ikke det, der sendes).

 Du har afvist videoafsendelse fra din enhed.

1. Indtast telefonnummeret i standbytilstand, eller vælg **Menu** > **Kontakter**, og rul til den ønskede kontakt.
2. Vælg **Valg** > **Ring op** > **Videoopkald**.

Det kan tage lidt tid at starte et videoopkald. **Venter på videobillede** vises. Hvis opkaldet mislykkes (f.eks. fordi videoopkald ikke understøttes af netværket, eller fordi den modtagende enhed ikke er kompatibel), bliver du spurgt om, hvorvidt du vil foretage et normalt opkald eller sende en besked i stedet for.

Videoopkaldet er aktivt, når du kan se to videobilleder og høre lyden i højttaleren. Modtageren af opkaldet kan afvise videoafsendelsen (). Hvis det er tilfældet, kan du høre lyden og muligvis se et stillbillede eller et gråt baggrundsbillede.

Du kan øge eller mindske lydstyrken under et opkald ved at trykke på lydstyrketasterne.

Hvis du vil skifte mellem at få vist video og kun høre lyden, skal du vælge **Aktivér** eller **Deaktiver** > **Sender video**, **Sender lyd** eller **Sender lyd og video**.

Hvis du vil zoome ind på eller ud fra billedet af dig selv, skal du vælge **Zoom ind** eller **Zoom ud**. Zoomikonet vises øverst på skærmen.

Hvis du vil bytte rundt på de sendte og modtagne videobilleder på skærmen, skal du vælge **Skift billedræk.følge**.

Selvom du har afvist videoafsendelse under et videoopkald, skal der betales videoopkaldstakst for opkaldet. Du kan få oplysninger om priser og takster hos din netværksoperatør eller tjenesteudbyder.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

Deling af video

Hvis du vil sende direkte video eller et videoklip fra din mobilenhed til en anden kompatibel mobilenhed under et taleopkald, skal du vælge **Deling af video**.

Krav til deling af video

Da **Deling af video** kræver en 3G-UMTS-forbindelse (Universal Mobile Telecommunications System), afhænger muligheden for at bruge **Deling af video**

af, om der er et tilgængeligt 3G-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om netværkstilgængelighed og priser i forbindelse med anvendelsen af dette program. Hvis du vil bruge [Deling af video](#), skal du gøre følgende:

- Kontrollér, at enheden er indstillet til forbindelser mellem personer, også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Bed din tjenesteudbyder om SIP-indstillingerne, og gem dem på telefonen. Hvis du kender en modtagers SIP-adresse, kan du indtaste den på den pågældende persons kontaktkort ved at vælge [Menu](#) > [Kontakter](#), vælge en kontakt og vælge [Valg](#) > [Rediger](#) > [Valg](#) > [Tilføj detalje](#) > [Del visning](#). Indtast SIP-adressen i formatet sip:brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).
- Kontrollere, at du har en aktiv UMTS-forbindelse og er inden for UMTS-netværkets dækningsområde. Hvis du starter delingssessionen, mens du er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, og der skiftes til GSM, afbrydes delingssessionen, men taleopkaldet fortsætter.
- Kontrollere, at både afsenderen og modtageren er tilmeldt UMTS-netværket. Hvis du inviterer en person til en delingssession, og den pågældende persons enhed er slukket eller ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, ved vedkommende ikke, at du sender en invitation. Du vil i stedet modtage en fejlmeddelelse om, at modtageren ikke har mulighed for at acceptere invitationen.

Deling af video

For at kunne modtage en delingssession skal modtageren installere [Deling af video](#) og konfigurere de nødvendige indstillinger på sin mobilenhed. Både du og modtageren skal være tilmeldt tjenesten, før I kan begynde at dele.

Direkte video

1. Når et taleopkald er aktivt, skal du vælge [Valg](#) > [Del video](#) > [Direkte video](#).
2. Invitationen sendes til den SIP-adresse, du har tilføjet på modtagerens kontaktkort.

Hvis der er angivet flere SIP-adresser på modtagerens kontaktkort, skal du vælge den SIP-adresse, invitationen skal sendes til, og derefter vælge [Vælg](#) for at sende invitationen.

Hvis modtagerens SIP-adresse ikke er tilgængelig, skal du indtaste en SIP-adresse. Vælg [OK](#) for at sende invitationen.

3. Delingen begynder automatisk, når modtageren accepterer invitationen.
Højtaleren er aktiv. Du kan også bruge et headset til at fortsætte taleopkaldet, mens du deler direkte video.
4. Vælg **Pause** for at stoppe delingssessionen midlertidigt. Vælg **Fortsæt** for at genoptage delingen.
5. Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet.

Accept af en invitation

Når en person sender dig en delingsinvitation, vises der en invitationsbesked, der indeholder afsenderens navn eller SIP-adresse. Hvis enheden ikke er indstillet til **Lydløs**, ringer den, når du modtager en invitation.

Hvis en person sender dig en delingsinvitation, og du ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, ved du ikke, at du har modtaget en invitation.

Når du modtager en invitation, skal du vælge **Acceptér** for at starte delingssessionen. Hvis du vil afvise invitationen, skal du vælge **Afvis**. Afsenderen modtager en besked om, at du har afvist invitationen. Du kan også trykke på afslutningstasten for at afvise delingssessionen og afbryde taleopkaldet.

Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen.

Log

I logfilen kan du overvåge de telefonopkald, SMS-beskeder, pakke-dataforbindelser og fax- og dataopkald, som enheden registrerer.

Forbindelser til din fjernpostkasse, MMS-beskedcentral eller browsersider vises som dataopkald eller pakke-dataforbindelser i den generelle kommunikationslog.



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.



Bemærk! Nogle tællere, herunder den permanente tæller, kan nulstilles under service eller softwareopdateringer.

Seneste opkald

Enheden registrerer telefonnumrene ved ubesvarede, indgående og udgående opkald og den omtrentlige varighed af dine opkald. Enheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Du kan få vist seneste opkald (netværkstjeneste) ved at vælge **Menu** > **Log** > **Seneste opkald** og vælge en opkaldstype.

Du kan rydde alle lister over seneste opkald i visningen **Seneste opkald** ved at vælge **Valg** > **Slet seneste opkald**. Hvis du kun vil rydde én af opkaldslisterne, skal du åbne den liste, du vil rydde, og vælge **Valg** > **Ryd liste**.

Generel log

Hvis du vil have vist den generelle log, skal du vælge **Menu** > **Log** og rulle til højre.

Hvis du vil filtrere logfilen, skal du vælge **Valg** > **Filtrer** og vælge en filtertype.

Hvis du vil slette hele logfilens indhold permanent, skal du vælge **Valg** > **Ryd log** > **Ja**.

4. Navigator

Enheden har en intern GPS-modtager, der modtager radiosignaler fra satellitter og måler signalernes transporttid. Ud fra transporttiden kan GPS-modtageren udregne sin position inden for et par meter. Koordinaterne udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af koordinatsystemet WGS-84.

GPS-modtageren er placeret øverst til højre på skydecoveret. Når du bruger modtageren, skal du holde enheden lodret i hånden i retning mod himlen.

Bemærk, at det kan tage flere minutter at oprette en GPS-forbindelse.

Eftersom tilgængeligheden af GPS-relaterede tjenester afhænger af trådløse miljøer og systemer, fungerer tjenesterne muligvis ikke altid i alle miljøer. Hvis du pludselig mister GPS-forbindelsen, skal du trykke på Navigator-tasten for at genstarte programmet.

Enheden understøtter også tjenesten A-GPS (Assisted GPS), som hjælper med til at beregne positionen hurtigere. Tjenesten bruger en pakkeforbindelse, og netværksoperatøren vil muligvis opkræve et beløb for dette i overensstemmelse med dit netværksabonnement. Kontakt tjenesteudbyderen for at få det korrekte internetadgangspunkt og oplysninger om priser på tjenesten.



A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakkeforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokia A-GPS-tjenesten, hvis der ikke er nogen tilgængelige tjenesteudbyderspecifikke indstillinger for A-GPS. Der hentes kun data fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren, når det er nødvendigt.

Første gang du starter GPS-funktionen, skal du muligvis angive eller vælge et adgangspunkt for at kunne tage A-GPS i brug. Herefter bruges A-GPS automatisk, når det er nødvendigt, medmindre A-GPS-metoden er deaktiveret. A-GPS-tjenesten bliver kontaktet automatisk, hvis den indbyggede GPS-funktion har været slået fra i mere end to timer.

Du kan aktivere eller deaktivere forskellige positioneringsmetoder, f.eks. A-GPS, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Telefoninds.** > **Generelt** > **Positionering** > **Positioneringsmetoder**, rulle til en positioneringsmetode og vælge **Valg** > **Aktivér** eller **Deaktiver**.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-modtageren bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af kartografien i denne enhed.

Hvis enheden ikke kan finde satellitsignalet, skal du overveje følgende:

- Hvis du er indendørs, kan du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, kan du gå hen til et mere åbent område.
- Sørg for, at hånden ikke dækker for enhedens GPS-antenne.
- Hvis der er dårlige vejrforhold, kan signalstyrken også påvirkes.
- Det kan tage flere minutter at oprette en GPS-forbindelse.

■ Navigator-program

Hvis du vil starte Navigator-programmet, skal du trykke på Navigator-tasten eller vælge **Menu** > **Navigator**.

Med Navigator-programmet kan du navigere, søge efter steder og ruter samt planlægge rejser og ture. Du modtager talevejledning og visuelle rejseinstruktioner med kortet sving for sving under turen.

Når du starter Navigator-programmet, zoomes der ind på den sidst kendte position, og **Henter positionen** vises, indtil GPS-modtageren kan beregne din position.

Navigator-tast

Du kan bruge Navigator-tasten som en genvej til forskellige funktioner, afhængigt af hvilken tilstand Navigator-programmet er i, når du trykker på tasten.

- Hvis Navigator-programmet ikke kører, startes det, når du trykker på Navigator-tasten.
- Hvis Navigator-programmet er aktivt, men ikke viser den aktuelle position, flyttes kortet til den aktuelle position, når du trykker på Navigator-tasten.
- Hvis Navigator-programmet er aktivt og viser den aktuelle position, åbnes navigationsfunktionen, når du trykker på Navigator-tasten.
- Hvis Navigator-programmet kører i baggrunden, aktiveres programmet, og den aktuelle GPS-position vises på kortet, når du trykker på Navigator-tasten.

Tastaturgenveje i Navigator-programmet

- 1 – åbn visningen **Søg**.
- 2 – skift visningslayout.
- 3 – skift mellem dag- og aftenfarver.
- 4 – få vist eller skjul statuslinjen (kun ved navigation).
- 5 – åbn eller luk visningen **GPS-information**.
- 6 – skift mellem 2D- og 3D-perspektiv.
- 7 – åbn søgevisningen **Fri tekst**.
- 8 – zoom ind på hele kortet.
- 9 – slå lyden til eller fra.
- 0 – gentag den tidligere talevejledning (kun ved navigation).

* eller # – zoom ind på eller ud fra kortet. Det mindste er gadeniveau og det største er hele verden.

Hvis du vil flytte rundt på kortet, skal du rulle til venstre, højre, op eller ned.

■ Navigation til steder

Hvis du vil definere en rejsetilstand i Navigator-programmet, skal du vælge **Valg > Rejsemodus** og *Så hurtig som muligt*, *Så kort som muligt* eller *Fodgænger*. Hvis du vil definere flere rejseforhold, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Navigation**. Du kan altid ændre rejsetilstanden under navigation.

Navigation til en destination

1. I Navigator-programmet skal du vælge **Valg > Naviger** og vælge en navigeringsvalgmulighed. Hvis du f.eks. vil søge efter en adresse, skal du vælge **Adresse**. Du kan også søge efter et sted af interesse ved at vælge **Nær ved**.
Du kan også søge efter en destination i kortoversigten ved at rulle med markøren til den ønskede destination.
2. Hvis du vil begynde at navigere, skal du vælge destinationen fra listen over resultater eller fra kortoversigten og vælge **Naviger til**.
Hvis der allerede er en navigation i gang, og du vil starte en ny, skal du vælge **Ja**, når du bliver bedt om at bekræfte. Hvis du vil fortsætte en tidligere navigation og vende tilbage til kortet, skal du vælge **Nej**.
3. Hvis du vil stoppe den aktuelle navigation, skal du trykke på sletningstasten eller vælge **Valg > Stop navig.** > **Ja**, når du bliver bedt om at bekræfte. Hvis du vil fortsætte navigationen, skal du vælge **Nej**.

Sådan tilføjer du et viapunkt til en igangværende navigation:

1. Find og markér et viapunkt fra listen over resultater eller fra kortoversigten.
2. Vælg **Naviger via**. Hvis der ikke er defineret et mellemliggende viapunkt til turen, fortsætter navigationen automatisk.

Hvis der er defineret et mellemliggende viapunkt, bliver du bedt om at bekræfte. Hvis du vil fortsætte navigationen med det nye viapunkt, skal du vælge **Ja**. Du kan også fortsætte navigationen med det gamle viapunkt ved at vælge **Nej**.

Alarmer

Hvis du vil modtage en visuel eller akustisk alarm, når du nærmer dig et bestemt sted, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Alarm** og den kategori, som stedet tilhører. Du kan f.eks. vælge **Interessepunkter** og markere de ønskede underkategorier.

Angivelse af vejspæringer

Hvis du vil undgå bestemte dele af den planlagte rute, når du navigerer, skal du vælge **Valg** > **Definer vejspærring** og vælge den distance, som du vil indstille vejspærringen for.

Hvis du vil definere den del, der skal undgås, skal du vælge **Vælg fra listen** i visningen **Rutebeskrivelse**.

■ Brug af kortet

Når du ikke navigerer, kan du bruge Navigator-programmet på kortet, og du kan søge efter steder (f.eks. efter adresse). Der kræves ikke et GPS-signal, når du bruger kortet.

Få vist stedoplysninger

Hvis du vil have vist et punkt, du har søgt efter, og de tilhørende oplysninger på kortet, skal du vælge punktet på listen og **Vis på kort**.

Du kan også få vist oplysningerne ved at rulle til det ønskede sted på kortet, vælge det og **Vis information**.

Hvis du vil ringe til et nummer på et markeret sted, skal du vælge **Ring til**. Hvis du vil bruge opkaldsfunktionen, skal du vælge punktet fra listen over søgeresultater eller på kortoversigten.

Afsendelse og lagring af stedoplysninger

Hvis du vil sende steddato (f.eks. et kort som et billede), rutebeskrivelse eller din nuværende GPS-position til en kompatibel enhed, skal du vælge **Valg** > **Send** og de data, der skal sendes. Oplysningskanalen afhænger af dataene, f.eks. kan et kort som et billede sendes som en MMS-besked, en e-mail eller via en Bluetooth-forbindelse.

Hvis du vil sende din markørposition til en kompatibel enhed, f.eks. som en SMS eller MMS, skal du vælge det og **Send cursorposition** > **Via SMS** eller **Via MMS**.

Hvis du vil gemme data, som f.eks. din nuværende GPS- eller markørposition til din enhed, skal du vælge **Valg** > **Gem** og de data, der skal gemmes.

Du kan tilføje et sted, f.eks. en markørposition, i **Kontakter**. Vælg **Gem cursorposition** > **Ny kontaktperson**.

■ Planlægning af rejser

1. Vælg **Valg** > **Rejser** > **Planlæg ny rute** i Navigator-programmet. Angiv rutenavnet, og vælg **Gem**.
2. Vælg **Afrejse** > **Indstil afrejse** for at søge, og vælg rejsens afrejseposition.

3. Vælg [Rejsemål](#) > [Indstil rejsemål](#) for at søge, og vælg rejsens rejsemålsposition.
4. Hvis du vil tilføje viapunkter til ruten, skal du vælge [Valg](#) > [Tilføj viapunkt](#) og finde og markere det viapunkt, der skal tilføjes.
5. Hvis du vil starte rejsen, skal du vælge [Valg](#) > [Start navigation](#) og rejsens første besøg.

Hvis der allerede er en navigation i gang, og du vil starte en ny navigation, bliver du bedt om at bekræfte. Hvis du vil afslutte den igangværende navigation og starte en ny rejse, skal du vælge [Ja](#). Hvis du vil fortsætte til den forrige navigation, skal du vælge [Nej](#).

Hvis du vil ændre rækkefølgen af viapunkter, skal du vælge det viapunkt, der skal flyttes, [Valg](#) > [Flyt](#) og den retning, som du vil flytte viapunktet i.

Indstillinger

Hvis du vil ændre indstillingerne i Navigator-programmet, skal du vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#) og vælge den funktion, du vil ændre. Hvis du f.eks. vil vælge bestemte steder af interesse, der skal vises på kortet, skal du vælge [Kort](#) > [Vis interessepunkter](#) og de ønskede kategorier.

Hvis du vil konfigurere den stemmestyrede vejledning under et telefonopkald, skal du vælge [Navigation](#) > [Håndtering af opkald](#) > [Dæmp instruktioner](#) for at indstille den stemmestyrede vejledning til et lavere niveau end telefonsamtalen, [Opkald & instrukt.](#) for at have den stemmestyrede vejledning og telefonsamtalen på den samme lydstyrke eller [Bip for instruktion](#) for at udskifte den stemmestyrede vejledning med et bip.

Du finder yderligere oplysninger om disse indstillinger i hjælpen til Navigator. Hvis du vil have adgang til Hjælp, skal du vælge [Indstillinger](#) > [Valg](#) > [Hjælp](#).

Ekstra programmer og tjenester

Hvis du vil fuldende din enhed, kan du hente kort fra internettet til pc'en og bruge programmet Nokia Map Manager (et tilføjelsesprogram til PC Suite) til at overføre kort fra pc'en eller en dvd til et hukommelseskort i enheden. Du finder yderligere oplysninger under "Overførsel af kort fra en pc" på side 34.

Du kan også bruge Navigator-programmet til at hente små mængder af data (netværkstjeneste), som f.eks. rejsebøger og trafik- og vejroplysninger, til et hukommelseskort i enheden. Før du kan bruge kortene eller andet indhold med f.eks. Navigator-programmet, skal du købe licenser.

Hvis du får problemer med det købte indhold, skal du prøve at synkronisere licenserne. Vælg [Ekstra tilbehør](#) > [Valg](#) > [Synkroniser licensnøgler](#).

Der leveres yderligere tjenester af tredjepartstjenesteudbydere. Tilgængeligheden afhænger af landet, operatøren og den lokale lovgivning.

■ Overførsel af kort fra en pc

Pc-kravene til overførsel af kort er som følger:

- Operativsystemet Microsoft Windows XP (eller nyere).
- Nokia PC Suite 6.82 eller nyere.
- Programmet Nokia Map Manager (et tilføjelsesprogram til PC Suite)

Hvis du vil overføre kort mellem f.eks. en pc og et hukommelseskort, når du kopierer indholdet på et hukommelseskort til et nyt hukommelseskort, skal du bruge Nokia Map Manager. Tilslut enheden til en pc med et kompatibelt USB-kabel, og vælg *PC Suite* som tilslutningstilstand.

Du kan skifte standardtilstand for USB-forbindelser ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbind.* > *USB* > *USB-tilstand*.

Nokia Map Manager er optimeret til overførsel af kortfiler. Du finder yderligere oplysninger om overførsel af kort med Nokia Map Manager i hjælpen til Nokia Map Manager.

5. Indtastning af tekst

Når du skriver tekst, vises  øverst til højre på skærmen for at angive intelligent tekstindtastning, eller  vises for at angive traditionel tekstindtastning. Hvis du vil aktivere eller deaktivere intelligent tekstindtastning, når du skriver tekst, skal du trykke på # flere gange, indtil den ønskede tilstand er aktiv.

Abc, abc eller **ABC** vises ud for tekstindtastningsikonet og angiver, om du skriver med store eller små bogstaver. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på #.

123 angiver taltilstanden. Hvis du vil skifte mellem bogstav- og taltilstand, skal du trykke på # flere gange, indtil den ønskede tilstand er aktiv.

■ Traditionel tekstindtastning

Tryk på en taltast, fra 1 til 9 flere gange, indtil det ønskede tegn vises. Ikke alle tilgængelige tegn, som er knyttet til en taltast, er angivet på tasten.

Tilgængeligheden af tegn afhænger af det valgte skriftsprog. Se *Skriftsprog* under "Sprog" på side 73.

Hvis det næste ønskede bogstav sidder på samme tast som den aktuelle, skal du vente, indtil markøren vises (eller rulle fremad for at afslutte timeoutperioden), og derefter indtaste bogstavet.

Tryk på taltasten, og hold den nede for at indsætte et tal.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige under tasten 1. Hvis du vil have vist flere tegn, skal du trykke på * og holde den nede.

Tryk på sletningstasten for at slette et tegn. Tryk på sletningstasten, og hold den nede for at slette flere tegn.

Tryk på 0 for at indsætte et mellemrum. Tryk tre gange på 0 for at flytte markøren til den næste linje.

■ Intelligent tekstindtastning

Du kan indtaste et hvilket som helst bogstav med et enkelt tastetryk ved hjælp af intelligent tekstindtastning. Hvis du vil aktivere intelligent tekstindtastning, skal du trykke på # flere gange, indtil  vises. Dermed aktiveres intelligent tekstindtastning for alle redigeringsprogrammer på enheden.

1. Skriv det ønskede ord ved at trykke på tasterne 2 – 9. Tryk kun én gang på hver tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.

Hvis du vil skrive de mest almindelige tegnsætningstegn, skal du trykke på 1.

Hvis du vil have vist flere tegnsætningstegn og specialtegn, skal du trykke på * og holde den nede.

Tryk på sletningstasten for at slette et tegn. Tryk på sletningstasten, og hold den nede for at slette flere tegn.

2. Når du har skrevet ordet, og det er korrekt, bekræfter du det ved at rulle fremad eller indsætte et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på * for at se matchende ord, som ordbogen har fundet, ét ad gangen.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes det ord, du ville skrive, ikke i ordbogen.

Hvis du vil tilføje et ord i ordbogen, skal du vælge **Stav**. Indtast ordet (maks. 32 bogstaver) ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg **OK**. Ordet tilføjes i ordbogen. Når en ordbog er fuld, udskifter et nyt ord det ældste af ordene i ordbogen.

Skrivning af sammensatte ord

Skriv første halvdel af et sammensat ord, og rul fremad for at bekræfte det. Skriv sidste del af det sammensatte ord, og gør ordet færdigt ved at trykke på 0 for at tilføje et mellemrum.

■ Kopiering og sletning af tekst

1. Du kan markere bogstaver og ord ved at trykke på og holde # nede og samtidigt rulle til venstre eller højre. Teksten fremhæves, efterhånden som markeringen flyttes. Hvis du vil markere linjer med tekst, skal du trykke på og holde # nede og samtidigt rulle op eller ned.
2. Hvis du vil kopiere teksten til udklipsholderen, skal du trykke på og holde # nede og samtidigt vælge **Kopier**.
Hvis du vil slette den markerede tekst, skal du trykke på sletningstasten.
3. Hvis du vil indsætte teksten, skal du rulle til indsætningspunktet, trykke på og holde # nede og samtidigt vælge **Sæt ind**.

6. Beskeder

Du kan åbne menuen **Beskeder** ved at vælge **Menu** > **Beskeder**. Du kan se funktionen **Ny besked** og en liste over standardmapper:

 **Inbakke** – indeholder modtagne beskeder undtagen e-mail- og cell broadcast-beskeder. E-mail-beskeder gemmes i mappen **Postkasse**. Du kan læse cell broadcast-beskeder ved at vælge **Valg** > **Cell broadcast**.

 **Mine mapper** – her kan du organisere dine beskeder i mapper.

 **Postkasse** – du kan enten oprette forbindelse til din fjernpostkasse for at hente dine nye e-mail-beskeder eller få vist dine tidligere hentede e-mail-beskeder offline. Når du har angivet indstillinger for en ny postkasse, vises det navn, den har fået, i stedet for **Postkasse**.

 **Kladder** – her gemmes kladdebeskeder, der ikke er blevet sendt.

 **Sendt** – her gemmes de beskeder, der er blevet sendt, dog ikke hvis de er sendt via Bluetooth. Se **Gem sendte besk.** under "Andre indstillinger" på side 44.

 **Udbakke** – her gemmes de beskeder, som venter på at blive sendt, midlertidigt.

 **Rapporter** (netværkstjeneste) – her gemmes leveringsrapporter over de SMS-beskeder, særlige beskedtyper, f.eks. visitkort, og MMS-beskeder, du har sendt. Det er ikke sikkert, at du kan modtage en leveringsrapport om en MMS-besked, der er blevet sendt til en e-mail-adresse.

■ Skrivning og afsendelse af beskeder

Størrelsen af MMS-besked kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn og tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Før du kan sende og modtage en SMS-besked, en MMS-besked eller en e-mail eller oprette forbindelse til fjernpostkassen, skal du have angivet de korrekte forbindelsesindstillinger. Se "Beskedindstillinger" på side 41.

1. Hvis du vil oprette en besked, skal du vælge **Menu** > **Beskeder** > **Ny besked** og vælge beskedtypen.

Oplysninger om, hvordan du opretter en lydbesked, finder du under "Nokia Xpress-lydbeskeder" på side 38.

2. Vælg modtagere eller grupper fra **Kontakter**, eller indtast telefonnummeret eller e-mail-adressen på modtageren i feltet **Til**. Adskil modtagerne med et semikolon (;).
3. Når du opretter en e-mail eller en MMS-besked, skal du rulle ned til feltet **Emne** og skrive emnet for beskeden.
4. Rul ned for at gå til beskedfeltet.
5. Skriv beskeden.

Når du skriver SMS-beskeder, viser beskedlængdeindikatoren, hvor mange tegn du kan indtaste i beskeden. 10 (2) betyder f.eks., at du stadig kan tilføje 10 tegn i den tekst, der skal sendes som to separate SMS-beskeder.

Hvis du vil bruge en skabelon til SMS-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Indsæt** > **Skabelon**. Hvis du vil oprette en præsentation baseret på en skabelon, og som skal sendes som en MMS-besked, skal du vælge **Valg** > **Opret præsentation**. Hvis du vil bruge en tekstskebelon til MMS-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Indsæt objekt** > **Skabelon**.

Du kan tilføje et medieobjekt i en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt objekt** > **Billede**, **Lydklip** eller **Videoklip**. Du kan oprette og tilføje et nyt medieobjekt ved at vælge **Valg** > **Indsæt ny/nyt** > **Billede**, **Lydklip**, **Videoklip** eller **Side**. Når der tilføjes lyd, vises 

Du kan tilføje et medieobjekt i en e-mail ved at vælge **Valg** > **Indsæt** > **Billede**, **Lydklip**, **Videoklip**, **Note** eller **Skabelon**.

6. Vælg **Valg** > **Send** for at sende beskeden.

Nokia Xpress-lydbesked

Lydbesked er MMS-besked, der består af et enkelt lydklip. Hvis du vil oprette og sende en lydbesked, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Menu** > **Besked** > **Ny besked** > **Lydbesked**.
2. I feltet **Til** skal du vælge modtagere fra **Kontakter** eller indtaste telefonnummeret eller e-mail-adressen. Rul ned til beskedfeltet.
3. Hvis du vil optage et nyt lydklip, skal du vælge **Valg** > **Indsæt lydklip** > **Nyt lydklip**. Optagelsen starter.

Hvis du vil bruge et tidligere optaget lydklip, skal du vælge **Valg** > **Indsæt lydklip** > **Fra Galleri**, rulle til lydklipet og vælge det. Lydklipet skal være i formatet .amr.

Vælg **Valg** > **Afspil lydklip** for at afspille lydklipet.

4. Vælg **Valg** > **Send** for at sende beskeden.

E-mail-indstillinger

Før du kan sende, modtage, hente, besvare og videresende e-mails til en separat e-mail-konto, skal du konfigurere et internetadgangspunkt (IAP) og angive de korrekte e-mail-indstillinger. Se "Forbindelser" på side 80 og "E-mail-indstillinger" på side 43.

Følg instruktionerne fra e-mail-udbyderen og internetudbyderen.

■ Indbakke – modtagelse af besked

Vælg **Menu** > **Besked** > **Indbakke**.

Når der er ulæste besked i indbakken, ændres ikonet til .

Du kan åbne en modtaget besked ved at vælge **Menu** > **Besked** > **Indbakke** og vælge den ønskede besked.

Visning af MMS-objekter

Du kan få vist listen over de medieobjekter, der indgår i MMS-beskeden, ved at åbne beskeden og vælge **Valg** > **Objekter**. Du kan gemme filen på enheden eller sende den ved hjælp af Bluetooth-teknologi eller som en MMS-besked til en anden kompatibel enhed.

Særlige beskedtyper

Enheden kan modtage mange slags beskeder, f.eks. operatørlogoer, visitkort, kalenderposter og ringetoner.

Du kan åbne en modtaget besked ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Indbakke** og vælge den ønskede besked. Du kan gemme disse særlige beskeder på enheden. Hvis du f.eks. har modtaget en kalenderpost til kalenderen, skal du vælge **Valg** > **Gem i Kalender**.

En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Tjenestebeskeder

Tjenestebeskeder (netværkstjeneste) er meddelelser (f.eks. nyhedsoverskrifter), der kan indeholde en SMS-besked eller adressen på en browsertjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og abonnement.

■ Mine mapper

Du kan organisere dine beskeder i mapper, oprette nye mapper samt omdøbe og slette mapper.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Mine mapper**. Hvis du vil oprette en mappe, skal du vælge **Valg** > **Ny mappe** og indtaste et navn til mappen.

■ Postkasse

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Postkasse**. *Opret forbindelse til postkasse?* vises. Vælg **Ja** for at oprette forbindelse til postkassen (netværkstjeneste), eller vælg **Nej** for at se tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

Du kan oprette forbindelse til postkassen senere ved at vælge **Valg** > **Opret forbindelse**.

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, **Postkasse**. Du kan højst have seks postkasser.

Når du er online, skal du vælge **Valg** > **Afbryd forbindelsen** for at afslutte dataforbindelsen til fjernpostkassen.

Hentning af e-mail-beskeder fra postkassen

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Postkasse** > **Valg** > **Opret forbindelse**.
2. Vælg **Valg** > **Hent e-mail**, og vælg en af følgende valgmuligheder:
Nye – for at hente alle nye e-mail-beskeder til enheden.

Valgte – for kun at hente de markerede e-mail-beskeder.

Alle – for at hente alle beskeder fra postkassen.

3. Når du har hentet e-mail-beskederne, kan du fortsætte med at se dem online. Vælg **Valg** > **Afbryd forbindelsen** for at afbryde forbindelsen og se e-mail-beskederne offline.
4. Hvis du vil åbne en e-mail-besked, skal du vælge den. Hvis e-mail-beskeden ikke er hentet, og du arbejder offline og vælger **Åbn**, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil hente denne besked fra postkassen.

Hvis du vil have vist vedhæftede filer i e-mails, der angives med , skal du vælge **Valg** > **Vedhæftede filer**. Du kan hente, åbne eller gemme vedhæftede filer i de understøttede formater.

Sletning af e-mail-beskeder

Du kan slette en e-mail fra enheden og beholde den i fjernpostkassen ved at vælge **Valg** > **Slet** > **Kun telefon**. E-mail-overskriften forbliver på enheden. Hvis du også vil fjerne overskriften, skal du først slette e-mail-beskeden fra fjernpostkassen og derefter oprette forbindelse fra enheden til fjernpostkassen for at opdatere statussen.

Du kan slette en e-mail fra enheden og fra fjernpostkassen ved at vælge **Valg** > **Slet** > **Telefon og server**.

Du kan fortryde sletning af en e-mail fra både enheden og serveren ved at rulle til en e-mail, der er markeret til sletning ved næste forbindelse, og vælge **Valg** > **annuller sletning**.

■ Udbakke

Mappen Udbakke er et midlertidigt lagringssted til beskeder, som venter på at blive sendt.

Du kan åbne mappen Udbakke ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Udbakke**. Der er følgende beskedstatusser:

Sender – enheden er ved at sende beskeden.

Venter eller **I kø** – enheden venter på at sende beskeder eller e-mails.

Send igen kl. ... – afsendelsen mislykkedes. Enheden forsøger at sende beskeden igen efter en timeoutperiode. Hvis du vil forsøge at sende beskeden igen med det samme, skal du vælge **Valg** > **Send**.

Udskudt – hvis du vil sætte dokumenter i venteposition, mens de er i mappen Udbakke, skal du rulle til en besked, der er ved at blive sendt, og vælge **Valg** > *Udskyd afsendelse*.

Mislykket – det maksimale antal afsendelsesforsøg er nået.

■ Cell broadcast

Du kan muligvis modtage beskeder om forskellige emner, såsom vejr- eller trafikforhold fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Oplysninger om, hvordan du aktiverer tjenesten, finder du under *Cell broadcast* under "Cell broadcast-indstillinger" på side 44.

Vælg **Menu** > *Beskeder* > **Valg** > *Cell broadcast*.

En pakkeforbindelse kan forhindre cell broadcast-modtagelse.

■ Redigering af tjenestekommandoer

Du kan indtaste og sende tjenestekommandoer (også kaldet USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > **Valg** > *Tjenestekommando*. Hvis du vil sende kommandoen, skal du vælge **Valg** > *Send*.

■ Beskedindstillinger

Indstillinger for SMS-beskeder

Vælg **Menu** > *Beskeder* > **Valg** > *Indstillinger* > *SMS-besked*, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Beskedcentraler – viser alle de angivne beskedcentraler.

Beskedcentral i brug – angiver, hvilken beskedcentral der bruges til at levere SMS-beskeder og særlige beskedtyper, f.eks. visitkort.

Tegnsæt > *Fuld understøttelse* – for at vælge alle tegn i beskeden, der skal sendes som vist. Hvis du vælger *Reduceret understø.*, konverteres tegn med accenter og andre mærker muligvis til andre tegn.

Modtag rapport (netværkstjeneste) – når denne indstilling angives til *Ja*, vises statussen for den sendte besked (*Afventer*, *Mislykket* eller *Leveret*) i *Rapporter*.

Beskeden afventer i – hvis der ikke kan oprettes forbindelse til modtageren af en besked inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra beskedcentralen. Bemærk, at denne funktion skal understøttes af netværket.

Besked sendt som – for at angive, hvordan beskeden sendes. Standardindstillingen er *Tekst*.

Foretrukken forbind. – du kan sende SMS-beskeder via det normale GSM-netværk eller via pakke-data, hvis det understøttes af netværket.

Svar via samme cent. (netværkstjeneste) – hvis du vælger *Ja*, sendes svarbeskeden via samme beskedcentralens nummer, hvis modtageren besvarer din besked. Ikke alle netværkstjenester tilbyder denne mulighed.

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Valg* > *Indstillinger* > *MMS-besked*, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Billedstørrelse – angiv størrelsen på billedet i en MMS-besked. Hvis du vælger *Oprindelig*, skaleres billedet ikke.

MMS-oprettelsestilst. – hvis du vælger *Med vejledning*, får du besked, hvis du prøver at sende en besked, der ikke understøttes af modtageren. Hvis du vil indstille enheden, så du ikke kan sende beskeder, der ikke understøttes, skal du vælge *Begrænset*. Hvis du vælger *Ubegrænset*, er oprettelsen af beskeder ikke begrænset, men modtageren kan muligvis ikke se beskeden.

Adgangspunkt i brug – vælg, hvilket adgangspunkt der skal bruges som den foretrukne forbindelse til MMS-beskeder.

MMS-hentning – hvis du kun vil hente MMS-beskeder, når du er i hjemmenetværket, skal du vælge *Aut. i hjem.netværk*. Vælg *Altid automatisk* for altid at modtage MMS-beskeder. Vælg *Manuel* for at hente beskeder manuelt. Hvis du ikke vil modtage MMS-beskeder eller -reklamer, skal du vælge *Fra*.

Tillad anonyme besk. – hvis du vil afvise beskeder, der kommer fra en anonym afsender, skal du vælge *Nej*.

Modtag reklamer – angiv, om du vil tillade modtagelse af MMS-reklamebeskeder.

Modtag rapport – hvis statussen for den sendte besked (*Afventer*, *Mislykket* eller *Leveret*) skal vises i *Rapporter*, skal du vælge *Ja*. Det er ikke sikkert, at du kan modtage en leveringsrapport om en MMS-besked, der er blevet sendt til en e-mail-adresse.

Afvis rapportafsend. > *Ja* – for at afvise afsendelse af leveringsrapporter.

Beskeden afventer i (netværkstjeneste) – hvis der ikke kan oprettes forbindelse til modtageren af en besked inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra MMS-beskedcentralen.

E-mail-indstillinger

Postkasseindstillinger

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [E-mail](#) > [Postkasser](#), og vælg en postkasse.

Hvis der endnu ikke er angivet nogen indstillinger for en postkasse, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil angive indstillingerne.

[Forbindelsesindstil.](#) > [Indgående e-mail](#) og [Udgående e-mail](#) – kontakt din e-mail-udbyder for at få de korrekte indstillinger.

Brugerindstillinger

Vælg [Brugerindstillinger](#), og vælg en af følgende indstillinger:

[Mit navn](#) – indtast det navn, der skal vises i udgående e-mails.

[Send besked](#) (netværkstjeneste) – hvis du vil angive, hvornår dine e-mail-beskeder afsendes, skal du vælge [Straks](#) eller [Ved næste forbind.](#)

[Send kopi til mig](#) – vælg [Ja](#) for at sende en kopi af e-mailen til den adresse, der er angivet i [Min e-mail-adresse](#).

[Medtag signatur](#) – vælg [Ja](#) for at indsætte en signatur i dine e-mail-beskeder og oprette eller redigere en signaturtekst.

[Signal for ny e-mail](#) – hvis du ikke vil have besked om modtagelse af nye e-mails, skal du vælge [Fra](#).

Hentningsindstillinger

Vælg [Hentningsindstillinger](#), og vælg en af følgende indstillinger:

[Hent e-mails](#) – hvis du kun vil hente overskrifter, skal du vælge [Kun headers](#). Hvis du vil begrænse den mængde data, der hentes, skal du vælge [Maks. størrelse](#) og indtaste den maksimale mængde data pr. besked i kilobyte. Hvis du vil hente beskeder og vedhæftede filer, skal du vælge [Besk. og vedh. fil.](#) [Maks. størrelse](#) og [Besk. og vedh. fil.](#) er kun tilgængelige i forbindelse med POP3-postkasser.

[Hent e-mails – antal](#) – hvis du vil begrænse det antal beskeder, der skal hentes fra fjernpostkassens indbakke, skal du vælge [Fra indbakken](#) > [Antal e-mails](#) og indtaste det maksimale antal beskeder, der skal hentes. Du kan også begrænse det antal beskeder, der skal hentes fra andre mapper, der abonneres på, i [Fra mapper](#) (kun IMAP4-postkasser).

[IMAP4-mappesti](#) (kun IMAP4-postkasser) – angiv mappestien til IMAP4-postkasser.

[Mappeabonnementer](#) (kun IMAP4-postkasser) – vælg de postkassemapper, du vil abonnere på. Hvis du vil abonnere på eller ophæve abonnementet på en mappe, skal du rulle til mappen og vælge [Valg](#) > [Abonner](#) eller [Ophæv abonnement](#).

Automatisk hentning

Vælg [Automatisk hentning](#), og vælg en af følgende indstillinger:

[E-mail-meddelelser](#) – hvis overskrifter automatisk skal hentes til enheden, når du modtager en meddelelse om, at der er modtaget nye e-mails i fjernpostkassen, skal du vælge [Autoopdatering](#) eller [Kun i hjemmenetv.](#)

[Hentning af e-mails](#) – hvis e-mail-overskrifter automatisk skal hentes med bestemte intervaller, skal du vælge [Aktiveret](#). Hvis der kun skal hentes overskrifter i hjemmenetværket, skal du vælge [Kun i hjemmenetv.](#) Overskrifter kan højst hentes automatisk til to postkasser. Du kan angive, hvilke dage, på hvilke tidspunkter og hvor ofte overskrifterne skal hentes, i [Hentningsdage](#), [Hentningstid](#) og [Hentningsinterval](#).

[E-mail-meddelelser](#) og [Hentning af e-mails](#) kan ikke være aktive på samme tid.

Indstillinger for tjenestebeskeder

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Tjenestebesked](#), og vælg en af følgende indstillinger:

[Tjenestebeskeder](#) – tillad eller afvis modtagelse af tjenestebeskeder.

[Hent beskeder](#) – overfør beskeder automatisk eller manuelt.

Cell broadcast-indstillinger

Kontrollér hos din tjenesteudbyder, om Cell broadcast (netværkstjeneste) er tilgængelig, og hvad de tilgængelige emner og relaterede emnenumre er.

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Cell broadcast](#), og vælg en af følgende indstillinger:

[Modtagelse](#) – vælg [Til](#) eller [Fra](#).

[Sprog](#) – vælg, hvilke sprog cell broadcast-beskeder skal modtages på.

[Emnebeskrivelse](#) – hvis du automatisk vil gemme tidligere emnenumre i modtagne cell broadcast-beskeder, skal du vælge [Til](#).

Andre indstillinger

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Andre](#), og vælg en af følgende indstillinger:

Gem sendte besk. – vælg, om du vil gemme en kopi af hver afsendt SMS-, MMS- eller e-mail-besked i mappen **Sendt**.

Antal gemte besk. – angiv, hvor mange sendte beskeder der skal gemmes i mappen til sendte beskeder ad gangen. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.

Hukommelse i brug – vælg, om du vil gemme beskeder i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet.

■ Beskedlæser

Med **Beskedlæser** kan du aflytte modtagne SMS-, MMS- og e-mail-beskeder.

Hvis du vil aflytte en besked i **Indbakke** eller **Postkasse**, skal du rulle til beskeden eller markere beskederne og vælge **Valg > Aflyt**. Du kan gå til den næste besked ved at rulle ned.



Tip! Når **1 ny besked** eller **Ny(e) e-mail(s)** vises i standbytilstand, skal du trykke på den venstre valgtast og holde den nede, indtil **Beskedlæser** starter, hvis du vil aflytte de modtagne beskeder.

7. Kontakter

■ Administration af kontakter

Vælg **Menu > Kontakter**.

Hvis du vil tilføje en ny kontakt, skal du vælge **Valg > Ny kontakt**. Udfyld de ønskede felter, og vælg **Udført**.

Hvis du vil redigere en kontakt, skal du rulle til kontakten og vælge **Valg > Rediger**.

Hvis du vil tildele standardnumre og -adresser til en kontakt, skal du vælge kontakten og derefter vælge **Valg > Standard**. Rul til det ønskede standardvalg, og vælg **Tildel**.

Du kan kopiere navne og numre fra et SIM-kort til enheden ved at vælge **Valg > SIM-kontakter > SIM-bibliotek**. Rul til de navne, der skal kopieres, eller markér de ønskede navne, og vælg **Valg > Kopiér til Kontakter**.

Hvis du vil kopiere et telefon-, fax- eller personsøgnrnummer fra Kontakter til SIM-kortet, skal du rulle til den kontakt, der skal kopieres, og vælge **Valg > Kopiér > Til SIM-bibliotek**.

Hvis du vil have vist listen over begrænsede numre, skal du vælge **Valg > SIM-kontakter > Kontakter m. begr. nr.**. Denne indstilling vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet.

Når begrænsede numre er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

■ Administration af kontaktgrupper

Opret en kontaktgruppe, så du kan sende SMS- eller e-mail-beskeder til flere modtagere samtidig.

1. Rul til højre, og vælg **Valg** > *Ny gruppe*.
2. Indtast et navn til gruppen.
3. Vælg gruppen, og vælg **Valg** > *Tilføj medlemmer*.
4. Markér de kontakter, du vil tilføje til gruppen, og vælg **OK**.

■ Tilføjelse af en ringetone

Du kan vælge en ringetone (også en videoringetone) for hver kontakt og gruppe.

1. Vælg **Menu** > *Kontakter*.
2. Hvis du vil tilføje en ringetone til en kontakt, skal du vælge kontakten og vælge **Valg** > *Ringetone*. Vælg derefter den ønskede ringetone.

Hvis du vil tilføje en ringetone til en gruppe, skal du rulle til gruppelisten og rulle til en kontaktgruppe. Vælg **Valg** > *Ringetone*, og vælg ringetonen til gruppen.

Hvis du vil fjerne den personlige ringetone eller en gruppes ringetone, skal du vælge *Standardtone* som ringetone.

■ Tildeling af hurtigkaldstaster

Du kan tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne fra 2 til 9. Tasten 1 er reserveret til telefonsvareren. Funktionen Hurtigkald skal aktiveres, inden du kan benytte den. Se *Hurtigkald* under "Opkald" på side 78.

1. Vælg **Menu** > *Kontakter*, og vælg derefter en kontakt.
2. Rul til et nummer, og vælg **Valg** > *Tildel hurtigkald*. Rul til den ønskede hurtigkaldstast, og vælg **Tildel**. Når du vender tilbage til visningen med kontaktoplysninger, angiver  ud for nummeret det tildelte hurtigkald.

Hvis du vil ringe op til kontakten via hurtigkald, skal du i standbytilstand trykke på hurtigkaldstasten og opkaldstasten eller trykke på og holde hurtigkaldstasten nede.

8. Galleri

Brug *Galleri* til at gemme og organisere dine billeder, videoklip, musiknumre, lydclip, nummerlister, streaminglinks, .ram-filer og præsentationer.

Vælg *Menu* > *Galleri*, og vælg derefter en mappe.

Hvis du vil indstille et billede som baggrund, skal du vælge *Billeder* og vælge det ønskede billede. Vælg *Valg* > *Brug billede* > *Brug som baggrund*. Du kan tildele billedet til en kontakt ved at vælge *Tildel til kontakt*.

Hvis du vil indstille en video som videoringetone, skal du vælge *Videoklip* og vælge den ønskede video. Vælg *Valg* > *Brug video* > *Brug som ringetone*. Du kan tildele videoen til en kontakt ved at vælge *Tildel til kontakt*.

Hvis du vil kopiere filer til enhedens hukommelse eller til hukommelseskortet, skal du rulle til filen eller markere filerne og vælge *Valg* > *Organiser* > *Kopiér til tlf.hukom.* eller *Kopiér til hukom.kort*.

Hvis du vil oprette mapper til billeder og flytte billeder til dem, skal du vælge *Billeder*, rulle til et billede, vælge *Valg* > *Organiser* > *Ny mappe* og indtaste et navn til mappen. Markér de billeder, der skal flyttes til mappen, vælg *Valg* > *Organiser* > *Flyt til mappe*, og vælg mappen.

■ Redigering af billeder

Hvis du vil redigere billeder i *Galleri*, skal du rulle til et billede og vælge *Valg* > *Rediger*.

Hvis du vil beskære et billede, skal du vælge *Valg* > *Anvend effekt* > *Beskær*. Hvis du vil beskære størrelsen på billedet manuelt, skal du vælge *Manuel* eller vælge et foruddefineret højde/bredde-forhold på listen. Hvis du vælger *Manuel*, vises der et kryds i billedets øverste venstre hjørne. Rul for at vælge det område, der skal beskæres, og vælg *Indstil*. Der vises endnu et kryds i det nederste højre hjørne. Vælg det område, der skal beskæres, en gang til. Hvis du vil justere det først valgte område, skal du vælge *Tilbage*. De valgte områder danner et rektangel, som igen danner det beskårne billede.

Hvis du har valgt et foruddefineret højde/bredde-forhold, skal du vælge det øverste venstre hjørne i det område, der skal beskæres. Hvis du vil tilpasse det markerede område, skal du bruge navigeringstasten. Hvis du vil tilpasse det markerede område, skal du bruge navigeringstasten. Hvis du vil flytte området i billedet, skal du rulle. Hvis du vil vælge det område, der skal beskæres, skal du trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil reducere røde øjne i et billede, skal du vælge **Valg > Anvend effekt > Fjern røde øjne**. Flyt krydset til øjet, og tryk på navigeringstasten. Der vises en løkke på skærmen. Hvis du vil ændre størrelsen på løkken, så den passer til øjets størrelse, skal du rulle op, ned, til venstre eller til højre. Tryk på navigeringstasten for at reducere de røde øjne.

Genvejene i billedredigeringsprogrammet er som følger:

- Hvis du vil have vist et billede i fuld skærmtilstand, skal du trykke på *. Du kan vende tilbage til normal visning ved at trykke på * igen.
- Hvis du vil rotere et billede med eller mod uret, skal du trykke på 3 eller 1.
- Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på 5 eller 0.
- Hvis du vil bevæge dig rundt på et billede, der er zoomet ind på eller ud fra, skal du rulle op, ned, til venstre eller højre.

■ Redigering af videoklip

Hvis du vil redigere videoklip i **Galleri** og oprette brugerdefinerede videoklip, skal du rulle til et videoklip og vælge **Valg > Videoredigering**.

I videoredigeringsprogrammet kan du se to tidslinjer: tidslinjen for videoklip og tidslinjen for lydclip. De billeder, den tekst og de overgange, der tilføjes til et videoklip, vises på tidslinjen for videoklip. Hvis du vil skifte mellem tidslinjerne, skal du rulle op eller ned.

Ændring af videoen

Hvis du vil ændre videoen, skal du vælge en af følgende valgmuligheder:

Rediger videoklip:

Klip – videoklipet trimmes i visningen til klipning af videoklip.

Tilføj farveeffekt – der indsættes en farveeffekt i videoklipet.

Brug slowmotion – hastigheden for videoklipet gøres langsommere.

Slå lyden fra eller **Slå lyden til** – lyden på det originale videoklip slås fra eller til.

Flyt – videoklipet flyttes til den valgte placering.

Fjern – videoklipet fjernes fra videoen.

Dupliker – det valgte videoklip kopieres.

Rediger tekst (vises kun, hvis du har tilføjet tekst) – hvis du vil flytte, fjerne eller kopiere tekst, ændre tekstens farve og typografi, angive, hvor lang tid teksten skal blive på skærmen og tilføje effekter til teksten.

Rediger billede (vises kun, hvis du har tilføjet et billede) – hvis du vil flytte, fjerne eller kopiere et billede, angive, hvor lang tid det skal blive på skærmen, og angive en baggrund eller en farveeffekt for billedet.

Rediger lydclip (vises kun, hvis du har tilføjet et lydclip) – hvis du vil beskære eller flytte lydklippet, ændre varigheden, fjerne eller kopiere klippet.

Rediger overgang – der er tre typer overgange: ved en videos begyndelse, ved en videos slutning og overgange mellem videoklip. Du kan vælge en overgang i begyndelsen, når den første overgang på videoen er aktiv.

Indsæt – vælg **Videoklip**, **Billede**, **Tekst**, **Lydclip** eller **Nyt lydclip**.

Film – bruges til at få vist filmen i fuld skærm eller som en miniature, gemme eller sende filmen eller beskære filmen til en passende størrelse, der kan sendes i en MMS-besked.

Hvis du vil tage et skærbillede af et videoklip, skal du vælge **Valg** > **Tag billede** i visningen til klipning af videoklip. Tryk på navigeringstasten i miniaturevisningen, og vælg **Tag billede**.

Hvis du vil gemme videoen, skal du vælge **Valg** > **Film** > **Gem**. Hvis du vil angive **Hukommelse i brug**, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil sende videoen, skal du vælge **Send** > **Via MMS**, **Via e-mail** eller **Via Bluetooth**. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om, hvor stor en MMS-besked, der skal sendes, maksimalt må være. Hvis videoen er for stor til at blive sendt i en MMS-besked, vises .

Overførsel af video fra en pc

Hvis du vil overføre en video, skal du bruge et kompatibelt USB-kabel eller en Bluetooth-forbindelse.

Pc-kravene til overførsel af video er som følger:

- Operativsystemet Microsoft Windows XP (eller nyere).
- Nokia PC Suite 6.82 eller nyere.
- Programmet Nokia Video Manager (et tilføjelsesprogram til PC Suite).

Hvis du tilslutter USB-kablet for at overføre video, skal du bruge Nokia Video Manager i Nokia PC Suite og vælge **PC Suite** som forbindelsestilstand.

Du kan skifte standardtilstand for USB-forbindelser ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbind.** > **USB** > **USB-tilstand**.

Nokia Video Manager i Nokia PC Suite er optimeret til omkodning og overførsel af videofiler. Du finder yderligere oplysninger om overførsel af video med Nokia Video Manager i hjælpen til Nokia Video Manager.

■ Overførsel af filer


Vælg **Menu** > **Galleri**, vælg mappen til den filtype, der skal overføres, og vælg overførselsfunktionen (f.eks. **Billeder** > **Hent grafik**). Browseren åbnes. Vælg et bogmærke til det websted, der skal hentes filer fra.

9. Multimedier

■ Kamera

Enheden har to kameraer, et kamera med høj opløsning på bagcoveret (hovedkameraet i landskabstilstand) og et kamera med lavere opløsning på forsiden (det sekundære kamera i portrættstilstand). Du kan bruge begge kameraer til at tage stillbilleder og optage video.

Hvis du vil bruge hovedkameraet, skal du åbne hovedkameraets skydecover. Tryk på kameratasten for at aktivere kameraet.

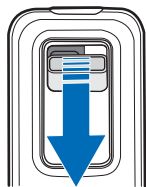

Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du bruge lydstyrketasterne eller rulle op eller ned. Tryk på kameratasten for at tage et billede. Billedet gemmes i **Billeder** i **Galleri**, og billedet vises. Hvis du vil vende tilbage til søgeren, skal du vælge **Tilbage**. Tryk på sletningstasten for at slette billedet.



Hvis du vil tage flere billeder efter hinanden, skal du vælge **Valg** > **Sekvenstilstand** > **Til**. I sekvenstilstanden tager kameraet seks billeder med korte intervaller, og billederne vises i en gittervisning.

Hvis du vil anvende panoramatilstanden, skal du vælge **Valg** > **Panoramatilstand**. Tryk på udløsertasten for at tage et panoramabillede. Herefter åbnes

panoramavisningen. Drej langsomt til højre eller venstre. Du kan ikke skifte retning. Hvis pilen på skærmen er rød, drejer du for hurtigt. Tryk på udløsertasten igen for at stoppe panoramavisningen. Panoramatilstanden er kun tilgængelig i hovedkameraet.

Hvis du vil slå blitzen til eller fra, skal du vælge **Valg** > **Blitz** > **Til** eller **Fra**. Hvis du vælger **Automatisk**, bruges der automatisk blitz, når det er nødvendigt. Blitzten er kun tilgængelig i hovedkameraet.

Hold behørig afstand, når du benytter blitzten. Benyt ikke blitzten for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzten, når du tager et billede.

Hvis du vil bruge aftentilstanden ved svag belysning, skal du vælge **Valg** > **Aftentilstand** > **Til**.

Hvis du vil bruge selvudløseren, skal du vælge **Valg** > **Selvudløser** og vælge den tid, der skal gå, før billedet tages. Tryk på navigeringstasten for at starte timeren.

Hvis du vil justere hvidbalancen eller farvetonen, skal du vælge **Valg** > **Juster** > **Hvidbalance** eller **Farvetone**. Justeringen er kun tilgængelig i hovedkameraet.

Hvis du vil optage en video, skal du vælge **Valg** > **Videotilstand** og trykke på navigeringstasten for at starte optagelsen.

Kameraindstillinger

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 1600 x 1200 pixel.

Hvis du vil ændre kameraindstillingerne, skal du vælge **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Valg** > **Indstillinger**.

Vælg **Billede**, og vælg en af følgende indstillinger:

Billedkvalitet, **Opløsning (kamera 1)** og **Opløsning (kamera 2)** – jo højere billedkvalitet og jo højere opløsning, desto mere hukommelse bruger billedet.

Vis taget billede – hvis du ikke vil have vist billedet, når det er taget, skal du vælge **Nej**.

Standardbillednavn – skift den måde, hvorpå de billeder, der tages, navngives.

Hukommelse i brug – vælg, om du vil gemme billederne i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet.

Vælg **Video**, og vælg en af følgende indstillinger:

Varighed – hvis denne indstilling angives til **Maksimal tid**, begrænses varigheden af den optagede video kun af mængden af ledig hukommelse. Hvis den angives til **Kort**, optimeres optagelsestiden til afsendelse i MMS-besker.

Opløsning (kamera 1) og **Opløsning (kamera 2)** – vælg videoopløsningen.

Standardvideonavn – vælg, hvordan videoklippene navngives.

Hukommelse i brug – vælg, om du vil gemme videoklippene i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet.

■ Musikafspiller

Hvis du vil åbne musikafspilleren, skal du vælge **Menu** > *Multimedia* > *Musikafspil*.

Musikbibliotek

Musikbibliotek er en database over de tilgængelige musiknumre. Hvis du vil åbne musikbiblioteket, skal du vælge **Valg** > *Musikbibliotek* i hovedvisningen i musikafspilleren.

Hvis du vil opdatere musikbiblioteket og søge efter musiknumre i enhedens hukommelse og på hukommelseskortet, skal du vælge **Valg** > *Opdater musikbibliotek*.

Hvis du vil afspille et bestemt album, skal du vælge *Albummer*, rulle til albummet og vælge **Valg** > *Afspil*. Hvis du vil lytte til bestemte numre på albummet, skal du vælge *Albummer*, vælge et album, markere nummeret og vælge **Valg** > *Afspil*.

Nummerlister

Hvis du vil oprette og gemme din egen nummerliste, skal du vælge *Nummerlister* > **Valg** > *Ny nummerliste*. Vælg den hukommelse, nummerlisten skal gemmes i, og angiv et navn til nummerlisten. Markér de ønskede numre, og tryk på navigeringstasten.

Hvis du vil lytte til en nummerliste, skal du vælge *Nummerlister*, rulle til nummerlisten og vælge **Valg** > *Afspil*.

Du kan tilføje numre på en nummerliste, du har gemt, fra andre visninger. Hvis du f.eks. vil tilføje et album, skal du vælge *Albummer*, finde albummet, rulle til det og vælge **Valg** > *Tilføj på nummerliste* > *Gemt nummerliste*. Vælg den nummerliste, du vil tilføje albummet på.

Lytning til musik



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Tryk på navigeringstasten for at starte afspilningen eller sætte den på pause. Rul op eller ned for at springe til det næste eller forrige nummer. Tryk navigeringstasten op eller ned, og hold den der for at spole frem eller tilbage.

Vælg **Valg** > **Åbn Nu afspilles** for at se den nummerliste, der afspilles i øjeblikket.

Tryk på afslutningstasten for at vende tilbage til standbytilstand og lade musikafspilleren være tændt i baggrunden.

Hvis du vil afspille musiknumre flere gange, skal du vælge **Valg** > **Gentag**. Vælg **Alle** for at gentage alle de numre, der afspilles i øjeblikket, **Ét** for at gentage det nummer, der afspilles i øjeblikket, eller **Fra** for at undgå, at numrene gentages.

Hvis du vil afspille musik i vilkårlig rækkefølge, skal du vælge **Valg** > **Tilfældig afspilning** > **Til**.

Indstillinger for lyd

Hvis du vil justere tonen for lyden og tilføje effekter til lyden, skal du vælge **Valg** > **Lydindstillinger**.

Equalizer

Du kan øge eller mindske frekvenserne under musikafspilning og ændre den måde, musikken lyder på, ved at vælge **Valg** > **Lydindstillinger** > **Equalizer**.

Hvis du vil bruge en forudindstilling, skal du rulle til den og vælge **Valg** > **Aktiver**.

Oprettelse af en ny forudindstilling

1. Du kan oprette en ny forudindstilling ved at vælge **Valg** > **Ny forudindstilling** og angive navnet til forudindstillingen.
2. Rul til venstre eller til højre for at skifte mellem frekvensbånd. Rul op eller ned for at forbedre eller mindske lyden i frekvensbåndet.
3. Vælg **Tilbage**.

■ RealPlayer

Med RealPlayer kan du afspille mediefiler, f.eks. videoklip, der er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, eller streamer mediefiler trådløst til enheden ved at åbne et streaminglink. Du kan åbne RealPlayer ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer understøtter ikke alle filformater eller alle varianter af filformater.

Afspilning af mediefiler

Du kan afspille en mediefil i RealPlayer ved at vælge **Valg** > **Åbn** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Senest afspil. klip – for at afspille mediefiler, du har afspillet for nylig.

Gemt klip – for at afspille mediefiler, der er gemt på enheden eller hukommelseskortet.

Hvis du vil streame indhold trådløst til enheden via OTA (over the air), skal du gøre følgende:

- Vælg et streaminglink, der er gemt i galleriet. Der oprettes forbindelse til streamingserveren.
- Åbn et streaminglink, mens du bruger det mobile internet.

Når du vil streame indhold direkte, skal du først konfigurere dit standardadgangspunkt. Se "Adgangspunkter" på side 80.

Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et internetadgangspunkt (IAP) som standardadgangspunkt. Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge et WAP-adgangspunkt. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

I RealPlayer kan du kun åbne en URL-adresse af typen `rtsp://`. Du kan ikke åbne en URL-adresse af typen `http://`, men RealPlayer genkender et `http`-link til en `.ram`-fil, da en `.ram`-fil er en tekstfil med et `rtsp`-link.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Genveje under afspilning

Rul op for at søge fremad eller ned for at søge tilbage i mediefilen.

Tryk på lydstyrketasterne for at øge eller mindske lydstyrken.

Radio

Du kan bruge programmet Visual Radio som almindelig FM-radio med automatisk indstilling af stationer og forudindstillede stationer eller sammen med visuelle oplysninger, der er relateret til det radioprogram, du lytter til, hvis den pågældende radiostation udbyder tjenesten Visual Radio, og hvis netværksoperatøren understøtter tjenesten. Tjenesten Visual Radio anvender pakke-data (netværkstjeneste).

Radioen kan ikke startes, hvis enheden er i offlinetilstand.

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Du kan foretage eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Radioen slukkes under et igangværende opkald.

Du kan åbne radioen ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Vælg **Afslut** for at slukke radioen.

Indstilling og lagring af radiostationer

Du kan starte søgningen efter stationer, når radioen er tændt, ved at vælge  eller . Søgningen stopper, når der er fundet en station. Hvis du vil gemme stationen, skal du vælge **Valg** > **Gem station**. Vælg en placering til stationen. Indtast stationens navn, og vælg **OK**.

Radiofunktioner

Tryk på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.

Vælg  eller  for at rulle til den næste eller den tidligere gemte station. Knapperne er inaktive, hvis der ikke er nogen gemte stationer.

Når du bruger et kompatibelt headset, skal du trykke på headsettasten for at rulle til den næste gemte radiostation.

Hvis du vil gemme den aktuelle station, skal du vælge **Valg** > **Gem station**, vælge en forudindstillet placering og indtaste stationens navn.

Hvis du vil angive stationsfrekvensen manuelt, skal du vælge **Valg** > **Manuel indstilling**.

Hvis du vil høre radio i baggrunden og gå til standbytilstand, skal du vælge **Valg** > **Afspil i baggrunden**.

Liste over stationer

Når radioen er tændt, skal du vælge **Valg** > **Stationer**.

Listen over stationer bruges til at håndtere de gemte radiostationer.

Stationsopsætning

Rul til en station på listen over stationer, markér den, og vælg **Rediger** for at ændre stationsparametrene.

Visning af visuelt indhold

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og priser og oprettelse af abonnement på tjenesten.

Hvis du vil have vist visuelt indhold for den aktuelle station, skal du vælge .

Hvis id'et for den visuelle tjeneste ikke er gemt på listen over stationer, bliver du bedt om at angive id'et for den visuelle tjeneste. Indtast id'et for den visuelle tjeneste, og vælg **OK**. Hvis du ikke har id'et for den visuelle tjeneste, skal du vælge **Hent** for at åbne stationsoversigten (netværkstjeneste).

Hvis du vil afslutte overførslen af visuelt indhold, men ikke FM-radioen, skal du vælge **Luk**.

Du kan angive indstillinger for lys og timeout for strømspareren ved at vælge **Valg** > *Skærmindstillinger*.

Indstillinger for Visual Radio

Når radioen er tændt, skal du vælge **Valg** > *Indstillinger* og vælge en af følgende valgmuligheder:

Tone ved start – for at aktivere eller deaktivere starttonen.

Autostart af tjeneste – for at aktivere eller deaktivere den automatiske visning af visuelt indhold.

Adgangspunkt – for at vælge adgangspunktet.

Stationsoversigt

Stationsoversigten (netværkstjeneste) giver dig mulighed for at aktivere Visual Radio eller de almindelige radiostationer på en liste, der er inddelt i mapper.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og priser og oprettelse af abonnement på tjenesten.

Åbning af stationsoversigten fra visningen med visuelt indhold

Du kan hente id'et for den visuelle tjeneste og starte overførslen af visuelt indhold for den radiostation, du lytter til i øjeblikket, ved at vælge  og **Hent**. Når der er oprettet forbindelse til stationsoversigten, skal du vælge det sted, der ligger tættest på det sted, du befinder dig, på en liste over mapper.

Enheden sammenligner frekvensen for radiostationerne på listen med frekvensen for den kanal, du lytter til. Hvis der bliver fundet en tilsvarende frekvens, vises stationens id for den visuelle tjeneste. Vælg **OK** for at starte visningen af visuelt indhold.

Hvis der er flere radiostationer med en tilsvarende frekvens, vises radiostationerne og deres id for den visuelle tjeneste på en liste.

Vælg den ønskede radiostation. Den radiostation, du lytter til, og id'et for den visuelle tjeneste bliver vist. Vælg **OK** for at starte visningen af visuelt indhold.

Åbning af stationsoversigten fra Valg

Du kan åbne stationsoversigten (netværkstjeneste) fra listen over stationer ved at vælge **Valg** > *Stationsoversigt*.

Når der er oprettet forbindelse til stationsoversigten, bliver du bedt om at vælge det sted, der ligger tættest på det sted, hvor du befinder dig, på en liste over steder.

Radiostationer, som udbyder visuelt indhold, er angivet med 📺.

Vælg den ønskede radiostation, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Lyt til kanal – for at lytte til den fremhævede radiostation. Hvis du vil bekræfte frekvensindstillingen, skal du vælge **Ja**.

Start visuel tjeneste – for at åbne den valgte radiostations visuelle indhold (hvis det er tilgængeligt).

Gem – for at gemme detaljerne for den valgte radiostation på listen over stationer.

Detaljer – for at få vist oplysninger om kanaler.

10. Internet

Du kan bruge browseren på internetsider i XHTML-, WML- eller HTML-format ved at vælge **Menu** > *Internet*. Du kan også trykke på og holde **O** nede i standbytilstand.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester, priser og takster hos din tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Indstilling af telefonen til browsertjenesten

WAP- eller internetadgangspunktet konfigureres muligvis automatisk på enheden ud fra SIM-kortet.

Du kan bruge *Indstil.guide* til at konfigurere indstillingerne for WAP- eller internetadgangspunktet. Se "Indstillingsguide" på side 83.

Du modtager muligvis tjenesteindstillinger i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen.

Oplysninger om, hvordan du angiver et adgangspunkt manuelt, finder du under "Adgangspunkter" på side 80.

■ Oprettelse af en forbindelse

Hvis du vil åbne internetsider, skal du gøre følgende:

- Vælg din tjenesteudbyders startside ()
- Vælg et bogmærke i visningen med bogmærker.
- Indtast adressen på internetsiden i visningen med bogmærker, og vælg [Gå til](#).

■ Visning af bogmærker

Bogmærker vises med følgende ikoner:

 Den startside, der er angivet for standardadgangspunktet.

 Mappen med automatiske bogmærker indeholder bogmærker () , der indsamles automatisk, når du bruger browseren på internetsider.

 Et bogmærke, der viser titlen eller internetadressen på bogmærket.

 og  erstattes muligvis af ikonerne for webstedet.

Manuel tilføjelse af bogmærker

1. Vælg [Valg](#) > [Bogmærkestyring](#) > [Tilføj bogmærke](#) i visningen med bogmærker.
2. Udfyld felterne.
3. Vælg [Valg](#) > [Gem](#).

Afsendelse af bogmærker

Rul til et bogmærke, eller markér flere bogmærker, vælg [Valg](#) > [Værktøjer](#) > [Send](#), og vælg en valgmulighed.

■ Forbindelsessikkerhed

Hvis sikkerhedsikonet  vises under en forbindelse, er dataoverførslen mellem enheden og internetgatewayen eller -serveren krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller det sted, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Hvis du vil have vist detaljer om forbindelsen, krypteringsstatus og oplysninger om server- og brugergodkendelse, skal du vælge [Valg](#) > [Værktøjer](#) > [Sideoplysninger](#).

Sikkerhedsfunktioner kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Til sådanne forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Se også "Certifikatstyring" på side 76.

■ Brug af browseren på internetsider

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse billeder, musik (inklusive ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Taster og kommandoer ved brug af browseren

Du kan åbne et link, foretage valg eller markere felter og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil gå til den forrige side, mens du bruger browseren, skal du vælge **Tilbage**. Hvis **Tilbage** ikke er tilgængelig, skal du vælge **Valg > Navigeringsvalg > Oversigt** for at få vist en kronologisk liste over de sider, du har besøgt under en browsersession. Hvis du vil vælge den ønskede side, skal du rulle til venstre eller højre og markere den. Oversigtslisten ryddes, hver gang en session lukkes.

Du kan gemme et bogmærke, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg > Gem som bogmærke**.

Hvis du vil hente det seneste indhold fra serveren, skal du vælge **Valg > Navigeringsvalg > Indlæs igen**.

Hvis du vil åbne browserværktøjslinjen, skal du rulle til et tomt sted på siden og trykke på navigeringstasten.

Tastaturgenveje, når du bruger browseren

- 1 – bruges til at åbne bogmærker.
- 2 – bruges til at søge efter nøgleord på den aktuelle side.
- 3 – bruges til at vende tilbage til den forrige side.
- 5 – bruges til at få vist en liste over alle åbne vinduer.
- 8 – bruges til at få vist sideoversigten over den aktuelle side. Tryk på 8 igen for at zoome ind på og få vist det ønskede udsnit af siden.
- 9 – bruges til at indtaste en ny webadresse.
- 0 – bruges til at gå til startside.
- * eller # – bruges til at zoome ind på eller ud fra siden.

Minikort

Minikort gør det muligt at navigere rundt på internetsider, der indeholder store mængder oplysninger. Når **Minikort** er slået til under browserindstillingerne, og du

ruller gennem en stor internetside, åbnes [Minikort](#), og der vises en oversigt over den internetside, du bruger. Du kan navigere i [Minikort](#) ved at rulle med navigeringstasten. Når du holder op med at rulle, forsvinder [Minikort](#), og det område, der er indrammet i [Minikort](#), vises.

Sideoversigt

Med [Sideoversigt](#) kan du hurtigere gå til den ønskede del af en internetside. Sideoversigt er muligvis ikke tilgængelig på alle sider.

Hvis du vil have vist sideoversigten for den aktuelle side, skal du trykke på 8. Rul op eller ned for at finde det ønskede sted på siden. Tryk på 8 igen for at zoome ind på og få vist det ønskede udsnit af siden.

Internetkilder og blogs

Internetkilder er XML-filer på internetsider, der ofte bruges til at dele overskrifter til de nyeste artikler eller hele tekster, f.eks. de seneste nyheder i form af nyhedskilder. Blogs eller weblogs kan f.eks. være internetdagbøger. De fleste internetkilder bruger RSS- og ATOM-teknologi.

I browseren registreres det automatisk, hvis en internetside indeholder internetkilder. Hvis du vil abonnere på en internetkilde, skal du vælge [Valg](#) > [Abonner](#) og vælge en internetkilde. Du kan også klikke på linket. Hvis du vil have vist de internetkilder, du abonnerer på, skal du vælge [Internetkilder](#) i visningen med bogmærker.

Du kan opdatere en internetkilde ved at vælge den og derefter vælge [Valg](#) > [Opdater](#).

Hvis du vil angive, hvordan internetkilderne skal opdateres, skal du vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Intern.kilder](#).

Gemte sider

Du kan gemme sider og senere få dem vist offline.

Hvis du vil gemme en side, mens du bruger browseren, skal du vælge [Valg](#) > [Værktøjer](#) > [Gem side](#).

Du kan åbne visningen [Gemte sider](#) ved at vælge [Gemte sider](#) i visningen med bogmærker. Hvis du vil åbne en side, skal du vælge den.

Hvis du vil oprette forbindelse til browsertjenesten og hente siden igen, skal du vælge [Valg](#) > [Navigeringsvalg](#) > [Indlæs igen](#). Enheden forbliver online, efter at du har genindlæst siden.

■ Afbrydelse af en forbindelse

Du kan afbryde forbindelsen og få vist browsersiden offline ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Afbryd forbindelsen**. Hvis du vil stoppe med at bruge browseren, skal du vælge **Valg** > **Afslut**.

■ Tømning af cachen

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, som du har fået adgang til, gemmes i cachen. Hvis du vil tømme cachen, skal du vælge **Menu** > **Internet** > **Valg** > **Slet personlige data** > **Ryd cache**.

Du kan slette alle personlige data, herunder i cachen, cookies, formulardata, adgangskoder og browseroversigten, ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Valg** > **Slet personlige data** > **Alle**.

■ Browserindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Generelt

Adgangspunkt – vælg standardadgangspunktet.

Startside – angiv adressen på den ønskede startside.

Minikort – slå funktionen til eller fra.

Oversigtsliste – vælg, om der skal vises en liste over de sider, du har besøgt under den aktuelle browsersession, når du vælger **Tilbage**.

Sikkerhedsadvarsler – skjul eller få vist sikkerhedsmeddelelser.

Java-/ECMA-script – aktivér eller deaktiver brugen af scripts.

Side

Indlæsning af indhold – vælg, hvilken type indhold der indlæses automatisk, mens du bruger browseren. Hvis du vælger **Kun tekst**, kan du få indlæst billeder, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Indlæs billeder**.

Skærmstørrelse – vælg, hvordan skærmområdet skal bruges til visning af sider.

Standardtegnæt – når du vælger **Automatisk**, forsøger browseren automatisk at vælge det korrekte tegnæt.

Bloker for pop op – tillad eller bloker for automatisk åbning af forskellige pop op-vinduer, mens du bruger browseren.

Auto. genindlæsning – aktivér eller deaktiver automatisk opdatering af browsersider.

Skriftstørrelse – vælg skriftstørrelsen.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Automat. bogmærker – vælg *Til*, hvis bogmærkerne automatisk skal gemmes i mappen *Auto. bogmærker*, når du besøger en side. Selvom du vælger *Skjul mappe*, tilføjes der stadig automatisk bogmærker i mappen.

Lagring af formulardata – hvis du ikke ønsker, at de data, du indtaster i forskellige formularer på en internetside, skal gemmes og bruges, næste gang siden åbnes, skal du vælge *Fra*.

Cookies – aktivér eller deaktiver modtagelse og afsendelse af cookies (et middel for informationsudbydere til at identificere brugere og deres præferencer for ofte brugt indhold).

Internetkilder

Automatisk opdatering – angiv, om du ønsker, at internetkilder skal opdateres automatisk, og hvor ofte de skal opdateres. Hvis programmet indstilles til automatisk at hente internetkilder, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Adg.punkt til autoopdat. – vælg det adgangspunkt, der skal bruges ved opdatering (indstillingen er kun tilgængelig, når *Automatisk opdatering* er slået til).

11. Hent

Hent (netværkstjeneste) gør det muligt at købe mobilt indhold til enheden. Du kan muligvis hente noget indhold gratis.

Med *Hent* kan du finde, afspille eksempler på, købe, hente og opdatere indhold, tjenester og programmer. Elementerne er kategoriseret i kataloger og mapper fra forskellige tjenesteudbydere. Udvalget af indhold afhænger af tjenesteudbyderen.

Vælg *Menu* > *Hent*.

Hent bruger dine netværkstjenester til at få adgang til det nyeste indhold.

Yderligere oplysninger om, hvad der ellers er tilgængeligt via *Hent*, får du hos tjenesteudbyderen, producenten eller leverandøren af det pågældende element.

12. Planlægning

■ Ur

Vælg [Menu](#) > [Organiser](#) > [Ur](#).

Urindstillinger

Du kan ændre klokkeslættet eller datoen ved at vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#).

Yderligere oplysninger om indstillingerne finder du under "Dato og tid" på side 74.

Indstilling af en alarm

1. Du kan indstille en ny alarm ved at rulle til højre til [Alarm](#) og vælge [Valg](#) > [Ny alarm](#).
2. Indtast alarmtidspunktet, vælg, om og hvornår alarmen skal gentages, og vælg [Udført](#). Når en alarm er aktiv, vises .

Hvis du vil annullere en alarm, skal du rulle til alarmen og vælge [Valg](#) > [Fjern alarm](#). Du kan deaktivere en gentaget alarm ved at vælge [Valg](#) > [Deaktiver alarm](#).

Deaktivering af en alarm

Vælg [Stop](#) for slå alarmen fra.

Vælg [Udsæt](#) for at slå alarmen fra i fem minutter, hvorefter alarmen går i gang igen.

Verdensur

Du kan åbne visningen Verdensur ved at rulle til højre til [Verden](#). Du kan tilføje byer på listen ved at vælge [Valg](#) > [Tilføj by](#).

Hvis du vil angive den by, du befinder dig i for øjeblikket, skal du rulle til en by og vælge [Valg](#) > [Indstil som aktuel by](#). Byen vises i hovedvisningen i Ur, og klokkeslættet på telefonen ændres i overensstemmelse med den valgte by. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

■ Kalender

Vælg [Menu](#) > [Organiser](#) > [Kalender](#).

I kalenderen kan du holde styr på aftaler, møder, fødselsdage, årsdage og andre begivenheder. Du kan også indstille en alarm til at påminde dig om kommende begivenheder.

Oprettelse af kalenderposter

1. Vælg **Valg** > **Ny post**, og vælg en posttype.

Årsdag – poster, der gentages hvert år.

2. Udfyld felterne.

Gentag – tryk på navigeringstasten, hvis du vil ændre den post, der skal gentages. En post, der gentages, angives med  i dagsvisningen.

Gentag indtil – angiv en slutdato for den post, der skal gentages, f.eks. slutdatoen for et ugentligt kursus, du er tilmeldt. Denne valgmulighed vises kun, hvis du har valgt, at begivenheden skal gentages.

Synkronisering > **Privat** – det er kun dig, som kan se kalenderposten efter synkronisering, og posten vises ikke for andre, selvom de har adgang til at få vist kalenderen online. **Offentlig** – kalenderposten vises for andre, der har adgang til at få vist kalenderen online. **Ingen** – kalenderposten kopieres ikke, når du synkroniserer kalenderen.

3. Vælg **Udført**, hvis du vil gemme posten.

Kalendervisninger

Tryk på # i måneds-, uge- eller dagsvisningen for automatisk at fremhæve dags dato.

Hvis du vil oprette en post for et møde, skal du trykke på en vilkårlig taltast (0 – 9) i en kalendervisning.

Du kan gå til en bestemt dato ved at vælge **Valg** > **Gå til dato**. Skriv datoen, og vælg **OK**.

Opgaver

Vælg **Valg** > **Opgavevisning**.

I **Opgavevisning** kan du oprette en liste over opgaver, du skal udføre.

Oprettelse af opgavenoter

1. Hvis du vil begynde at skrive en opgavenote, skal du trykke på en vilkårlig taltast (0 – 9).
2. Skriv opgaven i feltet **Emne**. Angiv en frist og en prioritet for opgaven.
3. Vælg **Udført**, hvis du vil gemme opgavenoten.

■ Noter

Vælg **Menu** > **Organiser** > **Noter**.

Hvis du vil skrive en ny note, skal du blot begynde at skrive. Vælg **Udført** for at gemme noten.

Du kan gemme almindelige tekstfiler (.txt-format), som du modtager, i **Noter**.

■ Konvertering

Vælg **Menu** > **Organiser** > **Konvertering**.

I konverteringsprogrammet kan du konvertere måleenheder fra én enhed til en anden, f.eks. længde (yard til meter).

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Konvertering af enheder

Hvis du vil konvertere valuta, skal du først angive valutakursen. Se "Angivelse af basisvaluta og valutakurser" på side 65.

1. Vælg **Type**, vælg den måleenhed, der skal konverteres, og vælg **OK**.
2. Vælg det første felt af typen **Enhed**, vælg den enhed, du vil konvertere fra, og vælg **OK**.
3. Vælg det næste felt af typen **Enhed**, og vælg den enhed, du vil konvertere til.
4. Indtast den værdi, der skal konverteres, i det første felt af typen **Antal**. Det andet felt af typen **Antal** ændres automatisk, så det viser den konverterede værdi.

Tryk på **#** for at tilføje en decimal, og tryk på ***** for symbolerne **+**, **-** (for temperatur) og **E** (eksponent).

Konverteringsrækkefølgen ændres, hvis du skriver en værdi i det andet af felterne **Antal**. Resultatet vises i det første felt af typen **Antal**.

Angivelse af basisvaluta og valutakurser

Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta (som regel valutaen i dit eget land) og tilføje valutakurser.

Kursen på basisvalutaen er altid 1. Basisvalutaen bestemmer konverteringskursen på de andre valutaer.

1. Vælg **Valuta** som måleenhed, og vælg derefter **Valg** > **Valutakurser**.

2. Hvis du vil ændre basisvalutaen, skal du rulle til valutaen (som regel valutaen i dit eget land) og vælge **Valg** > **Angiv som basisval.**
3. Tilføj valutakurser, rul til valutaen, og indtast en ny kurs, dvs. hvor mange enheder af valutaen der går på én enhed af den valgte basisvaluta.
4. Når du har indsat alle de nødvendige valutakurser, kan du konvertere valuta.

Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, da alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

13. Programmer

■ GPS-data

Hvis du vil starte GPS-dataprogrammet, skal du vælge **Menu** > **Program.** > **GPS-data.**

Navigation

Hvis du vil bruge rutevejledning, skal du vælge **Navigation.**

Rutevejledninger viser den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen. Der tages ikke hensyn til eventuelle forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes. Rutevejledningen er kun aktiv, når du er på farten.

Hvis du vil angive rejsedestinationen, skal du vælge **Valg** > **Angiv destination** og vælge en lokalitet som destination, eller du skal angive længde- og breddegraderne. Vælg **Stop navigation** for at slette den angivne destination.

Du kan få vist positionsoplysningerne for din aktuelle position ved at vælge **Position.**

Position

Du kan gemme din aktuelle position som en lokalitet ved at vælge **Valg** > **Gem position.**

Rejseafstand

Vælg **Tripafstand** > **Valg** > **Start** for at aktivere beregningen af rejseafstanden og **Stop** for at deaktivere den. De beregnede værdier bliver på skærmen.

Vælg **Nulstil** for at nulstille rejseafstanden, tiden og de gennemsnitlige og maksimale hastigheder og starte en ny beregning. Vælg **Genstart** for også at nulstille kilometertælleren og den samlede tid.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

Positionsanmodninger

Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, som f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på din enheds position.

Når du modtager en positionsanmodning, vises der en besked med den tjeneste, hvor anmodningen kommer fra. Hvis du vil tillade, at dine positionsoplysninger sendes, skal du vælge [Acceptér](#). Du kan afvise anmodningen ved at vælge [Afvís](#).

■ Lokaltiteter

Med lokaliteter kan du gemme positionsoplysninger om bestemte steder på din enhed. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, som f.eks. Navigator-programmet.

Du kan oprette en ny lokalitet ved at vælge [Menu](#) > [Program](#). > [Lokaliteter](#) > [Valg](#) > [Ny lokalitet](#). Hvis du vil foretage en positioneringsanmodning om koordinaterne for din aktuelle position, skal du vælge [Aktuel position](#). Du kan angive positionsoplysningerne manuelt ved at vælge [Indtast manuelt](#).

Hvis du vil tilføje en lokalitet til forudindstillede kategorier, skal du vælge lokaliteten og vælge [Valg](#) > [Tilføj til kategori](#). Vælg de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til.

Hvis du vil sende en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed, skal du vælge [Valg](#) > [Send](#). Dine modtagne lokaliteter placeres i [Indbakke](#) i [Beskeder](#).

■ Adobe Reader

Brug [Adobe Reader](#) til at få vist dokumenter i .pdf-format (Portable Document Format). Du kan åbne programmet ved at vælge [Menu](#) > [Program](#). > [Adobe PDF](#).

Åbning af en .pdf-fil

Du kan åbne et dokument, der er blevet vist for nylig, ved at vælge det. Hvis du vil åbne et dokument, der ikke er tilgængeligt i hovedvisningen, skal du vælge [Valg](#) > [Angiv filplacering](#), vælge hukommelsen, vælge den mappe, hvor filen findes, og vælge filen.

Visning af et dokument

Du kan navigere rundt på en side ved at rulle med navigeringstasten. Hvis du vil gå til den næste side, skal du rulle ned til bunden af siden.

Du kan zoome ind eller ud ved at vælge **Valg** > *Zoom* > *Ind* eller *Ud*.

Hvis du vil søge efter tekst, skal du vælge **Valg** > *Søg* > *Tekst* og indtaste den tekst, du vil søge efter. Du kan søge efter den næste forekomst ved at vælge **Valg** > *Søg* > *Næste*.

Hvis du vil rotere dokumentet, skal du vælge **Valg** > *Visning* > *Rotér til venstre* eller *Rotér til højre*.

Hvis du vil gemme en kopi af dokumentet, skal du vælge **Valg** > *Gem* og angive, hvor det skal gemmes.

Indstillinger

Vælg **Valg** > *Indstillinger*, og vælg en af følgende indstillinger:

Standardzoom i % – for at angive standardzoom ved åbning af en .pdf-fil, der skal vises.

Visningstilstand > *Fuld skærm* – for at åbne dokumenter i fuld skærmtilstand.

Gem indst. ved afslut. > *Ja* – for at gemme indstillingerne som standard, når du afslutter *Adobe Reader*

Quickoffice

Du kan bruge Quickoffice-programmerne ved at vælge **Menu** > *Program.* > *Quickoffice*.

Hvis du vil have vist en liste over Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter, skal du rulle til højre eller venstre til Quickword-, Quicksheet- eller Quickpoint-visningen. Tilgængelige Microsoft Word-dokumenter er f.eks. opført i Quickword-visningen.

Hvis du vil åbne en fil i det respektive program, skal du vælge filen. Du kan sortere filer ved at vælge **Valg** > *Sortér efter* og vælge en valgmulighed.

Quickword

Med Quickword kan du få vist dokumenter, der er oprettet i Microsoft Word, på enhedens skærm. Quickword understøtter farver, fed skrift, kursiv og understregning.

Quickword understøtter visning af dokumenter, der er gemt i .doc-format i Microsoft Word 97, 2000, XP og 2003. Ikke alle variationer af eller funktioner i de nævnte filformater understøttes.

Visning af Word-dokumenter

Du kan navigere i dokumentet ved at rulle med navigeringstasten.

Hvis du vil søge efter tekst i dokumentet, skal du vælge **Valg** > **Søgevalg** > **Søg**.

Quicksheet

Med Quicksheet kan du læse Microsoft Excel-filer på enhedens skærm.

Quickword understøtter visning af regnearksfiler, der er gemt i .xls-format i Microsoft Excel 97, 2000, XP og 2003. Ikke alle variationer af eller funktioner i de nævnte filformater understøttes.

Visning af regneark

Du kan navigere rundt i regnearket ved at rulle med navigeringstasten.

Du kan skifte mellem regneark ved at vælge **Valg** > **Regneark**.

Hvis du vil søge efter tekst i en værdi eller formel i regnearket, skal du vælge **Valg** > **Søgevalg** > **Søg**.

Du kan ændre visningen af regnearket ved at vælge **Valg** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Panorer – for at navigere blokvis i det aktuelle regneark. Rul til den ønskede blok, og vælg den.

Zoom – for at zoome ind eller ud.

Fastlås ruder – for at bevare rækkerne og kolonnerne over og til venstre for den valgte celle synlige.

Tilpas størrelse – for at justere størrelsen på kolonnerne eller rækkerne.

Quickpoint

Med Quickpoint kan du få vist Microsoft PowerPoint-præsentationer på enhedens skærm.

Quickpoint understøtter visning af præsentationer, der er oprettet i .ppt-format i Microsoft PowerPoint 2000, XP og 2003. Ikke alle variationer af eller funktioner i de nævnte filformater understøttes.

Visning af præsentationer

Du kan skifte mellem diasshow, disposition og noter ved at rulle til venstre eller højre.

Rul op eller ned for at gå til det næste eller forrige dias i præsentationen.

Hvis du vil have vist præsentationen i fuld skærm, skal du vælge **Valg** > *Fuld skærm*.

Hvis du vil udvide elementer i præsentationsdispositionen i dispositionsvisningen, skal du vælge **Valg** > *Disposition* > *Udvid*.

Quickmanager

Med Quickmanager kan du hente software, herunder opdateringer, opgraderinger og andre nyttige programmer. Du kan betale for overførslerne via din telefonregning eller med kreditkort.

Hvis du vil åbne Quickmanager, skal du vælge **Menu** > *Program*. > *Quickoffice* og rulle til højre til Quickmanager-visningen.

Yderligere oplysninger

Hvis der opstår problemer med Quickword, Quicksheet eller Quickpoint, kan du besøge www.quickoffice.com for at få yderligere oplysninger. Det er også muligt at få support ved at sende en e-mail til supportS60@quickoffice.com.

14. Indstillinger

■ Profiler

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Profiler*.

I *Profiler* kan du justere og tilpasse enhedens toner til forskellige begivenheder, miljøer eller opkaldsgrupper. Du kan se den aktuelt valgte profil øverst på skærmen i standbytilstand. Hvis profilen *Normal* er i brug, vises kun den aktuelle dato.

Du kan aktivere profilen ved at vælge profilen og vælge *Aktiver*.



Tip! Hvis du hurtigt vil skifte til *Lydløs* fra enhver anden profil, skal du trykke på og holde # nede i standbytilstand.

Hvis du vil tilpasse en profil, skal du vælge profilen *Tilpas* og vælge en af følgende valgmuligheder:

Ringetone – hvis du vil angive ringetonen (også videoringetone) for taleopkald, skal du vælge en ringetone på listen. Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe lyden. Du kan også ændre ringetoner i Kontakter. Se "Tilføjelse af en ringetone" på side 46.

Tone for videoopkald – bruges til at vælge ringetonen til videoopkald.

Sig opkaldsnavnet – vælg **Til**, hvis navnet på den person, der ringer, skal siges, når enheden ringer.

Ringetype – når **Stigende** vælges, starter ringestyrken ved niveau 1 og stiger et niveau ad gangen, indtil den angivne lydstyrke er nået.

Ringestyrke – bruges til at indstille lydstyrken for ringetonen og den tone, der afspilles, når du modtager en besked.

Tone ved besked – bruges til at indstille den tone, der afspilles, når du modtager SMS- og MMS-beskeder.

Tone ved e-mail – bruges til at indstille den tone, der afspilles, når du modtager e-mail-beskeder.

Vibrationssignal – bruges til at indstille enheden til at vibrere ved indgående opkald og beskeder.

Tastaturtoner – bruges til at indstille lydstyrken for tastaturtoner.

Advarselstoner – bruges til at aktivere eller deaktivere advarselstoner.

Signal for – bruges til at indstille enheden til kun at ringe, når du modtager opkald fra telefonnumre, der tilhører en bestemt kontaktgruppe. Telefonopkald fra personer, som ikke tilhører den valgte gruppe, har ingen ringetone.

Profilnavn – bruges til at navngive profilen. Denne indstilling vises ikke for profilerne **Normal** og **Offline**.

Når du bruger profilen **Offline**, er der ikke oprettet forbindelse mellem enheden og mobilnetværket. Hvis der ikke er indsat et SIM-kort, skal du starte enheden i profilen **Offline** for at kunne bruge nogle af enhedens funktioner.



Vigtigt! I profilen **Offline** kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

■ Temaer

Du kan ændre udseendet af enhedens skærm ved at aktivere et tema. Et tema kan omfatte den baggrund og strømsparer, der anvendes i standbytilstand. Du kan redigere et tema for at tilpasse enheden endnu mere.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Temaer**. Du kan se en liste over tilgængelige temaer ved at vælge **Generelt**. Det aktive tema er angivet med et afkrydsningsmærke.

Hvis du vil have vist et eksempel på et tema, skal du rulle til temaet og vælge **Valg** > **Vis**. Du kan aktivere det tema, der vises, ved at vælge **Indstil**.

I **Temaer** kan du også vælge menuens visningstype, angive en brugerdefineret baggrund og tilpasse strømspareren og coverskærmen.

■ 3D-toner

Med **3D-toner** kan du anvende tredimensionale lydeffekter på ringetoner. Ikke alle ringetoner understøtter 3D-effekter. Hvis du vil redigere indstillingerne for 3D-toner, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **3D-toner**.

Hvis du vil aktivere 3D-effekterne, skal du vælge **3D-toner** > **Til**. Du kan ændre ringetonen ved at vælge **Ringetone** og vælge den ønskede ringetone.

Hvis du vil ændre den 3D-effekt, der anvendes på ringetonen, skal du vælge **Lydmønster** og vælge den ønskede effekt. Hvis du vil ændre effekten, skal du vælge **Hastighed**, **Dopplereffekt** eller **Efterklang**. **Dopplereffekt** er muligvis ikke tilgængelig for alle lydmønstre.

Hvis du vil lytte til ringetonen med 3D-effekten, skal du vælge **Valg** > **Afspil tone**.

Hvis du aktiverer 3D-toner, men ikke vælger en 3D-effekt, bliver der anvendt stereoudvidelse på ringetonen.

■ Stemmekommandoer

Hvis du vil vælge de enhedsfunktioner, der skal aktiveres med en stemmekommando, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Stem.komm..** De stemmekommandoer, der bruges til at skifte profil, findes i mappen **Profiler**.

Hvis du vil aktivere en ny stemmekommando for et program, skal du vælge **Valg** > **Nyt program** og vælge det pågældende program. Vælg **Valg** > **Afspil** for at afspille den aktiverede stemmekommando.

Oplysninger om, hvordan du bruger stemmekommandoer, finder du under "Stemmestyrede opkald" på side 21.

■ Telefonindstillinger

Generelt

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefoninds.** > **Generelt** > **Tilpasning**, **Dato og tid**, **Skydemekanis.**, **Ekstraudstyr**, **Sikkerhed**, **Fabriksindstil.**, **Positionering** eller **Min egen tast**.

Tilpasning

Vælg *Skærm*, *Standbytilstand*, *Toner*, *Sprog*, *Temaer* eller *Stem.komm.*

Skærm

Lysføler – for at justere den lysføler, der overvåger lysforholdene og justerer skærmens lysstyrke.

Skriftstørrelse – for at vælge den skriftstørrelse, der skal anvendes på lister og i redigeringsprogrammer.

Aktivér strømsparer – for at angive den tid, der skal gå, inden strømsparereren aktiveres.

Opstartstekst/-logo – for at angive den opstartstekst eller det opstartslogo, der vises kortvarigt, når du tænder enheden.

Timeout for lys – for at angive timeoutindstillingen for skærmens baggrundsllys.

Standbytilstand

Aktiv standby – for at aktivere eller deaktivere den aktive standbytilstand. Se "Aktiv standby" på side 15.

Prog. i aktiv standby – for at vælge de programgenveje, der skal vises i den aktive standbytilstand. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis *Aktiv standby* er slået Til.

Genveje – for at tildele genveje til den venstre og højre valgtast for rulning i forskellige retninger eller for tryk på navigeringstasten i standbytilstand. Navigeringstastens genvejsfunktioner er ikke tilgængelige, hvis *Aktiv standby* er slået Til.

Operatørlogo – denne indstilling vises kun, hvis du har modtaget og gemt et operatørlogo. Du kan vælge, om operatørlogoet skal vises.

Toner

Du kan ændre tonerne for uret, kalenderen og den aktuelt aktive profil. Se "Profiler" på side 70.

Sprog

Sprog på telefon – for at ændre sproget for enhedens skærmtekster. En ændring vil muligvis også berøre det format, der bruges til dato og tid og de separatorer, der f.eks. bruges i beregninger. Hvis du vælger *Automatisk*, vælges sproget i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet. Når du har ændret sprog for skærmteksterne, genstartes enheden.

Skriftsprog – for at ændre skriftsproget på enheden. Når du ændrer sproget, påvirkes de tegn og specialtegn, der er tilgængelige, når du skriver tekst og anvender den intelligente tekstindtastningsordbog.

Ordforslag – for at slå intelligent tekstindtastning *Til* eller *Fra* for alle redigeringsprogrammer på enheden. Vælg et sprog for intelligent indtastning på listen.

Temaer

Du kan anvende temaer. Se "Temaer" på side 71.

Stemme kommandoer

Du kan redigere indstillinger for stemmekommandoer og stemmestyrede opkald. Se "Stemme kommandoer" på side 72.

Dato og tid

Tid og *Dato* – for at indstille tiden og datoen.

Tidszone – for at angive tidszonen for det sted, du befinder dig. Hvis du vælger indstillingen *Netværksoperatørtid* > *Autoopdatering*, vises den lokale tid.

Datoformat – for at vælge det format, datoer skal vises i.

Datoseparator – for at vælge datoseparatoren.

Tidsformat – for at vælge mellem et 24-timers og 12-timers tidsformat.

Tidsseparator – for at vælge tidsseparatoren.

Urtype – for at vælge, om det analoge eller digitale ur skal vises i standbytilstand. Se "Ur" på side 63.

Alarmtone – for at vælge urets alarmtone.

Hverdage – for at angive dage for alarmer, der kun gentages på hverdage.

Netværksoperatørtid (netværkstjeneste) – for at tillade, at netværket opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden. Hvis du vælger *Autoopdatering*, afbrydes alle aktive forbindelser. Kontrollér eventuelle alarmer, da de kan blive påvirket.

Håndtering af opkald med skydemekanismen

Skydemekanisme åbnes – du kan angive, om indgående opkald skal besvares, når skydemekanismen åbnes, ved at vælge *Besvar indg. opkald* eller *Opkald besvares ikke*.

Skydemekanisme lukkes – du kan angive, om aktive opkald afsluttes, når du lukker skydemekanismen, ved at vælge *Afslut aktivt opkald* eller *Fortsæt aktivt opkald*.

Aktivering af tastaturlås – du kan angive, om tastaturet låses, når du lukker skydemekanismen, ved at vælge *Til, når skyde. lukkes* eller *Fra, når skyde. lukkes*. Hvis du vil modtage en forespørgsel, hver gang du lukker skydemekanismen, skal du vælge *Spørg altid*.

Ekstraudstyr

Du kan ændre indstillinger for ekstraudstyr ved at rulle til et ekstraudstysprodukt, f.eks. *Headset*, i visningen *Ekstraudstyr*, vælge **Valg** > *Åbn* og vælge en af følgende valgmuligheder:

Standardprofil – for at vælge den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter ekstraudstyret til enheden.

Automatisk svar – for at indstille enheden til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder, når du tilslutter dette ekstraudstyr til enheden. Hvis *Ringetype* er sat til *Enkelt bip* eller *Lydløs*, kan automatisk svar ikke benyttes, og du er nødt til at besvare opkaldet manuelt.

Lys – hvis du vil indstille enhedens belysning til at være tændt hele tiden, mens ekstraudstyret anvendes, skal du vælge *Til*.

Sikkerhed

Vælg *Telefon og SIM-kort*, *Certifikatstyring* eller *Sikkerhedsmodul*.

Telefon og SIM-kort

Du kan ændre følgende koder: låsekoden, PIN- eller UPIN-koden og PIN2-koden. Disse koder må kun bestå af tal fra 0 til 9.

Undgå at bruge adgangskoder, der ligner eller anvendes som alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret.

Kode i brug – for at vælge den aktive kode, *PIN-kode* eller *UPIN-kode*, for det aktive USIM-kort. Denne valgmulighed vises kun, hvis det aktive USIM-kort understøtter UPIN, og UPIN-koden ikke afvises.

PIN-kodeanmodning eller *UPIN-kodeanmodning* – for at indstille enheden til at anmode om koden, hver gang enheden tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at PIN-kodeanmodningen slås *Fra*. Hvis du vælger *Kode i brug* > *UPIN-kode*, vises *UPIN-kodeanmodning* i stedet.

PIN-kode eller *UPIN-kode*, *PIN2-kode* og *Låsekode* – for at ændre koderne.

Tid for tastaturautolås > *Brugerdefineret* – for automatisk at få låst tastaturet efter en angivet periode med inaktivitet.

Tid for telefonautolås – for at angive en timeoutperiode, hvorefter enheden automatisk låses. Hvis du vil bruge enheden igen, skal du indtaste den korrekte låsekode. Hvis du vil slå tidsrummet for autolås fra, skal du vælge **Ingen**.

Lås ved SIM-kortændring – for at indstille enheden til at bede om låsekoden, hvis der indsættes et nyt, ukendt SIM-kort i enheden. Enheden vedligeholder en liste over SIM-kort, der genkendes som ejerens kort.

Lukket brugergrup. (netværkstjeneste) – for at angive en gruppe personer, du kan ringe til, og som kan ringe til dig. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Hvis du vil aktivere den standardgruppe, der er aftalt med tjenesteudbyderen, skal du vælge **Standard**. Hvis du vil bruge en anden gruppe (du skal kende gruppens indeksnummer), skal du vælge **Til**.

Når opkaldsbegrænsning til lukkede brugergrupper er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Bekræft SIM-tjenest. (netværkstjeneste) – hvis du vil indstille enheden til at vise bekræftelsesbeskeder, når du bruger en SIM-korttjeneste.

Certifikatstyring

Der vises en liste over de godkendelsescertifikater, der er gemt på enheden, i **Certifikatstyring**. Rul til højre for at se en liste over personlige certifikater, hvis den er tilgængelig.

Digitale certifikater bør bruges, hvis du vil oprette forbindelse til en onlinebank, et andet websted eller en anden fjernserver for at udføre handlinger, der omfatter overførsel af fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil reducere risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, du henter og installerer, er ægte.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Visning af certifikatdetaljer og kontrol af ægthed

Du kan kun være sikker på, at identiteten af en server er ægte, hvis signaturen og gyldighedsperioden for et servercertifikat er blevet kontrolleret.

Du vil få vist en meddelelse på enheden, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden.

Hvis du vil kontrollere certifikatdetaljer, skal du rulle til et certifikat og vælge **Valg** > **Certifikatdetaljer**. Mens du åbner certifikatdetaljer, kontrollerer enheden gyldigheden af certifikatet, og en af følgende meddelelser vises muligvis:

Certifikatet er udløbet – gyldighedsperioden er slut for det valgte certifikat.

Certifikatet er ikke gyldigt endnu – gyldighedsperioden er endnu ikke begyndt for det valgte certifikat.

Certifikatet er beskadiget – certifikatet kan ikke bruges. Kontakt certifikatudstederen.

Der er ikke tillid til certifikatet – du har ikke indstillet noget program til at bruge certifikatet.

Ændring af tillidsindstillinger

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Rul til et godkendelsescertifikat, og vælg **Valg** > **Tillidsindstillinger**. Afhængigt af certifikatet vises der en liste over programmer, der kan bruge det valgte certifikat.

Sikkerhedsmodul

Visning eller redigering af sikkerhedsmoduler.

Fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af indstillingerne til deres oprindelige værdier. Du skal bruge låsekoden. Se "Låsekode" under "Adgangs-koder" på side 18.

Min egen tast

Min egen tast – for at konfigurere, at der åbnes et bestemt program, når du trykker på min egen tast. Se "Min egen tast" på side 19.

Positionering

Med tjenesten til positionering kan du modtage oplysninger fra tjenesteudbydere om lokale forhold, som f.eks. vejr og trafikforhold, afhængigt af placeringen af din enhed (netværkstjeneste).

Hvis du vil aktivere en positioneringsmetode, skal du vælge *Positioneringsmetoder*, rulle til positioneringsmetoden og vælge **Valg** > *Aktivér*. Hvis du vil stoppe med at bruge den, skal du vælge **Valg** > *Deaktiver*.

Hvis du vil angive et adgangspunkt for positioneringsserveren, skal du vælge *Positioneringsserver* > *Adgangspunkt* og vælge det ønskede adgangspunkt. Vælg derefter *Serveradresse*, og indtast serverens domænenavn eller URL-adresse.

Telefon

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Telefoninds.* > *Telefon* og *Opkald*, *Omstilling*, *Opkaldsspær.* eller *Netværk*.

Opkald

Send eget opkalds-id (netværkstjeneste) – hvis du vil indstille dit telefonnummer til at være synligt (*Ja*) eller skjult (*Nej*) for den person, du ringer til. Værdien indstilles muligvis af tjenesteudbyderen, når du abonnerer på tjenesten (*Netværksafhæng.*).

Banke på (netværkstjeneste) – for at indstille netværket til at informere dig om et nyt indgående opkald, mens du er i gang med et opkald. Hvis du vil anmode netværket om at aktivere banke på, skal du vælge *Aktivér*. Hvis du vil anmode netværket om at deaktivere banke på, skal du vælge *Annuller*. Du kan kontrollere, om funktionen er aktiv, ved at vælge *Kontrollér status*.

Afvis opkald via SMS – for at aktivere afvisning af opkald med en SMS-besked. Se "Besvarelse eller afvisning af opkald" på side 23.

Beskedtekst – for at skrive den tekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.

Billede i videoopkald – for at vælge et stillbillede, der skal vises i stedet for videoen, når du afviser videoafsendelse under et videoopkald.

Automat. genopkald – for at indstille enheden til at forsøge at få forbindelse til et nummer op til ti gange efter et mislykket opkaldsforsøg. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.

Oversigt efter opkald – for at indstille enheden til kortvarigt at vise den omtrentlige varighed af det seneste opkald.

Vis varighed af opkald – for at indstille enheden til at vise varigheden af et opkald under opkaldet.

Hurtigkald > Til – for at indstille enheden til at ringe op til de numre, der er tildelt hurtigkaldstasterne fra 2 til 9 ved at trykke på den tilsvarende taltast og holde den nede.

Valgfri svartast > Til – for at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra den venstre og højre valgtast, lydstyrketasterne, tasten min egen tast, Navigator-tasten og afslutningstasten.

Linje i brug (netværkstjeneste) – vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje (**Linje 1** eller **Linje 2**) du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder.

Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt. Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger **Linje 2** og ikke abonnerer på denne netværkstjeneste. Du kan forhindre linjevalg ved at vælge **Linjeskift > Deaktiver**, hvis det understøttes af SIM-kortet. Du skal bruge PIN2-koden for at ændre denne indstilling.

Omstilling

Omstilling er en netværkstjeneste.

1. Vælg de opkald, du vil omstille: **Taleopkald**, **Data- og videoopkald** eller **Faxopkald**.
2. Vælg den ønskede valgmulighed. Hvis du f.eks. vil omstille taleopkald, når dit nummer er optaget, eller når du afviser et indgående opkald, skal du vælge **Ved optaget**.
3. Du kan slå omstillingsindstillingen til eller fra ved at vælge **Aktivér** eller **Annuler**. Hvis du vil kontrollere, om indstillingen er aktiveret, skal du vælge **Kontrollér status**. Du kan have flere omstillingsindstillinger aktive ad gangen.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Opkaldsspærring

Med opkaldsspærring (netværkstjeneste) kan du begrænse de opkald, du kan foretage eller modtage ved hjælp af enheden. Til denne funktion skal du bruge spæringsadgangskoden fra tjenesteudbyderen.

Rul til den ønskede indstilling for opkaldsspærring, og vælg **Valg > Aktivér** for at anmode netværket om at aktivere opkaldsbegrænsning. Hvis du vil deaktivere den valgte opkaldsbegrænsning, skal du vælge **Annuler**. Du kan kontrollere, om opkaldene bliver spærret, ved at vælge **Kontrollér status**. Vælg **Skift spær.adg.kode**, hvis du vil ændre spæringsadgangskoden. Du kan annullere alle aktive opkaldsspærringer ved at vælge **Annuler alle spær.**

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.
Når opkaldsspærring er aktiveret, er det muligt at ringe til bestemte officielle alarmnumre.

Netværk

Netværkstilstand – for at vælge, hvilket netværk du vil bruge (vises kun, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen). Hvis du vælger **Dobbelt netværk**, bruger enheden automatisk GSM- eller UMTS-netværket i overensstemmelse med netværksparametrene og roamingaftalerne mellem netværksoperatørerne.

Valg af operatør – hvis du vil indstille enheden til at søge efter og automatisk vælge et af de tilgængelige netværk, skal du vælge **Automatisk**. Hvis du vil vælge det ønskede netværk manuelt på en liste over netværk, skal du vælge **Manuelt**. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk afbrydes, afgiver enheden en fejltone og spørger om, hvorvidt du vil vælge et netværk igen. Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk, dvs. den operatør, hvis SIM-kort sidder i din enhed.

Celleinformation (netværkstjeneste) – hvis du vil indstille enheden til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), og aktivere modtagelse af celleinformation, skal du vælge **Til**.

Forbindelser

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefoninds.** > **Forbindelse** > **Bluetooth, USB, Adgangspunkter, Pakkedata, Dataopkald, SIP-indstillinger, Konfig.** eller **APN-kontrol**.

Bluetooth

Du kan slå Bluetooth til eller fra og redigere Bluetooth-indstillinger. Se "Bluetooth-forbindelse" på side 87.

USB

Du kan redigere USB-indstillinger. Se "USB-datakabel" på side 89.

Adgangspunkter

Det er nødvendigt med et adgangspunkt for at kunne oprette en dataforbindelse. Du kan angive forskellige slags adgangspunkter:

- MMS-adgangspunkter til at sende og modtage MMS-besked.
- WAP-adgangspunkt til at få vist internetsider.
- Internetadgangspunkt (IAP) (til f.eks. at sende og modtage e-mails).

Spørg tjenesteudbyderen, hvilken type adgangspunkt der kræves til den tjeneste, du vil have adgang til. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnement på dataforbindelsestjenester.

Du modtager muligvis adgangspunktindstillinger i en besked fra en tjenesteudbyder, eller også er indstillingerne for adgangspunkt forprogrammerede på enheden.

Hvis du vil oprette et nyt adgangspunkt eller redigere et eksisterende adgangspunkt, skal du vælge **Valg** > *Nyt adgangspunkt* eller *Rediger*. Hvis du vil oprette et nyt adgangspunkt ved hjælp af indstillingerne for et eksisterende adgangspunkt, skal du rulle til et adgangspunkt og vælge **Valg** > *Kopier adgangspunkt*.

Afhængigt af den forbindelsestype, der er valgt i *Databærer*, er det kun bestemte indstillinger, der er tilgængelige. Angiv indstillinger i alle felter, der er markeret med *Skal angives* eller med en stjerne.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få følgende indstillinger: *Databærer*, *Adgangspunktsnavn* (kun for pakke-data), *Opkaldsnummer* (kun for dataopkald), *Brugernavn*, *Adgangskode*, *Godkendelse*, *Startside*, *Dataopkaldstype* (kun for dataopkald) og *Maks. datahastighed* (kun for dataopkald).

Navn på forbindelse – angiv et beskrivende navn til forbindelsen.

Adgangskodeanmod. – hvis du skal indtaste en ny adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode på enheden, skal du vælge *Ja*.

Hvis det er nødvendigt, skal du vælge **Valg** > *Avancerede indstil.* for at angive IP-versionen (internetprotokol), telefonens IP-adresse, DNS-servere (Domain Name System), proxyserver og avancerede dataopkaldsindstillinger, f.eks. tilbagekald, PPP-komprimering, loginscript og modeminitialiseringsstreng. Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

Pakke-data

Pakke-dataindstillingerne berører alle adgangspunkter, som bruger en pakke-dataforbindelse.

Pakke-dataforbind. – hvis du vælger *Når tilgængelig*, og du er på et netværk, der understøtter pakke-data, registreres enheden på pakke-datanetværket, og SMS-beskeder bliver sendt via en pakke-dataforbindelse. Hvis du vælger *Efter behov*, bruger enheden kun en pakke-dataforbindelse, hvis du starter et program eller en funktion, der kræver det. Pakke-dataforbindelsen kan lukkes, når den ikke længere bruges af et program.

Hvis der ikke findes en tilgængelig pakke-datatjeneste, og du har valgt *Når tilgængelig*, forsøger enheden periodisk at oprette en pakke-dataforbindelse.

Adgangspunkt – navnet på adgangspunktet er nødvendigt, hvis du vil bruge enheden som modem til en computer.

Højhastighedspakke-data – aktivér eller deaktivér brugen af HSDPA (netværkstjeneste) i UMTS-netværk.

Når HSDPA-understøttelse er aktiveret, kan det være hurtigere at hente data, som f.eks. beskeder, e-mails og browsersider, via mobilnetværket.

Dataopkald

Indstillingerne for dataopkald påvirker alle adgangspunkter, der bruger et GSM-dataopkald.

Onlinetid – for at angive dataopkaldet til at blive afbrudt automatisk efter en timeoutperiode, hvis der ikke er nogen aktivitet. Hvis du vil indtaste en timeoutperiode, skal du vælge *Brugerdefineret* og indtaste tiden i minutter. Hvis du vælger *Ubegrænset*, afbrydes dataopkaldet ikke automatisk.

SIP-indstillinger

Visning og redigering af SIP-profiler (Session Initiation Protocol).

Konfigurationer

Nogle funktioner, f.eks. brug af det mobile internet og MMS-beskeder, kræver muligvis konfigurationsindstillinger. Du modtager muligvis disse indstillinger fra tjenesteudbyderen. Se "Konfigurationsindstillinger" på side 13.

Hvis du vil slette en konfiguration, skal du rulle til konfigurationen og vælge *Valg > Slet*.

Kontrol af navn på adgangspunkt

Med tjenesten til kontrol af navne på adgangspunkter, kan du begrænse brugen af pakke-dataadgangspunkter. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er indsat et USIM-kort, og hvis USIM-kortet understøtter tjenesten. Du skal bruge PIN2-koden for at ændre indstillingerne.

Programmer

Du kan få vist og redigere indstillinger for programmer, der er installeret på enheden, ved at vælge *Menu > Indstillinger > Telefoninds. > Programmer*.

■ Hurtigkald

Du kan tildele telefonnumre til hurtigkaldstasterne ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Hurtigkald**, rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg** > **Tildel**. Vælg kontakten og nummeret til hurtigkaldet.

Hvis du vil have vist det nummer, der er tildelt en hurtigkaldstast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg** > **Vis nummer**. Hvis du vil ændre eller fjerne nummeret, skal du vælge **Skift** eller **Fjern**.

■ Tale

Du kan vælge det standardsprog og den stemme, der skal bruges til at læse beskeder højt, og justere stemmeegenskaber, som f.eks. hastighed og lydstyrke, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Tale**.

Hvis du vil have vist detaljer om en stemme, skal du rulle til højre, rulle til stemmen og vælge **Valg** > **Stemmedetaljer**. Hvis du vil teste en stemme, skal du rulle til stemmen og vælge **Valg** > **Afspil stemme**.

■ Indstillingsguide

Indstillingsguiden bruges til at konfigurere din enhed til de operatør- (MMS, GPRS og internettet) og e-mail-indstillinger, der er baseret på oplysninger fra din tjenesteudbyder. Andre indstillinger kan muligvis også konfigureres.

Hvis du vil bruge disse tjenester, er du muligvis nødt til at kontakte din tjenesteudbyder for få aktiveret en dataforbindelse eller andre tjenester.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Indstil.guide**.

■ Telefonsvarer

Du kan angive eller ændre nummeret på telefonsvareren ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Telefonsv.** > **Valg** > **Angiv nummer** eller **Skift nummer** og indtaste nummeret. Telefonsvareren er en netværkstjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen for at få nummeret til telefonsvareren.

■ Chat

Ved hjælp af Chat kan du tale med andre personer, og du kan slutte dig til diskussionsforummer (chatgrupper) med bestemte emner (netværkstjeneste).

Du kan få oplysninger om de tilgængelige chattetjenester, -priser og -takster hos din tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.

Oprettelse af forbindelse til en chatserver

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Chat*.

1. Hvis du vil logge på, skal du vælge **Valg** > *Log på*.
2. Indtast dit bruger-id og din adgangskode.

Vælg **Valg** > *Log af* for at logge af.

Chatindstillinger

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Chat* > **Valg** > *Indstillinger*.

Hvis du vil redigere indstillingerne for chatprogrammet, skal du vælge *Indstillinger*. Du kan angive, hvem der skal have tilladelse til at se, om du er online, ved at vælge *Vis min tilgængelighed*. Hvis du vil angive, hvem der skal have tilladelse til at sende dig beskeder eller invitationer, skal du vælge *Tillad beskeder fra* eller *Tillad invitationer fra*.

Hvis du vil redigere forbindelsesindstillingerne for chatserveren, skal du vælge *Servere*, rulle til serveren og vælge **Valg** > *Rediger*. Kontakt din tjenesteudbyder for at få indstillingerne. Hvis du vil angive nye serverindstillinger, skal du vælge **Valg** > *Ny server*.

Hvis du vil vælge standardserveren, skal du vælge *Standardserver* og vælge serveren.

Hvis der automatisk skal oprettes forbindelse til chatserveren på angivne dage og klokkeslæt, skal du vælge *Type af chatlogin* > *Automatisk*. Hvis der automatisk skal oprettes forbindelse, mens du er i hjemmenetværket, skal du vælge *Aut. i hjem.netv.*. Hvis der automatisk skal oprettes forbindelse, når du starter chatprogrammet, skal du vælge *Når prog. startes*. Vælg *Manuel* for at oprette forbindelse manuelt.

Hvis du vil angive dage og klokkeslæt for, hvornår der skal oprettes en forbindelse automatisk, skal du vælge *Automat. login - dage* og vælge *Automatisk login - tid*.

Sådan slutter du dig til og forlader en chatgruppe

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Chat* > *Chatgrupper*.

Chatgrupper er kun tilgængelige, hvis de understøttes af tjenesteudbyderen.

Hvis du vil slutte dig til en chatgruppe, skal du markere den og angive dit kaldenavn. Hvis du vil slutte dig til en chatgruppe, der ikke er på listen, men som du kender gruppe-id'et til, skal du vælge **Valg** > *Slut til ny gruppe* og indtaste gruppe-id'et.

Vælg **Valg** > *Forlad chatgruppe*, hvis du vil forlade chatgruppen.

Søgning efter chatgrupper og -brugere

Du kan søge efter grupper ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Chat](#) > [Chatgrupper](#) > [Valg](#) > [Søg](#). Du kan søge efter chatgruppernes [Gruppenavn](#), [Emne](#) eller [Medlemmer](#) (bruger-id). Hvis du vil slutte dig til eller gemme en gruppe, du finder under søgningen, skal du rulle til gruppen og vælge [Valg](#) > [Slut til](#) eller [Gem](#).

Du kan søge efter nye kontakter ved at vælge [Chatkontakter](#) > [Valg](#) > [Ny chatkontakt](#) > [Søg på server](#). Hvis du vil starte en samtale med en ny bruger, skal du rulle til brugeren og vælge [Valg](#) > [Åbn samtale](#). Vælg [Føj til Chatkontakt](#), hvis du vil gemme den nye kontakt.

Chat i en chatgruppe

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Chat](#) > [Chatgrupper](#).

Når du er sluttet til en chatgruppe, kan du se de beskeder, der udveksles i gruppen, og du kan sende dine beskeder til gruppen.

Hvis du vil sende en besked, skal du skrive beskeden og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil sende en privat besked til et medlem (hvis dette er tilladt i gruppen), skal du vælge [Valg](#) > [Send privat besked](#), vælge modtageren, skrive beskeden og trykke på navigeringstasten.

Du kan besvare en privat besked, du har modtaget, ved at rulle til beskeden og vælge [Valg](#) > [Besvar](#).

Hvis du vil invitere chatkontakter, som er online, til at slutte sig til chatgruppen (hvis dette er tilladt i gruppen), skal du vælge [Valg](#) > [Send invitation](#), vælge de kontakter, du vil invitere, skrive invitationsbeskeden og vælge [Send](#).

Start og visning af individuelle samtaler

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Chat](#) > [Samtaler](#).

Herved vises en liste over de chatbrugere, som du har en igangværende samtale med.

 ud for en bruger angiver, at du har modtaget en ny besked fra brugeren.

Hvis du vil have vist en igangværende samtale, skal du vælge brugeren. Hvis du vil sende en besked, skal du skrive beskeden og trykke på navigeringstasten. Vælg [Tilbage](#), hvis du vil vende tilbage til samtalelisten uden at lukke samtalen.

Hvis du vil starte en ny samtale, skal du vælge **Valg** > *Ny samtale* > *Vælg fra kontakter* og vælge fra en liste over dine gemte chatkontakter, der er online i øjeblikket. Du kan også vælge *Indtast bruger-id* for at indtaste bruger-id'et.

Vælg **Valg** > *Afslut samtale* for at lukke samtalen.

Hvis du vil gemme en bruger blandt chatkontakterne, skal du rulle til brugeren og vælge **Valg** > *Føj til Chatkontakt*.

Du kan blokere beskeder fra en bruger ved at rulle til brugeren og vælge **Valg** > *Blokeringsvalg* > *Tilføj på Blokeret*.

Chatkontakter

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Chat* > *Chatkontakter*.

Du kan se en liste over dine gemte chatkontakter.  angiver kontakter, der er online i øjeblikket,  angiver kontakter, der er optaget, og  angiver kontakter, der er offline.

Du kan oprette en ny kontakt manuelt ved at vælge **Valg** > *Ny chatkontakt* > *Indtast manuelt*. Udfyld felterne *Bruger-id* og *Køle navn*, og vælg **Udført**.

Hvis du vil starte eller fortsætte en samtale med en kontakt, skal du rulle til kontakten og vælge **Valg** > *Åbn samtale*.

Oprettelse af en ny chatgruppe

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Chat* > *Chatgrupper* > **Valg** > *Opret ny gruppe*. Angiv indstillingerne for gruppen.

Begrænsning af adgang til en chatgruppe

Du kan oprette en lukket chatgruppe ved at oprette en liste over gruppemedlemmer. Det er kun brugere på listen, der kan slutte sig til gruppen.

Vælg visningen *Chatgrupper*, rul til gruppen, og vælg **Valg** > *Gruppe* > *Indstillinger* > *Gruppemedlemmer* > *Kun de valgte*.

15. Forbindelse

■ PC Suite

Med PC Suite kan du synkronisere kontakter, kalender og opgavenoter og noter mellem enheden og en kompatibel computer eller en fjernserver på internettet (netværkstjeneste).

Yderligere oplysninger om PC Suite og linket til hentning finder du i supportområdet på Nokias websted, www.nokia.com/support.

■ Bluetooth-forbindelse

Ved hjælp af Bluetooth-teknologien kan du oprette trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for en afstand af maksimalt 10 meter. Med en Bluetooth-forbindelse kan du sende billeder, videoer, tekster, visitkort og kalendernoter, eller du kan oprette trådløs forbindelse til kompatible enheder, som kan anvende Bluetooth-teknologien, f.eks. computere.

Denne enhed overholder Bluetooth-specifikationen 2.0, som understøtter følgende profiler: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access, Generic Access og Advanced Audio Distribution. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Indstillinger for Bluetooth-forbindelse

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbind.](#) > [Bluetooth](#).

[Bluetooth](#) – for at slå Bluetooth til eller fra.

[Telefonens synlighed](#) > [Vist for alle](#) – hvis du vil tillade, at andre Bluetooth-enheder til enhver tid kan finde enheden. Hvis du vil tillade, at enheden kan findes i en angiven tidsperiode, skal du vælge [Angiv periode](#). Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at bruge indstillingen [Skjult](#), når det er muligt.

[Telefonens navn](#) – for at angive et navn til enheden.

[SIM-fjernadg.tilstand](#) > [Til](#) – for at gøre det muligt for en anden enhed (f.eks. et bilmonteringsæt) at bruge SIM-kortet ved hjælp af Bluetooth-teknologi (SIM-adgangsprofil).

Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt ekstraudstyr, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald. Der kan kun foretages opkald fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand. Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage opkald fra enheden. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

Afsendelse af data

Der kan kun være én aktiv Bluetooth-forbindelse ad gangen.

1. Åbn det program, hvor det element, du vil sende, er gemt.

2. Rul til det element, du vil sende, og vælg **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**.

Enheden begynder at søge efter enheder inden for området. Forbundne enheder vises med .

På nogle enheder er det kun de entydige enhedsadresser, som vises, når der søges efter enheder. Hvis du vil vide, hvad den entydige adresse for din enhed er, skal du indtaste koden ***#2820#** i standbytilstand.

Hvis du før har søgt efter enheder, vises der først en liste over de enheder, som tidligere blev fundet. Du kan starte en ny søgning ved at vælge **Flere enheder**.

3. Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.
4. Hvis den anden enhed kræver binding, skal du indtaste en adgangskode (1-16 cifre) og lave en aftale med ejeren af den anden enhed om at bruge samme adgangskode.

Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Data, som er modtaget via en Bluetooth-forbindelse, kan du finde i **Indbakke** i **Besker**.

Visningen med forbundne enheder

Forbundne enheder angives med  på listen over søgeresultater. Rul til højre i hovedvisningen i Bluetooth for at åbne en liste over forbundne enheder.

Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, du ikke har tillid til.

Hvis du vil oprette en binding til en enhed, skal du vælge **Valg** > **Ny forbundet enhed**. Vælg den enhed, der skal oprettes en binding til. Foretag udveksling af adgangskoder.

Hvis du vil annullere en binding, skal du rulle til den enhed, du vil annullere bindingen for, og trykke på sletningstasten. Du kan annullere alle bindinger ved at vælge **Valg** > **Slet alle**.

Hvis du vil angive en enhed som godkendt () og automatisk tillade forbindelser mellem telefonen og enheden uden at acceptere forbindelsen, skal du rulle til enheden og vælge **Valg** > **Angiv som godkendt**. Brug kun denne status for dine egne enheder eller enheder, der tilhører personer, du har tillid til. Hvis du ikke vil tillade automatiske forbindelser, skal du vælge **Enhed ikke godken..**

Modtagelse af data

Når du modtager data via Bluetooth, lyder der en tone, og du bliver spurgt om, hvorvidt du vil acceptere beskeden. Hvis du accepterer, placeres beskeden i **Indbakke** i **Besker**.

Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelse eller modtagelse af data.

■ USB-datakabel

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbind.** > **USB**. Du kan vælge standardtilstanden for USB-forbindelser ved at vælge **USB-tilstand** og vælge den ønskede tilstand. Hvis enheden skal spørge om formålet med forbindelsen, hver gang kablet tilsluttes, skal du vælge **Spørg ved forb.** > **Ja**.

Hvis du vil bruge enheden sammen med Nokia PC Suite, skal du vælge **PC Suite**. Hvis du vil synkronisere mediefiler, f.eks. musik, med en kompatibel version af Windows Media Player, skal du vælge **Medieafspiller**. Hvis du vil have adgang til filer på det indsatte hukommelseskort som på et flytbart drev, skal du vælge **Dataoverførsel**.

Når du har overført data, skal du kontrollere, at det er sikkert at fjerne USB-datakablet fra computeren.

■ Fjernsynkronisering

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Synk..**

Med **Synk.** kan du synkronisere kalenderen, kontakterne eller noter med forskellige programmer til kalenderen og adressebogen på en kompatibel computer eller på internettet. Synkroniseringsprogrammet benytter SyncML-teknologi til synkroniseringen.

Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil

1. Hvis der ikke er defineret nogen profiler, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil oprette en ny profil. Vælg **Ja**.
2. Hvis du vil oprette en ny profil foruden de eksisterende profiler, skal du vælge **Valg** > **Ny synk.profil**. Vælg standardindstillingerne, eller kopiér værdierne fra en eksisterende profil, og brug dem som udgangspunkt for den nye profil.
3. Angiv de **Programmer**, der skal synkroniseres.

Vælg et program, og rediger synkroniseringsindstillingerne:

Medtag ved synk. – for at aktivere eller deaktivere synkroniseringen.

Fjerndatabase – navnet på den anvendte fjerndatabase.

Synkroniseringstype – vælg *Begge retninger* for at synkronisere data på enheden og i fjerndatabasen, *Kun til telefon* for kun at synkronisere data på enheden, eller vælg *Kun til server* for kun at synkronisere data i fjerndatabasen.

4. Angiv *Forbindelsesindstil.*:

Serverversion, *Server-id*, *Databærer*, *Værtsadresse*, *Port*, *Brugernavn* og *Adgangskode* – kontakt tjenesteudbyderen eller systemadministratoren for at få de korrekte indstillinger.

Adgangspunkt – vises kun, hvis *Internet* er valgt som *Databærer*. Vælg det adgangspunkt, du vil bruge til dataforbindelsen.

Tillad synk.anmod. > *Ja* – for at tillade, at serveren starter synkroniseringen.

Acceptér synk.anmo. > *Nej* – for at kræve en bekræftelse, før serveren starter synkroniseringen.

Netværksgodkend. – vises kun, hvis *Internet* er valgt som *Databærer*. Hvis du vil bruge HTTPS-godkendelse, skal du vælge *Ja* og indtaste brugernavn og adgangskode i *Netværksbrugernavn* og *Netværksadg.kode*.

Synkronisering af data

Rul til en profil i hovedvisningen, og vælg *Valg* > *Synkroniser*. Synkroniseringens status vises.

Når synkroniseringen er fuldført, skal du vælge *Valg* > *Vis log* for at åbne en logfil, der viser status for synkroniseringen (*Fuldført* eller *Ikke fuldført*), og hvor mange kalenderposter eller kontakter der er blevet tilføjet, opdateret, slettet eller afvist (ikke synkroniseret) på enheden eller serveren.

■ **Forbindelsesstyring**

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Forbind.* > *Forb.styr.*

I Forbindelsesstyring kan du identificere statussen for flere dataforbindelser, se oplysninger om mængden af sendte og modtagne data og afslutte ubenyttede forbindelser.



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Visning af detaljer for forbindelse

Rul til en forbindelse, og vælg *Valg* > *Detaljer*.

Afbrydelse af forbindelser

Du kan afbryde en forbindelse ved at rulle til forbindelsen og vælge **Valg** > *Afbryd forbindelsen*.

Hvis du vil afbryde alle forbindelser, skal du vælge **Valg** > *Afbryd alle forb.*

■ Tryk og tal

Tryk og tal (TOT) (netværkstjeneste) er en IP-taletjeneste, der er tilgængelig via et GSM-/GPRS-netværk i realtid. TOT giver mulighed for direkte talekommunikation med et enkelt tastetryk.

Før du kan bruge TOT-tjenesten, skal du angive TOT-adgangspunktet og TOT-indstillingerne.

Ved TOT-kommunikation taler én person, mens de andre lytter. Talerne kan skiftes til at svare hinanden. Kun ét gruppemedlem kan tale ad gangen. Varigheden for hver taletur er begrænset.

Telefonopkald går altid forud for TOT-opkald.

Ud over pakkeatatællere registrerer enheden kun 1 til 1-opkald på listerne over seneste opkald i *Log*. Deltagerne skal bekræfte modtagelsen af enhver kommunikation, hvis det er relevant eller nødvendigt, da der ikke er nogen anden bekræftelse på, om modtagerne har hørt opkaldet.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og priser og oprettelse af abonnement på tjenesten. Bemærk, at der kan være større begrænsninger på roamingtjenester end i forbindelse med tjenester i hjemmenetværk.

Mange af de tjenester, der er tilgængelige i forbindelse med traditionelle taleopkald (f.eks. telefonsvareren), er ikke tilgængelige i forbindelse med TOT-kommunikation.

Angivelse af et TOT-adgangspunkt

Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et internetadgangspunkt som standardadgangspunkt. Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge et WAP-adgangspunkt.

Indstillinger for TOT

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om indstillinger for TOT-tjenester.

Du kan få vist og ændre TOT-indstillinger ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbind.** > **TOT** > **Valg** > **Indstillinger** > **Brugerindstillinger** eller **Forbindelsesindstillinger**.

Brugerindstillinger

Accepterede opkald – hvis du vil se meddelelser om indgående opkald, skal du vælge **Informér**. Hvis du vil besvare TOT-opkald automatisk, skal du vælge **Acceptér automatisk**. Hvis du ikke vil modtage TOT-opkald, skal du vælge **Ikke tilladt**.

Tone ved TOT-opkald – vælg tonen for indgående TOT-opkald. Hvis indstillingen for tonen ved indgående TOT-opkald skal følge profilindstillingerne, skal du vælge **Angivet af profil**. Hvis din profil f.eks. er lydløs, angives TOT til optaget, og med undtagelse af anmodninger om tilbagekald er du ikke tilgængelig for andre, der bruger tryk og tal.

Tilbagekaldsanmod.tone – vælg en tone for tilbagekaldsanmodninger.

Start af program – hvis du vil starte TOT automatisk, skal du vælge **Altid automatisk**. Hvis TOT kun skal startes automatisk, når du er i hjemmenetværket, skal du vælge **Auto. i hjemmenetv.**

Standardkaldenavn – indtast dit kaldenavn, der vises for andre brugere. Tjenesteudbyderen har muligvis deaktiveret redigering af denne valgmulighed.

Vis min TOT-adresse – vælg **Aldrig**, hvis du vil skjule din TOT-adresse for andre.

Vis min loginstatus – vælg, om din status skal vises for andre.

Forbindelsesindstillinger

Kontakt din TOT-tjenesteudbyder for at få forbindelsesindstillingerne.

Login til TOT

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbind.** > **TOT**, eller tryk på min egen tast. TOT logger automatisk på tjenesten, når programmet startes.

Når det lykkes at logge på, opretter TOT automatisk forbindelse til kanaler, der var aktive, da programmet sidst blev lukket. Hvis forbindelsen afbrydes, forsøger enheden automatisk at logge på igen, indtil du afslutter TOT.

 angiver en TOT-forbindelse.

 angiver, at TOT er angivet til optaget.

Afslutning af TOT

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbind.](#) > [TOT](#) > [Valg](#) > [Afslut.](#) Vil du logge af Tryk og tal, når programmet afsluttes? vises. Vælg [Ja](#) for at logge af og lukke tjenesten. Hvis programmet skal være aktivt i baggrunden, skal du vælge [Nej](#).

Foretagelse af 1 til 1-opkald



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

1. Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbind.](#) > [TOT](#) > [Valg](#) > [Kontakter](#), rul til den kontakt, du vil tale med, og tryk på og hold min egen tast nede.
2. Når forbindelsen er oprettet, skal du for at tale med den anden deltager trykke på og holde min egen tast nede, mens du taler.
3. Du kan afslutte TOT-opkaldet ved at vælge [Afbryd](#). Hvis der er flere TOT-opkald, skal du vælge [Valg](#) > [Afbryd forbindelsen](#).

Besvarelse af TOT-opkald

Hvis [Accepterede opkald](#) angives til [Informér](#) under [Brugerindstillinger](#), giver en kort tone dig besked om et indgående opkald. Vælg [Acceptér](#), hvis du vil acceptere opkaldet. Hvis du vil afbryde tonen, skal du vælge [Lydløs](#). Tryk på afslutningstasten for at afvise opkaldet.

Foretagelse af TOT-gruppeopkald

Du kan ringe til en gruppe ved at vælge [Valg](#) > [Kontakter](#), vælge [Valg](#) > [Tal med flere](#), markere de kontakter, du vil ringe til, og trykke på min egen tast.

Anmodninger om tilbagekald

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Hvis du foretager et 1 til 1-opkald og ikke får noget svar, kan du sende en anmodning om, at personen ringer tilbage.

Hvis du vil sende en tilbagekaldsanmodning fra [Kontakter](#), skal du rulle til en kontakt og vælge [Valg](#) > [Send tilb.kaldsanmod..](#)

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

Når du modtager en anmodning om tilbagekald, vises [1 ny tilbagekaldsanmodning](#) i standbytilstand. Vælg [Vis](#) for at åbne [Tilbagekaldsindbak..](#) Rul til en kontakt, og tryk på min egen tast.

Kanaler

Når du har oprettet forbindelse til en kanal, kan alle de medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre dig tale. Der kan være op til fem aktive kanaler på én gang. Hvis der er mere end én aktiv kanal, skal du vælge **Skift** for at skifte til den kanal, du vil tale på.

Kanaler registreres ved hjælp af en URL-adresse. En bruger registrerer kanalens URL-adresse på netværket ved at slutte sig til kanalen den første gang.

Oprettelse af din egen kanal

1. Vælg **Valg** > *Tryk og tal-kanaler*.
2. Vælg **Valg** > *Ny kanal* > *Opret ny*.
3. Indtast et *Kanalnavn*.
4. Vælg et niveau for *Kanalstatus*.
5. Indtast dit kaldenavn i *Kaldenavn*.
6. Hvis du vil tilføje et miniaturebillede til gruppen, skal du vælge *Miniature* og vælge et billede.
7. Vælg **Udført**. Når du har oprettet en kanal, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil sende kanalinvitationer. Kanalinvitationer er SMS-beskeder.

Tilslutning til en forudkonfigureret kanal

En forudkonfigureret kanal er en talegruppe, der angives af tjenesteudbyderen. Kun forudkonfigurerede brugere kan slutte sig til og bruge kanalen.

1. Vælg **Valg** > *Tryk og tal-kanaler*.
2. Vælg **Valg** > *Ny kanal* > *Tilføj eksisterende*.
3. Indtast *Kanalnavn*, *Kanaladresse* og *Kaldenavn*. Du kan også tilføje en *Miniature*.
4. Vælg **Udført**.

Besvarelse af en kanalinvitation

Du kan gemme en modtaget kanalinvitation ved at vælge **Valg** > *Gem kanal*. Kanalen tilføjes til tryk og tal-kontakterne i visningen med kanaler.

Tryk og tal-sessioner

Tryk og tal-sessioner vises som opkaldsbobler på tryk og tal-skærmen og giver oplysninger om status for tryk og tal-sessionerne:

Vent – vises, når du trykker på og holder min egen tast nede, og en anden person stadig taler i tryk og tal-sessionen.

Tal – vises, når du trykker på og holder min egen tast nede og får tilladelse til at tale.

Du kan afbryde den valgte tryk og tal-session ved at vælge **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

■ Dataoverførsel

Med **Flyt data** kan du kopiere eller synkronisere dine kontakter, kalenderposter og muligvis også andre data, som f.eks. videoklip og billeder, fra en kompatibel enhed via en Bluetooth-forbindelse.

Afhængigt af den anden enhed er synkronisering muligvis ikke mulig, og data kan kun kopieres én gang.

Hvis du vil overføre eller synkronisere data, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Flyt data**. Hvis du ikke har brugt **Flyt data** før, vises der oplysninger om programmet. Vælg **Fortsæt** for at starte overførslen af data.

Hvis du har brugt **Flyt data**, skal du vælge **Overfør data**.

2. Når du bruger Bluetooth, skal der oprettes en binding mellem enhederne, for at der kan overføres data.

Afhængigt af den anden enheds type sendes der muligvis et program til den anden enhed, og dette installeres for at gøre det muligt at overføre dataene.

3. Vælg det indhold, der skal overføres til enheden.
4. Der overføres indhold til enheden. Overførselstiden afhænger af datamængden. Du kan stoppe overførslen og fortsætte den senere.

16. Datastyring

■ Programstyring

Du kan installere to typer programmer og software på enheden:



J2ME™-programmer, der er baseret på java™-teknologi med filtyperne .jad eller .jar. PersonalJava™-programmer kan ikke installeres på enheden.



Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian. Installationsfilerne har filtypen .sis. Installer kun programmer og software, der er udviklet til enheden.

Installationsfilerne kan overføres til enheden fra en kompatibel computer, hentes fra det mobile internet eller sendes til dig i en MMS-besked, som en vedhæftet fil i en e-mail eller via Bluetooth. Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til at installere et program på enheden eller på et hukommelseskort.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. For at bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse kan du bruge Nokia PC Suite til at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc og derefter bruge filstyring til at fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse. Se "PC Suite" på side 86 og "Filstyring" på side 97. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Du kan åbne [Prog.styring](#) ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Datastyring](#) > [Pgr.styring](#).

Installation af et program



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Før installationen skal du i [Prog.styring](#) rulle til installationsfilen og vælge [Valg](#) > [Vis detaljer](#) for at få vist oplysninger, f.eks. programtypen, versionsnummeret og leverandøren eller producenten af programmet.

En .jar-fil er påkrævet til installation af Java-programmer. Hvis filen mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den.

Sådan installerer du et program eller en programpakke:

1. Rul til en installationsfil. Programmer, der er installeret på hukommelseskortet, angives med
2. Vælg [Valg](#) > [Installer](#).

Du kan også søge efter programmet i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, markere programmet og trykke på navigeringstasten for at starte installationen.

Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb på enheden. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel på enheden. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programkilden og -indholdet.

Hvis du vil have vist ekstra oplysninger om programmet, skal du rulle til det og vælge [Valg](#) > [Gå til webadresse](#). Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig i alle programmer.

Hvis du vil se, hvilke programpakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge [Valg](#) > [Vis log](#).

Fjernelse af et program

Rul til en softwarepakke i hovedvisningen i [Prog.styring](#), og vælg [Valg](#) > [Fjern](#).

Indstillinger for Programstyring

Vælg [Valg](#) > [Indstillinger](#) i [Prog.styring](#), og vælg en af følgende indstillinger:

[Softwareinstallation](#) – hvis du vil vælge, om du vil tillade installation af alle Symbian-programmer ([Al](#)) eller kun programmer, der er signeret ([Kun signeret](#)).

[Certif.kontrol online](#) – for at vælge, om [Prog.styring](#) skal kontrollere onlinecertifikaterne for et program før installation.

[Standardwebadresse](#) – standardadressen bruges, når onlinecertifikater kontrolleres.

I Java-programmer gøres der f.eks. forsøg på at oprette en dataforbindelse eller sende en besked. Hvis du vil redigere tilladelserne fra et installeret Java-program og angive, hvilke adgangspunkter programmet skal bruge, skal du rulle til programmet i hovedvisningen og vælge [Valg](#) > [Åbn](#).

Filstyring

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Datastyring](#) > [Filstyring](#).

I Filstyring kan du gennemse, åbne og administrere filer og mapper i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet.

Åbn Filstyring for at se en liste over mapperne i enhedens hukommelse. Rul til højre for at se mapperne på hukommelseskortet.

Visning af hukommelsesforbrug

Rul enten til højre eller til venstre for at få vist indholdet i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis du vil kontrollere hukommelsesforbruget for den aktuelle hukommelse, skal du vælge [Valg](#) > [Hukommelsesdetal.](#). Enheden beregner, hvor meget hukommelse der ca. er ledig til lagring af data og installation af nye programmer.

I hukommelsesvisningerne får du vist hukommelsesforbruget for de forskellige programmer eller filtyper. Hvis der kun er lidt plads tilbage i enhedens hukommelse, skal du fjerne nogle filer eller flytte dem til hukommelseskortet.

■ Enhedsstyring

Du modtager muligvis serverprofiler og konfigurationsindstillinger fra tjenesteudbyderen eller fra den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger.

Du kan åbne *Enhedsstyring* ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Datastyring* > *Enh.styr.*. Hvis der ikke er angivet nogen serverprofiler, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil angive én.

Hvis du vil oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden, skal du rulle til serverprofilen og vælge **Valg** > *Start konfiguration*.

Hvis du vil redigere en serverprofil, skal du vælge **Valg** > *Rediger profil* og vælge en af følgende indstillinger:

Tillad konfiguration – hvis du vil modtage konfigurationsindstillinger fra serveren, skal du vælge *Ja*.

Acceptér alle anmod. – hvis enheden skal bede om bekræftelse, inden en konfiguration fra serveren accepteres, skal du vælge *Nej*.

Kontakt tjenesteudbyderen eller den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger, for at få de andre serverprofilindstillinger.

Opdatering af software



Advarsel! Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Du kan kontrollere den aktuelle version af softwaren ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Datastyring* > *Enh.styr.* > *Opdateringer*.

Det anbefales at gemme sikkerhedskopier af vigtige personlige oplysninger og filer (som f.eks. kontakter, billeder og beskeder) enten ved hjælp af Nokia PC Suite eller på et hukommelseskort i telefonen, før du opdaterer softwaren.

1. Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Datastyring* > *Enh.styr.* > *Opdateringer* > *Søg efter opdateringer*.

Hvis der er tilgængelige opdateringer, begynder enheden at hente dem.

2. Når den er hentet til enheden, skal du svare **Ja**, når du bliver bedt om at bekræfte for at fortsætte installationen. Du kan starte installationen senere ved at vælge **Nej**.

Du kan starte installationsprocessen senere ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Datastyling** > **Enh.styr.** > **Installer opdatering**.

Hvis der er angivet én serverprofil, skal du bruge den som standard. Hvis der ikke er angivet en serverprofil, bliver du bedt om at oprette en, eller hvis der er flere serverprofiler, skal du vælge en fra en liste over servere.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få indstillingerne for serverprofilen.

Hukommelseskort

Alle hukommelseskort skal opbevares utilgængeligt for børn.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Datastyling** > **Hukom..**

Yderligere oplysninger om indsættelse af et hukommelseskort i telefonen finder du under "Kom godt i gang" på side 9.

Formatering af hukommelseskort

Når et hukommelseskort formateres, går alle data på kortet tabt.

Du kan formatere et nyt hukommelseskort ved at vælge **Valg** > **Formatér hukom.kort** > **Ja**. Når formateringen er fuldført, skal du indtaste et navn på hukommelseskortet.

Sikkerhedskopiering og gendannelse af oplysninger

Du kan sikkerhedskopiere oplysninger fra telefonens hukommelse til hukommelseskortet ved at vælge **Valg** > **Sik.kopier tlf.hukom..**

Hvis du vil gendanne oplysninger fra telefonens hukommelse til hukommelseskortet, skal du vælge **Valg** > **Gendan fra kort**.

Du kan kun sikkerhedskopiere og gendanne telefonens hukommelse til den samme telefon.

Låsning og oplåsning af hukommelseskortet

Du kan angive en adgangskode for at forhindre uautoriseret brug ved at vælge **Valg** > **Indstil adgangskode**. Du bliver bedt om at angive og bekræfte adgangskoden. Adgangskoden kan være op til 8 tegn lang.

Hvis du sætter et andet adgangskodebeskyttet hukommelseskort i telefonen, bliver du bedt om at indtaste adgangskoden til kortet. Du kan låse kortet op ved at vælge **Valg** > [Lås hukom.kort op](#).

■ Aktiveringsnøgler

Vælg **Menu** > [Indstillinger](#) > [Datastyring](#) > [Akti.nøgler](#) for at få vist aktiveringsnøglerne for de digitale rettigheder, der er gemt på enheden.

Hvis du vil have vist gyldige nøgler () , der er tilknyttet en eller flere mediefiler, skal du vælge [Gyldige nøgler](#). Gruppenøgler, der indeholder flere nøgler, er angivet med . Hvis du vil have vist de nøgler, der er indeholdt i gruppenøglen, skal du vælge gruppenøglen.

Hvis du vil have vist ugyldige nøgler () , for hvilke tidsperioden for brug af filen er udløbet, skal du vælge [Ugyldige nøgler](#). Hvis du vil købe mere brugstid eller udvide brugsperioden for en mediefil, skal du rulle til en nøgle og vælge **Valg** > [Hent aktiveringsnøgle](#). Aktiveringsnøgler kan muligvis ikke opdateres, hvis modtagelse af internettjenestebeskeder er deaktiveret. Se "Indstillinger for tjenestebeskeder" på side 44.

Hvis du vil have vist aktiveringsnøgler, der ikke er i brug, skal du vælge [Ikke i brug](#). Aktiveringsnøgler, der ikke er i brug, har ikke tilknyttet nogen mediefiler.

Hvis du vil have vist yderligere oplysninger, som f.eks. gyldighedsstatus og evne til at sende filen, skal du rulle til en aktiveringsnøgle og trykke på navigeringstasten.

Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med enheden kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med OMA DRM 2.0 og OMA DRM 1.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende aktiveringsnøgle, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis enheden har OMA DRM-beskyttet indhold, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia PC Suite til at sikkerhedskopiere såvel aktiveringsnøgler som indhold. Ved brug af andre overførselsmetoder overføres de aktiveringsnøgler, der skal gendannes med indholdet for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet

indhold, når enhedens hukommelse er formateret, muligvis ikke. Du er muligvis også nødt til at gendanne aktiveringsnøglerne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Nogle aktiveringsnøgler kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er sat i enheden.

17. Oplysninger om batteri og oplader

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed bruger batteriet BP-5M. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-3, AC-4, AC-5 og DC-4 og CA-44-opladningsadapter. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed. Hvis der anvendes et ikke-godkendt batteri eller en ikke-godkendt oplader, kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. I tilfælde af batterilækage skal huden eller øjnene straks skylles med vand, eller det kan være nødvendigt at søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproduceres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker.

Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

■ Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Bekræftelse af ægthed af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia Connecting Hands-symbolet fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Det kan være farligt at bruge

batterier, der ikke er godkendt af producenten, og det kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige enheden og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

18. Ekstraudstyr



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre eventuelle linser, f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler.

- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskriftsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til service hos nærmeste autoriserede serviceforhandler.



Bortskaffelse

Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU og andre steder med affaldssortering. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingssteder er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Du kan finde produktets miljødeklaration eller instruktioner til bortskaffelse af udtjente produkter under de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

■ Små børn

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Overførsel af datafiler eller beskeder med denne enhed forudsætter, at der er en kvalitetsforbindelse til netværket. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder

være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 cm fra det medicinske udstyr, når den trådløse enhed er tændt.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr, for at mindske risikoen for forstyrrelser.
- Straks slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Læse og følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjat, eller producentens repræsentant.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om enheden kan benyttes sikkert i nærheden af disse køretøjer.

■ Nødopkald



Vigtigt! Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden vil forsøge at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefon, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.

2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Retningslinjerne er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,16 W/kg.

Brug af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

A

adgangskoder
 låsekode 12, 18
 PIN 12, 18
 PUK 19
 spæringsadgangskode 19
 ændre 75
adgangspunkter 80
Adobe Reader 67
aktiv standby 15
aktiveringsnøgler 100
alarm. Se ur.

B

batteriopladning 12
beskeder
 aflytte 45
 cell broadcast 41
 lyd 38
 MMS-objekter 38
 modtage 38
 organisere 39
 sende 37
 skrive 37
 særlige beskedtyper 39
 tjenestebeskeder 39
 tjenestekommandoer 41
 udbakke 40
beskedindstillinger
 andre indstillinger 44
 cell broadcast 44
 e-mail 43
 MMS-indstillinger 42
 SMS-beskeder 41
 tjenestebeskeder 44
Bluetooth
 afbryde 89
 forbindelsesindstillinger 87
 forbundne enheder 88
 modtage data 88
 sende data 87
bogmærker 58
browser. Se internet.

C

cache 61
certifikater 76

chat

 grupper 84, 85, 86
 indstillinger 84
 kontakter 86
 oprette forbindelse 84
 samtale 85
chatbeskeder. Se chat.

D

dataforbindelsesikoner 15
datakabel 89
dataoverførsel 95

E

ekstraudstyr 75
e-mail
 indstillinger 38
 postkasse 39
e-mail-beskeder 39, 40
enhedsstyring 98

F

Filstyring 97
forbindelse 86
forbindelsesstyring 90

G

galleri 47
GPS-data 66

H

hjælp 8
hukommelseskort 99
hurtigkald
 ringe 21
 tildele et telefonnummer 46, 83
hurtigkald med tryk på én tast. Se hurtigkald.

I

ikoner og indikatorer 15
indstillinger
 dataopkald 82
 dato 74
 ekstraudstyr 75

- forbindelser 80
- Indstillingsguide 83
- intelligent tekstindtastning 74
- pakke data 81
- sikkerhed 75
- skriftsprog 74
- sprog på telefon 73
- tale 83
- telefon 72
- tid 74

internet

- afbryde 61
- blogs 60
- browserindstillinger 61
- bruge browseren 59
- forbindelsessikkerhed 58
- få vist bogmærker 58
- få vist en gemt side 60
- gemme en side 60
- indstillinger 57
- kilder 60
- oprette forbindelse 58

K

- kalender 63
- kamera 50
- kontakter 45
- kontorprogrammer 68
- konvertering 65

L

- log 27
- lokaliteter 67
- lydstyrke 17

M

- medieafspiller. Se RealPlayer.
- menu 17
- min egen tast 19
- mobilbrowser. Se internet.
- musikafspiller
 - bibliotek 52
 - lytte til musik 52

N

- navigatør 28
 - bruge kortet 32
 - navigationsprogram 30

- navigere til steder 31
- planlægge rejser 32
- netværk 80
- noter 65

O

- opgaver 64
- ophavsretlig beskyttelse. Se aktiveringsnøgler.
- opkald
 - afslutte 21
 - afvise 23
 - afvise med SMS 23
 - banke på 24
 - besvare 23
 - foretage 20
 - hurtigkald 21, 46
 - internationale 21
 - konferenceopkald 22
 - omstille 79
 - skifte 24
 - spærre 79
 - telefonsvarer 21
- opkaldsinfo. Se log.

P

- profiler 70
- programmer 95
- programstyring 95

Q

- Quickoffice 68

R

- RealPlayer 53

S

- skrive tekst. Se tekstindtastning.
- standbytilstand 15
- stemmekommandoer 72
- stemmestyrede opkald 21
- synkronisering 89

T

- tastaturlås 18
- tastelås. Se tastaturlås.

tekstindtastning 34–36, 74
telefonbog. Se kontakter.
telefonhukommelse 97
telefonsvarer 83
temaer 71
tilbagekaldsanmodninger 92, 93
tjenester. Se internet.
TOT. Se tryk og tal.
tryk og tal 91–95

U

ur 63
USB. Se datakabel.

V

videopkald 23, 24
Visual Radio 54