

Nokia 6110 Navigator Manuale d'uso

CE 0434

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che il prodotto RM-122 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi e Visual Radio sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune e Visual Radio sono proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA NOKIA O QUALSIVOGLIA DEI SUOI LICENZIATARI SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI PERDITE DI DATI O DI GUADAGNI O DI QUALSIASI DANNO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE O INDIRETTO IN QUALUNQUE MODO CAUSATO.

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO COME TALE. FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE IN VIGORE, NON È AVANZATA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE QUESTO DOCUMENTO O DI RITIRARLO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PRAEAVISO.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

ESCLUSIONE DI GARANZIA

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

Sommario

SICUREZZA	6	Pianificare viaggi.....	34
Supporto	8	Servizi extra	35
Applicazione Guida	8	Trasferire mappe dal PC	35
Problemi con il dispositivo.....	8		
1. Guida all'uso	9	5. Scrivere testo	36
Inserire una carta SIM o (U)SIM		Metodo di scrittura tradizionale.....	36
e la batteria.....	9	Scrittura facilitata	36
Memory card microSD.....	11	Copiare ed eliminare testo	37
Caricare la batteria	12		
Accendere e spegnere il dispositivo	12	6. Messaggi	38
Impostare data e ora	12	Scrivere e inviare messaggi.....	38
Normale posizione di funzionamento.....	12	Ricevuti - ricevere messaggi.....	40
Impostazioni di configurazione	13	Archivio.....	41
		Casella e-mail	41
		In uscita	42
		Cell broadcast	43
		Editor di comando servizi	43
		Impostazioni dei messaggi	43
		Lettore messaggi	47
2. Informazioni sul telefono			
cellulare	14	7. Rubrica	47
Tasti e componenti.....	14	Gestione della Rubrica.....	47
Modalità standby.....	15	Gestione di gruppi.....	48
Indicatori.....	15	Aggiungere un tono di chiamata.....	48
Menu	17	Assegnare tasti di chiamata rapida	48
Applicazione Introduzione	17		
Controllo del volume	18	8. Galleria	49
Blocco della tastiera	18	Modificare immagini.....	49
Codici di accesso.....	18	Modificare clip video.....	50
Tasto Proprie	19	Scaricare file.....	52
Montare un cinturino da polso.....	20		
Collegare un auricolare compatibile.....	20	9. Applicazioni multimediali	52
Collegare un cavo dati USB	20	Fotocamera	52
		Lettore musicale.....	54
		RealPlayer.....	56
		Radio.....	57
3. Funzioni di chiamata	21	10. Web	60
Effettuare una chiamata	21	Configurare il telefono cellulare per il	
Rispondere a una chiamata		servizio Internet.....	60
o rifiutarla.....	23	Effettuare una connessione	60
Chiamata video	24	Visualizzare preferiti	60
Condivisione video	26	Protezione delle connessioni	61
Registro	28	Navigare pagine Web.....	61
4. Navigator	29		
Applicazione Navigator.....	30		
Itinerari.....	32		
Consultare la mappa.....	33		

Terminare una connessione	63	15. Connettività.....	90
Svuotare la cache	64	PC Suite.....	90
Impostazioni del browser	64	Connessione Bluetooth.....	90
11. Download	65	Cavo dati USB	93
12. Organizer.....	66	Sincronizzazione remota.....	93
Orologio.....	66	Gestione connessioni	94
Agenda.....	66	Push-to-talk	95
Note.....	68	Trasferire dati	99
Convertitore	68	16. Gestione dati	100
13. Applicazioni	69	Gestione applicazioni.....	100
Dati GPS.....	69	Gestione file.....	102
Punti di riferimento.....	70	Gestione dispositivi.....	102
Adobe Reader.....	70	Memory card	103
Quickoffice	71	Chiavi di attivazione.....	104
14. Impostazioni	73	17. Informazioni sulla batteria	
Modi d'uso	73	e sul caricabatterie	105
Temi	75	Caricamento e scaricamento	105
Toni 3-D.....	75	Linee guida per l'autenticazione	
Comandi vocali.....	76	delle batterie Nokia	107
Impostazioni del telefono cellulare.....	76	18. Accessori.....	107
Chiamata rapida.....	86	Precauzioni e manutenzione.....	108
TTS.....	87	Ulteriori informazioni sulla	
Configurazione guidata	87	sicurezza	109
Segreteria telefonica chiamate	87	Indice analitico	113
Chat	87		

SICUREZZA

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerlo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 850, 900, 1800, 1900 e UMTS 2100. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione. Come i computer, questo dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali

le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione da software dannosi. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici, in quanto potrebbero provocare l'attivazione indesiderata di alcune applicazioni.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file possono essere visualizzati o modificati.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali la navigazione nel Web, i messaggi e-mail, il servizio PTT, la chat e i messaggi multimediali richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

■ Rimozione della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Supporto

■ Applicazione Guida

Il dispositivo è dotato di una guida sensibile al contesto. È possibile accedere alla guida da un'applicazione o dal menu principale.

Per accedere alla Guida se un'applicazione è aperta, selezionare **Opzioni** > **Guida**. Per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare e tenere premuto **Menu**. Selezionare **Opzioni** e scegliere tra le seguenti opzioni:

Elenco argomenti – per visualizzare un elenco di argomenti disponibili nella categoria appropriata

Elenco categ. Guida – per visualizzare un elenco di categorie della Guida

Cerca con p. chiave – per cercare argomenti della Guida utilizzando parole chiave

Per aprire la Guida dal menu principale, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Guida**. Nell'elenco delle categorie della Guida, selezionare l'applicazione desiderata per visualizzare un elenco degli argomenti della Guida. Per passare da un elenco all'altro delle categorie della Guida, indicato con , e un elenco di parole chiave, indicato con  **abc**, scorrere verso sinistra o verso destra. Per visualizzare il testo della Guida corrispondente, selezionarlo.

■ Problemi con il dispositivo

In caso di problemi di funzionamento del dispositivo, provare a eseguire le operazioni riportate di seguito, prima di rivolgervi a un centro assistenza.

Resettare il dispositivo

Spegnere il dispositivo, rimuovere la batteria, reinserirla e riaccendere il dispositivo.

Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Imp. telef.** > **Generale** > **Impost. iniziali**. I documenti e i file presenti non verranno eliminati.

Visitare il sito Web del supporto Nokia

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale d'uso, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Sul sito Web è possibile ottenere informazioni sull'uso dei prodotti e servizi Nokia. Per contattare il centro assistenza Nokia Care point, vedere il relativo elenco all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, cercare il centro assistenza Nokia Care point più vicino al seguente indirizzo Internet www.nokia.com/repair.

Aggiornare il software del dispositivo

Nokia potrebbe produrre aggiornamenti software contenenti nuove funzioni, funzioni migliorate oppure migliori prestazioni. In questo caso l'utente potrebbe essere in grado di richiedere tali aggiornamenti tramite l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC compatibile con il sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP, l'accesso a Internet in banda larga e un cavo di trasferimento dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo. Consultare "Aggiornare il software", pag. 103.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

1. Guida all'uso

■ Inserire una carta SIM o (U)SIM e la batteria


Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Questo dispositivo utilizza batterie BP-5M.


Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, premere il tasto di rilascio sulla cover posteriore (1) e sollevare il cover posteriore per rimuoverlo (2).




Per rimuovere la batteria, sollevarla come illustrato (3).

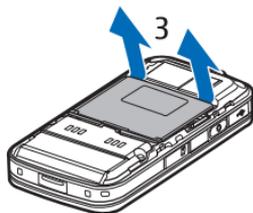


Per sbloccare il fermo della carta SIM, sollevare delicatamente il gancio di chiusura e aprire (4). Inserire la carta SIM o USIM nel fermo della carta SIM (5). Verificare che la carta SIM o USIM sia inserita correttamente e che i connettori dorati della carta siano rivolti verso il basso. Chiudere il fermo della carta SIM e premerlo per farlo scattare in posizione (6).

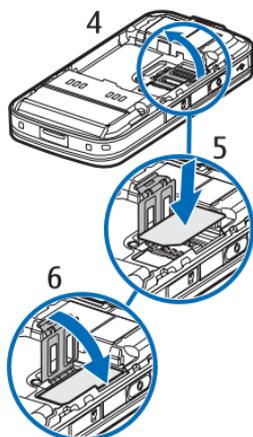

Sostituire la batteria (7).

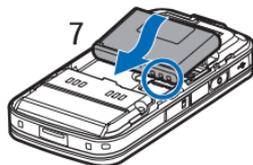

Riposizionare il cover posteriore (8).

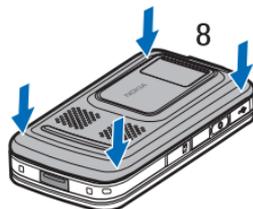

■ Memory card microSD

Con il dispositivo vanno usate solo memory card microSD approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.



Tenere le memory card microSD fuori dalla portata dei bambini.

È possibile estendere la memoria disponibile con una memory card microSD.

L'inserimento o la rimozione della memory card microSD può avvenire senza che sia necessario spegnere il dispositivo.




Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

Inserire una memory card

È possibile che una memory card, contenente una mappa, sia già inserita nel dispositivo.

1. Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, aprire lo sportellino dell'alloggiamento della memory card.
2. Collocare la memory card nell'alloggiamento con i connettori dorati rivolti verso il basso. Spingere delicatamente la memory card per bloccarla in posizione.
3. Chiudere lo sportellino dell'alloggiamento della memory card.

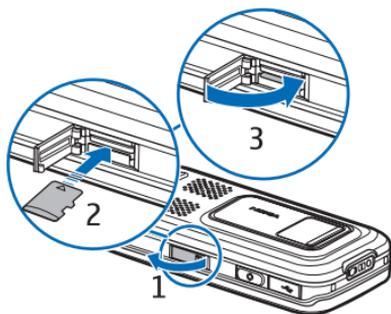

Rimuovere una memory card


1. Aprire lo sportellino dell'alloggiamento della memory card.
2. Spingere delicatamente la memory card per sbloccarla e attendere fino a quando non viene visualizzato il messaggio *Rimuovere la memory card e premere "OK"*. Estrarla.
3. Chiudere lo sportellino dell'alloggiamento della memory card.

■ Caricare la batteria

Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
Collegare il caricabatterie al dispositivo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie e di batteria utilizzati. La carica di una batteria BP-5M con il caricabatterie AC-4 dura circa 80 minuti.

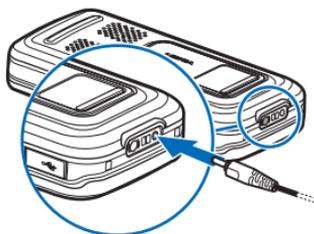

■ Accendere e spegnere il dispositivo

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Se viene chiesto un codice PIN, aprire lo scorrevole, inserire il codice PIN e selezionare **OK**.

Se viene chiesto un codice di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. L'impostazione predefinita del codice di blocco è 12345.



■ Impostare data e ora

Per impostare il fuso orario, l'ora e la data corretti, selezionare il paese in cui ci si trova e inserire l'ora e la data locali.

■ Normale posizione di funzionamento

Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento.

In caso di uso prolungato, quale una chiamata video attiva o una connessione dati ad alta velocità, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.




Antenna del dispositivo cellulare (1)

Antenna Bluetooth (2)

Antenna GPS (3)

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario.

Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

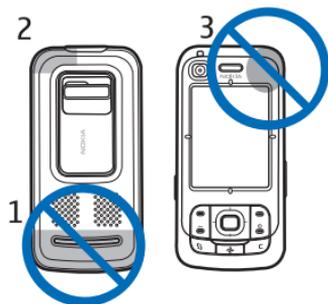

■ Impostazioni di configurazione

Prima di utilizzare i messaggi multimediali, la chat, il servizio PTT, l'e-mail, la sincronizzazione, lo streaming e il browser, occorre impostare sul dispositivo le opzioni di configurazione corrette. Le impostazioni del browser, dei messaggi multimediali, del punto di accesso e di streaming potrebbero venire configurate automaticamente in base alla carta SIM in uso. Si potrebbe inoltre ricevere le impostazioni direttamente tramite un messaggio di configurazione da salvare sul dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al fornitore di servizi o al più vicino rivenditore Nokia autorizzato.

Alla ricezione di un messaggio di configurazione, se le impostazioni non vengono automaticamente salvate e attivate, viene visualizzato **1 msg. ricevuto**.

Selezionare **Visualiz.** per aprire il messaggio. Per salvare le impostazioni, selezionare **Opzioni > Salva**. Potrebbe essere necessario inserire un codice PIN comunicato dal fornitore di servizi.

2. Informazioni sul telefono cellulare

■ Tasti e componenti

Sensore di luminosità (1)

Ricevitore (2)

Obiettivo secondario (3)

Display (4)

Tasti di selezione sinistro e destro (5)

Tasto di fine chiamata e tasto di accensione e spegnimento (6), di seguito denominati tasto di fine chiamata

Tasto di chiamata (7)

Tasto Menu (8)

Tasto Cancella (9)

Tasto Navigator (10)

Tasto di scorrimento Nokia Navi™ (11), di seguito denominato tasto di scorrimento

Tasti numerici (12)

Connettore USB mini-B (13)

Tasto Proprie (14)

Alloggiamento per memory card microSD (15)

Microfono (16)

Pulsante di rilascio sulla cover posteriore (17)

Altoparlanti (18)

Cover scorrevole della fotocamera (19)

Obiettivo principale (20)




Flash fotocamera (21)

Connettore Nokia AV (2,5 mm) (22)

Connettore caricabatterie (23)

Tasti del volume (24)

Tasto della fotocamera (25)

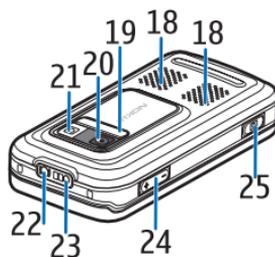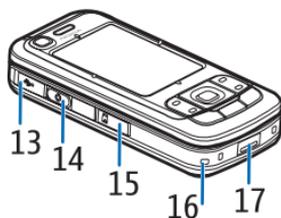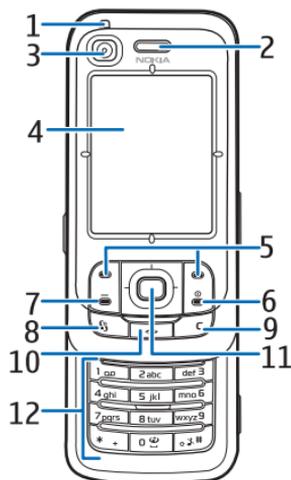

Avvertenza: Questo dispositivo potrebbe contenere nickel.

■ Modalità standby

Dopo l'accensione e la registrazione nella rete il dispositivo si trova in modalità standby ed è pronto per essere utilizzato.

Per cambiare il modo d'uso, premere il tasto di fine chiamata e selezionare un modo d'uso.

Per aprire l'elenco delle ultime chiamate effettuate, premere il tasto di chiamata.

Per stabilire una connessione Web, tenere premuto 0.

Menu rapido

Quando è attiva la funzionalità Menu rapido, è possibile utilizzare il display per l'accesso rapido alle applicazioni di uso più frequente. Per selezionare se visualizzare il Menu rapido, scegliere **Menu > Impostaz. > Imp. telef. > Generale > Personalizzaz. > Modalità standby > Menu rapido > Attiva** o **Disattiva**.

Per accedere alle applicazioni del Menu rapido, scorrere verso l'alto o verso il basso, quindi selezionare l'applicazione desiderata. Nella funzionalità Menu rapido le applicazioni predefinite sono visualizzate nella parte superiore del menu, mentre gli eventi dell'Agenda, degli Impegni e del lettore sono riportati nella parte sottostante. Per scegliere un'applicazione o un evento, individuarlo e selezionarlo.

■ Indicatori

- 3G** Il dispositivo è connesso a una rete UMTS.
- 3.5G** Il servizio di rete HSDPA della rete UMTS è attivato.
-  Il dispositivo è connesso a una rete GSM.
-  Il dispositivo è in modalità offline e non è connesso ad alcuna rete cellulare.
-  Il ricevitore GPS è attivo.
-  Uno o più messaggi sono presenti nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi**.
-  Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.
-  Sono presenti messaggi da inviare in **In uscita**. Consultare "In uscita", pag. 42.
-  Sono presenti chiamate senza risposta. Consultare "Chiamate recenti", pag. 28.



Disponibile se l'opzione *Segnale di chiamata* è impostata su *Silenzioso* e le opzioni *Tono di avviso msgg.* e *Tono di avviso e-mail* sono impostate su *Disattiva*. Consultare "Modi d'uso", pag. 73.



La tastiera del dispositivo è bloccata. Consultare "Blocco della tastiera", pag. 18.



L'altoparlante è attivato.



È presente un allarme attivo.



La seconda linea telefonica è attiva. Consultare *Linea attiva* nella sezione "Effettuare una chiamata", pag. 82.



È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate alla segreteria telefonica chiamate o a un altro numero. Se si dispone di due linee, l'indicatore di deviazione è **1** per la prima linea e **2** per la seconda.



Un auricolare è collegato al dispositivo.



Un loopset è connesso al dispositivo.



Perdita della connessione a un auricolare Bluetooth.

D / D* È attiva una chiamata dati.



È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS.  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.



È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS in un ambito della rete che supporta la tecnologia EGPRS.  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione. Le icone indicano che la tecnologia EGPRS è disponibile nella rete, ma che non viene utilizzata dal dispositivo durante il trasferimento dei dati.



È attiva una connessione dati a pacchetto UMTS.  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.



Bluetooth è stato attivato.

 È in corso la trasmissione di dati tramite Bluetooth. Consultare "Connessione Bluetooth", pag. 90.

 È attiva una connessione USB.

Potrebbero inoltre essere visualizzati altri indicatori. Per informazioni sugli indicatori push-to-talk, consultare "Push-to-talk", pag. 95.

■ Menu

Nel menu è possibile accedere alle applicazioni presenti sul dispositivo. Per accedere al menu principale, selezionare **Menu**.

Per aprire un'applicazione o una cartella, selezionarla premendo i bordi del tasto di scorrimento e premere il tasto di scorrimento.

Per cambiare la vista del menu, selezionare **Menu** > **Opzioni** > *Cambia vista menu* e un tipo di vista.

Se si modifica l'ordine delle funzioni nel menu, l'ordine può differire dall'ordine predefinito descritto nel presente manuale d'uso.

Per chiudere un'applicazione o una cartella, selezionare **Indietro** e **Esci** le volte necessarie a tornare al menu principale oppure scegliere **Opzioni** > **Esci**.

Per visualizzare e passare tra le applicazioni aperte, selezionare e premere **Menu**. La finestra che consente di passare da un'applicazione all'altra si aprirà visualizzando un elenco delle applicazioni attive. Selezionare un'applicazione e sceglierla.

Per selezionare o deselectionare un elemento delle applicazioni, premere **#**.

Per selezionare o deselectionare più elementi consecutivi, tenere premuto il tasto **#** e scorrere verso l'alto o verso il basso.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

■ Applicazione Introduzione

L'applicazione *Introduz*. si avvia alla prima accensione del dispositivo.

Con l'applicazione *Introduz*. è possibile accedere alle seguenti applicazioni:

Demo - Fornisce informazioni sulle funzionalità del dispositivo e su come utilizzarle.

Cf. guidata - Consente di configurare le impostazioni di connessione.

Trasferim. - Consente di copiare o sincronizzare dati da altri dispositivi compatibili.

Per aprire l'applicazione *Introduz.* in un secondo momento, selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Introduz.*

■ Controllo del volume

Per regolare il volume del ricevitore o il volume dell'altoparlante durante una chiamata o mentre si ascolta un file audio, premere i tasti del volume.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Altoparl.**

Per disattivare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Telefono**.



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

■ Blocco della tastiera

Per bloccare la tastiera alla chiusura dello scorrevole, selezionare **Menu** > *Impostaz.* > *Imp. telef.* > *Generale* > *Gest. scorrevole* > *Attiva blocco tastiera* > *Attiva chiud. scorrev.* Consultare "Gestione dello scorrevole", pag. 78.

Quando la tastiera è bloccata e la luce del display principale è spenta, per attivare la luce, aprire lo scorrevole. L'apertura dello scorrevole sblocca anche la tastiera.

Per sbloccare la tastiera quando lo scorrevole è chiuso, selezionare *Sblocca* e *OK* entro 1,5 secondi. Anche l'apertura del copriobiettivo della fotocamera principale sblocca la tastiera.

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

■ Codici di accesso

Codice di protezione

Il codice di protezione (a 5 cifre) consente di proteggere il dispositivo da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345. Modificare il codice e mantenerlo segreto e in un luogo sicuro lontano dal dispositivo. Per modificare il codice e configurare il dispositivo in modo che lo richieda, consultare "Protezione", pag. 78.

Se viene digitato per cinque volte consecutive un codice di protezione errato, il dispositivo ignora ulteriori immissioni del codice. Attendere 5 minuti, quindi digitare di nuovo il codice.

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Codici PIN

Il codice PIN (Personal Identification Number) e il codice UPIN (Universal Personal Identification Number, da 4 a 8 cifre) aiuta a proteggere la carta SIM dall'uso non autorizzato. Consultare "Protezione", pag. 78. Il codice PIN viene in genere fornito con la carta SIM.

Il codice PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con alcune carte SIM, è necessario per alcune funzioni.

Il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo di protezione. Il PIN modulo è fornito con la carta SIM se la carta dispone di un modulo di protezione.

Il PIN firma è necessario per la firma digitale. Il PIN firma è fornito con la carta SIM se la carta dispone di un modulo di protezione.

Codici PUK

I codici PUK (Personal Unblocking Key) e UPUK (Universal Personal Unblocking Key, a 8 cifre) sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice UPIN. Il codice PUK2 è necessario per modificare un eventuale codice PIN2 bloccato.

Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Password per il blocco delle chiamate

La password per il blocco delle chiamate (a 4 cifre) è necessaria per l'uso del [Blocco chiamate](#). Consultare "Blocco chiamate", pag. 83. Per ottenere la password, rivolgersi al fornitore di servizi.

Se viene digitata per tre volte una password errata per il blocco delle chiamate, la password viene bloccata. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

■ Tasto Proprie

Per configurare il tasto Proprie in modo da aprire applicazioni, quali il lettore dei messaggi, alla pressione del tasto, scegliere [Menu](#) > [Impostaz.](#) > [Imp. telef.](#) > [Generale](#) > [Tasto Proprie](#) > [Tasto Proprie](#), specificare l'applicazione desiderata e selezionarlo.

Per pronunciare comandi vocali, tenere premuto il tasto Proprie.


Per attivare il servizio push-to-talk, premere il tasto Proprie. La connessione push-to-talk deve essere stata avviata per poter essere attivata con il tasto Proprie. Consultare "Push-to-talk", pag. 95.

Quando la connessione push-to-talk è avviata, il tasto Proprie funziona come un tasto PTT, ignora i comandi vocali e l'applicazione configurata e attiva il servizio PTT.

■ Montare un cinturino da polso




■ Collegare un auricolare compatibile

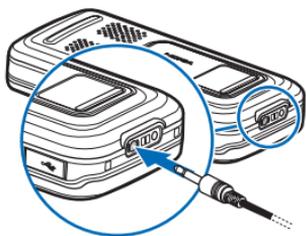

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector alcuna fonte di alimentazione.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello di volume.

■ Collegare un cavo dati USB

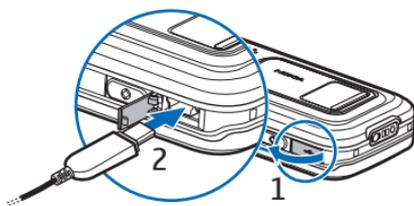

Per impostare la modalità predefinita e selezionare se deve essere attivata automaticamente, consultare "Cavo dati USB", pag. 93.

3. Funzioni di chiamata

■ Effettuare una chiamata

1. Digitare il numero, incluso il prefisso, mentre il telefono cellulare si trova in modalità standby. Premere il tasto Cancella per eliminare un numero.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi comporre il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero telefonico.

2. Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per regolare il volume durante la chiamata, premere i tasti del volume.

3. Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

Per effettuare una chiamata dalla *Rubrica*, selezionare *Menu > Rubrica*.

Selezionare il nome desiderato oppure immettere le prime lettere del nome e selezionare il nome desiderato. Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per chiamare la segreteria telefonica chiamate (servizio di rete), tenere premuto 1 in modalità standby. Per chiamare la segreteria telefonica chiamate, occorre prima definire il numero. Consultare "Segreteria telefonica chiamate", pag. 87.

Per chiamare uno degli ultimi numeri digitati, premere il tasto di chiamata in modalità standby. Viene visualizzato l'elenco degli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Selezionare il numero desiderato e premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata PTT, consultare "Push-to-talk", pag. 95.

Chiamate rapide

È possibile associare un numero di telefono a uno dei tasti di chiamata rapida, da 2 a 9. Consultare "Assegnare tasti di chiamata rapida", pag. 48.

È possibile chiamare il numero di chiamata rapida in uno dei seguenti modi:

- Premere il tasto di chiamata rapida, quindi il tasto di chiamata.
- Se la funzione *Chiamata rapida* è impostata su *Si*, tenere premuto un tasto di chiamata rapida fino all'avvio della chiamata. Per impostare *Chiamata rapida* su *Si*, selezionare *Menu > Impostaz. > Imp. telef. > Telefono > Chiamate > Chiamata rapida > Si*.

Chiamata a riconoscimento vocale

A tutte le voci della *Rubrica* viene aggiunto automaticamente un nome vocale .

Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.

Prima di usare i comandi vocali, si noti quanto segue:

- I nominativi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.
- È necessario pronunciare il comando esattamente come al momento della registrazione.
- I comandi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i comandi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I comandi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità standby tenere premuto il tasto **Proprie**. Verrà emesso un segnale breve e verrà visualizzato il messaggio *Pronunciare nome adesso*.

Se si sta utilizzando un auricolare compatibile con il tasto dell'auricolare, tenere premuto il tasto dell'auricolare.

2. Pronunciare chiaramente il comando vocale. Il dispositivo riprodurrà il comando vocale della corrispondenza migliore. Dopo 1,5 secondi il dispositivo comporrà il numero associato; se il risultato non è corretto, prima della composizione passare a un'altra voce.

L'utilizzo dei comandi vocali per eseguire una funzione del dispositivo è simile alla chiamata a riconoscimento vocale. Consultare "Comandi vocali", pag. 76.

Chiamata in conferenza (servizio di rete)

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2. Per effettuare una chiamata a un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > *Nuova chiamata*. La prima chiamata verrà automaticamente messa in attesa.
3. Per unirsi ai partecipanti nella chiamata in conferenza, dopo la risposta alla nuova chiamata, selezionare **Opzioni** > *Conferenza*.
 - Per aggiungere un nuovo partecipante, ripetere il punto 2 e selezionare **Opzioni** > *Conferenza* > *Aggiungi a confer.*. Il dispositivo consente di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.

- Per instaurare una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Privata**. Selezionare un partecipante e **Privata**. La chiamata in conferenza verrà messa in attesa e gli altri partecipanti potranno continuare a conversare tra loro. Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a confer.**
 - Per escludere un partecipante, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Scollega partecip.**, scegliere il nominativo desiderato e infine **Scollega**.
4. Per terminare la chiamata in conferenza, premere il tasto di fine chiamata.

■ Rispondere a una chiamata o rifiutarla

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per specificare se la risposta alle chiamate avverrà automaticamente all'apertura dello scorrevole, selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Imp. telef.** > **Generale** > **Gest. scorrevole** > **Aprendo lo scorrevole** > **Risp. a ch. entrante** o **Non rispondere a ch.** Consultare "Gestione dello scorrevole", pag. 78.

Per regolare il volume durante la chiamata, premere i tasti del volume.

Per disattivare il tono di chiamata, selezionare **Muto**.



Suggerimento: Se al dispositivo è collegato un auricolare compatibile, premere il tasto dell'auricolare per accettare o terminare una chiamata.

Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata. Il chiamante sentirà un tono di linea occupata. Se è stata attivata l'opzione **Se occupato** per deviare le chiamate, il rifiuto della chiamata devierà la chiamata.

Per inviare al chiamante un SMS in cui viene spiegato il motivo per cui non è stato possibile rispondere, selezionare **Opzioni** > **Invia SMS**. Prima dell'invio è possibile modificare il testo. Consultare **Rifiuta chiam. con SMS** e **Testo messaggio** nella sezione "Effettuare una chiamata", pag. 82.

Quando è collegato un auricolare, le impostazioni relative alla gestione delle chiamate con lo scorrevole non sono attive.

Rispondere a una chiamata video

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

Premere il tasto di chiamata per rispondere alla chiamata video. Verrà visualizzato il messaggio **Inviare l'immagine video al chiamante?**. Se si seleziona **Sì**, l'immagine acquisita dalla fotocamera del proprio dispositivo verrà mostrata al chiamante. Se si seleziona **No** oppure non si esegue alcuna azione, l'invio del video non viene attivato e al posto del video appare una schermata grigia.

Anche se il telefono cellulare è stato configurato in modo che non invii video durante una chiamata video, la chiamata verrà comunque addebitata come chiamata video. Verificare i prezzi con il fornitore di servizi.

Per terminare la chiamata video, premere il tasto di fine chiamata.

Avviso di chiamata (servizio di rete)

Durante una chiamata premere il tasto di chiamata per rispondere alla chiamata in attesa. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Per attivare la funzione di avviso di chiamata, selezionare **Menu > Impostaz. > Imp. telef. > Telefono > Chiamate > Avviso di chiamata > Attiva.**

Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Commuta.**

Opzioni disponibili durante una chiamata

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata sono servizi di rete. Per conoscere la disponibilità, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** durante una chiamata per ottenere alcune delle seguenti opzioni:

Trasferisci - per collegare una chiamata in attesa a una chiamata attiva e scollegarsi

Sostituisci - per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa

Invia DTMF - per inviare stringhe di toni DTMF, ad esempio una password. Digitare la stringa DTMF o cercarla nella **Rubrica**. Per inserire un carattere di attesa (**w**) o un carattere di pausa (**p**), premere * ripetutamente. Per inviare il tono, selezionare **OK**.



Suggerimento: È possibile aggiungere toni DTMF ai campi del numero di telefono o DTMF di una scheda Rubrica.

■ Chiamata video

Quando si effettua una chiamata video, il chiamante può vedere in tempo reale il destinatario della chiamata e viceversa. L'immagine video live o quella acquisita dalla fotocamera presente nel dispositivo del chiamante viene visualizzata sul display del destinatario.

Per effettuare e ricevere una chiamata video, è necessario che il dispositivo del chiamante e quello del ricevente si trovino nell'area di copertura di una rete UMTS. Per effettuare chiamate video occorre utilizzare una carta USIM. Per la disponibilità e la sottoscrizione dei servizi di chiamata video, rivolgersi al fornitore di servizi. Una chiamata video è possibile soltanto tra due interlocutori e può essere effettuata verso un telefono cellulare o un client ISDN compatibile. Non è possibile effettuare chiamate video se è attiva un'altra chiamata vocale, video o dati.

Icone:

 Non si ricevono video (il destinatario non invia video o la rete non li trasmette).

 Il chiamante ha configurato il proprio dispositivo in modo che non invii video.

1. Inserire il numero di telefono in modalità standby oppure scegliere **Menu** > **Rubrica** e selezionare la scheda desiderata.
2. Selezionare **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**.

L'avvio di una chiamata video può richiedere un po' di tempo. Verrà visualizzato il messaggio *In attesa dell'immagine video*. Se la chiamata non ha esito positivo, ad esempio perché la rete non supporta le chiamate video o il dispositivo ricevente non è compatibile, verrà chiesto se si desidera effettuare una chiamata vocale o inviare un messaggio.

Una chiamata video è attiva quando è possibile vedere due immagini (la propria e quella del destinatario) e ascoltare la conversazione tramite l'altoparlante. Il destinatario può negare l'invio di video (). In questo caso, il chiamante potrà ascoltare l'audio e vedere un'immagine statica o un'immagine di sfondo di color grigio.

Per aumentare o diminuire il volume durante una chiamata, premere i tasti appositi.

Per passare dalla chiamata video a una chiamata solo vocale, selezionare **Attiva** o **Disattiva** > **Invia video**, **Invia audio** oppure **Invia audio e video**.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro dell'immagine, selezionare **Zoom avanti** o **Zoom indietro**. L'indicatore dello zoom viene visualizzato nella parte superiore del display.

Per modificare le posizioni delle immagini video inviate e ricevute sul display, selezionare **Modifica ordine imm..**

Anche se il telefono cellulare è stato configurato in modo che non invii video durante una chiamata video, la chiamata verrà comunque addebitata come chiamata video. Verificare i prezzi con l'operatore della rete o il fornitore di servizi.

Per terminare la chiamata video, premere il tasto di fine chiamata.

■ **Condivisione video**

Per inviare video live dal dispositivo cellulare in uso a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale, selezionare *Condivis. video*.

Requisiti per la condivisione di video

Poiché per la *Condivis. video* è necessario disporre di una connessione UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 3G, la possibilità di utilizzare la funzionalità *Condivis. video* è subordinata alla disponibilità di una rete 3G. Per informazioni sulla disponibilità della rete e sulle tariffe associate all'applicazione, contattare il fornitore di servizi. Per utilizzare la funzionalità *Condivis. video*, effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il dispositivo sia configurato per connessioni uno a uno, note anche come SIP (Session Initiation Protocol). Chiedere al fornitore di servizi le impostazioni del profilo SIP e salvarle nel telefono cellulare. Se si conosce l'indirizzo SIP di un destinatario e si desidera inserirlo nella relativa scheda Rubrica, selezionare **Menu > Rubrica**, una scheda e **Opzioni > Modifica > Opzioni > Aggiungi dettaglio > Condividi vista**. Inserire l'indirizzo SIP nel formato sip:nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).
- Verificare di disporre di una connessione UMTS attiva e di trovarsi all'interno dell'area di copertura della rete UMTS. Se si avvia la sessione di condivisione all'interno dell'area di copertura della rete UMTS e si verifica un passaggio alla rete GSM, la sessione viene interrotta, ma la chiamata vocale continua.
- Verificare che il mittente e il destinatario abbiano eseguito entrambi la registrazione alla rete UMTS. Se si invita a una sessione di condivisione video una persona che ha il dispositivo spento o che non si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS, tale persona non potrà sapere che sta ricevendo un invito. Viene tuttavia visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

Condividere video

Per ricevere una sessione di condivisione, il destinatario deve installare la funzionalità [Condivis. video](#) e configurare le impostazioni richieste sul dispositivo cellulare. Il chiamante e il destinatario devono avere eseguito entrambi la registrazione al servizio prima di poter avviare la condivisione.

Video live

1. Quando è attiva una chiamata vocale, selezionare [Opzioni](#) > [Condividi video](#) > [Video live](#).
2. Il dispositivo invierà l'invito all'indirizzo SIP precedentemente aggiunto alla scheda del destinatario.
Se il destinatario ha diversi indirizzi SIP nella propria scheda, selezionare l'indirizzo SIP a cui si desidera inviare l'invito e scegliere [Selezione](#) per inviare l'invito.
Se l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, inserire un indirizzo SIP. Selezionare [OK](#) per inviare l'invito.
3. La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito. L'altoparlante è attivo. È anche possibile utilizzare un auricolare per continuare la chiamata vocale durante la condivisione del video live.
4. Selezionare [Pausa](#) per sospendere la sessione di condivisione. Selezionare [Continua](#) per riprenderla.
5. Per terminare la sessione di condivisione, selezionare [Stop](#). Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata.

Accettare un invito

Quando una persona invia un invito di condivisione, viene visualizzato un messaggio di invito indicante il nome del mittente o l'indirizzo SIP. Se il dispositivo non è impostato su [Silenzioso](#), emetterà un segnale acustico alla ricezione di un invito.

Se si riceve un invito di condivisione e non ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS, non sarà possibile sapere di avere ricevuto un invito.

Quando si riceve un invito, selezionare [Accetta](#) per iniziare la sessione di condivisione o [Rifiuta](#) per rifiutare l'invito. Il mittente riceverà un messaggio che lo informa del rifiuto. È anche possibile premere il tasto di fine chiamata per rifiutare la sessione di condivisione e concludere la chiamata vocale.

Per terminare la sessione di condivisione, selezionare [Stop](#).

■ Registro

Il registro consente di monitorare le chiamate vocali, gli SMS, le connessioni dati a pacchetto e le chiamate dati e fax registrate dal dispositivo.

Le connessioni alla casella e-mail remota, al centro servizi messaggi multimediali o a pagine del browser sono riportate come chiamate dati o connessioni dati a pacchetto nel registro generale delle comunicazioni.



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.



Nota: Alcuni timer, inclusa la durata totale delle chiamate, potrebbero essere azzerati durante gli interventi di assistenza o gli aggiornamenti software.

Chiamate recenti

Vengono registrati i numeri telefonici e la durata approssimativa delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e quelle ricevute solo se la rete supporta queste funzioni e se il dispositivo è acceso e si trova all'interno dell'area di servizio della rete.

Per visualizzare le chiamate recenti (servizio di rete), selezionare **Menu** > **Registro** > **Chiam. recenti** e un tipo di chiamata.

Per cancellare tutti gli elenchi delle chiamate recenti nella vista **Chiam. recenti**, selezionare **Opzioni** > **Cancella ch. recenti**. Per cancellare un solo registro delle chiamate, aprire il registro desiderato e selezionare **Opzioni** > **Cancella elenco**.

Registro generale

Per visualizzare il registro generale, selezionare **Menu** > **Registro**, quindi scorrere verso destra.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni** > **Filtra** e un tipo di filtro.

Per cancellare definitivamente tutto il contenuto del registro, selezionare **Opzioni** > **Cancella registro** > **Sì**.

4. Navigator

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS interno che riceve segnali radio a bassa frequenza dai satelliti e misura il tempo impiegato dai segnali per raggiungere la propria antenna. In questo modo, il ricevitore GPS è in grado di calcolare la sua posizione nel raggio di qualche metro. Le coordinate sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di coordinate WGS-84.

Il ricevitore GPS si trova nell'angolo superiore destro del cover scorrevole. Quando si utilizza il ricevitore, tenere il dispositivo in mano, in posizione diritta, e rivolto verso il cielo aperto.

Stabilire una connessione GPS può richiedere parecchi minuti.

Poiché la disponibilità dei servizi basati sul GPS dipende dai sistemi e dall'ambiente senza fili, è possibile che i servizi non funzionino sempre in tutti gli ambienti. In caso di perdita improvvisa di ricezione GPS, premere il tasto Navigator per riavviare l'applicazione.

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS), che consente di determinare le posizioni più rapidamente mediante l'uso della connessione dati a pacchetto. L'operatore di rete potrebbe pertanto addebitare tale servizio, in base a quanto previsto dall'abbonamento sottoscritto. Contattare il fornitore di servizi per conoscere il punto di accesso Internet corretto e i costi esatti del servizio.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Per impostazione predefinita il dispositivo utilizza il servizio Nokia A-GPS nel caso in cui non sono disponibili impostazioni A-GPS specifiche di un fornitore di servizi. Le informazioni relative all'assistenza vengono recuperate dal server del servizio Nokia A-GPS solo se necessario.

La prima volta che si avvia la funzione GPS, è necessario definire o selezionare un punto di accesso per iniziare a utilizzare A-GPS. Dopodiché il servizio A-GPS verrà utilizzato automaticamente ogni volta che sarà necessario, a meno che il metodo A-GPS non venga disattivato. Ad esempio, il servizio A-GPS verrà contattato automaticamente nel caso in cui il GPS integrato sia stato spento per più di ore.



Per abilitare o disabilitare diversi metodi di ricerca posizione, ad esempio A-GPS, scegliere **Menu** > **Impostaz.** > **Imp. telef.** > **Generale** > **Ricerca posiz.** > **Metodi ricerca posiz.**, selezionare il metodo di ricerca posizione, quindi **Opzioni** > **Attiva** o **Disattiva**.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Qualunque sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Se il dispositivo non riesce a trovare il segnale satellitare, considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo.
- Se le condizioni atmosferiche non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Stabilire una connessione GPS può richiedere parecchi minuti.

■ Applicazione Navigator

Per avviare l'applicazione Navigator, premere il tasto Navigator oppure selezionare **Menu** > **Navigator**.

Con l'applicazione Navigator è possibile navigare, cercare luoghi e itinerari, nonché pianificare viaggi. Grazie alla mappa, durante il viaggio, vengono fornite indicazioni vocali e istruzioni di viaggio visive molto dettagliate.

Quando si avvia l'applicazione Navigator, vengono visualizzati l'ultima posizione nota e il messaggio *Posizione in fase di acquisizione* fino a quando il ricevitore GPS non sarà in grado di calcolare la nuova posizione.

Tasto Navigator

È possibile utilizzare il tasto Navigator come collegamento a diverse funzioni, a seconda di quale sia lo stato dell'applicazione Navigator quando si preme il tasto.

- Se l'applicazione Navigator non è in funzione, il tasto Navigator la avvia.
- Se l'applicazione Navigator è visualizzata, ma non mostra la posizione corrente, il tasto Navigator sposta la mappa sulla posizione corrente.
- Se l'applicazione Navigator si trova in primo piano e mostra la posizione corrente, il tasto Navigator consente di aprire la funzione corrispondente.
- Se l'applicazione Navigator è in esecuzione in background, il tasto Navigator visualizza l'applicazione e la posizione GPS sulla mappa.

Tasti di scelta rapida nell'applicazione Navigator

- 1 - Consente di aprire la vista *Cerca*.
 - 2 - Consente di cambiare il layout della vista.
 - 3 - Consente di passare dai colori del giorno a quelli della notte e viceversa.
 - 4 - Consente di visualizzare o nascondere la barra che mostra lo stato di avanzamento (solo durante la navigazione).
 - 5 - Consente di visualizzare o nascondere la vista *Informazioni GPS*.
 - 6 - Consente di passare dalla prospettiva 2-D a quella 3-D e viceversa.
 - 7 - Consente di aprire la vista per la ricerca di *Testo libero*.
 - 8 - Consente di eseguire lo zoom dell'intera mappa.
 - 9 - Consente di attivare e disattivare l'audio.
 - 0 - Consente di ripetere la precedente indicazione vocale (solo durante la navigazione).
- * o # - Consente di eseguire lo zoom avanti o indietro sulla mappa. Il livello minimo è la visualizzazione delle vie, il livello massimo è la visualizzazione del globo.

Per spostarsi sulla mappa, scorrere verso sinistra, destra, l'alto o il basso.

■ Itinerari

Per definire il tipo di itinerario nell'applicazione Navigator, selezionare **Opzioni** > **Modalità Viaggio** e **Il più veloce possibile**, **Il più breve possibile** o **Pedonale**. Per definire modalità di viaggio più dettagliate, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Navigazione**. La modalità di viaggio può essere cambiata in qualsiasi momento della navigazione.

Destinazioni

1. Nell'applicazione Navigator selezionare **Opzioni** > **Naviga** e un'opzione di navigazione. Ad esempio, per cercare un indirizzo, selezionare **Indirizzo**; in alternativa, per cercare un punto di interesse (POI), selezionare **Vicino**.
La destinazione può essere cercata anche nella vista della mappa spostando il cursore sulla destinazione desiderata.
2. Per iniziare la navigazione, selezionare la destinazione nell'elenco dei risultati o nella vista della mappa e scegliere **Naviga verso**.
Se la navigazione è in corso e si desidera iniziare un'altra, selezionare **Si** quando viene visualizzata la richiesta di conferma. Per continuare una navigazione precedente e tornare alla vista della mappa, selezionare **No**.
3. Per interrompere la navigazione corrente, premere il tasto Cancella oppure selezionare **Opzioni** > **Bloccare la navigaz.** > **Si** quando viene visualizzata la richiesta di conferma. Per continuare la navigazione, selezionare **No**.

Per aggiungere un punto di riferimento a una navigazione in corso:

1. Cercare e selezionare un punto di riferimento nell'elenco dei risultati o nella vista della mappa.
2. Selezionare **Navigare via**. Se non è stato definito alcun punto di riferimento intermedio durante il viaggio, la navigazione continua automaticamente.
In caso contrario, verrà visualizzata una richiesta di conferma. Per continuare la navigazione con il nuovo punto di riferimento, selezionare **Si** oppure per continuare la navigazione con il punto precedente, selezionare **No**.

Segnalazioni acustiche o visive

Per ricevere una segnalazione acustica o visiva quando si è nei pressi di una determinata posizione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Allarme** e la categoria alla quale appartiene la posizione. Ad esempio, selezionare **Punti d'interesse** e contrassegnare le sottocategorie desiderate.

Impostare blocchi stradali

Per evitare di percorrere una determinata parte dell'itinerario durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Definisci blocco stradale* e la distanza per la quale si desidera impostare il blocco stradale.

Per definire la parte di percorso da evitare nella vista *Descrizione itinerario*, selezionare *Seleziona dall'elenco*.

■ Consultare la mappa

Quando la navigazione è sospesa, è possibile utilizzare l'applicazione Navigator per consultare la mappa e cercare luoghi e posizioni, ad esempio in base all'indirizzo. Quando si consulta la mappa, non corre il segnale GPS.

Visualizzare informazioni sulla posizione

Per visualizzare sulla mappa un elemento di cui è stata effettuata la ricerca e le informazioni risultanti, selezionare l'elemento nell'elenco e scegliere *Mostra sulla mappa*.

Le informazioni saranno disponibili anche selezionando la posizione desiderata sulla mappa e scegliendo *Mostra informazioni*.

Per chiamare il numero di una posizione selezionata, scegliere *Chiama*. Per utilizzare la funzione di chiamata, selezionare l'elemento nell'elenco dei risultati della ricerca oppure nella vista della mappa.

Inviare e salvare le informazioni sulla posizione

Per inviare dati sulla posizione, ad esempio una mappa sotto forma di immagine, sull'itinerario o sulla posizione GPS corrente a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > *Invia* e i dati da inviare. Il canale delle informazioni dipende dai dati, ad esempio, è possibile inviare una mappa sotto forma di immagine tramite un MMS, un messaggio e-mail oppure una connessione Bluetooth.

Per inviare la posizione del cursore sulla mappa a un dispositivo compatibile, ad esempio tramite un SMS o un MMS, selezionarla e scegliere *Invia posizione cursore* > *Via SMS* o *Via MMS*.

Per salvare dati, quali la posizione corrente GPS o del cursore, nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > *Salva* e i dati.

È possibile aggiungere una posizione, ad esempio la posizione di un cursore, alla *Rubrica*. Selezionare *Salva posizione cursore* > *Nuovo contatto*.

■ Pianificare viaggi

1. Nell'applicazione Navigator selezionare **Opzioni** > *Viaggi* > *Pianif. nuovo itiner.*. Inserire il nome dell'itinerario e selezionare **Salva**.
2. Scegliere *Partenza* > *Configura partenza* per cercare e selezionare la posizione di partenza.
3. Scegliere *Destinazione* > *Configura destinazione* per cercare e selezionare la posizione di destinazione.
4. Per aggiungere punti di riferimento all'itinerario, selezionare **Opzioni** > *Inserisci tappa* e cercare e selezionare il punto di riferimento da aggiungere.
5. Per iniziare il viaggio, selezionare **Opzioni** > *Inizia navigazione* e la prima visita.

Se la navigazione è in corso e si desidera iniziarne un'altra, verrà visualizzata una richiesta di conferma. Per interrompere la navigazione in corso e iniziare un nuovo viaggio, selezionare **Si**. Per continuare la navigazione precedente, selezionare **No**.

Per cambiare l'ordine dei punti di riferimento, selezionare il punto di riferimento da spostare, quindi **Opzioni** > *Sposta* e la direzione in cui spostarlo.

Impostazioni

Per cambiare le impostazioni dell'applicazione Navigator, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni* e la funzionalità desiderata. Ad esempio, per scegliere punti di interesse specifici da visualizzare sulla mappa, selezionare *Mappa* > *Mostra Punti d'interesse* e le categorie desiderate.

Per configurare il comportamento delle istruzioni vocali durante una chiamata, selezionare *Navigazione* > *Istruzioni chiamata* > *Vol. basso istruz.* per impostare il volume delle istruzioni su un livello inferiore rispetto alla conversazione telefonica, *Chiamata & istruz.* per impostare le istruzioni e la conversazione sullo stesso livello oppure *Tono istruzioni* per sostituire le istruzioni vocali con un bip.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere la Guida in linea di Navigator. Per accedere alla Guida in linea, selezionare *Impostazioni* > **Opzioni** > *Guida*.

■ Servizi extra

Per aggiungere altre mappe nel dispositivo, per scaricare mappe da Internet nel PC e utilizzare l'applicazione Nokia Map Manager (un'applicazione add-on di PC Suite) per trasferirle dal PC o da un DVD in una memory card del dispositivo, consultare "Trasferire mappe dal PC", pag. 35.

È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Navigator per scaricare quantità inferiori di dati (servizio di rete), ad esempio guide di viaggio e informazioni sul traffico e meteorologiche, in una memory card del dispositivo. Prima di poter utilizzare le mappe o altro contenuto, è necessario acquistare licenze, ad esempio, con l'applicazione Navigator.

In caso di problemi con il contenuto acquistato, provare a sincronizzare le licenze. Selezionare *Extra* > *Opzioni* > *Sincron. chiavi licenza*.

I servizi extra vengono offerti da fornitori terzi. La disponibilità dei servizi dipende dal paese, dall'operatore e dalle leggi locali.

■ Trasferire mappe dal PC

I requisiti del PC per il trasferimento delle mappe sono i seguenti:

- Sistema operativo Microsoft Windows XP (o versione successiva)
- Nokia PC Suite 6.82 o versione successiva
- Applicazione Nokia Map Manager (un'applicazione add-on di PC Suite)

Per trasferire mappe tra un PC e una memory card, ad esempio quando si copia il contenuto di una memory card in una memory card nuova, utilizzare Nokia Map Manager. Connettere il dispositivo a un PC con un cavo USB compatibile e selezionare *PC Suite* come modalità di connessione.

Per cambiare la modalità di connessione USB predefinita, selezionare *Menu* > *Impostaz.* > *Connettiv.* > *USB* > *Modalità USB*.

Nokia Map Manager è ottimizzato per il trasferimento di file di mappe.

Per informazioni sul trasferimento di mappe con Nokia Map Manager, vedere la Guida in linea dell'applicazione.

5. Scrivere testo

Durante la scrittura, nella parte superiore destra del display, il metodo di scrittura facilitato viene indicato da  e quello tradizionale da . Per attivare o disattivare la scrittura facilitata durante la scrittura, premere ripetutamente # finché la modalità desiderata non sarà attiva.

Abc, Accanto all'indicatore del metodo di scrittura viene visualizzato **ABC** o **abc** per segnalare il tipo di carattere, maiuscolo o minuscolo. Per cambiare il tipo di carattere, premere #.

123 indica la modalità numerica. Per passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa, premere ripetutamente # finché la modalità desiderata non sarà attiva.

■ Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, (da 1 a 9) fino alla visualizzazione del carattere desiderato. Non tutti i caratteri disponibili sono riportati sulla tastiera. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua di scrittura selezionata. Consultare *Lingua scrittura* nella sezione "Lingua", pag. 77.

Se la lettera successiva desiderata si trova sullo stesso tasto della precedente, attendere che venga visualizzato il cursore o scorrere in avanti per terminare il periodo di timeout, quindi digitare la lettera.

Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.

I più comuni segni di punteggiatura e i caratteri speciali sono disponibili premendo il tasto 1. Per altri caratteri, tenere premuto *.

Per cancellare un carattere, premere il tasto Cancella. Per cancellare più caratteri, tenere premuto il tasto Cancella.

Per inserire uno spazio, premere 0. Per spostare il cursore sulla riga successiva, premere tre volte 0.

■ Scrittura facilitata

Per comporre una parola premendo una sola volta il tasto in corrispondenza della lettera desiderata, utilizzare la scrittura facilitata. Per attivare il metodo di scrittura facilitato, premere ripetutamente # finché non apparirà . Il metodo di scrittura intuitivo verrà attivato per tutti gli editor del dispositivo.

1. Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti da 2 a 9. Per ogni lettera premere il tasto una sola volta. La parola cambia dopo ogni pressione del tasto. Per i più comuni segni di punteggiatura premere 1. Per altri segni di punteggiatura e caratteri speciali, tenere premuto *.
Per cancellare un carattere, premere il tasto Cancella. Per cancellare più caratteri, tenere premuto il tasto Cancella.
2. Una volta scritta la parola corretta, per confermarla, scorrere avanti oppure inserire uno spazio.
Se la parola non è corretta, premere ripetutamente * per visualizzare singolarmente le parole trovate nel dizionario.
Se la parola è seguita dal carattere ?, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**. Inserire la parola (max. 32 lettere) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, una parola nuova sostituirà la parola aggiunta per prima.

Scrivere parole composte

Scrivere la prima parte di una parola composta e scorrere in avanti per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola composta e per completarla premere 0 per aggiungere uno spazio.

■ Copiare ed eliminare testo

1. Per selezionare lettere e parole, tenere premuto # e contemporaneamente scorrere verso sinistra o verso destra. Il testo verrà evidenziato allo spostamento della selezione. Per selezionare righe di testo, tenere premuto # e contemporaneamente scorrere verso l'alto o verso il basso.
2. Per copiare il testo negli Appunti, tenere premuto # e contemporaneamente selezionare **Copia**.
Per eliminare il testo selezionato, premere il tasto Cancella.
3. Per inserire il testo, selezionare il punto di inserimento, tenere premuto # e contemporaneamente scegliere **Incolla**.

6. Messaggi

Per aprire il menu *Messaggi*, selezionare **Menu** > *Messaggi*. Vengono visualizzati la funzione *Nuovo msg.* e un elenco di cartelle predefinite:

 *Ricevuti* - contiene i messaggi ricevuti, tranne i messaggi e-mail e Cell broadcast. I messaggi e-mail sono salvati nella cartella *Casella e-mail*. Per leggere i messaggi Cell broadcast, selezionare **Opzioni** > *Cell broadcast*.

 *Archivio* - per organizzare i messaggi in cartelle

 *Casella e-mail* - consente di connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare non in linea i messaggi già recuperati. Dopo la definizione delle impostazioni per una nuova casella e-mail, al posto di *Casella e-mail* viene visualizzato il nome assegnato.

 *Bozze* - cartella in cui vengono salvate le bozze dei messaggi non ancora inviati

 *Inviati* - cartella in cui vengono salvati i messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite Bluetooth. Consultare *Salva msgg. inviati* nella sezione "Altre impostazioni", pag. 47.

 *In uscita* - cartella in cui vengono salvati temporaneamente i messaggi in attesa di invio

 *Rapporti* (servizio di rete) - cartella in cui vengono salvati i rapporti di consegna degli SMS, dei tipi di messaggi speciali, quali i biglietti da visita, e dei messaggi multimediali inviati. È possibile che un rapporto di consegna di un messaggio multimediale inviato a un indirizzo e-mail non venga ricevuto.

■ Scrivere e inviare messaggi

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Prima di inviare e ricevere un SMS, un messaggio multimediale o un e-mail oppure prima di connettersi alla casella e-mail remota, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette. Consultare "Impostazioni dei messaggi", pag. 43.

1. Per creare un messaggio, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Nuovo msg.** e il tipo di messaggio.

Per creare un messaggio audio, consultare "Messaggi audio Nokia Xpress", pag. 40.

2. Selezionare i destinatari o i gruppi dalla **Rubrica** o inserire il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario nel campo **A**. Separare i destinatari con un punto e virgola (;).
3. Per creare un messaggio e-mail o multimediale, scorrere verso il basso fino al campo **Oggetto** e scrivere l'oggetto del messaggio.
4. Scorrere verso il basso per passare al campo del messaggio.
5. Scrivere il messaggio.

Durante la scrittura degli SMS, l'indicatore della lunghezza del messaggio visualizza il numero dei caratteri che si possono inserire. Ad esempio, 10 (2) significa che è possibile aggiungere ancora 10 caratteri prima che il testo venga inviato in due messaggi separati.

Per utilizzare un modello per l'SMS, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Modello**. Per creare una presentazione basata su un modello da inviare come messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Crea presentazione**. Per utilizzare un modello di testo per l'MMS, selezionare **Opzioni** > **Inserisci oggetto** > **Modello**.

Per aggiungere un oggetto multimediale a un MMS, selezionare **Opzioni** > **Inserisci oggetto** > **Immagine**, **Clip audio** o **Clip video**. Per creare e aggiungere un nuovo oggetto multimediale, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo** > **Foto**, **Clip audio**, **Clip video** o **Pagina**. Una volta aggiunto l'audio, verrà visualizzata l'icona .

Per aggiungere un oggetto multimediale a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Foto**, **Clip audio**, **Clip video**, **Nota** o **Modello**.

6. Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Messaggi audio Nokia Xpress

I messaggi audio sono messaggi multimediali composti da un unico clip audio. Per creare e inviare un messaggio audio, effettuare quanto segue:

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Nuovo msg.** > **Messaggio audio**.
2. Nel campo **A** selezionare i destinatari del messaggio dalla **Rubrica** o inserire direttamente il numero di telefono o l'indirizzo e-mail. Scorrere verso il basso fino al campo del messaggio.
3. Per registrare un nuovo clip video, selezionare **Opzioni** > **Inserisci clip audio** > **Nuovo clip audio**. La registrazione avrà inizio.

Per utilizzare un clip audio registrato in precedenza, scegliere **Opzioni** > **Inserisci clip audio** > **Da Galleria** e selezionare il clip audio. Il clip audio deve avere il formato .amr.

Per registrare il clip audio, selezionare **Opzioni** > **Riproduci clip audio**.

4. Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Impostazioni e-mail

Prima di poter inviare, ricevere, recuperare, inoltrare messaggi e-mail a un account e-mail separato e rispondere ad essi, è necessario configurare un punto di accesso a Internet (IAP) e definire correttamente le impostazioni e-mail. Consultare "Connessione", pag. 84 e "Impostazioni e-mail", pag. 45.

Attenersi alle istruzioni comunicate dal fornitore di servizi e-mail e dal fornitore di servizi Internet.

■ Ricevuti – ricevere messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Ricevuti**.

In caso di messaggi non letti in Ricevuti, l'icona si trasforma in .

Per aprire un messaggio ricevuto, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Ricevuti** e il messaggio desiderato.

Visualizzare oggetti multimediali

Per visualizzare l'elenco degli oggetti multimediali inclusi nel messaggio multimediale, aprire il messaggio e selezionare **Opzioni** > **Oggetti**. Il file può essere salvato nel dispositivo o inviato utilizzando la tecnologia Bluetooth o in un messaggio multimediale a un altro dispositivo compatibile.

Tipi di messaggi speciali

Il dispositivo può ricevere molti tipi di messaggi, come logo operatore, biglietti da visita, voci Agenda e toni di chiamata.

Per aprire un messaggio ricevuto, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Ricevuti** e il messaggio desiderato. È possibile salvare il contenuto di un messaggio speciale nel dispositivo. Ad esempio, per salvare nell'Agenda una voce ricevuta, selezionare **Opzioni** > **Salva in Agenda**.

L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Messaggi di informazioni

I messaggi di informazioni (servizio di rete) sono notifiche di notizie o di altre informazioni che possono contenere un messaggio di testo o l'indirizzo di un servizio Internet. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

■ Archivio

È possibile organizzare i messaggi in cartelle, creare, rinominare ed eliminare cartelle.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Archivio**. Per creare una cartella, selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella** e immettere il nome della cartella.

■ Casella e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Casella e-mail**. Verrà visualizzato il messaggio **Connettersi alla casella e-mail?**. Selezionare **Si** per connettersi alla casella e-mail (servizio di rete) o **No** per visualizzare non in linea i messaggi e-mail recuperati in precedenza.

Successivamente per effettuare la connessione alla casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Connetti**.

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato alla casella sostituirà **Casella e-mail**. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

In modalità in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Recuperare messaggi e-mail dalla casella e-mail

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Casella e-mail** > **Opzioni** > **Connetti**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Rec. msgg. e-mail** e scegliere tra le seguenti opzioni:
 - Nuovi** - per recuperare tutti i nuovi messaggi e-mail nel dispositivo
 - Selezionati** - per recuperare solo i messaggi e-mail selezionati
 - Tutti** - per recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.

3. Una volta recuperati tutti i messaggi e-mail, è possibile anche continuare a visualizzarli in linea. Selezionare **Opzioni** > **Disconnetti** per chiudere la connessione e visualizzare non in linea i messaggi e-mail.
4. Per aprire un messaggio e-mail, selezionarlo. Se il messaggio e-mail non è stato recuperato e si è in modalità non in linea e si seleziona **Apri**, verrà chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Per visualizzare allegati e-mail, indicati con , selezionare **Opzioni** > **Allegati**. È possibile recuperare, aprire o salvare allegati nei formati supportati

Eliminare i messaggi e-mail

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo mantenendolo nella casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Solo telefono**. L'intestazione del messaggio e-mail verrà mantenuta. Per rimuovere anche l'intestazione, eliminare prima il messaggio e-mail dalla casella e-mail remota, quindi connettere il dispositivo alla casella e-mail remota per aggiornare lo stato.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono e server**.

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail dal dispositivo e dal server, selezionare un messaggio contrassegnato per l'eliminazione nel corso della successiva connessione, quindi scegliere **Opzioni** > **Annulla eliminazione**.

■ In uscita

La cartella In uscita consente di memorizzare in modo temporaneo i messaggi in attesa di invio.

Per accedere alla cartella In uscita, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **In uscita**. Gli stati dei messaggi sono i seguenti:

Invio in corso - Invio del messaggio in corso.

In attesa o **In coda** - Messaggio o e-mail in attesa di invio.

Nuovo invio alle ... - L'invio non è riuscito, verrà effettuato un nuovo tentativo dopo un determinato periodo di tempo. Per provare di nuovo a inviare il messaggio immediatamente, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Posticipato - Per impostare i documenti come "in sospeso" nella cartella In uscita, selezionare il messaggio in corso di invio e scegliere **Opzioni** > **Posticipa invio**.

Non inviato - È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di invio.

■ Cell broadcast

È possibile ricevere messaggi su diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o del traffico, dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per attivare il servizio, consultare *Cell broadcast* nella sezione "Impostazioni per Cell broadcast", pag. 46.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > **Opzioni** > *Cell broadcast*.

Una connessione dati a pacchetto potrebbe impedire la ricezione di messaggi Cell broadcast.

■ Editor di comando servizi

Per immettere e inviare comandi servizi (noti anche come comandi USSD), ad esempio comandi di attivazione dei servizi di rete, al fornitore di servizi, selezionare **Menu** > *Messaggi* > **Opzioni** > *Comando servizi*. Per inviare il comando, selezionare **Opzioni** > *Invia*.

■ Impostazioni dei messaggi

Impostazioni degli SMS

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *SMS* e scegliere tra le seguenti opzioni:

Centri servizi SMS - elenca tutti i centri servizi messaggi definiti

Centro SMS attivo - consente di definire il centro servizi messaggi utilizzato per la consegna di SMS e di tipi di messaggi speciali, quali i biglietti da visita

Codifica caratteri > *Supporto completo* - per selezionare tutti i caratteri del messaggio da inviare come appaiono. Se si seleziona *Supporto ridotto*, i caratteri con accenti o altri segni potrebbero essere convertiti in altri caratteri.

Rapporto ricezione (servizio di rete) - quando è impostato su *Si*, lo stato del messaggio inviato (*In attesa*, *Non consegnato*, *Consegnato*) viene visualizzato in *Rapporti*.

Validità messaggio - se non è possibile raggiungere il destinatario di un messaggio entro il periodo di validità, il messaggio verrà rimosso dal centro servizi messaggi. È necessario che la rete supporti questa funzione.

Msg. inviato come - per definire la modalità di invio del messaggio. L'impostazione predefinita è *Testo*.

Connessione preferita - gli SMS possono essere inviati tramite la normale rete GSM o tramite una connessione dati a pacchetto, se questo tipo di invio è supportato dalla rete.

Risposta stesso centro (servizio di rete) - se si seleziona *Si* e il destinatario risponde al messaggio, la risposta verrà inviata utilizzando il numero dello stesso centro servizi messaggi. Non tutte le reti forniscono questa opzione.

Impostazioni dei messaggi multimediali

Selezionare *Menu* > *Messaggi* > *Opzioni* > *Impostazioni* > *Msg. multimediale* e scegliere tra le seguenti opzioni:

Dimensioni immagine - Consente di definire la dimensione dell'immagine in un messaggio multimediale. Se si seleziona *Originale*, l'immagine non viene ridotta.

Mod. creazione MMS - Se si seleziona *Assistita*, verrà visualizzato un avviso quando si tenterà di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Per configurare il dispositivo in modo da impedire l'invio di messaggi non supportati, selezionare *Limitata*. Se si seleziona *Libera*, non vengono imposti limiti alla creazione di messaggi, ma il destinatario potrebbe non essere in grado di visualizzarli.

Punto accesso in uso - Selezionare il punto di accesso utilizzato per la connessione preferita per i messaggi multimediali.

Recupero MMS - Per ricevere messaggi multimediali solo quando ci si trova nella rete locale, selezionare *Aut. in propria rete*. Per ricevere sempre messaggi multimediali, selezionare *Sempre automatico*. Per recuperare i messaggi manualmente, selezionare *Manuale*. Per non ricevere affatto messaggi multimediali o pubblicità, selezionare *Disattivato*.

Consenti msgg. anon. - Per rifiutare messaggi da mittenti anonimi, selezionare *No*.

Ricezione pubblicità - Specificare se si desidera ricevere o meno messaggi multimediali pubblicitari.

Ricezione rapporto - Se si desidera che venga visualizzato lo stato del messaggio inviato (*In attesa*, *Non consegnato* o *Consegnato*) in *Rapporti*, selezionare *Si*. È possibile che un rapporto di consegna di un messaggio multimediale inviato a un indirizzo e-mail non venga ricevuto.

Nega invio rapporti > *Si* - Per rifiutare l'invio di rapporti di consegna

Validità messaggio (servizio di rete) - Se non è possibile raggiungere il destinatario di un messaggio entro il periodo di validità, il messaggio verrà rimosso dal centro servizi messaggi multimediali.

Impostazioni e-mail

Impostazioni casella e-mail

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [E-mail](#) > [Caselle e-mail](#) e una casella e-mail.

Se per la casella e-mail non è stata definita alcuna impostazione, verrà chiesto se si desidera effettuare tale operazione.

[Connessione](#) > [E-mail in arrivo](#) ed [E-mail in uscita](#) - Per definire le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi e-mail.

Impostazioni utente

Selezionare [Impostazioni utente](#) e scegliere tra le seguenti impostazioni:

[Nome utente](#) - Immettere il nome da visualizzare nei messaggi e-mail in uscita.

[Invia messaggio](#) (servizio di rete) - Per impostare quando inviare i messaggi e-mail, selezionare [Immediato](#) o [Alla conn. succes.](#)

[Invia copia a sé](#) - Selezionare [Sì](#) per inviare una copia del messaggio e-mail all'indirizzo definito nel [Proprio indir. e-mail](#).

[Includi firma](#) - Selezionare [Sì](#) per allegare una firma ai messaggi e-mail e per creare o modificare il testo della firma.

[Avvisi nuovi e-mail](#) - Per non ricevere avvisi riguardanti i messaggi e-mail nuovi, selezionare [Disattiva](#).

Impostazioni di recupero

Selezionare [Impostaz. recupero](#) e scegliere tra le seguenti impostazioni:

[E-mail da recuperare](#) - Per recuperare solo le intestazioni, selezionare [Solo intestazioni](#). Per limitare la quantità di dati da recuperare, selezionare [Lim. dim](#), quindi immettere la quantità massima di dati per messaggio in KB. Per recuperare messaggi e allegati, selezionare [Msgg. e allegati](#). [Lim. dim](#) e [Msgg. e allegati](#) sono disponibili solo con le caselle e-mail POP3.

[Quantità da recuper.](#) - Per limitare il numero dei messaggi da recuperare dalla cartella Ricevuti della casella e-mail remota, selezionare [Da Ricevuti](#) > [Numero di e-mail](#) e inserire il numero massimo di messaggi da recuperare. È inoltre possibile limitare il numero di messaggi da recuperare da altre cartelle sottoscritte in [Da cartelle](#) (soltanto caselle e-mail IMAP4).

[Perc. cartella IMAP4](#) (soltanto caselle e-mail IMAP4) - Definire il percorso della cartella per le caselle e-mail IMAP4.

[Sottoscrizioni cartelle](#) (soltanto caselle e-mail IMAP4) – Selezionare le cartelle della casella e-mail di cui si desidera effettuare la sottoscrizione. Per sottoscrivere o annullare la sottoscrizione da una cartella, selezionarla e scegliere [Opzioni](#) > [Sottoscrivi](#) o [Annulla sottoscriz.](#)

Recupero automatico

Selezionare [Recupero automatico](#) e scegliere tra le seguenti impostazioni:

[Notifiche e-mail](#) – Per recuperare automaticamente le intestazioni nel dispositivo quando si riceve la notifica di nuovi messaggi e-mail nella casella e-mail remota, selezionare [Aggiorna automat.](#) o [Solo in propria rete](#).

[Recupero e-mail](#) – Per recuperare le intestazioni e-mail automaticamente a intervalli predefiniti, selezionare [Attivata](#) oppure se si desidera solo recuperare le intestazioni nella propria rete, selezionare [Solo in propria rete](#). È possibile recuperare automaticamente le intestazioni per massimo due caselle e-mail. È possibile impostare i giorni, le ore e la frequenza con cui recuperare le intestazioni in [Giorni connessione](#), [Ore connessione](#) e [Intervallo conness.](#)

Le opzioni [Notifiche e-mail](#) e [Recupero e-mail](#) non possono essere attive contemporaneamente.

Impostazioni dei messaggi di informazioni

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Msg. di informazioni](#) e scegliere tra le seguenti impostazioni:

[Msgg. di informazioni](#) – Consentire o negare la ricezione di messaggi di informazioni.

[Scarica messaggi](#) – Consente di scaricare i messaggi automaticamente o manualmente.

Impostazioni per Cell broadcast

Verificare con il proprio fornitore di servizi se Cell broadcast (servizio di rete) è disponibile e quali sono gli argomenti disponibili e i relativi numeri.

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Cell broadcast](#) e scegliere tra le seguenti impostazioni:

[Ricezione](#) – Selezionare [Attiva](#) o [Disattiva](#).

[Lingua](#) – Selezionare in quali lingue verranno ricevuti i messaggi Cell broadcast.

[Rileva argomento](#) – Per salvare automaticamente i numeri di argomenti sconosciuti nei messaggi Cell broadcast, selezionare [Attiva](#).

Altre impostazioni

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro** e scegliere tra le seguenti impostazioni:

Salva msgg. inviati - Scegliere se salvare una copia di ogni SMS, MMS o messaggio e-mail inviato alla cartella **Inviati**.

Nr. messaggi salvati - Definire il numero di messaggi che è possibile salvare contemporaneamente nella cartella **Inviati**. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.

Memoria in uso - Selezionare se salvare i messaggi nella memoria del dispositivo o nella memory card.

■ **Lettore messaggi**

Con il **Lettore msgg.** è possibile ascoltare i messaggi ricevuti: SMS, MMS e messaggi e-mail.

Per ascoltare un messaggio della cartella **Ricevuti** o della **Casella e-mail**, selezionare il messaggio e scegliere **Opzioni** > **Ascolta**. Per passare al messaggio successivo, scorrere verso il basso.



Suggerimento: Quando in modalità standby viene visualizzato il messaggio **1 msg. ricevuto** o **Nuovo messaggio e-mail**, per ascoltare i messaggi ricevuti, tenere premuto il tasto di selezione sinistro finché non viene avviato il **Lettore msgg.**

7. Rubrica

■ **Gestione della Rubrica**

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Per aggiungere una nuova scheda, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**. Compilare i campi desiderati e selezionare **Fine**.

Per modificare una scheda, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Per assegnare numeri e indirizzi predefiniti a una scheda, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Numeri predefiniti**. Selezionare l'opzione predefinita desiderata e scegliere **Assegna**.

Per copiare nomi e numeri da una carta SIM nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica SIM**. Selezionare i nomi da copiare, contrassegnare i nomi desiderati, quindi scegliere **Opzioni** > **Copia nella Rubrica**.

Per copiare un numero di telefono, di fax o del cercapersone dalla Rubrica nella carta SIM, selezionare la scheda che si desidera copiare e scegliere **Opzioni** > **Copia** > *Nella directory SIM*.

Per visualizzare l'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica n. consentiti**. Questa impostazione è disponibile solo se è supportata dalla carta SIM.

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

■ Gestione di gruppi

Creare un gruppo per inviare SMS o messaggi e-mail a diversi destinatari contemporaneamente.

1. Scorrere verso destra e selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**.
2. Immettere un nome per il gruppo.
3. Selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi scheda**.
4. Contrassegnare le schede da aggiungere al gruppo e selezionare **OK**.

■ Aggiungere un tono di chiamata

È possibile impostare un tono di chiamata (e un tono di chiamata video) per ogni scheda e gruppo.

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Per aggiungere un tono di chiamata a una scheda, selezionare la scheda, quindi **Opzioni** > **Tono di chiamata** e il tono di chiamata desiderato.

Per aggiungere un tono di chiamata a un gruppo, selezionare l'elenco dei gruppi a destra e scegliere un gruppo. Selezionare **Opzioni** > **Tono di chiamata** e il tono di chiamata da assegnare al gruppo.

Per rimuovere il tono di chiamata personale o del gruppo, selezionare **Tono predefinito** come tono di chiamata.

■ Assegnare tasti di chiamata rapida

È possibile associare un numero di telefono ai tasti di chiamata rapida da 2 a 9. Il numero 1 è riservato alla segreteria telefonica chiamate. Per eseguire una chiamata rapida occorre prima attivare la funzionalità. Consultare **Chiamata rapida** nella sezione "Effettuare una chiamata", pag. 82.

1. Selezionare [Menu](#) > [Rubrica](#) e una scheda.
2. Selezionare un numero e scegliere [Opzioni](#) > [Assegna ch. rapida](#). Selezionare il tasto di chiamata rapida desiderato e scegliere [Assegna](#). Tornando alla vista delle informazioni della scheda, accanto al numero verrà visualizzata l'icona di chiamata rapida assegnata .

Per chiamare il nominativo della scheda utilizzando la chiamata rapida nella modalità standby, premere il tasto di chiamata rapida e il tasto di chiamata oppure tenere premuto il tasto di chiamata rapida.

8. Galleria

Utilizzare la [Galleria](#) per memorizzare e organizzare foto, clip video, brani musicali, clip audio, elenchi brani, collegamenti di streaming, file ram e presentazioni.

Selezionare [Menu](#) > [Galleria](#) e una cartella.

Per impostare un'immagine come sfondo, selezionare [Immagini](#) e scegliere l'immagine desiderata. Selezionare [Opzioni](#) > [Usa immagine](#) > [Imposta come sfondo](#). Per associare l'immagine a una scheda, selezionare [Aggiungi a scheda](#).

Per impostare un video come tono di chiamata video, selezionare [Clip video](#) e scegliere il video desiderato. Selezionare [Opzioni](#) > [Usa video](#) > [Imposta come tono ch..](#) Per associare il video a una scheda, selezionare [Aggiungi a scheda](#).

Per copiare file nella memoria del dispositivo o nella memory card, selezionare il file o i file e scegliere [Opzioni](#) > [Organizza](#) > [Copia in mem. telef.](#) o [Copia in memory card](#).

Per creare cartelle di immagini e spostarvi le immagini, scegliere [Immagini](#), selezionare un'immagine, quindi [Opzioni](#) > [Organizza](#) > [Nuova cartella](#) e inserire un nome per la cartella. Contrassegnare le immagini da spostare nella cartella e selezionare [Opzioni](#) > [Organizza](#) > [Sposta nella cartella](#), quindi la cartella.

■ Modificare immagini

Per modificare le immagini della [Galleria](#), selezionare l'immagine e scegliere [Opzioni](#) > [Modifica](#).

Per ritagliare un'immagine, selezionare [Opzioni](#) > [Applica effetto](#) > [Ritaglio](#). Per ritagliare l'immagine manualmente, selezionare [Manuale](#) oppure un valore predefinito dall'elenco. Se si seleziona [Manuale](#), nell'angolo superiore sinistro dell'immagine appare una croce. Selezionare l'area da ritagliare, quindi scegliere [Imposta](#). Nell'angolo inferiore destro verrà visualizzata un'altra croce. Selezionare

nuovamente l'area da ritagliare. Per modificare l'area selezionata in precedenza, selezionare **Indietro**. Le aree selezionate formeranno un rettangolo che rappresenta l'immagine ritagliata.

Se si è scelto un valore predefinito, selezionare l'angolo superiore sinistro dell'area da ritagliare. Per modificare le dimensioni dell'area evidenziata, usare il tasto di scorrimento. Per bloccare l'area selezionata, premere il tasto di scorrimento. Per spostare l'area interna all'immagine, scorrere. Per selezionare l'area da ritagliare, premere il tasto di scorrimento.

Per ridurre l'effetto occhi rossi di un'immagine, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Riduz. occhi rossi**. Spostare la croce sull'occhio e premere il tasto di scorrimento. Sul display verrà visualizzato un cerchio. Per modificare il cerchio adattandolo alle dimensioni dell'occhio, scorrere verso l'alto, il basso, sinistra o destra. Per ridurre l'effetto occhi rossi, premere il tasto di scorrimento.

I tasti di scelta rapida nell'editor delle immagini sono i seguenti:

- Per visualizzare un'immagine a schermo intero, premere *. Per tornare alla vista normale, premere nuovamente *.
- Per ruotare un'immagine in senso orario o antiorario, premere 3 o 1.
- Per eseguire lo zoom avanti o indietro, premere 5 o 0.
- Per spostarsi su un'immagine ingrandita, scorrere verso l'alto, il basso, sinistra o destra.

■ Modificare clip video

Per modificare clip video nella **Galleria** e personalizzarli, selezionare un clip video e scegliere **Opzioni** > **Editor video**.

Nell'editor video è possibile visualizzare due sequenze temporali: sequenza del clip video e sequenza del clip audio. Le immagini, il testo e le transizioni aggiunti a un clip video appaiono nella sequenza temporale video. Per passare da una sequenza temporale a un'altra, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Modificare video

Per modificare il video, scegliere tra le seguenti opzioni:

Modifica clip video:

Taglia - consente di tagliare il clip video nella corrispondente vista di taglio.

Aggiungi effetto colore - consente di inserire un effetto di colore nel clip video.

Rallenta - consente di diminuire la velocità del clip video.

Disattiva audio o *Attiva audio* - consente di attivare o disattivare l'audio del clip video originale.

Sposta - consente di spostare il clip video nella posizione selezionata.

Rimuovi - consente di rimuovere il clip video dal video.

Duplica - consente di creare una copia del clip video selezionato.

Modifica testo (disponibile solo se è stato aggiunto del testo) - consente di spostare, rimuovere o duplicare il testo, modificarne il colore e lo stile, definirne la durata di visualizzazione e aggiungervi effetti.

Modifica immagine (disponibile solo se è stata aggiunta un'immagine) - consente di spostare, rimuovere o duplicare un'immagine, definirne la durata di visualizzazione e impostarvi uno sfondo o un effetto di colore.

Modifica clip audio (disponibile solo se è stato aggiunto un clip audio) - consente di tagliare o spostare il clip audio, regolarne la durata oppure rimuovere o duplicare il clip.

Modifica transizione - esistono tre tipi di transizioni: all'inizio di un video, alla fine di un video e tra clip video. È possibile selezionare la transizione di inizio quando è attiva la prima transizione del video.

Inserisci - selezionare *Clip video*, *Immagine*, *Testo*, *Clip audio* o *Nuovo clip audio*.

Filmato - consente di visualizzare un'anteprima del filmato a schermo intero o come miniatura, salvare o inviare il filmato oppure ridurlo a una dimensione adeguata per inviarlo in un messaggio multimediale.

Per acquisire un fotogramma di un clip video, selezionare **Opzioni** > *Acquisisci fotogramma*. Nella vista di anteprima della miniatura premere il tasto di scorrimento e selezionare *Acquisisci fotogramma*.

Per salvare il video, selezionare **Opzioni** > *Filmato* > *Salva*. Per definire la *Memoria in uso*, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*.

Per inviare il video, selezionare *Invia* > *Via MMS*, *Via e-mail* o *Via Bluetooth*. Per informazioni dettagliate sulla dimensione massima dei messaggi multimediali che è possibile inviare o ricevere, rivolgersi al fornitore di servizi. Se il video risulta di dimensioni eccessive per essere inviato in un messaggio multimediale, verrà visualizzato il simbolo .

Trasferire video dal PC

Per trasferire video, utilizzare un cavo USB compatibile o la connettività Bluetooth.

I requisiti del PC per il trasferimento di video sono i seguenti:

- Sistema operativo Microsoft Windows XP (o versione successiva)
- Nokia PC Suite 6.82 o versione successiva
- Applicazione Nokia Video Manager (un'applicazione add-on di PC Suite)

Se si collega il cavo USB per trasferire video, utilizzare Nokia Video Manager, disponibile in Nokia PC Suite, e selezionare *PC Suite* come modalità di connessione.

Per cambiare la modalità di connessione USB predefinita, selezionare **Menu** > *Impostaz.* > *Connettiv.* > *USB* > *Modalità USB*.

Nokia Video Manager disponibile in Nokia PC Suite è stato ottimizzato per la transcodifica e il trasferimento di file video. Per informazioni sul trasferimento di video con Nokia Video Manager, vedere la Guida in linea dell'applicazione.

■ Scaricare file


Selezionare **Menu** > *Galleria*, la cartella del tipo di file da scaricare e la funzione di download (ad esempio *Immagini* > *Downl. immag.*). Verrà aperto il browser. Scegliere un preferito per il sito da cui si desidera eseguire il download.

9. Applicazioni multimediali

■ Fotocamera

Il dispositivo è dotato di due fotocamere, una fotocamera ad alta risoluzione sulla cover posteriore (la fotocamera principale in modalità orizzontale) e una fotocamera a risoluzione inferiore sul davanti (la fotocamera secondaria in modalità verticale). Entrambe le fotocamere possono essere utilizzate per acquisire immagini statiche e registrare video.

Per utilizzare la fotocamera principale, aprire il relativo cover scorrevole. Per attivare la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.

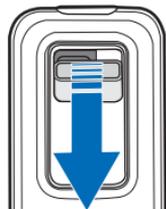

Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti del volume oppure scorrere verso l'alto o il basso. Per scattare una foto, premere il tasto della fotocamera. L'immagine verrà salvata nella cartella *Immagini* della *Galleria* e verrà visualizzata. Per tornare al mirino, selezionare **Indietro**. Per eliminare la foto, premere il tasto Cancella.



Per acquisire foto in sequenza, selezionare **Opzioni** > *Modalità sequenza* > **Attiva**. In modalità sequenza la fotocamera acquisisce sei foto a brevi intervalli e le visualizza all'interno di una griglia.

Per utilizzare la modalità Panorama, selezionare **Opzioni** > *Modalità Panorama*. Premere il tasto di acquisizione per acquisire una foto panoramica. Viene visualizzata un'anteprima della foto panoramica. Ruotare lentamente verso destra o sinistra. La direzione non può essere cambiata. Se la freccia sul display è rossa significa che la rotazione è troppo veloce. Per interrompere la modalità Panorama, premere di nuovo il tasto di acquisizione. La modalità Panorama è disponibile solo nella fotocamera principale.

Per attivare o disattivare il flash, selezionare **Opzioni** > *Flash* > **Attivato** o **Disattiva**. Se si seleziona *Automatico*, il flash verrà utilizzato in automatico ogni volta che risulta necessario. Il flash è disponibile solo nella fotocamera principale.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Se l'illuminazione non è sufficiente ed è necessario utilizzare la modalità notte, selezionare **Opzioni** > *Modalità notte* > **Attiva**.

Per utilizzare l'autoscatto, selezionare **Opzioni** > *Autoscatto* e il tempo di attesa desiderato prima che venga scattata la foto. Premere il tasto di scorrimento per avviare l'autoscatto.

Per regolare il bilanciamento del bianco o la tonalità dei colori, selezionare **Opzioni** > *Regola* > *Bilanciamento bianco* o *Tonalità colori*. La possibilità di regolazione è disponibile solo nella fotocamera principale.

Per registrare un video, selezionare **Opzioni** > *Modalità video* e premere il tasto di scorrimento per avviare la registrazione.

Impostazioni della fotocamera

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 1600 x 1200 pixel.

Per cambiare le impostazioni della fotocamera, selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocam.** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Selezionare **Foto** e scegliere tra le seguenti impostazioni:

Qualità foto, **Risoluzione (Fotocam. 1)** e **Risoluzione (Fotocam. 2)** - Una qualità migliore e una risoluzione più elevata richiedono una maggiore quantità di memoria.

Mostra foto acquisita - Per non visualizzare la foto dopo l'acquisizione, selezionare **No**.

Nome foto predef. - Consente di cambiare il nome delle foto acquisite.

Memoria in uso - Selezionare se registrare le foto nella memoria del dispositivo o nella memory card.

Selezionare **Video** e scegliere tra le seguenti impostazioni:

Durata - Con **Massima** la durata del video registrato è limitata solo dalla memoria disponibile. Con **Breve** il tempo di registrazione è ottimizzato per l'invio di MMS.

Risoluzione (Fotocam. 1) e **Risoluzione (Fotocam. 2)** - Selezionare la risoluzione video.

Nome video predef. - Selezionare il nome dei clip video.

Memoria in uso - Selezionare se registrare i clip video nella memoria del dispositivo o nella memory card.

■ **Lettore musicale**

Per aprire il lettore musicale, selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mus.**

Raccolta musica

Racc. mus. è un database dei brani musicali disponibili. Per aprire la Raccolta musica, nella vista principale del lettore musicale selezionare **Opzioni** > **Raccolta musica**.

Per aggiornare la Raccolta musica e cercare brani musicali nella memoria del dispositivo e nella memory card, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna Raccolta mus.**

Per riprodurre un album specifico, scegliere **Album**, selezionare l'album, quindi **Opzioni** > **Riproduci**. Per ascoltare alcuni brani dell'album, selezionare **Album** e un album, contrassegnare i brani e scegliere **Opzioni** > **Riproduci**.

Elenchi dei brani

Per compilare e salvare elenchi personalizzati di brani, selezionare [Elenchi brani](#) > [Opzioni](#) > [Nuovo elenco brani](#). Selezionare la memoria in cui salvare l'elenco di brani e inserire un nome per l'elenco. Contrassegnare i brani desiderati e premere il tasto di scorrimento.

Per ascoltare un elenco di brani, scegliere [Elenchi brani](#), selezionare l'elenco desiderato, quindi [Opzioni](#) > [Riproduci](#).

È possibile aggiungere brani a un elenco salvato da altre viste. Ad esempio, per aggiungere un album, scegliere [Album](#), selezionare l'album, quindi [Opzioni](#) > [Aggiungi a el. brani](#) > [Elenco brani salvati](#). Selezionare l'elenco di brani al quale aggiungere l'album.

Ascoltare musica



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per avviare la riproduzione o sospenderla, premere il tasto di scorrimento. Per riprodurre il brano successivo o precedente, scorrere verso il basso o l'alto. Per fare avanzare rapidamente o riavvolgere, tenere premuto il tasto di scorrimento verso il basso o l'alto.

Per visualizzare l'elenco di brani in esecuzione al momento, selezionare [Opzioni](#) > [Apri "In esecuzione"](#).

Per tornare in modalità standby e lasciare il lettore musicale in background, premere il tasto di fine chiamata.

Per riprodurre più volte i brani, selezionare [Opzioni](#) > [Loop](#). Selezionare [Tutti](#) per ripetere tutti i brani in riproduzione al momento, [Uno](#) per ripetere il brano in riproduzione al momento oppure [Disattiva](#) per non ripetere i brani.

Per riprodurre i brani in ordine casuale, selezionare [Opzioni](#) > [Riproduz. casuale](#) > [Attiva](#).

Impostazioni audio

Per regolare il tono dell'audio e applicarvi effetti, selezionare [Opzioni](#) > [Impostaz. audio](#).

Equalizzatore

Per aumentare o diminuire le frequenze durante la riproduzione musicale e modificare l'audio, selezionare [Opzioni](#) > [Impostaz. audio](#) > [Equalizzatore](#).

Per utilizzare un'impostazione predefinita, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Attiva**.

Creare una nuova impostazione predefinita

1. Per creare una nuova impostazione predefinita, selezionare **Opzioni** > **Nuova impost. pred.** e inserire il nome.
2. Per spostarsi fra le bande di frequenza, scorrere verso sinistra o verso destra. Per aumentare o diminuire il volume della banda di frequenza, scorrere verso l'alto o verso il basso.
3. Selezionare **Indietro**.

■ RealPlayer

Con RealPlayer è possibile riprodurre file multimediali, quali clip video registrati nella memoria del dispositivo o in una memory card oppure eseguire lo streaming di file multimediali in linea aprendo un collegamento di streaming. Per aprire RealPlayer, selezionare **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer non supporta tutti i formati di file o tutte le varianti di formati di file.

Riprodurre file multimediali

Per riprodurre un file multimediale in RealPlayer, selezionare **Opzioni** > **Apri**, quindi:

Clip più recenti - per riprodurre i file multimediali riprodotti di recente

Clip salvato - per riprodurre file multimediali registrati nella memoria del dispositivo o nella memory card

Per eseguire lo streaming di contenuto in linea, effettuare quanto indicato:

- Selezionare un collegamento di streaming salvato nella Galleria. Viene stabilita una connessione al server per lo streaming.
- Aprire un collegamento di streaming durante la navigazione di pagine Web.

Per eseguire lo streaming di contenuto live, è innanzitutto necessario configurare il punto di accesso predefinito. Consultare "Punti di accesso", pag. 84.

Numerosi fornitori di servizi richiedono l'utilizzo di un punto di accesso Internet (IAP), quale punto di accesso predefinito, mentre altri fornitori consentono di utilizzare un punto di accesso WAP. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

In RealPlayer è possibile aprire esclusivamente un indirizzo URL `rtsp://`. Non si può aprire un indirizzo URL `http://`. Un collegamento `http` a un file ram verrà tuttavia

riconosciuto da RealPlayer, poiché un file ram costituisce un file di testo contenente un collegamento rtsp.



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Scelte rapide durante la riproduzione

Scorrere verso l'alto per la ricerca in avanti oppure verso il basso per la ricerca indietro all'interno del file multimediale.

Premere i tasti del volume per aumentare o diminuire il volume.

■ Radio

È possibile utilizzare l'applicazione Visual Radio come una normale radio FM con la ricerca automatica dei canali e le stazioni preimpostate oppure con informazioni visive parallele relative al programma radio, se ci si sintonizza su stazioni che offrono il servizio Visual Radio e il proprio operatore della rete supporta il servizio. Il servizio Visual Radio utilizza la tecnologia dati a pacchetto (servizio di rete).

Non è possibile avviare Visual Radio quando il dispositivo si trova in modalità offline.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva quando è in corso una chiamata.

Per avviare Visual Radio, selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Per disattivare la radio, selezionare **Esci**.

Sintonizzarsi su una stazione radio e salvarla

Per avviare la ricerca di un canale quando la radio è accesa, selezionare  o .

La ricerca termina quando ne viene trovata una. Per salvare la stazione, selezionare **Opzioni** > **Salva stazione**. Selezionare un percorso per la stazione. Immettere il nome della stazione, quindi selezionare **OK**.

Funzioni radio

Per regolare il volume, premere i tasti del volume.

Selezionare  o  per passare alla stazione salvata successiva o precedente. I pulsanti non sono attivi in assenza di stazioni memorizzate.

Quando si utilizza un auricolare compatibile, premere il tasto dell'auricolare per selezionare la successiva stazione radio memorizzata.

Per salvare la stazione radio corrente, selezionare **Opzioni** > *Salva stazione*, un percorso predefinito e inserire il nome della stazione.

Per impostare manualmente la frequenza della stazione, selezionare **Opzioni** > *Ricerca manuale*.

Per ascoltare la radio in background e passare in modalità standby, selezionare **Opzioni** > *Ripr. in background*.

Elenco delle stazioni

Quando la radio è attivata, selezionare **Opzioni** > *Stazioni*.

L'elenco delle stazioni consente di gestire le stazioni radio memorizzate.

Configurazione delle stazioni

Selezionare una stazione nell'elenco e scegliere *Modifica* per cambiare i parametri della stazione.

Visualizzare contenuto visivo

Per verificare la disponibilità e i costi e per effettuare la sottoscrizione del servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per visualizzare il contenuto visivo della stazione corrente, selezionare .

Se l'ID del servizio visivo non è stato salvato nell'elenco delle stazioni, verrà chiesto di specificarlo. Immetterlo e selezionare **OK**. Se non si dispone dell'ID, selezionare *Recupera* per accedere a Directory Stazioni (servizio di rete).

Per terminare la visualizzazione del contenuto visivo senza spegnere la radio FM, selezionare **Chiudi**.

Per impostare l'illuminazione e il timeout del risparmio energetico, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni schermo*.

Impostazioni di Visual Radio

Quando la radio è accesa, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*, quindi:

Tono avvio - per attivare o disattivare il tono all'avvio

Servizio avvio automat. - per attivare o disattivare la visualizzazione automatica di contenuto visivo

Punto di accesso - per selezionare il punto di accesso

Directory Stazioni

Con Directory Stazioni (servizio di rete) è possibile selezionare dall'elenco le stazioni radio tradizionali o Visual Radio, raggruppate in cartelle.

Per verificare la disponibilità e i costi e per effettuare la sottoscrizione del servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Accedere a Directory Stazioni dalla vista del contenuto visivo

Per recuperare l'ID del servizio visivo e avviare il contenuto visivo per la stazione radio sintonizzata, selezionare  e **Recupera**. Dopo la connessione a Directory Stazioni selezionare da un elenco di cartelle la posizione più vicina a quella corrente.

Il dispositivo confronta le frequenze delle stazioni radio ascoltate con la frequenza sintonizzata in quel momento. Se si trova una frequenza che corrisponde, verrà visualizzato l'ID del servizio visivo della stazione radio sintonizzata. Selezionare **OK** per avviare la visualizzazione del contenuto visivo.

Se è disponibile più di una stazione radio con le frequenze che corrispondono, in un elenco vengono visualizzati le stazioni radio e gli ID del servizio visivo.

Selezionare la stazione radio desiderata. Verranno visualizzati la stazione radio sintonizzata e l'ID del servizio visivo. Selezionare **OK** per avviare la visualizzazione del contenuto visivo.

Accedere a Directory Stazioni da Opzioni

Per accedere a Directory Stazioni (servizio di rete) dall'elenco delle stazioni, selezionare **Opzioni** > **Directory Stazioni**.

Dopo la connessione a Directory Stazioni verrà chiesto di selezionare da un elenco la posizione più vicina a quella corrente.

Le stazioni radio che forniscono contenuto visivo sono contrassegnate da .

Selezionare la stazione radio desiderata e scegliere tra le seguenti opzioni:

Ascolta - per sintonizzarsi sulla stazione radio evidenziata. Per confermare l'impostazione relativa alla frequenza, selezionare **Sì**.

Avvia servizio visivo - per aprire il contenuto visivo della stazione radio selezionata (se disponibile)

Salva - per salvare nell'elenco delle stazioni i dettagli della stazione radio selezionata

Dettagli - per visualizzare informazioni sui canali

10. Web

Per visitare pagine Web scritte in formato XHTML, WML o HTML, selezionare **Menu** > **Web** oppure in modalità standby tenere premuto **0**.

Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per verificare la disponibilità di servizi, costi e tariffe. I fornitori di servizi procurano inoltre le informazioni relative all'utilizzo dei servizi offerti.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

■ Configurare il telefono cellulare per il servizio Internet

In base alla carta SIM utilizzata il dispositivo può configurare il punto di accesso WAP o Internet automaticamente.

È possibile utilizzare la **Config. guidata** per configurare le impostazioni del punto di accesso WAP o Internet. Consultare "Configurazione guidata", pag. 87.

È possibile ricevere impostazioni per il servizio in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi.

Per definire manualmente un punto di accesso, consultare "Punti di accesso", pag. 84.

■ Effettuare una connessione

Accedere a pagine Web, effettuando quanto segue:

- selezionando la home page () del fornitore di servizi;
- selezionando un preferito dalla vista dei preferiti;
- nella vista dei preferiti inserendo l'indirizzo della pagina Web e selezionando **Vai a**.

■ Visualizzare preferiti

I preferiti sono rappresentati dalle seguenti icone:



La pagina iniziale definita per il punto di accesso predefinito.

 La cartella dei preferiti automatici contiene i preferiti () raccolti automaticamente durante la navigazione di pagine Web.

 Qualsiasi preferito indicante il nome o l'indirizzo Internet del preferito.

I simboli  e  possono essere sostituiti dall'icona del sito Web.

Aggiungere manualmente preferiti

1. Nella vista principale dei preferiti selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti** > **Aggiungi preferito**.
2. Compilare i campi.
3. Selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Inviare preferiti

Selezionare uno o più preferiti, scegliere **Opzioni** > **Strumenti** > **Invia** e un'opzione.

■ Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione  durante una connessione segnala che la trasmissione dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Per visualizzare dettagli sulla connessione, lo stato della crittografia, nonché informazioni sull'autenticazione del server, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Info pagina**.

Le funzioni di protezione possono essere necessarie per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Per tali connessioni occorre disporre di certificati di protezione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete. Consultare anche "Gestione certificati", pag. 80.

■ Navigare pagine Web

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Tasti e comandi utilizzati per la navigazione

Per aprire un collegamento, selezionare opzioni o caselle di controllo e premere il tasto di scorrimento.

Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione, selezionare **Indietro**. Se l'opzione **Indietro** non è disponibile, selezionare **Opzioni** > **Opzioni navigazione** > **Cronologia** per visualizzare un elenco cronologico delle pagine visitate durante una sessione di navigazione. Per scegliere la pagina desiderata, scorrere verso sinistra o destra e selezionarla. La cronologia viene cancellata ogni volta che viene chiusa la sessione.

Per salvare un preferito durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Salva come preferito**.

Per recuperare le ultime informazioni dal server, selezionare **Opzioni** > **Opzioni navigazione** > **Ricarica**.

Per aprire la barra degli strumenti del browser, selezionare una parte vuota della pagina e premere il tasto di scorrimento.

Tasti di scelta rapida durante la navigazione

- 1 - Consente di aprire i preferiti.
- 2 - Consente di cercare parole chiave nella pagina corrente.
- 3 - Consente di tornare alla pagina precedente.
- 5 - Consente di elencare tutte le finestre aperte.
- 8 - Consente di visualizzare una panoramica della pagina aperta. Premere di nuovo **8** per eseguire lo zoom avanti e visualizzare la sezione desiderata della pagina.
- 9 - Consente di immettere un nuovo indirizzo Web.
- 0 - Consente di passare alla pagina iniziale.
- * o # - Consente di eseguire lo zoom avanti o indietro della pagina.

Mini mappa

La funzionalità **Mini mappa** consente di navigare su pagine Web contenenti una grande quantità di informazioni. Quando la funzionalità **Mini mappa** è attivata nelle impostazioni del browser e si scorre una pagina Web di grosse dimensioni, la **Mini mappa** si apre e visualizza una panoramica della pagina Web visitata. Per spostarsi nella **Mini mappa**, scorrere. Quando si interrompe lo scorrimento, la **Mini mappa** scompare e viene visualizzata l'area delineata nella **Mini mappa**.

Panoramica della pagina

Grazie alla funzionalità [Panoramica pagina](#) è possibile spostarsi più rapidamente sul punto desiderato di una pagina Web. Non è tuttavia disponibile per tutte le pagine.

Per visualizzare la panoramica della pagina aperta, premere **8**. Per trovare il punto desiderato all'interno della pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso. Premere di nuovo **8** per eseguire lo zoom avanti e visualizzare la sezione desiderata della pagina.

Blog e feed Web

I feed Web sono file .xml presenti sulla pagine Web e ampiamente utilizzati per condividere i titoli delle ultime notizie oppure gli articoli completi, ad esempio le ultime notizie nel formato di news feed. I blog o i weblog sono diari scritti sul Web. La maggior parte dei feed Web utilizza le tecnologie RSS e ATOM.

Il browser rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed. Per effettuare la sottoscrizione di un feed Web, selezionare [Opzioni](#) > [Sottoscrivi](#), quindi un feed oppure fare clic sul collegamento. Per visualizzare i feed Web, per i quali si è effettuata la sottoscrizione, nella vista dei preferiti selezionare [Link Web](#).

Per aggiornare un feed Web, selezionarlo e scegliere [Opzioni](#) > [Aggiorna](#).

Per definire la modalità di aggiornamento dei feed Web, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Feed Web](#).

Pagine salvate

È possibile salvare pagine e visualizzarle in seguito in modalità offline.

Per salvare una pagina durante la navigazione, selezionare [Opzioni](#) > [Strumenti](#) > [Salva pagina](#).

Per aprire la vista [Pagine salvate](#), nella vista dei preferiti selezionare [Pagine salvate](#). Per aprire una pagina, selezionarla.

Per avviare una connessione con il servizio Internet e recuperare nuovamente la pagina, selezionare [Opzioni](#) > [Opzioni navigazione](#) > [Ricarica](#). Il dispositivo rimane in linea dopo che la pagina è stata ricaricata.

■ Terminare una connessione

Per terminare la connessione e visualizzare la pagina Web in modalità offline, selezionare [Opzioni](#) > [Strumenti](#) > [Disconnetti](#). Per interrompere la navigazione, selezionare [Opzioni](#) > [Esci](#).

■ Svuotare la cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, selezionare **Menu > Web > Opzioni > Cancella dati privacy > Svuota cache**.

Per cancellare tutti i dati relativi alla privacy, tra cui cache, cookie, dati dei moduli, password e cronologia della navigazione, selezionare **Menu > Web > Opzioni > Cancella dati privacy > Tutti**.

■ Impostazioni del browser

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

Generali

Punto di accesso - Consente di selezionare il punto di accesso predefinito.

Home page - Consente di definire l'indirizzo della pagina iniziale desiderata.

Mini mappa - Consente di attivarla o disattivarla.

Cronologia - Consente di selezionare se visualizzare un elenco delle pagine visitate durante la sessione di navigazione corrente quando si sceglie **Indietro**.

Avvisi di protezione - Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.

Script Java/ECMA - Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.

Pagina

Carica contenuto - Consente di selezionare il tipo di contenuto da caricare automaticamente durante la navigazione. Se si seleziona **Solo testo**, per caricare le immagini durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Strumenti > Carica immagini**.

Dimensioni schermo - Consente di scegliere le dimensioni dell'area per la visualizzazione delle pagine.

Codifica predefinita - Quando si seleziona **Automatica**, il browser tenta automaticamente di scegliere la corretta codifica dei caratteri.

Blocca popup - Consente di attivare o bloccare l'apertura automatica di diversi popup durante la navigazione.

Ricaricamento autom. - Consente di attivare o disattivare l'aggiornamento automatico delle pagine Web.

Dimensione carattere - Selezionare la dimensione dei caratteri.

Privacy

Preferiti automatici - Selezionare *Attiva* se si desidera salvare automaticamente i preferiti nella cartella *Preferiti autom.* durante la visita di una pagina. Quando si seleziona *Nascondi cartella*, i preferiti vengono comunque inseriti automaticamente nella cartella.

Salvatagg. dati modulo - Se non si desidera salvare i dati inseriti in forme diverse su una pagina Web in modo da utilizzarli alla successiva visualizzazione della pagina, selezionare *Disattiva*.

Cookie - Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie, uno strumento utilizzato dai fornitori di servizi per identificare gli utenti e le relative preferenze per il contenuto di uso frequente.

Feed Web

Aggiornam. automatici - Definire se si desidera che i feed Web vengano aggiornati automaticamente e la frequenza con cui si desidera aggiornarli. Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico dei feed Web, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Punto acc. agg. aut. - Selezionare il punto di accesso desiderato per l'aggiornamento (disponibile solo quando l'opzione *Aggiornam. automatici* è attiva).

11. Download

Download (servizio di rete) è un'applicazione per lo shopping mobile di contenuto disponibile sul proprio dispositivo. È possibile scaricare gratuitamente del contenuto.

Grazie a *Download* è possibile scoprire, visualizzare in anteprima, acquistare, scaricare e aggiornare contenuto, servizi e applicazioni. Gli elementi sono organizzati in cataloghi e cartelle forniti da diversi fornitori di servizi. Il contenuto disponibile dipende dal fornitore di servizi.

Selezionare *Menu* > *Download*.

Download usa i servizi di rete per accedere al contenuto più aggiornato. Per informazioni sugli altri elementi disponibili mediante *Download*, rivolgersi al fornitore di servizi, al fornitore o al produttore.

12. Organizer

■ Orologio

Selezionare [Menu](#) > [Organizer](#) > [Orologio](#).

Impostazioni dell'orologio

Per cambiare l'ora o la data, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#). Per ulteriori informazioni, consultare "Data e ora", pag. 77.

Impostare una sveglia

1. Per impostare una nuova sveglia, selezionare a destra [Sveglia](#) e scegliere [Opzioni](#) > [Nuova sveglia](#).
2. Inserire l'ora, selezionare se e quando ripetere la sveglia e scegliere [Fine](#).
Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato l'indicatore .

Per annullare una sveglia, selezionarla e scegliere [Opzioni](#) > [Disattiva allarme](#). Per disattivare la ripetizione di una sveglia, selezionare [Opzioni](#) > [Disattiva sveglia](#).

Disattivare la sveglia

Selezionare [Stop](#) per interrompere la sveglia.

Selezionare [Posponi](#) per interrompere la sveglia per 5 minuti, dopo i quali riprenderà.

Orologio mondiale

Per aprire la vista dell'orologio mondiale, selezionare a destra [Mondiale](#). Per aggiungere città all'elenco, selezionare [Opzioni](#) > [Aggiungi città](#).

Per impostare la propria città, selezionare una città, quindi scegliere [Opzioni](#) > [Usa come città corrente](#). La città verrà visualizzata nella vista principale dell'orologio. L'ora del dispositivo verrà modificata in base alla città selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria città.

■ Agenda

Selezionare [Menu](#) > [Organizer](#) > [Agenda](#).

L'agenda consente di registrare appuntamenti, riunioni, compleanni, anniversari e altri eventi. È inoltre possibile impostare allarmi per essere avvisati degli eventi in scadenza.

Creare voci dell'Agenda

1. Selezionare **Opzioni** > *Nuova voce* e un tipo di voce.

Le voci *Anniversario* vengono ripetute ogni anno.

2. Compilare i campi.

Frequenza – Premere il tasto di scorrimento per impostare la voce come ricorrente. Le voci ricorrenti vengono indicate da  nella vista Giorno.

Fino a – Consente di impostare una data di fine per la voce ricorrente, ad esempio la data del termine di un corso settimanale. Questa opzione è disponibile solo se è stata selezionata la ripetizione dell'evento.

Sincronizzazione > *Privata* – Dopo la sincronizzazione la voce dell'Agenda potrà essere visualizzata soltanto dall'utente e non dagli altri utenti dotati di accesso in linea per la visualizzazione dell'Agenda. *Pubblica* – La voce dell'Agenda verrà visualizzata anche dagli altri utenti dotati dell'accesso per la visualizzazione in linea dell'Agenda. *Nessuna* – La voce dell'Agenda non verrà copiata durante la sincronizzazione dell'Agenda.

3. Per salvare la voce, selezionare **Fine**.

Viste dell'Agenda

Premere il tasto # nelle viste Mese, Settimana o Giorno per evidenziare automaticamente la data corrente.

Per creare una voce Riunione, premere un tasto numerico qualsiasi da 0 a 9 in una delle viste.

Per passare a una data specifica, selezionare **Opzioni** > *Vai a data*. Scrivere la data e selezionare **OK**.

Impegni

Selezionare **Opzioni** > *Vista impegni*.

Nella *Vista impegni* è possibile memorizzare un elenco delle attività da completare.

Creare una nota impegno

1. Per iniziare a scrivere una nota impegno, premere un tasto numerico qualsiasi da 0 a 9.
2. Immettere l'attività nel campo *Oggetto*. Impostare la scadenza e la priorità dell'attività.
3. Per salvare la nota impegno, selezionare **Fine**.

■ Note

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Note*.

Per creare una nota nuova, iniziare a scrivere. Per salvare la nota, selezionare **Fine**.

I file in formato testo (.txt) ricevuti possono essere salvati nelle *Note*.

■ Convertitore

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Convertitore*.

Il convertitore consente di convertire parametri di misura da un tipo di unità a un altro, ad esempio, nel caso della lunghezza, da metri a iarde.

Il livello di precisione del convertitore è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

Convertire unità

Prima di eseguire la conversione di valuta è necessario impostare il tasso di cambio. Consultare "Impostare la valuta base e i tassi di cambio", pag. 68.

1. Selezionare *Tipo* e il tipo di unità di misura da convertire, quindi **OK**.
2. Selezionare il primo campo dell'unità da cui si desidera eseguire la conversione, quindi **OK**.
3. Selezionare il campo successivo e l'unità in cui si desidera eseguire la conversione.
4. Nel primo campo *Quantità* immettere il valore che si desidera convertire. L'altro campo *Quantità* verrà modificato automaticamente in modo da visualizzare il valore convertito.

Premere **#** per aggiungere un decimale, premere ***** per i simboli +, - (temperatura) ed **E** (esponente).

L'ordine di conversione cambia se si immette un valore nel secondo campo *Quantità*. Il risultato verrà visualizzato nel primo campo *Quantità*.

Impostare la valuta base e i tassi di cambio

Prima di eseguire conversioni tra valute, è necessario scegliere una valuta base (di solito la propria) e aggiungere i tassi di cambio.

Il tasso della valuta base è sempre 1. La valuta base determina i tassi di conversione delle altre valute.

1. Selezionare [Valuta](#) come tipo di unità di misura, quindi [Opzioni](#) > [Tassi valuta](#).
2. Per cambiare la valuta base, selezionare la valuta desiderata (in genere quella del paese di residenza) e scegliere [Opzioni](#) > [Imposta valuta base](#).
3. Per aggiungere i tassi di cambio, selezionare la valuta e immettere un nuovo tasso, ovvero il numero di unità della valuta che corrisponde a un'unità della valuta base specificata.
4. Una volta inseriti tutti i tassi di cambio necessari, sarà possibile eseguire le conversioni di valuta.

Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

13. Applicazioni

■ Dati GPS

Per avviare l'applicazione Dati GPS, selezionare [Menu](#) > [Applicazioni](#) > [Dati GPS](#).

Navigazione

Per utilizzare le indicazioni sull'itinerario, selezionare [Navigazione](#).

Le indicazioni sull'itinerario mostrano la strada più diretta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione. Qualsiasi ostacolo, ad esempio edifici e ostacoli naturali, viene ignorato. Differenze in altitudine non sono prese in considerazione nel calcolo della distanza. La funzionalità è attiva solo quando si è in movimento.

Per impostare la destinazione del viaggio, selezionare [Opzioni](#) > [Imposta destinaz.](#) e un punto di riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate di latitudine e longitudine della destinazione. Selezionare [Interrompi navigaz.](#) per cancellare la destinazione impostata.

Per visualizzare informazioni relative alla posizione corrente, selezionare [Posizione](#).

Posizione

Per salvare la posizione corrente come punto di riferimento, selezionare [Opzioni](#) > [Salva posizione](#).

Distanza viaggio

Selezionare [Distan. viaggio](#) > [Opzioni](#) > [Avvia](#) per attivare il calcolo della distanza e [Stop](#) per disattivarlo. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display.

Selezionare [Reimposta](#) per impostare la distanza del viaggio, la durata e le velocità media e massima su zero e iniziare un nuovo calcolo. Selezionare [Riavvia](#) per impostare anche l'odometro e la durata totale su zero.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato un messaggio indicante il servizio che sta effettuando la richiesta. Per consentire l'invio delle informazioni relative alla propria posizione, selezionare [Accetta](#); per rifiutare la richiesta, selezionare [Rifiuta](#).

■ Punti di riferimento

I punti di riferimento consentono di salvare nel dispositivo informazioni relative a specifiche posizioni. I punti di riferimento salvati possono essere utilizzati in applicazioni compatibili, ad esempio l'applicazione Navigator.

Per creare un nuovo punto di riferimento, selezionare [Menu](#) > [Applicazioni](#) > [Punti rifer.](#) > [Opzioni](#) > [Nuovo p.to riferim..](#) Per visualizzare una richiesta relativa alle coordinate della posizione corrente, selezionare [Posizione corrente](#). Per inserire le informazioni sulla posizione manualmente, selezionare [Inserisci manualmen](#).

Per aggiungere un punto di riferimento alle categorie preimpostate, selezionare il punto di riferimento e scegliere [Opzioni](#) > [Aggiungi a categ..](#) Selezionare le categorie a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento.

Per inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile, selezionare [Opzioni](#) > [Invia](#). I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella [Ricevuti](#) in [Messaggi](#).

■ Adobe Reader

Utilizzare [Adobe Reader](#) per visualizzare documenti in formato .pdf (Portable Document Format). Per aprire l'applicazione, selezionare [Menu](#) > [Applicazioni](#) > [Adobe PDF](#).

Aprire un file .pdf

Per aprire un documento visualizzato di recente, selezionarlo. Per aprire un documento che non è disponibile nella vista principale, selezionare **Opzioni** > *Trova file*, la memoria e la cartella in cui si trova il file e il file stesso.

Visualizzare un documento

Per spostarsi all'interno di una pagina, scorrere. Per passare alla pagina seguente, scorrere fino in fondo alla pagina.

Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare **Opzioni** > *Zoom* > *Avanti* o *Indietro*.

Per trovare del testo, selezionare **Opzioni** > *Trova* > *Testo* e inserire il testo da cercare. Per trovare l'occorrenza successiva, selezionare **Opzioni** > *Trova* > *Avanti*.

Per ruotare il documento, selezionare **Opzioni** > *Visualizza* > *Ruota a sinistra* o *Ruota a destra*.

Per salvare una copia del documento, selezionare **Opzioni** > *Salva* e specificare il percorso in cui salvarla.

Impostazioni

Selezionare **Opzioni** > *Impostazioni* e scegliere tra le seguenti impostazioni:

Zoom % predefinito - per impostare lo zoom predefinito quando si apre un file .pdf

Visualizza modalità > *Schermo intero* - per aprire documenti in modalità a schermo intero

Salva imp. in uscita > *Si* - per salvare le impostazioni come predefinite quando si esce da *Adobe Reader*

■ Quickoffice

Per usare le applicazioni Quickoffice, selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Quickoffice*.

Per visualizzare un elenco di documenti di Word, Excel e PowerPoint, scorrere verso destra o sinistra per aprire la vista Quickword, Quicksheet o Quickpoint. Ad esempio, i documenti di Microsoft Word disponibili sono elencati nella vista Quickword.

Per aprire un file nell'applicazione corrispondente, selezionarlo. Per ordinare i file, selezionare **Opzioni** > *Ordina per* e un'opzione.

Quickword

Quickword consente di leggere documenti di Microsoft Word nativi sul display del dispositivo. Quickword supporta colori, grassetto, corsivo e sottolineatura.

Quickword supporta la visualizzazione di documenti in formato .doc creati con Microsoft Word 97, 2000, XP e 2003. Non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati.

Visualizzare documenti di Word

Per spostarsi nel documento, scorrere.

Per cercare del testo nel documento, selezionare **Opzioni** > *Opzioni di ricerca* > *Trova*.

Quicksheet

Quicksheet consente di leggere documenti di Microsoft Excel sul display del dispositivo.

Quicksheet supporta la visualizzazione di documenti in formato .xls creati con Microsoft Excel 97, 2000, XP e 2003. Non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati.

Visualizzare fogli elettronici

Per spostarsi nel foglio elettronico, scorrere.

Per passare da un foglio elettronico a un altro, selezionare **Opzioni** > *Foglio di lavoro*.

Per cercare in un foglio elettronico del testo compreso in un valore o in una formula, selezionare **Opzioni** > *Opzioni di ricerca* > *Trova*.

Per modificare la modalità di visualizzazione del foglio elettronico, selezionare **Opzioni**, quindi:

Dettaglio - per spostarsi per blocchi all'interno del foglio elettronico attivo.

Scegliere il blocco desiderato e selezionarlo.

Zoom - per eseguire lo zoom avanti o indietro

Blocca riquadri - per mantenere visibili le righe e le colonne sopra e a sinistra della cella selezionata

Ridimensiona - per modificare le dimensioni delle colonne o delle righe

Quickpoint

Quickpoint consente di visualizzare presentazioni di Microsoft PowerPoint sul display del proprio dispositivo.

Quickpoint supporta la visualizzazione di documenti in formato .ppt creati con Microsoft PowerPoint 2000, XP e 2003. Non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati.

Visualizzare presentazioni

Per spostarsi tra le viste diapositive, struttura e note, scorrere verso sinistra o destra.

Per spostarsi sulla diapositiva successiva o precedente della presentazione, scorrere verso il basso o l'alto.

Per visualizzare la presentazione a schermo intero, selezionare **Opzioni** > *Schermo intero*.

Nella vista struttura, per espandere elementi nella struttura della presentazione, selezionare **Opzioni** > *Struttura* > *Espandi*.

Quickmanager

Con Quickmanager è possibile scaricare software, inclusi aggiornamenti e altre applicazioni utili. È possibile pagare i download con la carta di credito oppure farsi addebitare l'importo sulla bolletta telefonica.

Per aprire Quickmanager, selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Quickoffice* e scorrere verso destra.

Ulteriori informazioni

Se si verificano problemi con Quickword, Quicksheet o Quickpoint, visitare www.quickoffice.com per ulteriori informazioni. È possibile richiedere assistenza anche inviando un messaggio e-mail all'indirizzo supportS60@quickoffice.com.

14. Impostazioni

■ Modi d'uso

Selezionare **Menu** > *Impostaz.* > *Modi d'uso*.

Nei *Modi d'uso* è possibile modificare e personalizzare i toni del dispositivo per diverse situazioni e diversi ambienti o gruppi di chiamanti. Il modo d'uso selezionato viene visualizzato nella parte superiore del display in modalità standby. Se è attivo il modo d'uso *Normale*, viene visualizzata solo la data corrente.

Per attivare il modo d'uso, selezionarlo e scegliere *Attiva*.



Suggerimento: Per passare rapidamente al modo d'uso *Silenzioso* da qualsiasi altro modo d'uso, nella modalità standby tenere premuto #.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionarlo, scegliere *Personalizza*, quindi:

Tono di chiamata - Per impostare il tono di chiamata (anche il tono di chiamata video) per le chiamate vocali, sceglierne uno dall'elenco. Premere un tasto per interrompere il suono. È inoltre possibile modificare i toni di chiamata nella Rubrica. Consultare "Aggiungere un tono di chiamata", pag. 48.

Tono chiamata video - Selezionare il tono di chiamata per le chiamate video.

Pronuncia nome - Selezionare *Attiva* se si desidera che venga pronunciato il nome del chiamante quando il telefono cellulare suona.

Segnale di chiamata - Se si seleziona *Crescente*, il volume della suoneria inizierà dal livello uno aumentando gradualmente fino al livello di volume impostato.

Livello suoneria - Consente di impostare il livello di volume dei toni di chiamata e di avviso dei messaggi.

Tono di avviso msgg. - Consente di impostare il tono di avviso per gli SMS e gli MMS.

Tono di avviso e-mail - Consente di impostare il tono di avviso per i messaggi e-mail.

Con vibrazione - Consente di impostare la vibrazione del dispositivo in caso di chiamate vocali e messaggi entranti.

Toni di tastiera - Consente di impostare il livello di volume per i toni della tastiera.

Toni di avviso - Consente di attivare o disattivare i toni di avviso.

Avviso per - Consente di configurare il dispositivo affinché suoni solo in caso di chiamate dai numeri telefonici di un gruppo selezionato. In caso di chiamate di utenti non appartenenti al gruppo, verrà emesso un avviso silenzioso.

Nome modo d'uso - Consente di assegnare un nome al modo d'uso. Questa opzione non è disponibile per i modi d'uso *Normale* e *Offline*.

Con il modo d'uso *Offline*, il dispositivo non è connesso alla rete cellulare. Senza una carta SIM installata, per utilizzare alcune funzioni del dispositivo, avviarlo in modalità *Offline*.



Importante: Nella modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

■ Temi

È possibile modificare l'aspetto del display del dispositivo attivando un tema. Un tema può includere lo sfondo e lo screen saver del risparmio energetico della modalità standby. È possibile modificare un tema per personalizzare ulteriormente il dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Temi**. Per visualizzare un elenco dei temi disponibili, selezionare **Temi generici**. Il tema attivo è contrassegnato da un segno di spunta.

Per visualizzare un tema in anteprima, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Anteprima**. Per attivare il tema visualizzato in anteprima, selezionare **Imposta**.

In **Temi** è possibile anche impostare il tipo di visualizzazione dei menu, specificare uno sfondo personalizzato e personalizzare lo screen saver del risparmio energetico e del display esterno.

■ Toni 3-D

La funzionalità **Toni 3-D** consente di applicare effetti audio tridimensionali ai toni di chiamata. Non tutti i toni di chiamata supportano gli effetti 3-D. Per modificare le impostazioni dei toni 3-D, selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Toni 3-D**.

Per attivare gli effetti 3-D, selezionare **Toni 3-D** > **Attiva**. Per cambiare il tono di chiamata, selezionare **Tono di chiamata** e scegliere il tono di chiamata desiderato.

Per cambiare l'effetto 3-D applicato al tono di chiamata, selezionare **Traiettoria suono** e scegliere l'effetto desiderato. Per modificare l'effetto, selezionare **Velocità traiettoria**, **Effetto Doppler** o **Riverberazione**. L'**Effetto Doppler** non è disponibile per tutte le traiettorie del suono.

Per ascoltare il tono di chiamata con l'effetto 3-D, selezionare **Opzioni** > **Riproduci tono**.

In caso di attivazione dei toni 3-D senza selezionare alcun effetto 3-D, al tono di chiamata verrà applicato l'effetto stereo.

■ Comandi vocali

Per selezionare le funzioni del dispositivo da attivare tramite un comando vocale, selezionare **Menu** > *Impostaz.* > *Comm. voc.*. I comandi vocali per la modifica dei modi d'uso si trovano nella cartella *Modi d'uso*.

Per attivare un nuovo comando vocale da associare a un'applicazione, selezionare **Opzioni** > *Nuova applicazione*, quindi l'applicazione. Per riprodurre il comando vocale attivato, selezionare **Opzioni** > *Riproduci*.

Per utilizzare i comandi vocali, consultare "Chiamata a riconoscimento vocale", pag. 22.

■ Impostazioni del telefono cellulare

Generale

Selezionare **Menu** > *Impostaz.* > *Imp. telef.* > *Generale* > *Personalizzaz.*, *Data e ora*, *Gest. scorrevole*, *Accessori*, *Protezione*, *Impost. iniziali*, *Ricerca posiz.* o **Tasto Proprie**.

Personalizzazione

Selezionare *Display*, *Modalità standby*, *Toni*, *Lingua*, *Temi* o *Comandi vocali*.

Display

Sensore luminosità - per regolare il sensore luminosità che osserva le condizioni di illuminazione e imposta la luminosità del display

Dimensione carattere - per selezionare la dimensione del carattere utilizzata negli elenchi e negli editor

Timeout risp. ener. - per selezionare il timeout dopo il quale si attiva lo screen saver del risparmio energetico

Logo o msg. iniziale - per impostare il logo o il messaggio iniziale che viene visualizzato per un breve istante all'accensione del dispositivo.

Timeout illuminazione - per impostare il timeout per l'illuminazione del display

Modalità standby

Menu rapido - per attivare o disattivare la funzionalità Menu rapido. Consultare "Menu rapido", pag. 15.

Appl.ni Menu rapido - per selezionare i collegamenti alle applicazioni da inserire nel Menu rapido. Questa impostazione è disponibile soltanto se la funzionalità *Menu rapido* è impostata su *Attiva*.

Collegamenti - per associare scelte rapide ai tasti di selezione destro e sinistro, per scorrere in varie direzioni o per premere il tasto di scorrimento in modalità standby. Le scelte rapide per il tasto di scorrimento non sono disponibili se la funzionalità **Menu rapido** è **Attiva**.

Logo operatore - questa impostazione è disponibile solo se si è ricevuto e salvato un logo operatore. È possibile scegliere se visualizzare o meno il logo dell'operatore.

Toni

Cambiare i toni dell'Orologio, dell'Agenda e del modo d'uso attivo. Consultare "Modi d'uso", pag. 73.

Lingua

Lingua telefono - per modificare la lingua del testo visualizzato. Verranno inoltre modificati il formato di data e ora e i separatori utilizzati, ad esempio, per i calcoli. Se si seleziona **Automatica**, nel dispositivo la lingua verrà configurata in base alle informazioni presenti nella carta SIM. Dopo la modifica della lingua del testo visualizzato, il dispositivo verrà riavviato.

Lingua scrittura - per modificare la lingua di scrittura dei testi. La modifica della lingua riguarderà i caratteri e i caratteri speciali disponibili durante la scrittura, nonché il dizionario per la scrittura facilitata.

Scrittura facilitata - per impostare il metodo di scrittura facilitato su **Attiva** o **Disattiva** per tutti gli editor del dispositivo. Selezionare dall'elenco una lingua per la scrittura facilitata.

Temi

Applicare i temi. Consultare "Temi", pag. 75.

Comandi vocali

Modificare le impostazioni dei comandi vocali e delle chiamate a riconoscimento vocale. Consultare "Comandi vocali", pag. 76.

Data e ora

Ora e Data - per impostare l'ora e la data

Fuso orario - per impostare il fuso orario del luogo in cui ci si trova. Se si imposta **Ora operatore rete** > **Aggiorna autom.**, verrà visualizzata l'ora locale.

Formato data - per selezionare il formato di visualizzazione delle date

Separatore data - per selezionare il separatore della data

Formato ora - per selezionare tra il formato 24 ore e quello 12 ore

Separatore ora - per selezionare il separatore dell'ora

Tipo di orologio - per selezionare se visualizzare l'orologio analogico o quello digitale in modalità standby. Consultare "Orologio", pag. 66.

Tono sveglia - per selezionare il tono di allarme della sveglia

Giorni lavorativi - per specificare in quali giorni lavorativi ripetere l'allarme

Ora operatore rete (servizio di rete) - per consentire l'aggiornamento delle informazioni su ora, data e fuso orario in base alla rete. Selezionando *Aggiorna autom.*, vengono interrotte tutte le connessioni attive. Controllare gli allarmi poiché questa funzione incide direttamente sugli stessi.

Gestione dello scorrevole

Apredo lo scorrevole - per specificare se aprendo lo scorrevole si risponde alle chiamate entranti, selezionare *Risp. a ch. entrante* o *Non rispondere a ch.*

Chiudendo lo scorrevole - per specificare se chiudendo lo scorrevole vengono terminate le chiamate attive, selezionare *Termina ch. attiva* o *Continua ch. attiva*

Attiva blocco tastiera - per specificare se chiudendo lo scorrevole la tastiera si bloccherà, selezionare *Attiva chiud. scorrev.* o *Disattiva chiud. scorrev.* Per ricevere una richiesta di conferma ogni volta che si chiude lo scorrevole, selezionare *Chiedi sempre*.

Accessori

Per cambiare le impostazioni di un accessorio, nella vista *Impostaz. accessori* selezionare un accessorio, quale un *Auricolare*, scegliere *Opzioni* > *Apri*, quindi:

Modo predefinito - per selezionare il modo d'uso da attivare ogni volta che si collega un accessorio al dispositivo

Risposta automatica - per rispondere automaticamente a una chiamata entrante dopo 5 secondi da quando l'accessorio è collegato al dispositivo. Se l'opzione *Segnale di chiamata* è impostata su *Bip x 1* o *Silenzioso*, non sarà possibile utilizzare la risposta automatica e sarà necessario rispondere alla chiamata manualmente

Illuminazione - per mantenere costantemente attiva l'illuminazione del dispositivo quando si utilizza l'accessorio, selezionare *Attiva*

Protezione

Selezionare *Telefono e carta SIM*, *Gestione certificati* o *Modulo protezione*.

Telefono cellulare e carta SIM

È possibile sostituire i seguenti codici: codice di protezione, codice PIN o UPIN e codice PIN2. Tali codici possono includere solo numeri da 0 a 9.

Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza.

Codice in uso - per selezionare il codice attivo, il codice *PIN* o il codice *UPIN*, relativo alla carta USIM. Questa opzione è visibile solo se la carta USIM supporta il codice UPIN e se quest'ultimo non è respinto.

Richiesta codice PIN o *Richiesta codice UPIN* - per configurare il dispositivo in modo che richieda sempre il codice all'accensione. Alcune carte SIM potrebbero non consentire di impostare la richiesta del codice PIN su *Disattiva*. Se si seleziona *Codice in uso* > *UPIN*, verrà visualizzata la *Richiesta codice UPIN*.

Codice PIN o *Codice UPIN*, *Codice PIN2* e *Codice di protezione* - per cambiare i codici

Interv. bl. aut. tastiera > *Definito dall'utente* - per bloccare automaticamente la tastiera dopo un determinato periodo di inattività

Interv. blocco aut. telef. - per impostare un intervallo di tempo trascorso il quale il dispositivo viene automaticamente bloccato. Per utilizzare di nuovo il dispositivo, è necessario immettere il codice di protezione. Per disattivare il periodo di blocco automatico, selezionare *Nessuno*.

Blocca se SIM diversa - per configurare il dispositivo affinché chieda il codice di protezione quando viene inserita una nuova carta SIM sconosciuta. Il dispositivo conserva un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.

Grup. chiuso d'utenti (servizio di rete) - per specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete. Per attivare il gruppo predefinito concordato con il fornitore di servizi, selezionare *Predefinito*. Per utilizzare un altro gruppo, di cui è necessario conoscere il numero di indice, selezionare *Attiva*.

Quando è attiva l'opzione che abilita le chiamate solo verso un gruppo limitato di utenti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Conferma servizi SIM (servizio di rete) - per configurare il dispositivo in modo che visualizzi messaggi di conferma quando si utilizza un servizio della carta SIM

Gestione certificati

Un elenco dei certificati di autorità memorizzati nel dispositivo è visualizzato in [Gestione certificati](#). Per visualizzare l'elenco dei certificati personali eventualmente disponibili, scorrere verso destra.

Si consiglia di utilizzare i certificati digitali per il collegamento a una banca in linea o a un altro sito o server remoto per azioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. L'utilizzo dei certificati digitali consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Visualizzare i dettagli dei certificati e verificare l'autenticità

È possibile essere sicuri della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso.

Per verificare i dettagli del certificato, selezionare un certificato e scegliere [Opzioni](#) > [Dettagli certificato](#). All'apertura dei dettagli di un certificato, il dispositivo verificherà la validità dello stesso e visualizzerà uno dei seguenti messaggi:

[Certificato scaduto](#) - Il periodo di validità del certificato selezionato è terminato.

[Certificato non ancora valido](#) - Il periodo di validità del certificato selezionato non è ancora iniziato.

[Certificato danneggiato](#) - Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'ente che ha emesso il certificato.

Certificato non attendibile - Nessuna delle applicazioni è stata configurata per l'utilizzo del certificato.

Modificare le impostazioni di attendibilità

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Selezionare un certificato di autorità e scegliere **Opzioni** > **Impost. attendibilità**. Verrà visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato.

Modulo di protezione

Visualizzare o modificare i moduli di protezione.

Impostazioni originali

Ripristinare alcune delle impostazioni originali. Per eseguire questa operazione è necessario il codice di protezione. Consultare "Codice di protezione" nella sezione "Codici di accesso", pag. 18.

Tasto Proprie

Tasto Proprie - per configurare il tasto Proprie affinché premendolo si apra un'applicazione specifica. Consultare "Tasto Proprie", pag. 19.

Ricerca posizione

Con il servizio di ricerca posizione è possibile ottenere dai fornitori di servizi informazioni di carattere locale, come le previsioni meteo e le condizioni del traffico, in base alla posizione del dispositivo (servizio di rete).

Per attivare un metodo di ricerca posizione, scegliere **Metodi ricerca posiz.**, selezionare il metodo di ricerca posizione, quindi **Opzioni** > **Attiva**. Per interromperne l'utilizzo, selezionare **Opzioni** > **Disattiva**.

Per definire il punto di accesso del server per la ricerca della posizione, selezionare **Server ricerca posizione** > **Punto di accesso** e il punto di accesso desiderato. Selezionare quindi **Indirizzo del server** e inserire il nome di dominio o l'indirizzo URL del server.

Telefono cellulare

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Imp. telef.** > **Telefono** e **Chiamate**, **Deviazione ch.**, **Blocco chiam.** o **Rete**.

Effettuare una chiamata

Invio proprio numero (servizio di rete) - per configurare il telefono cellulare in modo da visualizzare (**Si**) o nascondere (**No**) il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata. Il valore può essere impostato dal fornitore di servizi al momento della sottoscrizione del servizio (**Definito da rete**).

Avviso di chiamata (servizio di rete) - per impostare la notifica di nuove chiamate entranti mentre è in corso una chiamata. Per richiedere l'attivazione dell'avviso di chiamata, selezionare **Attiva**. Per richiedere la disattivazione dell'avviso di chiamata, selezionare **Annulla**. Per verificare se la funzione è attiva, selezionare **Verifica stato**.

Rifiuta chiam. con SMS - per attivare il rifiuto delle chiamate con un SMS. Consultare "Rispondere a una chiamata o rifiutarla", pag. 23.

Testo messaggio - per scrivere il testo da inviare quando si rifiuta una chiamata con un SMS

Foto in chiam. video - per selezionare un'immagine statica da visualizzare al posto del video quando si nega l'invio di un video in una chiamata video

Richiamo automatico - per configurare il dispositivo affinché effettui fino a 10 tentativi di chiamata a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta. Premere il tasto di fine chiamata per interrompere la composizione automatica.

Info sulla chiamata - per attivare una breve visualizzazione della durata approssimativa dell'ultima chiamata

Visualizza durata chiam. - per configurare il dispositivo affinché visualizzi la durata di una chiamata mentre è in corso

Chiamata rapida > Si - per configurare il dispositivo in modo che componga i numeri associati ai tasti di chiamata rapida, da 2 a 9, tenendo premuto il tasto numerico corrispondente

Risp. con ogni tasto > Attiva - per rispondere a una chiamata entrante premendo brevemente un tasto qualsiasi, ad eccezione dei tasti di selezione destro e sinistro, dei tasti del volume, del tasto Proprie, del tasto Navigator e del tasto di fine chiamata

Linea attiva (servizio di rete) - questa impostazione è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica (**Linea 1** o **Linea 2**) da utilizzare per le chiamate e gli SMS.

È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Non è possibile chiamare se si seleziona **Linea 2** e non è stata

effettuata la sottoscrizione di questo servizio di rete. Per impedire la selezione della linea, scegliere [Cambio linea](#) > [Disattiva](#), se supportato dalla carta SIM. Per modificare questa impostazione è necessario il codice PIN2.

Deviazione delle chiamate

La deviazione delle chiamate è un servizio di rete.

1. Selezionare le chiamate che si desidera deviare. [Chiamate vocali](#), [Chiamate dati e video](#) o [Chiamate fax](#).
2. Selezionare l'opzione desiderata. Ad esempio, per deviare le chiamate vocali quando il proprio numero è occupato o quando si rifiuta una chiamata entrante, selezionare [Se occupato](#).
3. Per attivare o disattivare l'opzione, selezionare [Attiva](#) o [Annulla](#). Per verificare se l'opzione è attiva, selezionare [Controlla stato](#). È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Blocco chiamate

Il blocco delle chiamate (servizio di rete) consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi.

Selezionare l'opzione di blocco desiderata e richiedere alla rete l'attivazione della limitazione delle chiamate scegliendo [Opzioni](#) > [Attiva](#). Per disattivare la limitazione delle chiamate selezionata, scegliere [Annulla](#). Per verificare se le chiamate sono bloccate, selezionare [Verifica stato](#). Per cambiare la password di blocco, selezionare [Cambia pswd blocchi](#). Per annullare tutti i blocchi di chiamata attivi, selezionare [Annulla blocchi](#).

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.

Rete

[Modalità di rete](#) - Per selezionare la rete da utilizzare (disponibile solo se supportata dal fornitore di servizi). Se si seleziona [Modalità duale](#), il dispositivo utilizzerà automaticamente la rete GSM o UMTS in base ai parametri della rete e agli accordi sul roaming esistenti tra gli operatori.

Selezione operatore - Per impostare la ricerca e la selezione automatica di una delle reti disponibili, selezionare **Automatica**. Per selezionare manualmente la rete desiderata da un elenco di reti, scegliere **Manuale**. Se la connessione alla rete selezionata manualmente viene persa, il dispositivo emetterà un segnale di errore e chiederà di selezionare nuovamente una rete. Per la rete selezionata deve essere stato stipulato un contratto di roaming con l'operatore della propria rete, ovvero l'operatore della carta SIM inserita nel dispositivo.

Info microcella (servizio di rete) - Per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e per attivare la ricezione delle informazioni sulla microcella, selezionare **Attivo**.

Connessione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Imp. telef.** > **Connessione** > **Bluetooth, USB, Punti di accesso, Dati a pacchetto, Chiamata dati, Impostaz. SIP, Configuraz.** o **Controllo APN**.

Bluetooth

Attivare o disattivare la connessione Bluetooth e modificare le relative impostazioni. Consultare "Connessione Bluetooth", pag. 90.

USB

Modificare le impostazioni USB. Consultare "Cavo dati USB", pag. 93.

Punti di accesso

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire vari tipi di punti di accesso:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso WAP per visualizzare pagine Web
- Punto di accesso Internet (IAP), ad esempio per inviare e ricevere e-mail.

Verificare con il proprio fornitore di servizi il punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la disponibilità e la sottoscrizione di servizi di connessioni dati, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite SMS da un fornitore di servizi. In alternativa, nel dispositivo possono essere presenti impostazioni predefinite per il punto di accesso.

Per creare un nuovo punto di accesso o modificare un punto di accesso esistente, selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso** o **Modifica**. Per creare un nuovo punto

di accesso utilizzando le impostazioni di un punto di accesso esistente, selezionare un punto di accesso e scegliere **Opzioni** > **Duplica punto accesso**.

In base al tipo di connessione selezionata in **Tipo di trasporto dati**, saranno disponibili solo alcune impostazioni. Compilare tutti i campi contrassegnati con **Obbligatorio** o con un asterisco.

Per le seguenti impostazioni rivolgersi al proprio fornitore di servizi: **Tipo di trasporto dati**, **Nome p.to di accesso** (solo per dati a pacchetto), **N. di accesso remoto** (solo per le chiamate dati), **Nome utente**, **Password**, **Autenticazione**, **Pagina iniziale**, **Tipo di chiamata dati** (solo per le chiamate dati) e **Velocità chiam. dati** (solo per le chiamate dati).

Nome connessione - Immettere un nome descrittivo per la connessione.

Richiesta password - Per digitare una nuova password ogni volta che si accede a un server oppure se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.

Se necessario, per definire la versione del protocollo Internet (IP), l'indirizzo IP del telefono cellulare, i server DNS, il server proxy e le impostazioni avanzate per le chiamate dati, quali la richiamata, la compressione PPP, lo script di accesso e la stringa di inizializzazione del modem, selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate**. Per le impostazioni corrette, contattare il proprio fornitore di servizi.

Dati a pacchetto

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Conn. dati pacchetto - Se si seleziona **Se disponibile** e la rete in uso supporta i dati a pacchetto, il dispositivo effettua la registrazione alla rete dati a pacchetto e l'invio di SMS verrà eseguito tramite una connessione dati a pacchetto. Se si seleziona **Su richiesta**, verrà stabilita una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dalla funzione avviata. La connessione dati a pacchetto può essere chiusa quando non viene utilizzata da alcuna applicazione.

Se non sono disponibili servizi dati a pacchetto ed è stata scelta l'opzione **Se disponibile**, il dispositivo tenterà periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto.

Punto di accesso - Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il dispositivo come modem per il computer.

HSPA - Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di HSDPA (servizio di rete) nelle reti UMTS.

Quando è attivato il supporto HSDPA, il download di dati, quali messaggi, e-mail e pagine Web, attraverso la rete cellulare potrebbe risultare più veloce.

Chiamata dati

Le impostazioni relative alle chiamate dati influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano una chiamata dati GSM.

Resta in linea per – per impostare la disconnessione automatica delle chiamate dati dopo un periodo di timeout in caso di inattività. Per specificare il periodo di timeout, selezionare *Definito* e inserire il tempo in minuti. Se si seleziona *Nessun limite*, la chiamata dati non verrà disconnessa automaticamente.

Impostazioni SIP

Visualizzare e modificare i profili SIP (Session Initiation Protocol).

Configurazioni

Alcune funzioni, quali la navigazione Web e i messaggi multimediali, potrebbero richiedere impostazioni di configurazione. Per ottenere tali impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi. Consultare "Impostazioni di configurazione", pag. 13.

Per eliminare una configurazione, selezionarla e scegliere **Opzioni** > *Elimina*.

Controllo dei nomi dei punti di accesso

Con il servizio di controllo dei nomi dei punti di accesso è possibile limitare l'utilizzo dei punti di accesso dei dati a pacchetto. Questa impostazione è disponibile solo in presenza di una carta USIM inserita e se la carta USIM supporta il servizio. Per modificare le impostazioni, è necessario il codice PIN2.

Applicazioni

Per visualizzare e modificare le impostazioni delle applicazioni installate nel dispositivo, selezionare **Menu** > *Impostaz.* > *Imp. telef.* > *Applicazioni*.

■ Chiamata rapida

Per associare numeri di telefono a tasti di chiamata rapida, scegliere **Menu** > *Impostaz.* > *Ch. rapida*, selezionare il tasto di chiamata rapida, quindi **Opzioni** > *Assegna*. Selezionare la scheda e il numero per la chiamata rapida.

Per visualizzare il numero associato a un tasto di chiamata rapida, selezionare il tasto e scegliere **Opzioni** > *Visualizza numero*. Per cambiare o rimuovere il numero, selezionare *Cambia* o *Rimuovi*.

■ TTS

Per selezionare la lingua e la voce predefinite per la lettura dei messaggi e modificare le proprietà della voce, ad esempio la frequenza e il volume, selezionare **Menu** > *Impostaz.* > *TTS*.

Per visualizzare i dettagli di una voce, scorrere verso destra, selezionare la voce e scegliere **Opzioni** > *Dettagli voce*. Per provare una voce, selezionarla e scegliere **Opzioni** > *Riproduci voce*.

■ Configurazione guidata

La Configurazione guidata consente di configurare le impostazioni dell'operatore (MMS, GPRS e Internet) ed e-mail in base alle informazioni del fornitore di servizi. È anche possibile configurare altre impostazioni.

Per utilizzare questi servizi, potrebbe essere necessario rivolgersi al fornitore di servizi per l'attivazione di una connessione dati o di altri servizi.

Selezionare **Menu** > *Impostaz.* > *Cf. guidata*.

■ Segreteria telefonica chiamate

Per definire o cambiare il numero della segreteria telefonica chiamate, selezionare **Menu** > *Impostaz.* > *Segr. tel. ch.* > **Opzioni** > *Imposta numero* o *Cambia numero* e inserire il numero. La segreteria telefonica chiamate è un servizio di rete. Per il numero rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

■ Chat

Il servizio di rete Chat consente di conversare con altre persone e di partecipare a forum di discussione (gruppi di chat) su argomenti specifici.

Rivolgersi al proprio fornitore di servizi Chat per verificare la disponibilità di servizi, costi e tariffe. I fornitori di servizi procurano inoltre le informazioni relative all'utilizzo dei servizi offerti.

Connettersi a un server di chat

Selezionare **Menu** > *Impostaz.* > *Chat*.

1. Per accedere, selezionare **Opzioni** > *Accedi*.
2. Immettere l'ID utente e la password.

Per disconnettersi, selezionare **Opzioni** > *Disconnetti*.

Impostazioni chat

Selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) > [Chat](#) > [Opzioni](#) > [Impostazioni](#).

Per modificare le impostazioni dell'applicazione Chat, selezionare [Preferenze](#).
Per autorizzare altri utenti a vedere se si è connessi in linea, selezionare [Mostra propria dispon.](#). Per impostare gli utenti da cui si desidera ricevere messaggi o inviti, selezionare [Consenti messaggi da](#) o [Consenti inviti da](#).

Per modificare le impostazioni di connessione del server di chat, scegliere [Server](#), selezionare il server, quindi [Opzioni](#) > [Modifica](#). Per le impostazioni rivolgersi al proprio fornitore di servizi. Per definire le impostazioni del nuove server, selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo server](#).

Per scegliere il server predefinito, selezionare [Server predefinito](#) e il server.

Per connettersi automaticamente al server di chat in giorni e orari prefissati, selezionare [Tipo di accesso chat](#) > [Automatico](#). Per connettersi automaticamente solo quando si è nella propria rete, selezionare [Aut. propria rete](#). Per connettersi automaticamente quando si avvia l'applicazione Chat, selezionare [All'avvio applicaz.](#) Per connettersi manualmente, selezionare [Manuale](#).

Per impostare i giorni e le ore in cui stabilire una connessione automaticamente, selezionare [Giorni conn. automat.](#) e [Ore conn. automatica](#).

Entrare e uscire da un gruppo di chat

Selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) > [Chat](#) > [Gruppi chat](#).

I gruppi di chat sono disponibili solo se supportati dal fornitore di servizi.

Per entrare in un gruppo di chat, selezionarlo e inserire il proprio pseudonimo. Per entrare in un gruppo di chat non incluso nell'elenco, di cui però si conosce l'ID gruppo, selezionare [Opzioni](#) > [Entra in nuovo gr.](#) e inserire l'ID di gruppo.

Per uscire dal gruppo di chat, selezionare [Opzioni](#) > [Esci da gruppo chat](#).

Cercare utenti e gruppi di chat

Per cercare i gruppi, selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) > [Chat](#) > [Gruppi chat](#) > [Opzioni](#) > [Cerca](#). È possibile cercare gruppi di chat in base al [Nome gruppo](#), all'[Argomento](#) o ai [Membri](#) (ID utente). Per entrare in un gruppo o salvarne uno trovato tramite la ricerca, selezionarlo e scegliere [Opzioni](#) > [Entra](#) o [Salva](#).

Per cercare nuovi contatti, selezionare [Contatti chat](#) > [Opzioni](#) > [Nuovo contatto chat](#) > [Cerca nel server](#). Per avviare una conversazione con un nuovo utente, selezionare l'utente e scegliere [Opzioni](#) > [Apri conversazione](#). Per salvare il nuovo contatto, selezionare [Agg. a Contatti chat](#).

Partecipare a un gruppo di chat

Selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) > [Chat](#) > [Gruppi chat](#).

Dopo l'ingresso in un gruppo di chat è possibile visualizzare i messaggi scambiati nel gruppo e inviare messaggi.

Per inviare un messaggio, scrivere il messaggio e premere il tasto di scorrimento.

Per inviare un messaggio privato a un membro, se consentito nel gruppo, selezionare [Opzioni](#) > [Invia msg. privato](#), specificare il destinatario, scrivere il messaggio e premere il tasto di scorrimento.

Per rispondere a un messaggio privato, selezionare il messaggio e scegliere [Opzioni](#) > [Rispondi](#).

Per invitare i contatti chat che sono in linea a entrare nel gruppo, se consentito nel gruppo, selezionare [Opzioni](#) > [Invia invito](#), specificare i contatti da invitare, scrivere il messaggio di invito e scegliere [Invia](#).

Avviare e visualizzare singole conversazioni

Selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) > [Chat](#) > [Conversazioni](#).

Verrà visualizzato un elenco degli utenti di chat con cui è in corso una conversazione.

 accanto a un utente indica che è stato ricevuto un nuovo messaggio da tale utente.

Per visualizzare una conversazione in corso, selezionare l'utente. Per inviare un messaggio, scrivere il messaggio e premere il tasto di scorrimento. Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere la conversazione, selezionare [Indietro](#).

Per avviare una nuova conversazione, selezionare [Opzioni](#) > [Nuova conversaz.](#) > [Seleziona da contatti](#) e scegliere da un elenco di contatti chat salvati disponibili in linea oppure selezionare [Inserisci ID utente](#) per inserire l'ID utente.

Per chiudere la conversazione, selezionare [Opzioni](#) > [Chiudi conversaz.](#).

Per salvare un utente nei Contatti chat, selezionare l'utente e scegliere [Opzioni](#) > [Agg. a Contatti chat](#).

Per bloccare i messaggi di un utente, selezionare l'utente e scegliere [Opzioni](#) > [Opzioni di blocco](#) > [Agg. a el. bloccati](#).

Contatti chat

Selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) > [Chat](#) > [Contatti chat](#).

Verrà visualizzato un elenco dei contatti di chat salvati. L'icona  indicherà i contatti in linea, l'icona  quelli occupati e l'icona  quelli non in linea.

Per creare manualmente un nuovo contatto, selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo contatto chat](#) > [Inserisci manual..](#) Completare i campi [ID utente](#) e [Soprannome](#) e selezionare [Fine](#).

Per avviare o continuare una conversazione con un contatto, selezionare il contatto e scegliere [Opzioni](#) > [Apri conversazione](#).

Creare un nuovo gruppo di chat

Selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) > [Chat](#) > [Gruppi chat](#) > [Opzioni](#) > [Crea nuovo gruppo](#). Immettere le impostazioni per il gruppo.

Limitare l'accesso a un gruppo di chat

Per creare un gruppo di chat chiuso, definire un elenco dei membri del gruppo. Potranno entrare nel gruppo soltanto gli utenti inclusi nell'elenco. Selezionare la vista [Gruppi chat](#), selezionare il gruppo e scegliere [Opzioni](#) > [Gruppo](#) > [Impostazioni](#) > [Membri del gruppo](#) > [Solo selezionati](#).

15. Connettività

■ PC Suite

Con PC Suite è possibile sincronizzare la Rubrica, l'Agenda, le note impegno e i messaggi tra il dispositivo in uso e un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

Ulteriori informazioni su PC Suite e il collegamento per il download sono disponibili nell'area del supporto tecnico sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

■ Connessione Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente connessioni senza fili tra dispositivi elettronici entro una portata massima di 10 metri. Una connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare foto, video, testo, biglietti da visita, note dell'Agenda o per connettersi a dispositivi compatibili che utilizzano la tecnologia Bluetooth, quali computer, senza usare cavi.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 che supporta i seguenti profili: DUP (Dial Up Networking), SPP (Serial Port Profile), FTP (File Transfer Profile), HFP (Handsfree Profile), HSP (Headset Profile), BIP (Basic Imaging Profile), SAP (SIM Access Profile), GAP

(Generic Access Profile) e A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Impostazioni della connessione Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Bluetooth - per attivare o disattivare la tecnologia Bluetooth

Visibilità telefono > **Visibile a tutti** - affinché il dispositivo possa essere individuato sempre da altri dispositivi Bluetooth. Per consentire l'individuazione del dispositivo in un periodo di tempo definito, selezionare **Definisci periodo**. Per motivi di protezione si consiglia di utilizzare l'impostazione **Nascosto** ogni volta che è possibile.

Nome telefono - per definire un nome per il dispositivo

Modalità SIM remota > **Attiva** - per attivare l'utilizzo della carta SIM del dispositivo da un altro dispositivo, ad esempio un kit veicolare, tramite la tecnologia Bluetooth (SIM Access Profile)

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare. In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

Inviare dati

È possibile disporre di una sola connessione Bluetooth attiva alla volta.

1. Aprire un'applicazione contenente l'elemento da inviare,
2. Selezionare l'elemento da inviare e scegliere **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**.

Il dispositivo inizierà a cercare i dispositivi nell'area di copertura. I dispositivi associati sono indicati da .

Durante la ricerca di dispositivi alcuni dispositivi potrebbero visualizzare solo indirizzi univoci. Per individuare l'indirizzo univoco del proprio dispositivo, immettere il codice ***#2820#** in modalità standby.

Se la ricerca dei dispositivi era già stata eseguita, verrà prima visualizzato l'elenco dei dispositivi rilevati in precedenza. Per avviare una nuova ricerca, selezionare [Altri dispositivi](#).

3. Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
4. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione, inserire un codice protezione che abbia da 1 a 16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice.

Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio [Invio di dati in corso](#).

I dati ricevuti tramite la connessione Bluetooth vengono salvati nella cartella [Ricevuti](#) in [Messaggi](#).

Vista Dispositivi associati

I dispositivi associati sono riconoscibili dall'icona  nei risultati della ricerca. Nella vista principale Bluetooth scorrere verso destra per aprire un elenco di dispositivi associati.

Non accettare le connessioni Bluetooth da fonti non attendibili.

Per eseguire l'associazione a un dispositivo, selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo disp. assoc.](#). Selezionare il dispositivo al quale associare il proprio. Scambiare i codici di protezione.

Per annullare un'associazione, selezionare il dispositivo desiderato e premere il tasto Cancella. Per annullare tutte le associazioni, selezionare [Opzioni](#) > [Elimina tutti](#).

Per autorizzare un dispositivo () e consentire automaticamente le connessioni tra il telefono cellulare e il dispositivo senza accettare la connessione, selezionare il dispositivo e scegliere [Opzioni](#) > [Autorizzato](#). Utilizzare questo stato solo per i propri dispositivi o per i dispositivi che appartengono a una persona di fiducia. Per rifiutare le connessioni automatiche, selezionare [Non autorizzato](#).

Ricevere dati

Quando si ricevono dati utilizzando la tecnologia Bluetooth, verrà emesso un segnale acustico e verrà chiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, l'elemento verrà collocato nella cartella [Ricevuti](#) in [Messaggi](#).

Disconnettere la connessione Bluetooth

Le connessioni Bluetooth vengono terminate automaticamente dopo l'invio o la ricezione di dati.

■ Cavo dati USB

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Connettiv.** > **USB**. Per selezionare la modalità di connessione USB predefinita, scegliere **Modalità USB** e la modalità desiderata. Per configurare il dispositivo in modo che chieda lo scopo della connessione ogni volta che il cavo viene collegato, selezionare **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Per utilizzare il dispositivo con Nokia PC Suite, selezionare **PC Suite**. Per sincronizzare i file multimediali, ad esempio i file musicali, con una versione compatibile di Windows Media Player, selezionare **Lettore multimediale**. Per accedere ai file sulla memory card inserita come unità rimovibile, selezionare **Trasferimento dati**.

Dopo aver trasferito i dati, assicurarsi che sia sicuro scollegare il cavo dati USB dal PC.

■ Sincronizzazione remota

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Connettiv.** > **Sincronizz..**

L'applicazione **Sincronizz.** consente di sincronizzare l'Agenda, la Rubrica o le Note con altre applicazioni simili su un computer compatibile o su Internet.

L'applicazione di sincronizzazione utilizza la tecnologia SyncML per eseguire la sincronizzazione.

Creare un nuovo profilo di sincronizzazione

1. Se non è stato definito alcun profilo, verrà chiesto se si desidera crearne uno nuovo. Selezionare **Sì**.
2. Per creare un nuovo profilo oltre a quelli esistenti, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo sincr.**. Scegliere se utilizzare i valori predefiniti delle impostazioni o copiare i valori da un profilo esistente e usarli come base per il nuovo profilo.
3. Specificare le **Applicazioni** da sincronizzare.

Selezionare un'applicazione e modificare le impostazioni di sincronizzazione:

Includi nella sincron. - per attivare o disattivare la sincronizzazione

Database remoto - il nome del database remoto utilizzato

Tipo sincronizzazione - selezionare *Entrambe le direz.* per sincronizzare i dati sul dispositivo e il database remoto, *Solo verso telefono* per sincronizzare solo i dati del dispositivo oppure *Solo verso server* per sincronizzare solo i dati del database remoto

4. Definire la *Connessione*:

Versione del server, *ID server*, *Tipo di trasporto dati*, *Indirizzo host*, *Porta*, *Nome utente* e *Password* - contattare il fornitore di servizi o l'amministratore di sistema per ottenere le impostazioni corrette

Punto di accesso - disponibile solo se l'opzione *Internet* è selezionata come *Tipo di trasporto dati*. Selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione dati.

Consenti rich. sincr. > *Si* - per consentire al server di avviare la sincronizzazione

Accetta rich. sincr. > *No* - per richiedere una conferma prima dell'avvio della sincronizzazione da parte del server

Autenticaz. rete - disponibile solo se l'opzione *Internet* è selezionata come *Tipo di trasporto dati*. Per utilizzare l'autenticazione HTTPS, selezionare *Si* e inserire il nome utente e la password in *Nome utente rete* e *Password di rete*.

Sincronizzare i dati

Nella vista principale selezionare un profilo e scegliere **Opzioni** > *Sincronizza*. Verrà visualizzato lo stato della sincronizzazione.

Al termine della sincronizzazione selezionare **Opzioni** > *Visualizza registro* per aprire un file di registro in cui è riportato lo stato della sincronizzazione (*Completata* o *Incompleta*) e il numero di voci dell'Agenda o della Rubrica che sono state aggiunte, aggiornate, eliminate o rifiutate (non sincronizzate) nel dispositivo o nel server.

■ **Gestione connessioni**

Selezionare **Menu** > *Impostaz.* > *Connettiv.* > *Gest. conn.*

In Gestione connessioni è possibile identificare lo stato di più connessioni dati, visualizzare i dettagli relativi alla quantità di dati inviati e ricevuti e terminare le connessioni non utilizzate.



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Visualizzare i dettagli delle connessioni

Selezionare una connessione e scegliere [Opzioni](#) > [Dettagli](#).

Terminare le connessioni

Per terminare una connessione, selezionarla e scegliere [Opzioni](#) > [Disconnetti](#).

Per terminare tutte le connessioni, selezionare [Opzioni](#) > [Disconnetti tutto](#).

■ **Push-to-talk**

Push-to-talk (PTT) è un servizio (di rete) Voice over IP in tempo reale implementato su una rete GSM/GPRS. Il servizio PTT fornisce comunicazione vocale diretta semplicemente premendo un tasto.

Prima di poter utilizzare il servizio PTT, occorre definire il punto di accesso e le impostazioni PTT.

Nella comunicazione PTT una persona parla mentre le altre ascoltano. A turno ciascuno può rispondere agli altri. Può parlare solo un membro del gruppo alla volta. La durata di ciascun turno è limitata.

Le normali telefonate hanno sempre la precedenza sulle chiamate PTT.

Oltre ai contatori dei dati a pacchetto, il dispositivo registra solo le chiamate uno a uno negli elenchi delle chiamate recenti del [Registro](#). È preferibile che i partecipanti confermino la ricezione di qualsiasi comunicazione, in quanto non esiste altro modo per conoscere se i destinatari hanno udito la chiamata.

Per verificare la disponibilità e i costi e per effettuare la sottoscrizione del servizio, rivolgersi al fornitore di servizi. I servizi di roaming possono essere più limitati rispetto a quelli della propria rete.

Molti dei servizi disponibili per le chiamate vocali tradizionali, ad esempio la segreteria telefonica chiamate, non sono disponibili per le comunicazioni PTT.

Definire un punto di accesso PTT

Numerosi fornitori di servizi richiedono l'utilizzo di un punto di accesso Internet come punto di accesso predefinito, mentre altri fornitori consentono di utilizzare un punto di accesso WAP.

Impostazioni per il servizio PTT

Per quanto riguarda le impostazioni del servizio PTT, contattare il fornitore di servizi.

Per visualizzare e cambiare le impostazioni PTT, selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Connettiv.** > **PTT** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni utente** o **Impostaz. di connessione**.

Impostazioni utente

Chiamate elen. accettati - Per visualizzare una notifica delle chiamate entranti, selezionare **Notifica**. Per rispondere automaticamente alle chiamate PTT, selezionare **Accetta automatico**. Se non si desidera ricevere chiamate PTT, selezionare **Non consentite**.

Tono avviso chiam. PTT - Selezionare il tono per le chiamate PTT. Se si desidera che la configurazione delle chiamate entranti per il servizio PTT segua le impostazioni del modo d'uso, selezionare **Definito dal modo**. Ad esempio, se il proprio modo d'uso è impostato sulla modalità silenziosa, il servizio PTT sarà impostato su Non disturbare e, ad eccezione delle richiamate, non si sarà raggiungibili tramite PTT.

Tono rich. richiamata - Selezionare un tono per le richieste di richiamata.

Avvio applicazione - Per avviare automaticamente il servizio PTT, selezionare **Sempre automatico**. Per avviare il servizio PTT automaticamente solo quando si è nella propria rete, selezionare **Aut. in propria rete**.

Soprannome predefinito - Immettere il soprannome mostrato ad altri utenti. È possibile che il fornitore di servizi abbia disattivato la modifica di questa opzione.

Mostra indirizzo PTT pers. - Selezionare **Mai** se si desidera nascondere l'indirizzo PTT agli altri.

Mostra stato acc. person. - Selezionare se visualizzare il proprio stato agli altri.

Impostazioni connessione

Per ricevere le impostazioni di connessione, contattare il proprio fornitore del servizio PTT.

Accedere ai servizi PTT

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Connettiv.** > **PTT** oppure premere il tasto Proprie. L'applicazione PPT, quando viene avviata, consente di accedere automaticamente al servizio PTT.

Ad accesso avvenuto, l'applicazione PTT si collega automaticamente ai canali che erano attivi l'ultima volta che l'applicazione è stata chiusa. Se la connessione viene persa, il dispositivo tenta automaticamente di riconnettersi fino a quando l'utente non esce dall'applicazione PTT.

 indica una connessione PTT.

 indica che il servizio PTT è impostato su Non disturbare.

Uscire dal servizio PTT

Selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) > [Connettiv.](#) > [PTT](#) > [Opzioni](#) > [Esci](#). Verrà visualizzato il messaggio [Disconnettersi da push-to-talk dopo aver chiuso l'applicazione?](#). Selezionare [Sì](#) per disconnettersi e chiudere il servizio. Per mantenere attiva l'applicazione in background, selezionare [No](#).

Chiamata uno a uno



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

1. Scegliere [Menu](#) > [Impostaz.](#) > [Connettiv.](#) > [PTT](#) > [Opzioni](#) > [Rubrica](#), selezionare la scheda da chiamare e tenere premuto il tasto [Proprie](#).
2. Una volta stabilita la connessione, per parlare all'altro partecipante, tenere premuto il tasto [Proprie](#) durante la conversazione.
3. Per terminare la chiamata PTT, selezionare [Disconnetti](#) oppure in caso di più chiamate PTT, selezionare [Opzioni](#) > [Disconnetti](#).

Rispondere a una chiamata PTT

Se l'opzione [Chiamate elen. accettati](#) è impostata su [Notifica](#) in [Impostazioni utente](#), un tono breve notifica la presenza di una chiamata entrante. Per accettare la chiamata, selezionare [Accetta](#). Per disattivare il tono, selezionare [Muto](#). Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Chiamata di gruppo PTT

Per chiamare un gruppo, selezionare [Opzioni](#) > [Rubrica](#), scegliere [Opzioni](#) > [Esegui chiam. di gruppo](#), contrassegnare le schede da chiamare e premere il tasto [Proprie](#).

Richieste di richiamata

Inviare una richiesta di richiamata

Se si effettua una chiamata uno a uno e non si ottiene risposta, si può inviare una richiesta affinché la persona richiami.

Per inviare una richiesta di richiamata dalla [Rubrica](#), selezionare una scheda e scegliere [Opzioni](#) > [Invia richiesta richiam.](#)

Rispondere a una richiesta di richiamata

Quando qualcuno invia una richiesta di richiamata, in modalità standby viene visualizzato il messaggio *1 nuova richiesta di richiamata*. Selezionare **Visualiz.** per aprire la cartella *Ricevuti richiamata*. Selezionare una scheda e premere il tasto **Proprie**.

Canali

Quando si è connessi a un canale, tutti i membri presenti nel canale sentono chi sta parlando. Possono essere attivi al massimo 5 canali contemporaneamente. Quando è attivo più di un canale, selezionare **Cambia** per cambiare il canale su cui si vuole parlare.

I canali sono registrati con un indirizzo URL. Un utente registra l'URL del canale nella rete la prima volta che entra nel canale.

Creare il proprio canale

1. Selezionare **Opzioni** > *Canali PTT*.
2. Selezionare **Opzioni** > *Nuovo canale* > *Crea nuovo*.
3. Inserire un *Nome canale*.
4. Selezionare un livello di *Privacy canale*.
5. Inserire il proprio soprannome in *Soprannome*.
6. Per aggiungere una miniatura al gruppo, selezionare *Miniatura* e scegliere una foto.
7. Selezionare **Fine**. Dopo la creazione di un canale viene proposto l'invio di inviti al canale sotto forma di SMS.

Partecipare a un canale predefinito

Un canale predefinito è un gruppo di conversazione che è stato configurato dal fornitore di servizi. Solo agli utenti predefiniti è consentito parteciparvi e utilizzarlo.

1. Selezionare **Opzioni** > *Canali PTT*.
2. Selezionare **Opzioni** > *Nuovo canale* > *Aggiungi esistente*.
3. Inserire il *Nome canale*, *Indirizzo canale* e il *Soprannome*. È anche possibile aggiungere una *Miniatura*.
4. Selezionare **Fine**.

Rispondere a un invito al canale

Per salvare un invito ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Salva canale**. Il canale verrà aggiunto alla Rubrica PTT, vista canali.

Sessioni PTT

Le sessioni PTT vengono visualizzate in riquadri di chiamata nel display PTT e sono accompagnate da informazioni sulle sessioni stesse:

Attendere - appare tenendo premuto il tasto **Proprie** quando un altro utente sta parlando nella sessione PTT

Parlare - disponibile quando si tiene premuto il tasto **Proprie** e si è autorizzati a parlare

Per disconnettere la sessione PTT selezionata, scegliere **Opzioni** > **Disconnetti**.

■ Trasferire dati

Grazie a **Trasferim. dati** è possibile copiare o sincronizzare schede Rubrica, voci Agenda e altri dati, come clip video e immagini, da un dispositivo compatibile utilizzando una connessione Bluetooth.

Per motivi dipendenti dall'altro dispositivo, la sincronizzazione potrebbe non essere eseguibile e i dati possono essere copiati una sola volta.

Per trasferire o sincronizzare i dati, attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Connettiv.** > **Trasferim.**. Se si tratta del primo utilizzo di **Trasferim.**, verranno visualizzate informazioni sull'applicazione. Selezionare **Continua** per avviare il trasferimento dei dati.

Se è stata utilizzata la funzione **Trasferim. dati**, selezionare **Trasferisci dati**.

2. Se si utilizza la connessione Bluetooth, per trasferire dati è necessario che i dispositivi siano associati.

A seconda del tipo dell'altro dispositivo, è possibile che venga inviata e installata un'applicazione sull'altro dispositivo per consentire il trasferimento dei dati.

3. Selezionare il contenuto da trasferire nel proprio dispositivo.
4. L'operazione di trasferimento viene avviata. Il tempo di trasferimento varia a seconda della quantità di dati; l'operazione può essere arrestata e ripresa in un secondo tempo.

16. Gestione dati

■ Gestione applicazioni

Nel dispositivo è possibile installare due tipi di applicazioni e software:



Applicazioni J2ME™ basate su tecnologia Java™ con estensione .jad o .jar. Le applicazioni PersonalJava™ non possono essere installate nel dispositivo.



Altri prodotti software e applicazioni compatibili con il sistema operativo Symbian. I file di installazione hanno estensione .sis. Installare solo software appositamente progettato per il dispositivo in uso.

I file di installazione possono essere trasferiti nel dispositivo da un computer compatibile, scaricati durante la navigazione oppure inviati in un messaggio multimediale, come allegati e-mail o tramite Bluetooth. Per installare un'applicazione nel dispositivo o nella memory card, è possibile utilizzare Nokia Application Installer disponibile in Nokia PC Suite.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia PC Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Consultare "PC Suite" e "Gestione file", rispettivamente alle pagine 90 e 102. Se il file .sis è l'allegato di un messaggio, eliminare il messaggio dalla cartella Messaggi.

Per aprire *Gestione appl.*, selezionare **Menu** > *Impostaz.* > *Gest. dati* > *Gest. applic.*.

Installare un'applicazione



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima di eseguire l'installazione, in *Gestione appl.* selezionare il file di installazione e scegliere **Opzioni** > *Visualizza dettagli* per visualizzare informazioni, quali il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione.

Il file .jar è necessario per l'installazione delle applicazioni Java. Se non è presente, potrebbe esserne richiesto il download.

Per installare un'applicazione o pacchetto software:

1. Scegliere il file di installazione. Le applicazioni installate nella memory card sono contrassegnate da .
2. Selezionare **Opzioni** > *Installa*.

In alternativa, effettuare una ricerca nella memoria del dispositivo o nella memory card, selezionare l'applicazione e premere il tasto di scorrimento per avviare l'installazione.

Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento del processo. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso simile al seguente: Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per visualizzare ulteriori informazioni sull'applicazione, selezionarla e scegliere **Opzioni** > *Vai a indirizzo Web*. Questa opzione potrebbe non essere disponibile in alcune applicazioni.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > *Visualizza registro*.

Rimuovere un'applicazione

Nella vista principale *Gestione appl.* selezionare il pacchetto software e scegliere **Opzioni** > *Rimuovi*.

Impostazioni di Gestione applicazioni

In *Gestione appl.* selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*, quindi:

Installaz. software - per selezionare se consentire l'installazione di tutte le applicazioni Symbian (*Completa*) oppure solo di quelle firmate (*Solo firmate*)

Verifica in linea cert. - per selezionare se si desidera che *Gestione appl.* verifichi i certificati in linea di un'applicazione prima di installarla

Indirizzo Web predef. - l'indirizzo predefinito utilizzato per la verifica dei certificati in linea

Le applicazioni Java potrebbero tentare ad esempio di stabilire una connessione dati o inviare un messaggio. Per modificare le autorizzazioni di un'applicazione Java installata e definire il punto di accesso che l'applicazione utilizzerà, nella vista principale selezionare l'applicazione e scegliere **Opzioni** > *Apri*.

■ Gestione file

Selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) > [Gest. dati](#) > [Gest. file](#).

In Gestione file è possibile esplorare, aprire e gestire i file e le cartelle contenuti nella memoria del dispositivo o nella memory card.

Aperto Gestione file viene visualizzato un elenco delle cartelle presenti nella memoria del dispositivo. Scorrere verso destra per visualizzare le cartelle nella memory card.

Visualizzare l'utilizzo della memoria

Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare il contenuto della memoria del dispositivo o della memory card. Per controllare l'utilizzo della memoria corrente, selezionare [Opzioni](#) > [Dettagli memoria](#). Il dispositivo calcola la quantità approssimativa di memoria disponibile per la memorizzazione di dati e l'installazione di nuove applicazioni.

Nelle viste delle memorie viene visualizzato l'utilizzo della memoria della varie applicazioni o tipi di file: Se la memoria del dispositivo si sta esaurendo, rimuovere alcuni file o spostarli nella memory card.

■ Gestione dispositivi

È possibile ricevere profili server e impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali.

Per aprire [Gest. dispos.](#), selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) > [Gest. dati](#) > [Gest. disp.](#). Se non è stato definito alcun profilo server, verrà proposto di crearne uno.

Per eseguire la connessione a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo, selezionare il profilo server e scegliere [Opzioni](#) > [Avvia configuraz.](#).

Per modificare un profilo server, selezionare [Opzioni](#) > [Modifica profilo](#), quindi: [Consenti configuraz.](#) - Per ricevere le impostazioni di configurazione dal server, selezionare [Sì](#).

[Accetta tutte autom.](#) - Se si desidera confermare la ricezione delle configurazioni inviate dal server, selezionare [No](#).

Rivolgersi al fornitore di servizi o al reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali per le altre impostazioni del profilo del server.

Aggiornare il software



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Per controllare la versione corrente del software, selezionare **Menu > Impostaz. > Gest. dati > Gest. disp. > Aggiornamenti**.

Si consiglia di salvare copie di backup di file e informazioni personali importanti, quali schede Rubrica, immagini e messaggi, utilizzando Nokia PC Suite o in una memory card, prima di aggiornare il software.

1. Selezionare **Menu > Impostaz. > Gest. dati > Gest. disp. > Aggiornamenti > Controlla aggiornam..**

Se sono disponibili aggiornamenti, il dispositivo inizierà il download.

2. Al termine del download, rispondere **Si** alla richiesta di conferma per continuare la procedura di installazione. Per avviare la procedura di installazione in un secondo momento, selezionare **No**.

Per avviare la procedura di installazione in un secondo momento, selezionare **Menu > Impostaz. > Gest. dati > Gest. disp. > Installa aggiornam..**

Se è stato specificato un profilo del server, verrà utilizzato come predefinito. In caso contrario, verrà chiesto di crearne uno oppure di sceglierlo in un elenco di server, se esistono più profili.

Rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere le impostazioni del profilo del server.

■ Memory card

Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

Selezionare **Menu > Impostaz. > Gest. dati > Memoria**.

Per maggiori dettagli sull'inserimento di una memory card nel telefono cellulare, consultare "Guida all'uso" pag. 9.

Formattare la memory card

Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card verranno definitivamente persi.

Per formattare una nuova memory card, selezionare **Opzioni** > *Formatta mem. card* > **Sì**. Al termine della formattazione, digitare il nome della memory card.

Backup e ripristino delle informazioni

Per eseguire il backup di informazioni dalla memoria del telefono cellulare alla memory card, selezionare **Opzioni** > *Backup memoria tel.*

Per eseguire il ripristino di informazioni dalla memory card alla memoria del telefono cellulare, selezionare **Opzioni** > *Ripristina da card*.

È possibile eseguire il backup della memoria del telefono cellulare e ripristinarla nello stesso telefono.

Bloccare e sbloccare la memory card

Per impostare una password e impedire l'utilizzo non autorizzato, selezionare **Opzioni** > *Imposta password*. Verrà chiesto di immettere e confermare la password. La password può avere una lunghezza massima di otto caratteri.

Se si inserisce un'altra memory card protetta da password nel telefono cellulare, verrà chiesto di digitare la password della memory card. Per sbloccare la card, selezionare **Opzioni** > *Sblocca mem. card*.

■ Chiavi di attivazione

Selezionare **Menu** > *Impostaz.* > *Gest. dati* > *Chiavi att.* per visualizzare le chiavi di attivazione dei diritti digitali memorizzate nel dispositivo.

Per visualizzare le chiavi valide () associate a uno o più file multimediali, selezionare *Chiavi valide*. Le chiavi di gruppo, contenenti più chiavi, sono indicate da . Per visualizzare le chiavi contenute nella chiave di gruppo, selezionarla.

Per visualizzare le chiavi non valide () , il cui periodo di utilizzo del file è scaduto, selezionare *Ch. non valide*. Per estendere (anche a pagamento) il periodo di utilizzo di un file multimediale, selezionare una chiave e scegliere **Opzioni** > *Acquista chiave attivaz.*. Se la ricezione dei messaggi del servizio Web è disattivata, l'aggiornamento delle chiavi di attivazione potrebbe non essere attuabile. Consultare "Impostazioni dei messaggi di informazioni", pag. 46.

Per visualizzare le chiavi di attivazione non più utilizzate, selezionare *Ch. non in uso*. Alle chiavi di attivazione inutilizzate non è associato alcun file multimediale.

Per visualizzare informazioni dettagliate, ad esempio quelle relative allo stato di validità e alla possibilità di inviare il file, spostarsi su una chiave di attivazione e premere il tasto di scorrimento.

Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da OMA DRM 2.0 e OMA DRM 1.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Alcune chiavi di attivazione potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

17. Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per l'uso con questo dispositivo è BP-5M. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3, AC-4, AC-5 e DC-4 e all'adattatore CA-44. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso

di una batteria o un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi.

L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.



18. Accessori



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



Smaltimento

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm (7/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica di

interesse per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili, se acceso, a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegnerne immediatamente il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Leggere e seguire le istruzioni del produttore della propria apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; le aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. È opportuno verificare con i produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se questo dispositivo può essere utilizzato senza rischi nelle loro vicinanze.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.

3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,16 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

A

- accessori 78
- Adobe Reader 70
- Agenda 66
- applicazioni 100
- applicazioni per ufficio 71

B

- batteria, carica 12
- blocco della tastiera 18
- Bluetooth
 - disconnessione 93
 - dispositivi associati 92
 - impostazioni connessione 91
 - invio di dati 91
 - ricezione di dati 92
- browser mobile. Vedere Web.
- browser. Vedere Web.

C

- cache 64
- cavo dati 93
- certificati 79
- Chat
 - connessione 87
 - conversazione 89
 - gruppi 88, 89, 90
 - impostazioni 87
 - Rubrica 89
- chiamata a riconoscimento vocale 22
- chiamata premendo un solo tasto. Vedere chiamata rapida.
- chiamata rapida
 - attribuzione di un numero telefonico 48, 86
 - chiamata 21
- chiamata video 23, 24
- chiamate
 - attesa 24
 - blocco 83
 - chiamata in conferenza 22
 - chiamata rapida 21, 49
 - deviazione 83
 - esecuzione 21
 - internazionali 21
 - passaggio 24
 - rifiuto 23

- rifiuto con SMS 23
- risposta 23
- segreteria telefonica 21
- termine 21
- chiavi di attivazione 104
- codici di accesso
 - codice di protezione 12, 18
 - modifica 78
 - password per il blocco delle chiamate 19
 - PIN 12, 19
 - PUK 19
- comandi vocali 76
- connettività 90
- convertitore 68

D

- Dati GPS 69
- dati, trasferimento 99
- diritti di copyright. Vedere chiavi di attivazione.

E

- e-mail
 - casella e-mail 41
 - impostazioni 40

F

- fotocamera 52

G

- Galleria 49
- Gestione applicazioni 100
- Gestione connessioni 94
- Gestione dispositivi 102
- Gestione file 102
- Guida 8

I

- IM. Vedere Chat.
- Impegni 67
- impostazioni
 - accessori 78
 - chiamata dati 86
 - Configurazione guidata 87
 - connessione 84

- data 77
- dati a pacchetto 85
- lingua del Telefono 77
- lingua scrittura 77
- ora 77
- protezione 78
- scrittura facilitata 77
- Telefono 76
- TTS 87
- impostazioni messaggi
 - altre impostazioni 47
 - cell broadcast 46
 - e-mail 45
 - impostazioni multimediali 44
 - messaggi di informazioni 46
 - SMS 43
- indicatori 15
- indicatori di connessioni dati 15

L

- lettore multimediale. Vedere RealPlayer.
- lettore musicale
 - ascolto della musica 55
 - raccolta 54

M

- memoria del Telefono cellulare 102
- memory card 103
- menu 17
- Menu rapido 15
- messaggi
 - ascolto 47
 - audio 39
 - cell broadcast 43
 - comandi servizi 43
 - in uscita 42
 - invio 38
 - messaggi di informazioni 41
 - oggetti multimediali 40
 - organizzazione 41
 - ricezione 40
 - scrittura 38
 - tipi di messaggi speciali 40
- messaggi e-mail 41, 42
- metodo di scrittura 36–37, 77
- modalità standby 15
- modi d'uso 73

N

- Navigator 29
 - applicazione Navigator 30
 - consultazione mappa 33
 - itinerari 32
 - pianificazione viaggi 34
- Note 68

O

- orologio 66

P

- preferiti 60–61
- Proprie, tasto 19
- PTT. Vedere push-to-talk.
- punti di accesso 84
- punto di riferimento 70
- push-to-talk 95–99

Q

- Quickoffice 71

R

- RealPlayer 56
 - registro 28
 - registro chiamate. Vedere registro.
 - rete 83
 - richieste di richiamata 96, 97–98
- Rubrica 47
- rubrica. Vedere Rubrica.

S

- scrittura. Vedere metodo di scrittura.
- segreteria telefonica 87
- servizi. Vedere Web.
- sincronizzazione 93
- sveglia. Vedere orologio.

T

- temi 75

U

- USB. Vedere cavo dati.

V

Visual Radio 57
volume 18

W

Web

blog 63
connessione 60
disconnessione 63

feed 63
impostazioni 60
impostazioni del browser 64
navigazione 61
protezione delle connessioni 61
salvataggio di una pagina 63
visualizzazione dei preferiti 60
visualizzazione di una pagina salvata 63