

Nokia 6110 Navigator

Príručka používateľa

CE 0434

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-122 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi a Visual Radio sú ochranné značky alebo registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune a Visual Radio sú zvukové značky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK STRATU DÁŤ ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKÉKOL'VEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÁČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI

PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

ŽIADNA ZÁRUKA

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán. POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOĽVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

4. vydanie

BEZPEČNOST	6	5. Písanie textu	34
Podpora	8	Tradičné písanie textu.....	35
Aplikácia Pomocník.....	8	Prediktívne písanie textu.....	35
Problémy s prístrojom.....	8	Kopírovanie a vymazanie textu.....	36
1. Začínáme	9	6. Správy	36
Vloženie SIM alebo USIM karty a batérie..	9	Písanie a odosielanie správ.....	37
Karta microSD.....	11	Zložka Prijaté – prijímanie správ.....	39
Nabitie batérie.....	12	Moje zložky.....	39
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	12	Poštová schránka.....	40
Nastavenie času a dátumu.....	12	Zložka Na odoslanie.....	41
Bežná prevádzková poloha.....	12	Celulárne vysielanie.....	41
Konfiguračné nastavenia.....	13	Editor servisných príkazov.....	41
2. Váš telefón	14	Nastavenia správ.....	42
Tlačidlá a súčasti.....	14	Čítačka správ.....	45
Pohotovostný režim.....	15	7. Kontakty	46
Indikátory.....	15	Spravovanie kontaktov.....	46
Menu.....	17	Spravovanie skupín kontaktov.....	46
Úvítacia aplikácia.....	17	Pridanie tónu zvonenia.....	47
Ovládanie hlasitosti.....	18	Priradenie čísel tlačidlám rýchlej voľby...	47
Blokovanie tlačidiel (keyguard).....	18	8. Galéria	47
Pristupové kódy.....	18	Úprava fotosnímkov.....	48
Moje vlastné tlačidlo.....	19	Úprava videoklipov.....	49
Pripevnenie šnúry na zápästie.....	20	Načítanie súborov.....	51
Pripojenie kompatibilného headsetu.....	20	9. Média	51
Pripojenie dátového kábla USB.....	20	Foto-Video.....	51
3. Telefonovanie	20	Prehrávač hudby.....	53
Uskutočnenie hovoru.....	20	Prehrávač RealPlayer.....	55
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	23	Rádio.....	56
Uskutočnenie videohovoru.....	24	10. Web	58
Zdieľanie videa.....	25	Nastavenie telefónu pre služby	
Denník.....	27	prehliadača.....	59
4. Navigátor	28	Vytvorenie spojenia.....	59
Aplikácia Navigátor.....	29	Prezeranie záložiek.....	59
Navigácia k cieľovým miestam.....	31	Bezpečnosť pripojenia.....	60
Prehliadanie mapy.....	32	Prehliadanie webových stránok.....	60
Plánovanie trás.....	33	Ukončenie spojenia.....	62
Doplňky.....	34	Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte.....	62
Prenos map z počítača.....	34	Nastavenia prehliadača.....	62

11. Načítajte!	64	15. Pripojiteľnosť	88
12. Organizér	64	PC Suite.....	88
Hodiny.....	64	Pripojenie cez Bluetooth	88
Kalendár	65	Dátový kábel USB.....	91
Poznámky.....	66	Synchronizácia na diaľku.....	91
Prevody	66	Správca spojenia.....	92
13. Aplikácie	67	Služba Push to talk (stlač a hovor)	93
Dáta GPS	67	Prenos dát	97
Orientačné body	68	16. Správca dát	97
Adobe Reader.....	69	Správca aplikácií.....	97
Quickoffice	70	Správca súborov	99
14. Nastavenia	72	Správca zariadenia.....	100
Profily.....	72	Pamäťová karta.....	101
Témy	73	Aktivačné kľúče	102
Tóny 3-D.....	73	17. Informácie o batérii	
Hlasové povely.....	74	a nabíjačke	103
Nastavenia telefónu.....	74	Nabíjanie a vybijanie batérie.....	103
Rýchla voľba.....	84	Návod na overenie pravosti	
Hlas.....	85	batérií Nokia	104
Spríevodca nastaveniami.....	85	18. Doplnky	105
Odkazová schránka.....	85	Starostlivosť a údržba	105
Okamžité správy.....	85	Ďalšie bezpečnostné	
		informácie	106
		Register	110

BEZPEČNOST

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Používajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj podporuje niekoľko spôsobov pripojenia. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred nebezpečným softvérom, ako sú napríklad aplikácie, nesúce podpis Symbian

Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

Nepohybujte sa s prístrojom v okolí magnetov alebo silných magnetických polí, pretože môže dôjsť k samovoľnej aktivácii niektorých funkcií.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja (okrem budíka) musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie všetky formáty súborov možno zobrazovať a upravovať.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad prehliadanie webových stránok, e-mail, push to talk, okamžité správy a multimediálne správy, vyžadujú podporu siete pre tieto technológie.

■ Vybratie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Podpora

■ Aplikácia Pomocník

Telefón má pomocníka s informáciami pre daný kontext. Pomocníka môžete otvoriť z ktorejkoľvek aplikácie alebo z hlavného menu.

Ak chcete otvoriť pomocníka, keď je spustená aplikácia, vyberte položku **Voľby** > **Pomocník**. Ak chcete prepnúť medzi pomocníkom a aplikáciou otvorenou na pozadí, stlačte a podržte tlačidlo **Menu**. Vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Zoznam tém – ak si chcete pozrieť zoznam dostupných tém v príslušnej kategórii.

Zoznam kategórií – ak si chcete pozrieť zoznam kategórií pomocníka.

Hľadať podľa slova – ak chcete vyhľadať témy pomocníka podľa kľúčových slov.

Ak chcete otvoriť pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Pomocník**. V zozname kategórií pomocníka vyberte požadovanú aplikáciu a zobrazí sa zoznam tém pomocníka. Ak chcete prepnúť medzi zoznamom kategórií pomocníka označeným  a zoznamom kľúčových slov označeným  **abc**, stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava. Ak chcete zobraziť text príslušnej nápoede, vyberte ju.

■ Problémy s prístrojom

Ak máte problémy s prevádzkou prístroja, skôr ako ho vezmete do servisného strediska, vyskúšajte nasledujúce rady:

Resetujte prístroj

Vypnite prístroj, vyberte batériu, opäť ju vložte a zapnite prístroj.

Obnovte pôvodné výrobné nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Nast. telef.** > **Všeobecné** > **Pôvodné nastav.**. Vaše dokumenty a súbory sa nevymažú.

Navštívte webovú stránku podpory spoločnosti Nokia

Najnovšie príručky, doplnkové informácie, súbory na stiahnutie a služby týkajúce sa vášho produktu Nokia nájdete na www.nokia.com/support alebo na webovej stránke miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Na tejto webovej stránke môžete získať informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak chcete kontaktovať služby Nokia Care, pozrite si

zoznam miestnych kontaktných stredísk Nokia Care na stránke www.nokia.com/customerservice.

V prípade potreby údržby nájdete informácie o najbližšom servisnom stredisku na stránke www.nokia.com/repair.

Aktualizujte softvér prístroja

Spoločnosť Nokia môže vytvárať aktualizácie softvéru poskytujúce nové vlastnosti, rozšírené funkcie alebo zlepšenú výkonnosť. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000 alebo XP, širokopásmový prístup k internetu a kompatibilný dátový kábel na pripojenie vášho prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a stiahnuť si aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte www.nokia.com/softwareupdate alebo vašu miestnu webovú stránku spoločnosti Nokia.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie cez váš prístroj. Pozrite si časť „Aktualizácia softvéru“, str. 100.

Stiahovanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.


1. Začíname

■ Vloženie SIM alebo USIM karty a batérie


Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Tento prístroj používa batérie BP-5M.


Otočte prístroj zadnou stranou k sebe, stlačte tlačidlo na uvoľnenie zadného krytu (1), nadvihnite zadný kryt a vyberte ho (2).

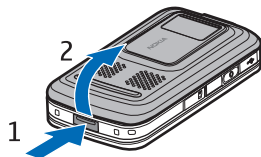


Batériu vyberte nadvihnutím podľa obrázka (3).

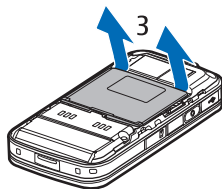


Ak chcete uvoľniť držiak SIM karty, jemne potiahnite poistku držiaka a vyklopte ho (4). SIM alebo USIM kartu vložte do držiaka SIM karty (5). Dbajte na to, aby bola karta SIM alebo USIM vložená správne a aby zlatá plôška s kontaktmi na karte smerovala nadol. Zaklopte držiak SIM karty a potlačte ho tak, aby zapadol na svoje miesto (6).

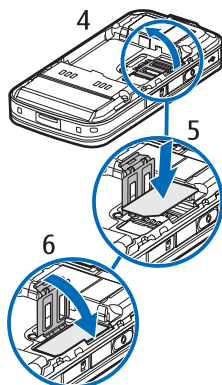

Znova vložte batériu (7).

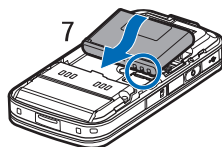

Zatlačte zadný kryt na miesto (8).

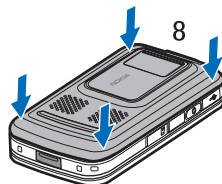

■ Karta microSD

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.



Karty microSD uchovávajúte mimo dosahu malých detí.

Dostupnú pamäť môžete zväčšiť použitím pamäťovej karty microSD. Pred vložením alebo vybratím karty microSD nie je potrebné prístroj vypnúť.




Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Vloženie pamäťovej karty

V prístroji už môže byť vložená pamäťová karta obsahujúca mapu.

1. Otočte zadnú stranu prístroja smerom nahor a otvorte dvierka otvoru pre pamäťovú kartu.
2. Pamäťovú kartu vložte do otvoru tak, aby zlatá plôška s kontaktmi smerovala nadol. Kartu jemne zatlačte, aby zapadla na miesto.
3. Zatvorte dvierka otvoru na pamäťovú kartu.

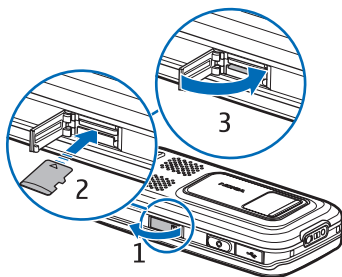

Vybratie pamäťovej karty


1. Otvorte dvierka otvoru na pamäťovú kartu.
2. Jemným zatlačením kartu uvoľníte. Počkajte, kým sa nezobrazí správa *Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK*. Vyberte kartu.
3. Zatvorte dvierka otvoru na pamäťovú kartu.

■ Nabitie batérie

Zapojte nabíjačku do zásuvky v stene. Potom nabíjačku zapojte do prístroja.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Dĺžka nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Nabíjanie batérie BP-5M s nabíjačkou AC-4 trvá približne 80 minút.

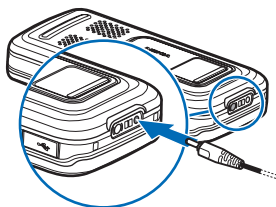

■ Zapnutie a vypnutie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Ak prístroj vyžiada PIN kód, vysuňte kryt, zadajte kód a vyberte možnosť **OK**.

Ak prístroj vyžiada blokovací kód, zadajte ho a vyberte možnosť **OK**. Štandardne je nastavený blokovací kód 12345.



■ Nastavenie času a dátumu

Ak chcete nastaviť správne časové pásmo, čas a dátum, vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, a zadajte miestny čas a dátum.

■ Bežná prevádzková poloha

Prístroj používajte iba v bežnej prevádzkovej polohe.

Počas dlhotrvajúcej činnosti, napríklad pri aktívnom videohovore alebo vysokorýchlostnom dátovom spojení, sa prístroj môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.




Celulárna anténa (1)

Anténa Bluetooth (2)

Anténa GPS (3)

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény keď anténa vysiela, alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.

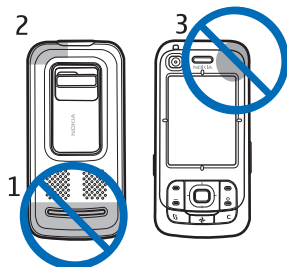

■ Konfiguračné nastavenia

Skôr ako budete môcť využívať multimediálne správy, okamžité správy, službu PTT, e-mail, synchronizáciu, streaming a prehliadač, musia byť v prístroji definované správne konfiguračné nastavenia. Prístroj môže na základe vlozenej SIM karty automaticky nakonfigurovať nastavenia prehliadača, multimediálnych správ, miesta prístupu a streamingu. Nastavenia môžete získať aj priamo vo forme konfiguračnej správy, ktorú uložíte v prístroji. Ďalšie informácie o dostupnosti vám poskytne poskytovateľ služieb alebo najbližší autorizovaný predajca produktov Nokia.

Keď dostanete konfiguračnú správu a nastavenia sa automaticky neuložia a neaktivujú, na displeji sa zobrazí hlásenie [1 nová správa](#). Správu otvorte výberom možnosti [Ukáž](#). Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte položku [Voľby](#) > [Uložiť](#). Možno budete musieť zadať PIN kód, ktorý vám poskytne poskytovateľ služieb.

2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

Snímač osvetlenia (1)

Slúchadlo (2)

Objektív sekundárneho fotoaparátu (3)

Displej (4)

Ľavé a pravé výberové tlačidlo (5)

Tlačidlo Koniec a vypínač (6), ďalej uvádzané ako tlačidlo Koniec

Tlačidlo Volajte (7)

Tlačidlo Menu (8)

Tlačidlo Zmazať (9)

Tlačidlo Navigátor (10)

Navigačné tlačidlo Navi™ (11), ďalej uvádzané ako navigačné tlačidlo

Číselné tlačidlá (12)

Konektor USB mini-B (13)

Moje vlastné tlačidlo (14)

Otvor pre kartu microSD (15)

Mikrofón (16)

Tlačidlo na uvoľnenie zadného krytu (17)

Reproduktory (18)

Posuvný kryt fotoaparátu (19)

Objektív hlavného fotoaparátu (20)




Blesk fotoaparátu (21)

AV konektor Nokia (2,5 mm) (22)

Konektor pre nabíjačku (23)

Tlačidlá ovládania hlasitosti (24)

Tlačidlo fotoaparátu (25)

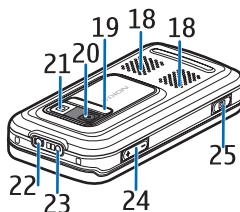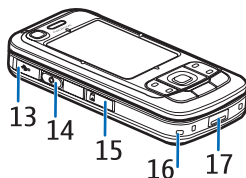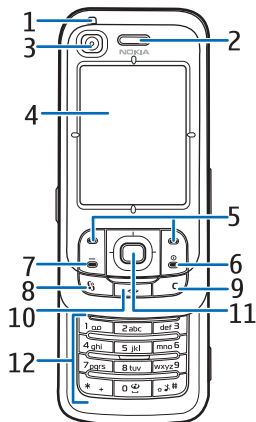

Výstraha: Tento prístroj môže obsahovať nikel.

■ Pohotovostný režim

Po zapnutí prístroja a prihlásení sa v príslušnej sieti je prístroj v pohotovostnom režime a pripravený na používanie.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte tlačidlo **Koniec** a vyberte príslušný profil.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volat'**.

Ak sa chcete pripojiť na web, stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Aktívny pohotovostný režim

Ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim, displej môžete používať na rýchly prístup k často používaným aplikáciám. Ak chcete vybrať, či sa má zobrazovať aktívny pohotovostný režim, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Nast. telef.** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Pohotovostný režim** > **Aktívny pohotov. režim** > **Zapnutý** alebo **Vypnutý**.

Ak chcete otvoriť niektorú aplikáciu aktívneho pohotovostného režimu, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol, prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte ju. V aktívnom pohotovostnom režime sa zobrazujú štandardné aplikácie v hornej časti displeja a pod nimi sa zobrazujú udalosti kalendára, zoznamu úloh a údaje prehrávača. Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo udalosť, prejdite na ňu a vyberte ju.

■ Indikátory

3G Prístroj je pripojený k sieti UMTS.

3.5G Služba HSDPA (služba siete) je aktivovaná v sieti UMTS.

 Prístroj je pripojený k sieti GSM.

 Prístroj je v režime offline a nie je pripojený k žiadnej celulárnej sieti.

 Prijímač GPS je aktívny.

 V zložke **Prijaté** v aplikácii **Správy** máte jednu alebo niekoľko správ.

 Vo vzdialenej schránke máte nový e-mail.

 V zložke **Na odoslanie** čakajú správy na odoslanie. Pozrite si časť „Zložka Na odoslanie“, str. 41.

 Máte zmeškané hovory. Pozrite si časť „Posledné hovory“, str. 27.



Zobrazuje sa, ak je položka **Typ zvonenia** nastavená na možnosť **Tiché** a položky **Tón hlásenia správy** a **Tón hlásenia e-mailu** sú nastavené na možnosť **Vypnutý**. Pozrite si časť „Profily“, str. 72.



Tlačidlá prístroja sú zablokované. Pozrite si časť „Blokovanie tlačidiel (keyguard)“, str. 18.



Aktivovaný reproduktor.



Aktivovaný budík.



Používa sa druhá telefónna linka. Pozrite si kapitolu **Používaná linka** v časti „Hovor“, str. 80.



Všetky hovory pre telefón sú presmerované do odkazovej schránky alebo na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1** a pre druhú linku **2**.



K prístroju je pripojený headset.



K prístroju je pripojená indukčná slučka.



Spojenie s Bluetooth headsetom sa prerušilo.

D / D* Prebieha dátový prenos.



Paketové dátové spojenie GPRS je aktívne. Indikátor  signalizuje, že spojenie je podržané, a indikátor , že spojenie je dostupné.



Paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje pripojenie EGPRS. Indikátor  signalizuje, že spojenie je podržané, a indikátor , že spojenie je dostupné. Ikony ukazujú, že spojenie EGPRS je v sieti dostupné, ale váš prístroj ho nemusí na prenos dát nutne používať.



Paketové dátové spojenie UMTS je aktívne. Indikátor  signalizuje, že spojenie je podržané, a indikátor , že spojenie je dostupné.



Zapnuté spojenie Bluetooth.



Prenos dát prebieha cez spojenie Bluetooth. Pozrite si časť „Pripojenie cez Bluetooth“, str. 88.



Aktívne spojenie USB.

Môžu sa zobrazíť aj ďalšie indikátory. Informácie o indikátoroch služby PTT nájdete v časti „Služba Push to talk (stlač a hovor)“, str. 93.

■ Menu

Menu umožňuje prístup k funkciám v prístroji. Do hlavného menu prejdete výberom možnosti **Menu**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku, stlačením okrajov navigačného tlačidla na ňu prejdite a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zmeniť vzhľad menu, vyberte položku **Menu > Voľby > Zmeniť vzhľad menu** a typ vzhľadu.

Ak zmeníte poradie funkcií v menu, poradie sa môže líšiť od štandardného poradia opísaného v tejto príručke.

Aplikáciu alebo zložku zatvoríte výberom možnosti **Späť** a **Ukonči** toľkokrát, koľko je potrebné na návrat do hlavného menu, alebo výberom možnosti **Voľby > Ukončiť**.

Ak chcete zobrazíť otvorené aplikácie alebo medzi nimi prepínať, stlačte a podržte tlačidlo **Menu**. Otvorí sa okno na prepínanie aplikácií a zobrazí sa v ňom zoznam otvorených aplikácií. Prejdite na príslušnú aplikáciu a vyberte ju.

Ak chcete označiť alebo zrušiť označenie položky v aplikáciách, stlačte tlačidlo **#**. Ak chcete označiť alebo zrušiť označenie niekoľkých položiek za sebou, stlačte a podržte tlačidlo **#** a stláčajte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Ak nechávate na pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

■ Uvítacia aplikácia

Aplikácia **Uvítanie** sa spustí pri prvom zapnutí prístroja. Pomocou aplikácie **Uvítanie** sa môžete dostať do týchto aplikácií:

Tutoriál – ak sa chcete dozvedieť o funkciách prístroja a o tom, ako ich používať.

Sprievodca – ak chcete konfigurovať nastavenia pripojenia.

Prenos dát – ak chcete kopírovať alebo synchronizovať dáta z iných kompatibilných zariadení.

Ak chcete aplikáciu **Uvítanie** otvoriť neskôr, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Uvítanie**.

■ Ovládanie hlasitosti

Hlasitosť slúchadla alebo reproduktora môžete počas hovoru alebo počúvania zvukového súboru meniť pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti.

Reproduktor počas hovoru aktivujete výberom možnosti **Reproduktor**.

Reproduktor počas hovoru vypnete výberom možnosti **Handset**.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

■ Blokovanie tlačidiel (keyguard)

Ak chcete zablokovať tlačidlá, keď je posuvný kryt zatvorený, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Nast. telef.** > **Všeobecné** > **Riad. krytom** > **Aktivácia ochrany tlač.** > **Zapn. po zatv. krytu**. Pozrite si časť „Funkcie vysúvacieho krytu“, str. 76.

Keď sú tlačidlá zablokované a svetlo hlavného displeja nesvieti, zapnete ho vysunutím krytu. Vysunutím krytu zároveň odblokujete tlačidlá.

Ak chcete odblokovať tlačidlá, keď je posuvný kryt zatvorený, vyberte položku **Odblokuj** a do 1,5 sekundy položku **OK**. Tlačidlá možno odblokovať aj otvorením krytu objektívu hlavného fotoaparátu.

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

■ Prístupové kódy

Blokovací kód

Blokovací kód (päť číslic) umožňuje chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je predvolene nastavený na hodnotu 12345. Tento kód zmeňte a nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste mimo prístroja. Informácie o zmene kódu a nastavení prístroja tak, aby vyžadoval kód, nájdete v časti „Ochrana“, str. 77.

Ak päťkrát po sebe zadáte nesprávny blokovací kód, prístroj bude ďalšie pokusy o zadanie blokovacieho kódu ignorovať. Počkejte 5 minút a znova zadajte kód.

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

PIN kódy

PIN kód (Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN kód (Universal Personal Identification Number – Univerzálne osobné identifikačné

číslo) (4 až 8 číslic) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť „Ochrana“, str. 77. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou.

PIN2 kód (4 – 8 číslic) sa môže dodávať so SIM kartou a je potrebný pre niektoré funkcie.

PIN kód modulu sa vyžaduje na prístup k informáciám v ochrannom module. PIN kód modulu sa dodáva so SIM kartou, ak je ochranný modul v SIM karte.

Podpisový PIN kód sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Podpisový PIN kód sa dodáva so SIM kartou, ak je v SIM karte ochranný modul.

PUK kódy

PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a UPUK kód (Universal Personal Unblocking Key – Univerzálny osobný odblokovací kód) (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN kódu, resp. UPIN kódu. PUK2 kód sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN2 kódu.

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa na miestneho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4 číslice) sa vyžaduje pri použití funkcie [Blokovanie hovorov](#). Pozrite si časť „Blokovanie hovorov“, str. 81. Heslo môžete získať od svojho poskytovateľa služieb.

Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne blokovacie heslo, heslo sa zablokuje. Kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

■ Moje vlastné tlačidlo


Ak chcete nastaviť, aby sa stlačením vlastného tlačidla otvárali aplikácie, napríklad čítačka správ, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Moje vlastné tlačidlo* > *Moje vlastné tlačidlo*, prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte ju.

Ak chcete zadávať hlasové povely, stlačte a podržte vlastné tlačidlo.


Ak chcete aktivovať službu Push to talk, stlačte vlastné tlačidlo. Skôr ako budete môcť aktivovať spojenie so službou Push to talk, musíte ho najskôr spustiť. Pozrite si časť „Služba Push to talk (stlač a hovor)“, str. 93.

Po spustení služby Push to talk má funkcia vlastného tlačidla v úlohe PTT tlačidla prioritu vzhľadom na hlasové povely a nakonfigurované aplikácie a slúži na aktiváciu služby Push to talk.

■ Pripevnenie šnúrky na zápästie

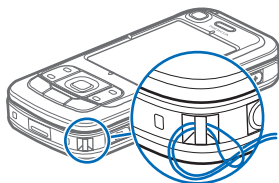


■ Pripojenie kompatibilného headsetu

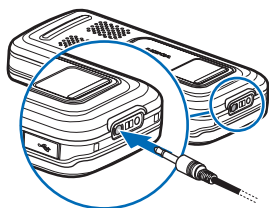

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu spôsobiť zničenie prístroja. Do AV konektora Nokia nepripájajte žiadny zdroj napätia.

Keď do AV konektora Nokia pripájate akékoľvek externé zariadenie alebo akýkoľvek headset, ktorý nie je schválený na používanie spoločnosťou Nokia, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

■ Pripojenie dátového kábla USB

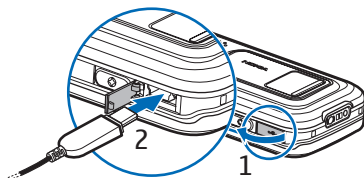

Ak chcete nastaviť štandardný režim a určiť, či sa má aktivovať automaticky, pozrite si časť „Dátový kábel USB“, str. 91.

3. Telefonovanie

■ Uskutočnenie hovoru

1. V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo vymažete stlačením tlačidla Zmazať.

Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte predvoľbu krajiny, medzimiestskú predvoľbu (v prípade potreby vynechajte začiatočnú nulu) a telefónne číslo.

2. Voľbu čísla spustíte stlačením tlačidla Voláť.

Hlasitosť môžete počas hovoru meniť pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti.

3. Stlačením tlačidla Koniec hovor ukončíte, resp. zrušíte pokus o spojenie.

Hovor z aplikácie **Kontakty** uskutočnite výberom položky **Menu** > **Kontakty**.

Prejdite na požadované meno alebo ho vyhľadajte zadaním jeho prvých písmen.

Voľbu čísla spustíte stlačením tlačidla Voláť.

Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a podržaním tlačidla **1** v pohotovostnom režime. Skôr ako budete môcť zavolať odkazovú schránku, musíte zadať jej číslo. Pozrite si časť „Odkazová schránka“, str. 85.

Ak chcete zavolať na niektoré z nedávno volaných čísel, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Voláť. Zobrazí sa zoznam posledných 20 čísel, ktoré ste volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite na požadované číslo a stlačte tlačidlo Voláť.

Informácie o hovoroch služby PTT nájdete v časti „Služba Push to talk (stlač a hovor)“, str. 93.

Rýchla voľba

Každému z tlačidiel rýchlej voľby **2 až 9** môžete priradiť jedno telefónne číslo.

Pozrite si časť „Priradenie čísel tlačidlám rýchlej voľby“, str. 47.

Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Voláť.
- Ak je funkcia **Rýchla voľba** nastavená na možnosť **Zapnutá**, stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Ak chcete funkciu **Rýchla voľba** nastaviť na možnosť **Zapnutá**, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Nast. telef.** > **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnutá**.

Voľba hlasom

Hlasová menovka sa automaticky priraduje k všetkým záznamom v menu **Kontakty**.

Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si nasledovné:

- Hlasové menovky nezávisia od jazyka. Dôležitý je však hlas hovoriaceho.

- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.



Poznámka: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte vlastné tlačidlo. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva [Teraz hovorte](#).
Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, stlačte a podržte toto tlačidlo.
2. Jasne vyslovte hlasový povel. Prístroj uvedie hlasový povel najpresnejšej zhody. Po uplynutí 1,5 sekundy prístroj začne voliť číslo. Ak je výsledok nesprávny, pred spustením voľby čísla prejdite na iný záznam.

Používanie hlasových povelov na uskutočňovanie funkcií prístroja je podobné voľbe hlasom. Pozrite si časť „Hlasové povelý“, str. 74.

Uskutočnenie konferenčného hovoru (služba siete)

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ďalšiemu účastníkovi zavolajte tak, že vyberiete položku [Voľby](#) > [Nový hovor](#). Prvý hovor sa automaticky podrží.
3. Po nadviazaní spojenia s novým účastníkom vytvorte spojenie aj s prvým účastníkom do konferenčného hovoru prostredníctvom položky [Voľby](#) > [Konferenčný](#).
 - Ak chcete do hovoru pridať ďalšieho účastníka, zopakujte krok 2 a vyberte položku [Voľby](#) > [Konferenčný](#) > [Pridať do konferencie](#). Prístroj podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.
 - Ak chcete počas konferencie nadviazať individuálny hovor s jedným z účastníkov, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Konferenčný](#) > [Súkromne](#). Vyberte požadovaného účastníka a možnosť [Súkromie](#). Konferenčný hovor sa v prístroji podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom možnosti [Voľby](#) > [Pridať do konferencie](#).

- Ak chcete z konferenčného hovoru účastníka vylúčiť, vyberte možnosť **Volby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**, prejdite na účastníka a vyberte možnosť **Vyradiť**.

4. Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Volať.

Ak chcete určiť, či sa majú hovory prijímať automaticky po otvorení výsúvacieho krytu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Nast. telef.** > **Všeobecné** > **Riad. krytom** > **Otvorenie krytu** > **Prijímať prich. hovor** alebo **Neprijímať hovor**. Pozrite si časť „Funkcie výsúvacieho krytu“, str. 76.

Hlasitosť môžete počas hovoru meniť pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti.

Ak chcete stlmiť vyzváňanie, vyberte položku **Tichý**.



Tip: Ak je k prístroju pripojený kompatibilný headset, môžete hovor prijať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.

Hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec. Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón. Ak je funkcia presmerovania hovorov aktivovaná na možnosť **Ak je obsadené**, odmietnutie hovoru ho presmeruje.

Ak chcete volajúcemu odoslať textovú správu s vysvetlením, prečo ste hovor nemohli prijať, vyberte položku **Volby** > **Poslať textovú správu**. Pred odoslaním môžete text upraviť. Pozrite si kapitoly **Odmietnuť SMS-kou** a **Text správy** v časti „Hovor“, str. 80.

Keď je k prístroju pripojený headset, nastavenia prijímania a uskutočňovania hovorov pomocou výsúvacieho krytu sa nepoužívajú.

Prijatie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazuje sa ikona

Videohovor prijmete stlačením tlačidla Volať. Zobrazí sa otázka **Povoliť, aby sa videosníмка poslala volajúcemu?** Ak vyberiete možnosť **Áno**, volajúcemu sa zobrazí snímka odфотографovaná fotoaparátom. Ak vyberiete možnosť **Nie** alebo neurobíte nič, posielanie videozáberov sa neaktivuje a namiesto videozáberov sa zobrazí sivá farba.

Aj keď počas videohovoru zakážete posielanie videozáberov, hovor bude naďalej spoplatňovaný ako videohovor. O cenách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Čakajúci hovor (služba siete)

Čakajúci hovor môžete počas hovoru prijať stlačením tlačidla Volať. Prvý hovor sa podrží. Aktivný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete aktivovať funkciu signalizácie čakajúceho volania, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Telefón* > *Hovor* > **Čakajúci hovor** > *Aktivovať*.

Medzi oboma hovormi môžete prepínať výberom možnosti **Vymeň**.

Voľby počas hovoru

Mnohé z možností, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete.

O dostupnosti služby sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Ak počas hovoru vyberiete možnosť **Voľby**, máte k dispozícii nasledujúce voľby:

Prepojiť – ak chcete prepojiť podržaný hovor s aktívnym hovorom a odpojiť sa.

Zameniť – ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prijať čakajúci hovor.

Poslať DTMF – ak chcete odoslať reťazce tónov DTMF (napríklad heslo). Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v aplikácii *Kontakty*. Ak chcete vložiť znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovane stláčajte tlačidlo *. Ak chcete tón odoslať, vyberte možnosť **OK**.



Tip: Tóny DTMF môžete uložiť k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF na karte kontaktu.

■ Uskutočnenie videohovoru

Počas videohovoru môžete v reálnom čase vidieť obojsmerný prenos videozáberov medzi vami a príjemcom hovoru. Prijemcovi hovoru sa zobrazuje živý videozáber alebo videosnímká nasnímaná fotoaparátom vášho prístroja.

Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte byť v dosahu pokrytia sieťou UMTS.

Možno budete musieť na uskutočnenie videohovorov použiť USIM kartu.

O dostupnosti a možnosti predplatenia, resp. aktivácie služieb videohovorov sa informujte u svojho poskytovateľa služieb. Videohovor možno uskutočniť len medzi dvoma stranami/účastníkmi. Videohovor môže byť uskutočnený s kompatibilným mobilným telefónom alebo klientom ISDN. Videohovory nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom, videohovorom alebo dátovým prenosom.

lkony:

 Neprijímate videozábery (volaný neposiela videodáta alebo ich neprenáša sieť).

 Odmietli ste posielanie videodát zo svojho prístroja.

1. V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo alebo vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a prejdite na požadovaný kontakt.
2. Vyberte položku **Volby** > **Volat'** > **Videohovor**.

Kým sa videohovor nadviaže, môže to chvíľu trvať. Zobrazí sa hlásenie **Čaká sa na videosnímk**. Ak hovor nie je úspešný (napríklad preto, že sieť nepodporuje videohovory alebo prístroj prijímateľa nie je kompatibilný), prístroj sa vás opýta, či chcete namiesto toho uskutočniť hlasový hovor alebo poslať správu. Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosnímky a cez reproduktor počujete zvuk. Prijímateľ hovoru môže odmietnuť posielanie videodát (). V takom prípade budete počuť zvuk a uvidíte buď statickú snímku alebo iba sivé pozadie displeja.

Hlasitosť môžete počas hovoru meniť pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepnúť medzi zobrazením videozáberov a samostatným počúvaním zvuku, vyberte položku **Zapnúť** alebo **Vypnúť** > **Posielanie videa**, **Posielanie audia** alebo **Posielanie aud./videa**.

Ak chcete priblížiť alebo oddialiť vlastný záber, vyberte položku **Priblížiť** alebo **Oddaliť**. Indikátor zoomu sa zobrazí v hornej časti displeja.

Ak chcete vymeniť miesto zobrazenia prijímaných a vysielaných videosnímk na displeji, vyberte možnosť **Zmeniť sled snímk**.

Aj keď počas videohovoru zakážete posielanie videodát, hovor bude naďalej spoplatňovaný ako videohovor. O cenách sa informujte u svojho operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Zdieľanie videa

Ak chcete počas aktívneho hovoru zo svojho mobilného prístroja poslať živé videozábery do iného kompatibilného zariadenia, vyberte položku **Zdieľanie videa**.

Požiadavky na zdieľanie videodát

Keďže funkcia **Zdieľanie videa** vyžaduje pripojenie UMTS (univerzálny mobilný telekomunikačný systém) tretej generácie (3G), možnosť používať funkciu **Zdieľanie videa** závisí od dostupnosti siete 3G. O dostupnosti siete a poplatkoch

spojených s používaním tejto funkcie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete použiť funkciu [Zdieľanie videa](#), vykonajte nasledujúce kroky:

- Skontrolujte, či je váš prístroj nastavený na priamu komunikáciu medzi používateľmi. Nastavenia profilu SIP, ktoré získate od svojho poskytovateľa služieb, uložte v telefóne. Ak poznáte prijímateľovu adresu SIP, môžete ju pridať na kartu kontaktu tejto osoby. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**, kontakt a položku **Vol'by** > **Upraviť** > **Vol'by** > **Pridať detail** > **Zdieľať obraz**. Adresu SIP môžete zadať vo formáte sip:menopouzivatela@nazovdomeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).
- Skontrolujte, či máte aktívne pripojenie UMTS a či ste v dosahu pokrytia siete UMTS. Ak začnete zdieľanie v rámci pokrytia siete UMTS a nastane odovzdanie do siete GSM, zdieľanie sa preruší, ale hovor bude pokračovať.
- Skontrolujte, či sú odosielateľ aj prijímateľ zaregistrovaní v sieti UMTS. Ak má osoba, ktorú pozvete zdieľať videosnímky, vypnutý telefón alebo sa nenachádza v dosahu siete UMTS, nedozvie sa, že ste jej poslali pozvanie. Dostanete však chybovú správu, že prijímateľ nemôže pozvanie prijať.

Zdieľanie videa

Ak chcú prijímatelia zdieľanie prijať, musia si najprv nainštalovať funkciu [Zdieľanie videa](#) a nakonfigurovať potrebné nastavenia v mobilnom prístroji. Zdieľanie si vyžaduje, aby ste mali vy aj prijímateľ zaregistrovanú príslušnú službu.

Živé video

1. Ak je hlasový hovor aktívny, vyberte možnosť **Vol'by** > [Zdieľať video](#) > [Živé video](#).
2. Prístroj pošle pozvanie na adresu SIP, ktorú ste pridali na kartu prijímateľa. Ak má prijímateľ na karte kontaktu viacero adries SIP, vyberte adresu SIP, na ktorú chcete poslať pozvanie, a výberom položky [Zvol'](#) pozvanie odošlite. Ak adresa SIP prijímateľa nie je k dispozícii, zadajte ju. Pozvanie odošlete výberom možnosti **OK**.
3. Keď prijímateľ prijme pozvanie, zdieľanie sa spustí automaticky. Reproduktor je zapnutý. Ak chcete pokračovať v hovore počas zdieľania živých videozáberov, môžete použiť aj headset.
4. Ak chcete prerušiť zdieľanie, vyberte možnosť **Preruš**. Výberom možnosti [Pokračuj](#) zdieľanie opäť spustíte.

5. Ak chcete zdieľanie ukončiť, vyberte možnosť **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Prijatie pozvania

Keď vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, zobrazí sa pozývacia správa s menom a adresou SIP odosielaťa. Ak profil prístroja nie je nastavený na **Tichý**, prístroj pri doručení pozvania zazvoní.

Ak vás niekto pozve zdieľať videozábery a vy nie ste v dosahu siete UMTS, nedozviete sa, že ste pozvanie prijali.

Ak dostanete pozvánku, výberom možnosti **Prijmi** spustíte zdieľanie. Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte možnosť **Odmietnuť**. Odosielateľ dostane správu, že ste pozvanie odmietli. Odmietnuť zdieľanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete zdieľanie ukončiť, vyberte možnosť **Stop**.

Denník

V denníku môžete sledovať telefonické hovory, textové správy, paketové dátové spojenia a faxové a dátové prenosy zaregistrované prístrojom.

V hlavnom komunikačnom denníku sa spojenia s vašou vzdialenou poštovou schránkou, centrom multimediálnych správ alebo stránkami prehliadača zobrazujú ako dátové prenosy alebo paketové dátové spojenia.



Poznámka: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní atď.



Poznámka: Niektoré merače času vrátane merača životnosti sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

Posledné hovory

Prístroj zaznamenáva telefónne čísla neprijatých, prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku hovorov. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť, ak je telefón zapnutý a nachádza sa v oblasti obsluhovanej sieťou.

Ak chcete zobrazíť zoznam posledných hovorov (služba siete), vyberte možnosť **Menu > Denník > Posled. hovory** a typ hovoru.

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v okne **Posled. hovory** vyberte možnosť **Voľby > Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať len jeden z

registrov hovorov, otvorte register, ktorý chcete vymazať, a vyberte možnosť **Vol'by** > **Zmazať zoznam**.

Hlavný denník

Ak chcete zobraziť hlavný denník, vyberte možnosť **Menu** > **Denník** a stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Ak chcete v denníku použiť filter, vyberte možnosť **Vol'by** > **Filter** a typ filtra.

Ak chcete natrvalo odstrániť celý obsah denníka, vyberte možnosť **Vol'by** > **Zmazať denník** > **Áno**.

4. Navigátor

V prístroji je zabudovaný interný prijímač GPS, ktorý prijíma slabé rádiové signály zo satelitov a meria čas prenosu signálov. Na základe času prenosu môže prijímač GPS vypočítať polohu prístroja s presnosťou na niekoľko metrov. Súradnice sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov použitím súradnicového systému WGS-84.

Prijímač GPS sa nachádza v pravom hornom rohu vysúvacieho krytu. Keď používate prijímač, držte prístroj obrátený smerom k oblohe v zvislej polohe.


Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľko minút.

Keďže dostupnosť služieb súvisiacich so službou GPS závisí od bezdrôtového prostredia a systémov, služby nemusia fungovať vždy v každom prostredí. V prípade náhlej straty signálu GPS reštartujte aplikáciu stlačením tlačidla Navigátor.

Prístroj podporuje aj asistovanú službu GPS (A-GPS), ktorá umožňuje rýchlejšie určenie polohy. Používa paketové dátové spojenie. Váš operátor siete môže túto službu spoplatniť v závislosti od programu služieb, ktorý využívate. Informácie o správnom mieste prístupu na internet a poplatkoch súvisiacich so službou získate od poskytovateľa služieb.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Ak váš poskytovateľ služieb neumožňuje špeciálne nastavenia služby A-GPS, prístroj je vopred nakonfigurovaný na používanie služby A-GPS od spoločnosti

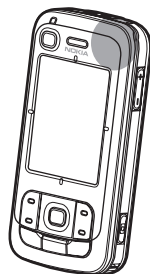

Nokia. Asistované dáta sa zo služby A-GPS od spoločnosti Nokia preberajú len v prípade potreby.

Ak chcete službu A-GPS uviesť do prevádzky, pri prvom spustení funkcie GPS musíte definovať alebo vybrať miesto prístupu. Potom sa podľa potreby služba A-GPS využíva automaticky dovtedy, kým sa nevypne metóda A-GPS. Služba A-GPS sa napríklad kontaktuje automaticky, ak bol integrovaný systém GPS vypnutý viac ako dve hodiny.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť rôzne metódy lokalizácie, ako napríklad A-GPS, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Určenie polohy* > *Metódy určenia polohy*, prejdite na požadovanú metódu lokalizácie a aktivujte ju výberom možnosti **Voľby** > *Zapnúť* alebo *Vypnúť*.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač možno používať na otvorenom priestranstve, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiovkej siete.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje poskytnuté na použitie v tomto prístroji.

Ak prístroj nemôže zachytiť satelitný signál, zvážte nasledujúce možnosti:

- Ak sa nachádzate v interiéri, vyjdite von. Signál bude silnejší.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorené priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou neprikrývate anténu GPS na prístroji.
- Ak je nepriaznivé počasie, intenzita signálu môže byť slabšia.
- Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľko minút.

Aplikácia Navigátor

Ak chcete spustiť aplikáciu Navigátor, stlačte tlačidlo Navigátor alebo vyberte **Menu** > *Navigátor*.

Aplikácia Navigátor umožňuje orientovať sa v prostredí, vyhľadávať miesta a cesty, ako aj plánovať trasy. Na trase môžete dostávať hlasové a vizuálne inštrukcie na odbočenie priamo podľa mapy.

Po spustení priblíži aplikácia Navigátor poslednú známu polohu a zobrazuje správu *Určujem polohu*, kým prijímač GPS nevypočíta vašu polohu.

Tlačidlo Navigátor

Tlačidlo Navigátor môžete používať ako skratku k rôznym funkciám v závislosti od toho, v akom stave sa nachádza aplikácia Navigátor pri stlačení tlačidla.

- Ak nie je aplikácia Navigátor spustená, stlačením tlačidla Navigátor sa spustí.
- Ak sa aplikácia Navigátor zobrazuje na displeji, ale nezobrazuje aktuálnu polohu, pomocou tlačidla Navigátor sa na mape aktivuje presun na aktuálnu polohu.
- Ak aplikácia Navigátor zobrazuje na displeji v popredí aktuálnu polohu, stlačením tlačidla Navigátor sa otvára funkcia navigácie.
- Ak je aplikácia Navigátor spustená na pozadí, stlačením tlačidla Navigátor sa na displeji otvorí navigačná aplikácia a prejde na polohu GPS na mape.

Klávesové skratky v aplikácii Navigátor

1 – otvorenie okna *Hľadať*.

2 – zmena zvlhľadu okna.

3 – prepnutie medzi dennými a nočnými farbami.

4 – zobrazenie alebo skrytie indikátora priebehu (len pri navigácii).

5 – zobrazenie alebo skrytie okna *Informácie GPS*.

6 – prepínanie medzi zobrazením v režime 2-D a 3-D.

7 – otvorenie okna vyhľadávania *Lubovoľný text*.

8 – zobrazenie celej mapy.

9 – zapnutie a vypnutie zvuku.

0 – zopakovanie predchádzajúceho hlasového pokynu (len pri navigácii).

* alebo # – priblíženie alebo oddialenie mapy. Maximálne priblíženie – úroveň ulíc. Maximálne oddialenie – zobrazenie zemegule.

Ak sa chcete na mape posúvať, stláčajte navigačné tlačidlo doľava, doprava, nahor alebo nadol.

■ Navigácia k cieľovým miestam

Ak chcete v aplikácii Navigátor definovať cestovný režim, vyberte položku **Voľby** > *Režim cesty* a *Najrýchľ., ako sa dá, Najkratšie, ako sa dá* alebo *Chodec*. Ak chcete definovať podmienky cesty podrobnejšie, vyberte položku **Voľby** > *Nastavenia* > *Navigácia*. Cestovný režim možno počas navigácie kedykoľvek zmeniť.

Navigácia k cieľu

1. V aplikácii Navigátor vyberte položku **Voľby** > *Navigovať* a možnosť navigácie. Ak chcete napríklad vyhľadať adresu, vyberte položku *Adresa*. Ak chcete vyhľadať konkrétne miesto záujmu (POI), vyberte položku *Blízko*.
Cieľ cesty môžete vyhľadať tiež v okne mapy posunutím kurzora na požadovaný cieľ.
2. Ak chcete spustiť navigáciu, zo zoznamu výsledkov alebo v okne mapy vyberte cieľ cesty a potom položku *Navigovať do*.
Ak už prebieha navigácia a chcete začať novú, po zobrazení výzvy na potvrdenie vyberte položku *Áno*. Ak chcete pokračovať v navigácii a vrátiť sa do okna mapy, vyberte položku *Nie*.
3. Ak chcete ukončiť aktuálnu navigáciu, stlačte tlačidlo Zmazať alebo po zobrazení výzvy na potvrdenie vyberte položku **Voľby** > *Ukončiť navigáciu* > *Áno*. Ak chcete pokračovať v navigácii, vyberte položku *Nie*.

Pridanie cieľového bodu počas prebiehajúcej navigácie

1. Vyhľadajte a vyberte cieľový bod zo zoznamu výsledkov alebo z okna mapy.
2. Vyberte možnosť *Navigovať cez*. Ak na trase nie je zadán žiadny prechodný cieľový bod, navigácia automaticky pokračuje.
Ak je zadán prechodný cieľový bod, zobrazí sa výzva na potvrdenie. Ak chcete pokračovať v navigácii s novým cieľovým bodom, vyberte položku *Áno*.
Ak chcete pokračovať v navigácii s pôvodným cieľovým bodom, vyberte položku *Nie*.

Upozornenia

Ak chcete, aby sa zobrazilo alebo zaznelo upozornenie, keď sa blížite k určitej lokalite, vyberte položku **Voľby** > *Nastavenia* > *Výstraha* a kategóriu, do ktorej lokalita patrí. Vyberte napríklad položku *Zaujím. miesta* a označte požadované podkategórie.

Prekážky na ceste

Ak sa chcete počas navigácie vyhnúť konkrétnej časti naplánovanej cesty, vyberte položku **Voľby** > **Zadať prekážku na ceste** a vzdialenosť, pre ktorú chcete zadať prekážku na ceste.

Ak chcete v okne **Itinerár** definovať úsek, ktorému sa chcete vyhnúť, vyberte položku **Vybrať zo zoznamu**.

■ Prehliadanie mapy

Keď neprebíha navigácia, môžete v aplikácii Navigátor prehliadať mapu a vyhľadávať miesta a lokality (napríklad podľa adresy). Pri prehliadaní mapy sa nevyžaduje signál GPS.

Informácie o prezeraných lokalitách

Ak chcete zobraziť hľadajú položku na mape a informácie o nej v okne mapy, vyberte položku zo zoznamu a potom vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Informácie si môžete pozrieť aj presunutím sa na požadovanú lokalitu na mape, výberom príslušných informácií a zvolením položky **Zobraziť info**.

Ak chcete zavolať na číslo vybranej lokality, vyberte položku **Zavolať**. Ak chcete použiť funkciu volania, vyberte príslušnú položku v zozname výsledkov alebo okne mapy.

Odoslanie a uloženie informácií o lokalite

Ak chcete odoslať údaje o lokalite (napríklad mapu ako snímku), trasu cesty alebo svoju aktuálnu polohu GPS kompatibilnému zariadeniu, vyberte položku **Voľby** > **Poslať** a údaje, ktoré chcete odoslať. Informačný kanál závisí od typu údajov.

Mapu ako snímku môžete odoslať napríklad v multimedialnej alebo e-mailovej správe, prípadne prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak chcete odoslať polohu kurzora na mape kompatibilnému zariadeniu, napríklad vo forme správy SMS alebo MMS, vyberte ju a zvoľte položku **Poslať polohu kurzoru** > **ako SMS** alebo **ako MMS**.

Ak chcete v prístroji uložiť údaje, napríklad aktuálnu polohu GPS alebo kurzora, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť** a údaje, ktoré chcete uložiť.

Lokalitu, napríklad pozíciu kurzora, môžete pridať do adresára **Kontakty**. Vyberte položku **Uložiť polohu kurzora** > **Nový kontakt**.

■ Plánovanie trás

1. V aplikácii Navigátor vyberte položku **Voľby** > *Trasy* > *Naplán. novú trasu*. Zadaťte názov cesty a vyberte položku **Uložiť**.
2. Výberom položky *Miesto odchodu* > *Nastaviť miesto odchodu* môžete vyhľadať a vybrať lokalitu, z ktorej sa vyberiete na cestu.
3. Výberom položky *Cieľ* > *Nastaviť cieľ* môžete vyhľadať a vybrať lokalitu, ktorá má byť cieľom trasy.
4. Ak chcete pridať cieľové miesta, kde sa chcete počas cesty zastaviť, vyberte položku **Voľby** > *Pridať bod na trasu* a vyhľadajte a vyberte cieľové miesto, ktoré chcete pridať.
5. Ak chcete začať trasu, vyberte položku **Voľby** > *Začať navigáciu* a prvú lokalitu, kde sa chcete zastaviť.

Ak už prebieha navigácia a chcete začať novú, zobrazí sa výzva na potvrdenie.

Ak chcete zrušiť prebiehajúcu navigáciu a začať novú trasu, vyberte položku *Áno*. Ak chcete pokračovať v predchádzajúcej navigácii, vyberte položku *Nie*.

Ak chcete zmeniť poradie cieľových bodov, vyberte požadovaný cieľový bod, ktorý chcete presunúť, položku **Voľby** > *Presunúť* a smer, ktorým chcete cieľový bod presunúť.

Nastavenia

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Navigátor, vyberte položku **Voľby** > *Nastavenia* a funkciu, ktorú chcete upraviť. Ak chcete napríklad vybrať konkrétne miesta záujmu, ktoré sa majú zobrazíť na mape, vyberte položku *Mapa* > *Zobr. zaujímavé miesta* a požadované kategórie.

Ak chcete konfigurovať fungovanie hlasových inštrukcií počas telefonického hovoru, výberom položky *Navigácia* > *Telefonovanie* > *Stlmiť inštrukcie* nastavíte nižšiu hlasitosť hlasových inštrukcií v porovnaní s hlasitosťou telefonického rozhovoru. Ak chcete, aby bola hlasitosť hlasových inštrukcií rovnaká ako hlasitosť telefonického rozhovoru, vyberte položku *Tel. hovor a pokyn*. Ak chcete hlasové inštrukcie nahradiť pípnutím, vyberte položku *Pípnutie na pokyn*.

Podrobnejšie informácie o nastaveniach nájdete v pomocníkovi aplikácie Navigátor. Ak chcete otvoriť pomocníka, vyberte položku *Nastavenia* > **Voľby** > *Pomocník*.

■ Doplnky

Ak chcete doplniť obsah svojho prístroja, načítajte z internetu do počítača ďalšie mapy a pomocou aplikácie Nokia Map Manager (prídavná aplikácia balíka PC Suite) preneste mapy z počítača alebo DVD disku na pamäťovú kartu v prístroji. Pozrite si časť „Prenos máp z počítača“, str. 34.

Aplikáciu Navigátor tiež môžete použiť na načítanie menšieho množstva údajov (služba siete), napríklad turistických sprievodcov a informácií o dopravnej situácii a počasi, na pamäťovú kartu v prístroji. Skôr ako budete môcť využívať mapy alebo ďalší obsah, musíte si zakúpiť príslušné licencie aplikácie Navigátor.

V prípade problémov so zakúpeným obsahom skúste synchronizovať licencie. Vyberte položku [Doplnk. služby](#) > **Vol'by** > [Synchr. licenčné kľúče](#).

Doplnkové služby ponúka poskytovateľ služieb tretích strán. Dostupnosť služieb závisí od krajiny, operátora a miestnej legislatívy.

■ Prenos máp z počítača

Požiadavky počítača na prenos máp:

- Operačný systém Microsoft Windows XP (alebo novší)
- Program Nokia PC Suite 6.82 alebo novší
- Aplikácia Nokia Map Manager (prídavná aplikácia balíka PC Suite)

Ak chcete prenášať mapy medzi počítačom a pamäťovou kartou, napríklad keď kopírujete obsah pamätevej karty na novú pamäťovú kartu, použite aplikáciu Nokia Map Manager. Pripojte prístroj k počítaču pomocou kompatibilného kábla USB a vyberte režim pripojenia [PC Suite](#).

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu** > [Nastavenia](#) > [Pripojenie](#) > [USB](#) > [Režim USB](#).

Aplikácia Nokia Map Manager je optimalizovaná na prenos súborov máp. Ďalšie informácie o prenose máp pomocou aplikácie Nokia Map Manager nájdete v pomocníkovi aplikácie Nokia Map Manager.

5. Písanie textu

Pri písaní textu sa v pravom hornom rohu displeja zobrazuje

indikátor  symbolizujúci prediktívne písanie textu alebo indikátor  symbolizujúci tradičné písanie textu. Ak chcete prediktívne písanie textu zapnúť

alebo vypnúť, opakovane stláčajte tlačidlo **#**, až kým sa nezapne požadovaný režim.

Vedľa indikátora režimu písania textu sa zobrazí symbol **Abc, abc** alebo **ABC** signalizujúci písanie veľkých a malých písmen. Veľkosť písmen môžete meniť stlačením tlačidla **#**.

Indikátor **123** označuje číselný režim. Ak chcete prepnúť medzi písaním znakov a číslíc, opakovane stláčajte tlačidlo **#**, až kým sa nezapne požadovaný režim.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte príslušné číselné tlačidlá **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Dostupné znaky závisia od nastaveného jazyka pri písaní. Pozrite si kapitolu *Jazyk pri písaní* v časti „Jazyk“, str. 75.

Ak sa nasledujúce písmeno, ktoré chcete napísať, nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte navigačné tlačidlo dopredu, aby ste nemuseli čakať), a zadajte písmeno.

Ak chcete vložiť číslo, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Najbežnejšie interpunkčné znaky a špeciálne znaky nájdete stlačením tlačidla **1**. Ak chcete zobraziť viac znakov, stlačte a podržte tlačidlo *****.

Znak vymažete stlačením tlačidla **Zmazať**. Ak chcete vymazať viac znakov, stlačte a podržte tlačidlo **Zmazať**.

Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Tromi stlačeniami tlačidla **0** presuniete kurzor na nový riadok.

■ Prediktívne písanie textu

Ak chcete napísať hociaký znak jediným stlačením tlačidla, použite prediktívne písanie textu. Prediktívne písanie textu zapnete opakovaným stláčaním tlačidla **#**, až kým sa neobjaví ikona . Tým sa aktivuje prediktívne písanie textu pre všetky editory v prístroji.

1. Požadované slovo napíšete stláčaním tlačidiel **2 – 9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo zmení.

Najbežnejšie interpunkčné znaky vložíte stlačením tlačidla **1**. Ak chcete zobraziť viac interpunkčných znamienok a špeciálne znaky, stlačte a podržte tlačidlo *****.

Znak vymažete stlačením tlačidla Zmazať. Ak chcete vymazať viac znakov, stlačte a podržte tlačidlo Zmazať.

2. Keď dopíšete slovo a je správne, potvrdte ho posunutím kurzora dopredu alebo vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla * si môžete postupne pozrieť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte možnosť **Hláskuj**. Tradičným písaním textu napíšte slovo (max. 32 písmen) a vyberte možnosť **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

Písanie zložených slov

Napíšte prvú časť zloženého slova a potvrdte ju posunutím tlačidla dopredu.

Napíšte zostávajúcu časť zloženého slova a dokončíte ho vložením medzery pomocou tlačidla O.

Kopírovanie a vymazanie textu

1. Písmená a slová vyberiete stlačením a podržaním tlačidla # a súčasne stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava. Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje. Riadky textu vyberiete stlačením a podržaním tlačidla # a súčasne stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol.
2. Ak chcete text kopírovať do schránky, stlačte a podržte tlačidlo # a súčasne vyberte položku **Kopíruj**.
Ak chcete vymazať vybraný text, stlačte tlačidlo Zmazať.
3. Ak chcete vložiť text, prejdite na miesto, kde ho chcete vložiť, stlačte a podržte tlačidlo # a súčasne vyberte možnosť **Prilepiť**.

6. Správy

Ak chcete otvoriť aplikáciu **Správy**, vyberte položku **Menu** > **Správy**. Uvidíte funkciu **Nová správa** a zoznam štandardných zložiek:

 **Prijaté** – obsahuje prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sa ukladajú do zložky **Schránka**. Ak si chcete prečítať správy celulárneho vysielania, vyberte možnosť **Voľby** > **Celulárne vysielanie**.

 **Moje zložky** – ak chcete organizovať správy do zložiek.

 **Schránka** – umožňuje pripojiť sa k vzdialenej schránke a prevziať nové e-mailové správy alebo si v režime offline prezerať predtým prevzaté e-mailové správy. Keď definujete nastavenia novej e-mailovej schránky, názov zadaný pre príslušnú schránku nahradí predvolený názov **Schránka**.

 **Koncepty** – tu sa ukladajú koncepty správ, ktoré sa ešte neodoslali.

 **Poslané** – tu sú uložené odoslané správy s výnimkou správ odoslaných cez spojenie Bluetooth. Pozrite si kapitolu **Uložiť odoslané správy** v časti „Ďalšie nastavenia“, str. 45.

 **Na odoslanie** – tu sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

 **Výpisy** (služba siete) – tu sa ukladajú výpisy o doručení textových správ, špeciálnych typov správ, ako sú napríklad vizitky, a multimediálnych správ, ktoré ste odoslali. Je možné, že nebudete môcť dostať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

■ Písanie a odosielanie správ

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Skôr ako budete môcť odoslať a prijať textovú správu, multimediálnu správu alebo e-mail alebo sa pripojiť ku vzdialenej poštovej schránke, musia byť definované správne nastavenia spojenia. Pozrite si časť „Nastavenia správ“, str. 42.

1. Správu vytvoríte výberom možnosti **Menu > Správy > Nová správa** a výberom typu správy.

Informácie o vytvorení zvukovej správy nájdete v časti „Zvukové správy Nokia Xpress“, str. 38.

2. Vyberte príjemcov alebo skupiny z adresára **Kontakty** alebo do poľa **Komu** zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Viacerých príjemcov oddelíte bodkočiarkou (;).
3. Pri vytváraní e-mailu alebo multimediálnej správy prejdite stlačením navigačného tlačidla nadol do poľa predmetu a napíšte predmet správy.

4. Stlačením navigačného tlačidla nadol sa presuňte do poľa správy.

5. Napište správu.

Pri písaní textových správ indikátor dĺžky správy zobrazuje, koľko znakov môžete do správy zadať. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch osobitných správach.

Ak chcete v textovej správe použiť šablónu, vyberte položku **Voľby** > *Vložiť* > *Šablóna*. Ak chcete na základe šablóny vytvoriť prezentáciu a odoslať ju v multimediálnej správe, vyberte možnosť **Voľby** > *Vytvoriť prezentáciu*. Ak chcete v multimediálnej správe použiť textovú šablónu, vyberte položku **Voľby** > *Vložiť objekt* > *Šablóna*.

Ak chcete do multimediálnej správy pridať mediálny objekt, vyberte položku **Voľby** > *Vložiť objekt* > *Snímka*, *Zvukový klip* alebo *Videoklip*. Ak chcete vytvoriť alebo pridať nový mediálny objekt, vyberte položku **Voľby** > *Vložiť nové* > *Snímka*, *Zvukový klip*, *Videoklip* alebo *List*. Po pridaní zvuku sa zobrazí ikona .

Ak chcete do e-mailovej správy pridať mediálny objekt, vyberte položku **Voľby** > *Vložiť* > *Snímka*, *Zvukový klip*, *Videoklip*, *Poznámka* alebo *Šablóna*.

6. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Voľby** > *Poslať*.

Zvukové správy Nokia Xpress

Zvukové správy sú multimediálne správy, ktoré obsahujú zvukový klip. Vytvorenie a odoslanie zvukovej správy:

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nová správa* > *Zvuková správa*.

2. V poli *Komu* vyberte príjemcov z adresára *Kontakty* alebo zadajte telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu. Stlačením navigačného tlačidla prejdite nadol do poľa správy.

3. Ak chcete nahráť nový zvukový klip, vyberte možnosť **Voľby** > *Vložiť zvukový klip* > *Nový zvukový klip*. Spustí sa nahrávanie.

Ak chcete použiť už predtým nahratý zvukový klip, vyberte možnosť **Voľby** > *Vložiť zvukový klip* > *Z aplikácie Galéria*, prejdite na zvukový klip a vyberte ho. Zvukový klip musí byť vo formáte .amr.

Ak chcete prehrať zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > *Prehrať zvukový klip*.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Voľby** > *Poslať*.

E-mailové nastavenia

Sôr ako budete môcť posilať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy zo samostatného účtu, musíte mať nakonfigurované miesto prístupu na internet (IAP) a správne definované e-mailové nastavenia. Pozrite si časť „Spojenie“, str. 82 a časť „E-mailové nastavenia“, str. 43.

Postupujte podľa inštrukcií poskytovateľa e-mailových služieb a poskytovateľa internetu.

■ Zložka Prijaté – prijímanie správ

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Prijaté*.

Keď sa v zložke Prijaté nachádzajú neprečítané správy, ikona sa zmení na .

Prijatú správu otvoríte výberom možnosti **Menu** > *Správy* > *Prijaté* a požadovanej správy.

Prezeranie multimediálnych objektov

Ak si chcete prezrieť zoznam mediálnych objektov v multimediálnej správe, otvorte správu a vyberte možnosť **Voľby** > *Objekty*. Súbor môžete uložiť v prístroji alebo ho poslať inému kompatibilnému zariadeniu cez pripojenie Bluetooth, prípadne v multimediálnej správe.

Špeciálne typy správ

Prístroj umožňuje prijímať rôzne typy správ, napríklad logá operátora, vizitky, položky kalendára alebo tóny zvonenia.

Prijatú správu otvoríte výberom možnosti **Menu** > *Správy* > *Prijaté* a požadovanej správy. Obsah špeciálnych správ môžete uložiť do prístroja. Ak si chcete napríklad uložiť prijatú položku kalendára do kalendára vo svojom telefóne, vyberte možnosť **Voľby** > *Uložiť do Kalendára*.

V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Servisné správy

Servisné správy (služba siete) sú upozornenia (napríklad titulky správ), ktoré môžu obsahovať textovú správu alebo adresu služby prehliadača. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Moje zložky

Správy môžete ukladať do rôznych zložiek. Podľa potreby si môžete vytvárať nové zložky, alebo ich premenúvať či vymazávať.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Moje zložky*. Ak chcete vytvoriť zložku, vyberte možnosť **Voľby** > *Nová zložka* a zadajte jej názov.

■ Poštová schránka

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Schránka*. Zobrazí sa otázka *Spojiť so schránkou?*. Ak sa chcete spojiť so schránkou (služba siete), vyberte položku **Áno**. Ak si chcete prezrieť predtým prevzaté e-mailové správy v režime offline, vyberte položku **Nie**.

Ak sa chcete pripojiť k schránke neskôr, vyberte položku **Voľby** > *Spojiť*.

Keď vytvoríte novú schránku, názov *Schránka* bude nahradený názvom, ktorý jej dáte. Môžete si definovať až šesť poštových schránok.

Ak ste v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte možnosť **Voľby** > *Odpojiť*.

Preberanie e-mailových správ z poštovej schránky

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Schránka* > **Voľby** > *Spojiť*.
2. Vyberte položku **Voľby** > *Vybrať e-mail* a niektorú z nasledujúcich možností:
Nové – ak chcete do prístroja prevziať všetky nové e-mailové správy.
Zvolené – ak chcete prevziať iba označené e-mailové správy.
Všetky – ak chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.
3. Po prevzatí e-mailových správ môžete pokračovať v ich prezeraní v režime online. Výberom možnosti **Voľby** > *Odpojiť* ukončíte spojenie a e-mailové správy si môžete pozrieť v režime offline.
4. Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju. Ak ste si e-mailovú správu neprevzali, ste v režime offline a vyberiete možnosť *Otvoriť*, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu z poštovej schránky prevziať.

Ak si chcete prezrieť prílohy e-mailovej správy označené symbolom , vyberte možnosť **Voľby** > *Prílohy*. Ak má príloha podporovaný formát, môžete si ju prevziať, otvoriť alebo uložiť.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať e-mailovú správu z prístroja, ale ponechať ju vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby** > *Vymazať* > *Len telefón*. Záhlavie e-mailovej správy zostane v prístroji. Ak chcete odstrániť aj záhlavie, vymažte najskôr e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom spojte prístroj so vzdialenou schránkou, aby sa stav aktualizoval.

Ak chcete e-mail vymazať z prístroja aj zo vzdialenej schránky, vyberte položku **Voľby** > *Vymazať* > *Telefón a server*.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z prístroja a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení a vyberte možnosť **Voľby** > *Obnoviť*.

■ Zložka Na odoslanie

V zložke Na odoslanie sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

Do zložky Na odoslanie prejdete výberom možnosti **Menu** > *Správy* > *Na odoslanie*. Stav správ:

Posiela sa – prístroj odosiela správu.

Čaká alebo *V poradi* – prístroj čaká na odoslanie správ alebo e-mailu.

Znova poslať o ... – odoslanie zlyhalo. Prístroj sa po určitej dobe znova pokúsi o odoslanie správy. Ak sa chcete ihneď znova pokúsiť správu odoslať, vyberte možnosť **Voľby** > *Poslať*.

Odložená – ak chcete odložiť odoslanie dokumentov v zložke Na odoslanie, prejdite na správu, ktorá sa odosiela, a vyberte možnosť **Voľby** > *Odložiť posielanie*.

Neúspešná – dosiahol sa maximálny počet pokusov o odoslanie.

■ Celulárne vysielanie

Od svojho poskytovateľa služieb môžete prijímať správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie (služba siete). Ak chcete aktivovať túto službu, pozrite si kapitolu *Celulárne vysielanie* v časti „Nastavenia celulárneho vysielania“, str. 45.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *Celulárne vysielanie*.

Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

■ Editor servisných príkazov

Ak chcete zadať a odoslať poskytovateľovi služieb servisné príkazy (známe tiež ako príkazy USSD), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *Servisný príkaz*. Ak chcete príkaz odoslať, vyberte možnosť **Voľby** > *Poslať*.

■ Nastavenia správ

Nastavenia textových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa** a niektorú z nasledujúcich možností:

Centrá správ – zobrazí zoznam všetkých definovaných centier správ.

Použité centrum správ – definuje, ktoré centrum správ sa má použiť na doručenie textových správ a špeciálnych typov správ, ako napríklad vizitiek.

Kódovanie znakov > **Úplná podpora** – ak chcete, aby sa všetky znaky v správe odoslali presne tak, ako sú zobrazené. Ak vyberiete možnosť **Redukov. podpora**, znaky s diakritickými znamienkami a ďalšími znakmi sa môžu zmeniť na iné znaky.

Prijat' výpis (služba siete) – ak je táto položka nastavená na možnosť **Áno**, stav odoslanej správy (**Nevybavená**, **Neúspešná**, **Doručená**) sa zobrazí v zložke **Výpisy**.

Platnosť správy – ak je adresát správy v dobe jej platnosti mimo dosahu, správa sa z centra správ odstráni. Upozorňujeme, že túto funkciu musí podporovať sieť.

Správa poslaná ako – definuje, ako sa má správa odoslať. Štandardne je nastavená možnosť **Text**.

Prednostné spojenie – textovú správu môžete odoslať prostredníctvom normálnej siete GSM alebo pomocou paketových dát, ak to podporuje sieť.

To isté centrum odp. (služba siete) – ak vyberiete možnosť **Áno** a príjemca na správu odpovie, odpoveď sa odošle cez rovnaké číslo centra správ. Túto voľbu podporujú len niektoré siete.

Nastavenia multimediálnych správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** a niektorú z nasledujúcich možností:

Veľkosť snímky – definuje veľkosť snímky v multimediálnej správe. Ak vyberiete možnosť **Pôvodná**, veľkosť obrázka sa nezmení.

Režim tvorby MMS – ak vyberiete možnosť **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak chcete prístroj nastaviť tak, aby zabráňoval odosiatiu nepodporovaných správ, vyberte položku **Obmedzený**. Ak vyberiete možnosť **Voľný**, vytváranie správy bude neobmedzené, ale príjemca si ju možno nebude môcť zobraziť.

Použité miesto prístupu – vyberte, ktoré miesto prístupu sa má prednostne použiť na posielanie multimediálnych správ.

Výber multimédií – ak chcete prijímať multimediálne správy, len keď ste vo svojej domácej sieti, vyberte možnosť **Aut. v domácej sieti**. Ak chcete multimediálne správy prijímať vždy, vyberte možnosť **Vždy automaticky**. Ak chcete správy preberať manuálne, vyberte možnosť **Manuálne**. Ak nechcete prijímať žiadne multimediálne správy ani reklamu, vyberte možnosť **Vypnutý**.

Povoliť anon. správy – ak nechcete prijímať správy prichádzajúce od anonymných odosielateľov, vyberte možnosť **Nie**.

Prijímať reklamu – definuje, či chcete povoliť prijímanie multimediálnych správ obsahujúcich reklamu.

Prijímať výpis – ak chcete, aby sa stav odoslanej správy (**Nevybavená**, **Neúspešná** alebo **Doručená**) zobrazil v zložke **Výpisy**, vyberte možnosť **Áno**. Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu možno nebudete môcť prijať.

Odoprieť poslať výpis > **Áno** – ak chcete zakázať posielanie výpisov o doručení.

Platnosť správy (služba siete) – ak je adresát správy v dobe jej platnosti mimo dosahu, správa sa z centra multimediálnych správ odstráni.

E-mailové nastavenia

Nastavenia poštovej schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Volby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Schránky** a schránku.

Ak ešte nie sú definované žiadne poštové schránky, telefón sa spýta, či chcete definovať nastavenia.

Nastavenia spojenia > **Prichádzajúci e-mail** a **Odchádzajúci e-mail** – ak chcete definovať správne nastavenia, kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb.

Nastavenia používateľa

Vyberte možnosť **Nastavenia užívateľa** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Moje meno – zadajte meno, ktoré sa zobrazí v odoslanej e-mailovej správe.

Poslať správu (služba siete) – ak chcete nastaviť, kedy sa majú e-mailové správy odoslať, vyberte možnosť **Okamžite** alebo **Pri ďalšom spojení**.

Poslať kópiu sebe – vyberte možnosť **Áno**, ak chcete odoslať kópiu e-mailovej správy na adresu definovanú v poli **Moja e-mailová adresa**.

Pridať podpis – ak chcete do e-mailových správ pridať podpis a vytvoriť alebo upraviť text podpisu, vyberte možnosť **Áno**.

Hlás. nového e-mailu – ak nechcete prijímať upozornenia na nové e-mailové správy, vyberte možnosť *Vypnuté*.

Nastavenie preberania

Vyberte možnosť *Nastavenia výberu* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

E-mail na vybratie – ak chcete preberať iba záhlavia správ, vyberte možnosť *Len nadpisy*. Ak chcete obmedziť množstvo preberaných dát, vyberte možnosť *Limit veľkosti* a zadajte maximálnu veľkosť dát na jednu správu v kilobajtoch. Ak chcete preberať správy a prílohy, vyberte položku *Správy a prílohy*. Možnosti *Limit veľkosti* a *Správy a prílohy* sú dostupné iba pre schránky s podporou služby POP3.

Počet vybratých – ak chcete obmedziť počet správ, ktoré sa majú preberať zo zložky Prijaté vo vzdialenej schránke, vyberte možnosť *Zo zložky Prijaté* > *Počet e-mailov* a zadajte maximálny počet správ, ktoré chcete prevziať. V menu *Zo zložiek* môžete zároveň obmedziť počet správ, ktoré preberáte z iných predplatených, resp. vyžiadaných zložiek (iba schránky s protokolom IMAP4).

Cesta zložky IMAP4 (iba schránky s protokolom IMAP4) – definujte cestu k zložke pre schránky s protokolom IMAP4.

Vyžiadanie zložiek (iba schránky s protokolom IMAP4) – vyberte zložky schránky, ktoré si chcete predplatiť, resp. vyžiadat'. Ak si chcete predplatiť alebo zrušiť predplatenie, resp. vyžiadanie niektorej zložky, prejdite na ňu a vyberte možnosť *Voľby* > *Vyžiadat'* alebo *Zrušiť vyžiadanie*.

Automatické preberanie

Vyberte možnosť *Automatický výber* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Hlásenia e-mailov – keď dostanete upozornenie o novej e-mailovej správe vo vzdialenej schránke a chcete automaticky preberať ich záhlavia do prístroja, vyberte možnosť *Autoaktualizovať* alebo *Len v domácej sieti*.

Výber e-mailov – ak chcete automaticky preberať záhlavia e-mailových správ v nastavených intervaloch, vyberte možnosť *Aktívny*. Ak chcete záhlavia preberať iba v prípade, že sa nachádzate vo svojej domácej sieti, vyberte položku *Len v domácej sieti*. Záhlavia možno automaticky preberať najviac z dvoch poštových schránok. V menu *Dni výberu*, *Hodiny výberu* a *Interval výberu* môžete nastaviť, v ktoré dni, v aký čas a ako často sa majú záhlavia správ preberať.

Možnosti *Hlásenia e-mailov* a *Výber e-mailov* nemožno aktivovať súčasne.

Nastavenia servisných správ

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Servisná správa* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Servisné správy – ak chcete povoliť alebo zakázať prijímanie servisných správ.

Načítať správy – ak chcete správy načítať automaticky alebo manuálne.

Nastavenia celulárneho vysielania

Informujte sa u poskytovateľa služieb, či je celulárne vysielanie (služba siete) dostupné, aké témy sú k dispozícii a aké sú ich čísla.

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Celulárne vysielanie* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Prijem – vyberte možnosť *Zapnutý* alebo *Vypnutý*.

Jazyk – ak chcete vybrať, v ktorých jazykoch sa majú správy celulárneho vysielania preberať.

Detekcia tém – ak chcete automaticky uložiť predtým neznámy počet tém v prebratých správach celulárneho vysielania, vyberte možnosť *Zapnutý*.

Ďalšie nastavenia

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Iné* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Uložiť odoslané správy – ak chcete uložiť kópiu každej odoslanej textovej správy, multimediálnej správy alebo e-mailu do zložky *Poslané*.

Počet uložen. správ – definujte, koľko správ sa má najviac uložiť v zložke odoslaných správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť – ak chcete vybrať, či sa majú správy ukladať do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu.

Čítačka správ

Pomocou aplikácie *Čítačka správ* si môžete vypočítať prijaté textové, multimediálne alebo e-mailové správy.

Ak si chcete vypočítať správy v zložke *Prijaté* alebo *Schránka*, prejdite na správu alebo ju označte a vyberte položku **Voľby** > *Vypočít' si*. Ak chcete prejsť na ďalšiu správu, stlačte navigačné tlačidlo nadol.



Tip: Ak sa v pohotovostnom režime zobrazí hlásenie **1 nová správa** alebo **Nový e-mail** a chcete si prijatú správu vypočítať, stlačte a podržte ľavé výberové tlačidlo, až kým sa nespustí aplikácia **Čítačka správ**.

7. Kontakty

■ Spravovanie kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete pridať nový kontakt, vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt**. Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete kontakt upraviť, prejdite naň a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete kontaktu priradiť predvolené čísla a adresy, vyberte príslušný kontakt a potom možnosť **Voľby** > **Predvolené**. Prejdite na požadovanú predvolenú možnosť a vyberte položku **Prideľ**.

Ak chcete mená a čísla kopírovať zo SIM karty do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**. Prejdite na mená, ktoré chcete kopírovať, alebo ich označte a vyberte položku **Voľby** > **Kopírov. do Kontaktov**.

Ak chcete z adresára Kontakty skopírovať telefónne, faxové alebo pagerové číslo na SIM kartu, prejdite na kontakt, ktorý chcete kopírovať, a vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať** > **Do adresára SIM**.

Ak si chcete pozrieť zoznam čísiel v pevnom zozname, vyberte možnosť **Voľby** > **SIM kontakty** > **Kontakty pevn. zozn.** Nastavenie sa zobrazí, iba ak ho SIM karta podporuje.

Aj keď je aktivovaná funkcia pevnej voľby, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

■ Spravovanie skupín kontaktov

Ak si vytvoríte skupiny kontaktov, budete môcť posilať textové správy alebo e-mail y viacerým príjemcom naraz.

1. Stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte možnosť **Voľby** > **Nová skupina**.
2. Zadaťte názov skupiny.
3. Vyberte skupinu a možnosť **Voľby** > **Pridať členov**.
4. Označte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a vyberte možnosť **OK**.

■ Pridanie tónu zvonenia

Pre každý kontakt a skupinu kontaktov môžete nastaviť tón zvonenia (a tón zvonenia pre videohovory).

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.
2. Ak chcete kontaktu priradiť tón zvonenia, vyberte príslušný kontakt, možnosť **Voľby** > **Tón zvonenia** a potom požadovaný tón zvonenia.

Ak chcete priradiť tón zvonenia skupine, prejdite doprava na zoznam skupín a potom na príslušnú skupinu kontaktov. Vyberte možnosť **Voľby** > **Tón zvonenia** a požadovaný tón zvonenia skupiny.

Ak chcete zrušiť zadaný tón zvonenia kontaktu alebo skupiny, vyberte ako tón zvonenia možnosť **Predvolený tón**.

■ Priradenie čísel tlačidlám rýchlej voľby

Každému z tlačidiel rýchlej voľby od **2** do **9** môžete priradiť ktorékoľvek telefónne číslo. Číslo **1** je rezervované pre odkazovú schránku. Funkciu rýchlej voľby treba najskôr aktivovať. Pozrite si kapitolu **Rýchla voľba** v časti „Hovor“, str. 80.

1. Vyberte možnosť **Menu** > **Kontakty** a príslušný kontakt.
2. Prejdite na číslo a vyberte možnosť **Voľby** > **Prideliť rýchlu voľbu**. Prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby a vyberte možnosť **Pridel'**. Po návrate ku kontaktným údajom ikona  vedľa čísla symbolizuje priradenú rýchlu voľbu.

Ak chcete zavolať kontaktu pomocou rýchlej voľby, v pohotovostnom režime stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a tlačidlo **Volať**, alebo príslušné tlačidlo jednoducho stlačte, až kým sa nespustí voľba čísla.

8. Galéria

Aplikáciu **Galéria** môžete použiť na ukladanie a triedenie fotosnímkov, videoklipov, hudobných nahrávok, zvukových klipov, zoznamov skladieb, prepojení na streamingové servery, súborov s príponou .ram a prezentácií.

Vyberte možnosť **Menu** > **Galéria** a príslušnú zložku.

Ak chcete nastaviť fotosnímkou ako tapetu, vyberte položku **Snímky** a požadovanú fotosnímkou. Vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**. Ak chcete fotosnímkou priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Prideliť kontaktu**.

Ak chcete ako tón zvonenia pre videohovory nastaviť videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a požadovaný videoklip. Vyberte položku **Voľby** > **Použiť video** > **Nastaviť ako tón zvon..** Ak chcete videoklip priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Prideliť kontaktu**.

Ak chcete súbory kopírovať do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu, prejdite na súbor alebo označte požadované súbory a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírov. do telefónu** alebo **Kopírovať na kartu**.

Ak chcete vytvoriť zložky a presunúť do nich fotosnímky, vyberte možnosť **Snímky**, prejdite na príslušnú fotosnímk, vyberte možnosť **Voľby** > **Usporiadať** > **Nová zložka** a zadajte názov zložky. Označte fotosnímky, ktoré chcete presunúť do zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Presunúť do zložky** a príslušnú zložku.

■ Úprava fotosnímkov

Ak chcete fotosnímky upraviť v aplikácii **Galéria**, prejdite na fotosnímk a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete snímku orezať, vyberte možnosť **Voľby** > **Použiť efekt** > **Výrez**. Ak chcete veľkosť snímky orezať manuálne, vyberte možnosť **Ručne** alebo si vyberte nastavený pomer strán zo zoznamu. Ak vyberiete možnosť **Ručne**, v ľavom hornom rohu fotosnímky sa objaví kríž. Navigačným tlačidlom vyberte oblasť, ktorú chcete orezať, a vyberte možnosť **Nastav**. V pravom dolnom rohu sa objaví ďalší kríž. Znova vyberte oblasť, ktorú chcete orezať. Ak chcete zmeniť prvú zvolenú oblasť, vyberte možnosť **Späť**. Vybrané oblasti vytvoria obdĺžnik, ktorý ohraničuje výrez.

Ak ste zvolili štandardný pomer strán, výberom ľavého horného rohu oblasti snímku orežete. Na zmenu veľkosti označenej oblasti použite navigačné tlačidlo. Ak chcete ukotviť zvolenú oblasť, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete oblasť v rámci snímky presunúť, použite navigačné tlačidlo. Ak chcete vybrať oblasť, ktorú chcete orezať, stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete na fotosnímke zredukovať efekt červených očí, vyberte položku **Voľby** > **Použiť efekt** > **Redukcia červen. očí**. Presuňte kríž na oko a stlačte navigačné tlačidlo. Na displeji sa zobrazí krúžok. Veľkosť krúžku zmeňte tak, aby bol zhodný s veľkosťou oka a stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava. Efekt červených očí sa zredukuje stlačením navigačného tlačidla.

Skratky v editore snímok:

- Ak si chcete pozrieť fotosnímk v zobrazení na celý displej, stlačte tlačidlo *.
Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, znova stlačte tlačidlo *.

- Ak chcete fotosnímkú otočiť v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo **3** alebo **1**.
- Ak chcete fotosnímkú priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlo **5** alebo **0**.
- Ak chcete prejsť na približenú fotosnímkú, stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava.

■ Úprava videoklipov

Ak chcete videoklipy upraviť v menu *Galéria* a vytvoriť vlastné videoklipy, prejdite na videoklip a vyberte položku **Voľby** > *Videoeditor*.

V editore videoklipov môžete vidieť dve časové osi: časová os videoklipu a časová os zvukového klipu. Snímky, text a prechody pridané do videoklipu sa zobrazia na časovej osi videoklipu. Ak chcete prepínať medzi časovými osami, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Úprava videoklipov

Ak chcete videoklipy upraviť, vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

Upraviť videoklip:

Strihať – ak chcete videoklip strihať v okne strihania videoklipu.

Pridať farebný efekt – ak chcete k videoklipu pridať farebný efekt.

Použiť pomalý pohyb – ak chcete videoklip spomaliť.

Vypnúť zvuk alebo *Zapnúť zvuk* – ak chcete vypnúť alebo zapnúť zvuk pôvodného videoklipu.

Presunúť – ak chcete videoklip presunúť na požadované miesto.

Odstrániť – ak chcete z videoklipu odstrániť video.

Vytvoriť duplikát – ak chcete vytvoriť kópiu vybraného videoklipu.

Upraviť text (zobrazí sa, iba ak pridáte text) – ak chcete presunúť, odstrániť alebo vytvoriť duplikát textu, zmeniť farbu a štýl textu, nastaviť, na ako dlho sa nápis zobrazí na displeji, a pridať k textu efekty.

Upraviť snímku (zobrazí sa, iba ak ste pridali fotosnímkú) – ak chcete presunúť, odstrániť alebo vytvoriť duplikát fotosnímkú, nastaviť, na ako dlho sa snímka zobrazí na displeji, a pridať k fotosnímke pozadie alebo farebný efekt.

Upraviť zvukový klip (zobrazí sa, iba ak ste pridali zvukový klip) – ak chcete zstrihať alebo presunúť zvukový klip, upraviť jeho dĺžku alebo odstrániť, či vytvoriť duplikát klipu.

Upraviť prechod – existujú tri typy prechodov: na začiatku videosekvencie, na konci videosekvencie a prechody medzi jednotlivými videoklipmi. Začiatok prechodu môžete vybrať, keď je aktívny prvý prechod medzi videosekvenciami.

Vložiť – vyberte možnosť **Videoklip**, **Snímku**, **Text**, **Zvukový klip** alebo **Nový zvukový klip**.

Film – ak si chcete film prezrieť v zobrazení na celý displej alebo ako miniatúru, ak ho chcete uložiť alebo odoslať, alebo ak ho chcete zostrihať na vhodnú veľkosť na odoslanie v multimediálnej správe.

Ak chcete z videoklipu urobiť momentku, v okne strihania videozáznamov vyberte možnosť **Volby** > **Urobiť momentku**. V okne ukážky miniatúr stlačte navigačné tlačidlo a vyberte možnosť **Urobiť momentku**.

Ak chcete videozáznam uložiť, vyberte možnosť **Volby** > **Film** > **Uložiť**. Ak chcete definovať nastavenie **Použitá pamäť**, vyberte možnosť **Volby** > **Nastavenia**.

Ak chcete videoklip odoslať, vyberte položku **Poslať** > **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**. Podrobnosti o maximálnej veľkosti multimediálnej správy, ktorú môžete odoslať, získate od svojho poskytovateľa služieb. Ak je videozáznam príliš veľký na odoslanie v multimediálnej správe, zobrazí sa ikona .

Prenos videodát z počítača

Na prenos videodát použite kompatibilný kábel USB alebo pripojenie Bluetooth.

Požiadavky počítača na prenos videoklipov:

- Operačný systém Microsoft Windows XP (alebo novší)
- Program Nokia PC Suite 6.82 alebo novší
- Aplikácia Nokia Video Manager (prídavná aplikácia programu PC Suite)

Ak pripojíte kábel USB, na prenos videodát použite aplikáciu Nokia Video Manager balíka Nokia PC Suite a vyberte režim pripojenia **PC Suite**.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **USB** > **Režim USB**.

Aplikácia Nokia Video Manager v programe Nokia PC Suite je optimalizovaná na kódovanie a prenos videosúborov. Ďalšie informácie o prenose videodát pomocou aplikácie Nokia Video Manager nájdete v pomocníkovi aplikácie Nokia Video Manager.

■ Načítanie súborov


Vyberte položku **Menu** > **Galéria**, zložku pre typ súboru, ktorý chcete načítať, a funkciu načítania (napríklad **Snímky** > **Načítať grafiku**). Otvori sa prehliadač. Vyberte záložku stránky, z ktorej chcete súbor načítať.

9. Média

■ Foto-Video

Prístroj má dva fotoaparáty – fotoaparát s vysokým rozlíšením na zadnom kryte (hlavný fotoaparát v režime Na šírku) a fotoaparát s nižším rozlíšením na prednej strane prístroja (sekundárny fotoaparát v režime Na výšku). Oba fotoaparáty umožňujú fotografovanie snímok a nahrávanie videoklipov.

Ak chcete používať hlavný fotoaparát, otvorte vysúvací kryt hlavného fotoaparátu. Ak chcete fotoaparát aktivovať, stlačte tlačidlo snímania.

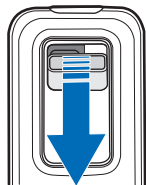

Ak chcete záber priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti alebo stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol. Snímku odfoťujete stlačením tlačidla snímania. Snímka sa uloží do zložky **Snímky** v aplikácii **Galéria** a zobrazí sa na displeji.



K hľadáčku sa vrátite výberom možnosti **Späť**. Fotografiu vymažete stlačením tlačidla Zmazať.

Ak chcete odfoťovať niekoľko snímok za sebou, vyberte položku **Voľby** > **Režim série snímok** > **Zapnutý**. V sekvenčnom režime fotoaparát nasníma šesť snímok v krátkom intervale a zobrazí ich ako obrázky usporiadané v mriežke.

Ak chcete použiť panoramatický režim, vyberte položku **Voľby** > **Panoramatický režim**. Snímanie panoramatickej snímky spustíte stlačením tlačidla snímania. Zobrazí sa ukážka panorámy. Pomaly sa otáčajte doprava alebo doľava. Nemôžete zmeniť smer. Ak je šípka na displeji červená, otáčate sa príliš rýchlo.

Panoramatické snímanie zastavíte opätovným stlačením tlačidla snímania. Panoramatický režim je dostupný len v hlavnom fotoaparáte.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť blesk, vyberte možnosť **Voľby** > **Blesk** > **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Ak vyberiete možnosť **Automatický**, blesk sa bude používať automaticky vždy, keď to bude potrebné. Blesk je dostupný len v hlavnom fotoaparáte.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Ak chcete pri tmenom svetle použiť nočný režim, vyberte položku **Voľby** > **Nočný režim** > **Zapnutý**.

Ak chcete použiť samospúšť, vyberte položku **Voľby** > **Samospúšť** a potom nastavte čas, ktorý má uplynúť pred odfotografovaním snímky. Samospúšť sa spustí stlačením navigačného tlačidla.

Ak chcete upraviť vyváženie bielej farby alebo farebný tón, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastaviť** > **Vyváženie bielej** alebo **Farebný tón**. Toto nastavenie je dostupné len v hlavnom fotoaparáte.

Ak chcete nasnímať videozáznam, vyberte možnosť **Voľby** > **Režim videa** a stlačením navigačného tlačidla spustíte nahrávanie.

Nastavenia fotoaparátu

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 1 600 x 1 200 pixlov.

Ak chcete zmeniť nastavenia fotoaparátu, vyberte možnosť **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Vyberte možnosť **Foto** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Kvalita snímky, Rozlíšenie (Foto-Video 1) a **Rozlíšenie (Foto-Video 2)** – čím je kvalita snímky lepšia a čím väčšie je jej rozlíšenie, tým viac pamäte snímka zaberie.

Ukázať zachyt. snímku – ak nechcete, aby sa po odfotografovaní snímka zobrazila na displeji, vyberte možnosť **Nie**.

Predvol. názov snímky – ak chcete zmeniť spôsob, akým sú k snímkam priradované názvy.

Použitá pamäť – umožňuje vybrať, či sa majú snímky ukladať do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu.

Vyberte možnosť **Video** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Dĺžka – ak je nastavená na možnosť **Maximálna**, dĺžka nahratého videa je obmedzená iba dostupným voľným miestom v pamäti. Ak je nastavená možnosť **Krátka**, doba nahrávania je optimalizovaná na odoslanie videodát v správe MMS.

Rozlíšenie (Foto-Video 1) a **Rozlíšenie (Foto-Video 2)** – vyberte rozlíšenie videozáznamu.

Predvolený názov videa – vyberte, ako budú videoklipy pomenované.

Použitá pamäť – umožňuje vybrať, či sa majú videoklipy ukladať do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu.

■ Prehrávač hudby

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte možnosť **Menu** > **Médiá** > **Preh. hudby**.

Hudobná knižnica

Hudobná knižnica je databáza dostupných hudobných nahrávok. Ak chcete otvoriť hudobnú knižnicu, v hlavnom okne prehrávača hudby vyberte možnosť **Voľby** > **Hudobná knižnica**.

Ak chcete aktualizovať hudobnú knižnicu a vyhľadať hudobné nahrávky v pamäti prístroja a na pamäťovej karte, vyberte možnosť **Voľby** > **Aktualiz. Hud. knižnicu**.

Ak chcete prehrať konkrétny album, vyberte možnosť **Albumy**, prejdite na požadovaný album a vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať**. Ak si chcete vypočuť len niektoré skladby z albumu, vyberte možnosť **Albumy** a požadovaný album, označte príslušné skladby a vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať**.

Zoznamy skladieb

Ak chcete kompilovať a uložiť si svoj vlastný zoznam skladieb, vyberte možnosť **Zoznamy nahrávok** > **Voľby** > **Nový zoznam nahrávok**. Potom vyberte pamäť, v ktorej sa má zoznam uložiť, a zadajte jeho názov. Označte požadované skladby a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete prehrať zoznam skladieb, vyberte možnosť **Zoznamy nahrávok**, prejdite na zoznam skladieb a vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať**.

Do uloženého zoznamu môžete kedykoľvek pridávať ďalšie skladby. Ak chcete napríklad pridať konkrétny album, vyberte možnosť **Albumy**, nájdite požadovaný album, prejdite naň a vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zozn. nahr.** Vyberte zoznam skladieb, ku ktorému chcete album pridať.

Počúvanie hudby



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Prehrávanie spustíte alebo prerušíte stlačením navigačného tlačidla. Na nasledujúcu alebo predchádzajúcu nahrávku prejdete stlačením navigačného tlačidla nadol alebo nahor. Ak chcete prehrávanie skladby presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte navigačné tlačidlo nadol alebo nahor.

Ak chcete vidieť, ktorý zoznam skladieb sa práve prehráva, vyberte možnosť **Voľby** > **Otvoriť „Prehrávajú sa“**.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a ponechať prehrávanie hudby na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete opakovane prehrávať skladby, vyberte možnosť **Voľby** > **Slučka**.

Ak vyberiete možnosť **Všetky**, opakovať sa budú všetky skladby, ktoré sa práve prehrávajú. Ak vyberiete možnosť **Jedna**, opakovať sa bude len skladba, ktorá sa práve prehráva. Ak vyberiete možnosť **Vypnuté**, skladby sa opakovať nebudú.

Ak chcete zapnúť náhodné prehrávanie skladieb, vyberte možnosť **Voľby** > **Náhodné prehrávanie** > **Zapnuté**.

Nastavenie zvuku

Ak chcete zmeniť farbu zvuku a aplikovať zvukové efekty, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastav. zvuku**.

Ekvalizér

Ak chcete upraviť frekvenčné pásma zvuku počas prehrávania hudby a upraviť tak jej zvuk, vyberte položku **Voľby** > **Nastav. zvuku** > **Ekvalizér**.

Ak chcete použiť predvoľbu, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby** > **Aktivovať**.

Vytvorenie novej predvoľby

1. Ak chcete vytvoriť novú predvoľbu, vyberte možnosť **Voľby** > **Nová predvoľba** a zadajte názov predvoľby.
2. Medzi jednotlivými frekvenčnými pásmami sa môžete pohybovať stlačením navigačného tlačidla doprava alebo doľava. Ak chcete frekvenciu zvuku v rámci frekvenčného pásma zvýšiť alebo znížiť, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.
3. Vyberte možnosť **Späť**.

■ Prehrávač RealPlayer

Pomocou prehrávača RealPlayer môžete prehrávať multimediálne súbory, napríklad videoklipy uložené v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, alebo multimediálne súbory prenášané bezdrôtovo otvorením prepojenia na streamingový server. Prehrávač RealPlayer otvoríte výberom možnosti **Menu > Média > RealPlayer**.

Prehrávač RealPlayer nemusí podporovať všetky formáty súborov a všetky ich variácie.

Prehrávanie multimediálnych súborov

Ak chcete v prehrávači RealPlayer prehrať multimediálny súbor, vyberte možnosť **Voľby > Otvoriť** a niektorú z nasledujúcich možností:

Posledný klip – ak chcete prehrať naposledy prehrávané mediálne súbory.

Uložený klip – ak chcete prehrať mediálne súbory uložené v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete obsah bezdrôtovo streamovať, vykonajte nasledujúce:

- Z aplikácie Galéria vyberte prepojenie na streamingový server. Nadviaže sa spojenie s vybratým streamingovým serverom.
- Otvorte prepojenie na streamingový server počas prezerania webových stránok.

Ak chcete prehrávať súbory vysielané v reálnom čase, musíte najskôr definovať miesto prístupu. Pozrite si časť „Miesta prístupu“, str. 82.

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu (IAP) použili miesto prístupu na internet. Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť miesto prístupu pre WAP. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

V prehrávači RealPlayer môžete otvoriť iba URL adresu typu `rtsp://`. URL adresa typu `http://` sa otvoriť nedá, ale prehrávač RealPlayer rozpozná `http` prepojenie na súbor `.ram`, pretože súbor `.ram` je textový súbor obsahujúci `rtsp` prepojenie.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Skratky počas prehrávania

Ak chcete prehrávanie multimediálneho súboru posunúť dopredu, posuňte navigačné tlačidlo nahor. Ak chcete prehrávanie posunúť dozadu, tlačidlo posuňte nadol.

Hlasitosť môžete meniť pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti.

■ Rádio

Aplikáciu Visual Radio môžete používať ako rádio FM s automatickým ladením a predvoľbami, ale ak si naladíte stanice ponúkajúce službu Visual Radio a túto službu podporuje aj operátor siete, môžete sledovať paralelný vizuálny obsah týkajúci sa vysielaného programu. Služba Visual Radio využíva paketové dáta (služba siete).

Ak je prístroj v režime offline, rádio nemožno spustiť.

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo príslušenstvo.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Keď počúvate rádio, môžete aj telefonovať a prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Rádio, vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Ak chcete rádio vypnúť, vyberte možnosť **Ukonči**.

Naladenie a uloženie rozhlasovej stanice

Keď je rádio zapnuté a chcete spustiť vyhľadávanie staníc, vyberte možnosť  alebo . Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasovú stanicu. Ak chcete stanicu uložiť, vyberte možnosť **Vol'by** > **Uložiť stanicu**. Vyberte pre stanicu miesto. Zadaťte názov stanice a stlačte tlačidlo **OK**.

Funkcie rádia

Hlasitosť môžete meniť pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti.



 a  slúžia na posun na nasledujúcu alebo predchádzajúcu uloženú stanicu (tlačidlá sú neaktívne, ak nie sú uložené žiadne stanice).

Ak používate kompatibilný headset, môžete stláčaním tlačidla headsetu prechádzať medzi uloženými rozhlasovými stanicami.

Ak chcete aktuálnu stanicu uložiť, vyberte možnosť **Vol'by** > **Uložiť stanicu**, predvolenú pozíciu a zadajte názov stanice.

Ak chcete frekvenciu stanice zadať manuálne, vyberte možnosť **Vol'by** > **Manuálne ladenie**.

Ak chcete rádio počúvať na pozadí a prejsť do pohotovostného režimu, vyberte možnosť **Vol'by** > **Prehrať na pozadí**.

Zoznam staníc

Keď je rádio zapnuté, vyberte možnosť **Voľby** > *Stanice*.

Zoznam staníc sa používa na spravovanie uložených rozhlasových staníc.

Nastavenie stanice

Prejdite na príslušnú stanicu v zozname, vyberte ju a výberom položky *Upraviť* zmeňte parametre stanice.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak si chcete pozrieť vizuálny obsah aktuálnej stanice, vyberte možnosť .

Ak nie je v zozname staníc uložené ID vizuálnej služby, telefón si ho vyžiada. Zadajte ho a vyberte možnosť **OK**. Ak ID vizuálnej služby nemáte, výberom možnosti **Vyber** sa otvorí adresár staníc (služba siete).

Ak chcete ukončiť načítanie vizuálneho obsahu, ale nechcete vypnúť rádio FM, vyberte možnosť **Zavri**.

Ak chcete upraviť nastavenie osvetlenia a časového limitu šetriča energie, vyberte položku **Voľby** > *Nastavenia displeja*.

Nastavenia aplikácie Visual Radio

Keď je rádio zapnuté, vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenia* a nasledujúce nastavenia:

Tón pri zapnutí – ak chcete zapnúť alebo vypnúť tón pri zapnutí.

Autoštart služby – ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické zobrazovanie vizuálneho obsahu.

Miesto prístupu – ak chcete vybrať miesto prístupu.

Adresár staníc

Pomocou služby adresára staníc (služba siete) si môžete vyberať rozhlasové stanice so službou Visual Radio alebo tradičné stanice zo zoznamu usporiadaného do niekoľkých zložiek.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Prístup k adresáru staníc z okna vizuálneho obsahu

Ak chcete získať ID vizuálnej služby a spustiť vizuálny obsah pre momentálne naladenú rozhlasovú stanicu, vyberte ikonu  a možnosť **Vyber**. Po nadviazaní spojenia s adresárom staníc vyberte predvoľbu najbližšie k aktuálnej predvoľbe zo zoznamu zložiek.

Telefón porovná frekvencie staníc zo zoznamu s frekvenciou stanice, ktorú práve počúvate. Ak sa nájde zodpovedajúca frekvencia, zobrazí sa ID vizuálnej služby pre naladenú rozhlasovú stanicu. Výberom možnosti **OK** sa začne zobrazovať vizuálny obsah.

Ak sa nájde viac než jedna rozhlasová stanica so zodpovedajúcou frekvenciou, v zozname sa zobrazia nájdené rozhlasové stanice a ich ID.

Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu. Zobrazí sa názov naladenej rozhlasovej stanice a ID vizuálnej služby. Výberom možnosti **OK** sa začne zobrazovať vizuálny obsah.

Prístup k adresáru staníc z menu Voľby

Prístup k adresáru staníc (služba siete) zo zoznamu staníc získate výberom možnosti **Voľby** > **Adresár staníc**.

Po pripojení k adresáru staníc si musíte zo zoznamu zložiek vybrať lokalitu, ktorá je najbližšie k miestu, kde sa nachádzate.

Rozhlasové stanice, ktoré poskytujú vizuálny obsah, sú označené ikonou .

Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a niektorú z nasledujúcich možností:

Počúvať – umožňuje naladiť označenú rozhlasovú stanicu. Nastavenie frekvencie potvrdíte výberom možnosti **Áno**.

Zapnúť vizuálnu službu – ak chcete otvoriť vizuálny obsah vybranej rozhlasovej stanice (ak je dostupný).

Uložiť – umožňuje uložiť údaje o vybratej rozhlasovej stanici do zoznamu staníc.

Detaily – ak chcete zobrazíť informácie o kanáli.

10. Web

Ak chcete prehliadať stránky napísané v jazyku XHTML, WML, alebo HTML, vyberte možnosť **Menu** > **Web** alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **O**.

O dostupnosti služieb, cenách a tarifikách sa informujte u poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Nastavenie telefónu pre služby prehliadača

Prístroj môže na základe SIM karty automaticky nastaviť miesto prístupu k službe WAP alebo na internet.

Na konfiguráciu miesta prístupu k službe WAP alebo k internetu môžete použiť aplikáciu [Sprievodca nast.](#) Pozrite si časť „Sprievodca nastaveniami“, str. 85.

Nastavenia služby môžete dostať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb.

Ak chcete miesto prístupu nastaviť manuálne, pozrite si časť „Miesta prístupu“, str. 82.

■ Vytvorenie spojenia

Prístup na webové stránky:

- Vyberte domovskú stránku () svojho poskytovateľa služieb.
- Vyberte príslušnú záložku v okne záložiek.
- V okne záložiek zadajte adresu webovej stránky a vyberte možnosť [Prejdi na](#).

■ Prezeranie záložiek

Záložky sú označené nasledujúcimi ikonami:

 Východisková stránka definovaná pre predvolené miesto prístupu.

 Zložka automatických záložiek obsahuje záložky () , ktoré sa ukladajú automaticky pri prehliadaní stránok.

 Akákoľvek záložka uvádzajúca názov alebo internetovú adresu záložky.

Ikony  a  sa môžu nahradiť ikonami webovej stránky.

Manuálne pridávanie záložiek

1. V okne záložiek vyberte možnosť [Voľby](#) > [Správca záložiek](#) > [Pridať záložku](#).
2. Vyplňte údajové polia.
3. Vyberte položku [Voľby](#) > [Ulož](#).

Odosielanie záložiek

Prejdite na záložku alebo označte niekoľko záložiek, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Nástroje](#) > [Poslať](#) a príslušnú možnosť.

■ Bezpečnosť pripojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečí poskytovateľ služieb.

Ak chcete zobrazíť podrobnosti o pripojení, stave šifrovania a informácie o autentifikácii servera, vyberte možnosť **Vol'by** > *Nástroje* > *Informácie o stránke*.

Pri niektorých službách, napríklad bankových službách, sa vyžadujú rôzne bezpečnostné funkcie. Na takéto druhy spojenia sú potrebné bezpečnostné certifikáty. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Správa certifikátov“, str. 78.

■ Prehliadanie webových stránok

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo posielaniu niektorých snímok, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu ďalej.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli testom Java Verified™.

Tlačidlá a príkazy pri prehliadaní

Ak chcete otvoriť prepojenie, vyberte príslušné položky alebo začiarňte príslušné políčka a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte možnosť **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, výberom možnosti **Vol'by** > *Vol'by navigácie* > *História* sa zobrazí chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste počas spojenia s prehliadačom navštívili. Ak chcete vybrať požadovanú stránku, prejdite doľava alebo doprava a vyberte ju. Po ukončení spojenia sa zoznam História vymaže.

Ak chcete počas prehliadania uložiť záložku, vyberte možnosť **Vol'by** > *Uložiť ako záložku*.

Ak chcete zo servera prevziať najnovší obsah, vyberte položku **Vol'by** > *Vol'by navigácie* > *Načítať*.

Ak chcete otvoriť panel nástrojov prehliadača, prejdite na prázdnu časť stránky a stlačte navigačné tlačidlo.

Klávesové skratky počas prehliadania

- 1 – otvorenie záložiek.
- 2 – vyhľadanie kľúčových slov na aktuálnej stránke.
- 3 – návrat na predošlú stránku.
- 5 – uvedenie zoznamu všetkých otvorených okien.
- 8 – zobrazenie náhľadu aktuálnej stránky. Opätovným stlačením tlačidla **8** priblížite a zobrazíte požadovanú sekciu stránky.
- 9 – zadanie novej webovej adresy.
- 0 – prechod na úvodnú stránku.
- * alebo # – priblíženie alebo oddialenie stránky.

Minimapa

Aplikácia *Minimapa* vám uľahčí pohyb po webových stránkach, ktoré obsahujú množstvo informácií. Keď je aplikácia *Minimapa* v nastaveniach prehliadača zapnutá a vy posúvate sa po veľkej webovej stránke, aplikácia *Minimapa* otvorí a zobrazí náhľad webovej stránky, ktorú prehliadate. Ak sa chcete posúvať v rámci aplikácie *Minimapa*, použite navigačné tlačidlo. Ak sa prestanete posúvať, aplikácia *Minimapa* sa skryje a zobrazí sa oblasť ohraničená v aplikácii *Minimapa*.

Náhľad stránky

Funkciu *Prehľad stránky* môžete použiť na rýchlejší presun na požadovanú časť webovej stránky. Náhľad stránky nemusí byť k dispozícii na všetkých stránkach.

Ak chcete zobraziť náhľad aktuálnej stránky, stlačte tlačidlo **8**. Ak chcete na stránke nájsť požadované miesto, stláčajte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol. Opätovným stlačením tlačidla **8** priblížite a zobrazíte požadovanú sekciu stránky.

Webové zdroje a blogy

Webové zdroje sú súbory typu .xml na webových stránkach, ktoré majú široké využitie v zdieľaní najnovších vstupných titulkov alebo celého textu, napríklad posledných správ vo forme spravodajských zdrojov. Blogy alebo webové blogy sú webové denníky. Väčšina webových zdrojov používa technológie RSS a ATOM.

Prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje. Ak si chcete vyžiadať webový zdroj, vyberte položku **Voľby** > *Vyžiadať* a zdroj alebo kliknite na prepojenie. Ak si chcete pozrieť webové zdroje, ktoré ste si predplatili, resp. vyžiadali, v okne záložiek vyberte možnosť *Webové zdroje*.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, vyberte ho a vyberte možnosť **Voľby** > *Obnoviť*.

Ak chcete nastaviť spôsob, akým sa budú webové zdroje aktualizovať, vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenia* > *Webové zdroje*.

Uložené stránky

Stránky môžete uložiť a prezrieť si ich neskôr v režime offline.

Ak chcete počas prehliadania uložiť stránku, vyberte položku **Voľby** > *Nástroje* > *Uložiť stránku*.

Ak chcete otvoriť zobrazenie *Uložené stránky*, v okne záložiek vyberte položku *Uložené stránky*. Ak chcete otvoriť stránku, vyberte ju.

Ak chcete vytvoriť spojenie so službou prehliadača a znova stránku načítať, vyberte položku **Voľby** > *Voľby navigácie* > *Načítať*. Po opakovanom načítaní stránky ostane prístroj v režime online.

■ Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zobraziť stránku prehliadača v režime offline, vyberte položku **Voľby** > *Nástroje* > *Odpojiť*. Ak chcete ukončiť prehliadanie, vyberte položku **Voľby** > *Ukončiť*.

■ Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte

Vyrovnávacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Menu** > *Web* > **Voľby** > *Zmazať osobné údaje* > *Zmazať vyrovn. pamäť*.

Ak chcete vymazať všetky súkromné údaje vrátane vyrovnávacej pamäte, súborov cookies, dát formulára, hesiel a histórie prehliadača, vyberte možnosť **Menu** > *Web* > **Voľby** > *Zmazať osobné údaje* > *Všetky*.

■ Nastavenia prehliadača

Vyberte položku **Voľby** > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich možností:

Všeobecné

Miesto prístupu – ak chcete vybrať predvolené miesto prístupu.

Domovská stránka – ak chcete definovať adresu požadovanej domovskej stránky.

Minimapa – ak chcete zapnúť alebo vypnúť minimapu.

Zoznam histórie – vyberte, či sa má výberom možnosti **Späť** zobraziť zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho spojenia s prehliadačom.

Ochranné varovanie – ak chcete schovať alebo zobraziť bezpečnostné upozornenia.

Skript Java/ECMA – ak chcete povoliť alebo zakázať používanie skriptov.

Stránka

Načítať obsah – vyberte typ obsahu, ktorý sa má počas prehliadania automaticky načítať. Ak vyberiete možnosť **Len text**, snímky môžete počas prehliadania načítať výberom položky **Voľby > Nástroje > Načítať snímky**.

Veľkosť displeja – ak chcete určiť, ako sa využije oblasť displeja na prezeranie stránok.

Predvolené kódovanie – ak vyberiete možnosť **Automatické**, prehliadač sa automaticky pokúsi vybrať správne kódovanie znakov.

Zablok. pop-up okná – ak chcete počas prehliadania povoliť alebo zablokovať otváranie rôznych kontextových okien.

Automatické načítanie – ak chcete povoliť alebo zakázať automatické obnovenie stránok prehliadača.

Veľkosť písma – vyberte veľkosť písma.

Súkromie

Automatické záložky – ak chcete, aby sa záložky pri návšteve stránky automaticky ukladali do zložky **Automat. záložky**, vyberte možnosť **Zapnuté**. Záložky sa budú do zložky ukladať aj vtedy, keď vyberiete možnosť **Skryť zložku**.

Uloženie dát formulára – ak nechcete, aby sa údaje, ktoré ste vložili do rozličných formulárov na webovej stránke, uložili a použili pri nasledujúcej návšteve stránky, vyberte možnosť **Vypnuté**.

Cookies – umožňuje zapnúť alebo vypnúť prijímanie alebo odosielanie súborov cookie (prostriedok, pomocou ktorého poskytovateľa často používaného obsahu identifikujú používatel'ov a ich preferencie).

Webové zdroje

Automatic. aktualizácie – definujte, či chcete, aby sa webové zdroje aktualizovali automaticky alebo nie, a ako často chcete, aby sa aktualizovali. Nastavenie aplikácie na automatický príjem webových zdrojov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Miesto pr. pre autoaktual. – vyberte požadované miesto prístupu pre aktualizáciu (dostupné, iba ak je funkcia *Automatic. aktualizácie* zapnutá).

11. Načítajte!

Aplikácia *Načítajte!* (služba siete) je obchod s mobilným obsahom, ktorý máte k dispozícii v prístroji. Niektorý obsah môžete načítať bezplatne.

S aplikáciou *Načítajte!* môžete objaviť, zobraziť ukážku, kúpiť, načítať a inovovať obsah, služby a aplikácie. Položky sa zaraďujú do katalógov a zložiek, ktoré ponúkajú rôzni poskytovatelia služieb. Dostupný obsah závisí od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu** > *Načítajte!*.

Aplikácia *Načítajte!* používa vaše služby siete na prístup k najaktuálnejšiemu obsahu. Informácie o ďalších položkách, ktoré sú dostupné cez aplikáciu *Načítajte!*, získate od svojho poskytovateľa služieb, dodávateľa alebo výrobcu ponúkanej položky.

12. Organizér

■ Hodiny

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Hodiny*.

Nastavenie hodín

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenia*. Ďalšie informácie o nastaveniach nájdete v časti „Dátum a čas“, str. 76.

Nastavenie budíka

1. Ak chcete nastaviť nový čas budenia, prejdite doprava na položku *Budenie* a vyberte možnosť **Voľby** > *Nové budenie*.
2. Zadajte čas budenia, vyberte, či a kedy sa má budenie opakovať, a vyberte možnosť **Hotovo**. Keď je budík aktívny, zobrazí sa ikona .

Ak chcete budík zrušiť, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > *Odstrániť budenie*. Ak chcete deaktivovať opakovanie budenia, vyberte položku **Voľby** > *Deaktivovať budenie*.

Vypnutie zvonenia budíka

Výberom možnosti **Stop** budík vypnete.

Výberom možnosti **Spánok** zastavíte zvonenie na päť minút. Po ich uplynutí začne budík znova zvonieť.

Svetové hodiny

Ak chcete otvoriť zobrazenie svetových hodín, prejdite doprava na položku **Svet**.

Ak chcete do zoznamu pridať mestá, vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať mesto**.

Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa momentálne nachádzate, prejdite naň a vyberte možnosť **Voľby** > **Nast. ako aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom zobrazení hodín a čas v prístroji sa zmení podľa zvoleného mesta. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vašim časovým pásmom.

■ Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

V aplikácii Kalendár si môžete viesť záznamy o stretnutiach, schôdkach, sviatkoch, výročiach a ďalších udalostiach. Môžete tu tiež nastaviť zvukové upozornenie na nadchádzajúce udalosti.

Vytváranie záznamov v aplikácii Kalendár

1. Vyberte možnosť **Voľby** > **Nový záznam** a typ záznamu.

Záznamy typu **Výročie** sa opakujú každý rok.

2. Vyplňte údajové polia.

Opakovať – stlačením navigačného tlačidla nastavte, či sa má záznam opakovať. Opakujúca sa položka je v okne príslušného dňa označená symbolom .

Opakovať do – nastavte konečný dátum pre opakujúcu sa položku, napríklad posledný dátum týždenného kurzu, ktorý navštevujete. Táto voľba sa zobrazuje, iba ak ste udalosť nastavili tak, aby sa opakovala.

Synchronizácia > **Súkromná** – po synchronizácii budete záznam v kalendári vidieť iba vy a nebude sa zobrazovať ostatným používateľom ani v prípade, že majú prístup k prezeraniu vášho kalendára online. **Verejná** – záznam sa bude zobrazovať ostatným používateľom, ktorí majú prístup k prezeraniu vášho kalendára online. **Žiadna** – záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kalendára kopírovať.

3. Ak chcete záznam uložiť, vyberte možnosť **Hotovo**.

Zobrazenia kalendára

Stlačením tlačidla # v okne mesiaca, týždňa alebo dňa sa automaticky zvýrazní aktuálny dátum.

Ak chcete vytvoriť záznam o stretnutí, v ktoromkoľvek okne kalendára stlačte ľubovoľné číselné tlačidlo (0 – 9).

Ak sa chcete presunúť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby** > *Ísť na dátum*. Napíšte dátum a vyberte možnosť **OK**.

Úlohy

Vyberte položku **Voľby** > *Prehľad úloh*.

V okne *Prehľad úloh* si môžete viesť zoznam úloh, ktoré máte splniť.

Vytvorenie úlohy

1. Ak chcete zaznamenať úlohu, stlačte ktorékoľvek číselné tlačidlo (0 – 9).
2. Do poľa *Predmet* zadajte text úlohy. Nastavte čas, keď má byť úloha splnená, a jej prioritu.
3. Úlohu uložíte stlačením tlačidla **Hotovo**.

■ **Poznámky**

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Ak chcete vytvoriť poznámku, začnite písať text. Ak chcete poznámku uložiť, vyberte možnosť **Hotovo**.

Prijaté jednoduché textové súbory (formát .txt) môžete uložiť v aplikácii *Poznámky*.

■ **Prevody**

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Prevody*.

V aplikácii Prevody môžete prevádzať miery z jednej jednotky na inú, napríklad jednotky dĺžky (yardy na metre).

Konverzia má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k chybám pri zaokrúhľovaní.

Prevod jednotiek

Ak chcete robiť menové prevody, musíte najprv zadať výmenný kurz. Pozrite si časť „Nastavenie referenčnej meny a výmenných kurzov“, str. 67.

1. Vyberte položku *Typ*, typ miery, ktorú chcete previesť, a položku **OK**.

2. Vyberte pole prvej jednotky, jednotku, z ktorej sa má vykonať prevod, a možnosť **OK**.
3. Vyberte pole ďalšej jednotky a jednotku, **na** ktorú chcete uskutočniť prevod.
4. Do poľa prvej hodnoty zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Pole druhej hodnoty sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Stlačením tlačidla **#** pridáte desatinnú čiarku a stlačením tlačidla ***** znaky **+**, **-** (pre teplotu) a **E** (exponent).

Smer prevodu sa zmení, ak napíšete hodnotu do poľa druhej hodnoty. Výsledok sa zobrazí v poli prvej hodnoty.

Nastavenie referenčnej meny a výmenných kurzov

Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť základnú menu (spravidla vašu domácu) a zadať výmenné kurzy.

Kurz základnej meny je vždy 1. Kurzy ostatných mien sa určujú vzhľadom k referenčnej mene.

1. Ako typ vyberte položku **Mena** a potom možnosť **Volby** > **Kurzy meny**.
2. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na požadovanú menu (spravidla vašu domácu) a vyberte možnosť **Volby** > **Určiť ako základnú**.
3. Zadajte výmenné kurzy, prejdite na menu a zadajte nový kurz, teda koľko jednotiek vybranej meny zodpovedá jednej jednotke zvolenej základnej meny.
4. Po zadaní všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody.

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

13. Aplikácie

■ Dáta GPS

Ak chcete otvoriť aplikáciu Dáta GPS, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Dáta GPS**.

Navigácia

Ak chcete používať sprievodcu na cestách, vyberte položku **Navigácia**.

Sprievodca na cestách zobrazuje najpriamejšiu cestu a najmenšiu vzdialenosť k cieľu. Všetky prekážky, napríklad budovy a prírodné prekážky, ignoruje. Rozdiel

v nadmorskej výške sa pri výpočte vzdialenosti neberie do úvahy. Sprievodca na cestách je aktívny len vtedy, keď sa pohybujete.

Ak chcete nastaviť cieľ trasy, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ alebo zadajte zemepisnú šírku a dĺžku. Výberom položky **Zastaviť navigáciu** nastavený cieľ vymažete.

Ak chcete zobrazíť informácie o aktuálnej polohe, vyberte položku **Poloha**.

Poloha

Ak chcete aktuálnu polohu uložiť ako orientačný bod, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť polohu**.

Dĺžka trasy

Výberom položky **Dĺžka trasy** > **Voľby** > **Štart** aktivujete výpočet dĺžky trasy.

Výberom položky **Stop** ho deaktivujete. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji.

Výberom položky **Vynulovať** môžete vynulovať dĺžku trasy, čas, priemernú a maximálnu rýchlosť a začať nový výpočet. Výberom položky **Reštartovať** môžete vynulovať počítadlo najazdených kilometrov a celkový čas.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Žiadosti o lokalizáciu

Žiadosť o zaslanie informácií o polohe môžete dostať zo služby siete.

Poskytovatelia služieb ponúkajú miestne informácie, napríklad o počasí alebo dopravnej situácii, podľa toho, kde sa práve nachádza váš prístroj.

Po prijatí žiadosti o lokalizáciu sa zobrazí správa s príslušnou službou, ktorá žiadosť poslala. Ak chcete povoliť odoslanie informácií o vašej polohe, vyberte položku **Prijmi**. Ak chcete žiadosť odmietnuť, vyberte položku **Odmietni**.

■ Orientačné body

Pomocou orientačných bodov môžete ukladať informácie o konkrétnych polohách svojho prístroja. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Navigátor.

Ak chcete vytvoriť nový orientačný bod, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Orien. body** > **Voľby** > **Nový orientačný bod**. Ak chcete odoslať žiadosť o súradnice aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

Ak chcete do vopred vytvorenej kategórie pridať orientačný bod, vyberte príslušný orientačný bod a položku **Voľby** > *Pridať do kategórie*. Vyberte kategórie, do ktorých chcete pridať orientačný bod.

Ak chcete odoslať jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu, vyberte položku **Voľby** > *Poslať*. Prijaté orientačné body sa ukladajú v zložke *Prijaté* v aplikácii *Správy*.

■ Adobe Reader

Na prezeranie dokumentov typu .pdf (portable document format) použite aplikáciu *Adobe Reader*. Ak chcete aplikáciu otvoriť, vyberte položku **Menu** > *Aplikácie* > *Adobe PDF*.

Otvorenie súboru .pdf

Ak chcete otvoriť naposledy prezeraný dokument, vyberte ho. Ak chcete otvoriť dokument, ktorý nie je zobrazený v hlavnom okne, vyberte možnosť **Voľby** > *Vyhľadať súbor*, pamäť a zložku, v ktorej sa súbor nachádza, a súbor.

Prezeranie dokumentu

Ak sa chcete presúvať v rámci strany, použite navigačné tlačidlo. Ak chcete prejsť na ďalšiu stranu, v spodnej časti strany stlačte navigačné tlačidlo nadol.

Ak chcete stranu priblížiť alebo oddialiť, vyberte možnosť **Voľby** > *Zoom* > *Zväčšiť* alebo *Zmenšiť*.

Ak chcete vyhľadať text, vyberte možnosť **Voľby** > *Nájsť* > *Text* a zadajte text, ktorý chcete vyhľadať. Ak chcete zobrazíť ďalší výskyt, vyberte možnosť **Voľby** > *Nájsť* > *Ďalej*.

Ak chcete otočiť dokument, vyberte možnosť **Voľby** > *Zobrazíť* > *Otočiť doľava* alebo *Otočiť doprava*.

Ak chcete uložiť kópiu dokumentu, vyberte možnosť **Voľby** > *Uložiť* a špecifikujte, kam ju chcete uložiť.

Nastavenia

Vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenia* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Predvolený zoom v % – ak chcete pri otváraní dokumentu .pdf nastaviť predvolený zoom na prezeranie dokumentu.

Režim zobrazenia > *Celý displej* – ak chcete dokumenty otvoriť v zobrazení na celý displej.

Pri ukon. uložiť nast. > Áno – ak chcete nastavenia uložiť ako predvolené pri ukončení aplikácie. *Adobe Reader*

■ Quickoffice

Ak chcete používať aplikácie balíka Quickoffice, vyberte položku **Menu** > *Aplikácie* > *Quickoffice*.

Ak chcete zobraziť zoznam dokumentov aplikácií Word, Excel a PowerPoint, stlačením navigačného tlačidla doprava alebo doľava prejdite do okna aplikácie Quickword, Quicksheet alebo Quickpoint. Napríklad dostupné dokumenty aplikácie Microsoft Word sú zobrazené v okne aplikácie Quickword.

Ak chcete súbor otvoriť v príslušnej aplikácii, vyberte ho. Ak chcete súbory triediť, vyberte možnosť **Voľby** > *Triediť podľa* a kritérium.

Quickword

S aplikáciou Quickword môžete na displeji svojho prístroja prezerat pôvodné dokumenty aplikácie Microsoft Word. Aplikácia Quickword podporuje farebné, tučné a podčiarknuté písmo, ako aj kurzívu.

Aplikácia Quickword podporuje prezeranie dokumentov uložených pomocou aplikácie Microsoft Word 97, 2000, XP a 2003 vo formáte .doc. Nie všetky variácie a funkcie spomenutých formátov súborov však majú podporu.

Prezeranie dokumentov aplikácie Word

Ak sa chcete posúvať v rámci dokumentu, použite navigačné tlačidlo.

Ak chcete v dokumente vyhľadať text, vyberte možnosť **Voľby** > *Voľby vyhľadávania* > *Nájsť*.

Quicksheet

S aplikáciou Quicksheet môžete na displeji svojho prístroja čítať dokumenty aplikácie Microsoft Excel.

Aplikácia Quicksheet podporuje prezeranie tabuliek uložených pomocou aplikácie Microsoft Excel 97, 2000, XP a 2003 vo formáte .xls. Avšak nie všetky variácie a funkcie spomenutých formátov súborov majú podporu.

Prezeranie tabuliek

Ak sa chcete posúvať v rámci tabuľky, použite navigačné tlačidlo.

Ak chcete prepnúť medzi hárkami, vyberte možnosť **Voľby** > *Hárok*.

Ak chcete v hárku vyhľadať text v rámci hodnoty alebo vzorca, vyberte možnosť **Voľby** > *Voľby vyhľadávania* > *Nájsť*.

Ak chcete zmeniť spôsob, akým je tabuľka zobrazená, vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Panorámovat' – ak sa chcete v rámci aktuálneho hárku pohybovať po blokoch. Prejdite na príslušný blok a vyberte ho.

Zoom – ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť.

Ukotviť priečky – ak chcete ponechať riadky a stĺpce nad a naľavo od vybranej bunky viditeľné.

Zmeniť veľkosť – ak chcete zmeniť veľkosť riadkov a stĺpcov.

Quickpoint

S aplikáciou Quickpoint môžete na displeji svojho prístroja prezerat' prezentácie aplikácie Microsoft Power Point.

Aplikácia Quickpoint podporuje prezeranie prezentácií vytvorených pomocou aplikácie Microsoft PowerPoint 2000, XP a 2003 vo formáte .ppt. Avšak nie všetky variácie a funkcie spomenutých formátov súborov majú podporu.

Prezeranie prezentácií

Medzi jednotlivými listami, osnovami a poznámkami sa môžete pohybovať stláčaním navigačného tlačidla doľava alebo doprava.

Na nasledujúci alebo predchádzajúci list v prezentácii prejdete stlačením navigačného tlačidla nadol alebo nahor.

Ak si chcete prezentáciu pozrieť v zobrazení na celý displej, vyberte možnosť **Voľby** > *Celý displej*.

Ak chcete v okne osnovy rozbaľiť položky v osnove prezentácie, vyberte položku **Voľby** > *Osnova* > *Rozbaľiť*.

Quickmanager

S aplikáciou Quickmanager môžete načítať softvér vrátane aktualizácií, inovácií a iných užitočných aplikácií. Načítané položky môžete zaplatiť v rámci telefónneho účtu alebo kreditnou kartou.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Quickmanager, vyberte položku **Menu** > *Aplikácie* > *Quickoffice* a stlačením navigačného tlačidla doprava prejdite do okna aplikácie Quickmanager.

Ďalšie informácie

Ak sa pri používaní aplikácií Quickword, Quicksheet alebo Quickpoint vyskytnú problémy, viac informácií nájdete na adrese www.quickoffice.com. Podporu môžete získať aj odoslaním e-mailu na adresu supportS60@quickoffice.com.

14. Nastavenia

■ Profily

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Profily**.

V okne **Profily** môžete nastaviť a prispôbiť tóny prístroja určené rôznym udalosťami, prostrediam alebo skupinám volajúcich. O zvolenom profile informuje ikona zobrazená v pohotovostnom režime v hornej časti displeja. Keď je nastavený profil **Normál**, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Ak chcete aktivovať profil, vyberte požadovaný profil a možnosť **Aktivovať**.



Tip: Z ľubovoľného profilu môžete na profil **Tichý** v pohotovostnom režime prepínať stlačením a podržaním tlačidla #.

Ak si chcete profil prispôbiť, vyberte požadovaný profil, možnosť **Personalizovať** a niektorú z nasledujúcich možností:

Tón zvonenia – ak chcete nastaviť tón zvonenia (vrátane tónu zvonenia videohovorov) hlasových hovorov, vyberte zo zoznamu požadovaný tón zvonenia. Zvuk zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Tóny zvonenia môžete upraviť aj v menu **Kontakty**. Pozrite si časť „Pridanie tónu zvonenia“, str. 47.

Tón videohovoru – ak chcete vybrať tón zvonenia pre videohovory.

Ohlásiť volajúceho – ak chcete, aby prístroj počas zvonenia ohlásil meno volajúceho, vyberte položku **Zapnúť**.

Typ zvonenia – keď vyberiete možnosť **Stúpajúce**, hlasitosť zvonenia začne na najnižšej úrovni a postupne sa o úroveň zvyšuje až na nastavenú úroveň hlasitosti.

Hlasitosť zvonenia – ak chcete nastaviť úroveň hlasitosti tónov zvonenia a tónov hlásenia správy.

Tón hlásenia správy – ak chcete nastaviť tón hlásenia textovej a multimediálnej správy.

Tón hlásenia e-mailu – ak chcete nastaviť tón hlásenia e-mailovej správy.

Hlásenie vibrovaním – ak chcete, aby prístroj upozornil na prichádzajúce hovory a správy vibrovaním.

Tóny tlačidiel – ak chcete nastaviť úroveň hlasitosti tónov tlačidiel.

Výstražné tóny – ak chcete zapnúť alebo vypnúť výstražné tóny.

Hlásenie – ak chcete nastaviť, aby prístroj zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, ktoré patria vybranej skupine kontaktov. Telefónne hovory prichádzajúce od ľudí mimo vybranej skupiny budú oznámené tichým hlásením.

Názov profilu – ak chcete zadať názov profilu. Pri profiloch **Normál** a **Off-line** sa toto nastavenie nezobrazuje.

Keď je aktívny profil **Off-line**, prístroj nie je pripojený k celulárnej sieti. Ak v prístroji nie je vložená SIM karta a chcete použiť niektoré funkcie prístroja, aktivujte režim **Off-line**.



Dôležité: V profile offline nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, ani používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete ale volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

■ Témy

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja prístroja, aktivujte niektorú tému. Téma môže obsahovať tapetu pohotovostného režimu a šetrič energie. Ak si chcete prístroj ešte viac prispôsobiť, môžete tému upraviť.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Témy**. Ak chcete zobraziť zoznam dostupných tém, vyberte možnosť **Všeobecné**. Aktívna téma je označená.

Ak chcete zobraziť ukážku témy, prejdite na ňu a vyberte položku **Vol'by** > **Prezrieť**. Ak chcete aktivovať tému, ktorej ukážku máte zobrazenú, vyberte možnosť **Nastaviť**.

V aplikácii **Témy** môžete tiež nastaviť typ zobrazenia menu, nastaviť vlastnú tapetu a prispôsobiť šetrič energie a displej krytu.

■ Tóny 3-D

Pomocou aplikácie **Tóny 3-D** môžete na tóny zvonenia aplikovať priestorové zvukové efekty. Nie všetky tóny zvonenia podporujú priestorové efekty. Ak chcete upraviť nastavenia tónov 3-D, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Tóny 3-D**.

Ak chcete zapnúť priestorové efekty, vyberte možnosť **Tóny 3-D** > **Zapnuté**. Ak chcete tón zvonenia zmeniť, vyberte možnosť **Tón zvonenia** a požadovaný tón zvonenia.

Ak chcete zmeniť priestorový efekt aplikovaný na tón zvonenia, vyberte položku *Dráha zvuku* a požadovaný efekt. Ak chcete zmeniť efekt, vyberte položku *Rýchlosť dráhy zvuku*, *Dopplerov efekt* alebo *Ozvena*. Možnosť *Dopplerov efekt* nie je dostupná pre všetky zvukové stopy.

Ak si chcete vypočítať tón zvonenia s priestorovým efektom, vyberte možnosť **Voľby** > *Prehrať tón*.

Ak zapnete tóny 3-D, ale nevyberiete žiadny priestorový efekt, na tón zvonenia sa aplikuje rozšírenie sterea.

■ Hlasové povelý

Ak chcete vybrať funkcie prístroja, ktoré sa majú aktivovať hlasovým povelom, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Hlas. povelý*. Hlasové povelý určené na zmenu profilov sú uložené v zložke *Profily*.

Ak chcete aktivovať nový hlasový povel pre aplikáciu, vyberte položku **Voľby** > *Nová aplikácia* a požadovanú aplikáciu. Ak chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte položku **Voľby** > *Prehrať*.

Informácie o používaní hlasových povelov nájdete v časti „Voľba hlasom“ str. 21.

■ Nastavenia telefónu

Všeobecné

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Personalizácia*, *Dátum a čas*, *Riad. krytom*, *Doplňky*, *Ochrana*, *Pôvodné nastav.*, *Určenie polohy* alebo *Moje vlastné tlačidlo*.

Personalizácia

Vyberte položku *Displej*, *Pohotovostný režim*, *Tóny*, *Jazyk*, *Témy* alebo *Hlasové povelý*.

Displej

Snímač osvetlenia – ak chcete nastaviť svetelný senzor, ktorý sleduje svetelné podmienky a upravuje jas displeja.

Veľkosť písma – ak chcete nastaviť veľkosť písma použité v zoznamoch a editoroch.

Časový limit šetriča – ak chcete nastaviť časový úsek, po ktorom sa zapne šetrič energie.

Uvítanie alebo logo – ak chcete nastaviť uvítanie alebo logo, ktoré sa na krátky čas zobrazí vždy, keď zapnete prístroj.

Časový limit osvetlenia – ak chcete nastaviť časový limit osvetlenia displeja.

Pohotovostný režim

Aktívny pohotov. režim – ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim. Pozrite si časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 15.

Aplikácie aktív. režimu – ak chcete vybrať skratky aplikácii, ktoré sa majú zobraziť v aktívnom pohotovostnom režime. Toto nastavenie je k dispozícii, iba ak je položka **Aktívny pohotov. režim** nastavená na možnosť **Zapnutý**.

Skratky – ak chcete v pohotovostnom režime priradiť skratky ľavému a pravému výberovému tlačidlu, navigačnému tlačidlu v smeroch nahor, nadol, doľava alebo doprava a v strede. Skratky navigačného tlačidla nie sú k dispozícii, ak je položka **Aktívny pohotov. režim** nastavená na možnosť **Zapnutý**.

Logo operátora – toto nastavenie sa zobrazuje, iba ak ste prijali a uložili logo operátora. Môžete zvoliť, či sa má logo operátora zobrazovať alebo nie.

Tóny

Tóny hodín, kalendára a momentálne aktívneho profilu je možné zmeniť. Pozrite si časť „Profily“, str. 72.

Jazyk

Jazyk telefónu – ak chcete zmeniť jazyk zobrazovaných textov v prístroji. Táto zmena môže ovplyvniť aj formát dátumu a času a oddeľovače používané napríklad kalkulačkou. Ak vyberiete položku **Automatický**, prístroj vyberie jazyk podľa informácií na SIM karte. Po zmene jazyka textu na displeji sa prístroj reštartuje.

Jazyk pri písaní – ak chcete v prístroji zmeniť jazyk písania textu. Zmena jazyka ovplyvní súbor znakov a špeciálnych znakov dostupných pri písaní textu a slovník pre prediktívne písanie textu.

Prediktívny text – ak chcete pre všetky editory v prístroji zapnúť prediktívne písanie textu, vyberte položku **Zapnutý**. Ak chcete pre všetky editory v prístroji prediktívne písanie textu vypnúť, vyberte položku **Vypnutý**. Zo zoznamu vyberte jazyk pre prediktívne písanie textu.

Témy

Použitie tém. Pozrite si časť „Témy“, str. 73.

Hlasové povely

Úprava hlasových povelov a nastavení voľby hlasom. Pozrite si časť „Hlasové povely“, str. 74.

Dátum a čas

Čas a Dátum – ak chcete nastaviť čas a dátum.

Časová zóna – ak chcete nastaviť časové pásmo, v ktorom sa nachádzate. Ak vyberiete možnosť **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**, zobrazí sa miestny čas.

Formát dátumu – ak chcete vybrať, v akom formáte sa bude dátum zobrazovať.

Separátor dátumu – ak chcete vybrať oddeľovač dátumu.

Formát času – ak chcete vybrať 24-hodinový alebo 12-hodinový časový formát.

Separátor času – ak chcete vybrať oddeľovač dátumu.

Typ hodín – ak chcete vybrať, či sa v pohotovostnom režime zobrazia analógové alebo digitálne hodiny. Pozrite si časť „Hodiny“, str. 64.

Tón budíka – ak chcete nastaviť tón budíka.

Pracovné dni – ak chcete definovať, v ktoré pracovné dni sa bude alarm opakovať.

Čas operátora siete (služba siete) – umožňuje sieti aktualizovať v prístroji informácie o čase, dátume a časovom pásme. Ak vyberiete možnosť **Autoaktualizácia**, všetky aktívne spojenia sa ukončia. Kvôli zmene času skontrolujte aj všetky upozornenia.

Funkcie vysúvacieho krytu

Otvorenie krytu – ak chcete vybrať, či sa majú prichádzajúce hovory prijímať otvorením vysúvacieho krytu, vyberte položku **Prijíť prich. hovor** alebo **Neprijíť hovor**.

Zatvorenie krytu – ak chcete vybrať, či sa majú aktívne hovory ukončovať zatvorením vysúvacieho krytu, vyberte položku **Ukončiť aktív. hovor** alebo **Pokračovať v hovore**.

Aktivácia ochrany tlač. – ak chcete vybrať, či sa má po zatvorení vysúvacieho krytu zablokováť klávesnica, vyberte položku **Zapn. po zatv. krytu** alebo **Vypn. po zatv. krytu**. Ak chcete, aby sa vždy po zatvorení vysúvacieho krytu zobrazila otázka, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Doplňky

Ak chcete v menu **Nastav. doplnkov** zmeniť nastavenia doplnku, prejdite na doplnok, napríklad **Headset**, vyberte možnosť **Vol'by** > **Otvoriť** a jednu z nasledujúcich možností:

Predvolený profil – umožňuje vybrať profil, ktorý chcete aktivovať po každom pripojení doplnku k prístroju.

Automatická odpoveď – umožňuje prístroj nastaviť tak, aby automaticky po piatich sekundách prijal prichádzajúci hovor, ak je k nemu pripojený nastavovaný doplnok. Ak je položka **Typ zvonenia** nastavená na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, prístroj nemôže volanie prijať automaticky a hovor musíte prijať manuálne.

Svetlo – ak chcete osvetlenie prístroja nastaviť tak, aby bolo počas používania doplnku neustále zapnuté, vyberte položku **Zapnuté**.

Ochrana

Vyberte možnosť **Telefón a SIM karta**, **Správa certifikátov** alebo **Ochranný modul**.

Telefón a SIM karta

Môžete zmeniť nasledujúce prístupové kódy: blokovací kód, PIN alebo UPIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu pozostávať iba z číslic 0 až 9.

Nepoužívajte prístupové kódy podobné tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Voľba kódu – ak chcete vybrať aktívny kód **PIN** alebo **UPIN** pre aktívnu USIM kartu. Zobrazuje sa iba vtedy, ak aktívna USIM karta podporuje UPIN kód a tento kód nie je zamietnutý.

Ochrana PIN kódom alebo **Ochrana UPIN kódom** – ak chcete, aby prístroj pri každom zapnutí vyžiadal príslušný kód. Niektoré SIM karty nemusia povoliť nastavenie ochrany PIN kódom na možnosť **Vypnutá**. Ak vyberiete možnosť **Voľba kódu** > **UPIN**, zobrazí sa namiesto toho hlásenie **Ochrana UPIN kódom**.

PIN kód alebo **UPIN kód**, **PIN2 kód** a **Blokovací kód** – ak chcete zmeniť kódy.

Interval autoblok. kláves. > **Definuje užívateľ** – ak chcete, aby sa po určitom intervale nečinnosti klávesy automaticky zablokovali.

Autoblokovací cyklus tel. – umožňuje nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa prístroj automaticky zablokuje. Ak chcete prístroj znova používať, musíte zadať správny blokovací kód. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte možnosť **Žiadny**.

Blokovat' pri zmene SIM – umožňuje nastaviť, aby prístroj vyžiadal blokovací kód, keď sa doň vloží nová neznáma SIM karta. Prístroj uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Uzavretá skupina užív. (služba siete) – umožňuje definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete aktivovať predvolenú skupinu, na ktorej ste sa dohodli s operátorom siete, vyberte možnosť **Predvolená**. Ak chcete použiť inú skupinu (musíte poznať registračné číslo skupiny), vyberte možnosť **Zapnutá**.

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavreté skupiny používateľov, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Potvrdiť SIM službu (služba siete) – umožňuje nastaviť, aby prístroj zobrazoval potvrdzovacie správy pri používaní služby karty SIM.

Správa certifikátov

Zoznam autorizačných certifikátov uložených v prístroji sa zobrazuje v menu **Správa certifikátov**. Stlačením navigačného tlačidla doprava zobrazíte zoznam osobných certifikátov, ak existuje.

Digitálne certifikáty je treba použiť, keď sa chcete spojiť s online bankou alebo inou službou alebo vzdialeným serverom a vykonávať tam činnosť, ktorej súčasťou je prenos dôverných údajov. Je ich treba použiť, aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a overiť si autentickosť softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prezeranie podrobných údajov o certifikáte a kontrola autenticnosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete skontrolovať podrobné údaje o certifikáte, prejdite na príslušný certifikát a vyberte možnosť **Voľby > Detaily certifikátu**. Pri otváraí podrobností

o certifikáte prístroj skontroluje platnosť certifikátu a môže sa zobrazíť jedno z nasledujúcich upozornení:

Certifikát stratil platnosť – doba platnosti zvoleného certifikátu vypršala.

Certifikát ešte neplatí – zvolený certifikát ešte nevstúpil do platnosti.

Certifikát poškodený – certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Certifikát nie je dôveryhodný – pre certifikát ste nenastavili žiadnu aplikáciu.

Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na autorizačný certifikát a vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenia dôvery*. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát.

Bezpečnostný modul

Zobrazenie a úprava bezpečnostných modulov

Výrobné nastavenia

Obnovenie niektorých nastavení na ich pôvodné hodnoty. Táto funkcia vyžaduje blokovací kód. Pozrite si kapitolu „Blokovací kód“ v časti „Prístupové kódy“, str. 18.

Moje vlastné tlačidlo

Moje vlastné tlačidlo – ak chcete nastaviť, aby sa po stlačení vlastného tlačidla otvorila určitá aplikácia. Pozrite si časť „Moje vlastné tlačidlo“, str.19.

Lokalizácia

Služba lokalizácie vám umožňuje prijímať od poskytovateľov služieb rôzne miestne informácie, napríklad o počasi alebo dopravnej situácii, podľa toho, kde sa práve nachádza váš prístroj (služba siete).

Ak chcete zapnúť metódu lokalizácie, vyberte možnosť *Metódy určenia polohy*, prejdite na požadovanú metódu lokalizácie a aktivujte ju výberom možnosti **Voľby** > *Zapnúť*. Jej používanie zastavíte výberom možnosti **Voľby** > *Vypnúť*.

Ak chcete nastaviť miesto prístupu k serveru určenia polohy, vyberte možnosť *Server určenia polohy* > *Miesto prístupu* a požadované miesto prístupu. Potom vyberte možnosť *Adresa servera* a zadajte názov domény alebo URL adresu servera.

Telefón

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Telefón* a *Hovor*, *Presmerovanie*, *Blokovanie* alebo *Sieť*.

Hovor

Poslať moje číslo (služba siete) – ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo (*Áno*) alebo ostalo skryté (*Nie*) osobám, ktorým voláte. Keď si službu predplatíte, resp. aktivujete, funkcia môže byť nastavená poskytovateľom služieb (*Nastavené sieťou*).

Čakajúci hovor (služba siete) – umožňuje nastaviť, aby vás sieť upozorňovala na nový prichádzajúci hovor aj vtedy, ak práve prebieha iný hovor. Ak chcete, aby sieť aktivovala funkciu signalizácie čakajúceho hovoru, vyberte možnosť *Aktivovať*. Ak chcete, aby sieť zrušila funkciu signalizácie čakajúceho hovoru, vyberte možnosť *Zrušiť*. Ak chcete skontrolovať, či je táto funkcia aktívna, vyberte možnosť *Overiť stav*.

Odmietnuť SMS-kou – ak chcete zapnúť funkciu odmietnutia hovoru textovou správou. Pozrite si časť „Prijatie a odmietnutie hovoru“, str. 23.

Text správy – umožňuje zadať text, ktorý sa má odoslať v textovej správe pri odmietnutí hovoru.

Snímka pre videohovor – ak chcete vybrať statickú snímku, ktorá sa zobrazí namiesto videozáberu, keď ho pri videohovore odmietnete odoslať.

Autoopakovanie voľby – umožňuje nastaviť, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Stlačením tlačidla Koniec zastavíte automatické opakovanie voľby.

Súhrnné info hovoru – ak chcete, aby prístroj na krátky čas zobrazil približnú dĺžku trvania posledného hovoru.

Ukázať dĺžku hovoru – ak chcete, aby prístroj dĺžku hovoru zobrazoval počas hovoru.

Rýchla voľba > *Zapnúť* – umožňuje nastaviť, aby sa čísla priradené k jednotlivým tlačidlám rýchlej voľby (2 – 9) dali voliť stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.

Prijem ľubov. tlačidlom > *Zapnúť* – ak chcete prichádzajúci hovor prijať stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou ľavého a pravého výberového tlačidla, tlačidiel ovládania hlasitosti, vlastného tlačidla, tlačidla Navigátor a tlačidla Koniec.

Používaná linka (služba siete) – zobrazí sa, iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve linky. Vyberte, ktorá telefónna linka ([Linka 1](#) alebo [Linka 2](#)) sa má používať na uskutočňovanie hovorov a odosielanie krátkych správ.

Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete možnosť [Linka 2](#) a pritom túto službu siete nemáte aktivovanú, hovory nebudete môcť uskutočňovať. Ak chcete zabrániť prepínaniu liniek, vyberte možnosť [Zmena linky](#) > [Neaktívna](#), ak túto možnosť podporuje SIM karta. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete PIN2 kód.

Presmerovanie hovorov

Presmerovanie hovorov je služba siete.

1. Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať: [Hovory](#), [Dáta a videohovory](#) alebo [Faxové prenosy](#).
2. Vyberte požadovanú voľbu. Ak chcete napríklad presmerovať hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené, alebo pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, vyberte možnosť [Ak je obsadené](#).
3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť presmerovanie, vyberte možnosť [Aktivovať](#) alebo [Zrušiť](#). Ak chcete skontrolovať, či je táto funkcia aktívna, vyberte možnosť [Overiť stav](#). Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Blokovanie hovorov

Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje obmedziť možnosti uskutočňovania a prijímania hovorov prístrojom. Ak chcete upraviť nastavenia tejto služby, potrebujete od svojho poskytovateľa služieb blokované heslo.

Prejdite na požadovanú voľbu blokovania a ak chcete, aby sieť uplatnila obmedzenie hovorov, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Aktivovať](#). Ak chcete vybrať obmedzenie hovorov zrušiť, vyberte možnosť [Zrušiť](#). Ak chcete skontrolovať, či sú hovory blokované, vyberte možnosť [Overiť stav](#). Ak chcete zmeniť blokované heslo, vyberte možnosť [Zmeniť blok. heslo](#). Ak chcete zrušiť všetky aktívne blokovania hovorov, vyberte možnosť [Zrušiť všetky blok.](#)

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, je možné volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Sieť

Režim siete – ak chcete vybrať, ktorá sieť sa má použiť (zobrazí sa, iba ak funkciu podporuje poskytovateľ služieb). Ak vyberiete možnosť [Duálny režim](#), prístroj bude

automaticky používať sieť GSM alebo UMTS podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi operátormi sietí.

Voľba operátora – ak chcete nastaviť, aby prístroj vyhľadal a automaticky vybral jednu z dostupných sietí, vyberte možnosť **Automatická**. Ak chcete požadovanú sieť zo zoznamu sietí zadať manuálne, vyberte možnosť **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, prístroj vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybratá sieť musí mať roamingovú dohodu s vašou domovskou sieťou, t. j. s operátorom, ktorého SIM kartu máte v prístroji.

Info o sieti (služba siete) – ak chcete, aby prístroj oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti založenej na mikrocelulárnej technológii (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií, vyberte položku **Zapnuté**.

Spojenie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Nast. telef.** > **Spojenie** > **Bluetooth, USB, Miesta prístupu, Paketové dáta, Dátový prenos, Nastavenia SIP, Konfigurácie** alebo **Riadenie APN**.

Bluetooth

Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Bluetooth a úprava nastavení pripojenia Bluetooth. Pozrite si časť „Pripojenie cez Bluetooth“, str. 88.

USB

Úprava nastavení USB. Pozrite si časť „Dátový kábel USB“, str. 91.

Miesta prístupu

Skôr ako budete môcť vytvoriť dátové spojenie, musíte mať miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu:

- miesto prístupu pre MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ,
- prístupové miesta WAP na prezeranie webových stránok,
- miesto prístupu k internetu (IAP) (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej pošty).

Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnosti predplatenia, resp. aktivácie služieb dátových spojení sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia miesta prístupu môžete buď dostať v textovej správe od poskytovateľa služieb, alebo ho už máte v prístroji nastavené.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu alebo upraviť existujúce miesto prístupu, vyberte možnosť **Voľby** > *Nové miesto prístupu* alebo *Upraviť*. Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu s použitím nastavení už existujúceho miesta prístupu, prejdite na miesto prístupu a vyberte možnosť **Voľby** > *Duplikát miesta príst.*

Konkrétne nastavenia sú dostupné v závislosti od vybraného typu spojenia v menu *Nosič dát*. Vyplňte všetky polia, ktoré sú označené textom *Musí sa zadať* alebo hviezdikou.

O nasledujúcich nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb: *Nosič dát*, *Názov miesta prístupu* (iba pre paketové dáta), *Dial-up číslo* (iba pre dátový prenos), *Meno užívateľa*, *Heslo*, *Autentifikácia*, *Domovská stránka*, *Typ dátového prenosu* (iba pre dátový prenos) a *Max. rýchlosť dát* (iba pre dátový prenos).

Názov spojenia – zadajte popisný názov spojenia.

Vyžadovať heslo – ak chcete, aby bolo vždy pri prihlásení na server potrebné zadať nové heslo, resp. ak nechcete heslo ukladať v prístroji, vyberte položku *Áno*.

Ak je to potrebné, verziu internetového protokolu (IP), IP adresu telefónu, servery DNS, proxy server a rozšírené nastavenia dátového prenosu, ako napríklad spätný hovor, kompresia PPP, prihlasovací skript a inicializačný reťazec modemu, môžete definovať vybratím možnosti **Voľby** > *Rozšírené nastavenia*. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Paketové dát. spojenie – ak ste v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, a vyberiete položku *Ak je dostupné*, prístroj sa zaregistruje do paketovej dátovej siete a krátke správy sa budú posilať prostredníctvom paketového dátového spojenia. Ak vyberiete položku *Podľa potreby*, prístroj bude používať paketové dátové spojenie iba v prípade, ak spustíte aplikáciu alebo funkciu, ktorá takéto spojenie vyžaduje. Paketové dátové spojenie sa môže ukončiť, keď ho žiadna aplikácia nevyužíva.

Keď sa nachádzate na mieste nepokrytom sieťou so službami prenosu paketových dát a máte nastavenú možnosť *Ak je dostupné*, prístroj sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie.

Miesto prístupu – ak chcete svoj prístroj použiť ako modem s počítačom, potrebujete názov miesta prístupu.

Vysokorýchl. pak. prístup – umožňuje aktivovať alebo deaktivovať službu HSDPA (služba siete) v sieti UMTS.

Keď je aktivovaná podpora služby HSDPA, načítanie údajov, napríklad správ, e-mailov a stránok prehliadača, z celulárnej siete môže byť rýchlejšie.

Dátový prenos

Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu využívajúce dátové prenosy GSM.

On-line čas – umožňuje nastaviť, aby sa dátový prenos automaticky ukončil po uplynutí určitého času, ak neprebíha žiadna činnosť. Ak chcete zadať časový limit, vyberte položku **Definuje užívateľ** a zadajte čas v minútach. Ak vyberiete možnosť **Neobmedzený**, dátový prenos sa automaticky neukončí.

Nastavenia protokolu SIP

Zobrazenie a úprava profilov SIP (session initiation protocol)

Konfigurácia

Niektoré funkcie, napríklad prehliadanie webových stránok alebo posielanie multimediálnych správ, môžu vyžadovať konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete získať od poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Konfiguračné nastavenia“, str. 13.

Ak chcete zmazať konfiguráciu, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby** > **Vymazať**.

Riadenie názvu miesta prístupu

So službou riadenia názvu miesta prístupu môžete obmedziť použitie miest prístupu k spojeniam pre prenos paketových dát. Nastavenie je k dispozícii, len ak je vložená karta USIM a podporuje túto službu. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete PIN2 kód.

Aplikácie

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia aplikácií nainštalovaných v prístroji, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Nast. telef.** > **Aplikácie**.

■ Rýchla voľba

Ak chcete k tlačidlám rýchlej voľby priradiť telefónne čísla, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Rýchla voľ.**, prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby** > **Pridel.** Vyberte požadovaný kontakt a číslo rýchlej voľby.

Ak chcete zobrazíť číslo priradené tlačidlu rýchlej voľby, prejdite na príslušné tlačidlo rýchlej voľby a vyberte možnosť **Voľby** > **Zobraziť číslo**. Ak chcete číslo zmeniť alebo odstrániť, vyberte možnosť **Zmeniť** alebo **Zrušiť**.

■ Hlas

Ak chcete vybrať predvolený jazyk a hlas, ktorý sa použije na čítanie správ, a upraviť vlastnosti hlasu, ako napríklad rýchlosť a hlasitosť, vyberte položku

Menu > **Nastavenia** > **Hlas**.

Ak chcete zobraziť podrobné údaje o hlase, stlačte navigačné tlačidlo doprava, prejdite naň a vyberte položku **Vol'by** > **Detaily hlasu**. Ak chcete otestovať niektorý hlas, prejdite naň a vyberte položku **Vol'by** > **Prehrať hlas**.

■ Sprievodca nastaveniami

Aplikácia Sprievodca nastaveniami umožňuje konfigurovať v prístroji nastavenia operátora (správy MMS, sieť GPRS a internet) a e-mailové nastavenia na základe informácií od poskytovateľa služieb. Podľa možnosti sa dajú konfigurovať aj iné nastavenia.

Ak chcete tieto služby využívať, je potrebné požiadať poskytovateľa služieb o aktiváciu dátového spojenia, prípadne aj ďalších služieb.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Sprievodca**.

■ Odkazová schránka

Ak chcete definovať alebo zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Schránka** > **Vol'by** > **Definovať číslo** alebo **Zmeniť číslo** a zadajte telefónne číslo. Schránka hovorov je služba siete. Číslo odkazovej schránky vám poskytne poskytovateľ služieb.

■ Okamžité správy

Okamžité správy (IM) vám umožňujú viesť rozhovor s inými ľuďmi a zapájať sa do diskusných fór (chatové skupiny) venovaných rôznym témam (služba siete).

O dostupnosti služieb IM, cenách a tarífach sa informujte u poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Pripojenie na server IM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Chat**.

1. Ak sa chcete prihlásiť, vyberte možnosť **Vol'by** > **Prihlásiť sa**.
2. Zadajte svoje ID a heslo.

Ak sa chcete odhlásiť, vyberte možnosť **Vol'by** > **Odhlásiť sa**.

Nastavenia pre okamžité správy – chat (IM)

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Chat* > **Voľby** > *Nastavenia*.

Ak chcete upraviť nastavenia aplikácie IM, vyberte možnosť *Preferencie*. Ak chcete nastaviť, kto bude môcť vidieť váš stav online, vyberte možnosť *Ukázať moju dostupn..* Ak chcete nastaviť, kto vám môže posilať správy a pozvania, vyberte možnosť *Povoliť správy od* alebo *Povoliť pozvania od*.

Ak chcete upraviť nastavenia pripojenia na server IM, vyberte možnosť *Servery*, prejdite na server a vyberte možnosť **Voľby** > *Upraviť*. O nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete definovať nové nastavenia servera, vyberte možnosť **Voľby** > *Nový server*.

Ak chcete zvoliť predvolený server, vyberte možnosť *Predvolený server* a server.

Ak sa chcete počas dní a času, ktoré nastavíte, automaticky pripojiť k serveru IM, vyberte možnosť *Typ chatového loginu* > *Automatický*. Ak sa chcete automaticky pripájať, len ak ste v domácej sieti, vyberte možnosť *Autom. v dom. sieti*. Ak sa chcete automaticky pripojiť po spustení aplikácie IM, vyberte možnosť *Pri spustení aplik..* Ak sa chcete pripojiť manuálne, vyberte možnosť *Manuálny*.

Ak chcete nastaviť dni a čas, kedy sa má spojenie automaticky nadviazať, vyberte možnosť *Dni automat. prihlasov.* a *Hodiny automat. prihl.*

Chatové skupiny: pripojenie a odpojenie

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Chat* > *Chat. skupiny*.

Chatové skupiny sú dostupné len vtedy, ak ich podporuje poskytovateľ služieb.

Ak sa chcete pridať ku chatovej skupine, vyberte ju a zadajte svoje meno, ktoré sa v nej bude zobrazovať. Ak sa chcete pridať k chatovej skupine, ktorá sa nenachádza v zozname, ale poznáte jej ID, vyberte možnosť **Voľby** > *Pripojiť sa k novej* a zadajte ID skupiny.

Ak chcete odísť z chatovej skupiny, vyberte možnosť **Voľby** > *Odísť z chat. skupiny*.

Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

Ak chcete vyhľadávať skupiny, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Chat* > *Chat. skupiny* > **Voľby** > *Hľadať*. Chatové skupiny môžete vyhľadávať podľa ich názvu (*Názov skupiny*, *Téma*) alebo členov (*Členovia*) (ID používateľa). Ak sa chcete k nájdenej skupine pripojiť alebo ju chcete uložiť, prejdite na príslušnú skupinu a vyberte možnosť **Voľby** > *Pripojiť sa* alebo *Uložiť*.

Ak chcete vyhľadať nové kontakty, vyberte možnosť *Chat. kontakty* > **Voľby** > *Nový chatový kontakt* > *Hľadať na serveri*. Ak chcete začať diskusiu s novým

účastníkom, prejdite na jeho meno a vyberte možnosť **Vol'by** > *Otvoriť diskusiu*. Ak chcete nový kontakt uložiť, vyberte možnosť *Pridať k chat. kont.*

Diskusia v chatovej skupine

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Chat* > *Chat. skupiny*.

Po zapojení sa do chatovej skupiny si môžete prezerat správy, ktoré jej členovia posielajú do skupiny, a posilať svoje vlastné správy.

Ak chcete poslať správu, napíšte ju a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete niektorému členovi poslať individuálnu správu (ak je to v skupine povolené), vyberte možnosť **Vol'by** > *Poslať súkrom. správu*, vyberte príjemcu, napíšte správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete odpovedať na individuálnu správu, ktorú ste dostali, prejdite na príslušnú správu a vyberte možnosť **Vol'by** > *Odpovedať*.

Ak chcete pozvať chatové kontakty, ktoré sú online, aby sa zapojili do chatovej skupiny (ak je to v skupine povolené), vyberte možnosť **Vol'by** > *Poslať pozvanie*, vyberte účastníkov (kontakty), ktorých chcete pozvať, napíšte text pozvánky a vyberte možnosť **Pošli**.

Začatie a sledovanie jednotlivých diskusií

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Chat* > *Diskusie*.

Zobrazí sa zoznam účastníkov chatu, s ktorými práve diskutujete.

Ikona  vedľa mena účastníka informuje, že ste od neho dostali novú správu.

Ak si chcete pozrieť prebiehajúcu diskusiu, vyberte účastníka. Ak chcete poslať správu, napíšte ju a stlačte navigačné tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť k zoznamu diskusií, ale aktuálnu diskusiu nechcete ukončiť, vyberte možnosť **Späť**.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte položku **Vol'by** > *Nová diskusia* > *Zvoliť z kontaktov* a zo zoznamu svojich chatových kontaktov, ktoré sú online, alebo výberom možnosti *Zadať ID užívateľa* zadajte ID používateľa.

Ak chcete ukončiť diskusiu, vyberte možnosť **Vol'by** > *Ukončiť diskusiu*.

Ak chcete kontakt uložiť do svojich chatových kontaktov, prejdite na jeho meno a vyberte možnosť **Vol'by** > *Pridať k chat. kont.*

Ak chcete zablokovať správy od niektorého účastníka, prejdite na jeho meno a vyberte možnosť **Vol'by** > *Vol'by blokovania* > *Pridať k zablokovan.*

Chatové kontakty

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Chat* > *Chat. kontakty*.

Môžete si prezrieť zoznam uložených chatových kontaktov. Ikona  označuje kontakty, ktoré sú online, ikona  označuje kontakty, ktoré sú zaneprázdnené, a ikona  označuje kontakty, ktoré sú offline.

Ak chcete vytvoriť nový kontakt manuálne, vyberte položku **Voľby** > *Nový chatový kontakt* > *Zadať manuálne*. Vypĺňajte polia *ID užívateľa* a *Prezývka* a vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete začať alebo pokračovať v diskusii s účastníkom, prejdite na jeho meno a vyberte možnosť **Voľby** > *Otvoriť diskusiu*.

Vytvorenie novej chatovej skupiny

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Chat* > *Chat. skupiny* > **Voľby** > *Vytvoriť novú skupinu*. Zadajte nastavenia skupiny.

Obmedzenie prístupu k chatovej skupine

Ak chcete vytvoriť uzavretú chatovú skupinu, vytvorte zoznam členov skupiny. Do skupiny sa budú môcť zapojiť iba účastníci uvedení v zozname. Vyberte menu *Chat. skupiny*, prejdite na skupinu a vyberte možnosť **Voľby** > *Skupina* > *Nastavenia* > *Členovia skupiny* > *Iba vybraní*.

15. Pripojiteľnosť

■ PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete synchronizovať kontakty, kalendár, úlohy a poznámky medzi prístrojom a kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Ďalšie informácie o balíku PC Suite a prepojenie na prevzatie dát nájdete v časti podpory na webovej stránke spoločnosti Nokia www.nokia.com/support.

■ Pripojenie cez Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Bluetooth spojenie možno použiť na odosielanie fotossnímkov, videosnímkov, textu, vizitiek a záznamov kalendára alebo na bezdrôtové spojenie s kompatibilnými zariadeniami využívajúcimi technológiu Bluetooth, napríklad s počítačmi.

Tento prístroj vyhovuje špecifikácii Bluetooth 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Profil pripojenia dial-up na sieť (Dial Up Networking), Profil sériového portu (Serial Port), Profil prenosu súborov (File Transfer), Profil handsfree Handsfree), Profil headset (Headset), Základný profil pre snímanie obrazu (Basic Imaging), Profil prístupu na kartu SIM (SIM Access), Generický profil prístupu (Generic Access) a Rozšírený profil audiodistribúcie (Advanced Audio Distribution). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Nastavenia spojenia Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Bluetooth – umožňuje zapnúť alebo vypnúť spojenie Bluetooth.

Viditeľnosť môjho telef. > **Vidieť ho všetky** – ak chcete, aby bol prístroj vždy viditeľný pre iné zariadenia Bluetooth. Ak chcete, aby bol váš prístroj viditeľný iba počas konkrétneho obdobia, vyberte položku **Definovať obdobie**. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča podľa možnosti vždy používať nastavenie **Skrytý**.

Meno môjho telefónu – ak chcete definovať názov svojho prístroja.

Vzdialený režim SIM > **Zapnúť** – ak chcete umožniť iným zariadeniam (napríklad súprave do auta) prístup ku SIM karte v prístroji pomocou technológie Bluetooth (profil prístupu ku SIM karte).

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného doplnku, napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli zo svojho prístroja volať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujete zadáním odblokovacieho kódu.

Odoslanie dát

Upozorňujeme, že môže byť aktívne vždy iba jedno spojenie Bluetooth.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
2. Prejdite na položku, ktorú chcete odoslať, a vyberte možnosť **Vol'by** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

Prístroj začne vyhľadávať zariadenia v dosahu. Párové zariadenia sa zobrazujú so symbolom .

Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy zariadení. Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu prístroja, v pohotovostnom režime zadajte kód ***#2820#**.

Ak ste už skôr vyhľadávali zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete začať nové hľadanie, vyberte možnosť [Viac zariadení](#).

3. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
4. Ak druhé zariadenie vyžaduje párovanie, zadajte prístupový kód (1 – 16 číslíc) a dohodnite sa s vlastníkom druhého zariadenia, aby použil rovnaký kód.

Po úspešnom vytvorení spojenia sa zobrazí správa [Posielajú sa dáta](#).

Dáta, ktoré prijmete prostredníctvom spojenia Bluetooth, nájdete v menu [Prijaté](#) v zložke [Správy](#).

Okno s párovými zariadeniami

V zozname vyhľadaných zariadení sú párové zariadenia označené symbolom . V hlavnom okne spojenia Bluetooth stlačte navigačné tlačidlo doprava a otvorí sa zoznam párových zariadení.

Nespájajte sa cez Bluetooth so zdrojmi, ktorým nedôverujete.

Ak chcete svoj prístroj so zariadením spárovať, vyberte položku **Volby** > [Nové párové zariadenie](#). Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať. Vymeňte si prístupové kódy.

Ak chcete párovanie zrušiť, prejdite na zariadenie, ktorého párovanie chcete zrušiť, a stlačte tlačidlo Zmazať. Ak chcete zrušiť všetky spárovania, vyberte možnosť **Volby** > [Vymazať všetky](#).

Ak chcete nastaviť zariadenie ako autorizované () a automaticky umožniť nadviazanie spojenia medzi vašim telefónom a zariadením bez nutnosti akceptovať spojenie, prejdite na zariadenie a vyberte položku **Volby** > [Autorizovať](#). Autorizujte iba vlastné zariadenia alebo zariadenia patriace dôveryhodnej osobe. Ak chcete zakázať automatické nadviazanie spojení, vyberte položku [Zrušiť autorizáciu](#).

Prijímanie dát

Keď prijímate dáta cez technológiu Bluetooth, zaznie zvukový signál a telefón sa opýta, či chcete prijať správu. Ak žiadosť prijmete, položka sa uloží v zložke [Prijaté](#) v menu [Správy](#).

Ukončenie pripojenia Bluetooth

Spojenie Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát.

■ **Dátový kábel USB**

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojenie* > *USB*. Ak chcete vybrať predvolený režim spojenia USB, vyberte položku *Režim USB* a požadovaný režim. Ak chcete, aby sa telefón pýtal na účel spojenia po každom pripojení kábla, vyberte položku *Žiadať pri spojení* > *Áno*.

Ak chcete prístroj používať s balíkom Nokia PC Suite, vyberte položku *PC Suite*. Ak chcete synchronizovať mediálne súbory (napríklad hudbu) s kompatibilnou verziou programu Windows Media Player, vyberte položku *Mediálny prehrávač*. Ak chcete k súborom na vložennej pamäťovej karte pristupovať ako k vymeniteľnému disku, vyberte položku *Prenos dát*.

Po skončení prenosu dát overte, či možno bezpečne odpojiť kábel USB od počítača.

■ **Synchronizácia na diaľku**

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojenie* > *Synchron..*

Aplikácia *Synchron.* umožňuje synchronizovať kalendár, kontakty, prípadne poznámky s rôznymi aplikáciami kalendára alebo adresára v kompatibilnom počítači alebo na internete. Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

1. Ak ste nedefinovali žiadne profily, prístroj sa opýta, či chcete vytvoriť nový profil. Vyberte možnosť *Áno*.
2. Ak chcete okrem existujúcich profilov vytvoriť nový profil, vyberte možnosť *Voľby* > *Nový synchroniz. profil*. Vyberte, či chcete použiť štandardné nastavenia alebo prekopírovať nastavenia z existujúceho profilu a použiť ich ako základ pre nový profil.
3. Vyberte *Aplikácie*, ktoré sa majú synchronizovať.

Vyberte aplikáciu a upravte synchronizačné nastavenia:

Pridať do synchron. – ak chcete zapnúť alebo vypnúť synchronizáciu.

Vzdialená databáza – názov používanej vzdialenej databázy.

Typ synchronizácie – ak chcete synchronizovať dáta v telefóne a vzdialenej databáze, vyberte položku *Oboma smermi*. Ak chcete synchronizovať iba dáta

v telefóne, vyberte položku **Len na telefón**. Ak chcete synchronizovať iba dáta vo vzdialenej databáze, vyberte položku **Len na server**.

4. Definujte **Nastavenia spojenia** :

Verzia servera, **ID servera**, **Nosič dát**, **Hostiteľská adresa**, **Port**, **Meno užívateľa a Heslo** – správne nastavenia získate od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

Miesto prístupu – viditeľné, iba ak je položka **Internet** nastavená na možnosť **Nosič dát**. Vyberte miesto prístupu, ktoré chcete použiť na dátové spojenie.

Povoliť synch. žiadosti > **Áno** – ak chcete umožniť, aby synchronizáciu spustil server.

Prijíť synch. žiadosti > **Nie** – umožňuje vyžiadať potvrdenie, skôr ako server spustí synchronizáciu.

Autentifikácia siete – viditeľné, iba ak je položka **Internet** nastavená na možnosť **Nosič dát**. Ak chcete použiť autentifikáciu HTTPS, vyberte možnosť **Áno** a v menu **Meno užívateľa siete** a **Sieťové heslo** zadajte meno používateľa a heslo.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne prejdite na príslušný profil a vyberte možnosť **Volby** > **Synchronizovať**. Zobrazí sa stav synchronizácie.

Po dokončení synchronizácie výberom možnosti **Volby** > **Zobraziť denník** otvoríte súbor denníka obsahujúci informácie o stave synchronizácie (**Ukončená** alebo **Neúplná**) a o počte položiek kalendára alebo kontaktov, ktoré boli v prístroji alebo na serveri pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované).

■ Správca spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Správ.spoj.**

V aplikácii Správca spojenia môžete zistiť stav rôznych dátových spojení, zobraziť údaje o množstve odoslaných a prijatých dát a ukončiť nepoužívané spojenia.



Poznámka: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcie siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní atď.

Zobrazenie údajov o spojení

Prejdite na spojenie a vyberte možnosť **Volby** > **Detaily**.

Ukončenie spojenia

Ak chcete niektoré spojenie ukončiť, prejdite naň a vyberte možnosť **Volby** > *Odpojiť*.

Ak chcete ukončiť všetky spojenia, vyberte možnosť **Volby** > *Odpojiť všetky*.

■ Služba Push to talk (stlač a hovor)

Služba Push to talk (PTT) (služba siete) je služba prenosu hlasu v reálnom čase (služba siete) dostupná v sieti GSM/GPRS. Služba PTT umožňuje nadviazať priamu hlasovú komunikáciu jediným stlačením tlačidla.

Skôr ako budete môcť použiť službu PTT, musíte definovať miesto prístupu služby PTT a nastavenia služby PTT.

Počas komunikácie PTT jedna osoba rozpráva, zatiaľ čo ostatní počúvajú.

Hovoriaci sa pri komunikácii striedajú. Hovoriť môže vždy iba jeden člen skupiny. Každá výpoveď je časovo obmedzená.

Telefonické hovory majú pred hovormi PTT vždy prednosť.

Okrem počítačadiel paketových dátových spojení prístroj registruje iba priame hovory medzi účastníkmi v zozname posledných hovorov v menu *Denník*.

Účastníci musia podľa možnosti pri každej komunikácii potvrdiť príjem, pretože neexistuje žiadne iné potvrdenie, že príjemcovia hovor počuli.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Upozorňujeme, že na roamingové služby sa môže vzťahovať viac obmedzení ako na služby domovskej siete.

Mnohé z dostupných služieb tradičných hovorov (napríklad odkazová schránka) sú pri komunikácii cez službu PTT nedostupné.

Definovanie miesta prístupu služby PTT

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili miesto prístupu na internet. Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť miesto prístupu pre WAP.

Nastavenia služby PTT

Informácie o nastaveniach služby PTT získate od poskytovateľa služieb.

Ak si chcete pozrieť a zmeniť nastavenia služby PTT, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojenie* > *PTT* > **Volby** > *Nastavenia* > *Nastavenia užívateľa* alebo *Nastavenia spojenia*.

Nastavenia používateľa

Akceptované hovory – ak chcete, aby sa zobrazovali upozornenia na prichádzajúce hovory, vyberte položku **Hlásiť**. Ak chcete hovory PTT prijímať automaticky, vyberte možnosť **Automatický príjem**. Ak nechcete prijímať hovory PTT, vyberte možnosť **Nie sú povolené**.

Tón hlásenia hovoru PTT – vyberte tón pre prichádzajúce hovory PTT. Ak chcete, aby sa upozornenie na hovor PTT zhodovalo s nastavením profilu, vyberte možnosť **Nastavený profilom**. Ak je napríklad nastavený tichý profil, služba PTT sa nastaví na možnosť Nerušiť (DND) a s výnimkou žiadostí o spätný hovor nie ste dostupní pre ostatných používateľov služby PTT.

Tón žiadosti o späť. hovor – vyberte tón pre žiadosť o spätný hovor.

Spustenie aplikácie – ak chcete, aby sa aplikácia PTT spúšťala automaticky, vyberte možnosť **Vždy automaticky**. Ak chcete, aby sa služba PTT spúšťala automaticky, len ak ste v domácej sieti, vyberte možnosť **Aut. v domácej sieti**.

Predvolená prezývka – zadajte svoju prezývku, ktorá sa zobrazí ostatným používateľom. Poskytovateľ služieb mohol možnosť úpravy tejto voľby vypnúť.

Ukázať moju adresu PTT – ak chcete svoju adresu PTT schovať pred ostatnými, vyberte možnosť **Nikdy**.

Ukázať môj stav loginu – vyberte, či chcete, aby sa váš stav zobrazil ostatným.

Nastavenie spojenia

O nastaveniach spojenia sa informujte u svojho poskytovateľa služby PTT.

Prihlásenie k službe PTT

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **PTT** alebo stlačte Moje vlastné tlačidlo. Funkcia PTT sa po spustení automaticky prihlási k príslušnej službe.

Po úspešnom prihlásení sa služba PTT automaticky pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri poslednom zatvorení aplikácie. Ak sa spojenie stratí, telefón sa bude automaticky pokúšať prihlásiť, kým službu PTT neukončíte.

Ikona  indikuje spojenie PTT.

Symbol  označuje, že je služba PTT nastavená na možnosť Nerušiť.

Ukončenie služby PTT

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **PTT** > **Voľby** > **Ukončiť**. Zobrazí sa otázka **Odhlásiť sa zo služby PTT po ukončení aplikácie?**. Výberom

možnosti **Áno** sa odhlásite a ukončíte službu. Ak chcete, aby bola aplikácia naďalej aktívna na pozadí, vyberte možnosť **Nie**.

Uskutočnenie priameho hovoru medzi účastníkmi



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

1. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **PTT** > **Voľby** > **Kontakty**, prejdite na kontakt, s ktorým sa chcete rozprávať, a stlačte a podržte Moje vlastné tlačidlo.
2. Keď sa spojenie nadviaže, stlačením a podržaním vlastného tlačidla počas rozprávania uskutočnite hovor s iným účastníkom.
3. Ak chcete hovor PTT ukončiť, vyberte možnosť **Odpoj**. Ak prebieha niekoľko hovorov PTT, vyberte možnosť **Voľby** > **Odpojiť**.

Prijatie hovoru PTT

Ak je položka **Akceptované hovory** v menu **Nastavenia užívateľa** nastavená na možnosť **Hlásiť**, na prichádzajúci hovor vás upozorní krátky tón. Ak chcete hovor prijať, vyberte možnosť **Prijmi**. Ak chcete tón stlmiť, vyberte možnosť **Tichý**. Hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec.

Uskutočnenie skupinového hovoru PTT

Ak chcete zavolať skupine, vyberte položku **Voľby** > **Kontakty**, možnosť **Voľby** > **Hovoriť s viacerými**, označte kontakty, ktorým chcete volať, a stlačte Moje vlastné tlačidlo.

Žiadosti o spätný hovor

Odoslanie žiadosti o spätný hovor

Ak chcete uskutočniť individuálny hovor a nedostanete odpoveď, môžete účastníkovi poslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor z adresára **Kontakty**, prejdite na kontakt a vyberte možnosť **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Odpovedanie na žiadosť o spätný hovor

Ak vám niekto pošle žiadosť o spätný hovor, v pohotovostnom režime sa zobrazí správa **1 nová žiadosť o spätný hovor**. Ak chcete otvoriť menu **Prijaté žiadosti**, vyberte možnosť **Ukáž**. Prejdite na kontakt a stlačte Moje vlastné tlačidlo.

Kanály

Ak ste sa pripojili k niektorému kanálu, každý člen pripojený k tomuto kanálu počuje, čo hovoríte. Súčasne môže byť aktívnych až päť kanálov. Ak je aktívnych viacero kanálov, vybratím možnosti **Vymeň** zmeníte kanál, na ktorom chcete rozprávať.

Kanály sú zaregistrované s URL adresami. Používateľ si zaregistruje URL adresu kanála v sieti prvým pripojením ku kanálu.

Vytvorenie vlastného kanála

1. Vyberte položku **Voľby** > *Kanály PTT*.
2. Vyberte položku **Voľby** > *Nový kanál* > *Vytvoriť nový*.
3. Zadaťte *Názov kanála*.
4. Nastavte *Stav súkromia kanála*.
5. V menu *Prezývka* zadajte vlastnú prezývku.
6. Ak chcete k skupine pridať miniatúrnú snímku, vyberte možnosť *Miniatúra* a vyberte požadovanú snímku.
7. Vyberte možnosť **Hotovo**. Po vytvorení kanála sa vás telefón spýta, či chcete odoslať pozvanie na pripojenie ku kanálu. Pozvánky na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Pripojenie k vopred nakonfigurovanému kanálu

Vopred nakonfigurovaný kanál je komunikačná skupina, ktorú nastavil poskytovateľ služieb. K tomuto kanálu sa môžu pripojiť a používať ho iba vopred nakonfigurovaní používatelia.

1. Vyberte položku **Voľby** > *Kanály PTT*.
2. Vyberte položku **Voľby** > *Nový kanál* > *Pridať existujúci*.
3. Zadaťte informácie pre *Názov kanála*, *Adresa kanála*, a *Prezývka*. Môžete tiež pridať položku *Miniatúra*.
4. Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odpoveď na pozvanie pripojiť sa ku kanálu

Ak chcete uložiť prijaté pozvanie na komunikáciu cez kanál, vyberte možnosť **Voľby** > *Uložiť kanál*. Kanál sa pridá medzi kontakty PTT v okne kanálov.

Spojenia PTT

Spojenia PTT sa na displeji služby PTT zobrazujú v oknách komunikácie spolu s informáciami o stave spojenia PTT:

Čakajte – zobrazí sa, keď stlačíte a podržíte Moje vlastné tlačidlo a niekto iný ešte aktívne využíva službu PTT (hovori).

Hovorte – zobrazí sa, keď stlačíte a podržíte Moje vlastné tlačidlo a dostanete povolenie hovoriť.

Ak chcete odpojiť vybrané spojenie PTT, vyberte možnosť **Vol'by** > **Odpojiť**.

■ Prenos dát

Aplikácia **Prenos dát** umožňuje kopírovať alebo synchronizovať kontakty, záznamy kalendára a podľa možnosti aj ďalšie dáta, ako napríklad videoklipy a fotossnímky, z kompatibilného zariadenia cez pripojenie Bluetooth.

V závislosti od druhého zariadenia nemusí byť synchronizácia dostupná a dáta možno kopírovať iba raz.

Ak chcete preniesť alebo synchronizovať dáta, vykonajte nasledujúce:

1. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát**. Ak ste ešte nepoužívali aplikáciu **Prenos dát**, zobrazia sa informácie o aplikácii. Prenos dát spustíte výberom možnosti **Pokračuj**.

Ak ste už aplikáciu **Prenos dát** používali, vyberte možnosť **Preniesť dáta**.

2. Ak používate pripojenie Bluetooth, pred spustením prenosu je potrebné zariadenia spárovať.

V závislosti od typu druhého zariadenia doň možno bude potrebné najskôr odoslať a nainštalovať príslušnú aplikáciu umožňujúcu prenos dát.

3. Vyberte obsah, ktorý chcete preniesť do svojho zariadenia.
4. Obsah sa preniesie do prístroja. Dĺžka prenosu závisí od množstva dát. Prenos môžete zastaviť a pokračovať neskôr.

16. Správca dát

■ Správca aplikácií

V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:



Aplikácie J2ME™ založené na technológii Java™ s príponami .jad alebo .jar. Aplikácie PersonalJava™ nemožno nainštalovať vo vašom prístroji.



Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian. Inštalračné súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre váš prístroj.

Inštalračné súbory môžete do prístroja preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z internetu alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo cez pripojenie Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií v prístroji alebo na pamäťovú kartu môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalračné súbory (.sis) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberaú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Ak chcete zachovať dostatočný objem voľnej pamäte, použite aplikáciu Nokia PC Suite na zálohovanie inštalračných súborov v kompatibilnom počítači a potom prostredníctvom aplikácie Správca súborov odstráňte inštalračné súbory z pamäte prístroja. Pozrite si časť „PC Suite“ str. 88 a časť „Správca súborov“ str. 99. Ak je súbor .sis príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Aplikáciu [Správca aplik.](#) otvoríte výberom položky **Menu** > **Nastavenia** > **Správca dát** > **Správca apl.**

Inštalácia aplikácie



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli testom Java Verified™.

Ak si chcete pred samotnou inštaláciou pozrieť informácie o type aplikácie, čísle verzie a o dodávateľovi alebo výrobcovi aplikácie, v menu [Správca aplik.](#) prejdite na inštalračný súbor a vyberte položku **Voľby** > [Zobraziť detaily](#).

Na inštaláciu aplikácií Java potrebujete súbor .jar. Ak chyba, môže prístroj vyžiadať jeho načítanie.

Inštalácia aplikácie alebo softvérového balíka:

1. Prejdite na príslušný inštalračný súbor. Aplikácie na pamäťovej karte sú označené symbolom
2. Vyberte položku **Voľby** > [Inštalovať](#).

Inštaláciu tiež môžete spustiť tak, že príslušnú aplikáciu vyhľadáte v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, vyberiete ju a stlačíte navigačné tlačidlo.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak si chcete pozrieť doplnkové informácie o aplikácii, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby** > *Ísť na webovú adresu*. Táto možnosť však nemusí byť k dispozícii pri všetkých aplikáciách.

Ak chcete zobraziť, aké softvérové balíky boli nainštalované alebo odstránené a kedy, vyberte možnosť **Voľby** > *Zobraziť denník*.

Odstránenie aplikácie

V hlavnom okne aplikácie *Správca aplik.* prejdite na softvérový balík a vyberte možnosť **Voľby** > *Odstrániť*.

Nastavenia správcu aplikácií

V menu *Správca aplik.* vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenia* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Inštalácia softvéru – ak chcete povoliť inštaláciu všetkých aplikácií Symbian (*Všetko*) alebo iba overených aplikácií Symbian (*Len podpísané*).

Overiť certif. on-line – ak chcete vybrať, či má aplikácia *Správca aplik.* pred inštaláciou aplikácie kontrolovať jej certifikáty online.

Predvol. webová adresa – predvolená adresa používaná pri kontrole certifikátov online.

Aplikácie Java sa môžu pokúsiť napríklad nadviazať dátové spojenie alebo odoslať správu. Ak chcete upraviť povolenia nainštalovanej aplikácie Java a definovať, ktoré miesto prístupu má aplikácia použiť, prejdite v hlavnom okne na aplikáciu a vyberte možnosť **Voľby** > *Otvoriť*.

■ Správca súborov

Vyberte možnosť **Menu** > *Nastavenia* > *Správca dát* > *Správca súb.*

V aplikácii Správca súborov môžete prehliadať, otvárať a spravovať súbory a zložky v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete zobraziť zoznam zložiek v pamäti prístroja, otvorte aplikáciu Správca súborov. Stlačením navigačného tlačidla doprava zobrazíte zložky na pamäťovej karte.

Zobrazenie stavu pamäte

Stlačením navigačného tlačidla doprava alebo doľava zobrazte obsah pamäte prístroja alebo pamäťovej karty. Ak chcete zistiť stav aktuálnej pamäte, vyberte možnosť **Voľby** > *Detaily o pamäti*. Prístroj vypočíta približnú veľkosť voľnej pamäte, do ktorej možno ukladať dáta a inštalovať nové aplikácie.

V oknách s údajmi o pamäti si môžete prezrieť, koľko pamäte zaberajú jednotlivé aplikácie alebo typy súborov. Ak je pamäť prístroja príliš zaplnená, odstráňte niektoré súbory alebo ich presuňte na pamäťovú kartu.

■ Správca zariadenia

Od svojho operátora siete, poskytovateľa služieb alebo IT oddelenia spoločnosti môžete dostať profily serverov a konfiguračné nastavenia.

Aplikáciu *Správca zar.* otvoríte výberom položky **Menu** > *Nastavenia* > *Správca dát* > *Správ. zar.* Ak ste nedefinovali žiadne profily servera, prístroj sa opýta, či chcete nejaký definovať.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia prístroja, prejdite na profil servera a vyberte položku **Vol'by** > *Začať konfiguráciu*.

Ak chcete upraviť profil servera, vyberte možnosť **Vol'by** > *Upraviť profil* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Povoliť konfiguráciu – ak chcete prevziať konfiguračné nastavenia zo servera, vyberte možnosť *Áno*.

Automat. prijať všetky – ak chcete, aby prístroj žiadal pred prijatím konfigurácie zo servera potvrdenie, vyberte možnosť *Nie*.

Ostatné nastavenia profilu servera získate od poskytovateľa služieb alebo IT oddelenia spoločnosti.

Aktualizácia softvéru



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Ak chcete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Správca dát* > *Správ. zar.* > *Aktualizácie*.

Pred aktualizáciou softvéru sa odporúča uložiť zálohy dôležitých osobných informácií a súborov (ako napríklad kontakty, snímky a správy) pomocou balíka Nokia PC Suite alebo na pamäťovú kartu v telefóne.

1. Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Správca dát* > *Správ. zar.* > *Aktualizácie* > *Preveriť aktualizácie*.

Ak sú aktualizácie dostupné, prístroj ich začne načítavať.

2. Po úspešnom načítaní potvrdíte pokračovanie v inštalácii výberom možnosti *Áno*. Ak chcete inštaláciu spustiť neskôr, vyberte možnosť *Nie*.

Ak chcete inštaláciu spustiť neskôr, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Správca dát* > *Správ. zar.* > *Inštalovať aktualizáciu*.

Ak je definovaný iba jeden profil servera, použije sa ako predvolený. Ak nie je definovaný žiadny profil servera, prístroj požiada o jeho vytvorenie. Ak je profilov servera viac, prístroj požiada o výber jedného zo zoznamu serverov.

O nastaveniach profilu servera sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Pamäťová karta

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Správca dát* > *Pamäť*.

Návod na vloženie pamäťovej karty do telefónu nájdete v časti „Začíname“, str. 9.

Formátovanie pamäťovej karty

Naformátovaním pamäťovej karty sa natrvalo stratia všetky dáta na karte.

Ak chcete naformátovať novú pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby** > *Formátovať kartu* > *Áno*. Keď sa formátovanie dokončí, zadajte názov pamäťovej karty.

Zálohovanie a obnovenie informácií

Ak chcete zálohovať informácie z pamäte telefónu na pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby** > *Zálohovať pamäť telef.*

Ak chcete obnoviť zálohované informácie z pamäťovej karty do pamäte telefónu, vyberte položku **Voľby** > *Obnoviť z karty*.

Zálohovať možno iba pamäť telefónu a zálohu možno použiť na obnovu pamäte toho istého telefónu.

Zablokovanie a odblokovanie pamäťovej karty

Ak chcete nastaviť heslo a predísť tak neoprávnenému použitiu, vyberte položku **Voľby** > *Nastaviť heslo*. Prístroj požiada o zadanie a potvrdenie hesla. Heslo môže byť dlhé maximálne osem znakov.

Ak do telefónu vložíte inú heslom chránenú pamäťovú kartu, prístroj požiada o zadanie hesla pre túto kartu. Ak chcete kartu odblokovať, vyberte možnosť **Voľby** > **Odblokovať kartu**.

■ Aktivačné kľúče

Ak chcete zobraziť aktivačné kľúče digitálnych práv uložené v telefóne, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Správca dát** > **Akt. kľúče**.

Ak chcete zobraziť platné kľúče () priradené k jednému alebo viacerým multimediálnym súborom, vyberte možnosť **Platné kľúče**. Skupiny kľúčov, ktoré obsahujú viacero kľúčov, sú označené symbolom . Ak si chcete pozrieť kľúče v skupine kľúčov, vyberte skupinu kľúčov.

Ak chcete zobraziť neplatné kľúče () , u ktorých uplynul čas používania príslušného súboru, vyberte možnosť **Neplatné kľúče**. Ak si chcete kúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimediálneho súboru, prejdite na príslušný kľúč a vyberte položku **Voľby** > **Získať aktivačný kľúč**. Ak je prijímanie servisných správ z webu vypnuté, aktivačné kľúče pravdepodobne nebude možné aktualizovať. Pozrite si časť „Nastavenia servisných správ“, str. 45.

Ak chcete zobraziť aktivačné kľúče, ktoré sa nepoužívajú, vyberte položku **Nepouž. kľúče**. K nepoužívaným aktivačným kľúčom nie sú priradené žiadne mediálne súbory.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je stav platnosti a možnosť odosielať súbor, vyberte príslušný aktivačný kľúč a stlačte navigačné tlačidlo.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM tento prístroj používa rôzne typy DRM softvéru. Prostredníctvom tohto prístroja môžete získať prístup k obsahu chránenému technológiami OMA DRM 2.0 a OMA DRM 1.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať neumožniť takému DRM softvéru prístupovať k novému obsahu s ochranou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, s ochranou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie softvéru DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM ani používania obsahu bez ochrany DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou OMA DRM, na súčasné zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu použite funkciu zálohovania aplikácie Nokia PC Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po

sformátovaní pamäte prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu, chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená táto SIM karta.

17. Informácie o batérii a nabíjačke

■ Nabíjanie a vybíjanie batérie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Na používanie s týmto prístrojom je určená batéria BP-5M. Pri napájaní zo siete sú pre tento prístroj určené nasledujúce nabíjačky: AC-3, AC-4, AC-5 a DC-4 a adaptér nabíjačky CA-44. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne, predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria zničená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v servisnom stredisku.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávať batériu mimo dosahu malých detí.

■ Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov.


Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batéria Nokia, už viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma pravosť batérie. Ak nemožno potvrdiť pravosť batérie, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Hologram pre overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.

Čo ak vaša batéria nie je pravá?

Ak sa nedá potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je pravá batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov

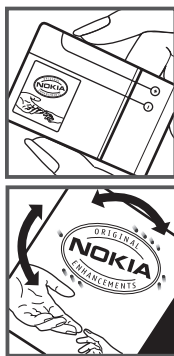

a poškodenie vášho prístroja a jeho príslušenstva. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

18. Doplnky



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia na používanie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímача priblíženia a snímача osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových zariadení pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť. Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii.

Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým sa prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované prostriedky zdravotníckej techniky

Výrobcovia prostriedkov zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prostriedkom zdravotníckej techniky, ako je kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby, nosiace tieto zariadenia sa musia riadiť týmito pokynmi:

- Medzi prostriedkom zdravotníckej techniky a zapnutým bezdrôtovým zariadením je nutné vždy dodržiavať odstup 15,3 centimetra (6 palcov).
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich s vaším lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách – napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si

vyžiadať od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok zrušenie nároku na všetky záruky vzťahujúce sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslíte na to, že airbagy sa rozpínajú veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do priestoru, kam sa airbag rozpína. Ak sa bezdrôtové zariadenie nainštaluje do vozidla nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v potenciálne explozívnom prostredí a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne explozívnu atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniách a v blízkosti čerpadiel v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Medzi tieto miesta patrí podpalubie lodí, zariadenia na prevoz alebo skladovanie chemických látok a miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice ako zrná, prach alebo kovové častice. Ak používate vozidlo využívajúce skvapalnené plyné palivo (napríklad propán alebo bután), poraďte sa s výrobcom vozidla, či je používanie tohto prístroja v ich blízkosti bezpečné.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa na svoju prevádzku rádiové frekvencie signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj cez vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z off-line, alebo z letového profilu na aktívny profil.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripravi na volanie.
3. Zadaťte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,16 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metódy ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

A

Adobe Reader 69
aktivačné kľúče 102
aktívny pohotovostný režim 15
aplikácie 97

B

blokovanie tlačidiel 18
Bluetooth
 nastavenia spojenia 89
 odosielanie údajov 89
 odpojenie 91
 párové zariadenia 90
 prijímanie dát 90
budík, pozrite heslo hodiny

C

certifikáty 78

D

dáta GPS 67
 dátový kábel 91
denník 27
doplňky 76

E

e-mail
 nastavenia 39
 poštová schránka 40
e-mailové správy 40

F

foto-video 51

G

galéria 47

H

hlasitosť 18
hlasové povely 74
hodiny 64
hovory
 blokovanie 81

 čakajúci hovor 24
 konferenčný hovor 22
 medzinárodné 21
 odkazová schránka 21
 odmietnutie 23
 odmietnutie správou SMS 23
 presmerovanie 81
 prijatie 23
 rýchla voľba 21, 47
 ukončenie hovoru 21
 uskutočnenie hovoru 20
 výmena 24

chat, pozrite heslo okamžité správy

I

indikátory 15
indikátory dátového spojenia 15

K

kalendár 65
kancelárske aplikácie 70
kontakty 46

M

mediálny prehrávač, pozrite heslo RealPlayer
menu 17
miesta prístupu 82
mobilný prehliadač, pozrite heslo web
moje vlastné tlačidlo 19

N

nabíjanie batérie 12
nastavenia
 čas 76
 dátový prenos 84
 dátum 76
 doplňky 76
 hlas 85
 jazyk pri písaní 75
 jazyk telefónu 75
 ochrana 77
 paketové dáta 83
 prediktívne písanie textu 75
 spojenie 82
 sprievodca nastaveniami 85
 telefón 74

- nastavenia správ
 - celulárne vysielanie 45
 - d'alšie nastavenia 45
 - e-mail 43
 - multimediálne nastavenia 42
 - servisné správy 45
 - textové správy 42
- navigátor 28
 - aplikácia Navigátor 29
 - navigácia do cieľových miest 31
 - plánovanie trás 33
 - prehliadanie mapy 32

O

- odkazová schránka 85
- ochrana autorských práv, pozrite heslo aktivačné kľúče
- okamžité správy
 - diskusia 87
 - kontakty 88
 - nastavenia 86
 - pripojenie 85
 - skupiny 86, 87, 88
- orientačné body 68

P

- pamäť telefónu 99
- pamäťová karta 101
- písanie textu 34– 36, 75
- písanie textu, pozrite heslo vkladanie textu.
- pohotovostný režim 15
- pomocník 8
- poznámky 66
- prehliadač, pozrite heslo web
- prehrávač hudby
 - knížnica 53
 - počúvanie hudby 54
- prenos dát 97
- prevody 66
- pripojiteľnosť 88
- prístupové kódy
 - blokovací kód 12, 18
 - blokovacie heslo 19
 - PIN 12, 18
 - PUK 19
 - zmena 77
- profily 72

PTT, pozrite heslo služba Push to talk

Q

Quickoffice 70

R

- RealPlayer 55
- register hovorov, pozrite heslo denník rýchla voľba
 - priradenie telefónneho čísla 47, 84
 - volanie 21

S

- sieť 81
- služba push to talk 93– 97
- služby, pozrite heslo web
- správca aplikácií 97
- správca spojenia 92
- správca súborov 99
- správca zariadenia 100
- správy
 - celulárne vysielanie 41
 - multimediálne objekty 39
 - písanie 37
 - posielanie 37
 - prehrávanie 45
 - prijímanie 39
 - servisné príkazy 41
 - servisné správy 39
 - špeciálne typy správ 39
 - usporiadanie 39
 - zložka Na odoslanie 41
 - zvuk 38
- synchronizácia 91

T

- telefónny zoznam, pozrite heslo kontakty
- témy 73
- tlačidlá, pozrite blokovanie tlačidiel.

U

- úlohy 66
- USB, pozrite heslo dátový kábel

V

videohovor 23, 24
Visual Radio 56
voľba hlasom 21
voľba jedným dotykom, pozrite heslo
rýchla voľba
vyrovnávacia pamäť 62

W

web
bezpečnosť pripojenia 60
blogy 61
nastavenia 59
nastavenia prehliadača 62
odpojenie 62

prehliadanie 60
prezeranie uloženej stránky 62
prezeranie záložiek 59
pripojenie 59
uloženie stránky 62
zdroje 61

Z

záložky 59

Ž

žiadosti o spätný hovor 94, 95