

Nokia 6110 Navigator

Priročnik za uporabo

CE 0434

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-122 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi in Visual Radio so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune in Visual Radio sta zvočni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobene delo dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih in tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA „TAKŠNA, KOT JE“. RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO

SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

BREZ JAMSTEV

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile fizične ali pravne osebe, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia, in so morda v njihovi lasti. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije. **Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.**

4. izdaja

Kazalo

VARNOST	6	Prenos zemljevidov iz računalnika	33
Podpora	8	5. Pisanje besedila	34
Aplikacija Pomoč.....	8	Običajni način pisanja	34
Težave z napravo.....	8	Predvidevanje vnosa besedila	34
1. Hitri začetek	9	Kopiranje in brisanje besedila.....	35
Vstavljanje kartice SIM ali USIM		6. Sporočila	35
in baterije.....	9	Pisanje in pošiljanje sporočil.....	36
Kartica microSD	11	Mapa Prejeto – prejemanje sporočil	38
Polnjenje baterije.....	12	Moje mape	39
Vklop in izklop naprave.....	12	Nabiralnik.....	39
Nastavitev ure in datuma.....	12	V pošiljanju	40
Običajni položaj delovanja.....	12	Sporočila v celici	40
Konfiguracijske nastavitve.....	13	Ukazi za omrežne storitve	40
2. Vaš telefon	14	Nastavitve za sporočila	41
Tipke in sestavni deli.....	14	Bralec sporočil.....	44
Stanje pripravljenosti	15	7. Imenik	45
Znaki na zaslonu	15	Delo z imenikom.....	45
Meni	17	Urejanje skupin vizitk.....	45
Aplikacija Dobrodošli	17	Dodajanje tona zvonjenja	45
Nadzor glasnosti	18	Dodelitev tipk za hitro klicanje	46
Zaklepanje tipkovnice.....	18	8. Galerija	46
Kode za dostop	18	Urejanje slik	47
Tipka Lastno	19	Urejanje video posnetkov.....	47
Pritrjevanje zapestnega paščka	20	Nalaganje datotek.....	49
Priključitev združljivih slušalk.....	20	9. Predstavnost	49
Priključitev podatkovnega kabla USB	20	Kamera	49
3. Klicne funkcije	20	Predvajalnik glasbe	51
Klicanje	20	RealPlayer.....	53
Sprejem ali zavrnitev klica	22	Radio.....	54
Vzpostavljanje video klica	24	10. Splet	57
Souporaba videa	25	Priprava telefona na spletne storitve	57
Dnevnik.....	27	Vzpostavljanje povezave	57
4. Navigator	28	Pregledovanje zaznamkov.....	57
Aplikacija Navigator.....	29	Varnost povezave	58
Navigacija do krajev.....	30	Brskanje po spletnih straneh	58
Brskanje po zemljevidu	31	Prekinjanje povezave.....	60
Načrtovanje potovanj.....	32	Izpraznitev začasnega pomnilnika	60
Dodatno.....	33	Nastavitve brskalnika.....	61

11. Nalaganje!	62	Podatkovni kabel USB.....	87
12. Pripomočki	62	Sinhronizacija na daljavo.....	88
Ura	62	Nadzornik povezav.....	89
Koledar.....	63	Pritisni in govori	89
Beležke.....	64	Prenos podatkov	93
Pretvornik.....	64	16. Upravitelj podatkov.....	94
13. Aplikacije	65	Nadzornik aplikacij	94
Podatki GPS.....	65	Nadzornik datotek.....	95
Točke	66	Nadzornik naprave.....	96
Adobe Reader	67	Pomnilniška kartica	97
Quickoffice	67	Vklopni ključi.....	98
14. Nastavitve	69	17. Informacije o bateriji	
Profili.....	69	in polnilniku.....	99
Teme	71	Polnjenje in praznjenje	99
Tridimenzionalni toni.....	71	Smernice za preverjanje pristnosti	
Glasovni ukazi.....	71	baterij Nokia	100
Nastavitve telefona.....	72	18. Dodatna oprema	101
Hitro klicanje.....	81	Nega in vzdrževanje	101
Govor.....	82	Dodatni varnostni napotki	102
Nastavitveni čarovnik.....	82	Stvarno kazalo.....	106
Telefonski predal.....	82		
Pomenki (hitra sporočila)	82		
15. Povezovanje	85		
PC Suite	85		
Povezava Bluetooth	85		

VARNOST

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter UMTS 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Vaša naprava podpira več načinov povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in drugo programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo, na primer

aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Naprava ne sme biti v bližini magnetov ali magnetnih polj, saj bi ti lahko povzročili nepričakovan zagon nekaterih aplikacij.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Pisarniške aplikacije podpirajo običajne funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP.

Da bi lahko uporabljali nekatere funkcije te naprave, na primer spletni brskalnik, e-pošto, Pritisni in govori ter hitra in večpredstavnostna sporočila, mora omrežje podpirati ustrezne tehnologije.

■ Odstranjevanje baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Podpora

■ Aplikacija Pomoč



Vaša naprava podpira pomensko odvisno pomoč. Do pomoči lahko dostopate v aplikacijah ali v glavnem meniju.

Do pomoči za odprto aplikacijo dostopate tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**. Med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju, preklapljate tako, da izberete in pridržite **Meni**. Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Seznam tem – Odprite seznam tem, ki so na voljo v ustrezni kategoriji.

Sezn. kateg. pomoči – Oglejte si seznam kategorij pomoči.

Poišči ključ. besede – Poiščite teme pomoči z uporabo ključnih besed.

Če želite odpreti pomoč v glavnem meniju, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pomoč**. Na seznamu kategorij pomoči izberite želeno aplikacijo, da prikazete teme pomoči. Pomaknite se desno ali levo, da bi videli seznam kategorij pomoči (označuje ga ) ali seznam ključnih besed (označuje ga  abc). Ustrezno besedilo za pomoč si ogledate tako, da ga izberete.

■ Težave z napravo

Če imate pri uporabi naprave težave, poskusite naslednje, preden jo odnesete na servis:

Ponastavitev naprave

Izklopite napravo, odstranite baterijo in jo znova vstavite ter napravo vklopite.

Obnoveitev tovarniških nastavitvev

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Nastav. tel.** > **Splošno** > **Tovarniške nast.**. Vaši dokumenti in druge datoteke se ne zbršejo.

Obisk strani za podporo uporabnikom izdelkov Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovije priročnike, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč strankam, pogledjte seznam lokalnih centrov Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če naprava potrebuje popravilo, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

Posodabljanje programske opreme v napravi

Nokia bo morda izdelala posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudila nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko naložili z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Če želite posodobiti programsko opremo svoje naprave, potrebujete aplikacijo Nokia Software Updater, združljiv računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000 ali XP, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletni strani www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste morda lahko zahtevali posodobitve tudi neposredno v napravi. Glejte „Posodabljanje programske opreme“ na strani 96.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priklopite polnilnik.


1. Hitri začetek

■ Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije


Prven odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

S to napravo uporabljajte baterije BP-5M.


Napravo obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, pritisnite gumb za sprostitvev hrbtnega pokrovčka (1), dvignite pokrovček in ga odstranite (2).

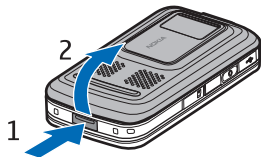


Baterijo odstranite tako, da jo dvignete, kot je prikazano (3).

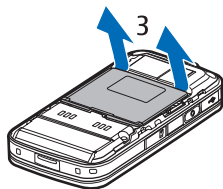


Držalo kartice SIM sprostite tako, da previdno povlečete zapiralo in ga odprete (4). Vstavite kartico SIM ali USIM v držalo (5). Poskrbite, da bo vstavljena pravilno in da bodo zlati stiki na njej obrnjeni navzdol. Zaprite držalo za kartico SIM in ga pritisnite, da se zaskoči (6).

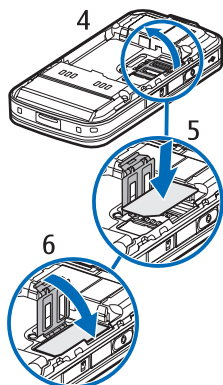

Vstavite baterijo (7).

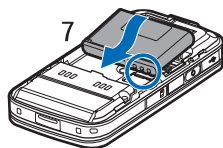

Namestite hrbtni pokrovček (8).

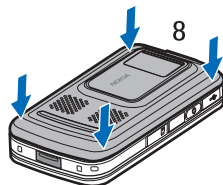

■ Kartica microSD

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.



Pomnilniške kartice microSD hranite nedosegljive otrokom.

Pomnilniško kartico microSD lahko uporabljate za razširitev pomnilnika. Kartico lahko vstavite ali zamenjate, ne da bi izklopili napravo.




Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Upoštevajte, da je v napravo morda že vstavljena pomnilniška kartica z zemljevidom.

1. Napravo obrnite s hrbtno stranjo navzgor in odprite režo za pomnilniško kartico.
2. Vstavite kartico v režo tako, da so njeni zlati priključki obrnjeni navzdol. Rahlo jo potisnite navznoter, da se zaskoči.
3. Zaprite vratca reže za pomnilniško kartico.

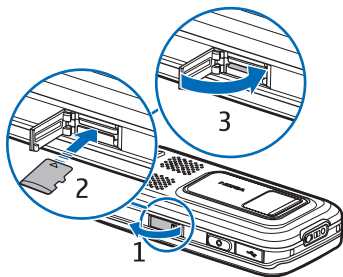

Odstranjevanje pomnilniške kartice


1. Odprite vratca reže za pomnilniško kartico.
2. Rahlo potisnite kartico, da se sprostí iz reže. Počakajte, da se prikaže navodilo *Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite „OK“*. Izvlecite kartico.
3. Zaprite vratca reže za pomnilniško kartico.

■ Polnjenje baterije

Polnilnik priključite v električno vtičnico.
Polnilnik priključite na napravo.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslону izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Polnjenje baterije BP-5M s polnilnikom AC-4 traja približno 80 minut.

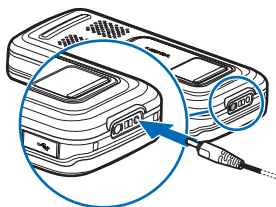

■ Vklop in izklop naprave

Pridržite tipko za konec.

Če naprava zahteva kodo PIN, odprite drsni pokrovček, vnesite kodo in izberite **OK**.

Če naprava zahteva kodo za zaklepanje, jo vnesite in izberite **OK**. Privzeta koda za zaklepanje je 12345.



■ Nastavitev ure in datuma

Pravilni datum, uro in časovni pas nastavite tako, da izberete državo, kjer ste, ter vnesete lokalni čas in datum.

■ Običajni položaj delovanja


Napravo uporabljajte samo v normalnem položaju delovanja.

Naprava se bo med daljšim delovanjem, na primer aktivnim video klicem ali hitro podatkovno povezavo, morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.



- Mobilna antena (1)
- Antena Bluetooth (2)
- Antena GPS (3)

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se predela antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje antene vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

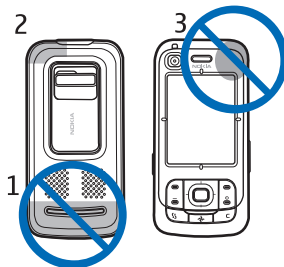

■ Konfiguracijske nastavitve

Da bi lahko uporabljali večpredstavnostna in hitra sporočila, storitev Pritisni in govori, e-pošto, sinhronizacijo, pretakanje in brskalnik, mora biti naprava ustrezno nastavljena. Vaša naprava bo morda glede na kartico SIM samodejno konfigurirala nastavitve brskalnika, večpredstavnostnih sporočil, dostopne točke in pretakanja vsebin. Nastavitve boste morda tudi prejeli neposredno v nastavitvenem sporočilu, ki ga shranite v napravo. Več informacij o razpoložljivosti nastavitvev lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo ali pa se prikaže obvestilo *1 novo sporočilo*. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Nastavitve shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**. Morda boste morali vnesti kodo PIN, ki vam jo je priskrbel ponudnik storitev.

2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

Svetlobno tipalo (1)

Slušalka (2)

Objektiv dodatne kamere (3)

Zaslon (4)

Leva in desna izbirna tipka (5)

Tipka za konec in vklop/izklop (6), v nadaljevanju tipka za konec

Klicna tipka (7)

Menijska tipka (8)

Tipka za brisanje (9)

Tipka Navigatorja (10)

Tipka za pomikanje Navi™ (11), v nadaljevanju tipka za pomikanje

Številске tipke (12)

Priključek USB mini-B (13)

Tipka Lastno (14)

Reža za pomnilniško kartico microSD (15)

Mikrofon (16)

Gumb za sprostitev hrbtnege pokrovčka (17)

Zvočnika (18)

Drсни pokrovček kamere (19)

Objektiv glavne kamere (20)

Bliskavica (21)




2,5-milimetrski zvočni/video priključek (AV)

Nokia (22)

Priključek za polnilnik (23)

Tipki za nastavljanje glasnosti (24)

Sprožilec kamere (25)

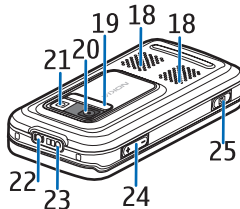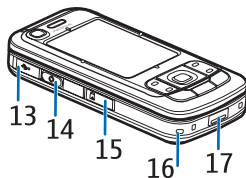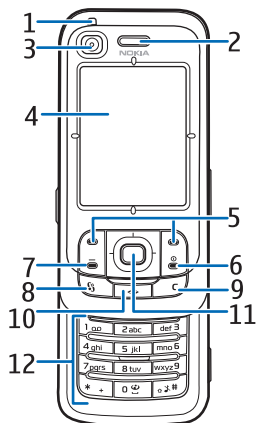

Opozorilo: Ta naprava morda vsebuje nikelj.

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je naprava vklopljena, prijavljena v omrežje in pripravljena za uporabo, pravimo, da je v stanju pripravljenosti.

Profil zamenjate tako, da pritisnete tipko za konec in izberete novega.

Seznam zadnjih klicanih številk odprete tako, da pritisnete klicno tipko.

Povezavo s spletom vzpostavite tako, da pridržite tipko **0**.

Aktivna pripravljenost


V aktivni pripravljenosti lahko na zaslonu hitro dostopate do aplikacij, ki jih pogosto uporabljate. Če želite nastaviti prikaz aktivne pripravljenosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Splošno* > *Prilagajanje* > *Pripravljenost* > *Akt. pripravlj.* > *Vključeno* ali *Izključeno*.

Do aplikacij aktivne pripravljenosti dostopate tako, da se najprej pomaknete navzgor ali navzdol, nato na zeleno aplikacijo in jo izberete. Na vrhu predela aktivne pripravljenosti na zaslonu so prikazane privzete aplikacije, pod njimi pa podatki koledarja, opravil in predvajalnika. Aplikacijo ali dogodek izberete tako, da se pomaknete na zeleni predmet in ga izberete.


■ Znaki na zaslonu

3G Naprava je povezana z omrežjem UMTS.

3.5G Vključena je omrežna storitev HSDPA v omrežju UMTS.


 Naprava je povezana z omrežjem GSM.


X Naprava je v profilu za uporabo brez povezave, torej ni povezana z mobilnim omrežjem.

 Sprejemnik GPS je aktiven.

 V mapo *Prejeto* v meniju *Sporočila* ste prejeli eno ali več sporočil.

@ V oddaljeni nabiralnik je prispela nova e-pošta.

 Sporočila v mapi *Vpošiljanju* čakajo na pošiljanje. Glejte „V pošiljanju“ na strani 40.

 Imate neodgovorjene klice. Glejte „Zadnji klici“ na strani 27.



To je prikazano, če je *Vrsta zvonjenja* nastavljena na *Tiho*, *Opozorilni ton sporočil* in *E-poštni opozorilni ton* pa na *Izključen*. Glejte „Profili“ na strani 69.



Tipkovnica naprave je zaklenjena. Glejte „Zaklepanje tipkovnice“ na strani 18.



Zvočnik je vklopljen.



Vključena je budilka.



Uporablja se druga telefonska linija. Glejte *Uporabljena linija* v razdelku „Klici“ na strani 77.



Vsi dohodni klici so preusmerjeni v telefonski predal ali na drugo številko. Če imate dve telefonski liniji, je znak za preusmeritev na prvi liniji **1**, na drugi liniji pa **2**.



Na napravo so priključene slušalke.



Na napravo je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.



Povezava s slušalkami Bluetooth se je prekinila.

D / D⁺ Vzpostavljen je podatkovni klic.



Paketna podatkovna povezava GPRS je aktivna. označuje, da je povezava zadržana, in , da je na voljo.



Paketna podatkovna povezava je aktivna v delu omrežja, ki podpira tehnologijo EGPRS. označuje, da je povezava zadržana, in , da je na voljo. Ikone označujejo, da je storitev EGPRS na voljo v omrežju, in ne, da jo vaša naprava uporablja za prenašanje podatkov.



Paketna podatkovna povezava UMTS je aktivna. označuje, da je povezava zadržana, in , da je na voljo.



Funkcija Bluetooth je vključena.



Po vmesniku Bluetooth se prenašajo podatki. Glejte „Povezava Bluetooth“ na strani 85.



Vzpostavljena je povezava USB.

Prikažejo se lahko še drugi znaki. Znaki storitve Pritisni in govori so opisani v razdelku „Pritisni in govori“ na strani 89.

■ **Meni**

V meniju lahko dostopate do funkcij naprave. Glavni meni odprete tako, da izberete **Meni**.

Aplikacijo ali mapo odprete tako, da se s pritiskanjem robov tipke za pomikanje premaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Meni** > **Možnosti** > *Zamenjaj prikaz menija* in vrsto prikaza.

Če spremenite vrstni red funkcij v meniju, se bo vrstni red razlikoval od privzetega, ki je opisan v tem priročniku.

Aplikacijo ali mapo zaprete tako, da izberete **Nazaj** in **Izhod**, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete v glavni meni, ali pa izberite **Možnosti** > *Izhod*.

Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite **Meni**. Odpre se okno za preklapljanje, v katerem so prikazane odprte aplikacije. Pomaknite se na želeno aplikacijo in jo izberite.

V aplikacijah označite ali odznačite predmet tako, da pritisnete **#**. Da bi označili ali odznačili več zaporednih predmetov, pridržite tipko **#** in se pomaknite navzgor ali navzdol.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

■ **Aplikacija Dobrodošli**

Dobrodošli se zažene ob prvem vklopu naprave. Z aplikacijo *Dobrodošli* lahko dostopate do naslednjih aplikacij:

Vadnica – Spoznajte funkcije naprave in se jih naučite uporabljati.

Nast. čarovn. – Uredite nastavitve povezav.

Prenos – Kopirajte ali sinhronizirajte podatke z drugimi združljivimi napravami.

Pozneje odprete aplikacijo *Dobrodošli* tako, da izberete **Meni** > *Aplikacije* > *Dobrodošli*.

■ Nadzor glasnosti

Če želite med klicem ali poslušanjem zvočne datoteke prilagoditi glasnost slušalke ali zvočnika, pritisnite ustrezno tipko za glasnost.

Če želite med klicem vklopiti zvočnik, izberite **Zvočnik**.

Med klicem izklopite zvočnik tako, da izberete **Slušalka**.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

■ Zaklepanje tipkovnice

Če naj bo tipkovnica zaklenjena, ko je drsnik zaprt, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Nastav. tel.** > **Splošno** > **Upravlj. z drsnik.** > **Zaklepanje tipkovnice** > **Vključi ob zapir. drsn.**. Glejte „Upravljanje z drsnikom“ na strani 74.

Ko je tipkovnica zaklenjena in osvetlitev glavnega zaslona izključena, osvetlite glavni zaslon tako, da odprete drsnik. Hkrati se odklene tipkovnica.

Ko je drsnik zaprt, odklenete tipkovnico tako, da izberete **Odkleni** ter v sekundi in pol še **OK**. Tipkovnica se odklene tudi, če odprete objektiv glavne kamere.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

■ Kode za dostop

Koda za zaklepanje

S petmestno kodo za zaklepanje lahko preprečite nepooblaščno uporabo naprave. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če jo želite spremeniti in napravo nastaviti tako, da jo bo zahtevala, glejte „Varnost“ na strani 74.

Če petkrat zaporedoma vpišete napačno kodo za zaklepanje, bo naprava prezrla nadaljnje vnose kode. Počakajte 5 minut in poskusite znova.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Kode PIN

S kodo PIN (personal identification number) in kodo UPIN (universal personal identification number) (4 do 8 števil) lahko preprečite nepooblaščno uporabo kartice SIM. Glejte „Varnost“ na strani 74. Kodo PIN običajno dobite s kartico SIM.

Štiri- do osemestno kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za uporabo nekaterih funkcij.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu. PIN za modul dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.

Kode PUK

Z osemestno kodo PUK (personal unblocking key) in kodo UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo PIN oziroma kodo UPIN. Kodo PUK2 potrebujete, da bi spremenili blokirano kodo PIN2.

Kode običajno dobite s kartico SIM. Če jih niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Štirimestno geslo za zapore potrebujete za uporabo funkcije [Zapore klicev](#). Glejte „Zapore klicanja“ na strani 78. Geslo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno geslo za zapore, se geslo blokira. Obrnite se na ponudnika storitev.

■ Tipka Lastno


Če želite konfigurirati tipko Lastno tako, da boste s pritiskom nanjo odpirali aplikacije, kot je bralec sporočil, izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Nastav. tel.](#) > [Splošno](#) > [Tipka Lastno](#) > [Tipka Lastno](#), pomaknite se na zeleno aplikacijo in jo izberite.

Če želite dati glasovni ukaz, pridržite tipko Lastno.


Če želite vključiti Pritisni in govori, pritisnite tipko Lastno. Povezava Pritisni in govori mora biti zagnana, da bi jo lahko vključili s tipko Lastno. Glejte „Pritisni in govori“ na strani 89.

Ko je storitev Pritisni in govori zagnana, tipka Lastno deluje kot tipka Pritisni in govori, preglasi glasovne ukaze in konfigurirano aplikacijo ter vključi Pritisni in govori.

■ Pritrjevanje zapestnega paščka

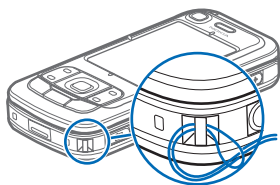


■ Priklučitev združljivih slušalk

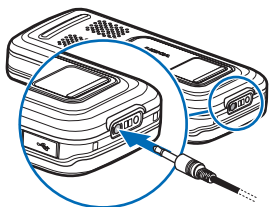

Ne priklopljajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite zlasti pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

■ Priklučitev podatkovnega kabla USB

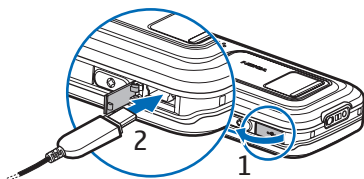

Navodila za nastavitev privzetega načina in njegovega samodejnega vklopa so v razdelku „Podatkovni kabel USB“ na strani 87.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. V pripravljenosti vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Številko zbrišete tako, da pritisnete tipko za brisanje.

Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti kodo za mednarodni dostop), potem

vnesite še kodo države, omrežno skupino (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

2. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite eno od tipk za glasnost.

3. Pritisnite tipko za konec, da končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poklicati, ko ste v meniju *Imenik*, izberite **Meni** > *Imenik*. Pomaknite se na želeno ime ali vnesite prve črke imena in se pomaknite nanj. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da v pripravljenosti pridržite tipko **1**. Najprej morate določiti številko telefonskega predala. Glejte „Telefonski predal“ na strani 82.

Če želite poklicati eno od zadnjih klicanih števil, v pripravljenosti pritisnite klicno tipko. Odpre se seznam zadnjih 20 števil, ki ste jih klicali ali skušali poklicati. Pomaknite se na želeno številko in pritisnite klicno tipko.

Navodila za vzpostavljanje klicev Pritisni in govori so v razdelku „Pritisni in govori“ na strani 89.

Hitro klicanje

Tipkam od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte „Dodelitev tipk za hitro klicanje“ na strani 46.

Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.
- Če je *Hitro klicanje* nastavljeno na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler se ne začne vzpostavljati klic. *Hitro klicanje* nastavite na *Vključeno* tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Telefon* > *Klici* > *Hitro klicanje* > *Vključeno*.

Glasovno klicanje

Vsem vnosom v meniju *Imenik* se samodejno dodajo glasovne oznake .

Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte naslednje:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika, temveč od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.

- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja, zato jih posnemite in uporabljajte v tihem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite tipko Lastno. Naprava zapiska, na zaslonu pa se prikaže navodilo [Zdaj govorite](#).

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah.

2. Razločno izgovorite glasovni ukaz. Naprava predvaja glasovni ukaz, ki se najbolje ujema z izgovorjenim, ter po sekundi in pol pokliče z njim povezano številko. Če izbrano ime ni pravo, se pomaknite do drugega vpisa in ga izberite.

Izvedba zelene funkcije naprave z uporabo glasovnega ukaza je podobna glasovnemu klicanju. Glejte „Glasovni ukazi“ na strani 71.

Konferenčno klicanje (omrežna storitev)

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Pokličite novega udeleženca tako, da izberete **Možnosti** > **Nov klic**. Prvi klic bo samodejno zadržan.
3. Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti** > **Konferenca**.
 - Novega udeleženca dodate tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti** > **Konferenca** > **Dodaj konferenci**. Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.
 - Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Zasebno**. Izberite udeleženca in **Zasebno**. Konferenčni klic v vaši napravi je tako zadržan. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. V konferenčni klic se vrnete tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj konferenci**.
 - Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Izključi udeleženca**, poiščite udeleženca in izberite **Izključi**.
4. Konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Da ugotovite, ali se klici sprejemajo samodejno, ko odprete drsnik, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Nastav. tel.** > **Splošno** > **Upravlj. z drsnik.** > **Odpiranje drsnika** > **Sprejmi dohodni klic** ali **Ne sprejmi klica**. Glejte „Upravljanje z drsnikom“ na strani 74.

Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite eno od tipk za glasnost.

Če želite izključiti zvonjenje, izberite **Utišaj**.




Nasvet: Če so z napravo povezane združljive slušalke, lahko klic sprejmete ali prekinete s pritiskom tipke na slušalkah.

Če želite klic zavrniti, pritisnite tipko za konec. Klicalec bo zaslišal znak za zasedeno linijo. Če ste za preusmerjanje klicev vključili možnost **Če je telefon zaseden**, se zavrnjeni klici preusmerijo.

Če želite ob zavrnitvi klica poslati klicalcu besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti, izberite **Možnosti** > **Pošlji besed. spor.**. Pred pošiljanjem lahko besedilo uredite. Glejte **Zavrni klic z SMS** in **Besedilo sporočila** v razdelku „Klici“ na strani 77.

Upoštevajte, da nastavitve upravljanja klicev z drsnikom ne veljajo, če so na napravo priključene slušalke.

Sprejemanje video klicev

Ob dohodnem video klicu se na zaslonu prikaže .

Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Naprava vpraša **Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?**. Če izberete **Da**, bo klicalec videl video, ki ga snema kamera vaše naprave. Če ne storite ničesar ali izberete **Ne**, se pošiljanje videa ne vključi in je namesto njega prikazano sivo ozadje.

Tudi če ste zavrnili pošiljanje videa med video klicem, bo klic vseeno zaračunan kot video klic. Tarife preverite pri svojem ponudniku storitev.

Ko želite video klic končati, pritisnite tipko za konec.

Čakajoči klic (omrežna storitev)

Med pogovorom sprejmete čakajoči klic tako, da pritisnete klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Če želite aktivni klic končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite vključiti funkcijo za čakajoči klic, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Nastav. tel.** > **Telefon** > **Klici** > **Čakajoči klic** > **Vključi**.

Med klicema preklapljate tako, da izberete **Zamenjaj**.

Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če med klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo nekatere od teh možnosti:

Preveži – Poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica.

Zamenjaj in končaj – Končajte aktivni klic in ga zamenjajte s sprejemom čakajočega.

Pošlji DTMF – Pošljite nize tonov DTMF (na primer geslo). Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v meniju **Imenik**. Če želite vnesti znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**), večkrat pritisnite tipko *. Ton pošljete tako, da izberete **OK**.




Nasvet: Tone DTMF lahko dodate v polja za telefonske številke ali tone DTMF v vizitkah.


■ Vzpostavlanje video klica

Video telefonija je dvosmerna video komunikacija v realnem času med vami in sogovornikom. Prejemniku video klica se lahko prikaže slika, ki jo v živo snema kamera v napravi klicaleca, ali fotografija, ki jo je posnel klicalec.

Da bi lahko uporabljali video telefonijo, morate biti v dosegu omrežja UMTS. Morda boste potrebovali kartico USIM. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivim mobilnim telefonom ali odjemalcem ISDN. Video klicev ne morete vzpostaviti, kadar je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

Ikone:

 Ne prejemate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).

 Preprečili ste pošiljanje videa iz svoje naprave.

1. V pripravljenosti vnesite telefonsko številko ali izberite **Meni** > **Imenik** in poiščite zeleno vizitko.
2. Izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**.

Vzpostavlanje video klica lahko traja nekaj časa. Prikazano je obvestilo **Čakanje na video sliko**. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če klicana naprava ni združljiva), vas naprava vpraša, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dva video posnetka in slišite zvok iz zvočnika. Klicana oseba lahko zavrne pošiljanje videa (✕). V tem primeru vseeno slišite sogovornika, na zaslonu pa je lahko prikazana navadna slika ali sivo ozadje.

Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite ustrezno tipko za nastavljanje glasnosti.

Med videom in samim zvokom preklapljate tako, da izberete *Omogoči* ali *Onemogoči* > *Pošiljanje video slike*, *Pošiljanje zvoka* ali *Pošilj. zvoka in videa*.

Svojo sliko povečate ali pomanjšate tako, da izberete *Povečaj* ali *Pomanjšaj*. Znak za povečavo je prikazan na vrhu zaslona.

Položaj videa, ki ga pošiljate, in tistega, ki ga prejimate, na zaslonu zamenjate tako, da izberete *Spr. vrstni red slik*.

Tudi če ste pošiljanje videa med video klicem zavrnili, bo klic vseeno zaračunan kot video klic. Tarife izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

Ko želite video klic končati, pritisnite tipko za konec.

■ Souporaba videa

Če želite združljivi mobilni napravi poslati posnetek v živo med navadnim pogovorom, izberite *Soupor. videa*.

Zahteve za souporabo videa

Ker za *Soupor. videa* potrebujete povezavo z omrežjem UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), boste funkcijo *Soupor. videa* lahko uporabili samo, če je tako omrežje na voljo. Če imate vprašanja glede razpoložljivosti omrežja in tarif, povezanih z uporabo te aplikacije, se obrnite na ponudnika storitev. Da bi lahko uporabljali *Soupor. videa*, morate storiti naslednje:

- Prepričajte se, da je naprava nastavljena za povezavo med dvema osebama, ki jo imenujemo tudi povezava SIP (Session Initiation Protocol). Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah SIP in jih shranite v napravo. V sogovornikovo vizitko shranite naslov SIP tako, da izberete *Meni* > *Imenik*, vizitko in *Možnosti* > *Uredi* > *Možnosti* > *Dodaj podrobnost* > *Skupni ogled*. Vnesite naslov SIP v obliki sip:uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).
- Preverite, ali je povezava UMTS vzpostavljena in ali ste v dosegu omrežja UMTS. Če začnete souporabo videa v omrežju UMTS in pride do preklopa na omrežje GSM, se souporaba videa ustavi, glasovni klic pa se nadaljuje.

- Preverite, ali sta vaša in sogovornikova naprava prijavljeni v omrežje UMTS. Če povabite nekoga v sejo souporabe videa, vendar ta oseba nima vključene naprave ali ni v dosegu omrežja UMTS, ne bo vedela, da ste ji poslali vabilo. Vam pa se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Souporaba videa

Da bi lahko vaš sogovornik prejel video, mora namestiti aplikacijo *Soupor. videa* in v svoji mobilni napravi konfigurirati ustrezne nastavitve. Vi in sogovornik morata biti prijavljena v omrežje UMTS, da bi lahko uporabljala funkcijo souporabe videa.

Video v živo

1. Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > *Souporaba videa* > *V živo*.
2. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP, ki ste ga dodali vizitki prejemnika.
Če je v sogovornikovi vizitki več naslovov SIP, izberite tistega, na katerega želite poslati vabilo, in *Izberi*, da pošljete vabilo.
Če sogovornikov naslov SIP ni na voljo, ga vnesite. Izberite **OK**, da pošljete vabilo.
3. Souporaba se začne takoj, ko sogovornik sprejme vabilo.
Vključi se zvočnik. Med pošiljanjem videa v živo lahko za pogovor uporabite tudi slušalko.
4. Izberite **Prekini**, da začasno ustavite sejo souporabe. Izberite **Nadaljuj**, da sejo nadaljujete.
5. Sejo souporabe končate tako, da izberete *Ustavi*. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec.

Sprejemanje vabila

Ko prejmete vabilo za souporabo, se na zaslonu prikaže sporočilo s pošiljateljevim imenom in njegovim naslovom SIP. Če vaša naprava ni nastavljena na *Tiho*, bo zazvonila, ko boste prejeli vabilo.

Če vam nekdo pošlje vabilo za souporabo, ko niste v dosegu omrežja UMTS, ne boste vedeli, da ste ga prejeli.

Ko prejmete vabilo, izberite **Sprejmi**, da začnete sejo souporabe, ali **Zavrni**, da vabilo zavrnete. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste vabilo zavrnili. Pritisnete lahko tudi tipko za konec, s čimer zavrnete sejo souporabe videa in prekinete glasovni klic.

Sejo souporabe končate tako, da izberete **Ustavi**.

■ Dnevnik

V dnevniku lahko preverjate telefonske klice, besedilna sporočila, paketne podatkovne povezave ter faksne in podatkovne klice, ki jih je zapisala naprava.

Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali stranmi v brskalniku so v splošnem dnevniku komunikacij prikazane kot podatkovni klici ali paketne podatkovne povezave.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi ponudnik storitev, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.



Opomba: Nekateri števcji, vključno s števcem časa uporabe, se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

Zadnji klici

Naprava zapisuje telefonske številke neodgovorjenih, dohodnih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. Neodgovorjene in prejete klice zapisuje samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

Če želite pregledati zadnje klice (omrežna storitev), izberite **Meni** > **Dnevnik** > **Zadnji klici** in vrsto klicev.

Če želite zbrisati vse sezname zadnjih klicev, v glavnem prikazu **Zadnji klici** izberite **Možnosti** > **Zbriši zadnje klice**. Samo en seznam zadnjih klicev zbrisete tako, da ga odprete in izberete **Možnosti** > **Počisti seznam**.

Splošni dnevnik

Če si želite ogledati splošni dnevnik, izberite **Meni** > **Dnevnik** in se pomaknite desno.

Podatke v dnevniku filtrirate tako, da izberete **Možnosti** > **Filter** in vrsto filtra.

Vso vsebino v dnevniku trajno zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > **Počisti dnevnik** > **Da**.

4. Navigator

Naprava ima vgrajen sprejemnik GPS, ki sprejema radijske signale od satelitov in meri čas njihovega prenašanja. Na podlagi časa prenašanja signalov lahko izračuna svojo lokacijo na nekaj metrov natančno. Koordinate so izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (uporablja se koordinatni sistem WGS-84).

Sprejemnik GPS je v zgornjem desnem vogalu drsnega pokrovčka. Ko sprejemnik uporabljate, držite napravo pokončno proti nebu.

Upoštevajte, da lahko vzpostavljanje povezave GPS traja nekaj minut.

Razpoložljivost storitev, povezanih s sistemom GPS, je odvisna od mobilnega okolja in sistemov; storitve ne bodo vedno delovale v vseh okoljih. Če naprava nenadoma preneha sprejemati signale GPS, pritisnite tipko Navigatorja, da aplikacijo znova zaženete.

Naprava podpira tudi storitev A-GPS (Assisted GPS), ki omogoča hitrejše ugotavljanje lokacije. Ta storitev uporablja paketno podatkovno povezavo in mobilni operater vam bo to ustrezno zaračunal. Pravilne nastavitve dostopne točke in informacije o stroških, povezanih s storitvijo, dobite pri ponudniku storitev.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitvev A-GPS za določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Ko prvič zaženete funkcijo GPS, morate določiti ali izbrati dostopno točko za uporabo storitve A-GPS. Potem bo naprava samodejno uporabila storitev A-GPS, kadar jo bo potrebovala, razen če ta način onemogočite. Naprava se bo na primer samodejno povezala s storitvijo A-GPS, če bo GPS izključen več kot dve uri.

Če želite omogočiti ali onemogočiti različne načine določanja položaja, na primer A-GPS, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Nastav. tel.** > **Splošno** > **Določ. položaja** > **Načini določ. položaja**, pomaknite se na zeleni način in izberite **Možnosti** > **Omogoči** ali **Onemogoči**.



Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Zanesljiv sprejem signalov GPS je mogoč samo, če sprejemnik GPS uporabljate na prostem.

Nobenega sprejemnika GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij. Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, namenjeno uporabi s to napravo.

Če vaša naprava ne more najti satelitskega signala, lahko storite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.
- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Prepričajte se, da z roko ne prekrivate antene GPS v napravi.
- Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.
- Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja nekaj minut.

■ Aplikacija Navigator

Aplikacijo Navigator zaženete tako, da pritisnete tipko Navigatorja ali izberete **Meni** > *Navigator*.

Z aplikacijo Navigator lahko navigirate, iščete kraje in poti ter načrtujete potovanja. Med potovanjem dobivate podrobne glasovne in slikovne napotke z zemljevidom.

Ko zaženete aplikacijo Navigator, približa zadnji znani položaj in prikazuje obvestilo *Pridobivanje položaja*, dokler sprejemnik GPS ne izračuna vašega položaja.

Tipka Navigatorja

Tipko Navigatorja lahko uporabite kot bližnjico za različne funkcije glede na stanje aplikacije Navigator, ko tipko pritisnete.

- Če Navigator ni zagnan, se zažene, ko pritisnete tipko Navigatorja.
- Če je Navigator na zaslonu, vendar ne kaže trenutnega položaja, ob pritisku na tipko premakne zemljevid na trenutni položaj.

- Če je Navigator v ospredju in kaže trenutni položaj, s pritiskom na tipko Navigatorja odprete navigacijsko funkcijo.
- Če je Navigator zagnan v ozadju, pritisak na tipko Navigatorja prikličje aplikacijo v ospredje in prikaže položaj GPS na zemljevidu.

Bližnjične tipke v aplikaciji Navigator

- 1 – Odpre prikaz *Išči*.
- 2 – Spremeni postavitev prikaza.
- 3 – Preklaplja med dnevnimi in nočnimi barvami.
- 4 – Pokaže ali skrije vrstico stanja (samo med navigacijo).
- 5 – Pokaže ali skrije prikaz *GPS informacije*.
- 6 – Preklaplja med dvo- in tridimenzionalno perspektivo.
- 7 – Odpre iskalni prikaz *Prosto besedilo*.
- 8 – Prikaže cel zemljevid.
- 9 – Preklaplja med vključenim in izključenim zvokom.
- 0 – Ponovi prejšnje glasovno navodilo (samo med navigacijo).
- * ali # – Poveča ali pomanjša prikaz zemljevida. Najnižja raven so ulice, najvišja pa globus.

Po zemljevidu se lahko premikate levo, desno, navzgor in navzdol.

■ Navigacija do krajev

V Navigatorju določite potovalni način tako, da izberete **Možnosti** > *Način potovanja* in *Čim hitreje*, *Čim krajše* ali *Peš*. Če želite podrobneje določiti potovalne razmere, izberite **Možnosti** > *Nastavitve* > *Navigacija*. Potovalni način lahko kadar koli med navigacijo spremenite.

Navigacija do cilja

1. V aplikaciji Navigator izberite **Možnosti** > *Navigacija* in eno od navigacijskih možnosti. Da bi poiskali na primer naslov, izberite *Naslov*; ali da poiščete zanimivost, izberite *Vbližini*.
Cilj lahko poiščete v prikazu zemljevida tudi tako, da premaknete kazalko na zeleni cilj.
2. Navigacijo začnete tako, da izberete cilj na seznamu rezultatov ali na zemljevidu in nato še *Navigacija do*.

Če navigacija poteka in želite začeti novo, izberite **Da**, ko se prikaže potrditveno vprašanje. Če želite nadaljevati prejšnjo navigacijo in se vrniti v prikaz zemljevida, izberite **Ne**.

3. Če želite ustaviti trenutno navigacijo, pritisnite tipko za brisanje ali izberite **Možnosti** > **Zaustavi navigacijo** > **Da**, ko se prikaže potrditveno vprašanje. Navigacijo nadaljujete tako, da izberete **Ne**.

Dodajanje točke na poti v potekajočo navigacijo:

1. Na seznamu rezultatov ali na zemljevidu poiščite in izberite točko na poti.
2. Izberite **Navigacija preko**. Če za potovanje ni določenih vmesnih točk na poti, se navigacija nadaljuje samodejno.

Če ste določili vmesno točko na poti, se prikaže potrditveno vprašanje. Če želite nadaljevati navigacijo z novo točko, izberite **Da**, če želite nadaljevati s staro točko, pa izberite **Ne**.

Opozorila

Če želite vidno ali zvočno opozorilo, ko se bližate neki lokaciji, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Alarm** in kategorijo lokacije. Izberite na primer **Zanimive točke** in označite zelene podkategorije.

Nastavitev ovir na cesti

Če se želite pri navigaciji izogniti delu načrtovane poti, izberite **Možnosti** > **Opredeli prometni zastoj** in razdaljo.

Če želite določiti del, ki se mu hočete izogniti, v prikazu **Opis poti**, izberite **Izberi iz seznama**.

■ Brskanje po zemljevidu

Kadar ne uporabljate navigacije, lahko v aplikaciji Navigator brskate po zemljevidu ter iščete kraje in lokacije (na primer po naslovu). Za brskanje po zemljevidu signal GPS ni potreben.

Prikaz podatkov o lokaciji

Če si želite ogledati iskani element in informacije o njem na zemljevidu, izberite element s seznama in **Prikaži na zemljevidu**.

Informacije si lahko ogledate tudi tako, da se pomaknete na želeno lokacijo na zemljevidu, jo izberete in **Prikaži informacije**.

Če želite poklicati številko izbrane lokacije, izberite **Pokliči**. Klicno funkcijo uporabite tako, da izberete element s seznama rezultatov iskanja ali v prikazu zemljevida.

Pošiljanje in shranjevanje informacij o lokaciji

Če želite združljivi napravi poslati podatke o lokaciji (na primer zemljevid kot sliko), opis poti ali svoj trenutni GPS-položaj, izberite **Možnosti** > **Pošlji** in podatke, ki naj se pošljejo. Informacijski kanal je odvisen od podatkov; zemljevid kot slika se lahko na primer pošlje v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth.

Če želite združljivi napravi poslati položaj kazalke na zemljevidu, na primer v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu, ga izberite in **Shrani položaj kurzorja** > **Prek besed. sporočila** ali **Prek večpr. sporočila**.

Če želite shraniti podatke, kot je trenutni GPS-položaj ali položaj kazalke, v svojo napravo, izberite **Možnosti** > **Shrani** in podatke, ki naj se shranijo.

Lokacijo, na primer položaj kazalke, lahko dodate v **Imenik**. Izberite **Shrani položaj kurzorja** > **Novi stik**.

■ Načrtovanje potovanj

1. V aplikaciji Navigator izberite **Možnosti** > **Poti** > **Načrtuj novo pot**. Vnesite ime smeri in izberite **Shrani**.
2. Izberite **Odhod** > **Nastavi odhod**, da poiščete in izberete začetno točko potovanja.
3. Izberite **Cilj potovanja** > **Nastavi cilj potovanja**, da poiščete in izberete končno točko potovanja.
4. Če želite dodati točke na poti, izberite **Možnosti** > **Dodaj točko poti** ter poiščite in izberite zeleno točko.
5. Potovanje začnete tako, da izberete **Možnosti** > **Prični navigacijo** in prvi postanek potovanja.

Če navigacija poteka in želite začeti novo, se prikaže potrditveno vprašanje.

Če želite preklicati trenutno navigacijo in začeti novo potovanje, izberite **Da**.

Prejšnjo navigacijo nadaljujete tako, da izberete **Ne**.

Če želite spremeniti vrstni red točk na poti, izberite zeleno točko, **Možnosti** > **Premakni** in smer, kamor želite premakniti.

Nastavitve

Če želite prilagoditi nastavitve aplikacije Navigator, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in lastnost, ki bi jo radi spremenili. Če želite določiti, katere zanimivosti bodo prikazane na zemljevidu, izberite **Zemljevid** > **Prikaži zanimive točke** in zelene kategorije.

Če želite prilagoditi vedenje glasovnih navodil med telefonskim klicem, izberite **Navigacija** > **Obdelava klicev** > **Glasnejši klic**, da bodo navodila tišja od klica, **Enaka glasnost**, da bo glasnost navodil in klica enaka, ali **Pisk namesto navodil**, da bo glasovna navodila nadomestil pisk.

Več informacij o nastavitvah boste našli v pomoči za Navigator. Pomoč odprete tako, da izberete **Nastavitve** > **Možnosti** > **Pomoč**.

■ Dodatno

Napravo lahko izpopolnite tako, da naložite zemljevide iz interneta v računalnik in jih z aplikacijo Nokia Map Manager (dodatna aplikacija za zbirko PC Suite) prenesete iz računalnika ali DVD-ja na pomnilniško kartico v napravi. Glejte „Prenos zemljevidov iz računalnika“ na strani 33.

Z aplikacijo Navigator lahko na pomnilniško kartico v napravi tudi nalagate manjše količine podatkov (omrežna storitev), kot so potovalni vodniki, prometna obvestila in vremenske napovedi. Preden lahko uporabite zemljevide ali drugo vsebino, morate kupiti licence, na primer z aplikacijo Navigator.

Če imate težave s kupljeno vsebino, poskusite sinhronizirati licence. Izberite **Dodatne storitve** > **Možnosti** > **Sinhroniziraj ključne licence**.

Dodatne storitve ponujajo tretji ponudniki storitev. Razpoložljivost je odvisna od države, operaterja in krajevne zakonodaje.

■ Prenos zemljevidov iz računalnika

Sistemske zahteve za prenašanje zemljevidov:



- operacijski sistem Windows XP (ali novejši);
- programska oprema Nokia PC Suite 6.82 ali novejša;
- aplikacija Nokia Map Manager (dodatna aplikacija za zbirko PC Suite).

Zemljevide prenašajte med računalnikom in pomnilniško kartico z aplikacijo Nokia Map Manager, na primer pri kopiranju vsebine pomnilniške kartice na drugo kartico. Napravo povežite z računalnikom z združljivim kablom USB ali vmesnikom Bluetooth in kot način povezave izberite **PC Suite**.

Če želite zamenjati privzeti način povezave USB, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezov.** > **USB** > **Način USB**.

Nokia Map Manager je prilagojen za prenašanje datotek zemljevidov. Informacije o prenašanju zemljevidov z Nokia Map Managerjem boste našli v pomoči za aplikacijo.

5. Pisanje besedila

Med pisanjem besedila je v zgornjem desnem kotu zaslona prikazan znak , ki označuje predvidevanje vnosa, ali , ki označuje običajni način pisanja. Med pisanjem besedila vključite ali izključite predvidevanje tako, da pritisnete #, dokler ni izbran želeni način.

Abc, abc ali **ABC** poleg kazalke označuje izbrano velikost črk. Velikost spremenite tako, da pritisnete #.

123 označuje način vpisovanja števil. Med načinoma za vpisovanje črk in števil preklapljate tako, da pritisnete #, dokler ni izbran želeni način.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte *Jezik pisanja* v razdelku „Jezik“ na strani 73.

Če je naslednja zelena črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da se pomaknete naprej), in vnesite zeleno črko.


Številko vpišete z daljšim pritiskom ustrezne tipke.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so na voljo s številsko tipko **1**. Seznam več znakov odprete tako, da pridržite tipko *****.

Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Več znakov zbrisete tako, da tipko za brisanje pridržite.

Presledek vstavite s pritiskom na **0**. Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite tipko **0**.

■ Predvidevanje vnosa besedila

Če uporabljate predvidevanje, lahko vsako črko vstavite z enim samim pritiskom ustrezne tipke. Pisanje s predvidevanjem vključite tako, da pritisnete #, dokler se ne prikaže ikona . Predvidevanje se vključi v vseh urejevalnikih besedila v napravi.

1. S tipkami od **2** do **9** napišite želeno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.

Najpogostejša ločila lahko vnesete, če pritisnete tipko **1**. Seznam več ločil in posebnih znakov odprete tako, da pridržite tipko*.

Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Več znakov zbrisate tako, da tipko za brisanje pridržite.

2. Ko besedo pravilno napišete in jo želite potrditi, se pomaknite naprej ali dodajte presledek.

Če beseda ni prava, pritisnite *****, da se druga za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

Če se za besedo prikaže znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. V slovar jo dodate tako, da izberete **Črkuj**. Besedo (največ 32 črk) napišite na običajni način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se ta napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane.

Pisanje zloženek


Vpišite prvi del zloženke in se pomaknite naprej, da ga potrdite. Vpišite zadnji del zloženke in pritisnite tipko **0**, da jo dokončate in dodate presledek.


Kopiranje in brisanje besedila


1. Črke in besede izberete tako, da hkrati pridržite tipko **#** in se pomaknete levo ali desno. Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo. Vrstice besedila izberete tako, da hkrati pridržite tipko **#** in se pomaknete navzgor ali navzdol.
2. Če želite kopirati besedilo v odložišče, hkrati pridržite tipko **#** in izberite **Kopiraj**.
Izbrano besedilo zbrisate tako, da pritisnete tipko za brisanje.
3. Besedilo vstavite tako, da se pomaknete na ustrezno mesto ter hkrati pridržite tipko **#** in izberete **Prilepi**.


6. Sporočila


Meni *Sporočila* odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila*. Prikažeta se funkcija *Novo sporočilo* in seznam privzetih map:


 **Prejeto** – Vsebuje prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v mapo **Nabiralnik**. Sporočila v celici si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > **Sporočila v celici**.


 **Moje mape** – Za razvrščanje sporočil v mape.

 **Nabiralnik** – Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave pregledajte že naložena. Ko določite nastavitve za nov nabiralnik, bo nastavljeno ime nadomestilo **Nabiralnik**.

 **Osnutki** – V tej mapi so shranjeni neodposlani osnutki sporočil.

 **Poslano** – V tej mapi so shranjena poslana sporočila, razen če so bila poslana po povezavi Bluetooth. Glejte **Shrani poslana spor.** v razdelku „Druge nastavitve“ na strani 44.

 **Vpošiljanju** – V tej mapi so začasno shranjena sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

 **Povratnice** (omrežna storitev) – Tu so shranjene povratnice za dostavljena besedilna, posebna (ki na primer vsebujejo vizitko) in večpredstavnostna sporočila, ki ste jih poslali. Prejemanje povratnic za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.

■ Pisanje in pošiljanje sporočil

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Preden lahko pošiljate in prejimate besedilna in večpredstavnostna sporočila ter e-pošto ali se povežete z oddaljenim nabiralnikom, morate določiti ustrezne nastavitve povezave. Glejte „Nastavitve za sporočila“ na strani 41.


1. Sporočilo ustvarite tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** > **Novo sporočilo** in vrsto sporočila.

Navodila za ustvarjanje zvočnih sporočil so v razdelku „Zvočna sporočila Nokia Xpress“ na strani 37.

2. Izberite prejemnike ali skupine v meniju *Imenik* ali vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov prejemnika v polje *Za*. Prejemnike ločite s podpičjem (;).
3. Pri ustvarjanju e-poštnega ali večpredstavnostnega sporočila se pomaknite navzdol na polje za zadevo in vnesite zadevo sporočila.
4. Pomaknite se navzdol v polje za besedilo sporočila.
5. Napišite sporočilo.

Med pisanjem besedilnih sporočil kazalnik dolžine sporočila kaže, koliko znakov lahko še dodate. Številka 10 (2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Predlogo za besedilno sporočilo uporabite tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi* > *Predloga*. Če želite na podlagi predloge ustvariti predstavitel in jo poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Možnosti** > *Ustv. predstavitev*. Predlogo za večpredstavnostno sporočilo uporabite tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi predmet* > *Predloga*.

V sporočilo MMS dodate predstavnostni predmet tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi predmet* > *Slika*, *Zvočni posnetek* ali *Video posnetek*. Če želite ustvariti nov predstavnostni predmet in ga dodati, izberite **Možnosti** > *Vstavi novo* > *Slika*, *Zvočni posnetek*, *Video posnetek* ali *Stran*. Če dodate zvok, se prikaže .

Če želite dodati predstavnostni predmet e-poštnemu sporočilu, izberite **Možnosti** > *Vstavi* > *Slika*, *Zvočni posnetek*, *Video posnetek*, *Beležka* ali *Predloga*.

6. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji*.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Zvočna sporočila so večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo samo en zvočni posnetek. Ustvarjanje in pošiljanje zvočnega sporočila:

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Novo sporočilo* > *Zvočno sporočilo*.
2. V polju *Za* izberite prejemnike iz menija *Imenik* ali vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov. Pomaknite se navzdol do sporočilnega polja.
3. Če želite posneti nov zvok, izberite **Možnosti** > *Vstavi zvočni posn.* > *Nov zvočni posnetek*. Začelo se bo snemanje.

Če želite uporabiti že ustvarjen zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > *Vstavi zvočni posn.* > *Iz Galerije*, pomaknite se na posnetek in ga izberite. Posnetek mora biti v zapisu .amr.

Zvočni posnetek predvajate tako, da izberete **Možnosti** > *Predvajaj zvočni posn..*

4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji*.

E-poštne nastavitve

Pred pošiljanjem, prejemanjem, nalaganjem in posredovanjem e-pošte ter odgovarjanjem nanjo morate nastaviti internetno dostopno točko (IAP) in določiti pravilne e-poštne nastavitve; glejte „Povezava“ na strani 79 in „E-poštne nastavitve“ na strani 42.

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnikov oddaljenega e-poštnega nabiralnika in internetnih storitev.

■ Mapa Prejeto – prejemanje sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeto*.

Ko so v mapi Prejeto neprebrana sporočila, običajno ikono zamenja *.

Prejeto sporočilo odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Prejeto* in zeleno sporočilo.

Pregledovanje večpredstavnostnih predmetov

Če želite videti seznam predstavnostnih predmetov, vstavljenih v večpredstavnostno sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > *Predmeti*. Datoteko lahko shranite v svojo napravo ali jo po povezavi Bluetooth ali v večpredstavnostnem sporočilu pošljete združljivi napravi.

Posebne vrste sporočil

Vaša naprava lahko prejema veliko različnih vrst sporočil, ki vsebujejo na primer logotipe operaterja, vizitke, koledarske vpise in tone zvonjenja.

Prejeto sporočilo odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Prejeto* in zeleno sporočilo. Vsebino posebnih sporočil lahko shranite v napravo. Če želite na primer shraniti prejet koledarski vpis v koledar, izberite **Možnosti** > *Shrani v Koledar*.

Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Sporočila storitev

Sporočila storitev (omrežna storitev) so obvestila z na primer naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov spletne storitve. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ **Moje mape**

Svoja sporočila lahko razvrstite v mape, ustvarjate nove mape in preimenujete ter brišete obstoječe.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Moje mape*. Novo mapo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > *Nova mapa* in vnesete ime zanjo.

■ **Nabiralnik**

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nabiralnik*. Prikaže se vprašanje *Se povežem z nabiralnikom?*. Izberite *Da*, da se povežete z nabiralnikom (omrežna storitev), ali *Ne*, če želite brez povezave pregledati že naložena e-poštna sporočila.


Pozneje se povežete z nabiralnikom tako, da izberete **Možnosti** > *Poveži*.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja *Nabiralnik*.

Uporabljate lahko šest nabiralnikov.

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > *Prekini*, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Nalaganje e-pošte iz nabiralnika

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nabiralnik* > **Možnosti** > *Poveži*.
2. Izberite **Možnosti** > *Naloži e-pošto* in med naslednjimi možnostmi:
 - Novo* – V napravo naložite samo nova e-poštna sporočila.
 - Izbrano* – Naložite samo označena e-poštna sporočila.
 - Vse* – Naložite vsa sporočila iz nabiralnika.
3. Ko naložite e-pošto, jo lahko pregledujete brez povezave. Izberite **Možnosti** > *Prekini*, da bi prekinili povezavo in pregledali e-poštna sporočila.
4. E-poštno sporočilo odprete tako, da ga izberete. Če izberete *Odpri*, sporočilo pa ni naloženo in povezava ni vzpostavljena, naprava vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.
Če želite videti e-poštne priloge (označuje jih ) , izberite **Možnosti** > *Priloge*. Priloge v podprtih zapisih lahko nalagate, odpirate in shranjujete.

Brisanje e-poštnih sporočil

Če želite e-poštno sporočilo zbrisati iz naprave, vendar ga obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite **Možnosti** > *Zbriši* > *Samo telefona*. Glava sporočila ostane v napravi. Če želite zbrisati tudi glavo, morate e-poštno sporočilo najprej zbrisati iz

nabiralnika in nato vzpostaviti povezavo z nabiralnikom, da se posodobi stanje v napravi.

Če želite zbrisati e-pošto iz naprave in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti** > *Zbriši* > *Telef. in strežnika*.

Če želite preklicati brisanje e-pošte iz naprave in strežnika, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje ob naslednji povezavi, in izberite **Možnosti** > *Prekliči izbris*.

■ V pošiljanju

V mapi V pošiljanju so začasno shranjena sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Do mape V pošiljanju dostopate tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *V pošiljanju*. Stanja sporočil so:

Pošiljam – Sporočilo se pošilja.

Čaka ali *Čaka v vrsti* – Sporočila ali e-pošta čakajo na pošiljanje.

Pon. pošiljanje ob ... – Pošiljanje ni uspelo. Naprava čez nekaj časa poskusi znova poslati sporočilo. Če bi radi sporočilo takoj poskusili znova poslati, izberite **Možnosti** > *Pošlji*.

Preloženo – Če želite preložiti pošiljanje dokumentov v mapi V pošiljanju, se pomaknite na želeno sporočilo in izberite **Možnosti** > *Preloži pošiljanje*.

Ni uspelo – Doseženo je bilo največje število poskusov pošiljanja.

■ Sporočila v celici

Od ponudnika storitev lahko prejmete različna obvestila, na primer o vremenu ali cestnih razmerah (omrežna storitev). Navodila za vklop storitve so v razdelku *Sporočila v celici* v poglavju „Nastavitve sporočil v celici“ na strani 44.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Sporočila v celici*.

Paketna podatkovna povezava lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.

■ Ukazi za omrežne storitve

Če želite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Ukaz za storitev*. Ukaz pošljete tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji*.

■ Nastavitve za sporočila

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Besedilno sporočilo* in med naslednjimi možnostmi:

Centri za sporočila – Seznam vseh centrov za sporočila, ki ste jih določili.

Uporabljeni center – Center za sporočila, ki ga želite uporabljati za pošiljanje besedilnih in posebnih sporočil, kot so vizitke.

Kodiranje znakov > *Popolna podpora* – Omogočite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih. Če izberete *Omejena podpora*, se bodo na primer črke z naglasi morda pretvorile v druge znake.

Povratnica (omrežna storitev) – Če izberete *Da*, bo stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo* ali *Dostavljeno*) prikazano v meniju *Povratnice*.

Veljavnost sporočila – Če prejemnik ni dosegljiv med veljavnostjo sporočila, se to odstrani iz centra za besedilna sporočila. Ta funkcija deluje samo, če jo podpira omrežje.

Sporoč. poslano kot – Izberite, v kateri obliki naj se pošlje sporočilo. Privzeta nastavev je *Besedilo*.

Prednostna povez. – Besedilna sporočila lahko pošiljate po navadnem omrežju GSM ali po paketni povezavi, če omrežje to podpira.

Odg. prek istega c. (omrežna storitev) – Če izberete *Da*, vam lahko prejemnik vašega sporočila pošlje odgovor prek iste številke centra za sporočila. Te možnosti ne podpirajo vsa omrežja.

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Večpredst. sporočilo* in med naslednjimi možnostmi:

Velikost slike – Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu. Če izberete *Izvirna*, se velikost slike ne bo spremenila.

Način ustv. spor. MMS – Če izberete *Z opozorili*, vas naprava opozori, kadar poskušate poslati sporočilo, ki ga prejemnikova naprava najverjetneje ne podpira. Če izberete *Omejeno*, vam bo naprava preprečila pošiljanje nepodprtih sporočil. Če izberete *Brez opozoril*, ustvarjanje sporočil ne bo omejeno, vendar si prejemnik morda ne bo mogel ogledati vašega sporočila.

Upor. dostopna točka – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila.

Nalaganje večpr. sp. – Če želite prejemati večpredstavnostna sporočila samo v domačem omrežju, izberite *Samod. v dom. omr.*. Če izberete *Vedno samodejno*, boste lahko vedno prejemali sporočila. Če jih želite nalagati ročno, izberite *Ročno*. Če nočete prejemati večpredstavnostnih sporočil ali oglasov, izberite *Izključeno*.

Dovoli anonimna sp. – Izberite *Ne*, da preprečite prejemanje sporočil anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov – Izberite, ali želite prejemati oglasna večpredstavnostna sporočila.

Povratnice – Izberite *Da*, če želite v prikazu *Povratnice* videti stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo* ali *Dostavljeno*). Prejemanje povratnic za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.

Prepreči poš. povrat. > *Da* – Preprečite pošiljanje povratnic za sporočila.

Veljavnost sporočil (omrežna storitev) – Če prejemnik ni dosegljiv med veljavnostjo sporočila, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila.

E-poštne nastavitve

Nastavitve nabiralnika

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *E-pošta* > *Nabiralniki* in nabiralnik.

Če nastavitve nabiralnikov še niso določene, telefon vpraša, ali jih želite določiti.

Nastavitve povezave > *Dohodna e-pošta* in *Odhodna e-pošta* – Pravilne nastavitve dobite pri ponudniku e-poštne storitve.

Uporabniške nastavitve

Izberite *Uporabn. nastavitve* in med naslednjimi nastavitvami:

Moje ime – Vnesite ime, ki bo prikazano v poslanih e-poštnih sporočilih.

Pošlji sporočilo (omrežna storitev) – Določite, kdaj se e-poštna sporočila pošljejo, *Takoj* ali *Ob naslednji pov.*

Pošlji kopijo sebi – Izberite *Da*, če želite, da se kopije e-poštne sporočil pošiljajo na naslov, določen v nastavitvi *Moj e-poštni naslov*.

Podpiši – Izberite *Da*, da se bo sporočilom dodajal podpis ali če želite ustvariti ali urediti podpis.

Op. na novo e-pošto – Če nočete opozarjanja na novo e-pošto, izberite *Izključeno*.

Nastavitve nalaganja

Izberite [Nastavitve nalaganja](#) in med naslednjimi nastavitvami:

[Naloži e-pošto](#) – Če želite nalagati samo glave sporočil, izberite [Samo glave spor.](#). Če želite omejiti količino naloženih podatkov, izberite [Omejitev velikosti](#) in vnesite največjo dovoljeno velikost sporočila v kilobajtih. Če želite, da se naložijo sporočila in priloge, izberite [Sporoč. in priloge](#). Možnosti [Omejitev velikosti](#) in [Sporoč. in priloge](#) sta na voljo samo za nabiralnike POP3.

[Količina](#) – Če želite omejiti število sporočil, ki se naložijo iz mape Prejeto oddaljenega nabiralnika, izberite [Iz mape Prej. sp.](#) > [Št. e-poštnih spor.](#) in vnesite največje dovoljeno število sporočil. Pri nabiralnikih IMAP4 lahko z možnostjo [Iz map](#) omejite tudi število sporočil, ki se naložijo iz drugih naročenih map.

[Pot map IMAP4](#) (samo pri nabiralnikih IMAP4) – Določite pot do map za nabiralnike IMAP4.

[Naročene mape](#) (samo pri nabiralnikih IMAP4) – Izberite mape v nabiralniku, ki jih želite naročiti. Mapo naročite ali prekličete naročnino tako, da se pomaknete na mapo in izberete **Možnosti** > [Vključi naročnino](#) ali [Prekliči naročnino](#).

Samodejno nalaganje

Izberite [Samodej. nalaganje](#) in med naslednjimi nastavitvami:

[Obvestila o e-pošti](#) – Če želite, da se ob prejemu obvestila o e-pošti glave sporočil samodejno naložijo v napravo, izberite [Samod. posodobi](#) ali [Samo v domač. omr.](#).

[Nalaganje e-pošte](#) – Izberite [Omogočeno](#), da se bodo glave e-poštnih sporočil samodejno nalagale v določenih intervalih, ali [Samo v domač. omr.](#), da se bodo glave nalagale samo v domačem omrežju. Glave sporočil se lahko samodejno nalagajo iz največ dveh nabiralnikov. V nastavitvah [Dnevni vzpost. zveze](#), [Ure vzpostav. zveze](#) in [Interval vzp. zveze](#) lahko določite, ob katerih dneh, ob katerih urah ali kako pogosto se nalagajo glave sporočil.

Možnosti [Obvestila o e-pošti](#) in [Nalaganje e-pošte](#) ne moreta biti omogočeni hkrati.

Nastavitve sporočil storitev

Izberite **Meni** > [Sporočila](#) > **Možnosti** > [Nastavitve](#) > [Sporočilo storitev](#) in med naslednjimi nastavitvami:

[Sporočila storitev](#) – Dovolite ali preprečite prejemanje sporočil storitev.

[Naloži sporočila](#) – Uporabite samodejno ali ročno nalaganje sporočil.

Nastavitve sporočil v celici

Pri ponudniku storitev se pozanimajte o razpoložljivosti sporočil v celici (omrežna storitev), njihovih temah in številkah tem.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Sporočila v celici* in med naslednjimi nastavitvami:

Sprejem – Izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.

Jezik – Izberite jezike, v katerih želite prejemati sporočila v celici.

Zaznavanje tem – Če želite nastaviti samodejno shranjevanje novih tem v prejetih sporočilih v celici, izberite *Vključeno*.

Druge nastavitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Drugo* in med naslednjimi nastavitvami:

Shrani poslana spor. – Tu lahko določite, da se kopija vsakega poslanega besedilnega, večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila shrani v mapo *Poslano*.

Št. shranjenih spor. – Določite, koliko sporočil je lahko hkrati shranjenih v mapi *Poslano*. Ko je omejitev dosežena, se najstarejše sporočilo zbríše.

Uporabljeni pomnilnik – Izberite, ali se sporočila shranjujejo v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico.

■ **Bralec sporočil**

Z aplikacijo *Bralec sporočil* lahko poslušate prejeta besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila.

Če želite poslušati sporočilo v mapi *Prejeto* ali *Nabiralnik*, se pomaknite na sporočilo ali jih označite več in izberite **Možnosti** > *Poslušaj*. Z naslednjim sporočilom nadaljujete tako, da se pomaknete navzdol.



Nasvet: Ko se v pripravljenosti prikaže obvestilo *1 novo sporočilo* ali *Nova e-pošta* in želite poslušati prejeta sporočila, pridržite levo izbirno tipko, da se zažene *Bralec sporočil*.

7. Imenik

■ Delo z imenikom

Izberite **Meni** > *Imenik*.

Novo vizitko dodate tako, da izberete **Možnosti** > *Nova vizitka*. Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Vizitko uredite tako, da jo poiščete in izberete **Možnosti** > *Uredi*.

Če želite v vizitki določiti privzeto številko in naslov, izberite vizitko in **Možnosti** > *Privzete*. Poiščite možnost, ki bi jo radi nastavili za privzeto, in izberite **Določi**.

Če želite s kartice SIM v napravo kopirati imena in številke, izberite **Možnosti** > *Imenik kartice SIM* > *Imenik kartice SIM*. Pomaknite se na imena, ki jih želite kopirati, označite zelena imena in izberite **Možnosti** > *Kopiraj v Imenik*.

Če želite kopirati številko telefona, faksa ali pozivnika iz imenika na kartico SIM, se pomaknite na zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > *Kopiraj* > *V imenik kartice SIM*.

Seznam števil za omejeno klicanje odprete tako, da izberete **Možnosti** > *Imenik kartice SIM* > *Vizitke za omej. klic..* Ta nastavev je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, naj bi bili mogoči klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo.

■ Urejanje skupin vizitk

Ustvarite skupino vizitk, da boste besedilna ali e-poštna sporočila lahko pošiljali več prejemnikom hkrati.

1. Pomaknite se desno in izberite **Možnosti** > *Nova skupina*.
2. Vnesite ime za skupino.
3. Izberite skupino in **Možnosti** > *Dodaj člane*.
4. Označite vizitke, ki jih želite dodati v skupino, in izberite **OK**.

■ Dodajanje tona zvonjenja

Ton zvonjenja (in video posnetek za ton zvonjenja) lahko nastavite za vsako vizitko in skupino.

1. Izberite **Meni** > *Imenik*.
2. Ton zvonjenja dodate v vizitko tako, da izberete vizitko, **Možnosti** > *Ton zvonjenja* in želeni ton.

Če želite dodati ton zvonjenja skupini, se pomaknite desno na seznam skupin in nato na skupino vizitk. Izberite **Možnosti** > *Ton zvonjenja* in ton zvonjenja za skupino.

Osební ton zvonjenja ali ton za skupino odstranite tako, da za zvonjenje izberete *Privzeti ton*.

■ Dodelitev tipk za hitro klicanje

Tipkam za hitro klicanje od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke. Tipka **1** je rezervirana za številko telefonskega predala. Da bi lahko uporabljali hitro klicanje, morate najprej vključiti ustrezno funkcijo. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku „Klici“ na strani 77.

1. Izberite **Meni** > *Imenik* in vizitko.
2. Poiščite številko in izberite **Možnosti** > *Določi hitro klicanje*. Pomaknite se na zeleno tipko za hitro klicanje in izberite **Določí**. Ko se vrnete v prikaz vizitke, je poleg številke prikazana ikona za hitro klicanje (📞).

Številko v vizitki hitro pokličete tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za hitro klicanje in klicno tipko ali pa pridržite tipko za hitro klicanje.

8. Galerija

V meniju *Galerija* lahko hranite in urejate slike, video posnetke, skladbe, zvočne posnetke, sezname predvajanja, povezave za pretakanje, datoteke .ram in predstavitve.

Izberite **Meni** > *Galerija* in mapo.

Če želite nastaviti sliko za ozadje, izberite *Slike* in zeleno sliko. Izberite **Možnosti** > *Uporabi sliko* > *Nastavi za ozadje*. Sliko dodelite vizitki tako, da izberete *Dodaj vizitki*.

Če želite nastaviti video posnetek za ton zvonjenja, izberite *Video posnetki* in želeni posnetek. Izberite **Možnosti** > *Uporabi video* > *Nastavi za ton zvonjen..* Video dodelite vizitki tako, da izberete *Dodaj vizitki*.

Če želite kopirati datoteke na pomnilniško kartico oziroma v pomnilnik naprave, izberite želeno datoteko ali jih označite več in izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj v pomn. telef.** ali **Kopiraj na pomn.kart.**

Da bi ustvarili mape in vanje premaknili slike, izberite **Slike**, pomaknite se na sliko, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Nova mapa** in vnesite ime za mapo. Označite slike, ki jih želite premakniti v mapo, ter izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Premakni v mapo** in mapo.

■ Urejanje slik

Če želite urejati slike v meniju **Galerija**, se pomaknite na sliko in izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite obrezati sliko, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Obreži**. Če bi radi sliko ročno obrezali, izberite **Ročno** ali pa na seznamu izberite vnaprej določeno razmerje med širino in višino. Če izberete možnost **Ročno**, se v zgornjem levem kotu slike pojavi križec. S pomikanjem izberite območje, ki ga želite obrezati, in **Nastavi**. V spodnjem desnem kotu se pojavi še en križec. Znova izberite območje, ki bo obrezano. Če bi radi prilagodili prvo izbrano območje, izberite **Nazaj**. Izbrani območji tvorita pravokotnik, ki označuje, kako bo slika obrezana.

Če ste izbrali vnaprej določeno razmerje med višino in širino, izberite zgornji levi kot zelenega območja. Velikost izbranega območja lahko spremenite s tipko za pomikanje. Izbrano območje zamrznete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Območje lahko premikate po sliki tako, da se pomikate v želeni smeri. Če želite izbrati območje, ki bo obrezano, pritisnite tipko za pomikanje.

Videz rdečih oči na sliki ublažite tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Odstran. rdečih oči**. Premaknite križec na oko in pritisnite tipko za pomikanje. Na zaslonu se pojavi zanka. Prilagodite jo velikosti očesa tako, da se pomikate navzgor, navzdol, levo ali desno. Pritisnite tipko za pomikanje, da zmanjšate učinek rdečih oči.

Bližnjice v urejevalniku slik:

- Če si želite sliko ogledati na celem zaslonu, pritisnite *. V običajni prikaz se vrnete tako, da znova pritisnete *.
- Če želite sliko zasukati v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite **3** ali **1**.
- Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete **5** ali **0**.
- Po povečani sliki se lahko premikate navzgor, navzdol, levo ali desno.

■ Urejanje video posnetkov

Če želite urejati video posnetke v meniju *Galerija* in ustvariti video posnetke po meri, se pomaknite na zeleni video in izberite **Možnosti** > *Urejevalnik videa*.

V urejevalniku video posnetkov vidite dva časovna trakova: za video in zvok. Če video posnetku dodate slike, besedilo ali prehode, se prikažejo na njegovem časovnem traku. Med časovnima trakovima preklapljate tako, da se premikate navzgor in navzdol.

Spreminjanje videa

Če želite spremeniti video, izberite med temi možnostmi:

Uredi video posnetek:

Izreži – Obrežite video posnetek v prikazu obrezovanja videa.

Dodaj barvni učinek – Na video posnetku uporabite barvni učinek.

Predvajaj upočasnjeno – Upočasni predvajanje video posnetka.

Izključi zvok ali *Vključi zvok* – Izključi ali vključi zvok izvirnega video posnetka.

Premakni – Premaknite video posnetek na izbrano mesto.

Odstrani – Odstranite video posnetek iz tistega, ki ga ustvarjate.

Ustvari dvojniki – Ustvarite kopijo izbranega video posnetka.

Uredi besedilo (prikazano samo, če ste dodali besedilo) – Če želite premakniti, odstraniti ali ustvariti dvojniki besedila; spremeniti barvo in slog besedila; določiti, koliko časa naj ostane na zaslonu, ter besedilu dodati učinke.

Uredi sliko (prikazano samo, če ste dodali sliko) – Če želite premakniti, odstraniti ali kopirati sliko; določiti, kako dolgo je prikazana na zaslonu, in nastaviti ozadje ali barvni učinek.

Uredi zvočni posnetek (prikazano samo, če ste dodali zvočni posnetek) – Če želite izrezati ali premakniti zvočni posnetek, prilagoditi njegovo dolžino ali posnetek odstraniti ali kopirati.


Uredi učinek prehoda – Obstajajo tri vrste prehodov: na začetku in koncu posnetka ter prehodi med posnetki. Začetni prehod lahko izberete, ko je aktiven prvi prehod video posnetka.

Vstavi – Izberite *Video posnetek*, *Slika*, *Besedilo*, *Zvočni posnetek* ali *Nov zvočni posnetek*.

Film – Tu lahko izberete predogled filma na celem zaslonu ali kot sličico, shranite ali pošljete film ali ga obrežete na primerno dolžino, da bo primeren za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu.

Če želite zajeti sličico iz video posnetka, v prikazu obrezovanja posnetka izberite **Možnosti** > *Posnemi sličico*. V predogledu sličice pritisnite tipko za pomikanje in izberite *Posnemi sličico*.

Video posnetek shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Film* > *Shrani*. Če želite določiti *Pomnilnik v uporabi*, izberite **Možnosti** > *Nastavitve*.

Video pošljete tako, da izberete *Pošlji* > *V večpredst. sporočilu*, *Po e-pošti* ali *Po povez. Bluetooth*. O največji velikosti večpredstavnostnih sporočil, ki jih lahko pošiljate, se pozanimajte pri ponudniku storitev. Če je video posnetek prevelik za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu, se prikaže znak  .

Prenos video posnetkov iz računalnika

Za prenos video posnetkov uporabite združljiv kabel USB ali povezavo Bluetooth.

Sistemske zahteve za prenašanje video posnetkov:

- operacijski sistem Windows XP (ali novejši);
- programska oprema Nokia PC Suite 6.82 ali novejša;
- aplikacija Nokia Video Manager (dodatna aplikacija za zbirko PC Suite).

Če ste za prenos video posnetkov priključiti kabel USB, uporabite program Nokia Video Manager v zbirki Nokia PC Suite in za način povezave izberite *PC Suite*.

Če želite zamenjati privzeti način povezave USB, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *USB* > *Način USB*.

Aplikacija Nokia Video Manager v zbirki Nokia PC Suite je namenjena pretvarjanju in prenašanju video datotek. Informacije o prenašanju video posnetkov z Nokia Video Managerjem boste našli v pomoči za aplikacijo.

■ Nalaganje datotek

Izberite **Meni** > *Galerija*, mapo za vrsto datoteke, ki jo nameravate naložiti, in funkcijo nalaganja (na primer *Slike* > *Naloži slike*). Odpre se brskalnik. Izberite zaznamek strani, s katere želite nalagati.


9. Predstavnost

■ Kamera

Vaša naprava ima dve kameri, glavno z veliko ločljivostjo na hrbtni strani (glavna kamera deluje v načinu pokrajine) in dodatno z manjšo ločljivostjo spredaj

(dodatna kamera deluje v portretnem načinu). Z obema lahko snemate slike in video posnetke.

Če želite uporabljati glavno kamero, odprite drsni pokrovček glavne kamere. Vključite jo tako, da pritisnete sprožilec.

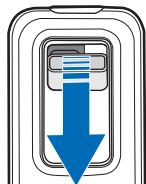

Če želite približati ali oddaljiti predmet v iskalu, pritisnite tipko za povečanje oziroma zmanjšanje glasnosti. Sliko posnamete tako, da pritisnete sprožilec. Slika se samodejno shrani v mapo *Slike* v meniju *Galerija* in se prikaže na zaslonu. Izberite **Nazaj**, da se vrnete v iskalu. Sliko zbrisete tako, da pritisnete tipko za brisanje.



Če želite niz posnetkov, izberite **Možnosti** > *Zaporedje* > *Vključi*. V načinu zaporedja kamera v kratkih intervalih posname šest zaporednih slik in jih prikaže v mreži.

Če želite uporabiti panoramski način, izberite **Možnosti** > *Panoramski način*. Pritisnite sprožilec, da posnamete panoramsko sliko. Na zaslonu se prikaže predogled panorame. Počasi se obrnite desno ali levo. Smeri ne smete spreminjati. Če je puščica na zaslonu rdeča, se obračate prehitro. Panoramski način končate tako, da znova pritisnete sprožilec. Panoramski način je na voljo samo pri glavni kameri.

Bliskavico vključite ali izključite tako, da izberete **Možnosti** > *Bliskavica* > *Vključi* ali *Izključi*. Če izberete *Samodejno*, se bliskavica samodejno uporabi, kadar je to potrebno. Bliskavica je na voljo samo pri glavni kameri.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Če so svetlobne razmere slabe, vključite nočni način tako, da izberete **Možnosti** > *Nočni način* > *Vključi*.

Če želite uporabiti samosprožilec, izberite **Možnosti** > *Samosprožilec* in čas, po katerem se kamera sproži in posname fotografijo. Pritisnite tipko za pomikanje, da se odštevanje začne.

Če želite prilagoditi ravnotežje beline ali barvni ton, izberite **Možnosti** > **Nastavi** > **Ravnovesje beline** ali **Barvni ton**. Možnost prilagajanja je na voljo samo pri glavni kameri.

Snemanje videa zaženete tako, da izberete **Možnosti** > **Video način** in pritisnete tipko za pomikanje.

Nastavitve kamere

Naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik.

Če želite spremeniti nastavitve kamere, izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Izberite **Slika** in med naslednjimi nastavitvami:

Kakovost slike, **Ločljivost (kamera 1)** in **Ločljivost (kamera 2)** – Slike boljše kakovosti in večje ločljivosti zasedejo več prostora v pomnilniku.

Prikaži zajeto sliko – Izberite **Ne**, da se posneta fotografija ne bo prikazala na zaslonu.

Privzeto ime slike – Spremenite način poimenovanja posnetih slik.

Uporabljeni pomnilnik – Izberite, ali se slike shranjujejo v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico.

Izberite **Video posnetek** in med naslednjimi nastavitvami:

Dolžina – Če izberete **Največja mogoča**, dolžino video posnetka omejuje samo količina prostega pomnilnika. Če izberete **Kratka**, se čas snemanja videa prilagodi za pošiljanje posnetkov v večpredstavnostnih sporočilih.

Ločljivost (kamera 1) in **Ločljivost (kamera 2)** – Izberite ločljivost video posnetkov.

Privzeto ime video p. – Izberite način poimenovanja video posnetkov.

Uporabljen pomnilnik – Izberite, ali se video posnetki shranjujejo v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico.

■ Predvajalnik glasbe

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete **Meni** > **Predstavn.** > **Predv.glasbe**.

Knjižnica glasbe

Knjižn. glasbe je podatkovna zbirka glasbenih datotek, ki so na voljo. Knjižnico glasbe odprete tako, da v glavnem prikazu predvajalnika glasbe izberete **Možnosti** > **Knjižnica glasbe**.

Če želite knjižnico posodobiti ter poiskati skladbe v pomnilniku naprave in na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** > *Posod. Knjižnico glasbe*.

Album predvajate tako, da izberete *Albumi*, se pomaknete na zelenega in izberete **Možnosti** > *Predvajaj*. Določene skladbe v albumu predvajate tako, da izberete *Albumi* in album, označite skladbe ter izberete **Možnosti** > *Predvajaj*.

Seznami skladb

Če želite sestaviti in shraniti lasten seznam skladb, izberite *Seznami skladb* > **Možnosti** > *Nov seznam skladb*. Nato izberite pomnilnik, kamor se bo seznam shranil, in vnesite ime zanj. Označite zelene skladbe in pritisnite tipko za pomikanje.

Seznam skladb predvajate tako, da izberete *Seznami skladb*, se pomaknete na seznam in izberete **Možnosti** > *Predvajaj*.

Na shranjen seznam lahko dodajate skladbe tudi v drugih prikazih. V album jih na primer dodate tako, da izberete *Albumi*, se pomaknete na zeleni album in izberete **Možnosti** > *Dodaj na sezn. skladb* > *Shranj. sezn. skladb*. Izberite seznam skladb, ki ga želite dodati v album.

Poslušanje glasbe



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Pritisnite tipko za pomikanje, da začnete predvajanje ali ga začasno ustavite. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi predvajali naslednjo ali prejšnjo skladbo na seznamu. Če želite skladbo previti naprej ali nazaj, pridržite tipko za pomikanje navzdol ali navzgor.

Če bi radi videli seznam skladb, ki se predvaja, izberite **Možnosti** > *Odpri 'Predvajanje'*.

Če se želite vrniti v pripravljenost, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Če želite, da se skladbe vedno znova predvajajo, izberite **Možnosti** > *Ponavljanje*. Izberite *Vse skladbe*, da se bodo ponavljale vse skladbe na seznamu, *Ena skladba*, če želite ponavljati trenutno predvajano skladbo, ali *Izključeno*, da ponavljanje izključite.

Če želite glasbo predvajati v naključnem vrstnem redu, izberite **Možnosti** > *Naključno zapor.* > *Vključeno*.

Zvočne nastavitve

Če želite prilagoditi ton zvoka in uporabiti zvočne učinke, izberite **Možnosti** > *Zvočne nastav.*

Izenačevalnik

Če želite okrečiti ali oslabiliti frekvence in prilagoditi zvok pri predvajanju glasbe, izberite **Možnosti** > *Zvočne nastav.* > *Izenačevalnik*.

Prednastavitev uporabite tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Vključi*.

Ustvarjanje nove prednastavitve

1. Prednastavitev ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > *Nova prednastav.* in vnesete ime zanjo.
2. Med frekvenčnimi pasovi se premikate v levo ali desno. Če želite okrečiti ali oslabiliti zvok v frekvenčnem pasu, se pomaknite navzgor ali navzdol.
3. Izberite **Nazaj**.

■ RealPlayer

V aplikaciji RealPlayer lahko predvajate predstavnostne datoteke, na primer video posnetke, shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Predstavnostne datoteke lahko tudi predvajate. RealPlayer odprete tako, da izberete **Meni** > *Predstavn.* > *RealPlayer*.

RealPlayer ne podpira vseh zapisov oziroma različic zapisov datotek.

Predvajanje predstavnostnih datotek

Če želite v aplikaciji RealPlayer predvajati predstavnostno datoteko, izberite **Možnosti** > *Odpri* in med temi možnostmi:

Zadnji posnetki – Predvajanje ene od zadnjih predvajanih datotek.

Shranjeni posnetek – Predvajanje predstavnostnih datotek, shranjenih v napravi ali na pomnilniški kartici.

Če želite pretakati vsebino po mobilnem omrežju:

- V meniju Galerija izberite povezavo za pretakanje. Vzpostavi se povezava s strežnikom za pretakanje.
- Odprite povezavo za pretakanje med brskanjem po spletu.

Pred pretakanjem morate nastaviti privzeto dostopno točko. Glejte „Dostopne točke“ na strani 79.

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP), drugi pa dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

V aplikaciji RealPlayer lahko odpirate naslove URL v obliki rtsp://. Naslovov URL v obliki http:// ni mogoče odpirati, kljub temu pa bo RealPlayer prepoznal povezavo http do datoteke .ram, saj takšne datoteke vsebujejo povezavo rtsp.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Bližnjice med predvajanjem

Pomaknite se navzgor, da previjete predstavnostno datoteko naprej, in navzdol, da jo previjete nazaj.

Pritisnite tipki za glasnost, da bi povečali ali zmanjšali glasnost.

Radio

Aplikacijo Visual Radio lahko uporabljate kot običajni UKV-radio s samodejnim iskanjem postaj in shranjenimi postajami ali kot radio s slikovno vsebino, povezano z radijskim programom, če jo nastavite na postaje, ki ponujajo storitev Visual Radio, in če vaš mobilni operater podpira to storitev. Storitve Visual Radio uporablja paketno podatkovno povezavo (omrežna storitev).

Radia ni mogoče vključiti, ko je izbran profil za uporabo brez povezave.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.





Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia izklopi.

Radio odprete tako, da izberete [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Radio](#).



Radio izklopite tako, da izberete [Izhod](#).

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Ko je radio vklopljen, zaženete iskanje radijskih postaj tako, da izberete  ali . Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite shraniti postajo, izberite [Možnosti](#) > [Shrani postajo](#). Izberite mesto za postajo. Vnesite ime postaje in izberite [OK](#).

Funkcije radia

Če želite spremeniti glasnost, pritisnite ustrezno tipko za glasnost.

Izberite  ali , da bi se pomaknili na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo. Če ni nobene shranjene postaje, sta gumba neaktivna.

Ko uporabljate združljive slušalke, lahko preklopite na naslednjo shranjeno postajo s tipko na slušalkah.

Trenutno postajo shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani postajo* in eno od prednastavljenih mest ter vnesete ime postaje.

Če želite ročno nastaviti frekvenco, izberite **Možnosti** > *Ročno iskanje*.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti in pustiti radio zagnan v ozadju, izberite **Možnosti** > *Predvajaj v ozadju*.

Seznam postaj

Ko je radio vključen, izberite **Možnosti** > *Postaje*.


Seznam postaj je namenjen urejanju shranjenih radijskih postaj.

Nastavitve postaj

Pomaknite se na postajo na seznamu, izberite jo in izberite **Uredi**, da uredite parametre postaje.

Prikaz slikovne vsebine

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju storitve in njeni ceni lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Če si želite ogledati slikovno vsebino trenutne postaje, izberite .

Če ID slikovne storitve ni shranjen na seznamu postaj, ga naprava zahteva. Vnesite ID in izberite **OK**. Če nimate koda ID storitve za slikovno vsebino, izberite **Naloži**, da dostopite do imenika postaj (omrežna storitev).

Če želite izključiti slikovno vsebino, ne pa tudi UKV-radia, izberite **Zapri**.

Osvetlitev in zakasnitev ohranjevalnika zaslona lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > *Nastavitve prikaza*.

Nastavitve aplikacije Visual Radio

Ko je radio vključen, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in naslednje:

Ton ob zagonu – Omogočite ali preprečite predvajanje tona ob zagonu.

Samod. zagon storitve – Omogočite ali onemogočite samodejno prikazovanje slikovne vsebine.


Dostopna točka – Izberite dostopno točko.

Imenik postaj

Z omrežno storitvijo imenika postaj lahko na seznamu izberete navadne radijske postaje ali postaje, ki podpirajo Visual Radio; postaje so na seznamu razvrščene v mapah.

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju storitve in njeni ceni lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Dostop do imenika postaj v prikazu slikovne vsebine

Če želite pridobiti ID storitve slikovne vsebine in vključiti slikovno vsebino trenutno izbrane radijske postaje, izberite  in **Naloži**. Ko je povezava s storitvijo imenika postaj vzpostavljena, morate na seznamu map izbrati najbližjo lokacijo glede na kraj, kjer ste.

Naprava primerja frekvence navedenih radijskih postaj s trenutno izbrano frekvenco. Če najde ujemačo se frekvenco, prikaže ID slikovne storitve za izbrano radijsko postajo. Izberite **OK**, da vključite prikazovanje slikovne vsebine.


Če je radijskih postaj z ujemačo se frekvenco več, se postaje skupaj s kodami ID prikažejo na seznamu.

Izberite želeno radijsko postajo. Prikažeta se izbrana radijska postaja in ID slikovne storitve. Izberite **OK**, da vključite prikazovanje slikovne vsebine.

Dostop do imenika postaj iz menija možnosti

Imenik postaj (omrežna storitev) odprete na seznamu postaj tako, da izberete **Možnosti** > **Imenik postaj**.

Po povezavi s storitvijo imenika postaj morate na seznamu lokacij izbrati najbližjo lokacijo glede na kraj, kjer ste.

Radijske postaje, ki ponujajo slikovno vsebino, označuje .

Izberite želeno radijsko postajo in med naslednjimi možnostmi:

Poslušaj – Nastavite radio na označeno postajo. Nastavitev frekvence potrdite tako, da izberete **Da**.

Vključi slikovno stor. – Odprite slikovno vsebino (če je na voljo) izbrane radijske postaje.

Shrani – Shranite podrobnosti izbrane radijske postaje na seznam postaj.

Podrobnosti – Oglejte si informacije o postaji.

10. Splet

Če želite brskati po spletnih straneh, napisanih v jezikih XHTML, WML ali HTML, izberite **Meni** > **Splet** ali pa v pripravljenosti pridržite **0**.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Priprava telefona na spletne storitve

Naprava bo morda na podlagi informacij na kartici SIM samodejno konfigurirala nastavitve storitve WAP in internetne dostopne točke.


Nastavitve za WAP ali internetno dostopno točko lahko nastavite tudi z aplikacijo **Nast. čarovnik**. Glejte „Nastavitveni čarovnik“ na strani 82.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve v nastavitvenem sporočilu.

Če želite ročno določiti dostopno točko, glejte „Dostopne točke“ na strani 79.

■ Vzpostavljanje povezave

Če želite dostopati do spletnih strani, storite naslednje:

- Izberite domačo stran () svojega ponudnika storitev.
- Izberite zaznamek v prikazu zaznamkov.
- V prikazu zaznamkov vnesite naslov spletne strani in izberite **Pojdi na**.


■ Pregledovanje zaznamkov

Zaznamke označujejo naslednje ikone:





Začetna stran, določena za privzeto dostopno točko.



Mapa s samodejnimi zaznamki vsebuje zaznamke () , ki so se shranili samodejno med brskanjem po straneh.



Vsak zaznamek, ki prikazuje ime ali internetni naslov zaznamka.

 in  lahko zamenja ikona spletne strani.


Ročno dodajanje zaznamkov

1. V prikazu zaznamkov izberite **Možnosti** > *Upravit. zaznamkov* > *Dodaj zaznamek*.
2. Izpolnite polja.
3. Izberite **Možnosti** > *Shrani*.

Pošiljanje zaznamkov

Pomaknite se na zaznamek ali označite več zaznamkov, izberite **Možnosti** > *Orodja* > *Pošlji* in eno od možnosti.

■ **Varnost povezave**

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite () , je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebin (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja in strežnikovem overjanju, izberite **Možnosti** > *Orodja* > *Informacije o strani*.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne funkcije. Pri vzpostavljanju takih povezav boste potrebovali certifikate. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Glejte tudi „Upravljanje certifikatov“ na strani 75.

■ **Brskanje po spletnih straneh**

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Tipke in ukazi v brskalniku

Pritisnite tipko za pomikanje, da bi odprli povezave in izbrali predmete ali potrditvena polja.

Če želite med brskanjem odpreti prejšnjo obiskano stran, izberite **Nazaj**. Če možnost **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** > *Navigacijske možn.* > *Zgodovina*, da odprete časovno urejen seznam obiskanih strani. Želena stran odprete tako, da se pomaknete levo ali desno in jo izberete. Seznam obiskanih strani se ob vsakem izhodu iz brskalnika zbríše.

Med brskanjem shranite zaznamek tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani kot zaznamek*.

Iz strežnika naložite najnovejšo vsebino tako, da izberete **Možnosti** > *Navigacijske možn.* > *Osveži*.

Orodno vrstico brskalnika odprete tako, da na praznem delu strani pritisnete tipko za pomikanje.

Bližnjice na tipkovnici med brskanjem

1 – Odprite zaznamke.

2 – Poiščite ključne besede na odprti strani.

3 – Vrnite se na prejšnjo stran.

5 – Odprite seznam vseh odprtih oken.

8 – Odprite pregled trenutne strani. Znova pritisnite **8**, da bi povečali prikaz in si ogledali želeni del strani.

9 – Vnesite nov spletni naslov.

0 – Odprite začetno stran.

* ali # – Povečajte ali pomanjšajte prikaz strani.

Mini prikaz strani

Mini prikaz strani vam pomaga pri navigaciji po spletnih straneh, ki vsebujejo veliko informacij. Če je funkcija *Mini prikaz strani* vključena v nastavitvah brskalnika in brskate po obsežni strani, se odpre *Mini prikaz strani*, ki je pomanjšan prikaz celotne strani. Po oknu *Mini prikaz strani* se premikajte s tipko za pomikanje. Ko se nehate pomikati, *Mini prikaz strani* izgine, in prikaže se predel strani, ki ste ga izbrali v oknu *Mini prikaz strani*.

Pregled strani

Če uporabite funkcijo *Pregled strani*, se lahko hitreje premaknete na želeni del spletne strani. Pregled strani morda ne bo na voljo na vseh straneh.

Pritisnite **8**, da odprete pregled trenutne strani. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi našli želeno točko na strani. Znova pritisnite **8**, da bi povečali prikaz in si ogledali želeni del strani.

Spletni viri in dnevniki

Spletni viri so datoteke .xml na spletnih straneh, ki se pogosto uporabljajo za objavo naslovov ali celotnega besedila najnovjših vnosov, na primer novic v obliki novičarskih virov. Blogi ali weblogi so spletni dnevniki. Za spletne vire se večinoma uporabljata tehnologiji RSS in ATOM.

Brskalnik samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire. Če želite naročiti spletni vir, izberite **Možnosti** > **Naroči** in vir ali kliknite povezavo. Naročene spletne vire si lahko ogledate, če v prikazu zaznamkov izberete **Spletni viri**.

Spletni vir posodobite tako, da ga izberete in **Možnosti** > **Osveži**.

Če želite določiti, kako se spletni viri posodabljajo, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Spletni viri**.

Shranjene strani

Strani lahko shranite in jih pozneje pregledujete brez povezave.

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Shrani stran**.

Prikaz **Shranjene strani** odprete tako, da v prikazu zaznamkov izberete **Shranjene strani**. Stran odprete tako, da jo izberete.

Če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo in ponovno naložiti stran, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Osveži**. Po osvežitvi strani ostane povezava vzpostavljena.

■ **Prekinjanje povezave**

Če želite prekiniti povezavo in si ogledati odprto stran v brskalniku, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Prekini**. Brskanje končate tako, da izberete **Možnosti** > **Izhod**.

■ **Izpraznitev začasnega pomnilnika**

Začasni pomnilnik se uporablja začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Meni** > **Splet** > **Možnosti** > **Zbriši zasebne podatke** > **Počisti zač. pomniln..**

Če želite zbrisati vse zasebne podatke, vključno s podatki v začasnem pomnilniku, piškotki, obrazci, gesli in zgodovino, izberite **Meni** > **Splet** > **Možnosti** > **Zbriši zasebne podatke** > **Vse**.

■ Nastavitve brskalnika

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjimi možnostmi:

Splošno

Dostopna točka – Izberite privzeto dostopno točko.

Domača stran – Določite naslov zelene domače strani.

Mini prikaz strani – Vključite ali izključite to funkcijo.

Seznam obisk. strani – Izberite, ali se odpre seznam strani, ki ste jih obiskali med trenutno brskalnno sejo, ko izberete možnost **Nazaj**.

Varnostna opozorila – Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.

Skript Java/ECMA – Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.

Stran

Naloži vsebino – Izberite, kakšna vsebina se bo med brskanjem nalagala samodejno. Če izberete **Samo besedilo**, lahko slike naložite pozneje tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Naloži slike**.

Velikost zaslona – Določite razporeditev vsebine na zaslonu med pregledovanjem strani.

Privzeto kodiranje – Če izberete **Samodejno**, bo brskalnik skušal samodejno izbrati pravilno kodiranje znakov.

Blokiraj pojav. okna – Dovolite ali preprečite samodejno odpiranje pojavnih oken med brskanjem.

Samod. osveževanje – Vključite ali izključite samodejno osveževanje strani v brskalniku.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave.

Zasebnost

Samodejni zaznamki – Izberite **Vključeno**, če želite, da se ob obisku strani zaznamek zanjo samodejno shrani v mapo **Samod. zaznamki**. Zaznamki se še vedno shranjujejo, tudi če izberete **Skrij mapo**.

Shranjevanje gesel – Če načete, da bi se podatki, ki jih vnašate v različne obrazce na spletnih straneh, shranjevali za poznejšo uporabo, izberite **Izključeno**.

Piškotki – Omogočite ali onemogočite prejetje in pošiljanje piškotkov (način za identifikacijo uporabnikov storitve in shranjevanje njihovih želja pri pregledovanju vsebine).

Spletni viri

Samod. posodobitve – Določite, ali naj se spletni viri samodejno posodobljajo in kako pogosto. Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje spletnih virov, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Dost. toč. za samod. posod. – Določite zeleno dostopno točko za posodabljanje (možnost je na voljo samo, če je funkcija *Samod. posodobitve* vključena).

11. Nalaganje!

Nalaganje! (omrežna storitev) je mobilna trgovina vsebin, ki jo lahko uporabljate z napravo. Morda boste lahko brezplačno naložili nekatere vsebine.

V aplikaciji *Nalaganje!* lahko odkrijete, si predogledate, kupite, naložite in nadgradite vsebino, storitve in aplikacije. Predmeti so razvrščeni v kataloge in mape različnih ponudnikov storitev. Pri različnih ponudnikih storitev so na voljo različne vsebine.

Izberite **Meni** > *Nalaganje!*

Aplikacija *Nalaganje!* uporablja omrežne storitve za dostop do nazadnje posodobljenih vsebin. Informacije o dodatnih predmetih, ki so na voljo z uporabo aplikacije *Nalaganje!*, dobite pri svojem ponudniku storitev ali njihovem prodajalcu ali izdelovalcu.

12. Pripomočki


■ Ura

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Ura*.

Nastavitve ure

Če želite spremeniti uro in datum, izberite **Možnosti** > *Nastavitve*. Če želite več informacij o nastavitvah, preberite razdelek „Datum in ura“ na strani 73.

Nastavitev bujenja

1. Če želite nastaviti novo bujenje, se pomaknite desno na *Opozor.* in izberite **Možnosti** > *Novo opozorilo.*
2. Vnesite uro bujenja ter izberite, če in kdaj se bujenje ponavlja ter **Končano.**
Ko je budilka vključena, je prikazan znak .

Če želite preklicati nastavljeno bujenje, ga poiščite in izberite **Možnosti** > *Izklopi budilko.* Ponavljajoče se bujenje izključite tako, da izberete **Možnosti** > *Izključi opozorilo.*

Izklop bujenja

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi.**

Če želite bujenje preložiti za pet minut, izberite **Dremež.**

Svetovna ura

Prikaz svetovne ure odprete tako, da se pomaknete desno na *Svet.* Če želite na seznam dodati mesta, izberite **Možnosti** > *Dodaj mesto.*

Mesto, kjer ste, nastavite tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti** > *Nast. za trenutno mesto.* Mesto se prikaže v glavnem prikazu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar.*


V koledarju lahko zaznamujete sestanke, srečanja, rojstne dneve, obletnice in druge dogodke. Na prihajajoče dogodke vas lahko telefon tudi zvočno opozori.

Ustvarjanje koledarskih vpisov

1. Izberite **Možnosti** > *Nov vpis* in vrsto vpisa.

Vpisi vrste *Obletnica* se ponovijo vsako leto.

2. Izpolnite polja.

Ponovitev – Pritisnite tipko za pomikanje, da se vpis spremeni v ponavljajočega se. Ponavljajoč se vpis označuje ikona  v dnevnem prikazu.

Ponavljaj do – Za ponavljajoči se vpis lahko določite končni datum, na primer konec tedenskega tečaja, ki ga obiskujete. Ta možnost je na voljo samo, če ste izbrali ponavljanje dogodka.

Sinhronizacija > *Zasebna* – Po sinhronizaciji boste vpis videli samo vi, drugi uporabniki, ki imajo spletni dostop do vašega koledarja, pa ga ne bodo videli.
Javna – Koledarski vpis bodo videli tudi drugi uporabniki, ki imajo dostop do vašega koledarja. *Brez* – Vpis se ob sinhronizaciji koledarja ne bo kopiral.

3. Vpis shranite tako, da izberete **Končano**.

Prikazi koledarja

V dnevnem, tedenskem ali mesečnem prikazu pritisnite tipko #, da se označi trenutni datum.

Če želite ustvariti vpis za sestanek, v katerem koli prikazu koledarja pritisnite katero koli številsko tipko (od 0 do 9).

Na želeni datum se premaknete tako, da izberete **Možnosti** > *Pojdi na datum*. Vnesite datum in izberite **OK**.

Opravila

Izberite **Možnosti** > *Prikaz opravil*.

Prikaz opravil vam omogoča, da vodite seznam nalog, ki jih morate opraviti.

Ustvarjanje opravila

1. Pritisnite katero koli številsko tipko (od 0 do 9), da bi začeli pisati beležko za opravilo.
2. Opravilo vnesite v polje *Zadeva*. Opravilu določite datum roka in pomembnost.
3. Opravilo shranite tako, da izberete **Končano**.

■ Beležke

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*.

Novo beležko ustvarite tako, da začnete pisati. Shranite jo tako, da izberete **Končano**.

Če prejmete datoteke z neoblikovanim besedilom (zapis .txt), jih lahko shranite v mapo *Beležke*.

■ Pretvornik

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Pretvornik*.

Pretvornik preračunava različne mere iz ene enote v drugo, na primer dolžino iz jardov v metre.

Natančnost pretvornika je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

Pretvarjanje enot

Pred preračunavanjem valut morate določiti menjalni tečaj. Glejte „Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev“ na strani 65.

1. Izberite *Vrsta*, vrsto količine, ki jo boste pretvorili, in **OK**.
2. Izberite prvo polje za enoto, iz katere želite pretvarjati, in **OK**.
3. V naslednjem polju izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
4. V prvo polje za količino vnesite želeno količino. V drugem polju se samodejno izpiše pretvorjena vrednost.

Pritisnite **#**, da dodate decimalno ločilo, in *****, če želite dodati simbole **+**, **-** (za temperaturo) in **E** (eksponent).

Vrstni red pretvorbe se spremeni, če vrednost vpišete v drugo polje za količino. V tem primeru se rezultat izpiše v prvem polju.

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto (običajno domača valuta) in vnesti menjalne tečaje.

Tečaj osnovne valute je vedno 1. Menjalni tečaji za druge valute se preračunavajo glede na osnovno.

1. Za vrsto količine izberite *Valuta*, nato pa izberite **Možnosti > Tečaji**.
2. Osnovno valuto zamenjate tako, da poiščete želeno valuto (navadno je to domača) in izberete **Možnosti > Nastavi kot osn. val.**
3. Dodajte menjalne tečaje, poiščite valuto in vnesite novi tečaj, torej znesek nove valute, ki ustreza eni enoti izbrane osnovne valute.
4. Ko vpišete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.

Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

13. Aplikacije

■ Podatki GPS

Če želite zagnati aplikacijo Podatki GPS, izberite **Meni > Aplikacije > Podatki GPS**.

Navigacija

Če želite uporabiti funkcijo usmerjanja do cilja, izberite *Navigacija*.

Umerjanje do cilja prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Pri tem ne upošteva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire. Pri izračunu razdalje se prav tako ne upoštevajo razlike v nadmorski višini. Funkcija usmerjanja je vključena samo takrat, ko se premikate.

Če želite nastaviti cilj potovanja, izberite **Možnosti** > *Nastavi cilj* in izberite točko ali pa vnesite koordinate geografske širine in dolžine. Izberite *Ustavi navigacijo*, da zbrišete določeni cilj.

Če si želite ogledati informacije o lokaciji, kjer ste, izberite *Pozicija*.

Položaj

Če želite svojo trenutno lokacijo shraniti kot točko, izberite **Možnosti** > *Shrani pozicijo*.

Dolžina poti

Izberite *Razdalja* > **Možnosti** > *Zaženi*, da vključite izračunavanje dolžine poti, ali *Ustavi*, da ga izključite. Izračunane vrednosti ostanejo prikazane na zaslonu.

Izberite *Ponastavi*, če želite nastaviti razdaljo, čas ter povprečno in največjo hitrost potovanja na nič in začeti nov izračun. Izberite *Zaženi znova*, da ponastavite na nič tudi kilometrski števec in skupni čas.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Zahteve za podatke o položaju

Od omrežne storitve boste morda prejeli zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutnem položaju boste od ponudnika storitev lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže obvestilo o storitvi, ki je poslala zahtevo. Izberite *Sprejmi*, da dovolite pošiljanje podatka o svojem položaju, ali *Zavrni*, če želite zahtevo zavrniti.

■ Točke

Z aplikacijo Točke lahko v napravo shranite informacije o lokacijah. Shranjene točke potem uporabljate v združljivih aplikacijah, kakršna je Navigator.

Novo točko ustvarite tako, da izberete **Meni** > *Aplikacije* > **Točke** > **Možnosti** > *Nova točka*. Zahtevo za koordinate lokacije, kjer ste, ustvarite tako, da izberete *Trenutni položaj*. Če želite podatek vnesti sami, izberite *Ročni vpis*.

Če želite neko točko dodati v vnaprej nastavljeno kategorijo, izberite točko in **Možnosti** > *Dodaj kategoriji*. Izberite kategorije, v katere želite točko dodati.

Če želite poslati eno ali več točk združljivi napravi, izberite **Možnosti** > *Pošlji*. Prejete točke se shranijo v mapo *Prejeto* v meniju *Sporočila*.

■ Adobe Reader

Adobe Reader omogoča branje dokumentov v zapisu .pdf. Aplikacijo odprete tako, da izberete **Meni** > *Aplikacije* > *Adobe PDF*.

Odpiranje datoteke .pdf

Enega od zadnjih dokumentov odprete tako, da ga izberete. Če želite odpreti dokument, ki ni na seznamu v glavnem prikazu, izberite **Možnosti** > *Iskanje datoteke*, ustrezní pomnilnik, mapo in datoteko.

Pregledovanje dokumenta

Po strani se premikate s tipko za pomikanje. Naslednjo stran odprete tako, da se na koncu strani premaknete navzdol.

Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da izberete **Možnosti** > *Povečava* > *Povečaj* ali *Pomanjšaj*.

Če želite iskati besedilo, izberite **Možnosti** > *Išči* > *Besedilo* in ga vnesite. Naslednjo pojavitev besedila poiščete tako, da izberete **Možnosti** > *Išči* > *Naslednji*.

Dokument zasučete tako, da izberete **Možnosti** > *Prikaz* > *Zasukaj v levo* ali *Zasukaj v desno*.

Kopijo dokumenta shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani* in določite, kam naj se shrani.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > *Nastavitve* in med naslednjimi nastavitvami:

Privzeta povečava % – Nastavite privzeto povečavo za dokumente .pdf, ki jih odprete.

Način prikaza > *Cel zaslon* – Če želite, da se dokumenti odprejo v celozaslonskem načinu.

Shrani nast. ob izh. > *Da* – Ob izhodu iz aplikacije *Adobe Reader* se bodo nastavitve določile za privzete.

■ Quickoffice

Če želite uporabljati aplikacije v zbirki Quickoffice, izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Quickoffice*.

Seznam Wordovih, Excelovih in PowerPointovih dokumentov odprete tako, da se pomaknete desno ali levo na prikaz Quickword, Quicksheet ali Quickpoint. Microsoft Wordovi dokumenti, ki so na voljo, so na primer navedeni v prikazu Quickword.

Datoteko odprete v ustrezni aplikaciji tako, da jo izberete. Datoteke razvrstite tako, da izberete **Možnosti** > *Razvrsti po* in zeleno možnost.

Quickword

Z aplikacijo Quickword lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft Wordove dokumente. Quickword podpira barve ter krepke, poševne in podčrtane pisave.

Quickword podpira pregledovanje dokumentov, shranjenih v zapisu .doc ter ustvarjenih v programih Microsoft Word 97, 2000, XP in 2003. Ne podpira vseh različic ali funkcij navedenega zapisa datotek.

Pregledovanje Wordovih dokumentov

Po dokumentu se premikajte s tipko za pomikanje.

Če želite v dokumentu iskati besedilo, izberite **Možnosti** > *Možnosti iskanja* > *Išči*.

Quicksheet

Z aplikacijo Quicksheet lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft Excelove dokumente.

Quicksheet omogoča odpiranje preglednic v zapisu .xls, shranjenih v programih Microsoft Excel 97, 2000, XP in 2003. Ne podpira vseh različic ali funkcij navedenega zapisa datotek.

Pregledovanje preglednic

Po preglednici se premikajte s tipko za pomikanje.

Med delovnimi listi preklaplajte tako, da izberete **Možnosti** > *Delovni list*.

Če želite iskati besedilo v preglednici znotraj vrednosti ali formul, izberite **Možnosti** > *Možnosti iskanja* > *Išči*.

Način prikaza preglednice zamenjate tako, da izberete **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Panoramski pomik – Po trenutnem delovnem listu se pomikajte po blokih. Pomaknite se na zeleni blok in ga izberite.

Povečava – Povečajte ali pomanjšajte prikaz.

Zamrzni celice – Če želite, da ostanejo vrstice in stolpci na levi od izbrane celice in nad njo vidni.

Spremeni velikost – Prilagodite velikost stolpcev ali vrstic.

Quickpoint

Z aplikacijo Quickpoint lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft PowerPointove predstavitve.

Quickpoint podpira pregledovanje predstavitev v zapisu .ppt, ustvarjenih v programih Microsoft PowerPoint 2000, XP in 2003. Ne podpira vseh različic ali funkcij navedenega zapisa datotek.

Pregledovanje predstavitev

Med prikazi strani, orisa in opomb se lahko premikate v levo ali desno.

Naslednjo ali prejšnjo stran v predstavitvi odprete tako, da se pomaknete navzdol ali navzgor.

Predstavitve odprete v celozaslonskem načinu tako, da izberete **Možnosti** > **Cel zaslon**.

Elemente v prikazu orisa predstavitve razširite tako, da izberete **Možnosti** > **Oris** > **Razširi**.

Quickmanager

Z aplikacijo Quickmanager lahko nalagate programsko opremo, vključno s posodobitvami, nadgradnjami in drugimi uporabnimi aplikacijami. Plačate lahko z obremenitvijo svojega telefonskega računa ali s kreditno kartico.

Aplikacijo Quickmanager odprete tako, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Quickoffice** in se pomaknete desno na prikaz aplikacije Quickmanager.

Dodatne informacije

Če imate težave z aplikacijo Quickword, Quicksheet ali Quickpoint, obiščite spletno stran www.quickoffice.com, kjer boste dobili več informacij. Lahko tudi pošljete e-pošto na naslov supportS60@quickoffice.com.

14. Nastavitve

■ Profili

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

V meniju *Profili* lahko nastavite in prilagodite tone naprave različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalec. Trenutno izbrani profil je v stanju pripravljenosti prikazan na vrhu zaslona. Če uporabljate profil *Splošno*, je prikazan samo datum.

Profil vključite tako, da ga izberete in *Vključi*.



Nasvet: V katerem koli profilu hitro preklopite na profil *Tiho* tako, da v pripravljenosti pridržite tipko #.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite ter izberite *Prilagodi* in eno od teh možnosti:

Ton zvonjenja – Če želite nastaviti ton zvonjenja (in video posnetek za ton zvonjenja) za glasovne klice, izberite zeleni ton na seznamu. Predvajanje ustavite tako, da pritisnete katero koli tipko. Ton zvonjenja lahko zamenjate tudi v imeniku. Glejte „Dodajanje tona zvonjenja“ na strani 45.

Ton za videoklic – Izberite ton zvonjenja za video klice.

Izgovori klicatelj. ime – Izberite *Vključeno*, da bo naprava ob zvonjenju predvajala ime klicanca.

Vrsta zvonjenja – Ko je izbrana možnost *Naraščajoče*, glasnost zvonjenja postopoma narašča od prve do izbrane stopnje.

Glasnost zvonjenja – Določite glasnost zvonjenja in opozorilnih tonov za sporočila.

Opozorilni ton sporočil – Nastavite opozorilni ton za besedilna in večpredstavnostna sporočila.

E-poštni opozorilni ton – Nastavite opozorilni ton za e-poštna sporočila.

Opoz. z vibriranjem – Napravo lahko nastavite tako, da na sporočila in dohodne klice opozarja z vibriranjem.

Toni tipk – Nastavite glasnost tonov tipk.

Opozorilni toni – Vključite ali izključite opozorilne tone.

Zvoni za – Nastavite zvonjenje samo za klice s telefonskih števil, ki so v izbrani skupini vizitk. Telefon vas ne bo zvočno opozarjal na klice s števil, ki ne spadajo v izbrano skupino.

Ime profila – Poimenujte profil. Ta nastavek ni na voljo za profila *Splošno* in *Brez povezave*.

Ko uporabljate profil *Brez povezave*, naprava ni povezana z mobilnim omrežjem. Če ni vstavljen kartice SIM, lahko vseeno uporabljate nekatere funkcije, če zažene napravo v profilu *Brez povezave*.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu možni. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

■ Teme

Z vklopom teme lahko spremenite videz zaslona naprave. Tema lahko vključuje ozadje v pripravljenosti in ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo. Temo lahko uredite, in tako napravo še bolj prilagodite svojemu okusu.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme**. Seznam tem, ki so na voljo, odprete tako, da izberete **Splošne teme**. Trenutno izbrana je označena s kljukico.

Če si želite predogledati temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Predogled**. Vključite jo tako, da izberete **Nastavi**.

V meniju **Teme** lahko tudi nastavite vrsto prikaza menija, določite ozadje po meri ter prilagodite ohranjevalnik zaslona in zaslon na pokrovčku.

■ Tridimenzionalni toni

S funkcijo **3-D toni** lahko za tone zvonjenja omogočite tridimenzionalne zvočne učinke. Teh učinkov ne podpirajo vsi toni zvonjenja. Če želite urediti nastavitve za tridimenzionalne tone, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **3-D toni**.

Tridimenzionalne učinke omogočite tako, da izberete **3-D toni** > **Vključeno**. Ton zvonjenja zamenjate tako, da izberete **Ton zvonjenja** in želeni ton.

Tridimenzionalni učinek, ki je uporabljen za ton zvonjenja, zamenjate tako, da izberete **Usmerjenost zvoka** in želeni učinek. Če želite učinek prilagoditi, izberite **Usmeritvena hitrost**, **Dopplerjev učinek** ali **Odmev**. **Dopplerjev učinek** morda ne bo na voljo za vsako usmerjenost zvoka.

Če želite poslušati ton zvonjenja z izbranim tridimenzionalnim učinkom, izberite **Možnosti** > **Predvajaj ton**.

Če omogočite tridimenzionalne tone, vendar ne izberete nobenega od tovrstnih učinkov, se za ton zvonjenja uporabi funkcija stereo širitve.

■ Glasovni ukazi

Funkcije naprave, ki jih želite vključevati z glasovnimi ukazi, določite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Glas. ukazi**. Glasovni ukazi za menjavanje profilov so v mapi **Profili**.

Če želite vključiti nov glasovni ukaz za aplikacijo, izberite **Možnosti** > *Nova aplikacija* in aplikacijo. Vključeni glasovni ukaz predvajate tako, da izberete **Možnosti** > *Predvajaj*.

Navodila za uporabo glasovnih ukazov so v razdelku „Glasovno klicanje“ na strani 21.

■ Nastavitve telefona

Splošno

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Splošno* > *Prilagajanje, Datum in ura, Upravlj. z drsnik., Dodat. oprema, Varnost, Tovarniške nast., Določ. položaja* ali *Tipka Lastno*.

Prilagajanje

Izberite *Zaslon, Pripravljenost, Toni, Jezik, Teme* ali *Glasovni ukazi*.

Zaslon

Senzor za svetlobo – Nastavite svetlobno tipalo, ki zaznava svetlobne razmere in prilagaja osvetlitev zaslona.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave na seznamih in v urejevalnikih.

Čas do vklopa ohranjev. – Izberite zakasnitev, po kateri se vključi ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo.

Pozdrav ali logotip – Nastavite pozdravno sporočilo ali logotip, ki se na kratko prikaže ob vsakem vklopu naprave.

Čas osvetlitve – Nastavite zakasnitev pred izklopom osvetlitve zaslona.

Stanje pripravljenosti

Akt. pripravlj. – Omogočite ali onemogočite aktivno pripravljenost. Glejte „Aktivna pripravljenost“ na strani 15.

Apl. v aktivni priprav. – Izberite bližnjice do aplikacij, ki bodo prikazane v aktivni pripravljenosti. Ta nastavev je na voljo samo, če je *Akt. pripravlj.* nastavljena na *Vključeno*.

Bližnjice – Določite bližnjice, do katerih lahko v pripravljenosti dostopate z levo in desno izbirno tipko, premikanjem v različne smeri in pritiskanjem tipke za pomikanje. Bližnjice na tipki za pomikanje niso na voljo, če je *Akt. pripravlj.* nastavljena na *Vključeno*.

Logotip operaterja – Ta nastavev je vidna samo, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Izberite, ali naj bo prikazan.

Toni

Zamenjate lahko tone za koledar, uro in vključeni profil. Glejte „Profili“ na strani 69.

Jezik

Jezik telefona – Zamenjajte jezik uporabniškega vmesnika naprave. Ta nastavitve vpliva tudi na zapis datuma in ure ter na ločila, ki se uporabljajo na primer pri preračunavanju. Če izberete *Samodejno*, naprava nastavi jezik skladno z informacijami na kartici SIM. Ko zamenjate jezik obvestil na zaslonu, se naprava izklopi in znova zažene.

Jezik pisanja – Zamenjajte jezik za pisanje besedila. Zamenjava jezika vpliva na znake in simbole, ki so na voljo med pisanjem besedila in uporabo predvidevanja vnosa.

Predvidevanje vnosa – Tu lahko nastavite predvidevanje vnosa na *Vključeno* ali *Izključeno* za vse urejevalnike v napravi. Na seznamu izberite jezik za predvidevanje vnosa besedila.

Teme

Uporabljajte teme. Glejte „Teme“ na strani 71.

Glasovni ukazi

Uredite nastavitve za glasovne ukaze in glasovno klicanje. Glejte „Glasovni ukazi“ na strani 71.

Datum in ura

Točen čas in *Datum* – Nastavite uro in datum.

Časovni pas – Nastavite časovni pas svoje lokacije. Če nastavite *Ura mobiln. operaterja* > *Samod. posodablj.*, se prikaže lokalni čas.

Zapis datuma – Izberite obliko zapisa datuma.

Ločilo datuma – Izberite ločilo za datum.

Zapis časa – Izberite 12- ali 24-urno obliko zapisa časa.

Ločilo časa – Izberite ločilo za uro.

Vrsta ure – Izberite, ali je v pripravljenosti prikazana analogna ali digitalna ura. Glejte „Ura“ na strani 62.

Melodija budilke – Izberite melodijo budilke.

Delavniki – Določite dneve za bujenje, ki se ponavlja samo ob delavnikih.

Ura mobiln. operaterja (omrežna storitev) – Dovolite omrežju, da posodablja uro, datum in časovni pas v napravi. Če izberete *Samod. posodablj.*, se končajo vse aktivne povezave. Preverite nastavljena opozorila, ker lahko posodobitev vpliva nanje.

Upravljanje z drsnikom

Odpiranje drsnika – Če želite, da se dohodni klici sprejmejo, ko odprete drsnik, izberite *Sprejmi dohodni klic*; sicer izberite *Ne sprejmi klica*.

Zapiranje drsnika – Če želite klice končevati z zapiranjem drsnika, izberite *Končaj aktivni klic*; sicer izberite *Nadaljuj aktivni klic*.

Zaklepanje tipkovnice – Izberite *Vključi ob zapir. drsn.*, če naj se tipkovnica zaklene, ko zaprete drsnik, ali *Ne vklj. ob zapir. drsn.*, če tega ne želite. Če želite to določiti ob vsakem zapiranju drsnika, izberite *Vedno vprašaj*.

Dodatna oprema

Če želite spremeniti nastavitve dodatne opreme, se v prikazu *Nast. dodat. opreme* pomaknite na opremo, na primer *Slušalke z mikrofonom*, ter izberite **Možnosti** > *Odpri* in med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil – Izberite profil, ki se vključi vsakič, ko na napravo priklopite izbrano dodatno opremo.

Samodejni sprejem – Nastavite napravo tako, da po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice, ko je povezana s to dodatno opremo. Če je *Vrsta zvonjenja* nastavljena na *Kratek pisk* ali *Tiho*, samodejni sprejem ne bo deloval; klice boste morali sprejeti ročno.

Osvetlitev – Če želite neprekinjeno osvetlitev naprave med uporabo te dodatne opreme, izberite *Vključeno*.

Varnost

Izberite *Telefon in kartica SIM*, *Upravlj. certifikatov* ali *Varnostni modul*.

Telefon in kartica SIM

Spremenite lahko naslednje kode: kodo za zaklepanje, PIN ali UPIN in PIN2. Te kode lahko vsebujejo samo številke od 0 do 9.

Ne uporabljajte kod za dostop, podobnih številkam za klice v sili, da preprečite nehoteno klicanje številke za klice v sili.

Uporabljeni koda – Izberite aktivno kodo za kartico (U)SIM, *PIN* ali *UPIN*.

To je prikazano samo, če kartica USIM podpira kodo UPIN.

Zahteva po kodi PIN ali **Zahteva za UPIN** – Napravo nastavite tako, da bo zahtevala kodo vsakič, ko jo vklopite. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da nastavite zahtevanje koda PIN na **Izključeno**. Če izberete **Uporabljena koda** > **UPIN**, se prikaže **Zahteva za UPIN**.

Koda PIN ali **Koda UPIN**, **Koda PIN2** in **Koda za zaklepanje** – Če želite spremeniti kodo.

Čas pred samozakl. tipk. > **Uporabn. določeno** – Nastavite tipkovnico tako, da se bo po določenem obdobju nedejavnosti samodejno zaklenila.

Zakasn. samozaklep. tel. – Izberite zakasnitev, po kateri se naprava samodejno zaklene. Potem morate vnesti pravilno kodo za zaklepanje, da bi jo lahko spet uporabljali. Samodejno zaklepanje izključite tako, da izberete **Brez**.

Zakleni ob zam. kart. SIM – Nastavite napravo tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite novo, neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaprta skupina upor. (omrežna storitev) – Določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Izberite **Privzeto**, če želite vključiti skupino, za katero ste dogovorjeni z mobilnim operaterjem. Če želite uporabljati drugo skupino (poznati morate njeno številko), izberite **Vključeno**.

Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, naj bi bili mogoči klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo.

Potrjevanje stor. SIM (omrežna storitev) – Nastavite napravo tako, da bo med uporabo storitev kartice SIM prikazovala potrditvena obvestila.

Upravljanje certifikatov

V meniju **Upravlj. certifikatov** vidite seznam certifikatov agencije, ki so shranjeni v napravi. Seznam osebnih certifikatov odprete tako, da se pomaknete desno.

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Pregledovanje podrobnosti certifikatov in preverjanje pristnosti

O pristnosti strežnika ste lahko prepričani samo, če sta bila preverjena podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če strežnik ni pristen ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Podrobn. certifikata**. Ko odprete podrobnosti certifikata, naprava najprej preveri njegovo veljavnost, nato pa lahko prikaže eno od teh obvestil:

Certifikat je potekel – Izbranemu certifikatu je potekla veljavnost.

Certifikat še ni veljaven – Izbrani certifikat še ni veljaven.

Certifikat je poškodovan – Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Certifikatu ne zaupate – Niste še izbrali aplikacije, ki bo certifikat uporabljala.

Spreminjanje nastavitve zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat agencije za izdajanje certifikatov in izberite **Možnosti** > **Nastavit. zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo.

Varnostni modul

Oglejte si varnostne module ali jih uredite.

Tovarniške nastavitve

Nekatere nastavitve lahko ponastavite na prvotne vrednosti. Za to potrebujete kodo za zaklepanje. Glejte „Koda za zaklepanje“ v razdelku „Kode za dostop“ na strani 18.

Tipka Lastno

Tipka Lastno – Če jo želite nastaviti tako, da bo odprla eno od aplikacij. Glejte „Tipka Lastno“ na strani 19.

Določanje položaja (lokacije)

S storitvijo določanja položaja lahko na podlagi trenutne lokacije (omrežna storitev) od ponudnikov storitev prejmete obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Način določanja položaja omogočite tako, da izberete *Načini določ. položaja*, se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > *Omogoči*. Izključite ga tako, da izberete **Možnosti** > *Onemogoči*.

Dostopno točko strežnika za določanje položaja nastavite tako, da izberete *Strežnik določ. položaja* > *Dostopna točka* in zeleno točko. Nato izberite *Naslov strežnika* in vnesite ime domene ali strežnikov spletni naslov.

Telefon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Telefon* in *Klici*, *Preusm. klicev*, *Zapore klicev* ali *Omrežje*.

Klici

Pošiljanje lastne št. (omrežna storitev) – Omogoča, da klicani osebi prikažete (*Da*) ali skrijete (*Ne*) svojo telefonsko številko. Nastavitev je morda izbral mobilni operater, ko ste naročili omrežne storitve (*Privzeto*).

Čakajoči klic (omrežna storitev) – Če želite, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov dohodni klic. Od omrežja zahtevate vklop čakajočega klica tako, da izberete *Vključi*. Izklop čakajočega klica zahtevate tako, da izberete *Prekliči*. Če želite preveriti, ali je funkcija vključena, izberite *Preveri stanje*.

Zavrni klic z SMS – Omogočite zavračanje telefonskih klicev z besedilnim sporočilom. Glejte „Sprejem ali zavrnitev klica“ na strani 22.

Besedilo sporočila – Napišite besedilo, ki se bo poslalo ob zavrnitvi klica s sporočilom.

Slika v video klicu – Izberite sliko, ki bo med video klicem prikazana namesto videa, če boste zavrnili pošiljanje slednjega.

Samod. ponovni klic – Če želite, da naprava po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

Povzetek po klicu – Nastavite napravo tako, da bo za kratek čas prikazala približno trajanje zadnjega klica.

Prikaz trajanja klica – Nastavite napravo tako, da bo med klicem prikazovala njegovo trajanje.

Hitro klicanje > **Vključeno** – Da boste lahko številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (od 2 do 9), klicali s pridržanjem ustrezne tipke.

Odg. s katerok. tipko > **Vključeno** – Če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen leve in desne izbirne tipke, tipk za glasnost, tipke Lastno, tipke Navigatorja ali tipke za konec.

Uporabljena linija (omrežna storitev) – Ta nastavev je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo (**Linija 1** ali **Linija 2**) želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil.

Ne glede na izbrano linijo lahko prejimate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2** in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Če želite preprečiti menjavo linije, izberite **Menjava linije** > **Onemogoči**, če vaša kartica SIM to podpira. To nastavev lahko spremenite samo, če imate kodo PIN2.

Preusmeritve klicev

Preusmeritev klicev je omrežna storitev.

1. Izberite, katere klice želite preusmeriti: **Glasovni klici**, **Podat. in video klici** ali **Faks klici**.
2. Izberite zeleno možnost. Izberite na primer **Če je telefon zaseden**, ki klice preusmeri, kadar je vaša številka zasedena ali ko zavrnete dohodni klic.
3. Možnost preusmerjanja vključite ali izključite tako, da izberete **Vključi** ali **Prekliči**. Če želite preveriti, ali je vključena, izberite **Preveri stanje**. Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Zapore klicanja

Zapore klicanja (omrežna storitev) omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Pomaknite se na zeleno možnost zapore; od omrežja zahtevate njen vklop tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi**. Izbrano zaporo klicev izključite tako, da izberete **Prekliči**. Če želite preveriti, ali je zapora vključena, izberite **Preveri stanje**. Če bi radi

spremenili geslo za zapore, izberite [Sprem. geslo zapor](#). Vse aktivne zapore klicev izključite tako, da izberete [Prekliči vse zapore](#).

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, naj bi bili mogoči klici na nekatere številke za klice v sili.

Omrežje

[Omrežni način](#) – Izberite, katero omrežje želite uporabljati (nastavitev je prikazana samo, če jo podpira ponudnik storitev). Če izberete možnost [Dvojni način](#), bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji.

[Izbira operaterja](#) – Če izberete [Samodejno](#), bo naprava sama poiskala in izbrala eno od omrežij, ki so na voljo. Izberite [Ročno](#), če želite želeno omrežje sami izbrati s seznama omrežij. Ko se povezava z ročno izbranim omrežjem prekine, naprava zapiska in zahteva, da izberete novo omrežje. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z vašim mobilnim operaterjem.

[Informacije o celici](#) (omrežna storitev) – Izberite [Vključeno](#), da bo naprava pokazala, kdaj je prijavljena v omrežje MCN in vključila prejemanje informacij o celici.

Povezava

Izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Nastav. tel.](#) > [Povezava](#) > [Bluetooth](#), [USB](#), [Dostopne točke](#), [Paketni podatki](#), [Podatkovni klic](#), [Nastavitve SIP](#), [Konfiguracije](#) ali [Nadzor imen DT](#).

Bluetooth

Vključite ali izključite funkcijo Bluetooth in uredite nastavitve zanjo. Glejte „Povezava Bluetooth“ na strani 85.

USB

Uredite nastavitve povezave USB. Glejte „Podatkovni kabel USB“ na strani 87.

Dostopne točke

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- dostopno točko WAP za pregledovanje spletnih strani;
- internetno dostopno točko (IAP) za na primer pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za zeleno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitev za podatkovne povezave lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve dostopne točke vam lahko pošlje ponudnik storitev v besedilnem sporočilu ali pa so že shranjene v napravi.

Če želite ustvariti novo dostopno točko ali urediti eno od obstoječih, izberite **Možnosti** > *Nova dostop. točka* ali *Uredi*. Če želite ustvariti novo dostopno točko z uporabo nastavitve ene od obstoječih točk, izberite **Možnosti** > *Podvoji dostopno točko*.

Glede na vrsto povezave, ki ste jo izbrali v podmeniju *Podatkovni nosilec*, so na voljo samo nekatere nastavitve. Izpolnite vsa polja, ki jih označuje *Mora biti določen*. ali rdeča zvezdica.

Naslednje nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev: *Podatkovni nosilec*, *Ime dostopne točke* (samo za paketne podatkovne povezave), *Št. omrežja na klic* (samo za podatkovne klice), *Uporabniško ime*, *Geslo*, *Preverjanje*, *Domača stran*, *Vrsta podatkov. klica* (samo za podatkovne klice) in *Najv. hitrost prenosa* (samo za podatkovne klice).

Ime povezave – Vnesite opisno ime za povezavo.

Zahtevaj geslo – Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti novo geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite *Da*.

Če morate določiti različico internetnega protokola (IP), naslov IP telefona, strežnike DNS, posredniški strežnik in dodatne nastavitve za podatkovne klice, na primer povratni klic, stiskanje PPP, prijavni skript in niz za inicializacijo modema, izberite **Možnosti** > *Dodatne nastavitve*. Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Paketni podatki

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povez. za paketni pr. – Če izberete *Ko je na voljo* in trenutno omrežje podpira paketno povezavo, se naprava prijavi v omrežje za paketni prenos, z uporabo paketne storitve pa bo potekalo tudi pošiljanje besedilnih sporočil. Če izberete *Po potrebi*, bo naprava paketno podatkovno povezavo vzpostavila samo ob vklopu aplikacije ali funkcije, ki jo zahteva. Ko je ne bo potrebovala nobena aplikacija, se bo paketna povezava končala.

Če storitve za paketni prenos niso v dosegu, ko je izbrana nastavev *Ko je na voljo*, bo naprava v rednih presledkih poskušala vzpostaviti paketno povezavo.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot računalniški modem za paketni prenos podatkov.

Hitri paketni dostop – Omogočite ali preprečite uporabo hitrega nalaganja podatkov (HSDPA, omrežna storitev) v omrežjih UMTS.

Če je vključena podpora za HSDPA, bo nalaganje podatkov, kot so sporočila, e-pošta in strani v brskalniku, po mobilnem omrežju morda hitrejša.

Podatkovni klic

Nastavitve podatkovnih klicev vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo podatkovni klic GSM.

Trajanje povezave – Nastavite samodejno prekinitev nedejavnih podatkovnih klicev po določeni zakasnitvi. Izberite *Uporab. določeno* in vnesite čas zakasnitve v minutah. Če izberete *Neomejeno*, se podatkovni klici ne bodo samodejno prekinili.

Nastavitve SIP

Preglejte ali uredite profile SIP za začenjanje sej.

Konfiguracije

Za nekatere funkcije, na primer spletni brskalnik in večpredstavnostna sporočila, boste morda potrebovali konfiguracijske nastavitve. Te lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Glejte „Konfiguracijske nastavitve“ na strani 13.

Konfiguracijo zbrisete tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Zbriši*.

Nadzor imen dostopnih točk

S storitvijo za nadzor imen dostopnih točk lahko omejite uporabo dostopnih točk za paketne povezave. Nastavev je na voljo samo, če je vstavljena kartica USIM, ki podpira to storitev. Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete kodo PIN2.

Aplikacije

Če si želite ogledati in urediti nastavitve aplikacij, ki so nameščene v napravi, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Aplikacije*.

■ Hitro klicanje

Če želite tipkam za hitro klicanje določiti telefonske številke, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Hitro klic.*, pomaknite se do zelene tipke za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > *Določi*. Izberite vizitko in številko, ki jo želite hitro klicati.

Številko, dodeljeno tipki za hitro klicanje, si lahko ogledate, če se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Prikaži številko*. Če želite številko zamenjati ali odstraniti, izberite *Spremeni* ali *Odstrani*.

■ Govor

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Govor*, če želite nastaviti privzeti jezik in glas za branje besedilnih sporočil ter prilagoditi lastnosti glasu, na primer hitrost in glasnost.

Podrobnosti o glasu si ogledate tako, da se pomaknete na zeleni glas ter izberete **Možnosti** > *Glasovne podrobnosti*. Glas preizkusite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > *Predvajaj glas*.

■ Nastavitveni čarovnik

Nastavitveni čarovnik v napravi konfigurira nastavitve, ki temeljijo na informacijah vašega mobilnega operaterja, za uporabo storitev MMS, GPRS, interneta in e-pošte. Na voljo je morda tudi konfiguriranje drugih nastavitvev.

Da bi te storitve lahko uporabljali, vam bo ponudnik storitev morda moral vključiti podatkovno povezavo ali druge storitve.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nast. čarovn..*

■ Telefonski predal

Če želite določiti ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telef. predal* > **Možnosti** > *Določi številko* ali *Spremeni številko* in vnesite številko. Telefonski predal je omrežna storitev. Njegovo številko dobite pri ponudniku storitev.

■ Pomenki (hitra sporočila)

Pomenki (omrežna storitev) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki in vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah storitev za pomenke lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudniki storitev vam priskrbijo tudi navodila za uporabo.

Vzpostavljanje povezave s strežnikom za pomenke

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki*.

1. Prijavite se tako, da izberete **Možnosti** > *Prijava*.
2. Vnesite svoj ID in geslo.

Iz storitve se odjavite tako, da izberete **Možnosti** > *Odjava*.

Nastavitve za pomenke

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki* > **Možnosti** > *Nastavitve*.

Nastavitve aplikacije za pomenke lahko uredite, če izberete *Lastnosti*. Če želite nastaviti, kdo lahko vidi, ali ste prijavljeni, izberite *Prikaži mojo dostopn..* Če želite nastaviti, kdo vam lahko pošilja sporočila ali vabila, izberite *Dovoli sporočila od* ali *Dovoli vabila od*.

Če želite urediti nastavitve povezovanja s strežnikom pomenkov, izberite *Strežniki*, pomaknite se na strežnik in izberite **Možnosti** > *Uredi*. Nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve novega strežnika določite tako, da izberete **Možnosti** > *Nov strežnik*.

Če želite izbrati privzeti strežnik, izberite *Privzeti strežnik* in strežnik.

Samodejno povezovanje s strežnikom pomenkov ob določenih urah in dnevih lahko nastavite, če izberete *Vrsta prijave v pom.* > *Samodejna*. Če želite dovoliti samodejno povezovanje samo v domačem omrežju, izberite *Sam. v dom. omr..* Če izberete *Ob zagonu apl.*, se bo telefon ob vklopu aplikacije Pomenki samodejno povezal s storitvijo. Če želite ročno vzpostavljati povezave, izberite *Ročna*.

Dneve in ure, ko se samodejno vzpostavi povezava, lahko nastavite, če izberete *Dnevi samod. prijave* in *Ure samod. prijave*.

Pridruževanje in zapuščanje skupin pomenkov

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki* > *Skupine*.

Skupine pomenkov so na voljo samo, če jih podpira ponudnik storitev.

Če se želite pridružiti skupini pomenkov, jo izberite in vnesite svoj vzdevek. Če se želite vključiti v skupino, ki je ni na seznamu, vendar poznate njen ID, izberite **Možnosti** > *Pridruži se novi sk.* in vnesite kodo.

Skupino zapustite tako, da izberete **Možnosti** > *Zapusti skupino*.

Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov

Če želite iskati skupine, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki* > *Skupine* > **Možnosti** > *Poišči*. Iščete lahko po naslednjih lastnostih: *Ime skupine*, *Tema* ali *Člani* (ID uporabnika). Če se želite pridružiti najdeni skupini ali jo shraniti, se pomaknite nanjo in izberite **Možnosti** > *Pridruži se* ali *Shrani*.

Uporabnike, ki jih boste dodali v imenik, poiščete tako, da izberete *Im. za pomen.* > **Možnosti** > *Nova vizitka* > *Išči v strežniku*. Pogovor z novim uporabnikom začnete tako, da izberete želeno osebo in **Možnosti** > *Odpri pogovor*. Novo vizitko shranite tako, da izberete *Dodaj v Imenik za pom..*

Pomenkovanje v skupini

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki* > *Skupine*.

Ko se pridružite skupini pomenkov, lahko berete v njej izmenjana sporočila in pošiljate lastna.

Sporočilo pošljete tako, da ga napišete in pritisnete tipko za pomikanje.

Uporabniku pošljete zasebno sporočilo (če je to v skupini dovoljeno) tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji zasebno spor.*, izberete prejemnika, napišete sporočilo in pritisnete tipko za pomikanje.


Če želite odgovoriti na prejeto zasebno sporočilo, se pomaknite na sporočilo in izberite **Možnosti** > *Odgovori*.

Če želite povabiti uporabnike, ki so na zvezi, naj se pridružijo skupini (če je v skupini to dovoljeno), izberite **Možnosti** > *Pošlji vabilo* in zelene uporabnike, napišite vabilo ter izberite **Pošlji**.

Začenjanje in pregledovanje individualnih pogovorov

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki* > *Pogovori*.

Prikaže se seznam uporabnikov pomenkov, s katerimi se trenutno pogovarjate.

 poleg uporabnika označuje, da ste od njega prejeli novo sporočilo.

Pogovor, ki poteka, si ogledate tako, da izberete uporabnika. Sporočilo pošljete tako, da ga napišete in pritisnete tipko za pomikanje. Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi končali pogovor, izberite možnost **Nazaj**.

Nov pogovor začnete tako, da izberete **Možnosti** > *Nov pogovor* > *Izberi med vizitkami* in uporabnika s seznama uporabnikov, ki so na zvezi, ali *Vpišite ID uporabn.* in vnesete ID uporabnika.




Pogovor zaprete tako, da izberete **Možnosti** > *Končaj pogovor*.

Če želite shraniti uporabnika v imenik za pomenke, ga poiščite in izberite **Možnosti** > *Dodaj v Imenik za pom..*

Sporočila blokirate tako, da izberete uporabnika in **Možnosti** > *Možnosti blokiranja* > *Dodaj na sez. blok..*

Imenik za pomenke

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki* > *Im. za pomen..*

Prikaže se seznam vizitk uporabnikov pomenkov. Ikona  je prikazana poleg uporabnikov, ki so trenutno na zvezi,  poleg tistih, ki niso na voljo, in  poleg onih, ki niso na zvezi.

Novo vizitko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > *Nova vizitka* > *Vnesi ročno*. Izpolnite polji *ID uporabnika* in *Vzdevek* ter izberite **Končano**.

Pogovor z nekom začnete ali nadaljujete tako, da izberete želeno osebo in **Možnosti** > *Odpri pogovor*.

Ustvarjanje nove skupine pomenkov

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki* > *Skupine* > **Možnosti** > *Nova skupina*. Vnesite nastavitve za skupino.

Omejevanje dostopa do skupine pomenkov

Zaprto skupino za pomenke ustvarite tako, da ustvarite seznam članov. Skupini se lahko pridružijo samo uporabniki, ki so navedeni na seznamu. Izberite prikaz *Skupine*, pomaknite se na skupino in izberite **Možnosti** > *Skupina* > *Nastavitve* > *Člani skupine* > *Samo izbrani*.

15. Povezovanje

■ PC Suite

S programsko opremo PC Suite lahko sinhronizirate imenik, koledar, opravila in beležke z združljivim računalnikom ali oddaljenim internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Več informacij o programski opremi PC Suite in povezavo za nalaganje datotek boste našli na strani za podporo na spletnem mestu Nokia, www.nokia.com/support.

■ Povezava Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 metrov. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, video posnetkov, besedil, vizitk in koledarskih vpisov ter za brezžično povezovanje z drugimi napravami Bluetooth, na primer z računalniki.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access, Generic Access in Advanced Audio Distribution. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Nastavitve povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *Bluetooth*.

Bluetooth – Vključite ali izključite funkcijo Bluetooth.

Vidnost telefona > *Viden vsem* – Dovolite, da druge naprave s tehnologijo Bluetooth vedno najdejo vašo. Če želite, da je naprava vidna samo za določen čas, izberite *Določite čas*. Zaradi varnosti uporabljajte nastavev *Skrit*, kadar je to mogoče.

Ime mojega telefona – Določite ime za napravo.


Način odd. kart. SIM > *Vključen* – Omogočite drugi napravi, na primer kompletu za vgradnjo v vozilo, da uporablja kartico SIM v vaši napravi prek tehnologije Bluetooth (s profilom dostopa do kartice SIM).

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejmate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom. Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Pošiljanje podatkov

Hkrati je lahko dejavna samo ena povezava Bluetooth.

1. Odprite aplikacijo, kjer je zeleni predmet.
2. Pomaknite se na predmet, ki bi ga radi poslali, in izberite **Možnosti** > *Pošlji* > *Po povez. Bluetooth*.

Naprava začne iskati naprave v dosegu. Seznanjene naprave označuje ikona .

Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan samo njihov enolični naslov. Če želite izvedeti naslov Bluetooth svoje naprave, v stanju pripravljenosti vnesite kodo ***#2820#**.

Če ste naprave že iskali, se najprej odpre seznam prej najdenih naprav.


Novo iskanje zaženete tako, da izberete *Več naprav*.

3. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
4. Če druga naprava zahteva seznanitev, vnesite kodo (1- do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto.

Ko uspešno vzpostavite povezavo, se prikaže obvestilo *Pošiljam podatke*.

Podatki, ki ste jih prejeli po povezavi Bluetooth, so v mapi *Prejeto* v meniju *Sporočila*.


Prikaz seznanjenih naprav

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja. V glavnem prikazu Bluetooth se pomaknite desno, da odprete seznam seznanjenih naprav.

Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.

Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti** > *Nova seznanj. napr.*. Izberite želeno napravo. Z uporabnikom druge naprave izmenjajte kodo.

Če želite preklicati seznanitev, se pomaknite na neželjeno napravo in pritisnite tipko za brisanje. Vse seznanitve prekličete tako, da izberete **Možnosti** > *Zbriši vse*.

Če želite napravo nastaviti za potrjeno () , da se bo povezava med njo in vašim telefonom lahko vzpostavljala samodejno (brez vaše potrditve), se pomaknite na napravo in izberite **Možnosti** > *Nast. kot potrjeno*. To nastavitev uporabite samo za lastne naprave ali za take, ki pripadajo nekemu, ki mu zaupate. Samodejne povezave spet zavrnete tako, da izberete *Nastavi kot nepotrj.*

Prejemanje podatkov

Ko prejmete podatke z uporabo tehnologije Bluetooth, telefon predvaja ton in vpraša, ali sporočilo sprejmete. Če ga sprejmete, se sporočilo shrani v mapo *Prejeto* v meniju *Sporočila*.

Prekinjanje povezave Bluetooth

Povezava Bluetooth se po končanem pošiljanju ali prejemanju podatkov samodejno prekine.

■ **Podatkovni kabel USB**

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *USB*. Če želite določiti privzeti način povezave USB, izberite *Način USB* in želeni način. Če izberete *Vprašaj ob povezavi* > *Da*, bo naprava ob vsakem priklopu kabla vprašala za namen povezave.

Če želite uporabljati napravo z aplikacijami Nokia PC Suite, izberite *PC Suite*.

Če boste sinhronizirali predstavnostne datoteke, na primer glasbene, z združljivo različico predvajalnika Windows Media Player, izberite *Predvajalnik*. Če želite dostopati do datotek na vstavljeni pomnilniški kartici kot na izmenljivem pogonu, izberite *Prenos podatkov*.

Po prenosu podatkov poskrbite, da boste lahko kabel USB varno odklopili z računalnika.

■ Sinhronizacija na daljavo

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *Sinhroniz.*

Aplikacija *Sinhroniz.* omogoča sinhroniziranje koledarja, imenika ali beležk z različnimi koledarji in imeniki v združljivem računalniku ali internetu. Aplikacija za sinhroniziranje uporablja tehnologijo SyncML.

Ustvarjanje novega sinhronizacijskega profila

1. Če profilov še niste določili, naprava zahteva, da ustvarite novega. Izberite **Da**.
2. Če želite poleg obstoječih ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > *Nov profil za sinhroniz.* Izberite, ali želite za nov profil uporabiti privzete nastavitve ali kopirati nastavitve iz obstoječega.
3. Določite *Aplikacije*, ki se bodo sinhronizirale.

Izberite aplikacijo in uredite sinhronizacijske nastavitve:

Vključi v sinhronizacijo – Omogočite ali onemogočite sinhroniziranje.

Oddaljena zbirka podat. – Ime oddaljene podatkovne zbirke, ki jo boste uporabili.

Vrsta sinhronizacije – Izberite *Obe smeri* za sinhronizacijo podatkov v napravi in oddaljeni podatkovni zbirki, *Samo v telefon* za sinhronizacijo podatkov samo v napravi ali *Samo v strežnik* za sinhronizacijo podatkov samo v oddaljeni podatkovni zbirki.

4. Določite *Nastavitve povezav* :

Različica strežnika, *ID strežnika*, *Podatkovni nosilec*, *Naslov gostitelja*, *Vrata*, *Uporabniško ime* in *Geslo* – Pravilne nastavitve izveste pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

Dostopna točka – Nastavitev je vidna samo, če ste za *Podatkovni nosilec* izbrali *Internet*. Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za podatkovno povezavo.

Dovoli sin. zahteve > *Da* – Dovolite, da začne sinhronizacijo strežnik.

Spr. vse sin. zahteve > *Ne* – Strežnik bo zahteval potrditev, preden bo začel sinhroniziranje.

Preverjanje omrežja – Nastavitev je vidna samo, če ste za *Podatkovni nosilec* izbrali *Internet*. Če želite uporabljati overjanje HTTPS, izberite *Da* ter vnesite svoje uporabniško ime in geslo v polji *Upor. ime za omrežje* in *Geslo za omrežje*.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem prikazu se pomaknite na profil in izberite **Možnosti** > *Sinhroniziraj*. Prikaže se stanje sinhronizacije.

Po sinhronizaciji izberite **Možnosti** > *Prikaži dnevnik*, da odprete dnevnik, v katerem so shranjeni podatki o stanju sinhronizacije (*Končano* ali *Nedokončano*) ter številu koledarskih vpisov ali vizitk imenika, ki so bili v napravi ali strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrženi (brez sinhronizacije).

■ **Nadzornik povezav**

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *Nadz. pov.*

Nadzornik povezav kaže stanje vseh podatkovnih povezav ter količino prejetih in poslanih podatkov, omogoča pa tudi prekinjanje neuporabljenih povezav.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi ponudnik storitev, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pregledovanje podrobnosti o povezavi

Pomaknite se na povezavo in izberite **Možnosti** > *Podrobnosti*.

Prekinjanje povezav

Povezavo končate tako, da jo poiščete in izberete **Možnosti** > *Prekini*.

Vse povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti** > *Prekini vse*.

■ **Pritisni in govori**

Omrežna storitev Pritisni in govori (push to talk, PG) je takojšnje prenašanje govora po internetnem protokolu, ki je na voljo v omrežjih GSM/GPRS. Pritisni in govori omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke.

Preden lahko uporabljate storitev Pritisni in govori, morate določiti dostopno točko in nastavitve storitve.

V komunikaciji Pritisni in govori ena oseba govori, drugi pa poslušajo. Uporabniki se pri govoru izmenjujejo. Naenkrat lahko govori samo en član skupine. Čas govorjenja je omejen.

Telefonski klici imajo vedno prednost pred klici Pritisni in govori.

Poleg števecov paketnih povezav naprava na sezname zadnjih klicev v meniju *Dnevnik* zapisuje samo klice Pritisni in govori s posameznimi osebami. Udeleženci

morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju storitve in njeni ceni lahko dobite pri mobilnem operaterju. Med gostovanjem v drugem omrežju so lahko storitve bolj omejene kakor v domačem omrežju.

Številne storitve, ki so na voljo pri navadnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), v storitvi Pritisni in govori ne delujejo.

Določanje dostopne točke PG

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP), drugi pa dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP.

Nastavitve za Pritisni in govori

Nastavitve storitve PG dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite videti in spremeniti nastavitve PG, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezov.** > **PG** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Uporabniške nastavitve** ali **Nastavitve povezave**.

Uporabniške nastavitve

Klici s sez. dovoljenih – Če želite, da se prikazujejo obvestila o dohodnih klicih, izberite **Obveščaj**. Samodejno sprejemanje klicev PG omogočite tako, da izberete **Samodejno sprejmi**. Če ne želite dohodnih klicev PG, izberite **Ni dovoljeno**.

Opozorilni ton klicev PG – Izberite ton za dohodne klice PG. Izberite **Določeno s profilom**, da se bo nastavitev opozarjanja na dohodne klice spreminjala skladno z vključenim profilom. Če imate na primer nastavljen tihi profil, je storitev PG nastavljena na Ne moti in drugim uporabnikom storitve PG niste na voljo; lahko vam pošljejo samo zahtevo za povratni klic.

Ton zahtev za povr. klice – Izberite ton zahtev za povratne klice.

Zagon aplikacije – Če želite, da se Pritisni in govori zaganja samodejno, izberite **Vedno samodejno**. Če želite dovoliti samodejni zagon samo v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.**

Privzeti vzdevek – Vnesite vzdevek, ki bo prikazan drugim uporabnikom. Vaš ponudnik storitev je morda onemogočil urejanje te možnosti.

Prikaži moj naslov PG – Izberite **Nikoli**, da skrijete svoj naslov PG pred sogovorniki.

Prikaži moje stan. prijave – Izberite, ali je vaše stanje prikazano drugim.


Nastavitve povezave

Nastavitve povezave dobite pri ponudniku storitve Pritisni in govori.

Prijava v storitev Pritisni in govori

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezov.** > **PG**, ali pritisnite tipko Lastno. Naprava se samodejno prijavi v storitev, ko zaženete aplikacijo Pritisni in govori.

Ob prijavi v storitev Pritisni in govori se naprava samodejno poveže s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje zaprli. Če se povezava prekine, se naprava samodejno skuša spet prijaviti, dokler aplikacije ne zaprete.

 označuje povezavo PG.

 označuje, da je vključen način Ne moti.

Izhod iz aplikacije Pritisni in govori

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezov.** > **PG** > **Možnosti** > **Izhod**. Prikaže se vprašanje *Se želite po izhodu iz aplikacije odjaviti iz storitve Pritisni in govori?*. Izberite **Da**, da se odjavite in zaprete storitev. Če izberete **Ne**, aplikacija ostane aktivna v ozadju.

Klicanje enega sogovornika



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezov.** > **PG** > **Možnosti** > **Imenik**, pomaknite se na uporabnika, s katerim želite govoriti, in pridržite tipko Lastno.
2. Ko je povezava vzpostavljena, morate držati tipko Lastno ves čas, ko govorite.
3. Klic PG končate tako, da izberete **Prekini**; če je klicev več, izberite **Možnosti** > **Prekini**.

Sprejemanje klicev PG

Če so *Klici s sez. dovoljenih* v meniju *Uporabniške nastavitve* nastavljeni na **Obveščaj**, boste na dohodne klice opozorjeni s kratkim tonom. Klic sprejmete tako, da izberete **Sprejmi**. Če želite izključiti zvonjenje, izberite **Utišaj**. Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicanje skupine PG

Skupino pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Imenik**, izberete **Možnosti** > **Pokliči več oseb**, označite osebe, ki jih želite poklicati, in pritisnete tipko Lastno.

Zahteve za povratne klice

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Če poskusite vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj.

Če želite poslati zahtevo za povratni klic iz menija [Imenik](#), poiščite zeleno vizitko in izberite [Možnosti](#) > [Pošlji zaht. za povr. klic](#).

Odgovor na zahtevo za povratni klic

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, se v pripravljenosti izpiše [1 nova zahteva za povratni klic](#). Izberite [Prikaži](#), da odprete [Prejete zaht. za pov.kl.](#)

Poiščite osebo in pritisnite tipko Lastno.

Kanali

Ko ste povezani s kanalom, vaš govor slišijo vsi prijavljeni člani kanala. Hkrati je lahko aktivnih največ pet kanalov. Če je vključen več kot en kanal, izberite [Menjaj](#), da preklopite na tistega, v katerem želite govoriti.

Kanale označujejo naslovi URL. Ko se uporabnik prvič pridruži kanalu, prijavi naslov URL kanala omrežju.

Ustvarjanje lastnega kanala

1. Izberite [Možnosti](#) > [Kanali Pritisni in govori](#).
2. Izberite [Možnosti](#) > [Nov kanal](#) > [Ustvari novega](#).
3. Vnesite [Ime kanala](#).
4. Izberite raven za [Zasebnost kanala](#).
5. Vnesite svoj vzdevek v polje [Vzdevek](#).
6. Če želite kanalu dodati sličico, izberite [Sličica](#) in zeleno sliko.
7. Izberite [Končano](#). Ko ustvarite kanal, telefon vpraša, ali želite poslati vabila v kanal. Vabila v kanal so besedilna sporočila.

Pridružitve vnaprej nastavljenemu kanalu

Vnaprej nastavljen kanal je skupina Pritisni in govori, ki jo je pripravil ponudnik storitve. Kanalu se lahko pridružijo in ga uporabljajo samo izbrani uporabniki.

1. Izberite [Možnosti](#) > [Kanali Pritisni in govori](#).
2. Izberite [Možnosti](#) > [Nov kanal](#) > [Dodaj obstoječega](#).
3. Vnesite [Ime kanala](#), [Naslov kanala](#) in [Vzdevek](#). Dodate lahko tudi sliko (možnost [Sličica](#)).
4. Izberite [Končano](#).

Odgovor na vabilo v kanal

Prejeto vabilo za pridružitve kanalu shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani kanal**. Kanal se doda v prikaz kanalov v vašem imeniku PG.

Seje Pritisni in govori

V aplikaciji Pritisni in govori so med sejami prikazani klicni oblački, v katerih vidite informacije o sejah:

Počakajte – Prikaže se, ko pridržite tipko Lastno, vendar govori nekdo drug.

Govorite – Prikaže se, ko pridržite tipko Lastno in dobite dovoljenje, da začnete govoriti.

Izbrano sejo PG prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**.

■ Prenos podatkov

Z aplikacijo **Prenos podatkov** lahko po povezavi Bluetooth kopirate in sinhronizirate podatke v imeniku in koledarju ter druge podatke, kot so slike in video posnetki, z združljivo napravo.

Sinhronizacija morda ne bo mogoča in podatke boste morda lahko kopirali samo enkrat; to je odvisno od druge naprave.

Če želite prenesti ali sinhronizirati podatke, storite naslednje:

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Prenos**. Če aplikacije **Prenos** še niste uporabljali, se prikažejo informacije o njej. Izberite **Nadaljuj**, da začnete prenašanje podatkov.

Če ste že uporabili **Prenos podatkov**, izberite **Prenesi podatke**.

2. V primeru povezave Bluetooth morata biti napravi seznanjeni, da bi med njima lahko prenašali podatke.

Aplikacija se bo morda poslala in namestila v drugi napravi, da bo mogoče prenašati podatke; to je odvisno od vrste druge naprave.

3. Izberite vsebino, ki jo želite prenesti v napravo.
4. Vsebina se bo prenesla v vašo napravo. Trajanje prenosa je odvisno od količine podatkov. Postopek lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

16. Upravitelj podatkov

■ Nadzornik aplikacij

V napravo lahko nameščate dve vrsti aplikacij in programske opreme:



Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java™, z datotečno pripono .jad ali .jar. Aplikacij PersonalJava™ ni mogoče namestiti v napravo.



Druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian. Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Namestite samo programsko opremo, ki je razvita posebej za vašo napravo.

Namestitvene datoteke lahko v napravo prenesete iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, prilogi e-poštnemu sporočilu ali z uporabo vmesnika Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo ali na pomnilniško kartico namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia PC Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Glejte „PC Suite“ na strani 85 in „Nadzornik datotek“ na strani 95. Če ste datoteko .sis prejeli kot sporočilno prilogo, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Aplikacijo *Nadzorn. apl.* odprete tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Nadzor.apl.*

Nameščanje aplikacije



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred namestitvijo izberite **Možnosti** > *Prikaži podrobnosti* v aplikaciji *Nadzorn. apl.*, da si ogledate informacije, kot so vrsta aplikacije, številka različice in ponudnik ali razvijalec aplikacije.

Za namestitev aplikacij Java je potrebna datoteka s pripono .jar. Če ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite.

Aplikacijo ali programski paket namestite takole:

1. Pomaknite se na namestitveno datoteko. Aplikacije, shranjene na pomnilniški kartici, označuje ikona

2. Izberite **Možnosti** > *Namesti*.

Drug način je, da v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici poiščete aplikacijo, jo izberete in pritisnete tipko za pomikanje, da zaženete nameščanje.

Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, se prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ne dvomite o njenem izvoru in vsebini.

Dodatne podrobnosti o aplikaciji si ogledate tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Pojdi na spl. naslov*. Ta možnost morda ne bo na voljo za vse aplikacije.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > *Prikaži dnevnik*.

Odstranjevanje aplikacije

V glavnem prikazu *Nadzorn. apl.* se pomaknite na programski paket in izberite **Možnosti** > *Odstrani*.

Nastavitve nadzornika aplikacij

V *Nadzorn. apl.* izberite **Možnosti** > *Nastavitve* in med naslednjimi nastavitvami: *Nameščanje aplikacij* – Izberite, ali dovolite namestitvev vseh aplikacij za Symbian (*Vse*) ali samo podpisanih (*Samo podpisane*).

Prev. certif. ob pov. – Izberite, ali želite, da *Nadzorn. apl.* preveri spletne certifikate za aplikacijo, preden jo namesti.

Privz. spletni naslov – Privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Aplikacije Java bodo morda skušale vzpostaviti podatkovno povezavo ali poslati sporočilo. Če želite urediti dovoljenja za nameščeno aplikacijo Java in določiti, katero dostopno točko uporablja, se v glavnem prikazu pomaknite na aplikacijo ter izberite **Možnosti** > *Odpri*.

■ Nadzornik datotek

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Nadz. dat.*

Nadzornik datotek omogoča brskanje, odpiranje in urejanje datotek in map v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Odprite aplikacijo Nadzornik datotek, da se prikaže seznam map v pomnilniku naprave. Pomaknite se desno, da bi videli mape na pomnilniški kartici.

Prikaz porabe pomnilnika

Pomaknite se desno ali levo, da bi videli vsebino v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici. Če želite preveriti zasedenost izbranega pomnilnika, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti pomnil.* Naprava preračuna približno količino prostega pomnilnika, ki je na voljo za shranjevanje podatkov in nameščanje novih aplikacij.

V prikazu pomnilnikov je poraba razdeljena glede na različne aplikacije ali vrste datotek. Če začne pomnilnika zmanjkovati, zbršite nekaj datotek ali jih premaknite na pomnilniško kartico.

■ Nadzornik naprave

Profile strežnikov in konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Aplikacijo *Nadz. naprav* odprete tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Nadz. nap.*. Če še nimate določenih profilov strežnikov, naprava vpraša, ali želite enega ustvariti.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti nastavitve, se pomaknite do profila in izberite **Možnosti** > *Začni konfiguracijo*.

Profil strežnika lahko uredite, če izberete **Možnosti** > *Uredi profil* in med naslednjimi možnostmi:

Dovoli sprem. nastav. – Če želite od strežnika prejemati konfiguracijske nastavitve, izberite *Da*.

Sprejmi vse zahteve – Če želite, da vas naprava vpraša za dovoljenje, preden sprejme nastavitve od strežnika, izberite *Ne*.

Druge nastavitve profila strežnika lahko dobite pri ponudniku storitev ali na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Posodabljanje programske opreme



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni končana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priklopite polnilnik.

Trenutno različico programske opreme preverite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Upravit. pod.** > **Nadz. nap.** > **Posodobitve**.

Priporočamo vam, da pred posodabljanjem programske opreme varnostno kopirate pomembne osebne podatke in datoteke (na primer vizitke imenika, slike in sporočila); uporabite programsko opremo Nokia PC Suite ali pa shranite kopije na pomnilniško kartico.

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Upravit. pod.** > **Nadz. nap.** > **Posodobitve** > **Preveri posodobitve**.

Če so na voljo posodobitve, jih naprava začne nalagati.

2. Ko se po uspešnem nalaganju prikaže potrditveno vprašanje za nadaljevanje nameščanja, izberite **Da**. Če bi radi zagnali namestitveni postopek pozneje, izberite **Ne**.

Ko želite pozneje zagnati namestitveni postopek, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Upravit. pod.** > **Nadz. nap.** > **Namesti posodobitev**.

Če je določen samo en strežniški profil, se samodejno uporabi. Če ni določen noben profil, naprava zahteva, da enega ustvarite, če jih je več, pa, da enega izberete s seznama strežnikov.

Nastavitve strežniškega profila dobite pri ponudniku storitev.

■ Pomnilniška kartica

Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Upravit. pod.** > **Pomnilnik**.

Podrobnosti o vstavljanju pomnilniške kartice v telefon lahko preberete v razdelku „Hitri začetek“ na strani 9.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

Novo pomnilniško kartico formatirate tako, da izberete **Možnosti** > **Formatiraj kartico** > **Da**. Ko je postopek dokončan, vnesite zeleno ime za kartico.

Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Da bi podatke v pomnilniku telefona varnostno kopirali na pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > **Varnost. kopija tel.**

Če želite obnoviti podatke s pomnilniške kartice v pomnilnik telefona, izberite **Možnosti** > **Povrni s kartice**.

Varnostno lahko kopirate samo pomnilnik telefona in podatke obnovite v isti telefon.

Zaklepanje in odklepanje pomnilniške kartice

Če želite nastaviti geslo, da bi preprečili nepooblaščeno uporabo, izberite **Možnosti** > **Nastavi geslo**. Vnesite geslo in ga potrdite. Geslo lahko vsebuje največ osem znakov.

Če v telefon vstavite drugo zaklenjeno pomnilniško kartico, boste morali vnesti geslo. Kartico odklenete tako, da izberete **Možnosti** > **Odkleni pom. kartico**.

■ Vklonni ključ

Če si želite ogledati vklopne ključe za digitalne pravice, ki so shranjeni v napravi, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Upravit. pod.** > **Vklop. ključi**.

Veljavne ključe (🔑), ki so povezani z vsaj eno predstavnostno datoteko, si ogledate tako, da izberete možnost **Veljavni ključi**. Skupinske ključe, ki vsebujejo več ključev, označuje 📁. Ključe, ki jih vsebuje skupinski ključ, si ogledate tako, da izberete skupinski ključ.

Neveljavne ključe (🔒), ki jim je poteklo obdobje za uporabo datotek, si ogledate tako, da izberete **Neveljav. ključi**. Če želite kupiti več časa za uporabo ali podaljšati obdobje uporabe predstavnostne datoteke, se pomaknite na vklopni ključ in izberite **Možnosti** > **Naloži vklopni ključ**. Vklonih ključev ne morete posodobiti, če je prejemanje sporočil spletnih storitev onemogočeno. Glejte „Nastavitve sporočil storitev“ na strani 43.

Izberite **Nerablj. ključi**, da bi videli vklopne ključe, ki se ne uporabljajo.

Neuporabljeni ključi niso povezani z nobeno predstavnostno datoteko, shranjeno v telefonu.

Če si želite ogledati podrobnosti, na primer stanje veljavnosti ali možnost pošiljanja datoteke, se pomaknite na vklopni ključ in pritisnite tipko za pomikanje.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitenih vsebin DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih s sistemoma OMA DRM 2.0 in OMA DRM 1.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi preključijo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitenih z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovev zaščitenih vsebin, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitenih vsebin.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključe in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključi, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteno vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklompne ključe boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Nekateri vklopni ključi so lahko povezani z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitenih vsebin mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena.

17. Informacije o bateriji in polnilniku

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. V tej napravi uporabljajte baterijo BP-5M. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3, AC-4, AC-5 in DC-4 ter adapterjem za polnilnik CA-44. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia. Če uporabite neodobreno baterijo ali polnilnik, lahko pride do požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, zdrobiti, upogniti, deformirati, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Naprave ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavlajte vodi ali drugim tekočinam.

Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku pregledajte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali v pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito



delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

18. Dodatna oprema



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, senzorja razdalje in senzorja svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo. Če katere koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.



Odstranjevanje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojnini vas opozarja, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji in drugod, kjer so na voljo sistemi ločenega zbiranja odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnesite jih na zbirališče, da preprečite škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudite sonaravno ponovno uporabo materialnih virov. Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Okoljsko deklaracijo izdelka ali navodila za odstranitev neuporabnega izdelka lahko preberete v razdelkih za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

■ Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj. Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih

brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo utekočinjeni plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

■ Kllici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne kllice po internetu (internetne kllice), vključite internetne kllice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve kllicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom, tako da izberete enega od aktivnih profilov.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbríše in je naprava pripravljena za kllice.
3. Vnesite številko za kllice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za kllice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,16 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

A

Adobe Reader 67
aktivna pripravljenost 15
aplikacije 94

B

beleške 64
Bluetooth
 nastavitve povezave 86
 pošiljanje podatkov 86
 prejemanje podatkov 87
 prekinjanje povezave 87
 seznanjene naprave 87
brskalnik. Glejte splet.
budilka. Glejte ura.

C

certifikati 75

D

dnevnik 27
dodatna oprema 74
dostopne točke 79

E

e-pošta
 nabiralnik 39
 nastavitve 38
e-poštna sporočila 39

G

Galerija 46
glasnost 18
glasovni ukazi 71
glasovno klicanje 21

H

hitra sporočila
 imenik 84
 nastavitve 83
 pogovor 84
 povezovanje 82
 skupine 83, 84, 85
hitro klicanje

določanje telefonske številke 46, 81
klicanje 21

I

imenik 45

K

kamera 49
klicanje z eno tipko. Glejte hitro klicanje.
klici
 čakajoči 23
 hitro klicanje 21, 46
 klicanje 20
 konferenčni klici 22
 mednarodni 20
 preklapljanje 23
 preusmerjanje 78
 sprejemanje 22
 telefonski predal 21
 zaključevanje 21
 zapore 78
 zavračanje 22, 23
 zavračanje s sporočilom SMS 23
kode za dostop
 geslo za zapore 19
 koda za zaklepanje 12, 18
 PIN 12, 18
 PUK 19
 zamenjava 74
koledar 63

M

meni 17
mobilni brskalnik. Glejte splet.

N

nadzornik aplikacij 94
nadzornik datotek 95
nadzornik naprave 96
nadzornik povezav 89
nastavitve
 datum 73
 dodatna oprema 74
 govor 82
 jezik pisanja 73
 jezik telefona 73

- nastavitveni čarovnik 82
- paketna povezava 80
- podatkovni klic 81
- povezava 79
- telefon 72
- ura 73
- varnost 74
- vnos besedila s predvidevanjem 73
- nastavitve sporočil
 - besedilna sporočila 41
 - druge nastavitve 44
 - e-pošta 42
 - sporočila storitev 43
 - sporočila v celici 44
 - večpredstavnostna sporočila 41
- Navigator 28
 - aplikacija Navigator 29
 - brskanje po zemljevidu 31
 - načrtovanje potovanj 32
 - navigacija do krajev 30

O

- omrežje 79
- opravila 64

P

- PG. Glejte Pritisni in govori.
- pisanje besedila. Glejte vnos besedila.
- pisarniške aplikacije 67
- Podatki GPS 65
- podatkovni kabel 87
- polnjenje baterije 12
- pomenki. Glejte hitra sporočila.
- pomnilnik telefona 96
- pomnilniška kartica 97
- pomoč 8
- povezovanje 85
- predstavnostni predvajalnik. Glejte RealPlayer.
- predvajalnik glasbe
 - knjižnica 51
 - poslušanje glasbe 52
- prenos podatkov 93
- pretvornik 64
- pripravljenost 15
- Pritisni in govori 89– 93
- profili 69

Q

- Quickoffice 67

R

- RealPlayer 53

S

- sinhronizacija 88
- splet
 - brskanje 58
 - dnevniki 60
 - nastavitve 57
 - nastavitve brskalnika 61
 - povezovanje 57
 - pregledovanje shranjene strani 60
 - pregledovanje zaznamkov 57
 - prekinjanje povezave 60
 - shranjevanje strani 60
 - varnost povezave 58
 - viri 60
- sporočila
 - pisanje 36
 - posebne vrste sporočil 38
 - poslušanje 44
 - pošiljanje 36
 - prejemanje 38
 - razvrščanje 39
 - sporočila storitev 38
 - sporočila v celici 40
 - ukazi za storitve 40
 - v pošiljanju 40
 - večpredstavnostni predmeti 38
 - zvočna 37
- storitve. Glejte splet.

T

- telefonski imenik. Glejte imenik.
- telefonski predal 82
- teme 71
- tipka Lastno 19
- točke 66

U

- ura 62
- USB. Glejte podatkovni kabel.

V

- video klic 23, 24
- Visual Radio 54
- vklopni ključ 98
- vnos besedila 34– 35, 73

Z

začasni pomnilnik 60

zadnji klici. Glejte dnevnik.

zahteve za povratne klice 90, 92

zaklepanje tipk. Glejte zaklepanje tipkovnice.

zaklepanje tipkovnice 18

zaščita avtorskih pravic. Glejte vklopni ključ.

zaznamki 57–58

znaki 15

znaki podatkovne povezave 15