

Nokia 6125 kasutusjuhend



9247934

1. väljaanne

KINNITUS

CE 434

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuiskulust vastutust selle eest, et toode RM-178 vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.



Autoriõigus © 2006 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite ja Nokia Original Enhancements logod on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesega ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevas kasutusjuhendis sisalduv teave kirjutati toote Nokia 6125 jaoks. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sisetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

EKSPORDIJÄRELEVALVE. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljaveo on keelatud.

9247934, 1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks	9
1. Üldine teave	12
Pääsukoodid	12
Autorioiguste kaitse	13
Konfiguratsiooniseadete teenus	13
Sisu ja rakenduste allalaadimine	14
Nokia klienditugi ja kontaktteave	14
2. Alustamine	15
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	15
Aku laadimine	16
Mälukaardi paigaldamine	17
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	19
Klapi avamine	19
Normaalasend telefoni kasutamisel	20
Randmepael	21
3. Teie telefon	22
Klahvid ja osad	22
Ooterežiim	23
Näidikud ja tähised	26
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	27
4. Helistamisfunktsioonid	28
Helistamine	28
Kiirvalimine	28
Parendatud häälvallimine	28
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine	29
Valikud kõne ajal	30

5. Telefoni menüüd	31
Menüü vaated	31
Menüüfunktsiooni avamine.....	31
6. Sõnumite saatmine	32
Tekstsõnumid	32
SIM-sõnumid	35
Multimeediumsõnumid.....	35
Nokia Xpressi helisõnumid.....	40
Kiirsõnumid	41
E-posti rakendus.....	45
Kõnepost.....	48
Infosõnumid	48
Teenuse juhtimise käsklused	48
Sõnumite kustutamine.....	48
Sõnumiseaded	49
7. Kontaktid	53
Otsing.....	53
Telefoninumbrate ja nimede salvestamine	53
Numbrate, elementide või pildi salvestamine.....	53
Kontakti kopeerimine	54
Kontaktandmete muutmine	54
Kontaktide või andmete kustutamine	54
Visiitkaardid	55
Olekuteave.....	55
Tellitud nimed.....	56
Seaded	57
Rühmad	58
Kiirvalimine	58
Teenusenumbrid ja minu numbrid.....	58
8. Kõnelogi	59
Asukohaandmed	59

9. Seaded	60
Profiilid	60
Teemad	60
Helinad	61
Ekraan	61
Kellaaeg ja kuupäev	63
Minu otseteed	64
Ühenduvus	65
Kõne	71
Telefon	72
Lisaseadmed	73
Konfiguratsioon	73
Turvalisus	74
Algseadete taastamine	75
10.Operaatori menüü	76
11.Galerii	77
Mälukaardi vormindamine	77
12.Meediumid	78
Kaamera	78
Meediumipleier	79
Pleier	80
Raadio	81
Diktofon	82
Ekvalaiser	84
Stereolaiendus	84
13.PTT-raudiosaatja	85
Ühendamine ja ühenduse katkestamine	85
Raadiosaatjakõne algatamine ja vastuvõtmine	85
Tagasihelistamisnõuded	88
Privaatkontakti lisamine	89

Raadiosaatjakanalid.....	89
Raadiosaatja seaded.....	90
14.Märkmik	92
Äratuskell.....	92
Kalender.....	93
Ülesanded.....	93
Märkmed.....	94
Ajaloendur.....	95
Stopper.....	95
15.Rakendused	97
Mängud.....	97
Kogumik.....	97
16.Veeb	99
Tehnoloogia taustinfo.....	99
Teenusepakkuja.....	99
Ligipääsu teenus.....	100
Brauser.....	101
Turvaseaded.....	102
Järjehoidjad.....	103
Allalaadimisseaded.....	104
Teenuseteadet.....	104
Vahemälu.....	104
Sirvimisturvalisus.....	105
17.SIM-teenused	108
18.Arvtutiga ühendamine	109
USB-andmetalletus.....	109
Nokia PC Suite.....	109
EGPRS, GPRS, HSCSD ja CSD.....	109
Andmesiderakendused.....	110

19.Lisaseadmed.....	111
20.Viiteteave.....	112
Akuteave.....	112
Hooldus ja korrashoid	115
Täiendav ohutuslane teave.....	116
Register.....	120

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad liitsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõidurvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja juhiseid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja lähtekuvasse pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi-telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Käesolevast seadmest

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 850, 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuajalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilside seadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenuste piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumid (MMS), brausimine, e-post, kiirsõnumid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseriga või MMS-iga eeldavad võrgu toetust neile tehnoloogiaile.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktid, tekst-, multimeedium- ja kiirsõnumid, e-post, kalender, ülesanded, Java™-mängud ja -rakendused. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälu mahtu. Näiteks võib suure hulga Java -rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu tekstisõnumid, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

1. Üldine teave

Palju õnne Nokia mobiiltelefoni ostu sooritamise puhul. Telefoni teiste funktsioonide hulka kuuluvad näiteks kalender, kell, äratuskell, raadio, pleier ja sisseehitatud kaamera.

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake jaotist [Turvalisus lk 74](#).

Kui sisestate viis korda järjest vale turvakoodi, ignoreerib telefon järgnevaid koodi sisestamise katseid. Oodake viis minutit ning sisestage kood uuesti.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake jaotist [Turvalisus lk 74](#). PIN-koodi saate tavaliselt koos SIM-kaardiga. Teavet selle kohta, kuidas seada telefon PIN-koodi küsima, vaadake jaotisest [Turvalisus lk 74](#).

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake jaotist [Turvamoodul lk 105](#). Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga mooduli PIN-kood.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake jaotist [Digiallkiri lk 106](#). Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga allkirja PIN-kood.

PUK-koodid

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.

Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge teenusepakkuja poole.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake jaotist [Turvalisus lk 74](#). Parooli annab teenusepakkuja.

Piiranguparool blokeerub, kui sisestate selle kolm korda järjest valesti. Abi saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

■ Autoriõiguste kaitse

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Konfiguratsiooniseadete teenus

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadesid. Häälustusseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Lisateavet seadete olemasolu kohta saate oma teenusepakkujalt.

Kui telefoni saabus konfiguratsioonisõnum, kuvatakse teade *Config. seaded vastu võetud*.

Vastuvõetud seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Kui kuvatakse nõue *Sisesta seadete PIN*;
sisestage seadete PIN-kood ja vajutage **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seaded saanud

teenusepakujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon *Kas salvestatud konfiguratsiooniseaded aktiveerida?*

Saadud seadetest loobumiseks valige **Näita > Loobu**.

Seadete muutmise kohta vaadake jaotist [Konfiguratsioon](#) lk 73.

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Telefoni saab laadida sisu (võrguteenus), näiteks teemasid, helinaid ja videolõike. Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüs *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi ja kontaktteave

Kõige värskeimat lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice Nokia seadmete hooldusega tegelevate kohalike teenindusettevõtete loendit.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia seadmete hooldusega tegelev teenindusettevõte.

2. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas. SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte võivad väljastada teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad. Enne SIM-kaardi paigaldamist ja aku eemaldamist lülitage seade alati välja ning eemaldage laadija.



SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.




Märkus. Enne korpuse eemaldamist lülitage seade alati välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

SIM-kaardi paigaldamine


1. Tagakaane eemaldamiseks vajutage ja lükake tagakaane ülaose, seejärel libistage tagakaan eemale ja eraldage see telefonist.
2. Pärast tagakaane eemaldamist asetage näpp aku alla ja tõstke see üles, nagu joonisel näidatud.

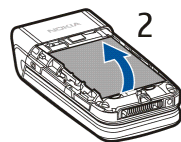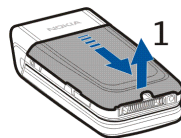


3. Asetage sõrmeküüs SIM-kaardi metallhoidiku keskele. Seejärel vabastage SIM-kaardi hoidja ja tõstke see üles.
4. Paigaldage SIM-kaart hoidikusse lõigatud nurk ees ja SIM-kaardi kullavärvi klemmid ülespoole suunatud (telefonist eemale).
5. Lükake SIM-kaardi hoidik kinni. SIM-kaardi kullavärvi klemmid puutuvad vastu telefoni kullavärvi klemme. Vajutage õrnalt SIM-kaardi hoidikut, kuni see paika klõpsatab.

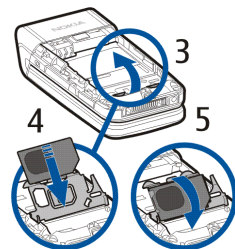

6. Paigaldage aku nii, et selle kullavärvi klemmid joonduvad telefoni klemmidega (sildiga pool üleval). Libistage akut sissepoole, kuni see paika klõpsatab.

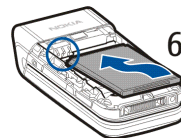

7. Libistage tagakaas kohale, kuni see paika lukustub.

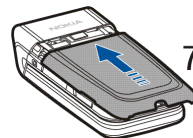

■ Aku laadimine




Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Seade on ette nähtud kasutamiseks akuga BL-4C. Kasutage vaid Nokia originaalakusid. Vaadake jaotist [Juhtnöörid Nokia originaalaku tuvastamiseks](#) lk 113.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on AC-3 laadija. Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija pistik telefoni allosas oleva ümmarguse pesaga. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.
3. Kui aku on täielikult laetud, ühendage laadija telefonist lahti.

Telefoni saab kasutada ka ühendatud laadijaga. Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Näiteks kui telefon on ooterežiimis, võtab aku BL-4C laadimine laadijaga AC-3 aega umbes kaks tundi ja 20 minutit.

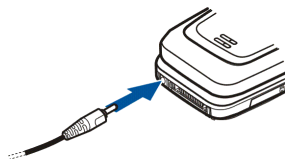

■ Mälukaardi paigaldamine

Kasutage ainult seadmega ühilduvaid microSD-kaarte. Muud mälukaardid ei mahu mälukaardipessa ning ei ühildu käesoleva seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

Kasutage vaid Nokia heakskiiduga mälukaarte. Kuigi Nokia vastab mälukaartide kasutamise heakskiidetud tööstusstandarditele, ei saa tagada kõikide kaubamärkide täielikku ühildumist tänu kolmandatest osapooltest tootjate erinevatele tootekvaliteetidele.


Mälukaarti saab kasutada menüü **Galerii** mälumahu suurendamiseks. Vaadake jaotist **Galerii lk 77**. Mälukaardi paigaldamiseks ja vahetamiseks ei pea telefoni välja lülitama.



NB! Ärge eemaldage mälukaarti seadmest sel ajal, kui seade kaarti kasutab. Kaardi eemaldamine sellise toiminguga võib rikkuda nii mälukaardi kui seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.



Mälukaardi paigaldamiseks asetage sõrmeküüs mälukaardi hoidku pilusse ja avage see (1). Asetage mälukaart kaardihooidikusse (2). Jälgige, et mälukaart oleks õigesti paigaldatud – kaardi kollavärvi kontaktid peavad jääma ülespoole. Sulgege mälukaardihooidik (3).

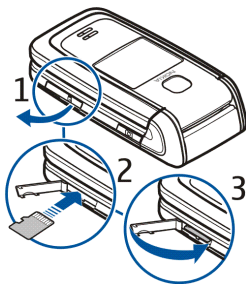


Mälukaarti saab kasutada multimeediumfailide, näiteks videolõikude, helifailide ja piltide salvestamiseks menüüsse *Galerii*.

Mälukaardi eemaldamiseks kasutage sõrmeküünt kangina. Asetage sõrmeküüs mälukaardi hooidikusse ja avage see. Vajutage küünega õrnalt vastu kaarti ja tõmmake seejärel kaart välja. Sulgege mälukaardihooidik.

Mälukaardi vormindamise kohta vaadake jaotist [Mälukaardi vormindamine](#) lk 77.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Hoidke lõpetamisklahvi all, kuni telefon sisse või välja lülitub. Kui telefon pärib PIN-koodi, sisestage kood ja valige **OK**.

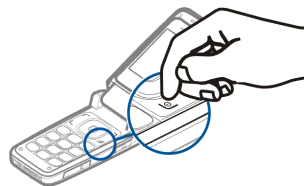


Isehäälestusteenus

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkuvalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest. Vaadake teemat *Ühenda teenusepakkuja toega* jaotises [Konfiguratsioon lk 73](#) ja [Konfiguratsiooniseadete teenus lk 13](#).


■ Klapi avamine

Telefoni klapp avaneb umbes 155 kraadise nurga all. Ärge suruge klappi jõuga rohkem avali.

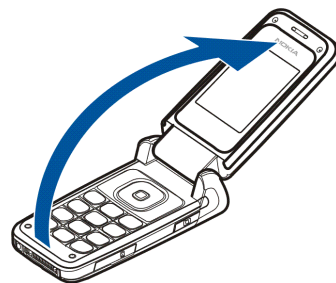

■ Normaalasend telefoni kasutamisel


Kasutage telefoni vaid normaalasendis.

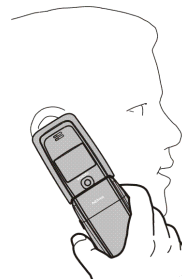

Seadmel on sisseehitatud antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

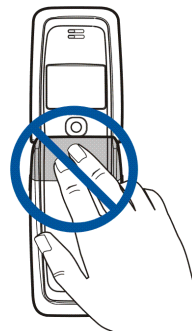

■ Randmepael



Eemaldage telefoni tagakaas ja tõmmake pael läbi pilu nagu joonisel näidatud.

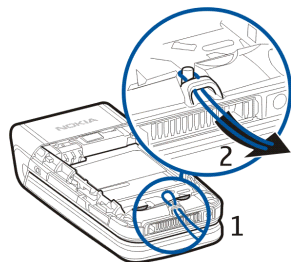


3. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- Kuular (1)
- Põhikuva (2)
- Helistamisklahv (3)
- Vasakpoolne, keskmine ja parempoolne valikuklahv (4)
- Neljasuunaline juhtnupp (5)
- Lõpetamisklahv lõpetab kõne (lühike vajutus) ning lülitab telefoni sisse või välja (pikk vajutus) (6)
- Klahvistik (7)
- Kaamera objektiiv (8)
- Miniekraan (9)
- Valjuhääldi (10)
- Kaamera lukustusnupp (11)
- Mälukaardi hoidik (12)

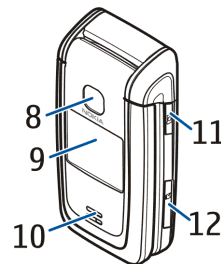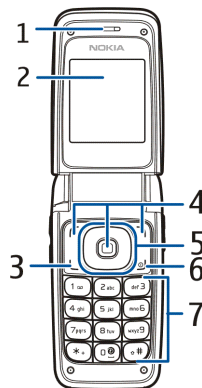


- Pop-Port™-ühenduspesa (13)
- Laadija ühenduspesa (14)
- Infrapunaliides (IR) (15)
- Helitugevust aktiveeritakse helitugevuse üles/alla klahviga (lühike vajutus), häälvallimine aktiveeritakse helitugevuse vähendamise klahviga (pikk vajutus) ja raadiosaatja (PTT) aktiveeritakse helitugevuse suurendamise klahviga (pikk vajutus) (16)

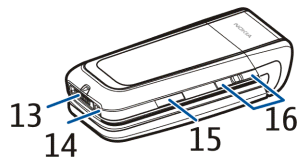

■ Ooterežiim

Telefoni sisse lülitades kuvatakse esmalt lähtekuva, mis märgib, et telefon on ooterežiimis. Kui telefon on ooterežiimis, avavad valikuklahvid spetsiifilised funktsioonid ning lähtekuval kuvatakse tähised. Tähised näitavad telefoni olekut.

- Võrgu signaalitugevus (1)
- Aku laetuse tähis (2)
- Kell (3) – kui kellaaega kuvatakse ekraanil. Vaadake [Kellaaeg ja kuupäev](#) jaotises [Seaded lk 63](#).
- Teenusepakkuja nimi või operaatori logo (4)
- Kalender (5) – kuvatakse kuupäeva, kui see on määratud ja aktiivne ooterežiim pole sisse lülitatud. Vaadake jaotisi [Aktiivne ooterežiim lk 24](#) ja [Kellaaeg ja kuupäev lk 63](#).
- Aktiivne ooterežiim (6). Vaadake jaotist [Aktiivne ooterežiim lk 24](#).
- Vasakpoolse valikuklahvi (7) funktsioon on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist [Vasakpoolne valikuklahv lk 64](#).
- Keskmise valikuklahvi (8) funktsioon on **Menüü**.

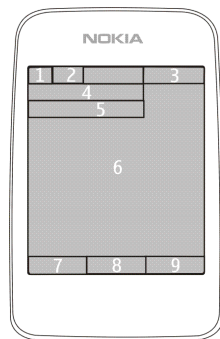

- Parempoolse valikuklahvi (9) funktsioon võib olla **Nimed** kontaktkirjete loendi avamiseks menüüs *Kontaktid*, otsetee võrguoperaatori veebisaidile või mõne teie valitud funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist **Parempoolne valikuklahv** lk 64.

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis võib telefon kuvada eraldiseisva sisuakna, kus on toodud näiteks üldised tähised ja operaatorilogo (1), otseteed (2), audiofunktsioonid (3) ja kalender (4). Selle kohta, kuidas valida, kas aktiivne ooterežiim kuvatakse või mitte, vaadake *Aktiivne ooterežiim* jaotises *Ooterežiimi seaded* lk 61.


Aktiivne ooterežiim on passiivses olekus, kui keskmise valikuklahvi (5) valikuks on **Menüü**; võimalik on vaadata ainult sisu. Navigeerimisrežiimi aktiveerimiseks ja sisu sirvimiseks kasutage juhtnuppu. Navirežiimile uue avamisklahvi valimise kohta vaadake *Ooterež. lubamine* jaotises *Ooterežiimi seaded* lk 61. Kui kuvatakse nooletähised, saab elemente vasakule ja paremale sirvida.

Aktiivse ooterežiimi sisu isikupärastamiseks ja korrastamiseks valige **Valikud** > *Aktiivne ooterežiim*. Vaadake jaotist *Ooterežiimi seaded* lk 61.

Navirežiimist väljumiseks valige **Välju**. Kui kindla aja jooksul ei vajutata ühtegi klahvi, naaseb telefon automaatselt passiivsesse režiimi.

Sisuelemendid navirežiimis

Otseteeriba – otsetee valimiseks leidke sirvides soovitud funktsioon ja valige see. Otseteede muutmiseks ja korrastamiseks navirežiimis valige **Valikud** > *Aktiivne ooterežiim* > **Valikud** > *Isikupärasta*, leidke otseteeaken ja valige **Valikud** > *Vali lingid* või *Korralda linke*.

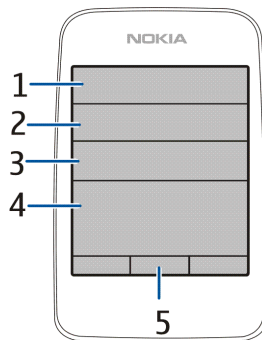

Helirakendus – raadio või pleieri sisselülitamiseks leidke ja valige see valik. Pleieriga esitatava pala või raadiojaama muutmiseks sirvige vasakule või paremale. Raadiojaamaotsingu alustamiseks sirvige vasakule või paremale ja hoidke klahvi all.

Kalender – päeva märgete vaatamiseks valige soovitud märged. Eelmiste või järgnevate päevade märgete vaatamiseks sirvige vasakule või paremale.

Minu märged – märkme sisestamiseks valige sisuaken, kirjutage märged ja salvestage see.

Minu olek – olekuteabe muutmiseks valige sisuelement.

Taimer – taimeri käivitamiseks valige sisuelement. Kuvatakse allesjäänud aeg ja märged.

Üldnäidikud – ooterežiimi näidikute kuvamiseks, nagu kuupäev, kärjeteabe kuva, infosõnumid, raadiosaatja vaikegrupi nimi ja suletud kasutajagrupi register. Kuupäev kuvatakse, kui aktiivse ooterežiimi sisuks ei ole valitud kalender.

Ooterežiimi otsevalikud

Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Vaadake jaotist [Helistamine](#) lk 28.

Kui olete kõneposti numbri telefoni salvestanud, hoidke kõneposti helistamiseks (võrguteenus) all klahvi 1.

Ühenduse loomiseks brauseriteenusega hoidke all klahvi 0.

Otsevaliku-funktsioonide määramiseks juhtnupule vaadake [Juhtnupp](#) jaotises [Minu otseteed](#) lk 64.

Telefoninumbri määratud numbriklahvile vajutamiseiga helistamiseks vaadake jaotist [Kiirvalimine](#) lk 28.

Profiilide [Tavaline](#) ja [Hääletu](#) vahetamiseks hoidke klahvi # all.

Energiasäästev pimenduspilt

Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtki telefoni funktsiooni, kuvatakse energia säästmiseks ekraanil digitaalkella pimenduspilt. Pimenduspildi aktiveerimise kohta teabe saamiseks vaadake [Energiasääst](#) jaotises [Põhikuva](#) lk 62 või [Energiasääst](#) jaotises [Miniekraan](#) lk 63.

■ Näidikud ja tähised

Teie telefonis on kahte tüüpi tähiseid: näidikud ja tähised.

Näidikud

Teabe saamiseks näidikute kohta vaadake [Ooterežiim lk 23](#).

Tähised

Tähised on spetsiifilise elemendi või olukorra graafilised kujutised. Järgnevas loendis on kirjeldatud iga tähist.



Kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid.



Kaustas *Saatmiseks* on saatmata või tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine nurjus.



Telefon on registreerinud vastamata kõne.



Telefon on võtnud vastu ühe kiirsõnumi või mitu kiirsõnumit ning telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega.



Klahvistik on lukustatud.



Äratuskella seadeks on *Sisse*.



Telefon ei helise saabuva kõne või tekstsõnumi puhul.



Taimer on sisse lülitatud.



Stopper töötab taustal.



Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.



Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.



Pakettandmesideühendus GPRS või EGPRS katkeb (läheb ootele), kui EGPRS- või GPRS-sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse saabunud kõnele.



Kui seda tähist kuvatakse pidevalt, on infrapunaühendus aktiveeritud.



Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.



Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.



Kõik saabuvad kõned suunatakse teisele numbrile.



Valjuhääldi on aktiveeritud või telefoniga on ühendatud muusika kuulamise seade.



Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.



Valitud on ajastatusega profiil

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Klahvilukk välistab juhuslikud klahvivajutused.

- Klahvistiku sulgemiseks valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul klahvi *.
- Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *.

Kui funktsiooni *Klahvide turvalukustus* seadeks on *Sisse*, sisestage nõudmisel turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri. Sisestage hädaabi-telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi.

Teabe saamiseks funktsiooni *Klahvide turvalukustus* kohta vaadake jaotist **Telefon** lk 72.

4. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga. Vale tärgi kustutamiseks valige **Kustuta**.
Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või valige **Valikud > Lõpeta kõne**.

■ Kiirvalimine

Kiirklahvidele **2** kuni **9** saab määrata ühe telefoninumbri. Telefoninumbri saab helistada järgmiselt.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni **Kiirvalimine** seadeks on **Sisse**, vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake **Kiirvalimine** jaotises **Kõne** lk 71.

■ Parendatud häälvallimine

Helistamiseks piisab telefoni kontaktkirjete loendisse salvestatud nime lausumisest. Tunnussõna lisatakse automaatselt kõigile telefonis olevate kontaktide loendi kirjetele.

Häälvallimisega helistamine

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside vahendusel, peate selle rakenduse enne häälvallimise kasutamist sulgema.

Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake [Häälkäskluste keel](#) jaotises [Telefon](#) lk 72.

 **Märkus.** Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi. Kostab lühike toon ja kuvatakse teade [Palun räägi](#).
Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvalimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.
2. Lausuge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. 1,5 sekundi pärast valib telefon numbri. Kui valitakse vale number, leidke teine kirje ja helistamiseks valige see.

Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane häälvalimisega helistamisele. Vaadake [Häälkäsklused](#) jaotises [Minu otseteed](#) lk 64.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

- Kõne vastuvõtmiseks avage klapp või vajutage helistamisklahvi. Helinatooni vaigistamiseks valige [Hääletu](#) või vajutage nii avatud kui suletud klapi puhul helitugevusklahvi üles või alla.
- Saabunud kõnest keeldumiseks, kui telefon on avatud, vajutage lõpetamisklahvi.

Kui kõnepostis on aktiveeritud funktsioon [Kui number on kinni](#), suunatakse kõne kõneposti. Vastasel juhul kõnest keeldutakse. Kui telefoniga on ühendatud ühilduv nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Koputus

Koputus on võrguteenus. Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni [Koputus](#) aktiveerimise kohta vaadake jaotist [Kõne](#) lk 71.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Funktsioonide kasutatavuse kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage telefoni küljel olevat helitugevusnuppu üles või alla.

Valige kõne ajal **Valikud** ning saadaval võivad olla järgmised valikud.

Saada DTMF – toonsignaalide saatmiseks.

Vaheta – aktiivse ja ootel kõne vahetamiseks.

Siirda – ootel kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda lahtiühendamiseks.

Konverents – konverentskõne algatamiseks; konverentskõnes saab osaleda kuni viis inimest.

Omavaheline kõne – eravestluseks konverentskõne liikmega.

Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

5. Telefoni menüüd

Telefoni funktsioonid on vastavalt funktsioonile rühmitatud ning neid saab avada telefoni põhimenüüs. Iga põhimenüü sisaldab alammenüüsid ja loendeid, kust saate elemente valida või vaadata ning telefoni funktsioone isikupärastada. Menüüde ja alammenüüde avamiseks sirvige.

Sõltuvalt võrgust ei pruugi kõik menüüd kasutatavad olla. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

■ Menüü vaated

Telefonis võib olla kahet tüüpi menüü vaateid: *Loend* ja *Ruudustik*.

Vaates *Loend* tutvustavad pildid iga menüüd. Sirvige menüüdes liikumiseks. Menüüdes sirvides kuvatakse menüünumber ekraani ülemises parempoolses nurgas. Menüünumbri all on sakiga sirvimisriba. Menüüdes liikudes liigub sakk üles või alla ning pakub visuaalset viidet teie asukohale menüüstruktuuris.

Vaates *Ruudustik* kuvatakse mitmed menüütähised ühel lehel. Tähistel vahel sirvimiseks kasutage neljasuunalist juhtnuppu. Menüü nimetus kuvatakse ekraani ülaosas ning valitud menüü on joonitud.

Menüüvaate vahetamiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend* või *Ruudustik*.

■ Menüüfunktsiooni avamine

1. Valige **Menüü** ja soovitud menüü.
2. Kui menüü sisaldab alammenüüsid, valige soovitud alammenüü.
3. Kui valitud menüü sisaldab veel alammenüüsid, valige soovitud alammenüü.
4. Eelmisele menüütasemele naasmiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Sõnumite saatmine



Sõprade, perekonna ja äripartneritega ühenduse hoidmiseks saate kasutada mobiilsõnumeid lühisõnumiteenuse (SMS) vahendusel (võrguteenus). Kõik sõnumi saatmise funktsioonid pole raadiosidevõrgus kasutatavad. Kasutatavuse ja tellimise jaoks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate *Sõnum saadetud*. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.

■ Tekstsõnumid

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Sõnumi pikkuse tähis kuvatakse telefoni ekraani ülaosas. See näidik võimaldab vaadata, mitu täarki võib veel sõnumisse lisada. Tärke loendatakse tagasi alates 913.

Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Tekstsõnumite kirjutamisel saate kasutada ka eelmääratud malle. Enne tekst- või e-posti sõnumi saatmist peate telefoni salvestama sõnumiseaded. Vaadake jaotist [Sõnumiseaded](#) lk 49.

Teavet SMS-eposti teenuse kasutatavuse ja tellimise kohta saate teenusepakkujalt.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks sõnumi kirjutamise ajal kasutage tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust. Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutage korduvalt klahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul sisestatakse tähemärk ühe klahvivajutusega.

Tekstisisestusrežiimis tähistab sõnastikupõhist sisestust  ja tavalist tekstisisestust . Tähis kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas. Tekstisisestustähise kõrval kuvatakse täheregistri tähis **Abc**, **abc** või **ABC**. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi #. Tähis **123** märgib numbrisestusrežiimi. Tähe- ja numbrežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi #, seejärel valige *Numbrežiim*.

Seaded

Kirjutuskeele vahetamiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*. Sõnastikupõhist tekstisisestust saab kasutada vaid loendis olevate keelte puhul.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse valimiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi sisse*; tavalise tekstisisestuse valimiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi välja*.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiireks sisse- ja väljalülitamiseks teksti kirjutamise ajal vajutage kaks korda klahvi # või valige **Valikud** ja hoidke klahvi all.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus võimaldab klavvistiku ja sisseehitatud sõnastiku abil teksti kiiresti kirjutada.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvide **2** kuni **9** abil ja vajutage iga klahvi üks kord. Sõna muutub iga klahvivajutusega.
2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja kuvatakse õige sõna, vajutage **0**.
3. Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * või valige **Valikud** > *Vasted*. Kui kuvatakse soovitud sõna, valige *Kasuta*.
4. Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige *Üksaav*. Telefon kuvab sisestatud tähed. Lõpetage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige *Salvesta*.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem tärke kui klahvil näha. Kasutatavad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Vaadake jaotist [Seaded](#) lk 33.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor, või vajutage suvalist juhtnupu klahvi ja sisestage tärk.

Tavaliste kirjavahemärkide lisamiseks vajutage **1**. Tühiku sisestamiseks vajutage **0**.

Lisasümbolite sisestamiseks vajutage *****.

Kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum* ja sisestage aadressaadi telefoninumber väljale *Adressaat*.
2. Telefoninumbri leidmiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*. Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile lisage soovitud aadressaadid ükshaaval.
3. Sõnumi saatmiseks grupi liikmetele valige *Kontaktirühm*; seejärel valige grupp. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > *Hiljuti kasutatud*.
4. Sirvige alla ja sisestage sõnum. Vaadake jaotist **Teksti sisestamine** lk 32.
5. Malli sisestamiseks tekstisõnumisse valige **Valikud** > *Kasuta blanketti* ja soovitud mall.
6. Et vaadata, kuidas sõnum aadressaadile kuvatakse, valige **Valikud** > *Eelvaade*.
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Lugemine ja vastamine

Kui telefon on võtnud vastu sõnumi, kuvatakse ekraanil teade *1 sõnum vastu võetud* või *Sõnumit vastu võetud*, kus N tähistab uute sõnumite arvu.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Kui vastu on võetud rohkem kui üks sõnum, valige sõnum, mida soovite lugeda. ☑ tähistab lugemata sõnumit kaustas *Sisse*.

2. Sõnumi lugemise ajal valige **Valikud** ja kustutage või edastage sõnum, muutke sõnumit tekstsõnumi või SMS e-postina või teisaldage see teise kausta, või vaadake või eraldage sõnumi andmeid. Saate ka sõnumi algusteksti telefoni kalendrisse meeldetuletusena kopeerida.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta** > *Lühisõnum, MMS-sõnum, Postkaart, Välsõnum* või *Helisõnum*. Tekstsõnumi saatmiseks e-posti aadressile sisestage e-posti aadress väljale *Adressaat*.
4. Liikuge alla ja kirjutage sõnum väljale *Sõnum*: . Vaadake jaotist **Teksti sisestamine** lk 32. Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige **Valikud** > *Muuda sõn. tüüpi*.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

■ SIM-sõnumid

SIM-sõnumid on SIM-kaardile salvestatud tekstsõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada telefoni mällu, kuid mitte vastupidi. Vastuvõetud sõnumid salvestatakse telefoni mällu.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-i sõnumid*.

■ Multimeediumsõnumid



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduva multimeediumsõnumi või e-posti funktsiooniga seaded. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilti, kalendrimärget, visiitkaarti või videolõiku. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnes võrgus saab tekstsõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

Multimeediumsõnumite funktsioon (võrguteenus) toetab järgmisi failivorminguid.

- Pildifailid: JPEG, GIF, animeeritud GIF ja WBMP
- Helifailid: AMR ja 13K heli
- Videolõigud: 3GPP ja 3GPP2 vormingud või MPEG video ja AMR heli või 13K heli.

Telefon ei pruugi toetada loetletud failivormingute kõiki variante.

Multimeediumsõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on kõne pooleli või kui mõni mäng või Java-rakendus on käivitatud või kui sirvite GSM-andmeside vahendusel. Kuna multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustes ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Kirjutamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata multimeediumsõnumite suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumite seadete määramise kohta vaadake [Multimeedium](#) lk 50. Multimeediumsõnumite teenuse tellimisteavet ja muud teavet saate teenusepakkuvalt.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake jaotist [Teksti sisestamine](#) lk 32.

Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest lehest (slaidist). Sõnumile saab manustada kalendrimärkme ja visiitkaardi. Slaid võib sisaldada teksti, üht pilti ja üht helilõiku või teksti ja videolõiku.

3. Slaidi lisamiseks sõnumile valige **Uus** või valige **Valikud** > *Lisa* > *Slaid*.
4. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > *Eelvaade*.
5. Sirvige alla ja valige **Saada**. Vaadake jaotist [Sõnumi saatmine](#) lk 37.
6. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale *Adressaat*.

Telefoninumbri leidmiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*.

Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile lisage soovitud aadressaadid ükshaaval.

Sõnumi saatmiseks grupi liikmetele valige *Kontaktirühm*; seejärel valige grupp.

Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > *Hiljuti kasutatud*.

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmiseks pärast selle sisestamist valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Telefon salvestab sõnumi kausta **Saatmiseks** ning sõnum saadetakse ära. Kui valite **Salvesta saadetud sõnumid > Jah**, salvestatakse saadetud sõnum kausta **Saadetud**. Vaadake jaotist **Üldseaded** lk 49.



Märkus. Sõnumi saatmise ajal kuvatakse animeeritud tähis . Sõnumi tegelik kättesaamine sõltub mitmest asjaolust. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkuajalt.

Multimeediumsõnum ei jõua kohale nii kiiresti kui tavaline tekstsõnum. Sõnumi saatmise ajal saate kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed nurjuvad, jääb sõnum kausta **Saatmiseks**. Sõnumit võib üritada hiljem uuesti saata.

Kaustas **Saatmiseks** paiknevate multimeediumsõnumite saatmise tühistamiseks leidke soovitud sõnum ja valige **Valikud > Tühista saatmine**.

Lugemine ja vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Kui telefon on võtnud vastu multimeediumsõnumi, kuvatakse ekraanil teade **MMS-sõnum vastu võetud** või **Sõnumit vastu võetud**, kus N tähistab uute sõnumite arvu.

1. Sõnumi lugemiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü > Sõnumid > Sisse**. Sõnumite loendis märgib tähis  lugemata sõnumit. Valige sõnum, mida soovite vaadata.

2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ja te soovite tervet sõnumit vaadata, valige **Esita**.

Et vaadata esitluse faile või manustatud faile, valige **Valikud > Objektid** või **Manused**.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud > Vasta > Lühisõnum, MMS-sõnum, Postkaart, Väiksõnum** või **Helisõnum**. Kirjutage vastussõnum.

Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige **Valikud** > *Muuda sõn. tüüpi*. Uus sõnumitüüp ei pruugi toetada kogu lisatud sisu.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist *Sõnumi saatmine* lk 37.

Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja uus tekstsõnum ootel, kuvatakse teade *Mälu on täis. Sõnum. ei saa vastu võtta..* Et kõigepealt vanad sõnumid kustutada, valige **OK** > **Jah**; seejärel valige kaust. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**.

Kui soovite korraka kustutada rohkem kui ühe sõnumi, leidke sõnum, mida soovite kustutada ja valige **Valikud** > **Märgi**. Leidke ka kõik ülejäänud sõnumid, mida soovite kustutada ja valige **Märgi**, või kui soovite kustutada kõik sõnumid, valige **Valikud** > **Märgi kõik**. Kui olete kustutatavate sõnumite märkimise lõpetanud, valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

Kaustad

Telefon salvestab vastuvõetud tekst- ja multimeediumsõnumid kausta *Sisse*.

Et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*, vaadake *Salvesta saadetud sõnumid* jaotises *Üldseaded* lk 49.

Et vaadata sõnumeid, mida soovite hiljem saata ning mis te olete mustanditena kausta *Mustandid* salvestanud, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Mustandid*.

Võite sõnumid teisaldada kausta *Salvestatud*. Menüü *Salvestatud* alammenüüde korrastamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Salvestatud sõnumid* või teie lisatud kaust. Uue kausta lisamiseks sõnumitele valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nimi*.

Telefoni on salvestatud mallid. Uue malli koostamiseks salvestage või kopeerige sõnum mallina. Mallide loendi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Mallid*.

Postkaartsõnumid

Postkaartsõnumite saatmine on võrguteenus. Kui teie teenusepakkuja seda funktsiooni toetab, saate multimeediumsõnumeid koostada ja saata postkaardi teenusesse. Seejärel trükitakse sõnum postkaardina välja ja saadetakse postiaadressile. Postkaartsõnumite alase lisateabe ja kasutatavuse kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Postkaartsõnumite saatmiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Postkaart** ja sisestage aadressaadi nimi väljale **Adressaat**.
2. Aadressaadi nime võtmiseks menüüst **Kontaktid** valige **Otsi**. Kui aadressaadi postiaadressi andmeid pole sisestatud menüüsse **Kontaktid** ei saa aadressaadi nime kontaktiloendist laadida.
3. Kui laadite aadressaadi nime menüüst **Kontaktid**, sisestatakse postiaadressi andmed vastavatele väljadele. Kui sisestate aadressaadi nime käsitsi, peate postiaadressi väljadele sisestama ka vastavad andmed.
4. Postkaardile pildi lisamiseks sirvige väljale **Pilt**: ja valige **Lisa** > **Ava Pildid**, **Uus pilt** või **Ava Galerii**, valige soovitud pilt ja valige **Lisa**.
5. Sirvige väljale **Tervitustekst**: ja sisestage soovitud tervitustekst. Tervitusteksti maksimaalne pikkus on 200 tähti.
6. Et vaadata, kuidas sõnum aadressaadile kuvatakse, valige **Valikud** > **Eelvaade**.
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Välksõnum**. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale **Adressaat**:. Kirjutage sõnum väljale **Sõnum**:. Välksõnumi maksimaalpikkus on 70 tähti. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Välksõnumi vastuvõtmine

Saabunud välksõnumit tähistab teade *Sõnum*: ning mõni sõna sõnumi algusest. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**.
Avatud sõnumist telefoninumbri, e-posti aadressi või veebiaadressi eraldamiseks valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumiteenust saab kasutada mugavalt kõneteadete koostamiseks ja saatmiseks. Selle teenuse kasutamiseks peab olema multimeediumsõnumite teenus aktiveeritud.

Helisõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum* ja , et alustada lindistamist.
2. Lindistamise lõpetamiseks valige  ning kuvatakse sõnumikuva.
3. Kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
4. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale *Adressaat*:
Telefoninumbri leidmiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*.
Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile lisage soovitud aadressaadid ükshaaval.
Sõnumi saatmiseks grupi liikmetele valige *Kontaktirühm*; seejärel valige grupp.
Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > *Hiljuti kasutatud*.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Helisõnumi vastuvõtmine

Kui telefon on võtnud vastu sõnumi, kuvatakse ekraanil teade *1 helisõnum vastu võetud* või *Sõnumit vastu võetud*, kus N tähistab uute sõnumite arvu. Sõnumi avamiseks valige **Esita**; kui saabunud on mitu sõnumit, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Kiirsõnumid

Tekstsõnumite saatmise võib viia järgmisele tasemele kogedes raadiosidekeskkonnas kiirsõnumite saatmist (vestlussõnumid) (võrguteenus). Saate kiirsõnumeid vahetada sõprade ja perega hoolimata kasutatavast mobiilisüsteemist või platvormist (näiteks Internet), kuni kõik kasutavad sama kiirsõnumiteenust.

Enne kiirsõnumiteenuse kasutamist peate oma raadioside teenusepakkujalt tellima tekstisõnumite teenuse ja registreerima end kiirsõnumiteenuses, mida soovite kasutada. Lisaks peate enne kiirsõnumiteenuse kasutamist saama kasutajanime ja parooli. Lisateavet vaadake jaotises [Kiirsõnumiteenusega registreerumine](#) lk 41.



Märkus. Sõltuvalt vestlussõnumi teenusepakkujast ja raadioside teenusepakkujast võib teil olla ligipääs kõikidele selles juhendis kirjeldatud funktsioonidele.

Kiirsõnumiteenuse seadete määramise kohta vaadake [Ühenduse seaded](#) jaotises [Ligipääs](#) lk 41. Kuvatavaid ikooni ja tekste on mitmesuguseid; nende välimus sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Sel ajal, kui olete ühenduses kiirsõnumiteenusega, saab kasutada telefoni teisi funktsioone; kiirsõnumiteenus töötab taustal. Olenevalt võrgust tühendab aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini; seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Kiirsõnumiteenusega registreerumine

Selleks registreerige end Internetis valitud vestlussõnumi teenusepakkujaga. Registreerimise käigus avaneb teil võimalus koostada omal valikul kasutajanimi ja parool. Kiirsõnumiteenusega liitumise kohta saate lisateavet oma raadioside teenusepakkujalt.

Ligipääs

Menüü [Sõnumside](#) avamiseks vallasrežiimis valige **Menüü** > [Sõnumid](#) > [Sõnumside](#) (nimetus [Sõnumside](#) võib sõltuvalt teenusepakkujast erineda). Kui kiirsõnumiteenusele on võimaldatud mitu ühendusseadete komplekti, valige neist sobivaim. Kui teil on ainult üks häälestatud seadekomplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

Logi sisse – ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega. Et telefon sisselülitamisel automaatselt kiirsõnumiteenuse ühenduse looks, leidke logisessioonis *Autom. sisselog.*: ja valige **Muuda** > *Sisse* või valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside*, looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige **Valikud** > *Seaded* > *Automaatne sisselogimine* > *Telefoni avamisel*.

Salvestatud vestl. – kiirsõnumiseansi ajal salvestatud vestluste vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.

Ühenduse seaded – sõnumside ja olekuteabe häälestusseadete muutmiseks.

Ühendamine

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega avage menüü *Sõnumside*, valige vajadusel kiirsõnumiteenus ja valige *Logi sisse*. Kui telefon on ühenduse loonud, kuvatakse teade *Sees*.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige **Valikud** > *Välju*.

Seansid

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduse loonud, kuvatakse teie olekut teistele olekuribal. *Olek: võrgus*, *Olek: hõivatud* või *Olek: kuva üta* – oleku muutmiseks valige **Muuda**.

Olekuriba all asuvad kolm kausta, mis sisaldavad teie kontakte ja näitavad nende olekut. *Vestlus*, *Võrgus* ja *Ühendta*. Kausta laiendamiseks tõstke see esile ja valige **Laienda** (või sirvige paremale), kausta ahendamiseks valige **Ahenda** (või sirvige vasakule).

Vestlused – kuvab aktiivse kiirsõnumsideseansi ajal uute ja loetud kiirsõnumite või kiirsõnumiseansi kutsete loendi.

Tähis  märgib uut rühmasõnumit.

Tähis  märgib loetud rühmasõnumit.

Tähis  märgib uut kiirsõnumit.

Tähis  märgib loetud kiirsõnumit.

 tähistab vestluskutseid.

Kuvatavoid ikoone ja tekste on mitmesuguseid; nende välimus sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Võrgus – kuvab sidusrežiimis olevate kontaktide arvu.

Ühendta – kuvab vallasrežiimis olevate kontaktide arvu.

Vestluse alustamiseks laiendage kaust **Võrgus** või kaust **Ühendta**, leidke kontakt, kellega soovite vestelda ja valige **Vestlus**. Kutsele või sõnumile vastamiseks laiendage kaust **Vestlused**, leidke kontakt, kellega soovite vestelda ning valige **Ava**. Kontaktide lisamise kohta vaadake **Vestluskontaktide lisamine** lk 44.

Rühmad > **Avalikud rühmad** (ei kuvata kui võrk rühmasid ei toeta) – kuvatakse teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjate loend. Rühmaga kiirsõnumiseansi algatamiseks leidke rühm ja valige **Ühine**. Sisestage varjunimi, mida soovite vestluse ajal kasutada. Kui olete rühmavestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Võimalik on luua ka privaatrühmi. Vaadake jaotist **Rühmad** lk 45.

Otsi > **Kasutajad** või **Rühmad** – teiste võrgus olevate kiirsõnumiteenuse kasutajate või avalike rühmade otsimiseks telefoninumbri, ekraaninime, e-posti aadressi või nime järgi. Kui valisite **Rühmad**, võite otsida gruppe grupiliikme, –nime, –teema või –tunnuse järgi.

Valikud > **Vestlus** või **Liitu rühmaga** – vestluse algatamiseks kui olete soovitud kasutaja või rühma leidnud.

Vestluskutse kinnitamine või kutsesest keeldumine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, kuvatakse ooterežiimi ekraanil teade **Saabus uus kutse**. Kutse lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke kutse ja valige **Ava**. Privaatrühmaga liitumiseks valige **Nõustu** ja sisestage kasutatav varjunimi. Kutse tagasilükkamiseks või selle kustutamiseks valige **Valikud** > **Keeldu** või **Kustuta**.

Kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus vestlussõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimi ekraanil teade **Uus kiirsõnum**. Teate lugemiseks valige **Loe**.

Kui teile saabub rohkem kui üks sõnum, kuvatakse teade **Uut kiirsõnumit**, kus N tähistab uute sõnumite arvu. Valige **Loe**, leidke sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs *Sõnumside* > *Vestlused*. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta *IM-kontaktid*, kuvatakse saatja tunnus. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige **Valikud** > *Salvesta kontakt*.

Vestluses osalemine

Vestlusseansiga liitumiseks või selle algatamiseks kirjutage oma sõnum ja valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Kui teile saabub vestluse ajal sõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse tähis  ning kostab helisignaal.

Kirjutage oma sõnum ja valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Kuvatakse teie sõnum. Vastussõnum kuvatakse teie sõnumi alla.

Vestluskontaktide lisamine

Vestlusteenusega ühenduses olles valige vestlussõnumite põhimenüüs **Valikud** > *Lisa kontakt*.

Valige *Mobiilinumbr järgi*, *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist* või *Kopeeri serverist* (sõltuvalt teenusepakkujust). Kui kontakti lisamine õnnestus, kinnitab telefon seda.

Leidke kontakt. Vestluse alustamiseks valige **Vestlus**.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Kui vestlete ja soovite sõnumite vastuvõtu blokeerida, valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt*. Kuvatakse kinnituspäring; kontakti sõnumite blokeerimiseks valige **OK**.

Kontaktiloendi kindla kontakti sõnumite blokeerimiseks leidke see kontakt kaustas *Vestlused*, *Võrgus* või *Ühendta* ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > **OK**.

Kontakti blokeerimise lõpetamiseks valige vestlussõnumite põhimenüüs **Valikud** > *Blokeeritud*. Leidke kontakt, kelle blokeerimise soovite lõpetada ja valige **Aktiveeri** > **OK**.

Rühmad

Teil on võimalik koostada ise privaateid vestlusrühmi või ühineda teenusepakkuja avalike rühmadega. Privaatrühmad eksisteerivad vaid vestlusseansi ajal ning rühmad salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, kuhu olete sisse loginud, ei toeta rühmateenuseid, muutuvad kõik rühmadega seotud menüüd tuhmiks.

Avalik

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjaid. Looge vestlusteenusega ühendus ja valige **Rühmad** > **Avalikud rühmad**. Leidke rühm, kus soovite vestelda, ja valige **Ühine**. Kui te rühma ei kuulu, sisestage oma varjunimi, mida selles rühmas kasutate. Grupi kustutamiseks loendist valige **Valikud** > **Kustuta rühm**.

Rühma otsimiseks valige **Rühmad** > **Avalikud rühmad** > **Otsi rühmi**. Rühmi võib otsida rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Privaatne

Looge vestlusteenusega ühendus ja valige põhimenüüs **Rühmad** > **Loo rühm**. Sisestage rühmanimi ja oma varjunimi. Märkige privaatrühma liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

■ E-posti rakendus



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Eposti rakendus kasutab EGPRS-i või GPRS-i (võrguteenus), mis annab juurdepääsu teie e-posti kontole kui te pole kodus või kontoris. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS e-posti funktsioonist. E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi.

Telefoniga saab kirjutada, saata ja lugeda e-kirju. E-kirju saab ka ühilduvas arvutis salvestada ja kustutada. Teie telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid e-posti servereid. On võimalik, et e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks tuleb sooritada järgmised toimingud.

- Tellige uus e-posti konto või kasutage olemasolevat. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
- E-posti seadete saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga. Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist [Konfiguratsiooniseadete teenus lk 13](#). Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist [Konfiguratsioon lk 73](#).
E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*. Vaadake jaotist [E-post lk 51](#).

See rakendus ei toeta klahvitoone.

Kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta e-kiri*.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress ja valige **OK**.
3. Kirjutage e-kirja teema ja valige **OK**.
4. Kirjutage e-kirja sõnum. Vaadake jaotist [Teksti sisestamine lk 32](#).
Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > *Manused* ning manustatav fail menüüst *Galerii*.
5. E-kirja koheseks saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.
Et e-kirja hiljem saata, salvestage see kausta *Saatmiseks*, valige **Saada** > *Saada hiljem*.
Et e-kirja hiljem muuta või edasi kirjutada, valige **Valikud** > *Salvesta mustand*. E-kiri salvestatakse kausta *Muud kaustad* > *Mustandid*.
E-kirja saatmiseks hiljem valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Saada kohe* või *Too ja saada*.

Allalaadimine

1. E-posti kontole saadetud e-kirjade allalaadimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Too*.
2. Uute e-kirjade allalaadimiseks ning kausta *Saatmiseks* salvestatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Too ja saada*.

3. Et kõigepealt laadida alla e-posti kontole saadetud uute e-kirjade päised, valige **Valikud** > *Vaata uut e-posti*.
4. Valitud e-kirjade allalaadimiseks märkige need ja valige **Valikud** > *Too*.
5. Valige kaustas *Sisse* olevad uued kirjad. Hilisemaks vaatamiseks valige **Tagasi**.  tähistab lugemata sõnumit.

Lugemine ja vastamine

1. Kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Sisse* > **Valikud**.
2. E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Algttekst* või *Tühi kuva*. Kõigile e-kirjadele vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta kõigile*.
3. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid; seejärel kirjutage vastus. Kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Kaust Sisse ja muud kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt laaditud e-kirjad kausta *Sisse*. *Muud kaustad* hõlmab järgmisi kaustu: *Mustandid* lõpetamata e-kirjade salvestamiseks, *Arhiivi* e-kirjade haldamiseks, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade salvestamiseks ja *Saadetud* saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kaustade ja kaustas olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud** > *Halda kausta*.

Sõnumite kustutamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kausta* ja soovitud kaust.
2. Märkige sõnumid, mida soovite kustutada ja valige **Valikud** > *Kustuta*.

Telefonist kustutatud e-kiri säilib e-posti serveris. Et telefon kustutaks e-kirjad ka e-posti serverist, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Lisaseaded* > *Jäta koopia* > *Kustuta toodud s.*

■ Kõnepost

Kui tellite kõneposti (võrguteenus), pakub teenusepakkuja teile ka kõnepostikasti numbri. Kõneposti kasutamiseks peate selle numbri telefoni salvestama. Kõneteate saabumisel annab telefon sellest märku piiksu või teate kuvamise või mõlemaga. Kui teile saabub rohkem kui üks sõnum, kuvab telefon vastuvõetud sõnumite arvu.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteade olemasolu tähis . Kõneposti numbrile helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Funktsioon *Infosõnumid* võimaldab teenusepakujalt vastu võtta lühisõnumeid. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Teenusepäringute sisestamiseks (ka USSD-käsklused) ja teenusepakujale saatmiseks kasutage funktsiooni *Teenuse juhtimine*. Spetsiifiliste teenuskäskluste kohta saate teavet teenusepakujalt. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*.

■ Sõnumite kustutamine

Sõnumite kustutamiseks ükshaaval valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Sõnumi järgi*; seejärel valige kaust, millest soovite sõnumeid kustutada. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**.

Kui soovite korraga kustutada rohkem kui ühe sõnumi, leidke sõnum, mida soovite kustutada ja valige **Valikud** > *Märgi*. Leidke ka kõik ülejäänud sõnumid, mida soovite kustutada ja valige **Märgi**, või kui soovite kustutada kõik sõnumid, valige **Valikud** > *Märgi kõik*. Kui olete kustutatavate sõnumite märkimise lõpetanud, valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Kausta järgi*; seejärel valige kaust, millest soovite sõnumid kustutada. Sõltuvalt kaustast küsib telefon, kas soovite sõnumid kustutada. Kustutamiseks valige **Jah**. Muul juhul, kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid või sõnumeid, mis on saatmise ootel, küsib telefon, kas soovite need sõnumid alles hoida. Nende sõnumite säilitamiseks valige **Jah**.

Kõigi sõnumite kustutamiseks kõigist kaustadest valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Kõik sõnumid* > **Jah**.

■ Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded*; seejärel valige üks järgmistest valikutest.

Salvesta saadetud sõnumid > **Jah** – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

Saadetud kausta ülekirjutamine – et valida, kas sõnumite ülekirjutamine leiab aset siis, kui sõnumeid saadetakse ja sõnumimälu on täis.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite tähesuurus.

Graafilised emotikonid > **Jah** – et telefon asendaks märgipõhised emotikonid graafilistega.

Tekstsõnumid

Tekstsõnumi seaded määravad tekstsõnumite ja SMS e-kirjade saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid*; seejärel valige üks järgmistest valikutest.

Saateraportid – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused > *Lisa keskus* – et määrata tekstsõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbril annab teenusepakkuja. Kui valite *SIM-i sõn.kesk.*, saate vaadata SIM-sõnumikeskuse teavet.

Aktiivne sõnumikeskus – et valida sõnumikeskus.

E-posti sõnumite keskused > *Lisa keskus* – et määrata SMS e-kirjade saatmiseks vajalik e-posti keskuse number ja nimi. Kui valite *SIM-keskus*, saate vaadata SIM e-posti keskuse teavet.

Aktiivne e-posti keskus – et valida SIM e-posti keskus.

Sõnumi kehtivus – et määrata aeg, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis > *Tekst* > *Piipar* või *Faks* – et valida sõnumite saatmisvorming (võrguteenus).

Kasuta pakettandmesidet > *Jah* – et määrata eelistatud SMS-kandjaks GPRS.

Märgitugi > *Täielik* – et kõik sõnumis olevad tähgid saadetakse sellisena, nagu neid näeb. Kui valite *Vähendatud*, võidakse rühm märkidega tähgid ja muud märgid teisteks tähtideks muuta. Sõnumi kirjutamisel saate vaadata, millisenä sõnum aadressaadile kuvatakse. Vaadake jaotist *Kirjutamine ja saatmine* lk 34.

Vastus sama keskuse kaudu > *Jah* – et sõnumi aadressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeedium

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus.

Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist *Konfiguratsiooniseadete teenus* lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist *Konfiguratsioon* lk 73.

Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid*; seejärel valige üks järgmistest valikutest.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Pildi formaat (MMS) – multimeediumsõnumite vaike pildisuuruse määramiseks.

Slaidide ajastus vaikimisi – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

MMS-sõnumite vastuvõtmine > *Jah* või *Ei* – multimeediumsõnumite vastuvõtu lubamine või keelamine. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus.

Multimeediumsõnumiteenuse vaikeseade on tavaliselt *Koduvõrgus*.

Saabuvad MMS-sõnumid – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, seada telefon vastuvõtmiseks luba küsima või vastuvõtt välja lülitada. Kui funktsiooni *MMS-sõnumite vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

Reklaamide vastuvõtmine – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *MMS-sõnumite vastuvõtmine* seadeks on *Ei* või funktsiooni *Saabuvad MMS-sõnumid* seadeks on *Keeldu*, siis seda valikut ei kuvata.

Konfiguratsiooni seaded > Konfiguratsioon – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.* Valige *Konto*; seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast multimeediumsõnumi teenusekonto.

E-post

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtt ning kirja esitusviis.

E-posti rakenduse konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist *Konfiguratsiooniseadete teenus* lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist *Konfiguratsioon* lk 73.

E-posti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige *Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > E-kirjad*; seejärel valige üks järgmistest valikutest.

Konfiguratsioon – valige seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

Konto – valige teenusepakkujalt saadud konto.

Minu nimi – sisestage oma nimi või varjunimi.

E-posti aadress – sisestage oma e-posti aadress.

Lisa allkiri – saate koostada allkirja, mis lisatakse automaatselt e-kirja lõppu.

Vastuse aadress – sisestage e-posti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.

SMTP kasutajanimi – sisestage nimi, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

SMTP parool – sisestage parool, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

Näita terminaliakent – kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Jah*.

Saabuva e-posti serveri tüüp – Valige *POP3* või *IMAP4*, mis sõltub kasutatavast e-posti süsteemist. Kui toetatakse mõlemat tüüpi, valige *IMAP4*.

Saabuva e-posti seaded – valige protokoll *POP3* või *IMAP4* jaoks sobivad seaded.

7. Kontaktid



Menüüs *Kontaktid* saate talletada ja hallata kontaktiteavet, näiteks nimesid, telefoninumbreid ja aadresse. Nimed ja numbrid saate salvestada telefoni sisemällu, SIM-kaardile või mõlemale. SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

■ Otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* ja sirvige kontaktiloendis või sisestage otsitava nime esimene täht.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt* ja sisestage kontakti perenimi, eesnimi ja telefoninumber.

■ Numbrate, elementide või pildi salvestamine

Telefonimälu kontaktide puhul saab iga nime juurde salvestada erinevat tüüpi telefoninumbrit ja tekstmärget. Kontaktile saab määrata ka helinatoonid või videolõigu. Kontaktilt, kellele on määratud videolõik, kõne saabumisel esitatakse telefoni miniekraanil määratud videolõik.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbriks ning seda näitab numbrilise tähestiku ümbrisev raam (näiteks ). Kui valite nime, kasutatakse vaikenumbrit, kui te ei vali teist numbrit.

1. Veenduge, et kasutatav mälu on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*.
2. Leidke nimi, millele soovite lisada uue numbrilise tekstmärgeme, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.
3. Numbrilise lisamiseks valige *Number* ja siis numbrilise tüüp.
4. Teiste andmete lisamiseks valige teksti tüüp, pilt kaustast *Galerii* või valige uus pilt.

5. Kui olete ühenduses olekuteabeteenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige **Kasutajanimi** > **Otsi**. Vaadake jaotist **Olekuteave** lk 55. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestub see automaatselt. Muul juhul valige kasutajatunnuse salvestamiseks **Valikud** > **Salvesta**. Kasutajatunnuse sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**, sisestage tunnus ja valige **OK**.
6. Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud** > **Muuda tüüp**. Kui soovite valitud numbril põhinumbriks määrata, valige **Vaikimisi numbriks**.
7. Sisestage number või tekstmärged ja valige salvestamiseks **Salvesta**.
8. Ooterežiimi naasmiseks valige **Tagasi** > **Välju**.

■ Kontakti kopeerimine

Leidke kontakt, mida soovite kopeerida, ja valige **Valikud** > **Kopeeri kontakt**. Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontaktandmete muutmine

1. Leidke muudetav kontakt ja valige **Andmed**; seejärel leidke nimi, number, tekstelement või pilt, mida soovite muuta.
2. Nime, numbril või tekstelemendi redigeerimiseks või pildi muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda nimi**, **Muuda number**, **Muuda andmeid** või **Muuda pilt**.

Kui kasutajatunnus on salvestatud loendisse **IM-kontaktid** või **Tellitud nimed**, ei saa seda muuta.

■ Kontaktide või andmete kustutamine

Et kustutada telefoni või SIM-kaardi mälu kõik kontaktid ning neile lisatud andmed, valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kustut. kõik kontaktid** > **Telefonimälust** või **SIM-kaardilt**. Toimingut kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > **Kustuta kontakt**.

Kontaktkirjele lisatud numברי, tekstmärkme või pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige **Andmed**. Leidke soovitud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* > *Kustuta number*, *Kustuta info* või *Kustuta pilt*. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid jääb alles menüüsse *Galerii*.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle andmeid soovite edastada ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *MMS-sõnumina*, *Lühisõnumiga*, *Infrapunasega* või *Bluetoothiga*.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita** > *Salvesta*, et see telefoni mälli salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Olekuteave

Olekuteabeteenusega (võrguteenus) saate oma olekuteabet näidata teistele ühilduvatele seadmetele ning omada ligipääsu teenusele. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud olekuteabeteenusega ühenduse ning pärinud teie olekut. Olekuteavet näidatakse funktsioonis *Tellitud nimed*, mis asub vaataja seadme menüüs *Kontaktid*. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele teavet näidatakse ja kellele mitte.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb see teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust teenusepakkujaga, kes annab teile ainuomase kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded. Vaadake jaotist *Konfiguratsioon* lk 73.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui te teenusega ühenduse katkestate, kuvatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteave, aja pikkus sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek*; seejärel valige üks järgmistest valikutest.

Loo ühendus teenusega Minu olek või *Katkesta ühendus* – teenusega ühenduse loomiseks või ühenduse katkestamiseks.

Kuva minu olek Privaatne või *Avalik* – oleku vaatamiseks.

Muuda minu olekut > *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekulo* või *Vali, kellele näidata* – enda olekuteabe muutmiseks.

Minu vaatajad > *Vaatajatele*, *Privaatne* või *Blokeeritud* – et vaadata kontakte, kes on teie olekuteabe tellinud või kellele teie olekuteavet ei näidata.

Seaded > *Kuva praegune olek ooterežiimis*, *Ühenduse tüüp* või *Sõnumsideja olekuseaded*

■ Tellitud nimed

Saate koostada kontaktiloendi, kelle olekuteavet soovite teada. Olekuteavet saab vaadata, kui kontaktisik seda lubab ja võrk seda võimaldab. Tellitud nimede vaatamiseks sirvige kontaktide loendit või kasutage menüüd

Tellitud nimed.

Veenduge, et kasutatav mälu on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* > *Loo ühendus teenusega Minu olek*.

Kontaktide lisamine

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.
2. Kui loendis ei ole ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Muul juhul valige **Valikud** > *Telli uus*. Kuvatakse kontaktide loend.
3. Valige loendist kontakt ja kui kontakti juurde on salvestatud kasutajatunnus, lisatakse kontakt tellitud nimede loendisse.
4. Kontakti tellimiseks menüüst *Kontaktid* leidke soovitatav kontakt ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Taotle olekut* > *Tellimusena*.

Kui soovite olekuteadet üksnes vaadata, mitte tellida, valige *Taotle olekut* > *Ühekordselt*.

Vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake jaotist [Otsing lk 53](#).

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontaktkirje olekuteave. Teave, mida isik soovib edastada võib sisaldada teksti ja mõningaid järgmistest tähistest:

 või  tähistavad, et isik on saadaval, kinni või pole saadaval.

Tähis  näitab, et isiku kohta puudub olekuteave.

2. Valitud kontaktkirje andmete vaatamiseks valige **Valikud** > *Vaata andmeid*, või valige **Valikud** > *Telli uus*, *Saada sõnum*, *Saada visiitkaart* või *Lõpeta tellimine*.

Tellimuse lõpetamine

Kontakti tellimuse lõpetamiseks menüüst *Kontaktid* valige soovitud kontaktkirje ja seejärel **Valikud** > *Lõpeta tellimine* > **OK**.

Tellimuse lõpetamise kohta menüüst *Tellitud nimed* vaadake jaotist [Vaatamine lk 57](#).

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Mälu valik – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu. Et leida nimed ja numbrid mõlemast mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sellisel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefonimällu.

Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite kuvamisviis menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu.

■ Rühmad

Et moodustada mälli salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajagruppe ning määrata neile eri helinad ja pildid, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*; seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige **Määra**. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida.

Kiirvalimisega helistamiseks vaadake *Kiirvalimine* lk 28.

■ Teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid* ja üks järgmistest valikutest.

Teenusenumbrid – et helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid – et vaadata SIM-kaardile määratud telefoninumbreid. See valik kuvatakse vaid juhul, kui numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

8. Kõnelogi



Telefon registreerib tuvastatud vastamata, vastuvõetud ja valitud numbrid ning kõnede umbkaudse kestuse. Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõnesid vaid siis, kui võrk seda funktsiooni toetab ning telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõnede teabe vaatamiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud numbrid*. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige *Kõnelogi*. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige *Sõnumi aadressaadid*.

Et saada ligikaudset teavet viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kõnede kestus*, *Pakettside and.loendur* või *Pakettside ajaloendur*.

Et vaadata mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Sõnumilogi*.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid.

■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada asukohapäringu. Võrk saadab asukohapäringut teie telefonile vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Mõned võrgud võimaldavad esitada telefoni asukohapäringu (võrguteenus).

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe teenusepakkujaga. Telefon kuvab teate *1 vastuvõtmata asukohapäring*. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsuse lühiteate ja päringu vaatamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kohamäärang* > *Asukoha register* > *Ava kaust* või *Kustuta kõik*.

9. Seaded



Kasutage seda menüüd profiilide, teemade, isiklike otseteede, kellaaja ja kuupäeva seadete, kõneseadete, telefoniseadete, põhikuva seadete, miniekraani seadete, tooniseadete, tarvikute seadete, konfiguratsiooniseadete, turvaseadete määramiseks või muutmiseks ning tehase algseadete taastamiseks.

■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** ja profiil.

- Valitud profiili aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.
- Profiili isikupärastamiseks valige **Muuda**, seejärel valige muudetav seade ja viige muudatused sisse.
- Et määrata profiilile kestus (kuni 24 tundi), valige **Ajastatud** ja määrake profiiliseade lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

■ Teemad

Aktiveerides teema saate muuta telefoni ekraani välimust. Teema võib sisaldada taustpilti, helinatooni, pimenduspilti ja värvilahendust. Teemad on talletatud menüüsse **Galerii**.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Teemad** ja üks järgmistest valikutest.

Vali teema – et telefonile teema valida. Avaneb menüüs **Galerii** paiknevate kaustade loend. Avage kaust **Teemad** ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks. Vaadake jaotist **Allalaadimisseeded** lk 104.

■ Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid* ja muutke olemasolevaid seadeid. Samad seaded leiata, kui isikupärastate profiili menüüs *Profiilid*. Vaadake jaotist *Profiilid* lk 60.

Valige *Helist.rühmad*; et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrikt. Leidke sobiv helistajagrupp või valige *Kõik kõned*; seejärel valige *Märgi*.

■ Ekraan

Ekraani seadetega saate isikupärastada telefoni ekraani.

Põhikuva

Saate lähtekuvale (põhikuva) ekraaniseaded valida.

Ooterežiimi seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Põhiekraan* > *Ooterežiimi seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Aktiivne ooterežiim > *Minu akt. ooterež.* – aktiivse ooterežiimi kuvamiseks. Valige **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

- *Isikupärasta* – sisu muutmiseks.
- *Korralda* – kuvatava sisu ümberkorraldamiseks.
- *Ooterež. lubamine* – navirežiimi avamisklahvi vahetamiseks. Samad seaded asuvad ka menüüs *Minu otseteed*. Vaadake jaotist *Aktiivse ooterežiimi käivitamine* lk 65.

Taustpilt – taustpildi kuvamiseks lähtekuval. Valige *Taustpildid* > *Pilt* või *Slaidikomplekt* ja pilt või slaid menüüst *Galerii* või funktsioonist *Ava kaamera*. Uute piltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*.

Klapianimatsioon – et valida, kas klapi avamisel ja sulgemisel näidatakse animatsiooni. Klapianimatsioon on vaadatav vaid siis, kui telefoni aktiivne teemakomplekt seda toetab ja see on valitud. Vaadake jaotist *Teemad* lk 60.

Fondi värv ooterežiimis – et valida ekraaniteksti värv ooterežiimis.

Juhtnupu ikoonid – et määrata ooterežiimis kuvatavad sirvimisklahvi tähised.

Operaatori logo – et telefon näitaks või peidaks operaatorilogo.

Kärjeinfo kuvamine > Sisse – et saada võrguoperaatorilt teavet (võrguteenus) sõltuvalt kasutatavast võrgukärjest.

Pimenduspilt

Pimenduspildi valimiseks valige *Galerii > Menüü > Seaded > Põhiekraan > Pimenduspilt > Pimenduspidid > Pilt, Slaidikomplekt, Ava kaamera, Videoklipp, Analoogkell* või *Digitaalkell*. Uute pimenduspiltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Ajalõpp*. Pimenduspildi aktiveerimiseks valige *Sisse*.

Energiasääst

Aku säästmiseks valige *Menüü > Seaded > Põhiekraan > Toitesäästja > Sisse*. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse digitaalkell.

Kirjasuurus

See funktsioon võimaldab valida kirjasuuruse funktsioonidele *Sõnumid, Kontaktid* ja *Veeb*. Valige *Menüü > Seaded > Põhiekraan > Kirjasuurus* ja üks järgmistest valikutest.

Sõnumid – sõnumitele kirjasuuruse valimiseks. Valige kas *Eriti väike kiri, Tavaline kiri* või *Suur kiri*.

Kontaktid – kontaktkirjetele kirjasuuruse valimiseks. Valige kas *Tavaline kiri* või *Suur kiri*.

Veeb – Internetilehtede kirjasuuruse valimiseks. Valige kas *Eriti väike kiri, Väike kiri* või *Suur kiri*.

Miniekraan

Saate valida telefoni eesmise miniekraani kuvaseaded.

Taustpilt

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Miniekraan* > *Taustpilt* > *Taustpildid* > *Pilt* või *Slaidikomplekt* ja pilt või slaid menüüst *Galerii* või funktsioon *Ava kaamera* foto pildistamiseks. Uute piltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*.

Pimenduspilt

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Miniekraan* > *Pimenduspilt* > *Pimenduspildid* > *Pilt*, *Slaidikomplekt*, *Videoklipp*, *Analoogkell*, *Digitaalkell* või *Ava kaamera*. Uute pimenduspiltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Ajalõpp*. Pimenduspildi aktiveerimiseks valige *Sisse*.

Energiasääst

Aku säästmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Miniekraan* > *Toitesäästja* > *Sisse*. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse digitaalkell.

Klapianimatsioon

Et valida, kas klapi avamisel või sulgemisel näidatakse animatsiooni, valige **Menüü** > *Seaded* > *Miniekraan* > *Klapianimatsioon* > *Sisse*.

Klapianimatsioon on vaadatud vaid siis, kui telefoni aktiivne teemakomplekt seda toetab ja see on valitud. Vaadake jaotist **Teemad** lk 60.

■ Kellaeg ja kuupäev

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaeg ja kuupäev* ja üks järgmistest valikutest.

Kell – kella ooterežiimis näitamiseks või peitmiseks, kella reguleerimiseks ning ajatsooni ning vormingu valimiseks.

Kuupäev – kuupäeva ooterežiimis näitamiseks või peitmiseks, kuupäeva määramiseks ning kuupäeva vormingu ja eraldaja valimiseks.

Kuupäeva ja kella autom. uuendus (võrguteenus) – et telefon kellaega ja kuupäeva automaatselt vastavalt ajatsoonile uuendaks.

■ Minu otseteed

Funktsiooni *Minu otseteed* vahendusel saate kiiresti kõige tihedamini kasutatud funktsioone avada.

Vasakpoolne valikuklahv

Et loendist vasakpoolse valikuklahvi funktsioon määrata, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*. Vaadake ka jaotist *Ooterežiim* lk 23.

Funktsiooni aktiveerimiseks ooterežiimis, kui vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, valige **Ava**; seejärel valige isiklike otseteede loendist soovitud funktsioon.

Valige **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Ava valikud – funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse või funktsiooni eemaldamiseks loendist. Leidke funktsioon ja valige **Märgi** või **Vabasta**.

Korrasta – funktsioonide ümberkorraldamiseks isiklikus otseteede loendis. Leidke funktsioon, mida soovite ümber paigutada, ja valige **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite funktsiooni ümber paigutada, ja valige **OK**. Kui soovite järgmist funktsiooni teisaldada, korrake seda protseduuri. Kui olete soovitud funktsioonide korrastamise lõpetanud, valige **Valmis** > **Jah**.

Parempoolne valikuklahv

Parempoolsele valikuklahvile spetsiifilise funktsiooni (eelmääratud loendist) määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*. Funktsiooni saab kasutada vaid teenusepakkuja toe korral.

Juhtnupp

Selle klahviga saate kerida üles, alla, vasakule ja paremale. Juhtnupule teiste telefonifunktsioonide (eelmääratud loendist) määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*. Leidke soovitud klahv, valige *Muuda*; seejärel valige loendist funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige (*tühi*). Otsetee taasmääramiseks klahvile valige *Määra*.

Aktiivse ooterežiimi käivitamine

Selle funktsiooni abil saate valida, kuidas aktiivne ooterežiim aktiveeritakse. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Ooterežiimi lubamine* > *Juhtnupp üles*, *Juhtnupp alla* või *Juhtnupp üles/alla*.

Häälkäsklused

Häälkäskluste abil saate kontaktidele helistada ja teisi telefoni funktsioone kasutada. Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake *Häälkäskluste keel* jaotises **Telefon** lk 72.

Et valida telefoni funktsioonid, mida aktiveeritakse häälkäsklustega, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Häälkäsklused*; seejärel valige kaust. Leidke funktsioon. Tähis **5** näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Häälkäskluse desaktiveerimiseks valige **Valikud** > *Eemalda*. Tunnussõna aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**. Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist **Parendatud häälvalimine** lk 28.

Häälkäskluste haldamiseks leidke telefoni vastav funktsioon ja valige mõni järgmistest valikutest.

Muuda või *Eemalda* – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või selle kasutamise lõpetamiseks.

Eemalda kõik – häälkäskluste loendi kõikide funktsioonide häälkäskluste välja lülitamiseks.

■ Ühenduvus

Infrapun-, Bluetooth-, või USB-andmekaabliühenduse (CA-53) abil saate telefoni ühilduva seadmega ühendada. Võite määrata ka EGPRS- või GPRS-sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 ja toetab järgmisi profile: vabakäeprofiil, peakomplekt, objektitõukeprofiil, failiedastusprofiil, sissehelistamisprofiil, SIM-juurdepääsu profiil, järjestikportprofiil ja kasutajaliidese seadme profiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (33 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada seinad või teised elektroonilised seadmed.

Bluetooth-ühenduse loomiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*.
2. Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks või välja lülitamiseks valige *Bluetooth* > *Sisse* või *Välja*. Tähis  märgib aktiivset Bluetooth-ühendust.
3. Ühilduvate Bluetooth heliseadmete otsimiseks valige *Otsi helitarvikuid*. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada.
Läheduses olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks valige *Seotud seadmed*. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Leidke seade ja valige **Seo**.
4. Sisestage telefoniga paaristatava (seotava) seadme pääsukood. Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon ühildub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

Seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Bluetoothi seaded* > *Minu telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid.

Alternatiivne lülitage Bluetooth-funktsioon välja. See ei mõjuta telefoni teisi funktsioone.

Ühendus

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige *Aktiivne seade*. Et vaadata kõiki telefoniga paarisatud Bluetooth-seadmeid, valige *Seotud seadmed*.

Et avada olemasolevaid valikuid, mis sõltuvad seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust, valige **Valikud**.

Infrapuna

Selles menüüs toimub telefoni infrapunaliidese ettevalmistamine andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliides võimaldab seadmetevahelist andmeedastust.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiriks muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

Andmete edastamisel veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*.

Infrapunaühenduse väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*. Kui kuvatakse küsimus *Lülitan infrapuna välja?*, valige **Jah**.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkeb ja see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse tähis

Kui kuvatakse tähis , on infrapunaühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

Kui tähis  vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Pakettandmeside

GPRS (General Packet Radio Service, pakettandmeside) on võrguteenus, mis võimaldavad mobiiltelefoniga IPpõhise (Interneti-protokolli põhise) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. GPRS on andmeedastusviis, mis võimaldab raadioside-juurdepääsu andmevõrkudele, näiteks Internetile.

EGPRS (Enhanced GPRS, parendatud GPRS) sarnaneb GPRS-iga, kuid võimaldab kiiremat ühendust. EGPRS- või GPRS-teenuse olemasolu ning andmesidekiiruse kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

EGPRS-i või GPRS-i kasutavad näiteks multimeediumsõnumid, video voogedastus, brauser, e-post, kaugsünkroonimistarkvara SyncML, Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, kasutab telefon GPRS-i asemel EGPRS-i, kui võrk seda võimaldab. Te ei saa ise määrata, kas telefon kasutab EGPRS-i või GPRS-i, küll aga saate teatud rakenduste puhul valida GPRS-ja *GSM andmeside* (CSD, Circuit Switched Data) vahel.

Et määrata, kuidas teenust kasutatakse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside* ja üks järgmistest valikutest.

Vajadusel – et pakettandmeside registreerimine ja ühendus luuakse siis, kui pakettandmesidet kasutav rakendus seda vajab, ja ühendus lõpetatakse, kui rakenduse kasutamine lõpetatakse.

Pidevalt liinil – pakettandmesideühendus luuakse automaatselt telefoni sisselülitamisel. Tähised  või  näitavad, et GPRS-i või EGPRS-i on võimalik kasutada.

Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või soovite ise helistada, näitab tähis  või , et pakettandmesideühendus GPRS või EGPRS on ootele pandud.

Pakettandmeside seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetooth-ühenduse, infrapunaliidese või USB-andmekaabelühenduse vahendusel ühilduva arvutiga ning kasutada telefoni modemiina EGPRS- või GPRS-ühenduse saamiseks arvutist.

Et määrata arvuti seaded EGPRS- või GPRS-ühenduse loomiseks, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*; seejärel aktiveerige pöörduspunkt,

mida soovite kasutada. Valige **Muuda aktiivset pöörduspunkti** > **Pöörduspunkti varjunimi**, sisestage seadete muutmiseks pöörduspunkti nimi ja valige **OK**. Valige **Pakettandmeside pöörduspunkt**, sisestage EGPRS- või GPRS-võrguga ühenduse loomiseks pöörduspunkti nimi ja valige **OK**.

EGPRS-i või GPRS-isissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades programmi One Touch Access. Vaadake jaotist **Nokia PC Suite** lk 109. Kui olete määranud nii arvuti kui ka telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

Andmeedastus ja sünkroonimine

Te saate sünkroonida kalendri, kontaktandmed ja märkmed teise ühilduva seadme (näiteks mobiiltelefoniga), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Telefon võimaldab andmeedastust ühilduva PC-arvuti või muu ühilduva seadme vahel ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti. Pange tähele, et kui telefonis pole SIM-kaarti, on mõned menüüfunktsioonid hallid ning neid ei saa kasutada. Kaugsünkroonimine Interneti-serveriga pole ilma SIM-kaardita võimalik.

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded asuma edastavate andmete partnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teiselt ühilduvalt seadmelt, lisatakse partner loendisse automaatselt teise seadme kontaktandmete vahendusel. **Sünk. serveriga** ja **Arvutiga sünkroonimise seaded** on loendi algsed elemendid.

Uue partneri (näiteks uue seadme) lisamiseks loendisse valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Andmeedastus** > **Valikud** > **Lisa kontakt** > **Sünk. telefoniga** või **Telefoni kopeer.**; seejärel sisestage seaded vastavalt edastustüübile.

Kopeerimis- ja sünkroonimisseedete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > **Muuda**.

Valitud partneri kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta** > **OK**. Funktsioone **Sünk. serveriga** ja **Sünk. telefoniga** ei saa kustutada.

Andmeedastus ühilduva seadmega

Sünkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-tehnoloogiat. Teine seade on ooterežiimis.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* ja edastuspartner, mis ei ole *Sünk. serveriga* või *Sünk. arvutiga*. Vastavalt seadetele valitud andmeid kas kopeeritakse või sünkroonitakse. Teine seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Kalendri, märkmete ja kontaktkirjete andmete sünkroonimiseks ühilduvast arvutist kasutage Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat. Arvutisse tuleb ka installide õige tarkvara Nokia PC Suite versioon. Programmi Nokia PC Suite kohta lisateabe saamiseks vaadake *Arvutiga ühendamine* lk 109.

Sünkroonige telefoni kontaktide, kalendri ja märkmete andmeid ühilduva arvutiga. Selleks käivitage sünkroonimine arvutist.

Sünkroonimine serveriga

Interneti-kaugserveri kasutamiseks peate tellima sünkroonimisteenuse. Täpsema teabe ja teenuse seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotisi *Konfiguratsiooniseadete teenus* lk 13 ja *Konfiguratsioon* lk 73.

Kui olete salvestanud andmeid Interneti-kaugserverisse, saate ka neid oma telefoniga sünkroonida. Sünkroonimine käivitatakse telefonist.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünk. serveriga*. Sõltuvalt seadetest valige kas *Sünkroonimise alustamine* või *Kopeerimise alustamine*.

Kui kontaktkirjete loend või kalender on täis, võib esmakordne sünkroonimine või sünkroonimine pärast katkestatud sünkroonimist võtta kuni 30 minutit.

USB-andmekaabel

USB-andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni sisestatud mälukaardi ja ühilduva arvuti või PictBridge-toetusega printeri vahel. USB-andmekaablit saab kasutada ka programmipaketiga Nokia PC Suite.

Mälukaardi aktiveerimiseks, andmeedastuseks või pildiprintideks ühendage USB-kaabel. Kui telefon kuvab teate *USB-kaabel ühendatud*. Valige *režiim*., valige **OK** ja üks järgmistest valikutest.

Vaikerežiim – kaabli kasutamiseks programmiga PC Suite.

Printimine – piltide printimiseks otse telefonist ühilduva printeri abil.

Andmetalletus – et mälukaart andmeedastuseks aktiveerida.

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-andmekabel* > *Vaikerežiim*, *Printimine* või *Andmetalletus*.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* ja üks järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt olla aktiveeritud. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises *Turvalisus* lk 74.

Suvaklahviga vastamine > *Sisse* – et võtta saabunud kõne vastu, vajutades lühiajaliselt ükskõik mis klahvi, välja arvatud, vasak- ja parempoolne valikuklahv, helitugevusklahv, kaameraklahv ning lõpetamisklahv.

Vastuvõtmine klapi avamisega > *Sisse* – et telefon vastaks kõnele klapi avamisega. Kui seade on välja lülitatud, peate pärast klapi avamist helistamisklahvi vajutama.

Automaatne kordusvalimine > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus nurjus.

Kiirvalimine > *Sisse* ja kiirklahvidele **2** kuni **9** määratud nimed ja telefoninumbrid. Numbri valimiseks hoidke vastavat numbriklahvi all.

Koputus > *Aktiveeri* – et võrk teid poolelioletava kõne ajal (võrguteenus) saabunud kõnest teavitaks. Vaadake jaotist *Koputus* lk 29.

Kokkuvõtte pärast kõnet > *Sisse* – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine > *Jah* – et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

■ Telefon

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* ja üks järgmistest valikutest.

Keele seaded > *Telefoni keel* – telefoni kuvatava keele valimiseks. Kui valisite *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe põhjal.

- USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIMi keel*.
- Häälkäskluste taasesituskeele seadmiseks valige *Häälkäskluste keel*. Vaadake jaotist *Häälvalimisega helistamine* lk 29 ja *Häälkäsklused* jaotises *Minu otseteed* lk 64.

Mälu olek – et vaadata iga loendi funktsiooni vaba ja kasutatud mälumahtu.

Klahvide turvalukustus – et telefon küsiks klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sisse*. Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Lennupäring – et telefon küsiks igakordsel sisselülitamisel, kas kasutada funktsiooni *Lennurežiim*. Režiimis *Lennurežiim* lülitatakse kõik raadiosidefunktsioonid välja. *Lennurežiim* funktsiooni tuleb kasutada raadiosaatefunktsioonidele tundlikes paikades.

Tervitustekst – sisestage tekst, mis kuvatakse põgusalt telefoni sisselülitamisel.

Operaatori valik > *Automaatne* – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Valik *Käitsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrgu operaatoriga.

SIM-rakenduste kinnitamine. See valik kuvatakse üksnes SIM-kaardi toetuse korral. Vaadake jaotist *SIM-teenused* lk 108.

Abitekstide aktiveerimine – et valida, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika – et valida, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

Helisignaali väljalülitamine – et valida, kas telefon mängib väljalülitamisel muusikat või mitte. Menüü on nähtav vaid siis, kui helin asub kaustas *Teemad* või on osa teenusepakkuja väljalülitamisfunktsioonist.

■ Lisaseadmed

See menüü kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate tarvikutega, mis pole laadija.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Kui telefoni kasutatakse või on kasutatud vastava lisaseadmega, saate valida lisaseadme menüü. Sõltuvalt lisaseadmest valige üks järgmistest valikutest.

Vaikimisi profiil – et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.

Automaatne vastuvõtt – et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seade on *Üks piiks* või *Välja*, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

Valgustus – et tuled oleks pidevalt *Sisse* lülitatud. Et tuled süttiksid 15 sekundiks pärast klahvivajutust, valige *Automaatne*.

Süütedetektor > *Sisse* – et täieliku autokomplektiga ühendatud telefon lülitaks end ise välja umbes 20 sekundit pärast auto süüte väljalülitamist.

Tekstitelefon > *Kasuta tekstitelefoni* > *Jah* – tekstitelefoni seadete kasutamiseks peakomplekti seadete asemel.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Sellised teenused on multimeediumsõnumite saatmine, kiirsõnumid, sünkroonimine, e-posti rakendus, voogesitus, raadiosaatja ja brauser. Teenusepakkuja võib need seaded konfiguratsioonisõnumina saata.

Konfiguratsioonisõnumina saabunud konfiguratsiooniseadete salvestamise kohta vaadake [Konfiguratsiooniseadete teenus](#) lk 13.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon* ja üks järgmistest valikutest.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded – et vaadata telefoni salvestatud teenusepakkujate loendit. Leidke teenusepakkuja ja valige **Andmed**, et näha rakendusi, mida teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad.

Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*.

Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige **Kustuta**.

Aktiveeri vaikim. kompl. kõigis rak. – toetatavate rakenduste konfiguratsiooni vaikeseadete aktiveerimiseks.

Eelistatud pöördupunkt – salvestatud pöördupunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöördupunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöördupunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenda teenusepakkuja toega – teenusepakkuja konfiguratsiooniseadete alla laadimiseks kui teenusepakkuja seda toetab.

Isiklikud konfiguratsiooniseaded – eri teenuste uute isiklike kontode lisamiseks, aktiveerimiseks ja kustutamiseks. Uue konto lisamiseks, kui te pole seda veel teinud, valige **Lisa uus**; muu juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenusetüüp. Seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* ja üks järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine – et telefon paluks sisselülitamisel sisestada PIN- või UPIN-koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus – et piirata telefonilt välja- ja sissehelistamist (võrguteenus). Nõutav on parool.

Määratud nr-d – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud valiknumbrites abil, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

Piiratud kasutajarühm – et määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvataase > Telefon – et telefon küsiks uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Kui valite *Mälu*, küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kui soovite kasutatavat mälu muuta.

Pääsukoodid – et määrata kasutatav PIN- või UPIN-kood, või turvakoodi, PIN-, UPIN-, PIN2-koodi ja piiranguparooli muutmine.

Kood kasutusel – et määrata, kas aktiivne on PIN- või UPIN-kood.

Turvasertifikaadid või *Kasutaja sertifikaadid* – telefoni laaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamiseks. Vaadake jaotist *Sertifikaadid* lk 106.

Turvamooduli seaded – et vaadata valikut *Turvamooduli andmed*, aktiveerida funktsioon *Mooduli PINi küsimine* või muuta mooduli ja allkirja PIN-kood. Vaadake ka jaotist *Pääsukoodid* lk 12.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige *Menüü > Seaded > Taasta algseaded* ja sisestage turvakood. Sisestatud või allalaaditud andmeid ei kustutata. Näiteks ei mõjutata menüüs *Kontaktid* olevaid nimesid ja numbreid.

10. Operaatori menüü

Teenusepakkuja võib olla programmeerinud telefoni operaatorispetsiifilise menüü. Kui telefonis on selline menüü olemas, sõltuvad selle funktsioonid teenusepakkujast. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

11. Galerii



Selles menüüs saate hallata graafikat, pilte, salvestisi ja helisid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, kuna veebilehe sisud on tihti tasulised.

Kaustas **Galerii** talletatavad failid kasutavad mälu, mille maht telefonis võib olla umbes 11 MB. Mälumahu suurendamiseks ning piltide, teemade, graafikafailide, helinate, video- ja helilõikude salvestamiseks kausta **Galerii** saate kasutada ühilduvat mälukaarti.

Failide ja kaustade haldamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > **Galerii**. Avaneb kaustade loend. Kui telefoni on sisestatud mälukaart, kuvatakse kaust **Mälukaart**, teade (**vormmata**) või mälukaardi nimi.
2. Leidke soovitud kaust. Kaustas olevate failide loendi vaatamiseks valige **Ava**. Kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
3. Leidke fail, mida soovite vaadata, ja valige **Ava**. Kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Mälukaardi vormindamine

Uue mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü** > **Galerii**. Leidke mälukaardi kaust ja valige **Valikud** > **Formaadi mäluk..**

12. Meediumid



■ Kaamera

Telefonisse ehitatud kaameraga saab pildistada fotosid ja salvestada videolõike. Kaamera pildistab JPEG-vormingus pilte ja filmib 3GPP-vormingus videolõike. Kaamera objektiiv asub telefoni eesmisel poolel. Telefoni esiküljel olevad värviekraan ja miniekraan funktsioneerivad kaadriotsijana.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.

Pildistamine

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera** > **Pildista** või vajutage kaameraklahvi ja valige **Pildista**.
Kui telefon ei ole seatud fotosid mälukaardile salvestama, salvestatakse need kausta **Galerii** > **Fotod**.
2. Järgmise foto pildistamiseks valige **Tagasi**.
3. Suumimiseks vajutage helitugevusklahvi üles või alla.
4. Kuni viie pildi kiireks järjestikuseks pildistamiseks valige **Valikud** > **Sarivõtte sisse** > **Seeria** Järgmise foto pildistamiseks valige **Valikud** > **Uus pilt**.
Mida kõrgem eraldusvõime, seda vähem pilte saab järjest pildistada.
5. Foto saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Saada**.
6. Et määrata foto pildistamise viivituseks kümme sekundit, valige **Valikud** > **Iseavaja sisse** > **Alusta**.
Iseavaja töötamise ajal kostab piiksumine, mis muutub enne foto pildistamist kiiremaks. Kui määratud aeg on möödunud, pildistab kaamera foto ning salvestab selle menüüsse **Galerii** > **Fotod**.
7. Hämaras pildistamiseks kui kaamera vajab foto kvaliteedi säilitamiseks pikemat säritusaega, valige **Valikud** > **Öörežiim sisse**.

8. Autoportree pildistamiseks sulgege klapp ja kasutage kaadriotsijana miniekraani, seejärel vajutage kaamera lukustusklahvi.

See seade toetab 1280 x 1024 pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* > **Valikud** > *Video* > **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**; taaskäivitamiseks valige **Jätka**. Filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Telefon salvestab video kausta *Galerii* > *Videolõigud*. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Kaamera seaded

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* > **Valikud** > *Seaded* ja muutke olemasolevaid seadeid.

■ Meediumipleier

Meediumipleieriga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, audio- ja videofaile ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist vaadata ühilduvaid video-voogesitusi (võrguteenus).

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meed.pleier* > *Ava Galerii, Järjehoidjad, Ava aadress* või *Meediumilingid*.

Voogesitusteenu määramine

Voogesituseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake jaotist *Konfiguratsiooniseadete teenus* lk 13. Seadete käsitsi sisestamise kohta vaadake *Konfiguratsioon* lk 73.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meed.pleier* > *Voogesit. seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Konfiguratsioon – kuvatakse vaid voogesitust toetavad konfiguratsioonid. Valige teenusepakkuja, *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*

Konto – valige aktiivse konfiguratsiooniseadete hulgast voogesitusteenu konto.

■ Pleier

Telefonis on pleier, millega saab kuulata muusikat, salvestisi ning rakendusega Nokia Audio Manager telefoni laaditud MP3-, MP4-, WMA, AAC, AAC+ või eAAC+-vormingus helifaile. Muusikafailid tuvastatakse automaatselt ja lisatakse vaike esitusloendisse.

Muusikapalade esitamine

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Pleier**. Palade vaikeloendis kuvatakse esimese loo andmed.
2. Loo kuulamiseks liikuge sellele ja valige ►.
3. Esituse katkestamiseks ning järgmise loo esituse alustamiseks valige ►|. Esituse katkestamiseks ning eelmise loo esituse alustamiseks vajutage kaks korda klahvi ◀◀.
4. Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi ◀◀. Valitud loo edasikerimiseks hoidke all klahvi ►►. Sobivas kohas laske klahv lahti.
5. Esituse lõpetamiseks valige ■.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Seaded

Menüüs **Pleier** võivad olla järgmised valikud.

Palade loend – kõigi esitusloendis olevate palade vaatamiseks. Kindla pala kuulamiseks leidke see ja valige **Esita**. Valige **Valikud** > **Värskenda kõik** või **Vali uus loend**, et palade nimekirja uuendada (näiteks pärast uute palade lisamist loendisse) või muuta palade loendit, mis kuvatakse menüü **Pleier** avamisel, kui telefonis on mitu loendit.

Esitamise valikud > **Juhuslik järjekord** > **Sees** – et loendis olevaid palasid esitataks juhujärjestuses. Hetkel esitatava pala või kõikide palade esitamiseks korduvalt valige **Kordus** > **Esitatav pala** või **Kõik palad**.

Meed.ekvalaiser – ekvalaiseri seadete loendi avamiseks. Vaadake jaotist **Ekvalaiser** lk 84.

Saada – valitud faili saatmiseks MMS- või infrapunäühenduse vahendusel.

Veebileht – esitatava looga seotud brauseriteenusega ühenduse loomiseks. Funktsioon on kasutatav, kui palade loend sisaldab Interneti-aadressi.

Mälu seis – et vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu.

■ Raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Märkus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**. Kuvatatavate nuppude ▲, ▼, ◀◀ või ▶▶ kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

Jaamade salvestamine

1. Jaamaotsingu käivitamiseks hoidke all klahvi ◀◀ või ▶▶. Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage klahvi ◀◀ või ▶▶.
2. Jaama salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all.
3. Jaama salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage klahvi 1 või 2; seejärel hoidke all vastavat numbriklahvi 0 kuni 9.
4. Sisestage jaama nimetus ja valige **OK**.

Kuulamine

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**.
2. Leidke soovitud raadiojaam ja valige ▲ või ▼ või vajutage peakomplekti nuppu.
3. Raadiojaama asukoha valimiseks vajutage lühiajaliselt vastavaid numbriklahve.

4. Valige **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Lülita välja – raadio väljalülitamiseks.

Salvesta jaam – uue jaama salvestamiseks jaamanime sisestamise teel.

Visual Radio – et määrata, kas rakendust Visual Radio kasutatakse või mitte. Rakenduse kasutatavuse ja maksumuse kohta küsige teavet võrguoperaatorilt või teenusepakujalt. Mõned raadiojaamad võivad saata teksti või graafilist teavet, mida saate vaadata rakenduse Visual Radio abil.

Visual Radio valik. – rakenduse Visual Radio seadete valimiseks. Et seada rakendus Visual Radio raadio sisselülitamisel automaatkäivituma, valige *Aktiveeri visuaalteenus* > *Automaatselt*.

Jaamad – salvestatud jaamade loendi valimiseks. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud jaam ja valige **Valikud** > *Kustuta jaam* või *Muuda nimi*.

Mono või *Stereo* – raadio kuulamiseks mono- või stereoheliga.

Kõlar või *Peakomplekt* – raadio kuulamiseks läbi valjuhääldi või peakomplektiga. Veenduge, et peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui pakettandmeside- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadio tööd.

■ Diktofon

Saate salvestada kõnet, heli või käimasolevat kõnet. See on mugav isiku nime ja telefoninumbriga salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne, EGPRS- või GPRS-ühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.
2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*.
Salvestamise ajal kuulevad kõik kõne osapooled vaikseid piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.
3. Salvestuse lõpetamiseks valige .
Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* > kausta *Lindistused*.
4. Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salv..*
5. Viimase salvestise saatmiseks infrapunaühenduse või multimeediumsõnumi abil vajutage **Valikud** > *Saada viimati salv..*

Salvestiste loend

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Lindistused*.
Avaneb menüü *Galerii* kaustade loend.
2. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust *Lindistused*.
3. Menüüs *Galerii* paiknevate failide valikute avamiseks valige **Valikud**. Vaadake jaotist *Galerii* lk 77.

Salvestiste kausta määramine

Muu kausta kui *Lindistused* kasutamiseks vaikekaustana menüüs *Galerii* valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Vali mälu* ja kaust loendist.

■ Ekvalaiser

Teil on võimalik kindlate sageduste võimendamise või nõrgendamise teel pleieri üldist helikvaliteeti reguleerida.

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.
2. Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiser seadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.
3. Seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > *Vaata, Muuda* või *Muuda nimi*.

On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Stereolaiendus

Funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui mobiiltelefon on ühendatud ühilduva stereo peakomplektiga.

Stereoheliefekti parendamiseks laiema stereoefektiga valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus* > *Sisse*.

13. PTT-raadiosaatja



Raadiosaatja (Push to talk) on kahepoolne raadioteenus GSM/GPRS-mobiilsidevõrgus (võrguteenus). PTT pakub raadiosaatjasidet. Ühendamiseks vajutage helitugevuse suurendamise klahvi.

PTT-raadioside vahendusel saab vestelda ühe isiku või isikute grupiga, kellel on ühilduvad seadmed. Kui teie kõne ühendatakse, ei pea isikud, kellele helistate, telefonile vastama. Kuna helistaja ei saa kindel olla, kas kõne signaali on kuulnud või mitte, peavad osalejad märku andma, kui nad on signaali kuulnud.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt. Rändlusteenused võivad olla piiratud kui tavakõnede teenused.

Enne PTT-teenuse kasutamist peate määrama vajalikud PTT-teenuse seaded. Vaadake jaotist [Raadiosaatja seaded](#) lk 90.

PTT-teenusega ühenduses olles saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone. PTT-teenus ei ole ühendatud tavalise häälsidega, seega pole paljud tavakõnede teenused (näiteks kõnepost) PTT-side puhul kasutatavad.

■ Ühendamine ja ühenduse katkestamine

Raadiosaatjateenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Lülita PTT sisse**. Tähis  näitab, et raadiosaatjaühendus on loodud. Tähis  näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Kuni te pole raadiosaatjaühendust katkestanud, proovib telefon automaatselt teenusega ühendust taastada. Kui telefoni on lisatud kanaleid, ühendab telefon teid automaatselt aktiivse kanaliga ning ooterežiimis kuvatakse vaikekanali nimi.

Ühenduse katkestamiseks raadiosaatjateenusega valige **Lülita PTT välja**.

■ Raadiosaatjakõne algatamine ja vastuvõtmine

Määrake, kas telefon kasutab raadiosaatjaühenduse korral valjuhääldit või kuularit. Kui valitud on kuular, saate telefoni normaalselt kõrva ääres hoida.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kui raadiosaatjateenusega on loodud ühendus, saate algatada või vastu võtta kanalikõnesid, grupikõnesid või privaatkõnesid. Privaatkõne tähendab, et helistate ainult ühele isikule.

Hoidke raadiosaatjaklahvi all terve kõne jooksul, telefoni hoidke ekraani nägemiseks enda ees. Kui olete lõpetanud, laske raadiosaatjaklahvi lahti. Rääkimist võimaldatakse põhimõttel "kes ees, see mees". Kui keegi lõpetab rääkimise, saab järgmisena rääkida see, kes vajutab esimesena raadiosaatjaklahvi.

Kontaktide logimisoleku vaatamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend*. Teenus sõltub teenusepakkujast ning on võimaldatud ainult tellitud kontaktidele.



märgib, et kontakt on saadaval.



märgib, et kontakt pole raadiosaatjateenusesse sisse logitud.



märgib, et kontakt on tundmatu.



märgib, et kontakt on kinni. Te ei saa kontaktile helistada, kuid võite saata tagasihelistamisnõude.

Kontakti tellimiseks valige **Valikud** > *Telli kontakt*; kui märgitud on mitu kontakti, valige *Telli märgitud*.

Kanali- või grupikõne algatamine

Vaikekanalisse helistamiseks vajutage raadiosaatjaklahvi. Helitoon tähistab juurdepääsuluba ning ekraanil kuvatakse teie hüüdnimi ja kanalnimi. Vaadake jaotist *Raadiosaatjakanalid* lk 89.

Mitte-vaikekanalisse helistamiseks valige raadiosaatja menüüs *Kanaliloend*, leidke soovitud kanal ja vajutage helitugevuse suurendamise klahvi.

Grupikõne algatamiseks menüüst *Kontaktid* peavad adressaadid raadiosaatjateenusega ühenduses olema. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*, leidke soovitud grupp ja vajutage helitugevuse suurendamise klahvi.

Privaatkõne

Privaatkõne algatamiseks kontaktide loendist isikuga, kellele on lisatud PTT-aadress, valige *Kontaktide loend*. Leidke kontakt ja vajutage helitugevuse suurendamise klahvi.

Kontakti saate valida ka menüüst *Kontaktid*.

Privaatkõne algatamiseks raadiosaatja kanalite loendist valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud kanal. Valige *Liikmed*, leidke soovitud kontakt ja vajutage helitugevuse suurendamise klahvi.

Privaatkõne algatamiseks tagasihelistamisnõuete loendist valige *Helista tagasi*. Leidke kontakt ja vajutage helitugevuse suurendamise klahvi.

Raadiosaatjakõne algatamine mitmele adressaadile

Kontaktide loendist saate valida mitu raadiosaatja kontakti. Adressaatidele tuleb sissetulev kõne ja nad peavad kõnes osalemiseks selle vastu võtma.

Valige *Menüü* > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend*; seejärel märkige soovitud kontaktid. Helistamiseks vajutage helitugevuse suurendamise klahvi. Kuvatakse kontaktid, kes on kõne vastu võtnud.

Raadiosaatjakõne vastuvõtmine

Saabuvast raadiosaatjakõnest annab märku lühike helisignaali. Kuvatakse helistaja kanalnimi või hüüdnimi (võrguteenus).

Kui telefon annab privaatkõnest märku, võtke kõne vastu või keelduge sellest.

Kui vajutate helitugevuse suurendamise klahvi sel ajal, kui teine isik räägib, kuulete helisignaali ja kuvatakse teade *Järjekorras*. Hoidke helitugevuse suurendamise klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab; siis saate rääkida.

■ Tagasihelistamisinõuded

Kui helistate ühele isikule ja ei saa vastust, võite saata sellele isikule tagasihelistamisinõude.

Tagasihelistamisinõude saatmine

Tagasihelistamisinõude saab saata järgmistel viisidel.

- Tagasihelistamisinõude saatmiseks kontaktide loendist valige menüü *Raadioaatja*; seejärel valige *Kontaktide loend*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Tagasihelistamisinõude saatmiseks menüüst *Kontaktid* leidke soovitud kontakt ja valige **Andmed**, leidke PTT-aadress ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Tagasihelistamisinõude saatmiseks menüü *Raadioaatja* kanaliloendist valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud kanal. Valige **Liikmed**, leidke soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Tagasihelistamisinõude saatmiseks menüü *Raadioaatja* tagasihelistamisinõuete loendist valige *Helista tagasi*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistamisinõudele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamisinõue, kuvatakse ooterežiimis teade *Tagasihelistamise teade vastu võetud*. Valige **Vaata**. Kuvatakse tagasihelistamisinõude saanud kontaktide loend.

- Privaatkõne algatamiseks vajutage helitugevuse suurendamise klahvi.
- Tagasihelistamisinõude saatmiseks saatjale valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Nõude kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Saatja PTT-aadressi vaatamiseks valige **Valikud** > *Kuva PTT aadress*.
- Uue kontakti salvestamiseks või PTT-aadressi lisamiseks kontaktile valige **Valikud** > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

■ Privaatkontakti lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmiselt.

- PTT-aadressi lisamiseks loendisse *Kontaktid* salvestatud nimele leidke soovitud kontakt ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*.
- Kontakti lisamiseks raadiosaatja kontaktide loendisse valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend* > **Valikud** > *Lisa kontakt*.
- Kontakti lisamiseks kanaliloendist looge raadiosaatjateenusega ühendus, valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud kanal. Valige **Liikmed**, leidke liige, kelle kontaktandmed soovite salvestada, ja valige **Valikud**. Uue kontakti lisamiseks valige *Salvesta nimega*. PTT-aadressi lisamiseks loendisse *Kontaktid* salvestatud nimele valige *Lisa kontaktile*.

■ Raadiosaatjakanalid

Kui helistate kanalisse, kuulevad seda korraga kõik kanaliliikmed.

Raadiosaatjakanaleid on kolme tüüpi.

Lepingulised kanalid – teenusepakkuja loodud kanalid.

Avalik kanal – kõik kanaliliikmed võivad teisi isikuid kanalisse kutsuda.

Erakanal – liituda võivad ainult need isikud, kes on saanud kanali koostajalt kutse.

Kanali lisamine

Avaliku või erakanali lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal*; seejärel muutke blanketiväljal seadeid.

Kanali olek: – valige *Aktiivne* või *Passiivne*. Kui vajutate kanalikõne algatamiseks helitugevuse suurendamise klahvi, helistatakse vaikekanalisse, kui te pole valinud teist kanalit või kontakti.

Hüüdn. kanal: – sisestage oma varjunimi kanal kasutamiseks.

Kanali turvalis.: – valige *Avalik kanal* või *Erakanal*.

Kutse saatmiseks grupele valige **Jah**, kui telefon küsib, kas soovite kutset saata. Kutse võib saata MMS-i või infrapuna vahendusel.

Lepingulise kanali lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal* > **Valikud** > *Muuda aadr. käs.*. Sisestage teenusepakkuja saadud kanaliaadress.

Kutse vastuvõtmine

Kui saate tekstisõnumi kutsega gruppi, kuvatakse teade *Vastu võetud kutse kanalilt.*

1. Kutse saatnud kontakti ja kanaliaadressi vaatamiseks, kui grupiks ei ole erakanal, valige **Vaata**.
2. Kanali lisamiseks telefoni valige **Salvesta**.
3. Kanali oleku määramiseks valige *Aktiivne* või *Passiivne*.
4. Kutsest keeldumiseks valige **Vaata** > **Loobu** > **Jah**.

■ Raadiosaatja seaded

Raadiosaatja seadeid on kaht tüüpi: teenuse ühendusseaded ja kasutusseaded.

Teenuse ühendusseaded võite saada võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake jaotist *Konfiguratsiooniseadete teenus* lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist *Konfiguratsioon* lk 73.

Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Konfig. seaded*; seejärel valige üks järgmistest valikutest.

Konfiguratsioon – et valida raadiosaatja teenusepakkujaks *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Kuvatakse vaid PTT-raadiosideteenust toetavad konfiguratsioonid.

Konto – et valida aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast raadiosaatjateenuse konto.

Võite valida ka mõne järgmistest valikutest.

Kasutatavate raadiosaatja seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Raadiosaatja seaded*; seejärel valige üks järgmistest valikutest.

Privaatkõned > *Sisse* – et telefon lubaks privaatkõnede vastuvõtmist. Privaatkõne algatamiseks ja vastuvõtu keelamiseks valige *Välja*. Mõni teenusepakkuja teenus võib neid seadeid eirata. Et telefon annaks saabuvast privaatkõnedest helinaga märku, valige *Teavita*.

PTT-klahvi vaikefunktsioon on valitud > *Ava kontaktiloend*, *Ava kanaliloend*, *Hel. kont./rühmale*, or *Hel. PTT-kanalile*

Kuva minu logimisolek > *Jah* – logimisoleku saatmise lubamiseks.

Raadiosaatja olek sisselülitamisel > *Jah* või *Enne küsi* – et telefon looks sisselülitamisel automaatselt raadiosaatjateenusega ühenduse.

Raadiosaatja välismaal – raadiosaatjateenuse sisse- või väljalülitamiseks, kui telefoni kasutatakse väljaspool koduvõrku.

Saada minu PTT-aadress > *Ei* – enda PTT-aadressi varjamiseks.

14. Märkmik



Teie Nokia mobiiltelefonis on mitu kasulikku funktsiooni igapäevaelu korrastamiseks. Menüüs **Märkmik** asuvad järgmised funktsioonid: äratuskell, kalender, ülesanded, märkmik, ajaloendur ja stopper.

■ Äratuskell

Äratuskell kasutab kellale määratud ajavormingut. Äratuskell töötab ka siis, kui telefon on välja lülitatud ja aku pole veel tühi.

Äratuse määramiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell** > **Äratuse aeg**, seejärel sisestage äratuse aeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige **Sisse**. Valige **Korduväritus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Äratuse heline või raadiojaama äratushelinaks määramiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell** > **Äratuse toon**. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratusena viimatikuulatud raadiojaama ning see kostab valjuhääldist. Kui eemaldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikeäritus.

Korduse intervalli määramiseks valige **Korduse ajalõpp** ja aeg.

Äratuse helin ja teade

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst **Äritus!** ning kella aeg. Äritus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Ärituse lõpetamiseks valige **Stoppi**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äritada või valite **Kordus**, katkeb äritus ajaks, mille määrasite ning jätkub pärast seda.

Kui ärituse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äritussignaali. Kui valite **Stoppi**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Kalender aitab pidada meeles vajalike kõnede tegemist, koosolekuid ja sünnipäevi.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Täna kuupäev on raamis. Märkmega päev on esitatud rasvaselt. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu või nädala esitus ja seejärel **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Päevavaates saab lisada uusi ning kustutada ja redigeerida olemasolevaid kirjeid, kirjeid korduvaks määrata, teisele päevale kopeerida, edastada Bluetooth-raadiosidetehnoloogiaga või siis tekst- või multimeediumsõnumiga teise ühilduva telefoni kalendrisse. Funktsioonis **Seaded** saate määrata kuupäeva ja kellaaja seaded. Valiku **Kustuta märkmed autom.** all saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Märkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**, soovitud kuupäev ja **Valikud** > **Märgi üles** ja üks järgmistest märkmetüüpidest. 🗓️ **Koosolek**, ☎️ **Kõne**, 🎁 **Sünnipäev**, 📅 **Meeldetuletus** või ☰ **Meelespea**.

Märkme helisignaali

Telefon piiksub ja ekraanil kuvatakse märgi. Kui ekraanil kuvatakse kõne tähis, vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Äratuse katkestamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**. Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Ülesandele saate salvestada märkme, valida märgi prioriteeditaseme ja märkida selle tehtuks, kui ülesanne on sooritatud. Märkmeid saab sorteerida prioriteedi või kuupäeva järgi.

Ülesanded

1. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ülesanded*.
2. Kui ühtki märget pole salvestatud, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa*.
3. Kirjutage märges, seadke ülesande prioriteet, tähtaeg ja helisignaal ning valige **Salvesta**.
4. Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**.

Valikud

Valitud ülesande saab kustutada; samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtaja alusel, saata neid teisele telefonile tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel, salvestada kalendrimärkmena ning avada kalender.

Kui ülesanne on avatud, saate muuta selle prioriteeti või tähtaega ning märkida ülesanne sooritatuks.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel ühilduvatele seadmetele saatmiseks kasutage funktsiooni *Märkmed*.

1. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Märkmed*.
2. Kui ühtki märget pole salvestatud, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > *Märgi üles*.
3. Kirjutage märges ja valige **Salvesta**.
4. Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**.

Valikud

Samas saab märkme kustutada või seda muuta. Märkme muutmisel saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme võib infrapunaühenduse, Bluetooth-tehnoloogia, tekst- või multimeediumsõnumi abil teisele ühilduval seadmele saata.

■ Ajaloendur

1. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ajasti** > **Tavaline taimer**, sisestage äratuse aeg tundides, minutites ja sekundites, seejärel valige **OK**.

Saate kirjutada ka tekstmärkme, mis kuvatakse aja möödudes ekraanile.

2. Ajasti käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Ajasti aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.
4. Ajasti peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kui ajasti signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub teie kirjutatud tekst (kui määratud) või teade **Taimeri aeg läbi**. Äratuse peatamiseks vajutage suvaklahvi. Kui te 60 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks valige **Välju**. Ajasti taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper** ja üks järgmistest valikutest.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks.

- Ajamõõtmise alustamiseks valige **Alusta**.
- Vaheaja võtmiseks valige **Vaheaeg**.
- Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.
- Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.
- Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule.

- Näidu nullimiseks ilma salvestamata valige *Nulli* > *Jah*.
- Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

Näita viimast – viimase mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit ei ole vahepeal nullitud.

Vaata aegu või *Kustuta ajad* – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

15. Rakendused



■ Mängud

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*, leidke soovitud mäng ja valige **Ava**.

Mänguga seotud funktsioonide kohta vaadake jaotist **Muud rakenduse valikud** lk 98.

Allalaadimine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Mängulingid*. Avaneb järjehoidjate loend.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Seaded

Mängu heli, valguse ja värinafunktsiooni seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Raken. seaded*.

■ Kogumik

Telefoni tarkvara hulgas on Java-rakendusi, näiteks kalkulaator.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*, leidke rakendus ja valige **Ava** või vajutage helistamisklahvi.

Muud rakenduse valikud

Kustuta – rakenduse või rakenduste komplekti kustutamiseks telefonist.

Andmed – lisateabe saamiseks rakenduse kohta.

Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs *Veeb* saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Rak. ühendus – et keelata rakendusel sideühenduse loomine. Avaneb valikute loend. Valige igas kategoorias üks olemasolevatest valikutest.

Veebileht – et saada Interneti-lehelt rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid. Valikute loendis kuvatakse see vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.

Rakenduste allalaadimine



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Veenduge, et rakendus on telefoniga ühilduv enne selle allalaadimist (võrguteenus).

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*; avaneb kasutatavate järjehoidjate loend.

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

- Kasutage mängude allalaadimisfunktsiooni. Vaadake jaotist [Allalaadimine](#) lk 97.
- Rakenduste telefoni laadimiseks kasutage tarkvara Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.



Telefonis on sisseehitatud brauser, mida saab kasutada valitud teenustega üheduse loomiseks Internetis. Mitmed raadioside Interneti ligipääsufunktsioonid on võrgust sõltuvad ja kõik funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad. Täiendavat teavet saate teenusepakkuvalt.

■ Tehnoloogia taustinfo

Traadita rakenduste protokoll (WAP) on mobiiltelefonidele sama, mis veeb (WWW) arvutitele. Mobiilsidekeskkond hakkas WAP-i mitu aastat tagasi arendama, et mobiiltelefonide kasutajatele Interneti ligipääsu pakkuda.

Enamik WAP-lehekülgi koosnevad tekstist ja hüperlinkidest. Mõned lehed sisaldavad isegi madala eraldusvõimega graafikat või nõuavad andmesisestust. Teie teenusepakkuja ja teistel on vaba voli WAP-lehekülgi kujundada, nii et leheküljed on sama erinevad kui Interneti veebilehed.

Arvuti Interneti-sisu nimetatakse veebileheks. Mobiiltelefoni Interneti-sisu nimetatakse leheks, WAP-kaardiks või kaardipakiks. Te ei pruugi näha kõiki mobiili Interneti-lehe andmeid, kuna lehe esitus võib sõltuvalt ekraani suuruselt erineda.

■ Teenusepakkuja

Kuna mobiili Interneti-lehed on koostatud telefonist vaatamiseks, on teie teenusepakkuja ka mobiili Interneti teenusepakkuja. Tõenäoliselt on teie teenusepakkuja koostanud kodulehe ja seadistanud WAP-brauseri selle lehe avamiseks, kui mobiili Internetti sisse logite. Teenusepakkuja kodulehel võite leida linke teistele lehtedele.

■ Ligipääsu teenus

Teenuse üles seadmine

Vajalikud sirvimisseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake jaotist [Konfiguratsiooniseadete teenus](#) lk 13. Konfiguratsiooniseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist [Konfiguratsioon](#) lk 73.

Seadete aktiveerimine

Veenduge, et teenuse *Veeb* seaded on aktiveeritud.

1. Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded* > *Konfiguratsioon*.
Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid.
2. Valige sirvimiseks teenusepakkuja või *Isiklik konfigur.*
3. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenus konto.
4. Kui soovite intranet-ühenduse loomiseks sooritada käsitsi kasutaja autentimise, valige *Näita terminaliakent* > *Jah*.

Teenusega ühenduse loomine

Teenusega ühenduse loomiseks on mitu võimalust.

- Teenuse kodulehe avamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Avaleht*; ooterežiimis hoidke all klahvi **O**.
- Järgehoidja valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järgehoidjad*.
- Viimatkasutatud veebilehe avamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viimane aadress*.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*, sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Brauser

Telefoni brauserit ei pea käsitsi konfigureerima. Tavaliselt teeb seda teenusepakkuja pärast funktsiooni tellimist. Kui teil tekib brauseri kasutamisega probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Jälgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud EGPRS või GPRS, kuvatakse sirvimise ajal ekraani vasakus ülaservas tähis  või . Kui teile saabub EGPRS- või GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani paremas ülaservas tähis  või , mis näitab, et EGPRS- või GPRS-ühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon EGPRS- või GPRS-ühenduse taastada.

Telefoni klahvid

- Lehe sirvimiseks liikuge suvalises suunas.
- Esiletõstetud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi.
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** to **9**.
- Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi *****.

Valikud

Peale seadme enda valikute võib teenusepakkuja pakkuda ka teisi valikuid.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, millele pääseb juurde sirvimise ajal. Saate telefonilt välja helistada ning salvestada veebilehelt nime ja telefoninumbri.

Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Teksti ümberkujundamine > *Sisse* – et tekst jätkuks ekraani järgmisel real. Kui valite *Välja*, lühendatakse teksti.

Kirjasuurus – mobiili Interneti-lehtede kirjasuuruse määramiseks.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturval. ühenduse märguanne* > *Jah* – et telefon annaks märku, kui krüpteeritud ühendus muutub sirvimise ajal krüpteerimata ühenduseks.

Märguanded > *Ebaturvaliste üksuste märguanne* > *Jah* – et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist *Sirvimisturvalisus* lk 105.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* – veebilehe sisu kodeeringu valimiseks.

Märkide kodeering > *Unicode (UTF-8) veebiaadressid* > *Sisse* – et telefon saadaks URL-aadresse UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla, kui sisenete võõrkeelsele veebilehele.

Ekraani suurus > *Täielik* või *Väike* – ekraani paigutuse määramiseks.

JavaScript > *Aktiveeri* – Java-skriptide lubamiseks.

■ Turvaseaded

Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu. Vaadake jaotist *Vahemälu* lk 104.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*. Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvaseaded* > *WMLSkriptid turv. ühenduse kaudu*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *WMLSkriptid turv. ühenduse kaudu*. Skriptide lubamiseks valige *Luba*.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja teisaldamiseks kausta valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Vastuvõtt

Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Vastuvõetud järjehoidja salvestatakse automaatselt kausta *Järjehoidjad*. Järjehoidja vaatamiseks valige **Näita** > *Järjehoidjad*.

■ Allalaadimisseaded

Allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüüsse *Galerii* valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Allalaadimisseaded* > *Automaatne salvestamine* > *Sisse*.

■ Teenuseteated

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrgupakkuja). Teenussõnumid on märguanded (näiteks uudiste päised). Need sõnumid võivad sisaldada tekstsõnumit või teenuse aadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused* valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste kausta seaded*.

Et valida, kas teenuseteateid võetakse vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sisse* või *Välja*.

Et telefon võtaks teenuseteateid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sisse*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks sõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valisite *Välja*, aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teenuseteate saabumist **Too**.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimaticasutatud teenuseid või teavet.

Vahemälu tühendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjen. vahemälu*.

Vahemälu tühendamiseks ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühjenda vahemälu*.

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digiallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Turvamooduli andmed – turvamooduli nime, tootja ja seerianumbri kuvamiseks.

Mooduli PINi küsimine – et telefon küsiks turvamooduli pakutavate teenuste kasutamiseks mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige *Sisse*. Mooduli PIN-koodi küsimise välja lülitamiseks valige *Välja*.

Muuda mooduli PIN – mooduli PIN-koodi muutmiseks kui turvamoodul seda lubab. Sisestage mooduli PIN-kood, seejärel sisestage kaks korda uus kood.

Muuda allkirja PIN – digitaalalkirja PIN-koodi muutmiseks. Valige muudetav allkirja PIN-kood. Sisestage PIN-kood, seejärel sisestage kaks korda uus kood.

Vaadake ka jaotist [Pääsukoodid](#) lk 12.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakujalt. Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Turvasertifikaadid** või **Kasutaja sertifikaadid**.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse ühenduse ajal turvatähis

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on **Loe** ning kas ekraanil on digiallkirja tähis

Kui digiallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks sisestada mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis *Allkiri*.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood (vaadake jaotist [Pääsukoodid lk 12](#)) ja valige **OK**. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

17. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse üksnes SIM-kaardi toetuse korral.

Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavast SIM-kaardist.

SIM-kaardi teenuste kasutatavuse, hindade ja lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kui soovite, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus, valige

Menüü > *Seaded* > *Telefon* > *SIM-rakenduste kinnitamine* > *Jah*. See valik kuvatakse üksnes SIM-kaardi toetuse korral.

Nende teenuste kasutamiseks võib osutuda vajalikuks sõnumi saatmine või telefonikõne võtmine, mille eest küsitakse tasu.

18. Arvutiga ühendamine

Kui telefon on infrapunaühenduse, Bluetooth-ühenduse või USB-andmekaabli (CA-53) vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ USB-andmetalletus

USB-andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni sisestatud mälukaardi ja ühilduva arvuti või PictBridge-toetusega printeri vahel. Vaadake jaotist [USB-andmekaabel](#) lk 70. Pärast andmesiiret veenduge, et USB-andmekaabli lahtiühendamine arvutist on ohutu.

■ Nokia PC Suite

Telefoniga kasutamiseks on saadaval tarkvara Nokia PC Suite. Tarkvara Nokia PC Suite on kogum tööriistad, mida saate kasutada telefoni funktsioonide ja andmete haldamiseks. Iga komponent on eraldiseisev programm, mis sisaldab abitekste sidusrežiimis. Tarkvara Nokia PC Suite, installijuhised ja muu dokumentatsioon on tasuta ning need võib laadida alla Nokia veebilehelt aadressil www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD ja CSD

Telefon toetab (E) GPRS- (Enhanced GPRS), GPRS- (General Packet Radio Service), HSCSD- (High Speed Circuit Switched Data) ja CSD- (Circuit Switched Data) ja *GSM andmeside* andmesideteenuseid.

Tellimisteavet ja muud teavet saate teenusepakkuvalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada. Vaadake jaotist [Pakettandmeside](#) lk 68.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

19. Lisaseadmed

Telefoni funktsionaalsuse parendamiseks on saadaval lai valik lisaseadmeid. Eriliste sideühenduste vajaduste rahuldamiseks saate kasutada neid elemente.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on AC-3 laadija.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

20. Viiteteave

■ Akuteave

Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.



Juhtnöörid Nokia originaalaku tuvastamiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.


Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

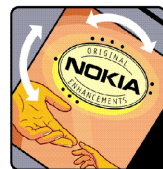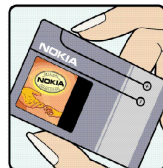

3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

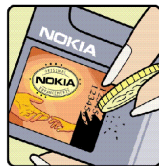

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruktsioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210 ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektriskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada. Seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektriskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektriskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdsest nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusallane teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad. Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaksid võimaliku häire vältimiseks hoidma helistamisel seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritseüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisel viigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussiltel ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
 2. Ekraani puhastamiseks ja seadme kõnelede ettevalmistamiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
 3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
 4. Vajutage helistamisklahvi.
- Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)

Käesolev mobiilsidevahend vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskirrus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest,

nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,64 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aktiivne ooterežiim	24, 65
aku	
laadimine	16
laetuse tähis	23
aku autentimine	113
allalaadimine	
seaded	104
sisu ja rakendused	14
antenn	20

B

bluetooth	65
brauser	101

H

helistamine	
keeldumine	29
koputus	29
kõne võtmine	28
kõnepost	48
logi	59
lõpetamine	28
valikud	30
vastamine	29

hädaabikõned	118
häälkäsklused	65

I

infrapuna	67
isehäälestusteenus	19

J

järjehoidjad	103
--------------------	-----

K

kaamera	
kasutamine	78
objektiiv	22
kalender	93
kiirsõnumid	41
klahvid ja osad	22
klahvilukk	27
kontaktid	
andmete kustutamine	55
kasutusel olev mälu	57
kopeeri	54
kustutamine	54
lisamine	53
minu numbrid	58

muutmine	54	sertifitseerimisteave (SAR)	118
otsing	53	sõidukid	117
teenindusnumbrid	58	südamestimulaatorid	116
korraashoid	115	ooterežiim	23
kõnejärgne kokkuvõte	71	ooterežiimi otsevalikud	25
L		operaator	
lisaseadmed	111	logo	62
M		operaatori menüü	76
meediumipleier	79	P	
menüü	31	pimendusplilt	25
minu otseteed	64	pleier	80
mälukaart		profiilid	60
paigaldamine	17	PTT. Vt raadiosaatja	
pesa	22	pääsukoodid	12
vormindamine	77	R	
märkmed	94	raadio	81
N		raadiosaatja	
Nokia PC Suite	109	grupikõne	86
O		kanalid	89
ohutus	116	kanalikõne	86
hädaabikõned	118	katkestus	85
kuuldeaparaadid	117	kõne võtmine ja vastuvõtmine	85
meditsiiniaparatuur	116	privaatkõne	87
plahvatusohtlikud piirkonnad	117	seaded	90
		tagasihelistamismõõdud	88
		ühendus	85

S

randmepael	21
seaded	
helinad	61
helistamine	71
kellaaeg ja kuupäev	63
konfiguratsioon	73
lisaseadmed	73
modem	68
sõnumite	49
tehaseseadete taastamine	75
telefon	72
turvalisus	74
SIM-kaart	15
stereolaiendus	84
sõnumid	
heli	40
häälega	48
info	48
mallid	38
multimeedium	35
postkaart	39
SIM	35
tekst	32

välg	39
sünkroonimine	69

T

taustpilt	61
teemad	60
teenus	
käsklused	48
teated	104
teksti sisestamine	32

V

valimine	28
visiitkaardid	55
võrguteenused	11

Ä

äratuskell	92
------------------	----

Ü

ühismälu	11
ülesanded	93