

Nokia 6131 kasutusjuhend



NOKIA
6131

9246239

1. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuiskulist vastutust selle eest, et toode RM-115 vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopია leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui ka lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Autoriõigus © 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud standardi MPEG-4 Visual Standard kohaselt ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaam ning ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud teave, on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseeta.

Käesolev Nokia seade vastab direktiivi 2002/95/EC piirangutele seoses kindlate ohtlike ainete kasutamisega elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesed ega kaudsed, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9246239/1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks	9
Üldine teave.....	12
Funktsioonide ülevaade	12
Pääsukoodid	12
Konfiguratsioonisõnumid	13
Sisu allalaadimine	14
Nokia klienditugi	14
1. Alustamine	15
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	15
MicroSD-kaardi paigaldamine	16
MicroSD-kaardi eemaldamine	16
Aku laadimine.....	17
Telefoni avamine ja sulgemine	18
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	18
Antenn	19
Randmepael	19
2. Teie telefon.....	20
Klahvid ja osad	20
Ooterežiim	21
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	25
Funktsioonid ilma SIM-kaardita.....	25
3. Helistamisfunktsioonid	26
Helistamine	26
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine	27
Valikud kõne ajal	28

4. Teksti kirjutamine	29
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	29
Tavaline tekstisisestus.....	30
5. Menüüde sirvimine.....	31
6. Sõnumite saatmine	32
Tekstsõnumid (SMS)	32
SIM-sõnumid	33
Multimeediumsõnumid (MMS).....	34
Mälu on täis.....	36
Kaustad.....	36
Postkaardid.....	37
Välksõnumid.....	37
Nokia Xpressi helisõnumid.....	38
Eposti rakendus.....	39
Kiirsõnumid	42
Kõnepost.....	46
Infosõnumid.....	47
Teenuse juhtimise käsklused	47
Sõnumite kustutamine.....	47
Sõnumiseaded	47
7. Kontaktid	51
Kontaktkirje otsing.....	51
Telefoninumbrite ja nimede salvestamine	51
Muude andmete salvestamine.....	51
Kontaktide kopeerimine.....	52
Kontaktandmete muutmine	52
Kontaktide kustutamine.....	52
Olekuteave.....	53
Tellitud nimed.....	53
Visiitkaardid	55
Seaded	55

Rühmad	55
Kiirvalimine	56
Info- ja teenusenumbrid ning minu numbrid	56
8. Kõnelogi	57
Asukohaandmed	57
9. Seaded	58
Profiilid	58
Teemad	58
Helinad	58
Põhiekraan.....	59
Miniekraan	60
Kellaaeg ja kuupäev.....	60
Minu otseteed	61
Ühenduvus.....	62
Kõne	68
Telefon.....	68
Lisaseadmed.....	69
Konfiguratsioon	70
Turvalisus	71
Telefoni tarkvarauuendused	72
Algseadete taastamine	73
10.Operaatori menüü	74
11.Galerii	75
Piltide printimine	75
Mälukaart	75
12.Meediumid	78
Kaamera	78
Meediumipleier	79
Pleier	80

Raadio.....	81
Diktofon	83
Ekvalaiser	83
Stereolaiendus.....	84
13.Märkmik	85
Äratuskell.....	85
Kalender	85
Ülesanded	86
Märkmed.....	87
Kalkulaator	87
Ajasti	88
Stopper	88
14.Raadiosaatja	89
Raadiosaatja kanalid	89
Raadiosaatja sisse- ja väljalülitamine	90
Raadiosaatjakõne algatamine ja vastuvõtmine.....	91
Tagasihelistamisinõuded.....	92
Privaatkõne kontakti lisamine	93
Raadiosaatja seaded.....	94
Konfiguratsiooniseaded	95
Veeb.....	95
15.Rakendused	96
Mängu käivitamine	96
Rakenduse käivitamine	96
Mõned rakenduste valikud.....	96
Rakenduse allalaadimine.....	97
Esitleja	97
16.SIM-teenused	99
17.Veeb	100

Sirvimise alustamine	100
Teenusega ühenduse loomine.....	100
Veebilehtede sirvimine.....	101
Järgehoidjad.....	102
Esitusviisi seaded.....	102
Turvaseaded	103
Allalaadimiseseaded.....	104
Teenuseteaded	104
Vahemälu.....	105
Sirvimisturvalisus	105
18.Ühendamine arvutiga.....	108
Nokia PC Suite.....	108
EGPRS, HSCSD ja CSD.....	108
Andmesiderakendused	108
19.Akuteave	109
Täis- ja tühjakslaadimine.....	109
Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	110
Hooldus ja korrashoid.....	112
Täiendav ohutusala teave.....	113
Register	117

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnõõrid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiiniaparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalsendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



ÜHENDAMINE TEISTE SEADMETEGA

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja lähtekruvasse pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi-telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Käesolevast seadmest

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 850, 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste inimeste õigust segamatult elada.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnõudega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seade võib olla ka spetsiaalselt võrguoperaatori poolt konkreetse võrgu jaoks konfigureeritud. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumid (MMS), Internet, e-post, kiirsõnumid, olekuteabega kontaktid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseriga või MMS-iga eeldavad võrgu toetust neile tehnoloogiaile.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktid, tekst-, multimeedium- ja kiirsõnumid, e-kirjad, kalender, ülesanded, Java™-mängud ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälu mahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu tekstisõnumid, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigis on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

■ Funktsioonide ülevaade

Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks tekst- ja multimeediumsõnumid, kalender, kell, äratuskell, raadio, pleier ja sisemine kaamera. Lisaks toetab telefon järgmisi funktsioone.

- Isehäälestuv konfiguratsiooniseadete sidusteenus. Vaadake jaotisi [Isehäälestusteenus](#) lk 18 ja [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 13.
- Raadiosaatja. Vaadake jaotist [Raadiosaatja](#) lk 89.
- microSD-mälukaart telefoni mälumahu laiendamiseks. Vaadake jaotisi [MicroSD-kaardi paigaldamine](#) lk 16 ja [Mälukaart](#) lk 75.
- Aktiivne ooterežiim. Vaadake jaotist [Aktiivne ooterežiim](#) lk 22.
- Helisõnumid. Vaadake jaotist [Nokia Xpressi helisõnumid](#) lk 38.
- Kiirsõnumid. Vaadake jaotist [Kiirsõnumid](#) lk 42.
- E-posti rakendus. Vaadake jaotist [Eposti rakendus](#) lk 39.
- Parentatud häälvalimine. Vaadake jaotisi [Parentatud häälvalimine](#) lk 26 ja [Häälkäsklused](#) lk 62.
- Olekuteabega kontaktid. Vaadake jaotist [Olekuteave](#) lk 53.
- Java 2 platvorm, Micro Edition (J2ME™). Vaadake jaotist [Rakendused](#) lk 96.

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake jaotist [Turvalisus](#) lk 71.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake jaotist [Turvalisus lk 71](#).

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake jaotist [Turvamoodul lk 105](#).

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake jaotist [Digiallkiri lk 106](#).

PUK-koodid

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Piiranguparool

Piiranguparool (4 numbrit) on vajalik funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake jaotist [Turvalisus lk 71](#).

■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS, Nokia Xpressi helisõnumid või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadeid. Häälestusseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

Kui teile on konfiguratsiooninõumiga seaded saadetud, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*.

Seadete salvestamiseks valige **Näita > Salvesta**. Kui kuvatakse nõue *Sisesta seadete PIN*., sisestage seadete PIN-kood ja vajutage **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seaded saanud teenusepakujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon *Kas salvestatud konfiguratsiooni-seaded aktiveerida?*

Seadetest loobumiseks valige **Välju** või **Näita > Loobu**.

■ Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüs *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi.

Lisaks saate laadida telefoni tarkvaravärskendusi (võrguteenus). Vaadake jaotist **Telefon lk 68**, *Telefoni uuendused*.

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt

www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice Nokia seadmete hooldusega tegelevate kohalike teenindusettevõtete loendit.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia teeninduspunkt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.


SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Seade on määratud kasutamiseks akuga BL-4C. Kasutage vaid Nokia originaalakusid. Vaadake jaotist [Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks lk 110](#).


SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.

Telefoni tagakaane eemaldamiseks vajutage kaant (1) ja lükake see lahti (2). Eemaldage aku nii, nagu on joonisel näidatud (3).

Avage SIM-kaardi hoidik (4) ja sisestage SIM-kaart korralikult hoidikusse (5). Sulgege SIM-kaardi hoidik (6).

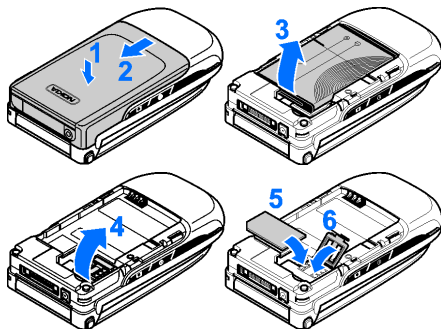

Asetage aku telefoni tagasi (7). Lükake tagakaas kinni (8, 9).

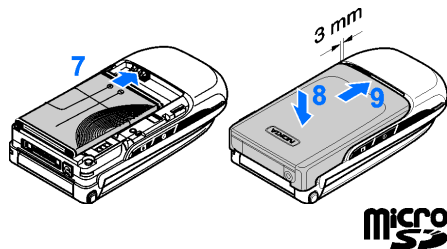


■ MicroSD-kaardi paigaldamine

Hoidke kõiki microSD-mälukaarte lastele kättesaamatus kohas.

1. Eemaldage telefoni tagakaas.
2. Paigaldage kaart microSD-kaardipesa nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole, ja vajutage kaarti, kuni see paika klõpsatab.
3. Sulgege telefoni tagakaas.

Kasutage ainult seadmega ühilduvaid microSD-kaarte. Muud mälukaardid, näiteks Reduced Size MultiMedia kaardid, ei mahu microSD-mälukaardipesa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ja käesoleva seadme jaoks ettenähtud microSD-kaarte. Kõik Nokia mälukaardid vastavad mälukaardide tööstusstandeile, samas kui teiste tootjate kaartide töös võib esineda tõrkeid ning nende kaardid ei pruugi käesoleva seadmega täiel määral ühilduda.

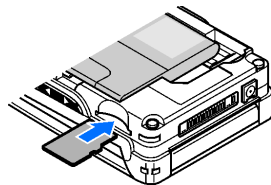

■ MicroSD-kaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke microSD-kaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Te saate telefoni kasutamise ajal microSD-kaardi eemaldada või asendada ilma telefoni välja lülitamata.

1. Veenduge, et ükski rakendus ei pöördu microSD-mälukaardi poole.

2. Eemaldage telefoni tagakaas.
3. Lukustuse vabastamiseks vajutage microSD-kaarti kergelt sissepoole.
4. Eemaldage microSD-kaart pesast.

■ Aku laadimine

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-3 või AC-4.




Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisaseadmeid, mille Nokia on selle mudeli jaoks heaks kiitnud. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse ühenduspessa.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadijast. Kui telefon on ooterežiimis, võtab aku BL-4C laadimine laadijaga AC-3 aega umbes kaks tundi ja 20 minutit.

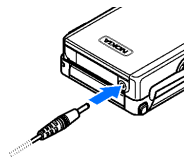


■ Telefoni avamine ja sulgemine

Telefoni avamiseks vajutage klapi avamisklahvi (1). Klapp avaneb automaatselt (2).

Telefoni sulgemiseks keerake klapp käsitsi suletud asendisse.

Telefoni avamis- või sulgemisheli väljalülitamiseks vaadake jaotist

[Helinad](#) lk 58.

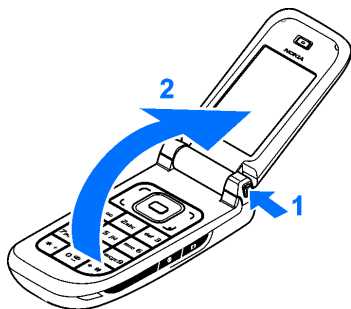

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all. Vaadake jaotist [Klahvid ja osad](#) lk 20.

Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse tärnidena ****) ja valige **OK**.

Kellaaja, ajatsooni ja kuupäeva määramine

Sisestage kohalik kellaeg, valige ajatsoon vastavuses Greenwichi ajaga (GMT), seejärel sisestage kuupäev.

Vaadake jaotist [Kellaeg ja kuupäev](#) lk 60.

Isehäälestusteenus


Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkuvalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest. Vaadake jaotisi [Ühenda operatori toega](#) lk 70 ja [Konfiguratsiooniõnumid](#) lk 13.

■ Antenn

Seadmel on sisseehitatud antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

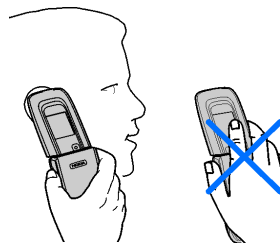

■ Randmepael


Ajage pael kinnituskohast läbi nii, nagu joonisel on näidatud, ja tõmmake see kinni.

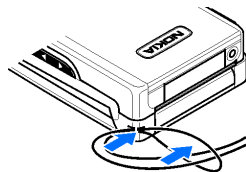

2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- 1 Kuular
- 2 Põhiekraan
- 3 Vasak- ja parempoolne valikuklahv
- 4 Keskmine valikuklahv
- 5 Helistamisklahv
- 6 Klahvistik
- 7 Infrapuna aken
- 8 Klapi avamisklahv
- 9 Neljasuunaline juhtnupp
- 10 Lõpetamisklahv
- 11 Valjuhääldi
- 12 Randmepaela kinnituskoht
- 13 Pop-Port™-ühenduspesa
- 14 Laadija ühenduspesa

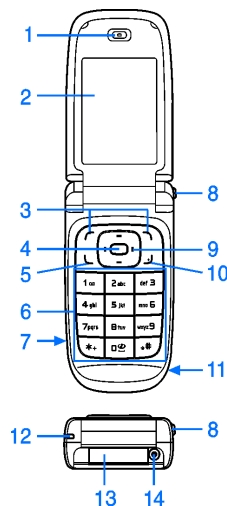


15 Kaamera objektiiv

16 Helitugevusklahvid (üles = raadiosaatja klahv)

17 Miniekraan


18 Kaameranupp

19 Toitenupp

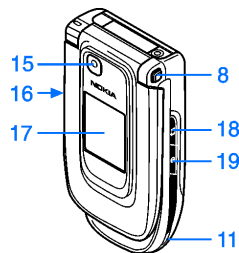

Ühenduspesa

Lisaseadmete ühendamiseks avage Pop-Port™-ühenduspesa kaas.

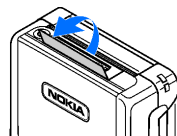

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

Põhiekraan

1 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus

2 Aku laetuse tase

3 Tähised

4 Võrgu nimetus või operaatori logo

5 Kell


6 Põhiekraan

7 Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee.

Vaadake jaotist [Vasakpoolne valikuklahv](#) lk 61.

8 Keskmise valikuklahvi funktsioon on **Menüü**

9 Parempoolse valikuklahvi funktsioon on **Nimed** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist [Parempoolne valikuklahv](#) lk 61. Mingisse kindlasse operaatorvõrku kinnistatud telefonidel võib see klahv avada operaatorvõrgu kodulehekülje.

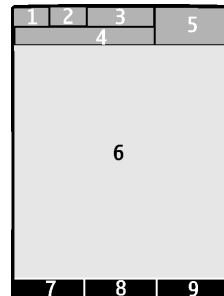

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil telefoni funktsioonide valikloend ning andmed, millele pääseb juurde otse ooterežiimist. Režiimi sisselülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > **Põhiekraan** > *Ooterežiimi seaded* > *Aktiivne ooterežiim* > *Minu aktiivne ooterežiim*. Liikumise aktiveerimiseks loendis liikuge ooterežiimis juhtnupuga üles- või allapoole. Funktsiooni käivitamiseks valige **Vali**, teabe kuvamiseks valige **Vaata**. Rea alguses ja lõpus olevad nooled näitavad, et järgnevat teavet võib näha, kui sirvite vasakule või paremale. Aktiivse ooterežiimi navigeerimisrežiimi lõpetamiseks valige **Välju**.

Aktiivse ooterežiimi ümberkorraldamiseks ja muutmiseks aktiveerige navigeerimisrežiim, valige **Valikud** > *Aktiivne ooterežiim* > *Minu aktiivne ooterežiim* > **Valikud** ning mõni järgmistest valikutest.

Isikupärasta – ooterežiimi funktsioonide määramiseks või muutmiseks.

Korralda – funktsioonide asukohtade muutmiseks ooterežiimi ekraanil.

Akt. ooterežiimi lubamine – valige klahvid ooterežiimi navigeerimisrežiimi aktiveerimiseks. Seadete muutmise kohta vaadake jaotist *Ooterežiimi seaded* lk 59.

Aktiivse ooterežiimi väljalülitamiseks valige **Valikud** > *Aktiivne ooterežiim* > *Välja*, või valige **Menüü** > *Seaded* > *Põhiekraan* > *Ooterežiimi seaded* > *Aktiivne ooterežiim* > *Välja*.

Otseteed ooterežiimis

- Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks leidke soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.
- Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.
- Kasutage juhtnuppu otseteena. Vaadake jaotist *Minu otseteed* lk 61.
- Kaamera käivitamiseks (foto) vajutage kaameranuppu.
- Kaamerarežiimis suumimiseks vajutage helitugevusklahve.
- Saabuva kõne helina vaigistamiseks, kui telefon on suletud, vajutage helitugevusklahvi.
- Profiilimenüü avamiseks vajutage toitenuppu.

Tähised



Kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid.



Kaustas *Saatmiseks* on saatmata või tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine nurjus.



Telefon on registreerinud vastamata kõne.



Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning telefon on sidus- või vallasrežiimis.

-  Telefon on võtnud vastu ühe kiirsõnumi või mitu kiirsõnumit ning telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega.
-  Klahvistik on lukustatud.
-  Telefon ei helise saabuva kõne või tekstsõnumi puhul.
-  Äratuskella seadeks on *Sisse*.
-  Taimer on sisse lülitatud.
-  Stopper töötab taustal.
-  E Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.
-  Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.
-  Pakettandmesideühendus GPRS või EGPRS katkeb (läheb ootele), kui EGPRS-sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse saabunud kõnele.
-  Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.
-  Raadisaatjaühendus on aktiivne või ootel. Vaadake jaotist [Raadisaatja lk 89](#).
-  Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneline.
-  Kõik saabuvad kõned suunatakse teisele numbrile.
-  Valjuhääldi on aktiveeritud või telefoniga on ühendatud muusika kuulamise seade.
-  Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.
-  Valitud on ajastatusega profiil.
-  või  Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, vaegkuuljate lisaseade või lisaseade muusika kuulamiseks.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage klahvistiku lukustamiseks 3,5 sekundi jooksul klahvi *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukustus* seadeks on *Sisse*, siis sisestage nõudmisel turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsiooni *Klahvide turvalukustus* kohta vaadake jaotist **Telefon lk 68**.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

■ Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mitmeid telefoni funktsioone saab kasutada ka ilma SIM-kaardi paigaldamiseta (näiteks andmeedastus ühilduva arvuti või muu ühilduva seadmega). Pange tähele, et kui telefonis pole SIM-kaarti, on mõned menüüfunktsioonid tuhmid ning neid ei saa kasutada. Kaugsünkroonimine Interneti-serveriga pole ilma SIM-kaardita võimalik.

Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks hädaabikõnede tegemiseks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätkke ära) ja telefoninumber.

2. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimede või telefoninumbrite otsimise kohta vaadake jaotist [Kontaktkirje otsing](#) lk 51. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks valige soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Kiirklahvidele 2 kuni 9 saab määrata ühe telefoninumbri. Vaadake jaotist [Kiirvalimine](#) lk 56. Telefoninumbri saab helistada järgmiselt.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sisse*, vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises [Kõne](#) lk 68.

Parendatud häälvallimine

Helistamiseks piisab telefoni kontaktkirjete loendisse salvestatud nime lausumisest. Tunnussõna lisatakse automaatselt kõigile telefonis olevate kontaktide loendi kirjetele.

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside vahendusel, peate selle rakenduse enne häälvalimise kasutamist sulgema.

Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake *Häälkäskluste keel* jaotises *Telefon* lk 68.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi või helitugevuse vähendamisklahvi. Kostab lühike toon ja kuvatakse teade *Palun räägi*.

Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvalimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.

2. Lausuge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. Umbes 1,5 sekundi pärast valib telefon numbri. Kui valitakse vale number, leidke teine kirje ja helistamiseks valige see.

Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane häälvalimisega helistamisele.

Vaadake *Häälkäsklused* jaotises *Minu otseteed* lk 61.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või avage telefon. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Saabunud kõnest keeldumiseks, kui telefon on avatud, vajutage lõpetamisklahvi. Saabunud kõnest keeldumiseks, kui telefon on suletud, hoidke all helitugevusklahvi.

Helinatooni vaigistamiseks, kui telefon on suletud, vajutage helitugevusklahvi, või kui telefon on avatud, valige *Hääletu*.



Näpunäide. Kui aktiveeritud on suunamisfunktsioon *Kui number on kinni* ja kõned suunatakse (näiteks kõneposti), suunatakse ka see kõne, millest keeldusite. Vaadake jaotist *Kõne* lk 68.

Kui telefoniga on ühendatud ühilduv nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Koputus

Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake jaotist *Kõne* lk 68.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks kasutatavuse kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Kõnevalikud on järgmised: *Sulge mikrofoni* või *Ava mikrofoni*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lukusta klahvid*, *Lindista*, *Kõlar* ja *Telefon*.

Võrguteenuste valikud on *Vasta* või *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konverentsiga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ja järgmised:

Saada DTMF – toonsignaalide saatmiseks;

Vaheta – aktiivse ja ootel kõne vahetamiseks;

Siirda – ootel kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda eemaldamiseks;

Konverents – konverentskõne algatamiseks; konverentskõnes saab osaleda kuni viis inimest;

Omavaheline kõne – eravestluseks konverentskõne liikmega.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Teksti sisestamisel kuvatakse ekraani ülaosas tekstisisestustähised.  tähistab tavalist tekstisisestust.  tähistab sõnastikupõhist tekstisisestust. Sõnastikupõhine tekstisisestus võimaldab klahvistiku ja sisseehitatud sõnastiku abil teksti kiiresti kirjutada. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord.  tähistab sõnastikupõhist tekstisisestust koos võimalusega *Sõnade soovitus*. Telefon arvab ära õige sõna veel enne kõikide märkide sisestamist.

Abc, **abc** või **ABC**, mis tähistavad täheregistrit, kuvatakse tähesisestustähise kõrval. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi #.

123 tähistab numbrirežiimi. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi #, seejärel valige *Numbrirežiim*.

Sisestuskeele valimiseks tekstisisestuse ajal valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhise sisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi seaded* > *Sisestusabi* > *Sisse*.

 **Näpunäide.** Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiireks sisse- ja väljalülitamiseks teksti kirjutamise ajal vajutage kaks korda klahvi # või valige **Valikud** ja hoidke klahvi all.

Sõnastikupõhise sisestustüübi valimiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi seaded* > *Sisestusabi tüüp* > *Tavaline* või *Sõnade soovitus*.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Sisestatud tähed kuvatakse allajoonitult.

Kui valisite sõnastiku tüübiks *Sõnade soovitus*, ennustab telefon sõna teksti sisestamise ajal. Kui olete sisestanud mõned tähed, mis ei moodusta sõna, üritab telefon ennustada pikemat sõna. Allajoonitult kuvatakse ainult sisestatud tähed.

Erimärgi sisestamiseks hoidke all klahvi * või valige **Valikud** > *Lisa sümbol*. Leidke sobiv tärk ja valige **Kasuta**.

Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna teine osa ja kinnitage sõna.

Punkti sisestamiseks vajutage **1**.

2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * või valige **Valikud** > *Vasted*. Kui kuvatakse soovitud sõna, valige see ja vajutage juhtnuppu.

Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükskhaaval**. Lõpetage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

■ Tavaline tekstisisestus

Tavalise tekstisisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi seaded* > *Sisestusabi* > *Välja*.

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem täärke kui klahvil näha. Kasutatavad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor, või vajutage suvalist juhtnupu klahvi ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all. Lisatärkide saamiseks vajutage klahvi *.

5. Menüüde sirvimine

Telefoni kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend*, *Ruudustik*, *Siltidega ruudustik* või *Sakk*.

Menüü ümberkorraldamiseks leidke teisaldatav menüü ja valige **Valikud** > *Korralda* > **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **OK**. Muutuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

2. Sirvige menüüd ja valige valik (näiteks *Seaded*).
3. Kui valitud menüüs on alammenüüd, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüüs on alammenüüd, korrake sammu 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele naasmiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Sõnumite saatmine



Te saate lugeda, kirjutada, saata ja salvestada tekst- ning multimeediumsõnumeid, ekirju, heli- ja välksõnumeid ning postkaarte. Kõik sõnumid paiknevad kaustades.

■ Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) vahendusel saab tekstsõnumeid saata ja vastu võtta ning võtta vastu sõnumeid, mis võivad sisaldada pilte (võrguteenus).

Enne teksti või SMS-ekirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake jaotist [Sõnumiseaded](#) lk 47.

Teavet SMS-eposti teenuse kasutatavuse ja tellimise kohta saate teenusepakkuvalt. Eposti aadressi salvestamise kohta menüüsse [Kontaktid](#) vaadake jaotist [Muude andmete salvestamine](#) lk 51.

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, näiteks hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Sõnumi pikkuse indikaator ekraani ülaosas näitab veel kasutatavate tärkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu. Näiteks 673/2 tähendab, et veel saab sisestada 673 täarki ja sõnum saadetakse kahe sõnumina.

SMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) > [Koosta sõnum](#) > [Lühisõnum](#).
2. Sisestage aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress väljale [Adressaat](#): Telefoninumbri või e-posti aadressi leidmiseks menüüst [Kontaktid](#) valige [Lisa](#) > [Kontakt](#). Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile lisage soovitud aadressaadid ükshaaval. Sõnumi saatmiseks helistajarühma liikmetele valige [Kontaktirühm](#),

seejärel valige rühm. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > *Hiljuti kasutatud*. Kontakti leidmiseks eelnevalt vastu võetud kõnest valige **Lisa** > *Ava logi*.

3. SMS-e-kirja puhul sisestage teema väljale *Teema*.
4. Kirjutage sõnum väljale *Sõnum*:. Vaadake jaotist *Teksti kirjutamine* lk 29. Malli lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > *Kasuta blanketti*. Et vaadata, kuidas sõnum adressaadile kuvatakse, valige **Valikud** > *Eelvaade*.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist *Sõnumi saatmine* lk 35.

SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Sõnumi saabumisel kuvatakse teade *1 sõnum vastu võetud* või *sõnumit vastu võetud*, kus N märgib uute sõnumite arvu.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Kui saabunud on mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Kui kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .

2. Sõnumi lugemise ajal kasutatavate valikute loendi vaatamiseks valige **Valikud**.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta** > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Väiksõnum* või *Helisõnum*.

Tekstsõnumi saatmiseks e-posti aadressile sisestage e-posti aadress väljale *Adressaat*:

Liikuge alla ja kirjutage sõnum väljale *Sõnum*:. Vaadake jaotist *Teksti kirjutamine* lk 29.

Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige **Valikud** > *Muuda sõnumi tüüpi*.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist *Sõnumi saatmine* lk 35.

■ SIM-sõnumid

SIM-sõnumid on SIM-kaardile salvestatud tekstsõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada telefoni mälli, kuid mitte vastupidi. Vastuvõetud sõnumid salvestatakse telefoni mälli.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-i sõnumid*.

■ Multimeediumsõnumid (MMS)



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnumite teenuse tellimisteavet ja muud teavet saate teenusepakujalt. Vaadake jaotist [Multimeediumsõnumid lk 48](#).

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilte, videolõike, visiitkaarti ja kalendrimärget. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnes võrgus saab tekstisõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

MMS-sõnumit ei saa vastu võtta kõne ega GSM-andmeside aktiivse Interneti-seansi ajal. Kuna multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustes ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

MMS-sõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*.
2. Sisestage sõnum.

Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest lehest (slaidist). Sõnumile saab manustada kalendrimärkme ja visiitkaardi. Slaid võib sisaldada teksti, üht pilti ja üht helilõiku või teksti ja videolõiku. Slaidi lisamiseks sõnumile valige **Uus** või valige **Valikud** > *Lisa* > *Slaid*.

Faili lisamiseks sõnumile valige **Lisa** või valige **Valikud** > *Lisa*.

3. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > *Eelvaade*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist [Sõnumi saatmine lk 35](#).
5. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale *Adressaat*. Telefoninumbri leidmiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*. Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile lisage soovitud aadressaadid ükshaaval.

Sõnumi saatmiseks helistajarühma liikmetele valige *Kontaktirühm*, seejärel valige rühm. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige *Lisa* > *Hiljuti kasutatud*.

Sõnumi saatmine

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Kui sõnum on valmis, valige selle saatmiseks *Saada*. Telefon salvestab sõnumi kausta *Saatmiseks* ning sõnum saadetakse ära. Kui valite *Salvesta saadetud* > *Jah*, salvestatakse saadetud sõnum kausta *Saadetud*. Vaadake jaotist *Üldseaded* lk 47.



Märkus. Sõnumi saatmise ajal kuvatakse animeeritud tähis . Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujaalt.

Multimeediumsõnum ei jõua kohale nii kiiresti kui tavaline tekstisõnum. Sõnumi saatmise ajal saate kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed ebaõnnestuvad, jääb sõnum kausta *Saatmiseks*. Sõnumit võib üritada hiljem uuesti saata.

Sõnumi saatmise katkestamine

Kaustas *Saatmiseks* paiknevate multimeediumsõnumite saatmise tühistamiseks leidke soovitud sõnum ja valige *Valikud* > *Tühista saatmine*.

MMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Uue multimeediumsõnumi vastuvõtmisel kuvatakse teade *MMS-sõnum vastu võetud* või *sõnumit vastu võetud*, kus N märgib saabunud sõnumite arvu.

1. Sõnumi lugemiseks valige *Näita*. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige *Välju*.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Leidke sõnum, mida soovite vaadata. Kui kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .

2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ning te soovite tervet sõnumit vaadata, valige **Esita**.

Et vaadata esitluse faile või manustatud faile, valige **Valikud** > *Objektid* või *Manused*.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta* > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Postkaart*, *Välksõnum* või *Helisõnum*. Kirjutage vastussõnum.

Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige **Valikud** > *Muuda sõnumi tüüpi*. Uus sõnumitüüp ei pruugi toetada kogu lisatud sisu.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist *Sõnumi saatmine* lk 35.

■ Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja uus tekstisõnum on ootel, kuvatakse teade *Mälu on täis. Sõnumeid ei saa vastu võtta..* Et kõigepealt vanad sõnumid kustutada, valige **OK** > **Jah**, seejärel valige kaust. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Kui soovite kustutada enam kui ühe sõnumi, valige **Märgi**. Märgistage kõik sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

■ Kaustad

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta *Sisse*.

Saatmata sõnumid salvestatakse kausta *Saatmiseks*.

Et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*, vaadake *Salvesta saadetud* jaotises *Üldseaded* lk 47.

Sõnumi salvestamiseks kausta *Mustandid*, et seda hiljem ära saata, valige **Valikud** > *Salvesta sõnum* > *Mustandid*.

Võite sõnumid teisaldada kausta *Salvestatud*. Menüü *Salvestatud* alamkaustade korrastamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud*. Kausta lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nimi*.

Telefoni on salvestatud mallid. Uue malli koostamiseks salvestage sõnum mallina. Malliloendi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Mallid*.

■ Postkaardid

Postkaardi sõnumiteenusega (võrguteenus) saate koostada ja saata postkaarte, mis võivad sisaldada pilti ja tervitusteksti. Postkaart saadetakse teenusepakkuja multimeediumsõnumina. Teenusepakkuja trükitab postkaardi välja ja saadab selle sõnumis olevale postiaadressile. Enne selle teenuse kasutamist tuleb aktiveerida multimeediumsõnumiteenus.

Postkaarditeenuse kasutamiseks tuleb tellida vastav teenus. Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Postkaardi saatmine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Postkaart*. Leidke väljad, sisestage aadressaadi nimi, postiaadress ja linn (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga *).

Leidke pildiväli ja valige **Lisa** > *Ava Galerii*, et lisada pilt kaustast *Galerii*, või *Uus pilt*, et lisada hiljuti tehtud foto, seejärel sisestage tervitustekst. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**. Postkaardi saatmiseks valige kuvatav nupp või **Valikud** > *Saada*.

■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale *Aadressaat*: Liikuge alla ja kirjutage sõnum väljale *Sõnum*: Välksõnumi maksimaalpikkus on 70 tähti. Vilkuva teksti sisestamiseks sõnumisse valige **Valikud** > *Lisa vilkuv märk*. Alus- ja lõpumärgi vahel olev tekst vilgub.

Välksõnumi vastuvõtmine

Välksõnumi saabumisel kuvatakse tekst *Sõnum:* ja mõni sõna sõnumi algusest. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Avatud sõnumist telefoninumbri, e-posti aadressi või veebiaadressi eraldamiseks valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ning seejärel sobiv kaust.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumite teenuse abil saate mugavalt häälsõnumeid koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks peab olema multimeediumsõnumite teenus aktiveeritud.

Helisõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb salvesti. Salvesti kasutamise kohta vaadake jaotist **Diktofon** lk 83.
2. Õelge oma sõnum.
3. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale *Adressaat*. Telefoninumbri leidmiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*. Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile lisage soovitud aadressaadid ükshaaval. Sõnumi saatmiseks helistajarühma liikmetele valige *Kontaktirühm*, seejärel valige rühm. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > *Hiljuti kasutatud*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Helisõnumi vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu helisõnumi, kuvatakse teade *1 helisõnum vastu võetud*. Sõnumi avamiseks valige **Esita**; kui saabunud on mitu sõnumit, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**. Kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Eposti rakendus

Eposti rakendus kasutab pakettandmesidet (võrguteenus), mis annab juurdepääsu teie eposti kontole. Kõnealune eposti rakendus erineb SMS-eposti funktsioonist. Eposti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat eposti süsteemi.

Telefoniga saab kirjutada, saata ja lugeda ekirju. Ekirju saab ka ühilduvas arvutis salvestada ja kustutada. Teie telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid eposti servereid.

Enne ekirjade saatmist ja vastuvõtmist peate tegema järgmised toimingud.

- Tellige uus eposti konto või kasutage olemasolevat. Eposti konto saamiseks võtke ühendust eposti teenusepakkujaga.
- Kontrollige oma võrguoperaatori või eposti teenusepakkuja eposti seadeid. Te võite eposti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist [Konfiguratsioon](#) lk 70.

Eposti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*. Vaadake jaotist [Ekirjad](#) lk 49.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

Seadistusviisard

Kui telefonis on e-posti seaded määramata, käivitub seadistusviisard automaatselt. Seadete käsitsi sisestamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kontosid* > **Valikud** > *Uus*.

Valik *Halda kontosid* võimaldab lisada, kustutada ja muuta e-posti seadeid. Kontrollige, et võrguoperaatori eelis-pöördepunkt oleks õigesti määratud. Vaadake jaotist [Konfiguratsioon](#) lk 70.

E-posti rakendus nõuab ilma proksita Interneti-pöördepunkti. WAPi pöördepunktid sisaldavad tavaliselt proksit ega tööta e-posti rakendusega.

Ekirja kirjutamine ja saatmine

Ekirja võib valmis kirjutada enne eposti teenusega ühenduse loomist, kuid võib ka kohe teenusega ühenduse luua ja seejärel ekirja valmis kirjutada ning saata.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Koosta uus e-kiri**.
2. Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle kirja saata.
3. Sisestage aadressaadi eposti aadress.
4. Sisestage ekirja teema.
5. Kirjutage ekiri. Vaadake jaotist **Teksti kirjutamine** lk 29.

Manuse lisamiseks ekirjale valige **Valikud** > **Manusta fail** ja seejärel fail menüüst **Galerii**.

6. Ekirja koheseks saatmiseks valige **Saada** > **Saada kohe**.

Et ekirja hiljem saata, salvestage see kausta **Saatmiseks**, valige **Saada** > **Saada hiljem**.

Et ekirja hiljem muuta või edasi kirjutada, valige **Valikud** > **Salvesta mustandina**. Ekiri salvestatakse kausta **Saatmiseks** > **Mustandid**.

Ekirja saatmiseks hiljem valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Valikud** > **Saada kohe** või **Saada ja vaata e-posti**.

Ekirja allalaadimine

1. Teie eposti kontole saadetud ekirja allalaadimiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Vaata uut e-posti**. Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle ekirja alla laadida. Kõigepealt laadib e-posti rakendus alla vaid kirjade päised.
2. Valige **Tagasi**.
3. Terve kirja allalaadimiseks valige **Sisendkaustad**, konto nimi, uus kiri ja **Too**.

Uute ekirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatomiseks* salvestatud ekirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Saada ja vaata e-posti*

Ekirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Sisendkaustad*, konto nimi ning seejärel soovitud kiri.
2. Olemasolevate valikute vaatamiseks kirja lugemise ajal valige **Valikud**.
3. Ekirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Algtekst* või *Tühi sõnum*. Et vastata kõigile, valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage eposti aadress ja kirja teema või muutke neid; seejärel kirjutage kiri.
4. Kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

E-posti kaustad

Telefon salvestab eposti kontolt alla laaditud ekirjad kausta *Sisendkaustad*. Kaust *Sisendkaustad* sisaldab järgmisi kaustu. Saabuvate ekirjade konto nimi, *Arhiivi* ekirjade arhiveerimiseks, *Kohandatud 1– Kohandatud 3* e-kirjade sortimiseks, *Rämpspost* rämpsposti talletamiseks, *Mustandid* lõpetamata ekirjade talletamiseks, *Saatomiseks* saatmata ekirjade talletamiseks ja *Saadetud* saadetud ekirjade talletamiseks.

Kaustade ja neis olevate ekirjade haldamiseks valige **Valikud** ning vaadake konkreetse kausta jaoks saadaval olevaid valikuid.

Rämpsposti filter

E-posti rakendusest saab aktiveerida sisseehitatud rämpsposti filtri. Filtri aktiveerimiseks ja seadistamiseks valige e-posti rakenduse põhikuvast **Valikud** > *Rämpspostifilter* > *Seaded*. Rämpsposti filter võimaldab aadressaatide paigutamist musta või valgesse nimekirja. Mustas nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kiri filtreeritakse kausta *Rämpspost*. Tundmatult või valges nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kirjad laaditakse

konto sisendkasti. Aadressi lisamiseks musta nimekirja valige kaustast *Sisendkaustad* vastav e-kiri ja siis **Valikud** > *Saatja musta nimekirja*.

■ Kiirsõnumid

Proovige sõnumside järgmist taset – mobiilsidevõrgu vahendusel toimivat kiirsõnumiteenust (võrguteenus). Sama kiirsõnumiteenust kasutades saate vahetada kiirsõnumeid oma sõprade ja pereliikmetega sõltumata sellest, millist mobiilsidesüsteemi või platvormi (nt Internet) nad kasutavad.

Enne kiirsõnumiteenuse kasutamist tellige oma mobiilsideoperaatorilt tekstisõnumiteenus ning registreerige ennast soovitud kiirsõnumiteenuse kasutajaks. Teil peab olema ka kiirsõnumiteenuse kasutajanimi ja parool. Vaadake [Kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimine](#) lk 42.



Märkus. Käesolevas juhendis kirjeldatud funktsioonide kasutatavus sõltub nii kiirsõnumiteenuse pakkujast kui ka mobiilsideoperaatorist.

Kiirsõnumiteenuse seadete kohta vaadake *Ühenduse seaded* jaotises [Pääs](#) lk 42. Kuvatavaid ikoone ja tekste on mitmesuguseid; nende välimus sõltub konkreetselt kiirsõnumiteenusest.

Sel ajal, kui olete ühenduses kiirsõnumiteenusega, saab kasutada telefoni teisi funktsioone; kiirsõnumiteenus töötab taustal. Olenevalt võrgust tühjendab aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini; seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimine

Registreerige ennast Internetis konkreetse kiirsõnumiteenuse kasutajaks. Registreerimisel saate endale valida soovikohase kasutajanime ja parooli. Lisateavet kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimise kohta saate oma mobiilsideoperaatorilt.

Pääs

Menüüsse *Sõnumside* pääsemiseks vallasrežiimis valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside* (nimetuse *Sõnumside* asemel võib olla mõni teine nimi, kuna teenuse nimetus sõltub teenusepakkujast). Kui kiirsõnumiteenusele on

võimaldatud mitu ühendusseadete komplekti, valige neist sobivaim. Kui teil on ainult üks häälestatud seadekomplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

Logi sisse – ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega. Kui soovite, et telefon looks pärast sisselülitamist automaatselt kiirsõnumiteenusega ühenduse, valige *Autom. sisselogimine*: ja siis **Muuda** > *Sisse*, või valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside*, looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige **Valikud** > *Seaded* > *Autom. sisselogimine* > *Sisse*.

Salvestatud vestlused – kiirsõnumiseansi ajal salvestatud vestluste vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.

Ühenduse seaded – sõnumside ja olekuteabe häälestusseadete muutmiseks.

Ühendumine

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega sisenege menüüsse *Sõnumside*, valige vajadusel kiirsõnumiteenus ja seejärel *Logi sisse*. Kui telefon on ühenduse loonud, kuvatakse teade *Sees*.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige **Valikud** > *Välju*.

Seansid

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduse loonud, kuvatakse olekureal teie olek, mida näevad ka teised teenuse kasutajad: *Minu olek: võrgus*, *Minu olek: hõivatud* või *Olek: kuva ühenduseta* – enda oleku muutmiseks valige **Muuda**.

Olekurea all on kolm kausta, mis sisaldavad teie kontakte ning näitavad kontaktide olekut: *Vestlused ()*, *Võrgus ()* ja *Ühenduseta ()*. Kausta laiendamiseks tõstke vastav kaust esile ja valige **Laienda** (või vajutage juhtnuppu paremale); kausta ahendamiseks valige **Ahenda** (või vajutage juhtnuppu vasakule).

Vestlused – näitab uusi ja loetud kiirsõnumeid või aktiivse sõnumiseansi ajal saabunud vestluskutseid.

 tähistab uut rühmasõnumit.

 tähistab loetud rühmasõnumit.

 tähistab uut kiirsõnumit.

 tähistab loetud kiirsõnumit.

 tähistab vestluskutset.

Kuvatavaid ikoonide ja tekstide on mitmesuguseid; nende välimus sõltub valitud kiirsõnumiteenusest.

Võrgus () – näitab võrgus olevate kontaktide arvu.

Ühenduseta () – näitab vallasrežiimis olevate kontaktide arvu.

Vestluse alustamiseks laiendage kaust **Võrgus ()** või **Ühenduseta ()**, leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige **Vestlus**. Vestluskutsele või kiirsõnumile vastamiseks laiendage kaust **Vestlused**, leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige **Ava**. Kontaktide lisamise kohta vaadake jaotist **Vestluskontaktide lisamine** lk. 45.

Rühmad > **Avalikud rühmad** (kui võrk rühmi ei toeta, pole see valik nähtav) – kuvatakse teenusepakkuja avalike rühmade järjekohajärgi. Vestluse alustamiseks rühmaga leidke vastav rühm ja valige **Ühine**. Sisestage oma varjunimi selles rühmas. Kui olete rühmavestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Võimalik on luua ka privaatrühmi. Vaadake jaotist **Rühmad** lk 46.

Et leida kiirsõnumiteenuse kasutajaid või võrgu avalikke gruppe telefoninumbri, varjunime, eposti aadressi või nime järgi, valige **Otsi** > **Kasutajad** või **Rühmad**. Kui valisite **Rühmad**, võite otsida rühmi rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Kui kasutaja või rühm on leitud, valige vestluse alustamiseks **Valikud** > **Vestlus** või **Liitu rühmaga**.

Vestluskutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, kuvatakse ooterežiimi ekraanil teade **Saabus uus kutse**. Kutse lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke soovitud kutse ja valige **Ava**. Privaatse vestlusrühmaga ühinemiseks valige **Nõustu** ning sisestage enda varjunimi selles rühmas. Kutse tagasilükkamiseks või selle kustutamiseks valige **Valikud** > **Keeldu** või **Kustuta**.

Kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus vestlussõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse teade *Uus kiirsõnum*. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**.

Kui teile on saabunud mitu sõnumit, kuvatakse teade *uut kiirsõnumit*, kus N märgib uute sõnumite arvu. Valige **Loe**, leidke sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs *Sõnumside > Vestlused*. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta *Sõnumsidekontaktid*, kuvatakse saatja tunnus. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mallu valige **Valikud > Salvesta kontakt**.

Vestluses osalemine

Vestlusega ühinemiseks või uue vestlusseansi alustamiseks kirjutage oma sõnum ja valige **Saada**, või vajutage helistamisklahvi. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Kui teile saabub vestluse ajal sõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse tähis  ning kostab helisignaali. Kirjutage sõnum ja valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Näete ekraanil oma sõnumit ning selle all vastussõnumit.

Vestluskontaktide lisamine

Kui kiirsõnumiteenusega on ühendus loodud, valige kiirsõnumite põhimenüüst **Valikud > Lisa kontakt**.

Valige *Mobiilinumbrijärgi*, *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist* või *Kopeeri serverist* (sõltuvalt teenusepakkujast). Kui kontakti lisamine õnnestus, kinnitab telefon seda.

Leidke kontakt. Vestluse alustamiseks valige **Vestlus**.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks vestluse ajal valige **Valikud > Blokeeri kontakt**. Kuvatakse kinnituspäring; antud isiku sõnumite blokeerimiseks valige **OK**.

Konkreetsed isiku sõnumite blokeerimiseks leidke menüüst *Vestlused, Võrgus ()* või *Ühenduseta ()* vastav isik ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > **OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks valige kiirsõnumite põhimenüüst **Valikud** > *Blokeeritud*. Leidke isik, kelle sõnumite blokeeringu soovite lõpetada, ja valige **Aktiveeri** > **OK**.

Rühmad

Teil on võimalik koostada ise privaatseid vestlusrühmi või ühineda teenusepakkuja avalike rühmadega. Privaatrühm eksisteerib üksnes vestlusseansi ajal ning rühmad salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, kuhu olete sisse loginud, ei toeta rühmateenuseid, muutuvad kõik rühmadega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud rühmad

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Rühmad* > *Avalikud rühmad*. Leidke rühm, kus soovite vestelda, ja valige **Ühine**. Kui te rühma ei kuulu, sisestage oma hüüdnimi, mida selles rühmas kasutate. Rühma kustutamiseks loendist valige **Valikud** > *Kustuta rühm*.

Rühma otsimiseks valige *Rühmad* > *Avalikud rühmad* > *Otsi rühmi*. Rühmi võib otsida rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Privaatrühmad

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige põhimenüüst **Valikud** > *Loo rühm*. Sisestage rühmanimi ja oma varjunimi selles rühmas. Märkige privaatrühma liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Teavet teenuse kohta ja ka oma kõnepostinumbri saate võrguoperaatorilt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis  . Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Funktsioon **Infosõnumid** (võrguteenus) võimaldab teenusepakkuvalt vastu võtta sõnumeid mitmesugustel teemadel. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Teenuse juhtimine**. Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks) näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Sõnumite kustutamine

Sõnumite kustutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Kustuta sõnumeid** > **Sõnumi järgi**, et kustutada sõnumeid üksikshaaval, **Kausta järgi**, et kustutada kõik kausta sõnumid, või **Kõik sõnumid**. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.

■ Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **Üldseaded**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Salvesta saadetud > **Jah** – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta **Saadetud**.

Saadetud sõnum. ülekirj. > **Lubatud** – et telefon asendaks vanad sõnumid uutega, kui sõnumimälu on täis. See seade kuvatakse ainult siis, kui funktsiooni **Salvesta saadetud** > seadeks on **Jah**.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite tähesuurus.

Graafilised emotikonid > **Jah** – et telefon asendaks märgipõhised emotikonid graafilistega.

Tekstsõnumid

Tekstsõnumite ning SMS-e-kirjade saatmine, vastuvõtmine ning esitusviis sõltub tekstisõnumi seadetest.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused > *Lisa keskus* – et määrata tekstisõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbri annab võrguoperaator.

Aktiivne sõnumikeskus – et valida sõnumikeskus.

E-posti sõn. keskused > *Lisa keskus* – et määrata SMS-e-kirjade saatmiseks vajalik e-posti keskuse number ja nimi.

Aktiivne e-posti keskus – et valida SMS-e-posti keskus.

Sõnumi kehtivus – et määrata aeg, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus).

Kasuta pakett-andmesidet > *Jah* – et määrata eelistatud SMS-kandjaks GPRS.

Märgitugi > *Täielik* – et kõik sõnumis olevad tähgid saadetakse sellisena, nagu neid näeb. Kui valite *Vähendatud*, võidakse rõhumärkidega tähgid ja muud märgid teisteks tärkideks muuta. Sõnumit kirjutades saate seda eelvaadata, et näha, kuidas adressaat sõnumit näeb. Vaadake jaotist *SMS-sõnumi koostamine ja saatmine* lk 32.

Vastamisel sama keskus > *Jah* – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumid

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus.

Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist *Konfiguratsioonisõnumid* lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist *Konfiguratsioon* lk 70.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Pildi formaat (MMS) – et määrata multimeediumsõnumite pildisuurus. Enne saatmist vähendatakse pildi valitud suurusele.

Slaidide ajastus vaikimisi – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

Luba MMS-sõnumid – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks või keelamiseks valige *Jah* või *Ei*. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikeseade on tavaliselt *Koduvõrgus*. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

Saabuvad MMS-sõnumid – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, seada telefon vastuvõtmiseks luba küsima või vastuvõtt välja lülitada. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

Luba reklaamid – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei* või funktsiooni *Saabuvad MMS-sõnumid* seadeks on *Keeldu*, siis seda valikut ei kuvata.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*. Valige *Konto*, seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast multimeediumsõnumi teenusekonto.

Ekirjad

Epsti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtt ning kirja esitusviis.

Epsti rakenduse konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist *Konfiguratsioonisõnumid* lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist *Konfiguratsioon* lk 70.

Epsti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Konfiguratsioon – valige seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

Konto – valige teenusepakujalt saadud konto.

Minu nimi – sisestage oma nimi või varjunimi.

E-posti aadress – sisestage oma eposti aadress.

Lisa allkiri – saate koostada allkirja, mis lisatakse automaatselt kirja lõppu.

Vastuse aadress – sisestage eposti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.

SMTP kasutajanimi – sisestage nimi, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

SMTP parool – sisestage parool, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

Näita terminaliakent > Jah – kui soovite sisevõrguühenduse kasutaja käsitsi autentida

Saab. e-posti serveri tüüp > POP3 või *IMAP4* – et valida kasutatav epostisüsteemi tüüp. Kui toetatakse mõlemat tüüpi, valige *IMAP4*.

Saabuva e-posti seaded – valige protokoll *POP3* või *IMAP4* jaoks sobivad seaded.

7. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud hulgal kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab .

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed**. Sirvige kontaktiloendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed** > **Valikud** > **Lisa uus kontakt**. Sisestage perekonnanimi, eesnimi, telefoninumber ja valige **Salvesta**.

■ Muude andmete salvestamine

Telefonimälu kontaktide puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstmärke. Igale kontaktile saab valida ka oma helina või videolõigu.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbriks ning seda näitab numbril tüüpi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

1. Veenduge, et kasutatav mälu on kas **Telefon** või **Telefon ja SIM**. Vaadake jaotist **Seaded lk 55**.

2. Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*. Leidke sobiv valik.

Kui olete ühenduses olekuteabeteenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige *Kasutajanimi* > *Otsi*. Vaadake jaotist *Olekuteave* lk 53. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestub see automaatselt. Muul juhul valige kasutajatunnuse salvestamiseks **Valikud** > *Salvesta*. Tunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*. Sisestage kasutajatunnus ja selle salvestamiseks valige **OK**.

■ Kontaktide kopeerimine

Nimede ja telefoninumbrite kopeerimiseks telefoni mälust SIM-kaardi mällu, või vastupidi, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Kopeeri*. Üksikute kontaktide kopeerimiseks valige *Üksaaval*, kõigi kontaktide kopeerimiseks valige *Kõik*. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontaktandmete muutmine

Leidke kontakt, kelle andmeid soovite muuta, ja valige **Andmed**. Nime, numbriga ja tekstmärgme muutmiseks või pildi vahetamiseks valige **Valikud** > *Muuda*. Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Kui soovite valitud numbriga põhinumbriga määrata, valige *Vaikimisi numbriks*. Kui kasutajatunnus on salvestatud loendisse *Sõnumsidekontaktid* või *Tellitud nimed*, siis ei saa seda muuta.

■ Kontaktide kustutamine

Et kustutada telefoni- või SIM-kaardi mälust kõik kontaktid ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kust. kõik kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingu kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktkirjele lisatud numbriga, tekstmärgme või pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige **Andmed**. Leidke vajalikud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* ja mõni olemasolevatest valikutest. Kontaktidest kustutatud pilt või videolõik jääb alles menüüsse *Galerii*.

■ Olekuteave

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata enda olekut inimestele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud olekuteabeteenusega ühenduse ning pärinud teie olekut. Olekuteavet näidatakse funktsioonis *Tellitud nimed*, mis asub vaataja seadme menüüs *Kontaktid*. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele teavet näidatakse ja kellele mitte.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb see teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile ainuomase kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded. Vaadake jaotist *Konfiguratsioon* lk 70.

Kui olete olekuteabeteenusega ühenduses, saate samal ajal kasutada ka telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui te teenusega ühenduse katkestate, kuvatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteave, aja pikkus sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Üh. teenusega Minu olek või *Katkesta ühendus* – teenusega ühenduse loomiseks või ühenduse katkestamiseks.

Kuva minu olek > *Privaatne* või *Avalik* – oleku vaatamiseks.

Muuda minu olekut > *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekulogo* või *Vali, kellele näidata* – enda olekuteabe muutmiseks.

Minu vaatajad > *Vaatajatele*, *Privaatne* või *Blokeeritud* – et vaadata kontakte, kes on teie olekuteabe tellinud või kellele teie olekuteavet ei näidata.

Seaded > *Kuva olek ooterežiimis*, *Ühenduse tüüp* või *Olekuseaded*

■ Tellitud nimed

Võite koostada isikute loendi, kelle olekut soovite teada. Olekuteavet saab vaadata, kui kontaktisik seda lubab ja võrk seda võimaldab. Tellitud nimede vaatamiseks sirvige kontaktiloendit või kasutage menüüd *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutatav mälu on kas **Telefon** või **Telefon ja SIM**. Vaadake jaotist **Seaded** lk 55.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Minu olek** > **Üh. teenusega Minu olek**.

Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Tellitud nimed**. Kui te ei ole olekuteabeteenusega ühendust loonud, küsib telefon, kas soovite seda teha.
2. Kui loendis ei ole ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Muul juhul valige **Valikud** > **Telli uus**. Kuvatakse kontaktiloend.
3. Valige loendist kontakt. Kui kontaktile on salvestatud kasutajatunnus, lisatakse kontakt tellitud nimede loendisse. Kui tunnuseid on rohkem, valige üks neist. Kui kontakti olekuteave on tellitud, kuvatakse teade **Tellimine aktiveeritud**.



Näpunäide. Kontakti tellimiseks menüüst **Kontaktid** leidke vajalik kontakt ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Taotle olekut** > **Tellimusena**.

Kui soovite olekuteavet üksnes vaadata, mitte tellida, valige **Taotle olekut** > **Ühekordselt**.

Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake jaotist **Kontaktkirje otsing** lk 51.

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Tellitud nimed**.

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontaktkirje olekuteave. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstist ja tähistest.

 ,  või  tähistavad, kas isik on saadaval, pole teistele nähtav või pole saadaval.

Tähis  näitab, et isiku kohta puudub olekuteave.

2. Valitud kontaktkirje andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata andmeid** või valige **Valikud** > **Telli uus**, **Saada sõnum**, **Saada visiitkaart** või **Lõpeta tellimine**.

Kontakti tellimuse lõpetamine

Kontakti tellimuse lõpetamiseks menüüst *Kontaktid* valige soovitud kontaktkirje ja seejärel **Valikud** > *Lõpeta tellimine* > **OK**.

Tellimuse lõpetamise kohta menüüst *Tellitud nimed* vaadake jaotist *Tellitud nimede vaatamine* lk 54.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle kontaktandmed soovite edastada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *MMS-sõnumina*, *Lühisõnumiga*, *Infrapunasega* või *Bluetoothiga*.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita** > **Salvesta**, et see telefoni mällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu. Et leida nimed ja numbrid mõlemast mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sellisel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefonimällu.

Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite kuvamisviis menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälumahtu.

■ Rühmad

Et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajarühmi ning määrata neile eri helinad ja pildid, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*, seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige **Määra**. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises **Kõne** lk 68.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake jaotist *Kiirvalimine* lk 26.

■ Info- ja teenusenumbrid ning minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid*, seejärel valige vastavast alammenüüst mõni järgmistest valikutest.

Infonumbrid – et helistada teenusepakkuja infonumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Teenuse-numbrid – et helistada teenusepakkuja teenusenumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid – et vaadata SIM-kaardile määratud telefoninumbreid, kui need on SIM-kaardile salvestatud.

8. Kõnelogi



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõned ainult siis, kui võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõnede teabe vaatamiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud numbrid*. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige *Kõnelogi*. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige *Sõnumi adressaadid*.

Et vaadata ligikaudset teavet viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kõnede kestus*, *Pakettside loendur* või *Pakettside taimer*.

Et vaadata mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Sõnumilogi*.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendid.

■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada asukohapäringu. Võrk saadab asukohapäringut teie telefonile vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefon kuvab teate *1 vastuvõtmata asukohapäring*. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsuse lühiteate ja päringu vaatamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kohamäärang* > *Asukoha register* > *Ava kaust* või *Kustuta kõik*.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, seejärel valige profiil ja mõni järgmistest seadetest.

Aktiveeri – valitud profiili aktiveerimiseks.

Muuda – profiili isikupärastamiseks. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

Ajastatud – et lülitada profiil määratud, kuni 24 tunni pikkuseks ajavahemikuks sisse; seejärel valige lõpuaeg. Kui määratud aeg lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilte, pimenduspilte, värvilahendusi ja helinaid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – et telefonile teema valida. Avaneb menüüs *Galerii* paiknevate kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*. Vaadake *Muuda* jaotises *Profiilid* lk 58.

Valige *Helistajarühmad*, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub valitud rühma telefoninumbri. Leidke sobiv helistajarühm või valige *Kõik kõned*, seejärel valige *Märgi*.

Seade salvestamiseks valige *Valikud* > *Salvesta*; seade muutmata jätmiseks *Tühista*.

Kui valisite kõige valjema helitugevuse, hakkab telefon sellel tasemel helisema mõne sekundi pärast.

Teema võib sisaldada heli, mis kostab telefoni avamisel või sulgemisel. Heli väljalülitamiseks muutke valiku *Muud toonid*: seadet. Pange tähele, et see seade lülitab välja ka hoiatustoonid.

■ Põhiekraan

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Põhiekraan*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Ooterežiimi seaded

Valige *Ooterežiimi seaded* ja mõni järgmistest valikutest.

Aktiivne ooterežiim – aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks ning aktiivse ooterežiimi haldamiseks ja isikupärastamiseks. Vaadake jaotist *Aktiivne ooterežiim* lk 22.

Taustpilt – taustpildi seadmiseks ooterežiimi ekraanile.

Klapianimatsioon – animatsiooni kuvamiseks telefoni avamisel ja sulgemisel

Fondi värv ooterežiimis – et valida ooterežiimi ekraanitekti värv.

Juhtnupu ikoonid – juhtnupu otseteede ikoonide kuvamiseks ooterežiimi ekraanil, kui aktiivne ooterežiim on välja lülitatud.

Operaatori logo – et telefon näitaks või peidaks operaatorilogo. Kui operaatorilogo pole salvestatud, on see menüü tuhm. Operaatorilogode kohta saate teavet võrguoperaatorilt.

Kärjefo kuvamine > *Sisse* – kärjetunnuse kuvamiseks, kui see on olemas.

Pimenduspilt

Valige *Pimenduspilt* ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Sisse – et aktiveerida põhiekraani pimenduspilt.

Pimenduspildid > *Pilt* – et valida pilt või graafika menüüst *Galerii*.

Pimenduspildid > *Slaidikomplekt* ja kaust menüüst *Galerii* – et kasutada kausta pilte slaidikomplektina.

Pimenduspildid > *Videoklipp* ja videolõik menüüst *Galerii* – et kasutada pimenduspildina videolõiku (ainult põhiekraanil).

Pimenduspildid > *Ava kaamera* – et teha uus foto, mida kasutada pimenduspildina.

Pimenduspildid > *Analoogkell* või *Digitaalkell* – et kasutada pimenduspildina kella.

Pildilingid – et laadida pilte, mida kasutada pimenduspildina.

Ajalõpp – et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse.

Kirjasuurus – et määrata kirjasuurus sõnumite lugemiseks ja kirjutamiseks ning kontaktide ja veebilehtede vaatamiseks.

■ Miniekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Miniekraan*. Saate muuta järgmiste funktsioonide seadeid: *Taustpilt*, *Pimenduspilt* ja *Klapianimatsioon*.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Kellaaja, ajatsooni ja kuupäeva seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* > *Kell*, *Kuupäev* või *Kuup. ja kella aut. uuend.* (võrguteenus).

Kui lähete teise ajavööndisse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* > *Kell* > *Ajavöönd* ja ajavöönd vastavuses Greenwichi aja (GMT) ehk maailmaajaga (Universal Time Coordinated e UTC). Kellaaeg ja kuupäev määratakse ajavööndi järgi, mis võimaldab kuvada tekst- või multimeediumsõnumite õiget saatmis- või

vastuvõtuaega. Näiteks GMT -5 märgib New Yorgi (USA) ajavööndit, 5 tundi Greenwichist/Londonist (UK) lään.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasakpoolne valikuklahv

Et määrata vasakpoolse valikuklahvi funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*. Vaadake ka jaotist *Ooterežiim* lk 21.

Kui vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, et aktiveerida funktsioon ooterežiimis, valige **Ava** > **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Ava valikud – funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse või funktsiooni eemaldamiseks loendist. Leidke funktsioon ja valige **Märgi** või **Vabasta**.

Korrasta – funktsioonide ümberkorraldamiseks isiklikus otseteede loendis. Leidke funktsioon, mida soovite ümber paigutada, ja valige **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite funktsiooni ümber paigutada, ja valige **OK**.

Parempoolne valikuklahv

Et määrata parempoolse valikuklahvi funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*. Vaadake ka jaotist *Ooterežiim* lk 21.

Otseteeriba

Et aktiivse ooterežiimi otseteeriba rakendusi valida ja ümber korraldada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Otseteeriba*.

Valige *Vali lingid* ja märkige soovitud rakendus loendis või kaustas. Valiku kinnitamiseks valige *Valmis* > *Jah*. Rakenduste ümberkorraldamiseks otseteeribal valige *Korralda linke*. Valige rakendus ja *Teisalda* ning paigutage rakendus teise kohta. Kinnitamiseks valige *OK*. Otseteejada kinnitamiseks valige *Valmis* > *Jah*.

Juhtnupp

Otseteefunktsioonide määramiseks sirvimisklahvidele valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*. Leidke soovitud klahv, valige **Muuda**, seejärel valige loendist funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige (*tühi*). Otsetee taasmääramiseks klahvile valige **Määra**. Vaadake jaotist **Otseteed** ooterežiimis lk 23.

Häälkäsklused

Kontaktkirjetele helistamiseks ning telefoni funktsioonide kasutamiseks lausuge vastav häälkäsklus. Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake *Häälkäskluste keel* jaotises **Telefon** lk 68.

Et valida telefoni funktsioonid, mis aktiveeritakse häälkäsklustega, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Häälkäsklused*, seejärel valige kaust. Leidke funktsioon. Tähis  näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Tunnussõna aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**. Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist **Parendatud häälvalimine** lk 26.

Häälkäskluste haldamiseks leidke telefoni vastav funktsioon ja valige mõni järgmistest valikutest.

Muuda või *Eemalda* – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või selle kasutamise lõpetamiseks.

Lisa kõik või *Eemalda kõik* – kõigi häälkäskluste loendi käskluste aktiveerimiseks või nende kasutamise lõpetamiseks.

■ Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega võib kasutada Bluetoothi või USB-andmekaabliühendust. Võite määrata ka EGPRS-sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: üldpääsu-, üldise objektivahetuse, vabakäe-, peakomplekti-, objektitõuke-, failiedastus-, sissehelistamisvõrgundus-, SIM-pääsu- ja saripordiprofiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga

ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada seinad või teised elektroonilised seadmed.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Bluetooth > **Sisse** või **Välja** – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Tähis  näitab, et Bluetooth-ühendus on aktiivne.

Otsi helitarvikuid – ühilduvate Bluetooth-heliseadmete otsimiseks. Valige seade, mille soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Leidke seade ja valige **Seo**. Sisestage telefoniga paaristatava (seotava) seadme kookuleppeline Bluetoothi pääsukood (kuni 16 tärki). Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon ühildub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

Bluetooth-raadioside

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige **Aktiivsed seadmed**. Et vaadata kõiki telefoniga paaristatud Bluetooth-seadmeid, valige **Seotud seadmed**.

Et avada olemasolevaid valikuid, mis sõltuvad seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust, valige **Valikud**.

Bluetoothi seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Bluetoothi seaded* > *Minu telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*.

Kui te kardate turvalisuse pärast, lülitage Bluetooth-funktsioon välja või määrake funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Aktsepteerige üksnes neid Bluetooth-ühenduse loomise päringuid, mis on saabunud teile usaldusväärselt seadmetelt.

Infrapuna

Selles menüüs toimub telefoni infrapunaliidese ettevalmistamine andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliides võimaldab seadmetevahelist andmeedastust.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiri muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Infrapunaseadmed on 1. klassi lasertooted.

Andmete edastamisel veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks andmete vastuvõtuks infrapunakiire vahendusel valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*.

Infrapunaühenduse väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*. Kui kuvatakse küsimus *Lülitan infrapuna välja?*, valige **Jah**.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitu, siis ühendus katkeb ja see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse tähis

Kui kuvatakse tähis **ℳ**, on infrapunaühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

Kui tähis **ℳ** vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Pakettandmeside (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service, pakettandmeside) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Ippõhise (Interneti-protokolli põhise) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. See annab juhtmevaba juurdepääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile.

Pakettandmesidet kasutavad näiteks multimeediumisõnumid, video-voogesitus, brauser, epost, raadiosaatja, kaugsünkroonimistarkvara SyncML, Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus.

Et määrata, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside* ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel – pakettandmesideühendus luuakse siis, kui mingi rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakendus sulgub.

Pidevalt liinil – pakettandmesideühendus luuakse automaatselt telefoni sisselülitamisel. Tähised **G** või **E** näitavad, et GPRS- või EGPRS-teenust on võimalik kasutada. Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või soovite ise helistada, näitab tähis ~~G~~ või ~~E~~, et GPRS- või EGPRS-ühendus on ootele pandud.

Modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi või USB-andmekaabli vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemina EGPRS-ühenduse saamiseks arvutist.

Et määrata arvuti seaded EGPRS-ühenduse loomiseks, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*, seejärel aktiveerige soovitud pöörduspunkt. Valige *Muuda akt. pöörd.punkti* > *Pöörduspunkti varjunimi*, sisestage seadete muutmiseks pöörduspunkti nimi ja valige **OK**. Valige *Pakettside pöörduspunkt*, sisestage pöörduspunkti nimi, et EGPRS-võrguga ühendus luua, ja valige **OK**.

EGPRS-i sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades tarkvara Nokia Modem Options. Vaadake jaotist **Nokia PC Suite** lk 108. Kui olete määranud nii arvuti kui ka telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

Andmeedastus

Te saate süncroonida kalendri, kontaktandmed ja märkmed teise ühilduva seadme (näiteks mobiiltelefoniga), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Telefon võimaldab andmeedastust ühilduva arvuti või muu ühilduva seadme vahel ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti. Kui telefonis pole SIM-kaarti, on mõned menüüfunktsioonid tuhmid ning neid ei saa kasutada. Kaugsüncroonimine Interneti-serveriga pole ilma SIM-kaardita võimalik.

Edastuspartnerite loend

Telefoni andmete kopeerimiseks või süncroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded asuma edastavate partnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teiselt seadmelt (näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt), lisatakse partner loendisse automaatselt teise seadme kontaktandmete vahendusel. *Süncrooni serveriga* ja *Süncrooni arvutiga* on loendi algsed elemendid.

Uue edastuspartneri (näiteks mobiiltelefoni) lisamiseks loendisse valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > **Valikud** > *Lisa kontakt* > *Süncrooni telefoniga* või *Telefoni kopeerimine*, seejärel sisestage seaded vastavalt edastustüübile.

Kopeerimis- ja süncroonimisseedete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > *Muuda*.



Märkus. Igal seadmelt peab edastuspartnerite loendis oma kirje olema. Ühe edastuspartneri kasutamine mitme seadme puhul ei ole võimalik.

Edastuspartneri kustutamiseks valige see edastuspartnerite loendis ja valige **Valikud** > *Kustuta*, kinnitamiseks valige *Kas edastatud kontakt kustutada?*. Valikuid *Süncrooni serveriga* ja *Süncrooni arvutiga* ei saa kustutada.

Andmeedastus ühilduva seadmega

Süncroonimiseks kasutatakse Bluetooth-tehnoloogiat või kaabelühendust. Teine seade on ooterežiimis.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus*, seejärel valige edastuspartner, mis ei ole *Süncrooni serveriga* või *Süncrooni arvutiga*. Vastavalt seadetele valitud andmeid kas kopeeritakse või süncroonitakse. Teine seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Enne kalendri, märkmete ja kontaktide sünkroonimist ühilduvast arvutist tuleb arvutisse installida programmipakett Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks Bluetooth–tehnoloogiat või USB–andmekaabliühendust ja alustage sünkroonimist arvutist.

Sünkroonimine serveriga

Interneti–kaugserveri kasutamiseks peate tellima sünkroonimisteenuse. Täpsema teabe ja teenuse seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotisi [Konfiguratsioonisõnumid lk 13](#) ja [Konfiguratsioon lk 70](#).

Kui olete salvestanud andmeid Interneti–kaugserverisse, saate ka neid oma telefoniga sünkroonida. Sünkroonimine käivitatakse telefonist.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünkrooni serveriga*. Olenevalt seadetest valige kas *Sünkroonimise alustamine* või *Kopeerimise alustamine*.

Pidage meeles, et kui kalender ja kontaktide menüü on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

USB–andmekaabel

USB–andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge–toetusega printeri vahel. USB–andmekaablit saab kasutada ka programmipaketiga Nokia PC Suite.

Et telefon andmeedastuseks või pildiprindiks aktiveerida, ühendage andmekaabel. Kui telefon kuvab teate *USB–andmekaabel on ühendatud*. Valige **režiim**., valige **OK**. Valige mõni järgmistest seadetest.

Vaikerežiim – kaabli kasutamiseks programmipaketiga PC Suite.

Printimine – piltide printimiseks otse telefonist ühilduva printeri abil.

USB–režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB–andmesidekaabel* > *Vaikerežiim*, *Printimine* või *Andmetalletus*.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangu funktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises *Turvalisus* lk 71.

Suvaklahviga vastamine > *Sisse* – et võtta vastu saabuv kõne, vajutades korraks suvalist klahvi, välja arvatud toitenupp, kaameranupp, vasak- ja parempoolne valikuklahv ning lõpetamisklahv.

Vastuv. klapi avamisega > *Sisse* – kõne vastuvõtmiseks klapi avamisega

Autom. kordusvalimine > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus nurjus.

Kiirvalimine > *Sisse* – et valida kiirklahvidele **2** kuni **9** määratud telefoninumbreid, hoides selleks vastavat numbriklahvi all.

Koputus > *Aktiveeri* – et võrk teid poolelioleva kõne ajal (võrguteenus) saabunud kõnest teavitaks. Vaadake jaotist *Koputus* lk 28.

Kokkuvõte pärast kõnet > *Sisse* – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Saada minu helistaja ID > *Jah* – et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

Väljuvate kõnede liin – et valida väljuvate kõnede liiniks liin 1 või liin 2, kui SIM-kaart seda võimaldab (võrguteenus).

■ Telefon

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded – telefoni keele määramiseks valige *Telefoni keel*. Kui valisite *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe põhjal.

USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIMi keel*.

Häälkäskluste taasesituskeele seadmiseks valige *Häälkäskluste keel*. Vaadake jaotist [Parendatud häälvallimine lk 26](#) ja *Häälkäsklused* jaotises [Minu otseteed lk 61](#).

Klahvide turvalukustus – et telefon küsiks klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sisse*.

Tervitustekst – sisestage tekst, mis kuvatakse põgusalt telefoni sisselülitamisel.

Lennupäring > Sisse – telefon pakub sisselülitamisel alati lennukiprofiili aktiveerimist. Lennukiprofiilis lülituvad kõik raadiosidefunktsioonid välja. Lennukiprofiili tuleks kasutada piirkonnas, kus raadiolained võivad tekitada häireid.

Telefoni uuendused – et teenusepakujalt telefoni tarkvarauuendusi laadida (võrguteenus). See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. Vaadake jaotist [Telefoni tarkvarauuendused lk 72](#).

Operaatori valik > Automaatne – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Valik *Käsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrgu operaatoriga.

Kinnita SIM-toimingud – vaadake jaotist [SIM-teenused lk 99](#).

Abitekstide aktiveerimine – et valida, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika > Sisse – et telefon esitaks sisselülitamisel tervitusmuusika.

■ Lisaseadmed

See menüü või alltoodud valikud kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate tarvikutega.

Valige **Menüü > Seaded > Lisatarvikud**. Valige lisaseade ja sõltuvalt seadmest mõni järgmistest valikutest.

Vaikimisi profiil – et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.

Automaatne vastuvõtt – et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saab kõne märguanne* seade on *Üks piiks* või *Välja*, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

Valgustus – et tuled oleks pidevalt *Sisse* lülitatud. Et tuled süttiksid 15 sekundiks pärast klahvivajutust, valige *Automaatne*.

Tekstitelefoni > Kasuta tekstitelefoni > Jah – et kasutada tekstitelefoni seadeid peakomplekti või vaegkuuljate lisaseadme seadete asemel.

Kui teie telefonil on vaegkuuljate lisaseade, valige *Kuuldeaparaat > T-pooliga kuuldeap. režiim*. > *Sisse*, et optimeerida helikvaliteeti, kui kasutate T-pooliga kuuldeaparaati. Kui aktiveeritud on funktsioon *T-pooliga kuuldeap. režiim*, kuvatakse tähis .

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Sellised teenused on multimeediumsõnumite saatmine, kiirsõnumid, sünkroonimine, eposti rakendus, voogesitus ja brauser. Need seaded võite saada ka teenusepakkujalt. Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 13.

Valige **Menüü > Seaded > Konfigu-ratsioon**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Konfigurats. vaikeseaded – et vaadata telefoni konfiguratsiooniseadetesse salvestatud teenusepakkujate loendit. Leidke teenusepakkuja ja valige **Andmed**, et näha rakendusi, mida teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud > Sea vaikeseadeks**. Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige *Kustuta*.

Akt. vaikeseaded rakend. – et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseaded.

Eelistatud pöörduspunkt – salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige **Valikud > Andmed**.

Ühenda operaatori toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkujalt.

Seadmehalduri seaded – telefoni tarkvarauuenduste allalaadimise lubamiseks või keelamiseks. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. Vaadake jaotist [Telefoni tarkvarauuendused](#) lk 72.

Oma konfigurats.seaded – eri teenuste uute isiklike kontode lisamiseks, aktiveerimiseks ja kustutamiseks. Uue konto lisamiseks, kui te pole seda veel teinud, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenusetüüp. Seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (näiteks kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädabinumbriks.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine ja *UPIN-koodi küsimine* – et telefon paluks sisselülitamisel sisestada PIN- või UPIN-koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

PIN2-koodi taotlemine – et määrata, kas PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamisel tuleb sisestada PIN2-kood või mitte. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus – et piirata telefonilt välja- ja sissehelistamist (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud valiknumbrite abil, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

Piiratud kasutajarühm – et määrata inimeste rühmad, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvataase > *Telefon* – et telefon küsiks uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Kui valite *Mälu*, küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kui soovite kasutatavat mälu muuta.

Pääsukoodid – turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks.

Kood kasutusel – et määrata, kas aktiivne on PIN- või UPIN-kood.

Turvasertifikaadid või *Kasutaja sertifikaadid* – telefoni laaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamiseks. Vaadake jaotist *Sertifikaadid* lk 106.

Turvamooduli seaded – et vaadata valikut *Turvamooduli andmed*, aktiveerida funktsioon *Mooduli PINi küsimine* või muuta mooduli ja allkirja PIN-kood. Vaadake ka jaotist *Pääsukoodid* lk 12.

■ Telefoni tarkvarauuendused

Teenusepakkuja võib telefoni tarkvarauuendused võrgu vahendusel otse teie seadmesse saata. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.



Hoiatus! Tarkvarauuendust installides ei saa te seadet kasutada isegi hädaabikõnede tegemiseks, kuni uuendamine on lõpetatud ja seade korduskäivitatud. Enne tarkvara uuendamisega nõustumist varundage andmed.

Seaded

Telefoni tarkvarauuenduste lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfigu-ratsioon* > *Seadmehalduri seaded* > *Teenusep. tarkv. uuend.*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Luba alati – tarkvara automaatseks allalaadimiseks ja uuendamiseks.

Küsi kinnitust – tarkvara allalaadimiseks ja uuendamiseks alles pärast kinnitamist (vaikeseade).

Keeldu alati – kõigist tarkvarauuendustest keeldumiseks.

Olenevalt seadetest antakse teile märku allalaaditavatest tarkvarauuendustest, või et need on juba alla laaditud ja automaatselt installitud.

Tarkvarauuenduse pärimine

Olemasolevate telefoni tarkvarauuenduste pärimiseks teenusepakkujalt valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Telefoni uuendused*. Et kuvada tarkvaraversioon, mis on praegu kasutusel, ja kontrollida, kas see vajab uuendust, valige *Praeguse tarkv. andmed*. Telefoni tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige *Laadi telef. tarkvara alla*. Järgige kuvatavaid juhendeid.

Tarkvarauuenduse installimine

Installi käivitamiseks, kui see pärast allalaadimist katkestati, valige *Installi tarkvarauuendus*.

Tarkvara uuendamine võib võldata mitu minutit. Kui installimisel tekib tõrkeid, võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab avada võrguoperaatori teenuseid koondava portaali. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Kui seda menüüd ei kuvata, muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist [Teenuseteated](#) lk 104.

11. Galerii



Selles menüüs saab hallata fotosid, videolõike, muusikafaile, teemasid, pilte, helinaid, salvestisi ja vastuvõetud faile. Need failid talletatakse telefoni mällu või ühendatud microSD-mälukaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, kuna veebilehe sisud on tihti tasulised.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Kaustaloendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.

Kausta valikute vaatamiseks valige > **Valikud**.

Kausta failide vaatamiseks valige > **Ava**.

Faili valikute vaatamiseks valige fail ja vajutage > **Valikud**.

■ Piltide printimine

XpressPrint

Seade toetab rakendust Nokia XPressPrint. Ühendage telefon printeriga andmekaabli vahendusel või, kui printer toetab Bluetoothi funktsiooni, saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. Vaadake jaotist **Ühenduvus** lk 62.

Printida saab JPEG-vormingus olevaid pilte. Kaameraga pildistatud fotod salvestatakse automaatselt JPEG-vormingus.

Valige prinditav pilt ja siis **Valikud** > **Prindi**.

■ Mälukaart

Hoidke kõiki mälukaarte lastele kättesaamatus kohas.

MicroSD-mälukaarti saate kasutada multimeediumfailide, nagu videolõikude, muusikapalade ja helifailide, fotode ja sõnumiandmete talletamiseks ning telefoni mälu informatsiooni varundamiseks.

Lisateave mälukaardi kasutamiseks teiste funktsioonide ja rakendustega on toodud neid funktsioone ja rakendusi kirjeldavates lõikudes. microSD-mälukaardi paigaldamise ja eemaldamise kohta vaadake jaotisi [MicroSD-kaardi paigaldamine](#) lk 16 ja [MicroSD-kaardi eemaldamine](#) lk 16. Järgmisi valikuid saab kasutada ka menüüs *Galerii*.

Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamisel kaovad kõik mälukaardil olevad andmed.

Mõned mälukaardid on eelvormindatud, teised vajavad vormindamist. Et teada saada, kas mälukaart vajab enne kasutamist vormindamist, konsulteerige edasimüüjaga.

1. Valige **Menüü** > *Rakendused* ja mälukaardi kaust .
2. Valige **Valikud** > *Formaadi mälukaart*.
3. Kinnitamiseks valige **Jah**.
4. Kui vormindamine on lõpetatud, sisestage mälukaardile nimi (kuni 11 tähti).

Mälukaardi lukustamine

Mälukaardi parooli määramiseks, mis takistab volitamata kasutamist, valige **Valikud** > *Määra parool*.

Teil palutakse parool sisestada ja see kinnitada. Parooli pikkuseks võib olla kuni kaheksa tähti.

Parool talletatakse telefoni ja kuni kasutate mälukaarti samas telefonis, ei pea te seda uuesti sisestama. Kui soovite mälukaarti teises telefonis kasutada, päritakse teilt parooli.

Mälukaardi avamine

Kui sisestate telefoni teise parooliga kaitstud mälukaardi, palutakse teilt kaardi parooli sisestamist. Kaardi avamiseks valige **Valikud** > *Kustuta parool*.

Kui parool on eemaldatud, on mälukaart avatud ja seda saab teises telefonis ilma parooli sisestamiseta kasutada.

Mälu tarbimise kontrollimine

Eri andmerühmade mälumahu tarbimise ja uute rakenduste või tarkvara installimiseks kasutatava mälumahu kontrollimiseks valige **Valikud** > *Andmed*.

12. Meediumid



Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.

■ Kaamera


Telefonisse ehitatud kaameraga saab pildistada fotosid ja salvestada videolõike.

Pildistamine

Kaamera käivitamiseks vajutage ooterežiimis kaameranuppu või valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera**.

Rõhkvormingus foto pildistamiseks hoidke telefoni horisontaalselt. Seejärel vajutage pildistamis- ja videorežiimi vahetamiseks juhtnuppu vasakule või paremale.

Suumi kasutamiseks pildistamisrežiimis vajutage juhtnuppu üles või alla või kasutage helitugevusklahve.

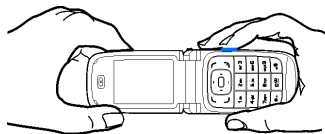

Pildistamiseks valige **Pildista** või vajutage kaameranuppu. Telefon salvestab foto kausta **Galerii** > **Fotod**.

Autoportree pildistamiseks sulgege klapp ja kasutage kaadriotsijana miniekraani. Vajutage kaameraklahvi.

Valige **Valikud**, et aktiveerida **Õõrežiim sisse**, kui valgust on vähe; **Iseavaja sisse**, et aktiveerida iseavaja; või **Sarivõte sisse**, et pildistada üksteise järel mitu kaadrit. Kui valitud on suurim fotosuurus, tehakse kolm fotot järjest; teiste suuruste puhul viis.

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Pildi eelvaate aeg**, seejärel valige eelvaate aeg, mille jooksul foto ekraanil kuvatakse. Eelvaate ajal valige **Tagasi**, et pildistada järgmine foto; või **Saada**, et foto multimeediumisõnumina saata.

See seade toetab 1280 x 960 pikslit fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Videolõigu salvestamine

Vidorežiimi valimiseks sirvige vasakule või paremale või valige **Valikud** > *Video*. Video filmimise alustamiseks valige **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**; taaskäivitamiseks valige **Jätka**. Filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Telefon salvestab video kausta *Galerii* > *Videolõigud*.

Kaameravalikud

Filtri kasutamiseks kaameraga valige **Valikud** > *Efektid* > *Valed värvid*, *Hallitoonid*, *Seepia*, *Negatiiv* või *Ülesäritus*.

Kaameraseadete muutmiseks valige **Valikud** > *Seaded*.

■ Meediumipleier

Meediumipleieriga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, heli- ja videofaile ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist vaadata ühilduvaid video-voogesitusi (võrguteenus).

Meediumi valimiseks või allalaadimiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Ava Galerii*, *Järjehoidjad*, *Ava aadress* või *Meediumilingid*.

Sammulatuuse määramiseks kiireks edasi- või tagasikerimiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Edasi-/tagasikeri. intervall*.

Voogesitusteenuse konfigureerimine

Voogesituseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist *Konfiguratsioonisõnumid* lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist *Konfiguratsioon* lk 70. Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Voogesituse seaded* > *Konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid voogesitust toetavad konfiguratsioonid.
2. Valige voogesituse teenusepakkujaks *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*.

3. Valige *Konto*, seejärel valige aktiivse konfiguratsiooniseadete hulgast voogesitusteenuse konto.

■ Pleier

Teie telefon sisaldab muusikapleierit muusikapalade, salvestiste või teiste rakenduse Nokia Audio Manager, mis on osa programmipaketist Nokia PC Suite, telefoni edastatud MP3- või AAC-helifailide kuulamiseks. Vaadake jaotist [Nokia PC Suite](#) lk 108.

Telefoni mälu kausta või multimeediumkaardi mälu kausta talletatud muusikafailid tuvastatakse automaatselt ja lisatakse vaikeesitusloendisse.

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier*.

Muusikapalade esitamine



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Menüü *Pleier* avamisel kuvatakse vaikeesitusloendi esimese pala andmed. Pala esitamiseks valige ►.

Helitugevust saab reguleerida külgmiste helitugevusklahvidega.

Esituse lõpetamiseks valige ■.

Järgmise pala valimiseks valige ►|. Eelmise pala esituse alustamiseks valige ◀◀.

Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi ◀◀. Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi ►►.

Sobivas kohas laske klahv lahti.

Muusikapleieri seaded

Menüüs *Pleier* võivad olla järgmised valikud.

Palade loend – kõigi palaloendis olevate palade vaatamiseks ja soovitud pala esitamiseks. Kindla pala kuulamiseks leidke see ja valige **Esita**.

Kui valite **Valikud**, saate palaloendit värskendada (näiteks pärast uute palade lisamist loendisse) ja muuta palaloendit, mis kuvatakse menüü **Pleier** avamisel, kui telefonis on mitu palaloendit. Lisaks saate pala teise telefoni saata.

Esitamise valikud – palaloendi palade esitamiseks juhujärjestuses valige **Juhuslik järjekord**. Praegu esitatava pala või terve palaloendi kordamiseks valige **Kordus**. Muusikapalade kausta valimiseks valige **Muusika allikas**.

Meediumiekvalaiser – ekvalaiseri seadete valimine või määramine. Vaadake jaotist **Ekvalaiser** lk 83.

Kõlar/Peakomplekt – muusika kuulamiseks telefoni valjuhääldi või peakomplekti vahendusel. (Ainult siis, kui peakomplekt on telefoniga ühendatud)



Näpunäide. Peakomplekti kasutamisel vajutage järgmise loo kuulamiseks peakomplekti nuppu.

Veebileht – esitatava palaga seotud veebilehe avamiseks. Kui veebileht pole kasutatav, on see menüü tuhm.

Muusikalingid – ühenduse loomiseks brauseriteenusega, mis on esitatava palaga seotud. Funktsioon on kasutatav, kui palaloend sisaldab Interneti-aadressi.

■ Raadio

FM-raadio kasutatavus sõltub muust antennist kui raadiosideseadme antenn. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**.

Kuvatavate nuppude , ,  või  kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

Sageduste salvestamine

1. Otsingu käivitamiseks hoidke all klahvi  või . Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage põgusalt klahvi  või .

2. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage põgusalt klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all vastavat numbriklahvi **0** kuni **9**.
3. Sisestage raadiojaama nimi.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*. Leidke soovitud sagedus ja valige ▲ või ▼ ; või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama valimiseks vajutage põgusalt vastavaid numbriklahve. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusklahve.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Lülita välja – raadio väljalülitamiseks.

Salvesta jaam – uue raadiojaama salvestamiseks.

Visual Radio – et määrata, kas rakendust Visual Radio kasutatakse või mitte. Rakenduse kasutatavuse ja maksumuse kohta küsige teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Mõned raadiojaamad võivad saata teksti või graafilist teavet, mida saate vaadata rakenduse Visual Radio abil.

Visual Radio seaded – et valida rakenduse *Visual Radio* seaded. Et rakendus raadio sisselülitamisel automaatselt käivituks, valige *Aktiveeri visuaalteenus* > *Automaatselt*. Raadiojaamaloendit sisaldava veebisaidi avamiseks valige *Jaamakataloog*. Kui need on saadaval, kuvatakse jaamade visuaalraadiotunnused.

Jaamad – salvestatud jaamade loendi valimiseks. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud jaam ja valige **Valikud** > *Kustuta jaam* või *Muuda nimi*.

Mono või *Stereo* – raadio kuulamiseks mono- või stereo heliga.

Kõlar või *Peakomplekt* – raadio kuulamiseks läbi valjuhääldi või peakomplektiga. Veenduge, et peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui pakettandmeside- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadio tööd.

■ Diktofon

Te saate jäädvustada inimkõnet, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning neid salvestada menüüsse *Galerii*. See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Kuvatavate nuppude  ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige  . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõnes osalejad vaikselt piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestuse peatamiseks valige .

3. Salvestuse lõpetamiseks valige  . Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* > kausta *Lindistused*.

Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salvestatud*.

Viimase salvestise saatmiseks valige **Valikud** > *Saada viimati salvestatud*.

Salvestiste loendi vaatamiseks kaustas *Galerii* valige **Valikud** > *Lindistused* > *Lindistused*.

■ Ekvalaiser

Teil on võimalik kindlate sageduste võimendamise või summutamise teel pleieri üldist helikvaliteeti reguleerida.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiseri seadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.

Seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > *Vaata, Muuda* või *Muuda nimi*. On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Stereolaiendus

Stereolaiendus parandab telefoni heliväljundi kvaliteeti. Seade muutmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus*.

13. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse seadmiseks valige **Äratuse aeg**, seejärel sisestage äratuse aeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige **Sisse**.

Valige **Korduväritus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaali või määrata äratamiseks raadio, valige **Äratuse toon**. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratuse viimatikuulatud raadiojaama ning heli kostab valjuhääldist. Kui eraldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikeäritus.

Korduse intervalli määramiseks valige **Korduse ajalõpp** ja aeg.

Äratuse katkestamine

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst **Äritus!** ning kellaaeg. Äritus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Ärituse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äritada või valite **Kordus**, katkeb äritus ajaks, mille määrasite funktsioonis **Korduse ajalõpp**, ning jätkub pärast seda.

Kui ärituse kellaaeg seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige

Valikud > *Nädalavaade*. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel

Valikud > *Kustuta märkmed*.

Päevavaates saab lisada uusi ning kustutada ja redigeerida olemasolevaid kirjeid, kirjeid korduvaks määrata, teisele päevale kopeerida, edastada Bluetoothiga või siis tekst- või multimeediumsõnumiga teise ühilduva telefoni kalendrisse. Valiku *Seaded* all saab määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldajad, vaikekuva ning nädala alguspäeva. Valiku *Kustuta märkmed autom.* all saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Leidke soovitud kuupäev ja valige **Valikud** > *Märgi üles*, seejärel valige mõni järgmistest märkmetüüpidest. 📅 *Koosolek*, ☎️ *Kõne*, 📁 *Sünnipäev*, 📌 *Meeldetuletus* või ☰ *Meelespea*. Täitke väljad.

Märkme helisignaali

Telefon kuvab märkme ning annab helisignaali (kui see on seatud). Kui ekraanil on tähis ☎️, vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Helisignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Ülesandemärkme salvestamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ülesanded*.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa*. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**. Kui mäрге on avatud, saate muuta ka selle suvandeid. Valitud ülesande saab kustutada; samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded.

Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtaja alusel, saata neid teisele telefonile tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel, salvestada kalendrimärkmena ning avada kalender.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Märkmed*.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Uus**; muul juhul valige **Valikud** > *Märgi üles*. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

Samas saab märkme kustutada või seda muuta. Märkme muutmisel saab tekstiredaktorist väljuda ilma muudatusi salvestamata. Märkme võib Bluetoothi, tekst- või multimeediumsõnumi abil teisele ühilduvalle seadmele saata.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaator võimaldab sooritada tavalisi aritmeetilisi ja trigonomeetrilisi tehteid, arvutada ruutu ja ruutjuurt, pöördnumbreid ning teisendada valuutat.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*. Kui kuvatakse number 0, sisestage arvutuse esimene number. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Leidke soovitud tehe või funktsioon või valige see menüüst **Valikud**. Sisestage teine number. Korrake seda toimingut vajalik arv kordi. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuuta teisendamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > *Vahetuskurss*. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss ja vajutage koma sisestamiseks **#**, seejärel valige **OK**. See vahetuskurss jääb kehtima uue kursi salvestamiseni. Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > *Oma rahas* või *Valuutas*.



Märkus. Põhivaluuta vahetamisel peate sisestama uued vahetuskursid, kuna vanad kursid kustutatakse.

■ Ajasti

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ajasti**. Sisestage aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage märge, mis kuvatakse, kui aeg on täis saanud. Ajasti käivitamiseks valige **Alusta**. Ajasti aja muutmiseks valige **Muuda aeg**. Ajasti peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kui ajasti signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub teie kirjutatud tekst või teade **Taimeri aeg läbi**. Ajasti signaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 60 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks valige **Välju**. Ajasti taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samal ajal teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Ajamõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige **Nulli**.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

Näita viimast – viimase mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit ei ole vahepeal nullitud.

Vaata aegu või **Kustuta ajad** – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

14. Raadiosaattja



Valige **Menüü** > *Raadiosaattja*.

Raadiosaattja (Push to talk) on kahepoolne raadioteenus GPRS-mobiilsidevõrgus (võrguteenus).

Raadiosaattja vahendusel saab vestelda ühe isiku või isikute rühmaga, kellel on ühilduvad seadmed. Olles ühenduses raadiosaattjateenusega, saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta küsige teavet võrguoperaatorilt. Rändlusteenused võivad olla piiratud kui tavakõnede teenused.

Enne raadiosaattjateenuse kasutamist peate määrama vajalikud raadiosaattjateenuse seaded. Vaadake jaotisi [Raadiosaattja seaded](#) lk 94 ja [Konfiguratsiooniseaded](#) lk 95.

■ Raadiosaattja kanalid

Raadiosaattja kanal hõlmab isikute rühma (näiteks sõbrad või töökaaslased), kes liitusid kanaliga pärast kutse saamist. Kui helistate kanalis, kuulevad seda korraga kõik kanaliliikmed.

Raadiosaattja kanaleid on erinevat tüüpi.

Avalik kanal – kõik liikmed võivad teisi isikuid kanalis kutsuda.

Erakanal – liituda võivad ainult need isikud, kes on saanud kanali koostajalt kutse.

Lepingulised kanalid – teenusepakkuja loodud kanalid.

Iga kanali olekuseadeks saab määrata *Aktiivne* või *Passiivne*.

Aktiivsete kanalite ja kanaliliikmete hulk on piiratud. Lisateavet küsige teenusepakkujalt.

Kanali koostamine

Kanali lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaattja* > *Lisa kanal*, seejärel sisestage blanketiväljal seaded.

Kanali nimi: – sisestage uue kanali nimi.

Kanali olek: – kanali aktiivseks muutmiseks valige *Aktiivne*, kanali blokeerimiseks valige *Passiivne*.

Hüüdnimi kanalis: – sisestage oma varjunimi, mis uues kanalis kuvatakse.

Kanali turvalisus: > *Avalik kanal* või *Erakanal*

Pilt: – valige *Muuda* ja pilt menüüst *Galerii* või loendist *Vaikepilt*, et seada uue kanali graafika.

Kutse saatmiseks kanalile valige *Jah*, kui telefon küsib, kas soovite kutset saata. Kutse adressaat lisatakse kutse vastuvõtmisel kanali liikmete loendisse. Edasiste kutsete saatmiseks valige *Menüü* > *Raadiosaatja* > *Kanaliloend*, seejärel valige kanal ja *Valikud* > *Saada kutse*. Saatke kutse tekstisõnumi või infrapunaühenduse vahendusel.

Lepingulise kanali lisamiseks valige *Menüü* > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal* > *Valikud* > *Muuda aadressi käsitsi*. Sisestage teenusepakkuja antud *Kanali aadress*:

Kutse vastuvõtmine

1. Kui saate tekstisõnumi kutsega kanalisse, kuvatakse teade *Vastu võetud kutse kanalilt*.
2. Kutse saatnud kontakti ja kanali aadressi vaatamiseks, kui see ei ole erakanal, valige *Vaata*.
3. Kanali lisamiseks telefoni valige *Salvesta*.
4. Kanali oleku määramiseks valige *Aktiivne* või *Passiivne*.

Kutsest keeldumiseks valige *Välju* > *Jah* või valige *Vaata* > *Loobu* > *Jah*.

■ Raadiosaatja sisse- ja väljalülitamine

Ühenduse loomiseks PTT-teenusega valige *Menüü* > *Raadiosaatja* > *Lülita PTT sisse* või hoidke all raadiosaatja klahvi (helitugevuse suurendamisklahv). Tähis  näitab, et PTT-ühendus on loodud. Tähis  näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Kui olete kanalid telefoni lisanud, liidetakse teid automaatselt aktiivsete kanalitega.

Saate raadiosaatja klahvile määrata vaikefunktsiooni kanaliloendi, kontaktide loendi või üksiku kanali või kontakti avamiseks. Vaadake jaotist [Raadiosaatja seaded lk 94](#).

Ühenduse katkestamiseks raadiosaatjateenusega valige [Lülita PTT välja](#).

■ Raadiosaatjakõne algatamine ja vastuvõtmine



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kanalikõne, erakõne või kõne mitmele adressaadile võttes peate raadiosaatja klahvi kõnelemise ajal all hoidma. Vastuse kuulamiseks laske raadiosaatja klahv lahti. Rääkimist võimaldatakse põhimõttel "kes ees, see mees". Kui keegi lõpetab rääkimise, saab järgmisena rääkida see, kes vajutab esimesena raadiosaatja klahvi.

Kontaktide logiolekut saate vaadata menüüs [Menüü](#) > [Raadiosaatja](#) > [Kontaktide loend](#). Teenus sõltub võrguoperaatorist ning on võimaldatud ainult tellitud kontaktidele. Kontakti tellimiseks valige [Valikud](#) > [Telli kontakt](#); kui märgitud on enam kui üks kontakt [Telli märgitud](#).



või  tähistavad, et isik on saadaval või on tundmatu.



tähistab, et inimene ei taha, et teda segataks, kuid talle võib saata tagasihelistamisnõude.  tähistab, et isiku raadiosaatja pole sisse lülitatud.

Helistamine

Kanalisse helistamiseks valige raadiosaatja menüüs [Kanaliloend](#), leidke soovitud kanal ja hoidke all raadiosaatja klahvi. Helitoon tähistab juurdepääsuluba ning ekraanil kuvatakse teie varjunimi ja kanali nimi.

Privaatkõne

Privaatkõne algatamiseks kontaktide loendist isikuga, kellele on lisatud raadiosaatja aadress, valige [Kontaktid](#) > [Nimed](#) või [Menüü](#) > [Raadiosaatja](#) > [Kontaktide loend](#). Leidke kontakt ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Privaatkõne algatamiseks raadiosaatja kanalite loendist valige **Kanaliloend** ja leidke soovitud jaam ja valige **Liikmed**. Leidke kontakt ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Privaatkõne algatamiseks tagasihelistamismärguete loendist valige **Helista tagasi**. Leidke soovitud varjunimi ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Raadiosaatjakõne algatamine mitmele adressaadile

Kontaktiloendist saate valida mitu PTT-kontakti. Adressaatidele tuleb sissetulev kõne ja nad peavad kõnes osalemiseks selle vastu võtma. Kui teie võrguoperaator seda toetab, saate valida ka telefoninumbriga kontakte, kellel puudub raadiosaatjanumber. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

1. Valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Kontaktide loend**, seejärel märkige soovitud kontaktid.
2. Kõne algatamiseks hoidke raadiosaatja klahvi all. Kõnes osalevad kontaktid kuvatakse ekraanil kohe pärast seda, kui nad on kõnega liitunud.
3. Rääkimiseks hoidke raadiosaatja klahvi all. Vastuse kuulamiseks laske raadiosaatja klahv lahti.
4. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Raadiosaatjakõne vastuvõtmine

Saabuvast raadiosaatjakõnest annab märku lühike helisignaali. Kuvatakse helistaja kanali nimi, telefoninumber või hüüdnimi (võrguteenus).

Kui olete telefoni seadnud privaatkõnedest märku andma, võite saabuva privaatkõne vastu võtta või sellest keelduda.

Kui hoiate teise isiku kõnelemise ajal raadiosaatja klahvi all, siis kuulete helisignaali ja ekraanil kuvatakse teade **Järjekorras**. Hoidke raadiosaatja klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab; siis saate rääkida.

■ Tagasihelistamismärguete

Kui helistate ühele isikule ega saa vastust, võite saata sellele isikule tagasihelistamismärguete.

Tagasihelistamismisnõude saatmine

Tagasihelistamismisnõude saab saata järgmistel viisidel.

Tagasihelistamismisnõude saatmiseks kontaktide loendist valige menüü *Raadiosaatja*, seejärel valige *Kontaktide loend*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistamismisnõude saatmiseks menüüst *Kontaktid* leidke soovitud kontakt ja valige **Andmed**. Leidke raadiosaatja aadress ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistamismisnõude saatmiseks raadiosaatja menüü kanaliloendist valige *Kanaliloend*, seejärel leidke soovitud kanal. Valige **Liikmed**, leidke soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistamismisnõude saatmiseks menüü *Raadiosaatja* tagasihelistamismisnõuete loendist valige *Helista tagasi*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistamismisnõudele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamismisnõue, kuvatakse ooterežiimis teade *Tagasihelistus-teade on vastu võetud*.

Loendi *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Kuvatakse tagasihelistamismisnõude saatnud kontaktide loend.

Privaatkõne tegemiseks valige soovitud tagasihelistamismisnõue ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Tagasihelistamismisnõude saatmiseks saatjale valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Nõude kustutamiseks valige **Kustuta**.

Uue kontakti salvestamiseks või raadiosaatja aadressi lisamiseks kontaktile vastuvõetud tagasihelistamismisnõudest valige **Valikud** > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

■ Privaatkõne kontakti lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmiselt.

Raadiosaatja aadressi lisamiseks loendis *Kontaktid* olevale nimele leidke soovitud kontaktkirje ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*. Kui raadiosaatja aadress on lisatud, kuvatakse kontakt vaid raadiosaatja kontaktide loendis.

Kontakti lisamiseks raadiosaatja kontaktide loendisse valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend* > **Valikud** > *Lisa kontakt*.

Kontakti lisamiseks kanaliloendist looge raadiosaatjateenusega ühendus, valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud kanal. Valige **Liikmed**, leidke liige, kelle kontaktandmed soovite salvestada, ja valige **Valikud**. Uue kontakti lisamiseks valige *Salvesta nimega*. Raadiosaatja aadressi lisamiseks loendisse *Kontaktid* salvestatud nimele valige *Lisa kontaktile*.

■ Raadiosaatja seaded

Valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Raadiosaatja seaded*.

Privaatkõned > *Sisse* – et telefon lubaks privaatkõnede vastuvõtmist. Privaatkõne algatamiseks ja vastuvõtu keelamiseks valige *Välja*. Mõni teenusepakkuja teenus võib neid seadeid eirata. Et telefon annaks saabuvas privaatkõnedest helinaga märku, valige *Teavita*.

PTT-klahvi vaikefunkts. – et määrata raadiosaatja klahvile järgmised funktsioonid: *Ava kontaktiloend*, *Ava kanaliloend*, *Helista kont. või rühmale*. Valige kontakt, rühm või *Helista PTT-kanalile* ja valige kanal. Kui hoiate raadiosaatja klahvi all, sooritatakse valitud funktsioon.

Kuva minu logimisolek – logimisoleku saatmise lubamiseks või keelamiseks.

PTT olek sisselülitamisel > *Jah* või *Enne küsi* – et telefon looks sisselülitamisel automaatselt raadiosaatjateenusega ühenduse.

Raadiosaatja välismaal – raadiosaatjateenuse sisse- või väljalülitamiseks, kui telefoni kasutatakse väljaspool koduvõrku.

Saada minu PTT-aadress > *Ei* – enda raadiosaatja aadressi varjamiseks.

■ Konfiguratsiooniseaded

Teenuse ühendusseaded võite saada teenusepakkujalt. Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid lk 13](#). Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist [Konfiguratsioon lk 70](#).

Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Konfigurats. seaded*. Valige mõni järgmistest valikutest.

Konfiguratsioon – et valida raadiosaatja teenusepakkujaks *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid raadiosideteenust toetavad konfiguratsioonid.

Konto – et valida aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast raadiosaatjateenuse konto.

Muud parameetrid on *PTT kasutajanimi*, *Vaikimisi hüüdnimi*, *Raadiosaatja parool*, *Domeen* ja *Serveri aadress*.

■ Veeb

Raadiosaatja teenusepakkuja veebisaidi avamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Veeb*.



Selles menüüs saate hallata rakendusi ja mänge. Need failid talletatakse telefoni mällu või ühendatud microSD-mälukaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Mälukaardi vormindamise, lukustamise ja avamise valikute vaatamiseks vaadake [Mälukaart](#) lk 75.

■ Mängu käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava**.

Mängu heli, valguse ja värinafunktsiooni seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Rakenduste seaded*.

Mänguga seotud funktsioonide kohta vaadake jaotist [Mõned rakenduste valikud](#) lk 96.

■ Rakenduse käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd Java-rakendust.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke sobiv rakendus ja valige **Ava**.

■ Mõned rakenduste valikud

Kustuta – rakenduse kustutamiseks telefonist.

Andmed – lisateabe saamiseks rakenduse kohta.

Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs *Veeb* saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Rakenduste ligipääs – et keelata rakendusel sideühenduse loomine. Avaneb valikute loend. Valige igas kategoorias üks olemasolevatest valikutest.

Veebileht – et saada Interneti-lehelt rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid. Valikute loendis kuvatakse see vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.

■ Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java-rakenduste ja -mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

Kasutage rakenduste allalaadimiseks PC Suite'i Nokia Application Installerit või valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Lingid** > **Rakenduslingid**; kuvatakse järjehoidjate loend. Vaadake jaotist [Järjehoidjad](#) lk 102.

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

■ Esitleja

Rakendus Presenter võimaldab salidiesitluste (ühildub Microsoft Office PowerPointiga), tarkvara-DVD-de, MP3-pleieri ja muude arvutirakenduste kaugjuhtimist käesolevast seadmest.

Selliste rakenduste kasutamiseks mis pole slaidiesitlused, tuleb koostada vastava arvutirakenduse jaoks kohandatud profiil.

Enne rakenduse kasutamist tehke järgmist.

1. Installige arvutisse rakendus Nokia Presenter PC.

Selle saab alla laadida Nokia veebisaidilt. Vaadake jaotist [Nokia klienditugi](#) lk 14.

2. Käivitage ja konfigureerige see arvutirakendus. Kontrollige, et valitud Bluetoothi jadaport (COM port) vastaks pordile, mis on määratud arvuti Bluetoothi tarkvaraseadetes. Lisateavet leiate vastava arvutirakenduse abimaterjalidest ja jaotisest [Bluetooth-ühenduse seadistamine lk 63](#).
3. Avage slaidiesitus või käivitage rakendus, mida soovite telefoniga juhtida.

Valige *Rakendused* > *Kogumik* > *Presenter* > **Ühenda** ja siis seade, millega soovite ühenduda.

Kui arvutiekraanile ilmub dialoog "Bluetooth Connection Successful", klõpsake seda Bluetooth-ühenduse kinnitamiseks.

Avaneb olemasolevate rakendustüüpide loend. Vajaliku rakenduse valimiseks valige **Ava**. Valige **Valikud** > *Seaded*, et määrata järgmised seaded: *Font* (lugeja märkmete jaoks) ja *Timer (minutes)* (esitluse kestuse optimeerimiseks). Seadete salvestamiseks valige **Valikud** > *Tagasi*.

Kui slaidiesitus on valitud, võite slaidide sirvimiseks, neist ülehüppamiseks või kiireks edasiliikumiseks vajutada neljasuunalist juhtnuppu. Märkmete vaatamiseks valige **Märkmed**. Teatud koha esiletõstmiseks slaidil valige *Kursor*, et aktiveerida neljasuunalise juhtnupuga juhitud väike must osuti. Slaidide loendisse pöördumiseks valige **Valikud** > *Slaidide loend*. Rakenduste loendisse pöördumiseks valige **Valikud** > *Rakenduste loend*.

Hiireosuti (kursori) kaugjuhtimiseks telefonist valige töölauarežiim. Kui töölaud on avatud, toimub hiireosuti juhtimine automaatselt telefonist. Rakenduste loendisse pöördumiseks valige **Valikud** > *Rakenduste loend*.

Rakendusest Presenter väljumiseks valige **Valikud** > *Välju*.

16. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Kui soovite, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus, valige

Menüü > *Seaded* > *Telefon* > *Kinnita SIM-toimingud* > *Jah*.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeeleks on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suuruselt. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Sirvimise alustamine

Vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 13. Konfiguratsiooniseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist [Konfiguratsioon](#) lk 70.

■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige, et vastava teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Konfiguratsiooni seaded**.
2. Valige **Konfiguratsioon**. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimiseks teenusepakkuja (**Vaikimisi** või **Isiklik konfiguratsioon**). Vaadake jaotist [Sirvimise alustamine](#) lk 100.
3. Valige **Konto** ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenuse konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige **Näita terminaliakent** > **Jah**.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht** või hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viim. veebiaadress*.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Järgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Sirvimine telefoni klahvidega

Lehe sirvimiseks liikuge suvalises suunas.

Esiletõstetud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi *****.

Sirvimisvalikud

Valige mõni järgmistest valikutest.

Avaleht – avalehele naasmiseks.

Otseteed – et avada leheomaste funktsioonide uus loend. Valik on kasutatav juhul, kui lehele on lisatud otseteed.

Lisa järjehoidja – lehe salvestamiseks järjehoidjana.

Järjehoidjad – järjehoidjate loendi avamiseks. Vaadake jaotist *Järjehoidjad* lk 102.

Veebilehe valikud – aktiivse lehe valikute loendi avamiseks.

Ajalugu – viimativaadatud URL-aadresside loendi avamiseks.

Allalaadimine – allalaadimislinkide järjehoidjate loendi avamiseks.

Muud valikud – muude valikute loendi avamiseks.

Laadi uuesti – lehe taaslaadimiseks ja uuendamiseks.

Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Otsevalimine

Sirvimise ajal saab telefonilt välja helistada ning salvestada veebilehelt nime ja telefoninumbri.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad*; valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*.

Järjehoidja vaatamiseks valige **Näita**.

■ Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Teksti murdmine > *Sisse* – et tekst jätkuks ekraani järgmisel real. Kui valite *Välja*, lühendatakse teksti.

Kirjasuurus – kirjasuuruse määramiseks.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturv. ühend. teatis* > *Jah* – et telefon annaks sirvimise ajal märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.

Märguanded > *Ebaturv. üks. märguanne* > *Jah* – et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist *Sirvimisturvalisus* lk 105.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* – veebilehe sisu kodeeringu valimiseks.

Märkide kodeering > *Unicode (UTF-8) URL-id* > *Sisse* – et telefon saadaks URL-aadresse UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla, kui sisenete võõrkeelsele veebilehele.

Ekraani suurus > *Täielik* või *Väike* – ekraani paigutuse määramiseks.

JavaScript > *Aktiveeri* – Java-skriptide lubamiseks.

■ Turvaseaded

Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu. Vaadake jaotist *Vahemälu* lk 105.

Valige sirvimise ajal *Valikud* > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*. Ooterežiimis valige *Menüü* > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*. Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Valige sirvimise ajal skriptide lubamiseks **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *WMLScripti seaded*.

Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *WMLScr. turv. üh. kaudu* > *Luba*.

■ Allalaadimisseaded

Allalaaditud failide automaatselt salvestamiseks menüüsse *Galerii* valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Allalaadimisseaded* > *Autom. salvestamine* > *Sisse*.

■ Teenuseteated

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrguteenus). Teenuseteated on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekst sõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused* valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuvõetud teenused*. Leidke soovitud sõnum ning valige **Too**, et käivitada brauser ja märgitud sisu alla laadida. Teenuseteatega seotud teabe vaatamiseks või teate kustutamiseks valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

Teenuseteade te kausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste seaded*.

Et valida, kas teenuseteateid võetakse vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sisse* või *Välja*.

Et telefon võtaks teenuseteateid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sisse*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks sõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus > Sisse*. Kui valisite *Välja*, aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teenuseteate saabumist **Too**.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või teavet.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjenda vahemälu*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühjenda vahemälu*.

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digiallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega. Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakujalt. Teenusepakkuja võib olla volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvasertifikaadid* või *Kasutaja sertifikaadid*.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on *Loe* ning kas ekraanil on digiallkirja tähis .

Kui digiallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohik sisestada mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood (vaadake jaotist [Pääsukoodid lk 12](#)) ja valige **OK**. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

18. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on Bluetoothi või USB-andmekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saada ja vastu võtta ekirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). PC Suite'i kohta leiate lisateavet Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD ja CSD

Telefon toetab GPRS-(EGPRS), GPRS-(General Packet Radio Service), kiire kanalikommutatsiooniga andmeside (High Speed Circuit Switched Data) ja kanalikommutatsiooniga andmeside (Circuit Switched Data, *GSM andmeside*) andmesideteenuseid.

Tellimisteavet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake jaotist [Modemi seaded lk 65](#).

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

19. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmutamine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinus клеммide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.



■ Juhtnõuroid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.
3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

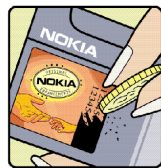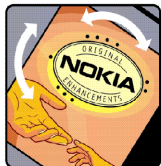

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides juhtnööre aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210 ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Tekstsõnumi koostamine.

- Aasia ja Vaikse ookeani piirkond, k.a India: sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +61 427151515.
- Ainult India: sisestage sõna Battery ja siis 20-kohaline akukood, näiteks Battery 12345678919876543210, ning saatke see numbrile 5555.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada. Seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastosi.
- Ärge hoidke seadet külmas. Kui seade tuua tagasi normaaltemperatuuriga keskkonda, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Ärge puudutage põhiekraani tugevate või nurgeliste materjalidega. Esemed, nagu kõrvarõngad või muud ehted, võivad ekraani kriipida.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaloodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse siseeskiiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaksid võimaliku häire vältimiseks hoidma helistamisel seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennutorvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani puhastamiseks ja seadme ettevalmistamiseks kõnele vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakujaga.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)

Käesolev mobiilsidevahend vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest,

nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0.85 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

ajasti	88
aktiivne ooterežiim	22, 59
aku	
laadimine	17, 109
paigaldamine	15
tuvastamine	110
tühjakslaadimine	109
aku laadimine	17
algseaded	73
allalaadimine	
rakendused	14
seaded	104
sisu	14
andmed	
edastus	66
side	108
andmekaabel	67
antenn	19
asukohateave	57

B

Bluetooth	62
brauser	
alustamine	100

digiallkiri	106
esitusviisi seaded	102
järjehoidjad	102
präänikud	103
sertifikaadid	106
turvalisus	103
turvamoodul	105
vahemälu	105
veebilehtede sirvimine	101

C

CSD	108
CSD. Vt kanalikommutatsiooniga andmeside.	

D

digiallkiri	106
-------------------	-----

E

EGPRS	65
EGPRS. Vt pakettandmeside.	
ekraan	20, 22
ekvalaiser	83
e-posti rakendus	39
seadistusviisard	39

esitleja	97	häälega	
F		käsklused	62
FM-raadio	81	salvesti	83
foto	78	sõnumid	46
funktsioonide ülevaade	12	valimine	26
G		I	
galerii	75	IM. Vt kiirsõnumid.	
GPRS	65	IMAP4	39
H		infosõnumid	47
heli salvestamine	83	infrapunaühendus	64
helinad	58	Internet	
helistamine		IR	64
funktsioonid	26	isehäälestusteenus	18
klahv	20	J	
koputus	28	juhtimine	31
logi	57	juhtnupp	20, 62
seaded	68	järjehoidjad	102
valikud	28	K	
helisõnumid	38	kaamera	
helitugevusklahv	20	efektid	79
hooldus	112	filter	79
HSCSD	108	klahv	21
HSCSD. Vt kiire kanalikommutatatsiooniga		pildistamine	78
andmeside.		seaded	79
hädaabikõned	115	videolõigu salvestamine	79

kalender	85	kiirvalimine	56
märged	86	kopeeri	52
kalkulaator	87	kustutamine	52
keeleseaded	68	minu numbrid	56
kellaaja seaded	60	muutmine	52
kellaseaded	60	olekuteave	53
kiirsõnumid	42	otsing	51
kiirvalimine	26, 56	rühmad	55
klahvid		salvestamine	51
helistamisklahv	20	seaded	55
juhtnupp	20	teenusenumbrid	56
klahvilukk	25	tellitud nimed	53
klahvistik	20	kontaktteave	14
klahvistiku lukustus	25	koodid	12, 13
lõpetamisklahv	20	korrashoid	112
sisse- ja väljalülitamine	21	kustutamine	
valikuklahvid	20, 21	sõnumid	47
klahvilukk	25	kuular	20, 21
klahvistik	20	kuuldeaparaadid	70, 114
klahvistiku avamine	25	kuupäeva seaded	60
klahvistiku lukustus	25	kõned	
klienditeenindus	14	helistamine	26
klienditugi	14	häälvallimine	26
kohamäärang	57	keeldumine	27
konfiguratsioon	70	kiirvalimine	26
konfiguratsiooniteenus	13	rahvusvahelised	26
seaded	18	vastamine	27
kontaktid		kõnelogi	57

kõneregister Vt kõnelogi.

L

laadija ühenduspesa	20
lisaseadmed	11, 69
logi	57
lõpetamine	
helistamine	26
klahv	20

M

meditsiiniaparatuur	113
meediumipleier	79
menüü	31
mikrofon	20
miniekraan	60
MMS. Vt multimeediumisõnumid.	
mobiil-märgistuskeel	100
multimeediumisõnumid	
kirjutamine	34
koostamine	34
lugemine	35
saatmine	34
vastamine	35
must nimekiri	41
mälu on täis	36
mälukaart	75
lukustamine	76

mälu tarbimine	77
vormindamine	76
mängud	96
märkmed	87
kalender	86
märkmik	85

N

Nokia kontaktteave	14
numbrid	56

O

ohutus	
hädaabikõned	115
juhtnöörid	9
kasutuskeskkond	113
kuuldeaparaadid	114
meditsiiniaparatuur	113
plahvatusohtlikud piirkonnad	114
SAR	115
sertifitseerimisteave	115
sõidukid	114
südamestimulaatorid	113
täiendav teave	113
olek	53
olekutähised	22
ooterežiim	21, 61
operaatori menüü	74

osad	20
otseteed	23, 61

P

pael	19
paigaldamine	
aku	15
SIM-kaart	15
pakettandmeside	65, 108
parandusteenus	14
PC Suite	108
PictBridge	67
piiranguparool	13
pildistamine	78
piltide printimine	75
pimenduspiilt	60
PIN-koodid	13, 18
plahvatusohtlikud piirkonnad	114
pleier	80
POP3	39
Pop-Port-ühenduspesa	20
postkaardid	37
privaatkontakt	93
profiilid	58
präänikud	103
PTT	89
helistamine	91

kanal	89
kanali lisamine	89
kanalikõne	91
konfiguratsiooniseaded	95
kutse	90
kõne mitmele adressaadile	92
kõne vastuvõtmine	91, 92
logiolek	91
privaatkontakt	93
privaatkõne	91
seaded	94
sisse- ja väljalülitamine	90
tagasihelistamismõue	92
PUK-koodid	13
põhiekraan	20, 22
pääsukoodid	12
pööramine	59

R

raadio	81
Raadiosaatja. Vt PTT	
rakendused	
allalaadimine	14
kogumik	96
randmepael	19
rämpsposti filter	41
rämpsposti kaust	41

S

salvesti	83	taustpilt	59
SAR	115	teemad	58
seaded		teenuseteadete kaust	104
aktiivne ooterežiim	59	telefon	68
algseadete taastamine	73	turvalisus	71
allalaadimine	104	USB-andmekaalabel	67
andmeedastus	66	ühendus	62
GPRS, EGPRS	65	sertifikaadid	106
helinad	58	sertifitseerimisteave	115
helistamine	68	signaalitugevus	22
infrapuna	64	SIM	
IR	64	kaart	25
kaamera	79	paigaldamine	15
kell	60	sõnumid	33
kellaeg	60	teenused	99
klapianimatsioon	59	sirvimine	31
konfiguratsioon	70	sirvimisklahv. Vt juhtnupp.	
kuupäev	60	sisse- ja väljalülitamine	18
lisaseadmed	69	SMS. Vt tekstisõnumid	
miniekraan	60	stereolaiendus	84
minu otseteed	61	stopper	88
ooterežiim	59	suumiklahv	20
pimenduspilt	60	sõidukid	114
profiilid	58	sõnastikupõhine tekstisisestus	29
PTT	94	sõnumid	
raadiosaatja konfiguratsioon	95	helisõnum	38
sõnumid	47	infosõnumid	47
		kustutamine	47

kõnepost	46
pikkustähis	32
postkaardid	37
saatmine	35
saatmise katkestamine	35
sõnumiseaded	47
teenuse juhtimise käsklused	47
tekst	32
tekstsõnumi kirjutamine	32
välksõnum	37
sõnumikeskuse number	32
sõnumiseaded	
e-post	49
multimeediumsõnumid	48
tekstsõnumid	48
üldseaded	47
sõnumite	
kaust	36
südamestimulaatorid	113
sünkroonimine	66

T

tagasihelistamisnõue	92
tarkvarauuendused	69, 72
tarvikud. Vt. lisaseadmed.	
taustpilt	59
tavaline tekstisisestus	30
teemad	58

teenus	
käsklused	47
numbrid	56
sõnumid	104
teated	104
teenused	
teenuseteated	104
tekst	
kirjutamine	29
sõnastikupõhine tekstisisestus	29
sõnum	32
tavaline tekstisisestus	30
täheregister	29
teksti kirjutamine	29
tekstitelefoni	70
telefon	
avamine	18
hooldus	112
klahvid	20
konfiguratsioon	70
korrashoid	112
osad	20
seaded	68
uuendused	69, 72
telefonilukk. Vt klahvistiku lukustus.	
tellitud nimed	53
toide	
klahv	21

turvalisus	
koodid	12
moodul	105
seaded	71
täheregister	29
tähised	23

U

UPIN	18
------------	----

V

vabakäeseade. Vt valjuhääldi.	
vahemälu	105
valgustus	70
valikuklahvid	20, 21
valjuhääldi	20, 28
vallasrežiim	25
Veeb	
veeb	
järjehoidjad	102
ühendus	100

videolõik	79
visiitkaardid	55
voogesitusteenus	79
võrk	
kuvatav nimi	22
teenused	11
välksõnumid	37

Ä

äratuskell	85
------------------	----

Ü

ühendamine PC-arvutiga	108
ühismälu	11
ülesanded	86

X

XHTML	100
XpressPrint	75