

Nokia 6151 kasutusjuhend

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-200 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisata toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist või aadressilt www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud tooted ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu

ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaam ning ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud teave, on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9250182/2. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks.....	6	Multimeediumsõnumid	32
Üldine teave.....	9	Mälu on täis	35
Pääsukoodid.....	9	Kaustad	35
Konfiguratsiooniseadete teenus.....	10	Välksõnumid	35
Sisu allalaadimine.....	10	Helisõnumid.....	36
Nokia klienditugi ja kontaktteave.....	11	Kõnepost.....	37
1. Alustamine.....	12	Infosõnumid	37
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	12	Teenuse juhtimise käsklused.....	37
Mälukaardi paigaldamine	14	Sõnumite kustutamine.....	37
Aku laadimine	15	Sõnumiseaded.....	38
Telefoni sisse- ja väljalülitamine....	16	7. Kontaktid	41
Telefoni sisselülitamine ilma SIM-kaardita	16	Kontaktkirje otsing.....	41
Normaalasend telefoni kasutamisel	17	Telefoninumbrite ja nimede salvestamine	41
2. Teie telefon.....	18	Numbrite ja tekstmärkmete salvestamine.....	41
Klahvid ja osad.....	18	Kontaktide teisaldamine või kopeerimine	42
Ooterežiim.....	19	Kontaktandmete muutmine.....	42
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	23	Kontaktide kustutamine.....	43
3. Helistamisfunktsioonid.....	24	Visiitkaardid.....	43
Helistamine.....	24	Seaded.....	43
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	25	Grupid.....	44
Valikud kõne ajal.....	26	Kiirvalimine.....	44
4. Teksti kirjutamine	27	Teenusenumbriid ja minu numbrid	44
Seaded.....	27	8. Logi	45
Sõnastikupõhine tekstisisestus	27	9. Seaded	46
Tavaline tekstisisestus	28	Profiilid	46
5. Menüüde sirvimine.....	29	Teemad.....	46
6. Sõnumite saatmine	30	Helinad.....	47
Tekstsõnumid (SMS).....	30	Ekraan	47
SIM-kaardi sõnumid.....	31	Kellaeg ja kuupäev	49
		Minu otseteed	49
		Ühenduvus	51
		Kõne.....	57

Telefon	57	15.Rakendused	84
Lisaseadmed	58	Mängud	84
Konfiguratsioon	59	Kogumik	84
Turvalisus	60	16.Veeb	86
Digiõiguste haldus.....	61	Juhendid teenustele	
Telefoni tarkvarauuendused	61	juurdepääsuks ja teenuste	
Algseadete taastamine	62	kasutamiseks.....	86
10.Operaatori menüü.....	63	Sirvimise alustamine	86
11.Galerii	64	Teenusega ühenduse loomine.....	87
Mälukaardi vormindamine.....	64	Veebilehtede sirvimine.....	87
12.Meedia	65	Järjehoidjad.....	88
Kaamera	65	Esitusviisi seaded.....	89
Video	66	Turvaseaded	90
Meediamängija.....	67	Allalaadimisseaded	90
Pleier	68	Teatesõnumid	90
Raadio.....	69	Vahemälu.....	91
Diktofon.....	71	Sirvimisturvalisus	91
Ekvalaiser	72	17.SIM-teenused	94
13.Raadiosaatja	73	18.Ühendamine	
Ühenduse loomine		PC-arvutiga	95
PTT-teenusega	73	Nokia PC Suite.....	95
PTT-kõne algatamine ja		EGPRS, HSCSD, CSD ja WCDMA.....	95
vastuvõtmine	74	Andmesiderakendused	95
Tagasihelistamismõõdet.....	75	19.Akuteave	97
Privaatkontakti lisamine.....	76	Täis- ja tühjaks laadimine	97
PTT-jaamad.....	77	Juhtnõõrid Nokia originaalaku	
PTT-seaded	78	kindlakstegemiseks	97
14.Märkmik	79	Hooldus ja korrashoid.....	100
Äratuskell	79	Täiendav ohutusala-	
Kalender	79	teave	101
Ülesanded	80	Register	105
Märkmed.....	81		
Kalkulaator	81		
Taimer	82		
Stopper	82		

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRE

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÕÖDE PIIRKONNAS LÜITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**NIISKUSKINDLUS**

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.

**VARUKOOPIAD**

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.

**TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE**

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**HÄDAABI VÄLJAKUTSE**

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja alguskuvasse pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes EGSM 900; GSM 1800; 1900 ja WCDMA2000. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnõuadega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse

kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks MMS, veebi sirvimine, kiirsõnumid, kontaktide olekuteave, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseri või MMS-iga, eeldavad mobiilsidevõrgu toetust.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktid, tekst-, multimeedium- ja kiirsõnumid, kalender, ülesanded, Java™-mängud ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälu mahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu tekstisõnumid, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake jaotist "Turvalisus," lk 60.

Kui sisestate viis korda järjest vale turvakoodi, ignoreerib telefon järgnevaid koodi sisestamise katseid. Oodake 5 minutit ning sisestage kood uuesti.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. Vaadake jaotist "Turvalisus," lk 60. PIN-koodi saate tavaliselt koos SIM-kaardiga. Seadke telefon sisselülitamisel PIN-koodi küsima.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake jaotist "Turvamoodul," lk 92. Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga mooduli PIN-kood.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirja funktsioonis. Vaadake jaotist "Digitaalallkiri," lk 93. Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga allkirja PIN-kood.

PUK-koodid

PUK- ja UPUK-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN- ja UPIN-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge teenusepakkuja poole.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake jaotist "Turvalisus," lk 60. Parooli annab võrguoperaator. Piiranguparool blokeerub, kui sisestate selle kolm korda järjest valesti. Võtke ühendust teenusepakkuja või võrguoperaatoriga.

■ Konfiguratsiooniseadete teenus

Multimeediumsõnumite, kiirsõnumite, olekuteabe, raadiosaatja, SMS e-posti rakenduse, sünkroonimise, striimingu ehk voogesituse ja brauseri kasutamiseks tuleb telefoni salvestada vastavad konfiguratsiooniseaded. Vajalikud seaded võib saada otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenuse olemasolu kohta saate täiendavat infot võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või lähimast Nokia müügiesindusest.

Kui teile on saadetud konfiguratsioonisõnumiga seaded, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse ekraanil teade *Konfig. seaded vastu võetud*.

Vastuvõetud seadete salvestamiseks vajutage **Näita** > **Salvesta**. Kui ekraanil kuvatakse *Sisesta seadete PIN*;, sisestage seadete PIN-kood ja vajutage **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seaded saatnud teenusepakkujaga.

Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon *Kas salvestatud konfiguratsiooni-seaded aktiveerida?*

Et saadetud seadetest loobuda, vajutage **Näita** > **Loobu**.

■ Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu (näiteks ekraanikujunduse seadekomplekte ehk teemasid) (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüs *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi.

Samuti on teil võimalik alla laadida telefoni tarkvara uuendusi (võrguteenus). Vaadake jaotist "Telefoni tarkvarauuendused," lk 61.

Eri teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi ja kontaktteave

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice teenindusettevõtte Nokia kohalike kontaktkeskuste loendit.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia teeninduspunkt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


Seade on ette nähtud kasutamiseks akuga BP-6M.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.


1. Pöörake telefoni tagumine pool enda poole ja libistage tagakaas (1) telefonist (2) eemale.

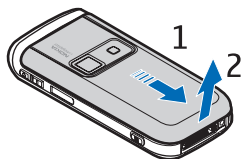


2. Eemaldage aku, nagu joonisel näidatud (3).

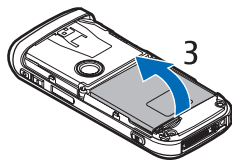


3. SIM-kaardi hoidiku avamiseks tõmmake ettevaatlikult kaardihooldiku lukustusklambrit ja avage see (4). Asetage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse (5). Jälgige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud – kaardi kollavärvi kontaktid peavad jääma allapoole. Sulgege SIM-kaardi hoidik (6) ja vajutage seda, kuni see klõpsatusega kinnitub.

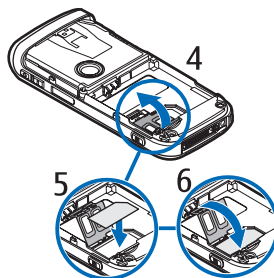

4. Asetage aku telefoni tagasi (7).

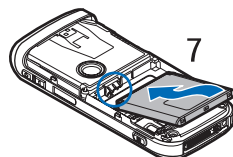

5. Kontrollige tagakaane asendit (8).

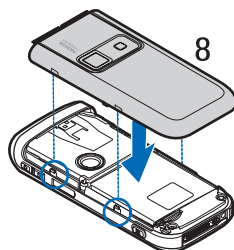

6. Lükake tagakaas kinni (9).



■ Mälukaardi paigaldamine

Eraldi müügil olevale microSD-kaardile võib salvestada helinaid, teemasid, helindeid ja pilte. Pärast kaardi sisu kustutamist või uuestilaadimist või kaardi asendamist ei pruugi need funktsioonid korralikult töötada.



Kasutage ainult seadmega ühilduvaid microSD-kaarte. Muud mälukaardid, näiteks kahandatud mõõtmega MultiMediaCard, ei sobi mälukaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks mõeldud microSD-kaarte. Kõik Nokia mälukaardid vastavad mälukaartide tööstusstandardeile, samas kui teiste tootjate kaartide töös võib esineda tõrkeid ning nende kaardid ei pruugi käesoleva seadmega täiel määral ühilduda.


Mälukaarti saab kasutada menüü *Galerii* mälumahu suurendamiseks. Vaadake jaotist "Galerii," lk 64.

Mälukaardi paigaldamiseks ja vahetamiseks ei pea telefoni välja lülitama.



NB! Ärge eemaldage mälukaarti seadmest sel ajal, kui seade kaarti kasutab. Kaardi eemaldamine sellise toiminguga ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi paigaldamiseks avage mälukaardihoidek, nagu näidatud joonisel (1). Asetage mälukaart kaardihoidekusse (2). Jälgige, et mälukaart oleks õigesti paigaldatud – kaart paigutub hoidekusse klõpsatusega ning selle kullavärvi kontaktid jäävad ülespoole. Sulgege mälukaardihoidek.

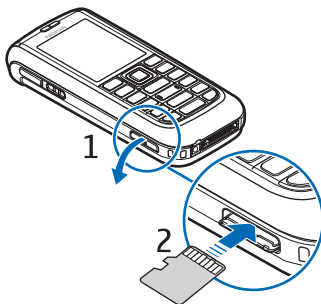

Mälukaarti saab kasutada multimeediumfailide, näiteks videolõikude, helifailide ja piltide salvestamiseks menüüsse *Galerii*.

Mälukaardi vormindamise kohta vaadake jaotist "Mälukaardi vormindamine," lk 64.

■ Aku laadimine


Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadijad AC-3 ja AC-4.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija pistik telefoni põhjal olevasse ühenduspessa. Vanemat tüüpi laadijate puhul võib kasutada laadija adapterit CA-44 (ei kuulu telefoni müügikomplekti).

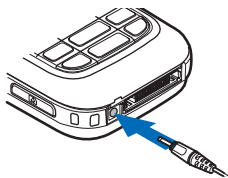

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Näiteks kui telefon on ooterežiimis, võtab liitium-ioonaku BP-6M laadimine laadijaga AC-4 aega umbes üks tund ja 55 minutit.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine




Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Hoidke sisse- ja väljalülitusnuppu all.

Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood ja valige **OK**.

Telefoni võib sisse lülitada ka ilma SIM-kaardita.

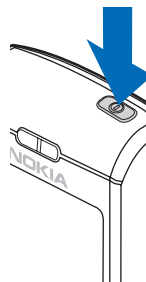

Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine

Sisestage kohalik kellaage, valige asukohale vastav ajavöönd Greenwichi keskmise aja (GMT) suhtes ja sisestage kuupäev. Vaadake jaotist "Kellaage ja kuupäev," lk 49.

Isehäälestusteenus

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkuvalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või lükake see tagasi. Vaadake *Ühenda operaatori toega* jaotistes "Konfiguratsioon," lk 59 ja "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10.

■ Telefoni sisselülitamine ilma SIM-kaardita

Telefoni sisselülitamiseks ilma SIM-kaardita vastake küsimusele *Kas käivitada telefon SIM-kaardita?* jaatavalt. Seejärel võite kasutada telefoni neid funktsioone, mis ei nõua SIM-kaarti.


■ Normaalasend telefoni kasutamisel

Kasutage telefoni vaid normaalasendis.

Seadmel on sisseehitatud antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

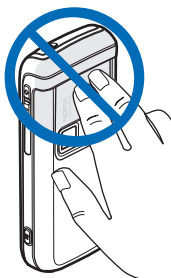


2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad


- 1 Toitenupp
- 2 Kuular
- 3 Vasak, keskmine ja parem valikuklahv
- 4 Lõpetamisklahv
- 5 Neljasuunaline juhtnupp
- 6 Helistamisklahv
- 7 Numbriklahvid

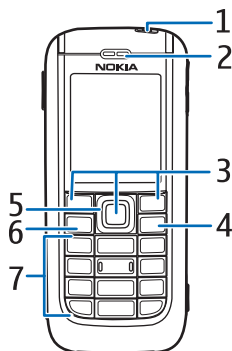

- 8 Raadiosaatja / Mitmefunktsiooniline klahv
- 9 Valjuhääldi
- 10 Mälukaardipesa
- 11 Laadija ühenduspesa
- 12 Lisaseadmete ühenduspesa

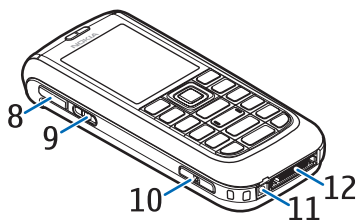


- 13 Helitugevusklahvid
- 14 Infrapunalüüdes (IR)
- 15 Kaamera objektiiiv
- 16 Kaameraklahv

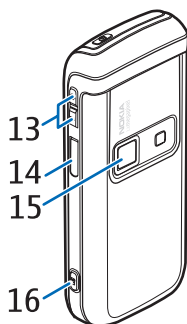

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

- 1 Võrgurežiimi tähis
- 2 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
- 3 Aku laetuse tase
- 4 Tähised
- 5 Võrgu nimetus või operaatori logo

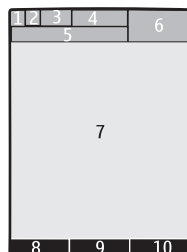

- 6 Kell
- 7 Ekraan
- 8 Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist "Vasakpoolne valikuklahv," lk 49.
- 9 Keskmise valikuklahvi režiim on **Menüü**.


- 10 Parempoolse valikuklahvi funktsioon võib olla **Nimed**, et avada kontaktkirjete loend menüüs **Kontaktid**. Parempoolse valikuklahvi all võib olla ka link võrguoperaatori veebisaidi avamiseks või mõne teie valitud funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist "Parempoolne valikuklahv," lk 50.

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis võib telefon kuvada eraldi sisuaknaid, nagu otseteed (1), audiofunktsioonid (2), kalender (3) ja kasutajamärke (4). Selle kohta, kuidas valida, kas aktiivne ooterežiim kuvatakse või mitte, vaadake [Aktiivne ooterežiim](#) jaotises "Ooterežiimi seaded," lk 47.

Kui aktiivne ooterežiim on ootel, valige menüüsse sisenemiseks [Menüü](#) (5). Aktiivses ooterežiimis mingi funktsiooni avamiseks liikuge üles- või allapoole.

Navigeerimisrežiimile uue avamisklahvi valimise kohta vaadake [Akt. ooterežiimi lubamine](#) jaotises "Ooterežiimi seaded," lk 47. Kui kuvatakse nooletähised (6), saab elemente vasakule ja paremale sirvida.

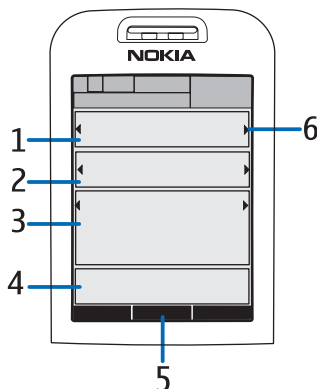

Sisuelemendid navigeerimisrežiimis

[Otseteeriba](#) – otsetee valimiseks liikuge vasakule või paremale soovitud funktsioonile ja valige see.

Otseteede muutmiseks või korraldamiseks navigeerimisrežiimis valige [Valikud](#) > [Aktiivne ooterežiim](#) > [Minu aktiivne ooterežiim](#) > [Valikud](#) > [Isikupärasta](#) > [Valikud](#) > [Vali lingid](#) või [Korralda linke](#).

[Helirakendus](#) – raadio või pleieri sisselülitamiseks leidke ja valige see. Pleieriga esitatava pala või raadiojaama muutmiseks sirvige vasakule või paremale. Raadiojaama otsingu alustamiseks sirvige vasakule või paremale ja hoidke klahvi all.

[Kalender](#) – päeva märgete vaatamiseks valige soovitud märg. Eelmiste või järgnevate päevade märgete vaatamiseks sirvige vasakule või paremale.

Minu märged – märkme sisestamiseks valige sisuaken, kirjutage märged ja salvestage see.

Taimer – taimeri käivitamiseks valige siseelement. Kuvatakse allesjäänud aeg ja märged.

Üldnäidikud – ooterežiimi näidikute kuvamiseks, nagu kuupäev, kõrjeinfo kuva, infosõnumid, PTT-vaikegrupi nimi ja suletud kasutajagrupi register. Kuupäev kuvatakse, kui aktiivse ooterežiimi sisuks ei ole valitud kalender.

Ooterežiimi otsevalikud

- Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Vaadake jaotist "Helistamine," lk 24.
- Kui olete kõneposti numbri telefoni salvestanud, hoidke kõneposti helistamiseks (võrguteenus) all klahvi **1**.
- Ühenduse loomiseks brauseriteenusega hoidke all klahvi **0**.
- Otsevalikute funktsiooni määramiseks juhtnupule vaadake **Juhtnupp** jaotises "Minu otseteed," lk 49.
- Profiili vahetamiseks avage profiililoend; selleks vajutage toitenuppu. Leidke soovitud profiil ja valige see.

Energiasääst

Energiasäästu funktsiooni **Sisse** aktiveerimise kohta vaadake **Toitesäästja** jaotises "Ekraan," lk 47.

Tähised



Kaustas **Sisse** on lugemata sõnumeid.



Kaustas **Saatmiseks** on saatmata või tühistatud sõnumid või sõnumid, mille saatmine ebaõnnestus.



Telefon on registreerinud vastamata kõne.



Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning telefon on sidus- või vallasrežiimis.

-  Telefon on võtnud vastu ühe kiirsõnumi või mitu kiirsõnumit ning telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega.
-  Klahvistik on lukustatud.
-  Telefon ei helise saabuva kõne või tekstisõnumi puhul. Vaadake jaotist "Helinad," lk 47.
-  Äratuskella seadeks on [Sisse](#).
-  Taimer on sisse lülitatud.
-  Taimer töötab taustal.
-  **G / E** Telefon on registreeritud GPRS-, EGPRS- või WCDMA-võrgus.
-  **G / E** Pakettandmesideühendus on loodud.
-  **G / E** Pakettandmesideühendus katkeb (läheb ootele), kui pakettandmesideühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse sissetulnud kõnele.
-  Kui ekraanil kuvatakse see tähis pidevalt, on infrapunaühendus aktiveeritud.
-  Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.
- 2** Kui teil on kaks abonentnumbrit, valitakse teine kõnelliin.
-  Kõik saabuvasid kõned suunatakse ümber teisele numbrile.
-  Valjuhääldi on aktiveeritud või telefoniga on ühendatud muusika kuulamise seade.
-  Kasutusel on suletud grupi kõnepiirang.
-  Valitud on ajastatusega profiil.
-   või  Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, lisaseade vaegkuuljatele või lisaseade muusika kuulamiseks.
-  või  Raadiosaatja seanss on aktiveeritud või ootel.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage klahvistiku lukustamiseks 3,5 sekundi jooksul klahvi *****, või valige **Lukusta**.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul *****. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukustus* seade on **Sisse**, valige **Ava**, vajutage klahvi ***** ja sisestage turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsioonide *Automaatne klahvilukk* ja *Klahvide turvalukustus* kohta vaadake jaotist "Telefon," lk 57.

Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks (+ sümbol asendab riigist väljahelistamise koodi) kaks korda klahvi *, seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätkke ära) ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimede või telefoninumbrite otsimise kohta vaadake jaotist "Kontaktkirje otsing," lk 41. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Viimati valitud numbrite loendi avamiseks ooterežiimis vajutage helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks leidke soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Kiirklahvidele **2** kuni **9** saab määrata ühe telefoninumbri. Vaadake jaotist "Kiirvalimine," lk 44. Telefoninumbri saab helistada järgmiselt.

- Vajutage kiirklahvi, seejärel vajutage helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sisse*, vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake jaotist "Kõne," lk 57.

Parendatud häälvalimine

Kõne algatamiseks hoidke all valikuklahvi **Nimed** ja lausuge selle kontakti nimi, kellele soovite helistada. Telefon seostab automaatselt kõik telefoni mällu salvestatud kontaktkirjed vastava tunnusõnaga.

Häälvalimisega helistamine

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside vahendusel, peate selle rakenduse enne GSM-võrgus häälvalimise kasutamist sulgema. WCDMA-võrgus on helistamine ja andmeedastus üheaegselt kasutatav.

Häälkäsklused sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake

[Häälkäskluste keel](#) jaotises "Telefon," lk 57.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge loote igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi. Kostab lühike toon ja ekraanil kuvatakse teade [Palun räägi](#).

Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvalimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.

2. Õelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tunneb tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. Umbes 1,5 sekundi pärast valib telefon numbri. Kui valitakse vale number, leidke teine kirje ja helistamiseks valige see.

Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane häälvalimisega helistamisele. Vaadake [Häälkäsklused](#) jaotises "Minu otseteed," lk 49.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi.

Helina vaigistamiseks enne kõne vastuvõtmist valige [Hääletu](#).

Kõne lõpetamiseks või kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Koputus

Saabuva kõne vastuvõtmiseks poolelioleva kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni [Koputus](#) aktiveerimise kohta vaadake jaotist "Kõne," lk 57.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Kõne ajal on võimalik kasutada järgmisi valikuid: *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lukusta klahvid*, *Lindista*, *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenused on *Vasta*, *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konverentsiga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ja lisaks veel järgmised valikud.

Saada DTMF – toonsignaalide saatmiseks.

Vaheta – aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks.

Siirda – ootel oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda eraldamiseks kõnest.

Konverents – kuni viie osalejaga konverentskõne algatamiseks

Omavaheline kõne – eravestluseks konverentskõne liikmega.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks (näiteks sõnumite kirjutamiseks) on kaks moodust: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutage korduvalt klahve **1** kuni **9**, kuni ekraanil kuvatakse soovitud tärk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul sisestatakse täht ühe klahvivajutusega.

Tekstisisestusrežiimis tähistab sõnastikupõhist sisestust  ja tavalist tekstisisestust . Täht kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas. Tekstisisestustähtse kõrval kuvatakse täheregistri tähtis **Abc**, **abc** või **ABC**. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Tähtis **123** märgib numbrisisestusrežiimi. Tähe- ja numbrežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige *Numbrirežiim*.

■ Seaded

Sisestuskeele valimiseks tekstisisestuse ajal valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisselülitamiseks või tavalise tekstisisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi sisse* või *Sisestusabi välja*.



Näpunäide. Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiireks sisse- ja väljalülitamiseks teksti kirjutamise ajal vajutage kaks korda klahvi **#** või valige **Valikud** ja hoidke klahvi all.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus võimaldab klahvistiku ja sisseehitatud sõnastiku abil teksti kiiresti kirjutada.

1. Sõna kirjutamiseks kasutage klahve **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Telefon kuvab tähtse ***** või tähe, kui sel on iseseisev tähendus. Sisestatud tähed kuvatakse allajoonitult. Erimärgi sisestamiseks vajutage klahvi ***** ja hoidke seda all või valige **Valikud** > *Lisa sümbol*. Leidke tärk ja valige **Kasuta**.

2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi ***** või valige **Valikud** > **Vasted**. Kui ekraanil kuvatakse õige sõna, valige **Kasuta**.

Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**.

Lõpetage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni ekraanil kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem täärke kui klahvil näha. Olemasolevad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Vaadake jaotist "Seaded," lk 27.

Kui järgmine täht asub samal klahvil, oodake, kuni ilmub kursor, või liikuge juhtnupuga ükskõik millises suunas, seejärel sisestage täht.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all. Lisatärkide saamiseks vajutage klahvi *****.

5. Menüüde sirvimine

Telefoni kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend* või *Ruudustik*.

Menüü ümberkorraldamiseks leidke menüü, mida soovite teisaldada, ja valige **Valikud** > *Korralda* > **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **OK**. Muutuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

2. Sirvige menüüd ja valige valik (näiteks *Seaded*).
3. Kui valitud menüü sisaldab alammenüüsid, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüüs on omakorda alammenüüd, korrake sammu 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

Menüüd, alammenüüd ja seadevalikud on nummerdatud. Nende avamiseks võib kasutada vastavat otsevalikunumbrit.

Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**. Sisestage kahe sekundi jooksul vajaliku menüüfunktsiooni otsevalikunumber. Et avada funktsioonid menüütasemel 1, sisestage **0** ja **1**.

6. Sõnumite saatmine



Teil on võimalik lugeda, kirjutada, saata ja salvestada tekst- ning multimeediumisõnumeid, SMS-e-kirju ning heli- ja välksõnumeid. Kõik sõnumid paiknevad kaustades.

■ Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) vahendusel saab saata ja vastu võtta tekstisõnumeid (võrguteenus).

Enne tekstisõnumi või SMS-e-kirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake jaotist "Sõnumiseaded," lk 38.

SMS-e-posti teenuse tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. E-posti aadressi salvestamise kohta menüüsse [Kontaktid](#) vaadake jaotist "Numbrit ja tekstmärkmete salvestamine," lk 41.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetakse märkide arv on väiksem.

Seade loendab ekraani ülaosas sõnumis kasutatud märkide arvu maksimaalsest allapoole.

SMS-sõnumite kirjutamine ja saatmine

1. Valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) > [Koosta sõnum](#) > [Lühisõnum](#).
2. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale [Aadressaat](#): .
Telefoninumbri leidmiseks menüüst [Kontaktid](#) valige [Lisa](#) > [Kontakt](#).
Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile lisage soovitud aadressaadid ükshaaval. Aadressaatide käsitsilisasamiseks liiguke väljale [Aadressaat](#): .
Sõnumi saatmiseks grupiliikmetele valige [Kontaktirühm](#), seejärel valige grupp. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige [Lisa](#) > [Hiljuti kasutatud](#).
3. Liiguke alla ja kirjutage sõnum väljale [Sõnum](#): . Vaadake jaotist "Teksti kirjutamine," lk 27.
Malli lisamiseks sõnumisse valige [Valikud](#) > [Kasuta blanketti](#).

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.
Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine," lk 33.

SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Sõnumi saabumisel kuvatakse teade **1 sõnum vastu võetud** või teade **sõnumit vastu võetud** koos uute sõnumite arvuga.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.

Sõnumi lugemiseks hiljem valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sisse**. Kui saabunud on mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Kui kaustas **Sisse** on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .

2. Sõnumi lugemise ajal kasutatavate valikute loendi vaatamiseks valige **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib näiteks kalendrisse meeldetuletusena kopeerida.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta** > **Lühisõnum**, **MMS-sõnum**, **Välksõnum** või **Helisõnum**.

Tekstsõnumi saatmiseks e-posti aadressile sisestage e-posti aadress väljale **Adressaat**.

Liikuge alla ja kirjutage sõnum väljale **Sõnum**. Vaadake jaotist "Teksti kirjutamine," lk 27.

Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige **Valikud** > **Muuda sõnumi tüüpi**.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.

■ SIM-kaardi sõnumid

SIM-kaardi sõnumid on SIM-kaardile salvestatud tekstsõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada telefoni mällu, kuid mitte vastupidi. Vastuvõetud sõnumid salvestatakse telefoni mällu.

SIM-kaardi sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Valikud** > **SIM-i sõnumid**.

■ Multimeediumsõnumid



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnumite tellimisinfot ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake jaotist "Multimeediumsõnum," lk 39.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilte, videolõike, visiitkaarti ja kalendrimärget. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnedes võrkudes saab tekstisõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

Multimeediumsõnumite funktsioon toetab järgmisi failivorminguid.

- Pildifailid: JPEG, GIF, animeeritud GIF ja WBMP
- Helifailid: AMR audio
- Videolõigud: .3gp vormingus H.263- või MPEG-videofailid (QCIF-resolutsioon) ja WB- või AMR-audiofailid.
- Muud: vCard (visiitkaart) ja vCalendar (kalendrikirje)

Telefon ei pruugi toetada loetletud failivormingute kõiki eri variante.

Multimeediumsõnumeid saab vastu võtta kõne ajal, mõnd Java-rakendust kasutades või WCDMA-andmeside vahendusel veebi sirvides.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **MMS-sõnum**.
2. Sisestage oma sõnum.

Telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest leheküljest (slaidist). Sõnumile võib manuseks lisada kalendrimärkme ja visiitkaardi. Slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti ja ühte helilõiku või teksti ja videolõiku. Slaidi lisamiseks sõnumile valige **Uus** või valige **Valikud** > **Lisa** > **Slaid**.

Faili lisamiseks sõnumile valige [Lisa](#), või [Valikud](#) > [Lisa](#).

Pilte ja videolõike saate laadida otse menüüst [Galerii](#); otse kaadriotsijast laadimiseks valige [Valikud](#) > [Lisa](#) > [Pilt](#) > [Uus pilt](#) või [Lisa](#) > [Videoklipp](#) > [Uus videoklipp](#).

3. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage [Valikud](#) > [Eelvaade](#).
4. Sõnumi saatmiseks valige [Saada](#) või vajutage helistamisklahvi. Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine," lk 33.
5. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale [Adressaat](#):
Telefoninumbri leidmiseks menüüst [Kontaktid](#) valige [Lisa](#) > [Kontakt](#). Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile lisage soovitud aadressaadi ükshaaval. Sõnumi saatmiseks grupiliikmetele valige [Kontaktirühm](#), seejärel valige grupp. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige [Lisa](#) > [Hiljuti kasutatud](#).

Sõnumi saatmine

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Sõnumi saatmiseks pärast selle sisestamist valige [Saada](#) või vajutage helistamisklahvi. Telefon salvestab sõnumi kausta [Saatmiseks](#) ning sõnum saadetakse ära. Kui valisite [Salvesta saadetud](#) > [Jah](#), salvestatakse saadetud sõnum kausta [Saadetud](#). Vaadake jaotist "Üldine," lk 38.



Märkus. Sõnumi saatmise ajal kuvatakse animeeritud tähis 🗨️. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkuvalt.

Multimeediumsõnum ei jõua nii kiiresti kohale kui tavaline tekstisõnum. Sõnumi saatmise ajal saate kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed ebaõnnestuvad, jääb sõnum kausta [Saatmiseks](#). Sõnumit võib üritada hiljem uuesti saata.

Sõnumi saatmise katkestamine

Kui telefon salvestab sõnumit kausta [Saatomiseks](#), kuvatakse teade [Sõnumi saatmine](#) või [Sõnumite saatmine](#). Tekstsõnumi saatmise katkestamiseks valige [Tühista](#).

Et katkestada multimeediumsõnumi saatmine kausta [Saatomiseks](#), leidke soovitud sõnum ja valige [Valikud](#) > [Tühista saatmine](#).

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega.

Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Uue multimeediumsõnumi vastuvõtmisel kuvatakse teade [MMS-sõnum vastu võetud](#) või teade [sõnumit vastu võetud](#) koos uute sõnumite arvuga.

1. Sõnumi lugemiseks valige [Näita](#). Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige [Välju](#).
Sõnumi lugemiseks hiljem valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) > [Sisse](#). Leidke sõnum, mida soovite vaadata. Kui kaustas [Sisse](#) on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .
2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ja te soovite tervet sõnumit vaadata, valige [Esita](#).
Et vaadata esitluse faile või manustatud faile, valige [Valikud](#) > [Objektid](#) või [Manused](#).
3. Sõnumile vastamiseks valige [Valikud](#) > [Vasta](#) > [Lühisõnum](#), [MMS-sõnum](#), [Välksõnum](#) või [Helisõnum](#). Kirjutage vastussõnum.
Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige [Valikud](#) > [Muuda sõnumi tüüpi](#). Uus sõnumitüüp ei pruugi toetada kogu lisatud sisu.
4. Sõnumi saatmiseks valige [Saada](#) või vajutage helistamisklahvi.
Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine," lk 33.

■ Mälu on täis

Kui sõnumi vastuvõtmise ajal selgub, et sõnumimälu on täis, kuvatakse teade *Mälu on täis. Sõnumeid ei saa vastu võtta..* Sõnumite kustutamiseks valige **OK** > **Jah**, seejärel valige kaust. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Kui märgistatud on üks või mitu sõnumit, valige **Märgi**. Märgige kõik sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

Mälu vabastamiseks kustutage telefoni mälust fotosid, helinaid ja muid andmeid.

■ Kaustad

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta *Sisse*.

Saatmata sõnumid salvestatakse kausta *Saatmiseks*.

Et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*, vaadake *Salvesta saadetud* jaotises "Üldine," lk 38.

Sõnumi salvestamiseks kausta *Mustandid*, et seda hiljem ära saata, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Mustandid*.

Võite oma sõnumid teisaldada kausta *Salvestatud*. Kausta *Salvestatud* alamkaustade haldamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Salv. sõnumid* või lisatav kaust. Sõnumite jaoks uue kausta koostamiseks valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nimi*.

Telefoni on salvestatud mallid. Uue malli koostamiseks salvestage või kopeerige sõnum mallina. Mallide loendi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Mallid*.

■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Välksõnum**. Sisestage adressaadi telefoninumber väljale **Adressaat**:. Kirjutage sõnum väljale **Sõnum**:. Välksõnumi maksimaalpikkus on 70 tähti. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Välksõnumi vastuvõtmine

Välksõnumi saabumisel kuvatakse **Sõnum**: ja mõni sõna sõnumi algusest. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Avatud sõnumist telefoninumbri, e-posti aadressi või veebiaadressi eraldamiseks valige **Valikud** > **Kasuta andmeid**.

Helisõnumid

Selle menüü abil saate multimeediumsõnumiteenusega mugavalt helisõnumeid koostada ja saata. Helisõnumite kasutamiseks tuleb aktiveerida multimeediumsõnumite teenus.

Helisõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Helisõnum**. Avaneb salvesti. Salvesti kasutamise kohta vaadake jaotist "Diktofon," lk 71.
2. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
3. Sisestage adressaadi telefoninumber väljale **Adressaat**:. Telefoninumbri leidmiseks menüüst **Kontaktid** valige **Lisa** > **Kontakt**. Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage soovitud adressaadid ükshaaval. Sõnumi saatmiseks gruppiliikmetele valige **Kontaktirühm**, seejärel valige grupp. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > **Hiljuti kasutatud**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Helisõnumi vastuvõtmine

Kui teile saabub helisõnum, kuvatakse ekraanil sõnumite arv ja tekst **sõnumit vastu võetud**. Sõnumi avamiseks valige **Esita**; kui saabunud on

mitu sõnumit, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Teavet teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbri saate võrguoperaatorilt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis **00**. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Funktsioon *Infosõnumid* võimaldab teenusepakkuvalt vastu võtta erinevate teemadega sõnumeid. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Sõnumite kustutamine

Sõnumite kustutamiseks ükshaaval valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Sõnumi järgi*, seejärel valige kaust, kust soovite sõnumeid kustutada. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Mitme sõnumi märkimiseks valige **Valikud** > **Märgi**. Märkige kõik sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Kausta järgi*, seejärel kaust. Sõltuvalt kaustast küsib telefon, kas soovite sõnumid kustutada.

Kõigi sõnumite kustutamiseks kõigist kaustadest valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Kõik sõnumid* > **Jah**.

■ Sõnumiseaded

Üldine

Üldised seaded on tavalised tekst- ja multimeediumsõnumite puhul.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Salvesta saadetud > *Jah* – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

Saadetud sõnum. ülekirj. – valige, kas mälu puudusel on sõnumite ülekirjutamine lubatud või mitte.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite tähesuurus.

Graafilised emotikonid > *Jah* – et telefon asendaks märgipõhised emotikonid graafilistega.

Tekstsõnumid ja SMS-e-post

Tekstsõnumi seaded määravad sõnumi saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused > *Lisa keskus* – et määrata tekstisõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbri annab võrguoperaator. Kui valisite *SIM-i sõnumikeskus*, saate vaadata SIM-sõnumikeskuse teavet.

Aktiivne sõnumikeskus – et valida sõnumikeskus.

E-posti sõn. keskused > *Lisa keskus* – et määrata SMS-e-kirjade saatmiseks vajalik e-posti keskuse number ja nimi. Kui valite *SIM-i e-posti keskus*, saate vaadata SIM-e-posti keskuse teavet.

Aktiivne e-posti keskus – et valida SMS-e-posti keskus.

Sõnumi kehtivus – et määrata aeg, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus).

Kasuta pakett-andmesidet > *Jah* – et määrata SMS-kandjaks kas GPRS või WCDMA.

Märgitugi > *Täielik* – et kõik sõnumis olevad tähgid saadetaks sellisena, nagu neid näeb.

Vastamisel sama keskus > *Jah* – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnum

Nii multimeediumsõnumite saatmine kui vastuvõtmine ning sõnumi esitus oleneb sõnumiseadetest.

Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 59.

Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Pildi formaat (MMS) – et määrata multimeediumsõnumisse lisatava pildi vaikesuurus.

Slaidide ajastus vaikimisi – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

Luba MMS-sõnumid – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks või keelamiseks valige *Jah* või *Ei*. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikesead on tavaliselt *Koduvõrgus*.

Saabuvad MMS-sõnumid – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, valida, et telefon küsib vastuvõtmiseks luba või vastuvõtt välja lülitada. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

Luba reklaamid – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei* või funktsiooni *Saabuvad MMS-sõnumid* seadeks on *Keeldu*, siis seda valikut ei kuvata.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*. Valige *Konto*, seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast multimeediumsõnumi teenusekonto.

7. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefoni mällu saab salvestada ka lisateabega kontaktkirjeid, näiteks võib kirje juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstmärgmeid. Kontaktkirje juurde võib salvestada ka pildi või videolõigu, kuid nende kirjete arv on siiski piiratud. Kontakti juurde salvestatud videolõiku saab kasutada ka kontakti helinatoonina.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab .

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktide loendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > *Valikud* > *Lisa uus kontakt*. Sisestage perekonnanimi ja eesnimi ning telefoninumber.

■ Numbrite ja tekstmärgmete salvestamine

Telefonimälu kontaktide puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstmärget.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt põhinumbriks ning seda näitab numbritüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

1. Veenduge, et kasutusel on kas mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.
2. Leidke nimi, millele soovite lisada uue numbrit või tekstmärgme, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.

3. Numbril lisamiseks valige *Number* ja siis numbritüüp.

Teiste andmete lisamiseks valige tekstmärged, pilt või videolõik kaustast *Galerii* või valige uus pilt.

Kui olete ühenduses olekuteabeteenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige *Kasutajanimi* > *Otsi*. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestub see automaatselt. Muul juhul valige kasutajatunnuse salvestamiseks *Valikud* > *Salvesta*. Tunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*. Sisestage kasutajatunnus ja selle salvestamiseks valige *OK*.

Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige *Valikud* > *Muuda tüüp*. Kui soovite valitud numbril põhinumbriks määrata, valige *Vaikimisi numbriks*.

4. Sisestage number või tekstmärged ja valige salvestamiseks *Salvesta*.

■ Kontaktide teisaldamine või kopeerimine

Kontaktkirjeid võib teisaldada või kopeerida telefoni mälust SIM-kaardile ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

Kontaktkirjete teisaldamiseks või kopeerimiseks ühekaupa valige *Menüü* > *Kontaktid* > *Nimed*. Leidke vajalik kontaktkirje ja valige *Valikud* > *Teisalda kontakt* või *Kopeeri kontakt*.

Märgitud kontaktkirjete teisaldamiseks või kopeerimiseks valige *Menüü* > *Kontaktid* > *Nimed*. Leidke vajalik kontaktkirje ja valige *Valikud* > *Märgi*. Seejärel märkige ülejäänud kirjed ja valige *Valikud* > *Teisalda märgitud* või *Kopeeri märgitud*.

Kõigi kontaktkirjete teisaldamiseks või kopeerimiseks valige *Menüü* > *Kontaktid* > *Teisalda kontaktid* või *Kopeeri kontaktid*.

■ Kontaktandmete muutmine

Leidke kontakt, kelle andmeid soovite muuta, ja valige *Andmed*. Nime, numbril ja tekstmärgme muutmiseks või pildi vahetamiseks valige *Valikud* > *Muuda*. Kui kasutajatunnus on salvestatud loendisse *Sõnumsidekontaktid*, ei saa seda muuta.

■ Kontaktide kustutamine

Et kustutada telefoni- või SIM-kaardi mälust kõik kontaktid ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kust. kõik kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingu kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktkirjele lisatud numbri, tekstmärkme või pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige **Andmed**. Leidke soovitud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* > *Kustuta number*, *Kustuta info* või *Kustuta pilt*. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid jääb alles menüüsse *Galerii*.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle kontaktandmed soovite edastada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *MMS-sõnumina*, *Lühisõnumiga*, *Infrapunasega* või *Bluetoothiga*.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita** > **Salvesta**, et see telefoni mällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Mälu valik – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu. Et leida nimesid ja numbrid mõlemast mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sel juhul salvestatakse nimesid ja numbrid telefoni mällu.

Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite kuvamisviis menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälumahtu.

■ Grupid

Et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajagruppe ning määrata neile erinevad helinad ja pildid, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*, seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige **Määra**. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises "Kõne," lk 57.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake jaotist "Kiirvalimine," lk 24.

■ Teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid*, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Teenuse-numbrid – et helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid – et vaadata SIM-kaardile määratud telefoninumbreid. See valik kuvatakse vaid juhul, kui numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

8. Logi



Kõnede teabe vaatamiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud numbrid*. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige *Kõnelogi*. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige *Sõnumi adressaadid*.

Et saada ligikaudset teavet viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kõnede kestus*, *Pakettside loendur* või *Pakettside taimer*.

Et vaadata mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Sõnumilogi*.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.



Märkus. Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas ka seadme ekspluatatsiooniea loenduri.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mida saab kohandada erinevate olukordade ja keskkondade jaoks.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, seejärel valige soovitud profiil.

Valige järgmiste valikute hulgast.

Aktiveeri – valitud profiili aktiveerimiseks.

Muuda – profiili kohandamiseks. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

Ajastatud – et lülitada profiil määratud ajaperioodiks, kuni 24 tunniks, sisse ja valida lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, lülitub sisse eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

Lennukirežiim

Teil on võimalik lülitada välja telefoni raadiosaatja funktsioon ning mängida mängu või kasutada kalendrit ja telefoniraamatut. Kasutage lennukirežiimi kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja haiglas. Kui lennukirežiim on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil .

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid* > *Lennuprofiil* > *Aktiveeri* või *Muuda*.

Lennukiprofiili väljalülitamiseks aktiveerige ükskõik milline teine profiil.

Lennukirežiimis saab helistada üksnes hädaabinumbrile. Sisestage hädaabinumber, vajutage helistamisklahvi ja, kui telefon küsib *Kas väljuda lennuprofiilist?*, valige *Jah*. Telefon üritab helistada hädaabinumbrile.

Kui kõne on lõppenud, lülitab telefon automaatselt sisse tavalise profiili.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilt, pimenduspilt, värvilahendus ja helinatoon.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Vali teema – et telefonile teema valida. Menüüs *Galerii* avaneb kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid* > *Saab. kõne märguanne*, *Helin*, *Helina tugevus*, *Värinalarm*, *Saabuva kõne video*; *Raadios. häälevalikud*; *PTT teavitustoon*; *PTT tagasihelist. toon*; *Sõn. märguande toon*; *Kiirsõnumi helin*, *Klahvitoonid*, *Muud toonid*; *Rakenduste toonid*; või *Helistajarühmad*:. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*.

Valige *Helistajarühmad*, et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrilt. Leidke sobiv helistajagrupp või valige *Kõik kõned*, seejärel valige **Märgi**.

■ Ekraan

Ekraani seadetega saate isikupärastada telefoni ekraani.

Ooterežiim

Aktiivse ooterežiimi sisse- ja väljalülitamine

Aktiivse ooterežiimi sisselülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Ooterežiimi seaded* > *Aktiivne ooterežiim* > *Minu aktiivne ooterežiim*.

Aktiivse ooterežiimi väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Ooterežiimi seaded* > *Aktiivne ooterežiim* > *Välja*

Ooterežiimi seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Ooterežiimi seaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Aktiivne ooterežiim > *Minu aktiivne ooterežiim* – aktiivse ooterežiimi kuvamiseks. Valige **Valikud**, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

- *Isikupärasta* – kuval oleva sisu muutmiseks.
- *Korralda* – kuval oleva sisu ümberkorraldamiseks.
- *Akt. ooterežiimi lubamine* – navigeerimisrežiimi avamisklahvi vahetamiseks. Samad seaded asuvad ka menüüs *Minu otseteed*.
Vaadake jaotist "Aktiivse ooterežiimi käivitamine," lk 50.

Taustpilt – et telefon kuvaks ooterežiimis taustpildina pildi või slaidi. Valige *Taustpildid* > *Pilt* või *Slaidikomplekt*. Leidke pilt või slaid ja valige pildi või slaidi taustpildina aktiveerimiseks **Vali**. Uue pildi koostamiseks valige *Ava kaamera*. Uute piltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*.

Fondi värv ooterežiimis – et valida ekraaniteksti värv ooterežiimis.

Juhtnupu ikoonid – et määrata ooterežiimis kuvatavad sirvimisklahvi tähised.

Operaatori logo – et telefon näitaks või peidaks operaatorilogo.

Kärjeinfo kuvamine > *Sisse* – et saada võrguoperaatorilt teavet sõltuvalt kasutatavast võrgukärjest (võrguteenus).

Pimenduspilt

Pimenduspildi valimiseks menüüst *Galerii* valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Pimenduspilt* > *Pimenduspildid* > *Pilt*, *Slaidikomplekt*, *Videoklipp* või *Ava kaamera*, *Analoogkell* või *Digitaalkell*. Uute pimenduspiltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Ajalõpp*. Pimenduspildi aktiveerimiseks valige *Sisse*.

Energiasääst

Aku säästmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Toitesäästja*. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse digitaalkell.

Puhkerežiim

Aku maksimaalseks säästmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Puhkerežiim*. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, pimendub telefoni ekraan.

Kirjasuurus

Et määrata kirjasuurus sõnumite lugemiseks ja kirjutamiseks ning kontaktkirjete ja veebilehtede vaatamiseks, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Kirjasuurus*.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* > *Kell*, *Kuupäev*, or *Kuup. ja kella aut. uuend.* (võrguteenus).

Ühest ajavööndist teise rännates valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* > *Kell* > *Ajavöönd* ja valige asukohale vastav ajavöönd Greenwichi keskmise aja (GMT) või universaalaja (UTC) suhtes.

Kellaaega ja kuupäeva korrigeeritakse vastavalt ajavööndile ning telefon on võimeline näitama saabunud tekst- ja multimeediumsõnumite õiget saatmise kellaaega. Näiteks tähistab GMT -5 ajavööndit, kus asub New York (USA); 5 tundi Greenwichist/Londonist (UK) läände.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasakpoolne valikuklahv

Et loendist vasakpoolse valikuklahvi funktsioon määrata, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*. Vaadake jaotist "Ooterežiim," lk 19.

Funktsiooni aktiveerimiseks ooterežiimis, kui vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on *Ava*, valige *Ava*, seejärel valige isiklikust otseteede

loendist soovitud funktsioon. Valige **Valikud**, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Ava valikud – funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse või funktsiooni eemaldamiseks loendist. Leidke funktsioon ja valige **Märgi** või **Vabasta**.

Korrasta – funktsioonide ümberkorraldamiseks isiklikus otseteede loendis. Leidke funktsioon, mida soovite ümber paigutada, ja valige **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite funktsiooni ümber paigutada, ja valige **OK**.

Parempoolne valikuklahv

Et loendist parempoolse valikuklahvi funktsioon määrata, valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Parem valikuklahv**. Vaadake jaotist "Ooterežiim," lk 19.

Juhtnupp

Otseteefunktsioonide määramiseks sirvimisklahvidele valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Juhtnupp**. Leidke soovitud klahv, valige **Muuda**, seejärel valige loendist funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige funktsioonide loendist valik (**tühi**). Otsetee taasmääramiseks klahvile valige **Määra**. Vaadake jaotist "Ooterežiimi otsevalikud," lk 21.

Aktiivse ooterežiimi käivitamine

Et määrata klahv aktiivse ooterežiimi navigeerimisoleku avamiseks, valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Akt. ooterežiimi lubamine** > **Juhtnupp üles**, **Juhtnupp alla** või **Juhtnupp üles/allas**.

Häälkäsklused

Häälkäskluste abil saate kontaktidele helistada ja teisi telefoni funktsioone kasutada. Häälkäsklused sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake **Häälkäskluste keel** jaotises "Telefon," lk 57.

Telefoni häälkäsklused on vaikimisi sisse lülitatud. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Häälkäsklused** ja siis kaust. Leidke funktsioon. Tähis  näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Aktiveeritud

häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**. Häälkäskluse kasutamise kohta vaadake jaotist "Parendatud häälvõimimine," lk 24.

Häälkäskluse haldamiseks leidke telefoni vastav funktsioon ja valige järgmiste valikute hulgast.

Muuda või **Eemalda** – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või selle kasutamise lõpetamiseks. Kui häälkäskluse teksti muuta, seob telefon selle uue häälkäsklusega.

Lisa kõik või **Eemalda kõik** – kõigi häälkäskluse loendi häälkäskluse aktiveerimiseks või nende kasutamise lõpetamiseks. Kui kõik häälkäsklused on aktiivsed (või neid ei kasutata), siis funktsiooni **Lisa kõik** või **Eemalda kõik** ei kuvata.

■ Ühenduvus

Infrapuna-, Bluetooth-, või USB-andmekaabeliühenduse (CA-53 või DKU-2) abil saate telefoni ühilduva seadmega ühendada. Võite määrata ka pakettandmeside sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Telefon ühildub Bluetoothi spetsifikatsiooniga 2.0 ja toetab järgmisi profile: vabakäeprofiil, peakomplekt, objektitõukeprofiil, failiedastusprofiil, sissehelistamisprofiil, SIM-juurdepääsu profiil ja järjestikportprofiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada seinad või teised elektroonilised seadmed.

Bluetooth-ühenduse loomine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Bluetooth > **Sisse** või **Välja** – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Tähis  näitab, et Bluetooth-ühendus on aktiivne. Bluetoothi esmakordsel kasutamisel palutakse telefonile nimi anda. Kasutage nime, mille järgi teie telefoni hõlpsalt tuvastada saab.

Otsi helitarvikuid – ühilduvate Bluetooth-audioseadmete otsimiseks. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Leidke seade ja valige **Seo**. Sisestage telefoniga paaristatava (seotava) seadme pääsukood. Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon ühildub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

Bluetooth-raadioside

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige **Aktiivsed seadmed**. Et vaadata kõiki telefoniga paaristatud Bluetooth-seadmeid, valige **Seotud seadmed**.

Et avada olemasolevaid valikuid, mis sõltuvad seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust, valige **Valikud**. Valige **Ühenda** > **Anna hüüdnimi**, **Aut. ühend. kinnituse**, **Kustuta sidumine** või **Seo uue seadmega**.

Bluetoothi seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth** > **Minu telefoni leitavus** või **Minu telefoni nimi**.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid.

Teine võimalus – lülitage Bluetooth-funktsioon välja. See ei mõjuta telefoni teisi funktsioone.

Infrapuna

Telefoni infrapunaliides võimaldab seadmetevahelist andmeedastust (näiteks telefoni ja arvuti vahel). Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ühilduv.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiriks muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

Andmete edastamisel veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*.

Infrapunaühenduse väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*. Kui ekraanil kuvatakse küsimus *Lülitan infrapuna välja?*, valige **Jah**.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkeb ja see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse tähis

Kui kuvatakse tähis , on infrapunaühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

Kui tähis  vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Pakettandmeside

WCDMA ja GPRS (General Packet Radio Service) on võrguteenused, mis võimaldavad mobiiltelefoniga IP-põhise (Internet Protocol) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. WCDMA ja GPRS on andmekandjad, mis annavad traadita juurdepääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile.

EGPRS (Enhanced GPRS) sarnaneb GPRS-iga, kuid võimaldab kiiremat ühendust. EGPRS-teenuse olemasolu ning andmesidekiiruse kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

WCDMA-d või (E)GPRS-i kasutavad näiteks multimeediumsõnumid, videostriiming, brauser, kaug-SyncML, Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, kasutab telefon GPRS-i asemel EGPRS-i, kui võrk seda võimaldab. Te ei saa ise määrata, kas telefon kasutab EGPRS-i või GPRS-i, küll aga saate teatud rakenduste puhul valida GPRS- ja *GSM andmeside* vahel (CSD, Circuit Switched Data).

Pakettandmesideühendus

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Et telefon looks sisselülitamisel automaatselt pakettandmesideühenduse, valige *Pidevalt liinil*. Tähised **G** või **E** näitavad, et pakettandmesideteenust on võimalik kasutada.

Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või soovite ise helistada, näitab tähis **G** või **E**, et pakettandmesideühendus on ootele pandud.

Pakettandmesideühenduse registreerimiseks ja loomiseks juhul, kui pakettandmesiderakendus seda vajab, ja ühenduse sulgemiseks pärast rakenduse kasutamise lõpetamist valige *Vajadusel*

Pakettandmeside seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetooth-ühenduse, infrapunaliidese või USB-andmekaalühenduse vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemina pakettandmesideühenduse saamiseks arvutilt.

Et määrata arvuti seaded pakettandmesideühenduse loomiseks, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*, seejärel aktiveerige pääsupunkt, mida soovite kasutada. Valige *Muuda akt. pöörd.punkti* > *Pöörduspunkti varjunimi*, sisestage seadete muutmiseks pääsupunkti nimi ja valige **OK**. Valige *Pakettside pöörduspunkt*, sisestage võrguga ühenduse loomiseks kasutatava pääsupunkti nimi ja valige **OK**.

Pakettandmeside sissehelistamisteenuse seaded (pääsupunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades programmi Nokia Modem Options. Vaadake jaotist "Nokia PC Suite," lk 95. Kui olete määranud nii arvuti kui telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

Andmeedastus

Sünkroonige kalender, kontaktandmed ja märkmed teise ühilduva seadme (näiteks mobiiltelefoniga), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Partnerite loend

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded asuma edastavate andmete partnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teiselt seadmelt (näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt), lisatakse partner loendisse automaatselt teise seadme kontaktandmete vahendusel. [Sünkrooni serveriga](#) ja [Sünkrooni arvutiga](#) on loendi algsed elemendid.

Uue partneri (näiteks uue seadme) lisamiseks loendisse valige **Menüü** > [Seaded](#) > [Ühenduvus](#) > [Andmeedastus](#) > **Valikud** > [Lisa kontakt](#) > [Sünkrooni telefoniga](#) või [Telefoni kopeerimine](#), seejärel sisestage seaded vastavalt edastusviisile.

Kopeerimis- ja sünkroonimisseedete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > [Muuda](#).

Partneri kustutamiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > [Kustuta](#) ning kinnitage [Kas edastatud kontakt kustutada?](#). Valikuid [Sünkrooni serveriga](#) või [Sünkrooni arvutiga](#) ei saa kustutada.

Andmeedastus ühilduva seadmega

Sünkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-tehnoloogiat või infrapuna. Teine seade on ooterežiimis.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > [Seaded](#) > [Ühenduvus](#) > [Andmeedastus](#), seejärel valige loendist edastuspartner, mis ei ole [Sünkrooni serveriga](#) või [Sünkrooni arvutiga](#). Valitud andmeid kas kopeeritakse või sünkroonitakse vastavalt sellele, millised seaded on valitud. Teine seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

Sünkroonimine ühilduvalt arvutilt

Enne ühilduvalt arvutilt kalendri, märkmete ja kontaktide sünkroonimist tuleb arvutisse installida programm Nokia PC Suite. Kasutage

sünkroonimiseks Bluetooth-tehnoloogiat, infrapunaliidest või USB-andmekaabliühendust ja alustage arvutilt sünkroonimist.

Sünkroonimine serverist

Interneti-kaugserveri kasutamiseks peate tellima sünkroonimisteenuse. Täpsema teabe ja seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotisi "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10 ja "Konfiguratsioon," lk 59.

Kui olete salvestanud andmeid Interneti-kaugserverisse, saate neid oma telefoniga sünkroonida. Sünkroonimine käivitatakse telefonist.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünkrooni serveriga*. Sõltuvalt seadetest valige kas *Sünkroonimise alustamine* või *Kopeerimise alustamine*.

Kui kalender ja kontaktide menüü on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

USB-andmekaabel

USB-andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni sisestatud mälukaardi ja ühilduva arvuti või PictBridge-toetusega printeri vahel. USB-andmekaablit saab kasutada ka programmiga Nokia PC Suite.

Mälukaardi aktiveerimiseks, andmeedastuseks või pildiprintidiks ühendage USB-kaabel. Kui telefon kuvab teate *USB-andmekaabel on ühendatud*. Valige *režiim*., valige **OK** ja valige järgmiste režiimide seast.

Vaikerežiim – telefoni kasutamiseks arvutirakendustes PC-arvutis, kuhu on installitud Nokia PC Suite

Printimine – telefoni kasutamiseks koos PictBridge-printeriga

Andmetalletus – ühendumiseks PC-arvutiga, milles pole Nokia tarkvara ning telefoni kasutamiseks salvestusseadmena

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-andmesidekaabel* > *Vaikerežiim*, *Printimine* või *Andmetalletus*.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangu funktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises "Turvalisus," lk 60.

Autom. kordusvalimine > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus ebaõnnestus.

Suvaklahviga vastamine > *Sisse* – et võtta saabunud kõne vastu ükskõik millise klahviga, välja arvatud toiteklahv ja lõpetamisklahv.

Kiirvalimine > *Sisse* – et valida kiirklahvidele **2** kuni **9** määratud telefoninumbreid, hoides selleks vastavat numbriklahvi all.

Koputus > *Aktiveeri* – et võrk teid poolelioleva kõne ajal (võrguteenus) saabunud kõnest teavitaks. Vaadake jaotist "Koputus," lk 25.

Kokkuvõte pärast kõnet > *Sisse* – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudset kestust ja maksumust (võrguteenus).

Saada minu helistaja ID > *Jah* – et näidata oma telefoninumbrit inimesele, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

Väljuvate kõnede liin – et valida väljuvate kõnede liiniks liin 1 või liin 2, kui SIM-kaart seda võimaldab (võrguteenus)

■ Telefon

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Keele seaded – telefoni keele valimiseks valige *Telefoni keel*. Kui valisite *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud info põhjal.

USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIMi keel*.

Et määrata keel hääle taasesituseks, valige *Häälkäskluste keel*. Vaadake jaotist "Häälvõimalisega helistamine," lk 25 ja *Häälkäsklused* jaotises "Minu otseteed," lk 49.

Mälu olek – hõivatud ja vaba mälu mahu vaatamiseks.

Automaatne klahvilukk – et telefoni klahvistik määratud aja pärast automaatselt lukustuks, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige **Sisse** ja määrake aeg.

Klahvide turvalukustus – et telefon küsiks klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige **Sisse**.

Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Tervitustekst – sisestage tekst, mis kuvatakse lühiajaliselt telefon sisselülitamisel.

Telefoni uuendused – telefoni tarkvarauuenduste vastuvõtmiseks teenusepakkuvalt (võrguteenus). Selle funktsiooni olemasolu sõltub telefonist.

Võrgu režiim – kaksikrežiimi (UMTS ja GSM), UMTS-i või GSM-i valimiseks. Kõne ajal pole valik kasutatav.

Operaatori valik > **Automaatne** – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Funktsioonis **Käitsi** saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrguga.

Kinnita SIM-toimingud – vaadake jaotist "SIM-teenused," lk 94.

Abitekstide aktiveerimine – et valida, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika – et valida, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

Lennupäring – et valida, kas lennukirežiimis välja lülitatud telefon esitab sisselülitamisel küsimuse **Kas lennuprofiil aktiveerida?** või mitte. Vaadake jaotist "Lennukirežiim," lk 46.

■ Lisaseadmed

Menüü kuvatakse menüüsüsteemis, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate lisatarvikutega.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Lisatarvikud**.

Funktsioonide valik sõltub kasutatavast lisaseadmest.

Vaikimisi profiil – et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.

Automaatne vastuvõtt – et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saab. kõne märguanne* seade on *Üks piiks* või *Välja*, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfiguratsiooniseadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Sellised teenused on multimeediumsõnumite saatmine, kiirsõnumid, sünkroonimine, striiming, raadiosaatja ja veeb. Need seaded võite saada ka teenusepakkujalt. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10.

Teabe saamiseks konfiguratsiooniseadete olemasolu ja sobivuse kohta pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Konfigurats. vaikeseaded – et vaadata telefoni salvestatud teenusepakkujaid. Leidke teenusepakkuja ja valige **Andmed**, et näha rakendusi, mida teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*. Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige *Kustuta*.

Akt. vaikeseaded rakend. – et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseaded.

Eelistatud pöörduspunkt – salvestatud pääsupunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pääsupunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pääsupunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenda operaatori toega – teenusepakkuja konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks, kui teenusepakkuja seda toetab.

Seadmehalduri seaded – võrgupõhise tarkvarauuendamise lubamine või keelamine. Vaadake jaotist "Telefoni tarkvarauuendused," lk 61.

Oma konfigurats.seaded – eri teenuste uute isiklike kontode lisamiseks, aktiveerimiseks ja kustutamiseks. Uue konto lisamiseks, kui te pole seda veel teinud, valige *Lisa*, muul juhul valige *Valikud* > *Lisa uus*. Valige teenusetüüp, seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks valige *Valikud* > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Turvalisus*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

PIN-koodi küsimine ja *UPIN-koodi küsimine* – et telefon küsiks sisselülitamisel PIN- või UPIN-koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus – et piirata telefonilt välja- ja sissehelistamist (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – telefoninumbrite või eesliidete loendi koostamiseks, muutmiseks ja aktiveerimiseks. Kui mõni loend on aktiveeritud, saate helistada ja sõnumeid saata vaid selle loendi numbritele. Kui SIM-kaart seda funktsiooni ei toeta, on valik *Määratud numbrid* varjatud.

Piiratud kasutajarühm – et määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvataase > *Telefon* – et telefon küsiks uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Kui valite *Turvataase* > *Mälu*, küsib telefon turvakoodi, kui valite SIM-kaardi mälu või soovite kasutatavat mälu muuta.

Pääsukoodid – turvakoodi, PIN-, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks.

Kood kasutusel – et määrata, kas aktiivne on PIN- või UPIN-kood.

Turvasertifikaadid või *Kasutaja sertifikaadid* – telefoni laaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamiseks. Vaadake jaotist "Sertifikaadid," lk 92.

Turvamooduli seaded – et vaadata valikut *Turvamooduli andmed*, aktiveerida funktsioon *Mooduli PINi küsimine* või muuta mooduli ja allkirja PIN-kood. Vaadake jaotist "Pääsukoodid," lk 9.

■ Digioiguste haldus

Digioiguste haldus (DRM) on rakendus, mis aitab ära hoida autoriõigustega kaitstud failide muutmist ja edasisaatmist. Autorikaitsega failid, näiteks heli-, video-, teema- või helinafailid on tasuta saadaval, kuid lukus. Maksta tuleb võtme eest, millega fail kasutamiseks avatakse. Võti saadetakse automaatselt teie telefonile faili allalaadimisel.

Kaitstud faili kasutusõiguste vaatamiseks leidke soovitud fail ja valige **Valikud** > *Aktiveerimisvõtmed*. Võite näiteks vaadata, mitu korda saate veel allalaaditud videot vaadata või mitu päeva kuulata mõnd laulu.

Faili kasutuseaja pikendamiseks valige **Valikud** ja siis valik vastavalt failitüübile, näiteks *Aktiveeri teema*. Teatud tüüpi kaitstud faile saab edasi saata. Faili kasutamiseks peab aga selle faili vastuvõtja endale kasutusvõtme ostma.

Käesolev telefon toetab süsteemi OMA DRM 1.0.

■ Telefoni tarkvarauuendused

Teenusepakkuja võib saata teile võrgu vahendusel seadme tarkvara uuendusi. Selle funktsiooni olemasolu sõltub telefonist.



Hoiatus! Tarkvarauuenduse installimise ajal ei saa seadet kasutada (ka hädaabinumbrile helistamine pole võimalik) seni, kuni installimine on lõpetatud ja seade taaskäivitatud. Enne tarkvarauuenduse aktsepteerimist varundage telefoni salvestatud andmed.

Seaded

Tarkvara uuendamise lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon* > *Seadmehalduri seaded* > *Teenusep. tarkv. uuend.*, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Luba alati – tarkvarauuenduste automaatselt allalaadimiseks ja installimiseks

Keeldu alati – tarkvara uuendamise keelamiseks

Küsi kinnitust – tarkvarauuenduste allalaadimiseks ja installimiseks alles pärast teie kinnitust (vaikeseade)

Sõltuvalt teie valitud seadetest antakse teile teada, et uuendus on allalaadimiseks saadaval või on automaatselt alla laaditud ja installitud.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Kui seda menüüd ei kuvata, muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Teatesõnumid," lk 90.

11. Galerii



Selles menüüs saate hallata pilte, fotosid, salvestisi ja helisid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, kuna veebilehe sisud on tihti tasulised.

Menüüsse *Galerii* salvestatud failid kasutavad peamiselt telefoni microSD-kaardi mälu. Kausta *Galerii* saab talletada pilte, teemasid, graafikat, helinaid, video- ja helilõike.

Failide ja kaustade haldamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > *Galerii*. Avaneb kaustade loend. Kui telefoni on sisestatud mälukaart, kuvatakse kausta *Mälukaart, (formaattimata)* või mälukaardi nimi.
2. Leidke vajalik kaust. Failide vaatamiseks kaustas valige **Ava**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
3. Leidke fail, mida soovite vaadata, ja valige **Ava**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Mälukaardi vormindamine

Uue mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü** > *Galerii*. Leidke mälukaardi kaust ja valige **Valikud** > *Formaadi mälukaart*.

12. Meedia



Telefoni sisemise 1,3 megapikslise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike.

■ Kaamera

Kaameraga tehtud pildid on JPG-vormingus ning kaamera on kuni neljakordse digitaalse suurendusega.

Pildistamine

1. Kaamera kaadriotsija avamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera**.

Kui vaikerežiimiks on valitud **Video**, valige **Valikud** > **Foto**.

Suumimiseks kasutage ülemist või alumist helitugevusklahvi või liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

Kuni nelja pildi kiireks järjestikuseks pildistamiseks valige **Valikud** > **Sarivõtte sisse**. Mida kõrgem eraldusvõime, seda vähem pilte saab järjest teha.

2. Foto pildistamiseks vajutage kaameraklahvi või valige **Pildista**.

Kui telefon ei ole seatud nii, et fotod salvestataks mälukaartile, salvestatakse need kausta **Galerii** > **Fotod**.



3. Kui foto salvestamise indikaator on liikumise lõpetanud, vajutage järgmise kaadri pildistamiseks kaameraklahvi. Foto saatmiseks multimeediumsõnumis valige **Valikud** > **Saada**.



Näpunäide. Kaamera aktiveerimiseks vajutage kaameranuppu.

See seade toetab 1280 x 960 pikslit fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Kaamera seaded

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* > **Valikud** > *Seaded*. Võite määrata järgmised seaded: *Pildi kvaliteet*, *Pildi formaat*, *Videoklipi kvaliteet*, *Videolõigu pikkus*, *Kaamera heliefektid*, *Vaikimisi pealkiri*, *Pildi ja videomälu* ja *Vaikimisi režiim*. Kaustas *Pildi ja videomälu* saate fotode ja videolõikude salvestamiseks valida kausta või mälukaardi.

Seade toetab järgmisi videoformaate: SubQCIF (128 x 96 pikslit) ja QCIF (176 x 144 pikslit).

■ Video

Salvestatud videolõigud on 3gp-vormingus. Maksimaalne salvestuskestus sõltub videolõigu pikkuse ja kvaliteedi seadetest.

Videolõikude kestused ja failisuurused võivad erineda, kuna need sõltuvad kvaliteedi seadetest ja olemasolevast mälumahust. Videolõigu kvaliteedi määramiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Valikud** > *Seaded* > *Pildi kvaliteet* > *Väga hea*, *Hea* või *Rahuldav*.

Failisuuruse piirmäära seadmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Valikud** > *Seaded* > *Videolõigu pikkus* *Vaikimisi* tähendab, et failisuurus piiratakse multimeediumsõnumi suurusega (multimeediumsõnumi suurus on eri seadmetes erinev). *Maksimaalne* tähendab, et kasutatakse kogu olemasolevat mälu. Kasutatav mälumaht sõltub videolõigu salvestuskohast.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > *Filmi*. Võite ka kaameranuppu all hoida. Filmimise peatamiseks valige *Paus*, taaskäivitamiseks valige *Jätka*. Filmimise lõpetamiseks vajutage *Stop*. Telefon salvestab video kausta *Galerii* > *Videolõigud*. Uue salvestuskausta valimise kohta vaadake jaotist "Kaamera seaded," lk 66.

Suumimiseks kasutage ülemist või alumist helitugevusklahvi või liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

Videolõigu saatmine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Ava Galerii* > *Videolõigud*. Leidke videolõik, mida soovite saata, ja valige **Valikud** > *Saada*. Valige, millises vormingus soovite videot saata, ja valige *Saada*.

■ Meediamängija

Meediamängijaga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, audio- ja videofaile ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist (võrguteenus) vaadata ühilduvaid videostriminguid.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Ava Galerii*, *Järjehoidjad*, *Ava aadress* või *Meediumilingid*.

Järklaadimine

Järklaadimine võimaldab video vaatamist selle allalaadimise ja salvestamise ajal. Esitus algab kohe, kui piisav osa videost on puhverdatud.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Ava Galerii*, *Järjehoidjad*, *Ava aadress* või *Meediumilingid*.

Videote vaatamise kohta vaadake jaotist "Sisu allalaadimine," lk 10.

Telefoni ettevalmistamine striiminguteenuse kasutamiseks

Striiminguks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 59.

Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Voogesituse seaded* > *Konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid striimingut toetavad konfiguratsioonid.
2. Valige striimingu teenusepakkujaks *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*.

3. Valige **Konto**, seejärel valige aktiivse konfiguratsiooniseadete hulgast striiminguteenuse konto.

■ Pleier

Telefonis on pleier, millega saab kuulata muusikat, salvestisi ning rakendusega Nokia Audio Manager telefoni laaditud MP3-, MP4- või AAC-vormingus helifaile. MP3- ja AAC-failid on salvestatud mälukaardile või menüü **Galerii** kaustadesse. Kausta **Muusika** ja mujale, näiteks mälukaardi kausta, salvestatud failid tuvastatakse automaatselt ja lisatakse vaikeloendisse.

Telefoni laaditud lugude esitamine

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Pleier**. Vaikeloendis kuvatakse esimese loo andmed.
Ekraanil kuvatud nuppude , ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.
2. Loo kuulamiseks liikuge sellele ja valige .
Helitugevust saab reguleerida külgmiste helitugevusklahvidega. Esituse katkestamiseks ning järgmise loo kuulamiseks valige .
Esituse katkestamiseks ning eelmise loo kuulamiseks vajutage kaks korda klahvi .
Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi . Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi . Sobivas kohas laske klahv lahti.
3. Kuulamise lõpetamiseks valige .



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib costa väga vali heli.

Pleieri seaded

Menüüs **Pleier** võivad olla järgmised valikud.

Esita Bluetoothiga – audiorakenduse ühendamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

Palade loend – esitusloendi lugude vaatamiseks. Kindla loo kuulamiseks leidke see ja valige **Esita**.

Valige **Valikud** > **Värskenda kõik palad** või **Vali uus palade loend**, et lugude nimekirja uuendada (näiteks pärast uute lugude lisamist loendisse) või muuta lugude loendit, mis kuvatakse, kui avate menüü **Pleier**, kui telefonis on mitu loendit.

Esitamise valikud > **Juhuslik järjekord** > **Sees** – loendis olevate lugude esitamiseks juhujärjestuses. Et praegu kuulatavat lugu või kõiki lugusid korduvalt mängida, valige **Kordus** > **Esitav pala** või **Kõik palad**.

Meediumiekvalaiser – ekvalaiseri seadete loendi avamiseks. Vaadake jaotist "Ekvalaiser," lk 72.

Kõlar või **Peakomplekt** – lugude kuulamiseks valjuhääldist või telefoniga ühendatud peakomplektist.



Näpunäide. Peakomplekti kasutamisel vajutage järgmise loo kuulamiseks peakomplekti nuppu.

Saada – valitud faili saatmiseks MMS-i, Bluetooth-tehnoloogia või infrapunahenduse vahendusel.

Muusikalingid – esitatava looga seotud brauseriteenusega ühendumiseks. Funktsioon on kasutatav, kui lugude loend sisaldab Interneti-aadressi.

Mälu seis – et vaadata vaba ja kasutatud mälumahtu.

■ Raadio

FM-raadio sõltub muust antennist kui raadiosideseadme antenn. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**.

Ekraanil kuvatud nuppude  ,  ,  või  kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

Raadiojaamade salvestamine

1. Jaamaotsingu käivitamiseks hoidke all klahvi  või . Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage hetkeks klahvi  või .
2. Jaama salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all. Jaama salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage lühiajaliselt klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all vastavat numbriklahvi **0** kuni **9**.
3. Sisestage jaama nimetus ja valige **OK**.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*. Leidke soovitud raadiojaam ja valige  või , või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama asukoha valimiseks vajutage lühiajaliselt vastavaid numbriklahve. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusklahve.

Valige järgmiste valikute hulgast.

Lülita välja – raadio väljalülitamiseks.

Salvesta jaam – jaamanime sisestamiseks ja uue jaama salvestamiseks.

Visual Radio – et määrata, kas rakendust Visual Radio kasutatakse või mitte. Mõned raadiojaamad võivad saata teksti või graafilist teavet, mida saate vaadata rakenduse Visual Radio abil.



Märkus. Kõnealne funktsioon võib seadmes puududa, kuna sõltub liitumislepingust (võrguteenus).

Visual Radio seaded – et valida rakenduse Visual Radio seaded. Et valida rakenduse Visual Radio automaatne käivitumine raadio sisselülitamisel, valige *Aktiveeri visuaalteenus* > *Automaatselt*.

Jaamad – salvestatud jaamade loendi valimiseks. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud jaam ja valige **Valikud** > *Kustuta jaam* või *Muuda nimi*.

Mono või *Stereo* – raadio kuulamiseks mono- või stereoheliga.

Kõlar või **Peakomplekt** – raadio kuulamiseks läbi valjuhääldi või peakomplektis. Kontrollige, et peakomplekt oleks telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nii nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui pakettandmeside- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadiovastuvõttu.

■ Diktofon

Te saate jäädvustada kõnelust, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning salvestada need helidid menüüsse **Galerii** või mälukaardile. See on mugav võimalus inimese nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon**.

Ekraanil kuvatud nuppude ,  või  kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > **Lindista**. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõne osapooled umbes iga viie sekundi järel vaikset piiksu. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.
3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü **Galerii** > kausta **Lindistused**.
4. Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > **Esita viimati salvestatud**.
5. Viimase salvestise saatmiseks infrapuna-, Bluetooth-ühenduse või multimeediumsõnumi abil valige **Valikud** > **Saada viimati salvestatud**.

Salvestiste loend

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Lindistused*.

Avaneb menüü *Galerii* kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust *Lindistused*. Valige **Valikud**, et valida menüüs *Galerii* failide valikud. Vaadake jaotist "Galerii," lk 64.

Salvestiste kausta määramine

Teise vaikekausta kasutamiseks menüüs *Galerii* oleva kausta *Lindistused* asemel valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Vali mälu*.

Liikuge kaustale ja valige **Määra**.

■ Ekvalaiser

Teil on võimalik kindlate sageduste võimendamise või summutamise teel pleieri üldist helikvaliteeti parandada.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiser seadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.

Seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > *Vaata*, *Muuda* või *Muuda nimi*. On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

13. Raadiosaatja



Märkus. Kõnealune funktsioon võib seadmes puududa, kuna sõltub liitumislepingust (võrguteenus).

PTT on kahepoolne raadioteenus GSM/GPRS-mobiilsidevõrgus (võrguteenus). PTT võimaldab raadiosaatjasidet. Ühenduse loomiseks vajutate PTT-klahvi.

PTT abil saab vestelda ühe isiku või isikute grupiga, kellel on ühilduvad seadmed. Kui teie kõne ühendatakse, ei pea isikud, kellele helistate, telefonile vastama. Kuna helistaja ei saa kindel olla, kas kõne signaali on kuulnud või mitte, peavad osalejad märku andma, kui nad on signaali kuulnud.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt. PTT kasutamine rändlusvõrkudes võib tavakõnedega võrreldes olla piiratum.

Enne PTT-teenuse kasutamist peate määrama vajalikud PTT-teenuse seaded. Vaadake jaotist "PTT-seaded," lk 78.

PTT-teenusega ühenduses olles saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone. PTT-teenus ei ole ühendatud tavalise häälsidega, seega pole paljud tavakõnede teenused (näiteks kõnepost) PTT-side puhul kasutatavad.

■ Ühenduse loomine PTT-teenusega

PTT-teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Lülita PTT sisse**. Tähis  näitab, et PTT-ühendus on loodud. Tähis  näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Kuni te pole PTT-ühendust katkestanud, proovib telefon automaatselt teenusega ühendust taastada. Kui telefoni on jaamu salvestatud, ühendatakse teid automaatselt aktiivse jaamaga ning kui olete mõne kontakti, kontaktgrupi või kanali PTT-klahvi vaikevalikuks määranud, kuvatakse seda valikut ooterežiimi ekraanil.

Ühenduse katkestamiseks PTT-teenusega valige **Lülita PTT välja**.

■ PTT-kõne algatamine ja vastuvõtmine

Määrake telefonile seade, nii et PTT-ühenduse korral kasutaks telefon valjuhääldit või kuularit. Kui valitud on kuular, saate telefoni normaalselt kõrva ääres hoida.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kui PTT-teenusega on ühendus loodud, saate algatada või vastu võtta jaamakõnesid, grupikõnesid või privaatkõnesid. Privaatkõne tähendab, et helistate ainult ühele isikule.

Hoidke rääkimise ajal PTT-klahvi all. Telefoni hoidke enda ees, et näeksite ekraani. Kui olete lõpetanud, laske PTT-klahv lahti. Rääkimist võimaldatakse stiilis "kes ees, see mees". Kui keegi lõpetab rääkimise, saab järgmisena rääkida see, kes vajutab esimesena PTT-klahvi.

Kontaktide logimisoleku vaatamiseks valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Kontaktide loend**. Teenus sõltub võrguoperaatorist või teenusepakkujast ning on võimaldatud ainult tellitud kontaktidele. Tähis ,  või  näitab, et kontakt on kättesaadav, pole PTT-teenusesse sisse loginud või tundmatu. Tähis  näitab, et kontakt ei soovi, et teda häiritakse. Te ei saa kontaktile helistada, kuid võite saata tagasihelistamissooda.

Kontakti tellimiseks valige **Valikud** > **Telli kontakt**, kui märgitud on mitu kontakti, valige **Telli märgitud**.

Jaama- või grupikõne algatamine

Et helistada jaamale, valige PTT-menüüs **Kanaliloend**, leidke soovitud jaam ja vajutage PTT-klahvi.

Grupikõne algatamiseks menüüst **Kontaktid** peavad adressaadid PTT-teenusega ühenduses olema. Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Rühmad**, leidke soovitud grupp ja vajutage PTT-klahvi.

Privaatkõne

Privaatkõne algatamiseks kontaktide loendist isikuga, kellele on lisatud PTT-aadress, valige **Kontaktide loend**. Leidke kontakt ja vajutage PTT-klahvi.

Kontakti saate valida ka menüüst [Kontaktid](#).

Et PTT-jaamade loendist privaatkõne algatada, valige [Kanaliloend](#) ja leidke soovitud jaam. Valige [Liikmed](#), leidke soovitud kontakt ja vajutage PTT-klahvi.

Privaatkõne algatamiseks tagasihelistamisnõuete loendist valige [Helista tagasi](#). Leidke soovitud kontakt ja vajutage PTT-klahvi.

PTT-kõne algatamine mitmele adressaadile

Kontaktide loendist saate valida mitu PTT-kontakti. Adressaatidele tuleb sissetulev kõne ja nad peavad kõnes osalemiseks selle vastu võtma.

Valige [Menüü](#) > [Raadiosaatja](#) > [Kontaktide loend](#), seejärel märkige soovitud kontaktid. Helistamiseks vajutage PTT-klahvi. Kuvatakse kontaktid, kes on kõne vastu võtnud.

PTT-kõne vastuvõtmine

Saabuvast PTT-kõnest annab märku lühike helisignaali. Kuvatakse helistaja jaamanimi või varjunimi (võrguteenus).

Kui telefon annab privaatkõnest märku, võtke kõne vastu või keelduge sellest.

Kui vajutate PTT-klahvi sel ajal, kui teine isik räägib, kuulete helisignaali ja ekraanil kuvatakse teade [Järjekorras](#). Hoidke PTT-klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab, siis saate rääkida.

■ Tagasihelistamisnõuded

Kui teete kellelegi privaatkõne, kuid ei saa vastust, võite saata sellele isikule tagasihelistamisnõude.

Tagasihelistamisnõude saatmine

Tagasihelistamisnõude saab saata järgmistel viisidel.

- Tagasihelistamisnõude saatmiseks kontaktide loendist valige menüü [Raadiosaatja](#), seejärel valige [Kontaktide loend](#). Leidke kontakt ja valige [Valikud](#) > [Jäta teade: helista](#).

- Tagasihelistamislõuude saatmiseks menüüst *Kontaktid* leidke soovitud kontakt ja valige *Andmed*, leidke PTT-aadress, seejärel valige *Valikud* > *Jäta teade: helista*.
- Tagasihelistamislõuude saatmiseks jaamaloendist valige menüü *Raadiosaatja*, seejärel valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud jaam. Valige *Liikmed*, leidke soovitud kontakt ja valige *Valikud* > *Jäta teade: helista*.
- Tagasihelistamislõuude saatmiseks menüü *Raadiosaatja* tagasihelistamislõuude loendist valige *Helista tagasi*. Leidke kontakt ja valige *Valikud* > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistamislõuudele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamislõue, kuvatakse ooterežiimis teade *Tagasihelistus-teade on vastu võetud*. Valige *Vaata*. Kuvatakse tagasihelistamislõuude saatnud kontaktide loend.

Privaatkõne algatamiseks vajutage PTT-klahvi.

Tagasihelistamislõuude saatmiseks saatjale valige *Valikud* > *Jäta teade: helista*.

Lõuude kustutamiseks valige *Kustuta*.

Saatja PTT-aadressi vaatamiseks valige *Vaata*.

Uue kontakti salvestamiseks või PTT-aadressi lisamiseks kontaktile valige *Valikud* > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

Privaatkontakti lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmiselt.

- PTT-aadressi lisamiseks menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimele leidke soovitud kontakt ja valige *Andmed* > *Valikud* > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*.
- Kontakti lisamiseks PTT-kontaktide loendisse valige *Menüü* > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend* > *Valikud* > *Lisa kontakt*.
- Kontakti lisamiseks jaamaloendist looge PTT-teenusega ühendus, valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud jaam. Valige *Liikmed*, leidke liige, kelle kontaktandmed soovite salvestada, ja valige *Valikud*. Uue

kontakti lisamiseks valige *Salvesta nimega*. PTT-aadressi lisamiseks menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimele valige *Lisa kontaktile*.

■ PTT-jaamad

Kui helistate jaamale, kuulevad seda korraga kõik jaamaliikmed.

PTT-jaamasid on kolme tüüpi.

- Lepingulised jaamad – teenusepakkuja loodud jaamad.
- *Avalik kanal* – kõik jaamaliikmed võivad teisi isikuid jaama kutsuda.
- *Erakanal* – liituda võivad ainult need isikud, kes on saanud jaama koostajalt kutse.

Jaama lisamine

Avaliku või erajaama lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal*, seejärel muutke blanketiväljal seadeid.

Kanali olek: – valige *Aktiivne* või *Passiivne*.

Hüüdnimi kanalis: – sisestage oma varjunimi.

Kanali turvalisus: – valige *Avalik kanal* või *Erakanal*

Kutse saatmiseks rühmale valige **Jah**, kui telefon küsib, kas soovite kutset saata. Kutset on võimalik saata infrapunaühenduse või tekstiõnumi vahendusel.

Jaama lisamiseks jaama aadressi sisestamise teel valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal* > **Valikud** > *Muuda aadressi käsitsi*.

Sisestage teenusepakkuja saadud jaama-aadress.

Kutse vastuvõtmine

Kui teile saabub rühmaga ühinemise kutse, kuvatakse teade *Vastuvõetud kutse kanalilt*.

1. Kutse saatnud kontakti ja jaama-aadressi vaatamiseks, kui rühm ei ole erajaam, valige **Vaata**.
 2. Jaama salvestamiseks telefoni valige **Salvesta**.
 3. Jaama oleku määramiseks valige *Aktiivne* või *Passiivne*.
- Kutsest keeldumiseks valige **Vaata** > **Loobu** > **Jah**.

■ PTT-seaded

PTT-seadeid on kahte tüüpi: teenuse ühendusseaded ja kasutusseaded.

Teenuse ühendusseaded võite saada võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 59.

Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > *Raadio saatja* > *Konfigurats. seaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Konfiguratsioon – et valida PTT-teenusepakkujaks *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid PTT-teenust toetavad konfiguratsioonid.

Konto – et valida aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast PTT-teenuse konto.

Võite valida ka järgmiste valikute seast. *PTT kasutajanimi*, *Vaikimisi hüüdnimi*, *Raadio saatja parool*, *Domeen* ja *Serveri aadress*.

Kasutatavate PTT-seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Raadio saatja* > *Raadio saatja seaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Privaatkõned > *Sisse* – et telefon lubaks privaatkõnede vastuvõtmist. Privaatkõne algatamiseks ja vastuvõtu keelamiseks valige *Välja*. Mõni teenusepakkuja teenus võib neid seadeid ignoreerida. Et telefon annaks saabuvasst privaatkõnedest helinaga märku, valige *Teavita*.

PTT-klahvi vaikefunks. – PTT-klahvile vaikimisi valitava funktsiooni määramine. Võite valida menüü *Kontaktide loend* või *Kanaliloend* avamise või PTT-kõne algatamise valitud kontakti, jaama või grupiga.

Kuva minu logimisolek > *Jah* – logimisoleku saatmise lubamiseks.

PTT olek sisselülitamisel > *Jah* või *Enne küsi* – et telefon looks sisselülitamisel automaatselt PTT-teenusega ühenduse.

Raadio saatja välismaal – PTT-teenuse väljalülitamiseks, kui telefoni koduvõrgus ei kasutata.

Saada minu PTT-aadress > *Ei* – enda PTT-aadressi varjamiseks.

14. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse seadmiseks valige **Äratuse aeg**, sisestage äratuse kellaaeg ja valige **OK**. Määratud äratuseaja muutmiseks valige **Sisse**.

Valige **Korduväritus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaali või määrata äratamiseks raadiojaam, vajutage **Äratuse toon**. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratuseks viimati kuulutatud raadiojaama ning see kostab läbi valjuhääldi. Kui eemaldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikeäritus.

Korduse intervalli määramiseks valige **Korduse ajalõpp** ja aeg.

Äratuse katkestamine

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst **Äritus!** ning kellaaeg. Äritus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Ärituse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, katkeb äritus ajaks, mille määrasite funktsioonis **Korduse ajalõpp**, ja jätkub seejärel.

Kui ärituse kellaaeg on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äritussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane kuupäev on raamis. Kui päeval on märkmeid, on see rasvases kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks

valige **Valikud** > *Nädalavaade*. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu või nädala esitus, seejärel valige **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Päevavaates saab lisada uusi kirjeid, kustutada ja redigeerida olemasolevaid, kirjeid korduvaks määrata, teisele päevale kopeerida, edastada Bluetoothi või infrapunaga või siis tekst- või multimeediumsõnumiga teise ühilduva telefoni kalendrisse. Valikus *Seaded* saab määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldajad, vaikekuva ning nädala alguspäeva. Funktsioonis *Kustuta märkmed autom.* saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Leidke soovitud kuupäev, valige **Valikud** > *Märgi üles* ja valige üks järgmistest märkmetüüpidest:  *Koosolek*,  *Kõne*,  *Sünnipäev*,  *Meeldetuletus* või  *Meelespea*. Täitke märkmeväljad.

Märkme helisignaali

Telefon piiksub ja ekraanil kuvatakse märged. Kui ekraanil on tähis , vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Äratuse katkestamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**.

Kui te ei soovi märged vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Ülesande märkme salvestamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ülesanded*.

Kui ühtki märged pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa*. Kirjutage märged, valige **Salvesta**, seadke ülesande prioriteet, tähtaeg ja helisignaali.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**.

Valitud ülesande saab kustutada, samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtsaja

alusel, saata neid teisele telefonile tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel, salvestada kalendrimärkmene ning avada kalender.

Kui ülesanne on avatud, saate muuta selle prioriteeti või tähtaega ning märkida ülesanne sooritatuks.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmed**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Uus**; muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

Samas saab märkme kustutada või seda muuta. Märkme muutmisel saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme võib infrapunaühenduse, Bluetooth-tehnoloogia, tekst- või multimeediumsõnumi abil teisele ühilduval seadmele saata. Kui märke on tekstisõnumis saatmiseks liiga pikk, palub telefon mõned targid kustutada.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutade teisendamiseks.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui kuvatakse **0**, sisestage tehte esimene arv. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Valige **Valikud** > **Liida**, **Lahuta**, **Korruta**, **Jaga**, **Ruut**, **Ruutjuur** või **Muuda märki**. Sisestage teine number. Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuuta teisendamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > **Vahetuskurs**. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurs ja vajutage koma sisestamiseks **#**, seejärel valige **OK**. Antud vahetuskurs jääb kehtima uue kursi salvestamiseni.

Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > *Oma rahas* või *Valuutas*.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.

■ Taimer

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ajasti*. Sisestage aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage märged, mis kuvatakse, kui aeg on täis saanud. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**. Taimeri aja muutmiseks valige *Muuda aeg*. Taimeri peatamiseks valige *Peata taimer*.

Kui taimeri signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub teie kirjutatud tekst või *Taimeri aeg läbi*. Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 30 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks valige **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Stopper*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Aja mõõtmiseks valige **Alusta**. Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord *Vaheaeg*. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > *Start*. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige *Nulli*.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

Näita viimast – viimase mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit ei ole vahepeal nullitud.

Vaata aegu või *Kustuta ajad* – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

15. Rakendused



■ Mängud

Lisaks eelinstallitud mängudele võib mängu leida ka microSD-kaardil.

Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava** või vajutage helistamisklahvi.

Mänguga seotud funktsioonide kohta vaadake jaotist "Rakenduse valikud," lk 84.

Mängude allalaadimine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Mängulingid*. Avaneb järjehoidjate loend; vaadake jaotist "Järjehoidjad," p. 88.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Mänguseaded

Mängu heli, valguse ja värinafunktsiooni seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Rakenduste seaded*.

■ Kogumik

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd Java-rakendust.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke rakendus ja valige **Ava** või vajutage helistamisklahvi.

Rakenduse valikud

Kustuta – rakenduse kustutamiseks telefonist.

Andmed – lisateabe saamiseks rakenduse kohta.

Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs *Veeb* saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Veebileht – et saada Interneti-lehelt rakenduse kohta täiendavat informatsiooni ja andmeid. Valikloendis kuvatakse see vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.

Rakenduste ligipääs – et keelata rakendusel sideühenduse loomine. Avaneb valikloend. Valige igas kategoorias üks olemasolevatest valikutest.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*. Kuvatakse olemasolevate järjehoidjate loend. Vaadake jaotist "Järjehoidjad," lk 88.
Eri teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.
- Mängu allalaadimisfunktsiooni kasutamine. Vaadake jaotist "Mängude allalaadimine," lk 84.
- Rakenduste laadimiseks telefoni kasutage Nokia PC Suite'i rakendust Nokia Application Installer.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehete rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

16. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeel on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suuruselt. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Juhendid teenustele juurdepääsuks ja teenuste kasutamiseks

1. Salvstage teid huvitava teenuse ühendusseaded. Vaadake jaotist "Sirvimise alustamine," lk 86.
2. Looge teenusega ühendus. Vaadake jaotist "Teenusega ühenduse loomine," lk 87.
3. Sirvige teenusega seonduvaid lehekülgi. Vaadake jaotist "Veebilehtede sirvimine," lk 87.
4. Kui olete sirvimise lõpetanud, katkestage teenusega ühendus. Katkestamise kohta vaadake jaotist "Sirvimisvalikud," lk 88.

■ Sirvimise alustamine

Vajalikud sirvimisseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10. Konfiguratsiooniseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 59.

■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige kõigepealt, kas vajaliku teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Konfiguratsiooni seaded**.
2. Valige **Konfiguratsioon**. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige teenusepakkuja: **Vaikimisi** või **Isiklik konfiguratsioon**. Vaadake jaotist "Sirvimise alustamine," lk 86.
3. Valige **Konto**, seejärel valige aktiivse konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenuse konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige **Näita terminaliakent** > **Jah**.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht** või hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Järjehoidjad**.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Viim. veebiaadress**.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Ava aadress**. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud pakettandmeside, kuvatakse sirvimise ajal ekraani ülemises vasakpoolses servas tähis . Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani ülemises parempoolses servas tähis , mis näitab, et pakettandmesideühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon pakettandmesideühenduse taastada.

Sirvimine telefoni klahvidega

Lehe sirvimiseks liikuge ükskõik millises suunas.

Esiletõstetud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi *****.

Sirvimisvalikud

Valige järgmiste valikute hulgast.

Avaleht – tagasipöördumiseks kodulehele.

Otseteed – et avada leheomaste funktsioonide uus loend. Valik on kasutatav juhul, kui lehele on lisatud otseteed.

Lisa järjehoidja – lehe salvestamiseks järjehoidjana.

Järjehoidjad – järjehoidjate loendi avamiseks. Vaadake jaotist "Järjehoidjad," lk 88.

Veebilehe valikud – aktiivse lehe valikuloendi näitamiseks.

Ajalugu – et avada viimativaadatud URL-aadresside loend.

Muud valikud – muude valikute loendi vaatamiseks.

Laadi uuesti – lehe taaslaadimiseks ja uuendamiseks.

Lõpeta – ühenduse katkestamiseks teenusega.

Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, millele pääseb juurde sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelte nimi ja telefoninumber.

■ Järjehoidjad

Telefoni mälu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > **Järjehoidjad**; ooterežiimis valige **Menüü** > **Veeb** > **Järjehoidjad**.

2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehete rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja (saadeti järjehoidjana), kuvatakse ekraanile teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**.

■ Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*, ooterežiimis valige **Menüü** > **Veeb** > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Teksti murdmine > *Sisse* – et tekst jätkuks ekraani järgmisel real. Kui valite *Välja*, lühendatakse teksti.

Kirjasuurus > *Eriti väike*, *Väike* või *Keskmine* – kirjasuuruse määramiseks.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturv. ühend. teatis* > *Jah* – et telefon annaks sirvimise ajal märku, kui turvaline ühendus ebaturvaliseks muutub.

Märguanded > *Ebaturv. üks. märguanne* > *Jah* – et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Sirvimisturvalisus," lk 91.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* – et valida veebilehe sisu kodeering.

[Märkide kodeering](#) > [Unicode \(UTF-8\) URL-id](#) > [Sisse](#) – et telefon saadaks URL-aadressi UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla, kui sisenete vöörkeelsele veebilehele.

[Ekraani suurus](#) > [Täielik](#) või [Väike](#) – ekraani paigutuse määramiseks.

[JavaScript](#) > [Aktiveeri](#) – Java-skriptide lubamiseks.

■ Turvaseaded

Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu.

Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Vaadake jaotist "Vahemälu," lk 91.

Valige sirvimise ajal [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Turvalisus](#) > [Prääniku seaded](#), ooterežiimis valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Turvaseaded](#) > [Präänikud](#). Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige [Luba](#) või [Keeldu](#).

Skriptid turvalise ühenduse korral

Vöite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Valige sirvimise ajal skriptide lubamiseks [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Turvalisus](#) > [WMLScripti seaded](#), ooterežiimis valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Turvaseaded](#) > [WMLScr. turv. üh. kaudu](#) > [Luba](#).

■ Allalaadimisseaded

Allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüüsse [Galerii](#) valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Allalaadimisseaded](#) > [Autom. salvestamine](#) > [Sisse](#).

■ Teatesõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teatesõnumeid (vörguteenus).

Teatesõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teatesõnumi vaatamiseks kaustas [Vastuv. teenused](#) valige ooterežiimis [Näita](#). Kui valite [Välju](#), salvestatakse sõnum kausta [Vastuv. teenused](#). Kausta [Vastuv. teenused](#) avamiseks hiljem valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Vastuv. teenused](#).

Kausta [Vastuv. teenused](#) avamiseks sirvimise ajal valige [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Vastuvõetud teenused](#). Leidke vajalik sõnum ning valige [Too](#), et käivitada brauser ja märgitud sisu alla laadida. Teatesõnumiga seotud informatsiooni vaatamiseks või teate kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Andmed](#) või [Kustuta](#).

Teenuste kausta seaded

Valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Vastuv. teenuste seaded](#).

Et valida, kas teatesõnumeid võetakse vastu või mitte, valige [Teenussõnumid](#) > [Sisse](#) või [Välja](#).

Et telefon võtaks teatesõnumeid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige [Sõnumifilter](#) > [Sisse](#). Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige [Turvalised kanalid](#).

Et telefon aktiveeriks ooterežiimis automaatselt brauseri, kui teatesõnum on vastu võetud, valige [Automaatne ühendus](#) > [Sisse](#). Kui valisite [Välja](#), aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teatesõnumi saabumist [Too](#).

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või informatsiooni.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Tühjenda vahemälu](#); ooterežiimis valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Tühjenda vahemälu](#).

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral

vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digitaalallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvasertifikaadid* või *Kasutaja sertifikaadid*.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse ekraanil turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digitaalallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on [Loe](#) ning kas ekraanil on digitaalallkirja tähis  .

Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis [Allkiri](#).

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood (vaadake jaotist "Pääsukoodid," lk 9) ja valige [OK](#). Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

17. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.



Märkus. SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhtnöörade kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või muult tarnijalt.

Kui soovite, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Kinnita SIM-toimingud* > *Jah*.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.

18. Ühendamine PC-arvutiga

Kui telefon on infrapunaühenduse, Bluetooth-ühenduse või USB-andmekaabli vahendusel ühilduva PC-arvutiga ühendatud, võite kasutada Interneti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkronimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). PC Suite'i kohta leiate lisateavet Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD ja WCDMA

Telefon toetab järgmisi andmesideteenuseid: GPRS, EGPRS, kanalikommutatatsiooniga andmeside (*GSM andmeside*), kiire kanalikommutatatsiooniga andmeside (HSCSD) ja WCDMA-pakettandmeside ja kanalikommutatatsiooniga side.

Tellimisteavet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake jaotist "Pakettandmeside seaded," lk 54.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest.

Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

19. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinus клеммide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt,

veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine


1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

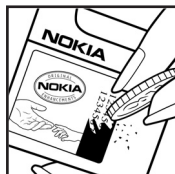

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruktsioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuroid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala ne teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambri või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiini asutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiini asutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali de suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;

- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispääkkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennukurvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on

tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani puhastamiseks ja seadme kõnedele ettevalmistamiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,02 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aktiivne ooterežiim 48, 50
 aku 97
 kindlakstegemine 97
 paigaldamine 12
 algseadete taastamine 62
 allalaadimine
 kaitstud failid 61
 mängud 84
 rakendused 85
 sisu 10
 andmeedastus 55
 andmekaal
 USB 56
 andmeside 95
 autorikaitse 61

B

Bluetooth 51
 Bluetoothi seaded 52
 brauser 86

D

digitaalalkiri 93
 digiõiguste haldus 61
 diktofon 71
 DTMF-toonsignaalid 26

E

ekvalaiser 72
 energiasääst 48, 49
 erimärgid 28

F

FM-raadio 69

G

galerii 64
 grupid 44

H

helinad 25, 46
 helistamisklahv 18
 helisõnumid 36
 helitugevusklaavid 19
 hääbikõned 103
 häälkäsklused 50
 häälvamine 24

I

infosõnumid 37
 infrapuna 53
 Infrapunaliides 19
 isehäälestusteenus 16

J

juhtnupp 18
 järjehoidjad 88
 järklaadimine 67

K

kaabel
 USB 56
 kaamera 65
 kaamera seaded 66
 kaameraklahv 19
 kaitstud failid 61
 kalender 79
 kalkulaator 81
 kasutusvõtmed 61
 kaustad 35
 kella seaded 49
 kellaaja seaded 49
 kiirvalimine 24, 44
 klaviluk 23
 klavistikuvamine 23
 klavistikuvastus 23
 kohandamine 46, 48
 konfiguratsioon 59
 kontaktid 41
 korrahoid 100
 kuupäeva seaded 49

kõne lõpetamine 25

kõned

helistamine 24

koputus 25

lõpetamine 24

seaded 57

suunamine 57

vastamata 45

vastuvõetud 45

kõnepost 37

L

laadimine 97

laetuse tase 19

lennukirežiimi päring 58

lisaseadme seaded 58

lisaseadmete ühenduspesa 18

logi 45

lõpetamisklahv 18

M

mallid 30

meediamängija 67

minu numbrid 44

mitmefunktsiooniline klahv 18

multimeediumsõnumid 32

mälukaardipesa 18

mälukaart 14, 64

mängud 84

märkmed 81

märkmik 79

O

ohutus 6, 101

häädaabikõned 103

kuuldeaparaadid 102

meditsiiniaparatuur 101

plahvatusohtlikud piirkonnad 102

sertifitseerimisinfo 103

sõidukid 102

südamestimulaatorid 101

operaatorilogo 48

otseteed 21

P

pakettandmeside 53, 95

PC Suite 95

piiranguparool 10

pildi suurus 39

pimenduspiilt 48

PIN-kood 9

pleier 68

profiilid 46

präänikud 90

PTT 73

PUK-kood 9

pääsukoodid 9

R

raadio 69

Raadiosaatja Vt PTT

rakendused 84

S

seaded

kell 49

kellaaeg 49

kuupäev 49

multimeedium 39

sertifikaadid 92

signaalitugevus 19

SIM-kaardi sõnumid 31

SIM-kaart 12

sirvimisturvalisus 90

sisestuskeel 27

sisse- ja väljalülitamine 16

SMS-e-post 31

stopper 82

striiming 67

sõnakupõhine tekstisisestus 27

sõnumid

heli 36

loendur 45

mallid 35

multimeedium 32

SMS-e-post 30

tekst 30

välg 35

sõnumikeskuse number 30

sünkroonimine 55

arvutist 55

serverist 56

T

taimer 82
 taustpilt 46, 48
 tavaline tekstisisestus 28
 teemad 46
 teenuse juhtimise käsklused 37
 tekst
 kirjutamine 27
 sõnastikupõhine 27
 tavaline 28
 tekstsõnumid 30
 telefoni seaded 57
 turvakood 9
 turvaseaded 60
 tähised 21

U

uuendused 11

V

vahemälu 91
 vaigistamine 25
 valitud numbrid 45
 Veeb 86
 vibroalarm 47
 visiitkaardid 43
 võrk 7
 välksõnumid 35

Ä

äratuskell 79

Ü

ülesanded 80