

Nokia 6210 Navigator دليل مستخدم هاتف

9207737
Issue 2 AR

CE 0434

إعلان المطابقة
بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن منتج RM-367 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق الطبع والنشر © Nokia 2008. كافة الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Navi و Visual Radio و Nokia Care هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها. يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (١) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(٢) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكًا لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحًا أم ضمنيًا وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواءً صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

9207737 Issue 2 AR

٢٧	٤ . كتابة نص	٦	الأمان
٢٧	الإدخال التقليدي والإدخال التنبؤي للنص	٨	الدعم
٢٨	نسخ نص ومسحه	٨	التعليمات
٢٨	٥ . الرسائل	٨	دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء
٢٨	كتابة رسائل وإرسالها	٩	١ . لتبدأ
٢٩	صندوق الوارد	٩	إدخال بطاقة (U)SIM والبطارية
٢٩	رسائل الخدمة	٩	بطاقة الذاكرة
٢٩	البريد الإلكتروني	١٠	شحن البطارية
٣٠	تطبيق Mail for exchange	١١	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
٣١	صندوق الحفظ	١١	أماكن الهوائي
٣٢	قارئ الرسائل	١١	ضبط التهينة
٣٢	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM	١٢	التطبيق "مرحبًا"
٣٢	الإذاعة المحمولة	١٢	معالج الضبط
٣٢	أوامر الخدمة	١٣	٢ . جهازك
٣٢	ضبط الرسائل	١٣	المفاتيح والأجزاء
٣٣	٦ . الأسماء	١٤	وضع الاستعداد
٣٣	حفظ معلومات الأسماء وإدارتها	١٤	المؤشرات
٣٤	مجموعات الأسماء	١٥	الشاشة المؤقتة
٣٤	إضافة نغمة رنين	١٦	القائمة
٣٤	٧ . تحديد الموقع	١٦	تحديد عناصر في تطبيق
٣٤	حول نظام تحديد المواقع العالمي GPS	١٧	التبديل بين التطبيقات
٣٥	نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المساعد	١٧	إغلاق تطبيق
٣٥	إعداد اتصال GPS	١٧	التحكم في مستوى الصوت
٣٦	طلبات تحديد المواقع	١٧	تدوير الشاشة
٣٦	الخرائط	١٧	التحكم في الدوران
٤١	المواقع	١٧	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٤١	بيانات GPS	١٨	الفعل عن بعد
٤٢	٨ . الاستوديو	١٨	رموز الوصول
٤٢	شاشة العرض الرئيسية	١٩	التطبيق تنزيل!
٤٣	تنزيل الملفات	١٩	تطبيقاتتي
٤٣	عرض الصور	٢٠	توصيل سماعة أذن متوافقة
٤٣	تعديل الصور	٢٠	توصيل كبل بيانات USB
٤٣	تعديل مقاطع الفيديو	٢٠	٣ . وظائف الاتصال
٤٤	طباعة الصور	٢٠	إجراء مكالمة صوتية
٤٤	المشاركة الفورية	٢٢	الرد على مكالمة أو رفضها
٤٥	٩ . الكاميرا	٢٣	مكالمات الفيديو
٤٥	التقاط الصور	٢٣	ضبط المكالمات
٤٦	تسجيل مقاطع الفيديو	٢٥	مشاركة الفيديو
		٢٦	السجل

٥٩	١٥. الضبط	٤٦	التقاط صور منظر شامل
٥٩	الأوامر الصوتية	٤٧	١٠. الوسائط
٦٠	ضبط الهاتف	٤٧	مُشغل الموسيقى
٦١	الحديث	٤٩	التطبيق Nokia Podcasting
٦٢	١٦. إدارة البيانات	٥١	الإذاعة
٦٢	تثبيت التطبيقات أو إزالتها	٥٢	التطبيق RealPlayer
٦٣	مدير الملفات	٥٢	المسجل
٦٤	التراخيص	٥٢	١١. الإنترنت
٦٥	مدير الجهاز	٥٢	تصفح الويب
٦٥	١٧. التوصيل	٥٥	البحث
٦٥	نقل البيانات أو مزامنتها	٥٥	١٢. التخصيص
٦٦	مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite	٥٥	الموضوعات
٦٦	اتصال Bluetooth	٥٦	الأوضاع
٦٨	اتصال USB	٥٦	١٣. إدارة الوقت
٦٨	التزامن عن بعد	٥٦	الساعة
٦٨	الضغط والتحدث	٥٧	التقويم
٧٠	مدير الاتصال	٥٧	١٤. تطبيقات المكتب
٧٠	١٨. التعزيزات	٥٧	الملاحظات النشطة
٧٠	١٩. معلومات البطارية وجهاز الشحن	٥٧	ملاحظات
	الإرشادات الخاصة بالتأكد من	٥٧	الحاسبة
٧١	توثيق بطاريات Nokia	٥٨	المحول
٧٢	٢٠. العناية والصيانة	٥٨	القاموس المحمول
٧٣	معلومات إضافية لسلامتك	٥٨	التطبيق Adobe Reader
٧٧	الفهرس	٥٩	التطبيق Quickoffice

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة
اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 و 900 و 1800 و 1900 وشبكات UMTS 900 و 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

يدعم الهاتف وسائل اتصال متعددة. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر إلى الفيروسات، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتنصيب واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™ قم بتنصيب برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضًا الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع

المواقع التي توفرها أطراف أخرى Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج Microsoft Word و PowerPoint و Excel (Microsoft Office 2000 و XP و 2003). لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها. تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك. عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تتأكد في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئته خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض خصائص هذا الجهاز، مثل: رسائل الوسائط المتعددة وتصفح الويب والبريد الإلكتروني دعم الشبكة لهذه التقنيات.

■ إزالة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

■ التعليمات

يشتمل الهاتف على تعليمات حساسة للسياق. للوصول إلى "تعليمات" عندما يكون هناك تطبيق مفتوح، اختر **الخيارات > تعليمات**. للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر مع الاستمرار **⌘**، ثم اختر من قائمة التطبيقات المفتوحة.

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **⌘ > تعليمات > تعليمات**. اختر تطبيقاً ليتم عرض قائمة بموضوعات التعليمات الخاصة به، واختر نص التعليمات ذي الصلة. ولفتح قائمة بالكلمات الرئيسية، اختر **الخيارات > بحث**.

■ دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث الأدلة وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات Nokia وخدماتها عبر موقع الويب. إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمات Nokia Care، فقم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على الموقع www.nokia.com/customerservice.

للحصول على خدمات الصيانة، قم بمراجعة أقرب مركز Nokia care على الموقع www.nokia.com/repair.

تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإصدار تحديثات برامج توفر ميزات جديدة أو وظائف محسنة أو أداءً مطوراً. قد يكون في إمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC. لتحديث برامج الجهاز، سوف تحتاج إلى تطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق يعمل بنظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP أو Vista، ووصول إلى إنترنت ذي نطاق ترددي عريض، وكبل بيانات متوافق لتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على المزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Software Updater، تفضل بزيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

في حالة دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضاً طلب تحديثات من خلال الهاتف. انظر "تحديث البرنامج"، الصفحة ٦٥.


قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.


■ إدخال بطاقة (U)SIM والبطارية

يستخدم هذا الجهاز بطاريات BL-5F.

١. لفتح الغطاء الخلفي للجهاز، اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي.
٢. ارفع الغطاء الخلفي لإزالته.
٣. لإزالة البطارية، قم برفعها من طرفها.

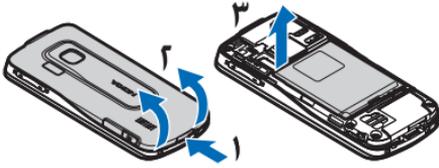


٤. قم بإزاحة بطاقة (U)SIM في حامل بطاقة SIM. وتأكد من توجيهه منطقة التماس الذهبية الموجودة على البطاقة لأسفل على الجهاز، بينما يتجه الجزء المشطوف نحو فتحة حامل البطاقة.

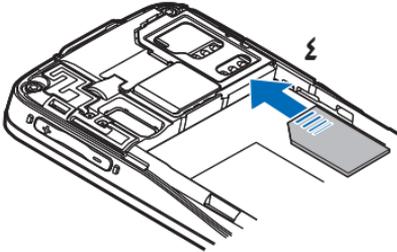

٥. أعد البطارية إلى مكانها.

٦. ثم أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

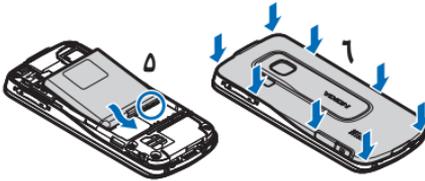


■ بطاقة الذاكرة

استخدم فقط بطاقات microSD وmicroSDHC المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.



■ إدخال بطاقة الذاكرة

ولاحظ أنه قد تكون بطاقة الذاكرة مرفقة مع الهاتف وقد تكون مُدرجة به بالفعل.

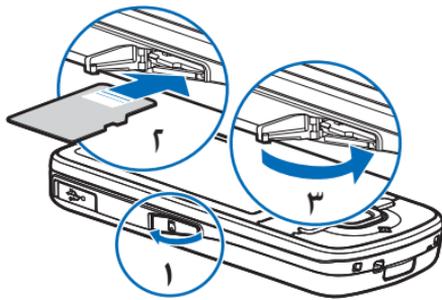

١. افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.
٢. ضع بطاقة الذاكرة في الفتحة مع توجيه المنطقة ذات اللون الذهبي لأسفل.
- ادفع البطاقة برفق لتثبيتها في مكانها.
٣. أغلق باب الفتحة.

إزالة بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



١. في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.
٢. انتقل إلى إخراج بطاقة الذاكرة، ثم اختر **موافق** < نعم.
٣. افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.
٤. ادفع البطاقة برفق لتحريرها.
٥. اسحب البطاقة للخارج، ثم اختر **موافق**.
٦. أغلق باب الفتحة.

شحن البطارية

تم شحن البطارية مسبقاً ولكن قد تختلف مستويات الشحن.

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط.


٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بالجهاز.

يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن.

٣. عند اكتمال شحن البطارية، افصل جهاز

الشحن عن الجهاز، ثم افصله عن مصدر

التيار المتردد.

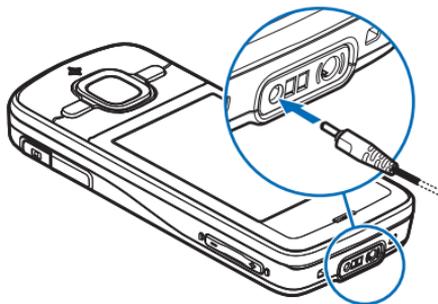

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين.

■ تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN، فأدخِل الرمز، ثم اختر **موافق**.

إذا طلب الجهاز إدخال رمز القفل، فأدخِل الرمز، ثم اختر **موافق**.

رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥.

■ ضبط الوقت والتاريخ

لضبط المنطقة الزمنية الصحيحة والوقت والتاريخ، اختر البلد الذي تتواجد فيه حاليًا ثم أدخِل الوقت والتاريخ المحليين.

■ My Nokia

تعد My Nokia خدمة مجانية لإرسال نصائح وتلميحات وخدمات دعم تتعلق بالجهاز في شكل رسائل قصيرة. إذا كانت خدمة My Nokia متاحة في بلدك ويدعمها مزود الخدمة، فسيدعوك جهازك للانضمام إلى خدمة My Nokia بعد ضبط الوقت والتاريخ.

اختر لغة الجهاز. إذا قمت بتغيير اللغة، تتم إعادة تشغيل الجهاز. للاشتراك في خدمة My Nokia، اختر **قبول** واتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

وللاشتراك في خدمة My Nokia لاحقًا، اختر **< تعليمات > My Nokia**.

■ أماكن الهوائي

الهوائي الخلوي (١)

هوائي Bluetooth (٢)

هوائي GPS (٣)

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

■ ضبط التهيئة

يجب أن يتوافر ضبط التهيئة السليم على جهازك، قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والضغط والتحدث والبريد الإلكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح. وقد يقوم جهازك آليًا بتهيئة ضبط كل من المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة الوصول والتدفق بناءً على بطاقة SIM المستخدمة. أو، يمكنك استخدام التطبيق معالج الضبط لتهيئة الضبط، أو قد تستلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة يمكنك

حفظها على جهازك. ولمزيد من المعلومات حول التوافر، اتصل بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط وتشغيله ألياً، يتم عرض رسالة جديدة. لحفظ الضبط، اختر **عرض < الخيارات > حفظ**. ربما يلزم إدخال رمز PIN والذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

■ التطبيق "مرحباً"

يبدأ تشغيل التطبيق مرحباً عند تشغيل الجهاز لأول مرة. وبواسطة التطبيق مرحباً، يمكنك الوصول إلى التطبيقات التالية:

معالج الضبط - لتهيئة ضبط الاتصال. انظر "معالج الضبط"، الصفحة ١٢.

ضبط بريد إلكتروني - لتهيئة ضبط البريد الإلكتروني. انظر "ضبط البريد الإلكتروني"، الصفحة ٣٣.

نقل البيانات - لنسخ البيانات من أجهزة أخرى متوافقة أو مزامنتها.

بر. تعليمي - لمعرفة ميزات الجهاز وكيفية استخدامها. لبدء البرنامج التعليمي لاحقاً، اختر **؟ <**

تعليمات < بر. تعليمي ثم اختر عنصراً تعليمياً.

لفتح مرحباً لاحقاً، اختر **؟ < تعليمات < مرحباً**.


■ معالج الضبط

يقوم معالج الضبط بتهيئة الجهاز لضبط المُشغل والبريد الإلكتروني بناءً على مزود الخدمة. كما يمكن تهيئة أنواع أخرى من الضبط.


ولاستخدام هذه الخدمات، قد تضطر إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى.

اختر **؟ < الضبط < معالج الضبط**.

■ المفاتيح والأجزاء

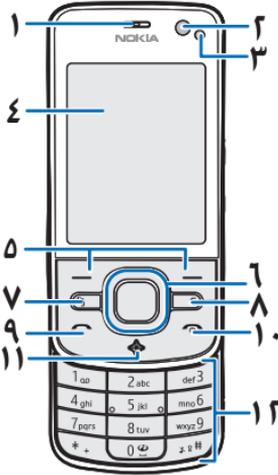

- ١ - سماعة الأذن
- ٢ - عدسة الكاميرا الثانوية
- ٣ - مستشعر الضوء
- ٤ - الشاشة
- ٥ - مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن
- ٦ - مفتاح الانتقال Navi™، والمشار إليه فيما بعد بمفتاح الانتقال، وإضاءة مفتاح Navi حوله
- ٧ - مفتاح القائمة
- ٨ - مفتاح المسح
- ٩ - مفتاح الاتصال
- ١٠ - مفتاح التشغيل / مفتاح الإنهاء
- ١١ - مفتاح Navigator مع إضاءة GPS

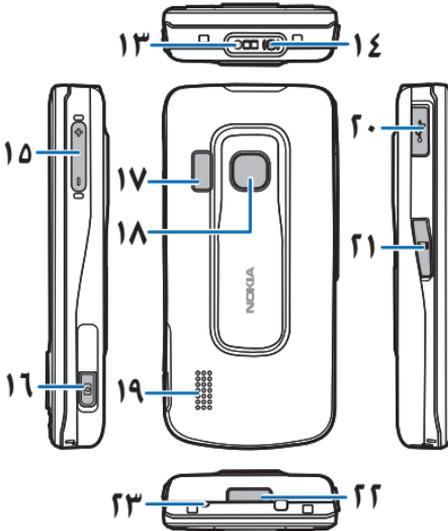

- ١٢ - مفاتيح الأرقام
- ١٣ - منفذ توصيل جهاز الشحن
- ١٤ - منفذ توصيل سماعة الرأس
- ١٥ - مفتاح مستوى الصوت
- ١٦ - مفتاح الكاميرا
- ١٧ - فلاش الكاميرا
- ١٨ - عدسة الكاميرا الرئيسية
- ١٩ - السماعة الخارجية
- ٢٠ - منفذ توصيل USB صغير
- ٢١ - فتحة بطاقة الذاكرة
- ٢٢ - زر تحرير الغطاء الخلفي
- ٢٣ - الميكروفون

قد يسخن الجهاز أثناء عملية ممتدة. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعيًا. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

■ وضع الاستعداد

عند تشغيل الجهاز وتسجيله على إحدى الشبكات، يكون الجهاز في وضع الاستعداد وجاهزاً للاستخدام.

لاختيار طريقة عرض وضع الاستعداد، اختر  < الضبط < ضبط الهاتف < عام < تخصيص < وضع الاستعداد < موضوع وضع الاستعداد.

احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء المغناطيسية أو المجالات المغناطيسية حيث إنها قد تتسبب في تشغيل بعض التطبيقات على نحو مفاجئ.

الاختصارات في وضع الاستعداد

لفتح قائمة بأخر الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال.

للإتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على المفتاح 1.

لاستخدام الأوامر الصوتية أو الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

للاستماع إلى الرسائل الجديدة المستلمة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر إلى أن يبدأ تشغيل قارئ الرسائل.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر أحد الأوضاع.

للتبديل السريع إلى الوضع صامت من أي وضع آخر، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على #.

لبداء اتصال بالويب، اضغط مع الاستمرار على 0.

وفقاً لموضوع وضع الاستعداد المحدد، يمكنك اختيار تطبيقات أو أحداث لإضافتها إلى قائمة

اختصارات في وضع الاستعداد أو إلى مفاتيح الانتقال. لاختيار التطبيقات أو الأحداث، اختر  < الضبط < ضبط الهاتف < عام < تخصيص < وضع الاستعداد < الاختصارات.

وضع غير متصل

لتنشيط الوضع غير متصل بسرعة، في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **وضع غير متصل**. للخروج من الوضع غير متصل، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، واختر وضعاً آخر.

عندما يكون الوضع غير متصل نشطاً، يتم إيقاف تشغيل كل الاتصالات الجارية بشبكة خلوية. ومع ذلك، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM والاستماع إلى الراديو أو الموسيقى باستخدام مُشغل الموسيقى. تذكر إغلاق الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف اللاسلكي محظوراً.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.



الرموز

- 3G أو 4G - للإشارة إلى اتصال الجهاز بشبكة UMTS أو شبكة GSM.
 - 3.5G - للإشارة إلى تنشيط HSDPA (خدمة شبكة) في شبكة UMTS.
 - ✕ - للإشارة إلى وجود الجهاز في وضع غير متصل، وعدم اتصاله بشبكة خلوية.
 - 📶 - للإشارة إلى وجود بطاقة ذاكرة مُدرجة بالجهاز.
 - ✉ - للإشارة إلى وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد في الرسائل.
 - @ - للإشارة إلى أنك قد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.
 - 📧 - للإشارة إلى وجود رسائل في انتظار الإرسال في صندوق الحفظ.
 - 📩 - للإشارة إلى وجود مكالمات لم يتم الرد عليها.
 - 📶 - للإشارة إلى ضبط نوع الرنين على صامت وضبط نغمة التنبيه للرسائل ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني على إيقاف.
 - 🔑 - للإشارة إلى أن لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.
 - 🔊 - للإشارة إلى تنشيط السماع الخارجية.
 - 🔇 - للإشارة إلى تنشيط التنبيه.
 - 📶 - للإشارة إلى تحويل كل المكالمات الواردة إلى الجهاز إلى رقم آخر.
 - 📶 أو 📶 - للإشارة إلى اتصال سماعة رأس أو طاقم رأس بالجهاز.
 - 📶 أو 📶 أو 📶 - للإشارة إلى نشاط اتصال حزم بيانات GPRS أو للإشارة إلى أن الاتصال قيد الانتظار أو للإشارة إلى أن الاتصال متاح.
 - 📶 أو 📶 أو 📶 - للإشارة إلى نشاط اتصال حزم البيانات في جزء الشبكة الذي يدعم EGPRS أو للإشارة إلى أن الاتصال قيد الانتظار أو للإشارة إلى أن الاتصال متاح. قد لا يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.
 - 3G أو 3G أو 3G - للإشارة إلى نشاط اتصال حزم بيانات UMTS أو للإشارة إلى أن الاتصال قيد الانتظار أو للإشارة إلى أن الاتصال متاح.
 - 📶 أو 📶 - للإشارة إلى تشغيل اتصال Bluetooth أو للإشارة إلى أنه يتم نقل البيانات باستخدام تقنية Bluetooth.
 - 📶 - للإشارة إلى نشاط اتصال USB.
 - 📶 - للإشارة إلى نشاط مستقبل GPS.
- قد تظهر مؤشرات أخرى.

إضاءة GPS

تومض إضاءة GPS عندما يحاول جهازك إنشاء اتصال GPS، ويظل قيد التشغيل عندما يتم إنشاء اتصال GPS. عند إغلاق أحد التطبيقات باستخدام اتصال GPS، يومض الضوء بسرعة عدة مرات.

إضاءة مفتاح Navi

يمكنك ضبط إضاءة مفتاح Navi ليومض ببطء للإشارة إلى وقت تشغيل الجهاز. ويتم تشغيل الإضاءة لعدة ثوانٍ على فترات تصل إلى ٢٠ ثانية تقريبًا.

لتنشيط إضاءة الحالة، اختر **🔊** < الضبط < ضبط الهاتف < عام < تخصيص < وضع الاستعداد < إضاءة الحالة < تشغيل. لا تعمل إضاءة الحالة في الضوء المحيط الساطع.

الأحداث المفقودة

يومض ضوء مفتاح Navi ببطء لعدة دقائق بعد حدث مفقود مثل وجود مكالمات لم يتم الرد عليها.

■ الشاشة المؤقتة

لتعيين ضبط الشاشة المؤقتة، اختر **🔊** < الضبط < ضبط الهاتف < عام < تخصيص < الشاشة < الشاشة المؤقتة. لضبط مدة مهلة يتم بعدها تنشيط الشاشة المؤقتة، اختر مهلة الشاشة المؤقتة. لضبط المدة التي تظل فيها الشاشة المؤقتة نشطة، اختر مدة الشاشة المؤقتة.

■ القائمة

يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف في جهازك. للوصول إلى القائمة الرئيسية، اختر **🔊**. لفتح تطبيق أو حافظة، انتقل إليه/إليها، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. في حالة تغيير ترتيب الوظائف في القائمة، قد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا. لتغيير عرض القائمة، اختر **الخيارات** < تغيير عرض القائمة ثم اختر نوع العرض.

■ تحديد عناصر في تطبيق

لتحديد عنصر في أحد التطبيقات مثل صورة أو مقطع فيديو موجود في الاستوديو أو إلغاء تحديده، اضغط على #. ولتحديد عدة عناصر متعاقبة أو إلغاء تحديدها، اضغط مع الاستمرار على #، ثم انقل.

■ التبديل بين التطبيقات

للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، قم بأحد الإجراءات التالية:

- اختر **الخيارات** < عرض التطبيقات المفتوحة ثم اختر التطبيق.
- اضغط مع الاستمرار على . ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واختره.

■ إغلاق تطبيق

لإغلاق تطبيق أو حافظة، اختر **رجوع** و**خروج** عدة مرات كما هو مطلوب حتى يتم الرجوع إلى وضع الاستعداد، أو اختر **الخيارات** < خروج.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

■ التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أو السماعة الخارجية أثناء المكالمات أو الاستماع إلى ملف صوت، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت. لتنشيط السماعة الخارجية أثناء مكالمة أو إلغاء تنشيطها، اختر **س. خارجية أو الهاتف**.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية. 

■ تدوير الشاشة

يحتوي جهازك على مقياس تسارع، يشعر بحركة الجهاز.

لتدوير محتوى الشاشة أليًا عند وضع الجهاز على الجانب الأيسر أو للخلف في وضع رأسي، اختر  < الضبط < ضبط الهاتف < عام < ضبط المستشعر < المستشعرات < تشغيل. قد لا تدعم بعض التطبيقات والخصائص تدوير محتوى الشاشة.

■ التحكم في الدوران

لكي تتمكن من إيقاف إصدار صوت المكالمات وضبط التنبيهات على غفوة من خلال إدارة الجهاز بحيث تتجه الشاشة إلى أسفل، اختر  < الضبط < ضبط الهاتف < عام < ضبط المستشعر < المستشعرات < تشغيل. اختر التحكم بالتدوير، وحدد كتم صوت المكالمات وغفوة المنبهات.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لقفل لوحة المفاتيح عندما تكون الشريحة مغلقة، اختر  < الضبط < ضبط الهاتف < عام < إعداد الشريحة < تنشيط قفل المفاتيح < تغيير < تشغيل عند غلق الشريحة.

لضبط الجهاز على قفل لوحة المفاتيح آلياً بعد فترة محددة، اختر **☞** < الضبط > ضبط الهاتف < عام > الحماية < الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للمفاتيح < بتحديد المستخدم ثم اختر الوقت المطلوب.

يؤدي فتح الشريحة إلى إلغاء قفل لوحة المفاتيح. لإلغاء قفل لوحة المفاتيح عندما تكون الشريحة مغلقة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم اختر **موافق** خلال ١,٥ ثانية. عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

■ القفل عن بعد

لمنع الاستخدام غير المرخص لجهازك، يمكنك قفل الجهاز وبطاقة الذاكرة عن بعد باستخدام رسالة نصية. ويجب تحديد الرسالة النصية، ولقفل جهازك، أرسل تلك الرسالة النصية إلى جهازك. ولإلغاء قفل جهازك، يلزم وجود رمز القفل.

لتمكن القفل عن بعد وتحديد محتوى الرسالة النصية المستخدمة، اختر **☞** < الضبط > ضبط الهاتف < عام > الحماية < الهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد < تمكين. أدخل محتوى الرسالة النصية (من ٥ حروف إلى ٢٠ حرفاً)، وتحقق منها، ثم أدخل رمز القفل.

■ رموز الوصول

لضبط كيفية استخدام الجهاز لرموز الوصول، اختر **☞** < الضبط > ضبط الهاتف < عام > الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.

رمز القفل

يعمل رمز القفل (المكون من ٥ أرقام) على قفل الجهاز. الرمز المُعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز، واحتفظ بالرمز السري الجديد وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز.

لتغيير رمز القفل، اختر **☞** < الضبط > ضبط الهاتف < عام > الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < رمز القفل. لتنشيط القفل التلقائي لجهازك، اختر مدة القفل الآلي للهاتف < بتحديد المستخدم.

إذا كنت قد نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، فسيطلب الجهاز خدمة وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الجهاز.

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

رموز PIN

يعمل رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) أو رمز رقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM. في العادة يتم إرفاق رمز UPIN مع بطاقة SIM. لضبط الجهاز للمطالبة بإدخال الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز، اختر **☞** < الضبط > ضبط الهاتف < عام > الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < طلب رمز PIN < مشغل.

قد يُرفق رمز PIN2 مع بطاقة SIM وتتم المطالبة به للوصول إلى بعض الوظائف. يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. يُرفق الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية بها.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) أو رمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام)؛ لتغيير رمز PIN ورمز UPIN مقفلين على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 مقفول. عند الضرورة، اتصل بمزود الخدمة المحلي لديك لطلب الرموز.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من ٤ أرقام) عند استخدام حظر المكالمات. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة الخاص بك. في حالة حظر كلمة السر، اتصل بمزود الخدمة.

■ التطبيق تنزيل!

التطبيق تنزيل! (خدمة شبكة) هو متجر لمحتوى الأجهزة المحمولة متاح على جهازك.

باستخدام تنزيل! يمكنك اكتشاف المحتويات والخدمات والتطبيقات ومعاينتها وشراؤها وتنزيلها وترقيتها. يتم تصنيف العناصر أسفل كتالوجات وحافظات يقدمها مزودو خدمة مختلفون. يعتمد المحتوى المتاح على مزود الخدمة.

اختر  < تنزيل! أو اختر  < الإنترنت < تنزيل!، وفقاً لجهازك.

يستخدم التطبيق تنزيل! خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث محتوى. ولمزيد من المعلومات حول العناصر الإضافية المتاحة عبر التطبيق تنزيل!، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة، أو بمزود العنصر أو الشركة المنتجة له.

■ تطبيقاتي

يمكنك تثبيت تطبيقات على جهازك. للوصول إلى التطبيقات، اختر  < التطبيقات < تطبيقاتي.


هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.



■ توصيل سماعة أذن متوافقة

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج؛ فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.


عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

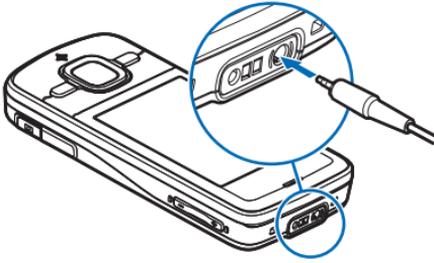

■ توصيل كبل بيانات USB

قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق بمنفذ توصيل USB.

لاختيار وضع اتصال USB الافتراضي أو تغيير الوضع النشط، اختر < ضبط > التوصليل < USB > وضع اتصال USB ثم اختر الوضع المطلوب. لضبط ما إذا كان سيتم تنشيط الوضع الافتراضي آلياً، اختر السؤال عند الاتصال < لا.

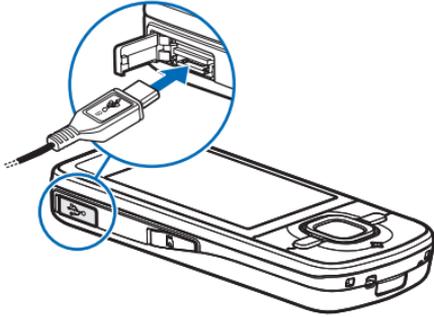

٣. وظائف الاتصال

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

■ إجراء مكالمة صوتية

١. في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. اضغط على مفتاح المسح لإزالة الرقم.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط مرتين على * لكتابة البادئة الدولية (يحل الرمز + محل رمز الوصول الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.

٢. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.

٣. لإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لاختيار ما إذا كان سيتم إنهاء المكالمات النشطة عند قفل الشريحة، اختر < ضبط > ضبط الهاتف < عام > إعداد الشريحة < إغلاق الشريحة المنزقة > خيارات < تغيير > إنهاء المكالمة النشطة أو مواصلة المكالمة النشطة.

لإجراء مكالمة من الأسماء، اختر **9** < الأسماء. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الحروف الأولى من الاسم ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال من وضع الاستعداد.

الاتصال السريع

يعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة من وضع الاستعداد. أنت في حاجة إلى تخصيص رقم هاتف لمفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩ (يعد المفتاح رقم ١ محجوزًا لصندوق البريد الصوتي)، وضبط الاتصال السريع على تشغيل.

لتخصيص رقم هاتف لمفتاح اتصال سريع، اختر **9** < الضبط < طلب سريع. انتقل إلى رمز مفتاح، واختر تخصيص ثم اختر الاسم. لتغيير الرقم، اختر الخيارات < تغيير.

لتنشيط الاتصال السريع، اختر **9** < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < المكالمات < الاتصال السريع < تشغيل.

للاتصال برقم اتصال سريع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة.

صندوق بريد المكالمات

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، من وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على ١. يمكنك الحصول على صناديق بريد المكالمات للمكالمات الصوتية وخطوط هاتف متعددة.

لتحديد رقم صندوق بريد المكالمات ما لم يتم ضبط رقم له، اختر **9** < الضبط < بريد مكالمات. انتقل إلى صندوق البريد الصوتي، وأدخل رقم صندوق البريد المناظر. لتغيير رقم صندوق بريد المكالمات، اختر الخيارات < تغيير الرقم. للحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال الصوتي

تتم إضافة بصمة صوتية آليًا لجميع القيود في الأسماء استخدم أسماءً طويلة وتجنّب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

إجراء مكالمة اتصال صوتي

بصمات الصوت حساسة لضجيج الخلفية. استخدم بصمات الصوت في بيئة هادئة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.

٢. عند عرض **تحدث الآن**، انطق الأمر الصوتي بوضوح. يقوم الجهاز بتشغيل الأمر الصوتي لأعلى المتطابقات تطابقًا. يقوم الجهاز، بعد مرور ٥، ١ ثانية، بالاتصال بالرقم؛ وإذا كانت النتيجة غير صحيحة، فقبل الاتصال، اختر قيدًا آخر.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية (خدمة شبكة) بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

١. اتصل بالمشارك الأول.

٢. لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر **الخيارات** < مكالمة جديدة.

٣. ولإنشاء المكالمة الجماعية عند الرد على المكالمة الجديدة، اختر **الخيارات** < مكالمة جماعية. لإضافة شخص آخر إلى المكالمة الجماعية، كرر الخطوة رقم ٢، ثم اختر **الخيارات** < مكالمة جماعية < إضافة إلى الجماعية.

٤. ولإنهاء المكالمة الجماعية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لكتم نغمة الرنين، اختر **صامت**.

ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء أو اختر **الخيارات** < رفض. في حالة تنشيط تحويل المكالمات < عند انشغال الخط، فسيؤدي رفضك للمكالمة إلى تحويلها.

لإرسال رسالة نصية كرد على المتصل بدلاً من الرد على المكالمة، اختر **الخيارات** < إرسال رسالة. لتنشيط رد الرسالة النصية وتعديل الرسالة، اختر **9** < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < المكالمات < رفض مكالمة مع رسالة ونص الرسالة.

لاختيار ما إذا كان سيتم الرد على المكالمات آليًا عند فتح الشريحة، اختر **9** < الضبط < ضبط الهاتف < عام < إعداد الشريحة < فتح الشريحة المنزلقة < تغيير < رد على المكالمات الواردة أو عدم الرد على المكالمات.

انتظار المكالمات

أثناء مكالمة، للرد على المكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. للتبديل بين المكالمتين، اختر **الأخرى**. ولإنهاء المكالمة الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لتنشيط وظيفة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، اختر **9** < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < المكالمات < انتظار المكالمات < تنشيط.

إجراء مكالمة فيديو

لإجراء مكالمة فيديو، قد تحتاج لبطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط وفي حالة عدم وجود أية مكالمات صوتية أو فيديو أو بيانات أخرى نشطة. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN.

✖ للإشارة إلى أنك قد قمت بالتقاط صورة ثابتة ليتم إرسالها بدلاً من الإرسال بالفيديو.

❏ للإشارة إلى أنك قد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك.

١. أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد واختر **مكالمة فيديو**. أو، اختر **3** < الأسماء، وانتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر **الخيارات** < **مكالمة فيديو**.

٢. للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط أثناء مكالمة فيديو، اختر **تمكين إرسال الفيديو** أو **تعطيل إرسال الفيديو** من شريط الأدوات.

إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.

٣. لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

الرد على مكالمة فيديو

عند ورود مكالمة فيديو، يتم عرض **4**.

الرد على مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم عرض **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟**. في حالة اختيار **نعم**، سوف تظهر الصورة التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز للمتصل. ومع ذلك، لا يتم تنشيط الإرسال بالفيديو.

إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ ضبط المكالمات

المكالمات

اختر **3** < **الضبط** < **ضبط الهاتف** < **الهاتف** < **المكالمات** ثم اختر مما يلي:

إرسال هويتي (خدمة شبكة) - لعرض رقم هاتفك أو إخفاؤه عن الشخص الذي تتصل به.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة) - انظر "انتظار المكالمات"، الصفحة ٢٢.

رفض مكالمة مع رسالة ونص الرسالة - انظر "الرد على مكالمة أو رفضها"، الصفحة ٢٢
عرض الفيديو في مك. مستلمة - لضبط ما إذا كنت ستسمح بإرسال صورة الفيديو الخاصة بك عند
استلام مكالمة فيديو

صورة في مكالمة فيديو - لاختيار صورة ثابتة يتم عرضها عند رفض مكالمة فيديو
معاودة الاتصال ألياً - لضبط جهازك لإجراء عشر محاولات كحد أقصى لمحاولات إجراء المكالمة
بعد فشل محاولة الاتصال
إظهار مدة المكالمات ومخلص بعد المكالمة - لضبط الجهاز لعرض مدة المكالمة أثناء إجراء مكالمة
والمدة التقريبية لآخر مكالمة

الاتصال السريع - انظر "الاتصال السريع"، الصفحة ٢١
الرد بأي مفتاح - للرد على مكالمة واردة بالضغط على أي مفتاح لفترة وجيزة، عدا مفاتيح الاختيار
الأيمن والأيسر ومفاتيح مستوى الصوت ومفتاح الإنهاء
الخط المستخدم (خدمة شبكة) - لاختيار أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات
وإرسال رسائل قصيرة. يظهر هذا الإعداد فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم خطي هاتف
تغيير الخط (خدمة شبكة) - لتمكين اختيار الخط أو تعطيله

تحويل المكالمات

١. اختر **☰** < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < تحويل المكالمات (خدمة شبكة).
 ٢. لاختيار المكالمات التي تريد تحويلها، على سبيل المثال، المكالمات الصوتية.
 ٣. اختر الخيار المطلوب. على سبيل المثال، لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون رقم هاتفك مشغولاً أو عندما تقوم برفض مكالمة واردة، اختر **عند انشغال الخط**.
 ٤. اختر **الخيارات** < تنشيط ورقم الهاتف الذي تريد تحويل المكالمات إليه. ويمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات

١. اختر **☰** < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < حظر المكالمات (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها واستقبالها بواسطة الجهاز.
 ٢. انتقل إلى خيار الحظر المطلوب، ثم اختر **الخيارات** < تنشيط. لتغيير الضبط، يلزمك كلمة سر الحظر التي تحصل عليها من مزود الخدمة.
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.
في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة

اختر ٣ < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < الشبكة ثم اختر مما يلي:

وضع الشبكة - لاختيار الشبكة التي ستستخدمها (يظهر هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة له). في حالة اختيار وضع مزدوج، سيستخدم الجهاز شبكة GSM أو شبكة UMTS أليًا.

اختيار المشغل - لضبط الجهاز على البحث عن إحدى الشبكات المتاحة واختيارها أليًا، اختر ألي. ولاختيار الشبكة المطلوبة يدويًا من قائمة الشبكات، اختر يدوي. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية.

عرض معلومات الخلية (خدمة شبكة) - لضبط الجهاز ليشير عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

■ مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو لإرسال فيديو مباشر من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

متطلبات مشاركة الفيديو

تتطلب مشاركة الفيديو اتصالاً من خلال نظام 3G العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS). للحصول على معلومات حول توفر الشبكة والرسوم المتعلقة بهذا التطبيق، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.

تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS.

تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. إذا تحركت بعيداً عن تغطية شبكة UMTS أثناء جلسة المشاركة، تنتقطع جلسة المشاركة، مع استمرار المكالمة الصوتية.

ضبط مشاركة الفيديو

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). لا يمكنك استخدام مشاركة الفيديو، قبل طلب وضع SIP الذي تمت تهيئته والمطلوب استخدامه، من مزود الخدمة.

اختر ٣ < الضبط < ضبط الهاتف < الاتصال < مشاركة الفيديو ثم اختر مما يلي:

مشاركة الفيديو - لاختيار تمكين مشاركة الفيديو أم لا

وضع SIP - لاختيار وضع SIP

حفظ الفيديو - لضبط ما إذا كان سيتم حفظ مقاطع الفيديو المباشر أليًا

ذاكرة الحفظ المفضلة - لاختيار حفظ مقاطع الفيديو في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة

وظائف الاتصال

نغمة تنبيه إمكانية المشاركة - لضبط نغمة تنبيه لتُصدر صوتاً عند إتاحة مشاركة الفيديو أثناء مكالمة إذا كنت تعرف عنوان SIP الخاص بمشارك بمستلم، يمكنك حفظه إلى الأسماء. اختر  < الأسماء، واختر الاسم، ثم اختر **الخيارات** < **تعديل** < **الخيارات** < إضافة تفاصيل < SIP أو مشاركة الفيديو. أدخل عنوان SIP بتنسيق (username@domainname). يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم نطاق.

مشاركة فيديو مباشر أو مقطع فيديو

1. لمشاركة فيديو مباشر قمت بتسجيله بواسطة كاميرا جهازك، اختر **الخيارات** < مشاركة الفيديو < فيديو مباشر أثناء مكالمة صوتية. لمشاركة مقطع فيديو محفوظ، اختر مقطع فيديو ثم اختر المقطع الذي تريد مشاركته.
2. يرسل الجهاز الدعوة إلى عنوان SIP الذي قمت بحفظه إلى الأسماء. وعند الضرورة، لإرسال الدعوة، اختر عنوان SIP الخاص بالمستلم، أو أدخل عنوان SIP ثم اختر موافق.
3. تبدأ المشاركة ألياً عندما يقبل المستلم الدعوة، وتكون السماع الخارجية نشطة. استخدم أزرار شريط الأدوات للتحكم في مشاركة الفيديو.
4. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قبول دعوة

يُصدر هاتفك رنيناً عند استلام دعوة. تعرض الدعوة اسم الراسل أو عنوان SIP الخاص به. اختر نعم لبدء جلسة المشاركة. ولرفض الدعوة والعودة إلى المكالمة الصوتية، اختر لا.

■ السجل

لعرض المكالمات التي لم يرد عليها أو المستلمة أو الصادرة، والرسائل النصية واتصالات حزم البيانات ومكالمات البيانات والفاكس التي تم تسجيلها بواسطة الجهاز، اختر  < السجل. في وضع الاستعداد، يمكنك استخدام مفتاح الاتصال كاختصار لـ الأرقام الصادرة في سجل آخر المكالمات (خدمة شبكة).

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

ملاحظة: بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديثات البرمجيات.

■ الإدخال التقليدي والإدخال التنبؤي للنص

عند كتابة نص، يشير الرمز **ABC** الموجود على الشاشة إلى الإدخال التنبؤي للنص، بينما يشير الرمز **abc** إلى الإدخال التقليدي للنص. لضبط تشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو إيقاف تشغيله، اضغط على # بشكل متكرر أو اضغط على *، ثم اختر تنشيط النص التنبؤي أو النص التنبؤي < إيقاف.

يشير الرمز **ABC** أو **abc** أو **123** الموجود بجانب مؤشر إدخال النص إلى حالة الأحرف أو وضع الأرقام. لتغيير حالة الأحرف أو للتبديل بين وضعي الأحرف والأرقام، اضغط على الرمز # بشكل متكرر.

لتغيير لغة الكتابة الخاصة بجهازك، اختر **9** < الضبط < ضبط الهاتف < عام < تخصيص < اللغة < لغة الكتابة. تؤثر لغة الكتابة على الحروف المتاحة عند كتابة نص وعلى القاموس المستخدم للإدخال التنبؤي للنص. ليست كل الحروف المتاحة من خلال مفتاح رقمي معين مطبوعة على المفتاح.

الكتابة باستخدام الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ٢ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. اضغط على المفتاح ١ لكتابة علامات الترقيم والأحرف الخاصة الأكثر شيوعاً. إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، (أو انتقل إلى الأمام لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.

الكتابة باستخدام الإدخال التنبؤي للنص

١. اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من ٢ إلى ٩، مرة واحدة لكتابة حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. لكتابة علامات الترقيم الأكثر شيوعاً، اضغط على المفتاح ١.
 ٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، فلنأكيدها، انتقل إلى الأمام أو قم بإدراج مسافة. إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فعرض الكلمات المطابقة التي عثر عليها القاموس الواحدة تلو الأخرى، اضغط على * بشكل متكرر.
- إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة التي تريد كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هـجاء**. أدخل الكلمة (حتى ٣٢ حرفاً)، ثم اختر **موافق**. وتتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

الوظائف الشائعة في الإدخال التقليدي والتنبؤي للنص

- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
- لإدخال علامات الترقيم والحروف الخاصة، اضغط مع الاستمرار على *.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح.

لإدراج مسافة، اضغط على . لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على . ثلاث مرات.

■ نسخ نص ومسحه

١. لاختيار أحرف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال إلى اليسار أو اليمين في نفس الوقت. لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار على # مع الانتقال لأعلى أو أسفل في نفس الوقت.

٢. لنسخ النص، اضغط مع الاستمرار على #، مع اختيار **نسخ** في نفس الوقت. لمسح النص المحدد، اضغط على مفتاح المسح.

٣. لإدراج النص، انتقل إلى نقطة الإدراج، ثم اضغط مع الاستمرار على #، مع اختيار **لصق** في نفس الوقت.

٥. الرسائل

قبل أن تتمكن من إرسال أو استلام رسائل أو بريد إلكتروني، يجب تعريف الضبط ونقاط الوصول اللازمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط.

■ كتابة رسائل وإرسالها

يدعم هاتفك إرسال رسائل قصيرة تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول كسلسلة مكونة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

١. اختر **الرسائل** < رسالة جديدة ثم اختر نوع الرسالة. لإنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، اختر **رسالة**. يتغير نوع الرسالة ألياً حسب المحتوى.

٢. في الحقل **إلى**، أدخل أرقام هواتف المستلمين أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، أو اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين من الأسماء. افصل بين المستلمين بالفاصلة المنقوطة (؛).

٣. لإدخال موضوع رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني، انتقل لأسفل إلى حقل **الموضوع**. إذا لم يكن حقل الموضوع ظاهراً لرسالة وسائط متعددة، فاختر **الخيارات** < **حقل عناوين الرسالة** وقم بتحديد الموضوع، ثم اختر **موافق**.

٤. انتقل لأسفل إلى حقل الرسالة، ثم أدخل محتوى الرسالة. عند كتابة رسالة قصيرة، يُظهر مؤشر طول الرسالة عدد الحروف التي يمكنك كتابتها في الرسالة. فعلى سبيل المثال، تعني ١٠ (٢) أنه ما زال يمكنك إضافة عشرة حروف إلى النص ليتم إرساله كسلسلة مكونة من رسالتين قصيرتين. لإدخال كائن، مثل صورة أو مقطع فيديو أو ملاحظة أو بطاقة أعمال إلى رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **إدراج محتوى**. لتسجيل مقطع صوت جديد لرسالة صوتية، اختر **تسجيل**. لاستخدام مقطع صوت تم تسجيله سابقاً، اختر **الخيارات > إدراج مقطع صوت > من الأستوديو**.
٥. لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات > إرسال**.

■ صندوق الوارد

يحتوي صندوق الوارد على الرسائل المستلمة ماعدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. لقراءة الرسائل المستلمة، اختر **📧 > الرسائل > صندوق الوارد** ثم اختر الرسالة. لعرض قائمة بكائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات > الكائنات**. يمكن أن يستقبل هذا الجهاز أنواعاً كثيرة من الرسائل، مثل شعارات المُشغّل وبطاقات الأعمال وقيود التقويم ونغمات الرنين. ويمكنك حفظ محتوى الرسالة الخاصة على جهازك. على سبيل المثال، لحفظ قيد تقويم مستلم في التقويم، اختر **الخيارات > حفظ في التقويم**. إن مظهر الرسالة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

■ رسائل الخدمة

تعد رسائل الخدمة (خدمة شبكة) إخطارات قد تحتوي على رسالة قصيرة أو عنوان خدمة متصفح. لتحديد تمكين رسائل الخدمة وتحديد تنزيل الرسائل تلقائياً، اختر **📧 > الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة خدمة**.

■ البريد الإلكتروني

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة "صندوق بريد جديد". يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

■ صناديق بريد POP3 وIMAP4

اختر **📧 > الرسائل** ثم اختر صندوق البريد. وسيتم عرض اتصال بصندوق البريد؟. للاتصال بصندوق البريد الخاص بك (خدمة شبكة)، اختر **نعم**، أو لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها مسبقاً في وضع غير متصل، اختر **لا**.

وللاتصال بصندوق البريد بعد ذلك، اختر **الخيارات** < اتصال. عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات** < فصل.

جلب رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها

1. اختر **الخيارات** < جلب بريد إلكتروني وما إذا كنت تريد جلب رسائل جديدة أو رسائل محددة أو جلب جميع الرسائل.
 2. لفتح رسالة بريد إلكتروني، اخترها.
- لعرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني، المشار إليها بالرمز ، اختر **الخيارات** < المرفقات. يمكنك فتح المرفقات أو حفظها أو إرسالها بتنسيقات مدعومة.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

- لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات** < مسح < الهاتف فقط. لمسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز وصندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات** < مسح < الهاتف ومركز الخدمة.
- لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز ومركز الخدمة، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها حتى يتم مسحها في الاتصال التالي، ثم اختر **الخيارات** < إلغاء المسح.

صناديق بريد التزامن

- اختر  < الرسائل ثم اختر صندوق بريد التزامن.
- لمزامنة جهازك مع صندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات** < التزامن < بدء.
- لعرض الرسائل المستلمة، اختر **صندوق الوارد** ثم اختر الرسالة.

■ تطبيق Mail for exchange

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، يمكن الوصول إلى البريد الإلكتروني والتقويم والأسماء (دفتر العناوين) ومهام حساب Microsoft® Exchange الخاص بك في جهازك المحمول. يمكن المحافظة على التحديث الدائم للبيانات في جهازك المحمول مع القيود الموجودة في حساب Exchange من خلال عملية التزامن.

يعتمد توافر تطبيق Mail for Exchange في جهازك على إصدار البرامج الموجود في جهازك. يجب أن يكون لديك حساب Exchange بالبريد الإلكتروني ويجب أن يكون مسؤول Exchange الذي تتعامل معه قد قام بتمكين حسابك للترزامن. لمزيد من التفاصيل، اتصل بالمسئول الذي تتعامل معه أو بمزود حساب البريد الإلكتروني.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تثبيت تطبيق دليل الشركات المستقل بدلاً من تطبيق Mail for Exchange. وباستخدام دليل الشركات، يمكنك البحث عن أسماء موجودة داخل دليل الشركات. نفس وظيفة البحث هذه موجودة في تطبيق Mail for Exchange أيضًا. ولا يمكنك إرسال Mail for Exchange بالبريد الإلكتروني باستخدام دليل الشركات المستقل.



التزامن

يقوم التزامن بتحديث محتوى البريد الإلكتروني والتقويم والأسماء والمهام الموجودة في جهازك المحمول مع محتوى حساب Microsoft Exchange الخاص بك. ويمكنك تخصيص الطريقة التي تستخدمها في المزامنة وذلك بإعداد وضع تستطيع به:

- اختيار المحتوى الذي تريد مزامنته - البريد الإلكتروني والتقويم والأسماء والمهام، أو أية تركيبة من الأربعة.
- إعداد جدول زمني يتم به مزامنة Mail for Exchange تلقائياً. (يمكنك أيضاً إجراء المزامنة يدوياً في أي وقت.)
- حل منازعات المحتوى أثناء عملية التزامن وذلك بتحديد المحتوى الفائز عند حدوث نزاع، هل هو محتوى حسابك الموجود في مركز خدمة Microsoft® Exchange أم الموجود في جهازك المحمول.
- اختيار (SSL) Secure Sockets Layer لزيادة الأمان بين جهازك المحمول ومركز خدمة Exchange.
- اختيار الطريقة التي تريدها لتنبيهك عند استلام رسالة بريد إلكتروني.

تشغيل تطبيق Mail for Exchange

1. لتثبيت تطبيق Mail for Exchange وبدء تشغيله في جهازك المحمول، اختر **الضبط** > **معالج الضبط**.
2. قم بإنشاء وضع التزامن يتحكم فيما تزامن وتوقيت هذا التزامن.
3. قم بعمل التزامن للحصول على قيود البريد الإلكتروني والتقويم والأسماء والمهام الموجودة في جهازك المحمول من حسابك في مركز خدمة Exchange.
4. ابدأ استخدام البريد الإلكتروني والتقويم والأسماء والمهام الموجودة في جهازك.

ملاحظة: رموز تطبيق Mail for Exchange تكون مرئية في حافظة الإنترنت بعد قيامك بتكوين حساب Mail for Exchange الخاص بك باستخدام معالج الضبط.



ملاحظة: تكون حافظة Mail for Exchange مرئية في حافظة الرسائل الموجودة في جهازك بعد قيامك بتكوين حساب Mail for Exchange الخاص بك.



لمزيد من المعلومات حول تطبيق Mail for Exchange، انظر

www.businesssoftware.nokia.com

صندوق الحفظ

يُعد صندوق الحفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل قيد الانتظار ليتم إرسالها. للوصول إلى حافظة صندوق الحفظ، اختر **الرسائل** > **صندوق الحفظ**.

لإعادة محاولة إرسال رسالة، انتقل إلى الرسالة ثم اختر **الخيارات** > **إرسال**.
لتأجيل إرسال رسالة، انتقل إلى الرسالة ثم اختر **الخيارات** > **تأجيل الإرسال**.

الرسائل

■ قارئ الرسائل

للاستماع إلى رسالة في صندوق الوارد أو صندوق بريد، انتقل إلى هذه الرسالة أو قم بتحديد الرسائل، ثم اختر **الخيارات** < استماع.

تلميح: عندما تتلقى رسالة جديدة، للاستماع إلى الرسائل المستلمة، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر إلى أن يبدأ **قارئ الرسائل**.

لاختيار اللغة والصوت الافتراضيين المستخدمين لقراءة الرسائل وضبط خصائص الصوت، مثل السرعة والمستوى، اختر **ⓘ** < الضبط < حديث.

لاختيار ضبط آخر لقارئ الرسائل، في حديث، انتقل إلى اليمين إلى الضبط.

■ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الجهاز. اختر **ⓘ** < الرسائل < **الخيارات** < رسائل بطاقة SIM، وقم بتحديد الرسائل التي تريد نسخها، ثم اختر **الخيارات** < نسخ واختر الحافظة التي تريد نسخ الرسائل إليها.

■ الإذاعة المحمولة

تحقق من مزود الخدمة حول توفر الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) والموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات المتعلقة بذلك.

اختر **ⓘ** < الرسائل < **الخيارات** < إذاعة محمولة. لتنشيط الخدمة، اختر **الخيارات** < الضبط < استقبال < تشغيل.

■ أوامر الخدمة

لإدخال أوامر خدمة (تعرف أيضًا بأوامر USSD) وإرسالها، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة إلى مزود الخدمة، اختر **ⓘ** < الرسائل < **الخيارات** < أوامر الخدمة. لإرسال الأمر، اختر **الخيارات** < إرسال.

■ ضبط الرسائل

ضبط الرسائل القصيرة

لتحديد ضبط الرسالة النصية، مثل مركز الرسائل والترميز المستخدم للحروف، اختر **ⓘ** < الرسائل < **الخيارات** < الضبط < رسالة قصيرة.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

لتحديد ضبط رسائل الوسائط المتعددة، مثل نقطة الوصول المستخدمة وما إذا كان سيتم جلب رسائل الوسائط المتعددة آليًا أم لا، اختر **ⓘ** < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط.

ضبط البريد الإلكتروني

اختر **ⓘ** < الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني < صناديق البريد، ثم اختر صندوق البريد واختر مما يلي:

ضبط الاتصال - لتحديد ضبط الاتصال، مثل مراكز الخدمة والبروتوكول المستخدم

ضبط المستخدم - لتحديد ضبط المستخدم، مثل وقت إرسال الرسائل وهل سيتم تضمين توقيع أم لا

ضبط الجلب - لتحديد ضبط الجلب، مثل أجزاء الرسائل التي يتم جلبها وعدد الرسائل التي يتم جلبها

جلب آلي - لتحديد ضبط جلب الرسائل آليًا عند فواصل زمنية محددة أو عند استلام إخطار بريد إلكتروني من مركز الخدمة

ضبط آخر

لتحديد ما إذا كان سيتم حفظ عدد محدد من الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة أم لا وما إذا كان سيتم تخزين الرسائل في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، اختر **ⓘ** < الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى.

٦. الأسماء

■ حفظ معلومات الأسماء وإدارتها

لحفظ معلومات الأسماء وإدارتها، مثل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين، اختر **ⓘ** < الأسماء.

لإضافة اسم جديد، اختر **الخيارات** < اسم جديد. قم بملء الحقول التي تريدها، ثم اختر **تم**.

لضبط جهازك لعرض الأسماء الموجودة في ذاكرة الجهاز وبطاقة SIM في قائمة الأسماء، اختر **الخيارات** < ضبط < الأسماء المتاح عرضها، وقم بتحديد ذاكرة الهاتف وذاكرة SIM.

لنسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك أو العكس، انتقل إلى الاسم (أو حدد الأسماء المطلوبة)، ثم اختر **الخيارات** < نسخ < ذاكرة الهاتف أو ذاكرة SIM.

لعرض معلومات حول مدى استهلاك الأسماء للذاكرة، اختر **الخيارات** < معلومات الأسماء.

لعرض قائمة أرقام الاتصال الثابت، اختر **الخيارات** < أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطًا؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

لتخصيص أرقام وعناوين افتراضية إلى اسم، اختر الاسم، ثم اختر **الخيارات** < الافتراضي>. انتقل إلى الخيار الافتراضي المطلوب، ثم اختر **تخصيص**.

■ مجموعات الأسماء

لإنشاء مجموعة أسماء لكي تتمكن من إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت واحد، اختر **🔖** < الأسماء>. انتقل إلى اليمين، ثم اختر **الخيارات** < مجموعة جديدة>. أدخل اسمًا للمجموعة، ثم افتح المجموعة. اختر **الخيارات** < إضافة أعضاء>. حدد الأسماء التي تريد إضافتها للمجموعة، ثم اختر **موافق**.

■ إضافة نغمة رنين

يمكنك تعيين نغمة رنين أو نغمة رنين فيديو لكل اسم ومجموعة. لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر **🔖** < الأسماء>، ثم افتح الاسم. اختر **الخيارات** < نغمة الرنين> ثم اختر نغمة الرنين. لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة، انتقل إلى اليمين لقائمة المجموعات، ثم انتقل إلى مجموعة الاسم. اختر **الخيارات** < نغمة الرنين> ثم اختر نغمة رنين المجموعة. لحذف نغمة الرنين الشخصية أو نغمة رنين المجموعة، اختر النغمة الافتراضية كنغمة الرنين.

٧. تحديد الموقع

يمكنك استخدام تطبيقات مثل **خرائط وبيانات GPS** لتحديد موقعك أو لقياس المسافات والإحداثيات. وتتطلب هذه التطبيقات اتصال GPS.

■ حول نظام تحديد المواقع العالمي GPS

إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحه لاسلكي عالمي يتضمن ٢٤ قمرًا صناعيًا بالإضافة إلى المحطات الأرضية الخاصة بها والتي تراقب تشغيل الأقمار الصناعية. لهاتفك مستقبل GPS داخلي.

بم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقًا لسياسة GPS المدنية وخطه الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضًا نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقًا الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

- إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، فقم بما يلي:
- إذا كنت في مكان مغلق، فإذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يدك لا تغطي مستقبل GPS بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئاً فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

حالة إشارة القمر الصناعي

لمعرفة عدد الأقمار الصناعية التي نجح جهازك في العثور عليها، والتأكد من استقبال جهازك لإشارات أقمار صناعية، اختر **3** > التطبيقات > بيانات GPS > الموقع > الخيارات > حالة القمر الاصطناعي.

إذا عثر جهازك على أقمار صناعية، يظهر شريط لكل قمر صناعي في شاشة عرض معلومات الأقمار الصناعية. بعد استقبال جهازك لبيانات كافية من إشارة القمر الصناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتحول لون الأشرطة إلى اللون الأزرق الداكن.

■ طلبات تحديد المواقع

قد تتلقى طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات موقعك. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات عن الموضوعات المحلية، مثل أحوال الطقس والمرور، بناءً على موقع جهازك. عند استلام طلب تحديد موقع للسماح بإرسال معلومات موقعك، اختر **قبول** أو لرفض الطلب، اختر **رفض**.

■ الخرائط

تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد أو المنطقة. وقد لا تتوفر الخرائط بسبب القيود القانونية الخاصة بالبلدان أو المناطق، على سبيل المثال. إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، تخلي Nokia مسؤوليتها عن أي ضمان أو كل الضمانات التي تتعلق بمدى توفر الخرائط أو دقتها أو صحتها أو تحديثها.

حول الخرائط

باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة وتصفح خرائط المدن والبلدان المختلفة والتنقل إلى وجهة باستخدام التوجيه الصوتي والبحث عن العناوين والنقاط الهامة المختلفة والمساعدة على الانتقال من موقع إلى آخر وحفظ الأماكن كمواقع وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. كما يمكنك شراء خدمات إضافية، مثل أدلة السفر ومعلومات المرور. وهذه الخدمات غير متوفرة في جميع البلدان أو المناطق.

قد يكون تم تحميل بعض الخرائط مسبقاً على بطاقة الذاكرة الموجودة في جهازك. يمكنك تنزيل مزيد من الخرائط من خلال الإنترنت باستخدام برنامج جهاز الكمبيوتر **Nokia Map Loader**. انظر "تنزيل الخرائط"، الصفحة ٣٩.

خرائط تستخدم **GPS**. يمكنك تحديد طرق تحديد الموقع المستخدمة في جهازك. انظر "ضبط تحديد الموقع"، الصفحة ٣٥. للحصول على أكثر المعلومات دقة حول الموقع، استخدم **GPS** الداخلي أو مستقبل **GPS** خارجي متوافق.

خرائط التصفح

لبداء **خرائط**، اضغط على مفتاح **Navigator**.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول خلوية لتنزيل معلومات الخرائط لموقعك الحالي. لتغيير نقطة الوصول الافتراضية لاحقاً، اختر **خيارات** < الأدوات > إعدادات < الإنترنت > وجهة الشبكة.

لاستلام ملاحظة عندما يقوم جهازك بالتسجيل في شبكة خارج الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر **خيارات** < الأدوات > إعدادات < الإنترنت > تحذير خروج عن نطاق الخدمة < تشغيل > لمزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يعرض مؤشر نقل البيانات اتصال الإنترنت الذي تم استخدامه ومقدار البيانات التي تم نقلها منذ بدء التطبيق.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم إرفاقها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

عند فتح التطبيق "خرائط"، يظهر الموقع الذي تم حفظه من آخر جلسة أو عاصمة البلد الذي تتواجد به. كما يتم تنزيل خريطة الموقع أيضاً، عند الحاجة.

لإنشاء اتصال **GPS** وتكبير آخر موقع معروف لديك، اضغط على مفتاح **Navigator** أو اختر **خيارات** < موضعي >.

يوضح مؤشر **GPS**  مدى توفر إشارة القمر الصناعي وقوتها. يشير الشريط الواحد إلى قمر صناعي. عندما يستقبل الجهاز بيانات كافية من القمر الصناعي لإنشاء اتصال **GPS**، يتحول لون الشريط إلى الأخضر. يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل حتى يتمكن من حساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تكون الإشارات المستلمة من ثلاثة أقمار كافية.

للتكبير أو للتصغير، اضغط على * أو #. للتنقل على الخريطة، استخدم مفتاح الانتقال. يتم تنزيل خريطة جديدة ألياً في حالة التنقل إلى منطقة لم تتم تغطيتها بالخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. انظر "تنزيل الخرائط"، الصفحة ٣٩. تعتبر الخرائط مجانية، ولكن قد يتضمن التنزيل نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. يتم حفظ الخرائط في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).



يحتوي جهازك على بوصلة مغناطيسية.

ويجب معايرة البوصلة بشكل صحيح دائمًا. وقد تقلل الحقول الكهرومغناطيسية والأجسام المعدنية الكبيرة والظروف الخارجية الأخرى وفتح الشريحة أو غلقها من دقة البوصلة. لا تعتمد مطلقًا على بوصلة الجهاز فقط.



لتمكين البوصلة ومحاولة معرفة موقعك الحالي، اضغط على مفتاح **Navigator**. إذا كان لون الدائرة المحيطة بالبوصلة هو اللون الأحمر، فهذا يدل على أنه لم تتم معايرة البوصلة. لمعايرة البوصلة، قم بتدوير الجهاز على جميع المحاور من خلال معصمك في حركة مستمرة حتى يصبح لون الدائرة هو اللون الأخضر. وعند تدوير الجهاز، تأكد من توجيه شاشة الجهاز مؤقتًا باتجاه الأرض.

وإذا كان لون الدائرة هو اللون الأصفر، فهذا يدل على انخفاض دقة المعايرة، وأنه ينبغي عليك مواصلة تدوير الجهاز. عند تمكين البوصلة ويكون لون الدائرة المحيطة بالبوصلة هو اللون الأخضر، يتغير عرض الخريطة آليًا وفقًا للاتجاه الذي يشير إليه أعلى الجهاز.

لتمكين البوصلة أو تعطيلها، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **تشغيل البوصلة** أو إيقاف تشغيل البوصلة. عندما لا تكون البوصلة قيد التشغيل، يتحول لون الدائرة المحيطة بها إلى اللون الأبيض ولا يتغير عرض الخريطة آليًا.

البحث عن مواقع

للبحث عن موقع في مدينة أو منطقة معروضة على الخريطة، أدخل عنوان هذا الموقع بالكامل أو جزء منه في حقل البحث، ثم اختر **بحث**. للبحث عن موقع في مدينة أخرى، أدخل المدينة ثم العنوان بالكامل أو جزء منه، ثم اختر **بحث**. اكتب اسم المدينة باللغة المحلية أو باللغة الإنجليزية، إذا كان ممكنًا. إذا لم تكن متأكدًا من العنوان، فأدخل الأحرف الثلاثة الأولى فقط من العنوان. للبحث عن مدينة في بلد مختلف، أدخل اسم البلد بالكامل باللغة الإنجليزية أو رمز البلد المكون من ثلاثة أحرف حسب منظمة المقاييس الدولية (ISO) والمدينة. على سبيل المثال، للبحث عن لندن باستخدام رمز البلد، أدخل **GBR London**، ثم اختر **بحث**.

للبحث عن عنوان محدد، اختر **خيارات** < **بحث** < **العناوين**. يعد الدولة المنطقة * ورمز المدينة أو المنطقة إجباريان.

لتصفح الأماكن والمعالم الهامة أو البحث عنها في منطقتك، اختر **خيارات** < **بحث** < **أماكن** ثم اختر فئة. على سبيل المثال، للبحث عن فندق، اختر **خيارات** < **بحث** < **أماكن** < **سكن**. للبحث عن فندق بواسطة اسمه، أدخل الاسم، ثم اختر **بحث** أو لتصفح الفنادق، اختر فئة أو اختر **البحث عن الكل**.

للبحث عن عنوان محفوظ في الأسماء، اختر **خيارات** < **بحث** < **العناوين** < **خيارات** < **تحديد من الأسماء**.

حفظ مواقع وإرسالها

لحفظ موقع على جهازك، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إضافة إلى أماكني. لإرسال موقع إلى جهاز متوافق، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إرسال. إذا قمت بإرسال الموقع في رسالة نصية، تتحول المعلومات إلى نص عادي.

عرض العناصر المحفوظة

لعرض المواقع أو الطرق التي قمت بحفظها على جهازك، اختر **خيارات** < المفضلة < أماكني أو **طرق**. يتم عرض المواقع المحفوظة في المواقع في أماكني. للتحقق من المواقع التي قمت بالبحث عنها على الخريطة، اختر **خيارات** < المفضلة < سجل. لإنشاء مجموعة من الأماكن المفضلة لديك، اختر **خيارات** < المفضلة < مجموعات < مجموعة جديدة. أدخل اسم المجموعة. لإضافة مواقع إلى مجموعتك، افتح **أماكني**، وانتقل إلى موقع واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إضافة إلى المجموعة.

تنزيل الخرائط

عندما تقوم بتصفح خريطة في التطبيق "خرائط"، يتم تنزيل خريطة جديدة آلياً في حالة انتقالك إلى منطقة لا تشملها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. يعرض عداد البيانات (بالكيلو بايت) حجم حركة الشبكة عندما تقوم بتصفح الخرائط أو تصميم طرق أو البحث عن مواقع على الإنترنت. قد يؤدي تنزيل خرائط إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لمنع تنزيل الخرائط آلياً، على سبيل المثال، عندما تكون خارج الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر **خيارات** < الأدوات < إعدادات < الإنترنت < الاتصال عند البدء < لا.

لتحديد الذاكرة المستخدمة وحجم مساحة الذاكرة المراد استخدامها لحفظ الخرائط أو ملفات التوجيه الصوتي، اختر **خيارات** < الأدوات < إعدادات < الخريطة < الذاكرة التي ستستخدم وأقصى استخدام للذاكرة. عند امتلاء الذاكرة، يتم مسح بيانات الخريطة الأقدم. يمكن مسح بيانات الخرائط التي تم حفظها باستخدام برنامج جهاز الكمبيوتر Nokia Map Loader.

التطبيق Nokia Map Loader

التطبيق Nokia Map Loader عبارة عن برنامج لجهاز كمبيوتر يمكنك استخدامه لتنزيل خرائط وخدمات إضافية وتثبيتها من خلال الإنترنت على بطاقة ذاكرة متوافقة. استخدم التطبيق "خرائط" وتصفح الخرائط على الأقل مرة واحدة قبل استخدام برنامج Nokia Map Loader، حيث يستخدم برنامج Nokia Map Loader المعلومات التاريخية للتطبيق "خرائط".

لتثبيت برنامج Nokia Map Loader على جهاز كمبيوتر متوافق، انظر الموقع <http://maps.nokia.com>، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تنشيط ترخيص الملاحة

قبل أن تتمكن من استخدام ميزة الملاحة، يجب عليك تنشيط الترخيص المحدد المضمن على الإنترنت باستخدام نقطة وصول إنترنت (خدمة شبكة). وقد يفرض عليك مزود الخدمة تكاليف مقابل الاتصال. لتنشيط ترخيص التنقل بالسيارة أو سيرًا، اختر **خيارات** < إضافية > قيادة وسير، ثم اتبع الإرشادات.

بعد انتهاء فترة صلاحية الترخيص المضمن، ولشراء ترخيص ملاحة جديد، اختر **خيارات** < إضافية > قيادة وسير أو سير.

لعرض الترخيص الخاص بك، اختر **خيارات** < إضافية > تراخيص.

تخطيط مسار

لتخطيط مسار، اختر موقعًا على الخريطة أو ابحث عن موقع، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **إضافة إلى الطريق**.

لإضافة مزيد من المواقع لطريقك، اختر **خيارات** < إضافة نقطة طريق، وابحث عن الموقع.

لتحرير الطريق، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **تحرير طريق**.

لتحديد ضبط الطريق، اختر **خيارات** < إعدادات.

لعرض طريق على الخريطة، اختر **خيارات** < عرض الطريق.

للانتقال إلى الوجهة بواسطة السيارة أو سيرًا على الأقدام، اختر **خيارات** < بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

لحفظ الطريق، اختر **خيارات** < حفظ طريق.

الانتقال إلى الوجهة

لبداء التنقل، اختر موقعًا واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر القيادة إلى أو السير إلى.

عند استخدام التنقل بالسيارة لأول مرة، قد يطلب منك الجهاز اختيار لغة التوجيه الصوتي. لتغيير اللغة لاحقًا، في شاشة العرض الرئيسية للتطبيق "خرائط"، اختر **خيارات** < الأدوات < إعدادات < الملاحة < التوجيه الصوتي. لا يتوفر التوجيه الصوتي للتنقل سيرًا.

للتبديل بين شاشات عرض الخرائط المختلفة أثناء التنقل، اضغط على مفتاح الانتقال ثم اختر **عرض**، عرض عين طائر أو عرض سهم.

لرفض الطريق الذي تم إنشاؤه واستخدام طريق آخر، اختر **خيارات** < طريق مختلف.

لإيقاف التنقل، اختر **خيارات** < إيقاف.

خدمات إضافية للخرائط

يتم إنشاء معلومات المرور والدليل والخدمات ذات الصلة من قبل أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد تكون المعلومات غير دقيقة وغير مكتملة إلى حد ما وتعتمد على مدى التوفر. لا تعتمد مطلقًا على المعلومات والخدمات ذات الصلة المذكورة سابقًا فقط.

قد يتضمن تنزيل الخدمات الإضافية نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

معلومات المرور

تعتبر خدمة معلومات المرور في الوقت الفعلي خدمة إضافية تقدم معلومات حول الأحداث التي قد تؤثر على سفرك. يمكنك شراء هذه الخدمة وتنزيلها إلى جهازك إذا كان ذلك متاحًا في بلدك أو منطقتك.

لشراء ترخيص خاص بخدمة معلومات المرور، اختر **خيارات** < إضافية > م المرور.

لعرض معلومات حول أحداث المرور، اختر **خيارات** < م مرور. يتم عرض الأحداث على الخريطة على شكل مثلثات وخطوط.

لعرض تفاصيل حدث، بما في ذلك خيارات إعادة التوجيه الممكنة، اختر الحدث ثم اختر **خيارات** < فتح.

لتحديث معلومات المرور، اختر **تحديث معلومات المرور**.

أدلة السفر

لشراء أدلة السفر وتنزيلها، أو لعرض الأدلة التي تم تنزيلها، اختر **خيارات** < إضافية > أدلة.

لتصفح فئات دليل سفر، اختر إحدى الفئات. إذا كانت هناك فئات فرعية، فاختر إحداها.

لتنزيل دليل جديد إلى جهازك، انتقل إلى الدليل المطلوب، ثم اختر **نعم**. يمكنك الدفع مقابل الدليل من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

■ المواقع

اختر **📍** < المواقع. باستخدام المواقع يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بمواقع محددة في جهازك. يمكنك استخدام المواقع المحفوظة لديك في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS وخرائط. في التطبيق "خرائط"، تتوفر المواقع المحفوظة في أماكني.

لإنشاء موقع جديد، اختر **الخيارات** < موقع جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لإحداثيات موقعك، اختر الموقع الحالي. لإدخال معلومات الموقع يدويًا، اختر إدخال يدوي.

لإضافة موقع إلى فئات محددة مسبقًا، اختر الموقع واختر **الخيارات** < إضافة إلى فئة. اختر الفئات المراد إضافة الموقع لها.

لإرسال موقع أو مواقع عديدة إلى جهاز متوافق، اختر **الخيارات** < إرسال. يتم وضع المواقع المستلمة في صندوق الوارد في الرسائل.

■ بيانات GPS

تم تصميم بيانات GPS لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لوجهة محددة ومعلومات الموقع الخاصة بموقعك ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية والمدة التي سيتم استغرقها للوصول إلى الوجهة.

توجيه المسار

ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. اختر **📍** < التطبيقات < بيانات GPS < الملاحظة. يعرض توجيه المسار أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، ويتم القياس في خط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلافات الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. ويكون توجيه المسار نشطاً أثناء التحرك فقط. لضبط وجهة رحلتك، اختر **الخيارات** < تعيين الوجهة < اختر موقع كوجهة، أو قم بإدخال إحداثيات دائرة العرض وخط الطول. لمسح الوجهة، اختر إيقاف الملاحظة.

الموقع

لحفظ موقعك الحالي كموقع، اختر **📍** < التطبيقات < بيانات GPS < الموقع < الخيارات < حفظ الموقع.

مقياس الرحلة

لتنشيط حساب مسافة الرحلة، اختر **📍** < التطبيقات < بيانات GPS < مسافة الرحلة < الخيارات < بدء. لإلغاء تنشيطه، اختر **الخيارات** < إيقاف. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. لضبط مسافة الرحلة وزمنها، والسرعة المتوسطة والسرعة القصوى على صفر، ولبدء حساب جديد، اختر **إعادة ضبط**. لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر، اختر **إعادة بدء**. إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

٨. الاستوديو

■ شاشة العرض الرئيسية

لحفظ الصور ومقاطع الفيديو ومسارات الموسيقى ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل وروابط التشغيل وملفات ram. والعروض وترتيبها، اختر **📍** < الاستوديو. لنسخ ملفات أو نقلها إلى ذاكرة الجهاز أو إلى بطاقة الذاكرة، اختر **حافظة (مثل الصور)**، وانتقل إلى الملف (أو اضغط على # لتحديد عدة ملفات)، ثم اختر **الخيارات** < تنظيم واختر الذاكرة التي تريد نسخ الملفات أو نقلها إليها. لإنشاء حافظات جديدة للصور ومقاطع الفيديو، اختر **الصور** أو **مقاطع الفيديو** < **الخيارات** < تنظيم < **حافظة جديدة** واختر الذاكرة. أدخل اسماً للحافظة. لنقل صور ومقاطع فيديو إلى حافظة قمت بإنشائها، حدد الملفات، ثم اختر **الخيارات** < تنظيم < نقل إلى الحافظة واختر الحافظة.

لاستخدام الصورة كخلفية شاشة أو لعرضها أثناء مكالمة، اختر الصور، ثم انتقل إلى الصورة. اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة خلفية أو تعيين كصورة للاتصال. لتخصيص الصورة لاسم، اختر تخصيص للاسم.

لضبط مقطع فيديو كنغمة رنين فيديو، اختر مقاطع الفيديو ثم اختر الفيديو. اختر الخيارات < استخدام الفيديو > كنغمة رنين. لتخصيص مقطع الفيديو لاسم، اختر تخصيص للاسم.

■ تنزيل الملفات

لتنزيل صور أو مقاطع فيديو، اختر 📎 < الاستوديو > الصور أو مقاطع الفيديو ورمز الصورة (تنزيل رسوم) أو رمز الفيديو (تنزيل مقاطع فيديو). يتم فتح المتصفح. اختر علامة للموقع الذي تريد التنزيل منه.

■ عرض الصور

لعرض الصور الموجودة في الاستوديو، انتقل إلى الصورة، ثم اختر فتح. لفتح شريط الأدوات عند عرض صورة، اضغط على مفتاح الانتقال. للتكبير أو التصغير عند عرض صورة، اضغط على * أو #.

■ تعديل الصور

لفتح محرر الصور في الاستوديو، انتقل إلى الصورة، ثم اختر الخيارات < تعديل. لعرض صورة في الشاشة الكاملة، والرجوع إلى الشاشة العادية، اضغط على * . لتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على ٣ أو ١ . للتكبير أو التصغير، اضغط على ٥ أو ٠ . للتنقل في صورة مكبرة أو مصغرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو اليسار أو اليمين. لاقتصاص الصورة أو تدويرها، قم بضبط السطوح واللون والتباين، والدقة، وإضافة تأثيرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار إلى الصورة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير.

■ تعديل مقاطع الفيديو

لتحرير مقاطع فيديو في الاستوديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات < محرر الفيديو > الخيارات < تعديل مقطع الفيديو.

في محرر الفيديو، يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني لمقطع الصوت. يتم عرض الصور والنص والمقاطع الانتقالية المضافة إلى مقطع الفيديو في المخطط الزمني لمقطع الفيديو. للتبديل بين المخططين الزمنيين، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

■ طباعة الصور

يمكنك استخدام الجهاز مع طباعة متوافقة مع معيار PictBridge باستخدام كبل USB. طباعة الصور الموجودة في الاستوديو، انتقل إلى الصورة، ثم اختر **الخيارات** < طباعة.

■ المشاركة الفورية

باستخدام تطبيق المشاركة الفورية، يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها في الألبومات متوافقة على الإنترنت أو في سجلات ويب أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية المتوافقة على الإنترنت. يمكنك تحميل محتوى وحفظ منشورات غير مكتملة كمسودات واستكمالها في وقت لاحق وعرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وفقاً لمزود خدمة المشاركة الفورية.

لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو على الإنترنت، يجب أن يكون لديك حساب مع خدمة مشاركة الصور على الإنترنت. غالباً ما يمكنك الاشتراك في هذه الخدمة على صفحة ويب مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات والشروط المعمول بها وكذلك التكاليف، اتصل بمزود الخدمة.

اختر **📷** < الإنترنت < مش. فورية. لتحديث قائمة مزودي الخدمة، اختر **الخيارات** < إضافة حساب جديد < تحديث الخدمات. قد يقوم بعض مزودي خدمة المشاركة الفورية بالسماح لك بإضافة حساب باستخدام جهازك. انظر "ضبط المشاركة الفورية"، الصفحة ٤٥.

تحميل ملفات

لتحميل ملفات، اختر **📷** < الاستوديو < الصور أو مقاطع الفيديو. حدد الملفات المطلوب تحميلها، ثم اختر **الخيارات** < إرسال < نشر إلى ويب و اختر خدمة المشاركة.

عندما تقوم باختيار الخدمة، تظهر الصور ومقاطع الفيديو المحددة في حالة التعديل. يمكنك فتح الملفات وعرضها أو إعادة تنظيمها أو إضافة نص إليها أو إضافة ملفات جديدة.

لإلغاء عملية التحميل عبر الويب وحفظ المنشور الذي تم إنشاؤه كمسودة، اختر **إلغاء** < حفظ كمسودة.

للاتصال بالخدمة وتحميل الملفات إلى الويب، اختر **الخيارات** < نشر إلى ويب.

فتح خدمة فورية

لعرض الصور ومقاطع الفيديو التي تم تحميلها في الخدمة الفورية وقيود المسودة والقيود المرسله في جهازك، اختر **📷** < الإنترنت < مش. فورية. لتحديث خدمة، انتقل إليها، ثم اختر **الخيارات** < تحديث الخدمة.

اختر **الخيارات** و اختر مما يلي:

اذهب إلى - للاتصال بالخدمة وعرض الألبومات المسودة والألبومات التي تم تحميلها في متصفح الويب. قد يختلف العرض وفقاً لمزود الخدمة.

صندوق الحفظ - لعرض قيود المسودة وتعديلها وتحميلها على الويب

نشر جديد - لإنشاء قيد جديد

قد تختلف الخيارات المتاحة وفقًا لمزود الخدمة.

ضبط المشاركة الفورية

لتعديل ضبط المشاركة الفورية، اختر  < الإنترنت > مش. فورية < الخيارات > إعدادات واختر مما يلي:

مزودوا الخدمة - لعرض قائمة مزودي الخدمة

حساباتي - لإنشاء حساب جديد، اختر **الخيارات** < إضافة حساب جديد. لتعديل حساب موجود، اختر حسابًا واختر **الخيارات** < تعديل. يمكنك إدخال اسم الحساب واسم المستخدم وكلمة السر للحساب.

ضبط التطبيقات - لاختيار حجم الصور التي تظهر على الشاشة وحجم الخط المستخدم في المسودات أو في قيود النص

متقدم - لاختيار نقطة الوصول الافتراضية وطريقة الاستفسار عن محتوى جديد من مركز الخدمة. كما يمكنك تمكين تنزيل المحتوى ليتم تنزيهه أثناء التجوال أو تمكين كافة بيانات الصورة ليتم نشرها.

٩. الكاميرا

يحتوي جهازك على كاميرتين لالتقاط الصور الثابتة وتسجيل مقاطع الفيديو. كاميرا رئيسية ذات دقة عالية موجودة على الوجه الخلفي للجهاز تستخدم الوضع الأفقي، وكاميرا ثانوية ذات دقة أقل موجودة على الوجه الأمامي للجهاز تستخدم الوضع الرأسي.

يدعم جهازك خاصية التقاط الصورة بدقة ٢٠٤٨ × ١٥٣٦ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفًا.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.


يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة، كمرقق رسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك أيضًا تحميلها إلى البوم متوافق على الإنترنت. انظر "المشاركة الفورية"، الصفحة ٤٤.

■ التقاط الصور

الكاميرا الرئيسية

١. لتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.

٢. للتكبير أو للتصغير، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

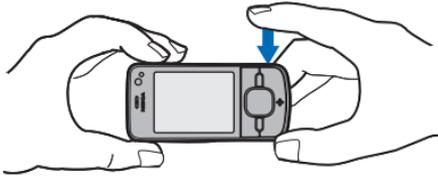

٣. لقفل البؤرة على كائن، اضغط على مفتاح الكاميرا لأسفل حتى منتصفه. لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الكاميرا لأسفل.

الكاميرا الثانوية

١. لتنشيط الكاميرا الثانوية، اضغط على مفتاح الكاميرا، ثم انتقل إلى اليسار أو اليمين لفتح شريط الأدوات، واختر **2**.
٢. للتكبير أو التصغير، انتقل إلى أعلى أو أسفل.
٣. لالتقاط صورة، اختر **التقاط**.

إغلاق الكاميرا

لإغلاق الكاميرا، اختر **الخيارات > خروج**. إذا قمت بفتح الاستوديو من الكاميرا، فسيتم إغلاق الكاميرا.

■ تسجيل مقاطع الفيديو

١. لتنشيط الكاميرا الرئيسية، اضغط على مفتاح الكاميرا. لتنشيط الكاميرا الثانوية، وانتقل إلى اليسار أو اليمين لفتح شريط الأدوات، واختر **2**. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فاختر **(📷)**، وانتقل إلى اليسار أو اليمين لفتح شريط الأدوات، واختر **📷**.
٢. لبدء التسجيل باستخدام الكاميرا الرئيسية، اضغط على مفتاح الكاميرا. لبدء التسجيل باستخدام الكاميرا الثانوية، اختر **تسجيل**. يصدر صوت نغمة، يشير إلى بدء التسجيل. لتكبير أو تصغير الموضوع باستخدام الكاميرا الرئيسية، اضغط على مفتاح مستوى الصوت، أو باستخدام الكاميرا الثانوية، انتقل لأسفل أو لأعلى.
٣. لإيقاف التسجيل باستخدام الكاميرا الرئيسية، اضغط على مفتاح الكاميرا. لإيقاف التسجيل باستخدام الكاميرا الثانوية، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في حافظة مقاطع الفيديو في الاستوديو. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٤٢. تتوقف أقصى مدة لمقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة. لإيقاف التسجيل مؤقتاً في أي وقت، اختر **توقف مؤقت**. يتوقف تسجيل الفيديو آلياً في حالة إيقاف التسجيل مؤقتاً، دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة. لاستئناف التسجيل، اختر **استمرار**.

■ التقاط صور منظر شامل

لتنشيط وضع منظر شامل باستخدام الكاميرا الرئيسية، انتقل إلى اليسار أو اليمين لفتح شريط الأدوات، واختر **📷**.

لبدء التقاط صور منظر شامل، اضغط على مفتاح الكاميرا، وقم بتدوير الكاميرا ببطء تجاه اليسار أو اليمين. وستقوم الكاميرا بالتقاط صور المنظر الشامل وعرضها عند الدوران. إذا كان لون السهم الموجود على محدد المنظر هو اللون الأحمر، فإن هذا يعني أنك تدور بشكل أسرع من اللازم وأن الصور غير واضحة المعالم. ولا يمكنك تغيير الاتجاه عند الدوران. لإيقاف التقاط الصور، اضغط على مفتاح الكاميرا.

■ مُشغل الموسيقى

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



يمكنك الاستماع إلى الموسيقى وكذلك إلى حلقات المادة عند تنشيط وضع غير متصل. انظر "وضع غير متصل"، الصفحة ١٤.

لمزيد من المعلومات حول حماية حقوق النشر، انظر "التراخيص"، الصفحة ٦٤.

الاستماع إلى الموسيقى أو حلقة مادة

١. اختر  < التطبيقات < م موسيقى.
 ٢. اختر فئة، مثل كافة الأغاني أو المواد < كل الحلقات، واختر أغنية أو حلقة مادة.
 ٣. لتشغيل الملف المحدد، اضغط على مفتاح الانتقال. لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح الانتقال. لاستئناف التشغيل، اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى.
 ٤. لإيقاف التشغيل، انتقل لأسفل.
- للتقديم السريع أو التراجع السريع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال يميناً أو يساراً. للتحطي للأمام، انتقل يميناً. للرجوع إلى بداية الأغنية أو المادة، انتقل يساراً. للانتقال إلى الأغنية أو المادة السابقة، انتقل يساراً مرة أخرى خلال ثانيتين بعد بدء أغنية أو مادة. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.
- للعودة إلى وضع الاستعداد وترك مشغل الموسيقى في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء. يتم عرض الأغنية الجاري تشغيلها وفقاً للموضوع المحدد في وضع الاستعداد. للعودة إلى مشغل الموسيقى، اختر الأغنية الجاري تشغيلها.

قائمة الموسيقى

اختر  < التطبيقات < م موسيقى. يتم عرض الموسيقى المتاحة في قائمة الموسيقى. لعرض كل الأغاني أو الأغاني المُنسفة، أو قوائم التشغيل، اختر القائمة المطلوبة في قائمة الموسيقى.

قوائم التشغيل

اختر  < التطبيقات < م موسيقى < قوائم التشغيل. لعرض تفاصيل قائمة التشغيل، انتقل إلى قائمة التشغيل، ثم اختر **الخيارات** < تفاصيل قائمة التشغيل.

إنشاء قائمة تشغيل

1. اختر **الخيارات** < إنشاء قائمة تشغيل.
 2. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر **موافق**.
 3. لإضافة الأغاني الآن، اختر **نعم**. لإضافة الأغاني لاحقًا، اختر **لا**.
 4. اختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل. لإضافة أغنية، اضغط على مفتاح الانتقال.
 5. بعد قيامك بالاختيارات، اختر **تم**. في حالة إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز، يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.
- لإضافة مزيد من الأغاني لاحقًا، عند عرض قائمة التشغيل، اختر **الخيارات** < إضافة أغاني.

المواد

لعرض كل حلقات المادة المتاحة في جهازك، اختر  < التطبيقات < م موسيقى < المواد < كل الحلقات.

تتناول حلقات المادة ثلاث حالات: لم يتم تشغيله وتم تشغيله جزئيًا وتم تشغيله كليًا. في حالة اختيار تم تشغيله جزئيًا لإحدى الحلقات، يتم تشغيلها من آخر وضع تشغيل في المرة القادمة. وعند اختيار غير ذلك، يتم تشغيلها من البداية.

التطبيق Nokia Music Store

في التطبيق Nokia Music Store (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراؤها لتنزيلها على جهازك. لشراء موسيقى، ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة. لمعرفة مدى توفر التطبيق Nokia Music Store في بلدك، قم بزيارة الموقع www.music.nokia.com. للوصول إلى التطبيق Nokia Music Store، يلزم وجود نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت في جهازك. لفتح التطبيق Nokia Music Store، اختر  < التطبيقات < م موسيقى < الخيارات < ذهاب لمتجر الموسيقى.

نقل الموسيقى

يمكنك شراء موسيقى محمية بـ WMDRM من متاجر موسيقى على الإنترنت ونقلها إلى جهازك. لتحديث المكتبة بعد قيامك بتحديث اختيار الأغنية في جهازك، اختر  < التطبيقات < م موسيقى < الخيارات < تحديث المكتبة.

نقل الموسيقى من الكمبيوتر

لزامنة الموسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل USB المتوافق واختر **نقل الوسائط** كوضع الاتصال. يمكنك نقل ملفات موسيقى محمية بـ WMDRM باستخدام نقل الوسائط فقط. يلزمك إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

لاستخدام التطبيق Nokia Music Manager الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، انظر دليل مستخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

■ التطبيق Nokia Podcasting

باستخدام التطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن المواد واكتشافها والاشتراك فيها، وتنزيلها عبر الأثير، كما يمكنك تشغيل المواد الصوتية وإدارتها ومشاركتها مع جهازك.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



الضبط

لاستخدام التطبيق Nokia Podcasting، يجب عليك ضبط إعدادات الاتصال والتنزيل الخاصة بك.

قد يتضمن ضبط التطبيق بحيث يقوم بطلب المواد آلياً، نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

اختر  < التطبيقات < Podcasting < الخيارات < ضبط ثم اختر مما يلي:

اتصال < نقطة الوصول الافتراضية - لاختيار نقطة الوصول لتحديد اتصالاتك بالإنترنت. لتحديد خدمة بحث المادة الخاصة بعمليات البحث، اختر بحث عن عنوان الخدمة.

تنزيل - لتعديل ضبط التنزيل. يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد حفظ المواد الخاصة بك على جهازك أو على بطاقة الذاكرة وضبط عدد المرات التي يتم فيها تحديث المواد وتعيين الوقت والتاريخ الخاصين بالتحديث الآلي التالي، كما يمكنك ضبط مقدار مساحة الذاكرة المستخدمة للمواد، وما الذي سيتم فعله في حالة تجاوز التنزيلات للحد المسموح به من التنزيل.

البحث

لضبط محرك البحث لاستخدام خدمة بحث المادة، اختر  < التطبيقات < Podcasting < الخيارات < ضبط < اتصال < بحث عن عنوان الخدمة.

للبحث عن المواد، اختر  < التطبيقات < Podcasting < بحث، وأدخل كلمة رئيسية أو عنوان للاشتراك في قناة وإضافتها إلى المواد الخاصة بك، اختر **الخيارات < اشتراك**. يمكنك أيضاً تحديد القنوات لإضافتها جميعاً في نفس الوقت.

الأدلة

تساعدك الأدلة على إيجاد حلقات مواد جديدة للاشتراك فيها. الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين لإحدى المواد.

اختر **Podcasting** < التطبيقات > الحوافز. اختر حافظة دليل لتحديثها (خدمة شبكة). عند تغيير لون رمز الحافظة، اختر لفتحها، واختر موضوع حافظة لعرض قائمة المواد. للاشتراك في إحدى المواد، اختر العنوان. بعد الاشتراك في حلقات مادة، يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها في قائمة المواد. لإضافة دليل جديد أو حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < جديد > حافظة إنترنت أو الحافظة. اختر عنواناً وعنوان URL لملف opml. (لغة تمييز المعالج التفصيلية)، ثم اختر **تم**. لاستيراد ملف opml. محفوظ على جهازك، اختر **الخيارات** < استيراد ملف OPML. اختر مكان الملف، وقم باستيراده. عند استلام رسالة بها ملف opml. باستخدام اتصال Bluetooth، افتح الملف وقم بحفظه في الحافظة **مستلمة** في الأدلة. افتح الحافظة للاشتراك في أية روابط لإضافتها إلى المواد لديك.

التنزيلات

لعرض المواد التي اشتركت فيها، اختر **Podcasting** < التطبيقات > المواد. لعرض عناوين حلقات منفردة، اختر عنوان المادة. لبدء التنزيل، اختر عنوان الحلقة. لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها، اختر **الخيارات** < تنزيل أو متابعة التنزيل. يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت. لتشغيل جزء من مادة أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منها، اختر **المواد** ثم اختر المادة، وانتقل إلى الحلقة التي يتم تنزيلها، واختر **الخيارات** < تشغيل المعايينة. يتم حفظ المواد التي تم تنزيلها كاملةً في حافظة المواد في مُشغل الموسيقى عند تحديث مكتبة الموسيقى.

تشغيل المواد وإدارتها

لعرض حلقات من إحدى المواد، افتح المادة. وأسفل كل حلقة، يمكنك رؤية معلومات الملف. لتشغيل حلقة تم تنزيلها بالكامل، اختر **Podcasting** < التطبيقات > م موسيقى < المواد. لتحديث المادة المحددة أو المواد المحددة لحلقة جديدة، اختر **الخيارات** < تحديث. لإضافة مادة جديدة بإدخال عنوان URL الخاص بهذه المادة، اختر **الخيارات** < مادة جديدة. لتعديل عنوان URL الخاص بالمادة المحددة، اختر **تعديل**. لتحديث مجموعة مواد محددة ومسحها وإرسالها مرة واحدة، اختر **الخيارات** < تحديد/عدم تحديد، وقم بتحديد المواد، ثم اختر **الخيارات** واختر الإجراء المطلوب. لفتح موقع الويب الخاص بالمادة (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات** < فتح صفحة إنترنت. تزود بعض المواد فرصة التفاعل مع المصممين عن طريق التعليق والتصويت. للاتصال بالإنترنت للقيام بذلك، اختر **الخيارات** < عرض التعليقات.

لتشغيل الإذاعة، اختر **99** < التطبيقات > الإذاعة. لإيقاف تشغيل الإذاعة، اختر **خروج**. عندما تقوم بتشغيل الإذاعة لأول مرة، يساعدك معالج على حفظ محطات الإذاعة المحلية (خدمة شبكة).

لمعرفة مدى توفر الخدمة المرئية وخدمات دليل المحطات وتكاليهما، اتصل بمزود الخدمة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً. 

يدعم الراديو وظيفة نظام بيانات الإذاعة (RDS). قد تعرض محطات الراديو التي تدعم RDS معلومات، مثل اسم المحطة. يحاول أيضاً RDS - عند تنشيطه من الضبط - البحث عن تردد بديل للمحطة التي تعمل حالياً، إذا كان الاستقبال ضعيفاً. لضبط الجهاز للبحث آلياً عن الترددات البديلة، اختر **الخيارات** < الضبط > **الترددات البديلة** < تشغيل البحث الآلي>.

توليف محطة إذاعة وحفظها

لبدء البحث عن محطة عندما يكون الراديو قيد التشغيل، انتقل لأعلى أو لأسفل. ولحفظ المحطة عند العثور عليها، اختر **الخيارات** < حفظ المحطة>. اختر موقعاً للمحطة، وأدخل اسماً لها، ثم اختر **موافق**. لعرض قائمة المحطات المحفوظة، اختر **الخيارات** < المحطات>. لتغيير ضبط محطة، اختر المحطة ثم اختر **تعديل**.

وظائف الإذاعة

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت. في حالة وجود محطات محفوظة، انتقل إلى اليسار أو اليمين إلى المحطة السابقة أو التالية. يمكنك إجراء مكالمات أو الرد عليها أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمات نشطة. للاستماع إلى الإذاعة في الخلفية والذهاب إلى وضع الاستعداد، اختر **الخيارات** < تشغيل في الخلفية>.

عرض المحتوى المرئي

لمعرفة مدى توفر الخدمة وتكاليهما، وللاشتراك في الخدمة، اتصل بمزود الخدمة. ولعرض المحتوى المرئي للمحطة الحالية، اختر **الخيارات** < بدء الخدمة المرئية>. يلزم وجود هوية الخدمة المرئية محفوظة للمحطة قبل استخدام الخدمة. ولإنهاء التغذية بالمحتوى المرئي مع استمرار الاستماع إلى الإذاعة، اختر **إغلاق**.

دليل المحطات

للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات** < دليل المحطات > واختر موقعك. تتم الإشارة إلى محطات الإذاعة التي تقدم محتوىً مرئيًا بالرمز . للاستماع إلى محطة أو حفظها، انتقل إليها، ثم اختر **الخيارات** < استماع أو حفظ.

■ التطبيق RealPlayer

من خلال RealPlayer، يمكنك تشغيل ملفات وسائط مثل مقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، أو السماح بتدفق ملفات وسائط عبر الأثير عن طريق فتح رابط تشغيل. لا يدعم RealPlayer جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

اختر  < التطبيقات > RealPlayer. للتشغيل، اختر مقاطع الفيديو، روابط التشغيل أو التشغيلات الأخيرة و اختر ملف وسائط أو رابط تشغيل.

لإمكانية تدفق المحتوى المباشر، يجب عليك تهيئة نقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك أولاً. اختر  < التطبيقات > RealPlayer < الخيارات > الضبط < تشغيل على الشبكة > الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية. 

■ المسجل

بواسطة مسجل الصوت، يمكنك تسجيل المحادثات الصوتية والمذكرات الصوتية. إذا قمت بتسجيل محادثة هاتفية، يسمع جميع الأطراف صوت تنبيه أثناء التسجيل.

اختر  < التطبيقات > المسجل. لتسجيل مقطع صوت، اختر **الخيارات** < تسجيل مقطع صوت أو اختر . للاستماع إلى التسجيل، اختر . يتم حفظ الملفات المسجلة في حاوية "مقاطع صوت" في "الاستوديو".

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

١١. الإنترنت

■ تصفح الويب

لتصفح صفحات الويب، اختر  < الإنترنت > الويب، أو اضغط مع الاستمرار على  في وضع الاستعداد.

لمعرفة مدى توفر الخدمات، والأسعار والرسوم، اتصل بمزود الخدمة. هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. 

للوصول إلى صفحات الويب، قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- اختر علامة من شاشة عرض العلامات.
- في شاشة عرض العلامات، قم بإدخال عنوان صفحة الويب، ثم اختر **ذهاب إلى**.

العلامات

إضافة علامة يدويًا، في شاشة عرض العلامات، اختر **الخيارات** < مدير العلامات < إضافة علامة،
وقم بملء الحقول، ثم اختر **الخيارات** < حفظ.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال، يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل البيانات بين الجهاز وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة.

لا يشير رمز الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتوى (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمصادقة مركز الخدمة، اختر **الخيارات** < الأدوات < معلومات الصفحة.

مفاتيح وأوامر التصفح

افتح ارتباط أو إجراء تحديديات أو تحديد مربعات اختيار، اضغط على مفتاح الانتقال.

للعودة إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح، اختر **رجوع**. إذا لم يكن **رجوع** متاحًا، لعرض قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا بالصفحات التي تمت زيارتها أثناء جلسة تصفح، اختر **الخيارات** < خيارات التنقل < التاريخ. انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين، ثم اختر الصفحة المطلوبة. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.

لحفظ علامة أثناء التصفح، اختر **الخيارات** < حفظ كعلامة.

لجلب آخر محتوى من مركز الخدمة، اختر **الخيارات** < خيارات التنقل < إعادة تحميل.

افتح شريط أدوات المتصفح، انتقل إلى جزءٍ خالٍ من الصفحة واضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال.

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع غير متصل، اختر **الخيارات** < الأدوات < فصل. لإيقاف التصفح، اختر **الخيارات** < خروج.

اختصارات لوحة المفاتيح أثناء التصفح

١ - لفتح العلامات.

٢ - للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.

٣ - للعودة إلى الصفحة السابقة.

٥ - لسرد قائمة بجميع النوافذ المفتوحة.

٨ - لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على ٨ مرة أخرى لتكبير القسم المطلوب من الصفحة وعرضه.

٩ - لإدخال عنوان ويب جديد.

٠ - للذهاب إلى صفحة البداية.

* أو # - لتكبير الصفحة أو تصغيرها.

خريطة مصغرة

تساعدك الخريطة المصغرة على التنقل على صفحات الويب التي تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات. عند تشغيل الخريطة المصغرة في ضبط المتصفح وأنت تنتقل عبر صفحة ويب كبيرة، يتم فتح الخريطة المصغرة ويظهر عرض مصغر لصفحة الويب التي تقوم بتصفحها. للتحرك في الخريطة المصغرة، قم بالتنقل. وعند التوقف عن التنقل، تختفي الخريطة المصغرة ويتم عرض المنطقة المحددة في الخريطة المصغرة.

عرض مصغر للصفحة

بواسطة عرض مصغر للصفحة، يمكنك التحرك بسرعة أكبر إلى جزء صفحة الويب المطلوب. قد لا يكون الخيار عرض مصغر للصفحة متوفرًا لجميع الصفحات.

لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية، اضغط على ٨. للعثور على النقطة المطلوبة في الصفحة، انتقل إلى أعلى أو أسفل. اضغط على ٨ مرة أخرى لتكبير القسم المطلوب من الصفحة وعرضه.

الروابط الإخبارية

يتم استخدام الروابط الإخبارية على نحو واسع لمشاركة آخر العناوين أو الأخبار الحديثة.

يقوم المتصفح بالكشف آليًا إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية. للاشتراك في رابط إخباري، اختر **الخيارات** < **الاشتراك في روابط إخبارية**، واختر رابط إخباري، أو انقر فوق الارتباط. لعرض الروابط الإخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها، في شاشة عرض العلامات، اختر **روابط إخبارية**.

لتحديث رابط إخباري، اختره، ثم اختر **الخيارات** < **تحديث**.

لتحديد طريقة تحديث الروابط الإخبارية، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **روابط إخبارية**.

Widgets

يدعم جهازك Widgets. Widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر Widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة تطبيقاتي في التطبيقات.

يمكنك تنزيل widgets باستخدام التطبيق تنزيل! أو من الويب.

وتعد نقطة وصول widgets الافتراضية هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آليًا على جهازك. قد يتضمن

استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

الصفحات المحفوظة

لحفظ صفحة أثناء التصفح لإمكانية عرضها في وضع غير متصل، اختر **الخيارات** < الأدوات > **حفظ الصفحة**.

لعرض الصفحات المحفوظة، في شاشة عرض العلامات، اختر **الصفحات المحفوظة**. لفتح صفحة، قم باختيارها.

مسح بيانات السرية

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة. لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر **الخيارات** < مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

لمسح كافة بيانات السرية، اختر **الخيارات** < مسح بيانات السرية > الكل.

■ البحث

استخدم خدمة البحث للوصول إلى محركات البحث والعثور عن الخدمات المحلية ومواقع الويب والصور ومحتوى الهاتف والاتصال بها (خدمة شبكة). على سبيل المثال، يمكن استخدام التطبيق للبحث عن المطاعم والمتاجر المحلية. كما يمكن البحث عن بيانات موجودة في الجهاز وفي بطاقة الذاكرة.

اختر  < الإنترنت > بحث.

١٢. التخصيص

■ الموضوعات

لتغيير شكل شاشة الجهاز، قم بتنشيط موضوع.

اختر  < الضبط > الموضوعات. لعرض الموضوعات المتاحة، اختر **عامة**. يُشار إلى الموضوع النشط بواسطة علامة اختيار.

لمعاينة موضوع، انتقل إلى الموضوع، ثم اختر **الخيارات** < معاينة > لتنشيط الموضوع الذي تمت معاينته، اختر **تعيين**.

في الموضوعات، يمكنك ضبط نوع عرض القائمة وضبط موضوع وضع الاستعداد وضبط خلفية مخصصة وتخصيص مظهر موفر الطاقة واختيار صورة ليتم عرضها أثناء إجراء مكالمة.

■ الأوضاع

في الأوضاع، يمكنك ضبط نغمات الجهاز وتخصيصها للأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين المختلفة. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد في أعلى الشاشة في وضع الاستعداد. إذا كان الوضع عام هو الوضع المستخدم، فسيظهر التاريخ الحالي فقط.

اختر  < الضبط > الأوضاع.

لتنشيط الوضع، اختر الوضع ثم اختر تنشيط.

 **تلميح:** للتبديل السريع إلى الوضع صامت من أي وضع آخر، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على #.

لتخصيص وضع، اختر الوضع واختر تخصيص ثم اختر الضبط المطلوب.

لضبط الوضع على أن يكون نشطاً حتى وقت معين خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة، اختر موقت واختر الوقت. انظر أيضاً "وضع غير متصل"، الصفحة ١٤.

١٣. إدارة الوقت

■ الساعة

اختر  < المكتب > الساعة. لتغيير ضبط الساعة، وضبط الوقت والتاريخ، اختر **الخيارات** < الضبط.

لضبط الجهاز لعرض الوقت في مواقع أخرى، انتقل يميناً إلى التوقيت العالمي. لإضافة موقع، اختر **الخيارات** < إضافة موقع.

لضبط موقعك الحالي، انتقل إلى الموقع، ثم اختر **الخيارات** < تعيين كموقع حالي. يظهر الموقع في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للموقع المحدد. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

المنبه

لضبط منبه جديد، انتقل إلى اليمين إلى المنبهات، ثم اختر **الخيارات** < منبه جديد. أدخل وقت التنبيه، واختر ما إذا كان سيتم إعادة التنبيه ومتى يتم ذلك، واختر **تم**.

■ التقويم

اختر  < المكتب > التقويم. اضغط على # في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم لتظليل التاريخ الحالي ألياً.

لإضافة قيد تقويم جديد، اختر **الخيارات** < قيد جديد > واختر نوع قيد. يتم تكرار القيود من نوع **تاريخ سنوي** كل عام. وتساعد القيود من نوع مهمة على الاحتفاظ بقائمة بالمهام التي تود أن تؤديها. قم بملء الحقول، ثم اختر تم.

٤. ١. تطبيقات المكتب

■ الملاحظات النشطة

تتيح الملاحظات النشطة إنشاء أنواع ملاحظات مختلفة وتعديلها وعرضها. يمكنك إدراج صور ومقاطع فيديو أو مقاطع صوت في الملاحظات وربط ملاحظات بتطبيقات أخرى، مثل الأسماء وإرسال الملاحظات إلى الآخرين.

اختر  < المكتب > ملاح. نشطة.

لإنشاء ملاحظة، ابدأ في الكتابة. لإدراج صور أو مقاطع صوت أو مقاطع فيديو أو بطاقات أعمال أو علامات ويب أو ملفات، اختر **الخيارات** < إدراج > واختر نوع العنصر.

لضبط الجهاز لعرض ملاحظة عند إجراء مكالمة من اسم أو استقبالها، اختر **الخيارات** < الضبط. > لربط ملاحظة باسم، افتح الملاحظة، ثم اختر **الخيارات** < ربط الملاحظة بالمكالمة > لإضافة أسماء واختر الاسم.

■ ملاحظات

اختر  < المكتب > ملاحظات.

لكتابة مذكرة جديدة، ابدأ في الكتابة. لحفظ الملاحظة، اختر تم. يمكنك حفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .txt.) التي تتسلمها في ملاحظات.

■ الحاسبة

اختر  < المكتب > الحاسبة. عند إدخال أرقام، لإضافة علامة عشرية، اضغط على #.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



■ المحول

اختر  < المكتب > المحول. يمكنك تحويل قياسات مثل الطول من وحدة إلى أخرى، على سبيل المثال، التحويل من ياردة إلى متر. دقة المحول محدودة وقد تحدث أخطاء تحويلية.

قبل استطاعتك تحويل عملة؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية (عادة تكون عملتك المحلية) وإضافة أسعار صرف العملات. سعر العملة الأساسية دائمًا يكون 1. اختر **العملة** كنوع القياس، ثم اختر **الخيارات** < أسعار العملة > لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة، ثم اختر **الخيارات** < ضبط العملة الأساسية >. لإضافة أسعار الصرف، انتقل إلى العملة، وأدخل سعرًا جديدًا.

بعد إدراج جميع أسعار الصرف المطلوبة، يمكنك تحويل العملة. في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتم تغيير حقل المبلغ الآخر التّي.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة. 

■ القاموس المحمول

استخدم القاموس لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى.

اختر  < المكتب > القاموس. تتاح اللغة الإنجليزية في الجهاز بشكل افتراضي. يمكنك إضافة لغتين إضافيتين. لإضافة لغة، اختر **الخيارات** < اللغات > **تنزيل لغات**. يمكنك إزالة لغات بخلاف اللغة الإنجليزية وإضافة لغات جديدة. تعتبر اللغات مجانية، ولكن قد يتضمن التنزيل نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تعرض الشاشة اختصارات للغتين المصدر والهدف. لتغيير اللغتين المصدر والهدف، اختر **الخيارات** < اللغات > **المصدر والهدف**.

أدخل الكلمة المطلوب ترجمتها، ثم اختر **ترجمة**. لسماع نطق الكلمة، اختر **استماع**.

■ التطبيق Adobe Reader

استخدم Adobe Reader لعرض مستندات تنسيق المستند المحمول (.pdf). لفتح التطبيق، اختر  < المكتب > Adobe PDF.

فتح ملف بتنسيق pdf.

لفتح ملف تم عرضه مؤخرًا، قم باختياره. لفتح مستند غير مذكور في شاشة العرض الرئيسية، اختر **الخيارات** < استعراض للبحث عن ملف > واختر الذاكرة والحافظة الموجود بها الملف واختر الملف.

عرض مستند

للتحرك في أرجاء الصفحة، قم بالتنقل. للانتقال إلى الصفحة التالية، انتقل لأسفل الصفحة للتكبير أو التصغير، اختر **الخيارات** < زوم > تكبير أو تصغير.
للبحث عن نص، اختر **الخيارات** < بحث > النص، وأدخل النص الذي ترغب في العثور عليه.
للبحث عن التكرار التالي، اختر **الخيارات** < بحث > التالي.
لحفظ نسخة من المستند، اختر **الخيارات** < حفظ.

■ التطبيق Quickoffice

لاستخدام تطبيقات Quickoffice، اختر **Quickoffice** < المكتب > Quickoffice.
لا يتم دعم جميع الأشكال أو الخصائص المختلفة للملفات بتنسيقات Word و Excel و PowerPoint.

في حالة مواجهة مشاكل مع تطبيقات Quickoffice، انظر www.quickoffice.com أو أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى sales@quickoffice.com.

■ التطبيق Quickmanager

بواسطة التطبيق Quickmanager، يمكنك تنزيل البرامج، بما في ذلك التحديثات، والترقيات، والتطبيقات الأخرى المفيدة. يمكنك الدفع مقابل ما تم تنزيله من خلال فاتورة هاتفك أو باستخدام بطاقة ائتمان.

١٥. الضبط

■ الأوامر الصوتية

لاختيار الوظائف التي يتم استخدامها بواسطة الأمر الصوتي، اختر **الضبط** < أوامر صوتية.
تتواجد الأوامر الصوتية الخاصة بتغيير الأوضاع في حافظة الأوضاع.
لتغيير الأمر الصوتي الخاص بتطبيق، انتقل إلى التطبيق، ثم اختر **تعديل** أو **الخيارات** < تغيير الأمر.
لتشغيل الأمر الصوتي الذي تم تنشيطه، اختر **الخيارات** < سماع.
لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر "الاتصال الصوتي"، الصفحة ٢١.

عام

اختر  < الضبط < ضبط الهاتف < عام ثم اختر مما يلي:

تخصيص - لتعديل ضبط كل من الشاشة ووضع الاستعداد والنغمات (مثل نغمة الرنين) واللغة والموضوعات والأوامر الصوتية.

التاريخ والوقت - لضبط الوقت والتاريخ وصيغة العرض

الجهاز الملحق - لتغيير ضبط جهاز ملحق. اختر جهازًا ملحقًا ثم اختر الضبط المطلوب له.

إعداد الشريحة - لتعديل ضبط الشريحة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)"، الصفحة ١٧ و"إجراء مكالمة صوتية"، الصفحة ٢٠ و"الرد على مكالمة أو رفضها"، الصفحة ٢٢.

ضبط المستشعر - لضبط الوظائف التي يتحكم بها مقياس التسارع في جهازك وتنشيط تفاعلات المستشعر المحددة.

الحماية - لتغيير ضبط كل من الجهاز وبطاقة SIM مثل رموز PIN والقفل وعرض تفاصيل الشهادات والتحقق من موثوقيتها وعرض وحدات الحماية وتعديلها.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

ضبط المصنع - لإعادة ضبط بعض الإعدادات على قيمها الأصلية. تحتاج إلى رمز القفل.

تحديد الموقع (خدمة شبكة) - لتغيير ضبط تحديد الموقع. انظر "ضبط تحديد الموقع"، الصفحة ٣٥.

الهاتف

انظر "ضبط المكالمات"، الصفحة ٢٣.

الاتصال

اختر  < الضبط < ضبط الهاتف < الاتصال ثم اختر مما يلي:

Bluetooth - لتشغيل تقنية Bluetooth أو إيقاف تشغيلها وتعديل ضبط Bluetooth. انظر "ضبط اتصال Bluetooth"، الصفحة ٦٦.

USB - لتعديل ضبط USB. انظر "اتصال USB"، الصفحة ٦٨.

الوجهات - لتحديد طرق الاتصال المستخدمة في الوصول إلى وجهة محددة.

حزم بيانات - لاختيار ضبط اتصال حزم البيانات. يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزم البيانات.

● لضبط الجهاز للتسجيل في شبكة حزم بيانات عندما تكون موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، اختر اتصال حزم بيانات < عندما يكون متاحاً. إذا قمت باختيار عند الحاجة، فسيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو وظيفة أنت في حاجة إليه/إليها.

- لتعيين اسم نقطة الوصول لاستخدام جهازك كمودم مع جهاز الكمبيوتر، اختر نقطة الوصول مكاملة بيانات - لضبط وقت الاتصال بالشبكة لاتصال مكاملة البيانات. يؤثر ضبط مكاملة البيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكاملة بيانات GSM.
- مشاركة الفيديو - لتعيين ضبط وضع SIP يدوياً. انظر "ضبط مشاركة الفيديو"، الصفحة ٢٥.
- التواجد (خدمة شبكة) - لعرض ضبط التواجد وتعديله. تستخدم تطبيقات الاتصال، مثل الضغط والتحدث، ضبط التواجد. يمكنك استلام هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك.
- ضبط SIP - لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) وتعديلها. انظر "مشاركة الفيديو"، الصفحة ٢٥.

وضع XDM - لإنشاء وضع XDM أو تعديله. يختص الضبط بتطبيقات الاتصال، مثل التواجد والضغط والتحدث. يمكن هذا مزود الخدمة من الوصول إلى بعض من معلومات المستخدم المحفوظة في مراكز خدمة الشبكة ولكن يقوم المستخدم بإدارتها، على سبيل المثال مجموعات الضغط والتحدث. يمكنك استلام هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك. انظر "ضبط التهئية"، الصفحة ١١.

تهئية - لعرض سياقات التهئية ومسحها. هناك وظائف معينة مثل تصفح الويب ورسائل الوسائط المتعددة قد تتطلب ضبط التكوين. يمكنك استلام هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك. انظر "ضبط التهئية"، الصفحة ١١.

التحكم في APN - لتعيين استخدام نقاط وصول حزم البيانات. هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك للخدمة. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

التطبيقات

لعرض ضبط التطبيقات المثبتة على جهازك وتعديلها، اختر  < الضبط < ضبط الهاتف < التطبيقات.

الحديث

في الحديث، يمكنك اختيار اللغة والصوت الافتراضيين للمستخدمين لقرأة الرسائل النصية وضبط خصائص الصوت مثل السرعة والمستوى. اختر  < الضبط < حديث.

ولعرض تفاصيل أحد الأصوات، انتقل إلى اليمين، ثم انتقل إلى الصوت، واختر الخيارات < تفاصيل الصوت. لاختبار أحد الأصوات، انتقل إلى الصوت، ثم اختر الخيارات < تشغيل الصوت.

■ تثبيت التطبيقات أو إزالتها

يمكن تثبيت نوعين من التطبيقات على الجهاز:

- تطبيقات J2ME™ التي تعتمد على تقنية Java™ ذات الامتداد jad. أو jar.. لا يمكن تثبيت تطبيقات PersonalJava™ على الجهاز.
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian. ملفات التثبيت ذات الامتداد sis. أو sisx. قم بتثبيت البرنامج المُعد خصيصًا لهذا الجهاز فقط.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.



يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الجهاز من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام تقنية Bluetooth. يمكن استخدام التطبيق Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق على الجهاز أو بطاقة ذاكرة.

للبحث عن التطبيقات المثبتة، اختر < التطبيقات > تطبيقاتي.

لفتح مدير التطبيقات، اختر < الضبط > مدير البيانات < م. التطبيقات.

تثبيت أحد التطبيقات

الملف ذو الامتداد jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. إذا كان مفقودًا، فسيطلبك الجهاز بتنزيله.

١. ولتثبيت تطبيق أو حزمة برامج، اختر ملفات التثبيت، وانتقل إلى ملف تثبيت. تتم الإشارة إلى

التطبيقات الموجودة على بطاقة الذاكرة بالرمز [E].

٢. اختر الخيارات < تثبيت.

وبالتبادل، ابحث في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، واختر التطبيق، واضغط على مفتاح التنقل لبدء عملية التثبيت.

وأثناء عملية التثبيت، يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت. ويقوم الجهاز بعرض تحذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. ويمكن الاستمرار في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصول ومحتويات التطبيقات.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات

البيعية وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بعد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة سالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.



قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تتق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

قد تحاول تطبيقات Java، على سبيل المثال، إنشاء اتصال ببيانات أو إرسال رسالة. لتعديل تصاريح تطبيق Java مثبت وتحديد نقطة الوصول التي سيستخدمها التطبيق، اختر **التطبيقات المثبتة**، وانتقل إلى التطبيق، ثم اختر **فتح**.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للاحتفاظ بمساحة كافية في الذاكرة، استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت على جهاز كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من ذاكرة الجهاز. انظر "مدير الملفات"، الصفحة 63. إذا كان ملف .sis مرفقاً في رسالة، فقم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف تطبيق

في شاشة عرض مدير التطبيقات الرئيسية، اختر **التطبيقات المثبتة**، وانتقل إلى حزمة البرامج، ثم اختر **الخيارات > إلغاء التثبيت**.

■ مدير الملفات

لتصفح الملفات والحافظات الموجودة على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة وفتحها وإدارتها، اختر **📁 > المكتب > مدير الملفات**.

النسخ الاحتياطي لذاكرة الجهاز واستعادتها

لعمل نسخ احتياطية للمعلومات من ذاكرة الجهاز على بطاقة ذاكرة أو استعادة المعلومات من بطاقة الذاكرة، في مدير الملفات، اختر **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية أو استعادة من بطاقة الذاكرة**. يمكنك نسخ ذاكرة الجهاز احتياطياً واستعادتها فقط لنفس الجهاز.

تهيئة بطاقة ذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي. بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة والبعض الآخر يتطلب تهيئة.

1. في شاشة عرض مدير الملفات، اختر بطاقة الذاكرة.

2. اختر **الخيارات > خيارات بطاقة الذاكرة > تهيئة**.

3. وبعد اكتمال التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.

قفل بطاقة ذاكرة أو إلغاء قفلها

لتعيين كلمة سر لمنع الاستخدام غير المصرح به، في شاشة عرض مدير الملفات، اختر بطاقة الذاكرة ثم اختر **الخيارات > كلمة السر لبطاقة الذاكرة > تعيين**. قم بإدخال كلمة السر ثم قم بتأكيدھا. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف.

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في جهازك، فسيُطلب منك إدخال كلمة سر البطاقة. لإلغاء قفل البطاقة، اختر **الخيارات** > **إلغاء قفل البطاقة**.

■ التراخيص

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة WMDRM و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي. يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع ترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطي من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطي من التراخيص والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة التراخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على الجهاز.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. وقد تفقد أيضًا التراخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على الجهاز. قد يؤدي فقد التراخيص أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرةً أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تتصل بعض التراخيص ببطاقة SIM معينة، ويمكن الوصول إلى المحتوى المحمي فقط في حالة إدخال بطاقة SIM في الجهاز.

لعرض التراخيص المحفوظة في جهازك، اختر **3** > **الضبط** > **مدير البيانات** > **التراخيص**.

ولعرض التراخيص الصالحة المتصلة بواحد أو أكثر من ملفات الوسائط، اختر **التراخيص الصالحة**. تتم الإشارة إلى تراخيص المجموعة، التي تحتوي على عدة تراخيص، بالرمز . لعرض التراخيص التي تحتوي عليها ترخيص المجموعة، اختر ترخيص المجموعة.

ولعرض التراخيص غير الصالحة التي تجاوزت الفترة الزمنية التي يمكن فيها استخدام الملف، اختر **تراخيص غير صالحة**. لشراء وقت استخدام إضافي أو تمديد فترة الاستخدام لملف ووسائط، اختر ترخيصًا غير صالح ثم اختر **الخيارات** > **الحصول على ترخيص جديد**. قد لا يمكن تحديث الترخيص في حالة تعطيل استلام رسالة الخدمة.

ولعرض التراخيص غير المستخدمة، اختر **غير المستخدمة**. التراخيص غير المستخدمة ليست متصلة بملفات ووسائط.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل إلى ترخيص وقم باختباره.

■ مدير الجهاز

بواسطة مدير الجهاز، يمكنك الاتصال بأحد مراكز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالجهاز أو إنشاء أوضاع جديدة لمركز الخدمة أو عرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها. يمكنك استقبال ضبط التهيئة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة.

افتح مدير الجهاز، اختر  < الضبط < مدير البيانات < م. الجهاز.

تحديث البرنامج

 **تحذير:** إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز ولو لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

1. اختر **الخيارات** < البحث عن تحديثات. في حالة وجود تحديث متاح، قم بقبول تنزيله.
2. وبعد إتمام التنزيل بنجاح، لتثبيت التحديث، اختر **الآن**. لبدء التثبيت لاحقاً، اختر **لاحقاً**.

لبدء عملية التثبيت لاحقاً، اختر **الخيارات** < تثبيت التحديث.

وإذا لم يكن وضع مركز الخدمة محدداً، يطلب منك الجهاز إنشاء واحد، أو اختيار وضع من قائمة مراكز الخدمة، في حالة وجود عدة أوضاع. لمعرفة ضبط وضع مركز الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

تهيئة الجهاز

يمكنك استقبال ضبط التهيئة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة.

للاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، اختر **الخيارات** < أوضاع مركز الخدمة، وانتقل إلى وضع مركز الخدمة، ثم اختر **الخيارات** < بدء التهيئة.

لتعديل وضع مركز خدمة، انتقل إلى الوضع، ثم اختر **الخيارات** < تعديل الوضع.

اتصل بمزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة للحصول على ضبط وضع مركز الخدمة.

١٧. التوصيل

■ نقل البيانات أو مزامنتها

باستخدام نقل البيانات، يمكنك نسخ الأسماء وقيود التقويم وغيرها من البيانات، مثل مقاطع الفيديو والصور، من جهاز متوافق أو مزامنتها باستخدام اتصال Bluetooth.

وفقاً للجهاز الآخر، قد لا يمكن إجراء عملية التزامن، ويمكن نسخ البيانات مرة واحدة فقط.

١. لنقل البيانات أو مزامنتها، اختر **⌘** < الضبط > < التوصيل > < نقل البيانات >. وفي حالة عدم استخدام نقل البيانات من قبل، يتم عرض معلومات عن التطبيق. لبدء نقل البيانات، اختر **استمرار**.
في حالة استخدام نقل البيانات، اختر الرمز **بدء التزامن**، **بدء الجلب** أو **بدء الإرسال**.
٢. وعند استخدام تقنية Bluetooth، يلزم أن تكون الأجهزة مقترنة لكي يتم نقل البيانات. ووفقاً لنوع الجهاز الآخر، قد يتم إرسال تطبيق وتثبيتته على الجهاز الآخر لتمكين نقل البيانات. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
٣. اختر المحتوى الذي تريد نقله إلى جهازك.
٤. يتم نقل هذا المحتوى إلى جهازك. يتوقف زمن النقل على مقدار البيانات التي يتم نقلها. ويمكن إيقاف عملية النقل ومتابعتها في وقت لاحق.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite

وبواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite، يمكنك مزامنة الأسماء وقيود التقييم والملاحظات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.
ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite ورابط التنزيل في منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب، www.nokia.com/pcsuite.

■ اتصال Bluetooth

تُمكن تقنية Bluetooth اللاسلكية الاتصالات اللاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) كحد أقصى.

يتوافق هذا الجهاز مع مواصفات Bluetooth 2.0 تدعم الأوضاع التالية: Advanced Audio Distribution و Basic Imaging و Audio/Video Remote Control و Dial-Up Networking و File Transfer و Hands-free و Headset و Object Push و Serial Port و Phone Book و SIM Access و Access و Generic Audio/Video Distribution و Generic Access و Generic Object Exchange. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.
إن الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية، كما ستقلل من متوسط عمرها.

لا تقبل اتصال Bluetooth من مصادر لا تثق بها.
يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال أو استقبال بيانات.

■ ضبط اتصال Bluetooth

اختر **⌘** < الضبط > < التوصيل > < Bluetooth >. Bluetooth - لتشغيل تقنية Bluetooth أو إيقاف تشغيلها

رؤية هاتفي - للسماح بعثور الأجهزة الأخرى على جهازك باستخدام تقنية Bluetooth دائماً، اختر إظهار للكل. للسماح بأن يتم التعرف على جهازك لفترة محددة من الوقت، اختر تحديد مدة. ولأغراض الحماية، يُنصح باستخدام الإعداد مخفي حيث أمكن.

اسم هاتفي - لتحديد اسم لجهازك

وضع استخدام SIM عن بعد - لتمكين جهاز آخر، كعدة السيارة مثلاً، من استخدام بطاقة SIM الخاصة بجهازك باستخدام تقنية Bluetooth (وضع الوصول لبطاقة SIM)

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

إرسال بيانات

١. افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله.

٢. انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله، ثم اختر **الخيارات** < إرسال > بـ Bluetooth.

٣. وسيبدأ الجهاز في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. ويشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز **Ⓜ**. قد تعرض بعض الأجهزة عناوين الأجهزة الفريدة فقط. ولمعرفة العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل الرمز **#2820*** في وضع الاستعداد. إذا سبق البحث عن أجهزة؛ تظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد، اختر **أجهزة أخرى**.

٤. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٥. في حالة طلب الجهاز الآخر الاقتران قبل إرسال البيانات، تسمع صوت نغمة ويطلب منك إدخال رمز مرور. قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك ومشاركته مع مالك الجهاز الآخر. ولا تحتاج لحفظ رمز المرور.

اقتران الأجهزة وحظرها

لفتح قائمة بالأجهزة المقترنة، في شاشة عرض Bluetooth، انتقل إلى اليمين إلى الأجهزة المقترنة.

للاقتران بجهاز، اختر **الخيارات** < جهاز مقترن جديد>، واختر الجهاز الذي تقترن به وقم بتبادل رمزي المرور.

ولإلغاء الاقتران، انتقل إلى الجهاز المطلوب إلغاء اقترانه واضغط على مفتاح المسح. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر **الخيارات** < مسح الكل>.

ولضبط جهاز على أن يكون مصرحاً به، انتقل إلى الجهاز، واختر **الخيارات** < ضبط كـ "مصرح

به". ولاحظ أنه يمكن أن تتم الاتصالات بين جهازك وجهاز مصرح به دون علمك. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط والتي لا يمكن لأخرين الوصول إليها، على سبيل المثال، جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصاً تثق به. وتتم إضافة **Ⓜ** بجانب الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

لحظر الاتصالات من أحد الأجهزة، في شاشة عرض الأجهزة المقترنة، اختر الجهاز ثم اختر **حظر**.
لعرض قائمة الأجهزة المحظورة، انتقل إلى اليمين إلى **الأجهزة المحظورة**. لإلغاء حظر جهاز، انتقل إلى الجهاز ثم اختر **مسح**.

استلام بيانات

عند استلام بيانات باستخدام تقنية **Bluetooth**، تُسأل ما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة. وفي حالة القبول، يتم وضع العنصر في صندوق الوارد في الرسائل.

■ اتصال USB

قم بتوصيل كبل بيانات USB لإنشاء اتصال بيانات بين الجهاز وجهاز كمبيوتر متوافق.
اختر **🔌** < الضبط > < التوصيل > USB ثم اختر مما يلي:

وضع اتصال USB - لاختيار وضع اتصال USB الافتراضي أو تغيير الوضع النشط. اختر **PC Suite** لاستخدام الجهاز مع مجموعة برامج الكمبيوتر **PC Suite** أو **مخزن كبير السعة** للوصول إلى ملفات موجودة على بطاقة الذاكرة المُدرجة كجهاز تخزين كبير السعة أو **نقل الصور** لاستخدام الجهاز مع طابعة متوافقة مع معيار **PictBridge** أو **نقل الوسائط** لمزامنة ملفات الوسائط مثل الموسيقى، باستخدام إصدار متوافق من التطبيق **Windows Media Player**.

السؤال عند الاتصال - لضبط الجهاز لكي يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر **نعم**. لضبط الوضع الافتراضي على التنشيط آليًا، اختر **لا**.
بعد نقل البيانات، تأكد من أن الوضع آمن لفصل كبل بيانات USB من جهاز الكمبيوتر.

■ التزامن عن بعد

يُمكنك التزامن من مزامنة البيانات مثل قيود التقويم والأسماء والملاحظات مع جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة عن بعد.

اختر **🔌** < الضبط > < التوصيل > التزامن.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات** < وضع تزامن جديد > وأدخل الضبط المطلوب.

لمزامنة بيانات في شاشة العرض الرئيسية، حدد البيانات المطلوب مزامنتها، ثم اختر **الخيارات** < تزامن.

■ الضغط والتحدث

تُعتبر خدمة الضغط والتحدث (ض. وت.) (خدمة شبكة) اتصالاً صوتيًا مباشرًا عبر خدمة IP (خدمة شبكة). وتوفر خدمة الضغط والتحدث اتصالاً صوتيًا مباشرًا حيث يتم الاتصال بالضغط على مفتاح واحد. في اتصال الضغط والتحدث؛ يتحدث شخص واحد بينما يستمع الآخرون إليه. تكون المدة الزمنية المحددة لكل دور محدودة.

لمعرفة مدى توفر الخدمة وتكاليفها، وللإشتراك في الخدمة، اتصل بمزود الخدمة. ويجب ملاحظة أن خدمات التجوال قد تكون محدودة بدرجة أكبر من خدمات الشبكة المحلية.

وقبل التمكن من استخدام خدمة الضغط والتحدث، يجب عليك تحديد ضبط اتصال الضغط والتحدث. للحصول على ضبط خدمة "الضغط والتحدث"، اتصل بمزود الخدمة.

المكالمات الهاتفية لها الأولوية دائماً على مكالمات الضغط والتحدث.

اختر  < التطبيقات > ضغط وتحدث.

تسجيل الدخول لخدمة الضغط والتحدث

لتسجيل الدخول يدويًا، اختر **الخيارات** < تسجيل الدخول إلى ض.وت..

يشير الرمز  إلى اتصال ضغط وتحدث.

ويشير الرمز  إلى ضبط خدمة الضغط والتحدث على بدون إزعاج (DND).

الخروج من خدمة الضغط والتحدث

اختر **الخيارات** < خروج. يتم عرض تسجيل الخروج من خاصية الضغط والتحدث بعد الخروج من التطبيق؟> لتسجيل الخروج، اختر **نعم**. لحفظ خدمة الضغط والتحدث نشطة في الخلفية، اختر **لا**.

إجراء مكالمة بين شخصين



تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

1. اختر **الخيارات** < أسماء الضغط والتحدث > الأسماء، وانتقل إلى الاسم الذي تريد التحدث إليه ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
2. وعندما يتم إنشاء الاتصال، وللتحدث مع المشارك الآخر، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال أثناء فترة التحدث.
3. لإنهاء مكالمة الضغط والتحدث، اختر **قطع اتصال** أو في حالة وجود العديد من مكالمات الضغط والتحدث، اختر **الخيارات** < قطع الاتصال.

إجراء مكالمة ضغط وتحدث جماعية

للاتصال بمجموعة، اختر **الخيارات** < أسماء الضغط والتحدث > الأسماء < الخيارات > تحدث إلى عدة أشخاص، وقم بتحديد الأسماء التي تريد الاتصال بها، ثم اختر **موافق**.

جلسات الضغط والتحدث

يتم عرض جلسات "الضغط والتحدث" كنوافذ مكالمات في شاشة "الضغط والتحدث" بحيث تعطي معلومات عن حالة هذه الجلسات:

انتظر - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال بينما لا يزال شخص آخر يتحدث في جلسة الضغط والتحدث

تحدث - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال والحصول على تصريح بالتحدث

إرسال طلب رد

لإرسال طلب رد من الأسماء، انتقل إلى اسم ثم اختر الخيارات < إرسال طلب رد.

■ مدير الاتصال

من خلال مدير الاتصال، يمكنك تحديد حالة اتصالات البيانات، وعرض التفاصيل الخاصة بمقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها وإنهاء الاتصالات غير المستخدمة.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

اختر  < الضبط < التوصيل < م. الاتصال.

لعرض تفاصيل الاتصال، انتقل إلى اتصال، ثم اختر الخيارات < التفاصيل.

لإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال، ثم اختر الخيارات < قطع الاتصال. لإنهاء كل الاتصالات، اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.

١٨ . التعزيزات

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

١٩ . معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5F. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-4 أو AC-5 أو AC-6 أو AC-8 أو DC-4. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة

الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلاءم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كفضلات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز

خدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية المصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى المصق البارز، أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابهتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة المصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل مصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنِّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعريجات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتنتف البطاريات وتشوه أو تذب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالأواح الدوائر الإلكترونية.

- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تنق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيمويات مركززة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطَلّ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب و عدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعديلات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص منها



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعرز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، وهيئات محلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعديلاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالتعرض لموجات (RF) عند استعماله إمَّا بطريقة الاستعمال العادية على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن ١,٥ سم (٨/٥ بوصة). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات

البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تُوَجَّل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال. بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخليوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- أبقِ الجهاز اللاسلكي دوماً على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
- عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، وضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة الجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إغلاق الهاتف على الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للتشكك في حدوث تشويش.
- قراءة التوجيهات الخاصة بالشركة المنتجة للجهاز الطبي المزروع واتباعها.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

■ أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق

الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاق هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انفخاق الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والمناطق التي يحتويها هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المُصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المسالة (الكالوربين أو البوتان) لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام هذا الجهاز بالقرب منها بأمان.

■ مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليًا على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

■ إجراء مكالمات طوارئ:

1. قم بتنشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعًا للهاتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
 2. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 3. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 4. اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تتبه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٩١ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

أ

- اتصال ٦٦
- الاتصال السريع ٢١
- الاتصال الصوتي ٢١
- الاتصال بلمسة واحدة. انظر الاتصال السريع.
- الأجهزة المقترنة ٦٦
- الأحداث المفقودة ١٦
- اختيار المشغل ٢٥
- إدخال النص ٢٧
- الإذاعة ٥١
- استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM ١٤
- الاستماع إلى الموسيقى ٤٧
- الاستوديو ٤٢
- الأسماء ٣٣
- استهلاك الذاكرة ٣٣
- إضاعة الحالة. انظر إضاعة مفتاح Navi.
- إضاعة مفتاح Navi ١٦
- إغلاق التطبيقات ١٧
- أوامر الخدمة ٣٢
- الأوامر الصوتية ٥٩
- الأوضاع ٥٦

ب

- البحث عن مواقع ٣٨
- البوصلة ٣٨

ت

- التبديل بين التطبيقات ١٧
- تحديث البرامج ٦٥
- تحديثات البرامج ٦٥
- تحديد الموقع ٣٤
- تحديد عناصر ١٦
- تحويل المكالمات ٢٤
- ترخيص الملاحه ٤٠
- الزمن ٦٨
- تسجيل مكالمه. انظر السجل.

تطبيق تطبيق Mail for Exchange ٣٠

التطبيق RealPlayer ٥٢

التعليمات ٨

التقويم ٥٧

تنزيل الخرائط ٣٩

التنقل ٤٠

توجيه المكالمات. انظر تحويل المكالمات.

التوقيت الدولي. انظر الساعة.

خ

الخرائط ٣٦

د

دليل الهاتف. انظر الأسماء.

ذ

الذاكرة الوسيطة ٥٥

ر

رسائل البريد الإلكتروني ٣٠

الرسائل

الاستماع إلى ٣٢

رسائل SIM ٣٢

رسائل الخدمة ٢٩

رمز القفل ١٨، ١١

س

الساعة ٥٦

السجل ٢٦

ش

الشاشة المؤقتة ١٦

شحن البطارية ١٠

ص

صندوق البريد الصوتي ٢١

ض

الضبط

الاتصال ٦٠

تحديد الموقع ٣٤

الحديث ٦١

حزم البيانات ٦٠

الرسائل ٣٢

لغة الكتابة ٢٧

معالج الضبط ١٢

مكالمات البيانات ٦١

الهاتف ٦٠

الضغط والتحدث ٦٨

ضغظ وتحدث. انظر الضغظ والتحدث.

ط

الطرق ٤٠

طلبات تحديد المواقع ٣٦

ح

حارس المفاتيح. انظر قفل لوحة المفاتيح.

حفظ المواقع ٣٩

ع

العلامات ٥٣

ق

القائمة ١٦

القاموس المحمول ٥٨

القاموس. انظر القاموس المحمول.

قفل لوحة المفاتيح ١٧

ك

الكاميرا

التقاط الصور ٤٥

تسجيل مقاطع الفيديو ٤٦

كبل البيانات. انظر USB

كتابة نص. انظر إدخال النص.

كلمة سر الحظر ١٩

م

المؤشرات

الأحداث المفقودة ١٦

إضاءة GPS ١٦

إضاءة مفتاح Navi ١٦

الرموز ١٥

المحول ٥٨

مدير الاتصال ٧٠

مدير الجهاز ٦٥

مدير الملفات ٦٣

مستوى الصوت ١٧

المسجل ٥٢

مسجل الصوت. انظر المسجل.

مشاركة الفيديو ٢٥

المشاركة على الإنترنت ٤٤

مُشغل الموسيقى

تنزيل الموسيقى ٤٩

قوائم التشغيل ٤٧

متجر الموسيقى ٤٨

نقل الموسيقى ٤٨

مشغل الوسائط. انظر التطبيق RealPlayer.

مقياس الرحلة ٤٢

مكالمات الفيديو ٢٣

المكالمات

الاتصال السريع ٢١

إجراء ٢٠

الانتظار ٢٢

الإنهاء ٢٠

الحظر ٢٤

الرد ٢٢

الرفض ٢٢

المكالمات الدولية ٢٠

مكالمة جماعية ٢٢

الملاحظات ٥٧

ملاحظات نشطة ٥٧

المنبه. انظر الساعة.

المواقع ٣٨، ٤١، ٤٢

موضوع وضع الاستعداد ١٤

الموضوعات ٥٥

ن

نغمات الرنين ٣٤

نغمات رنين الفيديو ٤٣

نقل البيانات ٦٥

نقل الموسيقى ٤٨

و

وضع غير متصل ١٤

وضع غير متصل. انظر وضع غير متصل.

الويب

حفظ صفحة ٥٥

حماية الاتصال ٥٣

الروابط ٥٤

عرض العلامات ٥٣

عرض صفحة محفوظة ٥٥

B

Bluetooth

إرسال البيانات ٦٧

استلام البيانات ٦٨

ضبط الاتصال ٦٦

G

GPS المساعد (A-GPS) ٣٥

GPS

اتصال GPS ٣٥

الأقمار الصناعية ٣٦

تحديد الموقع ٣٤

الخرائط ٣٦

مقياس الرحلة ٤٢

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المساعد ٣٥

P

PIN ١١، ١٨

الرمز الشخصي للتوقيع ١٩

الرمز الشخصي للوحدة ١٩

PUK ١٩

U

UPIN ١٨

USB ٦٨