

Manuale d'uso di Nokia 6212 classic

CE 0434

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-396 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Navie sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "COME TALE". fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, Non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o i diritti di proprietà intellettuale di applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per le applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI, L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

9208859/Edizione 1 IT

Indice

SICUREZZA.....	6	3. Chiamate	22
Informazioni generali.....	7	Esecuzione di una chiamata vocale.....	22
Suggerimenti utili.....	7	Risposta o rifiuto di una	
Informazioni sul dispositivo.....	9	chiamata vocale	23
Servizi di rete	9	Chiamate rapide	23
Accessori	10	Chiamata a riconoscimento vocale.....	23
Codici di accesso.....	10	Opzioni disponibili durante	
Aggiornamenti software.....	11	le chiamate	24
Aggiornamenti software del telefono		Esecuzione di una chiamata	
cellulare.....	12	mediante la tecnologia NFC.....	24
My Nokia	12	Esecuzione di una chiamata video.....	24
Download di contenuti	12		
Supporto Nokia	12	4. Scrittura del testo.....	25
		Metodo di scrittura tradizionale.....	25
1. Operazioni preliminari	13	Metodo di scrittura facilitata	26
Inserimento della carta SIM, della			
memory card e della batteria.....	13	5. Messaggi.....	26
Caricamento della batteria	14	Scrittura e invio di un messaggio	
Scheda microSD	14	di testo	26
Accensione e spegnimento del		Scrittura e invio di un messaggio	
telefono cellulare.....	15	multimediale.....	26
Impostazione di ora, fuso orario		Letture e risposta a un messaggio	27
e data	15	Messaggi audio Nokia Xpress	27
Servizio relativo alle impostazioni		Messaggi flash	28
di configurazione	15	Applicazione e-mail.....	28
Antenna	16	Chat.....	29
Laccetto da polso.....	16	Messaggi vocali	29
Tasti e componenti.....	16	Messaggi video	30
Modalità standby.....	17	Messaggi info	30
Modo d'uso Aereo.....	18	Comandi servizi	30
		Impostazioni messaggi	30
2. Near Field Communication	19		
NFC	19	6. Rubrica.....	32
Rilevamento NFC	19	Memorizzazione di nominativi	
Interazione tra dispositivi	20	e numeri telefonici	33
Tag dei servizi	20	Aggiunta dei dettagli ai nominativi.....	33
Condivisione o lettura dei tag		Ricerca di nominativi	33
dei servizi	20	Copia o spostamento di	
Servizi di pagamento e biglietteria	21	nominativi della rubrica.....	33
		Modifica dei nominativi nella rubrica.....	33
		Gruppi	34
		Biglietti da visita	34
		Impostazioni della rubrica	34

7. Registro	34	Calcolatrice.....	49
		Conteggio alla rovescia.....	50
		Cronometro.....	50
8. Impostazioni	35	14. Applicazioni	50
Modi d'uso.....	35	In questo menu è possibile gestire	
Temi.....	35	applicazioni e giochi.....	50
Toni.....	35	Opzioni per le applicazioni.....	51
Display.....	35	15. Web	51
Data e ora.....	36	Connessione a un servizio.....	51
Collegamenti personali.....	36	Navigazione nelle pagine Web.....	52
Sincronizzazione e backup.....	37	Siti preferiti.....	52
Connettività.....	37	Impostazioni visualizzazione.....	52
Chiamata.....	40	Impostazioni di sicurezza.....	52
Telefono.....	40	Info ricevute.....	53
Accessori.....	41	Protezione del browser.....	53
Configurazione.....	41	16. Servizi SIM	55
Ripristino delle impostazioni iniziali.....	42	17. Connettività PC	55
9. Menu dell'operatore	42	Nokia PC Suite.....	55
10. Galleria	42	Applicazioni per la trasmissione	
Gestione dei diritti digitali.....	43	di dati.....	55
Stampa di immagini.....	43	18. Informazioni sulla batteria	
11. Multimedia	44	e sul caricabatterie	56
Fotocamera.....	44	Linee guida per l'autenticazione	
Video.....	44	delle batterie Nokia.....	57
Lettore musicale.....	45	Precauzioni e manutenzione	58
Registratore vocale.....	47	Ulteriori informazioni	
Equalizzatore.....	47	sulla sicurezza.....	59
Amplificazione stereo.....	47	Indice	63
12. Push-to-talk	47		
13. Organizer	48		
Sveglia.....	48		
Agenda.....	48		
Impegni.....	49		
Note.....	49		

SICUREZZA

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerlo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni generali

■ Suggerimenti utili

Prima di portare il telefono cellulare ad un centro Nokia Care

D: Cosa posso fare per risolvere i problemi relativi all'utilizzo del telefono cellulare?

R: Provare a fare quanto segue:

- Spegnere il telefono cellulare, quindi rimuovere ed inserire nuovamente la batteria.
- Ripristinare le impostazioni iniziali. Selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. iniz.**. Per salvare tutti i dati personali nel telefono cellulare, selezionare *Ripristina solo imp.*
- Aggiornare il software del telefono cellulare tramite l'applicazione Nokia Software Updater, se disponibile. Visitare il sito www.nokia.com/softwareupdate oppure il sito Web Nokia del proprio paese.

Connettività Bluetooth

D: Perché non riesco a trovare un dispositivo Bluetooth?

R: Provare a fare quanto segue:

- Verificare che su entrambi i dispositivi sia attivata la connettività Bluetooth.
- Verificare che la distanza tra i due dispositivi sia inferiore a 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli tra di essi.
- Verificare che l'altro dispositivo non sia in modalità nascosta.
- Verificare che i due dispositivi siano compatibili.

Chiamate

D: Come posso fare per regolare il volume?

R: Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto di aumento o di diminuzione volume.

D: Come posso fare per modificare il tono di chiamata?

R: Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni.**

Rubrica

D: Come posso fare per aggiungere un nuovo nominativo?

R: Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi > Opzioni > Aggiungi scheda.**

D: Come posso fare per aggiungere dettagli ad un nominativo?

R: Ricercare il nominativo a cui si desidera aggiungere un dettaglio e selezionare **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dettaglio**. Selezionare una delle opzioni disponibili.

Menu

D: Come posso fare per modificare la visualizzazione dei menu?

R: Per modificare la visualizzazione di un menu, selezionare **Menu > Opzioni > Vista menu princip.** > *Elenco, Griglia, Griglia con etichette o Scheda*.

D: Come posso fare per personalizzare il menu?

R: Per modificare la posizione di un menu, selezionare **Menu > Opzioni > Organizza**. Scorrere fino al menu che si desidera spostare, quindi selezionare **Sposta**. Scorrere fino al punto in cui si desidera spostare il menu, quindi selezionare **OK**. Per salvare le modifiche, selezionare **Chiudi > Sì**.

Messaggi

D: Perché non riesco ad inviare un messaggio multimediale (MMS)?

R: Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale (MMS, servizio di rete), rivolgersi al fornitore di servizi.

D: Come posso fare per impostare la funzione e-mail?

R: Per utilizzare la funzione e-mail del telefono cellulare, è necessario disporre di un sistema di posta elettronica compatibile. Per le impostazioni corrette, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail**.

Connettività PC

D: Perché non riesco a stabilire una connessione tra il telefono cellulare e il PC?

R: Verificare che Nokia PC Suite sia installato e in esecuzione sul PC. Per maggiori informazioni, vedere la funzione della guida in Nokia PC Suite o le pagine di supporto sul sito Web www.nokia.com.

Collegamenti personali

D: Ci sono collegamenti personali che posso utilizzare?

R: Sono disponibili diversi collegamenti personali sul telefono cellulare:

- Per accedere al registro delle chiamate, premere una volta il tasto di chiamata. Per effettuare una chiamata, scorrere fino ad un numero o ad un nome e premere il tasto di chiamata.

- Per aprire un browser Web, tenere premuto il tasto 0.
- Per chiamare la segreteria telefonica, tenere premuto il tasto 1.
- Per passare da un modo d'uso qualsiasi al modo d'uso silenzioso e tornare al modo d'uso normale, tenere premuto il tasto #.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti WCDMA 850 e 2100 e GSM 850, 900, 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Il dispositivo potrebbe avere dei siti preferiti o dei collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi. Inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.



Avvertenza: Per usare le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia o delle applicazioni della scheda con tecnologia NFC (Near Field Communication), quando tale tecnologia è impostata e il livello di attivazione della scheda è impostato su Always, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono, è necessario richiedere il servizio al relativo fornitore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete.

L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul telefono cellulare dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del telefono cellulare. Il telefono cellulare potrebbe inoltre avere una configurazione speciale che include, ad esempio, modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali messaggi multimediali (MMS), navigazione, applicazione E-mail, chat, sincronizzazione remota e download di contenuti tramite browser o via MMS, richiedono il supporto di rete delle relative tecnologie.

■ Accessori



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di telefono cellulare. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

■ Codici di accesso

Selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione** per impostare la modalità di utilizzo dei codici di accesso e delle impostazioni di protezione.

- È opportuno usare il blocco della tastiera per evitare la pressione accidentale dei tasti.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Blocco tastiera aut. o Blocco prot. tastiera > Sì** oppure **No**. Se l'opzione Blocco prot. tastiera è impostata su Sì, immettere il codice di protezione personalizzato quando richiesto.

Per sbloccare i tasti, selezionare **Sblocca**, quindi premere il tasto *.

Per rispondere a una chiamata se è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, i tasti si bloccano automaticamente.

- Per creare o modificare un codice di protezione, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Codici di accesso**, quindi selezionare una delle opzioni disponibili.
- Il codice PIN fornito con la carta SIM consente di proteggere la carta da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2 fornito con alcune carte SIM è necessario per accedere ad alcuni servizi.
- I codici PUK e PUK2 potrebbero essere forniti con la carta SIM. Se si immette un codice PIN o PIN2 non corretto per tre volte di seguito, si dovrà immettere il codice PUK o PUK2. Se non si dispone di questo codice, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.
- La password per il blocco delle chiamate (4 cifre) è necessaria quando si utilizza la funzione *Servizio blocco ch.* per limitare le chiamate ricevute o effettuate mediante il telefono cellulare (servizio di rete).
- Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, se installato, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protez..**

■ Aggiornamenti software



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Nokia potrebbe produrre aggiornamenti software contenenti nuove funzioni, funzioni migliorate oppure migliori prestazioni. In questo caso, l'utente potrebbe essere in grado di richiedere tali aggiornamenti tramite l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC compatibile con il sistema operativo Microsoft Windows 2000, XP o Vista, dell'accesso a Internet e di un cavo di trasferimento dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per avere ulteriori informazioni e scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare il sito www.nokia.com/softwareupdate oppure il sito Web Nokia del proprio paese.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo. Vedere "Telefono", p.40.

■ Aggiornamenti software del telefono cellulare

Il fornitore di servizi potrebbe essere in grado di inviare gli aggiornamenti software tramite la rete direttamente sul dispositivo. Questa opzione potrebbe non essere disponibile sul dispositivo.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

■ My Nokia

Fornisce supporto e suggerimenti gratuiti per il telefono cellulare Nokia, oltre a contenuti di prova gratuiti, dimostrazioni interattive, una pagina Web personalizzata e notizie relative agli ultimi prodotti e servizi Nokia.

Ottieni il massimo dal telefono cellulare Nokia e registrati oggi stesso a My Nokia! Per maggiori informazioni e per conoscere la disponibilità nel proprio paese, visitare il sito www.nokia.com/mynokia.

■ Download di contenuti

È possibile scaricare nuovi contenuti (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete).

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

■ Supporto Nokia

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale d'uso, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Sul sito Web, sono disponibili informazioni sull'uso di prodotti e servizi Nokia. Per contattare un centro Nokia Care, vedere l'elenco dei centri Nokia Care all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, verificare l'ubicazione del centro Nokia Care più vicino all'indirizzo www.nokia.com/repair.


1. Operazioni preliminari

■ Inserimento della carta SIM, della memory card e della batteria

La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.

Inserimento della carta SIM


1. Con la parte posteriore del telefono cellulare rivolta verso l'alto, rimuovere la cover posteriore (1-2).
2. Per aprire il fermo della carta SIM, tirare delicatamente il gancio di blocco del fermo della carta ed aprirlo (3-4).
3. Inserire la carta SIM (5-6). Verificare che la carta SIM sia inserita in modo corretto con l'area di contatto dorata rivolta verso il basso.
4. Chiudere il fermo della carta SIM e premerlo finché non si blocca in posizione (7).

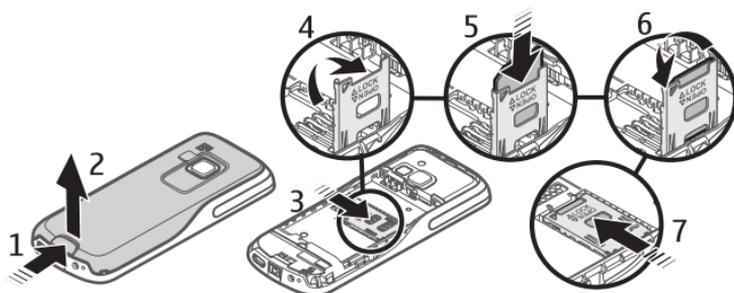

Inserimento della memory card e della batteria

1. Per inserire la memory card, premerla nell'alloggiamento finché non si blocca in posizione (1).
2. Verificare che la carta sia inserita in modo corretto con l'area di contatto dorata rivolta verso il basso (2).
3. Inserire la batteria rispettando i relativi contatti (3-4).

4. Reinscrivere la cover posteriore (5-6).

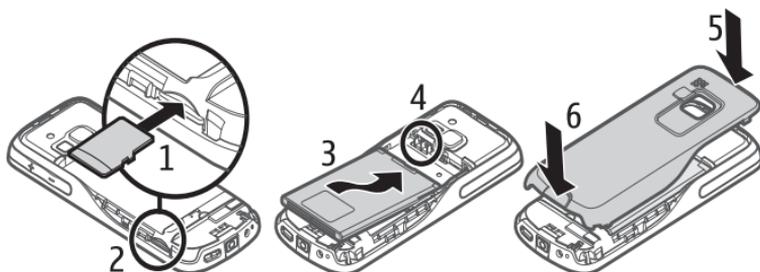

■ Caricamento della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

La carica di una batteria BL-4U mediante il caricabatterie AC-8 richiede circa 1 ora e 30 minuti mentre il telefono cellulare è in modalità standby.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo dal caricabatterie al connettore presente nella base del telefono cellulare.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.



■ Scheda microSD

È possibile salvare dati quali toni di chiamata, temi, toni, immagini e clip video su una scheda microSD compatibile.



È possibile rimuovere o sostituire la scheda microSD mentre il telefono cellulare è in funzione senza spegnerlo.

Il telefono cellulare supporta le schede microSD fino a 4 GB.

Usare solo schede microSD compatibili approvate da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.



Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
2. Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, digitare il codice (visualizzato come ****) e selezionare OK.

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità standby, richiede di ottenere le impostazioni di configurazione dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete). Confermare o rifiutare la richiesta. Vedere "Configurazione", p. 41 e "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione", p. 15.



■ Impostazione di ora, fuso orario e data

Quando viene acceso per la prima volta, il telefono cellulare si trova in modalità standby e viene richiesto di impostare l'ora e la data. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per accedere a *Data e ora* in un secondo momento, selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora > Impostaz. data e ora, Formato data e ora** oppure **Agg. aut. data e ora** (servizio di rete) per modificare l'impostazione di ora, fuso orario e data.

■ Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet, gli MMS, i messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione dei server per Internet, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. Per maggiori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi all'operatore di rete, al fornitore di servizi, al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure visitare l'area relativa al supporto sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Una volta ricevute le impostazioni come messaggio di configurazione, queste non vengono salvate ed attivate automaticamente. Viene visualizzato il messaggio *Ricevute impostazioni di configurazione*. Selezionare **Visualizza > Salva**. Se richiesto, immettere il codice PIN assegnato dal fornitore di servizi.


■ Antenna

Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.




■ Laccetto da polso

Rimuovere la cover della batteria dal telefono cellulare. Inserire il laccetto da polso (1). Reinscrivere la cover posteriore (2-3).


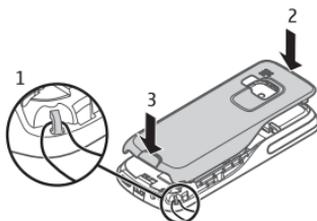


■ Tasti e componenti

1. Obiettivo anteriore della fotocamera
2. Ricevitore
3. Display
4. Tasto di selezione sinistro
5. Tasto di selezione destro
6. Tasto di chiamata
7. Tasto di fine chiamata
8. Tasto di selezione centrale
9. Tastiera
10. Tasto Navi™ (di seguito denominato tasto di spostamento)

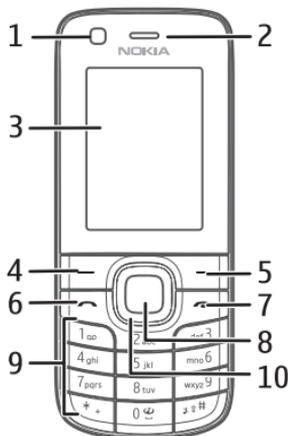


11. Microfono
12. Connettore del caricabatterie
13. Connettore degli accessori
14. Connettore USB
15. Obiettivo della fotocamera
16. Flash della fotocamera
17. Tasto di accensione e spegnimento
18. Altoparlante
19. Tasto di aumento volume/PTT
20. Tasto di diminuzione del volume

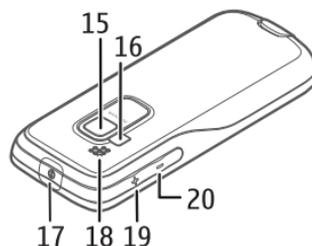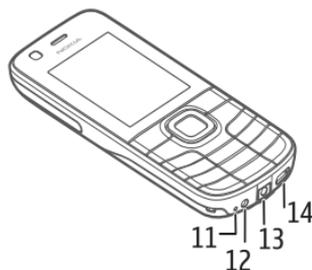

■ Modalità standby

Il telefono cellulare è in modalità standby quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere.

1. Indicatore 3G
2. Potenza del segnale della rete cellulare
3. Stato di carica della batteria
4. Indicatori. Vedere "Indicatori", p. 18.
5. Nome della rete o logo dell'operatore
6. Orologio
7. Display
8. Tasto di selezione sinistro. Per impostazione predefinita, questo tasto corrisponde a **Preferiti** e consente di accedere ad un elenco di collegamenti. Vedere "Tasti di selezione sinistro e destro", p. 36
9. Il tasto di selezione centrale corrisponde a **Menu**.
10. Tasto di selezione destro. Per impostazione predefinita, questo tasto corrisponde a **Nomi** e consente di accedere alla Rubrica. Vedere "Tasti di selezione sinistro e destro", p. 36.

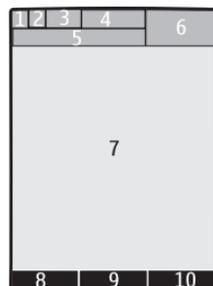

Indicatori

-  Sono presenti messaggi non letti.
-  Chiamata senza risposta. Vedere "Registro", p. 34.
-  La tastiera è bloccata. Vedere "Codici di accesso", p. 10.
-  Il telefono cellulare non squilla quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo. Vedere "Toni", p. 35.
-  La sveglia è attiva.
-  ,  La modalità di connessione dati a pacchetto, **Sempre attiva**, è selezionata e il servizio dati a pacchetto è disponibile.
-  ,  È stata stabilita una connessione GPRS o EGPRS.
-  ,  La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (in attesa).
-  Una connessione Bluetooth è attiva. Vedere "Tecnologia senza fili Bluetooth", p. 37.
-  È presente una nota non letta nella casella NFC. Vedere "Condivisione o lettura dei tag dei servizi", p. 20.
-  Indica che un elemento può essere condiviso mediante la tecnologia NFC. Vedere "Condivisione o lettura dei tag dei servizi", p. 20.

■ **Modo d'uso Aereo**

Usare il modo d'uso Aereo negli ambienti sensibili alle emissioni radio, ovvero sugli aerei o negli ospedali in modo tale da disattivare tutti i ricetrasmittitori di connessioni radio. Quando il modo d'uso Aereo è attivo, viene visualizzata l'icona



Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Modi d'uso* > *Aereo* > *Attiva* o *Personalizza*.

Per impostare il telefono cellulare in modo che ogni volta che viene acceso richieda se deve utilizzare o meno il modo d'uso Aereo, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* > *Richiesta Aereo* > *Si* oppure *No*.

Per disattivare il modo d'uso Aereo, selezionare qualsiasi altro modo d'uso.



Avvertenza: Nel modo d'uso Aereo non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando il modo d'uso. Se il dispositivo è stato bloccato,

inserire il codice di sblocco. Per effettuare una chiamata di emergenza quando il dispositivo è bloccato o nel modo d'uso Aereo, è anche possibile inserire il numero di emergenza programmato sul dispositivo nel campo del codice di sblocco e premere il tasto di chiamata. Il dispositivo avverte che si sta per uscire dal modo d'uso Aereo per avviare una chiamata di emergenza.

2. Near Field Communication

■ NFC

Near Field Communication (NFC) è una tecnologia di connessione senza fili che consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tra dispositivi elettronici. È possibile eseguire transazioni senza contatto, accedere ai contenuti digitali e connettere i dispositivi con un semplice tocco.

NFC opera ad una distanza di pochi centimetri. La tecnologia NFC è supportata dai principali produttori di dispositivi cellulari ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi di pagamento e biglietteria.

Per modificare il nome del dispositivo NFC, selezionare **Menu > NFC > Nome disp. NFC**. Il nome del dispositivo NFC viene usato dagli altri dispositivi NFC per riconoscere il telefono cellulare.

Per maggiori informazioni sulla tecnologia NFC, selezionare **Menu > NFC > Introduz. a NFC**.

■ Rilevamento NFC

Per accendere o spegnere il dispositivo NFC, selezionare **Menu > NFC > Impostaz. NFC**.

Per risparmiare la carica della batteria, il dispositivo disattiva automaticamente la retroilluminazione dello schermo e imposta la funzione NFC nella modalità standby. Qualsiasi azione eseguita sul dispositivo riattiva la retroilluminazione dello schermo e la funzione NFC.



Nota: Quando è attivato il modo d'uso Aereo, è possibile utilizzare solo i servizi e le applicazioni della scheda con tecnologia NFC.

Per usare la funzione NFC, accendere il telefono cellulare e attivare l'impostazione NFC, se disattivata. Toccare il tag relativo al servizio o un altro dispositivo NFC con l'area di rilevamento.



Il raggio di lettura normalmente va da 0 a 3 centimetri.

Quando un tag o un dispositivo viene riconosciuto, vengono visualizzate le relative informazioni.


■ Interazione tra dispositivi

Selezionare **Menu > NFC > Condiv. con disp.** e selezionare l'opzione desiderata.

Con la funzione per l'interazione attivata, è possibile inviare un sito preferito, un biglietto da visita, una richiesta di chiamata, un tono di allarme, una nota dell'agenda, un elemento della galleria, un modo d'uso, una stazione radio, una nota o un impegno.

■ Tag dei servizi

Un tag può contenere un collegamento a un servizio SMS, un URL di un servizio Internet, un biglietto da visita o un numero relativo ad un servizio telefonico.

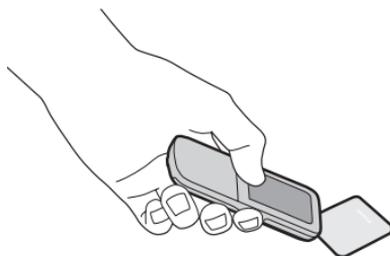

Questo telefono cellulare Nokia NFC è compatibile con i tag non alimentati a batteria (passivi). Usare i seguenti tipi di tag: MIFARE (Standard, Standard 4k, Ultralight e DESFire), Sony FeliCa (non protetto) e Innovision (Jewel, sola lettura, e Topaz). È possibile richiedere i tag ai produttori di questo prodotti o al fornitore di zona. È anche possibile usare altri tag o carte conformi allo standard ISO14443-4.

Le prestazioni dei tag e delle carte compatibili possono variare.

■ Condivisione o lettura dei tag dei servizi

Selezionare **Menu > NFC > Cond. con etich.** Scorrere fino all'opzione desiderata, selezionare **Condividi** e toccare un tag dei servizi.

Per leggere un tag dei servizi, toccarlo con il telefono cellulare.

Toccare un tag dei servizi con il dispositivo per abilitare la riproduzione video o la connessione Bluetooth o per ricevere un biglietto da visita, un messaggio SMS, una richiesta di chiamata, un sito preferito, una nota dell'agenda, un impegno, un tono di allarme, una nota o un collegamento ad un contenuto.

Per accedere alle applicazioni delle carte o agli elementi NFC ricevuti, selezionare **Menu > NFC > Ricevuti** oppure **Carte**.

La memoria del dispositivo limita la quantità di informazioni dei tag che possono essere memorizzate. Per liberare spazio dalla memoria, eliminare gli elementi ricevuti dalla casella NFC.

È possibile condividere le stesse informazioni ripetutamente per diversi tag dei servizi.



Nota: Quando si condivide un tag dei servizi, le informazioni precedentemente inviate al tag vengono automaticamente sovrascritte.

Per condividere un elemento, è anche possibile evidenziarlo sul dispositivo e selezionare **Opzioni > Condividi**.

■ Servizi di pagamento e biglietteria

Se si utilizzano servizi di pagamento o di biglietteria compatibili con questo dispositivo, è necessario un abbonamento al fornitore del servizio e l'installazione dell'applicazione corrispondente.

Il fornitore del servizio può essere la banca o, per i trasporti pubblici, l'azienda di pubblico trasporto della propria zona.

I servizi e le applicazioni per i pagamenti e l'acquisto di biglietti vengono forniti da terzi. Nokia non fornisce alcuna garanzia e non è responsabile per le applicazioni e i servizi di altri produttori, inclusi il supporto all'utente finale, la funzionalità o le transazioni monetarie o perdita di valore monetario. Si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente su tali applicazioni e servizi come modalità di pagamento o per l'acquisto di biglietti.

Rivolgersi al proprio fornitore di servizi prima di dare il dispositivo cellulare in riparazione o manutenzione per accertarsi che la disponibilità dei servizi di pagamento o biglietteria sia effettiva anche dopo la riparazione o la manutenzione. Trattare il dispositivo con la stessa cura con cui si usano le proprie carte di credito. Tenere al sicuro il dispositivo e, in caso di smarrimento o furto, contattare immediatamente il fornitore di servizi.

Per maggiori informazioni sui servizi e sulle applicazioni per i pagamenti e l'acquisto di biglietti, contattare il proprio fornitore di servizi.

Attivazione della carta

Quando si posiziona il telefono cellulare su un lettore NFC esterno, la relativa applicazione diventa disponibile. In base alle impostazioni di disponibilità della carta, potrebbe essere richiesta una conferma o un codice di accesso per poter accedere.

Per impostare il livello di attivazione, selezionare **Menu > NFC > Impostaz. NFC > Disponibilità carte**. Selezionare *Sempre* per consentire di effettuare i pagamenti o l'acquisto di biglietti senza conferma. Selezionare *Alla conferma* o *Con codice protez.* per consentire di eseguire le transazioni mediante conferma o solo con il codice di accesso.

Un'applicazione della carta resta attiva per circa 60 secondi dopo la conferma o dopo l'immissione del codice di accesso. Toccare il lettore esterno entro questo intervallo di tempo per eseguire la transazione.

Per modificare il codice di accesso alla carta, selezionare **Menu > NFC > Impostaz. NFC > Codice protez. carte**.



Importante: Se viene immesso un codice di accesso non valido per 10 volte di seguito, non è più possibile usare i servizi e le applicazioni della carta con questo dispositivo. Il dispositivo richiederà il servizio e potrebbero essere applicati dei costi aggiuntivi. Per richiedere assistenza, contattare prima il centro Nokia Care più vicino.

3. Chiamate

■ Esecuzione di una chiamata vocale

Effettuare una delle seguenti azioni:

- Digitare il numero telefonico comprensivo del prefisso, se richiesto, e premere il tasto di chiamata.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte il tasto * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso teleselettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, infine il numero telefonico.

- Per accedere all'elenco dei numeri chiamati, premere una volta il tasto di chiamata. Per chiamare un numero, selezionarlo, quindi premere il tasto di chiamata.
- Chiamare un numero memorizzato nella *Rubrica*. Vedere "Rubrica", p. 32.

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto di aumento o di diminuzione volume.

■ Risposta o rifiuto di una chiamata vocale

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono di chiamata, selezionare **Muto**.

■ Chiamate rapide

Per assegnare un numero telefonico ad uno dei tasti di selezione rapida da 3 a 9:

1. Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Chiamate rapide*.
2. Scorrere fino al numero telefonico per cui si desidera attivare la chiamata rapida.
3. Selezionare **Assegna** oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare **Opzioni** > *Cambia*.
4. Selezionare **Cerca** e il nominativo che si desidera assegnare al tasto.

Se la funzione per le chiamate rapide è disattivata, viene richiesto se si desidera attivarla.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Chiamate* > *Chiamate rapide* > *Si* oppure *No*.

Per chiamare un numero, tenere premuto il corrispondente tasto di selezione rapida fino all'avvio della chiamata.

■ Chiamata a riconoscimento vocale

È possibile effettuare una chiamata pronunciando un nome salvato nella Rubrica. Dato che i comandi vocali dipendono dalla lingua, prima di effettuare una chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* > *Riconoscim. vocale* > *Lingua riconoscimen.*, quindi selezionare la propria lingua. Completare la procedura *Esercit. ricon. vocale* in base alle istruzioni visualizzate sul display.

Prima di usare i comandi vocali, si noti quanto segue:



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. Nella modalità standby, tenere premuto il tasto di selezione destro. Viene emesso un breve tono e viene visualizzato il testo **Parlare ora**.

2. Pronunciare il nome del nominativo che si desidera chiamare. Se il riconoscimento vocale ha esito positivo, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti. Il telefono cellulare riproduce il comando vocale corrispondente al nominativo in cima all'elenco. Se il nominativo non è corretto, scorrere fino a selezionarne un altro.

■ Opzioni disponibili durante le chiamate

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per la disponibilità di tali opzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Le opzioni disponibili possono includere le chiamate in conferenza, la condivisione dei video e la possibilità di mettere le chiamate in attesa.

Avviso di chiamata

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Chiamate* > *Avviso di chiamata* > *Attiva* per ricevere una notifica quando si riceve una chiamata durante un'altra chiamata in corso (servizio di rete).

Per rispondere ad una chiamata in attesa durante una chiamata in corso, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa. Per terminare la chiamata in corso, premere il tasto di fine chiamata.

■ Esecuzione di una chiamata mediante la tecnologia NFC

Toccare un tag dei servizi contenente una richiesta di chiamata con l'area di rilevamento NFC. Vedere "Rilevamento NFC", p.19. Sul telefono cellulare viene visualizzato il numero di richiamata. Selezionare **Chiama** per chiamare il numero o **Esci** per rifiutarlo. Per condividere una richiesta di chiamata, vedere "Condivisione o lettura dei tag dei servizi", p. 20.

■ Esecuzione di una chiamata video

Quando si effettua una chiamata video, si invia un video in tempo reale, registrato con la fotocamera situata sulla parte anteriore del telefono cellulare, al destinatario della chiamata.

Per poter effettuare una chiamata video, è necessario disporre di una scheda USIM ed essere connessi ad una rete WCDMA. Per la disponibilità e la sottoscrizione del servizio di videochiamata, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi. Una chiamata video può essere effettuata solo tra due interlocutori. Non è possibile effettuare chiamate video quando è attiva un'altra chiamata vocale, video o dati.

1. Per iniziare una chiamata video in modalità standby, immettere il numero di telefono oppure selezionare **Rubrica** e, quindi, un nominativo.
2. Tenere premuto il tasto di chiamata o selezionare **Opzioni** > *Chiamata video*. Per iniziare una chiamata video, potrebbe essere necessario attendere qualche secondo. Se la chiamata ha esito negativo, viene richiesto se si desidera provare ad effettuare una chiamata vocale o inviare un messaggio.
Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto di aumento o di diminuzione volume.
3. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

In caso di uso prolungato, ad esempio se è in corso una chiamata video o una connessione dati ad alta velocità, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

4. Scrittura del testo

È possibile immettere il testo usando il metodo di scrittura tradizionale o facilitato. Selezionare e tenere premuto **Opzioni** per passare dal metodo di scrittura tradizionale  al metodo di scrittura facilitata  e viceversa. Non tutte le lingue sono supportate dal metodo di scrittura facilitata.

Le maiuscole/minuscole dei caratteri sono indicate dalle icone **Abc**, **abc** e **ABC**. Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto **#**. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, **123**, tenere premuto il tasto **#**, quindi selezionare *Modalità numerica*. Per passare dalla modalità di immissione dei numeri a quella di immissione delle lettere, tenere premuto il tasto **#**.

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare **Opzioni** > *Lingua scrittura*.

■ Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura. Premere 0 per inserire uno spazio. Premere 1 per visualizzare i segni di punteggiatura più comuni e i caratteri speciali.

■ Metodo di scrittura facilitata

Il metodo di scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato a cui è possibile aggiungere nuovi vocaboli.

1. Iniziare a scrivere una parola utilizzando i tasti da 2 a 9. Il telefono cellulare visualizza * o le lettere immesse come testo sottolineato.
2. Al termine della scrittura della parola e dopo averne verificato la correttezza, confermarla premendo 0 per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, premere più volte * e selezionare la parola dall'elenco.

Se viene visualizzato il segno ? dopo la parola, significa che quella parola non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..** Immettere la parola usando il metodo di scrittura tradizionale, quindi selezionare **Salva**.

Per scrivere parole composte, immettere la prima parte della parola e scorrere verso destra per confermarla. Scrivere la parte successiva della parola e confermarla.

5. Messaggi

■ Scrittura e invio di un messaggio di testo

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio**.
2. Digitare uno o più numeri di telefono nel campo **A:**. Per recuperare un numero telefonico dalla **Rubrica**, selezionare **Aggiungi**.
3. Scrivere il messaggio nel campo **Testo:**.
Per usare un modello di testo, scorrere verso il basso e selezionare **Inserisci**.
4. Selezionare **Invia**.

■ Scrittura e invio di un messaggio multimediale

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio**.
2. Digitare uno o più numeri di telefono o indirizzi e-mail nel campo **A:**. Per recuperare un numero telefonico o indirizzo e-mail dalla **Rubrica**, selezionare **Aggiungi**.
3. Scrivere il messaggio. Per aggiungere un file, scorrere verso il basso e selezionare **Inserisci**.

4. Per visualizzare il messaggio prima di inviarlo, selezionare **Opzioni** > *Anteprima*.
5. Selezionare **Invia**.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale (MMS), rivolgersi al fornitore di servizi.

■ **Lettura e risposta a un messaggio**

1. Per visualizzare un messaggio ricevuto, selezionare **Visualizza**.

Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Ricevuti*.

2. Per rispondere a un messaggio, selezionare **Rispondi**. Scrivere il messaggio di risposta e selezionare **Invia**.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

■ **Messaggi audio Nokia Xpress**

È possibile usare il servizio di messaggistica multimediale (MMS) per creare ed inviare un messaggio audio. Il servizio MMS deve essere attivato prima di poter inviare i messaggi audio.

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio audio*. Si apre il registratore.
2. Pronunciare il messaggio.
3. Digitare uno o più numeri di telefono nel campo *A*: oppure selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero.
4. Selezionare **Invia** o premere il tasto di chiamata.

Per aprire un messaggio audio ricevuto, selezionare **Riproduci**. Se si riceve più di un messaggio, selezionare **Visualizza** > **Riproduci**. Per ascoltare il messaggio in un secondo momento, selezionare **Esci**.

■ Messaggi flash

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio flash*. Digitare il numero di telefono del destinatario e scrivere il messaggio.

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti. I messaggi flash non vengono salvati automaticamente.

■ Applicazione e-mail

Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi e-mail*.

Per utilizzare la funzione e-mail del telefono cellulare, è necessario disporre di un sistema di posta elettronica compatibile.

È possibile ricevere le impostazioni e-mail come messaggio di configurazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

Configurazione e-mail

La configurazione guidata e-mail si avvia automaticamente se non vi sono impostazioni e-mail definite sul telefono cellulare. Per iniziare la configurazione per un account aggiuntivo, selezionare **Menu** > *Messaggi* e l'account e-mail esistente. Selezionare **Opzioni** > *Aggiungi casella*. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

L'applicazione e-mail necessita di un punto di accesso Internet senza un proxy. I punti di accesso WAP includono generalmente un proxy e non funzionano con l'applicazione e-mail.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

È possibile scrivere i messaggi e-mail prima di connettersi al servizio di posta elettronica o viceversa.

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *E-mail*.

Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera inviare l'e-mail.

2. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario, scrivere un oggetto e digitare il messaggio e-mail. Per allegare un file, selezionare **Opzioni** > *Inserisci*.

3. Selezionare **Invia**.

Per inviare un messaggio e-mail dalla cartella delle bozze, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Bozze*, il messaggio desiderato e **Invia**.

Download di e-mail

1. Per scaricare i messaggi e-mail, selezionare **Menu > Messaggi**.
Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera scaricare l'e-mail.
L'applicazione e-mail scarica prima solo le intestazioni delle e-mail.
2. Selezionare un'e-mail e premere **Apri** per scaricare il messaggio e-mail completo.

Letture e risposta a un messaggio e-mail

1. Selezionare **Menu > Messaggi**, il nome dell'account e il messaggio desiderato.
2. Per rispondere a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Rispondi**.
Confermare o modificare l'indirizzo e-mail e l'oggetto del messaggio, quindi scrivere la risposta.
3. Selezionare **Invia**.
Per terminare la sessione di posta elettronica, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

■ Chat

Con il servizio di chat (IM), è possibile inviare brevi messaggi di testo agli utenti in linea. È necessario iscriversi ad un servizio e registrarsi al servizio di chat che si desidera utilizzare. Per maggiori informazioni su come iscriversi ai servizi di chat, contattare il proprio fornitore di servizi.

■ Messaggi vocali

Per chiamare la segreteria telefonica, selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali > Ascolta msgg. vocali** Per immettere, ricercare o modificare numeri della segreteria telefonica, selezionare **Num. segr. telefonica**

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario iscriversi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Se la rete supporta tale funzione, il simbolo  indica la presenza di nuovi messaggi vocali. Per chiamare il numero della propria segreteria telefonica, selezionare **Ascolta**.

■ Messaggi video

La casella video è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario iscriversi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per chiamare la casella video, selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi video > Visual. msgg. video** oppure tenere premuto il tasto 2. Per immettere, ricercare o modificare numeri della casella video, selezionare **N. cas. e-mail video**

■ Messaggi info

Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi info** per ricevere messaggi dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

■ Comandi servizi

Selezionare **Menu > Messaggi > Comandi servizi** per scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi le richieste di servizio (comandi USSD) come, ad esempio, i comandi di attivazione per i servizi di rete.

■ Impostazioni messaggi

Impostazioni generali

Le impostazioni generali sono applicabili a SMS e MMS.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Impostaz. generali** e una delle seguenti opzioni:

Salva msgg. inviati – per salvare i messaggi inviati nella cartella *Messaggi inviati*

Sovrasc. in Msgg. inv. – per sovrascrivere i messaggi inviati meno recenti con quelli più nuovi quando la memoria per i messaggi è piena. Questa impostazione viene visualizzata solo se è stata impostata l'opzione *Salva msgg. inviati*.

Destinatario favorito – per definire i gruppi o i destinatari preferiti per l'invio dei messaggi

Dimensione carattere – per impostare le dimensioni dei caratteri usati nei messaggi

Smile grafici – per sostituire i caratteri degli smile con i caratteri grafici

Messaggi di testo

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS** e una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna – per ricevere i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

Centri messaggi – per impostare il numero di telefono e il nome del centro messaggi necessario per l'invio dei messaggi di testo. Tale numero è fornito dal proprio fornitore di servizi.

Centro msgg. in uso – per selezionare il centro messaggi in uso

Validità messaggi – per scegliere l'intervallo di tempo in base al quale la rete deve tentare di inviare il messaggio

Msgg. inviati come – per selezionare il formato dei messaggi da inviare (servizio di rete)

Usa dati a pacchetto – per inviare messaggi di testo mediante una connessione dati a pacchetto, se disponibile

Supporto caratteri – per selezionare la visualizzazione dei caratteri nei messaggi. Per visualizzare tutti i caratteri, selezionare *Completo*. Se si seleziona *Ridotto*, i caratteri con accenti e altri simboli potrebbero essere convertiti in altri caratteri.

Risp. via stesso c.tro – per consentire al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite il proprio centro messaggi (servizio di rete)

Messaggi multimediali

È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione", p. 15. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere "Configurazione", p. 41.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS** e una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna – per ricevere i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

Mod. creazione MMS – per limitare o consentire l'aggiunta di diversi tipi di oggetti multimediali ai messaggi

Dimens. imm. (MMS) – per impostare le dimensioni delle immagini nei messaggi multimediali

Intervallo diapos. pred. – per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive dei messaggi multimediali

Consenti ricez. MMS – per ricevere o bloccare i messaggi multimediali. Se si seleziona *Nella propria rete*, è possibile ricevere solo messaggi multimediali all'interno della rete locale. La disponibilità di questo menu dipende dal proprio telefono cellulare.

MMS entranti – per decidere in che modo i messaggi multimediali vengono ricevuti.

Consenti pubblicità – per ricevere o rifiutare annunci pubblicitari.

Impostazioni config. – selezionare *Configurazione* per visualizzare le configurazioni che supportano i messaggi multimediali. Selezionare un fornitore di servizi, *Impostaz. predefinite* o *Configur. personale* per la funzione di messaggistica multimediale. Selezionare *Account*, quindi un account MMS incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Messaggi e-mail

È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione", p. 15. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere "Configurazione", p. 41.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi e-mail* e una delle seguenti opzioni:

Nuova notifica e-mail – per ricevere una notifica quando vengono ricevuti nuovi messaggi e-mail

Consenti ricezione – per ricevere le e-mail su una rete esterna o solo sulla rete locale

Risp. con testo origin. – per includere il messaggio originale nel messaggio di risposta

Dimens. imm. e-mail – per selezionare le dimensioni delle immagini nelle e-mail

Modifica cas. e-mail – per aggiungere nuove caselle o modificare quella in uso

Messaggi di servizio

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi di servizio* per attivare i messaggi di servizio e per impostare le relative preferenze.

6. Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nel telefono cellulare o nella memoria della carta SIM.

La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con dettagli aggiuntivi. È anche possibile salvare un'immagine per un numero limitato di nominativi.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato. I nominativi salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona .

Per sincronizzare i nominativi da un PC, vedere "Connettività", p. 37.

■ Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi* > **Opzioni** > *Aggiungi scheda*. I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria del telefono cellulare.

■ Aggiunta dei dettagli ai nominativi

Cercare il nominativo a cui si desidera aggiungere un dettaglio, selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Aggiungi dettaglio* e una delle opzioni disponibili. Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare vari tipi di numeri telefonici, un tono o un clip video e brevi note di testo per ciascun nominativo.

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Impostazioni* e verificare che *Memoria in uso* sia impostata su *Telefono* o su *Telefono e SIM*.

■ Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere l'elenco dei nominativi presenti nella rubrica oppure immettere le prime lettere del nome che si sta cercando.

■ Copia o spostamento di nominativi della rubrica

È possibile spostare e copiare i nominativi dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM o viceversa. La carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato.

Per spostare o copiare tutti i nominativi, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Sposta schede* o *Copia schede*.

Per spostare o copiare singoli nominativi, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere fino al nominativo desiderato e selezionare **Opzioni** > *Sposta scheda* o *Copia scheda*.

Per spostare o copiare più nominativi, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere fino a un nominativo e selezionare **Opzioni** > *Seleziona*. Selezionare gli altri nominativi, quindi selezionare **Opzioni** > *Sposta selezione* o *Copia selezione*.

■ Modifica dei nominativi nella rubrica

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere fino al contatto desiderato, selezionare **Opzioni** > *Modifica*, quindi scorrere fino ai dettagli da modificare.

■ Gruppi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Gruppi* per organizzare i nominativi e i numeri telefonici in gruppi di chiamanti con differenti toni di chiamata e immagini di gruppo.

■ Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare il nominativo di cui si desidera inviare le informazioni, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Invia biglietto*.

Quando si riceve un biglietto da visita, selezionare **Visualizza** > **Salva** per salvare il biglietto da visita nella memoria del telefono. Per eliminare il biglietto da visita, selezionare **Esci** > **Sì**.

■ Impostazioni della rubrica

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Impostazioni* e una delle seguenti opzioni:

Memoria in uso – vedere "Aggiunta dei dettagli ai nominativi", p. 33

Vista Rubrica – per selezionare il modo di visualizzazione di nominativi e numeri nella *Rubrica*

Visualizz. nome – per specificare se debba essere visualizzato prima il nome o il cognome del nominativo

Dimensione carattere – per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati nella rubrica

Stato memoria – per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria

7. Registro

Per visualizzare le informazioni relative alle proprie chiamate, ai messaggi, ai dati e alla sincronizzazione, selezionare **Menu** > *Registro* e l'elemento desiderato.



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

8. Impostazioni

■ Modi d'uso

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Modi d'uso*, il modo d'uso desiderato e una delle seguenti opzioni:

Attiva – per attivare il modo d'uso selezionato

Personalizza – per personalizzare il modo d'uso con diverse impostazioni per i toni di chiamata, il volume dei toni, gli avvisi con vibrazione, gli effetti luminosi e i toni di avviso per i messaggi.

Definisci scadenza – per impostare il modo d'uso affinché sia attivo per un determinato periodo di tempo. Scaduto questo intervallo di tempo, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato.

Condividi – per condividere un modo d'uso mediante la tecnologia NFC.

■ Temi

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Tem* e una delle seguenti opzioni:

Seleziona tema – per impostare un tema. Aprire la cartella *Tem*, quindi selezionare un tema.

Download temi – per aprire un elenco di collegamenti per scaricare altri temi

■ Toni

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Toni* per modificare le impostazioni relativi ai toni del modo d'uso selezionato.

Se si seleziona il tono di chiamata dal volume più elevato, esso raggiunge il massimo dopo pochi secondi.

■ Display

Per personalizzare l'aspetto del display del telefono cellulare, modificare le impostazioni corrispondenti.

Impostazioni della modalità standby

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Display* e una delle seguenti opzioni:

Sfondo – per aggiungere un'immagine di sfondo per la modalità standby

Schermata iniziale – per usare la modalità Menu rapido

Colore car. Sch. iniz. — per selezionare il colore del carattere del testo nella modalità standby

Icone tasti spostam. — per visualizzare le icone dei collegamenti al tasto di spostamento nella modalità standby quando il menu rapido non è attivo

Dettagli notifiche — per visualizzare i dettagli per le chiamate perse e i messaggi

Screen saver — per visualizzare un'immagine o un'animazione quando non si utilizza il telefono cellulare per un determinato periodo di tempo

Risparmio energetico — per risparmiare la carica della batteria, viene visualizzato un orologio digitale quando non si utilizza il telefono cellulare per un determinato periodo di tempo

Modalità sospensione — per risparmiare la carica della batteria, il display si oscura quando non si utilizza il telefono cellulare per un determinato periodo di tempo

Dimensione carattere — per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati nei messaggi, nella rubrica e nelle pagine Web

Logo operatore — per visualizzare o nascondere il logo dell'operatore, se disponibile

Info microcella — per ricevere dall'operatore di rete le informazioni relative alla cella di rete utilizzata (servizio di rete)

■ Data e ora

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Data e ora* > *Impostaz. data e ora*, *Formato data e ora* oppure *Agg. aut. data e ora* (servizio di rete) per cambiare l'impostazione dell'ora, del fuso orario e della data.

■ Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Tasti di selezione sinistro e destro

Per modificare la funzione assegnata al tasto di selezione sinistro o destro, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Colleg. personali* > *Tasto di selezione sx* o *Tasto di selezione dx* e la funzione desiderata.

Nella modalità standby, se il tasto di selezione sinistro corrisponde a **Preferiti**, per attivare una funzione, selezionare **Preferiti** > **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

Seleziona opzioni — per aggiungere o rimuovere una funzione

Organizza — per modificare l'ordine delle funzioni.

Tasto di spostamento

Per assegnare altre funzioni del telefono cellulare da un elenco predefinito al tasto di spostamento, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Colleg. personali* > *Tasto di spostamento*.

Menu rapido

Per scegliere una funzione dall'elenco, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Colleg. personali* > *Tasto Scher. iniziale*.

■ Sincronizzazione e backup

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Sincr. e backup* e una delle seguenti opzioni:

Sincronizz. dati – per sincronizzare o copiare i dati selezionati tra due telefoni cellulari usando la tecnologia Bluetooth.

Crea backup – per creare una copia di backup del contenuto selezionato nella memory card o in un altro dispositivo esterno.

Riprist. backup – per selezionare un file di backup memorizzato sulla memory card o su un dispositivo esterno e ripristinarlo nel telefono cellulare.

Sincronizz. server – per sincronizzare o copiare i dati tra il telefono cellulare e un altro dispositivo, PC o server di rete (servizio di rete).

■ Connettività

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo compatibile mediante la tecnologia senza fili Bluetooth o il cavo per la trasmissione dati USB.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire una connessione tra il telefono cellulare e un telefono cellulare Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri.

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 che supportano i seguenti profili: distribuzione audio avanzata, controllo remoto audio/video, connessione dial-up, trasferimento file, accesso generico, scambio oggetti generico, distribuzione audio/video generica, vivavoce, auricolare, push oggetti, accesso rubrica (PBAP), porta seriale, scoperta del servizio (Service Discovery) e accesso SIM. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Attivazione di una connessione Bluetooth

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Si*.

Selezionare *Nome telefono* e immettere un nome per il telefono cellulare.

⌘ indica che la connessione Bluetooth è attiva. La tecnologia Bluetooth aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Connessione a un dispositivo Bluetooth

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Collega ad acc. audio* e il dispositivo a cui si desidera connettersi.

Visualizzazione dell'elenco di connessioni Bluetooth

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Dispositivi connessi*.

Invio di dati a un dispositivo Bluetooth

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Dispositivi associati*. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere al telefono cellulare ed immettere il codice di accesso. Per stabilire una connessione a un altro dispositivo, è necessario concordare un codice di accesso (fino a 16 caratteri). Il codice di accesso è necessario solo la prima volta che si effettua la connessione al dispositivo per configurare la connessione e avviare il trasferimento dei dati.

Se il dispositivo non compare nell'elenco, selezionare **Nuovo** per visualizzare un elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

Come nascondere il dispositivo Bluetooth dagli altri dispositivi

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Visibilità telefono*. Selezionare *Nascosto* o disattivare Bluetooth.

Impostazioni del modem

È possibile stabilire una connessione tra il telefono cellulare e un PC compatibile tramite la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB, nonché utilizzare il telefono stesso come modem per attivare la connessione GPRS dal PC.

Per definire le impostazioni per le connessioni dal PC:

1. Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Dati a pacchetto* > *Imp. dati a pacchetto* > *Punto accesso attivo* e attivare il punto di accesso che si desidera utilizzare.

2. Selezionare *Modifica p.to acc. att.*, immettere un nome per modificare le impostazioni per il punto di accesso e selezionare **OK**.
3. Selezionare *P.to acc. dati a pacch.*, immettere il nome del punto di accesso (APN) per stabilire una connessione alla rete, quindi selezionare **OK**.
4. Stabilire una connessione Internet usando il telefono cellulare come modem.

Per maggiori informazioni, vedere il manuale d'uso di Nokia PC Suite. Se sono state definite le impostazioni sia sul PC che sul telefono cellulare, vengono utilizzate le impostazioni del PC.

Sincronizzazione con un PC compatibile

Prima di sincronizzare i dati da un'agenda, dalle note o dalla rubrica, è necessario installare Nokia PC Suite su un PC compatibile. Utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB per eseguire la sincronizzazione che deve essere avviata dal PC.

Sincronizzazione da un server

Per utilizzare un server Internet remoto, è necessario essere abbonati ad un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare un cavo USB CA-101 per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile o una stampante che supporta PictBridge.

Per abilitare il telefono cellulare per il trasferimento dei dati o la stampa delle immagini, collegare il cavo dati e selezionare la modalità:

Chiedi alla conn. – per impostare il telefono cellulare in modo che richieda se accettare o meno una connessione

PC Suite – per usare il cavo dati per Nokia PC Suite

Stampa e multimed. – per usare il telefono cellulare con una stampante PictBridge compatibile o per collegare il telefono cellulare ad un PC compatibile

Archivio dati – per collegarsi a un PC che non dispone del software Nokia e usare il telefono cellulare come unità di memorizzazione dati

Per cambiare la modalità USB, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Cavo dati USB** e la modalità USB desiderata.

■ Chiamata

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate** e una delle seguenti opzioni:

Deviazione chiamate – per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete).

Potrebbe non essere possibile deviare le chiamate se il blocco delle chiamate è attivo. Vedere *Servizio blocco ch.* in "Codici di accesso", p. 10.

Risp. con ogni tasto – per rispondere a una chiamata premendo brevemente un qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, dei tasti di selezione destro e sinistro e del tasto di fine chiamata

Richiamo automatico – per richiamare automaticamente il numero se la chiamata non riesce. Il telefono prova a chiamare il numero per un massimo di 10 volte.

Pass. aut. video-voce – per indicare se il telefono deve effettuare automaticamente una chiamata vocale al numero che non si è riusciti a contattare con una chiamata video

Chiarezza vocale – per migliorare la comprensibilità dei comandi vocali, in particolare negli ambienti rumorosi

Chiamate rapide – vedere "Chiamate rapide", p. 23.

Avviso di chiamata – vedere "Avviso di chiamata", p. 24.

Info ultima chiamata – per visualizzare per alcuni istanti la durata e il costo approssimativi dell'ultima chiamata effettuata

Invio propri dati – per rendere visibile il proprio numero di telefono al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio operatore di rete, selezionare *Impostato da rete*.

Linea chiam. uscenti – per selezionare la linea telefonica impostata come predefinita. Per verificare la disponibilità e i costi e per iscriversi al servizio, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

Condivisione video – per condividere la visualizzazione "live" della fotocamera con i destinatari della chiamata durante una chiamata vocale. Per verificare la disponibilità e i costi e per iscriversi al servizio, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

■ Telefono

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono** e una delle seguenti opzioni:

Impostazioni lingua – per impostare la lingua del telefono cellulare, selezionare *Lingua telefono*. *Automatica* seleziona la lingua in base alle informazioni della

carta SIM. Per selezionare la lingua della carta USIM, selezionare *Lingua SIM*. Per impostare una lingua per i comandi vocali, selezionare *Lingua riconoscimen..*

Stato memoria – per visualizzare la memoria utilizzata e disponibile

Blocco tastiera aut. – vedere "Codici di accesso", p. 10.

Blocco prot. tastiera – vedere "Codici di accesso", p. 10.

Riconoscim. vocale – per effettuare una chiamata pronunciando il nome salvato nella Rubrica.

Richiesta Aereo – vedere "Modo d'uso Aereo", p. 18.

Messaggio iniziale – per scrivere il messaggio che si desidera venga visualizzato all'accensione del telefono cellulare

Aggiornamenti telef. – per aggiornare il software del telefono cellulare

Modalità sistema – per selezionare le funzioni UMTS e GSM. Non è possibile accedere a questa opzione durante una chiamata attiva.

Selezione operatore – per selezionare automaticamente o manualmente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova.

Guida sens. contesto – per specificare se si desidera che il telefono cellulare visualizzi o meno il testo guida

Tono di accensione – per definire se il telefono cellulare deve riprodurre un tono quando viene acceso

■ Accessori

Questo menu o le opzioni seguenti vengono visualizzati solo se il telefono cellulare è collegato ad un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Accessori**, quindi selezionare un accessorio e un'opzione.

■ Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi. È possibile che il fornitore di servizi provveda all'invio delle impostazioni sotto forma di messaggio di testo.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione** e una delle seguenti opzioni:

Imp. config. predef. – per visualizzare i fornitori di servizi salvati sul telefono cellulare e impostare un fornitore predefinito

Att. pred. in ogni app. – per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate

Punto acc. preferito — per visualizzare i punti di accesso salvati. Scorrere fino ad un punto di accesso desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Dettagli* per visualizzare il nome del fornitore di servizi, il tipo di trasporto dati, il numero per le connessioni remote GSM o il punto di accesso per i dati a pacchetto.

Connetti a supporto — per scaricare le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi

Imp. conf. personale — per aggiungere manualmente account personali per i servizi, nonché per attivarli o eliminarli. I parametri variano in base al tipo di servizio selezionato.

■ Ripristino delle impostazioni iniziali

Per ripristinare le impostazioni iniziali, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Riprist. imp. iniz.* e una delle seguenti opzioni:

Ripristina solo imp. — per ripristinare tutte le impostazioni preferite senza eliminare i dati personali

Ripristina tutto — per ripristinare tutte le impostazioni preferite ed eliminare tutti i dati personali, ad esempio i nominativi della rubrica, i messaggi, i file multimediali e le chiavi di attivazione

9. Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere ai servizi forniti dall'operatore della rete. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'operatore della rete. L'operatore può aggiornare il menu con un messaggio di servizio.

10. Galleria

In questo menu è possibile gestire diversi file memorizzati nel telefono cellulare o su una memory card.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione dei contenuti acquisiti. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu** > *Galleria*.

Per visualizzare le opzioni disponibili in una cartella, selezionare la cartella e, quindi, **Opzioni**.

Per visualizzare l'elenco dei file presenti in una cartella, selezionare la cartella e, quindi, **Apri**.

Per visualizzare le opzioni disponibili in un file, selezionare il file e, quindi, **Opzioni**.

■ Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Mediante questo dispositivo è possibile accedere ai contenuti protetti con WMDRM 10, OMA DRM 2.0, OMA DRM 1.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo contiene contenuti protetti con OMA DRM, per eseguire il backup sia delle chiavi di attivazione che dei contenuti, usare la funzione di backup di Nokia PC Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo rimangano danneggiati per qualche ragione. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

■ Stampa di immagini

XpressPrint

Il telefono cellulare supporta Nokia XpressPrint per la stampa di immagini nel formato JPG. Per collegare il telefono cellulare ad una stampante compatibile, usare il cavo dati CA-101 USB o inviare l'immagine usando la connettività Bluetooth a una stampante che supporta la tecnologia Bluetooth. Vedere "Connettività", p. 37.

È anche possibile collegare il telefono cellulare ad una stampante che supporta la tecnologia Bluetooth toccando con l'area di rilevamento NFC il tag sulla stampante che contiene i dati di connessione Bluetooth. Vedere "Near Field Communication", p. 19.

Selezionare l'immagine che si desidera stampare, quindi, **Opzioni** > *Stampa*.

11. Multimedia

È possibile acquisire le immagini o registrare i clip video con la fotocamera integrata da 2,0 megapixel.

■ Fotocamera

La fotocamera realizza foto in formato JPG e la funzione di zoom consente di ingrandire o rimpicciolire le immagini fino a otto volte.

Acquisizione di un'immagine

Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Fotocamera* > **Scatta**. Per acquisire un'altra immagine, selezionare **Indietro**. Per inviare l'immagine come messaggio multimediale, selezionare **Invia**. Il telefono cellulare salva l'immagine in *Galleria* > *Foto*.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, premere il tasto di aumento o di diminuzione volume.

■ Video

È possibile registrare clip video in formato 3GP o MP4. La lunghezza e il formato file dei clip può variare in base alla qualità selezionata e alla memoria disponibile.

Per impostare la qualità dei clip video, selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Video* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Qualità clip video* > *Alta*, *Normale* oppure *Base*.

Per definire il limite di dimensione dei file, selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Video* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Durata clip video*.

Registrazione di un clip video

Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Video* > **Registra**. Per ingrandire o ridurre l'immagine, premere il tasto di aumento o di diminuzione volume.

Fotocamera e opzioni video

Per usare un filtro, selezionare **Opzioni** > *Effetti*.

Per adattare la fotocamera alle condizioni di luce, selezionare **Opzioni** > *Bilanciam. bianco*.

Per modificare altre impostazioni di video e fotocamera e per specificare dove si desidera salvare le immagini e i video, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*.

■ Lettore musicale

Questo telefono cellulare include un lettore musicale per la riproduzione di brani musicali, di registrazioni o di altri file musicali MP3, MPEG4, AAC, eAAC+ o WMA scaricati dal Web o trasferiti sul telefono cellulare mediante Nokia PC Suite.

Per aprire il lettore musicale, selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Lettore musicale*.

Per aprire un elenco di tutti i brani memorizzati, selezionare *Tutti i brani* > **Apri** o scorrere verso destra.

Per creare o gestire le playlist, selezionare *Playlist* > **Apri** o scorrere verso destra.

Per aprire le cartelle con *Artisti*, *Album* o *Generi*, scorrere fino alla cartella desiderata e selezionare **Espandi** o scorrere verso destra.

Per aprire un clip video memorizzato nel telefono, selezionare *Video* > **Apri** o scorrere verso destra.

Per personalizzare il lettore musicale e i temi, selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Lettore musicale* > *Allett. musicale* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Tema Lett. musicale*.

Menu Lettore musicale

Consente di accedere ai file musicali e ai video memorizzati, scaricare clip musicali o video dal Web o visualizzare una serie di video compatibili da un server di rete (servizio di rete).

Riproduzione dei brani musicali



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Quando si apre il menu *Lettore musicale*, vengono visualizzati i dettagli del primo brano contenuto nella playlist predefinita.

Per avviare la riproduzione, selezionare ►.

Per regolare il volume, premere il tasto di aumento o di diminuzione volume.

Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare ■■.

Per interrompere la riproduzione, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Per passare al brano successivo, selezionare ►►. Per passare all'inizio del brano precedente, selezionare ◀◀.

Per tornare all'inizio del brano corrente, tenere premuto il tasto ◀◀. Per far avanzare rapidamente il brano corrente, tenere premuto il tasto ►►.

Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Menu > Multimediale > Radio**. Per usare i tasti ▲, ▼, ◀ o ▶ sul display, scorrere fino al tasto desiderato e selezionarlo.

Sintonizzazione e salvataggio delle stazioni radio

1. Per avviare la ricerca, tenere premuto ◀ o ▶. Per cambiare la frequenza radio in incrementi di 0,05 MHz, premere brevemente ◀ o ▶.
2. Per salvare una stazione, selezionare **Opzioni > Salva stazione**.
3. Immettere il nome della stazione e selezionare **OK**.

Ascolto della radio

1. Per scorrere fino ad una stazione radio, selezionare ▲ o ▼ oppure premere il tasto dell'auricolare.
2. Per selezionare la posizione di una stazione radio, premere brevemente il tasto numerico corrispondente.
3. Selezionare **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

Stazioni – per selezionare una stazione salvata dall'elenco. È possibile accedere all'elenco solo se la stazione selezionata è stata salvata.

Cerca nelle stazioni – per ricercare tutte le stazioni radio che il telefono cellulare è in grado di ricevere

Imposta frequenza – per immettere la frequenza di una stazione radio

Impostazioni – per modificare le impostazioni RDS (Radio Data System). Quando il sistema RDS è attivo, è possibile selezionare *Modifica freq. aut. si* per cambiare automaticamente la frequenza corrispondente ad una stessa stazione radio quando il segnale diventa debole.

■ Registratore vocale

È possibile registrare parti di un discorso, suoni o una chiamata attiva e salvarli nella Galleria.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Registratore*. Per usare i tasti ,  o  sul display, scorrere verso sinistra o verso destra.

Registrazione audio

1. Selezionare il tasto  oppure, durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > *Registra*. Durante la registrazione di una chiamata, tutti gli utenti che partecipano alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare .
2. Per terminare la registrazione, selezionare . La registrazione viene salvata in *Registrazioni* nella Galleria.

Selezionare **Opzioni** per riprodurre o inviare l'ultima registrazione, per accedere all'elenco delle registrazioni o per selezionare la memoria e la cartella in cui memorizzare le registrazioni.

■ Equalizzatore

Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Equalizzatore*.

Per attivare un set dell'equalizzatore, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Attiva**.

Per modificare o ridenominare un determinato set, selezionare **Opzioni** > *Modifica* oppure *Rinomina*. Non tutti i set possono essere modificati o ridenominati.

■ Amplificazione stereo

Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Amplif. stereo* > *Si* oppure *No* per migliorare l'audio con effetto stereo.

12. Push-to-talk

Selezionare **Menu** > *Push-to-talk*.

Con il Push to talk (PTT), è possibile sostenere una conversazione con un utente o con un gruppo di utenti (canale) che dispongono di dispositivi compatibili.

È necessario iscriversi ad un servizio e registrarsi ad un servizio PTT. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

13. Organizer

■ Sveglia

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Sveglia*.

Per impostare la sveglia, selezionare *Ora sveglia*, ed immettere un orario.

Per impostare la ripetizione della sveglia nei giorni della settimana selezionati, selezionare *Ripeti allarme*. Se si imposta la radio come tono di allarme per la sveglia, collegare l'auricolare al telefono cellulare.

Per impostare un intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare *Intervallo ripetizione*, quindi la durata dell'intervallo.

Arresto del tono di allarme

Il telefono cellulare emette un tono di allarme anche se è spento. Per arrestare il tono di allarme, selezionare **Stop**. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per il periodo di tempo impostato in *Intervallo ripetizione*, quindi viene emesso nuovamente.

■ Agenda

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*.

Il giorno corrente appare all'interno di una cornice. Se vi sono promemoria per il giorno, questo appare in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visualizza**. Per visualizzare una settimana, selezionare **Opzioni** > *Vista Settimana*. Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina note*.

Per impostare la data, l'ora, il fuso orario, il tono dell'agenda, il formato della data o dell'ora, la vista predefinita o il primo giorno della settimana, selezionare *Impostazioni*. Per impostare l'eliminazione automatica delle note meno recenti dal telefono dopo un orario specificato, selezionare *Elimina autom. note*.

Per sincronizzare l'agenda da un PC, vedere "Connettività", p. 37.

Creazione di una nota di agenda

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*. Scorrere fino alla data e selezionare **Opzioni** > *Crea nota*. Quindi, selezionare il tipo di nota da creare e compilare i campi.

Tono di avviso della nota

All'ora corrispondente, il telefono cellulare visualizza la nota ed emette l'eventuale tono impostato. Se viene visualizzato il simbolo , premere il tasto di chiamata per chiamare un numero. Per arrestare il tono di avviso e visualizzare la nota, selezionare **Visualizza**. Se si lascia suonare l'allarme per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di avviso si arresta per l'intervallo di tempo impostato, quindi viene emesso nuovamente.

Per interrompere il tono di avviso senza visualizzare la nota, selezionare **Esci**.

■ Impegni

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Elenco impegni*.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi*. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visualizza**.

Per condividere una nota mediante la tecnologia NFC, selezionare **Condividi**.

■ Note

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Note* per scrivere e inviare le note.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > *Crea nota*. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

Per condividere una nota mediante la tecnologia NFC, selezionare **Condividi**.

Per sincronizzare le note da un PC, vedere "Connettività", p. 37.

■ Calcolatrice

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Calcolatrice*. Quando viene visualizzato uno 0, immettere il primo numero del calcolo da effettuare. Premere **#** per inserire la virgola decimale. Scorrere fino all'operazione o alla funzione desiderata. Immettere il secondo numero. Ripetere questa sequenza tante volte quante necessario. Per iniziare un nuovo calcolo, tenere premuto **Cancella** tante volte quante necessario finché non viene visualizzato 0.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

■ Conteggio alla rovescia

1. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Menu > Organizer > Conteggio rov. > Timer normale**, immettere l'orario per il tono di avviso e scrivere una nota da visualizzare quando viene raggiunto l'orario su cui si è impostato il tono di avviso. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare *Cambia*.
2. Per avviare il timer, selezionare **Avvia**.
3. Per arrestare il timer, selezionare *Interrompi*.

Timer intervalli

1. Per avviare un timer con un massimo di 10 intervalli, immettere prima gli intervalli.
2. Selezionare **Menu > Organizer > Conteggio rov. > Timer intervalli**.
3. Per avviare il timer, selezionare *Avvia timer > Avvia*.

■ Cronometro

Selezionare **Menu > Organizer > Cronometro** e una delle seguenti opzioni:

Tempo frazione – per registrare i tempi intermedi. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Stop > Opzioni > Azzerà**.

Tempo giro – per registrare i tempi di giro

Continua – per visualizzare il tempo registrato impostato in background

Visualizza ultimo – per visualizzare l'ultimo tempo misurato se il cronometro non viene azzerato

Visualizza tempi o Elimina tempi – per visualizzare o eliminare i tempi salvati

Per impostare il tempo del cronometro in background, premere il tasto di fine chiamata. *Continua* – per visualizzare il tempo registrato impostato in background.

14. Applicazioni

■ In questo menu è possibile gestire applicazioni e giochi

Selezionare **Menu > Applicazioni > Giochi o Raccolta**. Scorrere fino al gioco desiderato e selezionare **Apri**.

■ Opzioni per le applicazioni

Per definire le impostazioni, selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Impostazioni applic.** e selezionare una delle opzioni disponibili.

15. Web

Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi, le tariffe e le istruzioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Mediante il browser del telefono cellulare, è possibile visualizzare i servizi che nelle relative pagine utilizzano il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language) o XHTML (Extensible Hypertext Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può variare a causa delle dimensioni dello schermo. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

■ Connessione a un servizio

Accertarsi che le impostazioni di configurazione corrette relative al servizio siano attivate.

Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio:

1. Selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni config.**
2. Selezionare **Configurazione**. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di navigazione. Selezionare un fornitore di servizi, **Impostaz. predefinite** oppure **Configur. personale** per la navigazione.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione come messaggio di configurazione dal fornitore del servizio che si desidera utilizzare.

3. Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di navigazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.
4. Selezionare **Visual. finestra term.** > *Si* per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni Intranet.

Stabilire la connessione al servizio utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Selezionare **Menu > Web > Home page**; oppure, in modalità standby, tenere premuto il tasto **0**.

- Per selezionare un sito preferito del servizio, selezionare **Menu > Web > Preferiti**.
- Per selezionare l'ultimo URL, selezionare **Menu > Web > Ultimo URL Web**.
- Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare **Menu > Web > Vai a indirizzo**. Digitare l'indirizzo del servizio, quindi selezionare **OK**.

■ Navigazione nelle pagine Web

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a navigare tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

■ Siti preferiti

Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare indirizzi di pagine Internet come siti preferiti.

Per aggiungere un sito preferito durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Aggiungi preferito**; oppure, nella modalità standby, selezionare **Menu > Web > Preferiti**.

Scorrere fino a un sito preferito, quindi selezionarlo oppure premere il tasto di chiamata per stabilire la connessione alla pagina associata al sito preferito.

Selezionare **Opzioni** per visualizzare, modificare, eliminare, inviare o condividere un sito preferito.

■ Impostazioni visualizzazione

Per personalizzare la modalità di visualizzazione delle pagine Web sul telefono cellulare, durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Impostaz. visualizz.**; oppure, nella modalità standby, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostaz. visualizz.**

■ Impostazioni di sicurezza

Cookie e cache

Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata.

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Protezione > Impostazioni cookie**; oppure, nella modalità standby, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostaz. protezione > Cookie**. Per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere i cookie, selezionare **Consenti o Rifiuta**.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Svuota cache*; nella modalità standby, selezionare **Menu** > *Web* > *Svuota cache*.

Script su connessioni protette

È possibile consentire o meno l'esecuzione di script da una pagina protetta. Il telefono cellulare supporta gli script WML.

Durante la navigazione, per consentire gli script, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impostaz. WMLScript*; oppure, nella modalità standby, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostaz. protezione* > *WMLScript su conn.* > *Consenti*.

■ Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio comprendono, ad esempio, le notifiche di notizie e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per accedere a *Info ricevute* nella modalità standby, se è stato ricevuto un messaggio di servizio, selezionare **Visualizza**. Se si seleziona **Esci**, il messaggio viene spostato in *Info ricevute*. Per accedere a *Info ricevute* in un secondo momento, selezionare **Menu** > *Web* > *Info ricevute*.

Per specificare se si desidera ricevere i messaggi di servizio, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impost. Info ricevute* > *Messaggi di servizio* > *Si* oppure *No*.

■ Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di sicurezza e, in alcuni casi, un modulo di sicurezza che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Certificati



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una

maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal proprio fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore del servizio.

Per visualizzare l'elenco di certificati utente o di autorità scaricati sul telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Certificati di autorità** oppure **Certificati utente**.

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione  nel caso in cui la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati sia codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

1. Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina Web, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare, che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che venga visualizzato *Leggi* e che appaia l'icona relativa alla firma digitale  .

2. Prima di inserire la firma, leggere completamente il testo, quindi selezionare **Firma**.

Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrelo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

3. Selezionare il certificato utente desiderato. Immettere il PIN firma. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

16. Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. Questo menu viene visualizzato solo se supportato dalla propria carta SIM. Il nome ed il contenuto del menu variano in base ai servizi disponibili.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio o altri fornitori.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

17. Connettività PC

Se il telefono cellulare è collegato a un PC compatibile mediante tecnologia Bluetooth oppure tramite un cavo per trasmissione dati, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail, nonché accedere a Internet. Il telefono cellulare può essere utilizzato con varie applicazioni di connettività PC e di trasmissione dati.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di gestire la musica, di effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda, note e impegni tra il telefono cellulare e il PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Per maggiori informazioni e per scaricare PC Suite, visitare il sito Web www.nokia.com/support oppure il sito Web di Nokia del proprio paese.

■ Applicazioni per la trasmissione di dati

Per informazioni sull'uso dell'applicazione di trasmissione di dati, fare riferimento alla relativa documentazione.

Si consiglia di non effettuare o rispondere alle chiamate durante la connessione al PC, poiché tali operazioni potrebbero interferire con il processo in corso.

Per ottenere prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il telefono cellulare su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Durante una chiamata dati, non spostare il telefono cellulare tenendolo in mano.

18. Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL-4U. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di una batteria o un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi.

L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.

■ Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore Nokia o centro Nokia Care autorizzato per richiedere assistenza. Presso il rivenditore Nokia o il centro Nokia Care autorizzato verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione



1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore Nokia o centro Nokia Care autorizzato per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non

approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per maggiori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.

- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Smaltimento



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

■ Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

■ Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale a contatto con l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 cm dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza dal corpo qui sopra definita.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica di interesse per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili, se acceso, a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegnerne immediatamente il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Leggere e seguire le istruzioni del produttore della propria apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del

dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo.

Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; le aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. È opportuno verificare con i produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se questo dispositivo può essere utilizzato senza rischi nelle loro vicinanze.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.

- Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
 3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
 4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,79 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice

A

- accensione e spegnimento 15
- accesso, codici 10
- acquisto di biglietti con NFC 21
- Aereo, modo d'uso 18
- agenda 48
- altoparlante 24
- antenna 16

B

- batteria 13
 - autenticazione 57
- biglietti da visita 34
- Bluetooth 37
- browser
 - impostazioni di visualizzazione 52
 - sicurezza 52
 - siti preferiti 52

C

- calcolatrice 49
- carattere, maiuscolo/minuscolo 25
- carica, stato 17
- certificati 53
- chat 29
- chiamata
 - attesa 24
 - registro 34
 - registro. Vedere registro.
- chiamata a riconoscimento vocale 23
- chiamata, toni 35
- chiamate
 - chiamata a riconoscimento vocale 23
 - esecuzione 22
 - impostazioni 40
 - internazionali 22
 - opzioni 24
- chiamate rapide 23
- chiusura delle chiamate 22
- codici 10
- collegamenti 36
- configurazioni
 - generali 41
 - servizio relativo alle impostazioni 15
- contatti, informazioni 12
- conteggio alla rovescia 50
- cookie 52

- cronometro 50

D

- dati, trasmissione 55
- diritti digitali, gestione 43
- download 12

E

- e-mail, applicazione 28
- equalizzatore 47

F

- firma digitale 54
- fotocamera 44
- fotocamera anteriore 16

G

- galleria 42
- giochi 50

I

- immagini 44
- impegni, elenco 49
- impostazioni
 - chiamata 40
 - collegamenti personali 36
 - configurazione 41
 - connettività 37
 - messaggi 30
 - modi d'uso 35
 - ripristino impostazioni iniziali 42
 - telefono 40
 - temi 20, 35
 - toni 35
- impostazioni iniziali 42
- indicatori 18
- info ricevute 53
- informazioni sulla sicurezza 6
- internet 51

L

- laccetto 16
- laccetto da polso 16
- lettura, tag 20
- lingua, impostazioni 40

M

- messaggi
 - comandi servizi 30
 - messaggi audio 27
 - messaggi flash 28
 - messaggi info 30
 - messaggi vocali 29
- messaggi audio 27
- messaggi di servizio 53
- messaggi flash 28
- messaggi info 30
- messaggi vocali 29
- messaggi, impostazioni
 - e-mail 32
 - generali 30
 - messaggi di testo 30
 - messaggi multimediali 31
- metodo di scrittura facilitata 25, 26
- metodo di scrittura tradizionale 25
- microfono 16
- modalità standby 17, 36
- modi d'uso 35

N

- Near Field Communication 19
- NFC 19
 - lettura dei tag 20
 - richiesta di chiamata 24
 - servizi di pagamento e biglietteria 21
 - spegnimento 19
- Nokia, informazioni sui contatti 12
- note 48, 49

O

- operatore, logo 17, 36
- operatore, menu 42
- organizer 48

P

- pagamenti con NFC 21
- PC Suite 55
- PC, connettività 55
- PTT. Vedere push-to-talk
- push-to-talk 47

R

- radio 46
- registratore 47
- registratore vocale 47
- registro 34
- rubrica
 - chiamate rapide 23
 - copia 33
 - gruppi 34
 - impostazioni 34
 - modifica 33
 - ricerca 33
 - salvataggio 33

S

- sblocco della tastiera 10
- scrittura del testo 25
- segnale, potenza 17
- servizi 51
- servizi, comandi 30
- servizi, tag 20
- servizio ai clienti 12
- servizio, messaggi 73
- sfondo 35
- SIM, servizi 55
- siti preferiti 52
- software, aggiornamenti 11
- sveglia 48

T

- tag 20
 - lettura 20
 - sfioramento 20
- tag, rilevamento 19
- tasto di accensione e spegnimento 15
- tasto di selezione 16
- temi 20, 35
- testo 25
- toni 35

V

- vivavoce. Vedere altoparlante.

W

- web 51