

Uživatelská příručka Nokia 6220



9356354

2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003–2004 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright Š 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9356354 /2. vydání

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST.....	12
Obecné informace.....	16
Přístupové kódy	16
Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic)	16
Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a PIN podpisu	16
Kódy PUK a PUK2 (8 číslic).....	17
Heslo pro blokování (4 číslice)	17
Kód peněženky (4 až 10 číslic)	17
Přehled funkcí telefonu	18
Sdílená paměť	19
1. Začínáme.....	20
Instalace SIM karty a baterie	20
Výměna krytů	23
Nabíjení baterie.....	24
Zapnutí a vypnutí telefonu	25
2. Váš telefon	27
Klávesy a konektory	27
Pohotovostní režim	29
Tapeta	30
Spořič displeje	30
Základní indikátory v pohotovostním režimu	30
Zámek klávesnice (Keyguard)	33
Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air).....	34



3. Funkce volání	35
Volání.....	35
Zrychlená volba telefonního čísla	36
Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru	36
Hovor na lince	37
Volby v průběhu hovoru.....	37
4. Psaní textu.....	39
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu	39
Použití prediktivního vkládání textu	40
Psaní složených slov.....	41
Použití tradičního zadávání textu.....	41
Tipy pro psaní textu	41
5. Používání menu	43
Otevření funkcí menu.....	43
Seznam funkcí menu	45
6. Funkce menu	50
Zprávy (Menu 1).....	50
Textové zprávy (SMS).....	50
Psaní a odesílání zpráv.....	50
Volby pro odesílání zprávy.....	51
Psaní a odeslání zprávy el. pošty přes SMS.....	52
Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu el. pošty.....	53
Složky Přijaté a Poslané zprávy	54
Seznamy příjemců	54
Šablony.....	56
Složka Archiv a Mé složky.....	57



Multimediální zprávy	57
Psaní a odeslání multimediální zprávy	58
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu	60
Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy	62
Zaplněná paměť pro multimediální zprávy	62
Vymazání zpráv	63
Zprávy el. pošty	63
Psaní a odeslání zprávy el. pošty	64
Stažení zpráv el. pošty z Vašeho účtu el. pošty	65
Odpověď na zprávu el. pošty	66
Složky Přijaté, Odesílané, Smazané položky, Poslané položky, Koncepty a Archiv	66
Nastavení el. pošty	67
Volby dostupné v aplikaci el. pošty	69
Chat	69
Otevření menu chatu	72
Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby	72
Zahájení chatové konverzace	73
Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu	74
Čtení přijaté chatové zprávy	75
Účast v chatové konverzaci	75
Upravení vlastního nastavení	76
Kontakty pro chat	77
Blokování a odblokování zpráv	77
Skupiny	78
Hlasové zprávy	79
Informační zprávy	80



Nastavení zpráv	80
Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty	80
Nastavení přepisování zpráv	81
Nastavení pro multimediální zprávy	82
Nastavení velikosti písma	84
Příkazy služby	84
Výpis volání (Menu 2)	84
Seznamy posledních hovorů	84
Čítače a měřiče volání	85
Kontakty (Menu 3)	86
Volba nastavení pro kontakty	87
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)	87
Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem	88
Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů	89
Hledání kontaktu	89
Odstraňování kontaktů	90
Upravení nebo odstranění detailů v kontaktech	91
Moje účast	91
Jména účastníků	94
Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků	94
Zobrazení jmen účastníků	95
Odhlášení kontaktu	96
Kopírování kontaktů	96
Odeslání a přijmutí vizitky	97
Zrychlená volba	98
Hlasová volba	98
Přidání a správa hlasových záznamů	99
Volání pomocí hlasového záznamu	100



Číslo informací a číslo služeb	100
Má číslo.....	100
Skupiny volajících	101
Nastavení (Menu 4).....	102
Profil	102
Nastavení tónů	103
Nastavení displeje.....	104
Nastavení času a data	105
Osobní zkratky.....	106
Připojení.....	108
Infračervený	108
(E)GPRS.....	109
Spojení (E)GPRS.....	110
Nastavení modemu (E)GPRS.....	111
Nastavení volání.....	111
Nastavení telefonu	113
Nastavení funkcí chat a informace o stavu přítomnosti	115
Nastavení příslušenství.....	116
Nastavení zabezpečení	117
Obnovení nastavení z výroby	118
Galerie (Menu 5).....	118
Volby pro soubory v galerii.....	120
Média (Menu 6)	122
Fotoaparát.....	122
Fotografování.....	122
Nahrávání videoklipu.....	123
Nastavení fotoaparátu	124



Rádio.....	124
Ladění stanice rádia.....	125
Použití rádia.....	125
Záznamník.....	127
Nahrávání.....	127
Seznam nahrávek.....	128
Organizér (Menu 7).....	128
Budík.....	128
Když nastane čas pro buzení.....	129
Kalendář.....	129
Vytvoření poznámky v kalendáři.....	130
Upozorňuje-li telefon na poznámku.....	131
Úkoly.....	132
Poznámky.....	133
Hry (Menu 8).....	134
Spuštění hry.....	134
Další volby dostupné pro hru nebo soubor her.....	134
Stažení her.....	135
Stav paměti pro hry.....	135
Nastavení her.....	135
Aplikace (Menu 9).....	136
Spuštění aplikace.....	136
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací.....	136
Načítání aplikace.....	137
Stav paměti pro aplikace.....	138
Další funkce (Menu 10).....	139
Kalkulačka.....	139
Odpočítávací měřič.....	140
Stopky.....	141



Peněženka	142
Otevření menu Peněženka.....	143
Uložení detailů karty	144
Osobní poznámky.....	144
Vytvoření profilu peněženky.....	145
Nastavení peněženky.....	146
Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky	146
Synchronizace	147
Synchronizace zahájená z telefonu.....	147
Nastavení pro synchronizaci	148
Synchronizace zahájená z PC.....	150
Služby (Menu 11)	150
Základní kroky pro otevření a používání služeb	151
Nastavení telefonu pro používání služeb.....	151
Ruční zadání informací o nastavení služby.....	151
Připojení ke službě.....	152
Procházení stránkami služby	153
Použití klávesnice při procházení stránkami.....	153
Volby při procházení stránkami	153
Přímé volání	154
Odpojení od služby	154
Nastavení vzhledu prohlížeče.....	154
Cookie.....	155
Záložky.....	156
Přijmutí záložky.....	156
Stahování.....	156
Přijaté služby.....	157
Nastavení přijatých zpráv.....	157
Vyrovnávací paměť	158



Zabezpečení prohlížeče	158
Modul zabezpečení	158
Certifikáty	159
Digitální podpis	160
Jdi na (Menu 12).....	161
Služby SIM (Menu 13).....	162
7. Připojení k PC	163
PC Suite	163
(E)GPRS, HSCSD a CSD	165
Použití aplikací pro datovou komunikaci.....	165
8. Informace o bateriích	166
Nabíjení a vybíjení.....	166
PÉČE A ÚDRŽBA	168
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	169



PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Za jízdy nadržte telefon v ruce



INTERFERENCE

Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE

Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.





TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN

Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.



VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísli) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijetí hovoru stiskněte .



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.



■ Síťové služby

Bezdrátový telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGMS 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Provoz ve ve třech frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Tento bezdrátový telefon, Nokia 6220, je terminál 3GPP Release 99, podporující služby (E)GPRS. Je vytvořen tak, aby podporoval rovněž síť GPRS Release 97. Není však možné zaručit správnou funkci ve všech sítích GPRS Release 97. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby nebo místního prodejce Nokia.

Tento telefon podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které pracují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto telefonu, například MMS, procházení službami, el. pošta, chat, kontakty se zjišťováním dostupnosti, vzdálená synchronizace SyncML a stahování obsahu při procházení nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.



Poznámka: Některé sítě nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.



■ Informace o příslušenství

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem vždy zkontrolujte její číslo modelu. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 a LCH-12.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Několik praktických pravidel k provozu příslušenství

- Ukládejte všechna příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství do vozu správně nainstalováno a zda správně pracuje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný servis.



Obecné informace

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic)

Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu.

Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval bezpečnostní kód, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 117.

Zadáte-li nesprávný bezpečnostní kód pětkrát za sebou, telefon bude další pokusy o zadání kódu ignorovat. Počkejte 5 minut a zadejte kód znovu.

Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a PIN podpisu

- PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je většinou dodán spolu se SIM kartou. Nastavte telefon, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 117.
- Kód PIN2 může být dodaný s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů.
- PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz [Modul zabezpečení](#) na straně 158. PIN modulu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.



- PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz [Digitální podpis](#) na straně 160. PIN podpisu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, může se na displeji zobrazit text *SIM zablokována* nebo *PIN kód zablokovaný* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK.

Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)

PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován při změně zablokovaného PIN2 kódu.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování (4 číslice)

Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 117. Toto heslo obdržíte u Vašeho poskytovatele služeb.

Kód peněženky (4 až 10 číslic)

Kód peněženky je vyžadován pro přístup ke službám peněženky. Zadáte-li nesprávný kód peněženky třikrát za sebou, aplikace Peněženka se na pět minut zablokuje. Po třech dalších neúspěšně zadaných kódech se prodleva zdvojnásobí. Další informace naleznete v kapitole [Peněženka](#) na straně 142.



■ Přehled funkcí telefonu

Telefon Nokia 6220 poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při denním používání, jako například kalendář, hodiny, budík, rádio a vestavený fotoaparát. Fotoaparát je možné použít pro zaznamenávání videoklipů nebo pro fotografování snímků, které můžete použít například jako tapetu displeje v pohotovostním režimu nebo jako miniaturu ve funkci *Kontakty*. Viz *Fotoaparát* na straně 122. Pro tento telefon je k dispozici mnoho barevných krytů Nokia Xpress-on™. Informace o výměně krytů, viz *Výměna krytů* na straně 23.

Tento telefon podporuje

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), viz *(E)GPRS* na straně 109. EDGE je modulační technika urychlující datové přenosy v režimu GPRS.
- Službu multimediálních zpráv (MMS). Je schopen posílat a přijímat multimediální zprávy složené z textu, obrázku, zvukového klipu nebo videoklipu. Obrázky a vyzváněcí tóny můžete uložit a použít je při nastavení telefonu. Viz *Multimediální zprávy* na straně 57.
- Prohlížeč xHTML, který umožňuje stahování a zobrazování barevnějšího a bohatšího grafického obsahu z webových serverů. Viz *Služby (Menu 11)* na straně 150.
- Funkce el. pošty pro přijímání, čtení a posílání zpráv el. pošty. Viz *Zprávy el. pošty* na straně 63.
- Kontakty s funkcí identifikace dostupnosti, které umožňují pohodlně sdílet informace o Vaší dostupnosti s Vašimi kolegy, rodinou nebo přáteli. Viz *Moje účast* na straně 91.



- Chat. Touto funkcí jsou posílány krátké textové zprávy, které jsou okamžitě doručeny online uživatelům. Viz [Chat](#) na straně 69.
- Polyfonické zvuky (MIDI), které jsou tvořeny z několika zvukových komponentů zahrnutých současně. Telefon obsahuje zvukové komponenty více než 40 nástrojů, ale najednou je schopen přehrát pouze 16 nástrojů najednou. Polyfonické zvuky jsou použity pro vyzváněcí tóny a tóny výstrahy. Telefon podporuje formát SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).
- Technologii Java 2 Micro Edition, J2ME™ a obsahuje některé Java aplikace a hry, které byly speciálně vytvořeny pro mobilní telefony. Do telefonu můžete načíst nové aplikace a hry, viz [Aplikace \(Menu 9\)](#) na straně 136.

Sdílená paměť

Následující funkce tohoto telefonu mohou používat sdílenou paměť: kontakty, textové, chatové a multimediální zprávy, zprávy el. pošty, hlasové záznamy a seznamy příjemců SMS, obrázky, vyzváněcí tóny, videoklipy a zvukové klipy v galerii, fotoaparát, kalendář, seznam úkolů, Java hry a aplikace a poznámky. Používání některé z těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce používající sdílenou paměť. To se projeví zejména při intenzivním používání některé z těchto funkcí (přestože některé funkce mohou mít kromě sdílené paměti vyhrazenou ještě určitou nesdílenou část paměti). Například uložení několika obrázků nebo Java aplikací se může obsadit veškerý prostor sdílené paměti a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o zaplněné paměti. V takovém případě před pokračováním v používání telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.



1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie


- Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.


Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, odpojte všechna připojená příslušenství a poté vyjměte baterii.

1. Demontujte zadní kryt telefonu:


Položte telefon zadní stranou v sobě, stiskněte uvolňovací pojistku zadního krytu (1) a vysuňte zadní kryt z telefonu (2).

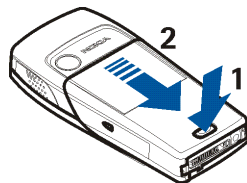


2. Zdvihnutím vyjměte baterii (3).

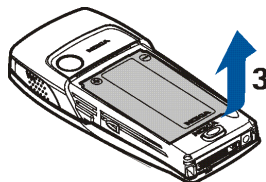


3. Držák SIM karty uvolněte odsunutím dozadu (4) a poté jej otevřete (5).

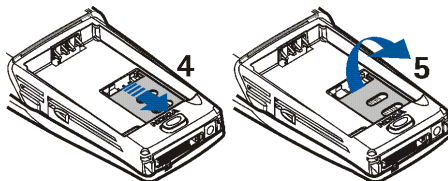


4. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (6). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá, a že pozlacené kontakty směřují dolů.

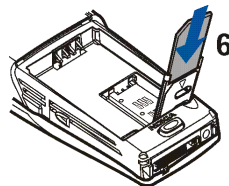


5. Zavřete držák SIM karty (7) a zasunutím dopředu zajistěte (8).

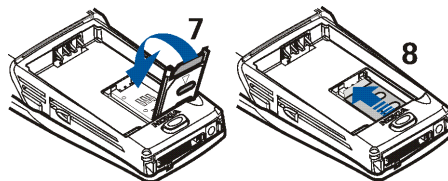

6. Vložte baterii (9).

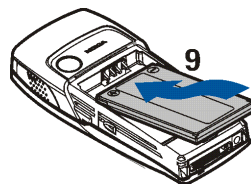



7. Zasuňte zadní kryt na místo (10).

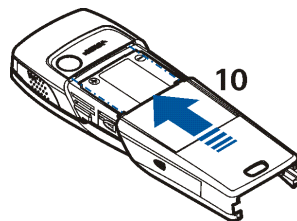


■ Výměna krytů

Před výměnou krytů vždy vypněte telefon a odpojte telefon od nabíječky nebo jiného přístroje. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických komponentů. Telefon ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.

1. Demontujte zadní kryt z telefonu. Viz krok 1 v kapitole [Instalace SIM karty a baterie](#) na straně 20.
2. Opatrně vyjměte telefon z předního krytu. Operaci začněte zdviháním od spodního konce telefonu (1).
3. Vložte desku s tlačítky do nového předního krytu (2).

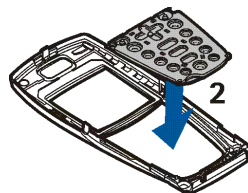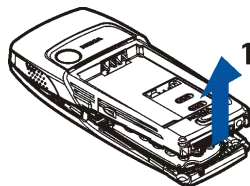

4. Při instalaci předního krytu umístěte výstupky v krytu do odpovídajících otvorů v telefonu (3) a poté opatrně natlačte kryt na místo.

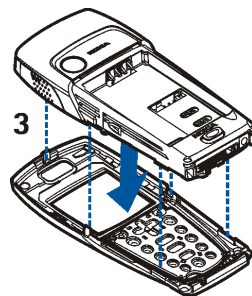


5. Nainstalujte zadní kryt telefonu. Viz krok 7 v [Instalace SIM karty a baterie](#) na straně 20.

■ Nabíjení baterie

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text **Nabíjím**. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

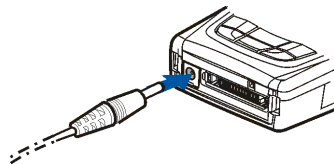

Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Doba nabíjení závisí na typu používané nabíječky a na používané baterii. Například nabíjení baterie BLD-3 nabíječkou ACP-12 trvá při nabíjení telefonu v pohotovostním režimu přibližně jednu hodinu a 30 minut.




■ Zapnutí a vypnutí telefonu



Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Podržte stisknuté vypínací tlačítko ①.

Pokud je na displeji telefonu zobrazeno *Vložte SIM kartu* nebo *SIM karta nepodporována*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5V, takže může být nutné vyměnit kartu.

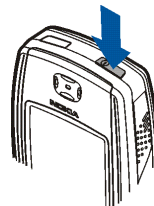

- Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se například jako ****) a stiskněte **OK**.


Viz dále *Požadavek na PIN kód* v *Nastavení zabezpečení* na straně 117 a *Přístupové kódy* na straně 16.

- Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu, zadejte bezpečnostní kód (zobrazí se například jako *****) a stiskněte **OK**.

Viz rovněž *Přístupové kódy* na straně 16.



TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.

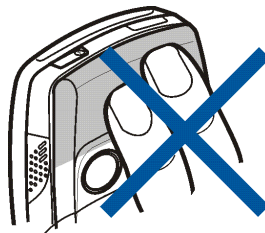

2. Váš telefon

■ Klávesy a konektory

1. Vypínač telefonu ①

Zapíná a vypíná telefon.

Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí se krátkým stisknutím tohoto tlačítka osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.

2. Sluchátko


3. Klávesy ovládání hlasitosti

Nastavují hlasitost sluchátka nebo reproduktoru. Je-li k telefonu připojen headset, nastavují i hlasitost headsetu.

4. Výběrové klávesy a

Funkce těchto kláves závisí na doprovodném textu, který je zobrazen nad nimi. Viz [Pohotovostní režim](#) na straně 29.

5.  vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí seznam posledních volaných čísel.

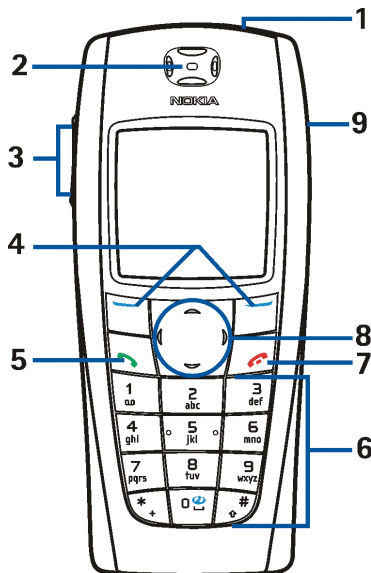

6.  -  pro zadávání čísel a znaků.

Tlačítka  a  jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

7.  ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**

8. **Tlačítko pro pohyb ve čtyřech směrech** , ,  a 


Například pro procházení kontakty, položkami menu nebo nastavení a kalendářem. Při psaní textu slouží pro pohyb kurzorem.

9. Reproduktor

1. Konektor nabíječky

2. Konektor Pop-Port™ použitý například pro headsety a datový kabel. Ke konektoru Pop-Port připojte příslušenství podle obrázku.

3. Infračervený (IČ) port


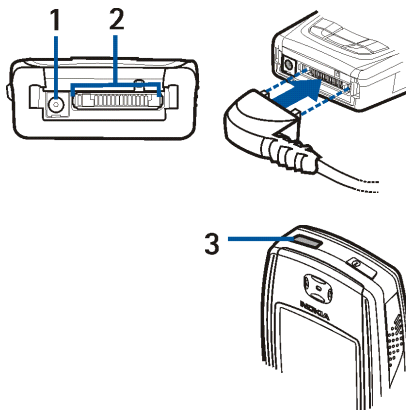


4. Objektiv fotoaparátu v zadním krytu telefonu.

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

1. Zobrazuje název sítě nebo logo operátora.
Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.
2. Představuje intenzitu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Levá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.
5. Nad pravou výběrovou klávesou je v pohotovostním režimu zobrazen text **Kontakty, Jdi na** nebo text určený operátorem. Stisknete-li pravou výběrovou klávesu, pokud je nad ní text
 - **Kontakty**, otevře se menu **Kontakty**.

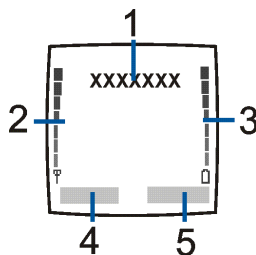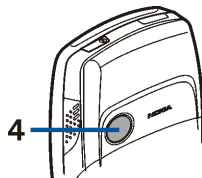

- název definovaný operátorem, otevře se domovská stránka operátora.
- **Jdi na**, můžete vyhledat požadovanou funkci ze seznamu a zvolit ji. Informace o nastavení funkcí do osobního seznamu zkratkových voleb, viz [Osobní zkratky](#) na straně 106. Funkce je rovněž možné aktivovat pokud zvolíte menu *Jdi na*, viz [Jdi na \(Menu 12\)](#) na straně 161.

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek. Viz [Nastavení displeje](#) na straně 104.

Spořič displeje

Telefon v pohotovostním režimu automaticky aktivuje spořič displeje. Na displeji se zobrazí digitální hodiny. Viz [Nastavení displeje](#) na straně 104.

Základní indikátory v pohotovostním režimu



Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz [Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu el. pošty](#) na straně 53.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 60.





nebo

Telefon je připojen ke službě chatu. Stav uživatele je buď online nebo offline. Viz [Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby](#) na straně 72.



Byla přijata jedna nebo několik zpráv chatu. Jste připojeni ke službě chatu. Viz [Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby](#) na straně 72.



Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz [Zámek klávesnice \(Keyguard\)](#) na straně 33.



Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz [Nastavení tónů](#) na straně 103.



Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz [Budík](#) na straně 128.



Odpočítávací měřič je spuštěn. Viz [Odpočítávací měřič](#) na straně 140.



Stopky běží na pozadí. Viz [Stopky](#) na straně 141.



Je-li zvolen režim (E)GPRS spojení *Vždy online* a služba (E)GPRS je dostupná, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz [Spojení \(E\)GPRS](#) na straně 110.



Je-li navázáno (E)GPRS spojení, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz [Spojení \(E\)GPRS](#) na straně 110 a [Procházení stránkami služby](#) na straně 153.



 (E)GPRS spojení je dočasně přerušeno, například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu (E)GPRS spojení. Indikátor je zobrazen v pravém horním rohu displeje.

 Informace o indikátoru IČ propojení, viz [Infračervený](#) na straně 108.

 Všechny Vaše hovory jsou přesměrovány na jiné číslo (*Přesměrovat všechny hovory*). Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince  a na druhé lince . Viz [Nastavení volání](#) na straně 111.

1 nebo 2

Máte-li dvě telefonní linky, indikátor zobrazí zvolenou telefonní linku. Viz [Nastavení volání](#) na straně 111.

 Byl aktivován reproduktor, viz [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 37.

 Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny. Viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 117.

 Je zvolen dočasný profil. Viz [Profily](#) na straně 102.

 nebo 

K telefonu je připojen headset, příslušenství HF, smyčka nebo hudební přehrávač.

Čas a datum

Viz rovněž [Nastavení času a data](#) na straně 105.



■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Aby se předešlo nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v kapse nebo v příruční tašce, můžete zamknout klávesnici telefonu.

- **Zamknutí klávesnice**

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a poté do 1,5 sekundy .

- **Uvolnění klávesnice**

Stiskněte **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy . Nebo je-li funkce *Bezpečnostní klávesnice* nastavena na *Zapnuto*, stiskněte **Uvolnit** a zadejte bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o automatickém zamknutí klávesnice, viz [Nastavení telefonu](#) na straně 113.

Informace o zamknutí klávesnice v průběhu hovoru, viz [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 37.



Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.



■ Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air)

Abyste mohli používat MMS, (E)GPRS a ostatní bezdrátové služby, musíte mít v telefonu nadefinováno správné nastavení spojení. Toto nastavení můžete přijmout v podobě zprávy OTA, takže stačí jej pouze uložit do telefonu. Podrobnější informace o dostupnosti nastavení získáte u operátora sítě, provozovatele služby nebo nejbližšího prodejce Nokia.

Mohou být k dispozici nastavení spojení pro (E)GPRS, multimediální zprávy, synchronizaci, chat, účast a prohlížeč.

Přijmete-li nastavení spojení ve zprávě OTA, pak není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se *Nastavení spojení přijato*.

- Pro uložení přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení*; zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který Vám toto nastavení dodal.
Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení.
- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte **Ukázat**. Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**.
- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte **Vyřadit**.

Informace o aktivaci nastavení, viz například *Připojení ke službě* na straně 152.



3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**.

Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím  mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země bez úvodní nuly, předčísli a tel. číslo.

2. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím  ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Viz rovněž [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 37.

Volání s pomocí seznamu kontaktů

- Informace o hledání jména/tel. čísla uloženého do seznamu [Kontakty](#), viz [Hledání kontaktu](#) na straně 89. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.

Volání Vaší hlasové schránky

- V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko  nebo stiskněte  a .

Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Viz rovněž [Hlasové zprávy](#) na straně 79.



Zrychlená volba telefonního čísla

Než můžete použít zrychlenou volbu, přiřaďte tel. číslo některému tlačítku zrychlené volby (**2** abc až **9** wxyz), viz [Zrychlená volba](#) na straně 98. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte .
- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo. Viz [Nastavení volání](#) na straně 111.

■ Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte  a pro ukončení hovoru stiskněte .

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

Pokud stisknete **Ticho**, bude pouze ztišen vyzváněcí tón. Poté buď přijměte nebo odmítněte hovor.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset vybavený ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.



Tip: Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, například do Vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz [Nastavení volání](#) na straně 111.

Při příchozím hovoru je na displeji zobrazeno jméno volajícího, telefonní číslo nebo text *Skryté číslo* nebo *Hovor*. Je-li v seznamu *Kontakty* nalezeno více jmen, jejichž posledních sedm číslic tel. čísla odpovídá tel. číslu volajícího, bude



zobrazeno pouze telefonní číslo (je-li to možné). Telefon může zobrazit nesprávné jméno, pokud tel. číslo volajícího není uloženo v seznamu *Kontakty*, ale v seznamu je uloženo jméno, jehož posledních sedm číslic tel. čísla odpovídá tel. číslu volajícího.

Hovor na lince

Pro přijetí hovoru na lince stiskněte . První hovor je přepnut do pořadí. Stisknutím  ukončíte aktivní hovor.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz *Nastavení volání* na straně 111.

Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

- *Ticho* nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Kontakty*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Soukromě*, *Přijmout* a *Odmítnout*.
- *Konference* pro uskutečnění konferenčního hovoru, do kterého je možné přidat až pět osob. V průběhu hovoru zavolejte novému účastníkovi (*Nový hovor*). První hovor je přepnut do pořadí. Po přijetí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru stisknutím *Konference*. Chcete-li uskutečnit soukromý hovor s jedním z účastníků konferenčního hovoru, zvolte *Soukromě* a vyhledejte požadovaného účastníka. Pro připojení zpět do konferenčního hovoru stiskněte *Konference*.



- **Zámek kláves** aktivuje zámek klávesnice telefonu.
- **Poslat DTMF** pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesla nebo čísla bankovních účtů. Systém kmitočtových tónů (DTMF) je používán veškerými tlačítkovými telefony. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyvolejte ze seznamu **Kontakty** a stiskněte **DTMF**. Opakovaným tisknutím tlačítka  můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".
- **Vyměnit** pro přepínání mezi aktivním a drženým hovorem, **Přepojit** pro spojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů.
- **Reproduktor** pro použití hlasitého reproduktoru v průběhu hovoru. Používáte-li reproduktor, nedržte telefon u ucha. Chcete-li aktivovat/deaktivovat reproduktor, zvolte **Reproduktor/Telefon** nebo stiskněte **Reprod./Telefon**. Reproduktor je automaticky vypnut po ukončení hovoru nebo ukončení pokusu o navázání hovoru, případně po připojení HF jednotky nebo headsetu k telefonu.

Je-li k telefonu připojena kompatibilní handsfree jednotka nebo headset, bude položka **Telefon** v seznamu voleb nahrazena položkami **Handsfree** nebo **Headset** a výběrová klávesa **Telefon** za **Handsfr.** nebo **Headset**.

Informace o použití reproduktoru s rádiem, viz **Použití rádia** na straně 125.



4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním nebo prediktivním způsobem.

Při psaní textu je prediktivní vkládání textu indikováno ikonou  a tradiční způsob ikonou  v levém horním rohu displeje. Velikost znaků je indikována ikonou ,  nebo  vedle indikátoru způsobu zadávání textu. Velikost psaných znaků můžete změnit stisknutím . Číselný režim je indikován ikonou . Mezi režimem psaní čísel a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka .

■ Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Pro zapnutí metody prediktivního vkládání textu zvolte v seznamu slovníků požadovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vypnout*.



Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko  nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.



■ Použití prediktivního vkládání textu

znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Psaní slova začněte tlačítky **[2 abc]** až **[9 wxyz]**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Podrobnější informace o psaní textu, viz [Tipy pro psaní textu](#) na straně 41.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložím mezeru stisknutím tlačítka **[0]** nebo stisknutím některého tlačítka pro procházení. Stisknutí tlačítka pro procházení pohybuje kurzorem.

Není-li slovo správné,

opakovaně tiskněte **[* +]** nebo stiskněte **Volby** a zvolte **Shodné**. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku.

Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

3. Začněte psát nové slovo.



Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím . Napište druhou část slova a potvrďte ji.

■ Použití tradičního zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka  až , dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk telefonu*, viz [Nastavení telefonu](#) na straně 113.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte některé tlačítko pro procházení a zadejte další znak.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka .

Podrobnější informace o psaní textu, viz [Tipy pro psaní textu](#) na straně 41.

■ Tipy pro psaní textu

Při psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce:

- Pro vložení mezery stiskněte .



- Pro pohyb kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolů stiskněte odpovídající tlačítko pro procházení , ,  nebo .
- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte **Smazat**. Pro rychlejší vymazání znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.
Pro vymazání všech znaků najednou stiskněte při psaní textu **Volby** a zvolte *Vymazat text*.
- Pro vložení slova do slovníku při používání prediktivní metody psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.
- Pro vložení speciálního znaku stiskněte při tradičním zadávání textu  nebo při používání prediktivního vkládání textu podržte stisknuté . Případně stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*.

Tlačítka pro procházení vyhledejte požadovaný znak a stisknutím **Použít** jej vyberte.

Ke znaku můžete dojít rovněž tisknutím tlačítek , ,  nebo  a poté znak vybrat stisknutím .

Při psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:

- Pro vložení číslce v režimu psaní písmen stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte ze seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.
- Chcete-li vložit jméno ze seznamu *Kontakty*, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*. Pokud chcete vložit tel. číslo nebo textovou poznámku připojenou ke jménu v tel. seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.



5. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazení nápovědy stiskněte **Zpět**. Viz [Nastavení telefonu](#) na straně 113.

■ Otevření funkcí menu

Procházením

1. Pro otevření menu stiskněte **Menu**.
2. Tlačítka  a  procházejte položkami menu (nebo je-li zvoleno zobrazení mřížky, použijte libovolnou klávesu pro procházení) a stisknutím **Zvolit** vyberte například *Nastavení*. Informace o změně zobrazení menu, viz *Vzhled menu* v kapitole [Nastavení displeje](#) na straně 104.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Jestliže dílčí menu obsahuje další menu, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Příjem všemi klávesami*.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.



Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Některé z nich je možné pomocí tohoto čísla otevřít.

Pro otevření menu stiskněte **Menu**. V průběhu dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít. Chcete-li otevřít funkce v Menu 1, stiskněte **Menu** a poté  a . Teprve pak zadejte zbytek číslic požadovaného čísla menu.

Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.



■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy

1. Textové zprávy
2. Multimed. zprávy
3. E-mail
4. Chat
5. Hlasové zprávy
6. Informační zprávy
7. Nastavení zpráv
8. Příkazy služby



2. Výpis volání

1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
5. Délka hovorů
6. Čítač dat GPRS
7. Měřič GPRS spojení



3. Kontakty

1. Hledat
2. Přidat kontakt
3. Smazat



4. Moje účast
5. Jména účastníků
6. Kopírovat
7. Nastavení
8. Zrychlené volby
9. Hlasové záznamy
10. Čísla informací¹
11. Čísla služeb¹
12. Má čísla²
13. Skupiny volajících²

4. Nastavení

1. Profily
2. Nastavení tónů
3. Nastavení displeje
4. Nastavení času a data
5. Osobní klávesové zkratky
6. Připojení
7. Nastavení volání
8. Nastavení telefonu



-
1. Zobrazeno, pokud je podporováno SIM kartou. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.
 2. Není-li podporována funkce Čísla informací nebo Čísla služby, změní se odpovídajícím způsobem čísla těchto menu.



- 9. Nastavení Chat a Moje účast
- 10. Nastavení příslušenství
- 11. Nastavení zabezpečení
- 12. Obnovit standardní nastavení

5. Galerie

- 1. Ukázat složky
- 2. Přidat složku
- 3. Vymazat složku
- 4. Přejmen. složku
- 5. Seznam aktiv. kl.
- 6. Stažení Galerie



6. Média

- 1. Fotoaparát
- 2. Rádio
- 3. Záznamník



7. Organizér

- 1. Budík
- 2. Kalendář
- 3. Úkoly
- 4. Poznámky



8. Hry

1. Zvolit hru
2. Stažení her
3. Paměť
4. Nastavení



9. Aplikace

1. Zvolte aplikaci
2. Stažení aplikací
3. Paměť



10. Další funkce

1. Kalkulačka
2. Odpočítávací měřič
3. Stopky
4. Peněženka
5. Synchronizovat



11. Služby

1. Domů
2. Záložky
3. Odkazy pro staž.
4. Přijaté služby
5. Nastavení
6. Jdi na adresu
7. Vymazat paměť



12.Jdi na



13. Služby SIM¹



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.



6. Funkce menu

■ Zprávy (Menu 1)

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.



Než budete mít možnost odesílat textové a obrázkové zprávy nebo zprávy el. pošty, musíte uložit číslo střediska služeb, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 80.

Textové zprávy (SMS)

Prostřednictvím SMS (Short Message Service) může tento telefon posílat a přijímat vicedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Úctovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vicedílné zprávy.

Můžete rovněž odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky.

Funkce textových zpráv používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 19.



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Psaní a odesílání zpráv

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vicedílné zprávy, jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje (například 120/2).



1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*.



Tip: Chcete-li rychle zahájit psaní zpráv, stiskněte v pohotovostním režimu **[1]**.

2. Napište zprávu. Viz *Psaní textu* na straně 39. Informace o vložení šablon nebo obrázků do zprávy, viz *Šablony* na straně 56. Každá obrázková zpráva je tvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v seznamu *Kontakty*.

Stisknutím **OK** zprávu odešlete.



Poznámka: Při odeslání zprávy přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*.

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, odešlete zprávu stisknutím **Hotovo**.
- Chcete-li poslat zprávu pomocí seznamu příjemců, zvolte *Poslat dle sezn..*
Informace o vytvoření seznamu příjemců, viz *Seznamy příjemců* na straně 54.



- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte *Profil posílání* a poté vyberte požadovaný profil.

Informace o definování profilu zprávy, viz *Nastavení zpráv* na straně 80.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty přes SMS

Než můžete odeslat zprávu el. pošty přes SMS, musíte do telefonu uložit nastavení pro odeslání el. pošty, viz *Nastavení zpráv* na straně 80. Informace o dostupnosti služby el. pošty a o možnosti objednání služby získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o uložení adresy el. pošty do seznamu *Kontakty*, viz *Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem* na straně 88.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Textové zprávy* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.
4. Napište zprávu. Viz *Psaní textu* na straně 39. Celkový počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Počet znaků adresy el. pošty a předmětu zprávy je započítáván do celkového počtu znaků.

Viz rovněž *Šablony* na straně 56. Není možné vkládat obrázky.

5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Volby** a zvolte *Odesl. e-mail SMS*. Nemáte-li dosud uloženo nastavení pro odeslání el. pošty, telefon Vás vyzve k zadání tel. čísla serveru el. pošty.

Stisknutím **OK** zprávu odešlete.





Poznámka: Při odeslání zpráv el. pošty přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na server el. pošty. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte u operátora sítě.

Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu el. pošty

Po přijetí zprávy se na displeji zobrazí indikátor  spolu s textem *Přijaté zprávy*: a počtem nových zpráv.

Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy ze složky *Přijaté*.

1. Stisknutím **Ukázat** novou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtené zprávy jsou označeny ikonou .
3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu, poslat textovou zprávu jako zprávu el. pošty nebo ji přejmenovat či přesunout do jiné složky.

Chcete-li text začátku zprávy překopírovat do kalendáře, kde bude nastaven jako upozornění pro aktuální den, zvolte *Kopie do kalen..*



Volbou *Detaily zprávy* zobrazíte, je-li k dispozici, jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.

Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo internetových adres ze zprávy zvolte *Použít detail*.

Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony*.

4. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte *Odpovědět*. Abyste ponechali v odpovědi text původní zprávy, zvolte *Původní text*. Pokud chcete začít psát odpověď s prázdným displejem, zvolte *Prázdný displej*.

Při odesílání zprávy el. pošty nejprve potvrďte nebo upravte adresy el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.

5. Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat* a stiskněte **OK** pro odeslání zprávy na zobrazené číslo.

Složky Přijaté a Poslané zprávy

Telefon ukládá příchozí textové zprávy do složky *Přijaté* a odeslané zprávy do složky *Poslané zprávy* v dílčím menu *Textové zprávy*.

Textové zprávy, které chcete odeslat později je možné uložit do složky *Archív*, *Mé složky* nebo *Šablony*.

Seznamy příjemců

Musíte-li často posílat zprávy určité skupině příjemců, můžete pro tyto účely definovat jejich seznam. Takovéto seznamy příjemců je možné uložit do paměti telefonu. Upozorňujeme, že telefon posílá zprávu samostatně jednotlivým



příjemcům ze seznamu. To znamená, že odeslání zprávy pomocí seznamu příjemců může stát více, než její odeslání jednomu příjemci.

Ověřte, zda kontakty, které chcete použít do seznamu příjemců, jsou uloženy v interním seznamu kontaktů telefonu.

Seznamy příjemců používají sdílenou paměť, viz **Sdílená paměť** na straně 19.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Seznamy příjemců*. Zobrazí se názvy dostupných seznamů příjemců.

- Pokud ještě nemáte definován žádný seznam, vytvořte nový po stisknutí **Přidat**.

Zadejte název seznamu a stiskněte **OK**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat seznam*. Stiskněte **Přidat** a vyberte kontakt v paměti kontaktů telefonu. Chcete-li přidat do vytvořeného seznamu další kontakty, stiskněte **Volby**, zvolte *Přidat kontakt* a vyberte nový kontakt.

- Nebo vyberte seznam, stiskněte **Volby** a poté zvolte
 - *Ukázat seznam* pro zobrazení kontaktů ve zvoleném seznamu. Stiskněte **Volby** a můžete dále vymazat nebo zobrazit detaily zvolené kontakty nebo přidat nový kontakt.
 - *Přidat seznam* pro vytvoření nového seznamu.
 - *Přejmen. seznam* pro změnu názvu zvoleného seznamu.
 - *Smazat seznam* pro vymazání všech jmen a tel. čísel ze zvoleného seznamu.
 - *Odstranit seznam* pro odstranění zvoleného seznamu příjemců.

Nelze-li zprávu odeslat některým příjemcům ze seznamu, zvolte *Nedoručeno*. Stiskněte **Volby** a zvolte



- *Poslat dle sezn.* pro opakování odeslání zprávy příjemcům, uvedeným v seznamu *Nedoručeno*.
- *Ukázat seznam* pro zobrazení seznamu příjemců, kterým se odeslání poslední zprávy nepodařilo.
- *Odstranit seznam* pro vymazání seznamu *Nedoručeno*.
- *Ukázat zprávu* pro zobrazení zprávy, kterou se nezdařilo odeslat všem příjemcům ze seznamu.

Šablony

Telefon obsahuje textové šablony, indikované ikonou  a obrázkové šablony, indikované ikonou .

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Šablony*.

- Chcete-li do psané zprávy vložit textovou šablonu, stiskněte **Volby**. Zvolte *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete použít.
- Chcete-li do psané textové zprávy vložit obrázek, stiskněte **Volby**. Zvolte *Vložit obrázek* a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte **Vložit**. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku. Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.



Složka Archív a Mé složky

Pro lepší organizování Vašich zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Archív* nebo pro Vaše zprávy vytvořit vlastní složky.

Při čtení zpráv stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **Zvolit**.

Pro přidání nebo vymazání složky stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Mé složky*.

- Není-li uložena žádná složka, přidejte ji stisknutím **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*.
- Pro vymazání složky vyhledejte požadovanou složku, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat složku*.

Multimediální zprávy



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk a obrázek nebo videoklip. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 100 kB. Je-li překročena maximální velikost, telefon nemusí zprávu přijmout. V závislosti na používané síti Vám může být doručena zpráva obsahující pouze internetovou adresu, na které můžete multimediální zprávu zobrazit.

Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozměry displeje.

Funkce multimediálních zpráv používá sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 19.





Poznámka: Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti*, může Vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG.
- Zvuky: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), audio AMR a monofonické vyzváněcí tóny.
- Videoklipy ve formátu H.263 s velikostí obrazu SubQCIF a audiem AMR.

Telefon nemusí podporovat všechny variace zmiňovaných formátů souborů. Pokud je Vám doručena zpráva, které obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován*.

Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace nebo je-li aktivní procházení službou přes GSM data (viz [Ruční zadání informací o nastavení služby](#) na straně 151). Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediálních zpráv

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 82. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Multimed. zprávy* a *Vytvořit zprávu*.



2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 39.

- Chcete-li do zprávy vložit soubor, stiskněte **Volby**, zvolte **Vložit** a vyberte požadovanou volbu. Není-li volba vysvícená, není možné ji použít. Zobrazí se seznam dostupných složek v menu **Galerie**. Otevřete složku, vyhledejte požadovaný soubor, stiskněte **Volby** a zvolte **Vložit**. Příložený soubor je indikován názvem souboru ve zprávě.
- Tento telefon podporuje posílání a přijímání multimediálních zpráv, které obsahují několik stránek (snímků). Chcete-li do zprávy vložit snímek, stiskněte **Volby**, zvolte **Vložit** a **Snímek**. Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip.

Pokud zpráva obsahuje několik snímků, můžete požadovaný otevřít stisknutím **Volby** a zvolením **Předchozí snímek**, **Další snímek** nebo **Seznam snímků**.

Pro nastavení intervalu mezi snímky stiskněte **Volby** a zvolte **Časování snímku**.

Chcete-li přesunout textovou část ve zprávě nahoru nebo dolů, stiskněte **Volby** a zvolte **Text nahoře** nebo **Text dole**.

- Chcete-li vložit jméno ze seznamu **Kontakty**, stiskněte **Volby**, zvolte **Další volby** a **Vložit kontakt**. Vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte **Vložit kontakt**.
- Chcete-li vložit číslo, stiskněte **Volby**, zvolte **Další volby** a **Vložit číslo**. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte ze seznamu **Kontakty** a stiskněte **OK**.

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte **Náhled**.



4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat na číslo* (nebo *Poslat na e-mail* nebo *Více příjemců*).
5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *Odesílané*, kde čeká na odeslání.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za několik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 82. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor  a text *Multimediální zpráva přijata*.

Pokud indikátor  bliká, je tím indikováno zaplnění paměti pro multimediální zprávy, viz *Zaplněná paměť pro multimediální zprávy* na straně 62.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Multimed. zprávy a Přijaté*.



2. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu. Stiskněte **Volby**. Zobrazí se například následující možnosti.
- *Přehr. prezentaci* pro přehrání prezentace připojené ve zprávě.
 - *Zobrazit text* pro zobrazení pouze textu zprávy.
 - *Otevřít obrázek, Otev. zvuk. klip* nebo *Otevřít videoklip* pro otevření odpovídajícího souboru. Stiskněte **Volby** a poté můžete například uložit soubor do menu *Galerie*.
 - *Uložit obraz, Uložit zvuk. klip* nebo *Uložit videoklip* pro uložení odpovídajícího souboru do menu *Galerie*.
 - *Detaily* pro zobrazení detailů přiloženého souboru.
 - *Smazat zprávu* pro vymazání uložené zprávy.
 - *Odpovědět* nebo *Odpovědět všem* pro napsání odpovědi na zprávu. Pro odeslání odpovědi stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
 - Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo internetových adres ze zprávy zvolte *Použít detail*.
 - *Předat na číslo, Předat na e-mail* nebo *Poslat několika* pro poslání zprávy dalším příjemcům.
 - *Upravit* pro upravení zprávy. Upravit je možné pouze zprávy, které jste sami vytvořili. Viz *Psaní a odeslání multimediální zprávy* na straně 58.
 - *Detaily zprávy* pro zobrazení předmětu, velikosti a typu zprávy.
 - Informujte se rovněž o volbách v menu *Galerie*, viz *Galerie (Menu 5)* na straně 118.



Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou přesunuty do složky *Odesílané* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Odeslané multimediální zprávy jsou uloženy do složky *Poslané položky* ve složce *Multimed. zprávy*, je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*. Viz [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 82.

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor  bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Volby**, zvolte *Uložit zprávu* a vymažte starší zprávy zvolením složky a poté vybráním zpráv, které chcete vymazat.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.



Vymazání zpráv

1. Při odstraňování zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Smazat zprávy*.

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze všech složek, zvolte *Všechny zprávy* a po zobrazení textu *Smazat všechny zprávy ve všech složkách?* stiskněte **OK**.

Obsahují-li složky nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.

Při odstraňování multimediálních zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Smazat zprávy*.

2. Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **OK**. Obsahuje-li složka nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.

Zprávy el. pošty



Poznámka: Při odeslání zpráv el. pošty se na displeji telefonu mohou zobrazit slova *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na server el. pošty. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte u operátora sítě.

S Vaším telefonem můžete psát, posílat a číst zprávy el. pošty. Funkce el. pošty v telefonu může být použita jako podpora Vašich dalších kompatibilních aplikací el. pošty, například aplikací používaných doma nebo v kanceláři. Telefon podporuje servery POP3 a IMAP4.

Zprávy el. pošty používají sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 19.



Než můžete začít posílat a přijímat el. poštu, musíte udělat následující:

- Musíte mít aktivní účet el. pošty a nastavení služby el. pošty. Informace o dostupnosti účtu el. pošty a o nastavení služby el. pošty požádejte provozovatele služby el. pošty. Chcete-li nadefinovat toto nastavení, stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*. Viz *Ruční zadání informací o nastavení služby* na straně 151.
- Aktivujte nastavení služby el. pošty, které obdržíte od operátora sítě nebo provozovatele služby el. pošty. Pro aktivaci nastavení stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail* a *Připojit přes*. Viz *Volby dostupné v aplikaci el. pošty* na straně 69.
- Pro nastavení el. pošty v telefonu stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít* a *Nastavení*. Viz *Nastavení el. pošty* na straně 67.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Zprávy el. pošty můžete napsat ještě před připojením ke službě el. pošty. Nebo se můžete nejprve připojit ke službě a poté napsat a poslat svou zprávu.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce zprávy, stiskněte **Volby** a zvolte **OK**. Nebo: Stiskněte **Volby** a zvolte *Hledat* pro vyhledání adresy el. pošty v kontaktech. Poté stiskněte **OK**.
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **Volby** a zvolte **OK**.
4. Napište zprávu, viz *Psaní textu* na straně 39. Počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje.



5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat e-mail*. Zvolte
- *Poslat teď* pro odeslání zprávy okamžitě. Nejste-li dosud připojeni k účtu el. pošty, telefon naváže spojení a poté odešle zprávu.
 - *Poslat později* pro odeslání zprávy el. pošty později. Zpráva je uložena do složky *Odesílané*. Chcete-li upravit nebo pokračovat ve psaní zprávy el. pošty později, můžete ji uložit do složky *Koncepty* zvolením *Uložit koncept*.
- Poslání zprávy el. pošty později:** Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, E-mail* a *Poslat teď* nebo *Poslat a vyzved.*

Stažení zpráv el. pošty z Vašeho účtu el. pošty

Funkce el. pošty používá sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 19.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, E-mail, Otevřít* a *Vyzvednout* pro stažení zpráv el. pošty, které byly doručeny na Váš účet el. pošty.

Nebo:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, E-mail, Otevřít* a *Poslat a vyzved.* pro stažení nových zpráv el. pošty a odeslání zpráv el. pošty, které byly uloženy do složky *Odesílané*.

Je-li paměť pro zprávy plná, odstraňte před zahájením načítání nových zpráv některé starší zprávy.

2. Telefon naváže spojení se službou el. pošty. V průběhu stahování zpráv el. pošty do telefonu je zobrazen animovaný ukazatel.
3. Stisknutím **Zvolit** zobrazíte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Nebo ji po stisknutí **Zpět** můžete zobrazit později.



Zobrazení zprávy el. pošty později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, E-mail, Otevřít a Přijaté*.

4. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Neotevřená textová zpráva je indikována ikonou .

Odpověď na zprávu el. pošty

1. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

Při čtení zprávy ji můžete například vymazat, odpovědět na ni, odpovědět na ni všem příjemcům, poslat ji dál, nebo ji archivovat.

2. Chcete-li odpovědět na zprávu el. pošty, stiskněte *Odpovědět*. Chcete-li do odpovědi zahrnout původní text, zvolte *Originální text*, nebo zvolte *Prázdný displej*.

Při odesílání zprávy el. pošty potvrďte nebo upravte adresy el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.

3. Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat e-mail* a *Poslat teď* pro odeslání zprávy.

Složky Přijaté, Odesílané, Smazané položky, Poslané položky, Koncepty a Archiv

V menu *E-mail* telefonu jsou následující složky:

- *Přijaté* pro ukládání zpráv el. pošty, které jste načetli z Vašeho účtu el. pošty.
- *Odesílané* pro uložení zpráv el. pošty, které nebyly odeslány, pokud jste použili volbu *Poslat později*, viz *Psaní a odeslání zprávy el. pošty* na straně 64.
- *Smazané položky* pro odstraněné zprávy el. pošty.
- *Poslané položky* pro odeslané zprávy el. pošty.



- *Koncepty* pro ukládání nedokončených zpráv el. pošty.
- *Archiv* pro organizování a ukládání zpráv el. pošty.

Nastavení el. pošty

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy, E-mail, Otevřít a Nastavení*.
2. Chcete-li zobrazit seznam schránek, zvolte *Použiv. schránka*. Poté vyhledejte schránku, kterou chcete upravit, a zvolte ji.
V nastavení el. pošty telefonu je pět schránek, které můžete použít pro ukládání a načítání zpráv el. pošty.
3. Zvolte *Upravit aktiv. schr.* a postupně vybírejte jednotlivá nastavení. Zadejte všechna nastavení podle informací, které jste dostali od Vašeho provozovatele služby el. pošty.
 - *Název schránky*. Zadejte název, který chcete schránce přiřadit.
 - *E-mailová adresa*. Zadejte svou adresu el. pošty.
 - *Mé jméno*. Napište své jméno nebo přezdívku, pokud ji chcete příjemci zprávy zobrazit.
 - *Server pro odchozí poštu (SMTP)*. Zadejte adresu poštovního serveru.
 - *Port pro odchozí poštu (SMTP)*. Zadejte číslo portu poštovního serveru pro odesílanou poštu. Běžná výchozí hodnota je 25.
 - *Použit autorizaci SMTP*. Pokud Váš provozovatel služby el. pošty vyžaduje autentifikaci pro odesílání zpráv el. pošty, zapněte toto nastavení. Musíte rovněž definovat své *Uživatelské jméno SMTP* a *Heslo SMTP*.



- *Uživatelské jméno SMTP*. Napište uživatelské jméno pro odesílanou poštu. Toto uživatelské jméno obdržíte od Vašeho provozovatele služby el. pošty.
- *Heslo SMTP*. Zadejte heslo pro odesílanou poštu. Pokud nenadefinujete heslo, můžete být požádáni o jeho nadefinování po připojení se k účtu el. pošty.
- *Vložit podpis*. Potvrďte volbu, pokud chcete ke zprávám el. pošty přidávat předdefinovaný podpis.
- *Server přích. pošty (POP3/IMAP)*. Zadejte adresu poštovního serveru pro příchozí poštu (buď *POP3* nebo *IMAP4*).
- *Port příchozí pošty (POP3/IMAP)*. Zadejte číslo portu, které obdržíte od Vašeho provozovatele služby el. pošty.
- *Uživatelské jméno POP3/IMAP*. Napište Vaše uživatelské jméno pro přístup ke schránce. Nemáte-li definováno *Uživatelské jméno SMTP*, poštovní server místo něho použije tuto hodnotu.
- *Heslo POP3/IMAP*. Napište Vaše heslo pro přístup ke schránce. Nemáte-li definováno *Heslo SMTP*, poštovní server místo něho použije *Heslo POP3/IMAP*.
- *Adresa pro odpověď*. Napište adresu el. pošty, na kterou chcete dostávat odpovědi na Vaše zprávy, pokud se liší od Vaší adresy el. pošty.
- *Typ serveru pro příchozí poštu*. Zvolte buď *POP3* nebo *IMAP4*. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*. Změnou typu serveru dojde rovněž ke změně čísla portu příchozí pošty.



- **Bezpečné přihlášení APOP.** Zvolte *Zapnuto*, pokud Vaše připojení vyžaduje zakódované přihlášení, jinak jej nechte *Vypnuto*. V případě pochybností kontaktujte provozovatele služby. Tato volba je zobrazena jen v případě, že je jako typ schránky zvoleno *POP3*. Použití zabezpečeného přihlášení poskytuje zvýšené zabezpečení pro uživatelská jména a hesla. Nezabezpečuje propojení jako takové.
- **Vyvolat poštu.** Zadejte počet zpráv el. pošty, které budou najednou načteny.

Volby dostupné v aplikaci el. pošty

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *E-mail*. Zvolte

- **Připojit přes** pro aktivaci nastavení síťového spojení pro Vaši aplikaci el. pošty. Zvolte *Aplikace* pro aktivaci nastavení, které je použito pro aplikaci el. pošty, nebo zvolte *Standardní* pro potvrzení, že funkce el. pošty používá stejná nastavení jako prohlížeč WAP, viz [Ruční zadání informací o nastavení služby](#) na straně 151. V případě pochybností kontaktujte provozovatele služby el. pošty.
- **Detaily** pro zjištění dalších informací o aplikaci.

Chat



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat zprávy chatu mohou pouze telefony, které nabízejí kompatibilní funkci chatu.

Chat je způsob odesílání krátkých, jednoduchých textových zpráv, které jsou posílány prostřednictvím protokolu TCP/IP online uživatelům (síťová služba). V seznamu kontaktů je zobrazeno, který kontakt je online a dostupný pro chatovou



konverzaci. Po napsání a odeslání zůstává Vaše zpráva na displeji. Zpráva s odpovědí se zobrazí pod Vaší zprávou.

Než můžete začít používat funkci chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení pro chat.

Informace o nadefinování nastavení pro chat, viz [Nastavení funkcí chat a informace o stavu přítomnosti](#) na straně 115.

V průběhu připojení ke službě chatu můžete používat i další funkce telefonu, relace chatu může být spuštěna na pozadí.

Chat používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 19.

Základní kroky pro chat

1. Informace o otevření menu chatu (offline), viz [Otevření menu chatu](#) na straně 72.
2. Informace o připojení ke službě chatu (online), viz [Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby](#) na straně 72.
3. Informace o zahájení chatu s kontaktem, viz [Kontakty chatu](#) v kapitole [Zahájení chatové konverzace](#) na straně 73.

Informace o vytvoření vlastního seznamu kontaktů chatu, viz [Kontakty pro chat](#) na straně 77.

4. Informace o připojení se do veřejného chatu, viz [Skupiny](#) v kapitole [Zahájení chatové konverzace](#) na straně 73.



Informace o připojení se ke skupině chatu prostřednictvím úvodní zprávy, viz [Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu](#) na straně 74.

Informace o vytvoření vlastních skupin chatu, o připojení se nebo odstranění veřejné skupiny, viz [Skupiny](#) na straně 78.

5. Informace o upravení vlastních údajů, viz [Upravení vlastního nastavení](#) na straně 76.
6. Informace o vyhledávání uživatelů a skupin, viz [Hledání](#) v kapitole [Zahájení chatové konverzace](#) na straně 73.
7. Informace o čtení zprávy pro nový chat, viz [Čtení přijaté chatové zprávy](#) na straně 75.
8. Informace o psaní a poslání zprávy v průběhu aktivního chatu, viz [Účast v chatové konverzaci](#) na straně 75.
9. Chcete-li zobrazit, přejmenovat nebo vymazat uloženou chatovou konverzaci, zvolte [Uložené konverz.](#) v menu [Chat](#).
10. Informace o zablokování/odblokování kontaktů, viz [Blokování a odblokování zpráv](#) na straně 77.
11. Informace o odpojení se od služby chatu, viz [Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby](#) na straně 72.



Otevření menu chatu

Chcete-li otevřít menu *Chat*, které je v offline režimu, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Chat*. Můžete zvolit

- *Přihlásit* pro připojení ke službě chatu.
Informace o nastavení telefonu, aby se po otevření menu *Chat* automaticky připojil ke službě chatu, viz *Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby* na straně 72.
- *Uložené konverz.* pro zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzace chatu, která byla v průběhu chatu uložena. Po připojení se ke službě chatu můžete rovněž zvolit *Uložené konverz.*
- *Nastavení spojení* pro upravení nastavení potřebného pro připojení k funkci chat a zjišťování přítomnosti. Viz *Nastavení funkcí chat a informace o stavu přítomnosti* na straně 115. Po připojení se ke službě chatu můžete rovněž zvolit *Nastavení spojení*.

Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Chat* a zvolte *Přihlásit*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*.



Tip: Chcete-li nastavit telefon tak, aby se po otevření menu *Chat* automaticky připojil ke službě chatu, připojte se ke službě chatu, zvolte *Moje informace*, *Automatické přihlášení* a *Na OZ při spuštění*.

Chcete-li se odpojit od služby chatu, zvolte *Odhlásit*.



Zahájení chatové konverzace

Otevřete menu **Chat** a připojte se ke službě chatu. Můžete zvolit

- **Konverzace** pro zobrazení seznamu nových a přečtených zpráv nebo pozvánek chatu v průběhu aktuální aktivní relace chatu. Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Volby**. Zvolte **Číst pozvání** pro zobrazení pozvánky nebo **Otevřít** pro otevření zprávy.

 indikuje nové a  přečtené zprávy chatu.

 indikuje nové a  přečtené zprávy skupiny.

 indikuje pozvánky.

- **Kontakty chatu** obsahuje kontakty, které jste přidali z kontaktů v paměti telefonu. Vyhledejte kontakt, se kterým chcete zahájit chatovou konverzaci, stiskněte **Volby** a zvolte **Chat**.

Nová zpráva přijatá od kontaktu je indikována ikonou .

 indikuje online a  offline kontakty v paměti kontaktů telefonu.

 indikuje blokovaný kontakt, viz **Blokování a odblokování zpráv** na straně 77.

Informace o přidání kontaktů do seznamu, viz **Kontakty pro chat** na straně 77.

- **Skupiny a Veřejné skupiny**. Zobrazí se seznam odkazů k veřejným skupinám, které poskytuje operátor sítě nebo provozovatel služby. Chcete-li zahájit chatovou konverzaci, vyhledejte skupinu, stiskněte **Volby** a zvolte **Připojit ke skupině**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace se na displeji zobrazí **Připojení ke skupině**: a název skupiny. Nyní můžete zahájit svou konverzaci. Informace o vytvoření skupiny, viz **Skupiny** na straně 78.



- *Hledání* a zvolte *Uživatelé* nebo *Skupiny* pro vyhledání dalších uživatelů chatu nebo veřejných skupin v síti.
 - Pokud zvolíte *Uživatelé*, můžete vyhledat uživatele podle tel. čísla, přezdívky, adresy el. pošty nebo jména.
 - Jestliže zvolíte *Skupiny*, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Chcete-li zahájit chat s nalezeným uživatelem nebo skupinou, stiskněte **Volby** a zvolte *Chat* nebo *Připojit ke skupině*.
- Informace o zahájení chatu z Kontaktů, viz *Zobrazení jmen účastníků* na straně 95.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je-li Vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se *Obdrženo nové pozvání*. Stisknutím **Čist** ji zobrazíte.

Je-li přijato více pozvánek, zobrazí se text *Nová obdržená pozvání*: následovaný počtem přijatých pozvánek. Stiskněte **Čist**, vyhledejte požadované pozvání, stiskněte **Volby** a vyberte *Čist pozvání*. Stiskněte **Volby** a zvolte

- *Přijmout* pro připojení se ke konverzaci v soukromé skupině. Zadejte přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do konverzace se na displeji zobrazí *Připojení ke skupině*: a název skupiny.
- *Odmítnout* a poté můžete napsat důvod Vašeho odmítnutí.
- *Smazat* pro odstranění pozvánky.



Čtení přijaté chatové zprávy

Pokud v pohotovostním režimu, jste-li připojeni ke službě chatu, přijmete novou chatovou zprávu, která není zprávou o aktivaci chatu, zobrazí se *Nová okamžitá zpráva*. Stisknutím **Číst** ji zobrazíte.

- Je-li přijato více zpráv, zobrazí se text *Nové okamžité zprávy*: následovaný počtem přijatých zpráv. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou zprávu, stiskněte **Volby** a vyberte *Otevřít*.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní relace chatu jsou uchovány ve složce *Konverzace* v menu *Chat*. Pokud přijmete chatovou zprávu od osoby, jejíž kontakt není ve Vašem seznamu *Kontakty chatu*, zobrazí se její identifikátor. Jestliže je kontaktní informace v paměti telefonu pro kontakty a telefon ji rozpozná, zobrazí se jméno osoby. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu pro kontakty, stiskněte **Volby** a zvolte

- *Uložit kontakt* a zadejte jméno osoby. Kontakt je uložen do paměti telefonu.
- *Přidat ke kont.*, vyberte v paměti telefonu pro kontakty kontakt, ke kterému chcete přidat nový detail, a stiskněte **Přidat**.

Účast v chatové konverzaci

Připojte se nebo zahajte chat (konverzaci) a začněte psát svou zprávu (nebo stiskněte **Volby** a začněte psaní zvolením *Psát zprávy*).



Tip: Pokud v průběhu chatu přijmete zprávu od osoby, která není v chatové konverzaci, zobrazí se v horní části displeje indikátor (☰).

Napište zprávu, stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností:

- *Poslat* pro odeslání zprávy do sítě. Vaše přezdívka je přidána ke zprávě.





Tip: pro rychlé odeslání zprávy po dokončení psaní stiskněte .

- *Ukázat konverzaci* pro zobrazení probíhající konverzace. Chcete-li uložit chatovou konverzaci, stiskněte **Uložit** a zadejte název konverzace.
- *Uložit kontakt*, viz *Čtení přijaté chatové zprávy* na straně 75.
- *Přidat ke kont.*, viz *Čtení přijaté chatové zprávy* na straně 75.
- *Členové skupiny* pro zobrazení členů ve zvolené soukromé skupině, kterou jste vytvořili.
- *Uzavřít konver.* pro ukončení probíhající konverzace.
- *Slovník*, viz *Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu* na straně 39.

Upravení vlastního nastavení

Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě chatu. Zvolte *Moje informace* pro zobrazení a upravení informací o Vaší dostupnosti nebo Vaší přezdívky. Zvolte *Dostupnost a Pro všechny* nebo *Pro kontakty* (nebo *Zdát se offline*). Tak budete zobrazení online po připojení ke službě chatu buď všem ostatním uživatelům chatu nebo pouze kontaktům v seznamu chatu. Pokud jste připojeni ke službě chatu, ikona  indikuje, že jste online, a ikona , že nejste viditelný pro ostatní uživatele.



Kontakty pro chat

Do seznamu kontaktů pro chat můžete přidat kontakty z paměti telefonu pro kontakty.

Připojte se ke službě chatu, zvolte *Kontakty chatu* a

- pro přidání kontaktu stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*, nebo nemáte-li přidány žádné kontakty, stiskněte **Přidat**. Vyberte v kontaktech jméno, které chcete přidat do seznamu kontaktů pro chat. Po přidání kontaktu se zobrazí text *Přidáno ke Kontaktům chatu*: následovaný jménem kontaktu.

Vyberte kontakt, stiskněte **Volby** a poté zvolte

- *Chat* pro zahájení chatu.
- *Kontaktní info* pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu. Informace o upravení detailů, viz [Upravení nebo odstranění detailů v kontaktech](#) na straně 91.
- *Blokovat kontakt* (nebo *Odbl. kontakt*) pro zablokování (nebo odblokování) příjmu zpráv od zvoleného kontaktu.
- *Přidat kontakt* pro přidání nového kontaktu z paměti telefonu pro kontakty.
- *Odstranit kontakt* pro odebrání kontaktu ze seznamu kontaktů pro chat.

Blokování a odblokování zpráv

Připojte se ke službě a zvolte *Konverzace* nebo *Kontakty chatu*. V seznamu kontaktů zvolte kontakt, jehož zprávy chcete blokovat. Stiskněte **Volby**, zvolte *Blokovat kontakt* a potvrďte stisknutím **OK**.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Seznam blokování*. Vyhledejte kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a stiskněte **Odblokuj**.



Zprávy ze seznamu kontaktů můžete rovněž odblokovat, viz [Kontakty pro chat](#) na straně 77.

Skupiny

Pro relaci chatu můžete vytvořit vlastní skupiny nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu relace chatu. Do soukromé skupiny můžete přidat pouze online kontakty, které jsou ve Vašem místním seznamu kontaktů a jsou tedy i v paměti telefonu pro kontakty, viz [Uložení jmen a tel. čísel \(Přidat kontakt\)](#) na straně 87.

Veřejné skupiny

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat Váš provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu, zvolte *Skupiny* a *Veřejné skupiny*. Stiskněte **Volby** a zvolte

- *Připojit ke skupině* a pokud nejste ve skupině, zadejte svou přezdívku.
- *Smazat skupinu* pro vymazání skupiny z Vašeho seznamu skupin.
- *Hledat skupiny* pro vyhledání skupiny podle člena skupiny nebo názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Vytvoření soukromé skupiny

Připojte se ke službě chatu, zvolte *Skupiny* a *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a poté svou přezdívku do této skupiny. Do jiné skupiny můžete použít jinou přezdívku. Stiskněte **Přidat**. Zobrazí se seznam kontaktů. Zvolte jméno v seznamu kontaktů, které chcete přidat do seznamu soukromé skupiny. Chcete-li přidat do seznamu další jména, stiskněte **Volby**, zvolte *Přidat člena* a vyberte nové jméno.



Chcete-li odebrat jméno ze seznamu soukromé skupiny, vyhledejte jej, stiskněte **Volby** a zvolte *Vyjmout člena*.

Novým členům, které jste přidali do skupiny, musíte poslat pozvánku. To proved'ete stisknutím **Volby** a zvolením *Poslat pozvání*. Zobrazí-li telefon text *Pozvání*;
zadejte text pozvání.

Zvolit můžete pouze online kontakty, indikované ikonou  z paměti telefonu pro kontakty. Offline kontakty jsou indikovány ikonou .

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*. Zvolte

- *Poslech hlasových zpráv* – pro volání Vaší hlasové schránky na tel. čísle, které je uloženo v menu *Číslo hlasové schránky*.

Máte-li pro telefon k dispozici dvě tel. linky (síťová služba), má každá tel. linka vlastní číslo hlasové schránky. Viz *Nastavení volání* na straně 111.

- *Číslo hlasové schránky* – pro zadání, hledání nebo upravení čísla Vaší hlasové schránky; stisknutím **OK** jej uložte.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor  oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo Vaší hlasové schránky.



Tip: Podržení stisknutého tlačítka  volá Vaší hlasovou schránku.



Informační zprávy

Pomocí síťové služby informačních zpráv můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Mezi tyto zprávy mohou patřit například informace o počasí nebo o dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte u poskytovatele služeb.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv, Textové zprávy* a *Profil posílání*.
2. Je-li Vaši SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor.
 - Zvolte *Číslo střediska zpráv* pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od Vašeho poskytovatele služeb.
 - Zvolte *Zprávy odeslány jako*, kde můžete nastavit typ zprávy *Text, E-mail, Paging* nebo *Fax*.
 - V položce *Platnost zprávy* zvolte dobu, po kterou se má síť pokoušet doručit Vaši zprávu.
 - U zprávy typu *Text*, zvolte *Standardní číslo příjemce*. Zde uložíte výchozí číslo pro odesílání zpráv pro tento profil.



U zpráv typu *E-mail*, zvolte *E-mailový server*. Zde uložíte číslo serveru el. pošty.

- V položce *Výpisy doručených zpráv* můžete odeslat požadavek do sítě, aby Vám zasílala výpisy o doručení zpráv (síťová služba).
- Zvolte *Použít GPRS* a poté *Ano*, pro nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS. Nastavte rovněž *Spojení GPRS* na *Vždy online*, viz *Spojení (E)GPRS* na straně 110.
- Zvolením *Odpověď přes stejné středisko* umožníte příjemci Vaší zprávy, aby Vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
- Chcete-li změnit název zvoleného profilu posílání zpráv, zvolte *Přejmenovat profil posílání*. Soubory profilů zpráv jsou zobrazeny pouze v případě, že Vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor.

Nastavení přepisování zpráv

Je-li paměť pro textové zprávy plná, telefon nemůže přijímat ani odesílat nové zprávy. Telefon však můžete nastavit tak, aby automaticky nahradil starší textové zprávy ve složkách *Přijaté* a *Poslané zprávy* novými zprávami.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Přepisovat v poslaných zprávách* nebo *Přepisovat v přijatých*. Zvolením *Povoleno* umožníte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve složce *Poslané zprávy* nebo *Přijaté* za nové.



Nastavení pro multimediální zprávy

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě zprávy OTA. Informace o nastavení zprávou OTA, viz [Nastavení služby zprávou OTA \(Over the Air\)](#) na straně 34.

Zadání informací o nastavení pomocí klávesnice

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Výpisy doručených zpráv* pro odeslání požadavku do sítě, aby Vám byly zasílány výpisy o doručení zpráv (síťová služba).
- *Zmenšit obraz*. Můžete definovat velikost obrazu vkládaného do multimediální zprávy.
- *Standardní časování snímků* pro nastavení výchozího časování snímků obsažených v multimediálních zprávách.
- *Povolit příjem multimédií*. Zvolte *Ne*, *Ano* nebo *V domácí síti*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení je *V domácí síti*.
- *Příchozí multimediální zprávy*. Zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo *Odmítnout*, pokud nechcete multimediální zprávy přijímat. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.



- *Nastavení spojení* pro definování nastavení spojení pro načítání multimediálních zpráv. Nejprve zvolte *Aktivní nastavení multimédií* a aktivujte soubor, do kterého chcete uložit nastavení spojení. Zvolte *Upravit aktivní nast. multimédií* a upravte aktivní nastavení.

Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte požadované hodnoty. Informace o nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

- *Název nastavení.* Zadejte nový název souboru spojení a stiskněte **OK**.
- *Domovská stránka.* Zadejte adresu domovské stránky provozovatele služby, kterou chcete použít (tečku zadáte stisknutím ) a stiskněte **OK**.
- *Proxy.* Zvolte *Aktivovat* nebo *Ukončit*.
- Máte-li povolené proxy, můžete zvolit *Primární proxy* a *Sekundární proxy*. Tyto hodnoty můžete upravit.
- *Nosič dat.* Zvolte *GPRS*.
- *Nastavení nosiče* pro upravení nastavení zvoleného nosiče.
 - *Přístupový bod GPRS.* Zadejte název přístupového bodu k síti GPRS a stiskněte **OK**.
 - *Typ autentizace.* Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
 - *Uživatelské jméno.* Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
 - *Heslo.* Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- *Povolit reklamy.* Můžete povolit nebo odmítnout přijímání reklamy. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.



Nastavení velikosti písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení* a *Velikost písma*.

Příkazy služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Příkazy služby*. Zadejte a odešlete Vašemu poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Výpis volání (Menu 2)

Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku Vašich hovorů.



Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do seznamu *Kontakty* nebo na tel. číslo odeslat zprávu.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté

- *Nepřijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních 20 tel. čísel, ze kterých se k Vám někdo pokoušel dovolat (síťová služba). Číslo před (jménem nebo) tel. číslem indikuje počet pokusů o zavolání od tohoto volajícího.





Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte .

- **Přijaté hovory** pro zobrazení seznamu posledních 20 tel. čísel, ze kterých jste naposledy přijali hovor (síťová služba).
- **Volaná čísla** pro zobrazení seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat.



Tip: V pohotovostním režimu stiskněte jednou  pro zobrazení seznamu poledních volaných čísel. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím  vytočte tel. číslo.

- **Smazat seznamy posled. hovorů** pro smazání seznamů posledních hovorů. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla v seznamech posledních hovorů nebo pouze čísla v seznamu nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Čítače a měřiče volání



Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Výpis volání** a poté

- **Délka hovorů** a vyberte zobrazení přibližného trvání Vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Pro vymazání měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.




Máte-li pro telefon k dispozici dvě tel. linky (síťová služba), má každá tel. linka vlastní měřiče trvání hovorů. Zobrazeny jsou měřiče aktuálně zvolené tel. linky. Viz [Nastavení volání](#) na straně 111.

- **Čítač dat GPRS.** Zvolte, zda chcete zobrazit množství přijatých nebo odeslaných dat při poslední relaci, dat přijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vymazat čítače. Jednotkou čítače je bajt. Pro vymazání čítačů je vyžadován bezpečnostní kód.
- **Měřič GPRS spojení.** Vyberte kontrolu doby trvání posledního GPRS spojení nebo celkovou dobu GPRS spojení. Měřiče můžete rovněž vymazat. Pro vymazání měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

■ Kontakty (Menu 3)

Jména nebo tel. čísla (Kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.



- Do paměti telefonu můžete uložit až 500 jmen s čísly a textovými poznámkami. S některými čísly můžete rovněž uložit obrázek. Počet jmen, které je možné skutečně uložit, závisí na délce jmen a na počtu a délce tel. čísel a textových poznámek.

Kontakty používají sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 19.

- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel. Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

V dynamických kontaktech (Dostupnost) můžete uvést stav svojí dostupnosti pro komunikaci s uživateli, kteří mají přístup k této službě a kteří si tuto informaci



vyžádají. Stav dostupnosti kteréhokoli kontaktu, který máte objednan, můžete zobrazit v menu *Jména účastníků* a v detailním zobrazení jména v seznamu *Kontakty*.

Volba nastavení pro kontakty

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Nastavení*. Zvolte

- *Používaná paměť* pro zvolení paměti, kterou chcete použít pro své kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí pro kontakty, zvolte *Telefon a SIM*. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.
- *Ukázat Kontakty* pro zvolení způsobu zobrazení jmen, tel. čísel a obrázků v seznamu kontaktů.
- *Stav paměti* pro zobrazení stavu zvolené paměti pro ukládání kontaktů.

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)

Jména a čísla budou uložena do používané paměti, viz *Volba nastavení pro kontakty* výše.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Přidat kontakt*.
2. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**. Viz *Použití tradičního zadávání textu* na straně 41.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**. Informace o zadávání čísel, viz *Volání* na straně 35.
4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.





Tip: Rychlé uložení: V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte jméno, stiskněte tlačítko **OK** a **Hotovo**.

Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem

Do interní paměti pro kontakty můžete ke každému jménu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Po zvolení jména ze seznamu kontaktů, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zjistíte, aby použitá paměť byla nastavena na **Telefon** nebo **Telefon a SIM**. Viz **Volba nastavení pro kontakty** na straně 87.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu .
3. Vyhledejte jméno uložené v interní paměti pro kontakty, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou poznámku, a stiskněte **Detaily**.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte **Přidat číslo** nebo **Přidat detail**.
5. Chcete-li přidat číslo nebo detail, zvolte některý typ čísla nebo textu.
 - Pokud zvolíte typ textu **Ident. uživatele**:

Zvolte **Hledání** pro vyhledání identifikátoru podle tel. čísla nebo adresy el. pošty na serveru operátora nebo provozovatele služby. Musíte být připojeni ke službě zjišťování přítomnosti. Viz **Moje účast** na straně 91. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uživatele uložit po stisknutí **Volby** a zvolení **Uložit**.



Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat ident. ručně*. Zadejte identifikátor a stisknutím **OK** jej uložte.

Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*. Upozorňujeme, že není možné změnit typ identifikátoru, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte *Jako výchozí*.

6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů

Ke jménu nebo tel. číslu uloženému v interní paměti pro kontakty telefonu můžete přidat obrázek v podporovaném formátu.

V pohotovostním režimu stiskněte , vyhledejte požadovaný kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek, a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat obraz*. Otevře se seznam složek z menu *Galerie*. Vyhledejte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit do kontaktů*. Do kontaktu je přidána kopie obrázku.

Hledání kontaktu

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Hledat*, nebo pro rychlé vyhledání jména kontaktu stiskněte v pohotovostním režimu .
2. Do překryvného okna můžete zadat první písmena jména, které chcete najít. Stisknutím  a  procházíte seznamem jmen a tlačítka  a  pohybujete kurzorem v překryvném okně.



3. Vyhledejte požadované jméno kontaktu a stiskněte **Detaily**. Procházejte zobrazenými detaily zvoleného kontaktu.

Objednaná jména jsou zobrazována v závislosti na volbě *Ukázat Kontakty* v menu *Volba nastavení pro kontakty* na straně 87. Je zobrazen buď pouze indikátor přítomnosti, nebo indikátor přítomnosti, osobní logo a zpráva o stavu. Po stisknutí **Detaily** se zobrazí všechny tyto dynamické informace.



Tip: Zobrazení kontaktu. Chcete-li při procházení seznamem jmen rychle zobrazit určité jméno s výchozím tel. číslem, podržte při zvoleném kontaktu stisknuté tlačítko .

Chcete-li zobrazit celou zprávu o stavu, stiskněte při procházení seznamem kontaktů **Detaily** a podržte stisknuté tlačítko .

Odstraňování kontaktů

Chcete-li vymazat kontakty a všechny k nim připojené detaily, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Smazat*.

- Pro postupné vymazání kontaktů zvolte *Postupně* a vyhledejte jméno, které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**. Pokud má kontakt identifikátor v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*, zobrazí se před vymazáním kontaktu text *Odstraní informace o účasti*.
- Chcete-li vymazat všechny kontakty v seznamu kontaktů najednou, zvolte *Smazat vše* vyhledejte požadovanou paměť pro kontakty *Telefon* nebo *SIM karta* a stiskněte **Smazat**. Stiskněte **OK** a potvrďte operaci zadáním bezpečnostního kódu.



Upravení nebo odstranění detailů v kontaktech

Vyhledejte kontakt, který chcete upravit nebo vymazat, a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo, textovou položku nebo obrázek, které chcete upravit nebo vymazat, a stiskněte **Volby**.

- Chcete-li upravit jméno, tel. číslo, textovou položku nebo chcete-li změnit obrázek, zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz*.
Upozorňujeme, že není možné změnit nebo vymazat identifikátor, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.
- Chcete-li vymazat tel. číslo nebo textovou položku, zvolte *Smazat číslo* nebo *Smazat detail*.
- Chcete-li vymazat obrázek připojený ke kontaktu, zvolte *Smazat obraz*.
Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní ze složky v menu *Galerie*.

Moje účast

Prostřednictvím služby účast (síťová služba) můžete sdílet s ostatními uživateli, například svou rodinou, kamarády nebo kolegy, informace o stavu účasti. Stav účasti obsahuje vaši dostupnost, stavovou zprávu a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří mají přístup k této službě a kteří si vyžádají informaci o vás, mají možnost zjistit stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobit. Můžete rovněž určit, kdo může stav vaší účasti zjišťovat.



Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení pro účast. Informace o nadefinování nastavení pro účast, viz [Nastavení funkcí chat a informace o stavu přítomnosti](#) na straně 115. V průběhu připojení ke službě účasti můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast může být spuštěna na pozadí.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Moje účast*. Zvolte

- *Připojit ke službě "Moje účast"* (nebo *Odpojit*) pro připojení se ke službě (nebo odpojení se od služby).
- *Moje aktuální účast* pro změnu stavu Vaší účasti. Zvolte
 - *Zobrazit aktuální stav účasti* a zvolte *Soukromá účast* nebo *Veřejná účast* pro zobrazení Vašeho soukromého nebo veřejného stavu účasti.
 - *Moje dostupnost* pro nastavení Vaší účasti na stav *Dostupný*, který je indikován ikonou , na stav *Zaneprázdněný* indikovaný ikonou , nebo *Není dostupný* indikovaný ikonou .
 - *Moje zpráva účastníka* a zadejte text, který bude zobrazen ostatním osobám, nebo stiskněte **Volby**, zvolte *Předchozí zprávy* a vyberte starou zprávu jako zprávu účasti.
 - *Moje logo účastníka* pro zvolení osobního loga ze složky *Grafika* v galerii. Pokud zvolíte *Standardní*, logo nebude publikováno.
 - *Komu zobrazit* pro zvolení skupin, kterým chcete poskytnout informaci o Vaší účasti.



Zvolíte-li *Soukr. a veřejní*, budou mít kontakty v soukromém seznamu přístup ke všem informacím o stavu Vaší účasti: dostupnost, stavová zpráva a logo. Ostatní kontakty mohou vidět pouze Vaši dostupnost.

Pokud zvolíte *Soukr. uživatelé*, budou mít kontakty v soukromém seznamu přístup ke všem informacím o stavu Vaší účast (dostupnost, stavová zpráva a logo). Ostatní uživatelé neuvidí žádné informace.

Jestliže zvolíte *Nikomu*, nikdo nebude moci zobrazit informace o Vaší účasti.

- *Uživatelé* a zvolte
 - *Aktuální uživ.* pro zobrazení všech osob, které mají objednanou informaci o stavu Vaší účasti.
 - *Sezn. soukrom.* je seznam osob, které mají povoleno zobrazování informací o stavu Vaší účasti, včetně dostupnosti, stavové zprávy a loga. Soukromý seznam můžete libovolně spravovat. Ostatní osoby, které nejsou obsaženy v soukromém seznamu, mohou vidět pouze Vaši dostupnost.
 - *Sezn. blokován.* pro zobrazení všech osob, kterým jste zablokovali zobrazování informací o stavu Vaší účasti.
- *Nastavení* a zvolte
 - *V nečinnosti zobrazit aktuál. účast* pro zobrazení aktuálního indikátoru stavu účasti v pohotovostním režimu.
 - *Synchronizovat s profily* pro zvolení, zda chcete upravit volby *Moje zpráva účastníka* a *Moje dostupnost* manuálně nebo automaticky odkazem k



aktuálně aktivnímu profilu. Viz rovněž [Profily](#) na straně 102. Upozorňujeme, že není možné odkazovat na přizpůsobené logo stavu v Profilu.

- *Typ připojení* pro určení, zda se telefon po zapnutí automaticky připojí ke službě.
- *Nastavení spojení*, viz [Nastavení funkcí chat a informace o stavu přítomnosti](#) na straně 115.

Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti Vás zajímá. Informace můžete zobrazit, pokud Vám je kontakty dovolí zobrazit a pokud to není znemožněno kontaktem nebo sítí. Tato jména můžete zobrazovat buď procházením v kontaktech nebo v menu *Jména účastníků*.

Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz [Volba nastavení pro kontakty](#) na straně 87.

Chcete-li se připojit ke službě zjišťování stavu účasti, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty*, *Moje účast* a *Připojit ke službě "Moje účast"*. Objednaná jména můžete zobrazit, i když nejste připojeni ke službě, ale nevidíte informace o stavu jejich účasti.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Jména účastníků*. Pokud nejste připojeni ke službě zjišťování stavu účasti, telefon Vás vyzve k připojení.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.



3. V seznamu vyberte kontakt a pokud má uložený identifikátor, bude přidán do seznamu jmen účastníků. Pokud má kontakt více identifikátorů, vyberte jeden z nich. Po objednání kontaktu se zobrazí text *Zjišť. účasti aktivováno.*



Tip: Chcete-li objednat kontakt ze seznamu *Kontakty*, stiskněte v pohotovostním režimu  a vyhledejte požadovaný kontakt. Stiskněte **Detaily** a poté **Volby**. Chcete-li kontakt objednat, zvolte *Dotaz na účast* a zvolte *Účastní-li se*.

Chcete-li zobrazit informace o stavu přítomnosti, ale nechcete-li kontakt objednat, zvolte *Dotaz na účast* a *Pouze jednou*.

Zobrazení jmen účastníků

Informace o zobrazení informací o stavu účasti, viz rovněž [Hledání kontaktu](#) na straně 89.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Jména účastníků*.

Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v dynamickém seznamu kontaktů. Informace, kterou chce osoba zobrazit ostatním, může obsahovat text a některé z následujících ikon:



 nebo  indikují, že osoba je buď přítomná, má ztišený telefon nebo není přítomná.



 indikuje, že informace o stavu účasti osoby není k dispozici.

2. Stiskněte **Volby** a zvolte
- *Nový účastník* pro přidání nového kontaktu do seznamu jmen účastníků.
 - *Ukázat detaily* pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu.



- *Chat* pro zahájení chatu.
- *Poslat zprávu* pro poslání textové zprávy zvolenému kontaktu.
- *Odesl. e-mail SMS* pro odeslání zprávy el. pošty zvolenému kontaktu.
- *Odeslat vizitku* pro odeslání vizitky od zvoleného kontaktu.
- *Nezjišťovat účast* pro odebrání zvoleného kontaktu ze seznamu jmen účastníků.

Odhlášení kontaktu

- Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, stiskněte v pohotovostním režimu  a vyhledejte kontakt, který chcete odhlásit. Stiskněte **Detaily**, zvolte identifikátor a stiskněte **Volby**. Chcete-li odhlásit kontakt, zvolte *Nezjišťovat účast* a potvrďte volbu stisknutím **OK**.
- Informace o odhlášení kontaktu prostřednictvím menu *Jména účastníků*, viz *Zobrazení jmen účastníků* na straně 95.

Kopírování kontaktů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Upozorňujeme, že ne všechny textové položky uložené v interním seznamu kontaktů telefonu, jako např. adresy el. pošty, budou do SIM karty zkopírovány.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty a Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Vyberte položku *Postupně*, *Vše* nebo *Výchozí čísla*.



- Zvolíte-li *Postupně*, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.
Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí čísla.
- 4. Volbou *Zachovat originál* nebo *Přesunout originál* můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní jména a tel. čísla.
 - Zvolíte-li *Vše* nebo *Výchozí čísla*, stiskněte po zobrazení textu *Zahájit kopírování?* nebo *Zahájit přesunování?* tlačítko **OK**.

Odeslání a přijmutí vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Po přijmutí vizitky stiskněte **Ukázat** a **Uložit** pro uložení vizitky do paměti telefonu. Chcete-li vizitku odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **OK**.

Při odesílání vizitky vyhledejte v seznamu kontaktů jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, stiskněte **Detaily** a **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*.

- Pro odeslání vizitky prostřednictvím IČ portu zvolte *Přes infračervený*. Viz *Infračervený* na straně 108.
- Pro odeslání vizitky v podobě zprávy OTA, pokud je podporována sítí, zvolte *Přes text. zprávu*.



Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit tel. číslo tlačítku zrychlené volby, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty*, *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Stiskněte **Přiřadit**. Nebo pokud je číslo již přiřazeno tlačítku zrychlené volby, stiskněte **Volby** a zvolte *Změnit*. Stiskněte **Hledat** a zvolte nejprve jméno a poté tel. číslo, které chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz rovněž *Zrychlená volba* v kapitole *Nastavení volání* na straně 111.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz *Zrychlená volba telefonního čísla* na straně 36.

Hlasová volba

Tel. číslo můžete vytočit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl přiřazen k tel. číslu. Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo(a), jako například jméno osoby. Můžete uložit až deset hlasových záznamů.

Před používáním této funkce si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostředí.
- Při nahrávání hlasového záznamu nebo při volání pomocí hlasového záznamu držte telefon v normální poloze u ucha.
- Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Použijte delší záznamy a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.





Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání a správa hlasových záznamů

Kontakty, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo přepokopírujte do interní paměti telefonu. Hlasové záznamy můžete přiřadit i k tel. číslům v SIM kartě, ale při výměně SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, než budete mít možnost přidat nové.

Hlasové záznamy používají sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 19.

1. V pohotovostním režimu stiskněte .
2. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat hlasový záznam, a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte požadované tel. číslo a stiskněte **Volby**.
3. Zvolte **Přidat hl. záznam**.
4. Stiskněte **Start** a vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam přehraje.

Po úspěšném uložení hlasového záznamu se zobrazí text *Hlasový záznam uložen*, zazní pípnutí a za tel. číslem s hlasovým záznamem se zobrazí ikona .

Chcete-li ověřit hlasové záznamy, stiskněte **Menu**, zvolte **Kontakty** a **Hlasové záznamy**. Vyhledejte kontakt s požadovaným hlasovým záznamem, stiskněte **Volby** a vyberte, zda chcete poslechnout, vymazat nebo změnit hlasový záznam.



Volání pomocí hlasového záznamu

Pokud aplikace používající GPRS spojení posílá nebo přijímá data, musíte ji před použitím hlasové volby nejdříve ukončit.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti nebo podržte stisknuté tlačítko **Kontakty** (nebo **Jdi na**). Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvíte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté po 1,5 vteřině vytočí tel. číslo odpovídající hlasovému záznamu.

Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

Číslo informací a čísla služeb

Váš provozovatel služby může na Vaši SIM kartu přidat čísla informací nebo čísla služeb.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Kontakty** a **Číslo informací** nebo **Číslo služeb**. V kategorii vyhledejte číslo informací nebo číslo služby a stisknutím  jej vytočte.

Má čísla

Pokud to karta umožňuje, jsou telefonní čísla přiřazená k Vaší SIM kartě uložena v menu **Má čísla**. Chcete-li zobrazit čísla, stiskněte **Menu** a zvolte **Kontakty** a **Má čísla**. Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **Ukázat**.



Skupiny volajících

Jména a tel. čísla uložená v seznamu *Kontakty* můžete uspořádat do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete nastavit, aby při příchozím hovoru z dané skupiny zazněl určitý vyzváněcí tón a na displeji se zobrazil zvolený symbol (viz dále). Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísel, náležících do zvolené skupiny volajících, viz *Upozornění na* v kapitole *Nastavení tónů* na straně 103.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Skupiny volajících*. Poté zvolte požadovanou skupinu volajících. Zvolte

- *Název skupiny*, zadejte nový název skupiny volajících a stiskněte **OK**.
- *Vyzvánění pro skupinu* a zvolte vyzváněcí tón pro skupinu volajících. *Standardní* je vyzváněcí tón zvolený pro aktuálně vybraný profil.
- *Logo skupiny* a zvolte *Zapnuto* pro zobrazování loga skupiny nebo *Vypnuto*, aby se logo nezobrazovalo. Volbou *Ukázat* si můžete logo prohlédnout.
- *Členové skupiny* pro přidání jména do skupiny volajících. Nejsou-li ve skupině žádná jména, stiskněte **Přidat**, nebo jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*. Vyhledejte jméno, které chcete přidat do skupiny, a stiskněte **Přidat**.

Pro odstranění jména ze skupiny volajících vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit kontakt*.



■ Nastavení (Menu 4)



Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí. Nejprve upravte profily podle Vašeho požadavku a poté již jen musíte aktivovat profil pro použití. Dostupné profily jsou *Normální*, *Tichý*, *Jednání*, *Venku* a *Pager*.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Pro aktivování zvoleného profilu zvolte *Aktivovat*.
- Pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.
- Pro upravení profilu zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny. Stejná nastavení je možné rovněž změnit v menu *Nastavení tónů*, viz *Nastavení tónů* na straně 103.

Pro přejmenování profilu stiskněte *Název profilu*. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.

- Chcete-li změnit informace o stavu dostupnosti, zvolte *Moje účast*. Toto menu je k dispozici, pokud nastavíte *Synchronizovat s profily* na *Zapnuto*, viz *Moje účast* na straně 91. Chcete-li změnit stav své dostupnosti, zvolte *Moje dostupnost*. Pro upravení zprávy o stavu Vaší dostupnosti zvolte *Moje zpráva účastníka*.





Tip: Pro rychlé zvolení profilu v pohotovostním režimu stiskněte vypínací tlačítko **⓪**, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.

Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a poté **Nastavení tónů**. Stejné nastavení můžete najít v menu **Profily**, viz **Profily** na straně 102. Upozorňujeme, že provedená změna ovlivní nastavení aktivního profilu.

Chcete-li vybrat způsob, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor, zvolte **Ohlášení příchozího hovoru**. Dostupné volby jsou **Vyzvánění**, **Vzrůstající, 1 zazvonit, 1 pípnutí** a **Vypnuto**.

Zvolte **Vyzváněcí tón** pro příchozí hlasové hovory. Chcete-li zvolit vyzváněcí tón, který byl uložen v menu **Galerie**, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku **Otevřít Galerie**.



Tip: Pokud přes IČ port nebo načtením ze sítě získáte nový vyzváněcí tón, můžete jej uložit do složky **Galerie**.

Zvolte **Hlasitost vyzvánění** a **Vibrace** pro příchozí hlasové hovory a zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.

Zvolte **Tón ohlášení zprávy** pro nastavení tónu ohlášení příchozích zpráv, **Tóny kláves** nebo **Tóny výstrahy** pro nastavení telefonu, aby použil upozorňovací tóny, například dochází-li k úplnému vybití baterie.

Volbou **Upozornění na** nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo **Všechny hovory** a stiskněte **Označit**.



Nastavení displeje

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení displeje*.

- Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek, tzv. tapetu, zvolením *Tapeta*. Některé obrázky jsou předem uloženy v menu *Galerie*. Další obrázky můžete obdržet například v multimediální zprávě, přenést je prostřednictvím aplikace PC Suite z PC a poté je uložit do menu *Galerie*. Telefon podporuje formáty JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG, ale nemusí podporovat všechny variace zmiňovaných formátů souborů.

Chcete-li nastavit tapetu, zvolte *Zvolte tapetu* a otevřete složku s obrázky. Vyhledejte požadovaný obrázek, který chcete nastavit jako tapetu, stiskněte **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.

Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením *Zapnuto/Vypnuto*.

Upozorňujeme, že tapeta není zobrazena, pokud je aktivní spořič displeje.

- Zvolením *Sestavy barev* změníte barvy komponentů displeje, například různých ikon a indikátorů.
- Zvolením *Logo operátora* nastavíte telefon, aby bylo nebo nebylo zobrazeno logo operátora. Nemáte-li uloženo logo operátora, nebude menu *Logo operátora* vysvícené. Logo operátora není zobrazeno, pokud je aktivní spořič displeje.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz rovněž *PC Suite* na straně 163.

- Zvolte *Prodleva spořiče displeje* a nastavte prodlevu, po které se aktivuje zobrazení digitálních hodin. Doba prodlevy může být v rozsahu 5 sekund až 60 minut.



V pohotovostním režimu je pro snížení spotřeby použit spořič displeje, který na displeji zobrazuje digitální hodiny. Spořič je aktivován po prodlevě, během které není používána žádná funkce telefonu. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Spořič displeje je deaktivován i v případě, že se telefon dostane mimo dosah sítě. Spořičem displeje se překryjí grafiky a texty, které jsou na displeji zobrazeny v pohotovostním režimu.

Není-li nastaven správný čas, zobrazí se 00:00. Informace o nastavení času, viz [Nastavení času a data](#) na straně 105.

- Zvolte *Jas displeje*, tlačítka  a  zvýšte nebo snižte úroveň jasu displeje, a poté nastavenou úroveň potvrďte stisknutím **OK**.
- Zvolte *Vzhled menu* a nastavte způsob zobrazení hlavního menu telefonu. Zvolte *Seznam* pro zobrazení seznamu položek menu nebo *Tabulka* pro zobrazení položek v mřížce.

Nastavení času a data

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení času a data*.

- Volbou *Hodiny* a *Ukázat hodiny* (nebo *Skrýt hodiny*) nastavíte zobrazování (nebo nezobrazování) času v pravém horním rohu displeje v pohotovostním režimu. Zvolte *Nastavit čas* pro nastavení přesného času a *Formát času* pro zvolení dvanácti nebo 24 hodinového formátu času.

Hodiny spolupracují například s funkcemi *Zprávy*, *Výpis volání*, *Budík*, dočasnými *Profil*y, *Kalendář*, *Poznámky* a spořičem displeje.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie nebo je baterie po delší dobu zcela vybitá, bude nutné hodiny znovu seřadit.



- Zvolte *Datum* a *Ukázat datum* (nebo *Skrýt datum*) a datum bude na displeji v pohotovostním režimu zobrazeno (nebo nebude zobrazeno). Chcete-li upravit datum zvolte *Nastavit datum*. Můžete rovněž zvolit formát data a oddělovač data.
- Zvolte *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba) a *Zapnuto* pro nastavení automatické úpravy času a data podle aktuální časové zóny (síťová služba). Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení.

Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík, kalendář nebo výstrahy poznámek. Tyto funkce pracují s místním časem. Aktualizace může způsobit, že uplyne čas některých nastavených výstrah a budíků.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Osobní zkratky

Do seznamu osobních zkratk můžete přidat některé specifické funkce, které pak snadno aktivujete po stisknutí **Jdi na** nebo po otevření menu **Jdi na**. Viz **Jdi na** (Menu 12) na straně 161 a **Pohotovostní režim** na straně 29.

V telefonu je rovněž mnoho funkcí, které je možné aktivovat vyslovením hlasového záznamu. Je možné přidat až pět hlasových záznamů pro hlasové příkazy.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Osobní klávesové zkratky*. Zvolte



- *Pravé tlačítko pro výběr*, chcete-li určit text, který bude nad pravou výběrovou klávesou zobrazen v pohotovostním režimu. Zvolte text definovaný operátorem, *Jdi na* nebo *Kontakty*.
- Chcete-li zvolit požadované funkce do seznamu osobních zkratk, zvolte *Volby funkce Jdi na*. Zobrazí se seznam dostupných funkcí.
Vyhledejte funkci a stisknutím **Označit** ji přidejte do seznamu. Pro odstranění funkce ze seznamu stiskněte **Zrušit**.
- Jestliže chcete změnit pořadí funkcí v seznamu, zvolte *Organizovat volby Jdi na* a poté požadovanou funkci. Stiskněte **Posun** a zvolte, kam chcete funkci posunout.
- *Hlasové příkazy*, zvolte požadovanou složku příkazů a vyhledejte příkaz, ke kterému chcete přidat hlasový záznam. Stiskněte **Volby** a zvolte *Připojit příkaz*. Pokud je k příkazu již připojen hlasový záznam, je zobrazen indikátor .

Informace o přidání hlasového příkazu, viz [Přidání a správa hlasových záznamů](#) na straně 99.

Informace o aktivaci hlasového příkazu, viz [Volání pomocí hlasového záznamu](#) na straně 100.

V průběhu hovoru nebo pokud aplikace používající (E)GPRS odesílá nebo přijímá data, nemůžete aktivovat ani přidávat hlasové příkazy.



Připojení

Infračervený

V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Pro použití IČ propojení musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data, jako jsou vizitky a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemířte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními při infračerveném propojení je maximálně jeden metr.
- Pro aktivaci IČ portu Vašeho telefonu pro příjem dat přes IČ port stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení* a *Infračervený*.
- Uživatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí přenos dat zvolením odpovídající IČ funkce.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během dvou minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.



Indikátor IČ propojení

- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.
- Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

(E)GPRS

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu.

Funkce EGPRS (Enhanced GPRS), rovněž známá jako EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), je podobná GPRS. EDGE je modulační technika urychlující datové přenosy v režimu GPRS. Podrobnější informace o dostupnosti EGPRS a rychlosti datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Aplikace, které mohou používat (E)GPRS, jsou zprávy SMS, chat a MMS, procházení službou, používání prohlížeče, el. pošta, vzdálená synchronizace SyncML, načítání Java aplikací a telefonické připojení PC (například pro připojení k internetu a používání el. pošty).

Před použitím technologie (E)GPRS:

- Informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služby o dostupnosti a možnosti objednání služby (E)GPRS.
- Uložte nastavení (E)GPRS pro všechny aplikace.

Podrobnější informace o cenách této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



Upozorňujeme, že pokud zvolíte jako datový nosič GPRS, telefon použije v případě, že je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemůžete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro některé aplikace můžete zvolit, zda použít GPRS nebo *GSM data* (CSD, Circuit Switched Data).

Spojení (E)GPRS

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Připojení, GPRS a Spojení GPRS*.

- Volbou *Vždy online* můžete telefon nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě (E)GPRS. Je-li (E)GPRS služba k dispozici, je v levém horním rohu displeje zobrazen indikátor .

Spustíte-li aplikaci používající (E)GPRS, bude navázáno spojení mezi telefonem a sítí, zobrazí se indikátor  a bude umožněn datový přenos. Po ukončení aplikace je spojení (E)GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě (E)GPRS trvá.

Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v průběhu (E)GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném (E)GPRS spojení.

Upozorňujeme, že spojení GPRS a EGPRS není indikováno samostatně, indikátory pro GPRS a EGPRS jsou stejné.

- Zvolte *Podle potřeby* a registrace a spojení (E)GPRS proběhne podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení aplikace.

Telefon podporuje až tři souběžná (E)GPRS spojení najednou. Zároveň můžete například procházet stránkami služby xHTML, přijímat multimediální zprávy a mít otevřené telefonické připojení sítě pro PC.



Nastavení modemu (E)GPRS

Telefon můžete připojit přes IČ port nebo kabelem s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro (E)GPRS spojení z PC.

Chcete-li definovat nastavení pro (E)GPRS spojení z PC, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení*, *GPRS* a *Nastavení modemu GPRS*.

- Zvolte *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít.
- Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*.
 - Zvolte *Název přístupového bodu*. Zadejte název, který chcete použít pro aktivní přístupový bod, a stiskněte **OK**.
 - Zvolte *Přístupový bod GPRS*. Zadejte název přístupového bodu (APN) k síti (E)GPRS a stiskněte **OK**. Informace o přístupovém bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení sítě přes (E)GPRS na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz [PC Suite](#) na straně 163. Máte-li připraveno nastavení na PC i v telefonu, upozorňujeme, že bude použito nastavení z PC.

Nastavení volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení volání*.

- Zvolte *Přesměrování* (síťová služba). Pomocí této funkce můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do Vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby. Může se zobrazit informace o tom, že volby přesměrování nejsou podporovány Vaší SIM kartou nebo operátorem sítě.



Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například zvolte *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je Vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.

Chcete-li aktivovat přesměrování, zvolte *Aktivovat* a poté, je-li to pro danou volbu přesměrování k dispozici, zvolte prodlevu, po které bude hovor přesměrován. Pokud chcete nastavení přesměrování vypnout, zvolte *Zrušit*, nebo chcete-li zjistit, zda je přesměrování aktivní nebo není, zvolte *Ověřit stav* (je-li tato položka pro zvolený typ přesměrování k dispozici). V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování.

Informace o zobrazení indikátorů přesměrování v pohotovostním režimu, viz *Pohotovostní režim* na straně 29.

- Zvolte *Přijem všemi klávesami* a *Zapnuto* a nyní již můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě ①, výběrových tlačítek  a  a .
- Zvolte *Automatická volba* a *Zapnuto* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.
- Zvolte *Zrychlená volba* a *Zapnuto*, aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby ( až ) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.
- Zvolte *Služba hovorů na lince* a *Aktivovat* a síť Vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor uskutečňujete (síťová služba). Viz *Hovor na lince* na straně 37.
- Zvolte *Informace o volání* a *Zapnuto* a telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).



- Zvolte *Poslat mou identifikaci volajícího* a *Ano* a Vaše tel. číslo bude zobrazeno volané osobě (síťová služba). Zvolíte-li *Nastavení sítě*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.
- Zvolte *Linka pro odchozí hovory*. To je síťová služba pro zvolení telefonní linky 1 nebo 2 (což je objednané číslo) pro volání. Můžete mít například soukromou a pracovní linku. Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Zvolíte-li *Linka 2*, pokud nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Je-li tato služba podporována Vaší SIM kartou, můžete znemožnit volbu linky zvolením volby *Blokovat*.



Tip: V pohotovostním režimu můžete přepínat z jedné linky na druhou podržením stisknutého tlačítka .

Nastavení telefonu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení telefonu*.

- Zvolte *Jazyk telefonu* a vyberte jazyk pro zobrazování textů na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.
- Zvolte *Stav paměti* a vyberte, zda chcete zobrazit informace o volné paměti, celkem použité paměti nebo paměti využívané jednotlivými funkcemi v seznamu.

Informace o paměti naleznete rovněž v menu některých funkcí, například v zobrazení složky galerie.



- Zvolte **Automatický zámek kláves** a můžete nastavit, aby se klávesnice Vašeho telefonu po nastavené prodlevě nečinnosti telefonu v pohotovostním režimu automaticky zamkla. Zvolte **Zapnuto** a nastavte prodlevu v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Viz rovněž **Zámek klávesnice (Keyguard)** na straně 33.

- Zvolte **Bezpečnostní klávesnice** a **Zapnuto**. Tím nastavíte telefon, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód.

Viz rovněž **Zámek klávesnice (Keyguard)** na straně 33.



Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

- Zvolte **Informace o buňce** a **Zapnuto** pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network).
- Zvolte **Pozdrav** a zadejte text, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**.
- Zvolte **Volba sítě** a **Automatická** a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

Pokud zvolíte **Ručně**, můžete zvolit síť, která má souhlas o roamingu s operátorem Vaší domovské sítě. Je-li zobrazeno **Není přístup**, musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

- Zvolte **Potvrdit funkce služeb SIM**. Viz **Služby SIM (Menu 13)** na straně 162.



- Zvolte *Aktivace nápovědy* pro nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda. Viz rovněž *Používání menu* na straně 43.
- Zvolte *Tón při aktivaci* pro nastavení telefonu, aby při zapínání telefonu zahrál nebo nezahrál úvodní tón.

Nastavení funkcí chat a informace o stavu přítomnosti

Nastavení vyžadovaná pro chat a informace o stavu přítomnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o přijmutí nastavení zprávou OTA, viz *Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air)* na straně 34.

Zadání informací o nastavení pomocí klávesnice

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení Chat a Moje účast* a *Aktivní nastavení Chat a Účast*.
2. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.
Musíte aktivovat soubor nastavení spojení, do kterého jste uložili nastavení. Soubor nastavení spojení je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě chat a informace o stavu přítomnosti.
3. Zvolte *Upravit aktiv. nast. Chat a Účast*.
Postupně vybírejte a zadávejte informace do jednotlivých položek nastavení. Postupujte podle informací obdržených od operátora sítě nebo provozovatele služby. Upozorňujeme, že nastavení spojení jsou uložena v menu *Nastavení spojení*.



Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství, například nabíječkám nebo handsfree jednotkám.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství můžete zvolit některé z následujících voleb:

- *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.
- *Automatický příjem* pro nastavení telefonu, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijetí použito.
- *Osvětlení* pro nastavení trvalého osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté 15 sekund po posledním stisknutí kláves.
- Je-li telefon připojen k úplné HF sadě do vozu, zvolte *Snímač zapalování* a *Zapnuto*. Tím aktivujete automatické vypnutí telefonu přibližně 20 sekund po vypnutí zapalování.
- Pro volbu *Textový telefon* zvolte *Použít textový telefon* a poté *Ano*. Místo nastavení headsetu nebo smyčky bude použito nastavení textového telefonu.

Pokud Váš textový telefon podporuje posílání "baudot" a "CTM", zvolte "baudot". Vždy používejte originální kabely dodané s textovým telefonem.



Nastavení zabezpečení



Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a **Nastavení zabezpečení**. Zvolte

- **Požadavek na PIN kód** – pro nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- **Služba blokování hovorů** (síťová služba) – pro omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.
- **Povolená čísla** – pro omezení odchozích hovorů a textových zpráv na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována Vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.

Je-li aktivní funkce povolených čísel, není možné používat (E)GPRS spojení, kromě odesílání textových zpráv, pokud je jako datový nosič použito (E)GPRS. V takovém případě musí být tel. čísla příjemce i střediska zpráv obsaženy v seznamu povolených telefonních čísel.

- **Uzavřená skupina**. Uzavřená skupina je síťová služba definující skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- **Úroveň zabezpečení**. Zvolte **Telefon** a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.



Zvolte **Paměť** a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu, jestliže je zvolena paměť SIM karty a pokusíte se změnit používanou paměť (viz **Volba nastavení pro kontakty** na straně 87) nebo kopírovat z jedné paměti do druhé (**Kopírování kontaktů** na straně 96).

- **Přístupové kódy** pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Obnovení nastavení z výroby

Pro obnovení některých nastavení na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a **Obnovit standardní nastavení**. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že zadaná nebo načtená data, například jména a tel. čísla uložená v seznamu kontaktů, nejsou vymazána.

■ Galerie (Menu 5)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý.

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Do složek v menu Galerie můžete uložit obrázky nebo vyzváněcí tóny, například ty, které jste obdrželi v multimediální zprávě, viz **Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu** na straně 60.

Telefon podporuje používání systému DRM (Digital Rights Management), který chrání získaný obsah. Část obsahu, například vyzváněcí tón, je možné chránit a přiřadit mu určitá pravidla používání, například počet použití a dobu použití.



Pravidla jsou definována v aktivačním klíči, který je možné doručit spolu s obsahem nebo nezávisle na obsahu – to záleží na provozovateli služby. Tyto aktivační klíče je možné aktualizovat. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Galerie používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 19.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte **Galerie**. Zobrazí se seznam možností.
2. Seznam složek otevřete stisknutím **Ukázat složky**.

Zde jsou další dostupné možnosti:

- **Přidat složku** pro přidání nové složky. Zadejte název složky a stiskněte **OK**.
- **Vymazat složku** pro zvolení složky, kterou chcete odstranit. Původní složky v telefonu není možné vymazat.
- **Přejmen. složku** pro přejmenování složky. Původní složky v telefonu není možné přejmenovat.
- **Seznam aktiv. kl.** pro zobrazení seznamu dostupných aktivačních klíčů. Aktivační klíče můžete odebrat, například vyprší-li doba jejich platnosti.
- **Stažení Galerie** pro načtení dalších obrázků a tónů. Zvolte **Stažení grafiky** nebo **Stažení tónů**. Zobrazí se seznam dostupných záložek prohlížeče. Zvolením **Další záložky** otevřete seznam záložek v menu **Služby**, viz [Záložky](#) na straně 156.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě



otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě* na straně 152. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete.

3. Otevřete požadovanou složku. Zobrazí se seznam souborů ve složce. *Obrázky*, *Videoklipy*, *Grafika*, *Tóny* a *Nahrávky* jsou původní složky v telefonu.

Stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou volbu ze seznamu. Viz *Volby pro soubory v galerii* na straně 120.

4. Otevřete požadovaný soubor.

Stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou volbu ze seznamu. Viz *Volby pro soubory v galerii* na straně 120.

Volby pro soubory v galerii

Pro soubory v galerii jsou k dispozici některé z následujících voleb.

- *Otevřít* pro otevření zvoleného souboru.
- *Vymazat* pro vymazání zvoleného souboru.
- *Poslat* (nebo stiskněte ) pro odeslání zvoleného souboru, například ve zprávě MMS.
- *Přesunout* pro přesunutí souboru do jiné složky.
- *Přejmenovat* pro zadání nového názvu souboru.
- *Jako tapetu* pro nastavení zvoleného souboru na pozadí displeje.



- *Jako vyzván.* *tón* pro nastavení zvoleného souboru jako vyzváněcí tón.
- *Detaily* pro zobrazení detailů o souboru, např. datum souboru.
- *Druh* pro seřazení souborů a složek podle data, typu, názvu nebo velikosti.
- *Smazat vše* pro vymazání všech souborů ze zvolené složky.
- *Ukázat postupně* pro postupné zobrazení souborů ve složce.
- *Přehrát* pro poslech nebo zobrazení obsahu zvukových, video nebo animovaných souborů.
- *Zoom* pro zvětšení velikosti obrazu.
- *Vypnout audio* (*Zapnout audio*) pro vypnutí nebo zapnutí zvuku přehrávaného video souboru.
- *Nastavit kontrast* pro nastavení kontrastu obrázkového, video nebo animovaného souboru.
- *Upravit obraz* pro upravení zvoleného souboru obrázku.
- *Aktivovat obsah* pro aktualizování aktivačního klíče zvoleného souboru. Tato volba je zobrazena jen v případě, že aktualizaci aktivačního klíče podporuje požadovaný soubor.

Upozorňujeme, že ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.



■ Média (Menu 6)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Fotoaparát



Poznámka: Při používání fotoaparátu dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

Vestavěným fotoaparátem telefonu můžete fotografovat nebo snímat videoklipy. Objektiv fotoaparátu je v zadní části telefonu. Displej telefonu slouží jako hledáček. Fotoaparát produkuje fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu H.263 (SubQCIF).

Není-li v paměti dostatek místa pro uložení nového snímku, musíte paměť uvolnit odstraněním starých fotografií nebo jiných souborů z galerie. Fotoaparát používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 19.

Fotografování

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Média*, *Fotoaparát* a *Standardní foto*, *Portrét* nebo v nepříznivých světelných podmínkách zvolte *Noční režim*. Chcete-li přidat fotografii ke jménu nebo tel. číslu uloženému v seznamu kontaktů, zvolte *Portrét*.





Tip: Pro rychlé otevření hledáčku fotoaparátu a nastavení režimu standardní fotografie stiskněte v pohotovostním režimu . Pro rychlou změnu režimu fotoaparátu, například na video, podržte stisknuté tlačítko  nebo .

2. Na displeji se jako v hledáčku zobrazí prostor před objektivem.
3. Fotografie pořídíte stisknutím **Zabrat**. Při fotografování je slyšet zvuk, jaký vydává uzávěrka klasického fotoaparátu. Telefon uloží fotografii do složky *Obrázky* v menu *Galerie*. Na displeji se zobrazí vyfotografovaný snímek.
Informace o přejmenování fotografie, viz *Standardní název* v kapitole *Nastavení fotoaparátu* na straně 124.
4. Zvolte **Zpět**, pokud chcete fotografovat další snímek, nebo stiskněte **Volby** a zvolte jednu z voleb – například vymazání nebo přejmenování uložené fotografie, odeslání fotografie v multimediální zprávě, přidání fotografie ke jménu nebo tel. číslu do seznamu kontaktů nebo otevření menu galerie.



Tip: Pro vyfotografování snímku můžete použít samospoušť. Stiskněte **Menu**, zvolte *Média*, *Fotoaparát*, *Samospoušť* a *Standardní foto*, *Portrét* nebo *Noční režim*. Stiskněte **Start**. Po uplynutí prodlevy se vyfotografuje snímek a uloží se do menu *Galerie*. Při běhu samospouště je slyšet pípání.

Nahrávání videoklipu

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Média*, *Fotoaparát* a *Video*.
2. Chcete-li začít nahrávat videoklip, stiskněte **Nahrát**. Při nahrávání videoklipu je v horní části displeje zobrazen indikátor  a zbývající čas nahrávky.



Chcete-li nahrávání přerušit, stiskněte **Prodleva**. Pro obnovení nahrávání stiskněte **Pokračuj**.

3. Pro ukončení nahrávání stiskněte **Stop**. Telefon uloží nahrávku do složky *Videoklipy* v menu *Galerie*. Stiskněte **Volby** a zvolte, zda chcete vymazat nebo přejmenovat uložený videoklip, poslat jej v multimediální zprávě nebo otevřít galerii.

Nastavení fotoaparátu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Média*, *Fotoaparát* a *Nastavení*. Zvolte

- *Kvalita obrazu* pro definování stupně komprese fotografie při ukládání obrázku. Zvolte *Vysoká*, *Normální* nebo *Základní*. *Vysoká* zajistí nejlepší možnou kvalitu obrázku, ale vyžaduje nejvíce místa v paměti.
- *Zvuky kamery* pro nastavení zvuku uzávěrky a samospouště na *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.
- *Standardní název* - zde můžete definovat název, který bude použit pro ukládané fotografie. Pokud zvolíte *Automaticky*, bude použit výchozí název. Zvolíte-li *Můj název*, můžete název upravit nebo zadat nový.

Rádio

Chcete-li poslouchat rádio telefonu, připojte do spodního konektoru telefonu kompatibilní headset. Kabel headsetu plní funkci antény rádia, takže jej uložte volně.

Upozorňujeme, že kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.



1. Pro zapnutí rádia stiskněte **Menu**, zvolte **Média** a **Rádio**. Na displeji se zobrazí
 - Číslo stanice a název uložené stanice.
 - Frekvence stanice.
2. Jsou-li již některé stanice uloženy, můžete procházením vyhledat požadovanou stanici nebo zvolit uloženou stanici pod tlačítky 1 až 9.
Používáte-li kompatibilní headset vybavený ovládacím tlačítkem, můžete stisknutím ovládacího tlačítka přepnout na přednastavenou rozhlasovou stanici.
3. Je-li rádio zapnuté a chcete jej vypnout, stiskněte **Volby** a zvolte **Vypnout**.



Tip: Pro rychlé vypnutí rádia podržte stisknuté tlačítko .

Ladění stanice rádia

U zapnutého rádia zahájíte hledání stanice stisknutím  nebo . Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Pro uložení stanice stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit stanici**. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**. Zvolte umístění, do kterého chcete stanici uložit.



Tip: Pro rychlé uložení stanice do umístění 1 až 9 stiskněte a podržte odpovídající tlačítko číslice, zadejte jméno stanice a stiskněte **OK**.

Použití rádia

Je-li rádio zapnuté, stiskněte **Volby** a zvolte

- **Vypnout** - pro vypnutí rádia.
- **Uložit stanici** - pro uložení nalezené stanice, viz **Ladění stanice rádia** výše. Je možné uložit až 20 stanic.



- **Autom. ladění.** Krátkým stisknutím  nebo  se zahájí hledání stanice směrem nahoru nebo dolů. Vyhledávání se zastaví po nalezení stanice. Stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz **Uložit stanici** výše.
- **Ruční ladění.** Krátkým stisknutím klávesy  nebo  změníte frekvenci o 0,1 MHz směrem nahoru nebo dolů. Případně podržte klávesu stisknutou pro rychlé vyhledávání stanice. Pro uložení stanice stiskněte **OK**. Další postup, viz **Uložit stanici** výše.



Tip: Pro rychlé zvolení **Ruční ladění** stiskněte v menu **Rádio** tlačítko  .

- **Zvolit frekvenci.** Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat (v rozsahu 87,5 MHz a 108,0 MHz), zadejte ji a stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz **Uložit stanici** výše.



Tip: Pro rychlé zvolení **Zvolit frekvenci** stiskněte v menu **Rádio** tlačítko  .

- **Smazat stanici.** Chcete-li vymazat uloženou stanici, vyhledejte ji, stiskněte **Smazat** a poté **OK**.
- **Přejmenovat.** Zadejte nový název uložené stanice a stiskněte **OK**.
- **Reproduktor** (nebo **Headset**) pro poslech rádia přes reproduktor (nebo headset). Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.
- **Mono výstup** (nebo **Stereo výstup**) pro poslech rádia s mono (nebo stereo) výstupem.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. Zvuk rádia je ztlumen. Po ukončení hovoru se hlasitost rádia automaticky zvýší na původní hodnotu.



Pokud aplikace používající GPRS nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

Záznamník

Můžete zaznamenávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor až do délky jedné minuty. To je například užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.



Poznámka: Při nahrávání hovorů dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

Nahrávání

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Média** a **Záznamník**.
2. Pro zahájení nahrávání zvolte **Nahrávat**. Pro zahájení nahrávání v průběhu hovoru stiskněte **Volby** a zvolte **Nahrávat**. Při nahrávání tel. hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón přibližně každých 5 sekund.
Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha.
3. Pro ukončení nahrávání stiskněte **Stop**. Nahrávka bude uložena do složky **Nahrávky** v menu **Galerie**.
4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Přehrát poslední**.
Chcete-li odeslat nahrávku v multimediální zprávě, zvolte **Poslat**.



Seznam nahrávek

Stiskněte **Menu**, zvolte *Média*, *Záznamník* a *Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete *Nahrávky*, stiskněte **Volby**. Poté můžete zvolit některé volby pro soubory v menu *Galerie*. Viz *Galerie (Menu 5)*, krok 4 na straně 118.

■ Organizér (Menu 7)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý.

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Budík

Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Pokud je v baterii dostatečné množství energie, budík pracuje i v době, kdy je telefon vypnutý.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Budík*.

- Zvolte *Čas signalizace*, zadejte čas buzení a stiskněte **OK**.
Chcete-li změnit čas buzení, zvolte *Zapnuto*.
- Zvolte *Tón signalizace* a vyberte výchozí tón budíku. Tón budíku můžete přizpůsobit zvolením některého tónu ze seznamu vyzváněcích tónů nebo z *Galerie* nebo nastavením rozhlasové stanice.
Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon jako tón budíku použije poslední poslouchanou stanici, kterou začne přehrávat přes reproduktor. Je-li odpojen headset, bude místo rádia použit výchozí tón budíku.



Když nastane čas pro buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem.

Stisknutím **Stop** signalizaci ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se na přibližně 10 minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání *Zapnout telefon?* Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.



Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalendář

Kalendář telefonu Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin.

Kalendář používá sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 19.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér a Kalendář*.



Tip: V pohotovostním režimu otevřete menu *Kalendář* stisknutím **D**.

Vyhledejte požadovaný den. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Pro zobrazení záznamů zvoleného dne stiskněte **Volby** a zvolte *Poznámky na den*. Pro zobrazení týdne zvolte *Zobrazit týden*.



- Chcete-li zobrazit konkrétní záznam, vyhledejte jej a stiskněte **Volby** a zvolte **Ukázat**. Tento režim umožňuje zobrazení detailů vybrané poznámky. Poznámkou můžete procházet.
- Jsou zde dále například volby pro vytváření poznámky, pro odesílání poznámky přes IČ port nebo pro odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu nebo pro odeslání poznámky v podobě textové zprávy.

Zde jsou volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování poznámky a pro zkopírování poznámky na jiný den.

Nastavení pro nastavení data, času, formátu data a času, a nastavení prvního dne týdne. Volbou **Autom. mazání** můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy. Opakované poznámky, například narozeniny, však nebudou vymazány.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Postup zadávání písmen a čísel, viz **Psaní textu** na straně 39.

Stiskněte **Menu** a zvolte **Organizér** a **Kalendář**. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte **Zapsat poznámku**. Zvolte jednu z následujících typů poznámek:

-  **Jednání** - Napište poznámku (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno v seznamu kontaktů). Stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte místo jednání, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte čas začátku jednání a stiskněte **OK**. Poté zadejte čas konce jednání a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.



- 📞 **Volat** - Zadejte tel. číslo, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte jméno, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. (Místo zadávání tel. čísla stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno a tel. číslo v seznamu kontaktů.) Zadejte čas volání a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
- 🎁 **Narozeniny** - Zadejte jméno osoby (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jej v seznamu kontaktů), stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte rok narození a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
- 📝 **Poznámka** - Zadejte poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte den konce pro poznámku a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
- 📅 **Upomínka** - Zadejte obsah upomínky, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Chcete-li nastavit signalizaci k záznamu, zvolte **Signal. zap.** a nastavte čas signalizace.

Je-li nastavena signalizace, je při zobrazení záznamu zobrazen indikátor 📞.

Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání 📞, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím .

- Pro ukončení upozorňování bez zobrazení záznamu stiskněte **Odejít**.
- Pro ukončení upozorňování a zobrazení záznamu stiskněte **Ukázat**. Stiskněte **Dospat**, signalizace se na deset minut přeruší a poté se opět obnoví.



Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat, nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu poznámku označit jako dokončenou. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle datumu.

Seznam úkolů používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 19.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Úkoly*. Zobrazí se seznam poznámek.

Stiskněte **Volby**, vyhledejte požadovanou poznámku a stiskněte **Volby**.

- Chcete-li přidat nový úkol, zvolte *Přidat*. Zadejte předmět poznámky. Po zadání max. počtu znaků poznámky nejsou další znaky akceptovány. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zvolte prioritu úkolu *Vysoká*, *Střední* nebo *Nízká*. Telefon automaticky nastaví pro poznámku termín dokončení bez signalizace. Chcete-li změnit termín dokončení, vyberte úkol a zvolte volbu pro termín dokončení.

Slovník, viz [Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu](#) na straně 39.

- Zvolenou poznámku můžete například rovněž zobrazit a vymazat nebo vymazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

Při zobrazování poznámky můžete rovněž zvolenou poznámku například upravit, upravit její termín dokončení nebo prioritu, nebo ji označit jako dokončenou nebo nedokončenou.



Poznámky

Aplikaci **Poznámky** můžete použít pro psaní a odesílání poznámek do kompatibilních přístrojů přes IČ port, SMS nebo MMS.

Aplikace Poznámky používá sdílenou paměť, viz **Sdílená paměť** na straně 19.

1. Chcete-li otevřít aplikaci **Poznámky**, stiskněte **Menu** a zvolte **Organizér a Poznámky**. Pokud v době zahájení psaní poznámky nebyl dosud nastaven čas a datum, telefon Vás požádá o jejich zadání.
2. Stiskněte **Volby** a zvolte **Zapsat poznámku**, viz **Psaní textu** na straně 39.
3. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

Do poznámky můžete vložit aktuální čas a datum. Není-li v poznámce dost místa pro vložení těchto údajů, telefon se zeptá, zda chcete odstranit odpovídající počet znaků z Vaší poznámky.

Poznámku můžete rovněž odeslat do kompatibilního přístroje prostřednictvím IČ portu nebo ve zprávě MMS či SMS. Je-li poznámka příliš dlouhá pro odeslání ve zprávě SMS, telefon Vás vyzve k odstranění odpovídajícího počtu znaků z poznámky.

Mezi další volby pro poznámky patří možnosti zobrazení, odstranění a upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn.



■ Hry (Menu 8)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý.

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Spuštění hry

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Hry** a **Zvolit hru**.
2. Vyhledejte hru nebo soubor her (název závisí na hře).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna hra, spustí se.

Jinak se zobrazí seznam her ve zvoleném souboru her. Pro spuštění jedné hry vyhledejte hru a stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že hraní některých her může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro hru nebo soubor her

Volby her, viz [Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací](#) na straně 136.



Stažení her

Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Stažení her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Služby*, viz *Záložky* na straně 156.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujete jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě* na straně 152. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Informace o načítání dalších her naleznete v *Načítání aplikace* na straně 137.

Upozorňujeme, že načtená hra může být uložena do menu *Aplikace* místo do menu *Hry*.

Stav paměti pro hry

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte *Hry* a *Paměť*. Viz rovněž *Stav paměti pro aplikace* na straně 138.


Hry používají sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 19.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace pro hru, stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Nastavení*.



■ Aplikace (Menu 9)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Spuštění aplikace

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Zvolte aplikaci*.
2. Vyhledejte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna aplikace, spustí se.

Jinak se zobrazí seznam aplikací ve zvoleném souboru aplikací. Pro spuštění jedné aplikace vyhledejte aplikaci a stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že používání některých aplikací může urychlit vybití baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- *Smazat* pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.
Upozorňujeme, že pokud odstraníte předem nainstalovanou aplikaci nebo sadu aplikací z telefonu, můžete ji znovu načíst do telefonu ze služby Nokia Software Market na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
- *Detaily* pro zjištění dalších informací o aplikaci.



- **Aktualizovat verzi** pro ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace (síťová služba).
- **Webová stránka** pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikace z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.
- **Přístup na Web** pro omezení přístupu aplikace k síti. Chcete-li, aby se telefon před připojením k síti nejprve zeptal, zvolte **Napřed žádat**. Pro povolení připojení k síti zvolte **Povoleno**, nebo pro nepovolení přístupu zvolte **Nepovoleno**.
- **Připojit přes** pro některé aplikace, které potřebují specifická nastavení služby. Telefon je nastaven tak, že používá výchozí nastavení služby pro prohlížeč.

Načítání aplikace

Telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. Před načtením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s Vaším telefonem. Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Stisknete **Menu**, zvolte **Aplikace a Stažení aplikací**. Otevře se seznam dostupných záložek. Zvolením **Další záložky** otevřete seznam záložek v menu **Služby**, viz **Záložky** na straně 156.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu



Služby a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz [Připojení ke službě](#) na straně 152. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Stahování*. Zvolte odpovídající aplikaci nebo hru, kterou chcete stáhnout. Viz [Stahování](#) na straně 156.
- Informace o funkci načítání her, viz [Stažení her](#) na straně 135.
- Pro stažení aplikací do telefonu použijte aplikaci Nokia Application installer z PC Suite.



Upozorňujeme, že se společnost Nokia nezaručuje za aplikace pocházející z cizích stránek. Chcete-li z nich načítat Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Upozorňujeme, že načtená aplikace může být uložena do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.


Stav paměti pro aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Paměť*.

Aplikace používají sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 19.



■ Další funkce (Menu 10)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu a odmocninu a převod měn.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Po zobrazení '0' na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím .
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*.



Tip: Případně stiskněte tlačítko  jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.

4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením *Výsledek*. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.
6. Pro zahájení nového výpočtu nejprve podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.



Převod měn

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Pro uložení směnného kursu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím $\frac{\square}{\square} \frac{\#}{\#}$ vložíte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem.
3. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.



Tip: Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Odpočítávací měřič

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas signalizace v hodinách a minutách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište poznámku, která se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím **OK** spusťte odpočítávací měřič.

- Chcete-li změnit nastavený čas, zvolte *Změnit čas* nebo pro zastavení měřiče zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Pro ukončení výstrahy a vymazání textu poznámky stiskněte **OK**.



Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .

Používání stopek vybijí baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte stopky běžet na pozadí.

Měření času a mezičasu

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Stopky a Měřit mezičas*. Máte-li přepnuto měření času na pozadí, můžete pokračovat zvolením *Pokračovat*.
2. Stisknutím **Start** zahájíte měření času. Chcete-li změřit mezičas, stiskněte **Mezičas**. Mezičasy jsou na displeji uvedeny pod běžícím časem. Naměřenými časy můžete procházet.
3. Stisknutím **Stop** ukončíte měření času.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte
Start pro nové zahájení měření času. Nový čas je přidán k předchozímu času.
Uložit pro uložení času. Zadejte název měřeného času a stiskněte **OK**. Není-li zadán žádný název, bude jako nadpis použit celkový čas.
Vynulovat pro vynulování času bez jeho uložení.

Měření času kol

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Stopky a Měřit čas kola*. Stisknutím **Start** zahájíte měření času a stisknutím **Kolo** označíte čas kola. Stisknutím **Stop** zastavíte měření času kola. Stiskněte **Volby** a nyní můžete uložit nebo vynulovat čas kol. Viz *Měření času a mezičasu* na straně 141.



Zobrazení nebo vymazání časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Volbou *Ukázat čas* se zobrazí seznam názvů a časů, ve kterém můžete zvolit čas, který chcete zobrazit.

Chcete-li vymazat uložené časy, zvolte *Smazat časy*. Zvolte *Smazat vše* a stiskněte **OK** nebo zvolte *Jednotlivě*, vyhledejte časy, které chcete vymazat, stiskněte **Smazat** a poté **OK**.

Peněženka

Do menu *Peněženka* můžete uložit osobní informace, například čísla kreditních karet a adresy. Data uložená do peněženky je možné snadno použít při procházení službou a automaticky jimi vyplnit datová pole formulářů, například při online platbách. Můžete rovněž uložit přístupové kódy mobilních služeb, které vyžadují uživatelské jméno a heslo.

Data jsou v peněžence chráněna kódem peněženky, který definujete při prvním otevření peněženky. Za výzvu *Vytvořit kód peněženky*: zadejte kód a stisknutím **OK** jej potvrďte. Za výzvu *Ověřte kód peněženky*: zadejte kód znovu a stiskněte **OK**. Viz rovněž *Kód peněženky (4 až 10 číslic)* na straně 17.

Chcete-li vymazat veškerý obsah peněženky spolu s kódem peněženky, zadejte v pohotovostním režimu *#7370925538# (ve znacích *#res wallet#). Bude rovněž požadován bezpečnostní kód telefonu, viz *Přístupové kódy* na straně 16.



Chcete-li do peněženky přidat obsah nebo jej upravit, otevřete menu Peněženka. Informace o použití obsahu peněženky v mobilních službách a o otevření peněženky z prohlížeče, viz [Služby \(Menu 11\)](#) na straně 150.

Otevření menu Peněženka

Menu Peněženka otevřete stisknutím **Menu**, zvolením *Další funkce* a *Peněženka*. Zadejte kód peněženky a stiskněte **OK**, viz [Nastavení peněženky](#) na straně 146. Zvolte

- *Profily peněží* pro vytvoření kombinací karet, například pro různé služby. Profil peněženky je užitečný, pokud služba vyžaduje vyplnění mnoha datových položek. Namísto volby různých karet můžete zvolit odpovídající profil peněženky.
- *Karty* pro uložení informací o osobních kartách. Můžete uložit platební karty, věrnostní karty a přístupové karty, například kombinace uživatelských jmen a hesel pro různé služby, a rovněž adresy a uživatelská data. Viz [Uložení detailů karty](#) na straně 144.
- *Lístky* pro uložení upozornění na elektronické vstupenky zakoupené prostřednictvím mobilní služby. Chcete-li zobrazit vstupenky, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*.
- *Stvrzenky* pro uložení stvrzenky o mobilním nákupu.
- *Osobní poznámky* pro uložení všech druhů osobních poznámek, které chcete ochránit pomocí kódu peněženky. Viz [Osobní poznámky](#) na straně 144.
- *Nastavení*, viz [Nastavení peněženky](#) na straně 146.



Uložení detailů karty

1. Otevřete menu Peněženka a zvolte **Karty**.
2. Zvolte typ karty, pro kterou chcete uložit detaily:
 - **Platební karta** pro kreditní a debetní karty.
 - **Věrnostní karta** pro členské karty.
 - **Přístupová karta** pro osobní uživatelská jména a hesla k online službám.
 - **Adresní karty** pro uzpůsobené osobní předvolby k online službám.
 - **Karta s informacemi o uživateli** pro kontaktní informace, například adresa pro doručení zboží a fakturační adresa.
3. Není-li přidána žádná karta, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte **Přidat nový**.
4. Vyplňte pole požadovanými informacemi.

Pokud to podporuje Váš provozovatel služby, můžete informace o kartě získat i prostřednictvím zprávy OTA. Budete informováni o kategorii, do které karta patří. Uložte nebo odmítněte přijatou kartu. Uloženou kartu můžete zobrazit nebo přejmenovat, ale nemůžete ji upravit. Informace o získání informací o kartě zprávou OTA získáte od vydavatele karty nebo provozovatele služby.

Osobní poznámky

Můžete uložit osobní poznámky, například čísla účtů, hesla, kódy nebo upozornění.

Otevřete menu Peněženka a zvolte **Osobní poznámky**. Stiskněte **Volby**. Nyní můžete zobrazit, přidat, upravit zvolenou poznámku nebo třídit poznámky podle názvu či data nebo vymazat poznámky. Při zobrazování poznámky můžete zvolenou



poznámku upravit nebo odstranit. Volba *Poslat jako text* slouží pro zkopírování poznámky do textové zprávy a *Kopír. do kal.* pro zkopírování poznámky do kalendáře. *Použit detail* vybere z poznámky tel. čísla, adresy el. pošty a webové adresy.

Vytvoření profilu peněženky

Po uložení detailů Vašich osobních karet je můžete zkombinovat do profilu peněženky. Profil můžete při procházení službou použít pro získání dat peněženky z různých karet.

1. Otevřete menu Peněženka a zvolte *Profily peněž.*
2. Chcete-li vytvořit nový profil peněženky a dosud není vytvořen žádný profil, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat nový*.
3. Vyplňte následující pole. Některá pole obsahují data, která jsou zvolena z peněženky. Tato data musíte uložit dříve, než můžete vytvořit profil peněženky.
 - *Dále zvolit platební kartu* – zvolte kartu ze seznamu platebních karet.
 - *Dále zvolit věrnostní kartu* – zvolte kartu ze seznamu věrnostních karet.
 - *Dále zvolit přístupovou kartu* – zvolte kartu ze seznamu přístupových karet.
 - *Dále zvolit kartu s informacemi o uživateli* – zvolte kartu ze seznamu karet s uživatelskými daty.
 - *Dále zvolit účtovací adresu* – zvolte adresu ze seznamu adres.
 - *Dále zvolit adresu pro dodání* – zvolte adresu ze seznamu adres.
 - *Dále zvolit adresu pro doručení stvrzenky* – zvolte adresu ze seznamu adres.
 - *Dále zvolit způsob doručení stvrzenky* – zvolte způsob doručení potvrzení, *Potvrzení na telefonní číslo* nebo *Potvrzení na e-mailovou adresu*.



- *Název profilu peněženky*: - zadejte název profilu.

Nastavení peněženky

Otevřete menu Peněženka a zvolte *Nastavení*. Zvolte

- *Změnit kód* - pro změnu kódu peněženky.
- *ID telefonu* pro nastavení kódu RFID.

Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky

- Chcete-li nakupovat, otevřete požadovanou službu, která podporuje funkce peněženky. Služba musí podporovat specifikace Electronic Commerce Modeling Language. Viz [Připojení ke službě](#) na straně 152.

Vyberte produkt, který chcete koupit, a před jeho koupí si přečtěte všechny poskytnuté informace.



Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před koupí projděte celý text a přečtěte jej.

- Chcete-li zaplatit, telefon se zeptá, zda chcete použít peněženku nebo ne. Telefon se rovněž zeptá na PIN kód peněženky.
- V seznamu platebních karet vyberte kartu, kterou chcete zaplatit. Za předpokladu, že datový formulář doručený od provozovatele služby podporuje specifikaci Electronic Commerce Modeling Language, telefon z peněženky automaticky vyplní informace o kreditní kartě nebo profil peněženky.
- Potvrďte nákup. Poté dojde k odeslání informací.
- Můžete obdržet oznámení nebo digitální potvrzení o nákupu.



- Peněženku zavřete stisknutím **Zavřít peněženku**. Nepoužíváte-li peněženku déle než 5 minut, automaticky se zavře.



Poznámka: Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste přistupovali k důvěrným informacím vyžadujícím heslo (například Váš bankovní účet), vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Informace o vymazání vyrovnávací paměti, viz **Vyrovňovací paměť** na straně 158.

Synchronizace

Synchronizace umožňuje ukládat data kalendáře nebo seznam kontaktů na vzdálený internetový server nebo na kompatibilní PC. Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu. Synchronizace se vzdáleným serverem je síťová služba. Data seznamu kontaktů a kalendáře telefonu můžete rovněž synchronizovat s odpovídajícími daty na kompatibilním PC zahájením procesu synchronizace z PC. Data kontaktů v SIM kartě nebudou synchronizována.

Upozorňujeme, že přijetí příchozího hovoru během synchronizace ukončí synchronizaci. Poté budete muset synchronizaci znovu restartovat.

Synchronizace zahájená z telefonu

Před zahájením synchronizace z telefonu budete muset provést následující úkony:

- Objednejte službu synchronizace. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- Načtěte nastavení synchronizace od operátora sítě nebo provozovatele služby, viz **Nastavení pro synchronizaci** na straně 148.



- Vyberte nastavení spojení vyžadované pro synchronizaci. Viz [Nastavení telefonu pro používání služeb](#) na straně 151.

Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Aktivujte nastavení spojení vyžadované pro synchronizaci. Viz [Nastavení telefonu pro používání služeb](#) na straně 151.
2. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Synchronizovat, Nastavení a Nastavení aktivní internet. synchr.* Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**. Označte data, která chcete synchronizovat. Viz [Data pro synchronizaci](#) v kapitole [Nastavení pro synchronizaci](#) na straně 148.
3. Stiskněte **Menu** a zvolte *Další funkce, Synchronizovat a Synchronizovat*.
4. Označená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována.

Upozorňujeme, že první synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Nastavení pro synchronizaci

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení synchronizace v podobě zprávy OTA. Informace o nastavení zprávou OTA, viz [Nastavení služby zprávou OTA \(Over the Air\)](#) na straně 34.

Zadání informací o nastavení pomocí klávesnice

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Synchronizovat a Nastavení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní internet. synchr.*



3. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.

Musíte aktivovat soubor, do kterého jste uložili nastavení synchronizace. Soubor je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě.

4. Zvolte *Úprava nast. aktivní internet. syn..* Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty.
- *Název nastavení.* Zadejte název souboru a stiskněte **OK**.
 - *Data pro synchronizaci.* Označte data, která chcete synchronizovat, *Kontakty* nebo/a *Kalendář* a stiskněte **Hotovo**.
 - *Adresy databáze.* Zvolte *Databáze kontaktů* nebo/a *Databáze kalendáře*, které budou upraveny. Zadejte název databáze a stiskněte **OK**.
 - *Uživatelské jméno.* Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
 - *Heslo.* Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
 - *Synchronizační server.* Zadejte název serveru a stiskněte **OK**.
 - *Nastavení spojení* pro definování nastavení spojení vyžadovaného pro synchronizaci. Viz *Ruční zadání informací o nastavení služby* na straně 151.

Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte požadované hodnoty. Informace o nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Zvolte *Nastavení synchronizace s PC* a zadejte nastavení pro synchronizaci se serverem. Zvolte

- *Uživatelské jméno.* Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo.* Zadejte heslo a stiskněte **OK**.



Synchronizace zahájena z PC

Pro synchronizaci seznamu kontaktů a kalendáře s PC použijte buď IČ port nebo datový kabel. Musíte rovněž použít software PC Suite, který pro Váš telefon nainstalujete na PC. Zahajte synchronizaci z PC pomocí aplikace PC Suite.

■ Služby (Menu 11)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý.

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám. Mezi tyto služby mohou patřit například informace o počasí, novinky nebo jízdní řády.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete použít. Poskytovatel služby Vám dá rovněž pokyny pro používání jejích služeb.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Protože displej a paměť telefonu jsou mnohem menší než jaké má počítač, je obsah internetu na displeji telefonu zobrazován jinak. Upozorňujeme, že nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.



Základní kroky pro otevření a používání služeb

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz stranu [151](#).
2. Připojte se ke službě. Viz stranu [152](#).
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby. Viz stranu [153](#).
4. Ukončíte-li procházení stránkami, odpojte spojení se službou. Viz stranu [154](#).

Nastavení telefonu pro používání služeb

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě zprávy OTA od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Nastavení můžete zadat ručně nebo jej můžete přidat a upravit pomocí aplikace PC Suite.

Podrobnější informace o odpovídajícím nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí Vámi požadovanou službu.

Informace o nastavení služby zprávou OTA, viz [Nastavení služby zprávou OTA \(Over the Air\)](#) na straně [34](#).

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby, Nastavení a Nastavení spojení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.
3. Vyberte soubor nastavení spojení, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.

Musíte aktivovat soubor nastavení spojení, do kterého jste uložili nastavení služby. Soubor nastavení spojení je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě.



4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.

Postupně vybírejte a zadávejte informace do jednotlivých položek nastavení. Postupujte podle informací obdržných od operátora sítě nebo provozovatele služby. Všechna nastavení týkající se datového nosiče jsou v menu *Nastavení nosiče*.

Připojení ke službě

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno nastavení služby, kterou chcete použít.

Aktivace nastavení:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte požadovaný soubor nastavení spojení a stiskněte **Aktivuj**.

Nyní se můžete připojit ke službě. Připojit se můžete třemi způsoby:

- Otevřete úvodní stránku, například domovskou stránku provozovatele služby. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Domů*, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko .
- Zvolte záložku služby: Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Záložky* a zvolte záložku. Pokud záložka nepracuje s aktuálně nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.
- Zadejte adresu služby: Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.



Procházení stránkami služby

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Upozorňujeme, že je-li jako nosič zvoleno (E)GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v průběhu (E)GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném (E)GPRS spojení. Po ukončení hovoru se telefon pokusí o obnovení (E)GPRS spojení.

Použití klávesnice při procházení stránkami

- Pro procházení stránkou použijte libovolnou klávesu pro procházení.
- Chcete-li zvolit zvýrazněnou položku, stiskněte  nebo stiskněte **Volby** a vyberte volbu pro otevření odkazu.
- Pro zadávání písmen a čísel stiskněte tlačítka  -  a pro zadání speciálních znaků stiskněte .

Volby při procházení stránkami

Po stisknutí **Volby** mohou být dostupné některé z následujících voleb.

Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby. Zvolte

- **Zkratky** pro otevření nového seznamu voleb, které jsou například specifické pro danou stránku.
- **Přidat záložku** pro uložení stránky jako záložky.
- **Záložky**. Viz **Záložky** na straně 156.
- **Odkazy pro staž.** pro zobrazení záložek s odkazy pro stažení.



- *Další možnosti* pro zobrazení seznamu dalších voleb, například voleb pro peněženku a další možnosti zabezpečení.
- *Znovu zavést* pro znovu zavedení a aktualizaci stránky.
- *Odejít*. Viz *Odpojení od služby* na straně 154.



Poznámka: Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste přistupovali k důvěrným informacím vyžadujícím heslo (například Váš bankovní účet), vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Informace o vymazání vyrovnávací paměti, viz *Vyrovňovací paměť* na straně 158.

Přímé volání

Prohlížeč telefonu podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo uložit jméno a tel. číslo.

Odpojení od služby

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně stiskněte dvakrát  nebo podržte stisknuté tlačítko .

Nastavení vzhledu prohlížeče

Při procházení stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Nast. vzhledu*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.

- Zvolte *Přetáčení textu*. Zvolte *Zapnuto* a text bude pokračovat na následujícím řádku. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkracován.



- Zvolte *Velikost písma* a vyberte *Malé*, *Normální* nebo *Velké*.
- Zvolte *Ukázat obrazy*. Zvolte *Ne* a na stránce se nebudou zobrazovat žádné obrázky. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.
- Zvolte *Upozornění* a *Upozornit na ne-zabezp. připojení* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby v průběhu procházení upozornil na změnu zabezpečeného na nezabezpečené připojení. Zvolte *Upozornit na ne-zabezpeč. položky* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby upozorňoval na přítomnost nezabezpečené položky na zabezpečené stránce.
- Zvolte *Kódování znaku* a *Kódování obsahu* pro nastavení kódování obsahu stránek v prohlížeči. Chcete-li, aby telefon posílal URL adresy v kódování UTF-8, zvolte *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* a *Zapnuto*.

Cookie

Cookie jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookie budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz [Vyrovnávací paměť](#) na straně 158.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti*, *Zabezpečení* a *Cookies*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Cookies*.
2. Zvolte *Povolit* nebo *Odmlítout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookie telefonem.



Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*, v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby a Záložky*.
2. Vyhledejte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte **Volby**.
3. Zvolte *Jdi na* pro připojení ke stránce, přiřazené k záložce. Můžete rovněž zobrazit název a adresu zvolené záložky, upravit nebo vymazat zvolenou záložku nebo ji odeslat do jiného telefonu jako záložku, jako zprávu OTA. Můžete dále vytvořit i novou záložku.

Upozorňujeme, že ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, tak jako například u jiných stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky (odeslané jako záložka) se zobrazí text *1 záložka přijata*.

Stiskněte **Ukázat**, poté **Volby** a zvolte *Ukázat* pro zobrazení záložky, *Uložit* pro uložení záložky nebo *Vyřadit* pro její vyřazení.

Stahování

1. Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, obrázky, hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte *Služby a Odkazy pro staž..*
 2. Chcete-li stáhnout tóny, obrázky, hry nebo aplikace, zvolte *Stažení tónů*, *Stažení grafiky*, *Stažení her* nebo *Stažení aplikací*.
- Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete.



Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá Váš provozovatel služby. Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Po přijmutí zprávy služby otevřete v pohotovostním režimu menu *Přijaté služby* stisknutím **Ukázat**.

- Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Pro otevření složky *Přijaté služby* později stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Přijaté služby*.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Přijaté služby*. Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Volby**. Zvolte *Vyvolat* pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu nebo *Detaily* pro zobrazení podrobných informací o službě nebo *Smazat* pro odstranění zprávy.

Nastavení přijatých zpráv

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení pro přijaté služby*.

- Zvolte *Zprávy služby* a *Zapnuto* (nebo *Vypnuto*) pro nastavení, aby telefon přijímal (nebo nepřijímal) zprávy služby.
- Zvolte *Automatické spojení*. Je-li telefon nastaven pro příjem zpráv služby a zvolíte-li *Automatické spojení zapnuto*, telefon po přijmutí zprávy služby automaticky aktivuje prohlížeč z pohotovostního režimu.

Pokud zvolíte *Automatické spojení vypnuto*, telefon po přijmutí zprávy služby aktivuje prohlížeč pouze po zvolení příkazu *Vyvolat*.



Vyrovňovací paměť

Informace a služby, které jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti telefonu. Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Vymazání vyrovňovací paměti:

- Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Vymazat paměť* nebo
- v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy ze stránky atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a někdy i modul zabezpečení, který může být na Vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty a osobní a veřejné klíče. Účelem modulu zabezpečení je zlepšit služby zabezpečení pro aplikace vyžadující připojení prohlížeče. Umožňuje rovněž digitální podpis. Certifikáty jsou uloženy do modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Nastavení modulu zabezpečení*. Zvolte

- *Detaily modulu zabezpečení* - zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.



- *Požadavek na PIN modulu* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a stiskněte *Zapnuto*. Chcete-li vypnout požadavek na kód PIN modulu, zvolte *Vypnuto*.
- *Změna PIN modulu* pro změnu PIN modulu, je-li to umožněno modulem zabezpečení. Zadejte aktuální PIN modulu a poté dvakrát nový kód.
- *Změna PIN podpisu*. Zvolte PIN podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN podpisu a poté dvakrát nový kód.

Viz rovněž *Přístupové kódy* na straně 16.

Certifikáty

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty.

- Telefon použije certifikát serveru pro zabezpečené připojení k serveru s obsahem. Telefon obdrží certifikát serveru od provozovatele služby před navázáním spojení. Jeho platnost je poté ověřena pomocí autorizačního certifikátu uloženého v telefonu. Certifikáty serveru nejsou ukládány.

V průběhu připojení je zobrazen bezpečnostní indikátor , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

- Autorizační certifikáty jsou použity některými službami, například online bankovníctví, a pro kontrolu platnosti dalších certifikátů. Autorizační certifikáty mohou být buď uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby nebo je možné je načíst ze sítě, pokud služba podporuje použití autorizačních certifikátů.



- Uživatelské certifikáty jsou uživatelům vydány Certifikační autoritou. Uživatelské certifikáty jsou vyžadovány například při provádění digitálního podpisu. Jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli prostřednictvím osobního klíče v modulu zabezpečení.



Důležité: Upozorňujeme, že i když použití certifikátů snižuje rizika hrozící z připojení ke vzdáleným serverům a instalaci softwaru, musí být pro zajištění jejich vysoké účinnosti správně používány. Samotná přítomnost certifikátů žádnou ochranu neposkytuje; aby bylo zajištěno zvýšené zabezpečení, musí správce certifikátů obsahovat správné, autentické a ověřené certifikáty.

Důležité: Certifikáty mají omezenou dobu platnosti. Pokud je zobrazen Prošlý nebo Neplatný certifikát, přestože by takovýto certifikát měl být platný, ověřte, zda je v telefonu nastaveno správné přesné datum a čas.

Důležité: Před změnou těchto nastavení se musíte ujistit, zda vlastníku certifikátu důvěřujete a zda certifikát opravdu uvedenému vlastníku patří.

Digitální podpis

Prostřednictvím telefonu můžete používat digitální podpis. Podpis je možné zpětně vysledovat pomocí osobního klíče v modulu zabezpečení a uživatelského certifikátu, který byl použit pro provedení podpisu. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání Vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který bude třeba podepsat (může obsahovat např. množství, datum, atd.).

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu .





Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a Vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.



Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz [Obecné informace](#) na stránce 16) a stiskněte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující Vaši koupi.

■ Jdi na (Menu 12)

Pro rychlé otevření některých specifických funkcí stiskněte **Menu** a zvolte **Jdi na**. Poté v seznamu zvolte funkci.

Nejsou-li v seznamu uvedeny žádné funkce, stiskněte **Přidat**, vyhledejte funkci, kterou chcete do seznamu přidat, a stiskněte **Označit**.

Informace o odebrání funkcí nebo přidání dalších funkcí do seznamu, viz [Osobní zkratky](#) na straně 106.



■ Služby SIM (Menu 13)



Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím Menu 13. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.



Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby *Ano* v dílčím menu *Potvrdit funkce služeb SIM*, v menu *Nastavení telefonu*.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.



7. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port nebo datový kabel, můžete odesílat a přijímat zprávy el. pošty nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC. Z aplikace PC Suite můžete například synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly mezi telefonem a kompatibilním PC.

Podrobnější informace a soubory k načtení naleznete na internetové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support/phones/6220.

■ PC Suite

Aplikace PC Suite obsahuje následující programy:

- **Nokia Application Installer** pro instalování Java aplikací z kompatibilního PC do telefonu.
- **Nokia Image Converter** pro úpravu obrázků v podporovaném formátu do formátu vhodného pro multimediální zprávy nebo tapetu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Sound Converter** pro upravení polyfonických vyzváněcích tónů v podporovaných formátech na kompatibilní formát telefonu a jejich přenos do telefonu.



- **Nokia Content Copier** pro zkopírování dat nebo zálohování dat z telefonu do kompatibilního PC nebo jiného kompatibilního telefonu Nokia.
- **Nokia Settings Manager** pro upravení a odeslání záložek stránek nebo aktualizaci souborů spojení v telefonu. Můžete rovněž vyhledat rozhlasové stanice a vymazat, upravit nebo upravit uložené rozhlasové stanice v telefonu.
- **Nokia Phone Editor** pro odeslání textových zpráv a upravení kontaktů v telefonu.
- **Nokia Phone Browser** pro zobrazení obsahu složek menu Galerie telefonu na kompatibilním PC. Můžete procházet obrázkovými a zvukovými soubory a rovněž upravovat soubory v paměti telefonu a přenášet soubory mezi telefonem a PC.
- **Nokia Multimedia Player** pro přehrání a zobrazení zvuků, obrázků a videoklipů na kompatibilním PC.
- **Nokia PC Sync** pro synchronizování kontaktů, kalendáře a seznamu úkolů mezi telefonem a kompatibilním PC.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavení pro HSCSD a GPRS spojení.
- **Nokia Connection Manager** pro zvolení typu spojení mezi PC a telefonem.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.



(E)GPRS, HSCSD a CSD

Telefon může pro datová spojení používat režimy EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a CSD (Circuit Switched Data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Upozorňujeme, že použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz [Nastavení modemu \(E\)GPRS](#) na straně 111.

■ Použití aplikací pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušování operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem držným v ruce.



8. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neopouštějte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.



Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.



PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponěchávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponěchávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponěchávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jím může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepít pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypněte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.



Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly přenášet telefon v náprsí kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.



Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.



■ Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

■ Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.



Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signál.
Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112, 911 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesnější všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.



Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0,66 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnici pro oblast RF vyzařování.

Tento produkt splňuje požadavky na vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo umístěn nejméně 2.2 cm od těla. Je-li pro přichycení telefonu k oděvu použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 2.2 cm od těla.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2,0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.

