

Brugervejledning til Nokia 6220



9356349

2. udgave

OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet RH-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EU.

En kopi af overensstemmelseerklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright© 2003-2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af en del af eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der nævnes heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der beskrives i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

9356349/2. udgave

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED.....	12
Generelle oplysninger.....	16
Adgangskoder	16
Sikkerhedskode (5 til 10 cifre).....	16
PIN- og PIN2-kode (4 til 8 cifre), PIN-kode til modul og PIN-kodesignatur	16
PUK- og PUK2-kode (8 cifre)	17
Spæringsadgangskode (4 cifre)	17
Tegnebogskode (4 til 10 cifre).....	18
Oversigt over telefonens funktioner.....	18
Delt hukommelse.....	19
1. Kom godt i gang.....	21
Isætning af SIM-kortet og batteriet	21
Udskiftning af covere	23
Opladning af batteriet.....	25
Sådan tændes og slukkes telefonen.....	25
2. Telefonen.....	27
Taster og kontakter	27
Standby-tilstand	29
Baggrund	30
Pauseskærm	30
Vigtige indikatorer i standby-tilstand.....	30
Tastaturlås	33
OTA-indstillingstjeneste (Over-The-Air).....	34



3. Opkaldsfunktioner	35
Opkald	35
Hurtigkald til et telefonnummer	36
Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald	36
Banke på	37
Valgmuligheder under et opkald	37
4. Skrivning af tekst	39
Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput	39
Brug af forprogrammeret tekstinput	40
Skrivning af sammensatte ord	41
Brug af traditionelt tekstinput	41
Tip til skrivning af tekst	42
5. Brug af menuen	44
Adgang til en menufunktion	44
Liste over menufunktioner	46
6. Menufunktioner	50
Beskeder (Menu 1)	50
Tekstbeskeder (SMS)	50
Skrivning og afsendelse af beskeder	50
Valgmuligheder ved afsendelse af en besked	51
Skrivning og afsendelse af e-mail via SMS	52
Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en e-mail	53
Mappen Indbakke og mappen Sendte beskeder	54
Distributionslister	54
Skabeloner	56
Arkivmappe og Mine mapper	56
MMS-beskeder	57



Skrivning og afsendelse af en MMS-besked.....	58
Læsning og besvarelse af en MMS-besked	60
Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder.....	62
MMS-hukommelsen er fuld	62
Sletning af beskeder.....	62
E-mail-beskeder	63
Skrivning og afsendelse af en e-mail	64
Hentning af e-mail-beskeder fra din e-mail-konto	65
Besvarelse af en e-mail-besked.....	66
Mapperne Indbakke, Udbakke, Slettede beskeder, Sendte beskeder, Kladder og Arkiv.....	66
E-mail-indstillinger	67
Valgmuligheder til et e-mail-program	69
Chat.....	69
Adgang til chatmenuen	72
Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten.....	72
Start af en chatsamtale	73
Accept eller afvisning af en chatinvitation.....	74
Læsning af en modtaget chatbesked	75
Deltagelse i en chatsamtale	75
Redigering af egne indstillinger	76
Kontakter til chatsamtalen	77
Blokering og fjernelse af blokering af beskeder.....	78
Grupper.....	78
Talebeskeder	79
Infobeskeder	80
Beskedindstillinger.....	80
Indstillinger for tekst- og e-mail-beskeder.....	81
Overskrivning af indstillinger	82



Indstillinger for MMS-beskeder	82
Indstilling for skriftstørrelse	84
Tjenestekommandoer	84
Opkaldsinfo (Menu 2)	85
Lister over seneste opkald	85
Opkalds- og tidstællere	86
Kontakter (Menu 3)	87
Valg af indstillinger for kontakter	88
Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontakt)	88
Lagring af flere numre eller tekstelementer for et navn	89
Tilføjelse af et billede til et navn eller nummer under kontakter	90
Søgning efter en kontakt	90
Sletning af kontakter	91
Redigering eller sletning af detaljer for kontakter	92
Min status	92
Tilmeldte navne	95
Tilføjelse af kontakter til de tilmeldte navne	96
Visning af de tilmeldte navne	96
Opsigelse af et abonnement på en kontakt	97
Kopiering af kontakter	98
Afsendelse og modtagelse af visitkort	98
Hurtigkald	99
Taleopkald	100
Tilføjelse og håndtering af stemmekoder	100
Opkald ved brug af en stemmekode	101
Info- og tjenestenumre	102
Egne numre	102
Opkaldsgrupper	102



Indstillinger (Menu 4)	103
Profiler.....	103
Toneindstillinger.....	104
Displayindstillinger	105
Ur- og datoindstillinger.....	107
Personlige genveje	108
Forbindelse.....	109
Infrarød forbindelse	109
(E)GPRS.....	111
(E)GPRS-forbindelse.....	112
(E)GPRS-modemindstillinger.....	113
Opkaldsindstillinger.....	113
Telefonindstillinger.....	116
Indstillinger for chat og status.....	117
Indstillinger for ekstraudstyr	118
Sikkerhedsindstillinger.....	119
Gendannelse af fabriksindstillinger	121
Galleri (Menu 5).....	121
Indstillinger for filerne i galleriet	123
Multimedia (Menu 6)	124
Kamera	125
Sådan tager du et billede	125
Optagelse af videoklip.....	126
Kameraindstillinger	127
Radio.....	127
Indstilling af en radiokanal.....	128
Brug af radioen	128
Optager	130



Optagelse	130
Liste over optagelser.....	131
Planlægning (Menu 7).....	131
Alarm	131
Når alarmtidspunktet nås	132
Kalender.....	132
Oprettelse af en kalendernote	133
Hvis telefonalarmen lyder for en note.....	135
Opgaveliste	135
Noter.....	136
Spil (Menu 8)	137
Start af et spil	137
Andre valgmuligheder for et spil eller spilsæt.....	138
Spiloverførsler	138
Hukommelsesstatus for spil	138
Spilindstillinger.....	139
Programmer (Menu 9)	139
Start af et program.....	139
Andre valgmuligheder for et program eller et programsæt.....	140
Hentning af et program	140
Hukommelsesstatus for programmer	142
Tilbehør (Menu 10).....	142
Regnemaskine	142
Nedtællingsur.....	143
Stopur	144
Tegnebog	145
Adgang til tegnebogsmenuen	146
Lagring af kortoplysninger.....	147



Personlige noter	148
Oprettelse af en tegnebogsprofil	148
Tegnebogsindstillinger	149
Retningslinjer for betaling af indkøb med tegnebogen.....	150
Synkronisering.....	151
Synkronisering fra telefonen	151
Indstillinger for synkroniseringen	152
Synkronisering fra din pc	154
Tjenester (Menu 11).....	154
Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge tjenester	155
Indstilling af telefonen til en tjeneste	155
Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne	155
Etablering af forbindelse til en tjeneste.....	156
Søgning på siderne i en tjeneste	157
Brug af telefontasterne under søgning	157
Valgmuligheder under søgning	158
Direkte opkald.....	159
Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste	159
Indstillinger for udseende af browseren.....	159
Cookies.....	160
Bogmærker.....	160
Modtagelse af et bogmærke	161
Hentning.....	161
Tjenesteindbakke	162
Indstillinger for tjenesteindbakke	162
Cache-hukommelse	163
Browsersikkerhed	163
Sikkerhedsmodul	163



Certifikater	164
Digital signatur.....	166
Gå til (Menu 12)	167
SIM-tjenester (Menu 13).....	167
7. Pc-forbindelse.....	168
PC Suite.....	168
(E)GPRS, HSCSD og CSD.....	170
Brug af datakommunikationsprogrammer	170
8. Batterioplysninger	171
Opladning og afladning	171
VEDLIGEHODELSE.....	173
VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED	175



SIKKERHED

Følg nedenstående retningslinjer. Andet kan være farligt og/eller ulovligt.
Brugervejledningen indeholder flere oplysninger.



Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørslen.



FORSTYRRELSE

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.



SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER

Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier.



SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler.





BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Mobiltelefonudstyret bør installeres og repareres af fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk altid at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at telefonen holdes tør.



OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Indtast telefonnummeret (inkl. eventuelt områdenummer), og tryk derefter på . Tryk på  for at afslutte et opkald. Tryk på  for at besvare et opkald.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu osv.) med henblik på at rydde displayet. Indtast alarmnummeret, og tryk derefter på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.



■ Netværkstjenester

Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-netværk.

Triband er en netværksafhængig funktion. Få oplyst hos den lokale tjenesteudbyder, om det er muligt at tegne abonnement på og bruge denne funktion.

Denne trådløse Nokia 6220-telefon er en 3GPP GSM Release 99-terminal, der understøtter (E)GPRS-tjenesten, og som er udviklet til også at understøtte GPRS Release 97-netværk. Full funktionalitet i alle GPRS Release 97-netværk kan dog ikke garanteres. Kontakt tjenesteudbyderen eller den lokale Nokia-forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Denne telefon understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), som kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne telefon, f.eks. MMS, søgning, e-mail, chat, kontakter med mulighed for statusinformation, fjern-SyncML og hentning af indhold ved hjælp af en browser eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

Nogle af de funktioner, der beskrives i denne brugervejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er særlige tjenester, som du kan få adgang til gennem mobiltjenesteudbyderen. For at få adgang til disse tjenester skal du tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den lokale tjenesteudbyder, hvor du også kan få oplysninger om brug af de pågældende netværkstjenester.



Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og/eller tjenester.

■ Om tilbehør

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne enhed er beregnet til brug med strømforsyning fra ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 og LCH-12.





Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af telefonproducenten er godkendt til brug sammen med denne bestemte telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og kan medføre, at en eventuel godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder.

Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendt tilbehør.

Nogle få praktiske regler ved brug af tilbehør

- Opbevar alt tilbehør utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra eventuelt tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at alt tilbehør, der er installeret i bilen, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst biltilbehør skal altid foretages af fagfolk.



Generelle oplysninger

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode (5 til 10 cifre)

Sikkerhedskoden beskytter telefonen imod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Foretag ændring af koden, hold den hemmelig, og opbevar den et sikkert sted (ikke sammen med telefonen). Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 119, hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedskode fem gange i træk, ignorerer telefonen yderligere indtastninger af koden. Vent fem minutter, og indtast koden igen.

PIN- og PIN2-kode (4 til 8 cifre), PIN-kode til modul og PIN-kodesignatur

- PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet imod uautoriseret brug. PIN-koden følger som regel med SIM-kortet. Indstil telefonen, så du bliver bedt om at angive PIN-koden, hver gang telefonen tændes. Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 119.
- PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig for at få adgang til nogle funktioner, f.eks. omkostningstællere.



- PIN-koden til modul skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodul. Se [Sikkerhedsmodul](#) på side 163. PIN-koden til modul følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul i SIM-kortet.
- PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se [Digital signatur](#) på side 166. PIN-kodesignaturen følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul i SIM-kortet.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, vises f.eks. *SIM er spærret* eller *PIN-kode spærret* muligvis, og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden.

PUK- og PUK2-kode (8 cifre)

PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en blokeret PIN-kode skal ændres. PUK2-koden er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN2-kode.

Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få dem.

Spæringsadgangskode (4 cifre)

Spæringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender *Opkaldsspærring*, se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 119. Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen.



Tegnebogskode (4 til 10 cifre)

Tegnebogskoden bruges til at få adgang til tegnebogstjenesterne. Hvis du indtaster en forkert tegnebogskode tre gange efter hinanden, blokeres tegnebogsprogrammet i fem minutter. Hvis du indtaster koden forkert tre gange mere, fordobler dette tidsrum. Se [Tegnebog](#) på side 145, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

■ Oversigt over telefonens funktioner

Nokia 6220-telefonen er udstyret med mange funktioner, der er praktiske i det daglige, f.eks. kalender, ur, alarm, radio og et indbygget kamera. Kameraet kan bruges til optagelse af videoklip og til at tage billeder, som du f.eks. kan indsætte som baggrund i standby-tilstand eller som miniaturebilleder i [Kontakter](#). Se [Kamera](#) på side 125. Desuden findes der en række Nokia Xpress-on™-farvecovers til telefonen. Se [Udskiftning af covere](#) på side 23, hvis du vil skifte cover.

Telefonen understøtter også

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), se [\(E\)GPRS](#) på side 111. EDGE er en modulerings teknik for radiointerfaces, som øger GRPS-datahastigheder.
- MMS (Multimedia Messaging Service) kan sende og modtage MMS-beskeder bestående af tekst, et billede, et lydclip og et videoklip. Du kan gemme billeder og ringetoner, så du kan gøre din telefon mere personlig. Se [MMS-beskeder](#) på side 57.



- En XHTML-browser, som gør det muligt for dig at hente mere farverigt og omfattende grafisk indhold fra webservere og få det vist. Se [Tjenester \(Menu 11\)](#) på side 154.
- En e-mail-funktion, så du kan modtage, læse og sende e-mails. Se [E-mail-beskeder](#) på side 63.
- Kontakter med udvidet direkte kommunikation, som giver dig en praktisk mulighed for at dele oplysninger om din tilgængelighed med kollegaer, familie og venner. Se [Min status](#) på side 92.
- Chat, der bruges til at sende korte tekstbeskeder, som straks leveres til onlinebrugere. Se [Chat](#) på side 69.
- Polyfonisk lyd (MIDI), som består af forskellige lydkomponenter, der afspilles på samme tid. Telefonen indeholder lydkomponenter fra mere end 40 instrumenter, men den kan afspille op til 16 instrumenter ad gangen. Polyfoniske lyde bruges i ringetoner og beskedsignaler. Telefonen understøtter SP-MIDI-format (Scalable Polyphonic MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™, og indeholder nogle Java-programmer og -spil, der er specielt udviklet til mobiltelefoner. Du kan hente nye programmer og spil til telefonen, se [Programmer \(Menu 9\)](#) på side 139.

Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne telefon kan dele hukommelse: kontakter, tekst-, chat- og MMS-beskeder, e-mail, stemmekoder og SMS-distributionslister, billeder, ringetoner, videoklip og lydclip i galleriet, kamera, kalender, opgavenoter, og Java-spil og -programmer samt noteprogram. Brug af sådanne funktioner kan



reducere den hukommelse, der er tilgængelig for funktioner, som deler hukommelse. Dette gælder især, hvis funktionerne bruges meget (selvom nogle af funktionerne muligvis har fået tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den mængde hukommelse, som deles med andre funktioner). Hvis du f.eks. gemmer mange billeder, Java-programmer osv., kan de fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en besked om, at hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i de funktioner, som deler hukommelse, inden du fortsætter.



1. Kom godt i gang

■ Isætning af SIM-kortet og batteriet


- Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.


Inden du isætter SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket og ikke er tilsluttet ekstraudstyr, hvorefter du kan fjerne batteriet.

1. Sådan fjernes bagcoveret fra telefonen:


Vend telefonens bagside opad, skub bagcoverets udløserknop (1), og skub bagcoveret af telefonen.

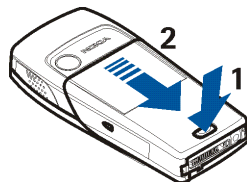


2. Fjern batteriet ved at løfte det fra enden fra fingergrebet (3).

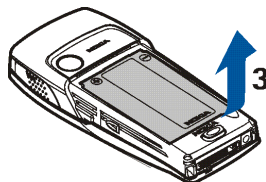


3. Frigør SIM-kortholderen ved at skubbe den tilbage (4), og åbn den ved at løfte den (5).

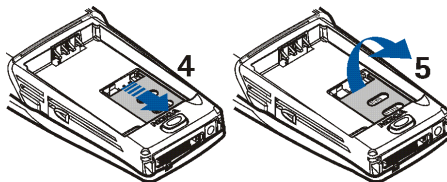


4. Isæt SIM-kortet i SIM-kortholderen (6). Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad.

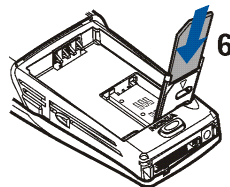


5. Luk SIM-kortholderen (7), og skub den fremad for at låse den (8).

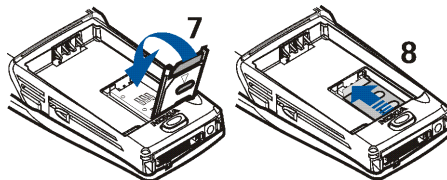

6. Udskift batteriet (9).

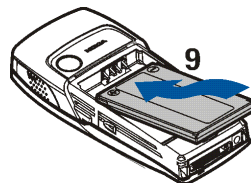

7. Skub coveret på plads (10).

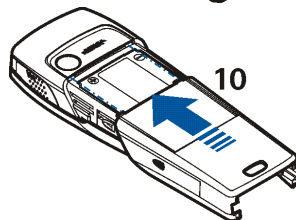


■ Udskiftning af covere

Strømmen skal altid slås fra og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på.


1. Fjern telefonens bagcover. Se trin 1 i [Isætning af SIM-kortet og batteriet](#) på side 21.




2. Fjern telefonen forsigtigt fra frontcoveret ved at starte med at løfte det fra bunden af telefonen (1).

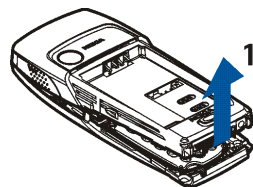

3. Placer tastaturet på det nye frontcover (2).

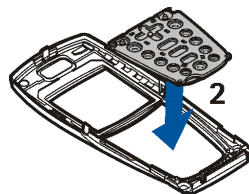

4. Hvis du vil udskifte frontcoveret, skal du føre coverets låse ind i de tilsvarende huller på telefonen (3). Skub derefter coveret forsigtigt på plads.

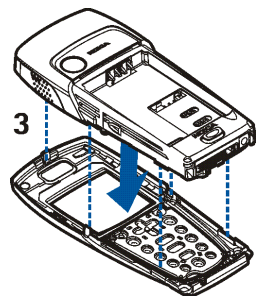


5. Udskift telefonens bagcover. Se trin 7 i [Isætning af SIM-kortet og batteriet](#) på side 21.

■ Opladning af batteriet

1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.
2. Slut opladeren til en stikkontakt.

Teksten *Oplader* vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden der kan foretages opkald.

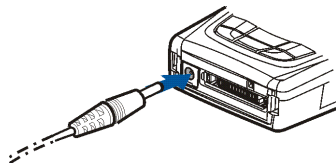

Du kan anvende telefonen under opladningen.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. cirka halvanden time at oplade et BLD-3-batteri med ACP-12-opladeren, når telefonen er i standby-tilstand.

■ Sådan tændes og slukkes telefonen




Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



Tryk på og hold tænd/sluk-knappen ① nede.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser beskeden *Indsæt SIM-kort*, selvom SIM-kortet er isat korrekt, eller *SIM-kort ikke understøttet*. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes.

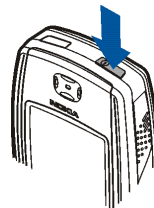


- Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden (vises f.eks. som ****) og trykke på **OK**.

Se også *PIN-kodeanmodning* under *Sikkerhedsindstillinger* på side 119 og *Adgangskoder* på side 16.

- Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode, skal du indtaste sikkerhedskoden (vises f.eks. som ****) og trykke på **OK**.

Se også *Adgangskoder* på side 16.

TIPS VEDRØRENDE EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN: Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid.

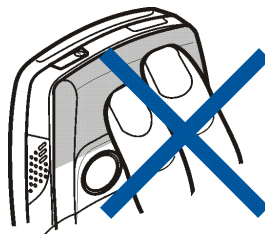

2. Telefonen

■ Taster og kontakter

1. Tænd/sluk-tast, ①

Tænder og slukker telefonen.


Når tastaturet er låst, lyser telefonens display i ca. 15 sekunder, når du trykker på tænd/sluk-tasten.

2. Ørestykke


3. Lydstyrketaster

Justerer lydstyrken for ørestykket, højttaleren eller headsettet, når disse er tilsluttet telefonen.

4. Valgtast



Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasterne. Se [Standby-tilstand](#) på side 29.

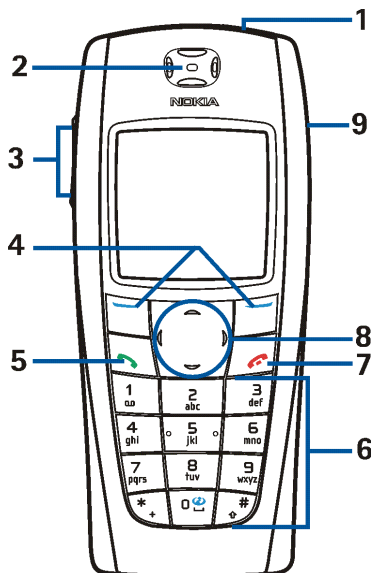


5.  ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standby-tilstand vises der en liste over de senest kaldte numre.
6.  -  angiver numre og tegn.
-  og  anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.
7.  afslutter et aktivt opkald. **Afslutter en vilkårlig funktion.**
8. 4-vejs piletaster med , ,  og 


Gør det f.eks. muligt at rulle gennem kontakter, menuer eller indstillinger, rulle i kalenderen eller flytte markøren ved skrivning af tekst.

9. Højtaler


1. Opladerstik
2. Pop-Port™-stik, der f.eks. bruges til headset og datakablet. Slut ekstraudstyr til Pop-Port-stikket, som vist på billedet.

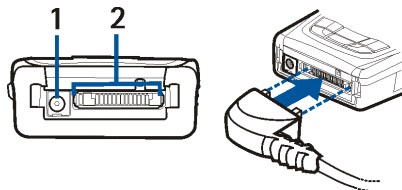

3. Infrarød port (IR)

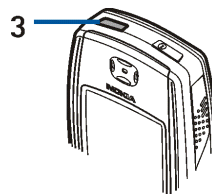


4. Kameralinse på telefonens bagcover.

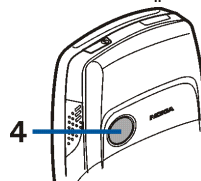

■ Standby-tilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand.

1. Viser netværksnavnet eller operatørlogoet for at angive, i hvilket trådløst netværk telefonen aktuelt anvendes.
2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, des stærkere er signalet.
3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, des mere strøm er der på batteriet.
4. Venstre valgtast i standby-tilstand er **Menu**.

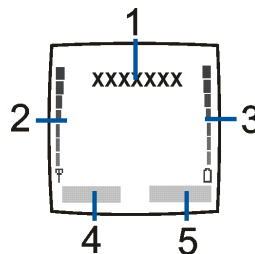

5. Højre valgtast i standby-tilstand er **Kontakt.** eller **Gå til**, eller også har den et operatørspecifikt navn. Hvis du trykker på den højre valgtast, når den er
- **Kontakt.**, kan du få adgang til menuen **Kontakter**.
 - den operatørspecifikke tast, som du kan få adgang til en operatørhjemmeside med.
 - **Gå til**, du kan så rulle til den pågældende funktion og vælge den.
Se **Personlige genveje** på side 108, hvis du vil angive funktionerne for din personlige genvej. Funktionerne kan også aktiveres, hvis du vælger menuen **Gå til**, se **Gå til (Menu 12)** på side 167.

Baggrund

Du kan indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede – en baggrund – når telefonen er i standby-tilstand. Se **Displayindstillinger** på side 105.

Pauseskærm

Telefonen aktiverer automatisk pauseskærmen med det digitale ur for at spare strøm i standby-tilstand. Se **Displayindstillinger** på side 105.

Vigtige indikatorer i standby-tilstand



Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se **Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en e-mail** på side 53.



Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se **Læsning og besvarelse af en MMS-besked** på side 60.





eller

Telefonen er tilsluttet chattjenesten, og tjenesten kan være henholdsvis online eller offline. Se [Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten](#) på side 72.



Du har modtaget en eller flere chatbeskeder, og du er tilsluttet chattjenesten. Se [Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten](#) på side 72.



Telefonens tastatur er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 33.



Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående tekstbesked, hvis *Ringsignal* er indstillet til *Fra*, og *Signal ved SMS-besked* er indstillet til *Fra*. Se [Toneindstillinger](#) på side 104.



Alarmen er indstillet til *Til*. Se [Alarm](#) på side 131.



Nedtællingsuret er i gang. Se [Nedtællingsur](#) på side 143.



Stopuret kører i baggrunden. Se [Stopur](#) på side 144.



Når (E)GPRS-forbindelsestilstanden *Altid online* er valgt, og (E)GPRS-tjenesten er tilgængelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [\(E\)GPRS-forbindelse](#) på side 112.



Når der er etableret en (E)GPRS-forbindelse, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [\(E\)GPRS-forbindelse](#) på side 112 og [Søgning på siderne i en tjeneste](#) på side 157.



-  (E)GPRS-forbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis der f.eks. er et indgående eller udgående opkald, mens der er etableret en (E)GPRS-opkaldsforbindelse. Indikatoren vises øverst til højre på displayet.
-  Indikator for infrarød forbindelse, se [Infrarød forbindelse](#) på side 109.
-  Alle opkald omstilles til et andet nummer, *Omstil alle taleopkald*. Hvis du har to telefonlinjer, er  omstillingsindikator for den første linje, og  er omstillingsindikator for den anden linje. Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 113.
- 1 eller 2**
Indikatoren angiver den valgte telefonlinje, hvis du har to telefonlinjer. Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 113.
-  Højtaleren er blevet aktiveret, se [Valgmuligheder under et opkald](#) på side 37.
-  Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe. Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 119.
-  Den tidsindstillede profil er valgt. Se [Profiler](#) på side 103.
-  ,  ,  eller 
En headset-, håndfri-, teleslynge- eller musikholder er tilsluttet telefonen.
- Ur og dato
Se [Ur- og datoindstillinger](#) på side 107.



■ Tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en taske.

- Sådan låser du tastaturet

Tryk på **Menu** og derefter  inden for 1,5 sekund, mens telefonen er i standby-tilstand.

- Sådan låser du tastaturet op

Tryk på **Lås op** og derefter på  inden for 1,5 sekund. Eller hvis **Tastaturlås** er angivet til **Til**, skal du trykke på **Lås op** og indtaste sikkerhedskoden.

Hvis du vil besvare et opkald, når tastaturlåsen er aktiveret, skal du trykke på . Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk.

Se **Telefonindstillinger** på side 116 for at få oplysninger om automatisk tastaturlås.

Se **Valgmuligheder under et opkald** på side 37 for at få oplysninger om låsning af tastaturet under et opkald.



Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer). Indtast alarmnummeret, og tryk på . Først når det sidste ciffer er indtastet, vil nummeret kunne ses på displayet.

■ OTA-indstillingstjeneste (Over-The-Air)

Hvis du vil bruge MMS, (E)GPRS og andre trådløse tjenester, skal du have de korrekte forbindelsesindstillinger på telefonen. Du kan modtage indstillingerne



direkte som en OTA-besked, og du skal gemme indstillingerne i telefonen. Kontakt netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse indstillinger tilgængelighed.

Du kan muligvis modtage forbindelsesindstillingerne for (E)GPRS, MMS-beskeder, synkronisering, chat, status og browseren.

Når du har modtaget forbindelsesindstillingerne som en OTA-besked, og indstillingerne ikke gemmes og aktiveres automatisk, vises

Forbindelsesindstillinger modtaget.

- Hvis du vil gemme de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Gem**. Hvis teksten *Indtast PIN-koden til indstillingerne:* vises, skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og trykke på **OK**. Du kan få PIN-koden ved at kontakte den tjenesteudbyder, der leverer indstillingerne.

Hvis der ikke er gemt nogen indstillinger endnu, gemmes disse indstillinger under det første frie forbindelsessæt.

- Hvis du først vil vise de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Vis**. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du trykke på **Gem**.
- Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Afvis**.

Se f.eks. [Etablering af forbindelse til en tjeneste](#) på side 156, hvis du vil aktivere indstillingerne.



3. Opkaldsfunktioner

■ Opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du trykke på **Slet** for at slette det.

Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på  for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

2. Tryk på  for at foretage opkald til nummeret.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Se også [Valgmuligheder under et opkald](#) på side 37.

Opkald ved hjælp af kontakter

- Du kan søge efter et navn/telefonnummer, som du har gemt i [Kontakter](#). Se [Søgning efter en kontakt](#) på side 90. Tryk på  for at foretage opkald til nummeret.

Opkald til telefonsvareren

- Tryk på og hold  nede i standby-tilstand, eller tryk på  og .

Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på **OK**. Se også [Talebeskeder](#) på side 79.



Hurtigkald til et telefonnummer

Før du kan bruge hurtigkald, skal du tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne, fra  til . Se [Hurtigkald](#) på side 99. Foretag opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på .
- Hvis [Hurtigkald](#) er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 113.

■ Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

Tryk på  for at besvare et indgående opkald, og tryk på  for at afslutte opkaldet.

Tryk på  for at afvise et indgående opkald.

Hvis du trykker på [Lydløs](#), er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet.

Hvis et kompatibelt headset, som er forsynet med en headset-tast, er tilsluttet telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på tasten.



Tip! Hvis funktionen [Omstil ved optaget](#) er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 113.

Bemærk, at når en person ringer til dig, viser telefonen navnet på den person, der ringer, dennes telefonnummer eller teksten [Hemmeligt nummer](#) eller [Opkald](#). Hvis der findes mere end ét navn i [Kontakter](#) med de samme syv sidste cifre i telefonnummeret som i telefonnummeret på den person, der ringer op, er det kun



telefonnummeret, som bliver vist (hvis det er tilgængeligt). Telefonen kan vise et forkert navn, hvis nummeret på den person, der ringer op, ikke er gemt i *Kontakter*, mens et andet navn er gemt, hvis nummer ender på de samme syv sidste cifre, som telefonnummeret på den person, der ringer op, har.

Banke på

Tryk på  for at besvare det ventende opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på  for at afslutte det aktive opkald.

Se *Opkaldsindstillinger* på side 113, hvis du vil aktivere funktionen *Banke på*.

■ Valgmuligheder under et opkald

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Tryk på *Valg* under et opkald for at vælge mellem følgende muligheder:

- *Mikrofon fra* eller *Lyd til*, *Afslut opkald*, *Afslut alle*, *Kontakter*, *Menu* og *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Privat*, *Besvar* og *Afvis*.
- *Konference* for at foretage et konferenceopkald, som op til fem personer kan deltage i. Under et opkald kan du foretage et opkald til en ny deltager (*Nyt opkald*). Det første opkald sættes i venteposition. Vælg *Konference*, når det nye opkald besvares, for at føje den første deltager til konferenceopkaldet. Hvis du vil føre en privat samtale med en af deltagerne, skal du vælge *Privat* og derefter vælge den ønskede deltager. Hvis du vil deltage i konferenceopkaldet igen, skal du vælge *Konference*.



- *Lås tastatur* for at aktivere tastaturlåsen.
- *Send DTMF* for at sende DTMF-tonestreng (Dual Tone Multi-Frequency), f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre. DTMF-systemet benyttes af alle tonesignaltelefoner. Indtast DTMF-strengen, eller find den under *Kontakter*, og tryk på *DTMF*. Bemærk, at du kan indtaste ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke på  gentagne gange.
- *Skift* anvendes til at skifte mellem det aktive og det ventende opkald, *Overfør* anvendes til at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og til at koble dig selv fra opkaldene.
- *Højttaler* for at bruge telefonen som en højttaler under et opkald. Hold ikke telefonen op til øret, når du bruger højttalerfunktionen. Hvis du vil aktivere/deaktivere højttaleren, skal du vælge *Højttaler/Håndsat* eller trykke på *Højttaler/Håndsat*. Højttaleren deaktiveres automatisk, når du afslutter opkaldet eller opkaldsforsøget eller slutter den håndfri enhed eller et headset til telefonen.

Hvis du har tilsluttet en kompatibel håndfri enhed eller headsettet til telefonen, ændres *Håndsat* på listen over valgmuligheder til *Håndfri* eller *Headset*, og valgtasten *Håndsat* ændres til henholdsvis *Håndfri* eller *Headset*.

Se [Brug af radioen](#) på side 128, hvis du ønsker oplysninger om brug af højttaleren sammen med radioen.



4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst, f.eks. når du skriver beskeder, ved hjælp af traditionelt eller forprogrammeret tekstinput.

Når du skriver tekst, angives det forprogrammerede tekstinput af , og det traditionelle tekstinput angives af  øverst til venstre i displayet. Store og små bogstaver angives af ,  eller  ud for tekstinputindikatoren. Du kan ændre små og store bogstaver ved at trykke på . Taltilstanden angives ved hjælp af , og du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på  og holde den nede.

■ Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput

Tryk på **Valg**, og vælg *Ordbog*, når du skriver tekst.

- Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere det forprogrammerede tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen.
- Vælg *Ordbog fra*, hvis du vil vende tilbage til traditionelt tekstinput.



Tip! Hvis du hurtigt vil foretage aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, når du skriver tekst, skal du trykke to gange på  eller trykke på og holde **Valg** nede.



■ Brug af forprogrammeret tekstinput

Det er muligt at indtaste et vilkårligt bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Det forprogrammerede tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til.

1. Begynd at skrive et ord ved hjælp af tasterne **[2 abc]** til **[9 wxyz]**. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.

Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede.

Du kan få yderligere vejledning i skrivning af tekst, se [Tip til skrivning af tekst](#) på side 42.

2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, skal du bekræfte det ved at tilføje et mellemrum ved hjælp af **[0]** eller rved at trykke på en pilettast. Når du trykker på en pilettast, flyttes markøren også.

Hvis ordet ikke er korrekt,

skal du trykke på **[*+]** gentagne gange eller trykke på **Valg** og vælge **Matcher**. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det.

Tegnet ? vises efter ordet, hvilket betyder, at det ord, du ville skrive, ikke findes i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på **Stav**, indtaste ordet (der anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på **Gem**. Hvis ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet.

3. Begynd at skrive det næste ord.



Skrivning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at trykke på **D**. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det.

■ Brug af traditionelt tekstinput

Tryk på en nummertast, **1 aa** til **9 wxyz**, indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen *Sprog på telefon*, se [Telefonindstillinger](#) på side 116.

Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede.

- Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på en af piletasterne og derefter indtaste bogstavet.
- De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten **1 aa**.

Du kan få yderligere vejledning i skrivning af tekst, se [Tip til skrivning af tekst](#) på side 42.



■ Tip til skrivning af tekst

Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige ved skrivning af tekst:

- Tryk på  for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på piletasterne , ,  eller  for at flytte markøren til henholdsvis højre eller venstre eller op og ned.
- Tryk på **Slet** for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold **Slet** nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn.

Hvis du vil slette alle tegn på en gang, når du skriver en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge **Slet tekst**.

- Hvis du vil indsætte et ord, når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indsæt ord**. Skriv ordet ved hjælp af traditionelt tekstinput, og tryk på **Gem**. Ordet føjes også til ordbogen.
- Hvis du vil indsætte et specialtegn, når du bruger traditionelt tekstinput, skal du trykke på , eller når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på og holde  nede eller trykke på **Valg** og vælge **Indsæt symbol**.

Tryk på en af piletasterne for at finde et tegn, og tryk på **Anvend** for at vælge tegnet.

Du kan også rulle til et tegn ved at trykke på , ,  eller  og vælge tegnet ved at trykke på .



Du har følgende valgmuligheder, når du skriver tekstbeskeder:

- Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt nummer*. Indtast telefonnummeret, eller find det under *Kontakter*, og tryk på **OK**.
- Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et navn fra *Kontakter*, og vælg *Indsæt kontakt*. Hvis du vil indsætte et telefonnummer eller et tekstelement, der er tilknyttet navnet, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis detaljer*.



5. Brug af menuen

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i 15 sekunder. Tryk på **Tilbage** for at afslutte hjælpeteksten. Se [Telefonindstillinger](#) på side 116.

■ Adgang til en menufunktion

Ved hjælp af piletasterne

1. Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen.
2. Rul gennem menuen med  eller  (eller med en af piletasterne, hvis menugittervisningen er valgt), og vælg f.eks. *Indstillinger* ved at trykke på **Vælg**. Se *Menuvisning* i [Displayindstillinger](#) på side 105, hvis du vil skifte menuvisning.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. *Opkaldsindstillinger*.
4. Gentag trin 3, hvis den valgte undermenu indeholder yderligere undermenuer. Vælg den næste undermenu, f.eks. *Valgfri svartast*.
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.



Ved hjælp af en genvej

Menuer, undermenuer og indstillinger er nummererede, og de fleste af dem kan aktiveres ved hjælp af de genvejsnumre, der hører til den enkelte menu, undermenu eller indstilling.

Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen. Indtast hurtigt (inden to sekunder) indeksnummeret på den menufunktion, du vil aktivere. Bemærk, at du kan få adgang til menufunktionerne i menu 1 ved at trykke på **Menu** og indtaste  og . Derefter kan du indtaste resten af cifrene i det ønskede genvejsnummer.

Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.



■ Liste over menufunktioner

1. Beskeder

1. Tekstbeskeder
2. MMS-beskeder
3. E-mail
4. Chat
5. Talebeskeder
6. Infobeskeder
7. Beskedindstilling
8. Rediger kommand



2. Opkaldsinfo

1. Ubesvarede opkald
2. Indgående opkald
3. Udgående opkald
4. Slet seneste opkaldslist
5. Opkaldsvarighed
6. GPRS-datatæller
7. Timer for GPRS-forbindelse



3. Kontakter

1. Søg
2. Tilføj kontakt
3. Slet
4. Min status
5. I abonnement



- 6. Kopiér
- 7. Indstillinger
- 8. Hurtigkald
- 9. Stemmekoder
- 10. Infonumre¹
- 11. Tjenestenumre¹
- 12. Egne numre²
- 13. Opkaldsgrupper²

4. Indstillinger

- 1. Profiler
- 2. Toneindstillinger
- 3. Displayindstillinger
- 4. Ur- og datoindstillinger
- 5. Personlige genveje
- 6. Forbindelse
- 7. Opkaldsindstillinger
- 8. Telefonindstillinger
- 9. Indstillinger for Chat og Min status
- 10. Indstillinger for ekstraudstyr
- 11. Sikkerhedsindstillinger
- 12. Gendan fabriksindstillinger



-
- 1. Vises, hvis funktionen understøttes af SIM-kortet. Kontakt netværksoperatøren eller tjenestudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed.
 - 2. Hvis Infonumre, Tjenestenumre eller begge ikke understøttes, ændres nummeret på dette menupunkt tilsvarende.



5. Galleri

1. Vis mapper
2. Tilføj mappe
3. Slet mappe
4. Omdøb mappe
5. Aktiveringsnøgler
6. Gallerioverførsler



6. Multimedia

1. Kamera
2. Radio
3. Optager



7. Planlægning

1. Alarm
2. Kalender
3. Opgaveliste
4. Noter



8. Spil

1. Vælg spil
2. Spiloverførsler
3. Hukommelse
4. Indstillinger



9. Programmer

1. Vælg program



2. Pgr.overførsler

3. Hukommelse

10.Tilbehør

1. Regnemaskine

2. Nedtællingsur

3. Stopur

4. Tegnebog

5. Synkroniser



11.Tjenester

1. Startside

2. Bogmærker

3. Overførselslinks

4. Tjenesteindbakke

5. Indstillinger

6. Gå til adresse

7. Tøm cache



12.Gå til



13.SIM-tjenester¹



1. Funktionerne vises kun, hvis de understøttes af SIM-kortet. Navnet og indholdet varierer, afhængigt af SIM-kortet.



6. Menufunktioner

■ Beskeder (Menu 1)

Det er muligt at læse, skrive, sende og gemme tekst-, MMS- og e-mail-beskeder. Alle beskeder er placeret i mapper.



Inden du kan sende en tekst-, billed- eller e-mail-besked, skal du gemme nummeret på beskedcentralen, se [Beskedindstillinger](#) på side 80.

Tekstbeskeder (SMS)

Ved hjælp af SMS (Short Message Service) kan telefonen sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste). Fakturering er baseret på antallet af almindelige beskeder, der kræves for en besked, som består af flere dele.

Du kan også sende og modtage tekstbeskeder, der indeholder billeder.

Tekstbeskedfunktionen bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.



Bemærk! Funktionen til billedbeskeder kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Antallet af tilgængelige tegn/det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre i displayet, f.eks. 120/2.

1. Tryk på [Menu](#), og vælg [Beskeder](#), [Tekstbeskeder](#) og [Opret besked](#).





Tip! Hvis du hurtigt vil skrive beskeder, skal du trykke på  i standby-tilstand.

2. Indtast en besked. Se [Skrivning af tekst](#) på side 39. Hvis du vil indsætte tekstskabeloner eller et billede i beskeden, skal du se [Skabeloner](#) på side 56. Hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en billedbesked end en tekstbesked.
3. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge **Send**.
4. Indtast modtagerens telefonnummer, eller find det under **Kontakter**.
Tryk på **OK** for at sende beskeden.



Bemærk! Ved afsendelse af beskeder via SMS-netværkstjenesten kan telefonen vise følgende ord **Beskeden er sendt**. Dette betyder, at beskeden er sendt fra telefonen til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i telefonen. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af modtageren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om SMS-tjenester.

Valgmuligheder ved afsendelse af en besked

Når du har skrevet en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge **Sendvalg**.

- Hvis du vil sende en besked til flere modtagere, skal du vælge **Send til flere**. Tryk på **Udført**, når du har sendt beskeden til alle de ønskede modtagere.
- Vælg **Send til liste**, hvis du vil sende en besked ved hjælp af en distributionsliste.

Se [Distributionslister](#) på side 54, hvis du vil oprette en distributionsliste.

- Hvis du vil sende en besked ved hjælp af en SMS-profil, skal du vælge **Sendeprofil** og derefter den ønskede SMS-profil.



Se [Beskedindstillinger](#) på side 80, hvis du vil definere en beskedprofil.

Skrivning og afsendelse af e-mail via SMS

Før du kan sende en e-mail via SMS, skal du gemme indstillingerne for afsendelse af e-mail. Se [Beskedindstillinger](#) på side 80. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om e-mail-tjenester og abonnement. Se [Lagring af flere numre eller tekstelementer for et navn](#) på side 89 for at gemme en e-mail-adresse i [Kontakter](#).

1. Tryk på **Menu**, og vælg [Beskeder](#), [Tekstbeskeder](#) og [Opret SMS-e-mail](#).
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, eller find den under [Kontakter](#), og tryk på **OK**.
3. Hvis du vil, kan du indtaste et emne for e-mailen og trykke på **OK**.
4. Indtast e-mail-beskeden. Se [Skrivning af tekst](#) på side 39. Det samlede antal tegn, som du kan indtaste, vises øverst til højre på displayet. E-mail-adressen og emnet er indeholdt i det samlede antal tegn.
Se også [Skabeloner](#) på side 56. Der kan ikke indsættes billeder.
5. Hvis du vil sende e-mailen, skal du trykke på **Valg** og vælge [Send SMS-e-mail](#). Hvis du ikke har gemt indstillingerne for afsendelse af e-mail, anmoder telefonen om nummeret på e-mail-serveren.
Tryk på **OK** for at sende e-mailen.



Bemærk! Ved afsendelse af e-mails via SMS-netværkstjenesten kan telefonen vise følgende ord: [Beskeden er sendt](#). Dette betyder, at e-mail-beskeden er blevet sendt fra telefonen til e-mail-serveren. Det betyder ikke, at e-mail-beskeden er blevet modtaget af modtageren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om e-mail-tjenester.



Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en e-mail

Når du har modtaget en besked eller en e-mail, vises indikatoren  og antallet af nye beskeder efterfulgt af *SMS-beskeder er modtaget*.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til beskeder er fuld. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder i mappen *Indbakke*, inden du kan modtage nye beskeder.

1. Tryk på **Vis** for at vise den nye besked, eller tryk på **Afslut** for at vise den på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt:

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Indbakke*.

2. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge den, du vil læse. En ulæst besked angives af  foran den.

3. Tryk på **Valg**, mens du læser eller viser beskeden.

Du kan vælge en indstilling, f.eks. for at slette, videresende eller redigere beskeden som en tekstbesked eller en e-mail, omdøbe den besked, du er ved at læse, eller du kan flytte den til en anden mappe.

Vælg *Kopiér til kalender*, hvis du vil kopiere tekst fra starten af beskeden til telefonens kalender som en påmindelsesnote for den aktuelle dag.

Vælg *Beskeddetaljer* for, om muligt, at få vist afsenderens navn og telefonnummer, den anvendte beskedcentral samt modtagelsesdato og -tidspunkt.

Vælg *Brug detalje*, hvis du vil hente numre, e-mail-adresser og webstedadresser fra den aktuelle besked.



Når du læser en billedbesked, skal du vælge *Gem billede*, hvis du vil gemme billedet i mappen *Skabeloner*.

4. Vælg *Besvar* for at besvare en besked. Vælg *Oprindelig tekst*, hvis du vil medtage den oprindelige besked i svaret, vælg et standardsvar, som skal medtages i svaret, eller vælg *Tomt display*.

Når du besvarer en e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet. Derefter kan du skrive et svar på beskeden.

5. Tryk på *Valg*, vælg *Send*, og tryk på *OK* for at sende beskeden til det viste nummer.

Mappen Indbakke og mappen Sendte beskeder

Telefonen gemmer indgående tekstbeskeder i mappen *Indbakke* og sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder* i undermenuen *Tekstbeskeder*.

De tekstbeskeder, som du vil sende senere, kan du gemme i mappen *Arkiv*, *Mine mapper* eller *Skabeloner*.

Distributionslister

Hvis du ofte har brug for at sende beskeder til en bestemt gruppe modtagere, kan du definere en distributionsliste til dette formål. Det er muligt at gemme disse distributionslister i telefonens hukommelse. Bemærk, at telefonen sender beskeden særskilt til hver modtager på listen. Det kan derfor være dyrere at sende en besked ved hjælp af en distributionsliste end at sende en besked til én modtager.

Kontroller, at de kontakter, du vil føje til distributionslisten, gemmes i telefonens interne hukommelse til kontakter.



Distributionslister bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Distributionslister*. Navnene på de tilgængelige distributionslister vises.

- Hvis du ikke har gemt nogen lister, skal du trykke på **Tilføj** for at oprette en. Indtast navnet på listen, og tryk på **OK**. Tryk **Valg**, og vælg *Vis liste*. Tryk på **Tilføj**, og vælg en kontakt fra telefonens kontakthukommelse. Hvis du vil føje flere kontakter til den oprettede liste, skal du trykke på **Valg**, vælge *Tilføj kontakt* og vælge en ny kontakt.
- Du kan også rulle til en liste og trykke på **Valg**, og du kan vælge
 - *Vis liste*, hvis du vil have vist kontakterne på den valgte liste. Tryk på **Valg**, og du kan også slette eller få vist detaljerne for en valgt kontakt eller tilføje en ny kontakt.
 - *Tilføj liste*, hvis du vil oprette en distributionsliste.
 - Vælg *Omdøb liste*, hvis du vil ændre navnet på den valgte liste.
 - *Ryd liste*, hvis du vil slette alle navne og telefonnumre på den valgte liste.
 - *Slet liste*, hvis du vil slette den valgte distributionsliste.

Hvis beskeden ikke kan sendes til bestemte modtagere på distributionslisten, skal du vælge *Ikke leverede*. Tryk på **Valg**, og vælg

- *Send igen* for at sende beskeden igen til modtagerne på listen *Ikke leverede*.
- *Vis liste*, hvis du vil have vist listen over de modtagere, som den seneste besked ikke kunne leveres til.
- *Slet liste*, hvis du vil slette listen *Ikke leverede*.



- *Vis besked*, hvis du vil have vist den besked, det ikke lykkedes at sende.

Skabeloner

Telefonen indeholder tekstskabeloner, der angives med  samt billedskabeloner, der angives med .

Hvis du vil have adgang til listen over skabeloner, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Skabeloner*.

- Hvis du vil indsætte en tekstskabelon i en besked eller e-mail, som du skriver eller besvarer, skal du trykke på **Valg**. Vælg *Brug skabelon*, og vælg den skabelon, du vil indsætte.
- Hvis du vil indsætte et billede i den tekstbesked, som du skriver eller besvarer, skal du trykke på **Valg**. Vælg *Indsæt billede*, og vælg et billede for at vise det. Tryk på **Indsæt**, hvis du vil indsætte billedet i beskeden. Indikatoren  i beskedens header angiver, at der er vedhæftet et billede. Antallet af tegn, som en besked kan indeholde, afhænger af billedets størrelse.

Tryk på **Valg**, og vælg *Vis*, hvis du vil se teksten og billedet sammen, inden du sender beskeden.

Arkivmappe og Mine mapper

Hvis du vil organisere dine beskeder, kan du flytte nogle af beskederne til mappen *Arkiv* eller tilføje nye mapper til beskederne.

Tryk på **Valg**, mens du læser en besked. Vælg *Flyt*, rul til den mappe, som du vil flytte beskeden til, og tryk på **Vælg**.

Hvis du vil tilføje eller slette en mappe, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Mine mapper*.



- Hvis du vil tilføje en mappe, hvis du ikke har gemt en, skal du trykke på **Tilføj**. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj mappe*.
- Hvis du vil slette en mappe, skal du rulle til den mappe, du vil slette, trykke på **Valg** og vælge *Slet mappe*.

MMS-beskeder



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Det er kun telefoner med kompatible MMS-beskedfunktioner, der kan modtage og vise MMS-beskeder.

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd og et billede eller et videoklip. Telefonen understøtter MMS-beskeder, der fylder op til 100 KB. Hvis maksimumstørrelsen overskrides, kan telefonen muligvis ikke modtage beskeden. Afhængigt af netværket modtager du muligvis en tekstbesked, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

Hvis beskeden indeholder et billede, nedskalerer telefonen det, så det passer til displayet.

MMS-beskedfunktionen bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.



Bemærk! Hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er indstillet til *Ja* eller *I hjemmenetværk*, er det muligt, at operatøren eller tjenesteudbyderen kræver et beløb for hver besked, du modtager.

MMS understøtter følgende formater:

- Billeder: JPEG, GIF, WBMP, BMP og PNG.



- Lyd: Skalerbare polyfoniske MIDI-ringetoner (SP-MIDI), AMR-lyd og monofoniske ringetoner.
- Videoklip i H.263-format med SubQCIF-billedstørrelse og AMR-lyd.

Telefonen understøtter ikke nødvendigvis alle de forskellige førømtalte filformater. Hvis en modtaget besked indeholder elementer, der ikke understøttes, erstattes de muligvis af filnavnet og teksten *Objektformatet understøttes ikke*.

Bemærk, at du ikke kan modtage MMS-beskeder, hvis du er i gang med et opkald, et spil, eller hvis der køres et andet Java-program eller en aktiv søgningssession via GSM-data (se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 155). Da levering af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, må du aldrig anvende dem som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Se [Indstillinger for MMS-beskeder](#) på side 82, hvis du vil angive indstillinger for MMS-beskeder. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen angående oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-tjenesten.

Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Opret besked*.
2. Indtast en besked. Se [Skrivning af tekst](#) på side 39.



- Hvis du vil indsætte en fil i beskeden, skal du trykke på **Valg**, vælge *Indsæt* og derefter vælge den ønskede indstilling. Du kan ikke vælge en indstilling, der er nedtonet. Listen over tilgængelige mapper under *Galleri* vises. Åbn en bestemt mappe, rul til den ønskede fil, tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt*. En vedhæftet fil angives med filnavn i beskeden.
 - Telefonen understøtter afsendelse og modtagelse af MMS-beskeder, som indeholder flere sider. Hvis du vil indsætte en side i beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt* og *Side*. Hver side kan indeholde tekst, et billede og et lydclip.

Hvis en besked indholder flere sider, kan du åbne den ønskede side ved at trykke på **Valg** og vælge *Forrige side*, *Næste side* eller *Liste oversider*.

Hvis du vil angive intervallet mellem siderne, skal du trykke på **Valg** og vælge *Sidevisningstid*.

Tryk på **Valg**, og vælg *Tekst øverst* eller *Tekst nederst*, hvis du vil flytte tekstdelen til toppen eller bunden af beskeden.
 - Tryk på **Valg**, og vælg *Flere valg* og *Indsæt kontakt*, hvis du vil indsætte et navn fra *Kontakter*. Rul til det ønskede navn, og tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt kontakt*.
 - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et nummer, og vælg *Flere valg* og *Indsæt nummer*. Indtast telefonnummeret, eller find det under *Kontakter*, og tryk på **OK**.
3. Hvis du vil se beskeden, inden du sender den, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*.



4. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send til nummer* (eller *Send til e-mail* eller *Send til flere*).
5. Indtast modtagerens telefonnummer (eller e-mail-adresse), eller find det under *Kontakter*. Tryk på **OK**, og beskeden flyttes til mappen *Udbakke*, hvorfra den bliver sendt.

Det tager længere tid at sende en MMS-besked end en tekstbesked. Når MMS-beskeden bliver sendt, vises den animerede indikator , og du kan bruge telefonens andre funktioner. Hvis der sker en afbrydelse, når beskeden bliver sendt, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis det ikke lykkes, bliver beskeden i mappen *Udbakke*, og du kan forsøge at sende den igen senere.

De beskeder, som du har sendt, gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er angivet til *Ja*. Se *Indstillinger for MMS-beskeder* på side 82. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af modtageren.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked

Når telefonen modtager en MMS-besked, vises den animerede indikator . Når beskeden er blevet modtaget, vises indikatoren  og teksten *MMS-besked modtaget*.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til MMS-beskeder er fuld, se *MMS-hukommelsen er fuld* på side 62.

1. Tryk på **Vis** for at vise beskeden, eller tryk på **Afslut** for at vise den på et senere tidspunkt.



Læsning af beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Indbakke*.

2. Rul for at få vist beskeden. Tryk på **Valg**, og nogle af de følgende indstillinger bliver muligvis tilgængelige.
 - *Start præsent.*, hvis du vil se den præsentation, der er vedhæftet i beskeden.
 - *Vis tekst*, hvis du kun vil se teksten i beskeden.
 - *Åbn billede*, *Åbn lydclip* eller *Åbn videoklip*, hvis du vil åbne den tilsvarende fil. Tryk på **Valg**, og du kan f.eks. gemme filen i *Galleri*.
 - *Gem billede*, *Gem lydclip* eller *Gem videoklip*, hvis du vil gemme den tilsvarende fil i *Galleri*.
 - *Detaljer*, hvis du vil se detaljerne om den vedhæftede fil.
 - *Slet besked*, hvis du vil slette en gemt besked.
 - *Besvar* eller *Svar til alle*, hvis du vil besvare beskeden. Hvis du vil sende et svar, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send*.
 - Vælg *Brug detalje*, hvis du vil hente numre, e-mail-adresser og webstedsadresser fra den aktuelle besked.
 - *Videresend til nr.*, *Vid.send til e-mail* eller *Vid.send til flere* for at videresende beskeden.
 - *Rediger* for at redigere en besked. Du kan kun redigere de beskeder, du selv har oprettet. Se *Skrivning og afsendelse af en MMS-besked* på side 58.
 - *Beskeddetaljer* for at få vist emne, størrelse og type for beskeden.
 - Se også indstillingerne i *Galleri*; se *Galleri (Menu 5)* på side 121.



Mappen Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder

Telefonen gemmer de MMS-beskeder, der er blevet modtaget i mappen *Indbakke* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen *Udbakke* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, som du vil sende senere, kan gemmes i mappen *Gemte beskeder* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, der er blevet sendt, gemmes i mappen *Sendte beskeder* i undermappen *MMS-beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* angives til *Ja*. Se [Indstillinger for MMS-beskeder](#) på side 82.

MMS-hukommelsen er fuld

Når du har en ny MMS-besked, der venter, og hukommelsen for beskederne er fuld, blinker indikatoren  og *MMS-hukom. er fuld. Se ventende besked* vises.

Tryk på **Vis** for at se den besked, der er i venteposition. Hvis du vil gemme beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem besked* og slette gamle beskeder ved først at vælge mappen og derefter den gamle besked, der skal slettes.

Tryk på **Afslut** og **Ja** for at afvise den besked, der er i venteposition. Hvis du trykker på **Nej**, kan du få vist beskeden.

Sletning af beskeder

1. Hvis du vil slette tekstbeskeder, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Slet beskeder*.



Hvis du vil slette alle beskeder fra alle mapper, skal du vælge *Alle beskeder*, og når *Vil du slette alle beskeder fra alle mapper?* vises, skal du trykke på **OK**. Hvis mapperne indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem.

Hvis du vil slette MMS-beskeder, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Slet beskeder*.

2. Hvis du vil slette alle beskeder i en mappe, skal du vælge den pågældende mappe og trykke på **OK**. Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette disse.

E-mail-beskeder



Bemærk! Ved afsendelse af e-mails kan telefonen vise følgende ord: *Beskeden er sendt*. Dette betyder, at e-mail-beskeden er blevet sendt fra telefonen til e-mail-serveren. Det betyder ikke, at e-mail-beskeden er blevet modtaget af modtageren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om e-mail-tjenester.

Du kan skrive, sende og læse e-mail med telefonen. E-mail-funktionen på telefonen kan bruges til at understøtte andre kompatible e-mail-programmer, f.eks. de e-mail-program du bruger på kontoret eller hjemme. Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-e-mail-servere.

E-mails bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.

Inden du kan sende og hente e-mails, skal du muligvis gøre følgende:

- Du skal have en aktiv e-mail-konto og indstilling af e-mail-tjenesten. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængeligheden af din e-mail-konto og e-mail-tjenesteindstillinger. Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*,



Indstillinger og *Forbindelsesindstillinger* for at angive indstillingerne. Se *Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne* på side 155.

- Aktiver de indstillinger for e-mail-tjenesten, du har fået hos netværksoperatøren eller e-mail-tjenesteudbyderen. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *E-mail* og *Opret forbind. via* for at angive indstillingerne. Se *Valgmuligheder til et e-mail-program* på side 69.
- Hvis du vil angive e-mail-indstillingerne på telefonen, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *E-mail*, *Åbn* og *Indstillinger*. Se *E-mail-indstillinger* på side 67.

Skrivning og afsendelse af en e-mail

Du kan skrive e-mail-beskeden, inden du opretter forbindelse til e-mail-tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og afsende e-mailen.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *E-mail*, *Åbn* og *Opret e-mail*.
2. Indtast modtagerens e-mail adresse, tryk på **Valg**, og vælg *OK*.

Eller:

Tryk på **Valg**, og vælg *Søg* for at søge efter e-mail-adressen under kontakter, og vælg *OK*.

3. Hvis du vil, kan du indtaste et emne for e-mailen, trykke på **Valg** og vælge *OK*.
4. Se *Skrivning af tekst* på side 39, hvis du vil indtaste en e-mail-besked. Det antal tegn, som du kan indtaste, vises øverst til højre på displayet.
5. Hvis du vil sende e-mail-beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send e-mail*. Vælg



- *Send nu* for at sende e-mailen med det samme. Hvis du ikke allerede har oprettet forbindelse til e-mail-kontoen, etablerer telefonen først forbindelsen og sender e-mailen bagefter.
- *Send senere* for at sende e-mailen senere og gemme e-mailen i mappen *Udbakke*. Hvis du vil redigere eller fortsætte med at skrive e-mailen senere, kan du gemme den i *Kladder* ved at vælge *Gem kladdebesk.*

Sådan afsendes e-mailen senere: Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder, E-mail* og *Send nu* eller *Send og hent*.

Hentning af e-mail-beskeder fra din e-mail-konto

E-mail-funktionen bruger delt hukommelse, se *Delt hukommelse* på side 19.

1. Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder, E-mail, Åbn* og *Hent* for at hente beskeder, der er sendt til din e-mail-konto.

Eller:

Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder, E-mail, Åbn* og *Send og hent*, hvis du vil hente nye e-mailbeskeder, og hvis du vil sende e-mails, der er blevet gemt i mappen *Udbakke*.

Hvis beskedhukommelsen er fuld, skal du slette nogle af de ældste beskeder, inden du begynder at hente nye beskeder.

2. Telefonen etablerer forbindelse til e-mail-tjenesten. Mens telefonen henter e-mail-beskeder, vises der en statuslinje.
3. Tryk på *Vælg* for at få vist den nye besked i *Indbakke*, eller tryk på *Tilbage* for at se den på et senere tidspunkt.



Læsning af e-mailen senere: Tryk på **Menu**, vælg *Beskeder*, *E-mail*, *Åbn* og *Indbakke*.

4. Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse. En tekstbesked, der ikke er læst, angives af .

Besvarelse af en e-mail-besked

1. Tryk på **Valg**, mens du læser eller viser beskeden.
Du kan f.eks. slette, besvare, sende svar til alle, videresende eller arkivere den besked, du læser.
2. Vælg *Besvar* for at besvare en e-mail. Vælg *Oprindelig tekst* for at medtage den oprindelige besked i svaret, eller vælg *Tomt display*.
Når du besvarer en e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet og derefter skrive svaret.
3. Tryk på **Valg**, og vælg *Send e-mail* og *Send nu* for at sende beskeden.

Mapperne Indbakke, Udbakke, Slettede beskeder, Sendte beskeder, Kladder og Arkiv

Telefonen indeholder følgende mapper i menuen *E-mail*:

- *Indbakke*, hvis du vil gemme e-mails, som du har hentet fra din e-mail-konto.
- *Udbakke*, hvis du vil gemme e-mails, der ikke er blevet sendt, hvis du har valgt *Send senere*, se *Skrivning og afsendelse af en e-mail* på side 64.
- *Slettede beskeder* til e-mails, der er blevet slettet.
- *Sendte beskeder*, hvis du vil gemme e-mails, der er blevet slettet.



- *Kladder*, hvis du vil gemme e-mails, der ikke er færdige.
- *Arkiv*, hvis du vil organisere og gemme dine e-mails.

E-mail-indstillinger

1. Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder*, *E-mail*, *Åbn* og *Indstillinger*.
2. Vælg *Postkasse i brug* for at få vist en liste over telefonsvarere, find derefter den, du vil redigere, og vælg den.

Du har fem telefonsvarere, du kan angive i e-mail-indstillingerne af telefonen, til at gemme og hente e-mail-beskeder.
3. Vælg *Red. aktiv postk.*, og vælg indstillingerne enkeltvis. Indtast alle de påkrævede indstillinger i overensstemmelse med de oplysninger, du har modtaget fra din e-mail-tjenesteudbyder.
 - *Postkassenavn*. Indtast det navn, du vil bruge til telefonsvareren.
 - *E-mail-adresse*. Indtast e-mail-adressen.
 - *Navn*. Indtast navn eller kaldenavn, hvis du ønsker at modtageren skal se det.
 - *Server (SMTP) til udgående e-mails*. Indtast adressen på e-mail-serveren.
 - *Port (SMTP) til udgående e-mails*. Indtast nummeret på e-mail-serverporten til udgående e-mail. Den mest almindelige standardværdi er 25.
 - *Brug SMTP-godkendelse*. Hvis e-mail-tjenesteudbyderen kræver godkendelse ved afsendelse af e-mail, skal du aktivere denne indstilling. Du skal også angive *SMTP-brugernavn* og *SMTP-adgangskode*.



- *SMTP-brugernavn*. Indtast det brugernavn for udgående e-mails, som du har fået af e-mail-tjenesteudbyderen.
- *SMTP-adgangskode*. Indtast adgangskoden for udgående e-mails. Hvis du ikke har defineret en adgangskode, bliver du evt. bedt om at definere én, når telefonen opretter forbindelse med din e-mail-konto.
- *Medtag signatur*. Bekræft dine valg, hvis du vil føje en foruddefineret signatur til e-mailen.
- *Server til indgå. e-mails (POP3/IMAP)*. Indtast postserveradressen for indkommende e-mail (enten *POP3* eller *IMAP4*).
- *Port til indgå. e-mails (POP3/IMAP)*. Indtast det portnummer, du har fået fra e-mail-tjenesteudbyderen.
- *POP3/IMAP-brugernavn*. Indtast brugernavnet for at få adgang til postkassen. Hvis du ikke har defineret din *SMTP-brugernavn*, anvender postserveren dette brugernavn i stedet for.
- *POP3/IMAP-adgangskode*. Indtast adgangskoden for at få adgang til postkassen. Hvis du ikke har defineret din *SMTP-adgangskode*, anvender postserveren i stedet *POP3/IMAP-adgangskode*.
- *Svar til-adresse*. Indtast den e-mail-adresse, som du vil have svar sendt til, hvis det er en anden adresse end din e-mail-adresse.
- *Type af server til indgående e-mails*. Vælg enten *POP3* eller *IMAP4*. Vælg *IMAP4*, hvis begge typer understøttes. Hvis servertypen ændres, ændres nummeret på porten til indgående e-mails også.



- *Sikkert login til APOP.* Vælg *Til*, hvis forbindelsen kræver krypteret login. Hvis ikke, skal du lade indstillingen være angivet til *Fra*. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Denne valgmulighed vises kun, hvis du har valgt *POP3* som telefonsvarertype. Brug af krypteret login øger sikkerheden for brugernavne og adgangskoder. Sikkerheden for selve forbindelsen øges ikke.
- *Hent e-mails.* Indtast det antal e-mails, du vil hente ad gangen.

Valgmuligheder til et e-mail-program

Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder* og *E-mail*. Vælg

- *Opret forbind. via* for at aktivere indstillingerne for forbindelse til netværket for e-mail-funktionen. Vælg *Program* for at aktivere de indstillinger, der anvendes for e-mail-programmet, eller vælg *Standard* for at bekræfte, at e-mail-funktionen skal bruge de samme indstillinger som din WAP-browser, se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 155. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte e-mail-tjenesteudbyder.
- *Detaljer* for at give yderligere oplysninger om programmet.

Chat



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med kompatible chatfunktioner kan modtage og vise chatbeskeder.



Chat er en måde at sende korte, enkle tekstbeskeder, der leveres via TCP/IP-protokoller til onlinebrugere (netværkstjeneste). Listen over kontakter angiver, hvornår kontakterne på listen er online og kan deltage i en chatsamtale. Når du har skrevet og sendt beskeden, bliver beskeden stående på displayet. Svaret vises under den oprindelige besked.

Inden du kan bruge chat, skal du tegne abonnement på tjenesten. Hvis du vil vide, om tjenesten er tilgængelig, og hvad den koster, samt tegne abonnement på tjenesten, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id og den entydige adgangskode samt indstillingerne for chatten.

Se [Indstillinger for chat og status](#) på side 117, hvis du vil angive de ønskede indstillinger for chattjenesten.

Mens der er forbindelse til chattjenesten, kan du bruge telefonens andre funktioner, og chatsessionen er aktiv i baggrunden.

Chat bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.

Grundlæggende trin til brug af chat

1. Hvis du vil åbne chatmenuen (offline), skal du se [Adgang til chatmenuen](#) på side 72.
2. Hvis du vil foretage slutning til chattjenesten (online), skal du se [Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten](#) på side 72.
3. Hvis du vil starte en chat med en kontakt, skal du se [Chatkontakter i Start af en chatsamtale](#) på side 73.



- Hvis du vil oprette dine egne lister over chatkontakter, skal du se [Kontakter til chatsamtalen](#) på side 77.
4. Hvis du vil deltage i en offentlig chatsession, skal du se [Grupper](#) i [Start af en chatsamtale](#) på side 73.
- Hvis du vil deltage i en gruppechat via en invitationsbesked, skal du se [Accept eller afvisning af en chatinvitation](#) på side 74.
- Hvis du vil oprette dine egne chatgrupper eller deltage i eller slette en offentlig gruppe, skal du se [Grupper](#) på side 78.
5. Hvis du vil redigere dine egne oplysninger, skal du se [Redigering af egne indstillinger](#) på side 76.
6. Hvis du vil søge efter brugere og grupper, skal du se [Søg](#) i [Start af en chatsamtale](#) på side 73.
7. Hvis du vil læse en besked i en ny chat, skal du se [Læsning af en modtaget chatbesked](#) på side 75.
8. Se [Deltagelse i en chatsamtale](#) på side 75, hvis du vil skrive og sende beskeder under en aktiv chat.
9. Hvis du vil have vist, omdøbe eller slette gemte chatsamtaler, skal du vælge [Gemte samtaler](#), når du har åbnet menuen [Chat](#).
10. Hvis du vil blokere/fjerne en blokering af kontakter, skal du se [Blokering og fjernelse af blokering af beskeder](#) på side 78.
11. Hvis du vil afbryde forbindelsen til chattjenesten (online), skal du se [Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten](#) på side 72.



Adgang til chatmenuen

Hvis du vil åbne menuen *Chat*, som er offlinechatten, skal du trykke på *Menu* og vælge *Beskeder* og *Chat*. Du kan vælge

- *Log på*, hvis du vil oprette forbindelse til chattjenesten.
Hvis du vil indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til chattjenesten, når du åbner menuen *Chat*, skal du se *Opretelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten* på side 72.
- *Gemte samtaler* for at få vist, slette eller omdøbe de chatsamtaler, du har gemt under en chat. Du kan også vælge *Gemte samtaler*, når du har oprettet forbindelse til chattjenesten.
- *Forbind.indstil.* for at redigere de indstillinger, der er nødvendige for at bruge chatbeskeder og oprette statusforbindelse. Se *Indstillinger for chat og status* på side 117. Du kan også vælge *Forbind.indstil.*, når du har oprettet forbindelse til chattjenesten.

Opretelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten

Hvis du vil oprette forbindelse til chattjenesten, skal du åbne menuen *Chat* og vælge *Log på*. Når der er oprettet forbindelse til chattjenesten, vises *Logget på*.



Tip! Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til chattjenesten ved at åbne menuen *Chat*, oprette forbindelse til chattjenesten, vælge *Mine indstillinger*, *Automatisk login* og *Når Chat startes*.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til chattjenesten, skal du vælge *Log af*.



Start af en chatsamtale

Gå ind i menuen *Chat*, og opret forbindelse til chattjenesten. Du kan vælge

- *Samtaler* for at få vist listen over nye og læste chatsamtaler eller chatinvitationer, der er modtaget under den aktuelt aktive chatsession. Rul hen til den ønskede besked, og tryk på *Valg*. Vælg *Læs invitation*, hvis du vil læse invitationen eller *Åbn*, hvis du vil læse beskeden.

 angiver de nye, og  angiver de læste chatbeskeder.

 angiver de nye, og  angiver de læste gruppebeskeder.

 angiver invitationerne.

- *Chatkontakter* indeholder de kontakter, du har tilføjet fra telefonens kontakthukommelse. Rul til den kontakt, som du gerne vil starte en chatsamtale med, tryk på *Valg*, og vælg *Chat*.

Hvis du har modtaget en ny besked fra en kontakt, angives det med .

 angiver onlinekontakterne, og  angiver offlinekontakterne i telefonens kontakthukommelse.

 angiver en blokeret kontakt, se [Blokering og fjernelse af blokering af beskeder](#) på side 78.

Hvis du vil føje kontakter til listen, skal du se [Kontakter til chatsamtalen](#) på side 77.

- *Grupper* og *Offentlige grupper*. Listen over de bogmærker til offentlige grupper, som leveres af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, vises. Hvis du vil starte en chatsamtale, skal du rulle til en gruppe og trykke på *Valg* og vælge *Slut til gruppe*. Indtast det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn i samtalen.



Når du har tilsluttet dig gruppesamtalen, vises *Sluttet til gruppen*: og gruppenavnet, og du kan starte en gruppechatsession. Hvis du vil oprette en privat gruppe, skal du se *Grupper* på side 78.

- Vælg *Søg* og *Brugere* eller *Grupper* for at søge efter andre chatbrugere eller offentlige grupper på netværket.
- Hvis du vælger *Brugere*, kan du søge efter en bruger på basis af telefonnummer, skærmenavn, e-mail-adresse eller navn.
- Hvis du vælger *Grupper*, kan du søge efter en gruppe på basis af et medlem af gruppen, gruppenavn, emne eller id.

Hvis du vil starte chatten, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe, skal du trykke på *Valg* og vælge *Chat* eller *Slut til gruppe*.

- Hvis du vil starte en chat fra Kontakter, skal du se *Visning af de tilmeldte navne* på side 96.

Accept eller afvisning af en chatinvitation

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten, og du modtager en ny chatinvitation i standby-tilstand, vises *Ny invitation modtaget*. Tryk på *Læs* for at læse den.

Hvis der modtages mere end én invitation, vises antallet af beskeder efterfulgt af *nye invitationer modtaget*. Tryk på *Læs*, rul til den ønskede invitation, tryk på *Valg*, og vælg *Læs invitation*. Tryk på *Valg*, og vælg

- *Acceptér*, hvis du vil tilslutte dig den private gruppesamtale. Indtast det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn i chatsamtalen. Når du har tilsluttet dig samtalen, vises *Sluttet til gruppen*: og gruppenavnet.



- *Afvis*, hvorefter du kan indtaste årsagen til afvisningen.
- *Slet*, hvis du vil slette invitationen.

Læsning af en modtaget chatbesked

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten og modtager en ny chatbesked, som ikke er en besked til en aktiv chatsamtale, i standby-tilstand, vises *Ny onlinebesked*. Tryk på *Læs* for at læse den.

- Hvis der modtages mere end én besked, vises antallet af beskeder efterfulgt af *nye onlinebeskeder*. Tryk på *Læs*, rul til den ønskede besked, tryk på *Valg*, og vælg *Åbn*.

Nye beskeder, som modtages under en aktiv chat-session, placeres i *Samtaler* i menuen *Chat*. Hvis du har modtaget en chatbesked fra en person, hvis kontaktoplysninger ikke findes på listen over chatkontakter i *Chatkontakter*, vises afsenderens id. Hvis oplysningerne om kontakten findes i telefonens hukommelse til kontakter, og telefonen genkender dem, vises personens navn. Hvis du vil gemme en ny kontakt, som ikke findes i telefonens hukommelse til kontakter, skal du trykke på *Valg* og vælge

- *Gem kontakt* og derefter indtaste personens navn. Kontakten gemmes i telefonens hukommelse.
- *Føj til kontakt*, vælge kontakten i telefonens hukommelse til kontakter, som du vil føje de nye oplysninger til, og trykke på *Tilføj*.

Deltagelse i en chatsamtale

Deltag i eller start en chat(samtale), og du kan nu skrive din besked, eller tryk på *Valg*, og vælg *Skriv besked* for at skrive din besked.





Tip! Hvis du modtager en ny besked under en chat fra en person, som ikke er med i chatsamtalen, vises indikatoren (☰) øverst på displayet.

Skriv beskeden, og tryk på **Valg**, og nogle af følgende indstillinger er nu tilgængelig :

- **Send**, hvis du vil sende beskeden til netværket. Skærmenavnet føjes til beskeden.



Tip! Hvis du vil sende beskeden hurtigt, skal du trykke på , efter du har skrevet beskeden færdig.

- **Vis samtale** for at få vist den aktuelle samtale. Hvis du vil gemme chatsamtalen, skal du trykke på **Gem** og indtaste navnet for samtalen.
- **Gem kontakt**, se [Læsning af en modtaget chatbesked](#) på side 75.
- **Føj til kontakt**, se [Læsning af en modtaget chatbesked](#) på side 75.
- **Gruppedlemmer** for at få vist medlemmerne i den valgte private gruppe, som du har oprettet.
- **Luk samtale** for at lukke den aktuelle samtale.
- **Ordbog**, se [Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput](#) på side 39.

Redigering af egne indstillinger

Gå ind i menuen **Chat**, og opret forbindelse til chattjenesten. Vælg **Mine indstillinger** for at få vist og redigere dine egne oplysninger om tilgængelighed eller dit skærmenavn. Vælg **Tilgængelighed** og **Tilgæng. for alle** eller **Tilg. for kontakter** (eller **Vis som offline**), for at alle de andre chatbrugere eller kun kontakterne på listen over dine chatkontakter kan se, at du er online, når du har



oprettet forbindelse til chattjenesten. Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten, angiver , at du er online, og  angiver, at du vises som offline over for andre.

Kontakter til chatsamtalen

Du kan føje kontakter fra telefonens kontakthukommelse til listen over chatkontakter.

Opret forbindelse til chattjenesten, vælg *Chatkontakter*, og

- hvis du vil tilføje en kontakt, skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj kontakt*. Hvis du ikke har tilføjet kontakter, skal du trykke på **Tilføj**. Vælg det kontaktnavn, du vil føje til listen over chatkontakter. Når kontakten er tilføjet, vises *Føjet til Chatkontakter*: og kontaktens navn.

rul til en kontakt, tryk på **Valg**, og vælg

- *Chat* for at starte en chat.
- *Kontakttoplys*. for at få vist detaljer for den valgte kontakt. Hvis du vil redigere detaljerne, skal du se *Redigering eller sletning af detaljer for kontakter* på side 92.
- *Bloker kontakt* (eller *Fjern blokering*) for at blokere (eller fjerne blokeringen af) beskederne fra den valgte kontakt.
- *Tilføj kontakt* for at tilføje en ny kontakt fra telefonens kontakthukommelse.
- *Fjern kontakt* for at fjerne en kontakt fra listen over chatkontakter.



Blokering og fjernelse af blokering af beskeder

Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Samtaler* eller *Chatkontakter*. Vælg den kontakt på listen over kontakter, som du vil blokere indgående beskeder fra. Tryk på **Valg**, vælg *Blokerkontakt*, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Hvis du vil fjerne blokeringen af beskederne, skal du oprette forbindelse til chattjenesten og vælge *Blokeret*. Rul til den kontakt, som du vil fjerne blokeringen af beskeder for, og tryk på **Fj. blok..**

Du kan også fjerne blokeringen af beskederne på listen over kontakter, se [Kontakter til chatsamtalen](#) på side 77.

Grupper

Du kan oprette dine egne private grupper til en chatsession eller bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen eventuelt stiller til rådighed. De private grupper er kun tilgængelige under en chatsession. Til en privat gruppe kan du kun tilføje de onlinekontakter, der findes på listen over kontakter og således også i telefonens hukommelse til kontakter, se [Lagring af navne og telefonnumre \(Tilføj kontakt\)](#) på side 88.

Offentlige grupper

Du kan oprette bogmærker til den offentlige gruppe, som tjenesteudbyderen eventuelt vedligeholder. Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Grupper* og *Offentlige grupper*. Tryk på **Valg**, og vælg

- *Slut til gruppe*, og hvis du ikke er i gruppen, skal du indtaste dit skærmenavn.
- *Slet gruppe* for at slette en gruppe på gruppelisten.



- *Søg efter grupper* for at søge efter en gruppe på basis af gruppemedlem eller gruppenavn, emne eller id.

Oprettelse af en privat gruppe

Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Grupper* og *Opret gruppe*. Indtast navnet på gruppen og derefter det skærmenavn for dig selv, som skal bruges som kaldenavn i den pågældende gruppe. Du kan bruge et andet skærmenavn i en anden gruppe. Tryk på *Tilføj*, hvorefter listen over kontakter vises. Vælg et navn på listen over kontakter for at føje det til listen over private grupper. Hvis du vil føje flere navne til listen, skal du trykke på *Valg*, vælge *Tilføj medlem* og et nyt navn.

Hvis du vil fjerne et navn på listen over private grupper, skal du rulle til navnet, trykke på *Valg* og vælge *Fjern medlem*.

Du skal sende en invitation til de nye medlemmer, som du har føjet til gruppen, trykke på *Valg* og vælge *Send invitation*. Hvis *Invitation* vises på telefonens display, skal du indtaste teksten til invitationen.

Du kan kun vælge onlinekontakter, som er angivet med , fra telefonens kontakthukommelse. Offlinekontakter er angivet med .

Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker at modtage yderligere oplysninger og få oplyst nummeret til telefonsvareren.

Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder* og *Talebeskeder*. Vælg



- **Aflyt talebeskeder** for at ringe til telefonsvareren på det nummer, du har gemt i menuen **Nummer til telefonsvarer**.

Hvis du har to telefonlinjer til rådighed (netværkstjeneste), kan hver telefonlinje have sit eget nummer til telefonsvareren. Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 113.

- **Nummer til telefonsvarer** for at indtaste, søge efter eller redigere nummeret på telefonsvareren, og tryk på **OK** for at gemme det.

Hvis netværket understøtter denne tjeneste, angiver indikatoren  nye talebeskeder. Tryk på **Aflyt** for at ringe til nummeret på telefonsvareren.



Tip! Hvis du trykker på og holder  nede, ringer telefonen til telefonsvareren.

Infobeskeder

Ved hjælp af netværkstjenesten til infobeskeder kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Disse beskeder kan f.eks. omfatte vejrer eller trafikforhold. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om de tilgængelige emner og de tilknyttede numre.

Beskedindstillinger

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskederne sendes, modtages og vises.



Indstillinger for tekst- og e-mail-beskeder

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder, Beskedindstilling., Tekstbeskeder og Sendeprofil.*
2. Hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt SMS-profiler, skal du vælge det sæt, du vil ændre.
 - Vælg *Nummer på beskedcentral* for at gemme telefonnummeret på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af tekstbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen.
 - Vælg *SMS-beskeder sendes som* for at vælge beskedtypen *Tekst, E-mail, Personssøger* eller *Fax*.
 - Vælg *SMS-beskeden afventer i* for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked.
 - For beskedtypen *Tekst* skal du vælge *Standardmodtagernummer* for at gemme et standardnummer til afsendelse af beskeder for denne profil.
For beskedtypen *E-mail* skal du vælge *E-mail-server* for at gemme nummeret på e-mail-serveren.
 - Vælg *Leveringsrapporter* for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
 - Vælg *Brug GPRS* og *Ja* for at angive GPRS som den foretrukne SMS-bærer.
Se også *(E)GPRS-forbindelse* på side 112, hvis du vil indstille *GPRS-forbindelse* til *Altid online*.
 - Vælg *Svar via samme central* for at gøre det muligt for modtageren af din besked at sende dig en svarbesked via din beskedcentral (netværkstjeneste).



- Vælg *Omdøb sendeprofil*, hvis du vil ændre navnet på den valgte beskedprofil. Beskedprofilsættene vises kun, hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt.

Overskrivning af indstillinger

Når hukommelsen til tekstbeskeder er fuld, kan telefonen ikke modtage eller sende nye beskeder. Du kan dog indstille telefonen til automatisk at erstatte gamle tekstbeskeder i mapperne *Indbakke* og *Sendte beskeder* med de nye beskeder.

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Tekstbeskeder* og *Overskrivning i Sendte beskeder* eller *Overskrivning i indbakken*. Vælg *Tilladt* for at indstille telefonen til at erstatte de gamle tekstbeskeder med nye i mappen *Sendte beskeder* eller *Indbakke*.

Indstillinger for MMS-beskeder

Du modtager muligvis MMS-forbindelsesindstillinger som en OTA-besked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Hvis du vil modtage indstillingerne via OTA, kan du se *OTA-indstillingstjeneste (Over-The-Air)* på side 33.

Manuel indtastning af indstillingerne

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.* og *MMS-beskeder*. Vælg

- *Gem sendte beskeder*. Vælg *Ja* for at indstille telefonen til at gemme sendte MMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*. Hvis du vælger *Nej*, gemmes de sendte beskeder ikke.
- *Leveringsrapporter* for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).



- *Nedskaler billede* for at definere billedstørrelsen, når du indsætter billedet i en MMS-besked.
- *Standardsidevisningstid* for at definere standardtiden for sider, der er sammensat til MMS-besker.
- *Tillad modtagelse af MMS-besker*. Vælg *Nej*, *Ja* eller *I hjemmenetværk* for at bruge MMS-tjenesten. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du ikke modtage MMS-besker uden for dit hjemmenetværk. Standardindstillingen er *I hjemmenetværk*.
- *Indgående MMS-besker*. Vælg *Hent* for at indstille telefonen til automatisk at hente nye modtagne MMS-besker, eller vælg *Afvis*, hvis du ikke vil modtage MMS-besker. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-besker* er angivet til *Nej*.
- *Forbindelsesindstillinger* for at definere forbindelsesindstillinger til hentning af MMS-besker. Vælg først *Aktive MMS-indstillinger*, og aktiver det sæt, hvori du vil gemme forbindelsesindstillingerne. Vælg *Rediger aktive MMS-indstillinger*, og rediger de aktive indstillinger.

Vælg indstillingerne en efter en, og indtast alle de påkrævede indstillinger. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen angående indstillingerne.

- *Indstillingsnavn*. Indtast et nyt navn for forbindelsessættet, og tryk på **OK**.
- *Startside*. Indtast hjemmesideadressen på den tjenesteudbyder, du vil anvende. Tryk på **1** for at indsætte et punktum, og tryk på **OK**.
- *Proxyservere*. Vælg *Aktivér* eller *Deaktiver*.



- Hvis du har aktiveret proxyerne, kan du vælge *Primær proxyserver* og *Sekundær proxyserver* og redigere dem.
- *Databærer*. Vælg *GPRS*.
- *Indstillinger for bærer*, hvis du vil angive indstillinger for den valgte bærer.
 - *GPRS-adgangspunkt*. Indtast navnet på adgangspunktet for at etablere forbindelse til et GPRS-netværk, og tryk på **OK**.
 - *Godkendelsestype*. Vælg *Sikker* eller *Normal*.
 - *Brugernavn*. Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
 - *Adgangskode*. Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.
- *Tillad reklamer*. Du kan modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej*.

Indstilling for skriftstørrelse

Hvis du vil vælge skriftstørrelsen til læsning og skrivning af beskeder, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Andre indstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tjenestekommandoer

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder* og *Rediger kommand.*. Indtast og send tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen.



■ Opkaldsinfo (Menu 2)

Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af dine opkald.



Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Hvis du trykker på **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* og *Udgående opkald*, kan du f.eks. få vist datoen og klokkeslættet for opkaldet, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret under *Kontakter* eller sende en besked til nummeret.

Lister over seneste opkald

Tryk på **Menu**, vælg *Opkaldsinfo*, og vælg derefter

- *Ubesvarede opkald*, hvis du vil se en liste over de sidste 20 telefonnumre på de personer, der har forsøgt at ringe til dig (netværkstjeneste). Nummeret foran (navnet eller) telefonnummeret angiver det antal gange, som vedkommende har forsøgt at ringe.



Tip! Når der vises en note om ubesvarede opkald, skal du trykke på **Liste** for at få adgang til listen over telefonnumre. Rul til det nummer, du vil ringe tilbage til, og tryk på .

- *Indgående opkald* for at få vist listen over de sidste 20 telefonnumre, hvorfra du senest har accepteret opkald (netværkstjeneste).



- **Udgående opkald** for at se en liste over de 20 telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til.



Tip! I standby-tilstand skal du trykke på  én gang for at få adgang til listen over de numre, der er ringet op til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på  for at foretage opkald til nummeret.

- **Slet seneste opkaldsliste** for at slette listerne over de seneste opkald. Vælg, om du vil slette samtlige telefonnumre på listerne over de seneste opkald, eller om du kun vil slette de numre, der optræder på listerne over ubesvarede, indgående eller udgående opkald. Det er ikke muligt at fortryde handlingen.

Opkalds- og tidstællere



Bemærk! Fakturering af samtaler og anvendelse af netværkets tjenester kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, hvordan der afrundes ved afregning osv.

Tryk på **Menu**, vælg **Opkaldsinfo**, og vælg derefter


- **Opkaldsvarighed**. Rul for at se den omtrentlige varighed af de indgående og udgående opkald i timer, minutter og sekunder. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille timerne.

Hvis du har to telefonlinjer til rådighed (netværkstjeneste), har hver telefonlinje sine egne timere til opkaldsvarighed. Tællerne for den aktuelt valgt linje vises. Se **Opkaldsindstillinger** på side 113.



- **GPRS-datatæller.** Rul for at se den mængde data, der blev sendt eller modtaget i den sidste session, den samlede mængde sendte og modtagne data og for at nulstille tællerne. Tællerenheden er byte. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille tællerne.
- **Timer for GPRS-forbindelse.** Rul for at se varigheden af den sidste GPRS-forbindelse eller den samlede GPRS-forbindelsestid. Du kan også nulstille timerne. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille timerne.

■ Kontakter (Menu 3)



Det er muligt at gemme navne og telefonnumre (Kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

- Telefonens hukommelse kan rumme op til 500 navne med telefonnumre og tekstnoter for hvert navn. Du kan også gemme et billede for et bestemt antal navne. Antallet af navne, der kan gemmes, afhænger af længden på navnene, antallet samt længden af telefonnumre og tekstelementer.

Kontakter bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.

- Telefonen understøtter SIM-kort, der kan lagre op til 250 navne og telefonnumre. Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af .

I dynamiske kontakter (status) kan du offentliggøre den aktuelle status for din tilgængelighed over for alle, der har adgang til denne tjeneste, og som anmoder om denne oplysning. Du kan få vist status for tilgængelighed for alle de kontakter, du har tegnet abonnement på, i menuen *abonnement* og i den detaljerede visning af et navn i *Kontakter*.



Valg af indstillinger for kontakter

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Indstillinger*. Vælg

- *Hukommelse i brug* for at vælge den hukommelse, du vil benytte til kontakterne. Vælg *Telefon og SIM* for at hente navne og numre fra begge hukommelser for kontakter. I dette tilfælde gemmes navnene og numrene i telefonens hukommelse.
- *Kontaktvisning* for at vælge den måde, hvorpå navne, numre og billeder skal vises under kontakter.
- *Hukommelsesstatus* for at få vist, hvor meget hukommelse der er tilgængelig i den valgte hukommelse til kontakter.

Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontakt)

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse, se [Valg af indstillinger for kontakter](#) ovenfor.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Tilføj kontakt*.
2. Indtast navnet, og tryk på **OK**. Se [Brug af traditionelt tekstinput](#) på side 41.
3. Indtast telefonnummeret, og tryk på **OK**. Se [Opkald](#) på side 35, hvis du ønsker oplysninger om indtastning af numrene.
4. Tryk på **Udført**, når navnet og nummeret er gemt.



Tip! Hurtig lagring Indtast telefonnummeret i standby-tilstand. Tryk **Valg**, og vælg *Gem*. Indtast navnet, og tryk på **OK** og **Udført**.



Lagring af flere numre eller tekstelementer for et navn

Du kan gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer pr. navn i telefonens interne hukommelse til kontakter.

Det første gemte nummer indstilles automatisk til at være standardnummer, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn fra Kontakter, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se [Valg af indstillinger for kontakter](#) på side 88.
2. Tryk på  i standby-tilstand, hvis du vil have adgang til en liste over navne og telefonnumre.
3. Rul til det navn, der er gemt i telefonens interne hukommelse til kontakter, og som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og tryk på **Detaljer**.
4. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj nummer* eller *Tilføj detalje*.
5. Hvis du vil tilføje et nummer eller en oplysning, skal du vælge en af nummertyperne eller en af teksttyperne.
 - Hvis du vælger teksttypen *Bruger-id*:
Vælg *Søg* for at søge efter et id på basis af et mobiltelefonnummer eller en e-mail-adresse på operatørens eller tjenesteudbyderens server, hvis du har oprettet forbindelse til statustjenesten. Se [Min status](#) på side 92. Hvis der kun findes et enkelt id, gemmes det automatisk. Ellers skal du trykke på **Valg** for at gemme id'et og vælge *Gem*.



Hvis du vil indtaste id'et, skal du vælge *Indtast id manuelt*. Indtast id'et, og tryk på **OK** for at gemme det.

Hvis du vil ændre nummer- eller teksttypen, skal du vælge *Skift type* på listen over valgmuligheder. Bemærk, at du ikke kan ændre typen for et id, hvis den findes på listen *Chatkontakter* eller *Abonnement*.

Hvis du vil indstille det valgte nummer som standardnummer, skal du vælge *Standardnummer*.

6. Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på **OK** for at gemme det.
7. Tryk på **Tilbage** og derefter på **Afslut** for at vende tilbage til standby-tilstand.

Tilføjelse af et billede til et navn eller nummer under kontakter

Du kan føje et billede i et understøttet format til et navn eller nummer i telefonens interne hukommelse.

Tryk på  i standby-tilstand, rul til den kontakt, der skal føjes et billede til, og tryk på **Detaljer**. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj billede*. Telefonen åbner listen over mapper i *Galleri*. Rul til det ønskede billede, tryk på **Valg**, og vælg *Gem i Kontakter*. En kopi af billedet føjes til kontakten.

Søgning efter en kontakt

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Søg*, eller tryk på  i standby-tilstand for hurtigt at finde navnet på en kontakt.
2. Du kan indtaste de første tegn i det navn, du søger efter, i pop-up-vinduet.



Tryk på  og  for at rulle gennem navnene på listen samt  og  for at flytte markøren i pop-up-vinduet.

3. Rul til det ønskede kontaktnavn, og tryk på **Detaljer**. Rul for at få vist detaljer for den valgte kontakt.

Afhængigt af, hvilken indstilling for *Kontaktvisning* der er valgt i *Valg af indstillinger for kontakter* på side 88, vises de tilmeldte navne forskelligt. Enten vises kun tilgængelighedsindikatoren eller tilgængelighedsindikatoren, det personlige logo og statusbesked. Tryk på **Detaljer**, hvorefter alle de dynamiske oplysninger vises.



Tip! Visning af en kontakt. Hvis du hurtigt vil se et bestemt navn med standardtelefonnummeret, skal du trykke på og holde  nede ved navnet, mens du ruller gennem navnene på kontakterne.

Hvis du vil have vist statusbeskeden i sin helhed, skal du trykke på **Detaljer** og trykke på og holde  nede ved den dynamiske kontakt, mens du ruller gennem navnene på kontakterne.

Sletning af kontakter

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Slet* for at slette kontakter og alle de detaljer, der er knyttet til dem.

- Hvis du vil slette kontakter enkeltvis, skal du vælge *Enkeltvis* og rulle til det navn, som du ønsker at slette. Tryk på **Slet**, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Hvis kontakterne har et id på listen *Chatkontakter* eller *abonnement*, vises noten *Oplysninger om status slettes*, inden kontakten slettes.



- Hvis du vil slette alle kontakter samtidigt, skal du vælge *Slet alle* og derefter rulle til hukommelsen *Telefon* eller *SIM-kort* og trykke på *Slet*. Tryk på *OK*, og foretag bekræftelse ved hjælp af sikkerhedskoden.

Redigering eller sletning af detaljer for kontakter

Søg efter den kontakt, du ønsker at redigere eller slette, og tryk på *Detaljer*. Rul til det navn, nummer, tekstelement eller billede, du vil redigere eller slette, og tryk på *Valg*.

- Hvis du vil redigere et navn, nummer, tekstelement eller billede, skal du vælge henholdsvis *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalje* eller *Skift billede*. Bemærk, at du ikke kan redigere eller slette et id, hvis det findes på listen *Chatkontakter* eller *Abonnement*.
- Hvis du vil slette et nummer eller et tekstelement, skal du vælge henholdsvis *Slet nummer* eller *Slet detalje*.
- Hvis du vil slette et billede, som er knyttet til kontakten, skal du vælge *Slet billede*. Når et billede slettes fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

Min status

Med status tjenesten (netværkstjenesten) kan du dele din status med andre brugere, f.eks. familie, venner og kolleger. Status omfatter tilgængelighed, statusbeskeder og personligt log. Andre brugere, der har adgang til tjenesten, og som har brug for dine oplysninger, kan se din status. De krævede oplysninger vises under *Abonnement* i brugerens *Kontakter*-menu. Du kan tilpasse de oplysninger, du vil dele med andre, og kontrollere, hvem der kan se din status.



Inden du kan bruge status, skal du oprette abonnement på tjenesten. Hvis du vil vide, om tjenesten er tilgængelig, og hvad den koster, samt tegne abonnement på tjenesten, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id og den entydige adgangskode samt indstillingerne for tjenesten. Se [Indstillinger for chat og status](#) på side 117, hvis du vil angive de ønskede indstillinger for status-tjenesten. Mens der er forbindelse til status-tjenesten, kan du bruge telefonens andre funktioner, og status-tjenesten forbliver aktiv i baggrunden.

Tryk på **Menu**, og vælg **Kontakter** og **Min status**. Vælg

- **Opret forb. til tjenesten Min status** (eller **Afbryd forbindelse**) for at oprette forbindelse til (eller afbryde forbindelsen til) tjenesten.
- **Min aktuelle status** for at ændre din tilgængelighedsstatus. Vælg
 - **Vis aktuel status**, og vælg **Privat status** eller **Offentlig status** for at få vist den aktuelle private eller offentlige status.
 - **Min tilgængelighed** for at indstille din tilgængelighedsstatus til **Tilgængelig**, som angives af , til **Optaget**, som angives af , eller til **Ikke tilgængelig**, som angives af .
 - **Min statusbesked**, og indtast den tekst, som skal vises for andre, eller tryk på **Valg**, vælg **Tidligere beskeder**, og vælg en gammel besked som statusbesked.
 - **Mit statuslogo** for at vælge dit personlige logo i mappen **Grafik** i galleriet. Hvis du vælger **Standard**, offentliggøres loget ikke.



- *Vis til* for at vælge de grupper, som status for Direkte kommunikation skal vises for.
Vælg *Private/offentlige*, så kontakter på den private liste kan se alle statusoplysningerne: tilgængelighed, statusbesked og logo. Andre kontakter kan kun se din tilgængelighed.
Vælg *Private abonnent.*, så kontakterne på den private liste kan se alle statusoplysningerne (tilgængelighed, statusbesked og logo). Andre brugere kan slet ikke se oplysningerne.
Hvis du vælger *Ingen*, er der ingen, der kan se dine statusoplysninger.
- *Abbonenter*, og vælg
 - *Aktuelle abonn.* for at få vist alle de personer, der har tegnet abonnement på dine statusoplysninger.
 - *Listen Privat* er en liste over de personer, der har tilladelse til at se alle dine statusoplysninger, herunder tilgængelighed, statusbesked og logo. Du kan håndtere din egen private liste. Andre personer, der ikke er på den private liste, kan kun se din tilgængelighed.
 - *Listen Blokeret* for at få vist alle de personer, som du forhindrer i at se oplysningerne om din tilgængelighedsstatus.
- *Indstillinger*, og vælg
 - *Vis aktuel status i inaktiv tilstand* for at få vist den aktuelle statusindikator i standby-tilstand.



- *Synkroniser med profiler* for at vælge, om du vil opdatere *Min statusbesked* og *Min tilgængelighed* manuelt eller automatisk ved at knytte dem til den aktuelt aktive profil. Se også *Profiler* på side 103. Bemærk, at du ikke kan knytte et tilpasset statuslogo til en profil.
- *Forbindelsestype* for at vælge, om telefonen automatisk skal oprette forbindelse til tjenesten, når telefonen tændes.
- *Forbind.indstil.*, se *Indstillinger for chat og status* på side 117.

Tilmeldte navne

Du kan oprette en liste over kontakter, hvis statusoplysninger for tilgængelighed du ønsker at kunne se. Du kan få vist oplysningerne, hvis kontakterne har givet dig mulighed for at se dem, og hvis det ikke forhindres af kontakten eller netværket. Du kan få vist de tilmeldte navne ved at rulle gennem kontakterne eller via menuen *abonnement*.

Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se *Valg af indstillinger for kontakter* på side 88.

Hvis du vil oprette forbindelse til statustjenesten, skal du trykke på *Menu* og vælge *Kontakter*, *Min status* og *Opret forb. til tjenesten Min status*. Du kan få vist de tilmeldte navne, selvom du ikke er forbundet til statustjenesten, men du kan ikke se kontaktens statusoplysninger om tilgængelighed.



Tilføjelse af kontakter til de tilmeldte navne

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Kontakter** og **I abonnement**. Hvis du ikke har oprettet forbindelse til statusjenesten, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse nu.
2. Hvis listen ikke indeholder kontakter, skal du trykke på **Tilføj**. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge **Nyt abonnement**. Listen over kontakter vises.
3. Vælg en kontakt på listen, og hvis kontakten har et gemt bruger-id, føjes kontakten til listen over tilmeldte navne. Hvis der er mere end ét id, skal du vælge et af dem. Når du har tegnet abonnement på kontakten, vises **Abonnement aktiveret**.



Tip! Hvis du vil tegne abonnement på en kontakt på listen **Kontakter**, skal du trykke på  i standby-tilstand og rulle til den kontakt, du vil tegne abonnement på. Tryk på **Detaljer** og derefter på **Valg**. Hvis du vil tegne abonnement, skal du vælge **Anmod om status** og vælge **Som abonnement**.

Hvis du kun vil have vist statusoplysninger, men ikke abonnere på en kontakt, skal du vælge **Anmod om status** og **Kun én gang**.

Visning af de tilmeldte navne

Se også **Søgning efter en kontakt** på side 90 for at få vist statusoplysningerne.

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Kontakter** og **I abonnement**.
Statusoplysningerne for den første kontakt på listen over tilmeldte navne vises. De oplysninger, som personen ønsker at vise andre, kan omfatte tekst og nogle af følgende ikoner:



 ,  eller  angiver, at personen enten er tilgængelig, diskret eller ikke tilgængelig.

 angiver, at personens statusoplysninger ikke er tilgængelige.

2. Tryk på **Valg**, og vælg

- *Nyt abonnement* for at føje en ny kontakt til listen over tilmeldte navne.
- *Vis detaljer* for at få vist detaljer for den valgte kontakt.
- *Chat* for at starte en chatsamtale.
- *Send besked* for at sende en tekstbesked til den valgte kontakt.
- *Send SMS-e-mail* for at sende en e-mail til den valgte kontakt.
- *Send visitkort* for at sende den valgte kontakts visitkort.
- *Ophæv abonnem.* for at fjerne den valgte kontakt fra listen over tilmeldte navne.

Opsigelse af et abonnement på en kontakt

- Hvis du vil opsigse et abonnement på en kontakt fra listen *Kontakter*, skal du trykke på  i standby-tilstand og rulle til den kontakt, du vil opsigse abonnementet på. Tryk på **Detaljer**, vælg bruger-id'et, og tryk på **Valg**. Hvis du vil opsigse abonnementet, skal du vælge *Ophæv abonnem.* og trykke på **OK** for at bekræfte.
- Hvis du vil opsigse abonnementet via menuen *I abonnement*, kan du se **Visning af de tilmeldte navne** på side 96.



Kopiering af kontakter

Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse og omvendt. Bemærk, at de tekstelementer, der er gemt i telefonens interne hukommelse, f.eks. e-mail-adresser, ikke kopieres til SIM-kortet.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Kopier*.
2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til (*Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*).
3. Vælg *Enkeltvis*, *Alle* eller *Standardnumre*.
 - Hvis du vælger *Enkeltvis*, skal du rulle til det navn, du vil kopiere, og trykke på **Kopier**.
Standardnumre vises, hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Det er kun standardnumrene, der kopieres.
4. For at vælge, om du vil beholde eller slette de oprindelige navne og numre, skal du enten vælge *Behold original* eller *Slet original*.
 - Hvis du vælger *Alle* eller *Standardnumre*, skal du trykke på **OK**, når *Start kopiering?* eller *Start flytning?* vises.

Afsendelse og modtagelse af visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.



Når du har modtaget et visitkort, skal du trykke på **Vis** og **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at trykke på **Afslut** og derefter **OK**.

Hvis du vil sende et visitkort, skal du søge efter det navn og telefonnummer, der skal sendes, fra Kontakter, trykke på **Detaljer** og **Valg** og vælge **Send visitkort**.

- Vælg **Via infrarød** for at sende visitkortet via IR. Se **Infrarød forbindelse** på side 109.
- Hvis du vil sende visitkortet som en OTA-besked (Over-The-Air), hvis det understøttes af netværket, skal du vælge **Via SMS**.

Hurtigkald

Hvis du vil tildele et nummer til en hurtigkaldstast, skal du trykke på **Menu** og vælge **Kontakter** og **Hurtigkald**. Derefter skal du rulle til det ønskede hurtigkaldstastnummer.

Tryk på **Tildel**, eller tryk på **Valg**, hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, og vælg **Skift**. Tryk på **Søg**, og vælg først det navn og derefter det nummer, du vil tildele. Hvis funktionen **Hurtigkald** ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også **Hurtigkald** i **Opkaldsindstillinger** på side 113.

Se **Hurtigkald til et telefonnummer** på side 36, hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne.



Taleopkald

Det er muligt at foretage et telefonopkald ved at sige en stemmekode, der er tilknyttet et telefonnummer. En stemmekode kan bestå af et vilkårligt ord, der udtales, f.eks. et personnavn. Du kan tilføje op til ti stemmekoder.

Inden du bruger taleopkald, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke sprogfafhængige. De er afhængige af brugerens stemme.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag dem, og foretag opkald i rolige omgivelser.
- Hold telefonen i normal position i nærheden af øret, når du optager en stemmekode eller foretager et opkald ved at udtale en stemmekode.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget. Dette kan f.eks. være svært i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du bør være opmærksom på, at taleopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Tilføjelse og håndtering af stemmekoder

Gem eller kopier de kontakter, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens hukommelse. Det er også muligt at føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter SIM-kortet, skal du først slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye.

Stemme-koder bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.

1. Tryk på  i standby-tilstand.



2. Rul til den kontakt, du vil føje en stemmekode til, og tryk på **Detaljer**. Rul til det ønskede telefonnummer, og tryk på **Valg**.
3. Vælg *Tilføj stem.kode*.
4. Tryk på **Start**, og sig tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som en stemmekode. Når optagelsen er færdig, afspiller telefonen den optagne kode.
Når stemmekoden er blevet korrekt gemt, vises *Stemme-koden er gemt*, der lyder et bip, og symbolet  vises efter telefonnummeret med en stemmekode.

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Stemme-koder*, hvis du vil kontrollere stemmekoderne. Vælg kontakten med den ønskede stemmekode, tryk på **Valg**, og vælg om du vil lytte til, slette eller ændre den optagne stemmekode.

Opkald ved brug af en stemmekode

Hvis telefonen har et program kørende, som anvender GPRS-forbindelsen til at sende eller modtage data, skal du først afslutte programmet for at foretage et opkald ved hjælp af taleopkald.

1. Tryk på og hold tasten til reduktion af lydstyrken nede i standby-tilstand, eller tryk på og hold **Kontakt**. (eller **Gå til**) nede. Der høres en kort tone, og *Tal nu* vises.
2. Sig stemmekoden tydeligt. Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer derefter op til stemmekodens telefonnummer efter 1,5 sekund.

Hvis du anvender et kompatibelt headset med headset-tast, skal du trykke på og holde headset-tasten nede for at starte taleopkaldet.



Info- og tjenestenumre

Tjenesteudbyderen kan have inkluderet info- eller tjenestenumre på SIM-kortet.

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Infonumre* eller *Tjenestenumre*.

Rul gennem en kategori til et info- eller tjenestenummer, og tryk på  for at ringe nummeret op.

Egne numre

De telefonnumre, der er tildelt SIM-kortet, gemmes i *Egne numre*, hvis kortet tillader det. Du kan få vist numrene ved at trykke på **Menu** og vælge *Kontakter* og *Egne numre*. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på **Vis**.

Opkaldsgrupper

Du kan inddele de navne og telefonnumre, der er gemt under *Kontakter*, i opkaldsgrupper. For hver opkaldsgruppe er det muligt at indstille telefonen til at afgive en bestemt ringetone og vise et valgt billede i displayet, når du modtager et opkald fra et telefonnummer i gruppen, se nedenfor. Se *Ringesignal for* i afsnittet *Toneindstilling* på side 104, hvis du vil indstille telefonen til kun at ringe, når du modtager opkald fra de telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe.

Tryk på **Menu**, vælg *Kontakter* og *Opkaldsgrupper*, og vælg den ønskede opkaldsgruppe. Vælg

- *Gruppenavn*, indtast et nyt navn for opkaldsgruppen, og tryk på **OK**.
- *Grupperingetone*, og vælg den ønskede ringetone til gruppen. *Standard* er den valgte ringetone for den aktuelt aktive profil.



- *Gruppelogo*, og vælg *Til* for at indstille telefonen, så den viser gruppelogoet. Vælg *Fra*, hvis telefonen ikke skal vise logoet, eller vælg *Vis* for at vise logoet.
- *Gruppemedlemmer*, hvis du vil føje et navn til opkaldsgruppen. Hvis der ingen navne er i gruppen, skal du trykke på *Tilføj* eller trykke på *Valg* og vælge *Tilføj kontakt*. Rul til det navn, du vil føje til gruppen, og tryk på *Tilføj*.
Hvis du vil fjerne et navn fra opkaldsgruppen, skal du rulle til det navn, du vil fjerne, trykke på *Valg* og vælge *Fjern kontakt*.

■ Indstillinger (Menu 4)



Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper (profiler), for hvilke du kan tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser. Indstil først profilerne, som du vil have dem. Derefter skal du blot aktivere en profil for at anvende den. Tilgængelige profiler: *Normal*, *Lydløs*, *Møde*, *Udendørs* og *Personsøger*.

Tryk på *Menu*, og vælg *Indstillinger* og *Profiler*. Rul til en profil, og tryk på *Vælg*.

- Vælg *Aktivér* for at aktivere den valgte profil.
- Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum på op til 24 timer, skal du vælge *Tidsindstillet* og indstille sluttidspunktet. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.
- Vælg *Tilpas* for at tilpasse en profil. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne. De samme indstillinger kan også ændres i menuen *Toneindstillinger*, se *Toneindstillinger* på side 104.



Hvis du vil omdøbe en profil, skal du vælge *Profilnavn*. Profilen *Normal* kan ikke omdøbes.

- Hvis du vil ændre dine statusoplysninger for tilgængelighed, skal du vælge *Min status*. Denne menu er tilgængelig, hvis du har angivet *Synkroniser med profiler* til *Til*, se *Min status* på side 92. Vælg *Min tilgængelighed* for at ændre din tilgængelighedsstatus og *Min statusbesked* for at redigere din statusbesked.



Tip! Hvis du ønsker at foretage en hurtig ændring af profilen i standby-tilstand, skal du trykke på tænd/sluk-knappen **Ⓢ**, rulle til den profil, du vil aktivere, og trykke på **Vælg**.

Toneindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og derefter *Toneindstillinger*. De samme indstillinger findes også i menuen *Profiler*, se *Profiler* på side 103. Bemærk, at de indstillinger, du angiver, ændrer indstillingerne i den aktive profil.

Vælg *Ringsignal* for at vælge, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Valgmulighederne er *Ringetoner*, *Stigende*, *Ring én gang*, *Enkelt bip* og *Fra*.

Vælg *Ringetone* for indgående taleopkald. Hvis du vil vælge ringetoner, der er gemt i *Galleri*, skal du vælge *Åbn Galleri* på listen over ringetoner.



Tip! Hvis du modtager en ringetone via en infrarød forbindelse eller ved hentning, kan du gemme ringetonen i *Galleri*.



Vælg *Ringestyrke* og *Vibrationssignal* for indgående taleopkald og beskeder. Vibrationssignalet fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader, en bordholder eller et bilsæt.

Signal ved SMS-besked for at indstille signalet for indgående beskeder, *Tastaturtoner*, eller *Advarselstoner* for at indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.

Vælg *Ringesignal for* for at indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og tryk på **Markér**.

Displayindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Displayindstillinger*.

- Vælg *Baggrund* for at indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede (en baggrund), når telefonen er i standby-tilstand. Nogle billeder er gemt på forhånd i menuen *Galleri*. Du kan også modtage billeder, f.eks. via MMS-beskeder, eller du kan overføre dem via PC Suite fra pc'en og derefter gemme dem i *Galleri*. Telefonen understøtter JPEG-, GIF-, WBMP-, BMP- og PNG-formaterne, men ikke nødvendigvis alle variationer af disse filformater.

Hvis du vil vælge en baggrund, skal du vælge *Vælg baggrund* og åbne en billedmappe. Rul til det billede, du vil bruge som baggrund, tryk på **Valg**, og vælg *Brug til baggrund*.

Hvis du vil aktivere/deaktivere baggrunden, skal du vælge henholdsvis *Til* eller *Fra*.



Bemærk, at baggrunden ikke vises, når pauseskærmen i telefonen aktiveres.

- Vælg *Farveskemaer* for at ændre den farve, der bruges i nogle displaykomponenter, f.eks. menubaggrundsfarve samt signal- og batterisøjler.
- Vælg *Operatørlogo* for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet. Hvis du ikke har gemt operatørlogoet, er menuen *Operatørlogo* nedtonet. Operatørlogoet vises ikke, når telefonens pauseskærm aktiveres.

Yderligere oplysninger om tilgængeligheden af et operatørlogo fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se også *PC Suite* på side 168.

- Vælg *Aktivér pauseskærm* og timeout for, hvornår displayet med digitalt ur skal aktiveres. Timeout-varigheden kan variere fra 5 sekunder til 60 minutter.

Pauseskærmen med digitalur bruges for at spare strøm i standby-tilstand. Den aktiveres, når ingen af telefonens funktioner er blevet brugt i et bestemt stykke tid. Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere pauseskærmen. Pauseskærmen deaktiveres også, når telefonen er uden for netværksdækningen. Pauseskærmen tilsidesætter grafik og tekst i displayet, når telefonen er i standby-tilstand.

Bemærk, at 00:00 vises, hvis du ikke har indstillet uret. Se *Ur- og datoindstillinger* på side 107, hvis du vil indstille tiden.

- Vælg *Lysstyrke for display*, og rul med  og  for at mindske eller øge niveauet for lysstyrken i telefonens display, og tryk på **OK** for at acceptere dette.



- Vælg *Menuvisning* for at indstille, hvordan hovedmenuen skal vises i telefonens display. Vælg *Liste* for at aktivere menulistevisning og *Gitter* for at aktivere menugittervisning.

Ur- og datoindstillinger

Tryk på *Menu*, og vælg *Indstillinger* og *Ur- og datoindstillinger*.

- Vælg *Ur* og *Vis uret* (eller *Skjul uret*) for at få vist (eller skjule) klokkeslættet øverst til højre på displayet i standby-tilstand. Vælg *Indstil tiden* for at justere uret, så det korrekte klokkeslæt vises, og *Tidsformat* for at vælge 12-timers eller 24-timers formatet.

Uret er f.eks. udstyret med funktionerne *Beskeder*, *Opkaldsinfo*, *Alarm*, tidsindstillede *Profiler*, *Kalender*, *Noter* samt pauseskærm.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, eller hvis batteriet er fladt, skal du muligvis indstille uret igen.

- Vælg *Dato* og *Vis dato* (eller *Skjul dato*), hvorefter datoen vises (eller skjules) i displayet, når telefonen er i standby-tilstand. Vælg *Indstil datoen* for at ændre datoen. Du kan også vælge datoformat og datoseparator.
- Vælg *Autoopdatering af dato/tid* (netværkstjeneste) og *Til*, hvis du vil indstille telefonen til automatisk opdatering af tid og dato i overensstemmelse med den aktuelle tidszone. Vælg *Bekræft først*, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om en bekræftelse inden opdateringen.



Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke de tidspunkter, du har indstillet i alarmer, kalenderen eller notealarmerne. Disse er indstillet til lokal tid. Opdateringen kan medføre, at nogle af de alarmer, du har indstillet, udløber.

Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Personlige genveje

Du kan føje specifikke funktioner til din personlige genvejsliste og aktivere dem ved at trykke på **Gå til** eller åbne menuen **Gå til**. Se **Gå til (Menu 12)** på side 167 og **Standby-tilstand** på side 29.

Du har også en liste over telefonfunktioner, der kan aktiveres ved brug af en stemmekode. Det er muligt at tilføje op til ti stemmekoder for stemmekommandoerne.

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger** og **Personlige genveje**. Vælg

- **Højre valgtast** for at vælge navnet for den højre valgtast, som vises i standby-tilstand. Vælg et operatørspecifikt navn, vælg **Gå til** eller **Kontakt**.
- Hvis du vil vælge funktionerne til din personlige genvejsliste, skal du vælge **Vælg indstillinger for Gå til**, og der vises en liste over tilgængelige funktioner.

Rul til en funktion, og tryk på **Markér** for at føje den til genvejslisten. Hvis du vil fjerne en funktion på listen, skal du trykke på **Fjern mar.**



- Hvis du vil omarrangere funktionerne på listen, skal du vælge *Organiser indstillinger for Gå til* og derefter den ønskede funktion. Tryk på *Flyt*, og vælg, hvor du vil flytte funktionen hen.
- *Stemme kommandoer*, og vælg den ønskede kommandomappe, rul til den kommando, du vil føje en stemmekode til. Tryk på *Valg*, og vælg *Tilføj kommando*. Hvis kommandoen allerede har en stemmekode, vises indikatoren .

Du kan tilføje en stemmekommando, se [Tilføjelse og håndtering af stemmekoder](#) på side 100.

Du kan aktivere en stemmekommando, se [Opkald ved brug af en stemmekode](#) på side 101.

Under et opkald, eller når et program, der anvender (E)GPRS-forbindelsen, sender eller modtager data, er det ikke muligt at aktivere eller tilføje en stemmekommando.

Forbindelse

Infrarød forbindelse

Det er muligt at indstille telefonen til at modtage data via den infrarøde (IR)-port. Den enhed, som du vil etablere forbindelse til, skal være IrDA-kompatibel, for at en IR-forbindelse kan benyttes. Du kan sende eller modtage data, f.eks. visitkort og kalendernoter, til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhed (f.eks. en computer) via telefonens IR-port.



Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Denne enhed er et Klasse 1-laserprodukt.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Afsendelse og modtagelse af data via IR

- Kontroller, at IR-portene på afsendelses- og modtagelsenhederne peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne. Det anbefales, at den maksimale afstand mellem de to enheder i en infrarød forbindelse er en meter.
- Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Forbindelse* og *Infrarød*, hvis du vil aktivere telefonens IR-port, så den kan modtage data via IR.
- Brugeren af den telefon, der afsender data, vælger den ønskede IR-funktion for at starte dataoverførslen.

Hvis dataoverførslen ikke begynder inden for to minutter efter aktiveringen af IR-porten, afbrydes forbindelsen, hvorefter den igen skal etableres.

IR-forbindelsesindikator

- Hvis **IR** vises konstant, er IR-forbindelsen aktiveret, og telefonen er klar til at sende eller modtage data via IR-porten.
- Hvis **IR** blinker, forsøger telefonen at etablere forbindelse til den anden enhed, eller forbindelsen er afbrudt.



(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret (Internet Protocol) netværk. GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

EGPRS (Enhanced GPRS), også kendt som EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), er magen til GPRS. EDGE er en moduleringssteknik for radiointerfaces, som øger GPRS-datahastigheder. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger om adgang til (E)GPRS og hastigheden for dataoverførsel.

Der kan bruges (E)GPRS til MMS-, chat- og SMS-beskeder (Short Message Service), søgningssessioner, e-mail, fjern-SynchMLS synkronisering, hentning af Java-programmer og pc-opkald (f.eks. internet og e-mail).

Inden du kan anvende (E)GPRS-teknologi:

- Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af (E)GPRS-abonnement.
- Gem (E)GPRS-indstillingerne for hvert af de programmer, der anvendes via (E)GPRS.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om priserne.

Bemærk, at når du har valgt GPRS som databærer, bruger telefonen EGPRS i stedet for GPRS, hvis dette er muligt i netværket. Du kan ikke vælge mellem EGPRS og GPRS, men til nogle formål kan du muligvis vælge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).



(E)GPRS-forbindelse

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Forbindelse, GPRS* og *GPRS-forbindelse*.

- Vælg *Altid online*, hvis telefonen skal indstilles til automatisk registrering til et (E)GPRS-netværk, når du tænder telefonen. Når (E)GPRS-forbindelsen er etableret, vises indikatoren  øverst til venstre på displayet.

Når du starter et program ved hjælp af (E)GPRS, oprettes forbindelsen mellem telefonen og netværket, indikatoren  vises, og dataoverførsel er mulig. Når du lukker programmet, afbrydes (E)GPRS-forbindelsen, men registreringen til (E)GPRS-netværket bevares.

Hvis du modtager et opkald eller en tekstbesked eller foretager et opkald, mens du har en åben (E)GPRS-forbindelse, vises indikatoren  øverst til højre på displayet for at angive, at (E)GPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition).

Bemærk, at GPRS og EGPRS ikke angives særskilt – indikatorerne for GPRS og EGPRS er de samme.

- Vælg *Efter behov*, hvorefter (E)GPRS-registrering og -forbindelse oprettes, når et program, der anvender (E)GPRS, kræver det, og afbrydes, når du afslutter programmet.

Bemærk, at telefonen understøtter tre samtidige (E)GPRS-forbindelser. Du kan f.eks. gennemse XHTML-sider, modtage MMS-beskeder og benytte en aktiv pc-opkaldsforbindelse på samme tid.



(E)GPRS-modemindstillinger

Det er muligt at forbinde telefonen til en kompatibel pc via en infrarød forbindelse eller en datakabelforbindelse og anvende telefonen som et modem for at gøre det muligt at oprette en (E)GPRS-forbindelse fra pc'en.

Hvis du vil definere indstillingerne for (E)GPRS-forbindelser fra pc'en, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger, Forbindelse, GPRS* og *Indstillinger for GPRS-modem*.

- Vælg *Aktivt adgangspunkt*, og aktiver det adgangspunkt, du vil anvende.
- Vælg *Rediger aktivt adgangspunkt*, hvis du vil ændre indstillingerne for adgangspunktet.
 - Vælg *Alias for adgangspunkt*. Indtast det navn, du vil give det aktiverede adgangspunkt, og tryk på **OK**.
 - Vælg *GPRS-adgangspunkt*. Indtast APN (Access Point Name) for at etablere forbindelse til et (E)GPRS-netværk, og tryk på **OK**. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen angående APN.

Det er også muligt at angive indstillingerne for (E)GPRS-opkaldstjenesten (Access Point Name) på pc'en ved hjælp af Nokia Modem Options-softwaren, se [PC Suite](#) på side 168. Bemærk, at det er de indstillinger, der er angivet på pc'en, som anvendes, hvis du har angivet indstillingerne på både pc'en og telefonen.

Opkaldsindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Opkaldsindstillinger*.



- Vælg **Omstilling** (netværkstjeneste). Ved hjælp af omstillingsfunktionen kan du omstille indgående opkald til et andet nummer, f.eks. telefonsvarerens nummer. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Omstillingsfunktioner, der ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren, vises muligvis ikke.

Vælg den ønskede omstillingsfunktion, f.eks. **Omstil ved optaget**, hvis du vil omstille taleopkald, når dit nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald.

Hvis du vil aktivere omstillingsfunktionen, skal du vælge **Aktivér** og derefter et tidsrum, efter hvilket opkaldet omstilles, hvis dette er en tilgængelig omstillingsindstilling. Hvis du vil deaktivere omstillingsindstillingen, skal du vælge **Annuller**. Vælg **Kontrollér status** (hvis dette er en tilgængelig omstillingsfunktion), hvis du vil se, om opkaldsomstilling er aktiveret eller ej. Flere omstillingsindstillinger kan være aktiveret på samme tid.

Se **Standby-tilstand** på side 29, hvis du vil se omstillingsindikatorerne i standby-tilstand.

- Vælg **Valgfri svartast** og **Til**, hvorefter du kan besvare et indgående opkald ved at trykke kort på en vilkårlig tast, med undtagelse ①, valgtasterne ,  og .
- Vælg **Automatisk genopkald** og **Til**, hvorefter telefonen forsøger at etablere forbindelse op til ti gange efter et forgæves opkaldsforsøg.
- Vælg **Hurtigkald** og **Til**, hvorefter du kan foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne, fra  til , ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede.



- Vælg *Banke på* og *Aktivér*, hvorefter netværket informerer dig om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Se *Banke på* på side 37.
- Vælg *Oversigt efter opkald* og *Til*, hvorefter telefonen kortvarigt viser varigheden af og prisen for opkaldet (netværkstjeneste) efter hvert opkald.
- Vælg *Send eget opkalds-id* og *Ja*, hvorefter dit telefonnummer vises for den person, som du ringer til (netværkstjeneste). Vælg *Netværksafhæng.*, hvorefter den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen, bruges.
- Vælg *Linie til udgående opkald*, som er en netværkstjeneste, for at vælge telefonlinje 1 eller 2), der skal bruges til at foretage opkald. Du kan f.eks. have en linje til private opkald og en linje til forretningsopkald. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger *Linie 2*, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Opkald på begge linjer kan dog besvares, uanset hvilken linje der er valgt.

Hvis du vælger indstillingen *Lås*, og denne funktion understøttes af SIM-kortet, kan du forhindre valg af linje.



Tip! I standby-tilstand kan du skifte mellem linjerne ved at trykke på og holde  nede.



Telefonindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Telefonindstillinger*.

- Vælg *Sprog på telefon*, og vælg det ønskede sprog for displayteksten. Hvis *Automatisk* er valgt, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.
- Vælg *Hukommelsesstatus*, og rul for at få vist den ledige hukommelse, den samlede anvendte hukommelse og den hukommelse, der anvendes til hver funktion på listen.
Du kan også finde hukommelsesoplysninger i menuen til nogle af disse funktioner, f.eks. i gallerimappevisning.
- Vælg *Automatisk tastaturlås* for at indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet tidsforsinkelse, når telefonen er i standby-tilstand, eller når ingen af telefonens funktioner har været anvendt. Vælg *Til*, hvorefter du kan indstille tiden fra 5 sekunder til 60 minutter.

Se også *Tastaturlås* på side 33.

- Vælg *Tastaturlås*, og vælg *Til* for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du deaktiverer tastaturlåsen.

Se også *Tastaturlås* på side 33.



Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer). Indtast alarmnummeret, og tryk på . Først når det sidste ciffer er indtastet, vil nummeret kunne ses på displayet.



- Vælg *Celleinformation* og *Til* for at indstille telefonen til at angive det, når den anvendes i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-teknologi (Micro Cellular Network).
- Vælg *Opstartstekst*, og indtast den tekst, du ønsker at få vist kortvarigt, når telefonen tændes. Tryk på *Valg* for at gemme teksten, og vælg *Gem*.
- Vælg *Valg af netværk* og *Automatisk*, hvorefter telefonen automatisk vælger et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område.
Hvis du vælger *Manuelt*, kan du vælge et netværk, der har en roaming-aftale med den lokale netværksoperatør. Hvis *Ingen adgang* vises, skal du vælge et andet netværk. Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil den automatiske tilstand vælges, eller et andet SIM-kort indsættes i telefonen.
- Vælg *Bekræft SIM-tjenestehandlinger*. Se *SIM-tjenester (Menu 13)* på side 167.
- Vælg *Aktivering af hjælpetekst* for at indstille telefonen til at vise eller ikke vise hjælpeteksterne. Se også *Brug af menuen* på side 44.
- Vælg *Starttone*, hvis du vil indstille telefonen til at afspille en starttone eller ej, når telefonen tændes.

Indstillinger for chat og status

De indstillinger, der er påkrævet til chat og status, kan du få ved at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Hvis du vil modtage indstillingerne for chat og status via OTA, skal du se *OTA-indstillingstjeneste (Over-The-Air)* på side 33.



Manuel indtastning af indstillingerne

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Indstillinger for Chat og Min status* og *Aktive chat- og statusindstillinger*.

2. Rul til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Det er nødvendigt at aktivere det forbindelsessæt, hvor du vil gemme indstillingerne. Et forbindelsessæt er en samling indstillinger, som kræves for at etablere forbindelse til chat- og statustjenesten.

3. Vælg *Rediger aktive chat- og statusin..*

Vælg indstillingerne en for en, og indtast alle de påkrævede indstillinger i overensstemmelse med de oplysninger, du har modtaget fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Bemærk, at forbindelsesindstillingerne findes i menuen *Forbindelsesindstillinger*.

Indstillinger for ekstraudstyr

Menuen Indstillinger for ekstraudstyr vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet kompatibelt mobilt ekstraudstyr, f.eks. opladere eller håndfri enheder.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Indstillinger for ekstraudstyr*. Du kan vælge en ekstraudstyrsmenu, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været tilsluttet telefonen. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge nogle af følgende indstillinger:

- *Standardprofil* for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du tilslutter det valgte ekstraudstyr. Det er muligt at vælge en anden profil, mens ekstraudstyret er tilsluttet.



- Vælg *Automatisk svar* for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter fem sekunder. Hvis *Ringsignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, anvendes der ikke automatisk besvarelse.
- *Lys* for at indstille lyset til permanent at være *Tændt*. Vælg *Automatisk* for at indstille lyset til at være aktiveret 15 sekunder efter et tastetryk.
- Når telefonen er tilsluttet det komplette bilsæt, skal du vælge *Tændingsføler* og *Til* for automatisk at slukke telefonen ca. 20 sekunder efter, at bilen slukkes.
- Hvis du vil benytte *Teksttelefon*, skal du vælge *Brug teksttelefon* og *Ja* for at benytte teksttelefonindstillingerne i stedet for indstillingerne for headset eller teleslynge.

Hvis teksttelefonen understøtter baudot og CTM-afsendelse, skal du vælge baudot. Du skal altid bruge de originale kabler, der leveres med teksttelefonen.

Sikkerhedsindstillinger



Bemærk! Selvom du har slået forskellige former for opkaldsbegrænsning til (opkaldsspærring, lukket gruppe og begrænsede numre), er det i nogle netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer).

Tryk på *Menu*, og vælg *Indstillinger* og *Sikkerhedsindstillinger*. Vælg

- *PIN-kodeanmodning*, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.



- **Opkaldsspærring** (netværkstjeneste), hvis du vil begrænse indgående og udgående opkald. Der kræves en spæringsadgangskode til dette formål.
- **Begrænsede numre** for at begrænse de udgående opkald og tekstbeskeder til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. PIN2-koden er påkrævet til dette formål.

Når begrænsede numre er aktiveret, er (E)GPRS-forbindelser ikke mulige, undtagen når der sendes tekstbeskeder via en (E)GPRS-forbindelse. I dette tilfælde skal modtagerens telefonnummer og nummeret på beskedcentralen medtages på listen over begrænsede numre.

- **Lukket brugergruppe.** En lukket brugergruppe er en netværkstjeneste, der angiver den gruppe af personer, du kan ringe til, og som kan ringe til dig. Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- **Sikkerhedsniveau.** Hvis du vælger **Telefon**, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Hvis du vælger **Hukommelse**, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse (se [Valg af indstillinger for kontakter](#) på side 88) eller kopiere fra én hukommelse til en anden ([Kopiering af kontakter](#) på side 98).

- **Adgangskoder** for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden. Koderne må kun indeholde tal fra 0 til 9.



Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du vil nulstille nogle af menuindstillingerne til fabriksindstillingerne, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger* og *Gendan fabriksindstillinger*. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på **OK**. Bemærk, at de data, du har indtastet eller hentet, f.eks. navne og telefonnumre der er gemt under kontakter, ikke bliver slettet.

■ Galleri (Menu 5)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Du kan gemme billeder og ringetoner, der f.eks. er blevet modtaget i MMS-besker i mapperne i galleriet, se [Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#) på side 60.

Telefonen understøtter et DRM-system (Digital Rights Management) for at beskytte det hentede indhold. Indhold, f.eks. en ringetone, kan beskyttes og tilknyttes visse brugsregler, f.eks. antal gange i brug og en bestemt brugsperiode. Reglerne er defineret i indholdets aktiveringsnøgle, som enten leveres med indholdet eller særskilt, afhængigt af tjenesteudbyderen. Du kan muligvis opdatere disse Aktiveringsnøgler. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelser for indhold og aktiveringsnøgle, inden du foretager købet, da disse kan være pålagt et gebyr.

Galleriet bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.



1. Tryk på **Menu**, og vælg **Galleri**. Listen over valgmulighederne vises.
2. Vælg **Vis mapper** for at åbne listen over mapper.

Der findes følgende andre valgmuligheder:

- **Tilføj mappe** for at tilføje en ny mappe. Indtast et navn for mappen, og tryk på **OK**.
- **Slet mappe** for at vælge den mappe, du vil slette. Du kan ikke slette originalmapperne i telefonen.
- **Omdøb mappe** for at vælge den mappe, du vil slette. Du kan ikke omdøbe originalmapperne i telefonen.
- **Aktiveringsnøgler** for at få vist listen over alle tilgængelige Aktiveringsnøgler. Du kan slette aktiveringsnøglerne, f.eks. forældede nøgler.
- **Gallerioverførsler** for at hente flere billeder og toner. Vælg **Grafikoverførsler** eller **Toneoverførsler**. Listen over tilgængelige browserbogmærker vises. Vælg **Flere bogmærker** for at få adgang til listen over bogmærker i menuen **Tjenester**. Se **Bogmærker** på side 160.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede side. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til siden fra den tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du gå ind i menuen **Tjenester** og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se **Etablering af forbindelse til en tjeneste** på side 156. Forsøg at etablere forbindelse til siden igen.



Kontakt netværksoperatøren og/eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om de forskellige tjenester og priser. Hent kun indhold fra kilder, som du stoler på.

3. Åbn den ønskede mappe, hvorefter fillisten i mappen vises. *Billeder*, *Videoklip*, *Grafik*, *Toner* og *Optagelser* er originalmapper i telefonen.

Tryk på **Valg**, og vælg den ønskede indstilling på listen. Se [Indstillinger for filerne i galleriet](#) på side 123.

4. Åbn den ønskede fil.

Tryk på **Valg**, og vælg den ønskede indstilling på listen. Se [Indstillinger for filerne i galleriet](#) på side 123.

Indstillinger for filerne i galleriet

Nogle af disse indstillinger er tilgængelige for filerne i galleriet.

- **Åbn** for at åbne den valgte fil.
- **Slet** for at slette den valgte fil.
- **Send** (eller tryk på ) for at sende den valgte file via f.eks. MMS.
- **Flyt** for at flytte en fil til en anden mappe.
- **Omdøb** for at give filen et nyt navn.
- **Brug til baggrund** for at indstille den valgte billedfil som baggrund.
- **Brug til ringtone** for at indstille den valgte lydfile som ringtone.
- **Detaljer** for at få vist detaljer for filen, f.eks. fildatoen.



- *Sortér* for at sortere filerne og mapperne efter dato, type, navn eller størrelse.
- *Slet alle* for at slette alle filerne i den valgte mappe.
- *Vis i rækkefølge* for at få vist filerne i rækkefølge i mappen.
- *Afspil* for at lytte til eller få vist lys, video eller animerede filer.
- *Zoom* for at øge størrelsen på et billede.
- *Lyd fra (Lyd til)* for at slå videofilen fra (til).
- *Indstil kontrast* for at justere kontrasten på billedet, videoen eller de animerede filer.
- *Rediger billede* for at redigere den valgte billedfil.
- *Aktivér indhold* for at opdatere aktiveringsnøglen for den valgte fil. Denne indstilling vises kun, hvis aktiveringsnøgledopdateringen understøttes af filen.

Bemærk, at ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Multimedia (Menu 6)



Bemærk! Telefonen skal være tændt, for at du kan bruge funktionerne i menuen *Multimedia*. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



Kamera



Bemærk! Overhold alle gældende love og regler vedrørende fotografering og billedoptagelse. Brug ikke denne funktion i strid med gældende lov.

Du kan tage billeder eller optage videoklip med telefonens indbyggede kamera. Kameralinsen er bag på telefonen, og displayet i telefonen fungerer som søger. Kameraet frembringer billeder i jpeg-format og videoklip i H.263 (SubQCIF)-format.

Hvis der ikke er nok hukommelse til at tage et nyt billede, skal du frigøre noget hukommelse ved at slette gamle billeder eller andre filer i galleriet. Bemærk, at kameraet bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.

Sådan tager du et billede

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia**, **Kamera** og **Standardbillede**, **Portrætbillede**.

Vælg **Afentilstand** hvis der er for mørkt til at tage billeder. Hvis du vil føje fotografiet til et navn eller telefonnummer, der er gemt under kontakterne, skal du vælge **Portrætbillede**.



Tip! Hvis du hurtigt vil åbne kamerasøgeren med standardfotovisning, skal du trykke på  i standby-tilstand. Hvis du ønsker at foretage hurtig ændring af kameratilstanden, f.eks. video, skal du trykke på og holde  eller  nede.

2. Live-billedet vises på displayet, og du kan bruge displayet som søger.
3. Tryk på **Tag bill.** for at tage billedet. Du hører lukkerlyden, når du tager et billede. Telefonen gemmer fotografiet i mappen **Billeder** i menuen **Galleri**. Det gemte fotografi vises på displayet.



Se *Standardtitel* i *Kameraindstillinger* på side 127 for at definere standardtitlen på fotografiet.

4. Vælg *Tilbage* for at tage et nyt foto, eller tryk på *Valg*, og vælg f.eks. en indstilling til at slette eller omdøbe det gemte foto, sende det som en MMS-besked, tilknytte fotoet til et navn eller et telefonnummer under Kontakter eller åbne galleriet.



Tip! Du kan aktivere kameraets selvuløser for at tage ét billede ad gangen. Tryk på *Menu*, og vælg *Multimedia*, *Kamera*, *Selvuløser* og *Standardbillede*, *Portrætbillede* eller *Aftentilstand*. Tryk på *Start*. Efter timeout tager kameraet billedet og gemmer det i menuen *Galleri*. Når selvuløseren kører, lyder der en bip-lyd.

Optagelse af videoklip

1. Tryk på *Menu*, og vælg *Multimedia*, *Kamera* og *Video*.
2. Hvis du vil optage et videoklip, skal du trykke på *Optag*. Når du optager et videoklip, vises -indikatoren og den resterende optagelsestid øverst på displayet.
Hvis du vil stoppe optagelsen midlertidigt, skal du trykke på *Pause*, og hvis du vil genoptage optagelsen, skal du trykke på *Fortsæt*.
3. Tryk på *Stop* for at afbryde optagelsen. Telefonen gemmer optagelsen i mappen *Videoklip* i menuen *Galleri*. Tryk på *Valg*, og vælg f.eks. en indstilling til at slette eller omdøbe det gemte videoklip, sende det som en MMS-besked eller åbne galleriet.



Kameraindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia**, **Kamera** og **Indstillinger**. Vælg

- **Billedkvalitet** for at definere, hvor meget fotofilen komprimeres, når billedet lagres. Vælg **Høj**, **Normal** eller **Reduceret**. **Høj** giver den bedste billedkvalitet, men optager mere plads i hukommelsen.
- **Kameralyde** for at indstille lukkerlyden og selvudløsertonen til **Til** eller **Fra**.
- **Standardtitel** for at definere den titel, der bruges, når fotografiet gemmes. Hvis du vælger **Automatisk**, anvendes standardtitlen, eller hvis du vælger **Egen titel**, kan du indtaste eller redigere en ny titel.

Radio

Hvis du vil lytte til telefonens radio, skal du slutte det kompatible headset til headset-stikket i bunden af telefonen. Lad headsetledningen hænge frit, da den fungerer som radioens antenne.

Bemærk, at radioudsendelsens lyd kvalitet afhænger af radiostationens dækning i det pågældende område.

1. Hvis du vil tænde radioen, skal du trykke på **Menu** og vælge **Multimedia** og **Radio**. Displayet viser
 - Kanalplaceringsnummeret og radiokanalens navn, hvis du har gemt kanalen.
 - Radiokanalens frekvens.



2. Hvis telefonen indeholder radiokanaler, der allerede er gemt, kan du rulle til den kanal, du vil lytte til, eller vælge en radiokanalplacering fra 1 til 9 ved at trykke på den tilsvarende nummertast.

Når du bruger det kompatible headset med en headset-tast, skal du trykke på tasten for at rulle til den ønskede, gemte radiokanal.

3. Tryk på **Valg**, når radioen er tændt, og vælg **Sluk radioen**, hvis du vil slukke radioen.



Tip! Hvis du hurtigt vil slukke radioen, skal du trykke på og holde  nede.

Indstilling af en radiokanal

Når radioen er tændt, skal du trykke og holde  eller  nede for at starte kanalsøgningen. Søgningen standser, når radioen finder en kanal. Hvis du vil gemme kanalen, skal du trykke på **Valg** og vælge **Gem kanal**. Indtast navnet på kanalen, og tryk på **OK**. Vælg den placering, hvor du vil gemme kanalen.



Tip! Hvis du hurtigt vil gemme kanalen på en placering fra 1 til 9, skal du trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede og derefter indtaste navnet på kanalen og trykke på **OK**.

Brug af radioen

Når radioen er tændt, skal du trykke på **Valg** og vælge

- **Sluk radioen** for at slukke radioen.
- **Gem kanal** for at gemme den radiokanal, du har fundet, se **Indstilling af en radiokanal** ovenfor. Det er muligt at gemme op til 20 radiokanaler.



- **Autoindstilling.** Tryk kortvarigt på  eller  for at starte kanalsøgningen opad eller nedad. Søgningen standser, når der er blevet fundet en kanal. Tryk på **OK**. Se **Gem kanal** ovenfor, hvis du vil gemme kanalen.
- **Manuel indstilling.** Tryk kortvarigt på  eller  for at flytte kanalsøgningen 0,1 MHz opad eller nedad, eller tryk på og hold tasterne nede for at foretage hurtig kanalsøgning opad eller nedad. Hvis du vil gemme kanalen, skal du trykke på **OK**, og se **Gem kanal** ovenfor.



Tip! Hvis du hurtigt vil vælge **Manuel indstilling**, skal du trykke på  i menuen **Radio**.

- **Indstil frekvens.** Hvis du kender frekvensen for den radiokanal, du vil lytte til (mellem 87,5 og 108,0 MHz), skal du indtaste den og trykke på **OK**. Se **Gem kanal** ovenfor, hvis du vil gemme kanalen.



Tip! Hvis du hurtigt vil vælge **Indstil frekvens**, skal du trykke på  i menuen **Radio**.

- **Slet kanal.** Hvis du vil slette en gemt kanal, skal du rulle til den og trykke på **Slet** og **OK**.
- **Omdøb.** Indtast et nyt navn for den gemte kanal, og tryk på **OK**.
- **Højttaler** (eller **Headset**) for at lytte til radioen via højttaleren (eller et headset). Lad headset'et forblive tilsluttet telefonen. Headset-ledningen fungerer som radioens antenne.
- **Monosignal** (eller **Stereosignal**) for at lytte til radio i mono (eller stereo).



Du kan normalt foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Radioen afbrydes. Når du afslutter opkaldet, skrues der automatisk op for radioens lydstyrke igen.

Når et program, der anvender en (E)GPRS- eller HSCSD-forbindelse, sender eller modtager data, kan det virke forstyrrende på radioen.

Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald i et minut. Dette er f.eks. nyttigt, hvis du optager et navn og et telefonnummer, som du vil skrive ned på et senere tidspunkt.



Bemærk! Overhold alle gældende love og regler vedrørende optagelse af opkald. Brug ikke denne funktion i strid med gældende lov.

Optagelse

1. Tryk på **Menu**, vælg **Multimedia** og **Optager**.
2. Vælg **Optag** for at starte optagelsen. Hvis du vil starte optagelsen under et opkald, skal du trykke på **Valg** og vælge **Optag**. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre en svag bip-lyd omkring hvert femte sekund.
Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret.
3. Tryk på **Stop** for at afslutte optagelsen. Optagelsen gemmes i mappen **Optagelser** i menuen **Galleri**.
4. Hvis du vil lytte til den seneste optagelse, skal du vælge **Genafspil sidste**.
Hvis du vil sende en optagelse som MMS-besked, skal du vælge **Send**.



Liste over optagelser

Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia**, **Optager** og **Optagelser**. Listen over mapper under **Galleri** vises. Åbn **Optagelser**, tryk på **Valg**, hvorefter du kan vælge nogle af filindstillingerne i **Galleri**. Se **Galleri (Menu 5)**, trin 4, på side 121.

■ Planlægning (Menu 7)



Bemærk! Telefonen skal være tændt, for at du kan bruge funktionerne i menuen **Planlægning**. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Alarm

Alarmen benytter det tidsformat, der er indstillet for uret. Alarmen virker, selvom telefonen er slukket, hvis batteriet er tilstrækkeligt opladet.

Tryk på **Menu**, og vælg **Planlægning** og **Alarm**.

- Vælg **Alarmtid**, indtast alarmtidspunktet, og tryk på **OK**.
Vælg **Til** for at ændre alarmtidspunktet.
- Vælg **Alarmtone**, og vælg en standardalarmtone, tilpas alarmtonen ved at vælge en fra listen over ringetoner eller fra galleriet, eller indstil en radiokanal som alarmtone.



Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du slutte headsettet til telefonen. Den kanal, der senest er blevet lyttet til, anvendes som alarmtone via højttaleren. Hvis headset'et fjernes, bruges standardalarmtonen i stedet for radioen.

Når alarmtidspunktet nås

Telefonen udsender et signal, og *Alarm!* og det aktuelle tidspunkt vises på displayet.

Tryk på **Stop** for at afbryde alarmen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut, eller hvis du trykker på **Udsæt**, stopper alarmen i ca. ti minutter, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Hvis du trykker på **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere telefonen til opkald (*Skal telefonen tændes?*). Tryk på **Nej** for at slukke telefonen eller på **Ja** for at foretage og modtage opkald.



Bemærk! Tryk ikke på **Ja**, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Kalender

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på påmindelser, opkald du skal foretage, møder og fødselsdage.

Kalenderen bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Kalender*.





Tip! Hvis du hurtigt vil åbne menuen *Kalender*, skal du trykke på **D** i standby-tilstand.

Rul til den ønskede dag. Den aktuelle dag vises med en ramme rundt om dagen. Hvis der er angivet en note for dagen, vises dagen med fed skrift. Hvis du vil se alle noterne for dagen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Dagens noter*. Hvis du vil se en uge, skal du vælge *Ugevisning*.

- Hvis du vil se en enkelt note, skal du rulle til den note, du vil se, trykke på **Valg** og vælge *Vis*. Notevisningen gør det muligt for dig at vise detaljer for den valgte note. Du kan rulle gennem noten.
- Der er f.eks. mulighed for at oprette en note, sende en note via IR eller direkte til en anden kompatibel telefons kalender eller som en tekst- eller MMS-besked.

Der er mulighed for at slette, redigere, flytte og gentage en note samt kopiere en note til en anden dag.

Indstillinger for at indstille dato, klokkeslæt, dato- og tidsformat eller ugens første dag. Ved hjælp af *Autoslet* kan du indstille telefonen til automatisk sletning af gamle noter efter et bestemt tidsrum. Tilbagevendende noter, f.eks. fødselsdagsnoter, slettes dog ikke.

Oprettelse af en kalendernote

Oplysninger om indtastning af bogstaver og tal findes i *Skrivning af tekst* på side 39.

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Kalender*. Rul til den ønskede dato, tryk på **Valg**, og vælg *Opret note*. Vælg én af følgende notestyper:



-  **Møde** – Indtast noten (eller tryk på **Valg**, og søg efter navnet under kontakter). Tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast mødestedet, og tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast starttidspunktet for mødet, tryk på **OK**, indtast derefter sluttidspunktet, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  **Ring til** – Indtast telefonnummeret, og tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast navnet, og tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. (I stedet for at indtaste telefonnummeret kan du trykke på **Valg** for at søge efter navnet og nummeret under kontakterne). Indtast derefter tidspunktet for opkaldet, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  **Fødselsdag** – Indtast personens navn (eller tryk på **Valg**, og søg efter navnet under kontakter), tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast derefter fødselsåret, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  **Notat** – Indtast noten, tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast slutdatoen for noten, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  **Påmindelse** – Indtast et emne for påmindelsen, tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge **Alarm til** og derefter indstille alarmtidspunktet.

Når du har indstillet alarmen, vises indikatoren  , når du får vist noten.



Hvis telefonalarmen lyder for en note

Telefonen udsender bip-lyde, og noten vises. Ved hjælp af en opkaldsnote  på displayet kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på .

- Hvis du vil afbryde alarmen uden at se noten, skal du trykke på **Afslut**.
- Hvis du vil afbryde alarmen og se noten, skal du trykke på **Vis**. Tryk på **Udsæt**, og alarmen stopper i ca. ti minutter og starter derefter igen.

Opgaveliste

Det er muligt at gemme en note til en opgave, som du skal udføre, vælge et prioritetsniveau for noten og markere den som udført, når du har fuldført den. Du kan sortere noterne efter prioritet eller dato.

Opgavelisten bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.

Tryk på **Menu**, og vælg **Planlægning** og **Opgaveliste**, hvorefter listen over noter vises. Tryk på **Valg**, eller rul til den ønskede note, og tryk derefter på **Valg**.

- Vælg **Tilføj**, hvis du vil tilføje en ny note. Indtast et emne for noten. Når du har indtastet det maksimale antal tegn for en note, kan der ikke indtastes flere tegn. Tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Vælg prioritet for noten, **Høj**, **Mellem** eller **Lav**. Telefonen angiver automatisk deadline uden en alarm for noten. Hvis du vil ændre deadline, skal du vise noten og vælge indstillingen for deadline.

[Ordbog](#), se [Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput](#) på side 39.



- Du kan f.eks. også få vist eller slette den valgte note og slette alle de noter, du har markeret som færdige. Du kan sortere noterne efter prioritet eller deadline, sende en note til en anden telefon, gemme en note som en kalendernote eller åbne kalenderen.

Når noten bliver vist, kan du også vælge en indstilling for at redigere den valgte note, redigere notens deadline eller prioritet, eller markere noten som færdig.

Noter

Du kan bruge programmet **Noter** til at skrive og sende noter til kompatible enheder via IR, SMS eller MMS.

Programmet **Noter** bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.

1. Hvis du vil have adgang til **Noter**, skal du trykke på **Menu** og vælge **Planlægning** og **Noter**. Du bliver nu bedt om at angive dato og klokkeslæt, hvis disse oplysninger ikke allerede er angivet, når du begynder at skrive en note.
2. Tryk på **Valg**, og vælg **Opret note**, se [Skrivning af tekst](#) på side 39.
3. Indtast noten, og tryk på **Gem**.

Du kan indsætte den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på noten. Hvis der ikke er plads nok til at indsætte dette i noten, bliver du bedt om at slette det krævede antal tegn fra noten.

Du kan også sende noten til en kompatibel enhed via IR, MMS eller som en tekstbesked (SMS). Hvis noten er for lang til at blive sendt som en tekstbesked, bliver du bedt om at slette det passende antal tegn fra noten.



De andre valgmuligheder for noter omfatter visning, sletning og redigering. Når du redigerer en note, kan du også lukke programmet uden at gemme ændringerne.

■ Spil (Menu 8)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Start af et spil

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Spil* og *Vælg spil*.
2. Gennemse, indtil du kommer til et spil eller et spilsæt (navnet afhænger af spillet).
3. Tryk på **Valg**, og vælg *Åbn* eller tryk på . Hvis du vælger et enkelt spil, starter det.

Ellers vises der en liste over spillene i det valgte spilsæt. Hvis du vil starte et enkelt spil, skal du gennemse, indtil du finder det ønskede spil, og trykke på **Valg** og vælge *Åbn* eller trykke på .

Bemærk, at brug af visse spil muligvis opbruger telefonens batteri hurtigere (og du skal måske slutte telefonen til opladeren).



Andre valgmuligheder for et spil eller spilsæt

Valgmuligheder for spil – se [Andre valgmuligheder for et program eller et programsæt](#) på side 140.

Spiloverførsler

Tryk på **Menu**, og vælg *Spil* og *Spiloverførsler*. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker* for at få adgang til listen over bogmærker i menuen *Tjenester*. Se [Bogmærker](#) på side 160.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede side. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til siden fra den tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du gå ind i menuen *Tjenester* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se [Etablering af forbindelse til en tjeneste](#) på side 156. Forsøg at etablere forbindelse til siden igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om de forskellige tjenester og priser.

Se også [Hentning af et program](#) på side 140 for at hente flere spil.

Bemærk, at når du henter et spil, bliver det muligvis gemt i menuen *Programmer* i stedet for i menuen *Spil*.

Hukommelsesstatus for spil

Hvis du vil have vist størrelsen på den hukommelse, der kan bruges til spil- og programinstallationer, skal du trykke på **Menu** og vælge *Spil* og *Hukommelse*. Se også [Hukommelsesstatus for programmer](#) på side 142.



Spillene bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.

Spilindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Spil* og *Indstillinger* for at angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for spillet.

■ Programmer (Menu 9)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Start af et program

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer* og *Vælg program*.
2. Rul til et program eller et programsæt (navnet afhænger af programmet).
3. Tryk på **Valg**, og vælg *Åbn* eller tryk på . Hvis du vælger et enkelt program, starter det.

Ellers vises der en liste over programmerne i det valgte programsæt. Hvis du vil starte et enkelt program, skal du gennemse, indtil du finder det ønskede program, og trykke på **Valg** og vælge *Åbn* eller trykke på .

Bemærk, at brug af visse programmer muligvis opbruger telefonens batteri hurtigere (og du skal måske tilslutte telefonen til opladeren).



Andre valgmuligheder for et program eller et programsæt

- *Slet* for at slette programmet eller programsættet fra telefonen.
Bemærk, at hvis du sletter et forudinstalleret program eller et programsæt fra telefonen, kan du muligvis hente det igen til telefonen fra Nokia Software Market, www.softwaremarket.nokia.com.
- *Detaljer* for at give yderligere oplysninger om programmet.
- *Opdater version* for at kontrollere, om en ny version af programmet kan hentes fra tjenesten (netværkstjeneste).
- *Webside* for at give yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside. Funktionen skal understøttes af netværket. Vises kun, hvis programmet blev leveret med en internetadresse.
- *Internetadgang* for at begrænse programmets adgang til netværket. Vælg *Bekræft først*, hvorefter telefonen anmoder om adgang til netværket, *Tilladt* for at tillade adgangen til netværket eller *Ikke tilladt* for ikke at tillade adgangen til netværket.
- *Opret forbind. via* til visse programmer, der kræver specifikke tjenesteindstillinger. Telefonen er som standard indstillet til at anvende browserens tjenesteindstillinger.

Hentning af et program

Telefonen understøtter J2ME™-Java-programmer. Kontroller, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det. Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder:



- Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer* og *Pgr.overførsler*, hvorefter listen med tilgængelige bogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker* for at få adgang til listen over bogmærker i menuen *Tjenester*. Se *Bogmærker* på side 160.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede side. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til siden fra den tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du gå ind i menuen *Tjenester* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se *Etablering af forbindelse til en tjeneste* på side 156. Forsøg at etablere forbindelse til siden igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de forskellige tjenester og priser.

- Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og *Overførsler*. Vælg at hente et relevant program eller spil. Se *Hentning* på side 161.
- Brug funktionen til hentning af spil, se *Spiloverførsler* på side 138.
- Brug Nokia Application Installer fra PC Suite til at hente programmer til telefonen.



Bemærk, at Nokia indestår ikke for programmer fra websteder, der ikke er Nokias. Hvis du vælger at hente Java-programmer fra disse, skal du tage de samme forholdsregler vedrørende sikkerhed og indhold, som du ville tage ved brug af ethvert andet websted.

Bemærk, at når du henter et program, bliver det muligvis gemt i menuen *Spil* i stedet for i menuen *Programmer*.




Hukommelsesstatus for programmer

Hvis du vil have vist størrelsen på den hukommelse, der kan bruges til spil- og programinstallationer, skal du trykke på **Menu** og vælge *Programmer* og *Hukommelse*.

Programmerne bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 19.

■ Tilbehør (Menu 10)



Bemærk! Telefonen skal være tændt, for at du kan bruge funktionerne i menuen *Tilbehør*. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Regnemaskine

Telefonens regnemaskine kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.

Regnemaskinens kapacitet er begrænset, og især ved lange divisioner kan der opstå afrundingsfejl.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Regnemaskine*.
2. Når "0" vises på displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på  for at indsætte et komma.
3. Tryk på **Valg**, og vælg *Adder*, *Subtraher*, *Multiplicer*, *Divider*, *Kvadrer*, *Kvadratrod* eller *Skift fortegn*.





Tip! Du kan også trykke én gang på  for at addere, to gange for at subtrahere, tre gange for at multiplicere og fire gange for at dividere.

4. Indtast det andet tal.
5. Tryk på **Valg**, og vælg **Resultat** for at få vist resultatet. Gentag trin 3 til 5 så mange gange, det er nødvendigt.
6. Hvis du vil starte en ny beregning, skal du først trykke på og holde **Slet** nede.

Valutaomregning

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Tilbehør** og **Regnemaskine**.
2. Tryk på **Valg**, og vælg **Vekselkurs** for at gemme vekselkursen. Vælg en af de viste indstillinger. Indtast vekselkursen, tryk på  for at indsætte et decimaltegn, og tryk på **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatte den med en anden.
3. Hvis du vil foretage valutaomregning, skal du indtaste det beløb, der skal omregnes, trykke på **Valg** og vælge **Lokal** eller **Udenlandsk**.



Tip! Du kan også foretage valutaomregning i standby-tilstand. Indtast det beløb, du vil omregne, tryk på **Valg**, og vælg **Lokal** eller **Udenlandsk**.

Nedtællingsur

Tryk på **Menu**, og vælg **Tilbehør** og **Nedtællingsur**. Indtast klokkeslættet for alarmen i timer og minutter, og tryk på **OK**. Skriv eventuelt din egen note, som vises, når tiden udløber, og tryk på **OK** for at starte nedtællingsuret.

- Hvis du vil ændre nedtællingstiden, skal du vælge **Skift tid**, og hvis du vil stoppe uret, skal du vælge **Stop ur**.



Hvis alarmtidspunktet nås, når telefonen er i standby-tilstand, afgiver telefonen en tone, og den tilhørende tekst blinker, hvis den er indstillet, eller også vises *Nedtælling udløbet*. Afbryd alarmer ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmer automatisk inden for 30 sekunder. Hvis du vil afbryde alarmer og slette noten, skal du trykke på **OK**.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Det er muligt at anvende telefonens øvrige funktioner, mens uret er i brug. Hvis du vil indstille tidtagning med stopur i baggrunden, skal du trykke på .

Når du bruger stopuret, forbruges batteriet, og telefonens driftstid reduceres. Sørg for, at stopuret ikke kører i baggrunden, når du udfører andre handlinger med telefonen.

Tidsregistrering og mellemtider

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør, Stopur* og *Mellemtid*. Du kan vælge *Fortsæt*, hvis du har indstillet tidtagningen i baggrunden.
2. Tryk på **Start** for at starte tidsregistreringen. Tryk på **Mellemtid**, hver gang du vil tage en mellemtid. Mellemtiderne vises under tidtagningen i displayet. Rul for at se tiderne.
3. Tryk på **Stop** for at stoppe tidsregistreringen.
4. Tryk på **Valg**, og vælg *Start* for at starte tidsregistreringen igen. Den nye tid lægges til den tidligere tid.



Gem for at gemme tiden. Indtast et navn for den registrerede tid, og tryk på **OK**. Hvis der ikke er indtastet et navn, anvendes den samlede tid som titel.

Nulstil for at nulstille tiden uden at gemme den.

Omgangstider

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør*, *Stopur* og *Omgangstid*. Tryk på **Start** for at starte tidsregistreringen og *Omgang* for at registrere en omgangstid. Tryk på **Stop** for at stoppe registreringen af omgangstid. Tryk på **Valg**, og du kan gemme eller nulstille omgangstider. Se [Tidsregistrering og mellemtider](#) på side 144.

Visning og sletning af tider

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Stopur*.

Hvis stopuret ikke er nulstillet, kan du vælge *Vis seneste* for at få vist den senest registrerede tid. Vælg *Vis tider* for at få vist en liste over navne og sluttider for tidssættene. Vælg den ønskede tid.

Hvis du vil slette de gemte tider, skal du vælge *Slet tider*. Vælg *Slet alle*, og tryk på **OK**, eller vælg *Enkeltvis*, rul hen til de tider, du vil slette, tryk på **Slet**, og tryk på **OK**.

Tegnebog

I *Tegnebog* kan du gemme personlige oplysninger, f.eks. kreditkortnumre og adresser. De data, der gemmes i tegnebogen, kan nemt hentes, mens du foretager søgning, for automatisk at udfylde datafelter, f.eks. når du køber noget. Du kan også gemme adgangskoder til mobile tjenester, der kræver et brugernavn og en adgangskode.



Oplysningerne i tegnebogen er beskyttet med en tegnebogscode, som du kan definere, når du åbner tegnebogen første gang. Indtast koden under *Opret kode til Tegnebog*; og tryk på **OK** for at bekræfte den, indtast koden igen under *Bekræft kode til Tegnebog*; og tryk på **OK**. Se også [Tegnebogscode \(4 til 10 cifre\)](#) på side 18.

Hvis du vil slette hele indholdet af tegnebogen og tegnebogs-koden, skal du indtaste *#7370925538# (*#res wallet# med bogstaver) i standby-tilstand. Du skal også bruge telefonens sikkerhedskode, se [Adgangskoder](#) på side 16.

Hvis du vil føje indholdet til tegnebogsmenuen og redigere det, skal du åbne tegnebogsmenuen. Hvis du vil bruge indholdet af tegnebogen i en mobil tjeneste, skal du åbne tegnebogen via browseren, se [Tjenester \(Menu 11\)](#) på side 154.

Adgang til tegnebogsmenuen

Hvis du vil have adgang til tegnebogsmenuen, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tilbehør* og *Tegnebog*. Indtast din tegnebogscode, og tryk på **OK**. Se [Tegnebogsindstillinger](#) på side 149. Vælg

- *Tegnebogsprof.* for at oprette kortkombinationer, f.eks. til forskellige tjenester. En tegnebogsprofil er nyttig, hvis tjenesten kræver, at der skal indtastes mange dataelementer. Du kan vælge den relevante tegnebogsprofil i stedet for at vælge forskellige kort særskilt.
- *Kort* for at gemme personlige kortoplysninger. Du kan gemme oplysninger for betalingskort, loyalitetskort og adgangskort, f.eks. kombinationer af brugernavn og adgangskode til forskellige tjenester samt adresser og brugerdata. Se [Lagring af kortoplysninger](#) på side 147.



- *Billetter* for at gemme beskeder om internetbilletter, som du har købt via en mobiltjeneste. Hvis du vil se billetterne, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*.
- *Kvitteringer* for at gemme mobilkøbene.
- *Personlige noter* for at gemme alle typer personlige oplysninger, som du vil beskytte med tegnebogs-PIN-koden. Se *Personlige noter* på side 148.
- *Indstillinger*, se *Tegnebogsindstillinger* på side 149.

Lagring af kortoplysninger

1. Åbn tegnebogen, og vælg *Kort*.
2. Vælg korttypen for at gemme oplysninger:
 - *Betalingskort* for kredit- og hævekort.
 - *Loyalitetskort* for medlemskort.
 - *Adgangskort* for personlige brugernavne og adgangskoder til onlinetjenester.
 - *Adressekort* for kontaktoplysninger, f.eks. leverings- og faktureringsadresser.
 - *Brugeroplysningskort* for tilpassede personlige præferencer i forbindelse med onlinetjenester.
3. Hvis der ikke er tilføjet noget kort, skal du trykke på **Tilføj ny**. I modsat fald skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj ny*.
4. Udfyld felterne med oplysninger.



Hvis det understøttes af tjenesteudbyderen, kan du også modtage kortoplysninger til telefonen via OTA. Du får besked om, hvilken kategori kortet tilhører. Gem eller bortskaf det modtagne kort. Du kan få vist og omdøbe det gemte kort, men ikke redigere det. Hvis du vil vide, om du kan modtage kortoplysninger via OTA, kan du kontakte kortudstederen eller tjenesteudbyderen.

Personlige noter

Du kan gemme personlige noter, f.eks. kontonumre, adgangskoder, koder og anmærkninger.

Åbn tegnebogen, og vælg *Personlige noter*. Tryk på **Valg**, og du kan få vist, tilføje eller redigere en valgt note og sortere noter enten efter navn eller dato. Du kan også slette noter. Når du får vist en note, kan du redigere eller slette den valgte note. Indstillingen *Send som tekst* er til kopiering af noten som tekstbesked, og *Kopier til kalender* er til kopiering af noten til kalenderen som en besked. *Brug detalje* er til at hente numre, e-mail-adresse og webadresser fra en note.

Oprettelse af en tegnebogsprofil

Når du har gemt dine personlige kortdetaljer, kan du kombinere dem i en tegnebogsprofil. Du kan bruge profilen til at hente tegnebogsdata fra forskellige kort, mens du foretager søgning.

1. Åbn tegnebogen, og vælg *Tegnebogsprof.*
2. Hvis du vil oprette en ny tegnebogsprofil, skal du trykke på **Tilføj ny**, hvis der ikke er tilføjet nogen profil. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj ny*.



3. Udfyld følgende felter. Nogle af felterne indeholder data, der vælges fra tegnebogen. Du skal gemme disse data, inden du kan oprette en tegnebogsprofil.
- *Vælg nu et betalingskort* – Vælg et kort på listen over betalingskort.
 - *Vælg nu et loyalitetskort* – Vælg et kort på listen over loyalitetskort.
 - *Vælg nu et adgangskort* – Vælg et kort på listen over adgangskort.
 - *Vælg nu et brugeroplysningskort* – Vælg et kort på listen over brugerdatakort.
 - *Vælg nu en faktureringsadresse* – Vælg en adresse på listen over adressekort.
 - *Vælg nu en leveringsadresse* – Vælg en adresse på listen over adressekort.
 - *Vælg nu en leveringsadresse for kvitteringer* – Vælg en adresse på listen over adressekort.
 - *Vælg nu en leveringsmetode for kvitteringer* – Vælg den måde, som kvitteringen skal sendes på: *Kvittering til telefonnummer* eller *Kvittering til e-mail-adresse*.
 - *Navn på tegnebogsprofil*: Indtast et navn for profilen.

Tegnebogsindstillinger

Åbn tegnebogen, og vælg *Indstillinger*. Vælg

- *Skift kode* for at ændre tegnebogskoden.
- *Telefon-id* for at indstille RFID-koden.



Retningslinjer for betaling af indkøb med tegnebogen

- Hvis du vil foretage indkøb, skal du have adgang til det ønskede tjenestewebsted, som understøtter tegnebogen. Tjenesten skal understøtte ECML-specifikationen (Electronic Commerce Modeling Language).
Se [Etablering af forbindelse til en tjeneste](#) på side 156.

Vælg den vare, du vil købe, og læs omhyggeligt alle de viste oplysninger, inden du køber varen.



Bemærk! Teksten kan muligvis ikke være inden for et enkelt skærmbillede. Sørg derfor for at rulle gennem og læse hele teksten, inden du køber varen.

- Når du skal betale for de varer, du vil købe, bliver du spurgt, om du vil bruge tegnebogen. Du bliver også bedt om at angive din tegnebogs-PIN-kode.
- Vælg det kort, du vil betale med, på listen over betalingskort. Hvis den dataformular, du modtager fra tjenesteudbyderen, understøtter ECML-specifikationen (Electronic Commerce Modeling Language), angiver telefonen automatisk kreditkortoplysningerne eller tegnebogsprofilen fra tegnebogen.
- Godkend købet, og oplysningerne sendes videre.
- Du modtager muligvis en bekræftelse eller en digital kvittering for købet.
- Vælg **Luk Tegnebog** for at lukke tegnebogen. Hvis du ikke bruger tegnebogen i 5 minutter, lukkes den automatisk.





Bemærk! Hvis du har forsøgt at få adgang til, eller har haft adgang til, fortrolige oplysninger, som kræver en adgangskode (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter hver brug.

Se [Cache-hukommelse](#) på side 163, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du tømmer cachen.

Synkronisering

Ved hjælp af synkronisering kan du gemme data for kalenderen og kontakter på en ekstern internetserver eller på en kompatibel pc. Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen. Synkronisering til en ekstern server er en netværkstjeneste. Du kan også synkronisere dataene i telefonens kontakter og kalender, så de svarer til dataene på en kompatibel pc, ved at starte synkroniseringen fra pc'en. Kontaktdata på SIM-kortet bliver ikke synkroniseret.

Bemærk, at besvarelse af et indgående opkald under synkronisering afslutter synkroniseringen, så du skal starte forfra.

Synkronisering fra telefonen

Inden synkronisering fra telefonen skal du muligvis gøre følgende:

- Tilmeld dig en synkroniseringstjeneste. Yderligere oplysninger om tilgængelighed og tjenesteindstillinger for synkronisering får du ved at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- Hent synkroniseringsindstillingerne fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, se [Indstillinger for synkronisering](#) på side 152.



- Angiv de forbindelsesindstillinger, du skal bruge til synkroniseringen. Se [Indstilling af telefonen til en tjeneste](#) på side 155.

Sådan starter du synkroniseringen fra telefonen:

1. Aktiver de forbindelsesindstillinger, du skal bruge til synkroniseringen. Se [Indstilling af telefonen til en tjeneste](#) på side 155.
2. Tryk på **Menu**, vælg *Tilbehør, Synkroniser, Indstillinger* og *Aktive Internetsynk.indstillinger*. Rul til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**. Marker de data, der skal synkroniseres. Se *Data, der skal synkroniseres* i [Indstillinger for synkroniseringen](#) på side 152.
3. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør, Synkroniser* og *Synkroniser*.
4. De markerede data i det aktive sæt synkroniseres efter bekræftelse.
Bemærk, at synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrydelse kan vare op til 30 minutter, hvis kontakterne eller kalenderen er fyldt op.

Indstillinger for synkroniseringen

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne som en OTA-besked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Hvis du vil modtage indstillingerne via OTA, kan du se [OTA-indstillingstjeneste \(Over-The-Air\)](#) på side 33.

Manuel indtastning af indstillingerne

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør, Synkroniser* og *Indstillinger*.
2. Vælg *Aktive Internetsynk.indstillinger*.
3. Rul til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.



Det er nødvendigt at aktivere det sæt, hvor du vil gemme synkroniseringsindstillingerne. Et sæt er en samling indstillinger, som kræves for at etablere forbindelse til en WAP-tjeneste.

4. Vælg *Rediger aktive Internetsynk.indstil.* Vælg indstillingerne en efter en, og indtast alle påkrævede indstillinger.
- *Indstillingsnavn.* Indtast navnet på sættet, og tryk på **OK**.
 - *Data, der skal synkroniseres.* Marker de data, der skal synkroniseres, *Kontakter* og/eller *Kalender*, og tryk på **Udført**.
 - *Databaseadresser.* Vælg den *Kontaktdatabase* og/eller *Kalenderdatabase*, der skal redigeres. Indtast navnet på databasen, og tryk på **OK**.
 - *Brugernavn.* Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
 - *Adgangskode.* Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.
 - *Synkroniseringsserver.* Indtast navnet på serveren, og tryk på **OK**.
 - *Forbindelsesindstillinger* for at definere de forbindelsesindstillinger, som synkroniseringen kræver. Se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 155.

Vælg indstillingerne en efter en, og indtast alle de påkrævede indstillinger. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen angående indstillingerne.

Vælg *PC-synk.-indstillinger* for at indtaste indstillingerne for serveraktiveret synkronisering. Vælg

- *Brugernavn.* Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.



- *Adgangskode*. Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.

Synkronisering fra din pc

Hvis du vil synkronisere kontakter og kalenderen fra din pc, skal du enten bruge en IR-forbindelse eller et datakabel. Telefonens PC Suite-software skal også være installeret på pc'en. Start synkroniseringen fra pc'en ved hjælp af PC Suite

■ Tjenester (Menu 11)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Du kan få adgang til forskellige tjenester med telefonens browser. Disse tjenester kan f.eks. omfatte vejrudsigter, nyheder, flyafgangstider og børsnoteringer.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester og priser hos netværksoperatøren og/eller den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil anvende. Tjenesteudbyderne kan også fortælle dig, hvordan du bruger deres tjenester.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Da telefonens display- og hukommelseskapacitet er meget mindre end i en pc, vises internetbaseret indhold anderledes på telefonens display. Bemærk, at du muligvis ikke kan få vist alle detaljer på internetsiderne.



Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge tjenester

1. Gem de tjenesteindstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den tjeneste, du vil bruge. Se side [155](#).
2. Etabler forbindelse til tjenesten. Se side [156](#).
3. Begynd at foretage søgning på tjenestens sider. Se side [157](#).
4. Når du er færdig med at foretage søgning, kan du afbryde forbindelsen til tjenesten. Se side [159](#).

Indstilling af telefonen til en tjeneste

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne som en OTA-besked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt eller tilføje og redigere indstillingerne med PC Suite.

Kontakt den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som tilbyder den tjeneste, du vil benytte, for at få flere oplysninger, bl.a. om de relevante indstillinger.

Hvis du vil modtage tjenesteindstillinger via OTA, kan du se [OTA-indstillingstjeneste \(Over-The-Air\)](#) på side [33](#).

Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester, Indstillinger* og *Forbindelsesindstillinger*.
2. Vælg *Aktive tjenesteindstillinger*.
3. Rul hen til den forbindelse, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.



Det er nødvendigt at aktivere det forbindelsessæt, hvor du vil gemme tjenesteindstillingerne. Et forbindelsessæt er en samling indstillinger, som kræves for at etablere forbindelse til en tjeneste.

4. Vælg *Rediger aktive tjenesteindstill.*

Vælg indstillingerne en for en, og indtast alle de påkrævede indstillinger i overensstemmelse med de oplysninger, du har modtaget fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Bemærk, at alle bærerrelaterede indstillinger er i menuen *Indstillinger for bærer.*

Etablering af forbindelse til en tjeneste

Kontroller først, at tjenesteindstillingerne for den tjeneste, du vil anvende, er aktiveret. Aktiver indstillingerne på følgende måde:

- Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger* og *Forbindelsesindstillinger*. Vælg *Aktive tjenesteindstillinger*, rul hen til det forbindelsessæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Etabler derefter forbindelse til tjenesten. Du kan etablere forbindelse på tre måder:

- Åbn startside, f.eks. tjenesteudbyderens hjemmeside:
Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og *Startside*. I standby-tilstand skal du trykke på og holde  nede.
- Vælg et bogmærke for tjenesten:
Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og *Bogmærker*. Vælg derefter et bogmærke.



Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger og forsøge igen.

- Indtast adressen på tjenesten:

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og derefter *Gå til adresse*. Indtast adressen på tjenesten, og tryk på **OK**.

Søgning på siderne i en tjeneste

Når du har etableret forbindelse til tjenesten, kan du begynde at foretage søgning på siderne. Telefontasternes funktion kan variere, afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst i telefonens display. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Bemærk, at indikatoren  vises øverst til venstre på displayet, mens du foretager søgning, hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du modtager et opkald eller en tekstbesked eller foretager et opkald, mens du har en åben (E)GPRS-forbindelse, vises indikatoren  øverst til højre på displayet for at angive, at (E)GPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter f.eks. et opkald forsøger telefonen at etablere (E)GPRS-forbindelsen igen.

Brug af telefontasterne under søgning

- Anvend piletasterne for at søge på siden.
- Hvis du vil vælge et fremhævet element, skal du trykke på  eller **Valg** for at vælge indstillingen til at åbne linket med.



- Hvis du vil angive bogstaver og tal, skal du trykke på tasterne  - , og hvis du vil angive specialtegn, skal du trykke på tasten .

Valgmuligheder under søgning

Tryk på **Valg**, hvorefter følgende indstillinger muligvis bliver tilgængelige.

Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder. Vælg

- **Genvej** for at åbne en ny liste over de indstillinger, der f.eks. er specifikke for siden.
- **Tilføj bogmærke** for at gemme siden som et bogmærke.
- **Bogmærker**. Se **Bogmærker** på side 160.
- **Overførselslinks** for at vise listen over bogmærker til hentning.
- **Andre valg** for at vise en liste over andre indstillinger, f.eks. tegnebogsindstillinger og sikkerhedsindstillinger.
- **Indlæs igen** for at genindlæse og opdatere den aktuelle side.
- **Afslut**. Se **Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste** på side 159.



Bemærk! Hvis du har forsøgt at få adgang til, eller har haft adgang til, fortrolige oplysninger, som kræver en adgangskode (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter hver brug.

Se **Cache-hukommelse** på side 163, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du tømmer cachen.



Direkte opkald

Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du foretager søgning. Du kan foretage et taleopkald, sende DTMF-toner, mens et taleopkald er i gang, og du kan gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste

Tryk på **Valg**, og vælg **Afslut**, hvis du vil stoppe søgningen og afbryde forbindelsen. Når **Afslut browser?** vises, skal du trykke på **Ja**.

Du kan også trykke på  to gange eller trykke på og holde  nede.

Indstillinger for udseende af browseren

Når du foretager søgning, skal du gøre følgende: Tryk på **Valg**, og vælg **Andre valg** og **Indst f. udseende**. I standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge **Tjenester**, **Indstillinger** og **Indstillinger for udseende**.

- Vælg **Tekstombrydning**. Vælg **Til**, og teksten fortsætter på den næste linje. Hvis du vælger **Fra**, forkortes teksten.
- Vælg **Skriftstørrelse**, og vælg **Lille**, **Normal** eller **Stor**.
- Vælg **Vis billeder**. Vælg **Nej**, så eventuelle billeder, der optræder på siden, ikke vises. Derved kan du hurtigere foretage søgning på sider, der indeholder mange billeder.



- Vælg *Signaler*, *Signal for ikke-sikker forbindelse* og *Ja* for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker forbindelse ændres til en usikker forbindelse under søgning. Vælg *Signal for ikke-sikre elementer* og *Ja* for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et usikkert element.
- Vælg *Tegnsæt* og *Indholdskodning* for at vælge kodning for browsersideindholdet. Vælg *Webadresser i Unicode (UTF-8)* og *Til*, hvis du ønsker, at telefonen skal sende en URL som UTF-8-kodning.

Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonbrowserens cache-hukommelse. Dataene kan f.eks. bestå af dine brugeroplysninger eller søgningspræferencer. Cookies gemmes, indtil du tømmer cache-hukommelsen, se [Cache-hukommelse](#) på side 163.

1. Når du foretager søgning, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg*, *Sikkerhed* og *Cookies*.
I standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester*, *Indstillinger*, *Sikkerhedsindstillinger* og *Cookies*.
2. Vælg *Tillad* eller *Afvis* for at tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies.

Bogmærker

Det er muligt at gemme sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.



1. Når du foretager søgning, skal du trykke på **Valg** og vælge *Bogmærker*,
I standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Bogmærker*.
2. Rul hen til det ønskede bogmærke, og tryk på **Valg**.
3. Vælg *Gå til* for at etablere forbindelse til den side, der er tilknyttet bogmærket.
Du kan også få vist titlen og adressen på det valgte bogmærke, redigere eller slette det valgte bogmærke, sende det direkte til en anden telefon som bogmærke eller som en OTA-besked eller oprette et nyt bogmærke.

Bemærk, at telefonen kan have forudinstallerede bogmærker til steder, der ikke er relateret til Nokia. Nokia indestår ikke for og støtter ikke disse websteder. Hvis du vælger at få adgang til disse steder, bør du træffe de samme forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke (sendt som et bogmærke), vises *1 bogmærke modtaget*. Tryk på **Vis**, tryk på **Valg**, og vælg *Vis* for at få vist bogmærket, *Gem* for at gemme bogmærket, eller *Afvis* for at afvise det.

Hentning

1. Hvis du vil hente flere toner, billeder, spil eller programmer til din telefon, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Overførselslinks*.
2. Vælg *Toneoverførsler*, *Grafikoverførsler*, *Spiloverførsler* eller *Pgr.overførsler* for henholdsvis at hente toner, billeder, spil eller programmer.

Hent kun indhold fra kilder, du har tillid til.



Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (pushed messages) fra tjenesteudbyderen. Formålet med tjenestebeskeder er f.eks. at gøre opmærksom på nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en tekstbesked eller en adresse på en tjeneste.

Hvis du vil åbne *Tjenesteindbakke* i standby-tilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, skal du trykke på **Vis**.

- Hvis du trykker på **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Hvis du vil have adgang til *Tjenesteindbakke* på et senere tidspunkt, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Tjenesteindbakke*.

Hvis du vil have adgang til *Tjenesteindbakke*, når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg* og *Tjenesteindbakke*. Rul hen til den ønskede besked, og tryk på **Valg**. Vælg *Hent* for at aktivere browseren og hente det markerede indhold, eller vælg *Detaljer* for at få vist de detaljerede oplysninger i tjenestebeskeden, eller vælg *Slet* for at slette den.

Indstillinger for tjenesteindbakke

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger* og *Tjenesteindbakkeindstillinger*.

- Vælg *Tjenestebeskeder* og *Til* (eller *Frå*) for at indstille telefonen til at modtage (eller ikke at modtage) tjenestebeskeden.
- Vælg *Automatisk forbindelse*. Hvis du har indstillet telefonen til at modtage tjenestebeskeder og vælger *Automatisk forbindelse slået til*, aktiverer telefonen automatisk browseren fra standby-tilstand, når telefonen har modtaget en tjenestebesked.



Hvis du vælger *Automatisk forbindelse slået fra*, aktiverer telefonen kun browseren, når du har valgt *Hent*, når telefonen har modtaget en tjenestebesked.

Cache-hukommelse

De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, lagres i telefonens cache-hukommelse. En cache er en bufferhukommelse, som bruges til at gemme data midlertidigt. Sådan tømmer du cache-hukommelsen:

- Mens du foretager søgning, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg* og *Tøm cache*, eller
- I standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Tøm cache*.

Browsersikkerhed

Der kan kræves sikkerhedsfunktioner for nogle tjenester, f.eks. banktjenester eller shopping på et websted. Til sådanne forbindelser kræves der sikkerhedscertifikater samt måske et sikkerhedsmodel, der muligvis er på SIM-kortet. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Sikkerhedsmodulet er beregnet til at forbedre sikkerhedstjenester til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.



Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester, Indstillinger, Sikkerhedsindstillinger* og *Indstillinger for sikkerhedsmodul*. Vælg

- *Detaljer for sikkerhedsmodul* for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer.
- *PIN-kodeanmodning* for at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden til modulet, når du anvender tjenester fra sikkerhedsmodulet. Indtast koden, og vælg *Til*. Vælg *Fra*, hvis du vil deaktivere anmodningen om PIN-koden til modul.
- *Skift PIN-kode til modul* for at ændre PIN-koden til modul, hvis det tillades af sikkerhedsmodulet. Indtast den aktuelle PIN-kode til modul, og indtast derefter den nye kode to gange.
- *Skift PIN-kodesignatur*. Vælg den PIN-kodesignatur, du vil ændre. Indtast den aktuelle PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.

Se også [Adgangskoder](#) på side 16.

Certifikater

Der findes tre typer certifikater: servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater.

- Telefonen bruger et servercertifikat til oprettelse af en forbindelse med øget sikkerhed for indholdsserveren. Telefonen modtager servercertifikatet fra tjenesteudbyderen, inden forbindelsen etableres, og dets gyldighed kontrolleres ved hjælp af de nøglecentercertifikater, der er gemt i telefonen. Servercertifikater gemmes ikke.

Sikkerhedsindikatoren  vises under en forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.



- Nøglecentercertifikater bruges af nogle tjenester, f.eks. banktjenester, til kontrol af andre certificaters gyldighed. Nøglecentercertifikater kan enten gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen, eller de kan hentes fra netværket, hvis tjenesten understøtter brugen af nøglecentercertifikater.
- Brugercertifikater udstedes til brugere af et nøglecenter. Brugercertifikater er f.eks. nødvendige til at oprette en digital signatur, og de knytter brugeren til en bestemt personlig nøgle i et sikkerhedsmodul.



Vigtigt! Bemærk, at selvom brugen af certifikater reducerer risikoen ved eksterne forbindelser og programinstallationer væsentligt, skal de benyttes korrekt for at få gavn af den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat yder ingen beskyttelse i sig selv. Certificate Manager skal indeholde korrekte, ægte eller betroede certifikater for at sikre den øgede sikkerhed.

Vigtigt! Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises en besked om, at certifikatet er udløbet eller endnu ikke gyldigt, selvom det skulle være det, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i telefonen er korrekt.

Vigtigt! Inden du ændrer disse indstillinger, skal du sikre dig, at du virkelig har tillid til ejeren af certifikatet, og at det tilhører den angivne ejer.



Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen. Signaturen kan spores tilbage til dig via den personlige nøgle på sikkerhedsmodulet og det brugercertifikat, der blev brugt til at udføre signaturen. Brug af den digitale signatur kan være det samme som at signere en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir.

Hvis du vil lave en digital signatur, skal du vælge et link på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal underskrives (herunder f.eks. beløb og dato), vises.

Kontroller, at header-teksten er *Læs*, og at ikonet for digital signatur  vises.



Bemærk! Hvis ikonet til digital signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og at du ikke bør indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten. Derefter kan du vælge *Signér*.



Bemærk! Teksten kan muligvis ikke være inden for et enkelt skærmbillede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast signatur-PIN-koden (se [Generelle oplysninger](#) på side 16), og tryk på **OK**. Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.



■ Gå til (Menu 12)

Hvis du hurtigt vil have adgang til nogle bestemte funktioner, skal du trykke på **Menu** og vælge *Gå til*. Herfra vælger du den ønskede funktion på listen.



Hvis der ingen funktioner er på listen, skal du trykke på **Tilføj**, rulle til den funktion, du vil tilføje på listen, og trykke på **Markér**.

Se [Personlige genveje](#) på side 108, hvis du vil fjerne funktioner eller tilføje flere funktioner på listen.

■ SIM-tjenester (Menu 13)

Ud over telefonens funktioner indeholder SIM-kortet muligvis yderligere tjenester, som du kan få adgang til i menu 13. Menu 13 vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger helt af den tilgængelige tjeneste.



Bemærk! Kontakt leverandøren af SIM-kortet, f.eks. netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden leverandør, og indhent oplysninger om tilgængelighed, priser og brug af SIM-tjenester.

Det er muligt at indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, ved at vælge indstillingen *Ja* i menuen *Bekræft SIM-tjenestehandlinger* i *Telefonindstillinger*.

Bemærk, at adgang til disse tjenester kan omfatte afsendelse af en tekstbesked (SMS) eller et telefonopkald, som du muligvis skal betale for.



7. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail og få adgang til internettet, når telefonen er tilsluttet en kompatibel pc via en IR-forbindelse eller et datakabel. Du kan bruge telefonen sammen med forskellige PC Connectivity- og datakommunikationsprogrammer. Med PC Suite kan du f.eks. synkronisere kontakter samt kalender- og opgavenoter mellem telefonen og en kompatibel pc.

Du kan finde yderligere oplysninger og filer, der kan hentes, på Nokias websted, www.nokia.com/support/phones/6220.

■ PC Suite

PC Suite indeholder følgende programmer:

- **Nokia Application Installer** til at installere Java-programmer fra den kompatible pc til telefonen.
- **Nokia Image Converter** for at gøre billeder i understøttede formater brugbare til MMS-beskeder eller baggrunde og for at overføre dem til telefonen.
- **Nokia Sound Converter** til at redigere polyfoniske ringetoner i understøttede formater, så de er kompatible med telefonen og kan overføres til denne.
- **Nokia Content Copier** til at kopiere data eller sikkerhedskopiere data fra telefonen til en kompatibel pc eller til en anden kompatibel Nokia-telefon.



- **Nokia Settings Manager** til at redigere og sende dine browserbogmærker eller opdatere forbindelsessættene til telefonen. Du kan også søge efter radiokanaler og slette, redigere eller ændre de aktuelle radiokanaler på telefonen.
- **Nokia Phone Editor** til at sende tekstbeskeder og redigere kontakterne i telefonen.
- **Nokia Phone Browser** til at få vist indholdet i telefonens Galleri-mappe på en kompatibel pc. Du kan gennemse billed- og lydfiler, og du kan desuden redigere filer i telefonens hukommelse og overføre filer mellem telefonen og en pc.
- **Nokia Multimedia Player** til at afspille lyd, billeder og videoklip på en kompatibel pc.
- **Nokia PC Sync** til at synkronisere kontakter, kalender- og opgavenoter mellem telefonen og en kompatibel pc.
- **Nokia Modem Options** indeholder indstillinger for HSCSD- og GPRS-forbindelser.
- **Nokia Connection Manager** til at vælge forbindelsestypen mellem pc'en og telefonen.

Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.



(E)GPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruge EGPRS- (Enhanced GPRS), GPRS- (General Packet Radio Service), HSCSD- (High Speed Circuit Switched Data) og CSD-datatjenester (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

Bemærk, at brug af HSCSD-tjenester opbruger telefonens batteri hurtigere end almindelige tale- eller dataopkald. Du skal muligvis slutte telefonen til en oplader, mens du foretager dataoverførslen.

Se [\(E\)GPRS-modemindstillinger](#) på side 113.

■ Brug af datakommunikationsprogrammer

Se dokumentationen til programmet, hvis du ønsker oplysninger om brug af et datakommunikationsprogram.

Bemærk, at det anbefales at undlade at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er etableret computerforbindelse, da dette kan afbryde handlingen.

Hvis du vil opnå en bedre ydeevne under dataopkald, skal du placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Flyt ikke telefonen ved at holde den i hånden under et dataopkald.



8. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri.

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange!

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Køb et nyt batteri, når batteriets standby- og tale tid er mærkbart reduceret.

Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de opladetyper, som er godkendt af producenten. Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv.

Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål.

Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan opstå en kortslutning, f.eks. hvis du opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken, hvor en metallisk genstand (f.eks. en mønt, en clips eller en kuglepen) kommer i direkte forbindelse med batteriets poler (metalpunkterne på batteriet). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade.



Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Opbevar altid batteriet ved temperaturer mellem 15°C og 25°C. En telefon med et meget varmt eller koldt batteri kan midlertidigt være ude af drift, selvom batteriet er fuldt ladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under frysepunktet.

Brænd aldrig de brugte batterier!

Brugte batterier skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende regler. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.



VEDLIGEHOOLDELSE

Telefonen er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover.

- Opbevar telefonen, alle dele og alt tilbehør utilgængeligt for små børn.
- Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Disse omgivelser kan beskadige telefonens bevægelige dele.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, som kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne telefonen. Telefonen kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste telefonen. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig telefonen med stærke kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rengøringsmidler.
- Mal ikke telefonen. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at telefonen fungerer korrekt.



- Brug kun den antenne, der følger med telefonen, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Telefonen kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både telefonen, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med udstyret. Personalet vil hjælpe dig og, om nødvendigt, sørge for reparation.



VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

■ Trafiksikkerhed

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sæt altid telefonen i holderen, og læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort i tilfælde af sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

■ Driftsmiljø

Overhold altid særlige regler for anvendelse af mobiltelefoner, og sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Brug kun telefonen i normal position.

Telefonen indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af telefonen, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde telefonen op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Sæt altid telefonen fast i holderen, da metalliske materialer kan tiltrækkes af ørestykket. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af telefonen, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Elektronisk udstyr

Det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra trådløse telefoner.



Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med de uafhængige undersøgelser, der er foretaget af Wireless Technology Research, samt anbefalinger fra Wireless Technology Research. For personer med pacemaker:

- Opbevar altid telefonen mere end 20 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.
- Opbevar ikke telefonen i en brystlomme.
- Hold telefonen ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for forstyrrelser.
- Sluk straks telefonen ved den mindste mistanke om, at telefonen forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt. tjernesteudbyderen, hvis det er tilfældet.

Andet medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk telefonen på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.



Biler

Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer i biler, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. elektroniske brændstofdindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og airbag-systemer). Kontakt evt. producenten eller bilforhandleren. Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der er monteret i bilen.

Overholdelse af reglerne

Sluk altid telefonen, hvor det er påbudt ved skiltning.

■ Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk telefonen i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke telefonen under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofddepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på bildækket på færger, i nærheden af kemikalietransport og -depotfaciliteter, på og i nærheden af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren.

■ Biler

Mobiltelefonen bør kun installeres i en bil og repareres af fagfolk. Forkert installation eller reparation/vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.



Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er monteret og fungerer korrekt.

Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som telefonen, dens dele og tilbehør.

I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ikke genstande (herunder både fastmonteret og trådløst udstyr) i området over en airbag eller i det område, hvor en airbag kan blive pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er ikke tilladt at bruge telefonen om bord på fly. Sluk altid telefonen, inden du går om bord i et fly. Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til benyttelse af telefontjenester for gerningsmanden og/eller få juridiske konsekvenser.

■ Nødopkald



Vigtigt! Som alle andre trådløse telefoner virker denne telefon ved hjælp af radiosignaler, mobiltelefonnettet og det faste telefonnet samt ved hjælp af brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse og dækning under alle forhold. En trådløs telefon bør således aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved ulykkestilfælde).

I nogle trådløse telefonnetværk, eller mens visse netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug, kan der muligvis ikke foretages nødopkald. Kontakt de lokale tjenesteudbydere for at få flere oplysninger.



Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter muligvis, at telefonen er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er isat korrekt.
2. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu m.v.) for at rydde displayet, så telefonen er klar til opkald.
3. Tast det aktuelle alarmnummer (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer). Alarmnumre kan variere fra sted til sted.
4. Tryk på tasten .

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se denne vejledning, eller kontakt den lokale tjenesteudbyder.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at afgive alle nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Husk, at den trådløse telefon måske er den eneste kommunikationsmulighed på ulykkesstedet – afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE TELEFONMODEL LEVER OP TIL EU'S KRAV VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Mobiltelefonen er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de grænser for radiofrekvensenergi, der anbefales af Rådet for den europæiske union. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem grundig og regelmæssig evaluering af videnskabelige studier. Grænserne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbredstilstand.



Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, som Rådet for den europæiske union anbefaler, er 2,0 W/kg. * Tests for SAR udføres med telefonens standardpositioner, hvor telefonen sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan telefonens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at telefonen er konstrueret til at fungere på flere effekt niveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Generelt er den afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Inden en telefonmodel kan sælges på markedet, skal der foreligge dokumentation for overensstemmelse med EU's R&TTE-direktiv. En vigtig bestemmelse i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og andre personers helbred og sikkerhed. Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, da den blev testet ved øret, var 0,66 W/kg. Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for forskellige telefoner og ved forskellige positioner, overholder de alle EU's krav vedrørende radiobølger.

Dette produkt lever op til reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt det bruges i normal position mod øret eller placeres mindst 2,2 cm væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst 2,2 cm væk fra kroppen.

* SAR-grænsen for befolkningens brug af mobiltelefoner er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Grænsen har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere afhængigt af nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. Du finder oplysninger om SAR i andre områder under produktoplysningerne på www.nokia.com.

