

Brukerhåndbok for Nokia 6220



9356348

2. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

9356348 / 2. utgave

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	12
Generell informasjon	16
Tilgangskoder	16
Sikkerhetskode (5 til 10 sifre)	16
PIN- og PIN2-koder (4 til 8 sifre), modul-PIN og signatur-PIN	16
PUK- og PUK2-kode (8 sifre)	17
Sperrepassord (4 sifre)	17
Lommebokkode (4 til 10 sifre)	18
Oversikt over funksjonene i telefonen	18
Delt minne	19
1. Komme i gang	21
Installere SIM-kortet og batteriet	21
Skifte deksler	23
Lade batteriet	25
Slå telefonen på og av	25
2. Telefonen	27
Taster og kontakter	27
Standby-modus	29
Bakgrunn	30
Skjermsparer	30
Viktige indikatorer i standby-modus	30
Tastaturlås	32
Tjeneste for sending av innstillinger OTA (Over the air)	33



3. Samtalefunksjoner.....	35
Ring opp.....	35
Ring med hurtigvalg.....	36
Besvare eller avvise et innkommende anrop	36
Samtale venter.....	37
Alternativer under en samtale.....	37
4. Skrive tekst	39
Slå intelligent ordbok på eller av	39
Bruke intelligent ordbok.....	39
Skrive sammensatte ord.....	40
Bruke tradisjonell skrijving.....	41
Tips for skrijving av tekst.....	41
5. Bruke menyen	43
Få tilgang til en menyfunksjon.....	43
Liste over menyfunksjoner.....	45
6. Menyfunksjoner.....	49
Meldinger (Meny 1)	49
Tekstmeldinger (SMS)	49
Skrive og sende meldinger.....	49
Valg for å sende en melding.....	50
Skrive og sende e-post via SMS.....	51
Lese og svare på en SMS-melding eller e-post.....	52
Mappene Innboks og Sendte elementer.....	53
Distribusjonslister.....	53
Maler.....	55
Arkiv-mappen og Mine mapper.....	56
Multimediemeldinger.....	56



Skrive og sende en multimediemelding	57
Lese og svare på en multimediemelding.....	59
Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer.....	61
Minnet for multimediemeldinger er fullt.....	61
Slette meldinger	61
E-postmeldinger	62
Skrive og sende e-post.....	63
Laste ned e-postmeldinger fra e-postkontoen.....	64
Svare på en e-postmelding.....	65
Mappene Innboks, Utboks, Slettede elementer, Kladd og Arkiv.....	65
E-postinnstillinger.....	66
Alternativene som er tilgjengelige for et e-postprogram.....	68
Chat.....	68
Gå inn i chat-menyen	70
Koble til og fra chat-tjenesten	71
Starte en chat-samtale	71
Godta eller avvise en chat-invitasjon.....	73
Lese en mottatt chat-melding.....	73
Delta i en chat-samtale	74
Redigere personlige innstillinger.....	75
Kontakter for chatten.....	75
Blokkere og oppheve blokkering av meldinger.....	76
Grupper.....	77
Talemeldinger	78
Infomeldinger	79
Meldingsinnstillinger	79
Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger	79
Innstillinger for overskriving	80



Innstillinger for multimediemeldinger.....	81
Innstilling av skriftstørrelse	83
Tjenestekommandoer	83
Anropslogg (Meny 2)	83
Anropslogger	83
Anropstillere og samtaletidtakere.....	84
Kontakter (meny 3)	85
Velge innstillinger for kontakter.....	86
Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt).....	86
Lagre flere numre eller tekstelementer per navn.....	87
Legge et bilde til et navn eller nummer i Kontakter.....	88
Søke etter en kontakt	89
Slette kontakter	89
Redigere eller slette opplysninger i kontaktene.....	90
Tilstedestatus	91
Navn i abonnement.....	93
Legge til kontakter til navn i abonnement.....	94
Vise navnene du abonnerer på	94
Avslutte abonnement på en kontakt.....	95
Kopiere kontakter.....	96
Sende og motta et visittkort.....	96
Hurtigvalg.....	97
Taleoppringing	97
Legge til og håndtere talesignaler.....	98
Ringe opp ved hjelp av et talesignal.....	99
Informasjonsnumre og tjenestenumre.....	99
Mine numre	99
Ringegrupper.....	100



Innstillinger (Meny 4).....	101
Profiler.....	101
Toneinnstillinger.....	102
Display-innstillinger.....	102
Tids- og datoinnstillinger.....	104
Personlige snarveier.....	105
Tilkobling.....	106
Infrarød.....	106
(E)GPRS.....	108
(E)GPRS-tilkobling.....	109
(E)GPRS-modeminnstillinger.....	109
Anropsinnstillinger.....	110
Telefoninnstillinger.....	112
Innstillinger for chat og tilstedeforo (Presence).....	114
Innstillinger for ekstrastyr.....	115
Sikkerhetsinnstillinger.....	116
Gjenopprett fabrikkinnstillinger.....	117
Galleri (Meny 5).....	117
Alternativer for filene i galleriet.....	120
Media (Meny 6).....	121
Kamera.....	121
Slik tar du et bilde.....	122
Spille inn et videoklipp.....	123
Kamerainnstillinger.....	123
Radio.....	124
Stille inn en radiokanal.....	124
Bruke radioen.....	125
Taleopptaker.....	126



Spille inn	126
Liste over innspillinger	127
Organiserer (Meny 7)	127
Klokkealarm	127
Når alarmtiden utløper	128
Kalender	128
Lage et kalendernotat	129
Når telefonen gir alarm for et notat	131
Gjøremål	131
Notater	132
Spill (Meny 8)	133
Starte et spill	133
Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe	133
Spillnedlastinger	134
Minnestatus for spill	134
Spillinnstillinger	134
Programmer (Meny 9)	135
Starte et program	135
Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe	135
Laste ned et program	136
Minnestatus for programmer	137
Tilbehør (Meny 10)	138
Kalkulator	138
Nedtellingstidtager	139
Stoppeklokke	140
Lommebok	141
Få tilgang til lommebokmenyen	142
Lagre kortinformasjon	142



Personlige notater	143
Opprette en lommebokprofil	144
Lommebok-innstillinger	145
Retningslinjer for betaling av kjøp med lommeboken	145
Synkronisering.....	146
Synkronisere fra telefonen.....	146
Innstillinger for synkroniseringen	147
Synkronisere fra PC-en	149
Tjenester (Meny 11)	149
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester.....	149
Konfigurere telefonen for en tjeneste.....	150
Angi tjenesteinnstillingene manuelt.....	150
Opprette forbindelse til en tjeneste.....	151
Se på sidene for en tjeneste.....	152
Bruke telefontastene mens du blar	152
Alternativer mens du blar	152
Direkteanrop.....	153
Koble fra en tjeneste.....	153
Utseende-innstillinger for leseren.....	154
Cookies.....	154
Bokmerker	155
Motta et bokmerke.....	156
Laste ned	156
Tjenesteinnboks	156
Innstillinger for tjenesteinnboks	157
Bufferminnet.....	157
Lesersikkerhet.....	158
Sikkerhetsmodul.....	158



Sertifikater.....	159
Digital signatur.....	160
Gå til (Meny 12).....	161
SIM-tjenester (Meny 13).....	161
7. PC-tilkobling.....	163
PC Suite.....	163
(E)GPRS, HSCSD og CSD.....	165
Bruke datakommunikasjonsprogramvare	165
8. Informasjon om batteriet.....	166
Lading og utlading.....	166
STELL OG VEDLIKEHOLD	168
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON	170



FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.





FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrapstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på . Du avslutter samtalen ved å trykke på . Du besvarer et anrop ved å trykke på .





NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-nettverk.

Trebåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Denne mobiltelefonen, Nokia 6220, er en 3GPP GSM Release 99-terminal som støtter (E)GPRS-tjenesten, og som dessuten er utformet for å støtte Release 97 GPRS-nettverk. Det kan imidlertid ikke garanteres at mobiltelefonen vil fungere i alle Release 97 GPRS-nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte din tjenesteleverandør eller Nokia-forhandler.

Denne telefonen støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner på denne telefonen, for eksempel MMS, surfing, e-post, chat, kontakter med Presence-funksjonalitet, ekstern SyncML og nedlasting av innhold via leser eller via MMS krever nettverksstøtte for disse teknologiene.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonstjenester.





Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

■ Om ekstraustyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 og LCH-12.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr.

Praktiske regler for bruk av ekstraustyr

- Alt ekstraustyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller regelmessig at alt ekstraustyr som er installert i kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av alt komplekst ekstraustyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.



Generell informasjon

■ Tilgangskoder

Sikkerhetskode (5 til 10 sifre)

Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot bruk av uvedkommende. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Endre koden og hold den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Hvis du vil endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om koden, kan du se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 116.

Hvis du taster inn feil sikkerhetskode fem ganger på rad, kan det være telefonen ignorerer påfølgende inntastinger av koden. Vent i fem minutter, og tast inn koden på nytt.

PIN- og PIN2-koder (4 til 8 sifre), modul-PIN og signatur-PIN

- PIN (Personal Identification Number)-koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet. Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 116.
- PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel kostnadstellere.



- Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se [Sikkerhetsmodul](#) på side 158. Modul-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.
- Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Se [Digital signatur](#) på side 160. Signatur-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, kan det være telefonen viser *SIM blokkert* eller *PIN-kode blokkert*, for eksempel, og ber deg taste inn PUK-koden.

PUK- og PUK2-kode (8 sifre)

PUK (Personal Unblocking Key)-koden er nødvendig for å endre en sperret PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

Sperrepassord (4 sifre)

Sperrepassordet kreves når *Anropssperring* er i bruk, se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 116. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.



Lommebokkode (4 til 10 sifre)

Du trenger lommebokkoden for å få tilgang til lommeboktjenestene. Hvis du taster inn feil lommebokkode tre ganger på rad, låses lommebokprogrammet i fem minutter. Hvis du taster inn feil kode tre ganger til, låses programmet dobbelt så lenge. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Lommebok](#) på side 141.

■ Oversikt over funksjonene i telefonen

Nokia 6220 er en telefon med mange funksjoner som er nyttige til hverdagsbruk, for eksempel kalender, klokke, klokkealarm, radio og et innebygd kamera. Kameraet kan brukes til å spille inn videoklipp og ta bilder som du for eksempel kan angi som bakgrunnsbilder i standby-modus eller som miniatyrbilder i [Kontakter](#). Se [Kamera](#) på side 121. I tillegg finnes det en serie Nokia Xpress-on™-fargedecksler for telefonen. Hvis du vil skifte deksler, kan du se [Skifte deksler](#) på side 23.

Telefonen støtter også følgende:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), se [\(E\)GPRS](#) på side 108. EDGE er en moduleringsteknikk for radiogrensesnitt som gir økt datahastighet for GPRS.
- MMS (Multimedia Messaging Service), og kan dessuten sende og motta multimediemeldinger som består av tekst, et lydklipp og et videoklipp. Du kan lagre bildene og ringetonene og bruke dem til å tilpasse telefonen. Se [Multimediemeldinger](#) på side 56.



- XHTML-leser som gjør at du kan hente og vise rikere og mer fargerikt grafisk innhold fra web-servere. Se [Tjenester \(Meny 11\)](#) på side 149.
- E-postfunksjon for å hente, lese og sende e-postmeldinger. Se [E-postmeldinger](#) på side 62.
- Kontakter med Presence-funksjonalitet som gjør at du kan gi kollegaer, venner og familie informasjon om din tilgjengelighet. Se [Tilstedestatus](#) på side 91.
- Chat, som gir deg mulighet til å sende korte tekstmeldinger som leveres umiddelbart til brukere som er tilkoblet. Se [Chat](#) på side 68.
- Polyfon lyd (MIDI) som består av flere lydkomponenter som spilles av samtidig. Telefonen har lydkomponenter fra mer enn 40 instrumenter, men den kan bare spille opptil 16 instrumenter samtidig. Polyfone lyder brukes i ringetoner og meldingsvarselstoner. Telefonen støtter formatet Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™, og inneholder enkelte Java-programmer og spill som er spesielt utformet for mobiltelefoner. Du kan laste ned programmer og spill til telefonen, se [Programmer \(Meny 9\)](#) på side 135.

Delt minne

Følgende funksjoner i denne telefonen kan bruke delt minne: Kontakter, chat, tekst- og multimediemeldinger, e-postmeldinger, talesignaler, SMS-distribusjonslister, bilder, ringetoner, videoklipp og lydklipp i galleriet, kamera, kalender, gjøremål, Java-spill og -programmer samt notatfunksjon. Hvis du bruker en av disse funksjonene, reduseres tilgjengelig minne for andre funksjoner som deler minne. Dette gjelder spesielt ved omfattende bruk av noen av disse



funksjonene (selv om enkelte av funksjonene kan ha en bestemt mengde minne spesielt tildelt i tillegg til mengden minne som deles med andre funksjoner). Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, Java-programmer osv., kan det være at hele det delte minnet blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. Hvis dette skjer, kan du slette noe av informasjonen eller oppføringene som bruker det delte minnet, før du fortsetter.



1. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet og batteriet


- Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.


Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av og at eventuelt ekstrastyr er frakoblet, og så ta ut batteriet.

1. Slik fjerner du bakdekselet fra telefonen:


Hold baksiden av telefonen vendt mot deg, trykk utløserknappen for bakdekselet (1) og skyv på bakdekselet for å fjerne det fra telefonen (2).

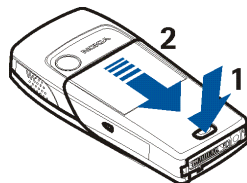


2. Ta ut batteriet ved å løfte det fra fingergrepet på enden (3).

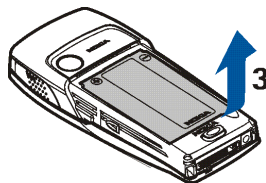


3. Løs ut SIM-kortholderen ved å skyve den bakover (4) og åpne den ved å løfte den (5).

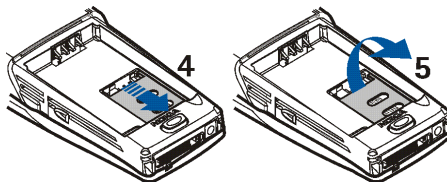


4. Sett SIM-kortet i SIM-kortholderen (6). Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover.

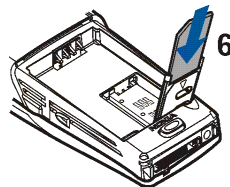


5. Lukk SIM-kortholderen (7) og lås den på plass ved å skyve den fremover (8).

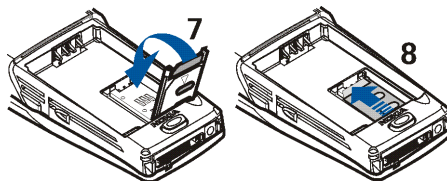

6. Sett batteriet på plass (9).

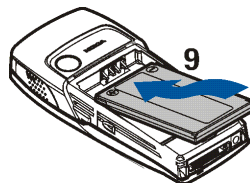

7. Skyv bakdekselet på plass (10).

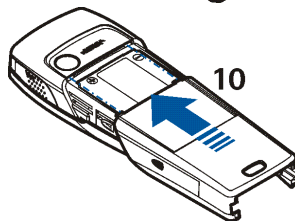


■ Skifte deksler

Før du bytter deksel, slå alltid av strømmen og koble telefonen fra laderen eller andre enheter. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler.


1. Ta av bakdekselet på telefonen. Se trinn 1 under [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 21.




2. Løsne telefonen forsiktig fra frontdekselet. Start med å løfte nederste del av telefonen (1).

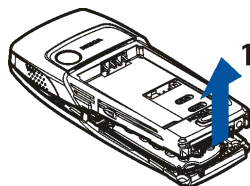

3. Legg tastaturmatten på det nye frontdekselet (2).

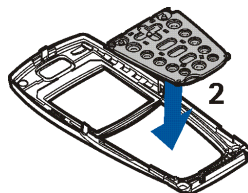

4. Sett frontdekselet på plass igjen ved å plassere klemmene på dekelet i de tilsvarende hullene på telefonen (3) og deretter trykke dekelet forsiktig på plass.

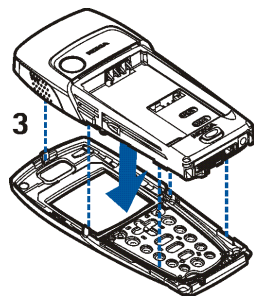


5. Sett bakdekselet på plass på telefonen. Se trinn 7 i [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 21.



■ Lade batteriet

1. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.
2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.

Teksten *Lader* vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

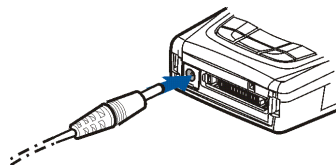

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Det å lade et BLD-3-batteri med ACP-12-laderen tar for eksempel omtrent en time og 30 minutter når telefonen er i standby-modus.

■ Slå telefonen på og av




Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Trykk inn og hold strømbryteren ①.

Vær oppmerksom på at du må ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller *SIM-kort støttes ikke*. Telefonen kan ikke bruke 5 Volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.

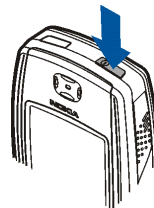


- Hvis telefonen ber om en PIN-kode, skriver du inn PIN-koden (vises for eksempel som ****), og trykker **OK**.

Se også *PIN-kontroll* under *Sikkerhetsinnstillinger* på side 116 og *Tilgangskoder* på side 16.

- Hvis telefonen ber om en sikkerhetskode, skriver du inn sikkerhetskoden (vises som *****), og trykker **OK**.

Se også *Tilgangskoder* på side 16.

TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har en innebygd antenne. Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.

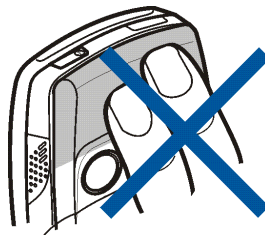

2. Telefonen

■ Taster og kontakter

1. Av/på-tast ①

Slår telefonen på og av.

Når tastaturet er låst, vil et kort trykk på av/på-tasten føre til at displayet lyser opp i omtrent 15 sekunder.


2. Ørestykke

3. Volumtaster

Juster volumet i ørestykket eller høyttaleren, eller i hodetelefonene når disse er koblet til telefonen.

4. Valgtaster og

Funksjonene disse tastene utfører, avhenger av veiledningsteksten som vises over tastene. Se [Standby-modus](#) på side 29.

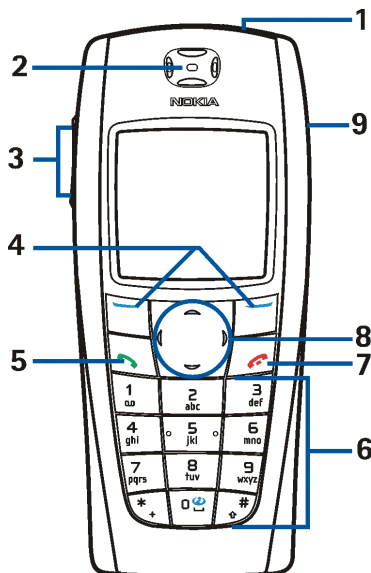


5.  slår et telefonnummer og besvarer anrop. I standby-modus viser den en liste over de sist slåtte numrene.
6.  -  skriver tall og tegn.
-  og  brukes til forskjellige ting alt etter funksjon.
7.  avslutter en aktiv samtale. **Går ut av alle funksjoner.**
8. 4-veistaster , ,  og 

Gjør det for eksempel mulig å bla gjennom kontakter, menyer eller innstillinger, samt i kalenderen, eller å flytte markøren når du skriver tekst.


9. Høytaler

1. Laderkontakt


2. Pop-Port™-kontakt for hodetelefoner og datakabelen. Koble ekstraustyr til Pop-Port-kontakten som vist på bildet.

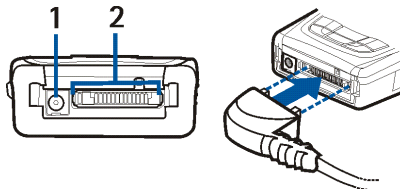

3. Infrarød-port (IR)

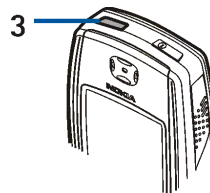


4. Kameralinse på baksiden av telefonen.

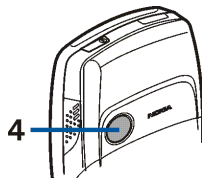

■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.

1. Viser nettverksnavnet eller operatørlogoen som angir hvilket mobiltelefonnett telefonen blir brukt i for øyeblikket.
2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.
3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet.
4. Den venstre valgtasten i standby-modus er **Meny**.
5. Den høyre valgtasten i standby-modus har teksten **Kontakt.** eller **Gå til**, eller så har den en operatør-spesifikk tekst. Hvis du trykker den høyre valgtasten når den har teksten
 - **Kontakt.**, kan du åpne **Kontakter**-menyen.
 - definert av operatøren, kan du åpne hjemmesiden til en operatør.

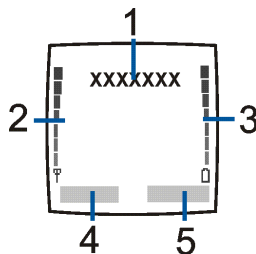

- **Gå til**, kan du bla til den ønskede funksjonen og velge den. Hvis du vil vite hvordan du angir funksjoner for din personlige snarvei, kan du se [Personlige snarveier](#) på side 105. Funksjonene kan også velges hvis du velger menyen [Gå til](#), se [Gå til \(Meny 12\)](#) på side 161.

Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Se [Display-innstillinger](#) på side 102.

Skjermsparer

Telefonen aktiverer automatisk skjermsparer, en digital klokke, for å spare strøm i standby-modus. Se [Display-innstillinger](#) på side 102.


Viktige indikatorer i standby-modus



Du har mottatt én eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se [Lese og svare på en SMS-melding eller e-post](#) på side 52.



Du har mottatt én eller flere multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 59.



eller

Telefonen er koblet til chat-tjenesten, og tilgjengelighetsstatus er henholdsvis tilkoblet eller frakoblet. Se [Koble til og fra chat-tjenesten](#) på side 71.



-  Du har mottatt én eller flere chat-meldinger, og du er koblet til chat-tjenesten. Se [Koble til og fra chat-tjenesten](#) på side 71.
-  Tastaturet på telefonen er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 32.
-  Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når *Anropsvarsling* er satt til *Ikke ring* og *Varseltone for melding* er satt til *Ingen tone*. Se [Toneinnstillinger](#) på side 102.
-  Klokkealarmen er satt til *På*. Se [Klokkealarm](#) på side 127.
-  Nedtellingstidtakeren er i gang. Se [Nedtellingstidtaker](#) på side 139.
-  Stoppeklokken går i bakgrunnen. Se [Stoppeklokke](#) på side 140.
-  Når (E)GPRS-tilkoblingsmodusen *Alltid tilkoblet* er valgt, og (E)GPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [\(E\)GPRS-tilkobling](#) på side 109.
-  Når en (E)GPRS-tilkobling er etablert, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [\(E\)GPRS-tilkobling](#) på side 109 og [Se på sidene for en tjeneste](#) på side 152.
-  (E)GPRS-tilkoblingen er på venting, for eksempel hvis det kommer innkommende eller utgående anrop under en oppringt (E)GPRS-forbindelse. Indikatoren vises øverst til høyre på displayet.
-  Indikator for infrarød tilkobling. Se [Infrarød](#) på side 106.





Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer, *Viderekoble alle taleanrop*. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren **1↑** for den første linjen og **2↑** for den andre. Se [Anropsinnstillinger](#) på side 110.

1 eller 2

Hvis du har to telefonlinjer, viser indikatoren den valgte telefonlinjen. Se [Anropsinnstillinger](#) på side 110.



Høytaleren er aktivert. Se [Alternativer under en samtale](#) på side 37.



Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 116.



Den tidsbestemte profilen er valgt. Se [Profiler](#) på side 101.



Hodetelefoner, håndfri-enhet, slyngesett eller musikkstasjon er koblet til telefonen.

Klokkeslett og dato

Se [Tids- og datoinnstillinger](#) på side 104.

■ Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du har telefonen i vesken.



- **Låse tastaturet**

I standby-modus trykker du **Meny** og deretter  innen 1,5 sekunder.

- **Låse opp tastaturet**

Trykk **Opphev** og deretter  innen 1,5 sekund, eller hvis **Sikkerhetstastelås** er på **På**, trykk **Opphev** og tast inn sikkerhetskoden.

Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du . Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

Hvis du vil ha informasjon om automatisk tastaturlås, kan du se [Telefoninnstillinger](#) på side 112.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du låser tastaturet under en samtale, kan du se [Alternativer under en samtale](#) på side 37.



Merk: Når tastaturlåsen er på (ON), kan det hende at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

■ Tjeneste for sending av innstillinger OTA (Over the air)

For å kunne bruke MMS, (E)GPRS og andre trådløse tjenester, må du ha de riktige tilkoblingsinnstillingene på telefonen. Du kan motta innstillingene direkte som en OTA-melding, og da må du lagre innstillingene på telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger som er tilgjengelig, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller din nærmeste autoriserte Nokia-forhandler.



Det kan være at du kan motta tilkoblingsinnstillingene for (E)GPRS, multimediemeldinger, synkronisering, chat og tilstedestatus (Presence) samt for leseren.

Når du har mottatt tilkoblingsinnstillingene som en OTA-melding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises *Tilkoblingsinnstillinger mottatt*.

- Hvis du vil lagre innstillingene du har mottatt, trykker du **Valg** og velger **Lagre**. Hvis teksten *Tast PIN for innstillinger*: vises på displayet, taster du inn PIN-koden for innstillingene og trykker **OK**. Hvis du vil vite hvordan du får tak i PIN-koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren som leverer innstillingene.

Hvis ingen innstillinger er lagret ennå, blir disse innstillingene lagret under det første ledige tilkoblingssettet.

- Hvis du vil se på innstillingene først, trykker du **Valg** og velger **Vis**. Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du **Lagre**.
- Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, trykker du **Valg** og velger **Forkast**.

Hvis du vil aktivere innstillingene, kan du for eksempel se [Opprette forbindelse til en tjeneste](#) på side 151.



3. Samtalefunksjoner

■ Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du **Bakover** for å slette det.

For utenlandssamtaler trykker du  to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

2. Trykk  for å slå nummeret.
3. Trykk  for å avslutte samtalen eller for å avbryte oppringingsforsøket.

Se også [Alternativer under en samtale](#) på side 37.

Ringe opp ved hjelp av kontakter

- Hvis du vil søke etter et navn/telefonnummer som du har lagret i *Kontakter*, kan du se [Søke etter en kontakt](#) på side 89. Trykk  for å slå nummeret.

Ringe til talepostkassen

- I standby-modus trykker du og holder nede , eller trykker  og .
- Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, skriver du nummeret og trykker **OK**. Se også [Talemeldinger](#) på side 78.



Ringe med hurtigvalg

Før du kan bruke hurtigvalg, må du tilordne et telefonnummer til en av hurtigtastene, fra **2 abc** til **9 wxyz**. Se [Hurtigvalg](#) på side [97](#). Ring opp nummeret på en av følgende måter:

- Trykk ønsket hurtigtast, og trykk så .
- Hvis [Hurtigvalg](#) er aktivert, trykker du og holder en hurtigtast til oppringingen starter. Se [Anropsinnstillinger](#) på side [110](#).

■ Besvare eller avvise et innkommende anrop

Trykk  hvis du vil besvare det innkommende anropet, og trykk  hvis du vil avslutte anropet.

Trykk  hvis du vil avvise et innkommende anrop.

Hvis du trykker [Lydløs](#), dempes bare ringetonen. Det verken besvarer eller avviser anropet.

Hvis kompatible hodetelefoner utstyrt med hodetelefonknapp er koblet til telefonen, kan du besvare og avslutte en samtale ved å trykke på denne knappen.

 **Tips:** Hvis funksjonen [Viderekoble hvis opptatt](#) er aktivert for å viderekoble anropene til for eksempel talepostkassen, vil en avvisning av et anrop også viderekoble anropet. Se [Anropsinnstillinger](#) på side [110](#).

Merk at når noen ringer til deg, viser telefonen navnet til den som ringer, telefonnummer eller teksten [Skjult nummer](#) eller [Anrop](#). Hvis det finnes mer enn ett navn i [Kontakter](#) med et telefonnummer der de sju siste sifrene er de samme som i nummeret til den som ringer, vil bare telefonnummeret bli vist, dersom det



er tilgjengelig. Telefonen kan vise feil navn hvis nummeret til den som ringer, ikke er lagret i *Kontakter*, men det finnes et annet navn med et telefonnummer der de sju siste sifrene er de samme som i nummeret til den som ringer.

Samtale venter

Du kan besvare ventende anrop under en samtale ved å trykke . Den første samtalen blir satt på venting. Trykk  hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Hvis du vil aktivere funksjonen *Samtale venter*, kan du se [Anropsinnstillinger](#) på side 110.

■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

Trykk *Valg* under en samtale for noen av følgende alternativer:

- *Demp mikrofon* eller *Mikrofon på*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop*, *Kontakter*, *Meny* og *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Privat*, *Svar* og *Avvis*.
- *Konferanse* hvis du vil opprette en konferansesamtale der opptil fem personer kan delta. Under en samtale ringer du opp en ny deltaker (*Nytt anrop*). Den første samtalen blir satt på venting. Når det nye anropet er besvart, velger du *Konferanse* for å inkludere den første deltakeren i konferansesamtalen. Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne, velger du *Privat* og velger ønsket deltaker. Når du vil gå tilbake til konferansesamtalen, trykker du *Konferanse*.



- **Lås tastatur** brukes til å aktivisere tastaturlåsen.
- **Send DTMF** brukes til å sende DTMF-tonestrenger (Dual Tone Multi-Frequency), for eksempel passord eller bankkontonummer. DTMF-systemet brukes av alle telefoner som bruker tonesignaler. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i **Kontakter**, og trykk **DTMF**. Legg merke til at du kan taste inn ventetegnene og pausetegnet p ved å trykke ***+** flere ganger.
- **Bytt** brukes til å bytte mellom den aktive og den ventende samtalen. **Overfør** bruker du til å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtale.
- **Høytaler** hvis du vil bruke telefonen som høytaler under en samtale. Ikke hold telefonen til øret når den fungerer som høytaler. Hvis du vil aktivere eller deaktivere høytaleren, velger du **Høytaler** eller **Håndsett**, eller trykker **Høytaler** eller **Håndsett**. Høytaleren deaktiveres automatisk når du avslutter samtalen eller anropsforsøket, eller hvis du kobler håndfrienheten eller hodetelefonen til telefonen.

Hvis du har koblet en kompatibel håndfri-enhet eller hodetelefoner til telefonen, erstattes **Håndsett** i listen over alternativer med henholdsvis **Håndfri** eller **Hodetelefon**, og valgtasten **Håndsett** med henholdsvis **Håndfri** eller **Hodetel..**

Hvis du vil bruke høytaleren med radioen, kan du se [Bruke radioen](#) på side 125.



4. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst, for eksempel meldinger, ved hjelp av tradisjonell skrijving eller intelligent ordbok.

Når du skriver tekst med intelligent ordbok, vises symbolet  øverst til venstre i displayet. Ved tradisjonell skrijving vises symbolet . Liten eller stor bokstav vises med ,  eller  ved siden av indikatoren for skrivemåte. Du kan bytte mellom små og store bokstaver ved å trykke . Tallmodus vises med , og du kan bytte mellom bokstav- og tallmodus ved å trykke og holde nede .

■ Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger *Ordliste*.

- Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Hvis du vil tilbake til tradisjonell skrijving, velger du *Ordliste av*.



Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, trykker du  to ganger eller trykker og holder nede **Valg**.

■ Bruke intelligent ordbok

Du kan taste inn bokstavene med ett enkelt tastetrykk. Intelligent ordbok er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.



1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene **[2 abc]** til **[9 wxyz]**. Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrijving, kan du se [Tips for skrijving av tekst](#) på side 41.

2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å legge til et mellomrom med **[0]** eller ved å trykke en av piltastene. Når du trykker en piltast, flytter markøren seg.

Hvis ordet ikke er riktig,

trykker du **[* +]** flere ganger, eller trykker **Valg** og velger **Samsvar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten.

Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrijving) og trykker **Lagre**. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.

3. Begynn å skrive det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke **[D]**. Skriv inn den siste delen av ordet, og bekreft ordet.



■ Bruke tradisjonell skrivning

Trykk en nummertast,  til , flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i *Telefonspråk*-menyen. Se *Telefoninnstillinger* på side 112.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

- Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker én av piltastene, og taster deretter inn bokstaven.
- De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under nummertasten .

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrivning, kan du se *Tips for skrivning av tekst* på side 41.

■ Tips for skrivning av tekst

Følgende funksjoner kan også være tilgjengelige når du skriver tekst:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du .
- Hvis du vil flytte markøren til venstre, høyre, ned eller opp, trykker du henholdsvis piltastene , ,  eller .
- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** inne hvis du vil slette tegnene raskere.



Hvis du vil slette alle tegnene på én gang når du skriver en melding, trykker du **Valg** og velger *Fjern tekst*.

- Hvis du vil sette inn et ord når du bruker intelligent ordbok, trykker du **Valg** og velger *Sett inn ord*. Skriv ordet med tradisjonell skrijving, og trykk **Lagre**. Ordet legges også til i ordlisten.
- Hvis du vil sette inn et spesialtegn når du bruker tradisjonell skrijving, trykker du . Når du bruker intelligent ordbok, trykker og holder du  eller trykker **Valg** og velger *Sett inn symbol*.

Trykk en av piltastene for å bla frem til et tegn, og trykk **Bruk** for å velge tegnet.

Du kan også bla deg frem til et tegn ved å trykke , ,  eller , og velge tegnet ved å trykke .

Følgende alternativer er tilgjengelige når du skriver tekstmeldinger:

- Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du **Valg** og velger *Sett inn nummer*. Tast inn telefonnummeret eller søk etter det i *Kontakter*, og trykk **OK**.
- Hvis du vil sette inn et navn fra *Kontakter*, trykker du **Valg** og velger *Sett inn kontakt*. Hvis du vil sette inn et telefonnummer eller et tekstelement som er knyttet til navnet, trykker du **Valg** og velger *Vis detaljer*.



5. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke **Tilbake**. Se [Telefoninnstillinger](#) på side 112.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla med  eller  gjennom menyen (eller med en av blatastene hvis rutemenyvisning er valgt), og velg for eksempel *Innstillinger* ved å trykke **Velg**. Hvis du vil endre menyvisningen, kan du se *Menyvisning* under [Display-innstillinger](#) på side 102.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel *Anropsinnstillinger*.
4. Hvis den valgte undermenyen har ytterligere undermenyer, gjentar du trinn 3. Velg den neste undermenyen, for eksempel *Valgfri svartast*.
5. Velg innstilling.
6. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.



Ved å bruke en snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte, og du kan få tilgang til noen av dem ved å bruke snarveinummeret.

Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen. Innen to sekunder taster du inn indeksnummeret på menyfunksjonen du vil ha tilgang til. Merk at for å få tilgang til menyfunksjonene i meny 1, trykker du **Meny** og taster inn  og . Så skriver du resten av snarveinummeret.

Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.



■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger

1. Tekstmeldinger
2. Multimediemeld
3. E-post
4. Chat
5. Talemeldinger
6. Infomeldinger
7. Meldingsinnst
8. Tjenestekomm



2. Anropslogg

1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
5. Samtalevarighet
6. GPRS-datateller
7. GPRS-tilkoblingstidaker



3. Kontakter

1. Søk
2. Legg til kontakt
3. Slett
4. Tilstedestatus
5. Navn i abonnem



- 6. Kopier
- 7. Innstillinger
- 8. Hurtigvalg
- 9. Talesignaler
- 10. Infonumre¹
- 11. Tjenestenumre¹
- 12. Mine numre²
- 13. Ringegrupper²
- 4. Innstillinger**
 - 1. Profiler
 - 2. Toneinnstillinger
 - 3. Displayinnstillinger
 - 4. Tids- og datoinnstillinger
 - 5. Personlige snarveier
 - 6. Tilkobling
 - 7. Anropsinnstillinger
 - 8. Telefoninnstillinger
 - 9. Innst. for Chat og Tilstedestatus
 - 10. Innstillinger for ekstraustyr
 - 11. Sikkerhetsinnstillinger
 - 12. Gjenopprett fabrikkinnst



-
- 1. Vises hvis det støttes av SIM-kortet. Ta kontakt med nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.
 - 2. Hvis informasjonsnummer, tjenestenumre eller begge deler ikke støttes, endres nummeret for dette menyelementet tilsvarende.



5. Galleri

1. Vis mapper
2. Legg til mappe
3. Slett mappe
4. Endre navn
5. Aktiv.nøkkelliste
6. Gallerinedlastinger



6. Media

1. Kamera
2. Radio
3. Taleopptaker



7. Organiserer

1. Klokkealarm
2. Kalender
3. Gjøremål
4. Notater



8. Spill

1. Velg spill
2. Spillnedlastinger
3. Minne
4. Innstillinger



9. Programmer

1. Velg program



2. Prog.nedlastinger

3. Minne

10.Tilbehør

1. Kalkulator

2. Nedtellingstidtaker

3. Stoppeklokke

4. Lommebok

5. Synkroniser



11.Tjenester

1. Hjem

2. Bokmerker

3. Last ned koblinger

4. Tjenesteinnboks

5. Innstillinger

6. Gå til adresse

7. Tøm buffer



12.Gå til



13.SIM-tjenester¹



1. Viser bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-kortet.



6. Menyfunksjoner

■ Meldinger (Meny 1)

Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og e-postmeldinger. Alle meldingene er ordnet i mapper.



Før du kan sende tekst-, bilde- eller e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 79.

Tekstmeldinger (SMS)

Ved hjelp av SMS (Short Message Service) kan telefonen sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste).

Faktureringen er basert på antallet vanlige meldinger som trengs for en slik flerdelt melding.

Du kan også sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder.

Tekstmeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Skrive og sende meldinger

Antall tilgjengelige tegn og gjeldende delnummer i en flerdelt melding vises øverst til høyre på displayet, for eksempel 120/2.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Opprett melding**.





Tips: Hvis du vil begynne å skrive meldinger raskt, trykker du **[4]** i standby-modus.

2. Tast inn en melding. Se **Skrive tekst** på side 39. Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmalers eller et bilde i meldingen, kan du se **Maler** på side 55. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.
3. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send**.
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller søk etter telefonnummeret i **Kontakter**.

Trykk **OK** hvis du vil sende meldingen.



Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at **Melding sendt** vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sendingsvalg**.

- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du **Send til mange**. Når du har sendt meldingen til alle du vil sende den til, trykker du **Utført**.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en distribusjonsliste, velger du **Send til liste**.

Hvis du vil opprette en distribusjonsliste, kan du se **Distribusjonslister** på side 53.



- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du *Sendingsprofil* og deretter meldingsprofilen du vil bruke.

Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se *Meldingsinnstillinger* på side 79.

Skrive og sende e-post via SMS

Før du kan sende e-post via SMS, må du lagre innstillingene for sending av e-post. Se *Meldingsinnstillinger* på side 79. Hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten for e-posttjenesten, eller du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil lagre en e-postadresse i *Kontakter*, kan du se *Lagre flere numre eller tekstelementer per navn* på side 87.

1. Trykk *Meny* og velg *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Oppr. SMS-e-post*.
2. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i *Kontakter*, og trykk *OK*.
3. Hvis du vil, kan du taste inn et emne for e-postmeldingen og trykke *OK*.
4. Skriv e-postmeldingen. Se *Skrive tekst* på side 39. Det totale antallet tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet. E-postadressen og emnet er inkludert i det totale antallet tegn.

Se også *Maler* på side 55. Bilder kan ikke settes inn.

5. Hvis du vil sende e-postmeldingen, trykker du *Valg* og velger *Send SMS-e-post*. Hvis du ikke har lagret innstillingene for sending av e-post, ber telefonen deg om å oppgi nummeret til e-postserveren.

Trykk *OK* for å sende e-postmeldingen.





Merk: Når du sender e-postmeldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at e-postmeldingen er sendt fra telefonen til e-postserveren. Dette betyr ikke at e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om e-posttjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Lese og svare på en SMS-melding eller e-post

Når du har mottatt en melding eller en e-postmelding, vises indikatoren  og nummeret på den nye meldingen fulgt av *meldinger mottatt*.

Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene i mappen *Innboks*.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere:

Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Innboks*.

2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest melding er merket med  foran.
3. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.

Du kan velge et alternativ, for eksempel å slette, videresende eller redigere meldingen som en tekstmelding eller en e-postmelding, gi nytt navn til meldingen du leser, eller flytte den til en annen mappe.

Velg *Kopier til kalender* hvis du vil kopiere teksten i begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse for gjeldende dag.



Velg *Meldingsdetaljer* for å vise avsenders navn og telefonnummer (hvis tilgjengelig), brukt meldingssentral og datoen og klokkeslettet meldingen ble mottatt.

Velg *Bruk detalj* for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.

Når du leser en bildemelding, kan du velge *Lagre bilde* hvis du vil lagre bildet i mappen *Maler*.

4. Velg *Besvar* for å svare på en melding. Velg *Originaltekst* for å inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, velg et standardsvar som skal inkluderes i svaret, eller velg *Tomt display*.

Når du svarer på en e-postmelding, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet. Deretter skriver du svarmeldingen.

5. Trykk *Valg*, velg *Send* og trykk *OK* for å sende meldingen til det viste nummeret.

Mappene Innboks og Sendte elementer

Telefonen lagrer innkommende tekstmeldinger i mappen *Innboks* og sendte meldinger i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Tekstmeldinger*.

Tekstmeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Arkiv*, *Mine mapper* eller *Maler*.

Distribusjonslister

Hvis du trenger å sende meldinger ofte til en fast gruppe av mottakere, kan du angi en distribusjonsliste for det formålet. Du kan lagre disse distribusjonslistene i telefonminnet. Merk at telefonen sender meldingen separat til hver mottaker på



listen. Derfor kan det å sende en melding ved hjelp av en distribusjonsliste koste mer enn det å sende en melding til én mottaker.

Kontroller at kontaktene du vil legge til i distribusjonslisten, er lagret i telefonens innebygde kontaktminne.

Distribusjonslister bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.

Trykk [Meny](#) og velg [Meldinger](#), [Tekstmeldinger](#) og [Distribusjonslister](#). Navnene på de tilgjengelige distribusjonslistene vises.

- Hvis du ikke har lagret noen lister, kan du trykke [Legg til](#) for å opprette en. Tast inn navnet for listen, og trykk [OK](#). Trykk [Valg](#) og velg [Vis liste](#). Trykk [Legg til](#) og velg en kontakt fra telefonens kontaktminne. Hvis du vil legge til flere kontakter på listen du har opprettet, trykker du [Valg](#), velger [Legg til kontakt](#) og velger en ny kontakt.
- Hvis ikke, blar du til en liste og trykker [Valg](#). Du kan da velge
 - [Vis liste](#) hvis du vil vise kontaktene på den valgte listen. Trykk [Valg](#) hvis du også vil slette eller vise detaljer for en valgt kontakt, eller legge til en ny kontakt.
 - [Lag ny liste](#) hvis du vil opprette en distribusjonsliste.
 - [Endre navn](#) hvis du vil endre navnet på den valgte listen.
 - [Tøm liste](#) hvis du vil slette alle navn og telefonnumre fra den valgte listen.
 - [Slett liste](#) hvis du vil slette den valgte distribusjonslisten.

Hvis meldingen ikke kan sendes til enkelte mottakere på distribusjonslisten, velger du [Ikke levert](#). Trykk [Valg](#) og velg



- *Send på nytt* hvis du vil sende meldingen på nytt til mottakerne på *Ikke levert*-listen.
- *Vis liste* hvis du vil vise listen over mottakere som ikke fikk den siste meldingen du sendte.
- *Slett liste* hvis du vil slette *Ikke levert*-listen.
- *Vis melding* hvis du vil se på meldingen som ikke ble mottatt.

Maler

Telefonen inneholder tekstmaler, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet .

Hvis du vil åpne mallisten, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Maler*.

- Hvis du vil sette inn en tekstmal i meldingen eller e-postmeldingen du skriver eller svarer på, kan du trykke **Valg**. Trykk *Bruk mal* og velg malen du vil sette inn.
- Hvis du vil sette inn et bilde i tekstmeldingen du skriver eller svarer på, kan du trykke **Valg**. Velg *Sett inn bilde* og velg et bilde for å vise det. Trykk **Sett inn** hvis du vil sette inn bildet i meldingen. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet.

Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.



Arkiv-mappen og Mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til *Arkiv*-mappen eller legge til nye mapper for meldingene.

Trykk **Valg** når du leser en melding. Velg *Flytt*, bla til mappen du vil flytte meldingen til, og trykk **Velg**.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du **Meny**, og velger *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Mine mapper*.

- Hvis du vil legge til en mappe, og du ikke har lagret noen mapper fra før, trykker du **Legg til**. Hvis du har kontakter på listen, trykker du **Valg** og velger *Lag ny mappe*.
- Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappen du vil slette, trykker **Valg** og velger *Slett mappe*.

Multimediemeldinger



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har kompatible multimediemeldingsfunksjoner, kan motta og vise multimediemeldinger.

En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd og et bilde eller et videoklipp. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 100 kB. Hvis maksimumstørrelsen blir oversteget, er det ikke sikkert at telefonen kan motta meldingen. Avhengig av nettverket kan det være at du mottar en tekstmelding som inneholder en Internett-adresse der du kan se på multimediemeldingen.

Hvis meldingen inneholder et bilde, skalerer telefonen det ned slik at det passer inn i displayområdet.



Multimediemeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.



Merk: Hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatør eller tjenestetilbyder kreve betaling for alle meldinger du mottar.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, WBMP, BMP og PNG.
- Lyd: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), AMR-lyd og monofone ringetoner.
- Videoklipp i H.263-format med SubQCIF-bildeformat og AMR-lydklipp.

Telefonen støtter ikke nødvendigvis alle varianter av filformatene som er nevnt over. Hvis en mottatt melding inneholder elementer som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke*.

Merk at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår, et spill eller Java-program er i gang, eller ved en aktiv surfeøkt via GSM-data (se [Angi tjenesteinnstillingene manuelt](#) på side 150). Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 81. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten.

Ophavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.



1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Multimediemeld.* og *Opprett melding.*
2. Tast inn en melding. Se *Skrive tekst* på side 39.
 - Hvis du vil sette inn en fil i meldingen, kan du trykke **Valg**, velge *Sett inn* og velge ønsket alternativ. Du kan ikke velge et alternativ hvis det er nedtonet. Listen over tilgjengelige mapper i *Galleri* vises. Åpne en bestemt mappe, bla til ønsket fil, trykk **Valg** og velg *Sett inn*. En vedlagt fil angis ved filnavnet i meldingen.
 - Telefonen støtter sending og mottak av multimediemeldinger som inneholder flere sider. Hvis du vil sette inn en side i meldingen, trykker du **Valg**, og velger *Sett inn* og *Lysbilde*. Hver side kan inneholde tekst, ett bilde og ett lydklipp.

Hvis meldingen inneholder flere sider, kan du åpne den du vil ha, ved å trykke **Valg** og velge *Forrige lysbilde*, *Neste lysbilde* eller *Lysbildestid*.

Du angir intervallet mellom sidene ved å trykke **Valg** og velge *Visningstid*.

Hvis du vil flytte tekstkomponenten til toppen eller bunnen av meldingen, trykker du **Valg** og velger *Tekst øverst* eller *Tekst nederst*.
 - Hvis du vil sette inn et navn fra *Kontakter*, trykker du **Valg** og velger *Flere valg* og *Sett inn kontakt*. Bla til ønsket navn, trykk **Valg** og velg *Sett inn kontakt*.
 - Trykk **Valg**, velg *Flere valg* og *Sett inn nummer* for å sette inn et nummer. Tast inn nummeret eller søk etter det i *Kontakter*, og trykk **OK**.
3. Hvis du vil vise meldingen før du sender den, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.



4. Når du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send til nummer* (eller *Send til e-post* eller *Send til mange*).

5. Angi mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse) eller søk etter det i *Kontakter*. Trykk **OK**, og meldingen flyttes til mappen *Utboks* for å bli sendt.

Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd under sending av meldingen, vil telefonen prøve å sende den på nytt noen ganger. Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Meldingene du har sendt, vil bli lagret i mappen *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for multimediemeldinger* på side 81. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren.

Lese og svare på en multimediemelding

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren , og teksten *Multimediemelding mottatt* vises.

Hvis  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Se *Minnet for multimediemeldinger er fullt* på side 61.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere: Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Multimediemeld.* og *Innboks*.



2. Bla for å vise meldingen. Trykk **Valg**, og noen av følgende alternativer kan være tilgjengelige.
- *Spill av present.* hvis du vil se på presentasjonen som er lagt ved meldingen.
 - *Vis tekst* for å bare vise teksten i meldingen.
 - *Åpne bilde*, *Åpne lydklipp* eller *Åpne videoklipp* for å åpne den tilsvarende filen. Hvis du trykker **Valg**, kan du for eksempel lagre filen i *Galleri*.
 - *Lagre bilde*, *Lagre lydklipp* eller *Lagre videoklipp* for å lagre den tilsvarende filen i *Galleri*.
 - *Detaljer* for å se detaljert informasjon om den vedlagte filen.
 - *Slett melding* for å slette en lagret melding.
 - *Besvar* eller *Svar til alle* for å svare på meldingen. Send svaret ved å trykke **Valg** og velge *Send*.
 - *Bruk detalj* for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.
 - *Videresend til nr.*, *Videres. til e-post* eller *Vid.s. til mange* hvis du vil videresende meldingen.
 - *Rediger* for å redigere en melding. Du kan bare redigere meldinger du har opprettet. Se *Skrive og sende en multimediemelding* på side 57.
 - *Meldingsdetaljer* for å vise emne, størrelse og type for meldingen.
 - Se også alternativene i *Galleri*, se *Galleri (Meny 5)* på side 117.



Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

Telefonen lagrer multimediemeldingene som er mottatt, i mappen *Innboks* i undermenyen *Multimediemeld.*

Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen *Utboks* i undermenyen *Multimediemeld.*

Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede elem.* i undermenyen *Multimediemeld.*

Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Multimediemeld.* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 81.

Minnet for multimediemeldinger er fullt

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker indikatoren , og *Multimedieminne fullt. Vis ventende meld.* vises. Hvis du vil se på den ventende meldingen, trykker du *Vis*. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du *Valg*, velger *Lagre melding* og sletter gamle meldinger ved først å velge mappen og deretter den gamle meldingen som skal slettes.

Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, trykker du *Avslutt* og *Ja*. Hvis du trykker *Nei*, kan du se på meldingen.

Slette meldinger

1. Hvis du vil slette tekstmeldinger, trykker du *Meny* og velger *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Slett meldinger*.



Hvis du vil slette alle meldinger fra alle mapper, velger du *Alle meldinger*. Når *Slette alle meldinger fra alle mapper?* kommer frem, trykker du **OK**. Hvis mappene inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Hvis du vil slette multimediemeldinger, trykker du **Meny** og velger *Meldinger, Multimediemeld.* og *Slett meldinger*.

2. Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker **OK**. Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

E-postmeldinger



Merk: Når du sender e-postmeldinger, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at e-postmeldingen er sendt fra telefonen til e-postserveren. Dette betyr ikke at e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om e-posttjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Du kan skrive, sende og lese e-postmeldinger med telefonen. E-postfunksjonen på telefonen kan brukes til å støtte dine andre kompatible e-postprogrammer, for eksempel e-postprogrammet du bruker på kontoret eller hjemme. Telefonen støtter POP3- og IMAP4-e-postservere.

E-postmeldinger bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.

Før du kan sende og motta e-postmeldinger, kan det være at du må gjøre følgende:



- Du trenger en aktiv e-postkonto og innstillinger for e-posttjenesten. Hvis du vil vite hvordan du får tilgang til e-postkontoen og innstillinger for e-posttjenesten, kan du kontakte din leverandør av e-posttjenester. Du angir innstillingene ved å trykke **Meny** og velge **Tjenester**, **Innstillinger** og **Tilkoblingsinnstillinger**. Se **Angi tjenesteinnstillingene manuelt** på side 150.
- Aktivere e-posttjenesteinnstillingene som du har fått fra nettverksoperatøren eller leverandøren av e-posttjenester. Du aktiverer innstillingene ved å trykke **Meny** og velge **Meldinger**, **E-post** og **Koble til via**. Se **Alternativene som er tilgjengelige for et e-postprogram** på side 68.
- Du angir e-postinnstillinger for telefonen ved å trykke **Meny** og velge **Meldinger**, **E-post**, **Åpne** og **Innstillinger**. Se **E-postinnstillinger** på side 66.

Skrive og sende e-post

Du kan skrive e-postmeldingen før du kobler til e-posttjenesten, eller koble til tjenesten først, og deretter skrive og sende e-postmeldingen.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **E-post**, **Åpne** og **Opprett e-post**.
2. Tast inn mottakerens e-postadresse, trykk **Valg** og velg **OK**.

Eller:

Trykk **Valg** og velg **Søk** for å søke etter e-postadressen i Kontakter. Velg deretter **OK**.

3. Hvis du vil, kan du taste inn et emne for e-postmeldingen og deretter trykke **Valg** og velge **OK**.
4. Skriv e-postmeldingen, se **Skrive tekst** på side 39. Antallet tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet.



5. Når du vil sende e-postmeldingen, trykker du **Valg** og velger **Send e-post**. Velg
- **Send nå** for å sende e-postmeldingen umiddelbart. Hvis du ikke allerede har koblet til e-postkontoen, etablerer telefonen først tilkoblingen, og sender deretter e-postmeldingen.
 - **Send senere** hvis du vil sende e-postmeldingen senere. E-postmeldingen lagres da i **Utboks**-mappen. Hvis du vil redigere eller skrive ferdig e-postmeldingen senere, kan du lagre den i **Kladd** ved å velge **Lagre kladd**.
Hvis du vil sende e-postmeldingen senere: Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **E-post** og **Send nå** eller **Send og motta**.

Laste ned e-postmeldinger fra e-postkontoen

E-postfunksjonen bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 19.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **E-post**, **Åpne** og **Hent** når du vil laste ned e-postmeldinger som er sendt til e-postkontoen din.

Eller:

Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **E-post**, **Åpne** og **Send og motta** når du vil laste ned e-postmeldinger og sende e-postmeldinger som er lagret i **Utboks**-mappen.

Hvis meldingsminnet er fullt, må du slette noen av de eldre meldingene før du begynner å laste ned nye meldinger.

2. Telefonen kobler til e-posttjenesten. Et statusfelt vises mens telefonen laster ned e-postmeldinger til telefonen.



3. Trykk **Velg** for å vise den nye meldingen i *Innboks*, eller trykk **Tilbake** hvis du vil vise den senere.

Lese e-postmeldingen senere: Trykk **Meny**, velg *Meldinger*, *E-post*, *Åpne* og *Innboks*.

4. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest melding vises med .

Svare på en e-postmelding.

1. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.

Du kan for eksempel slette, svare, svare til alle, videresende eller lagre meldingen du leser.

2. Velg *Svar* hvis du vil svare på en e-postmelding. Velg *Originaltekst* hvis du vil inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, eller velg *Tomt display*.

Når du svarer på en e-postmelding, må du først bekrefte eller redigere e-postadressen og emnet, og deretter skrive svaret.

3. Trykk **Valg** og velg *Send e-post* og *Send nå* når du vil sende meldingen.

Mappene Innboks, Utboks, Slettede elementer, Kladd og Arkiv

Telefonen har følgende mapper i *E-post*-menyen:

- *Innboks*, der du kan lagre e-postmeldinger som du har lastet ned fra e-postkontoen.
- *Utboks*, der du kan lagre e-postmeldinger som ikke er sendt, hvis du har valgt *Send senere*. Se *Skriver og sender e-post* på side 63.
- *Slettede elem.*, som inneholder e-postmeldinger som er slettet.



- *Sendte elementer*, for lagring av e-postmeldinger som er sendt.
- *Kladd*, for lagring av uferdige e-postmeldinger.
- *Arkiv*, der du kan organisere og lagre e-postmeldingene.

E-postinnstillinger

1. Trykk *Meny* og velg *Meldinger, E-post, Åpne* og *Innstillinger*.
2. Velg *Postkasse i bruk* hvis du vil se en liste over postkasser. Bla deretter til ønsket postkasse og velg den.

Du har fem postkasser som du kan bruke til å angi e-postinnstillinger for telefonen for lagring og henting av e-postmeldinger.

3. Velg *Red. aktiv postk.*, og velg innstillingene etter tur. Tast inn alle de nødvendige innstillingene i henhold til informasjonen du har mottatt fra leverandøren av e-posttjenester.
 - *Postkassenavn*. Skriv inn navnet du vil bruke for postkassen.
 - *E-postadresse*. Skriv inn e-postadressen.
 - *Mitt navn*. Skriv inn navnet eller kallenavnet ditt hvis du vil at mottakeren skal se det.
 - *Utgående (SMTP) e-postserver*. Skriv adressen til e-postserveren.
 - *Utgående (SMTP) port*. Skriv inn nummeret til e-postserverporten for utgående e-post. Den vanligste standardverdien er 25.
 - *Bruk SMTP-godkjenning*. Hvis e-posttjenesteleverandøren krever godkjenning for sending av e-post, må du angi innstillingen som på. Du må også angi *SMTP-brukernavn* og *SMTP-passord*.



- *SMTP-brukernavn*. Tast inn brukernavnet for utgående e-post, som du har mottatt fra leverandøren av e-posttjenester.
- *SMTP-passord*. Skriv inn passordet for utgående e-post. Hvis du ikke har angitt et passord, kan det være du blir bedt om å angi et når telefonen kobler til e-postkontoen.
- *Inkluder signatur*. Bekreft valget hvis du vil legge til en forhåndsdefinert signatur i e-postmeldingen.
- *Innk. (POP3/IMAP) e-postserver*. Tast inn adressen til e-postserveren for innkommende e-post (enten *POP3* eller *IMAP4*).
- *Port (POP3/IMAP) innk. e-post*. Tast inn portnummeret som du har fått fra leverandøren av e-posttjenester.
- *POP3/IMAP-brukernavn*. Tast inn brukernavnet for å få tilgang til postkassen. Hvis du ikke har angitt *SMTP-brukernavn*, bruker e-postserveren dette brukernavnet i stedet.
- *POP3/IMAP-passord*. Tast inn passordet for å få tilgang til postkassen. Hvis du ikke har angitt *SMTP-passord*, bruker e-postserveren *POP3/IMAP-passord* i stedet.
- *Svar til-adresse*. Skriv inn e-postadressen du vil svarene skal sendes til, hvis den er forskjellig fra e-postadressen din.
- *Servertype innkommende e-post*. Velg enten *POP3* eller *IMAP4*. Hvis begge typene støttes, velger du *IMAP4*. Hvis du endrer servertype, endres også portnummeret for innkommende e-post.



- *Sikker pålogging (APOP).* Velg *På* hvis tilkoblingen krever kryptert pålogging. Hvis ikke, lar du den stå som *Av*. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du er i tvil. Dette alternativet vises bare hvis du har valgt *POP3* som postkassetype. Bruk av kryptert pålogging gir økt sikkerhet for brukernavn og passord. Det øker ikke sikkerheten for selve tilkoblingen.
- *Hent e-post.* Tast inn antallet e-postmeldinger du vil hente om gangen.

Alternativene som er tilgjengelige for et e-postprogram

Trykk *Meny* og velg *Meldinger* og *E-post*. Velg

- *Koble til via* hvis du vil aktivere innstillingene for nettverkstilkobling for e-postfunksjonen. Velg *Program* hvis du vil aktivere innstillingene som brukes for e-postprogrammet, eller velg *Standard* hvis du vil bekrefte at e-postfunksjonen bruker de samme innstillingene som WAP-leseren, se [Angi tjenesteinnstillingene manuelt](#) på side 150. Kontakt leverandøren av e-posttjenester hvis du er i tvil.
- *Detaljer* hvis du vil ha mer informasjon om programmet.

Chat



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har compatible chat-funksjoner, kan motta og vise chat-meldinger.

Med chat-funksjonen kan du sende korte tekstmeldinger som leveres over TCP/IP-protokoller til brukere som er tilkoblet (nettverkstjeneste). Kontaktlisten viser når kontaktene på listen er tilkoblet og tilgjengelige, slik at de kan delta i en chat-



samtale. Når du har skrevet og sendt en melding, blir den stående på displayet. Svarmeldingen vises nedenfor den opprinnelige meldingen.

Før du kan bruke chat-tjenesten, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et unikt passord, samt innstillingene for chat-funksjonen.

Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige innstillingene for chat-tjenesten, kan du se [Innstillinger for chat og tilstedeværelse \(Presence\)](#) på side 114.

Mens du er koblet til chat-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Chat-økten er samtidig aktiv i bakgrunnen.

Chat bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.

Grunnleggende trinn for chat-funksjonen

1. Hvis du vil gå inn i chat-menyen (frakoblet), kan du se [Gå inn i chat-menyen](#) på side 70.
2. Hvis du vil koble til chat-tjenesten (tilkoblet), kan du se [Koble til og fra chat-tjenesten](#) på side 71.
3. Hvis du vil starte en chat med en kontakt, kan du se [Chat-kontakter](#) under [Starte en chat-samtale](#) på side 71.
Hvis du vil opprette din egen chat-kontaktliste, kan du se [Kontakter for chatten](#) på side 75.
4. Hvis du vil delta i en offentlig chat, kan du se [Grupper](#) under [Starte en chat-samtale](#) på side 71.



Hvis du vil delta i en gruppechat via en invitasjonsmelding, kan du se [Godta eller avvise en chat-invitasjon](#) på side 73.

Hvis du vil opprette dine egne chat-grupper, eller du vil delta i eller slette en offentlig gruppe, kan du se [Grupper](#) på side 77.

5. Hvis du vil redigere din egen informasjon, kan du se [Redigere personlige innstillinger](#) på side 75.
6. Hvis du vil søke i brukere og grupper, kan du se [Søk](#) under [Starte en chat-samtale](#) på side 71.
7. Hvis du vil lese en melding som innleder en ny chat, kan du se [Lese en mottatt chat-melding](#) på side 73.
8. Hvis du vil skrive og sende meldinger under en aktiv chat, kan du se [Delta i en chat-samtale](#) på side 74.
9. Hvis du vil vise, gi nytt navn til eller slette lagrede chat-samtaler, velger du [Lagrede samtaler](#) når du har gått inn i [Chat](#)-menyen.
10. Hvis du vil blokkere/oppheve blokkering av kontakter, kan du se [Blokkere og oppheve blokkering av meldinger](#) på side 76.
11. Hvis du vil koble fra chat-tjenesten, kan du se [Koble til og fra chat-tjenesten](#) på side 71.

Gå inn i chat-menyen

Når du vil gå inn i [Chat](#)-menyen, det vil si frakoblet chat, trykker du [Meny](#), og velger [Meldinger](#) og [Chat](#). Du kan velge

- [Logg på](#) hvis du vil koble til chat-tjenesten.



Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal koble til chat-tjenesten når du går inn i *Chat*-menyen, kan du se [Koble til og fra chat-tjenesten](#) på side 71.

- *Lagrede samtaler* hvis du vil vise, slette eller gi nytt navn til chat-samtalene du har lagret under en chat. Du kan velge *Lagrede samtaler* også når du er koblet til chat-tjenesten.
- *Tilkoblingsinnst.* hvis du vil endre innstillingene som kreves for chat-meldinger og tilstedefotilkobling (Presence). Se [Innstillinger for chat og tilstedefotilkobling \(Presence\)](#) på side 114. Du kan velge *Tilkoblingsinnst.* også når du er koblet til chat-tjenesten.

Koble til og fra chat-tjenesten

Hvis du vil koble til chat-tjenesten, går du inn i *Chat*-menyen og velger *Logg på*. Når telefonen er koblet til, vises *Logget på*.



Tips: Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal koble til chat-tjenesten når du går inn i *Chat*-menyen, kobler du til chat-tjenesten, velger *Mine innstillinger*, *Automatisk pålogging* og *Oppstart Chat*.

Hvis du vil koble fra chat-tjenesten, velger du *Logg av*.

Starte en chat-samtale

Gå inn i *Chat*-menyen og koble til chat-tjenesten. Du kan velge

- *Samtaler* hvis du vil vise listen over nye og leste chat-meldinger eller invitasjoner til chat-samtaler under gjeldende aktiv chat-økt. Bla til ønsket melding og trykk **Valg**. Velg *Les invitasjon* hvis du vil lese invitasjonen, eller *Åpne* hvis du vil lese meldingen.
-  angir nye og  leste chat-meldinger.



 angir nye og  leste gruppemeldinger.

 angir invitasjonene.

- **Chat-kontakter** inneholder kontaktene du har lagt til fra kontaktminnet i telefonen. Bla til kontakten du vil chatte med, trykk **Valg** og velg **Chat**.

Hvis du har mottatt en ny melding fra en kontakt, angis den med .

 angir tilkoblede og  frakoblede kontakter i telefonens kontaktminne.

 angir at en kontakt er blokkert. Se **Blokkere og oppheve blokkering av meldinger** på side 76.

Hvis du vil legge til kontakter på listen, kan du se **Kontakter for chatten** på side 75.

- **Grupper** og **Offentlige grupper**. Listen over bokmerker til offentlige grupper som tilbys av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, blir vist. Hvis du vil starte en chat, blar du til en gruppe, trykker **Valg** og velger **Bli med i gruppe**. Skriv inn skjermnavnet du vil bruke som kallenavn i samtalen. Når du har blitt med i gruppesamtalen, viser telefonen meldingen **Lagt til i gruppe**: og gruppenavnet, og du kan begynne å delta i gruppesamtalen. Hvis du vil opprette en privat gruppe, kan du se **Grupper** på side 77.
- **Søk** og velg **Brukere** eller **Grupper** hvis du vil søke etter andre chat-brukere eller offentlige grupper på nettverket.
 - Hvis du velger **Brukere**, kan du søke etter en bruker på telefonnummer, skjermnavn, e-postadresse eller navn.
 - Hvis du velger **Grupper**, kan du søke etter en gruppe ved å søke på et medlem i gruppen eller gruppenavn, emne eller ID.



Hvis du vil starte chatten når du har funnet brukeren eller gruppen du ønsker, trykker du **Valg** og velger *Chat* eller *Bli med i gruppe*.

- Hvis du vil starte en chat fra Kontakter, kan du se [Vise navnene du abonnerer på](#) på side 94.

Godta eller avvise en chat-invitasjon

I standby-modus, når du har koblet til chat-tjenesten og du mottar en ny chat-invitasjon, vises *Ny invitasjon mottatt*. Trykk **Les** hvis du vil lese den.

Hvis du har mottatt mer enn én invitasjon, vises antallet meldinger, fulgt av *nye invitasjoner mottatt*. Trykk **Les**, bla til ønsket invitasjon, trykk **Valg** og velg *Les invitasjon*. Trykk **Valg** og velg

- *Godta* hvis du vil bli med i den private gruppesamtalen. Skriv inn skjermbildet du vil bruke som kallenavn i chat-samtalen. Når du har blitt med i samtalen, viser telefonen meldingen *Lagt til i gruppe*: og gruppenavnet.
- *Avvis*, og du kan taste inn årsaken til avvisningen.
- *Slett* hvis du vil slette invitasjonen.

Lese en mottatt chat-melding

I standby-modus, når du har koblet til chat-tjenesten, og du mottar en ny chat-melding som ikke er en melding til en aktiv chat-samtale, vises *Ny øyeblikkelig melding*. Trykk **Les** hvis du vil lese den.

- Hvis du har mottatt mer enn én melding, vises antallet meldinger, fulgt av *nye øyeblikkelige meldinger*. Trykk **Les**, bla til ønsket melding, trykk **Valg** og velg *Åpne*.



Nye meldinger som er mottatt under en aktiv chat-økt, befinner seg i *Samtaler i Chat*-menyen. Hvis du har mottatt en chat-melding fra en person som du ikke har kontaktinformasjon for i chat-kontaktlisten i *Chat-kontakter*, vises avsenderens ID. Hvis kontaktinformasjonen befinner seg i telefonens kontaktminne, og telefonen kan gjenkjenne den, vises navnet på personen. Hvis du vil lagre en ny kontakt som ikke befinner seg i telefonens kontaktminne, trykker du **Valg** og velger

- *Lagre kontakt* og skriver inn navnet på personen. Kontakten lagres i telefonens minne.
- *Legges til kontakt*, velg den kontakten i telefonens kontaktminne som du vil legge til den nye opplysningen for, og trykk **Legg til**.

Delta i en chat-samtale

Bli med i eller start en chat (samtale), og du kan bare begynne å skrive en melding (eller trykk **Valg** og velg *Skriv melding* for å skrive meldingen).

 **Tips:** Hvis du mottar en ny melding under en chat fra en person som ikke er med i chat-samtalen, vises indikatoren (☰) øverst på displayet.

Tast inn en melding og trykk **Valg**, og noen av følgende alternativer blir tilgjengelige:

- *Send*, som sender meldingen til nettverket. Skjermnavnet ditt blir lagt til meldingen.

 **Tips:** Hvis du vil sende meldingen raskt, trykker du  etter at du har fullført meldingen.



- *Vis samtale*, som viser samtalen som pågår. Hvis du vil lagre chat-samtalen, trykker du **Lagre** og skriver inn navnet på samtalen.
- *Lagre kontakt*, se [Lese en mottatt chat-melding](#) på side 73.
- *Legges til kontakt*, se [Lese en mottatt chat-melding](#) på side 73.
- *Gruppemedlemmer* som viser medlemmene i den valgte private gruppen som du har opprettet.
- *Avslutt samtale*, som lukker den pågående samtalen.
- *Ordliste*, se [Slå intelligent ordbok på eller av](#) på side 39.

Redigere personlige innstillinger

Gå inn i *Chat*-menyen og koble til chat-tjenesten. Velg *Mine innstillinger* hvis du vil vise og redigere din egen tilgjengelighetsinformasjon eller skjerminnavnet ditt. Velg *Tilgjengelighet* og *Tilgj. for alle* eller *Tilgj. for kont.* (eller *Vis som frakoblet*) hvis du vil angi at alle andre chat-brukere eller bare kontakter som står på chat-kontaktlisten din skal kunne se deg som tilkoblet når du har koblet til chat-tjenesten. Når du har koblet til chat-tjenesten, angir  at du er tilkoblet, og  at du ikke er synlig for andre.

Kontakter for chatten

Du kan legge til kontakter fra telefonens kontaktminne til listen over chat-kontakter.

Koble til chat-tjenesten, velg *Chat-kontakter*, og



- legg til en kontakt ved å trykke **Valg** og velge **Legg til kontakt**. Hvis du ikke har lagt til noen kontakter, trykker du **Legg til**. I Kontakter velger du navnet du vil legge til i listen over chat-kontakter. Når kontakten er lagt til, viser telefonen **Lagt til i Chat-kontakter**: og kontaktnavnet.

Bla til en kontakt, trykk **Valg** og velg

- **Chat** hvis du vil starte en chat.
- **Kontaktinfo** hvis du vil vise informasjon om den valgte kontakten. Hvis du vil redigere informasjonen, kan du se **Redigere eller slette opplysninger i kontaktene** på side 90.
- **Blokker kontakt** (eller **Opphev blokk.**) hvis du vil blokkere (eller oppheve blokkering) for meldinger fra den valgte kontakten.
- **Legg til kontakt** hvis du vil legge til en ny kontakt fra telefonens kontaktminne.
- **Fjern kontakt** hvis du vil fjerne en kontakt fra chat-kontaktlisten.

Blokkere og oppheve blokkering av meldinger

Koble til chat-tjenesten og velg **Samtaler** eller **Chat-kontakter**. Velg fra kontaktlisten den kontakten du vil blokkere for innkommende meldinger. Trykk **Valg**, velg **Blokker kontakt** og trykk **OK** for å bekrefte.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av meldinger, kobler du til chat-tjenesten og velger **Blokkeringsliste**. Bla til kontakten du vil oppheve blokkering for, og trykk **Opphev**.

Du kan også oppheve blokkeringen av meldinger fra kontaktlisten. Se **Kontakter for chatten** på side 75.



Grupper

Du kan opprette dine egne private grupper for en chat-økt, eller bruke de offentlige gruppene der slike tilbys av tjenesteleverandøren. De private gruppene finnes bare under en chat-økt. I en privat gruppe kan du bare legge til de tilkoblede kontaktene som befinner seg i kontaktlisten din og dermed i telefonens kontaktminne. Se [Lagre navn og telefonnumre \(Legg til kontakt\)](#) på side 86.

Offentlige grupper

Du kan sette bokmerke på den offentlige gruppen som tjenesteleverandøren eventuelt tilbyr. Koble til chat-tjenesten, velg *Grupper* og *Offentlige grupper*. Trykk **Valg** og velg

- *Bli med i gruppe*, og hvis du ikke er med i gruppen, skriver du inn skjermnavnet ditt.
- *Slett gruppe* hvis du vil slette en gruppe fra gruppelisten.
- *Søk etter gruppe* hvis du vil søke etter en gruppe ved å søke på et gruppemedlem, gruppenavn, emne eller ID.

Opprette en privat gruppe

Koble til chat-tjenesten, velg *Grupper* og *Opprett gruppe*. Skriv inn navnet på gruppen og deretter skjermnavnet du vil bruke som ditt kallenavn i denne gruppen. Du kan bruke et annet skjermnavn i en annen gruppe. Trykk **Legg til**, og listen over kontakter vises. Velg et navn fra Kontakter-listen for å legge det til i listen over private grupper. Hvis du vil legge til flere navn på listen, trykker du **Valg** og velger *Legg til medlem* og velger et nytt navn.



Hvis du vil fjerne et navn fra listen over private grupper, trykker du **Valg** og velger *Fjern medlem*.

Du må sende en invitasjon til de nye medlemmene du har lagt til i gruppen. Trykk **Valg** og velg *Send invitasjon*. Når telefonen viser *Invitasjon*., taster du inn teksten for invitasjonen.

Du kan bare velge kontakter som er tilkoblet, angitt ved , og som finnes i telefonens kontaktminne. Frakoblede kontakter er angitt ved .

Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Trykk **Meny** og velg *Meldinger* og *Talemeldinger*. Velg

- *Lytt til talemeldinger* hvis du vil ringe talepostkassen på telefonnummeret du har lagret i menyen *Nummer til talepostkasse*.

Hvis du har to telefonlinjer tilgjengelig (nettverkstjeneste), kan det være at hver telefonlinje har sitt eget talepostkassennummer. Se *Anropsinnstillinger* på side 110.

- *Nummer til talepostkasse* hvis du vil taste inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, og trykk **OK** for å lagre det.

Hvis det støttes av nettverket, vil indikatoren  vise nye talemeldinger. Trykk **Lytt til** for å ringe nummeret til talepostkassen.





Tips:Hvis du trykker og holder inne , ringer telefonen opp talepostkassen din.

Infomeldinger

Med nettverkstjenesten Infomeldinger kan du motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren. Dette kan for eksempel være værmeldinger eller trafikkrapporter. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelige emner og de aktuelle emnenumrene.

Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending og visning av meldinger.

Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger

1. Trykk **Meny**, og velg *Meldinger, Meldingsinnst., Tekstmeldinger og Sendingsprofil*.
2. Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.
 - Velg *Nummer til meldingssentral* for å lagre telefonnummeret til meldingssentralen som kreves for å sende tekstmeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.
 - Velg *Meldinger sendes som* for å velge meldingstypen *Tekst, E-post, Personsøker* eller *Faks*.
 - Velg *Meldingsgyldighet* for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.



- For meldingstypen *Tekst* velger du *Nummer til standardmottaker* for å lagre et standardnummer for sending av meldinger for denne profilen.
For meldingstypen *E-post* velger du *E-postserver* for å lagre nummeret til e-postserveren.
- Velg *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
- Velg *Bruk GPRS* og velg *Ja* hvis du vil angi GPRS som foretrukket SMS-bærer. Sett også *GPRS-tilkobling* til *Alltid tilkoblet*, se (E)GPRS-tilkobling på side 109.
- Velg *Svar via samme sentral* hvis du vil la mottakeren av meldingen din sende et svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).
- Velg *Endre navn på sendingsprofil* hvis du vil endre navn på den valgte meldingsprofilen. Meldingsprofilsettene vises bare hvis SIM-kortet støtter mer enn ett sett.

Innstillinger for overskriving

Når tekstmeldingsminnet er fullt, kan ikke telefonen motta eller sende nye meldinger. Du kan imidlertid angi at telefonen automatisk skal erstatte gamle tekstmeldinger i mappene *Innboks* og *Sendte elementer* med de nye meldingene.

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Overskriving i sendte elementer* eller *Overskriving i innboks*. Velg *Tillatt* hvis du vil angi at telefonen skal erstatte gamle tekstmeldinger med nye, henholdsvis i mappen *Sendte elementer* eller mappen *Innboks*.



Innstillinger for multimediemeldinger

Det kan være at du kan motta tilkoblingsinnstillinger for multimedia som en OTA-melding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil motta innstillingene som en OTA-melding, kan du se [Tjeneste for sending av innstillinger OTA \(Over the air\)](#) på side 33.

Angi innstillingene manuelt

Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Meldingsinnst.** og **Multimediemeld.** Velg

- **Lagre sendte meldinger.** Velg **Ja** for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen **Sendte elementer**. Hvis du velger **Nei**, lagres ikke de sendte meldingene.
- **Leveringsrapporter** for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
- **Nedskalering av bilde** for å angi bildestørrelsen når du setter bildet inn i multimediemeldingen.
- **Std. visningstid lysbilde** hvis du vil angi standard visningstid for lysbilder laget for multimediemeldinger.
- **Tillat mottak av multimediemeld.** Velg **Nei**, **Ja** eller **I hjemmenettverk** for å bruke multimedietjenesten. Hvis du velger **I hjemmenettverk**, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket ditt. Standardinnstillingen er **I hjemmenettverk**.
- **Innk. multimediemeldinger.** Velg **Hent** hvis du vil at telefonen automatisk skal hente nylig mottatte multimediemeldinger, eller velg **Avvis** hvis du ikke ønsker å motta multimediemeldinger. Denne innstillingen vises ikke hvis **Tillat mottak av multimediemeld.** er angitt som **Nei**.



- *Tilkoblingsinnstillinger* hvis du vil angi tilkoblingsinnstillinger for henting av multimediemeldinger. Velg først *Aktive multimedieinnstillinger* og aktiver settet der du vil lagre tilkoblingsinnstillingene. Velg *Rediger aktive multimedieinnst.* og rediger de aktive innstillingene.
Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få innstillingene.
- *Innstillingsnavn.* Skriv det nye navnet for tilkoblingssettet og trykk **OK**.
- *Startside.* Tast inn adressen til hjemmesiden for tjenesteleverandøren du vil bruke, trykk for punktum, og trykk **OK**.
- *Proxyer.* Velg *Aktiver* eller *Deaktiver*.
- Hvis du har aktivert proxyer, kan du velge *Primær proxy* og *Sekundær proxy*, og redigere disse.
- *Databærer.* Velg *GPRS*.
- *Innstillinger for databærer* hvis du vil endre innstillingene for den valgte bæreren.
 - *GPRS-tilgangspunkt.* Tast inn tilgangspunktnavnet for å opprette forbindelse til et GPRS-nettverk, og trykk **OK**.
 - *Godkjenningstype.* Velg *Sikker* eller *Normal*.
 - *Brukernavn.* Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
 - *Passord.* Skriv passordet og trykk **OK**.
- *Tillat reklame.* Du kan motta eller avvise reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei*.



Innstilling av skriftstørrelse

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger, Meldingsinnst., Andre innstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tjenestekommandoer

Trykk **Meny** og velg *Meldinger* og *Tjenestekomm..* Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Anropslogg (Meny 2)

Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde på samtaler.

Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre*, kan du for eksempel vise datoen og klokkeslettet for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i *Kontakter* eller sende en melding til nummeret.



Anropslogger

Trykk **Meny**, velg *Anropslogg* og velg deretter ett av følgende:



- **Ubesvarte anrop** hvis du vil vise listen over de siste 20 telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra (nettverkstjeneste). Tallet foran (navnet eller telefonnummeret viser hvor mange ganger den personen har forsøkt å ringe deg.



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, kan du trykke **Liste** hvis du vil ha tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk .

- **Mottatte anrop** hvis du vil se listen over de siste 20 telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste).
- **Oppringte numre** for å vise listen over de siste 20 telefonnumrene du har mottatt anrop fra eller prøvd å ringe til.



Tips: I standby-modus trykker du  én gang for å få tilgang til listen over oppringte numre. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk  for å slå nummeret.

- **Slett anropslogg** hvis du vil slette anropsloggene. Velg om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. Du kan ikke angre operasjonen.

Anropstellere og samtaletidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.




Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og velg deretter ett av følgende:

- **Samtalevarighet.** Bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtakerne.
Hvis du har to telefonlinjer tilgjengelig (nettverkstjeneste), kan det være at hver telefonlinje har sine egne samtaletidtakerne. Tidtakerne for den valgte linjen vises. Se **Anropsinnstillinger** på side 110.
- **GPRS-datateller.** Bla for å sjekke mengden data som ble sendt eller mottatt i siste økt eller mengden data sendt og mottatt totalt, og for å nullstille tellerne. Tellerenheten er en byte. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tellerne.
- **GPRS-tilkoblingstidtager.** Bla for å sjekke varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen. Du kan også nullstille tidtakerne. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtakerne.

■ Kontakter (meny 3)

Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonens minne eller SIM-kortets minne.



- Telefonminnet kan lagre opptil 500 navn med nummer og tekstnotater for hvert navn. Du kan også lagre et bilde for et visst antall navn. Hvor mange navn som kan lagres, avhenger av lengden på navnene samt antall og lengde på telefonnumre og tekstelementer.

Kontaktene bruker delt minne, se **Delt minne** på side 19.



- Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

I dynamiske kontakter (tilstedeinfo eller Presence) kan du publisere din gjeldende tilgjengelighetsstatus til alle som har tilgang til denne tjenesten og som ber om denne informasjonen. Du kan vise tilgjengelighetsstatus for alle kontaktene du har abonnert på i *Navn i abonnem.*-menyen og i den detaljerte visningen av et navn i *Kontakter*.

Velge innstillinger for kontakter

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Innstillinger*. Velg

- *Minne i bruk* for å velge minnet du vil bruke for kontaktene dine. Hvis du vil hente navn og numre fra begge minnene for Kontakter, velger du *Telefon og SIM*. Da vil navnene og numrene bli lagret i telefonens minne.
- *Kontakter-visning* hvis du vil velge hvordan navnene, numrene og bildene i Kontakter skal vises.
- *Minnestatus* hvis du vil se hvor mye minne som er tilgjengelig i det valgte kontaktminnet.

Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt)

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Se [Velge innstillinger for kontakter](#) ovenfor.

1. Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Legg til kontakt*.
2. Skriv navnet og trykk *OK*. Se [Bruke tradisjonell skrivning](#) på side 41.



3. Tast inn telefonnummeret og trykk **OK**. Se **Ringe opp** på side 35 for inntasting av numre.

4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du **Utført**.



Tips: Hurtiglagring Tast inn telefonnummeret i standby-modus. Trykk **Valg** og velg **Lagre**. Tast inn navnet og trykk **OK** og **Utført**.

Lagre flere numre eller tekstelementer per navn

For hvert navn kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer i telefonens interne kontaktminne.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra Kontakter, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er **Telefon** eller **Telefon og SIM**. Se **Velge innstillinger for kontakter** på side 86.
2. Hvis du vil ha tilgang til listen over navn og telefonnumre, trykker du  i standby-modus.
3. Bla til det lagrede navnet du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, i telefonens innebygde minne, og trykk **Detaljer**.
4. Trykk **Valg** og velg **Legg til nummer** og **Legg til detalj**.
5. Hvis du vil legge til et nummer eller en opplysning, velger du en nummer- eller teksttype.
 - Hvis du velger teksttypen **Bruker-ID**:



Velg **Søk** for å søke etter en ID ved å søke på mobiltelefonnummer eller e-postadresse på serveren til operatøren eller tjenesteleverandøren hvis du har koblet til tjenesten for tilstedeforo (Presence). Se **Tilstedestatus** på side 91. Hvis bare én ID blir funnet, lagres den automatisk. Hvis dette ikke skjer, kan du lagre ID-en ved å trykke **Valg** og velge **Lagre**.

Hvis du vil taste inn ID-en, velger du **Angi ID manuelt**. Tast inn ID-en og trykk **OK** for å lagre den.

Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du **Endre type** i valglisten. Merk at du ikke kan endre type for ID-en når den er i listen **Chat-kontakter** eller i listen **Navn i abonnem..**

Hvis du vil angi det valgte nummeret som standardnummeret, velger du **Standardnummer**.

6. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og trykk **OK** for å lagre det.
7. Trykk **Tilbake** og deretter **Avslutt** for å gå tilbake til standby-modus.

Legge et bilde til et navn eller nummer i Kontakter

Du kan legge til et bilde i et støttet format for et navn eller nummer som er lagret i det interne minnet i telefonen.

Trykk  i standby-modus, bla til kontakten du vil knytte et bilde til, og trykk **Detaljer**. Trykk **Valg** og velg **Legg til bilde**. Telefonen åpner listen over mapper i **Galleri**. Bla til ønsket bilde, trykk **Valg** og velg **Lagre i kontakter**. En kopi av bildet blir lagt til kontakten.



Søke etter en kontakt

1. Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Søk**. Hvis du vil finne et kontaktnavn raskt, kan du trykke  i standby-modus.
2. Du kan taste inn de første bokstavene i navnet du søker etter, i popup-vinduet. Trykk  og  for å bla gjennom navnene i listen, og  og  for å flytte markøren i popup-vinduet.
3. Bla til ønsket kontaktnavn og trykk **Detaljer**. Bla for å vise detaljene for den valgte kontakten.

Navnene i abonnement har forskjellig visning avhengig av hva du har valgt for **Kontakter-visning** under **Velge innstillinger for kontakter** på side 86. Enten vises bare tilgjengelighetsindikatoren eller så vises tilgjengelighetsindikatoren, den personlige logoen og statusmeldingen. Trykk **Detaljer**, og all den dynamiske informasjonen vises.



Tips: Vise en kontakt. Hvis du raskt vil se på et bestemt navn med standardnummeret, trykker du og holder inne  # ved navnet mens du blar gjennom kontaktnavnene.

Hvis du vil vise hele statusmeldingen, trykker du **Detaljer** og trykker og holder  # ved den dynamiske kontakten mens du blar gjennom kontaktnavnene.

Slette kontakter

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Slett** hvis du vil slette kontakter og alle opplysninger som er tilknyttet dem.



- Hvis du vil slette kontakter enkeltvis, velger du *En og en* og blar til navnet du vil slette. Trykk **Slett** og trykk **OK** for å bekrefte.
Hvis kontakten har en ID i *Chat-kontakter* eller i listen *Navn i abonnem.*, vises merknaden *Info om tilstedestatus slettes* før kontakten slettes.
- Hvis du vil slette alle kontaktene på én gang, velger du *Slett alle* og blar deretter til et av minnene, *Telefon* eller *SIM-kort*, og trykker **Slett**. Trykk **OK** og bekreft med sikkerhetskoden.

Redigere eller slette opplysninger i kontaktene

Søk etter kontakten du vil redigere eller slette, og trykk **Detaljer**. Bla til navnet, nummeret, tekstelementet eller bildet du vil redigere eller slette, og trykk **Valg**.

- Hvis du vil redigere et navn, nummer eller tekstelement, eller skifte bilde, velger du *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalj* eller *Endre bilde*.
Merk at du ikke kan endre eller slette en ID når den er i listen *Chat-kontakter* eller i listen *Navn i abonnem.*
- Hvis du vil slette et nummer eller tekstelement, velger du *Slett nummer* eller *Slett detalj*.
- Hvis du vil slette et bilde som er tilknyttet kontakten, velger du *Slett bilde*. Når du sletter et bilde fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.



Tilstedestatus

Med tjenesten for tilstedestatus (nettverkstjeneste) kan du dele tilstedestatusen din med andre brukere, for eksempel familie, venner og kollegaer. Tilstedestatusen omfatter tilgjengelighet, statusmelding og din personlige logo. Andre brukere som har tilgang til tjenesten, og som ber om å få informasjon om deg, vil kunne se statusen din. Informasjonen vises i listen *Navn i abonnem.* i *Kontakter*-menyen til den som har bedt om informasjonen. Du kan tilpasse informasjonen du vil dele med andre, og kontrollere hvem som skal kunne se statusen din.

Før du kan bruke tilstedestatus-tjenesten, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et unikt passord, samt innstillingene for tjenesten. Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige innstillingene for tilstedestatus-tjenesten, kan du se *Innstillinger for chat og tilstedeinfo (Presence)* på side 114. Mens du er koblet til tilstedestatus-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Tilstedestatus-tjenesten er samtidig aktiv i bakgrunnen.

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Tilstedestatus*. Velg

- *Koble til tjeneste for tilstedestatus* (eller *Koble fra*) hvis du vil koble til (eller fra) tjenesten.
- *Min tilstedestatus* hvis du vil endre tilstedestatus. Velg
 - *Vis gjeldende tilstedestatus* og velg *Privat status* eller *Offentlig status* hvis du vil vise din gjeldende status; privat eller offentlig.
 - *Min tilgjengelighet* hvis du vil sende tilgjengelighetsstatus til *Tilgjengelig* angitt ved , eller til *Optatt* angitt ved , eller til *Ikke tilgjengelig* angitt ved .



- *Min tilstedemelding* og tast inn teksten som skal vises for andre personer, eller trykk *Valg* og velg *Tidligere meld.* og velg en gammel melding som statusmelding.
- *Min tilstedelogo* for å velge din personlige logo fra *Grafikk*-appen i galleriet. Hvis du velger *Standard*, publiseres ikke logoen.
- *Vis til* for å velge hvilke grupper du vil vise tilstedestatus til, og hvilke du ikke vil vise status til.

Velg *Privat og offentlig*, og kontaktene i den private listen din kan se all din tilstedeinformasjon: tilgjengelighet, statusmelding og logo. Andre kontakter kan bare se tilgjengelighetsstatus.

Velg *Privat visning*, og kontaktene i den private listen din kan se all tilstedeinformasjon (tilgjengelighet, statusmelding og logo). Andre brukere vil ikke se noen informasjon.

Hvis du velger *Ingen*, kan ingen se tilstedeinformasjonen din.

- *Visninger* og velg
 - *Gjeld. visninger* hvis du vil vise alle personene som har abonnert på din tilstedeinformasjon.
 - *Privat liste* er en liste over personene som får lov til å vise all din tilstedeinformasjon, inkludert tilgjengelighet, statusmelding og logo. Du kan administrere din egen private liste. Andre personer som ikke står på den private listen, kan bare se din tilgjengelighetsstatus.
 - *Blokkeringsliste* hvis du vil vise alle personene som du har blokkert for visning av din tilstedeinformasjon.



- *Innstillinger* og velg
 - *Vis tilstedefinfo i inaktiv modus* hvis du vil vise indikator for gjeldende status i standby-modus.
 - *Synkroniser med profiler* hvis du vil velge om *Min tilstedemelding* og *Min tilgjengelighet* skal oppdateres manuelt eller automatisk ved at de kobles til gjeldende aktive profil. Se også *Profiler* på side 101. Merk at du ikke kan koble til egendefinert statuslogo til en profil.
 - *Tilkoblingstype* hvis du vil velge om telefonen skal koble til tjenesten automatisk når den blir slått på.
 - *Tilkoblingsinnst.*, se *Innstillinger for chat og tilstedefinfo (Presence)* på side 114.

Navn i abonnement

Du kan opprette en liste over kontakter som du vil se tilstedefinformasjon for. Du kan vise informasjonen hvis kontaktene tillater deg å vise den, og hvis ikke kontakten eller nettverket hindrer det. Du kan vise disse abonnementsnavnene enten ved å bla gjennom kontaktene eller via menyen *Navn i abonnement..*

Pass på at minnet som brukes, enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se *Velg innstillinger for kontakter* på side 86.

Du kobler til tilstedefinfotjenesten (Presence) ved å trykke *Meny* og velge *Kontakter*, *Tilstedestatus* og *Koble til tjeneste for tilstedestatus*. Du kan vise navnene du abonnerer på, selv når du ikke er koblet til tilstedefinfotjenesten. Du må imidlertid være tilkoblet for å kunne se tilstedestatus for kontaktene.



Legge til kontakter til navn i abonnement

1. Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Navn i abonnement..** Hvis du ikke har koblet til tilstedefotjenesten, spør telefonen om du vil koble til nå.
2. Hvis du ikke har noen kontakter på listen, trykker du **Legg til**. Hvis du har kontakter på listen, trykker du **Valg** og velger **Abonner på ny**. Listen over kontakter vises.
3. Velg en kontakt fra listen, og hvis kontakten har en bruker-ID lagret, legges kontakten til i listen over navn i abonnement. Hvis det finnes mer enn én ID, velger du en av dem. Når du har opprettet abonnement på kontakten, vises **Abonnement aktivert**.



Tips: Hvis du vil abonnere på en kontakt fra **Kontakter**-listen, trykker du  i standby-modus og blar til kontakten du vil abonnere på. Trykk **Detaljer** og velg **Valg**. Opprett abonnement ved å velge **Be om tilstedefinfo** og velge **Som abonnement**.

Hvis du bare vil vise tilstedefinformasjonen, men ikke abonnere på en kontakt, velger du **Be om tilstedefinfo** og **Bare en gang**.

Vise navnene du abonnerer på

Se også **Søke etter en kontakt** på side 89 hvis du vil vise tilstedefinformasjonen.

1. Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Navn i abonnement..**
Statusinformasjonen for den første kontakten i listen over navn i abonnement vises. Informasjonen som personen ønsker å dele med andre, kan omfatte tekst og noen av følgende ikoner:



 ,  eller  angir at personen enten er tilgjengelig, diskré eller ikke tilgjengelig.

 angir at personens tilstedeinformasjon ikke er tilgjengelig.

2. Trykk **Valg** og velg

- **Abonner på ny** hvis du vil legge til en ny kontakt i listen over navn i abonnementet.
- **Vis detaljer** hvis du vil vise informasjon om den valgte kontakten.
- **Chat** hvis du vil starte en chat-samtale.
- **Send melding** hvis du vil sende en tekstmelding til den valgte kontakten.
- **Send SMS-e-post** hvis du vil sende en e-post til den valgte kontakten.
- **Send visittkort** hvis du vil sende et visittkort til den valgte kontakten.
- **Avslutt abonnem.** hvis du vil fjerne den valgte kontakten fra listen over navn i abonnementet.

Avslutte abonnement på en kontakt

- Hvis du vil avslutte abonnementet på en kontakt i **Kontakter**-listen, trykker du  i standby-modus og blar til kontakten du vil avslutte abonnementet på. Trykk **Detaljer**, velg bruker-ID-en og trykk **Valg**. Hvis du vil avslutte abonnementet, velger du **Avslutt abonnem.** og trykker **OK** for å bekrefte.
- Hvis du vil avslutte abonnementet via menyen **Navn i abonnem.**, kan du se **Vise navnene du abonnerer på** på side 94.



Kopiere kontakter

Du kan kopiere navn og telefonnummer fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt. Eventuelle tekstelementer som er lagret i det interne minnet i telefonen, for eksempel e-postadresser, vil ikke bli kopiert til SIM-kortet.

1. Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Kopier**.
2. Velg kopieringsretning, **Fra telefon til SIM-kort** eller **Fra SIM-kort til telefon**.
3. Velg **En og en**, **Alle** eller **Standardnumre**.
 - Hvis du velger **En og en**, blar du til navnet du vil kopiere, og trykker **Kopier**. **Standardnumre** vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene kopieres.
4. Hvis du vil velge om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og numrene, velger du **Behold original** eller **Flytt original**.
 - Hvis du velger **Alle** eller **Standardnumre**, trykker du **OK** når **Starte kopiering?** eller **Starte flyttingen?** vises.

Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden, som et visittkort.

Når du har mottatt et visittkort, trykker du **Vis** og **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du **Avslutt** og velger **OK**.

Hvis du vil sende et visittkort, søker du i Kontakter etter navnet og telefonnummeret du vil sende, trykker **Detaljer** og **Valg** og velger **Send visittkort**.



- Hvis du vil sende visittkortet via infrarød, velger du *Via infrarød*. Se *Infrarød* på side 106.
- Hvis du vil sende visittkortet som en OTA-melding, hvis dette støttes av nettverket, velger du *Via tekstmelding*.

Hurtigvalg

Hvis du vil tilordne et nummer til en hurtigtast, trykker du *Meny* velger *Kontakter* og *Hurtigvalg* og blar til nummeret du vil tilordne hurtigtasten.

Trykk *Tildel*. Hvis et nummer allerede er tilordnet til tasten, trykker du i stedet *Valg* og velger *Endre*. Trykk *Søk*, og velg først navnet og deretter nummeret du vil tilordne. Hvis *Hurtigvalg*-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den. Se også *Hurtigvalg* i *Anropsinnstillinger* på side 110.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, kan du se *Ringe med hurtigvalg* på side 36.

Taleoppringing

Du kan ringe ved å si et talesignal som er lagt til et telefonnummer. Alle talte ord, for eksempel en persons navn, kan være et talesignal. Du kan legge til opptil ti talesignaler.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Talesignaler er ikke språkhengig. De er avhengig av talerens stemme.
- Talesignaler er sensitive for bakgrunnsstøy. Spill dem derfor inn, og foreta oppringninger i stille omgivelser.



- Når du spiller inn et talesignal eller ringer opp ved å lese inn et talesignal, holder du telefonen på vanlig måte inntil øret.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå like navn for ulike numre.



Merk: Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn. Det kan være vanskelig for eksempel i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle. Derfor bør du ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Legge til og håndtere talesignaler

Lagre eller kopier kontaktene du vil legge til talesignaler for, i telefonens minne. Du kan også legge talesignaler til navnene i SIM-kortet, men hvis du erstatter SIM-kortet med et nytt, må du slette de gamle talesignalene før du kan legge til nye.

Talesignal bruker delt minne, se [Delt minne](#) på side 19.

1. Trykk  når telefonen er i standby-modus.
2. Bla til kontakten du vil legge til et talesignal for, og trykk **Detaljer**. Bla til ønsket telefonnummer, og trykk **Valg**.
3. Velg *Legg til talesignal*.
4. Trykk **Start**, og si tydelig ordet (ordene) du vil spille inn som talesignal. Etter innspillingen spiller telefonen av talesignalet.

Når talesignalet er lagret, vises *Talesignal lagret*, du hører et lydsignal, og symbolet  vises etter telefonnummer med talesignal.

Velg **Meny** og trykk *Kontakter* og *Talesignaler* hvis du vil sjekke talesignalene. Bla til kontakten med ønsket talesignal, trykk **Valg** og velg mellom å lytte til, slette eller endre det innspilte talesignalet.



Ring opp ved hjelp av et talesignal

Hvis telefonen har et program som bruker GPRS-tilkoblingen til å sende eller motta data, må du lukke dette programmet før du kan ringe opp ved hjelp av talesignal.

1. I standby-modus trykker du og holder nede volum ned-knappen, eller trykker og holder nede **Kontakt**. (eller **Gå til**). En kort tone høres, og **Snakk nå** vises.
2. Si talesignalet tydelig. Telefonen spiller det gjenkjente talesignalet og slår deretter talesignalets telefonnummer etter 1,5 sekunder.

Hvis du bruker kompatible hodetelefoner, trykker du og holder inne hodetelefonknappen for å starte taleoppringingen.

Informasjonsnumre og tjenestenumre

Tjenesteleverandøren kan ha tatt med informasjonsnumre eller tjenestenumre i SIM-kortet.

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Infonumre** eller **Tjenestenumre**. Bla gjennom en kategori til et informasjonsnummer, eller til et tjenestenummer, og trykk  for å slå nummeret.

Mine numre

Telefonnumrene som tilordnes SIM-kortet, lagres i **Mine numre** hvis kortet tillater dette. Hvis du vil se på numrene, kan du trykke **Meny** og velge **Kontakter** og **Mine numre**. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk **Vis**.



Ringegrupper

Du kan ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i *Kontakter*, i ringegrupper. For hver ringegruppe kan du angi at telefonen skal spille en bestemt ringetone og vise valgt grafikk på displayet når du mottar et anrop fra et telefonnummer i gruppen. Se nedenfor. Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som hører til en valgt ringegruppe, kan du se *Varsling for* under *Toneinnstillinger* på side 102.

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Ringegrupper* og velg ønsket ringegruppe. Velg

- *Gruppenavn*, skriv det nye navnet for ringegruppen og trykk *OK*.
- *Grupperingetone* og velg ringetone for gruppen. *Standard* er ringetonen som er valgt for den aktive profilen.
- *Gruppelogo* og velg *På* for å angi at telefonen skal vise gruppelogoen, *Av* for ikke å vise den eller *Vis* for å se på logoen.
- *Gruppemedlemmer* for å legge til et navn i ringegruppen. Hvis det ikke finnes noen navn i gruppen, trykker du *Legg til*. Ellers trykker du *Valg* og velger *Legg til kontakt*. Bla til navnet du vil legge til gruppen, og trykk *Legg til*.

Hvis du vil fjerne et navn fra en ringegruppe, blar du til navnet du vil fjerne, trykker *Valg* og velger *Fjern kontakt*.



■ Innstillinger (Meny 4)



Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer. Først tilpasser du profilene slik du vil, og deretter trenger du bare å aktivere en profil for å bruke den. Tilgjengelige profiler er *Generell*, *Lydløs*, *Møte*, *Utendørs* og *Personsøker*.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger* og *Profiler*. Bla til en profil og trykk **Velg**.

- Velg *Aktiver* for å aktivere den valgte profilen.
- Hvis du vil angi profilen til å være aktiv for en bestemt tid opptil 24 timer, velger du *Tidsbestemt* og angir sluttidspunktet. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
- Velg *Tilpass* for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene. De samme innstillingene kan også endres i *Toneinnstillinger*-menyen. Se *Toneinnstillinger* på side 102.
Hvis du vil endre navn på en profil, velger du *Profilnavn*. Profilen *Generell* kan ikke gis nytt navn.
- Hvis du vil endre tilstedestatus, velger du *Tilstedestatus*. Denne menyen er tilgjengelig hvis du har satt *Synkroniser med profiler* til *På*. Se *Tilstedestatus* på side 91. Velg *Min tilgjengelighet* hvis du vil endre tilgjengelighetsstatus, og *Min tilstedemelding* hvis du vil redigere statusmeldingen.



Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av/på-tasten **⓪**, blar til profilen du vil aktivere, og trykker **Velg**.



Toneinnstillinger

Trykk **Meny**, og velg **Innstillinger** og deretter **Toneinnstillinger**. Du kan finne de samme innstillingene i **Profil**-menyen. Se **Profil** på side 101. Merk at de innstillingene du gjør, endrer innstillingene i den aktive profilen.

Velg **Anropsvarsling** for å velge hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende taleanrop. Alternativene er **Ring**, **Stigende**, **Ett ring**, **Ett pip** og **Ikke ring**.

Velg **Ringtone** for innkommende taleanrop. Hvis du vil velge ringetoner som er lagret i **Galleri**, kan du velge **Åpne Galleri** fra ringetone listen.



Tips: Hvis du mottar en ringtone via infrarød forbindelse eller ved å laste den ned, kan du lagre ringtonen i **Galleri**.

Velg **Ringevolum** og **Vibrerende varsling** for innkommende taleanrop og meldinger. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til lader, bordlader eller bilmonteringssett.

Velg **Varseltoner for melding** for å angi varseltonen for innkommende meldinger, **Tastevolum** eller **Varseltoner** for å angi at telefonen skal gi lydsignaler, for eksempel når batteriet begynner å bli tomt.

Velg **Varsling for** for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller **Alle anrop** og trykk **Merk**.

Display-innstillinger

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Displayinnstillinger**.



- Velg *Bakgrunnsbilde* hvis du vil angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når den er i standby-modus. Noen bilder er forhånds lagret i *Galleri*-menyen. Du kan også motta bilder, for eksempel, via multimediemeldinger, eller overføre dem med PC Suite fra PC-en og deretter lagre dem i *Galleri*. Telefonen støtter formatene JPEG, GIF, WBMP og PNG, men ikke nødvendigvis alle varianter av disse filformatene.

Hvis du vil velge bakgrunnsbilde, velger du *Velg bakg.bilde* og åpner en bildemappe. Bla til bildet du vil velge som bakgrunnsbilde, trykk *Valg* og velg *Som bakgr.bilde*.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du henholdsvis *På* eller *Av*.

Vær oppmerksom på at bakgrunnsbildet ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparen.

- Velg *Fargeskjemaer* hvis du vil endre fargen som blir brukt i displaykomponenter, for eksempel indikatorer og signal- og batterisøyler.
- Velg *Operatørlogo* hvis du vil stille inn telefonen til å vise eller skjule operatørlogoen. Hvis du ikke har lagret operatørlogoen, er *Operatørlogo*-menyen nedtonet. Operatørlogoen vises ikke når telefonen aktiverer skjermsparen.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet for en operatørlogo. Se også *PC Suite* på side 163.

- Velg *Tidsavbrudd skjermsparer* hvis du vil angi hvor lang tid det skal gå før den digitale klokkevisningen skal aktiveres. Lengden på tidsavbruddet kan variere fra 5 sekunder til 60 minutter.



Skjermspareren med digital klokke brukes for strømsparing i standby-modus. Den blir aktivert etter en viss tid når telefonen ikke har vært i bruk. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermspareren. Skjermspareren deaktiveres også når telefonen er utenfor nettverkets dekningsområde. Skjermspareren dekker grafikken og teksten på displayet i standby-modus.

Merk at hvis du ikke har stilt klokken, vil den vise 00:00. Hvis du vil stille inn klokkeslettet, kan du se [Tids- og datoinnstillinger](#) på side 104.

- Velg *Lysstyrke for display* og bla med  og  for å minske og øke lysstyrken i telefondisplayet, og trykk **OK** for å bekrefte.
- Velg *Menyvisning* hvis du vil velge hvordan telefonen skal vise hovedmenyen. Velg *Liste* hvis du vil bruke listemenyvisning, og *Rutenett* hvis du vil bruke rutemenyvisning.

Tids- og datoinnstillinger

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Tids- og datoinnstillinger*.

- Velg *Klokke* og *Vis klokke* (eller *Skjul klokke*) hvis du vil at tiden skal vises øverst til høyre i displayet (eller skjules) når telefonen er i standby-modus. Velg *Still klokken* hvis du vil stille klokken til det riktige klokkeslettet, og *Tidsformat* hvis du vil velge 12 timers eller 24 timers format.

Klokken gjelder for eksempel for funksjonene *Meldinger*, *Anropslogg*, *Klokkealarm*, tidsbestemte *Profiler*, *Kalender*, *Notater* og skjermspareren.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen eller er flatt, må du kanskje stille klokken på nytt.



- Velg *Dato* og *Vis dato* (eller *Skjul dato*), og datoen blir vist på displayet (eller skjult) når telefonen er i standby-modus. Velg *Angi dato* hvis du vil justere datoen. Du kan også velge datoformat og datoskilletegn.
- Velg *Autooppdatering av dato og tid* (nettverkstjeneste) og *På* for å angi at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslett og data etter gjeldende tidssone. Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du *Bekreft først*.

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene. De er satt til lokal tid. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.

Personlige snarveier

Du kan legge til spesifikke funksjoner på din personlige snarveiliste, og aktivere dem enten ved å trykke *Gå til* eller åpne *Gå til*-menyen. Se *Gå til (Meny 12)* på side 161 og *Standby-modus* på side 29.

Du har også en liste over telefonfunksjoner som kan aktiveres med talekommandoer. Opptil fem talesignaler for talekommandoer kan legges til.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Personlige snarveier*. Velg

- *Høyre valgtast* hvis du vil velge navnet som skal vises for høyre valgtast i standby-modus. Velg et operatørspecifikt navn, *Gå til* eller *Kontakt*.



- Du velger funksjonene for den personlige snarveilisten ved å velge *Foreta valg for Gå til*. Da vises en liste over tilgjengelige funksjoner.
Bla til en funksjon og trykk **Merk** for å legge den til på snarveilisten. Trykk **Opphev** hvis du vil fjerne en funksjon fra listen.
 - Hvis du vil endre rekkefølgen på funksjonene i listen, velger du *Organiser valg for Gå til* og deretter en funksjon. Trykk **Flytt** og velg hvor du vil flytte funksjonen.
 - *Talekommandoer* og velg ønsket kommandomappe. Bla til kommandoen der du vil legge til et talesignal. Trykk **Valg** og velg *Ny kommando*. Hvis kommandoen allerede har et talesignal, vises indikatoren .
- Hvis du vil legge til en talekommando, kan du se [Legge til og håndtere talesignaler](#) på side 98.
- Hvis du vil aktivere en talekommando, kan du se [Ringe opp ved hjelp av et talesignal](#) på side 99.
- Under et anrop eller når et program som bruker (E)GPRS-tilkoblingen sender eller mottar data, kan du ikke aktivere eller legge til en talekommando.

Tilkobling

Infrarød

Du kan stille inn telefonen til å motta data via infrarød-porten (IR). Hvis du vil bruke en IR-tilkobling, må du forsikre deg om at utstyret du vil kommunisere med, følger IrDA-spesifikasjonen. Du kan sende eller motta data som visittkort og kalendernotater til eller fra compatible telefoner eller datautstyr som for eksempel datamaskiner, via IR-porten på telefonen.



Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Sende og motta data via IR

- Pass på at IR-utgangene på sender- og mottakerenhetene peker mot hverandre og at det ikke er hindringer mellom enhetene. Avstanden mellom de to enhetene som skal kommunisere over infrarød, bør ikke være mer enn én meter.
- Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen til å motta data via IR, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger**, **Tilkobling** og **Infrarød**.
- Brukeren av sendertelefonen velger ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføring.

Hvis dataoverføringen ikke har begynt innen to minutter etter at IR-utgangen er aktivert, avbrytes forbindelsen og må startes på nytt.

Indikator for IR-forbindelse

- Hvis **IR** vises kontinuerlig, er IR-tilkoblingen aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.
- Hvis **IR** blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at forbindelsen er brutt.



(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over et internettprotokoll-basert (IP) nettverk. GPRS er en databærer som gjør det mulig å ha trådløs forbindelse til datanettverk som Internett.

EGPRS (Enhanced GPRS), også kjent som EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), likner på GPRS. EDGE er en moduleringssteknikk for radiogrensesnitt som gir økt datahastighet for GPRS. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet til EGPRS og dataoverføringshastighet.

Programmene som kan bruke (E)GPRS er MMS, chat og SMS-tjenester (SMS, Short Message Service), surfing, e-post, ekstern SyncML, Java-programnedlasting og PC-oppringing (for eksempel Internett og e-post).

For å kunne bruke (E)GPRS-teknologi, må du først gjøre følgende:

- Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for (E)GPRS-tjenester.
- Lagre (E)GPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over (E)GPRS.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for prisinformasjon.

Merk at når du har valgt GPRS som databærer, bruker telefonen EGPRS i stedet for GPRS hvis dette er tilgjengelig i nettverket. Du kan ikke velge mellom EGPRS og GPRS, men for enkelte programmer kan det være du kan velge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).



(E)GPRS-tilkobling

Trykk **Meny**, og velg *Innstillinger, Tilkobling, GPRS* og *GPRS-tilkobling*.

- Velg *Alltid tilkoblet* hvis du vil stille inn telefonen slik at den registreres automatisk i et (E)GPRS-nettverk når du slår den på. Når (E)GPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises indikatoren  øverst til venstre på displayet.

Når du starter et program som bruker (E)GPRS, opprettes forbindelsen mellom telefonen og nettverket, indikatoren  vises og dataoverføring er mulig. Når du avslutter programmet, avsluttes (E)GPRS-forbindelsen, men registreringen i (E)GPRS-nettverket opprettholdes.

Hvis du mottar eller foretar et anrop under en (E)GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at (E)GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting).

Merk at GPRS og EGPRS ikke indikeres separat. Indikatorene for GPRS og EGPRS er de samme.

- Velg *Ved behov* hvis du ønsker at (E)GPRS-registreringen og tilkoblingen skal opprettes når et program som bruker (E)GPRS, har behov for det, og avbrytes når du avslutter programmet.

Vær oppmerksom på at telefonen støtter tre (E)GPRS-tilkoblinger samtidig. Du kan for eksempel bla gjennom XHTML-sider, motta multimediemeldinger og ha en aktiv oppringt PC-tilkobling samtidig.

(E)GPRS-modeminnstillinger

Du kan koble telefonen via infrarød eller datakabel til en kompatibel PC og bruke telefonen som et modem, for å aktivere (E)GPRS-tilkobling fra PC-en.



Hvis du vil angi innstillingene for (E)GPRS-tilkoblinger fra PC-en, trykker du **Meny** og velger *Innstillinger, Tilkobling, GPRS* og *Modeminnstillinger for GPRS*.

- Velg *Aktivt tilgangspunkt* og aktiver tilgangspunktet du vil bruke.
- Velg *Rediger aktivt tilgangspunkt* for å endre innstillingene for tilgangspunktet.
 - Velg *Alias for tilgangspunkt*. Tast inn navnet du vil bruke på det aktiverte tilgangspunktet, og trykk **OK**.
 - Velg *GPRS-tilgangspunkt*. Tast inn tilgangspunkt-navnet for å opprette forbindelse til et (E)GPRS-nettverk, og trykk **OK**. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få tilgangspunkt-navnet.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene for (E)GPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Se **PC Suite** på side 163. Hvis du har angitt innstillingene på både PC-en og telefonen, må du være oppmerksom på at innstillingene på PC-en vil bli brukt.

Anropsinnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger* og *Anropsinnstillinger*.

- Velg *Viderekobling* (nettverkstjeneste). Med viderekobling kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel til nummeret til talepostkassen. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon. Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.



Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble anrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil slå på viderekoblingsalternativet, velger du *Aktiver*, og velger så ventetiden før anropet blir viderekoblet, hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Hvis du vil slå av viderekoblingsalternativet, velger du *Deaktiver* eller *Sjekk status*, hvis det er tilgjengelig for dette alternativet, for å kontrollere om viderekobling er aktivert eller ikke. Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig.

Hvis du vil se viderekoblingsindikatorerne i standby-modus, kan du se *Standby-modus* på side 29.

- Hvis du velger *Valgfri svartast* og *På*, kan du svare på et innkommende anrop ved å trykke lett på en valgfri tast, unntatt **1**, valgtastene  og  og .
- Hvis du velger *Gjenta automatisk* og *På*, vil telefonen gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.
- Hvis du velger *Hurtigvalg* og *På*, kan navnene og telefonnumrene som er tilordnet hurtigopppringingstastene, fra **2 abc** til **9 wxyz**, ringes opp ved at du trykker og holder inne tilhørende nummertast.
- Hvis du velger *Samtale venter* og *Aktiver*, vil nettverket varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se *Samtale venter* på side 37.
- Hvis du velger *Sammendrag etter samtale* og *På*, viser telefonen kort varigheten og kostnaden (nettverkstjeneste) for siste samtale.



- Hvis du velger *Send anrops-ID* og *Ja*, vises telefonnummeret ditt for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger *Forvalgt*, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.
- Velg *Linje for utgående anrop*, som er en nettverkstjeneste, for å velge telefonlinje 1 eller 2, det vil si abonnementsnummer, for å ringe. Du kan for eksempel ha en privatlinje og en forretningslinje. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.

Hvis du velger *Linje 2* og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.

Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet *Lås linje*.



Tips: I standby-modus kan du bytte fra en linje til en annen ved å trykke og holde nede .

Telefoninnstillinger

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Telefoninnstillinger*.

- Velg *Telefonspråk* hvis du vil velge språk for tekstene som vises i displayet. Hvis *Automatisk* er valgt, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.
- Velg *Minnestatus* og bla for å se på mengden ledig minne, hvor mye minne som er i bruk totalt, og hvor mye minne som er i bruk for hver funksjon.



Du kan også finne minneinformasjonen i menyen for enkelte funksjoner, for eksempel i Galleri-mappen.

- Velg **Automatisk tastelås** hvis du vil stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og ingen funksjoner i telefonen har blitt brukt. Du kan stille inn tiden fra 5 sekunder til 60 minutter ved å velge **På**.

Se også **Tastaturlås** på side 32.

- Velg **Sikkerhetstastelås** og deretter **På** hvis du ønsker at telefonen skal spørre etter sikkerhetskode når du låser opp tastaturet.

Se også **Tastaturlås** på side 32.



Merk: Når tastaturlåsen er på (ON), kan det hende at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

- Velg **Vis celleinfo** og **Ja** for å angi at telefonen skal vises når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN (mikromobiltelefonnett)-teknologi.
- Velg **Velkomstmelding** og skriv inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på. Trykk **Valg** og velg **Lagre** for å lagre meldingen.
- Hvis du velger **Valg av nettverk** og **Automatisk**, velger telefonen automatisk et av mobiltelefonnettverkene i området.



Hvis du velger *Manuelt*, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket. Hvis *Ingen tilgang* vises, må du velge et annet nettverk. Telefonen forblir i manuell modus inntil automatisk modus velges eller et annet SIM-kort settes i telefonen.

- Velg *Bekreft SIM-tjenesteaktivitet*. Se *SIM-tjenester (Meny 13)* på side 161.
- Velg *Aktivering av hjelpetekster* hvis du vil angi at telefonen skal vise eller ikke vise hjelpetekster. Se også *Bruke menyen* på side 43.
- Velg *Oppstarttone* hvis du vil angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når den blir slått på.

Innstillinger for chat og tilstedeforo (Presence)

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få vite de nødvendige innstillingene for chat og tilstedeforo. Hvis du vil motta innstillingene for chat og tilstedeforo som en OTA-melding, kan du se *Tjeneste for sending av innstillinger OTA (Over the air)* på side 33.

Angi innstillingene manuelt

1. Trykk *Meny* og velg *Innstillinger, Innst. for Chat og Tilstedestatus* og *Aktive Chat- og Tilstedeforo*.
2. Bla til det settet du vil aktivere, og trykk *Aktiver*.
Du må aktivere tilkoblingssettet der du vil lagre innstillingene. Et tilkoblingssett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til tjenestene for chat og tilstedeforo.
3. Velg *Red. aktive Chat- og Tilstedeforo*.



Velg hver av innstillingene etter tur, og angi alle nødvendige innstillinger i henhold til informasjonen du har mottatt fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Merk at alle tilkoblingsinnstillingene befinner seg i menyen *Tilkoblingsinnstillinger*.

Innstillinger for ekstraustyr

Menyen for innstillinger for ekstraustyr vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr, for eksempel ladere eller håndfri-enheter.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Innstillinger for ekstraustyr*. Du kan velge en meny for ekstraustyr hvis det tilsvarende ekstraustyret er eller har vært koblet til telefonen. Avhengig av ekstraustyret kan du velge noen av følgende alternativer:

- *Standardprofil* for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk, når du kobler til valgt ekstraustyr. Du kan velge en annen profil mens ekstraustyret er koblet til.
- *Automatisk svar* for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er angitt som *Ett pip* eller *Ikke ring*, brukes ikke automatisk svar.
- *Belysning* hvis du vil at lysene skal være *På* permanent. Velg *Automatisk* hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk.
- Når telefonen er koblet til fullstendig bilmonteringssett, kan du velge *Tenningsføler* og *På* hvis du vil at telefonen skal slås av automatisk 20 sekunder etter at du har slått av tenningen i bilen.



- Hvis du vil bruke *Teksttelefon*, velger du *Bruk teksttelefon* og velger *Ja* for å bruke telefoninnstillingene i stedet for hodetelefon- eller slyngesett-innstillingene.

Hvis teksttelefonen støtter Baudot og CTM-sending, velger du Baudot. Bruk alltid de originale kablene som leveres med teksttelefonen.

Sikkerhetsinnstillinger



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner, som begrenser samtaler, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer).

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Sikkerhetsinnstillinger*. Velg

- *PIN-kontroll* hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- *Anropssperring* (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.
- *Tillatte numre* for å begrense utgående samtaler og tekstmeldinger til valgte telefonnumre hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet. PIN2-koden kreves.

Når tillatte numre er på, er (E)GPRS-forbindelser ikke mulige, bortsett fra sending av tekstmeldinger over (E)GPRS-forbindelse. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og meldingssenternummeret være med i listen over tillatte numre.



- **Lukket brukerguppe.** Lukkede brukergupper er en nettverkstjeneste som angir den gruppen av personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon.
- **Sikkerhetsnivå.** Velg **Telefon** hvis du vil at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.
Hvis du velger **Minne**, spør telefonen etter sikkerhetskoden når SIM-kortminnet velges og du vil bytte minnet som brukes (se **Velge innstillinger for kontakter** på side 86) eller kopierer fra ett minne til et annet (**Kopiere kontakter** på side 96).
- **Tilgangskoder** hvis du vil endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger** og **Gjenopprett fabrikkinnst.** Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Merk at dataene du har skrevet inn eller lastet ned, for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i kontaktlisten, ikke slettes.

■ Galleri (Meny 5)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



I mappene i galleriet kan du lagre bilder og ringetoner, for eksempel, som du har mottatt i multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 59.

Telefonen støtter et DRM-system (Digital Rights Management) for beskyttelse av hentet innhold. Et innholdselement, for eksempel en ringetone, kan beskyttes og tilknyttes visse brukerregler, for eksempel antall ganger det kan brukes og en viss bruksperiode. Reglene er definert i aktiveringsnøkkelen for innholdet, som avhengig av tjenesteleverandøren kan leveres separat eller sammen med innholdet. Det kan være du kan oppdatere disse aktiveringsnøkklene. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Galleriet bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.

1. Trykk **Meny** og velg **Galleri**. Listen over alternativer vises.
2. Velg **Vis mapper** for å åpne listen over mapper.

Andre tilgjengelige alternativer er:

- **Legg til mappe** for å legge til en ny mappe. Skriv et navn for mappen og trykk **OK**.
- **Slett mappe** for å velge mappen du vil slette. Du kan ikke slette de opprinnelige mappene i telefonen.
- **Endre navn** for å velge mappen du vil gi nytt navn til. Du kan ikke gi nytt navn til de opprinnelige mappene i telefonen.



- *Aktiv.nøkkelliste* hvis du vil vise listen over alle tilgjengelige aktiveringsnøkler. Du kan slette aktiveringsnøkler, for eksempel de som er utløpt på dato.
- *Gallerinedlastinger* for å laste ned flere bilder og toner. Velg *Grafikknedlast* eller *Tonenedlastinger*. Listen over tilgjengelige leserbokmerker vises. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over bokmerker i *Tjenester*-menyen. Se *Bokmerker* på side 155.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til siden fra tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se *Opprette forbindelse til en tjeneste* på side 151. Prøv å koble til siden på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer. Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.

3. Åpne ønsket mappe, og en liste over filene i mappen vises. *Bilder*, *Videoklipp*, *Grafikk*, *Toner* og *Innspillinger* er de opprinnelige mappene i telefonen. Trykk **Valg** og velg det alternativet du vil ha i listen. Se *Alternativer for filene i galleriet* på side 120.
4. Åpne ønsket fil. Trykk **Valg** og velg det alternativet du vil ha i listen. Se *Alternativer for filene i galleriet* på side 120.



Alternativer for filene i galleriet

Noen av disse alternativene er tilgjengelige for filene i galleriet.

- *Åpne* for å åpne den valgte filen.
- *Slett* for å slette den valgte filen.
- *Send* (eller trykk ) for å sende den valgte filen, for eksempel, via MMS.
- *Flytt* for å flytte en fil til en annen mappe.
- *Endre navn* for å gi nytt navn til filen.
- *Som bakgr.bilde* for å angi den valgte bildefilen som bakgrunnsbilde.
- *Som ringetone* for å angi den valgte lydfilen som ringetone.
- *Detaljer* for å se detaljert informasjon om filen, for eksempel datoen for filen.
- *Sorter* for å sortere filene og mappene etter dato, type, navn eller størrelse.
- *Slett alle* for å slette alle filene i den valgte mappen.
- *Vis i rekkefølge* for å vise filene i mappen i rekkefølge.
- *Spill av* for å lytte til eller vise lyd, video eller animerte filer.
- *Zoom* for å øke størrelsen på et bilde.
- *Demp lyd (Aktiver lyd)* for å dempe (aktivere) lyden i videofilen.
- *Angi kontrast* for å justere kontrastnivået for et bilde, en video eller animerte filer.
- *Rediger bilde* for å redigere den valgte bildefilen.



- **Aktiver innhold** for å oppdatere aktiveringsnøkkelen for den valgte filen. Dette alternativet vises bare hvis oppdatering av aktiveringsnøkkelen støttes av filen.

Merk at opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.

■ Media (Meny 6)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i **Media**-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kamera



Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om fotografering. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

Du kan ta bilder eller redigere videoklipp med det innebygde kameraet i telefonen. Kameralinsen befinner seg på baksiden av telefonen, og displayet på telefonen fungerer som søker. Kameraet tar bilder i JPEG-format og videoklipp i H.263-format (SubQCIF).

Hvis det ikke er nok ledig minne til å ta et nytt bilde, må du frigjøre minne ved å slette gamle bilder eller andre filer i galleriet. Merk at kameraet bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.



Slik tar du et bilde

1. Trykk **Meny** og velg **Media, Kamera** og **Standardfoto, Portrettfoto**. Hvis belysningen er for svak, kan du velge **Nattmodus**. Hvis du vil knytte fotografiet til et navn eller telefonnummer som er lagret i Kontakter, velger du **Portrettfoto**.



Tips: Hvis du vil åpne søkeren på kameraet raskt i standard fotovisning, trykker du  i standby-modus. Hvis du vil endre kameramodus raskt, for eksempel til video, trykker du og holder  eller .

2. Det levende bildet vises på displayet, og du kan bruke displayet som søker.
3. Ta et bilde ved å trykke **Ta bilde**. Når du tar et bilde, kommer det en lukkerlyd. Telefonen lagrer bildet i mappen **Bilder** på **Galleri**-menyen. Det lagrede bildet vises på displayet.

Hvis du vil angi standardtittel for bildet, kan du se **Standardtittel** under **Kamerainnstillinger** på side 123.

4. Velg **Tilbake** for å ta et nytt bilde, eller trykk **Valg** og velg for eksempel et alternativ for å slette eller gi nytt navn til det lagrede bildet, sende det som en multimediemelding eller knytte bildet til et navn eller telefonnummer i Kontakter eller bruke galleriet.



Tips: Du kan aktivere selvutløseren på kameraet for ett bilde om gangen. Trykk **Meny** og velg **Media, Kamera, Selvutløser** og **Standardfoto, Portrettfoto** eller **Nattmodus**. Trykk **Start**. Etter et tidsavbrudd tar kameraet bildet og lagrer det i **Galleri**-menyen. Mens selvutløseren er i gang, høres et lydsignal.



Spille inn et videoklipp

1. Trykk **Meny** og velg **Media, Kamera** og **Video**.
2. Hvis du begynne å spille inn et videoklipp, trykker du **Spill inn**. Når du spiller inn et videoklipp, vises indikatoren  og gjenstående innspillingstid øverst i displayet.
Trykk **Pause** for å stoppe innspillingen midlertidig, og trykk **Fortsett** for å fortsette å spille inn.
3. Hvis du vil stoppe innspillingen, trykker du **Stopp**. Telefonen lagrer innspillingen i mappen **Videoklipp** i **Galleri**-menyen. Trykk **Valg** og velg for eksempel et alternativ for å slette eller gi nytt navn til det lagrede videoklippet, sende det som en multimediemelding eller åpne galleriet.

Kamerainnstillinger

Trykk **Meny** og velg **Media, Kamera** og **Innstillinger**. Velg

- **Bildekvalitet** for å angi hvor mye fotofilen skal komprimeres når du lagrer bildet. Velg **Høy**, **Normal** eller **Grunnleggende**. **Høy** gir den beste bildekvaliteten, men bruker mer minne.
- **Kameralyder** for å slå lukkerlyden og selvutløsertonen **På** eller **Av**.
- **Standardtittel** for å angi tittelen som skal brukes når du lagrer et bilde. Hvis du velger **Automatisk**, vil standardtittelen brukes. Hvis du velger **Min tittel**, kan du taste inn eller redigere en ny tittel.



Radio

Hvis du vil lytte til radioen på telefonen, kobler du den kompatible hodetelefonen til hodetelefonkontakten nederst på telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som radioantenne, så la den henge fritt.

Legg merke til at kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning radiostasjonen har i det aktuelle området.

1. Hvis du vil slå på radioen, trykker du **Meny** og velger **Media** og **Radio**. Følgende vises på displayet:
 - Kanalfrekvensen og navnet på radiokanalen, hvis du har lagret kanalen.
 - Frekvensen til radiokanalen.
2. Hvis radiokanalerne allerede er lagret, kan du bla til kanalen du vil høre på, eller velge radiokanalposisjon 1 til 9 ved å trykke den tilsvarende talltasten.
Når du bruker kompatible hodetelefoner utstyrt med hodetelefonknapp, trykker du på denne knappen for å bla deg frem til en ønsket, lagret radiostasjon.
3. Hvis radioen er på, trykker du **Valg** og velger **Slå av** for å slå av radioen.



Tips: Hvis du vil slå av radioen raskt, trykker du og holder .

Stille inn en radiokanal

Når radioen er på, trykker du og holder  eller  for å starte kanalsøket. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **Valg** og velger **Lagre kanal**. Skriv navnet på kanalen og trykk **OK**. Velg posisjonen der du vil lagre kanalen.





Tips: Hvis du vil lagre en kanal i posisjon 1 til 9 raskt, trykker du og holder den tilsvarende talltasten, skriver så navnet til kanalen og trykker **OK**.

Bruke radioen

Når radioen er på, trykker du **Valg** og velger

- **Slå av** for å slå av radioen.
- **Lagre kanal** for å lagre radiokanalen du har funnet. Se **Stille inn en radiokanal** over. Du kan lagre opptil 20 radiokanaler.
- **Automatisk søking**. Trykk raskt  eller  for å søke oppover eller nedover. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Trykk **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se **Lagre kanal** over.
- **Manuell søking**. Trykk lett på  eller  for å flytte kanalsøket 0,1 MHz oppover eller nedover, eller trykk og hold nede tastene for å søke raskt etter kanaler oppover eller nedover. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **OK** og ser **Lagre kanal** over.



Tips: Hvis du vil velge **Manuell søking** raskt, trykker du  når du er i **Radio**-menyen.

- **Angi frekvens**. Hvis du vet frekvensen til radiokanalen du vil høre på (mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz), skriver du frekvensen og trykker **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se **Lagre kanal** over.



Tips: Hvis du vil velge **Angi frekvens** raskt, trykker du  når du er i **Radio**-menyen.

- **Slette kanal**. Hvis du vil slette en lagret kanal, blar du deg frem til den, trykker **Slett** og deretter **OK**.



- *Endre navn*. Skriv et nytt navn for den lagrede kanalen og trykk **OK**.
- *Høytaler* (eller *Hodetelefon*) hvis du vil lytte til radioen via høytaler (eller hodetelefon). La hodetelefonen være koblet til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som antenne for radioen.
- *Monolyd* (eller *Stereolyd*) hvis du vil lytte til radioen i mono (eller i stereo).

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radioen. Radiovolumet blir dempet. Når du avslutter samtalen, blir volumet automatisk justert opp igjen.

Når et program som bruker (E)GPRS- eller HSCSD-forbindelse, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.

Taleopptaker

Du kan spille inn tale, lyd eller en aktiv samtale i et minutt. Dette kan for eksempel være nyttig når du vil spille inn navn og telefonnummer for å skrive dem ned senere.



Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om innspilling av telefonsamtaler. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

Spille inn

1. Trykk **Meny**, velg *Media* og *Taleopptaker*.
2. Velg *Spill inn* for å starte innspillingen. Hvis du vil starte innspilling under en samtale, trykker du **Valg** og velger *Spill inn*. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre et svakt lydsignal omtrent hvert femte sekund.
Når du spiller inn en samtale, holder du telefonen i normal posisjon ved øret.



3. Hvis du vil avslutte innspillingen, trykker du **Stopp**. Innspillingen blir lagret i mappen *Innspillinger* i *Galleri*-menyen.
4. Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du *Gjenta siste*.
Hvis du vil sende innspillingen som en multimediemelding, velger du *Send*.

Liste over innspillinger

Trykk **Meny** og velg *Media*, *Taleopptaker* og *Innspillingsliste*. Listen over mapper i *Galleri* vises. Åpne *Innspillinger*, trykk **Valg** og velg et alternativ for filene i *Galleri*. Se *Galleri* (*Meny 5*), trinn 4 på side 117.

■ Organiserer (Meny 7)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i *Organiserer*-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Klokkealarm

Klokkealarmen bruker det klokkeformatet som er angitt for klokken. Klokkealarmen fungerer også når telefonen er slått av hvis det er nok strøm i batteriet.

Trykk **Meny** og velg *Organiserer* og *Klokkealarm*.

- Velg *Alarmtid*, skriv inn riktig klokkeslett for alarmen og trykk **OK**.
Hvis du vil endre alarmklokkeslettet, velger du *På*.



- Velg **Alarmtone** og velg standard alarmtone, tilpass alarmtonen ved å velge en fra ringetone listen eller fra Galleri, eller angi en radiokanal som alarmtone.

Hvis du vil velge radioen som alarmtone, kobler du hodetelefonene til telefonen. Telefonen vil bruke den radiokanalen du lyttet til sist, som alarmtone via høyttaleren. Hvis hodetelefonen blir fjernet, vil standard alarmtone bli brukt i stedet for radioen.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varsel tone, og **Alarm!** og gjeldende klokkeslett blinker på displayet.

Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i omkring ti minutter før den begynner igjen.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker på **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler, **Slå på telefonen?**. Trykk på **Nei** for å slå telefonen av eller **Ja** for å ringe og motta anrop.



Merk: Ikke trykk på **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalender

Kalenderen hjelper deg med å holde oversikt over påminnelser, telefoner du må ta, møter og fødselsdager.

Kalenderen bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 19.



Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**.



Tips: Hvis du vil åpne **Kalender**-menyen raskt, trykker du **D** i standby-modus.

Bla til ønsket dag. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt dagen. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil vise notatene for dagen, trykker du **Valg** og velger **Dagsnotater**. Hvis du vil se en uke, velger du **Ukesvisning**.

- Hvis du vil vise et enkelt notat, blar du til notatet du ønsker å se, trykker **Valg** og velger **Vis**. Notatoversikten gir deg mulighet til å vise detaljene for det valgte notatet. Du kan bla gjennom notatet.
- Det finnes for eksempel også alternativer for å lage et notat, eller for å sende et notat via IR eller som notat direkte til kalenderen i en annen telefon eller som tekstmelding.

Det finnes alternativer for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag.

Innstillinger for å angi dato, klokkeslett eller klokkeformat, eller den første dagen i uken. I alternativet **Autosletting** kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.

Lage et kalendernotat

Under **Skriv tekst** på side 39 kan du lese om hvordan du skriver bokstaver og tall.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**. Bla til ønsket dato, trykk **Valg** og velg **Lag notat**. Velg en av disse notat-typene:



-  **Møte** – Skriv notatet (eller trykk **Valg** og søk etter navnet i Kontakter). Trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv inn hvor møtet skal finne sted, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv inn når møtet skal begynne og trykk **OK**, og deretter når møtet skal avsluttes og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Ring til** – Skriv telefonnummeret, trykk **Valg** og velg deretter **Lagre**. Skriv navnet, trykk **Valg** og velg **Lagre**. (I stedet for å taste inn telefonnummeret, kan du trykke **Valg** og søke etter navnet og nummeret i Kontakter.) Skriv så klokkeslettet for samtalen og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Bursdag** – Skriv inn personens navn (eller trykk **Valg** og søk etter det i Kontakter), trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv så fødselsåret og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Memo** – Skriv notatet, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv siste dag for notatet og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Huskelapp** – Skriv inn emnet for påminnelsen, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Alarm på** og angir deretter alarmtidspunktet.

Når du har aktivert alarmen, vises indikatoren  når du viser notatet.



Når telefonen gir alarm for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke .

- Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du **Avslutt**.
- Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du **Vis**. Hvis du trykker **Slumre**, stopper alarmen i omtrent ti minutter før den fortsetter.

Gjøremål

Du kan lagre et notat for en oppgave du må utføre, velge prioritetsnivå for notatet og merke det som fullført når du er ferdig med oppgaven. Du kan sortere notatene etter prioritet eller dato.

Gjøremål-listen bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 19.

Trykk **Meny**, og velg **Organiserer** og **Gjøremål** for å vise listen over notater. Trykk **Valg** eller bla til ønsket notat og trykk **Valg**.

- Velg **Legg til** for å legge til et nytt notat. Skriv inn emnet for notatet. Når du har skrevet inn maksimalt antall tegn for et notat, godtas ikke flere tegn. Trykk **Valg** og velg **Lagre**. Angi prioriteten for notatet, **Høy**, **Middels** eller **Lav**. Telefonen angir automatisk tidsfristen uten varsel for notatet. Hvis du vil endre tidsfristen, kan du vise notatet og velge alternativet for tidsfrist.
Ordliste, se **Slå intelligent ordbok på eller av** på side 39.
- Du kan for eksempel også se på og slette valgt notat og slette alle notater som du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen telefon, lagre et notat som kalendernotat eller få tilgang til kalenderen.



Mens du leser et notat kan du for eksempel også velge et alternativ for å redigere valgt notat, redigere frist eller prioritet for notatet eller merke notatet som fullført.

Notater

Du kan bruke *Notater*-programmet til å skrive og sende notater til kompatible enheter via IR, SMS eller MMS.

Notater-programmet bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.

1. Hvis du vil åpne *Notater*, trykker du **Meny** og velger *Organiserer* og *Notater*. Telefonen vil be deg om å angi dato og klokkeslett, hvis de ikke allerede er angitt når du begynner å skrive et notat.
2. Trykk **Valg** og velg *Lag notat*. Se [Skrive tekst](#) på side 39.
3. Tast inn notatet og velg *Lagre*.

Du kan sette inn gjeldende klokkeslett og dato for notatet. Hvis det ikke er nok plass til å sette dem inn i notatet, vil telefonen be deg om å slette det nødvendige antallet tegn fra notatet.

Du kan også sende notatet til en kompatibel enhet via IR, MMS eller som en tekstmelding (SMS). Hvis notatet er for langt til å bli sendt som en tekstmelding, ber telefonen deg slette det nødvendige antallet tegn fra notatet.

De andre alternativene for notater omfatter alternativer for å vise, slette og redigere et notat. Mens du redigerer et notat, kan du også avslutte tekstredigereren uten å lagre endringene.



■ Spill (Meny 8)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Starte et spill

1. Trykk **Meny** og velg **Spill** og **Velg spill**.
2. Bla til et spill eller en spillgruppe (navnet avhenger av spillet).
3. Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt spill, startes dette.

Ellers vises en liste over spill i den valgte spillgruppen. Du starter et spill ved å bla til ønsket spill og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykk .

Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe

Se [Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe](#) på side 135 for alternativer for spill.



Spillnedlastinger

Trykk **Meny** og velg **Spill** og **Spillnedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se **Bokmerker** på side 155.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til siden fra tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til **Tjenester**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se **Opprette forbindelse til en tjeneste** på side 151. Prøv å koble til siden på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffier.

Hvis du vil laste ned flere spill, kan du også se **Laste ned et program** på side 136.

Merk at når du laster ned et spill, kan det hende det blir lagret i menyen **Programmer** i stedet for i menyen **Spill**.

Minnestatus for spill

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner, trykker du **Meny** og velger **Spill** og **Minne**. Se også **Minnestatus for programmer** på side 137.

Spillene bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 19.

Spillinnstillinger

Trykk **Meny**, og velg **Spill** og **Innstillinger** for å angi lyd, lys og vibrering for spillet.



■ Programmer (Meny 9)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Starte et program

1. Trykk **Meny** og velg **Programmer** og **Velg program**.
2. Bla til et program eller en programgruppe (navnet avhenger av programmet).
3. Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt program, startes dette.

Ellers vises en liste over programmer i den valgte programgruppen. Du starter et program ved å bla til ønsket program og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykk .

Enkelte programmer kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe

- **Slett** hvis du vil slette programmet eller programgruppen fra telefonen.

Merk at hvis du sletter et forhåndsinstallert program eller programsett fra telefonen, kan du laste det ned igjen til telefonen fra Nokia Software Market på www.softwamarket.nokia.com/.



- *Detaljer* hvis du vil ha mer informasjon om programmet.
- *Oppdater versjon* hvis du vil kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra tjenestene (nettverkstjeneste).
- *Web-side* hvis du vil ha mer informasjon eller ytterlige data for programmet fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.
- *Web-tilgang* hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet. Velg *Bekreft først* hvis du vil at telefonen skal be om nettilgang, *Tillatt* for å tillate nettilgangen eller *Ikke tillatt* for ikke å tillate nettilgang.
- *Koble til via* for enkelte programmer som krever spesifikke tjenesteinnstillinger. Telefonen er stilt inn til å bruke tjenesteinnstillingene for leseren som standard.

Laste ned et program

Telefonen støtter J2ME™ Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned. Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter:

- Trykk *Meny*, og velg *Programmer* og *Prog.nedlastinger* for å vise listen over tilgjengelige bokmerker. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over bokmerker i *Tjenester*-menyen. Se *Bokmerker* på side 155.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til siden fra tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-



menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se [Opprette forbindelse til en tjeneste](#) på side 151. Prøv å koble til siden på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

- Trykk **Meny** og velg **Tjenester** og **Nedlastinger**. Velg å laste ned et program eller spill. Se [Laste ned](#) på side 156.
- Bruk funksjonaliteten for nedlasting av spill. Se [Spillnedlastinger](#) på side 134.
- Bruk Nokia Application Installer fra PC Suite til å laste ned programmene til telefonen.



Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Merk at når du laster ned et program, kan det hende det blir lagret i **Spill**-menyen i stedet for i **Programmer**-menyen.

Minnestatus for programmer

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner, trykker du **Meny** og velger **Programmer** og **Minne**.

Programmene bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.



■ Tilbehør (Meny 10)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i *Tilbehør*-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroter og regner om valutaverdier.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

1. Trykk *Meny* og velg *Tilbehør* og *Kalkulator*.
2. Når "0" vises på skjermen, taster du inn det første tallet i utregningen. Trykk  for desimaltegn.
3. Trykk *Valg* og velg *Pluss*, *Minus*, *Multiplisere*, *Dividere*, *Kvadrat*, *Kvadratroter* eller *Endre fortegn*.



Tips: Du kan også trykke  én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.

4. Tast inn tall nummer to.
5. Totalsummen får du ved å trykke *Valg* og velge *Erlik*. Gjenta trinn 3 til 5 så ofte som nødvendig.
6. Hvis du vil starte en ny utregning, trykker du og holder inne *Bakover*.



Regne om valuta

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør* og *Kalkulator*.
2. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger *Vekslingskurs*. Velg et av alternativene som vises. Tast inn valutakursen, trykk $\frac{\square}{\square} \frac{\square}{\square}$ for desimaltegn, og trykk **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen.
3. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, trykker **Valg** og velger *Legen valuta* eller *I annen valuta*.



Tips: Du kan også regne om valuta i standby-modus. Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk **Valg** og velg *Legen valuta* eller *I annen valuta*.

Nedtellingstidtager

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør* og *Nedtellingstidtager*. Tast inn klokkeslettet for alarmen i timer og minutter, og trykk **OK**. Hvis du vil, kan du skrive en egen notattekst som vises når tiden utløper, og trykke **OK** for å starte nedtellingstidtageren.

- Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du *Endre tid*. Hvis du vil stoppe tidtageren, velger du *Stopp tidtager*.

Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens telefonen er i standby-modus, gir telefonen et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt, og ellers meldingen *Nedtellingstiden er ute*. Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, trykker du **OK**.



Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du .

Bruk av stoppeklokken forbruker strøm, og dermed reduseres telefonens brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Tidtaking og mellomtider

1. Trykk **Meny** og velg **Tilbehør, Stoppeklokke** og **Mellomtider**. Du kan velge **Fortsett** hvis tidtakingen går i bakgrunnen.
2. Trykk **Start** for å starte tidtakingen. Trykk **Mellom** hver gang du vil ta en mellomtid. Mellomtidene vises nedenfor løpende tid på displayet. Bla for å vise tidene.
3. Trykk **Stopp** for å stoppe tidtakingen.
4. Trykk **Valg** og velg

Start for å starte tidtakingen igjen. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden.

Lagre for å lagre tiden. Skriv et navn for den målte tiden og trykk **OK**. Hvis det ikke blir angitt noe navn, blir total tid brukt som tittel.

Tilbakestill for å tilbakestille tiden uten å lagre den.

Rundetider

Trykk **Meny** og velg **Tilbehør, Stoppeklokke** og **Rundetider**. Trykk **Start** for å starte tidtakingen, og **Runde** for å ta en rundetid. Trykk **Stopp** for å stoppe rundetidtakingen. Trykk **Valg** for å lagre eller tilbakestille rundetider. Se **Tidtaking og mellomtider** på side 140.



Vise og slette tider

Trykk **Meny** og velg **Tilbehør** og **Stoppeklokke**.

Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, kan du velge **Vis siste** for å vise siste målte tid. Velg **Se på tider**. En liste over navn eller sluttider vises. Velg tiden du vil vise.

Hvis du vil slette lagrede tider, velger du **Slett tider**. Velg **Slett alle** og trykk **OK**, eller velg **En og en**, bla til tidene du vil slette, trykk **Slett** og trykk **OK**.

Lommebok

I **Lommebok** kan du lagre personlig informasjon, for eksempel kredittkortnumre og adresser. Dataene som lagres i lommeboken, kan enkelt hentes ut mens du surfer, slik at du for eksempel kan fylle ut datafelt automatisk når du skal kjøpe noe på Internett. Du kan også lagre tilgangskoder til mobiltjenester som krever brukernavn og passord.

Dataene i lommeboken er beskyttet med en lommebokkode som du kan angi første gang du åpner lommeboken. I **Opprett lommebokkode**: taster du inn koden og trykker **OK** for å bekrefte den, og i **Bekreft lommebokkode**: taster du inn koden på nytt og trykker **OK**. Se også **Lommebokkode (4 til 10 sifre)** på side 18.

Hvis du vil slette alt innholdet i lommeboken og lommebokkoden, taster du inn *#7370925538# (*#res wallet# i bokstaver) i standby-modus. Du trenger også telefonens sikkerhetskode for å kunne gjøre dette. Se **Tilgangskoder** på side 16.

Hvis du vil legge innholdet inn i lommebokmenyen og redigere det, kan du gå til lommebokmenyen. Hvis du vil bruke innholdet i lommeboken i en mobiltjeneste, kan du åpne lommeboken via leseren. Se **Tjenester (Meny 11)** på side 149.



Få tilgang til lommebokmenyen

Hvis du vil åpne lommebokmenyen, trykker du **Meny** og velger **Tilbehør** og **Lommebok**. Tast inn lommebokkoden og trykk **OK**. Se **Lommebok-innstillinger** på side 145. Velg

- **Lommeb.profiler** hvis du for eksempel vil opprette kortkombinasjoner for forskjellige tjenester. En lommebokprofil er nyttig hvis tjenesten ber deg fylle ut mange datafelt. Du kan velge den riktige lommebokprofilen i stedet for å velge forskjellige kort separat.
- **Kort** hvis du vil lagre personlig kortinformasjon. Du kan lagre informasjon om for eksempel betalingskort, lojalitetskort og adgangskort, kombinasjoner av brukernavn og passord for ulike tjenester samt adresser og brukerdata. Se **Lagre kortinformasjon** på side 142.
- **Billetter** hvis du vil lagre varslingsene om e-billetter du har kjøpt via en mobil tjeneste. Hvis du vil vise billettene, trykker du **Valg** og velger **Vis**.
- **Kvitteringer** hvis du vil lagre kvitteringer på kjøp du har foretatt over mobiltelefonen.
- **Pers. notater** hvis du vil lagre forskjellige typer personlig informasjon du vil beskytte med PIN-koden til lommeboken. Se **Personlige notater** på side 143.
- **Innstillinger**, se **Lommebok-innstillinger** på side 145.

Lagre kortinformasjon

1. Åpne lommeboken og velg **Kort**.
2. Velg hvilken korttype du vil lagre informasjon om:
 - **Betalingskort** for kreditt- og debetkort.



- *Rabattkort* for medlemskort.
 - *Tilgangskort* for personlige brukernavn og passord til elektroniske tjenester.
 - *Adressekort* for kontaktinformasjon, for eksempel for leverings- og faktureringsadresser.
 - *Brukerinfokort* for tilpassede personlige innstillinger for elektroniske tjenester.
3. Hvis ingen kort blir lagt til, trykker du på **Legg til**. Hvis ikke, trykker du **Valg** og velger *Legg til ny*.
4. Fyll ut feltene med informasjon.

Hvis det støttes av tjenesteleverandøren, kan du også motta kortinformasjon til telefonen som en OTA-melding. Du vil bli varslet om hvilken kategori kortet tilhører. Lagre eller forkast det mottatte kortet. Du kan vise og gi nytt navn til det lagrede kortet, men ikke redigere det. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet for mottak av kortinformasjon som en OTA-melding, kan du kontakte kortutstederen eller tjenesteleverandøren.

Personlige notater

Du kan lagre personlige notater, for eksempel passord, kontonumre, koder eller merknader.

Åpne lommeboken og velg *Pers. notater*. Trykk **Valg** og du kan vise, legge til og redigere et valgt notat, og sortere notater, enten etter navn eller dato, eller slette notater. Når du viser et notat, kan du redigere eller slette det valgte notatet. Alternativet *Send som tekst* brukes til å kopiere notatet som en tekstmelding, og *Kopier til kalender* brukes til å kopiere notatet til kalenderen som et memo. *Bruk detalj* brukes til å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra et notat.



Opprette en lommebokprofil

Når du har lagret den personlige kortinformasjonen, kan du sette de ulike opplysningene sammen til en lommebokprofil. Du kan bruke profilen til å hente lommebokdata fra forskjellige kort mens du leser.

1. Åpne lommeboken og velg *Lommeb.profiler*.
2. Hvis du vil opprette en ny lommebokprofil, kan du trykke **Legg til** hvis ingen profil er lagt til. Ellers trykker du **Valg** og velger *Legg til ny*.
3. Fyll ut følgende felt. Noen av feltene inneholder data som er valgt fra lommeboken. Du må lagre disse dataene før du kan opprette en lommebokprofil.
 - *Velg betalingskort* – velg et kort fra listen over betalingskort.
 - *Velg rabattkort* – velg et kort fra listen over lojalitetskort.
 - *Velg tilgangskort* – velg et kort fra listen over adgangskort.
 - *Velg brukerinfo-kort* – velg et kort fra listen over brukerdatakort.
 - *Velg fakturaadresse* – velg en adresse fra adresselisten.
 - *Velg leveringsadresse* – velg en adresse fra adresselisten.
 - *Velg adresse for kvitteringslevering* – velg en adresse fra adresselisten.
 - *Velg leveringsmetode for kvittering* – velg hvordan kvitteringen skal leveres, *Kvittering til telefonnummer* eller *Kvittering til e-postadresse*.
 - *Navn på lommebokprofil*: – skriv inn et navn for profilen.



Lommebok-innstillinger

Åpne lommeboken og velg *Innstillinger*. Velg

- *Endre kode* for å endre lommebokkoden.
- *Telefon-ID* for å angi RFID-koden.

Retningslinjer for betaling av kjøp med lommeboken

- Når du skal handle, går du til det ønskede tjenesteområdet som støtter bruk av lommebok. Tjenesten må støtte spesifikasjonen Electronic Commerce Modeling Language. Se [Opprette forbindelse til en tjeneste](#) på side 151.

Velg produktet du vil kjøpe, og les nøye gjennom all informasjon før du handler.



Merk: Det kan være teksten ikke passer i et enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du handler.

- Når du skal betale for tingene du vil kjøpe, spør telefonen om du vil bruke lommeboken eller ikke. Du må også oppgi PIN-koden for lommeboken.
- Velg kort du ønsker å betale med, fra listen over betalingskort. Hvis dataskjemaet du mottar fra tjenesteleverandøren støtter spesifikasjonen Electronic Commerce Modeling Language, vil telefonen automatisk fylle ut kredittkortinformasjonen eller lommebokprofilen fra lommeboken.
- Når du godkjenner kjøpet, sendes informasjonen.
- Det kan hende du mottar en bekreftelse eller digital kvittering på kjøpet.
- Velg *Lukk lommebok* for å lukke lommeboken. Hvis du ikke bruker lommeboken på fem minutter, blir den lukket automatisk.





Merk: Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se [Bufferminnet](#) på side 157.

Synkronisering

Med synkronisering kan du lagre kalender- og kontaktdata på en ekstern Internett-server eller på en kompatibel PC. Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen. Synkronisering til den eksterne serveren er en nettverkstjeneste. Du kan også synkronisere dataene i telefonens Kontakter og kalender med dataene på den compatible PC-en ved å starte synkroniseringen fra PC-en. Kontaktdataene i SIM-kortet vil ikke bli synkronisert.

Hvis du besvarer et innkommende anrop under synkroniseringen, må du være oppmerksom på at dette vil avslutte synkroniseringen, slik at du må starte den på nytt.

Synkronisere fra telefonen

Før du starter synkronisering fra telefonen, kan det være at du må gjøre følgende:

- Abbonere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for synkroniseringstjenesten.
- Du kan få tak i synkroniseringsinnstillingene ved å kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se [Innstillinger for synkroniseringen](#) på side 147.



- Angi tilkoblingsinnstillingene du behøver til synkroniseringen. Se [Konfigurere telefonen for en tjeneste](#) på side 150.

Slik starter du synkroniseringen fra telefonen:

1. Aktiver tilkoblingsinnstillingene du behøver til synkroniseringen.
Se [Konfigurere telefonen for en tjeneste](#) på side 150.
2. Trykk **Meny**, velg *Tilbehør, Synkroniser, Innstillinger* og *Aktive synk.innst. Internett*. Bla til settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**. Merk dataene som skal synkroniseres. Se *Data som skal synkroniseres* under [Innstillinger for synkroniseringen](#) på side 147.
3. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør, Synkroniser* og *Synkroniser*.
4. De merkede dataene i det aktive settet vil bli synkronisert etter bekreftelse.
Når du synkroniserer for første gang eller etter at en synkronisering er avbrutt, må du være oppmerksom på at det kan ta opptil 30 minutter å fullføre synkroniseringen, hvis Kontakter eller kalenderen er full.

Innstillinger for synkroniseringen

Det kan være at du kan motta synkroniseringsinnstillingene som en OTA-melding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil motta innstillingene som en OTA-melding, kan du se [Tjeneste for sending av innstillinger OTA \(Over the air\)](#) på side 33.

Angi innstillingene manuelt

1. Trykk **Meny**, velg *Tilbehør, Synkroniser* og *Innstillinger*.
2. Velg *Aktive synk.innst. Internett*.



3. Bla til settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Du må aktivere settet der du vil lagre synkroniseringsinnstillingene. Et sett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.

4. Velg **Red. synk.innst. for Internett**. Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene.

- **Innstillingsnavn**. Tast inn navnet for settet, og trykk **OK**.
- **Data som skal synkroniseres**. Merk dataene du vil synkronisere, **Kontakter** og/eller **Kalender**, og trykk **Utført**.
- **Databaseadresser**. Velg **Kontakter-database** og/eller **Kalenderdatabase** for redigering. Skriv navnet på databasen og trykk **OK**.
- **Brukernavn**. Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- **Passord**. Skriv passordet og trykk **OK**.
- **Synkroniseringsserver**. Skriv navnet på serveren og trykk **OK**.
- **Tilkoblingsinnstillinger** hvis du vil angi tilkoblingsinnstillingene som kreves for synkronisering. Se **Angi tjenesteinnstillingene manuelt** på side 150.

Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få innstillingene.

Velg **PC-synk.innstillinger** hvis du vil angi innstillingene for servervarslet synkronisering. Velg

- **Brukernavn**. Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- **Passord**. Skriv passordet og trykk **OK**.



Synkronisere fra PC-en

Hvis du vil synkronisere Kontakter og kalenderen fra PC-en, kan du bruke IR-forbindelse eller datakabel. Du må også ha PC Suite-programvaren for telefonen installert på PC-en. Start synkroniseringen fra PC-en ved hjelp av PC-suite.

■ Tjenester (Meny 11)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Du kan få tilgang til ulike tjenester via telefonens leser. Disse tjenestene kan for eksempel omfatte værmeldinger, nyheter eller flytider og finansinformasjon.

Sjekk tilgjengelighet for disse tjenestene, samt priser og takster, ved å kontakte nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.

Med telefonens leser kan du vise tjenestene som bruker WML (Wireless Markup Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sidene sine. Siden telefondisplayet og minnekapasiteten er mye mindre enn i en datamaskin, vises Internett-innhold annerledes på telefondisplayet. Merk at du kanskje ikke vil kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Se side [150](#).



2. Opprett forbindelse til den aktuelle tjenesten. Se side [151](#).
3. Begynn å lese sidene på tjenesten. Se side [152](#).
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til tjenesten. Se side [153](#).

Konfigurere telefonen for en tjeneste

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en OTA-melding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Du kan også taste inn innstillingene manuelt eller legge til og redigere dem med PC Suite.

Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten du vil bruke.

Hvis du vil motta tjenesteinnstillingene som en OTA-melding, kan du se [Tjeneste for sending av innstillinger OTA \(Over the air\)](#) på side [33](#).

Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. Trykk **Meny** og velg *Tjenester, Innstillinger* og *Tilkoblingsinnstillinger*.

2. Velg *Aktive tjenesteinnstillinger*.

3. Bla til det tilkoblingssettet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Du må aktivere tilkoblingssettet der du vil lagre tjenesteinnstillingene.

Et tilkoblingssett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.

4. Velg *Rediger aktive tjenesteinnst..*



Velg hver av innstillingene etter tur, og angi alle nødvendige innstillinger i henhold til informasjonen du har mottatt fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Merk at alle de bærer-relaterte innstillingene befinner seg i menyen *Innstillinger for databærer*.

Opprette forbindelse til en tjeneste

Først må du kontrollere at tjenesteinnstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert. Slik aktiverer du innstillingene:

- Trykk **Meny** og velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Tilkoblingsinnstillinger*. Velg *Aktive tjenesteinnstillinger*, bla til tilkoblingssettet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Koble deg så til den aktuelle tjenesten. Det er tre måter å koble seg til på:

- Åpne startsidene, for eksempel hjemmesiden til tjenesteleverandøren:
Trykk **Meny** og velg *Tjenester* og *Hjem*, eller trykk og hold  i standby-modus.
- Velg et bokmerke for tjenesten.
Trykk **Meny**, velg *Tjenester*, *Bokmerker* og velg et bokmerke.
Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.
- Skriv adressen til tjenesten.
Trykk **Meny**, og velg *Tjenester* og deretter *Gå til adresse*. Skriv inn adressen til tjenesten og trykk **OK**.



Se på sidene for en tjeneste

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du mottar eller foretar et anrop under en (E)GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at (E)GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Etter en samtale forsøker telefonen for eksempel å opprette (E)GPRS-tilkoblingen på nytt.

Bruke telefontastene mens du blar

- Bruk en av bla-tastene til å bla gjennom siden.
- Hvis du vil velge et uthevet element, trykker du , eller trykker **Valg** for å velge alternativet for å åpne koblingen.
- Du kan skrive bokstaver og tall ved å trykke tastene  -  og skrive spesialtegn ved å trykke tasten .

Alternativer mens du blar

Trykk **Valg**, og følgende alternativer kan være tilgjengelige. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer. Velg

- **Snarveier** for å åpne en ny liste over alternativer som for eksempel er spesifikke for siden.
- **Legg til bokmerke** for å lagre siden som et bokmerke.



- *Bokmerker*. Se [Bokmerker](#) på side 155.
- *Last ned koblinger* for å vise listen over bokmerker for nedlasting.
- *Andre valg* for å vise en liste over andre alternativer, for eksempel alternativer for lommeboken og enkelte sikkerhetsalternativer.
- *Hent igjen* for å laste siden på nytt og oppdatere den.
- *Avslutt*. Se [Koble fra en tjeneste](#) på side 153.



Merk: Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se [Bufferminnet](#) på side 157.

Direkteanrop

Leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en side.

Koble fra en tjeneste

Hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen, trykker du **Valg** og velger *Avslutt*. Når *Avslutte lesing?* vises, trykker du **Ja**.

Du kan også trykke  to ganger, eller trykke og holde nede .



Utseende-innstillinger for leseren

Mens du blar, trykker du **Valg** og velger **Andre valg** og **Utseendeinnst.**. Hvis telefonen er i standby-modus, trykker du **Meny** og velger **Tjenester, Innstillinger** og **Utseendeinnstillinger**.

- Velg **Tekstbryting**. Velg **På**, og teksten fortsetter på neste linje. Hvis du velger **Av**, vil teksten bli forkortet.
- Velg **Skriftstørrelse** og velg **Liten**, **Normal** eller **Stor**.
- Velg **Vis bilder**. Velg **Nei**, og eventuelle bilder på siden blir ikke vist. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av sider som inneholder mange bilder.
- Velg **Varsling** og **Varsling for usikker tilkobling** og **Ja** for å angi at telefonen skal varsle deg når en sikker tilkobling endres til en usikker kobling mens du surfer. Velg **Varsling for usikre elementer** og **Ja** hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg når en sikker side inneholder et usikkert element.
- Velg **Tegnkode** og **Innholdskode** for å velge koding for sideinnholdet i leseren. Velg **Web-adresser som Unicode (UTF-8)** og **På** hvis du vil at telefonen skal sende en URL som en UTF-8-koding.

Cookies

En informasjonskapsel er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Informasjonskapslene vil forbli lagret til du tømmer bufferminnet. Se **Bufferminnet** på side 157.



1. Mens du blar kan du trykke **Valg** og velge *Andre valg, Sikkerhet* og *Cookies*, eller trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Tjenester, Innstillinger, Sikkerhetsinnstillinger* og *Cookies*.
2. Velg *Tillat* eller *Ikke tillat* for å tillate eller hindre telefonen i å motta informasjonskapsler.

Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Bokmerker*, eller trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Tjenester* og *Bokmerker*.
2. Bla til bokmerket du vil bruke, og trykk **Valg**.
3. Velg *Gå til* hvis du vil opprette en forbindelse til siden som er tilknyttet bokmerket. Du kan også vise tittelen og adressen for det valgte bokmerket, redigere eller slette det valgte bokmerket eller sende det direkte til en annen telefon som et bokmerke, eller som en OTA-melding, eller opprette et nytt bokmerke.

Merk at telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte bokmerker for områder som ikke har forbindelse med Nokia. Nokia gir ingen garantier for eller godkjenning av disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.



Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke (sendt som et bokmerke), vises *1 bokmerke mottatt*. Trykk **Vis**, trykk så **Valg** og velg *Vis* for å vise bokmerket, *Lagre* for å lagre bokmerket eller *Forkast* for å forkaste det.

Laste ned

1. Hvis du vil laste ned flere toner, bilder, spill eller programmer til telefonen, trykker du **Meny** og velger *Tjenester* og *Last ned koblinger*.
2. Velg *Tonenedlastinger*, *Grafikknedlast.*, *Spillnedlastinger* eller *Prog.nedlastinger* for å laste ned henholdsvis toner, grafikk, spill eller programmer.

Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.

Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren. Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* mens telefonen er i standby-modus, trykker du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding.

- Hvis du trykker **Avslutt**, blir meldingen flyttet til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* senere, trykker du **Meny**, velger *Tjenester* og *Tjenesteinnboks*.



Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* mens du blar, kan du trykke **Valg** og velge *Andre valg* og *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding og trykk **Valg**. Velg *Hent* for å aktivere leseren og laste ned det merkede innholdet, eller *Detaljer* for å vise detaljert informasjon om tjenestemeldingen, eller velg *Slett* for å slette den.

Innstillinger for tjenesteinnboks

Trykk **Meny** og velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Innstillinger for tjenesteinnboks*.

- Velg *Tjenestemeldinger* og *På* (eller *Av*) for å angi at telefonen skal motta (eller ikke motta) tjenestemeldinger.
- Velg *Automatisk tilkobling*. Hvis du har angitt at telefonen skal motta tjenestemeldinger og velger *Automatisk tilkobling på*, vil telefonen automatisk aktivere leseren fra standby-modus når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

Hvis du velger *Automatisk tilkobling av*, vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt *Hent* når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

Bufferminnet

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Slik tømmer du hurtigbufferen:

- mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Andre valg* og *Tøm buffer*, eller
- Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Tjenester* og *Tøm buffer*.



Lesersikkerhet

Sikkerhetstjenester kan kreves for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester eller handling på et område. For slike forbindelser trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Formålet med sikkerhetsmodulen er å bedre sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Trykk **Meny** og velg *Tjenester, Innstillinger, Sikkerhetsinnstillinger* og *Innstillinger for sikkerhetsmodul*. Velg

- *Detaljer for sikkerhetsmodul* for å vise sikkerhetsmodultittelen, status, produsent og serienummer.
- *Kontroll av modul-PIN* for å angi at telefonen skal be om modul-PIN-koden når du bruker tjenester som tilbys av sikkerhetsmodulen. Tast inn koden og velg *På*. Hvis du vil deaktivere modul-PIN-kontrollen, velger du *Av*.
- *Endre modul-PIN* for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen. Skriv inn gjeldende modul-PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.
- *Endre signatur-PIN*. Velg signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Skriv inn gjeldende PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

Se også [Tilgangskoder](#) på side 16.



Sertifikater

Det er tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater.

- Telefonen bruker et serversertifikat til å opprette en forbindelse med forbedret sikkerhet til innholdsserveren. Telefonen mottar serversertifikatet fra tjenesteleverandøren før forbindelsen opprettes, og gyldigheten for sertifikatet kontrolleres ved hjelp av sikkerhetssertifikatene som er lagret i telefonen. Serversertifikater lagres ikke.

Sikkerhetsindikatoren  vises under en forbindelse hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.

- Sikkerhetssertifikater brukes av enkelte tjenester, for eksempel banktjenester, og til å kontrollere gyldigheten for andre sertifikater. Sikkerhetssertifikater kan enten lagres i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren, eller så kan de lastes ned fra nettverket, hvis tjenesten støtter bruk av sikkerhetssertifikater.
- Brukersertifikater utstedes til bruker av en sertifiseringsmyndighet. Brukersertifikater trengs for eksempel ved oppretting av en digital signatur, og disse knytter brukeren til en bestemt privat nøkkel i en sikkerhetsmodul.





Viktig: Selv om bruken av sertifikater reduserer risikoen ved eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må de brukes på riktig måte for at sikkerheten skal bedres. Det at et sertifikat finnes, gir ikke noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatbehandleren må inneholde riktige, autentiske eller pålitelige sertifikater for at den økte sikkerheten skal være til stede.

Viktig: Sertifikater har begrenset levetid. Hvis det vises melding om at sertifikatet er utløpt eller at sertifikatet ikke er gyldig, selv om det skal være i orden, må du kontrollere at datoen og klokkeslettet i telefonen er riktig.

Viktig: Før du endrer disse innstillingene, må du være sikker på at du anser eieren av sertifikatet som pålitelig, og at sertifikatet virkelig tilhører eieren som står oppført.

Digital signatur

Du kan bruke digitale signaturer med telefonen. Signaturen kan spores tilbake til deg via den private nøkkelen på sikkerhetsmodulen og brukersertifikatet som ble brukt til å utføre signaturen. Bruk av digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil bruke digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe og prisen. Teksten som skal signeres, inkludert for eksempel beløp og dato, vil vises.

Kontroller at overskriftsteksten er **Les** og at digital signatur-ikonet  vises.





Merk: Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten. Deretter kan du velge **Signer**.



Merk: Det kan være teksten ikke passer i et enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.


Velg brukersertifikatet du vil bruke. Skriv signatur-PIN-koden (se [Generell informasjon](#) på side 16) og trykk **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra tjenesten.

■ Gå til (Meny 12)

Hvis du vil ha tilgang til noen spesifikke funksjoner raskt, trykker du **Meny**, velger **Gå til** og velger funksjonen fra listen.

Hvis det ikke står noen funksjoner på listen, trykker du **Legg til**, blar til funksjonen du vil legge til på listen, og trykker **Merk**.

Hvis du vil fjerne eller legge til flere funksjoner på listen, kan du se [Personlige snarveier](#) på side 105.



■ SIM-tjenester (Meny 13)

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan SIM-kortet tilby tilleggstjenester som du får adgang til via meny



13. Meny 13 vises bare hvis SIM-kortet har støtte for det. Navnet og innholdet i menyen er fullstendig avhengig av tjenesten som er tilgjengelig.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettversoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du *Ja* i menyen *Bekreft SIM-tjenesteaktivitet* i *Telefoninnstillinger*.

Legg merke til at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding (SMS) eller foreta et anrop som du kan bli fakturert for.



7. PC-tilkobling

Du kan sende og motta e-postmeldinger og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en IR-forbindelse eller en datakabel. Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med PC-suite kan du for eksempel synkronisere kontakter, kalenderen og gjøremålslistene mellom telefonen og den kompatible PC-en.

Du kan finne mer informasjon og nedlastbare filer på Nokias web-område, www.nokia.com/support/phones/6220.

■ PC Suite

PC Suite inneholder følgende programmer:

- **Nokia Application Installer** som brukes til å installere Java-programmer fra den kompatible PC-en til telefonen.
- **Nokia Image Converter** som kan brukes til å konvertere bilder i støttede formater slik at de kan brukes i multimedie meldinger eller bakgrunnsbilder og til å overføre bildene til telefonen.
- **Nokia Sound Converter**, som brukes til å redigere polyfone ringetoner i støttede formater slik at de blir kompatible med telefonen, og til å overføre tonene til telefonen.



- **Nokia Content Copier**, som du kan bruke til å kopiere eller sikkerhetskopiere informasjon fra telefonen til en kompatibel PC eller til en annen kompatibel Nokia-telefon.
- **Nokia Settings Manager**, som brukes til å redigere og sende leserbokmerker eller oppdatere tilkoblingssettene i telefonen. Du kan også søke etter radiokanaler samt slette, redigere eller endre de gjeldende radiokanalene på telefonen.
- **Nokia Phone Editor**, som brukes til å sende tekstmeldinger og redigere kontaktene på telefonen.
- **Nokia Phone Browser** som brukes til å se på innholdet i Galleri-mappen på telefonen eller en kompatibel PC. Du kan bla gjennom grafikk- og lydfiler og dessuten endre filer i telefonminnet og overføre filer mellom telefonen og PC-en.
- **Nokia Multimedia Player**, som brukes til å spille av compatible PC-lyder, bilder og videoklipp.
- **Nokia PC Sync** som brukes til å synkronisere Kontakter, kalenderen og gjøremålslistene mellom telefonen og en kompatibel PC.
- **Nokia Modem Options** inneholder innstillinger for HSCSD- og GPRS-tilkoblinger.
- **Nokia Connection Manager** som brukes til å velge tilkoblingstype mellom PC-en og telefonen.

Ophavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.



(E)GPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruke de raske datatjenestene EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

For tilgjengelighet til og abonnement på datatjenester kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren din.

Merk at bruk av HSCSD-tjenester bruker mer batteri enn vanlige tale- eller dataanrop. Det kan være nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår.

Se [\(E\)GPRS-modeminnstillinger](#) på side 109.

■ Bruke datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

Det anbefales ikke å ringe eller besvare anrop mens en PC-forbindelse er aktiv, da det forstyrrer forbindelsen.

Du får bedre ytelse ved dataanrop hvis du plasserer telefonen på et stødig underlag med tastaturet ned. Ikke flytt på telefonen ved å holde den i hånden under dataanrop.



8. Informasjon om batteriet

■ Lading og utlading

Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.

Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom +- og -polene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F). Hvis batteriet er



for varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.



STELL OG VEDLIKEHOLD

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.



Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.



VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kolliderer eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.



Pacemakere

Pacemaker-produserter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.



Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskaade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet's motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.



Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



Viktig: Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.



Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

2. Trykk på  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på .

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefon tjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR
RADIOBØLGESTRÅLING

Mobiltelefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikre på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.



Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg*. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå

i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen etter testing for bruk direkte inntil øret, er 0,66 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller de alle kravene i relevante internasjonale retningslinjer for RF-stråling.

Dette produktet overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst 2,2 cm vekk fra kroppen.

*SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.

