

Udvidet brugervejledning



NOKIA
6230

9310207

4. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-12 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af en del af eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der nævnes heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ENHVER BRUG AF DETTE PRODUKT I OVERENSSTEMMELSE MED DEN VISUELLE STANDARD MPEG-4, ER FORBUDT. DETTE GÆLDER DOG IKKE BRUG I DIREKTE FORBINDELSE MED (A) DATA ELLER INFORMATION, DER ER (i) GENERERET AF OG MODTAGET UDEN BEREKNING FRA EN FORBRUGER, SOM IKKE ER BESKÆFTIGET DERMED I EN VIRKSOMHED, OG (ii) UDELUKKENDE TIL PERSONLIG BRUG, OG (B) ANDEN BRUG, HVORTIL DER FORELIGGER SPECIFIK OG SEPARAT LICENS FRA MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der beskrives i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige eller indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED	12
Generelle oplysninger	15
Adgangskoder.....	15
Sikkerhedskode (5 til 10 cifre)	15
PIN- og PIN2-kode (4 til 8 cifre), modul-PIN-kode og PIN-kodesignatur	15
PUK- og PUK2-kode (8 cifre).....	16
Spærringsadgangskode (4 cifre).....	16
Tegnebogskode (4 til 10 cifre)	16
Hentning af indhold og programmer.....	16
Oversigt over telefonens funktioner	17
Nokia PC Suite og Nokia Audio Manager	19
Delt hukommelse	19
1. Kom godt i gang	20
Isættelse af SIM-kort og batteri	20
Opladning af batteriet	21
Sådan tænder og slukker du telefonen.....	22
Normal betjeningsposition	22
Udskiftning af covers.....	23
Isættelse af et multimediekort.....	25
2. Telefonen.....	26
Taster og stik	26
Standbytilstand.....	28
Baggrund.....	29
Pauseskærm.....	29

Strømbesparelse.....	29
Vigtige indikatorer.....	30
Tastaturlås.....	32
Konfigurationsindstillingstjeneste	32
3. Opkaldsfunktioner	34
Opkald	34
Hurtigkald til et telefonnummer.....	35
Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald	35
Banke på.....	36
Valgmuligheder under et opkald.....	36
4. Indtastning af tekst.....	38
Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput	38
Brug af forprogrammeret tekstinput.....	38
Indtastning af sammensatte ord.....	39
Brug af traditionelt tekstinput.....	39
Tip til indtastning af tekst.....	40
5. Brug af menuen	42
Adgang til en menufunktion.....	42
Liste over menufunktioner.....	44
6. Menufunktioner.....	49
Beskeder.....	49
Tekstbeskeder (SMS)	49
Indtastning og afsendelse af beskeder.....	49
Valgmuligheder ved afsendelse af en besked	50
Indtastning og afsendelse af en SMS-e-mail	51
Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en SMS-e-mail	51
Mappen Indbakke og mappen Sendte beskeder	53

Distributionslister.....	53
Skabeloner.....	54
Mappen Gemte beskeder og Mine mapper.....	55
Sletning af beskeder.....	55
Indstillinger for tekst- og SMS-e-mail-beskeder.....	55
MMS-beskeder (multimediebeskeder).....	57
Indtastning og afsendelse af en MMS-besked.....	58
Læsning og besvarelse af en MMS-besked.....	60
Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder.....	61
Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld.....	61
Sletning af beskeder.....	62
Indstillinger for MMS-beskeder.....	62
E-mail-beskeder.....	64
Indtastning og afsendelse af e-mail.....	64
Hentning af e-mail-beskeder fra din e-mail-konto.....	65
Læsning og besvarelse af en e-mail-besked.....	66
Indbakke og Andre mapper (Kladder, Arkiv, Udbakke og Sendte beskeder).....	66
Sletning af e-mail-beskeder.....	67
E-mail-indstillinger.....	67
Onlinebeskeder.....	70
Åbning af onlinebeskedmenuen.....	72
Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten.....	72
Start af en onlinebeskedsamtale.....	73
Accept eller afvisning af en onlinebeskedinvitation.....	74
Læsning af en onlinebesked.....	74
Deltagelse i en onlinebeskedsamtale.....	75
Redigering af dine egne oplysninger.....	76
Kontakter til onlinebeskeder.....	76

Blokering og ophævelse af blokeringen for beskeder	77
Grupper	77
Talebeskeder	78
Infobeskeder	79
Tjenestekommandoer	79
Opkaldsinfo	79
Lister over seneste opkald	80
Tællere og timere til opkald, data og beskeder	80
Positionsoplysninger	81
Kontakter	81
Valg af indstillinger for kontakter	82
Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj ny kontakt)	82
Lagring af flere numre eller tekstelementer for et navn	83
Tilføjelse af et billede til et navn eller nummer under kontakter	84
Søgning efter en kontakt	84
Sletning af kontakter	85
Redigering eller sletning af detaljer	86
Min status	86
Navne i abonnement	88
Tilføjelse af kontakter til navnene i abonnement	89
Visning af navnene i abonnement	89
Ophævelse af et abonnement på en kontakt	90
Kopiering af kontakter	90
Afsendelse og modtagelse af et visitkort	91
Hurtigkald	91
Taleopkald	92
Tilføjelse og håndtering af stemmekoder	93
Opkald ved hjælp af en stemmekode	93
Info- og tjenestenumre	94

Egne numre	94
Opkaldsgrupper	94
Indstillinger	95
Profiler	95
Toneindstillinger	96
Displayindstillinger	97
Ur- og datoindstillinger	98
Personlige genveje	99
Højre valgtast	99
Stemme kommandoer	99
Forbindelse	100
Trådløs Bluetooth-teknologi	100
Bluetooth-forbindelse	101
Bluetooth-indstillinger	102
Infrarød forbindelse	102
(E)GPRS	103
(E)GPRS-forbindelse	104
(E)GPRS-modemindstillinger	104
Opkaldsindstillinger	105
Telefonindstillinger	107
Indstillinger for onlinebeskeder og status	108
Indstillinger for ekstraudstyr	109
Sikkerhedsindstillinger	110
Gendannelse af fabriksindstillinger	111
Operatørmenu	111
Galleri	111
Multimedia	114
Kamera	114
Sådan tager du et billede	115

Optagelse af videoklip	116
Kameraindstillinger.....	116
Medieafspiller.....	117
Opsætning af telefonen til en streaming-tjeneste	117
Musikafspiller	118
Afspilning af musiknumre, der er overført til telefonen	119
Indstillinger for musikafspilleren.....	119
Radio	120
Indstilling af en radiokanal	121
Brug af radioen.....	121
Optager.....	122
Optagelse.....	123
Liste over optagelser	123
Definition af en lagermappe	123
Medieequalizer	123
Planlægning.....	124
Alarm.....	124
Når alarmtidspunktet nås.....	125
Kalender	125
Oprettelse af en kalendernote.....	126
Hvis telefonalarmen lyder for en note	127
Opgaveliste.....	127
Noter	128
Tegnebog.....	129
Adgang til tegnebogsmenuen.....	129
Lagring af kortoplysninger.....	130
Personlige noter.....	131
Oprettelse af en tegnebogsprofil.....	131
Tegnebogsindstillinger	132

Retningslinjer til betaling for køb med tegnebogen	132
Synkronisering	133
Synkronisering fra telefonen.....	133
Indstillinger for synkronisering	134
Synkronisering fra din pc.....	135
Programmer	135
Spil	136
Start af et spil	136
Andre valgmuligheder for et spil eller et spilsæt.....	136
Spiloverførsler	136
Hukommelsesstatus for spil	137
Spilindstillinger.....	137
Programmer.....	137
Start af et program.....	137
Andre valgmuligheder for et program eller et programsæt.....	138
Overførsel af et program.....	138
Hukommelsesstatus for programmer	139
Regnmaskine.....	140
Nedtællingsur	141
Stopur	141
Internet	142
Grundlæggende trin til åbning og brug af tjenester.....	143
Opsætning af telefonen til en tjeneste	143
Manuel angivelse af tjenesteindstillingerne	144
Oprettelse af forbindelse til en tjeneste	144
Gennemsyn på siderne i en tjeneste	145
Brug af telefontasterne under gennemsyn på internettet.....	145
Valgmuligheder under gennemsyn på internettet.....	146
Direkte opkald	146

Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste	147
Indstillinger for browserens udseende	147
Cookies	148
Bogmærker	148
Modtagelse af et bogmærke	149
Overførsel	149
Tjenesteindbakke	149
Tjenesteindbakkeindstillinger	150
Cachehukommelse	150
Browsersikkerhed	151
Sikkerhedsmodul	151
Certifikater	152
Digital signatur	153
SIM-tjenester	153
7. Pc-forbindelse	155
PC Suite	155
(E)GPRS, HSCSD og CSD	156
Brug af datakommunikationsprogrammer	157
8. Batterioplysninger	158
Opladning og afladning	158
VEDLIGEHODELSE	159
VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED	160

Følg nedenstående retningslinjer. Andet kan være farligt og / eller ulovligt. Brugervejledningen indeholder flere oplysninger.



Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørslen.



FORSTYRRELSE

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.



SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER

Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier.



SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler.



BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Mobiltelefonudstyret bør installeres og repareres af fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



TILSLUTNING AF ANDET UDSKYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk altid at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at telefonen holdes tør.



OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Indtast telefonnummeret (inkl. eventuelt områdenummer), og tryk derefter på . Tryk på  for at afslutte et opkald. Tryk på  for at besvare et opkald.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu osv.) med henblik på at rydde displayet. Indtast alarmnummeret, og tryk derefter på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Netværkstjenester

Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900–, GSM 1800– og GSM 1900–netværk.

Triband er en netværksafhængig funktion. Få oplyst hos den lokale tjenesteudbyder, om det er muligt at tegne abonnement på og bruge denne funktion.

Denne telefon understøtter WAP 2.0–protokoller (HTTP og SSL), som kører på TCP/IP–protokoller. Nogle funktioner i denne telefon, f.eks. MMS (Multimedia Messaging Service), søgning, e–mail, onlinebeskeder, kontakter med mulighed for statusinformation, ekstern SyncML og hentning af indhold ved hjælp af en browser eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

Nogle af de funktioner, der beskrives i denne brugervejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er særlige tjenester, som du kan få adgang til gennem mobiltjenesteudbyderen. For at få adgang til disse tjenester skal du tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den lokale tjenesteudbyder, hvor du også kan få oplysninger om brug af de pågældende netværkstjenester.



Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og / eller tjenester.

■ Om tilbehør

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne enhed er beregnet til brug med strømforsyning fra ACP–12, ACP–8, ACP–7, LCH–9 og LCH–12.



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af telefonproducenten er godkendt til brug sammen med denne bestemte telefonmodel. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder.

Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendt tilbehør.

Nogle få praktiske regler ved brug af tilbehør

- Opbevar alt tilbehør utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra eventuelt tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at alt tilbehør, der er installeret i bilen, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst biltilbehør skal altid foretages af fagfolk.

Generelle oplysninger

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode (5 til 10 cifre)

Sikkerhedskoden beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Foretag ændring af koden, hold den hemmelig, og opbevar den et sikkert sted (ikke sammen med telefonen). Se Sikkerhedsindstillinger på side 110, hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om den.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedskode fem gange i træk, ignorerer telefonen yderligere indtastninger af koden. Vent fem minutter, og indtast koden igen.

PIN- og PIN2-kode (4 til 8 cifre), modul-PIN-kode og PIN-kodesignatur

- PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet. Indstil telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen (se Sikkerhedsindstillinger på side 110).
- PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og kræves for at få adgang til visse funktioner, f.eks. opkaldstællere.
- Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodul. Se Sikkerhedsmodul på side 151. PIN-koden til modul følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul på SIM-kortet.
- PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se Digital signatur på side 153. PIN-kodesignaturen følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul på SIM-kortet.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, vises f.eks. *PIN-koden er spærret* eller *PIN-kode spærret* muligvis, og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden.

PUK- og PUK2-kode (8 cifre)

PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en spærret PIN-kode skal ændres. PUK2-koden er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres.

Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få dem.

Spæringsadgangskode (4 cifre)

Spæringsadgangskoden er påkrævet, når du vil anvende *Opkaldsspærring* (se Sikkerhedsindstillinger på side 110). Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen.

Tegnebogskode (4 til 10 cifre)

Tegnebogskoden bruges til at få adgang til tegnebogstjenesterne. Hvis du indtaster en forkert tegnebogskode tre gange efter hinanden, blokeres tegnebogsprogrammet i fem minutter. Hvis du indtaster koden forkert tre gange mere, fordobles dette tidsrum. Se Tegnebog på side 129, hvis du vil have yderligere oplysninger.

■ Hentning af indhold og programmer

Du kan muligvis hente nyt indhold (f.eks. billeder og videoklip) og programmer i telefonen (netværkstjeneste).

1. Vælg hentningsfunktionen, f.eks. i menuen *Samling* og *Galleri*. Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til hentningsfunktionen.

Der vises en liste over bogmærker. Vælg *Flere bogmærker* for at se de tilgængelige bogmærker i menuen *Internet*.

2. Vælg bogmærket til den browserside, som du ønsker at få adgang til. Hvis du ikke opnår forbindelse, skal du ændre det aktive sæt forbindelsesindstillinger i menuen *Internet* og forsøge at oprette forbindelse igen. Følg den vejledning, der følger med internettjenesten.

Kontakt netværksoperatøren og / eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger om de forskellige tjenester og priser.



Bemærk, at Nokia ikke indestår for programmer fra websteder, der ikke er Nokias. Hvis du vælger at hente Java-programmer fra disse, skal du tage de samme forholdsregler vedrørende sikkerhed og indhold, som du ville tage ved brug af ethvert andet websted.

■ Oversigt over telefonens funktioner

Nokia 6230-telefonen er udstyret med mange funktioner, der er praktiske i hverdagen, f.eks. en kalender, et ur, en alarm, en radio, en musikafspiller og et indbygget kamera. Kameraet kan bruges til optagelse af videoklip og til at tage billeder, som du f.eks. kan indsætte som baggrund i standbytilstand eller som miniaturebilleder i *Kontakter*. Se Kamera på side 114. Desuden findes der en række Nokia Xpress-on™-farvecovers til telefonen. Se Udskiftning af covers på side 23, hvis du vil skifte cover.

Telefonen understøtter også

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) (se (E)GPRS på side 103).
- MMS (Multimedia Messaging Service), hvorved telefonen kan sende og modtage MMS-beskeder bestående af tekst, et billede, et lydclip og et videoklip. Du kan gemme billederne og ringetonerne, så du kan gøre telefonen mere personlig. Se MMS-beskeder (multimediebeskeder) på side 57.
- En xHTML-browser, som gør det muligt for dig at hente og få vist mere farverigt og omfattende grafisk indhold fra webservere. Se Internet på side 142.

- En e-mail-funktion, der giver dig mulighed for at modtage, læse og sende e-mail. Se E-mail-beskeder på side 64.
- Kontakter med statusoplysninger, som giver dig en praktisk mulighed for at dele oplysninger om din tilgængelighed med kollegaer, familie og venner. Se Min status på side 86.
- Onlinebeskeder er en metode til at sende korte tekstbeskeder, som straks leveres til onlinebrugere. Se Onlinebeskeder på side 70.
- Polyfonisk lyd (MIDI), som består af forskellige lydkomponenter, der afspilles på samme tid. Telefonen indeholder lydkomponenter fra mere end 128 instrumenter, men den kan afspille op til 24 instrumenter ad gangen. Polyfoniske lyde bruges i ringetoner og beskedsignaler. Telefonen understøtter SP-MIDI-format (Scalable Polyphonic MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™, og indeholder nogle Java-programmer og –spil, der er specielt udviklet til mobiltelefoner. Du kan hente nye programmer og spil til telefonen (se Programmer på side 135).
- Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at bruge trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder på en afstand af højst 10 meter. Det koster ikke noget at forbinde enheder via Bluetooth-teknologien. En Bluetooth-forbindelse kan bruges til at sende visitkort, kalendernoter, grafik, billeder, videoklip eller toner. Brug telefonen som modem til dataopkaldsforbindelser eller til at oprette trådløs forbindelse til Bluetooth-tilbehør.

I nogle lande er brugen af Bluetooth-enheder muligvis underlagt restriktioner. Kontroller dette hos forhandleren og de lokale myndigheder.

Se også Trådløs Bluetooth-teknologi på side 100.
- Multimediekort til udvidelse af telefonens hukommelseskapacitet, så du f.eks. kan gemme billeder eller videoklip.

Nokia PC Suite og Nokia Audio Manager

Den cd, som følger med telefonen, indeholder Nokia PC Suite-softwaren, der omfatter en lang række forskellige programmer.

Med disse programmer kan du f.eks. oprette nye ringetoner, håndtere de fotografier og videoklip, som er taget og optaget med telefonens kamera, og installere nye Java™-programmer i telefonen.

Med Nokia Audio Manager-programmet kan du overføre AAC- eller MP3-musikfiler fra en kompatibel pc til telefonen via USB-kablet (DKU-2). Du kan også oprette afspilningslister med musikfiler, gemme cd-lydfiler i AAC-format og overføre dem til telefonen. Du kan derefter afspille musikfilerne via telefonmenuen *Musikafspiller*.

Nokia PC Suite er også tilgængelig på Nokias websted, www.nokia.com.

Se den dokumentation og de hjælpefiler, som følger med Nokia PC Suite og Nokia Audio Manager, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne telefon kan dele hukommelse: Kontakter, tekstbeskeder, online- og MMS-beskeder, e-mail, stemmekoder og SMS-distributionslister, kalender, opgavenoter, Java-spil og -programmer samt noteprogram. Brug af disse funktioner kan reducere den hukommelse, der er tilgængelig for funktioner, som deler hukommelse. Dette gælder især, hvis funktionerne bruges meget (selvom nogle af funktionerne muligvis har fået tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den mængde hukommelse, som deles med andre funktioner). Hvis du f.eks. gemmer mange Java-programmer osv., kan disse fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en besked om, at hukommelsen er fuld. I så fald skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i de funktioner, som deler hukommelse, inden du fortsætter.

Bemærk, at gallerifiler deler en anden hukommelse (se Galleri på side 111, hvis du vil have yderligere oplysninger).

1. Kom godt i gang

■ Isættelse af SIM-kort og batteri

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.

Inden du isætter SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket og ikke er tilsluttet ekstraudstyr. Herefter kan du fjerne batteriet.


1. Sådan tager du bagcoveret af telefonen:

Tryk på bagcoverets udløserknap (1), mens telefonens bagside vender mod dig.


2. Pres på bagcoveret for at skubbe det af telefonen (2).

3. Fjern batteriet ved at løfte det ud som vist (3).

4. Træk forsigtigt låseclipsen af SIM-kortholderen, og åbn den (4).

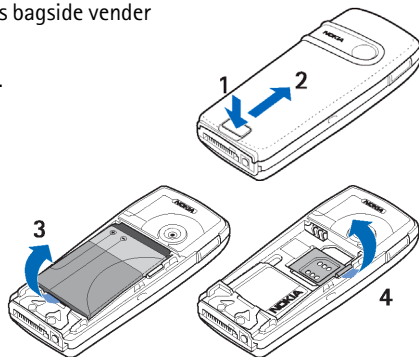

- Placer SIM-kortet i SIM-kortholderen (5).
Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad.
- Luk SIM-kortholderen (6), og skub den ind, indtil den klikker på plads.
- Isæt det nye batteri (7).
- Skub bagcoveret på plads (8).

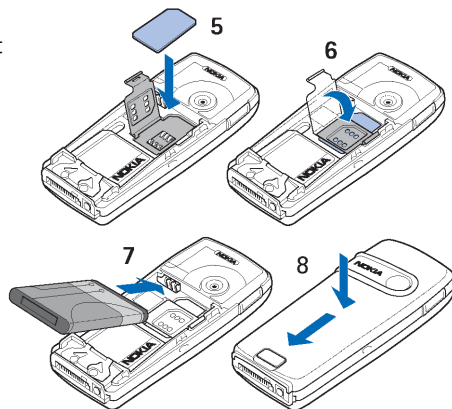

Kom godt i gang


■ Opladning af batteriet

- Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.
- Slut opladeren til en stikkontakt.

Teksten *Oplader* vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, før opladningsindikatoren vises på displayet, eller før der kan foretages opkald.

Du kan anvende telefonen under opladningen.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. halvdelen time at oplade et BL5-C-batteri med ACP-12-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

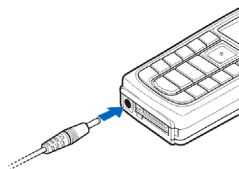

■ Sådan tænder og slukker du telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.

Tryk på og hold tænd / sluk-tasten nede som vist.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser beskeden *Indsæt SIM-kort*, selvom SIM-kortet er isat korrekt, eller *SIM-kortet understøttes ikke*. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes.

- Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden (vises f.eks. som ****) og trykke på **OK**.

Se også *PIN-kodeanmodning* under Sikkerhedsindstillinger på side 110 og Adgangskoder på side 15.

- Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode, skal du indtaste sikkerhedskoden (vises f.eks. som *****) og trykke på **OK**.

Se også Adgangskoder på side 15.




■ Normal betjeningsposition

Brug kun telefonen i normal position.

Telefonen er udstyret med en indbygget antenne. Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt.

Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid.

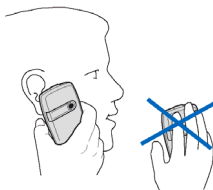

■ Udskiftning af covers

Strømmen skal altid slås fra og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på.


1. Fjern telefonens bagcover. Se trin 1 under Isættelse af SIM-kort og batteri på side 20.

2. Fjern forsigtigt telefonens frontcover. Når du gør dette, skal du forsigtigt skubbe frontcoveret af telefonen ved at begynde øverst på telefonen (1) og derefter skubbe det af (2).


3. Fjern tastaturet fra frontcoveret ved at trykke det forsigtigt ud (3).

4. Placer tastaturet på det nye frontcover (4).

5. Tryk forsigtigt tastaturet på plads (5).

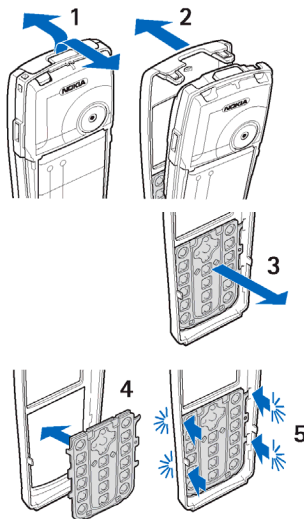

6. Udskift frontcoveret ved at skubbe det forsigtigt ned over telefonen. Start nederst på telefonen (6).

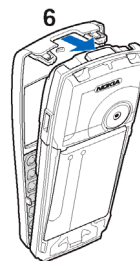

Kom godt i gang


7. Udskift telefonens bagcover. Se trin 8 under Isættelse af SIM-kort og batteri på side 20.

■ Isættelse af et multimediekort

Brug kun compatible MMC-kort (multimediekort) med denne enhed. Andre hukommelseskort, f.eks. SD-kort (Secure Digital), passer ikke i MMC-kortåbningen og er ikke compatible med denne enhed. Hvis du bruger et ikke-kompatibelt hukommelseskort, kan du beskadige hukommelseskortet og telefonen, og data lagret på det ikke-kompatible kort kan blive beskadiget.

1. Fjern bagcoveret, og tag batteriet ud af telefonen. Se trin 1 og 2 under Isættelse af SIM-kort og batteri på side 20.
2. Anbring MMS-kortet i kortholderen. Kontroller, at multimediekortet er isat korrekt, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad.
3. Sæt batteriet og telefonens bagcover på plads igen. Se trin 7 og 8 under Isættelse af SIM-kort og batteri på side 20.

Multimediekortet kan bruges i menuen *Galleri* som en særskilt mappe. Se også valgmulighederne i *Galleri* (se Galleri på side 111).

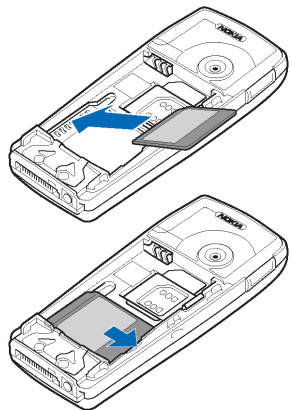

2. Telefonen

■ Taster og stik

1. Tænd / sluk-tast

Tænder og slukker telefonen. Når tastaturet er låst, lyser telefonens display i ca. 15 sekunder, når du trykker kortvarigt på tænd / sluk-tasten.

2. Ørestykke


3. Lydstyrketaster

Justerer lydstyrken for ørestykket, højttaleren eller headsettet, når disse er tilsluttet telefonen.

4. Højttaler

5. Valgtaster og , midterste valgtast

Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises på displayet over tasterne. Se Standbytilstand på side 28. Hvis du trykker kortvarigt på midten af den midterste valgtast, vælges det pågældende menupunkt, eller et valg bekræftes.

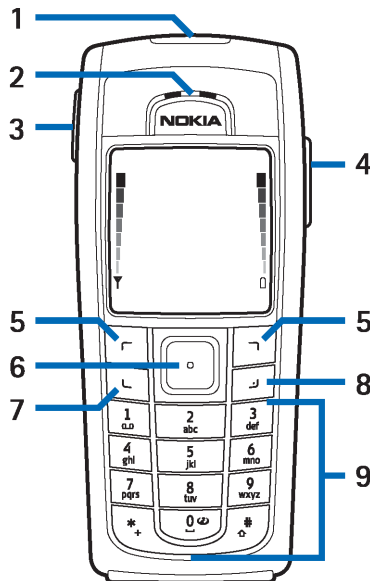

6. 4-vejs-navigations-tast




Telefonen

Gør det muligt at navigere gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger. 4-vejs navigations- og valgtasten bruges også til at bevæge markøren op og ned samt til venstre og højre ved indtastning af tekst, i kalenderen og i visse spilprogrammer.

- 7. Med  kan du ringe op til et telefonnummer og besvare et opkald. I standbytilstand vises der en liste over de senest kaldte numre.
- 8. Med  kan du afslutte et aktivt opkald. **Bruges til at afslutte enhver funktion.**
- 9. **100** – Med  kan du indtaste tal og tegn.
***+ og #** anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.

10. Opladerstik


- 11. Pop-Port™ –stik, der f.eks. bruges til headset og datakablet. Slut ekstraudstyr til Pop-Port–stikket, som vist på billedet.

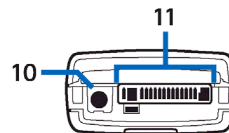

12. Infrarød port (IR)



13. Kameralinse på telefonens bagcover.

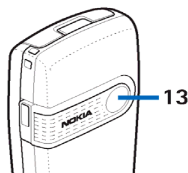


Telefonen

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

1. Viser netværksnavnet eller operatørlogoet for at angive, i hvilket trådløst netværk telefonen aktuelt anvendes.
2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for den aktuelle placering. Jo højere søjlen er, des stærkere er signalet.
3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, des mere strøm er der på batteriet.
4. Venstre valgtast i standbytilstand er **Gå til**.

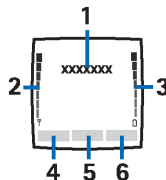

Tryk på **Gå til** for at få vist funktionerne på listen over personlige genveje. Vælg en funktion for at aktivere den.

Tryk på **Valg**, og vælg

- **Valgmuligheder** for at få vist listen over tilgængelige funktioner, som du kan tilføje.

Rul til den ønskede funktion, og tryk på **Markér** for at føje den til genvejslisten. Hvis du vil fjerne en funktion fra listen, skal du trykke på **Fj. mark.**

- **Organiser** for at omarrangere funktionerne på listen over personlige genveje. Vælg den ønskede funktion, tryk på **Flyt**, og vælg derefter, hvor du vil flytte funktionen hen.

Hvis du af en eller anden årsag har slettet indholdet i menuen **Gå til**, skal du trykke på **Tilføj** for at tilføje en funktion.

5. Den midterste valgtast i standbytilstand er **Menu**.
6. Højre valgtast i standbytilstand er **Kontak.**, som giver adgang til menuen **Kontakter**, eller en anden genvej til en funktion, du har valgt. Se Personlige genveje på side 99. Den kan også have et operatørspecifikt navn, som giver adgang til et operatørspecifikt websted.

Se også Vigtige indikatorer på side 30.

Baggrund

Du kan indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede - en baggrund - når telefonen er i standbytilstand. Se Displayindstillinger på side 97.

Pauseskærm


Du kan indstille telefonen til at vise en pauseskærm, når telefonen er i standbytilstand. Se Displayindstillinger på side 97.

Strømbesparelse

For at spare strøm aktiveres der en visning med et digitalt ur på displayet, når ingen af telefonens funktioner har været brugt i et bestemt stykke tid. Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere pauseskærmen.

Hvis du ikke har indstillet uret, vises 00:00. Se Ur- og datoindstillinger på side 98, hvis du vil indstille uret.

Du kan desuden angive en pauseskærm fra **Galleri**. Se Displayindstillinger på side 97.



Vigtige indikatorer

-  Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en SMS-e-mail på side 51.
-  Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se Læsning og besvarelse af en MMS-besked på side 60.
-  Telefonen har registreret et ubesvaret opkald. Se Opkaldsinfo på side 79.
-  eller  Telefonen er forbundet til onliinebeskedtjenesten, og status kan være henholdsvis online eller offline. Se Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten på side 72.
-  Du har modtaget en eller flere onlinebeskeder, og du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten. Se Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten på side 72.
-  Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 32.
-  Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående tekstbesked, hvis *Ringesignal* er indstillet til *Fra*, og *Signal ved besked* er indstillet til *Fra*. Se Toneindstillinger på side 96.
-  Alarmen er indstillet til *Til*. Se Alarm på side 124.
-  Nedtællingsuret er i gang. Se Nedtællingsur på side 141.
-  Stopuret kører i baggrunden. Se Stopur på side 141.
-  Når (E)GPRS-forbindelsestilstanden *Altid online* er valgt, og (E)GPRS-tjenesten er tilgængelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se (E)GPRS-forbindelse på side 104.

 Når der er oprettet en (E)GPRS-forbindelse, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se (E)GPRS-forbindelse på side 104 og Gennemsyn på siderne i en tjeneste på side 145.

 (E)GPRS-forbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis der f.eks. forekommer et indgående eller udgående opkald, mens der er oprettet en (E)GPRS-opkaldsforbindelse. Indikatoren vises øverst til højre på displayet.

 Indikator for infrarød forbindelse (se Infrarød forbindelse på side 102).

 Alle dine opkald omstilles til et andet nummer, *Omstil alle taleopkald*. Hvis du har to telefonlinier, er  omstillingsindikator for den første linie, og  er omstillingsindikator for den anden linie. Se Opkaldsindstillinger på side 105.

1 eller **2**
Indikatoren viser den valgte telefonlinie, hvis du har to telefonlinier. Se Opkaldsindstillinger på side 105.

 Højtaleren er blevet aktiveret (se Valgmuligheder under et opkald på side 36).

 Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe. Se Sikkerhedsindstillinger på side 110.

 Den tidsindstillede profil er valgt. Se Profiler på side 95.

 ,  ,  eller 
Et headset, håndfrit udstyr, en teleslynge eller en musikholder er forbundet til telefonen.

 Indikator for Bluetooth-forbindelse. Se Trådløs Bluetooth-teknologi på side 100.

Hvis telefonen skal indstilles til at vise klokkeslæt og dato i standby-tilstand, skal du se Ur- og datoindstillinger på side 98.

■ Tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en taske.

- Sådan låses tastaturet

Tryk på **Menu** og derefter ***+** inden for 1,5 sekunder, mens telefonen er i standbytilstand.

- Sådan låses tastaturet op

Tryk på **Lås op** og derefter på ***+** inden for 1,5 sekunder. Hvis *Sikkerhedstastaturlås* er angivet til *Til*, skal du trykke på **Lås op** og indtaste sikkerhedskoden.

Hvis du vil besvare et opkald, når tastaturlåsen er aktiveret, skal du trykke på **L**. Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk.

Se Telefonindstillinger på side 107, hvis du vil have oplysninger om *Automatisk tastaturlås* og *Sikkerhedstastaturlås*.

Hvis du vil se sikkerhedskoden, kan du læse Sikkerhedskode (5 til 10 cifre) på side 15.

Se Valgmuligheder under et opkald på side 36 for at få oplysninger om låsning af tastaturet under et opkald.



Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer). Indtast alarmnummeret, og tryk på **L**. Først når det sidste ciffer er indtastet, vil nummeret kunne ses på displayet.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Hvis du vil bruge MMS, (E)GPRS og andre trådløse tjenester, skal du have de korrekte forbindelsesindstillinger i telefonen. Du modtager muligvis indstillingerne direkte som en

konfigurationsbesked, og du skal gemme indstillingerne i telefonen. Kontakt netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler, hvis du vil have yderligere oplysninger om disse indstillings tilgængelighed.

Du kan muligvis modtage forbindelsesindstillingerne for (E)GPRS, MMS-beskeder, synkronisering, e-mail, onlinebeskeder, status og browseren.

Når du har modtaget forbindelsesindstillingerne som en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke gemmes og aktiveres automatisk, vises *Forbindelsesindstillinger modtaget*.

- Hvis du vil gemme de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Gem**. Hvis teksten *Indtast PIN-koden til indstillingerne* vises, skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og trykke på **OK**. Du kan få PIN-koden ved at kontakte den tjenesteudbyder, der leverer indstillingerne. Hvis der endnu ikke er gemt nogen indstillinger, gemmes disse indstillinger under det første frie forbindelsessæt.
- Hvis du først vil se de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Vis**. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du trykke på **Gem**.
- Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Afvis**.

Se f.eks. Oprettelse af forbindelse til en tjeneste på side 144, hvis du vil aktivere indstillingerne.

3. Opkaldsfunktioner

■ Opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du trykke på **Slet** for at slette det.

Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på ***+** for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

2. Tryk på **↵** for at foretage opkald til nummeret.
3. Tryk på **⏏** for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Se også Valgmuligheder under et opkald på side 36.

Opkald ved hjælp af kontakter

Du kan søge efter et navn eller et telefonnummer, som du har gemt i **Kontakter** (se Søgning efter en kontakt på side 84). Tryk på **↵** for at foretage opkald til nummeret.

Opkald til det senest kaldte nummer

Tryk én gang på **↵** i standbytilstand for at få adgang til listen over (op til) de 20 numre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på **↵** for at foretage opkald til nummeret.

Opkald til telefonsvareren

Tryk på og hold **100** nede i standbytilstand, eller tryk på **100** og **↵**.

Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på **OK**. Se også Talebeskeder på side 78.

Hurtigkald til et telefonnummer

Før du kan bruge hurtigkald, skal du tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne, fra **2abc** til **9wxyz**. Se Hurtigkald på side 91. Du kan foretage opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på .
- Hvis *Hurtigkald* er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se Opkaldsindstillinger på side 105.

■ Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

Tryk på  for at besvare et indgående opkald og på  for at afslutte opkaldet.

Tryk på  for at afvise et indgående opkald.

Hvis du trykker på *Lydløs*, er det kun ringetonen, der afbrydes. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet.

Hvis et kompatibelt headset, som er forsynet med en headset-tast, er tilsluttet telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på tasten.



Tip! Hvis funktionen *Omstil ved optaget* er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til telefonsvareren, medfører en afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se Opkaldsindstillinger på side 105.

Bemærk! Når en person ringer til dig, viser telefonen navnet på den person, der ringer op, dennes telefonnummer eller teksten *Hemmeligt nummer* eller *Opkald*. Hvis der findes mere end ét navn i *Kontakter* med de samme syv sidste cifre i telefonnummeret som i telefonnummeret på den person, der ringer op, er det kun telefonnummeret, som vises (hvis det er tilgængeligt). Telefonen kan vise et forkert navn, hvis nummeret på den person, der ringer op, ikke er gemt i *Kontakter*, mens et andet navn er gemt, hvis nummer ender på de samme syv sidste cifre, som telefonnummeret på den person, der ringer op, har.

Banke på

Under et opkald kan du trykke på  for at besvare et ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på  for at afslutte det aktive opkald.

Se Opkaldsindstillinger på side 105, hvis du vil aktivere funktionen *Banke på*.

■ Valgmuligheder under et opkald

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Tryk på **Valg** under et opkald for at vælge mellem følgende valgmuligheder:

- *Lyd fra* eller *Lyd til*, *Afslut opkald*, *Afslut alle*, *Kontakter*, *Menu*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Privat opkald*, *Optag*, *Besvar* og *Afvis*.
- *Konference* for at foretage et konferenceopkald, som kan have deltagelse af op til fem personer. Under et opkald kan du foretage et opkald til en ny deltager (*Nyt opkald*). Det første opkald sættes i venteposition. Vælg *Konference*, når det nye opkald besvares, for at føje den første deltager til konferenceopkaldet. Hvis du vil føre en privat samtale med en af deltagerne, skal du vælge *Privat opkald* og derefter vælge den ønskede deltager. Hvis du vil deltage i konferenceopkaldet igen, skal du vælge *Konference*.
- *Lås tastatur* for at aktivere tastaturlåsen.
- *Send DTMF* for at sende DTMF-tonestreng (Dual Tone Multi-Frequency), f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre. DTMF-systemet benyttes af alle tonesignaltelefoner. Indtast DTMF-strengen, eller find den under *Kontakter*, og tryk på **DTMF**. Bemærk, at du kan indtaste ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke på ***+** gentagne gange.

- **Skift** for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald, og **Overfør** for at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og for at koble dig selv fra opkaldene.
- **Højtaler** for at bruge telefonen som en højtaler under et opkald. Hold ikke telefonen op til øret, når du bruger højtalerfunktionen. Hvis du vil aktivere / deaktivere højtaleren, skal du vælge **Højtaler** / **Håndsat** eller trykke på **Højttal.** / **Normal**. Højtaleren deaktiveres automatisk, når du afslutter opkaldet eller opkaldsforsøget eller slutter den håndfri enhed eller et headset til telefonen.

Hvis du har tilsluttet en kompatibel håndfri enhed eller headsettet til telefonen, ændres **Håndsat** på listen over valgmuligheder til **Håndfri** eller **Headset**, og valgtasten **Normal** ændres til henholdsvis **Håndfri** eller **Heads**.

Hvis du vil bruge højtaleren med radioen eller musikafspilleren, kan du læse Brug af radioen på side 121 eller Musikafspiller på side 118.

4. Indtastning af tekst

Du kan indtaste tekst, f.eks. når du skriver beskeder, ved hjælp af traditionelt eller forprogrammeret tekstinput.

Når du skriver tekst, angives det forprogrammerede tekstinput af , og det traditionelle tekstinput angives af  øverst til venstre på displayet. Store og små bogstaver angives af **abc**, **abc** eller **ABC** ud for tekstinputindikatoren. Du kan skifte mellem små og store bogstaver ved at trykke på **#** . Taltilstanden angives ved hjælp af **123**, og du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på og holde **#**  nede.

■ Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput

Tryk på **Valg**, og vælg **Ordbog**, når du skriver tekst.

- Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder, hvis du vil aktivere det forprogrammerede tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen.
- Vælg **Ordbog fra**, hvis du vil vende tilbage til traditionelt tekstinput.



Tip! Hvis du hurtigt vil foretage aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, når du skriver tekst, skal du trykke to gange på **#**  eller trykke på og holde **Valg** nede.

■ Brug af forprogrammeret tekstinput

Du kan indtaste et vilkårligt bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Det forprogrammerede tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til.

1. Begynd at skrive et ord ved hjælp af tastene **2abc** til **9wxyz**. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.



Eksempel: For at skrive **Nokia**, når den engelske ordbog er valgt, skal du trykke på **6mno**, **6mno**, **5jkl**, **4ghi** og **2abc**.

Du kan finde yderligere oplysninger om indtastning af tekst under Tip til indtastning af tekst på side 40.

2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, skal du bekræfte det ved at tilføje et mellemrum med **0**  eller ved at trykke på en piletast. Når du trykker på en piletast, flyttes markøren også.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på ***+** gentagne gange eller trykke på **Valg** og vælge **Muligheder**. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det.

Hvis tegnet **?** vises efter ordet, betyder det, at det ord, du ville skrive, ikke findes i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på **Stav**, indtaste ordet (der anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på **Gem**. Hvis ordbogen bliver fyldt op, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet.

3. Begynd at skrive det næste ord.

Indtastning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at trykke på **➤**. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det.

■ Brug af traditionelt tekstinput

Tryk på en nummertast, **1**  til **9wxyz**, indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen **Sprog på telefon** (se Telefonindstillinger på side 107).

- Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på en af piletasterne og derefter indtaste bogstavet.
- De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten **1** .

Du kan finde yderligere oplysninger om indtastning af tekst under Tip til indtastning af tekst på side 40.

■ Tip til indtastning af tekst

Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige ved indtastning af tekst:

- Tryk på **0**  for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på piletasterne , ,  eller  for at flytte markøren henholdsvis til venstre, til højre, nedad eller opad.
- Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede.
- Tryk på **Slet** for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold **Slet** nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn.

Hvis du vil slette alle tegn på en gang, når du skriver en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge **Slet tekst**.

- Hvis du vil indsætte et ord, når du bruger forprogrammeret tekstininput, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indsæt ord**. Skriv ordet ved hjælp af traditionelt tekstininput, og tryk på **Gem**. Ordet føjes også til ordbogen.
- Hvis du vil indsætte et specialtegn, når du bruger traditionelt tekstininput, skal du trykke på ***+**. Hvis du bruger forprogrammeret tekstininput, skal du trykke på og holde ***+** nede eller trykke på **Valg** og vælge **Indsæt symbol**.

Tryk på en af piletasterne for at rulle til et tegn, og tryk på **Anvend** for at vælge tegnet.

Du kan også rulle til et tegn ved at trykke på **2abc**, **4ghi**, **6mno** eller **8tuv** og vælge tegnet ved at trykke på **5jkl**.

- Hvis du vil indsætte en smiley, når du bruger traditionelt tekstinput, skal du trykke to gange på ***+**. Hvis du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på og holde ***+** nede og trykke på ***+** igen, eller du kan trykke på **Valg** og vælge **Indsæt smiley**.

Tryk på en af piletasterne for at rulle til en smiley, og tryk på **Anvend** for at vælge den ønskede smiley.

Du kan også rulle til en smiley ved at trykke på **2abc**, **4ghi**, **6mno** eller **8tuv** og vælge den ønskede smiley ved at trykke på **5jkl**.

Du har følgende valgmuligheder, når du skriver tekstbeskeder:

- Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indsæt nummer**. Indtast telefonnummeret, eller søg efter det under **Kontakter**, og tryk på **OK**.
- Hvis du vil indsætte et navn fra **Kontakter**, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indsæt kontakt**. Hvis du vil indsætte et telefonnummer eller et tekstelement, der er tilknyttet navnet, skal du trykke på **Valg** og vælge **Vis detaljer**.

5. Brug af menuen

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i 15 sekunder. Tryk på **Tilbage** for at afslutte hjælpeteksten. Se Telefonindstillinger på side 107.

■ Adgang til en menufunktion

Ved hjælp af piletasterne

1. Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen.
2. Du kan rulle gennem menuen med  eller  (eller med en af piletasterne, hvis gittervisningen er valgt i menuen), og f.eks. vælge *Indstillinger* ved at trykke på **Vælg**. Se *Menuvisning* i Displayindstillinger på side 97, hvis du vil skifte visningen i menuen.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. *Opkaldsindstillinger*.
4. Gentag trin 3, hvis den valgte undermenu indeholder yderligere undermenuer. Vælg den næste undermenu, f.eks. *Valgfri svartast*.
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.

Ved hjælp af en genvej

Menuerne og valgmulighederne er nummererede, så du hurtigt kan vælge en valgmulighed ved at trykke på en nummertast. Tallene vises i øverste højre hjørne i displayet og viser din placering i menuen.

Vælg **Menu**, og begynd inden for 1,5 sekunder at indtaste nummeret på den menufunktion, du vil have adgang til.

Hvis den genvej, du vil bruge, har menutal, der er lavere end 10, skal du sørge for at indtaste nul foran tallene.

Hvis du f.eks. vil tilpasse profilen Lydløs:

Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen.

Inden for 1,5 sekunder skal du begynde at indtaste tallene 04 01 02 02.

■ Liste over menufunktioner

- Beskeder



1. SMS-beskeder
 1. Opret besked
 2. Indbakke
 3. Opret SMS-e-mail
 4. Sendte beskeder
 5. Gemte beskeder
 6. Skabeloner
 7. Mine mapper
 8. Distributionslister
 9. Slet beskeder
2. MMS-beskeder
 1. Opret besked
 2. Indbakke
 3. Udbakke
 4. Sendte beskeder
 5. Gemte beskeder
 6. Slet beskeder
3. E-mail
 1. Opret e-mail
 2. Hent
 3. Indbakke
 4. Andre mapper
 5. Andre valg

4. Chat¹

1. Log på
2. Gemte samtaler
3. Forbind.indstil.

5. Talebeskeder

1. Aflyt talebeskeder
2. Nummer til telefonsvarer

6. Infobeskeder

1. Infotjeneste
2. Emner
3. Sprog
4. Infoemner gemt på SIM-kortet
5. Læs²

7. Beskedindstilling.

1. SMS-beskeder
2. MMS-beskeder
3. E-mail-beskeder
4. Andre indstillinger

8. Rediger kommand.

- Opkaldsinfo

1. Ubesvarede opkald
2. Indgående opkald
3. Udgående opkald



1. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
2. Denne menu vises kun, hvis der modtages infobeskeder.



- 4. Slet seneste opkaldsliste
 - 1. Alle
 - 2. Ubesvarede
 - 3. Indgående
 - 4. Udgående
- 5. Opkaldsvarighed
 - 1. Varighed af seneste opkald
 - 2. Varighed af indgående opkald
 - 3. Varighed af udgående opkald
 - 4. Varighed af alle opkald
 - 5. Nulstil tidstællere
- 6. GPRS-data-tæller
 - 1. Data sendt i seneste session
 - 2. Data modtaget i seneste session
 - 3. Alle sendte data
 - 4. Alle modtagne data
 - 5. Nulstil tællere
- 7. Timer for GPRS-forbindelse
 - 1. Varighed af seneste session
 - 2. Varighed af alle sessioner
 - 3. Nulstil timer
- 8. Beskedtæller
 - 1. Sendte beskeder
- 2. Modtagne beskeder
- 3. Nulstil tællere
- 9. Positionering
- **Kontakter**
 - 1. Søg
 - 2. Tilføj ny kontakt
 - 3. Slet
 - 4. Min status
 - 5. I abonnement
 - 6. Kopiér
 - 7. Indstillinger
 - 1. Hukommelse i brug
 - 2. Kontaktvisning
 - 3. Hukommelsesstatus
 - 8. Hurtigkald
 - 9. Stemmekoder
 - 10. Infonumre¹
 - 11. Tjenestenumre¹
 - 12. Egne numre²
 - 13. Opkaldsgrupper²

-
- 1. Vises, hvis SIM-kortet understøtter det. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
 - 2. Hvis Infonumre, Tjenestenumre eller begge funktioner ikke understøttes, ændres nummeret på dette menupunkt tilsvarende.

- Indstillinger



1. Profiler
 1. Normal
 2. Lydløs
 3. Møde
 4. Udendørs
 5. Person søger
2. Toneindstillinger
 1. Ringesignal
 2. Ringetone
 3. Ringestyrke
 4. Vibrationssignal
 5. Signal ved besked
 6. Signal ved chatbesked
 7. Tastaturtoner
 8. Advarselstoner
 9. Ringesignal for
3. Displayindstillinger
 1. Baggrund
 2. Farveskemaer
 3. Menuvisning
 4. Operatørlogo
 5. Pauseskærm
4. Ur- og datoindstillinger
 1. Ur
 2. Dato
5. Autoopdatering af dato / tid
5. Personlige genveje
 1. Højre valgtast
 2. Stemmekommandoer
6. Forbindelse
 1. Bluetooth
 2. Infrarød
 3. GPRS
7. Opkaldsindstillinger
 1. Omstilling
 2. Valgfri svartast
 3. Automatisk genopkald
 4. Hurtigkald
 5. Banke på
 6. Oversigt efter opkald
 7. Send eget opkalds-id
 8. Linje til udgående opkald¹
8. Telefonindstillinger
 1. Sprog på telefon
 2. Hukommelsesstatus
 3. Automatisk tastaturlås
 4. Sikkerhedstastaturlås
 5. Celleinformation
 6. Opstartstekst
 7. Valg af operatør
 8. Bekræft SIM-tjenestehandlinger

1. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- 9. Aktivering af hjælpetekst
- 10. Starttone
- 9. Indstillinger for Chat og Min status
 - 1. Aktuelle chat- og statusindstillinger
 - 2. Rediger aktuelle chat- og statusin.
- 10. Indstillinger for ekstraudstyr¹
 - 1. Headset
 - 2. Håndfri
 - 3. Teleslynge
 - 4. Musikholder
 - 5. Teksttelefon
 - 6. Lader
- 11. Sikkerhedsindstillinger
 - 1. PIN-kodeanmodning
 - 2. Opkaldsspærring
 - 3. Begrænsede numre
 - 4. Lukket brugergruppe
 - 5. Sikkerhedsniveau
 - 6. Adgangskoder
- 12. Gendan fabriksindstillinger
- **Operatørmenu²**

- **Galleri**
 - 1. Hukommelseskort³
 - 2. Billeder
 - 3. Videoklip
 - 4. Musikfiler
 - 5. Grafik
 - 6. Toner
 - 7. Optagelser
- **Multimedia**
 - 1. Kamera
 - 2. Medieafspiller
 - 3. Musikafspiller
 - 4. Radio
 - 5. Optager
 - 6. Medieequalizer
- **Planlægning**
 - 1. Alarm
 - 1. Alarmtid
 - 2. Gentaget alarm



-
1. Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været sluttet til kompatibelt ekstraudstyr til telefonen.
 2. Hvis denne menu ikke vises, ændres numrene på de efterfølgende menuer tilsvarende. Navnet afhænger af netværksoperatøren.
 3. Denne menu vises ikke, hvis der ikke er isat et multimediekort. Numrene på de efterfølgende menuer ændres tilsvarende. Navnet afhænger af hukommelseskortet.



- 3. Alarmtone
- 2. Kalender
- 3. Opgaveliste
- 4. Noter
- 5. Tegnebog
 - 1. Tegnebogsprof.
 - 2. Kort
 - 3. Billetter
 - 4. Kvitteringer
 - 5. Personlige noter
 - 6. Indstillinger
- 6. Synkronisering
 - 1. Synkroniser
 - 2. Indstillinger
- **Programmer**
 - 1. Spil
 - 1. Vælg spil
 - 2. Spiloverførsler
 - 3. Hukommelse
 - 4. Programindstill.
 - 2. Samling
 - 1. Vælg program
 - 2. Pgr.overførsler
 - 3. Hukommelse
 - 3. Tilbehør
 - 1. Regnemaskine



- 2. Nedtællingsur
- 3. Stopur
- **Internet**
 - 1. Startside
 - 2. Bogmærker
 - 3. Overførselslinks
 - 1. Toneoverførsler
 - 2. Grafikoverførsler
 - 3. Spiloverførsler
 - 4. Videooverførsler
 - 5. Pgr.overførsler
 - 4. Sidste webadr.
 - 5. Tjenesteindbakke
 - 6. Indstillinger
 - 1. Forbindelsesindstillinger
 - 2. Indstillinger for udseende
 - 3. Sikkerhedsindstillinger
 - 4. Tjenesteindbakkeindstillinger
 - 7. Gå til adresse
 - 8. Tøm cache
- **SIM-tjenester**¹



1. Vises kun, hvis SIM-kortet understøtter det. Navnet og indholdet varierer alt afhængigt af SIM-kortet.

6. Menufunktioner

■ Beskeder

Du kan læse, skrive, sende og gemme SMS-, MMS- og SMS-e-mail-beskeder. Alle beskeder er placeret i mapper.



Inden du kan sende en besked, skal du gemme nogle beskedindstillinger.

For at vælge skriftstørrelse til læsning og skrivning af beskeder skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Andre indstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tekstbeskeder (SMS)

Ved hjælp af SMS (Short Message Service) kan telefonen sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste). Fakturering er baseret på det antal almindelige beskeder, der kræves til en besked, som består af flere dele. Dette kan påvirke faktureringen af beskederne.

Du kan også sende og modtage tekstbeskeder, der indeholder billeder. En billedbesked består af flere tekstbeskeder.



Bemærk! Funktionen til billedbeskeder kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

Tekstbeskedfunktionen bruger delt hukommelse (se Delt hukommelse på side 19).

Indtastning og afsendelse af beskeder

Antallet af tilgængelige tegn / det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre på displayet, f.eks. 120/2.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder, SMS-beskeder* og *Opret besked*.



Tip! Hvis du hurtigt vil skrive beskeder, skal du trykke på < i standbytilstand.

2. Indtast en besked. Se Indtastning af tekst på side 38. Hvis du vil have oplysninger om indsættelse af tekstskabeloner eller et billede i beskeden, skal du se Skabeloner på side 54. Hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en billedbesked end en tekstbesked.
3. Tryk på **Send** for at sende beskeden.
4. Indtast modtagerens telefonnummer, eller søg efter det under *Kontakter*. Tryk på **OK** for at sende beskeden.



Bemærk! Ved afsendelse af beskeder via SMS-netværkstjenesten kan telefonen vise teksten *Beskeden er sendt*. Dette betyder, at beskeden er sendt fra telefonen til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i telefonen. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af modtageren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om SMS-tjenester.

Valgmuligheder ved afsendelse af en besked

Når du har skrevet en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge *Sendevalg*.

- Hvis du vil sende en besked til flere modtagere, skal du vælge *Send til flere*. Tryk på **Udført**, når du har sendt beskeden til alle de ønskede modtagere.
- Vælg *Send til liste*, hvis du vil sende en besked ved hjælp af en distributionsliste.
Se Distributionslister på side 53, hvis du vil oprette en distributionsliste.
- Hvis du vil sende en besked ved hjælp af en beskedprofil, skal du vælge *Sendeprofil* og derefter den ønskede beskedprofil.

Se Indtastning og afsendelse af en SMS-e-mail på side 51, hvis du vil definere en beskedprofil.

Indtastning og afsendelse af en SMS-e-mail

Inden du kan sende en SMS-e-mail, skal du gemme indstillingerne for afsendelse af SMS-e-mail (se Indtastning og afsendelse af en SMS-e-mail på side 51). Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om SMS-e-mail-tjenesten og tegning af abonnement. Hvis du vil have flere oplysninger om at gemme en e-mail-adresse i *Kontakter*, skal du se under Lagring af flere numre eller tekstelementer for et navn på side 83.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *SMS-beskeder* og *Opret SMS-e-mail*.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, eller find den under *Kontakter*, og tryk på **OK**.
3. Hvis du vil, kan du indtaste et emne for SMS-e-mail-beskeden og trykke på **OK**.
4. Indtast e-mail-beskeden. Se Indtastning af tekst på side 38. Det samlede antal tegn, som du kan indtaste, vises øverst til højre på displayet. E-mail-adressen og emnet er indeholdt i det samlede antal tegn.
Se også Skabeloner på side 54. Der kan ikke indsættes billeder.
5. Hvis du vil sende SMS-e-mail-beskeden, skal du trykke på **Send**. Hvis du ikke har gemt indstillingerne for afsendelse af SMS-e-mail-beskeder, anmoder telefonen om nummeret på e-mail-serveren.

Tryk på **OK** for at sende e-mail-beskeden.



Bemærk! Ved afsendelse af e-mails via SMS-netværk-tjenesten kan telefonen vise følgende ord *Beskeden er sendt*. Dette betyder, at e-mail-beskeden er blevet sendt fra telefonen til e-mail-serveren. Det betyder ikke, at e-mail-beskeden er blevet modtaget af modtageren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om e-mail-tjenester.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en SMS-e-mail

Når du har modtaget en besked eller en SMS-e-mail, vises indikatoren  og antallet af nye beskeder efterfulgt af *beskeder modtaget*.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til beskeder er fuld. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder i mappen *Indbakke*, inden du kan modtage nye beskeder.

1. Tryk på **Vis** for at se den nye besked, eller tryk på **Afslut** for at se den på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt:

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *SMS-beskeder* og *Indbakke*.

2. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse. En ulæst besked angives med  foran beskeden.
3. Tryk på **Valg**, mens du læser eller ser beskeden.

Du kan vælge en indstilling, f.eks. til at slette, videresende eller redigere beskeden som en tekstbesked eller en SMS-e-mail, omdøbe den besked, du er ved at læse, eller du kan flytte den til en anden mappe.

Vælg *Kopier til kalender*, hvis du vil kopiere tekst fra starten af beskeden til telefonens kalender som en påmindelsesnote for den aktuelle dag.

Vælg *Beskeddetaljer* for at få vist afsenderens navn og telefonnummer, den anvendte beskedcentral samt modtagelsesdato og -tidspunkt, hvis det er muligt.

Vælg *Brug detalje*, hvis du vil hente numre, e-mail-adresser og webstedsadresser fra den aktuelle besked.

Når du læser en billedbesked, skal du vælge *Gem billede*, hvis du vil gemme billedet i mappen *Skabeloner*.

4. Vælg *Besvar* for at besvare en besked. Vælg *Oprindelig tekst*, hvis du vil medtage den oprindelige besked i svaret, vælg et standardsvar, som skal medtages i svaret, eller vælg *Tomt display*.

Når du besvarer en SMS-e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet. Derefter kan du skrive et svar på beskeden.

5. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Send** og **OK** for at sende beskeden til det viste nummer.

Mappen Indbakke og mappen Sendte beskeder

Telefonen gemmer indgående tekstbeskeder i mappen *Indbakke* og sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder* i undermenuen *SMS-beskeder*.

De tekstbeskeder, som du vil sende senere, kan gemmes i mappen *Gemte beskeder*, *Mine mapper* eller *Skabeloner*.

Distributionslister

Hvis du tit har brug for at sende beskeder til en bestemt gruppe modtagere, kan du definere en distributionsliste til dette formål. Det er muligt at gemme disse distributionslister i telefonens hukommelse. Bemærk, at telefonen sender beskeden særskilt til hver modtager på listen. Det kan derfor være dyrere at sende en besked ved hjælp af en distributionsliste end at sende en besked til én modtager.

Kontroller, at de kontakter, du vil føje til distributionslisterne, gemmes i telefonens interne hukommelse til kontakter.

Distributionslister bruger delt hukommelse (se Delt hukommelse på side 19).

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *SMS-beskeder* og *Distributionslister*. Navnene på de tilgængelige distributionslister vises.

- Hvis du ikke har gemt nogen lister, kan du oprette en ved at trykke på **Tilføj**.
Indtast navnet på listen, og tryk på **OK**. Tryk på **Vis** og derefter på **Tilføj**, og vælg en kontakt i telefonens kontakthukommelse. Tryk på **Tilføj** igen for at føje flere kontakter til den oprettede liste.
- Rul ellers til en liste. Tryk på **Vis**, hvis du vil have vist kontakterne på den valgte liste. Tryk på **Valg**, hvorefter du kan få vist detaljerne og slette den valgte kontakt. Tryk på **Tilføj** for at føje flere kontakter til listen.

- Hvis du vil se de andre indstillinger i distributionslistemappen, skal du trykke på **Valg**, hvorefter du kan vælge:
 - *Tilføj liste*, hvis du vil oprette en ny distributionsliste.
 - *Omdøb liste*, hvis du vil ændre navnet på den valgte liste.
 - *Ryd liste*, hvis du vil slette alle navne og telefonnumre på den valgte liste.
 - *Slet liste*, hvis du vil slette den valgte distributionsliste.

Hvis en besked ikke kan sendes til bestemte modtagere på distributionslisten, vises mappen *Ikke leverede*. Vælg *Ikke leverede*, og tryk på **Vis** for at få vist listen over modtagere, som den seneste besked ikke kunne sendes til. Tryk på **Valg**, og vælg

- *Send igen* for at sende beskeden igen til modtagerne på listen *Ikke leverede*.
- *Slet liste* for at slette listen *Ikke leverede*.
- *Vis besked* for at se den besked, det ikke lykkedes at sende.

Skabeloner

Telefonen indeholder tekstskebeloner, der angives med , samt billedskebeloner, der angives med .

Hvis du vil have adgang til listen over skabeloner, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *SMS-beskeder* og *Skabeloner*.

- Hvis du vil indsætte en tekstskebelon i en besked eller en SMS-e-mail, som du skriver eller besvarer, skal du trykke på **Valg**. Vælg *Brug skabelon*, og vælg den skabelon, som du vil indsætte.
- Hvis du vil indsætte et billede i den tekstbesked, som du skriver eller besvarer, skal du trykke på **Valg**. Vælg *Indsæt billede*, og vælg et billede for at vise det. Tryk på **Indsæt**, hvis du vil indsætte billedet i beskeden. Indikatoren  i beskedens header angiver, at der er vedhæftet et billede. Det antal tegn, som en besked kan indeholde, afhænger af billedets størrelse.

Tryk på **Valg**, og vælg *Vis*, hvis du vil se teksten og billedet sammen, inden du sender beskeden.

Mappen Gemte beskeder og Mine mapper

Hvis du vil organisere dine beskeder, kan du flytte nogle af beskederne til mappen *Gemte beskeder* eller tilføje nye mapper til beskederne.

Tryk på **Valg**, mens du læser en besked. Vælg *Flyt*, rul til den mappe, som du vil flytte beskeden til, og tryk på **Vælg**.

Hvis du vil tilføje eller slette en mappe, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *SMS-beskeder* og *Mine mapper*.

- Hvis du vil tilføje en mappe, og du ikke har gemt en, skal du trykke på **Tilføj**. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj mappe*.
- Hvis du vil slette en mappe, skal du rulle til den mappe, du vil slette, trykke på **Valg** og vælge *Slet mappe*.

Sletning af beskeder

Hvis du vil slette beskeder, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *SMS-beskeder* og *Slet beskeder*.

- Hvis du vil slette alle beskeder i en mappe, skal du vælge den pågældende mappe og trykke på **OK**.
- Hvis du vil slette alle beskeder fra alle mapperne med tekstbeskeder, skal du vælge *Alle beskeder*, og når *Vil du slette alle beskeder fra alle mapper?* vises, skal du trykke på **OK**.

Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem.

Indstillinger for tekst- og SMS-e-mail-beskeder

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskederne sendes, modtages og vises.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*., *SMS-beskeder* og *Sendeprofil*.
2. Hvis SIM-kortet understøtter mere end ét beskedprofilsæt, skal du vælge det sæt, du vil ændre.
 - Vælg *Nummer på beskedcentral* for at gemme telefonnummeret på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af tekstbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen.

- Vælg *Beskeder sendes som* for at vælge beskedtypen *Tekst*, *E-mail* eller *Person søger*.
- Vælg *Beskeden afventer i* for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked.
- For beskedtypen *Tekst* skal du vælge *Standardmodtager nummer* for at gemme et standardnummer til afsendelse af beskeder for denne profil.
For beskedtypen *E-mail* skal du vælge *E-mail-server* for at gemme nummeret på e-mail-serveren.
- Vælg *Leveringsrapporter* for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- Vælg *Brug GPRS* og *Ja* for at angive GPRS som den foretrukne SMS-bærer. Indstil også *GPRS-forbindelse* til *Altid online* (se (E)GPRS-forbindelse på side 104).
- Vælg *Svar via samme central* for at gøre det muligt for modtageren af din besked at sende dig en svarbesked via din beskedcentral (netværkstjeneste).
- Vælg *Omdøb sendeprofil*, hvis du vil ændre navnet på den valgte beskedprofil.
Beskedprofilsættene vises kun, hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt.

Overskrivning af indstillinger

Når hukommelsen til tekstbeskeder er fuld, kan telefonen ikke modtage eller sende nye beskeder. Du kan dog indstille telefonen til automatisk at erstatte gamle tekstbeskeder i mapperne *Indbakke* og *Sendte beskeder* med de nye beskeder.

Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *SMS-beskeder* og *Overskrivning i Sendte beskeder* eller *Overskrivning i Indbakke*. Vælg *Tilladt* for at indstille telefonen til at erstatte de gamle tekstbeskeder med nye tekstbeskeder i mappen *Sendte beskeder* eller *Indbakke*.

MMS-besker (multimediebesker)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Det er kun telefoner med kompatible MMS-beskedfunktioner, der kan modtage og vise MMS-besker.

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd og et billede eller et videoklip. Telefonen understøtter MMS-besker, der fylder op til 100 KB. Hvis maksimumstørrelsen overskrides, kan telefonen muligvis ikke modtage beskeden. Afhængigt af netværket modtager du muligvis en tekstbesked, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

Hvis beskeden indeholder et billede, nedskaleres telefonen det, så det passer til displayet.

MMS-beskedfunktionen bruger delt hukommelse (se *Delt hukommelse* på side 19).



Bemærk! Hvis *Tillad modtagelse af MMS-besker* indstilles til *Ja* eller *I hjemmenetværk*, er det muligt, at operatøren eller tjenesteudbyderen opkræver et gebyr for hver besked, du modtager.

MMS understøtter følgende formater:

- Billeder: JPEG, GIF, WBMP, BMP og PNG.
- Lyd: Skalerbare polyfoniske MIDI-ringtoner (SP-MIDI), AMR-lyd og monofoniske ringetoner.
- Videoklip i 3gp-format med SubQCIF-billedstørrelse og AMR-lyd.

Telefonen understøtter ikke nødvendigvis alle de forskellige fornævnte filformater. Hvis en modtaget besked indeholder elementer, der ikke understøttes, erstattes de muligvis af filnavnet og teksten *Objektformatet understøttes ikke*.

Bemærk, at du ikke kan modtage MMS-besker, hvis du er i gang med et opkald, et spil, eller hvis der køres et andet Java-program eller en aktiv søgningssession via GSM-data (se *Manuel angivelse af tjenesteindstillingerne* på side 144). Da levering af MMS-besker kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig anvende dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Indtastning og afsendelse af en MMS-besked

Se Indstillinger for MMS-beskeder på side 62, hvis du vil have oplysninger om angivelse af indstillinger for MMS-beskeder. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-tjenesten.

Ophavsrettigheder kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Besked*, *MMS-besked* og *Opret besked*.

2. Indtast en besked. Se Indtastning af tekst på side 38.

- Hvis du vil indsætte en fil i beskeden, skal du trykke på **Valg**, vælge *Indsæt* og derefter vælge den ønskede indstilling. Du kan ikke vælge en indstilling, der er nedtonet. Listen over tilgængelige mapper under *Galleri* vises. Åbn en bestemt mappe, rul til den ønskede fil, tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt*. En vedhæftet fil angives med filnavn i beskeden.
- Du kan også indsætte et *Nyt lydclip* direkte fra optageren. Tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt* og *Nyt lydclip*. Optageren starter automatisk. Herefter kan du gå i gang med optagelsen. Det nye lydclip tilføjes automatisk, når du er færdig med optagelsen.
- Telefonen understøtter afsendelse og modtagelse af MMS-besked, som består flere sider. Hvis du vil indsætte en side i beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt* og *Side*. Hver side kan indeholde tekst, et billede og et lydclip.
- Hvis en besked indeholder flere sider, kan du åbne den ønskede side ved at trykke på **Valg** og vælge *Forrige side*, *Næste side* eller *Liste over sider*.

Hvis du vil angive intervallet mellem siderne, skal du trykke på **Valg** og vælge *Sidevisningstid*.

Tryk på **Valg**, og vælg *Placer tekst først* eller *Placer tekst sidst*, hvis du vil flytte tekstdelen til toppen eller bunden af beskeden.

- Hvis du vil indsætte et navn fra listen over kontakter, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg*, *Indsæt kontakt* og det ønskede navn.

Hvis du vil indsætte et nummer fra listen over kontakter, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg* og *Indsæt nummer*.

- Hvis du vil indsætte en kalendernote, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt* og *Kalenderno.*
- Hvis du vil indsætte et visitkort, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt* og *Visitkort*.
- Hvis du vil slette et billede, en side eller et lydclip fra beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Slet* og den ønskede funktion.
- Hvis du vil gemme beskeden i mappen *Gemte beskeder*, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem besked*.
- Hvis du vil føje et emne til beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg* og *Rediger emne*.
- Hvis du f.eks. ønsker at få vist størrelsen på eller modtageren af en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg* og *Beskeddetaljer*. Mens du skriver en multimediebesked, vises den resterende mængde ledige plads i displayet.

3. Hvis du vil se beskeden eller sidepræsentationen inden afsendelse, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*.
4. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Send** og vælge *Telefonnummer*, *E-mail-adresse* eller *Flere*. Afhængigt af operatøren kan der være flere tilgængelige valgmuligheder.
5. Indtast modtagerens telefonnummer (eller e-mail-adresse), eller søg efter det under *Kontakter*. Tryk på **OK**, og beskeden flyttes til mappen *Udbakke* med henblik på afsendelse.

Det tager længere tid at sende en MMS-besked end en tekstbesked. Mens MMS-beskeden er ved at blive sendt, vises den animerede indikator , hvorefter du kan bruge telefonens andre funktioner.

Hvis der sker en afbrydelse, når beskeden bliver sendt, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis det ikke lykkes, bliver beskeden i mappen *Udbakke*, og du kan forsøge at sende den igen senere.

De beskeder, som du har sendt, gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er angivet til *Ja*. Se Indstillinger for MMS-beskeder på side 62. Dette betyder ikke, at beskeden er modtaget af modtageren.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked

Når telefonen modtager en MMS-besked, vises den animerede indikator . Når beskeden er blevet modtaget, vises indikatoren  og teksten *MMS-besked modtaget*.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til MMS-beskeder er fuld (se Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld på side 61).

1. Tryk på *Vis* for at se beskeden, eller tryk på *Afslut* for at se den på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Indbakke*.

2. Rul for at få vist beskeden. Tryk på *Valg*, hvorefter f.eks. nogle af følgende indstillinger muligvis er tilgængelige.
 - *Start præsent.*, hvis du vil se den præsentation, der er vedhæftet beskeden.
 - *Vis tekst*, hvis du kun vil se teksten i beskeden.
 - *Åbn billede*, *Åbn lydclip* eller *Åbn videoklip*, hvis du vil åbne den tilsvarende fil.
 - *Gem billede*, *Gem lydclip* eller *Gem videoklip*, hvis du vil gemme den tilsvarende fil i *Galleri*.
 - *Detaljer*, hvis du vil se detaljerne for den vedhæftede fil.
 - *Slet besked*, hvis du vil slette en gemt besked.

- *Besvar* eller *Svar til alle*, hvis du vil besvare beskeden. Hvis du vil sende et svar, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send*.
- *Videresend til nr.*, *Vid.send til e-mail* eller *Vid.send til flere*, hvis du vil videresende beskeden.
- *Rediger*, hvis du vil redigere en besked. Du kan kun redigere de beskeder, som du selv har oprettet. Se Indtastning og afsendelse af en MMS-besked på side 58.
- *Beskeddetaljer*, hvis du vil se emne, størrelse og type for beskeden.
- Se også valgmulighederne i *Galleri* (se Galleri på side 111).

Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder

Telefonen gemmer de MMS-beskeder, der er blevet modtaget, i mappen *Indbakke* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen *Udbakke* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, som du vil sende senere, kan gemmes i mappen *Gemte beskeder* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, der er blevet sendt, gemmes i mappen *Sendte beskeder* i undermenuen *MMS-beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er angivet til *Ja*. Se Indstillinger for MMS-beskeder på side 62.

Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld

Når du har en ny MMS-besked, der venter, og hukommelsen til beskederne er fuld, blinker indikatoren , og *MMS-hukom. er fuld. Se ventende besked* vises. Tryk på **Vis** for at se den ventende besked. Hvis du vil gemme beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem besked* og slette gamle beskeder ved først at vælge mappen og derefter den gamle besked, der skal slettes.

Tryk på **Afslut** og **Ja** for at afvise den ventende besked. Hvis du trykker på **Nej**, kan du få vist beskeden.

Sletning af beskeder

Hvis du vil slette beskeder, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Slet beskeder*. Hvis du vil slette alle beskeder i en mappe, skal du vælge den pågældende mappe og trykke på **OK**.

Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem.

Indstillinger for MMS-beskeder

Du modtager muligvis MMS-forbindelsesindstillingerne som en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Hvis du vil modtage indstillingerne som en konfigurationsbesked, kan du se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 32.

Manuel angivelse af indstillingerne

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*. og *MMS-beskeder*. Vælg

- *Gem sendte beskeder*. Vælg *Ja* for at indstille telefonen til at gemme sendte MMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*. Hvis du vælger *Nej*, gemmes de sendte beskeder ikke.
- *Leveringsrapporter* for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- *Nedskaler billede* for at definere billedstørrelsen, når du indsætter billedet i en MMS-besked.
- *Standardsidevisningstid* for at definere standardtiden for sider, der er sammensat til MMS-beskeder.
- *Tillad modtagelse af MMS-beskeder*. Vælg *Nej*, *Ja* eller *I hjemmenetværk* for at bruge MMS-tjenesten. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du ikke modtage MMS-beskeder uden for dit hjemmenetværk. Standardindstillingen er *I hjemmenetværk*.
- *Indgående MMS-beskeder*. Vælg *Hent* for automatisk at tillade, at der kan modtages MMS-beskeder, *Hent manuelt* for at tillade, at der kun kan modtages MMS-beskeder, når du anmoder om det, eller vælg *Afvis*. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej*.

- **Forbindelsesindstillinger** for at definere forbindelsesindstillinger til hentning af MMS-besked. Vælg først **Aktive MMS-indstillinger**, og aktiver det sæt, hvori du vil gemme forbindelsesindstillingerne. Vælg **Rediger aktive MMS-indstillinger**, og rediger de aktive indstillinger.
Vælg indstillingerne en efter en, og angiv alle de påkrævede indstillinger. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen angående indstillingerne.
 - **Indstillingsnavn**. Indtast et nyt navn for forbindelsessættet, og tryk på **OK**.
 - **Startside**. Indtast hjemmesideadressen på den tjenesteudbyder, du vil anvende. Tryk på **100** for at indsætte et punktum, og tryk på **OK**.
 - **Proxyservere**. Vælg **Aktivér** eller **Deaktiver**.
 - Hvis du har aktiveret proxyerne, kan du vælge **Primær proxyserver** og **Sekundær proxyserver** og redigere disse.
 - **Databærer**. Vælg **GPRS**.
 - **Indstillinger for bærer**, hvis du vil angive indstillinger for den valgte bærer.
 - **GPRS-adgangspunkt**. Indtast navnet på adgangspunktet for at oprette forbindelse til et GPRS-netværk, og tryk på **OK**.
 - **Godkendelsestype**. Vælg **Sikker** eller **Normal**.
 - **Brugernavn**. Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
 - **Adgangskode**. Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.
 - **Tillad reklamer** for at vælge, om du vil tillade modtagelse af beskeder, der er defineret som reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis **Tillad modtagelse af MMS-beskeder** er angivet til **Nej**.

E-mail-beskeder

E-mail-programmet giver dig mulighed for at få adgang til din e-mail-konto via telefonen. Det kompatible e-mail-system, som du bruger på kontoret eller hjemme, understøttes muligvis af telefonens e-mail-funktion. Du kan skrive, sende og læse e-mail med telefonen. Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-e-mail-servere.

E-mail-funktionen bruger delt hukommelse (se Delt hukommelse på side 19).

Inden du kan sende og hente e-mail, skal du muligvis gøre følgende:

- Opret en ny e-mail-konto, eller brug den aktuelle konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående din e-mail-kontos tilgængelighed.
- Kontakt netværksoperatøren eller e-mail-tjenesteudbyderen angående de indstillinger, der er påkrævet til e-mail. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 32, hvis du vil modtage e-mail-indstillingerne som en konfigurationsbesked.
- Hvis du vil angive e-mail-indstillingerne på telefonen, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Beskedindstilling*, og *E-mail-beskeder*. Se E-mail-indstillinger på side 67.

Indtastning og afsendelse af e-mail

Du kan skrive en e-mail-besked, inden du opretter forbindelse til e-mail-tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og sende e-mail-beskeden.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *E-mail* og *Opret e-mail*. Ventenoten vises.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, tryk på **OK** eller **Rediger**, indtast e-mail-adressen, og tryk på **OK**.

Hvis du vil søge efter e-mail-adressen i *Kontakter*, skal du trykke på **Valg** og vælge *Søg*.

3. Hvis du vil, kan du indtaste et emne for e-mail-beskeden og trykke på **OK**.

Hvis du trykker på **Valg**, kan du vælge en af følgende muligheder: beskededitoren, tilføjelse af en ny modtager, tilføjelse af en kopimodtager eller tilføjelse af en skjult kopimodtager.

4. Se Indtastning af tekst på side 38, hvis du vil indtaste en e-mail-besked. Det antal tegn, som du kan indtaste, vises øverst til højre på displayet.

5. Hvis du vil sende e-mail-beskeden, skal du trykke på **Send**. Vælg

- **Send nu** for at sende e-mail-beskeden med det samme. Hvis du ikke allerede har oprettet forbindelse til e-mail-kontoen, opretter telefonen først forbindelse og sender derefter e-mail-beskeden.
- **Send senere** for at sende e-mail-beskeden senere og gemme e-mail-beskeden i mappen **Udbakke**. Hvis du vil redigere eller fortsætte med at skrive e-mail-beskeden senere, kan du gemme den i **Kladder** ved at vælge **Gem kladdebesk.**

Sådan sender du e-mail-beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder**, **E-mail**, **Andre valg** og **Send nu** eller **Hent og send**.



Bemærk! Ved afsendelse af e-mails kan telefonen vise teksten **Beskeden er sendt**. Dette betyder, at e-mail-beskeden er blevet sendt fra telefonen til e-mail-serveren. Det betyder ikke, at e-mail-beskeden er blevet modtaget af modtageren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om e-mail-tjenester.

Hentning af e-mail-besked fra din e-mail-konto

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder**, **E-mail** og **Hent** for at hente e-mail-besked, der er blevet sendt til din e-mail-konto. Eller:

Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder**, **E-mail**, **Andre valg** og **Hent og send** for at hente nye e-mail-besked og for at sende e-mail-besked, der er blevet gemt i mappen **Udbakke**.

Hvis beskedhukommelsen er fuld, skal du slette nogle af de ældste beskeder, inden du begynder at hente nye beskeder.

2. Telefonen opretter forbindelse til e-mail-tjenesten. Mens telefonen henter e-mail-besked, vises der en statusindikator.

- Tryk på **Vælg** for at få vist den nye besked i **Indbakke**, eller tryk på **Tilbage** for at se den på et senere tidspunkt.

Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse. En ulæst besked angives af .

Læsning og besvarelse af en e-mail-besked

- Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder**, **E-mail** og **Indbakke**.
- Tryk på **Valg**, mens du læser beskeden.

Du kan f.eks. få vist detaljer for den valgte besked, markere beskeden som ulæst, slette eller besvare beskeden, sende et svar til alle eller videresende eller flytte beskeden til en anden mappe.

- Hvis du vil besvare en e-mail, skal du trykke på **Besvar**. Vælg **Oprindelig tekst** for at medtage den oprindelige besked i svaret, eller vælg **Tomt display**.

Når du besvarer en e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet og derefter skrive svaret.

- Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Send** og vælge **Send nu**.

Indbakke og Andre mapper (Kladder, Arkiv, Udbakke og Sendte beskeder)

Telefonen indeholder følgende mapper i menuen **E-mail**:

- Indbakke**, hvis du vil gemme e-mail-beskeder, som du har hentet fra din e-mail-konto.
- Andre mapper** indeholder følgende mapper: **Kladder** til lagring af ufærdige e-mail-beskeder, **Arkiv** til organisering og lagring af e-mail, **Udbakke** til lagring af e-mail-beskeder, der ikke er blevet sendt, hvis du har valgt **Send senere** (se Indtastning og afsendelse af e-mail på side 64) og **Sendte besk.** til lagring af sendte e-mail-beskeder.

Sletning af e-mail-beskeder

- Hvis du vil slette e-mail-beskeder, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *E-mail*, *Andre valg* og *Slet beskeder*.

Hvis du vil slette alle beskeder i en mappe, skal du vælge den pågældende mappe og trykke på **Ja**.

Hvis du vil slette alle beskeder i alle mapper, skal du vælge *Alle beskeder* og trykke på **Ja**.

Bemærk, at hvis du sletter en e-mail fra telefonen, slettes e-mail-beskeden ikke fra e-mail-serveren.

E-mail-indstillinger

Du modtager muligvis e-mail-indstillingerne som en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Hvis du vil modtage indstillingerne som en konfigurationsbesked, kan du se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 32.

Manuel angivelse af indstillingerne

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*, og *E-mail-beskeder*.

- Vælg først *Aktive e-mail-indstillinger*, og aktiver det sæt, hvori du vil gemme indstillingerne. Vælg *Rediger aktive e-mail-indstillinger*, og rediger de aktive indstillinger.

Vælg indstillingerne en efter en, og angiv alle de påkrævede indstillinger. Kontakt netværksoperatøren eller e-mail-tjenesteudbyderen angående indstillingerne.

- *Postkassenavn*. Indtast det navn, du vil bruge til telefonsvareren. Du kan benytte et hvilket som helst navn.
- *E-mail-adresse*. Indtast din e-mail-adresse.
- *Navn*. Indtast dit navn eller dit kaldenavn. Dit navn og din e-mail-adresse vises.
- *Server (SMTP) til udgående e-mails*. Indtast serveradressen.

- *Type af server til indgående e-mails.* Vælg enten *POP3* eller *IMAP4* afhængigt af den type e-mail-system, du bruger. Vælg *IMAP4*, hvis begge typer understøttes. Hvis servertypen ændres, ændres nummeret på porten til indgående e-mail også.
- Hvis du har valgt *POP3* som servertype, vises *Server til indgående e-mails (POP3)*, *POP3-brugernavn* og *POP3-adgangskode*. Hvis du har valgt *IMAP4* som servertype, vises *Server til indgående e-mails (IMAP4)*, *IMAP4-brugernavn* og *IMAP4-adgangskode*. Indtast e-mail-serveradressen for indgående e-mail, og indtast derefter brugernavn og adgangskode for at få adgang til e-mail-kontoen. Hvis du ikke har defineret et *SMTP-brugernavn* eller en *SMTP-adgangskode*, anvender e-mail-serveren POP3 / IMAP4-brugernavnet og -adgangskoden i stedet for.
- *Andre indstillinger*, og vælg:
 - *Medtag signatur.* Du kan definere en signatur, der automatisk føjes til slutningen af din e-mail, når du skriver beskeden.
 - *Brug SMTP-godkendelse.* Hvis e-mail-tjenesteudbyderen kræver godkendelse ved afsendelse af e-mail, skal du vælge *Ja*. I så fald skal du også angive dit *SMTP-brugernavn* og din *SMTP-adgangskode*.
 - *SMTP-brugernavn.* Indtast det brugernavn til udgående e-mail, som du har fået af e-mail-tjenesteudbyderen.
 - *SMTP-adgangskode.* Indtast den adgangskode, som du vil bruge til udgående e-mail.
 - *Port (SMTP) til udgående e-mails.* Indtast nummeret på e-mail-serverporten til udgående e-mail. Den mest almindelige standardværdi er 25.

Hvis du har valgt *POP3* som servertype, vises følgende valgmuligheder:

- *Port til indgående e-mails (POP3).* Indtast det portnummer, du har fået af e-mail-tjenesteudbyderen.
- *Svar til-adresse.* Indtast den e-mail-adresse, som du ønsker, at svarene skal sendes til.

- *Sikkert login*. Vælg *Sikkert login er slået til*, hvis forbindelsen kræver krypteret login. Hvis ikke, skal du lade indstillingen være angivet til *Sikkert login er slået fra*. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Brug af krypteret login øger sikkerheden i forbindelse med brugernavne og adgangskoder. Sikkerheden for selve forbindelsen øges ikke.
- *Hent e-mails*. Indtast det maksimale antal e-mail-beskeder, du vil hente ad gangen.
- *SMTP-forbindelsesindstillinger* for at definere de forbindelsesindstillinger, der kræves til udgående e-mail.
- *POP3-forbindelsesindstillinger* for at definere de forbindelsesindstillinger, der kræves til indgående e-mail. Se Manuel angivelse af tjenesteindstillingerne på side 144.
Vælg indstillingerne en efter en, og angiv alle de påkrævede indstillinger. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående indstillingerne.

Hvis du har valgt *IMAP4* som servertype, vises følgende valgmuligheder:

- *Port til indgående e-mails (IMAP4)*. Indtast det portnummer, du har fået af e-mail-tjenesteudbyderen.
- *Svar til-adresse*. Indtast den e-mail-adresse, som du ønsker, at svarene skal sendes til.
- *Hent e-mails*. Indtast det antal e-mail-beskeder, du vil hente ad gangen.
- *Hentningsvalg*. Vælg *Nyeste*, hvis du vil hente alle nye modtagne e-mail-beskeder, eller vælg *Nyeste ulæste*, hvis du kun vil hente de e-mail-beskeder, som du ikke har læst.
- *SMTP-forbindelsesindstillinger* for at definere de forbindelsesindstillinger, der kræves til udgående e-mail.
- *IMAP4-forbindelsesindstillinger* for at definere de forbindelsesindstillinger, der kræves til indgående e-mail. Se Manuel angivelse af tjenesteindstillingerne på side 144.
Vælg indstillingerne en efter en, og angiv alle de påkrævede indstillinger. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående indstillingerne.

Onlinebeskeder



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med compatible onlinebeskedfunktioner kan modtage og vise onlinebeskeder. Teksterne i displayet kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen.

Onlinebeskeder er en metode til afsendelse af korte tekstbeskeder, der leveres via TCP/IP-protokoller til onlinebrugere (netværkstjeneste). Listen over kontakter angiver, hvornår kontakterne på listen er online og kan deltage i en onlinebeskedsamtale. Når du har skrevet og sendt beskeden, bliver beskeden stående på displayet. Svaret vises under den oprindelige besked.

Inden du kan bruge onlinebeskeder, skal du tegne abonnement på tjenesten. Hvis du vil vide, om tjenesten er tilgængelig, hvad den koster, samt have oplysninger om tegning af abonnement på tjenesten, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer dit entydige id og din entydige adgangskode samt indstillingerne for onlinebeskeder. Se Indstillinger for onlinebeskeder og status på side 108, hvis du vil angive de nødvendige indstillinger til onlinebeskedtjenesten.

Ikonerne og teksten på displayet kan variere afhængigt af den anvendte onlinebeskedtjeneste.

Du kan bruge telefonens andre funktioner, mens der kører en aktiv onlinebeskedsamtale i baggrunden. Afhængigt af netværket er det muligt, at den aktive onlinebeskedsession forbruger telefonbatteriet hurtigere, og det kan være nødvendigt at slutte telefonen til en oplader.

Onlinebeskeder bruger delt hukommelse (se Delt hukommelse på side 19).

Grundlæggende trin til onlinebeskedsamtaler

- Hvis du vil have oplysninger om åbning af menuen Onlinebeskeder (offline), skal du se under Åbning af onlinebeskedmenuen på side 72.
- Hvis du vil have oplysninger om oprettelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten (online), skal du se under Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten på side 72.

- Hvis du vil have oplysninger om start af en onlinebeskedsamtale med en kontakt, skal du se under [Chatkontakter](#) i Start af en onlinebeskedsamtale på side 73.
Hvis du vil have oplysninger om oprettelse af dine egne lister over onlinebeskedkontakter, skal du se under Kontakter til onlinebeskeder på side 76.
- Hvis du vil have oplysninger om deltagelse i en offentlig onlinebeskedsamtale, skal du se under [Grupper](#) i Start af en onlinebeskedsamtale på side 73.
Hvis du vil have oplysninger om deltagelse i en gruppesamtale i Onlinebeskeder via en invitationsbesked, skal du se under Accept eller afvisning af en onlinebeskedinvitation på side 74.
Hvis du vil have oplysninger om oprettelse af dine egne onlinebeskedgrupper eller deltagelse i eller sletning af en offentlig gruppe, skal du se under Grupper på side 77.
- Hvis du vil redigere dine egne oplysninger, skal du se Redigering af dine egne oplysninger på side 76.
- Hvis du vil søge efter brugere og grupper, skal du se under [Søg](#) i Start af en onlinebeskedsamtale på side 73.
- Hvis du vil læse en besked i en ny onlinebeskedsamtale, skal du se under Læsning af en onlinebesked på side 74.
- Hvis du vil skrive og sende beskeder under en aktiv onlinebeskedsamtale, skal du se under Deltagelse i en onlinebeskedsamtale på side 75.
- Hvis du vil have vist, omdøbe eller slette gemte samtaler, skal du vælge [Gemte samtaler](#), når du har åbnet menuen [Chat](#).
- Hvis du vil blokere eller fjerne blokeringen af kontakter, skal du se under Blokering og ophævelse af blokeringen for beskeder på side 77.
- Hvis du vil afbryde forbindelsen til onlinebeskedtjenesten, skal du se under Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten på side 72.

Åbning af onlinebeskedmenuen

Hvis du vil åbne menuen *Chat*, mens du stadig er offline, skal du trykke på *Menu* og vælge *Besked* og *Chat*. Hvis der findes mere end et sæt med forbindelsesindstillinger til onlinebeskedtjenesten, skal du vælge det sæt, der hører til den ønskede onlinebeskedtjeneste. Hvis der kun findes et sæt, vælges dette sæt automatisk. Herefter vises følgende valgmuligheder:

- *Log på* for at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten.
Hvis du vil indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten, når du åbner menuen *Chat*, skal du se under Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten på side 72.
- *Gemte samtaler* for at få vist, slette eller omdøbe de onlinebeskedsamtaler, du har gemt under onlinebeskedsessionen. Du kan også vælge *Gemte samtaler*, når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten.
- *Forbind.indstil.* for at redigere de indstillinger, der er påkrævet til onlinebeskeder og statusforbindelse. Se Indstillinger for onlinebeskeder og status på side 108. Du kan også vælge *Forbind.indstil.*, når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten.

Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten

Hvis du vil oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten, skal du åbne menuen *Chat*, aktivere en onlinebeskedtjeneste og vælge *Log på*. Vælg et af de tilgængelige sæt. Indtast *Bruger-id*: og *Adgangskode*:. Når der er oprettet forbindelse, vises *Logget på*.



Tip! Hvis du vil indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten, når du åbner menuen *Chat*, skal du oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge *Mine indstillinger*, *Automatisk login* og *Når Chat startes*.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til onlinebeskedtjenesten, skal du vælge *Log af*.

Start af en onlinebeskedsamtale

Åbn menuen **Chat**, og opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten. Du kan vælge

- **Samtaler** for at få vist listen over nye og læste onlinebeskedsamtaler eller invitationer til onlinebeskedsamtaler under den aktive onlinebeskedsamtale. Rul til den ønskede besked eller invitation, og tryk på **Åbn** for at læse beskeden.
 angiver de nye onlinebeskeder, og  angiver de læste onlinebeskeder.
 angiver de nye gruppebeskeder, og  angiver de læste gruppebeskeder.
 angiver invitationer.
- **Chatkontakter** indeholder de kontaktpersoner, du har tilføjet. Rul til den kontaktperson, du vil chatte med, og tryk på **Chat**, eller tryk på **Åbn**, hvis der vises en ny kontaktperson på listen. Du kan finde yderligere oplysninger om tilføjelse af kontaktpersoner under Kontakter til onlinebeskeder på side 76.
 Hvis du har modtaget en ny besked fra en kontakt, angives det med .
 angiver onlinekontakterne, og  angiver offlinekontakterne i telefonens kontakthukommelse.
 angiver en blokeret kontakt (se Blokering og ophævelse af blokeringen for beskeder på side 77).
 Hvis du vil føje kontaktpersoner til listen, kan du se Kontakter til onlinebeskeder-sessionen på side 76.
- **Grupper** og **Offentlige grupper**. Listen over bogmærker til offentlige grupper, som leveres af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, vises. Hvis du vil starte en onlinebeskedsamtale med en gruppe, skal du rulle til gruppen og trykke på **Slut til**. Indtast det skærmenavn, du vil bruge i samtalen. Når du har sluttet dig til gruppesamtalen, vises **Sluttet til gruppen**: og gruppenavnet i displayet. Hvis du vil oprette en privat gruppe, skal du se under Grupper på side 77.

- [Søg](#) og vælg [Brugere](#) eller [Grupper](#) for at søge efter andre onlinebeskedbrugere eller offentlige grupper på netværket.
 - Hvis du vælger [Brugere](#), kan du søge efter en bruger på grundlag af telefonnummer, skærmenavn, e-mail-adresse eller navn.
 - Hvis du vælger [Grupper](#), kan du søge efter en gruppe på grundlag af gruppemedlem, gruppenavn, emne eller id.

Hvis du vil starte onlinebeskedsamtalen, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe, skal du rulle til den ønskede bruger eller gruppe og trykke på [Valg](#) og vælge [Chat](#) eller [Slut til gruppe](#).

- Hvis du vil starte en onlinebeskedsamtale fra [Kontakter](#), skal du se under Visning af navnene i abonnement på side 89.

Accept eller afvisning af en onlinebeskedinvitation

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og du modtager en invitation i standbytilstand, vises [Ny invitation modtaget](#). Tryk på [Læs](#) for at læse beskeden.

Hvis du modtager mere end én invitation, vises antallet af beskeder efterfulgt af [nye invitationer modtaget](#). Tryk på [Læs](#), rul til den ønskede invitation, og tryk på [Åbn](#).

- Tryk på [Acceptér](#) for at deltage i den private gruppesamtale. Indtast det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn. Når du har tilsluttet dig gruppen, vises [Sluttet til gruppen](#): og gruppenavnet på displayet.
- Hvis du vil afvise eller slette invitationen, skal du trykke på [Valg](#) og vælge [Afvís](#) eller [Slet](#).

Læsning af en onlinebesked

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten og modtager en besked fra en person, som ikke deltager i samtalen, i standbytilstand, vises [Ny onlinebesked](#). Tryk på [Læs](#) for at læse beskeden.

- Hvis du modtager mere end én besked, vises antallet af beskeder efterfulgt af *nye onlinebeskeder*. Tryk på **Læs**, rul til beskeden, og tryk på **Åbn**.

Nye beskeder, som modtages under en aktiv onlinebeskedsamtale, placeres i **Samtaler** i menuen **Chat**. Hvis beskeden er fra en person, hvis kontaktoplysninger ikke findes på kontaktlisten i **Chatkontakter**, vises afsenderens id. Hvis kontaktoplysningerne findes i telefonens hukommelse til kontakter, og telefonen genkender dem, vises afsenderens navn. Hvis du vil gemme en ny kontakt i telefonens hukommelse, skal du trykke på **Valg** og vælge

- **Gem kontakt** og derefter indtaste personens navn.
- **Føj til kontakt** og derefter vælge den kontakt, til hvem du vil tilføje oplysningen, og trykke på **Tilføj**.

Deltagelse i en onlinebeskedsamtale

Du kan deltage i eller starte en onlinebeskedsamtale ved at trykke på **Skriv**.



Tip! Hvis du modtager en ny besked under en onlinebeskedsamtale fra en person, som ikke er med i onlinebeskedsamtalen, vises indikatoren (☰) øverst på displayet.

Indtast din besked, og tryk på **Send** eller **L** for at sende den. Hvis du trykker på **Valg**, er nogle af følgende indstillinger tilgængelige:

- **Vis samtale** for at få vist den aktuelle onlinebeskedsamtale. Hvis du vil gemme onlinebeskedsamtalen, skal du trykke på **Gem** og indtaste navnet for samtalen.
- **Gem kontakt** (se Læsning af en onlinebesked på side 74).
- **Føj til kontakt** (se Læsning af en onlinebesked på side 74).
- **Grupped medlemmer** for at få vist medlemmerne i den valgte private gruppe. Indstillingen vises kun, hvis du har oprettet gruppen.
- **Luk samtale** for at afslutte den igangværende samtale.
- **Ordbog** (se Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput på side 38).

Redigering af dine egne oplysninger

Åbn menuen [Chat](#), og opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten. Vælg [Mine indstillinger](#) for at få vist og redigere dine egne oplysninger om tilgængelighed eller dit skærmenavn. Vælg [Tilgængelighed](#) og [Tilgæng. for alle](#) eller [Tilg. for kontakter](#) (eller [Vis som offline](#)), hvis du vil gøre det muligt for alle andre onlinebeskedbrugere eller kun kontakterne på listen over onlinebeskedkontakter at se din status som online, når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten. Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten, angiver , at du er online, og  angiver, at du vises som offline over for andre.

Kontakter til onlinebeskeder

Hvis du vil føje kontakter til listen over onlinebeskedkontakter, skal du oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge [Chatkontakter](#).

Hvis kontaktlisten er tom, viser telefonen [Listen over kontakter er tom. Kopiér kontakter fra server?](#), hvorefter du har mulighed for at hente tilgængelige kontakter fra serveren.

Ellers skal du trykke på [Valg](#) og vælge [Tilføj kontakt](#). Hvis du ikke har tilføjet nogen kontakter, kan du trykke på [Tilføj](#). Vælg

- [Indtast id manuelt](#) for at indtaste id-nummeret manuelt.
- [Søg fra server](#) for at søge efter en kontaktperson fra serveren.
- [Fra kontakter](#) for at søge efter et navn i [Kontakter](#).
- [Kopiér fra server](#) for at kopiere et navn fra en serverbaseret kontaktliste.

Når kontakten er tilføjet, vises [Føjet til chat-kontakter](#): og kontaktsens navn.

Rul til en kontakt, tryk på [Chat](#) for at starte chatsamtalen, eller tryk på [Valg](#), og vælg

- [Kontaktoplys.](#) for at få vist detaljer for den valgte kontakt. Se Redigering eller sletning af detaljer i menuen [Kontakter](#) (menu 3) på side 86, hvis du vil redigere detaljerne.

- *Rediger navn* for at redigere kontaktpersonens navn.
- *Bloker kontakt* (eller *Fjern blokering*) for at blokere (eller fjerne blokeringen af) beskederne fra den valgte kontakt.
- *Tilføj kontakt* for at tilføje en ny kontakt fra telefonens kontakthukommelse.
- *Fjern kontakt* for at fjerne en kontakt fra listen over onlinebeskedkontakter.
- *Kopier til server* for at kopiere et navn til en serverbaseret kontaktiliste.
- *Tilgæng.signaler* for at markere, hvem du vil modtage statussignaler fra.

Blokering og ophævelse af blokeringen for beskeder

Opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og vælg *Samtaler* eller *Chatkontakter*. Fremhæv den kontakt på listen over kontakter, som du vil blokere indgående beskeder fra. Tryk på **Valg**, vælg *Bloker kontakt*, og tryk på **OK**.

Hvis du vil ophæve blokeringen af beskederne, skal du oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge *Listen Blokeret*. Rul til den kontakt, som du vil ophæve blokeringen af beskeder for, og tryk på **Fj. blok..**

Du kan også fjerne blokeringen af beskederne på listen over kontakter (se Kontakter til onlinebeskeder på side 76).

Grupper

Du kan oprette dine egne private grupper til en onlinebeskedsamtale eller bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen tilbyder. De private grupper er kun tilgængelige under en aktiv onlinebeskedsamtale. Du kan kun føje de kontakter, der findes på listen over kontakter og således også i telefonens kontakthukommelse, til en privat gruppe (se Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj ny kontakt) på side 82). Hvis serveren, som du er logget på, ikke understøtter gruppetjenester, er alle grupperrelaterede menuer nedtonet.

Offentlige grupper

Du kan oprette bogmærker til offentlige grupper, som tjenesteudbyderen muligvis vedligeholder. Opret forbindelse til onlinebeskeds tjenesten, og vælg *Grupper* og *Offentlige grupper*. Rul til en gruppe, som du vil chatte med, og tryk på *Slut til*. Hvis du ikke er i gruppen, skal du indtaste dit skærmenavn som dit kaldenavn til gruppen. Hvis du trykker på *Valg*, kan du vælge *Slet gruppe*, hvis du vil slette en gruppe fra gruppelisten.

Oprettelse af en privat gruppe

Opret forbindelse til onlinebeskeds tjenesten, og vælg *Grupper* og *Opret gruppe*. Indtast navnet på gruppen og det skærmenavn til dig selv, som du vil bruge til gruppen. Du kan bruge et andet skærmenavn i en anden gruppe. Marker medlemmerne af den private gruppe på kontaklisten, og indtast en invitation til de nyoprettede medlemmer.

Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil modtage yderligere oplysninger og få oplyst nummeret til telefonsvareren.

Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder* og *Talebeskeder*. Vælg

- *Aflyt talebeskeder* for at ringe til telefonsvareren på det telefonnummer, som du har gemt i menuen *Nummer til telefonsvarer*.

Hvis du har to telefonlinier til rådighed (netværkstjeneste), kan hver telefonlinie have sit eget telefonsvarernummer. Se Opkaldsindstillinger på side 105.

- *Nummer til telefonsvarer* for at indtaste, søge efter eller redigere nummeret på telefonsvareren, og tryk på *OK* for at gemme det.

Hvis netværket understøtter denne tjeneste, angiver indikatoren  nye talebeskeder. Tryk på [Aflyt](#) for at ringe op til nummeret på telefonsvareren.



Tip! Hvis du trykker på og holder **1^{oo}** nede, ringes der op til telefonsvareren, hvis nummeret er angivet.

Infobeskeder

Ved hjælp af netværkstjenesten til infobeskeder kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Disse beskeder kan f.eks. omfatte vejr- eller trafikforhold. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om de tilgængelige emner og de tilknyttede numre.

Tjenestekommandoer

Tryk på [Menu](#), og vælg [Beskeder](#) og [Rediger kommand.](#). Indtast og send tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen.

■ Opkaldsinfo

Telefonen registrerer telefonnumrene til ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af dine opkald.



Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Hvis du trykker på [Valg](#) i menuen [Ubesvarede opkald](#), [Indgående opkald](#) og [Udgående opkald](#), kan du f.eks. se datoen og klokkeslættet for opkaldet, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret i [Kontakter](#) eller sende en besked til nummeret.

Lister over seneste opkald

Tryk på [Menu](#), vælg [Opkaldsinfo](#), og vælg derefter

- [Ubesvarede opkald](#), hvis du vil se en liste over de sidste 20 telefonnumre på personer, der har forsøgt at ringe til dig (netværkstjeneste). Nummeret foran (navnet eller) telefonnummeret angiver det antal gange, som vedkommende har forsøgt at ringe.



Tip! Når der vises en note om ubesvarede opkald, skal du trykke på [Liste](#) for at få adgang til listen over telefonnumre. Rul til det nummer, du vil ringe tilbage til, og tryk på [L](#).

- [Indgående opkald](#) for at få vist listen over de sidste 20 telefonnumre, hvorfra du senest har accepteret opkald (netværkstjeneste).
- [Udgående opkald](#) for at se en liste over de 20 telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til.



Tip! I standbytilstand skal du trykke på [L](#) én gang for at få adgang til listen over de numre, der er ringet op til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på [L](#) for at foretage opkald til nummeret.

- [Slet seneste opkaldslist](#) for at slette listerne over de seneste opkald. Vælg, om du vil slette samtlige telefonnumre på listerne over de seneste opkald, eller om du kun vil slette de numre, der optræder på listerne over ubesvarede, indgående eller udgående opkald. Det er ikke muligt at fortryde handlingen.

Tællere og timere til opkald, data og beskeder



Bemærk! Fakturering af samtaler og anvendelse af netværkets tjenester kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, hvordan der afrundes ved afregning osv.

Tryk på **Menu**, vælg **Opkaldsinfo**, og vælg derefter

- **Opkaldsvarighed.** Rul for at se den omtrentlige varighed af de indgående og udgående opkald i timer, minutter og sekunder. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille timerne.
Hvis du har to telefonlinier til rådighed (netværkstjeneste), har hver telefonlinie sine egne timer til opkaldsvarighed. Timerne for den aktuelt valgt linie vises. Se Opkaldsindstillinger på side 105.
- **GPRS-datatæller.** Rul for at se den mængde data, der blev sendt eller modtaget i den sidste session, den samlede mængde sendte og modtagne data og for at nulstille tællerne. Tællerenheden er byte. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille tællerne.
- **Timer for GPRS-forbindelse.** Rul for at se varigheden af den sidste GPRS-forbindelse eller den samlede GPRS-forbindelsestid. Du kan også nulstille timerne. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille timerne.
- **Beskedtæller.** Rul for at se den mængde tekstbeskeder, der blev sendt eller modtaget, og for at nulstille tællerne.

Positionsoplysninger

Nogle netværk tillader forespørgsel om telefonens position (netværkstjeneste). Denne menu giver dig mulighed for at se de modtagne positionsforespørgsler fra netværksoperatøren. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil tegne abonnement og indvillige i at angive områdeoplysninger.

■ Kontakter

Det er muligt at gemme navne og telefonnumre (Kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.



- Telefonens hukommelse kan rumme op til 1.000 navne med telefonnumre og tekstnoter til hvert navn. Du kan også gemme et billede til et bestemt antal navne. Det antal navne, der kan gemmes, afhænger af længden på navnene, antallet af samt længden på telefonnumre og tekstelementer. Kontakter bruger delt hukommelse (se Delt hukommelse på side 19).
- Telefonen understøtter SIM-kort, der kan lagre op til 254 navne og telefonnumre. Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af .

Under de dynamiske kontakter (status) kan du offentliggøre den aktuelle status for din tilgængelighed over for alle, der har adgang til denne tjeneste, og som anmoder om denne oplysning. Du kan få vist status for tilgængelighed for alle de kontakter, du har tegnet abonnement på, i menuen *abonnement* og i den detaljerede visning af et navn i *Kontakter*.

Valg af indstillinger for kontakter

Tryk på *Menu*, og vælg *Kontakter* og *Indstillinger*. Vælg

- *Hukommelse i brug* for at vælge den hukommelse (enten på SIM-kortet eller i telefonen), som du vil bruge til dine kontakter. Vælg *Telefon og SIM* for at hente navne og numre fra begge hukommelser til kontakter. I dette tilfælde gemmes navnene og numrene i telefonens hukommelse.
- *Kontaktvisning* for at vælge den måde, hvorpå navne, numre og billeder skal vises under kontakterne.
- *Hukommelsesstatus* for at få vist, hvor meget hukommelse der er tilgængelig i den valgte hukommelse til kontakter.

Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj ny kontakt)

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse (se Valg af indstillinger for kontakter ovenfor).

1. Tryk på *Menu*, og vælg *Kontakter* og *Tilføj ny kontakt*.

2. Indtast navnet, og tryk på **OK**. Se Brug af traditionelt tekstinput på side 39.
 3. Indtast telefonnummeret, og tryk på **OK**. Se Opkald på side 34, hvis du vil have oplysninger om indtastning af numrene.
 4. Tryk på **Udført**, når navnet og nummeret er gemt.
-  **Tip! Hurtig lagring:** Indtast telefonnummeret i standbytilstand. Tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast navnet, og tryk på **OK** og **Udført**.

Lagring af flere numre eller tekstelementer for et navn

Du kan gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer pr. navn i telefonens interne hukommelse til kontakter.

Det første gemte nummer indstilles automatisk til at være standardnummer, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn fra Kontakter, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er **Telefon** eller **Telefon og SIM**. Se Valg af indstillinger for kontakter på side 82.
2. Tryk på  i standbytilstand, hvis du vil have adgang til listen over navne og telefonnumre.
3. Rul til det navn, der er gemt i telefonens interne hukommelse, for den kontakt, som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og tryk på **Detaljer**.
4. Tryk på **Valg**, og vælg **Tilføj nummer** eller **Tilføj detalje**.
5. Hvis du vil tilføje et nummer eller en oplysning, skal du vælge en af nummer- eller teksttyperne.
 - Hvis du vælger teksttypen **Bruger-id**:

Vælg **Søg** for at søge efter et id på basis af et mobiltelefonnummer eller en e-mail-adresse på operatørens eller tjenesteudbyderens server, hvis du har oprettet forbindelse til statustjenesten.

Se Min status på side 86. Hvis der kun findes et enkelt id, gemmes det automatisk. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge **Gem** for at gemme id'et.

Hvis du vil indtaste id'et, skal du vælge **Indtast id manuelt**. Indtast id'et, og tryk på **OK** for at gemme det.

Hvis du vil ændre nummer- eller teksttypen, skal du vælge **Skift type** på listen over valgmuligheder. Bemærk, at du ikke kan ændre typen for et id, hvis den findes på listen **Chatkontakter** eller **abonnement**.

Hvis du vil indstille det valgte nummer som standardnummer, skal du vælge **Standardnummer**.

6. Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på **OK** for at gemme det.
7. Tryk på **Tilbage** og derefter på **Afslut** for at vende tilbage til standbytilstand.

Tilføjelse af et billede til et navn eller nummer under kontakter

Du kan føje et billede i et understøttet format til et navn eller nummer, der er gemt i telefonens interne hukommelse.

Tryk på  i standbytilstand, rul til den kontakt, der skal føjes et billede til, og tryk på **Detaljer**. Tryk på **Valg**, og vælg **Tilføj billede**. Telefonen åbner listen over mapper i **Galleri**. Rul til det ønskede billede, tryk på **Valg**, og vælg **Gem i Kontakter**. En kopi af billedet føjes til kontakten.

Søgning efter en kontakt

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Kontakter** og **Søg**, eller tryk på  i standbytilstand, hvis du hurtigt vil søge efter navnet på en kontakt.
2. Du kan indtaste de første tegn i det navn, du søger efter, i pop-up-vinduet.

Tryk på  og  for at rulle gennem navnene på listen samt  og  for at flytte markøren i pop-up-vinduet.

3. Rul til det ønskede kontaktnavn, og tryk på **Detaljer**. Rul for at få vist detaljer for den valgte kontakt.

Afhængigt af, hvilken indstilling for *Kontaktvisning* der er valgt i Valg af indstillinger for kontakter på side 82, vises de tilmeldte navne forskelligt. Enten vises kun tilgængelighedsindikatoren eller tilgængelighedsindikatoren, det personlige logo og statusbeskeden. Tryk på **Detaljer**, hvorefter alle de dynamiske oplysninger vises.



Tip! Visning af en kontakt. Hvis du hurtigt vil se et bestemt navn med standardtelefonnummeret, skal du trykke på og holde **#** **☰** nede ved navnet, mens du ruller gennem kontaktnavnene.

Hvis du vil have vist statusbeskeden i sin helhed, skal du trykke på **Detaljer** og trykke på og holde **#** **☰** nede ved den dynamiske kontakt, mens du ruller gennem kontaktnavnene.

Sletning af kontakter

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Slet* for at slette kontakter og alle de detaljer, der er knyttet til dem.

- Hvis du vil slette kontakter enkeltvis, skal du vælge *Enkeltvis* og rulle til det navn, som du ønsker at slette. Tryk på **Slet**, og tryk på **OK** for at bekræfte sletningen.

Hvis kontakten har et id på listen *Chatkontakter* eller *l'abonnement*, vises noten *Oplysninger om status slettes*, inden kontakten slettes.

- Hvis du vil slette alle kontakter samtidigt, skal du vælge *Slet alle* og derefter rulle til hukommelsen *Fra telefonhukom.* eller *Fra SIM-kortet* og trykke på **Slet**. Tryk på **OK**, og foretag bekræftelse ved hjælp af sikkerhedskoden.

Redigering eller sletning af detaljer

Søg efter den kontakt, du ønsker at redigere eller slette, og tryk på [Detaljer](#). Rul til det navn, nummer, tekstelement eller billede, du vil redigere eller slette, og tryk på [Valg](#).

- Hvis du vil redigere et navn, nummer, tekstelement eller billede, skal du vælge henholdsvis [Rediger navn](#), [Rediger nummer](#), [Rediger detalje](#) eller [Skift billede](#).

Bemærk, at du ikke kan redigere eller slette et id, hvis det findes på listen [Chatkontakter](#) eller [I abonnement](#).

- Hvis du vil slette et nummer eller et tekstelement, skal du vælge henholdsvis [Slet nummer](#) eller [Slet detalje](#).
- Hvis du vil slette et billede, som er knyttet til kontakten, skal du vælge [Slet billede](#). Når et billede slettes fra Kontakter, slettes det ikke fra [Galleri](#).

Min status

Med statustjenesten (netværkstjeneste) kan du dele din status med andre brugere, f.eks. familie, venner og kollegaer, som har kompatible enheder og adgang til tjenesten. Status omfatter tilgængelighed, en statusbesked og et personligt logo. Andre brugere, der har adgang til tjenesten, og som anmoder om dine oplysninger, kan se din status. De oplysninger, der anmodes om, vises under [I abonnement](#) i brugerens menu [Kontakter](#). Du kan tilpasse de oplysninger, du vil dele med andre, og kontrollere, hvem der skal kunne se din status.

Inden du kan bruge statustjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Hvis du vil vide, om tjenesten er tilgængelig, hvad den koster, og om du kan tegne abonnement på tjenesten, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer dit entydige id og din entydige adgangskode samt indstillingerne for tjenesten. Hvis du ønsker oplysninger om angivelse af de ønskede

indstillinger for statustjenesten, skal du se under Indstillinger for onlinebeskeder og status på side 108. Mens du har forbindelse til statustjenesten, kan du bruge telefonens andre funktioner. Statustjenesten forbliver aktiv i baggrunden.

Tryk på **Menu**, og vælg **Kontakter** og **Min status**. Vælg

- **Opret forb. til tjenesten Min status** (eller **Afbryd forbindelse**) for at oprette forbindelse til (eller afbryde forbindelsen til) tjenesten.
 - **Min aktuelle status** for at ændre din status. Vælg
 - **Vis aktuel status**, og vælg **Privat status** eller **Offentlig status** for at få vist den aktuelle private eller offentlige status.
 - **Min tilgængelighed** for at indstille din status til **Tilgængelig**, som angives med , til **Optaget**, som angives med , eller til **Ikke tilgængelig**, som angives med .
 - **Min statusbesked**, og indtast den tekst, der skal vises til de andre personer, eller tryk på **Valg**, vælg **Tidligere beskeder**, og vælg en gammel besked som statusbesked.
 - **Mit statuslogo** for at vælge dit personlige logo i mappen **Grafik** i galleriet. Hvis du vælger **Standard**, offentliggøres logoet ikke.
 - **Vis til** for at vælge de grupper, som din status skal vises for.
- Vælg **Private / offentlig**, så kontakterne på din private liste kan se alle dine statusoplysninger: Tilgængelighed, statusbesked og logo. Andre kontakter kan kun se din tilgængelighed.
- Vælg **Private abonnent**, så kontakterne på din private liste kan se alle dine statusoplysninger (tilgængelighed, statusbesked og logo). Andre brugere kan ikke se nogen oplysninger.
- Hvis du vælger **Ingen**, er der ingen, der kan se dine statusoplysninger.
- **Abonnenter**, og vælg
 - **Aktuelle abonn.** for at få vist alle de personer, der har tegnet abonnement på dine statusoplysninger.

- *Listen Privat* er en liste over de personer, der har tilladelse til at se alle dine statusoplysninger, herunder tilgængelighed, statusbesked og logo. Du kan håndtere din egen private liste. Andre personer, der ikke er på den private liste, kan kun se din tilgængelighed.
- *Listen Blokeret* for at få vist alle de personer, som du forhindrer i at se dine statusoplysninger.
- *Indstillinger*, og vælg
 - *Vis aktuel status i inaktiv tilstand* for at få vist den aktuelle statusindikator i standbytilstand.
 - *Synkroniser med profiler* for at vælge, om du vil opdatere *Min statusbesked* og *Min tilgængelighed* manuelt eller automatisk ved at knytte dem til den aktuelt aktive profil. Se også Profiler på side 95. Bemærk, at du ikke kan knytte et tilpasset statuslogo til en profil.
 - *Forbindelsestype* for at vælge, om telefonen automatisk skal oprette forbindelse til tjenesten, når telefonen tændes.
- *Forbind.indstil.* (se Indstillinger for onlinebeskeder og status på side 108).

Navne i abonnement

Du kan oprette en liste over kontakter, hvis statusoplysninger du vil kunne se. Du kan få vist oplysningerne, hvis kontakterne har givet dig mulighed for at se dem, og hvis det ikke forhindres af kontakten eller netværket. Du kan få vist de navne, der er i abonnement, ved at rulle gennem kontakterne eller via menuen *labonnement*.

Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se Valg af indstillinger for kontakter på side 82.

Hvis du vil oprette forbindelse til statustjenesten, skal du trykke på *Menu* og vælge *Kontakter*, *Min status* og *Opret forb. til tjenesten Min status*. Du kan få vist de tilmeldte navne, selvom du ikke er forbundet til statustjenesten, men du kan ikke se kontaktens statusoplysninger.

Tilføjelse af kontakter til navnene i abonnement

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Kontakter** og **labonnement**. Hvis du ikke har oprettet forbindelse til status tjenesten, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse nu.
2. Hvis listen ikke indeholder nogen kontakter, skal du trykke på **Tilføj**. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge **Nyt abonnement**. Listen over kontakter vises.
3. Vælg en kontakt på listen. Hvis kontakten har et gemt bruger-id, føjes kontakten til listen over tilmeldte navne. Hvis der er mere end ét id, skal du vælge et af dem. Når du har tegnet abonnement på kontakten, vises **Abonnement aktiveret**.



Tip! Hvis du vil tegne abonnement på en kontakt på listen **Kontakter**, skal du trykke på  i standbytilstand og rulle til den kontakt, du vil tegne abonnement på. Tryk på **Detaljer** og **Valg**. Hvis du vil tegne abonnement, skal du vælge **Anmod om status** og **Som abonnement**.

Hvis du kun vil have vist statusoplysninger men ikke abonnere på en kontakt, skal du vælge **Anmod om status** og **Kun én gang**.

Visning af navnene i abonnement

Se også Søgning efter en kontakt på side 84, hvis du vil have oplysninger om visning af statusoplysningerne.

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Kontakter** og **labonnement**.

Statusoplysningerne for den første kontakt på listen over navnene i abonnement vises. De oplysninger, som personen ønsker at vise andre, kan omfatte tekst og nogle af følgende ikoner:

 ,  eller  angiver, at personen enten er tilgængelig, diskret eller ikke tilgængelig.

 angiver, at personens statusoplysninger ikke er tilgængelige.

2. Tryk på **Detaljer** for at få vist detaljerne for den valgte kontakt, eller tryk på **Valg**, og vælg
 - **Nyt abonnement** for at føje en ny kontakt til listen over navne i abonnement.

- *Chat* for at starte onlinebeskedsamtale.
- *Send besked* for at sende en tekstbesked eller en multimediebesked til den valgte kontakt.
- *Send SMS-e-mail* for at sende en e-mail til den valgte kontakt.
- *Send visitkort* for at sende et visitkort fra den valgte kontakt.
- *Ophæv abonnement*. for at fjerne den valgte kontakt fra listen over navne i abonnement.

Ophævelse af et abonnement på en kontakt

- Hvis du vil ophæve et abonnement på en kontakt på listen *Kontakter*, skal du trykke på  i standbytilstand og rulle til den kontakt, du vil ophæve abonnementet på. Tryk på *Detaljer*, vælg id'et, og tryk på *Valg*. Hvis du vil ophæve abonnementet, skal du vælge *Ophæv abonnement*. og trykke på *OK* for at bekræfte handlingen.
- Hvis du vil ophæve abonnementet via menuen *labonnement*, skal du se under Visning af navnene i abonnement på side 89.

Kopiering af kontakter

Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse og omvendt. Bemærk, at de tekstelementer, der er gemt i telefonens interne hukommelse, f.eks. e-mail-adresser, ikke kopieres til SIM-kortet.

1. Tryk på *Menu*, og vælg *Kontakter* og *Kopier*.
2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til, *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Vælg *Enkeltvis*, *Alle* eller *Standardnumre*.

- Hvis du vælger *Enkeltvis*, skal du rulle til det navn, du vil kopiere, og trykke på *Kopier*.

Standardnumre vises, hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Kun standardnumrene vil blive kopieret.

4. For at vælge, om du vil beholde eller slette de oprindelige navne og numre, skal du vælge *Behold original* eller *Slet original*.
- Hvis du vælger *Alle* eller *Standardnumre*, skal du trykke på **OK**, når *Kopier kontakter?* eller *Flyt kontakter?* vises.

Afsendelse og modtagelse af et visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Når du har modtaget et visitkort, skal du trykke på **Vis** og **Gem**, hvis du vil gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at trykke på **Afslut** og derefter på **OK**.

Hvis du vil sende et visitkort, skal du søge efter det navn og telefonnummer, der skal sendes, i **Kontakter**, trykke på **Detaljer** og **Valg** og vælge *Send visitkort*.

- Vælg *Via infrarød* for at sende visitkortet via IR. Se Infrarød forbindelse på side 102.
- Hvis du vil sende visitkortet som en tekstbesked, og dette understøttes af netværket, skal du vælge *Via SMS*.
- Hvis du vil sende visitkortet som en MMS-besked, og dette understøttes af netværket, skal du vælge *Via MMS*.
- Vælg *Via Bluetooth* for at sende et visitkort via den trådløse Bluetooth-teknologi.

Hurtigkald

Hvis du vil tildele et nummer til en hurtigkaldstast, skal du trykke på **Menu** og vælge *Kontakter* og *Hurtigkald*. Rul derefter til det ønskede hurtigkaldsnummer.

Tryk på **Tildel**, eller tryk på **Valg**, og vælg **Skift**, hvis tasten allerede har fået tildelt et nummer. Tryk på **Søg**, og vælg først det navn og derefter det nummer, du vil tildele. Hvis funktionen **Hurtigkald** ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også under **Hurtigkald** i Opkaldsindstillinger på side 105.

Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne, skal du se under Hurtigkald til et telefonnummer på side 35.

Taleopkald

Det er muligt at foretage et telefonopkald ved at udtale en stemmekode, der er tilknyttet et telefonnummer. En stemmekode kan bestå af et vilkårligt ord, der udtales, f.eks. et personnavn. Du kan tilføje op til 25 stemmekoder.

Inden du bruger stemmestyrede opkald, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke sproghængige. De er afhængige af brugerens stemme.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag dem, og foretag opkald i rolige omgivelser.
- Hold telefonen i normal position i nærheden af øret, når du optager en stemmekode eller foretager et opkald ved at udtale en stemmekode.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget. Dette kan f.eks. være svært i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du bør være opmærksom på, at stemmestyrede opkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Tilføjelse og håndtering af stemmekoder

Du kan gemme eller kopiere de kontakter, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens hukommelse. Det er også muligt at føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter SIM-kortet, skal du først slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye.

Stemme-koder bruger delt hukommelse (se Delt hukommelse på side 19).

1. Tryk på  i standbytilstand.
2. Rul til den kontakt, som du vil føje en stemmekode til, og tryk på **Detaljer**. Rul til det ønskede telefonnummer, og tryk på **Valg**.
3. Vælg *Tilføj stem.kode*.
4. Tryk på **Start**, og udtal tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som en stemmekode. Når optagelsen er færdig, afspiller telefonen den optagne kode.

Når stemmekoden er blevet gemt korrekt, vises *Stemme-koden er gemt*, der lyder et bip, og symbolet  vises efter telefonnummeret med en stemmekode.

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Stemme-koder*, hvis du vil kontrollere stemmekoderne. Vælg kontakten med den ønskede stemmekode, og vælg, om du vil lytte til, slette eller ændre den optagne stemmekode.

Opkald ved hjælp af en stemmekode

Hvis telefonen har et program kørende, som anvender GPRS-forbindelsen til at sende eller modtage data, skal du afslutte programmet, før du kan foretage et opkald ved hjælp af taleopkald.

1. I standbytilstand skal du trykke på og holde tasten til reduktion af lydstyrken nede. Der kan høres en kort tone, og *Tal nu* vises.
2. Udtal stemmekoden tydeligt. Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer derefter op til stemmekodens telefonnummer efter 1,5 sekunder.

Hvis du anvender et kompatibelt headset med en headset-tast, skal du trykke på og holde headset-tasten nede for at starte taleopkaldet.

Info- og tjenestenumre

Tjenesteudbyderen kan have medtaget info- eller tjenestenumre på SIM-kortet.

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Infonumre* eller *Tjenestenumre*. Rul gennem en kategori til et info- eller tjenestenummer, og tryk på  for at ringe nummeret op.

Egne numre

De telefonnumre, der er tilknyttet SIM-kortet, gemmes i *Egne numre*, hvis kortet gør dette muligt. Hvis du vil se numrene, skal du trykke på **Menu** og vælge *Kontakter* og *Egne numre*. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på **Vis**.

Opkaldsgrupper

Du kan inddelle de navne og telefonnumre, der er gemt under *Kontakter*, i opkaldsgrupper. For hver opkaldsgruppe er det muligt at indstille telefonen til at afgive en bestemt ringetone og vise et valgt billede på displayet, når du modtager et opkald fra et telefonnummer i gruppen (se nedenfor). Se *Ringesignal for* under Toneindstillinger på side 96, hvis du vil indstille telefonen til kun at ringe, når du modtager opkald fra de telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe.

Tryk på **Menu**, vælg *Kontakter* og *Opkaldsgrupper*, og vælg den ønskede opkaldsgruppe. Vælg

- *Gruppenavn*, indtast et nyt navn for opkaldsgruppen, og tryk på **OK**.
- *Grupperingetone*, og vælg den ønskede ringetone til gruppen. *Standard* er den valgte ringetone for den aktuelt aktive profil.

- *Gruppelogo*, og vælg *Til* for at indstille telefonen til at vise gruppelogoet. Vælg *Fra*, hvis telefonen ikke skal vise logoet, eller vælg *Vis* for at vise logoet.
- *Gruppemedlemmer*, hvis du vil føje et navn til opkaldsgruppen. Hvis der ingen navne er i gruppen, skal du trykke på *Tilføj* eller trykke på *Valg* og vælge *Tilføj kontakt*. Rul til det navn, du vil føje til gruppen, og tryk på *Tilføj*.
Hvis du vil fjerne et navn fra opkaldsgruppen, skal du rulle til det navn, du vil fjerne, trykke på *Valg* og vælge *Fjern kontakt*.

■ Indstillinger

Profiler



Telefonen har forskellige indstillingsgrupper (profiler), for hvilke du kan tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser. Tilpas først profilerne, som du vil have dem. Derefter skal du blot aktivere en profil for at anvende den. Tilgængelige profiler: *Normal*, *Lydløs*, *Møde*, *Udendørs* og *Person søger*.

Tryk på *Menu*, og vælg *Indstillinger* og *Profiler*. Rul til en profil, og tryk på *Vælg*.

- Vælg *Aktivér* for at aktivere den valgte profil.
- Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt op til 24 timer, skal du vælge *Tidsindstillet* og indstille sluttidspunktet for profilindstillingen. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.
- Vælg *Tilpas* for at tilpasse en profil. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne. De samme indstillinger kan også ændres i menuen *Toneindstillinger* (se Toneindstillinger på side 96).
Hvis du vil omdøbe en profil, skal du vælge *Profilnavn*. Profilen *Normal* kan ikke omdøbes.

Hvis du vil ændre dine statusoplysninger, skal du vælge *Min status*. Denne menu er tilgængelig, hvis du har angivet *Synkroniser med profiler* til *Til* (se Min status på side 86). Vælg *Min tilgængelighed* for at ændre din tilgængelighedsstatus og *Min statusbesked* for at redigere din statusbesked.



Tip! Hvis du vil foretage hurtig ændring af profilen i standbytilstand, skal du trykke på tænd / sluk-tasten ①, rulle til den profil, du vil aktivere, og trykke på *Vælg*.

Toneindstillinger

Tryk på *Menu*, vælg *Indstillinger*, og vælg derefter *Toneindstillinger*. De samme indstillinger findes i menuen *Profiler* (se Profiler på side 95). Bemærk, at de indstillinger, du angiver, ændrer indstillingerne i den aktive profil.

Vælg *Ringesignal* for at vælge, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Valgmulighederne er *Ringetoner*, *Stigende*, *Ring én gang*, *Enkelt bip* og *Fra*.

Vælg *Ringtone* for indgående taleopkald. Hvis du vil vælge ringetoner fra *Galleri*, skal du vælge *Åbn Galleri* på listen over ringetoner.



Tip! Hvis du modtager en ringtone via en infrarød forbindelse, ved brug af den trådløse Bluetooth-teknologi eller via hentning, kan du gemme ringetonen i *Galleri*.

Vælg *Ringestyrke* og *Vibrationssignal* for indgående taleopkald og beskeder. Vibrationssignalet fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader, en bordholder eller et bilsæt.

Vælg *Signal ved besked* for at indstille signalet for indgående beskeder, eller vælg *Signal ved chatbesked* for at indstille signalet for onlinebeskeder. Vælg *Tastaturtoner* eller *Advarselstoner* for at indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.

Vælg *Ringesignal for* for at indstille telefonen til kun at ringe, når der modtages opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og tryk på *Markér*.

Displayindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Displayindstillinger*.

- Vælg *Baggrund* for at indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede (en baggrund), når telefonen er i standbytilstand. Nogle billeder er gemt på forhånd i menuen *Galleri*. Du kan også modtage billeder, f.eks. via MMS-beskeder, eller du kan overføre dem via PC Suite fra pc'en og derefter gemme dem i *Galleri*. Telefonen understøtter JPEG-, GIF-, WBMP-, BMP- og PNG-formaterne, men ikke nødvendigvis alle varianter af disse filformater.

Hvis du vil vælge en baggrund, skal du vælge *Vælg baggrund* og åbne en billedmappe. Rul til det billede, du vil bruge som baggrund, tryk på *Valg*, og vælg *Brug til baggrund*.

Hvis du vil aktivere / deaktivere baggrunden, skal du vælge henholdsvis *Til* eller *Fra*.

Bemærk, at baggrunden ikke vises, når telefonens pauseskærm aktiveres.

- Vælg *Farveskemaer* for at ændre den farve, der bruges i nogle displayelementer, f.eks. indikatorer samt signal- og batterisøjler.
- Vælg *Menuvisning* for at indstille, hvordan hovedmenuen skal vises på telefonens display. Vælg *Liste* for at aktivere menulistevisning og *Gitter* for at aktivere menugittervisning.
- Vælg *Operatørlogo* for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet. Hvis du ikke har gemt operatørlogoet, er menuen *Operatørlogo* nedtonet. Operatørlogoet vises ikke, når telefonens pauseskærm aktiveres.

Yderligere oplysninger om tilgængeligheden af et operatørlogo fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se også PC Suite på side 155.

- Vælg *Pauseskærm* for at indstille telefonen til at vise en pauseskærm, når telefonen er i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner er blevet brugt i et bestemt stykke tid.

Vælg *Til* for at aktivere pauseskærmen, eller vælg *Fra* for at deaktivere den.

Du kan vælge en timeoutperiode for, hvornår pauseskærmen skal aktiveres, under [Timeout](#). Under [Andet](#) kan du angive timeout-tidsrummet til en værdi fra fem til ti minutter (minutter:sekunder).

Med [Vælg pauseskærm](#) kan du vælge en animation eller et stillbillede som pauseskærm fra [Galleri](#).

Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere pauseskærmen. Pauseskærmen deaktiveres også, når telefonen er uden for netværksdækningen.

Uafhængigt af indstillingerne for pauseskærmen vil der med henblik på strømbesparelse blive aktiveret en visning med et digitalt ur, når ingen af telefonens funktioner er blevet anvendt i et bestemt stykke tid. Se Strømbesparelse på side 29.

Bemærk, at pauseskærmen tilsidesætter al grafik og tekst på displayet, når telefonen er i standbytilstand.

Ur- og datoindstillinger

Tryk på [Menu](#), og vælg [Indstillinger](#) og [Ur- og datoindstillinger](#).

- Vælg [Ur](#) og [Vis uret](#) (eller [Skjul uret](#)) for at få vist (eller skjule) klokkeslættet øverst til højre på displayet i standbytilstand. Vælg [Indstil tiden](#) for at justere uret, så det korrekte klokkeslæt vises, vælg [Tidszone](#) for at angive tidszonen, og vælg [Tidsformat](#) for at vælge 12- eller 24-timers format. Uret bruges bl.a. med funktionerne [Beskeder](#), [Opkaldsinfo](#), [Alarm](#), tidsindstillede [Profiler](#), [Kalender](#), [Noter](#) og [Pauseskærm](#).

Hvis batteriet fjernes fra telefonen, eller hvis batteriet er fladt, skal du muligvis indstille uret igen.

- Vælg [Dato](#) og [Vis dato](#) (eller [Skjul dato](#)), hvorefter datoen vises (eller skjules) på displayet, når telefonen er i standbytilstand. Vælg [Indstil datoen](#) for at ændre datoen. Du kan også vælge datoformat og datoseparator.

- Vælg **Autoopdatering af dato / tid** (netværkstjeneste) og **Til**, hvis du vil indstille telefonen til automatisk opdatering af tid og dato i overensstemmelse med den aktuelle tidszone. Vælg **Bekræft først**, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om en bekræftelse inden opdateringen.

Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke de tidspunkter, du har indstillet for alarmer, kalenderen eller alarmnoterne. Disse er indstillet til lokal tid. Opdateringen kan medføre, at nogle af de alarmer, du har indstillet, udløber.

Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Personlige genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner i telefonen, som du ofte anvender.

Højre valgtast

Du kan indstille én telefonfunktion fra en foruddefineret liste for den højre valgtast. Se også Standbytilstand på side 28. Denne menu vises ikke ved brug af visse operatører.

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger**, **Personlige genveje** og **Højre valgtast**. Vælg en funktion på listen. Navnet på den højre valgtast ændres i standbytilstand i overensstemmelse med funktionen.

Stemmekommandoer

Telefonen er udstyret med en række funktioner, der kan aktiveres ved at udtale en stemmekode. Du kan vælge at knytte en stemmekode til op til 16 funktioner.

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger**, **Personlige genveje** og **Stemmekommandoer**. Vælg den ønskede funktionsmappe, rul til den funktion, som du vil føje en stemmekode til, og tryk på **Tilføj**.

Hvis funktionen allerede har en stemmekode, vises indikatoren .

Du kan få yderligere oplysninger om tilføjelse af en stemmekommando under Tilføjelse og håndtering af stemmekoder på side 93.

Du kan få yderligere oplysninger om aktivering af en stemmekommando under Opkald ved hjælp af en stemmekode på side 93.

Under et opkald, eller når et program, der anvender (E)GPRS-forbindelsen, sender eller modtager data, er det ikke muligt at aktivere eller tilføje en stemmekommando.

Forbindelse

Du kan forbinde telefonen til en kompatibel enhed via en infrarød forbindelse eller en Bluetooth-forbindelse. Du kan også definere indstillingerne til (E)GPRS-opkaldsforbindelser.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Telefonen understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, som giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter.

Bluetooth-forbindelsen kan blive udsat for forstyrrelser, f.eks. på grund af en væg eller andre elektroniske enheder.

Telefonen understøtter også Bluetooth-SIM-adgangsprofilen. Denne Bluetooth-profil giver dig mulighed for at oprette forbindelse til kompatible enheder, f.eks. Nokia 610-bilsættelefonen, via Bluetooth. Når SIM-adgangsprofilen er aktiv, vises *SIM-fjerntilstand* i telefonens display for at angive, at telefonen er koblet fra GSM-netværket, så alle telefonfunktioner således er deaktiveret.

Hvad angår kompatibilitet mellem telefonen og andet Bluetooth-udstyr kan du finde oplysninger i dokumentationen til den relevante enhed eller kontakte din Nokia-forhandler. I nogle lande er brugen af Bluetooth-enheder muligvis underlagt restriktioner. Kontroller dette hos de lokale myndigheder.



Bemærk! Ved brug af trådløs Bluetooth-teknologi forbruges batteriet, og telefonens driftstid reduceres. Sørg for, at stopuret ikke kører i baggrunden, når du udfører andre handlinger med telefonen.

Opsætning af en Bluetooth-forbindelse

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Forbindelse* og *Bluetooth*.

2. Hvis du vil aktivere Bluetooth-funktionen, skal du vælge **Bluetooth** og **Til**. Den aktive Bluetooth-forbindelse angives af  øverst på displayet.
Hvis du ikke ønsker at anvende Bluetooth-funktionen i længere tid, kan du deaktivere den for at spare strøm.
3. Vælg **Søg efter lydekstraudstyr** for at søge efter kompatible Bluetooth-lydenheder, og vælg den enhed, du vil forbinde til telefonen.
Du kan også vælge **Forbundne enheder** for at søge efter forbundne Bluetooth-enheder og trykke på **Ny** for at angive en forbundet Bluetooth-enhed. Rul til en enhed, og tryk på **Op. bind..**
4. Indtast enhedens Bluetooth-adgangskoden for at tilknytte og binde enheden til din telefon og begynde at bruge enheden. Du behøver kun at angive denne adgangskode, første gang du opretter forbindelse til enheden.

Bluetooth-forbindelse

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger**, **Forbindelse** og **Bluetooth**. Vælg

- **Aktiv enhed** for at kontrollere, hvilken Bluetooth-forbindelse der aktuelt er aktiv. Hvis du vil afbryde forbindelsen til den valgte enhed, skal du trykke på **Afbryd forbindelse**.
- **Forbundne enheder** for at få vist en liste over Bluetooth-enheder, der aktuelt er forbundet med telefonen. Rul til den ønskede enhed. Hvis du vil fjerne forbindelsen til enheden, skal du trykke på **Slet**.

Tryk på **Op. forb.** for at oprette forbindelse til den valgte enhed, eller tryk på **Valg** for at få adgang til nogle af nedenstående funktioner, afhængigt af enhedens status og Bluetooth-forbindelsen. Vælg

- **Tildel kaldenavn** for at give den valgte enhed et kaldenavn (kun synligt for dig).
- **Auto. forbindelse uden bekræftelse**, og vælg **Ja**, hvis du ønsker, at telefonen automatisk skal oprette forbindelse til den valgte enhed, eller vælg **Nej**, hvis du vil have, at telefonen først skal anmode om din tilladelse.

Bluetooth-indstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Forbindelse*, *Bluetooth* og *Indstillinger for Bluetooth* for at definere, hvordan telefonen vises over for andre Bluetooth-enheder. Vælg

- *Telefonens synlighed* og *Vist for alle* for at vise telefonen for alle andre Bluetooth-enheder, eller vælg *Skjult* for kun at vise telefonen for de forbundne enheder. Telefonen er ikke synlig for andre enheder, når den allerede er forbundet til én enhed.
- *Telefonens navn* for at ændre telefonens Bluetooth-enhedsnavn, som kan ses af andre brugere af Bluetooth-enheder.

Infrarød forbindelse

Det er muligt at indstille telefonen til at modtage data via den infrarøde port (IR). For at kunne bruge en IR-forbindelse skal den enhed, som du vil oprette forbindelse til, være IrDA-kompatibel. Du kan sende eller modtage data, f.eks. visitkort, grafik, billeder, lydclip, videoklip og kalendernoter, til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhed (f.eks. en computer) via telefonens IR-port.

Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Denne enhed er et Klasse 1-laserprodukt.

Afsendelse og modtagelse af data via IR

- Kontroller, at IR-portene på afsendelses- og modtagelsesenhederne peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne. Det anbefales, at den maksimale afstand mellem de to enheder i en infrarød forbindelse er en meter.
- Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Forbindelse* og *Infrarød* for at aktivere telefonens IR-port, så den kan modtage data via IR.
- Brugeren af den telefon, der afsender data, vælger den ønskede IR-funktion for at starte dataoverførslen.

Hvis dataoverførslen ikke startes inden for to minutter efter aktivering af IR-porten, afbrydes forbindelsen, hvorefter den igen skal oprettes.

Indikator for IR-forbindelse

- Hvis **IR** vises konstant, er IR-forbindelsen aktiveret, og telefonen er klar til at sende eller modtage data via IR-porten.
- Hvis **IR** blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til den anden enhed, eller en forbindelse er blevet afbrudt.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol). GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

EGPRS (Enhanced GPRS) minder om GPRS, men giver hurtigere forbindelser. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger om tilgængeligheden af (E)GPRS og hastigheden for dataoverførsel.

De programmer, der muligvis bruger (E)GPRS, er MMS, video-streaming, brug af internettet, e-mail, eksternt SyncML, overførsel af Java-programmer og pc-opkald (f.eks. internet og e-mail).

Inden du kan anvende (E)GPRS-teknologi:

- Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og abonnement på (E)GPRS-tjenesten.
- Gem (E)GPRS-indstillingerne for hvert af de programmer, der anvendes via (E)GPRS.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om priserne.

Bemærk, at når du har valgt GPRS som databærer, bruger telefonen EGPRS i stedet for GPRS, hvis denne tjeneste er tilgængelig i netværket. Du kan ikke vælge mellem EGPRS og GPRS, men til nogle programmer kan du muligvis vælge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD - Circuit Switched Data).

(E)GPRS–forbindelse

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Forbindelse, GPRS* og *GPRS–forbindelse*.

- Vælg *Altid online*, hvis telefonen skal indstilles til automatisk at registrere sig i et (E)GPRS–netværk, når du tænder telefonen. Når (E)GPRS–forbindelsen er oprettet, vises indikatoren  øverst til venstre i displayet.

Når du starter et program ved hjælp af (E)GPRS, oprettes der forbindelse mellem telefonen og netværket, indikatoren  vises, og dataoverførsel er mulig. Når du afslutter programmet, afbrydes (E)GPRS–forbindelsen, men registreringer i (E)GPRS–netværket bevares.

Hvis du modtager et opkald eller en tekstbesked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en (E)GPRS–forbindelse, vises indikatoren  øverst til højre i displayet for at angive, at (E)GPRS–forbindelsen er afbrudt (i venteposition).

Bemærk, at GPRS og EGPRS ikke angives særskilt – indikatorerne for GPRS og EGPRS er den samme.

- Vælg *Efter behov*, hvorefter (E)GPRS–registrering og –forbindelse oprettes, når det kræves af et program, der anvender (E)GPRS. Forbindelsen afbrydes, når du lukker programmet.

Bemærk, at telefonen understøtter tre samtidige (E)GPRS–forbindelser. Du kan f.eks. gennemsege xHTML–sider, modtage MMS–beskeder og bruge en aktiv pc–opkaldsforbindelse samtidigt.

(E)GPRS–modemindstillinger

Det er muligt at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel pc via den trådløse Bluetooth–teknologi, en infrarød forbindelse eller en datakabelforbindelse og anvende telefonen som et modem, så det er muligt at oprette en (E)GPRS–forbindelse fra pc'en.

Hvis du vil definere indstillingerne for (E)GPRS–forbindelser fra pc'en, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger, Forbindelse, GPRS* og *Indstillinger for GPRS–modem*.

- Vælg *Aktivt adgangspunkt*, og aktiver det adgangspunkt, du vil anvende.

- Vælg *Rediger aktivt adgangspunkt*, hvis du vil ændre indstillingerne for adgangspunktet.
 - Vælg *Alias for adgangspunkt*. Indtast det navn, du vil give det aktiverede adgangspunkt, og tryk på **OK**.
 - Vælg *GPRS-adgangspunkt*. Indtast APN'et (Access Point Name) for at oprette forbindelse til et (E)GPRS-netværk, og tryk på **OK**. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen angående APN'et.

Det er også muligt at angive indstillingerne for (E)GPRS-opkaldstjenesten (Access Point Name) på pc'en ved hjælp af Nokia Modem Options-softwaren (se PC Suite på side 155). Bemærk, at det er de indstillinger, der er angivet på pc'en, som anvendes, hvis du har angivet indstillingerne både på pc'en og telefonen.

Opkaldsindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Opkaldsindstillinger*. Vælg

- *Omstilling* (netværkstjeneste). Ved hjælp af omstillingsfunktionen kan du omstille indgående opkald til et andet nummer, f.eks. telefonsvarens nummer. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Omstillingsfunktioner, der ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren, vises muligvis ikke.

Vælg den ønskede omstillingsfunktion, f.eks. *Omstil ved optaget*, hvis du vil omstille taleopkald, når dit nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald.

Hvis du vil aktivere omstillingsfunktionen, skal du vælge *Aktivér* og derefter vælge et tidsrum, efter hvilket opkaldet omstilles, hvis dette er en tilgængelig omstillingsindstilling. Hvis du vil deaktivere omstillingsindstillingen, skal du vælge *Annuler*. Vælg *Kontrollér status*, hvis dette er en tilgængelig omstillingsindstilling, og du vil se, om opkaldsomstilling er aktiveret eller ej. Flere omstillingsindstillinger kan være aktiveret på samme tid.

Se Standbytilstand på side 28, hvis du vil se omstillingsindikatorerne i standbytilstand.

- **Valgfri svartast** og **Til**, hvorefter du kan besvare et indgående opkald ved at trykke kortvarigt på en vilkårlig tast, med undtagelse af  og valgtasterne ,  og .
- **Automatisk genopkald** og **Til**, hvorefter telefonen forsøger at oprette forbindelse op til 10 gange efter et forgæves opkaldsforsøg.
- **Hurtigkald** og **Til**, hvorefter du kan foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne (fra **2abc** til **9wxyz**), ved at trykke på og holde den relevante nummertast nede.
- **Banke på** og **Aktivér**, hvorefter netværket informerer dig om et indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste). Se **Banke på** på side 36.
- **Oversigt efter opkald** og **Til**, hvorefter telefonen kortvarigt viser varigheden af og prisen for opkaldet (netværkstjeneste) efter hvert opkald.
- **Send eget opkalds-id** og **Ja**, hvorefter dit telefonnummer vises for den person, som du ringer til (netværkstjeneste). Vælg **Netværksafhæng.**, hvorefter den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen, bruges.
- **Linje til udgående opkald**, som er en netværkstjeneste, for at vælge den telefonlinie (1 eller 2), dvs. det abonnementsnummer, der skal bruges til at foretage opkald. Du kan f.eks. have en linie til private opkald og en linie til forretningsopkald. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger **Linje 2**, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Opkald på begge linier kan dog besvares, uanset hvilken linie der er valgt.

Hvis du vælger indstillingen **Lås**, og denne funktion understøttes af SIM-kortet, kan du forhindre valg af linie.



Tip! I standbytilstand kan du skifte mellem linierne ved at trykke på og holde  nede.

Telefonindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Telefonindstillinger*.

- Vælg *Sprog på telefon* for at angive det ønskede displaysprog i telefonen. Hvis du vælger *Automatisk*, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.
- Vælg *Hukommelsesstatus*, og vælg én af følgende valgmuligheder:
 - *Telefon* for at se den ledige hukommelse eller den anvendte hukommelse på telefonen.
 - *Hukommelseskort* for at se den ledige hukommelse, den anvendte hukommelse og hukommelseskortets samlede lagringskapacitet.

Du kan også finde hukommelsesoplysninger i menuen til nogle af disse funktioner, f.eks. i gallerimappevisning.

- Vælg *Automatisk tastaturlås* for at indstille telefonens tastaturlås til automatisk aktivering efter et forudindstillet tidsrum, hvor telefonen er i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner anvendes. Vælg *Til*, hvorefter du kan indstille tiden fra 5 sekunder til 60 minutter.

Se også Tastaturlås på side 32.

- Vælg *Sikkerhedstastaturlås*, indtast sikkerhedskoden, og vælg *Til* for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du deaktiverer tastaturlåsen.

Se også Tastaturlås på side 32.



Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer). Indtast alarmnummeret, og tryk på . Først når det sidste ciffer er indtastet, vil nummeret kunne ses på displayet.

- Vælg *Celleinformation* og *Til* for at modtage oplysninger fra netværksoperatøren afhængigt af den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste).

- Vælg [Opstartstekst](#), og indtast den tekst, du ønsker at få vist kortvarigt, når telefonen tændes. Hvis du vil gemme teksten, skal du trykke på [Gem](#).
- Vælg [Valg af operatør](#) og [Automatisk](#), hvorefter telefonen automatisk vælger et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område.
Hvis du vælger [Manuelt](#), kan du vælge et netværk, der har en roaming-aftale med hjemmenetværksoperatøren. Hvis [Ingen adgang](#) vises, skal du vælge et andet netværk. Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil den automatiske tilstand vælges, eller et andet SIM-kort indsættes i telefonen.
- Vælg [Bekræft SIM-tjenestehandlinger](#). Se SIM-tjenester på side 153.
- Vælg [Aktivering af hjælpe tekst](#) for at indstille telefonen til at vise eller ikke vise hjælpe teksterne. Se også Brug af menuen på side 42.
- Vælg [Starttone](#), hvis du vil indstille telefonen til at afspille en starttone eller ej, når telefonen tændes.

Indstillinger for onlinebeskeder og status

De indstillinger, der kræves til onlinebeskeder og status, kan fås ved at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Hvis du vil modtage onlinebesked- og statusindstillingerne som en konfigurationsbesked, skal du se under Konfigurationsindstillingstjeneste på side 32.

Manuel angivelse af indstillingerne

1. Tryk på [Menu](#), og vælg [Indstillinger](#), [Indstillinger for Chat og Min status](#) og [Aktuelle chat- og statusindstillinger](#).
2. Rul til det sæt, du vil aktivere, og tryk på [Aktivér](#).

Det er nødvendigt at aktivere det forbindelsessæt, hvor du vil gemme indstillingerne. Et forbindelsessæt er en samling indstillinger, som kræves for at oprette forbindelse til onlinebesked- og status-tjenesterne.

3. Vælg *Rediger aktuelle chat- og statusin..*

Vælg indstillingerne en for en, og indtast alle de påkrævede indstillinger i overensstemmelse med de oplysninger, som du har modtaget fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Bemærk, at forbindelsesindstillingerne findes i menuen *Forbindelsesindstillinger*.

Indstillinger for ekstraudstyr

Menuen Indstillinger for ekstraudstyr vises kun, hvis telefonen er eller har været forbundet til kompatibelt mobilt ekstraudstyr, f.eks. opladere eller håndfri enheder.

Tryk på *Menu*, og vælg *Indstillinger* og *Indstillinger for ekstraudstyr*. Du kan vælge en ekstraudstyrsmenu, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været tilsluttet telefonen. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge nogle af følgende valgmuligheder:

- *Standardprofil* for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du forbinder det valgte ekstraudstyr. Det er muligt at vælge en anden profil, mens ekstraudstyret er forbundet til telefonen.
- *Automatisk svar* for at indstille telefonen til automatisk besvarelse af indgående opkald efter fem sekunder. Hvis *Ringsignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, anvendes der ikke automatisk besvarelse.
- *Lys* for at indstille lyset til permanent at være *Tændt*. Vælg *Automatisk* for at indstille lyset til at være tændt 15 sekunder efter et tastetryk.
- Når telefonen er tilsluttet det fuldstændige bilsæt, skal du vælge *Tændingsføler* og *Til* for automatisk at slukke telefonen, ca. 20 sekunder efter at bilen slukkes.
- Hvis du vil benytte *Teksttelefon*, skal du vælge *Brug teksttelefon* og *Ja* for at bruge teksttelefonindstillingerne i stedet for headset- eller teleslyngeindstillingerne.

Hvis teksttelefonen understøtter baudot og CTM-afsendelse, skal du vælge baudot. Du skal altid bruge de originale kabler, der leveres med teksttelefonen.

Sikkerhedsindstillinger



Bemærk! Selvom du har slået forskellige former for opkaldsbegrænsning til (opkaldsspærring, lukket gruppe og begrænsede numre), er det i nogle netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer).

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger** og **Sikkerhedsindstillinger**. Vælg

- **PIN-kodeanmodning**, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.
- **Opkaldsspærring** (netværkstjeneste), hvis du vil begrænse indgående og udgående opkald. Der kræves en spæringsadgangskode til dette formål.
- **Begrænsede numre** for at begrænse udgående opkald og tekstbeskeder til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Du skal bruge PIN2-koden til denne funktion. Når Begrænsede numre er aktiveret, er (E)GPRS-forbindelser ikke mulige, undtagen når der sendes tekstbeskeder via en (E)GPRS-forbindelse. I dette tilfælde skal modtagerens telefonnummer og nummeret på beskedcentralen medtages på listen over begrænsede numre.
- **Lukket brugergruppe**. En lukket brugergruppe er en netværkstjeneste, der angiver den gruppe personer, du kan ringe til, og som kan ringe til dig. Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- **Sikkerhedsniveau**. Hvis du vælger **Telefon**, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Hvis du vælger **Hukommelse**, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse (se Valg af indstillinger for kontakter på side 82) eller kopiere fra én hukommelse til en anden (Kopiering af kontakter på side 90).

- **Adgangskoder** for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden. Koderne må kun indeholde tal fra 0 til 9.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du vil nulstille nogle af menuindstillingerne til fabriksindstillingerne, skal du trykke på **Menu** og vælge **Indstillinger** og **Gendan fabriksindstillinger**. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på **OK**. Bemærk, at de data, du har indtastet eller hentet, f.eks. navne og telefonnumre, der er gemt under Kontakter, ikke slettes.

■ Operatørmenu

Denne menu giver dig adgang til en portal med der indeholder tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Navnet og ikonet afhænger af operatøren. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis denne menu ikke vises, ændres numrene på de efterfølgende menuer tilsvarende.

Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked. Du kan finde yderligere oplysninger under Tjenesteindbakke på side 149.

■ Galleri

I denne menu kan du håndtere grafik, billeder, optagelser og toner, som du har gemt, f.eks. fra MMS-beskeder. Filerne er ordnet i mapper.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.

Telefonen understøtter et DRM-system (Digital Rights Management) for at beskytte det hentede indhold. Indhold, f.eks. en ringetone, kan beskyttes og tilknyttes visse brugsregler, f.eks. antal gange i brug, og en bestemt brugsperiode. Reglerne er defineret i indholdets aktiveringsnøgle, som enten leveres med indholdet eller særskilt, afhængigt af tjenesteudbyderen. Du kan muligvis opdatere disse aktiveringsnøgler. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og aktiveringsnøglen, inden du henter indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

De filer, der er gemt i *Galleri*, bruger en hukommelse, der har en kapacitet på ca. 8 MB, i telefonen. Hvis telefonen viser en besked om, at hukommelsen er fuld, skal du slette nogle af filerne i *Galleri*, inden du fortsætter. Du kan bruge et kompatibelt multimediekort til at udvide hukommelseskapaciteten til at kunne omfatte billeder, ringetoner, video- og lydclip i galleriet. Bemærk, at det ikke er muligt at gemme Java-spil og -programmer på multimediekortet.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Galleri*. Der vises en liste over mapper. *Billeder*, *Videoklip*, *Musikfiler*, *Grafik*, *Toner* og *Optagelser* er de oprindelige mapper på telefonen. Hvis der er isat et multimediekort i telefonen, vises der et multimediekortikon.
2. Rul til den ønskede mappe, og tryk på **Åbn** for at se en liste over filer i mappen, eller tryk på **Valg**, hvorefter en af følgende muligheder kan være tilgængelig:
 - *Tilføj mappe*, *Slet mappe*, *Flyt*, *Omdøb mappe*, *Detaljer*, *Sortér*, *Visningstype*, *Hukom.status*, *Aktiveringsnøgler* og *Overførsler*. Du kan ikke slette, omdøbe eller flytte originalmapperne i telefonen.

Med et multimediekort kan yderligere valgmuligheder være tilgængelige: *Indstil adg.kode* (for at beskytte multimediekortet mod uautoriseret brug med andre enheder), *Skift adg.kode*, *Slet adgangskode*, *Omdøb huk.kort* og *Formatér huk.kort*.

Når der er angivet en multimediekortadgangskode på ét til otte cifre, er kortet også låst. Telefonen er udstyret med en liste, der indeholder op til fem adgangskoder. Hvis adgangskoden

er kendt for telefonen, kan der opnås adgang til MMS uden angivelse af adgangskoden. Hvis adgangskoden ikke findes på listen, vises et låst multimediekort som låst. Hvis en multimediekortadgangskode slettes, er kortet ikke længere låst.



Advarsel! Hvis du formaterer multimediekortet, sletter du alle de filer og mapper, der er gemt på det.

- *Overførsler* for at hente flere billeder, toner og videoer. Vælg *Grafikoverførsler*, *Toneoverførsler* eller *Videooverførsler*. Listen over tilgængelige browserbogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker* for at få adgang til listen over bogmærker i menuen *Internet* (se Bogmærker på side 148).

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til det ønskede websted. Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til siden fra den tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du åbne menuen *Internet* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger (se Oprettelse af forbindelse til en tjeneste på side 144). Forsøg at oprette forbindelse til webstedet igen.

Kontakt netværksoperatøren og / eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester og priser. Hent kun indhold fra kilder, som du stoler på.

3. Hvis du har åbnet en mappe, skal du vælge den fil, som du ønsker at se, og trykke på **Åbn**.

Eller: Tryk på **Valg**, og brug en af følgende funktioner, som kan være tilgængelige for den valgte fil:

- *Slet*, *Send*, *Rediger billede*, *Flyt*, *Omdøb*, *Brug til baggrund*, *Brug til ringetone*, *Detaljer*, *Visningstype*, *Sortér*, *Slet alle*, *Åbn i rækkefølge*, *Afspil*, *Zoom*, *Lyd fra* (*Lyd til*), *Indstil kontrast*, *Tilføj mappe*, *Hukom.status*.
- *Send* for at sende den valgte fil via multimedie (MMS), den infrarøde forbindelse eller den trådløse Bluetooth-teknologi.
- *Slet alle* for at slette alle filer og mapper i den valgte mappe.

- *Rediger billede* for at indsætte tekst, en ramme eller clipart i det valgte billede eller for at beskære billedet.
- *Åbn i rækkefølge* for at få vist filerne en efter en i mappen.
- *Afspil* for at lytte til eller få vist en lyd- eller billedfil, som beskeden indeholder.
- *Zoom* for at øge størrelsen på det billede, som beskeden indeholder.
- *Lyd fra (Lyd til)* for at slå lydfilen fra (eller til).
- *Indstil kontrast* for at justere billedets kontrastniveau.
- *Aktivér indhold* for at opdatere aktiveringsnøglen for den valgte fil. Denne valgmulighed vises kun, hvis opdatering af aktiveringsnøglen understøttes af filen.
- *Aktiveringsnøgler* for at få vist listen over alle tilgængelige aktiveringsnøgler. Du kan slette aktiveringsnøglerne ved f.eks. at slette forældede nøgler.

Ophavsrettigheder kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Multimedia



Bemærk! Telefonen skal være tændt, for at du kan bruge funktionerne i menuen *Multimedia*. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.

Kamera



Bemærk! Overhold alle gældende love og regler vedrørende fotografering og billedoptagelse. Brug ikke denne funktion i strid med gældende lov.

Du kan tage billeder eller optage videoklip med telefonens indbyggede kamera. Kameralinsen er bag på telefonen, og displayet i telefonen fungerer som søger. Kameraet frembringer billeder i JPEG-format og videoklip i 3GP-format.

Hvis der ikke er nok hukommelse til at tage et nyt billede, skal du frigøre noget hukommelse ved at slette gamle billeder eller andre filer i galleriet.

Sådan tager du et billede

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Multimedia*, *Kamera* og *Standardbillede*, *Portrætbillede*. Vælg *Aftentilstand*, hvis der er for mørkt til at tage billeder. Hvis du vil føje fotografiet til et navn eller et telefonnummer, der er gemt under Kontakter, skal du vælge *Portrætbillede*.



Tip! Hvis du hurtigt vil åbne kamerasøgeren med standardfotovisning, skal du trykke på  i standbytilstand. Hvis du vil at foretage hurtig ændring af kameratilstanden, f.eks. video, skal du trykke på  eller .

2. Live-billedet vises på displayet, og du kan bruge displayet som søger.
3. Tryk på **Tag bill.** for at tage et billede. Du hører en lukkerlyd, når du tager et billede. Telefonen gemmer billedet i mappen *Billeder* i menuen *Galleri*, hvis *Standardmappe* er valgt. Med *Anden mappe* kan du vælge en anden mappe. Se Kameraindstillinger på side 116.

Se *Standardtitel* under Kameraindstillinger på side 116 for at definere standardtitlen på fotografiet.

4. Vælg **Tilbage** for at tage et nyt foto, eller tryk på **Valg**, hvorefter du f.eks. kan vælge en valgmulighed, som gør det muligt at slette eller omdøbe det gemte billede, sende det som en MMS-besked, knytte billedet til et navn eller et telefonnummer under Kontakter eller åbne galleriet.



Tip! Du kan aktivere kameraets selvudløser for ét billede ad gangen. Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia**, **Kamera** og **Standardbillede**, **Portrætbillede** eller **Aftentilstand**. Tryk på **Valg**, og vælg **Selvudløser**. Tryk på **Start**. Efter timeout tager kameraet billedet og gemmer det i menuen **Galleri**. Når selvudløseren kører, lyder der en bip-lyd.

Optagelse af videoklip

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia**, **Kamera** og **Video**.
2. Hvis du vil optage et videoklip, skal du trykke på **Optag**. Når du optager et videoklip, vises -indikatoren og den resterende optagelsestid øverst på displayet.
Hvis du vil afbryde optagelsen midlertidigt, skal du trykke på **Pause**. Tryk på **Fortsæt** for at genoptage optagelsen.
3. Du kan stoppe optagelsen ved at trykke på **Stop**. Telefonen gemmer optagelsen i mappen **Videoklip** i menuen **Galleri**, hvis **Standardmappe** er valgt. Med **Anden mappe** kan du vælge en anden mappe. Se Kameraindstillinger på side 116.
Tryk på **Valg**, og vælg f.eks. en indstilling til at slette eller omdøbe det gemte videoklip, sende det som en MMS-besked eller åbne galleriet.

Kameraindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia**, **Kamera** og **Indstillinger**. Vælg

- **Billedkvalitet** for at definere, hvor meget fotofilen komprimeres, når billedet lagres. Vælg **Høj**, **Normal** eller **Reduceret**. **Høj** giver den bedste billedkvalitet, men optager mere plads i hukommelsen.
- **Varighed af videoklip** for at vælge længden på de videoklip, du optager. Maksimumlængden på et videoklip er ca. fire minutter, afhængigt af betingelserne. Det er kun videoklip med en standardvarighed eller mindre, der kan medsendes en MMS-besked.
- **Kameralyde** for at indstille lukkerlyden og selvudløserlyden til **Til** eller **Fra**.

- *Standardtitel* for at definere den titel, der bruges, når et fotografi eller et videoklip gemmes. Hvis du vælger *Automatisk*, anvendes standardtitlen, eller hvis du vælger *Egen titel*, kan du indtaste eller redigere en ny titel.
- *Billedlager* for at definere den mappe, som vil blive brugt til at lagre fotografier eller videoer. Vælg *Standardmappe* for at bruge standardmappen, eller vælg *Anden mappe* for selv at definere mappen.

Medieafspiller

Med medieafspilleren kan du få vist, afspille og hente filer, f.eks. billeder, lyd, video og animerede billeder, fra forskellige kilder.

Medieafspilleren giver dig desuden mulighed for at se kompatible streaming-videoer fra en netværksserver. Streaming-funktionaliteten er en operatøraftængig funktion, der kræver netværksunderstøttelse. Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester og priser hos netværksoperatøren og / eller den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil anvende. Tjenesteudbyderne kan også fortælle dig, hvordan du bruger deres tjenester.

Tryk på **Menu**, og vælg *Multimedia* og *Medieafspiller*. Vælg

- *Åbn Galleri* for at åbne *Galleri*. Se Galleri på side 111.
- *Bogmærker* for at åbne *Bogmærker*. Se Bogmærker på side 148.
- *Gå til adresse*, og indtast adressen på tjenesten, og tryk på **OK**.
- *Medieoverførsel* for at hente mere grafik, flere toner eller videoer til telefonen. Hent kun indhold fra kilder, som du har tillid til.

Opsætning af telefonen til en streaming-tjeneste

Du modtager muligvis streaming-indstillingerne som en konfigurationsbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge.

Kontakt netværksoperatøren eller den tjenesteudbyder, som tilbyder den tjeneste, du vil benytte, for at få flere oplysninger, bl.a. om de relevante indstillinger. Hvis du vil modtage tjenesteindstillingerne som en konfigurationsbesked, kan du se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 32.

Du kan også angive indstillingerne manuelt eller tilføje og redigere indstillingerne med PC Suite.

Manuel angivelse af indstillingerne:

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Multimedia*, *Medieafspiller* og *Streamingindstil.*
2. Vælg *Aktive forbindelsesindstillinger*.
3. Rul til det forbindelsessæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Det er nødvendigt at aktivere det forbindelsessæt, hvor du vil gemme tjenesteindstillingerne. Et forbindelsessæt er en samling indstillinger, som kræves for at oprette forbindelse til en tjeneste.

4. Vælg *Rediger aktive forbindelsesindst.*

Vælg indstillingerne en for en, og indtast alle de påkrævede indstillinger i overensstemmelse med de oplysninger, som du har modtaget fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Bemærk, at alle bærerrelaterede indstillinger findes i menuen *Indstillinger for bærer*.

Musikafspiller

Telefonen indeholder en musikafspiller til afspilning af musiknumre, optagelser eller andre MP3- eller AAC-lydfiler, som du har overført til telefonen via Nokia Audio Manager-programmet.

Musikfiler, som er gemt i telefonens hukommelse eller i en mappen på multimediekortet, registreres og føjes automatisk til standardnummerlisten.

Du kan lytte til lydfilerne via et kompatibelt headset, f.eks. HDS-3, eller telefonens højttaler.

Tryk på **Menu**, og vælg *Multimedia* og *Musikafspiller*.

Hvis du vil overføre musiknumre fra en kompatibel pc og styre musiknumrene og nummerlisterne, skal du se dokumentationen til Nokia Audio Manager-programmet, som følger med Nokia PC Suite-softwaren.

Du kan foretage eller besvare et opkald, mens musikafspilleren er i brug. Under et opkald afbrydes afspilningen.

Afspilning af musiknumre, der er overført til telefonen

Når du åbner menuen *Musikafspiller*, vises detaljerne for det første nummer på standardnummerlisten. Hvis du vil afspille et bestemt nummer, skal du rulle til det ønskede nummer og trykke på **Afspil** eller ➤.

- Hvis du vil justere lydstyrken, skal du bruge lydstyrketasterne på siden af telefonen.
- Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke på **Stop** eller ◀.
- Hvis du vil springe til starten af det næste nummer, skal du trykke ▼ ned. Hvis du vil springe til starten af det forrige nummer, skal du trykke to gange på ▲.
- Tryk på og hold ▲ nede, hvis du vil spole baglæns i det aktuelle nummer. Tryk på og hold ▼ nede, hvis du vil spole hurtigt fremad i det aktuelle nummer. Slip tasten på den ønskede placering.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Din hørelse kan tage skade, hvis du vedvarende bliver udsat for høj musik.

Indstillinger for musikafspilleren

Hvis du trykker på **Valg** i menuen *Musikafspiller*, får du adgang til følgende indstillinger.

- **Afspilningsvalg:** Vælg *Tilfældig* for at afspille numrene på nummerlisten i tilfældig rækkefølge. Vælg *Gentag* for at gentage afspilningen af det aktuelle nummer eller hele nummerlisten.

- **Musikoverførsler:** Du kan oprette forbindelse til en browsertjeneste med tilknytning til det aktuelle musiknummer. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis adressen på tjenesten er medtaget i musiknummeret.

Se Hentning af indhold og programmer på side 16, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- **Højtaler:** Du kan lytte til musikafspilleren via telefonens højtaler.
- **Headset:** Du kan lytte til musikafspilleren via et kompatibelt headset, der er koblet til telefonen.



Tip! Når du bruger et headset, kan du springe til det næste nummer ved at trykke hurtigt på headset-tasten. Tryk på og hold headset-tasten nede for at stoppe afspilningen.

- **Nummerliste:** Du kan se alle de tilgængelige musiknumre på nummerlisten og afspille det ønskede nummer. Hvis du vil afspille et musiknummer, skal du rulle til det ønskede nummer og trykke på **Afspil** eller ➤.

Hvis du trykker på **Valg**, kan du opdatere nummerlisten (f.eks. efter at der er føjet nye musiknumre til listen) og redigere den nummerliste, der vises, når du åbner menuen **Musikafspiller**, hvis der er flere tilgængelige nummerlister på telefonen.

Radio

Hvis du vil lytte til telefonens radio, skal du koble det compatible headset til headset-stikket i bunden af telefonen. Lad headset-ledningen hænge frit, da den fungerer som radioens antenne.

Bemærk, at radioudsendelsens lyd kvalitet afhænger af radiostationens dækning i det pågældende område.

1. Hvis du vil tænde radioen, skal du trykke på **Menu** og vælge **Multimedia** og **Radio**. Displayet viser
 - Kanalplaceringsnummeret og radiokanalens navn, hvis du har gemt kanalen.
 - Radiokanalens frekvens.

2. Hvis du allerede har gemt radiokanaler, kan du rulle til den kanal, du vil lytte til, eller vælge en radiokanalplacering fra 1 til 9 ved at trykke på den tilsvarende nummertast.

Når du bruger det kompatible headset med en headset-tast, skal du trykke på tasten for at rulle til den ønskede gemte radiokanal.

3. Tryk på **Valg**, når radioen er tændt, og vælg *Sluk radioen*, hvis du vil slukke radioen.



Tip! Hvis du hurtigt vil slukke radioen, skal du trykke på og holde  nede.

Indstilling af en radiokanal

Når radioen er tændt, skal du trykke på og holde  eller  nede for at starte kanalsøgningen.

Søgningen standser, når radioen finder en kanal. Hvis du vil gemme kanalen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem kanal*. Indtast navnet på kanalen, og tryk på **OK**. Vælg den placering, hvor du vil gemme kanalen.



Tip! Hvis du hurtigt vil gemme kanalen på en placering fra 1 til 9, skal du trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede og derefter indtaste navnet på kanalen og trykke på **OK**.

Brug af radioen

Når radioen er tændt, skal du trykke på **Valg** og vælge

- *Sluk radioen*, hvis du vil slukke radioen.
- *Gem kanal* for at gemme den radiokanal, du har fundet (se Indstilling af en radiokanal ovenfor). Det er muligt at gemme op til 20 radiokanaler.
- *Autoindstilling*. Tryk kortvarigt på  eller  for at starte kanalsøgningen opad eller nedad. Søgningen standser, når der er blevet fundet en kanal. Tryk på **OK**. Se *Gem kanal* ovenfor, hvis du vil gemme kanalen.

- **Manuel indstilling.** Tryk kortvarigt på  eller  for at flytte kanalsøgningen 0,05 MHz opad eller nedad. Du kan også holde tasterne nede for at foretage en hurtig kanalsøgning opad eller nedad. Hvis du vil gemme kanalen, skal du trykke på **OK** og se **Gem kanal** ovenfor.



Tip! Hvis du hurtigt vil vælge **Manuel indstilling**, skal du trykke på  i menuen **Radio**.

- **Indstil frekvens.** Hvis du kender frekvensen på den radiokanal, du vil lytte til (mellem 87,5 og 108,0 MHz), skal du indtaste den og trykke på **OK**. Se **Gem kanal** ovenfor, hvis du vil gemme kanalen.



Tip! Hvis du hurtigt vil vælge **Indstil frekvens**, skal du trykke på  + i menuen **Radio**.

- **Slet kanal.** Hvis du vil slette en gemt kanal, skal du rulle til den og trykke på **Slet** og **OK**.
- **Omdøb.** Indtast et nyt navn for den gemte kanal, og tryk på **OK**.
- **Højttaler** (eller **Headset**) for at lytte til radioen via højttaleren (eller et headset). Sørg for, at headsettet fortsat er koblet til telefonen. Headset-ledningen fungerer som radioens antenne.
- **Monosignal** (eller **Stereosignal**) for at lytte til radioen i mono (eller stereo).

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald på normal vis, mens du lytter til radioen. Radioen afbrydes. Når du afslutter opkaldet, skrues der automatisk op for radioens lydstyrke igen.

Når et program, der anvender en (E)GPRS- eller HSCSD-forbindelse, sender eller modtager data, kan det virke forstyrrende på radioen.

Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald i op til tre minutter. Dette er nyttigt, hvis du f.eks. vil optage et navn og et telefonnummer, som du vil skrive ned på et senere tidspunkt.



Bemærk! Overhold alle gældende love og regler vedrørende optagelse af opkald. Brug ikke denne funktion i strid med gældende lov.

Optagelse

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia** og **Optager**.
2. Vælg **Optag** for at starte optagelsen. Hvis du vil starte optagelsen under et opkald, skal du trykke på **Valg** og vælge **Optag**. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre en svag bi lyd omkring hvert femte sekund.

Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret.

3. Tryk på **Stop** for at afslutte optagelsen. Optagelsen gemmes i mappen **Optagelser** i menuen **Galleri**.
4. Hvis du vil lytte til den seneste optagelse, skal du vælge **Afspil seneste**.
5. Hvis du vil sende den seneste optagelse, skal du vælge **Send seneste**. Optagelsen kan sendes via IR, den trådløse Bluetooth-teknologi eller MMS.

Liste over optagelser

Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia**, **Optager** og **Optagelser**. Listen over mapper i **Galleri** vises. Åbn **Optagelser** for at se listen over optagelser. Tryk på **Valg**, hvorefter du kan vælge nogle af valgmulighederne for filer i **Galleri**. Se **Galleri** på side 111.

Definition af en lagermappe

Hvis du vil vælge en anden mappe end standardmappen **Optagelser** i menuen **Galleri**, skal du trykke på **Menu** og vælge **Multimedia**, **Optager** og **Vælg hukommelse**. Vælg en mappe på listen over mapper i **Galleri**.

Medieequalizer

Med equalizeren kan du styre lyd kvaliteten, når musikafspilleren anvendes, ved at forstærke eller øge frekvensbåndene.

Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia** og **Medieequalizer**.

Hvis du vil aktivere et sæt, skal du rulle til et af equalizersættene og trykke på **Aktivér**.

Hvis du vil se eller redigere et valgt sæt, skal du trykke på **Valg** og vælge **Vis**, **Rediger** eller **Omdøb**. Det er ikke alle sæt, der kan redigeres eller omdøbes.

■ Planlægning



Bemærk! Telefonen skal være tændt, for at du kan bruge funktionerne i menuen **Planlægning**. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.

Alarm

Alarmen benytter det tidsformat, der er indstillet for uret. Alarmen virker, selvom telefonen er slukket, hvis batteriet er tilstrækkeligt opladet.

Tryk på **Menu**, og vælg **Planlægning** og **Alarm**.

- Vælg **Alarmtid**, indtast alarmtidspunktet, og tryk på **OK**.
Vælg **Til** for at ændre alarmtidspunktet.
- Vælg **Gentaget alarm** for at indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage.
- Vælg **Alarmtone**, og vælg standardalarmtonen, tilpas alarmtonen ved at vælge en tone på listen over ringetoner eller fra galleriet, eller angiv en radiokanal som alarmtone.

Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du koble headsettet til telefonen. Telefonen bruger den kanal, der senest er blevet lyttet til, som alarmtone via højttaleren. Hvis headsettet fjernes, eller hvis telefonen slukkes, bruges standardalarmtonen i stedet for radioen.

Når alarmtidspunktet nås

Telefonen udsender et signal, og **Alarm!** og det aktuelle tidspunkt blinker på displayet.

Tryk på **Stop** for at afbryde alarmen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut, eller hvis du trykker på **Udsæt**, afbrydes alarmen i ca. 10 minutter, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du trykker på **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere telefonen til opkald – *Skal telefonen tændes?* Tryk på **Nej** for at slukke telefonen eller på **Ja** for at foretage og modtage opkald.



Bemærk! Tryk ikke på **Ja**, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.

Kalender

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på påmindelser, opkald, du skal foretage, møder og fødselsdage.

Kalenderen bruger delt hukommelse (se Delt hukommelse på side 19).

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Kalender*.



Tip! Hvis du hurtigt vil åbne menuen *Kalender*, skal du trykke på **►** i standbytilstand.

Rul til den ønskede dag. Den aktuelle dag vises med en ramme rundt om dagen. Hvis der er angivet en eller flere noter for dagen, vises dagen med fed skrift. Hvis du vil se alle noterne for dagen, skal du trykke på **Vis**. Hvis du vil se en uge, skal du trykke på **Valg** og vælge *Ugevisning*.

- Hvis du vil se en enkelt note, skal du rulle til den note, du vil se, og trykke på **Vis**. Notevisningen gør det muligt for dig at vise detaljer for den valgte note. Du kan rulle gennem noten.
- Der er f.eks. også mulighed for at oprette en note, sende en note via IR eller den trådløse Bluetooth-teknologi eller som en note direkte til en anden kompatibel telefons kalender eller som en tekst- eller MMS-besked.

Der er mulighed for at slette, redigere, flytte og gentage en note samt kopiere en note til en anden dag.

Hvis du vil slette alle noter i kalenderen, skal du vælge måneds- eller ugevisning, trykke på **Valg** og vælge *Slet alle noter*.

Indstillinger for at indstille dato, klokkeslæt, dato- eller tidsformat eller ugens første dag. Ved hjælp af valgmuligheden *Slet noter automatisk* kan du indstille telefonen til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum. Tilbagevendende noter, f.eks. fødselsdagsnoter, slettes dog ikke.

Oprettelse af en kalendernote

Oplysninger om indtastning af bogstaver og tal findes i Indtastning af tekst på side 38.

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Kalender*. Rul til den ønskede dato, tryk på **Valg**, og vælg *Opret note*. Vælg én af følgende notetyper:

-  *Møde* - Indtast noten (eller tryk på **Valg**, og søg efter navnet under Kontakter). Tryk på **Valg**, og vælg *Gem*. Indtast mødestedet, tryk på **Valg**, og vælg *Gem*. Indtast starttidspunktet for mødet, tryk på **OK**, indtast derefter sluttidspunktet, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  *Ring til* - Indtast telefonnummeret, tryk på **Valg**, og vælg *Gem*. Indtast navnet, tryk på **Valg**, og vælg *Gem*. (I stedet for at indtaste telefonnummeret kan du trykke på **Valg** for at søge efter navnet og nummeret under Kontakter). Indtast derefter tidspunktet for opkaldet, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  *Fødselsdag* - Indtast personens navn (eller tryk på **Valg**, og søg efter navnet under Kontakter), tryk på **Valg**, og vælg *Gem*. Indtast derefter fødselsåret, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.

-  **Notat** – Indtast noten, tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast slutdatoen for noten, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  **Påmindelse** – Indtast et emne for påmindelsen, tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge **Alarm til** og derefter indstille alarmtidspunktet.

Når du har indstillet alarmen, vises indikatoren , når du ser noterne.

Hvis telefonalarmen lyder for en note

Telefonen udsender en biplyd, og noten vises. Ved hjælp af en opkaldsnote  i displayet kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på .

- Hvis du vil afbryde alarmen uden at se noten, skal du trykke på **Afslut**.
- Hvis du vil afbryde alarmen og se noten, skal du trykke på **Vis**. Tryk på **Udsæt**, hvorefter telefonen igen afgiver en alarm efter 10 minutter.

Opgaveliste

Det er muligt at gemme en note til en opgave, som du skal udføre, vælge et prioritetsniveau for noten og markere den som udført, når du har fuldført den. Du kan sortere noterne efter prioritet eller dato.

Opgavelisten bruger delt hukommelse (se Delt hukommelse på side 19).

Tryk på **Menu**, og vælg **Planlægning** og **Opgaveliste**.

Tryk på **Ny note**, hvis du vil oprette en note. Indtast noten, og tryk på **Gem**. Vælg prioritet for noten: **Høj**, **Mellem** eller **Lav**. Telefonen angiver automatisk en deadline uden en alarm for noten. Hvis du vil ændre en deadline, skal du åbne noten og vælge deadlineindstillingen.

Du kan også rulle til en note og trykke på **Vis** eller trykke på **Valg**.

- Vælg **Tilføj**, hvis du vil tilføje en ny note.
 - Du kan f.eks. også få vist eller slette den valgte note og slette alle de noter, du har markeret som færdige. Du kan sortere noterne efter prioritet eller deadline, sende en note til en anden telefon som SMS-besked eller MMS-besked, gemme en note som en kalendernote eller åbne kalenderen.
- Mens du får vist noten, kan du f.eks. også vælge en valgmulighed til redigering af den valgte note, redigering af notens deadline eller prioritet eller markering af noten som udført.

Noter

Du kan bruge **Noter**-programmet til at skrive og sende noter til kompatible enheder via IR, den trådløse Bluetooth-teknologi, SMS eller MMS.

Noteprogrammet bruger delt hukommelse (se Delt hukommelse på side 19).

1. Hvis du vil have adgang til **Noter**, skal du trykke på **Menu** og vælge **Planlægning** og **Noter**. Du bliver bedt om at angive dato og klokkeslæt, hvis disse oplysninger ikke allerede er angivet, når du begynder at skrive en note.
2. Hvis du vil tilføje en note, skal du trykke på **Ny note** eller trykke på **Valg** og vælge **Opret note**.
3. Indtast noten, og vælg **Gem**.

Du kan indsætte det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato i noten. Hvis der ikke er plads nok til at indsætte disse oplysninger i noten, bliver du bedt om at slette det nødvendige antal tegn fra noten.

Du kan også sende noten til en kompatibel enhed via IR, den trådløse Bluetooth-teknologi, MMS eller som en tekstbesked (SMS). Hvis noten er for lang til at blive sendt som tekstbesked, bliver du bedt om at slette det nødvendige antal tegn fra noten.

De andre valgmuligheder til noter omfatter visning, sletning og redigering af en note. Når du redigerer en note, kan du også lukke tekstredigeringsprogrammet uden at gemme ændringerne.

Tegnebog

I *Tegnebog* kan du gemme personlige oplysninger, f.eks. kreditkortnumre og adresser. De data, der gemmes i tegnebogen, kan nemt hentes, mens du er på internettet, så du automatisk kan udfylde datafelter, når du f.eks. vil foretage indkøb, hvis tjenesten understøtter tegnebogsfunktionen. Du kan også gemme adgangskoder til mobile tjenester, der kræver et brugernavn og en adgangskode.

Oplysningerne i tegnebogen er beskyttet med en tegnebogscode, som du kan angive, når du åbner tegnebogen første gang. Indtast koden under *Opret kode til tegnebogen*; tryk på **OK** for at bekræfte den, indtast koden igen under *Bekræft koden til tegnebogen*; og tryk på **OK**. Se også Tegnebogscode (4 til 10 cifre) på side 16.

Hvis du vil slette hele indholdet af tegnebogen og tegnebogs-koden, skal du indtaste *#7370925538# (*#res wallet# med bogstaver) i standbytilstand. Du skal også bruge telefonens sikkerhedskode (se Adgangskoder på side 15).

Hvis du vil føje indholdet til tegnebogs-menuen og redigere det, skal du åbne tegnebogs-menuen. Hvis du vil bruge indholdet af tegnebogen i en mobil tjeneste, skal du åbne tegnebogen via browseren (se Internet på side 142).

Adgang til tegnebogs-menuen

Hvis du vil have adgang til tegnebogs-menuen, skal du trykke på **Menu** og vælge *Planlægning* og *Tegnebog*. Indtast tegnebogs-koden, og tryk på **OK** (se Tegnebogs-indstillinger på side 132). Vælg

- *Tegnebogsprof.* for at oprette kortkombinationer, f.eks. til forskellige tjenester. En tegnebogsprofil er nyttig, hvis tjenesten kræver, at der skal indtastes mange dataelementer. Du kan vælge den relevante tegnebogsprofil i stedet for særskilt at vælge forskellige kort.
- *Kort* for at gemme personlige kortoplysninger. Du kan gemme oplysninger for betalingskort, loyalitetskort og adgangskort, f.eks. kombinationer af brugernavn og adgangskode til forskellige tjenester, samt adresser og brugerdata. Se Lagring af kortoplysninger på side 130.

- *Billetter* for at gemme beskeder om internetbilletter, som du har købt via en mobiltjeneste. Hvis du vil se billetterne, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*.
- *Kvitteringer* for at gemme kvitteringer for køb via mobiltelefonen.
- *Personlige noter* for at gemme alle de typer af personlige oplysninger, som du vil beskytte med tegnebogs-PIN-koden. Se Personlige noter på side 131.
- *Indstillinger* (se Tegnebogsindstillinger på side 132).

Lagring af kortoplysninger

1. Åbn tegnebogen, og vælg *Kort*.
2. Vælg korttypen for at gemme oplysninger:
 - *Betalingskort* for kredit- og hævekort.
 - *Loyalitetskort* for medlemskort.
 - *Adgangskort* for personlige brugernavne og adgangskoder til onlinetjenester.
 - *Brugeroply.kort* for tilpassede personlige præferencer i forbindelse med onlinetjenester.
 - *Adressekort* for kontaktoplysninger, f.eks. leverings- og faktureringsadresser.
3. Hvis der ikke er tilføjet noget kort, skal du trykke på **Tilføj ny**. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj ny*.
4. Udfyld felterne med detaljerne, og tryk på **Udført**.

Hvis det understøttes af tjenesteudbyderen, kan du også modtage kortoplysninger på telefonen som en konfigurationsbesked. Du får besked om, hvilken kategori kortet tilhører. Gem eller afvis det modtagne kort. Du kan få vist og omdøbe det gemte kort, men du kan ikke redigere det. Hvis du vil vide, om du kan modtage kortoplysninger som konfigurationsindstillinger, skal du kontakte kortudstederen eller tjenesteudbyderen.

Personlige noter

Du kan gemme personlige noter, f.eks. kontonumre, adgangskoder, koder eller notater.

Åbn tegnebogen, og vælg **Pers. noter**. Tryk på **Valg**, hvorefter du kan få vist, tilføje eller redigere en valgt note, slette noter og sortere noter efter navn eller efter dato. Når du får vist en note, kan du redigere eller slette den valgte note. Valgmuligheden **Send som tekst** er til kopiering af noten som tekstbesked eller multimediebesked, og **Kopier til kalender** er til kopiering af noten til kalenderen som en besked. **Brug detalje** er til overførsel af numre, e-mail-adresser og webadresser fra en note.

Oprettelse af en tegnebogsprofil

Når du har gemt dine personlige kortdetaljer, kan du sætte dem sammen til en tegnebogsprofil. Du kan bruge profilen til at hente tegnebogsdata fra forskellige kort, mens du er på internettet.

1. Åbn tegnebogen, og vælg **Tegnebogsprof.**
2. Hvis du vil oprette en ny tegnebogsprofil, skal du trykke på **Tilføj ny**, hvis der ikke er tilføjet en profil. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge **Tilføj ny**.
3. Udfyld følgende felter, og tryk derefter på **Udført**. Nogle af felterne indeholder data, der vælges fra tegnebogen. Du skal gemme disse data, inden du kan oprette en tegnebogsprofil.
 - **Vælg nu et betalingskort** - Vælg et kort på listen over betalingskort.
 - **Vælg nu et loyalitetskort** - Vælg et kort på listen over loyalitetskort.
 - **Vælg nu et adgangskort** - Vælg et kort på listen over adgangskort.
 - **Vælg nu et brugeroplysningskort** - Vælg et kort på listen over brugerdatakort.
 - **Vælg nu en faktureringsadresse** - Vælg en adresse på listen over adressekort.
 - **Vælg nu en leveringsadresse** - Vælg en adresse på listen over adressekort.
 - **Vælg nu en leveringsadresse for kvitteringer** - Vælg en adresse på listen over adressekort.

- *Vælg nu en leveringsmetode for kvitteringer* – Vælg den måde, som kvitteringen skal sendes på: *Til telefonnummer* eller *Til e-mail-adresse*.
- *Navn på tegnebogsprofil*: – Angiv et navn til profilen.

Tegnebogsindstillinger

Åbn tegnebogen, og vælg *Indstillinger*. Vælg

- *Skift kode* for at ændre tegnebogs-koden.
- *RFID* for at angive RFID-id med *RFID-kode* og *RFID-type*. (RFID står for Radio Frequency Identification, som er en teknologi til sikker udførelse af handelstransaktioner via mobiltelefonen)

Retningslinjer til betaling for køb med tegnebogen

- Hvis du vil foretage køb, skal du åbne det ønskede websted, som understøtter tegnebogen. Tjenesten skal understøtte ECML-specifikationen (Electronic Commerce Modeling Language). Se Oprettelse af forbindelse til en tjeneste, side 144.
Vælg den vare, du vil købe, og læs omhyggeligt alle de angivne oplysninger, inden du køber varen.
-  **Bemærk!** Teksten kan muligvis ikke være inden for et enkelt skærm-billede. Sørg derfor for at rulle gennem og læse hele teksten, inden du køber varen.
- Når du skal betale for de varer, som du vil købe, bliver du spurgt, om du vil bruge tegnebogen. Du bliver også bedt om at angive din tegnebogs-PIN-kode.
 - Vælg det kort, du vil betale med, på listen over betalingskort. Hvis den dataformular, du modtager fra tjenesteudbyderen, understøtter ECML-specifikationen (Electronic Commerce Modeling Language), angiver telefonen automatisk kreditkortoplysningerne eller tegnebogsprofilen fra tegnebogen.
 - Godkend købet, hvorefter oplysningerne sendes videre.

- Du modtager muligvis en bekræftelse eller en digital kvittering for købet.
- Vælg [Luk Tegnebog](#) for at lukke tegnebogen. Hvis du ikke bruger tegnebogen i 5 minutter, lukkes den automatisk.



Bemærk! Hvis du har forsøgt at få adgang til eller har haft adgang til fortrolige oplysninger, som kræver en adgangskode (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter hver brug.

Se Cachehukommelse på side 150, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du tømmer cachen.

Synkronisering

Ved hjælp af synkronisering kan du gemme kalender- og kontaktdata på en ekstern internetserver (netværkstjeneste) eller på en kompatibel pc. Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan også synkronisere dataene i telefonens kontakter, kalender og noter, så de svarer til dataene på den compatible pc, ved at starte synkroniseringen fra pc'en. Kontaktdataene på SIM-kortet bliver ikke synkroniseret.

Bemærk, at besvarelse af et indgående opkald under synkronisering afslutter synkroniseringen, så du skal starte forfra.

Synkronisering fra telefonen

Inden synkronisering fra telefonen skal du muligvis gøre følgende:

- Tilmeld dig en synkroniseringstjeneste. Yderligere oplysninger om tilgængelighed og tjenesteindstillinger for synkronisering fås ved at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- Hent synkroniseringsindstillingerne fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen (se Indstillinger for synkronisering på side 134).
- Angiv de forbindelsesindstillinger, du skal bruge til synkroniseringen. Se Opsætning af telefonen til en tjeneste på side 143.

Sådan starter du synkroniseringen fra telefonen:

1. Aktiver de forbindelsesindstillinger, du skal bruge til synkroniseringen. Se Opsætning af telefonen til en tjeneste på side 143.
2. Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning, Synkronisering, Indstillinger* og *Aktive Internet-synk.indstillinger*. Rul til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**. Marker de data, der skal synkroniseres. Se *Data, der skal synkroniseres* under Indstillinger for synkronisering på side 134.
3. Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning, Synkronisering* og *Synkroniser*.
4. De markerede data i det aktive sæt synkroniseres efter bekræftelsen.

Bemærk, at synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrudt synkronisering kan vare op til 30 minutter, hvis kontakterne eller kalenderen er fyldt op.

Indstillinger for synkronisering

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne som en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Hvis du vil modtage indstillingerne som en konfigurationsbesked, kan du se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 32.

Manuel angivelse af indstillingerne

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning, Synkronisering* og *Indstillinger*.
2. Vælg *Aktive Internet-synk.indstillinger*.
3. Rul til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Det er nødvendigt at aktivere det sæt, hvor du vil gemme synkroniseringsindstillingerne. Et sæt er en samling indstillinger, som kræves for at oprette forbindelse til en tjeneste.

4. Vælg *Rediger aktive Internetsynk.indstil..* Vælg indstillingerne en efter en, og indtast alle de påkrævede indstillinger.
 - *Indstillingsnavn*. Indtast navnet på sættet, og tryk på **OK**.

- **Data, der skal synkroniseres.** Marker de data, der skal synkroniseres, *Kontakter*, *Kalender* og / eller *Noter*, og tryk på **Udført**.
 - **Databaseadresser.** Vælg den *Kontaktdatabase*, *Kalenderdatabase* og / eller *Notedatabase*, der skal redigeres. Indtast navnet på databasen, og tryk på **OK**.
 - **Brugernavn.** Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
 - **Adgangskode.** Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.
 - **Synkroniseringsserver.** Indtast navnet på serveren, og tryk på **OK**.
 - **Forbindelsesindstillinger** for at definere de forbindelsesindstillinger, som synkroniseringen kræver. Se Manuel angivelse af tjenesteindstillingerne på side 144.
Vælg indstillingerne en efter en, og angiv alle de påkrævede indstillinger. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen angående indstillingerne.
- Vælg **PC-synk.-indstillinger** for at angive indstillingerne for serveraktiveret synkronisering. Vælg
- **Brugernavn.** Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
 - **Adgangskode.** Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.

Synkronisering fra din pc

Hvis du vil synkronisere kontakter, kalenderen og noter fra din pc, skal du enten bruge en IR-forbindelse, en Bluetooth-forbindelse eller et datakabel. Telefonens PC Suite-software skal også være installeret på pc'en. Start synkroniseringen fra pc'en ved hjælp af PC Suite.

Programmer



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.

Spil

Telefonsoftwaren omfatter nogle spil, der er udviklet specielt til denne Nokia-telefon.

Start af et spil

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer*, *Spil* og *Vælg spil*.
2. Rul til et spil eller et spilsæt (navnet afhænger af spillet).
3. Tryk på . Hvis du vælger et enkelt spil, startes det.

Ellers vises der en liste over spillene i det valgte spilsæt. Hvis du vil starte et enkelt spil, skal du rulle til det ønskede spil og trykke på .

Bemærk, at brug af visse spil muligvis opbruger telefonens batteri hurtigere (og du skal måske koble telefonen til opladeren).

Andre valgmuligheder for et spil eller et spilsæt

Hvis du vil have yderligere oplysninger om valgmulighederne til spil, skal du se under Andre valgmuligheder for et program eller et programsæt på side 138.

Spiloverførsler

Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer*, *Spil* og *Spiloverførsler*. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker* for at få adgang til listen over bogmærker i menuen *Internet* (se Bogmærker på side 148).

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede side. Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til siden fra den tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du åbne menuen *Internet* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger (se Oprettelse af forbindelse til en tjeneste på side 144). Forsøg at oprette forbindelse til siden igen.

Kontakt netværksoperatøren og / eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester og priser.

Hent kun indhold fra kilder, som du har tillid til.

Se også Overførsel af et program på side 138 for at hente flere spil.

Bemærk! Når du henter et spil, bliver det muligvis gemt i menuen *Programmer* i stedet for i menuen *Spil*.

Hukommelsesstatus for spil

Hvis du vil have vist størrelsen på den hukommelse, der kan bruges til spil- og programinstallationer, skal du trykke på *Menu* og vælge *Programmer*, *Spil* og *Hukommelse*. Se også Hukommelsesstatus for programmer på side 139.

Spillene bruger delt hukommelse (se Delt hukommelse på side 19).

Spilindstillinger

Tryk på *Menu*, og vælg *Programmer*, *Spil* og *Programindstill.* for at angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for spillet.

Programmer

Telefonsoftwaren indeholder nogle Java-programmer, der er udviklet specielt til denne Nokia-telefon.

Start af et program

1. Tryk på *Menu*, og vælg *Programmer*, *Samling* og *Vælg program*.
2. Rul til et program eller et programsæt (navnet afhænger af programmet).
3. Tryk på *Åbn*. Hvis du vælger et enkelt program, startes det.

Ellers vises der en liste over programmerne i det valgte programsæt. Hvis du vil starte et enkelt program, skal du rulle til det ønskede program og trykke på *Åbn*.

Bemærk, at brug af visse programmer muligvis opbruger telefonens batteri hurtigere (og du skal måske koble telefonen til opladeren).

Andre valgmuligheder for et program eller et programsæt

- **Slet** for at slette programmet eller programsættet fra telefonen.

Bemærk, at hvis du sletter et forudinstalleret program eller et programsæt fra telefonen, kan du muligvis hente det igen til telefonen fra supportområdet på Nokias websted, www.nokia.com.

- **Detaljer** for at få yderligere oplysninger om programmet.
- **Opdater version** for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet på tjenesten (netværkstjeneste).
- **Webside** for at få yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside. Funktionen skal understøttes af netværket. Vises kun, hvis der følger en internetadresse med programmet.
- **Programadgang** for at begrænse programmets adgang til netværket med henblik på at forhindre uventede omkostninger. Der vises forskellige kategorier. I hver kategori skal du eventuelt vælge en af følgende tilladelser:
 - **Spørg hver gang**, hvorefter telefonen altid anmoder om netadgang
 - **Spørg første gang**, hvorefter telefonen anmoder om netadgang første gang
 - **Altid tilladt** for at tillade netadgang
 - **Ikke tilladt** for ikke at tillade netadgang
- **Opret forbind. via** til visse programmer, der kræver specifikke tjenesteindstillinger. Telefonen er som standard indstillet til at anvende browserens tjenesteindstillinger.

Overførsel af et program

Telefonen understøtter J2ME™ –Java–programmer. Kontroller, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det. Hent kun indhold fra kilder, som du har tillid til.

Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder:

- Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer*, *Samling* og *Pgr.overførsler*, hvorefter listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker* for at få adgang til listen over bogmærker i menuen *Internet* (se Bogmærker på side 148).

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede side. Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til siden fra den tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du åbne menuen *Internet* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger (se Oprettelse af forbindelse til en tjeneste på side 144). Forsøg at oprette forbindelse til siden igen.

Kontakt netværksoperatøren og / eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger om de forskellige tjenester og priser.

- Tryk på **Menu**, og vælg *Internet* og *Overførselslinks*. Vælg at hente et relevant program eller spil. Se Overførsel på side 149.
- Brug funktionen til overførsel af spil (se Spiloverførsler på side 136).
- Brug Nokia Application Installer fra PC Suite til at overføre programmer til telefonen.



Bemærk, at Nokia ikke indestår for programmer fra websteder, der ikke er Nokias. Hvis du vælger at hente Java-programmer fra disse, skal du tage de samme forholdsregler vedrørende sikkerhed og indhold, som du ville tage ved brug af ethvert andet websted.

Bemærk, at når du henter et program, bliver det muligvis gemt i menuen *Spil* i stedet for i menuen *Programmer*. Det er ikke muligt at gemme Java-spil og -programmer på multimediekortet.

Hukommelsesstatus for programmer

Hvis du vil have vist størrelsen på den hukommelse, der kan bruges til spil- og programinstallationer, skal du trykke på **Menu** og vælge *Programmer*, *Samling* og *Hukommelse*. Programmerne bruger delt hukommelse (se Delt hukommelse på side 19).

Regnemaskine

Telefonens regnemaskine kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.

Regnemaskinens kapacitet er begrænset, og især ved lange divisionsberegninger kan der opstå afrundingsfejl.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer*, *Tilbehør* og *Regnemaskine*.
2. Når "0" vises i displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på **⌘** for at indsætte et komma.
3. Tryk på **Valg**, og vælg *Adder*, *Subtraher*, *Multipliser*, *Divider*, *Kvadrer*, *Kvadratrod* eller *Skift fortegn*.
 **Tip!** Du kan også trykke én gang på **⌘** for at addere, to gange for at subtrahere, tre gange for at multiplicere og fire gange for at dividere.
4. Indtast det andet tal.
5. Tryk på **Resultat** for at få vist resultatet. Gentag trin 3 til 5, lige så mange gange det er nødvendigt.
6. Hvis du vil starte en ny beregning, skal du først trykke på og holde **Slet** nede.

Valutaomregning

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer*, *Tilbehør* og *Regnemaskine*.
2. Tryk på **Valg**, og vælg *Vekselkurs* for at gemme vekselkursen. Vælg en af de viste valgmuligheder. Indtast vekselkursen, tryk på **⌘** for at indsætte et komma, og tryk på **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en anden.
3. Hvis du vil foretage valutaomregning, skal du indtaste det beløb, der skal omregnes, trykke på **Valg** og vælge *Lokal* eller *Udenlandsk*.

 **Tip!** Du kan også foretage valutaomregning i standbytilstand. Indtast det beløb, du vil omregne, tryk på **Valg**, og vælg *Lokal* eller *Udenlandsk*.

Nedtællingsur

Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer, Tilbehør* og *Nedtællingsur*. Indtast det ønskede alarmtidsrum i timer, minutter og sekunder, og tryk på **OK**. Skriv eventuelt din egen note, som vises, når tiden udløber, og tryk på **Start** for at starte nedtællingsuret.

- Hvis du vil ændre nedtællingstiden, skal du vælge *Skift tid*, og hvis du vil stoppe uret, skal du vælge *Stopur*.

Hvis alarmtidspunktet nås, når telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og den tilhørende notetekst blinker, hvis den er angivet. Ellers vises *Nedtælling udløbet*. Afbryd alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk inden for 30 sekunder. Hvis du vil afbryde alarmen og slette noten, skal du trykke på **Afslut**.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Det er muligt at anvende telefonens øvrige funktioner, mens uret er i brug. Hvis du vil benytte tidtagning med stopur i baggrunden, skal du trykke på .

Når du bruger stopuret, forbruges batteriet, og telefonens driftstid reduceres. Sørg for, at stopuret ikke kører i baggrunden, når du udfører andre handlinger med telefonen.

Tidtagning og mellemtider

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer, Tilbehør, Stopur* og *Mellemtid*. Du kan vælge *Fortsæt*, hvis du bruger tidtagning i baggrunden.
2. Tryk på **Start** for at starte tidtagningen. Tryk på **Mell.tid**, hver gang du vil tage en mellemtid. Mellemtiderne vises under tidtagningen på displayet. Rul for at se tiderne.
3. Tryk på **Stop** for at stoppe tidtagningen.

4. Hvis du vil gemme tiderne, skal du trykke på **Gem** og indtaste et navn.

Du kan også trykke på **Valg** og vælge **Start**, hvis du vil starte tidtagningen igen. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Vælg **Nulstil** for at nulstille tiden uden at gemme den.

Omgangstider

Tryk på **Menu**, og vælg **Programmer**, **Tilbehør**, **Stopur** og **Omgangstid**. Tryk på **Start** for at starte tidtagningen og **Omgang** for at registrere en omgangstid. Tryk på **Stop** for at stoppe registreringen af omgangstid. Hvis du vil gemme tiderne, skal du trykke på **Gem** og indtaste et navn. Du kan også trykke på **Valg**, hvorefter du kan gemme eller nulstille omgangstiderne. Se Tidtagning og mellemtider på side 141.

Visning og sletning af tider

Tryk på **Menu**, og vælg **Programmer**, **Tilbehør** og **Stopur**.

Hvis stopuret ikke er nulstillet, kan du vælge **Vis seneste** for at få vist den senest registrerede tid. Vælg **Vis tider** for at få vist en liste over navne eller sluttider for tidssættene. Vælg det tidssæt, du vil se.

Hvis du vil slette de gemte tider, skal du vælge **Slet tider**. Vælg **Slet alle**, og tryk på **OK**. Du kan også vælge **Enkeltvis**, rulle til de tider, du vil slette, trykke på **Slet** og trykke på **OK**.

■ Internet

Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser. Disse tjenester kan f.eks. omfatte vejrudsigter, nyheder, flyafgangstider og børsnoteringer.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester og priser hos netværksoperatøren og / eller den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil anvende. Tjenesteudbyderne kan også fortælle dig, hvordan du bruger deres tjenester.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere i forhold til skærmstørrelsen. Bemærk, at du muligvis ikke kan få vist alle detaljer på internetsiderne.

Grundlæggende trin til åbning og brug af tjenester

1. Gem de tjenesteindstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den tjeneste, du vil bruge. Se side 143.
2. Opret forbindelse til den ønskede tjeneste. Se side 144.
3. Begynd at gennemse siderne på tjenesten. Se side 145.
4. Når du er færdig med at bruge internettet, skal du afbryde forbindelsen til tjenesten. Se side 147.

Opsætning af telefonen til en tjeneste

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne som en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Du kan også angive indstillingerne manuelt eller tilføje og redigere indstillingerne med PC Suite.

Kontakt netværksoperatøren eller den tjenesteudbyder, som tilbyder den tjeneste, du vil benytte, for at få flere oplysninger, bl.a. om de relevante indstillinger.

Hvis du vil modtage tjenesteindstillingerne som en konfigurationsbesked, kan du se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 32.

Manuel angivelse af tjenesteindstillingerne

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Internet*, *Indstillinger* og *Forbindelsesindstillinger*.
2. Vælg *Aktive internetindstillinger*.
3. Rul til det forbindelsessæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Det er nødvendigt at aktivere det forbindelsessæt, hvor du vil gemme tjenesteindstillingerne. Et forbindelsessæt er en samling indstillinger, som kræves for at oprette forbindelse til en tjeneste.

4. Vælg *Rediger aktive internetindstil.*

Vælg indstillingerne en for en, og indtast alle de påkrævede indstillinger i overensstemmelse med de oplysninger, som du har modtaget fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Bemærk, at alle bærerrelaterede indstillinger findes i menuen *Indstillinger for bærer*.

Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Kontroller først, at tjenesteindstillingerne for den tjeneste, du vil anvende, er aktiveret. Sådan aktiverer du indstillingerne:

- Tryk på **Menu**, og vælg *Internet*, *Indstillinger* og *Forbindelsesindstillinger*. Vælg *Aktive internetindstillinger*, rul til det forbindelsessæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Opret derefter forbindelse til tjenesten. Du kan oprette forbindelse på tre måder:

- Åbn startside, f.eks. tjenesteudbyderens hjemmeside:

Tryk på **Menu**, og vælg *Internet* og *Startside*. Hvis du er i standbytilstand, kan du trykke på og holde  nede.

- Vælg et bogmærke for tjenesten:

Tryk på **Menu**, vælg *Internet* og *Bogmærker*, og vælg derefter et bogmærke.

Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger og forsøge igen.

- Vælg den seneste URL:

Tryk på **Menu**, og vælg *Internet* og *Sidste webadr.*

- Indtast adressen på tjenesten:

Tryk på **Menu**, vælg *Internet*, og vælg derefter *Gå til adresse*. Indtast adressen på tjenesten, og tryk på **OK**.

Gennemsyn på siderne i en tjeneste

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at foretage gennemsyn på dens sider. Telefontasternes funktion kan variere afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens display. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Bemærk, at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet, mens du foretager gennemsyn, hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du modtager et opkald eller en tekstbesked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en (E)GPRS-forbindelse, vises indikatoren  øverst til højre i displayet for at angive, at (E)GPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter f.eks. et opkald forsøger telefonen at oprette (E)GPRS-forbindelsen igen.

Brug af telefontasterne under gennemsyn på internettet

- Du kan anvende alle piletasterne til at gennemse siden.
- Hvis du vil vælge et fremhævet element, skal du trykke på  eller **Valg** for at vælge valgmuligheden til åbning af hyperlinket.
- Hvis du vil angive bogstaver og tal, skal du trykke på tasterne **0**  – **9wxyz**, og hvis du vil angive specialtegn, skal du trykke på tasten ***+**.

Valgmuligheder under gennemsyn på internettet

Tryk på **Valg**, hvorefter følgende valgmuligheder muligvis bliver tilgængelige. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder. Vælg

- **Startside** for at gå tilbage til startside.
- **Genvej** for at åbne en ny liste over de valgmuligheder, der f.eks. er specifikke for siden. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis siden rent faktisk indeholder genveje.
- **Tilføj bogmærke** for at gemme siden som et bogmærke.
- **Bogmærker**. Se Bogmærker på side 148.
- **Oversigt** for at få vist en liste over de senest besøgte URL-adresser.
- **Overførselslinks** for at se listen over bogmærker til overførsler.
- **Andre valg** for at se en liste over andre valgmuligheder, f.eks. tegnebogsindstillinger og visse sikkerhedsindstillinger.
- **Indlæs igen** for at genindlæse og opdatere den aktuelle side.
- **Afslut**. Se Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste på side 147.
- **Kontakter** for at tilføje eller redigere kontakter i telefonbogen.



Bemærk! Hvis du har forsøgt at få adgang til eller har haft adgang til fortrolige oplysninger, som kræver en adgangskode (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter hver brug.

Se Cachehukommelse på side 150, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du tømmer cachen.

Direkte opkald

Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du foretager gennemsyn på internettet. Du kan foretage et telefonopkald, sende DTMF-toner, mens et taleopkald er i gang, og gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

Hvis du vil foretage et telefonopkald, mens du er på internettet, skal du trykke på **Valg** og vælge **Andre valg** og **Kontakter**. Vælg det nummer, du vil ringe til, og tryk på . Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til internetforbindelsen.

Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste

Tryk på **Valg**, og vælg **Afslut**, hvis du vil stoppe søgningen og afbryde forbindelsen. Når **Afslut browser?** vises, skal du trykke på **Ja**.

Du kan også trykke på  to gange eller trykke på og holde  nede.

Indstillinger for browserens udseende

Under et gennemsyn på internettet kan du trykke på **Valg** og vælge **Andre valg** og **Indst.f. udseende**. I standbytilstand kan du trykke på **Menu** og vælge **Internet**, **Indstillinger** og **Indstillinger for udseende**.

- Vælg **Tekstombrydning**. Vælg **Til**, hvorefter teksten fortsætter på den næste linje. Hvis du vælger **Fra**, forkortes teksten.
- Vælg **Skriftstørrelse** og **Lille**, **Normal** eller **Stor**.
- Vælg **Vis billeder**. Vælg **Nej**, så eventuelle billeder, der optræder på siden, ikke vises. Dette kan medføre, at du hurtigere kan foretage gennemsyn på sider, der indeholder mange billeder.
- Vælg **Signaler**, **Signal for ikke-sikker forbindelse** og **Ja** for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker forbindelse ændres til en usikker forbindelse under gennemsyn på internettet. Vælg **Signal for ikke-sikre elementer** og **Ja** for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et usikkert element. Bemærk, at disse signaler ikke garanterer en sikker forbindelse. Se Browsersikkerhed på side 151, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Vælg **Tegnsæt** for at vælge det tegnsæt, telefonen skal bruge til visning af browsersider, som ikke indeholder disse oplysninger, eller for at vælge, om der altid skal bruges UTF-8-kodning ved afsendelse af en webadresse til en kompatibel telefon.

Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonbrowserens cachehukommelse. Dataene kan f.eks. bestå af dine brugeroplysninger eller søgningspræferencer. Cookies gemmes, indtil du tømmer cachehukommelsen (se Cachehukommelse på side 150).

1. Når du foretager søgning, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg, Sikkerhed* og *Indst. for cookies*.
I standbytilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Internet, Indstillinger, Sikkerhedsindstillinger* og *Cookies*.
2. Vælg *Tillad* eller *Afvis* for at tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies.

Bogmærker

Under et gennemsyn på internettet kan du gemme sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse (se Valgmuligheder under gennemsyn på internettet på side 146). Sådan bruger du bogmærkerne:

1. Under et gennemsyn på internettet skal du trykke på **Valg** og vælge *Bogmærker*.
I standbytilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Internet* og *Bogmærker*.
2. Rul til det bogmærke, du vil bruge, og tryk på **Vælg** for at oprette forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.
3. Vælg **Valg** for at få vist titlen og adressen på det valgte bogmærke, redigere eller slette det valgte bogmærke, sende det direkte til en anden telefon som et bogmærke eller som en tekstbesked, oprette et nyt bogmærke eller gemme det i en mappe.

Bemærk, at telefonen kan have forudinstallerede bogmærker til steder, der ikke er relateret til Nokia. Nokia indestår ikke for og støtter ikke disse websteder. Hvis du vælger at få adgang til disse steder, bør

du træffe de samme forholdsregler hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke (sendes som et bogmærke), vises [1 bogmærke modtaget](#). Tryk på [Vis](#) for at få vist bogmærket. Hvis du vil gemme bogmærket, skal du trykke på [Gem](#). Du kan også trykke på [Valg](#) og vælge [Vis](#), hvis du vil se oplysningerne, eller på [Slet](#) for at afvise bogmærket. Hvis du vil afvise bogmærket, lige efter at du har modtaget bogmærket, skal du trykke på [Afslut](#) og [OK](#).

Overførsel

1. Hvis du vil hente flere toner, billeder, spil eller programmer til telefonen (netværkstjeneste), skal du trykke på [Menu](#) og vælge [Internet](#) og [Overførselslinks](#).
2. Vælg [Toneoverførsler](#), [Grafikoverførsler](#), [Spiloverførsler](#), [Videooverførsler](#) eller [Pgr.overførsler](#) for at hente henholdsvis toner, billeder, spil, videoer eller programmer.

Hent kun indhold fra kilder, som du har tillid til.

Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder ("pushed messages") fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Formålet med tjenestebeskeder er f.eks. at gøre opmærksom på nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en tekstbesked eller en adresse på en tjeneste.

Hvis du vil åbne [Tjenesteindbakke](#) i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, skal du trykke på [Vis](#).

- Hvis du trykker på [Afslut](#), flyttes beskeden til [Tjenesteindbakke](#). Hvis du vil have adgang til [Tjenesteindbakke](#) på et senere tidspunkt, skal du trykke på [Menu](#) og vælge [Internet](#) og [Tjenesteindbakke](#).

Hvis du vil have adgang til [Tjenesteindbakke](#), mens du foretager gennemsyn på internettet, skal du trykke på [Valg](#) og vælge [Andre valg](#) og [Tjenesteindbakke](#). Rul til den ønskede besked, og tryk på [Valg](#). Vælg [Hent](#) for at aktivere browseren og hente det markerede indhold, vælg [Detaljer](#) for at få vist detaljerede oplysninger i tjenestebeskeden, eller vælg [Slet](#) for at slette den.

Tjenesteindbakkeindstillinger

Tryk på [Menu](#), og vælg [Internet](#), [Indstillinger](#) og [Tjenesteindbakkeindstillinger](#).

- Vælg [Tjenestebeskeder](#) og [Til](#) (eller [Fra](#)) for at indstille telefonen til at modtage (eller til ikke at modtage) tjenestebeskeden. Vælg [Beskedfilter](#) og [Til](#) (eller [Fra](#)) for at indstille telefonen til kun at modtage (eller til ikke at modtage) tjenestebeskeder fra indholdsforfattere, der er godkendt af tjenesteudbyderen. Vælg [Godk. udbydere](#) for at se en liste over godkendte indholdsforfattere.
- Vælg [Automatisk forbindelse](#). Hvis du har indstillet telefonen til at modtage tjenestebeskeder og vælger [Til](#), aktiverer telefonen automatisk browseren fra standbytilstand, når telefonen har modtaget en tjenestebesked.

Hvis du vælger [Fra](#), aktiverer telefonen kun browseren, efter at du har valgt [Hent](#), når telefonen har modtaget en tjenestebesked.

Cachehukommelse

De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, gemmes i telefonens cachehukommelse. En cache er en bufferhukommelse, som bruges til at gemme data midlertidigt. Sådan tømmer du cachehukommelsen:

- Mens du foretager gennemsyn på internettet, skal du trykke på [Valg](#) og vælge [Andre valg](#) og [Tøm cache](#).
- Du kan også i standbytilstand trykke på [Menu](#) og vælge [Internet](#) og [Tøm cache](#).

Browsersikkerhed

Der kræves muligvis sikkerhedsfunktioner på nogle tjenester, f.eks. banktjenester eller shopping på et websted. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Sikkerhedsmodulet er beregnet til at forbedre sikkerhedstjenester til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Tryk på **Menu**, og vælg *Internet*, *Indstillinger*, *Sikkerhedsindstillinger* og *Indstillinger for sikkerhedsmodul*. Vælg

- *Detaljer for sikkerhedsmodul* for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer.
- *PIN-kodeanmodning* for at indstille telefonen til at anmode om modul-PIN-koden, når du anvender tjenester fra sikkerhedsmodulet. Indtast koden, og vælg *Til*. Vælg *Fra*, hvis du vil deaktivere anmodningen om modul-PIN-koden.
- *Skift PIN-kode til modul* for at ændre modul-PIN-koden, hvis det tillades af sikkerhedsmodulet. Indtast den aktuelle modul-PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.
- *Skift PIN-kodesignatur*. Vælg den PIN-kodesignatur, du vil ændre. Indtast den aktuelle PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.

Se også Adgangskoder på side 15.

Certifikater

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater.

- Telefonen bruger et servercertifikat til at oprette forbindelse til indholdsserveren med øget sikkerhed. Telefonen modtager servercertifikatet fra tjenesteudbyderen, inden forbindelsen oprettes, og certifikatets gyldighed kontrolleres ved hjælp af de nøglecentercertifikater, der er gemt i telefonen. Servercertifikater gemmes ikke.

Sikkerhedsindikatoren  vises under en forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

- Nøglecentercertifikater bruges af nogle tjenester, f.eks. banktjenester, til kontrol af andre certifikaters gyldighed. Nøglecentercertifikater kan enten gemmes i sikkerhedsmodul af tjenesteudbyderen, eller de kan hentes fra netværket, hvis tjenesten understøtter brugen af nøglecentercertifikater.
- Brugercertifikater udstedes til brugere af et nøglecenter. Brugercertifikater er f.eks. nødvendige ved oprettelse af en digital signatur, og de knytter brugeren til en bestemt personlig nøgle i et sikkerhedsmodul.



Vigtigt! Bemærk, at selvom brugen af certifikater reducerer risikoen ved eksterne forbindelser og softwareinstallation væsentligt, skal de benyttes korrekt, før de kan give øget sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat yder ingen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller betroede certifikater for at sikre den øgede sikkerhed.

Vigtigt! Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises en besked om, at certifikatet er udløbet eller endnu ikke er gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i telefonen er korrekt.

Vigtigt! Inden du ændrer disse indstillinger, skal du sikre dig, at du virkelig har tillid til ejeren af certifikatet, og at det tilhører den angivne ejer.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet er udstyret med et sikkerhedsmodul. Signaturen kan spores tilbage til dig via den personlige nøgle i sikkerhedsmodulet og det brugercertifikat, der blev brugt til at udføre signaturen. Brug af den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et hyperlink på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal underskrives (herunder f.eks. beløb og dato), vises.

Kontroller, at header-teksten er [Læs](#), og at ikonet for digital signatur, , vises.

 **Bemærk!** Hvis ikonet til digital signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og at du ikke bør indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten. Derefter kan du vælge [Signér](#).

 **Bemærk!** Teksten kan muligvis ikke være inden for et enkelt skærbillede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast PIN-kodesignaturen (se Generelle oplysninger på side 15), og tryk på [OK](#). Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse på købet.

■ SIM-tjenester

Ud over de funktioner, som er tilgængelige på telefonen, giver SIM-kortet muligvis adgang til yderligere tjenester, som du kan åbne i menu 15. Menu 15 vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger udelukkende af de tilgængelige tjenester.





Bemærk! Kontakt leverandøren af SIM-kortet, f.eks. netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden leverandør, og indhent oplysninger om tilgængelighed, priser og brug af SIM-tjenester.

Det er muligt at indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, ved at vælge valgmuligheden *Ja* i menuen *Bekræft SIM-tjenestehandlinger* under *Telefonindstillinger*.

Bemærk, at brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

7. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail og få adgang til internettet, når telefonen er forbundet til en kompatibel pc via en IR-forbindelse, en trådløs Bluetooth-forbindelse eller via en DKU-2-datakabelforbindelse (USB). Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med PC Suite kan du f.eks. synkronisere kontakter, kalenderen, opgavenoter og noter mellem telefonen og den kompatible pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Du kan muligvis finde yderligere oplysninger og filer, der kan overføres, f.eks. PC Suite, i supportområdet på Nokias websted, www.nokia.com.

■ PC Suite

PC Suite indeholder følgende programmer:

- **Nokia Application Installer** til installation af J2ME Java-programmer fra den kompatible pc til telefonen, f.eks. spil og ordbøger.
- **Nokia Audio Manager** til oprettelse af musikklip til telefonen.
- **Nokia Image Converter** til at gøre billeder i understøttede formater brugbare i MMS-beskeders eller som baggrunde og til at overføre dem til telefonen.
- **Nokia Sound Converter** til optimering af polyfoniske ringetoner i understøttede formater, så de er kompatible med telefonen, og til overførsel af dem til telefonen.
- **Nokia Content Copier** til sikkerhedskopiering af og gendannelse af personlige data mellem telefonen og en kompatibel pc. Understøtter også overførsel af indhold til en anden kompatibel Nokia-telefon.

- **Nokia Phone Editor** til afsendelse af tekstbeskeder og redigering af kontakterne på telefonen.
- **Nokia Phone Browser** til visning af indholdet i telefonmappen Galleri på en kompatibel pc. Du kan gennemse billed- og lydfiler og redigere filer i telefonens hukommelse og overføre filer mellem telefonen og pc'en.
- **Nokia Multimedia Player** til afspilning og visning af lyde, billeder, videoer og MMS-beskeder på pc'en. Multimediaafspilleren giver dig mulighed for at se multimediefiler, der er modtaget på telefonen eller via e-mail.
- **Nokia PC Sync** til synkronisering af kontakter, kalenderen og opgavenoter mellem telefonen og en kompatibel pc.
- **Nokia Modem Options** indeholder indstillinger for HSCSD- og GPRS-forbindelser.
- **Nokia Connection Manager** til at vælge forbindelsestypen mellem pc'en og telefonen.
- **Nokia 6230-datamodemdrivere** giver dig mulighed for at bruge telefonen som modem.
- **Language Selection** til at vælge det sprog, der skal bruges under installation af PC Suite og i selve PC Suite-programmet.
- **HTML Help** til hjælp i forbindelse med brug af programmet.

Ophavsrettigheder kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

(E)GPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruge datatjenesterne (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data – *GSM-data*).

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

Bemærk, at hvis du bruger HSCSD-tjenester, opbruges telefonens batteri hurtigere end ved almindelige tale- eller dataopkald. Du skal muligvis slutte telefonen til en oplader, mens dataoverførslen udføres.

Se (E)GPRS-modemindstillinger på side 104.

■ Brug af datakommunikationsprogrammer

Se dokumentationen til programmet, hvis du vil have oplysninger om brug af et datakommunikationsprogram.

Bemærk, at det anbefales at undlade at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet en forbindelse til en computer, da dette kan afbryde handlingen.

Hvis du vil opnå en bedre ydeevne under dataopkald, skal du placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Flyt ikke telefonen ved at holde den i hånden under et dataopkald.

8. Batteriopllysninger

■ Opladning og afladning

Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri.

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange!

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Køb et nyt batteri, når batteriets standby- og taletid er mærkbart reduceret.

Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de opladertyper, som er godkendt af producenten. Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv.

Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål.

Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan opstå en kortslutning, f.eks. hvis du opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken, hvor en metallisk genstand (f.eks. en mønt, en clips eller en kuglepen) kommer i direkte forbindelse med batteriets poler (metalpunkterne på batteriet). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Prøv altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C. En telefon med et meget varmt eller koldt batteri kan midlertidigt være ude af drift, selvom batteriet er fuldt ladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under frysepunktet.

Brænd aldrig de brugte batterier!

Brugte batterier skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende regler. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Telefonen er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover.

- Opbevar telefonen, alle dele og alt tilbehør utilgængeligt for små børn.
- Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Disse omgivelser kan beskadige telefonens bevægelige dele.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, som kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne telefonen. Telefonen kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste telefonen. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig telefonen med stærke kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rengøringsmidler.
- Mal ikke telefonen. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at telefonen fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren og tør klud til at rense linserne (f.eks. kamera, afstandssensor og lyssensor).
- Brug kun den antenne, der følger med telefonen, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Telefonen kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både telefonen, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med udstyret. Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for reparation.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

■ Trafiksikkerhed

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sæt altid telefonen i holderen, og læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort i tilfælde af sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

■ Driftsomgivelser

Overhold altid særlige regler for anvendelse af mobiltelefoner, og sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.

Brug kun telefonen i normal position.

Telefonen indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af telefonen, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde telefonen op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Sæt altid telefonen fast i holderen, da metalliske materialer kan tiltrækkes af ørestykket. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af telefonen, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Elektronisk udstyr

Det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra trådløse telefoner.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med de uafhængige undersøgelser, der er foretaget af Wireless Technology Research, samt anbefalinger fra Wireless Technology Research. For personer med pacemaker:

- Opbevar altid telefonen mere end 20 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.

- Opbevar ikke telefonen i en brystlomme.
- Hold telefonen ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for forstyrrelser.
- Sluk straks telefonen ved den mindste mistanke om, at telefonen forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt. tjenesteudbyderen, hvis det er tilfældet.

Andet medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk telefonen på hospitaler og plejehjem, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehjem anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Køretøjer

Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer i biler, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbag-systemer). Kontakt evt. producenten eller bilforhandleren. Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der er monteret i bilen.

Overholdelse af reglerne

Sluk altid telefonen, hvor det er påbudt ved skiltning.

■ Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk telefonen i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke telefonen under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på bildækket på færges, i nærheden af kemikalietransport og -depotfaciliteter, på og i nærheden af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren.

■ Køretøjer

Mobiltelefonen bør kun installeres i en bil og reparerer af fagfolk. Forkert installation eller reparation / vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.

Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er monteret og fungerer korrekt.

Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som telefonen, dens dele og tilbehør.

I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ikke genstande (herunder både fastmonteret og trådløst udstyr) i området over en airbag eller i det område, hvor en airbag kan blive pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er ikke tilladt at bruge telefonen om bord på fly. Sluk altid telefonen, inden du går om bord i et fly. Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til benyttelse af telefontjenester for gerningsmanden og / eller få juridiske konsekvenser.

■ Nødopkald



Vigtigt! Som alle andre trådløse telefoner virker denne telefon ved hjælp af radiosignaler, mobiltelefonnettet og det faste telefonnet samt ved hjælp af brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse og dækning under alle forhold. En mobiltelefon bør således aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved ulykkestilfælde).



I nogle trådløse telefonnetværk, eller mens visse netværkstjenester og / eller telefonfunktioner er i brug, kan der muligvis ikke foretages nødopkald. Kontakt de lokale tjenesteudbydere for at få flere oplysninger.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter muligvis, at telefonen er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er isat korrekt.
2. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu m.v.) for at rydde displayet, så telefonen er klar til opkald.
3. Tast det aktuelle alarmnummer (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer). Alarmnumre kan variere fra sted til sted.
4. Tryk på tasten .

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se denne vejledning, eller kontakt den lokale tjenesteudbyder.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at afgive alle nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Husk, at den trådløse telefon måske er den eneste kommunikationsmulighed på ulykkesstedet – afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE TELEFONMODEL LEVER OP TIL EU'S KRAV VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Mobiltelefonen er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de grænser for radiofrekvensenergi, der anbefales af Rådet for den europæiske union. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem grundig og regelmæssig evaluering af videnskabelige studier. Grænserne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, som Rådet for den europæiske union anbefaler, er 2,0 W/kg.* Tests for SAR udføres med telefonens

standardpositioner, hvor telefonen sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan telefonens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at telefonen er konstrueret til at fungere på flere effektniveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Generelt er den afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Inden en telefonmodel kan sælges på markedet, skal der foreligge dokumentation for overensstemmelse med EU's R&TTE-direktiv. En vigtig bestemmelse i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og andre personers helbred og sikkerhed. Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, da den blev testet ved øret, var 0,59 W/kg. Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for forskellige telefoner og ved forskellige positioner, overholder de alle EU's krav vedrørende radiobølger.

Dette produkt lever op til reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt det bruges i normal position mod øret eller placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst 1,5 cm væk fra kroppen.

* SAR-grænsen for befolkningens brug af mobiltelefoner er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Grænsen har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere afhængigt af nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. Du finder oplysninger om SAR i andre områder under produktoplysningerne på www.nokia.com.