

Utvidet brukerhåndbok



NOKIA
6230

9310214
4. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-12 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ALL BRUK AV DETTE PRODUKTET PÅ ENHVER MÅTE SOM ER I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ER FORBUDT, UNNTATT VED BRUK DIREKTE RELATERT TIL (A) DATA ELLER INFORMASJON (i) GENERERT AV OG ANSKAFFET UTEN KOSTNAD FRA EN FORBRUKER SOM IKKE DRIVER FORRETNINGSVIRKSOMHET I DENNE FORBINDELSE, OG (ii) BARE FOR PERSONLIG BRUK; OG (B) ANDRE BRUKSOMRÅDER SOM ER SPESIFIKT OG SEPARAT LISENSIERT AV MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	12
Generell informasjon	15
Adgangskoder.....	15
Sikkerhetskode (5 til 10 sifre)	15
PIN- og PIN2-koder (4 til 8 sifre), modul-PIN og signatur-PIN	15
PUK- og PUK2-kode (8 sifre)	16
Sperrepassord (4 sifre)	16
Lommebokkode (4 til 10 sifre)	16
Laste ned innhold og programmer	16
Oversikt over funksjonene i telefonen	17
Nokia PC Suite og Nokia Audio Manager	19
Delt minne	19
1. Komme i gang	20
Installere SIM-kortet og batteriet	20
Lade batteriet	21
Slå telefonen på og av	22
Vanlig driftsposisjon	22
Skifte deksler	23
Installere et multimediekort	25
2. Telefonen	26
Taster og kontakter	26
Standby-modus	28
Bakgrunnsbilde	29
Skjermsparer	29

Strømsparing.....	29
Viktige indikatorer	30
Tastelås	32
Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger	32
3. Samtalefunksjoner	34
Utføre et anrop	34
Ringe med hurtigvalg	35
Besvare eller avvise et innkommende anrop	35
Samtale venter	36
Alternativer under en samtale	36
4. Skrive tekst.....	38
Slå intelligent ordbok på eller av.....	38
Bruke intelligent ordbok	38
Skrive sammensatte ord	39
Bruke tradisjonell skriving	39
Tips for skriving av tekst	40
5. Bruke menyen	42
Få tilgang til en menyfunksjon	42
Liste over menyfunksjoner.....	44
6. Menyfunksjoner	49
Meldinger	49
Tekstmeldinger (SMS).....	49
Skrive og sende meldinger.....	49
Valg for å sende en melding	50
Skrive og sende en SMS-e-post.....	51
Lese og svare på en SMS-melding eller SMS-e-post	51
Mappene Innboks og Sendte elementer	52

Distribusjonslister.....	53
Maler.....	54
Lagrede elementer-mappen og Mine mapper.....	54
Slette meldinger.....	55
Innstillinger for tekst- og SMS-e-postmeldinger.....	55
Multimediemeldinger (MMS).....	56
Skrive og sende en multimediemelding.....	57
Lese og svare på en multimediemelding.....	60
Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer.....	61
Minnet for multimediemeldinger er fullt.....	61
Slette meldinger.....	61
Innstillinger for multimediemeldinger.....	62
E-postmeldinger.....	63
Skrive og sende e-post.....	64
Laste ned e-postmeldinger fra e-postkontoen.....	65
Lese og svare på en e-postmelding.....	66
Innboks og Andre mapper (Kladd, Arkiv, Utboks og Sendte elementer).....	66
Slette e-postmeldinger.....	66
Innstillinger for e-post.....	67
Chat (øyeblikkelige meldinger).....	69
Gå inn i chat-menyen.....	71
Koble til og fra chat-tjenesten.....	72
Starte en chat-økt.....	72
Godta eller avvise en chat-invitasjon.....	73
Lese en øyeblikkelig melding.....	74
Delta i en chat-samtale.....	74
Redigere informasjon om deg.....	75
Chat-kontakter.....	75

Blokkere og oppheve blokkering av meldinger	76
Grupper	76
Talemeldinger	77
Infomeldinger	78
Tjenestekommandoer.....	78
Anropslogg	78
Anropslogger.....	79
Tellere og tidtakere for samtaler, data og meldinger.....	79
Informasjon om posisjonering	80
Kontakter.....	80
Velge innstillinger for kontakter	81
Lagre navn og telefonnumre (Legg til ny kontakt)	81
Lagre flere numre eller tekstelementer per navn	82
Legge et bilde til et navn eller nummer i Kontakter	83
Søke etter en kontakt.....	83
Slette kontakter	84
Redigere eller slette detaljer	84
Tilstedestatus.....	85
Navn i abonnement.....	87
Legge til kontakter til navn i abonnement	87
Vise navnene du abonnerer på	88
Avslutte abonnement på en kontakt.....	88
Kopiere kontakter	89
Sende og motta et visittkort	89
Hurtigvalg	90
Taleoppringing	90
Legge til og håndtere talesignaler	91
Ringe opp ved hjelp av et talesignal.....	91
Informasjonsnumre og tjenestenumre	92

Mine numre.....	92
Ringegrupper.....	92
Innstillinger.....	93
Profiler	93
Toneinnstillinger	94
Displayinnstillinger.....	95
Tids- og datoinnstillinger.....	96
Personlige snarveier.....	97
Høyre valgtast.....	97
Talekommandoer	97
Tilkobling.....	98
Bluetooth trådløs teknologi	98
Bluetooth-tilkobling	99
Bluetooth-innstillinger.....	99
Infrarød	100
(E)GPRS	101
(E)GPRS-tilkobling	102
(E)GPRS-modeminnstillinger.....	102
Anropsinnstillinger	103
Telefoninnstillinger	105
Innstillinger for chat og tilstedeeinfo (Presence)	106
Innstillinger for ekstraustyr.....	107
Sikkerhetsinnstillinger.....	108
Gjenopprett fabrikkinnstillinger	109
Operatørmeny	109
Galleri	109
Media.....	112
Kamera.....	112
Ta et bilde.....	113

Spille inn et videoklipp	113
Kamerainnstillinger	114
Medieavspilling	114
Konfigurere telefonen for en direkteavspillingstjeneste.....	115
Musikkspiller	116
Spille av musikksporene som er overført til telefonen.....	116
Innstillinger for musikkspilleren	117
Radio	118
Stille inn en radiokanal	118
Bruke radioen.....	119
Taleopptaker.....	120
Spille inn	120
Liste over innspillinger.....	121
Definere mappe for lagring.....	121
Medie-equaliser	121
Organiserer.....	121
Klokkealarm.....	122
Når alarmtiden utløper.....	122
Kalender	123
Lage et kalendernotat.....	124
Når telefonen gir alarm for et notat	125
Gjørsmål	125
Notater	126
Lommebok.....	126
Få tilgang til lommebokmenyen	127
Lagre kortinformasjon.....	128
Personlige notater.....	128
Opprette en lommebokprofil.....	129
Lommebokinnstillinger	129

Retningslinjer for betaling av kjøp med lommeboken.....	130
Synkronisering	130
Synkronisere fra telefonen	131
Innstillinger for synkroniseringen.....	132
Synkronisere fra PC-en	133
Programmer.....	133
Spill.....	133
Starte et spill	133
Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe.....	134
Spillnedlastinger.....	134
Minnestatus for spill	135
Spillinnstillinger.....	135
Programmer.....	135
Starte et program.....	135
Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe.....	135
Laste ned et program.....	136
Minnestatus for programmer	137
Kalkulator.....	137
Nedteilingstidaker.....	138
Stoppeklokke.....	139
Internett.....	140
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester.....	141
Konfigurere telefonen for en tjeneste	141
Angi tjenesteinnstillingene manuelt	141
Opprette tilkobling til en tjeneste	142
Se på sidene for en tjeneste	143
Bruke telefonastene mens du leser	143
Valg mens du leser.....	143
Direkteanrop	144

Koble fra en tjeneste	144
Utseende-innstillinger for leseren.....	145
Cookies.....	145
Bokmerker.....	146
Motta et bokmerke	146
Laste ned	147
Tjenesteinnboks.....	147
Innstillinger for tjenesteinnboks.....	147
Bufferminnet.....	148
Lesersikkerhet.....	148
Sikkerhetsmodul	148
Sertifikater	149
Digital signatur.....	150
SIM-tjenester.....	151
7. PC-tilkobling.....	152
PC Suite.....	152
(E)GPRS, HSCSD og CSD	153
Bruke datakommunikasjonsprogramvare.....	154
8. Informasjon om batteriet.....	155
Lading og utlading.....	155
STELL OG VEDLIKEHOLD	156
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON.....	157

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.

**FORNUFTIG BRUK**

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.

**KVALIFISERT SERVICE**

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.

**EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER**

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

**KOBLE TIL ANDRE ENHETER**

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

**SIKKERHETSKOPIER**

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.

**VANNTOLERANSE**

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

**RINGE**

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på . Du avslutter samtalen ved å trykke på . Du besvarer et anrop ved å trykke på .

**NØDSAMTALER**

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900–, GSM 1800– og GSM 1900–nettverk.

Trebåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Denne telefonen støtter WAP 2.0–protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP–protokoller. Enkelte funksjoner på denne telefonen, for eksempel MMS, surfing, e–post, chat, kontakter med Presence–funksjonalitet, ekstern SyncML og nedlasting av innhold via leser eller via MMS krever nettverkstøtte for disse teknologiene.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonstjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og / eller tjenester.

■ Om ekstrautstyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP–12, ACP–8, ACP–7, LCH–9 og LCH–12.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr.

Praktiske regler for bruk av ekstrautstyr

- Alt ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller regelmessig at alt ekstrautstyr som er installert i kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av alt komplekst ekstrautstyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

Generell informasjon

■ Adgangskoder

Sikkerhetskode (5 til 10 sifre)

Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot bruk av uvedkommende. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Endre koden og hold den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Hvis du vil endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om koden, kan du se Sikkerhetsinnstillinger på side 108.

Hvis du taster inn feil sikkerhetskode fem ganger på rad, kan det være telefonen ignorerer påfølgende inntastinger av koden. Vent i fem minutter, og tast inn koden på nytt.

PIN- og PIN2-koder (4 til 8 sifre), modul-PIN og signatur-PIN

- PIN (Personal Identification Number)-koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet. Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på. Se Sikkerhetsinnstillinger på side 108.
- PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel anropstillere.
- Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se Sikkerhetsmodul på side 148. Modul-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.
- Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Se Digital signatur på side 150. Signatur-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, kan det være telefonen viser *PIN blokkert* eller *PIN-kode blokkert*, for eksempel, og ber deg taste inn PUK-koden.

PUK- og PUK2-kode (8 sifre)

PUK (Personal Unblocking Key)-koden er nødvendig for å endre en sperret PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

Sperrepassord (4 sifre)

Sperrepassordet kreves når *Anropssperring* er i bruk, se Sikkerhetsinnstillinger på side 108. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.

Lommebokkode (4 til 10 sifre)

Du trenger lommebokkoden for å få tilgang til lommeboktjenestene. Hvis du taster inn feil lommebokkode tre ganger på rad, låses lommebokprogrammet i fem minutter. Hvis du taster inn feil kode tre ganger til, låses programmet dobbelt så lenge. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lommebok på side 126.

■ Last ned innhold og programmer

Det kan være du kan laste ned nytt innhold (for eksempel bilder og videoklipp) og programmer til telefonen (nettverkstjeneste).

1. Velg nedlastingsfunksjonen i for eksempel *Samling-* og *Galleri-*menyen. Hvis du vil få tilgang til nedlastingsfunksjonen, kan du se den respektive menybeskrivelsen.

En liste over bokmerker vises. Velg *Flere bokmerker* for å vise bokmerkene som er tilgjengelige i *Internett*-menyen.

2. Velg bokmerket til leversiden du vil ha tilgang til. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan du endre det aktive settet med tilkoblingsinnstillinger i *Internett*-menyen og prøve å koble til på nytt. Følg instruksjonene fra Internett-tjenesten.

Kontakt nettverksoperatøren og / eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.



Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

■ Oversikt over funksjonene i telefonen

Nokia 6230 er en telefon med mange funksjoner som er nyttige til hverdagsbruk, for eksempel kalender, klokke, klokkealarm, radio, musikkspiller og et innebygd kamera. Kameraet kan brukes til å spille inn videoklipp og ta bilder som du for eksempel kan angi som bakgrunnsbilder i standby-modus eller som miniatyrbilder i *Kontakter*. Se Kamera på side 112. I tillegg finnes det en serie Nokia Xpress-on™-fargedekslar for telefonen. Hvis du vil skifte deksler, kan du se Skifte deksler på side 23.

Telefonen støtter også følgende:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), se (E)GPRS på side 101.
- MMS (Multimedia Messaging Service), og kan dessuten sende og motta multimediemeldinger som består av tekst, et lydklipp og et videoklipp. Du kan lagre bildene og ringetonene og bruke dem til å tilpasse telefonen. Se Multimediemeldinger (MMS) på side 56.
- xHTML-leser som gjør at du kan hente og vise rikere og mer fargerikt grafisk innhold fra webservere. Se Internett på side 140.

- E-postfunksjon for å hente, lese og sende e-postmeldinger. Se E-postmeldinger på side 63.
- Kontakter med tilstedeinformasjon som gjør at du kan gi kollegaer, venner og familie informasjon om din tilgjengelighet. Se Tilstedestatus på side 85.
- Chat (øyeblikkelige meldinger), som gir deg mulighet til å sende korte tekstmeldinger som leveres øyeblikkelig til brukere som er tilkoblet. Se Chat (øyeblikkelige meldinger) på side 69.
- Polyfon lyd (MIDI) som består av flere lydkomponenter som spilles av samtidig. Telefonen har lydkomponenter fra mer enn 128 instrumenter, men den kan bare spille opptil 24 instrumenter samtidig. Polyfone lyder brukes i ringetoner og meldingsvarselstoner. Telefonen støtter formatet Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™, og inneholder enkelte Java-programmer og spill som er spesielt utformet for mobiltelefoner. Du kan laste ned programmer og spill til telefonen, se Programmer på side 133.
- Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig med trådløs forbindelse mellom elektroniske enheter innen en avstand på maksimalt 10 meter. Det er kostnadsfritt å koble enheter via Bluetooth-teknologien. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende visittkort, kalendernotater, grafikk, bilder, videoklipp eller toner. Bruk telefonen som modem for oppringte dataforbindelser eller til å koble trådløst til Bluetooth-tilbehør.

I enkelte land kan det være begrensninger på bruken av Bluetooth-enheter. Kontakt din forhandler eller de lokale myndighetene hvis du vil ha informasjon om dette.

Se også Bluetooth trådløs teknologi på side 98.
- Multimediekort som utvider minnekapasiteten for telefonen, slik at du kan lagre bilder, videoklipp og annet.

Nokia PC Suite og Nokia Audio Manager

CD-ROM-platen som leveres med telefonen, inneholder programvaren for Nokia PC Suite, som inneholder en omfattende samling av forskjellige programmer.

Med disse programmene kan du for eksempel lage nye ringetoner, administrere bildene og videoklippene du har tatt med telefonens kamera, samt installere nye Java™-programmer i telefonen.

Med programmet Nokia Audio Manager kan du overføre AAC- eller MP3-musikkfiler fra en kompatibel PC til telefonen via USB-kabelen (DKU-2). Du kan også opprette spillelister av musikkfilene dine, og lagre CD-lydfiler i AAC-format og deretter overføre dem til telefonen. Deretter kan du spille av musikkfilene i *Musikkavspilling*-menyen i telefonen.

Nokia PC Suite er også tilgjengelig på Nokias web-område, www.nokia.com.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen og hjelpefilene som følger med Nokia PC Suite og Nokia Audio Manager.

Delt minne

Følgende funksjoner i denne telefonen kan bruke delt minne: Kontakter, tekst, øyeblikkelige meldinger og multimediemeldinger, e-postmeldinger, talesignaler, SMS-distribusjonslister, kalender, gjøremål, Java-spill og -programmer samt notatfunksjonen. Hvis du bruker en av disse funksjonene, reduseres tilgjengelig minne for andre funksjoner som deler minne. Dette gjelder spesielt ved omfattende bruk av noen av disse funksjonene (selv om enkelte av funksjonene kan ha en bestemt mengde minne spesielt tildelt i tillegg til mengden minne som deles med andre funksjoner). Hvis du for eksempel lagrer mange Java-programmer osv., kan det være at hele det delte minnet blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. I så tilfelle sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter.

Merk at gallerifiler deler et annet minne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Galleri på side 109.

1. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet og batteriet

Alle SIM-miniaturkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.

Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av og at eventuelt ekstrautstyr er frakoblet, og så ta ut batteriet.


1. Slik fjerner du bakdekselet fra telefonen:

Hold telefonen med baksiden mot deg, og skyv på utløserknappen for bakdekselet (1).


2. Skyv på bakdekselet for å fjerne det fra telefonen (2).

3. Fjern batteriet ved å løfte det som vist (3).

4. Løs ut SIM-kortholderen ved å dra forsiktig i låseklemmen for kortholderen og åpne den (4).

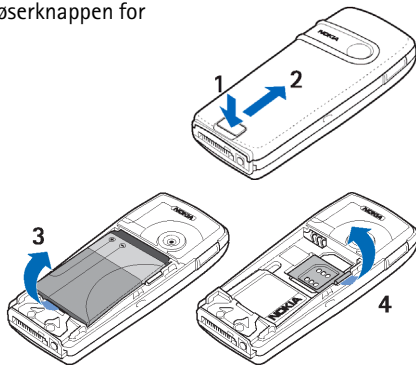

5. Sett SIM-kortet i SIM-kortholderen (5). Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover.
6. Lukk SIM-kortholderen (6), og trykk den ned til den låses på plass.
7. Sett batteriet på plass (7).
8. Skyv bakdekselet på plass (8).

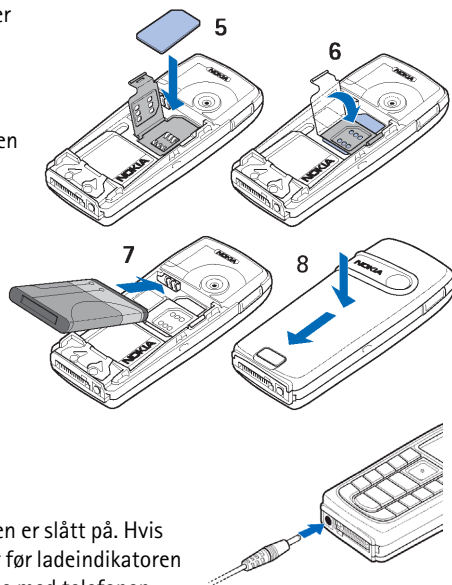

■ Lade batteriet

1. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.
2. Koble laderen til en stikkontakt.

Teksten *Lader* vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Det å lade et BL5-C-batteri med ACP12-laderen tar for eksempel omtrent en time og 30 minutter når telefonen er i standby-modus.

■ Slå telefonen på og av



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk inn og hold strømbryteren som vist.

Vær oppmerksom på at du må ta kontakt med nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller *SIM-kort støttes ikke*. Telefonen kan ikke bruke 5 volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.



- Hvis telefonen ber om en PIN-kode, skriver du inn PIN-koden (vises for eksempel som ****), og trykker **OK**.

Se også *PIN-kontroll* under Sikkerhetsinnstillinger på side 108 og Adgangskoder på side 15.

- Hvis telefonen ber om en sikkerhetskode, skriver du inn sikkerhetskoden (vises som *****), og trykker **OK**.


Se også Adgangskoder på side 15.

■ Vanlig driftsposisjon

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Telefonen har en innebygd antenne. Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig.


Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.

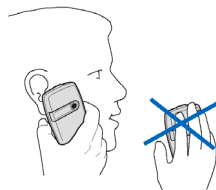


■ Skifte deksler

Før du bytter deksel, slå alltid av strømmen og koble telefonen fra laderen eller andre enheter. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler.

1. Ta av bakdekselet på telefonen. Se trinn 1 under Installere SIM-kortet og batteriet på side 20.
2. Fjern frontdekselet forsiktig fra telefonen. Dette gjør du ved forsiktig å trekke frontdekselet av fra toppen av telefonen (1), og ta av frontdekselet (2).
3. Fjern tastaturmatten fra frontdekselet ved å trykke den forsiktig ut (3).
4. Legg tastaturmatten i det nye frontdekselet (4).
5. Trykk tastaturmatten forsiktig inn (5).

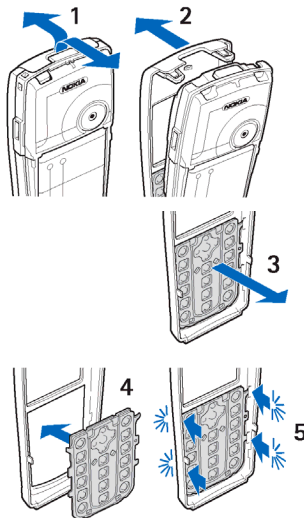

6. Sett frontdekselet på plass igjen ved å trykke det forsiktig på fra nederste del av telefonen (6).

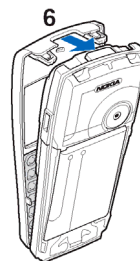

Komme i gang


7. Sett bakdekselet på plass på telefonen. Se trinn 8 under Installere SIM-kortet og batteriet på side 20.

■ Installere et multimediekort

Bruk bare kompatible multimediekort (MMC) med denne enheten. Andre minnekort, for eksempel SD-kort (Secure Digital), passer ikke i MMC-kortsporet, og er ikke kompatible med denne enheten. Hvis du bruker et inkompatibelt minnekort, kan minnekortet og telefonen skades, og data som er lagret på det inkompatible kortet, kan bli ødelagt.

1. Fjern bakdekselet og batteriet fra telefonen. Se trinn 1 og 2 under Installere SIM-kortet og batteriet på side 20.
2. Plasser multimediekortet i kortholderen. Kontroller at multimediekortet er ordentlig satt inn og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover.
3. Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen. Se trinn 7 og 8 under Installere SIM-kortet og batteriet på side 20.

Multimediekortet kan brukes i [Galleri](#)-menyen som en separat mappe. Se også valgene i [Galleri](#). Se Galleri på side 109.

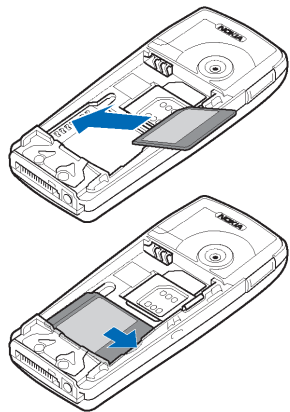

2. Telefonen

■ Taster og kontakter

1. Av / på-tast

Slår telefonen på og av. Når tastaturet er låst, vil et kort trykk på av / på-tasten føre til at displayet lyser opp i omtrent 15 sekunder.

2. Ørestykke


3. Volumtaster

Juster volumet i ørestykket eller høyttaleren, eller i hodetelefonene når disse er koblet til telefonen.

4. Høyttaler

5. Valgtaster og , midtre valgtast

Funksjonene disse tastene utfører, avhenger av veiledningsteksten som vises over tastene. Se Standby-modus på side 28. Hvis du raskt trykker midtre valgtast på midten, velger du menyelementet eller bekrefter et valg.

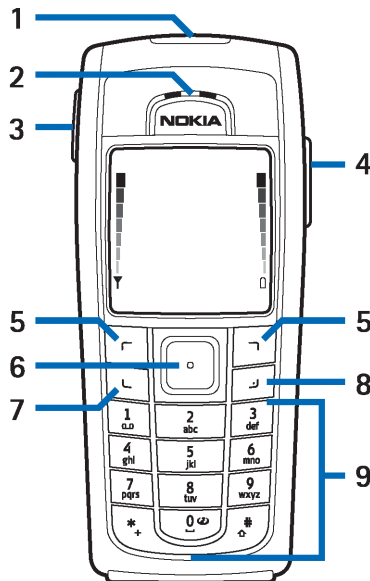

6. 4-veis navigasjonstast



Gjør det mulig å navigere gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger.


Den fireveis navigasjons- og valgtasten brukes også til å flytte markøren opp og ned og til høyre og venstre når du skriver tekst og bruker kalenderen, samt i enkelte spill.

7.  slår et telefonnummer og besvarer anrop. I standby-modus viser den en liste over de sist slåtte numrene.
8.  avslutter en aktiv samtale. **Går ut av alle funksjoner.**
9. **1**  - **0**  skriver tall og tegn.
***+** og **#**  brukes til forskjellige formål i de ulike funksjonene.


10. Laderkontakt

11. Pop-Port™-kontakten brukes for eksempel til hodetelefoner og datakabelen. Koble ekstraustyr til Pop-Port-kontakten som vist på bildet.

12. Infrarød-port (IR)

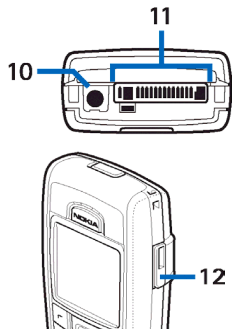

13. Kameralinse på baksiden av telefonen.

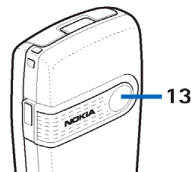


Telefonen

■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.

1. Viser nettverksnavnet eller operatørlogoen som angir hvilket mobiltelefonnett telefonen blir brukt i for øyeblikket.
2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.
3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet.
4. Den venstre valgtasten i standby-modus er **Gå til**.

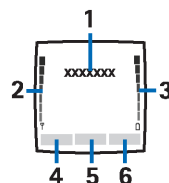

Trykk **Gå til** hvis du vil vise funksjonene i din personlige snarveiliste. Velg en funksjon for å aktivere den.

Trykk **Valg** og velg

- **Foreta valg** for å vise listen over tilgjengelige funksjoner som du kan legge til.

Bla til ønsket funksjon og trykk **Merk** for å legge den til på snarveilisten. Trykk **Opphev** hvis du vil fjerne en funksjon fra listen.

- **Organiser** hvis du vil omorganisere funksjonene på den personlige snarveilisten. Velg ønsket funksjon og trykk **Flytt**. Velg deretter hvor du vil flytte funksjonen.

Hvis du av en eller annen grunn har slettet innholdet i **Gå til**-menyen, kan du trykke **Legg til** for å legge til en funksjon.

5. Den midtre valgtasten i standby-modus er **Meny**.
6. I standby-modus er høyre valgtast **Kontakt**, som gir deg tilgang til **Kontakter**-menyen eller en annen snarvei til en funksjon du har valgt. Se Personlige snarveier på side 97. Eventuelt har den et operatørspesifikt navn for tilgang til en operatørs web-område.

Se også Viktige indikatorer på side 30.

Bakgrunnsbilde

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Se Displayinnstillinger på side 95.

Skjermsparer


Du kan angi at telefonen skal vise en skjermsparer når telefonen er i standby-modus. Se Displayinnstillinger på side 95.

Strømsparing

Av strømsparingsårsaker overskriver en digital klokke displayet når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparer.

Hvis du ikke har stilt klokken, vil den vise 00:00. Hvis du vil stille inn klokkeslettet, kan du se Tids- og datoinnstillinger på side 96.

I tillegg kan du angi en skjermsparer fra **Galleri**. Se Displayinnstillinger på side 95.



Viktige indikatorer

-  Du har mottatt én eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se Lese og svare på en SMS-melding eller SMS-e-post på side 51.
-  Du har mottatt én eller flere multimediemeldinger. Se Lese og svare på en multimediemelding på side 60.
-  Telefonen har registrert et ubesvart anrop. Se Anropslogg på side 78.
-  eller  Telefonen er koblet til chat-tjenesten, og tilgjengelighetsstatus er henholdsvis tilkoblet eller frakoblet. Se Koble til og fra chat-tjenesten på side 72.
-  Du har mottatt én eller flere øyeblikkelige meldinger, og du er koblet til chat-tjenesten. Se Koble til og fra chat-tjenesten på side 72.
-  Tastaturet på telefonen er låst. Se Tastelås på side 32.
-  Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når [Anropsvarsling](#) er satt til [Ikke ring](#) og [Varseltone for melding](#) er satt til [Ingen tone](#). Se Toneinnstillinger på side 94.
-  Klokkealarmen er satt til [På](#). Se Klokkealarm på side 122.
-  Nedtellingstidtakeren er i gang. Se Nedtellingstidtaker på side 138.
-  Stoppeklokken går i bakgrunnen. Se Stoppeklokke på side 139.
-  Når (E)GPRS-tilkoblingsmodusen [Alltid tilkoblet](#) er valgt, og (E)GPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se (E)GPRS-tilkobling på side 102.

-  Når en (E)GPRS-tilkobling er etablert, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se (E)GPRS-tilkobling på side 102 og Se på sidene for en tjeneste på side 143.
 -  (E)GPRS-tilkoblingen er på venting, for eksempel hvis det kommer innkommende eller utgående anrop under en oppringt (E)GPRS-forbindelse. Indikatoren vises øverst til høyre på displayet.
 -  Indikator for infrarød tilkobling. Se Infrarød på side 100.
 -  Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer, *Viderekoble alle taleanrop*. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren  for den første linjen og  for den andre. Se Anropsinnstillinger på side 103.
 - 1 eller 2** Hvis du har to telefonlinjer, viser indikatoren den valgte telefonlinjen. Se Anropsinnstillinger på side 103.
 -  Høytaleren er aktivert. Se Alternativer under en samtale på side 36.
 -  Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe. Se Sikkerhetsinnstillinger på side 108.
 -  Den tidsbestemte profilen er valgt. Se Profiler på side 93.
 -  ,  ,  eller  Hodetelefoner, håndfri-enhet, slyngesett eller musikkstasjon er koblet til telefonen.
 -  Indikator for Bluetooth-tilkobling. Se Bluetooth trådløs teknologi på side 98.
- Hvis du vil angi at telefonen skal vise klokkeslett og dato i standby-modus, kan du se Tids- og datoinnstillinger på side 96.

■ Tastelås

Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du har telefonen i vesken.

- Låse tastaturet

I standby-modus trykker du **Meny** og deretter *+ innen 1,5 sekunder.

- Låse opp tastaturet

Trykk **Opphev** og deretter *+ innen 1,5 sekund, eller hvis **Sikkerhetstastelås** er på **På**, trykk **Opphev** og tast inn sikkerhetskoden.

Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du **L**. Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

Hvis du vil ha informasjon om **Automatisk tastelås** og **Sikkerhetstastelås**, kan du se Telefoninnstillinger på side 105.

Hvis du vil ha informasjon om sikkerhetskoden, kan du se Sikkerhetskode (5 til 10 sifre) på side 15.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du låser tastaturet under en samtale, kan du se Alternativer under en samtale på side 36.



Merk: Når tastaturlåsen er på (ON), kan det hende at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på **L**. Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

■ Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger

For å kunne bruke MMS, (E)GPRS og andre trådløse tjenester, må du ha de riktige tilkoblingsinnstillingene på telefonen. Du kan motta innstillingene direkte som en

konfigurasjonsmelding, og da trenger du bare å lagre innstillingene på telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger som er tilgjengelig, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller din nærmeste autoriserte Nokia-forhandler.

Det kan være at du kan motta tilkoblingsinnstillingene for (E)GPRS, multimediemeldinger, synkronisering, e-post, chat og tilstedestatus (Presence) samt for leseren.

Når du har mottatt tilkoblingsinnstillingene som en konfigurasjonsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises *Tilkoblingsinnstillinger mottatt*.

- Hvis du vil lagre innstillingene du har mottatt, trykker du **Valg** og velger **Lagre**. Hvis teksten *Tast PIN for innstillinger* vises på displayet, taster du inn PIN-koden for innstillingene og trykker **OK**. Hvis du vil vite hvordan du får tak i PIN-koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren som leverer innstillingene.

Hvis ingen innstillinger er lagret ennå, blir disse innstillingene lagret under det første ledige tilkoblingssettet.

- Hvis du vil se på innstillingene først, trykker du **Valg** og velger **Vis**. Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du **Lagre**.
- Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, trykker du **Valg** og velger **Forkast**.

Hvis du vil aktivere innstillingene, kan du for eksempel se Opprette tilkobling til en tjeneste på side 142.

3. Samtalefunksjoner

■ Utføre et anrop

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du **Bakover** for å slette det.

For utenlandssamtaler trykker du ***+** to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

2. Trykk  for å slå nummeret.
3. Trykk  for å avslutte samtalen eller for å avbryte oppringingsforsøket.

Se også Alternativer under en samtale på side 36.

Ring opp ved hjelp av Kontakter

Hvis du vil søke etter et navn / telefonnummer som du har lagret i **Kontakter**, kan du se Søke etter en kontakt på side 83. Trykk  for å slå nummeret.

Gjenta sist slåtte nummer

I standby-modus trykker du  én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk  for å slå nummeret.

Ring til talepostkassen

I standby-modus trykker du og holder nede **1^{oo}**, eller trykker **1^{oo}** og .

Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, skriver du nummeret og trykker **OK**. Se også Talemeldinger på side 77.

Ringe med hurtigvalg

Før du kan bruke hurtigvalg, må du tilordne et telefonnummer til en av hurtigtastene, fra **2abc** til **9wxyz**. Se Hurtigvalg på side 90. Ring opp nummeret på en av følgende måter:

- Trykk ønsket hurtigtast, og trykk så .
- Hvis *Hurtigvalg* er aktivert, trykker du og holder en hurtigtast til oppringingen starter. Se Anropsinnstillinger på side 103.

■ Besvare eller avvise et innkommende anrop

Trykk  hvis du vil besvare det innkommende anropet, og trykk  hvis du vil avslutte anropet.

Trykk  hvis du vil avvise et innkommende anrop.

Hvis du trykker *Lydløs*, dempes bare ringetonen. Det verken besvarer eller avviser anropet.

Hvis compatible hodetelefoner utstyrt med hodetelefonknapp er koblet til telefonen, kan du besvare og avslutte en samtale ved å trykke på denne knappen.



Tips: Hvis funksjonen *Viderekoble hvis opptatt* er aktivert for å viderekoble anropene til for eksempel talepostkassen, vil en avvisning av et anrop også viderekoble anropet. Se Anropsinnstillinger på side 103.

Merk at når noen ringer til deg, viser telefonen navnet til den som ringer, telefonnummer eller teksten *Skjult nummer* eller *Anrop*. Hvis det finnes mer enn ett navn i *Kontakter* med et telefonnummer der de sju siste sifrene er de samme som i nummeret til den som ringer, vil bare telefonnummeret bli vist, dersom det er tilgjengelig. Telefonen kan vise feil navn hvis nummeret til den som ringer, ikke er lagret i *Kontakter*, men det finnes et annet navn med et telefonnummer der de sju siste sifrene er de samme som i nummeret til den som ringer.

Samtale venter

Du kan besvare ventende anrop under en samtale ved å trykke . Det første anropet blir satt på venting. Trykk  hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Hvis du vil aktivere funksjonen *Samtale venter*, kan du se Anropsinnstillinger på side 103.

■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

Trykk **Valg** under en samtale for noen av følgende valg:

- *Demp mikrofon* eller *Mikrofon på*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop*, *Kontakter*, *Meny*, *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Privat samtale*, *Spill inn*, *Svar* og *Avvis*.
- *Konferanse* hvis du vil opprette en konferansesamtale der opptil fem personer kan delta. Under en samtale ringer du opp en ny deltaker (*Nytt anrop*). Det første anropet blir satt på venting. Når det nye anropet er besvart, velger du *Konferanse* for å inkludere den første deltakeren i konferansesamtalen. Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne, velger du *Privat samtale* og velger ønsket deltaker. Når du vil gå tilbake til konferansesamtalen, trykker du *Konferanse*.
- *Lås tastatur* brukes til å aktivisere tastaturlåsen.
- *Send DTMF* brukes til å sende DTMF-tonestrenger (Dual Tone Multi-Frequency), for eksempel passord eller bankkontonummer. DTMF-systemet brukes av alle telefoner som bruker tonesignaler. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i *Kontakter*, og trykk **DTMF**. Legg merke til at du kan taste inn ventetegnet w og pausetegnet p ved å trykke ***+** flere ganger.
- *Bytt* brukes til å bytte mellom den aktive og den ventende samtalen. *Overfør* bruker du til å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtalen.

- **Høytaler** hvis du vil bruke telefonen som høytaler under en samtale. Ikke hold telefonen til øret når den fungerer som høytaler. Hvis du vil aktivere eller deaktivere høytaleren, velger du **Høytaler** eller **Håndsett**, eller trykker **Høytt.** eller **Normal**. Høytaleren deaktiveres automatisk når du avslutter samtalen eller anropsforsøket, eller hvis du kobler håndfrienheten eller hodetelefonen til telefonen.

Hvis du har koblet en kompatibel håndfri-enhet eller hodetelefoner til telefonen, erstattes **Håndsett** i listen over alternativer med henholdsvis **Håndfri** eller **Hodetelefon**, og valgtasten **Normal** med henholdsvis **Håndfri** eller **Hodetlf.**

Hvis du vil vite hvordan du bruker høytaleren med radioen eller musikkspilleren, kan du se Bruke radioen på side 119 or Musikkspiller på side 116.

4. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst, for eksempel meldinger, ved hjelp av tradisjonell skrivning eller intelligent ordbok.

Når du skriver tekst med intelligent ordbok, vises symbolet  øverst til venstre i displayet. Ved tradisjonell skrivning vises symbolet . Liten eller stor bokstav vises med ,  eller  ved siden av indikatoren for skrivemåte. Du kan bytte mellom små og store bokstaver ved å trykke . Tallmodus vises med , og du kan bytte mellom bokstav- og tallmodus ved å trykke og holde nede  .

■ Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger *Ordliste*.

- Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Hvis du vil tilbake til tradisjonell skrivning, velger du *Ordliste av*.



Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, trykker du   to ganger eller trykker og holder nede **Valg**.

■ Bruke intelligent ordbok

Du kan taste inn bokstavene med ett enkelt tastetrykk. Den intelligente ordboken er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene **2abc** til **9wxyz**. Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk.



Eksempel: Hvis du vil skrive **Nokia** når den engelske ordboken er valgt, trykker du **6mno**, **6mno**, **5jkl**, **4ghi** og **2abc**.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrijving, kan du se Tips for skrijving av tekst på side 40.

2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å legge til et mellomrom med **0** eller ved å trykke en av piltastene. Når du trykker en piltast, flytter markøren seg.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du ***+** flere ganger eller trykker **Valg** og velger **Samsvar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrijving) og trykker **Lagre**. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.

3. Begynn å skrive det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke **➤**. Skriv inn den siste delen av ordet, og bekreft ordet.

■ Bruke tradisjonell skrijving

Trykk en nummertast, **1** til **9wxyz**, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i **Telefonspråk**-menyen. Se Telefoninnstillinger på side 105.

- Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker én av piltastene, og taster deretter inn bokstaven.
- De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under nummertasten **1**

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrivning, kan du se Tips for skrivning av tekst på side 40.

■ Tips for skrivning av tekst

Følgende funksjoner kan også være tilgjengelige når du skriver tekst:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du **0** .
- Hvis du vil flytte markøren til venstre, høyre, ned eller opp, trykker du henholdsvis piltastene , , eller .
- Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.
- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** inne hvis du vil slette tegnene raskere.

Hvis du vil slette alle tegnene på én gang når du skriver en melding, trykker du **Valg** og velger *Fjern tekst*.

- Hvis du vil sette inn et ord når du bruker intelligent ordbok, trykker du **Valg** og velger *Sett inn ord*. Skriv ordet med tradisjonell skrivning, og trykk **Lagre**. Ordet legges også til i ordlisten.
- Hvis du vil sette inn et spesialtegn når du bruker tradisjonell skrivning, trykker du ***+**. Når du bruker intelligent ordbok, trykker og holder du ***+** eller trykker **Valg** og velger *Sett inn symbol*.

Trykk en av piltastene for å bla frem til et tegn, og trykk **Bruk** for å velge tegnet.

Du kan også bla deg frem til et tegn ved å trykke **2abc**, **4ghi**, **6mno** eller **8tuv**, og velge tegnet ved å trykke **5jkl**.

- Hvis du vil sette inn en smiley når du bruker tradisjonell skriving, trykker du ***+**. Når du bruker intelligent ordbok, trykker og holder du ***+** og trykker ***+** på nytt, eller trykker **Valg** og velger **Sett inn smiley**.

Trykk en av piltastene for å bla frem til en smiley, og trykk **Bruk** for å velge smileyen.

Du kan også bla deg frem til en smiley ved å trykke **2abc**, **4ghi**, **6mno** eller **8tuv**, og velge smileyen ved å trykke **5jkl**.

Følgende alternativer er tilgjengelige når du skriver tekstmeldinger:

- Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du **Valg** og velger **Sett inn nummer**. Tast inn telefonnummeret eller søk etter det i **Kontakter**, og trykk **OK**.
- Hvis du vil sette inn et navn fra **Kontakter**, trykker du **Valg** og velger **Sett inn kontakt**. Hvis du vil sette inn et telefonnummer eller et tekstelement som er knyttet til navnet, trykker du **Valg** og velger **Vis detaljer**.

5. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke **Tilbake**. Se Telefoninnstillinger på side 105.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla med  eller  gjennom menyen (eller med en av blatastene hvis rutemenyvisning er valgt), og velg for eksempel **Innstillinger** ved å trykke **Velg**. Hvis du vil endre menyvisningen, kan du se **Menyvisning** under Displayinnstillinger på side 95.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel **Anropsinnstillinger**.
4. Hvis den valgte undermenyen har ytterligere undermenyer, gjentar du trinn 3. Velg den neste undermenyen, for eksempel **Valgfri svartast**.
5. Velg ønsket innstilling.
6. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.

Ved å bruke en snarvei

Menyer och alternativ är numrerade så att du kan snabbt kan välja alternativ genom att trycka på knapparna. Numren visas högst upp till höger i displayen och visar var du befinner dig på menyen.

Välj **Meny** och knappa snabbt (börja inom 1,5 sekund) in numret för den menyfunktion som du vill använda.

Om den genväg som du vill använda har ett menynummer som är lägre än 10 ska du använda en nolla framför numret.

Om du t.ex. vill anpassa profilen Ljudlös:

Tryck på **Meny** för att öppna menyn.

Inom 1,5 sekund börjar du knappa in numret 04 01 02 02.

■ Liste over menyfunksjoner

- Meldinger



1. Tekstmeldinger
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Oppr. SMS-e-post
 4. Sendte elementer
 5. Lagrede meldinger
 6. Maler
 7. Mine mapper
 8. Distribusjonslister
 9. Slett meldinger
2. Multimediemeld.
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Utboks
 4. Sendte elementer
 5. Lagrede elem.
 6. Slett meldinger
3. E-post
 1. Opprett e-post
 2. Hent
 3. Innboks
 4. Andre mapper
 5. Andre valg

- 4. Chat¹

1. Logg på
2. Lagrede samtaler
3. Tilkoblingsinnst.

- 5. Talemeldinger

1. Lytt til talemeldinger
2. Nummer til talepostkasse

- 6. Infomeldinger

1. Infotjeneste
2. Emner
3. Språk
4. Emner lagret på SIM-kort
5. Les²

- 7. Meldingsinnst.

1. Tekstmeldinger
2. Multimediemeld.
3. E-postmeldinger
4. Andre innstillinger

- 8. Tjenestekomm.

- Anropslogg



1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre

1. Ta kontakt med nettverkssoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.
 2. Denne menyen vises bare hvis informasjonsmeldinger er mottatt.



- 4. Slett anropslogg
 - 1. Alle
 - 2. Ubesvarte anrop
 - 3. Mottatte anrop
 - 4. Oppringte numre
- 5. Samtalevarighet
 - 1. Varighet siste samtale
 - 2. Varighet mottatte anrop
 - 3. Varighet utgående anrop
 - 4. Varighet totalt
 - 5. Nullstill tidtakere
- 6. GPRS-datateller
 - 1. Data sendt i forrige sesjon
 - 2. Data mottatt i forrige sesjon
 - 3. Alle sendte data
 - 4. Alle mottatte data
 - 5. Nullstill tellere
- 7. GPRS-tilkoblingstidtager
 - 1. Varighet for forrige sesjon
 - 2. Varighet for alle sesjoner
 - 3. Nullstill tidtakere
- 8. Meldingsteller
 - 1. Sendte meldinger
- 2. Mottatte meldinger
- 3. Nullstill tellere
- 9. Posisjonering
- **Kontakter**
 - 1. Søk
 - 2. Legg til ny kont.
 - 3. Slett
 - 4. Min tilstedestatus
 - 5. Navn i abonnement.
 - 6. Kopier
 - 7. Innstillinger
 - 1. Minne i bruk
 - 2. Kontakter-visning
 - 3. Minnestatus
 - 8. Hurtigvalg
 - 9. Talesignaler
 - 10. Infonumre¹
 - 11. Tjenestenumre¹
 - 12. Mine numre²
 - 13. Ringegrupper²

1. Tilgjengelig hvis dette støttes av SIM-kortet. Ta kontakt med nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

2. Hvis informasjonsnumre, tjenestenumre eller begge deler ikke støttes, endres nummeret for dette menyelementet tilsvarende.

- Innstillinger



1. Profiler
 1. Generell
 2. Lydløs
 3. Møte
 4. Utendørs
 5. Personsøker
2. Toneinnstillinger
 1. Anropsvarsling
 2. Ringetone
 3. Ringe volum
 4. Vibreende varsling
 5. Varseltone for melding
 6. Chat-varsel tone
 7. Tastevolum
 8. Varseltoner
 9. Varsling for
3. Displayinnstillinger
 1. Bakgrunnsbilde
 2. Fargeskjemaer
 3. Menyvisning
 4. Operatørlogo
 5. Skjermsparer
4. Tids- og dato- innstillinger
 1. Klokke
 2. Dato
 3. Autooppdatering av dato og tid

5. Personlige snarveier
 1. Høyre valgtast
 2. Talekommandoer
6. Tilkobling
 1. Bluetooth
 2. Infrarød
 3. GPRS
7. Anropsinnstillinger
 1. Viderekobling
 2. Valgfri svartast
 3. Gjenta automatisk
 4. Hurtigvalg
 5. Samtale venter
 6. Sammendrag etter samtale
 7. Send anrops-ID
 8. Linje for utgående anrop¹
8. Telefoninnstillinger
 1. Telefonspråk
 2. Minnstatus
 3. Automatisk tastelås
 4. Sikkerhetstastelås
 5. Vis celleinfo
 6. Velkomstmelding
 7. Operatørvalg
 8. Bekreft SIM-tjenesteaktivitet
 9. Aktivering av hjelpetekster
 10. Oppstarttone

1. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

- 9. Innst. for chat og tilstedestatus
 - 1. Gjeld. innst. chat og tilstedestatus
 - 2. Red. innst. chat- og tilstedestatus
- 10. Innstillinger for ekstraustyr¹
 - 1. Hodetelefon
 - 2. Håndfri
 - 3. Slyngesett
 - 4. Musikkstasjon
 - 5. Teksttelefon
 - 6. Lader
- 11. Sikkerhetsinnstillinger
 - 1. PIN-kontroll
 - 2. Anropssperring
 - 3. Tillatte numre
 - 4. Lukket brukerguppe
 - 5. Sikkerhetsnivå
 - 6. Tilgangskoder
- 12. Gjenopprett fabrikkinnst.
- **Operatørmeny²**
- **Galleri**
 - 1. Minnekort³
 - 2. Bilder



- 3. Videoklipp
- 4. Musikkfiler
- 5. Grafikk
- 6. Toner
- 7. Innspillinger
- **Media**
 - 1. Kamera
 - 2. Medieavsp.
 - 3. Musikkavspilling
 - 4. Radio
 - 5. Taleopptaker
 - 6. Medie-equaliser
- **Organiserer**
 - 1. Klokkealarm
 - 1. Alarmtid
 - 2. Gjenta alarm
 - 3. Alarmtone
 - 2. Kalender
 - 3. Gjøremål
 - 4. Notater



-
- 1. Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr som er tilgjengelig for telefonen.
 - 2. Hvis denne menyen ikke vises, endres de påfølgende menynumrene tilsvarende. Navnet avhenger av nettverksoperatøren.
 - 3. Denne menyen vises ikke hvis det ikke er satt inn et multimediekort. De påfølgende menynumrene endres tilsvarende. Navnet avhenger av minnekortet.



- 5. Lommebok
 - 1. Lommeb.profiler
 - 2. Kort
 - 3. Billetter
 - 4. Kvitteringer
 - 5. Pers. notater
 - 6. Innstillinger
- 6. Synkronisering
 - 1. Synkroniser
 - 2. Innstillinger
- **Programmer**
 - 1. Spill
 - 1. Velg spill
 - 2. Spillnedlastinger
 - 3. Minne
 - 4. Prog.innstillinger
 - 2. Samling
 - 1. Velg program
 - 2. Prog.nedlastinger
 - 3. Minne
 - 3. Tilbehør
 - 1. Kalkulator
 - 2. Nedtell.tidtaker
 - 3. Stoppeklokke



- **Internett**
 - 1. Hjem
 - 2. Bokmerker
 - 3. Last ned koblinger
 - 1. Tonenedlastinger
 - 2. Grafikknedlasting
 - 3. Spillnedlastinger
 - 4. Videonedlastinger
 - 5. Prog.nedlastinger
 - 4. Siste Web-adr.
 - 5. Tjenesteinnboks
 - 6. Innstillinger
 - 1. Tilkoblingsinnstillinger
 - 2. Utseendeinnstillinger
 - 3. Sikkerhetsinnstillinger
 - 4. Innstillinger for tjenesteinnboks
 - 7. Gå til adresse
 - 8. Tøm buffer
- **SIM-tjenester**¹



1. Blir bare vist hvis SIM-kortet støtter det. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-kortet.

6. Menyfunksjoner

■ Meldinger

Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og SMS- og e-postmeldinger. Alle meldingene er ordnet i mapper.



Før du kan sende en melding, må du lagre noen meldingsinnstillinger.

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skrivning av meldinger, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Andre innstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tekstmeldinger (SMS)

Ved hjelp av SMS (Short Message Service) kan telefonen sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Faktureringen er basert på antallet vanlige meldinger som trengs for en slik flerdelt melding. Dette kan påvirke kostnaden for meldingen.

Du kan også sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder. En bildemelding er satt sammen av flere tekstmeldinger.



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Tekstmeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

Skrive og sende meldinger

Antall tilgjengelige tegn og gjeldende delnummer i en flerdelt melding vises øverst til høyre på displayet, for eksempel 120/2.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Opprett melding**.



Tips: Hvis du vil begynne å skrive meldinger raskt, trykker du <■ i standby-modus.

2. Tast inn en melding. Se Skrive tekst på side 38. Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmalers eller et bilde i meldingen, kan du se Maler på side 54. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.
3. Du sender meldingen ved å trykke **Send**.
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller søk etter telefonnummeret i **Kontakter**. Trykk **OK** hvis du vil sende meldingen.



Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at **Melding sendt** vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sendingsvalg**.

- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du **Send til mange**. Når du har sendt meldingen til alle du vil sende den til, trykker du **Utført**.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en distribusjonsliste, velger du **Send til liste**.
Hvis du vil opprette en distribusjonsliste, kan du se Distribusjonslister på side 53.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du **Sendingsprofil** og deretter meldingsprofilen du vil bruke.

Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se Skrive og sende en SMS-e-post på side 51.

Skrive og sende en SMS-e-post

Før du kan sende en SMS-e-post må du lagre innstillingene for sending av SMS-e-post. Se Skrive og sende en SMS-e-post på side 51. Hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten for SMS-e-posttjenesten, eller du vil abonnere på tjenesten, må du kontakte tjenesteleverandøren. Hvis du vil lagre en e-postadresse i *Kontakter*, kan du se Lagre flere numre eller tekstelementer per navn på side 82.

1. Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Oppr. SMS-e-post*.
2. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i *Kontakter*, og trykk *OK*.
3. Hvis du vil, kan du taste inn et emne for SMS-e-posten og trykke *OK*.
4. Skriv e-postmeldingen. Se Skrive tekst på side 38. Det totale antallet tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet. E-postadressen og emnet er inkludert i det totale antallet tegn.
Se også Maler på side 54. Bilder kan ikke settes inn.
5. Hvis du vil sende SMS-e-posten, trykker du *Send*. Hvis du ikke har lagret innstillingene for sending av SMS-e-post, blir du bedt om å oppgi nummeret til e-postserveren.

Trykk *OK* for å sende e-postmeldingen.



Merk: Når du sender e-postmeldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at e-postmeldingen er sendt fra telefonen til e-postserveren. Dette betyr ikke at e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om e-posttjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Les og svare på en SMS-melding eller SMS-e-post

Når du har mottatt en melding eller en SMS-e-postmelding, vises indikatoren  og antallet nye meldinger, fulgt av *meldinger mottatt*.

Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene iappen *Innboks*.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere:

Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Innboks**.

2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest melding er merket med  foran.
3. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.

Du kan velge et alternativ, for eksempel å slette, videresende eller redigere meldingen som en tekstmelding eller en SMS-e-post, gi nytt navn til meldingen du leser, eller flytte den til en annen mappe.

Velg **Kopier til kalender** hvis du vil kopiere teksten i begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse for gjeldende dag.

Velg **Meldingsdetaljer** for å vise avsenders navn og telefonnummer (hvis tilgjengelig), brukt meldingssentral og datoen og klokkeslettet meldingen ble mottatt.

Velg **Bruk detalj** for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.

Når du leser en bildemelding, kan du velge **Lagre bilde** hvis du vil lagre bildet i mappen **Maler**.

4. Velg **Besvar** for å svare på en melding. Velg **Originaltekst** for å inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, velg et standardsvar som skal inkluderes i svaret, eller velg **Tomt display**. Når du svarer på en SMS-e-post, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet først. Deretter skriver du svarmeldingen.

5. Trykk **Send** og deretter **OK** for å sende meldingen til nummeret som vises.

Mappene Innboks og Sendte elementer

Telefonen lagrer innkommende tekstmeldinger i mappen **Innboks** og sendte meldinger i mappen **Sendte elementer** i undermenyen **Tekstmeldinger**.

Tekstmeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede meldinger*, *Mine mapper* eller *Maler*.

Distribusjonslister

Hvis du trenger å sende meldinger ofte til en fast gruppe av mottakere, kan du angi en distribusjonsliste for det formålet. Du kan lagre disse distribusjonslistene i telefonminnet. Merk at telefonen sender meldingen separat til hver mottaker på listen. Derfor kan det å sende en melding ved hjelp av en distribusjonsliste koste mer enn det å sende en melding til én mottaker.

Kontroller at kontaktene du vil legge til i distribusjonslisten, er lagret i telefonens innebygde kontaktminne.

Distribusjonslister bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Distribusjonslister*. Navnene på de tilgjengelige distribusjonslistene vises.

- Hvis du ikke har lagret noen lister, kan du trykke *Legg til* for å opprette en.
Tast inn navnet for listen, og trykk *OK*. Trykk *Vis* og deretter *Legg til*, og velg en kontakt fra telefonens Kontakter-minne. Trykk *Legg til* igjen hvis du vil legge til flere kontakter i listen du har opprettet.
- Ellers kan du bla til en liste. Trykk *Vis* for å vise kontaktene på den valgte listen. Trykk *Valg*, og du kan vise detaljene for eller slette den valgte kontakten. Trykk *Legg til* hvis du vil legge til flere kontakter på listen.
- Hvis du vil vise andre alternativer for distribusjonslistemappen, trykker du *Valg*, og du kan velge
 - *Lag ny liste* for å opprette en ny distribusjonsliste.
 - *Endre navn* hvis du vil endre navnet på den valgte listen.

- **Tøm liste** hvis du vil slette alle navn og telefonnumre fra den valgte listen.
- **Slett liste** hvis du vil slette den valgte distribusjonslisten.

Hvis meldingen ikke kan sendes til enkelte mottakere på distribusjonslisten, vises mappa **Ikke levert**. Velg **Ikke levert** og trykk **Vis** for å vise listen over mottakerne som du mislykkes i å sende den siste meldingen til. Trykk **Valg** og velg

- **Send på nytt** hvis du vil sende meldingen på nytt til mottakerne på **Ikke levert**-listen.
- **Slett liste** hvis du vil slette **Ikke levert**-listen.
- **Vis melding** hvis du vil se på meldingen som ikke ble mottatt.

Maler

Telefonen inneholder tekstmal, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet .

Hvis du vil åpne mallisten, kan du trykke **Meny** og velge **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Maler**.

- Hvis du vil sette inn en tekstmal i meldingen eller SMS-e-postmeldingen du skriver eller svarer på, kan du trykke **Valg**. Trykk **Bruk mal** og velg malen du vil sette inn.
- Hvis du vil sette inn et bilde i tekstmeldingen du skriver eller svarer på, kan du trykke **Valg**. Velg **Sett inn bilde** og velg et bilde for å vise det. Trykk **Sett inn** hvis du vil sette inn bildet i meldingen. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet.

Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du **Valg** og velger **Forhåndsvis**.

Lagrede elementer–mappen og Mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til **Lagrede meldinger**-mappen eller legge til nye mapper for meldingene.

Trykk **Valg** når du leser en melding. Velg **Flytt**, bla til mappa du vil flytte meldingen til, og trykk **Velg**. Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du **Meny**, og velger **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Mine mapper**.

- Hvis du vil legge til en mappe, og du ikke har lagret noen mapper fra før, trykker du **Legg til**. Ellers trykker du **Valg** og velger **Lag ny mappe**.
- Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappa du vil slette, trykker **Valg** og velger **Slett mappe**.

Slette meldinger

Hvis du vil slette meldinger, trykker du **Meny** og velger **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Slett meldinger**.

- Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du mappa du vil slette meldinger i, og trykker **OK**.
- Hvis du vil slette alle meldinger fra alle tekstmeldingsmapper, velger du **Alle meldinger**, og når **Slette alle meldinger fra alle mapper?** vises, trykker du **OK**.

Hvis mappa inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Innstillinger for tekst- og SMS-e-postmeldinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending og visning av meldinger.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Meldingsinnst.**, **Tekstmeldinger** og **Sendingsprofil**.
2. Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.
 - Velg **Nummer til meldingssentral** for å lagre telefonnummeret til meldingssentralen som kreves for å sende tekstmeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.
 - Velg **Meldinger sendes som** for å velge meldingstypen **Tekst**, **E-post** eller **Person søker**.
 - Velg **Meldingsgyldighet** for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.

- For meldingstypen *Tekst* velger du *Nummer til standardmottaker* for å lagre et standardnummer for sending av meldinger for denne profilen.

For meldingstypen *E-post* velger du *E-postserver* for å lagre nummeret til e-postserveren.

- Velg *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
- Velg *Bruk GPRS* og velg *Ja* hvis du vil angi GPRS som foretrukket SMS-bærer. Sett også *GPRS-tilkobling* til *Alltid tilkoblet*, se (E)GPRS-tilkobling på side 102.
- Velg *Svar via samme sentral* hvis du vil la mottakeren av meldingen din sende et svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).
- Velg *Endre navn på sendingsprofil* hvis du vil endre navn på den valgte meldingsprofilen. Meldingsprofilsettene vises bare hvis SIM-kortet støtter mer enn ett sett.

Innstillinger for overskriving

Når tekstmeldingsminnet er fullt, kan ikke telefonen motta eller sende nye meldinger. Du kan imidlertid angi at telefonen automatisk skal erstatte gamle tekstmeldinger i mappene *Innboks* og *Sendte elementer* med de nye meldingene.

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Overskriving i Sendte elementer* eller *Overskriving i Innboks*. Velg *Tillatt* hvis du vil angi at telefonen skal erstatte gamle tekstmeldinger med nye, henholdsvis i mappen *Sendte elementer* eller mappen *Innboks*.

Multimediemeldinger (MMS)



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har kompatible multimediemeldingsfunksjoner, kan motta og vise multimediemeldinger.

En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd og et bilde eller et videoklipp. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 100 kB. Hvis maksimumsstørrelsen blir oversteget, er det ikke sikkert at telefonen kan motta meldingen. Avhengig av nettverket kan det være at du mottar en tekstmelding som inneholder en Internett-adresse der du kan se på multimediemeldingen.

Hvis meldingen inneholder et bilde, skalerer telefonen det ned slik at det passer inn i displayområdet.

Multimediemeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.



Merk: Hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatøren eller tjenesteleverandøren ta betalt for alle meldinger du mottar.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, WBMP, BMP og PNG.
- Lyd: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), AMR-lyd og monofone ringetoner.
- Videoklipp i 3gp-format med SubQCIF-bildeformat og AMR-lydklipp.

Telefonen støtter ikke nødvendigvis alle varianter av filformatene som er nevnt over. Hvis en mottatt melding inneholder elementer som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke*.

Merk at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår, et spill eller Java-program er i gang, eller ved en aktiv surfeøkt via GSM-data (se Angi tjenesteinnstillingene manuelt på side 141). Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke bruk utelukkende denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se Innstillinger for multimediemeldinger på side 62. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Multimediemeld.** og **Opprett melding**.

2. Tast inn en melding. Se Skrive tekst på side 38.

- Hvis du vil sette inn en fil i meldingen, kan du trykke **Valg**, velge **Sett inn** og velge ønsket alternativ. Du kan ikke velge et alternativ hvis det er nedtonet. Listen over tilgjengelige mapper i **Galleri** vises. Åpne en bestemt mappe, bla til ønsket fil, trykk **Valg** og velg **Sett inn**. En vedlagt fil angis ved filnavnet i meldingen.
- Du kan også sette inn et **Nytt lydklipp** direkte fra taleopptakeren. Trykk **Valg** og velg **Sett inn** og **Nytt lydklipp**. Taleopptakeren starter automatisk, og du kan starte med innspillingen. Det nye lydklippet blir lagt til automatisk når du avslutter innspillingen.
- Telefonen støtter sending og mottak av multimediemeldinger som inneholder flere sider. Hvis du vil sette inn et side i meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sett inn** og **Side**. Hver side kan inneholde tekst, ett bilde og ett lydklipp.
- Hvis meldingen inneholder flere sider, kan du åpne det du vil ha, ved å trykke **Valg** og velge **Forrige side**, **Neste side** eller **Sideliste**.

Du angir intervallet mellom sidene ved å trykke **Valg** og velge **Visningstid**.

Hvis du vil flytte tekstkomponenten til toppen eller bunnen av meldingen, trykker du **Valg** og velger **Tekst øverst** eller **Tekst nederst**.

- Hvis du vil sette inn et navn fra kontaktlisten, trykker du **Valg** og velger **Flere valg**, **Sett inn** og **kontakt** og ønsket navn.

Hvis du vil sette inn et nummer fra kontaktlisten, trykker du **Valg** og velger **Flere valg** og **Sett inn** og **nummer**.

- Hvis du vil sette inn et kalendernotat, trykker du **Valg** og velger **Sett inn** og **Kalendernotat**.
 - Hvis du vil sette inn et visittkort, trykker du **Valg** og velger **Sett inn** og **Visittkort**.
 - Hvis du vil slette et bilde, en side eller et lydklipp fra meldingen, trykker du **Valg** og velger **Slett** og ønsket funksjon.
 - Hvis du vil lagre meldingen i mappen **Lagrede elem.**, trykker du **Valg** og velger **Lagre melding**.
 - Hvis du vil legge til et emne for meldingen, trykker du **Valg** og velger **Flere valg** og **Rediger emne**.
 - Hvis du for eksempel vil vise størrelsen eller mottakeren for meldingen, trykker du **Valg** og velger **Flere valg** og **Meldingsdetaljer**. Når du skriver en multimediemelding, vises det på displayet hvor mye plass det er igjen.
3. Hvis du vil vise meldingen eller sidefremvisningen før du sender den, trykker du **Valg** og velger **Forhåndsvis**.
 4. Når du vil sende meldingen, trykker du **Send** og velger **Telefonnummer**, **E-postadresse** eller **Flere**. Avhengig av hva operatøren tilbyr kan flere alternativer være tilgjengelige.
 5. Angi mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse) eller søk etter det i **Kontakter**. Trykk **OK**, og meldingen flyttes til mappen **Utboks** for å bli sendt.

Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd under sending av meldingen, vil telefonen prøve å sende den på nytt noen ganger. Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen **Utboks**, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Meldingene du har sendt, vil bli lagret i mappen **Sendte elementer** hvis innstillingen **Lagre sendte meldinger** er satt til **Ja**. Se Innstillinger for multimediemeldinger på side 62. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren.

Lese og svare på en multimediemelding

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren  og teksten *Multimediemelding mottatt*.

Hvis  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Se Minnet for multimediemeldinger er fullt på side 61.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere: Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Multimediemeld.* og *Innboks*.

2. Bla for å vise meldingen. Trykk **Valg**, og noen av følgende alternativer kan være tilgjengelige.

- *Spill av present.* hvis du vil se på presentasjonen som er lagt ved meldingen.
- *Vis tekst* for å bare vise teksten i meldingen.
- *Åpne bilde*, *Åpne lydklipp* eller *Åpne videoklipp* for å åpne den tilsvarende filen.
- *Lagre bilde*, *Lagre lydklipp* eller *Lagre videoklipp* for å lagre den tilsvarende filen i *Galleri*.
- *Detaljer* for å se detaljert informasjon om den vedlagte filen.
- *Slett melding* for å slette en lagret melding.
- *Besvar* eller *Svar til alle* for å svare på meldingen. Send svaret ved å trykke **Valg** og velge *Send*.
- *Videresend til nr.*, *Videres. til e-post* eller *Vid.send til mange* hvis du vil videresende meldingen.
- *Rediger* for å redigere en melding. Du kan bare redigere meldinger du har opprettet. Se Skrive og sende en multimediemelding på side 57.
- *Meldingsdetaljer* for å vise emne, størrelse og type for meldingen.
- Se også valgene i *Galleri*. Se Galleri på side 109.

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

Telefonen lagrer multimediemeldingene som er mottatt, i mappen *Innboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen *Utboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede elem.* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Multimediemeld.* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se Innstillinger for multimediemeldinger på side 62.

Minnet for multimediemeldinger er fullt

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker indikatoren , og *Multimedieminne fullt. Vis ventende meld.* vises. Hvis du vil se på den ventende meldingen, trykker du *Vis*. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du *Valg*, velger *Lagre melding* og sletter gamle meldinger ved først å velge mappen og deretter den gamle meldingen som skal slettes.

Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, trykker du *Avslutt* og *Ja*. Hvis du trykker *Nei*, kan du se på meldingen.

Slette meldinger

Hvis du vil slette meldinger, trykker du *Meny* og velger *Meldinger, Multimediemeld.* og *Slett meldinger*. Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker *OK*.

Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Innstillinger for multimediemeldinger

Det kan være at du kan motta tilkoblingsinnstillinger for multimedia som en konfigurasjonsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite hvordan du kan motta innstillingene som en konfigurasjonsmelding, kan du se Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger på side 32.

Angi innstillingene manuelt

Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Meldingsinnst.** og **Multimediemeld..** Velg

- **Lagre sendte meldinger.** Velg **Ja** for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen **Sendte elementer**. Hvis du velger **Nei**, lagres ikke de sendte meldingene.
- **Leveringsrapporter** for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
- **Nedskalering av bilde** for å angi bildestørrelsen når du setter bildet inn i multimediemeldingen.
- **Standard visningstid side** hvis du vil angi standard visningstid for sider laget for multimediemeldinger.
- **Tillat mottak av multimediemeld..** Velg **Nei**, **Ja** eller **I hjemmenettverk** for å bruke multimedietjenesten. Hvis du velger **I hjemmenettverk**, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket ditt. Standardinnstillingen er **I hjemmenettverk**.
- **Innk. multimediemeldinger.** Velg **Hent** hvis du vil tillate automatisk henting av multimediemeldinger, **Hent manuelt** hvis du vil tillate henting av multimediemeldinger etter å ha blitt spurt om bekreftelse, eller velg **Avvis**. Denne innstillingen vises ikke hvis **Tillat mottak av multimediemeld.** er angitt som **Nei**.
- **Tilkoblingsinnstillinger** hvis du vil angi tilkoblingsinnstillinger for henting av multimediemeldinger. Velg først **Aktive multimedieinnstillinger** og aktiver settet der du vil lagre tilkoblingsinnstillingene. Velg **Rediger aktive multimedieinnst.** og rediger de aktive innstillingene.

Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få innstillingene.

- *Innstillingsnavn*. Skriv det nye navnet for tilkoblingssettet og trykk **OK**.
- *Startside*. Tast inn adressen til hjemmesiden for tjenesteleverandøren du vil bruke, trykk **1**  for punktum, og trykk **OK**.
- *Proxyer*. Velg *Aktiver* eller *Deaktiver*.
- Hvis du har aktivert proxyer, kan du velge *Primær proxy* og *Sekundær proxy*, og redigere disse.
- *Databærer*. Velg *GPRS*.
- *Innstillinger for databærer* hvis du vil endre innstillingene for den valgte bæreren.
 - *GPRS-tilgangspunkt*. Tast inn tilgangspunktnavnet for å opprette forbindelse til et GPRS-nettverk, og trykk **OK**.
 - *Godkjenningstype*. Velg *Sikker* eller *Normal*.
 - *Brukernavn*. Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
 - *Passord*. Skriv passordet og trykk **OK**.
- *Tillat reklame* for å velge om du vil tillate mottak av meldinger definert som reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei*.

E-postmeldinger

Med e-postprogrammet kan du få tilgang til e-postkontoen din via telefonen. Det kompatible e-postsystemet du bruker på kontoret eller hjemme, kan være støttet av e-postfunksjonen i telefonen. Du kan skrive, sende og lese e-postmeldinger med telefonen. Telefonen støtter POP3- og IMAP4-e-postservere.

E-postfunksjonen bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

Før du kan sende og motta e-postmeldinger, kan det være at du må gjøre følgende:

- Få en ny e-postkonto eller bruk gjeldende konto. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for e-postkontoen, kan du kontakte tjenesteleverandøren.
- Kontakt nettverksoperatøren eller leverandøren av e-posttjenester for å få vite de nødvendige innstillingene for e-post. Hvis du vil vite hvordan du kan få e-postinnstillingene som en konfigurasjonsmelding, kan du se Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger på side 32.
- Du angir e-postinnstillinger for telefonen ved å trykke [Meny](#) og velge [Meldinger](#), [Meldingsinnst.](#) og [E-postmeldinger](#). Se Innstillinger for e-post på side 67.

Skrive og sende e-post

Du kan skrive e-postmeldingen før du kobler til en e-posttjeneste, eller koble til tjenesten først og deretter skrive og sende e-posten.

1. Trykk [Meny](#) og velg [Meldinger](#), [E-post](#) og [Opprett e-post](#). Det vises en ventemelding.
2. Tast inn mottakerens e-postadresse og trykk [OK](#) eller trykk [Rediger](#) og tast inn e-postadressen, og trykk [OK](#).

Hvis du vil søke etter e-postadressen i [Kontakter](#), trykker du [Valg](#) og velger [Søk](#).

3. Hvis du vil, kan du taste inn et emne for e-postmeldingen og trykke [OK](#).

Hvis du trykker [Valg](#), kan du velge ett av følgende: Meldingsredigereren, legge til en ny mottaker, legge til en kopimottaker eller en skjult kopimottaker.

4. Skriv e-postmeldingen, se Skrive tekst på side 38. Antallet tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet.
5. Hvis du vil sende e-postmeldingen, trykker du [Send](#). Velg

- **Send nå** for å sende e-postmeldingen umiddelbart. Hvis du ikke allerede har koblet til e-postkontoen, etablerer telefonen først tilkoblingen, og sender deretter e-postmeldingen.
- **Send senere** for å sende e-postmeldingen senere. E-postmeldingen lagres i **Utboks**-mappen. Hvis du vil redigere eller skrive ferdig e-postmeldingen senere, kan du lagre den i **Kladd** ved å velge **Lagre kladd**.

Send e-postmeldingen senere: Trykk **Meny** og velg **Meldinger, E-post, Andre valg**, og **Send nå** eller **Hent og send**.



Merk: Når du sender e-postmeldinger, kan det hende at **Melding sendt** vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at e-postmeldingen er sendt fra telefonen til e-postserveren. Dette betyr ikke at e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om e-posttjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Laste ned e-postmeldinger fra e-postkontoen

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger, E-post** og **Hent** for å laste ned e-postmeldinger som er sendt til e-postkontoen. Eller:
Trykk **Meny** og velg **Meldinger, E-post, Andre valg** og **Hent og send** når du vil laste ned e-postmeldinger og sende e-postmeldinger som er lagret i **Utboks**-mappen.
Hvis meldingsminnet er fullt, må du slette noen av de eldre meldingene før du begynner å laste ned nye meldinger.
2. Telefonen kobler til e-posttjenesten. En statuslinje vises mens telefonen laster ned e-postmeldinger til telefonen.
3. Trykk **Velg** for å vise den nye meldingen i **Innboks**, eller trykk **Tilbake** hvis du vil vise den senere. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest melding vises med .

Lese og svare på en e-postmelding

1. Trykk **Meny**, velg **Meldinger**, **E-post** og **Innboks**.
2. Trykk **Valg** når du leser meldingen.

Du kan for eksempel vise detaljene for den valgte meldingen, merke den som ulest, slette den, svare på den, sende svar til alle, videresende den eller flytte meldingen til en annen mappe.

3. Hvis du vil svare på en e-postmelding, trykker du **Svar**. Velg **Originaltekst** hvis du vil inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, eller velg **Tomt display**.

Når du svarer på en e-postmelding, må du først bekrefte eller redigere e-postadressen og emnet og deretter skrive svaret.

4. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Send** og velger **Send nå**.

Innboks og Andre mapper (Kladd, Arkiv, Utboks og Sendte elementer)

Telefonen har følgende mapper i **E-post**-menyen:

- **Innboks**, der du kan lagre e-postmeldinger som du har lastet ned fra e-postkontoen.
- **Andre mapper** inneholder følgende mapper: **Kladd** for lagring av uferdige e-postmeldinger, **Arkiv** for organisering og lagring av e-postmeldinger, **Utboks** for lagring av e-postmeldinger som ikke er sendt, hvis du har valgt **Send senere** (se Skrive og sende e-post på side 64), og **Sendte elem.** hvis du vil vite mer om lagring av e-postmeldinger som er sendt.

Slette e-postmeldinger

- Hvis du vil slette e-postmeldinger, trykker du **Meny** og velger **Meldinger**, **E-post Andre valg** og **Slett meldinger**.

Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker **Ja**. Hvis du vil slette alle meldinger fra alle mapper, velger du **Alle meldinger** og trykker **Ja**.

Vær oppmerksom på at det å slette en e-postmelding fra telefonen, ikke medfører at den slettes fra e-postserveren.

Innstillinger for e-post

Det kan være at du kan motta e-postinnstillingene som en konfigurasjonsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite hvordan du kan motta innstillingene som en konfigurasjonsmelding, kan du se Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger på side 32.

Angi innstillingene manuelt

Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *E-postmeldinger*.

- Velg først *Aktive e-postinnstillinger* og aktiver settet der du vil lagre innstillingene. Velg *Rediger aktive e-postinnstillinger* og rediger de aktive innstillingene.

Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Kontakt nettverksoperatøren eller leverandøren av e-posttjenester for å få innstillingene.

- *Postkassenavn*. Skriv inn navnet du vil bruke for postkassen. Du kan bruke et hvilket som helst navn.
- *E-postadresse*. Skriv inn e-postadressen din.
- *Mitt navn*. Skriv inn navnet eller kallenavnet ditt. Navnet ditt og e-postadressen din vises.
- *Utgående (SMTP) server*. Skriv inn serveradressen.
- *Innkommende servertype*. Velg enten *POP3* eller *IMAP4* avhengig av typen e-postsystem du bruker. Hvis begge typene støttes, velger du *IMAP4*. Hvis du endrer servertype, endres også portnummeret for innkommende e-post.
- Hvis du har valgt *POP3* som servertype, vises *Innkommende (POP3) server*, *POP3-brukernavn* og *POP3-passord*. Hvis du har valgt *IMAP4* som servertype, vises *Innkommende (IMAP4) server*, *IMAP4-brukernavn* og *IMAP4-passord*. Tast inn adressen til e-postserveren for innkommende e-post, og tast deretter inn brukernavn og passord for tilgang til e-postkontoen. Hvis du ikke har angitt et *SMTP-brukernavn* eller *SMTP-passord*, bruker e-postserveren POP3 / IMAP4-brukernavnet og -passordet i stedet.

- *Andre innstillinger* og velg:
 - *Inkluder signatur*. Du kan definere en signatur som legges til automatisk på slutten av e-postmeldingen når du skriver en melding.
 - *Bruk SMTP-autorisasjon*. Hvis leverandøren av e-posttjenester krever godkjenning for sending av e-post, må du velge **Ja**. Du må da også angi *SMTP-brukernavn* og *SMTP-passord*.
 - *SMTP-brukernavn*. Tast inn brukernavnet for utgående e-post, som du har mottatt fra leverandøren av e-posttjenester.
 - *SMTP-passord*. Skriv inn passordet du vil bruke for utgående e-post.
 - *Utgående (SMTP) port*. Tast inn nummeret for e-postserverporten for utgående e-post. Den vanligste standardverdien er 25.

Hvis du har valgt *POP3* som servertype, vises følgende alternativer:

- *Innkommende (POP3) port*. Tast inn portnummeret som du har fått fra leverandøren av e-posttjenester.
- *Svar til-adresse*. Skriv inn e-postadressen du vil svarene skal sendes til.
- *Sikker pålogging*. Velg *Sikker pålogging på* hvis tilkoblingen krever kryptert pålogging. Hvis ikke, lar du den stå som *Sikker pålogging av*. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du er i tvil. Bruk av kryptert pålogging gir økt sikkerhet for brukernavn og passord. Det øker ikke sikkerheten for selve tilkoblingen.
- *Hent e-post*. Tast inn det maksimale antallet e-postmeldinger du vil hente om gangen.
- *SMTP-tilkoblingsinnstillinger* hvis du vil angi tilkoblingsinnstillingene som kreves for utgående e-post.
- *POP3-tilkoblingsinnstillinger* hvis du vil angi tilkoblingsinnstillingene for innkommende e-post. Se Angi tjenesteinnstillingene manuelt på side 141.

Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Innstillingene kan du få ved å kontakte leverandøren av e-posttjenester.

Hvis du har valgt **IMAP4** som servertype, vises følgende alternativer:

- **Innkommende (IMAP4) port.** Tast inn portnummeret som du har fått fra leverandøren av e-posttjenester.
- **Svar til-adresse.** Skriv inn e-postadressen du vil svarene skal sendes til.
- **Hent e-post.** Tast inn antallet e-postmeldinger du vil hente om gangen.
- **Hentemetode.** Velg **Siste** hvis du vil hente alle nye mottatte e-postmeldinger, eller velg **Siste ulest** hvis du bare vil hente e-postmeldinger som du ikke har lest.
- **SMTP-tilkoblingsinnstillinger** hvis du vil angi tilkoblingsinnstillingene som kreves for utgående e-post.
- **IMAP4-tilkoblingsinnstillinger** hvis du vil angi de nødvendige tilkoblingsinnstillingene for innkommende e-post. Se Angi tjenesteinnstillingene manuelt på side 141.

Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Innstillingene kan du få ved å kontakte leverandøren av e-posttjenester.

Chat (øyeblikkelige meldinger)



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har kompatible chat-funksjoner, kan motta og vise chat-meldinger. Displaytekstene kan variere avhengig av tjenesteleverandør.

Med chat-funksjonen kan du sende korte tekstmeldinger som leveres over TCP/IP-protokoller til brukere som er tilkoblet (nettverkstjeneste). Kontaktlisten viser når kontaktene på listen er tilkoblet og tilgjengelige, slik at de kan delta i en chat-samtale. Når du har skrevet og sendt en melding, blir den stående på displayet. Svarmeldingen vises nedenfor den opprinnelige meldingen.

Før du kan bruke chat-tjenesten, må du abonnere på den. Hvis du vil vite mer om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et unikt passord, samt innstillingene for chat-funksjonen. Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige chat-innstillingene, kan du se Innstillinger for chat og tilstedeeinfo (Presence) på side 106.

Ikonene og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten.

Du kan bruke de andre funksjonene for telefonen mens du har en aktiv chat-økt i bakgrunnen. Avhengig av nettverket kan det være at den aktive chat-økten bruker opp telefonbatteriet raskere, slik at du kanskje må koble telefonen til en lader.

Chat-tjenesten bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

Grunnleggende trinn for chat-funksjonen

- Hvis du vil vite hvordan du går inn i chat-menyen (frakoblet), kan du se Gå inn i chat-menyen på side 71.
- Hvis du vil koble til chat-tjenesten (tilkoblet), kan du se Koble til og fra chat-tjenesten på side 72.
- Hvis du vil starte en chat-økt med en kontakt, kan du se [Chat-kontakter](#) under Starte en chat-økt på side 72.

Hvis du vil opprette din egen kontaktliste for chat, kan du se Chat-kontakter på side 75.

- Hvis du vil delta i en offentlig chat-økt, kan du se [Grupper](#) under Starte en chat-økt på side 72.

Hvis du vil delta i en gruppechat-økt via en invitasjonsmelding, kan du se Godta eller avvise en chat-invitasjon på side 73.

Hvis du vil opprette dine egne chat-grupper, eller du vil delta i eller slette en offentlig gruppe, kan du se Grupper på side 76.

- Hvis du vil redigere din egen informasjon, kan du se Redigere informasjon om deg på side 75.

- Hvis du vil søke i brukere og grupper, kan du se [Søk](#) under Starte en chat-økt på side 72.
- Hvis du vil lese en melding som innleder en ny chat-økt, kan du se [Lese en øyeblikkelig melding](#) på side 74.
- Hvis du vil skrive og sende meldinger under en aktiv økt, kan du se [Delta i en chat-samtale](#) på side 74.
- Hvis du vil vise, gi nytt navn til eller slette lagrede samtaler, velger du [Lagrede samtaler](#) når du har gått inn i [Chat](#)-menyen.
- Hvis du vil blokkere / oppheve blokkering av kontakter, kan du se [Blokkere og oppheve blokkering av meldinger](#) på side 76.
- Hvis du vil koble fra chat-tjenesten, kan du se [Koble til og fra chat-tjenesten](#) på side 72.

Gå inn i chat-menyen

Når du vil gå inn i [Chat](#)-menyen mens du fremdeles er frakoblet, trykker du [Meny](#) og velger [Meldinger](#) og [Chat](#). Hvis mer enn ett sett med tilkoblingsinnstillinger for chat-tjenester er tilgjengelige, velger du tilkoblingssettet for den ønskede chat-tjenesten. Hvis bare ett sett er definert, vil dette sette blir valgt automatisk. Da blir følgende alternativer vist:

- [Logg på](#) for å koble til chat-tjenesten.
Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal koble til chat-tjenesten når du går inn i [Chat](#)-menyen, kan du se [Koble til og fra chat-tjenesten](#) på side 72.
- [Lagrede samtaler](#) hvis du vil vise, slette eller gi nytt navn til chat-samtalene du har lagret under chat-øktene. Du kan velge [Lagrede samtaler](#) også når du er koblet til chat-tjenesten.
- [Tilkoblingsinnst.](#) hvis du vil endre innstillingene som kreves for chat-meldinger og tilstedeinformasjon. Se [Innstillinger for chat og tilstedeinfor \(Presence\)](#) på side 106. Du kan også velge [Tilkoblingsinnst.](#) når du er koblet til chat-tjenesten.

Koble til og fra chat-tjenesten

Du kobler til chat-tjenesten ved å gå inn i *Chat*-menyen, aktivere en tjeneste og velge *Logg på*. Velg ett av de tilgjengelige settene. Tast inn *Bruker-ID*: og *Passord*:. Når telefonen er koblet til, vises *Logget på*.



Tips: Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal koble til chat-tjenesten når du går inn i *Chat*-menyen, kobler du deg til chat-tjenesten og velger *Mine innstillinger*, *Automatisk pålogging* og *Ved Chat-opstart*.

Hvis du vil koble fra chat-tjenesten, velger du *Logg av*.

Starte en chat-økt

Gå inn i *Chat*-menyen og koble til chat-tjenesten. Du kan velge

- *Samtaler* hvis du vil vise listen over nye og leste meldinger eller invitasjoner til chat-samtaler under den aktive økten. Bla til meldingen eller invitasjonen du vil ha, og trykk *Åpne* for å lese meldingen.

 angir nye og  leste øyeblikkelige meldinger.

 angir nye og  leste gruppemeldinger.

 angir invitasjonene.

- *Chat-kontakter* inkluderer kontaktene du har lagt til. Bla til kontakten du vil chatte med, og trykk *Chat*, eller trykk *Åpne* hvis en ny kontakt vises i listen. Hvis du vil legge til kontakter, kan du se Chat-kontakter på side 75.

Hvis du har mottatt en ny melding fra en kontakt, angis den med .

 angir tilkoblede og  frakoblede kontakter i telefonens kontaktminne.

 angir at en kontakt er blokkert. Se Blokkere og oppheve blokkering av meldinger på side 76.

Hvis du vil legge til kontakter på listen, kan du se Chat-kontakter på side 75.

- **Grupper** og **Offentlige grupper**. Listen over bokmerker til offentlige grupper som tilbys av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, blir vist. Hvis du vil starte en chat-økt med en gruppe, blar du til en gruppe og trykker **Delta**. Skriv inn skjermnavnet du vil bruke i samtalen. Når du har blitt med i gruppesamtalen, viser telefonen meldingen **Deltar i gruppe**: og gruppenavnet. Hvis du vil opprette en privat gruppe, kan du se Grupper på side 76.
- **Søk** og velg **Brukere** eller **Grupper** hvis du vil søke etter andre chat-brukere eller offentlige grupper på nettverket.
 - Hvis du velger **Brukere**, kan du søke etter en bruker på telefonnummer, skjermnavn, e-postadresse eller navn.
 - Hvis du velger **Grupper**, kan du søke etter en gruppe ved å søke på et gruppemedlem, et gruppenavn, et emne eller en ID.

Hvis du vil starte chat-økten når du har funnet brukeren eller gruppen, blar du til ønsket bruker eller gruppe, trykker **Valg** og velger **Chat** eller **Delta i gruppe**.

- Hvis du vil starte en chat-økt fra **Kontakter**, kan du se Vise navnene du abonnerer på på side 88.

Godta eller avvise en chat-invitasjon

I standby-modus, når du har koblet til chat-tjenesten og du mottar en invitasjon, vises **Ny invitasjon mottatt**. Trykk **Les** hvis du vil lese den.

Hvis du mottar mer enn én invitasjon, vises antallet meldinger, fulgt av **nye invitasjoner mottatt**. Trykk **Les**, bla til ønsket invitasjon, og trykk **Åpne**.

- Hvis du vil bli med i den private gruppesamtalen, trykker du **Godta**. Skriv inn skjermnavnet du vil bruke som kallenavn. Når du har blitt med i gruppesamtalen, viser telefonen meldingen **Deltar i gruppe**: og gruppenavnet.
- Hvis du vil avvise eller slette invitasjonen, trykker du **Valg** og velger **Avvis** eller **Slett**.

Lese en øyeblikkelig melding

I standby-modus, når du har koblet til chat-tjenesten, og du mottar en melding fra en person som ikke deltar i samtalen, vises *Ny øyeblikkelig melding*. Trykk **Les** hvis du vil lese den.

- Hvis du mottar mer enn én melding, vises antallet meldinger, fulgt av *nye øyeblikkelige meldinger*. Trykk **Les**, bla til meldingen og trykk **Åpne**.

Nye meldinger som er mottatt under en aktiv økt, befinner seg i *Samtaler* i *Chat*-menyen. Hvis meldingen er fra en person som du ikke har kontaktinformasjon for på kontaktlisten i *Chat-kontakter*, vises avsenderens ID. Hvis kontaktinformasjonen befinner seg i telefonens kontaktminne, og telefonen kan gjenkjenne den, vises avsenderens navn. Hvis du vil lagre en ny kontakt i telefonminnet, trykker du **Valg** og velger

- Lagre kontakt* og skriver inn navnet på personen.
- Legges til kontakt*, velger kontakten du vil legge til detaljen for, og trykker **Legg til**.

Delta i en chat-samtale

Du kan slutte deg til eller starte en chat-økt ved å trykke **Skriv**.



Tips: Hvis du mottar en ny melding under en chat fra en person som ikke er med i chat-samtalen, vises indikatoren (≡) øverst på displayet.

Skriv meldingen, og trykk **Send** eller  for å sende den. Hvis du trykker **Valg**, blir noen av følgende alternativer tilgjengelige.

- Vis samtale*, som viser samtalen som pågår. Hvis du vil lagre chat-samtalen, trykker du **Lagre** og skriver inn navnet på samtalen.
- Lagre kontakt*, se Lese en øyeblikkelig melding på side 74.
- Legges til kontakt*, se Lese en øyeblikkelig melding på side 74.

- [Gruppemedlemmer](#), som viser medlemmene i den valgte private gruppen. Dette alternativet vises bare hvis det er du som har opprettet gruppen.
- [Avslutt samtale](#), som avslutter den pågående samtalen.
- [Ordliste](#), se Slå intelligent ordbok på eller av på side 38.

Redigere informasjon om deg

Gå inn i [Chat](#)-menyen og koble til chat-tjenesten. Velg [Mine innstillinger](#) hvis du vil vise og redigere din egen tilgjengelighetsinformasjon eller skjermnavnet ditt. Velg [Tilgjengelighet](#) og [Tilgj. for alle](#) eller [Tilgj. for kont.](#) (eller [Vis som frakoblet](#)) hvis du vil angi at alle andre chat-brukere eller bare kontakter som står på chat-kontaktlisten din, skal kunne se deg som tilkoblet når du har koblet til chat-tjenesten. Når du har koblet til chat-tjenesten, angir  at du er tilkoblet, og  at du ikke er synlig for andre.

Chat-kontakter

Hvis du vil legge til kontakter på listen over chat-kontakter, kobler du til chat-tjenesten og velger [Chat-kontakter](#).

Hvis Kontakter-listen er tom, viser telefonen meldingen [Kontaktliste tom. Kopiere kontakter fra server?](#), slik at du kan velge å hente tilgjengelige kontakter fra serveren.

Ellers trykker du [Valg](#) og velger [Legg til kontakt](#). Hvis du ikke har lagt til noen kontakter, trykker du [Legg til](#). Velg

- [Angi ID manuelt](#) for å angi ID-en manuelt.
- [Søk på server](#) for å søke etter en kontakt på serveren.
- [Fra kontakter](#) for å søke etter et navn i [Kontakter](#).
- [Kopier fra server](#) for å kopiere et navn fra en serverbasert Kontakter-liste.

Når kontakten er lagt til, viser telefonen [Lagt til i Chat-kontakter](#): og kontaktnavnet.

Bla til en kontakt og trykk **Chat** for å begynne å chatte, eller trykk **Valg** og velg

- **Kontaktinfo** hvis du vil vise informasjon om den valgte kontakten. Hvis du vil redigere detaljene, kan du se Redigere eller slette detaljer i **Kontakter**-menyen (meny 3) på side 84.
- **Rediger navn** for å redigere navnet for kontakten.
- **Blokker kontakt** (eller **Opphev blokk.**) hvis du vil blokkere (eller oppheve blokkering) for meldinger fra den valgte kontakten.
- **Legg til kontakt** hvis du vil legge til en ny kontakt fra telefonens kontaktminne.
- **Fjern kontakt** hvis du vil fjerne en kontakt fra kontaktlisten.
- **Kopier til server** for å kopiere et navn til en serverbasert Kontakter-liste.
- **Tilgj.varslinger** for å velge hvem du vil motta varslinger om tilstedestatus for.

Blokkere og oppheve blokkering av meldinger

Du kobler til chat-tjenesten ved å velge **Samtaler** eller **Chat-kontakter**. Merk den kontakten i kontaktlisten som du vil blokkere for innkommende meldinger. Trykk **Valg**, velg **Blokker kontakt** og trykk **OK**.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av meldinger, kobler du til chat-tjenesten og velger **Blokkeringsliste**. Bla til kontakten du vil oppheve blokkering for, og trykk **Opphev**.

Du kan også oppheve blokkeringen av meldinger fra kontaktlisten. Se Chat-kontakter på side 75.

Grupper

Du kan opprette dine egne private grupper for en chat-økt, eller bruke de offentlige gruppene som tilbys av tjenesteleverandøren. De private gruppene finnes bare under en aktiv chat-økt. I en privat gruppe kan du bare legge til de kontaktene som befinner seg i kontaktlisten din og dermed i telefonens kontaktminne. Se Lagre navn og telefonnumre (Legg til ny kontakt) på side 81. Hvis serveren du logger på, ikke støtter gruppetjenester, er alle grupperelaterte menyer nedtonet.

Offentlige grupper

Du kan sette bokmerke på offentlige grupper som tjenesteleverandøren eventuelt tilbyr. Du kobler til chat-tjenesten ved å velge *Grupper* og *Offentlige grupper*. Bla til en gruppe du vil chatte med, og trykk *Delta*. Hvis du ikke befinner deg i gruppen, kan du taste inn skjermnavnet ditt som kallenavn i gruppen. Hvis du trykker *Valg*, kan du velge *Slett gruppe* for å slette en gruppe fra gruppelisten.

Opprette en privat gruppe

Du kobler til chat-tjenesten ved å velge *Grupper* og *Opprett gruppe*. Skriv inn navnet på gruppen og deretter skjermnavnet du vil bruke i gruppen. Du kan bruke et annet skjermnavn i en annen gruppe. Merk av for medlemmene i din private gruppe på Kontakter-listen, og tast inn en invitasjon til nye medlemmer som er lagt til.

Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Trykk *Meny* og velg *Meldinger* og *Talemeldinger*. Velg

- *Lytt til talemeldinger* hvis du vil ringe talepostkassen på telefonnummeret du har lagret i menyen *Nummer til talepostkasse*.

Hvis du har to telefonlinjer tilgjengelig (nettverkstjeneste), kan det være at hver telefonlinje har sitt eget talepostkassennummer. Se Anropsinnstillinger på side 103.

- *Nummer til talepostkasse* hvis du vil taste inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, og trykk *OK* for å lagre det.

Hvis det støttes av nettverket, vil indikatoren  vise nye talemeldinger. Trykk *Lytt til* for å ringe nummeret til talepostkassen.



Tips: Hvis du trykker og holder inne **100**, ringer telefonen opp talepostkassen din hvis du har angitt nummeret til denne.

Infomeldinger

Med nettverkstjenesten info-meldinger kan det være du kan motta meldinger fra tjenesteleverandøren om forskjellige emner. Dette kan for eksempel være værmeldinger eller trafikkrapporter. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelige emner og de aktuelle emnenumrene.

Tjenestekommandoer

Trykk **Meny** og velg **Meldinger** og **Tjenestekomm..** Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Anropslogg

Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde på samtalerne.



Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker **Valg** i menyene **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop** og **Oppringte numre** kan du for eksempel vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i **Kontakter** eller sende en melding til nummeret.

Anropslogger

Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og velg deretter ett av følgende:

- **Ubesvarte anrop** hvis du vil vise listen over de siste 20 telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra (nettverkstjeneste). Tallet foran (navnet eller) telefonnummeret viser hvor mange ganger den personen har forsøkt å ringe deg.



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, kan du trykke **Liste** hvis du vil ha tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk **L**.

- **Mottatte anrop** hvis du vil se listen over de siste 20 telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste).
- **Oppringte numre** for å vise listen over de siste 20 telefonnumrene du har mottatt anrop fra eller prøvd å ringe til.



Tips: I standby-modus trykker du **L** én gang for å få tilgang til listen over oppringte numre. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk **L** for å slå nummeret.

- **Slett anropslogg** hvis du vil slette anropsloggene. Velg om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. Du kan ikke angre operasjonen.

Tellere og tidtakere for samtaler, data og meldinger



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og velg deretter ett av følgende:

- **Samtalevarighet.** Bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtakerne.

Hvis du har to telefonlinjer tilgjengelig (nettverkstjeneste), kan det være at hver telefonlinje har sine egne samtaletidtakere. Tidtagerne for den valgte linjen vises. Se Anropsinnstillinger på side 103.

- **GPRS-datateller.** Bla for å sjekke mengden data som ble sendt eller mottatt i siste økt eller mengden data sendt og mottatt totalt, og for å nullstille tellerne. Tellerenheten er en byte. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tellerne.
- **GPRS-tilkoblingstidtager.** Bla for å sjekke varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen. Du kan også nullstille tidtagerne. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtagerne.
- **Meldingsteller.** Bla for å sjekke antallet tekstmeldinger som ble sendt eller mottatt, og for å nullstille tellerne.

Informasjon om posisjonering

I enkelte nettverk er det mulig å spørre etter telefonens posisjonering (nettverkstjeneste). I denne menyen kan du vise de mottatte forespørslene om posisjonering fra nettverksoperatøren. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil abonnere på tjenesten og avtale levering av informasjon om plassering.

■ Kontakter

Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonens minne eller SIM-kortets minne.



- Telefonminnet kan lagre opptil 1000 navn med nummer og tekstnotater for hvert navn. Du kan også lagre et bilde for et visst antall navn. Hvor mange navn som kan lagres, avhenger av lengden på navnene samt antall og lengde på telefonnumre og tekstelementer. Kontakter bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

- Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 254 navn og telefonnumre. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

I dynamiske kontakter (tilstedefinfo eller Presence) kan du publisere din gjeldende tilgjengelighetsstatus til alle som har tilgang til denne tjenesten og som ber om denne informasjonen. Du kan vise tilgjengelighetsstatus for alle kontaktene du har abonnert på i *Navn i abonnem.*-menyen og i den detaljerte visningen av et navn i *Kontakter*.

Velge innstillinger for kontakter

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Innstillinger*. Velg

- *Minne i bruk* for å velge minnet, SIM-kortet eller telefonen, avhengig av hva du vil bruke for kontaktene. Hvis du vil hente navn og numre fra begge minnene for Kontakter, velger du *Telefon og SIM*. Da vil navnene og numrene bli lagret i telefonens minne.
- *Kontakter-visning* hvis du vil velge hvordan navnene, numrene og bildene i Kontakter skal vises.
- *Minnestatus* hvis du vil se hvor mye minne som er tilgjengelig i det valgte kontaktminnet.

Lagre navn og telefonnumre (Legg til ny kontakt)

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Se Velge innstillinger for kontakter ovenfor.

1. Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Legg til ny kont.*
2. Skriv navnet og trykk *OK*. Se Bruke tradisjonell skriving på side 39.
3. Tast inn telefonnummeret og trykk *OK*. Se Utføre et anrop på side 34 for inntasting av numre.
4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du *Utført*.



Tips: Hurtiglagring Tast inn telefonnummeret i standby-modus. Trykk *Valg* og velg *Lagre*. Tast inn navnet og trykk *OK* og *Utført*.

Lagre flere numre eller tekstelementer per navn

For hvert navn kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer i telefonens interne kontaktminne.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra Kontakter, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se Velge innstillinger for kontakter på side 81.
2. Hvis du vil ha tilgang til listen over navn og telefonnumre, trykker du  i standby-modus.
3. Bla til det lagrede navnet du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, i telefonens innebygde minne, og trykk **Detaljer**.
4. Trykk **Valg** og velg *Legg til nummer* eller *Legg til detalj*.
5. Hvis du vil legge til et nummer eller en opplysning, velger du en nummer- eller teksttype.
 - Hvis du velger teksttypen *Bruker-ID*:

Velg *Søk* for å søke etter en ID ved å søke på mobiltelefonnummer eller e-postadresse på serveren til operatøren eller tjenesteleverandøren, hvis du har koblet til tjenesten for tilstedestatus (Presence). Se Tilstedestatus på side 85. Hvis bare én ID blir funnet, lagres den automatisk. Hvis dette ikke skjer, kan du lagre ID-en ved å trykke **Valg** og velge *Lagre*.

Hvis du vil taste inn ID-en, velger du *Angi ID manuelt*. Tast inn ID-en og trykk **OK** for å lagre den.

Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du *Endre type* i valglisten. Merk at du ikke kan endre type for ID-en når den er i listen *Chat-kontakter* eller i listen *Navn i abonnement..*

Hvis du vil angi det valgte nummeret som standardnummeret, velger du *Standardnummer*.

6. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og trykk **OK** for å lagre det.
7. Trykk **Tilbake** og deretter **Avslutt** for å gå tilbake til standby-modus.

Legge et bilde til et navn eller nummer i Kontakter

Du kan legge til et bilde i et støttet format for et navn eller nummer som er lagret i det interne minnet i telefonen.

Trykk  i standby-modus, bla til kontakten du vil knytte et bilde til, og trykk **Detaljer**. Trykk **Valg** og velg **Legg til bilde**. Telefonen åpner listen over mapper i **Galleri**. Bla til ønsket bilde, trykk **Valg** og velg **Lagre i kontakter**. En kopi av bildet blir lagt til kontakten.

Søke etter en kontakt

1. Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Søk**. Hvis du vil finne et kontaktnavn raskt, kan du trykke  i standby-modus.

2. Du kan taste inn de første bokstavene i navnet du søker etter, i popup-vinduet.

Trykk  og  for å bla gjennom navnene i listen, og  og  for å flytte markøren i popup-vinduet.

3. Bla til ønsket kontaktnavn og trykk **Detaljer**. Bla for å vise detaljene for den valgte kontakten.

Navnene i abonnement har forskjellig visning avhengig av hva du har valgt for **Kontakter-visning** under Velge innstillinger for kontakter på side 81. Enten vises bare tilgjengelighetsindikatoren eller så vises tilgjengelighetsindikatoren, den personlige logoen og statusmeldingen. Trykk **Detaljer**, og all den dynamiske informasjonen vises.



Tips: Vise en kontakt. Hvis du raskt vil se på et bestemt navn med standardnummeret, trykker du og holder inne   ved navnet mens du blar gjennom kontaktnavnene.

Hvis du vil vise hele statusmeldingen, trykker du **Detaljer** og trykker og holder   ved den dynamiske kontakten mens du blar gjennom kontaktnavnene.

Slette kontakter

Trykk [Meny](#) og velg [Kontakter](#) og [Slett](#) hvis du vil slette kontakter og alle opplysninger som er tilknyttet dem.

- Hvis du vil slette kontakter enkeltvis, velger du [En og en](#) og blar til navnet du vil slette. Trykk [Slett](#) og trykk [OK](#) for å bekrefte.

Hvis kontakten har en ID i [Chat-kontakter](#) eller i listen [Navn i abonnem.](#), vises merknaden [Info om tilstedestatus slettes](#) før kontakten slettes.

- Hvis du vil slette alle kontaktene på én gang, velger du [Slett alle](#) og blar deretter til et av minnene, [Fra telefonminne](#) eller [Fra SIM-kort](#), og trykker [Slett](#). Trykk [OK](#) og bekreft med sikkerhetskoden.

Redigere eller slette detaljer

Søk etter kontakten du vil redigere eller slette, og trykk [Detaljer](#). Bla til navnet, nummeret, tekstelementet eller bildet du vil redigere eller slette, og trykk [Valg](#).

- Hvis du vil redigere et navn, nummer eller tekstelement, eller skifte bilde, velger du [Rediger navn](#), [Rediger nummer](#), [Rediger detalj](#) eller [Endre bilde](#).

Merk at du ikke kan endre eller slette en ID når den er i listen [Chat-kontakter](#) eller i listen [Navn i abonnem.](#)

- Hvis du vil slette et nummer eller tekstelement, velger du [Slett nummer](#) eller [Slett detalj](#).
- Hvis du vil slette et bilde som er tilknyttet kontakten, velger du [Slett bilde](#). Når du sletter et bilde fra Kontakter, slettes det ikke fra [Galleri](#).

Tilstedestatus

Med tjenesten for tilstedestatus (nettverkstjeneste) kan du dele tilstedestatusen din med andre brukere, for eksempel familie, venner og kollegaer som har kompatible enheter og tilgang til tjenesten. Tilstedestatusen omfatter tilgjengelighet, statusmelding og din personlige logo. Andre brukere som har tilgang til tjenesten, og som ber om å få informasjon om deg, vil kunne se statusen din. Informasjonen vises i listen [Navn i abonnem.](#) i [Kontakter](#)-menyen til den som har bedt om informasjonen. Du kan tilpasse informasjonen du vil dele med andre, og kontrollere hvem som skal kunne se statusen din.

Før du kan bruke tilstedestatus-tjenesten, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et unikt passord, samt innstillingene for tjenesten. Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige innstillingene for tilstedestatus-tjenesten, kan du se Innstillinger for chat og tilstedeinfo (Presence) på side 106. Mens du er koblet til tilstedestatus-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Tilstedestatus-tjenesten er samtidig aktiv i bakgrunnen.

Trykk [Meny](#) og velg [Kontakter](#) og [Min tilstedestatus](#). Velg

- [Koble til tjeneste for Min tilstedest.](#) (eller [Koble fra](#)) hvis du vil koble til (eller fra) tjenesten.
- [Min tilstedestatus](#) hvis du vil endre tilstedestatus. Velg
 - [Vis tilstedestatus](#) og velg [Privat status](#) eller [Offentlig status](#) hvis du vil vise din gjeldende status; privat eller offentlig.
 - [Min tilgjengelighet](#) hvis du vil sende tilgjengelighetsstatus til [Tilgjengelig](#) angitt ved , eller til [Opptatt](#) angitt ved , eller til [Ikke tilgjengelig](#) angitt ved .
 - [Tilstedestatusmelding](#) og tast inn teksten som skal vises for andre personer, eller trykk [Valg](#) og velg [Tidligere meld.](#) og velg en gammel melding som statusmelding.

- *Statuslogo* for å velge din personlige logo fra *Grafikk*-appen i galleriet. Hvis du velger *Standard*, publiseres ikke logoen.
- *Vis til* for å velge hvilke grupper du vil vise tilstedestatus til, og hvilke du ikke vil vise status til.
Velg *Privat og offentlig*, og kontaktene i den private listen din kan se all din tilstedeinformasjon: tilgjengelighet, statusmelding og logo. Andre kontakter kan bare se tilgjengelighetsstatus.
Velg *Private visninger*, og kontaktene i den private listen din kan se all tilstedeinformasjon (tilgjengelighet, statusmelding og logo). Andre brukere vil ikke se noen informasjon.
Hvis du velger *Ingen*, kan ingen se tilstedeinformasjonen din.
- *Visninger* og velg
 - *Gjeld. visninger* hvis du vil vise alle personene som har abonnert på din tilstedeinformasjon
 - *Privat liste* er en liste over personene som får lov til å vise all din tilstedeinformasjon, inkludert tilgjengelighet, statusmelding og logo. Du kan administrere din egen private liste. Andre personer som ikke står på den private listen, kan bare se din tilgjengelighetsstatus.
 - *Blokkeringsliste* hvis du vil vise alle personene som du har blokkert for visning av din tilstedeinformasjon.
- *Innstillinger* og velg
 - *Vis tilstedestatus i inaktiv modus* hvis du vil vise indikator for gjeldende status i standby-modus.
 - *Synkroniser med profiler* for å velge om *Tilstedestatusmelding* og *Min tilgjengelighet* skal oppdateres manuelt eller automatisk ved at de kobles til gjeldende aktive profil. Se også *Profiler* på side 93. Merk at du ikke kan koble til egendefinert statuslogo til en profil.
 - *Tilkoblingstype* hvis du vil velge om telefonen skal koble til tjenesten automatisk når den blir slått på.
- *Tilkoblingsinnst.*, se *Innstillinger* for chat og tilstedeinfor (Presence) på side 106.

Navn i abonnement

Du kan opprette en liste over kontakter som du vil se tilstedeinformasjon for. Du kan vise informasjonen hvis kontaktene tillater deg å vise den, og hvis ikke kontakten eller nettverket hindrer det. Du kan vise disse abonnementsnavnene enten ved å bla gjennom kontaktene eller via menyen *Navn i abonnement..*

Pass på at minnet som brukes, enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se Velge innstillinger for kontakter på side 81.

Du kobler til tjenesten for tilstedestatus (Presence) ved å trykke *Meny* og velge *Kontakter, Min tilstedestatus* og *Koble til tjeneste for Min tilstedest..* Du kan vise navnene du abonnerer på, selv når du ikke er koblet til tilstedefotjenesten. Du må imidlertid være tilkoblet for å kunne se tilstedestatus for kontaktene.

Legge til kontakter til navn i abonnement

1. Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Navn i abonnement..* Hvis du ikke har koblet til tilstedefotjenesten, spør telefonen om du vil koble til nå.
2. Hvis du ikke har noen kontakter på listen, trykker du *Legg til*. Ellers trykker du *Valg* og velger *Abonner på ny*. Listen over kontakter vises.
3. Velg en kontakt fra listen, og hvis kontakten har en bruker-ID lagret, legges kontakten til i listen over navn i abonnement. Hvis det finnes mer enn én ID, velger du en av dem. Når du har opprettet abonnement på kontakten, vises *Abonnement aktivert*.



Tips: Hvis du vil abonnere på en kontakt fra *Kontakter*-listen, trykker du  i standby-modus og blar til kontakten du vil abonnere på. Trykk *Detaljer* og velg *Valg*. Opprett abonnement ved å velge *Be om tilstedest.* og velge *Som abonnement*.

Hvis du bare vil vise tilstedeinformasjonen, men ikke abonnere på en kontakt, velger du *Be om tilstedest.* og *Bare en gang*.

Vise navnene du abonnerer på

Se også Søke etter en kontakt på side 83 hvis du vil vise tilstedeinformasjonen.

1. Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Navn i abonnement..**

Statusinformasjonen for den første kontakten i listen over navn i abonnement vises. Informasjonen som personen ønsker å dele med andre, kan omfatte tekst og noen av følgende ikoner:

 ,  eller  angir at personen enten er tilgjengelig, diskret eller ikke tilgjengelig.

 angir at personens tilstedeinformasjon ikke er tilgjengelig.

2. Trykk **Detaljer** for å vise detaljene for den valgte kontakten, eller trykk Valg og velg
 - **Abonner på ny** hvis du vil legge til en ny kontakt i listen over navn i abonnement.
 - **Chat** hvis du vil starte en chat-samtale.
 - **Send melding** hvis du vil sende en tekstmelding eller en multimediemelding til den valgte kontakten.
 - **Send SMS-e-post** hvis du vil sende en e-post til den valgte kontakten.
 - **Send visittkort** hvis du vil sende et visittkort til den valgte kontakten.
 - **Avslutt abonnement.** hvis du vil fjerne den valgte kontakten fra listen over navn i abonnement.

Avslutte abonnement på en kontakt

- Hvis du vil avslutte abonnementet på en kontakt i **Kontakter**-listen, trykker du  i standby-modus og blar til kontakten du vil avslutte abonnementet på. Trykk **Detaljer**, velg ID-en og trykk **Valg**. Hvis du vil avslutte abonnementet, velger du **Avslutt abonnement.** og trykker **OK** for å bekrefte.
- Hvis du vil avslutte abonnementet via menyen **Navn i abonnement.**, kan du se Vise navnene du abonnerer på på side 88.

Kopiere kontakter

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt. Eventuelle tekstelementer som er lagret i det interne minnet i telefonen, for eksempel e-postadresser, vil ikke bli kopiert til SIM-kortet.

1. Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Kopier**.
2. Velg kopieringsretning, **Fra telefon til SIM-kort** eller **Fra SIM-kort til telefon**.
3. Velg **En og en**, **Alle** eller **Standardnumre**.
 - Hvis du velger **En og en**, blar du til navnet du vil kopiere, og trykker **Kopier**.
Standardnumre vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene blir kopiert.
4. Hvis du vil velge om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og numrene, velger du **Behold original** eller **Flytt original**.
 - Hvis du velger **Alle** eller **Standardnumre**, trykker du **OK** når **Kopiere kontakter?** eller **Flytte kontakter?** vises.

Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontakthinformatjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden, som et visittkort.

Når du har mottatt et visittkort, trykker du **Vis** og **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du **Avslutt** og velger **OK**.

Hvis du vil sende et visittkort, søker du i Kontakter etter navnet og telefonnummeret du vil sende, trykker **Detaljer** og **Valg** og velger **Send visittkort**.

- Hvis du vil sende visittkortet via infrarød, velger du [Via infrarød](#). Se Infrarød på side 100.
- Hvis du vil sende visittkortet som en tekstmelding, forutsatt at dette støttes av nettverket, velger du [Via tekstmelding](#).
- Hvis du vil sende visittkortet som en multimediemelding, forutsatt at dette støttes av nettverket, velger du [Via multimedia](#).
- Hvis du vil sende visittkortet trådløst ved hjelp av Bluetooth-teknologi, velger du [Via Bluetooth](#).

Hurtigvalg

Hvis du vil tilordne et nummer til en hurtigtast, trykker du [Meny](#), velger [Kontakter](#) og [Hurtigvalg](#) og blar til nummeret du vil tilordne hurtigtasten.

Trykk [Tildel](#). Hvis et nummer allerede er tilordnet til tasten, trykker du i stedet [Valg](#) og velger [Endre](#). Trykk [Søk](#), og velg først navnet og deretter nummeret du vil tilordne. Hvis [Hurtigvalg](#)-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den. Se også [Hurtigvalg](#) under Anropsinnstillinger på side 103.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, kan du se Ringe med hurtigvalg på side 35.

Taleoppringing

Du kan ringe ved å si et talesignal som er lagt til et telefonnummer. Alle talte ord, for eksempel en persons navn, kan være et talesignal. Du kan legge til opptil 25 talesignaler.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Talesignaler er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Talesignaler er sensitive for bakgrunnsstøy. Spill dem derfor inn, og foreta oppringninger i stille omgivelser.
- Når du spiller inn et talesignal eller ringer opp ved å lese inn et talesignal, holder du telefonen på vanlig måte inntil øret.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå like navn for ulike numre.



Merk: Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn. Det kan være vanskelig for eksempel i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle. Derfor bør du ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Legge til og håndtere talesignaler

Lagre eller kopier kontaktene du vil legge til talesignaler for, i telefonens minne. Du kan også legge talesignaler til navnene i SIM-kortet, men hvis du erstatter SIM-kortet med et nytt, må du slette de gamle talesignalene før du kan legge til nye.

Talesignal bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

1. Trykk  når telefonen er i standby-modus.
2. Bla til kontakten du vil legge til et talesignal for, og trykk **Detaljer**. Bla til ønsket telefonnummer, og trykk **Valg**.
3. Velg **Legg til talesignal**.
4. Trykk **Start**, og si tydelig ordet (ordene) du vil spille inn som talesignal. Etter innspillingen spiller telefonen av talesignalet.

Når talesignalet er lagret, vises **Talesignal lagret**, du hører et lydsignal, og symbolet  vises etter telefonnummer med talesignal.

Velg **Meny** og trykk **Kontakter** og **Talesignaler** hvis du vil sjekke talesignalene. Bla til kontakten med ønsket talesignal, og velg et alternativ for å lytte til, slette eller endre det innspilte talesignalet.

Ringe opp ved hjelp av et talesignal

Hvis telefonen har et program som bruker GPRS-tilkoblingen til å sende eller motta data, må du lukke dette programmet før du kan ringe opp ved hjelp av talesignal.

1. I standby-modus trykker du og holder nede volum ned-knappen. En kort tone høres, og **Snakk nå** vises.

2. Si talesignalet tydelig. Telefonen spiller det gjenkjente talesignalet og slår deretter talesignalets telefonnummer etter 1,5 sekund.

Hvis du bruker compatible hodetelefoner, trykker du og holder inne hodetelefonknappen for å starte taleoppringingen.

Informasjonsnumre og tjenestenumre

Tjenesteleverandøren kan ha tatt med informasjonsnumre eller tjenestenumre i SIM-kortet.

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Infonumre** eller **Tjenestenumre**. Bla gjennom en kategori til et informasjonsnummer, eller til et tjenestenummer, og trykk  for å slå nummeret.

Mine numre

Telefonnumrene som er tilordnet SIM-kortet, er lagret i **Mine numre**, hvis dette tillates av kortet. Hvis du vil vise numrene, trykker du **Meny** og velger **Kontakter** og **Mine numre**. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk **Vis**.

Ringegrupper

Du kan ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i **Kontakter**, i ringegrupper. For hver ringegruppe kan du angi at telefonen skal spille en bestemt ringetone og vise valgt grafikk på displayet når du mottar et anrop fra et telefonnummer i gruppen. Se nedenfor. Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som hører til en valgt ringegruppe, kan du se **Varsling for** under Toneinnstillinger på side 94.

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Ringegrupper** og velg ønsket ringegruppe. Velg

- **Gruppenavn**, skriv det nye navnet for ringegruppen og trykk **OK**.
- **Grupperingetone** og velg ringetone for gruppen. **Standard** er ringetonen som er valgt for den aktive profilen.

- **Gruppelogo** og velg **På** for å angi at telefonen skal vise gruppelogoen, **Av** for ikke å vise den eller **Vis** for å se på logoen.
 - **Gruppemedlemmer** for å legge til et navn i ringegruppen. Hvis det ikke finnes noen navn i gruppen, trykker du **Legg til**. Ellers trykker du **Valg** og velger **Legg til kontakt**. Bla til navnet du vil legge til gruppen, og trykk **Legg til**.
- Hvis du vil fjerne et navn fra en ringegruppe, blar du til navnet du vil fjerne, og trykker **Valg** og velger **Fjern kontakt**.

■ Innstillinger

Profil



Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydssignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer. Først tilpasser du profilene slik du vil, og deretter trenger du bare å aktivere en profil for å bruke den. Tilgjengelige profiler er **Generell**, **Lydløs**, **Møte**, **Utendørs** og **Person søker**.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Profil**. Bla til en profil og trykk **Velg**.

- Velg **Aktiver** for å aktivere den valgte profilen.
 - Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt opptil 24 timer frem i tid, velger du **Tidsbestemt** og angir tidspunktet når profilinnstillingen skal avsluttes. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
 - Velg **Tilpass** for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene. De samme innstillingene kan også endres i **Toneinnstillinger**-menyen. Se Toneinnstillinger på side 94.
- Hvis du vil endre navn på en profil, velger du **Profilnavn**. Profilen **Generell** kan ikke gis nytt navn.

Hvis du vil endre tilstedestatus, velger du [Tilstedestatus](#). Denne menyen er tilgjengelig hvis du har satt [Synkroniser med profiler](#) til [På](#). Se Tilstedestatus på side 85. Velg [Min tilgjengelighet](#) hvis du vil endre tilgjengelighetsstatus, og [Tilstedestatusmelding](#) hvis du vil redigere statusmeldingen.



Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av / på-tasten , blar til profilen du vil aktivere, og trykker [Velg](#).

Toneinnstillinger

Trykk [Meny](#), og velg [Innstillinger](#) og deretter [Toneinnstillinger](#). Du kan finne de samme innstillingene i [Profiler](#)-menyen. Se Profiler på side 93. Merk at de innstillingene du gjør, endrer innstillingene i den aktive profilen.

Velg [Anropsvarsling](#) for å velge hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende taleanrop. Alternativene er [Ring](#), [Stigende](#), [Ett ring](#), [Ett pip](#) og [Ikke ring](#).

Velg [Ringetone](#) for innkommende taleanrop. Hvis du vil velge ringetoner fra [Galleri](#), velger du [Åpne Galleri](#) fra ringetone listen.



Tips: Hvis du mottar en ringetone via infrarød forbindelse eller via Bluetooth-teknologi, eller ved å laste den ned, kan du lagre ringetonen i [Galleri](#).

Velg [Ringevolum](#) og [Vibrerende varsling](#) for innkommende taleanrop og meldinger. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til lader, bordlader eller bilmonteringssett.

Velg [Varseltone for melding](#) for å angi en varsel tone for innkommende meldinger, eller [Chat-varsel tone](#) for å angi en varsel tone for chat-meldinger. Velg [Tastevolum](#) eller [Varsel toner](#) for å angi at telefonen skal gi en varsel tone, for eksempel når batteriet er i ferd med å gå tomt for strøm.

Velg [Varsling for](#) for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller [Alle anrop](#) og trykk [Merk](#).

Displayinnstillinger

Trykk [Meny](#) og velg [Innstillinger](#) og [Displayinnstillinger](#).

- Velg [Bakgrunnsbilde](#) hvis du vil angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når den er i standby-modus. Noen bilder er forhåndslagt i [Galleri](#)-menyen. Du kan også motta bilder, for eksempel, via multimediemeldinger, eller overføre dem med PC Suite fra PC-en og deretter lagre dem i [Galleri](#). Telefonen støtter formatene JPEG, GIF, WBMP og PNG, men ikke nødvendigvis alle varianter av disse filformatene.

Hvis du vil velge bakgrunnsbilde, velger du [Velg bakgr.bilde](#) og åpner en bildemappe. Bla til bildet du vil velge som bakgrunnsbilde, trykk [Valg](#) og velg [Som bakgr.bilde](#).

Hvis du vil aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du henholdsvis [På](#) eller [Av](#).

Vær oppmerksom på at bakgrunnsbildet ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparer.

- Velg [Fargeskjemaer](#) hvis du vil endre fargen som blir brukt i displaykomponenter, for eksempel indikatorer og signal- og batterisøyler.
- Velg [Menyvisning](#) hvis du vil velge hvordan telefonen skal vise hovedmenyen. Velg [Liste](#) hvis du vil bruke listemenyvisning, og [Rutenett](#) hvis du vil bruke rutemenyvisning.
- Velg [Operatørlogo](#) hvis du vil stille inn telefonen til å vise eller skjule operatørlogoen. Hvis du ikke har lagret operatørlogoen, er [Operatørlogo](#)-menyen nedtonet. Operatørlogoen vises ikke når telefonen aktiverer skjermsparer.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet for en operatørlogo. Se også PC Suite på side 152.

- Velg [Skjermsparer](#) for å angi at telefonen skal vise en skjermsparer når telefonen er i standby-modus og ingen av telefonens funksjoner har vært brukt i løpet av et visst tidsrom. Velg [På](#) for å slå skjermsparer på, eller [Av](#) for å slå den av.

Angi i *Tidsavbrudd* hvor lang tid det skal gå før skjermspareren aktiveres. I *Annet* kan du angi lengden på ventetiden fra 5 sekunder til 10 minutter (minutter:sekunder).

Med *Velg skjermsparer* kan du velge en animasjon eller et stillbilde som skjermsparer, fra *Galleri*.

Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermspareren. Skjermspareren deaktiveres også når telefonen er utenfor nettverkets dekningsområde.

Uavhengig av skjermsparer-innstillingene vil en digital klokke, av strømsparingsårsaker, bli aktivert når telefonens funksjoner ikke har vært i bruk på en stund. Se Strømsparing på side 29.

Merk at skjermsparerer dekker all grafikken og teksten på displayet i standby-modus.

Tids- og datoinnstillinger

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Tids- og dato- innstillinger*.

- Velg *Klokke* og *Vis klokke* (eller *Skjul klokke*) hvis du vil at tiden skal vises øverst til høyre i displayet (eller skjules) når telefonen er i standby-modus. Velg *Still klokken* for å stille klokken til riktig klokkeslett, *Tidssone* for å angi tidssone og *Tidsformat* for å velge mellom 12 timers og 24 timers format.

Klokken gjelder for eksempel for funksjonene *Meldinger*, *Anropslogg*, *Klokkealarm*, tidsbestemte *Profiler*, *Kalender*, *Notater* og *Skjermsparer*.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen eller er flatt, må du kanskje stille klokken på nytt.

- Velg *Dato* og *Vis dato* (eller *Skjul dato*), og datoen blir vist på displayet (eller skjult) når telefonen er i standby-modus. Velg *Angi dato* hvis du vil justere datoen. Du kan også velge datoformat og datoskilletegn.
- Velg *Autooppdatering av dato og tid* (nettverkstjeneste) og *På* for å angi at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslett og dato etter gjeldende tidssone. Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du *Bekreft først*.

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene. De er satt til lokal tid. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.

Personlige snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte.

Høyre valgtast

Fra en forhåndsdefinert liste kan du velge en telefonfunksjon som skal knyttes til høyre valgtast. Se også Standby-modus på side 28. Ved enkelte operatørvarianter vises ikke denne menyen.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Personlige snarveier** og **Høyre valgtast**. Velg en funksjon fra listen. Navnet på høyre valgtast endres i standby-modus i henhold til funksjonen.

Talekommandoer

Du kan ha telefonfunksjoner som kan aktiveres ved å si et talesignal. Opptil 16 funksjoner kan knyttes til talesignal.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Personlige snarveier** og **Talekommandoer**. Velg ønsket funksjonsmappe, bla til funksjonen du vil legge til et talesignal for, og trykk **Legg til**.

Hvis funksjonen allerede har et talemerke, vises indikatoren .

Hvis du vil legge til en talekommando, kan du se Legge til og håndtere talesignaler på side 91.

Hvis du vil aktivere en talekommando, kan du se Ringe opp ved hjelp av et talesignal på side 91.

Under et anrop eller når et program som bruker (E)GPRS-tilkoblingen sender eller mottar data, kan du ikke aktivere eller legge til en talekommando.

Tilkobling

Du kan koble telefonen til en kompatibel enhet via infrarød eller Bluetooth-tilkobling. Du kan også definere innstillingene for oppringte (E)GPRS-forbindelser.

Bluetooth trådløs teknologi

Telefonen støtter Bluetooth-teknologien som gjør at du trådløst kan koble telefonen til en kompatibel Bluetooth-enhet innenfor ti meter. Bluetooth-tilkoblingen kan imidlertid bli svekket av vegger og gjenstander, samt forstyrret av interferens fra andre elektroniske enheter.

Telefonen støtter også Bluetooth SAP (SIM access profile). Med denne Bluetooth-profilen kan du koble til compatible enheter, for eksempel Nokia 610-biltelefonen, via Bluetooth-forbindelsen. Når SAP-profilen (SIM access profile) er aktiv, vises *Ekstern SIM-modus* på telefonen for å angi at telefonen er koblet fra GSM-nettverket, og dermed at alle telefonfunksjonene er deaktivert.

Hvis du vil ha informasjon om kompatibiliteten mellom telefonen og en annen enhet med Bluetooth-teknologi, kan du konsultere dokumentasjonen for enheten og Nokia-forhandleren. I enkelte land kan det være begrensninger på bruken av Bluetooth-enheter. Sjekk med de lokale myndighetene.



Merk: Bruk av Bluetooth-teknologien forbruker strøm, og dermed reduseres telefonens brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

1. Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Tilkobling* og *Bluetooth*.
2. Hvis du vil aktivere Bluetooth-funksjonen, velger du *Bluetooth* og *På*. Den aktive Bluetooth-tilkoblingen vises ved (●) øverst i displayet.

Hvis du ikke skal bruke Bluetooth-funksjonen på en stund, kan du deaktivere den for å spare strøm.

3. Velg *Søk etter ekstraustyr for lyd* hvis du vil søke etter kompatibler Bluetooth-lydenheter og velge enheten du vil koble til telefonen.
eller velg *Sammenkoblede enheter* for å søke etter en Bluetooth-enhet som er innenfor rekkevidde, og trykk **Ny** for å vise eventuelle Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde. Bla til en enhet og trykk **Koble**.
4. Angi Bluetooth-passordet for enheten hvis du vil tilknytte og koble enheten til telefonen og begynne å bruke enheten. Du må bare oppgi passordet når du kobler til enheten for første gang.

Bluetooth-tilkobling

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Tilkobling* og *Bluetooth*. Velg

- *Aktiv enhet* hvis du vil sjekke hvilken Bluetooth-tilkobling som er aktiv for øyeblikket. Hvis du vil lukke forbindelsen med den valgte enheten, trykker du **Koble fra**.
- *Sammenkoblede enheter* hvis du vil se en liste over Bluetooth-enheter som for øyeblikket er tilknyttet telefonen. Bla til ønsket enhet. Hvis du vil slette tilknytningen til enheten, trykker du **Slett**.

Trykk **Koble til** for å koble til den valgte enheten, eller trykk **Valg** for å få tilgang til noen av følgende funksjoner avhengig av statusen for enheten og Bluetooth-tilkoblingen. Velg

- *Angi kort navn* for å gi et kallenavn (bare synlig for deg) til den valgte enheten.
- *Autom. tilkobling uten bekreftelse* og velg **Ja** hvis du vil at telefonen automatisk skal kobles til den valgte enheten, eller velg **Nei** hvis du vil at telefonen skal be om din tillatelse først.

Bluetooth-innstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Tilkobling*, *Bluetooth* og *Bluetoothinnstillinger* hvis du vil angi hvordan telefonen skal vises for andre Bluetooth-enheter. Velg

- *Telefonens synlighet* og *Synlig for alle* for å vise telefonen til alle andre Bluetooth-enheter, eller *Skjult* for å vise telefonen bare til tilknyttede enheter. Telefonen er ikke synlig for andre enheter når den allerede er koblet til en enhet.
- *Navn på min telefon* for å endre telefonens Bluetooth-enhetsnavn som kan ses av andre Bluetooth-enhetsbrukere.

Infrarød

Du kan stille inn telefonen til å motta data via infrarød-porten (IR). Hvis du vil bruke en IR-tilkobling, må du forsikre deg om at utstyret du vil kommunisere med, følger IrDA-spesifikasjonen. Du kan sende eller motta data som visittkort, grafikk, bilder, lydklipp, videoer og kalendernotater, til eller fra kompatible telefoner eller datautstyr, for eksempel datamaskiner, via IR-porten på telefonen.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Sende og motta data via IR

- Kontroller at IR-portene på enhetene som skal sende og motta, peker mot hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom enhetene. Avstanden mellom de to enhetene som skal kommunisere over infrarød, bør ikke være mer enn én meter.
- Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen til å motta data via IR, trykker du **Meny** og velger *Innstillinger, Tilkobling* og *Infrarød*.
- Brukeren på telefonen som skal sende, velger ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføringen.

Hvis dataoverføringen ikke har begynt innen 2 minutter etter at IR-utgangen er aktivert, avbrytes forbindelsen og må startes på nytt.

Indikator for IR-forbindelse

- Hvis **IR** vises kontinuerlig, er IR-tilkoblingen aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.
- Hvis **IR** blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at forbindelsen er brutt.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over et internettprotokoll-basert (IP) nettverk. GPRS er en databærer som gjør det mulig å ha trådløs forbindelse til datanettverk som Internett.

EGPRS (Enhanced GPRS) ligner på GPRS, men tilkoblingen er raskere. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet til (E)GPRS og dataoverføringshastighet.

Programmene som kan bruke (E)GPRS, er MMS, direkteavspilling av video, surfing, e-post, ekstern SyncML, Java-programnedlasting og PC-oppringing (for eksempel Internett og e-post).

For å kunne bruke (E)GPRS-teknologi, må du først gjøre følgende:

- Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for (E)GPRS-tjenester.
- Lagre (E)GPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over (E)GPRS.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for prisinformasjon.

Vær oppmerksom på at når du har valgt GPRS som databærer, bruker telefonen EGPRS i stedet for GPRS hvis dette er tilgjengelig i nettverket. Du kan ikke velge mellom EGPRS og GPRS, men for enkelte programmer kan det være du kan velge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

(E)GPRS-tilkobling

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Tilkobling, GPRS* og *GPRS-tilkobling*.

- Velg *Alltid tilkoblet* hvis du vil stille inn telefonen slik at den registreres automatisk i et (E)GPRS-nettverk når du slår den på. Når (E)GPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises indikatoren  øverst til venstre på displayet.

Når du starter et program som bruker (E)GPRS, opprettes forbindelsen mellom telefonen og nettverket, indikatoren  vises og dataoverføring er mulig. Når du avslutter programmet, avsluttes (E)GPRS-forbindelsen, men registreringen i (E)GPRS-nettverket opprettholdes.

Hvis du mottar eller foretar et anrop under en (E)GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at (E)GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting).

Merk at GPRS og EGPRS ikke indikeres separat. Indikatorene for GPRS og EGPRS er de samme.

- Velg *Ved behov* hvis du ønsker at (E)GPRS-registreringen og tilkoblingen skal opprettes når et program som bruker (E)GPRS, har behov for det, og avbrytes når du avslutter programmet.

Vær oppmerksom på at telefonen støtter tre (E)GPRS-tilkoblinger samtidig. Du kan for eksempel surfe på XHTML-sider, motta multimediemeldinger og samtidig ha en pågående oppringt PC-forbindelse.

(E)GPRS-modeminnstillinger

Du kan koble telefonen via trådløs Bluetooth-teknologi, infrarød eller datakabel til en kompatibel PC og bruke telefonen som et modem, for å aktivere (E)GPRS-tilkobling fra PC-en.

Hvis du vil angi innstillingene for (E)GPRS-tilkoblinger fra PC-en, trykker du **Meny** og velger *Innstillinger, Tilkobling, GPRS* og *Modeminnstillinger for GPRS*.

- Velg *Aktivt tilgangspunkt* og aktiver tilgangspunktet du vil bruke.
- Velg *Rediger aktivt tilgangspunkt* for å endre innstillingene for tilgangspunktet.

- Velg *Alias for tilgangspunkt*. Tast inn navnet du vil bruke på det aktiverte tilgangspunktet, og trykk **OK**.
- Velg *GPRS-tilgangspunkt*. Tast inn tilgangspunkt-navnet for å opprette forbindelse til et (E)GPRS-nettverk, og trykk **OK**. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få tilgangspunkt-navnet.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene for (E)GPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Se PC Suite på side 152. Hvis du har angitt innstillingene på både PC-en og telefonen, må du være oppmerksom på at innstillingene på PC-en vil bli brukt.

Anropsinnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger* og *Anropsinnstillinger*. Velg

- *Viderekobling* (nettverkstjeneste). Med viderekobling kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel til nummeret til talepostkassen. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble anrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil slå på viderekoblingsalternativet, velger du *Aktiver*, og velger så ventetiden før anropet blir viderekoblet, hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Hvis du vil slå av viderekoblingsalternativet, velger du *Avbryt* eller *Sjekk status*, hvis det er tilgjengelig for dette alternativet, for å kontrollere om viderekobling er aktivert eller ikke. Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig.

Hvis du vil se viderekoblingsindikatorene i standby-modus, kan du se Standby-modus på side 28.

- **Valgfri svartast** og **På**, og du kan svare på et innkommende anrop ved å trykke lett på en valgfri tast, unntatt **1**, valgtastene **↵** og **↶** og **↷**.
- **Gjenta automatisk** og **På**, og telefonen vil gjøre maksimalt ti forsøk på å opprette tilkobling etter et mislykket oppringingsforsøk.
- **Hurtigvalg** og **På**, og navnene og telefonnumrene som er tilordnet hurtigoppringingstastene, fra **2abc** til **9wxyz**, kan ringes opp ved at du trykker og holder inne tilhørende nummertast.
- **Samtale venter** og **Aktiver**, og nettverket vil varsle deg om et innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste). Se Samtale venter på side 36.
- **Sammendrag etter samtale** og **På**, og telefonen viser kort varigheten og kostnaden (nettverkstjeneste) for siste samtale.
- **Send anrops-ID** og **Ja**, og telefonnummeret ditt vil vises for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger **Forvalgt**, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.
- **Linje for utgående anrop**, som er en nettverkstjeneste, for å velge telefonlinje 1 eller 2, det vil si abonnementsnummer, for å ringe. Du kan for eksempel ha en privatlinje og en forretningslinje. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet. Hvis du velger **Linje 2** og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet **Lås linje**.



Tips: I standby-modus kan du bytte fra en linje til en annen ved å trykke og holde nede **#☎**.

Telefoninnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Telefoninnstillinger*.

- Velg *Telefonspråk* for å velge displayspråk for telefonen. Hvis du velger *Automatisk*, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.
- Velg *Minnestatus* og velg ett av følgende alternativer:
 - *Telefon* for å se mengden ledig minne eller brukt minne i telefonen.
 - *Minnekort* for å se på mengden ledig minne, minne som er i bruk og total størrelse for minnekortet.

Du kan også finne minneinformasjonen i menyen for enkelte funksjoner, for eksempel i Galleri-mappen.

- Velg *Automatisk tastelås* hvis du vil stille stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og ingen funksjoner i telefonen har blitt brukt. Du kan stille inn tiden fra 5 sekunder til 60 minutter ved å velge *På*.

Se også Tastelås på side 32.

- Velg *Sikkerhetstastelås*, skriv inn sikkerhetskoden og velg *På* for å angi at telefonen skal spørre etter sikkerhetskode når du låser opp tastaturet.

Se også Tastelås på side 32.



Merk: Når tastaturlåsen er på (ON), kan det hende at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

- Velg *Vis celleinfo* og *Ja* hvis du vil motta informasjon fra nettverksoperatøren avhengig av nettverkscellen som brukes (nettverkstjeneste).

- Velg **Velkomstmelding** og skriv inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du **Lagre**.
- Hvis du velger **Operatørvalg** og **Automatisk**, velger telefonen automatisk et av mobiltelefonnettverkene i området.

Hvis du velger **Manuelt**, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket. Hvis **Ingen tilgang** vises, må du velge et annet nettverk. Telefonen forblir i manuell modus inntil automatisk modus velges eller et annet SIM-kort settes i telefonen.

- Velg **Bekreft SIM-tjenesteaktivitet**. Se SIM-tjenester på side 151.
- Velg **Aktivisering av hjelpetekster** hvis du vil angi at telefonen skal vise eller ikke vise hjelpetekster. Se også Bruke menyen på side 42.
- Velg **Oppstarttone** for å angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når telefonen slås på.

Innstillinger for chat og tilstedeeinfo (Presence)

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få vite de nødvendige innstillingene for chat og tilstedeeinfo. Hvis du vil motta innstillingene for chat og tilstedestatus som en konfigurasjonsmelding, kan du se Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger på side 32.

Angi innstillingene manuelt

1. Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Innst. for chat og tilstedestatus** og **Gjeld. innst. chat og tilstedestatus**.
2. Bla til det settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Du må aktivere tilkoblingssettet der du vil lagre innstillingene. Et tilkoblingssett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til tjenestene for chat og tilstedeeinfo.

3. Velg *Red. innst. chat- og tilstedestatus.*

Velg hver av innstillingene etter tur, og angi alle nødvendige innstillinger i henhold til informasjonen du har mottatt fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Merk at alle tilkoblingsinnstillingene befinner seg i menyen *Tilkoblingsinnstillinger*.

Innstillinger for ekstraustyr

Menyen for innstillinger for ekstraustyr vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr, for eksempel ladere eller håndfri-enheter.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Innstillinger for ekstraustyr*. Du kan velge en meny for ekstraustyr hvis det tilsvarende ekstraustyret er eller har vært koblet til telefonen. Avhengig av ekstraustyret kan du velge noen av følgende alternativer:

- *Standardprofil* for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk, når du kobler til valgt ekstraustyr. Du kan velge en annen profil mens ekstraustyret er koblet til.
- *Automatisk svar* for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er angitt som *Ett pip* eller *Ikke ring*, brukes ikke automatisk svar.
- *Belysning* hvis du vil at lysene skal være *På* permanent. Velg *Automatisk* hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk.
- Når telefonen er koblet til fullstendig bilmonteringssett, kan du velge *Tenningsføler* og *På* hvis du vil at telefonen skal slås av automatisk 20 sekunder etter at du har slått av tenningen i bilen.
- Hvis du vil bruke *Teksttelefon*, velger du *Bruk teksttelefon* og velger *Ja* for å bruke telefoninnstillingene i stedet for hodetelefon- eller slyngesett-innstillingene.

Hvis teksttelefonen støtter Baudot og CTM-sending, velger du Baudot. Bruk alltid de originale kablene som leveres med teksttelefonen.

Sikkerhetsinnstillinger



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner, som begrenser samtaler, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer).

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Sikkerhetsinnstillinger**. Velg

- **PIN-kontroll** hvis du vil at PIN-koden skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- **Anropssperring** (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.
- **Tillatte numre** for å avgrense utgående anrop og tekstmeldinger til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet. PIN2-koden kreves.

Når tillatte numre er på, er (E)GPRS-forbindelser ikke mulige, bortsett fra sending av tekstmeldinger over (E)GPRS-forbindelse. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og meldingssenternummeret være med i listen over tillatte numre.

- **Lukket brukergruppe**. Lukkede brukergrupper er en nettverkstjeneste som angir den gruppen av personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon.
- **Sikkerhetsnivå**. Velg **Telefon** hvis du vil at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.

Hvis du velger **Minne**, spør telefonen etter sikkerhetskoden når SIM-kortminnet velges og du vil bytte minnet som brukes (se Velge innstillinger for kontakter på side 81) eller kopierer fra ett minne til et annet (Kopiere kontakter på side 89).

- **Tilgangskoder** for å endre sikkerhetskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller sperrepassordet. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger** og **Gjenopprett fabrikkinnst.**. Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Merk at dataene du har skrevet inn eller lastet ned, for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i kontaktlisten, ikke slettes.

■ Operatørmeny

Denne menyen gir deg tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Navnet og ikonet avhenger av operatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren. Hvis denne menyen ikke vises, endres de påfølgende menynumrene tilsvarende.

Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tjenesteinnboks på side 147.

■ Galleri

I denne menyen kan du administrere grafikk, bilder, innspillinger og toner som du har lagret fra for eksempel multimediemeldinger. Disse filene er ordnet i mapper.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Telefonen støtter et DRM-system (Digital Rights Management) for beskyttelse av hentet innhold. Et innholdselement, for eksempel en ringtone, kan beskyttes og tilknyttes visse brukerregler, for eksempel antall ganger det kan brukes og en viss brukperiode. Reglene er definert i aktiveringsnøkkelen for innholdet, som avhengig av tjenesteleverandøren kan leveres separat eller sammen med innholdet. Det kan være du kan oppdatere disse aktiveringsnøklerne. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Filene som er lagret i *Galleri*, bruker et minne som har en kapasitet på omtrent 8 MB i telefonen. Hvis telefonen viser en melding om at minnet er fullt, må du slette noen av filene i *Galleri* før du fortsetter. Et kompatibelt multimediekort kan brukes til å utvide minnekapasiteten til å lagre bilder, ringetoner, videoklipp og lydklipp i galleriet. Merk at det ikke er mulig å lagre Java-spill og programmer på multimediekortet.

1. Trykk *Meny* og velg *Galleri*. En liste over mapper vises. *Bilder*, *Videoklipp*, *Musikkfiler*, *Grafikk*, *Toner* og *Innspillinger* er de opprinnelige mappene i telefonen. Hvis et multimediekort blir satt inn i telefonen, vises et multimediekort-ikon.
2. Bla til ønsket mappe og trykk *Åpne* for å vise en liste over filene i mappen, eller trykk *Valg*, og ett av følgende alternativer kan være tilgjengelig:
 - *Legg til mappe*, *Slett mappe*, *Flytt*, *Endre navn*, *Detaljer*, *Sorter*, *Visningstype*, *Minnestatus*, *Aktiv.nøkkelliste* og *Nedlastinger*. Du kan ikke slette, gi nytt navn til eller flytte de opprinnelige mappene i telefonen.

Med et multimediekort kan ytterligere alternativer være tilgjengelige: *Angi passord* (for å beskytte multimediekortet mot uautorisert bruk med andre enheter), *Endre passord*, *Slett passord*, *Endre navn m.kort* og *Formater m.kort*.

Når et passord er angitt for multimediekortet (1 til 8 tegn), er kortet også låst. Telefonen har en liste med opptil fem passord. Hvis passordet er kjent for telefonen, er det mulig å få tilgang til multimediekortet uten å skrive inn passordet. Hvis passordet ikke er på listen, vises det låste multimediekortet som låst. Hvis passordet for et multimediekort slettes, blir kortet også låst opp.



Advarsel: Hvis du formaterer multimediekortet, slettes alle filene og mappene som er lagret på det.

- *Nedlastinger* for å laste ned flere bilder, toner og videoer. Velg *Grafikknedlasting*, *Tonenedlastinger* eller *Videonedlastinger*. Listen over tilgjengelige leserbokmerker vises. Velg

Flere bokmerker for å få tilgang til listen over bokmerker i *Internett*-menyen. Se Bokmerker på side 146.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket område. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til siden fra tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til *Internett*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se Opprette tilkobling til en tjeneste på side 142. Prøv å koble til området på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og / eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer. Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.

3. Hvis du har åpnet en mappe, velger du filen du vil vise, og trykker **Åpne**.

Eller: Trykk **Valg** og bruk en av følgende funksjoner som kan være tilgjengelige for den valgte filen:

- *Slett, Send, Rediger bilde, Flytt, Endre navn, Som bakgr.bilde, Som ringetone, Detaljer, Visningstype, Sorter, Slett alle, Åpne i rekkefølge, Spill av, Zoom, Demp lyd (Aktiver lyd), Angi kontrast, Legg til mappe, Minnestatus.*
- *Send* for å sende den valgte filen via MMS, IR-tilkobling eller trådløs Bluetooth-teknologi.
- *Slett alle* for å slette alle filene og mappene i den valgte mappen.
- *Rediger bilde* for å sette inn tekst, en ramme eller et utklippsbilde i det valgte bildet, eller for å beskjære bildet.
- *Åpne i rekkefølge* for å vise filene i mappen én etter én.
- *Spill av* for å lytte til eller vise en lyd- eller bildefil som er inkludert i meldingen.
- *Zoom* for å øke størrelsen på bildet som er inkludert i meldingen.

- *Demp lyd (Aktiver lyd)* for å dempe (aktivere) lyden i lydfilen.
- *Angi kontrast* for å justere kontrastnivået for bildet.
- *Aktiver innhold* for å oppdatere aktiveringsnøkkelen for den valgte filen. Alternativet vises bare hvis oppdatering av aktiveringsnøkkelen støttes av filen.
- *Aktivnøkkelliste* hvis du vil vise listen over alle tilgjengelige aktiveringsnøkler. Du kan slette aktiveringsnøkler, for eksempel de som er utløpt på dato.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.

Media



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i *Media*-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kamera



Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om fotografering. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

Du kan ta bilder eller redigere videoklipp med det innebygde kameraet i telefonen. Kameralinsen befinner seg på baksiden av telefonen, og displayet på telefonen fungerer som søker. Kameraet tar bilder i JPEG-format og videoklipp i 3GP-format.

Hvis det ikke er nok ledig minne til å ta et nytt bilde, må du frigjøre minne ved å slette gamle bilder eller andre filer i galleriet.

Ta et bilde

1. Trykk **Meny** og velg **Media, Kamera** og **Standardfoto, Portrettfoto**. Hvis belysningen er for svak, kan du velge **Nattmodus**. Hvis du vil knytte fotografiet til et navn eller telefonnummer som er lagret i Kontakter, velger du **Portrettfoto**.



Tips: Hvis du vil åpne søkeren på kameraet raskt i standard fotovisning, trykker du  i standby-modus. Hvis du vil endre kameramodus raskt, for eksempel til video, trykker du  eller .

2. Det levende bildet vises på displayet, og du kan bruke displayet som søker.
3. Ta et bilde ved å trykke **Ta bilde**. Når du tar et bilde, kommer det en lukkerlyd. Telefonen lagrer fotografiet i **Bilder**-mappen i **Galleri**-menyen hvis **Standardmappe** er valgt. Med **Annen mappe** kan du velge en annen mappe. Se Kamerainnstillinger på side 114.

Hvis du vil angi standardtittel for bildet, kan du se **Standardtittel** under Kamerainnstillinger på side 114.

4. Velg **Tilbake** for å ta et nytt bilde, eller trykk **Valg** og velg for eksempel et alternativ for å slette eller gi nytt navn til det lagrede bildet, sende det som en multimediemelding eller knytte bildet til et navn eller telefonnummer i Kontakter eller bruke galleriet.



Tips: Du kan aktivere selvutløseren på kameraet for ett bilde om gangen. Trykk **Meny** og velg **Media, Kamera** og **Standardfoto, Portrettfoto** eller **Nattmodus**. Trykk **Valg** og velg **Selvtløser**. Trykk **Start**. Etter et tidsavbrudd tar kameraet bildet og lagrer det i **Galleri**-menyen. Mens selvutløseren er i gang, høres et lydsignal.

Spille inn et videoklipp

1. Trykk **Meny** og velg **Media, Kamera** og **Video**.
2. Hvis du begynne å spille inn et videoklipp, trykker du **Spill inn**. Når du spiller inn et videoklipp, vises indikatoren  og gjenstående innspillingstid øverst i displayet.

Trykk **Pause** for å stoppe innspillingen midlertidig, og trykk **Fortsett** for å fortsette å spille inn.

3. Hvis du vil stoppe innspillingen, trykker du **Stopp**. Telefonen lagrer innspillingen i *Videoklipp*-appen i *Galleri*-menyen hvis *Standardmappe* er valgt. Med *Annen mappe* kan du velge en annen mappe. Se Kamerainnstillinger på side 114.

Trykk **Valg** og velg for eksempel et alternativ for å slette eller gi nytt navn til det lagrede videoklippet, sende det som en multimediemelding eller åpne galleriet.

Kamerainnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Media*, *Kamera* og *Innstillinger*. Velg

- *Bildekvalitet* for å angi hvor mye fotofilen skal komprimeres når du lagrer bildet. Velg *Høy*, *Normal* eller *Grunnleggende*. *Høy* gir den beste bildekvaliteten, men bruker mer minne.
- *Lengde på videoklipp* hvis du vil velge lengden på videoklippene du spiller inn. Maksimumsvarigheten for et videoklipp er omtrent 4 minutter, avhengig av forholdene. Bare videoklipp som har standardlengde eller er kortere enn dette, kan sendes i en multimediemelding.
- *Kameralyder* for å slå lukkerlyden og selvutløsertonen *På* eller *Av*.
- *Standardtittel* for å angi tittelen som skal brukes når du lagrer et bilde eller et videoklipp. Hvis du velger *Automatisk*, vil standardtittelen brukes. Hvis du velger *Min tittel*, kan du taste inn eller redigere en ny tittel.
- *Bildegagring* for å angi appen som skal brukes til å lagre fotografiene eller videoene. Velg *Standardmappe* for å bruke standardappen, eller velg *Annen mappe* for å angi appen selv.

Medieavspilling

Med medieavspilling kan du vise, spille av og laste ned filer, for eksempel bilder, lyd, video og animerte bilder fra ulike typer kilder.

Medieavspilling gir deg dessuten muligheten til å se kompatible direkteavspillingsvideoer fra en nettverksserver. Funksjonalitet for direkteavspilling er en operatørvhengig funksjon som krever nettverksstøtte. Sjekk tilgjengelighet for disse tjenestene, samt priser og takster, ved å kontakte nettverksoperatøren og / eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke.

Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.

Trykk **Meny** og velg **Media** og **Medieavsp.** Velg

- **Åpne Galleri** for å åpne **Galleri**. Se Galleri på side 109.
- **Bokmerker** for å åpne **Bokmerker**. Se Bokmerker på side 146.
- **Gå til adresse** og tast inn adressen til tjenesten og trykk **OK**.
- **Medienedlastn.** for å laste ned flere bilder, toner eller videoer til telefonen. Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.

Konfigurere telefonen for en direkteavspillingstjeneste

Det kan være du får innstillingene for direkteavspilling som en konfigurasjonsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke.

Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten du vil bruke. Hvis du vil vite hvordan du kan motta tjenesteinnstillingene som en konfigurasjonsmelding, kan du se Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger på side 32.

Du kan også taste inn innstillingene manuelt eller legge til og redigere dem med PC Suite.

Slik angir du innstillingene manuelt:

1. Trykk **Meny** og velg **Media**, **Medieavsp.** og **Direkteavsp.innst.**
2. Velg **Aktive tilkoblingsinnstillinger**.

3. Bla til det tilkoblingssettet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Du må aktivere tilkoblingssettet der du vil lagre tjenesteinnstillingene. Et tilkoblingssett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.

4. Velg **Rediger aktive tilkoblingsinnst.**

Velg hver av innstillingene etter tur, og angi alle nødvendige innstillinger i henhold til informasjonen du har mottatt fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Merk at alle de bærer-relaterte innstillingene befinner seg i menyen **Innstillinger for databærer**.

Musikkspiller

Telefonen inneholder en musikkspiller du kan bruke til å lytte til musikkspor, innspillinger eller andre MP3- eller AAC-lydfiler du har overført til telefonen med programmet Nokia Audio Manager.

Musikkfiler som er lagret i en mappe i telefonminnet eller i en mappe på multimediekortet vil automatisk bli registrert og lagt til i standardspillelisten.

Du kan lytte til lydfilene ved å bruke kompatible hodetelefoner, for eksempel HDS-3, eller høyttaleren i telefonen.

Trykk **Meny** og velg **Media** og **Musikkavspilling**.

Hvis du vil overføre musikkspor fra en kompatibel PC og håndtere musikkspor og sporslister, kan du se instruksjonene til programmet Nokia Audio Manager som følger med i Nokia PC Suite-programvaren.

Du kan ringe eller besvare et anrop mens du bruker musikkspilleren. Ved samtaler stoppes avspillingen midlertidig.

Spille av musikksporene som er overført til telefonen

Når du åpner menyen **Musikkavspilling**, vises opplysningene om det første sporet i standard spilleliste. Hvis du vil spille av et spor, blar du til ønsket spor og trykker **Spill av** eller trykker ➤.

- Du kan justere volumet ved hjelp av volumtastene på siden av telefonen.
- Hvis du vil stoppe avspillingen, trykker du **Stopp** eller trykker **<**.
- Du kan hoppe til begynnelsen av neste spor ved å trykke **⏮** nedover. Du kan hoppe til begynnelsen av forrige spor ved å trykke **⏮** to ganger.
- Hvis du vil spole tilbake gjeldende spor, trykker og holder du **⏮**. Hvis du vil spole fremover gjeldende spor, trykker du og holder inne **⏭**. Slipp tasten ved ønsket posisjon.



Advarsel! Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Hvis du vedvarende blir utsatt for høyt volum, kan hørselen skades.

Innstillinger for musikkspilleren

I menyen **Musikkavspilling** får du tilgang til følgende innstillinger ved å trykke **Valg**.

- **Avspillingsvalg**: Velg **Tilfeldig** hvis du vil spille av sporene på spillelisten i tilfeldig rekkefølge. Velg **Gjenta** hvis du vil spille av gjeldende spor eller hele spillelisten gjentatte ganger.
- **Musikknedlast**: Du kan koble til en lesertjeneste knyttet til gjeldende spor. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når adressen til tjenesten er inkludert i sporet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Laste ned innhold og programmer på side 16.

- **Høytaler**: Du kan lytte til musikkspilleren via høytaleren i telefonen.
- **Hodetelefon**: Du kan lytte til musikkspilleren via compatible hodetelefoner koblet til telefonen.



Tips: Når du bruker hodetelefoner, kan du hoppe over neste spor ved å trykke raskt på hodetelefonknappen. Hvis du vil stoppe avspillingen, trykker du og holder inne hodetelefonknappen.

- **Spilleliste**: Du kan vise alle sporene som er tilgjengelig på spillelisten, og spille av ønsket spor. Hvis du vil spille av et spor, blar du til ønsket spor og trykker **Spill av** eller trykker **>**.

Hvis du trykker **Valg**, kan du oppdatere sporlisten (for eksempel etter å ha lagt til nye spor i listen) og endre sporlisten som vises når du åpner menyen **Musikkavspilling**, hvis flere sporlister er tilgjengelig i telefonen.

Radio

Hvis du vil lytte til radioen på telefonen, kobler du den kompatible hodetelefonen til hodetelefonkontakten nederst på telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som radioantenne, så la den henge fritt.

Legg merke til at kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning radiostasjonen har i det aktuelle området.

1. Hvis du vil slå på radioen, trykker du **Meny** og velger **Media** og **Radio**. Følgende vises på displayet:
 - Kanalfrekvensen og navnet på radiokanalen, hvis du har lagret kanalen.
 - Frekvensen til radiokanalen.
2. Hvis radiokanalene allerede er lagret, kan du bla til kanalen du vil høre på, eller velge radiokanalposisjon 1 til 9 ved å trykke den tilsvarende talltasten.
Når du bruker kompatible hodetelefoner utstyrt med hodetelefonknapp, trykker du på denne knappen for å bla deg frem til en ønsket, lagret radiostasjon.
3. Hvis radioen er på, trykker du **Valg** og velger **Slå av** for å slå av radioen.



Tips: Hvis du vil slå av radioen raskt, trykker du og holder .

Stille inn en radiokanal

Når radioen er på, trykker du og holder  eller  for å starte kanalsøket. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **Valg** og velger **Lagre kanal**. Skriv navnet på kanalen og trykk **OK**. Velg posisjonen der du vil lagre kanalen.



Tips: Hvis du vil lagre en kanal i posisjon 1 til 9 raskt, trykker du og holder den tilsvarende talltasten, skriver så navnet til kanalen og trykker **OK**.

Bruke radioen

Når radioen er på, trykker du **Valg** og velger

- **Slå av** for å slå av radioen.
- **Lagre kanal** for å lagre radiokanalen du har funnet. Se Stille inn en radiokanal over. Du kan lagre opptil 20 radiokanaler.
- **Automatisk søking**. Trykk raskt  eller  for å søke oppover eller nedover. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Trykk **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se **Lagre kanal** over.
- **Manuell søking**. Trykk lett på  eller  for å flytte kanalsøket 0,05 MHz oppover eller nedover, eller trykk og hold nede tastene for å søke raskt etter kanaler oppover eller nedover. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **OK** og ser **Lagre kanal** over.



Tips: Hvis du vil velge **Manuell søking** raskt, trykker du  når du er i **Radio**-menyen.

- **Angi frekvens**. Hvis du vet frekvensen til radiokanalen du vil høre på (mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz), skriver du frekvensen og trykker **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se **Lagre kanal** over.



Tips: Hvis du vil velge **Angi frekvens** raskt, trykker du  når du er i **Radio**-menyen.

- **Slette kanal**. Hvis du vil slette en lagret kanal, blar du deg frem til den, trykker **Slett** og deretter **OK**.
- **Endre navn**. Skriv et nytt navn for den lagrede kanalen og trykk **OK**.
- **Høytaler** (eller **Hodetelefon**) hvis du vil lytte til radioen via høytaler (eller hodetelefon). La hodetelefonen være koblet til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som antenne for radioen.

- *Monolyd* (eller *Stereolyd*) hvis du vil lytte til radioen i mono (eller i stereo).

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radioen. Radiovolumet blir dempet. Når du avslutter samtalen, blir volumet automatisk justert opp igjen.

Når et program som bruker (E)GPRS- eller HSCSD-forbindelse, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.

Taleoptaker

Du kan spille inn tale, lyd eller en aktiv samtale i tre minutter. Dette kan for eksempel være nyttig når du vil spille inn navn og telefonnummer for å skrive dem ned senere.



Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om innspilling av telefonsamtaler. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

Spille inn

1. Trykk *Meny* og velg *Media* og *Taleoptaker*.
2. Velg *Spill inn* for å starte innspillingen. Hvis du vil starte innspilling under en samtale, trykker du *Valg* og velger *Spill inn*. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre et svakt lydsignal omtrent hvert femte sekund.
Når du spiller inn en samtale, holder du telefonen i normal posisjon ved øret.
3. Hvis du vil avslutte innspillingen, trykker du *Stopp*. Innspillingen blir lagret i mappen *Innspillinger* i *Galleri*-menyen.
4. Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du *Spill av siste*.
5. Hvis du vil sende den siste innspillingen, velger du *Send siste*. Innspillingen kan sendes via IR, trådløs Bluetooth-teknologi eller MMS.

Liste over innspillinger

Trykk **Meny** og velg **Media**, **Taleopptaker** og **Innspillingsliste**. Listen over mapper i **Galleri** vises. Åpne **Innspillinger** for å se listen over innspillinger. Trykk **Valg**, og du kan velge noen av alternativene for filer i **Galleri**. Se Galleri på side 109.

Definere mappe for lagring

Hvis du vil velge en annen mappe enn standardmappen **Innspillinger** i **Galleri**-menyen, trykker du **Meny** og velger **Media**, **Taleopptaker** og **Velg minne**. Velg en mappe fra listen over mapper i **Galleri**.

Medie-equaliser

Med equaliseren kan du kontrollere lyd kvaliteten ved bruk av musikkspilleren ved å forsterke eller dempe frekvensbånd.

Trykk **Meny** og velg **Media** og **Medie-equaliser**.

Hvis du vil aktivere et sett, blar du til et av equaliser-settene og trykker **Aktiver**.

Hvis du vil vise og redigere et valgt sett, kan du trykke **Valg** og velge **Vis**, **Rediger** eller **Endre navn**. Ikke alle sett kan redigeres eller gis nytt navn.

■ Organiserer



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i **Organiserer**-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Klokkealarm

Klokkealarmen bruker det klokkeformatet som er angitt for klokken. Klokkealarmen fungerer også når telefonen er slått av hvis det er nok strøm i batteriet.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Klokkealarm**.

- Velg **Alarmtid**, skriv inn riktig klokkeslett for alarmen og trykk **OK**.

Hvis du vil endre alarmklokkeslettet, velger du **På**.

- Velg **Gjenta alarm** for å angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i uken.
- Velg **Alarmtone** og velg standard alarmtone, tilpass alarmtonen ved å velge en fra ringetone listen eller fra Galleri, eller angi en radiokanal som alarmtone.

Hvis du vil velge radioen som alarmtone, kobler du hodetelefonene til telefonen. Telefonen vil bruke den radiokanalen du lyttet til sist, som alarmtone via høyttaleren. Hvis hodetelefonen blir fjernet eller telefonen blir slått av, vil standard alarmtone bli brukt i stedet for radioen.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varsel tone, og **Alarm!** og gjeldende klokkeslett blinker på displayet.

Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i omkring ti minutter før den begynner igjen.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker på **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler, **Slå på telefonen?** Trykk på **Nei** for å slå telefonen av eller **Ja** for å ringe og motta anrop.



Merk: Ikke trykk på **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalender

Kalenderen hjelper deg med å holde oversikt over påminnelser, telefoner du må ta, møter og fødselsdager.

Kalenderen bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**.



Tips: Hvis du vil åpne **Kalender**-menyen raskt, trykker du ➤ i standby-modus.

Bla til ønsket dag. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt dagen. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil vise notatene for dagen, trykker du **Vis**. Hvis du vil vise en uke, trykker du **Valg** og velger **Ukesvisning**.

- Hvis du vil vise ett enkelt notat, blar du til notatet du vil vise, og trykker **Vis**. Notatoversikten gir deg mulighet til å vise detaljene for det valgte notatet. Du kan bla gjennom notatet.
- Det finnes for eksempel også alternativer for å lage et notat, eller for å sende et notat via IR, trådløs Bluetooth-teknologi eller som notat direkte til kalenderen i en annen telefon eller som tekstmelding eller multimediemelding.

Det finnes alternativer for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag.

Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneds- eller ukevisningen, trykker **Valg** og velger **Slett alle notater**.

Innstillinger for å angi dato, klokkeslett eller klokkeformat, eller den første dagen i uken. I valget **Autoslette notater** kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.

Lage et kalendernotat

Under Skrive tekst på side 38 kan du lese om hvordan du skriver bokstaver og tall.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**. Bla til ønsket dato, trykk **Valg** og velg **Lag notat**. Velg en av disse notat–typene:

-  **Møte** – Skriv notatet (eller trykk **Valg** og søk etter navnet i Kontakter). Trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv inn hvor møtet skal finne sted, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv inn når møtet skal begynne og trykk **OK**, og deretter når møtet skal avsluttes og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Ring til** – Skriv telefonnummeret, trykk **Valg** og velg deretter **Lagre**. Skriv navnet, trykk **Valg** og velg **Lagre**. (I stedet for å taste inn telefonnummeret, kan du trykke **Valg** og søke etter navnet og nummeret i Kontakter.) Skriv så klokkeslettet for samtalen og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Bursdag** – Skriv inn personens navn (eller trykk **Valg** og søk etter det i Kontakter), trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv så fødselsåret og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Memo** – Skriv notatet, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv siste dag for notatet og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Huskelapp** – Skriv inn emnet for påminnelsen, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Alarm på** og angir deretter alarmtidspunktet.

Når du har aktivert alarmen, vises indikatoren  når du viser notatene.

Når telefonen gir alarm for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke .

- Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du [Avslutt](#).
- Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du [Vis](#). Trykk [Slumre](#), og alarmen ringer på nytt etter ti minutter.

Gjøre mål

Du kan lagre et notat for en oppgave du må utføre, velge prioritetsnivå for notatet og merke det som fullført når du er ferdig med oppgaven. Du kan sortere notatene etter prioritet eller dato.

Gjøre mål-listen bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

Trykk [Meny](#) og velg [Organiserer](#) og [Gjøre mål](#).

Trykk [Notat](#) for å skrive et notat. Skriv notatet, og trykk [Lagre](#). Angi prioriteten for notatet, [Høy](#), [Middels](#) eller [Lav](#). Telefonen angir automatisk tidsfristen uten varsel for notatet. Hvis du vil endre tidsfristen, kan du vise notatet og velge alternativet for tidsfrist.

Alternativt kan du bla til et notat og trykke [Vis](#) eller trykke [Valg](#).

- Velg [Legg til](#) for å legge til et nytt notat.
- Du kan for eksempel også se på og slette valgt notat og slette alle notater som du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen telefon som tekstmelding eller multimediemelding, lagre et notat som kalendernotat eller få tilgang til kalenderen.

Mens du leser et notat kan du for eksempel også velge et alternativ for å redigere valgt notat, redigere frist eller prioritet for notatet eller merke notatet som fullført.

Notater

Du kan bruke **Notater**-programmet til å skrive og sende notater til kompatible enheter via IR, trådløs Bluetooth-teknologi, SMS eller MMS.

Notater-programmet bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

1. Hvis du vil åpne **Notater**, trykker du **Meny** og velger **Organiserer** og **Notater**. Telefonen vil be deg om å angi dato og klokkeslett, hvis de ikke allerede er angitt når du begynner å skrive et notat.
2. Legg til et notat ved å trykke **Lag not.**, eller trykk **Valg** og velg **Lag notat**.
3. Tast inn notatet og velg **Lagre**.

Du kan sette inn gjeldende klokkeslett og dato for notatet. Hvis det ikke er nok plass til å sette dem inn i notatet, vil telefonen be deg om å slette det nødvendige antallet tegn fra notatet.

Du kan også sende notatet til en kompatibel enhet via IR, trådløs Bluetooth-teknologi, MMS eller som en tekstmelding (SMS). Hvis notatet er for langt til å bli sendt som en tekstmelding, ber telefonen deg slette det nødvendige antallet tegn fra notatet.

De andre alternativene for notater omfatter alternativer for å vise, slette og redigere et notat. Mens du redigerer et notat, kan du også avslutte tekstredigeringen uten å lagre endringene.

Lommebok

I **Lommebok** kan du lagre personlig informasjon, for eksempel kredittkortnumre og adresser. Dataene som lagres i lommeboken, kan enkelt hentes ut mens du surfer, slik at du for eksempel kan fylle ut datafelt automatisk når du skal kjøpe noe, forutsatt at tjenesten støtter lommebok-funksjonaliteten. Du kan også lagre tilgangskoder til mobiltjenester som krever brukernavn og passord.

Dataene i lommeboken er beskyttet med en lommebokkode som du kan angi første gang du åpner lommeboken. I **Opprett lommebokkode**: taster du inn koden og trykker **OK** for å bekrefte den, og i **Bekreft lommebokkode**: taster du inn koden på nytt og trykker **OK**. Se også Lommebokkode (4 til 10 sifre) på side 16.

Hvis du vil slette alt innholdet i lommeboken og lommebokkoden, taster du inn *#7370925538# (*#res wallet# i bokstaver) i standby-modus. Du trenger også telefonens sikkerhetskode for å kunne gjøre dette. Se Adgangskoder på side 15.

Hvis du vil legge innholdet inn i lommebokmenyen og redigere det, kan du gå til lommebokmenyen. Hvis du vil bruke innholdet i lommeboken i en mobiltjeneste, kan du åpne lommeboken via leseren. Se Internett på side 140.

Få tilgang til lommebokmenyen

Hvis du vil åpne lommebokmenyen, trykker du [Meny](#) og velger [Organiserer](#) og [Lommebok](#). Tast inn lommebokkoden og trykk [OK](#). Se Lommebokinnstillinger på side 129. Velg

- [Lommeb.profiler](#) hvis du for eksempel vil opprette kortkombinasjoner for forskjellige tjenester. En lommebokprofil er nyttig hvis tjenesten ber deg fylle ut mange datafelt. Du kan velge den riktige lommebokprofilen i stedet for å velge forskjellige kort separat.
- [Kort](#) for å lagre personlig kortinformasjon. Du kan lagre informasjon om for eksempel betalingskort, lojalitetskort og adgangskort, kombinasjoner av brukernavn og passord for ulike tjenester samt adresser og brukerdatab. Se Lagre kortinformasjon på side 128.
- [Billetter](#) hvis du vil lagre varslinger om e-billetter du har kjøpt via en mobil tjeneste. Hvis du vil vise billettene, trykker du [Valg](#) og velger [Vis](#).
- [Kvittinger](#) hvis du vil lagre kvittringer på kjøp du har foretatt over mobiltelefonen.
- [Pers. notater](#) hvis du vil lagre forskjellige typer personlig informasjon du vil beskytte med PIN-koden til lommeboken. Se Personlige notater på side 128.
- [Innstillinger](#), se Lommebokinnstillinger på side 129.

Lagre kortinformasjon

1. Åpne lommeboken og velg **Kort**.
2. Velg hvilken korttype du vil lagre informasjon om:
 - **Betalingskort** for kreditt- og debetkort.
 - **Kundekort** for medlemskort.
 - **Tilgangskort** for personlige brukernavn og passord til elektroniske tjenester.
 - **Brukerinfokort** for tilpassede personlige innstillinger for elektroniske tjenester.
 - **Adressekort** for kontaktinformasjon, for eksempel for leverings- og faktureringsadresser.
3. Hvis ingen kort blir lagt til, trykker du på **Legg til**. Hvis ikke, trykker du **Valg** og velger **Legg til ny**.
4. Fyll ut feltene med informasjon, og trykk **Utført**.

Hvis det støttes av tjenesteleverandøren, kan du også motta kortinformasjon til telefonen som en konfigurasjonsmelding. Du vil bli varslet om hvilken kategori kortet tilhører. Lagre eller forkast det mottatte kortet. Du kan vise det lagrede kortet og endre navn på det, men du kan ikke redigere det. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet for mottak av kortinformasjon som en konfigureringsmelding, kan du kontakte kortutstederen eller tjenesteleverandøren.

Personlige notater

Du kan lagre personlige notater, for eksempel passord, kontonumre, koder eller merknader.

Åpne lommeboken og velg **Pers. notater**. Trykk **Valg** og du kan vise, legge til og redigere et valgt notat, og sortere notater, enten etter navn eller dato, eller slette notater. Når du viser et notat, kan du redigere eller slette det valgte notatet. Valget **Send som tekst** brukes til å kopiere notatet som en tekstmelding eller multimediemelding og **Kopier til kalender** brukes til å kopiere notatet til kalenderen som et memo. **Bruk detalj** brukes til å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra et notat.

Opprette en lommebokprofil

Når du har lagret den personlige kortinformasjonen, kan du sette de ulike opplysningene sammen til en lommebokprofil. Du kan bruke profilen til å hente lommebokdata fra forskjellige kort mens du leser.

1. Åpne lommeboken og velg [Lommeb.profiler](#).
2. Hvis du vil opprette en ny lommebokprofil, kan du trykke **Legg til** hvis ingen profil er lagt til. Ellers trykker du **Valg** og velger [Legg til ny](#).
3. Fyll ut følgende felt og trykk **Utført**. Noen av feltene inneholder data som er valgt fra lommeboken. Du må lagre disse dataene før du kan opprette en lommebokprofil.
 - [Velg betalingskort](#) – velg et kort fra listen over betalingskort.
 - [Velg kundekort](#) – velg et kort fra listen over lojalitetskort.
 - [Velg tilgangskort](#) – velg et kort fra listen over tilgangskort.
 - [Velg brukerinfo-kort](#) – velg et kort fra listen over brukerdatakort.
 - [Velg fakturaadresse](#) – velg en adresse fra adresselisten.
 - [Velg leveringsadresse](#) – velg en adresse fra adresselisten.
 - [Velg adresse for kvitteringslevering](#) – velg en adresse fra adresselisten.
 - [Velg leveringsmetode for kvittering](#) – velg hvordan kvitteringen skal leveres, [Til telefonnummer](#) eller [Til e-postadresse](#).
 - [Navn på lommebokprofil](#): – skriv inn et navn for profilen.

Lommebokinnstillinger

Åpne lommeboken og velg [Innstillinger](#). Velg

- [Endre kode](#) for å endre lommebokkoden.
- [RFID](#) for å angi telefon-ID-en (RFID ID) med [RFID-kode](#) og [RFID-type](#). (RFID = Radio Frequency Identification, teknologi for sikker pengeoverføring med telefonen)

Retningslinjer for betaling av kjøp med lommeboken

- Når du skal handle, går du til det ønskede web-området som støtter bruk av lommebok. Tjenesten må støtte spesifikasjonen Electronic Commerce Modeling Language. Se Opprette tilkobling til en tjeneste på side 142.

Velg produktet du vil kjøpe, og les nøye gjennom all informasjon før du handler.



Merk: Det kan være teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du handler.

- Når du skal betale for tingene du vil kjøpe, spør telefonen om du vil bruke lommeboken eller ikke. Du må også oppgi PIN-koden for lommeboken.
- Velg kort du ønsker å betale med, fra listen over betalingskort. Hvis dataskjemaet du mottar fra tjenesteleverandøren støtter spesifikasjonen Electronic Commerce Modeling Language, vil telefonen automatisk fylle ut kredittkortinformasjonen eller lommebokprofilen fra lommeboken.
- Når du godkjenner kjøpet, sendes informasjonen.
- Det kan hende du mottar en bekreftelse eller digital kvittering på kjøpet.
- Velg [Lukk lommebok](#) for å lukke lommeboken. Hvis du ikke bruker lommeboken på fem minutter, blir den lukket automatisk.



Merk: Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se Bufferminnet på side 148.

Synkronisering

Med synkronisering kan du lagre kalender- og kontaktdata på en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste) eller på en kompatibel PC. Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan

også synkronisere dataene i telefonens Kontakter, kalender og notater med dataene på den kompatible PC-en ved å starte synkroniseringen fra PC-en. Kontaktdataene i SIM-kortet vil ikke bli synkronisert.

Hvis du besvarer et innkommende anrop under synkroniseringen, må du være oppmerksom på at dette vil avslutte synkroniseringen, slik at du må starte den på nytt.

Synkronisere fra telefonen

Før du starter synkronisering fra telefonen, kan det være at du må gjøre følgende:

- Abonnere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for synkroniseringstjenesten.
- Du kan få tak i synkroniseringsinnstillingene ved å kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se Innstillinger for synkroniseringen på side 132.
- Angi tilkoblingsinnstillingene du behøver til synkroniseringen. Se Konfigurere telefonen for en tjeneste på side 141.

Slik starter du synkroniseringen fra telefonen:

1. Aktiver tilkoblingsinnstillingene du behøver til synkroniseringen. Se Konfigurere telefonen for en tjeneste på side 141.
2. Trykk **Meny**, velg *Organiserer*, *Synkronisering*, *Innstillinger* og *Aktive synk.innst. Internett*. Bla til settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**. Merk dataene som skal synkroniseres. Se *Data som skal synkroniseres* under Innstillinger for synkroniseringen på side 132.
3. Trykk **Meny** og velg *Organiserer*, *Synkronisering* og *Synkroniser*.
4. De merkede dataene i det aktive settet vil bli synkronisert etter bekreftelse.

Når du synkroniserer for første gang eller etter at en synkronisering er avbrutt, må du være oppmerksom på at det kan ta opptil 30 minutter å fullføre synkroniseringen, hvis Kontakter eller kalenderen er full.

Innstillinger for synkroniseringen

Det kan være at du kan motta synkroniseringsinnstillingene som en konfigurasjonsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite hvordan du kan motta innstillingene som en konfigurasjonsmelding, kan du se Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger på side 32.

Angi innstillingene manuelt

1. Trykk **Meny**, velg *Organiserer*, *Synkronisering* og *Innstillinger*.

2. Velg *Aktive synk.innst. Internett*.

3. Bla til settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Du må aktivere settet der du vil lagre synkroniseringsinnstillingene. Et sett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.

4. Velg *Red. synk.innst. for Internett*. Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene.

- *Innstillingsnavn*. Tast inn navnet for settet, og trykk **OK**.
- *Data som skal synkroniseres*. Merk dataene du vil synkronisere, *Kontakter*, *Kalender*, og / eller *Notater* og trykk **Utført**.
- *Databaseadresser*. Velg *Kontakter-database*, *Kalenderdatabase* og / eller *Notaterdatabase* for redigering. Skriv navnet på databasen og trykk **OK**.
- *Brukernavn*. Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord*. Skriv passordet og trykk **OK**.
- *Synkroniseringsserver*. Skriv navnet på serveren og trykk **OK**.

- *Tilkoblingsinnstillinger* hvis du vil angi tilkoblingsinnstillingene som kreves for synkronisering. Se Angi tjenesteinnstillinger manuelt på side 141.

Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få innstillingene.

Velg *PC-synk.innstillinger* hvis du vil angi innstillingene for servervarslet synkronisering. Velg

- *Brukernavn*. Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord*. Skriv passordet og trykk **OK**.

Synkronisere fra PC-en

Hvis du vil synkronisere kontakter, kalenderen og notater fra PC-en, kan du bruke IR-forbindelse, Bluetooth-tilkobling eller en datakabel. Du må også ha PC Suite-programvaren for telefonen installert på PC-en. Start synkroniseringen fra PC-en ved hjelp av PC-suite.

■ Programmer



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Spill

Telefonprogramvaren inneholder noen spill som er spesielt utformet for denne Nokia-telefonen.

Starte et spill

1. Trykk *Meny* og velg *Programmer*, *Spill* og *Velg spill*.
2. Bla til et spill eller en spillgruppe (navnet avhenger av spillet).
3. Trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt spill, startes dette.

Ellers vises en liste over spill i den valgte spillgruppen. Du starter et spill ved å bla til ønsket spill og trykke .

Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe

Se Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe på side 135 for alternativer for spill.

Spillnedlastinger

Trykk [Meny](#) og velg [Programmer](#), [Spill](#) og [Spillnedlastinger](#). Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Velg [Flere bokmerker](#) for å få tilgang til listen over bokmerker i [Internett](#)-menyen. Se Bokmerker på side 146.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til siden fra tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til [Internett](#)-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se Opprette tilkobling til en tjeneste på side 142. Prøv å koble til siden på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og / eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.

Hvis du vil laste ned flere spill, kan du også se Last ned et program på side 136.

Merk at når du laster ned et spill, kan det hende det blir lagret i menyen [Programmer](#) i stedet for i menyen [Spill](#).

Minnestatus for spill

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner, trykker du **Meny** og velger **Programmer**, **Spill** og **Minne**. Se også Minnestatus for programmer på side 137.

Spillene bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

Spillinnstillinger

Trykk **Meny** og velg **Programmer**, **Spill** og **Prog.innstillinger** for å angi lyd, lys og vibrering for spillet.

Programmer

Telefonprogramvaren inneholder noen Java-programmer som er spesielt utformet for denne Nokia-telefonen.

Starte et program

1. Trykk **Meny** og velg **Programmer**, **Samling** og **Velg program**.
2. Bla til et program eller en programgruppe (navnet avhenger av programmet).
3. Trykk **Åpne**. Hvis utvalget utgjør et enkelt program, startes dette.

Ellers vises en liste over programmer i den valgte programgruppen. Du starter et program ved å bla til ønsket program og trykke **Åpne**.

Enkelte programmer kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe

- **Slett** hvis du vil slette programmet eller programgruppen fra telefonen.

Merk at hvis du sletter et forhåndsinstallert program eller programsett fra telefonen, kan du laste det ned igjen til telefonen fra Support-delen på Nokias web-område, www.nokia.com.

- *Detaljer* hvis du vil ha mer informasjon om programmet.
- *Oppdater versjon* for å kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra tjenestene (nettverkstjeneste).
- *Web-side* hvis du vil ha mer informasjon eller ytterlige data for programmet fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.
- *Programtilgang* hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet, slik at du er beskyttet mot uventede kostnader. Ulike kategorier vises. I hver kategori kan du velge én av følgende tillatelsesnivåer, hvis de er tilgjengelige:
 - *Spør hver gang*, og telefonen spør ved alle forsøk på nettilgang
 - *Spør første gang*, og telefonen spør ved første forsøk på nettilgang
 - *Alltid tillatt* for å tillate nettilgang
 - *Ikke tillatt* for å nekte nettilgang
- *Koble til via* for enkelte programmer som krever spesifikke tjenesteinnstillinger. Telefonen er stilt inn til å bruke tjenesteinnstillingene for leseren som standard.

Laste ned et program

Telefonen støtter J2ME™ Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned. Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.

Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter:

- Trykk *Meny* og velg *Programmer*, *Samling* og *Prog.nedlastinger* for å vise listen over tilgjengelige bokmerker. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over bokmerker i *Internett*-menyen. Se Bokmerker på side 146.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til siden fra tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til [Internett](#)-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se Opprette tilkobling til en tjeneste på side 142. Prøv å koble til siden på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og / eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

- Trykk [Meny](#) og velg [Internett](#) og [Last ned koblinger](#). Velg å laste ned et program eller spill. Se Last ned på side 147.
- Bruk funksjonaliteten for nedlasting av spill. Se Spillnedlastinger på side 134.
- Bruk Nokia Application Installer fra PC Suite til å laste ned programmene til telefonen.



Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Merk at når du laster ned et program, kan det hende det blir lagret i [Spill](#)-menyen i stedet for i [Programmer](#)-menyen. Det er ikke er mulig å lagre Java-spill og -programmer på multimediekortet.

Minnestatus for programmer

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner, trykker du [Meny](#) og velger [Programmer](#), [Samling](#) og [Minne](#). Programmene bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroter og regner om valutaverdier.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

1. Trykk **Meny** og velg *Programmer, Tilbehør* og *Kalkulator*.
 2. Når "0" vises på skjermen, taster du inn det første tallet i utregningen. Trykk **⌘** for desimaltegn.
 3. Trykk **Valg** og velg *Pluss, Minus, Multiplisere, Dividere, Kvadrat, Kvadratrott* eller *Endre fortegn*.
-  **Tips:** Du kan også trykke **⌘** én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.
4. Tast inn tall nummer to.
 5. Du får totalsummen ved å trykke **Er lik**. Gjenta trinn 3 til 5 så ofte som nødvendig.
 6. Hvis du vil starte en ny utregning, trykker du og holder inne **Bakover**.

Regne om valuta

1. Trykk **Meny** og velg *Programmer, Tilbehør* og *Kalkulator*.
2. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger *Vekselskurs*. Velg et av alternativene som vises. Tast inn valutakursen, trykk **⌘** for desimaltegn, og trykk **OK**. Vekselskursen blir i minnet til du erstatter den med en annen.
3. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, trykker **Valg** og velger *Legen valuta* eller *I annen valuta*.

 **Tips:** Du kan også regne om valuta i standby-modus. Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk **Valg** og velg *Legen valuta* eller *I annen valuta*.

Nedtellingstidtager

Trykk **Meny** og velg *Programmer, Tilbehør* og *Nedtell.tidtager*. Tast inn klokkeslettet for alarmen i timer, minutter og sekunder, og trykk **OK**. Hvis du vil, kan du skrive en egen notattekst som vises når tiden utløper, og trykke **Start** for å starte nedtellingstidtageren.

- Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du **Endre tid**. Hvis du vil stoppe tidtakeren, velger du **Stopp tidtaker**.

Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens telefonen er i standby-modus, gir telefonen et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt, og ellers meldingen **Nedtellingstiden er ute**. Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, trykker du **Avslutt**.

Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du **ك**.

Bruk av stoppeklokken forbruker strøm, og dermed reduseres telefonens brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Tidtaking og mellomtider

1. Trykk **Meny** og velg **Programmer, Tilbehør, Stoppeklokke** og **Mellomtider**. Du kan velge **Fortsett** hvis tidtakingen går i bakgrunnen.
2. Trykk **Start** for å starte tidtakingen. Trykk **Mellom** hver gang du vil ta en mellomtid. Mellomtidene vises nedenfor løpende tid på displayet. Bla for å vise tidene.
3. Trykk **Stopp** for å stoppe tidtakingen.
4. Du lagrer tidene ved å trykke **Lagre** og skrive et navn.

Alternativt kan du trykke **Valg** og velge **Start** for å starte tidtakingen på nytt. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden. Velg **Tilbakestill** for å tilbakestille tiden uten å lagre den.

Rundetider

Trykk **Meny** og velg *Programmer, Tilbehør, Stoppeklokke* og *Rundetider*. Trykk **Start** for å starte tidtakingen, og **Runde** for å ta en rundetid. Trykk **Stopp** for å stoppe rundetidtakingen. Du lagrer tidene ved å trykke **Lagre** og skrive et navn. Alternativt kan du trykke **Valg** for å starte eller tilbakestille rundetider. Se Tidtaking og mellomtider på side 139.

Vise og slette tider

Trykk **Meny** og velg *Programmer, Tilbehør* og *Stoppeklokke*.

Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, kan du velge *Vis siste* for å vise siste målte tid. Velg *Se på tider*. En liste over navn eller sluttider vises. Velg tiden du vil vise.

Hvis du vil slette lagrede tider, velger du *Slett tider*. Velg *Slett alle* og trykk **OK**, eller velg *En og en*, bla til tidene du vil slette, trykk **Slett** og trykk **OK**.

■ Internett

Du kan få tilgang til mobile Internett-tjenester via telefonens leser. Disse tjenestene kan for eksempel omfatte værmeldinger, nyheter eller flytider og finansinformasjon.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Sjekk tilgjengelighet for disse tjenestene, samt priser og takster, ved å kontakte nettverksoperatøren og / eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.

Med telefonens leser kan du vise tjenestene som bruker WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sidene sine. Utseendet kan variere avhengig av skjermstørrelse. Merk at du kanskje ikke vil kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Se side 141.
2. Opprett tilkobling til den aktuelle tjenesten. Se side 142.
3. Begynn å lese sidene på tjenesten. Se side 143.
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du tilkoblingen til tjenesten. Se side 144.

Konfigurere telefonen for en tjeneste

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en konfigurasjonsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Du kan også taste inn innstillingene manuelt eller legge til og redigere dem med PC Suite.

Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten du vil bruke.

Hvis du vil vite hvordan du kan motta tjenesteinnstillingene som en konfigurasjonsmelding, kan du se Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger på side 32.

Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. Trykk **Meny** og velg **Internett**, **Innstillinger** og **Tilkoblingsinnstillinger**.
2. Velg **Aktive Internett-innstillinger**.
3. Bla til det tilkoblingssettet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.
Du må aktivere tilkoblingssettet der du vil lagre tjenesteinnstillingene. Et tilkoblingssett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.
4. Velg **Rediger aktive Internett-innst.**

Velg hver av innstillingene etter tur, og angi alle nødvendige innstillinger i henhold til informasjonen du har mottatt fra nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren. Merk at alle de bærer-relaterte innstillingene befinner seg i menyen *Innstillinger for databærer*.

Opprette tilkobling til en tjeneste

Først må du kontrollere at tjenesteinnstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert. Slik aktiverer du innstillingene:

- Trykk **Meny** og velg *Internett*, *Innstillinger* og *Tilkoblingsinnstillinger*. Velg *Aktive Internett-innstillinger*, bla til tilkoblingssettet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Koble deg så til den aktuelle tjenesten. Det er tre måter å koble seg til på:

- Åpne startsidene, for eksempel hjemmesiden til tjenesteleverandøren:

Trykk **Meny** og velg *Internett* og *Hjem*, eller trykk og hold  i standby-modus.

- Velg et bokmerke for tjenesten.

Trykk **Meny**, velg *Internett*, *Bokmerker* og velg et bokmerke.

Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.

- Velg den siste URL-adressen:

Trykk **Meny** og velg *Internett*, *Siste Web-adr.*

- Skriv adressen til tjenesten.

Trykk **Meny**, og velg *Internett* og deretter *Gå til adresse*. Skriv inn adressen til tjenesten og trykk **OK**.

Se på sidene for en tjeneste

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du mottar eller foretar et anrop under en (E)GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at (E)GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Etter en samtale forsøker telefonen for eksempel å opprette (E)GPRS-tilkoblingen på nytt.

Bruke telefontastene mens du leser

- Bruk en av bla-tastene til å bla gjennom siden.
- Hvis du vil velge et uthevet element, trykker du , eller trykker **Valg** for å velge alternativet for å åpne koblingen.
- Du kan skrive bokstaver og tall ved å trykke tastene **0**  – **9 wxyz** og skrive spesialtegn ved å trykke tasten ***+**.

Valg mens du leser

Trykk **Valg**, og følgende valg kan være tilgjengelige. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre valg. Velg

- **Hjem** for å gå tilbake til startsidene.
- **Snarveier** for å åpne en ny liste over valg som for eksempel er spesifikke for siden. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis siden faktisk inneholder snarveier.
- **Legg til bokmerke** for å lagre siden som et bokmerke.
- **Bokmerker**. Se Bokmerker på side 146.

- *Historikk* for å hente en liste som viser de sist besøkte URL-adressene.
- *Last ned koblinger* for å vise listen over bokmerker for nedlasting.
- *Andre valg* for å vise en liste over andre alternativer, for eksempel alternativer for lommeboken og enkelte sikkerhetsalternativer.
- *Hent igjen* for å laste siden på nytt og oppdatere den.
- *Avslutt*. Se Koble fra en tjeneste på side 144.
- *Kontakter* for å legge til eller redigere kontakter i telefonboken.



Merk: Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se Bufferminnet på side 148.

Direkteanrop

Leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en side.

Hvis du vil ringe under en aktiv surfeøkt, trykker du **Valg**, velger *Andre valg* og *Kontakter*. Velg nummeret du vil ringe, og trykk . Hvis du vil gå tilbake til Internett-forbindelsen, trykker du **Tilbake**.

Koble fra en tjeneste

Hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen, trykker du **Valg** og velger *Avslutt*. Når *Avslutte lesing?* vises, trykker du **Ja**.

Du kan også trykke  to ganger, eller trykke og holde nede .

Utseende–innstillinger for leseren

Mens du leser trykker du **Valg** og velger **Andre valg** og **Utseendeinnst.**. Hvis telefonen er i standby-modus, trykker du **Meny** og velger **Internett**, **Innstillinger** og **Utseendeinnstillinger**.

- Velg **Tekstbryting**. Velg **På**, og teksten fortsetter på neste linje. Hvis du velger **Av**, vil teksten bli forkortet.
- Velg **Skriftstørrelse** og velg **Liten**, **Normal** eller **Stor**.
- Velg **Vis bilder**. Velg **Nei**, og eventuelle bilder på siden blir ikke vist. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av sider som inneholder mange bilder.
- Velg **Varsling** og velg **Varsling for usikker tilkobling** og **Ja** for å angi at telefonen skal varsle deg når en sikker tilkobling endres til en usikker kobling mens du surfer. Velg **Varsling for usikre elementer** og **Ja** hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg når en sikker side inneholder et usikkert element. Vær oppmerksom på at disse varslene ikke garanterer en sikker tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lesersikkerhet på side 148.
- Velg **Tegnkode** for å velge tegnsnittet som telefonen skal bruke for å vise leversider som ikke inneholder den informasjonen, eller for å velge at UTF-8 alltid skal brukes ved sending av en web-adresse til en kompatibel telefon.

Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Cookies vil forbli lagret til du tømmer bufferminnet. Se Bufferminnet på side 148.

1. Mens du blar kan du trykke **Valg** og velge **Andre valg**, **Sikkerhet** og **Cookie-innst.**, eller trykk **Meny** i standby-modus, og velg **Internett**, **Innstillinger**, **Sikkerhetsinnstillinger** og **Cookies**.

2. Velg *Tillat* eller *Ikke tillat* for å tillate eller hindre telefonen i å motta cookies.

Bokmerker

Mens du leser kan du lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet, se Valg mens du leser på side 143. Slik bruker du bokmerkene:

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Bokmerker*, eller trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Internett* og *Bokmerker*.
2. Bla til ønsket bokmerke, og trykk **Velg** for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket.
3. Velg **Valg** for å vise tittelen og adressen for det valgte bokmerket, redigere eller slette det valgte bokmerket eller sende det direkte til en annen telefon som et bokmerke eller som en tekstmelding, eller opprette et nytt bokmerke, eller lagre det i en mappe.

Merk at telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte bokmerker for områder som ikke har forbindelse med Nokia. Nokia garanterer eller støtter ikke disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke (sendt som et bokmerke), vises *1 bokmerke mottatt*. Trykk **Vis** for å vise bokmerket. Hvis du vil lagre bokmerket, trykker du **Lagre**, eller trykker **Valg** og velger **Vis** for å vise detaljene, eller **Slett** for å forkaste det. Hvis du vil forkaste bokmerket rett etter at du har mottatt det, trykker du **Avslutt** og **OK**.

Laste ned

1. Hvis du vil laste ned flere toner, bilder, spill eller programmer til telefonen (nettverkstjeneste), trykker du **Meny** og velger **Internett** og **Last ned koblinger**.
2. Velg **Tonenedlastinger**, **Grafikknedlasting**, **Spillnedlastinger**, **Videonedlastinger** eller **Prog.nedlastinger** for å laste ned henholdsvis toner, bilder, spill, videoer eller programmer.

Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.

Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til **Tjenesteinnboks** mens telefonen er i standby-modus, , trykker du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding.

- Hvis du trykker **Avslutt**, blir meldingen flyttet til **Tjenesteinnboks**. Hvis du vil åpne **Tjenesteinnboks** senere, trykker du **Meny**, velger **Internett** og **Tjenesteinnboks**.

Hvis du vil åpne **Tjenesteinnboks** mens du blar, kan du trykke **Valg** og velge **Andre valg** og **Tjenesteinnboks**. Bla til ønsket melding og trykk **Valg**. Velg **Hent** for å aktivere leseren og laste ned det merkede innholdet, eller **Detaljer** for å vise detaljert informasjon om tjenestemeldingen, eller velg **Slett** for å slette den.

Innstillinger for tjenesteinnboks

Trykk **Meny** og velg **Internett**, **Innstillinger** og **Innstillinger for tjenesteinnboks**.

- Velg **Tjenestemeldinger** og **På** (eller **Av**) for å angi at telefonen skal motta (eller ikke motta) tjenestemeldinger. Velg **Meldingsfilter** og **På** (eller **Av**) for å angi at telefonen skal motta (eller ikke

motta) tjenestemeldinger bare fra innholdsskapere som er godkjent av tjenesteleverandøren. Hvis du vil vise listen over godkjente innholdsskapere, velger du *Pålitelige kanaler*.

- Velg *Automatisk tilkobling*. Hvis du har angitt at telefonen skal motta tjenestemeldinger og velger *På*, vil telefonen automatisk aktivere leseren fra standby-modus når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

Hvis du velger *Av*, vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt *Hent* når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

Bufferminnet

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Slik tømmer du hurtigbufferen:

- Mens du leser trykker du *Valg* og velger *Andre valg* og *Tøm buffer*, eller
- Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Internett* og *Tøm buffer*.

Lesersikkerhet

Sikkerhetstjenester kan kreves for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester eller handling på et område. For slike forbindelser trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Formålet med sikkerhetsmodulen er å bedre sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Trykk **Meny** og velg *Internett, Innstillinger, Sikkerhetsinnstillinger* og *Innstillinger for sikkerhetsmodul*. Velg

- *Detaljer for sikkerhetsmodul* for å vise sikkerhetsmodultittelen, status, produsent og serienummer.
- *Kontroll av modul-PIN* for å angi at telefonen skal be om modul-PIN-koden når du bruker tjenester som tilbys av sikkerhetsmodulen. Tast inn koden og velg *På*. Hvis du vil deaktivere modul-PIN-kontrollen, velger du *Av*.
- *Endre modul-PIN* for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen. Skriv inn gjeldende modul-PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.
- *Endre signatur-PIN*. Velg signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Skriv inn gjeldende PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

Se også Adgangskoder på side 15.

Sertifikater

Det er tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater.

- Telefonen bruker et serversertifikat for å opprette en tilkobling med forbedret sikkerhet til innholdsserveren. Telefonen mottar serversertifikatet fra tjenesteleverandøren før tilkoblingen opprettes, og gyldigheten for sertifikatet kontrolleres ved hjelp av sikkerhetssertifikatene som er lagret i telefonen. Serversertifikater lagres ikke.

Sikkerhetsindikatoren  vises under en forbindelse hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.

- Sikkerhetssertifikater brukes av enkelte tjenester, for eksempel banktjenester, og til å kontrollere gyldigheten for andre sertifikater. Sikkerhetssertifikater kan enten lagres i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren, eller så kan de lastes ned fra nettverket, hvis tjenesten støtter bruk av sikkerhetssertifikater.

- Brukersertifikater utstedes til bruker av en sertifiseringsmyndighet. Brukersertifikater trengs for eksempel ved oppretting av en digital signatur, og disse knytter brukeren til en bestemt privat nøkkel i en sikkerhetsmodul.



Viktig: Selv om bruken av sertifikater reduserer risikoen ved eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må de brukes på riktig måte for at sikkerheten skal bedres. Det at et sertifikat finnes, gir ikke noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatbehandlingen må inneholde riktige, autentiske eller pålitelige sertifikater for at den økte sikkerheten skal være til stede.

Viktig: Sertifikater har begrenset levetid. Hvis det vises melding om at sertifikatet er utløpt eller at sertifikatet ikke er gyldig, selv om det skal være i orden, må du kontrollere at datoen og klokkeslettet i telefonen er riktig.

Viktig: Før du endrer disse innstillingene, må du være sikker på at du anser eieren av sertifikatet som pålitelig, og at sertifikatet virkelig tilhører eieren som står oppført.

Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med telefonen hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. Signaturen kan spores tilbake til deg via den private nøkkelen på sikkerhetsmodulen og brukersertifikatet som ble brukt til å utføre signaturen. Bruk av digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil bruke digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres, inkludert for eksempel beløp og dato, vil vises.

Kontroller at overskriftsteksten er [Les](#) og at ikonet for digital signatur  vises.



Merk: Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten, og deretter kan du velge [Signer](#).



Merk: Det kan være teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Skriv signatur-PIN-koden (se Generell informasjon på side 15) og trykk **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra tjenesten.

■ SIM-tjenester

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige på telefonen, kan det være at SIM-kortet gir ytterligere tjenester som du kan få tilgang til fra Meny 15. Meny 15 vises bare hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i denne menyen avhenger av hvilke tjenester som er tilgjengelige.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du **Ja** i menyen **Bekreft SIM-tjenesteaktivitet** i **Telefoninnstillinger**.

Vær oppmerksom på at tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

7. PC-tilkobling

Du kan sende og motta e-postmeldinger og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en IR- eller Bluetooth-tilkobling eller via en USB-tilkobling med datakabel (DKU-2). Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med PC-suite kan du for eksempel synkronisere kontakter, kalenderen, gjøremålslistene og notater mellom telefonen og den kompatible PC-en eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste).

Det kan finnes mer informasjon og filer for nedlasting, for eksempel PC Suite, på støtteområdet på Nokias web-område: www.nokia.com.

■ PC Suite

PC Suite inneholder følgende programmer:

- **Nokia Application Installer**, som brukes til å installere J2ME Java-programmer, for eksempel spill og ordbøker, fra den kompatible PC-en til telefonen.
- **Nokia Audio Manager**, som brukes til å administrere musikk for telefonen.
- **Nokia Image Converter**, som kan brukes til å konvertere bilder i støttede formater slik at de kan brukes i multimediemeldinger eller bakgrunnsbilder og til å overføre bildene til telefonen.
- **Nokia Sound Converter**, som brukes til å optimere polyfone ringetoner i støttede formater slik at de blir kompatible med telefonen, og til å overføre tonene til telefonen.
- **Nokia Content Copier**, som brukes til å ta sikkerhetskopi og gjenopprette personlige data mellom telefonen og en kompatibel PC. Støtter også overføring av innhold til en annen kompatibel Nokia-telefon.

- **Nokia Phone Editor**, som brukes til å sende tekstmeldinger og redigere kontaktene på telefonen.
- **Nokia Phone Browser**, som brukes til å se på innholdet i Galleri-mappen på telefonen eller en kompatibel PC. Du kan bla gjennom grafikk- og lydfiler og dessuten endre filer i telefonminnet og overføre filer mellom telefonen og PC-en.
- **Nokia Multimedia Player**, som brukes til å spille av lyder, bilder, video og multimediemeldinger på PC-en. Med Multimedia Player kan du vise multimedia som du har mottatt på telefonen eller via e-post.
- **Nokia PC Sync**, som brukes til å synkronisere Kontakter, kalenderen og gjøremålslistene mellom telefonen og en kompatibel PC.
- **Nokia Modem Options**, som inneholder innstillinger for HSCSD- og GPRS-tilkoblinger.
- **Nokia Connection Manager**, som brukes til å velge tilkoblingstype mellom PC-en og telefonen.
- **Datamodemdrivere for Nokia 6230**, som gir deg mulighet til å bruke telefonen som et modem.
- **Language Selection**, som brukes til å velge språket som skal brukes under installering av PC Suite og i selve PC Suite.
- **HTML Help**, som inneholder brukerstøtte for programmene.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.

(E)GPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruke de raske datatjenestene (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

For tilgjengelighet til og abonnement på datatjenester kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren din.

Vær oppmerksom på at bruk av HSCSD-tjenester bruker mer batteri enn vanlige tale- eller dataanrop. Det kan være nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår.

Se (E)GPRS-modeminnstillinger på side 102.

■ Bruke datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

Det anbefales ikke å ringe eller besvare anrop mens en PC-tilkobling er aktiv, da det forstyrrer tilkoblingen.

Du får bedre ytelse ved dataanrop hvis du plasserer telefonen på et stødig underlag med tastaturet ned. Ikke flytt på telefonen ved å holde den i hånden under dataanrop.

8. Informasjon om batteriet

■ Lading og utlading

Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.

Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslett batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° og 25° C (59° og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk en myk, ren og tørr klut for å tørke av linsene (f.eks. kamera, nærhetssensor og lysføler).
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretset eller et sted den kan løse hvis du skulle kolliderer eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere

Pacemaker–produsenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.

- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsgutstyr i kjøretøyet.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet's motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



Viktig: Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og / eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk på  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på .

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefon tjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse enheten er en radiosender og –mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF–energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som angir lovlige nivåer av RF–energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate).

SAR–grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg.* SAR–tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR–nivået under drift av enheten være

godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Før en mobiltelefonmodell gjøres tilgjengelig for offentlig salg, må det dokumenteres at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Direktivet inkluderer som et viktig krav for beskyttelse av helsen og sikkerheten for brukere og alle andre personer. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen etter testing for bruk direkte inntil øret, er 0,59 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller alle telefonene EU-kravene for RF-stråling.

Dette produktet overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst 1,5 cm vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført. *SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram vev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.