

Rozšířený návod na použitie



NOKIA
6230

9310234
Vydanie 4.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RH-12 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

POUŽÍVÁNIE TOHTO PRODUKTU AKÝMKOLIEK SPÔSOBOM, KTORÝ SA RIADI ŠTANDARDOM MPEG-4, JE ZAKÁZANÉ, S VÝNIMKOU POUŽÍVANIA, KTORÉ JE PRIAMO SPOJENÉ S (A) ÚDAJMI ALEBO INFORMÁCIAMI (i) VYTVORENÝMI SPOTREBITEĽOM A ZÍSKANÝMI BEZODPLATNE OD SPOTREBITEĽA, KTORÝ TÝMTO NEVYKONÁVA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ, A (ii) IBA NA OSOBNÉ POUŽITIE; A (B) ĎALŠÍMI SPÔSOBAMI POUŽÍVANIA, NA KTORÉ ŠPECIFICKY A OSOBITNE POSKYTLA LICENCIU SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	12
Všeobecné informácie.....	16
Pristupové kódy	16
Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic).....	16
PIN a PIN2 kód (4 až 8 číslic), PIN modulu a podpisový PIN	16
Kódy PUK a PUK2 (8 číslic).....	17
Blokovacie heslo (4 číslice).....	17
Kód peňaženky (4 až 10 číslic).....	17
Načítanie obsahu a aplikácií.....	17
Prehľad funkcií telefónu.....	18
Balík Nokia PC Suite a Nokia Audio Manager.....	20
Spoločná pamäť.....	20
1. Začíname	22
Inštalácia SIM karty a batérie	22
Nabitie batérie	23
Zapnutie a vypnutie telefónu	24
Normálna prevádzková poloha.....	25
Výmena krytov	25
Vloženie multimediálnej karty.....	26
2. Váš telefón.....	28
Tlačidlá a konektory	28
Pohotovostný režim.....	30
Tapeta	31
Šetrič displeja	31

Úspora energie.....	31
Základné indikátory.....	32
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	34
Služba konfiguračných nastavení.....	35
3. Hovorové funkcie	36
Volanie	36
Rýchla voľba telefónneho čísla.....	37
Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru.....	37
Služba čakania na hovor.....	38
Voľby počas hovoru.....	38
4. Písanie textu	40
Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu	40
Ako používať prediktívne vkladanie textu.....	40
Písanie zložených slov.....	41
Použitie tradičného vkladania textu.....	41
Tipy k písaniu textu	42
5. Použitie systému menu	44
Pristup do funkcie menu	44
Zoznam funkcií menu	46
6. Funkcie menu	52
Správy	52
Textové správy (SMS)	52
Písanie a odosielanie správ.....	53
Voľby pri odosielaní správ.....	53
Písanie a odosielanie e-mailov cez SMS	54
Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí	55
Schránka prijatých správ a Odoslané položky.....	56

Distribučné zoznamy.....	56
Šablóny.....	58
Zložka Uložené položky a Moje zložky.....	58
Vymazávanie správ.....	59
Nastavenia pre textové a SMS e-mailové správy.....	59
Multimediálne správy (MMS).....	60
Písanie a odosielanie multimediálnych správ.....	61
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí.....	63
Schránka prijatých správ, zložka Na odoslanie, Uložené a Odoslané položky.....	65
Pamäť multimediálnych správ je plná.....	65
Vymazávanie správ.....	65
Nastavenia pre multimediálne správy.....	66
E-mailové správy.....	68
Písanie a odosielanie e-mailových správ.....	68
Načítanie e-mailových správ z e-mailového konta.....	69
Čítanie e-mailových správ a písanie odpovedí.....	70
Zložka Prijaté a Ďalšie zložky (Koncepty, Archív, Na odoslanie a Odoslané položky).....	70
Vymazávanie e-mailových správ.....	71
Nastavenia pre e-mail.....	71
Okamžité správy (IM) - Chat.....	74
Vstup do menu Chat.....	76
Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ.....	77
Ako začať chat.....	77
Prijatie alebo odmietnutie pozvánky do chatu.....	78
Čítanie chatových správ.....	79
Ako sa účastník chatu.....	79
Úprava vlastných informácií.....	80
Chatové kontakty.....	80

Blokovanie a odblokovanie správ	82
Skupiny.....	82
Odkazy	83
Info správy	83
Príkazy pre služby.....	84
Register	84
Zoznamy posledných hovorov	84
Počítadlá a merače času pre hovory, dáta a správy.....	85
Lokalizačné informácie	86
Kontakty	86
Výber nastavení pre Kontakty	87
Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt)	87
Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s menom	88
Pridanie obrázku k menu alebo číslu v adresári Kontakty	89
Vyhľadanie kontaktu.....	89
Vymazávanie kontaktov.....	90
Úprava a vymazanie údajov.....	91
Moja účasť.....	91
Vyžiadané mená	94
Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám	94
Zobrazenie vyžiadaných mien	95
Zrušenie vyžiadania kontaktu.....	95
Kopírovanie kontaktov	96
Odosielanie a prijímanie vizitiek	96
Rýchla voľba.....	97
Hlasová voľba	98
Vytváranie a úprava hlasových menoviek	98
Volať s využitím hlasovej menovky	99
Informačné a servisné čísla	99

Moje čísla.....	100
Skupiny volajúcich.....	100
Nastavenia	101
Profily.....	101
Nastavenia tónov.....	102
Nastavenia displeja.....	102
Nastavenie dátumu a času	104
Osobné skratky	105
Pravé výberové tlačidlo.....	105
Hlasové povely	105
Pripojiteľnosť	106
Bezdrôtová technológia Bluetooth	106
Bluetooth spojenie.....	107
Nastavenia Bluetooth	108
Infračervené.....	108
(E)GPRS	109
(E)GPRS spojenie	110
Nastavenia (E)GPRS modemu	111
Nastavenia hovoru	112
Nastavenia telefónu.....	114
Nastavenia pre službu okamžitých správ a prezenčnú službu.....	115
Nastavenia doplnkov	116
Ochranné nastavenia.....	117
Obnovenie pôvodných nastavení.....	118
Menu operátora.....	118
Galéria	119
Médiá	122
Kamera.....	122
Fotografovanie	122

Záznam videoklipu	123
Nastavenia kamery	124
Prehrávač médií	124
Nastavenie telefónu pre streamingovú službu	125
Prehrávač hudby	126
Prehrávanie hudobných nahrávok, prenesených do telefónu	126
Nastavenia prehrávača hudby	127
Rádio	128
Naladenie rozhlasového kanála	129
Používanie rádia	129
Hlasový záznamník	130
Nahrávanie	130
Zoznam nahrávok	131
Definovanie zložky pre ukladanie	131
Ekvalizér médií	131
Organizér	132
Budík	132
Keď nastane čas aktivácie budíka	133
Kalendár	133
Pridanie záznamu do kalendára	134
Keď telefón signalizuje záznam v kalendári	135
Zoznam úloh	135
Poznámky	136
Peňaženka	137
Vstup do menu peňaženky	138
Ukladanie údajov z kariet	138
Osobné poznámky	139
Vytvorenie profilu peňaženky	140
Nastavenia peňaženky	140

Ako platiť za nákupy pomocou peňaženky	141
Synchronizácia	142
Synchronizácia z telefónu	142
Nastavenia synchronizácie	143
Synchronizácia z počítača	144
Aplikácie	145
Hry	145
Spustenie hry	145
Ďalšie voľby pre hru alebo skupinu hier	145
Načítania hier	146
Stav pamäti pre hry	146
Nastavenia hier	146
Aplikácie	147
Spustenie aplikácie	147
Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií	147
Načítanie aplikácie	148
Stav pamäti pre aplikácie	149
Kalkulačka	149
Časovač odpočítavania	150
Stopky	151
Web	152
Základné kroky pri pristupovaní k službám a ich používaní	153
Nastavenie telefónu pre službu	153
Manuálne zadanie nastavení služieb	154
Pripojenie k službe	154
Prehliadanie stránok služby	155
Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania	155
Voľby pri prehliadaní	156
Priame volanie	156

Odpojenie od služby.....	157
Nastavenia vzhľadu v prehliadači.....	157
Cookies.....	158
Záložky.....	158
Prijatie záložky.....	159
Načítanie.....	159
Servisná schránka.....	160
Nastavenia servisnej schránky.....	160
Pamäť prehliadača.....	161
Bezpečnosť prehliadača.....	161
Ochranný modul.....	161
Certifikáty.....	162
Digitálny podpis.....	163
Služby SIM.....	164
7. Prepojenie s počítačom.....	165
Balík PC Suite.....	165
(E)GPRS, HSCSD a CSD.....	167
Používanie aplikácií pre dátovú komunikáciu.....	167
8. Informácie o batériách.....	168
Nabíjanie a vybíjanie.....	168
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	169
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	171

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Porušenie týchto pravidiel môže byť nebezpečné alebo protizákonné. V tejto príručke nájdete ďalšie podrobné informácie.



Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny môžu podliehať rušeniu, ktoré môže zhoršiť ich výkon.



VYPNITE TELEFÓN V NEMOCNICI

Dodržiňte všetky nariadenia a pravidlá. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE TELEFÓN V LIETADLE

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE TELEFÓN POČAS ČERPANIA POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív a chemikálií.



VYPNITE TELEFÓN V BLÍZKOSTI ODSŤRELOV

Nepoužívajte telefón tam, kde prebiehajú trhacie práce. Rešpektujte obmedzenia a dodržiajte všetky predpisy a pravidlá.



POUŽÍVAJTE TELEFÓN UVÁŽLIVO

Používajte telefón iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Telefónne prístroje smú inštalovať a opravovať iba kvalifikovaní pracovníci.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Požívajte výlučne schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabudnite si vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávať ho v suchu.



VOLANIE

Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Zadajte telefónne číslo, vrátane medzimestskej predvoľby, a stlačte . Hovor ukončíte stlačením . Hovor prijmete stlačením .



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej. Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým vás k tomu druhá strana nevyzve.

■ Služby siete

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Možnosť využívať tri pásma je funkcia, závislá od siete. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb, či si môžete túto funkciu objednať a využívať ju.

Tento telefón podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je MMS (služba multimediálnych správ), prehliadanie Internetu, e-mail, okamžité správy (chat), kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia (SyncML) a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

Niektoré funkcie, popísané v tomto návode, sa nazývajú služby siete (Network Services). Sú to špeciálne služby, ku ktorým získate prístup prostredníctvom svojho poskytovateľa služieb. Aby ste mohli začať niektoré z týchto služieb siete využívať, musíte si tieto služby objednať u svojho poskytovateľa služieb a získať od neho návod na ich používanie.



Upozornenie: Niektoré siete nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a/alebo služby.

■ O príslušenstve

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Toto zariadenie je určené pre použitie s napájaním z ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 a LCH-12.



Výstraha: Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo, schválené výrobcom telefónu pre tento konkrétny model telefónu. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na telefón, a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Prosíme, informujte sa u oficiálneho dodávateľa, aké schválené príslušenstvo sa dodáva k vášmu telefónu.

Niekoľko praktických pravidiel pre používanie príslušenstva

- Všetky súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky súčasti príslušenstva, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Inštaláciu všetkých komplexných súčastí automobilového príslušenstva musia vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci.

Všeobecné informácie

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic)

Bezpečnostný kód chráni váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. Tento kód zmeňte a nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti Ochranné nastavenia na strane 117.

Ak päťkrát za sebou zadáte nesprávny bezpečnostný kód, telefón bude ďalšie pokusy o zadanie kódu ignorovať. Počkejte 5 minút a znova zadajte kód.

PIN a PIN2 kód (4 až 8 číslic), PIN modulu a podpisový PIN

- PIN kód (z angl. Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva so SIM kartou. Nastavte telefón, aby vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí, pozrite si časť Ochranné nastavenia na strane 117.
- PIN2 kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre prístup k niektorým funkciám, napríklad k počítačom hovorov.
- PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť Ochranný modul na strane 161. PIN modulu sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

- Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť Digitálny podpis na strane 163. Podpisový PIN sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

Ak zadáte nesprávny PIN kód trikrát za sebou, telefón zobrazí správu typu *PIN blokováný* alebo *PIN kód blokováný* a bude si žiadať PUK kód.

Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)

PUK kód (z angl. Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód.

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od miestneho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo (4 číslice)

Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokovania hovorov*, pozrite si časť Ochranné nastavenia na strane 117. Heslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

Kód peňaženky (4 až 10 číslic)

Kód peňaženky sa vyžaduje pre prístup k službám peňaženky. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód peňaženky, aplikácia peňaženky sa na päť minút zablokuje. Po ďalších troch neúspešných pokusoch sa tento čas zdvojnásobí. Ďalšie informácie nájdete v časti Peňaženka na strane 137.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Do svojho telefónu si budete môcť načítať nový obsah (napríklad obrázky a videoklipy) a aplikácie (služba siete).

1. Vyberte si požadovanú funkciu načítania, napríklad v menu [Zbierka](#) alebo [Galéria](#). O tom, ako použiť požadovanú funkciu načítania, sa dozviete z popisu príslušnej funkcie menu.

Zobrazí sa zoznam záložiek. Vyberte [Viac záložiek](#), ak si chcete prezrieť záložky, uložené v menu [Web](#).

2. Vyberte si záložku stránky prehliadača, ktorú si chcete otvoriť. Ak sa nepodari vytvoriť spojenie, zmeňte aktívny súbor nastavení spojenia v menu [Web](#) a znova sa pokúste vytvoriť spojenie. Riad'te sa inštrukciami pre používanie internetovej služby.

Po informácie o rozličných službách, cenách a tarífach sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa služieb.



Upozorňujeme, že spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne záruky na aplikácie zo stránok, ktoré jej nepatria. Ak sa z takýchto stránok rozhodnete načítať Java aplikácie, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných stránok.

■ Prehľad funkcií telefónu

Telefón Nokia 6230 ponúka mnoho funkcií, ktoré sú praktické v bežnom živote, napríklad kalendár, hodiny, budík, rádio, prehrávač hudby a zabudovanú kameru. Kameru môžete použiť na záznam videoklipov a fotografovanie; fotografie môžete použiť ako tapety v pohotovostnom režime alebo ako miniatúrne obrázky v adresári [Kontakty](#). Pozrite si časť Kamera na strane 122. Pre váš telefón sa navyše dodáva široká škála farebných krytov Nokia Xpress-on™. O výmene krytov sa viac dozviete v časti Výmena krytov na strane 25.

Váš telefón okrem toho podporuje

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution – Zvýšené dátové rýchlosti pre rozvoj GSM), pozrite si časť (E)GPRS na strane 109.

- Službu multimediálnych správ (MMS), a dokáže odosielať a prijímať multimediálne správy, pozostávajúce z textu, obrázku, zvukového klipu a videoklipu. Obrázky a tóny zvonenia si môžete uložiť a prispôbiť si pomocou nich telefón podľa svojich potrieb. Pozrite si časť Multimediálne správy (MMS) na strane 60.
- XHTML prehliadač, ktorý vám umožňuje preberať z web serverov farebnejší a bohatší grafický obsah a prezerať si ho. Pozrite si časť Web na strane 152.
- E-mailové funkcie, umožňujúce prijímať, čítať a odosielať e-maily. Pozrite si časť E-mailové správy na strane 68.
- Kontakty, rozšírené o prezenčnú službu, ktorá vám umožňuje pohodlne sprostredkovať informácie o vašej dostupnosti svojim kolegom, rodine a priateľom. Pozrite si časť Moja účasť na strane 91.
- Okamžité správy (chat), čo je spôsob odosielania krátkych textových správ, ktoré sa on-line adresátom doručujú okamžite. Pozrite si časť Okamžité správy (IM) – Chat na strane 74.
- Polyfonický zvuk (MIDI), ktorý pozostáva z niekoľkých zvukových komponentov, ktoré sa prehrávajú súčasne. Telefón má zvukové komponenty z viac než 128 nástrojov, ale dokáže prehrávať zvuk najviac 24 nástrojov súčasne. Polyfonické zvuky sa používajú ako tóny zvonenia a tóny hlásenia správy. Telefón podporuje škálovateľný polyfonický MIDI (SP-MIDI) formát.
- Java 2 Micro Edition, J2ME™, a obsahuje niekoľko Java aplikácií a hier, ktoré boli vytvorené špeciálne pre mobilné telefóny. Do svojho telefónu si môžete načítať nové aplikácie a hry, pozrite si časť Aplikácie na strane 145.
- Technológiu Bluetooth, ktorá umožňuje bezdrôtové prepojenie medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť nepresahujúcu 10 metrov. Za prepojenie zariadení cez technológiu Bluetooth sa neúčtujú žiadne poplatky. Spojenie cez Bluetooth môžete použiť na posielanie vizitiek, záznamov z kalendára, grafiky, obrázkov, videoklipov alebo tónov. Telefón môžete používať ako modem pre dátové spojenia alebo môžete vytvárať bezdrôtové spojenia s Bluetooth príslušenstvom.

V niektorých krajinách môžu platiť obmedzenia na používanie Bluetooth zariadení. Informujte sa u predajcu a u miestnych úradov.

Pozrite si aj časť Bezdrôtová technológia Bluetooth na strane 106.

- Multimediálnu kartu pre rozšírenie pamätevej kapacity telefónu, aby ste si mohli uložiť napríklad viac obrázkov alebo videoklipov.

Balík Nokia PC Suite a Nokia Audio Manager

Disk CD-ROM v predajnom balení obsahuje softwarový balík Nokia PC Suite, ktorý je rozsiahlym súborom rozličných aplikácií.

Pomocou týchto aplikácií si napríklad môžete vytvárať nové tóny zvonenia, spravovať fotografie a videoklipy, zaznamenané kamerou telefónu, a môžete si tiež na telefón inštalovať nové Java™ aplikácie.

Pomocou aplikácie Nokia Audio Manager si môžete z kompatibilného osobného počítača cez USB kábel (DKU-2) preniesť hudobné súbory vo formátoch AAC a MP3. Zo svojich hudobných súborov si tiež môžete vytvárať zoznamy skladieb a môžete si tiež ukladať CD audio súbory vo formáte AAC a prenášať si ich na telefón. Tieto hudobné súbory si potom môžete prehrať cez menu *Prehrávač hudby* v telefóne.

Balík Nokia PC Suite nájdete aj na Web stránkach spoločnosti Nokia, www.nokia.com.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii a súboroch nápovede, ktoré dostanete s balíkom Nokia PC Suite a s aplikáciou Nokia Audio Manager.

Spoločná pamäť

Spoločnú pamäť môžu využívať nasledujúce funkcie telefónu: kontakty, textové, okamžité (chatové) a multimediálne správy, e-mail, hlasové menovky, distribučné zoznamy SMS, kalendár, zoznam úloh,

Java hry a aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri použití týchto funkcií sa zmenšuje množstvo pamäti, dostupné pre ostatné funkcie, ktoré sa delia o spoločnú pamäť. To zvlášť platí, ak niektorú funkciu používate veľmi intenzívne (aj keď pre niektoré funkcie je okrem spoločnej pamäti zdieľanej s inými funkciami ešte osobitne vyhradené isté množstvo pamäti). Ak si napríklad uložíte množstvo Java aplikácií, môžete úplne obsadiť spoločnú pamäť a váš telefón zobrazí upozornenie, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, musíte vymazať niektoré údaje alebo položky zo spoločnej pamäti, aby ste mohli pokračovať ďalej.

Upozorňujeme, že súbory galérie sa delia o inú oblasť pamäti; ďalšie informácie nájdete v časti Galéria na strane 119.

1. Začíname

■ Inštalácia SIM karty a batérie

Uchovávajte všetky miniatúrne SIM karty mimo dosahu malých detí.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.

Pred inštalovaním SIM karty sa vždy presvedčte, že telefón je vypnutý a odpojený od všetkých doplnkov, a potom vyberte batériu.


1. Snímte zadný kryt telefónu; postupujte takto:

Otočte telefón zadnou stranou k sebe a zatlačte uvoľňovacie tlačidlo zadného krytu (1).


2. Zosunúť zadný kryt a snímte ho z telefónu (2).

3. Batériu vyberte nadvihnutím podľa obrázku (3).

4. Aby ste uvoľnili držiak SIM karty, jemne potiahnite poistku držiaka a otvorte ho (4).

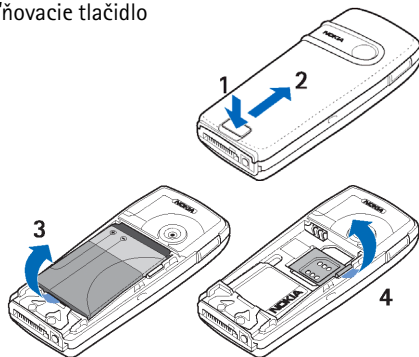

5. Vložte SIM kartu do držáka (5). Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne a zlatá ploška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane.
6. Zatvorte držiak SIM karty (6) a zatlačte ho, aby zapadol na miesto.
7. Znova nasadíte na miesto batériu (7).
8. Zasuňte zadný kryt späť na miesto (8).

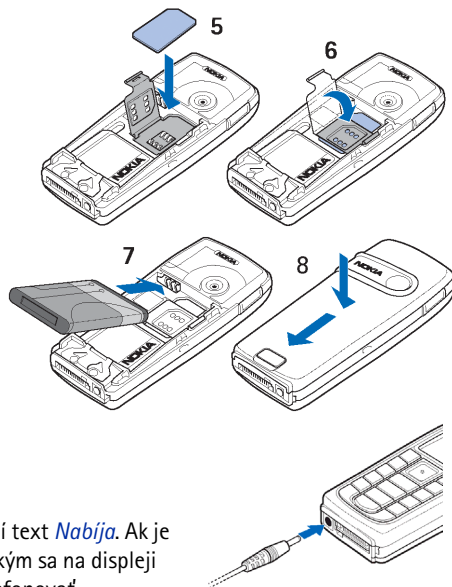

■ Nabitie batérie

1. Zapojte káblík z nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

Ak je telefón zapnutý, na displeji sa krátko zobrazí text *Nabíja*. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť telefonovať.

Telefón môžete používať, aj keď je zapojená nabíjačka.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BL5-C nabíjačkou ACP-12 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne hodinu a tridsať minút.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a pridržte vypínač, ako ukazuje obrázok.

Ak telefón zobrazí správu *Vložte SIM kartu*, hoci ste už SIM kartu správne vložili, alebo sa zobrazí správu *SIM karta nemá podporu*, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Váš telefón nepodporuje päťvoltové SIM karty a možno budete musieť svoju kartu vymeniť.



- Ak si telefón vyžiada PIN kód, zadajte ho (zobrazí sa napríklad ako ****) a stlačte **OK**.

Pozrite si tiež popis funkcie *Ochrana PIN kódom* v časti Ochranné nastavenia na strane 117 a časť Prístupové kódy na strane 16.


- Ak si telefón vyžiada bezpečnostný kód, zadajte ho (môže sa zobrazíť napríklad ako *****) a stlačte **OK**.

Pozrite si aj časť Prístupové kódy na strane 16.

■ Normálna prevádzková poloha

Používajte telefón iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.


Váš telefón má zabudovanú anténu. Podobne ako u iných rádiových zariadení sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je telefón zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že telefón bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa počas hovoru nebudete dotýkať antény, dosiahnete optimálnu výkonnosť antény a dlhší hovorový čas.

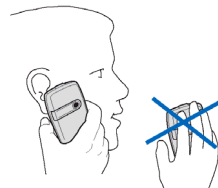


■ Výmena krytov

Pred výmenou krytu telefón vždy vypnite a odpojte ho od nabíjačky a všetkých ďalších zariadení. Pri výmene krytov sa nedotýkajte elektronických súčastí. Telefón vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

1. Snímte zadný kryt telefónu. Pozrite si 1. krok v časti Inštalácia SIM karty a batérie na strane 22.
2. Opatrne snímte z telefónu predný kryt. Najprv opatrne z hornej strany vypäčte predný kryt od telefónu (1) a potom predný kryt stiahnite (2).
3. Jemne vytlačte kryt tlačidiel von z predného krytu (3).

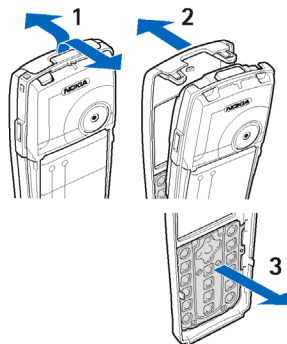

4. Vložte kryt tlačidiel do nového predného krytu (4).
5. Kryt tlačidiel do krytu jemne vtlačte (5).

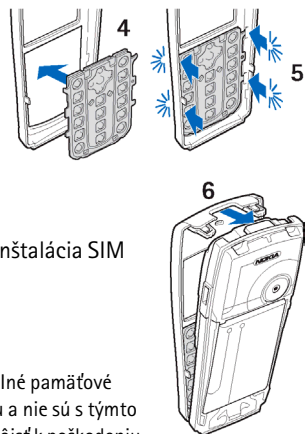

6. Nasad'te na miesto predný kryt jemným pritlačením k telefónu; začnite zo spodnej strany (6).
7. Nasad'te na miesto zadný kryt telefónu. Pozrite si 8. krok v časti Inštalácia SIM karty a batérie na strane 22.


■ Vloženie multimediálnej karty

Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné multimediálne karty (MMC). Iné pamäťové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre MMC kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

1. Snímte zadný kryt telefónu a vyberte batériu. Pozrite si kroky 1 a 2 v časti Inštalácia SIM karty a batérie na strane 22.

2. Vložte multimediálnu kartu do držiaka karty. Dbajte na to, aby bola multimediálna karta vložená správne a zlatá ploška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane.
3. Vložte batériu a nasad'te zadný kryt telefónu. Pozrite si kroky 7 a 8 v časti Inštalácia SIM karty a batérie na strane 22.

Multimediálnu kartu môžete používať ako osobitnú zložku v menu *Galéria*. Pozrite si aj voľby v menu *Galéria* v časti Galéria na strane 119.

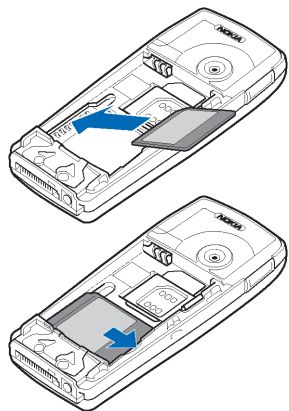

2. Váš telefón

■ Tlačidlá a konektory

1. Vypínač

Slúži na zapnutie a vypnutie telefónu. Keď sú tlačidlá zablokované, krátkym stlačením vypínača zapnete na približne 15 sekúnd osvetlenie displeja telefónu.

2. Slúchadlo

3. Tlačidlá regulácie hlasitosti


Regulujú hlasitosť v slúchadle alebo reproduktore, alebo v headsete, keď je pripojený k telefónu.

4. Reproduktor

5. Výberové tlačidlá a , prostredné výberové tlačidlo

Funkcia týchto tlačidiel závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji nad tlačidlami. Pozrite si časť Pohotovostný režim na strane 30. Krátkym stlačením prostredného výberového tlačidla vyberiete položku menu alebo potvrdíte výber.

6. Štvorsmerné ovládacie tlačidlo

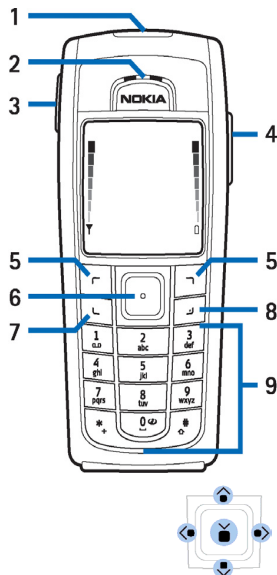

Umožňuje pohyb cez mená, telefónne čísla, položky menu a nastavenia. Štvorsmerné ovládacie a výberové tlačidlo sa používa aj na posun kurzora nahor a nadol, doprava a doľava pri písaní textu, pri pohybe v kalendári a v niektorých hrách.

7.  volí telefónne číslo a prijíma hovor. V pohotovostnom režime zobrazí zoznam naposledy volaných čísel.
8.  ukončuje aktívny hovor. **Slúži na návrat z ľubovoľnej funkcie.**
9. **1**  - **0**  slúžia na vkladanie čísiel a ďalších znakov.


***+ a #** sa používajú na rozličné účely v rôznych funkciách.

10. Konektor pre nabíjačku


11. Pop-Port™ konektor, využívaný napríklad pre headsety a dátový kábel.

Doplňky môžete zapájať do Pop-Port konektora tak, ako ukazuje obrázok.

12. Infračervený (IČ) port

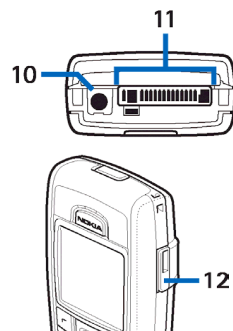

13. Objektív kamery na zadnom kryte telefónu.

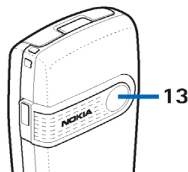


Váš telefón

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádzate sa v pohotovostnom režime.

1. Zobrazuje názov siete alebo logo operátora a informuje o tom, v ktorej celulárnej sieti sa telefón práve používa.
2. Zobrazuje intenzitu signálu rádiotelefónnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu.
3. Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.
4. Ľavé výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Ísť na**.

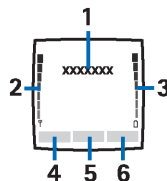

Stlačením **Ísť na** si môžete zobraziť funkcie v osobnom zozname skratiek. Vyberte si funkciu, ktorú chcete aktivovať.

Stlačte **Voľby** a vyberte

- **Vybrať voľby**, ak si chcete prezrieť zoznam funkcií, ktoré možno zaradiť do zoznamu skratiek.

Prejdite na požadovanú funkciu a stlačením **Označ** ju zaradíte do zoznamu skratiek. Keď chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, stlačte **Neoznač**.

- **Usporiadať** umožňuje usporiadať funkcie v zozname osobných skratiek. Vyberte požadovanú funkciu a stlačte **Presuň**; potom vyberte, kam sa má funkcia presunúť.

Ak ste z nejakej príčiny vymazali obsah menu **Ísť na**, pridajte požadovanú funkciu stlačením **Pridaj**.

5. Stredné výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Menu**.
 6. Právě výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Kontakt** a otvára menu **Kontakty**, alebo skratka k inej funkcii, ktorú si vyberiete. Pozrite si časť Osobné skratky na strane 105. Môže mať aj názov vybraný operátorom a otvárať web stránku operátora.
- Pozrite si aj časť Základné indikátory na strane 32.

Tapeta


Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu. Pozrite si časť Nastavenia displeja na strane 102.

Šetrič displeja

Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval šetrič displeja. Pozrite si časť Nastavenia displeja na strane 102.

Úspora energie

Ak počas istého času nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, pre úsporu energie prekryje displej telefónu zobrazenie digitálnych hodín. Môžete ho deaktivovať stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.



Ak nemáte nastavený čas, bude sa zobrazovať 00:00. O tom, ako nastaviť čas, sa dozviete v časti Nastavenie dátumu a času na strane 104.

Okrem toho si môžete nastaviť aj šetrič displeja z menu [Galéria](#). Pozrite si časť Nastavenia displeja na strane 102.

Základné indikátory

 Dostali ste jednu alebo niekoľko textových alebo obrazových správ. Pozrite si časť Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí na strane 55.

 Dostali ste jednu alebo niekoľko multimediálnych správ. Pozrite si časť Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí na strane 63.

 Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite si časť Register na strane 84.

 alebo  Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line. Pozrite si časť Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ na strane 77.

 Dostali ste jednu alebo niekoľko okamžitých (chatových) správ a ste pripojení k službe okamžitých správ. Pozrite si časť Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ na strane 77.

 Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si časť Blokovanie tlačidiel (Keyguard) na strane 34.

 Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením, keď je [Hlásenie prichádzajúceho hovoru](#) nastavené na [Vypnuté](#) a [Tón hlásenia správ](#) je tiež [Vypnutý](#). Pozrite si časť Nastavenia tónov na strane 102.

-  Je aktivovaný – **Zapnutý** – budík. Pozrite si časť Budík na strane 132.
-  Beží odpočítavanie času. Pozrite si časť Časovač odpočítavania na strane 150.
-  Na pozadí bežia stopky. Pozrite si časť Stopky na strane 151.
-  Keď je režim (E)GPRS spojenia nastavený na **Vždy online** a je k dispozícii (E)GPRS služba, zobrazuje sa tento indikátor v hornej ľavej časti displeja. Pozrite si časť (E)GPRS spojenie na strane 110.
-  Tento indikátor sa zobrazuje v ľavej hornej časti displeja, keď je vytvorené (E)GPRS spojenie. Pozrite si časť (E)GPRS spojenie na strane 110 a Prehliadanie stránok služby na strane 155.
-  (E)GPRS spojenie je dočasne pozastavené (podržané), napríklad keď prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor počas (E)GPRS pripojenia k sieti. Tento indikátor sa zobrazuje v pravej hornej časti displeja.
-  Indikátor infračerveného spojenia, pozrite si časť Infračervené na strane 108.
-  Všetky vaše hovory sú presmerované na iné číslo, **Presmerovať všetky hovory**. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude  a pre druhú linku . Pozrite si časť Nastavenia hovoru na strane 112.
- 1 alebo 2**
Ak máte dve telefónne linky, indikátor ukazuje, ktorá telefónna linka je zvolená. Pozrite si časť Nastavenia hovoru na strane 112.
-  Bol aktivovaný reproduktor, pozrite si časť Voľby počas hovoru na strane 38.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov. Pozrite si časť Ochranné nastavenia na strane 117.

 Je vybraný časovaný profil. Pozrite si časť Profily na strane 101.

 ,  ,  alebo 

K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná slučka pre nedoslýchavých alebo hudobný stojan.

 Indikátor Bluetooth spojenia. Pozrite si časť Bezdrôtová technológia Bluetooth na strane 106.

Ak chcete telefón nastaviť, aby v pohotovostnom režime zobrazoval čas a dátum, pozrite si časť Nastavenie dátumu a času na strane 104.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Tlačidlá telefónu môžete zablokovať, aby sa zabránilo ich náhodnému stláčaniu, napríklad keď máte telefón v kabelke.

- **Zablokovanie tlačidiel**

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a potom do 1,5 sekundy ***+**.

- **Odblokovanie tlačidiel**

Stlačte **Odblokuj** a potom do 1,5 sekundy ***+**, alebo, ak je aktivovaná *Ochrana tlačidiel* (nastavená na *Zapnutá*), stlačte **Odblokuj** a zadajte bezpečnostný kód.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením . Počas hovoru môžete telefón obsluhovať obvyklým spôsobom. Keď ukončíte alebo odmietnete hovor, tlačidlá sa automaticky zablokujú.

O funkciách *Auto ochrana tlačidiel* a *Ochrana tlačidiel* sa dozviete viac v časti Nastavenia telefónu na strane 114.

O bezpečnostnom kóde sa viac dozviete v časti Bezpečnostný kód (5 až 10 číslíc) na strane 16.

O zablokovaní tlačidiel počas hovoru sa dozviete v časti Voľby počas hovoru na strane 38.



Upozornenie: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 911, 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať MMS, (E)GPRS a ďalšie mobilné služby, musíte mať na svojom telefóne správne nastavenia spojenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo ako konfiguračnú správu a stačí, aby ste ich potom uložili vo svojom telefóne. Po ďalšie informácie o dostupnosti nastavení sa obráťte na operátora siete, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia.

Takto môžete dostať nastavenia spojenia pre (E)GPRS, multimediálne správy, synchronizáciu, e-mail, službu okamžitých správ (chat) a prezenčnú službu, a pre prehliadač.

Keď dostanete nastavenia spojenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Nastavenia spojenia prijaté*.

- Ak chcete prijaté nastavenia uložiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. Ak váš telefón požiada *Zadajte PIN nastavení*, zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**. PIN kód si vyžiadajte od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia.

Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia do prvého voľného súboru nastavení spojenia.

- Ak si chcete prijaté nastavenia najskôr prezrieť, stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať*. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte **Ulož**.
- Ak chcete prijaté nastavenia zrušiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Zrušiť*.

O aktivácii nastavení sa viac dozviete napríklad v časti Pripojenie k službe na strane 154.

3. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak zadáte nesprávny znak, vymažte ho stlačením **Vymaž**.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami ***+** medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a potom navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Stlačením **L** číslo zavolajte.
3. Stlačením **↵** môžete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie.

Pozrite si aj časť Voľby počas hovoru na strane 38.

Volanie s využitím zoznamu kontaktov

O tom, ako možno vyhľadať meno/telefónne číslo, ktoré ste si uložili do adresára **Kontakty**, sa dozviete v časti Vyhľadanie kontaktu na strane 89. Stlačením **L** číslo zavolajte.

Opakovanie poslednej voľby

V pohotovostnom režime môžete jedným stlačením **L** otvoriť zoznam až 20 čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením **L** ho zavolajte.

Volanie odkazovej schránky

V pohotovostnom režime stlačte a pridržte **100**, alebo stlačte **100** a **L**.

Ak si telefón vyžiada číslo odkazovej schránky, navoľte ho a stlačte **OK**. Pozrite si aj časť Odkazy na strane 83.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Aby ste mohli využívať rýchlu voľbu, prirad'te telefónne číslo jednému z tlačidiel rýchlej voľby **2abc** – **9wxyz**; pozrite si časť Rýchla voľba na strane 97. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom stlačte .
- Ak je aktivovaná funkcia *Rýchla voľba*, stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si časť Nastavenia hovoru na strane 112.

■ Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačením  prijmete prichádzajúci hovor a stlačením  hovor ukončíte.

Stlačením  prichádzajúci hovor odmietnete.

Ak stlačíte **Stíš**, vypne sa iba zvonenie telefónu. Potom môžete hovor prijať alebo odmietnuť.

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tohoto tlačidla.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia *Presmerovať, ak je obsadené* a vaše hovory sú presmerované napríklad do odkazovej schránky, dôjde k presmerovaniu hovoru aj v prípade, že hovor odmietnete. Pozrite si časť Nastavenia hovoru na strane 112.

Upozorňujeme, že ak vám niekto volá, telefón zobrazí meno volajúceho, telefónne číslo, alebo text *Súkromné číslo* alebo *Hovor*. Ak sa v adresári *Kontakty* nájde viac než jedno meno s telefónnym číslom, ktoré má posledných sedem číslic rovnakých ako číslo volajúceho, zobrazí sa iba telefónne číslo, ak je dostupné. Telefón môže zobraziť nesprávne meno, ak číslo volajúceho nie je uložené v adresári *Kontakty*, ale je tam uložené iné meno s telefónnym číslom, ktoré má posledných sedem číslic rovnakých ako telefónne číslo volajúceho.

Služba čakania na hovor

Počas hovoru môžete stlačením  prijať čakajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Stlačením  ukončíte aktívny hovor.

O tom, ako aktivovať funkciu *Služba čakania na hovor*, sa dozviete v časti Nastavenia hovoru na strane 112.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru získate stlačením **Voľby** prístup k niektorým z nasledujúcich volieb:

- *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, *Kontakty*, *Menu*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Súkromný hovor*, *Nahrať*, *Odpovedať* a *Odmietnuť*.
- *Konferenčný* slúži na vytvorenie konferenčného hovoru, ktorý umožňuje až piatim účastníkom zúčastniť sa spoločného hovoru. Počas hovoru zavolajte nového účastníka (*Nový hovor*). Prvý hovor sa podrží. Keď sa nový účastník prihlási, vyberte *Konferenčný*, aby ste prvého účastníka zapojili do konferenčného hovoru. Ak sa chcete dôverne pozhovárať s niektorým účastníkom, vyberte *Súkromný hovor* a vyberte požadovaného účastníka. Ak sa chcete vrátiť ku konferenčnému hovoru, vyberte *Konferenčný*.
- *Blokovať tlačidlá* aktivuje blokovanie tlačidiel.
- *Poslať DTMF* umožňuje vyslať reťazce DTMF (Dial Tone Multi Frequency) tónov, napríklad heslá alebo čísla bankových účtov. Systém DTMF sa využíva u všetkých telefónov, vysielajúcich tóny tlačidiel. Zadáte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **DTMF**.

Poznamenávame, že do reťazca môžete vložiť znak čakania w alebo znak pauzy p opakovaným stláčaním tlačidla *+. .

- **Vymeniť** umožňuje prechod od aktívneho hovoru k podržanému a naopak a **Prepojiť** umožňuje prepojiť podržaný hovor s aktívnym a súčasne sa od oboch hovorov odpojiť.
- **Reproduktor** umožňuje používať telefón pre hlasný hovor. Keď je v prevádzke reproduktor, nedržíte telefón pri uchu. Ak chcete aktivovať/deaktivovať reproduktor, vyberte **Reproduktor** / **Handset**, alebo stlačte **Reprod.** / **Normál**. Reproduktor sa automaticky deaktivuje, keď ukončíte hovor alebo volanie, alebo keď k telefónu pripojíte handsfree jednotku alebo headset.

Ak ste k telefónu pripojili kompatibilnú handsfree jednotku alebo headset, voľbu **Handset** v zozname volieb nahradí voľba **Handsfree** alebo **Headset**, a namiesto výberového tlačidla **Normál** bude k dispozícii **Handsfree**, resp. **Headset**.

O použití reproduktora s rádiom a prehrávačom hudby sa viac dozviete v časti Používanie rádia na strane 129 a v časti Prehrávač hudby na strane 126.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať, napríklad pri písaní správ, tradičnou alebo prediktívnou metódou vkladania textu.

Pri písaní textu je režim prediktívneho vkladania textu označený symbolom  a režim tradičného vkladania textu symbolom  v ľavom hornom rohu displeja. Veľkosť vkladanych písmen označujú symboly **Abc**, **abc**, alebo **ABC** vedľa indikátora vkladania textu. Veľkosť písmen môžete zmeniť stlačením **#** . Číselný režim označuje symbol **123** a medzi režimami vkladania písmen a číslic môžete prechádzať stlačením a pridržením **#** .

■ Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu

Pri písaní textu stlačte **Voľby** a vyberte *Slovník*.

- Ak chcete zapnúť prediktívne vkladanie textu, vyberte jazyk zo zoznamu volieb slovníka. Prediktívne vkladanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvedené v zozname.
- Ak sa chcete vrátiť späť k tradičnému režimu vkladania textu, vyberte *Slovník vypnutý*.



Tip: Režim prediktívneho vkladania textu môžete počas písania rýchlo aktivovať alebo deaktivovať dvoma stlačeniami **#** , alebo môžete stlačiť a pridržať **Voľby**.

■ Ako používať prediktívne vkladanie textu

Všetky písmená môžete zadávať jediným stlačením príslušného tlačidla. Prediktívne vkladanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2abc** až **9wxyz**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení.



Príklad: Ak chcete napísať **Nokia** a máte vybraný anglický slovník, stlačte **6mno**, **6mno**, **5jkl**, **4ghi** a **2abc**.

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete v časti Tipy k písaniu textu na strane 42.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrďte ho vložením medzery stlačením **0** , alebo stlačením niektorého posúvacieho tlačidla. Stlačením posúvacieho tlačidla súčasne presuniete kurzor.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte *** +**, alebo stlačte **Volby** a vyberte **Zhody**. Keď sa objaví požadované slovo, potvrďte ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete takéto slovo uložiť do slovníka, stlačte **Hláskuj**, napíšte slovo (používa sa tradičné písanie textu) a stlačte **Ulož**. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

3. Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Napište prvú časť slova a potvrďte ju stlačením **>**. Napište zostávajúcu časť slova a slovo potvrďte.

■ Použitie tradičného vkladania textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1**  – **9** , kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez to-ktoré číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Súbor dostupných znakov závisí od nastavenia jazyka v menu **Jazyk telefónu**; pozrite si časť Nastavenia telefónu na strane 114.

- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo stlačte niektoré posúvacie tlačidlo a potom písmeno vložte.

- Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**☞.

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete v časti Tipy k písaniu textu na strane 42.

■ Tipy k písaniu textu

Pri písaní textu môžete využiť aj nasledujúce funkcie:

- Medzeru vložíte stlačením **0**☞.
- Kurzor môžete posúvať doľava, doprava, dole alebo hore stláčaním posúvacích tlačidiel <☐, ☐>, ☐↓, resp. ☐↑.
- Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržierte príslušné číselné tlačidlo.
- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením **Vymaž**. Stlačením a pridržením **Vymaž** môžete vymazávanie znakov urýchliť.

Ak píšete správu a chcete vymazať všetky znaky, stlačte **Voľby** a vyberte *Vymazať text*.

- Ak chcete v režime prediktívneho vkladania textu vložiť slovo, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť slovo*. Napište slovo v režime tradičného vkladania textu a stlačte **Ulož**. Slovo sa zároveň uloží aj do slovníka.
- Ak chcete v režime tradičného vkladania textu vložiť špeciálny znak, stlačte ***+**, alebo - v prediktívnom režime - stlačte a pridržierte ***+**, alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť symbol*.

Pomocou posúvacích tlačidiel prejdite k požadovanému znaku a stlačením **Vlož** znak vyberte.

K požadovanému znaku môžete prejsť aj stláčaním **2abc**, **4ghi**, **6mno** a **8tuv**, a znak môžete vybrať stlačením **5jkl**.

- Ak chcete v tradičnom režime písania vložiť smejka, stlačte dvakrát ***+** alebo, v prediktívnom režime písania, stlačte a pridržte ***+** a znova stlačte ***+**, alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť smejka*.

Pomocou posúvacích tlačidiel prejdite k požadovanému smejkovi a stlačením **Vlož** vložte smejka do textu.

K požadovanému smejkovi môžete prejsť aj stláčaním **2abc**, **4ghi**, **6mno** alebo **8tuv**, a vybrať ho môžete stlačením **5jkl**.

Počas písania správy máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť telefónne číslo, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť číslo*. Zadaťte telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**.
- Ak chcete vložiť meno z adresára *Kontakty*, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť kontakt*. Ak chcete vložiť telefónne číslo alebo textovú položku, pripojenú k menu, stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať detaily*.

5. Použitie systému menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu. Väčšina funkcií menu je sprevádzaná stručným vysvetľujúcim textom. Ak si chcete tento vysvetľujúci text prezrieť, prejdite na požadovanú funkciu menu a počkajte 15 sekúnd. Z režimu prezerania vysvetľujúceho textu sa vrátite stlačením **Späť**. Pozrite si časť Nastavenia telefónu na strane 114.

■ Prístup do funkcie menu

Prechodom cez strom menu

1. Do menu vstúpíte stlačením **Menu**.
2. Cez menu môžete prechádzať pomocou  a  (alebo pomocou všetkých posúvacích tlačidiel, ak je vybrané zobrazenie menu vo forme ikon), a môžete vybrať napríklad *Nastavenia* stlačením **Zvoľ**. O tom, ako zmeniť zobrazenie menu, sa dozviete z popisu funkcie *Zobrazenie menu* v časti Nastavenia displeja na strane 102.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje submenu, vyberte požadované submenu, napríklad *Nastavenia hovoru*.
4. Ak vybraná položka submenu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok. Vyberte položku z tohoto submenu, napríklad *Príjem každým tlačidlom*.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Stlačením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu, a stlačením **Ukonči** opustíte systém menu.

Pomocou číselnej skratky

Jednotlivé položky menu a voľby sú očíslované a môžete k nim rýchlo prejsť voľbou príslušnej číselnej kombinácie. Čísla sa zobrazujú v hornom pravom rohu displeja a informujú, kde sa nachádzate v systéme menu.

Vyberte **Menu**, a do 1,5 sekundy začnite zadávať číselnú skratku funkcie menu, do ktorej chcete vstúpiť.

Ak má skratka, ktorú chcete použiť, čísla menu menšie než 10, nezabudnite pred číslice zaradiť nulu.

Ak si napríklad chcete upraviť tichý profil:

1. Do menu vstúpíte stlačením **Menu**.
2. Do 1,5 sekundy začnite zadávať číslice 04 01 02 02.

■ Zoznam funkcií menu

• Správy



1. Textové správy

1. Vytvoriť správu
2. Prijaté
3. Nová e-mail. SMS
4. Odoslané položky
5. Uložené správy
6. Šablóny
7. Moje zložky
8. Distrib. zoznamy
9. Vymazať správy

2. Multimed. správy

1. Vytvoriť správu
2. Prijaté
3. Na odoslanie
4. Odoslané položky
5. Uložené položky
6. Vymazať správy

3. E-mail

1. Vytvoriť e-mail
2. Vybrať
3. Prijaté

4. Ďalšie zložky

5. Ďalšie voľby

4. Chat¹

1. Prihlásiť sa
2. Uložené diskusie
3. Nastav. spojenia

5. Odkazy

1. Počúvať odkazy
2. Číslo odkazovej schránky

6. Info správy

1. Služba info
2. Témy
3. Jazyk
4. Info témy uložené na SIM karte
5. Čítať²

7. Nastavenia správ

1. Textové správy
2. Multimed. správy
3. E-mailové správy
4. Iné nastavenia

8. Prikazy na službu

1. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

2. Toto menu sa zobrazuje iba ak sa prijímajú info správy.

• Register



1. Neprijaté hovory
2. Prijaté hovory
3. Volané čísla
4. Vymazať zoznamy posledn. hovorov
 1. Všetky
 2. Neprijaté
 3. Prijaté
 4. Volané
5. Trvanie hovoru
 1. Trvanie posledného hovoru
 2. Trvanie prijatých hovorov
 3. Trvanie volaných hovorov
 4. Trvanie hovorov celkom
 5. Nulovať počítadlá trvania hovoru
6. Počítadlo dát GPRS
 1. Dáta poslané v poslednom spoj.
 2. Dáta prijaté v poslednom spoj.
 3. Všetky poslané dáta
 4. Všetky prijaté dáta
 5. Vynulovať počítadlá
7. Merač času spojenia GPRS
 1. Trvanie posledného spojenia

2. Trvanie všetkých spojení
3. Vynulovať merače času

8. Počítadlo správ
 1. Odoslané správy
 2. Prijaté správy
 3. Vynulovať počítadlá

9. Určenie polohy

• Kontakty



1. Hľadať
2. Pridať nový kont.
3. Vymazať
4. Moja účasť
5. Vyžiadané mená
6. Kopírovať
7. Nastavenia
 1. Voľba pamäti
 2. Zobrazenie Kontaktov
 3. Stav pamäti
8. Rýchla voľba
9. Hlasové voľby

10. Info čísla¹

11. Servisné čísla¹

12. Moje čísla²

13. Skupiny osôb²

• Nastavenia



1. Profily

1. Normál

2. Tichý

3. Schôdzka

4. Vonku

5. Pager

2. Nastavenia tónov

1. Hlásenie prichádzajúceho hovoru

2. Tón zvonenia

3. Hlasitosť zvonenia

4. Hlásenie vibrovaním

5. Tón hlásenia správy

6. Tón hlásenia chatu

7. Tóny tlačidiel

8. Výstražné tóny

9. Hlásenie

3. Nastavenia displeja

1. Tapeta

2. Farebná škála

3. Zobrazenie menu

4. Logo operátora

5. Šetrič displeja

4. Nastavenia času a dátumu

1. Hodiny

2. Dátum

3. Auto aktualizácia dátumu a času

5. Osobné skratky

1. Právě výberové tlačidlo

2. Hlasové povely

6. Pripojiteľnosť

1. Bluetooth

2. Infračervené

3. GPRS

7. Nastavenia hovoru

1. Presmerovanie hovoru

2. Prijem každým tlačidlom

3. Automatické opakovanie

4. Rýchla voľba

5. Služba čakania na hovor

6. Súhrnné info po hovore

1. Zobrazuje sa, ak funkciu podporuje vaša SIM karta. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

2. Ak SIM karta nepodporuje Info čísla a/alebo Servisné čísla, číslo tohoto menu sa zodpovedajúco zmení.

7. Poslať moju identifikáciu
8. Linka pre odchádzajúce¹
8. Nastavenia telefónu
 1. Jazyk telefónu
 2. Stav pamäti
 3. Auto ochrana tlačidiel
 4. Ochrana tlačidiel
 5. Zobrazenie informácií MCN
 6. Osobné úvítanie
 7. Voľba operátora
 8. Potvrdenie služby SIM
 9. Aktivácia pomocných textov
 10. Tón pri zapnutí

9. Nastavenia chatu a mojej účasti
 1. Aktívne nastavenia chatu a účasti
 2. Upraviť akt. nast. chatu a účasti

10. Nastavenia doplnkov²
 1. Headset
 2. Handsfree
 3. Indukčná slučka
 4. Hudobný stojan

5. Textový telefón
6. Nabíjačka

11. Ochranné nastavenia
 1. Ochrana PIN kódom
 2. Služba blokovania hovorov
 3. Pevný zoznam
 4. Uzavretá skupina užívateľov
 5. Úroveň ochrany
 6. Prístupové kódy

12. Obnoviť pôvodné nastavenia

• Menu operátora³

• Galéria

1. Pamäťová karta⁴
2. Snímky
3. Video klipy
4. Hudba
5. Grafika



-
1. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.
 2. Toto menu sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku, dodávanému pre tento typ telefónu.
 3. Ak sa toto menu nezobrazuje, číslovanie nasledujúcich menu sa príslušne zmení. Názov závisí od operátora siete.
 4. Toto menu sa nezobrazuje, ak v telefóne nie je vložená multimediálna karta. Číslo nasledujúcich menu sa potom zodpovedajúco zmenia. Názov závisí od multimediálnej karty.

6. Tóny

7. Nahrávky

• Média

1. Kamera
2. Prehráv. médií
3. Prehrávač hudby
4. Rádio
5. Nahrávač hlasu
6. Ekvalizér médií



• Organizér

1. Budík
 1. Čas budenia
 2. Opakovať alarm
 3. Tón budenia
2. Kalendár
3. Zoznam úloh
4. Poznámky
5. Peňaženka
 1. Profily peňažen.
 2. Karty
 3. Listky
 4. Doklady
 5. Osobné poznámky
 6. Nastavenia



6. Synchronizácia

1. Synchronizovať
2. Nastavenia

• Aplikácie

1. Hry
 1. Vybrať hru
 2. Načítania hier
 3. Pamäť
 4. Nast. aplikácie
2. Zbierka
 1. Zvoliť aplikáciu
 2. Načítania aplikácií
 3. Pamäť
3. Extra
 1. Kalkulačka
 2. Časovač
 3. Stopky



• Web

1. Dom. stránka
2. Záložky
3. Odkazy pre načít.
 1. Načítania tónov
 2. Načítania grafiky
 3. Načítania hier
 4. Načítania videa



- 5. Načítania aplikácií
- 4. Posled. adresa
- 5. Prijaté servisné
- 6. Nastavenia
 - 1. Nastavenia spojenia
 - 2. Nastavenia vzhľadu
- 3. Ochranné nastavenia
- 4. Nastav. Prijatých servisných správ
- 7. Ísť na adresu
- 8. Vymazať pamäť
- **Služby SIM¹**



1. Zobrazuje sa iba v prípade, že služby podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah sa môžu líšiť v závislosti od SIM karty.

6. Funkcie menu

■ Správy

Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimediálne a SMS e-mailové správy. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.



Aby ste mohli odosielať správy, musíte si najprv uložiť niektoré nastavenia správ.

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre čítanie a písanie správ, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ*, *Iné nastavenia* a *Veľkosť písma*.

Textové správy (SMS)

Pomocou služby SMS (Short Message Service – Služba krátkych správ) dokáže váš telefón odosielať a prijímať zložené správy, pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete). Cena za odoslanie zloženej správy závisí od počtu obyčajných správ, z ktorých sa takáto zložená správa skladá. To môže ovplyvniť cenu za odoslanie správ.

Môžete odosielať a prijímať aj textové správy, ktoré obsahujú obrázky. Obrázová správa pozostáva z niekoľkých textových správ.



Upozornenie: Funkciu obrazových správ môžete využívať iba ak ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Funkcia textových správ využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 20.

Písanie a odosielanie správ

Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti zloženej správy sa zobrazujú v pravej hornej časti displeja, napríklad 120/2.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Vytvoriť správu*.



Tip: K písaniu správ sa rýchlo dostanete stlačením **<** v pohotovostnom režime.

2. Napište text správy. Pozrite si časť Písanie textu na strane 40. O tom, ako do správy vložiť textovú šablónu alebo obrázok, sa dozviete v časti Šablóny na strane 58. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stať viac než odoslanie jednej textovej správy.
3. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Pošli**.
4. Zadajte telefónne číslo prijímateľa alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty*. Stlačením **OK** správu odošlite.



Upozornenie: Pri odosielaní správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom telefóne. Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách SMS získate od svojho poskytovateľa služieb.

Voľby pri odosielaní správ

Po dopísaní správy stlačte **Voľby** a vyberte *Voľby pri poslaní*.

- Ak chcete správu odoslať viacerým prijímateľom, vyberte *Poslať viacerým*. Keď ste odoslali správu všetkým požadovaným adresátom, stlačte **Hotovo**.
- Ak chcete pre odoslanie správy použiť distribučný zoznam, vyberte *Poslať na zoznam*.

O tom, ako vytvoriť distribučný zoznam, sa dozviete v časti Distribučné zoznamy na strane 56.

- Ak chcete odoslať správu s využitím špecifického profilu správ, vyberte *Profil pri poslaní* a potom vyberte profil správ, ktorý chcete použiť.

O definovaní profilu správ sa viac dozviete v časti Písanie a odosielanie e-mailov cez SMS na strane 54.

Písanie a odosielanie e-mailov cez SMS

Aby ste mohli odosielať e-mailové správy cez SMS, musíte si uložiť nastavenia pre odosielanie SMS e-mailov, pozrite si časť Písanie a odosielanie e-mailov cez SMS na strane 54. Obráťte sa na poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti služby SMS e-mail alebo ak si službu chcete nechať aktívovať. O tom, ako si môžete do adresára *Kontakty* uložiť e-mailovú adresu, sa dozviete v časti Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s menom na strane 88.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Nová e-mail. SMS*.
2. Zadaťte e-mailovú adresu prijímateľa alebo ju vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**.
3. Ak chcete, napíšte predmet e-mailovej správy a stlačte **OK**.
4. Napíšte text e-mailovej správy. Pozrite si časť Písanie textu na strane 40. Celkový počet znakov, ktorý môžete zadať, je zobrazený v hornom pravom rohu displeja. Do celkového počtu znakov sa započítavajú aj znaky e-mailovej adresy a predmetu správy.
Pozrite si aj časť Šablóny na strane 58. Do správy nemožno vkladať obrázky.
5. SMS e-mailovú správu odošlete stlačením **Pošli**. Ak nemáte uložené nastavenia pre odosielanie SMS e-mailových správ, telefón si vyžiada číslo e-mailového servera.
Stlačením **OK** e-mailovú správu odošlite.



Upozornenie: Pri odosielaní e-mailových správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že telefón odoslal vašu e-mailovú správu na e-mailový server. Neznamená to ale, že e-mailová správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách elektronickej pošty získate od svojho poskytovateľa služieb.

Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí

Po prijatí správy alebo SMS e-mailu sa na displeji zobrazí indikátor  a text *Prijaté správy*: spolu s počtom nových správ.

Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ v zložke *Prijaté*.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si novú správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Keď si neskôr chcete prezrieť prijatú správu:

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Prijaté*.

2. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Neprečítaná správa je označená symbolom  pred hlavičkou správy.
3. Počas čítania alebo prezerania správy môžete stlačiť **Voľby**.

Môžete si vybrať niektorú voľbu, napríklad vymazať či upraviť čítanú správu, poslať správu ďalej ako textovú správu alebo ako SMS e-mail, premenovať ju alebo presunúť do inej zložky.

Môžete vybrať *Kópia v kalendári*, ak chcete, aby sa text zo začiatku správy prekopiroval do kalendára vášho telefónu ako pripomienka pre aktuálny deň.

Vyberte *Detaily správy*, ak si chcete pozrieť meno odosielateľa a jeho telefónne číslo, použitie centrum správ a dátum a čas prijatia správy, ak sú tieto údaje dostupné.

Vyberte *Použiť detail*, ak chcete z čítanej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu.

Pri čítaní obrazovej správy vyberte *Uložiť obraz*, ak chcete uložiť obrázok do zložky *Šablóny*.

4. Vyberte *Odpovedať*, ak chcete na správu odpovedať. Vyberte buď *Pôvodný text*, ak chcete do odpovede zaradiť pôvodný text, alebo štandardnú odpoveď, ktorá sa zaradi do správy, alebo vyberte *Prázdny displej*.

Keď odpovedáte na SMS e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet. Potom napíšete text odpovede.

5. Keď chcete správu odoslať, stlačte **Pošli** a stlačením **OK** odošlite správu na zobrazené číslo.

Schránka prijatých správ a Odoslané položky

Telefón ukladá prichádzajúce textové správy do zložky *Prijaté* a odoslané správy do zložky *Odoslané položky* v submenu *Textové správy*.

Textové správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť v zložkách *Uložené správy*, *Moje zložky* alebo *Šablóny*.

Distribučné zoznamy

Ak často potrebujete odosielať správy rovnakej skupine adresátov, môžete si pre tento účel definovať distribučný zoznam. Takéto distribučné zoznamy si môžete ukladať do pamäti telefónu. Upozorňujeme, že telefón posiela správy jednotlivo každému adresátovi zo zoznamu. Preto odoslanie správy cez distribučný zoznam bude stáť viac než odoslanie správy jedinému adresátovi.

Kontakty, ktoré chcete zaradiť do distribučného zoznamu, musia byť uložené vo vnútornej pamäti kontaktov telefónu.

Distribučné zoznamy využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 20.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Distrib. zoznamy*. Zobrazia sa názvy existujúcich distribučných zoznamov.

- Ak nemáte uložené žiadne zoznamy, stlačte **Pridaj**, ak chcete zoznam vytvoriť.
Zadajte názov distribučného zoznamu a stlačte **OK**. Stlačte **Ukáž** a potom **Pridaj** a vyberte kontakt z pamäti kontaktov telefónu. Ak chcete do vytvoreného zoznamu pridať ďalšie mená, znova stlačte **Pridaj**.
- V opačnom prípade prejdite na niektorý zoznam. Stlačte **Ukáž**, ak si chcete pozrieť kontakty vo vybranom zozname. Stlačte **Volby** a budete si môcť zobraziť podrobnosti o vybranom kontakte alebo ho vymazať. Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie kontakty, stlačte **Pridaj**.
- Ak si chcete zobraziť ďalšie voľby pre zložku distribučných zoznamov, stlačte **Volby** a budete môcť vybrať
 - *Pridať zoznam*, ak chcete vytvoriť nový distribučný zoznam.
 - *Zmeniť názov*, ak chcete vybraný zoznam premenovať.
 - *Vymazať zoznam*, ak chcete z vybraného zoznamu vymazať všetky mená a telefónne čísla.
 - *Vymazať zoznam*, ak chcete vybraný distribučný zoznam zrušiť.

Ak správu nebolo možné odoslať niektorým adresátom z distribučného zoznamu, zobrazí sa zložka *Nedoručené*. Vyberte *Nedoručené* a stlačte **Ukáž**, ak si chcete zobraziť zoznam adresátov, ktorým sa poslednú správu nepodarilo odoslať. Stlačte **Volby** a vyberte

- *Zas poslať na zoz.*, ak chcete znova poslať správu adresátom, uvedeným v zozname *Nedoručené*.
- *Vymazať zoznam*, ak chcete vymazať zoznam *Nedoručené*.
- *Ukázat správu* zobrazí správu, ktorú sa nepodarilo doručiť.

Šablóny

Váš telefón obsahuje textové šablóny, označené symbolom , a obrázkové šablóny, označené symbolom .

Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a *Šablóny*.

- Ak chcete vložiť textovú šablónu do textovej alebo SMS e-mailovej správy, ktorú píšete, alebo do odpovede, stlačte **Voľby**. Vyberte *Použiť šablónu* a zvolíte šablónu, ktorú chcete vložiť do správy.
- Ak chcete do správy, ktorú píšete, alebo do odpovede vložiť obrázok, stlačte **Voľby**. Vyberte *Vložiť obraz* a vyberte si obrázok, ktorý sa následne zobrazí. Stlačte **Vložiť**, ak chcete obrázok vložiť do svojej správy. Indikátor  v hlavičke správy označuje, že k správe je pripojený obrázok. Počet znakov, ktoré môžete vložiť do správy, závisí od veľkosti obrázku.

Ak si pred odoslaním správy chcete prezrieť text spolu s obrázkom, stlačte **Voľby** a vyberte *Predviest'*.

Zložka Uložené položky a Moje zložky

Aby ste si mohli správy utriediť, môžete niektoré presunúť do zložky *Uložené správy*, alebo si pre ne vytvoriť nové zložky.

Počas čítania správy stlačte **Voľby**. Vyberte *Presunúť*, prejdite na zložku, do ktorej chcete správu presunúť, a stlačte **Zvoľ**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku alebo niektorú zložku odstrániť, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a *Moje zložky*.

- Ak chcete vytvoriť zložku a ešte ste žiadne nevytvorili, stlačte **Pridaj**. V opačnom prípade stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať zložku*.
- Ak chcete niektorú zložku odstrániť, prejdite na ňu, stlačte **Voľby** a vyberte *Vymazať zložku*.

Vymazávanie správ

Ak chcete vymazať niektoré správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Vymazať správy*.

- Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte túto zložku a stlačte **OK**.
- Ak chcete vymazať správy zo všetkých zložiek textových správ, vyberte *Všetky správy*, a na otázku *Vymazať všetky správy zo všetkých zložiek?* odpovedzte stlačením **OK**.

Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či má vymazať aj tieto.

Nastavenia pre textové a SMS e-mailové správy

Nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ*, *Textové správy* a *Profil pri poslaní*.
2. Ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete zmeniť.
 - *Číslo centra správ* umožňuje uložiť telefónne číslo centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
 - Vyberte *Formát správ*, ak chcete nastaviť typ správ: *Text*, *E-mail* alebo *Pager*.
 - Vyberte *Platnosť správ*, ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu.
 - Pre správy typu *Text* vyberte *Predvolené číslo prijemcu*, ak chcete uložiť číslo, na ktoré sa štandardne budú posilať správy s týmto profilom.
Pre správy typu *E-mail* vyberte *E-mailový server*, ak chcete uložiť telefónne číslo e-mailového servera.
 - Vyberte *Výpisy o doručení*, ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).

- Vyberte *Použiť GPRS* a nastavte *Áno*, ak chcete nastaviť GPRS ako preferovaný nosič SMS. Zároveň nastavte *Spojenie GPRS* na *Vždy online*, pozrite si časť (E)GPRS spojenie na strane 110.
- Vyberte *Odpoveď cez to isté centrum*, ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).
- Vyberte *Premenovať profil pri poslaní*, ak chcete zmeniť meno vybraného profilu správ. Profilové súbory správ sa zobrazujú iba ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden takýto súbor.

Prepisovanie starších správ

Keď sa pamäť textových správ naplní, telefón nemôže prijímať ani odosielať nové správy. Môžete však nastaviť, aby telefón automaticky nahrádzal staršie textové správy v zložkách *Prijaté* a *Odoslané položky* novými správami.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ*, *Textové správy* a *Prepis v zložke Odoslané položky* alebo *Prepis v zložke Prijaté*. Vyberte *Povolený*, ak chcete, aby telefón prepisoval staršie textové správy v zložke *Odoslané položky*, resp. v zložke *Prijaté*.

Multimediálne správy (MMS)



Upozornenie: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú kompatibilné funkcie multimediálnych správ.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk a obrázok alebo videoklip. Telefón podporuje multimediálne správy až do veľkosti 100 kB. Ak správa prekračuje maximálnu veľkosť, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. V niektorých sieťach môžete dostať textovú správu s adresou, na ktorej si môžete multimediálnu správu prezrieť.

Ak správa obsahuje obrázok, telefón ho zmenší, aby sa zmestil na plochu displeja.

Funkcia multimediálnych správ využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 20.



Upozornenie: Ak máte *Povoliť multimediálny príjem* nastavený na *Áno* alebo *V domácej sieti*, môže vám váš operátor alebo poskytovateľ služieb účtovať každú prijatú správu.

Funkcia multimediálnych správ podporuje nasledujúce formáty:

- Obrázok: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG.
- Zvuk: Škálovateľné polyfonické MIDI (SP-MIDI), AMR audio a monofónne tóny zvonenia.
- Videoklipy vo formáte 3gp s veľkosťou obrázkov SubQCIF a AMR audiom.

Telefón nemusí podporovať všetky varianty vyššie uvedených súborových formátov. Ak prijatá správa obsahuje niektorý nepodporovaný prvok, tento bude nahradený názvom súboru a textom *Formát objektu nemá podporu*.

Upozorňujeme, že nemôžete prijímať žiadne multimediálne správy, ak máte na telefóne hovor, ak na ňom beží hra alebo iná Java aplikácia, alebo ak máte aktívne spojenie prehliadača cez GSM dátový prenos (pozrite si časť Manuálne zadanie nastavení služieb na strane 154). Pretože príjem multimediálnych správ sa z najrôznejších dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

O nastaveniach multimediálnych správ sa viac dozviete v časti Nastavenia pre multimediálne správy na strane 66. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služby.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Multimed. správy* a *Vytvoriť správu*.

2. Napište text správy. Pozrite si časť Písanie textu na strane 40.

- Ak chcete do správy vložiť niektorý súbor, stlačte **Voľby**, vyberte *Vložiť* a potom vyberte požadovanú voľbu. Voľby, ktoré sú zatemnené, nemôžete vybrať. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte niektorú zložku, prejdite na požadovaný súbor, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť*. Priložený súbor je v správe označený svojím názvom.
- Môžete vložiť aj *Nový zvukový klip* priamo z nahrávača hlasu. Stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť* a *Nový zvukový klip*. Automaticky sa spustí nahrávač hlasu a môžete začať nahrávať. Po ukončení nahrávania sa nový zvukový klip automaticky vloží.
- Váš telefón podporuje odosielanie a prijímanie multimediálnych správ, ktoré obsahujú niekoľko stránok (listov). Ak chcete do správy vložiť list, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť* a *List*. Na každom liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip.
- Ak správa pozostáva z niekoľkých listov, môžete požadovaný list otvoriť tak, že stlačíte **Voľby** a vyberiete *Predošlý list*, *Ďalší list* alebo *Zoznam listov*.

Ak chcete nastaviť interval striedania listov, stlačte **Voľby** a vyberte *Časovanie listu*.

Ak chcete presunúť textovú zložku na hornú alebo spodnú časť správy, stlačte **Voľby** a vyberte *Najprv dať text* alebo *Text dať nakoniec*.

- Ak chcete vložiť meno zo zoznamu kontaktov, stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby*, *Vložiť kontakt* a vyberte požadované meno.

Ak chcete vložiť číslo zo zoznamu kontaktov, stlačte **Voľby**, vyberte *Ďalšie voľby* a *Vložiť číslo*.

- Ak chcete vložiť záznam z kalendára, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť* a *Poznámka z kal.*
- Ak chcete vložiť vizitku, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť* a *Vizitka*.

- Ak chcete zo správy odstrániť obrázok, list alebo zvukový klip, stlačte **Volby** a vyberte *Vymazať* a požadovanú funkciu.
- Ak chcete správu uložiť do zložky *Uložené položky*, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť správu*.
- Ak chcete do správy uviesť jej predmet, stlačte **Volby**, vyberte *Ďalšie voľby* a *Upraviť predmet*.
- Ak si chcete prezrieť napríklad veľkosť a odosielateľa správy, stlačte **Volby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Detaily správy*. Počas písania multimediálnej správy sa na displeji zobrazuje zostávajúce miesto.

3. Ak si pred odoslaním chcete správu alebo prezentáciu prezrieť, stlačte **Volby** a vyberte *Predviesť*.
4. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Pošli** a vyberte *Číslo telefónu*, *E-mailová adresa* alebo *Viacerym*. V závislosti od vášho operátora môžete mať k dispozícii aj ďalšie voľby.
5. Zadaťte alebo vyhľadajte v adresári *Kontakty* telefónne číslo prijímateľa (alebo jeho e-mailovú adresu). Stlačte **OK**, a správa sa presunie do zložky *Na odoslanie*, odkiaľ sa odošle.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Kým sa odosiela multimediálna správa, je zobrazený animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke *Na odoslanie* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Správy, ktoré ste odoslali, sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozrite si časť Nastavenia pre multimediálne správy na strane 66. Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí

Keď váš telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí indikátor  a text *Multimediálna správa prijatá*.

Blikanie ikony  znamená, že pamäť multimediálnych správ je plná, pozrite si časť Pamäť multimediálnych správ je plná na strane 65.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Keď si neskôr chcete prezrieť prijatú správu: Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Multimed. správy* a *Prijaté*.

2. Môžete si prehliadnuť obsah správy. Stlačte **Voľby** a zobrazí sa zoznam, obsahujúci niektoré z nasledujúcich volieb.
 - *Začať prezentáciu* prehrá prezentáciu, pripojenú k správe.
 - *Ukázať text* zobrazí iba textovú časť správy.
 - *Otvoriť snímku*, *Otvoriť zvuk. klip* alebo *Otvoriť videoklip* slúžia na otvorenie príslušných typov súborov.
 - *Uložiť snímku*, *Uložiť zvuk. klip* alebo *Uložiť videoklip* umožňujú uložiť príslušný typ súboru do menu *Galéria*.
 - *Detaily* zobrazí podrobné informácie o súbore.
 - *Vymazať správu* zmaže uloženú správu.
 - *Odpovedať* alebo *Odpovedať všet.* umožňuje na správu odpovedať. Ak chcete odoslať odpoveď, stlačte **Voľby** a vyberte *Poslať*.
 - *Postúpiť na číslo*, *Postúpiť na e-mail* alebo *Postúpiť viacerým* umožňujú poslať správu ďalej.
 - *Upraviť* umožňuje upraviť správu. Môžete upravovať iba správy, ktoré ste sami vytvorili. Pozrite si časť Písanie a odosielanie multimediálnych správ na strane 61.
 - *Detaily správy* zobrazí predmet, veľkosť a typ správy.
 - Pozrite si aj voľby v menu *Galéria* v časti Galéria na strane 119.

Schránka prijatých správ, zložka Na odoslanie, Uložené a Odoslané položky

Telefón ukladá prijaté multimediálne správy do zložky *Prijaté* v submenu *Multimed. správy*.

Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie* v submenu *Multimed. správy*.

Multimediálne správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť do zložky *Uložené položky* v submenu *Multimed. správy*.

Odoslané multimediálne správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky* v submenu *Multimed. správy*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozrite si časť Nastavenia pre multimediálne správy na strane 66.

Pamäť multimediálnych správ je plná

Keď čaká na prijatie nová multimediálna správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Multim. pamäť plná, ukázať čakajúcu spr.*. Ak si chcete čakajúcu správu prezrieť, stlačte **Ukáž**. Ak si chcete správu uložiť, stlačte **Voľby**, vyberte *Uložiť správu* a vymažte staršie správy tak, že vyberiete najskôr zložku a potom staršiu správu, ktorá sa má vymazať.

Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, stlačte **Ukonči** a **Áno**. Ak stlačíte **Nie**, môžete si správu prezrieť.

Vymazávanie správ

Ak chcete vymazať niektoré správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Multimed. správy* a *Vymazať správy*. Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte túto zložku a stlačte **OK**.

Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či má vymazať aj tieto.

Nastavenia pre multimediálne správy

Nastavenia spojenia pre multimediálnu službu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. O prijímaní nastavení vo forme konfiguračných správ sa viac dozviete v časti Služba konfiguračných nastavení na strane 35.

Manuálne zadanie nastavení

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ* a *Multimed. správy*. Vyberte

- *Uložiť odoslané správy*. Nastavte *Áno*, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*. Ak nastavíte *Nie*, odoslané správy sa nebudú ukladať.
- *Výpisy o doručení*, ak si od siete chcete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).
- *Zmenšiť rozmery snímky*, ak chcete definovať veľkosť obrázku, ktorá sa použije pri jeho vložení do multimediálnej správy.
- *Predvolené časovanie listu*, ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy ako prezentácie.
- *Povoliť multimediálny príjem*. Nastavte použitie multimediálnej služby na *Nie*, *Áno* alebo *V domácej sieti*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie je *V domácej sieti*.
- *Prichádzajúce multimediálne správy*. Zvozte *Vybrať*, ak chcete povoliť automatický príjem multimediálnych správ, *Vybrať manuálne*, ak chcete povoliť príjem multimediálnych správ iba po výzve, alebo vyberte *Odmietnuť*. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na *Nie*.
- *Nastavenia spojenia*, ak chcete definovať nastavenia spojenia pre preberanie multimediálnych správ. Najskôr vyberte *Aktívne multimediálne nastavenia* a aktivujte súbor nastavení, do ktorého

chcete uložiť nastavenia spojenia. Vyberte *Upraviť aktívne multim.nastavenia* a upravte aktívne nastavenia.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia služby a zadajte všetky požadované údaje. Nastavenia si vyžadajte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

- *Názov nastavení*. Zadajte nový názov súboru nastavení a stlačte **OK**.
- *Domovská stránka*. Zadajte adresu domovskej stránky poskytovateľa služby, ktorú chcete použiť, stlačením **100** môžete vložiť bodku, a stlačte **OK**.
- *Proxy servery*. Vyberte *Aktivovať* alebo *Vypnúť*.
- Ak ste aktivovali proxy servery, môžete vybrať *Primárny proxy server* a *Sekundárny proxy server*, a upraviť príslušné nastavenia.
- *Nosič dát*. Vyberte *GPRS*.
- *Nastavenia nosiča* umožňuje definovať nastavenia pre vybraný nosič.
 - *Miesto prístupu GPRS*. Zadajte meno prístupového bodu, cez ktorý sa bude vytvárať spojenie s GPRS sieťou, a stlačte **OK**.
 - *Typ autentifikácie*. Vyberte *Ochranná* alebo *Normálna*.
 - *Meno užívateľa*. Zadajte užívateľské meno a stlačte **OK**.
 - *Heslo*. Zadajte heslo a stlačte **OK**.
- *Povolíť reklamy*, ak si chcete vybrať alebo zakázať príjem správ, definovaných ako reklama. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povolíť multimediálny príjem* nastavená na *Nie*.

E-mailové správy

E-mailová aplikácia vám umožňuje pristupovať z telefónu k vášmu e-mailovému kontu. Funkcie elektronickej pošty na vašom telefóne dokážu spolupracovať s kompatibilným e-mailovým systémom, ktorý používate v práci alebo doma. Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať e-mailové správy. Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4.

Funkcie elektronickej pošty využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 20.

Aby ste mohli odosielať a preberať elektronickú poštu, musíte:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť existujúce. O možnosti získať e-mailové konto sa informujte u svojho poskytovateľa služieb elektronickej pošty.
- Potrebné nastavenia pre e-mail si vyžiadajte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb elektronickej pošty. O prijímaní nastavení e-mailovej služby vo forme konfiguračných správ sa viac dozviete v časti Služba konfiguračných nastavení na strane 35.
- Ak chcete na svojom telefóne definovať nastavenia pre elektronickú poštu, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ* a *E-mailové správy*. Pozrite si časť Nastavenia pre e-mail na strane 71.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom napísať a odoslať svoje správy.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *E-mail* a *Vytvoriť e-mail*. Zobrazí sa výzva, aby ste počkali.
2. Zadajte e-mailovú adresu prijímateľa a stlačte **OK**, alebo stlačte **Uprav**, zadajte e-mailovú adresu a stlačte **OK**.

Ak chcete vyhľadať e-mailovú adresu prijímateľa v adresári *Kontakty*, stlačte **Volby** a vyberte *Hľadať*.

3. Ak chcete, napíšte predmet e-mailovej správy a stlačte **OK**.

Ak stlačíte **Voľby**, budete mať k dispozícii nasledujúce voľby: editor správ, pridanie ďalšieho adresáta, pridanie adresáta kópie alebo skrytej kópie.

4. Napíšte e-mailovú správu; pozrite si časť Písanie textu na strane 40. Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, je zobrazený v hornom pravom rohu displeja.
5. E-mailovú správu odošlete stlačením **Pošli**. Vyberte

- **Poslať teraz**, ak chcete správu ihneď odoslať. Ak ešte nemáte vytvorené spojenie s e-mailovým kontom, telefón vytvorí spojenie a potom e-mail odošle.
- **Poslať neskôr**, ak chcete odoslať svoj e-mail neskôr; e-mail sa uloží do zložky **Na odoslanie**. Ak chcete svoj e-mail upraviť alebo dopísať neskôr, môžete ho uložiť do zložky **Koncepty** – vyberte **Uložiť koncept**.

Keď chcete neskôr odoslať správy: Stlačte **Menu** a vyberte **Správy, E-mail, Ďalšie voľby** a **Poslať teraz** alebo **Vybrať a poslať**.



Upozornenie: Pri odosielaní e-mailových správ môže váš telefón zobraziť slová **Správa poslaná**. To znamená, že telefón odoslal vašu e-mailovú správu na e-mailový server. Neznamená to ale, že e-mailová správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách elektronickej pošty získate od svojho poskytovateľa služieb.

Načítanie e-mailových správ z e-mailového konta

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Správy, E-mail** a **Vybrať**, keď si chcete prevziať e-mailové správy, ktoré boli zaslané na vaše e-mailové konto. Alebo:

Stlačte **Menu** a vyberte **Správy, E-mail, Ďalšie voľby** a **Vybrať a poslať**, aby sa prevzali nové e-mailové správy a aby sa odoslali správy, uložené v zložke **Na odoslanie**.

Ak je pamäť správ plná, pred načítaním nových správ vymažte niektoré staršie správy.

2. Telefón vytvorí spojenie s e-mailovou službou. Počas preberania e-mailových správ na telefón sa postup preberania zobrazuje vo forme indikačného stĺpca.
3. Stlačte **Zvoľ**, ak si chcete prezrieť novú správu v zložke **Prijaté**, alebo stlačte **Späť**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Neprečítaná správa je označená symbolom .

Čítanie e-mailových správ a písanie odpovedí

1. Stlačte **Menu**, vyberte **Správy**, **E-mail** a **Prijaté**.

2. Počas čítania správy stlačte **Voľby**.

Môžete si napríklad prezrieť informácie o vybranej správe, označiť ju ako neprečítanú, vymazať ju, odpovedať na ňu, odpovedať všetkým adresátom, poslať ju ďalej alebo ju presunúť do inej zložky.

3. Vyberte **Odpovedať**, ak chcete na e-mail odpovedať. Vyberte **Pôvodný text**, ak chcete, aby sa do odpovede zaradil pôvodný text správy, alebo vyberte **Prázdny displej**.

Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet; potom napíšete vlastnú odpoveď.

4. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Pošli** a vyberte **Poslať teraz**.

Zložka Prijaté a Ďalšie zložky (Koncepty, Archív, Na odoslanie a Odoslané položky)

Váš telefón má v menu **E-mail** nasledujúce zložky:

- **Prijaté** pre ukladanie e-mailov, ktoré ste si načítali zo svojej e-mailovej schránky.
- **Ďalšie zložky** obsahujú tieto zložky: **Koncepty** pre ukladanie nedokončených správ, **Archív**, kde si môžete svoje správy utriediť a uložiť, **Na odoslanie** pre ukladanie správ, ktoré čakajú na odoslanie,

pretože ste vybrali *Poslať neskôr*, pozrite si časť Písanie a odosielanie e-mailových správ na strane 68, a *Odosl. položky* pre ukladanie odoslaných správ.

Vymazávanie e-mailových správ

- Ak chcete vymazať niektoré e-mailové správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, E-mail, Ďalšie voľby* a *Vymazať správy*.

Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte túto zložku a stlačte **Áno**. Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek, vyberte *Všetky správy* a stlačte **Áno**.

Upozorňujeme, že pri vymazaní správy z telefónu nedôjde k jej vymazaniu z e-mailového servera.

Nastavenia pre e-mail

Nastavenia spojenia pre e-mail môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. O prijímaní nastavení vo forme konfiguračných správ sa viac dozviete v časti Služba konfiguračných nastavení na strane 35.

Manuálne zadanie nastavení

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ* a *E-mailové správy*.

- Najskôr vyberte *Aktívne e-mailové nastavenia* a aktivujte súbor nastavení, do ktorého chcete nastavenia uložiť. Vyberte *Upraviť aktívne e-mail. nastavenia* a upravte aktívne nastavenia.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia služby a zadajte všetky požadované údaje. O správnych nastaveniach sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb.

- Názov schránky*. Zadajte názov, ktorý chcete použiť pre poštovú schránku. Môžete použiť akýkoľvek názov.
- E-mailová adresa*. Zadajte svoju e-mailovú adresu.

- *Moje meno.* Uved'te svoje meno alebo prezývku. Vaše meno a e-mailová adresa sa budú zobrazovať adresátom vašich správ.
- *Server odchádzajúcej pošty (SMTP).* Zadaťte adresu servera.
- *Typ servera prichádzajúcej pošty.* V závislosti od e-mailového systému, ktorý používate, vyberte buď *POP3* alebo *IMAP4*. Ak sú podporované oba typy, vyberte *IMAP4*. Pri zmene typu servera sa zmení aj číslo portu pre prichádzajúcu poštu.
- Ak ste ako typ servera vybrali *POP3*, zobrazia sa voľby *Server prichádzajúcej pošty (POP3)*, *Meno užívateľa POP3* a *Heslo POP3*. Ak ste ako typ servera vybrali *IMAP4*, zobrazia sa voľby *Server prichádzaj. pošty (IMAP4)*, *Meno užívateľa IMAP4* a *Heslo IMAP4*. Zadaťte adresu e-mailového servera prichádzajúcej pošty a potom uved'te meno užívateľa a heslo pre prístup k e-mailovému kontu. Ak ste neuviedli *Meno užívateľa SMTP* alebo *Heslo SMTP*, použije e-mailový server namiesto nich užívateľské meno a heslo POP3/IMAP4.
- *Iné nastavenia* a vyberte
 - *Pridať podpis.* Tu môžete definovať podpis, teda text, ktorý sa automaticky zaradí na koniec všetkých e-mailových správ, ktoré napíšete.
 - *Použiť autorizáciu SMTP.* Ak váš poskytovateľ e-mailovej služby vyžaduje pri odosielaní e-mailov autentifikáciu, vyberte *Áno*. V tomto prípade musíte definovať aj *Meno užívateľa SMTP* a *Heslo SMTP*.
 - *Meno užívateľa SMTP.* Zadaťte užívateľské meno pre odosielanie pošty, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa e-mailovej služby.
 - *Heslo SMTP.* Zadaťte heslo, ktoré chcete používať pre odosielanie pošty.
 - *Port odchádzajúcej pošty (SMTP).* Zadaťte číslo portu poštového servera pre odchádzajúce e-maily. Najčastejšia štandardná hodnota je 25.

Ak ste ako typ servera nastavili *POP3*, zobrazia sa nasledujúce voľby:

- *Port prichádzajúcej pošty (POP3)*. Zadaťte číslo portu, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa e-mailovej služby.
 - *Adresa odpovede*. Zadaťte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.
 - *Ochranný login*. Vyberte *Ochranný login zapnutý*, ak si vaše spojenie vyžaduje šifrované prihlásenie, inak nechajte nastavenú hodnotu *Ochranný login vypnutý*. Ak si nie ste istí, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Použitie šifrovaného prihlásenia zvyšuje bezpečnosť užívateľských mien a hesiel. Nezvyšuje ale bezpečnosť samotného spojenia.
 - *Vybrať e-mail*. Uved'te maximálny počet e-mailov, ktoré chcete prevziať pri jednom výbere.
 - *Nastavenia SMTP spojenia*: tu môžete definovať nastavenia spojenia pre odchádzajúcu poštu.
 - *Nastavenia POP3 spojenia* umožňuje definovať nastavenia spojenia pre prichádzajúcu poštu. Pozrite si časť Manuálne zadanie nastavení služieb na strane 154.
- Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia služby a zadaťte všetky požadované údaje. O správnych nastaveniach sa informujte u poskytovateľa e-mailovej služby.

Ak ste ako typ servera nastavili *IMAP4*, zobrazia sa nasledujúce voľby:

- *Port prichádzajúcej pošty (IMAP4)*. Zadaťte číslo portu, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa e-mailovej služby.
- *Adresa odpovede*. Zadaťte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.
- *Vybrať e-mail*. Uved'te, koľko e-mailov chcete prevziať pri každom výbere.
- *Spôsob výberu*. Vyberte *Posledná*, ak chcete vybrať všetky novoprijaté e-maily, alebo vyberte *Posledná nečítaná*, ak chcete prevziať iba e-maily, ktoré ste ešte nečítali.

- **Nastavenia SMTP spojenia:** tu môžete definovať nastavenia spojenia pre odchádzajúcu poštu.
- **Nastavenia IMAP4 spojenia** umožňuje definovať nastavenia spojenia pre prichádzajúcu poštu. Pozrite si časť Manuálne zadanie nastavení služieb na strane 154.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia služby a zadajte všetky požadované údaje.

O správnych nastaveniach sa informujte u poskytovateľa e-mailovej služby.

Okamžité správy (IM) – Chat



Upozornenie: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Okamžité správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, vybavené kompatibilnými funkciami chatu. V závislosti od vášho poskytovateľa služieb môžu byť texty na displeji odlišné.

Okamžité správy – chat – je spôsob odosielania krátkych textových správ, ktoré sa on-line adresátom prenášajú cez TCP/IP protokoly (služba siete). Váš zoznam kontaktov ukazuje, kedy sú kontakty na zozname on-line a môžu sa zúčastniť chatovej diskusie. Po napísaní a odoslaní správy zostane správa na displeji. Odpoveď sa zobrazí pod vašou pôvodnou správou.

Aby ste mohli používať službu okamžitých správ, musíte si ju nechať aktívovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete svoj jednoznačný identifikátor a heslo, ako aj nastavenia pre službu okamžitých správ. O tom, ako definovať potrebné nastavenia pre službu okamžitých správ, sa dozviete v časti Nastavenia pre službu okamžitých správ a prezenčnú službu na strane 115.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych chatových služieb odlišné.

V čase, keď vám na pozadí beží aktívne chatové spojenie, môžete používať ostatné funkcie telefónu. V niektorých sieťach môže aktívne chatové spojenie vyčerpávať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Okamžité správy využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 20.

Základný postup pri používaní chatu

- O tom, ako vstúpiť do menu chatu (off-line), sa dozviete v časti Vstup do menu Chat na strane 76.
- Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ (on-line), pozrite si časť Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ na strane 77.
- Ak chcete začať chat s niektorým kontaktom, pozrite si popis funkcie [Chat. kontakty](#) v časti Ako začať chat na strane 77.

Ak si chcete vytvoriť svoj vlastný zoznam chatových kontaktov, pozrite si časť Chatové kontakty na strane 80.

- Ak sa chcete pripojiť k verejnému chatu, pozrite si popis menu [Skupiny](#) v časti Ako začať chat na strane 77.

Ak sa chcete pripojiť ku skupinovému chatu prostredníctvom pozvánky, pozrite si časť Prijatie alebo odmietnutie pozvánky do chatu na strane 78.

Ak si chcete vytvárať vlastné chatové skupiny, pripojiť sa k verejnej skupine alebo sa z nej odhlásiť, pozrite si časť Skupiny na strane 82.

- Ak si chcete upraviť vlastné údaje, pozrite si časť Úprava vlastných informácií na strane 80.
- Ak chcete vyhľadávať užívateľov a skupiny, pozrite si popis funkcie [Hľadať](#) v časti Ako začať chat na strane 77.
- Ak si chcete prečítať správu z nového chatu, pozrite si časť Čítanie chatových správ na strane 79.
- Ak chcete písať a odosielať správy počas aktívneho chatu, pozrite si časť Ako sa účastniť chatu na strane 79.

- Ak si chcete prezrieť, premenovať alebo vymazať uloženú chatovú diskusiu, vyberte *Uložené diskusie* v menu *Chat*.
- O blokovani a odblokovaní kontaktov sa dozviete v časti Blokovanie a odblokovanie správ na strane 82.
- Ak sa chcete odpojiť od služby okamžitých správ, pozrite si časť Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ na strane 77.

Vstup do menu Chat

Ak chcete vstúpiť do menu *Chat* a ste off-line, stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Chat*. Ak máte definovaný viac než jeden súbor nastavení spojenia pre služby okamžitých správ, vyberte súbor pre požadovanú službu okamžitých správ. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky. Zobrazia sa nasledujúce voľby:

- *Prihlásiť sa* pre pripojenie k chatovej službe.
Ak chcete, aby sa telefón automaticky pripojil k službe okamžitých správ vždy, keď vstúpíte do menu *Chat*, pozrite si časť Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ na strane 77.
- *Uložené diskusie*, ak si chcete prezrieť, vymazať alebo premenovať diskusie, ktoré ste si uložili počas chatového spojenia. Voľbu *Uložené diskusie* máte k dispozícii aj počas pripojenia k službe okamžitých správ.
- *Nastav. spojenia*, ak chcete upraviť nastavenia spojenia pre službu okamžitých správ a prezenčnú službu. Pozrite si časť Nastavenia pre službu okamžitých správ a prezenčnú službu na strane 115. Voľbu *Nastav. spojenia* máte k dispozícii aj počas pripojenia k službe okamžitých správ.

Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ

Ak sa chcete pripojiť k chatu, vstúpte do menu **Chat**, aktivujte niektorú službu okamžitých správ a vyberte **Prihlásiť sa**. Vyberte si niektorý z dostupných súborov nastavení spojenia. Zadaťte **ID užívateľa**: a **Heslo**: Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa **Prihlásený**.



Tip: Ak chcete, aby sa telefón automaticky pripojil k službe okamžitých správ, keď vstúpite do menu **Chat**, pripojte sa k službe, vyberte **Moje nastavenia**, **Automatický login** a **Pri začatí chatu**.

Ak sa chcete od služby okamžitých správ odpojiť, vyberte **Odhlásiť sa**.

Ako začať chat

Vstúpte do menu **Chat** a pripojte sa k službe okamžitých správ. Môžete si vybrať

- Diskusia**, ak si počas aktívneho chatového spojenia chcete prezrieť zoznam nových a prečítaných chatových správ a pozvánok do chatov. Prejdite na požadovanú správu alebo pozvánku a stlačením **Otvor** ju zobrazte.

 označuje nové a  prečítané chatové správy.

 označuje nové a  prečítané správy skupín.

 označuje pozvánky.

- Zoznam **Chatové kontakty** obsahuje kontakty, ktoré ste si doň zaradili. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať chat, a stlačte **Chat** alebo stlačte **Otvor**, ak sa v zozname zobrazil nový kontakt. O pridávaní kontaktov sa dozviete v časti Chatové kontakty na strane 80.

Ak ste od kontaktu dostali novú správu, signalizuje ju symbol .

 označuje on-line a  off-line kontakty v pamäti kontaktov telefónu.

 označuje zablokovaný kontakt, pozrite si časť Blokovanie a odblokovanie správ na strane 82.

O tom, ako môžete do zoznamu pridať nové kontakty, sa dozviete v časti Chatové kontakty na strane 80.

- **Skupiny** a **Verejné skupiny**. Zobrazí sa zoznam záložiek s odkazmi na verejné skupiny, ktoré vám poskytol operátor siete alebo poskytovateľ služieb. Ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie so skupinou, prejdite na túto skupinu a stlačte **Pripoj sa**. Zadať svoje krycie meno, ktoré chcete používať v diskusii. Po úspešnom zapojení do diskusie skupiny telefón zobrazí správu **Pripojený ku skupine**: a názov skupiny. O tom, ako si vytvoriť privátnu skupinu, sa dozviete v časti Skupiny na strane 82.
- **Hľadať** a vyberte **Užívatelia** alebo **Skupiny**, ak chcete vyhľadať v sieti ďalších účastníkov chatu alebo verejné diskusné skupiny.
 - Ak vyberiete **Užívatelia**, budete môcť vyhľadávať účastníkov podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena.
 - Ak vyberiete **Skupiny**, môžete si vyhľadať skupinu podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Ak ste našli skupinu alebo účastníka a chcete sa zapojiť do chatu, prejdite na príslušného účastníka alebo skupinu, stlačte **Vol'by** a vyberte **Chat** alebo **Pripojiť sa**.

- Ak chcete začať chatovú diskusiu z menu **Kontakty**, pozrite si časť Zobrazenie vyžiadaných mien na strane 95.

Prijatie alebo odmietnutie pozvánky do chatu

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Prijaté nové pozvanie**. Stlačte **Čítaj**, ak si správu chcete prečítať.

Ak dostanete viac než jednu pozvánku, zobrazí sa text **Prijaté nové pozvania**: a počet prijatých správ. Stlačte **Čítaj**, prejdite na niektorú pozvánku a stlačte **Otvor**.

- Ak sa chcete zapojiť do diskusie v príslušnej privátnej skupine, stlačte **Prijmi**. Zadáajte svoje krycie meno, ktoré chcete používať v diskusii. Po úspešnom zapojení do skupiny telefón zobrazí správu *Pripojený ku skupine:* a názov skupiny.
- Ak chcete pozvánku odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Voľby** a vyberte *Odmietnuť* alebo *Vymazať*.

Čítanie chatových správ

Keď máte vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete novú správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej diskusie, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa *Nová okamžitá správa*. Stlačte **Čítaj**, ak si správu chcete prečítať.

- Ak dostanete viac než jednu správu, zobrazí sa text *Nové okamžité správy:* a počet prijatých správ. Stlačte **Čítaj**, prejdite na niektorú správu a stlačte **Otvor**.

Nové správy, prijaté počas aktívneho chatového spojenia, sa nachádzajú v zložke *Diskusie* v menu *Chat*. Ak správa pochádza od osoby, ktorej kontaktné informácie sa nenachádzajú v zozname *Chatové kontakty*, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak sa kontaktné údaje odosielateľa nachádzajú v pamäti kontaktov telefónu a telefón ich rozpozná, zobrazí sa meno odosielateľa. Ak si chcete nový kontakt uložiť do pamäti telefónu, stlačte **Voľby** a vyberte

- *Uložiť kontakt* a uveďte meno osoby.
- *Pridať ku kontakt*, vyberte kontakt, ku ktorému chcete informáciu doplniť, a stlačte **Pridaj**.

Ako sa účastniť chatu

Pripojte sa alebo začnite chatovú diskusiu stlačením **Píš**.



Tip: Ak počas chatu dostanete novú správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej chatovej diskusie, zobrazí sa v hornej časti displeja indikátor (☰).

Napište svoju správu a stlačením **Pošli** alebo  ju odošlite. Stlačte **Voľby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb.

- **Ukázať diskusiu** zobrazí prebiehajúcu chatovú diskusiu. Ak si chcete chatovú diskusiu uložiť, stlačte **Ulož** a zadajte meno diskusie.
- **Uložiť kontakt**, pozrite si časť Čítanie chatových správ na strane 79.
- **Pridať ku kontakt**, pozrite si časť Čítanie chatových správ na strane 79.
- **Členovia skupiny** zobrazí členov vybranej privátnej skupiny. Túto voľbu máte k dispozícii iba ak ste skupinu sami vytvorili.
- **Skončiť diskusiu** vám umožňuje ukončiť svoju účasť v prebiehajúcej diskusii.
- **Slovník**: pozrite si časť Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu na strane 40.

Úprava vlastných informácií

Vstúpte do menu **Chat** a pripojte sa k službe okamžitých správ. Vyberte **Moje nastavenia**, ak si chcete zobrazíť a upraviť svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno. Vyberte **Dostupnosť** a **Pre všetkých** alebo **Pre kontakty** (alebo **Zdať sa off-line**), aby všetci ostatní účastníci chatu alebo iba účastníci z vášho zoznamu chatových kontaktov videli, že ste on-line, keď sa pripojíte k službe okamžitých správ. Po pripojení k službe okamžitých správ označuje indikátor  že ste on-line, a indikátor  že nie ste viditeľní pre ostatných účastníkov.

Chatové kontakty

Ak chcete do zoznamu chatových kontaktov pridať ďalšie kontakty, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte **Chatové kontakty**.

Ak je zoznam kontaktov prázdny, telefón zobrazí správu **Zoznam kontaktov prázdny. Kopírovať kontakty zo servera?**, a budete si môcť prevziať kontakty zo servera.

V opačnom prípade stlačte **Volby** a vyberte *Pridať kontakt*, alebo, ak nemáte ešte žiadne chatové kontakty, stlačte **Pridaj**. Vyberte

- *Zadať ID ručne*, ak chcete identifikátor zadať manuálne.
- *Hľadať na serveri*, ak chcete vyhľadať kontakt na serveri.
- *Z kontaktov*, ak chcete vyhľadať meno v zozname *Kontakty*.
- *Kopírovať zo serv.*, ak chcete prekopírovať meno zo zoznamu kontaktov na serveri.

Po pridani kontaktu zobrazí telefón správu *Pridané do chatových kontaktov*: a meno kontaktu.

Prejdite na niektorý kontakt a stlačte **Chat**, ak chcete začať chat, alebo stlačte **Volby** a vyberte

- *Info o kontakte*, ak si chcete prehliaďnúť údaje, zaznamenané k vybranému kontaktu. Ak chcete niektoré údaje upraviť, pozrite si odstavec Úprava a vymazanie údajov v časti *Kontakty* (menu 3) na strane 91.
- *Upraviť meno*, ak chcete upraviť meno kontaktu.
- *Zablokov. kontakt* (alebo *Odblokov. kontakt*), ak chcete zablokovať (resp. odblokovať) správy od vybraného kontaktu.
- *Pridať kontakt*, ak chcete pridať nový kontakt z pamäti kontaktov telefónu.
- *Odstrániť kontakt*, ak chcete odstrániť kontakt zo zoznamu chatových kontaktov.
- *Kopírov. na server*, ak chcete prekopírovať meno do zoznamu kontaktov na server.
- *Hlás. dostupnosti*, ak chcete označiť kontakty, u ktorých chcete byť informovaní, kedy sú on-line.

Blokovanie a odblokovanie správ

Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte [Diskusie](#) alebo [Chatové kontakty](#). Označte kontakt v zozname kontaktov, od ktorého chcete zablokovať prichádzajúce správy. Stlačte **Voľby**, vyberte [Zablokov. kontakt](#) a stlačte **OK**.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte [Zoznam blokován..](#) Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete odblokovať, a stlačte **Odblokuj**.

Správy môžete odblokovať aj zo zoznamu kontaktov, pozrite si časť Chatové kontakty na strane 80.

Skupiny

Môžete vytvárať vlastné privátne chatové diskusné skupiny, alebo sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas aktívnej chatovej diskusie. Do privátnej skupiny môžete zaradiť iba kontakty, ktoré sa nachádzajú vo vašom zozname kontaktov, a teda aj v pamäti kontaktov telefónu, pozrite si časť Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt) na strane 87. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby skupín, sú všetky menu, týkajúce sa skupín, zatemnené.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej skupine, vyberte [Skupiny](#) a [Verejné skupiny](#). Prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a stlačte **Pripoj sa**. Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak stlačíte **Voľby**, môžete vybrať [Vymazať skupinu](#), ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín.

Vytvorenie privátnej skupiny

Pripojte sa k chatovej skupine, vyberte *Skupiny* a *Vytvoriť skupinu*. Uved'te meno skupiny a krycie meno, ktoré chcete používať ako svoju prezývku v skupine. V inej skupine môžete použiť iné krycie meno. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie novým členom skupiny.

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť nechať aktivovať. Ďalšie informácie a číslo odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Odkazy*. Vyberte

- *Počúvať odkazy*, ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky, ktoré ste uložili v menu *Číslo odkazovej schránky*.

Ak máte k dispozícii dve telefónne linky (služba siete), môže mať každá linka vlastné číslo odkazovej schránky. Pozrite si časť Nastavenia hovoru na strane 112.

- *Číslo odkazovej schránky*, ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky; stlačením **OK** číslo uložte.

Ak to sieť umožňuje, na nové odkazy vás upozorní indikátor . Stlačením **Počúvaj** zavoláte na číslo svojej odkazovej schránky.



Tip: Stlačením a pridržaním **1^{oo}** zavoláte svoju odkazovú schránku, ak máte nastavené jej číslo.

Info správy

Služba info správ je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. Takýmito správami môžu byť napríklad správy o počasí alebo dopravnej situácii.

Informácie o dostupnosti, témach a číslach príslušných tém si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Príkazy pre služby

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Register

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov.



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť a telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Keď v menu *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla* stlačíte **Voľby**, budete si môcť prezrieť napríklad dátum a čas volania, upraviť alebo vymazať telefónne číslo zo zoznamu, uložiť číslo do adresára *Kontakty*, alebo odoslať na číslo správu.

Zoznamy posledných hovorov

Stlačte **Menu** a vyberte *Register* a potom vyberte

- *Neprijaté hovory*, ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto pokúšal dovolať (služba siete). Číslo pred (menom alebo) telefónnym číslom informuje o počte pokusov o volanie od príslušného volajúceho.



Tip: Keď sa na displeji zobrazí upozornenie na neprijaté hovory, môžete stlačením **Zoznam** otvoriť zoznam telefónnych čísel. Prejdite na číslo, na ktoré chcete zavolať späť, a stlačte .

- **Prijaté hovory**, ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel, z ktorých ste naposledy prijali hovor (služba siete).
- **Volané čísla**, ak si chcete prezrieť zoznam dvadsiatich telefónnych čísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať.



Tip: V pohotovostnom režime otvoríte zoznam posledných volaných čísel jedným stlačením . Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením  ho zavolajte.

- **Vymazať zoznamy posledn. hovorov**, ak chcete vymazať zoznamy posledných hovorov. Vyberte si, či chcete vymazať všetky telefónne čísla v zozname posledných hovorov, alebo iba čísla v zozname neprijatých hovorov, prijatých hovorov alebo volaných čísel. Túto operáciu nemožno odvolať.

Počítadlá a merače času pre hovory, dáta a správy



Upozornenie: Skutočná cena, fakturovaná za hovory a služby vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Stlačte **Menu** a vyberte **Register** a potom vyberte

- **Trvanie hovoru**. Môžete si prezrieť dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov v hodinách, minútach a sekundách. Na vynulovanie meračov času je potrebný bezpečnostný kód.

Ak máte k dispozícii dve telefónne linky (služba siete), bude mať každá linka vlastné počítadlá dĺžky hovorov. Zobrazujú sa počítadlá linky, ktorú máte nastavenú. Pozrite si časť Nastavenia hovoru na strane 112.

- **Počítadlo dát GPRS.** Postupne si môžete prehliadnuť množstvo dát, prijatých a odoslaných v poslednom spojení, úhrnné množstvo prijatých a odoslaných dát, a budete tiež môcť vynulovať počítadlá. Počítadlá zaznamenávajú množstvá dát v bajtoch. Na vynulovanie počítadiel je potrebný bezpečnostný kód.
- **Merač času spojenia GPRS.** Postupne si môžete prehliadnuť dĺžku posledného GPRS spojenia a súhrnnú dĺžku GPRS spojení. Merače času môžete aj vynulovať. Na vynulovanie meračov času je potrebný bezpečnostný kód.
- **Počítadlo správ.** Môžete si prehliadnuť počty textových správ, ktoré ste odoslali a prijali, a môžete počítadlá vynulovať.

Lokalizačné informácie

V niektorých sieťach možno požiadať o lokalizáciu telefónu (služba siete). Toto menu vám umožňuje prezerat' si vybavené žiadosti o lokalizáciu od operátora siete. Obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

Kontakty

Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.



- Do pamäti telefónu môžete vložiť až 1000 mien s číslami a textovými poznámkami ku každému menu. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázok. Počet mien, ktoré môžete uložiť, závisí od dĺžky mien a od počtu a dĺžky telefónnych čísel a textových položiek.

Kontakty využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 20.

- Telefón podporuje SIM karty, na ktoré možno uložiť do 254 mien a telefónnych čísel. Mená a telefónne čísla, uložené v pamäti SIM karty, sú označené symbolom .

U dynamických kontaktov (prezenčná služba) môžete zverejniť svoj aktuálny stav dostupnosti, aby bol prístupný každému, kto má prístup k tejto službe a kto takúto informáciu vyžaduje. Stav dostupnosti môžete takisto zistiť pre každý z kontaktov, pre ktorý ste si takúto informáciu vyžiadali, a to v menu *Vyžiadané mená*, ako aj v zobrazení detailov mena v adresári *Kontakty*.

Výber nastavení pre Kontakty

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Nastavenia*. Vyberte

- *Voľba pamäti*, ak chcete vybrať pamäť – SIM karty alebo telefónu – do ktorej si chcete ukladať kontakty. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach kontaktov, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.
- *Zobrazenie Kontakto*v, ak chcete nastaviť, ako sa budú zobrazovať mená, čísla a obrázky, uložené v Kontaktoch.
- *Stav pamäti*, ak si chcete pozrieť, koľko miesta je k dispozícii vo vybranej pamäti kontaktov.

Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt)

Mená a čísla sa budú ukladať do používanej pamäti, pozrite si predchádzajúcu časť Výber nastavení pre Kontakty.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Pridať nový kont.*
2. Zadaťte meno a stlačte **OK**. Pozrite si časť Použitie tradičného vkladania textu na strane 41.
3. Vložte telefónne číslo a stlačte **OK**. O vkladani čísel sa viac dozviete v časti Volanie na strane 36.

4. Po uložení mena a čísla stlačte **Hotovo**.



Tip: Rýchle ukladanie V pohotovostnom režime navoľte telefónne číslo. Stlačte **Voľby** a vyberte **Uložiť**. Napíšte meno a stlačte **OK** a **Hotovo**.

Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s menom

Do vnútornej pamäti telefónu pre kontakty môžete s každým menom ukladať rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v adresári Kontakty vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je buď **Telefón** alebo **Telefón a SIM**. Pozrite si časť Výber nastavení pre Kontakty na strane 87.
2. Do zoznamu mien a telefónnych čísel vstúpite v pohotovostnom režime stlačením .
3. Prejdite k menu, uloženému vo vnútornej pamäti telefónu, ku ktorému chcete doplniť nové číslo alebo textový záznam, a stlačte **Detaily**.
4. Stlačte **Voľby** a vyberte **Pridať číslo** alebo **Pridať detail**.
5. Ak chcete pridať číslo alebo iný údaj, vyberte jeden z číselných, resp. textových typov.
 - Ak vyberiete textový typ **ID užívateľa**:
Vyberte **Hľadať**, ak chcete vyhľadať identifikátor podľa telefónneho čísla mobilu alebo e-mailovej adresy na serveri operátora alebo poskytovateľa služieb a ste pripojení k prezenčnej

službe. Pozrite si časť Moja účasť na strane 91. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*.

Ak chcete identifikátor sami zapísať, vyberte *Zadať ID ručne*. Zadaťte identifikátor a stlačením **OK** ho uložte.

Ak chcete zmeniť typ čísla alebo textového záznamu, vyberte zo zoznamu volieb *Zmeniť typ*. Upozorňujeme, že nemôžete zmeniť typ identifikátora u užívateľa, ktorý sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo v zozname *Vyžiadané mená*.

Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Predvoliť*.

6. Navoľte číslo alebo zadajte text a stlačením **OK** ho uložte.
7. Stlačením **Späť** a **Ukonči** sa vrátite do pohotovostného režimu.

Pridanie obrázku k menu alebo číslu v adresári Kontakty

K menu alebo číslu, uloženému vo vnútornej pamäti telefónu, môžete pridať obrázok v podporovanom formáte.

V pohotovostnom režime stlačte , prejdite ku kontaktu, ku ktorému chcete pridať obrázok, a stlačte **Detaily**. Stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať snímku*. Telefón otvorí zoznam zložiek v menu *Galéria*. Prejdite na požadovaný obrázok, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť do kontakt..* Kópia obrázku sa pridá ku kontaktu.

Vyhľadanie kontaktu

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Hľadať*, alebo, ak chcete rýchlo nájsť meno kontaktu, stlačte v pohotovostnom režime .

2. Do okienka, ktoré sa otvorí, môžete zadať niekoľko prvých písmen mena, ktoré hľadáte.

Stláčaním  a  sa môžete pohybovať v zozname mien, a stláčaním  a  presúvať kurzor vo vyhľadávacom okienku.

3. Prejdite na hľadané meno kontaktu a stlačte **Detaily**. Postupne si môžete prehliadať údaje, zaznamenané k vybranému kontaktu.

Vyžiadané mená sa budú zobrazovať odlišne v závislosti od nastavenia *Zobrazenie Kontakтов*, pozrite si časť Výber nastavení pre Kontakty na strane 87. Bude sa zobrazovať buď iba indikátor dostupnosti, alebo indikátor dostupnosti, osobné logo a stavová správa. Stlačte **Detaily** a zobrazia sa všetky stavové informácie.



Tip: Zobrazenie kontaktu. Ak si chcete rýchlo prezrieť niektoré meno spolu s predvoleným číslom, pri prechádzaní zoznamom mien kontaktov na tomto mene stlačte a pridržte .

Ak si chcete zobrazíť úplný text stavovej správy, pri prechádzaní zoznamom mien kontaktov stlačte **Detaily** a stlačte a pridržte  na požadovanom dynamickom kontakte.

Vymazávanie kontaktov

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Vymazať*, ak chcete vymazať kontakty a všetky s nimi spojené údaje.

- Ak chcete vymazávať kontakty po jednom, vyberte *Po jednom* a prejdite na meno, ktoré chcete vymazať. Stlačte **Vymaž** a potvrďte vymazanie stláčením **OK**.

Ak je identifikátor kontaktu uložený v zozname *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*, zobrazí sa pred vymazaním kontaktu upozornenie *Informácie o účasti sa vymažú*.

- Ak chcete naraz vymazať všetky kontakty, vyberte [Vymazať všetky](#) a potom prejdite na príslušnú pamäť kontaktov, [Z pamäte telefónu](#) alebo [Zo SIM karty](#), a stlačte **Vymaž**. Stlačte **OK** a potvrdte vymazanie zadáním bezpečnostného kódu.

Úprava a vymazanie údajov

Vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete upraviť alebo vymazať, a stlačte **Detaily**. Podľa toho, čo chcete upraviť alebo vymazať, prejdite na meno, číslo, textovú položku alebo obrázok, a stlačte **Voľby**.

- Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku alebo zmeniť obrázok, vyberte [Upraviť meno](#), [Upraviť číslo](#), [Upraviť detail](#), resp. [Zmeniť snímku](#).

Upozorňujeme, že nemôžete upraviť alebo vymazať identifikátor užívateľa, zaradeného v zozname [Chatové kontakty](#) alebo v zozname [Vyžiadané mená](#).

- Ak chcete vymazať číslo alebo textovú položku, vyberte [Vymazať číslo](#) resp. [Vymazať detail](#).
- Ak chcete odstrániť obrázok, pripojený ku kontaktu, vyberte [Vymazať snímku](#). Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu [Galéria](#).

Moja účasť

Pomocou prezenčnej služby (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, napríklad svoju rodinu, priateľov a kolegov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav pozostáva z vašej dostupnosti, stavovej správy a osobného loga. Ostatní užívatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a požiadajú o vaše informácie, si budú môcť váš stav pozrieť. Informácie, ktoré si vyžadate vy, sa zobrazujú v zozname [Vyžiadané mená](#) v adresári [Kontakty](#). Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete upraviť podľa svojich potrieb, a môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom prezenčnom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktívovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete aj svoj jednoznačný identifikátor a heslo, ako aj nastavenia pre službu. O tom, ako definovať potrebné nastavenia pre prezenčnú službu, sa dozviete v časti Nastavenia pre službu okamžitých správ a prezenčnú službu na strane 115. Kým ste pripojení k prezenčnej službe, môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba bude aktívna na pozadí.

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Moja účasť*. Vyberte

- *Pripojiť k službe Moja účasť* (alebo *Odpojiť*), ak sa chcete spojiť so službou (alebo sa od nej odpojiť).
- *Moja aktuálna účasť*, ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav. Vyberte
 - *Ukázať aktuálnu účasť* a vyberte *Privátna účasť* alebo *Verejná účasť*, podľa toho, či si chcete zobrazíť svoj aktuálny súkromný alebo verejný prezenčný stav.
 - *Moja dostupnosť*, ak chcete nastaviť svoj stav dostupnosti na *Dostupný* (označuje ho symbol ) , alebo na *Zaneprázdnený* (označuje ho symbol ) , alebo na *Nedostupný* (označuje ho symbol ) .
 - *Správa o mojej účasti* a napíšte text, ktorý sa má zobrazíť ostatným osobám, alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Predošlé správy* a nastavte ako stavovú správu niektorú zo starších správ.
 - *Moje logo účasti*, ak chcete vybrať svoje osobné logo zo zložky *Grafika* v galérii. Ak vyberiete *Predvolené*, logo nebude zverejnené.
 - *Ukázať*, ak chcete vybrať skupiny, ktorým chcete alebo nechcete ukázať svoj prezenčný stav.

Vyberte *Privát. a verejným*, a kontakty na vašom privátnom zoznamevidia všetky vaše prezenčné informácie: dostupnosť, stavovú správu a logo. Ostatné kontaktyvidia iba vašu dostupnosť.

Vyberte *Privátnym*, a kontakty na vašom privátnom zozname uvidia všetky vaše prezenčné informácie (dostupnosť, stavovú správu a logo). Ostatní užívatelia neuvidia žiadne informácie.

Ak vyberiete *Nikomu*, vaše prezenčné informácie neuvidí nikto.

- *Účastníci* a vyberte
 - *Akt. účastníci*, ak chcete vidieť všetky osoby, ktoré si vyžiadali vaše prezenčné informácie.
 - *Zoznam privátn.* je zoznam osôb, ktoré si smú prezerať všetky vaše prezenčné informácie, pozostávajúce z dostupnosti, stavovej správy a loga. Svoj privátny zoznam si môžete upravovať. Ostatné osoby, ktoré nie sú zaradené na privátny zoznam, môžu vidieť iba vašu dostupnosť.
 - *Zoznam blokov.*, ak si chcete zobraziť zoznam osôb, ktorým ste zablokovali prístup k vašim prezenčným informáciám.
- *Nastavenia* a vyberte
 - *Ukázať akt. účasť v stave kľudu*, ak chcete, aby sa aktuálny stavový indikátor zobrazoval v pohotovostnom režime.
 - *Synchronizovať s profilmi*, ak si chcete vybrať, či sa *Správa o mojej účasti* a *Moja dostupnosť* budú aktualizovať manuálne alebo automaticky, cez ich prepojenie s nastaveným profilom. Pozrite si aj časť Profily na strane 101. Upozorňujeme, že s profilom nemôžete prepojiť upravené stavové logo.
 - *Typ spojenia*, ak chcete vybrať, či sa má telefón po zapnutí automaticky pripojiť k službe.
 - *Nastav. spojenia*, pozrite si časť Nastavenia pre službu okamžitých správ a prezenčnú službu na strane 115.

Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, o prezenčnom stave ktorých chcete byť informovaní. Informácie si môžete prezrieť, ak vám kontakt prezeranie povolí a ak kontakt alebo sieť prezeraniu nebráni. Tieto vyžiadané mená si môžete prezrieť buď pri prechádzaní zoznamom kontaktov alebo v menu *Vyžiadané mená*.

Skontrolujte, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť Vyber nastavení pre Kontakty na strane 87.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty*, *Moja účasť* a *Pripojiť k službe Moja účasť*. Vyžiadané mená si môžete prezeráť aj keď nie ste pripojení k prezenčnej službe; nebudete ale vidieť informácie o prezenčnom stave jednotlivých kontaktov.

Pridanie kontaktu k vyžiadanim menám

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Vyžiadané mená*. Ak nie ste pripojení k prezenčnej službe, telefón sa spýta, či sa teraz chcete pripojiť.
2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, stlačte **Pridaj**. V opačnom prípade stlačte **Voľby** a vyberte *Vyžiadať nové*. Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov.
3. Vyberte kontakt zo zoznamu, a ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa do zoznamu vyžiadanych kontaktov. Ak má kontakt viac identifikátorov, vyberte jeden z nich. Po vyžiadaní kontaktu sa zobrazí správa *Vyžiadanie aktívne*.



Tip: Ak si chcete vyžiadať kontakt z adresára *Kontakty*, stlačte v pohotovostnom režime  a prejdite na kontakt, ktorý si chcete vyžiadať. Stlačte **Detaily** a potom **Voľby**. Ak si chcete vyžiadať prezenčné informácie kontaktu, vyberte *Žiadať účasť* a vyberte *Ako vyžiadané*.

Ak si iba chcete pozrieť prezenčné informácie, ale nechcete si kontakt vyžiadať, vyberte *Žiadať účasť* a *Len raz*.

Zobrazenie vyžiadaných mien

O zobrazení prezenčných informácií sa dozviete aj v časti Vyhľadanie kontaktu na strane 89.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Vyžiadané mená*.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré účastník môže zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a niektorých z nasledujúcich ikon:

 ,  alebo  oznamujú, že účastník je dostupný, tichý alebo nedostupný.

 oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Stlačte **Detaily**, ak si chcete pozrieť podrobné informácie o vybranom kontakte, alebo stlačte **Voľby** a vyberte

- *Vyžiadať nové*, ak chcete do zoznamu vyžiadaných mien pridať nový kontakt.
- *Chat*, ak chcete začať chatovú diskusiu.
- *Poslať správu*, ak chcete vybranému kontaktu poslať textovú alebo multimediálnu správu.
- *Poslať e-mail. SMS*, ak chcete vybranému kontaktu poslať e-mail.
- *Poslať vizitku*, ak chcete odoslať vizitku s údajmi vybraného kontaktu.
- *Zrušiť vyžiadanie*, ak chcete odstrániť vybraný kontakt zo zoznamu vyžiadaných mien.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

- Ak chcete zrušiť vyžiadanie kontaktu z adresára *Kontakty*, stlačte v pohotovostnom režime  a prejdite na kontakt, ktorého vyžiadanie chcete zrušiť. Stlačte **Detaily**, vyberte príslušný identifikátor a stlačte **Voľby**. Vyžiadanie zrušíte stlačením *Zrušiť vyžiadanie* a stlačením **OK** zrušenie potvrdíte.

- Vyžiadanie môžete zrušiť aj cez menu *Vyžiadané mená*, pozrite si časť Zobrazenie vyžiadaných mien na strane 95.

Kopírovanie kontaktov

Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti telefónu do pamäti svojej SIM karty a naopak. Upozorňujeme, že na SIM kartu sa neprekopírujú žiadne textové položky, uložené vo vnútornej pamäti telefónu, napríklad e-mailové adresy.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Kopírovať*.
2. Vyberte smer kopírovania, *Z telefónu na SIM kartu* alebo *Zo SIM karty do telefónu*.
3. Prejdite na *Po jednom*, *Všetko* alebo *Predvolené čísla*.

- Ak ste vybrali *Po jednom*, prejdite na meno, ktoré chcete kopírovať, a stlačte **Kopíruj**.

Voľba *Predvolené čísla* sa zobrazuje, keď kopírujete z telefónu na SIM kartu. Prekopírujú sa iba predvolené čísla.

4. Aby ste určili, či sa pôvodné mená a čísla majú zachovať alebo vymazať, vyberte *Nechaj pôvodné* alebo *Presunúť pôvod..*
 - Ak ste vybrali *Všetko* alebo *Predvolené čísla*, stlačte **OK**, keď sa zobrazí text *Kopírovať kontakty?* alebo *Presunúť kontakty?*

Odosielanie a prijímanie vizitiek

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Po prijatí vizitky stlačte **Ukáž** a **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete vizitku vymazať, stlačte **Ukonči** a potom **OK**.

Keď chcete odoslať vizitku, vyhľadajte v adresári kontaktov meno a číslo, ktoré chcete odoslať, stlačte **Detaily** a **Voľby** a vyberte *Poslať vizitku*.

- Ak chcete odoslať vizitku cez IČ spojenie, vyberte *Cez infračervené*. Pozrite si časť Infračervené na strane 108.
- Ak chcete vizitku odoslať ako textovú správu a sieť to umožňuje, vyberte *Ako text. správu*.
- Ak chcete vizitku odoslať ako multimediálnu správu a sieť to umožňuje, vyberte *Cez multimédiá*.
- Ak chcete vizitku odoslať cez bezdrôtové spojenie Bluetooth, vyberte *Cez Bluetooth*.

Rýchla voľba

Ak chcete tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, stlačte **Menu**, vyberte *Kontakty* a *Rýchla voľba* a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Stlačte **Pridel'**, alebo, ak tlačidlu už je priradené číslo, stlačte **Voľby** a vyberte *Zmeniť*. Stlačte **Hľadať** a vyberte meno a potom číslo, ktoré chcete prideliť. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie *Rýchla voľba* v časti Nastavenia hovoru na strane 112.

O tom, ako môžete pri volaní využiť tlačidlá rýchlej voľby, sa dozviete v časti Rýchla voľba telefónneho čísla na strane 37.

Hlasová voľba

Telefón vám umožňuje zavolať na telefónne číslo vyslovením hlasovej menovky, ktorú ste číslu priradili. Hlasovou menovkou môže byť ľubovoľné vyslovené slovo alebo skupina slov, napríklad meno osoby. Hlasové menovky môžete priradiť až 25 číslam.

Kým začnete využívať hlasovú voľbu, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte ich a používajte pri volaní v tichom prostredí.
- Keď nahrávate hlasovú menovku alebo chcete volať vyslovením hlasovej menovky, držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
- Veľmi krátke mená telefón neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní. To môže byť náročné napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Vytváranie a úprava hlasových menoviek

Kontakty, ku ktorým chcete pridať hlasovú menovku, uložte do pamäti telefónu. Hlasové menovky môžete priradiť aj k menám na SIM karte, ale ak potom SIM kartu nahradíte inou kartou, budete musieť najskôr vymazať staré hlasové menovky, kým budete môcť pridať nové.

Hlasové menovky využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 20.

1. V pohotovostnom režime stlačte .
2. Prejdite na kontakt, ku ktorému chcete pridať hlasovú menovku, a stlačte **Detaily**. Prejdite na požadované telefónne číslo a stlačte **Voľby**.
3. Vyberte *Pridať hlas. voľbu*.

4. Stlačte **Štart** a jasne vyslovte slovo (slová), ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku. Po skončení nahrávania telefón zaznamenanú menovku prehrá.

Po úspešnom uložení hlasovej menovky sa na displeji zobrazí text *Hlasová voľba uložená*, ozve sa pípnutie a za telefónnym číslom s hlasovou menovkou sa zobrazí symbol .

Ak chcete získať prehľad o hlasových menovkách, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Hlasové voľby*. Prejdite na kontakt s požadovanou hlasovou menovkou a môžete si zvoliť, či si chcete zaznamenanú hlasovú menovku vypočuť, vymazať ju alebo zmeniť.

Volanie s využitím hlasovej menovky

Ak na telefóne beží aplikácia, ktorá odosiela alebo prijíma dáta cez GPRS, musíte najskôr ukončiť túto aplikáciu a až potom môžete uskutočniť hovor pomocou hlasovej voľby.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte tlačidlo pre zníženie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.
2. Jasne vyslovte hlasovú menovku. Telefón prehrá rozpoznanú hlasovú menovku a potom po 1,5 sekunde navolí číslo, zodpovedajúce tejto hlasovej menovke.

Ak používate kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete voľbu hlasom inicializovať stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.

Informačné a servisné čísla

Váš poskytovateľ služieb môže na SIM kartu uložiť informačné čísla alebo servisné čísla.

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Info čísla* alebo *Servisné čísla*. Prejdite v príslušnej kategórii na niektoré informačné alebo servisné číslo a stlačením  na číslo zavolajte.

Moje čísla

Ak to karta umožňuje, sú v submenu *Moje čísla* uložené telefónne čísla, pridelené vašej SIM karte. Ak si tieto čísla chcete prezrieť, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Moje čísla*. Prejdite na požadované meno alebo číslo a stlačte **Ukáž**.

Skupiny volajúcich

Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* si môžete usporiadať do skupín volajúcich. Pre každú skupinu volajúcich môžete nastaviť osobitný tón zvonenia, ktorým bude telefón oznamovať hovor, prichádzajúci z telefónneho čísla patriaceho do tejto skupiny, a logo, ktoré sa pritom zobrazí na displeji; podrobnejšie informácie nájdete nižšie. Ak chcete telefón nastaviť tak, aby oznamoval zvonením iba hovory, prichádzajúce z čísel patriacich do vybranej skupiny volajúcich, použite funkciu *Hlásenie*, ktorej popis nájdete v časti Nastavenia tónov na strane 102.

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Skupiny osôb*, potom vyberte požadovanú skupinu. Vyberte

- *Názov skupiny*, zadajte nové meno skupiny a stlačte **OK**.
- *Zvonenie pre skupinu*, ak chcete nastaviť tón zvonenia pre vybranú skupinu. *Predvolené* je tón zvonenia, vybraný pre nastavený profil telefónu.
- *Logo pre skupinu* a vyberte *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón zobrazoval logo skupiny, *Vypnuté*, ak sa logo nemá zobrazovať, alebo *Ukázať logo*, ak si chcete logo prezrieť.
- *Členovia skupiny* umožňuje pridať do skupiny ďalšie meno. Ak sa v skupine nenachádzajú žiadne mená, vyberte **Pridaj**, v opačnom prípade stlačte **Vol'by** a vyberte *Pridať kontakt*. Prejdite na meno, ktoré chcete zaradiť do skupiny, a stlačte **Pridaj**.

Ak chcete niektoré meno zo skupiny odstrániť, prejdite na toto meno, stlačte **Vol'by** a vyberte *Odstrániť kontakt*.

■ Nastavenia



Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, profilov, u ktorých si môžete prispôbiť tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia. Najskôr si profily upravte podľa svojich predstáv a keď potom budete chcieť niektorý profil použiť, stačí ho aktivovať. K dispozícii sú profily *Normál*, *Tichý*, *Schôdzka*, *Vonku* a *Pager*.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Profily*. Prejdite na požadovaný profil a stlačte **Zvol'**.

- Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte *Aktivovať*.
- Ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, vyberte *Načasovať* a nastavte čas, dokedy bude profil nastavený. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.
- Ak si profil chcete upraviť, vyberte *Prispôbiť*. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny. Rovnaké nastavenia môžete zmeniť aj v menu *Nastavenia tónov*; pozrite si časť Nastavenia tónov na strane 102.

Ak chcete profil premenovať, vyberte *Meno profilu*. Profil *Normál* premenovať nemožno.

Ak chcete zmeniť informácie o svojom prezenčnom stave, vyberte *Moja účasť*. Toto menu je dostupné, ak ste nastavili *Synchronizovať s profilmi* na *Zapnúť*, pozrite si časť *Moja účasť* na strane 91. Vyberte *Moja dostupnosť*, ak chcete zmeniť stav svojej dostupnosti, a *Správa o mojej účasti*, ak chcete upraviť svoju stavovú správu.



Tip: Ak chcete v pohotovostnom režime rýchlo zmeniť profil, stlačte vypínač **Ⓛ**, prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Zvol'**.

Nastavenia tónov

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia tónov*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profil*; pozrite si časť *Profil* na strane 101. Upozorňujeme, že úpravy, ktoré tu vykonáte, zmenia nastavenia aktívneho profilu.

Vyberte *Hlásenie prichádzajúceho hovoru*, ak chcete zvoliť, ako vás má telefón upozorniť na prichádzajúci hovor. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: *Vyzváňa*, *Vzostupný*, *Zvoní raz*, *Pípne raz* a *Vypnuté*.

Pre prichádzajúce hovory vyberte *Tón zvonenia*. Ak chcete vybrať niektorý z tónov zvonenia z menu *Galéria*, v zozname tónov zvonenia vyberte *Otvoriť Galériu*.



Tip: Keď dostanete tón zvonenia cez infračervené spojenie alebo bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo si ho načítate, môžete ho uložiť v menu *Galéria*.

Pre prichádzajúce hovory a správy nastavte *Hlasitosť zvonenia* a *Hlásenie vibrovaním*. Vibračné hlásenie nefunguje, keď je telefón pripojený k nabíjačke, stolnému stojanu alebo automobilovej súprave.

Vyberte *Tón hlásenia správy*, ak chcete nastaviť tón, upozorňujúci na prijatie správy, alebo *Tón hlásenia chatu*, ak chcete nastaviť tón hlásenia chatových správ. Vyberte *Tóny tlačidiel*, alebo *Výstražné tóny*, ak chcete, aby vás telefón zvukovým signálom upozornil napríklad na nízky stav batérie..

Nastavte *Hlásenie*, ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a stlačte **Označ**.

Nastavenia displeja

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia displeja*.

- Vyberte *Tapeta*, ak chcete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu. Niektoré obrázky už máte uložené v menu *Galéria*. Obrázky môžete aj

prijímať, napríklad cez multimedialné správy, alebo ich preniesť zo svojho počítača pomocou aplikácie PC Suite a potom ich uložiť v menu *Galéria*. Váš telefón podporuje formáty JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG, ale nemusí podporovať všetky verzie týchto súborových formátov.

Ak si chcete vybrať tapetu, vyberte *Zvoliť tapetu* a otvorte zložku s obrázkami. Prejdite na obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu, stlačte *Voľby* a vyberte *Dať ako tapetu*.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať tapetu, vyberte *Zapnúť*, resp. *Vypnúť*.

Upozorňujeme, že tapeta sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.

- Vyberte *Farebná škála*, ak chcete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad indikátorov a indikačných stĺpcov intenzity signálu a stavu batérie.
- Vyberte *Zobrazenie menu*, ak chcete nastaviť, ako má telefón zobrazovať hlavné menu. Vyberte *Zoznam*, ak sa má menu zobrazovať ako zoznam položiek, a *Ikony*, ak chcete, aby sa zobrazovali ikony položiek menu.
- Vyberte *Logo operátora*, ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora. Ak nemáte uložené logo operátora, bude menu *Logo operátora* zatemnené. Logo operátora sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.

Viac informácií o dostupnosti loga operátora si vyžiadajte od operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si aj časť Balík PC Suite na strane 165.

- Vyberte *Šetrič displeja*, ak chcete, aby váš telefón zobrazil šetrič displeja, ak sa nachádza v pohotovostnom režime a po istú dobu ste nepoužili žiadnu funkciu telefónu.

Nastavte *Zapnuté*, ak chcete aktivovať šetrič displeja, a *Vypnuté*, ak ho chcete deaktivovať.

Nastavte *Časový limit*, teda čas, po ktorom sa šetrič displeja bude aktivovať. Voľba *Iný* umožňuje nastaviť časový limit v rozsahu od 5 sekúnd do 10 minút (minúty:sekundy).

Voľba *Zvoliť šetrič displ.* vám umožňuje vybrať ako šetrič displeja animáciu alebo statický obrázok z menu *Galéria*.

Môžete ho deaktivovať stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. Šetrič sa deaktivuje aj vtedy, keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete.

Nezávisle od nastavení šetriča displeja, ak počas istej doby nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, pre úsporu energie sa aktivuje zobrazenie digitálnych hodín. Pozrite si časť Úspora energie na strane 31.

Poznamenávame, že šetrič displeja pokrýva všetky grafické prvky a texty, ktoré sa v pohotovostnom režime zobrazujú na displeji.

Nastavenie dátumu a času

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia času a dátumu*.

- Vyberte *Hodiny* a *Zobrazíť hodiny* (alebo *Skryť hodiny*) ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime v pravom hornom rohu displeja zobrazovali (alebo nezobrazovali) hodiny. Vyberte *Nastaviť čas*, ak chcete na hodinách nastaviť správny čas, *Časová zóna*, ak chcete nastaviť časové pásmo, a *Formát času*, ak chcete nastaviť 12-alebo 24-hodinový formát času.

Hodiny slúžia aj ďalším funkciám, ako sú *Správy*, *Register*, *Budík*, časované *Profily*, *Kalendár*, *Poznámky* a *Šetrič displeja*.

Ak z telefónu vyberiete batériu alebo ak sa batéria úplne vybije, budete možno musieť znova nastaviť presný čas.

- Vyberte *Dátum* a *Ukázať dátum* (alebo *Skryť dátum*), a dátum sa bude (resp. nebude) zobrazovať na displeji telefónu v pohotovostnom režime. Vyberte *Nastaviť dátum*, ak chcete nastaviť aktuálny dátum. Môžete si tiež vybrať formát dátumu a oddeľovač dátumu.

- Vyberte **Auto aktualizácia dátumu a času** (služba siete) a **Zapnúť**, ak chcete nastaviť, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa práve nachádzate. Ak chcete, aby si telefón pred aktualizáciou vyžiadal váš súhlas, vyberte **Najprv potvrdiť**.

Automatická aktualizácia dátumu a času nezmení čas, nastavený pre budík, záznamy v kalendári alebo poznámky s upozornením. Tieto sa vzťahujú na miestny čas. Aktualizácia môže spôsobiť, že prejde čas, nastavený pre niektoré upozornenia.

O dostupnosti služby sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Osobné skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Pravé výberové tlačidlo

Pravému výberovému tlačidlu môžete priradiť niektorú funkciu z preddefinovaného zoznamu funkcií telefónu. Pozrite si aj časť Pohotovostný režim na strane 30. V prevedeniach pre niektorých operátorov sa toto menu nezobrazuje.

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**, **Osobné skratky** a **Pravé výberové tlačidlo**. Vyberte zo zoznamu niektorú funkciu. Podľa funkcie sa zmení názov pravého výberového tlačidla v pohotovostnom režime.

Hlasové povely

Niektoré funkcie telefónu môžete aktivovať vyslovením hlasového povelu. Hlasový povel môžete priradiť až šestnástim funkciám telefónu.

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**, **Osobné skratky** a **Hlasové povely**. Vyberte si požadovanú zložku funkcií, prejdite na funkciu, pre ktorú chcete definovať hlasovú menovku, a stlačte **Pridaj**.

Ak funkcia už má priradenú hlasovú menovku, zobrazí sa indikátor .

O tom, ako pridať hlasovú menovku, sa dozviete v časti Vytváranie a úprava hlasových menoviek na strane 98.

O tom, ako aktivovať hlasovú menovku, sa dozviete v časti Volanie s využitím hlasovej menovky na strane 99.

Počas hovoru a keď aplikácia, používajúca (E)GPRS spojenie, odosiela alebo prijíma dáta, nemôžete aktivovať ani definovať hlasové povely.

Pripojiteľnosť

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným zariadením cez infračervené alebo Bluetooth spojenie. Tu môžete definovať aj nastavenia pre pripojenie na sieť cez (E)GPRS.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Telefón podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth, ktorá vám umožňuje pripojiť telefón s kompatibilným zariadením Bluetooth na vzdialenosť do 10 metrov. Bluetooth spojenia môžu podliehať rušeniu od prekážok, ako sú steny a iné elektronické zariadenia.

Telefón podporuje aj Bluetooth SIM access profil. Tento Bluetooth profil vám umožňuje spojenie s kompatibilnými zariadeniami, napríklad s autotelefónom Nokia 610, cez Bluetooth. Keď je aktívny SIM access profil, zobrazuje sa na displeji správa *Vzdialený režim SIM*, ktorá informuje, že telefón je odpojený od GSM siete a všetky telefonické funkcie sú teda deaktivované.

O kompatibilitě medzi vašim telefónom a náprotivným Bluetooth zariadením sa informujte v dokumentácii k zariadeniu a u svojho predajcu výrobkov Nokia. V niektorých krajinách môžu platiť obmedzenia na používanie Bluetooth zariadení. Informujte sa u miestnych úradov.



Upozornenie: Pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth sa vyčerpáva batéria a prevádzkový čas telefónu sa skráti. Dbajte na to, aby Bluetooth nebežal na pozadí v čase, keď s telefónom vykonávate iné činnosti.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Pripojiteľnosť* a *Bluetooth*.
2. Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, vyberte *Bluetooth* a *Zapnúť*. Aktivne Bluetooth spojenie signalizuje ikona (📶) v hornej časti displeja.
Ak funkcie Bluetooth nebudete nejaký čas potrebovať, môžete Bluetooth vypnúť a ušetriť tak energiu.
3. Vyberte *Hľadať audiodoplnky*, ak chcete vyhľadať kompatibilné audio zariadenia Bluetooth a vybrať zariadenie, ktoré chcete pripojiť s telefónom
alebo vyberte *Párové zariadenia*, ak chcete vyhľadať niektoré Bluetooth zariadenie v dosahu a stlačte **Nové**, ak chcete, aby sa zobrazili všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Prejdite na požadované zariadenie a stlačte **Pár**.
4. Zadať prístupový kód Bluetooth zariadenia, aby sa zariadenia priradili („spárovali“) a zariadenie sa spojilo s vašim telefónom a mohli ste ho začať používať. Prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz.

Bluetooth spojenie

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Pripojiteľnosť* a *Bluetooth*. Vyberte

- *Aktivné zariadenie*, ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne. Ak chcete ukončiť spojenie s vybraným zariadením, stlačte **Odpojiť**.

- **Párové zariadenia**, ak si chcete prezrieť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom. Prejdite na požadované zariadenie. Ak chcete zrušiť párovanie s týmto zariadením, stlačte **Vymaž**.

Stlačte **Spoj**, ak sa chcete spojiť s vybraným zariadením, alebo stlačte **Volby**, ak chcete použiť niektorú z nasledujúcich funkcií, ktoré sú dostupné v závislosti od stavu zariadenia a Bluetooth spojenia. Vyberte

- **Prideliť skrátené meno** umožňuje dať párovanému zariadeniu meno (viditeľné iba pre vás).
- **Automat. spojenie bez potvrdenia** a vyberte **Áno**, ak chcete, aby si telefón pred vytvorením spojenia s vybraným zariadením žiadal váš súhlas, alebo vyberte **Nie**, ak chcete, aby sa telefón so zariadením spájal automaticky.

Nastavenia Bluetooth

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**, **Pripojiteľnosť**, **Bluetooth** a **Nastavenia Bluetooth**, ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam. Vyberte

- **Viditeľnosť môjho telefónu** a **Vidia ho všetky**, ak chcete, aby bol telefón viditeľný pre všetky Bluetooth zariadenia, alebo **Skrytý**, ak chcete, aby telefón videli iba spárované zariadenia. Ak je telefón pripojený k niektorému zariadeniu, prestane byť viditeľný pre iné zariadenia.
- **Meno môjho telefónu**, ak chcete zmeniť meno Bluetooth zariadenia pre svoj telefón, teda meno, ktoré sa zobrazuje ostatným Bluetooth zariadeniam.

Infračervené

V tomto menu môžete svoj telefón nastaviť na príjem dát cez infračervený (IČ) port. Aby ste mohli využiť IČ prepojenie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA. Infraport vášho telefónu vám umožňuje obojsmerne prenášať dáta, ako sú vizitky,

obrázky, zvukové klipy, videoklipy a záznamy v kalendári, medzi vaším telefónom a iným kompatibilným telefónom alebo dátovým zariadením (napríklad počítačom).

Nemierite IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Odosielanie a príjem dát cez infraport

- Zabezpečte, aby infraporty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky. Najvhodnejšia vzdialenosť pre infračervené spojenie medzi zariadeniami je nie viac než jeden meter.
- Ak chcete aktivovať infraport svojho telefónu pre príjem dát, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť a Infračervené*.
- Užívateľ odosielajúceho telefónu vyberie požadovanú IČ funkciu, aby sa začal prenos dát.

Ak prenos dát nezačne do dvoch minút po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

- Keď je ikona **■**■■■ zobrazená a neblíka, je IČ spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infraport.
- Keď ikona **■**■■■ bliká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje využívať mobilné telefóny na odosielanie a príjem dát cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). GPRS je dátový nosič, ktorý umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, ako je Internet.

EGPRS (rozšírené GPRS) je blízke GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenia. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti služby (E)GPRS a prenosových rýchlostiach sa obráťte na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať (E)GPRS, patria MMS, streaming videa, spojenia prehliadača, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie Java aplikácií a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť (napríklad pre Internet a elektronickú poštu).

Aby ste mohli využívať technológiu (E)GPRS

- Informujte sa u operátora siete alebo poskytovateľa služieb o dostupnosti a možnosti aktivácie (E)GPRS služby.
- Uložte si nastavenia (E)GPRS pre každú z aplikácií, ktoré využívajú (E)GPRS.

O cene služby sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Upozorňujeme, že ak ste ako dátový nosič nastavili GPRS, telefón namiesto GPRS použije EGPRS, ak je táto služba v sieti dostupná. Medzi EGPRS a GPRS si nemôžete vyberať, ale pre niektoré aplikácie si môžete vybrať buď GPRS alebo *GSM dáta* (CSD, Circuit Switched Data – okruhovo prepínané dáta).

(E)GPRS spojenie

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Pripojiteľnosť*, *GPRS* a *Spojenie GPRS*.

- Vyberte *Vždy online*, ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v (E)GPRS sieti. Keď je dostupná (E)GPRS služba, zobrazuje sa v ľavej hornej časti displeja indikátor .

Keď spustíte aplikáciu, využívajúcu (E)GPRS, vytvorí sa spojenie medzi telefónom a sieťou, zobrazí sa indikátor  a bude možné prenášať dáta. Keď ukončíte aplikáciu, (E)GPRS spojenie sa ukončí, ale registrácia v (E)GPRS sieti trvá ďalej.

Ak počas (E)GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že (E)GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané).

Upozorňujeme, že GPRS a EGPRS nemajú osobitné indikátory, indikátory pre GPRS a EGPRS sú rovnaké.

- Vyberte *Ak je to nutné*, a (E)GPRS registrácia a spojenie sa vytvoria, keď si to vyžaduje niektorá aplikácia, a ukončia sa, keď ukončíte aplikáciu.

Upozorňujeme, že váš telefón podporuje tri súčasné (E)GPRS spojenia. Môžete si napríklad prehliadať xHTML stránky, prijímať multimediálne správy a súčasne mať k sieti cez telefón pripojený počítač.

Nastavenia (E)GPRS modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth, infračervené spojenie alebo dátový kábel prepojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez (E)GPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre (E)GPRS spojenie zo svojho počítača, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Pripojiteľnosť*, *GPRS* a *Nastavenia GPRS modemu*.

- Vyberte *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete používať.
- Vyberte *Upraviť aktívne miesto prístupu*, ak chcete zmeniť nastavenia prístupového miesta.
 - Vyberte *Iný názov miesta prístupu*. Zadaťte vlastný názov pre aktivované prístupové miesto a stlačte **OK**.
 - Vyberte *Miesto prístupu GPRS*. Zadaťte meno prístupového miesta (APN), cez ktoré sa bude vytvárať spojenie s (E)GPRS sieťou, a stlačte **OK**. Meno prístupového miesta (APN) si vyžiadaťte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Parametre služby (E)GPRS pripojenia (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options, pozrite si časť Balík PC Suite na strane 165. Upozorňujeme, že ak ste nastavili parametre GPRS spojenia na osobnom počítači i na telefóne, použijú sa parametre, nastavené na počítači.

Nastavenia hovoru

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia hovoru*. Vyberte

- *Presmerovanie hovoru* (služba siete). Pomocou služby presmerovania hovorov môžete vaše prichádzajúce hovory presmerovať na iné číslo, napríklad na číslo svojej odkazovej schránky. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Voľby presmerovania, ktoré nepodporuje vaša SIM karta alebo operátor vašej siete, sa nemusia zobraziť.

Vyberte požadovanú voľbu presmerovania, napríklad vyberte *Presmerovať, ak je obsadené*, ak chcete presmerovať hovory, ktoré prídu v čase, keď máte iný hovor, alebo ktoré odmietnete.

Ak chcete aktivovať nastavenie presmerovania, vyberte *Aktivovať* a potom nastavte čas, po ktorom dôjde k presmerovaniu, ak je táto voľba pre vybranú voľbu presmerovania k dispozícii. Ak chcete voľbu presmerovania zrušiť, vyberte *Zrušiť*, alebo vyberte *Overiť stav*, ak je táto možnosť k dispozícii pre danú voľbu presmerovania a chcete zistiť, či je presmerovanie aktivované alebo nie. Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Indikátory presmerovania v pohotovostnom režime si môžete pozrieť v časti Pohotovostný režim na strane 30.

- *Príjem každým tlačidlom* a *Zapnutý*, a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ktoréhokoľvek tlačidla s výnimkou ①, výberových tlačidiel  a , a .

- **Automatické opakovanie** a **Zapnuté**, a váš telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná do desať ďalších pokusov.
- **Rýchla voľba** a **Zapnutá**, a budete môcť voliť mená a telefónne čísla, priradené tlačidlám rýchlej voľby **2abc** – **9wxyz** stlačením a pridržaním príslušného číselného tlačidla.
- **Služba čakania na hovor** a **Aktivovať**, a sieť vás bude upozorňovať na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť Služba čakania na hovor na strane 38.
- **Súhrnné info po hovore** a **Zapnuté**, a telefón po každom hovore krátko zobrazí trvanie a cenu (služba siete) hovoru.
- **Poslať moju identifikáciu** a **Áno**, a vaše telefónne číslo sa bude zobrazovať volanému účastníkovi (služba siete). Ak vyberiete **Nastavená sieťou**, použije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb.
- **Linka pre odchádzajúce**, čo je služba siete, ktorá umožňuje vybrať na volanie linku, teda účastnícke číslo, 1 alebo 2. Môžete mať napríklad súkromnú a pracovnú linku. O dostupnosti služby sa viac dozviete od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak si vyberiete **Linka 2** a nemáte aktivovanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať. Hovory však môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky.

Ak to umožňuje vaša SIM karta, môžete zakázať prepínanie liniek vybraním voľby **Zablokovať**.



Tip: V pohotovostnom režime môžete prepnúť z jednej linky na druhú stlačením a pridržaním **#** **☰**.

Nastavenia telefónu

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia telefónu*.

- Vyberte *Jazyk telefónu*, ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.
- Vyberte *Stav pamäti* a zvoľte jednu z nasledujúcich položiek:
 - *Telefón*, ak si chcete zobrazíť množstvo voľnej alebo použitej pamäti v telefóne.
 - *Pamäťová karta*, ak si chcete zobrazíť množstvo voľnej pamäti, použitej pamäti a celkové množstvo pamäti na vašej pamäťovej karte.

Informáciu o pamäti môžete nájsť aj v menu niektorých funkcií, napríklad v zobrazení zložiek galérie.

- Vyberte *Auto ochrana tlačidiel*, ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, ak je telefón v pohotovostnom režime a nepoužijete žiadnu funkciu telefónu. Vyberte *Zapnutá* a môžete nastaviť čas v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.
- Vyberte *Ochrana tlačidiel*, zadajte bezpečnostný kód a vyberte *Zapnutá*, ak chcete, aby si telefón pri odblokovaní tlačidiel žiadal bezpečnostný kód.

Pozrite si aj časť Blokovanie tlačidiel (Keyguard) na strane 34.



Upozornenie: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 911, 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.

- Vyberte *Zobrazenie informácií MCN* a *Zapnutá*, ak chcete od operátora siete dostávať informácie o bunke siete, v ktorej sa nachádzate (služba siete).

- Vyberte *Osobné uvítanie* a zadajte text správy, ktorá sa má krátko zobraziť po zapnutí telefónu. Uvitáciu správu uložíte stlačením **Ulož**.
- Vyberte *Voľba operátora* a *Automatická*, a telefón automaticky vyberie jednu z celulárnych sietí, dostupných v oblasti, kde sa nachádzate.

Ak vyberiete *Ručná*, budete si môcť vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domácej siete. Ak sa zobrazí správa *Nie je prístup*, budete si musieť vybrať inú sieť. Telefón zostane v režime manuálnej voľby, kým nevyberiete automatickú voľbu alebo doň nevložíte inú SIM kartu.

- Vyberte *Potvrdenie služby SIM*. Pozrite si časť Služby SIM na strane 164.
- Vyberte *Aktivácia pomocných textov*, ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo nezobrazoval vysvetľujúce texty. Pozrite si aj časť Použitie systému menu na strane 44.
- Vyberte *Tón pri zapnutí*, ak chcete nastaviť, aby telefón pri zapnutí zahral alebo nezahral tento tón.

Nastavenia pre službu okamžitých správ a prezenčnú službu

Nastavenia pre službu okamžitých správ a prezenčnú službu si vyžiadajte od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb. O prijímaní nastavení pre službu okamžitých správ a prezenčnú službu vo forme konfiguračných správ sa viac dozviete v časti Služba konfiguračných nastavení na strane 35.

Manuálne zadanie nastavení

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia chatu* a *mojej účasti* a *Aktívne nastavenia chatu a účasti*.
2. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.

Musíte aktivovať súbor nastavení spojenia, do ktorého chcete nastavenia uložiť. Súbor nastavení spojenia je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia so službou okamžitých správ a prezenčnou službou.

3. Vyberte *Upraviť akt. nast. chatu a účasti*.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované hodnoty podľa údajov, ktoré ste dostali od operátora siete alebo poskytovateľa služby. Nastavenia spojenia nájdete v menu *Nastavenia spojenia*.

Nastavenia doplnkov

Menu nastavení doplnkov sa zobrazuje iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému mobilnému doplnku, akými sú napríklad nabíjačky a handsfree jednotky.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia doplnkov*. Môžete si vybrať menu doplnku, ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu. V závislosti od konkrétneho doplnku si môžete vybrať niektoré z nasledujúcich volieb:

- *Predvolený profil*, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku. Keď je doplnok pripojený, môžete si vybrať iný profil.
- *Automatický príjem*, ak chcete nastaviť, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po piatich sekundách. Ak je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa nepoužíje.
- *Svetlo*, a ak chcete, aby svetlá stále svietili, nastavte *Zapnuté*. Vyberte *Automatické*, ak chcete, aby sa svetlá rozsvietili na 15 sekúnd po stlačení niektorého tlačidla.
- Keď je telefón pripojený k úplnej automobilovej súprave, vyberte *Detektor zapalovania* a *Zapnúť*, aby sa telefón automaticky vypínal približne 20 sekúnd po vypnutí zapalovania motora.

- Pre **Textový telefón** vyberte **Použiť textový telefón** a vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa použili nastavenia textového telefónu namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej slučky.

Ak váš textový telefón podporuje Baudotov kód i CTM, vyberte Baudot. Používajte vždy originálne káble, dodané s textovým telefónom.

Ochranné nastavenia



Upozornenie: Keď sú aktívované bezpečnostné funkcie, ktoré obmedzujú hovory (blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov a pevný zoznam), môže sa dať v niektorých sieťach volať na niektoré tiesňové čísla (napríklad 911, 112 alebo iné oficiálne tiesňové čísla).

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a potom **Ochranné nastavenia**. Vyberte

- **Ochrana PIN kódom**, ak chcete nastaviť, aby telefón vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN kódom vypnúť.
- **Služba blokovania hovorov** (služba siete), ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu. Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokované heslo.
- **Pevný zoznam**, ak chcete umožniť volanie a posielanie správ z vášho telefónu iba na vybrané telefónne čísla. Túto funkciu musí podporovať vaša SIM karta a pre jej použitie sa vyžaduje PIN2 kód.

Keď je aktívovaný pevný zoznam, nie je možné používať (E)GPRS spojenia s výnimkou posielania textových správ cez (E)GPRS spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo adresáta a číslo centra správ zaradené do pevného zoznamu.

- **Uzavretá skupina užívateľov:** Uzavretá skupina užívateľov je služba siete, ktorá definuje skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.

- **Úroveň ochrany.** Vyberte **Telefón**, ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty.

Vyberte **Pamäť**, a telefón si vyžiada bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť (pozrite si časť Výber nastavení pre Kontakty na strane 87), alebo keď budete chcieť kopírovať z jednej pamäti do druhej (Kopírovanie kontaktov na strane 96).

- **Prístupové kódy**, ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo. Kódy môžu pozostávať výlučne z číslíc 0 až 9.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a **Obnoviť pôvodné nastavenia**. Zadať bezpečnostný kód a stlačte **OK**. Upozorňujeme, že dáta, ktoré ste do telefónu vložili alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla, uložené v adresári kontaktov, nebudú vymazané.

■ Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, zabezpečovaných operátorom vašej siete. Názov a ikona menu závisia od operátora. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Ak sa toto menu nezobrazuje, číslovanie nasledujúcich menu sa príslušne zmení.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti Servisná schránka na strane 160.

■ Galéria

V tomto menu môžete spravovať grafiku, obrázky, nahrávky a tóny, napríklad tie, ktoré ste si uložili z multimediálnych správ. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.



Upozornenie: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý.

Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Váš telefón podporuje systém správy digitálnych práv (Digital Rights Management, DRM), ktorý chráni prevzatý obsah. Jednotlivé položky obsahu, napríklad tón zvonenia, môžu byť chránené a môžu im byť pridelené určité pravidlá používania, napríklad počet použití a obdobie, počas ktorého ich možno používať. Pravidlá sú definované v aktivačnom kľúči obsahu, ktorý v závislosti od poskytovateľa služby môžete dostať buď spolu s obsahom alebo osobitne. Tieto aktivačné kľúče spravidla možno aktualizovať. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Súbory, uložené v menu *Galéria*, využívajú pamäť, ktorá má v telefóne kapacitu približne 8 megabajtov. Ak váš telefón zobrazí správu, že pamäť je plná, vymažte najskôr niektoré súbory v menu *Galéria*. Ak si chcete do galérie ukladať viac obrázkov, tónov zvonenia, videoklipov a zvukových klipov, môžete pamäťovú kapacitu rozšíriť pomocou kompatibilnej multimediálnej karty. Upozorňujeme, že Java hry a aplikácie nemožno ukladať na multimediálnu kartu.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Galéria*. Zobrazí sa zoznam zložiek. Zložky *Snímky*, *Video klipy*, *Hudba*, *Grafika*, *Tóny* a *Nahrávky* sú pôvodné systémové zložky v telefóne. Ak je do telefónu vložená multimediálna karta, zobrazí sa aj ikona multimediálnej karty.

2. Prejdite na požadovanú zložku a stlačením **Otvor** zobrazte zoznam súborov v zložke, alebo stlačte **Voľby** a budete mať prístup k niektorým z nasledujúcich voľieb:

- *Pridať zložku, Vymazať zložku, Presunúť, Premenovať, Detaily, Triediť, Typ zobrazenia, Stav pamäte, Zozn. akt. kľúčov a Načítania.* Systémové zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno rušiť, premenúvať ani presúvať.

Ďalšie voľby sa zobrazia, ak máte v telefóne vloženú multimedialnú kartu. *Nastaviť heslo* (umožňuje chrániť multimedialnú kartu pred neoprávneným použitím na iných zariadeniach), *Zmeniť heslo, Vymazať heslo, Premenovať kartu a Formátovať kartu.*

Ak je nastavené heslo multimedialnej karty (1 až 8 číslic), je karta zablokovaná. Telefón má zoznam s piatimi heslami. Ak telefón pozná heslo pre kartu, môžete k multimedialnej karte pristupovať bez zadávania hesla. Ak sa heslo v zozname nenachádza, multimedialná karta sa javí ako zablokovaná. Ak zrušíte heslo multimedialnej karty, karta sa odblokuje.



Výstraha: Pri formátovaní multimedialnej karty sa vymažú všetky súbory a zložky, ktoré sa na nej nachádzajú.

- *Načítania* umožňujú načítať si ďalšie obrázky, tóny a videá. Vyberte *Načítania grafiky, Načítania tónov* alebo *Načítania videa*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek prehliadača. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu *Web*; pozrite si časť Záložky na strane 158.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do menu *Web* a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť Pripojenie k službe na strane 154. Znova sa pokúste pripojiť k stránke.

O dostupnosti jednotlivých služieb a o cenách a tarífach sa informujte u operátora svojej siete a/alebo u poskytovateľa služieb. Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.

3. Ak ste otvorili niektorú zložku, vyberte súbor, ktorý si chcete pozrieť, a stlačte **Otvor**.

Alebo: Stlačte **Voľby** a použite jednu z nasledujúcich funkcií, ktoré môže telefón ponúknuť pre vybraný súbor:

- *Vymazať, Poslať, Upraviť snímku, Presunúť, Premenovať, Dať ako tapetu, Dať ako tón zvon., Detaily, Typ zobrazenia, Triediť, Vymazať všetky, Otvoriť po poradi, Hrať, Zoom, Stlmiť audio (Ozvučiť audio), Nastaviť kontrast, Pridať zložku, Stav pamäte.*
- *Poslať* umožňuje odoslať vybraný súbor cez multimédiá (MMS), infračervené spojenie, alebo cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- *Vymazať všetky* vymaže všetky súbory a zložky vo vybranej zložke.
- *Upraviť snímku* umožňuje vložiť do vybraného obrázku text, rámik alebo klipart, alebo obrázok orezať.
- *Otvoriť po poradi* postupne zobrazí súbory v zložke.
- *Hrať* umožňuje prehrať si zvukový súbor alebo zobrazí obrázok, ktorý sa nachádza v správe.
- *Zoom* umožňuje zväčšiť si obrázok, ktorý sa nachádza v správe.
- *Stlmiť audio (Ozvučiť audio)* umožňuje vypnúť (zapnúť) zvuk pri prehrávaní zvukového súboru.
- *Nastaviť kontrast* umožňuje upraviť úroveň kontrastu obrázku.
- *Aktivovať obsah* umožňuje aktualizovať aktivačný kľúč k vybranému súboru. Táto voľba sa zobrazuje iba ak súbor podporuje aktualizáciu aktivačných kľúčov.
- *Zozn. akt. kľúčov* zobrazí zoznam všetkých dostupných aktivačných kľúčov. Aktivačné kľúče môžete vymazávať, môžete napríklad vymazať kľúče s vypršanou platnosťou.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

■ Média



Upozornenie: Aby ste mohli použiť funkcie v menu *Média*, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kamera



Upozornenie: Rešpektujte všetky miestne zákony, upravujúce fotografovanie. Nepoužívajte túto funkciu nezákonným spôsobom.

S kamerou, zabudovanou v telefóne, môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Objektív kamery sa nachádza na zadnej strane telefónu a displej telefónu funguje ako hľadáček. Kamera vytvára obrázky vo formáte JPEG a videoklipy vo formáte 3GP.

Ak pre novú fotografiu nie je dostatok pamäti, musíte nejakú pamäť uvoľniť vymazaním starších fotografií alebo iných súborov v galérii.

Fotografovanie

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Média*, *Kamera* a *Štandardná fotka*, *Portrét*, alebo, ak je osvetlenie pre fotografovanie slabé, vyberte *Nočný režim*. Ak chcete fotografiu pridať k menu alebo telefónnemu číslu, uloženému v adresári kontaktov, vyberte *Portrét*.



Tip: Ak chcete rýchlo otvoriť hľadáček kamery so štandardným zobrazením scény, stlačte v pohotovostnom režime . Režim kamery, napríklad video, môžete rýchlo zmeniť stlačením  alebo .

2. Na displeji sa objaví živý obraz a displej tak môžete použiť ako hľadáček.

3. Ak chcete scénu odфотографovať, stlačte **Zachyť**. Pri fotoğrafovani sa ozve zvuk uzávierky. Telefón uloží fotografiu do zložky *Snímky* v menu *Galéria*, ak máte pre ukladanie fotografii vybranú voľbu *Predvolená zložka*. Pomocou voľby *Iná zložka* môžete nastaviť inú zložku. Pozrite si časť Nastavenia kamery na strane 124.

Ak chcete pre fotografiu definovať štandardný názov, pozrite si popis nastavenia *Predvolený názov* v časti Nastavenia kamery na strane 124.

4. Vyberte **Späť**, ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu alebo stlačte **Voľby** a vyberte si napríklad voľbu pre vymazanie alebo premenovanie uloženej fotografie, odoslanie fotografie ako multimediálnej správy, pripojenie fotografie k menu alebo telefónnemu číslu v adresári kontaktov, alebo vstup do galérie.



Tip: Samospúšť kamery sa aktivuje vždy iba pre jeden záber. Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá*, *Kamera* a *Štandardná fotka*, *Portrét* alebo *Nočný režim*. Stlačte **Voľby** a vyberte *Samospúšť*. Stlačte **Štart** a po uplynutí čakacej doby kamera urobí fotografiu a uloží ju do menu *Galéria*. Kým beží časovač samospúšte, ožýva sa pípanie.

Záznam videoklipu

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá*, *Kamera* a *Video*.
2. Záznam videoklipu spustíte stlačením **Nahráj**. Počas nahrávania videoklipu sa v hornej časti displeja zobrazuje indikátor  a zostávajúci čas záznamu.

Ak chcete záznam prerušiť, stlačte **Preruš**, a keď chcete v zázname pokračovať, stlačte **Pokračuj**.

3. Nahrávanie zastavíte stlačením **Stop**. Telefón uloží nahrávku do zložky *Video klipy* v menu *Galéria*, ak máte pre ukladanie videa vybranú voľbu *Predvolená zložka*. Pomocou voľby *Iná zložka* môžete nastaviť inú zložku. Pozrite si časť Nastavenia kamery na strane 124.

Stlačte **Voľby** a vyberte napríklad voľbu pre vymazanie alebo premenovanie uloženého videoklipu, jeho odoslanie v multimediálnej správe, alebo prechod do galérie.

Nastavenia kamery

Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá*, *Kamera* a *Nastavenia*. Vyberte

- *Kvalita snímky*, ak chcete definovať mieru kompresie súboru s fotografiou pri ukladaní. Vyberte *Vysoká*, *Normálna* alebo *Základná*. *Vysoká* kvalita znamená najvyššiu kvalitu obrazu, ale väčšiu spotrebu pamäti.
- *Dĺžka video klipu*, ak chcete vybrať dĺžku zaznamenávaných videoklipov. Maximálna dĺžka videoklipu je približne 4 minúty, v závislosti od podmienok. V multimediálnych správach môžete odosielať iba videoklipy so štandardnou dĺžkou alebo kratšie.
- *Zvuky kamery*, ak chcete nastaviť zvuk kamery a tón samospúšte na *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.
- *Predvolený názov*, ak chcete definovať názov, ktorý sa použije pri ukladaní fotografií a videoklipov. Ak vyberiete *Automatický*, použije sa štandardný názov, a ak vyberiete *Môj názov*, môžete zadať alebo upraviť nový názov.
- *Miesto na uloženie snímok*, ak chcete definovať zložku, ktorá sa použije na ukladanie fotografií a videa. Vyberte *Predvolená zložka*, ak chcete použiť štandardné nastavenie, alebo *Iná zložka*, ak chcete nastaviť inú zložku.

Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerat', prehrávať a načítat' súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie z rozličných zdrojov.

Prehrávač médií okrem toho umožňuje prehrávať kompatibilné streamy videa zo sieťového servera. Streaming je funkcia, ktorá závisí od operátora a vyžaduje si podporu siete. Informácie o dostupnosti

týchto služieb, cenách a tarifikách si zistíte od operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa, ktorého služby chcete využívať. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá* a *Prehráv. médií*. Vyberte

- *Otvoriť Galériu*, ak chcete otvoriť menu *Galéria*. Pozrite si časť *Galéria* na strane 119.
- *Záložky*, ak chcete otvoriť menu *Záložky*. Pozrite si časť *Záložky* na strane 158.
- *Ísť na adresu*, zadajte adresu služby a stlačte **OK**.
- *Načítania médií*, ak si chcete do telefónu načítať ďalšiu grafiku, tóny a videá. Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.

Nastavenie telefónu pre streamingovú službu

Nastavenia streamingu môžete dostať ako konfiguračnú správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať.

Ďalšie informácie a príslušné nastavenia si vyžiadajte od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktoré chcete používať. O prijímaní nastavení služieb vo forme konfiguračných správ sa viac dozviete v časti *Služba konfiguračných nastavení* na strane 35.

Nastavenia môžete zadať aj ručne alebo ich doplniť či upraviť pomocou aplikácie PC Suite.

Ak chcete zadať nastavenia ručne:

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá*, *Prehráv. médií* a *Nast. streamingu*.
2. Vyberte *Aktívne nastavenia spojenia*.
3. Prejdite na súbor nastavení spojenia, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.

Musíte aktivovať súbor nastavení spojenia, do ktorého chcete uložiť nastavenia služby. Súbor nastavení spojenia je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia so službou.

4. Vyberte *Upraviť aktívne nastav. spojenia*.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované hodnoty podľa údajov, ktoré ste dostali od operátora siete alebo poskytovateľa služby. Upozorňujeme, že všetky nastavenia, týkajúce sa nosiča, sa nachádzajú v menu *Nastavenia nosiča*.

Prehrávač hudby

Váš telefón má zabudovaný prehrávač hudby, ktorý dokáže prehrávať hudobné skladby, nahrávky alebo iné MP3 alebo AAC zvukové súbory prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager.

Prístroj automaticky zistí hudobné súbory, uložené v pamäti telefónu alebo v zložke na pamäťovej karte, a zaradí ich na štandardný zoznam skladieb.

Zvukové súbory môžete počúvať cez kompatibilný headset, napríklad HDS-3, alebo cez reproduktor telefónu.

Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá a Prehrávač hudby*.

Ak chcete prenášať hudobné skladby z kompatibilného počítača a spravovať si skladby a zoznamy skladieb, prečítajte si pokyny k používaniu aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.

Počas počúvania prehrávača hudby môžete volať a prijímať hovory. Prehrávanie sa počas hovoru preruší.

Prehrávanie hudobných nahrávok, prenesených do telefónu

Keď otvoríte menu *Prehrávač hudby*, zobrazia sa informácie o prvej skladbe na štandardnom zozname skladieb. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a stlačte **Hraj** alebo stlačte ➤.

- Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlá regulácie hlasitosti na boku telefónu.

- Prehrávanie zastavíte stlačením **Stop** alebo ◀.
- Ak chcete prejsť na začiatok nasledujúcej skladby, stlačte ⏮. Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby, stlačte dvakrát ⏮.
- Ak sa chcete vrátiť na začiatok aktuálnej skladby, stlačte a pridržte ⏮. Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, stlačte a pridržte ⏭. Tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste skladby.



Výstraha! Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Nastavenia prehrávača hudby

V menu **Prehrávač hudby** získate stlačením **Voľby** prístup k nasledujúcim nastaveniam.

- **Voľby prehrávania:** Vyberte **Náhodné**, ak chcete, aby sa skladby na zozname skladieb prehrávali v náhodnom poradí. Vyberte **Opakovať**, ak chcete, aby sa aktuálna skladba alebo celý zoznam skladieb prehrávali opakovane.
- **Načítania hudby:** Tu sa môžete pripojiť k službe prehliadača, súvisiacej s aktuálnou nahrávkou. Táto funkcia je k dispozícii iba ak sa adresa služby nachádza v súbore nahrávky.
Viac informácií nájdete v časti Načítanie obsahu a aplikácií na strane 17.
- **Reproduktor:** Prehrávač hudby môžete počúvať cez reproduktor telefónu.
- **Headset:** Prehrávač hudby môžete počúvať cez kompatibilný headset, zapojený do telefónu.



Tip: Keď používate headset, môžete prejsť na nasledujúcu skladbu krátkym stlačením tlačidla headsetu. Stlačením a pridržaním tlačidla headsetu zastavíte prehrávanie.

- **Zoznam skladieb:** Tu si môžete prezrieť všetky skladby, ktoré sa nachádzajú na zozname skladieb, a prehrať si požadovanú skladbu. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a stlačte **Hraj** alebo ➤.

Ak stlačíte **Voľby**, budete môcť aktualizovať zoznam skladieb (napríklad po pridaní nových skladieb na zoznam) a ak máte na svojom telefóne niekoľko zoznamov skladieb, môžete si vybrať štandardný zoznam, ktorý sa zobrazí, keď otvoríte menu **Prehrávač hudby**.

Rádio

Ak chcete počúvať rádio na svojom telefóne, zapojte kompatibilný headset do konektora pre headset v spodnej časti telefónu. Prívodný káblík headsetu funguje ako anténa rádioprijímača, preto ho nechajte voľne visieť.

Upozorňujeme, že kvalita rozhlasového prijmu závisí od pokrytia rozhlasovej stanice v oblasti, kde sa nachádzate.

1. Ak chcete zapnúť rádio, stlačte **Menu** a vyberte **Médiá** a **Rádio**. Na displeji sa zobrazí
 - Číslo predvoľby kanála a názov rozhlasového kanála, ak ste kanál uložili.
 - Frekvencia rozhlasového kanála.
2. Ak máte uložené rozhlasové kanály, môžete prejsť ku kanálu, ktorý chcete počúvať, alebo vybrať číslo kanála (1 až 9) stlačením príslušného číselného tlačidla.
Ak používate kompatibilný headset vybavený ovládacím tlačidlom, môžete stláčaním tlačidla prejsť na požadovaný uložený rozhlasový kanál.
3. Keď je rádio zapnuté, môžete ho vypnúť tak, že stlačíte **Voľby** a vyberiete **Vypnúť**.



Tip: Ak chcete rádio rýchlo vypnúť, stlačte a pridržierte **↵**.

Naladenie rozhlasového kanála

Keď je rádio zapnuté, spustíte stlačením a pridržením  alebo  vyhľadávanie kanálov. Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasový kanál. Ak chcete kanál uložiť, stlačte **Volby** a vyberte ***Uložiť kanál***. Zadaťte meno kanála a stlačte **OK**. Vyberte číslo predvoľby, pod ktorým chcete kanál uložiť.



Tip: Ak chcete kanál rýchlo uložiť do niektorej z predvoľieb 0 až 9, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo, potom zadajte názov kanála a stlačte **OK**.

Používanie rádia

Keď je rádio zapnuté, stlačte **Volby** a vyberte

- ***Vypnúť***, ak chcete rádio vypnúť.
- ***Uložiť kanál***, ak chcete uložiť rozhlasový kanál, ktorý ste našli; pozrite si predchádzajúcu časť *Naladenie rozhlasového kanála*. Môžete uložiť až 20 rozhlasových kanálov.
- ***Auto ladenie***. Krátkym stlačením  alebo  spustíte vyhľadávanie kanálov smerom nahor alebo nadol. Vyhľadávanie sa zastaví, keď sa nájde kanál; stlačte **OK**. Ak chcete kanál uložiť, použite funkciu ***Uložiť kanál***, popísanú vyššie.
- ***Ručné ladenie***. Krátko stlačte  alebo , aby sa vyhľadávanie kanálov posunulo o 0,05 MHz nahor alebo nadol, alebo príslušné tlačidlo stlačte a pridržite, aby sa začalo rýchle vyhľadávanie kanálov smerom nahor alebo nadol. Ak chcete kanál uložiť, stlačte **OK** a pozrite si popis funkcie ***Uložiť kanál***, uvedený vyššie.



Tip: Ak chcete rýchlo použiť funkciu ***Ručné ladenie***, stlačte , keď sa nachádzate v menu ***Rádio***.

- ***Nastaviť frekvenciu***. Ak poznáte frekvenciu rozhlasového kanála, ktorý chcete počúvať (medzi 87,5 a 108,0 MHz), zadajte ju a stlačte **OK**. Ak chcete kanál uložiť, použite funkciu ***Uložiť kanál***, popísanú vyššie.



Tip: Ak chcete rýchlo použiť funkciu *Nastaviť frekvenciu*, stlačte v menu *Rádio* tlačidlo ***+**.

- *Vymazať kanál*. Ak chcete vymazať uložený kanál, prejdite naň, stlačte **Vymaž** a **OK**.
- *Premenovať*. Zadať nové meno uloženého kanála a stlačte **OK**.
- *Reproduktor* (alebo *Headset*), ak chcete počúvať rádio cez reproduktor (alebo headset). Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný kábel headsetu slúži ako rádiová anténa.
- *Mono výstup* (alebo *Stereo výstup*), ak chcete počúvať rádiové vysielanie monofónne (alebo stereofónne).

Keď počúvate rádio, môžete obvyklým spôsobom volať alebo prijať prichádzajúci hovor. Hlasitosť rádia sa stlmí. Keď hovor ukončíte, hlasitosť zvuku rádia sa automaticky obnoví.

Keď aplikácia využívajúca (E)GPRS alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

Hlasový záznamník

Môžete nahrávať úseky reči, zvuky alebo aktívny hovor v dĺžke až troch minút. Túto funkciu môžete využiť napríklad na nahratie mena a telefónneho čísla, ktoré si neskôr môžete zaznamenať.



Upozornenie: Rešpektujte všetky miestne zákony upravujúce zaznamenávanie hovorov. Nepoužívajte túto funkciu nezákonným spôsobom.

Nahrávanie

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Médiá* a *Nahrávač hlasu*.

2. Nahrávanie spustíte vybraním **Nahrať**. Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, stlačte **Voľby** a vyberte **Nahrať**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie, opakujúce sa približne každých päť sekúnd.

Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu.

3. Nahrávanie ukončíte stlačením **Stop**. Záznam sa uloží do zložky **Nahrávky** v menu **Galéria**.
4. Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Prehrať posl. nahr..**
5. Ak chcete poslednú nahrávku odoslať, vyberte **Poslať posl. nahr..** Nahrávku môžete odoslať cez IČ, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez MMS.

Zoznam nahrávok

Stlačte **Menu** a vyberte **Médiá**, **Nahrávač hlasu** a **Zoznam nahrávok**. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte **Nahrávky** a uvidíte zoznam nahrávok. Stlačte **Voľby** a budete si môcť vybrať niektoré voľby pre súbory v menu **Galéria**. Pozrite si časť Galéria na strane 119.

Definovanie zložky pre ukladanie

Ak si chcete vybrať inú zložku než štandardnú zložku **Nahrávky** v menu **Galéria**, stlačte **Menu** a vyberte **Médiá**, **Nahrávač hlasu** a **Zvoliť pamäť**. Vyberte niektorú zložku zo zoznamu zložiek v menu **Galéria**.

Ekvalizér médií

Pomocou ekvalizéra môžete upravovať kvalitu zvuku pri prehrávaní cez prehrávač hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Stlačte **Menu** a vyberte **Médiá** a **Ekvalizér médií**.

Ak chcete aktivovať súbor predvolieb, vyberte niektorý súbor ekvalizéra a stlačte **Aktivuj**.

Ak si chcete vybraný súbor prezrieť alebo ho upraviť, stlačte **Voľby** a vyberte **Ukázať**, **Upraviť** alebo **Premenovať**. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

■ Organizér



Upozornenie: Aby ste mohli použiť funkcie v menu **Organizér**, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Budík

Budík používa formát času, nastavený pre hodiny. Ak je batéria dostatočne nabitá, bude budík pracovať aj keď je telefón vypnutý.

Stlačte **Menu** a vyberte **Organizér** a **Budík**.

- Vyberte **Čas budenia**, zadajte čas budenia a stlačte **OK**.
Aby sa nový čas budenia nastavil, stlačte **Zapnutý**.
- Vyberte **Opakovať alarm**, ak chcete, aby vás telefón budil vo vybrané dni v týždni.
- Vyberte **Tón budenia** a nastavte štandardný tón budíka, alebo vlastný tón budíka výberom niektorého tónu zvonenia zo zoznamu tónov alebo z galérie, alebo nastavte ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu.

Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka vysielanie rozhlasovej stanice, ktorú ste naposledy počúvali, a bude program prehrávať cez reproduktor. Keď odpojíte headset alebo vypnete telefón, použije sa namiesto rádia štandardný tón budíka.

Keď nastane čas aktivácie budíka

Telefón vydá zvukový signál budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas.

Stlačením **Stop** zvonenie budíka zastavíte. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo stlačíte **Spánok**, budík asi na desať minút prestane zvonieť a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je telefón vypnutý, telefón sa zapne a začne vydávať zvukový signál budíka. Ak stlačíte **Stop**, telefón sa opýta, či sa má aktivovať pre hovory, **Zapnúť telefón?** Stlačte **Nie**, ak chcete telefón vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory.



Upozornenie: Nestláčajte **Áno**, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď použitie telefónu môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalendár

Kalendár vám pomáha evidovať termíny, hovory, ktoré máte vykonať, stretnutia a sviatky.

Kalendár využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 20.

Stlačte **Menu** a vyberte **Organizér** a **Kalendár**.



Tip: Menu **Kalendár** môžete z pohotovostného režimu rýchlo otvoriť stlačením **↵**.

Prejdite k požadovanému dňu. Aktuálny deň je označený rámkom okolo čísla dňa. Dni, pre ktoré máte poznačené záznamy, sú označené hrubým písmom. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, stlačte **Ukáž**. Ak si chcete prezrieť záznamy pre niektorý týždeň, stlačte **Voľby** a vyberte **Prehľad týždňa**.

- Ak si chcete prezrieť niektorý záznam, prejdite naň a stlačte **Ukáž**. Zobrazenie záznamu vám umožňuje prezrieť si podrobnosti vybraného záznamu. Textom záznamu môžete prechádzať pomocou posúvacích tlačidiel.

- Máte k dispozícii napríklad aj voľby pre vytvorenie nového záznamu, odoslanie záznamu cez infraport, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo ako záznamu priamo do kalendára iného kompatibilného telefónu, alebo ako multimediálnej správy.

Máte k dispozícii voľby pre vymazanie, úpravu, presunutie a opakovanie záznamu a pre kopírovanie záznamu do iného dňa.

Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, stlačte **Voľby** a vyberte *Vymazať poznám.*

Nastavenia umožňujú nastaviť dátum, čas, formát dátumu a času a prvý deň týždňa. Voľba *Automaticky vy-mazať poznámky* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy. Opakujúce sa záznamy (napríklad pripomienky narodenín) nebudú vymazané.

Pridanie záznamu do kalendára

V časti Písanie textu na strane 40 sa dozviete, ako zadávať písmená a číslice.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum, stlačte **Voľby** a vyberte *Poznamenáť si*. Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich typov záznamov:

-  *Schôdzka* - Zapište text záznamu (alebo stlačte **Voľby** a vyhľadajte meno v adresári kontaktov). Stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. Zadaťte miesto schôdzky, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. Zadaťte čas začiatku stretnutia a stlačte **OK**; potom čas konca a znova stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *S tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  *Zavolať* - Zadaťte telefónne číslo, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. Zadaťte meno, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. (Namiesto ručného zadávania telefónneho čísla môžete stlačiť **Voľby** a vyhľadať meno a telefónne číslo v adresári kontaktov.) Potom zadaťte plánovaný čas hovoru a stlačte **OK**.

Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *S tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.

-  **Narodeniny** – Zadajte meno osoby (alebo stlačte **Volby** a vyhľadajte ho v adresári kontaktov), stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Potom zadajte rok narodenia a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *S tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  **Memo** – Zapište text poznámky, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Zadajte dátum skončenia platnosti záznamu a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *S tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  **Pripomienka** – Zadajte predmet pripomienky, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *Alarm zapnutý* a potom zadajte čas upozornenia.

Pri prezeraní záznamov, u ktorých ste nastavili upozornenie, uvidíte indikátor .

Kedy telefón signalizuje záznam v kalendári

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením .

- Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a nechcete si prezrieť text záznamu, stlačte **Ukonči**.
- Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, stlačte **Ukáž**. Ak stlačíte **Spánok**, telefón začne znova zvoniť o desať minút.

Zoznam úloh

Môžete si zaznamenať úlohu, ktorú máte splniť, nastaviť pre úlohu prioritu a zaznačiť si splnenie úlohy. Úlohy si môžete usporiadať podľa priority alebo dátumu.

Zoznam úloh využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 20.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Zoznam úloh*.

Ak si chcete zaznačiť novú poznámku, stlačte **Pridaj**. Napište poznámku a vyberte **Ulož**. Nastavte prioritu úlohy, *Vysoká*, *Stredná*, alebo *Nízka*. Telefón pre úlohu automaticky nastaví termín bez alarmu. Ak chcete zmeniť termín úlohy, zobrazte si záznam o úlohe a vyberte voľbu pre zmenu termínu.

Alebo prejdite k záznamu a stlačte **Ukáž**, alebo stlačte **Voľby**.

- Ak chcete pridať nový záznam, vyberte *Pridať*.
- Vybranú úlohu si môžete napríklad aj prezrieť alebo ju vymazať, a môžete vymazať všetky úlohy, ktoré sú označené ako splnené. Záznamy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, odoslať vybraný záznam na iný telefón v textovej alebo multimediálnej správe, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.

Keď si prezeráte záznam o úlohe, môžete napríklad tiež vybrať voľbu pre úpravu vybranej úlohy, upraviť termín alebo prioritu úlohy alebo označiť úlohu ako splnenú.

Poznámky

Aplikáciu *Poznámky* môžete použiť pre písanie a odosielanie textov na kompatibilné zariadenia cez IČ, bezdrôtovú technológiu Bluetooth, SMS alebo MMS.

Aplikácia Poznámky využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 20.

1. Ak chcete otvoriť *Poznámky*, stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Poznámky*. Keď začnete písať poznámku, telefón vás požiada o nastavenie dátumu a času, ak ich ešte nemáte nastavené.
2. Ak si chcete zapísať novú poznámku, stlačte **Píš nový** alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Poznamenáť si*.

3. Napište text a vyberte *Uložiť*.

Do poznámky môžete uložiť aktuálny dátum a čas. Ak nie je dost' miesta pre ich vloženie do poznámky, telefón sa spýta, či má z poznámky vymazať potrebné množstvo znakov.

Poznámku môžete odoslať na kompatibilné zariadenie cez IČ, bezdrôtovú technológiu Bluetooth, MMS, alebo ako textovú správu (SMS). Ak je poznámka príliš dlhá na to, aby mohla byť odoslaná ako textová správa, telefón vás požiada o vymazanie potrebného počtu znakov z poznámky.

Ďalšie voľby pre poznámky sú voľby pre prezeranie, vymazávanie a úpravu poznámok. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien.

Peňaženka

Peňaženka slúži na uchovávanie dôverných informácií, napríklad čísel kreditných kariet a adries. Dáta uložené v peňaženke môžete ľahko vybrať počas prehliadania a automaticky nimi vyplniť dátové polia, napríklad pri nakupovaní v elektronických obchodoch cez služby, ktoré podporujú funkcie peňaženky. Môžete si ukladať aj prístupové kódy k mobilným službám, ktoré si vyžadujú meno užívateľa a heslo.

Dáta v peňaženke sú chránené kódom peňaženky, ktorý môžete definovať, keď prvý raz vstupujete do peňaženky. Na výzvu *Vytvorte kód peňaženky*: zadajte kód a stlačením **OK** ho potvrdíte, a na výzvu *Potvrdte kód peňaženky*: kód znova zadajte a stlačte **OK**. Pozrite si aj časť Kód peňaženky (4 až 10 číslic) na strane 17.

Ak chcete vymazať celý obsah peňaženky a kód peňaženky, navoľte v pohotovostnom režime *#7370925538# (písmenami *#res wallet#). Budete potrebovať aj bezpečnostný kód telefónu, pozrite si časť Prístupové kódy na strane 16.

Ak chcete do menu peňaženky pridať obsah alebo obsah upraviť, vstúpte do menu peňaženky. Ak chcete využiť obsah peňaženky v mobilnej službe, vstúpte do peňaženky z prehliadača, pozrite si časť Web na strane 152.

Vstup do menu peňaženky

Ak chcete otvoriť menu peňaženky, stlačte **Menu**, vyberte *Organizér* a *Peňaženka*. Zadajte kód peňaženky a stlačte **OK**, pozrite si časť Nastavenia peňaženky na strane 140. Vyberte

- *Profily peňažen.*, ak chcete vytvoriť kombinácie kariet, napríklad pre rozličné služby. Profil peňaženky je užitočný, ak si služba žiada vyplnenie veľkého počtu údajov. Môžete si vybrať vhodný profil peňaženky namiesto postupného vyberania jednotlivých kariet.
- *Karty*, ak si chcete uložiť informácie o osobných kartách. Môžete si ukladať informácie z platobných kariet, zákaznických kariet a prístupových kariet, napríklad kombinácie užívateľských mien a hesiel pre rozličné služby, a tiež adresy a užívateľské údaje. Pozrite si časť Ukladanie údajov z kariet na strane 138.
- *Lístky*, ak si chcete uložiť upozornenia na elektronické lístky, ktoré ste si zakúpili cez mobilné služby. Ak si chcete lístky prezrieť, stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať*.
- *Doklady*, ak si chcete ukladať potvrdenky od mobilných nákupov.
- *Osobné poznámky* slúžia na ukladanie všetkých osobných údajov, ktoré chcete mať ochránené PIN kódom peňaženky. Pozrite si časť Osobné poznámky na strane 139.
- *Nastavenia*, pozrite si časť Nastavenia peňaženky na strane 140.

Ukladanie údajov z kariet

1. Vstúpte do peňaženky a vyberte *Karty*.

2. Vyberte typ karty, na ktorý si chcete uložiť údaje:

- **Platobné karty** pre kreditné a debetné karty.
- **Zákazníc. karty** pre členské karty.
- **Karty prístupu** pre osobné užívateľské mená a heslá k on-line službám.
- **Infokarty užív.** pre upravené osobné nastavenia pre on-line služby.
- **Karty adries** pre kontaktné údaje, napríklad pre dodacie a fakturačné adresy.

3. Ak ešte nemáte vytvorenú žiadnu kartu, stlačte **Pridaj**; v opačnom prípade stlačte **Vol'by** a vyberte **Pridať**.

4. Vyplňte údajové polia a stlačte **Hotovo**.

Ak to umožňuje váš poskytovateľ služieb, môžete prijímať údaje o kartách na svoj telefón vo forme konfiguračných správ. Budete upozornení na kategóriu, do ktorej karta patrí. Prijatú kartu si môžete uložiť alebo ju zrušiť. Uloženú kartu si môžete prezrieť alebo premenovať, nemôžete ale upraviť údaje na nej. O možnostiach obdržania údajov kariet cez konfiguračné správy sa informujte u vydavateľa karty alebo poskytovateľa služieb.

Osobné poznámky

Tu si môžete ukladať osobné poznámky, napríklad čísla účtov, heslá, kódy alebo záznamy.

Vstúpte do peňaženky a vyberte **Osobné pozn..** Stlačte **Vol'by** a môžete si prezrieť, doplniť alebo upraviť vybranú poznámku, usporiadať poznámky podľa názvu alebo dátumu, alebo poznámky vymazať. Pri prezeraní poznámok môžete vybranú poznámku upraviť alebo vymazať. Voľba **Poslať ako text** umožňuje prekopiovať poznámku do textovej alebo multimediálnej správy a **Kopírovať do kal.** umožňuje prekopiovať poznámku do kalendára ako memo. **Použiť detail** umožňuje vybrať z poznámky čísla, e-mailové adresy a internetové adresy.

Vytvorenie profilu peňaženky

Keď ste si uložili údaje na svoje osobné karty, môžete ich skombinovať do profilu peňaženky. Profily môžete použiť na vyberanie údajov z rozličných kariet počas prehliadania Internetu.

1. Vstúpte do peňaženky a vyberte *Profily peňažen.*
2. Ak chcete vytvoriť nový profil peňaženky a zatiaľ žiadny nemáte, stlačte **Pridaj**. V opačnom prípade stlačte **Volby** a vyberte *Pridať*.
3. Vyplňte nasledujúce polia a stlačte **Hotovo**. Niektoré polia obsahujú údaje, ktoré sú vybrané z peňaženky. Tieto údaje musíte mať uložené, aby ste mohli vytvoriť profil peňaženky.
 - *Ďalej zvolte platobnú kartu* – vyberte kartu zo zoznamu platobných kariet.
 - *Ďalej zvolte zákaznickú kartu* – vyberte kartu zo zoznamu zákaznických kariet.
 - *Ďalej zvolte kartu prístupu* – vyberte kartu zo zoznamu prístupových kariet.
 - *Ďalej zvolte infokartu užívateľa* – vyberte kartu zo zoznamu kariet užívateľských dát.
 - *Ďalej zvolte fakturačnú adresu* – vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.
 - *Ďalej zvolte adresu prijemcu* – vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.
 - *Ďalej zvolte adresu pre doručenie dokladu* – vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.
 - *Ďalej zvolte spôsob doručenia dokladu* – vyberte spôsob doručenia potvrdenky, *Na telefónne číslo* alebo *Na e-mail. adresu*.
 - *Názov profilu peňaženky:* – uveďte názov profilu.

Nastavenia peňaženky

Vstúpte do peňaženky a vyberte *Nastavenia*. Vyberte

- *Zmeniť kód*, ak chcete zmeniť kód peňaženky.

- **RFID**, ak chcete nastaviť identifikátor RFID cez nastavenia **Kód RFID** a **Typ RFID**. (RFID = Radio Frequency Identification, rádiová frekvencná identifikácia, je technológia, umožňujúca bezpečné vykonávanie komerčných transakcií pomocou vášho telefónu.)

Ako platiť za nákupy pomocou peňaženky

- Ak chcete nakupovať, vstúpte na webovú stránku, ktorá podporuje peňaženku. Služba musí podporovať špecifikáciu ECML (Electronic Commerce Modelling Language – Modelový jazyk pre elektronický obchod). Pozrite si časť Pripojenie k službe na strane 154.

Vyberte si produkt, ktorý si chcete kúpiť, a kým uskutočnite nákup, pozorne si prečítajte všetky informácie.



Upozornenie: Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Rozhodne preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než uskutočnite nákup.

- Pri platbe za položky, ktoré chcete nakúpiť, sa telefón spýta, či chcete použiť peňaženku alebo nie. Telefón si tiež vyžiada PIN kód peňaženky.
- Zo zoznamu platobných kariet vyberte kartu, ktorou chcete platiť. Ak dátový formulár, ktorý dostanete od poskytovateľa služby, podporuje špecifikáciu ECML, telefón z peňaženky automaticky doplní údaje kreditnej karty alebo profilu peňaženky.
- Schváľte nákup, a údaje sa odošlú.
- Môžete dostať potvrdenie alebo digitálnu potvrdenku o nákupe.
- Keď chcete peňaženku zavrieť, vyberte **Zavrieť peňaženku**. Ak peňaženku nepoužijete počas 5 minút, zavrie sa automaticky.



Upozornenie: Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, pre ktoré sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdnite po každom takomto použití pamäť prehliadača.

O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti Pamäť prehliadača na strane 161.

Synchronizácia

Synchronizácia vám umožňuje uložiť si údaje zo svojho kalendára a adresára kontaktov na vzdialený internetový server (služba siete) alebo na kompatibilný osobný počítač. Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu zo svojho telefónu. Synchronizáciu môžete spustiť aj zo svojho počítača, čím zabezpečíte, aby dáta v adresári kontaktov, kalendár a poznámky na vašom telefóne súhlasili s dátami na vašom kompatibilnom počítači. Údaje o kontaktoch na vašej SIM karte sa nebudú synchronizovať.

Upozorňujeme, že ak počas synchronizácie prijmete hovor, synchronizácia sa preruší a budete ju musieť spustiť znova.

Synchronizácia z telefónu

Pred synchronizáciou z telefónu si musíte:

- Nechať aktivovať synchronizačnú službu. O dostupnosti a nastaveniach synchronizačnej služby sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služby.
- Prevziať nastavenia pre synchronizáciu od operátora siete alebo poskytovateľa služby, pozrite si časť Nastavenia synchronizácie na strane 143.
- Definovať nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Pozrite si časť Nastavenie telefónu pre službu na strane 153.

Spustenie synchronizácie z telefónu:

1. Aktivujte nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Pozrite si časť *Nastavenie telefónu* pre službu na strane 153.
2. Stlačte **Menu**, vyberte *Organizér*, *Synchronizácia*, *Nastavenia* a *Aktívne synch. nast. Internetu*. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**. Označte dáta, ktoré sa majú synchronizovať. Pozrite si popis nastavenia *Dáta, ktoré budú synchronizované* v časti *Nastavenia synchronizácie* na strane 143.
3. Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér*, *Synchronizácia* a *Synchronizovať*.
4. Označené dáta aktívneho súboru sa po potvrdení zosynchronizujú.

Upozorňujeme, že ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

Nastavenia synchronizácie

Nastavenia spojenia pre synchronizáciu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. O prijímaní nastavení vo forme konfiguračných správ sa viac dozviete v časti *Služba konfiguračných nastavení* na strane 35.

Manuálne zadanie nastavení

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Organizér*, *Synchronizácia* a *Nastavenia*.
2. Vyberte *Aktívne synch. nast. Internetu*.
3. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.

Musíte aktivovať súbor, do ktorého chcete uložiť nastavenia synchronizácie. Súbor je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia so službou.

4. Vyberte *Upraviť akt.synch. nast. Internetu*. Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky potrebné hodnoty.

- *Názov nastavení*. Zadajte názov súboru nastavení a stlačte **OK**.
- *Dáta, ktoré budú synchronizované*. Označte dáta, ktoré chcete synchronizovať, *Kontakty*, *Kalendár*, a/alebo *Poznámky*, a stlačte **Hotovo**.
- *Adresy databáz*. Vyberte, ktorá *Databáza kontaktov*, *Databáza kalendára* a/alebo *Databáza poznámok* sa bude aktualizovať. Zadajte meno databázy a stlačte **OK**.
- *Meno užívateľa*. Zadajte užívateľské meno a stlačte **OK**.
- *Heslo*. Zadajte heslo a stlačte **OK**.
- *Synchronizačný server*. Zadajte meno servera a stlačte **OK**.
- *Nastavenia spojenia* slúžia pre definovanie nastavení spojenia, potrebného pre synchronizáciu. Pozrite si časť Manuálne zadanie nastavení služieb na strane 154.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia služby a zadajte všetky požadované údaje. Nastavenia si vyžadajte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Vyberte *Synchronizačné nastavenia PC*, aby ste mohli definovať nastavenia pre synchronizáciu, inicializovanú serverom. Vyberte

- *Meno užívateľa*. Zadajte užívateľské meno a stlačte **OK**.
- *Heslo*. Zadajte heslo a stlačte **OK**.

Synchronizácia z počítača

Pre synchronizáciu kontaktov, kalendára a poznámok z počítača použite Bluetooth, IČ prepojenie alebo dátový kábel. Okrem toho potrebujete mať na svojom počítači nainštalovaný software PC Suite pre svoj telefón. Synchronizáciu spustíte z počítača pomocou softwaru PC suite.



Upozornenie: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón tam, kde je zakázané používať bezdrôtové telefóny, alebo tam, kde ich použitie môže spôsobovať rušenie, prípadne nebezpečenstvo.

Hry

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko hier, vytvorených špeciálne pre tento telefón Nokia.

Spustenie hry

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie*, *Hry* a *Vybrať hru*.
2. Prejdite na niektorú hru alebo skupinu hier (názov závisí od hry).
3. Stlačte . Ak ste vybrali konkrétnu hru, hra sa spustí.

Inak sa zobrazí zoznam hier vo vybranej skupine hier. Ak chcete spustiť niektorú hru, prejdite na ňu a stlačte .

Upozorňujeme, že pri hraní niektorých hier sa môže batéria telefónu vyčerpávať rýchlejšie (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Ďalšie voľby pre hru alebo skupinu hier

Voľby pre hry, pozrite si časť *Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií* na strane 147.

Načítania hier

Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie, Hry* a *Načítania hier*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu *Web*; pozrite si časť Záložky na strane 158.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do menu *Web* a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť Pripojenie k službe na strane 154. Znova sa pokúste pripojiť ku stránke.

Po informácie o rozličných službách, cenách a tarífach sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa služieb.

Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.

Ak si chcete načítať ďalšie hry, pozrite si tiež časť Načítanie aplikácie na strane 148.

Upozorňujeme, že načítaná hra sa môže uložiť do menu *Aplikácie* a nie do menu *Hry*.

Stav pamäti pre hry

Ak si chcete zistiť veľkosť dostupnej pamäti pre inštaláciu hier a aplikácií, stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie, Hry* a *Pamäť*. Pozrite si aj časť Stav pamäti pre aplikácie na strane 149.

Hry využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 20.

Nastavenia hier

Ak chcete nastaviť zvuk, svetelné efekty a vibrácie pre hru, stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie, Hry* a *Nast. aplikácie*.

Aplikácie

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií, vytvorených špeciálne pre tento telefón Nokia.

Spustenie aplikácie

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie*, *Zbierka* a *Zvoliť aplikáciu*.
2. Prejdite na niektorú aplikáciu alebo skupinu aplikácií (názov závisí od aplikácie).
3. Stlačte **Otvor**. Ak ste vybrali konkrétnu aplikáciu, táto sa spustí.

Inak sa zobrazí zoznam aplikácií vo vybranej skupine aplikácií. Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu, prejdite na ňu a stlačte **Otvor**.

Upozorňujeme, že pri používaní niektorých aplikácií sa môže batéria telefónu vyčerpávať rýchlejšie (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií

- *Vymazať* – vymaže aplikáciu alebo súbor aplikácií z telefónu.

Poznamenávame, že ak z telefónu vymažete predinštalovanú aplikáciu alebo súbor aplikácií, budete si ich môcť na telefón znova načítať zo stránok podpory na webe spoločnosti Nokia, www.nokia.com.

- *Detaily* – tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii.
- *Aktualizov. verziu*, ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu zo služieb (služba siete).
- *Web stránka* môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.

- **Prístup pre aplik.** umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti, aby vám nedopatrením nevznikli nechcené výdavky. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte jedno z nasledujúcich povolení:
 - **Žiadať vždy** a telefón bude zakaždým žiadať o povolenie pripojiť sa k sieti
 - **Žiadať prvýkrát** a telefón si bude žiadať povolenie pri prvom pokuse o pripojenie k sieti
 - **Vždy povolený**, ak chcete povoliť prístup k sieti
 - **Nie je povolený**, ak chcete prístup k sieti zakázať
- **Spojiť cez** pre niektoré aplikácie, ktoré potrebujú osobitné nastavenia služieb. Váš telefón štandardne používa nastavenia služby pre prehliadač.

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vašim telefónom. Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.

Nové Java aplikácie si môžete načítať rozličnými spôsobmi:

- Stlačte **Menu** a vyberte **Aplikácie**, **Zbierka** a **Načítania aplikácií**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte **Viac záložiek**, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu **Web**; pozrite si časť Záložky na strane 158.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do menu **Web** a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť Pripojenie k službe na strane 154. Znova sa pokúste pripojiť ku stránke.

Po informácie o rozličných službách, cenách a tarifikách sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa služieb.

- Stlačte **Menu** a vyberte *Web* a *Odkazy pre načít.*. Zvoľte si načítanie požadovanej aplikácie alebo hry. Pozrite si časť Načítanie na strane 159.
- Môžete využiť aj funkcie pre načítanie hier, pozrite si časť Načítania hier na strane 146.
- Na načítanie aplikácií do svojho telefónu môžete použiť aj program Nokia Application installer z balíka PC Suite.



Upozorňujeme, že spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne záruky na aplikácie zo stránok, ktoré jej nepatria. Ak sa z takýchto stránok rozhodnete načítať Java aplikácie, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných stránok.

Upozorňujeme, že načítaná aplikácia sa môže uložiť do menu *Hry* a nie do menu *Aplikácie*. Java hry a aplikácie nemožno ukladať na multimedialnú kartu.

Stav pamäti pre aplikácie

Ak si chcete zistiť veľkosť dostupnej pamäti pre inštaláciu hier a aplikácií, stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie*, *Zbierka* a *Pamäť*. Aplikácie využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 20.

Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a môže dôjsť k zaokrúhľovacím chybám, predovšetkým pri delení dlhých čísel.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie*, *Extra* a *Kalkulačka*.
2. Keď sa na displeji objaví „0“, zadajte prvé číslo výpočtu; desatinnú čiarku vložíte stlačením **#**.

3. Stlačte **Volby** a vyberte *Sčítanie, Odčítanie, Násobenie, Delenie, Druhá mocnina, Odmocnina* alebo *Zmeniť znamienko*.



Tip: Môžete tiež stlačiť ***+:** jedenkrát, ak chcete sčítať, dvakrát, ak chcete odčítať, trikrát, ak chcete násobiť a štyrikrát, ak chcete deliť.

4. Zadáte druhé číslo.
5. Výsledok zobrazíte stlačením **Rovná sa**. Podľa potreby opakujte kroky 3 až 5.
6. Ak chcete začať nový výpočet, stlačte a pridržte **Vymaž**.

Ako vykonávať menové prevody

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie, Extra* a *Kalkulačka*.
2. Aby ste nastavili výmenný kurz, stlačte **Volby** a vyberte *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadáte výmenný kurz (stlačením **#** **↕** môžete vložiť desatinnú čiarku) a stlačte **OK**. Výmenný kurz ostáva uložený v pamäti, kým nezádáte iný výmenný kurz.
3. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *V domácej* alebo *V cudzej*.



Tip: Menové prevody môžete vykonávať aj v pohotovostnom režime. Zadáte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *V domácej* alebo *V cudzej*.

Časovač odpočítavania

Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie, Extra* a *Časovač*. Zadáte čas v hodinách, minútach a sekundách a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastný text upozornenia, ktorý sa zobrazí po uplynutí nastaveného času, a stlačením **Štart** spustíte odpočítavanie času.

- Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte **Zmeniť čas**, a ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte **Zastaviť časovač**.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text **Čas odpočítavania uplynul**. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 30 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, stlačte **Ukonči**.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítať medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte .

Pri používaní stopiek sa spotrebúva výkon batérie a prevádzkový čas telefónu sa skráti. Dbajte na to, aby stopky nebežali na pozadí v čase, keď s telefónom vykonávate iné činnosti.

Meranie času a medzičasov

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Aplikácie, Extra, Stopky a Časový rozdiel**. Ak ste presunuli meranie času na pozadie, môžete stlačiť **Pokračovať**.
2. Stlačením **Štart** spustíte meranie času. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, stlačte **Rozdiel**. Medzičasy sa zobrazujú na displeji pod bežiacim časom. Zoznamom medzičasov môžete prechádzať pomocou posúvacích tlačidiel.
3. Stlačením **Stop** zastavíte meranie času.
4. Ak si chcete čas uložiť, stlačte **Ulož** a zadajte názov.

Alebo, ak chcete znova spustiť meranie času, stlačte **Voľby** a vyberte **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Vyberte **Vynulovať**, ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť.

Okruhovú čas

Stlačte **Menu** a vyberte **Aplikácie, Extra, Stopky** a **Čas okruhu**. Stlačením **Štart** spustíte meranie času a stlačením **Okruh** môžete zistiť okruhový čas. Stlačením **Stop** zastavíte meranie okruhových časov. Ak si časy chcete uložiť, stlačte **Ulož** a zadajte názov. Alebo stlačte **Voľby** a budete môcť okruhovú čas uložiť alebo vynulovať. Pozrite si časť Meranie času a medzičasov na strane 151.

Prezeranie a vymazávanie časov

Stlačte **Menu** a vyberte **Aplikácie, Extra** a **Stopky**.

Ak stopky nie sú vynulované, môžete vybrať **Ukázať minulé**, a zobrazí sa posledný nameraný čas. Vyberte **Ukázať časy**, a zobrazí sa zoznam názvov alebo konečných časov časových súborov; vyberte súbor časov, ktorý si chcete prezrieť.

Ak chcete uložené časy vymazať, vyberte **Vymazať časy**. Vyberte **Vymazať všetky** a stlačte **OK**, alebo vyberte **Pojednom**, prejdite na časy, ktoré chcete vymazať, stlačte **Vymaž** a potom **OK**.

■ Web

Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným mobilným internetovým službám. Takýmito službami môžu byť napríklad správy o počasí, spravodajstvo alebo letové poriadky a finančné informácie.



Upozornenie: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a tarífach si zistíte od operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa, ktorého služby chcete využívať. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Upozorňujeme, že možno neuvídite niektoré detaily internetových stránok.

Základné kroky pri pristupovaní k službám a ich používaní

1. Uložte si nastavenia služieb, ktoré potrebujete pre prístup k službe, ktorú chcete použiť. Pozrite si stranu 153.
2. Vytvorte spojenie s danou službou. Pozrite si stranu 154.
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozrite si stranu 155.
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou. Pozrite si stranu 157.

Nastavenie telefónu pre službu

Nastavenia služieb môžete dostať vo forme konfiguračnej správy od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Nastavenia môžete zadať aj ručne alebo ich doplniť či upraviť pomocou aplikácie PC Suite.

Ďalšie informácie a príslušné nastavenia si vyžiadajte od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať.

O prijímaní nastavení služieb vo forme konfiguračných správ sa viac dozviete v časti Služba konfiguračných nastavení na strane 35.

Manuálne zadanie nastavení služieb

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Web, Nastavenia* a *Nastavenia spojenia*.
2. Vyberte *Aktívne webové nastavenia*.

3. Prejdite na súbor nastavení spojenia, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.

Musíte aktivovať súbor nastavení spojenia, do ktorého chcete uložiť nastavenia služby. Súbor nastavení spojenia je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia so službou.

4. Vyberte *Upraviť aktívne web. nastavenia*.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované hodnoty podľa údajov, ktoré ste dostali od operátora siete alebo poskytovateľa služby. Upozorňujeme, že všetky nastavenia, týkajúce sa nosiča, sa nachádzajú v menu *Nastavenia nosiča*.

Pripojenie k službe

Najskôr sa presvedčte, že sú aktivované nastavenia služby, ktorú chcete použiť. Pri aktivácii nastavení postupujte takto:

- Stlačte **Menu** a vyberte *Web, Nastavenia* a *Nastavenia spojenia*. Vyberte *Aktívne webové nastavenia*, prejdite k súboru nastavení spojenia, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.

Potom vytvorte spojenie so službou. Pripojiť sa môžete tromi spôsobmi:

- Otvorte vstupnú stránku, napríklad domovskú stránku poskytovateľa služby:

Stlačte **Menu** a vyberte *Web* a *Dom. stránka*, alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte .

- Vyberte záložku služby:

Stlačte **Menu** a vyberte *Web, Záložky* a vyberte niektorú záložku.

Ak záložka nefunguje s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte iný súbor nastavení a znova sa pokúste o spojenie.

- Vráťte sa na poslednú navštívenú adresu:

Stlačte **Menu** a vyberte *Web* a *Posled. adresa*.

- Zadaťte adresu služby:

Stlačte **Menu** a vyberte *Web* a potom *Ísť na adresu*. Zadaťte adresu služby a stlačte **OK**.

Prehliadanie stránok služby

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'ťte sa vodiacími textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadaťte od svojho poskytovateľa služieb.

Poznamenávame, že ak je ako dátový nosič nastavené GPRS, zobrazuje sa počas prehliadania v hornej ľavej časti displeja indikátor . Ak počas (E)GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že (E)GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení, napr. hovoru, sa telefón pokúsi znova vytvoriť (E)GPRS spojenie.

Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania

- Pre pohyb po stránke môžete využiť všetky posúvacie tlačidlá.
- Ak chcete vybrať zvýraznenú položku, stlačte , alebo stlačte **Vol'by** a budete si môcť vybrať spôsob otvorenia odkazu.
- Pomocou tlačidiel  - **9**  môžete zadávať písmená a číslice a pomocou tlačidla ***+** špeciálne znaky.

Vožby pri prehliadaní

Stlačte **Voľby** a môžete získať prístup k nasledujúcim vožbám. Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie vožby. Vyberte

- **Dom. stránka**, ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku.
- **Skratky**, ak chcete otvoriť nový zoznam volieb, napríklad špecifických volieb pre prehliadanú stránku. Táto vožba je dostupná iba ak stránka nejaké odkazy obsahuje.
- **Pridať záložku**, ak chcete stránku uložiť ako záložku.
- **Záložky**. Pozrite si časť Záložky na strane 158.
- **História**, ak si chcete zobrazíť zoznam posledných navštívených internetových adries.
- **Odkazy pre načít**, zobrazí zoznam záložiek pre načítanie.
- **Ďalšie voľby** zobrazí zoznam ďalších volieb, napríklad volieb pre peňaženku a niektoré bezpečnostné vožby.
- **Znovu načítať**, ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku.
- **Zastaviť**. Pozrite si časť Odpojenie od služby na strane 157.
- **Kontakty**, ak chcete upraviť alebo pridať kontakty do svojho telefónneho zoznamu.



Upozornenie: Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, pre ktoré sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdňte po každom takomto použití pamäť prehliadača.

O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti Pamäť prehliadača na strane 161.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hlasový hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny, a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

Ak chcete počas prehliadania webu začať hovor, stlačte **Voľby**, vyberte *Ďalšie voľby* a *Kontakty*. Zvoľte číslo, na ktoré chcete zavolať, a stlačte . Ak sa chcete vrátiť k internetovému spojeniu, stlačte **Späť**.

Odpojenie od služby

Keď chcete ukončiť prehliadanie a zavrieť spojenie, stlačte **Voľby** a vyberte *Zastaviť*. Na otázku *Zastaviť prehliadanie?* odpovedzte stlačením **Áno**.

Môžete tiež dvakrát stlačiť  alebo stlačiť a pridržať .

Nastavenia vzhľadu v prehliadači

Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Nastav. vzhľadu*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Web*, *Nastavenia* a *Nastavenia vzhľadu*.

- Vyberte *Zalomenie textu*. Vyberte *Zapnuté* a text dlhých riadkov bude pokračovať na nasledujúcom riadku. Ak vyberiete *Vypnuté*, text dlhých riadkov sa zobrazí neúplne.
- Vyberte *Veľkosť fontu* a vyberte *Malé*, *Normálny* alebo *Veľký*.
- Vyberte *Ukázať snímky*. Vyberte *Nie* a nebudú sa zobrazovať žiadne obrázky, nachádzajúce sa na stránke. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.
- Vyberte *Hlásenia* a vyberte *Hlásenie nechráneného spojenia* a **Áno**, ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď počas prehliadania prechádzate z chráneného spojenia na nechránené. Vyberte *Hlásenie nechránených položiek* a **Áno**, ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Upozorňujeme, že tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Viac informácií nájdete v časti Bezpečnosť prehliadača na strane 161.

- Vyberte *Kódovanie znakov*, ak chcete vybrať znakovú sadu, ktorú bude telefón používať pre zobrazovanie stránok prehliadača, ktoré neobsahujú informáciu o kódovej stránke, alebo ak chcete nastaviť, aby telefón pri odosielaní Web adresy na kompatibilný telefón vždy použil kódovanie UTF-8.

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré stránky ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Takýmito dátami môžu byť napríklad informácie o vás ako užívateľovi alebo vaše prehliadacie nastavenia. Cookies ostávajú uložené v pamäti prehliadača, kým ju nevymažete, pozrite si časť Pamäť prehliadača na strane 161.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby*, *Ochrana* a *Cookies*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Web*, *Nastavenia*, *Ochranné nastavenia* a *Cookies*.
2. Vyberte *Povoliť* alebo *Odmietnuť*, ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies.

Záložky

Počas prehliadania si do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky, pozrite si časť Voľby pri prehliadaní na strane 156. Ak chcete použiť záložky:

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Záložky*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Web* a *Záložky*.
2. Prejdite na požadovanú záložku a stlačte **Zvoľ**, aby sa vytvorili spojenie so stránkou, na ktorú odkazuje záložka.

3. Zvoľte **Voľby**, ak si chcete prezrieť názov a adresu vybranej záložky, upraviť alebo vymazať záložku alebo ju poslať priamo na iný telefón ako záložku alebo ako textovú správu, ak chcete vytvoriť novú záložku alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Upozornenie: Vo vašom telefóne môžu byť predinštalované záložky pre Internetové stránky, ktorých prevádzkovatelia nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa rozhodnete čítať tieto stránky, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných Internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky (odoslanej ako záložka) sa objaví správa **1 záložka prijatá**. Stlačte **Ukáž**, ak si chcete záložku zobrazíť. Ak si chcete záložku uložiť, stlačte **Ulož**, alebo stlačte **Voľby** a vyberte **Ukázať**, ak si chcete zobrazíť údaje o záložke, alebo **Vymazať**, ak chcete záložku vymazať. Ak chcete záložku vymazať ihneď po jej prijatí, stlačte **Ukonči** a **OK**.

Načítanie

1. Ak si do svojho telefónu chcete načítať viac tónov, obrázkov, hier alebo aplikácií (služba siete), stlačte **Menu** a vyberte **Web** a **Odkazy pre načít**.
2. Vyberte **Načítania tónov**, **Načítania grafiky**, **Načítania hier**, **Načítania videa** alebo **Načítania aplikácií**, ak chcete načítať tóny, obrázky, hry, videá, resp. aplikácie.

Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.

Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb („pushed“ správy), odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete vstúpiť do menu *Prijaté servisné* v pohotovostnom režime, keď ste dostali správu od služby, stlačte **Ukáž**.

- Ak stlačíte **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté servisné*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté servisné*, stlačte **Menu** a vyberte *Web, Prijaté servisné*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prijaté servisné* počas prehliadania, stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby a Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu a stlačte **Voľby**. Vyberte *Vyber*, ak chcete aktivovať prehliadač a načítať inzerovaný obsah, alebo *Detaily*, ak si chcete zobraziť podrobné informácie o upozornení službou, alebo vyberte *Vymazať*, ak chcete správu vymazať.

Nastavenia servisnej schránky

Stlačte **Menu** a vyberte *Web, Nastavenia a Nastav. Prijatých servisných správ*.

- Vyberte *Servisné správy* a *Zapnuté* (alebo *Vypnuté*), ak chcete telefón nastaviť, aby prijímal (resp. neprijímal) správy služieb. Vyberte *Filter správ* a *Zapnuté* (alebo *Vypnuté*), ak chcete (resp. nechcete), aby telefón prijímal servisné správy iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služby. Ak si chcete zobraziť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryh. kanály*.
- Vyberte *Automatické spojenie*. Ak ste nastavili telefón, aby prijímal správy služieb a vyberiete *Zapnúť*, telefón po prijatí správy od služby z pohotovostného režimu automaticky aktivuje prehliadač.

Ak vyberiete *Vypnúť*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby telefónom vyberiete *Vyber*.

Pamäť prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, zostávajú uložené v pamäti prehliadača vášho telefónu. Pamäť prehliadača je vyrovnávacia pamäť, ktorá slúži na dočasné uloženie dát. Pamäť prehliadača vyprázdnete takto:

- počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Vymazať pamäť*, alebo
- v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Web* a *Vymazať pamäť*.

Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sú nevyhnutné pre niektoré služby, napríklad pre bankové služby alebo nákupy cez Internet. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a podľa možnosti aj ochranný modul, ktorý môže byť inštalovaný na vašej SIM karte.

Ochranný modul

Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Ochranný modul slúži na zdokonalenie bezpečnostných služieb pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Stlačte **Menu** a vyberte *Web*, *Nastavenia*, *Ochranné nastavenia* a *Nastavenia ochranného modulu*. Vyberte

- *Daily ochranného modulu*, ak si chcete zobrazit' produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a výrobné číslo.
- *Ochrana modulu PIN kódom*, ak chcete telefón nastaviť, aby si vyžiadal PIN kód modulu pri používaní služieb, poskytovaných ochranným modulom. Zadajte kód a vyberte *Zapnutá*. Ak chcete deaktivovať ochranu PIN kódom, vyberte *Vypnutá*.

- **Zmeniť PIN modulu**, ak chcete zmeniť PIN modulu a ochranný modul to umožňuje. Zadaťte platný PIN kód modulu, a potom dvakrát za sebou nový kód.
- **Zmeniť PIN podpisu**. Vyberte podpisový PIN, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte platný PIN kód, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Pozrite si aj časť Prístupové kódy na strane 16.

Certifikáty

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty.

- Telefón používa certifikáty serverov na vytvorenie bezpečnejších spojení so servermi obsahu. Telefón prijme certifikát servera od poskytovateľa služby pred vytvorením spojenia a platnosť certifikátu sa kontroluje proti autorizačnému certifikátu, uloženému v telefóne. Certifikáty serverov sa neukladajú.

Indikátor ochrany spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

- Autorizačné certifikáty využívajú niektoré služby, napríklad bankingové služby, na overenie platnosti iných certifikátov. Autorizačné certifikáty môže na ochranný modul uložiť poskytovateľ služby alebo si ich možno načítať zo siete, ak služba podporuje používanie autorizačných certifikátov.
- Užívateľské certifikáty vydáva užívateľom certifikačný úrad. Užívateľské certifikáty sú nutné napríklad na digitálne podpisovanie a spájajú užívateľa s konkrétnym tajným kľúčom v ochrannom module.



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká, vznikajúce pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak ich budete správne používať. Existencia certifikátu sama osebe nezaručuje žiadnu ochranu, pre dosiahnutie zvýšenej bezpečnosti musí správca certifikátov obsahovať správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty.

Dôležité: Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak vás telefón upozorní, že doba platnosti certifikátu uplynula alebo ešte nenastala, hoci by certifikát mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom telefóne nastavený správny dátum a čas.

Dôležité: Pred zmenou týchto nastavení si musíte byť istí, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát naozaj patrí uvedenému vlastníkovi.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojim telefónom digitálne podpisovať. Podpis vás jednoznačne identifikuje prostredníctvom tajného kľúča v ochrannom module a užívateľského certifikátu, ktorý bol použitý na podpísanie. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať (môže obsahovať sumu, dátum a pod.).

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text *Čítať* a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .



Upozornenie: Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom môžete vybrať **Podpiš**.



Upozornenie: Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť Všeobecné informácie na strane 16) a stlačte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

■ Služby SIM

Okrem funkcií, ktoré poskytuje váš telefón, môže SIM karta poskytovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez Menu 11. Menu 11 sa zobrazuje iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah tohoto menu úplne závisia od dostupných služieb.



Upozornenie: Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

Môžete nastaviť, aby vám telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM. Dosiahnete to nastavením voľby **Áno** v submenu *Potvrdenie služby SIM* v menu *Nastavenia telefónu*.

Upozorňujeme, že prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

7. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez IČ, bezdrôtové Bluetooth prepojenie alebo cez dátový (USB) kábel DKU-2, môžete prijímať a odosielať správy elektronickej pošty a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom. Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár, zoznam úloh a poznámky medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Viac informácií a súbory na načítanie, napríklad balík PC suite, nájdete v zóne podpory na stránkach spoločnosti Nokia, www.nokia.com.

■ Balík PC Suite

Balík PC Suite obsahuje nasledujúce aplikácie:

- **Nokia Application Installer**, ktorý slúži na inštaláciu J2ME Java aplikácií, napríklad hier alebo slovníkov, z kompatibilného počítača na telefón.
- **Nokia Audio Manager**, ktorý umožňuje vytvárať hudbu pre váš telefón.
- **Nokia Image Converter**, ktorý umožňuje vytvoriť obrázky v podporovaných formátoch pre multimediálne správy alebo tapety a preniesť si ich na telefón.
- **Nokia Sound Converter**, ktorý umožňuje upravovať polyfonické tóny zvonenia v podporovaných formátoch tak, aby boli kompatibilné s vašim telefónom, a preniesť ich na telefón.
- **Nokia Content Copier**, pomocou ktorého môžete zálohovať osobné dáta z vášho telefónu na počítač a zo zálohy ich obnoviť. Podporuje aj prenos obsahu na iný kompatibilný telefón Nokia.

- **Nokia Phone Editor**, ktorý umožňuje odosielanie textových správ a úpravu adresára kontaktov vo vašom telefóne.
- **Nokia Phone Browser**, pomocou ktorého si môžete cez kompatibilný počítač prehliadnuť obsah zložky Galéria vo vašom telefóne. Môžete prechádzať obrázkami a audio súbormi a tiež modifikovať súbory v pamäti telefónu a prenášať súbory medzi telefónom a počítačom.
- **Nokia Multimedia Player**, ktorý umožňuje prehrávať zvuky, obrázky, video a multimediálne správy na osobnom počítači. Multimedia Player umožňuje prehliadať si multimédiá, ktoré ste dostali na telefón alebo cez e-mail.
- **Nokia PC Sync**, ktorý umožňuje synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh na vašom telefóne a na počítači.
- **Nokia Modem Options**, ktorý obsahuje nastavenia pre HSCSD a GPRS spojenia.
- **Nokia Connection Manager**, ktorý umožňuje vybrať typ spojenia medzi počítačom a telefónom.
- **Ovládače dátového modemu Nokia 6230**, ktoré vám umožňujú využívať telefón ako modem.
- **Language Selection** umožňuje voľbu jazyka, ktorý sa použije počas inštalácie balíka PC Suite, a ktorý budú používať samotné aplikácie PC Suite.
- **HTML Help** je pomocník, ktorý vám pomôže pri používaní aplikácií.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

(E)GPRS, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať dátové služby (E)GPRS (Enhanced GPRS – Rozšírené GPRS), GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Vysokorychlostné okruhovo prepínané dáta) a CSD (Circuit switched data – Okruhovo prepínané dáta, *GSM dáta*).

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Poznamenávame, že pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť Nastavenia (E)GPRS modemu na strane 111.

■ Používanie aplikácií pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

8. Informácie o batériách

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou.

Upozorňujeme, že nová batéria dosiahne plnú výkonnosť po dvoch až troch úplných cykloch nabitia/vybitia.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko sto krát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa prevádzkový čas batérie (hovorový čas a čas pohotovosti) výrazne skráti oproti normálu, je čas zakúpiť novú batériu.

Používajte výlučne batérie schválené výrobcom telefónu a nabíjajte ich výlučne ním schválenými nabíjačkami. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju. Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke dlhšie než týždeň, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa samovoľne vybije.

Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciú schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená.

Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, ak kovový predmet (minca, sponka alebo pero) vytvorí priame spojenie medzi kladnou (+) a zápornou (-) svorkou batérie (kovové pásiky na batérii), napríklad keď prenášate náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skrate svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59°F a 77 °F). Telefón s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa!

Použité batérie likvidujte podľa miestnych predpisov (napr. recyklácia). Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Váš telefón je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať všetky záručné podmienky a zabezpečiť mnohoročné používanie tohoto výrobku.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neprechovávajte telefón v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých častí.
- Neprechovávajte telefón v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neprechovávajte telefón v chladnom prostredí. Keď sa telefón zohreje (na svoju normálnu teplotu), môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť, ktorá môže spôsobiť poškodenie dosiek s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa telefón otvoriť. Neodborná manipulácia môže spôsobiť poškodenie telefónu.
- Nenechávajte telefón padať na zem, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s elektronickými obvodmi.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá alebo silné detergenty.
- Telefón nefarbite. Farba môže zanechať pohyblivé časti telefónu a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie objektívov (napríklad kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu telefón poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš telefón, batériu, nabíjačku a všetky súčasti príslušenstva. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení správne nefunguje, zverte ich najbližšiemu kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho pracovníci vám pomôžu a v prípade potreby sa postarajú o servis.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

■ Dopravná bezpečnosť

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke. Telefón vždy upevnite do držiaka; neklad'te telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaľ by sa mohol uvoľniť pri kolízii alebo náhlom zastavení.

Pamätajte, že bezpečnosť cestnej premávky je vždy prvoradá!

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky špeciálne nariadenia, a vždy vypnite telefón, keď je zakázané ho používať, alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Používajte telefón iba v jeho normálnych prevádzkových polohách.

Niektoré časti telefónu sú magnetické. Telefón môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať telefón pri uchu s naslúchacím zariadením. Telefón vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo telefónu môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti telefónu, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená pred rádiovýfrekvenčnými (RF) signálmi. Niektoré elektronické zariadenia ale nemusia byť tienené pred RF signálmi z vášho bezdrôtového telefónu.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi kardiostimulátorom a vreckovým mobilným telefónom minimálnu vzdialenosť 20 cm (6 palcov), aby sa predišlo riziku rušenia činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať telefón vo vzdialenosti väčšej než 20 cm (6 palcov) od kardiostimulátora, keď je telefón zapnutý;
- nemali by nosiť telefón v náprsnom vrecku;
- telefón by mali držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby znížili riziko rušenia.
- Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že dochádza k rušeniu, okamžite vypnite telefón.

Naslúchacie pomôcky

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť prácu určitých typov naslúchacích zariadení. V prípade takéhoto rušenia sa môžete poradiť so svojim poskytovateľom služieb.

Iné zdravotnícke prístroje

Prevádzka akýchkoľvek rádiových vysielacích zariadení, vrátane mobilných telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite telefón v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v jeho priestoroch. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré sú citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

Vozidlá

Rádiové signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách (napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické antiblokovacie brzdom systémy, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy). Informácie, týkajúce sa vášho vozidla, si zistíte u výrobcu alebo jeho zastúpenia. Mali by ste tiež konzultovať s výrobcami všetkých zariadení, ktorými ste vozidlo dovybavili.

Vývesky

Vypnite telefón vo všetkých priestoroch, kde vás k tomu vyzýva písomné upozornenie.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj telefón, ak sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a riaďte sa všetkými značkami a pokynmi. Iskrenie v takýchto priestoroch môže spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými.

Odporúčame užívateľom vypínať telefón, keď sa nachádzajú na čerpacej (servisnej) stanici. Pripomíname užívateľom nutnosť riadiť sa obmedzeniami na prevádzku rádiových frekvenčných zariadení v skladoch palív (miestach skladovania a distribúcie palív), chemických prevádzkach a miestach, kde sa prevádzajú trhacie práce.

Miesta s potenciálne explozívou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické dopravné a skladovacie zariadenia, vozidlá s pohonom na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután), priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky, a všetky ostatné priestory, kde by ste normálne mali vypnúť motor vozidla.

■ Vozidlá

Iba kvalifikovaný personál smie vykonávať servis telefónu a inštalovať telefón do vozidla. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na zariadenie.

Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo mobilného telefónu vo vašom vozidle upevnené a správne pracuje. Neskladujte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón, jeho súčasti alebo príslušenstvo.

Ak máte vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, že airbag sa rozpína s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Použitie telefónu počas letu je zakázané. Pred nástupom do lietadla telefón vypnite. Použitie bezdrôtových telefónov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť mobilných telefónov a môže byť protizákonné.

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu poskytovania telefónnych služieb porušovateľovi alebo k jeho právnomu postihu, prípadne k obom dôsledkom.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Tento telefón, rovnako ako ktorýkoľvek iný bezdrôtový telefón, používa pri prevádzke rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové a káblové siete, ako aj funkcie, programované používateľom. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy by ste sa preto nemali spoliehať na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu (napríklad pre privolanie lekárskej pomoci).

Tiesňové volania nemusia byť dostupné na všetkých sieťach bezdrôtových telefónov a tiež vtedy, keď sú aktívne niektoré sieťové služby alebo funkcie telefónu. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v telefóne správne vložená platná SIM karta.
2. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie.
3. Zadať číslo tiesňového volania, platné pre oblasť, kde sa nachádzate (napríklad 911, 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete možno musieť tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Podrobnosti sa dozviete z tohoto návodu a od miestneho poskytovateľa služieb rádiotelefónnej siete.

Pri tiesňovom volaní dbajte na to, aby ste čo najpresnejšie podali všetky potrebné informácie. Pamätajte, že váš mobilný telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody – neukončíte preto hovor skôr, než vám to druhá strana povolí.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MODEL TELEFÓNU VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiový frekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú

súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uvedený v medzinárodných smerniciach, má hodnotu 2,0 W/kg.* Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s telefónom, vysielajúcim na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky môže byť výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že telefón je navrhnutý pre prácu s viacerými úrovňami výkonu, aby využíval iba výkon, ktorý potrebuje pre dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup telefónu.

Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní v polohe pri uchu bola 0,59 W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre jednotlivé telefóny a rozličné polohy môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými medzinárodnými smernicami pre expozíciu RF žiarením.

Tento produkt vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvenciám pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia zabezpečiť umiestnenie produktu vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od vášho tela.

* Limit SAR pre mobilné telefóny, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a znížil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.