

Geniřletilmiř Kullanım Kılavuzu



NOKIA
6230

9310236

4. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RH-12 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © 2004 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

"Nokia tune", Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

BU ÜRÜNÜN, (A) (i) HERHANGİ BİR TİCARİ İŞLETMEYLE İLİŞKİSİ BULUNMAYAN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ VEYA BİR TÜKETİCİDEN ÜCRETSİZ OLARAK EDİNİLMİŞ OLAN, VE (ii) SALT KİŞİSEL KULLANIMA YÖNELİK OLAN; VERİ VEYA BİLGİLERLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ OLARAK KULLANIMI VE (B) MPEG LA, L.L.C. TARAFINDAN ÖZEL OLARAK VE AYRICA İZİN VERİLMİŞ DİĞER KULLANIMLAR DIŞINDA, MPEG-4 GÖRSEL STANDARDINA UYGUN OLARAK HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI YASAKTIR

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılama hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

CE 168

Uygunluk Degerlendirme Kurulusu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel:+44(0)1932 251251 Fax:+44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN.....	12
Genel bilgiler	16
Giriş kodları.....	16
Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı).....	16
PIN ve PIN2 kodları (4 - 8 basamaklı), Modül PIN kodu ve İmza PIN kodu.....	16
PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı).....	17
Kısıtlama şifresi (4 basamaklı).....	17
M-cüzdan kodu (4 - 10 basamaklı).....	17
İçerik ve uygulama indirme.....	17
Telefonun işlevlerine genel bakış.....	18
Nokia PC Suite ve Nokia Audio Manager	19
Paylaşılan hafıza	20
1. Başlarken.....	21
SIM kartı ve bataryayı takma	21
Bataryayı şarj etme.....	22
Telefonu açma ve kapatma	23
Normal çalışma konumu	23
Kapakları değiştirme.....	24
Multimedya kartı takma.....	25
2. Telefonunuz	26
Tuşlar ve konektörler.....	26
Bekleme modu	28
Duvar kağıdı	29
Ekran koruyucu.....	29

Güç tasarrufu	29
Temel göstergeler	30
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	32
Yapılandırma ayarları servisi	33
3. Arama işlevleri	34
Arama yapma	34
Telefon numarasını hızlı arama	35
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	35
Arama bekletme servisi	36
Görüşme sırasında kullanılabilir seçenekler	36
4. Yazı yazma	38
Akıllı metin girişini açma veya kapatma	38
Akıllı metin girişini kullanma	38
Birleşik sözcükleri yazma	39
Normal metin girişini kullanma	39
Yazı yazma için ipuçları	40
5. Menü kullanma	42
Menü işlevlerine erişme	42
Menü işlevlerinin listesi	44
6. Menü işlevleri	50
Mesajlar	50
Metin mesajları (SMS)	50
Mesaj yazma ve gönderme	51
Mesaj gönderme seçenekleri	51
SMS e-postası yazma ve gönderme	52
SMS mesajını veya SMS e-postasını okuma ve yanıtlama	53
Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler klasörleri	54

Dağıtım listeleri	54
Şablonlar.....	55
Kayıtlı öğeler klasörü ve Klasörlerim	56
Mesajları silme.....	56
Metin ve SMS e-posta mesajlarının ayarı.....	57
Multimedya mesajları (MMS).....	58
Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme	59
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama.....	62
Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü	63
Multimedya mesaj hafızası dolu	63
Mesajları silme.....	63
Multimedya mesaj ayarları.....	64
E-posta mesajları	66
E-posta yazma ve gönderme.....	66
E-posta hesabınızdan e-posta mesajları indirme.....	67
E-posta mesajını okuma ve cevaplama.....	68
Gelen Kutusu ve Diğer klasörler (Taslaklar, Arşiv, Giden Kutusu ve Gönderilmiş öğeler)	68
E-posta mesajlarını silme.....	69
E-posta ayarları	69
Sohbet mesajları (SM)	72
Sohbet menüsüne girme	74
Sohbet servisine bağlanma ve servisle olan bağlantıyı kesme.....	74
Sohbet oturumu başlatma.....	75
Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme.....	76
Sohbet mesajını okuma	77
Bir sohbet oturumuna katılma	77
Kendi bilgilerinizi düzenleme.....	78
Sohbet rehberi.....	78

Mesajları engelleme ve engeli kaldırma	79
Gruplar	80
Ses mesajları	80
Bilgi mesajları	81
Servis komutları	81
Arama kaydı	82
Son arama listeleri	82
Arama, veri ve mesajlar için sayaçlar.....	83
Konumlama bilgileri.....	84
Rehber	84
Rehber ayarlarını belirleme.....	85
İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Yeni kartvizit ekle)	85
Her isim için birden çok numara veya metin ögesi kaydetme	86
Rehberdeki bir isme veya numaraya görüntü ekleme	87
Kartvizit arama.....	87
Kartvizitleri silme.....	88
Ayrıntıları düzenleme veya silme	88
Durumum	89
Abone isimleri.....	91
Abone isimlerine kartvizit ekleme	91
Abone isimlerini görüntüleme	92
Kartvizitin aboneliğini bitirme.....	93
Rehberi kopyalama.....	93
Kartvizit gönderme ve alma.....	94
Hızlı aramalar	94
Sesle arama	95
Ses etiketlerini ekleme ve yönetme	95
Ses etiketi kullanarak arama yapma	96
Bilgi numaraları ve servis numaraları	97

Kendi numaralarınız.....	97
Arayan grubu	97
Ayarlar	98
Tercihler.....	98
Zil sesi ayarları.....	99
Ekran ayarları.....	100
Saat ve tarih ayarları	101
Kişisel kısayollar.....	102
Sağ seçim tuşu.....	102
Sesli komutlar.....	102
Bağlantı.....	103
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi.....	103
Bluetooth bağlantısı.....	104
Bluetooth ayarları	105
Kızılötesi	105
(E)GPRS	106
(E)GPRS bağlantısı	107
(E)GPRS modem ayarları	108
Arama ayarları	109
Telefon ayarları.....	110
Sohbet ve durum ayarları.....	112
Donanım ayarları	112
Güvenlik ayarları	113
Fabrika ayarlarını geri yükle	115
Operatör menüsü.....	115
Galeri	115
Medya	118
Kamera.....	118
Fotoğraf çekme	119

Video klip kaydetme	120
Kamera ayarları.....	120
Medya oynatıcı.....	121
Telefonu bir gerçek zamanlı aktarım servisi için ayarlama	122
Müzik çalar.....	122
Telefona aktarılmış müzik parçalarını çalma	123
Müzik çalar ayarları.....	124
Radyo	124
Radyo kanalı bulma	125
Radyoyu kullanma.....	125
Ses kaydedici.....	127
Kaydetme.....	127
Kayıt listesi.....	127
Depolama klasörünü tanımlama	128
Medya ekolayzeri.....	128
Ajanda	128
Çalar saat.....	128
Alarm saati geldiğinde.....	129
Takvim.....	130
Takvim notu oluşturma.....	131
Telefon bir not uyarısı verdiğinde.....	132
Yapılacaklar.....	132
Notlar	133
M-cüzdan.....	133
M-cüzdan menüsüne erişim	134
Kart bilgilerini kaydetme.....	135
Kişisel notlar	135
M-cüzdan profili oluşturma	136
M-cüzdan ayarları.....	137

Satın alma işlemlerinizi ödemeyi M-cüzdandan ile yapma kuralları.....	137
Senkronizasyon.....	138
Telefonunuzdan senkronize etme.....	138
Senkronizasyon ayarları	139
PC'nizden senkronize etme.....	140
Uygulamalar	141
Oyunlar	141
Oyun başlatma	141
Oyun veya oyun grubuna ait diğer seçenekler.....	141
Oyun siteleri.....	141
Oyunlar için hafıza durumu	142
Oyun ayarları	142
Uygulamalar.....	142
Uygulama başlatma.....	142
Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:.....	143
Uygulama indirme.....	144
Uygulamalar için hafıza durumu	145
Hesap makinesi	145
Geri sayım sayacı	146
Kronometre.....	147
Web.....	148
Servislere erişim ve kullanıma ilişkin temel adımlar	149
Telefonu bir servis için ayarlama.....	149
Servis ayarlarını el ile girme.....	149
Bir servisle bağlantı kurma	150
Servis sayfalarını tarama.....	151
Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma.....	151
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler.....	151
Doğrudan arama	152

Servis bağlantısını kesme.....	152
Tarayıcının görünüm ayarları	153
Çerezler (Cookies).....	153
Yer imleri (bookmarks)	154
Yer imi alma.....	154
İndirme.....	155
Servis gelen kutusu	155
Servis gelen kutusu ayarları	156
Önbellek.....	156
Tarayıcı güvenliği.....	157
Güvenlik modülü	157
Sertifikalar.....	157
Dijital imza.....	159
SIM hizmetleri	159
7. PC ile Bağlantı.....	161
PC Suite.....	161
(E)GPRS, HSCSD ve CSD.....	163
Veri iletişim uygulamalarını kullanma	163
8. Batarya bilgileri.....	164
Şarj Etme ve Boşaltma.....	164
BAKIM VE ONARIM	165
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	166

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonuyla konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçakta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve **L** tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için **R** tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için **L** tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için) **R** tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra **L** tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cep telefonu, EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Tri band, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu telefon TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu telefonun MMS (Multimedya Mesaj Servisi), tarama, e-posta, sohbet mesajları, durum göstergeli rehber, uzaktan SyncML gibi bazı özellikleri ve tarayıcı kullanarak veya MMS üzerinden içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Aksesuarlar hakkında

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 ve LCH-12 güç kaynakları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Aksesuar kullanımı ile ilgili birkaç pratik kural

- Aksesuarları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılı aksesuarların doğru şekilde monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin
- Karmaşık araç aksesuarlarının kurulumu, yalnızca uzman personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu (5 – 10 basamaklı)

Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Önceden belirlenmiş kod 12345'tir. Kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 113.

Güvenlik kodunu arka arkaya beş kez hatalı olarak girerseniz, telefon daha sonraki kod girişlerini dikkate almaz. 5 dakika bekleyip kodu yeniden girin.

PIN ve PIN2 kodları (4 – 8 basamaklı), Modül PIN kodu ve İmza PIN kodu

- PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın; bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 113.
- PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve arama sayaçları gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: Güvenlik modülü, sayfa 157. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.
- İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: Dijital imza, sayfa 159. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

PIN kodunu arka arkaya üç kez hatalı olarak girerseniz, telefonda örneğin *PIN kilitlendi* veya *PIN kodu kilitlendi* yazısı görüntülenir ve PUK kodunu girmeniz istenir.

PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı)

PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.

Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcısına başvurun.

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı)

Kısıtlama şifresi, [Arama kısıtlama servisi](#) kullanılırken gereklidir, bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 113.

Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

M-cüzdan kodu (4 – 10 basamaklı)

M-cüzdan servislerine erişmek için m-cüzdan kodu gereklidir. Arka arkaya üç kez hatalı m-cüzdan kodu girerseniz, m-cüzdan uygulaması beş dakika süreyle bloke olur. Daha sonra üç kez yanlış kod girildiğinde bu süre iki katına çıkar. Ayrıntılı bilgi için, bkz: M-cüzdan, sayfa 133.

■ İçerik ve uygulama indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin, resim, video klip) ve uygulamalar indirebilirsiniz (şebeke servisi).

1. Örneğin, [Koleksiyon](#) ve [Galeri](#) menüsünde indirme işlevini seçin. İndirme işlevine erişmek için, ilgili menü açıklamalarına bakın.

Bir yer imleri (bookmarks) listesi görünür. [Web](#) menüsünde bulunan yer imlerini görmek istiyorsanız, [Diğer yer imleri](#) seçeneğini belirleyin.

2. Erişmek istediğiniz tarayıcı sayfasının yer imini seçin. Bağlantı kesilirse, [Web](#) menüsündeki etkin bağlantı ayarlarını değiştirin ve yeniden bağlanın. Web servisi tarafından verilen talimatları uygulayın.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Nokia dışındaki sitelerden edinilen uygulamalar için Nokia'nın garanti vermediğini unutmayın.

Bu sitelerden Java uygulamalarını indirmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

■ Telefonun işlevlerine genel bakış

Nokia 6230 cep telefonu, günlük kullanım için ajanda, saat, çalar saat, radyo, müzik çalar ve entegre kamera gibi birçok işlev sunar. Kamera, video klip kaydetme ve örneğin bekleme modunda duvar kağıdı olarak veya *Rehber* içine küçük resim olarak ekleyebileceğiniz resimler çekmek için kullanılabilir. Bkz: Kamera, sayfa 118. Ayrıca, telefonunuzla birlikte kullanabileceğiniz, çeşitli renklere bir dizi Nokia Xpress-on™ kapak bulunur. Kapak değiştirmek için, bkz: Kapakları değiştirme, sayfa 24).

Telefonunuz ayrıca aşağıdaki özellikleri de destekler:

- EDGE – GSM Gelişimi için Geliştirilmiş Veri Hızları (Enhanced Data rates for GSM Evolution), bkz: (E)GPRS, sayfa 106.
- Multimedya mesaj servisi (MMS), metin, resim, ses klibi ve video klipten oluşan multimedya mesajlarını gönderebilir ve alabilir. Telefonunuzu kişiselleştirmek için resim ve zil sesleri kaydedebilirsiniz. Bkz: Multimedya mesajları (MMS), sayfa 58.
- Web sunucularından daha renkli ve zengin grafik içeriği almanızı ve görüntülemenizi sağlayan XHTML tarayıcı. Bkz: Web, sayfa 148.
- E-posta almak, okumak ve göndermek için e-posta işlevi. Bkz: E-posta mesajları, sayfa 66.
- İş arkadaşlarınız, aileniz ve arkadaşlarınızla meşgul olup olmadığınızı bilgisini kolayca paylaşmanızı sağlayan durum göstergeli rehber. Bkz: Durumun, sayfa 89.

- Çevrimiçi kullanıcılara anında kısa metin mesajları göndermenin bir yolu olan sohbet mesajları. Bkz: Sohbet mesajları (SM), sayfa 72.
- Çok sesli (Polyphonic) MIDI ses, aynı anda çalınan birkaç ses bileşeninden oluşur. Telefonunuzda 128'den fazla enstrümanla oluşturulan ses bileşenleri bulunmaktadır, ancak aynı anda en fazla 24 enstrüman çalınabilmektedir. Çok sesli (Polyphonic) sesler, zil sesleri ve mesaj bildirim seslerinde kullanılabilir. Telefon, Ölçeklendirilebilir Çok sesli (Polyphonic) MIDI (SP-MIDI) biçimini destekler.
- Telefonunuz Java 2 Micro Edition, J2ME™ uygulamalarını destekler ve özellikle cep telefonları için tasarlanan bazı Java uygulamaları ve oyunları içerir. Cep telefonunuza yeni uygulamalar ve oyunlar indirebilirsiniz, bkz: Uygulamalar, sayfa 141.
- Maksimum 10 metre mesafe içindeki elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurulmasını sağlayan Bluetooth teknolojisi. Cihazlar arasında Bluetooth teknolojisi kullanılarak yapılan bağlantı ücrete tabi değildir. Bluetooth teknolojisi kartvizit, ajanda notları, grafik, resim, video klip veya zil sesi göndermek için kullanılabilir. Veri çevirmeli bağlantıları için veya Bluetooth aksesuarlarına kablosuz bağlanmak için telefonu modem olarak kullanabilirsiniz.
Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Satıcınızdan ve bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.
Ayrıca bkz: Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, sayfa 103.
- Telefonunuzun hafıza kapasitesini örneğin resim ve video klip depolamak üzere genişletmek için multimedya kartı.

Nokia PC Suite ve Nokia Audio Manager

Telefonla birlikte verilen CD-ROM'daki Nokia PC Suite yazılımı, çeşitli uygulamalardan oluşan zengin bir koleksiyonu içerir.

Bu uygulamalarla, örneğin, yeni zil sesleri oluşturabilir, telefonun kamerasıyla çektiğiniz fotoğrafları ve video klipleri yönetebilir ve yeni Java™ uygulamalarını telefona yükleyebilirsiniz.

Nokia Audio Manager uygulamasını ve USB kablosunu (DKU-2) kullanarak, uyumlu bir bilgisayardan telefonunuza AAC veya MP3 müzik dosyaları aktarabilirsiniz. Ayrıca, müzik dosyalarınızdan çalma listeleri oluşturabilir ve CD'deki ses dosyalarını AAC biçiminde kaydederek telefonunuza aktarabilirsiniz. Daha sonra, telefonunuzun **Müzik çalar** menüsünden seçtiğiniz müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Nokia PC Suite yazılımı, Nokia'nın www.nokia.com adresindeki Web sitesinden de edinilebilir.

Daha fazla bilgi için, Nokia PC Suite ve Nokia Audio Manager ile birlikte verilen belgelere ve Yardım dosyalarına bakın.

Paylaşılan hafıza

Bu cep telefonunun aşağıda belirtilen özellikleri hafızayı paylaşabilir: rehber, kısa mesajlar, sohbet mesajları ve multimedya mesajları, e-postalar, ses etiketleri ve SMS dağıtım listeleri, ajanda, yapılacaklar notları, Java oyunları ve uygulamaları, not uygulaması. Bu tür özellikleri kullanmak, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltır. Bu durum, herhangi bir özelliğin (diğer özelliklerle paylaşılan hafızanın yanı sıra bazı özelliklerin kendilerine ayrılmış hafızaya sahip olmalarına rağmen) yoğun bir şekilde kullanılması sırasında görülebilir. Örneğin, çok sayıda java uygulamasının ve benzerlerinin kaydedilmesi, paylaşılan hafızanın tümünün kullanılmasına neden olabilir ve telefon hafızanın dolduğunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, işleme devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin ve kayıtların bir kısmını silin.

Galeri dosyalarının farklı bir hafızayı paylaştığını unutmayın; daha fazla bilgi için, bkz: Galerî, sayfa 115.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

SIM kartı takmadan önce her zaman telefonun kapalı olmasına ve herhangi bir donanımla bağlantısının olmamasına dikkat edin ve bataryayı çıkarın.


1. Telefonun arka kapağını çıkarmak için:

Telefonu arka kısmı size dönük olacak şekilde tutarken, arka kapaktaki serbest bırakma düğmesini bastırın (1).


2. Arka kapağı kaydırarak telefondan çıkarın (2).

3. Bataryayı gösterilen şekilde kaldırarak çıkarın (3).

4. SIM kart yuvasını serbest bırakmak için kilitleme mandalını yavaşça çekin ve açın (4).

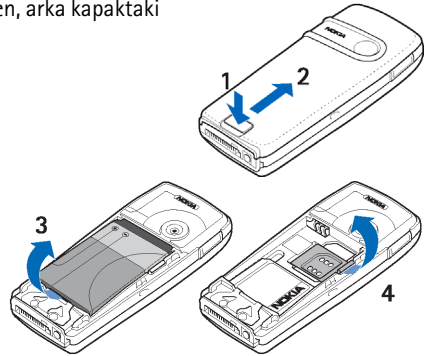

5. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin (5). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.
6. SIM kart yuvasını kapatın (6) ve yerine oturana dek bastırın.
7. Bataryayı yerine takın (7).
8. Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (8).

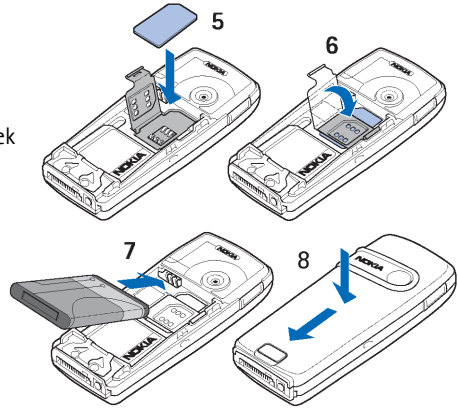


■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını AC duvar prizine takın.

Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için **Şarj oluyor** mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Telefonu, şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, BL5-C bataryasını ACP-12 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1 saat 30 dakikanızı alır.

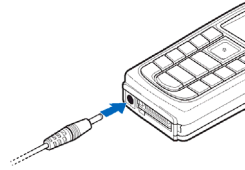

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapatma tuşunu gösterilen şekilde basılı tutun.

SIM kart doğru şekilde yerleştirildiği halde telefonda *SIM kartı takın* veya *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartları desteklemediği için kartın değiştirilmesi gerekebilir.



- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girin (örneğin, **** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: Güvenlik ayarları bölümü, *PIN kodunun sorulması*, sayfa 113 ve Giriş kodları, sayfa 16.


- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girin (örneğin, *****) olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: Giriş kodları sayfa 16.

■ Normal çalışma konumu

Telefonu yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.


Telefonunuzda dahili bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi cihazlarda da olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılamaya performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

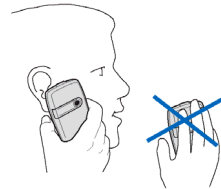

■ Kapakları değiştirme

Kapağı değiştirmeden önce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun şarj cihazı veya diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik bileşenlere dokunmayın. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Telefonun arka kapağını çıkartın. Bkz: SIM kartı ve bataryayı takma, sayfa 21, adım 1.
2. Telefonun ön kapağını yavaşça çıkartın. Bunun için, telefonun üst kısmından başlayarak ön kapağı yavaşça kaldırın (1) ve ön kapağı ayırın (2).
3. Yavaşça dışarı doğru bastırarak tuş altlığını ön kapaktan çıkarın (3).
4. Tuş altlığını yeni ön kapağa yerleştirin (4).
5. Tuş altlığını yavaşça içeri bastırın (5).

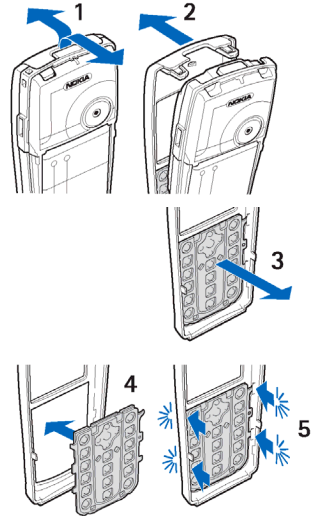




6. Alttan başlayıp, telefona yavaşça bastırarak ön kapağı tekrar yerine takın (6).
7. Telefonun arka kapağını takın. Bkz: SIM kartı ve bataryayı takma, sayfa 21, adım 8.

■ Multimedya kartı takma

Bu cihazla yalnızca uyumlu multimedya kartları (MMC) kullanın. Secure Digital (SD) kartlar gibi diğer hafıza kartları MMC kart yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması, hafıza kartının yanı sıra telefona da zarar verebilir ve uyumsuz kartta depolanan veriler bozulabilir.

1. Telefonun arka kapağını ve bataryayı çıkartın. Bkz: SIM kartı ve bataryayı takma, sayfa 21, adım 1 ve 2.
2. Multimedya kartını kart yuvasına takın. Multimedya kartının doğru şekilde yerleştirildiğinden ve karttaki altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.
3. Bataryayı ve telefonun arka kapağını tekrar yerlerine takın. Bkz: SIM kartı ve bataryayı takma, sayfa 21, adım 7 ve 8.

Multimedya kartı *Galeri* menüsünde ayrı bir klasör olarak kullanılabilir. Ayrıca, *Galeri* içindeki seçeneklere de gözatın; bkz: *Galeri*, sayfa 115.

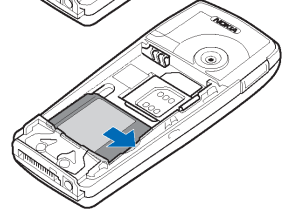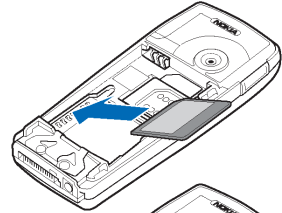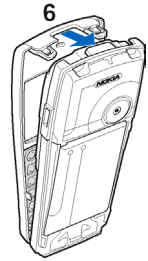

2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve konektörler

1. Açma/kapatma tuşu

Telefonunuzu açar ve kapatır. Tuş takımı kilitliken açma/kapatma tuşuna kısa bir süreyle basıldığında, telefonun ekran ışıkları yaklaşık 15 saniye süreyle yanar.

2. Kulaklık

3. Ses seviyesi tuşları


Telefon kulaklığının veya hoparlörün ya da telefona bağlı olan kulaklıklı mikrofon setinin ses seviyesini ayarlar.

4. Hoparlör





5. Seçim tuşları ve , orta seçim tuşu

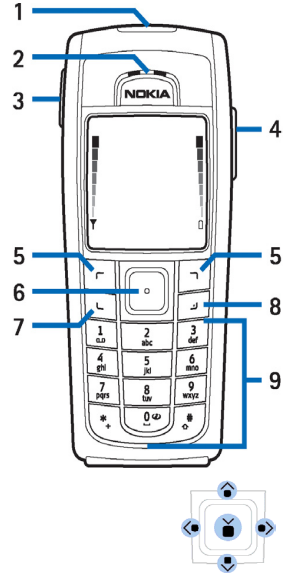
Bu tuşların işlevi, ekranda, tuşların üzerinde gösterilen yönlendirici metne bağlı olarak değişir. Bkz: Bekleme modu, sayfa 28. Orta seçim tuşuna kısa süreli basıldığında menü öğesi seçilir veya seçim onaylanır.

6. 4 yönlü kaydırma tuşu




İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında gezinmenizi sağlar. 4 yönlü kaydırma ve seçim tuşu, metin yazarken, takvimi kullanırken ve bazı oyun uygulamalarında imleci yukarı, aşağı, sağa ve sola hareket ettirmek için de kullanılır.

7.  telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numaraların listesini gösterir.
8.  etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkmanızı sağlar.**
9. **1**  - **0**  sayı ve harf girmenizi sağlar.
***+ ve #☎**, farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.
10. Şarj cihazı konektörü
11. Örneğin kulaklıklılı mikrofon seti ve veri kablosu için kullanılan Pop-Port™ konektörü. Bir donanımı Pop-port konektörüne resimde gösterildiği gibi bağlayın.
12. Kızılötesi (IR) bağlantı noktası

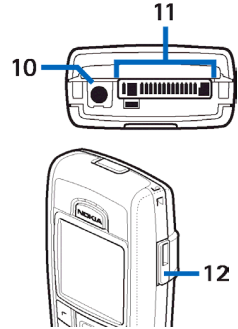

13.Cep telefonunun arka kapağındaki kamera objektifi.

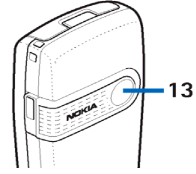


Telefonunuz

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırlken herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

1. Cep telefonunuzun kullanılmakta olduđu hücresele Őebekeyi göstermek üzere Őebeke adını veya operatör logosunu görüntüler.
2. Bulunduđunuz yerdeki hücresele Őebekenin sinyale gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Bataryale Őarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, bataryale kadar dolu demektir.
4. Bekleme modunda sol Őeçim tuşu **Git** tuşudur.

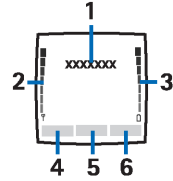

Kişisel kısayol listesindeki işlevleri görüntülemek için **Git** tuşuna basın. Etkinleştirmek için bir işlev seçin.

Seçenek tuşuna basıp aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- **Seçenekleri belirle** ekleyebileceđiniz kullanılabilir işlevler listesini görüntülemek için kullanılır. İstedięiniz işleve ilerleyin ve söz konusu işlevi kısayol listesine eklemek için **İşaretle** tuşuna basın. Listeden bir işlev kaldırmak için, **Kaldır** tuşuna basın.
- **Düzenle**, kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır. İstenen işlevi belirleyip, önce **Taşı** tuşuna basın, ardından işlevi taşımak istediđiniz yeri seçin.

Herhangi bir nedenle **Git** menüsünün içeriğini sildiyseniz, bir işlem eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

5. Bekleme modundayken orta seçim tuşu **Menü** erişimi sağlar.
6. Bekleme modundayken sağ seçim tuşu **Rehber** menüsüne erişim sağlayan **Rehber** veya seçtiğiniz bir işleve giden başka bir kısayoldur. Bkz: Kişisel kısayollar, sayfa 102. Operatöre ait bir web sitesine erişim için operatöre özgü bir isim de olabilir.

Ayrıca bkz: Temel göstergeler, sayfa 30.

Duvar kağıdı

Telefonunuzu, bekleme modunda bir arka plan resmi veya duvar kağıdı görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: Ekran ayarları, sayfa 100.

Ekran koruyucu


Bekleme modundayken telefonunuzun bir ekran koruyucu görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bkz: Ekran ayarları, sayfa 100.

Güç tasarrufu













Güç tasarrufu için, telefonun işlevleri belirli bir süre kullanılmadığında ekranda dijital saat görüntülenir. Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.







Saati ayarlamazsanız 00:00 görüntülenir. Saati ayarlamak için, bkz: Saat ve tarih ayarları, sayfa 101.

Ayrıca, **Galeri**'den bir ekran koruyucu ayarlayabilirsiniz. Bkz: Ekran ayarları, sayfa 100.






Temel göstergeler

-  Bir veya birkaç metin mesajı veya resimli mesaj aldınız. Bkz: SMS mesajını veya SMS e-postasını okuma ve yanıtlama, sayfa 53.
-  Bir veya birkaç multimedya mesajı aldınız. Bkz: Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama, sayfa 62.
-  Telefon cevapsız bir aramayı kaydetmiştir. Bkz: Arama kaydı, sayfa 82.
-  veya  Telefonunuz sohbet servisine bağlıdır ve durum bilgisi sırasıyla çevrimiçi veya çevrimdışıdır. Bkz: Sohbet servisine bağlanma ve servisle olan bağlantıyı kesme, sayfa 74.
-  Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız ve sohbet servisine bağlı durumdasınız. Bkz: Sohbet servisine bağlanma ve servisle olan bağlantıyı kesme, sayfa 74.
-  Telefonun tuş takımı kilitlidir. Bkz: Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi), sayfa 32.
-  *Gelen arama bildirim Kapalı* ve *Mesaj bildirim sesi Kapalı* olarak ayarlıyorsanız, telefon gelen arama ve metin mesajı için çalmaz. Bkz: Zil sesi ayarları, sayfa 99.
-  Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz: Çalar saat, sayfa 128.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: Geri sayım sayacı, sayfa 146.
-  Arka planda kronometre çalışıyor. Bkz: Kronometre, sayfa 147.
-  (E)GPRS bağlantı modu olarak *Sürekli bağlantı* seçildiğinde ve (E)GPRS servisi kullanılabilir olduğunda, simge ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bkz: (E)GPRS bağlantısı, sayfa 107.

-  (E)GPRS bağlantısı kurulduğunda simge, ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bkz: (E)GPRS bağlantısı, sayfa 107 ve Servis sayfalarını tarama, sayfa 151.
-  Örneğin, (E)GPRS bağlantısı sırasında gelen ve giden arama varsa, (E)GPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınır. Simge ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.
-  Kızılötesi bağlantı simgesi, bkz: Kızılötesi, sayfa 105.
-  Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, *Tüm sesli aramaları aktar*. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma simgesi , ikinci hattınızınki ise  olur. Bkz: Arama ayarları, sayfa 109.

1 veya 2

İki telefon hattınız varsa, simge seçilen telefon hattınızı görüntüler. Bkz: Arama ayarları, sayfa 109.

-  Hoparlör etkinleştirildi, bkz: Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler, sayfa 36.
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı. Bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 113.
-  Zamanlı tercih seçili. Bkz: Tercihler, sayfa 98.

veya

Telefona kulaklıklılı mikrofon seti, ahizesiz kullanım birimi, işitme cihazı arabirimi veya müzik standı bağlı.

-  Bluetooth bağlantı göstergesi. Bkz: Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, sayfa 103.

Telefonu bekleme modunda saat ve tarih gösterecek şekilde ayarlamak için, bkz: Saat ve tarih ayarları, sayfa 101.

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş takımını kilitleyerek, örneğin, telefonu çantanızda taşırken tuşlara yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.

- **Tuş takımını kilitleme**

Bekleme modunda **Menü** tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde ***+** tuşuna basın.

- **Tuş takımının kilidini açma**

Tuş aç ve sonra 1,5 saniye içinde ***+** tuşuna basın veya **Güvenlik tuş kilidi Açık** olarak ayarlanmışsa, **Tuş aç**'a basın ve güvenlik kodunu girin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için **L** tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş kilidi ve **Güvenlik tuş kilidi** için, bkz: Telefon ayarları, sayfa 110.

Güvenlik kodu için, bkz: Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı), sayfa 16.

Görüşme sırasında tuş takımı kilitleme hakkında bilgi için, bkz: Görüşme sırasında kullanılacak seçenekler, sayfa 36.



Not: Tuş kilidi devredekken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 911, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp, **L** tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

■ Yapılandırma ayarları servisi

MMS, (E)GPRS ve diğer kablosuz servisleri kullanmak için telefonunuzda doğru bağlantı ayarlarının yapılmış olması gerekir. Ayarları doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz; bu durumda yapmanız gereken, ayarları telefonunuza kaydetmektir. Ayarların kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satıcısına başvurun.

(E)GPRS, multimedya mesajları, senkronizasyon, E-posta, sohbet mesajları, durum bilgisi ve tarayıcı için bağlantı ayarlarını alabilirsiniz.

Bağlantı ayarlarını yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, *Bağlantı ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Telefonda *Ayarların PIN'ini girin*: seçeneği görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam**'a basın. PIN kodunu edinmek için, ayarları veren servis sağlayıcısına başvurun.

Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar ilk boş bağlantı ayar grubunun altına kaydedilir.

- Alınan ayarları görüntülemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Göster*'i seçin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.
- Alınan ayarları silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Sil*'i seçin.

Ayarları etkinleştirmek için, bkz: Bir servisle bağlantı kurma, sayfa 150.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter girerseniz, silmek için **Sil** düğmesine basın.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce *+ tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için **L** tuşuna basın.

3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için **↵** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: Görüşme sırasında kullanılacak seçenekler, sayfa 36.

Rehberi kullanarak arama yapma

Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi/telefon numarasını aramak için, bkz: Kartvizit arama, sayfa 87.

Numarayı aramak için **L** tuşuna basın.

Son numarayı yeniden arama

Aradığınız veya aramaya çalıştığınız en son 20 numaranın listesine erişmek için bekleme modunda **L** tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numara veya ismi seçip **L** tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama

Bekleme modunda **100** tuşunu basılı tutun veya **100** ve **L** tuşlarına basın.

Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: Sesli mesajlar, sayfa 80.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama seçeneğini kullanabilmek için önce, **2abc** ile **9wxyz** arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atamanız gerekir; bkz: Hızlı aramalar, sayfa 94. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından **L** tuşuna basın.
- **Hızlı arama** açık olarak ayarlandıysa, arama başlayıncaya kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun. Bkz: Arama ayarları, sayfa 109.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için **L** tuşuna, aramayı bitirmek için **R** tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için **R** tuşuna basın.

Sessiz tuşuna basarsanız, yalnızca zil sesi susturulur. Bundan sonra, aramayı cevaplayın veya reddedin.

Tuşu olan uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti, telefona bağlıysa, söz konusu tuşa basıp aramayı cevaplayabilir veya bitirebilirsiniz.



İpucu: Aramaları aktarmak için (örneğin, telesekreterinize) **Meşgulse aktar** işlevi etkinse, reddedilen arama da aktarılır. Bkz: Arama ayarları, sayfa 109.

Biri sizi aradığında telefonun arayanın adını, telefon numarasını veya **Özel numara** ya da **Arama** yazısını görüntülediğini unutmayın. **Rehber**'de son yedi basamağı arayanın numarasıyla aynı olan birden çok isim bulunuyorsa, yalnızca telefon numarası (kullanılabiliriyorsa) görüntülenir. Arayanın numarası **Rehber**'e kaydedilmemişse ve rehberde son yedi basamağı arayanın telefon numarasıyla aynı olan başka bir isim kayıtlıysa, telefon yanlış bir ismi görüntüleyebilir.

Arama bekleme servisi

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için **L** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için, **R** tuşuna basın.

Arama bekleme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz: Arama ayarları, sayfa 109.

■ Görüşme sırasında kullanılacak seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçeneklerden bazılarına ulaşmak için arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

- *Sustur* veya *Sesi aç*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat*, *Rehber*, *Menü*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Özel arama*, *Çek*, *Cevapla* ve *Reddet*.
- *Konferans*, en çok beş kişinin katılmasına olanak veren bir konferans araması yapmak için kullanılır. Arama sırasında yeni bir katılımcıyı arayabilirsiniz (*Yeni arama*). İlk arama beklemeye alınır. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasına ilk katılımcıyı dahil etmek için *Konferans* seçeneğini belirleyin. Katılımcılardan biriyle özel bir görüşme yapmak için *Özel arama* seçeneğini ve istediğiniz katılımcıyı belirleyin. Konferans aramasına yeniden katılmak için *Konferans* seçeneğini belirleyin.
- *Tuşları kilitle*, tuş takımı kilidini etkinleştirmek için kullanılır.
- *DTMFgönder*, şifreler veya banka hesap numaraları gibi DTMF – Çift Tonlu Çoklu Frekans (Dual Tone Multi-Frequency) ses dizelerini göndermek için kullanılır. DTMF sistemi tüm tuşlu telefonlarda kullanılmaktadır. DTMF dizisini girin veya *Rehber*'den bularak **DTMF** tuşuna basın. Art arda ***+** tuşuna basarak w bekleme karakterini ve p duraklatma karakterini girebileceğinizi unutmayın.
- *Değiştir*, etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmanızı sağlar, *Bağla* ise, beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir.



- **Hoparlör**, görüşme sırasında telefonunuzu hoparlör olarak kullanmanızı sağlar. Hoparlör çalışırken telefonu kulağınıza tutmayın. Hoparlörü etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Hoparlör/Ahize** seçeneğini belirleyin veya **Hoparl./Normal** tuşuna basın. Arama veya arama girişiminiz sona erdiğinde ya da telefona ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladığınızda, hoparlör otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Telefonunuza uyumlu bir ahizesiz kullanım birimi veya kulaklıklı mikrofon seti bağladıysanız, seçenekler listesindeki **Ahize** seçeneğinin yerini **Ahizesiz** veya **Kulaklık** alır ve **Normal** seçim tuşunun yerini ise sırasıyla **Ahizsz.** veya **Kulaklık** alır.

Hoparlörün radyo veya müzik çalarla kullanımı için, bkz: Radyoyu kullanma, sayfa 125 veya Müzik çalar, sayfa 122.

4. Yazı yazma

Örneğin mesaj yazarken, normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak metin girebilirsiniz.

Metin yazarken, ekranın sol üst kısmında akıllı metin girişi , normal metin girişi ise  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin girişi göstergesinin yanında **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modunu **#** **↕** tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Sayı modu, **123** simgesiyle gösterilir; **#** **↕** tuşunu basılı tutarak harf ve sayı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Metin yazarken **Seçenek** tuşuna basıp *Sözlük*'ü seçin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna geri dönmek için *Sözlük kapalı* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Metin yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için **#** **↕** tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Bir tuşa bir kez basarak istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanır.

1. **Zabc** - **Qwxyz** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.



Örnek: İngilizce sözlük seçili olduğunda **Nokia** yazmak için **6mno**, **6mno**, **5jkl**, **4ghi** ve **2abc** tuşlarına basın.

Yazı yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: Yazı yazma için ipuçları, sayfa 40.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa **0** ile boşluk ekleyerek veya kaydırma tuşlarından birine basarak onaylayın. Kaydırma tuşlarına basarak imleci de hareket ettirebilirsiniz.

Sözcük doğru değilse, ***+** tuşuna art arda basın veya **Seçenek** tuşuna basıp *Uygun kayıtlar* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz sözcük görüntülediğinde onaylayın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Harfle** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve **>** tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazıp onaylayın.

■ Normal metin girişini kullanma


1 - **9wxyz** arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler *Telefon dili* menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz: Telefon ayarları, sayfa 110.

- Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.

- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler **100** sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir. Yazı yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: Yazı yazma için ipuçları, sayfa 40.

■ Yazı yazma için ipuçları

Yazı yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için **0**  tuşuna basın.
- İmleci sola, sağa, aşağıya veya yukarıya taşımak için sırasıyla **<**, **>**, **↓** veya **↑** kaydırma tuşlarına basın.
- Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için, **Sil** tuşuna basın. Karakterleri daha çabuk silmek için, **Sil** tuşunu basılı tutun.

Mesaj yazarken bir defada tüm karakterleri silmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Metni sil** seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kelime girin** seçeneğini belirleyin. Normal metin giriş yöntemini kullanarak sözcüğü yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Bu kelime sözlüğe eklenir.
- Normal metin girişini kullanırken özel karakter girmek için ***+** tuşuna basın; akıllı metin girişini kullanırken ***+** tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp **Simge girin** seçeneğini belirleyin.

Bir karaktere ilerlemek için kaydırma tuşlarından birine basın ve karakteri **Kullan** tuşuna basarak seçin.

Ayrıca **2abc**, **4ghi**, **6mno** veya **8tuv** tuşlarına basarak karaktere ulaşabilir ve **5jkl** tuşuna basarak karakteri seçebilirsiniz.

- Normal metin girişini kullanırken bir surat eklemek için ***+** tuşuna iki kez basın, akıllı metin girişini kullanırken ***+** tuşunu basılı tutup yeniden ***+** tuşuna basın ya da **Seçenek** tuşuna basıp **Surat ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir surata ilerlemek için kaydırma tuşlarından birine basın ve suratı seçmek için **Kullan** tuşuna basın.

Bir surata **2abc**, **4ghi**, **6mno** veya **8tuv** tuşlarına basarak da ulaşabilir ve **5jkl** tuşuna basarak suratı seçebilirsiniz.

Mesaj yazarken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- Harf modunda sayı girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Numara ekle** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını girin veya **Rehber**'den bularak **Tamam** tuşuna basın.
- **Rehber**'deki bir ismi eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. İsmine ait bir telefon numarası veya metin ögesi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Ayrıntılara bak** seçeneğini belirleyin.



5. Menüyü kullanma

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın.

Bkz: Telefon ayarları, sayfa 110.

■ Menü işlevlerine erişme

İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2.  veya  tuşuyla (ya da tablo menü görünümü seçili olduğunda herhangi bir kaydırma tuşuyla) menüde ilerleyin ve örneğin, **Seç** öğesine basıp **Ayarlar** öğesini seçin. Menü görünümünü değiştirmek için, bkz: Ekran ayarları, sayfa 100, **Menü görünümü**.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin **Arama ayarları**.
4. Seçilen alt menü altında alt menüler bulunuyorsa, 3. adımı yineleyin. Bir sonraki alt menüyü seçin; örneğin **Herhangi bir tuşla cevap**.
5. İstediğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

Kısayol kullanarak

Menüler ve seçenekler numaralanmıştır; tuşlara basarak istediğiniz seçeneğe kolayca ilerleyebilirsiniz. Numaralar ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir ve menü içinde nerede bulunduğunuzu gösterir.

Menü'yü seçin ve 1,5 saniye içinde, erişmek istediğiniz menü işlevinin numarasını tuşlamaya başlayın.

Kullanmak istediğiniz kısayolun menü numarası 10'dan küçükse, numaranın başına sıfır girmeyi unutmayın.

Örneğin, Sessiz tercihini kişiselleştirmek için:

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2. 1,5 saniye 04 01 02 02 numarasını tuşlamaya başlayın.

■ Menü işlevlerinin listesi

• Mesajlar



1. Metin mesajları
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. SMS e-posta oluşt.
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Kayıtlı metin msj.
 6. Şablonlar
 7. Klasörlerim
 8. Dağıtım listeleri
 9. Mesajları sil
2. Multimedya msj.
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. Giden kutusu
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Kayıtlı öğeler
 6. Mesajları sil
3. E-posta
 1. E-posta oluştur
 2. Al
 3. Gelen kutusu

4. Diğer klasörler
5. Diğr. seçenekler
4. Sohbet¹
 1. Giriş
 2. Kayıtlı oturumlar
 3. Ağ ayarları
5. Sesli mesajlar
 1. Ses mesajlarının dinlenmesi
 2. Telesekreter numarası
6. Bilgi mesajları
 1. Bilgi servisi
 2. Konular
 3. Dil
 4. SIM'de kayıtlı bilgi konuları
 5. Oku²
7. Mesaj ayarları
 1. Metin mesajları
 2. Multimedya msj.
 3. E-posta mesajları
 4. Diğer ayarlar
8. Servis komutları

-
1. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
 2. Bu menü, yalnızca bilgi mesajları alınırsa gösterilir.

- **Arama kaydı**



1. Cevapsız aramalar
2. Gelen aramalar
3. Aranana numaralar
4. Son arama listelerini sil
 1. Tümü
 2. Cevapsızlar
 3. Gelenler
 4. Aranana
5. Arama süresi
 1. Son aramanın süresi
 2. Gelen aramaların süresi
 3. Yapılan aramaların süresi
 4. Tüm aramaların süresi
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
6. GPRS veri sayacı
 1. Son oturumda gönderilen veri
 2. Son oturumda alınan veri
 3. Gönderilen verilerin toplamı
 4. Alınan verilerin toplamı
 5. Veri sayaçlarını sıfırla
7. GPRS bağlantısı zaman sayacı
 1. Son oturumun süresi
 2. Oturumların toplam süresi

3. Zaman sayaçlarını sıfırla

8. Mesaj sayacı
 1. Gönderilmiş mesajlar
 2. Alınmış mesajlar
 3. Sayaçları sıfırla
9. Konumlama

- **Rehber**



1. Bul
2. Yeni kartvizit ekle
3. Sil
4. Durumum
5. Abone isimleri
6. Kopyala
7. Ayarlar
 1. Kullanılan hafıza
 2. Rehber görünümü
 3. Hafıza durumu
8. Hızlı aramalar
9. Ses etiketleri
10. Bilgi numaraları¹
11. Servis numaraları¹

1. SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Kullanılabilirlik için şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

12.Kendi numaralarım¹

13.Arayan grupları¹

• **Ayarlar**



1. Tercihler

1. Genel
2. Sessiz
3. Toplantı
4. Dış mekan
5. Çağrı

2. Zil sesi ayarları

1. Gelen arama bildirim
2. Zil sesi tonu
3. Zil sesi seviyesi
4. Titreşimle bildirim
5. Mesaj bildirim sesi
6. Sohbet bildirim zil sesi
7. Tuş sesi
8. Uyarı sesi
9. Şunu bildir

3. Ekran ayarları

1. Duvar kağıdı
2. Renk düzenleri
3. Menü görünümü

4. Operatör logosu

5. Ekran koruyucu

4. Saat ve tarih ayarları

1. Saat
2. Tarih
3. Tarihi/saati otomatik güncelle

5. Kişisel kısayollar

1. Sağ seçim tuşu
2. Ses komutları

6. Bağlantı

1. Bluetooth
2. Kızılötesi
3. GPRS

7. Arama ayarları

1. Arama aktarma
2. Herhangi bir tuşla cevap
3. Otomatik tekrar arama
4. Hızlı arama
5. Arama bekleme servisi
6. Arama sonrası özeti
7. Arayan kimliğimi gönder
8. Yapılan aramalar için telefon hattı²

1. Bilgi numaraları, Servis numaraları veya hiçbiri desteklenmiyorsa, bu menü öğesinin numarası buna göre değişir.
2. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

8. Telefon ayarları

1. Telefon dili
2. Hafıza durumu
3. Otomatik tuş kilidi
4. Güvenlik tuş kilidi
5. Hücre bilgi ekranı
6. Açılış notu
7. Operatör seçimi
8. SIM hizmeti işlemleri onayı
9. Yardım metni
10. Başlama tonu

9. Sohbet ve durum ayarları

1. Geçerli sohbet ve durum ayarları
2. Geçerli soh. ve du-rum ayar. düzenle

10. Donanım ayarları¹

1. Kulaklık
2. Ahizesiz
3. İşitme cihazı
4. Müzik cihazı
5. Metin telefonu
6. Şarj cihazı

11. Güvenlik ayarları

1. PIN kodunun sorulması
2. Arama kısıtlama servisi
3. Sabit arama
4. Dahili kullanıcı grubu
5. Güvenlik düzeyi
6. Erişim kodları

12. Fabrika ayarlarını geri yükle

• Operatör menüsü²

• Galeri

1. Hafıza kartı³
2. Görüntüler
3. Video klipler
4. Müzik dosyası
5. Grafikler
6. Zil sesleri
7. Kayıtlar



-
1. Bu menü yalnızca telefonun, telefonla birlikte kullanılacak uyumlu bir donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.
 2. Bu menü gösterilmiyorsa, izleyen menü numaraları buna göre değişir. İsim, şebeke operatörüne göre değişir.
 3. Bir multimedia kartı takılmamışsa bu menü görüntülenmez. Aşağıdaki menü numaraları buna göre değişir. İsim, hafıza kartına bağlıdır.

- **Medya**

1. Kamera
2. Medya oynatıcı
3. Müzik çalar
4. Radyo
5. Ses kaydedici
6. Medya ekolayzeri



- **Ajanda**

1. Çalar saat
 1. Alarm saati
 2. Alarmı tekrarla
 3. Alarm zil sesi
2. Takvim
3. Yapılacaklar
4. Notlar
5. M-cüzdan
 1. M-cüzdan profil.
 2. Kartlar
 3. Biletler
 4. Makbuzlar
 5. Kişisel notlar
 6. Ayarlar
6. Senkronizasyon
 1. Senkronize et
 2. Ayarlar



- **Uygulamalar**

1. Oyunlar
 1. Oyun seç
 2. Oyun siteleri
 3. Hafıza
 4. Uygu. ayarları
2. Koleksiyon
 1. Uygulama seç
 2. Uygulama siteleri
 3. Hafıza
3. Ekstra
 1. Hesaplama
 2. Geri sayım sayacı
 3. Kronometre

- **Web**

1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. İndirme bağı.
 1. Zil sesi siteleri
 2. Grafik siteleri
 3. Oyun siteleri
 4. Video siteleri
 5. Uygulama siteleri
4. Son web adresi
5. Servis gelen kutu.





6. Ayarlar

1. Bağlantı ayarları
2. Görünüm ayarları
3. Güvenlik ayarları
4. Servis gelen kutusu ayarları

7. Adrese git

8. Önbelleği boşalt

- **SIM hizmetleri¹**

1. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. İsim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.

6. Menü işlevleri

■ Mesajlar

Metin, multimedya ve SMS e-posta mesajı okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.



Mesaj gönderebilmeniz için önce bazı mesaj ayarlarını kaydetmeniz gerekir.

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipi boyutunu seçmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.

Metin mesajları (SMS)

SMS – Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service) ile telefonunuz, birkaç normal metin mesajından oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilir (şebeke servisi). Faturalandırma, çok parçalı mesajı göndermek için gereken normal mesaj sayısı üzerinden yapılır. Bu, mesajın faturalandırılmasını etkileyebilir.

Resim içeren metin mesajları da gönderebilir ve alabilirsiniz. Resimli mesaj birkaç metin mesajından oluşur.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Metin mesajları işlevi paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 20.

Mesaj yazma ve gönderme

Kullanılabilecek karakter sayısı / çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir; örneğin 120/2.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin.



İpucu: Mesaj yazmaya hızlı bir şekilde başlamak için bekleme modunda <• tuşuna basın.

2. Mesajı yazın. Bkz: Yazı yazma, sayfa 38. Mesaja şablon ya da resim eklemek için, bkz: Şablonlar, sayfa 55. Her resimli mesaj birkaç metin mesajından oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek bir metin mesajı ücretinden daha pahalı olabilir.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** tuşuna basın.
4. Alıcının telefon numarasını girin veya numarayı *Rehber*'den bulun. Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönd. seçenekleri*'ni belirleyin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için, *Çok kişiye gönder*'i seçin. Mesajı, yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.
- Mesajı dağıtım listesi kullanarak göndermek için, *Listeye gönder* seçeneğini belirleyin. Dağıtım listesi oluşturmak için, bkz: Dağıtım listeleri, sayfa 54.

- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce *Mesaj tercihi* seçeneğini, ardından da istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin.

Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: SMS e-postası yazma ve gönderme, sayfa 52.

SMS e-postası yazma ve gönderme

SMS e-postası gönderebilmek için önce SMS e-postalarının gönderilmesiyle ilgili ayarları kaydetmeniz gerekir; bkz: SMS e-postası yazma ve gönderme, sayfa 52. SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini *Rehber'*e kaydetmek için, bkz: Her isim için birden çok numara veya metin ögesi kaydetme, sayfa 86.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *SMS e-posta oluşt.* seçeneklerini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin veya adresi *Rehber'*den bulup **Tamam** tuşuna basın.
3. İsterseniz, e-postanız için bir konu girip ardından **Tamam** tuşuna basabilirsiniz.
4. E-posta mesajınızı girin. Bkz: Yazı yazma, sayfa 38. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilmektedir. E-posta adresi ve konu metni toplam karakter sayısına dahildir.

Ayrıca bkz: Şablonlar, sayfa 55. Resim eklenemez.


5. SMS e-postasını göndermek için **Gönder'**e basın. SMS e-posta gönderme ayarlarını kaydetmediyseniz, telefon e-posta sunucusunun numarasını girmenizi ister.


E-postayı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla e-posta gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak bu, e-postanın istenen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

SMS mesajını veya SMS e-postasını okuma ve yanıtlama


Bir mesaj veya SMS e-postası aldığınızda,  göstergesi ve mesaj sayısı ile *mesaj alındı* mesajı görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesajları alabilmek için *Gelen kutusu* klasörünüzdeki eski mesajların bazılarını silin.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma:

Menü tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir mesaj önündeki  simgesiyle gösterilir.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.

Bir mesajı metin mesajı veya SMS e-postası olarak silmek, iletmek ya da düzenlemek için veya okuduğunuz mesajı yeniden adlandırmak ya da başka bir klasöre taşımak için bir seçenek belirleyebilirsiniz.

Mesajın başındaki metni telefonunuzun ajandasına geçerli güne ilişkin anımsatıcı olarak kopyalamak için *Takvim'e kopyala* seçeneğini belirleyin.

Gönderenin ismi ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkezi numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri (varsa) görüntülemek için, *Mesaj bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için, *Ayrıntıyı kullan*'ı seçin.

Resimli bir mesajı okurken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için *Resmi kaydet*'i seçin.

4. Mesajı yanıtlamak için *Cevap yaz*'ı seçin. Orijinal metni yanıt eklemek için *Orijinal mesaj*'ı seçin ya da yanıt eklemek üzere standart bir yanıt belirleyip *Boş ekran*'ı seçin.
Bir SMS e-postasını yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin. Sonra yanıt mesajınızı yazın.
5. Mesaj göndermek için **Gönder** tuşuna basın ve mesajı, görüntülenen numaraya göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler klasörleri

Telefon, gelen kısa mesajları *Gelen kutusu* klasörüne, gönderilen mesajları ise *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydeder; bu klasöre *Metin mesajları* alt menüsünden ulaşılabilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajları *Kayıtlı metin msj.*, *Klasörlerim* veya *Şablonlar* klasörüne kaydedebilirsiniz.

Dağıtım listeleri

Sık sık belirli bir alıcı grubuna mesaj göndermeniz gerekiyorsa, bu amaçla bir dağıtım listesi tanımlayabilirsiniz. Bu dağıtım listelerini telefon hafızasına kaydedebilirsiniz. Telefonun mesajı listedeki her alıcıya ayrı ayrı gönderdiğini unutmayın. Bu nedenle, mesajı dağıtım listesini kullanarak göndermek mesajı bir alıcıya göndermekten daha pahalıya mal olabilir.

Dağıtım listelerine eklemek istediğiniz kişilerin, telefonun dahili rehber hafızasında kayıtlı olduğundan emin olun.

Dağıtım listeleri paylaşılan hafıza kullanır, bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 20.



Menü tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Dağıtım listeleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen dağıtım listelerinin isimleri görüntülenir.

- Herhangi bir liste kaydetmediyseniz bir liste oluşturmak için **Ekle** tuşuna basın.
Listenin ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın. **Göster** tuşuna ve sonra **Ekle** tuşuna basıp telefonun rehber hafızasından bir kartvizit seçin. Oluşturulan listeye başka kartvizitler eklemek için tekrar **Ekle** tuşuna basın.
- Aksi durumda, bir listeye ilerleyin. Seçili listede yer alan kartvizitleri görmek için **Göster**'a basın. **Seçenek**'e basarak ayrıntıları görüntüleyebilir ve seçili içeriği silebilirsiniz. Listeye başka kartvizitler eklemek için tekrar **Ekle** tuşuna basın.
- Dağıtım listesi klasörüne ait diğer seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek**'e basarak şunları seçebilirsiniz:
 - **Liste ekle**; yeni bir dağıtım listesi oluşturmak için kullanılır.
 - **Listeye ad ver**; seçili listenin adını değiştirmek için kullanılır.
 - **Listeyi boşalt**; seçili listeden tüm isimleri ve telefon numaralarını silmek için kullanılır.
 - **Listeyi sil**; seçili dağıtım listesini silmek için kullanılır.


Mesaj, dağıtım listesindeki belirli alıcılara gönderilemiyorsa **İletilemeyenler** klasörü görüntülenir. Kendilerine yönelik son mesaj gönderme işleminin başarısız olduğu alıcıların listesini görüntülemek için **İletilemeyenler**'i seçin ve **Göster**'e basın. **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- **Listeye tekr. gönd.**; mesajı **İletilemeyenler** listesindeki alıcılara yeniden göndermek için kullanılır.
- **Listeyi sil**; **İletilemeyenler** listesini silmek için kullanılır.
- **Mesaja bak**; gönderilemeyen mesaja bakmak için kullanılır.

Şablonlar

Telefonunuzda  ile gösterilen metin şablonları ve  ile gösterilen resimli şablonlar bulunur.

Şablon listesine erişmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Şablonlar* seçeneklerini belirleyin.

- Mesaja şablon veya yazdığınız ya da yanıtladığınız bir SMS e-postası eklemek için **Seçenek** tuşuna basın. *Şablon ekle* seçeneğini belirleyin ve eklemek istediğiniz şablonu seçin.
- Yazdığınız veya yanıtladığınız metin mesajına resim eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın. *Resim ekle* seçeneğini belirleyin ve görüntülenmesi için bir resim seçin. Resmi mesajınıza eklemek için **Ekle** tuşuna basın. Mesaj başlığındaki  simgesi mesaja bir resim eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Önizleme* seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı öğeler klasörü ve Klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını *Kayıtlı metin msj.* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. *Taşı* seçeneğini belirleyin, mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar Metin mesajları* ve *Klasörlerim*'i seçin.

- Herhangi bir klasör kaydetmediyseniz, klasör eklemek için **Ekle** tuşuna basın. Bunun yerine, **Seçenek** tuşuna basıp *Klasör ekle* seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
- Klasör silmek için silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp *Klasörü sil*'i seçin.

Mesajları silme

Mesajları silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesajları sil* seçeneklerini belirleyin.

- Bir klasördeki tüm mesajları silmek için içindeki mesajları silmek istediğiniz klasörü seçip **Tamam** tuşuna basın.
- Tüm metin mesajı klasörlerindeki bütün mesajları silmek için, *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin ve *Bütün klasörlerdeki tüm mesajlar silinsin mi?* sorusu görüntülendiğinde, **Tamam** tuşuna basın.

Klasörde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Metin ve SMS e-posta mesajlarının ayarı

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini belirleyin.
2. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz grubu seçin.
 - Metin mesajı göndermek üzere gerekli mesaj merkezi numarasını kaydetmek için *Mesaj merkezi numarası* seçeneğini belirleyin. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.
 - Mesaj tipini seçmek için, *Mesaj tipi*'ni sonra da, *Yazı*, *E-posta* veya *Çağrı* seçeneğini belirleyin.
 - Şebekenin mesajınızı iletmeyi deneyeceği süreyi belirlemek üzere *Mesaj geçerliliği* seçeneğini belirleyin.
 - *Yazı* mesaj tipi için, bu tercih için mesaj gönderilecek standart numarayı kaydetmek üzere *Standart alıcı numarası* seçeneğini belirleyin.
 - *E-posta* mesaj tipi için, e-posta sunucusunun numarasını kaydetmek üzere *E-posta sunucusu*'nu seçin.
 - Şebekenizden mesajlarınız için iletim raporları göndermesini istemek üzere *İletim raporları* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

- Tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak GPRS'i ayarlamak için, önce *GPRS kullan'*ı, ardından *Evet'*i seçin. Ayrıca, *GPRS bağlantısı'nı Sürekli bağlantı* olarak ayarlayın, bkz: (E)GPRS bağlantısı, sayfa 107.
- Mesajınızı alanın mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt göndermesi için *Aynı merkez yoluyla yanıt* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- Seçili mesaj tercihinin ismini değiştirmek için *Gönderim tercihine yeni ad ver* seçeneğini belirleyin. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Üzerine yazma ayarları

Metin mesajı hafızası doluysa, telefon yeni mesaj alamaz veya gönderemez. Ancak, telefonunuzu ayarlayarak *Gelen kutusu* ve *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski mesajların yeni mesajlarla otomatik olarak değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Gönderilmiş öğeler üzerine yazım* veya *Gelen kutusu üzerine yazım* seçeneğini belirleyin. Telefonu, sırasıyla *Gönderilmiş öğeler* veya *Gelen kutusu* klasöründeki eski kısa mesajları yenileriyle değiştirmek üzere ayarlamak için *İzin verildi* seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları (MMS)



Not: Bu işlev yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca multimedya mesaj özelliği olan telefonlar multimedya mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajı metin, ses, resim veya video klip içerebilir. Telefon, en fazla 100 kB boyutundaki multimedya mesajlarını destekler. Üst değer aşılsa, telefon mesaj alamayabilir. Şebekeye bağlı olarak, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz İnternet adresini içeren bir kısa mesaj alabilirsiniz.

Mesaj resim içeriyorsa telefon, resmi ekran alanına sığdırmak için ölçeklendirir.

Multimedya mesaj özelliği, paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 20.



Not: *Multimedya alımına izin ver Evet* veya *Ana şebekede* olarak ayarlanmışsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız aldığınız her mesaja ücret uygulayabilir.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, WBMP, BMP ve PNG.
- Ses: Ölçeklendirilebilir Çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), AMR ses klipleri ve tek sesli (monophonic) zil sesleri.
- 3gp biçiminde, SubQCIF görüntü boyutuna sahip video klipleri ve AMR ses klipleri.

Telefon, söz edilen dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Alınan mesaj desteklenmeyen öğeler içeriyorsa, bu öğelerin yerine dosya adı veya *Nesne biçimi desteklenmiyor* yazısı görünür.

Görüşme sırasında, oyun veya başka bir Java uygulaması çalışırken veya GSM veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilen bir tarama oturumu etkin durumdayken multimedya mesajı alamayacağınızı unutmayın (bkz: Servis ayarlarını el ile girme, sayfa 149). Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.


Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme

Multimedya mesaj ayarlarını yapmak için, bkz: Multimedya mesaj ayarları, sayfa 64. Multimedya mesaj servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.



1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesaj oluşturun* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: Yazı yazma, sayfa 38.
 - Mesaja bir dosya eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Ekle* seçeneğini belirleyin. Sönük görüntülenen bir seçeneği kullanamazsınız. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi aşağıda görünmektedir. Belirli bir klasörü açın, istediğiniz dosyaya ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Ekle*'yi seçin. Eklenen dosya, mesajdaki dosya adıyla belirtilir.
 - Ayrıca doğrudan ses kaydedicinizden *Yeni ses klipi* de ekleyebilirsiniz. **Seçenek** tuşuna basın ve *Ekle* ve *Yeni ses klipi* seçeneklerini belirleyin. Kayıt işlemine başlayabilmeniz için ses kaydedici otomatik olarak başlar. Kaydı sona erdirdiğinizde yeni ses klipi otomatik olarak eklenir.
 - Telefonunuz birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarının (slaytlar) gönderip alınmasını destekler. Mesaja bir slayt eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp *Ekle* ve *Slayt* seçeneklerini belirleyin. Bir slaytta metin, bir resim ve bir ses klipi bulunabilir.
 - Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, **Seçenek** tuşuna basıp *Önceki slayt*, *Sonraki slayt* veya *Slayt listesi* seçeneklerinden birini belirleyerek istediğiniz slaydı seçebilirsiniz.
Slaytlar arasındaki zaman aralığını ayarlamak için **Seçenek** tuşuna basıp *Slayt süresi* seçeneğini belirleyin.
Metin bileşenini mesajın üstüne veya altına taşımak için **Seçenek** tuşuna basıp *Metni başa koy* veya *Metni sona koy* seçeneğini belirleyin.
 - Rehberden isim eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler*, *Kartvizit ekle* ve istenen ismi seçin.
Rehberden telefon numarası eklemek için, **Seçenek**'e basın, *Diğer seçenekler* ve *Numara ekle* seçeneğini belirleyin.
 - Ajanda notu eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Ekle* ve *Ajanda notu* seçeneğini belirleyin.


- Kartvizit eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Ekle* ve *Kartvizit* seçeneğini belirleyin.
 - Mesajdan bir görüntü, slayt veya ses klipi silmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Sil'i* ve istenen işlevi seçin.
 - Mesajı *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydetmek için, **Seçenek**'e basın ve *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyin.
 - Mesaja konu eklemek için, **Seçenek**'e basın, *Diğer seçenekler* ve *Konuyu düzelt* seçeneğini belirleyin.
 - Mesajın boyutunu veya mesajı alacak kişiyi görüntülemek için, **Seçenek**'e basıp, *Diğer seçenekler* ve *Mesaj bilgileri* seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajı yazarken, kalan boş alan ekranda gösterilir.
3. Göndermeden önce mesaja veya slayt sunumuna bakmak için, **Seçenek** tuşuna basıp *Önizleme* seçeneğini belirleyin.
 4. Mesajı göndermek için, **Gönder** tuşuna basıp *Telefon numarası*, *E-posta adresi* veya *Çok kişiye* seçeneğini belirleyin. Operatörünüze bağlı olarak, daha fazla seçenek kullanılabilir.
 5. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da *Rehber*'den bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj, gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu simge  görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır ve daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderdiğiniz mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bunun için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarının *Evet* olması gerekir. Bkz: Multimedya mesaj ayarları, sayfa 64. Ancak bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama

Telefonunuz multimedya mesajı alırken,  animasyonlu simgesi görüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

Yanıp sönen  simgesi, multimedya mesajı hafızasının dolu olduğunu gösterir, bkz: Multimedya mesaj hafızası dolu, sayfa 63.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.

2. Mesajı görüntülemek üzere ilerleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda örneğin aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir.

- *Sunumu oynat* seçeneği mesaja eklenen sunumu görüntülemek için kullanılır.
- Yalnızca mesajdaki metni görüntülemek için *Metni göster*.
- İlgili dosyayı açmak için *Görüntüyü aç*, *Ses klibini aç* veya *Video klibini aç*.
- İlgili dosyayı *Galeri* menüsüne kaydetmek için *Görüntüyü kaydet*, *Ses klibini kaydet* veya *Video klibi kaydet*.
- Eklenen dosyanın ayrıntılarını görüntülemek için *Ayrıntılar* seçeneği.
- *Mesajı sil* seçeneği kaydedilmiş bir mesajı silmek için kullanılır.
- *Cevap yaz* veya *Tümünü yanıtla* seçeneği mesajı cevaplamak için kullanılır. Yanıt göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder*'i seçin.
- *Numaraya ilet*, *E-postaya ilet* veya *Çok kişiye ilet* seçeneği mesajı iletmek için kullanılır.
- *Düzenle* seçeneği mesajı düzenlemek için kullanılır. Yalnızca kendi oluşturduğunuz mesajları düzenleyebilirsiniz. Bkz: Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme, sayfa 59.

- *Mesaj bilgileri* seçeneği mesajın konusunu, boyutunu ve türünü görüntülemek için kullanılır.
- Ayrıca, *Galeri* içindeki seçeneklere de gözatin, bkz: *Galeri*, sayfa 115.


Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü

Telefon, gelen multimedya mesajlarını, *Multimedya msj.* alt menüsünün *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. Henüz gönderilmeyen multimedya mesajları, *Multimedya msj.* alt menüsünün *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Daha sonra göndermek istediğiniz multimedya mesajları, *Multimedya msj.* alt menüsünün *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydedilebilir.

Gönderilmiş mesajları kaydet ayarı *Evet* ise, gönderilmiş olan multimedya mesajları *Multimedya msj.* alt menüsünün *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: *Multimedya mesaj ayarları*, sayfa 64.

Multimedya mesaj hafızası dolu

Bekleyen yeni bir multimedya mesajınız varsa ve hafıza doluysa,  simgesi yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için, **Göster** tuşuna basın. Mesajı kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyip, önce klasörü, ardından silinecek eski mesajı seçerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için, önce **Çık** sonra da **Evet** tuşuna basın. **Hayır** tuşuna basarsanız, mesajı görebilirsiniz.

Mesajları silme

Mesajları silmek için **Menü**'ye basın ve *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesajları Sil*'i seçin. Bir klasördeki tüm mesajları silmek için içindeki mesajları silmek istediğiniz klasörü seçip **Tamam** tuşuna basın.

Klasörde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Multimedya mesaj ayarları

Multimedya bağlantısı ayarlarını şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: Yapılandırma ayarları servisi, sayfa 33.

Ayarları el ile girme

Menü'ye basın ve *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini belirleyin. Şunları seçin:

- *Gönderilmiş mesajları kaydet.* Telefonu ayarlayarak gönderilen multimedya mesajlarının *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilmelerini sağlamak için *Evet*'i seçin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş mesajlar kaydedilmez.
- Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) *İletim raporları* seçeneğini belirleyin.
- *Görüntüyü küçült;* multimedya mesajına görüntü eklerken görüntü boyutunu tanımlamak için kullanılır.
- *Standart slayt süresi* seçeneği multimedya mesajları için oluşturulan slaytların standart süresini tanımlamak için kullanılır.
- *Multimedya alımına izin ver.* Multimedya mesaj servisini kullanmak için *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebekede* seçeneklerinden birini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, ana şebekeniz dışında bulunduğunuzda multimedya mesajı alamazsınız. Standart ayar, *Ana şebekede* ayarıdır.
- *Gelen multimedya mesajları.* Multimedya mesajlarının alımına otomatik olarak izin vermek için *Al* seçeneğini, multimedya mesajlarının yalnızca sorulduktan sonra alınmasına izin vermek için *El ile al* seçeneğini veya *Reddet* seçeneğini belirleyin. *Multimedya alımına izin ver Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

- **Bağlantı ayarları** seçeneği, multimedya mesajlarını almak üzere bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Önce **Etkin multimedya ayarları** seçeneğini belirleyin ve bağlantı ayarlarını kaydetmek istediğiniz ayarı etkinleştirin. **Etkin multimedya ayarlarını düzenle** seçeneğini belirleyin ve etkin ayarları düzenleyin.

Ayarların her birini sırayla seçip, gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Ayarların adı.** Bağlantı grubu için yeni bir ad girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Ana sayfa** Kullanmak istediğiniz servis sağlayıcısının ana sayfa adresini girin, nokta için **100** tuşuna, ardından **Tamam**'a basın.
- **Yakın kopyalar.** **Etkinleştir** veya **Kapat** seçeneğini belirleyin.
- Yakın kopyaları etkinleştirdiyse, **İlk yakın kopya** ve **İkinci yakın kopya** seçeneğini belirleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
- **Veri taşıyıcı.** **GPRS** seçeneğini belirleyin.
- **Taşıyıcı ayarları** seçeneği seçilen taşıyıcının ayarlarını yapmak için kullanılır.
 - **GPRS erişim noktası.** GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını girip **Tamam** tuşuna basın.
 - **Doğrulama türü.** **Güvenli** veya **Normal** seçeneğini belirleyin.
 - **Kullanıcı adı.** Kullanıcı adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - **Şifre.** Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Reklam olarak tanımlanan mesajların alınmasına izin verip vermediğinizi belirtmek için **Reklamlara izin ver.** **Multimedya alımına izin ver** **Hayır** olarak ayarlanmıyorsa, bu ayar gösterilmez.

E-posta mesajları

E-posta uygulaması e-posta hesabınıza telefon üzerinden erişmenize olanak tanır. İşyerinizde veya evde kullandığınız uyumlu e-posta sistemi, telefonunuzdaki e-posta işlevi tarafından desteklenebilir. Telefonunuzla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler.

E-posta işlevi paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 20.

E-posta gönderebilmeniz veya alabilmeniz için, aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinmek veya geçerli hesabı kullanmak. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
- E-posta için gereken ayarlarla ilgili olarak şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta ayarlarını, ayarları yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: Yapılandırma ayarları servisi, sayfa 33.
- Telefonunuzda e-posta ayarlarını yapmak için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *E-posta mesajları* seçeneklerini belirleyin. Bkz: E-posta ayarları, sayfa 69.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanıp ardından e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *E-posta* ve *E-posta oluştur* seçeneklerini belirleyin. Bekleme notu görüntülenir.
2. Alıcının e-posta adresini tuşlayın ve *Tamam* tuşuna basın veya **Düzeltil** tuşuna basıp, e-posta adresini girin ve *Tamam* tuşuna basın.

E-posta adresini *Rehber* içinde bulmak üzere **Seçenek** tuşuna basıp, *Bul* seçeneğini belirleyin.

3. İsterseniz, e-postanız için konu girebilir ve ardından **Tamam** tuşuna basabilirsiniz.
Seçenek tuşuna basarsanız, şunlardan birini belirleyebilirsiniz: Mesaj düzenleyicisi, yeni alıcı ekle, kopya alıcısı ekle veya gizli kopya alıcısı.
4. E-posta mesajını girin, bkz: Yazı yazma, sayfa 38. Girebileceğiniz karakter sayısı, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.
5. E-posta mesajını göndermek için **Gönder** tuşuna basın. Şunları seçin:
 - E-postayı göndermek için **Şimdi gönder**. E-posta hesabınıza henüz bağlanmadıysanız, telefonunuz önce bağlantıyı kurar ve ardından e-postayı gönderir.
 - E-posta mesajınızı daha sonra göndermek için **Sonra gönder** seçeneğini kullanabilirsiniz; e-posta **Giden kutusu** klasörüne kaydedilir. E-postanızı daha sonra düzeltmek veya yazmaya devam etmek isterseniz, **Taslak kaydet** seçeneğini belirleyerek e-posta mesajını **Taslaklar**'a kaydedebilirsiniz.

E-postayı daha sonra gönderme. **Menü** tuşuna basın ve **Mesajlar**, **E-posta**, **Diğr. seçenekler** ve **Şimdi gönder** veya **Al ve gönder** seçeneklerini belirleyin.




Not: E-posta gönderirken, telefonunuzun ekranında **Mesaj gönderildi** sözcükleri görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak bu, e-postanın istenen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta hesabınızdan e-posta mesajları indirme.

1. E-posta hesabınıza gönderilen e-posta mesajlarını indirmek için **Menü** tuşuna basıp, **Mesajlar**, **E-posta**, ve **Al** seçeneklerini belirleyin. Veya:
Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve **Giden kutusu** klasöründe kaydedilmiş e-postaları göndermek için **Menü** tuşuna basıp, **Mesajlar**, **E-posta**, **Diğr. seçenekler** ve **Al ve gönder** seçeneklerini belirleyin.

Mesaj hafızası doluyrsa, yeni mesajları indirmeye başlamadan önce eski mesajlarınızdan bazılarını silin.

2. Telefonunuz e-posta servisiyle bir bağlantı kurar. Telefonunuz e-posta mesajlarını telefona indirirken durum çubuğu görüntülenir.
3. *Gelen Kutusu*'ndaki yeni mesajı görüntülemek için **Seç** tuşuna basın veya daha sonra görüntülemek için **Geri** tuşuna basın.
Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış mesaj  ile gösterilir.

E-posta mesajını okuma ve cevaplama

1. **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *E-posta* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın.
Seçili mesajın bilgilerini görüntüleme, mesajı okunmamış olarak işaretleme, silme, yanıtlama, tümünü yanıtlama, iletme veya mesajı başka bir klasöre taşıma gibi işlemler yapabilirsiniz.
3. E-postayı yanıtlamak için **Yanıtla** tuşuna basın. Özgün mesajı yanıtla eklemek için *Orijinal metin* seçeneğini belirleyin; veya *Boş ekran* seçeneğini belirleyin.
Bir e-posta yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin, sonra cevabınızı yazın.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** tuşuna basın ve *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu ve Diğer klasörler (Taslaklar, Arşiv, Giden Kutusu ve Gönderilmiş öğeler)

Telefonunuzun *E-posta* menüsünde aşağıdaki klasörler bulunur:

- *Gelen kutusu* klasörü E-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları kaydetmek için kullanılır.

- *Diğer klasörler* şu klasörleri içerir: Bitirilmemiş e-postaları kaydetmek için *Taslaklar*, e-postalarınızı düzenlemek ve kaydetmek için *Arşiv*, *Sonra gönder* seçeneğini belirlediyseniz, gönderilmemiş e-postaları kaydetmek için *Giden kutusu* (bkz: E-posta yazma ve gönderme, sayfa 66) ve gönderilmiş e-postaları kaydetmek için *Gönderil. öğeler*.

E-posta mesajlarını silme

- E-posta mesajlarını silmek için **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *E-posta Diğr. seçenekler* ve *Mesajları sil* seçeneklerini belirleyin.

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için mesajlarını silmek istediğiniz klasörü seçip **Evet** tuşuna basın. Tüm klasörlerdeki tüm mesajları silmek için *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyip **Evet** tuşuna basın.

E-postayı telefonunuzdan silmenin e-posta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmediğini unutmayın.

E-posta ayarları

E-posta ayarlarını şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: Yapılandırma ayarları servisi, sayfa 33.

Ayarları el ile girme

Menü tuşuna basın ve sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *E-posta mesajları* seçeneklerini belirleyin.

- Önce *Etkin e-posta ayarları* seçeneğini belirleyin, ardından ayarları kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirin. *Etkin e-posta ayarlarını düzenle* seçeneğini belirleyin ve etkin ayarları düzenleyin.

Ayarların her birini sırayla seçip, gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Posta kutusu ismi.** Posta kutusu için kullanmak istediğiniz adı girin. Herhangi bir ad kullanabilirsiniz.
- **E-posta adresi.** E-posta adresinizi girin.
- **İsmim.** İsminizi veya takma adınızı girin. İsminiz ve e-posta adresiniz gösterilir.
- **Giden posta (SMTP) sunucusu.** Sunucu adresini girin.
- **Gelen posta sunucusu türü.** Kullandığınız e-posta sisteminin türüne bağlı olarak **POP3** veya **IMAP4** seçeneklerinden birini belirleyin. Her iki tür de destekleniyorsa, **IMAP4** seçeneğini belirleyin. Sunucu türünün değiştirilmesi gelen posta bağlantı noktasını da değiştirir.
- Sunucu türü olarak **POP3** seçeneğini belirlediyseniz, **Gelen posta (POP3) sunucusu, POP3 kullanıcı ismi** ve **POP3 şifresi** görüntülenir. Sunucu türü olarak **IMAP4** seçeneğini belirlemeniz durumunda, **Gelen posta (IMAP4) sunucusu, IMAP4 kullanıcı ismi** ve **IMAP4 şifresi** görüntülenir. Önce gelen e-postalar için e-posta sunucusunu girin, ardından e-posta hesabına erişmek için kullanıcı ismini ve şifreyi tuşlayın. **SMTP kullanıcı ismi** veya **SMTP şifresi** tanımlanmamışsa, e-posta sunucusu bunların yerine POP3/IMAP4 kullanıcı ismini ve şifresini kullanır.
- **Diğer ayarlar** ile seçebileceğiniz:
 - **İmza ekle.** Mesajınızı yazdığınızda e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlayabilirsiniz.
 - **SMTP yetkilen-dirmesi kullan.** E-posta servis sağlayıcınız e-posta göndermek için kimlik doğrulaması istiyorsa, **Evet** seçeneğini belirleyin. Bu durumda, ayrıca kullandığınız **SMTP kullanıcı ismi** ve **SMTP şifresi** de tanımlanmalıdır.
 - **SMTP kullanıcı ismi.** E-posta servis sağlayıcınızdan edindiğiniz giden posta kullanıcı adını girin.
 - **SMTP şifresi.** Giden postalarda kullanmak istediğiniz şifreyi girin.

- **Giden post. (SMTP) bağlantı noktası.** E-posta sunucusunun giden e-posta bağlantı noktası numarasını yazın. En yaygın varsayılan değer 25'tir.

Sunucu türü olarak **POP3** seçilmişse, aşağıdaki seçenekler gösterilir:

- **Gelen post. (POP3) bağlantı noktası.** E-posta servis sağlayıcınızdan edindiğiniz bağlantı noktası numarasını girin.
- **Yanıt adresi.** Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.
- **Güvenli giriş.** Bağlantınız şifreli oturum açmayı gerektiriyorsa, **Güvenli giriş açık** seçeneğini belirleyin, aksi durumda **Güvenli giriş kapalı** olarak bırakın. Emin değilseniz servis sağlayıcınıza başvurun. Şifreli oturum açma, kullanıcı adları ve şifreler için daha yüksek düzeyde güvenlik sağlar. Bağlantının kendi güvenliğini artırmaz.
- **E-postaları al.** Bir kerede almak istediğiniz en fazla e-posta sayısını yazın.
- **SMTP bağlantı ayarları;** giden e-postalar için gereken bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır.
- **POP3 bağlantı ayarları;** gelen e-postaların bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Bkz: Servis ayarlarını el ile girme, sayfa 149.

Ayarların her birini sırayla seçip, gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

Sunucu türü olarak **IMAP4** seçilmişse, aşağıdaki seçenekler gösterilir:

- **Gelen pos. (IMAP4) bağlantı noktası.** E-posta servis sağlayıcınızdan edindiğiniz bağlantı noktası numarasını girin.
- **Yanıt adresi.** Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.
- **E-postaları al.** Bir kerede almak istediğiniz e-posta sayısını yazın.

- **Alma yöntemi.** Tüm yeni gelen e-postaları okumak isterseniz **Son** seçeneğini belirleyin; yalnızca okumadığınız e-postaları almak istemeniz durumunda **Son okunmayan** seçeneğini belirleyin.
- **SMTP bağlantı ayarları;** giden e-postalar için gereken bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır.
- **IMAP4 bağlantı ayarları;** gelen e-postaların bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Bkz: Servis ayarlarını el ile girme, sayfa 149.

Ayarların her birini sırayla seçip, gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet mesajları (SM)



Not: Bu işlev yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca uyumlu sohbet mesajı özelliklerini sunan telefonlar sohbet mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, ekran metinleri değişiklik gösterebilir.

Sohbet mesajı, çevrimiçi kullanıcılara TCP/IP protokolleri üzerinden iletilen kısa metin mesajlarını göndermenin bir yoludur (şebeke servisi). Rehberiniz, listenizdeki kişilerin ne zaman çevrimiçi olduklarını ve sohbet oturumuna katılabilecek durumda olduklarını gösterir. Mesajınız, yazıp gönderdiğinizde ekranda kalır. Yanıt mesajı ilk mesajınızın altında görünür.

Sohbet mesajlarını kullanabilmeniz için bu servise abone olmanız gerekir. Servisin kullanılabilirliği, ücreti ve servise abonelik hakkında bilgi almak için, size benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi veren ve kendisinden sohbet mesajı ayarlarını öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Sohbet mesajları servisi için gereken ayarları yapmak üzere, bkz: Sohbet ve durum ayarları, sayfa 112.

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Arka planda etkin bir sohbet oturumu devam ederken, telefonun diğer işlevlerini de kullanabilirsiniz. Şebekeye bağlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Sohbet mesajları paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 20.

Sohbet mesajı özelliğini kullanmak için temel adımlar

- Sohbet menüsüne girmek için (çevrimdışı), bkz: Sohbet menüsüne girme, sayfa 74.
- Sohbet servisine bağlanmak için (çevrimiçi), bkz: Sohbet servisine bağlanma ve servisle olan bağlantıyı kesme, sayfa 74.
- Bir kişiyle sohbet oturumu başlatmak için, bkz: *Sohbet rehberi*, Sohbet oturumu başlatma bölümü, sayfa 75.
Kendi sohbet rehberinizi oluşturmak için, bkz: Sohbet rehberi, sayfa 78.
- Genel sohbet oturumuna katılmak için, bkz: *Gruplar*, Sohbet oturumu başlatma bölümü, sayfa 75.
Davet mesajıyla bir grup sohbet oturumuna katılmak için, bkz: Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme, sayfa 76.
Kendi sohbet gruplarınızı oluşturmak veya genel bir gruba katılmak ya da grubu silmek için, bkz: Gruplar, sayfa 80.
- Kendi bilgilerinizi düzenlemek için, bkz: Kendi bilgilerinizi düzenleme sayfa 78.
- Kullanıcı ve grup aramak için, bkz: *Bul*, Sohbet oturumu başlatma bölümü, sayfa 75.
- Yeni bir sohbet oturumu mesajını okumak için, bkz: Sohbet mesajını okuma, sayfa 77.
- Etkin sohbet oturumu sırasında mesaj yazıp göndermek için, bkz: Bir sohbet oturumuna katılma, sayfa 77.

- Kaydedilmiş sohbetleri görüntülemek, yeniden adlandırmak veya silmek için, **Sohbet** menüsüne girdiğinizde **Kayıtlı oturumlar** seçeneğini belirleyin.
- Kişileri engellemek/engeli kaldırmak için, bkz: Mesajları engelleme ve engeli kaldırma, sayfa 79.
- Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, bkz: Sohbet servisine bağlanma ve servisle olan bağlantıyı kesme, sayfa 74.

Sohbet menüsüne girme

Çevrimdışı iken **Sohbet** menüsüne girmek için, **Menü** tuşuna basın ve **Mesajlar** ve **Sohbet** seçeneğini belirleyin. Sohbet servisleri için birden fazla bağlantı ayarı grubu bulunuyorsa, istediğiniz sohbet servisi grubunu seçin. Yalnızca bir grup tanımlıysa, bu grup otomatik olarak seçilir. Ardından aşağıdaki seçenekler gösterilir:

- **Giriş** seçeneği sohbet servisine bağlanmak için kullanılır. Telefonu, **Sohbet** menüsüne girdiğinizde otomatik olarak sohbet servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için, bkz: Sohbet servisine bağlanma ve servisle olan bağlantıyı kesme, sayfa 74.
- **Kayıtlı oturumlar** seçeneği sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemek, silmek veya yeniden adlandırmak için kullanılır. **Kayıtlı oturumlar** seçeneğini sohbet servisine bağlandığınızda da belirleyebilirsiniz.
- **Ağ ayarları** seçeneği, sohbet mesajları ve durum bilgisi bağlantısı için gereken ayarları düzenlemek üzere kullanılır. Bkz: Sohbet ve durum ayarları, sayfa 112. **Ağ ayarları** seçeneğini sohbet servisine bağlandığınızda da belirleyebilirsiniz.

Sohbet servisine bağlanma ve servisle olan bağlantıyı kesme






Sohbet servisine bağlanmak için, **Sohbet** menüsüne girin, bir sohbet servisini etkinleştirip **Giriş** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen gruplardan birini seçin. **Kullanıcı kimliği:** ve **Şifre:** girin. Telefon bağlantıyı başarıyla kurduğunda, **Girildi** mesajı görüntülenir.







İpucu: Telefonu, *SohbetAyarlarım*, *Otomatik giriş* ve *Sohbet açılışında* seçeneklerini belirleyin. Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, *Çık* seçeneğini belirleyin.

Sohbet oturumu başlatma

Sohbet menüsüne girin ve servise bağlanın. Şu seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- *Oturumlar* seçeneği yeni ve okunmuş sohbet mesajlarının listesini veya etkin sohbet oturumu sırasında alınan sohbet davetlerini görüntülemek için kullanılır. İsteddiğiniz mesaja veya davete ilerleyin ve mesajı okumak için **Aç** tuşuna basın.
 -  yeni,  ise okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.
 -  yeni,  ise okunmuş grup mesajlarını gösterir.
 -  davetleri gösterir.
- *Sohbet rehberi* menüsünde eklediğiniz kartvizitler bulunur. Sohbet etmek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Sohbet** tuşuna veya listede yeni bir kartvizit gösteriliyorsa **Aç** tuşuna basın. Kartvizit eklemek için bkz: Sohbet rehberi, sayfa 78.

Bir kişiden yeni bir mesaj alırsanız bu  ile gösterilir.

 -  telefonun rehber hafızasındaki çevrimiçi kişileri,  ise çevrimdışı kişileri gösterir.
 -  engellenen içeriği belirtir, bkz: Mesajları engelleme ve engeli kaldırma, sayfa 79.

Listeye kişi eklemek için, bkz: Sohbet rehberi oturumu, sayfa 78.
- *Gruplar* ve *Genel gruplar*. Genel grupların, şebeke operatörü veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan yer imleri (bookmarks) listesi görüntülenir. Grupla sohbet oturumu başlatmak için gruba ilerleyin ve **Katıl** tuşuna basın. Oturumda kullanmak istediğiniz ekran adınızı girin. Grup oturumuna katılmayı başardığınızda, telefon *Katılınan grup*: yazısıyla birlikte grup adını görüntüler. Özel grup oluşturmak için, bkz: Gruplar, sayfa 80.

- Şebekede diğer sohbet kullanıcılarını veya genel grupları aramak için, **Bul** tuşuna basın ve **Kullanıcılar** veya **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
- **Kullanıcılar** seçeneğini belirlerseniz, bir kullanıcıyı, telefon numarası, ekran adı, e-posta veya adıyla arayabilirsiniz.
- **Gruplar** seçeneğini belirlerseniz grubu grup üyesine, grup adına, konuya veya kimlik numarasına göre arayabilirsiniz.

Kullanıcıyı veya grubu bulduğunuzda sohbet oturumunu başlatmak için, istediğiniz kullanıcıya veya gruba ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp **Sohbet** veya **Gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

- **Rehber** menüsünden bir sohbet oturumu başlatmak için, bkz: Abone isimlerini görüntüleme, sayfa 92.

Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken bir davet aldığınızda, **Yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** tuşuna basın.

Birden fazla davet alırsanız, önce mesaj sayısı ve ardından **yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. **Oku** tuşuna basın, istediğiniz davete ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın.

- Özel grup oturumuna katılmak için **Kabul** tuşuna basın. Takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Gruba katılmayı başardığınızda, telefon **Katılan grup**: yazısıyla birlikte grup adını görüntüler.
- Daveti reddetmek veya silmek için **Seçenek** tuşuna basıp, **Reddet** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajını okuma

Bekleme modundayken sohbet servisine bağlandığınızda oturma dahil olmayan bir kişiden mesaj alırsanız, *Yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku** tuşuna basın.

- Birden çok mesaj alırsanız, önce mesaj sayısı ve ardından *yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. **Oku** tuşuna basın, istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın.


Etkin bir sohbet oturumu sırasında alınan yeni mesajlar *Sohbet* menüsünün *Oturumlar* bölümünde tutulur. Mesaj, kartvizit bilgileri *Sohbet rehberi* menüsündeki kartvizit listesinde bulunmayan bir kişiden geliyorsa gönderinin kimliği görüntülenir. Kartvizit bilgileri telefonun rehber hafızasında bulunabiliyorsa ve telefon bunları tanırsa, gönderenin ismi gösterilir. Telefon hafızasına yeni bir kartvizit kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdakilerden birini belirleyebilirsiniz

- *Kartviziti kaydet*'i seçin ve kişinin adını girin.
- *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyip, bilgi eklemek istediğiniz kartviziti seçin ve **Ekle** tuşuna basın.

Bir sohbet oturumuna katılma

Yaz tuşuna basarak sohbet oturumuna katılabilir veya oturumu başlatabilirsiniz.





İpucu: Sohbet sırasında sohbet oturumunda olmayan bir kişiden yeni bir mesaj alırsanız, ekranın üst kısmında  simgesi gösterilir.

Mesajınızı yazın ve göndermek için **Gönder** veya **L** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basarsanız, aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir.

- *Oturumu göster* seçeneği devam eden sohbet oturumunu görüntülemek için kullanılır. Sohbet oturumunu kaydetmek için, **Kaydet** tuşuna basın ve oturum adını girin.
- *Kartviziti kaydet*, bkz: Sohbet mesajını okuma, sayfa 77.
- *Kartvizite ekle*, bkz: Sohbet mesajını okuma, sayfa 77.

- **Grup üyeleri**, seçili özel grubun üyelerini görüntülemek için kullanılır. Bu seçenek, yalnızca gruba oluşturmuş olmanız koşuluyla görüntülenir.
- **Oturumu kapat**, devam eden oturumu sona erdirmek için kullanılır.
- **Sözlük**, bkz: Akıllı metin girişini açma veya kapatma, sayfa 38.

Kendi bilgilerinizi düzenleme

Sohbet menüsüne girin ve servise bağlanın. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adınızı görüntülemek veya düzenlemek için **Ayarlarım** tuşuna basın. Sohbet servisine bağlandığınızda, çevrimiçi olduğunuzu diğer tüm sohbet kullanıcılarının veya yalnızca sohbet rehberinizdeki kişilerin görmelerini sağlamak için, **Uygunluk** ve **Herkese uygun** veya **Kartvizit. uygun** (veya **Bağlı değil göster**) seçeneklerini belirleyin. Sohbet servisine bağlandığınızda,  çevrimiçi olduğunuzu gösterir,  ise diğerlerine görünmediğinizi gösterir.

Sohbet rehberi

Sohbet rehberine kartvizit eklemek için sohbet servisine bağlanın ve **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin.

Rehber boşsa telefon, sunucudaki kartvizitleri almak üzere **Kartvizit listesi boş. Sunucudan kartvizitler kopyalansın mı?** mesajını görüntüler.

Aksi durumda, **Seçenek** tuşuna basıp **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin veya eklenmiş hiç kartvizitiniz yoksa, **Ekle** tuşuna basın. Şunları seçin:

- **Kimliği el ile giriş**; kimliği tuşlayarak girmek için kullanılır.
- **Sunucuda bul**; sunucudan kartvizit bulmak için kullanılır.
- **Rehber'den; Rehber'**de isim bulmak için kullanılır.
- **Sunucudan kopya.**; sunucudaki kartvizit listesinden isim kopyalamak için kullanılır.

Kartvizit eklendiğinde, telefonda *Sohbet rehberine eklendi*: yazısıyla birlikte kartvizit adı görüntülenir.

Kartvizite ilerleyip, sohbet başlatmak için **Sohbet** tuşuna basabilir veya **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- *Kartvizit bilgileri*; seçilen kartvizitteki bilgileri görüntülemek için kullanılır. Bilgileri düzeltmek isterseniz, bkz: Ayrıntıları düzenleme veya silme konusu *Rehber* menüsü (menü 3), sayfa 88.
- *İsmi düzelt*; kartvizit kaydındaki ismi düzeltmek için kullanılır.
- *Kartviziti engelle* (veya *Engeli kaldır*) seçenekleri, seçtiğiniz kartvizitte kayıtlı kişiden gelen mesajları engellemek (veya engellerini kaldırmak) için kullanılır.
- *Kartvizit ekle*; telefonun rehber hafızasından yeni bir kartvizit eklemek için kullanılır.
- *Kartviziti sil*, sohbet rehberinden bir kartvizit silmek için kullanılır.
- *Sunucuya kopyala*; sunucudaki kartvizit listesine isim kopyalamak için kullanılır.
- *Uygunluk bildiriml.*; durum bilgisi bildirimleri almak istediğiniz kişileri işaretlemek için kullanılır.

Mesajları engelleme ve engeli kaldırma

Sohbet servisine bağlanın ve *Oturumlar* veya *Sohbet rehberi* seçeneğini belirleyin. Rehber listesinde, mesaj gelmesini engellemek istediğiniz kartviziti vurgulayın. **Seçenek** tuşuna basın, *Kartviziti engelle* seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Mesajların engelini kaldırmak için, sohbet servisine bağlanın ve *Engelliler listesi* seçeneğini belirleyin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **En. Kaldır**'ı seçin.

Ayrıca mesajın kartvizit listesine girmesini de engelleyebilirsiniz, bkz: Sohbet rehberi, sayfa 78.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar yalnızca etkin sohbet oturumu sırasında varolur. Özel gruba yalnızca rehberinizde ve dolayısıyla, telefonunuzun rehber hafızasında bulunan kişileri ekleyebilirsiniz, bkz: İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Yeni kartvizit ekle), sayfa 85. Giriş yaptığınız sunucu grup servislerini desteklemiyorsa gruplarla ilişkili tüm menüler sönmük olarak gösterilir.

Genel gruplar

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın, *Gruplar* ve *Genel gruplar* seçeneklerini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz gruba ilerleyip, **Katıl** tuşuna basın. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma ad olarak ekran adınızı girin. **Seçenek** tuşuna basarsanız, grup listenizdeki bir grubu silmek için *Grubu sil* seçeneğini kullanabilirsiniz.

Özel grup oluşturma

Sohbet servisine bağlanın, *Gruplar* ve *Grup oluşturma* seçeneklerini belirleyin. Grubun adını ve grup içinde kullanmak üzere kendinize verdiğiniz ekran adını tuşlayın. Başka bir grupta farklı bir ekran adı kullanabilirsiniz. Kartvizit listesinden özel grup üyelerinizi işaretleyin ve yeni eklenen üyelere bir davet yazın.

Ses mesajları


Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Sesli mesajlar*'ı seçin. Şunları seçin:

- *Ses mesajlarının dinlenmesi* seçeneği, *Telesekreter numarası* menüsünde kaydettiğiniz telefon numarasından telesekreteri aramak için kullanılır.

İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke servisi), her telefon hattına ait telesekreter numarası ayrı olabilir. Bkz: Arama ayarları, sayfa 109.

- *Telesekreter numarası* seçeneği telesekreter numaranızı yazmak, bulmak veya düzenlemek için kullanılır; numarayı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni ses mesajları olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.



İpucu: Numarayı ayarladıysanız, **100** tuşunu basılı tuttuğunuzda telesekreteriniz aranır.

Bilgi mesajları

Bilgi mesajı şebeke servisiyle servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu mesajlara örnek olarak hava veya trafik durumu bilgileri gösterilebilir. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis komutları

Menü tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Servis komutları* seçeneğini belirleyin. Şebeke servisleri için etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Arama kaydı

Telefon; cevapsız, gelen ve aranan numaraları ve ayrıca yaklaşık görüşme süresini kaydeder.



Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Gelen aramalar* ve *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin aramanın tarihini ve saatini görüntüleyebilir, listedeki telefon numarasını düzenleyebilir veya silebilir, numarayı *Rehber*'e kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son arama listeleri

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- *Cevapsız aramalar* seçeneği sizi aramaya çalışan son 20 kişinin telefon numaralarını görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi). İsmi ya da telefon numarasının önündeki numara, söz konusu arayan kişinin yaptığı arama denemesinin sayısını gösterir.



İpucu: Cevapsız aramalar hakkında bir not görüntülediğinde, **Listele** tuşuna basarak telefon numaraları listesine ulaşabilirsiniz. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip **L** tuşuna basın.

- *Gelen aramalar* seçeneği sizi arayan ve cevapladığınız son 20 telefon numarasını görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).
- *Aranan numaralar* seçeneği aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görüntülemek için kullanılır.



İpucu: Bekleme modunda, aranan numaraların listesine erişmek için **L** tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numara veya ismi seçip, **L** tuşuna basın.

- *Son arama listelerini sil* seçeneği son arama listelerini silmek için kullanılır. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi belirleyin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Arama, veri ve mesajlar için sayaçlar



Not: Servis sağlayan kuruluşunuzdan aramalar ve servisler için gelen fatura, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- *Arama süresi.* Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık sürelerini saat, dakika ve saniye olarak görmek için ilerleyin. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke servisi), her telefon hattının kendi arama süresi sayacı olacaktır. O anda seçili olan hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: Arama ayarları, sayfa 109.
- *GPRS veri sayacı.* Son oturumda gönderilen veya alınan veri miktarı ile toplam gönderilen ve alınan veri miktarını kontrol etmek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç birimi bayttır. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
- *GPRS bağlantısı zaman sayacı.* En son GPRS bağlantısı süresini veya tüm GPRS bağlantısı süresini kontrol etmek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
- *Mesaj sayacı.* Gönderilmiş veya alınmış metin mesajlarının sayısını kontrol etmek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin.

Konumlama bilgileri

Bazı şebekeler, telefonun konumunun sorulmasına izin verir (şebeke servisi). Bu menü, şebeke operatöründen alınan konum isteklerini görüntülemenize olanak sağlar. Konum bilgisi verme işlemine abone olmak ve bu işlemi kabul etmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (Rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.



- Telefon hafızasına, her isme ait numaralar ve yazılı notlarla birlikte en çok 1000 isim kaydedilebilmektedir. Belirli sayıda isim için görüntü de kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilir isim sayısı, isimlerin uzunluğuna, telefon numaralarının ve metin öğelerinin sayısına ve uzunluğuna bağlıdır.

Rehber paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 20.

- Telefon, en çok 254 isim ve telefon numarası kaydedilebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Dinamik rehberde (Durum), bu servise erişimi olan ve bu bilgiyi isteyen herkese geçerli uygunluk durumunuzu yayımlayabilirsiniz. Kayıtlı bulunduğunuz herhangi bir kartvizitin durum bilgisini [Abone isimleri](#) menüsünde ve [Rehber](#) menüsünün ayrıntılı görünümünde görebilirsiniz.

Rehber ayarlarını belirleme

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Kullanılan hafıza* seçeneğini belirleyerek, rehberiniz için kullanmak istediğiniz SIM kart veya telefon hafızasını seçebilirsiniz. Her iki rehber hafızasından isim ve numara çağırmak için *Telefon ve SIM* seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilecektir.
- *Rehber görünümü* seçeneği rehberdeki isimlerin, numaraların ve resimlerin görüntülenme biçimini belirlemek için kullanılır.
- *Hafıza durumu* seçeneği rehber için seçilen hafızada ne kadar yer kaldığını görüntülemek için kullanılır.

İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Yeni kartvizit ekle)

İsimler ve numaralar, kullanılan hafızaya kaydedilir; yukarıdaki Rehber ayarlarını belirleme bölümüne bakın.


1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Yeni kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: Normal metin girişini kullanma, sayfa 39.
3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Numara girmek için, bkz: Arama yapma, sayfa 34.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.




İpucu: Hızlı kayıt Bekleme modunda telefon numarasını girin. **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet* seçeneğini belirleyin. İsmi girin, **Tamam** ve **Bitti** tuşlarına basın.

Her isim için birden çok numara veya metin ögesi kaydetme

Telefonun dahili rehber hafızasına, her isim için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin ögeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak öncelikli numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesi çerçevesi olarak gösterilir; örneğin: . Örneğin, arama yapmak için rehberden bir isim seçtiğinizde başka bir numara seçmemeniz durumunda öncelikli numara kullanılacaktır.

1. Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz: Rehber ayarlarını belirleme, sayfa 85.
2. İsimler ve telefon numaraları listesine erişmek için bekleme modunda  tuşuna basın.
3. Telefonun dahili rehber hafızasında kayıtlı olan ve yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp *Numara ekle* veya *Bilgi ekle* seçeneğini belirleyin.
5. Bir isim veya bilgi eklemek için, sırasıyla numara türlerinden veya metin türlerinden birini seçin.
 - *Kullanıcı kimliği* metin türünü seçerseniz:
Durum bilgisi servisine bağlıdıysanız, operatörün veya servis sağlayıcının sunucusunda cep telefonu numarasına veya e-posta adresine göre kimlik aramak için *Bul* seçeneğini belirleyin. Bkz: Durumum, sayfa 89. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kaydet*'i seçin.
Kimliği girmek için, *Kimliği el ile gir* seçeneğini belirleyin. Kimliği girip kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.


Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki *Türünü değiştir* seçeneğini belirleyin. *Sohbet rehberi* veya *Abone isimleri* listesinde yer alan bir kimliğin türünü değiştiremeyeceğinizi unutmayın.

Seçilen numaraları öncelikli numara olarak ayarlamak için, *Öncelikli* seçeneğini belirleyin.






6. Numarayı veya metin ögesini girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Rehberdeki bir isme veya numaraya görüntü ekleme

Telefonunun dahili hafızasındaki isme veya numaraya, biçimi desteklenen bir görüntü ekleyebilirsiniz.

Bekleme modunda  tuşuna basın, görüntü eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyip, **Bilgiler** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp *Görüntü ekle* seçeneğini belirleyin. Cep telefonu, *Galeri*'deki klasörlerin listesini açar. İsteddiğiniz görüntüye ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp *Rehber'e kaydet* seçeneğini belirleyin. Görüntünün kopyası kartvizite eklenir.

Kartvizit arama

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Bul*'u seçin veya hemen kartvizit bulmak için, bekleme modunda  tuşuna basın.
2. Açılan pencerede aradığınız ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz.
Listedeki isimleri taramak için  ve  tuşlarına, açılan pencerede imleci hareket ettirmek için  ve  tuşlarına basın.
3. İsteddiğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Seçilen kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.

Rehber görünümü seçimine (Rehber ayarlarını belirleme, sayfa 85) bağlı olarak abone isimleri farklı şekilde gösterilebilir. Yalnızca uygunluk göstergesi veya uygunluk göstergesi, kişisel logo ve durum mesajı gösterilir. **Bilgiler** tuşuna bastığınızda tüm dinamik bilgiler gösterilir.



İpucu: Kartvizit görüntüleme. Standart telefon numarası olan belirli bir ismi hızla görüntülemek için, rehberde tarama yaparken ismin üzerinde, **#** tuşunu basılı tutun.

Durum mesajını tam olarak görüntülemek için, **Bilgiler** tuşuna basın ve rehberde gezinirken dinamik kartvizite geldiğinizde **#** tuşunu basılı tutun.

Kartvizitleri silme

Menü tuşuna basın ve kartvizitleri ve bunlara eklenmiş tüm bilgileri silmek için **Rehber** ve **Sil** seçin.

- Kartvizitleri sırayla silmek için **Sırayla** seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz kartvizite ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından silme işlemi onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Kartvizitin kimliği **Sohbet rehberi** veya **Abone isimleri** listesinde yer alıyorsa, kartvizit silinmeden önce **Durum bilgisi silinecek** mesajı görüntülenir.

- Rehberdeki kartvizitlerin tümünü bir seferde silmek için **Tümünü sil** seçeneğini belirleyip **Tel. hafızasından** veya **SIM karttan** hafızalarından birine gidin ve **Sil** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girerek onaylayın.

Ayrıntıları düzenleme veya silme

Düzeltilmek veya silmek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** tuşuna basın. Düzeltilmek istediğiniz isme, numaraya, metin ögesine veya görüntüye ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın.

- İsim, numara veya metin ögesini düzeltmek ya da görüntüyü değiştirmek için, sırasıyla **İsmi düzelt**, **Numarayı düzelt**, **Bilgiyi düzelt** veya **Görüntü değiştir** seçeneklerini belirleyin.

Sohbet rehberi veya *Abone isimleri* listesinde yer alan kimliği düzeltemeyeceğinizi veya silmeyeceğinizi dikkate alın.

- Numara veya metin öğesini silmek için, sırasıyla *Numarayı sil* veya *Ayrıntı sil* seçeneğini belirleyin.
- Bir kartvizite iliştirilmiş görüntüyü silmek için, *Görüntüyü sil*'i seçin. Bir görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü *Galeri*'den de silmez.




Durumum

Durum servisi (şebeke servisi) ile, uygun cihazları ve servise erişimi olan aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız gibi diğer kullanıcılarla geçerli durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum, uygunluğunuzu, durum mesajınızı ve kişisel logonuzu içerir. Servise erişimi olan ve bilgilerinizi isteyen diğer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kişinin *Rehber* menüsünde *Abone isimleri* içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum işlevini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu işlevin kullanılabilirliğini ve ücretini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve servis ayarlarını öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Durum servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz: *Sohbet ve durum ayarları*, sayfa 112. Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz, bu sırada durum servisi arka planda etkin durumdadır.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Durumum* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Durumum' servisine bağlan* (veya *Bağlantıyı kes*) ile servise bağlanabilir veya servis bağlantısını kesebilirsiniz.

- *Mevcut durumum* ile geçerli durumunuzu değiştirebilirsiniz. Şunları seçin:
 - *Mevcut durumu göster* ve *Özel durumu* veya *Genel durumu* ile geçerli özel veya genel durumunuzu görüntüleyebilirsiniz.
 - *Uygunluk durumu* ile uygunluk durumunuzu  ile gösterilen *Uygun* olarak veya  ile gösterilen *Meşgul* ya da  ile gösterilen *Uygun değil* olarak ayarlayabilirsiniz.
 - *Durum mesajım* ve diğer kişilere gösterilmesini istediğiniz metni yazabilir veya *Seçenek* tuşuna basıp *Eski mesajlar* içinden eski bir mesajı durum mesajı olarak seçebilirsiniz.
 - Galeride *Grafikler* klasöründen kişisel logonuzu seçmek için *Durum logom. Standart* seçeneğini belirlerseniz logo yayımlanmaz.
 - *Göster* ile durumunuzu göstermek istediğiniz veya istemediğiniz grupları seçebilirsiniz.
Özel ve genele seçeneğini belirlediğinizde, özel listenizdeki kişiler tüm durum bilgilerinizi görebilir: uygunluk, durum mesajı ve logo. Diğer kişiler yalnızca uygunluk durumunuzu görebilir.
Özel izleyicilere seçeneğini belirlediğinizde, özel listenizdeki kişiler tüm durum bilgilerinizi görebilir (uygunluk, durum mesajı ve logo). Diğer kullanıcılar hiçbir bilgiyi görmez.
Hiç kimseye'yi seçerseniz, durum bilgilerinizi hiç kimse göremez.
- *İzleyiciler* ile seçebileceğiniz
 - *Mevc. izleyiciler* ile durum bilgilerinize abone olan kişilerin tamamını görüntüleyebilirsiniz
 - *Özel liste*, uygunluk, durum mesajı ve logoyu içeren tüm durum bilgilerinizi görüntülemesine izin verilen kişilerin listesidir. Kendi özel listenizi yönetebilirsiniz. Özel listede olmayan diğer kişiler yalnızca uygunluk durumunuzu görebilir.
 - *Engelliler listesi* ile durum bilgilerinizi görmesini engellediğiniz kişilerin tamamını görüntüleyebilirsiniz.

- **Ayarlar** ile seçebileceğiniz
 - **Beklemede mevcut durumu göster** ile bekleme modundayken geçerli durumunuzu gösterebilirsiniz.
 - **Tercihe göre senkronize et** ile **Durum mesajım** ve **Uygunluk durumum** güncelleştirmesini el ile veya geçerli etkin tercihe bağlayarak otomatik olarak gerçekleştirmeyi seçebilirsiniz. Ayrıca bkz: Tercihler, sayfa 98. Kişiselleştirilmiş bir durum logosunu Tercih'e bağlayamayacağınızı dikkate alın.
 - **Bağlantı türü** ile telefonun açıldığında otomatik olarak servise bağlanmasını seçebilirsiniz.
- **Ağ ayarları** için, bkz: Sohbet ve durum ayarları, sayfa 112.

Abone isimleri

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Abone görüntülemenize izin veriyorsa veya abone ya da şebeke tarafından engellenmemişse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bu abone isimlerini rehberde gezinerek veya **Abone isimleri** menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz: Rehber ayarlarını belirleme, sayfa 85.


Durum servisine bağlanmak için, **Menü** tuşuna basıp, **Rehber**, **Durumum** ve **Durumum' servisine bağlan** seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Durum servisine bağlı olmadığınızda da abone isimlerini görüntüleyebilirsiniz ancak abonenin durum bilgilerini görüntüleyemezsiniz.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Abone isimleri** seçeneğini belirleyin. Durum servisine bağlı değilseniz, telefon bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.

2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle** tuşuna basın. Bunun yerine, **Seçenek** tuşuna basıp *Yeni abone ol* seçeneğini belirleyebilirsiniz. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listedene bir kartvizit seçtiğinizde, kartvizitin kaydedilmiş bir kullanıcı kimliği varsa abone isimleri listesine eklenir. Birden çok kimlik varsa, birini seçin. Kartvizite abone olduktan sonra, *Abonelik etkin* mesajı görüntülenir.



İpucu: *Rehber* listesinden bir kartvizite abone olmak için, bekleme modunda  tuşuna basın ve abone olmak istediğiniz kartvizite ilerleyin. **Bilgiler** ve sonra **Seçenek** tuşlarına basın. Abone olmak için, *Durum isteği*'ni seçin ve *Abone olarak* seçeneğini belirleyin.




Kartvizitin yalnızca durum bilgisini görmek istiyor ve abone olmak istemiyorsanız, *Durum isteği*'ni seçip *Yalnızca bir kez* seçeneğini belirleyin.


Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgilerini görmek için ayrıca bkz: Kartvizit arama, sayfa 87.

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin.

İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine vermek istediği bilgiler metin ve aşağıdaki simgelerden bazılarını içerebilir:


 ,  veya  kişinin uygun, kısmen uygun veya uygun olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgilerinin bulunmadığını gösterir.

2. Seçilen kişinin ayrıntılarını görüntülemek için **Bilgiler** tuşuna basın veya Seçenekler'e basıp, aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
 - *Yeni abone ol* ile abone isimleri listesine yeni kartvizit ekleyebilirsiniz.
 - *Sohbet* ile sohbet oturumu başlatabilirsiniz.
 - *Mesaj gönder* ile seçilen kartvizite kısa mesaj veya multimedya mesajı gönderebilirsiniz.

- *SMS e-posta gönd.* ile seçilen kartvizite e-posta gönderebilirsiniz.
- *Kartvizit gönder* ile seçilen kartviziti gönderebilirsiniz.
- *Aboneliği bitir* ile seçilen kartviziti abone isimleri listesinden çıkarabilirsiniz.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

- *Rehber* listesindeki bir kartvizitin aboneliğini bitirmek için, bekleme modunda  tuşuna basın ve aboneliğini bitirmek istediğiniz kartvizite ilerleyin. **Bilgiler** tuşuna basıp kimliği seçin ve **Seçenek** tuşuna basın. Aboneliği bitirmek için *Aboneliği bitir* seçeneğini belirleyin ve onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- *Abone isimleri* menüsünden aboneliği bitirmek için, bkz: Abone isimlerini görüntüleme, sayfa 92.

Rehberi kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. Cep telefonunun dahili hafızasına kaydedilen metin öğelerinin (e-posta adresi gibi) SIM karta kopyalanmayacağını unutmayın.

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kopyala* seçeneğini belirleyin.
2. Kopyalama yönünü (*Telefondan SIM karta* veya *SIM karttan telefona*) seçin.
3. *Sırayla, Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini belirleyin.
 - *Sırayla* seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın. *Öncelikli numaralar*, telefondan SIM karta kopyalama işlemi yapıyorsanız görüntülenir. Yalnızca öncelikli numaralar kopyalanır.

4. Orijinal isimleri veya numaraları saklamak veya silmek için *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kayıt taşısın* seçeneğini belirleyin.
- *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini belirlerseniz, *Kartvizitler kopyalansın mı?* veya *Kartvizitler taşısın mı?* yazısı görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın.

Kartvizit gönderme ve alma

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın ve kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Kartviziti silmek için, önce **Çık** sonra **Tamam** düğmelerine basın

Kartvizit göndermek için, istediğiniz ismi ve telefon numarasını rehberden bulun, **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşlarına basıp *Kartvizit gönder* seçeneğini belirleyin.

- Kartviziti kızılötesi üzerinden göndermek için *Kızılötesiyle* seçeneğini belirleyin. Bkz: Kızılötesi, sayfa 105.
- Kartviziti metin mesajı olarak göndermek için, şebeke tarafından destekleniyorsa *Kısa mesajla* seçeneğini belirleyin.
- Kartviziti multimedya mesajı olarak göndermek için, şebeke tarafından destekleniyorsa *Multimedya* seçeneğini belirleyin.
- Kartviziti Bluetooth kablosuz teknolojisi üzerinden göndermek için *Bluetooth ile* seçeneğini seçin.

Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Rehber'i* ve *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama tuşu numarasına gidin.

Ata tuşuna basın veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** tuşuna basıp *Değiştir*'i seçin. **Bul** tuşuna basıp önce atamak istediğiniz ismi, ardından da numarayı seçin. **Hızlı arama** işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: **Hızlı arama**, Arama ayarları, sayfa 109.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: Telefon numarasını hızlı arama, sayfa 35.

Sesle arama

Bir telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek numarayı arayabilirsiniz. Kişinin adı gibi, söylenen her kelime ses etiketi olabilir. En fazla 25 ses etiketi ekleyebilirsiniz.

Sesle aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınızı yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.





Not: Arama yaparken ismi tam olarak kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketlerini ekleme ve yönetme

Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri telefonun hafızasına kaydedin veya kopyalayın. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemeyen önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

Ses etiketleri paylaşılan hafıza kullanır, bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 20.

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın.
2. Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyip **Bilgiler** tuşuna basın. İsteddiğiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.
3. **Ses etiketi ekle**'yi seçin.
4. **Başlat** tuşuna basıp ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar.

Ses etiketi başarıyla kaydedildikten sonra, **Ses etiketi kaydedildi** mesajı görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasının sonrasında  simgesi görünür.

Ses etiketlerini kontrol etmek için, **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Ses etiketleri** seçeneklerini belirleyin. İsteddiğiniz ses etiketi olan kartvizite ilerleyin ve kayıtlı ses etiketini dinlemeyi, silmeyi veya değiştirmeyi seçin.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

Telefonun veri göndermek veya almak için GPRS bağlantısı kullanan bir uygulaması varsa, sesle aramayı kullanarak arama yapmak için önce bu uygulamayı sonlandırın.

1. Bekleme modundayken, ses kısma tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

Bilgi numaraları ve servis numaraları

Servis sağlayıcınız SIM karta bilgi numaraları veya servis numaraları eklemiş olabilir.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Bilgi numaraları* veya *Servis numaraları* seçeneğini belirleyin. Kategoride bir bilgi numarasına veya servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için **L** tuşuna basın.

Kendi numaralarınız

SIM kartınıza atanan telefon numaraları, kart izin veriyorsa *Kendi numaralarım* konumuna kaydedilir. Numaraları görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kendi numaralarım* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz isme veya telefon numarasına ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın.

Arayan grubu

Rehber'e kaydedilen isim ve telefon numaralarını, arayan grupları halinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu için, gruptaki telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (aşağıya bakın). Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için, bkz: *Şunu bildir*, Zil sesi ayarları, sayfa 99.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Arayan grupları* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz arayan grubunu seçin. Şunları seçin:

- *Grup ismi*; arayan grubu için yeni bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Grup zil sesi* seçeneğini belirleyip grup için bir zil sesi belirleyin. *Standart*, o sırada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
- *Grup logosu* seçeneğini belirleyin ve ardından telefonun grup grafiğini görüntülemesi için *Açık*, görüntülememesi için *Kapalı*, grafiği görmek için *Göster* seçeneğini belirleyin.

- *Grup üyeleri*; arayan grubuna isim eklemek için kullanılır. Grupta hiçbir isim yoksa, **Ekle** tuşuna basın veya aksi durumda, **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ekle** tuşuna basın.

Arayan grubundan isim silmek için, silmek istediğiniz isme ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartviziti çıkart* seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Tercihler



Telefonunuzda, zil seslerini değişik etkinlik ve ortamlar için özelleştirmek üzere kullanabileceğiniz çeşitli ayar grupları bulunmaktadır. İlk olarak tercihleri istediğiniz gibi kişiselleştirin; daha sonra bu tercihi kullanmak için etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan* ve *Çağrı* tercihlerini kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Tercihler* seçeneğini belirleyin. Bir tercihe ilerleyip, **Seç** tuşuna basın.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.
- Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süreye kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini belirleyip, tercih ayarının biteceği saati belirtin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi ayarlamak için, *Uyarla*'yı seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın. Aynı ayarlar *Zil sesi ayarları* menüsünde de değiştirilebilir, bkz: Zil sesi ayarları, sayfa 99.

Bir tercihe yeni ad vermek için, *Tercih ismi* seçeneğini belirleyin. *Genel* tercih adı değiştirilemez.

Durumum ile geçerli durumunuzu değiştirebilirsiniz. Bu menü, *Tercihe göre senkronize et* seçeneğini *Açık* olarak ayarladıysanız kullanılabilir, bkz: Durumum, sayfa 89. Uygunluk durumunuzu

değiřtirmek için *Uygunluk durumu* seçeneğini, durum mesajınızı düzenlemek için de *Durum mesajım* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bekleme modunda tercihi hızlı bir şekilde değiřtirmek için **⓪** açma/kapatma tuşuna basıp etkin kılmak istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Zil sesi ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz, bkz: Tercihler, sayfa 98. Yaptığınız ayarların, etkin tercihteki ayarları değiřtirdiğini unutmayın.

Telefonun, gelen sesle aramaları size nasıl bildireceğini belirlemek üzere *Gelen arama bildirimini* seçeneğini belirleyin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Gelen sesli aramalar için *Zil sesi tonu*'nu seçin. *Galeri*'den kaydedilmiş zil seslerini seçmek için, zil sesi listesinden *Galeri'yi aç* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kızılötesi bağlantı üzerinden veya Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi ile veya indirerek zil sesi alırsanız *Galeri* menüsüne kaydedebilirsiniz.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim*'i seçin. Titreşimle bildirim, telefon şarj cihazına, masaüstü standına veya araç kitine bağlandığında çalışmaz.

Gelen mesajlarda bildirim sesini ayarlamak için *Mesaj bildirim sesi* seçeneğini veya sohbet mesajlarında bildirim sesini ayarlamak için *Sohbet bildirim zil sesi* seçeneğini belirleyin. Telefonu, örneğin bataryanın gücü azaldığında sesle uyaracak şekilde ayarlamak için *Tuş sesi* veya *Uyarı sesi* seçeneğini belirleyin.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** tuşuna basın.

Ekran ayarları

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar* ve *Ekran ayarları* seçeneğini belirleyin.

- Telefonunuzun bekleme modunda duvar kağıdı olarak tanımlanan bir arka plan görüntüsünü görüntülemesi için *Duvar kağıdı*'ni seçin. Bazı görüntüler *Galeri* menüsünde önceden kaydedilmiştir. Ayrıca, örneğin multimedya mesajları ile de görüntüler alabilir veya bunları bilgisayarınızdaki PC Suite ile aktarabilir ve *Galeri*'ye kaydedebilirsiniz. Telefonunuz JPEG, GIF, WBMP, BMP ve PNG biçimlerini desteklemesine karşın, bu dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Duvar kağıdını seçmek için *Duvar kağıdı seç* seçeneğini belirleyip bir görüntü klasörünü açın. Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görüntüye ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp *Duvar kağıdı yap* seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, *Açık/Kapalı* seçeneklerinden birini seçin.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde duvar kağıdının görüntülenmeyeceğini unutmayın.

- Göstergeler ve sinyal ve batarya çubukları gibi ekran bileşenlerinde kullanılan renkleri değiştirmek için, *Renk düzenleri* seçeneğini belirleyin.
- Telefonun ana menüyü görüntüleme biçimini ayarlamak için *Menü görünümü*'nü seçin. Menü listesi görünümü için *Liste*'yi, menü tablo görünümü içinse *Tablo*'yu seçin.
- Cep telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için, *Operatör logosu* seçeneğini belirleyin. Operatör logosunu kaydetmediyseniz *Operatör logosu* menüsü sönmük görüntülenir. Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde operatör logosu görüntülenmez.

Operatör logosunun olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: PC Suite, sayfa 161.

- *Ekran koruyucu*'yu seçerek, telefon bekleme modundayken ve telefonun herhangi bir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında telefonunuzu ekran koruyucuyu görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ekran koruyucuyu açmak için *Açık*'ı veya kapatmak için *Kapalı*'yı seçin.

Zaman aşımı ayarında ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi seçin. *Diğer* seçeneğinde, zaman aşımı süresini 5 saniye ile 10 dakika arasında ayarlayabilirsiniz (dakika:saniye).

Ekran koru. seçin seçeneğini kullanarak, *Galeri* klasöründen ekran koruyucu olarak bir animasyon veya sabit görüntü seçebilirsiniz.

Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın. Ekran koruyucu, telefon şebeke kapsama alanı dışında olduğunda devre dışı kalır.

Ekran koruyucu ayarlarından bağımsız olarak, telefonun herhangi bir işlevi belirli bir süre için kullanılmadığında, güç tasarrufu için dijital bir saat görünümü etkinleştirilir. Bkz: Güç tasarrufu, sayfa 29.

Ekran koruyucunun, bekleme modunda ekrandaki tüm grafik ve metinleri geçersiz kılacağını unutmayın.

Saat ve tarih ayarları

Menü tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Saat ve tarih ayarları* seçeneğini belirleyin.

- Bekleme modundayken saatin ekranın sağ üst köşesinde görünmesi veya (gizlenmesi için) *Saat* ve *Saati göster* (veya *Saati gizle*) seçeneklerini belirleyin. Saati ayarlamak için *Saati ayarla* seçeneğini, saat dilimini ayarlamak için *Saat dilimleri* seçeneğini ve 12 saat veya 24 saat biçimleri arasında seçim yapmak için *Saat biçimi* seçeneğini belirleyin.

Saat *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat*, zamanlı *Tercihler*, *Takvim*, *Notlar* ve *Ekran koruyucu* gibi işlevler tarafından kullanılır.

Batarya telefondan çıkarılmışsa veya bitmişse saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

- **Tarih** ve **Tarihi göster** (veya **Tarihi gizle**) seçeneğini belirlediğinizde, telefon bekleme modundayken ekranda tarih görüntülenir (veya gizlenir). Tarihi ayarlamak için **Tarihi ayarla** seçeneğini belirleyin. Tarih biçimini ve tarih ayracını da belirleyebilirsiniz.
- Telefonun saat ve tarih ayarının geçerli saat dilimine göre otomatik olarak güncelleştirilmesi için, **Tarihi/saati otomatik güncelle** (şebeke servisi) ve **Açık** seçeneğini belirleyin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için, **Önce onay al**ı seçin. Tarihi ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez. Bunlar, yerel saate göre ayarlanmıştır. Güncelleştirdiğinizde daha önce ayarladığınız bazı alarmların geçerliliği sona erebilir.
Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kısayollar

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlarsınız.

Sağ seçim tuşu


Sağ seçim tuşuna, önceden tanımlanmış listeden bir telefon işlevi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bkz: Bekleme modu, sayfa 28. Bu menü bazı operatör biçimlerinde gösterilmez.

Menü tuşuna basın ve **Ayarlar**, **Kişisel kısayollar** ve **Sağ seçim tuşu** seçeneklerini belirleyin. Listedен bir işlev seçin. Sağ seçim tuşunun adı, bekleme modunda işleve göre değişir.

Sesli komutlar

Telefonun bazı işlevlerini ses etiketi söyleyerek etkinleştirebilirsiniz. Ses etiketi eklemek için en çok 16 işlev seçilebilir.

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar*, *Kişisel kısayollar* ve *Ses komutları* seçeneklerini belirleyin. İstedığınız işlev klasörünü seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz işleve ilerleyip, **Ekle** tuşuna basın.

İşlevin zaten bir ses etiketi varsa  göstergesi görüntülenir.

Ses komutu eklemek için, bkz: Ses etiketlerini ekleme ve yönetme, sayfa 95.

Ses komutunu etkinleştirmek için, bkz: Ses etiketi kullanarak arama yapma, sayfa 96.

Arama sırasında veya (E)GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alırken veya gönderirken, ses komutunu etkinleştiremez veya ekleyemezsiniz.

Bağlantı

Kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca, (E)GPRS çevirmeli bağlantı ayarlarını da yapabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Telefonunuz, 10 metrelik bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazı ile kablosuz bağlantı kurabilmenize olanak veren Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekler. Bluetooth bağlantısı duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi öğelerin kısıtlamalarından etkilenebilir.


Telefon, Bluetooth SIM erişim profilini de destekler. Bu Bluetooth profili, Bluetooth bağlantısı üzerinden Nokia 610 araç kiti telefonu gibi uyumlu cihazlara bağlanmanıza olanak verir. SIM profili etkin durumdayken, telefonun GSM şebekesi bağlantısının kesildiğini ve bu şekilde, telefon işlevlerinin tamamının devre dışı bırakıldığını belirtmek üzere telefonun ekranında *Uzaktan SIM modu* gösterilir.

Telefonunuz ile Bluetooth teknolojisine sahip başka bir cihazın uyumlu olup olmadığını anlamak için, cihazın belgelerine bakın ve Nokia satıcınıza danışın. Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.



Not: Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi batarya gücünü tüketir ve telefonun çalışma süresini azaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu işlevin arka planda çalışmadığından emin olun.

Bluetooth bağlantısı kurma

1. **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Bağlantı* ve *Bluetooth* seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth işlevini etkinleştirmek için *Bluetooth* ve *Açık* seçeneklerini belirleyin. Etkin Bluetooth bağlantısı, ekranın üst kısmında  simgesiyle gösterilir.
Bluetooth özelliğini bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu yapmak için devre dışı bırakabilirsiniz.
3. Uyumlu Bluetooth ses cihazlarını bulmak için *Ses donanımlarını ara* seçeneğini belirleyin ve telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin
veya menzil içindeki Bluetooth cihazını aramak için *Eşlenmiş cihazlar* seçeneğini belirleyin ve ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** tuşuna basın. Bir cihaza ilerleyip **Eşleştir** tuşuna basın.
4. Cihazın telefonunuzla bağlantısını kurmak ('eşleştirmek') ve telefonunuza bağlamak için Bluetooth kodunu girip, cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir.

Bluetooth bağlantısı

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Bağlantı* ve *Bluetooth* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Etkin cihaz*; o anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için kullanılır. Seçili cihazla olan bağlantıyı kesmek istiyorsanız, **Bağlantıyı kes** düğmesine basın.
- *Eşlenmiş cihazlar*; telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için kullanılır. İsteddiğiniz cihaza ilerleyin. Cihazla yapılan eşleştirmeyi silmek istiyorsanız, **Sil**'e basın.

Seçili cihaza bağlanmak için **Bağlan** tuşuna basın veya cihazın ve Bluetooth bağlantısının durumuna bağlı olarak, aşağıdaki işlevlerden bazılarında erişmek için **Seçenek** tuşuna basın. Şunları seçin:

- **Kısa ad ver** seçili cihaza sadece sizin görebileceğiniz bir takma ad verebilmenize olanak verir
- **Onay almadan otomatik bağlan** seçeneğini belirleyip, telefonun seçili cihaza otomatik olarak bağlanmasını istemeniz durumunda **Evet** veya telefonun önce izniniz alınmasını istemeniz durumunda **Hayır** seçeneğini kullanmanız gerekir.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme biçimini tanımlamak üzere **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar**, **Bağlantı**, **Bluetooth** ve **Bluetooth ayarları** seçeneklerini belirleyin. Şunları seçin:

- **Telefonumun görünürlüğü** ve **Hepsi görülebilir** ayarları telefonun diğer tüm Bluetooth cihazları tarafından görülmesini sağlar, **Gizli** ayarı telefonun yalnızca eşleştirilmiş cihazlar tarafından görülmesine izin verir. Telefon bir cihaza bağlıyken başka cihazlar tarafından görülmez.
- **Telefonumun adı** telefonunuzun diğer Bluetooth cihazı kullanıcıları tarafından görülen Bluetooth cihazı adını değiştirebilmenize olanak verir.

Kızılötesi

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı yoluyla veri alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla kartvizit, grafik, görüntü, ses klibi, video gibi veriler ve ajanda notları gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda, iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık en çok bir metredir.
- Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını, kızılötesi yoluyla veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Bağlantı* ve *Kızılötesi* seçeneklerini belirleyin.
- Gönderen telefonun kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için, istediği Kızılötesi işlevini seçer.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

- **📶** simgesi sürekli olarak görüntülediğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.
- **📶** simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

(E)GPRS

GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarına İnternet Protokolü (IP) tabanlı şebeke üzerinden veri alma ve gönderme olanağı sağlayan bir şebeke servisidir. GPRS, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır.

EGPRS (Geliştirilmiş GPRS), GPRS'ye benzer, ancak daha hızlı bağlantı sağlar. (E)GPRS'nin olup olmadığını ve veri aktarım hızlarını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS teknolojisini kullanan uygulamalar arasında MMS, video gerçek zamanlı video aktarımı, tarama oturumları, e-posta, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısı (örneğin, İnternet ve e-posta) bulunmaktadır.

(E)GPRS teknolojisini kullanmadan önce:


- (E)GPRS servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- (E)GPRS üzerinden kullanılan her bir uygulama için (E)GPRS ayarlarını kaydedin.


Bu özelliğin fiyat bilgileri için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.


Veri taşıyıcı olarak GPRS'i seçtiğinizde, telefon GPRS yerine, şebekede varsa EGPRS kullanır. EGPRS ve GPRS arasında seçim yapamazsınız, ancak bazı uygulamalarda GPRS veya *GSM verisi* CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data) seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

(E)GPRS bağlantısı

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar*, *Bağlantı*, *GPRS* ve *GPRS bağlantısı* seçeneklerini belirleyin.

- Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak (E)GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için *Sürekli bağlantı* seçeneğini belirleyin. (E)GPRS bağlantısı kurulduğunda,  göstergesi ekranın sol üst köşesinde gösterilir.

(E)GPRS kullanan bir uygulama başlattığınızda, telefonla şebeke arasında bağlantı kurulur,  göstergesi belirir ve veri aktarımı olanaklı hale gelir. Uygulamayı bitirdiğinizde (E)GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefonunuz (E)GPRS şebekesine kayıtlı durumda kalır.

(E)GPRS bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya metin mesajı gelirse, ekranın sol üst köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenecektir.

GPRS ve EGPRS'nin ayrı olarak gösterilmediğini unutmayın, GPRS ve EGPRS göstergeleri ayrıdır.

- *Gerektiğinde* seçeneğini belirlerseniz, (E)GPRS kaydı ve bağlantısı (E)GPRS kullanan uygulamanın gerek duyması durumunda yapılır ve uygulamayı bitirdiğinizde kesilir.

Cep telefonunuzun aynı anda üç (E)GPRS bağlantısını desteklediğini unutmayın. Örneğin, aynı anda hem xHTML sayfalarını tarayabilir ve multimedya mesajları alabilir hem de bilgisayar çevirmeli bağlantısına devam edebilirsiniz.

(E)GPRS modem ayarları

Telefonu Bluetooth kablosuz teknolojisi, kızılötesi veya veri kablosu bağlantısıyla uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan (E)GPRS bağlantısı yapmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan (E)GPRS bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar, Bağlantı, GPRS* ve *GPRS modem ayarları*'ni seçin.

- *Etkin erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin.
- Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için, *Etkin erişim noktasını düzelt*'i seçin.
 - *Erişim noktası takma adı* seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen erişim noktası için istediğiniz adı yazıp **Tamam** tuşuna basın.
 - *GPRS erişim noktası* seçeneğini belirleyin. (E)GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için Erişim Noktası Adını (APN) girip **Tamam** tuşuna basın. APN için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bilgisayarınızdaki (E)GPRS bağlantı servisi ayarlarını (Erişim Noktası Adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz; bkz: PC Suite, sayfa 161. Ayarları hem bilgisayarınızda hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayarınızdaki ayarların kullanılacağını unutmayın.

Arama ayarları

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Arama ayarları* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Arama aktarma* (şebeke servisi). Aktarma servisiyle, gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin telesekreter numaranıza yönlendirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, *Meşgulse aktar* seçeneğini belirleyin.

Aktarma ayarını etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini, ardından aktarma seçeneğinde kullanılabiliriyorsa, aramanın aktarılması için gereken zaman aşımını seçin. Aktarma ayarını devre dışı bırakmak için, *İptal* seçeneğini veya arama aktarma işlevinin etkin olup olmadığını denetlemek için *Durumu kontrol et* (aktarma seçeneğinde kullanılabiliriyorsa) seçeneğini belirleyin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Bekleme modundaki aktarma göstergelerini görmek için, bkz: Bekleme modu, sayfa 28.

- *Herhangi bir tuşla cevap* ve *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, gelen aramayı **1** tuşu ve **↵**, **↶** ve **↷** seçim tuşları dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.
- *Otomatik tekrar arama* ve *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.
- *Hızlı arama* ve *Açık* seçeneklerini belirlediğinizde, **2abc** ile **9wxyz** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.
- *Arama bekletme servisi* ve *Etkinleştir* seçeneğini belirlediğinizde, şebekeniz bir arama sırasında başka bir arama geldiğini bildirir (şebeke servisi). Bkz: Arama bekletme servisi, sayfa 36.

- **Arama sonrası özeti** ve **Açık** seçeneklerini belirlediğinizde, telefon her aramanın ardından kısa bir süre için arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntüler.
- **Arayan kimliğimi gönder** ve **Evet** seçeneğini belirlerseniz, telefon numaranız aradığınız kişiye gösterilir (şebeke servisi). **Şebeke belirler** seçeneğini belirlediğinizde, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaşmışınız ayarlar kullanılır.
- Arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'nin (bu abonenin numarasıdır) seçilmesine olanak sağlayan şebeke servisi **Yapılan aramalar için telefon hattı**. Örneğin, özel ve iş görüşmeleriniz için ayrı hatlarınız olabilir. Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Hat 2'yi seçerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz arama yapamazsınız. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

SIM kartınız destekliorsa, **Kilitli** seçeneğini belirleyerek hat seçimini engelleyebilirsiniz.



İpucu: Bekleme modunda, **#** **↕** tuşunu basılı tutarak bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Telefon ayarları

Menü tuşuna basın ve **Ayarlar**, **Telefon ayarları** seçeneğini belirleyin.

- Telefonunuzun ekran dilini ayarlamak için **Telefon dili** seçeneğini belirleyin. **Otomatik** seçeneği seçilirse, telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.
- **Hafıza durumu** seçeneğini belirleyip aşağıdaki öğelerden birini seçin:
 - **Telefon** ile telefonunuzdaki boş veya kullanılan hafıza miktarını görüntüleyin.
 - **Hafıza kartı** ile boş hafıza miktarını, kullanılan hafıza miktarını ve hafıza kartının toplam boyutunu görüntüleyin.

Ayrıca bu işlevlerden bazılarının menüsünde de, örneğin galeri klasör görünümünde hafıza bilgilerini bulabilirsiniz.

- **Otomatik tuş kilidi**'ni seçerek telefon bekleme modundayken, herhangi bir işlev kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini ayarlayabilirsiniz. **Açık** seçeneğini belirleyerek 5 saniye ile 60 dakika arasındaki bir süreye ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi), sayfa 32.

- Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlamak için, **Güvenlik tuş kilidi**'ni seçin, güvenlik kodunu girin ve **Açık** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bkz: Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi), sayfa 32.



Not: Tuş kilidi devredeyken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 911, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp, **L** tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

- Şebeke hücrelerine bağlı olarak şebeke operatöründen bilgi almak için **Hücre bilgi ekranı** ve **Açık** seçeneklerini belirleyin (şebeke servisi).
- Telefon açıldığında kısaca görüntülenmesini istediğiniz notu yazmak için, **Açılış notu** seçeneğini belirleyin. Notu kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.
- **Operatör seçimi** ve **Otomatik** seçeneğini belirlediğinizde, telefon, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

Elle seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. **Erişim yok** mesajı görüntülenirse başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

- **SIM hizmeti işlemleri onay**'ni seçin. Bkz: SIM hizmetleri, sayfa 159.

- *Yardım metni* ile telefonu, yardım metinlerini gösterecek veya göstermeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bkz: Menüyu kullanma, sayfa 42.
- Telefonu açırken bir başlama tonu çalması veya çalmaması için ayarlamak üzere *Başlama tonu*'nu seçin.

Sohbet ve durum ayarları

Sohbet ve durum için gerekli ayarlarla ilgili olarak şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Sohbet ve durum ayarlarını yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: Yapılandırma ayarları servisi, sayfa 33.

Ayarları el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Sohbet ve durum ayarları* ve *Geçerli sohbet ve durum ayarları* seçeneklerini belirleyin.
2. Etkin kılmak istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.
Ayarları kaydetmek istediğiniz bağlantı grubunu etkin kılmanız gerekir. Bağlantı grubu, sohbet ve durum servislerine bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.
3. *Geçerli soh. ve du-rum ayar. düzenle* seçeneğini belirleyin.

Ayarları tek tek seçip şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgilere göre gerekli tüm ayarları girin. Bağlantı ayarları *Bağlantı ayarları* menüsündedir.

Donanım ayarları

Donanım ayarları menüsü, yalnızca telefonun uyumlu mobil donanımlara, şarj cihazlarına ve ahizesiz kullanım birimlerine bağlı ya da bağlanmış olması durumunda görüntülenir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Donanım ayarları* seçeneğini belirleyin. İlgili donanım telefona bağlıysa, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden bazılarını belirleyebilirsiniz:

- *Aksesuar tercihi*; seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır. Donanım bağlıyken başka bir tercih seçebilirsiniz.
- *Otomatik cevap*; telefonu gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplandırarak şekilde ayarlamak için kullanılır. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- *Aydınlatma*; aydınlatmanın sürekli *Açık* olmasını sağlamak için kullanılır. Bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye boyunca aydınlatmanın açık kalması için, *Otomatik*'i seçin.
- Telefon harici anten çıkışı araç kitine bağlıyken, otomobil kontağı kapatıldıktan yaklaşık 20 saniye sonra telefonun otomatik olarak kapatılmasını sağlamak için *Kontak detektörü* ve *Açık* seçeneğini belirleyin.
- *Metin telefonu* için *Metin telefonu kullan* ve kulaklıklılı mikrofon seti veya işitme cihazı ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak üzere *Evet* seçeneğini belirleyin.

Metin telefonunuzda baudot ve CTM gönderme desteği varsa, baudot'u seçin. Her zaman telefonla birlikte gelen orijinal kabloları kullanın.

Güvenlik ayarları



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama kısıtlama, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 911, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *PIN kodunun sorulması*, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- Gelen ve giden aramaları sınırlamak için, *Arama kısıtlama servisi*'ni (şebeke servisi) seçin. Kısıtlama şifresi gereklidir.

- *Sabit arama*; SIM kartınız destekliyorsa, telefonunuzdan yapılan aramaları ve metin mesajlarını seçilen numaralarla sınırlamanızı sağlar. PIN2 kodu gereklidir.

Sabit arama etkin olduğunda, kısa mesajların (E)GPRS bağlantısı üzerinden gönderildiği durum dışında, (E)GPRS bağlantısı kurulamaz. Bu durumda, alıcının telefon numarasının ve mesaj merkezi numarasının sabit arama listesine eklenmiş olması gerekir.

- *Dahili kullanıcı grubu*. Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Güvenlik düzeyi. Telefon*'u seçerseniz telefon her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu ister. *Hafıza* seçeneğini işaretleyin; SIM kart hafızası seçiliyse ve kullanımdaki hafızayı değiştirmek (bkz: Rehber ayarlarını belirleme, sayfa 85) veya bir hafızadan diğerine kopyalama yapmak (bkz: Rehberi kopyalama, sayfa 93) istiyorsanız, telefon güvenlik kodunu girmenizi isteyecektir.
- *Erişim kodları*, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmenizi sağlar. Kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Fabrika ayarlarını geri yükle* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın. Rehberinizde kayıtlı olan isimler veya telefon numaraları gibi girmiş veya indirmiş olduğunuz verilerin silinmeyeceğini unutmayın.

■ Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Bu menü gösterilmiyorsa, izleyen menü numaraları buna göre değişir.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: Servis gelen kutusu, sayfa 155.

■ Galeri

Bu menüde örneğin bir multimedya mesajından kaydettiğiniz grafikleri, görüntüleri, kayıtları ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.



Not: Bu işlevi kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için düzenlenmiş bir Digital Rights Management (DRM) sistemini destekler. Örneğin zil sesi gibi bir içerik korunabilir ve kullanma sayısı ve belli kullanma dönemleri gibi belli kullanma kurallarıyla ilişkilendirilebilir. Kurallar içeriğin etkinleştirme anahtarında tanımlanır,

kurallar içerikle beraber veya servis sağlayıcısından bağımsız olarak gönderilebilir. Bu etkinleştirme anahtarlarını güncelleştirebilirsiniz. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Galeri klasöründe depolanan dosyalar, telefonda yaklaşık 8 MB kapasitesi olan bir hafıza kullanır. Telefonunuzda hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntülenirse, işleme devam etmeden önce **Galeri** menüsündeki dosyaların bazılarını silin. Galeriye görüntü, zil sesi, video klip ve ses klipleri depolamak üzere hafıza kapasitesini genişletmek için uyumlu bir multimedya kartı kullanılabilir. Lütfen Java oyunlarının ve uygulamalarının multimedya kartında saklanamayacağını unutmayın.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Galeri**'yi seçin. Bir klasör listesi görünür. **Görüntüler**, **Video klipler**, **Müzik dosy.**, **Grafikler**, **Zil sesleri** ve **Kayıtlar** telefondaki özgün klasörlerdir. Telefona multimedya kartı takılırsa, multimedya kartı simgesi gösterilir.
2. İstedığınız klasöre ilerleyip, klasördeki dosyaların listesini görüntülemek üzere **Aç** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp, kullanılabilir seçenekler arasından birini belirleyin:
 - **Klasör ekle**, **Klasörü sil**, **Taş**, **Klasöre ad ver**, **Ayrıntılar**, **Sırala**, **Görünüm türü**, **Hafıza durumu**, **Etkinl. anah. listesi** ve **İndirilenler**. Telefondaki özgün klasörleri silemez, bunlara isim veremez veya taşıyamazsınız.

Multimedya kartıyla ek seçenekler kullanılabilir: **Şifre belirle** (multimedya kartını başka cihazlarla yetkisiz kullanıma karşı korumak için), **Şifre değiştir**, **Şifre sil**, **Haf. karta isim ver** ve **Haf. kartı biçimle**.

Multimedya kartı şifresi (1 - 8 basamaklı) ayarlandığında kart da kilitlenir. Telefonda en çok beş şifre içeren bir liste vardır. Şifre telefonda varsa, multimedya kartına şifre girilmeden erişilebilir. Şifre listede yoksa, kilitli multimedya kartı görüntülenir. Multimedya kartı şifresi silinirse, kartın kilidi de açılır.



Uyarı: Multimedya kartınızı biçimlediğinizde, üzerinde depolanan tüm dosyalar ve klasörler silinir.

- Daha fazla görüntü, zil sesi ve video indirmek için *İndirilenler*, *Grafik siteleri*, *Zil sesi siteleri* veya *Video siteleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen tarayıcı yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Web* menüsünde (bkz: Yer imleri (bookmarks), sayfa 154) bulunan yer imlerinin (bookmark) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz siteye bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, *Web* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: Bir servisle bağlantı kurma, sayfa 150. Siteye bağlanmayı yeniden deneyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi edinmek için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun. Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.

3. Bir klasör açtıysanız, görüntülemek istediğiniz dosyayı seçin ve **Aç** tuşuna basın.

Veya: **Seçenek** tuşuna basıp, seçili dosyada kullanılacak aşağıdaki işlemlerden birini kullanın:

- *Sil*, *Gönder*, *Görüntü düzenle*, *Taşı*, *Yeni ad ver*, *Duvar kağıdı yap*, *Zil sesi yap*, *Ayrıntılar*, *Görünüm türü*, *Sırala*, *Tümünü sil*, *Sırayla aç*, *Çal/Oynat*, *Yakınlaş.*, *Sesi kapat (Sesi aç)*, *Kontrastı ayarla*, *Klasör ekle*, *Hafıza durumu*.
- *Gönder*, seçili dosyayı multimedya (MMS), kızılötesi bağlantı veya Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi yoluyla göndermek için kullanılır.
- *Tümünü sil*; seçilen klasördeki tüm dosyaların ve klasörlerin silinmesini sağlar.
- *Görüntü düzenle*; seçili resme metin, çerçeve veya küçük resim eklemek veya görüntüyü kırmak için kullanılır.
- *Sırayla aç*; klasördeki dosyaları tek tek görüntülemek için kullanılır.

- *Çal/Oynat*; mesajın içerdiği sesi dinlemek veya görüntü dosyasını görüntülemek için kullanılır.
- *Yakınlaş.*; mesajın içerdiği görünüm boyutunu büyütme için kullanılır.
- *Sesi kapat (Sesi aç)*; ses dosyasının sesini kapatmak (açmak) için kullanılır.
- *Kontrastı ayarla*; görüntünün kontrast düzeyini ayarlamak için kullanılır.
- *İçeriği etkinleştir*; seçili dosyanın etkinleştirme anahtarını güncellemek içindir. Bu seçenek yalnızca dosya etkinleştirme anahtarı güncellemeyi destekliyorsa gösterilir.
- *Etkin. anah. listesi* ile tüm uygun etkinleştirme anahtarlarını görüntüleyebilirsiniz. Örneğin geçerlilik süresi dolmuş olan etkinleştirme anahtarlarını silebilirsiniz.

Telif hakları koruması; bazı resimlerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasını, üzerinde değişiklik yapılmasını, aktarılmasını veya iletilmesini engelleyebilir.

■ Medya



Not: *Medya* menüsündeki işlevlerin kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Kamera



Not: Fotoğraf çekmeyle ilgili düzenlenen tüm yerel kanunlara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.




Telefonun entegre kamerasıyla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kameranın objektifi cep telefonunun arkasındadır ve telefon ekranı vizör işlevini yerine getirir. Kamera ile JPEG biçiminde fotoğraflar ve 3GP biçiminde videolar çekebilirsiniz.

Yeni bir fotoğraf çekmek için yeterli hafıza yoksa, eski fotoğrafları veya galerideki diğer dosyaları silerek hafızada yer açmanız gerekir.

Fotoğraf çekme

1. **Menü** tuşuna basıp *Medya*, *Kamera* ve *Standart fotoğraf*, *Portre fotoğraf* seçeneğini belirleyin; ortam fotoğraf çekilmesine olanak vermeyecek kadar loşsa, *Gece modu* seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Fotoğrafi rehberde kayıtlı bir isme/telefon numarasına eklemek isterseniz, *Portre fotoğraf* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kamera vizörünü standart fotoğraf görünümü ile hızla açmak için bekleme modunda  düğmesine basın. Kamera modunu, örneğin videoya hızlı bir şekilde değiştirmek için  veya  tuşuna basın.

2. Canlı görüntü ekranda görünür, ekranı vizör olarak kullanabilirsiniz.
3. Fotoğraf çekmek için, **Çek** tuşuna basın. Fotoğraf çekerken deklanşör sesi duyulur. *Standart klasör* seçilirse, cep telefonu, fotoğrafı *Galeri* menüsünün *Görüntüler* klasörüne kaydeder. *Diğer klasör* ile başka bir klasör seçebilirsiniz. Bkz: Kamera ayarları, sayfa 120.


Fotoğrafa standart başlık atamak için, bkz: Kamera ayarları, *Standart başlık*, sayfa 120.

4. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** tuşuna basıp kaydedilen fotoğrafı silme veya yeni isim verme, multimedya mesajı olarak gönderme veya rehberde kayıtlı bir isme veya telefon numarasına ekleme ya da galeriye erişme seçeneklerinden birini kullanın.



İpucu: Gecikmeli otomatik çekim için zamanlayıcıyı bir defada tek bir fotoğraf için etkinleştirebilirsiniz. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Medya, Kamera* ve *Standart fotoğraf, Portre fotoğraf* veya *Gece modu* seçeneğini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basın ve *Zamanlayıcı* seçeneğini belirleyin. **Başlat** tuşuna basın; zaman aşımının ardından, kamera fotoğrafı çeker ve *Galeri* menüsüne kaydeder. Zamanlayıcı çalışırken, bir bip sesi duyulur.

Video klip kaydetme

1. **Menü** tuşuna basıp *Medya, Kamera* ve *Video* seçeneklerini belirleyin.
2. Video klip kaydetmeye başlamak için **Çek** tuşuna basın. Bir video klip kaydedilirken, ekranın üst kısmında  göstergesi ve kalan kayıt süresi görünür. Kaydı duraklatmak için, **Duraklat** tuşuna basın ve kayda devam etmek için, **Devam** tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** tuşuna basın. *Standart klasör* seçilirse, cep telefonu yaptığınız kaydı *Galeri* menüsünün *Video klipler* klasörüne kaydeder. *Diğer klasör* ile başka bir klasör seçebilirsiniz. Bkz: Kamera ayarları, sayfa 120.

Seçenek tuşuna basıp, örneğin kaydedilen bir video klipi silme veya yeniden adlandırma, multimedya mesaj olarak gönderme veya galeriye erişme seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Kamera ayarları

Menü tuşuna basıp *Medya, Kamera* ve *Ayarlar* seçeneklerini belirleyin. Şunları seçin:

- Görüntü kaydedilirken fotoğraf dosyasının sıkıştırılma düzeyini belirlemek için *Görüntü kalitesi* seçeneğini belirleyin. *Yüksek, Normal* veya *Temel* seçeneğini belirleyin. *Yüksek* en iyi görüntü kalitesini sağlamakla birlikte, hafızada daha çok yer kaplar.
- *Video klip uzunluğu*; kaydettiğiniz video kliplerin uzunluğunu seçmek için kullanılır. Bir video klipin maksimum süresi, koşullara bağlı olarak yaklaşık 4 dakikadır. Bir multimedya mesajında yalnızca standart uzunluktaki veya daha kısa video klipler gönderilebilir.

- Deklanşör sesini ve zamanlayıcı tonunu *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamak için *Kamera sesleri* seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğrafı veya video klibi kaydederken kullanılacak başlığı tanımlamak için *Standart başlık* seçeneğini belirleyin. *Otomatik*'i seçerseniz, standart başlık kullanılır; *Başlığım*'i seçerseniz, yeni bir başlık girebilir veya düzenleyebilirsiniz.
- *Görüntü saklama yeri*, fotoğrafları ve videoları saklamak için kullanılacak klasörün tanımlanmasında kullanılabilir. Standart klasörü kullanmak için *Standart klasör* seçeneğini veya klasörü kendiniz tanımlamak için *Diğer klasör* seçeneğini belirleyin.

Medya oynatıcı

Medya oynatıcı ile, farklı türde kaynaklardan dosyaları, örneğin görüntüleri, ses, video ve animasyonları görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz.

Medya oynatıcı, bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı videoları izlemenize de olanak tanır. Gerçek zamanlı aktarım işlevi operatöre bağlı bir özelliktir ve şebeke desteği gerektirir. Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan verilen servisler, ücretler ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcınız, servislerinin kullanımına ait talimatları da verecektir.

Menü tuşuna basıp *Medya* ve *Medya oynatıcı* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Galeri* menüsünü açmak için *Galeri'yi aç*. Bkz: *Galeri*, sayfa 115.
- *Yer imleri*'ni açmak için *Yer imleri*. Bkz: *Yer imleri* (bookmarks), sayfa 154.
- *Adrese git* ve ardından servisin adresini girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Telefonunuza daha fazla grafik, zil sesi veya video indirmek için *Medya siteleri*. Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.

Telefonu bir gerçek zamanlı aktarım servisi için ayarlama

Gerçek zamanlı aktarım ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek ve uygun ayarları öğrenmek için, kullanmak istediğiniz servisi veren şebeke operatörüne veya servis sağlayıcısına başvurun. Servis ayarlarını yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: Yapılandırma ayarları servisi, sayfa 33.

Ayarları el ile girebileceğiniz gibi, PC Suite ile de ekleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz.

Ayarları el ile girmek için:

1. **Menü** tuşuna basıp *Medya*, *Medya oynatıcı* ve *Akış ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Etkin bağlantı ayarları*'ni seçin.
3. Etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz bağlantı grubunu etkin kılmanız gerekir. Bağlantı grubu, bir servisle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.

4. *Etkin bağlantı ayarlarını düzenle* seçeneğini belirleyin.

Ayarları tek tek seçip şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgilere göre gerekli tüm ayarları girin. Taşıyıcıyla ilişkili ayarların *Taşıyıcı ayarları* menüsünde yer aldığını unutmayın.

Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya diğer MP3 veya AAC ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir.

Telefonun hafızasındaki veya multimedya kartındaki bir klasörde saklanan müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve standart parça listesine eklenir.

Ses dosyalarını HDS-3 gibi uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon setiyle veya telefonun hoparlöründen dinleyebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Medya* ve *Müzik çalar* seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir bilgisayardan müzik kayıtlarını aktarma, bu kayıtları ve parça listelerini düzenleme konusunda bilgi edinmek için, Nokia PC Suite yazılımına eklenen Nokia Audio Manager uygulamasıyla ilgili talimatlara bakın.

Müzik çalar çalışırken arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Arama sırasında, çalma işlemi durdurulur.

Telefona aktarılmış müzik parçalarını çalma

Müzik çalar menüsünü açtığınızda, standart parça listesindeki ilk parçayla ilgili bilgiler görüntülenir. Çalmak istediğiniz parçaya gidip **Oynat** tuşuna veya **>** tuşuna basın.

- Ses seviyesini ayarlamak için telefonun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- Müziği durdurmak için **Dur** tuşuna veya **<** tuşuna basın.
- Bir sonraki parçanın başlangıcına geçmek için **⏮** tuşuna aşağı doğru basın. Bir önceki parçanın başlangıcına geçmek için **⏭** tuşuna iki kez basın.
- O sırada çalan parçayı geri sarmak için **⏮** tuşuna basın ve bu tuşu basılı tutun. O sırada çalan parçayı ileri sarmak için **⏭** tuşuna basın ve bu tuşu basılı tutun. İstediğiniz noktaya gelince tuşu serbest bırakın.



Uyarı: Müziği çok yüksek sesle dinlemeyin. Sürekli yüksek sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik çalar ayarları

Müzik çalar menüsünde **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki ayarlara erişebilirsiniz.

- **Çalma seçenekleri:** Parça listesindeki parçaları rasgele sırayla çalmak için **Rasgele** seçeneğini belirleyin. O anda çalan parçayı veya tüm parça listesini art arda sürekli çalmak için **Tekrar**'ı seçin.
- **Müzik siteleri:** Çalınan parçayla ilgili bir tarayıcı servisine bağlanabilirsiniz. Bu işlev sadece parçada servisin adresi varsa kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için, bkz: İçerik ve uygulama indirme, sayfa 17.

- **Hoparlör:** Müzik çaları telefonun hoparlöründen dinleyebilirsiniz.
- **Kulaklık:** Müzik çaları, telefona bağlı olan uyumlu bir kulaklıkla dinleyebilirsiniz.



İpucu: Kulaklığı kullanırken, kulaklık tuşuna hızla basarak bir sonraki parçaya atlayabilirsiniz. Çalmayı durdurmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

- **Parça listesi:** Parça listesindeki tüm parçaları görüntüleyebilir ve istediğiniz parçayı çalabilirsiniz. Çalmak istediğiniz parçaya gidip **Oynat** tuşuna veya **▶** tuşuna basın.

Seçenek tuşuna bastığınızda, örneğin yeni parçalar ekleyerek parça listesini yenileyebilir veya telefonunuzda birden çok parça listesi varsa, *Müzik çalar* menüsü açıldığında görüntülenen parça listesini başka bir listeye değiştirebilirsiniz.


Radio

Telefonunuzda radyo dinlemek için uyumlu kulaklıklı mikrofon setini telefonun alt kısmındaki kulaklıklı mikrofon seti bağlantı noktasına bağlayın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirdiğinden, serbest bir şekilde durmasına özen gösterin.



Radyo yayın kalitesinin, radyo istasyonunun o alandaki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

1. Radyoyu açmak için, **Menü** tuşuna bastıktan sonra *Medya* ve *Radyo*'yu seçin. Ekranda şunlar görüntülenir:
 - Kanalı kaydettiyseniz, kanal konumu numarası ve radyo kanalının adı.
 - Radyo kanalının frekansı.
2. Daha önce radyo kanalları kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyebilir veya 1 - 9 arasındaki karşılık gelen sayı tuşuna basarak radyo kanalı seçebilirsiniz.
Tuşu olan uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon setini kullanırken, kaydedilmiş durumdaki istediğiniz radyo kanalına gitmek için tuşa basın.
3. Radyo açıkken, radyoyu kapatmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Kapat* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Radyoyu hızlı bir şekilde kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

Radyo kanalı bulma

Radyo açıkken kanal arama işlemini başlatmak için  veya  tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur. Kanalı kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Kanalı kaydet* seçeneğini belirleyin. Kanal adını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.







İpucu: Radyo kanalını 1 - 9 arasında bir konuma hızlı bir şekilde kaydetmek için ilgili numara tuşunu basılı tutup, kanal adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.



Radyoyu kullanma

Radyo açıkken, **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- *Kapat*, radyoyu kapatmanızı sağlar.
- *Kanalı kaydet*, bulduğunuz radyo kanalını kaydetmenizi sağlar. Yukarıdaki Radyo kanalı bulma bölümüne bakın. En fazla 20 radyo kanalı kaydedilebilir.



- **Oto. ayarlama.** Yukarıya veya aşağıya doğru kanal aramaya başlamak için  veya  tuşlarına kısa bir süreyle basın. Kanal bulunduğunda, arama işlemi durur; **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.
- **Elle ayarlama.** Kanal aramayı 0,05 MHz yukarıya ve aşağıya iletirmek için  veya  tuşlarına kısa bir süreyle basın, yukarıya veya aşağıya doğru hızlı bir şekilde kanal aramak içinse bu tuşları basılı tutun. Kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.



İpucu: **Elle ayarlama** seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için **Radyo** menüsündeyken   tuşuna basın.

- **Frekans ayarı.** Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız, frekansı (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasında) yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.



İpucu: **Frekans ayarı** seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için **Radyo** menüsündeyken   tuşuna basın.

- **Kanalı sil.** Kaydedilmiş bir kanalı silmek için kanala ilerleyip **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.
- **Yeni ad ver.** Kaydedilen kanal için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- **Hoparlör** (veya **Kulaklık**), hoparlörden (veya kulaklıktan) radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklık mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.
- **Mono çıkış** veya **Stereo çıkış**, radyoyu mono veya stereo dinlemenizi sağlar.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Radyonun sesi kapatılır. Görüşmeniz sona erdiğinde, radyonun sesi otomatik olarak yeniden açılır.

(E)GPRS veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

Ses kaydedici

Konuşma bölümlerini, sesi veya aktif bir aramayı üç dakika boyunca kaydedebilirsiniz. Bu işlevi örneğin, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.



Not: Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

Kaydetme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Medya* ve *Ses kaydedici*'ni seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için, *Çek*'i seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Çek* seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar yaklaşık beş saniyede bir hafif bir bip sesi duyar.
Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun.
3. Kayıt işlemini durdurmak için, **Dur** tuşuna basın. Kayıt, *Galeri* menüsünün *Kayıtlar* klasörüne kaydedilir.
4. En son kaydı dinlemek için *Son kaydı çal* seçeneğini belirleyin.
5. En son kaydı göndermek için *Son kaydı gönder* seçeneğini belirleyin. Kayıt kızılotesi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya MMS yoluyla gönderilebilir.

Kayıt listesi

Menü tuşuna basıp *Medya*, *Ses kaydedici* ve *Kayıt listesi* seçeneklerini belirleyin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Kayıtları içeren listeyi görmek için *Kayıtlar* klasörünü açın. **Seçenek** tuşuna bastığınızda *Galeri* içinde bulunan dosyalar için bazı seçenekleri belirleyebilirsiniz. Bkz: *Galeri*, sayfa 115.

Depolama klasörünü tanımlama

Galeri menüsünde standart *Kayıtlar* klasöründen farklı bir klasör seçmek için, **Menü** tuşuna basın ve *Medya*, *Ses kaydedici* ve *Hafıza seç* seçeneklerini belirleyin. *Galeri* menüsünde klasörler listesinden bir klasör seçin.

Medya ekolayzeri

Ekolayzer ile, müzik çalar kullanırken frekans bantlarını genişleterek veya daraltarak ses kalitesini kontrol edebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Medya* ve *Medya ekolayzeri* seçeneğini belirleyin.

Bir ayarı etkinleştirmek için, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.

Seçili bir ayarı görüntülemek veya düzenlemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Göster*, *Düzenle* veya *Yeni ad ver* seçeneğini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

■ Ajanda



Not: *Ajanda* menüsündeki işlevlerin kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat, bataryada yeterli güç olması durumunda, telefon kapatıldığında da çalışır.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Çalar saat* seçeneğini belirleyin.

- *Alarm saati* seçeneğini belirleyip, alarmin çalmasını istediğiniz saati girin ve **Tamam** tuşuna basın. Alarm saatini değiştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.
- Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için *Alarmı tekrarla* seçeneğini belirleyin.
- *Alarm zil sesi* seçeneğini belirleyin ve standart alarm zil sesini seçin; alarm zil sesini, zil sesi listesinden veya Galeriden seçerek ya da bir radyo kanalına ayarlayarak alarm zil sesinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, en son dinlenen kanalı hoparlör aracılığıyla alarm zil sesi olarak kullanır. Kulaklıklılı mikrofon seti çıkarılırsa veya telefon kapatılırsa, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılacaktır.

Alarm saati geldiğinde

Telefon uyarı sesi çalarken, ekranda *Saat çalıyor!* mesajı ve geçerli saat görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Alarmin bir dakika süreyle çalmasına izin vererseniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika için durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz *Telefon açılınsın mı?* şeklinde sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişime ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Takvim

Takvim, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğum günlerini izlemenizi sağlar.

Takvim, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 20.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Takvim* seçeneğini belirleyin.



İpucu: *Takvim* menüsünü hızlı bir şekilde açmak için bekleme modundayken ➤ tuşuna basın.

İstedığınız güne ilerleyin. Günün tarihi, çerçeve içinde görüntülenir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** tuşuna basın. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Hafta görünümü* seçeneğini belirleyin.

- Tek bir notu görüntülemek için, görüntülemek istediğiniz nota ilerleyip **Göster** tuşuna basın. Not görünümünü, seçili notun ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar. Not içinde ilerleyebilirsiniz.
- Örneğin, not yazma veya kızılotesi bağlantı, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi yoluyla not gönderme ya da başka bir uyumlu telefonun takvimine doğrudan not ya da metin mesajı veya multimedya mesajı gönderme gibi seçenekler de mevcuttur.

Notu silme, düzenleme, taşıma, yinleme ve başka bir güne kopyalama seçenekleri vardır.






Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Tüm notları sil* seçeneğini belirleyin.

Tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlamanızı sağlayan *Ayarlar* seçeneği. *Notları otomatik sil* seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, doğum günü notları gibi yinelenen notlar silinmez.

Takvim notu oluşturma



Harf ve sayı yazmak için, bkz: Yazı yazma, sayfa 38.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Takvim* seçeneğini belirleyin. İstedığınız tarihe ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın ve *Not yaz*'ı seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

-  **Toplantı** - Notu girin (veya **Seçenek** tuşuna basıp rehberde ismi bulun). **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Toplantının konumunu yazıp, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet*'i seçin. Önce başlangıç saatini girip **Tamam** tuşuna, sonra da bitiş saatini girip **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere *Sesli* veya *Sessiz* (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Arama** - Telefon numarasını girin, **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet* seçeneğini belirleyin. İsmi girin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin. (Telefon numarasını tuşlamak yerine, rehberden isim ve adres bulmak için **Seçenek** tuşuna basın.) Daha sonra arama saatini yazıp **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere *Sesli* veya *Sessiz* (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Doğum günü** - Kişi ismini girin (veya **Seçenek** tuşuna basın ve rehberden bulun), **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet*'i seçin. Daha sonra doğum yılını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere *Sesli* veya *Sessiz* (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Not** - Notu yazıp **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Not için bitiş günü girin ve **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere *Sesli* veya *Sessiz* (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Hatırlatıcı** - Hatırlatıcı notunuzu yazın, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Not için alarm ayarlamak üzere *Alarm açık* seçeneğini belirleyin ve alarm saatini ayarlayın.

Alarmı ayarladıktan sonra, notlara baktığınızda  göstergesi görüntülenir.

Telefon bir not uyarısı verdiğinde

Telefondan bir sesi gelir ve not görüntülenir. Ekrandaki  arama notuyla,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz.

- Nota bakmadan alarmı durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.
- Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** tuşuna basın. **Ertele** tuşuna bastığınızda, telefon on dakika sonra tekrar alarm çalar.

Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir işe not ekleyebilirsiniz, bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçin ve tamamladığınızda yapıldı olarak işaretleyin. Notlarınızı önceliğine ve tarihine göre sıralayabilirsiniz.

Yapılacaklar listesi, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 20.

Menü tuşuna basıp, *Ajanda* ve *Yapılacaklar* seçeneklerini belirleyin.

Not oluşturmak için **Not ekle** tuşuna basın. Notu girin ve **Kaydet**'e basın. *Yüksek*, *Orta* veya *Düşük* arasından notun önceliğini seçin. Telefon, not için son geçerlilik tarihini otomatik olarak alarm içermeyecek şekilde ayarlar. Son tarihi değiştirmek için notu görüntüleyin ve son tarih seçeneğini belirleyin.

Bir nota da ilerleyebilir ve **Göster** tuşuna veya **Seçenek** tuşuna da basabilirsiniz.

- Yeni bir not eklemek için *Ekle*'yi seçin.
- Örneğin, seçili notu görüntüleyebilir, silebilir ve yapıldı olarak işaretlenen notların tümünü silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Notu görüntülerken aynı zamanda seçili notu düzenleme seçeneğini belirleyebilir, notun son tarihini veya önceliğini düzenleyebilir ya da notu yapıldı olarak işaretleyebilirsiniz.

Notlar

Not yazmak ve uyumlu cihazlara kızılötesi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, SMS veya MMS yoluyla not göndermek için **Notlar** uygulamasını kullanabilirsiniz.

Notlar uygulaması paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 20.

1. **Notlar** uygulamasına erişmek için, **Menü** tuşuna basıp **Ajanda** ve **Notlar** seçeneğini belirleyin. Telefon, not yazmaya başladığınızda ayarlı değilse tarih ve saati ayarlamayı isteyecektir.
2. Not eklemek için, **Not ekle** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp **Not yaz** seçeneğini belirleyin.
3. Notu girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Geçerli saat ve tarihi nota ekleyebilirsiniz. Bunları nota eklemek için yeterli boşluk yoksa, telefon uygun sayıda karakteri nottan silmenizi isteyecektir.

Ayrıca notu kızılötesi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, MMS veya kısa mesaj (SMS) olarak uyumlu bir cihaza gönderebilirsiniz. Notunuz kısa mesaj olarak gönderilemeyecek kadar uzunsa telefon uygun sayıda karakteri nottan silmenizi isteyecektir.

Görüntüleme, silme ve düzeltme diğer not seçenekleri arasındadır. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz.

M-cüzdan

M-cüzdan'a kredi kart numaralarınız ve adresleriniz gibi kişisel bilgilerinizi kaydedebilirsiniz.

M-cüzdan'a kaydedilen veriler, örneğin satın alma işlemleri sırasındaki gibi otomatik olarak veri doldurulan alanlarda gezinirken kolaylıkla alınabilir ve servis, m-cüzdan işlevini destekler. Ayrıca kullanıcı adı ve şifre isteyen mobil servislere erişim kodlarını da kaydedebilirsiniz.

M-cüzdan içindeki veriler, M-cüzdana ilk olarak eriştiğinizde tanımlayabileceğiniz bir M-cüzdan kodu ile korunur. **M-cüzdan kodu oluşturun**: seçeneğinde kodu girip onaylamak için **Tamam** tuşuna basın. **M-cüzdan kodunu doğrula**: seçeneğinde kodu tekrar girip **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: M-cüzdan kodu (4 - 10 basamaklı), sayfa 17.

M-cüzdanın tüm içeriğini ve kodunu silmek isterseniz, bekleme modunda *#7370925538# (harflerle *# res wallet #) yazın. Cep telefonunun güvenlik kodu da gerekir, bkz: Giriş kodları, sayfa 16.

İçeriği M-cüzdan menüsüne eklemek ve düzeltmek için M-cüzdan menüsüne girin. M-cüzdan içeriğini bir mobil serviste kullanmak için, tarayıcıdan M-cüzdana erişin, bkz: Web, sayfa 148.

M-cüzdan menüsüne erişim

M-cüzdan menüsüne girmek için **Menü** tuşuna basın, **Ajanda** ve **M-cüzdan** seçeneğini belirleyin.

M-cüzdan kodunuzu girip **Tamam** tuşuna basın, bkz: M-cüzdan ayarları, sayfa 137. Şunları seçin:

- **M-cüzdan profil**.; örneğin farklı servisler için kart bileşimleri oluşturmak için kullanılır. Servis çok çeşitli veri öğelerinin doldurulmasını istediğinde M-cüzdan profili kullanılırdır. Her seferinde farklı kartlar seçmek yerine uygun M-cüzdan profilini seçebilirsiniz.
- **Kartlar**; kişisel kart bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Ödeme kartı, üyelik kartı bilgilerini kaydedebilir ve farklı servisler için kullanıcı adı ve şifre gibi kart bilgilerine ve ayrıca adres ve kullanıcı verilerine erişebilirsiniz. Bkz: Kart bilgilerini kaydetme, sayfa 135.
- **Biletler**; mobil servis üzerinden satın aldığınız e-biletlerin bildirimlerini kaydetmek için kullanılır. Biletleri görüntülemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Göster** seçeneğini belirleyin.
- **Makbuzlar**; mobil alışveriş makbuzlarını kaydetmek için kullanılır.
- **Kişisel notlar**; M-cüzdan PIN kodu ile korunmasını istediğiniz her türlü kişisel bilgiyi kaydetmek için kullanılır. Bkz: Kişisel notlar, sayfa 135.
- **Ayarlar** için, bkz: M-cüzdan ayarları, sayfa 137.

Kart bilgilerini kaydetme

1. M-cüzdana erişip **Kartlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bilgilerini kaydetmek istediğiniz kart türünü seçin:
 - **Ödeme kartları**; kredi kartları ve borç kartları için kullanılır.
 - **Firma kartları**; üyelik kartları için kullanılabilir.
 - **Erişim kartları**; çevrimiçi servislerdeki kişisel kullanıcı adları ve şifreler için kullanılabilir.
 - **Kull. bilgi kartları**; çevrimiçi servislerde özelleştirilmiş kişisel tercihler için kullanılır.
 - **Adres kartları**; teslimat ve fatura adresi gibi kartvizit bilgileri için kullanılır.
3. Herhangi bir kart eklenmezse **Yeni ekle** tuşuna basın; aksi halde **Seçenek** tuşuna basıp **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Bilgi alanlarını doldurun ve **Bitti** tuşuna basın.

Servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, kart bilgilerinizi telefonunuza yapılandırma mesajı olarak da alabilirsiniz. Kartın ait olduğu kategori size bildirilir. Alınan kartı kaydedin veya silin. Kaydedilen kartı görüntüleyebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz ancak üzerinde değişiklik yapamazsınız. Kart bilgilerinin yapılandırma ayarları olarak alınıp alınamayacağı bilgisi için kartı veren şirkete veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel notlar

Hesap numaraları, şifreler, kodlar ve notlar gibi kişisel notlarınızı kaydedebilirsiniz.

M-cüzdana erişip **Kişisel notlar** seçeneğini belirleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda, seçili notu görüntüleyebilir, ekleyebilir, düzenleyebilir ve notları isme veya tarihe göre sıralayabilir ya da silebilirsiniz. Bir notu görüntülerken, seçili notu düzeltebilir veya silebilirsiniz. **Metin gönder** seçeneği

notu kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak kopyalamak için, *Takvim'e kopyala* seçeneği ise notu takvime kopyalamak için kullanılır. *Ayrıntıyı kullan*; nottaki sayıları, e-posta adreslerini ve web adreslerini ayıklamak için kullanılır.

M-cüzdan profili oluşturma

Kişisel kart bilgilerinizi kaydettiğinizde, bunları bir M-cüzdan profili içinde birleştirebilirsiniz. Profili tarama sırasında farklı kartlardan M-cüzdan verilerini almak için kullanabilirsiniz.

1. M-cüzdana girip *M-cüzdan profil*. seçeneğini belirleyin.
2. Herhangi bir profil eklenmezse yeni bir M-cüzdan profili oluşturmak için **Yeni ekle** tuşuna basın. Bunun yerine, **Seçenek** tuşuna basıp *Yeni ekle* seçeneğini belirleyebilirsiniz.
3. Aşağıdaki alanları doldurun ve **Bitti** tuşuna basın. Bazı alanlar M-cüzdan içinden seçilen verileri içerir. Bir M-cüzdan profili oluşturmadan önce bu verileri kaydetmeniz gerekir.
 - *Şimdi ödeme kartını seçin* - ödeme kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi firma kartını seçin* - üyelik kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi erişim kartını seçin* - erişim kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi kullanıcı bilgi kartını seçin* - kullanıcı bilgi kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi fatura adresini seçin* - fatura adresi listesinden bir adres seçin.
 - *Şimdi gönderim adresini seçin* - nakliye adresi listesinden bir adres seçin.
 - *Şimdi makbuz iletim adresini seçin* - adres kartı listesinden bir adres seçin.
 - *Şimdi makbuz iletim yöntemini seçin* - makbuzu iletmeye yolunu seçin, *Tel. numarasına* veya *E-posta adresine*.
 - *M-cüzdan profil ismi*: profil için bir ad seçin.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdana girip *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- M-cüzdan kodunu değiştirmek için *Kodu değiştir* seçeneğini belirleyin.
- *RFID kodu* ve *RFID türü* ile telefon kimliğini ayarlamak için *RFID*. (RFID = Radio Frequency Identification, telefonunuzla ticari işlemleri güvenli şekilde yürütme teknolojisi)

Satın alma işlemlerinizde ödemeyi M-cüzdan ile yapma kuralları

- Alışverişinizi yapmak için, M-cüzdanı destekleyen istediğiniz web sitesine erişin. Servisin özelliklerinin Elektronik Ticaret Modelleme Dilini (Electronic Commerce Modeling Language) desteklemesi gerekir. Bkz: Bir servisle bağlantı kurma, sayfa 150.

Almak istediğiniz ürünü seçin ve satın almadan önce sunulan tüm bilgileri dikkatle okuyun.



Not: Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, satın almadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

- Almak istediğiniz öğelerin ödemesini yapmak için telefon M-cüzdan kullanmak isteyip istemediğinizi sorar. Telefon ayrıca M-cüzdan PIN kodunuzu da sorar.
- Ödeme kartları listesinden ödeme yapmak istediğiniz kartı seçin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız verilerin Elektronik Ticaret Modelleme Dili özelliklerini desteklemesi durumunda telefon otomatik olarak kredi kart bilgilerinizi veya M-cüzdan içinden M-cüzdan profilini doldurur.
- Satın alma işlemi onayladığınızda bilgiler gönderilir.
- Satın almayla ilgili bir bildirim veya dijital makbuz alabilirsiniz.
- M-cüzdan'ı kapatmak için, *M-cüzdanı kapat* seçeneğini belirleyin. M-cüzdanı 5 dakika süreyle kullanmadığınız takdirde otomatik olarak kapanır.



Not: Şifre gerektiren gizli bilgilere eriştiyseniz ya da erişmeye çalıştıysanız (örneğin, banka hesabınız), her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için, bkz: Önbellek, sayfa 156.

Senkronizasyon

Senkronizasyon, ajanda veya rehber verilerinizi uzaktaki bir İnternet sunucusuna (şebeke servisi) veya uyumlu bir PC'ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz.

Senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatarak, telefonun rehberinizde, ajandanızda ve notlarınızda bulunan verileri uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle aynı olacak şekilde senkronize edebilirsiniz. SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmeyecektir.

Senkronizasyon sırasında gelen bir aramayı cevaplamanın, senkronizasyon işlemini sona erdireceğini ve işlemi yeniden başlatmanız gerekeceğini unutmayın.

Telefonunuzdan senkronize etme

Cep telefonunuzu senkronize etmeden önce, aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Bir senkronizasyon servisine abone olmak. Bu özelliğin ve senkronizasyon servisi ayarlarının desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- Şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan senkronizasyon ayarlarını almak için bkz: Senkronizasyon ayarları, sayfa 139.
- Senkronizasyon için gereken ayarları yapın. Bkz: Telefonu bir servis için ayarlama, sayfa 149.

Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için:

1. Senkronizasyon için gereken bağlantı ayarlarını etkinleştirin. Bkz: Telefonu bir servis için ayarlama, sayfa 149.
2. **Menü** tuşuna basıp *Ajanda*, *Senkronizasyon* ve *Ayarlar* ve *Etkin internet senkron. ayarları* seçeneğini belirleyin. Etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın. Senkronize edilecek verileri işaretleyin. Bkz: Senkronizasyon ayarları, *Senkronize edilecek veriler*, sayfa 139.
3. **Menü** tuşuna basıp *Ajanda*, *Senkronizasyon* ve *Senkronize et* seçeneğini belirleyin.
4. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.
Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemi yapmanın veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmenin 30 dakikaya kadar sürebileceğini unutmayın.

Senkronizasyon ayarları

Senkronizasyon ayarlarını şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: Yapılandırma ayarları servisi, sayfa 33.

Ayarları el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp *Ajanda*, *Senkronizasyon* ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.
2. *Etkin internet senkron. ayarları* seçeneğini belirleyin.
3. Etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Senkronizasyon ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirmeniz gerekir. Grup, bir servisle bağlantı kurmak için gereken ayarlardan oluşur.

4. *Etkin intern. senk. ayarlarını düzenle* seçeneğini belirleyin. Her ayarı tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin.

- *Ayarların ismi*. Grubun ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Senkronize edilecek veriler*. Senkronize etmek istediğiniz verileri işaretleyin, *Rehber, Takvim* ve/veya *Notlar* seçeneğini belirleyip **Bitti** tuşuna basın.
- *Veri tabanı adresleri*. *Rehber veri tabanı, Takvim veri tabanı* ve/veya düzenlenecek *Notlar veri tabanı* seçeneğini belirleyin. Kanal adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- *Kullanıcı adı*. Kullanıcı adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre*. Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Senkronizasyon sunucusu*. Sunucunun adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- *Bağlantı ayarları*; senkronizasyon için gerekli bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Bkz: Servis ayarlarını el ile girme, sayfa 149.

Ayarların her birini sırayla seçip, gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Sunucu uyarılı senkronizasyon ayarları için *PC senkronizasyon ayarları* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Kullanıcı adı*. Kullanıcı adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre*. Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.

PC'nizden senkronize etme

Rehberi, takvimi ve notları PC'nizden senkronize etmek için kızılötesi bağlantısı veya Bluetooth bağlantısı veya veri kablosu kullanın. Ayrıca telefonunuzun PC Suite yazılımı bilgisayarınızda yüklü olmalıdır. PC Suite yazılımını kullanarak senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

■ Uygulamalar



Not: Bu işlevi kullanabilmek için telefonun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişime ve tehlikeye yol açabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Oyunlar

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış bazı oyunlar vardır.

Oyun başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar*, *Oyunlar* ve *Oyun seç* seçeneğini belirleyin.
2. Bir oyun veya oyun grubuna (adı oyuna bağlıdır) ilerleyin.
3. **↵** tuşuna basın. Tek bir oyun seçildiğinde, oyun başlatılır.

Aksi halde, seçili oyun grubundaki oyunların listesi görüntülenir. Tek bir oyunu başlatmak için, istediğiniz oyuna ilerleyip **↵** tuşuna basın.

Bazı oyunların çalıştırılmasının, cep telefonunun bataryasını daha çabuk bitirebileceğini (telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) unutmayın.

Oyun veya oyun grubuna ait diğer seçenekler

Oyun seçenekleri için, bkz: Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler; sayfa 143.

Oyun siteleri

Menü tuşuna basıp *Uygulamalar*, *Oyunlar* ve *Oyun siteleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Web* menüsünde (bkz: Yer imleri (bookmarks), sayfa 154) bulunan yer imlerinin (bookmark) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

İstedığınız sayfaya bağlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, [Web](#) menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: Bir servisle bağlantı kurma, sayfa 150. Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.

Daha fazla oyun indirmek için, ayrıca bkz: Uygulama indirme, sayfa 144.

Bir oyun indirilirken, [Oyunlar](#) menüsü yerine [Uygulamalar](#) menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Oyunlar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemelerinde kullanılacak hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp, [Uygulamalar](#), [Oyunlar](#) ve [Hafıza](#) seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: Uygulamalar için hafıza durumu, sayfa 145.

Oyunlar, paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 20.

Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** tuşuna basıp [Uygulamalar](#), [Oyunlar](#) ve [Uygu. ayarları](#) seçeneklerini belirleyin.

Uygulamalar

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış Java uygulamaları vardır.

Uygulama başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp [Uygulamalar](#), [Koleksiyon](#) ve [Uygulama seç](#) seçeneğini belirleyin.

2. Bir uygulamaya veya uygulama grubuna (adı uygulamaya göre değişir) ilerleyin.

3. **Aç** tuşuna basın. Tek bir uygulama seçildiğinde, uygulama başlatılır.

Aksi halde, seçili uygulama grubundaki uygulamaların listesi görüntülenir. Tek bir uygulamayı başlatmak için, istediğiniz uygulamaya ilerleyip **Aç** tuşuna basın.

Bazı uygulamaların çalıştırılmasının, cep telefonunun bataryasını daha çabuk bitirebileceğini (telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) unutmayın.

Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:

- **Sil**, telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.

Önceden yüklenmiş bir uygulamayı veya uygulama grubunu telefonunuzdan silerseniz, bunu Nokia'nın www.nokia.com adresindeki web sitesinde bulunan destek alanından tekrar indirebileceğinizi unutmayın.

- **Bilgiler** seçeneği uygulama hakkında ek bilgiler sağlar.
- **Sürüm güncelle**; uygulamanın servisler üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar.
- **Web sayfası**, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.
- **Uygulama erişimi**, sizi beklenmeyen masraflardan korumak için, uygulamanın şebekeye erişiminin kısıtlanmasını sağlar. Farklı kategoriler gösterilir. Uygunsa, her kategoride aşağıdaki izinlerden birini seçin:
 - Telefonun her zaman şebeke erişiminin onaylanmasını istemesi için **Her zaman sor**
 - Telefonun ilk denemede şebeke erişiminin onaylanmasını istemesi için **Sadece ilkinde sor**

- Şebeke erişimine izin vermek için *Her zaman izinli*
- Şebeke erişimini engellemek için *İzin yok*
- *Bununla bağlan*; özel servis ayarları gerektiren bazı uygulamalarda kullanılabilir. Telefonunuz tarayıcının servis ayarlarını standart ayarlar olarak kullanacak şekilde ayarlanmıştır.

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin. Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar*, *Koleksiyon* ve *Uygulama siteleri* seçeneğini belirlediğinizde, var olan yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Web* menüsünde (bkz: Yer imleri (bookmarks), sayfa 154) bulunan yer imlerinin (bookmark) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz sayfaya bağlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, *Web* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: Bir servisle bağlantı kurma, sayfa 150. Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Menü** tuşuna basıp *Web* ve *İndirme bağı*. seçeneğini belirleyin. Uygun bir uygulama veya oyunu indirmeyi seçin. Bkz: İndirme, sayfa 155.
- Oyun indirme işlevlerini kullanın, bkz: Oyun siteleri, sayfa 141.
- Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Uygulama yükleyicisini kullanın.



Nokia dışındaki sitelerden edinilen uygulamalar için Nokia'nın garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulamalarını indirmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Uygulama indirildiğinde, bunun *Uygulamalar* menüsünün yerine *Oyunlar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın. Java oyunları ve uygulamaları multimedya kartında saklanamaz.

Uygulamalar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemelerinde kullanılacak hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp, *Uygulamalar*, *Koleksiyon* ve *Hafıza* seçeneğini belirleyin. Uygulamalar, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 20.

Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp, *Uygulamalar*, *Ekstra* ve *Hesaplama* seçeneğini belirleyin.
2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girip, ondalık kesir noktası için **#** tuşuna basın.
3. **Seçenek** tuşuna basıp, *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir*'i seçin.



İpucu: Alternatif olarak, ***+** tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.

4. İkinci sayıyı girin.

5. Toplam için, **Eşittir**'e basın. 3 – 5 arasındaki adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, önce **Sil** tuşuna basın ve basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Uygulamalar*, *Ekstra* ve *Hesaplama* seçeneğini belirleyin.
2. Döviz kurunu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Döviz kuru*'nu seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için **#** tuşuna basıp, **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kur dönüştürme işlemi, bekleme modunda da yapılabilir. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.


Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp, *Uygulamalar*, *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı* seçeneğini belirleyin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam** tuşuna basın. İstiyorsanız, süre sonunda görüntülenmesi için kendinize özel bir not yazın ve geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** tuşuna basın.

- Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmıyorsa yanıp sönen not metnini veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Uyarı sesini herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** tuşuna basın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için  tuşuna basın.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu işlevin arka planda çalışmadığından emin olun.

Süre ölçümü ve ara derece

1. **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar*, *Ekstra*, *Kronometre* ve *Ara derece* seçeneğini belirleyin. Zaman tutma ayarının arka planda çalışmasını isterseniz *Devam* seçeneğini belirleyebilirsiniz.
2. Süre ölçümünü başlatmak için **Başlat** tuşuna basın. Bir ara derece ölçmek için **Ara der.** tuşuna basın. Ara dereceler, ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.
3. Süre ölçümünü durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
4. Süreleri kaydetmek için, **Kaydet** tuşuna basıp bir isim girin.
Süre tutmayı tekrar başlatmak içinse **Seçenek** tuşuna basıp *Başlat* seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için *Sıfırla* seçeneğini belirleyin.

Tur zamanları

Menü tuşuna basıp *Uygulamalar*, *Ekstra*, *Kronometre* ve *Tur zamanı* seçeneğini belirleyin. Süre ölçümünü başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için **Tur** tuşuna basın. Tur zamanını durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Süreleri kaydetmek için, **Kaydet** tuşuna basıp bir isim girin. Tur zamanlarını kaydetmek veya sıfırlamak içinse **Seçenek** tuşuna basın. Bkz: Süre ölçümü ve ara derece, sayfa 147.

Süreleri görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basıp *Uygulamalar*, *Ekstra* ve *Kronometre* seçeneğini belirleyin.

Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için *Sonu göster* seçeneğini belirleyebilirsiniz. *Zamanlara bak* seçeneğini belirlediğinizde, isimler listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir; görüntülemek istediğiniz süre grubunu seçin.

Kaydedilen süreleri silmek için *Zamanları sil* seçeneğini belirleyin. *Tümünü sil* seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın veya *Sırayla*'yı seçip silmek istediğiniz zamana ilerleyin; **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.

■ Web

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz. Hava raporları, haberler veya uçuş tarifeleri ve finansal bilgiler bu servislere örnek olarak verilebilir.



Not: Bu işlevi kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan, kullanılabilen servisler, ücretler ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcınız, servislerinin kullanımına ait talimatları da verecektir.

Telefonunuzun tarayıcısıyla, sayfalarında WML - Kablosuz Biçimlendirme Dili'ni (Wireless Markup Language) veya HTML - Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ni (Extensible HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyeceğinizi unutmayın.

Servislere erişim ve kullanıma ilişkin temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin. Bkz: sayfa 149.
2. Belirtilen servisle bağlantı kurun. Bkz: sayfa 150.
3. Servis'in sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: sayfa 151.
4. Taramayı bitirdikten sonra servis bağlantısını kesin. Bkz: sayfa 152.

Telefonu bir servis için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları el ile girebileceğiniz gibi, PC Suite ile de ekleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek ve uygun ayarları öğrenmek için, kullanmak istediğiniz servisi veren şebeke operatörüne veya servis sağlayıcısına başvurun.

Servis ayarlarını yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: Yapılandırma ayarları servisi, sayfa 33.

Servis ayarlarını el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Web*, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Etkin web ayarları* seçeneğini belirleyin.
3. Etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz bağlantı grubunu etkin kılmamız gerekir. Bağlantı grubu, bir servisle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.

4. *Etkin web ayarlarını düzenle*'yi seçin.

Ayarları tek tek seçip şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgilere göre gerekli tüm ayarları girin. Taşıyıcıyla ilişkili ayarların *Taşıyıcı ayarları* menüsünde yer aldığını unutmayın.

Bir servisle bağlantı kurma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz servisin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:



- **Menü** tuşuna basıp, *Web*, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneğini belirleyin. *Etkin web ayarları* seçeneğini belirleyin, etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.

İkinci olarak, servise bağlanın. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:



- Başlangıç sayfasını, örneğin servis sağlayıcının ana sayfasını açın:
Menü tuşuna basıp *Web*'i ve *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imi (bookmark) seçin:
Menü tuşuna basın, *Web*, *Yer imleri* seçeneğini ve bir yer imi (bookmark) seçin.
 Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.
- Son URL'yi seçin:
Menü tuşuna basıp *Web*, *Son web adresi* seçeneğini seçin.
- Servis adresini yazın:
Menü tuşuna basıp *Web* ve *Adrese git* seçeneğini belirleyin. Servis adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.

Servis sayfalarını tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. (E)GPRS bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya metin mesajı gelirse, ekranın sol üst köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenecektir. Aramadan sonra, telefon (E)GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- Sayfayı taramak için kaydırma tuşlarından herhangi birini kullanın.
- Bir öğeyi seçip vurgulamak için  tuşuna veya bağlantıyı açma seçeneği için **Seçenek** tuşuna basın.
- Harf ve rakam girmek için  - **9wxyz** arasındaki tuşlara, özel karakter girmek için ***+** tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Seçenek tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Servis sağlayıcı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir. Şunları seçin:

- **Ana sayfa**, giriş sayfasına dönmek için kullanılır.
- **Kısayollar**; örneğin sayfaya özgü yeni bir seçenek listesi açmak için kullanılır. Bu seçenek yalnızca sayfa kısayol içeriyorsa kullanılabilir.
- **Yerimi ekle** seçeneği sayfayı yer imi olarak kaydetmek için kullanılır.
- **Yerimleri**. Bkz: Yerimleri (bookmarks), sayfa 154.

- **Geçmiş**, son ziyaret edilen URL'leri gösteren listeyi almak için kullanılır.
- İndirmek üzere yer imlerinin listesini göstermek için **İndirme bağı.**
- **Diğer seçenekler**; diğer seçeneklerin listesini göstermek için (örneğin m-cüzdan seçeneklerini ve bazı güvenlik seçeneklerini) kullanılır.
- **Yeniden yükle**; geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.
- **Çık**. Bkz: Servis bağlantısını kesme, sayfa 152.
- **Rehber**, rehberinize kartvizit eklemek veya kartvizitleri düzenlemek için kullanılır.



Not: Şifre gerektiren gizli bilgilere eriştiyseniz ya da erişmeye çalıştıysanız (örneğin, banka hesabınız), her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için, bkz: Önbellek, sayfa 156.

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Arama yapabilir, sesli arama sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

Etkin bir tarama oturumu sırasında telefon görüşmesi yapmak için **Seçenek** tuşuna basıp, **Diğer seçenekler** ve **Rehber** seçeneklerini belirleyin. Aramak istediğiniz numarayı seçip **L** tuşuna basın. İnternet bağlantınıza geri dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Servis bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Çık** seçeneğini belirleyin. **Gezgenden çıkılsın mı?** yazısı görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Bunun yerine **↵** tuşuna iki kere basabilir veya **↵** tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Tarayıcının görünüm ayarları

Gezinme sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Görünüm ayarları* seçeneklerini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Web*, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin.

- *Metin sarma* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, metin sonraki satırda devam eder. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.
- *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyip, *Küçük*, *Küçük* veya *Büyük* olarak ayarlayın.
- *Resimleri göster* seçeneğini belirleyin. *Hayır* seçeneğini belirlerseniz sayfada görüntülenmekte olan hiçbir resim gösterilmez. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı şekilde gezinmenizi sağlayabilir.
- *Bildirimler* seçeneğini belirleyip, internette gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için *Güvenli olmayan bağlantı. bildirim* ve *Evet* seçeneklerini kullanın. Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için *Güvenli olmayan öğelerde bildirim* ve *Evet* seçeneklerini belirleyin. Bu bildirimlerin tam olarak güvenli bir bağlantı sağlayamayacağını unutmayın. Daha fazla bilgi için, bkz: Tarayıcı güvenliği, sayfa 157.
- Telefonun söz konusu bilgileri içermeyen tarayıcı sayfalarını görüntülemek için kullandığı karakter grubunu seçmek veya uyumlu telefona bir Web adresi gönderirken her zaman UTF-8 bağlantısının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için *Karakter şifreleme* seçeneğini belirleyin.

Çerezler (Cookies)

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun tarayıcısının önbelleğine kaydedilen verilerdir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler (Cookies) siz önbelleği temizleyene kadar saklanır; bkz: Önbellek, sayfa 156.

1. Gezinirken, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler, Güvenlik* ve *Çerezler* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Web, Ayarlar, Güvenlik ayarları* ve *Çerezler* seçeneğini belirleyin.
2. Telefonun çerez (cookie) almasına izin vermek veya engel olmak için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Yer imleri (bookmarks)

Tarama sırasında sayfa adreslerini telefonun hafızasına yer imi olarak kaydedebilirsiniz, bkz: Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler, sayfa 151. Yer imlerini kullanmak için:

1. Tarama sırasında, **Seçenek** tuşuna basın ve *Yer imleri* seçeneğini belirleyin, veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Web* ve *Yer imleri* seçeneklerini belirleyin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyin ve yer imiyle ilişkilendirilmiş sayfaya bağlanmak için **Seç** tuşuna basın.
3. Seçili yer iminin başlığını ve adresini görüntülemek, seçili yer imini düzeltmek veya silmek, doğrudan başka bir telefona yer imi veya metin mesajı olarak göndermek, yeni bir yer imi oluşturmak veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Not: Telefonunuzda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* yazısı görüntülenir. Yer imini görüntülemek için **Göster** tuşuna basın, yer imini kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın veya **Seçenek**

tuşuna basıp, yer iminin ayrıntılarını görmek için **Göster**, yer imini silmek içinse **Sil** seçeneğini belirleyin. Yer imini aldıktan sonra doğrudan silmek için, **Çık** tuşuna ve **Tamam** tuşuna basın.

İndirme

1. Telefonunuza ilave zil sesi, görüntü, oyun veya uygulama indirmek için (şebeke servisi), **Menü** tuşuna basıp, **Web** ve **İndirme bağlantısı** seçeneğini belirleyin.
 2. Sırasıyla zil seslerini, görüntüleri, oyunları, videoları ve uygulamaları indirmek için **Zil sesi siteleri**, **Grafik siteleri**, **Oyun siteleri**, **Video siteleri** veya **Uygulama siteleri** seçeneklerini belirleyin.
- Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve metin mesajı veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda **Servis gelen kutusu** seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı aldığınızda **Göster** seçeneğini belirleyin.

- **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj **Servis gelen kutusu** konumuna taşınır. Daha sonra **Servis gelen kutusu** seçeneğine erişmek için **Menü** tuşuna basıp **Web** ve **Servis gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında **Servis gelen kutusu** seçeneğine erişmek için, **Seçenek** tuşuna basıp **Diğer seçenekler** ve **Servis gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz mesaja ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın. Tarayıcıyı etkinleştirmek için **AI** seçeneğini belirleyin ve işaretlenen içeriği indirin veya servis bildiriyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için **Bilgiler** seçeneğini veya silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü tuşuna basıp *Web*, *Ayarlar* ve *Servis gelen kutusu ayarları* seçeneğini belirleyin.

- Telefonu servis mesajı alacak (veya almayacak) şekilde ayarlamak için *Servis mesajları* ve *Açık* (veya *Kapalı*) seçeneğini belirleyin. Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak (veya almayacak) şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* seçeneğini ve *Açık* (veya *Kapalı*) seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.
- *Otomatik bağlantı*'yı seçin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarladıysanız ve *Açık* seçeneğini belirlediyseniz, servis mesajı geldiğinde telefon bekleme modundan otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirecektir.
Kapalı seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığı anda *Af* seçmiş olmanız durumunda etkinleştirecektir.

Önbellek

Bilgiler veya eriştiğiniz servisler telefonunuzun önbelleğinde saklanır. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Önbelleği boşaltmak için:

- Tarama sırasında, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin veya
- Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Web* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı güvenliği

Banka servisleri ve sitelerden alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için gereken güvenlik sertifikaları ve güvenlik modülü SIM kartınızda olabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik modülünün amacı, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirmektir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü tuşuna basıp *Web*, *Ayarlar*, *Güvenlik ayarları* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:


- *Güvenlik modülü bilgileri*, güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenizi sağlar.
- *Modül PIN kodu isteniyor*, güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında telefonu modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Kodu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Modül PIN kodu isteğini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
- *Modül PIN kodunu değiştir*, güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa modül PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.
- *İmza PIN kodunu değiştir*. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: Giriş kodları, sayfa 16.

Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları.

- Telefon içerik sunucusuyla daha güvenli bir bağlantı kurmak için sunucu sertifikası kullanır. Cep telefonu, bağlantı kurulmadan önce, sunucu sertifikasını servis sağlayıcısından alır ve telefonda kayıtlı olan yetki sertifikaları kullanılarak sunucu sertifikasının doğruluğu kontrol edilir. Sunucu sertifikaları kaydedilmez.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

- Yetki sertifikaları, bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler tarafından, diğer sertifikaların geçerliliğini denetlemek için kullanılır. Yetki sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilebilir veya servis yetki sertifikası kullanımını destekliyorsa şebekeden indirilebilir.
- Kullanıcı sertifikaları, bir Sertifika Yetkilisi tarafından kullanıcılara verilir. Kullanıcı sertifikaları, örneğin, dijital imza oluşturmak için gereklidir ve kullanıcıyı güvenlik modülündeki özel bir şifreyle ilişkilendirir.



Önemli: Ancak, sertifika kullanımının uzak bağlantılar ve yazılım yüklemesinden kaynaklanan tehlikeleri önemli ölçüde azaltmasına karşın, artan güvenlikten yeterince yararlanabilmek için doğru şekilde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Sertifikanın varlığı kendi başına bir koruma sağlamaz; daha fazla güvenlik sağlanabilmesi için sertifika yöneticisinin doğru, gerçek ve güvenilir sertifikalar kullanması gerekir.


Önemli: Sertifikaların ömrü sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerektiği halde, Kullanım süresi biten sertifika veya Sertifika henüz geçerli değil yazısı görüntülenirse, telefonunuzdaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Önemli: Bu ayarları değiştirmeden önce, sertifika sahibine gerçekten güvendiğinizden ve sertifikanın listelenmiş sahibine ait olduğundan emin olmanız gerekir.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Güvenlik modülündeki özel şifre ve imza oluşturulurken kullanılan kullanıcı sertifikası yardımıyla, imzanın size ait olduğu saptanabilir. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin (tutar, tarih, vb. dahil) gösterilir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.



Not: Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik boşluğu var demektir ve imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgiler girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.



Not: Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: Genel bilgiler, sayfa 16) ve **Tamam** tuşuna basın. Dijital imza simgesi kaybolur ve servisi satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

■ SIM hizmetleri

Telefonunuzda bulunan işlemlere ek olarak, SIM kartınız Menü 11'ten ulaşabileceğiniz ek hizmetler sunabilir. Menü 11 yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Menü'nün adı ve içeriği, tamamıyla sunulan hizmete bağlıdır.





Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefon ayarları menüsündeki *SIM hizmeti işlemleri onay* seçeneğini *Evet* olarak belirleyerek, telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu hizmetlere erişimin, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.

7. PC ile Bağlantı

E-posta gönderebilir ve alabilir, telefonunuz kızılötesi veya Bluetooth kablosuz bağlantısı ya da veri kablosu (DKU-2) bağlantısı (USB) üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlı olduğunda İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz. PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, takvim ve yapılacaklar notlarının ve notların senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi).

Nokia'nın web sitesindeki (www.nokia.com) destek alanında daha fazla bilgi ve indirilebilir dosya (örneğin, PC Suite) bulabilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite aşağıdaki uygulamaları içerir:

- **Nokia Application Installer**; uyumlu bilgisayardan telefona oyunlar ve sözlükler gibi J2ME Java uygulamaları yüklemek için kullanılır.
- **Nokia Audio Manager**; telefonunuz için müzik oluşturmak amacıyla kullanılır.
- **Nokia Image Converter**; desteklenen biçimlerde oluşturulmuş görüntüleri multimedya mesajlarında veya duvar kağıdı olarak kullanılacak duruma getirmek ve bunları telefonunuza aktarmak için kullanılır.
- **Nokia Sound Converter**; desteklenen biçimdeki çok sesli (polyphonic) zil seslerini telefonunuzla uyumlu olacak şekilde en iyi hale getirmek ve telefonunuza aktarmak için kullanılır.

- **Nokia Content Copier**; telefonunuz ve uyumlu bilgisayar arasında kişisel verileri yedeklemek ve geri yüklemek için kullanılır. Başka bir uyumlu Nokia telefona içerik aktarımını da destekler.
- **Nokia Phone Editor**; metin mesajları göndermek ve telefonunuzun rehberini düzenlemek için kullanılır.
- **Nokia Phone Browser**; telefonunuzun Galeri klasörü içeriğini uyumlu bir bilgisayarda görüntülemek için kullanılır. Ayrıca, resim ve ses dosyalarını tarayabilir ve dosyaları telefon hafızasında değiştirmenin yanı sıra, telefonunuz ile bilgisayar arasında da aktarabilirsiniz.
- **Nokia Multimedia Player**; sesleri, görüntüleri, videoları ve multimedya mesajları bilgisayarda oynatmak için kullanılır. Multimedia Player, telefonunuza veya e-posta yoluyla alınan multimedya görüntülerinize olanak sağlar.
- **Nokia PC Sync**; telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayardaki rehber, takvim ve yapılacaklar notlarını senkronize etmek için kullanılır.
- **Nokia Modem Options** HSCSD ve GPRS bağlantı ayarlarını içerir.
- Bilgisayar ve telefon arasında bağlantı tipini seçmek için **Nokia Connection Manager**.
- **Nokia 6230 veri modem sürücülerini**, telefonunuzu modem olarak kullanmanıza olanak tanır.
- **Dil seçimi**; PC Suite'in yüklenmesi sırasında ve PC Suite uygulamasının kendisinde kullanılan dili seçmek için kullanılır.
- **HTML Yardımı**; uygulama kullanımını desteklemek için kullanılır.

Telif hakkı koruması bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.

(E)GPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda (E)GPRS - Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), HSCSD - Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD - Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryalarının normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükeneceğini unutmayın. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz: (E)GPRS modem ayarları, sayfa 108.

■ Veri iletişim uygulamalarını kullanma

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplamanız tavsiye edilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

8. Batarya bilgileri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Mercekleri (kamera, yakınlık sensörü ve ışık sensörü gibi) temizlerken yumuşak, temiz, kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyettiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işleme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işleme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir. Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdır;

- Telefonu göğüs cebinde taşımamalısınız;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalısınız;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlü sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesnelere hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.



■ Acil Aramalar



Önemli: Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan işlevleri de da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 911, 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİMİLE İLGİLİ ULUSLARARASI YÖNERGELERE UYGUNDUR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından

bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değer in altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,59 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmeye karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

Bu ürün, kulağa doğru normal kullanım pozisyonunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına (RF) maruz kalma hakkındaki yönergelere uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya telefon tutucusu ile kullanıldığında, söz konusu donanım metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2,0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.