

Brugervejledning til Nokia 6230i



9236590

3. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-72 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af en del af eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der nævnes heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der beskrives i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige eller indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportrestriktioner

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9236590/3. udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed.....	6	4. Skrivning af tekst.....	25
Generelle oplysninger.....	9	Indstillinger.....	25
Oversigt over funktioner.....	9	Forprogrammeret tekstindtastning.....	26
Adgangskoder.....	9	Traditionel tekstindtastning.....	26
Sikkerhedskode.....	9	Tip!.....	27
PIN-koder.....	10	5. Navigering i menuerne.....	28
PUK-koder.....	10	Adgang til en menufunktion.....	28
Spæringsadgangskode.....	10	Liste over menufunktioner.....	29
Tegnebogskode.....	10	6. Menufunktioner.....	31
Konfigurationsindstillingstjeneste.....	11	Beskeder.....	31
Kundesupport fra Nokia på		SMS-beskeder.....	31
internettet.....	11	MMS-beskeder.....	34
1. Kom godt i gang.....	12	Mapper.....	37
Isættelse af SIM-kort og batteri.....	12	Onlinebeskeder.....	38
Isættelse af et multimediekort.....	13	E-mail-program.....	45
Opladning af batteriet.....	13	Talebeskeder.....	48
Sådan tænder og slukker du		Infobeskeder.....	48
telefonen.....	14	Tjenestekommandoer.....	48
Normal betjeningsposition.....	15	Sletning af beskeder.....	49
Udskiftning af cover.....	15	Beskedindstillinger.....	49
2. Telefonen.....	17	Kontakter.....	52
Taster og stik.....	17	Søgning efter en kontakt.....	53
Standbytilstand.....	18	Lagring af navne og	
Strømbesparelse.....	19	telefonnumre.....	53
Indikatorer.....	19	Lagring af flere numre,	
Genveje i standbytilstand.....	20	tekstelementer eller et billede.....	53
Tastaturlås.....	21	Kopiering af kontakter.....	54
3. Opkaldsfunktioner.....	22	Redigering af kontaktoplysninger.....	54
Foretagelse af et opkald.....	22	Sletning af kontakter.....	54
Hurtigkald.....	22	Min status.....	55
Besvarelse eller afvisning af et		Navne i abonnement.....	57
opkald.....	23	Visitkort.....	59
Banke på.....	23	Hurtigkald.....	59
Valgmuligheder under et opkald.....	23	Taleopkald.....	59
		Andre funktioner i Kontakter.....	61
		Opkaldsinfo.....	61
		Lister over seneste opkald.....	62

Tællere og timere til opkald, data og beskeder	62	Opgaveliste	92
Positionsoplysninger	62	Noter.....	92
Indstillinger	63	Tegnebog	93
Profiler.....	63	Synkronisering	97
Temaer.....	63	Programmer	99
Toner.....	64	Spil	99
Display.....	64	Samling.....	99
Ur og dato	65	Regnemaskine	101
Mine genveje.....	65	Nedtællingsur.....	102
Forbindelse.....	66	Stopur.....	102
Opkald	70	Internet.....	103
Telefon.....	70	Grundlæggende trin til åbning og brug af tjenester.....	103
Ekstraudstyr.....	71	Opsætning af browseren.....	104
Konfiguration	72	Oprettelse af forbindelse til en tjeneste	104
Sikkerhed	73	Gennemsyn af sider på internettet.....	104
Gendannelse af fabriksindstillinger	74	Indstillinger for udseende.....	106
Operatørmenu	74	Cookies.....	107
Galleri.....	74	Scripts via en sikker forbindelse	107
Multimedia	76	Bogmærker.....	107
Kamera	76	Overførsel af filer.....	108
Medieafspiller	77	Tjenesteindbakke.....	108
Musikafspiller.....	78	Cachehukommelse.....	109
Radio.....	80	Browsersikkerhed	110
Optager	81	SIM-tjenester	112
Equalizer.....	82		
Tryk og tal	83	7. Pc-forbindelse	113
Menuen Tryk og tal.....	83	Nokia PC Suite.....	113
Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til Tryk og tal-tjenesten.....	84	(E)GPRS, HSCSD og CSD	113
Foretagelse og modtagelse af et Tryk og tal-opkald	84	Datakommunikationsprogrammer	113
Tilbagekaldsanmodninger	86		
Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt....	87	8. Batterioplysninger	115
Oprettelse og opsætning af grupper.....	88	Opladning og afladning	115
Tryk og tal-indstillinger.....	89		
Planlægning	90	Vedligeholdelse	116
Alarm	90		
Kalender.....	91	Yderligere oplysninger om sikkerhed	117

Sikkerhed

Følg nedenstående retningslinjer. Det kan være farligt og / eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

**TÆND TELEFONEN SIKKERT**

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.

**TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST**

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.

**FORSTYRRELSE**

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.

**SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER**

Respekter alle restriktioner. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.

**SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER**

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.

**SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER**

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier.

**SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER**

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder.

**BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE**

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.

**SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK**

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.

**EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER**

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**VANDTÆTHED**

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at telefonen holdes tør.

**SIKKERHEDSKOPIER**

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.

**TILSLUTNING AF ANDET UDSKYR**

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**NØDOPKALD**

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Tryk på tasten Afslut det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på tasten Ring op. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den mobile enhed, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-netværk. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du følge alle regler og respektere andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være specielt konfigureret til tjenesteudbyderen. Denne konfiguration kan indeholde ændringer i menuers navne, rækkefølgen i menuen og ikonerne. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne telefon, f.eks. MMS (Multimedia Messaging Service), browseren, e-mail-programmet, onlinebeskeder, kontakter med tilgængelighedsstatus, fjernsynkronisering og hentning af indhold ved hjælp af en browser eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: Kontakter, SMS- og onlinebeskeder, e-mail, stemmekoder, kalenderen, opgavenoter, Java™-spil og -programmer samt noteprogrammet. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange Java-programmer osv. kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I så fald skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. Java-programmer, kan have tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der er delt med andre funktioner.

Bemærk, at gallerifiler deler en anden hukommelse. Du kan finde yderligere oplysninger under Galleri på side 74.

■ Ekstraudstyr

Her følger nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr:

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr til biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Generelle oplysninger

■ Oversigt over funktioner

Nokia 6230i-telefonen er udstyret med mange funktioner, der er praktiske i hverdagen, f.eks. en kalender, et ur, en alarm, en radio, en musikafspiller og et indbygget kamera. Du kan tilpasse telefonen med Nokia Xpress-on™ farvecovers. Telefonen understøtter også følgende funktioner:

- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) (se (E)GPRS på side 68).
- XHTML-brower (Extensible Hypertext Markup Language) (se Internet på side 103).
- E-mail-program (se E-mail-program på side 45).
- Onlinebeskeder (se Onlinebeskeder på side 38).
- Kontakter med tilgængelighedsstatus (se Min status på side 55).
- Tryk og tal (se Tryk og tal på side 83).
- Java 2 Micro Edition (J2ME™) (se Programmer på side 99).
- Bluetooth-teknologi (se Trådløs Bluetooth-teknologi på side 66).
- Multimediekort til udvidelse af telefonens hukommelseskapacitet, så du kan gemme billeder eller videoklip.

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Skift koden, og opbevar den nye kode i sikkerhed på et andet sted end telefonen. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer koden og indstiller telefonen til at anmode om koden under Sikkerhed på side 73.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedskode fem gange i træk, ignorerer telefonen yderligere indtastninger af koden. Vent fem minutter, og indtast koden igen.

PIN-koder

- PIN-koden (Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet. Indstil telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Se Sikkerhed på side 73.
- PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og skal bruges til at få adgang til visse funktioner.
- Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodul. Se Sikkerhedsmodul på side 110. Modul-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul på SIM-kortet.
- PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se Digital signatur på side 111. PIN-kodesignaturen følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul på SIM-kortet.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, vises meddelelsen [PIN-koden er spærret](#) eller [PIN-kode spærret](#) muligvis, hvorefter du vil blive bedt om at indtaste PUK-koden.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) (8 cifre) kræves for at kunne ændre en spærret PIN-kode. PUK2-koden er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres.

Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få dem.

Spærringsadgangskode

Spærringsadgangskoden (4 cifre) kræves, når du bruger [Opkaldsspærring](#). Se Sikkerhed på side 73. Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen.

Tegnebogskode

Tegnebogskoden (4 til 10 cifre) bruges til at få adgang til tegnebogstjenesterne. Hvis du indtaster en forkert tegnebogskode tre gange efter hinanden, spærres tegnebogsprogrammet i 5 minutter. Hvis du indtaster tre forkerte koder igen, fordobles spærringstiden. Du kan finde yderligere oplysninger under Tegnebog på side 93.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Før du kan bruge MMS-tjenesten, onlinebeskeder og statustjenesten, Tryk og tal, e-mail-programmet, synkronisering, streaming og browseren, skal du have angivet de korrekte konfigurationsindstillinger på telefonen. Du modtager muligvis indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked, som du skal gemme på telefonen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed, skal du kontakte netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler.

Når du har modtaget indstillingerne som en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke automatisk bliver gemt og aktiveret, vises [Konfigurationsindstil. modtaget](#).

Du kan gemme de modtagne indstillinger ved at vælge **Vis** > **Gem**. Hvis telefonen viser teksten [Indtast PIN-koden til indstillingerne](#); skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og vælge **OK**. Du kan modtage PIN-koden ved at kontakte den tjenesteudbyder, der leverer indstillingerne.

Hvis der endnu ikke er gemt nogen indstillinger, gemmes disse indstillinger, og de angives som standardkonfigurationsindstillinger. Ellers viser telefonen teksten [Aktivér gemte konfigurationsindstillinger?](#).

Du kan afvise de modtagne indstillinger ved at vælge **Vis** > **Afvis**.

■ Kundesupport fra Nokia på internettet

Gå til <www.nokia.com/support> eller kontakt Nokias lokale websted, hvis du vil have adgang til den seneste udgave af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, som har med Nokia produktet at gøre.

1. Kom godt i gang

■ Isættelse af SIM-kort og batteri


Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn. Kontakt forhandleren af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.


Denne enhed skal bruges sammen med BL-5C-batteriet.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.


1. Tryk på bagcoverets udløserknop, mens telefonens bagside vender mod dig (1).
2. Pres på bagcoveret for at skubbe det af telefonen (2).

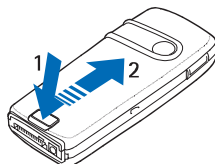


3. Du kan tage batteriet ud ved at løfte det som vist (3).
4. Du kan frigøre SIM-kortholderen ved at trække låseclipsen forsigtigt af SIM-kortholderen og åbne den (4).

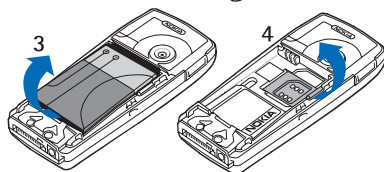

5. Placer SIM-kortet i SIM-kortholderen (5).
Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad.

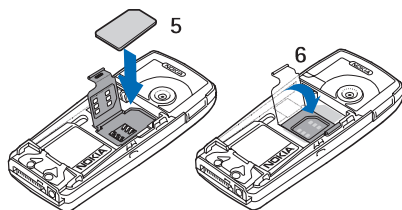

6. Luk SIM-kortholderen (6), og skub den ind, indtil den klikker på plads.
7. Isæt det nye batteri (7).
8. Skub bagcoveret på plads (8).

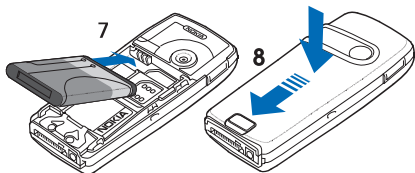


■ Isættelse af et multimediekort

Brug kun compatible MMC-kort (multimediekort) med denne enhed. Andre hukommelseskort, f.eks. SD-kort (Secure Digital), passer ikke i MMC-kortåbningen og er ikke compatible med denne enhed. Hvis der bruges et ikke-kompatibelt hukommelseskort, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og data, der gemmes på det ikke-kompatible kort, kan blive ødelagt.

Du kan bruge et multimediekort til at udvide hukommelsen i [Galleri](#). Se Galleri på side 74.

Telefonen understøtter multimediekort med en kapacitet på op til 512 MB.

1. Fjern bagcoveret, og tag batteriet ud af telefonen. Se Isættelse af SIM-kort og batteri på side 12.
2. Placer multimediekortet i kortholderen. Kontroller, at multimediekortet er sat korrekt i, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad.

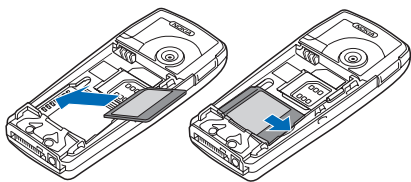

3. Sæt batteriet og telefonens bagcover på plads igen. Se trin 7 og 8 under Isættelse af SIM-kort og batteri på side 12.

■ Opladning af batteriet




Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne enhed skal have strøm fra en ACP-12-oplader.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr.

1. Kobl ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.
2. Slut opladeren til en stikkontakt.

Hvis batteriet er helt afladet, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

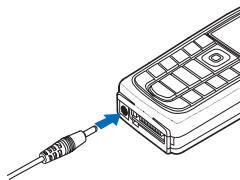

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. halvdelen time at oplade et BL-5C-batteri med ACP-12-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

■ Sådan tænder og slukker du telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.

Tryk på og hold tænd / sluk-knappen nede.


Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden (vises f.eks. som ****) og vælge **OK**.



■ Normal betjeningsposition

Brug kun telefonen i normal position.

Enheden har en indvendig antenne.

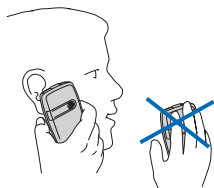


Bemærk! Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

■ Udskiftning af cover




Bemærk! Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coveret fjernes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coveret på.

1. Fjern bagcoveret fra telefonen. Se trin 1 og 2 under Isættelse af SIM-kort og batteri på side 12.
2. Skub forsigtigt frontcoveret af telefonen ved at begynde øverst på telefonen (1) og derefter skubbe det af telefonen (2).

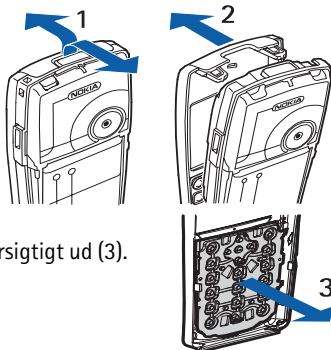

3. Du kan fjerne tastaturet fra frontcoveret ved at trykke det forsigtigt ud (3).

4. Placer tastaturet på det nye frontcover (4).
5. Tryk forsigtigt tastaturet på plads (5).

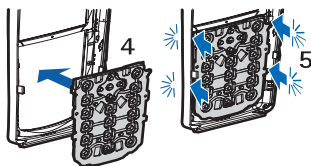

6. Du kan udskifte frontcoveret (6) ved at trykke det forsigtigt ned over telefonen. Start nederst på telefonen.
7. Sæt telefonens bagcover på plads igen. Se trin 8 under Isættelse af SIM-kort og batteri på side 12.



2. Telefonen

■ Taster og stik



- Tænd / sluk-knap (1)
- Ørestykke (2)
- Lydstyrketaster (3)
Lydstyrke op-tast til at foretage et Tryk og tal-opkald. Se Foretagelse og modtagelse af et Tryk og tal-opkald på side 84.

- Højtaler (4)
- Venstre valgtast, midterste valgtast og højre valgtast (5)


Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises på displayet over tasterne.

- 4-vejs-navigationstast (6)
Rul opad, nedad, til højre og til venstre.
- Tasten Ring op (7) til at foretage opkald til et telefonnummer og besvare et opkald.
- Tasten Afslut (8) til at afslutte et aktivt opkald og lukke en vilkårlig funktion.
- Nummertasterne (9) til at indtaste tal og tegn.
Tasterne * og # (9) bruges til forskellige formål i forskellige funktioner.


- Opladerstik (10)
- Pop-Port™-stikket bruges til ekstraudstyr, f.eks. headset og datakablet (11).

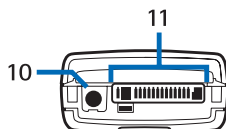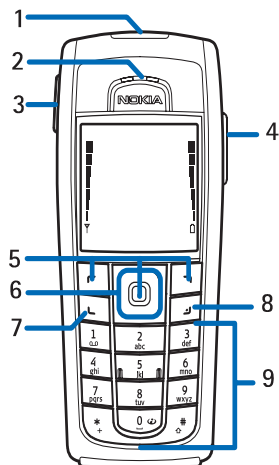

- Infrarød port (IR) (12)

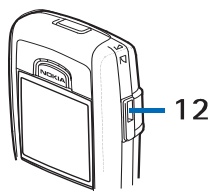


- Kameralinse på telefonens bagcover (13)

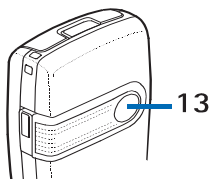

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

- Viser netværksnavnet eller operatørlogoet for at angive, hvilket trådløst netværk telefonen aktuelt anvendes i (1).
- Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle geografiske placering (2).
- Viser batteriopladningsniveauet (3).
- Venstre valgtast i standbytilstand er **Gå til** (4).

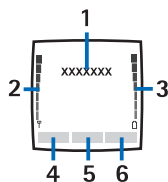

Du kan få vist funktionerne på listen over personlige genveje ved at vælge **Gå til**. Du kan aktivere en funktion ved at vælge den.

Du kan tilføje en funktion på genvejslisten ved at vælge **Valg > Valgmuligheder**, rulle til funktionen og vælge **Markér**. Du kan fjerne en funktion fra listen ved at vælge **Fj. mar.**

Du kan ændre funktionernes rækkefølge på listen over personlige genveje ved at vælge **Valg > Organisér** og den ønskede funktion, vælge **Flyt** og derefter vælge, hvor du vil flytte den hen.

- Den midterste valgtast i standbytilstand er **Menu** (5).

- Højre valgtast i standbytilstand kan være **Navne** (6), som giver adgang til listen med kontakter i menuen **Kontakter**, et operatørspecifikt navn, som giver adgang til et operatørspecifikt websted eller en genvej til en bestemt funktion, som du har valgt. Se **Højre valgtast** i Mine genveje på side 65.

Strømbesparelse

Der aktiveres en visning med et digitalt ur på displayet, når ingen af telefonens funktioner har været brugt i et bestemt stykke tid. Du kan finde yderligere oplysninger om at slå strømbesparelsesfunktionen **Til** under **Strømsparer** i Display på side 64.



Indikatorer

-  Du har modtaget en eller flere SMS- eller billedbeskeder.
-  Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder.
-  Telefonen har registreret et ubesvaret opkald.
-  eller  Telefonen har oprettet forbindelse til onliinebeskedtjenesten, og din tilgængelighedsstatus kan være online eller offline.
-  Du har modtaget en eller flere onlinebeskeder, og du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten.
-  Tastaturet er låst.
-  Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller SMS-beskeder, når **Ringsignal** er angivet til **Fra**, eller ingen af opkaldsgrupperne er indstillet til at afgive et ringsignal i indstillingen **Ringsignal for**, og **Signal ved besked** er indstillet til **Fra**. Se også Toner på side 64.
-  Alarmen er indstillet til at være **Til**.
-  Nedtællingsuret er i gang.

-  Stopuret kører i baggrunden.
-  (E)GPRS–forbindelsestilstanden *Altid online* er valgt, og (E)GPRS–tjenesten er tilgængelig.
-  Der er oprettet en (E)GPRS–forbindelse.
-  (E)GPRS–forbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), f.eks. i tilfælde af et indgående eller udgående opkald, mens der er oprettet en (E)GPRS–opkaldsforbindelse.
-  Når den infrarøde forbindelse er oprettet, vises indikatoren konstant.
-  En Bluetooth–forbindelse er aktiv.
-  Hvis du har to telefonlinjer, er den anden telefonlinje valgt.
-  Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer.
-  Højtaleren er aktiveret, eller musikholderen er koblet til telefonen.
-  Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe.
-  Den tidsindstillede profil er valgt.
-  Håndfrit ekstraudstyr eller headset–, teleslynge– eller musikholderekstraudstyr er koblet til telefonen.
-  En Tryk og tal–forbindelse er aktiv eller sat i venteposition.

Genveje i standbytilstand

- Du kan få adgang til listen over udgående opkald ved at trykke én gang på tasten Ring op. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på tasten Ring op for at ringe op til nummeret.
- Hvis du vil ringe op til telefonsvareren (netværkstjeneste), når du har gemt nummeret til telefonsvareren på telefonen, skal du trykke på og holde 1 nede.

- Du kan oprette forbindelse til en browsertjeneste ved at trykke på og holde 0 nede.
- Du kan finde yderligere oplysninger om at indstille genvejsfunktioner for navigationstasten under [Navigeringstast](#) i Mine genveje på side 65.
- Hvis du vil ændre profilen, skal du åbne listen over profiler ved at trykke hurtigt på tænd / sluk-knappen. Rul til den ønskede profil, og vælg den.

■ Tastaturlås

Du kan forhindre tastene i at blive trykket ned ved et uheld ved at vælge [Menu](#) og trykke på * inden for 3,5 sekunder, hvorefter tastaturet låses.

Du kan låse tastaturet op ved at vælge [Lås op](#) og trykke på * inden for 1,5 sekunder. Hvis [Sikkerhedstastaturlås](#) er indstillet som [Til](#), skal du vælge [Lås op](#), trykke på * og indtaste sikkerhedskoden.

Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på tasten Ring op. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Du kan finde yderligere oplysninger om [Automatisk tastaturlås](#) og [Sikkerhedstastaturlås](#) under Telefon på side 70.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert tegn, kan du slette det ved at vælge **Slet**.
Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgscode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.
2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på tasten Ring op.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget, skal du trykke på tasten Afslut.

Opkald ved hjælp af kontakter

Du kan finde yderligere oplysninger om at søge efter et navn eller et telefonnummer, som du har gemt i **Kontakter**, under Søgning efter en kontakt på side 53. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på tasten Ring op.

Opkald til det senest kaldte nummer

Hvis du trykker én gang på tasten Ring op i standbytilstand, får du adgang til listen over de telefonnumre, som du senest har ringet til eller forsøgt at ringe til. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på tasten Ring op for at ringe op til nummeret.

Hurtigkald

Du kan tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne (fra 2 til 9). Se Hurtigkald på side 59. Du kan foretage opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på den ønskede hurtigkaldstast og derefter på tasten Ring op.
- Hvis **Hurtigkald** er angivet som **Til**, kan du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se Opkald på side 70.

■ Besvarelse eller afvisning af et opkald

Du kan besvare et indgående opkald ved at trykke på tasten Ring op. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på tasten Afslut.

Du kan afvise et indgående opkald ved at trykke på tasten Afslut.

Hvis du vælger **Lydløs**, er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet.



Tip! Hvis funktionen **Omstil ved optaget** er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til telefonsvareren, omstilles et indgående opkald også, hvis det afvises. Se Opkald på side 70.

Hvis der er koblet et kompatibelt headset, som er forsynet en headset-tast, til telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headset-tasten.

Banke på

Under et opkald kan du trykke på tasten Ring op, hvis du vil besvare et ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på tasten Afslut.

Du kan finde yderligere oplysninger om at aktivere funktionen **Banke på** under Opkald på side 70.

■ Valgmuligheder under et opkald

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Ved at vælge **Valg** under et opkald kan du få adgang til følgende valgmuligheder:

- **Lyd fra** eller **Lyd til**, **Afslut opkald**, **Afslut alle**, **Kontakter**, **Menu**, **Standby** eller **Tilbage**, **Nyt opkald**, **Optag**, **Besvar** og **Afvis**.
- **Konference**, hvis du vil foretage et konferenceopkald, som giver op til fem personer mulighed for at deltage (netværkstjeneste). Under et opkald kan du foretage et opkald til en ny deltager (**Nyt opkald**). Det første opkald sættes i venteposition. Når det nye opkald besvares, skal du vælge **Konference** for at føje den første deltager til

konferenceopkaldet. Du kan føre en privatsamtale med en af deltagerne ved at vælge **Privat opkald** og den ønskede deltager. Du kan deltage i conferenceopkaldet igen ved at vælge **Tilføj til konferen..**

- **Lås tastatur**, hvis du vil aktivere tastaturlåsen.
- **Send DTMF**, hvis du vil sende DTMF-tonestrenge (Dual Tone Multi-Frequency), f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre. DTMF-systemet benyttes af alle tonesignaltelefoner. Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den i **Kontakter**, og vælg **DTMF**. Du kan indtaste ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke flere gange på *.
- **Skift**, hvis du vil skifte mellem det aktive og det ventende opkald (netværkstjeneste).
- **Overfør**, hvis du vil oprette forbindelse mellem et ventende opkald og et aktivt opkald og afbryde din egen forbindelse til opkaldene (netværkstjeneste).
- **Højttaler**, hvis du vil bruge telefonen som højttaler under et opkald. Hold ikke telefonen op til øret, mens du bruger højttaleren. Du kan aktivere eller deaktivere højttaleren ved at vælge **Højttaler** eller **Håndsat**, eller du kan vælge **Højttal.** eller **Normal**. Højttaleren deaktiveres automatisk, når du afslutter opkaldet eller opkaldsforsøget eller kobler den håndfrie enhed eller headsettet til telefonen.

Hvis du har koblet en kompatibel håndfri enhed eller headsettet til telefonen, ændres **Håndsat** på listen over valgmuligheder til **Håndfri** eller **Headset**, og valgtasten **Normal** ændres til henholdsvis **Håndfri** eller **Heads..**

Du kan bruge højttaleren sammen med radioen eller musikafspilleren. Se Grundlæggende radiofunktioner på side 80 eller Musikafspiller på side 78.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst, f.eks. når du skriver beskeder, ved hjælp af traditionel eller forprogrammeret tekstindtastning. Når du benytter traditionel tekstindtastning, skal du trykke flere gange på en nummertast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Ved brug af forprogrammeret tekstindtastning kan du indtaste et bogstav ved at trykke på en enkelt tast.

Når du skriver tekst, vises  øverst til venstre i displayet, hvis du har valgt forprogrammeret tekstindtastning, eller , hvis du har valgt traditionel tekstindtastning. **Abc**, **abc** eller **ABC** vises ved siden af tekstindtastningsindikatoren, hvilket angiver indtastning af store eller små bogstaver. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på #. **123** angiver taltilstand. Du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på og holde # nede og vælge *Numerisk*.

■ Indstillinger

Du kan indstille skriftsproget, mens du skriver tekst, ved at vælge **Valg** > *Skriftsprog*.

Mens du skriver tekst, kan du vælge **Valg** > *Forslagsindstillinger*.

- Du kan aktivere den forprogrammerede tekstindtastning ved at vælge *Forslag* > *Til*.
Du kan vende tilbage til traditionel tekstindtastning ved at vælge *Forslag* > *Fra*.
- Du kan vælge forprogrammeringstype ved at vælge *Forslagstype* > *Normal* eller *Ordforlag*. Hvis du vælger *Normal*, forsøger telefonen at forudsige ordet ud fra de tegn, du har indtastet. Hvis du vælger *Ordforlag*, forsøger telefonen at forudsige og fuldføre ordet, selvom du ikke har indtastet alle tegn i ordet.



Tip! Hvis du hurtigt vil slå forprogrammeret tekstindtastning til eller fra, mens du skriver tekst, skal du trykke to gange på # eller vælge og holde **Valg** nede.

■ Forprogrammeret tekstindtastning

Forprogrammeret tekstindtastning giver dig mulighed for at skrive tekst hurtigt ved hjælp af telefonens tastatur og den indbyggede ordbog.

1. Du kan begynde at skrive et ord ved hjælp af tasterne 2 til 9. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Telefonen viser * eller bogstavet, hvis det separat har betydning som et ord. De indtastede bogstaver vises med understregning.

Hvis du har valgt *Ordforslag* som forprogrammeringstype, begynder telefonen at forudsige det ord, du er ved at skrive. Når du har indtastet et par bogstaver, og disse bogstaver ikke danner et ord, forsøger telefonen at forudsige længere ord. Kun de indtastede bogstaver vises med understregning.

2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, kan du bekræfte ordet ved at trykke på 0.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på * eller vælge *Valg > Muligheder*. Når det ønskede ord vises, skal du vælge *Anvend*.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge *Stav*. Telefonen viser de indtastede bogstaver. Fuldfør ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg *Gem*.

Du kan få yderligere vejledning i at skrive tekst under Tip! på side 27.

■ Traditionel tekstindtastning

Tryk på en nummertast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog. Se Indstillinger på side 25.

Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke hurtigt på en af navigationstasterne og indtaste bogstavet.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten 1.

Du kan få yderligere vejledning i at skrive tekst under Tip! på side 27.

■ Tip!

Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige ved indtastning af tekst:

- Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på 0.
- Du kan bevæge markøren til højre, til venstre, opad eller nedad ved at bevæge navigationstasten i den ønskede retning.
- Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede.
- Du kan slette et tegn til venstre for markøren ved at vælge **Slet**. Du kan slette tegnene hurtigere ved at trykke på og holde **Slet** nede.
Du kan slette alle tegn på én gang, når du skriver en besked, ved at vælge **Valg > Slet tekst**.
- Du kan indsætte et ord, mens du bruger forprogrammeret tekstindtastning, ved at vælge **Valg > Indsæt ord**. Skriv ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**. Ordet føjes også til ordbogen.
- Hvis du vil indsætte et specialtegn, mens du bruger traditionel tekstindtastning, skal du trykke på *. Hvis du bruger forprogrammeret tekstindtastning, skal du trykke på og holde * nede eller vælge **Valg > Indsæt symbol**. Rul til et tegn, og vælg **Anvend**.
- Hvis du vil indsætte en smiley, mens du bruger traditionel tekstindtastning, skal du trykke to gange på *. Hvis du bruger forprogrammeret tekstindtastning, skal du trykke på og holde * nede og trykke på * igen eller vælge **Valg > Indsæt smiley**. Rul til en smiley, og vælg **Anvend**.

Du har følgende valgmuligheder, mens du skriver SMS-beskeder:

- Du kan indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, ved at vælge **Valg > Indsæt nummer**. Indtast telefonnummeret, eller søg efter det i **Kontakter**, og vælg **OK**.
- Du kan indsætte et navn fra **Kontakter** ved at vælge **Valg > Indsæt kontakt**. Du kan indsætte et telefonnummer eller et tekstelement, der er knyttet til navnet, ved at vælge **Valg > Vis detaljer**.

5. Navigering i menuerne

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

■ Adgang til en menufunktion

Ved hjælp af navigationstasten

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**. Du kan ændre menuvisningen ved at vælge **Valg** > *Hovedmenuvisning* > *Liste* eller *Gitter*.
2. Brug navigationstasten til at rulle gennem menuen. Du kan f.eks. vælge *Indstillinger* ved at trykke på **Vælg**.
3. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. *Opkaldsindstillinger*.
4. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du gentage trin 3.
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Du kan vende tilbage til forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**. Du kan lukke menuen ved at vælge **Afslut**.

Ved hjælp af en genvej

Menuerne, undermenuerne og indstillingerne er nummererede. Du kan få adgang til nogle af dem ved hjælp af deres genvejsnumre.

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**.
2. Indtast hurtigt (inden for 2 sekunder) genvejsnummeret på den menufunktion, du vil aktivere. Hvis du vil have adgang til menufunktionerne i menuniveau 1, skal du indtaste 0 og 1.
3. Du kan vende tilbage til forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**. Du kan lukke menuen ved at vælge **Afslut**.

■ Liste over menufunktioner¹

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Beskeder  <ol style="list-style-type: none"> 1. Opret besked 2. Indbakke 3. Udbakke 4. Sendte beskeder 5. Gemte beskeder 6. Chat 7. E-mail 8. Talebeskeder 9. Infobeskeder 10. Tjeneste-kommandoer 11. Slet beskeder 12. Beskedindstillinger • Kontakter  <ol style="list-style-type: none"> 1. Navne 2. Min status 3. I abonnement 4. Indstillinger 5. Grupper 6. Stemmekoder 7. Hurtigkald 8. Infonumre² 9. Tjenestenumre² 10. Egne numre³ 11. Slet alle kontakter | <ul style="list-style-type: none"> • Opkaldsinfo  <ol style="list-style-type: none"> 1. Ubesvarede opkald 2. Indgående opkald 3. Udgående opkald 4. Slet seneste opkaldslist 5. Opkaldsvarighed 6. GPRS-datataæller 7. Timer for GPRS-forbind. 8. Beskedtæller 9. Positionering • Indstillinger  <ol style="list-style-type: none"> 1. Profiler 2. Temaer 3. Toner 4. Display 5. Ur og dato 6. Personlige genveje 7. Forbindelse 8. Opkald 9. Telefon 10. Ekstraudstyr⁴ 11. Konfiguration 12. Sikkerhed 13. Gendan fabr.-indstillinger |
|---|---|

-
1. Menupunkternes rækkefølge og navne kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen.
 2. Vises, hvis det understøttes af SIM-kortet. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
 3. Vises kun, hvis der er tilknyttet numre til SIM-kortet. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
 4. Vises kun, hvis telefonen er eller har været koblet til kompatibelt ekstraudstyr til telefonen.

- **Operatørmenu¹**

- **Galleri**

1. Hukommelseskort²
2. Billeder
3. Videoklip
4. Musikfiler
5. Temaer
6. Grafik
7. Toner
8. Optagelser



- **Multimedia**

1. Kamera
2. Mediaefspiller
3. Musikafspiller
4. Radio
5. Optager
6. Equalizer



- **Tryk og tal**

1. Slå Tryk og tal til / Slå Tryk og tal fra
2. Tilbagekalds-indbakke
3. Gruppeliste
4. Kontaktliste
5. Tilføj gruppe
6. Indstillinger for Tryk og tal



7. Konfig.-indstillinger

8. Internet

- **Planlægning**

1. Alarm
2. Kalender
3. Opgaveliste
4. Noter
5. Tegnebog
6. Synkronisering



- **Programmer**

1. Spil
2. Samling
3. Tilbehør



- **Internet**

1. Startside
2. Bogmærker
3. Overførselslinks
4. Sidste webadresse
5. Tjenesteindbakke
6. Indstillinger
7. Gå til adresse
8. Ryd cache



- **SIM-tjenester³**



-
1. Hvis denne menu ikke vises, ændres numrene på de efterfølgende menuer tilsvarende. Navnet afhænger af netværksoperatøren.
 2. Denne menu vises ikke, hvis der ikke er isat et multimediekort. Numrene på de efterfølgende menuer ændres tilsvarende. Navnet afhænger af hukommelseskortet.
 3. Viser kun, hvis det understøttes af SIM-kortet. Navnet og indholdet varierer afhængigt af SIM-kortet.

6. Menufunktioner

■ Beskeder



Du kan læse, skrive, sende og gemme SMS-, MMS- og e-mail-beskeder. Alle beskeder er inddelt i mapper.



Bemærk! Når der sendes beskeder, kan teksten *Beskeden er sendt* blive vist i enhedens display. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af modtageren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.



Vigtigt! Udvis forsigtighed, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Kun enheder, som har kompatible funktioner, kan modtage og vise beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af modtagerenheden.

SMS-beskeder

Med SMS-tjenesten kan du sende og modtage beskeder i flere dele, som består af flere almindelige SMS-beskeder (netværkstjeneste) og kan indeholde billeder.

Inden du kan sende SMS-, billed- eller e-mail-beskeder, skal du gemme nummeret på beskedcentralen. Se Beskedindstillinger på side 49.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om SMS-e-mail-tjenesten og om oprettelse af abonnement. Du kan finde yderligere oplysninger om at gemme en e-mail-adresse i [Kontakter](#) under Lagring af flere numre, tekstelementer eller et billede på side 53.

Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder, som overskrider tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie med to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen opkræver muligvis et gebyr for hver enkelt besked. Tegn, som indeholder accenttegn eller andre symboler, og tegn fra visse sprog, f.eks. kinesisk, optager mere plads, hvilket begrænser det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Øverst i displayet kan du se beskedlængdeindikatoren, der tæller baglæns fra 160. 10/2 betyder f.eks., at du stadig kan føje 10 tegn til den tekst, der afsendes som to beskeder.

Skrivning og afsendelse af SMS-beskeder

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **SMS-besked**.
2. Skriv beskeden. Se Skrivning af tekst på side 25.
Du kan indsætte tekstskabeloner eller et billede i beskeden. Se Skabeloner på side 33. Hver billedbesked består af flere SMS-beskeder. Det kan derfor koste mere at sende en billedbesked eller en besked i flere dele end at sende en SMS-besked.
3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** eller trykke på tasten Ring op.
4. Indtast modtagerens telefonnummer. Du kan hente et telefonnummer fra **Kontakter** ved at vælge **Søg** > den ønskede kontakt > **OK**.

Sendevalg

Når du har skrevet en besked, skal du vælge **Valg** > **Sendevalg** og en af følgende valgmuligheder:

- **Send til flere**, hvis du vil sende beskeden til flere modtagere.
Beskeden sendes separat til hver modtager, hvilket kan være dyrere end at sende en enkelt besked.
- **Send som e-mail**, hvis du vil sende en besked som SMS-e-mail.
Indtast modtagerens e-mail-adresse, eller søg efter den i **Kontakter**, og vælg **OK**.
- **Sendeprofil**, hvis du vil sende en besked ved hjælp af en foruddefineret beskedprofil, og vælg derefter en beskedprofil.
Du kan finde yderligere oplysninger om at definere en beskedprofil under Indstillinger for SMS- og SMS-e-mail-beskeder på side 49.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en SMS-e-mail

 vises, når du har modtaget en besked eller en e-mail ved hjælp af SMS. Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til beskeder er fuld. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder i mappen **Indbakke**, inden du kan modtage nye beskeder.

1. Du kan læse en ny besked ved at vælge **Vis**. Hvis du vil læse den senere, skal du vælge **Afslut**.

Du kan læse beskeden senere ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Indbakke**. Hvis du har modtaget mere end en besked, skal du vælge den besked, du vil læse.  angiver en ulæst besked.

2. Mens du læser en besked, kan du trykke på **Valg**. Du kan vælge at slette, videresende eller redigere en besked som SMS-besked eller som SMS-e-mail, flytte den til en anden mappe eller hente detaljer fra den. Du kan også kopiere tekst fra starten af en besked til telefonens kalender som en påmindelse. Mens du læser en billedbesked, kan du gemme billedet i mappen **Skabeloner**.
3. Du kan besvare beskeden ved at vælge **Besvar** > **SMS-besked** eller **MMS-besked**.
Når du besvarer en e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet og derefter skrive svarbeskeden.
4. Du kan sende beskeden til det viste nummer ved at vælge **Send** > **OK**.

Skabeloner

Telefonen er udstyret med tekstskebeloner  og billedskebeloner .

1. Du kan åbne listen over skabeloner ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Gemte beskeder** > **SMS-beskeder** > **Skabeloner**.
2. Du kan oprette en besked ved hjælp af en tekstskebelon () eller en billedskebelon () ved at vælge den og trykke på **Valg** > **Rediger** eller **Rediger tekst**.
3. Gør derefter beskeden færdig.

Du kan indsætte en tekstskebelon i den besked eller den SMS-e-mail, du er ved at skrive eller besvare, ved at trykke på **Valg** > **Brug skabelon** og vælge den ønskede skabelon.

Du kan indsætte et billede i den SMS-besked, du er ved at skrive eller besvare, ved at trykke på **Valg** > **Indsæt billede**, rulle til et billede og vælge **Vis** > **Indsæt**. Indikatoren  i beskedens header angiver, at der er vedhæftet et billede. Antallet af tegn, som en besked kan indeholde, afhænger af billedets størrelse.

Du kan se teksten og billedet sammen, inden du sender beskeden, ved at trykke på **Valg** > **Vis**.

MMS-besked

En MMS-beskeds udseende kan variere afhængigt af modtagerenheden.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-netværkstjenesten. Se Indstillinger for MMS-besked på side 50.

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd, et billede, en kalendernote, et visitkort eller et videoklip. Hvis beskeden er for stor, kan telefonen muligvis ikke modtage den. Nogle netværk gør det muligt at modtage SMS-besked, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

Telefonen understøtter muligvis ikke alle varianter af filformaterne.

Du kan ikke modtage MMS-besked, mens du er i gang med et opkald, et spil, et andet Java-program eller en aktiv internet-session med GSM-data. Da levering af MMS-besked kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig anvende dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Det trådløse netværk kan begrænse MMS-beskeds størrelse. Hvis det indsatte billede overskrider denne grænse, vil enheden muligvis gøre det mindre, så det kan sendes via MMS-tjenesten.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

1. Vælg **Menu** > **Besked** > **Opret besked** > **MMS-besked**.
2. Skriv beskeden. Se Skrivning af tekst på side 25.
 - Du kan indsætte en fil i beskeden ved at trykke på **Valg** > **Indsæt** og vælge en tilgængelig valgmulighed.
Hvis du vælger **Billede**, **Lydklip** eller **Videoklip**, vises listen over tilgængelige mapper i **Galleri**. Åbn en mappe, rul til den ønskede fil, og tryk på **Valg** > **Indsæt**. Filen er vedhæftet, når filnavnet vises i beskeden.
Hvis du vælger **Nyt lydklip**, åbnes **Optager**, hvorefter du kan starte en ny optagelse. Når du afslutter optagelsen, føjes den til beskeden.
 - Du kan indsætte et visitkort eller en kalendernote i beskeden ved at vælge **Valg** > **Indsæt** > **Visitkort** eller **Kalendernote**.

- Telefonen understøtter MMS-beskeder, som indeholder flere sider. Hver side kan indeholde tekst, et billede, en kalendernote, et visitkort og et lydclip. Du kan indsætte en side i beskeden ved at trykke på **Valg** > **Indsæt** > **Side**.

Hvis beskeden indeholder flere sider, kan du åbne den ønskede side ved at vælge **Valg** > **Forrige side**, **Næste side** eller **Liste over sider**.

Du kan angive intervallet mellem siderne ved at vælge **Valg** > **Sidevisningstid**. Du kan flytte tekstdelen til toppen eller bunden af beskeden ved at vælge **Valg** > **Placer tekst først** eller **Placer tekst sidst**.

3. Du kan se beskeden, inden du sender den, ved at trykke på **Valg** > **Vis**.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** eller trykke på tasten Ring op og vælge **Telefonnummer**.

Du kan sende beskeden til en e-mail-adresse eller til flere modtagere ved at vælge **E-mail-adresse** eller **Flere**.

5. Indtast modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse, eller søg efter nummeret eller adressen i **Kontakter**. Vælg **OK**, hvorefter beskeden flyttes til mappen **Udbakke**, hvorfra den sendes.

Det tager længere tid at sende en MMS-besked end en SMS-besked. Mens MMS-beskeden bliver sendt, vises den animerede , hvorefter du kan bruge telefonens øvrige funktioner. Hvis der sker en afbrydelse, mens beskeden bliver sendt, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis disse forsøg mislykkes, bliver beskeden liggende i mappen **Udbakke**. Du kan prøve at sende den igen på et senere tidspunkt.

Hvis **Gem sendte beskeder** > **Ja** er valgt, gemmes den sendte besked i mappen **Sendte beskeder**. Se Indstillinger for MMS-beskeder på side 50. Når beskeden er sendt, er det ikke sikkert, at beskeden er blevet modtaget af den påtænkte modtager.

Copyrightbeskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked



Vigtigt! Udvis forsigtighed, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Kun enheder, som har kompatible funktioner, kan modtage og vise beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af modtagerenheden.

Standardindstillingen for MMS-tjenesten er normalt aktiveret.

Når telefonen modtager en MMS-besked, vises den animerede . Når beskeden er modtaget, vises indikatoren  og teksten *MMS-besked modtaget*.

Den blinkende  angiver, at hukommelsen til MMS-beskeder er fuld. Se Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld på side 37.

1. Du kan læse en modtaget MMS-besked ved at vælge **Vis**. Hvis du vil læse den senere, skal du vælge **Afslut**.

Du kan læse beskeden senere ved at vælge **Menu > Beskeder > Indbakke**. På listen over beskeder angiver  en ulæst besked. Rul til den besked, du vil læse, og vælg den.

2. Den midterste valgtasts funktion ændres afhængigt af den vedhæftede fil, der er vist i beskeden på det aktuelle tidspunkt.

Hvis den modtagne besked indeholder en præsentation, kan du få vist hele beskeden ved at vælge **Afspil**.

Ellers skal du vælge **Afspil**, hvis du vil lytte til et lydclip eller se et videoklip, der er vedhæftet i beskeden. Du kan zoome ind på et billede ved at vælge **Zoom**. Du kan få vist et visitkort eller en kalendernote eller åbne et temaobjekt ved at vælge **Åbn**. Du kan åbne et streaming-hyperlink ved at vælge **Indlæs**.

3. Du kan besvare beskeden ved at vælge **Valg > Besvar > SMS-besked** eller **MMS-besked**. Skriv svarbeskeden, og vælg **Send**.
4. Tryk på **Valg**, hvis du vil åbne og gemme den vedhæftede fil, se oplysninger om filen eller slette eller videresende filen.

Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld

Når du har modtaget en ny MMS-besked, der venter, og hukommelsen til beskeder er fuld, blinker , og *MMS-hukommelsen er fuld. Se ventende besked.* vises. Du kan åbne den ventende besked ved at vælge **Vis**. Du kan gemme beskeden ved at vælge **Gem** og slette nogle gamle beskeder. Du skal først vælge mappen og derefter den gamle besked, der skal slettes.

Du kan afvise den ventende besked ved at vælge **Afslut** > **Ja**. Hvis du vælger **Nej**, kan du få vist beskeden.

Mapper

Telefonen gemmer modtagne SMS- og MMS-beskeder i mappen *Indbakke*.

De MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen *Udbakke*.

Hvis du har valgt *Beskedindstillinger* > *SMS-beskeder* > *Gem sendte beskeder* > **Ja** for SMS-beskeder og *Beskedindstillinger* > *MMS-beskeder* > *Gem sendte beskeder* > **Ja** for MMS-beskeder, gemmes de sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder*.

Du kan gemme en SMS-besked, som du er ved at skrive og ønsker at sende på et senere tidspunkt, i mappen *Gemte beskeder* ved at vælge **Valg** > *Gem besked* > *Gemte beskeder*. Til MMS-beskeder skal du vælge funktionen *Gem besked*.  angiver beskeder, der endnu ikke er sendt.

Du kan organisere dine SMS-beskeder ved at flytte nogle af dem til mappen *Mine mapper* eller tilføje nye mapper, som beskederne kan gemmes i. Vælg *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *SMS-beskeder* > *Mine mapper*.

Du kan tilføje en mappe ved at trykke på **Valg** > *Tilføj mappe*. Hvis du ikke har gemt nogen mapper, skal du vælge **Tilføj**.

Du kan slette eller omdøbe en mappe ved at rulle til den ønskede mappe og vælge **Valg** > *Slet mappe* eller *Omdøb mappe*.

Onlinebeskeder

Onlinebeskeder (chat) (netværkstjeneste) er en metode til afsendelse af korte, enkle tekstbeskeder, der leveres til onlinebrugere via TCP/IP-protokoller. Listen over kontakter angiver, hvornår dine kontakter på listen er online og kan deltage i en onlinebeskedsamtale. Når du har skrevet og sendt en besked, bliver beskeden stående på displayet. Svarbeskeden vises under den oprindelige besked.

Inden du kan bruge onlinebeskedtjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Hvis du vil vide, om tjenesten er tilgængelig, hvad den koster, eller hvis du vil oprette abonnement på tjenesten, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne.

Du kan finde yderligere oplysninger om at angive de nødvendige indstillinger til onlinebeskedtjenesten i [Forbind.indstil.](#) under Åbning af chatmenuen på side 39. Ikonerne og teksten på displayet kan variere afhængigt af den anvendte onlinebeskedtjeneste.

Mens der er oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten, kan du godt bruge telefonens øvrige funktioner. Onlinebeskedsamtalen forbliver aktiv i baggrunden. Afhængigt af netværket er det muligt, at den aktive onlinebeskedsamtale opbruger telefonbatteriet hurtigere. Derfor kan det være nødvendigt at koble telefonen til en oplader.

Grundlæggende trin til onlinebeskedsamtaler

- Du kan finde yderligere oplysninger om at åbne menuen Onlinebeskeder (offline) under Åbning af chatmenuen på side 39.
- Du kan finde yderligere oplysninger om oprettelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten (online) under Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten på side 40.
- Du kan finde yderligere oplysninger om at starte en onlinebeskedsamtale med en kontakt i [Chatkontakter](#) under Start af en onlinebeskedsamtale på side 41.

Du kan finde yderligere oplysninger om oprettelse af dine egne kontaktlister for onlinebeskedtjenesten under Kontakter til onlinebeskeder på side 43.

- Du kan finde yderligere oplysninger om at deltage i en offentlig onlinebeskedsamtale i [Grupper](#) under Start af en onlinebeskedsamtale på side 41.
Du kan finde yderligere oplysninger om at deltage i en gruppesamtale med onlinebeskeder ved at acceptere en invitationsbesked under Accept eller afvisning af en onlinebeskedinvitation på side 42.
Du kan finde yderligere oplysninger om at oprette dine egne onlinebeskedgrupper eller deltage i eller slette en offentlig gruppe under Grupper på side 44.
- Du kan finde yderligere oplysninger om at redigere dine egne oplysninger under Redigering af din tilgængelighedsstatus på side 43.
- Hvis du vil søge efter brugere og grupper, kan du se [Søg](#) under Start af en onlinebeskedsamtale på side 41.
- Du kan finde yderligere oplysninger om at læse en besked i en ny onlinebeskedsamtale under Læsning af en modtaget onlinebesked på side 42.
- Du kan finde yderligere oplysninger om at skrive og sende beskeder under en aktiv onlinebeskedsamtale under Deltagelse i en onlinebeskedsamtale på side 43.
- Du kan læse, omdøbe eller slette gemte samtaler ved at vælge [Gemte samtaler](#), når du har åbnet menuen [Chat](#).
- Du kan finde yderligere oplysninger om at blokere eller ophæve blokeringen af kontakter under Blokering og ophævelse af blokeringen for beskeder på side 44.
- Du kan finde yderligere oplysninger om at afbryde forbindelsen til onlinebeskeds tjenesten under Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskeds tjenesten på side 40.

Åbning af chatmenuen

Du kan åbne menuen [Chat](#), mens du stadig er offline, ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Chat](#). Hvis du har mulighed for at vælge mellem mere end ét sæt forbindelsesindstillinger til onlinebeskeds tjenesten, skal du vælge det ønskede sæt. Hvis der kun findes et sæt, vælges det automatisk.

- Du kan oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten ved at vælge [Log på](#). Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten, når du åbner menuen [Chat](#). Se Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten på side 40.
- Du kan få vist, slette eller omdøbe de samtaler, som du har gemt under en onlinebeskedsamtale, ved at vælge [Gemte samtaler](#).
- Du kan få vist de indstillinger, der er nødvendige for at kunne bruge onlinebeskeder og statustjenesten, ved at vælge [Forbind.indstil.](#) Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 11. Du kan finde yderligere oplysninger om at indtaste indstillingerne manuelt under Konfiguration på side 72.

Du kan vælge de konfigurationsindstillinger, der understøtter onlinebeskeder, ved at vælge [Konfiguration](#) > [Standard](#), [Personlig konfig.](#) eller en tjenesteudbyder.

Du kan vælge en onlinebeskedkonto, som stilles til rådighed af tjenesteudbyderen, ved at vælge [Konto](#).

Du kan indtaste det bruger-id, du har modtaget af tjenesteudbyderen, ved at vælge [Bruger-id](#).

Du kan indtaste den adgangskode, du har modtaget af tjenesteudbyderen, ved at vælge [Adgangskode](#).

Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten

Hvis du vil oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten, skal du åbne menuen [Chat](#), vælge den ønskede onlinebeskedtjeneste, hvis det er nødvendigt, og vælge [Log på](#). Når der er oprettet forbindelse, vises [Logget på](#).



Tip! Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten, når du tænder telefonen, ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Chat](#), oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge [Mine indstillinger](#) > [Automatisk login](#) > [Når telef. tændes](#).

Du kan afbryde forbindelsen til onlinebeskedtjenesten ved at vælge [Log af](#).

Start af en onlinebeskedsamtale

Åbn menuen [Chat](#), og opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten. Du kan starte en samtale på en række forskellige måder:

- Vælg [Samtaler](#). Listen over nye og læste beskedsessioner eller invitationer til onlinebeskedsamtaler i løbet af den aktive samtale vises. Rul til en besked eller en invitation, og vælg [Åbn](#).

 angiver nye onlinebeskeder, og  angiver læste onlinebeskeder.

 angiver nye gruppebeskeder, og  angiver læste gruppebeskeder.

 angiver invitationer.

Ikonerne og teksten på displayet kan variere afhængigt af den anvendte onlinebeskedtjeneste.

- Vælg [Chatkontakter](#). De kontakter, du har tilføjet på listen, vises. Rul til den kontakt, du vil starte en onlinebeskedsamtale med, og vælg [Chat](#). Hvis der vises en ny kontaktperson på listen, kan du vælge [Åbn](#).

 angiver en kontakt, der er online, og  angiver en kontakt, der er offline, i telefonens kontakthukommelse.

 angiver en blokeret kontakt. Se [Blokering og ophævelse af blokeringen for beskeder](#) på side 44.

 angiver, at du har modtaget en ny besked fra en kontakt.

Du har mulighed for at tilføje kontakter på listen. Se [Kontakter til onlinebeskeder](#) på side 43.

- Vælg [Grupper](#) > [Offentlige grupper](#) (er nedtonet, hvis grupper ikke understøttes af netværket). Listen over bogmærker til offentlige grupper, som stilles til rådighed af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, vises. Du kan starte en samtale ved at rulle til en gruppe og vælge [Slut til](#). Indtast det skærmmavn, du vil bruge som kaldenavn i samtalen. Når du har sluttet dig til gruppesamtalen, kan du starte en gruppesamtale. Du kan også oprette en privat gruppe. Se [Grupper](#) på side 44.

- Vælg [Søg](#) > [Brugere](#) eller [Grupper](#), hvis du vil søge efter andre onlinebeskedbrugere eller offentlige grupper på netværket ud fra et telefonnummer, et kaldenavn, en e-mail-adresse eller et navn. Hvis du vælger [Grupper](#), kan du søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller gruppens navn, emne eller id.
Du kan starte samtalen, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe, ved at vælge [Valg](#) > [Chat](#) eller [Slut til gruppe](#).
- Start en samtale fra Kontakter. Se Visning af navne i abonnement på side 58.

Accept eller afvisning af en onlinebeskedinvitation

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten og i standbytilstand modtager en ny invitation, vises [Ny invitation modtaget](#). Du kan læse den ved at vælge [Læs](#). Hvis du modtager mere end én invitation, skal du rulle til en invitation og vælge [Åbn](#).

Du kan slutte dig til den private gruppesamtale ved at vælge [Accept..](#) Indtast det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn i samtalen.

Du kan afvise eller slette invitationen ved at vælge [Valg](#) > [Afvis](#) eller [Slet](#). Du kan skrive en begrundelse for afvisningen.

Læsning af en modtaget onlinebesked

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten og i standbytilstand modtager en ny besked, som ikke er knyttet til en aktiv samtale, vises [Ny onlinebesked](#). Du kan læse den ved at vælge [Læs](#).

Hvis du modtager mere end én besked, vises antallet af beskeder efterfulgt af [nye onlinebeskeder](#). Vælg [Læs](#), rul til en besked, og vælg [Åbn](#).

Nye beskeder, der modtages under en aktiv samtale, gemmes i [Chat](#) > [Samtaler](#). Hvis du modtager en besked fra en person, der ikke findes i [Chatkontakter](#), vises personens afsender-id. Hvis afsenderen findes i telefonens hukommelse, og telefonen genkender personens navn, vises dette navn. Du kan gemme en ny kontakt, som ikke findes i telefonens hukommelse, ved at vælge [Valg](#) > [Gem kontakt](#).

Deltagelse i en onlinebeskedsamtale

Du kan slutte dig til eller starte en samtale ved at vælge **Skriv** eller begynde at skrive.



Tip! Hvis du under en samtale modtager en ny besked fra en person, som ikke deltager i den aktuelle samtale, vises , og telefonen afgiver en alarmsignal.

Nu kan du skrive beskeden, og når du vil sende den, skal du vælge **Send** eller trykke på tasten Ring op. Beskeden bliver stående på displayet, og svarbeskeden vises under din besked. Hvis du trykker på **Valg**, bliver nogle af følgende valgmuligheder tilgængelige: **Vis samtale**, **Gem kontakt**, **Gruppemedlemmer**, **Bloker kontakt**, **Luk samtale**.

Redigering af din tilgængelighedsstatus

1. Åbn menuen **Chat**, og opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten.
2. Du kan få vist og redigere dine egne tilgængelighedsoplysninger eller dit kaldenavn ved at vælge **Mine indstillinger**.
3. Du kan give andre brugere af onlinebeskedtjenesten mulighed for at se, hvornår du er online, ved at vælge **Tilgængelighed** > **Tilgængelig for alle**.

Hvis du kun vil give kontakterne på kontaktlisten til onlinebeskedtjenesten mulighed for at se, hvornår du er online, ved at vælge **Tilgængelighed** > **Tilg. for kontakter**.

Du kan vise din status som offline ved at vælge **Tilgængelighed** > **Vis som offline**.

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten, angiver , at du er online, og  angiver, at du vises som offline over for andre.

Kontakter til onlinebeskeder

Du har mulighed for at føje kontakter til kontaktlisten til onlinebeskedtjenesten.

1. Opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og vælg **Chatkontakter**.
2. Du kan føje en kontakt til listen ved at vælge **Valg** > **Tilføj kontakt**. Hvis du ikke har tilføjet nogen kontakter, skal du vælge **Tilføj**. Vælg **Indtast id manuelt**, **Søg fra server**, **Kopiér fra server** eller **Vha**.

mobilnummer. Når kontakten er tilføjet, bekræftes dette af telefonen.

3. Når du har rullet til en kontakt, kan du starte en samtale ved at vælge **Chat** eller vælge **Valg > Kontaktoplysninger, Bloker kontakt** (eller *Fjern blokering*), *Tilføj kontakt*, *Fjern kontakt*, *Skift liste*, *Kopiér til server* eller *Tilgæng.signaler*.

Blokering og ophævelse af blokeringen for beskeder

Du kan blokere beskeder ved at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge *Samtaler > Chatkontakter* eller slutte dig til eller starte en samtale. Rul til den kontakt, du vil blokere indgående beskeder for, og vælg **Valg > Bloker kontakt > OK**.

Du kan ophæve blokeringen af beskeder ved at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge *Listen Blokeret*. Rul til den kontakt, som du vil fjerne blokeringen af beskeder for, og vælg **Fj. blok.**

Du kan også fjerne blokeringen af beskeder fra kontaktlisten.

Grupper

Du kan oprette dine egne private grupper til en onlinebeskedsamtale eller bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen tilbyder. De private grupper findes kun i løbet af en onlinebeskedsamtale, og grupperne gemmes på tjenesteudbyderens server. Hvis den server, som du er logget på, ikke understøtter gruppetjenester, vil alle grupperelaterede menuer være nedtonet.

Offentlige grupper

Du kan oprette bogmærker til offentlige grupper, som tjenesteudbyderen muligvis stiller til rådighed. Opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og vælg *Grupper > Offentlige grupper*. Rul til en gruppe, som du vil chatte med, og vælg **Slut til**. Hvis du ikke er med i gruppen, skal du skrive dit skærmenavn som dit kaldenavn i gruppen. Du kan slette en gruppe fra gruppelisten ved at vælge **Valg > Slet gruppe**.

Du kan søge efter en gruppe ved at vælge *Grupper > Offentlige grupper > Søg efter grupper*. Du kan søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller gruppens navn, emne eller id.

Oprettelse af en privat gruppe

Opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og vælg [Grupper](#) > [Opret gruppe](#). Indtast navnet på gruppen og det kaldenavn, du vil bruge. Marker medlemmerne af den private gruppe på kontaktlisten, og skriv en invitation.

E-mail-program

E-mail-programmet bruger (E)GPRS (netværkstjeneste), hvilket giver dig adgang til din e-mail-konto fra telefonen, når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette e-mail-program fungerer på en anden måde end SMS-e-mail-funktionen. Se Sendevalg på side 32. For at kunne bruge telefonens e-mail-funktion skal du anvende et kompatibelt e-mail-system.

Du kan skrive, sende og læse e-mail med telefonen. Du kan også gemme og slette e-mail på en kompatibel pc. Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-e-mail-servere.

Inden du kan sende og hente e-mail-beskeder, skal du gøre følgende:

- Opret en ny e-mail-konto, eller brug din nuværende konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen for at finde ud af, om du kan anvende din e-mail-konto.
- Kontroller e-mail-indstillingerne hos netværksoperatøren eller e-mail-tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 11. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 72.

Du kan aktivere e-mail-indstillingerne ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Beskedindstillinger](#) > [E-mail-beskeder](#). Se E-mail-indstillinger på side 51.

Dette program understøtter ikke tastaturtoner.

Sikker serverforbindelse

SSL-kommunikation (Secure Socket Layer) øger sikkerheden for forbindelsen til e-mail-kontoen.

Du kan aktivere funktionen ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Valg** > **Ekstra indstillinger** > **Sikker (SSL)** > **Til**.

Sørg for, at e-mail-kontoen understøtter SSL, og at den korrekte serverport er indstillet, så serveren kan sende og modtage e-mails.

Skrivning og afsendelse af en e-mail

Du kan skrive e-mail-beskeden, inden du opretter forbindelse til e-mail-tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og afsende e-mailen.

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Opret e-mail**.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, og vælg **OK**.
Du kan også vælge **Rediger** og derefter indtaste e-mail-adressen. Du kan søge efter e-mail-adressen i **Kontakter** ved at vælge **Rediger** > **Valg** > **Søg**.
3. Skriv et emne til e-mail-beskeden, og vælg **OK**.
Hvis du vælger **Valg**, kan du vælge beskedredigering, tilføje en ny modtager, tilføje en kopimodtager eller tilføje en skjult kopimodtager.
Du kan føje en vedhæftet fil til e-mail-beskeden ved at trykke på **Valg** > **Vedhæft** og den ønskede fil i **Galleri**.
4. Skriv e-mailens beskedtekst. Se *Skrivning af tekst* på side 25. Det antal tegn, du kan indtaste, vises øverst til højre på displayet.
5. Du kan sende e-mail-beskeden med det samme ved at vælge **Send** > **Send nu**.
Du kan gemme e-mail-beskeden i mappen **Udbakke**, så du kan sende den senere, ved at vælge **Send** > **Send senere**.
Du kan redigere eller fortsætte med at skrive e-mail-beskeden senere ved at vælge **Valg** > **Gem kladde**. E-mail-beskeden gemmes i **Andre mapper** > **Kladder**.

Du kan sende e-mail-beskeden senere ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Valg** > **Send nu** eller **Hent og send**.

Hentning af e-mail fra din e-mail-konto

1. Du kan oprette forbindelse til e-mail-programmet ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **E-mail**.

2. Du kan hente e-mail-beskeder, der er blevet sendt til din e-mail-konto, ved at vælge [Hent](#).

Du kan hente nye e-mail-beskeder og sende e-mail-beskeder, der er gemt i mappen [Udbakke](#), ved at vælge [Valg](#) > [Hent og send](#).

Hvis du først vil hente overskrifterne på de nye e-mail-beskeder, som er blevet sendt til din e-mail-konto, skal du trykke på [Valg](#) > [Modtag ny e-mail](#). Derefter kan du hente de ønskede e-mail-beskeder ved at markere de beskeder, der skal hentes, og trykke på [Valg](#) > [Hent](#).

3. Vælg en ny besked i [Indbakke](#). Du kan læse den senere ved at vælge [Tilbage](#).  angiver en ulæst besked.

Læsning og besvarelse af e-mail



Vigtigt! E-mails kan indeholde virus eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Åbn ikke vedhæftede filer, hvis du ikke er sikker på, om du kan stole på afsenderen.

1. Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [E-mail](#) > [Indbakke](#).
2. Mens du læser beskeden, kan du trykke på [Valg](#) og derefter se de tilgængelige valgmuligheder, som f.eks. giver dig mulighed for at se oplysninger om den valgte e-mail-besked, markere den som ulæst, slette eller videresende den, flytte den til en anden mappe eller gemme en vedhæftet fil i en mappe i [Galleri](#).
3. Du kan besvare en e-mail ved at vælge [Besvar](#) > [Oprindelig tekst](#) eller [Tom skærm](#). Du kan sende et svar til flere personer ved at vælge [Valg](#) > [Svar til alle](#). Bekræft eller rediger e-mail-adressen og -emnet, og skriv derefter dit svar.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge [Send](#) > [Send nu](#).

Mappen Indbakke og Andre mapper

Telefonen gemmer e-mail, som du har hentet fra din e-mail-konto, i mappen [Indbakke](#). [Andre mapper](#) indeholder følgende mapper: [Kladder](#) til lagring af ufærdige e-mails, [Arkiv](#) til organisering og lagring af e-mail, [Udbakke](#) til lagring af e-mail, som ikke er blevet sendt, og [Sendte beskeder](#) til lagring af e-mail, som allerede er blevet sendt.

Du kan håndtere mapperne og deres indhold i form af e-mail ved at vælge [Valg](#) > [Administrer mappe](#).

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [E-mail](#) > [Valg](#) > [Administrer mappe](#) og den ønskede mappe. Marker de beskeder, du vil slette, og slet dem ved at trykke på [Valg](#) > [Slet](#).

Hvis du sletter en e-mail fra telefonen, slettes den ikke fra e-mail-serveren. Du kan indstille telefonen til også at slette e-mail-beskeden fra e-mail-serveren ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [E-mail](#) > [Valg](#) > [Ekstra indstillinger](#) > [Gem kopi på server](#) > [Slet hentede besk.](#)

Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger og vil have oplyst nummeret til telefonsvareren.

Du kan ringe til telefonsvareren ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Talebeskeder](#) > [Aflyt talebeskeder](#). Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge [Nummer til telefonsvarer](#).

Hvis det understøttes af netværket, angiver **00**, at der er nye talebeskeder. Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge [Aflyt](#).



Tip! Hvis du trykker på og holder **1** nede, ringes der op til telefonsvareren, hvis nummeret er angivet.

Infobeskeder

Ved hjælp af netværkstjenesten [Infobeskeder](#) kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Du kan kontrollere tjenestens tilgængelighed, emner og de relevante emnenumre ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Tjenestekommandoer

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Tjenestekommandoer](#). Du kan skrive og sende tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen.

Sletning af beskeder

Du kan slette alle beskeder i en mappe ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Slet beskeder](#) og den mappe, som beskederne skal slettes fra. Vælg [Ja](#), og hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem. Vælg [Ja](#) igen.

Beskedindstillinger

Indstillinger for SMS- og SMS-e-mail-beskeder

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskederne sendes, modtages og vises. Sådan ændrer du indstillingerne:

1. Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Beskedindstillinger](#) > [SMS-beskeder](#).
2. Vælg [Sendeprofil](#), og hvis SIM-kortet understøtter mere end ét beskedprofilsæt, skal du vælge den profil, du vil ændre. Du kan vælge mellem følgende indstillinger:
 - [Nummer på beskedcentral](#), hvis du vil gemme telefonnummeret på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af SMS-beskeder. Du modtager nummeret fra tjenesteudbyderen.
 - [Beskeder sendes som](#), hvis du vil vælge beskedtypen: [Tekst](#), [E-mail](#), [Personsøger](#) eller [Fax](#).
 - [Beskeden afventer i](#), hvis du vil vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere beskeden.
 - [Standardmodtagernummer](#), når du vil gemme et standardnummer, så der kan sendes beskeder til denne profil, hvis du har valgt beskedtypen [Tekst](#). Vælg [E-mail-server](#), hvis du vil gemme nummeret til e-mail-serveren, hvis du har valgt beskedtypen [E-mail](#).
 - [Leveringsrapporter](#), hvis du vil anmode om, at netværket skal sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
 - [Brug GPRS](#) > [Ja](#), hvis du vil indstille GPRS som den foretrukne SMS-bærer. Du kan også vælge [GPRS-forbindelse](#) > [Altid online](#). Se (E)GPRS-forbindelse på side 68.

- [Svar via samme central](#), hvis du vil give modtageren af beskeden mulighed for at sende dig en svarbesked via beskedcentralen (netværkstjeneste).
 - [Omdøb sendeprofil](#), hvis du vil ændre navnet på den valgte beskedprofil. Beskedprofilsættene vises kun, hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt. Du kan ikke omdøbe standardprofilen.
3. [Gem sendte beskeder](#) > [Ja](#), hvis du vil indstille telefonen til at gemme de sendte SMS-beskeder i mappen [Sendte beskeder](#).
 4. [Automatisk genafsendelse](#) > [Til](#), hvis du vil indstille telefonen til automatisk at sende beskeden igen, hvis det første afsendelsesforsøg mislykkedes.

Indstillinger for MMS-beskeder

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskeder sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til MMS-beskeder som en konfigurationsbesked. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 11. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 72.

Du kan vælge MMS-indstillingerne ved at trykke på [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Beskedindstillinger](#) > [MMS-beskeder](#). Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

- [Gem sendte beskeder](#) > [Ja](#), hvis du vil indstille telefonen, så sendte MMS-beskeder gemmes i mappen [Sendte beskeder](#).
- [Leveringsrapporter](#), hvis du vil anmode om, at netværket skal sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- [Nedskaler billede](#), hvis du vil definere billedstørrelsen, når du indsætter et billede i en MMS-besked.
- [Standardsidevisningstid](#), hvis du vil definere standardtidsintervallet mellem siderne i MMS-beskeder.
- [Tillad modtagelse af MMS-beskeder](#). Du kan modtage eller afvise MMS-beskeden ved at vælge [Ja](#) eller [Nej](#). Hvis du vælger [I](#)

[hjemmenetværk](#), kan du ikke modtage MMS-beskeder, når du er uden for dit hjemmenetværk.

- [Indgående MMS-beskeder](#). Du kan tillade, at du enten kan modtage MMS-beskeder automatisk, at de kun kan modtages manuelt, efter at du er blevet spurgt om det, eller du kan vælge at afvise modtagelsen af MMS-beskeder ved at vælge henholdsvis [Hent](#), [Hent manuelt](#) eller [Afvis](#).
- [Konfigurationsindstillinger](#) > [Konfiguration](#). Kun de konfigurationer, som understøtter MMS-tjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, [Standard](#) eller [Personlig konfig.](#), til MMS-tjenesten.
Vælg [Konto](#), og vælg en MMS-tjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.
- [Tillad reklamer](#), hvis du vil modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis [Tillad modtagelse af MMS-beskeder](#) er angivet til [Nej](#).

E-mail-indstillinger

Indstillingerne har indvirkning på, hvordan e-mail sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til e-mail-programmet som en konfigurationsbesked. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 11. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 72.

Du kan aktivere indstillingerne til e-mail-programmet ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Beskedindstillinger](#) > [E-mail-beskeder](#). Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- [Konfiguration](#). Vælg det sæt, du vil aktivere.
- [Konto](#). Vælg en konto, som stilles til rådighed af tjenesteudbyderen.
- [Navn](#). Indtast dit navn eller kaldenavn.
- [E-mail-adresse](#). Angiv din e-mail-adresse.
- [Medtag signatur](#). Du kan definere en signatur, der automatisk tilføjes i slutningen af din e-mail, når du skriver beskeden.

- [Svar til-adresse](#). Angiv den e-mail-adresse, som du ønsker, at svarene skal sendes til.
- [SMTP-brugernavn](#). Indtast det navn, som du vil bruge til udgående e-mail.
- [SMTP-adgangskode](#). Indtast den adgangskode, som du vil bruge til udgående e-mail.
- [Vis terminalvindue](#). Vælg [Ja](#), hvis du vil foretage manuel brugergodkendelse for intranetforbindelser.
- [Type af server til indgående e-mails](#). Vælg [POP3](#) eller [IMAP4](#) afhængigt af den type e-mail-system, du anvender. Vælg [IMAP4](#), hvis begge typer understøttes.
- [Indstillinger for indgående e-mails](#)

Hvis du har valgt [POP3](#) som indgående servertype, vises følgende valgmuligheder: [Hent e-mails](#), [POP3-brugernavn](#), [POP3-adgangskode](#) og [Vis terminalvindue](#).

Hvis du har valgt [IMAP4](#) som indgående servertype, vises følgende valgmuligheder: [Hent e-mails](#), [Hentningsvalg](#), [IMAP4-brugernavn](#), [IMAP4-adgangskode](#) og [Vis terminalvindue](#).

Andre indstillinger

Du kan vælge andre indstillinger til beskeder ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Beskedindstillinger](#) > [Andre indstillinger](#). Du kan ændre den skriftstørrelse, der vises, når du læser og skriver beskeder, ved at vælge [Skriftstørrelse](#). Du kan indstille telefonen til at erstatte tegnbaserede smileys med grafiske smileys ved at vælge [Grafiske smileys](#) > [Ja](#).

Kontakter

Du kan gemme navne og telefonnumre (kontaktpersoner) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.



I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter med flere oplysninger, f.eks. forskellige telefonnumre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede sammen med et begrænset antal kontakter.

I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem. De kontakter, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

Søgning efter en kontakt

1. Vælg [Menu](#) > [Kontakter](#) > [Navne](#).
2. Rul op eller ned gennem listen med kontakter, eller indtast de første tegn i det navn, du søger efter, i pop op-vinduet.

Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Du kan gemme et navn og et telefonnummer ved at vælge [Menu](#) > [Kontakter](#) > [Navne](#) > [Valg](#) > [Tilføj ny kontakt](#). Indtast navnet og telefonnummeret.

Lagring af flere numre, tekstelementer eller et billede

I telefonens hukommelse til kontakter kan du gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer under hvert navn.

Det første nummer, som du gemmer, indstilles automatisk som standardnummer, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn på listen over kontakter, f.eks. for at foretage et opkald, anvendes standardnummeret, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er [Telefon](#) eller [Telefon og SIM](#).
2. Rul til det navn, du vil føje et nyt nummer eller et tekstelement til, og vælg [Detaljer](#) > [Valg](#) > [Tilføj detalje](#).
3. Du kan tilføje et nummer ved at vælge [Nummer](#) og en nummertype. Du kan tilføje en anden detalje ved at vælge en teksttype eller et billede i [Galleri](#).

Hvis du har oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du søge efter et id på tjenesteudbyderens server ved at vælge [Bruger-id](#) > [Søg](#). Se Min status på side 55. Hvis der kun findes et enkelt id, gemmes det automatisk. Ellers kan du gemme id'et ved at vælge [Valg](#) > [Gem](#). Du

kan indtaste id'et ved at vælge [Indtast id manuelt](#). Indtast id'et, og vælg [OK](#), hvis du vil gemme det.

Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge [Valg](#) > [Skift type](#). Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge [Standardnummer](#).

4. Indtast nummeret eller tekstelementet, og vælg [OK](#), hvis du vil gemme det.
5. Du kan vende tilbage til standbytilstand ved at vælge [Tilbage](#) > [Afslut](#).

Kopiering af kontakter

Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og vælg [Valg](#) > [Kopier](#). Du kan kopiere navne og telefonnumre fra telefonens kontakthukommelse til SIM-kortet eller omvendt. I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

Redigering af kontaktoplysninger

1. Søg efter den kontakt, du vil redigere, vælg [Detaljer](#), og rul til det ønskede navn, nummer, tekstelement eller billede.
2. Du kan redigere et navn, et nummer eller et tekstelement eller udskifte billedet ved at vælge [Valg](#) > [Rediger navn](#), [Rediger nummer](#), [Rediger detalje](#) eller [Skift billede](#).
Du kan ikke redigere et id, når det findes i [Chatkontakter](#) eller på listen [I abonnement](#).

Sletning af kontakter

Du kan slette alle kontakterne og de oplysninger, der er knyttet til dem i telefonens eller SIM-kortets hukommelse, ved at vælge [Menu](#) > [Kontakter](#) > [Slet alle kontakter](#) > [Fra telefonhukom.](#) eller [Fra SIM-kortet](#). Bekræft ved at indtaste sikkerhedskoden.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge [Valg](#) > [Slet kontakt](#).

Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og trykke på [Detaljer](#). Rul til den ønskede detalje, og tryk på [Valg](#) > [Slet](#) > [Slet nummer](#), [Slet detalje](#) eller [Slet billede](#). Hvis du sletter et billede fra Kontakter, slettes det ikke fra [Galleri](#).

Min status

Med statustjenesten (netværkstjeneste) kan du dele din status med andre brugere, der har compatible enheder og adgang til tjenesten, f.eks. familie, venner og kolleger. Tilgængelighedsstatus omfatter din tilgængelighed, en statusbesked og et personligt logo. Andre brugere, der har adgang til tjenesten og anmoder om dine oplysninger, kan se din status. De anmodede oplysninger vises under [I abonnement](#) i brugerens menu [Kontakter](#). Du kan tilpasse de oplysninger, du vil dele med andre, og kontrollere, hvem der skal kunne se din status.

Inden du kan bruge statustjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten ved at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne til tjenesten. Se Konfiguration på side 72.

Mens der er oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du godt bruge telefonens øvrige funktioner. Statustjenesten forbliver aktiv i baggrunden. Hvis du afbryder forbindelsen til tjenesten, vises din tilgængelighedsstatus til andre brugere i et bestemt tidsrum afhængigt af tjenesteudbyderen.

Vælg [Menu](#) > [Kontakter](#) > [Min status](#). Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- [Opret forb. til tjenesten Min status](#) eller [Afbryd forbindelsen til tjenesten](#), hvis du vil oprette eller afbryde forbindelsen til tjenesten.
- [Min aktuelle status](#), hvis du vil ændre din tilgængelighedsstatus. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

[Vis aktuel status](#) > [Privat status](#) eller [Offentlig status](#), hvis du vil have vist din aktuelle private eller offentlige status.

Min tilgængelighed, hvis du vil indstille din tilgængelighedsstatus til *Tilgængelig* (☑), *Optaget* (📞) eller *Ikke tilgængelig* (❌).

Min statusbesked, og skriv den tekst, der skal vises til andre. Du kan også vælge *Valg* > *Tidligere beskeder* og vælge en gammel besked som statusbesked.

Mit statuslogo, hvis du vil vælge dit personlige logo i mappen *Grafik i Galleri*. Hvis du vælger *Standard*, offentliggøres logoet ikke.

Vis til, hvis du vil vælge, om din tilgængelighedsstatus skal vises til andre.

Hvis du vælger *Private / offentlige*, kan kontakterne på din private liste se alle dine statusoplysninger: Tilgængelighedstatus, statusbesked og logo. Andre kontakter kan kun se din tilgængelighedsstatus.

Hvis du vælger *Private abonnent*, kan kontakterne på din private liste se alle dine statusoplysninger. Andre brugere kan ikke se nogen af dine oplysninger. Hvis du vælger *Ingen*, er der ingen, der kan se dine statusoplysninger.

- *Mine abonnenter*. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder: *Aktuelle abonn.* for at få vist alle de personer, der har abonnement på dine statusoplysninger.

Listen Privat er en liste over de personer, der har tilladelse til at se alle dine statusoplysninger, herunder tilgængelighed, statusbesked og logo. Du kan håndtere din egen private liste. Personer, der ikke findes på den private liste, kan kun se din tilgængelighedsstatus.

Listen Blokeret, hvis du vil se en liste over alle de personer, som du forhindrer i at se dine statusoplysninger.

- *Indstillinger*. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder: *Vis aktuel status i inaktiv tilstand*, hvis du vil have vist den aktuelle statusindikator i standbytilstand.
Synkroniser med profiler, hvis du vil vælge, om du vil opdatere *Min statusbesked* og *Min tilgængelighed* manuelt eller automatisk ved at knytte dem til den aktuelt aktive profil. Se også *Profiler* på side 63. Du kan ikke knytte et brugertilpasset statuslogo til en profil.

Forbindelsestype, hvis du vil vælge, om telefonen automatisk skal oprette forbindelse til tjenesten, når telefonen tændes.

Indstillinger for Chat og Min status, og vælg mellem følgende:

- *Konfiguration*. Kun de konfigurationer, som understøtter status-tjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.*, til status-tjenesten. Du modtager muligvis indstillingerne til status-tjenesten som en konfigurationsbesked. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 11. Du kan også indtaste konfigurationsindstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 72.
- *Konto*, og vælg en status-tjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.
- *Bruger-id*, hvis du vil indtaste det bruger-id, du har modtaget af tjenesteudbyderen.
- *Adgangskode*, hvis du vil indtaste den adgangskode, du har modtaget af tjenesteudbyderen.

Navne i abonnement

Du kan oprette en liste over kontakter, hvis statusoplysninger du vil kunne se. Du kan få vist oplysningerne, hvis den enkelte kontakt og netværket tillader det. Du kan få vist de navne, der er oprettet abonnement på, ved at rulle gennem kontakterne eller ved hjælp af menuen *labonnement*.

Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.

Du kan oprette forbindelse til status-tjenesten ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Min status* > *Opret forb. til tjenesten Min status*.

Tilføjelse af kontakter til navnene i abonnement

1. Vælg **Menu** > *Kontakter* > *labonnement*. Hvis du ikke har oprettet forbindelse til status-tjenesten, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse nu.
2. Hvis listen ikke indeholder nogen kontakter, skal du vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg** > *Nyt abonnement*. Listen med kontakter vises.

3. Vælg en kontakt på listen. Hvis kontakten har et gemt id, tilføjes kontakten på listen over navne i abonnement. Hvis der er mere end ét id, skal du vælge et af dem. Når du har oprettet abonnement på kontakten, vises *Abonnement aktiveret*.



Tip! Du kan oprette abonnement på en kontakt på listen *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge *Detaljer > Valg > Anmod om status > Som abonnement*.

Hvis du kun vil have vist statusoplysninger men ikke vil oprette abonnement på en kontakt, skal du vælge *Anmod om status > Kun én gang*.

Visning af navne i abonnement

Du kan finde yderligere oplysninger om at se statusoplysninger under Søgning efter en kontakt på side 53

1. Vælg *Menu > Kontakter > I abonnement*.

Statusoplysningerne for den første kontakt på listen over navnene i abonnement vises. De oplysninger, som en person vil gøre tilgængelig for andre, kan omfatte tekst og et ikon.

 ,  eller  angiver, at personen er tilgængelig, ikke kan ses af andre eller ikke er tilgængelig.

 angiver, at personens statusoplysninger ikke er tilgængelige.

2. Vælg *Detaljer*, hvis du vil have vist oplysningerne for den valgte kontakt. Du kan også trykke på *Valg*, hvorefter du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:
 - *Nyt abonnement*, hvis du vil tilføje en ny kontakt på listen over navne i abonnement.
 - *Send besked*, hvis du vil sende en SMS-besked, en MMS-besked eller en e-mail til den valgte kontakt.
 - *Send visitkort*, hvis du vil sende et visitkort med den valgte kontakts oplysninger.
 - *Ophæv abonnement*, hvis du vil fjerne den valgte kontakt fra listen over navne i abonnement.

Ophævelse af et abonnement på en kontakt

Du kan ophæve abonnementet på en kontakt på listen [Kontakter](#) ved at vælge kontakten og vælge [Detaljer](#) > [Valg](#) > [Ophæv abonnement](#) > [OK](#).

Du kan finde yderligere oplysninger om at ophæve et abonnement i menuen [I abonnement](#) under Visning af navne i abonnement på side 58.

Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Når du har modtaget et visitkort, skal du vælge [Vis](#) > [Gem](#), hvis du vil gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge [Afslut](#) > [Ja](#).

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og trykke på [Detaljer](#) > [Valg](#) > [Send visitkort](#) > [Via MMS](#), [Via SMS](#), [Via infrarød](#) eller [Via Bluetooth](#).

Hurtigkald

Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge [Menu](#) > [Kontakter](#) > [Hurtigkald](#), og rul til det ønskede hurtigkaldstastnummer.

Vælg [Tildel](#). Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge [Valg](#) > [Skift](#). Vælg [Søg](#), og vælg først det navn og derefter det nummer, du vil tildele. Hvis funktionen [Hurtigkald](#) ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også [Hurtigkald](#) under Opkald på side 70.

Du kan finde yderligere oplysninger om at foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne under Hurtigkald på side 22.

Taleopkald

Du kan foretage et telefonopkald ved at udtale en stemmekode, der er knyttet til et telefonnummer. Ethvert udtalt ord, f.eks. et navn, kan udgøre en stemmekode. Du kan oprette et begrænset antal stemmekoder.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag stemmekoder, og brug dem i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at taleopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Tilføjelse og håndtering af stemmekoder

Du kan gemme eller kopiere de kontakter, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens hukommelse. Du kan også føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter SIM-kortet, skal du først slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye.

1. Søg efter den kontakt, du vil føje en stemmekode til.
2. Vælg **Detaljer**, rul til det ønskede telefonnummer, og vælg **Valg > Tilføj stemmekode**.
3. Vælg **Start**, og udtal tydeligt det eller de ord, du vil optage som en stemmekode. Når optagelsen er færdig, afspiller telefonen den optagne kode.

📞 vises efter telefonnummeret med en stemmekode i **Kontakter**.

Du kan kontrollere stemmekoderne ved at vælge **Menu > Kontakter > Stemmekoder**. Rul til kontakten med den ønskede stemmekode, og vælg, om du vil lytte til, slette eller ændre den optagne stemmekode.

Opkald ved hjælp af en stemmekode

Hvis telefonen har et program kørende, som sender eller modtager data ved hjælp af en GPRS-forbindelse, skal du afslutte programmet, før du foretager et taleopkald.

1. I standbytilstand skal du trykke på og holde lydstyrke ned-tasten nede. Der høres en kort tone, og **Tal nu** vises.

2. Udtal stemmekoden tydeligt. Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer op til stemmekodens telefonnummer efter 1,5 sekunder.

Hvis du anvender et kompatibelt headset med en headset-tast, skal du trykke på og holde headset-tasten nede for at starte taleopkaldet.

Andre funktioner i Kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**, hvorefter følgende funktioner muligvis bliver tilgængelige:

- **Indstillinger** > **Hukommelse i brug**, hvis du vil vælge SIM-kortets eller telefonens hukommelse til dine kontakter. Du kan hente navne og numre fra begge hukommelser ved at vælge **Telefon og SIM**. I så fald gemmes navne og numre i telefonens hukommelse, når du gemmer dem.
Du kan vælge, hvordan navnene og numrene i **Kontakter** skal vises, ved at vælge **Kontaktvisning**.
Du kan få vist den tilgængelige og anvendte hukommelseskapacitet ved at vælge **Hukommelsesstatus**.
- **Grupper**, hvis du vil inddеле de navne og telefonnumre, som er gemt i hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.
- **Infonumre**, hvis du vil foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).
- **Tjenestenumre**, hvis du vil foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).
- **Egne numre**, hvis du vil have vist de telefonnumre, der er tildelt til SIM-kortet. Dette vises kun, hvis numrene findes på SIM-kortet.

Opkaldsinfo

Telefonen registrerer telefonnumrene til ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af dine opkald.



Telefonen registrerer kun opkald, hvis det understøttes af netværket, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Lister over seneste opkald

Når du vælger **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* eller *Udgående opkald*, kan du se tidspunktet for opkaldet og redigere, vise eller ringe op til det registrerede telefonnummer. Du kan også føje det til hukommelsen eller slette det fra listen. Du kan også sende en SMS-besked. Du kan slette listerne over de seneste opkald ved at vælge *Slet seneste opkaldsliste*.

Tællere og timere til opkald, data og beskeder



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Vælg **Menu** > *Opkaldsinfo* > *Opkaldsvarighed*, *GPRS-datatæller*, *Timer for GPRS-forbind* eller *Beskedttæller*, hvis du ønsker omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger.



Bemærk! Nogle tællere kan blive nulstillet ved service eller softwareopgraderinger.

Positionsoplysninger

Netværket sender muligvis en positionsanmodning til dig. Du kan sikre, at netværket kun leverer positionsoplysninger om din telefon, hvis du har godkendt det (netværkstjeneste). Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil oprette abonnement og indvillige i at angive positionsoplysninger.

Du kan acceptere eller afvise positionsanmodningen ved at vælge **Accept** eller **Afvis**. Hvis du ikke modtager positionsanmodningen, accepterer eller afviser telefonen automatisk anmodningen i overensstemmelse med den aftale, du har indgået med netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Telefonen viser *1 ubesvaret positionsanmodning*. Du kan få vist den manglende positionsanmodning ved at vælge **Vis**.

Du kan få vist oplysningerne om de 10 seneste fortrolighedsmeddelelser og anmodninger eller slette dem ved at vælge [Menu](#) > [Opkaldsinfo](#) > [ssnering](#) > [Positionslog](#) > [Åbn mappe](#) eller [Slet alt](#).

■ Indstillinger



Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan bruge til at tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Profiler](#). Rul til en profil, og vælg den. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- [Aktivér](#), hvis du vil aktivere den valgte profil.
- [Tidsindstillet](#), hvis du vil indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum op til 24 timer og angive sluttidspunktet. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.
- [Tilpas](#), hvis du vil tilpasse profilen. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne.

Du kan ændre dine tilgængelighedsstatusoplysninger ved at vælge [Min status](#) > [Min tilgængelighed](#) eller [Min statusbesked](#). Du kan få adgang til menuen [Min status](#), hvis du indstiller [Synkroniser med profiler](#) til at være [Til](#). Se Min status på side 55.

Temaer

Et tema indeholder mange elementer, som giver dig mulighed for at tilpasse telefonen, f.eks. pauseskærme, farveskemaer og ringetoner.

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Temaer](#). Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- [Vælg tema](#), hvis du vil angive et tema på telefonen. Der åbnes en liste over mapperne i [Galleri](#). Åbn mappen [Temaer](#), og rul til et tema.
- [Temaoverførsler](#), hvis du vil åbne en liste over hyperlinks, som kan bruges til at hente flere temaer. Se Overførsel af filer på side 108.

Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Toner**. Du kan vælge og skifte *Ringsignal*, *Ringetone*, *Ringestyrke*, *Vibrationssignal*, *Signal ved besked*, *Signal ved chatbesked*, *Tastaturtoner*, *Advarselstoner* og *Tryk og tal-indstillinger*.

Du kan finde de samme indstillinger i menuen **Profiler** (se Profiler på side 63).

Du kan indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe, ved at vælge *Ringsignal for*. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og vælg **Markér**.

Display

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Display**. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Baggrund** > *Vælg baggrund* eller *Vælg diassæt* og et billede eller en side fra *Galleri*, hvis du vil indstille telefonen til at vise billedet eller siden, når telefonen er i standbytilstand. Du kan aktivere baggrunden ved at vælge *Til*. Du kan hente flere grafikfiler ved at vælge *Grafikoverførsler*.
- **Pauseskærm** > *Vælg pauseskærm* > *Billede*, *Diassæt* eller *Videoklip*, hvis du vil vælge en pauseskærm i *Galleri*. I *Timeout* kan du vælge det tidsrum, hvorefter pauseskærmen skal aktiveres. Du kan aktivere pauseskærmen ved at vælge *Til*.
- **Strømsparer** > *Til*, hvis du vil spare på batteriet. Der vises et digitalur, når ingen af telefonens funktioner har været benyttet i et bestemt tidsrum.
- **Farveskemaer**, hvis du vil ændre den farve, der bruges i visse displaykomponenter, f.eks. indikatorerne og signal- og batterisøjlerne.
- **Skriftfarve i inaktiv tilstand**, hvis du vil vælge farven til teksterne på displayet i standbytilstand.
- **Operatørlogo**, hvis du vil indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet.

Ur og dato

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Ur og dato**. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Ur**, hvis du vil indstille telefonen til at vise uret i standbytilstand, justere tiden og vælge tidszone og -format.
- **Dato**, hvis du vil indstille telefonen til at vise datoen i standbytilstand, justere datoen og vælge datoformat og -separator.
- **Autoopdatering af dato / tid** (netværkstjeneste), hvis du vil indstille telefonen til automatisk at opdatere klokkeslættet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone.

Mine genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner i telefonen, som du ofte anvender. Du kan håndtere genveje ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Personlige genveje** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Højre valgtast**, hvis du vil vælge en funktion på listen til højre valgtast. Se også Standbytilstand på side 18. Denne menu vises muligvis ikke afhængigt af tjenesteudbyderen.
- **Navigeringstast**, hvis du vil vælge genvejsfunktioner til navigationstasten. Rul til den ønskede navigationstast, og vælg **Skift** og en funktion på listen. Du kan fjerne en genvejsfunktion fra tasten ved at vælge (**tom**). Du kan tildele en ny funktion til tasten ved at vælge **Tildel**.

Denne menu vises muligvis ikke afhængigt af tjenesteudbyderen.

- **Stemme kommandoer**, hvis du vil aktivere funktioner på telefonen ved at udtale en stemmekode. Vælg en mappe, rul til en funktion, som du vil knytte en stemmekode til, og vælg **Tilføj**.  angiver en stemmekode.

Du kan finde yderligere oplysninger om at tilføje stemmekommandoer under Tilføjelse og håndtering af stemmekoder på side 60. Du kan finde yderligere oplysninger om at aktivere stemmekommandoer under Opkald ved hjælp af en stemmekode på side 60.

Forbindelse

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel enhed ved hjælp af en infrarød forbindelse, en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en datakabelforbindelse (DKU-2). Du kan også definere indstillingerne til (E)GPRS-opkaldsforbindelser.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.1, som understøtter følgende profiler: Hands-free, headset, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, serial port profile. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter

Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstrapstyr, som er godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger i brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Bluetooth-teknologien giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter. Da enheder, der anvender Bluetooth-teknologien, kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver telefonen og de andre enheder ikke at være inden for direkte synsvidde. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra forhindringer som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Opsætning af en Bluetooth-forbindelse

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Bluetooth](#). Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

[Bluetooth](#) > [Til](#) eller [Fra](#), hvis du vil aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionen.  angiver en aktiv Bluetooth-forbindelse.

[Søg efter ekstrapstyr til lyd](#), hvis du vil søge efter kompatible Bluetooth-lydenheder. Vælg den enhed, du ønsker at forbinde til telefonen.

[Forbundne enheder](#), hvis du vil søge efter alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Vælg [Ny](#), hvis du vil have vist en liste over alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Rul til en enhed, og vælg [Forbind](#). Indtast Bluetooth-adgangskoden til enheden for at

knytte (binde) enheden til telefonen. Du behøver kun at angive denne adgangskode, første gang du opretter forbindelse til enheden. Telefonen opretter forbindelse til enheden, hvorefter du kan starte dataoverførslen.

Trådløs Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**. Du kan kontrollere, hvilken Bluetooth-forbindelse der aktuelt er aktiv, ved at vælge **Aktiv enhed**. Du kan få vist en liste over Bluetooth-enheder, der aktuelt er forbundet med telefonen, ved at vælge **Forbundne enheder**.

Bluetooth-indstillinger

Du kan definere, hvordan din telefon skal vises for andre Bluetooth-enheder, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth** > **Indstillinger for Bluetooth** > **Telefonens synlighed** eller **Telefonens navn**.

Vi anbefaler, at du bruger indstillingen **Skjult** i **Telefonens synlighed**. Du bør kun acceptere Bluetooth-kommunikation fra personer, som du har en aftale med.

Infrarød forbindelse

Du kan indstille telefonen til at sende og modtage data via den infrarøde port (IR). For at kunne bruge en IR-forbindelse skal den enhed, som du vil oprette forbindelse til, være IrDA-kompatibel. Du kan sende eller modtage data til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhed (f.eks. en computer) gennem telefonens IR-port.

Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Denne enhed er et klasse 1-laserprodukt.

Når du sender eller modtager data, skal du sørge for, at IR-portene på afsendelses- og modtagelsesenhederne peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne.

Du kan aktivere telefonens IR-port, så den kan modtage data ved hjælp af IR, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Infrarød**.

Du kan deaktivere IR-forbindelsen ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Infrarød**. Vælg **Ja**, når telefonen viser **Vil du deaktivere infrarød?**

Hvis dataoverførslen ikke startes inden for 2 minutter, efter at IR-porten er blevet aktiveret, afbrydes forbindelsen, hvorefter den skal genoprettes.

Indikator for IR-forbindelse

- Hvis  vises konstant, er IR-forbindelsen aktiveret, og telefonen er klar til at sende eller modtage data gennem IR-porten.
- Hvis  blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til den anden enhed, eller en forbindelse er blevet afbrudt.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol). GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

(E)GPRS (Enhanced GPRS) minder om GPRS, men giver mulighed for hurtigere forbindelser. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger om tilgængeligheden af (E)GPRS og hastigheden ved dataoverførsel.

De programmer, der kan bruge (E)GPRS, er MMS, video-streaming, internetbrowseren, e-mail, ekstern SyncML, overførsel af Java-programmer og pc-opkald.

Når du har valgt GPRS som databærer, bruger telefonen EGPRS i stedet for GPRS, hvis denne tjeneste er tilgængelig i netværket. Du kan ikke vælge mellem EGPRS og GPRS, men til nogle programmer kan du muligvis vælge GPRS eller *GSM-data* (Circuit Switched Data – CSD).

(E)GPRS-forbindelse

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *GPRS* > *GPRS-forbindelse*.

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- *Altid online*, hvis du vil indstille telefonen til automatisk registrering i et (E)GPRS-netværk, når du tænder telefonen.  angiver, at (E)GPRS-tjenesten er tilgængelig.

Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en (E)GPRS-forbindelse, angiver , at forbindelsen er afbrudt (i venteposition).

- *Efter behov*, hvis du vil indstille (E)GPRS-registreringen og -forbindelsen til at blive oprettet, når et program, der anvender (E)GPRS, har brug for det, og til at blive afbrudt, når du afslutter programmet.

(E)GPRS–modemindstillinger

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel pc via den trådløse Bluetooth–teknologi, en infrarød forbindelse eller en datakabelforbindelse (DKU–2) og anvende telefonen som et modem, så du har mulighed for at oprette en (E)GPRS–forbindelse fra pc'en.

Du kan definere indstillingerne for (E)GPRS–forbindelser fra pc'en ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **GPRS** > **Indstillinger for GPRS–modem** > **Aktivt adgangspunkt**, aktiver det adgangspunkt, du vil anvende, og vælg **Rediger aktivt adgangspunkt**. Vælg **Alias for adgangspunkt**, angiv et navn for at ændre indstillingerne for adgangspunktet, og vælg **OK**. Vælg **GPRS–adgangspunkt**, angiv APN-navnet (Access Point Name) for at oprette forbindelse til et (E)GPRS–netværk, og vælg **OK**.

Du kan også angive indstillingerne for (E)GPRS–opkaldstjenesten (Access Point Name) på pc'en ved hjælp af programmet Nokia Modem Options. Se Nokia PC Suite på side 113. Hvis du har angivet indstillingerne både på pc'en og på telefonen, anvendes pc-indstillingerne.

USB–datakabel

USB–datakablet kan bruges til at overføre data mellem det multimediekort, der er sat i telefonen, og en kompatibel pc samt til Nokia PC Suite.

Hvis du vil aktivere multimediekortet til dataoverførsel, skal du tilslutte datakablet. Når telefonen viser **Aktivér USB–dataoverførsel?**, skal du vælge **Accept..** Hvis du vil bruge datakablet til PC Suite, skal du vælge **Afvis**.

Hvis du vil aktivere multimediekortet, når kortet bruges til Nokia PC Suite, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **USB–datakabel**. Når telefonen viser **Aktivér USB–dataoverførsel?**, skal du vælge **Accept..**

Hvis du vil deaktivere overførselsfunktionen til multimediekortet, skal du vælge **Afslut**. Herefter kan Nokia PC Suite.

Opkald

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Opkald**. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Omstilling** (netværkstjeneste), hvis du vil omstille dine indgående opkald. Du kan muligvis ikke omstille dine opkald, hvis nogle af opkaldsspærringsfunktionerne er aktive. Se **Opkaldsspærring** i Sikkerhed på side 73.
- **Valgfri svarstast** > **Til**, hvis du vil besvare et indgående opkald ved at trykke hurtigt på en vilkårlig tast med undtagelse af tænd / sluk-knappen, venstre og højre valgtast samt tasten Afslut.
- **Automatisk genopkald** > **Til**, hvis du vil indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.
- **Hurtigkald** > **Til**, hvis du vil kunne foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne, fra 2 til 9, ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede.
- **Banke på** > **Aktivér**, hvis du vil indstille netværket til at informere dig om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Se **Banke på** på side 23.
- **Oversigt efter opkald** > **Til**, hvis du vil have telefonen til hurtigt at vise opkaldets omtrentlige varighed og pris (netværkstjeneste) efter hvert opkald.
- **Send eget opkalds-id** (netværkstjeneste) > **Ja** eller **Netværksafhæng.**
- **Linje til udgående opkald** (netværkstjeneste), hvis du vil vælge telefonlinje 1 eller 2 til at foretage opkald, hvis det understøttes af SIM-kortet.

Telefon

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon**. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Sprog på telefon**, hvis du vil indstille displaysproget for telefonen. Hvis du vælger **Automatisk**, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

- [Hukommelsesstatus](#), hvis du vil se mængden af ledig og anvendt hukommelse for hver funktion på listen.
- [Automatisk tastaturlås](#), hvis du vil indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet forsinkelse, når telefonen er i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner har været anvendt. Hvis du vælger [Til](#), kan du indstille tiden fra 5 sekunder til 60 minutter.
- [Sikkerhedstastaturlås](#), hvis du vil indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du låser tastaturlåsen op. Indtast sikkerhedskoden, og vælg [Til](#).



Bemærk! Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

- [Celleinformation](#) > [Til](#), hvis du vil modtage oplysninger fra netværksoperatøren afhængigt af den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste).
- [Opstartstekst](#), hvis du vil skrive den tekst, du ønsker at få vist kortvarigt, når telefonen tændes.
- [Valg af operatør](#) > [Automatisk](#), hvis du vil indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Hvis du vælger [Manuelt](#), skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at kontrollere, at netværket har en roaming-aftale med din hjemmenetværksoperatør.
- [Bekræft SIM-tjenestehandling](#). Se SIM-tjenester på side 112.
- [Aktivering af hjælpetekst](#), hvis du vil vælge, om telefonen skal vise hjælpetekster.
- [Starttone](#), hvis du vil vælge, om telefonen skal afspille en starttone, når telefonen tændes.

Ekstraudstyr

Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været koblet til kompatibelt mobilt ekstraudstyr.

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Ekstraudstyr](#). Du kan vælge en ekstraudstyrmenu, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været

koblet til telefonen. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge nogle af følgende valgmuligheder:

- [Standardprofil](#), hvis du vil vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du tilkobler det valgte ekstraudstyr.
- [Automatisk svar](#) for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter fem sekunder. Hvis [Ringesignal](#) er indstillet til [Enkelt bip](#) eller [Fra](#), anvendes der ikke automatisk svar.
- [Lys](#), hvis du vil indstille lyset til permanent at være [Tændt](#). Vælg [Automatisk](#), hvis du vil indstille lyset til at være tændt i 15 sekunder efter et tastetryk.
- [Tændingsføler](#) > [Til](#), hvis du vil indstille telefonen til at slukke automatisk, ca. 20 seconds efter at bilens tænding slukkes, når telefonen er koblet til det komplette bilsæt.
- [Teksttelefon](#) > [Brug teksttelefon](#) > [Ja](#), hvis du vil bruge teksttelefonindstillingerne i stedet for headset- eller teleslyngeindstillingerne.

Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Disse tjenester er MMS tjenesten, onlinebeskeder, synkronisering, e-mail-programmet, streaming, Tryk og tal-tjenesten og browseren. Tjenesteudbyderen sender dig muligvis også disse indstillinger. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 11.

Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed og de relevante konfigurationsindstillinger hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Konfiguration](#). Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- [Standardkonfigurationsindstillinger](#), hvis du vil se de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Rul til en tjenesteudbyder, og vælg [Detaljer](#) for at se de programmer, som konfigurationsindstillingerne til denne tjenesteudbyder understøtter.

Du kan indstille tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger som standardindstillinger ved at vælge **Valg** > *Brug som standard*. Du kan slette konfigurationsindstillingerne ved at vælge *Slet*.

- *Aktivér standard i alle programmer*, hvis du vil aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for de understøttede programmer.
- *Foretrukket adgangspunkt*, hvis du vil se de gemte adgangspunkter. Rul til et adgangspunkt, og vælg **Valg** > *Detaljer*, hvis du vil se navnet på tjenesteudbyderen, databæreren og GPRS-adgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.
- *Personlige konfigurationsindstillinger*, hvis du vil føje nye personlige konti til forskellige tjenester og aktivere eller slette dem.
Hvis du ikke har tilføjet nogen personlige konti, kan du tilføje en ny konto ved at vælge *Tilføj*. Ellers skal du vælge **Valg** > *Tilføj ny / nyt*. Vælg tjenestetypen, og vælg og indtast alle de nødvendige parametre. Parametrene varierer afhængigt af den valgte tjenestetype.

Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge **Valg** > *Slet* eller *Aktivér*.

Sikkerhed

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Sikkerhed*. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- *PIN-kodeanmodning*, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.
- *Opkaldsspærring* (netværkstjeneste), hvis du vil begrænse indgående og udgående opkald til og fra telefonen. Der kræves en spæringsadgangskode til denne funktion.

- [Begrænsede numre](#), hvis du vil begrænse udgående opkald til bestemte telefonnumre, såfremt denne funktion understøttes af SIM-kortet.
- [Lukket brugergruppe](#) (netværkstjeneste), hvis du vil angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig.
- [Sikkerhedsniveau](#) > [Telefon](#), hvis du vil indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Hvis du vælger [Hukommelse](#), indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.
- [Adgangskoder](#), hvis du vil ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spærringsadgangskoden.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Gendan fabr.-indstillinger](#). Indtast sikkerhedskoden. De data, du har indtastet eller overført, f.eks. navne og telefonnumre, der er gemt i [Kontakter](#), slettes ikke.

■ Operatørmenu

Denne menu giver dig adgang til en portal med tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Navnet og ikonet afhænger af operatøren. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis denne menu ikke vises, ændres numrene på de andre menuer tilsvarende.

Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked. Du kan finde yderligere oplysninger under Tjenesteindbakke på side 108.

■ Galleri

I denne menu kan du håndtere grafik, billeder, optagelser og toner. Filerne er inddelt i mapper.



Telefonen understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Du kan bruge et kompatibelt multimediekort til at udvide hukommelseskapaciteten, så du kan gemme billeder, temaer, grafik, ringetoner, videoklip og lydclip i *Galleri*. Det er ikke muligt at gemme Java-spil og -programmer på multimediekortet.

Sådan håndterer du filer og mapper:

1. Vælg *Menu* > *Galleri*. Der vises en liste over mapper. *Billeder*, *Videoklip*, *Musikfiler*, *Temaer*, *Grafik*, *Toner* og *Optagelser* er de oprindelige mapper på telefonen. Hvis der er isat et multimediekort i telefonen, vises der et multimediekortikon.
2. Rul til den ønskede mappe. Du kan se en liste over filer i mappen ved at vælge *Åbn*. Hvis du trykker på *Valg*, bliver en af valgmulighederne nedenfor muligvis tilgængelige:

Overførsler, *Slet mappe*, *Flyt*, *Omdøb mappe*, *Detaljer*, *Visningstype*, *Sortér*, *Tilføj mappe*, *Hukommelsesstatus* og *Aktiveringsnøgler*.

Med et multimediekort kan yderligere valgmuligheder være tilgængelige: *Indstil adgangskode* (for at beskytte multimediekortet mod uautoriseret brug med andre enheder), *Skift adgangskode*, *Slet adgangskode*, *Omdøb huk.kort* og *Formatér huk.kort*.

Hvis du formaterer multimediekortet, slettes alle filer og mapper.

3. Rul til den fil, du vil se, og vælg *Åbn*. Tryk på *Valg*, og vælg en af følgende funktioner, som kan være tilgængelige for den valgte fil:
 - *Overførsler*, *Slet*, *Flyt*, *Omdøb*, *Anvend tema*, *Brug til baggrund*, *Brug til ringetone*, *Detaljer*, *Visningstype*, *Sortér*, *Tilføj mappe*, *Hukommelsesstatus*.
 - *Send*, hvis du vil sende den valgte fil via MMS, trådløs Bluetooth-teknologi eller den infrarøde forbindelse.
 - *Slet alle*, hvis du vil slette alle filer og mapper i den valgte mappe.
 - *Rediger billede*, hvis du vil indsætte tekst, en ramme eller clipart i det valgte billede eller beskære billedet.

- [Åbn i rækkefølge](#), hvis du vil have vist filerne en efter en i mappen.
- [Zoom](#), hvis du vil øge størrelsen på billedet.
- [Lyd fra](#) eller [Lyd til](#), hvis du vil slå lydfilen fra eller til.
- [Indstil kontrast](#), hvis du vil justere billedets kontrastniveau.
- [Aktivér indhold](#), hvis du vil opdatere aktiveringsnøglen for den valgte fil. Denne valgmulighed vises kun, hvis opdatering af aktiveringsnøglen understøttes af filen.
- [Aktiveringsnøgler](#), hvis du vil have vist listen over alle tilgængelige aktiveringsnøgler. Du kan slette aktiveringsnøglerne ved f.eks. at slette nøgler, der er udløbet.

Copyrightbeskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Multimedia



Vigtigt! Du bør kun installere og bruge programmer og anden software fra kilder, som yder en tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kamera

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera. Kameraet frembringer billeder i JPEG-format og videoklip i 3GP-format.

Sådan tager du et billede

1. Du kan åbne kamerasøgeren ved at vælge **Menu** > [Multimedia](#) > [Kamera](#).
2. Du kan vælge kameratilstanden ved at rulle til højre eller venstre eller ved at vælge **Valg** > [Skift tilstand](#) > [Standardbillede](#), [Portrætbillede](#) eller [Aftentilstand](#), hvis belysningen er svag. Du kan zoome ind eller ud ved at rulle opad eller nedad.
3. Du kan tage et billede ved at vælge **Tag bill.**. Telefonen gemmer billedet i [Galleri](#) > [Billeder](#).
4. Du kan tage et nyt billede ved at vælge **Tilbage**. Hvis du vil sende billedet som MMS-besked, skal du vælge **Send**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende valgmuligheder. Vælg **Zoom**, og rul til højre eller venstre for at zoome ind eller ud.

Nokia 6230i-enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 1280x1024 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud på disse materialer.

Optagelse af et videoklip

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Valg** > **Skift tilstand** > **Video** > **Optag**. Du kan stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause**. Hvis du vil genoptage optagelsen, skal du vælge **Fortsæt**. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Telefonen gemmer optagelsen i **Galleri** > **Videoklip**. Du kan finde yderligere oplysninger om ændring af mappen til lagring af optagelser under Kameraindstillinger på side 77.

Kameraindstillinger

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Valg** > **Indstillinger**. Du kan definere **Standardtilstand**, **Billedkvalitet**, **Billedstørrelse**, **Varighed af videoklip**, **Videoklipkvalitet**, **Kameralyde**, **Standardtitel** og **Billedlager**. I **Billedlager** kan du definere den mappe, som telefonen skal gemme dine billeder og videoklip i.

Medieafspiller

Med medieafspilleren kan du få vist, afspille og hente filer, f.eks. billeder, lyd, video og animerede billeder. Du kan også få vist compatible streaming-videoer fra en netværksserver (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Medieafspiller** > **Åbn Galleri**, **Bogmærker**, **Gå til adresse** eller **Medieoverførsler**.

Når du afspiller streaming-lyd eller -video, kan du spole tilbage (Rew) eller frem (FF) ved at trykke til venstre eller højre på navigationstasten. Du kan angive længden på frem- og tilbagespoling ved at vælge **Interval for spoling**.

Opsætning af telefonen til en streaming-tjeneste

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til streaming, som en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 11. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 72.

Sådan aktiverer du indstillingerne:

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Medieafspiller** > **Streamingindstil.**
2. Vælg **Konfiguration**. Kun de konfigurationer, som understøtter streaming, vises. Vælg en tjenesteudbyder, **Standard** eller **Personlig konfig.**, til streaming.
3. Vælg **Konto** og en streamingtjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

Musikafspiller

Telefonen indeholder en musikafspiller til afspilning af musiknumre, optagelser eller andre MP3-, MP4- eller AAC-lydfiler, som du har overført til telefonen via Nokia Audio Manager-programmet. MP3- og AAC-filer gemmes på multimediekortet eller i mapperne i **Galleri**. Musikfiler, som er gemt i mappen **Musikafspiller** eller på en anden placering, f.eks. i en mappe på multimediekortet, registreres og føjes automatisk til standardnummerlisten.

Afspilning af musiknumre, der er overført til telefonen

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspiller**. Detaljerne om det første musiknummer på standardnummerlisten vises.

Du kan bruge de grafiske knapper , ,  eller  på displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede knap, hvorefter du skal vælge den.

2. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede musiknummer og vælge .

Du kan justere lydstyrken ved at bruge lydstyrketasterne på siden af telefonen.

Du kan gå videre til starten på det næste musiknummer ved at vælge . Du kan gå tilbage til starten på det forrige musiknummer ved at trykke to gange på .

Du kan spole baglæns i det aktuelle musiknummer ved at trykke på og holde  nede. Du kan spole fremad i det aktuelle musiknummer ved at trykke på og holde  nede. Slip tasten ved den ønskede position.

3. Du kan stoppe afspilningen ved at vælge .



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Din hørelse kan tage skade, hvis du vedvarende bliver udsat for høj musik. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Indstillinger for musikafspilleren

I menuen **Musikafspiller** kan følgende valgmuligheder være tilgængelige:

- **Afspil via Bluetooth**, hvis du vil oprette forbindelse til lydekstraudstyr ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse.
- **Nummerliste**, hvis du vil se alle tilgængelige musiknumre på nummerlisten. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede nummer og vælge **Afspil**.

Vælg **Valg** > **Opdater alle numre** eller **Skift nummerliste**, hvis du vil opdatere nummerlisten (hvis du f.eks. har føjet nye numre til listen) eller redigere den nummerliste, som vises, når du åbner menuen **Musikafspiller**, hvis telefonen indeholder flere tilgængelige nummerlister.

- **Afspilningsvalg** > **Tilfældig** > **Til**, hvis du vil afspille numrene på nummerlisten i tilfældig rækkefølge. Vælg **Gentag** > **Aktuelt nummer** eller **Alle numre**, hvis du vil gentage afspilningen af det aktuelle musiknummer eller hele nummerlisten.
- **Medieequalizer**, hvis du vil åbne listen over medieequalizersæt. Se Equalizer på side 82.
- **Højttaler** eller **Headset**, hvis du vil lytte til musikafspilleren gennem højttaleren eller et kompatibelt headset, der er koblet til telefonen.



Tip! Når du bruger et headset, kan du gå videre til det næste nummer ved at trykke hurtigt på headset-tasten.

- **Send**, hvis du vil sende den valgte fil via MMS, den trådløse Bluetooth-teknologi eller en infrarød forbindelse.
- **Musikoverførsler**, hvis du vil oprette forbindelse til en browsertjeneste, der har tilknytning til det aktuelle musiknummer. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis adressen på tjenesten er medtaget i musiknummeret.

- [Hukommelsesstatus](#), hvis du vil have vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet.

Radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end antennen i den trådløse enhed. Der skal kobles et kompatibelt headset eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Din hørelse kan tage skade, hvis du vedvarende bliver udsat for høj musik. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Sådan hører du radio

1. Vælg [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Radio](#). Kanalens placeringsnummer, radiokanalens navn (hvis du har gemt kanalen) og radiokanalens frekvens vises.

Du kan bruge de grafiske knapper ▲, ▼, ◀ eller ▶ på displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede knap, hvorefter du skal vælge den.

2. Hvis du allerede har gemt radiokanaler, skal du vælge ▲ eller ▼ for at rulle til den kanal, du vil lytte til.

Du kan også vælge en radiokanalplacering ved at trykke hurtigt på de tilsvarende nummertaster.

Indstilling af en radiokanal

1. Når radioen er tændt, skal du vælge ◀ eller ▶ for at ændre radioens frekvens i intervaller af 0,05 MHz. Du kan også trykke på og holde ◀ eller ▶ nede for at start kanalsøgningen. Søgningen standser, når radioen finder en kanal.
2. Du kan gemme en kanal på en af hukommelsesplaceringerne mellem 1 og 9 ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede.
Du kan gemme kanalen på en af hukommelsesplaceringerne mellem 10 og 20 ved at trykke hurtigt på 1 eller 2 og derefter trykke på og holde den ønskede nummertast mellem 0 og 9 nede.
3. Indtast navnet på kanalen, og vælg [OK](#).

Grundlæggende radiofunktioner

Når radioen er tændt:

- Du kan slukke radioen ved at vælge **Valg** > *Sluk radioen*.
- Du kan gemme den radiokanal, du har fundet, ved at vælge **Valg** > *Gem kanal*. Se Indstilling af en radiokanal på side 80. Du kan gemme op til 20 radiokanaler.
- Du kan indstille, om programmet Visual Radio skal bruges, ved at vælge **Valg** > *Visual Radio*. Nogle radiokanaler sender muligvis tekstbaserede eller grafiske oplysninger, som du kan se ved hjælp af programmet Visual Radio.
- Du kan vælge indstillingerne for Visual Radio ved at vælge **Valg** > *Visual Radio-indstil.* Du kan angive, om programmet Visual Radio skal starte automatisk, når du tænder radioen, ved at vælge *Aktivér visuel tjeneste* > *Automatisk*.
- Du kan åbne listen over gemte kanaler ved at vælge **Valg** > *Kanaler*. Du kan slette eller omdøbe en kanal eller indtaste et id for en Visual Radio-kanal ved at rulle til den ønskede kanal og vælge **Valg** > *Slet kanal*, *Omdøb* eller *Visuel tjeneste-id*.
- Du kan høre radio i mono eller i stereo ved at vælge **Valg** > *Monosignal* eller *Stereosignal*.
- Du kan indtaste den ønskede radiokanals frekvens ved at vælge **Valg** > *Indstil frekvens*.
- Du kan høre radio gennem højttaleren eller headsettet ved at vælge **Valg** > *Højttaler* eller *Headset*. Sørg for, at headsettet fortsat er koblet til telefonen. Headset-ledningen fungerer som radioens antenne.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald på normal vis, mens du hører radio. Under opkaldet afbrydes radiolyden.

Når et program, der anvender en (E)GPRS- eller HSCSD-forbindelse, sender eller modtager data, kan det virke forstyrrende på radioen.

Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald i op til 60 minutter, hvis der er tilstrækkelig hukommelse. Dette er nyttigt, hvis du vil optage et navn og et telefonnummer, som du senere vil skrive ned.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Optagelse af lyd

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager**.

Du kan bruge de grafiske knapper ,  eller  på displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede knap, hvorefter du skal vælge den.

2. Du kan starte optagelsen ved at vælge . Du kan starte en optagelse under et opkald ved at vælge **Valg** > **Optag**. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre en svag biplyd omkring hvert femte sekund. Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret.
3. Du kan afslutte optagelsen ved at vælge . Optagelsen gemmes i **Galleri** > **Optagelser**.
4. Du kan lytte til den seneste optagelse ved at vælge **Valg** > **Afspil seneste**.
5. Du kan sende den seneste optagelse ved hjælp af den infrarøde forbindelse, Bluetooth eller i en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Send seneste**.

Liste over optagelser

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager** > **Valg** > **Optagelser**. Listen over mapper i **Galleri** vises. Åbn **Optagelser**, hvis du vil se listen over optagelser. Vælg **Valg**, hvis du vil vælge mellem valgmulighederne til filer i **Galleri**. Se **Galleri** på side 74.

Definition af en lagringsmappe

Du kan bruge en anden mappe end **Optagelser** som standardmappe i **Galleri** ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Optager** > **Valg** > **Vælg hukommelse**. Rul til en mappe, og vælg **Indstil**.

Equalizer

Du kan styre lyd kvaliteten, når du anvender musikafspilleren, ved at forstærke eller reducere frekvensbåndene.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Equalizer**.

Du kan aktivere et sæt ved at rulle til et af equalizersættene og vælge **Aktivér**.

Du kan se, redigere eller omdøbe et valgt sæt ved at vælge **Valg > Vis, Rediger** eller **Omdøb**. Det er ikke alle sæt, der kan redigeres eller omdøbes.

■ Tryk og tal



Tryk og tal via trådløst netværk (TOT) er en tovejs-radiotjeneste, der er tilgængelig over et trådløst GSM/GPRS-netværk (netværkstjeneste). Tryk og tal giver mulighed for direkte talekommunikation, som aktiveres ved at trykke på lydstyrke op-tasten.

Du kan bruge Tryk og tal til at føre en samtale med en enkelt person eller med en gruppe personer, som har kompatible enheder. Når opkaldet forbindes, behøver den person eller gruppe, du foretager opkald til, ikke at besvare opkaldet. Deltagerne bør bekræfte modtagelsen af alle samtaler, når det er relevant, da det er den eneste måde, hvorpå afsenderen kan vide, at modtagerne har hørt opkaldet.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten. Roaming-tjenester kan være mere begrænsede end for normale opkald.

Inden du kan bruge Tryk og tal-tjenesten, skal du definere de nødvendige indstillinger til Tryk og tal-tjenesten. Se Tryk og tal-indstillinger på side 89.

Du kan godt bruge telefonens øvrige funktioner, mens der er oprettet forbindelse til Tryk og tal-tjenesten. Tryk og tal via trådløst netværk har ingen forbindelse til traditionel talekommunikation, og derfor er mange af de tjenester, der er tilgængelige ved traditionelle taleopkald (f.eks. telefonsvareren), ikke tilgængelige ved Tryk og tal-kommunikation via trådløst netværk.

Menuen Tryk og tal

Vælg **Menu > Tryk og tal**.

- Du kan oprette eller afbryde forbindelsen til Tryk og tal-tjenesten ved at vælge **Slå Tryk og tal til** eller **Slå Tryk og tal fra**.

- Du kan se de modtagne tilbagekaldsanmodninger ved at vælge [Tilbagekaldsindbakke](#).
- Du kan se listen over Tryk og tal-grupper ved at vælge [Gruppeliste](#).
- Du kan se listen over de kontakter, som du har føjet den Tryk og tal-adresse, du har modtaget af tjenesteudbyderen, til, ved at vælge [Kontaktliste](#).
- Du kan tilføje en ny Tryk og tal-gruppe på telefonen ved at vælge [Tilføj gruppe](#).
- Du kan angive Tryk og tal-indstillingerne til brug af tjenesten ved at vælge [Indstillinger for Tryk og tal](#).
- Du kan angive de nødvendige indstillinger til Tryk og tal-forbindelsen ved at vælge [Konfig.-indstillinger](#).
- Du kan åbne browseren og oprette forbindelse til den Tryk og tal-netværksportal, der stilles til rådighed af tjenesteudbyderen, ved at vælge [Internet](#).

Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til Tryk og tal-tjenesten

Du kan oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten ved at vælge [Menu](#) > [Tryk og tal](#) > [Slå Tryk og tal til](#).  angiver Tryk og tal-forbindelsen.  angiver, at tjenesten midlertidigt ikke er tilgængelig. Telefonen forsøger automatisk at genoprette forbindelsen til tjenesten, indtil du afbryder forbindelsen til Tryk og tal-tjenesten. Hvis du har tilføjet grupper på telefonen, slutes du automatisk til de aktive grupper ([Primær](#) eller [Sekundær](#)), og navnet på den primære gruppe vises i standbytilstand.

Du kan afbryde forbindelsen til Tryk og tal-tjenesten ved at vælge [Slå Tryk og tal fra](#).

Foretagelse og modtagelse af et Tryk og tal-opkald

Indstil telefonen til at bruge højttaleren eller ørestykket til Tryk og tal-samtaler. Når ørestykket er valgt, kan du bruge telefonen som normalt ved at holde telefonen op til øret.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Når du har oprettet forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, kan du foretage eller modtage gruppeopkald eller 1 til 1-opkald. 1 til 1-opkald er opkald, som du foretager til en enkelt person.

Foretagelse af et gruppeopkald

Du kan foretage et opkald til den primære gruppe ved at trykke på lydstyrke op-tasten. Der kan høres en tone, som angiver, at du har fået adgang til gruppen, og telefonen viser dit kaldenavn og gruppens navn.

Du kan foretage et opkald til en anden gruppe end den primære gruppe ved at vælge [Gruppeliste](#) i menuen Tryk og tal, rulle til den ønskede gruppe og trykke på lydstyrke op-tasten.

Tryk på og hold lydstyrke op-tasten nede hele tiden, mens du taler, og hold telefonen frem foran dig, så du kan se displayet. Når du er færdig med at tale, skal du slippe lydstyrke op-tasten. Taletiden tildeles efter først til mølle-princippet. Når en person er færdig med at tale, er det den første person, der trykker på lydstyrke op-tasten, der får lov at tale bagefter.

Foretagelse af et 1 til 1-opkald

- Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de kontakter, du har føjet Tryk og tal-adressen til, ved at vælge [Kontaktliste](#). Rul til en kontakt, og tryk på lydstyrke op-tasten.

Du kan også vælge kontakten i [Kontakter](#).

- Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over Tryk og tal-grupper ved at vælge [Gruppeliste](#) og rulle til den ønskede gruppe. Vælg [Valg > Aktive medlemmer](#), rul til den ønskede kontakt, og tryk på lydstyrke op-tasten.
- Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de tilbagekaldsanmodninger, som du har modtaget, ved at vælge [Tilbagekaldsindbakke](#). Rul til det ønskede kaldenavn, og tryk på lydstyrke op-tasten.

Modtagelse af et gruppeopkald eller et 1 til 1-opkald

En kort tone giver dig besked om et indgående gruppeopkald eller 1 til 1-opkald. Når du modtager et gruppeopkald, vises gruppens navn og kaldenavnet på den person, der foretager opkaldet. Når du modtager et

1 til 1-opkald fra en person, hvis oplysninger du har gemt i [Kontakter](#), vises det gemte navn, hvis det kan identificeres. Ellers vises kun kaldenavnet på den person, der foretager opkaldet.

Du kan enten acceptere eller afvise et indgående 1 til 1-opkald, hvis du har indstillet telefonen, så den giver dig besked, når du modtager 1 til 1-opkald.

Hvis du trykker på lydstyrke op-tasten og forsøger at besvare en gruppe, mens et andet medlem af gruppen taler, vil du høre en køtone, og [Sætter i kø](#) vises, så længe du trykker på lydstyrke op-tasten. Tryk på og hold lydstyrke op-tasten nede, og vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Derefter kan du tale.

Tilbagekaldsanmodninger

Hvis du foretager et 1 til 1-opkald, og opkaldet ikke besvares, kan du sende en anmodning til personen om at ringe tilbage til dig.

Når en person sender en tilbagekaldsanmodning til dig, vises [Tilbagekaldsanmodning modtaget](#) i standbytilstand. Når du modtager en tilbagekaldsanmodning fra en person, som ikke findes på din kontaktliste, kan du gemme navnet på kontaktlisten.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning på en af følgende måder:

- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kontaktlisten i menuen [Tryk og tal](#) ved at vælge [Kontaktliste](#). Rul til en kontakt, og vælg [Valg](#) > [Send tilbagekald](#).
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra [Kontakter](#) ved at søge efter den ønskede kontakt, vælge [Valg](#) > [Kontaktdetaljer](#), rulle til Tryk og tal-adressen og vælge [Valg](#) > [Send tilbagekald](#).
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra gruppelisten i menuen [Tryk og tal](#) ved at vælge [Gruppeliste](#) og rulle til den ønskede gruppe. Vælg [Valg](#) > [Aktive medlemmer](#), rul til den ønskede kontakt, og vælg [Valg](#) > [Send tilbagekald](#).
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra tilbagekaldslisten i menuen [Tryk og tal](#) ved at vælge [Tilbagekaldsindbakke](#). Rul til en kontakt, og vælg [Valg](#) > [Send tilbagekald](#).

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

1. Du kan åbne [Tilbagekaldsindbakke](#) ved at vælge [Vis](#). Listen over kaldenavnene på de personer, som har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig, vises.
2. Du kan foretage et 1 til 1-opkald ved at trykke på lydstyrke op-tasten.
3. Du kan sende en tilbagekaldsanmodning tilbage til afsenderen ved at vælge [Valg](#) > [Send tilbagekald](#).

Du kan slette anmodningen ved at vælge [Slet](#).

Lagring af tilbagekaldsanmodningens afsender

1. Du kan åbne [Tilbagekaldsindbakke](#) ved at vælge [Vis](#). Listen over kaldenavnene på de personer, som har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig, vises.
2. Du kan se afsenderens Tryk og tal-adresse ved at vælge [Valg](#) > [Vis TOT-adresse](#).

Du kan gemme en ny kontakt eller føje Tryk og tal-adressen til en kontakt ved at vælge [Valg](#) > [Gem som](#) eller [Føj til kontakt](#).

Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt

Du kan gemme navnene på de personer, du ofte foretager 1 til 1-opkald til, på en af følgende måder:

- Du kan føje en Tryk og tal-adresse til et navn i [Kontakter](#) ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge [Valg](#) > [Tilføj detalje](#) > [TOT-adresse](#).
- Du kan føje en kontakt til Tryk og tal-tjenestens kontaktlister ved at vælge [Menu](#) > [Tryk og tal](#) > [Kontaktlister](#) > [Valg](#) > [Tilføj kontakt](#).
- Du kan tilføje en kontakt fra gruppelisten ved at oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, vælge [Gruppeliste](#) og rulle til den ønskede gruppe. Vælg [Valg](#) > [Aktive medlemmer](#). Rul til den person, hvis kontaktoplysninger du vil gemme, og tryk på [Valg](#). Du kan tilføje en ny kontakt ved at vælge [Gem som](#). Du kan føje en Tryk og tal-adresse til et navn i [Kontakter](#) ved at vælge [Føj til kontakt](#).

Oprettelse og opsætning af grupper

Når du foretager opkald til en gruppe, vil alle de medlemmer, der er sluttet til opkaldet, høre opkaldet på samme tid.

Hvert medlem i gruppen identificeres af et kaldenavn, som vises som opkalds-id. Gruppemedlemmerne kan vælge et kaldenavn til sig selv i hver gruppe.

Grupperne registreres med en URL-adresse. En bruger registrerer gruppens URL-adresse på netværket ved at slutte sig til gruppessionen for første gang.

Der findes tre typer Tryk og tal-grupper:

- Tildelte grupper er lukkede grupper, som kun giver adgang til udvalgte deltagere, som er tildelt adgang til gruppen af tjenesteudbyderen.
- Ad hoc-grupper er grupper, som kan oprettes af brugerne. Du kan oprette din egen gruppe og invitere medlemmer til gruppen.
- Tildelte ad hoc-grupper er grupper, som du kan oprette ud fra medlemmerne i en tildelt gruppe. En virksomhed kan f.eks. have oprettet en lukket gruppe og separate grupper til forskellige virksomhedsfunktioner.

Tilføjelse af en gruppe

1. Vælg **Menu** > **Tryk og tal** > **Tilføj gruppe** > **Med guide**.
2. Du kan indstille gruppens sikkerhedsniveau ved at vælge **Offentlig gruppe** eller **Privat gruppe**.

Hvis du vælger **Privat gruppe**, krypterer telefonen automatisk en del af gruppens adresse, som medlemmerne ikke kan se, når de modtager invitationen til at deltage i gruppen. Kun den person, der opretter den private gruppe, kan invitere flere medlemmer til at deltage i gruppen.

3. Angiv navnet på gruppen, og vælg **OK**.
4. Vælg gruppens status: **Primær**, **Sekundær** eller **Inaktiv**. Telefonen angiver, at gruppen er gemt, samt gruppens status. **Primær** og **Sekundær** er aktive grupper. Når du trykker på lydstyrke op-tasten for at foretage et gruppeopkald, foretages der opkald til den primære

gruppe, hvis du ikke har rullet til en anden gruppe eller en anden kontakt.

5. Du kan sende en invitation til gruppen ved at vælge **Ja**, når telefonen anmoder om det. Du kan sende invitationer som SMS-beskeder eller via den infrarøde forbindelse.

De medlemmer, du inviterer til offentlige grupper, kan også selv invitere flere medlemmer til at deltage i gruppen.

Modtagelse af en invitation

1. Når du modtager en SMS-besked med en invitation til en gruppe, vises *Gruppeinvitation modtaget*.
2. Du kan få vist kaldenavnet på den person, der har sendt invitationen, og gruppens adresse, hvis gruppen ikke er en privat gruppe, ved at vælge **Vis**.
3. Du kan tilføje gruppen på telefonen ved at vælge **Gem**. Du kan indstille gruppens status ved at vælge *Primær*, *Sekundær* eller *Inaktiv*.

Du kan afvise invitationen ved at vælge **Afslut** > **Ja** eller vælge **Vis** > **Afvis** > **Ja**.

Tryk og tal-indstillinger

Der findes to typer Tryk og tal-indstillinger: Indstillinger til at oprette forbindelse til tjenesten og indstillinger til at bruge tjenesten.

Du modtager muligvis indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 11. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 72.

Du kan vælge indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Tryk og tal** > **Konfig.-indstillinger**. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Konfiguration**, hvis du vil vælge en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.*, hvis du vil angive indstillingerne til Tryk og tal-tjenesten. Kun de konfigurationer, som understøtter Tryk og tal-tjenesten, vises.

- [Konto](#), hvis du vil vælge en Tryk og tal-konto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.
- Du kan også vælge mellem følgende valgmuligheder:
[TOT-brugernavn](#), [Standardkaldenavn](#), [Tryk og tal-adgangskode](#),
[Domæne](#) og [Serveradresse](#).

Du kan redigere Tryk og tal-indstillingerne til brug af tjenesten ved at vælge [Menu](#) > [Tryk og tal](#) > [Indstillinger for Tryk og tal](#).

- Du kan indstille telefonen til at tillade, at der kan modtages indgående 1 til 1-opkald, ved at vælge [1 til 1-opkald](#) > [Til](#). Hvis du kun vil kunne foretage men ikke modtage 1 til 1-opkald, skal du vælge [Fra](#). Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis nogle tjenester, som tilsidesætter disse indstillinger. Du kan indstille telefonen til først at give dig besked med en ringetone, når du modtager et indgående 1 til 1-opkald, ved at vælge [Informere](#).
- Du kan aktivere de sekundære grupper ved at vælge [Sekundære grupper](#) > [Til](#).
- Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, når du tænder telefonen, ved at vælge [Status for TOT ved telefonstart](#) > [Ja](#).
- Du kan holde din Tryk og tal-adresse skjult i gruppeopkald og 1 til 1-opkald ved at vælge [Send min Tryk og tal-adresse](#) > [Nej](#).

■ Planlægning



Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Vælg [Menu](#) > [Planlægning](#) > [Alarm](#).

Du kan indstille alarmen ved at vælge [Alarmtid](#), indtaste et alarmtidspunkt og vælge [OK](#). Du kan ændre tidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet, ved at vælge [Til](#).

Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge [Gentaget alarm](#).

Du kan vælge alarmtonen eller angive en radiokanal som alarmtone ved at vælge [Alarmtone](#). Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du

koble headsettet til telefonen. Telefonen bruger den seneste kanal, du har lyttet til, som alarm, og alarmen udsendes gennem højttaleren. Hvis du fjerner headsettet eller slukker telefonen, erstattes radioen af standardalarmtonen.

Du kan angive en timeoutperiode for udsættelsesalarmen ved at vælge [Udsættelsestimeout](#) og tidsperioden.

Når alarmtidspunktet nås

Telefonen udsender et alarmsignal, og [Alarm!](#) og det aktuelle tidspunkt vises i displayet, selvom telefonen er blevet slukket. Du kan stoppe alarmen ved at vælge [Stop](#). Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger [Udsæt](#), afbrydes alarmen i den tidsperiode, du har angivet i [Udsættelsestimeout](#), hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du trykker på [Stop](#), bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Tryk på [Nej](#) for at slukke enheden eller på [Ja](#) for at foretage og modtage opkald. Tryk ikke på [Ja](#), når brug af trådløs telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

Kalender

Vælg [Menu](#) > [Planlægning](#) > [Kalender](#).

Dags dato angives med en ramme. Hvis der er angivet en eller flere noter for en dag, vises dagen med fed skrift. Du kan få vist noterne for dagen ved at vælge [Vis](#). Du kan få vist en uge ved at vælge [Valg](#) > [Ugevisning](#). Du kan slette alle noter i kalenderen ved at vælge måneds- eller ugevisning og trykke på [Valg](#) > [Slet alle noter](#).

De kan bruge de andre valgmuligheder i kalenderens dagvisning til at oprette en note, slette, redigere, flytte eller gentage en note, kopiere en note til en anden dag, sende en note via Bluetooth-teknologien eller sende en note til kalenderen på en anden kompatibel telefon som SMS-besked eller MMS-besked. Under [Indstillinger](#) kan du indstille dato, klokkeslæt, tidszone, dato- og tidsformat, datoseparator, standardvisning eller ugens første dag. Funktionen [Slet noter automatisk](#) giver dig mulighed for at indstille telefonen til at slette gamle noter automatisk efter et bestemt tidsrum.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**. Rul til den ønskede dato, og tryk på **Valg** > **Opret note**, og vælg en af notetyperne nedenfor:

 **Møde**,  **Ring til**,  **Fødselsdag**,  **Notat** eller  **Påmindelse**.

Når telefonens alarm lyder for en note

Telefonen udsender en biplyd, og noten vises. Når der vises en opkaldsnote  på displayet, kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på tasten Ring op. Du kan stoppe alarmer og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmer i 10 minutter ved at vælge **Udsæt**.

Du kan stoppe alarmer uden at se noten ved at vælge **Afslut**.

Opgaveliste

Du kan gemme en note for en opgave, som du skal udføre.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Opgaveliste**.

Hvis du vil oprette en note, og der endnu ikke er tilføjet nogen noter, skal du vælge **Ny note**. Ellers skal du trykke på **Valg** > **Tilføj**. Skriv noten, vælg **Gem** og notens prioritet, og angiv deadline og alarm for noten:

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**.

Du kan også vælge at slette den valgte note og slette alle de noter, du har markeret som udført. Du kan sortere noterne efter prioritet eller deadline, sende en note til en anden telefon som SMS-besked eller MMS-besked, gemme en note som en kalendernote eller åbne kalenderen.

Mens du læser en note, kan du også vælge mellem valgmuligheder, der gør det muligt at redigere notens deadline eller prioritet eller markere noten som udført.

Noter

Du kan bruge denne funktion til at skrive og sende noter.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Noter**. Hvis du vil oprette en note, og der endnu ikke er tilføjet nogen noter, skal du vælge **Ny note**. Ellers skal du trykke på **Valg** > **Opret note**. Skriv noten, og vælg **Gem**.

De andre valgmuligheder gør det muligt at slette og redigere en note. Når du redigerer en note, kan du også lukke tekstredigeringsprogrammet uden at gemme ændringerne. Du kan sende noten til kompatible enheder via den infrarøde forbindelse, den trådløse Bluetooth-teknologi, som SMS-besked eller som MMS-besked. Hvis noten er for lang til at blive sendt som SMS-besked, bliver du bedt om at slette det nødvendige antal tegn fra noten.

Tegnebog

I **Tegnebog** kan du gemme personlige oplysninger, f.eks. kreditkortnumre, adresser og adgangskoder til tjenester, som kræver brugernavn og adgangskode. Det er let at hente oplysningerne i tegnebogen, når du skal udfylde internetformularer, hvis denne funktion understøttes af tjenesten.

Første gang du åbner tegnebogen, skal du definere den tegnebogscode, som beskytter dine krypterede data. Indtast koden i **Opret kode til tegnebogen**; og vælg **OK** for at bekræfte. Indtast koden igen i **Bekræft koden til tegnebogen**; og vælg **OK** for at bekræfte. Se også Tegnebogscode på side 10.

Hvis du vil slette alt indhold i tegnebogen og tegnebogs-koden, skal du indtaste *#7370925538# (*#res wallet# med bogstaver) i standbytilstand. Du skal også indtaste telefonens sikkerhedskode (se Sikkerhedskode på side 9).

Du kan tilføje eller redigere indhold ved at åbne menuen **Tegnebog**. Hvis du vil bruge indholdet i tegnebogen på en mobil tjeneste, skal du åbne tegnebogen fra browseren. Se Internet på side 103.

Adgang til tegnebogsmenuen

Du kan åbne tegnebogsmenuen ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Tegnebog**. Indtast tegnebogs-koden, og vælg **OK** (se Tegnebogsindstillinger på side 96). Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Tegnebogsprof.**, hvis du vil oprette kortkombinationer til forskellige tjenester. En tegnebogsprofil kan være nyttig, hvis tjenesten beder dig om at udfylde mange dataelementer. Du kan vælge den relevante tegnebogsprofil i stedet for at vælge forskellige separate kort.
- **Kort**, hvis du vil gemme personlige kortoplysninger. Du kan gemme oplysninger om betalingskort, loyalitetskort og adgangskort, f.eks. kombinationer af brugernavne og adgangskoder til forskellige tjenester, adresser og brugerdata. Se Lagring af kortoplysninger på side 94.
- **Billetter**, hvis du vil gemme meddelelser om internetbilletter, som du har købt gennem en mobiltjeneste. Du kan se billetterne ved at vælge **Valg > Vis**.
- **Kvitteringer**, hvis du vil gemme kvitteringer for køb via mobiltelefonen.
- **Personlige noter**, hvis du vil gemme alle de typer personlige oplysninger, som du vil beskytte med tegnebogs-PIN-koden. Se Personlige noter på side 94.
- **Indstillinger**, hvis du vil ændre tegnebogsindstillingerne. Se Tegnebogsindstillinger på side 96.

Lagring af kortoplysninger

Åbn tegnebogen, og vælg **Kort**. Vælg en af korttyperne for at gemme oplysninger: **Betalingskort**, **Loyalitetskort**, **Adgangskort**, **Brugeroply.kort** eller **Adressekort**. Hvis der ikke er tilføjet nogen kort, skal du vælge **Tilføj ny**. Ellers skal du trykke på **Valg > Tilføj ny**. Udfyld oplysningsfelterne.

Hvis det understøttes af tjenesteudbyderen, kan du også modtage kortoplysninger på telefonen som en konfigurationsbesked. Du bliver informeret om kortkategorien. Hvis du vil vide, om du kan modtage kortoplysninger som konfigurationsindstillinger, skal du kontakte kortudstederen eller tjenesteudbyderen.

Personlige noter

Du kan gemme personlige noter, f.eks. kontonumre, adgangskoder eller koder.

1. Åbn tegnebogen, og vælg *Personlige noter*. Hvis der ikke er tilføjet nogen noter, skal du vælge *Tilføj ny*. Ellers skal du vælge *Valg > Tilføj ny*. Indtast noten og en titel til den.

Tryk på *Valg*, hvis du vil redigere en valgt note, sortere noter efter navn eller dato eller slette noter.

2. Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge *Vis*.
3. Mens du får vist en note, kan du vælge *Rediger*, hvis du vil redigere den. Tryk på *Valg*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:
 - *Send som tekst*, hvis du vil kopiere noten til en SMS-besked.
 - *Kopier til kalender*, hvis du vil kopiere noten til kalenderen som et notat.
 - *Brug detalje*, hvis du vil hente numre, e-mail-adresser og internetadresser fra en note.
 - *Slet*, hvis du vil slette noten.

Oprettelse af en tegnebogsprofil

Når du har gemt dine personlige kortoplysninger, kan du sætte dem sammen til en tegnebogsprofil. Du kan bruge profilen til at hente tegnebogsdata fra forskellige kort, mens du er på internettet.

1. Åbn tegnebogen, og vælg *Tegnebogsprof.*
2. Du kan oprette en ny tegnebogsprofil ved at vælge *Tilføj ny*, hvis der ikke er tilføjet nogen profiler. Ellers skal du vælge *Valg > Tilføj ny*.
3. Udfyld følgende felter. Nogle af felterne indeholder data, der kan vælges i tegnebogen. Du skal gemme disse data, inden du kan oprette en tegnebogsprofil.
 - *Vælg nu et betalingskort*, og vælg et kort på listen over betalingskort.
 - *Vælg nu et loyalitetskort*, og vælg et kort på listen over loyalitetskort.
 - *Vælg nu et adgangskort*, og vælg et kort på listen over adgangskort.
 - *Vælg nu et brugeroplysningskort*, og vælg et kort på listen over brugerdatakort.

- [Vælg nu en faktureringsadresse](#), og vælg en adresse på listen over adressekort.
- [Vælg nu en leveringsadresse](#), og vælg en adresse på listen over adressekort.
- [Vælg nu en leveringsadresse for kvitteringer](#), og vælg en adresse på listen over adressekort.
- [Vælg nu en leveringsmetode for kvitteringer](#), og vælg en leveringsmetode: [Til telefonnummer](#) eller [Til e-mail-adresse](#).
- [Navn på tegnebogsprofil](#); og indtast et navn til profilen.

Tegnebogsindstillinger

Åbn tegnebogen, og vælg [Indstillinger](#). Du kan ændre tegnebogskoden ved at vælge [Skift kode](#). Du kan indstille RFID-koden og -typen (Radio Frequency Identification) ved at vælge [RFID](#) > [RFID-kode](#) og [RFID-type](#). RFID er en teknologi, som hjælper med at sikre dine handelstransaktioner.

Retningslinjer for køb med tegnebogen

- Hvis du vil foretage køb, skal du åbne det ønskede websted, som understøtter tegnebogen. Tjenesten skal understøtte ECML-specifikationen (Electronic Commerce Modeling Language). Se Oprettelse af forbindelse til en tjeneste på side 104.

Vælg den vare, du vil købe, og læs omhyggeligt alle de angivne oplysninger, inden du køber varen.

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærmbillede. Du skal derfor sørge for at rulle gennem og læse hele teksten, inden du køber varen.

- Når du skal betale for de varer, som du vil købe, bliver du spurgt, om du vil bruge tegnebogen. Du bliver også bedt om at angive din tegnebogs-PIN-kode.
- Vælg det kort, du vil betale med, på listen [Betalingskort](#). Hvis den dataformular, du modtager fra tjenesteudbyderen, understøtter ECML-specifikationen (Electronic Commerce Modeling Language), angiver telefonen automatisk kreditkortoplysningerne eller tegnebogsprofilen fra tegnebogen.
- Godkend købet, hvorefter oplysningerne sendes videre.

- Du modtager muligvis en bekræftelse eller en digital kvittering for købet.
- Du kan lukke tegnebogen ved at vælge [Luk Tegnebog](#). Hvis du ikke bruger tegnebogen i 5 minutter, lukkes den automatisk.

Hvis du har forsøgt at få adgang til eller har haft adgang til fortrolige oplysninger, som kræver adgangskode (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter hver anvendelse.

Se Cachehukommelse på side 109, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du tømmer cachen.

Synkronisering

Ved hjælp af synkronisering kan du gemme kalender- og kontaktdata på en ekstern internetserver (netværkstjeneste) eller på en kompatibel pc. Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan også synkronisere dataene i telefonens kontakter, kalender og noter, så de svarer til dataene på den kompatible pc, ved at starte synkroniseringen fra pc'en. Kontaktdataene på SIM-kortet synkroniseres ikke.

Hvis du besvarer et indgående opkald under synkroniseringen, afsluttes synkroniseringen, hvorefter du er nødt til at genstarte den.

Synkronisering fra telefonen

Inden synkronisering fra telefonen skal du muligvis gøre følgende:

- Opret abonnement på en synkroniseringstjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Du kan få synkroniseringsindstillingerne hos tjenesteudbyderen. Se Synkroniseringsindstillinger på side 98.

Sådan starter du synkroniseringen fra telefonen:

1. Angiv de konfigurationsindstillinger, du skal bruge til synkroniseringen. Se Synkroniseringsindstillinger på side 98.
2. Vælg **Menu** > [Planlægning](#) > [Synkronisering](#) > [Serversynkronisering](#) > [Data, der skal synkroniseres](#). Marker de data, der skal synkroniseres.

3. Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Synkronisering** > **Serversynkronisering** > **Synkroniser**. De markerede data i det aktive sæt synkroniseres efter bekræftelsen.

Synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrudt synkronisering kan vare op til 30 minutter, hvis kontakterne eller kalenderen er fyldt op.

Synkroniseringsindstillinger

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til synkronisering, som en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Du kan finde yderligere oplysninger om at håndtere konfigurationsindstillingerne under Konfiguration på side 72.

1. Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Synkronisering**.
2. Vælg **Serversynkronisering** > **Synkroniseringsindstillinger** og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Konfiguration. Kun de konfigurationer, som understøtter synkronisering, vises. Vælg en tjenesteudbyder, **Standard** eller **Personlig konfig.**, til synkronisering.

Konto. Vælg en synkroniseringstjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

3. Vælg **PC-synkroniseringsindstillinger**, hvis du vil indtaste indstillingerne til serveraktiveret synkronisering. Angiv **Brugernavn** og **Adgangskode**.

Brugernavnet og adgangskoden skal være de samme på telefonen og på pc'en.

Synkronisering fra en kompatibel pc

Du kan synkronisere kontakter, kalenderen og noter fra en kompatibel pc ved at bruge en infrarød forbindelse, en Bluetooth-forbindelse eller et datakabelforbindelse. Du skal også sørge for, at telefonens Nokia PC Suite-software er installeret på pc'en. Start synkroniseringen fra pc'en ved hjælp af Nokia PC Suite.

■ Programmer



Spil

Telefonens software indeholder også nogle spil.

Start af et spil

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Spil**. Rul til det ønskede spil, og vælg **Åbn**. Du kan også trykke på tasten Ring op.

Du kan finde yderligere oplysninger om spilrelaterede valgmuligheder under Andre valgmuligheder i programmer på side 99.

Spiloverførsler

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Overførsler** > **Spiloverførsler**. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg **Flere bogmærker**, hvis du vil have adgang til listen over bogmærker i menuen **Internet** (se Bogmærker på side 107).



Vigtigt! Du bør kun installere og bruge programmer og anden software fra kilder, som yder en tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Spilindstillinger

Du kan angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for et spil ved at vælge **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Programindstil**.

Samling

Telefonens software indeholder nogle Java™-programmer, der er udviklet specielt til denne Nokia-telefon.

Start af et program

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Samling**. Rul til et program, og vælg **Åbn**. Du kan også trykke på tasten Ring op.

Andre valgmuligheder i programmer

- **Slet**, hvis du vil slette programmet eller programsættet fra telefonen.
- **Detaljer**, hvis du vil angive yderligere oplysninger om programmet.
- **Opdater version**, hvis du vil kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet på **Internet** (netværksteneste).

- [Webside](#), hvis du vil angive yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside. Denne funktion skal være understøttet af netværket. Den vises kun, hvis der følger en internetadresse med programmet.
- [Programadgang](#), hvis du vil begrænse programmets adgang til netværket. Der vises forskellige kategorier. I hver kategori skal du eventuelt vælge en af følgende tilladelser: [Spørg hver gang](#), hvis der altid skal spørges først, inden der oprettes forbindelse til netværket, [Spørg første gang](#), hvis der skal spørges, første gang du forsøger at oprette forbindelse til netværket, [Altid tilladt](#), hvis du altid vil tillade netværksadgang, eller [Ikke tilladt](#), hvis du vil nægte netværksadgang.

Overførsel af et program

Telefonen understøtter J2ME™-Java-programmer. Kontroller, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det.



Vigtigt! Du bør kun installere og bruge programmer og anden software fra kilder, som yder en tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder:

- Vælg [Menu](#) > [Programmer](#) > [Valg](#) > [Overførsler](#) > [Pgr. overførsler](#), hvorefter listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg [Flere bogmærker](#), hvis du vil have adgang til listen over bogmærker i menuen [Internet](#). Se Bogmærker på side 107.

Vælg det relevante bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede side. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til siden fra den tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du åbne menuen [Internet](#) og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger. Se Oprettelse af forbindelse til en tjeneste på side 104. Forsøg at oprette forbindelse til siden igen.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.

- Vælg [Menu](#) > [Internet](#) > [Overførselslinks](#). Du kan vælge at hente et relevant program eller spil. Se Overførsel af filer på side 108.
- Brug funktionen til spiloverførsler. Se Spiloverførsler på side 99.

- Brug Nokia Application Installer fra Nokia PC Suite til at hente programmerne til telefonen.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Når du henter et program, bliver det muligvis gemt i menuen *Spil* i stedet for i menuen *Programmer*. Det er ikke muligt at gemme Java-spil og -programmer på multimediekortet.

Regnemaskine

Telefonens regnemaskine kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg *Menu* > *Programmer* > *Tilbehør* > *Regnemaskine*. Når 0 vises på displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen. Du kan indsætte et decimaltegn ved at trykke på #. Vælg *Valg* > *Adder*, *Subtraher*, *Multipliser*, *Divider*, *Kvadrer*, *Kvadratrod* eller *Skift fortegn*. Indtast det andet tal. Du kan få vist resultatet ved at vælge *Resultat*. Du kan starte en ny beregning ved først at trykke på og holde *Slet* nede.

Valutaomregning

Vælg *Menu* > *Programmer* > *Tilbehør* > *Regnemaskine*. Du kan gemme vekselkursen ved at vælge *Valg* > *Vekselkurs*. Vælg en af de viste valgmuligheder. Indtast vekselkursen, tryk på # for at indsætte et decimaltegn, og vælg *OK*. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en ny. Du kan foretage valutaomregning ved at indtaste det beløb, der skal omregnes, og vælge *Valg* > *Lokal* eller *Udenlandsk*.



Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye kurser, fordi alle tidligere angivne vekslingskurser nulstilles.

Nedtællingsur

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Nedtællingsur**. Indtast den ønskede alarmtid i timer, minutter og sekunder, og vælg **OK**. Du kan også vælge at skrive en tekst, der bliver vist, når tiden udløber. Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Start**. Du kan ændre nedtællingstiden ved at vælge **Skift tid**. Du kan stoppe uret ved at vælge **Stop ur**.

Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og noteteksten blinker, hvis den er indstillet, eller teksten **Nedtælling udløbet** vises. Du kan stoppe alarmer ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmer automatisk efter 30 sekunder. Du kan stoppe alarmer og slette noteteksten ved at vælge **Afslut**. Du kan starte nedtællingsuret igen ved at trykke på **Genstar**.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Du kan anvende telefonens øvrige funktioner, mens stopuret er i brug. Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på tasten **Afslut**.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Stopur** og vælg mellem følgende valgmuligheder:

- **Mellemtid**, hvis du vil registrere mellemtider. Du kan starte tidtagningen ved at vælge **Start**. Vælg **Mell.tid**, hver gang du vil registrere en mellemtid. Du kan stoppe tidtagningen ved at vælge **Stop**.

Du kan gemme den registrerede tid ved at vælge **Gem**.

Du kan starte tidtagningen igen ved at vælge **Valg** > **Start**. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge **Nulstil**.

Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på tasten **Afslut**.

- **Omgangstid**, hvis du vil registrere omgangstider. Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på tasten Afslut.
- **Fort sæt**, hvis du vil have vist den tidtagning, du har indstillet til at køre i baggrunden.
- **Vis seneste**, hvis du vil have vist den senest registrerede tid (hvis du ikke har nulstillet stopuret).
- **Vis tider** eller **Slet tider**, hvis du vil se eller slette de gemte tider.

■ Internet



Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som yder en tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om disse tjenester, priser og instruktioner.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

Grundlæggende trin til åbning og brug af tjenester

1. Gem de tjenesteindstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den tjeneste, du vil bruge. Se Opsætning af browseren på side 104.
2. Opret forbindelse til tjenesten. Se Opsætning af browseren på side 104.
3. Begynd at gennemse siderne på tjenesten. Se Gennemsyn af sider på internettet på side 104.
4. Når du er færdig med at gennemse siderne, kan du afbryde forbindelsen til tjenesten. Du kan finde yderligere oplysninger om at afbryde forbindelsen under Valgmuligheder ved brug af internettet på side 105.

Opsætning af browseren

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Se

Konfigurationsindstillingstjeneste på side 11. Du kan også indtaste alle konfigurationsindstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 72.

Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Først skal du sørge for, at de korrekte konfigurationsindstillinger til den tjeneste, du vil bruge, er aktiveret.

1. Du kan vælge indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Konfigurationsindstillinger**.
2. Vælg **Konfiguration**. Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, **Standard** eller **Personlig konfig.**, til browseren. Se Opsætning af browseren på side 104.

Vælg **Konto** og en browsertjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

Vælg **Vis terminalvindue** > **Ja**, hvis du vil udføre manuel brugergodkendelse på intranetforbindelser.

Derefter kan du oprette forbindelse til tjenesten på en af følgende måder:

- Vælg **Menu** > **Internet** > **Startside**. Hvis du er i standbytilstand, skal du trykke på og holde 0 nede.
- Du kan vælge et bogmærke til tjenesten ved at trykke på **Menu** > **Internet** > **Bogmærker**.
- Du kan vælge den senest åbnede webadresse ved at trykke på **Menu** > **Internet** > **Sidste webadresse**.
- Indtast adressen på tjenesten, og vælg **Menu** > **Internet** > **Gå til adresse**. Indtast adressen på tjenesten, og vælg **OK**.

Gennemsyn af sider på internettet

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at foretage gennemsyn på dens sider. Telefontasternes funktion kan variere

afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens display. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Hvis GPRS er valgt som databærer, vises  øverst til venstre i displayet, mens du er på internettet. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en (E)GPRS-forbindelse, vises  øverst til højre i displayet for at angive, at (E)GPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter et opkald forsøger telefonen at genoprette (E)GPRS-forbindelsen.

Brug af telefontasterne, mens du er på internettet

- Rul i den ønskede retning, når du vil gennemse en side.
- Du kan vælge et fremhævet element ved at trykke på tasten Ring op eller trykke på [Vælg](#).
- Du kan indtaste bogstaver og tal ved at trykke på tasterne fra 0 til 9. Du kan indsætte specialtegn ved at trykke på *.

Valgmuligheder ved brug af internettet

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- [Brug tegneb. oply.](#), hvis du vil bruge kortoplysninger fra tegnebogsprogrammet (hvis tjenesten understøtter tegnebogen). Se Tegnebog på side 93.
- [Startside](#), hvis du vil gå tilbage til startside.
- [Genveje](#), hvis du vil åbne en ny liste over de valgmuligheder, der er specifikke for denne side. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis siden indeholder genveje.
- [Tilføj bogmærke](#), hvis du vil gemme siden som et bogmærke.
- [Bogmærker](#), hvis du vil åbne listen over bogmærker. Se Bogmærker på side 107.
- [Sideindstillinger](#), hvis du vil have vist listen med valgmuligheder for den aktive side.
- [Oversigt](#), hvis du vil have vist en liste over de senest besøgte URL-adresser.
- [Overførselslinks](#), hvis du vil se listen over bogmærker til overførsler.

- [Andre valg](#), hvis du vil have vist en liste over andre valgmuligheder.
- [Indlæs igen](#), hvis du vil genindlæse og opdatere den aktuelle side.
- [Afslut](#), hvis du vil afbryde forbindelsen til en tjeneste.

Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder.

Hvis du har forsøgt at få adgang til eller har haft adgang til fortrolige oplysninger, som kræver adgangskode (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter hvert brug.

Se Cachehukommelse på side 109, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du tømmes cachen.

Direkte opkald

Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du er på internettet. Du kan foretage et telefonopkald, sende DTMF-toner, mens du er i gang med et taleopkald, og gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

Indstillinger for udseende

Mens du er på internettet, kan du vælge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Indst. for udseende](#). Hvis du er i standbytilstand, kan du vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Indstillinger for udseende](#). Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- [Tekstombrydning](#) > [Til](#), hvis du vil indstille teksten til at fortsætte på næste linje på displayet. Hvis du vælger [Fra](#), afkortes teksten.
- [Skriftstørrelse](#) > [Ekstra lille](#), [Lille](#) eller [Mellemstor](#), hvis du vil indstille skriftstørrelsen.
- [Vis billeder](#) > [Nej](#), hvis du ikke vil have vist billeder på siden. Dette kan medføre, at du hurtigere kan gennemse sider, der indeholder mange billeder.
- [Signaler](#) > [Signal for ikke-sikker forbindelse](#) > [Ja](#), hvis du vil indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker forbindelse ændres til en ikke-sikker forbindelse, mens du er på internettet.
[Signaler](#) > [Signal for ikke-sikre elementer](#) > [Ja](#), hvis du vil indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et ikke-sikkert element. Disse signaler garanterer ikke en sikker

forbindelse. Du kan finde yderligere oplysninger under Browsersikkerhed på side 110.

- [Tegnsæt](#) > [Indholdskodning](#), hvis du vil vælge kodning for browsersideindholdet.

[Tegnsæt](#) > [Webadresser i Unicode \(UTF-8\)](#) > [Til](#), hvis du vil indstille telefonen til at sende URL-adresser i Unicode (UTF-8). Du skal muligvis bruge denne indstilling, når du åbner en webside, som er oprettet på et fremmedsprog.

Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonens cachehukommelse. Cookies gemmes, indtil du sletter cachehukommelsen. Se Cachehukommelse på side 109.

Mens du er på internettet, kan du vælge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Sikkerhed](#) > [Indst. for cookies](#). Hvis du er i standbytilstand, kan du vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Sikkerhedsindstillinger](#) > [Cookies](#). Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge [Tillad](#) eller [Afvis](#).

Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der kan køres scripts fra en sikker side. Telefonen understøtter WML-scripts.

1. Mens du er på internettet, kan du vælge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Sikkerhed](#) > [Scriptindstillinger](#). Hvis du er i standbytilstand, kan du vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Sikkerhedsindstillinger](#) > [Scripts via sikker forbindelse](#).
2. Du kan tillade disse scripts ved at vælge [Tillad](#).

Bogmærker

Det er muligt at gemme sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du er på internettet, kan du vælge [Valg](#) > [Bogmærker](#). Hvis du er i standbytilstand, kan du vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Bogmærker](#).

2. Rul til et bogmærke, og vælg det, eller tryk på tasten Ring op, hvis du vil oprette forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.
3. Du kan trykke på **Valg**, hvis du vil se, redigere, slette eller sende bogmærket, oprette et nyt bogmærke eller gemme bogmærket i en mappe.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke, som er som et bogmærke, vises **1 bogmærke modtaget**. Du kan gemme bogmærket ved at vælge **Vis > Gem**. Du kan se eller slette bogmærket ved at vælge **Valg > Vis** eller **Slet**. Du kan afvise bogmærket, lige efter at du har modtaget bogmærket, ved at vælge **Afslut > OK**.

Overførsel af filer

Du kan hente flere toner, billeder, spil eller programmer til telefonen (netværkstjeneste) ved at vælge **Menu > Internet > Overførselslinks > Toneoverførsler, Grafikoverførsler, Spiloverførsler, Videooverførsler, Temaoverførsler** eller **Pgr.overførsler**.



Vigtigt! Du bør kun installere og bruge programmer og anden software fra kilder, som yder en tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder ("pushed messages") fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Formålet med tjenestebeskeder er f.eks. at gøre opmærksom på nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Du kan åbne **Tjenesteindbakke** i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge **Vis**. Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden

til [Tjenesteindbakke](#). Du kan åbne [Tjenesteindbakke](#) på et senere tidspunkt ved at vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Tjenesteindbakke](#).

Du kan åbne [Tjenesteindbakke](#), mens du er på internettet, ved at vælge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Tjenesteindbakke](#). Rul til den ønskede besked, hvorefter du kan aktivere browser og hente det markerede indhold ved at vælge [Hent](#). Du kan få vist detaljerede oplysninger om tjenestemeddelelsen eller slette beskeden ved at trykke på [Valg](#) > [Detaljer](#) eller [Slet](#).

Tjenesteindbakkeindstillinger

Vælg [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Tjenesteindbakkeindstillinger](#).

- Du kan angive, om du vil modtage tjenestebeskeder, ved at vælge [Tjenestebeskeder](#) > [Til](#) eller [Fra](#).
- Du kan indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsforfattere, der er godkendt af tjenesteudbyderen, ved at vælge [Beskedfilter](#) > [Til](#). Du kan få vist listen over godkendte indholdsforfattere ved at vælge [Godk. udbydere](#).
- Du kan indstille telefonen til automatisk at aktivere browseren fra standbytilstand, når telefonen har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge [Automatisk forbindelse](#) > [Til](#). Hvis du vælger [Fra](#), aktiveres browseren kun, efter at du har valgt [Hent](#), når telefonen har modtaget en tjenestebesked.

Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskode, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Sådan tømmer du cachehukommelsen:

- Mens du er på internettet, kan du vælge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Ryd cache](#).
- I standbytilstand kan du vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Ryd cache](#).

Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet forbedrer sikkerhedstjenesterne til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Vælg [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Sikkerhedsindstillinger](#) > [Indstillinger for sikkerhedsmodul](#). Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- [Detaljer for sikkerhedsmodul](#), hvis du vil have vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer.
- [PIN-kodeanmodning](#), hvis du vil indstille telefonen til at anmode om modul-PIN-koden, når der bruges tjenester, der leveres fra sikkerhedsmodulet. Indtast koden, og vælg [Til](#). Du kan deaktivere anmodningen om modul-PIN-koden ved at vælge [Fra](#).
- [Skift PIN-kode til modul](#), hvis du vil ændre modul-PIN-koden (hvis det tillades af sikkerhedsmodulet). Indtast den aktuelle modul-PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.
- [Skift PIN-kodesignatur](#), hvis du vil ændre PIN-kodesignaturen til den digitale signatur. Vælg den PIN-kodesignatur, du vil ændre, indtast den aktuelle PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.

Se også Adgangskoder på side 9.

Certifikater



Vigtigt! Bemærk, at selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Nøglecertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist listen over de nøgle- eller brugercertifikater, der er overført til telefonen, ved at vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Godkendelsescertifikater** eller **Brugercertifikater**.

Sikkerhedsindikatoren  vises, mens der er oprettet forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. At bruge den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et hyperlink på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres (f.eks. beløbet og datoen), vises.

Kontroller, at header-teksten er **Læs**, og at ikonet for den digitale signatur, , vises.

Hvis ikonet til den digitale signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten og derefter vælge **Signér**.

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærbillede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast PIN-kodesignaturen (se Adgangskoder på side 9), og vælg **OK**. Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

■ SIM-tjenester

SIM-kortet giver muligvis mulighed for flere tjenester. Du kan kun åbne denne menu, hvis det understøttes af SIM kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.



Bemærk! Kontakt leverandøren af SIM-kortet, f.eks. netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden leverandør, og indhent oplysninger om tilgængelighed, priser og brug af SIM-tjenester.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, ved at vælge **Menu > Indstillinger > Telefon > Bekræft SIM-tjenestehandlinger > Ja**.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

7. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail og få adgang til internettet, når telefonen er koblet til en kompatibel pc via en infrarød forbindelse, en Bluetooth-forbindelse eller en datakabelforbindelse (DKU-2). Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer.

■ Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du f.eks. synkronisere kontakter, kalenderen, noter og opgavenoter mellem telefonen og den kompatible pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste). Du kan få yderligere oplysninger hente Nokia PC Suite på Nokias websted på adressen <www.nokia.com/support>

■ (E)GPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruge datatjenesterne (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

Ved brug af HSCSD-tjenester opbruges telefonens batteri hurtigere end ved almindelige tale- eller dataopkald. Du skal muligvis koble telefonen til en oplader, mens dataoverførslen udføres.

Se (E)GPRS-modemindstillinger på side 69.

■ Datakommunikationsprogrammer

Du kan finde oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram ved at læse dokumentationen til programmet.

Det anbefales, at du undlader at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en computer, da dette kan afbryde forbindelsen.

Du kan opnå en bedre ydeevne under dataopkald ved at placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Bevæg ikke telefonen ved at holde den i hånden under et dataopkald.

8. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Når tale- og standby-tiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad ikke et fuldt opladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, og det kan miste sin ladeevne, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C (59°F og 77°F). En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0°C.

Brænd aldrig de brugte batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de beskadiges. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet sættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at telefonen fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).
- Brug kun den antenne, der følger med telefonen, eller en anden godkendt udsiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af data, som du vil beholde (f.eks. kontakter eller kalendernoter), inden du indleverer enheden til en servicevirksomhed.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret væk fra kroppen i den afstand, der er nævnt ovenfor.

Denne enhed kræver en forbindelse i god kvalitet til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med de uafhængige undersøgelser, der er foretaget af Wireless Technology Research, samt anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren, når enheden er tændt
- ikke bære enheden i en brystlomme

- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Sluk straks enheden ved den mindste mistanke om, at den forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

■ Fly

Det kan være forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Områder med brand- og eksplosionsfare omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold

regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, –lagre og –distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. vogndækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner, herunder denne enhed, fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretager du et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på tasten Afslut det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre kan variere fra sted til sted.
4. Tryk på tasten Ring op.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til profilen Offline eller Fly, skal du ændre profilen for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE ENHED OVERHOLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Den mobile enhed er en radiosender og –modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de grænser for radiofrekvensenergi, som anbefales i de internationale retningslinjer (ICNIRP). Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem grundig og regelmæssig evaluering af videnskabelige studier. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i de internationale retningslinjer, er $2,0 \text{ W/kg}^*$. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at enheden er konstrueret til at fungere på flere effektniveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Generelt er enhedens afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Den højeste SAR-værdi for denne enhed ved test for brug ved øret er $0,70 \text{ W/kg}$. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst $1,5 \text{ cm}$ fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst $1,5 \text{ cm}$ fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

* SAR-grænsen for befolkningens brug af mobile enheder er $2,0 \text{ watt pr. kilogram (W/kg)}$ i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere afhængigt af nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. Du finder oplysninger om SAR i andre områder under produktoplysningerne på www.nokia.com.