

Ръководство за потребителя на Nokia 6233



9245027

Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-145 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/ЕС.

Копие на Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Съдържание

За вашата безопасност	12
Обща информация.....	16
Кодове за достъп.....	16
Код за защита.....	16
ПИН-кодове	16
ПУК-кодове	17
Парола за блокиране.....	17
Услуга за получаване на настройките за конфигурация.....	17
Изтегляне на съдържание и приложения.....	18
Информация на Nokia за поддръжка и контакт.....	18
1. Как да започнем	19
Поставяне на СИМ-картата и батерията.....	19
Поставяне карта с памет.....	21
Зареждане на батерията.....	22
Включване и изключване на телефона	23
Настройване на час, часови пояс и дата.....	23
Услуга за автоматична конфигурация	24
Нормално положение за работа.....	24
2. Вашият телефон	25
Клавиши и части	25
Режим готовност.....	26
Активен режим готовност.....	27
Команди за бърз достъп в режим готовност	28
Икономичен режим	29
Индикатори	29
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата).....	30

3. Функции за повикване	31
Осъществяване на гласово повикване	31
Бързо набиране.....	31
Усъвършенствано гласово набиране.....	32
Приемане или отхвърляне на гласово повикване	32
Чакащо повикване.....	33
Опции по време на гласово повикване	33
Осъществяване на видеоповикване	34
Приемане или отхвърляне на видеоповикване	35
Опции по време на видеоповикване	35
4. Писане на текст.....	36
Настройки.....	36
Въвеждане на предсказуем текст	36
Традиционно въвеждане на текст.....	37
5. Придвижване в менютата	38
6. Съобщения	39
Текстови съобщения (SMS)	39
Писане и изпращане на кратки текстови съобщения (SMS).....	39
Прочитане и отговаряне на SMS съобщение	40
СИМ съобщения	41
Мултимедийни съобщения	41
Писане и изпращане на мултимедийно съобщение	42
Изпращане на съобщение	43
Отмяна на изпращане на съобщение.....	43
Прочитане и отговаряне на мултимедийно съобщение.....	44
Пълна памет.....	44
Папки.....	45
Бързи съобщения	45
Писане на бързо съобщение	45
Получаване на бързо съобщение.....	46
Аудиосъобщения	46

Създаване на аудиосообщение.....	46
Получаване на аудиосообщение.....	46
Приложение за електронна поща.....	47
Помощна програма за настройките.....	48
Писане и изпращане на електронна поща.....	48
Изтегляне на електронна поща.....	49
Прочитане и отговаряне на електронна поща.....	49
Папки на електронната поща.....	50
Филтър за нежелана поща.....	50
Гласови съобщения.....	51
Информационни съобщения.....	51
Команди за услуги.....	51
Изтриване на съобщения.....	51
Настройки за съобщения.....	52
Основни.....	52
Текстови съобщения и SMS електронна поща.....	52
Мултимедийно съобщение.....	53
Електронна поща.....	54
7. Контакти	56
Търсене на контакт.....	56
Запаметяване на имена и телефонни номера.....	56
Запаметяване на номера и текстови бележки.....	56
Копиране на контакти.....	57
Промяна на детайли на контакт.....	57
Изтриване на контакти.....	58
Визитки.....	58
Настройки.....	58
Групи.....	59
Клавиши за бързо набиране.....	59
Номера за услуги и моите номера.....	59
8. Дневник	60

9. Настройки	61
Профили	61
Режим Полет	61
Палитри	62
Тонове	62
Дисплей	62
Режим готовност	63
Настройки в режим готовност	63
Екранна защита	64
Икономичен режим	64
Размер на шрифта	64
Час и дата	64
Мои команди за бърз достъп	65
Ляв клавиш за избор	65
Десен клавиш за избор	65
Клавиш за навигация	66
Включване на активен режим готовност	66
Гласови команди	66
Свързване	67
Безжична технология Bluetooth	67
Установяване на връзка Bluetooth	67
Безжична връзка Bluetooth	68
Настройки за Bluetooth	68
Инфрачервена връзка	69
Пакети данни	69
Връзка за пакети данни	70
Настройки за пакети данни	70
Прехвърляне на данни	71
Прехвърляне на данни със съвместимо устройство	72
Прехвърляне на данни без СИМ-карта	72
Синхронизиране от съвместим компютър	72
Синхронизиране от сървър	73
USB кабел за данни	73

Повикване	73
Телефон.....	74
Допълнителни устройства.....	76
Конфигурация	76
Защита	77
Управление на права за електронно съдържание	78
Възстановяване на първоначалните настройки	79
10.Меню на оператора	80
11.Галерия	81
Форматиране на карта с памет	81
12.Медия	82
Камера	82
Снимане.....	82
Записване на видеоклип.....	83
Настройки на камерата.....	83
Медия плеър.....	83
Постепенно изтегляне	84
Настройване на телефона за услугата стрийминг	84
Музикален плеър	84
Прослушване на песните, прехвърлени в телефона	85
Настройки на музикалния плеър.....	85
Радио	86
Запаметяване на радиоканали.....	87
Слушане на радио	87
Гласов рекордер.....	88
Записване на звук.....	88
Списък на записи.....	89
Определяне на папка за съхранение	89
Еквалайзер	89
13.Предаване	90

Свързване с услугата за ПР	90
Осъществяване и приемане на повикване за ПР	91
Осъществяване на повикване до канал или група	92
Осъществяване на повикване "един-към-един"	92
Осъществяване на повикване за ПР до множество получатели	92
Приемане на повикване за ПР	92
Заявки за обратно повикване	93
Изпращане на заявка за обратно повикване	93
Отговор на заявка за обратно повикване	94
Добавете контакт за повикване "един-към-един"	94
Канали за ПР	95
Добавяне на канал	95
Получаване на покана	95
Настройки за ПР	96
14.Органайзър.....	98
Алармен часовник	98
Спиране на алармата	98
Календар.....	99
Съставяне на календарна бележка.....	99
Аларма за бележка.....	99
Списък задачи	100
Бележки	100
Калкулатор.....	101
Преобразуване на валута.....	101
Таймер за обратно отброяване.....	101
Хронометър	102
15.Приложения	103
Игри	103
Стартиране на игра.....	103
Изтегляне на игри	103
Настройки на игри	103

Колекция	103
Стартиране на приложение	104
Опции на приложение	104
Изтегляне на приложение	104
“Презентации”	105
16.Интернет	107
Основни стъпки за достъп и използване на услуги	107
Настройване на браузването	107
Свързване с услуга	108
Браузване на страници	109
Браузване с клавишите на телефона	109
Опции при браузване	109
Директно повикване	110
Маркери	110
Получаване на маркер	111
Настройки на показване	111
Настройки за защита	112
Cookies	112
Скриптове по защитена връзка	112
Изтегляне на настройки	112
Входяща пощенска кутия на мрежата	112
Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата	113
Кеш памет	113
Защита на браузъра	114
Модул за защита	114
Сертификати	114
Електронен подпис	115
17.СИМ услуги	116
18.Свързване с компютър	117
Nokia PC Suite	117
EGPRS, HSCSD, CSD и WCDMA	117

Приложения за предаване на данни	118
19.Информация за батериите	119
Зареждане и разреждане.....	119
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia.....	120
Грижи и поддръжка.....	122
Допълнителна информация за безопасност.....	124
Индекс.....	128

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за прекъсване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи EGSM 900; GSM 1800 и 1900; и WCDMA2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, поддръждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. За някои функции на това устройство, като например мултимедийни съобщения (MMS), браузване в Интернет, приложението за електронна поща, лафче, контакти, които поддържат услугата за присъствие, отдалечено синхронизиране и изтегляне на съдържание, използвайки браузър или MMS, се изисква мрежата да поддържа тези технологии.

■ Обща памет

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: галерия, контакти, текстови съобщения, мултимедийни съобщения, мигновени съобщения (лафче), електронна поща, календар, бележки за задачи, Java™ игри и приложения и приложение за бележки. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например запаметяването на много приложения Java може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да

продължете, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции. Възможно е някои от функциите, например текстовите съобщения, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, специално отделено за тях.

■ Аксесоари

Няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства.

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Обща информация

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да защитите телефона си от неоторизирана употреба. Предварително зададеният код е 12345. За смяна на кода и за да програмирате телефона да изисква кода, вижте "[Защита](#)" на страница [77](#).

Ако пет пъти последователно въведете неправилен код за защита, телефонът игнорира допълнителни въвеждания на кода. Изчакайте 5 минути и въведете кода отново.

ПИН-кодове

Кодът на Персоналния идентификационен номер (ПИН) и на Универсалния персонален идентификационен номер (УПИН) (от 4 до 8 цифри) ви помага да предпазите вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. Вижте "[Защита](#)", стр. [77](#). ПИН-кодът обикновено се доставя със СИМ-картата. Нагласете телефона да изисква ПИН-кода при всяко включване на телефона.

ПИН2-кодът (от 4 до 8 цифри) може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте "[Модул за защита](#)", стр. [114](#). ПИН-кодът за модул се доставя заедно със СИМ-картата, ако в нея има модул за защита.

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. Вижте "[Електронен подпис](#)", стр. [115](#). ПИН за подпис се предоставя заедно със СИМ-картата, ако в нея има модул за защита.

ПУК–кодове

Кодът на Персоналния деблокиращ ключ (ПУК) и на Универсалния персонален деблокиращ ключ (УПУК) (8 цифри) е необходим за смяна на блокиран ПИН или съответно на УПИН–код. Ако тези кодове не са предоставени със СИМ–картата, обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (4 цифри) се изисква, когато използвате функцията *Блокиране на разговори*. Вижте *"Защита"*, стр. 77. Можете да получите паролата от вашия доставчик на услуги. Ако въведете три пъти последователно неправилна парола за блокиране, паролата се блокира. Свържете се с вашия доставчик на услуги или мрежов оператор.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

Преди да използвате мултимедийни съобщения, съобщения за лафче и присъствие, "предаване", електронна поща, синхронизация, стрийминг и браузъра, трябва да зададете правилните настройки за конфигурация в телефона си. Може да получите настройките директно като съобщение за конфигурация, което да запаметите в телефона си. За повече информация относно предлагането се свържете с вашия мрежов оператор, доставчика на услуги или най-близкия оторизиран търговец на Nokia.

След като получите настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запаметят и активират автоматично, на дисплея се появява текстът *Настройки за конфигурация получени*.

За да запаметите получените настройки, изберете **Покажи > Запамети**. Ако телефонът изиска *Въведи ПИН за настройките*, въведете ПИН-кода за настройките и изберете **ОК**. За да получите ПИН-кода, се свържете с доставчика на услуги, който доставя настройките.

Ако няма запаметени настройки, тези настройки се съхраняват и задават като основни настройки за конфигурация. В противен случай телефонът задава въпроса *Да активирам ли запаметени настройки за конфигурация?*

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Покажи > Отхвърл**.

■ Изтегляне на съдържание и приложения

Може да имате възможност да изтеглите съдържание, като палитри, тонове и видеоклипове в телефона си (мрежова услуга). Изберете функцията за теглене (например в *Галерия*). За да осъществите достъп до функцията за теглене, вижте съответните описания на менюто. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Информация на Nokia за поддръжка и контакт

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

В уебсайта можете да получите информация за използването на продуктите и услугите на Nokia. Ако трябва да се свържете с центъра за обслужване на клиенти, проверете списъка с местни центрове за контакт с Nokia, на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката проверете най-близкия център за услуги на Nokia, на адрес www.nokia.com/repair.

1. Как да започнем

■ Поставяне на СИМ-картата и батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.


Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.


Това устройство е предназначено за употреба с батерията BP-6M.

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.

1. На гърба на телефона плъзнете задния панел (1), за да го свалите от телефона (2).

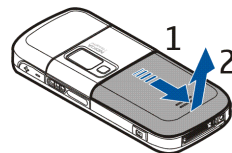

2. За да извадите батерията, я повдигнете, както е показано (3).

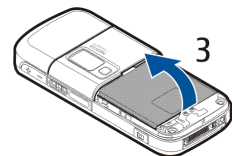


3. За да освободите държача на СИМ-картата, издърпайте внимателно застопоряващия клипс на държача и го отворете (4).



Поставете СИМ-картата в държача (5). Уверете се, че СИМ-картата е поставена правилно и че златистата ѝ контактна област е обърната надолу.

Затворете държача на СИМ-картата (6) и го натиснете, докато щракне на място.


4. Поставете отново батерията (7)

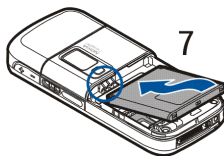

5. Поставете задния панел в правилното положение (8).

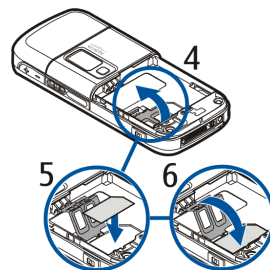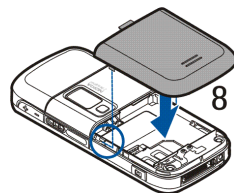

6. Плъзнете задния панел обратно на място (9).

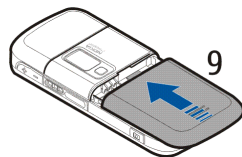

■ Поставете карта с памет

MicroSD картата, доставена с телефона, съдържа предварително заредени тонове на звънене, палитри, тонове и графики. Ако изтриете, презаредите или смените тази карта, тези функции и опции може да не работят правилно.

Използвайте с това устройство само съвместими microSD карти. Други карти с памет, например картите reduced size MultiMediaCards (Мултимедийни карти с намален размер), не съответстват на слота за карти памет и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

Използвайте само microSD карти одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрените производствени стандарти за карти с памет, но не всички други марки може да работят правилно и да са напълно съвместими с това устройство.

Можете да използвате карта с памет за разширяване на паметта на [Галерия](#). Вижте "[Галерия](#)", стр. 81.

Можете да поставяте или сменяте картата с памет, без да изключвате телефона.




Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

За да поставите карта с памет, отворете държача на картата с памет, както е показано (1). Поставете картата с памет в поставката за карти (2). Уверете се, че картата с памет е поставена правилно – че

micro
SD

щраква на място – и че златистата ѝ контактна област е обърната нагоре. Затворете държача на картата с памет.

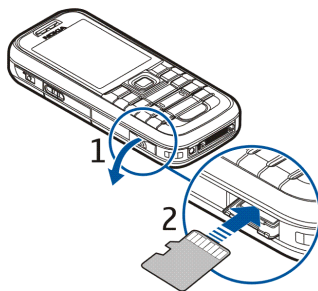

Можете да използвате картата с памет, за да запазите вашите мултимедийни файлове, като например видеоклипове, звукови файлове и изображения, в [Галерия](#).

За да форматируете картата с памет, вижте "[Форматиране на карта с памет](#)" на стр. 81.

■ Зареждане на батерията


Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядно устройство AC-4, AC-1, AC-3 или DC-4.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

1. Свържете зарядното устройство към контакт на стената.
2. Свържете жака на зарядното устройство с адаптера за зареждане CA-44 (не се доставя с телефона), а жака на адаптера поставете в гнездото, разположено отдолу на телефона ви.

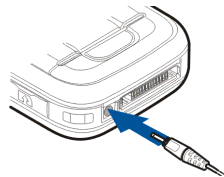

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от зарядното устройство и използваната батерия. Например зареждането на литиево-йонна батерия BP-6M със зарядното устройство AC-4 отнема приблизително 1 час и 55 минути, докато телефонът е в режим готовност.

■ Включване и изключване на телефона




Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

Натиснете и задръжте клавиша за захранване, както е показано.

Ако телефонът пита за ПИН или УПИН-код, въведете кода и изберете **OK**.

Можете да включите телефона в демонстрационен режим, без да има поставена СИМ-карта. В този режим всички функции, които са независими от носителя, са налични и можете да осъществите спешни повиквания.

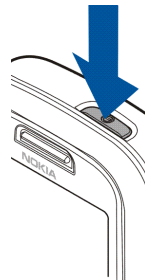

Настройване на час, часови пояс и дата

Въведете местното време, изберете часовия пояс на вашето местонахождение, като отчетете разликата с часа по Гринич (GMT), след което въведете датата. Вижте "**Час и дата**", стр. 64.

Услуга за автоматична конфигурация

Когато включите телефона си за първи път и той е в режим готовност, може от вас да се изиска да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Потвърдете или отхвърлете запитването. Вижте *Свържи с поддръжка* в "Конфигурация" на стр. 76 и "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 17.


■ Нормално положение за работа

Използвайте телефона само в нормалното му положение за работа.

Вашето устройство има вътрешна антена.




Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.

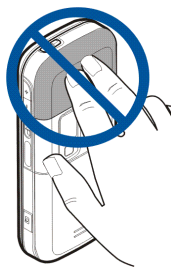


2. Вашият телефон

■ Клавиши и части


- Клавиш за захранване (1)
- Слушалка (2)
- Ляв, среден и десен клавиш за избор (3)
- Клавиш за прекратяване (4)
- 4-посочен клавиш за навигация (5)
- Клавиш за повикване (6)
- Цифрови клавиши (7)

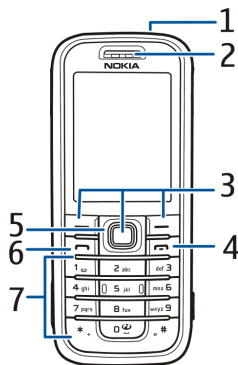

- Клавиш Предаване (8)
- Високоговорител (9)
- Слот за карта с памет (10)
- Конектор за зарядно устройство (11)
- Конектор за аксесоари (12)

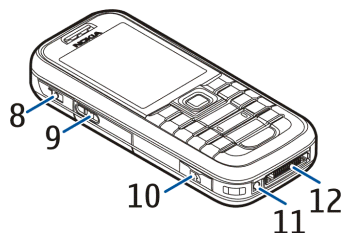


- Клавиши за силата на звука (13)
- Инфрачервен (ИЧ) порт (14)
- Обектив на камерата (15)
- Клавиш Камера (16)

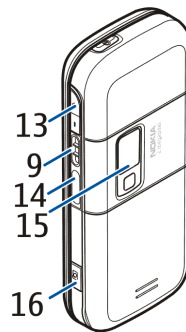

■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

- Индикатор за 3G (1)
- Сила на сигнала на клетъчната мрежа (2)
- Ниво на зареждане на батерията (3)
- Индикатори (4)
- Име на мрежата или лого на оператора (5)
- Часовник (6)
- Дисплей (7)
- Левият клавиш за избор (8) е **Отвори** или бърза команда до друга функция. Вижте "[Ляв клавиш за избор](#)", стр. 65.
- Средният клавиш за избор (9) е **Меню**.

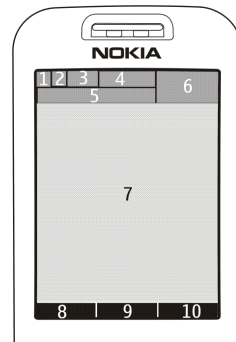

- Десният клавиш за избор (10) може да е **Имена** – за осъществяване на достъп до списъка с контакти в менюто **Контакти**, име на оператор за достъп до уебсайт на оператор, или команда за бърз достъп към функция, която сте избрали. Вижте **"Десен клавиш за избор"**, стр. 65.


Активен режим готовност

В активния режим готовност телефонът може да покаже отделни прозорци със съдържание, като например бързи команди (1), аудиофункции (2), календар (3) и бележка на потребителя (4). За да изберете дали да се показва активен режим готовност, вижте **Активен режим готовн.** в **"Настройки в режим готовност"** на стр. 63.

Когато не се използва активен режим готовност, за достъп до структурата на менюто изберете **Меню** (5). За да осъществите достъп до функциите в активен режим готовност, натиснете клавиша за навигация нагоре или надолу.

За да смените клавиша за достъп до режим за навигация, вижте **Вкл.актв.реж. готовност** в **"Настройки в режим готовност"** на стр. 63.

Когато се покажат индикаторите със стрелки (6), можете да превъртате елементите наляво и надясно.

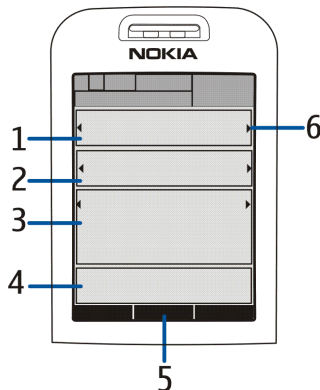

Елементи на съдържанието в режим за навигация

Поле за бързи команди — за да изберете команда за бърз достъп, превъртете до желаната функция, използвайки левия/десния клавиш за навигация, и я изберете.

За да смените или подредите командите за бърз достъп, когато сте в режим за навигация, изберете **Опции** > **Активен режим готовн.** > **Мой активен реж. готв.** > **Опции** > **Персонализирай** > **Опции** > **Избери линкове** или **Погреби линкове**.

Аудио приложения — за да включите радиото или музикалния плеър, превъртете до него и го изберете. За да смените песен в музикалния плеър или канал на радиото, превъртете наляво или надясно. За да започнете търсенето на канал, превъртете и задръжте наляво или надясно.

Календар — за да видите днешните бележки, изберете желаната. За да видите бележките за предишните или следващите дни, превъртете наляво или надясно.

Моя бележка — за да въведете бележка, изберете прозореца със съдържание, напишете вашата бележка и я запаметете.

Таймер обр. отбр. — за да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете елемента от съдържанието. Показва се оставащото време с бележка.

Основни индикатори — за да видите индикаторите в готовност, като например дата, показване на информация за клетките, информационни съобщения, основно име на групата за ПР и индекс на затворена потребителска група. Датата се показва, ако календарът не е избран като съдържание в активен режим готовност.

Команди за бърз достъп в режим готовност

- За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване. Вижте **"Осъществяване на гласово повикване"**, стр.31.
- За да се свържете с вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), при положение че сте запаметили вашия номер на гласова пощенска кутия в телефона, натиснете и задръжте **1**.
- За достъп до номерата на видео поща натиснете и задръжте **2**.
- За да се свържете с услуга на браузъра, натиснете и задръжте **0**.
- За да зададете команди за бърз достъп на клавиша за навигация, вижте **Навигатор** в **"Мои команди за бърз достъп"** на стр. 65.
- За да смените профила, натиснете за кратко клавиша за захранване, за да отворите списъка с профили. Превъртете до желания профил и го изберете.

Икономичен режим

За да настроите функцията за икономичен режим на *Включено*, вижте *Спестяване на енергия* в "Дисплей" на стр. 62.

Индикатори



Имате непрочетени съобщения в папката *Входящи*.



Имате неизпратени, отменени или неуспешни съобщения в папката *Изходящи*.



Телефонът е регистрирал неприето повикване.



Вашият телефон е свързан с услугата за "лафче" и състоянието за наличност е онлайн или офлайн.



Получили сте едно или няколко съобщения за "лафче" и сте свързани с услугата "лафче".



Клавиатурата е заключена.



Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение. Вижте също и "Тонове", стр. 62.



Аларменият часовник е настроен на *Включен*.



Таймерът за обратно отброяване е включен.



Хронометърът работи във фонов режим.



Телефонът е регистриран към мрежа GPRS, EGPRS или WCDMA.



Установена е връзка за пакети данни.



Връзката за пакети данни е отложена (задържана), например ако има входящо или изходящо повикване по време на предаване на пакети данни по телефонна линия.

-  Когато се активира инфрачервената връзка, индикаторът е показан постоянно.
-  Има активна връзка Bluetooth.
-  Ако имате две телефонни линии, се избира втората.
-  Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.
-  Активиран е високоговорителят или музикалната поставка е свързана с телефона.
-  Повикванията са ограничени в затворена група потребители.
-  Избира се профилът с време.
-  ,  ,  или  С телефона са свързани слушалки, устройството "свободниръце", слухов апарат или музикална поставка.
-  или  Има активна или отложена връзка за "предаване".

■ Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да предотвратите неволно натискане на клавишите, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3,5 секунди, за да заключите клавиатурата; или изберете **Заклучи**.

За да отключите клавиатурата, изберете **Отключи** и натиснете * в рамките на 1,5 секунди. Ако **Защита на клав. с ког** е настроена на **Включено**, изберете **Отключи**, натиснете * и въведете кода за защита.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

За **Автом. защита на клав.** и **Защита на клав. с ког** вижте "**Телефон**" на стр. 74.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

3. Функции за повикване

■ Осъществяване на гласово повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта.

За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина), въведете кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.

3. За да прекратите повикването или отмените опита за повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да търсите име или телефонен номер, които сте запазили в *Контакти*, вижте "Търсене на контакт" на стр. 56. Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.

За да осъществите достъп до списъка с телефонни номера, които последно сте набрали или опитали да наберете, в режим готовност натиснете веднъж клавиша за повикване. За да наберете номера, превъртете до номера или името, които искате, и натиснете клавиша за повикване.

Бързо набиране

Присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране, от 3 до 9. Вижте "Клавиши за бързо набиране", стр. 59. Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете клавиша за бързо набиране, след това клавиша за повикване.
- Ако функцията *Бързо набиране* е настроена на *Включено*, натиснете и задръжте клавиш за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вижте "Повикване", стр. 73.

Усъвършенствано гласово набиране

За да осъществите телефонно повикване, изберете и задръжте **Имена** и изречете името на контакта, който искате да наберете. Телефонът автоматично ще присвои виртуален гласов маркер към всеки контакт в паметта на телефона.

Осъществяване на повикване чрез гласово набиране

Ако някое приложение изпраща или получава данни, използвайки връзка за пакети данни, прекратете приложението, преди да използвате гласово набиране от GSM. Във WCDMA е възможно едновременно да изпращате глас и данни.

Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, вижте *Език за глас. възпроиз.* в **"Телефон"** на стр. 74.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В режим готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Възпроизвежда се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда *Говорете сега.*

Ако използвате съвместими слушалки с клавиш на слушалките, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласовото набиране.

2. Кажете отчетливо гласовата команда. Ако разпознаването на гласа е успешно, се показва списък със съвпадащи. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на съвпадащото име, което се намира най-отгоре на списъка. След около 1,5 секунди телефонът набира номера; или ако резултатът не е правилният, превъртете до друг запис и го изберете, за да наберете записа.

Използването на гласови команди за извършване на избрана функция на телефона наподобява гласовото набиране. Вижте *Гласови команди* в **"Мои команди за бърз достъп"** на стр. 65.

■ Приемане или отхвърляне на гласово повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да заглушите тона на звънене, преди да отговорите на повикването, изберете **Тихо**.

За да прекратите или отхвърлите повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

Чакащо повикване

По време на разговор, за да отговорите на чакащото повикване, натиснете клавиша за повикване.

Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да активирате функцията *Услуга изчак.на повикв.*, вижте "Повикване" на стр. 73.

■ Опции по време на гласово повикване

Много от опциите, които използвате по време на повикване, са мрежови услуги. За наличността на услугата се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на мрежови услуги.

Опции за повикване са *Изключи микрофона* или *Включи микрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Заклучи клавиатура*, *Запис*, *Високоговорител* или *Апарат*. Опции за мрежови услуги са *Отговор*, *Откажи*, *Задръж* или *Отвори*, *Ново повикване*, *Добави участник*, *Край разговор*, *Край-всичко*, както и следните:

Изпрати DTMF — за да изпратите поредица от тонове

Превключи — за да превключвате между активното и задържаното повикване

Трансфер — за да свържете задържано повикване с активно повикване и изключите себе си

Конференция — за да осъществите конферентно повикване, което позволява да участват до пет лица

Лично повикване — за да проведете личен разговор в конферентно повикване



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

■ Осъществяване на видеоповикване

Когато осъществявате видеоповикване, вие изпращате видео в реално време до получателя на повикването. Видеоизображението, заснето от камера, намираща се отзад на вашия телефон, се показва на получателя на видеоповикването. Този телефон няма предна камера.

За да можете да осъществите видеоповикване, трябва да имате UСIM-карта и да сте свързани в мрежа WCDMA. За наличие и абонамент за услуги за предаване на видео се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги. Видеоповикването може да се осъществи само между двама участници. Видеоповикването може да бъде осъществено до съвместим телефон или ISDN клиент. Видеоповикването не може да се направи, докато има друго активно гласово, видеоповикване или повикване за данни.

1. За да започнете видеоповикване, въведете телефонния номер в режим готовност или изберете **Контакти** и контакт.
2. Натиснете и задръжте клавиша за повикване или изберете **Контакти > Вигео повикване**.
Започването на видеоповикване може да отнеме време. **Вигео повикване** и се показва изходяща анимация. Ако повикването не е успешно (например видеоповикванията не се поддържат от мрежата или приемащото устройство не е съвместимо), вие ще бъдете попитан дали вместо това искате да опитате нормално повикване, или да изпратите съобщение.



Съвет: За да увеличите или намалите силата на звука по време на повикване, натиснете клавишите за сила на звука.

Видеоповикването е активно, когато можете да видите два образа и чувате звука през високоговорителя. Получателят на повикването може да отхвърли видеоповикването и в такъв случай може да виждате неподвижно изображение или сив фон. Ще чувате звука.

3. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване.

■ Приемане или отхвърляне на видеоповикване

Когато се получи видеоповикване, на дисплея се показва *Видео повикване*.

1. Натиснете клавиша за повикване, за да отговорите на видеоповикването. Показва се *Да позволя ли видео изображението да се изпрати на повикващия?*.

Ако изберете **Да**, изображението, заснето от камерата на вашия телефон, се показва на лицето, което ви търси. Ако изберете **Не** или не правите нищо, изпращането на видео не се активира и чувате звук. В горната част на видеото се показва графика, която обозначава, че не е изпратено. Можете да включите или изключите видеото по всяко време на видеоповикването.

2. За да прекратите видеоповикването, натиснете клавиша за прекратяване.

Дори когато отхвърлите изпращането на видео по време на видео повикване, разговорът се таксува като видеоповикване. Проверете таксите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

■ Опции по време на видеоповикване

Изберете **Опции** по време на видеоповикване за следните опции: *Настрой контраста*, *Скорост на видео*, *Превкл.на глас. повик.*, *Край разговор*, *Изпрати DTMF* и *Високоговорител*.

4. Писане на текст

За да въведете текст (например при писане на съобщения), използвайте традиционно въвеждане на текст или въвеждане на предсказуем текст. За да използвате традиционно въвеждане на текст, натискайте цифров клавиш от **1** до **9**, докато се появи желаният символ. При въвеждането на предсказуем текст можете да въведете буква с едно натискане на клавиш.

Когато пишете текст,  или  се появява в горния ляв ъгъл на дисплея, обозначавайки въвеждането на предсказуем текст, а  се появява, за да обозначи традиционното въвеждане на текст. ,  или  се появяват до индикатора за въвеждане на текст, обозначавайки главни или малки букви. За да сменят между главни и малки букви, натиснете **#**.  обозначава режим за писане на цифри. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, натиснете и задръжте **#**, изберете *Цифров режим*.

■ Настройки

За да зададете езика за писане, докато въвеждате текст, изберете **Опции** > *Език за писане*.

Когато пишете текст, изберете **Опции** > *Настройки предсказв.*

За да включите въвеждането на предсказуем текст или да се върнете на традиционно въвеждане на текст, изберете *Предсказване* > *Включено* или *Изключено*.



Съвет: За да включвате или изключвате бързо въвеждането на предсказуем текст, докато пишете, натиснете два пъти **#** или изберете и задръжте **Опции**.

■ Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст ви позволява да пишете бързо текст, използвайки клавиатурата на телефона и вградения речник.

1. За да започнете писането на дума, използвайте клавишите от **2** до **9**. Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква. Телефонът извежда на дисплея * или буквата, ако тя самостоятелно има значението на дума. Въведените букви се показват подчертани.
Ако изберете за вид предсказване **Думи**, телефонът започва да предсказва думата, която пишете. След като въведете няколко букви, ако те не представляват дума, телефонът се опитва да предскаже по-дълги думи. Само въведените букви се показват подчертани.
За да въведете специален символ, натиснете и задръжте *, или изберете **Опции** > **Въведи символ**. Превъртете до даден символ и изберете **Въведи**.
2. Когато приключите писането на думата и тя е правилно написана, потвърдете това, като натиснете **0**, за да добавите интервал.
Ако думата не е правилна, натиснете * неколкократно или изберете **Опции** > **Съвпадения**. Когато се появи търсената дума, изберете **Въведи**.
Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Допишете думата (използва се традиционното въвеждане на текст) и изберете **Запомети**.

■ Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от **1** до **9** неколкократно, докато се появи желаният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от избрания език на писане. Вижте "**Настройки**", стр. 36.

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново, или кратко натиснете някой от клавишите за навигация и след това въведете буквата. Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с клавиш **1**. За повече символи натиснете *.

5. Придвижване в менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, които са групирани в менюта.

1. За да осъществите достъп до менюто, изберете **Меню**.

За да промените екрана на менюто, изберете **Опции** > *Изглед основно меню* > *Списък, Решетка, Решетка с етикети* или *Етикет*

За да пренаредите менюто, превъртете до менюто, което искате да преместите, и изберете **Опции** > *Погреби* > **Премести**. Превъртете до мястото, където искате да преместите менюто, и изберете **ОК**. За да запаметите промените, изберете **Готово** > **Да**.

2. Превъртете през менюто и изберете опция (например *Настройка*).
3. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете желаното подменю (например *Повикване*).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, повторете стъпка 3.
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

Опциите на менютата, подменютата и настройките са номерирани. За да осъществите достъп до някои от тях, използвайте номера на командата за бърз достъп.

За да осъществите достъп до менюто, изберете **Меню**. Въведете бързо – в рамките на 2 секунди, номера за бърз достъп на функцията от менюто, до която искате да осъществите достъп. За да осъществите достъп до функциите на менюто в 1 ниво на менюто, въведете **0** и **1**.

6. Съобщения



Можете да четете, пишете, изпращате и запаметявате текст, мултимедийни съобщения, електронна поща, аудио- и мигновени съобщения (лафче). Всички съобщения са подредени в папки.

■ Текстови съобщения (SMS)

С услугата за кратки съобщения (SMS) можете да изпратите и приемете текстови съобщения (услуга на мрежата).

Преди да можете да изпратите текстови съобщения или такива по електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Вижте ["Настройките за съобщения"](#), стр. 52.

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги. За да запаметите адрес на електронна поща в [Контакти](#), вижте ["Запаметяване на номера и текстови бележки"](#) на стр. 56.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

В горната част на дисплея можете да видите индикатора за дължина на съобщението, който брои назад от максималния брой символи, поддържани от телефона.

Писане и изпращане на кратки текстови съобщения (SMS)

1. Изберете [Меню](#) > [Съобщения](#) > [Създай съобщение](#) > [Текстово съобщение](#).
2. Въведете телефонния номер на получателя в полето [До:](#). За да изтеглите телефонен номер от [Контакти](#), изберете [Добави](#) > [Контакт](#). За да изпратите съобщението до множество получатели,

добавете желаните контакти един по един. Превъртете надясно, за да добавите ръчно нови контакти в полето *До:*. За да изпратите съобщението на лица в група, изберете *Група контакти* и желаната група. За да изтеглите контакти, на които скоро ще пращали съобщения, изберете *Добави > Последно използван*.

3. Превъртете надолу и напишете вашето съобщение в полето *Съобщение:*. Вижте *"Писане на текст"*, стр. 36.

За да вмъкнете шаблон в съобщението, изберете *Опции > Използвай шаблон*.

4. За да изпратите съобщението, изберете *Изпрати*; или натиснете клавиша за повикване. Вижте *"Изпращане на съобщение"*, стр. 43.

Прочитане и отговаряне на SMS съобщение

1 съобщение получено, или броят нови съобщения се показва със *съобщения получени*, когато получите съобщение.

1. За да прегледате ново съобщение, изберете *Покажи*. За да го видите по-късно, изберете *Изход*.

За да прочетете съобщението по-късно, изберете *Меню > Съобщения > Входящи*. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете съобщението, което искате да прочетете.  се показва, ако имате непрочетени съобщения във *Входящи*.

2. За да видите списъка с налични опции, докато четете съобщение, изберете *Опции*. Можете например да изберете да копирате текст от началото на съобщението в календара на телефона си, като бележка за напомняне.
3. За да отговорите на съобщение, изберете *Отговор > Текстово съобщение, Мултимедия, Бързо съобщение* или *Аудиосъобщение*.

За да изпратите текстово съобщение до адрес за електронна поща, въведете адреса за електронна поща в полето *До:*.

Превъртете надолу и напишете вашето съобщение в полето **Съобщение:**. Вижте **"Писане на текст"**, стр. 36.

Ако искате да смените вида на съобщението за вашия отговор, изберете **Опции** > **Смени вид на съобщен.**

4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**; или натиснете клавиша за повикване.

■ СИМ съобщения

СИМ съобщенията са текстови съобщения, които се запамятват във вашата СИМ-карта. Можете да копирате или преместите тези съобщения в паметта на телефона, но не и обратно. Получените съобщения се запамятват в паметта на телефона.

За да прочетете СИМ съобщения, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Опции** > **СИМ съобщения**.

■ Мултимедийни съобщения



Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

За да проверите наличността и да се абонирате за мрежовата услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги. Вижте **"Мултимедийно съобщение"**, стр. 53.

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, звук, картинки, видеоклипове, визитка и календарна бележка. Ако съобщението е прекалено голямо, телефонът може да не го получи. Някои мрежи позволяват текстови съобщения, които включват Интернет адрес, на който можете да видите мултимедийното съобщение.

Мултимедийните съобщения поддържат следните формати:

- Картинка: JPEG, GIF, анимирани GIF и WBMP

- Звук: AMR аудио
- Видеоклипове: .3gp формат с H.263 или MPEG видео (QCIF резолюция), WB или AMR аудио
- Други: vCard (Визитка) и vCalendar (Календарна бележка)

Телефонът може да не поддържа всички видове формати на файлове.

Можете да получавате мултимедийни съобщения по време на повикване, друго приложение Java или активна сесия за браузване чрез WCDMA данни.

Писане и изпращане на мултимедийно съобщение

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Мултимедия**.
2. Въведете вашето съобщение.

Вашият телефон поддържа мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). Едно съобщение може да съдържа календарна бележка и визитка като прикачени файлове. Един слайд може да съдържа едно изображение и един звуков клип; или текст и видеоклип. За да вмъкнете слайд в съобщението, изберете **Нов**; или изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Слайд**.

За да вмъкнете файл в съобщението, изберете **Вмъкни** или **Опции** > **Вмъкни**.

Можете да взимате изображения и видеоклипове от **Галерия** или за да ги вземете директно от визъора, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Ново изображение** или **Нов видеоклип**.

3. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, изберете **Опции** > **Покажи**.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**; или натиснете клавиша за повикване. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 43.
5. Въведете телефонния номер на получателя в полето **До**: За да изтеглите телефонен номер от **Контакти**, изберете **Добави** > **Контакт**. За да изпратите съобщението до множество получатели,

добавете желаните контакти един по един. За да изпратите съобщението на лица в група, изберете *Група контакти* и желаната група. За да изтеглите контакти, на които скоро ще пращали съобщения, изберете *Добави* > *Последно използван*.

Изпращане на съобщение

Защита на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Когато напишете вашето съобщение, за да го изпратите, изберете *Изпрати*, или натиснете клавиша за повикване. Телефонът запаметява съобщението в папката *Изходящи* и започва изпращането. Ако изберете *Запам.изпр.съобщения* > *Да*, изпратеното съобщение се запаметява в папката *Изпратени*. Вижте "Основни", стр. 52.



Забележка: Когато телефонът изпрати съобщението, се показва анимираният символ . Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания в него номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия мобилен оператор.

Мултимедийното съобщение се изпраща по-бавно от текстовото съобщение. Докато съобщението се изпраща, можете да използвате други функции на телефона. Ако има прекъсване, докато се изпраща съобщението, телефонът се опитва да изпрати съобщението отново няколко пъти. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката *Изходящи*. Можете да опитате да го изпратите по-късно.

Отмяна на изпращане на съобщение

Когато телефонът запаметява съобщение в папката *Изходящи*, на дисплея се изписва *Изпращам съобщение* или *Изпращам съобщения*. За да отмените изпращането на текстово съобщение, изберете *Отмени*.

За да отмените изпращането на мултимедийни съобщения в папката *Изходящи*, превъртете до желаното съобщение и изберете *Опции* > *Отмени изпращане*.

Прочитане и отговаряне на мултимедийно съобщение



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Получено е мултимедийно съобщение, или броят нови съобщения със *съобщения получени* се показва, когато получите ново мултимедийно съобщение.

1. За да прочетете съобщението, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.
За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню > Съобщения > Входящи**. Превъртете до съобщението, което искате да видите, и го изберете.  се показва, ако имате непрочетени съобщения във *Входящи*.
2. За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, изберете **Пусни**.
За да видите файловете в презентацията или прикачените файлове, изберете **Опции > Обекти** или *Прикачени файлове*.
3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции > Отговор > Текстово съобщение, Мултимедия, Бързо съобщение** или *Аудиосъобщение*. Напишете съобщението – отговор.
Ако искате да смените вида на съобщението за вашия отговор, изберете **Опции > Смени вид на съобщен..** Новият вид съобщение може да не поддържа цялото съдържание, което сте добавили.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**; или натиснете клавиша за повикване. Вижте *"Изпращане на съобщение"*, стр. 43.

■ Пълна памет

Когато получите съобщение и паметта за съобщения е пълна, се изписва *Памет пълна. Не мога да получавам съобщения..* За да изтриете първо стари съобщения, изберете **ОК > Да** и папката. Превъртете до желаното съобщение и изберете **Изтрий**. Ако едно или повече съобщения са маркирани, изберете **Маркир..** Маркирайте всички съобщения, които искате да изтриете, и изберете **Опции > Изтрий маркирани**.

За да освободите памет, изтрийте снимки, тонове на звънене или други данни в паметта на телефона.

■ Папки

Телефонът запаметява получените съобщения в папката *Входящи*.

Съобщенията, които още не са изпратени, се запаметяват в папката *Изходящи*.

За да настроите телефона да запаметява изпратените съобщения в папката *Изпратени*, вижте *Запам.изпр.съобщения* в "Основни" на стр. 52.

За да запаметите съобщението, което пишете и искате да изпратите по-късно в папката *Чернови*, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Чернови*.

Можете да преместите вашето съобщение в папката *Запаметени*. За да подредите вашите подпапки *Запаметени*, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запаметени* > *Запаметени съобщ.* или папка, която сте добавили. За да добавите нова папка за вашите съобщения, изберете **Опции** > *Добави папка*. За да изтриете или преименувате папка, превъртете до желаната папка и изберете **Опции** > *Изтрий папка* или *Преименувай папката*.

Вашият телефон има шаблони. За да създадете нов шаблон, запаметете или копирайте съобщение като шаблон. За да осъществите достъп до списъка с шаблони, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запаметени* > *Шаблони*.

■ Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване. Бързите съобщения не се запаметяват автоматично.

Писане на бързо съобщение

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщение* > *Бързо съобщение*. Въведете телефонния номер на получателя в полето *До:*. Напишете вашето съобщение в полето *Съобщение:*. Максималната дължина на бързо съобщение е 70 символа. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Получаване на бързо съобщение

Получено бързо съобщение се обозначава с текста **Съобщение:** и няколко думи от началото на съобщението. За да прочетете съобщението, изберете **Четене**. За да извлечете телефонни номера, адреси на електронна поща и адреси на уебсайтове от текущото съобщение, изберете **Опции** > *Използвай детайл*.

■ Аудиосъобщения

С това меню използвайте услугата за мултимедийни съобщения, за да създадете и изпратите гласови съобщения по удобен начин. Услугата за мултимедийни съобщения трябва да бъде активирана, преди да може да използвате аудиосъобщения.

Създаване на аудиосъобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > *Създай съобщение* > **Аудиосъобщение**. Отваря се рекордерът. За да използвате рекордера, вижте **"Гласов рекордер"** на стр. 88.
2. За да видите наличните опции, изберете **Опции**.
3. Въведете телефонния номер на получателя в полето **До:**. За да изтеглите телефонен номер от **Контакти**, изберете **Добави** > **Контакт**. За да изпратите съобщението до множество получатели, добавете желаните контакти един по един. За да изпратите съобщението на лица в група, изберете **Група контакти** и желаната група. За да изтеглите контакти, на които скоро ще пращали съобщения, изберете **Добави** > *Последно използван*.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Получаване на аудиосъобщение

Когато вашият телефон получи аудиосъобщения, се показва броят на съобщенията и текстът **съобщения получени**. За да отворите съобщението, изберете **Пусни**; или ако е получено повече от едно

съобщение, изберете **Покажи** > **Пусни**. За да чуete съобщението по-късно, изберете **Изход**. Изберете **Опции**, за да видите наличните опции.

■ Приложение за електронна поща

Приложението за електронна поща използва връзка за пакети данни (услуга на мрежата), за да ви позволи да осъществявате достъп до акаунта си за електронна поща от вашия телефон, когато не сте в офиса или вкъщи. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за SMS електронна поща. За да използвате функцията за електронна поща на вашия телефон, ви трябва съвместима система за електронна поща.

С вашия телефон можете да пишете, изпращате и четете електронна поща. Можете също да запаметявате и изтривате електронната поща на съвместим компютър. Вашият телефон поддържа сървъри за електронна поща POP3 и IMAP4.

Преди да можете да изпращате или изтегляте съобщения по електронна поща, трябва да направите следното:

- Направете нова регистрация (акаунт) за електронна поща или използвайте вашата текуща регистрация. За да проверите наличността на регистрация (акаунт) за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.
- Проверете вашите настройки за електронна поща при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги за електронна поща. Можете да получите настройките за конфигурация на електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 17. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 76.

За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщения** > **Електронни съобщения**. Вижте "[Електронна поща](#)", стр. 54.

Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

Помощна програма за настройките

Помощната програма за настройките ще започне автоматично, ако няма зададени настройки за електронна поща. За да въведете настройките ръчно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Акаунти* > **Опции** > *Нов*.

Опциите на *Акаунти* ви позволяват да добавяте, изтривате и сменяте тези настройки за електронна поща. Уверете се, че сте задали правилната предпочитана точка за достъп за вашия оператор. Вижте "**Конфигурация**", стр. 76.

Приложението за електронна поща изисква точка за достъп без прокси. WAP точките за достъп обикновено включват прокси и не работят с приложение за електронна поща.

Писане и изпращане на електронна поща

Можете да напишете вашето съобщение за електронна поща, преди да се свържете с услугата за електронна поща; или първо да се свържете с услугата, а след това да напишете и изпратите вашата електронна поща.

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > *Писане на нов имейл*.
2. Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта от който искате да изпращате електронната поща.
3. Въведете адреса за електронна поща на получателя.
4. Напишете тема за електронната поща.
5. Напишете електронното съобщение. Вижте "**Писане на текст**", стр. 36.

За да прикачите файл към електронна поща, изберете **Опции** > *Прикачване на файл* и файл от *Галерия*.

6. За да изпратите електронното съобщение веднага, изберете **Прати** > *Изпращане сега*.

За да запазите електронната поща в папката *Изходящи* за изпращане на по-късен етап, изберете **Прати** > *Изпращане после*.

За да промените или продължите да пишете вашата електронна поща по-късно, изберете **Опции** > *Запомети като чернова*. Електронната поща се запаметява в *Изходящи кутии* > *Чернови*.

За да изпратите електронната поща по-късно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Изпращане сега* или *Изпрати и получи поща*.

Изтегляне на електронна поща

1. За да изтеглите електронни съобщения, които са изпратени във вашия акаунт за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > *Проверка за нови*.

Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта от който искате да изтеглите електронната поща.

Приложението за електронна поща първо изтегля само заглавията на електронните съобщения.

2. Изберете **Назад**.
3. Изберете *Входящи кутии*, името на акаунта и новото съобщение, след това изберете **Изтегли**, за да изтеглите цялото електронно съобщение.

За да изтеглите нови електронни съобщения и да изпратите електронни съобщения, които са били запаметени в папката *Изходящи*, изберете **Опции** > *Изпрати и получи поща*

Прочитане и отговаряне на електронна поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > *Входящи кутии*, името на акаунта и желаното съобщение.
2. Докато четете съобщението, изберете **Опции**, за да видите наличните опции.

3. За да отговорите на електронна поща, изберете **Отговор** > *Оригинален текст* или *Празно съобщение*.
За да отговорите на повече получатели, изберете **Опции** > *Отговор до всички*. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата, а след това напишете своя отговор.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Прати** > *Изпращане сега*.

Папки на електронната поща

Вашият телефон запамятава електронна поща, която сте изтеглили от акаунта си за електронна поща, в папка *Входящи кутии*. Папката *Входящи кутии* съдържа следните папки: "Име на акаунт" за входяща електронна поща, *Архив* за архивиране на електронна поща, *По избор 1—По избор 3* за сортиране на електронна поща, *Нежелани* където се запамятават всички нежелани електронни съобщения, *Чернови* за недовършена електронна поща, *Изходящи* за запамятаване на електронна поща, която не е изпратена и *Изпратени* за запамятаване на електронна поща, която е изпратена.

За да управлявате папките и съдържащата се в тях електронна поща, изберете **Опции**, за да видите наличните опции за всяка папка.

Филтър за нежелана поща

Приложението за електронна поща ви позволява да активирате вградения филтър за нежелани съобщения. За да активирате и определите този филтър, изберете **Опции** > *Спам филтър* > *Настройките* в основния екран за електронна поща. Филтърът за нежелана поща позволява на потребителя да постави определени податели в черен или бял списък. Съобщения на податели от черния списък се филтрират в папката *Нежелани*. Съобщения на податели от списък Непознати и Бял се изтеглят във входящата кутия на акаунта. За да поставите подател в черния списък, изберете електронното съобщение от папката *Входящи кутии* и **Опции** > *От черния списък*.

■ Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонирате за нея. За повече информация и за номера на вашата гласова пощенска кутия се обърнете към доставчика ви на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Гласови съобщен.** > **Прослушай глас. съобщ.**. За да въведете, намерите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Номер на гласова поща.**

Ако се поддържа от мрежата, **DD** обозначава новите гласови съобщения. За да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Слушай.**

■ Информационни съобщения

С мрежовата услуга **Инфо съобщения** можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги. За да проверите наличността, темите и съответните им номера, се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Команди за услуги

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Команди за услуги**. Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

■ Изтриване на съобщения

За да триете съобщенията едно по едно, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Изтрий съобщения** > **По съобщение** и папката, от която искате да изтриете съобщения. Превъртете до желаното съобщение и изберете **Изтрий**. За да маркирате повече от едно съобщение, изберете **Опции** > **Маркир.**. Маркирайте всички съобщения, които искате да изтриете, и изберете **Опции** > **Изтрий маркирани**.

За да изтриете всички съобщения от определена папка, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Изтрий съобщения* > *По папка* и папката, която искате да изтриете. В зависимост от папката, телефонът пита дали искате да изтриете съобщенията.

За да изтриете всички съобщения от всички папки, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Изтрий съобщения* > *Всички съобщения* > **Да**.

■ Настройки за съобщения

Основни

Основните настройки са общи за текстови и мултимедийни съобщения.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. съобщения* > *Общи настройки* и изберете от следните опции:
Запам.изпр.съобщения > **Да** — за да настроите телефона да съхранява изпратените съобщения в папката *Изпратени*

Замяна в Изпратени — за да изберете дали е позволена замяна, когато се изпратят съобщения и паметта е пълна

Размер на шрифта — за да изберете размера на шрифта, използван в съобщения

Графични усмивки > **Да** — за да настроите телефона да замества усмивки на базата на символи с графични усмивки

Текстови съобщения и SMS електронна поща

Настройките за текстови съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на съобщения.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. съобщения* > *Текстови съобщения* и от следните опции:

Известия за изпращане > **Да** — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Центрове за съобщения > Добави център — за да зададете телефонния номер и името на центъра за съобщения, който се изисква за изпращане на текстови съобщения. Вие получавате този номер от вашия доставчик на услуги. Ако изберете *Център съобщ. в СИМ*, можете да видите информацията на центъра за съобщения на СИМ-картата.

Ползван център съобщ. — за да изберете центъра за съобщения, който да се използва

Центрове за ел. поща > Добави център — за да зададете телефонните номера и името на центъра за електронна поща за изпращане на SMS електронна поща. Ако изберете *Цент.е.поща СИМ*, можете да видите информацията на центъра за електронна поща на СИМ-картата.

Използв.център ел.поща — за да изберете центъра за SMS съобщения по електронна поща, който да се използва

Валидност съобщение — за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение

Съобщ. да се изпр. като — за да изберете формата на съобщенията за изпращане: *Текст*, *Пейджинг* или *Факс* (мрежова услуга)

Използвай пакети гатни > Да — за да зададете GPRS или WCDMA като предпочитан SMS носител

Погдръжка на символи > Всички — за да изберете всички символи от съобщението да бъдат изпратени като "прегледани"

Отговор същия център > Да — за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения (услуга на мрежата)

Мултимедийно съобщение

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения.

Можете да получите настройките за конфигурация на мултимедийни съобщения като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 17. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 76.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщения** > **Мултимед. съобщения** и от следните опции:

Известия за изпращане > **Да** — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Размер изобрж.(мултим.) — за да определите основния размер за изображенията, използвани в мултимедийните съобщения

Задаг.време на слайда > **Да** — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения

Разреша получ. мултим. — за да получите или блокирате мултимедийното съобщение, изберете **Да** или **Не**. Ако изберете **В домашна мрежа**, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа. По принцип основната настройка на услугата за мултимедийни съобщения е **В домашна мрежа**.

Вход.мултим.съобщения — за да позволите приемането на мултимедийни съобщения да става автоматично, ръчно след питане, или да се отхвърли приемането. Тази настройката не се показва, ако **Разреша получ. мултим.** е настроено на **Не**.

Разреша реклами — за да получите или отхвърлите реклами. Тази настройка не се показва, ако **Разреша получ. мултим.** е настроено на **Не**, или **Вход.мултим.съобщения** е настроено на **Отказване**.

Настр. за конфигурация > **Конфигурация** — показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийни съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения, **Основни** или **Лична конфигурация**. Изберете **Акаунт** и акаунт за услугата за мултимедийни съобщения, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронна поща.

Можете да получите настройките за конфигурация на приложението за електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 17. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 76.

За да активирате настройките на приложението за електронна поща, изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщения > Електронни съобщения** и от следните опции:

Конфигурация — изберете набора, който искате да активирате.

Акаунт — изберете акаунт, предоставен от доставчика на услуги.

Моето име — въведете вашето име или псевдоним.

Адрес на електр. поща — въведете вашия адрес за електронна поща.

Включи подпис — можете да определите подпис, който автоматично да се добавя в края на електронната поща, когато пишете съобщението си.

Адрес за отговор — въведете адреса за електронна поща, към който искате да се изпращат отговорите.

Потребит. име за SMTP — въведете името, което искате да използвате за изходяща поща.

Парола за SMTP — въведете паролата, която искате да използвате за изходяща поща.

Пок. прозорец регистр. — изберете **Да**, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

Тип входящ сървър — изберете **POP3** или **IMAP4**, в зависимост от вида електронна система, която използвате. Ако се поддържат и двата вида, изберете **IMAP4**.

Настройки за вход.поща — изберете наличните опции за **POP3** или **IMAP4**.

7. Контакти



Можете да съхранявате имена и телефонни номера (контакти) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на телефона може да запамети контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера и текстови бележки. Можете да запаметите и изображение или видеоклип за ограничен брой контакти. Можете да използвате и видеоклипа, запаметен за даден контакт, като тон на звънене за контакта.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Търсене на контакт

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена**. Превъртете през списъка с контакти или въведете първите символи на името.

■ Запаметяване на имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. За да запаметите име и телефонен номер, изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена** > **Опции** > **Добави нов контакт**. Въведете фамилното име, името и телефонния номер.

■ Запаметяване на номера и текстови бележки

В телефонната памет за контакти можете да запаметите различни видове телефонни номера и кратки текстови бележки за всяко име.

Първият номер, който запаметите автоматично, се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера (например ). Когато изберете име от контакти (например за да

проведете разговор), ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*.
2. Потърсете контакта, към който искате да добавите нов номер или текстовата бележка, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави данни*.
3. За да добавите номер, изберете *Номер* и вид на номера.

За да добавите друг детайл, изберете вид на текста, изображение или видеоклип от *Галерия*, или ново изображение.

За да търсите идентификация от сървъра на вашия доставчик на услуги, ако сте се свързали с услугата за "присъствие", изберете *Потребителско ИД* > *Търси*. Ако се намери само една идентификация, тя се запазва автоматично. В противен случай, за да съхраните идентификацията, изберете **Опции** > *Запамети*. За да въведете идентификацията, изберете *Въведи ИД ръчно*. Въведете идентификацията и изберете **ОК**, за да я запаметите.

За да промените вида на номера, превъртете до желания номер и изберете **Опции** > *Смени типа*. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*.

4. Въведете номера или текстовата бележка; за да я запаметите, изберете **Запамети**.

■ Копиране на контакти

Потърсете контакта, който искате да копирате, и изберете **Опции** > *Копирай*. Можете да копирате имена и телефонни номера от паметта за контакти на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. Паметта на СИМ-картата може да запази имена с един прикачен към тях телефонен номер.

■ Промяна на детайли на контакт

Потърсете контакта, който искате да промените, и изберете **Детайли**. За да промените име, номер, текстовата бележка или да смените изображението, изберете **Опции** > *Промени*. Не можете да промените идентификация, когато е в списъка *Контакти Лафче*.

■ Изтриване на контакти

За да изтриете всичките контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > **Контакти** > **Изтрий вс. контакти** > **От паметта на телефона** или **От СИМ-картата**. Потвърдете с кода за защита.

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > **Изтрий контакт**.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желания детайл и изберете **Опции** > **Изтрий** > **Изтрий номер**, **Изтрий детайл** или **Изтрий изображение**. Изтриването на изображение от контактите не го изтрива от **Галерия**.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли** > **Опции** > **Изпрати визитка** > **Чрез мултимедия**, **Чрез SMS**, **Чрез ИЧ** или **Чрез Bluetooth**.

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > **Запамети**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Настройки

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Настройки** и от следните опции:

Избор памет — за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти. Изберете **Телефон и СИМ**, за да извикате имена и телефонни номера от двете възможни памети. В такъв случай, когато запаметите имена и номера, те се съхраняват в паметта на телефона.

Показване на Контакти — за да изберете колко имена и номера в **Контакти** да се показват

Показване на имена — за да изберете дали първо да се показва името или фамилията на контакта

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за списъка с контакти

Състояние на паметта — за да видите свободната и изразходваната памет

■ Групи

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Групи*, за да подредите имената и телефонните номера, запаметени в паметта, в групи абонати с различни тонове на звънене и изображения за групите.

■ Клавиши за бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню** > *Контакти* > *Бързо набиране* и превъртете до желанния номер за бързо набиране.

Изберете **Присвои** или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > *Промени*.

Изберете **Намери** и контакта, който искате да присвоите. Ако функцията *Бързо набиране* е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате. Вижте също *Бързо набиране* в "Повикване" на стр. 73.

За да осъществите повикване, използвайки клавишите за бързо набиране, вижте "Бързо набиране" на стр. 31.

■ Номера за услуги и моите номера

Изберете **Меню** > *Контакти* и от следните опции:

Номера услуги — за да се обаждате на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Мои номера — за да видите телефонните номера, присвоени към вашата СИМ-карта. Това се показва само ако номерата са включени във вашата СИМ-карта.

8. Дневник



За да видите информацията за вашите повиквания, изберете **Меню** > **Дневник** > **Неприети повикв.**, **Приети повикв.** или **Набрани номера**. За да видите вашите последни неприети и приети повиквания, както и набрани номера в хронологичен ред, изберете **Дневник повикв.**. За да видите контактите, до които последно сте изпращали съобщения, изберете **Получатели съобщ.**.

За да видите приблизителната информация на вашите последни комуникации, изберете **Меню** > **Дневник** > **Прогъл.на разгов.**, **Брояч пакет. данни** или **Таймер пак. данни**.

За да видите колко текстови и мултимедийни съобщения сте изпратили и получили, изберете **Меню** > **Дневник** > **Дневник съобщен.**.



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.



Забележка: Някои таймери, включително вечния таймер, могат да бъдат нулирани по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

9. Настройки



■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, които можете да персонализирате за различни случаи и среди.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Профили** и желания профил. Изберете от следните опции:

Активирай — за да активирате избрания профил

Промени — за да персонализирате профила. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените.

Въведи време — за да настроите профила да бъде активен за определено време до 24 часа и да зададете крайния час. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

Режим Полет

Можете да деактивирате всички функции, свързани с радиочестоти, и въпреки това да имате достъп до игри, календар и телефонен указател. Използвайте режима за полет в среди, чувствителни към радио — на борда на самолети и в болници. Когато режима за полет е активен, иконата за полет се вижда до нивото на зареждане на батерията.

Изберете **Настройки** > **Профили** > **Полет** и от следните опции: **Активирай** - **Промени**.

За да деактивирате режима за полет, превъртете и изберете произволен друг профил. При всеки опит за повикване, ще бъдете попитани **Да изляза ли от профил за полет?**, кликнете върху **Да**, за да деактивирате режима Полет.

В режима за полет можете да направите спешно повикване. Въведете спешния номер, натиснете клавиша за повикване и изберете *Да*, когато бъдете попитани *Да изляза ли от профил за полет?* Телефонът се опитва да направи спешно повикване.

Когато се прекрати спешното повикване, телефонът автоматично включва основния профил.

■ Палитри

Палитрата съдържа много елементи за персонализиране на вашия телефон като тапет, екранна защита, цветна схема и тон на звънене.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Палитри* и от следните опции:

Избери палитра — за да зададете палитра в телефона си. Отваря се списък с папки в *Галерия*. Отворете папката *Палитри* и изберете палитра.

Изтегли палитри — за да отворите списък с линкове за изтегляне на повече палитри

■ Тонове

Можете да промените настройките на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове* > *Предупр.вход.повикв.*, *Тон на звънене*, *Сила на звънене*, *Предупр. чрез вибрация*, *Настройки "Предаване"*, *Тон предупр. за съобщ.*, *Тон за лафче*, *Тонове на клавишите* или *Тонове за предупрежд.* Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*.

За да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати, изберете *Предупреждение за*. Превъртете до групата абонати, която искате, или до *Всички повиквания* и изберете **Маркир..**

■ Дисплей

Чрез настройките на дисплея можете да персонализирате екрана на вашия телефон.

Режим готовност

Включване или изключване на активна готовност от неизползван екран

За да включите режима за активна готовност, изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Настройки режим готов.* > *Активен режим готовн.* > *Мой активен реж. готв..*

За да изключите режима за активна готовност, изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Настройки режим готов.* > *Активен режим готовн.* > *Изключен*

Настройки в режим готовност

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Настройки режим готов.* и от следните опции:

Активен режим готовн. > *Мой активен реж. готв.* — за да видите активната готовност. Изберете **Опции** и от следните опции:

- *Персонализирай* — за да смените съдържанието на дисплея
- *Погреди* — за да подредите наново съдържанието на дисплея
- *Вкл.актв.реж. готовност* — за да промените клавиша за достъп до режима за навигация. Същата настройка я има и в менюто *Мои ком.бърз дост..* Вижте "[Включване на активен режим готовност](#)", стр. 66.

Тапет — за да зададете вашият телефон да показва изображение или слайд като тапет, когато телефонът е в режим готовност. Изберете *Тапети* > *Изображение* или *Набор слайдове*. Изберете изображение или слайд от *Галерия* и **Опции** > *Задай като тапет*. За да изтеглите повече графики, изберете *Изтеглени графики*.

Цвят шрифт в реж. готв. — за да изберете цвета за текста на дисплея в режим готовност

Икони на навигатора — за да зададете иконите на клавиша за превъртане, които се показват в режим готовност

Лого на оператора — за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора

Пок. на инфо. за клетки > Включено — за да получите информация от мрежовия оператор в зависимост от клетката на мрежата, която използвате (услуга на мрежата)

Екранна защита

За да изберете екранна защита от *Галерия*, изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Екранна защита* > *Екранни защиты* > *Изображение*, *Набор слайдове*, *Видеоклип* или *Отвори Камера*. За да изтеглите повече екранни защиты, изберете *Изтеглени графики*. За да изберете времето, след което ще се активира екранната защита, изберете *Пауза*. За да активирате екранната защита, изберете *Включено*.

Спестяване на енергия

За да спестите енергия на батерията, изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Спестяване на енергия*. Когато за известно време не се използва функция на телефона, се показва цифров часовник.

Икономичен режим

За да спестите максимално енергия на батерията, изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Икономичен режим*. Дисплеят става изцяло черен, когато за известно време не се използва функция на телефона.

Размер на шрифта

За да зададете размера на шрифта за четене и писане на съобщения, преглеждане на контакти и уеб страници, изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Размер на шрифта*.

■ Час и дата

За да смените часа, часовия пояс и настройките за дата, изберете **Меню** > *Настройки* > *Час и дата* > *Часовник*, *Дата* или *Авт.свервяване дата/час* (услуга на мрежата).

Когато пътувате в различен часови пояс, изберете **Меню** > *Настройки* > *Час и дата* > *Часовник* > *Часова зона* и часовия пояс на вашето местонахождение, като отчетете разликата с часа по Гринуич (GMT) или

Universal Time Coordinated (UTC). Часът и датата се задават според часовия пояс и позволяват на телефона ви да показва верния час на изпращане и получаване на текстови и мултимедийни съобщения. Например, GMT -5 показва часовия пояс на Ню Йорк (САЩ), 5 часа западно от Гринич/Лондон (Англия).

■ Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Ляв клавиш за избор

За да изберете функция от списъка за левия клавиш за избор, изберете **Меню** > **Настройки** > **Мои ком.бърз дост.** > **Ляв клавиш за избор**. Вижте също и "**Режим готовност**", стр. 26.

За да активирате функция в режим готовност, ако левият клавиш за избор е **Отвори**, изберете **Отвори** и желаната функция от вашия списък с лични команди за бърз достъп. Изберете **Опции** и от следните опции:

Избери опции — за да добавите или отстраните функция от списъка с бързи команди. Превъртете до функцията и изберете **Маркир.** или **Демарк..**

Погреби — за да подредите наново функциите от вашия списък с лични команди за бърз достъп. Превъртете до функцията, която искате да преместите, и изберете **Премести**. Превъртете до мястото, където искате да преместите функцията, и изберете **ОК**.

Десен клавиш за избор

За да изберете функция от списъка за десния клавиш за избор, изберете **Меню** > **Настройки** > **Мои ком.бърз дост.** > **Десен клавиш за избор**. Вижте също и "**Режим готовност**", стр. 26.

Клавиш за навигация

За да изберете функции за бърз достъп за клавишите на превъртане **Меню** > *Настройки* > *Мои ком.бърз дост.* > *Навигатор*. Превъртете до желаните клавиш, изберете **Смени** и една функция от списъка. За да отстраните команда за бърз достъп от клавиша, изберете (*празно*). За да присвоите отново функция за клавиша, изберете **Присвои**. Вижте "Команди за бърз достъп в режим готовност", стр. 28.

Включване на активен режим готовност

За да изберете клавиша за достъп до режима за навигация в активен режим готовност, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои ком.бърз дост.* > *Вкл.актв.реж. готовност* > *Навигатор нагоре*, *Навигатор надолу* или *Навигатор горе/долу*.

Гласови команди

Можете да звъните на контакти и да ползвате функции на телефона, като казвате гласови команди. Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, вижте *Език за глас. възпроиз.* в "Телефон" на стр. 74.

Гласовите команди на телефона са активни по подразбиране. Изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои ком.бърз дост.* > *Гласови команди* и папка. Превъртете до дадена функция. ☞ обозначава, че гласовият маркер е активиран. За да възпроизведете активираната гласова команда, изберете **Пусни**. За да използвате гласови команди, вижте "Усъвършенствано гласово набиране" на стр. 32.

За да управлявате гласови команди, превъртете до функция на телефона и изберете от следните опции: *Промяна* или *Отстрани* — за да промените или деактивирате гласовата команда на избраната функция. Когато промените текста на гласовата команда, телефонът я свързва с нов виртуален гласов маркер.

Добави всички или *Отстрани всички* — за да активирате или деактивирате гласови команди до всички функции в списъка с гласови команди. *Добави всички* или *Отстрани всички* не се показва, ако всички гласови команди са активни или не са активни.

■ Свързване

Можете да свържете телефона със съвместимо устройство, използвайки инфрачервена връзка, безжична технология Bluetooth или връзка чрез USB кабел за данни (CA-53 или DKU-2). Можете също така да определите настройките за предаване на пакети данни по телефонна линия.

Безжична технология Bluetooth

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0, която поддържа следните профили: hands-free (свободни ръце), headset (слушалки), object push profile (профил за прехвърляне на обекти), file transfer profile (профил за прехвърляне на файлове), dial-up networking profile (профил за свързване с мрежата чрез комутируема връзка), SIM access profile (профил за достъп до СИМ), serial port profile (профил за сериен порт). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Технологията Bluetooth ви позволява да свържете телефона със съвместимо устройство Bluetooth, намиращо се в обхват от 10 метра (32 фута). Тъй като устройствата, използващи технология Bluetooth, комуникират чрез радиовълни, не е необходимо вашият телефон и другите устройства да са в пряка видимост, въпреки че връзката може да бъде смущавана от прегради като стени или от други електронни устройства.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез > Bluetooth** и от следните опции:

Bluetooth > **Включено** или **Изключено** — за да активирате или деактивирате функцията Bluetooth.  — обозначава активна връзка Bluetooth. Когато активирате технологията Bluetooth за първи път, ще

бъдете подканени да дадете име на телефона. Имайте предвид, че това име ще бъде видно от други хора – използвайте уникално име, което лесно се запомня от другите.

Търсене на аудио аксес. — за да търсите съвместими аудиоустройства с Bluetooth. Изберете устройството, което искате да свържете с телефона.

Сгвоени устройства — за да търсите устройство Bluetooth в обсега. Изберете **Ново**, за да намерите Bluetooth устройство в обсега. Превъртете до дадено устройство и изберете **Сдвои**. Въведете Bluetooth кода на устройството, за да свържете (сдвоите) устройството с телефона си. Трябва да въведете този код само когато се свързвате с това устройство за първи път. Вашият телефон се свързва с устройството и можете да започнете трансфер на данни.

Безжична връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth*. За да проверите коя Bluetooth връзка е активна в момента, изберете *Активни устройства*. За да видите списък от Bluetooth устройства, които в момента са сдвоени с телефона, изберете *Сгвоени устройства*.

Изберете **Опции**, за да осъществите достъп до налични опции в зависимост от състоянието на устройството и връзката Bluetooth. Изберете *Свържи* > *Присвояване псевдоним* или *Авт.връзка без потвър.*

Настройки за Bluetooth

За да зададете как вашият телефон да се показва на други Bluetooth устройства, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* > *Настройки за Bluetooth* > *Видимост мой телефон* или *Име на моя телефон*.

Работата с телефона в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер.

Не приемайте Bluetooth връзка от ненадеждни източници.

Като друга възможност – изключете функцията Bluetooth. Това няма да повлияе на другите функции на телефона.

Инфрачервена връзка

През инфрачервения (ИЧ) порт на телефона можете да изпращате към или получавате данни от съвместим телефон или устройство за данни (например компютър). За да използвате ИЧ връзка, устройството, с което искате да установите връзка, трябва да е IrDA съвместимо.

Не насочвайте инфрачервения лъч в нииии очи и не допускате той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Когато изпращате или получавате данни, трябва да се уверите, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и че няма прегради между устройствата.

За да активирате ИЧ порта на вашия телефон, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > ИЧ порт**.

За да деактивирате ИЧ връзка, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > ИЧ порт**. Когато телефонът изпише на дисплея **Да деактивирам ли ИЧ?**, изберете **Да**.

Ако прехвърлянето на данните не започне в рамките на 2 минути след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде стартирана отново.

Индикатор за ИЧ връзка

Когато **■■■■** се показва непрекъснато, ИЧ-връзката е активирана и телефонът ви е готов да изпраща или приема данни през ИЧ-порта си.

Когато **■■■■** мига, телефонът ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Пакети данни

WCDMA и general packet radio service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) са услуги на мрежата, които позволяват мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP). WCDMA и GPRS са носители на данни, които позволяват безжичен достъп до мрежи от данни като Интернет.

Enhanced GPRS (EGPRS) (Усъвършенствана технология GPRS) е подобна на GPRS, но позволява по-бързи връзки. За повече информация относно наличността на EGPRS и скоростта за трансфер на данни се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Приложенията, които могат да използват WCDMA или (E)GPRS, са мултимедийните съобщения, стрийминг на видеофайлове, разглеждане в Интернет (браузване), електронна поща, отдалечено синхронизиране SyncML, изтегляне на Java приложения и свързване от компютър по телефонна линия – dial-up.

Когато сте избрали GPRS като носител на данни, телефонът използва EGPRS вместо GPRS, ако това е възможно в мрежата. Не можете да избирате между EGPRS и GPRS, но за някои приложения може да сте в състояние да избирате GPRS или *GSM ганни* (верижно предаване на данни, CSD).

Връзка за пакети данни

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Връзка за пакети данни*, и от следните опции:

Винаги онлайн – за да настроите телефона да се регистрира автоматично в дадена мрежа за пакети данни, след като го включите. **G** или **E** – обозначават, че услугата за пакети данни е налична.

Ако получите повикване или текстово съобщение, или направите повикване по време на връзка за пакети данни, **E** или **G** обозначават, че връзката за пакети данни е отложена (задържана).

При нужда – за да се абонирате и установите връзка за пакети данни, когато някое приложение, използващо пакети данни, има нужда, както и да затворите връзката, когато прекратите приложението.

Настройки за пакети данни

Можете да свържете телефона, използвайки безжична технология Bluetooth, ИЧ или кабелна връзка USB, със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите връзка за пакети данни от компютър.

За да определите настройките на връзки за пакети данни от вашия компютър, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Настр. за пакети данни* > *Активна точка достъп* и активирайте точката за достъп, която искате да използвате. Изберете *Пром.акт. точки достъп* > *Псевдоним точка достъп*, въведете име, за да промените настройките за точка на достъп, и изберете **ОК**. Изберете *Точка достъп пак. данни*, въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с мрежа, и изберете **ОК**.

Можете също да зададете настройките на услугата за пакети данни (име на точка за достъп) на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции на модема на Nokia). Вижте "**Nokia PC Suite**", стр. 117. Ако сте задали настройките и на компютъра, и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

Прехвърляне на данни

Синхронизирайте вашия календар, данните за контакт и бележките с друго съвместимо устройство (например мобилен телефон), съвместим компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата).

Списък с партньори

За да копирате или синхронизирате данни от вашия телефон, името на устройството и настройките трябва да са в списъка с партньори на контактите за прехвърляне. Ако получите данни от друго устройство (например съвместим мобилен телефон), партньорът автоматично се добавя в списъка, използвайки данните за контакта от другото устройство. *Синхронизац. сървър* и *Синхронизация с РС* са оригиналните елементи в списъка.

За да добавите нов партньор в списъка (например ново устройство), изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* > **Опции** > *Добави контакт данни* > *Синхронизация с телефон* или *Копирай с телефон*, и въведете настройките според вида прехвърляне.

За да промените и синхронизирате настройките, изберете контакт от списъка с партньори и **Опции** > *Промени*.

За да изтриете партньор, изберете контакт от списъка с партньори и **Опции** > *Изтрий* и потвърдете *Да изтрия ли контакт за трансфер на данни?*. Не можете да изтриете *Синхронизац. сървър* или *Синхронизация с РС*.

Прехвърляне на данни със съвместимо устройство

За синхронизация се използва безжична технология Bluetooth или инфрачервена връзка. Другото устройство е в режим готовност.

За да започнете прехвърляне на данни, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* и партньорът за прехвърляне от списъка, различен от *Синхронизац. сървър* или *Синхронизация с РС*. Според настройките избраните данни се копират или синхронизират. Другото устройство трябва също да бъде активирано за приемане на данни.

Прехвърляне на данни без СИМ-карта

Вашият телефон позволява прехвърляне на данни, когато СИМ-картата не е поставена.

Включете телефона без поставена СИМ-карта и изберете **Трансф.** и една от следните опции:

Изпрати данни — за да изберете контакт, различен от *Синхронизац. сървър* и *Синхронизация с РС*, от списъка с партньори, за да прехвърлите данни от вашия телефон. Телефонът започва да синхронизира или копира.

Получаване данни > *Чрез Bluetooth* или *Чрез ИЧ* — за да получите данни от другия телефон

Синхронизиране от съвместим компютър

Преди да синхронизирате данни от календара, бележки и контакти от съвместим компютър, трябва да инсталирате софтуера Nokia PC Suite на телефона в компютъра си. За синхронизацията използвайте безжична технология Bluetooth, инфрачервена връзка или USB кабел за данни, и започнете синхронизацията от компютъра.

Синхронизиране от сървър

За да използвате външен Интернет сървър, трябва да се абонирате за услуга за синхронизация. За повече информация и нужните настройки за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте ["Услуга за получаване на настройките за конфигурация"](#), стр. 17 и ["Конфигурация"](#) на стр. 76.

Ако сте запазили данните във външния Интернет сървър, за да синхронизирате вашия телефон, започнете синхронизацията от вашия телефон.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* > *Синхронизация сървър*. В зависимост от настройките изберете *Започва синхронизация* или *Започва копиране*.

Ако контактите или календарът са пълни, първото синхронизиране или синхронизиране след прекъсване може да отнеме до 30 минути, докато приключи.

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабел за данни, за да прехвърляте данни между картата с памет, поставена в телефона, и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge. Можете да използвате и USB кабела за данни с Nokia PC Suite.

За да активирате картата с памет за прехвърляне на данни или отпечатване на снимки, свържете USB кабела за данни, когато телефонът изведе на дисплея *USB кабел за данни свързан. Избери режим.*, изберете **ОК**. Изберете от следните режими:

Основен режим — за да използвате кабела за PC Suite

За да смените USB режима, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *USB кабел за данни* > *Основен режим*, *Печатане* или *Съхранение на данни*.

■ Повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Повикване* и от следните опции:

Прехвърл. повикване — за да прехвърлите входящите си повиквания (услуга на мрежата). Вероятно е да не можете да прехвърлите вашите повиквания, ако някои функции за блокиране са активирани. Вижте *Блокиране на разговори* в "Защита" на стр. 77.

Отговор с всеки клавиш > Включено — за да настроите телефона да отговаря на входящо повикване с натискане на всеки клавиш, с изключение на клавиша за захранване и прекратяване на повикване.

Автомат. пренабиране > Включено — за да направите максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит

Видео към авт.глас.наб. — за да изберете дали телефонът автоматично да прави гласово повикване към номер, към който е имало неуспешно видеоповикване.

Бързо набиране > Включено — за да наберете имената и телефонните номера, присвоени на клавишите за бързо набиране от 3 до 9, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш

Услуга изчак.на повикв. > Активирай — за да ви известява мрежата за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте "Чакащо повикване", стр. 33.

Резюме след повикване > Включено — за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата) след всяко повикване

Изпрати моя номер > Да — за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните (услуга на мрежата). За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете *Зададено от мрежата*.

■ Телефон

Изберете *Меню > Настройки > Телефон* и от следните опции:

Езикови настройки — за да зададете езика на дисплея на вашия телефон, изберете *Език на телефона*. Ако изберете *Автоматично*, телефонът избира езика в съответствие с информацията от СИМ-картата.

За да изберете езика за УСИМ-карта, изберете *Език на СИМ*.

За да зададете език за гласовото възпроизвеждане, изберете *Език за глас. възпроиз.* Вижте "Осъществяване на повикване чрез гласово набиране" на стр. 32 и *Гласови команди* в "Мои команди за бърз достъп" на стр. 65.

Състояние на паметта — за да видите колко от паметта на телефона е заета и колко свободна.

Автом. защита на клави. — за да настроите клавиатурата на телефона да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато телефонът е в режим готовност и не се използва някоя от функциите на телефона. Изберете *Включено* и задайте времето.

Защита на клави. с код — за да настроите телефона да изисква кода за защита, когато отключите клавиатурата. Въведете кода за защита и изберете *Включено*.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Поздрав — за да въведете бележката, която искате да се показва за кратко при включването на телефона.

Режим на мрежата — за да изберете двоен режим (UMTS и GSM), UMTS или GSM. Не можете да осъществите достъп до тази функция по време на активно повикване.

Избор на оператор > Автоматично — за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да избирате мрежа, която има договор за роуминг с вашия местен мрежов оператор.

Потвърж.гейств.СИМ усл. — вижте "СИМ услуги" на стр. 116.

Актив.на текст за помощ — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове.

Начална мелодия — за да изберете дали телефонът да просвирва начална мелодия, когато се включва.

Запитване за полет — за да изберете дали *Да активирам ли профил за полет?* да се появява всеки път, когато се включи телефона, ако профилът за полет е бил зададен преди да изключите устройството. Вижте "Режим Полет", стр. 61.

■ Допълнителни устройства

Това меню се показва само ако телефонът е или е бил включен към съвместим мобилен аксесоар.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Аксесоари**. В зависимост от аксесоара можете да изберете някои от следните опции:

Основен профил — за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар.

Автоматичен отговор — за да настроите телефона да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако **Предупр.вход.повикв.** е настроено на **Егин сигнал** или **Изключено**, автоматичният отговор е изключен.

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Услугите са мултимедийни съобщения, синхронизация, приложение за електронна поща, стрийминг, "предаване" (push to talk), "лафче" и Интернет. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати тези настройки. Вижте **"Услуга за получаване на настройките за конфигурация"**, стр. 17.

За повече информация относно наличността и подходящите настройки за конфигурация се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Конфигурация** и от следните опции:

Настр.погразб. за конф. — за да видите доставчиците на услуги, запазени в телефона. Превъртете до доставчик на услуги и изберете **Детайли**, за видите приложенията, които се поддържат от настройките за конфигурация на този доставчик на услуги. За да зададете настройките на доставчика на услуги като основни, изберете **Опции** > **По погразбиране**. За да изтриете настройки за конфигурация, изберете **Изтрий**.

Актив.пограз. вс.прилож. — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения

Преприоритизирана точка достъп — за да видите запазените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции** > *Детайли*, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и точката за достъп за пакети данни или номера за набиране по GSM (dial-up).

Свържи с поддръжка — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги, ако това се поддържа от доставчика на услуги

Лични настр. за конфиг. — за да добавите нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нова лична регистрация (акаунт), ако не сте добавили такава, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави нов*. Изберете вида на услугата и изберете и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от избрания вид услуга. За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превъртете до нея и изберете **Опции** > *Изтрий* или *Активирай*.

■ Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* и от следните опции:

Искане на ПИН-код и *Искане на УПИН-код* — за да настроите телефона да иска вашия ПИН-код или УПИН-код при всяко включване. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Искане на ПИН2-код — за да изберете дали ПИН2-кодът да се изисква, когато използвате функция на телефона, която е защитена от ПИН2-код. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокиране на разговори — за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.

Фиксирано набиране — за да създавате, променят и активирате списък с телефонни номера или префикси (кодове). Когато списъкът е активиран, можете само да осъществявате повикване и

изпращате съобщения до номерата в списъка. Ако СИМ-картата не поддържа тази опция, *Фиксирано набиране* е скрито.

Затвор. група контакти — за да определите група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата).

Ниво на защита > Телефон — за да настроите телефона да иска кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона. Ако изберете *Ниво на защита > Памет*, телефонът иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Кодове за достъп — за промяна на защитния код, ПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране

Код за използване — за да изберете дали ПИН или УПИН-кодът да е активен

Сертификати за достъп или *Сертификати на потреб.* — за да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, изтеглени във вашия телефон. Вижте "*Сертификати*", стр. 114.

Настр. модула за защита — за да видите *Данни модула за защита*, активирайте *Искане на ПИН за модула*, или сменете ПИН-кода за модул ПИН-кода за подпис. Вижте също и "*Кодове за достъп*", стр. 16.

■ Управление на права за електронно съдържание

Управление на права за електронно съдържание (DRM) е защита на авторските права, предназначена за предотвратяване на изменения и ограничаване на разпространението на защитени файлове. Когато теглите защитени файлове, като звук, видео, палитри или тонове на звънене в телефона си, файловете са безплатни, но са заключени. Вие плащате за ключа за активиране на файловете и той се праща автоматично в телефона ви, когато изтеглите файла.

За да видите разрешенията за защитен файл, превъртете до файла и изберете *Опции > Ключове за активиране*. Например можете да видите колко пъти можете да прегледате видео или колко дни ви остават за слушане на песен.

За да удължите разрешенията за даден файл, изберете **Опции** и съответната опция за вида файл, като например **Активирай палитра**. Можете да изпращате определени видове защитени файлове на вашите приятели и те могат да купуват техни собствени ключове за активиране.

Този телефон поддържа OMA DRM 1.0.

■ Възстановяване на първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете **Меню > Настройки > Възст. завод. настр.** Въведете кода за защита.

10. Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Ако това меню не се показва, другите номера на менюто се променят съответно.

Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. За повече информация вижте ["Входяща пощенска кутия на мрежата"](#) на стр. 112.

11. Галерия



В това меню можете да управлявате графики, изображения, записи и тонове. Тези файлове са подредени в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобитото съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Файловете, запаменети в *Галерия*, използват памет, която се състои основно от microSD картата на вашия телефон. Можете да съхранявате изображения, графики, тонове на звънене, видеоклипове и звукови клипове в *Галерия*.

За да управлявате файловете и папките, направете следното:

1. Изберете **Меню** > *Галерия*. Извежда се списък с папки. Ако карта с памет е поставена в телефона, се показва папката *Карта с памет, (неформатирана)* или името на картата с памет.
2. Превъртете до желаната папка. За да видите списък от файлове в папката, изберете **Отвори**. За наличните опции изберете **Опции**.
3. Превъртете до файла, който искате да видите, и изберете **Отвори**. За наличните опции изберете **Опции**.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

■ Форматиране на карта с памет

За да форматирате нова карта с памет, изберете **Меню** > *Галерия*. Превъртете до папката на картата с памет и изберете **Опции** > *Форматиране на карта*.

12. Медия



■ Камера

С вградената камера с 2 мегапиксела можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Камерата прави снимки във формат .jpg и видеоклипове във формат .3gp и можете да правите цифрово увеличение до осем пъти.

Снимане

1. За да отворите визъора на камерата, изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Ако **Vimeo** е избрано като основен режим, изберете **Опции** > **Снимки**.


За да увеличите или намалите, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, или левия/десния клавиш за навигация.

За да направите до четири снимки в бърза последователност, изберете **Опции** > **Серия снимки включена**. Колкото по-висока е резолюцията, толкова по-малко снимки можете да направите последователно.

2. За да снимате, натиснете клавиша за камерата или изберете **Снимай**.

Телефонът запаметява снимката в **Галерия** > **Изображение**, докато не настроите телефона да използва картата с памет за запаметяване на снимките.

3. За да направите друга снимка, натиснете клавиша за камерата, след като индикаторът за запаметяване на снимката спре да се движи. За да изпратите снимката като мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Изпрати**.

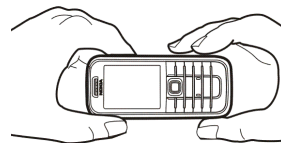



Съвет: За да активирате камерата, натиснете клавиша за камера. За да активирате видеоклипа, натиснете и задръжете клавиша за камера.

Това устройство поддържа резолюция на заснетото изображение от 1600 x 1200 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Записване на видеоклип

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера** > **Опции** > **Vimeo** > **Запис**. За да спрете за малко записа, изберете **Пауза**, а за да възстановите записването, изберете **Активир..** За да спрете записа, изберете **Спри**. Телефонът запаметява записа в **Галерия** > **Videоклип**. За да смените папката за запаметяване на записи, вижте "**Настройки на камерата**" на стр. 83.

Настройки на камерата

Изберете **Меню** > **Медия** > **Фотоапарат** > **Опции** > **Настройки**. Можете да зададете *Качество на изображ.*, *Размер на изображение*, *Качество видеоклип*, *Дължина на видеоклип*, *Звуци на фотоапарат*, *Стандартно име*, *Съхр.изображ. и видео* и *Основен режим*. В *Съхр.изображ. и видео* можете да изберете папката или картата с памет, в която да запаметите вашите снимки и видеоклипове.

Това устройство поддържа следните размери видеоклип: SubQCIF, QCIF, CIF и VGA.

■ Медия плеър

С медийния плеър можете да преглеждате, възпроизвеждате и изтеглите файлове, например изображения, аудио-, видео- и анимирани изображения. Можете и да гледате съвместими стрийминг видеоклипове от мрежов сървър (услуга на мрежата).

Изберете **Меню** > **Медия** > **Медия плеър** > **Отвори Галерия**, **Маркери**, **Отиди на адрес** или **Изтегляне медия**.

Постепенно изтегляне

Постепенното изтегляне ви позволява да гледате видеоклип, докато се тегли и съхранява. Възпроизвеждането започва веднага, след като се съхранят достатъчно данни.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Медия плеър* > *Отвори Галерия, Маркери, Отиди на адрес* или *Изтегляне медия*.

За да научите повече за достъп до видеоклипове, вижте "[Изтегляне на съдържание и приложения](#)" на стр. 18.

Настройване на телефона за услугата стрийминг

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за стрийминг, като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчика на услуги. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 17. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 76.

За да активирате настройките, направете следното:

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Медия плеър* > *Настройки за стрийминг* > *Конфигурация*
2. Показват се само конфигурациите, които поддържат стрийминг. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурация* за стрийминг.
3. Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "стрийминг", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

■ Музикален плеър

Вашият телефон има музикален плеър за слушане на песни, записи или други звукови файлове формат .mp3, .mp4 или .aas, които сте прехвърлили в телефона с приложението Nokia Audio Manager. Файловете .mp3 и .aas са запазени в картата с памет или в папките на *Галерия*. Музикалните файлове, които са

запометени в папката *Музик. файлове* и на други места, например папка на картата с памет, автоматично се разпознават и добавят към основния списък с песни.

Прослушване на песните, прехвърлени в телефона

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Музикален плеър*. Показват се детайлите на първата песен в основния списък с песни.

За да използвате графичните клавиши ►, ◀◀, ▶▶ или ■ на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

2. За да пуснете песен, превъртете до желаната песен и изберете ►.

За настройка на силата на звука използвайте клавишите за силата на звука от страни на телефона.

За да прескочите до началото на следващата песен, изберете ▶▶. За да прескочите до началото на предишната песен, изберете два пъти ◀◀.

За да превъртите назад текущата песен, изберете и задръжте ◀◀. За да превъртите текущата песен напред, изберете и задръжте ▶▶. Освободете клавиша на мястото, което искате.

3. За да спрете възпроизвеждането, изберете ■.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Настройки на музикалния плеър

В менюто *Музикален плеър* може да са налични следните опции:

Пусни с Bluetooth — за да направите връзка към аудиоаксесоар, използвайки връзка Bluetooth.

Списък с песни — за да видите всички налични песни от списъка с песни. За да прослушате песен, превъртете до желаната песен и изберете **Пусни**.

Изберете **Опции** > **Актуализ. всички песни** или **Промени списък с песни**, за да актуализирате списъка с песни (например след като добавите нови песни към списъка) или да промените списъка с песни, който се показва, когато отворите менюто **Музикален плеър**, ако има няколко налични песни в телефона.

Опции за свирене > **Произволен** > **Включено** — за да пуснете песните от списъка с песни в произволен ред. Изберете **Повтаряне** > **Настояща песен** или **Всички песни**, за да пуснете повторно текущата песен или целия списък с песни.

Медиен еквалайзер — за да отворите списъка с набори на медийния еквалайзер. Вижте “Еквалайзер”, стр. 89.

Високоговорител или **Слушалки** — за да слушате музикалния плеър през високоговорителя или съвместими слушалки, свързани с телефона



Съвет: Когато използвате слушалки, за да прескачате до следващата песен, натиснете бутона на слушалките.

Изпрати — за да изпратите избрания файл, използвайки MMS, безжична технология Bluetooth или инфрачервена връзка

Изтегляне музика — за да се свържете с услуга на браузъра, отнасяща се до актуалната песен. Тази функция е налична само ако адресът на услугата е включен в песента.

Състояние памет — за да видите свободната и изразходваната памет

■ Радио

FM радиото зависи от антена, различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Изберете **Меню** > *Мегия* > *Радио*.

За да използвате графичните клавиши ▲, ▼, ◀ или ▶ на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

Запаметяване на радиоканали

1. За да започнете да търсите канали, изберете и задръжте ◀ или ▶. За да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, натиснете кратко ◀ или ▶.
2. За да запаметите канала на позиция от 1 до 9 в паметта, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш. За да запаметите канала на позиция от 10 до 20 в паметта, натиснете кратко 1 или 2 и натиснете и задръжте желания цифров клавиш от 0 до 9.
3. Въведете името на канала и изберете **OK**.

Слушане на радио

Изберете **Меню** > *Мегия* > *Радио*. За да превъртите до желания канал, изберете ▲ или ▼, или натиснете клавиша на слушалките. За изберете място за радиоканала, натиснете кратко съответните цифрови клавиши. За да настроите силата на звука, натиснете клавишите за сила на звука.

Изберете от следните опции:

Изключване — за да изключите радиото.

Запамети станция — за да въведете име на канала и запаметите новия канал.

Visual Radio — за да зададете дали да се използва приложението Visual Radio. Някои радиоканали могат да изпращат текстова или графична информация, която можете да видите, използвайки приложението Visual Radio.



Забележка: Тази функция може да не е налична във вашето устройство поради липса на абонамент (услуга на мрежата).

Настройки Visual Radio — за да изберете опциите за Visual Radio. За да зададете дали приложението Visual Radio да започва автоматично, когато включите радиото, изберете **Включи визуална услуга > Автоматично**.

Станции — за да изберете списъка със запаметени канали. За да изтриете или преименувате даден канал, превъртете до желанния канал и изберете **Опции > Изтрий станцията** или **Преименувай**.

Моно звук или **Стерео звук** — за да слушате радиото моно или стерео.

Високоговорител или **Слушалки** — за да слушате радиото през високоговорителя или слушалките. Погрижете се слушалките да са свързани с телефона. Кабелът на слушалките служи като радиоантена.

Въведи честота — за да въведете честотата на желанния радиоканал.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или отговаряте на входящо повикване. По време на повикването звукът на радиото се изключва.

Когато някое приложение, използващо връзка за пакети данни или HSCSD, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

■ Гласов рекордер

Можете да запишете части от реч или активно повикване и да ги запаметите в **Галерия** или в карта с памет. Това е полезно, когато записвате име и телефонен номер, за да ги запишете по-късно.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

Записване на звук

1. Изберете **Меню > Медия > Рекордер**.

За да използвате графичните клавиши ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно до желанния клавиш и го изберете.

2. За да започнете записа, изберете . За да започнете записа по време на телефонно обаждане, изберете **Опции > Запис**. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб

сигнализиращ звук приблизително на всеки 5 секунди. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото.

3. За да прекратите записа, изберете . Записът се съхранява в *Галерия* > *Записи*.
4. За да чуете последния запис, изберете **Опции** > *Пусни последен запис*.
5. За да изпратите последния запис, използвайки инфрачервена връзка, безжична технология Bluetooth или мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > *Прати последен запис*.

Списък на записи

Изберете **Меню** > *Медия* > *Рекордер* > **Опции** > *Списък записи*. Показан е списъкът с папки в *Галерия*. Отворете *Записи*, за да видите списъка със записите. Изберете **Опции**, за да изберете опции за файлове в *Галерия*. Вижте "*Галерия*", стр. 81.

Определяне на папка за съхранение

За да използвате друга папка, а не папката *Записи* като основна папка в *Галерия*, изберете **Меню** > *Медия* > *Рекордер* > **Опции** > *Избери памет*. Превъртете до дадена папка и изберете **Задай**.

Еквалайзер

Можете да контролирате качеството на звука при използване на музикалния плеър, като увеличавате или намалявате честотните ленти.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Еквалайзер*.

За да активирате набор, превъртете до един от наборите на еквалайзера и изберете **Активир**.

За да видите, промените или преименувате избран набор, изберете **Опции** > *Покажи, Промяна* или *Преименувай*. Не всички набори могат да бъдат променени или преименувани.

13. Предаване



Забележка: Тази функция може да не е налична във вашето устройство поради липса на абонамент (услуга на мрежата).

Предаване (ПР) през клетъчна мрежа е двупосочна радиоуслуга, налична през клетъчна мрежа GSM/GPRS (услуга на мрежата). ПР предоставя директна гласова комуникация. За да се свържете, натиснете клавиша ПР.

Можете да използвате ПР, за да разговаряте с един човек или група хора, които имат съвместими устройства. Когато вашето повикване е свързано, лицата, на които звъните, не трябва да приемат повикването. Когато е възможно, участниците трябва да потвърдят приемането на комуникация, тъй като няма друго потвърждение за това дали са чули повикването.

За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Услугите за роуминг може да са по-ограничени от нормалните повиквания.

Преди да можете да използвате услугата ПР, трябва да зададете нужните настройки за услугата ПР. Вижте ["Настройки за ПР"](#), стр. 96.

Докато сте свързани с услугата ПР, можете да използвате другите функции на телефона. Услугата за ПР не е свързана с традиционната гласова комуникация, затова много от услугите, налични за традиционни гласови повиквания (например гласова пощенска кутия), не са налични за комуникация за ПР.

■ Свързване с услугата за ПР

За да се свържете с услугата ПР, изберете **Меню > Предаване > Включи ПР**.  - обозначава връзката за ПР.  - обозначава, че услугата временно не е налична. Телефонът автоматично се опитва да се свърже с услугата, докато прекъснете връзката с услугата ПР. Ако сте добавили канали към телефона, ще бъдете автоматично присъединени към активните канали, и ако сте избрали контакт, група от

телефонния указател или канал като основно действие за клавиша ПР, името на избрания елемент се показва в режим готовност.

За да прекъснете връзката с услугата ПР, изберете *Изключи ПР*.

■ Осъществяване и приемане на повикване за ПР

Настройте телефона да използва високоговорителя или вградената слушалка за комуникация тип ПР. Когато изберете вградената слушалка, можете да използвате телефона нормално, като го държите до ухото си.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Когато се свържете към услугата ПР, можете да осъществявате или приемате повиквания от канал, от група или повиквания "един към един". Повикванията "един към един" се правят само към един човек.

Натиснете и задръжте клавиша за ПР през цялото време докато говорите и дръжте телефона пред вас, така че да виждате дисплея. Когато приключите, освободете клавиша за ПР. Говори този, който е взел ред пръв. Когато някой спре да говори, първият човек, който натисне клавиша за ПР, може на свой ред да говори.

За да проверите състоянието на регистрация на вашите контакти, изберете *Меню > Прегаване > Списък контакти*. Тази услуга зависи от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги и е налична само за поискани контакти. , , или  обозначават, че контактът е наличен, не е регистриран в услугата за ПР или е непознат.  - обозначава, че контактът не иска да бъде обезпокояван. Не можете да позвъните на контакта, но можете да изпратите заявка за обратно повикване.

За да се абонирате за контакт, изберете *Опции > Поискар контакт*, или ако са маркирани един или повече контакти, изберете *Поискар избрани*.

Осъществяване на повикване до канал или група

За да осъществите повикване до канал, изберете *Списък с канали* в менюто ПР, превъртете до желанния канал и натиснете клавиша за ПР.

За да осъществите повикване до група от *Контакти*, получателите трябва да са свързани с услугата ПР. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Групи*, превъртете до желаната група и натиснете клавиша за ПР.

Осъществяване на повикване "един-към-един"

За да започнете повикване "един към един" от списъка с контакти, към които сте добавили адрес за ПР, изберете *Списък контакти*. Превъртете до даден контакт и натиснете клавиша за ПР.

Също така можете да изберете контакта от *Контакти*.

За да започнете повикване "един към един" от списъка с канали за ПР, изберете *Списък с канали* и превъртете до желанния канал. Изберете **Членове**, превъртете до желанния контакт и натиснете клавиша за ПР.

За да започнете повикване "един към един", от списъка със заявки за обратно повикване, които сте получили, изберете *Кутия обр. повикв.* Превъртете до желанния контакт и натиснете клавиша за ПР.

Осъществяване на повикване за ПР до множество получатели

Можете да изберете множество контакти за ПР от списъка с контакти. Получателите получават входящо повикване и трябва да приемат повикването, за да участват.

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* и маркирайте желаните контакти. За да осъществите повикването, натиснете клавиша за ПР. Показват се контактите, които приемат повикването.

Приемане на повикване за ПР

Кратък тон ви известява за входящо повикване за ПР. Показва се информация като име на канала или псевдоним (услуга на мрежата) на търсещия.

Ако сте задали телефона първо да ви известява за повиквания "един към един", приемерте или отхвърлетте повикването.

Ако натиснете клавиша за ПР, за да се опитате да отговорите на повикване, докато говори друг член, ще чуете тон и на дисплея ще се изпише *На опашката*, докато натискате клавиша за ПР. Натиснете и задръжте клавиша за ПР и изчакайте другото лице да приключи; след това можете да говорите.

■ Заявки за обратно повикване

Ако осъществявате повикване "един към един" и не получавате отговор, можете да изпратите заявка за обратно повикване.

Изпращане на заявка за обратно повикване

Можете да изпратите заявка за обратно повикване по следните начини:

- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с контакти в менюто *Предаване*, изберете *Списък контакти*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обратно повик.*
- За да изпратите заявка за обратно повикване от *Контакти*, потърсете желанния контакт, изберете *Детайли*, превъртете до адреса за ПР и изберете **Опции** > *Изпрати обратно повик.*
- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с канали в менюто *Предаване*, изберете *Списък с канали* и превъртете до желанния канал. Изберете **Членове**, превъртете до желанния контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обратно повик.*
- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка със заявки за обратни повиквания в менюто *Предаване*, изберете *Кутия обр. повикв..* Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обратно повик.*

Отговор на заявка за обратно повикване

Когато получите заявка за обратно повикване, се изписва *Получена заявка за обратно повикване* в режим готовност. Изберете **Покажи**. Показва се списъкът с контакти, които са ви изпратили заявки за обратно повикване.

За да осъществите повикване "един към един", натиснете клавиша за ПР.

За да изпратите заявка за повикване обратно до изпращача, изберете **Опции** > *Изпрати обратно повик..*

За да изтриете заявката, изберете **Изтрий**.

За да видите адреса за ПР на изпращача, изберете **Покажи**.

За да запаметите нов контакт или да добавите адреса за ПР към контакт, изберете **Опции** > *Запамети като* или *Добави в контакт*.

■ Добавете контакт за повикване "един-към-един"

Можете да запаметите имената на лица, към които често правите повиквания "един към един", по следните начини:

- За да добавите адрес за ПР към име в *Контакти*, потърсете желаните контакт и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави данни* > *Адрес за ПР*.
- За да добавите контакт към списъка с контакти за ПР, изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* > **Опции** > *Добави контакт*.
- За да добавите контакт от списъка с канали, се свържете с услугата ПР, изберете *Списък с канали* и превъртете до желаните канал. Изберете **Членове**, превъртете до участника, чиято информация за контакт искате да запаметите, и изберете **Опции**. За да добавите нов контакт, изберете *Запамети като*. За да добавите адрес за ПР към име в *Контакти*, изберете *Добави в контакт*.

■ Канали за ПР

Когато позвъните на канал, всички членове, присъединени към канала, чуват повикването едновременно.

Има три вида канали за ПР:

- Запазен канал — постоянен канал, създаден от доставчика на услуги.
- *Обществен канал* — всеки член на канала може да кани други лица.
- *Личен канал* — само лица, които получават покана от създателя на канала, могат да се присъединят.

Добавяне на канал

За да добавите обществен или личен канал, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал*, и променете настройките в полетата на формуляра:

Състояние на канала: — изберете *Активен* или *Неактивен*.

Псевдоним в канала: — въведете вашия псевдоним за канала.

Защита на канал: — изберете *Обществен канал* или *Личен канал*.

За да изпратите покана към групата, изберете **Да**, когато телефонът го изиска. Можете да изпратите поканата, използвайки текстово съобщение или инфрачервена връзка.

За да добавите канал, чрез ръчно въвеждане на адреса му, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал* > **Опции** > *Промени адрес ръчно*. Въведете адреса на канала, предоставен от вашия доставчик на услуги.

Получаване на покана

Когато получите покана за група, на дисплея се изписва *Получена покана за канала:*.

1. За да видите контакта, който ви изпраща поканата, и адреса на канала, ако групата не е в личен канал, изберете **Покажи**.

2. За да добавите канала към вашия телефон, изберете **Запомети**.
 3. За да зададете състоянието за канала, изберете **Активен** или **Неактивен**.
- За да отхвърлите поканата, изберете **Покажи** > **Отхвърл.** > **Да**.

■ Настройки за ПР

Има два вида настройки за ПР: настройки за връзка с услугата и настройки за използване.

Можете да получите настройките за връзка с услугата от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 17. Можете да въведете настройките ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 76.

За да изберете настройките за връзка с услугата, изберете **Меню** > **Предаване** > **Настр. конфигурац.** и от следните опции:

Конфигурация — за да изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигурация** – за услуги ПР. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за ПР.

Акаунт — за да изберете регистрацията (акаунт) за услугата ПР в активните настройки за конфигурация

Можете да изберете и от следните опции: **Потребит. име за ПР**, **Основен псевдоним**, **Парола за ПР**, **Домейн** и **Адрес на сървъра**.

За да промените използваните настройки за ПР, изберете **Меню** > **Предаване** > **Настр. "Предаване"** и от следните опции:

Повиквания 1 към 1 > Включено — за да настроите телефона да позволява приемането на повиквания "един към един". За да осъществявате, но да не приемате повиквания "един към един", изберете **Изключено**. Доставчикът на услуги може да предложи някои услуги, които да заместват тези настройки. За да настроите телефона първо да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания "един към един", изберете **Увегоми**.

Функцията по подразбиране на клавиша за ПР се използва за избиране на основното действие на клавиша за ПР. Може да се настрои да отваря **Списък контакти** или **Списък с канали**. Може и да се

настрои директно да създава повикване за ПР до контакт, канал или група, от всяко състояние (освен ако няма маркиран друг контакт или група).

Покажи мое съст.регист. > *Да* — за да включите изпращането на състоянието на регистрация.

Статус на ПР при включ. > *Да* или *Първо питай* — за да настроите телефона да се свързва автоматично с услугата за ПР, когато включите телефона

Предаване в чужбина — за да включвате или изключвате услугата за ПР, когато телефона се използва извън домашната мрежа

Изпрати моя адрес за ПР > *Не* — за да скриете вашия адрес за ПР при повиквания



■ Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Алармен часовник*.

За да настроите алармата, изберете *Час за аларма*, въведете часа за алармата и изберете **ОК**. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен*.

За да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете *Повтори аларма*.

За да изберете тона за аларма или да изберете радиоканала като тон за аларма, изберете *Тон за аларма*.

Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона. Телефонът използва последния слушан радиоканал като аларма и алармата свири през високоговорителя. Ако разкачите слушалките или изключите телефона, основният тон за аларма замества радиото.

За да зададете интервал за повторението, изберете *Интервал на повторен*. и времето.

Спиране на алармата

Телефонът изсвирва сигнален тон и на дисплея мига текстът *Аларма!*, както и актуалният час дори телефонът да е изключен. За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите телефонът да продължи да звъни за минута или изберете **Повтори**, алармата спира за времето, което сте задали в *Интервал на повторен*., и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка в екрана за месец. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт и началото на бележката се показва под календара. За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции** > *Изтрий всички бележки*.

Другите опции на екрана за ден на календара могат да създават бележка; да изтриват, променят, преместват или повтарят бележка; да копират бележка в друг ден; да изпращат бележка с технология Bluetooth; или да изпращат бележка в календара на друг съвместим телефон като текстова бележка или мултимедийно съобщение. В *Настройки* можете да зададете датата, часа, часовия пояс, формата на датата или часа, разделния знак на датата, основния екран или първия ден от седмицата. В *Автом.триене бележки* можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

Съставяне на календарна бележка

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до желаната дата, изберете **Опции** > *Напиши бележка* и една от следните видове бележки:  *Среща*,  *Набери*,  *Рожден ден*,  *Бележка* или  *Напомняне*. Попълнете полетата за бележката.

Аларма за бележка

Телефонът сигнализира и извежда бележката на дисплея. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане , за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Покажи**. За да спрете алармата за 10 минути, изберете **Повтори**. За да спрете алармата, без да прегледате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

За да запомните бележка за задача, която трябва да извършите, изберете **Меню** > *Организа́ър* > *Списък задачи*.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави*. Напишете бележката, изберете **Запомети** и приоритета, и задайте срока и алармата за бележката.

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Покажи**.

Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени. Можете да сортирате бележките по приоритет или срок, да изпратите бележка на друг телефон като текстово или мултимедийно съобщение, да запомните бележка като календарна бележка или да осъществите достъп до календара.

Докато преглеждате бележка, можете също така да изберете опция за промяна на крайния срок или приоритета на бележката, или да маркирате бележката като свършена.

■ Бележки

За да пишете и изпращате бележки, изберете **Меню** > *Организа́ър* > *Бележки*.

За да направите бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Напишете бележката и изберете **Запомети**.

Другите опции включват изтриване и редактиране на бележка. Докато редактирате бележка, можете също да излезете от текстовия редактор, без да запомнявате промените. Можете да изпратите бележката на съвместими устройства чрез инфрачервена връзка, безжична технология Bluetooth, текстово съобщение или мултимедийно съобщение. Ако бележката е прекалено дълга, за да бъде изпратена като текстово съобщение, телефонът ви моли да изтриете подходящия брой символи от бележката.

■ Калкулатор

Калкулаторът в телефона ви може да събира, изважда, умножава, дели, повдига на квадрат и да намира квадратен корен, както и да преобразува валути.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. Когато се изпише **0**, въведете първото число от изчислението. Натиснете **#** за десетична запетая. Изберете **Опции** > *Събиране, Изваждане, Умножение, Деление, На квадрат, Квадратен корен* или *Смяна на знак*. Въведете второто число. За да получите резултата, изберете **Резултат**. За да стартирате ново изчисление, първо изберете и задръжте **Изтрий**.

Преобразуване на валута

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. За да запаметите валутния курс, изберете **Опции** > *Валутен курс*. Изберете една от показаните опции. Въведете обменния курс, натиснете **#** за десетична запетая и изберете **ОК**. Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг. За да направите валутно преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува, и изберете **Опции** > *В местна валута* или *В чужда валута*.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете новите курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

■ Таймер за обратно отброяване

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер*. Въведете времето за алармата в часове, минути и секунди, изберете **ОК**. Ако желаете, напишете вашата собствена текстова бележка, която да се показва, когато изтече времето. За да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете **Старт**. За да промените часа за обратно отброяване, изберете *Промени времето*. За да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.

Ако часът за аларма настъпи, когато телефонът е в режим готовност, телефонът издава тон и ако е зададено, мига текстът на бележката или *Край на обратното отброяване*. За да спрете алармата,

натиснете произволен клавиш. Ако не се натисне клавиш, алармата автоматично спира в рамките на 30 секунди. За да спрете алармата и да изтриете текста на бележката, изберете **Изход**. За да стартирате отново таймера за обратно отброяване, изберете **Рестарт**.

■ Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Хронометър** и от следните опции:

Разделни времена — за да засечете междинни времена. За да започнете отново следенето на времето, изберете **Старт**. Избирайте **Раздели** винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете **Спри**.

За да съхраните отчетеното време, изберете **Запомети**.

За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции** > **Старт**. Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запаметявате, изберете **Нулиране**.

За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Междинни времена — за да засечете времена за обиколка. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Продължи — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим.

Покажи последното — за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран.

Покажи времена или **Изтрий времена** — за да видите или изтриете запаметените времена.

15. Приложения



■ Игри

MicroSD картата на вашия телефон може да съдържа игри.

Стартиране на игра

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри*. Превъртете до желаното име и изберете **Отвори** или натиснете клавиша за повикване.

За опции, свързани с игра, вижте "[Опции на приложение](#)" на стр. 104.

Изтегляне на игри

Изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Изтегляне* > *Изтегляне игри*. Появява се списъкът с наличните маркери. Вижте "[Маркери](#)", стр. 110.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Настройки на игри

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Настройки приложение*.

■ Колекция

Софтуерът на вашия телефон включва някои приложения Java.

Стартиране на приложение

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Колекция**. Превъртете до приложение и изберете **Отвори**, или натиснете клавиша за повикване.

Опции на приложение

Изтрий — за да изтриете приложението от телефона.

Детайли — за да дадете допълнителна информация относно приложението.

Актуализирай версия — за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от **Интернет** (услуга на мрежата).

Уеб страница — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от Интернет страница (услуга на мрежата). Тя се показва само ако заедно с приложението е бил даден адрес в Интернет.

Достъп приложение — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата. Показват се различни категории. Изберете във всяка категория едно от наличните разрешения.

Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа J2ME™ Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Можете да изтеглите нови приложения Java по различни начини:

- Изберете **Меню** > **Приложения** > **Опции** > **Изтегляне** > **Изтегли приложение** и се появява списъкът с наличните маркери. Вижте "**Маркери**", стр. 110.

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

- Използвайте функцията за изтегляне на игри. Вижте "**Изтегляне на игри**", стр. 103.

- Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от Nokia PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашия телефон.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

■ "Презентации"

Приложението "Презентации" е съвместимо с Microsoft Office PowerPoint и ви позволява да управлявате от дистанция презентации на слайдове, DVD със софтуер, MP3 плеър или други компютърни приложения чрез вашето устройство.

За да използвате приложения различни от презентация на слайдове и режим десктоп, трябва да създадете съответен профил в компютърното приложение.

Преди да можете да използвате приложението, трябва да направите следното:

1. Инсталирайте компютърното приложение Nokia Presenter PC в компютъра си. (Това приложение е включено в софтуерния пакет, но можете да го изтеглите и от уебсайта на Nokia.)
2. Стартирайте и конфигурирайте компютърното приложение. Уверете се, че избрания входящ Bluetooth серийен порт (COM порт) отговаря на този, който е зададен в софтуерните настройки за Bluetooth в Bluetooth устройството на вашия компютър. За подробности вижте документацията за приложения на компютъра и "[Установяване на връзка Bluetooth](#)" на стр. 67.
3. Отворете презентацията със слайдове или стартирайте приложението, което искате да управлявате от дистанция чрез телефона си.

Изберете [Приложения](#) > [Колекция](#) > [Презентации](#) > [Свържи](#) и устройството с което искате да се свържете.

Когато се появи диалоговият прозорец Bluetooth Connection Successful (Bluetooth Връзка Успешна) на екрана на компютъра ви, трябва да кликнете върху него, за да потвърдите Bluetooth връзката.

Показва се списъкът с налични видове приложения. Изберете **Отвори** за достъп до желаното приложение. Изберете **Опции > Настройки**, за да зададете размера на **Шрифт** за бележките на говорителя и **Таймер (в минути)** за оптимизиране на наличното време за презентация на слайд. За да запаметите настройките, изберете **Опции > Назад**

След като изберете презентацията от слайдове, можете да прелиствате или прескачате слайдове, да отивате напред, като използвате 4-посочния клавиш за навигация. За да видите вашите бележки на говорителя, изберете **Бележки**. За да посочите определени неща в слайда, изберете **Показалец**, за да активирате малък черен маркер, който се управлява от 4-посочния клавиш за навигация. Изберете **Опции > Списък слайдове**, за да се върнете в списъка със слайдове. Изберете **Опции > Списък приложения**, за да се върнете в списъка с приложения.

За да управлявате показалеца на мишката (курсора) от дистанция чрез телефона си, изберете режима десктоп. След като отворите десктоп, телефонът автоматично управлява показалеца на мишката. За да се върнете с списъка с приложения, изберете **Опции > Списък приложения**.

За да прекратите "Презентации", изберете **Опции > Изход от при-ложението?**



Можете да осъществите достъп до различни мобилни Интернет услуги с браузъра на вашия телефон.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени, тарифи и инструкции.

С браузъра на телефона можете да преглеждате услугите, които използват wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML) на техните страници. Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на Интернет страниците.

■ Основни стъпки за достъп и използване на услуги

1. Съхранете настройките на услугата, които се изискват за осъществяване на достъп до услугата, която искате да използвате. Вижте "[Настройване на браузването](#)", стр. 107.
2. Осъществете връзка с услугата. Вижте "[Свързване с услуга](#)", стр. 108.
3. Започнете да браузвате на страниците на услугата. Вижте "[Браузване на страници](#)", стр. 109.
4. След като приключите с браузването, прекратете връзката с услугата. За да прекъснете връзката, вижте "[Опции при браузване](#)" на стр. 109.

■ Настройване на браузването

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчик на услуги, предлагащ услугата, която искате да

използвате. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 17. Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 76.

■ Свързване с услуга

Първо се уверете, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата, която искате да използвате.

1. За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. за конфигурация*.
2. Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурация* за браузване. Вижте "[Настройване на браузването](#)", стр. 107.
3. Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
4. Изберете *Пок. прозорец регистр.* > *Да*, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

Второ, осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Изберете **Меню** > *Интернет* > *Начална страница*; или в режим готовност натиснете и задръжте **0**.
- За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
- За да изберете последния URL, изберете **Меню** > *Интернет* > *Послед. уеб адрес*.
- За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Отиги на адрес*. Въведете адреса на услугата и изберете **OK**.

■ Браузване на страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Ако за носител на данни са избрани пакети данни, докато браузвате, в горния ляв ъгъл на дисплея се показва . Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на връзка за пакети данни,  се показва в горния десен ъгъл на дисплея, за да покаже, че връзката за пакети данни е временно преустановена (задържана). След повикването телефонът се опитва да възстанови връзката за пакети данни.

Браузване с клавишите на телефона

За да браузвате в страницата, превъртете в някоя посока.

За да изберете маркиран елемент, натиснете клавиша за повикване, или изберете **Избери**.

За да въведете букви и цифри, натиснете клавишите от **0** до **9**. За да въведете специални символи, натиснете *****.

Опции при браузване

Изберете от следните опции:

Начална страница — за да се върнете към началната страница

Бърз достъп — за да отворите нов списък с опции, които са специфични за страницата. Тази опция е налична само ако страницата съдържа команди за бърз достъп.

Добави маркер — за да запаметите страницата като маркер

Маркери — за да осъществите достъп до списъка с маркери. Вижте "**Маркери**", стр. 110.

Опции за страница — за да видите списъка с опции за активната страница

История — за да получите списък, показващ последните посетени URL

Други опции — за да видите списък с други опции

Отвори отново — за да отворите отново и обновите текущата страница

Прекрати — за да прекъснете връзката с услугата

Доставчикът на услуги може да предлага и други опции.

Директно повикване

Браузърът поддържа функции, до които можете да осъществите достъп, докато браузвате. Можете да осъществявате повикване, да изпращате DTMF тонове по време на повикване и да запаметявате име и телефонен номер от страница.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Маркери* или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
2. Превъртете до маркер и го изберете, или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.
3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера, за да създадете нов маркер или за да запаметите маркера в папка.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получаване на маркер

След като сте получили маркер, който е изпратен като маркер, на дисплея се появява текстът *1 маркер е получен*. За да запаметите маркера, изберете **Покажи** > **Запамети**. За да прегледате или изтриете маркера, изберете **Опции** > **Покажи** или **Изтрий**. За да отхвърлите маркера веднага след като сте го получили, изберете **Изход** > **ОК**.

■ Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции** > **Други опции** > **Настройки за показване**, или в режим готовност изберете **Меню** > **Интернет** > **Настройки** > **Настройки на показване** и от следните опции:

Свиване на текста > **Включено** — за да настроите текста да продължава на следващия ред на дисплея. Ако изберете **Изключено**, текстът се съкращава.

Размер на шрифта > **Много ситен**, **Дребен** или **Среден размер** — за да зададете размера на шрифта **Показване на изобраз.** > **Не** — за да скриете картинките на страницата. Това може да ускори браузването в страници, които съдържат множество картинки.

Сигнали > **Сигнал незащит. връзка** > **Да** — за да настроите телефона да предупреждава, когато сигурна връзка се промени на несигурна по време на браузване

Сигнали > **Сигнал незащит. елемент** > **Да** — за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте "**Защита на браузър**" на стр. 114.

Шифриране на символи > **Шифриране на съдърж.** — за да изберете кодирането за съдържанието на страницата на браузър

Шифриране на символи > **Unicode (UTF-8) уеб адр.** > **Включено** — за да зададете телефона да изпраща URL като кодиране UTF-8. Тази настройка може да ви е нужна, когато осъществявате достъп до уеб страница, създадена на чужд език.

Размер на екрана > **Пълен** или **Малък** — за да зададете вида на екрана

СкriptJava > Активирай – за да позволите скриптове Java

■ Настройки за защита

Cookies

Cookie са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. Вижте "*Кеш памет*", стр. 113.

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настройки за cookies*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Cookies*. За да разрешите или не получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да позволите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

Докато браузвате, за да позволите скриптове, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настройки WMLскрипт*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *WMLскр. по защ. връзка* > *Разрешавам*.

■ Изтегляне на настройки

За да запаметите автоматично всички изтеглени файлове в *Галерия*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за изтегляне* > *Автоматично запамет.* > *Включено*.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга (принудителни съобщения), изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщения за услуга са известия (например информирание за новини) и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до *Вход. на мрежата* в режим готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се прехвърля във *Вход. на мрежата*. За да осъществите по-късно достъп до *Вход. на мрежата*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Вход. на мрежата*.

За да осъществите достъп до *Вход. на мрежата*, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Входяща пощ. к. мрежа*. Превъртете до съобщението, което искате, и за да активирате браузъра и изтеглите маркираното съдържание, изберете **Изтегли**. За да видите подробна информация за тези известия на мрежата или за да изтриете съобщението, изберете **Опции** > *Детайли* или *Изтрий*.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. вход. п.к. мрежа*.

За да зададете дали искате да получавате съобщение за услуга, изберете *Съобщения на мрежата* > *Включени* или *Изключени*.

За да настроите телефона да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги, изберете *Филтър за съобщения* > *Включено*. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.

За да настроите телефона автоматично да активира браузъра от режим готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга, изберете *Автоматична връзка* > *Включ.* Ако изберете *Изключ.*, телефонът активира браузъра само след като изберете *Изтегли*, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

■ Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Изчисти кеш*; в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Изчисти кеш памет*.

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запазени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите или смените настройките на модула за защита, изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* > *Настр. модул за защита*.

Сертификати



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати от доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия телефон, изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* > *Сертификати за достъп* или *Сертификати на потреб.*

 се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис .

Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис (вижте "**Кодове за достъп**" на стр. 16) и изберете **ОК**. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

17. СИМ услуги



Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

За наличност, цени и информация за използването на СИМ-услугите се свържете с вашия доставчик на СИМ-картата, например мрежовия оператор, доставчика на услуги или друг търговец.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, като използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Потвърг.гейств.СИМ усл.* > *Да*.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

18. Свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез инфрачервена връзка, безжична технология Bluetooth или USB кабел за данни. Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да синхронизирате контактите, календара, бележките и бележките за задачи между телефона и съвместимия компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата). Може да намерите повече информация и PC suite на уеб сайта на Nokia на адрес www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD и WCDMA

С вашия телефон можете да използвате следните услуги за предаване на данни: (E)GPRS (Усъвършенствана технология GPRS), GPRS (Радиоуслуга за предаване на пакети данни), услуги за верижно предаване на данни (*GSM данни*) HSCSD (Високоскоростно верижно предаване на данни) и WCDMA (услуги за пакети данни и верижно предаване на данни).

За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни. Може да се наложи да свържете телефона със зарядно устройство, докато трае трансферът на данни.

Вижте "[Настройки за пакети данни](#)", стр. 70.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

19. Информация за батериите

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Опитвайте се винаги да държите батерията при температури между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.



■ Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:


Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.

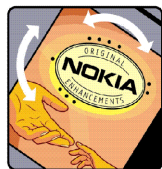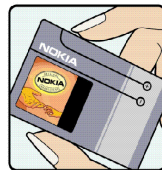

3. Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.
4. Потвърдете валидността на 20-цифреният код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

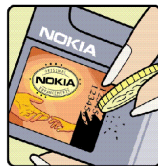

За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифреният код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклени елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасност

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 см

(7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви. За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемно-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от пейсмейкъра;
- Да не носят устройството в джоб на гърдите
- Да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолета. Използването на безжични телефонни устройства в самолета може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервисни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подготвите устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор. При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,80 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за СИП можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

B

Bluetooth67

C

cookies 112

F

FM-радио86

P

PC Suite 117

S

SMS електронна поща40

U

USB кабел за данни73

A

активен режим готовност 63, 66

алармен часовник98

аудиосъобщения46

Б

батерия 119

автентичност 120

поставяне19

безопасност 12, 124

взривоопасни среди 126

медицински устройства 124

моторни превозни средства125

пейсмейкъри125

сертификационна

информация (SAR) 127

слухови апарати125

спешни повиквания126

бележки100

браузър107

брояч на съобщения 60

бързи съобщения45

бързо набиране31, 59

B

визитки 58

включете и изключете23

въвеждане на предсказуем текст 36

възстановете първоначалните

настройки 79

Г

галерия81

гласов рекордер88

гласови команди66

гласови съобщения51

гласово набиране32

групи 59

Д

дневник	60
---------------	----

Е

език на писане	36
еквайзер	89
екранна защита	64
електронен подпис	115

З

заглуши	33
заклучване на клавиатурата	30
запитване за профил полет	75
зареждане	119
защита на авторските права	78
защита на браузъра	112
защита на клавиатурата	30

И

игри	103
изтеглете	
защитени файлове	78
игри	103
приложения	104
икономичен режим	64
индикатори	29
Интернет	107
информационни съобщения	51
инфрачервена връзка	69
ИЧ порт	26

К

календар	99
калкулатор	101
камера	82
карта с памет	21, 81
кеш памет	113
клавиш за хранване	25
клавиш за камерата	25
клавиш за навигация	25
клавиш за повикване	25
клавиш за прекратяване	25
клавиш ПР	26
клавиши за избор	25
клавиши за силата на звука	25
ключове за активиране	79
код за защита	16
кодове за достъп	16
команди за бърз достъп	28
команди за услуги	51
конектор за зарядно устройство	26
контакти	56
конфигурация	76

Л

лого на оператора	63
-------------------------	----

М

маркери	110
медия плър	83

Н

моите номера	59
мрежа	14
музикален плеър	84
мултимедийни съобщения	42

набрани номера	60
настройки	
дата	64
час	64
часовник	64
Настройки за Bluetooth	68
настройки за допълнителните устройства	76
настройки за защита	77
настройки за повикване	73
настройки на дата	64
настройки на камерата	83
настройки на телефона	74
настройки на час	64
настройки на часовника	64
неприети повиквания	60
ниво на зареждане	26
номер на център за съобщения	39

О

органайзър	98
отключете клавиатурата	30

П

пакети данни	69, 117
палитри	62
папки	45
парола за блокиране	17
персонализиране	61, 63
ПИН-код	16
повиквания	60
поддръжка	122
постепенно изтегляне	84
ПР	90
предаване на данни	117
Предаване. Вижте ПР	
прекръстване на повикване	33
прехвърляне на данни	71
приети повиквания	60
приложение за електронна поща	47
приложения	103
профили	61
ПУК-код	17

Р

радио	86
размер на изображението (мултимедия)	54
разрешения за защитен файл	78
режим полет	61

С

сертификати	114
сигнализация чрез вибриране	62
сила на сигнала	26
СИМ съобщения	41
СИМ-карта	19
синхронизиране	72
от компютър	72
от сървър	73
слот за карта с памет	26
спестяване на енергия	64
специални символи	37
спешни повиквания	126
списък задачи	100

Т

таймер за обратно отброяване	101
тапет	62, 63

У

тонове на звънене	33, 62
традиционно въвеждане на текст	37

Х

управление на права за електронно съдържание	78
услуга за автоматична конфигурация	24
услуга за стрийминг	84

Ч

хронометър	102
------------------	-----

Ш

чакащо повикване	33
шаблони	40
шаблони за съобщения	45