

دليل المستخدم Nokia 6260



9231842
Issue 2

إعلان المطابقة
نُعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وخت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RM-25 مطابق
لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة
على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

حقوق النشر والطبع © Nokia 2004. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من
الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء
تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

تُعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©
1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of
Sun Microsystems, Inc.

Stac © LZS © 1996. Stac, Inc. © 1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more
U.S. Patents. No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents
pending. Hi/fn © LZS © 1988-98. Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents. No. 4701745,
5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software
in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity
Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.
(www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. ويحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علانها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لعرض معين. لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. ويحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. افحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

9231842 / Issue 2

المحتويات

١٣سلامتك
١٧معلومات عامة
١٧ملصقات حزمة البيع
١٧رموز الوصول
١٧رمز PIN
١٧رمز PIN2
١٨رمز القفل
١٨رمزا PUK و PUK2
١٩١. لتبدأ
١٩إدخال بطاقة SIM وبطاقة وسائط متعددة
٢١شحن البطارية
٢١تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٣٢. الهاتف
٢٣الأوضاع الميكانيكية
٢٣وضع الإغلاق
٢٤وضع التشغيل
٢٤وضع التصوير
٢٥وضع التصفح
٢٥قفل المفاتيح
٢٦المفاتيح ومنافذ التوصيل
٢٨المؤشرات في وضع الاستعداد
٢٩القائمة
٣٠الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات
٣٢التحكم في مستوى الصوت

٣٤	٣. الوظائف الخاصة بالمكالمة.....
٣٤	إجراء مكالمة.....
٣٤	استخدام دليل "الأسماء".....
٣٥	الاتصال بصندوق البريد الصوتي.....
٣٥	الاتصال السريع.....
٣٥	إجراء مكالمة جماعية.....
٣٦	الرد على مكالمة.....
٣٧	الخيارات المتاحة أثناء المكالمة.....
٣٨	انتظار المكالمات.....
٣٨	تحويل المكالمات.....
٣٩	الضغط والتحدث.....
٤٠	ضبط خدمة الضغط والتحدث.....
٤٠	الاتصال بخدمة الضغط والتحدث.....
٤١	إجراء مكالمة الضغط والتحدث.....
٤٢	استلام مكالمة الضغط والتحدث.....
٤٣	طلبات الاستدعاء.....
٤٣	إرسال طلب استدعاء.....
٤٤	حفظ اسم مُرسل طلب الاستدعاء.....
٤٤	استخدام المجموعات.....
٤٤	إضافة مجموعة.....
٤٥	الانضمام لمجموعة موجودة بالفعل.....
٤٥	استلام دعوة.....
٤٦	سجل المكالمات والسجل العام.....
٤٦	سجل المكالمات الأخيرة.....
٤٧	مدة المكالمات.....
٤٨	عرض السجل العام.....
٤٩	عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS).....

٥٠	٤. كتابة النص
٥٠	استخدام الإدخال التقليدي للنص
٥١	استخدام الإدخال التنبئي للنص
٥٢	تلميحات حول كتابة النص
٥٣	نسخ نص إلى الحافظة
٥٤	٥. المعلومات الشخصية
٥٤	الأسماء
٥٤	إدارة الأسماء
٥٥	إضافة نغمة رنين
٥٦	الاتصال الصوتي
٥٦	إضافة بصمة صوت إلى رقم هاتف
٥٧	إجراء اتصال عن طريق نطق بصمة الصوت
٥٧	تخصيص مفاتيح اتصال سريع
٥٨	التواجد
٥٩	تغيير معلومات حالة التواجد الخاصة بك
٥٩	تغيير كيفية عرض معلومات التواجد الخاصة بك
٦١	مشاهد عام
٦١	مشاهدون خصوصيون
٦٢	مشاهدون محظورون
٦٢	تحديث معلومات التواجد الخاصة بك
٦٣	ضبط التواجد
٦٤	تحديد الموقع
٦٥	التقويم
٦٥	إنشاء إدخالات التقويم
٦٦	شاشات عرض التقويم
٦٧	مهمة
٦٨	استيراد بيانات من هواتف نوكيا المتوافقة

٩٠	صندوق الوارد - استلام الرسائل
٩٠	عرض كائنات الوسائط المتعددة
٩١	استلام الرسائل الذكية
٩٢	استلام رسائل الخدمة
٩٣	حافظاتي
٩٣	صندوق الوارد
٩٤	جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد
٩٥	حذف رسائل البريد الإلكتروني
٩٦	صندوق الحفظ
٩٧	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM
٩٧	الإذاعة المحمولة
٩٨	محرر أوامر الخدمة
٩٨	ضبط الرسائل
٩٨	الرسائل النصية
٩٩	رسائل الوسائط المتعددة
١٠١	رسائل البريد الإلكتروني
١٠١	ضبط صناديق البريد
١٠٣	رسائل الخدمة
١٠٤	الإذاعة المحمولة
١٠٤	ضبط الحافظة الأخرى
١٠٥	الرددشة
١٠٥	الاتصال بمركز خدمة الدردشة
١٠٦	تعديل ضبط الدردشة
١٠٦	الانضمام إلى مجموعة الدردشة أو تركها
١٠٧	البحث عن مجموعات الدردشة وعن المستخدمين
١٠٨	الدردشة مع مجموعة دردشة
١٠٩	تسجيل الرسائل
١٠٩	حظر الرسائل
١٠٩	بدء محادثات شخصية وعرضها

١١٠	أسماء الدردشة
١١١	إنشاء مجموعة دردشة جديدة
١١٢	تعديل ضبط مجموعة الدردشة
١١٢	تقييد الوصول لمجموعة دردشة
١١٣	مراكز خدمة الدردشة والتواجد
١١٤	٨. الأدوات
١١٤	التطبيقات
١١٥	تنزيل أحد التطبيقات
١١٦	تثبيت أحد التطبيقات
١١٧	تثبيت تطبيق Java™
١١٨	تشغيل أحد التطبيقات
١١٨	الخيارات الأخرى المتوفرة لأحد التطبيقات أو لمجموعة تطبيقات
١١٩	حالة الذاكرة الخاصة بالتطبيقات
١١٩	إزالة أحد التطبيقات
١١٩	مدير الملفات
١٢٠	استلام الملفات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء
١٢٠	عرض استهلاك الذاكرة
١٢١	الأوامر الصوتية
١٢٢	إضافة أمر صوتي لأحد التطبيقات
١٢٣	تشغيل أحد التطبيقات باستخدام أمر صوتي
١٢٣	إعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره
١٢٤	مدير الجهاز
١٢٦	٩. تخصيص الهاتف
١٢٦	الأوضاع
١٢٧	الموضوعات
١٢٩	الضبط
١٢٩	تغيير الضبط العام
١٣٠	ضبط الهاتف

١٣٢	ضبط المكالمات
١٣٣	ضبط الاتصال
١٣٣	نقاط الوصول
١٣٧	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
١٣٨	مكاملة البيانات
١٣٨	التاريخ والوقت
١٣٩	الحماية
١٣٩	الهاتف وبطاقة SIM
١٤٠	إدارة الشهادات
١٤٢	حظر المكالمات
١٤٣	الشبكة
١٤٣	ضبط الجهاز الملحق
١٤٤	ذهاب إلى
١٤٦	١٠. الزيادات
١٤٦	المحفظة
١٤٦	إدخال رمز المحفظة
١٤٧	تخزين تفاصيل بطاقة شخصية
١٤٨	إنشاء ملاحظات شخصية
١٤٨	إنشاء وضع محفظة
١٤٩	جلب المعلومات من المحفظة إلى المتصفح
١٥٠	عرض تفاصيل التذاكر
١٥٠	ضبط المحفظة
١٥١	إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة
١٥١	الحاسبة
١٥٢	المحول
١٥٢	تحويل الوحدات
١٥٣	ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات
١٥٤	الملاحظات
١٥٤	الساعة

١٥٤	تغيير ضبط الساعة
١٥٤	ضبط التنبيه
١٥٥	تخصيص نغمة المنبه
١٥٥	المسجل
١٥٦	بطاقة الذاكرة
١٥٧	تهيئة بطاقة الذاكرة
١٥٧	إنشاء نسخ احتياطية من المعلومات واستعادتها
١٥٨	قفل بطاقة الذاكرة
١٥٨	إلغاء قفل بطاقة ذاكرة
١٥٨	التحقق من استهلاك الذاكرة
١٥٩	Quickword
١٥٩	Quickpoint
١٦٠	١.١ الخدمات والتطبيقات
١٦٠	الويب (متصفح الهاتف المحمول)
١٦٠	الخطوات الأساسية للوصول
١٦١	إعداد الهاتف لخدمة المتصفح
١٦١	استلام الضبط في رسالة ذكية
١٦١	إدخال الضبط يدويًا
١٦١	إجراء اتصال
١٦٢	عرض العلامات
١٦٣	إضافة علامات يدويًا
١٦٣	التصفح
١٦٣	المفاتيح والأوامر المستخدمة أثناء التصفح
١٦٤	حفظ العلامات
١٦٤	عرض الصفحات المحفوظة
١٦٥	التنزيل
١٦٦	شراء عنصر
١٦٦	فحص عنصر قبل تنزيله

١٦٧	إنهاء اتصال
١٦٧	ضبط المتصفح
١٦٨	الألعاب
١٦٩	١.٢ التوصيل
١٦٩	اتصال Bluetooth
١٧٠	ضبط اتصال Bluetooth
١٧٠	إرسال بيانات عبر تقنية Bluetooth
١٧٢	شاشة عرض الأجهزة المتقنة
١٧٣	استلام بيانات عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية
١٧٤	قطع اتصال Bluetooth
١٧٤	اتصال الأشعة تحت الحمراء
١٧٥	الشبكة الافتراضية الخاصة
١٧٦	مدير الاتصال
١٧٧	عرض تفاصيل الاتصالات
١٧٧	إنهاء الاتصالات
١٧٨	توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق
١٧٨	استخدام الهاتف كمودم
١٧٨	التزامن عن بُعد
١٧٩	إنشاء وضع تزامن جديد
١٨٠	تزامن البيانات
١٨١	١.٣ استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٨٢	س و ج
١٨٧	١.٤ معلومات البطارية
١٩٠	العناية والصيانة
١٩٢	معلومات أمان إضافية

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطراً أو تشويشًا.



السلامة على الطريق تأتي أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة
استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة
لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الأجهزة الملحقة والبطاريات
استخدم الأجهزة الملحقة والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء
هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



النسخ الاحتياطية
تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى
عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ
تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على  لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على  أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمات حتى يطلب منك ذلك.



■ معلومات عن هاتفك

الهاتف المحمول المذكور في هذا الدليل معتمد الاستعمال على شبكة GSM و EGSM 900 و 1800 و GSM. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمات المحلي. عند استخدام المزايا الموجودة في هذا المنتج، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمول محظورا أو عندما يسبب خطرا أو تشويشا.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف المحمولة. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الهاتف على الخصائص التي تقدمها الشبكة الخلوية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولا إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك والقيام بالاشتراك في هذه الخدمات. كما تحصل على التعليمات الإضافية اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة خديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة، على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. يدعم هذا الجهاز بروتوكولات (HTTP و SSL) و WAP 2.0 سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من مزايا هذا الجهاز تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يمكن أن تستخدم المزايا التالية الموجودة في الهاتف الذاكرة المشتركة وهي: الأسماء والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والصور ونغمات الرنين ومسجل الفيديو وRealOne Player™ وملاحظات المهام والتقويم والتطبيقات التي تم تنزيلها. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاح لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة. على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من الصور في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل. وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. يوجد قدر من الذاكرة المشتركة مخصصاً لبعض المزايا بالإضافة إلى بقية مساحة الذاكرة المشتركة مع المزايا الأخرى.

معلومات عامة

■ ملصقات حزمة البيع

تحتوي الملصقات المضمنة في بطاقة الضمان الموجودة في حزمة البيع على معلومات هامة حول الخدمات وأغراض دعم العملاء. وتتضمن حزمة البيع أيضاً إرشادات حول كيفية استخدام هذه الملصقات.

■ رموز الوصول

رمز PIN

يساعد الرمز PIN (رقم التعريف الشخصي. من ٤ إلى ٨ أرقام) في حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. يتم تزويد بطاقة SIM برمز PIN عادةً. بعد إدخال رمز PIN بطريقة غير صحيحة لثلاث مرات متتالية. يتم قفل الرمز. وإذا كان رمز PIN مقفولاً. فسيُلزم إلغاء القفل من خلال رمز PUK قبل استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

رمز PIN2

يلزم إدخال رمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام). المرفق ببعض بطاقات SIM. للوصول إلى بعض الوظائف.

رمز القفل

يمكن استخدام رمز القفل (٥ أرقام) لقفل الهاتف ولوحة المفاتيح لتفادي الاستخدام غير المسموح به. وضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. ولتفادي الاستخدام غير المسموح به للهاتف. قم بتغيير رمز القفل. واحتفظ بالرمز الجديد سريعاً وفي مكان آمن بعيداً عن الهاتف.

رمز PUK و PUK2


يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي، ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المفقول. كما يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 المفقول. وإذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بالهاتف للحصول على الرموز.

١. لتبدأ


ملاحظة: قبل تغيير الغطاء. قم دائماً بإيقاف تشغيل الهاتف وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. أثناء القيام باستبدال الأغطية لا تلمس المكونات الإلكترونية. تأكد دائماً من إرفاق الأغطية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.




■ إدخال بطاقة SIM وبطاقة وسائط متعددة

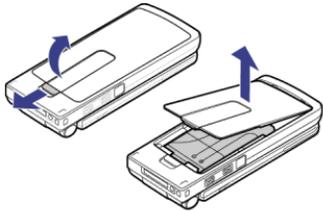

١. افتح غطاء الهاتف: وظهر الهاتف يتجه إليك. اضغط على ماسك القفل في اتجاه السهم. وارفع الغطاء.

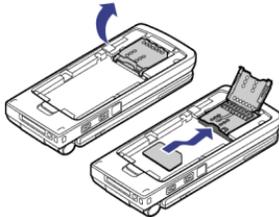


٢. افتح حامل بطاقة الذاكرة بالضغط عليه برفق. أدخل بطاقة SIM في الفتحة السفلية. تأكد من تثبيت الركن المشطوف من بطاقة SIM بحيث يواجه منطقة أعلى الهاتف ومن اتجاه منطقة الاتصال الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل. وإزالة بطاقة SIM خارج الفتحة. حرك حامل البطاقة تجاه فتحة البطارية.

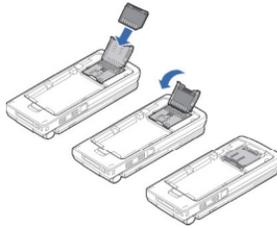

٣. أدخل بطاقة الوسائط المتعددة مصغرة الحجم (RS-MMS) بداخل فتحة الحامل. تأكد من اتجاه الركن المشطوف ومنطقة الاتصال الذهبية لبطاقة الوسائط المتعددة مصغرة الحجم إلى أسفل.

٤. اغلق حامل بطاقة الذاكرة بالضغط عليه إلى أسفل حتى يتم قفله.

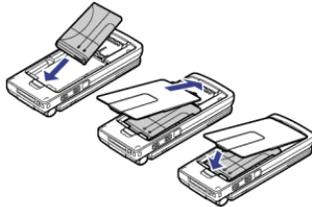


٥. قم بمحاذاة مواضع الاتصال الذهبية للبطارية مع منافذ التوصيل المناظرة على الهاتف وادفع طرف البطارية المقابل حتى يستقر في مكانه.

٦. اغلق غطاء الهاتف.

احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال. للتأكد من التوفر والأسعار والمعلومات حول استخدام خدمات بطاقات SIM، يُرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. مثل مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

قم باستخدام بطاقات الوسائط متعددة (MMC) متوافقة مع هاتفك فقط. بطاقة الوسائط المتعددة المتوافقة مع جهازك هي بطاقة وسائط متعددة Reduced Size Dual Voltage (مزدوجة الجهد الكهربائي مصغرة الحجم). إن بطاقات ذاكرة أخرى مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD) لا يمكن تثبيتها في شق بطاقة الوسائط المتعددة (MMC)، وهي غير متوافقة مع هاتفك. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة مع هاتفك قد يسبب ضرراً لبطاقة الذاكرة وللهااتف. بالإضافة إلى ذلك، قد تُلغى البيانات المخزنة على بطاقة ذاكرة غير متوافقة مع هاتفك.

■ شحن البطارية

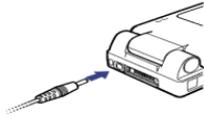

1. قم بتوصيل سلك الطاقة بجهاز الشحن.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر لسلك الطاقة من جهاز الشحن إلى الطرف السفلي للهاتف.
3. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد. يبدأ شريط مؤشر البطارية في التمرير على الشاشة إذا كان الغطاء المطوي لا يزال مفتوحًا. كما يضيء مؤشر الضوء LED الموجود على الغطاء المطوي إذا كان الغطاء مغلقًا. لاحظ أنه يمكنك استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن. عندما يتم شحن البطارية بشكل كامل. يتوقف الشريط عن التمرير. افصل جهاز الشحن عن مصدر التيار المتردد ثم افصله عن الهاتف. انظر "معلومات البطارية" الصفحة ١٨٧.


■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على 

تحذير! لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف النقاله محظورًا أو عندما تسبب خطراً أو تشويشًا.



لهاتفك هوائي داخلي.

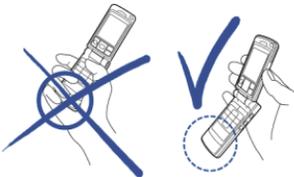

ملاحظة: كما في أي جهاز إرسال آخر لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمة وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين مدة حياة البطارية.



الوضع الطبيعي: احمّل الهاتف كما هو موضح في الصورة أعلاه.

إذا طلب الهاتف رمز PIN:

يتم تزويد بطاقة SIM برمز PIN عادةً.

- أدخل الرمز (يتم عرضه في صورة ****) واضغط على 

إذا طلب الهاتف رمز القفل:

- أدخل رمز القفل (يتم عرضه في صورة *****) واضغط على 

ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥.

٢. الهاتف


■ الأوضاع الميكانيكية

يحتوي الهاتف على أربعة أوضاع ميكانيكية مختلفة: الإغلاق والتشغيل والتصفح والتصوير. يمكنك التبديل ما بين الأوضاع عن طريق تدوير الغطاء المطوي والوصلة المثبت عليها الغطاء. ولاحظ وجود فترة زمنية محددة قبل بدء تشغيل أحد الأوضاع.

وضع الإغلاق

عندما يكون الهاتف في "وضع الإغلاق"، يتم إرسال كافة التطبيقات إلى الخلفية ويتم إغلاق الشاشة وإنهاء المكالمات الجارية.

يُشار إلى المكالمات الواردة في "وضع الإغلاق" من خلال مؤشر LED مدمج بالغطاء وأيضاً من خلال إحدى نغمات الرنين.

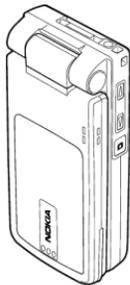

ملاحظة: عندما يكون الهاتف في وضع "الإغلاق"، يتم تشغيل قفل المفاتيح بشكل آلي للكاميرا أو مفتاح PTT، ولكن ليس لمفاتيح "مستوى الصوت".



وضع التشغيل

عند فتح الهاتف، يتم تشغيل "وضع التشغيل" آليًا وتضيء الشاشة كما يمكن استخدام لوحة المفاتيح. حيث يتم تشغيل "وضع التشغيل" حتى في حالة عدم فتح الغطاء المطوي بالكامل.

ينفتح الغطاء المطوي حتى ١٥٠ درجة تقريبًا. انظر الصورة. فلا تحاول فتح الغطاء المطوي بقوة لأكثر من ذلك. للرد على مكالمات أثناء غلق الغطاء المطوي. افتح الغطاء المطوي.

للرد على مكالمات عند ضبط رد بفتح الهاتف المطوي على لا. افتح الغطاء المطوي واضغط على . إرجع إلى "ضبط المكالمات" الصفحة ١٣٢.


في حالة عدم استخدامك للكاميرا، يمكنك استخدام  من أجل خدمة الضغط والتحدث.



وضع التصوير

يتم تشغيل "وضع التصوير" في حالة تدوير الغطاء المطوي من "وضع التشغيل". حيث تصبح الشاشة مواجهة للجانب الأيمن أو الأيسر للهاتف. وفي حالة تدوير الغطاء المطوي للجانب الأيسر، ستصبح في مواجهة كل من الشاشة وعدسة الكاميرا ومن ثم تستطيع التقاط صور لنفسك.

وفي "وضع التصوير"، يتم إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح عدا المفتاح  للوصول إلى القائمة ومفتاح الاختيار  في مركز مفتاح التنقل.

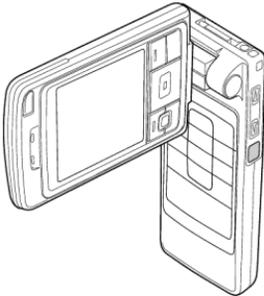



وضع التصفح

يتم تشغيل وضع التصفح عند فتح الغطاء المطوي حتى ٩٠ درجة. قم بلف الغطاء المطوي في عكس اتجاه عقارب الساعة (لليمين) بدرجة ١٨٠. ثم اغلق الغطاء المطوي. حيث يتم تشغيل "وضع التصفح" حتى في حالة فتح الغطاء المطوي.


في حالة عدم استخدامك للكاميرا. يمكنك استخدام  من أجل خدمة الضغط والتحدث.

قفل المفاتيح

لتشغيل قفل لوحة المفاتيح. اضغط على  ثم على . أو اضغط على  ثم على .

عندما تكون ميزة حماية لوحة المفاتيح في وضع التشغيل. فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. قم بإدخال رقم الطوارئ ثم اضغط على .

■ المفاتيح ومنافذ التوصيل

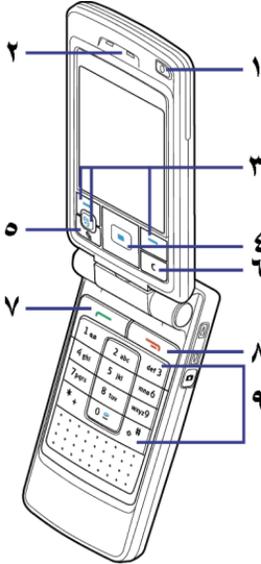

منظر الغطاء المطوي مفتوح

١. مفتاح التشغيل

لتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.

في حالة قفل لوحة المفاتيح. يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى تشغيل أضواء شاشة الهاتف لمدة ١٥ ثانية تقريبًا.

٢. السماعة

٣. مفاتيح الاختيار  و  و .

تعتمد وظائف المفاتيح على النص الإرشادي الموضح على الشاشة فوق المفاتيح. اضغط على  لعرض "القائمة" الرئيسية.


٤. مفتاح التنقل

يتيح التنقل خلال الأسماء أو أرقام الهواتف أو القوائم أو الضغط. كما يتم استخدام مفتاح التنقل أيضًا لتحريك المؤشر لأعلى ولأسفل ولليمين ولليسار عند كتابة نص وعند استخدام التويم وكذلك في بعض تطبيقات الألعاب. ويؤدي الضغط لفترة وجيزة على مفتاح التنقل إلى تحديد الوظيفة.


٥.  لفتح قائمة بالأوامر الخاصة بتحرير النص. وتمييز بعض العناصر.

٦.  لمسح أحد الإدخالات أو حذف عنصر والخروج من الوظائف المختلفة.

٧. للاتصال برقم هاتف والرد على مكالمة. يعرض قائمة بالأرقام التي تم الاتصال بها مؤخراً. في وضع الاستعداد.
٨. لإنهاء مكالمة جارية. وللخروج من أية وظيفة.
٩. لإدخال أرقام وحروف. ويستخدم المفاتيح و لأغراض متنوعة في العديد من الوظائف.

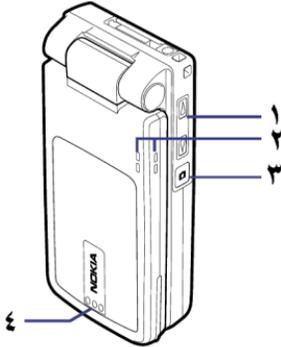

- منظر الغطاء المطوي مغلق
١. مفتاح ضبط مستوى الصوت والتكبير والتصغير لضبط مستوى صوت السماعة أو مكبر الصوت أو سماعة الأذن في حالة توصيلهم بالهاتف. كما يقوم هذان المفاتيح بالتكبير والتصغير عند استخدام الكاميرا المضمنة.
٢. مكبرات الصوت
٣. الكاميرا / مفتاح PTT
- في وضع التصوير، تلتقط صورة. في وضع التشغيل أو وضع التصفح، يؤدي الضغط مع الاستمرار على المفتاح إلى إجراء مكالمة الضغط والتحدث.
٤. مؤشر LED للإشارة إلى مكالمة واردة.

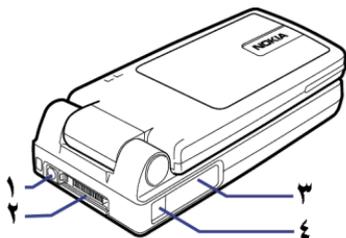

منظر منافذ التوصيل

١. منفذ توصيل جهاز الشحن

٢. يُستخدم منفذ توصيل

Pop-Port™ على سبيل

المثال. لسماعات الأذن وكابل

البيانات.

٣. منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR)

٤. عدسة الكاميرا

■ المؤشرات في وضع الاستعداد

استلمت رسالة واحدة أو أكثر في "صندوق الوارد" الموجود في الرسائل".



استلمت رسالة صوتية واحدة أو أكثر. انظر "الاتصال بصندوق البريد



الصوتي" الصفحة ٣٥.

يوجد رسائل في "صندوق الحفظ" لم يتم إرسالها بعد.



تم ضبط نغمة الرنين على صامت ونغمة التنبيه للرسائل على لا يوجد



ونغمة التنبيه للرددشة على لا يوجد في الوضع النشط حاليًا.

لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل المفاتيح" الصفحة ٢٥.



يوجد تنبيه نشط.



يمكنك إجراء مكالمات باستخدام الخط ٢ فقط (خدمة شبكة). انظر



"ضبط المكالمات" الصفحة ١٢٢.


- تم تحويل كافة المكالمات الواردة إلى الهاتف.  يشير إلى تحويل كافة المكالمات الواردة إلى صندوق بريد صوتي. انظر "تحويل المكالمات" الصفحة ٣٨. إذا كان لديك خطأ هاتف، فسيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو الرمز  1 بينما سيكون مؤشر التحويل للخط الثاني هو الرمز  2.
- مكالمة بيانات نشطة. 
- مكالمة فاكس نشطة. 
- ظهر بدلاً من رمز الهوائي  (يظهر في وضع الاستعداد في أعلى اليسار) عند وجود اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط. 
-  - يظهر عند وضع اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) قيد الانتظار أثناء المكالمات الصوتية.
- اتصال Bluetooth نشط. يظهر الرمز  عند نقل البيانات عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية. 
- اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط. 

القائمة



- اضغط على  لعرض "القائمة الرئيسية". من خلال "القائمة"، يمكنك الوصول إلى كافة التطبيقات الموجودة في الهاتف.
- الخيارات المتاحة في "القائمة" هي: فتح وعرض القائمة/عرض الشبكة ونقل ونقل إلى المحافظة وحافظة جديدة وتنزيل تطبيقات وبيانات الذاكرة وتعليمات وخروج.

التنقل داخل "القائمة"

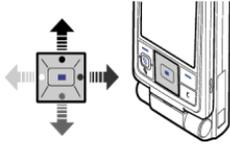

- اضغط على أعلى مفتاح التنقل ▲ وعلى أسفله ▼ وعلى يساره ◀ وعلى يمينه ▶ للتنقل خلال "القائمة".

فتح التطبيقات أو المحافظ

- انتقل إلى أحد التطبيقات أو إحدى المحافظ. ثم اضغط على مركز مفتاح التنقل [↔] لفتحه/لفتحها.

إغلاق التطبيقات

- اضغط على رجوع أو خروج عدة مرات للعودة إلى وضع الاستعداد أو حدد الخيارات ← خروج.

التبديل ما بين التطبيقات

- اضغط مع الاستمرار على [↔] للتبديل من تطبيق مفتوح إلى آخر. وسيتم فتح إطار التبديل ما بين التطبيقات ويظهر بداخله قائمة بالتطبيقات المفتوحة حالًا. انتقل إلى أحد التطبيقات. واضغط على [↔] للانتقال إليه.

■ الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات

- فتح عناصر للعرض - انتقل إلى أحد العناصر واضغط على [↔]. أو حدد الخيارات ← فتح.
- تعديل العناصر - افتح العنصر للعرض. ثم حدد الخيارات ← تعديل. استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال جميع حقول العنصر.
- إزالة العناصر أو حذفها - انتقل إلى العنصر. وحدد الخيارات ← مسح أو اضغط على [C]. وحذف عدة عناصر مرة واحدة. يلزم تمييزها أولاً.

- تمييز أحد العناصر - توجد عدة طرق لتحديد العناصر أثناء وجودك داخل إحدى القوائم.
- لتحديد عنصر واحد في كل مرة، انتقل إليه وحدد الخيارات ← تحديد/عدم تحديد ← اضغط على  و  في نفس الوقت. وستوضع علامة اختيار بجانب العنصر.
- لتحديد كافة العناصر الموجودة في القائمة، حدد الخيارات ← تحديد/عدم تحديد ← تحديد الكل.
- لتمييز عناصر متعددة - اضغط مع الاستمرار على . ثم حرك مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل. وأثناء حرك أداة التحديد، توضع علامة اختيار بجانب العناصر، ولإيقاف عملية التحديد، توقف عن التنقل باستخدام مفتاح التنقل ثم حرر المفتاح .
- بعد تحديد كافة العناصر المطلوبة، يمكنك تحريكها أو مسحها عن طريق تحديد الخيارات ← نقل إلى الحافظة أو مسح.
- إلغاء تمييز أحد العناصر - انتقل إليه وحدد الخيارات ← تحديد/عدم تحديد ← إلغاء تحديد أو اضغط على  و  في نفس الوقت.
- إنشاء حافظات - حدد الخيارات ← حافظة جديدة. وسوف يُطلب منك تسمية الحافظة (بحد أقصى ٣٥ حرفًا).
- نقل عناصر إلى حافظة - حدد الخيارات ← نقل إلى الحافظة (لا يظهر هذا الخيار في حالة عدم وجود حافظات). عند تحديد نقل إلى الحافظة، يتم فتح قائمة تضم الحافظات المتوفرة حيث يمكنك أيضًا مشاهدة مستوى جذر التطبيق (لنقل أحد العناصر خارج حافظة). حدد الموقع الذي ترغب في نقل العنصر إليه واضغط على موافق.
- إرسال العناصر - انتقل إلى العنصر وحدد الخيارات ← إرسال. حدد الطريقة، حيث الاختيارات هي الوسائط المتعددة وBluetooth وبالبريد الإلكتروني وبالفاكس وIR.

- إذا اخترت إرسال العنصر في رسالة بريد إلكتروني أو في رسالة وسائط متعددة، فسيتم فتح محرر. اضغط على  لاختيار المستلم/المستلمين من دليل "الأسماء" أو اكتب رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم/المستلمين في الحقل إلى: . أضف نصًا أو صوتًا وحدد الخيارات ← إرسال. انظر "كتابة الرسائل وإرسالها" الصفحة ٨٧.
 - عبر Bluetooth. انظر "إرسال بيانات عبر تقنية Bluetooth" الصفحة ١٧٠.
- قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عمل نسخ من بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.


■ التحكم في مستوى الصوت

رمز مستوى الصوت:

 - لوضع السماعة.

 - لوضع مكبر الصوت.

أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى مقطع صوتي، اضغط على  أو على  أو على مفاتيح التحكم الجانبية للصوت لرفع مستوى الصوت أو خفضه على الترتيب. ويتيح لك مكبر الصوت إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث إليه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن، كوضعه على منضدة قريبة على سبيل المثال. كما يمكن استخدام مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة مع تطبيقات الصوت والفيديو، وكذا أثناء عرض رسائل الوسائط المتعددة. وتستخدم تطبيقات الصوت والفيديو مكبر الصوت بشكل افتراضي. كما يتيح استخدام مكبر الصوت إمكانية استخدام تطبيقات أخرى بطريقة أكثر سهولة أثناء إجراء مكالمة.

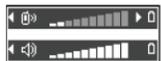

للبدء في استخدام مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة بالفعل، حدد الخيارات ← تشغيل الميكرفون. وسيتم تشغيل نغمة. ويظهر  في شريط الملاحظة مع تغير مؤشر الصوت.

لا يمكن تشغيل مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة عند توصيل سماعة الأذن بالهاتف.
تحذير! لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعا جدا. 

لإيقاف تشغيل مكبر الصوت عند إجراء مكالمة. حدد الخيارات ← تشغيل الهاتف.

٣. الوظائف الخاصة بالمكالمة

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة في وضع الاستعداد. اضغط على  أو  لتحريك المؤشر. اضغط على  لإزالة أحد الأرقام.
 - لإجراء مكالمات دولية. اضغط على  * مرتين لإدخال البادئة الدولية (+) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة بدون الصفر ثم رقم الهاتف.
 ٢. اضغط على  للاتصال بالرقم.
 ٣. اضغط على  أو قم بغلق الغطاء القابل للطي لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).
- يؤدي الضغط على  إلى إنهاء المكالمة. حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط ومعروض.
- ويمكنك إجراء مكالمة باستخدام صوتك ومن ثم لا يلزم النظر إلى شاشة الهاتف كي تدخل الرقم. انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٥٦.

استخدام دليل "الأسماء"

➡ اذهب إلى القائمة ← الأسماء.

١. للبحث عن اسم. انتقل إلى الاسم المطلوب أو أدخل الحروف الأولى من الاسم. وسيتم فتح حقل البحث أليًا ثم يتم سرد الأسماء المماثلة.
 ٢. اضغط على  لبدء المكالمة.
- في حالة وجود أكثر من رقم هاتف للاسم. انتقل إلى الرقم المطلوب واضغط على  لبدء المكالمة.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

يُعد صندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة) خدمة خاصة بالرد على المكالمات يتيح لمن يتعذر عليه الوصول إليك إمكانية ترك رسالة صوتية.

- للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط على  و  في وضع الاستعداد.
- إذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على **موافق**. ويمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة.
- لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← **صندوق البريد الصوتي** ← وحدد الخيارات ← تغيير الرقم، وأدخل الرقم (يتم الحصول عليه من مزود الخدمة) ثم اضغط على **موافق**.

انظر "تحويل المكالمات" الصفحة ٣٨.

الاتصال السريع

➡ اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← **طلب سريع**.

١. قم بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع ( - ).
انظر "تخصيص مفاتيح اتصال سريع" الصفحة ٥٧.

٢. للاتصال بالرقم: في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال السريع المناظر وعلى  في حالة ضبط وظيفة الاتصال السريع على تشغيل؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع المناظر حتى يبدأ الاتصال.

إجراء مكالمة جماعية

١. يمكنك إجراء مكالمات جماعية يصل عدد المشاركين بها إلى ستة أفراد (خدمة شبكة).
١. قم بالاتصال بالمشارك الأول.

٢. للاتصال بمشارك جديد. حدد **الخيارات** ← **مكالمة جديدة**. أدخل رقم الهاتف الخاص بالمشارك أو ابحث عنه في ذاكرة الهاتف ثم اضغط على **موافق**. وستوضع المكالمة الأولى آليًا قيد الانتظار.
٣. أضف المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية عند الرد على المكالمة الجديدة. حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية**.
٤. لإضافة شخص جديد إلى المكالمة. كرر الخطوة ٢ ثم حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← **إضافة إلى الجماعية**.
- لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين. حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← **خاص**. ثم انتقل إلى المشارك المطلوب واضغط على **خاص**. ستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار بالنسبة للهاتف الذي تتحدث منه. ويمكن لباقى المشاركين مواصلة الحديث مع بعضهم البعض. اضغط على **إلغاء للعودة** إلى المكالمة الجماعية.
- لإسقاط مشارك من المكالمة الجماعية. حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← **إسقاط مشارك** ثم انتقل إلى المشارك واضغط على **إسقاط**.
٥. لإنهاء المكالمة الجماعية الحالية. اضغط على .

■ الرد على مكالمة

- للرد على مكالمة واردة. اضغط على .
 - لإنهاء المكالمة. اضغط على .
- في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة. اضغط على . وسوف يسمع المتصل النغمة الدالة على "انشغال الخط".
- عند ورود مكالمة. اضغط على **صامت** لكتم صوت نغمة الرنين بشكل سريع.

الخيارات المتاحة أثناء المكالمات

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمات خدمات تابعة للشبكة. ولزيد من المعلومات عن توافر هذه الخيارات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اضغط على **الخيارات** أثناء إجراء مكالمات لاستعراض بعض الخيارات التالية:

صامت/غير صامت، تشغيل الهاتف، تشغيل الميكروفون أو طقم تحرير اليدين (إذا كان هناك سماعة رأس متوافقة مع تقنية Bluetooth متصلة). وخدمات الشبكة إنهاء المكالمات النشطة، إنهاء كل المكالمات، تعليق/إنهاء التعليق، مكالمات جديدة، مكالمات جماعية، خاص، إسقاط مشارك، رد، رفض و:

المكالمة الأخرى - للتبديل ما بين المكالمات الحالية والمكالمة قيد الانتظار.

تحويل - لتوصيل مكالمات واردة أو مكالمات قيد الانتظار بالمكالمة الحالية، وقطع الاتصال بالمكالماتين.

إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمات DTMF، على سبيل المثال، كلمات السر أو أرقام حسابات البنوك.

إرسال سلاسل نغمات DTMF متتابعة

- أدخل الأرقام بالضغط على المفاتيح **[0-9]** - **[*]** - **[#]** تصدر نغمة DTMF على كل ضغطة مفتاح، والتي يتم نقلها أثناء إجراء المكالمات. ثم اضغط على **[*]** بشكل متكرر لإصدار: * p (يدرج وقفه قصيرة مدتها ثانيتان تقريباً قبل حروف DTMF أو بينها). و w (إذا استخدمت هذا الحرف، فلن يتم إرسال التسلسل المتبقي إلى أن تضغط على إرسال مرة أخرى أثناء المكالمات). اضغط على **[*]** لإصدار #.
- لإرسال النغمة، اضغط على موافق.

انتظار المكالمات

إذا قمت بتشغيل خدمة "انتظار المكالمات" (خدمة شبكة)، ستخبرك الشبكة في حالة ورود مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة حالية.

١. للرد على مكالمة قيد الانتظار أثناء إجراء مكالمة، اضغط على  وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. للتبديل ما بين المكالمتين، اضغط على **الأخرى**.
٢. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على .

تحويل المكالمات

➡ اذهب إلى القائمة ← الضبط ← تحويل المكالمات.

في حالة تنشيط خدمة الشبكة هذه، يمكنك توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر مثل رقم صندوق البريد الصوتي. لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

- حدد أحد خيارات التحويل، على سبيل المثال، حدد عند انشغال الخط لتحويل المكالمات الصوتية حينما يكون رقمك مشغولاً أو عند رفض المكالمات الواردة.
 - حدد الخيارات ← تشغيل لضبط التحويل على وضع التشغيل، أو إلغاء لضبط التحويل على وضع إيقاف التشغيل أو فحص الحالة للتحقق مما إذا كان قد تم تشغيل التحويل أم لا.
 - لإلغاء كافة عمليات التحويل النشطة، حدد الخيارات ← إلغاء كل التحويل.
- انظر "المؤشرات الأساسية في وضع الاستعداد" الصفحة ٢٨.
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات الواردة وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت. انظر "حظر المكالمات" صفحة ١٤٢.

■ الضغط والتحدث

➡ اذهب إلى القائمة ← الضغط والتحدث.

تُعد خاصية الضغط والتحدث عبر الهواتف الخلوية هي خدمة راديو ثنائية (خدمة شبكة) متاحة عبر الشبكة الخلوية. GSM/GPRS وتوفر خاصية الضغط والتحدث اتصال صوتي مباشر مرتبطاً بالضغط على .

يمكنك استخدام خاصية الضغط والتحدث لإجراء محادثة مع شخص واحد أو مجموعة أشخاص يملكون أجهزة متوافقة. وفي حالة توصيل مكالمتك، لا يلزم على الشخص أو المجموعة التي تقوم بالاتصال بها الرد على الهاتف. بالإضافة إلى عدادات GPRS، يقوم الهاتف بتسجيل المكالمات الأحادية في قائمة المكالمات الأخيرة في **السجل**. ويلزم قيام المشاركين بتأكيد استلام أي اتصالات إذا كان مناسباً حيث لا توجد وسيلة تأكيد أخرى يمكن من خلالها تحديد سماع المستلم أو المستلمين للمكالمة.

للتحقق من مدى توافر هذه الخدمة والأسعار وللاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة، ولاحظ أن خدمات التجوال قد تكون محدودة بشكل أكبر من المكالمات العادية.

يلزم أن تقوم بتعريف ضبط خدمة الضغط والتحدث المطلوب قبل إمكانية استخدامك لهذه الخدمة.

يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء اتصالك بخدمة الضغط والتحدث، ولا تُعد خدمة الضغط والتحدث مرتبطة بالاتصال الصوتي التقليدي، ومن ثم، فالعديد من الخدمات المتاحة للمكالمات الصوتية التقليدية (على سبيل المثال، صندوق البريد الصوتي) لا تكون متاحة للاتصالات الخاصة بخدمة الضغط والتحدث.

ضبط خدمة الضغط والتحدث

➡ اذهب إلى خيارات ← الضبط.

لمعرفة ضبط خدمة الضغط والتحدث، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وقد يمكنك استلام الضبط عبر الأثير.

- نغمة الإشعار - نغمة خاصة بمكالمات الضغط والتحدث الواردة.
 - الكنية الافتراضية - يتم عرض كنيته للمستخدمين الآخرين.
 - المجال - اسم المجال الافتراضي.
 - اسم نقطة الوصول - اسم نقطة الوصول الخاصة بخدمة الضغط والتحدث.
 - عنوان مركز الخدمة - عنوان مركز خدمة خاصية الضغط والتحدث.
 - إظهار عنواني على PTT - قم باختيار لا إذا كنت ترغب في إخفاء عنوان خاصية الضغط والتحدث عن مستقبلي مجموعة الضغط والتحدث الخاصة بك أو المكالمات بين شخصين فقط.
 - اسم المستخدم - اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى خدمة الضغط والتحدث.
 - كلمة سر الضغط والتحدث - كلمة السر الخاصة بك للدخول إلى خدمة الضغط والتحدث.
 - النطاق - اسم المجال المستخدم في التحقق من مستخدم المجموعة.
- بعد تعديل الضبط، قم بإعادة تشغيل تطبيق الضغط والتحدث.

الاتصال بخدمة الضغط والتحدث

➡ اذهب إلى القائمة ← الضغط والتحدث. وبطريقة بديلة، اضغط مع

الاستمرار على  لبضع ثوانٍ وذلك للاتصال بالخدمة.

يحاول تطبيق الضغط والتحدث الاتصال بخدمة الضغط والتحدث بشكل آلي. وفي حالة نجاح الدخول، يتم فتح شاشة عرض جلسات خدمة الضغط والتحدث.

يُشير إلى الاتصال بخدمة الضغط والتحدث. وفي حالة إضافتك مجموعة أو عدة مجموعات إلى الهاتف، يتم انضمامك تلقائياً إلى المجموعات النشطة. كما يتم عرض اسم المجموعة الافتراضية في وضع الاستعداد.

يُشير إلى أن الخدمة غير متاحة لفترة مؤقتة. ويحاول الهاتف آلياً إعادة الاتصال بالخدمة حتى تقوم بقطع الاتصال بخدمة الضغط والتحدث.

في حالة تعذر الدخول إلى الخدمة، فستظهر لك رسالة خطأ مثل غير قادر على تشغيل خاصية الضغط والتحدث. اضغط على خيارات وحد تشغيل الضغط والتحدث لمحاولة الدخول مرة أخرى. الضبط لفتح شاشة عرض الضبط، أو خروج لإغلاق رسالة الخطأ.

ولقطع الاتصال بخدمة الضغط والتحدث، حدد خيارات ← إيقاف الضغط والتحدث.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض الجلسات هي: إيقاف الميكروفون/تشغيل الميكروفون وأعضاء نشطون وأسماء PTT وسجل الضغط والتحدث والضبط وتعليمات وإيقاف الضغط والتحدث وخروج.

إجراء مكالمة الضغط والتحدث

حدد خيارات ← إيقاف الميكروفون/تشغيل الميكروفون وذلك لاستخدام إما الميكروفون أو سماعة الهاتف للاتصال بالضغط والتحدث. عند تحديد سماعة الرأس، ففي هذه الحالة يمكنك استخدام سماعة الهاتف بشكل طبيعي على أذنك.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

لإجراء مكالمة بخاصية الضغط والتحدث

1. حدد خيارات ← أسماء PTT وابحث عن أحد الأسماء أو المجموعات.

لفتح شاشة عرض مجموعات الضغط والتحدث، اضغط على .

2. اضغط على  أو  وسيؤدي هذا إلى بدء مكالمة باستخدام خاصية الضغط والتحدث في الحال.

أو

حدد **خيارات** ← إرسال طلب رد... وسيؤدي هذا إلى إرسال طلب رد لاسم أو مجموعة الضغط والتحدث المحددة.

يُشير إصدار صوت لإحدى النغمات بالموافقة على الدخول. ويقوم الهاتف بعرض كنيته واسم المجموعة.

٣. لطلب دور التحدث، اضغط على **ⓧ** سيقوم الهاتف بإرسال طلبك. انتظر حتى يقوم الهاتف باستلام إشارة لدور التحدث. عندما يعرض الهاتف **خُدث**. في هذه الحالة يكون لديك ٣٠ ثانية للتحدث في دور التحدث الخاص بك.

اضغط مع الاستمرار على **ⓧ** أثناء فترة خُدثك. كذلك قم بوضع الهاتف أمامك حتى تتمكن من رؤية شاشة العرض. وبعد انتهائك، قم بتحرير المفتاح. ويتم السماح بالتحدث للمتصل الأول، وهو ما يعرف بقاعدة الأولوية. وفي حالة توقف أحد الأشخاص عن التحدث، ينتقل الدور لمن يقوم بالضغط على **ⓧ** أولاً.

٤. للتبديل ما بين جلسات عديدة نشطة، حدد **تبديل**.

٥. لإنهاء الجلسة النشطة، حدد **إيقاف**.

في حالة مشاركتك بجلسات أخرى نشطة، ينتقل الهاتف إلى الجلسة التالية. في حالة عدم وجود جلسات أخرى، يقوم الهاتف بعرض رسالة تنص على أنه لا يوجد جلسات نشطة.

٦. للخروج من تطبيق الضغط والتحدث، حدد **خيارات** ← خروج.

استلام مكالمات الضغط والتحدث

يتم إخطارك بنغمة قصيرة إلى ورود مكالمات مجموعة أو مكالمات بين شخصين. اضغط على **قبول** لاستلام المكالمات أو على **صامت** لرفضها.

في حالة استلام مكالمة مجموعة. يتم عرض اسم المجموعة والكنية الخاصين بالطالب. وفي حالة استلام مكالمة بين شخصين من أحد الأشخاص قمت بحفظ المعلومات الخاصة به في الأسماء. يتم عرض الاسم المحفوظ في حالة التعرف عليه. وإلا يتم عرض الكنية الخاصة بالطالب فقط.

طلبات الاستدعاء

➡ اذهب إلى خيارات ← أسماء PTT أو سجل الضغط والتحدث.

إرسال طلب استدعاء

في حالة إجرائك مكالمة بين شخصين وعدم حصولك على استجابة. يمكنك إرسال طلب للشخص ليقوم بالاتصال بك لاحقاً. ويمكنك إرسال طلب استدعاء بطرق مختلفة:

- لإرسال طلب استدعاء من قائمة الأسماء في قائمة **الضغط والتحدث**. حدد **خيارات** ← **أسماء PTT**. ثم انتقل إلى الاسم واضغط على **خيارات** ← إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب استدعاء من **الأسماء**. اضغط على  في وضع الاستعداد. وانتقل إلى الاسم المطلوب. اضغط على **التفاصيل**. وانتقل إلى عنوان خدمة الضغط والتحدث واضغط على **خيارات** ← إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب استدعاء من قائمة الأسماء في قائمة **الضغط والتحدث**. حدد **خيارات** ← **أسماء PTT** ثم اضغط على  ثم انتقل إلى المجموعة المطلوبة واضغط على **خيارات** ← إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب استدعاء من قائمة طلب الاستدعاء في قائمة **الضغط والتحدث**. حدد **خيارات** ← سجل الضغط والتحدث. حدد طلبات الرد المستلمة واضغط على **خيارات** ← فتح. ثم انتقل إلى الاسم واضغط على **خيارات** ← إرسال طلب رد.

حفظ اسم مُرسل طلب الاستدعاء

في حالة استلامك طلب استدعاء من أحد الأشخاص ليس مدرجًا بقائمة الأسماء الخاصة بك، يمكنك حفظ اسم المرسل في قائمة الأسماء.

١. لفتح الاستدعاء، حدد خيارات ← سجل الضغط والتحدث ← طلبات الرد المستلمة.

٢. ثم انتقل إلى الاسم واضغط على خيارات ← إضافة إلى الأسماء.

استخدام المجموعات

➡ اذهب إلى خيارات ← أسماء PTT.

في حالة اتصالك بإحدى المجموعات، يستطيع كل الأعضاء المنضمين للمجموعة سماع المكالمات في آن واحد.

يتم تحديد كل عضو بالمجموعة من خلال اسم مستخدم خاص به يتم الحصول عليه من مزود الخدمة. ويمكن لأعضاء المجموعة اختيار كنية في داخل كل مجموعة، والذي يتم الإشارة إليها كهوية الطالب.

يتم تسجيل المجموعات من خلال عنوان URL. ويقوم أحد المستخدمين بتسجيل عنوان URL الخاص بالمجموعة في الشبكة من خلال الانضمام لجلسة المجموعة في المرة الأولى.

إضافة مجموعة

١. اضغط على خيارات ← أسماء PTT ثم اضغط على . يؤدي هذا إلى فتح شاشة عرض مجموعات الضغط والتحدث.

٢. اضغط على خيارات ← إضافة مجموعة ← إنشاء جديد.

٣. أدخل اسم المجموعة، واضغط على موافق.

٤. حدد مستوى سرية المجموعة.

٥. أدخل الكنية الخاصة بك في اسم الكنية في المجموعة.

٦. لإضافة صورة مصغرة إلى المجموعة، حدد **خيارات** ← إضافة صورة مصغرة.
 ٧. اضغط على **تم**، لإضافة أعضاء وإرسال دعوة إلى المجموعة. اضغط على **نعم** في حالة طلب الهاتف إرسال دعوة مجمعة إلى جميع الأعضاء الآن؟. وسيؤدي هذا إلى فتح شاشة عرض حيث يمكنك تحديد أعضاء للمجموعة.
- يمكن للأعضاء الذين تقوم بدعوتهم للمجموعات المفتوحة دعوة أعضاء آخرين إلى المجموعة.

الانضمام لمجموعة موجودة بالفعل

ولزيد من المعلومات عن تفاصيل المجموعة، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وقد يمكنك استلام التفاصيل عبر الأثير.

١. اضغط على **القائمة** ← **الضغط والتحدث** ← **أسماء PTT** ثم اضغط على  يؤدي هذا إلى فتح شاشة عرض مجموعات الضغط والتحدث.
٢. اضغط على **خيارات** ← إضافة مجموعة ← الانضمام إلى الحالي.
٣. أدخل عنوان المجموعة واسم المجموعة واسم الكنية في المجموعة. يمكنك أيضًا إضافة صورة مصغرة للمجموعة.
٤. اضغط على **تم**.

استلام دعوة

في حالة استلامك رسالة دعوة للمشاركة في إحدى المجموعات، اضغط على **خيارات** ثم حدد أحد الخيارات.

- من - لعرض معلومات الاسم الخاصة بالشخص المرسل للدعوة.
- الكنية - لعرض الكنية الخاصة بالشخص المرسل للدعوة.
- اسم المجموعة - لعرض اسم المجموعة في حالة كونها مجموعة غير محمية.

- عنوان المجموعة - لعرض عنوان المجموعة في حالة كونها مجموعة غير محمية.
- حفظ المجموعة - لإضافة المجموعة إلى الهاتف. بعد حفظ المجموعة. يسألك الهاتف إذا كنت تريد الاتصال بالمجموعة المحفوظة.
- لرفض الدعوة. اضغط على رجوع ونعم.



■ سجل المكالمات والسجل العام

➡ اذهب إلى القائمة ← السجل.

يمكنك من خلال السجل مراقبة المكالمات والرسائل النصية واتصالات حزمة البيانات واتصالات البيانات والفاكس التي تم تسجيلها بواسطة الهاتف. كما يمكنك ترشيح السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات أسماء جديدة استنادًا إلى معلومات السجل.

تظهر الاتصالات التي تجري بصندوق البريد عن بُعد أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات المتصفح على أنها اتصالات بيانات أو اتصالات حزمة بيانات في سجل الاتصالات العامة.

سجل المكالمات الأخيرة

➡ اذهب إلى القائمة ← السجل ← آخر المكالمات.

يسجل الهاتف أرقام الهاتف للمكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات. ويسجل الهاتف المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة الشبكة.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الم يتم الرد عليها" و"مستلمة" و"الأرقام التي طلبت" هي: اتصال وإنشاء رسالة واستخدام الرقم ومسح ومسح القائمة وإضافة إلى الأسماء وتعليمات وخروج.

المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة
لعرض قائمة بأخر عشرين رقمًا حاولت الاتصال بك مؤخرًا دون أن ينجح أي منها (خدمة شبكة). اذهب إلى السجل ← آخر المكالمات ← لم يتم الرد عليها.
لعرض قائمة بأخر عشرين رقمًا أو اسمًا استقبلت منها مكالمات مؤخرًا (خدمة شبكة). اذهب إلى السجل ← آخر المكالمات ← المستلمة.

المكالمات الصادرة
لعرض آخر عشرين رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها مؤخرًا. اذهب إلى السجل ← آخر المكالمات ← الأرقام التي طلبت.

- مسح قوائم المكالمات الأخيرة**
- لمسح كافة قوائم المكالمات الأخيرة، حدد **الخيارات** ← مسح آخر المكالمات في شاشة عرض "المكالمات الأخيرة" الرئيسية.
 - لمسح أحد سجلات المكالمات، افتح السجل المطلوب مسحه وحدد **الخيارات** ← مسح القائمة.
 - لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المراد مسحه واضغط على .

مدة المكالمات

- ➡ اذهب إلى القائمة ← السجل ← مدة المكالمات.
- يتيح لك إمكانية عرض مدة المكالمات الواردة والمكالمات الصادرة.
- ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ. 
- مسح موقتات مدة المكالمات - حدد **الخيارات** ← مسح الموقتات. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" صفحة ١٣٩.

عرض السجل العام

➡ اذهب إلى القائمة ← السجل ثم اضغط على ▶.

يمكنك من خلال السجل العام مشاهدة اسم المرسل أو اسم المُستلم أو رقم الهاتف أو اسم مزود الخدمة أو نقطة الوصول وذلك لكل حدث من أحداث الاتصال على حده.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء واتصالات حزمة البيانات، في صورة حدث اتصال واحد.

ترشيح السجل

1. حدد الخيارات ← ترشيح. وسيتم فتح قائمة المرشحات.
2. انتقل إلى أحد المرشحات واضغط على اختيار.

مسح محتويات السجل

- لمسح كافة محتويات السجل وسجل المكالمات الأخيرة وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي، حدد الخيارات ← مسح السجل. أكد ذلك بالضغط على نعم.

عداد حزمة البيانات وموقت الاتصال

- لعرض كم البيانات الذي تم نقله مقاسًا بالكيلو بايت، والوقت الذي استغرقه أحد اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، انتقل إلى حدث وارد أو صادر من خلال رمز نقطة الوصول  وحدد الخيارات ← عرض التفاصيل.

ضبط السجل

- حدد الخيارات ← الضبط. وسيتم فتح قائمة الضبط.
- مدة السجلات - تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها اليًا لتفريغ الذاكرة.

- في حالة تحديد عدم تسجيل، فسيتم حذف كافة محتويات السجل وسجل المكالمة الأخيرة وتقارير تسليم الرسائل بشكل تام.
- إظهار مدة المكالمات. انظر "مدة المكالمات" صفحة ٤٧.

عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

➡ اذهب إلى القائمة ← السجل ← عداد GPRS.

يتيح لك عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إمكانية مراجعة مقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها أثناء اتصالات حزمة بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS).

٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص. على سبيل المثال. عند كتابة رسائل واستخدام الإدخال التقليدي أو التنبئي للنص.

■ استخدام الإدخال التقليدي للنص

- عند كتابة نص بالطريقة التقليدية يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة العرض.
- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1.٥٥ - way9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. ولاحظ أنه توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على كل المفتاح.
 - لإدراج رقم. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
 - للتبديل ما بين وضعي الحروف والأرقام. اضغط مع الاستمرار على .
 - إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي. فانتظر حتى يظهر المؤشر. (أو اضغط على  لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف). ثم أدخل الحرف.
 - لإدخال مسافة. اضغط على  اضغط ثلاث مرات على  لنقل المؤشر إلى السطر التالي.
 - اضغط على  للتبديل ما بين الأحرف اللاتينية الكبيرة والأحرف اللاتينية الصغيرة.

■ استخدام الإدخال التنبئي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة باستخدام الإدخال التنبئي للنص. ولتشغيل الإدخال التنبئي للنص، اضغط على  وحدد تشغيل القاموس. وسيؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبئي للنص لجميع المحررات الموجودة في الهاتف. بينما سيظهر المؤشر  في أعلى شاشة العرض.

1. اكتب الكلمة المطلوبة بالضغط على المفاتيح  - . واضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. وستتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.
2. بعد الانتهاء من إدخال الكلمة، تأكد من صحتها.

- إذا كانت الكلمة صحيحة؛ فيمكن تأكيدها بالضغط على  أو بالضغط على  لإدراج مسافة، وسيختفي الخط الموجود أسفل الكلمة، وعندئذٍ يمكنك البدء في كتابة كلمة جديدة.

- إذا لم تكن الكلمة صحيحة، فسيكون أمامك الخيارات التالية:

- اضغط على  * بشكل متكرر لعرض الكلمات المناظرة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.

- اضغط على  وحدد القاموس ← كلمات متماثلة لعرض قائمة الكلمات المناظرة، وانتقل إلى الكلمة المطلوب استخدامها واضغط على  لتحديدها.

- إذا ظهر الرمز "؟" بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. ولإضافة كلمة إلى القاموس، اضغط على **هجاء**، وأدخل الكلمة (بحد أقصى ٣٢ حرفاً) مستخدماً الإدخال التقليدي للنص ثم اضغط على موافق. وسيتم إضافة الكلمة إلى القاموس. وعند امتلاء القاموس، خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
- اضغط على . لإزالة الرمز "؟" ومسح الحروف واحداً تلو الآخر من الكلمة.

■ تلميحات حول كتابة النص

- للتبديل ما بين حالات الأحرف المختلفة **ABC** و **abc** و **ABC** اضغط على  مرتين بشكل سريع. فسيتم إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص.
- لإدخال رقم في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب. أو اضغط على  وحدد وضع الأرقام. ثم أدخل الأرقام المطلوبة ثم اضغط على **موافق**.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا تحت المفتاح . اضغط على  بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.
- اضغط على  لفتح قائمة بالحروف الخاصة. واستخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال القائمة ثم اضغط على **اختيار** لتحديد حرف أو اضغط على  وحدد إدراج رمز.
- سيحاول الإدخال التنبئي للنص تخمين علامة الترقيم المطلوبة والمستخدم بشكل شائع (...!). ويعتمد ترتيب علامات الترقيم وتوفرها على لغة القاموس المستخدمة.
- عند إدخال كلمة مع تشغيل الإدخال التنبئي للنص. يمكنك الضغط على  وتحديد القاموس ثم تحديد:
- **كلمات متماثلة** - لعرض قائمة بالكلمات التي تتناظر مع ضغطات المفاتيح. انتقل إلى الكلمة المطلوبة واضغط على .
- **إدراج كلمة** - لإضافة كلمة إلى القاموس (بحد أقصى ٣٢ حرفًا) باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. وعند امتلاء القاموس. حل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

- **تعديل كلمة** - لفتح شاشة عرض يمكنك من خلالها تحرير الكلمة، ويتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الكلمة نشطة (مسطرة).
 - **إيقاف** - لإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص في كافة المحررات الموجودة بالهاتف.
- كتابة كلمات مُركبة**
- اكتب النصف الأول من الكلمة وأكدّه بالضغط على . واكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة وأكملها بالضغط على  لإضافة مسافة.

■ نسخ نص إلى الحافظة

إذا رغبت في نسخ نص إلى الحافظة فسنورد فيما يلي أسهل الطرق المستخدمة في ذلك:

1. لتحديد حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على  وفي نفس الوقت اضغط على  أو  وكلما تحرك الاختيار يتم تمييز النص.
2. لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار على . وفي نفس الوقت اضغط على  أو .
3. لإنهاء التحديد، حرر مفتاح التنقل مع استمرار الضغط على .
3. لنسخ النص إلى الحافظة، أثناء الاستمرار في الضغط على ، اضغط على **نسخ**.
- أو حرر  ثم اضغط عليه مرة واحدة لفتح قائمة بأوامر التحرير، على سبيل المثال، **نسخ** أو **قص**.
4. لضغط على  إذا كنت ترغب في إزالة النص المحدد من المستند.
4. لإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على  ثم اضغط على **لصق**.
- أو اضغط على  مرة واحدة واختر **لصق**.

٥. المعلومات الشخصية



■ الأسماء

➡ اذهب إلى القائمة ← الأسماء.

في "الأسماء"، يمكنك حفظ معلومات الاتصال وإدارتها. مثل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين.

يمكنك أيضًا إضافة نغمات رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة رمز إلى بطاقة اسم. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، والتي تتيح إمكانية إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مُستلمين في نفس الوقت. يمكن إرسال معلومات الاسم أو استقبالها من أجهزة متوافقة فقط.

▶ الخيارات المتاحة في دليل "الأسماء": فتح واتصال وإنشاء رسالة واسم جديد وفتح عرض المحادثة وتعديل ومسح ونسخة ثانية وإضافة إلى مجموعة ومتعلق بالمجموعات وتحديد/عدم تحديد ونسخ إلى دليل البطاقة وإرسال ومعلومات الأسماء ودليل SIM وضبط وتعليقات وخروج.

إدارة الأسماء

▶ الخيارات المتاحة عند تحرير اسم: إضافة رمز/حذف رمز وإضافة تفاصيل ومسح التفاصيل وتعديل بطاقة وتعليقات وخروج.

1. اضغط على في وضع الاستعداد أو اذهب إلى القائمة ← الأسماء.
2. حدد الخيارات ← اسم جديد.
3. املاً الحقول المطلوبة واضغط على تم.

- لتعديل اسم. افتح الاسم ثم حدد الخيارات ← تعديل.
- لمسح اسم. افتح الاسم ثم حدد الخيارات ← مسح.
- لإرفاق صورة رمز مصغرة إلى اسم. افتح بطاقة الاسم. وحدد الخيارات ← تعديل ثم حدد الخيارات ← إضافة رمز.
- لتخصيص أرقام افتراضية وعناوين لاسم. افتح بطاقة الاسم وحدد الخيارات ← الافتراضي. وسيتم فتح إطار منبثق مدرج به قائمة بالخيارات المختلفة.
- لنسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى الهاتف. حدد الخيارات ← دليل SIM. وانتقل إلى الاسم (الأسماء) المطلوب نسخها وحدد الخيارات ← نسخ إلى الأسماء.
- لنسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من "الأسماء" إلى بطاقة SIM. انتقل إلى بطاقة الاسم المطلوب نسخه وحدد الخيارات ← نسخ إلى دليل البطاقة.

إضافة نغمة رنين

يمكن ضبط نغمة رنين لكل بطاقة اسم أو مجموعة أسماء. وعند ورود مكالمة من هذا الاسم أو من عضو من مجموعة الأسماء هذه. يردد الهاتف نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الهاتف عليه).

1. اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة "المجموعات" وحدد مجموعة أسماء.
2. حدد الخيارات ← نغمة الرنين. وسيتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.
3. استخدم مفتاح التنقل لتحديد نغمة الرنين المطلوب استخدامها للاسم أو للمجموعة واضغط على اختيار.

- لإزالة نغمة الرنين. حدد النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

الاتصال الصوتي

➡ اذهب إلى القائمة ← الأسماء.

يمكن إجراء اتصال هاتفي عن طريق نطق بصمة الصوت التي تم إضافتها إلى بطاقة الاسم. ويمكن استخدام أية كلمة/كلمات منطوقة كبصمة صوت.

قبل استخدام البصمات الصوتية. خذ ما يلي بعين الاعتبار:

- لا تعتمد البصمات الصوتية على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك القيام بلفظ الاسم بشكل يتطابق تمامًا للفظك عند القيام بتسجيل البصمة الصوتية.
- البصمات الصوتية شديدة الحساسية في أماكن الضجيج. فلذلك قم بتسجيلها أو إجراء مكالمة من خلال خاصية طلب الرقم صوتيًا في بيئة هادئة.
- الأسماء ذات المقاطع القصيرة غير مقبولة. قم باستخدام أسماء ذات مقاطع طويلة. وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

⬅ ملاحظة: إن استخدام البصمات الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ؛ فلذلك عليك ألا تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتيًا بشكل كامل في جميع الظروف.

إضافة بصمة صوت إلى رقم هاتف

يمكن إضافة بصمات الصوت فقط إلى أرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة الهاتف. انظر "إدارة الأسماء" صفحة ٥٤.

١. في شاشة عرض "الأسماء" الرئيسية. انتقل إلى الاسم المطلوب إضافة بصمة صوت له واضغط على  لفتح بطاقة الاسم.
٢. انتقل إلى الرقم المطلوب إضافة بصمة صوت له وحدد الخيارات ← إضافة بصمة صوت.

٣. اضغط على **بدء** لتسجيل بصمة صوت. بعد سماع نغمة بدء التشغيل. انطق بوضوح الكلمة أو الكلمات المطلوب تسجيلها كبصمة صوت.
٤. بعد الانتهاء من عملية التسجيل. يردد الهاتف بصمة الصوت التي تم تسجيلها وتظهر الملاحظة **جار تشغيل بصمة الصوت**.
٥. عند حفظ بصمة الصوت بنجاح. تظهر الملاحظة **تم حفظ بصمة الصوت مع إصدار رنين**. يمكن مشاهدة الرمز (📞) بجوار الرقم الموجود في بطاقة الاسم.

إجراء اتصال عن طريق نطق بصمة الصوت

١. اضغط مع الاستمرار على في وضع الاستعداد. وسيصدر الهاتف نغمة قصيرة. وتظهر الملاحظة **حَدَث الآن**.
 ٢. لإجراء مكالمة عن طريق استخدام بصمة صوت. أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم والوجه وانطق بصمة الصوت بوضوح.
 ٣. يردد الهاتف بصمة الصوت الأصلية. ويعرض الاسم والرقم. وبعد ثوانٍ قليلة يقوم بطلب الرقم الخاص ببصمة الصوت التي تم التعرف عليها.
 - إذا ردد الهاتف بصمة صوت خاطئة. أو لإعادة محاولة الاتصال الصوتي. اضغط على **حاول ثانية**.
- لا يمكن استخدام الاتصال الصوتي أثناء إجراء مكالمة بيانات أو عندما يكون اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشطاً.

تخصيص مفاتيح اتصال سريع

يُعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهاتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. كما يمكنك تخصيص مفاتيح اتصال سريع لثمانية أرقام هاتفية بحد أقصى. يخصص الرقم ١ لصندوق البريد الصوتي.

١. افتح بطاقة الاسم المطلوب تخصيص مفتاح اتصال سريع له وحدد **الخيارات** ←
تخصيص الطلب السريع.
٢. انتقل إلى أحد الأرقام واضغط على **تخصيص**. وعند العودة إلى شاشة عرض معلومات الاسم، يمكنك مشاهدة رمز الاتصال السريع بجوار الرقم.
- للاتصال باسم عن طريق الاتصال السريع، اذهب إلى وضع الاستعداد واضغط على مفتاح الاتصال السريع وعلى 

■ التواجد



➡ اذهب إلى القائمة ← التواجد.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "التواجد": فتح وحالة تواجدي والمشاهدون وتحديث التواجد ودخول وخروج والضبط وتعليمات وخروج.

استخدم "التواجد" (خدمة شبكة) لإعلام الآخرين بتواجدك. أي متى ترغب في الاتصال وأين وكيف وسمح "التواجد" بعرض وإنشاء وضع ديناميكي لتفاصيل الاتصال الخاصة بك، أو بأن تكون مرئي لمستخدمي الخدمة الآخرين أو بمشاركة المعلومات أو بالتحكم في الخدمات. ويمكن أن تتضمن معلومات "التواجد" حالة التواجد الخاصة بك، سواء كنت تفضل أن يتصل بك الأشخاص الآخرون أو أن يرسلوا لك رسائل، مثل أين توجد وماذا تفعل.

قبل استخدام خدمة "التواجد"، يلزم العثور على الخدمة المطلوب استخدامها ثم حفظ الضبط الخاص بتلك الخدمة. وقد يمكنك استلام الضبط في رسالة نصية خاصة. تُعرف بالرسالة الذكية. من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة "التواجد". انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٩١. ولزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يسمح لك تطبيق "التواجد" تغيير المعلومات المعلنة الخاصة بك وتنظيم مشاهدة تواجدك لمن ترغب في التصريح لهم بذلك. ولشاهدة معلومات التواجد الخاصة بالآخرين، يلزم استخدام الأسماء. انظر "الأسماء" الصفحة ٥٤.

تغيير معلومات حالة التواجد الخاصة بك

➡ اذهب إلى الخيارات ← حالة تواجدي وحدد:

- موجود - أنت موجود بحيث يمكن للأشخاص الآخرين الاتصال بك أو إرسال رسائل إليك. فعلى سبيل المثال، في حالة اختيارك لهذا الخيار ليصبح الوضع العام الخاص بك انظر "الأوضاع" الصفحة ١٢٦.
- مشغول - قد تكون موجود بحيث يمكن للأشخاص الآخرين الاتصال بك أو إرسال رسائل إليك. على سبيل المثال عندما يوجد الهاتف في الوضع اجتماع.
- غير موجود - أنت غير موجود بحيث لا يمكن للأشخاص الآخرين الاتصال بك أو إرسال رسائل إليك. على سبيل المثال عندما يوجد الهاتف في الوضع صامت.

تغيير كيفية عرض معلومات التواجد الخاصة بك

➡ اذهب إلى الخيارات ← المشاهدون وحدد:

- التواجد العام - لعرض المعلومات المحددة الخاصة بتنظيم طرق اتصال الأشخاص الآخرين بك. وهذا الضبط متاح لأي شخص لم يتم حظره.
- حالة تواجدي - حدد موجود أو مشغول أو غير موجود.
- المشاهدون - لفتح شاشة عرض المشاهدون الحاليين بـ التواجد العام الخاص بك. انظر "مشاهد عام" الصفحة ٦١.
- تحديث التواجد - لتحديث معلومات التواجد الخاصة بك في مركز الخدمة الحالي.

- دخول/خروج - للاتصال بمركز الخدمة الحالي أو قطع الاتصال به. انظر "مراكز خدمة الدردشة والتواجد" الصفحة ١١٣.
- الضبط - لتنظيم إعلان معلومات التواجد الخاصة بك.
- التواجد الخاص - لعرض المعلومات الخاصة. بحيث يمكنك المشاركة في المزيد من المعلومات الشخصية. وهذا الضبط متاح فقط للأشخاص المصرح لهم بمشاهدة معلوماتك الخاصة. ويمكنك تحديد الخيارات التالية:
 - حالة تواجدي - حدد موجود أو مشغول أو غير موجود.
 - رسالة تواجد خاص - لكتابة رسالة نصية تتكون من ٤٠ حرفاً كحد أقصى لوصف حالة تواجدي الحالية.
 - شعار تواجدي - لإضافة شعار لمعلومات حالة التواجد. وسيتم حفظ ملفات الشعارات في الأستوديو. انظر "الأستوديو" الصفحة ٨١.
 - المشاهدون - لفتح شاشة عرض القائمة الخاصة بـ التواجد الخاص لك. انظر "مشاهدون خصوصيون" الصفحة ٦١.
 - تحديث التواجد - لتحديث معلومات التواجد الخاصة بك في مركز الخدمة الحالي.
 - دخول/خروج - للاتصال بمركز الخدمة الحالي أو قطع الاتصال به. انظر "مراكز خدمة الدردشة والتواجد" الصفحة ١١٣.
 - الضبط - لتنظيم إعلان التواجد الخاصة بك.
 - التواجد المحظور - لعرض شاشة لا تحتوي على تفاصيل شخصية. انظر "مشاهدون محظورون" الصفحة ٦٢.

مشاهد عام

اذهب إلى التواجد العام وحدد الخيارات ← المشاهدون ← المشاهدون الحاليون
لمشاهدة أسماء المشاهدين أو أرقام هواتفهم أو هوية المستخدم الخاصة بهم. حيث
هؤلاء المشاهدون هم الذين لم يتم السماح لهم بعرض رسائل تواجدك الخاصة.
والذين يعرضون التواجد العام الخاص بك حاليًا. ويمكنك التنقل إلى المشاهد. ثم
اضغط على الخيارات، وحدد:

- إضافة إلى القائمة الخاصة - للسماح للمشاهد بمشاهدة تواجدك الخاص أيضًا.
- حظر - لمنع المشاهد من مشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك.
- إضافة إلى الأسماء - لإضافة المشاهد إلى دليل "الأسماء".
- إعادة تحميل القوائم - للاتصال بمركز خدمة التواجد لتحديث قوائم المشاهدين.
وهذا الخيار متاح فقط عندما تكون غير متصل بالشبكة.

مشاهدون خصوصيون

اذهب إلى التواجد الخاص وحدد الخيارات ← المشاهدون ← القائمة الخاصة لمشاهدة
أسماء المشاهدين أو أرقام هواتفهم أو هوية المستخدم الخاصة بهم. حيث هؤلاء
المشاهدون هم الذين تم السماح لهم بعرض رسائل تواجدك الخاصة. ولمنع مشاهد
من مشاهدة رسائل تواجدك الخاصة، انتقل إلى المشاهد واضغط على c
ويتمكن التنقل إلى المشاهد ثم اضغط على الخيارات، وحدد:

- إضافة جديد - لإضافة مشاهد جديد يدويًا أو من دليل الأسماء. يمكنك فقط
تحديد الاسم الذي يحتوي على هوية مستخدم في بطاقة الاسم.
- حظر - لمنع المشاهد من مشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك.
- إضافة إلى الأسماء - لإضافة المشاهد إلى دليل الأسماء.
- حذف من القائمة - لحذف المشاهد من القائمة الخاصة. وهذا الخيار متاح أيضًا
عند وضع علامة محدد على بعض العناصر. بينما إذا كانت القائمة فارغة، فإن
الخيار يكون غير متاح.

- عرض التفاصيل - لعرض معلومات هوية المستخدم الخاصة بالمشاهد.
- إعادة تحميل القوائم - للاتصال بمركز خدمة التواجد لتحديث قوائم المشاهدين. وهذا الخيار متاح فقط عندما تكون غير متصل بالشبكة.

مشاهدون محظورون

انهب إلى الخيارات ← المشاهدون ← التواجد المحظور لمشاهدة المشاهدون المحظورون من مشاهدة رسائل تواجدك العامة والخاصة. وللسماح لمشاهد بمشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك، انتقل إلى المشاهد واضغط على . ويمكنك التنقل إلى المشاهد. ثم اضغط على الخيارات، وحدد:

- إضافة إلى القائمة الخاصة - للسماح للمشاهد بمشاهدة تواجدك الخاص أيضاً.
- إضافة جديد - لإضافة مشاهد جديد يدويًا أو من دليل الأسماء. يمكنك فقط تحديد الاسم الذي يحتوي على هوية مستخدم في بطاقة الاسم.
- إضافة إلى الأسماء - لإضافة المشاهد إلى دليل الأسماء.
- عرض التفاصيل - لعرض معلومات هوية المستخدم الخاصة بالمشاهد.
- إعادة تحميل القوائم - للاتصال بمركز خدمة التواجد لتحديث قوائم المشاهدين. وهذا الخيار متاح فقط عندما تكون غير متصل بالشبكة.

تحديث معلومات التواجد الخاصة بك

➡ اذهب إلى القائمة ← التواجد.

بمجرد تأسيس الاتصال:

1. أدخل هوية المستخدم الخاصة بك وكلمة السر. ثم اضغط على للدخول. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة.

٢. حدد الخيارات ← تحديث التواجد. وهذا الخيار متاح أثناء دخولك على مركز الخدمة وتغييرك لمعلومات التواجد الخاصة بك في شاشة عرض التواجد الخاص أو التواجد العام وعدم تحديثها.
٣. للخروج، حدد الخيارات ← خروج.

ضبط التواجد

➡ اذهب إلى القائمة ← الضبط.

انظر "مراكز خدمة الدردشة والتواجد" الصفحة ١١٣.

- إظهار التواجد لـ - ثم حدد:
- خاص وعام - يتم إعلان كل من التواجد العام والخاص.
- م. خصوصيون - يمكن للمشاهدين الخصوصيين فقط مشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك.
- مشاهد عام - يمكن لكل من المشاهد العام والمشاهدين الخصوصيين مشاهدة معلومات التواجد العام الخاصة بك.
- لا شيء - لا يتم إعلان معلومات التواجد الخاصة بك.
- حالة مشاهد جديد - لتعيين أي مستو من التواجد يمكن السماح للمشاهدين الجدد بمشاهدته. حدد عام أو خاص.
- التزامن مع الأوضاع - لتعيين خصائص التواجد التي يتم تغييرها عند قيامك بتغيير الوضع الخاص بك. ثم حدد:
- إيقاف - لا يتم تغيير خصائص التواجد. حتى عند قيامك بتغيير الوضع الخاص بك.
- تشغيل - يتم تغيير كل من حالة تواجدي ورسالة تواجد خاص في حالة تغيير الوضع.

- وجود فقط - رسالة تواجد خاص لا يتم تغييرها عند قيامك بتغيير الوضع الخاص بك.
- رسالة خاصة فقط - حالة تواجدي لا يتم تغييرها عند قيامك بتغيير الوضع الخاص بك.



■ تحديد الموقع

← اذهب إلى القائمة ← تحديد الموقع.

تسمح خدمة تحديد الموقع للشبكة باستكشاف موقع تقريبي للهاتف (خدمة شبكة). عن طريق تشغيل أو إيقاف تشغيل تحديد الموقع. يمكنك اختيار متى يتم إمداد الشبكة بمعلومات عن موقعك.

لتشغيل تحديد الموقع في الهاتف. حدد الضبط ← تحديد الموقع ← تشغيل.

عند استلام طلب الموقع. يتم عرض رسالة توضح أن الخدمة تقوم بعملية الطلب. اضغط على قبول للسماح بإرسال معلومات عن موقعك. أو اضغط على رفض لرفض الطلب.

طلب الموقع يتم تسجيل رسائل طلب الموقع في قائمة طلبات مستلمة.

ولعرضها. حدد القائمة ← تحديد الموقع ← طلبات مستلمة. وتشير الرموز الموجودة بجوار كل طلب إلى ما إذا كان الطلب جديد أو مرفوض أو مقبول.

ولمشاهدة تفاصيل أحد الطلبات. انتقل إلى الطلب واضغط على . بينما لمسح القائمة طلبات مستلمة. حدد الخيارات ← مسح القائمة.



■ التقويم

➡ اذهب إلى القائمة ← التقويم.

من خلال التقويم يمكنك تتبع المواعيد والاجتماعات وأعياد الميلاد والأعياد السنوية وأية أحداث أخرى. كما يمكنك أيضًا ضبط تنبيه التقويم لتذكيرك بالأحداث القادمة. وتستخدم وظيفة التقويم الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٦.

إنشاء إدخالات التقويم

١. اذهب إلى الخيارات ← قيد جديد وحدد:

- اجتماع - لتذكيرك بميعاد محدد بالوقت والتاريخ.
- مذكرة - لكتابة قيد عام لأحد الأيام.
- تاريخ سنوي - لتذكيرك بأعياد ميلاد أو تواريخ خاصة. وسيتم تكرار قيود الأعياد السنوية كل عام.
- ٢. املاً الحقول. استخدم مفتاح التنقل للتنقل ما بين الحقول.
 - الموضوع/المناسبة - لكتابة وصف للحدث.
 - المكان - مكان الاجتماع. اختياري.
 - وقت البدء ووقت الإنهاء وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.
 - المنبه - اضغط على  لتنشيط الحقول لـ وقت التنبيه وتاريخ التنبيه.
 - تكرار - اضغط على  لتغيير الإدخال لكي يكون متكررًا. يظهر على شكل  في شاشة عرض اليوم.

- **تكرار حتى** - لضبط تاريخ انتهاء للإدخال المتكرر. على سبيل المثال. تاريخ الانتهاء لدراسة مقرر دراسي أسبوعي. ويظهر هذا الخيار فقط إذا حددت تكرار الحدث.
- **التزامن - خاص** - بعد إجراء التزامن يمكنك وحدك مشاهدة إدخال التقويم دون أن يتم عرضه على الآخرين حتى إذا كان لديهم حق الدخول على الشبكة لمشاهدة التقويم. عام - يظهر إدخال التقويم للآخرين من لديهم حق الدخول على الشبكة لمشاهدة التقويم الخاص بك. لا شيء - فلن يتم نسخ إدخال التقويم عند مزامنة التقويم.
- ٣. **لحفظ القيد. اضغط على تم.**
- لتعديل أو مسح إدخال متكرر اختر كيفية سريان مفعول التغييرات: **كل المكرر** - يتم تغيير كافة القيود المكررة. **هذا القيد فقط** - يتم تغيير القيد الحالي فقط.

شاشات عرض التقويم

- ▶ الخيارات المتاحة في شاشة عرض التقويم المختلفة: فتح وقيد جديد وعرض الأسبوع/عرض الشهر ومسح وذهاب للتاريخ وإرسال والضبط وتعليمات وخروج.
- اضغط على  في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم لتظليل تاريخ اليوم بشكل آلي.
- لتدوين إدخال تقويم. اضغط على أي من مفاتيح الأرقام (1-9) -  في أي شاشة من شاشات عرض التقويم. وسيتم فتح قيد اجتماع ثم يتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى حقل الموضوع.
- للذهاب إلى تاريخ معين. حدد **الخيارات** ← **ذهاب للتاريخ**. واكتب التاريخ. ثم اضغط على **موافق**.

- الرموز في شاشتي عرض اليوم والأسبوع:  - مذكرة و  - تاريخ سنوي.
- رموز التزامن في شاشة عرض الشهر:
-  خاص و  عام و  لا شيء و  - اليوم به أكثر من إدخال.



مهمة

➡ اذهب إلى القائمة ← مهمة.

في المهام، يمكنك الاحتفاظ بقائمة بالمهام التي تحتاج إلى القيام بها، وتستخدم قائمة المهام الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة 16.

1. للبدء في كتابة ملاحظة مهام، اضغط على أي مفتاح من مفاتيح الأرقام ( - ) وسيتم فتح المحرر ويومض المؤشر بعد إدخال الحرف.
2. اكتب المهمة في حقل الموضوع. اضغط على  لإضافة حروف خاصة.
 - لضبط تاريخ إنجاز المهمة، انتقل إلى حقل التاريخ المطلوب وأدخل التاريخ.
 - لضبط أولوية الملاحظة المهام، انتقل إلى حقل الأولوية واضغط على .
3. لحفظ ملاحظة المهام، اضغط على . عند إزالة جميع الحروف والضغط على ، سيتم مسح الملاحظة، حتى إذا كنت تقوم بتعديل ملاحظة تم حفظها من قبل.
- لفتح ملاحظة مهام، انتقل إليها واضغط على .
- لمسح ملاحظة مهام، انتقل إليها وحدد الخيارات ← مسح أو اضغط على  C.
- لوضع علامة تمت أمام ملاحظة مهام، انتقل إليها وحدد الخيارات ← تحديد بأنها تمت.
- لاستعادة ملاحظة مهام، حدد الخيارات ← تحديد بأنها لم تتم.

■ استيراد بيانات من هواتف نوكيا المتوافقة

يمكنك نقل بيانات التقويم والأسماء والمهام من هواتف نوكيا متوافقة إلى هاتفك باستخدام تطبيق Nokia Content Copier 6.2 (ناسخ المحتوى نوكيا ٦.٢) الموجود بمجموعة برامج الكمبيوتر على جهاز كمبيوتر متوافق. ويمكن العثور على الإرشادات اللازمة لاستخدام التطبيق في وظيفة التعليمات الخاصة بمجموعة برامج الكمبيوتر على القرص المضغوط.



■ الكاميرا

➡ **بدء تطبيق الكاميرا.** انقل الهاتف إلى الوضع الميكانيكي "التصوير". أو عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد: إما في الوضع الميكانيكي "التشغيل" أو "التصفح". اذهب إلى القائمة ← **الكاميرا**.

يمكنك التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو باستخدام تطبيق "الكاميرا" المضمن بالهاتف. وسيتم حفظ الصور آلياً في تطبيق "الاستوديو". حيث يمكن إعادة تسمية الصور وترتيبها في حافظات. انظر "الاستوديو" الصفحة ٨١. تستخدم ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة في حفظ الصورة أو الفيديو. وذلك اعتماداً على ضبط الذاكرة المستخدمة. انظر "ضبط الكاميرا" الصفحة ٧٢.

كما يمكن أيضاً إرسال الصور في رسائل وسائط متعددة. أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني. أو عبر تقنية Bluetooth أو عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء. وتنتج الكاميرا صوراً من نوع JPEG. كما يتم تسجيل مقاطع الفيديو في تنسيق ملفات 3GP.

التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو

▶ الخيارات المتاحة قبل التقاط صورة أثناء وجود الهاتف في الوضع الميكانيكي "تشغيل" أو "تصفح": تسجيل/التقاط والوضع وذهاب إلى الاستوديو والضبط وتعليمات وخروج.

لاحظ أن هذه الخيارات تكون غير متاحة عندما يكون الهاتف في الوضع الميكانيكي "التصوير".

١. قم بتدوير الغطاء المطوي إلى الوضع الميكانيكي "التصوير". يمكنك أيضًا استخدام تطبيق "الكاميرا" في الوضع الميكانيكي "التشغيل" أو "التصفح".
٢. اضغط على  أو  لتحديد وضع الكاميرا (عادي أو صورة لوجه أو ليل أو فيديو). وتكون الكاميرا في الوضع عادي بشكل افتراضي.
لاحظ أنك تحتاج عندما يكون الهاتف في الوضع الميكانيكي "التصوير" إلى الضغط على  للانتقال لليسار أو  للانتقال اليمين لاختيار وضع الكاميرا. لاحظ أن مفاتيح الاختيار لا تعمل في الوضع الميكانيكي "التصوير" أو في وضع الكاميرا عادي أو فيديو. استخدم  و  و  لوظائف الكاميرا.
كما يمكنك مشاهدة باحث المشاهد وخطوط القص. التي توضح مساحة الصورة الملتقطة أو المسجلة.
ويمكنك أيضًا رؤية عداد التسجيل. الذي يوضح زمن التسجيل. كما يمكنك رؤية عداد الصور الذي يوضح عدد الصور. بناءً على جودة الصورة المحددة التي تلتزم ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.
٣. لالتقاط صورة، اضغط على  بسرعة. في حالة التقاطك صورة، لا تحرك الهاتف قبل أن يبدأ تطبيق "الكاميرا" في حفظ الصورة. ستعرض الكاميرا الصورة وحفظها آليًا في "الأستوديو". للرجوع إلى باحث المشاهد، اضغط على  ثانية بسرعة. لالتقاط صورة أخرى، اضغط على  ثانية.
٤. لبدء تسجيل مقطع فيديو، تأكد من أنك اخترت أولًا وضع فيديو. ثم اضغط على  بسرعة لتبدأ التسجيل. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اضغط على .
- لاستئناف التسجيل، اضغط على  بسرعة ثانية.
٥. لإيقاف التسجيل، اضغط مع الاستمرار على  لثوانٍ قليلة.

٦. اضغط على  لتكبير الهدف قبل أو أثناء التقاط الصورة أو تسجيل مقطع الفيديو. اضغط على  للتصغير. ويوضح مؤشر التكبير الموجود على الشاشة مستوى التكبير.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع حفظ طاقة البطارية. عند عدم الضغط على أي مفتاح لمدة دقيقة واحدة. للاستمرار في التقاط الصور. اضغط على .
- يمكنك إدراج صورة ببطاقة اسم. انظر "إدارة الأسماء" الصفحة ٥٤.

حجم الصورة واتجاهها

- يمكنك تحديد حجم الصورة التي يتم التقاطها واتجاهها باستخدام عدة أوضاع للكاميرا.
- عادي - لالتقاط صور عرضية عادية.
 - صورة لوجه - لالتقاط صورة أصغر بحجم الرمز. صورة رأسية. والتي يمكن إضافتها لبطاقة اسم.
 - ليل - عند خفوت الضوء حيث تحتاج الكاميرا لمدة تعرض أطول للضوء للحصول على صورة ذات جودة جيدة. ولاحظ أن أية حركة أثناء التقاط الصورة في الأجواء المظلمة. قد تتسبب في عدم وضوح الصورة المنقطعة. حجم الصورة واتجاهها هو نفسه في الوضعين عادي وليل.
 - مقطع فيديو - لتسجيل مقطع فيديو.
- يعتمد حجم الصورة الفعلي بالكسلسل على وضع الكاميرا المحدد والوضع الميكانيكي للهاتف. انظر "الأوضاع الميكانيكية" الصفحة ٢٣.

- يتم حفظ الصور الملتقطة في الوضع "عادي" أو الوضع "ليل" بتنسيق ٣٦٠×٤٨٠ بكسل في الوضعين الميكانيكيين "التشغيل" و"التصوير". أما تلك الملتقطة في الوضع اليكانيكي "التصفح" فيتم حفظها بتنسيق ٤٨٠×١٤٠ بكسل.
- يتم حفظ الصور الملتقطة في الوضع "صورة لوجه" بتنسيق ٩١×٨٠ بكسل.
- يتم حفظ مقاطع الفيديو بتنسيق (sub-QCIF) ٩١×١٢٨ بكسل.

ضبط الكاميرا

➡ اذهب إلى الخيارات ← الضبط.

في ضبط تطبيق الكاميرا، يمكنك تعديل ضبط الجودة للصورة وتغيير الاسم الافتراضي لها وتغيير موضع حفظ الصور بالذاكرة.

١. انتقل للضبط المطلوب تغييره:

- جودة الصورة - عالية وعادية وأساسية. وكلما زادت جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة التي تستهلكها.
- اسم الصورة الافتراضي - تقوم الكاميرا بتسمية الصور على شكل "Image.jpg" بشكل افتراضي. يسمح لك اسم الصورة الافتراضي بضبط اسم للصور التي سيتم تخزينها.
- الصوت - تشغيل وإيقاف. في حالة تشغيل صوت الفيديو، يكون الحد الأقصى لزمان التسجيل أقصر منه في حالة إيقاف الصوت. ولاحظ أن هذا الخيار متاح في وضع "فيديو" فقط.
- مقطع الفيديو الافتراضي - تقوم الكاميرا بتسمية مقاطع الفيديو على شكل "Video.3gp". يسمح لك مقطع الفيديو الافتراضي بضبط اسم لمقاطع الفيديو التي سيتم تخزينها.

- الذاكرة المستخدمة - حدد إذا كنت ترغب في حفظ الصور ومقاطع الفيديو في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.
 - دقة صور VGA - حدد تشغيل لضبط الكاميرا لالتقاط كل الصور في وضع VGA (٦٤٠×٤٨٠) بكسل. يكون هذا الخيار متاحًا لأوضاع "عادي" و"صورة لوجه" و"ليل".
٢. اضغط على الخيارات ← تغيير لتغيير الضبط المحدد.

عرض الصور

➡ اذهب إلى الخيارات ← الأستوديو.

يتم حفظ الصور الملتقطة باستخدام تطبيق الكاميرا على شكل صور في "الأستوديو". انظر "الأستوديو" الصفحة ٨١. يمكن إرسال الصور في شكل رسالة وسائط متعددة أو رسالة مصورة، أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال Bluetooth. وبعد استلام صورة في "صندوق الوارد"، يلزم حفظها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. كما يمكنك حفظ الصور المرسله إليك داخل رسائل مصورة في حافظه "رسائل مصورة". انظر "حافظه الرسائل المصورة" الصفحة ٨٢.

▶ الخيارات المتاحة عند عرض صورة هي: إرسال وضبط كورق حائط وتدوير وتكبير وتصغير وشاشة كاملة ومسح وإعادة تسمية وعرض التفاصيل وإضافة إلى "ذهاب إلى" وتعليمات وخروج.

حدد صورة من قائمة الصور الموجودة في الحافظه صور التي توجد في "الأستوديو" لبدء عرض الصور واعرض الصورة.

يؤدي الضغط على ◀ أو ▶ أثناء عرض الصور إلى الانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة في الحافظه الحالية.

في شاشة عرض صور الرموز:

1. اضغط على  أو  للتنقل ما بين الهاتف وبطاقة الذاكرة.
2. لتصفح قائمة الصور، اضغط على  و .
3. اضغط على  لفتح صورة. وعند فتح الصورة، يمكنك رؤية اسمها. يمكنك عرض ملفات GIF المتحركة بالطريقة نفسها مثل باقي الصور الأخرى.

تكبير صورة محفوظة أو تصغيرها

1. حدد **الخيارات** ← تكبير أو تصغير. ويمكنك رؤية معدل التكبير/التصغير في أعلى شاشة العرض. انظر "الاختصارات المتاحة أثناء التكبير/التصغير" الصفحة ٧٤.
 2. ثم اضغط على  للعودة إلى شاشة العرض الأولى. ولن يتم حفظ معدل التكبير/التصغير بصفة دائمة.
- عند تحديد **الخيارات** ← شاشة كاملة، تتم إزالة الأجزاء المحيطة بالصورة حتى يمكنك رؤية قدر أكبر من الصورة. ثم اضغط على  للعودة إلى شاشة العرض الأولى.
- عند تكبير صورة، استخدم مفتاح التنقل لتحريك البؤرة يساراً أو يميناً أو لأعلى أو لأسفل. حتى يمكنك إلقاء نظرة أكثر قرباً على جزء من الصورة. على سبيل المثال، ركن الصورة الأيمن العلوي.

الاختصارات المتاحة أثناء التكبير/التصغير

- تدوير ٩٠ درجة:  - عكس اتجاه عقارب الساعة، و  - في اتجاه عقارب الساعة. ولن يتم حفظ حالة التدوير بصفة دائمة.
-  - للتكبير، و  - للتصغير. اضغط مع الاستمرار للعودة إلى شاشة العرض العادي.
-  - للتغيير ما بين وضع الشاشة الكاملة والشاشة العادية.



RealPlayer™ ■

➡ اذهب إلى القائمة ← RealPlayer.

يمكنك باستخدام RealPlayer™ تشغيل ملفات الوسائط المحلية المحفوظة في ذاكرة الهاتف. أو في بطاقة الذاكرة أو مشاهدة ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير من رابط تدفق. ويمكن تنشيط رابط التدفق أثناء جلسة تصفح. كما يمكن حفظه في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة.

ملفات الوسائط هي مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو الصوت. ويدعم RealPlayer الملفات ذات الامتدادات ram، rm، mp4، mp3، amr، aac، و3gp.

لا يدعم RealPlayer بالضرورة جميع أنواع تنسيقات الملفات أو كل التنسيقات المختلفة للملفات. وعلى سبيل المثال، سيحاول RealPlayer فتح جميع ملفات mp4. ومع ذلك، قد تتضمن بعض ملفات mp4. محتويات غير متوافقة مع معايير 3GPP وبالتالي لا يدعمها هذا الهاتف. وفي هذا الحالة، قد تتعذر العملية وينتج عنها تشغيل جزئي أو رسالة خطأ.

يستخدم RealPlayer الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٦.

الخيارات المتاحة عند تحديد مقطع: عرض واستمرار وإيقاف وصامت ومسموع وتفاصيل المقطع وإرسال وضبط وتعليمات وخروج.

تشغيل ملفات الوسائط

لتشغيل ملف وسائط محفوظ في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة، انتقل إلى الملف واضغط على  لتشغيله. أو اذهب إلى RealPlayer وحدد الخيارات ← فتح و:

- أحدث المقاطع - لتشغيل واحد من أحدث ٦ ملفات سبق تشغيلها في RealPlayer، أو
- مقطع محفوظ - لتشغيل ملف محفوظ في "الاستوديو". انظر "الاستوديو" الصفحة ٨١.

لتشغيل محتوى متدفق عبر الأثير:

- حدد رابط تدفق محفوظ في "الأستوديو". وقبل بدء تدفق المحتوى بشكل مباشر، يتصل الهاتف بالموقع ويقوم بتحميل الملف.
 - افتح رابط الملف في المتصفح.
- لتشغيل محتوى متدفق بشكل مباشر، يجب أولاً تهيئة نقطة الوصول الافتراضية. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ١٣٣.

ويطلب منك العديد من مزودي الخدمة استخدام "نقاط الوصول إلى الإنترنت" (IAP) لنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. وسيسمح لك مزودو الخدمة الآخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

 ملحوظة: في RealPlayer، يمكنك فقط فتح عنوان URL //rtsp. ولا يمكنك فتح عنوان URL //http. ولكن سيتعرف RealPlayer على رابط http بملف ram. وذلك نظراً لأن ملف ram هو ملف نصي يحتوي على رابط rtsp.

 تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

الاختصارات المتاحة أثناء التشغيل

استخدم مفتاح التنقل أثناء تشغيل ملف وسائط للبحث (التحرك خلال ملف الوسائط بشكل سريع). ولكتم الصوت كما يلي:

اضغط مع الاستمرار على  للبحث للأمام، أو اضغط مع الاستمرار على  للبحث للخلف خلال ملف الوسائط.

اضغط مع الاستمرار على  حتى يتم عرض المؤشر  وذلك لكتم الصوت.

اضغط مع الاستمرار على  حتى يتم عرض المؤشر  وذلك لتشغيل الصوت.

تغيير الضبط

➡ اذهب إلى الخيارات ← ضبط ← فيديو أو اتصال.

اضغط على ◀ أو ▶ للتنقل بين علامات التبويب المختلفة لضبط فيديو واتصال.
حدد فيديو لتغيير قائمة الضبط التالية:

- التباين - لفتح شاشة عرض أداة التدرج المنزلق لتغيير التباين.
 - تكرار - اختر تشغيل لإعادة تشغيل ملفات الفيديو أو الصوت الحالية أليًا بمجرد انتهاء تشغيلها.
- حدد اتصال لتغيير ضبط الاتصال.



■ الراديو

➡ اذهب إلى القائمة ← الراديو.

يمكنك الاستماع إلى موجة FM المضمن بجهازك عبر مكبر صوت داخلي أو سماعة أذن متوافقة. في حالة استخدام مكبر الصوت، أبق سماعة الأذن متصلة بالهاتف. يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو، ولذا دعه يتدلى بحرية.

بوسعك الاستماع إلى موجة FM على هاتفك باستخدام سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو. قم بتوصيل سماعة الأذن المتوافقة مع الهاتف لكي يمكن تشغيل موجة FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت عالٍ قد تضر السمع. ➡

يمكنك الرد على المكالمات وإجرائها أثناء الاستماع إلى الراديو. يتم كتم صوت الراديو. وعند إنهاء المكالمة، يستأنف الراديو عمله تلقائيًا. وقد يؤدي إرسال أو استلام بيانات عبر اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS أو HSCSD إلى حدوث تشويش في موجات الراديو.

لاحظ أن جودة بث الراديو في منطقة ما تعتمد على تغطية محطة الراديو في تلك المنطقة.

١. لتشغيل الراديو، اضغط على القائمة ← الراديو. ويظهر على شاشة العرض

• رقم موقع القناة واسم قناة الراديو.

• التردد الخاص بأخر قناة راديو تم الاستماع إليها.

٢. في حالة وجود قنوات راديو محفوظة مسبقًا، انتقل إلى القناة التي تريد الاستماع إليها. أو حدد موضع القناة بالذاكرة بالضغط على المفتاح المقابل من ١ إلى ٩.

توضح شاشة العرض أربعة أزرار مصورة:

• << و >> يؤدي تحديدهما إلى التنقل إلى القناة المحفوظة السابقة أو التالية. تكون هذه الأزرار غير نشطة في حالة عدم وجود أية قنوات محفوظة.

• ▲ و ▼. يؤدي تحديدهما إلى بدء التوليف التلقائي لأعلى أو لأسفل.

في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة، اضغط على مفتاح سماعة الأذن للتنقل إلى قناة الراديو المطلوبة المحفوظة مسبقًا.

٣. لإيقاف تشغيل الراديو، اضغط على خروج.

توليف وحفظ قناة راديو

في حالة تشغيل الراديو. اضغط مع الاستمرار على ▲ أو ▼ لبدء البحث عن القناة. ويتم إيقاف البحث في حالة إيجاد إحدى القنوات. لحفظ القناة، اضغط على الخيارات، وحدد حفظ القناة. حدد موقع خاص بالقناة باستخدام الأزرار ▲ و ▼ واضغط على اختيار. اكتب اسم محطة الراديو واضغط على موافق.

استخدام الراديو

في حالة تشغيل الراديو. اضغط على الخيارات وحدد

- القنوات - لفتح قائمة القنوات. انظر "استخدام قائمة القنوات" الصفحة ٨٠.
 - تشغيل الميكروفون - للاستماع إلى الراديو باستخدام طقم تحرير اليمين المضمن (IHF). ويتيح لك طقم تحرير اليمين المضمن إمكانية التحدث والاستماع إلى الراديو والملفات الصوتية دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن. عند تشغيل طقم تحرير اليمين المضمن. يتم كتم صوت سماعة الأذن.
 - إيقاف الميكروفون - للاستماع إلى الراديو باستخدام طقم تحرير اليمين.
 - رفع الصوت آلياً وخفض الصوت آلياً - لبدء البحث عن القناة لأعلى أو لأسفل. عند العثور على إحدى القنوات. يتوقف البحث ويتم تشغيل القناة. لحفظ القناة. انظر "حفظ القناة" أدناه.
 - توليف يدوي - لضبط تردد القناة يدوياً. اضغط لفترة وجيزة على ▲ أو ▼ لتحريك نطاق البحث عن القناة ٠,٠٥ ميغا هرتز إلى الأعلى أو الأسفل. أو اضغط مع الاستمرار على المفاتيح للبحث السريع للأسفل ولأعلى عن القناة. لحفظ القناة. اضغط على موافق وانظر "حفظ القناة" أدناه.
- في حالة معرفتك تردد قناة الراديو الذي تود الاستماع إليه (بين ٨٧,٥ ميغا هرتز و ١٠٨,٠ ميغا هرتز)، فقم بإدخاله واضغط على موافق.

- حفظ القناة - لحفظ قناة الراديو التي تم العثور عليها. انظر "توليف وحفظ قناة راديو" الصفحة ٧٩. يمكن حفظ ١٩ قناة راديو بحد أقصى.
- تعليمات - لفتح التعليمات الخاصة بالنص.
- خروج - لإيقاف تشغيل الراديو.

استخدام قائمة القنوات

➡ اذهب إلى الخيارات ← القنوات.

يتم استخدام قائمة القنوات لإدارة قنوات الراديو المحفوظة. وتحتوي القائمة على ١٩ قناة. وفي حالة فتح القائمة، يتم تمييز القناة النشطة الحالية إذا تم حفظها من قبل. وإلا يتم تمييز القناة التي تم حفظها أولاً.

اضغط على الخيارات وحدد

- استماع - للاستماع إلى القناة المحددة.
- تشغيل الميكروفون - للاستماع إلى الراديو باستخدام طقم تحرير اليدين المضمن (IHF).
- إيقاف الميكروفون - للاستماع إلى الراديو باستخدام طقم تحرير اليدين.
- حفظ القنوات آلياً - حفظ كل المحطات المتاحة في قائمة القنوات. لاحظ أن ذلك قد يؤدي إلى استبدال المحطات الحالية المحفوظة بجهازك. ويتم البحث عن القنوات وحفظها بدءاً من التردد الأدنى (٥,٨٧ ميغا هرتز) والموضع ١ حتى في حالة تواجد القنوات المحفوظة في القائمة. ويؤدي ملء القائمة إلى حفظ كل المحطات المسموعة بوضوح أو حتى يتم امتلاء الـ ١٩ موضع داخلها. ولا تتم كتابة أسماء القنوات بحيث تُظهر قائمة القنوات الترددات الخاصة بالقنوات فقط.
- إعادة تسمية - لتغيير اسم القناة المميزة. اكتب اسم القناة واضغط على موافق.

- مسح - لمسح القناة المميزة من قائمة القنوات.
- تعليمات - لفتح التعليمات الخاصة بالنص.
- خروج - لإيقاف تشغيل الراديو.



■ الأستوديو

➡ اذهب إلى القائمة ← الأستوديو.

استخدم "الأستوديو" لحفظ وتنظيم الصور ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل ومقاطع الفيديو وروابط التدفق وملفات RAM.

يستخدم "الأستوديو" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٦. افتح "الأستوديو" لمشاهدة قائمة بالمحافظات الموجودة في ذاكرة الهاتف. اضغط على لرؤية المحافظات الموجودة ببطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

حدد حافظة صور أو مقاطع صوت أو مقاطع فيديو (أو حافظة أخرى قمت

بإنشائها) واضغط على  لفتحها.

يمكنك من خلال الحافظة المفتوحة مشاهدة:

- رمزاً يصف نوع الملفات الموجودة بالحافظة. أو رمز صورة. كمعايينة لها. في حالة وجود صورة.
- اسم الملف
- تاريخ ووقت حفظ الملف أو حجمه
- المحافظات الفرعية. في حالة وجودها.

▶ الخيارات هي: فتح (الحافظة أو العنصر) وإرسال ومسح وإنشاء جديد ونقل إلى الحافظة وحافظة جديدة وتحديد/عدم تحديد وإعادة تسمية وتنزيلات الأستوديو وتحميل الصور واستلام بـ IR وعرض التفاصيل وإضافة إلى "ذهاب إلى" وضبط وتعليمات وخروج.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها وإنشائها. كما يمكنك تحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ٣٠.

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

فتح الملفات

حدد أي ملف واضغط على  لفتحه. وسيتم فتح كل ملف في التطبيق المناظر له كما يلي:

- الصور - يتم فتحها في عارض الصور. انظر "عرض الصور" الصفحة ٧٣.
- مقاطع الصوت - يتم فتحها وتشغيلها في تطبيق RealPlayer. انظر "RealPlayer™" الصفحة ٧٥.
- مقاطع الفيديو وملفات RAM وروابط التندق - يتم فتحها وتشغيلها في تطبيق RealPlayer. انظر "RealPlayer™" الصفحة ٧٥.
- الحافظات الفرعية - افتح لعرض محتوياتها.

الحافظات الافتراضية الأخرى

حافظة الرسائل المصورة

- استخدم هذه الحافظة لحفظ الصور المرسلّة إليك ضمن الرسائل المصورة.
- حدد الحافظة صور ← رسائل مصورة.

 الخيارات الموجودة في حافظة "رسائل مصورة": فتح وإرسال ومسح وتحديد/عدم تحديد وإعادة تسمية وعرض التفاصيل وتعليمات وخروج.

لحفظ صورة قمت باستلامها في رسالة مصورة. فاذهب إلى الرسائل ← صندوق الوارد. وافتح الرسالة وحدد الخيارات ← حفظ الصورة.

حافطة ورق الحائط

استخدم هذه الحافطة لحفظ الصور التي ترغب في استخدامها كصور خلفية لرسائل الوسائط المتعددة.

- حدد الحافطة صور ← ورق حائط.

حافطة شعارات التواجد

استخدم هذه الحافطة لحفظ شعارات "التواجد". انظر "التواجد" الصفحة ٥٨.

- حدد الحافطة صور ← شعارات التواجد.

تنزيل الملفات

➡ اذهب إلى الخيارات ← تنزيلات الأستوديو.

اختر من تنزيل صور. أو تنزيل فيديو. أو تنزيل النغمات. وسيتم فتح المتصفح حيث يمكنك اختيار علامة للموقع الذي سيتم منه التنزيل. انظر "عرض العلامات" الصفحة ١٦٢.

لتنزيل الملفات. يجب أولاً تهيئة نقطة الوصول الافتراضية. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ١٣٣. لمزيد من المعلومات عن التنزيل. انظر "التنزيل" الصفحة ١٦٥.
بمجرد تنزيل العناصر. يتم غلق المتصفح ويعود الهاتف إلى شاشة عرض "الأستوديو".

تحميل الصور إلى مركز خدمة الصور

➡ اذهب إلى الخيارات ← تحميل الصور.

يمكنك إرسال الصور الخاصة بك إلى مركز خدمة الصور لتسمح بمشاركتها مع الآخرين عبر الإنترنت (خدمة شبكة).

يجب إدخال الضبط اللازم لمركز خدمة الصور. قبل أن تتمكن من تحميلها. ويمكنك الحصول على هذا الضبط من مزود الخدمة.

إعداد مركز خدمة الصور

1. حدد ضبط ← مراكز خدمة الصور واضغط على . ثم املاً التفاصيل لكل حقل. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ١٣٣.
2. اضغط على .

تحميل الصور

1. لبدء عملية تحميل. حدد الصور ثم حدد تحميل.
2. أدخل اسمًا للحفاظة الموجودة على مركز خدمة الصور. والتي سيتم حفظ الصور بها ثم اضغط على .



٧. الرسائل

➡ اذهب إلى الخيارات ← الرسائل.

في "الرسائل" يمكنك إنشاء وإرسال واستلام وعرض وتخزين وتنظيم رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل بريد إلكتروني وعروض تقديمية ومستندات ورسائل ذكية ورسائل نصية خاصة محتوية على بيانات. يمكنك أيضًا استلام الرسائل والبيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال تقنية Bluetooth. كما يمكنك استلام رسائل الخدمة ورسائل الإذاعة المحمولة وإرسال أوامر خدمة. لاحظ أنه يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها.

تستخدم الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٦.

يدعم الهاتف إمكانية إرسال عدة رسائل نصية في آن واحد. ولذا فمن الممكن أن يتخطى عدد حروف الرسائل ١٦٠ حرفًا القياسية للرسالة النصية الواحدة. إذا تخطى عدد حروف الرسالة ١٦٠ حرفًا. فسيقوم الهاتف بتقسيم هذا النص إلى رسالتين أو أكثر. لاحظ أنه سيتم حساب كل رسالة بشكل منفصل تبعًا لرسم مزود الخدمة.

في شريط التنقل، يمكن مشاهدة مؤشر طول الرسالة أثناء العد التنازلي بداية من ١٦٠ على سبيل المثال، يعني ١٠ (٢) أنه ما يزال بإمكانك إضافة ١٠ أحرف للنص الذي سيتم إرساله في شكل رسالتين. لاحظ أن استخدام شفرة الأحرف الخاصة (Unicode) مثل الأحرف à. â. ä. ã سيحتاج إلى مسافة أكثر. عند احتواء الرسالة على الأحرف الخاصة، قد لا يعرض المؤشر طول الرسالة بشكل صحيح. قبل إرسال الرسالة، سيخبرك الهاتف إذا تخطى عدد حروف الرسالة ١٦٠ حرفًا القياسية للرسالة الواحدة، في وسعك إلغاء الإرسال من خلال الضغط على **إلغاء** أو حفظ الرسالة في صندوق الوارد.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية: إنشاء رسالة أو اتصال (والذي يظهر إذا حددت ضبطاً لصندوق البريد) أو فصل (والذي يظهر إذا كان هناك اتصال نشط بصندوق البريد) ورسائل بطاقة SIM وإذاعة محمولة وأوامر الخدمة والضبط وتعليمات وخروج.

عند فتح "الرسائل"، يمكن مشاهدة وظيفة رسالة جديدة وقائمة بالمحافظات الافتراضية:

↓ صندوق الوارد - يحتوي على الرسائل المستلمة فيما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. وسيتم حفظ رسائل البريد الإلكتروني في صندوق البريد. كما يمكنك قراءة رسائل الإذاعة المحمولة عن طريق تحديد الخيارات ← إذاعة محمولة.

📁 حافظاتي - لتنظيم الرسائل الخاصة بك في محافظات.

📧 صندوق البريد - عند فتح هذه المحافظة، يمكنك الاتصال بصندوق البريد البعيد لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل البريد الإلكتروني التي سبق جلبها دون الاتصال بالشبكة. بعد تعريف الضبط لصندوق بريد جديد، يحل اسم صندوق البريد الجديد هذا محل كلمة صندوق البريد التي تظهر على شاشة العرض الرئيسية. انظر "رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة ١٠١.

📧 المسودات - لحفظ مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

📧 الرسائل المرسلة - لحفظ آخر ٢٠ رسالة تم إرسالها. ويمكنك تغيير عدد الرسائل التي يتم حفظها. انظر "ضبط المحافظة الأخرى" الصفحة ١٠٤.

لا يتم حفظ الرسائل أو البيانات التي تم إرسالها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth. في محافظة "المسودات" أو محافظة "الرسائل المرسلة".

📧 صندوق الحفظ - هو مكان حفظ مؤقت للرسائل المنتظر إرسالها.

📧 **التقارير** (خدمة شبكة) - يمكن مطالبة الشبكة بإرسال تقرير استلام للرسائل النصية والرسائل الذكية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها. لتشغيل استقبال تقارير التسليم، حدد **الخيارات** ← الضبط ← رسالة قصيرة أو رسالة وسائط. وانتقل إلى استلام تقرير وحدد نعم.

قد لا يمكن استقبال تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

■ كتابة الرسائل وإرسالها

➡ اذهب إلى القائمة ← الرسائل.

▶ **الخيارات المتاحة في محرر الرسائل النصية:** إرسال وإضافة مستلم وإدراج ومسح وفحص الأسماء وتفاصيل الرسالة وخيارات الإرسال وتعليمات وخروج.

قبل إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني أو الاتصال بصندوق البريد البعيد، يلزم إدخال ضبط الاتصال بطريقة صحيحة في المكان المناسب. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٨٩. و"ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٨٩.

١. حدد رسالة جديدة. وسيتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة. ثم حدد:

• إنشاء: ← رسالة قصيرة إذا كنت ترغب في إنشاء رسالة نصية.

لإرسال رسالة مصورة، حدد **الخيارات** ← إدراج ← صورة.

تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة.

- إنشاء: ← رسالة وسائط إذا كنت ترغب في إرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).
- قد تُعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.
- إنشاء: ← بريد إلكتروني لإرسال رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد أعدت حساب البريد الإلكتروني، فستتم مطالبتك بالقيام بذلك.
- إذا أردت إضافة مرفق برسالة البريد الإلكتروني، فحدد الخيارات ← إدراج ← صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة أو نموذج.
- ٢. اضغط على  لاختيار المُستلم/المُستلمين من دليل "الأسماء" أو اكتب رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم في الحقل إلى: في حالة إرسال رسالة وسائط متعددة (MMS) أو رسالة بريد إلكتروني إلى المستلم، اضغط على  لإضافة فاصلة منقوطة (;) للفصل بين كل مُستلم.
- ٣. اضغط على  للانتقال إلى حقل الرسالة.
- ٤. اكتب الرسالة.
- إذا أردت إضافة مرفق برسالة البريد الإلكتروني، فحدد الخيارات ← إدراج كائن ← صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو. إذا أردت إضافة مرفق برسالة البريد الإلكتروني، فحدد الخيارات ← إدراج ملف جديد ← صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو شريحة. ثم حدد العنصر المطلوب إضافته. وعند إضافة الصوت، يظهر الرمز  في شريط الملاحظة. بينما إذا حددت إدراج ملف جديد ← مقطع صوت، فسيتم فتح "المسجل" ويمكنك تسجيل صوت جديد. وسيتم حفظ الصوت ألياً ثم يتم إدراج نسخة منه بالرسالة.
- ٥. لإرسال الرسالة، حدد الخيارات ← إرسال أو اضغط على .

ملحوظة: يمكن استخدام وظيفة الرسالة المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة أو مزايا البريد الإلكتروني استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.



ضبط رسائل الوسائط المتعددة

➡ اذهب إلى الخيارات ← الضبط ← رسالة وسائط.

افتح نقطة الوصول المستخدمة وحدد نقطة الوصول التي أنشأتها. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٩٩.

يمكن استلام الضبط في صورة رسالة ذكية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٩١.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيكون الضبط الافتراضي لخدمة رسالة الوسائط المتعددة في وضع التشغيل عادةً. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

ضبط البريد الإلكتروني

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وجلبها والرد عليها وإعادة إرسالها إلى حساب بريد إلكتروني منفصل. يجب عليك:

- تهيئة "نقطة وصول إلى الإنترنت" (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٣٣.
- تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر "رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة ١٠١.

اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد البعيد ومزود "خدمة الإنترنت".



■ صندوق الوارد – استلام الرسائل

➡ اذهب إلى القائمة ← الرسائل ← صندوق الوارد.

الخيارات المتاحة في صندوق الوارد هي: فتح وإنشاء رسالة ومسح وتفاصيل الرسالة ونقل إلى المحافظة وتحديد/إلغاء تحديد وتعليمات وخروج.

في حالة وجود رسائل غير مقروءة في "صندوق الوارد"، يتغير الرمز إلى . في "صندوق الوارد"، تشير رموز الرسائل إلى نوعية كل رسالة. وإليك بعض الرموز التي يمكن مشاهدتها:

رسالة نصية غير مقروءة رسالة ذكية غير مقروءة

رسالة وسائط غير مقروءة

رسالة خدمة WAP غير مقروءة

لبيانات مستلمة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء

لبيانات مستلمة عبر تقنية Bluetooth

رسالة مجهولة النوع.

عرض كائنات الوسائط المتعددة

➡ الخيارات المتاحة في عرض الكائنات هي: فتح وحفظ وإرسال واتصال وخروج.

لرؤية أنواع الكائنات التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة وحدد الخيارات ← الكائنات. وفي شاشة عرض "الكائنات".

يمكن عرض الملفات المضمنة في رسالة الوسائط المتعددة. كما يمكنك الاختيار بين حفظ الملف في الهاتف أو إرساله. على سبيل المثال. عبر تقنية Bluetooth أو اتصال الأشعة تحت الحمراء إلى جهاز آخر متوافق.

هام: قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



استلام الرسائل الذكية

يمكن أن يستلم هاتفك أنواعًا عديدة من الرسائل الذكية والرسائل النصية التي تشتمل على بيانات (والتي تعرف أيضًا بالرسائل عبر الأثير OTA). ولزيد من المعلومات حول ضبط الهاتف، انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٨٩. وانظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٨٩. لفتح رسالة ذكية مستلمة، افتح صندوق الوارد وانتقل إلى الرسالة الذكية () واضغط على .

- رسالة مصورة - لحفظ الصورة في الحافظة رسائل مصورة في "الاستوديو" للاستخدام لاحقًا. حدد الخيارات ← حفظ الصورة.
- بطاقة أعمال - لحفظ معلومات الاتصال. حدد الخيارات ← حفظ بطاقة الأعمال.
- نغمة الرنين - لحفظ نغمة الرنين في "الاستوديو". حدد الخيارات ← حفظ.
- شعار الشبكة - لحفظ الشعار. حدد الخيارات ← حفظ. ويمكن مشاهدة شعار الشبكة الآن في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة.
- إدخال تقويم - لحفظ الدعوة في التقويم. حدد الخيارات ← حفظ في التقويم.

- رسالة الويب - لحفظ العلامة. حدد **الخيارات** ← حفظ في العلامات. وستتم إضافة العلامة إلى قائمة "العلامات" الموجودة في خدمات المتصفح.
- إذا كانت الرسالة تحتوي على كل من ضبط نقطة وصول المتصفح والعلامات. فاحفظ البيانات. حدد **الخيارات** ← حفظ الكل. أو حدد **الخيارات** ← عرض التفاصيل لعرض العلامة ومعلومات نقطة الوصول بشكل منفصل. وإذا لم تكن ترغب في حفظ جميع البيانات. فحدد ضبطاً أو علامة وافتح التفاصيل ثم حدد **الخيارات** ← حفظ في الضبط أو حفظ في العلامات بناءً على ما تقوم بعرضه.
- إشعار بريد إلكتروني - يخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة لديك في صندوق البريد البعيد. ويمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إشعار مفصل. على سبيل المثال. الموضوع والمرسل والملفات المرفقة وهكذا.
- وبالإضافة إلى ما سبق. يمكنك استلام رقم خدمة رسالة نصية أو رقم صندوق البريد الصوتي أو ضبط وضع التزامن عن بُعد أو ضبط نقطة الوصول للمتصفح أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني أو ضبط النص الخاص بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول أو ضبط البريد الإلكتروني. لحفظ الضبط. حدد **الخيارات** ← حفظ في ضبط SMS أو حفظ في البريد الصوتي أو حفظ في الضبط أو حفظ في ضبط البريد.

استلام رسائل الخدمة

تُعد رسائل الخدمة بمثابة إشعارات بمعلومات مثل عناوين الأخبار. وقد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان خدمة متصفح. وللتحقق من توافر هذه الخدمة والاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة.



■ حافظاتي

➡ اذهب إلى القائمة ← الرسائل ← حافظاتي.

في "حافظاتي"، يمكن تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات وحذفها.



■ صندوق الوارد

➡ اذهب إلى القائمة ← الرسائل ← صندوق الوارد.

عند فتح هذه الحافظة، يمكنك الاتصال بصندوق البريد البعيد الخاص بك (خدمة شبكة) من أجل:

- جلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. أو
- عرض عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني التي سبق جلبها أثناء الوضع دون الاتصال.

عند الانتقال إلى صندوق البريد والضغط على ، يسأل الهاتف عما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد بالعبارة اتصال بصندوق البريد؟ حدد نعم للاتصال بصندوق البريد أو لا لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي سبق جلبها دون الاتصال بالشبكة.

ومن الطرق الأخرى لبدء اتصال هي تحديد الخيارات ← اتصال.

إذا حددت رسالة جديدة ← إنشاء: ← بريد إلكتروني أو صندوق البريد في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية ولم تكن قد أعدت حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبتك بالقيام بذلك. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٨٩.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحده لصندوق البريد محل كلمة صندوق البريد الموجودة في شاشة عرض الرسائل الرئيسية بشكل آلي، ويمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (بحد أقصى ٦ صناديق بريد).

إذا كنت متصلاً بالشبكة، فحدد **الخيارات** ← **فصل لإنهاء مكالمة البيانات** أو اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) بصندوق البريد البعيد.

جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد

➡ اذهب إلى **الخيارات** ← **اتصال**.

يؤدي هذا إلى بدء اتصال بصندوق البريد البعيد.

١. عند إجراء اتصال مفتوح بصندوق البريد البعيد، حدد

الخيارات ← **جلب بريد إلكتروني** ←:

- **جديد** - جلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى الهاتف.
 - **المجددة** - جلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط. واستخدم الأوامر **تحديد/إلغاء تحديد** ← **تحديد/إلغاء تحديد** لتحديد الرسائل واحدة تلو الأخرى. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ٣٠.
 - **الكل** - جلب جميع الرسائل من صندوق البريد.
- لإلغاء الجلب، اضغط على **إلغاء**.

٢. بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة عرضها أثناء الاتصال بالشبكة، وحدد **الخيارات** ← **فصل لإنهاء الاتصال** وعرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

٣. لفتح رسالة بريد إلكتروني، انتقل إلى الرسالة التي تريد عرضها ثم اضغط على . وفي حالة عدم جلب رسالة البريد الإلكتروني (يشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج) في وضع عدم الاتصال بالشبكة مع تحديد **فتح**، فسيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد أم لا.
- لعرض الملفات المرفقة برسالة البريد الإلكتروني، افتح الرسالة التي بها مؤشر الملف المرفق  وحدد **الخيارات** ← **المرفقات**. وفي شاشة عرض "الملفات المرفقة"، يمكنك جلب الملفات المرفقة أو فتحها أو حفظها

بالتنسيقات المدعومة. كما يمكنك أيضًا إرسال الملفات المرفقة عبر الأشعة تحت الحمراء أو عبر تقنية Bluetooth.

يمكنك أن تقرر جلب عناوين رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل فقط أو الرسائل والملفات المرفقة. إذا كان صندوق البريد يستخدم بروتوكول IMAP4. وتتوفر خيارات عناوين رسائل البريد الإلكتروني فقط أو الرسائل والملفات المرفقة عند استخدام بروتوكول POP3. انظر "رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة ١٠١.

هام: توخى الحذر عند فتح الرسائل قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



حذف رسائل البريد الإلكتروني

- لحذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد:

حدد الخيارات ← مسح ← الهاتف فقط.

ينشئ الهاتف نسخة مطابقة لعناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد البعيد. وبذلك يظل عنوان الرسالة موجودًا في الهاتف على الرغم من حذف محتواها. لإزالة العنوان أيضًا: امسح رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد البعيد أولاً ثم قم بإنشاء الاتصال من الهاتف إلى صندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

- لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف وصندوق البريد البعيد:

حدد الخيارات ← مسح ← الهاتف ومركز الخدمة.

إذا لم تكن متصلًا بالشبكة. يتم مسح رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الهاتف. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد البعيد. فسيتم حذف

- الرسالة آليًا من صندوق البريد البعيد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3.
- فستتم إزالة الرسائل المحددة للمسح بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- لإلغاء حذف رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف ومركز الخدمة. انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها لتُحذف في الاتصال التالي (X). وحدد الخيارات ← إلغاء المسح.



صندوق الحفظ

➔ اذهب إلى القائمة ← الرسائل ← صندوق الحفظ.

يُعد صندوق الحفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل المنتظر إرسالها.

حالة الرسائل الموجودة في صندوق الحفظ:

- جار الإرسال - جاري عمل اتصال. وجلي إرسال الرسالة.
- جار الانتظار/وضعت في قائمة الانتظار - على سبيل المثال. إذا كان هناك نوعان متشابهان من الرسائل في صندوق الحفظ. فستنتظر إحداهما حتى يتم إرسال الأخرى.
- إعادة إرسال... (زمن) - تعذر الإرسال. وسيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة أخرى بعد مهلة زمنية محددة. ثم اضغط على إرسال إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل الإرسال في الحال.
- مؤجل - يمكنك ضبط المستندات لتكون "قيد الانتظار" أثناء وجودها في صندوق الحفظ. انتقل إلى إحدى الرسائل التي يجري إرسالها وحدد الخيارات ← تأجيل الإرسال.
- لم يتم - تم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد محاولات الإرسال. وإذا حاولت إرسال رسالة نصية. فافتح الرسالة وتأكد من صحة ضبط الإرسال.

ملحوظة: قد يعرض الهاتف عند إرسال الرسائل الكلمة "تم إرسال الرسالة".
تشير هذه الكلمة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الهاتف إلى رقم مركز استقبال
الرسائل المبرمج في الهاتف. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها
الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.



■ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل إلى
إحدى المحافظ في الهاتف. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات"
الصفحة ٣٠.

■ الإذاعة المحمولة



➡ اذهب إلى القائمة ← الرسائل ← الخيارات ← الإذاعة المحمولة.

يمكن استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس
وأحوال المرور (خدمة شبكة). وللحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات
ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية، يمكنك مشاهدة:

- حالة الموضوع: - للرسائل الجديدة المشترك فيها و - للرسائل الجديدة غير المشترك فيها.

▶ الخيارات المتاحة في "الإذاعة المحمولة": فتح واشترك/عدم اشتراك وتحديد
هام/إلغاء التحديد الهام والموضوع والضبط وتعليمات وخروج.

- رقم واسم الموضوع. وما إذا كان قد وضع إشارة له () لوضعه قيد المتابعة.
يتم إبلاغك في حالة وصول رسائل تنتمي إلى موضوعات تم وضع إشارة لها.

قد يمنع اتصال حزمة بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة. لذا اتصل بمشغل الشبكة للحصول على ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) الصحيح.



■ محرر أوامر الخدمة

➡ اذهب إلى القائمة ← الرسائل ← الخيارات ← أوامر الخدمة
أدخل طلبات الخدمة وأرسلها (وتُعرف أيضًا باسم أوامر USSD) مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك.

■ ضبط الرسائل

➡ اذهب إلى القائمة ← الرسائل ← الخيارات ← الضبط.

الرسائل النصية

- ➡ اذهب إلى رسالة قصيرة. ستعرض قائمة الضبط التالية:
- مراكز الرسائل - لسرد جميع مراكز الرسائل التي تم تعريفها.
- ▶ الخيارات المتاحة عند تعديل ضبط مركز استقبال الرسائل: مركز الرسائل الجديد وتعديل ومسح وتعليمات وخروج.
- مركز الرسائل المستخدم (مركز الرسائل مستخدم) - لتعريف مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل النصية والرسائل الذكية على سبيل المثال الرسائل المصورة.
- استلام تقرير (تقرير التسليم) - عند ضبط خدمة الشبكة هذه على نعم. فستظهر حالة الرسالة المرسل (قيد التسليم ولم يتم تسليمه وتم تسليمه) في التقارير (خدمة شبكة).

قد لا يمكن استقبال تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

- **صلاحية الرسالة** - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المُستلم في الفترة المسموح بها، فسيتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل. لاحظ أنه لا بد أن تدعم الشبكة هذه الميزة. أقصى وقت هو الحد الأقصى للوقت المسموح به لبقاء الرسالة صالحة من قِبَل الشبكة.
- **تم إرسال الرسالة كـ** - الخيارات المتاحة هي نص وفاكس ورسالة مناداة وبريد إلكتروني. وللحصول على معلومات إضافية، اتصل بمشغل الشبكة.
- **الاتصال المفضل** - يمكن إرسال رسائل نصية من خلال شبكة GSM العادية أو عبر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). إذا كانت الشبكة تدعمها.
- **رد بواسطة نفس المركز** (خدمة شبكة) - عن طريق ضبط هذا الخيار على نعم، إذا قام المُستلم بالرد على رسالتك، فسيتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم الخاص بمركز خدمة الرسائل. لاحظ أن كل خدمات الشبكة تتيح هذا الخيار. ولمعرفة مدى توفر هذا الخيار، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

رسائل الوسائط المتعددة

➡ اذهب إلى **رسالة وسائط**. يتم فتح قائمة الضبط التالية:

- **نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده)** - حدد نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٨٩.
- في حالة استلام ضبط رسالة وسائط متعددة في شكل رسالة ذكية ثم حفظه، فسيتم استخدام الضبط المستلم آلياً لنقطة الوصول. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٩١.

- استقبال رسائل وسائط - حدد:
- شبكة محلية فقط - لاستلام رسائل الوسائط المتعددة فقط عند التواجد في الشبكة المحلية الخاصة بك. يتم إيقاف تشغيل خدمة استقبال رسائل الوسائط المتعددة عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.
- تشغيل دائماً - لاستلام رسائل الوسائط المتعددة دوماً.
- إيقاف - لعدم استلام رسائل وسائط متعددة أو إعلانات على الإطلاق.
- عند استلام رسالة - حدد:
- جلب في الحال - لترك الهاتف يحاول جلب رسائل الوسائط المتعددة في الحال. إذا كانت هناك رسائل على الحالة مؤجل. فسيتم جلبها أيضاً.
- تأجيل الجلب - إذا رغبت في حفظ الرسالة في مركز رسائل الوسائط لجلبها فيما بعد. جلب الرسالة فيما بعد. اضبط عند استلام رسالة على جلب في الحال.
- رفض الرسالة - لرفض رسائل الوسائط المتعددة. يقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بمسح الرسائل.
- سماح بالرسائل المجهولة - حدد لا لرفض الرسائل القادمة من مُرسل غير معروف.
- استلام إعلانات - لتحديد ما إذا كنت ترغب في السماح باستلام إعلانات رسائل الوسائط المتعددة أم لا.
- التقارير - اضبطه على نعم عند الرغبة في إظهار حالة الرسالة المُرسلة (قيد التسليم أو لم يتم تسليمه أو تم تسليمه) في التقارير.

- رفض إرسال التقرير - اختر نعم إذا لم تكن تريد من الهاتف إرسال تقارير تسليم رسائل الوسائط المتعددة المستلمة.
- سريران الرسالة (خدمة شبكة) - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المُستلم في الفترة المسموح بها، فسيتم حذف رسالة الوسائط المتعددة من مركز خدمة رسائل الوسائط المتعددة. أقصى وقت هو الحد الأقصى للوقت المسموح به لبقاء الرسالة صالحة من قِبَل الشبكة.
- حجم الصورة - لتحديد حجم الصورة في رسالة الوسائط المتعددة. الخيارات المتاحة هي: صغير (بحد أقصى 160x120 بكسل) وكبير (بحد أقصى 160x480 بكسل). سيكون الضبط الافتراضي لخدمة رسالة الوسائط المتعددة في وضع التشغيل عادةً. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

رسائل البريد الإلكتروني

➡ اذهب إلى بريد إلكتروني.

افتح صندوق البريد المستخدم لتحديد صندوق البريد المطلوب استخدامه.

ضبط صناديق البريد

▶ الخيارات المتاحة عند تعديل ضبط البريد الإلكتروني: خيارات التعديل

وصندوق بريد جديد ومسح وتعليمات وخروج.

حدد صناديق البريد لفتح قائمة بصناديق البريد التي تم تعريفها. إذا لم يتم تعريف أي صناديق بريد، فسيطلب منك القيام بذلك. كما تظهر قائمة الضبط التالية (تتاح هذه المعلومات من خلال مزود خدمة البريد الإلكتروني):

- اسم صندوق البريد - اكتب اسمًا وصفيًا لصندوق البريد.
- نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده) - نقطة الوصول إلى الإنترنت (IAP) المستخدمة لصندوق البريد. اختر نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) من القائمة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٣٣.
- عنواني للبريد الإلكتروني (يجب تحديده) - اكتب عنوان البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه من مزود الخدمة. ولا بد أن يحتوي العنوان على الرمز @. وسيتم إرسال الردود على رسائلك إلى هذا العنوان.
- مركز خدمة البريد الصادر: (يجب تحديده) - اكتب عنوان IP أو اسم المضيف لجهاز الكمبيوتر الذي يقوم بإرسال رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- إرسال رسالة (خدمة شبكة) - لتحديد كيفية إرسال رسائل البريد الإلكتروني من الهاتف. في الحال - يتم إجراء اتصال بصندوق البريد بعد اختيار إرسال. خلال الاتصال التالي - يتم إرسال البريد الإلكتروني عند أول اتصال بصندوق البريد البعيد.
- إرسال نسخة لنفسني - حدد نعم لحفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد وفي العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني.
- إرفاق التوقيع - حدد نعم لإرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني والبدء في كتابة نص التوقيع أو تحريه.
- اسم المستخدم: - اكتب اسم المستخدم الخاص بك. والذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- كلمة السر: - اكتب كلمة السر. لزيادة الحماية. يمكنك ترك الحقل فارغًا حتى يتم إبلاغك بإدخال كلمة السر في كل مرة حاول فيها الاتصال بصندوق البريد البعيد وإلا فإن كلمة السر سيتم إرسالها آليًا.
- مركز خدمة البريد الوارد: (يجب تحديده) - اكتب عنوان IP أو اسم المضيف لجهاز الكمبيوتر الذي يستقبل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

- نوع صندوق البريد: - لتعريف بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد البعيد. الخياران هما POP3 وIMAP4.
- يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد.
- الحماية - يستخدم مع بروتوكولات POP3 وIMAP4 وSMTP لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- دخول آمن لـ APOP - يستخدم مع بروتوكول POP3 لتشفير عملية إرسال كلمات المرور إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد. لا يظهر هذا الخيار في حالة تحديد IMAP4 نوع صندوق البريد.
- جلب المرفقات (لا يظهر هذا الخيار في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) - لجلب البريد الإلكتروني بالملفات المرفقة أو بدونها.
- جلب الترويسات - للحد من عدد عناوين البريد الإلكتروني التي تريد جلبها إلى الهاتف. والخياران هما الكل أو يحدده المستخدم. ويُستخدم مع بروتوكول IMAP4 فقط.

رسائل الخدمة

➡ اذهب إلى رسالة خدمة. يتم فتح قائمة الضبط التالية:

- رسائل الخدمة - اختر إذا كنت ترغب في السماح بجلب رسائل الخدمة أم لا.
- التحقق مطلوب - اختر إذا ما كنت ترغب في جلب رسائل الخدمة من مصادر مصدقة فقط أم لا.

الإذاعة المحمولة

تحقق من مزود الخدمة حول توفر الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) والموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات المتعلقة بذلك.

➡ اذهب إلى **إذاعة محمولة** لتغيير الضبط:

- استقبال - تشغيل أو إيقاف.
- اللغة - الكل لجلب رسائل الإذاعة المحمولة بجميع اللغات الممكنة. تم التحديد لاختيار اللغات التي تريد استلام رسائل الإذاعة المحمولة بها. وإذا لم يتم العثور على اللغة التي تفضلها في القائمة، فحدد أخرى.
- اكتشاف الموضوعات - إذا استلمت رسالة لا تنتمي إلى أي من الموضوعات الموجودة، فعمل طريق اختيار اكتشاف الموضوعات ← تشغيل يمكنك حفظ رقم الموضوع آلياً. وسيتم حفظ رقم الموضوع في قائمة الموضوع. ثم يتم عرضه بدون اسم. حدد إيقاف إذا كنت لا ترغب في حفظ أرقام الموضوعات الجديدة تلقائياً.

ضبط الحافظة الأخرى

➡ اذهب إلى **أخرى**. يتم فتح قائمة الضبط التالية:

- حفظ الرسائل المرسله - لاختيار حفظ نسخة من كل رسالة نصية أو رسالة ورسائل متعددة أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظة الرسائل المرسله.
- عدد الرسائل المحفوظة - لتحديد عدد الرسائل المرسله التي يتم حفظها في حافظة الرسائل المرسله في المرة الواحدة. الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. حيث يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.



■ الدردشة

➡ اذهب إلى القائمة ← دردشة.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض الدردشة الرئيسية هي: فتح ودخول وخروج وضبط وتعليمات وخروج.

تسمح لك الدردشة (خدمة شبكة) بالتحدث مع الآخرين باستخدام الرسائل الفورية والانضمام إلى منتديات المناقشة (مجموعات الدردشة) التي تتعلق بموضوعات محددة. بمجرد تسجيلك في خدمة الدردشة، يمكنك تسجيل الدخول على مركز خدمة الدردشة التابع لمزود الخدمة.

تحقق من توفر خدمات الدردشة والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. يوفر لك مزودو الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمونها. للوصول إلى خدمة الدردشة، فأنت بحاجة لحفظ ضبط هذه الخدمة. قد تستلم الضبط من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقوم بتوفير الخدمة. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٩١. يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا. انظر "مراكز خدمة الدردشة والتواجد" الصفحة ١١٣.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

➡ اذهب إلى القائمة ← دردشة.

١. يحاول الهاتف الاتصال بمركز خدمة الدردشة آليًا. يمكنك تغيير مركز خدمة الدردشة للاتصال. انظر "مراكز خدمة الدردشة والتواجد" الصفحة ١١٣.
٢. بمجرد حدوث الاتصال، قم بإدخال معرف المستخدم وكلمة السر واضغط على  أو اضغط على إلغاء كي تبقى غير متصل بالشبكة. عندما تكون غير متصل بالشبكة، فإن الهاتف لا يكون متصلًا بمركز خدمة الدردشة ولا يمكنك إرسال أو استقبال الرسائل. لتسجيل الدخول فيما بعد، حدد الخيارات ← دخول.

يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة.
لتسجيل الخروج. حدد الخيارات ← خروج.

تعديل ضبط الدردشة

← حدد الخيارات ← ضبط ← ضبط الدردشة.

- اسم الشاشة المستخدم - حدد نعم لإدخال كنية (الحد الأقصى لها ١٠ حروف).
- تواجد للدردشة - لمنع الآخرين من رؤية ما إذا كنت متصلاً بالشبكة أم لا. حدد إيقاف.
- سماح بالرسائل من - حدد الكل أو من أسماء الدردشة أو لا يوجد.
- سماح بالدعوات من - حدد الكل أو من أسماء الدردشة أو لا يوجد.
- سرعة الرسالة - حدد السرعة التي يتم بها عرض رسائل جديدة.
- إعادة تحميل التواجد - اختر كيفية تحديث المعلومات التي تتعلق باتصال أسماء الدردشة بالشبكة أم لا. حدد ألياً أو يدوياً.
- إعادة تحميل - حدد كل الأسماء أو الأسماء المحددة.

الانضمام إلى مجموعة الدردشة أو تركها

← اذهب إلى القائمة ← دردشة ← مجموعات الدردشة.

يتم عرض قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو التي قمت بالانضمام إليها حالياً. الرمز الموجود بجوار المجموعة يبين نوعها:

-  - يشير إلى مجموعة قمت بإنشائها ومنضمٌ إليها حالياً.
-  - يشير إلى مجموعة قمت بإنشائها ولست منضمّاً إليها حالياً.

-  - يشير إلى مجموعة قمت بحفظها ومنضمٌ إليها حالياً.
 -  - يشير إلى مجموعة قمت بحفظها ولست منضمّاً إليها حالياً.
- الخيارات الموجودة في شاشة عرض مجموعات الدردشة هي: فتح والانضمام للمجموعة وإنشاء مجموعة جديدة وترك مجموعة الدردشة ومجموعة الدردشة وبحث وضبط وتعليمات وخروج.
-  - يشير إلى مجموعة قمت بالانضمام إليها حالياً ولكن لم تقم بحفظها. للانتضمام لمجموعة دردشة: انتقل إلى مجموعة من القائمة ثم اضغط على . للانتضمام إلى مجموعة دردشة غير موجودة في القائمة لكنك تعرف معرف المجموعة الخاص بها. حدد الخيارات ← الانضمام للمجموعة. اكتب معرف المجموعة ثم اضغط على .
- يمكنك الانتقال إلى المجموعة ثم الضغط على الخيارات ← مجموعة الدردشة ثم قم بتحديد: حفظ المجموعة ومسح وعرض الأعضاء لرؤية من هو منضم حالياً للمجموعة وبيانات مجموعة الدردشة لرؤية معرف المجموعة وموضوعها والأعضاء وحقوق التحرير في المجموعة وسواءً أكان إرسال رسائل خاصة مسموح به في المجموعة أم لا وضبط مجموعة الدردشة لعرض وتحرير ضبط المجموعة. انظر "التعديل ضبط مجموعة الدردشة" الصفحة 112.
- لترك مجموعة الدردشة: حدد الخيارات ← ترك مجموعة الدردشة.

البحث عن مجموعات الدردشة وعن المستخدمين

 اذهب إلى مجموعات الدردشة ← الخيارات ← بحث ← المجموعات أو المستخدمين.

- يمكنك البحث عن المجموعات بواسطة اسم المجموعة والموضوع والأعضاء (هوية المستخدم). للمجموعات التي وجدتها يمكنك تحديد بحث جديد وانضمام وحفظ المجموعة.
- يمكنك البحث عن المستخدمين بواسطة اسم المستخدم وهوية المستخدم ورقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني. للمستخدمين الذين قد وجدتهم، يمكنك تحديد بحث جديد وفتح عرض المحادثة وإضافة إلى اسم دردشة لحفظ الاسم أو إرسال المحادثة وإلى القائمة المحظورة لحظر (أو عدم حظر) الرسائل للاسم.
- عندما يتم عرض نتائج البحث، يمكنك تحديد الخيارات ← بحث جديد ونتائج أكثر من نفس البحث والنتائج السابقة لمشاهدة نتائج البحث السابق.

الدردشة مع مجموعة دردشة

➡ اذهب إلى القائمة ← دردشة ← مجموعات الدردشة.

بمجرد انضمامك لمجموعة دردشة، يمكنك عرض الرسائل التي تبادلتها المجموعة وإرسال رسائل الخاصة.

المحادثات المتاحة أثناء الدردشة: إرسال وإرسال رسالة خاصة ورد وإرسال المحادثة وترك مجموعة الدردشة وحفظ المجموعة وتسجيل المحادثة/إيقاف التسجيل وتعليمات وخروج.

- لإرسال رسالة، اكتب الرسالة ثم اضغط على .
- لإرسال رسالة خاصة لعضو (إذا كان متاحًا بالمجموعة)، حدد الخيارات ← إرسال رسالة خاصة، حدد المستلم واكتب الرسالة ثم اضغط على .
- للرد على رسالة خاصة أرسلت إليك، حدد الخيارات ← رد.
- لدعوة أسماء الدردشة المتصلين (إذا كان متاحًا بالمجموعة)، حدد الخيارات ← إرسال المحادثة وحدد الأسماء التي ترغب في دعوتها واكتب الرسالة واضغط على تم.

تسجيل الرسائل

لتسجيل الرسائل المتبادلة في مجموعة الدردشة أو أثناء المحادثة الشخصية. حدد **الخيارات** ← تسجيل المحادثة. اكتب اسم ملف الرسالة ثم اضغط على . لإيقاف التسجيل. حدد **الخيارات** ← إيقاف التسجيل. يتم حفظ ملفات الرسائل المسجلة في الملاحظات. انظر "الملاحظات" الصفحة ١٥٤.

حظر الرسائل

لمنع استلام رسائل من مستخدم دردشة معين. حدد **الخيارات** ← **خيارات الحظر** ثم حدد:

- إلى القائمة المحظورة - لحظر الرسائل من المستخدم المحدد حالياً.
- إضافة تعريف للقائمة يدوياً - ادخل رقم هوية المستخدم واضغط على .
- عرض القائمة المحظورة - لمشاهدة المستخدمين المحظورة رسائلهم.
- إلغاء الحظر - حدد المستخدم المراد حذفه من قائمة الحظر واضغط على .

بدء محادثات شخصية وعرضها

➡ اذهب إلى القائمة ← دردشة ← محادثات.

تظهر قائمة بأسماء الدردشة الذين تقوم حالياً بإجراء محادثة معهم.

لبدء محادثة جديدة. حدد **الخيارات** ← محادثة جديدة ثم حدد:

الخيارات المتاحة في شاشة عرض المحادثات هي: إرسال وإضافة إلى اسم دردشة وإعادة إرسال وتسجيل المحادثة/إيقاف التسجيل وخيارات الحظر وإنهاء المحادثة وتعليقات وخروج.

- اختيار المستلم - لمشاهدة قائمة بأسماء الدردشة المحفوظة المتواجدين حاليًا انتقل إلى الاسم ثم اضغط على .
- إدخال هوية المستخدم - ادخل هوية المستخدم واضغط على . يتم الإمداد بهوية المستخدم بواسطة مزود الخدمة للذين قاموا بالتسجيل في الخدمة.
- لعرض محادثة جارية. انتقل إلى المستخدم واضغط على . لتابعة المحادثة.
- اكتب الرسالة ثم اضغط على . للعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاق المحادثة. اضغط على رجوع.
- لإنهاء المحادثة. حدد الخيارات ← إنهاء المحادثة.
- الرمز:  الموجود بجانب أي مستخدم يشير إلى استلامك لرسالة جديدة من هذا المستخدم.
- يتم إنهاء المحادثات الجارية آليًا عند الخروج من الدردشة.
- لحفظ مستخدم بأسماء الدردشة الخاصة بك. حدد الخيارات ← إضافة إلى اسم دردشة.
- لإرسال رد آلي للرسائل القادمة. حدد الخيارات ← تشغيل الرد الآلي. اكتب النص واضغط على تم.

أسماء الدردشة

 اذهب إلى القائمة ← دردشة ← أسماء الدردشة.

- الخيارات المتاحة في شاشة عرض أسماء الدردشة هي: فتح وفتح عرض المحادثة وتشغيل التنبوع وخاص بالمجموعات واسم جديد للدردشة وتعديل ومسح وإعادة تحميل التواجد وخيارات الحظر وبحث وضبط وتعليمات وخروج.
- تعرض قائمة بأسماء الدردشة المحفوظة. تظهر  بجانب الأسماء التي توجد حاليًا أثناء الاتصال بالشبكة و  تشير إلى الأسماء أثناء الوضع دون الاتصال.

لعمل اسم جديد. حدد الخيارات ← اسم جديد للردشة. املاً حقول الاسم وهوية المستخدم واضغط على تم.

يمكنك الانتقال إلى اسم ثم الضغط على  لعرض تفاصيل الاسم. اضغط على الخيارات وحدد:

- تعديل - لتعديل تفاصيل الاسم.
- فتح عرض المحادثة - لبدء محادثة جديدة أو الاستمرار في المحادثة الحالية مع الاسم.
- تشغيل التنبع - ليتم إبلاغك كل مرة يكون فيها الاسم متصلًا أو غير متصل.
- خاص بالمجموعات - لمعرفة المجموعات المنضم إليها اسم الردشة.
- إعادة تحميل التواجد - لتحديث المعلومات عن كون الأسماء متصلة أو غير متصلة. هذا الخيار لا يكون متاحًا إذا تم ضبط إعادة تحميل التواجد على ألياً في ضبط الردشة.

إنشاء مجموعة دردشة جديدة

 اذهب إلى مجموعات الردشة ← الخيارات ← إنشاء مجموعة جديدة. أدخل ضبط المجموعة:

- اسم المجموعة وموضوع المجموعة ورسالة الترحيب الذين يشاهدهم المشتركون عند الانضمام للمجموعة.
- حجم المجموعة - أقصى عدد أعضاء مسموح له بالانضمام للمجموعة.
- السماح بالبحث - لتحديد إذا كان مسموحًا للآخرين البحث عن مجموعة الردشة أم لا.

- حقوق التعديل - للانتقال إلى أعضاء مجموعة الدردشة الذين ترغب في إعطائهم حقوق التعديل والسماح بدعوة أسماء للانضمام للمجموعة.
- أعضاء المجموعة - انظر "تقييد الوصول لمجموعة دردشة" الصفحة ١١٢.
- المنوعة - لعرض قائمة بالمستخدمين الممنوعين.
- السماح بالرسائل الخاصة - للسماح أو منع الرسائل الخاصة بين الأعضاء.
- هوية المجموعة - يتم إنشاؤها آليًا ولا يمكن تغييرها.

تعديل ضبط مجموعة الدردشة

➡ اذهب إلى القائمة ← دردشة ← مجموعات الدردشة.

يمكنك تعديل ضبط مجموعة دردشة إذا كنت قد أنشأت المجموعة أو إذا كان منشئ المجموعة قد أعطاك حق التعديل. في شاشة عرض "مجموعات الدردشة"، انتقل إلى المجموعة المطلوبة وحدد الخيارات ← مجموعة الدردشة ← ضبط مجموعة الدردشة. انظر "إنشاء مجموعة دردشة جديدة" الصفحة ١١١.

تقييد الوصول لمجموعة دردشة

- يمكنك غلق مجموعة دردشة بإنشاء قائمة أعضاء المجموعة. يمكن فقط للمستخدمين الموجودين بالقائمة الانضمام للمجموعة. اذهب إلى شاشة عرض مجموعات الدردشة وانتقل إلى المجموعة وحدد الخيارات ← مجموعة الدردشة ← ضبط مجموعة الدردشة ← أعضاء المجموعة ← المحدد فقط.
- لإضافة مستخدم جديد بالقائمة، حدد إضافة أو اسم للدردشة أو أدخل هوية المستخدم.
- لحذف مستخدم من القائمة، انتقل للمستخدم وحدد حذف.
- لمسح القائمة والسماح لجميع مستخدمي الدردشة بالانضمام مرة أخرى، حدد حذف الكل.

مراكز خدمة الدردشة والتواجد

➡ اذهب إلى **خيارات** ← **ضبط** ← **ضبط مركز الخدمة**. قد تستلم الضبط كرسالة نكية من مزود الخدمة الذي يزودك بخدمة الدردشة.

- لتغيير مركز خدمة الدردشة أو التواجد الذي تريد الاتصال به. حدد مركز الخدمة الافتراضي.
- لتغيير نوع دخول التواجد. حدد نوع الدخول وحدد آلي أو آلي في ش. المحلية أو يدوي.
- لتغيير نوع دخول الدردشة. حدد نوع الدخول وحدد آلي أو يدوي.
- لإضافة مركز خدمة جديد. حدد **الخيارات** ← **مركز الخدمة الجديد**. أدخل الضبط أو قم بتحديد: اسم مركز الخدمة ونقطة الوصول مستخدمة للاتصال بمركز الخدمة وعنوان ويب لمركز خدمة الدردشة وهوية المستخدم الخاصة بك وكلمة السر للدخول. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٣٣.
- سوف تحصل على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند التسجيل للخدمة. إذا كنت لا تعرف هوية المستخدم الخاصة بك أو كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة.

٨. الأدوات



■ التطبيقات

➡ اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← المدير.

يمكنك تثبيت تطبيقات جديدة متوافقة لنظام التشغيل Symbian (ملفات SIS) وتطبيقات Java™ (مجموعات برامج MIDlets و Java MIDlets) على الهاتف. يمكنك أيضا تحديث التطبيقات وإلغاء تثبيتها من الهاتف. كما يمكنك مراقبة تاريخ التثبيت.

يدعم الهاتف تطبيقات Java™ J2ME. لا تقم بتنزيل تطبيقات PersonalJava™ على الهاتف حيث لا يمكن تثبيتها.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض مدير التطبيق الرئيسية هي: تثبيت وعرض التفاصيل وعرض الشهادة وتحديث وذهاب إلى عنوان ويب وحذف وعرض السجل وإرسال السجل وضبط وتنزيل تطبيقات وتعليمات وخروج.

تستخدم التطبيقات الموجودة في مدير التطبيق الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٦.

عند فتح مدير التطبيق. يمكنك مشاهدة قائمة تحتوي على:

- تطبيقات محفوظة في مدير التطبيق.
 - التطبيقات المثبتة جزئيًا (المشار إليها بالرمز .
 - التطبيقات المثبتة بالكامل التي يمكنك إزالتها (المشار إليها بالرمز .
- يمكنك فقط استخدام تطبيقات نظام التشغيل Symbian بامتداد SIS.

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات Java J2ME™ تأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله. يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة:

- اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← المدير ← تنزيل التطبيقات و سيتم عرض قائمة بالعلامات المتاحة.

حدد العلامة المناسبة للاتصال بالصفحة المطلوبة. في حالة تعذر الاتصال، قد يتعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق الخدمة ذات ضبط الاتصال النشط حاليًا. في هذه الحالة، أدخل قائمة الويب وقم بتشغيل مجموعة ضبط الخدمة. انظر "إجراء اتصال" الصفحة ١٦١. حاول الاتصال بالصفحة مرة أخرى.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة.

- اذهب إلى القائمة ← الويب ← تنزيل. حدد لتنزيل تطبيق أو لعبة مناسبة.
- استخدم مثبت تطبيقات نوكيا من مجموعة برامج الكمبيوتر لتنزيل التطبيقات إلى الهاتف.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج أخرى تسبب أي أضرار.

لاحظ أنه في حالة تنزيل أحد التطبيقات، فقد يتم حفظه في قائمة الألعاب بدلاً من قائمة الويب.



تثبيت أحد التطبيقات

يمكنك تثبيت التطبيقات المُعدة خصيصًا لهذا الهاتف والتي تناسب نظام التشغيل Symbian.

إذا قمت بتثبيت تطبيق غير مُعد لهذا الهاتف خصيصًا، فقد يعمل ويبدو بصورة مختلفة عما هو المقصود منه في الأصل.

• افتح مدير التطبيق، وانتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** ← تثبيت لبدء التثبيت.

• أو بدلاً من ذلك، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة ثم حدد التطبيق ثم اضغط على  لبدء التثبيت.

يمكن تنزيل التطبيقات إلى الهاتف أثناء التصفح، أو استلامها كملفات مرفقة في رسائل وسائط متعددة أو رسائل بريد إلكتروني، أو عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth من جهاز آخر، على سبيل المثال، هاتف أو كمبيوتر متوافق.

هام: استخدم فقط الخدمات التي تثق بها والتي توفر حماية كافية ضد برامج أخرى تسبب أي أضرار. 

لزيادة الحماية، يستخدم نظام تثبيت التطبيق توقعات رقمية وشهادات خاصة بالتطبيقات. لا تقم بتثبيت التطبيق في حالة إصدار مدير التطبيق تحذيرًا أثناء التثبيت.

في حالة تثبيت أحد التطبيقات التي تحتوي على تحذيرات أو تعديلات لأحد التطبيقات الموجودة، فسيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك التطبيق الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. ولاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق المحدث أو المعدل أولاً ثم قم بتثبيته مرة أخرى من التطبيق الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

يقوم الهاتف بالتحقق من تكامل التطبيق الذي ترغب في تثبيته أثناء عملية التثبيت. يعرض الهاتف معلومات حول عمليات التحقق التي يتم تنفيذها ويتم توفير خيارات إما بالاستمرار في عملية التثبيت أو إلغاؤها. وبمجرد حقن الهاتف من تكامل التطبيق، يتم تثبيته في الهاتف.

تثبيت تطبيق Java™

تتطلب عملية التثبيت وجود ملف JAR. سيطلب الهاتف بتحميله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بمدير التطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف JAR، قد تحتاج لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مصنع التطبيق.

- لبدء اتصال بيانات وعرض معلومات إضافية حول التطبيق، انتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** ← نهاب إلى عنوان ويب.
- لبدء اتصال بيانات والتحقق من وجود تحديث متوفر للتطبيق، انتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** ← تحديث.

ضبط Java

- لتعريف نقطة الوصول الافتراضية التي يستخدمها تطبيق Java لتنزيل بيانات إضافية، حدد **الخيارات** ← ضبط ← نقطة الوصول. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ١٣٣.
 - لتغيير ضبط الحماية الذي يحدد الإجراءات المسموح بها لتطبيق Java، حدد **الخيارات** ← ضبط.
- لا تجيز كافة تطبيقات Java لك تغيير ضبط الحماية.

تشغيل أحد التطبيقات

١. اذهب إلى القائمة ← الويب ← التطبيقات ← اختيار تطبيق:.
٢. انتقل إلى تطبيق أو إلى مجموعة تطبيقات (يعتمد الاسم على التطبيق).
٣. اضغط على الخيارات وحدد فتح أو اضغط على  إذا كان التحديد عبارة عن تطبيق واحد، فسيتم تشغيله. وإلا، فسيتم عرض قائمة بالتطبيقات الموجودة ضمن مجموعة التطبيقات المحددة. لتشغيل تطبيق واحد، انتقل إلى التطبيق المطلوب واضغط على الخيارات وحدد فتح أو اضغط على .

لاحظ أن تشغيل بعض التطبيقات قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

الخيارات الأخرى المتوفرة لأحد التطبيقات أو لمجموعة تطبيقات

- مسح - لمسح التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف.
- الوصول للتطبيق - لتقييد التطبيق من الوصول إلى الشبكة. حدد السؤال أولاً ويسألك الهاتف قبل الوصول للنت أو مسموح دائماً للسماح بالوصول للنت أو غير مسموح لعدم السماح بالوصول للنت.
- تحديث - لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من الخدمات (خدمة شبكة).
- الذهاب إلى عنوان ويب - لتوفير معلومات أكثر أو بيانات إضافية عن التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت، يلزم دعم هذه الميزة من قبل الشبكة. يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت مع التطبيق.
- التفاصيل - لإعطاء معلومات إضافية حول التطبيق.

حالة الذاكرة الخاصة بالتطبيقات

➡ اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← الذاكرة.

يبين هذا حجم الذاكرة المتاحة لتثبيت الألعاب والتطبيقات.

تستخدم التطبيقات الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٦.

إزالة أحد التطبيقات

١. لحذف تطبيق. انتقل إليه وحدد الخيارات ← حذف.

٢. اضغط على نعم لتأكيد الحذف.

في حالة إزالة أحد التطبيقات. يمكنك إعادة تثبيته فقط في حالة توفر التطبيق الأصلي. أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته.

وفي حالة إزالة أحد التطبيقات. فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذا التطبيق. في حالة اعتماد تطبيق آخر على التطبيق الذي تمت إزالته. فقد يتوقف التطبيق الآخر عن العمل. للحصول على التفاصيل. أرجع إلى مستندات التطبيق المثبت.



مدير الملفات

➡ اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← مدير الملفات.

في "مدير الملفات". يمكنك تصفح الملفات والحافظات وفتحها وإدارتها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

▶ الخيارات الموجودة في شاشة عرض مدير الملفات الرئيسية هي: فتح وإرسال ومسح ونقل إلى الحافظة ونسخ إلى الحافظة وحافظة جديدة وتحديد/عدم تحديد وإعادة تسمية وبحث واستلام بـ IR وعرض التفاصيل وتفصيل الذاكرة وتعليمات وخروج.

- ▶ افتح مدير الملفات لمشاهدة قائمة المحافظات الموجودة بذاكرة الهاتف. اضغط على لرؤية المحافظات الموجودة ببطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة. يمكنك تصفح المحافظات وفتحها وإنشائها. كما يمكنك تحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى المحافظات. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ٣٠.

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

استلام الملفات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء

➡ اذهب إلى الخيارات ← استلام بـ IR.

يتم استلام الملفات ألياً في المستوى الأساسي من بنية المحافظات ويمكن نقلها أو نسخها للحافظات الأخرى. انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ١٧٤.

عرض استهلاك الذاكرة

➡ اذهب إلى الخيارات ← بيانات الذاكرة.

إذا كانت لديك بطاقة ذاكرة مثبتة بالهاتف. يمكنك الاختيار بين شاشتي عرض للذاكرة. شاشة عرض لذاكرة الهاتف وأخرى لبطاقة الذاكرة.

اضغط على ▶ أو ◀ للانتقال من علامة التبويب الخاصة بإحدى الذاكرتين إلى علامة التبويب الأخرى.

للتحقق من استهلاك الذاكرة الحالية. حدد الخيارات ← بيانات الذاكرة.

يقوم الهاتف بحساب المقدار التقريبي للذاكرة الحالية المتاحة لتخزين البيانات وتثبيت تطبيقات جديدة.

في شاشتي عرض الذاكرة. يمكنك عرض استهلاك الذاكرة لمجموعات البيانات المختلفة: التقويم والأسماء والمستندات والرسائل والصور وملفات الصوت ومقاطع فيديو والتطبيقات والمستخدم والذاكرة الخالية.

عند انخفاض ذاكرة الهاتف. قم بإزالة بعض الملفات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة. انظر "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" الصفحة (١٨١).



■ الأوامر الصوتية

➡ اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← أمر صوتي.

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية لتشغيل التطبيقات والأوضاع. والاتصال بأرقام هواتف من الأسماء. دون الحاجة إلى النظر إلى شاشة الهاتف. ويمكنك تسجيل كلمة. أو كلمات. (أمر صوتي) ثم نطق هذا الأمر الصوتي لفتح أحد التطبيقات أو تشغيل أحد الأوضاع أو الاتصال برقم هاتف.

يمكن استخدام أمر صوتي واحد فقط لكل عنصر.

▶ خيارات شاشة عرض الأوامر الصوتية الرئيسية: إضافة أمر صوتي وفتح وتطبيق جديد وسماع وتغيير ومسح ومسح الكل وتعليمات وخروج.

أي كلمة (كلمات) منطوقة يمكن أن تكون أمرًا صوتيًا.

- أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم عند التسجيل. وبعد سماع نغمة بدء التشغيل. انطق بوضوح الكلمة أو الكلمات المطلوب تسجيلها كأمر صوتي.
- قبل استخدام البصمات الصوتية. خذ ما يلي بعين الاعتبار:
- لا تعتمد البصمات الصوتية على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك القيام بلفظ الاسم بشكل يتطابق تمامًا للفظك عند القيام بتسجيل البصمة الصوتية.

- البصمات الصوتية شديدة الحساسية في أماكن الضجيج. فلذلك قم بتسجيلها أو بإجراء مكالمة من خلال خاصية طلب الرقم صوتيًا في بيئة هادئة.
- الأسماء ذات المقاطع القصيرة غير مقبولة. قم باستخدام أسماء ذات مقاطع طويلة. وختب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

ملاحظة: إن استخدام البصمات الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ. فلذلك عليك ألا تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتيًا فقط.



إضافة أمر صوتي لأحد التطبيقات

1. في شاشة عرض الأوامر الصوتية الرئيسية، انتقل إلى التطبيق المطلوب إضافة أمر صوتي له. ثم حدد **الخيارات** ← إضافة أمر صوتي.
 - لإضافة أمر صوتي لأحد الأوضاع، يلزم فتح حافظة الأوضاع وتحديد وضع معين.
 - لإضافة تطبيق لقائمة التطبيقات في الشاشة عرض الأوامر الصوتية الرئيسية.
 - حدد **الخيارات** ← تطبيق جديد وانتقل إلى التطبيق الذي تريد إضافته واضغط على **اختيار**.
2. يظهر النص اضغط "بدء" ثم حدث بعد النغمة.
 - اضغط على **بدء** لتسجيل الأمر الصوتي. وسيصدر الهاتف نغمة بدء. وتظهر الملاحظة **تكلم الآن**.
3. انطق الأمر الصوتي. وسيتوقف الهاتف عن التسجيل بعد 5 ثوانٍ تقريبًا.
4. بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يرد الهاتف الأمر الصوتي الذي تم تسجيله وتظهر الملاحظة **جار سماع أمر صوتي**. وإذا كنت لا ترغب في حفظ ما قمت بتسجيله، فاضغط على **إنهاء**.

٥. عند حفظ الأمر الصوتي بنجاح، تظهر الملاحظة تم حفظ الأمر الصوتي مع إصدار رنين. ويمكن مشاهدة الرمز (Ⓢ) بجوار التطبيق.

تشغيل أحد التطبيقات باستخدام أمر صوتي

١. اضغط مع الاستمرار على في وضع الاستعداد. وسيصدر الهاتف نغمة قصيرة، وتظهر الملاحظة **تكلم الآن**.
٢. عند تشغيل أحد التطبيقات عن طريق نطق أمر صوتي، أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم وانطق الأمر الصوتي بوضوح.
٣. يرد الهاتف الأمر الصوتي الأصلي ويبدأ تشغيل التطبيق. وإذا ردد الهاتف أمرًا صوتيًا خاطئًا، اضغط على **حاول ثانية**.

إعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره

- لإعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره، انتقل إلى العنصر المخصص له الأمر الصوتي (ينشار إليه بالرمز (Ⓢ)). وحدد **الخيارات** ثم:
- **سماع** - للاستماع إلى الأمر الصوتي مرة أخرى.
 - **مسح** - لمسح الأمر الصوتي.
 - **تغيير** - لتسجيل أمر صوتي جديد. ثم اضغط على **بدء** للتسجيل.

■ مدير الجهاز

➡ اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← مدير الجهاز.

يتيح مدير الجهاز لطرف ثالث كمزود الخدمة مساعدتك بشيكل مباشر في ضبط الهاتف. لتمكين إدارة الجهاز؛ يجب أن ينشئ الهاتف اتصالاً وبتزامن مع مركز خدمة الطرف الثالث. يمكنك بدء جلسة التزامن من الهاتف. كما يمكن قبول أو رفض محاولة المزامنة من مركز الخدمة.

▶ خيارات شاشة عرض مدير الجهاز الرئيسية: بدء التهيئة ووضع مركز خدمة جديد وتعديل الوضع ومسح وتشغيل التكوين/إيقاف التكوين وعرض السجل وتعليمات وخروج.

تعتمد هذه الميزة على المشغل وقد لا تكون متوفرة في جميع أجهزة الهاتف. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على المعلومات ومعرفة مدى توفر هذه الوظيفة.

يجب تحديد وضع مدير الجهاز قبل أن تتمكن من الاتصال بمركز الخدمة. يمكن للطرف الثالث الذي يساعدك المساعدة في تحديد ضبط الوضع:

- اسم مركز الخدمة - لعرض اسم مركز الخدمة.
- تعريف مركز الخدمة - معرف مركز خدمة مدير الجهاز البعيد.
- كلمة سر مركز الخدمة - كلمة السر المستخدمة في تنبيهات مركز الخدمة. اكتب كلمة السر التي يجب أن يقدمها مركز خدمة مدير الجهاز عند مزامنة الهاتف.
- نقطة الوصول - نقطة وصول إنترنت التي يستخدمها الهاتف لتأسيس اتصال بمركز الخدمة. اختر من قائمة نقاط الوصول المحددة في الهاتف.
- عنوان المضيف - عنوان URL الخاص بمركز خدمة مدير الجهاز.

- المنفذ - منفذ بمركز خدمة إدارة الجهاز.
- اسم المستخدم - اسم المستخدم لهذا الوضع.
- كلمة السر - كلمة سر هذا الوضع.
- سماح بالتكوين - إدارة الجهاز المسموحة لمركز الخدمة هذا. حدد نعم أو لا.
- قبول كل الطلبات ألياً - إدارة الجهاز التلقائية أو المعتمدة في مركز الخدمة هذا. حدد نعم لتمكين التزامن بدون التحقق منك أو حدد لا للتحقق من كل محاولة تزامن.

٩. تخصيص الهاتف



■ الأوضاع

➡ اذهب إلى القائمة ← الأوضاع.

➡ الخيارات الموجودة في شاشة عرض الأوضاع الرئيسية: تشغيل وتخصيص وإنشاء جديد ومسح الوضع وتعليمات وخروج.

في الأوضاع، يمكنك ضبط نغمات الهاتف وتخصيصها تبعاً لأحداث وبيئات مختلفة، أو تبعاً لمجموعات المتصلين. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حالياً في أعلى شاشة الهاتف في وضع الاستعداد. يظهر التاريخ الحالي فقط إذا كان الوضع عام هو الوضع المستخدم.

لتغيير الوضع، انتقل إلى أحد الأوضاع وحدد **الخيارات** ← تشغيل.

لتعديل أحد الأوضاع، انتقل إلى الوضع الموجود في قائمة الأوضاع وحدد **الخيارات** ← تخصيص. لإنشاء وضع جديد، حدد **الخيارات** ← إنشاء جديد. يتم فتح قائمة ضبط الأوضاع. انتقل إلى الوضع الذي تريد تغييره واضغط على  لفتح الخيارات:

- **نغمة الرنين** - لضبط نغمة الرنين للمكالمات الصوتية، حدد نغمة رنين من القائمة، اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت، عند استخدام بطاقة ذاكرة، يظهر الرمز  بجوار اسم النغمات المحفوظة فيها. تستخدم نغمات الرنين الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٦. يمكنك أيضاً تغيير نغمات الرنين في الأسماء. انظر "إضافة نغمة رنين" الصفحة ٥٥.
- **نوع الرنين** - عند تحديد تصاعدي، يبدأ صوت الرنين من المستوى الأول ثم يأخذ في الارتفاع تدريجياً حتى يصل إلى مستوى الصوت المضبوط مسبقاً.

- مستوى صوت الرنين - لضبط مستوى الصوت لنغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- نغمة التنبيه للرسائل - لضبط النغمة للرسائل.
- نغمة التنبيه للدردشة - لضبط النغمة للرسائل الفورية.
- التنبيه بالاهتزاز - لضبط الهاتف للاهتزاز عند ورود مكالمات صوتية ورسائل.
- نغمات المفاتيح - لضبط مستوى الصوت لنغمات لوحة المفاتيح.
- نغمات التحذير - يصدر الهاتف نغمة تحذيرية. على سبيل المثال. عند نفاذ طاقة البطارية.
- تنبيه ل- لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة. تظل باقي المكالمات الواردة من أي متصلين آخرين خارج مجموعة المتصلين المحددة بدون نغمة تنبيه. الخيارات المتوفرة بالهاتف هي كل المكالمات أو (قائمة تضم مجموعات المتصلين في حالة إنشاء تلك المجموعات).



الموضوعات

➡ اذهب إلى القائمة ← الموضوعات.

▶ الخيارات الموجودة في شاشة عرض الموضوعات الرئيسية: معاينة وتطبيق وتعديل وتعليمات وخروج.

يمكنك تغيير شكل شاشة الهاتف وذلك بتشغيل أحد الموضوعات. يمكن أن يحتوي أحد الموضوعات على ورق حائط لشاشة التوقف ولوحة ألوان وشاشة مؤقتة وصور للخلفية في "ذهاب إلى". قم بتعديل أحد الموضوعات للوصول إلى ضبط خاص أكثر تفصيلاً.

عندما فتح الموضوعات فسوف ترى قائمة الموضوعات المتاحة. يشار إلى الموضوع النشط حالياً بعلامة اختيار. اضغط على ▶ لرؤية الموضوعات الموجودة ببطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

لمعاينة أحد الموضوعات. انتقل إليه ثم حدد **الخيارات** ← معاينة لمشاهدة الموضوع. اضغط على  لتنشيط الموضوع. يمكن تنشيط الموضوع بدون معاينته عن طريق تحديد **الخيارات** ← تطبيق من شاشة العرض الرئيسية.

قم بتجميع العناصر من موضوعات أخرى. أو الصور من الأستوديو لزيادة تخصيص الموضوعات.

تعديل موضوع:

١. انتقل إلى الموضوع وحدد **الخيارات** ← **تعديل**. وحدد:

- ورق الخائط - لتحديد صورة من أحد الموضوعات المتاحة. أو حدد صورة خاصة بك من الأستوديو. للاستخدام كصورة خلفية في وضع الاستعداد.
 - لوحة ألوان - لتغيير لوحة الألوان المستخدمة على الشاشة.
 - شاشة مؤقتة - حدد ما يتم عرضه على شريط الشاشة المؤقتة: الوقت أو التاريخ أو نص قيمت بكتابته بنفسك. يتغير موقع ولون خلفية شريط الشاشة المؤقتة في فواصل زمنية قدرها دقيقة واحدة. كما تتغير الشاشة المؤقتة لتشير إلى عدد الرسائل الجديدة أو المكالمات التي لم يتم الرد عليها. يمكنك ضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة. انظر "ضبط الهاتف" في الصفحة ١٣٠.
 - صورة في "ذهاب إلى" - لتحديد صورة من أحد الموضوعات المتاحة. أو تحديد صورة خاصة بك من الأستوديو. للاستخدام كصورة خلفية في ذهاب إلى.
٢. انتقل إلى العنصر المطلوب تعديله. وحدد **الخيارات** ← تغيير.

٣. حدد الخيارات ← ضبط لتحديد الضبط الحالي. لمعاينة العنصر المحدد. حدد الخيارات ← معاينة. لاحظ أنه ليس بإمكانك معاينة كافة العناصر.
- لاستعادة الضبط الأصلي للموضوع المحدد حاليًا. حدد الخيارات ← استرجاع موضوع أصلي عند تعديل الموضوع.



■ الضبط

تغيير الضبط العام

➡ اذهب إلى القائمة ← الضبط.

١. انتقل إلى مجموعة ضبط واضغط على  لفتحها.
 ٢. انتقل إلى الضبط المطلوب تغييره واضغط على :
- للتبديل بين الخيارات في حالة وجود خيارين اثنين فقط وهما (تشغيل/إيقاف).
 - لفتح قائمة خيارات أو محرر.
 - لفتح شاشة عرض أداة التدرج المنزلقة. واضغط على  أو  لزيادة القيمة أو تقليلها على الترتيب.
- قد تكون قادرًا على استلام بعض الضبط من مزود الخدمة في رسالة قصيرة. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٩١.



ضبط الهاتف

➡ اذهب إلى الهاتف.

عام

- لغة الهاتف - تغيير لغة نصوص الشاشة في الهاتف. وقد يؤثر هذا التغيير أيضاً على صيغة التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، على سبيل المثال في العمليات الحسابية. في حالة خديد آلي فسيختار الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM. ويجب إعادة تشغيل الهاتف بعد تغيير لغة نصوص الشاشة. يؤثر تغيير الضبط في لغة الهاتف أو لغة الكتابة على كل تطبيق بالهاتف ويظل التغيير ساري المفعول إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

- لغة الكتابة - تغيير لغة الكتابة بالهاتف. ويؤثر تغيير اللغة على:

• الحروف المتوفرة عند الضغط على أي مفتاح هي -

• القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبئي للنص

• الرموز الخاصة المتاحة عند الضغط على مفتاحي و

- القاموس - لضبط الإدخال التنبئي للنص على تشغيل أو إيقاف لكل

المحركات في الهاتف. وحدد لغة إدخال النص التنبئي من القائمة المتاحة. كما

يمكنك أيضاً تغيير هذا الضبط أثناء استخدامك لأحد المحركات. اضغط على #

وحدد القاموس ← تشغيل القاموس أو إيقاف.

- الترحيب أو الشعار - لعرض رسالة الترحيب أو الشعار لفترة قصيرة في كل

مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وحدد الافتراضي عند الرغبة في استخدام

الصورة الافتراضية أو الرسوم المتحركة الافتراضية. ثم حدد النص لكتابة رسالة ترحيب (بحد أقصى ٥٠ حرفاً). وحدد الصورة لتحديد صورة فوتوغرافية أو صورة من "الأستوديو".

- الضبط الأصلي للهاتف - لإعادة ضبط بعض الإعدادات على قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" الصفحة ١٣٩. وبعد إعادة ضبط الإعدادات، قد يستغرق الهاتف وقتاً أطول لبدء التشغيل. وستظل جميع المستندات والملفات التي قمت بإنشائها كما هي.

وضع الاستعداد

- مفتاح الاختيار الأيسر ومفتاح الاختيار الأيمن - يمكنك تغيير الاختصارات التي تظهر فوق مفتاح الاختيار الأيسر  ومفتاح الاختيار الأيمن  في وضع الاستعداد. وبالإضافة إلى التطبيقات، يمكنك استخدام نقطة الاختصار للوصول إلى أية وظيفة. على سبيل المثال رسالة جديدة.

من الممكن وجود اختصارات فقط للتطبيقات والوظائف المثبتة مسبقاً.

الشاشة

- السطوع - لضبط سطوع الشاشة.
- مدة الشاشة المؤقتة - يتم تشغيل الشاشة المؤقتة فور انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتبدأ بعدها الشاشة المؤقتة. وحينما تكون الشاشة المؤقتة في وضع التشغيل، تكون شاشة الهاتف خالية ويمكنك رؤية شريط الشاشة المؤقتة.
- لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة، اضغط على أي مفتاح.



ضبط المكالمات

➔ اذهب إلى اتصال.

إرسال هويتي (خدمة شبكة)

- اضبط رقم هاتفك بحيث يتم عرضه (نعم) أو إخفاؤه (لا) عن الشخص الذي تتصل به. أو قد يتم ضبط القيمة بواسطة مشغل الشبكة أو مزود الخدمة عند اشتراكك.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

- تعلمك الشبكة في حالة ورود مكالمات جديدة أثناء إجراء مكالمات. ثم حدد تشغيل لمطالبة الشبكة بتنشيط خاصية انتظار المكالمات. وحدد إلغاء لمطالبة الشبكة بإلغاء تنشيط هذه الخاصية. أو حدد فحص الحالة لمعرفة ما إذا كانت هذه الخاصية نشطة أم لا.

معاودة الاتصال آلياً

- أثناء تنشيط هذا الضبط. يقوم الهاتف بإجراء عدة محاولات (بعد أقصى عشر محاولات) لإجراء المكالمات بعد محاولة اتصال غير ناجحة. اضغط على  لإيقاف تشغيل خاصية معاودة الاتصال آلياً.

ملخص بعد المكالمات

- قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يعرض الهاتف المدة التقريبية لآخر مكالمات وذلك لفترة وجيزة.

الاتصال السريع

- حدد تشغيل وسيمكنك الاتصال بالأرقام المخصصة لفتاحي الطلب السريع ( 2 abc) - ( wxyz9) بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر "تخصيص مفاتيح اتصال سريع" الصفحة ٥٧.

الرد بأي مفتاح

- حدد تشغيل وسيمكنك الرد على المكالمات الواردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا  و  و .

رد بفتح الهاتف المطوي

- حدد نعم فيعمل الهاتف تلقائيًا على الرد على المكالمات الواردة عندما يكون الباب مفتوحًا.

الخط المستخدم (خدمة شبكة)

- يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمين المشترك الاثنين. أي تدعم خطي هاتف. ثم حدد خط الهاتف المطلوب استخدامه (الخط 1 أو الخط 2) لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة. ويمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بغض النظر عن الخط المختار.

ملاحظة: لن تتمكن من إجراء مكالمات إذا حددت الخط 2 ولم تقم بالاشتراك في خدمة الشبكة هذه. 

لمنع اختيار الخط. حدد تغيير الخط ← إيقاف إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. لتغيير هذا الضبط. يلزم إدخال رمز PIN2.



ضبط الاتصال

➡ اذهب إلى ضبط الاتصال.

نقاط الوصول

يمكنك هنا الاطلاع على شرح قصير لكل ضبط قد يكون مطلوبًا لاتصالات البيانات ونقاط الوصول المختلفة. إذا لم تكن قد استخدمت الهاتف بعد لعمل اتصال WAP. فقد تكون بحاجة للاتصال بمزود الخدمة للحصول على المساعدة للقيام بأول اتصال.

سيطلب منك العديد من مزودي الخدمة استخدام نقاط الوصول إلى الإنترنت IAP لنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. وسيسمح لك مزودو الخدمة الآخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ابدأ ملء الضبط من أعلى لأنه بناءً على اتصال البيانات التي تختارها (حامل البيانات)، فإن بعض حقول فقط تكون متاحة.

- اسم الاتصال - قم بتسمية الاتصال باسم وصفي.
- حامل البيانات - الخيارات المتاحة هي GPRS أو مكالمات بيانات. واستنادًا لنوع اتصال البيانات المحدد، ستتوفر حقول ضبط معينة فقط. ثم املأ جميع الحقول التي تم تعليمها بعبارة **يجب تحديده** أو بعلامة جُمعية. ومن الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تنلق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.
- لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة هذه الميزة. وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.
- اسم نقطة الوصول (حزمة البيانات فقط) - يلزم إدخال اسم نقطة الوصول لتأسيس اتصال بشبكة GPRS (خدمة حزمة الراديو العامة). ويمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- رقم الاتصال (لمكالمات البيانات فقط) - رقم هاتف مودم نقطة الوصول.
- اسم المستخدم - اكتب اسم مستخدم إذا تم طلبه عن طريق مزود الخدمة. حيث قد يكون اسم المستخدم مطلوبًا لإجراء اتصال بيانات وغالبًا ما يوفره مزود الخدمة. غالبًا ما يدعم اسم المستخدم خمس حالة الأحرف.
- طلب كلمة السر - إذا كان يجب إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة أو إذا كنت لا تريد حفظ كلمة السر في الهاتف، فاختر نعم.

- **كلمة السر** - قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال بيانات وغالبًا ما يوفرها مزود الخدمة. غالبًا ما تدعم كلمة السر خمس حالة الأحرف. أثناء كتابة كلمة السر، تظهر رموزها لفترة وجيزة ثم تتغير على شكل علامات نجمية (*). كما أن أسهل طريقة لإدخال الأرقام هي الضغط مع الاستمرار على الرقم المطلوب إدخاله ثم الاستمرار في إدخال الأرقام.
- **التحقق - عادي/آمن.**
- **الصفحة الرئيسية** - بناءً على ما تقوم بإعداده، اكتب إما:
 - عنوان الخدمة، أو
 - عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- **نوع مكالمة البيانات** - (لمكالمات البيانات فقط) - **ISDN v. 110** أو **ISDN v. 120** يعرّف ما إذا كان الهاتف يستخدم اتصالًا تناظريًا أو رقميًا. يعتمد هذا الضبط على كل من مشغل شبكة GSM ومزود خدمة الإنترنت (ISP). حيث إن بعض شبكات GSM لا تدعم أنواعًا معينة من الاتصالات ISDN. لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP)، بينما في حالة توفر الاتصالات ISDN، فسيتم إجراء الاتصالات بسرعة أكبر من الطرق التناظرية.
- **سرعة البيانات القصوى** - (لمكالمات البيانات فقط) - الخيارات المتاحة هي **آلية** أو **9600** أو **14400** أو **19200** أو **28800** أو **38400** أو **43200** بناءً على ما قيمت باختياره في نوع مكالمات البيانات. حيث يتيح لك هذا الخيار إمكانية تحديد أقصى سرعة للاتصال عند استخدام بيانات GSM. قد تزيد تكلفة معدلات البيانات الأعلى وذلك اعتمادًا على مزود الخدمة.
- **تمثل السرعات أعلاه الحد الأقصى من السرعة التي سيتم بها إجراء الاتصال.** وقد تقل سرعة التشغيل أثناء الاتصال حسب أحوال الشبكة.

الخيارات ← الضبط المتقدم

- نوع الشبكة - إصدار بروتوكول الإنترنت (IP) للشبكة.
- عنوان IP للهاتف - عنوان IP للهاتف الخاص بك.
- مراكز خدمة الأسماء - عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولية والثانوية.
- عنوان مركز البروكسي - عنوان IP لمركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي - رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.
- لإدخال هذا الضبط، قم بالاتصال بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك.
- يظهر الضبط التالي إذا حددت مكاملة البيانات كنوع اتصال:
 - استخدام الاستدعاء - يسمح هذا الخيار لمركز الخدمة بإعادة الاتصال بك إذا قمت بالاتصال بمركز الخدمة أولاً. اتصل بمزود الخدمة للاشتراك في هذه الخدمة. ينتظر الهاتف من مكاملة الاستدعاء أن تستخدم نفس ضبط مكاملة البيانات الذي تم استخدامه في المكاملة التي تتطلب الاستدعاء. يجب أن تدعم الشبكة هذا النوع من المكالمات في كلا الاتجاهين. من وإلى الهاتف.
 - نوع الاستدعاء - الخيارات المتاحة هي رقم المركز/المستخدم رقمًا آخر. سل مزود الخدمة عن الضبط الصحيح لاستخدامه.
 - رقم الاستدعاء - أدخل رقم هاتف البيانات للهاتف الخاص بك الذي يستخدمه مركز خدمة إعادة الطلب. وعادة ما يكون هذا الرقم هو رقم هاتف مكاملة البيانات للهاتف الخاص بك.
 - استخدام ضغط PPP - يعمل هذا الخيار عند ضبطه على نعم على تسريع نقل البيانات إذا كان مركز خدمة PPP البعيد يدعم ذلك. وإذا واجهتك مشكلات في تأسيس الاتصال، فقم بتجربة ضبط ذلك الخيار على لا. واتصل بمزود الخدمة للحصول على إرشادات.
 - استخدام نص الدخول - الخياران المتوفران هما نعم/لا.

- نص الدخول - أدخل نص الدخول.
- بدء المودم - (سلسلة بدء المودم) - يتحكم في الهاتف باستخدام أوامر AT للمودم. إذا لزم الأمر، فأدخل الحروف المحددة من قبل مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

➡ اذهب إلى GPRS.

يؤثر ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزمة البيانات.

اتصال GPRS - إذا حددت عندما يكون متاحًا وكنت ضمن شبكة تدعم حزمة البيانات، فسيتم تسجيل الهاتف لدى شبكة خدمة حزمة الراديو العامة GPRS ويتم إرسال الرسائل القصيرة عبر خدمة حزمة الراديو العامة GPRS. كذلك يتم بدء اتصال حزمة بيانات نشط. لإرسال بريد إلكتروني واستلامه على سبيل المثال. بشكل أسرع. وإذا حددت عند الحاجة، فسيستخدم الهاتف اتصال حزمة البيانات فقط في حالة بدء تشغيل أحد التطبيقات أو الإجراءات التي تحتاج إلى ذلك. ومن الممكن أن يتم غلق اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إذا لم يتم استخدامه من خلال أية تطبيقات.

إذا لِم تتوفر تغطية خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) مع اختيار عندما يكون متاحًا. فسيحاول الهاتف بصفة دورية تأسيس اتصال حزمة البيانات. **نقطة الوصول** - يلزم إدخال اسم نقطة الوصول عند الرغبة في استخدام الهاتف كمودم حزمة بيانات للكمبيوتر لديك.

مكالمة البيانات

➡ اذهب إلى **مكالمة بيانات**.

يؤثر ضبط مكالمة بيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمة بيانات GSM. وقت الاتصال بالشبكة - في حالة عدم إتمام أية إجراءات، يتم قطع مكالمة البيانات آلياً بعد انتهاء الوقت. والخيارات المتاحة هي: يحدده المستخدم، في حالة ما إذا حددت وقتاً، أو غير محدود.



التاريخ والوقت

➡ اذهب إلى **التاريخ والوقت**.

يتيح لك ضبط التاريخ والوقت إمكانية تعريف التاريخ والوقت المستخدم في الهاتف، وكذلك تغيير صيغة التاريخ والوقت والفواصل.

- نوع الساعة ← تناظري أو رقمي لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد. انظر "الساعة" الصفحة 154.
- تحديث آلي للوقت - للسماح للشبكة بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية على الهاتف الخاص بك (خدمة شبكة). لكي يسري مفعول ضبط تحديث آلي للوقت، يجب إعادة تشغيل الهاتف. قم بفحص أي تنبيهات حيث قد تتأثر هذه الأشياء بـ تحديث آلي للوقت.
- نغمة التنبيه - لتغيير النغمة التي يتم تشغيلها عندما يصل المنبه للوقت المحدد.
- توقيت جرينتش - لتغيير المنطقة الزمنية لوقت الساعة.
- تغيير التوقيت - لتشغيل التوقيت الصيفي أو إيقاف تشغيله.



الحماية

➡ اذهب إلى الحماية.

الهاتف وبطاقة SIM

يمكنك تغيير الرموز الآتية: رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. ومن الممكن أن تشمل هذه الرموز الأرقام من ٠ إلى ٩.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، مثل رقم ١١٢، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

طلب رمز PIN - عندما يكون رمز PIN نشطًا، يتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. لاحظ أن بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بتشغيل طلب رمز PIN.

رمز PIN/رمز PIN2/رمز القفل - افتح هذا الضبط إذا كنت ترغب في تغيير الرمز.

مدة القفل الآلي - لضبط فترة قفل ذاتي ومهلة زمنية يتم قفل الهاتف بعدها آليًا. ويمكن استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. أدخل رقمًا للمهلة الزمنية بالدقائق أو حدد لا يوجد لإيقاف تشغيل فترة القفل الذاتي.

• لإلغاء قفل الهاتف، أدخل رمز القفل.

قفل عند تغيير البطاقة - حدد نعم إذا أردت أن يطلب الهاتف إدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM جديدة وغير معلومة في الهاتف. يحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي تعرف باسم بطاقات المالك.

الخيارات في عرض الاتصال الثابت هي: فتح واتصال وتشغيل الأرقام المحددة وإيقاف الأرقام المحددة واسم جديد وتعديل ومسح وإضافة إلى الأسماء وإضافة من الأسماء وبحث وتحديد/عدم تحديد وتعليمات وخروج.

الاتصال بأرقام محددة - يمكنك قصر مكالماتك الصادرة على أرقام هاتف محددة إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك تدعم هذه الوظيفة. حيث يلزم إدخال رمز PIN2 لإتمام هذه الوظيفة. وأثناء تنشيط هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال فقط بأرقام الهواتف المضمنة في قائمة الاتصال بأرقام محددة أو التي تبدأ بنفس الرقم أو الأرقام الخاصة برقم الهاتف الموجود في القائمة.

- اضغط على  لضبط الاتصال بأرقام محددة على تشغيل.
- لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الأرقام المحددة. حدد الخيارات ← اسم جديد أو إضافة من الأسماء.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - يمكنك تحديد مجموعة أشخاص يمكنك تبادل الاتصالات معهم. ولزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ثم حدد: الافتراضي لتشغيل المجموعة الافتراضية المتفق عليها مع مشغل الشبكة. أو تشغيل عند الرغبة في استخدام مجموعة أخرى (يلزم معرفة رقم فهرس المجموعة) أو إيقاف.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحمي من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمي محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً). فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM.

إدارة الشهادات

الخيارات في عرض إدارة الشهادات الرئيسية هي:

تفاصيل الشهادة ومسح وضبط الوثوق و تحديد/عدم تحديد وتعليمات وخروج.

في شاشة عرض "إدارة الشهادات" الرئيسية، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التفويض المخزنة في الهاتف. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

يتم استخدام "شهادات التفويض" من قِبَل بعض خدمات المتصفح، مثل الخدمات البنكية، للتأكد من التوقعات أو شهادات مركز الخدمة أو شهادات التفويض الأخرى. يتم استخدام شهادات مركز الخدمة لتحسين الحماية في الاتصال ما بين الهاتف والبوابة. كما يستلم الهاتف شهادة مركز الخدمة من مزود الخدمة قبل إجراء الاتصال. ويتم اختبار مدى صلاحيتها بواسطة شهادات التفويض المحفوظة بالهاتف. لا يتم حفظ شهادات مركز الخدمة.

قد تلزم شهادات مركز الخدمة، على سبيل المثال، عندما:

- ترغب في الاتصال ببنك عبر الشبكة أو موقع آخر بعيد أو مركز خدمة بعيد للقيام بإجراءات تستلزم نقل معلومات سرية، أو
- تريد أن تتأكد من موثوقية البرنامج عند تنزيل وتثبيت البرنامج.

هام: لاحظ أنه حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أية من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.



تغيير ضبط الوثوق لشهادة تفويض

- انتقل إلى إحدى شهادات المصادقة وحدد **الخيارات** ← ضبط الوثوق. استنادًا لنوع الشهادة. تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:
مدير التطبيق/نعم - بإمكان الشهادة التصديق على أصل البرنامج الجديد.
الإنترنت/نعم - بإمكان الشهادة مصادقة البريد الإلكتروني ومراكز خدمة الصور.



حظر المكالمات

➡ اذهب إلى **حظر المكالمات**.

تسمح لك وظيفة حظر المكالمات (خدمة شبكة) بتقييد إجراء المكالمات واستقبالها في الهاتف. ولاستخدام هذه الوظيفة، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

١. انتقل إلى أحد خيارات الحظر.

٢. حدد **الخيارات** ← **تشغيل** لمطالبة الشبكة بتشغيل خاصية حظر المكالمات.

وحدد **إلغاء** لإيقاف تشغيل حظر المكالمات، أو حدد **فحص** الحالة لمعرفة ما إذا كان قد تم حظر المكالمات أم لا.

- حدد **الخيارات** ← **تعديل** كلمة سر الحظر لتغيير كلمة سر الحظر.
- حدد **الخيارات** ← **إلغاء** كل الحظر لإلغاء جميع عمليات حظر المكالمات النشطة. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت. في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.



الشبكة

➡ اذهب إلى الشبكة.

اختيار المشغل

- آلي - لضبط الهاتف للبحث آلياً عن إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة داخل منطقتك واختيارها.
- يدوي - لتحديد الشبكة المطلوبة يدوياً من قائمة الشبكات. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة بطريقة يدوية، فسيصدر الهاتف نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك تحديد شبكة مرة أخرى. ويجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية جوال مع الشبكة المحلية لديك. أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في هاتفك.

عرض معلومات الخلية

- تشغيل - لضبط الهاتف بحيث يوضح متى يتم استخدامه داخل شبكة خلوية مبنية على أساس تكنولوجيا "الشبكة الخلوية الصغيرة" (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلايا (خدمة شبكة).



ضبط جهاز الملحق

➡ اذهب إلى الجهاز الملحق.

- انتقل إلى إحدى حافظات الأجهزة الملحقة ثم افتح الضبط:
- الوضع الافتراضي - لتحديد الوضع المطلوب تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل جهاز ملحق معين بالهاتف.

- رد آلي - لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة آليًا بعد ٥ ثوانٍ بعد توصيل الجهاز الملحق بالهاتف. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت. فلا يمكن استخدام الرد الآلي. وسيلزم عليك الرد على الهاتف يدويًا.



■ اذهب إلى

➡ اذهب إلى القائمة ← **ذهاب إلى** أو اضغط **ذهاب إلى** في وضع الاستعداد.

▶ الخيارات الموجودة في شاشة عرض ذهاب إلى الرئيسية: فتح وتعديل اسم الاختصار ورمز الاختصار ومسح الاختصار ونقل وعرض القائمة/عرض الشبكة وتعليمات وخروج.

استخدم ذهاب إلى لتخزين الاختصارات. والارتباطات الخاصة بالصور التي تفضلها. ومقاطع الفيديو. والملاحظات وملفات تسجيل الصوت. وعلامات المتصفح. الاختصارات الافتراضية هي: 📄 - لفتح محرر الملاحظات و 📁 - لفتح التقويم على التاريخ الحالي و 📧 - لفتح صندوق الوارد في الرسائل. يمكن إضافة اختصارات من بعض الوظائف فقط. ليس من الضروري وجود هذه الإمكانيات في التطبيقات.

إضافة الاختصارات واستخدامها:

١. افتح التطبيق ثم انتقل إلى العنصر الذي ترغب في إضافته كاختصار.
 ٢. حدد الخيارات ← إضافة إلى "ذهاب إلى" واضغط على موافق.
- لفتح اختصار انتقل إلى الرمز واضغط على 📧. يتم فتح الملف في التطبيق المقابل.

- **لحذف اختصار**. انتقل إلى الاختصار الذي تريد حذفه وحدد **الخيارات** ← **مسح الاختصار**. لا تؤثر عملية إزالة الاختصار على الملف الذي تشير إليه.
- **لتغيير اسم الاختصار**. حدد **الخيارات** ← **تعديل اسم الاختصار**. اكتب الاسم الجديد. يؤثر هذا التغيير على الاختصار فقط. دون أن يمتد هذا التأثير إلى الملف أو العنصر الذي يشير إليه الاختصار.

١٠. الزيادات



■ المحفظة

➡ اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← المحفظة.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض المحفظة الرئيسية: فتح والضبط وتعليمات وخروج.

تزدك المحفظة بمساحة لتخزين معلوماتك الشخصية، مثل أرقام بطاقات الائتمان والعناوين وغيرها من البيانات الهامة، على سبيل المثال، أسماء المستخدمين وكلمات السر.

يمكن استرجاع المعلومات المخزنة في المحفظة بسهولة أثناء التصفح لإكمال الاستمارات الفورية آلياً في صفحات المتصفح، على سبيل المثال، عندما تطلب إحدى الخدمات تفاصيل بطاقة الائتمان، تم تشفير البيانات الموجودة بالمحفظة وحمايتها برمز محفظة يمكنك تعريفه.

يمكنك جميع بيانات المحفظة في أوضاع يمكن الوصول إليها، على سبيل المثال، لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.

نظراً لطبيعة المحفظة، يتم إغلاقها آلياً بعد خمس دقائق. أدخل رمز المحفظة للوصول لمحتويات المحفظة، يمكنك، عند الحاجة، تغيير طول مهلة الإغلاق الآلي. انظر "ضبط التواجد" الصفحة ١٣.

إدخال رمز المحفظة

سُتطلب بإدخال رمز المحفظة في كل مرة تقوم فيها بفتح المحفظة.

عند فتح المحفظة لأول مرة، يلزم إنشاء رمز المحفظة الخاص بك:

١. أدخل رمزًا من اختيارك (من ٤ إلى ١٠ حروف أو أرقام). واضغط على **موافق**.
٢. يتم مطالبتك بتأكيد الرمز. أدخل نفس الرمز واضغط على **موافق**. لا تعط رمز المحفظة الخاص بك لغيرك.
٣. أدخل الرمز الذي أنشأته واضغط على **موافق**.
إذا أدخلت رمز المحفظة بشكل غير صحيح لثلاث مرات متتالية، سيتم غلق تطبيق المحفظة لمدة ٥ دقائق. ستزداد مدة الغلق إذا أدخلت رموز محفظة غير صحيحة أخرى. إذا نسيت رمز المحفظة، يجب إعادة ضبط الرمز. وسوف تفقد كافة المعلومات المخزنة في المحفظة. انظر "إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة" الصفحة ١٥١.

تخزين تفاصيل بطاقة شخصية

١. حدد فئة **بطاقات** من قائمة المحفظة الرئيسية واضغط على .
٢. حدد نوع بطاقة من القائمة واضغط على .
 - بطاقات الدفع - بطاقات الائتمان والإدانة.
 - بطاقات بيانات - بطاقات العضوية والأدخار.
 - بطاقات الوصول - أسماء مستخدم كلمات سر شخصية للخدمات الفورية.
 - بطاقات عناوين - تفاصيل الاسم الأساسية للمنزل/المكتب.
 - بطاقات م. المستخدم - تفضيلات شخصية مخصصة للخدمات الفورية.
٣. حدد **الخيارات** ← بطاقة جديدة. يتم فتح نموذج فارغ.
٤. املأ الحقول واضغط على **تم**.

يمكنك أيضا استلام معلومات البطاقة إلى الهاتف مباشرة من مصدر بطاقات أو مزود خدمة (إذا كان يوفر هذه الخدمة). يتم إعلامك بالفئة التي تتبعها البطاقة. احفظ البطاقة أو ارفضها. يمكنك عرض بطاقة محفوظة أو إعادة تسميتها. لكن لا يمكن تعديلها.

يمكنك فتح حقول البطاقة وتعديلها أو مسحها. يتم حفظ أية تغييرات فمت بها فور الخروج.

الخيارات المتاحة عند عرض أو تعديل تفاصيل البطاقة: مسح وتعليمات وخروج.

إنشاء ملاحظات شخصية

تعد الملاحظات الشخصية وسائل لحفظ معلومات حساسة. على سبيل المثال. رقم حساب بنكي. يمكنك الوصول إلى بيانات الملاحظات الشخصية من خلال المتصفح. يمكنك أيضا إرسال ملاحظة على شكل رسالة.

- حدد ملاحظات شخصية من قائمة المحفظة الرئيسية واضغط على .
- حدد الخيارات ← بطاقة جديدة. يتم فتح نموذج فارغ.
- اضغط على  -  لبدء الكتابة. اضغط على  لمسح الحروف. اضغط على  للمحفظ.

إنشاء وضع محفظة

بمجرد حفظ التفاصيل الشخصية الخاصة بك. يمكنك ضمها معا في وضع محفظة. استخدم وضع محفظة لاسترجاع بيانات المحفظة من البطاقات والفئات المختلفة إلى المتصفح.

1. حدد فئة أوضاع المحفظة من قائمة المحفظة الرئيسية واضغط على .
2. حدد الخيارات ← بطاقة جديدة. يتم فتح نموذج وضع محفظة جديد.

٣. أملاً الحقول كما هو موضح أدناه واضغط على تم.

يلزم أن تحتوي بعض الحقول على بيانات يتم خديدها من المحفظة. احفظ البيانات تحت الفئة المناسبة قبل إنشاء وضع محفظة. وإلا فلن يمكن إنشاء الوضع.

- اسم الوضع - اختر اسماً للوضع وأدخله.
- بطاقة الدفع - حدد بطاقة من فئة بطاقات الدفع.
- بطاقة بيانات - حدد بطاقة من فئة بطاقة البيانات.
- بطاقة وصول فورية - حدد بطاقة من فئة بطاقات الوصول الفورية.
- عنوان الشحن - حدد عنواناً من فئة بطاقات العناوين.
- عنوان الفواتير - هو نفس عنوان الشحن بشكل افتراضي. إذا احتجت لعنوان آخر، فحدد واحدًا من فئة بطاقات العناوين.
- بطاقة معلومات المستخدم - حدد بطاقة من فئة بطاقات معلومات المستخدم.
- استلام إيصال إلكتروني - حدد وجهة من فئة بطاقات العناوين.
- تسليم إيصال إلكتروني - حدد إلى الهاتف أو إلى البريد أو للهاتف والبريد.
- تم ضبط إرسال هوية التردد اللاسلكي - على تشغيل أو إيقاف. حدد إذا ما كان سيتم إرسال تعريف الهاتف الفريد الخاص بك مع وضع المحفظة أم لا (للتطوير المستقبلي بناءً على البطاقات القائمة على RFID).

جلب المعلومات من المحفظة إلى المتصفح

عند استخدام خدمات المحمول الفورية المدعومة في وظائف المحفظة، يمكنك تحميل البيانات المخزنة في المحفظة لإدخال التفاصيل الخاصة بك آلياً في نموذج فوري. على سبيل المثال، عن طريق تحميل تفاصيل بطاقة الدفع الخاصة بك، فلن تحتاج لإدخال

رقم البطاقة وتاريخ انتهائها في كل مرة تحتاجهما (يعتمد هذا على المحتوى الذي يتم استعراضه). يمكنك أيضا استرجاع اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك المحفوظة على شكل بطاقة وصول عند الاتصال بخدمة محمول تتطلب التحقق. انظر "شراء عنصر" الصفحة ١٦٦.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى رقم سري. فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال كي تفرغ هذه الذاكرة. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة الوسيطة للهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة. حدد القائمة ← الويب ← الخيارات ← خيارات التنقل ← مسح الذاكرة الوسيطة.

عرض تفاصيل التذاكر

الخيارات المتاحة في شاشة عرض التذاكر الرئيسية هي: عرض ومسح وإعادة تسمية وحديد/عدم حديد وتعليمات وخروج.

يمكنك استلام إخطارات بالتذاكر التي تم شراؤها عبر الإنترنت من خلال المتصفح. يتم حفظ الإخطارات المستلمة في المحفظة. لعرض الإخطارات:

١. حدد فئة تذاكر من قائمة المحفظة الرئيسية واضغط على .
٢. حدد الخيارات ← عرض.

ضبط المحفظة

حدد الخيارات ← الضبط من قائمة المحفظة الرئيسية.

- رمز المحفظة - لتغيير رمز المحفظة الخاص بك. سوف تتم مطالبتك بإدخال الرمز الحالي. وإنشاء رمز جديد. وتأكيده الرمز الجديد.

- هوية التردد اللاسلكي - لضبط رمز هوية الهاتف و نوعه وخيارات الإرسال (للتطوير المستقبلي بناءً على البطاقات القائمة على RFID).
- إغلاق آلي- لتغيير طول مهلة الإغلاق الآلي (من ١ دقيقة إلى ١٠ دقيقة). بعد مرور المهلة الزمنية. يلزم إدخال رمز المحفظة مرة أخرى للوصول إلى محتوياتها.

إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة

لإعادة ضبط محتويات المحفظة ورمزها:

١. في وضع الاستعداد، أدخل #7370925538*.
 ٢. أدخل رمز قفل الهاتف، واضغط على موافق. انظر "الحماية" في الصفحة ١٣٩.
 ٣. سيتم سؤالك لتأكيد أنك تريد مسح البيانات، اضغط على موافق.
- عند فتح المحفظة مرة أخرى، يلزم إدخال رمز جديد للمحفظة. انظر "إدخال رمز المحفظة" الصفحة ١٤٦.



■ الحاسبة

➡ اذهب إلى القائمة ← الزيارات ← الحاسبة.

١. أدخل أول رقم من العملية الحسابية التي تقوم بإجرائها. في حالة وقوع خطأ، اضغط على لمسحه.
 ٢. انتقل إلى إحدى الوظائف الحسابية واضغط على لاختيارها.
 ٣. أدخل الرقم الثاني.
 ٤. لتنفيذ العملية الحسابية، انتقل إلى واضغط على .
- ▶ خيارات الحاسبة هي: آخر نتيجة والذاكرة ومسح الشاشة وتعليمات وخروج.

ملحوظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

- اضغط على  لإضافة كسر عشري.
- اضغط مع الاستمرار على  لمسح ناخ العملية الحسابية السابقة.
- استخدم  و  لعرض العمليات الحسابية السابقة والتحرك داخل الصفحة.



المحول

➡ اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← المحول.

في المحول. يمكنك تحويل معاملات القياسات مثل الطول من وحدة لأخرى من باردة إلى متر على سبيل المثال.
دقة المحول محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

تحويل الوحدات

الخيارات في المحول: نوع التحويل وأسعار العملة (لا ينطبق على الوحدات الأخرى). وتعليمات وخروج.

يجب أولاً ضبط سعر الصرف قبل القيام بعملية تحويل العملة. انظر "ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات" الصفحة ١٥٣.

١. انتقل إلى الحقل النوع واضغط على  لفتح قائمة معاملات القياسات. انتقل إلى معامل القياس الذي تريد استخدامه واضغط على موافق.
٢. انتقل إلى الحقل الأول الوحدة واضغط على  لفتح قائمة الوحدات المتوفرة. حدد الوحدة التي تريد التحويل منها واضغط على موافق.

٣. انتقل إلى حقل الوحدة التالي وحدد الوحدة التي تريد التحويل إليها.
٤. انتقل إلى حقل المبلغ الأول وأدخل القيمة التي ترغب في تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً لعرض القيمة التي تم تحويلها.
- اضغط على لإضافة كسر عشري واضغط على لإدخال رموز + و - (لدرجات الحرارة). ورمز E (الأس).
- يتغير ترتيب التحويل عند كتابة قيمة في حقل المبلغ الثاني. تظهر النتيجة في حقل المبلغ الأول.

ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات

- قبل القيام بتحويل عملات. فإنك تحتاج إلى اختيار عملة أساسية (عادة ما تكون العملة المحلية) وإضافة أسعار صرف العملات.
- يكون 1 هو سعر العملة الأساسية دوماً. تُحدد العملة الأساسية معدل التحويل للعملات الأخرى.
١. حدد العملة كمعامل القياس وحدد الخيارات ← أسعار العملة. يتم فتح قائمة بالعملات ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في المقدمة.
 ٢. لتغيير العملة الأساسية. انتقل إلى العملة (عادة ما تكون العملة المحلية). وحدد الخيارات ← ضبط كعملة أساسية.
 ٣. لإضافة أسعار صرف العملة. انتقل إلى العملة وأدخل سعر صرف جديد. وهو ما يعني عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديدتها.
 ٤. بعد إدخال جميع أسعار الصرف المطلوبة. يمكنك إجراء تحويلات العملات. انظر "تحويل الوحدات" الصفحة ١٥٢.



■ الملاحظات

➡ اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← ملاحظات.

يمكنك ربط ملاحظات بـ "ذهاب إلى" وإرسالهما إلى أجهزة أخرى. يمكن حفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق TXT) التي يتم استلامها في الملاحظات.

- اضغط على - لبدء الكتابة. اضغط على لمسح الحروف. اضغط على تم للحفظ.



■ الساعة

➡ اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← الساعة.

تغيير ضبط الساعة

▶ الخيارات في الساعة: ضبط المنبه وإعادة ضبط المنبه وحذف التنبيه والضبط وتعليمات وخروج.

- لتغيير الوقت والتاريخ. حدد الخيارات ← الضبط في الساعة.

ضبط التنبيه

1. لضبط تنبيه جديد. حدد الخيارات ← ضبط المنبه.
 2. أدخل وقت التنبيه واضغط على موافق. عند تنشيط التنبيه. يظهر المؤشر .
- لإلغاء التنبيه. اذهب إلى الساعة وحدد الخيارات ← حذف التنبيه.

إغلاق المنبه

- اضغط على إيقاف لإيقاف تشغيل التنبيه.
 - اضغط على غفوة لإيقاف التنبيه لمدة ٥ دقائق، ثم يستأنف التنبيه الرنين بعد ذلك. يمكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات.
- عند حلول وقت التنبيه والهاتف في وضع الإغلاق، سيقوم الهاتف بتشغيل نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف، فسيسألك الجهاز عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو اضغط على نعم لإجراء المكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

تخصيص نغمة المنبه

1. لتخصيص نغمة المنبه، حدد الخيارات ← الضبط.
2. انتقل إلى نغمة التنبيه واضغط على .
3. أثناء التنقل خلال قائمة النغمات، يمكنك التوقف عند إحدى النغمات للاستماع إليها قبل اختيارها. اضغط على اختيار لتحديد النغمة الحالية.

المسجل



➡ اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← المسجل.

يتيح لك مسجل الصوت إمكانية تسجيل المحادثات الهاتفية والذكرات الصوتية. عند تسجيل مكالمات هاتفية، سيسمع كلا الطرفين المتحدثين نغمة كل ٥ ثوان أثناء تسجيل المكالمات.

يتم حفظ الملفات المسجلة في الأستوديو. انظر "الأستوديو" الصفحة ٨١.

▶ الخيارات في المسجل هي: تسجيل مقطع صوت ومسح وإعادة تسمية المقطع وإرسال وذهاب إلى الأستوديو والضبط وإضافة إلى "ذهاب إلى" وتعليمات وخروج.

- حدد الخيارات ← تسجيل مقطع صوت وانتقل إلى إحدى الوظائف واضغط على  لاختيارها. استخدم:  - للتسجيل، و  - للإيقاف لبرهة و  - للتوقف و  - للتقديم السريع و  - للترجيع السريع أو  - لتشغيل ملف صوتي مفتوح.
- لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.



■ بطاقة الذاكرة

➡ اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← بطاقة الذاكرة.

الخيارات المتاحة في بطاقة الذاكرة هي: ذاكرة الهاتف الاحتياطية واسترجاع من البطاقة وتهيئة بطاقة الذاكرة واسم بطاقة الذاكرة وضبط كلمة السر وتغيير كلمة السر وحذف كلمة السر وإلغاء قفل البطاقة وتفاصيل الذاكرة وتعليمات وخروج.

انظر قسم "تبدأ" للحصول على تفاصيل حول كيفية تركيب بطاقة ذاكرة بالهاتف. يمكنك استخدامها لحفظ ملفات الوسائط مثل مقاطع الفيديو والملفات الصوتية والصور وبيانات الرسائل وإنشاء نسخة احتياطية من المعلومات الموجودة في ذاكرة الهاتف.

يوجد بطاقة ذاكرة وسائط متعددة RS-MMS صغيرة متضمنة مع هاتفك نوكيا والتي قد تحتوي على تطبيقات إضافية من مطورين مستقلين. هذه التطبيقات مصممة بواسطة المطورين لتتوافق مع هاتفك.

استخدم بطاقات إعلامية متعددة MMC متوافقة مع هاتفك فقط. حيث بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) المتوافقة مع جهازك هي من نوع Reduced Size Dual Voltage (بطاقات وسائط متعددة مزدوجة الجهد الكهربائي مخفضة الحجم).

إن بطاقات ذاكرة أخرى، مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD)، لا يمكن تثبيتها في شق بطاقة إعلامية متعددة (MMC) وهي غير متوافقة مع هاتفك. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة مع هاتفك قد يسبب ضرراً لبطاقة الذاكرة وللحافظ. بالإضافة إلى ذلك، قد تلتف البيانات المخزنة على بطاقة ذاكرة غير متوافقة مع هاتفك.

يمكن معرفة تفاصيل استخدام بطاقة الذاكرة مع المزايا والتطبيقات الأخرى الموجودة في الهاتف بالرجوع إلى الأقسام التي تشرح تلك المزايا والتطبيقات. احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

يتم تزويد بعض بطاقات الذاكرة مهيأة مسبقاً والبعض الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوباً منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

• حدد الخيارات ← تهيئة بطاقة الذاكرة.

حدد **نعم** للتأكيد. بعد اكتمال التهيئة أدخل اسم لبطاقة الذاكرة (بحد أقصى 11 حرف أو رقم).

إنشاء نسخ احتياطية من المعلومات واستعادتها

لإنشاء نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف إلى بطاقة الذاكرة، حدد **الخيارات** ← ذاكرة الهاتف الاحتياطية.

لاستعادة المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، حدد

الخيارات ← استرجاع من البطاقة.

يمكن نسخ ذاكرة الهاتف احتياطياً واستعادتها فقط لنفس الهاتف.

قفّل بطاقة الذاكرة

لضبط كلمة سر لقفّل بطاقة الذاكرة لمنع الاستخدام غير المسموح به. حدد

الخيارات ← ضبط كلمة السر.

ستطالب بإدخال كلمة السر الخاصة بك وتأكيدها. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية حروف.

يتم حفظ كلمة السر في الهاتف ولا يتطلب الأمر إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. إذا أردت استخدام بطاقة الذاكرة على هاتف آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر.

إلغاء قفل بطاقة ذاكرة

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في الهاتف، فسيُطلب منك إدخال كلمة سر البطاقة. لإلغاء قفل بطاقة الذاكرة:

• حدد **الخيارات** ← إلغاء قفل البطاقة.

بمجرد إلغاء كلمة السر، يتم قفل بطاقة الذاكرة كما يمكن استخدامها على هاتف آخر بدون طلب كلمة سر.

التحقق من استهلاك الذاكرة

يمكنك التحقق من استهلاك الذاكرة للمجموعات المختلفة والذاكرة المتاحة لتثبيت تطبيقات جديدة أو برامج على بطاقة الذاكرة:

• حدد **الخيارات** ← تفاصيل الذاكرة.

Quickword ■

← اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← Quickword.

يتيح لك Quickword فتح وعرض مستندات MS Word في الهاتف.

ملحوظة: صمم Quickword لدعم المستندات المحفوظة بتنسيق Microsoft Word 97 و2000 وXP (doc). لاحظ أن هذا التطبيق ليس من الضروري أن يدعم جميع الأنواع أو الميزات الخاصة بتنسيق الملفات المذكورة.

Quickpoint ■

← اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← Quickpoint.

يتيح لك Quickpoint:

- عرض العروض التقديمية والتنقل ما بين شاشات العرض. تخطيط وشرائح ومصغر وملاحظات.

ملحوظة: صمم Quickpoint لدعم العروض التقديمية التي أنشأت بتنسيق Microsoft Powerpoint 97 و2000 وXP (ppt). لاحظ أن هذا التطبيق ليس من الضروري أن يدعم جميع الأنواع أو الميزات الخاصة بتنسيق الملفات المذكورة.

١١. الخدمات والتطبيقات



■ الويب (متصفح الهاتف المحمول)

➡ اذهب إلى القائمة ← الويب أو اضغط مع الاستمرار على

في وضع الاستعداد.

يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بالصفحات المصممة خصيصًا للهواتف المحمولة. حيث يوفر خدمات مثل الأخبار وتقارير الطقس والمعاملات المصرفية ومعلومات السفر والترفيه والألعاب. يمكنك من خلال متصفح المحمول، عرض هذه الخدمات كصفحات WAP مكتوبة بلغة HTML أو WML صفحات XHTML مكتوبة بلغة XHTML أو بلغة خليط من لغتي WML وXHTML. إذا لم تكن قد استخدمت الهاتف بعد لعمل اتصال WAP، فقد تكون بحاجة للاتصال بمزود الخدمة للحصول على المساعدة للقيام بأول اتصال.

تحقق من توفر الخدمات والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. يوفر لك مزودو الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمونها.

الخطوات الأساسية للوصول

- احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى خدمة المتصفح التي ترغب في استخدامها. انظر "إعداد الهاتف لخدمة المتصفح" الصفحة ١١١.
- قم بتأسيس اتصال بالخدمة. انظر "إجراء اتصال" الصفحة ١١١.
- ابدأ تصفح صفحات الويب. انظر "التصفح" الصفحة ١١٣.
- قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. انظر "إنهاء اتصال" الصفحة ١١٧.

إعداد الهاتف لخدمة المتصفح

استلام الضبط في رسالة ذكية
يمكنك استلام ضبط الخدمة في رسالة نصية خاصة أو فيما يُعرف بالرسالة الذكية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقدم الخدمة. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٩١. ولتزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إدخال الضبط يدوياً

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

١. اذهب إلى القائمة ← الضبط ← الاتصال ← نقاط الوصول ثم حدد الضبط الخاص بنقطة وصول. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٣٣.
٢. اذهب إلى القائمة ← الويب ← الخيارات ← مدير العلامات ← إضافة علامة. اكتب اسمًا للعلامة وعنوان صفحة المتصفح المعينة لنقطة الوصول الحالية.

إجراء اتصال

- بمجرد تخزين ضبط الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى صفحات المتصفح. توجد ثلاث طرق مختلفة للوصول إلى صفحات المتصفح:
- حدد صفحة البدء (🌐) الخاصة بمزود الخدمة.
 - حدد علامة من شاشة عرض العلامات.

- اضغط على المفاتيح  -  للبدء في كتابة عنوان خدمة متصفح. يتم تنشيط حقل ذهاب إلى الموجود أسفل شاشة الهاتف في الحال. ويمكنك متابعة كتابة العنوان هنا.
- بعد اختيار صفحة أو كتابة العنوان: اضغط  لبدء تنزيل الصفحة.

عرض العلامات

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تفر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ ذات الاحتياطات التي نتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.

- الخيارات في عرض العلامات (عند تحديد علامة أو حافظة): فتح وتنزيل ورجوع للصفحة ومدير العلامات وتحديد/عدم تحديد وخيارات التنقل وخيارات متقدمة وإرسال والبحث عن علامة والتفاصيل والضبط وتعليمات وخروج.
- في شاشة عرض العلامات، يمكنك مشاهدة علامات تشير إلى أنواع مختلفة من صفحات المتصفح. يُشار إلى العلامات بالرموز التالية:

-  - صفحة البدء المعينة لنقطة الوصول للمتصفح. إذا استخدمت نقطة وصول متصفح أخرى للمتصفح، فستغير صفحة البدء تبعاً لهذا التغيير.
-  - آخر صفحة تمت زيارتها. عند قطع اتصال الهاتف من الخدمة، يظل عنوان آخر صفحة تمت زيارتها محفوظاً في الذاكرة حتى تتم زيارة صفحة جديدة أثناء الاتصال التالي.
- أثناء انتقالك بين العلامات، يمكنك مشاهدة عنوان العلامة المميزة في الحقل ذهاب إلى أسفل شاشة الهاتف.
-  - علامة توضح العنوان.

إضافة علامات يدوياً

1. في شاشة عرض العلامات. حدد **الخيارات** ← **مدير العلامات** ← إضافة علامة.
2. ابدأ في ملء الحقول. يجب تعريف العنوان فقط. يتم تعيين نقطة الوصول الافتراضية للعلامة إذا لم يتم تحديد نقطة أخرى. اضغط **+*** لإدخال أحرف خاصة مثل / و . و : و @. اضغط على **c** لمسح الحروف.
3. حدد **الخيارات** ← **حفظ** لحفظ العلامة.

التصفح

على أية صفحة من صفحات المتصفح. تظهر الارتباطات الجديدة مُسطرة باللون الأزرق. بينما تظهر الارتباطات التي تمت زيارتها باللون الأرجواني. تظهر الصور التي تعمل كارتباطات محاطة بإطار أزرق حولها.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح: فتح وخيارات الخدمة والعلامات وحفظ علامة وعرض الصورة وخيارات التنقل وخيارات متقدمة وإرسال علامة وبحث والتفاصيل والضبط وتعليمات وخروج.

المفاتيح والأوامر المستخدمة أثناء التصفح

- لفتح ارتباط: اضغط على **Ⓜ**.
- اضغط على مفتاح الانتقال للانتقال عبر شاشة الهاتف.
- لإدخال حروف وأرقام في أحد الحقول. اضغط على المفاتيح **0#** - **wxyz9**. اضغط **+*** لإدخال أحرف خاصة مثل / و . و : و @. اضغط على **c** لمسح الحروف.
- للذهاب إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح. اضغط على **رجوع**. إذا لم يكن الخيار **رجوع** متوفراً. فحدد **الخيارات** ← **خيارات التنقل** ← **التاريخ** لعرض قائمة مرتبة ترتيباً زمنياً للصفحات التي قمت بزيارتها أثناء إحدى جلسات التصفح. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها قفل جلسة التصفح.

- اضغط على  لوضع علامة اختيار داخل خانات الاختيار وإجراء التحديدات.
- لاسترداد آخر محتوى من مركز الخدمة، حدد **الخيارات** ← **خيارات التنقل** ← **إعادة تحميل**.
- لفتح قائمة فرعية تحتوي على الأوامر أو الإجراءات الخاصة بصفحة المتصفح المفتوحة حاليًا، حدد **الخيارات** ← **خيارات الخدمة**.
- لقطع الاتصال بخدمة المتصفح وللخروج منه اضغط مع الاستمرار على .

حفظ العلامات

- لحفظ علامة أثناء التصفح، حدد **الخيارات** ← **حفظ كعلامة**.
- لحفظ علامة مستلمة في رسالة ذكية، افتح الرسالة في صندوق الوارد في "الرسائل". وحدد **الخيارات** ← **حفظ في العلامات**. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٩١.

عرض الصفحات المحفوظة

-  الخيارات في عرض الصفحات المحفوظة هي: فتح ورجوع للصفحة وإعادة تحميل والصفحات المحفوظة وحديد/عدم تحديد وخيارات التنقل وخيارات متقدمة والتفاصيل والضبط وتعليمات وخروج.
 - إذا كنت تتصفح صفحات بصفة منتظمة تحتوي على معلومات لا تتغير كثيرًا، فيمكنك حفظها ثم تصفحها دون الاتصال بالشبكة.
 - لحفظ صفحة أثناء التصفح، حدد **الخيارات** ← **خيارات متقدمة** ← **حفظ الصفحة**.
- يُشار إلى الصفحات المحفوظة بالرمز التالي:
-  - صفحة المتصفح المحفوظة.

في شاشة عرض الصفحات المحفوظة. يمكنك أيضًا إنشاء حافظات لتخزين صفحات المتصفح المحفوظة.

يُشار إلى الحافظات بالرمز التالي:

 - حافظة تحتوي على صفحات المتصفح المحفوظة.

- لفتح شاشة عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على  في شاشة عرض "العلامات". في شاشة عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على  لفتح صفحة محفوظة.

لبدء اتصال بخدمة المتصفح واسترداد الصفحة مرة أخرى، حدد **الخيارات** ←
خيارات التنقل ← إعادة تحميل.

يظل الهاتف متصلًا بالإنترنت بعد القيام بإعادة تحميل الصفحة.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى رقم سري، فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة الوسيطة للهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، حدد القائمة ← الويب ← الخيارات ← خيارات التنقل ← مسح الذاكرة الوسيطة.

التنزيل

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والبرامج ومقاطع الفيديو من خلال متصفح المحمول. يمكن أن تتوفر هذه العناصر مجانًا أو قد تدفع رسومًا لها.

يتم التعامل مع العناصر من خلال التطبيق الملائم بمجرد تنزيلها. على سبيل المثال، يتم حفظ الصورة المنزلة في الأستوديو.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج أخرى تسبب أي أضرار.



شراء عنصر لتنزيل العنصر:

1. انتقل إلى الارتباط وحدد **الخيارات** ← **فتح**.
2. حدد الخيار المناسب لشراء العنصر. على سبيل المثال، شراء.
اقرأ بعناية المعلومات المزدودة.
إذا كان المحتوى الفوري متوافقاً، يمكنك استخدام معلومات المحفظة الخاصة بك لإجراء عمليات الشراء:
 1. حدد **فتح المحفظة**. تتم مطالبتك بإدخال رمز المحفظة. انظر "إدخال رمز المحفظة" **الصفحة ١٤٦**.
 2. حدد فئة البطاقة المناسبة من المحفظة الخاصة بك.
 3. حدد **ملء**. سيؤدي هذا إلى تحميل معلومات البطاقة المحددة.وإذا لم تحتوي البطاقة على كافة المعلومات المطلوبة لعملية الشراء، تتم مطالبتك بإدخال التفاصيل المتبقية يدوياً.
قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

فحص عنصر قبل تنزيله

- يمكنك مشاهدة تفاصيل عنصر ما قبل تنزيله. قد تتضمن تفاصيل العنصر سعره ووصفاً مختصراً له وحجمه.
- انتقل إلى الارتباط وحدد **الخيارات** ← **فتح**.
 - تظهر التفاصيل الخاصة بالعنصر على شاشة الهاتف.
 - إذا أردت متابعة التنزيل، فاضغط على **قبول** أو إذا كنت تريد إلغاء التنزيل، فاضغط على **إلغاء**.

إنهاء اتصال

- حدد الخيارات ← خيارات متقدمة ← فصل. أو
- اضغط مع الاستمرار على  لإنهاء التصفح والعودة إلى وضع الاستعداد.

ضبط المتصفح

حدد الخيارات ← الضبط:

- نقطة الوصول الافتراضية - لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. اضغط على  لفتح قائمة تضم نقاط الوصول المتوفرة. يتم تمييز نقطة الوصول الافتراضية الحالية. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٣٣.
- إظهار الصور - حدد إذا ما كنت ترغب في عرض الصور أثناء التصفح أم لا. إذا حددت لا، فيمكنك تحميل الصور لاحقاً أثناء التصفح بتحديد الخيارات ← إظهار الصور.
- التفاف النص - حدد إيقاف إذا كنت لا تريد التفاف النص الموجود ضمن إحدى الفقرات تلقائياً أو حدد تشغيل إذا كنت تريد ذلك. في حالة عدم التفاف النص، فقد يتم بتر نهايات السطور.
- حجم الخط - يمكنك اختيار خمسة أحجام للخط في المتصفح: الأصغر وصغير وعادي وكبير والأكبر.
- الترميز الافتراضي - للتأكد من أن صفحات المتصفح تعرض حروف النص بشكل صحيح. حدد نوع اللغة المناسبة.
- علامات آلية - اختر تشغيل إذا أردت حفظ العلامات آلياً في حافظة علامات آلية عند زيارة صفحة. عندما تحدد إخفاء حافظة، ستتم إضافة العلامات آلياً إلى الحافظة.

- حجم الشاشة - حدد كيفية استخدام مساحة العرض لاستعراض الصفحات.
- جودة التنزيل - اختر جودة الصورة الخاصة بالصفحات. عندما تكون جودة الصورة عالية، تكون سرعة تنزيل الصفحة أبطأ والعكس صحيح.
- ملفات الاسترجاع - سماح/رفض. يمكنك تشغيل أو تعطيل استلام ملفات الاسترجاع وإرسالها (والتي هي وسائل خاصة بمزودي المحتوى لتعريف المستخدمين وتفضيلاتهم للمحتويات المستخدمة بكثرة).
- تحذيرات الحماية - حدد إظهار أو إخفاء إشعارات الحماية.
- إرسال DTMF - دائماً/أول مرة فقط. حدد إذا ما كنت تريد التأكيد قبل قيام الهاتف بإرسال نغمات DTMF أثناء المكالمات الصوتية أم لا. انظر "الخيارات أثناء المكالمات" الصفحة ٣٧. على سبيل المثال، يمكنك إجراء مكالمة صوتية أثناء عرض صفحة المتصفح وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء مكالمة صوتية وحفظ اسم ورقم هاتف من إحدى صفحات المتصفح في "الأسماء".
- المحفظة - اختر تشغيل إذا كنت تريد أن يتم فتح المحفظة آلياً عندما تكون صفحة متصفح متوافق مفتوحة.

■ الألعاب

➡ اذهب إلى القائمة ← الألعاب.

لبدء لعبة، اذهب إلى رمز اللعبة ثم اضغط على . للحصول على إرشادات حول كيفية ممارسة اللعبة، حدد الخيارات ← تعليمات.




اتصال Bluetooth

➡ اذهب إلى القائمة ← التوصيل ← Bluetooth.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات تقنية Bluetooth اللاسلكية ١.١ التي تدعم المزايا التالية: Object Push Profile و Hands-free و Fax Profile و Dial Up Networking Profile و File Transfer Profile. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم التقنية اللاسلكية Bluetooth، استخدم الملحقات الإضافية المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتحقق من توافق جهازك مع الأجهزة الأخرى، يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد بعض القيود والتحديدات لاستخدام التقنية اللاسلكية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن المزايا التي تستخدم التقنية اللاسلكية Bluetooth، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على عمر استخدامها.

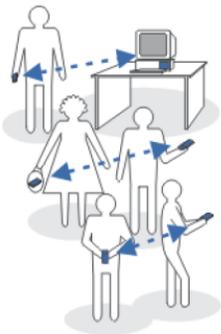

تتيح تقنية Bluetooth إمكانية إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق يبلغ الحد الأقصى له ١٠ أمتار. يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور أو فيديو أو نصوص أو بطاقات أعمال أو مذكرات تقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة تستخدم تقنية Bluetooth، مثل أجهزة الكمبيوتر. رجاء ملاحظة أنه ليس من الضروري أن تكون كل الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth متوافقة.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو. لا يحتاج هاتفك والأجهزة الأخرى إلى وضعها في مواجهة بعضها البعض. يلزم فقط للجهازين أن يكونا متواجدين معًا في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار. على الرغم من أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى. استخدام تقنية Bluetooth يستهلك طاقة البطارية. كما يقلل وقت تشغيل الهاتف. يجب وضع ذلك في الحسبان عند إجراء عمليات أخرى باستخدام الهاتف. قد تكون هناك قيود على استخدام أجهزة تعمل بتقنية Bluetooth. حَقِّق من ذلك مع السلطات المحلية.

عند تنشيط تقنية Bluetooth لأول مرة. سيطلب منك تسمية الهاتف الخاص بك.

ضبط اتصال Bluetooth

- Bluetooth - مشغل/متوقف.
 - رؤية هاتفي - إظهار للكل - يمكن العثور على هاتفك بواسطة أجهزة Bluetooth أخرى أو مخفي - لا يمكن العثور على هاتفك بواسطة الأجهزة الأخرى. لأسباب تتعلق بالحماية. ننصح باستخدام الوضع مخفي كلما أمكن.
 - اسم هاتفي - يحدد اسمًا للهاتف الخاص بك.
- بعد تنشيط اتصال Bluetooth وتغيير رؤية هاتفي إلى إظهار للكل. فسوف يكون هاتفك وهذا الاسم متاحين لمستخدمي أجهزة Bluetooth الآخرين.

إرسال بيانات عبر تقنية Bluetooth

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth نشط في المرة الواحدة.

١. افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة لجهاز آخر، افتح تطبيق "الاستوديو".
٢. انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله، وحدد **الخيارات** ← إرسال ← **Bluetooth**.
٣. يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. تبدأ الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض واحدة تلو الأخرى. يمكنك رؤية رمز جهاز، أو اسم الجهاز أو نوع الجهاز أو اسم مختصر. تظهر الأجهزة المقترنة في شكل *#. الجهاز المقترن هو ذلك المتصل بهاتفك بالفعل عبر اتصال Bluetooth.
- لمقاطعة عملية البحث، اضغط على **إيقاف**. تتجمد قائمة البحث ويمكنك بدء تشكيل اتصال لواحد من الأجهزة التي تم العثور عليها بالفعل.
٤. عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة فقط. لمعرفة العنوان الفريد لهاتفك، أدخل الرمز #٢٨٢٠* في وضع الاستعداد عندما يكون اتصال Bluetooth نشطاً.
- عند البحث في البداية عن الأجهزة، فستظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها مسبقاً. لبدء عملية بحث جديدة، حدد **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح قائمة الأجهزة ما يستلزم بدء عملية البحث عن الأجهزة مرة أخرى قبل إرسال البيانات.
٥. انتقل إلى الجهاز الذي ترغب في الاتصال به واضغط على **اختيار**. يتم نسخ العنصر الجاري إرساله إلى صندوق الحفظ ويتم عرض الملاحظة **جار الاتصال**.
٦. إجراء الاقتران (إذا لم يكن مطلوباً من الجهاز الآخر، اذهب إلى الخطوة ٧).
- إذا استلزم اقتران الجهاز الآخر قبل إرسال البيانات، فستسمع صوت نغمة ويطلب منك إدخال رمز مرور.

- أنشئ رمز مرور خاص بك (بطول من ١ إلى ١٦ حرفًا أو رقمًا). مع التنسيق بينك وبين مالك الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. يستخدم رمز الوصول هذا مرة واحدة فقط. لذا لا توجد حاجة لتذكره.
- يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

٧. بعد إنشاء الاتصال بنجاح، تظهر الملاحظة جار إرسال البيانات.

يمكن العثور على البيانات التي تم استقبالها عبر اتصال Bluetooth في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل". انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل".

رموز الأجهزة الأخرى:  - الكمبيوتر و  - الهاتف و  - أудиو/فيديو و  - جهاز Bluetooth.

يتم مسح الرسالة أو البيانات في حالة تعذر الإرسال. لا يتم حفظ الرسائل المرسله عبر اتصال Bluetooth في حافظة "المسودات" في "الرسائل".

التحقق من حالة اتصال Bluetooth

- عند عرض  في وضع الاستعداد، يشير ذلك إلى نشاط Bluetooth.
- عندما يومض ، فإن ذلك يعني أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عند ظهور  بشكل مستمر، فإن ذلك يعني أن اتصال Bluetooth نشط.

شاشة عرض الأجهزة المقترنة

حيث إن الأجهزة المقترنة يمكنها التعرف على بعضها البعض بشكل أسهل، ويشار إلى تلك الأجهزة بالرمز  الموجود في قائمة نتائج البحث. وفي شاشة عرض Bluetooth الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة بالأجهزة المقترنة .

- للاقتران بجهاز: حدد **الخيارات** ← جهاز مقترن جديد. يبدأ الهاتف في البحث. انتقل إلى الجهاز الذي ترغب في الاقتران به واضغط على **اختيار**. تبادل رموز المرور. تتم إضافة الجهاز إلى قائمة "الأجهزة المقترنة".
 - **لإلغاء اقتران:** انتقل إلى الجهاز الذي تريد إلغاء اقترانه ثم اضغط على **C** أو حدد **الخيارات** ← **مسح**. إذا كنت ترغب في إلغاء جميع الاقترانات. فحدد **الخيارات** ← **مسح الكل**.
- في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة التي تتصل بها حاليًا. فستتم إزالة الاقتران وقطع اتصال الجهاز. بينما يظل اتصال Bluetooth قائمًا على الهاتف.
- **لجعل جهاز مصرح به أو غير مصرح به:** انتقل إلى الجهاز ثم حدد **الخيارات** ← **ضبط كـ "مصرح به"** - وفي هذه الحالة. يمكن إجراء اتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز بدون علمك. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط والتي لا يستطيع الآخرون الدخول عليها. على سبيل المثال. جهاز الكمبيوتر لديك. أو الأجهزة التي تخص شخص تثق به. تتم إضافة الرمز  بجانب الأجهزة التي تم التصديق عليها في شاشة عرض "الأجهزة المقترنة". **ضبط كـ "غير مصرح له"** - يلزم قبول طلبات الاتصال الواردة من هذا الجهاز بشكل منفصل في كل مرة.

استلام بيانات عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية

عند استقبال بيانات عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية. يصدر صوت إحدى النغمات مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة موافقتك. يوضع العنصر في حافظلة "صندوق الوارد" في "الرسائل". يشار للرسائل المستلمة عبر تقنية Bluetooth بـ . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل" الصفحة ٩٠.

قطع اتصال Bluetooth

يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال البيانات أو استقبالها.



■ اتصال الأشعة تحت الحمراء

➡ اذهب إلى القائمة ← التوصيل ← IR.

يمكنك إرسال البيانات واستلامها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء مثل الكروت الشخصية والتقويم والملاحظات من هاتف أو جهاز بيانات متوافق. لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على أعين أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

إرسال البيانات واستلامها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء

1. تأكد أن منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض. وأنه لا توجد أي عوائق بين الجهازين. المسافة المفضلة بين الجهازين هي متر واحد على الأكثر. انظر "المفاتيح ومنافذ التوصيل" الصفحة ٢٦.
 2. يقوم مستخدم الجهاز المستقبل بتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء. لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء بهاتفك لاستلام بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء. اذهب إلى القائمة ← التوصيل ← IR.
 3. يحدد مستخدم الجهاز المرسل وظيفة منفذ الأشعة تحت الحمراء اللازمة لبدء نقل البيانات.
- لإرسال بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء. حدد الخيارات ← إرسال ← IR في أحد التطبيقات.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقة واحدة بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى.

يتم حفظ جميع العناصر المستلمة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل". يشار إلى أية رسالة أشعة تحت حمراء جديدة بـ .

 **تلميح:** Microsoft Windows 2000: لتتمكن من استخدام الأشعة تحت الحمراء لنقل الملفات ما بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق، اذهب إلى لوحة التحكم (Control Panel)، وحدد ارتباط لاسلكي (Wireless Link). في علامة تبويب "نقل الملفات عبر ارتباط لاسلكي" (Wireless Link File Transfer)، خُقق من السماح للأخريين (Allow others) لإرسال الملفات إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام الأشعة تحت الحمراء. بعد نقل الملفات، من الأفضل الرجوع للضبط الافتراضي لمنع نقل البيانات غير المصرح به.

التحقق من حالة اتصال الأشعة تحت الحمراء

- عندما يومض ، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر. أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.
- عند ظهور  باستمرار، فإن ذلك يشير إلى تشغيل اتصال الأشعة تحت الحمراء. كما يشير إلى أن الهاتف مستعد لإرسال بيانات واستلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.

■ الشبكة الافتراضية الخاصة

تتيح لك اتصالات الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) إمكانية إنشاء اتصالات مشفرة عبر شبكات غير آمنة مثل شبكة الإنترنت. وتتطلب اتصالات VPN سياسات VPN التي تُحدّد كيفية حماية معاملات الشبكة، هذا إلى جانب نقطة وصول إنترنت.

ويوفر اتصال VPN خصوصية البيانات وتكاملها وتوثيقها. هذا إلى جانب التصريح والسماح بالوصول للشبكات وخدمات الشبكات. ويوفر مسئولو النظم سياسات VPN.



■ مدير الاتصال

➡ اذهب إلى القائمة ← التوصيل ← مدير الاتصال.

يمكنك. من خلال "مدير الاتصال". تحديد الحالة للعديد من اتصالات البيانات. وعرض تفاصيل حول أحجام البيانات المرسله والمستلمة. كما يمكنك إنهاء الاتصالات غير المستخدمة.

يمكنك عرض تفاصيل حول اتصالات البيانات فقط. كما لا يتم إدراج المكالمات الصوتية.

عند فتح "مدير الاتصال". يمكنك مشاهدة قائمة تحتوي على:

- افتح اتصالات البيانات.  - مكالمات بيانات.  - GPRS.
- حالة كل اتصال.
- مقدار البيانات التي تم تحميلها أو تنزيلها لكل اتصال (اتصالات GPRS فقط).
- مدة كل اتصال (اتصالات البيانات فقط).

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة لזمن التحدث من قبل مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض "مدير الاتصال" الرئيسية عند وجود اتصال واحد أو أكثر هي: التفاصيل وقطع الاتصال وقطع الاتصال عن الكل وتعليمات وخروج.

عرض تفاصيل الاتصالات

لعرض تفاصيل أحد الاتصالات، انتقل إليه وحدد

الخيارات ← التفاصيل. يتم عرض التالي:

- الاسم - اسم نقطة الوصول للإنترنت (IAP) المستخدمة.
- ح. بيانات - نوع اتصال البيانات: مكاملة بيانات أو GPRS.
- الحالة - حالة الاتصال الحالية.
- مستلم - مقدار البيانات المستلمة إلى الهاتف. بالبايت.
- مرسل - مقدار البيانات المرسل من الهاتف. بالبايت.
- المدة - طول الفترة الزمنية التي تم فيها فتح الاتصال.
- السرعة - السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بالكيلو بايت في الثانية.
- اتصال (GSM) - رقم الهاتف المستخدم، أو الاسم (GPRS) - اسم نقطة الوصول المستخدمة.
- مشترك (لا تظهر في حالة عدم مشاركة الاتصال) - عدد التطبيقات التي تستخدم الاتصال نفسه.

إنهاء الاتصالات

- انتقل إلى أحد الاتصالات وحدد **الخيارات** ← قطع الاتصال لإنهاء هذا الاتصال فقط.
- حدد **الخيارات** ← قطع الاتصال عن الكل لإغلاق كافة الاتصالات المفتوحة حاليًا.

■ توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق

للحصول على معلومات إضافية حول كيفية إجراء الاتصال بجهاز كمبيوتر متوافق عبر اتصال USB أو الأشعة تحت الحمراء أو تقنية Bluetooth، وكذا كيفية تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بـ نوكيا ١٠٢، انظر "الدليل السريع لتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر" على القرص المضغوط. لمزيد من المعلومات حول استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بـ نوكيا، انظر المساعدة الموجودة بمجموعة برامج الكمبيوتر أو قم بزيارة صفحات المساعدة على الموقع www.nokia.com.

■ استخدام الهاتف كمودم

➡ اذهب إلى القائمة ← التوصيل ← المودم.

استخدم الهاتف كمودم للاتصال بالإنترنت من خلال جهاز كمبيوتر متوافق. أو لإرسال رسائل الفاكس واستلامها.

يمكن الحصول على تعليمات التثبيت المفصلة في دليل البداية السريعة لخيارات المودم لنوكيا 6260 على القرص المضغوط المزود مع الهاتف.



■ التزامن عن بعد

➡ اذهب إلى القائمة ← التوصيل ← التزامن.

يوفر لك تطبيق المزامنة إمكانية مزامنة التقويم أو الأسماء مع العديد من تطبيقات التقويم ودفتر الهاتف على كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. تحدث المزامنة عبر مكالمات بيانات GSM أو اتصال حزمة البيانات.

يستخدم تطبيق المزامنة تقنية SyncML للمزامنة. للعثور على معلومات حول توافق SyncML، اتصل بمزود التقويم أو تطبيق دفتر العناوين الذي تريد مزامنة بيانات الهاتف معه.

إنشاء وضع التزامن جديد

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الالتزامن عن بعد" الرئيسية هي: التزامن ووضع التزامن الجديد وتعديل وضع التزامن ومسح وعرض السجل وتعليمات وخروج. ١. يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في إنشاء وضع جديد في حالة عدم تعريف أية أوضاع. حدد نعم.

لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة. حدد الخيارات ← وضع التزامن الجديد. حدد إذا كنت ترغب في استخدام قيم الوضع الافتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود لاستخدامها كأساس للوضع الجديد أم لا.

٢. قم بتعريف ما يلي:

اسم وضع التزامن - اكتب اسمًا وصفيًا للوضع.

نقطة الوصول - حدد نقطة وصول تريد استخدامها لاتصال البيانات.

عنوان المضيف - اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيم الصحيحة.

المنفذ - اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيم الصحيحة.

اسم المستخدم - معرف المستخدم لمركز خدمة المزامنة. اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على المعرف الصحيح.

كلمة السر - اكتب كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيمة الصحيحة.

- اضغط على  وحدد التطبيق الذي تريد تزامنه.
- قد تختلف التطبيقات المتاحة التي يمكنك تزامنها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
٣. اضغط على **تم** لحفظ الضبط.

تزامن البيانات

- يمكنك رؤية الأوضاع المختلفة في شاشة عرض "التزامن" الرئيسية. وأنواع البيانات التي ستتم مزامنتها: التقويم أو الأسماء أو كلاهما.
١. في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد الأوضاع وحدد **الخيارات** ← تزامن. تظهر حالة المزامنة في أسفل الشاشة.
 ٢. لإلغاء المزامنة قبل انتهائها، اضغط على **إلغاء**.
 ٢. يتم إعلامك بعد اكتمال المزامنة.
 - بعد اكتمال المزامنة، حدد **الخيارات** ← عرض السجل لفتح ملف سجل يعرض حالة المزامنة (تم أو لم يتم) وعدد إدخال التقويم أو الأسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو حذفها أو رفضها (لم تتم مزامنتها) في الهاتف أو على مركز الخدمة.

١٣. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نفاذ الذاكرة

يُدل ظهور الملاحظات التالية على نفاذ ذاكرة الهاتف وينبغي عليك حذف بعض البيانات المسجلة: الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات. لعرض نوع البيانات لديك ومقدار الذاكرة التي تستهلكها مجموعات البيانات المختلفة، اذهب إلى "مدير الملفات" وحدد الخيارات ← بيانات الذاكرة.

قد تحتاج لمسح العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب نفاذ الذاكرة:

- الرسائل الموجودة في صندوق الوارد، والمسودات، وحافظات الرسائل المرسلة في الرسائل.
 - رسائل البريد الإلكتروني التي تم استردادها من ذاكرة الهاتف.
 - صفحات المتصفح التي تم حفظها.
 - الصور والصور الفوتوغرافية في الصور.
- لحذف معلومات اتصال أو ملاحظات تقويم أو موقتات المكالمات، أو موقتات تكلفة المكالمات، أو نتائج الألعاب أو أية بيانات أخرى، فاذهب إلى التطبيقات الخاصة بذلك لحذف تلك البيانات.

إذا كنت تقوم بمسح عناصر متعددة وتم عرض ملاحظة أخرى من الملاحظات التالية: الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات. حاول مسح العناصر واحداً تلو الآخر (بدءاً من أصغر العناصر). مسح ذاكرة التقويم - لإزالة أكثر من حدث واحد في المرة الواحدة، اذهب إلى شاشة عرض "الشهر" وحدد الخيارات ← مسح قيد ← ثم:

- قبل التاريخ - لحذف جميع ملاحظات التقويم التي حدثت قبل تاريخ معين. أدخل التاريخ الذي يتم حذف كافة ملاحظات التقويم التي حدثت قبله.
- أو
- كل القيود - لمسح جميع ملاحظات التقويم.
- مسح محتويات السجل - لمسح جميع محتويات السجل وسجل المكالمات الأخيرة وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي. اذهب إلى "السجلات" وحدد الخيارات ← مسح السجل أو اذهب إلى الضبط ← مدة السجلات ← عدم تسجيل.

الطرق المختلفة لحفظ البيانات هي:

- استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر نوکيا ٦,٢ لحفظ نسخة احتياطية من جميع البيانات على كومبيوتر متوافق.
- إرسال صور إلى عنوان البريد الإلكتروني ثم حفظها على الكمبيوتر (خدمة شبكة).
- إرسال بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال تقنية Bluetooth إلى جهاز متوافق آخر.
- حفظ البيانات على بطاقة ذاكرة متوافقة.

س و ج

شاشة الهاتف

- س: لماذا تظهر نقاط مفقودة أو نقاط متغيرة اللون أو نقاط براققة على الشاشة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟
- ج: هذه هي إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسلات أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو في وضع إيقاف التشغيل. وهذا أمر عادي وليس خطأ.

الكاميرا

- س: لماذا تبدو الصور غير واضحة؟
ج: تأكد من نظافة إطار حماية عدسة الكاميرا.

اتصال Bluetooth

- س: لماذا لا يمكنني إنهاء اتصال Bluetooth؟
ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بهاتفك، يمكنك إنهاء الاتصال باستخدام الجهاز الآخر أو عن طريق إيقاف Bluetooth. اذهب إلى Bluetooth وحدد الضبط Bluetooth ← متوقف.
- س: لماذا لا يمكنني العثور على جهاز أحد أصدقائي الذي يدعم Bluetooth؟
ج: تأكد أنك وصديقك قد قمتما بتشغيل Bluetooth.
تأكد أن المسافة الفاصلة بين الجهازين لا تتعدى مسافة ١٠ أمتار. وكذا تحقق من عدم وجود حوائط أو أي عوائق أخرى بين الجهازين.
تأكد أن الجهاز الآخر غير موجود في الوضع "مخفي".
تأكد من توافق كلا الجهازين.

رسائل الوسائط المتعددة

- س: ماذا يجب علي فعله عندما يخبرني الهاتف أنه لا يمكنه استقبال رسالة وسائط متعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟
ج: يشار إلى مساحة الذاكرة المطلوبة في رسالة الخطأ التالية: الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة. امسح بعض البيانات أولاً. لعرض نوع البيانات لديك ومقدار الذاكرة التي تستهلكها مجموعات البيانات المختلفة، اذهب إلى "مدير الملفات" وحدد الخيارات ← بيانات الذاكرة.

- س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الهاتف اتصال بيانات مرة بعد أخرى؟ تشير الملاحظات المختصرة على الشاشة إلى أن الهاتف يجلب رسالة أو يحاول القيام بذلك. ماذا يحدث؟
- ج: يحاول الهاتف جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. تحقق من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة بطريقة صحيحة. وكذا تحقق من عدم وجود أخطاء في كتابة أرقام الهاتف أو العناوين. اذهب إلى **الرسائل** وحدد: **الخيارات** ← **الضبط** ← **رسالة وسائط**.
- لمنع الهاتف من إجراء اتصال بيانات. سيتوفر أمامك الخيارات التالية. اذهب إلى **الرسائل** وحدد: **الخيارات** ← **الضبط** ← **رسالة وسائط**. ثم:
- حدد عند استلام رسالة ← تأجيل الجلب إذا كنت ترغب في أن يحفظ مركز رسائل الوسائط المتعددة الرسالة التي يتم استردادها فيما بعد. على سبيل المثال بعد التحقق من الضبط. بعد إجراء هذا التغيير. ما يزال الهاتف في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة. لاسترداد الرسالة فيما بعد. حدد جلب في الحال.
- حدد عند استلام رسالة ← رفض الرسالة - إذا كنت ترغب في رفض جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد إجراء هذا التغيير. سيحتاج الهاتف إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة وسيقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بمسح جميع رسائل الوسائط المتعددة المنتظر إرسالها إليك.
- حدد استقبال رسائل وسائط ← إيقاف - إذا كنت ترغب في تجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد إجراء هذا التغيير. لن يقوم الهاتف بإنشاء أي اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

الرسائل

- س: لماذا لا يمكنني اختيار اسم؟
ج: إذا لم تكن قادرًا على اختيار اسم في دليل الأسماء، فهذا يعني أنه لا يوجد في بطاقة الأسماء رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لهذا الاسم. أضف المعلومات الناقصة إلى بطاقة الأسماء في تطبيق "الأسماء".

التقويم

- س: لماذا تبدو أرقام الأسابيع مفقودة؟
ج: إذا قمت بتغيير ضبط التقويم بحيث يبدأ الأسبوع من يوم آخر غير يوم الاثنين، فلن تظهر أرقام الأسابيع.

خدمات المتصفح

- س: لم يتم تحديد نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الويب.
ج: قم بإدراج ضبط المتصفح الصحيح. اتصل بمزود خدمة للحصول على إرشادات.

السجل

- س: لماذا يبدو السجل فارغًا؟
ج: ربما قمت بتنشيط أحد الترسّيات. في حين لم يتم تسجيل أحداث اتصال تلائم هذا الترسّيح. لرؤية جميع الأحداث، حدد الخيارات ← ترشيح ← كل الاتصالات.

الاتصال بالكمبيوتر

- س: لماذا تواجهني مشاكل عند توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر؟
ج: تأكد من تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر نوّكيا ٦.٢ وتشغيلها على جهاز الكمبيوتر. انظر الدليل السريع لمجموع برامج الكمبيوتر نوّكيا على القرص المضغوط.

لمزيد من المعلومات حول استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بـ نوكيا، انظر المساعدة الموجودة بمجموعة برامج الكمبيوتر أو قم بزيارة صفحات المساعدة على الموقع www.nokia.com.

رموز الوصول

س: ما هي كلمات السر الخاصة بـرموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: إن رمز القفل الافتراضي هو 12345. إذا نسيت أو فقدت رمز القفل، اتصل بوكيل الهاتف.

في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقدته، أو في حالة عدم حصولك على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة.

للحصول على معلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة، أو مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

• س: كيف أغلق تطبيقًا لا يستجيب؟

ج: افتح إطار تبديل التطبيقات بالضغط مع الاستمرار على . ثم انتقل إلى التطبيق، واضغط على لإغلاق التطبيق.

٤.١. معلومات البطارية

يتم تزويد الهاتف بالطاقة عن طريق بطارية يمكن إعادة شحنها. لاحظ أنه يمكن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة فقط بعد دورتين أو ثلاث من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكن حتمًا سوف تبلى في النهاية. حينما يقل وقت التحدث ووقت الاستعداد عن المعدل الطبيعي بشكل ملحوظ، ينبغي عليك شراء بطارية جديدة. استخدم فقط البطاريات المعتمدة من قبل نوكيا. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل نوكيا لهذا الجهاز.

افصل جهاز الشحن من المأخذ الكهربائي حينما لا يكون قيد الاستخدام. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن. فقد تؤدي زيادة الشحن تؤدي إلى تقصير عمر البطارية. إذا تركت البطارية الممتلئة تمامًا دون استخدام، فسوف تفصل نفسها بمرور الوقت. من الممكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية على قدرة البطارية على الشحن.

قم دومًا بإيقاف تشغيل الهاتف وفصله عن جهاز الشحن قبل إزالة البطارية. تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن AC-1 و AC-7 و ACP-8 و ACP-9 و ACP-12 و LCH-9 و LCH-12.

لزيادة عمر بطاريات NiMh، افصل شحن البطارية من وقت لآخر بترك الجهاز مفتوحًا حتى يغلق نفسه بنفسه. لا تحاول فصل شحن البطارية بأيّة طريقة أخرى. استخدم البطارية فقط للغرض المخصص لها. لا تستخدم أي شاحن تالف أو بطارية تالفة.

لا تقم بتقصير الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تقصير غير مقصود للدائرة الكهربائية حين يتسبب جسم معدني (مثل العملة المعدنية، أو الدبوس أو القلم) في اتصال مباشر بين وصلات (+) و (-) للبطارية. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث ذلك - على سبيل المثال - حينما تحمل بطارية في جيبك أو في كيس النقود. قد يتسبب تقصير الدائرة الكهربائية في تلف البطارية أو الجسم المتصل.

ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة في الصيف أو في أجواء شتوية، سوف يقلل سعة البطارية وعمرها الافتراضي. حاول دوماً الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ فهرنهايت). قد يتوقف الهاتف عن العمل مؤقتاً عندما ترتفع درجة حرارة البطارية أو تنخفض حتى إذا كانت مشحونة شحناً تاماً. يكون أداء البطاريات محدوداً بصفة خاصة في درجات الحرارة تحت نقطة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار! تخلص من البطاريات وفقاً للإرشادات المحلية (مثل إعادة تصنيعها). حاول إعادة تصنيعها إذا أمكن ذلك. لا تتخلص منها كنفايات منزلية.

 تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والأجهزة الملحقة المعتمدة فقط من قبل شركة نوكيا والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطرز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر الإكسسوارات المعتمدة، الرجاء مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي إكسسوار، اسحب المأخذ وليس السلك.

قد يشتمل الجهاز وأجهزته الملحقة على أجزاء صغيرة، ولذلك، احفظها بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

- بعض القواعد العملية بالنسبة للمستلزمات والأجهزة الملحقة.
- احفظ المستلزمات والأجهزة الملحقة كافة بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
 - لفصل التيار عن أي إكسسوار أو ملحق، اسحب المأخذ وليس السلك.
 - تأكد بانتظام أن كافة الإكسسوارات في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا.
 - يجب تركيب إكسسوارات الهاتف المعقدة في السيارة من قبل الأشخاص المؤهلون فقط.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا تستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تثبيت البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضرر بالبطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز ما قد يسبب ضرراً لألواح الدوائر الإلكترونية.
- قم بفتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيمويات مركززة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تدهن الجهاز. الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لتنظيف العدسات (على سبيل المثال، عدسة الكاميرا أو عدسات جهاز الإحساس القريبة أو عدسات جهاز الإحساس الخفيفة).
- استعمل الهوائي الزود مع الهاتف أو الهوائي المعتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يسبب ضرراً للجهاز. وبنتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه خاصة بجهازك وبالبطارية وبجهاز الشحن أو أي جهاز ملحق آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق جهازك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الجهاز في الوضع الطبيعي فقط (على الأذن). للالتزام بإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية. استخدم الأجهزة الملحقمة المعتمدة من شركة نوكيا فقط. عند تشغيل الجهاز وتثبيته على الجسم لحمله، استخدم دائمًا حقائب حمل نوكيا المعتمدة.

بعض أجزاء الجهاز مغطنة. لذا قد يجذب الجهاز المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سمع ألا يستخدم الجهاز على أذنه عند استعماله. تأكد دائمًا من إحكام وضع الجهاز على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى السماعة. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغطنة لحفظ المعلومات قرب الجهاز لأن المعلومات المحفوظة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخليوية. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الواقية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية. أو إذا كان لديك أي سؤال. أُلغق الجهاز في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن 6 بوصات (15,2 سم) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف الخليوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكي Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- أبق الجهاز على بعد ٦ بوصات (١٥,٢ سم) على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب عندما يكون الجهاز في وضع الاستخدام؛
 - لا تحمل الجهاز في الجيب الأمامي للصدر؛ و
 - أثناء استخدام الجهاز. ضع الجهاز قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الجهاز فوراً.

أجهزة السمع

بعض الأجهزة الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة، بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخصود السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الجهاز في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطيرةً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الجهاز اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل الوسائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزائه أو أجهزته الملحقة. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً، فقد يتجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يُمنع استخدام الجهاز أثناء الطيران. أغلق الجهاز قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق جهازك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الجهاز بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي حظرت استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي جري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق جويل أو خزن المواد الكيماوية. والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالخوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ معلومات أمان حول ألعاب الفيديو

حول النوبات المرضية الناتجة عن الحساسية للصور

يتعرض عدد قليل جدًا من الأشخاص لنوبة مرضية عند التعرض لصور مرئية معينة بما في ذلك الأضواء الوامضة أو الأشكال التي قد تظهر في ألعاب الفيديو. حتى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ للإصابة بالنوبات المرضية والصرع قد تكون لديهم حالات لم يتم تشخيصها قد تتسبب في نوبات الصرع نتيجة للحساسية من الصور أثناء مشاهدة ألعاب الفيديو. وقد يكون لهذه النوبات العديد من الأعراض بما في ذلك الدوار أو تغير الرؤية أو جعد العين أو الوجه أو ارتعاش الأذرع أو الارتباك أو حركتها. أو فقد الإحساس بالمكان أو الارتباك أو فقد الوعي لفترة مؤقتة. وقد تتسبب النوبات أيضًا في فقد الوعي أو التشنجات التي قد تؤدي إلى الإصابة. بدءًا من السقوط على الأرض إلى ضرب الأشياء القريبة.

توقف عن ممارسة اللعبة في الحال واستشر طبيباً إذا تعرضت لأي من هذه الأعراض. ويجب على البالغين الذين يسمحون للمراهقين (أو الأطفال) بممارسة الألعاب مراقبة أطفالهم وسؤالهم عن هذه الأعراض لأن احتمال تعرضهم لهذه النوبات أكبر من البالغين. يمكن تقليل خطورة نوبات الصرع نتيجة للحساسية للصور عن طريق اللعب في غرف جيدة الإضاءة وعدم اللعب عند الشعور بالنعاس أو التعب. إذا كان لديك أو لدى أحد من أقاربك تاريخ للنوبات المرضية أو الصرع، فاستشر طبيباً قبل اللعب.

قم بممارسة الألعاب بأمان

خذ قسطاً من الراحة من ممارسة الألعاب لمدة نصف ساعة على الأقل. توقف عن اللعب مباشرة إذا بدأت تشعر بالتعب أو إذا تعرضت لشعور غير سار أو ألم في يديك أو ذراعيك. إذا استمرت الحالة، فاستشر طبيباً.

يؤدي استخدام الألعاب ذات الاهتزاز إلى تفاقم الإصابات. لا تقم بتشغيل وظيفة الاهتزاز إذا كانت لديك إصابة في العظم أو مفاصل أصابعك أو يديك أو رسغ اليد أو الأذن.

■ مكالمات الطوارئ

 هام: إن هذا الجهاز كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك، لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا، لا تعتمد كلية على الجهاز اللاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

1. افتح الجهاز إذا لم يكن مفتوحاً. تأكد من وجود إشارة كافية. بعض الشبكات قد تطلب إدخال البطاقة الهاتفية SIM سارية المفعول في الجهاز.
2. اضغط على  عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
3. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية. تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
4. اضغط على 

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد خُتِجَ إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. في حال لم يكن الجهاز متصلاً بالشبكة أو في حال كنت على متن طائرة، عليك القيام بتشغيل الهاتف من خلال خديد وظائفه قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ؛ لتزيد من المعلومات. راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن جهازك المحمول هو رما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

طراز الجهاز هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض للأمواج الراديوية.

جهاز هاتفك هو أيضاً جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للأجهزة المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة (Specific Absorption Rate) SAR. الحد الأقصى لـ SAR كما تم خديده من قبل المواصفات الدولية هو ٢.٠ واط/كغم*. يتم خديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. على الرغم من أن اختبار SAR يحدد في حالة الإرسال القصوى. فإن مستوى SAR الفعلي خلال تشغيل الجهاز يكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد الجهاز بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب من هوائي شبكة الاتصال، استخدم الجهاز طاقة أقل.

الحد الأقصى لـ SAR خلال تشغيل الهاتف عند اختباره على الأذن هو ٠.٧٢ واط/كغم.

يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إما بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم على الأقل من الجسم. عند استعمال علبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع المنتج على مسافة ٢,٢ سم على الأقل من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. سيحتاج الجهاز إلى توصيل عال الجودة بالشبكة. أحياناً قد تُوَجَّل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

* SAR للأجهزة المحمولة التي يستخدمها الجمهور العام هو ٢.٠ واط/كغم بمعدل متوسط على ١٠ غرام من نسيج الجسم. يتضمن المعيار هامشًا كبيرًا من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور ولإيضاح أي تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى. انظر تحت العنوان معلومات عن المنتج على www.nokia.com.