

Nokia 6267 – Priročnik za uporabo

9201916

2. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-210 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

Copyright © 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint, Nokia Care in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke, ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Ta naprava je skladna z zahtevami Direktive 2002/95/ES glede omejitev uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

BREZ JAMSTEV

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

9201916/2. izdaja

Kazalo

Za vašo varnost.....	6	6. Sporočila	25
Splošne informacije.....	9	Sporočilo.....	25
Kode za dostop.....	9	Brzozjavke	28
Nastavitvena storitev	9	Zvočna sporočila Nokia Xpress.....	28
Posodobitve programske opreme.....	10	Poln pomnilnik.....	29
Nalaganje vsebine	10	Mape.....	29
Podpora Nokia	11	E-poštna aplikacija	29
1. Hitri začetek.....	11	Pomenki (hitra sporočila)	31
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	11	Telefonski predal	31
Vstavljanje pomnilniške		Informacijska sporočila.....	32
kartice microSD.....	13	Ukazi za storitve.....	32
Odstranjevanje pomnilniške		Brisanje sporočil	32
kartice microSD.....	13	Sporočila na kartici SIM	32
Polnjenje baterije.....	13	Nastavitve sporočil	32
Odpiranje in zapiranje telefona.....	14	7. Imenik.....	35
Vklop in izklop telefona	14	Iskanje vizitke.....	35
Pašček za telefon	15	Shranjevanje imen in telefonskih	
Antena	15	števil.....	35
2. Vaš telefon	15	Shranjevanje podrobnosti	35
Tipke in sestavni deli.....	15	Kopiranje ali premikanje vizitk.....	35
Pripravljenost.....	16	Urejanje podrobnosti vizitk.....	36
Profil Polet.....	19	Sinhroniziranje vseh podatkov	36
Zaklepanje tipkovnice.....	19	Brisanje vizitk.....	36
Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM	20	Poslovne vizitke	36
3. Klicne funkcije	20	Nastavitve	37
Vzpostavitev glasovnega klica	20	Skupine.....	37
Sprejem ali zavrnitev klica	21	Hitro klicanje	37
Možnosti med glasovnim klicem.....	21	8. Dnevnik	37
Vzpostavitev video klica	22	9. Nastavitve	38
Sprejem ali zavrnitev video klica.....	23	Profil	38
Možnosti med video klicem.....	23	Teme.....	38
Souporaba videa	23	Toni.....	38
4. Pisanje besedila.....	24	Glavni zaslon	39
Običajni način pisanja	24	Mali zaslon.....	39
Pisanje besedila s predvidevanjem.....	24	Datum in ura	39
5. Pomikanje po menijih.....	25	Moje bližnjice.....	40
		Povezovanje	41
		Klici	45
		Telefon.....	46

Konfiguracija.....	47	15. Aplikacije.....	65
Varnost.....	47	Zagon igre	66
Upravljanje digitalnih pravic	48	Zagon aplikacije.....	66
Posodobitve programske		Možnosti za aplikacije	66
opreme telefona	49	Nalaganje aplikacij	66
Obnove tovarniških nastavitev.....	49		
10. Operaterjev meni	49	16. Storitve kartice SIM.....	67
11. Galerija	49	17. Splet	67
Tiskanje slik	50	Nastavitev brskalnika.....	67
Pomnilniška kartica	50	Povezovanje s storitvijo.....	67
		Brskanje po straneh.....	68
12. Predstavnost.....	51	Zaznamki	68
Kamera	51	Nastavitve videza	69
Video.....	52	Varnostne nastavitve.....	70
Predvajalnik glasbe.....	53	Nastavitve za nalaganje.....	70
Radio	54	Prejeta sporočila storitev	70
Snemalnik zvoka	56	Začasni pomnilnik.....	71
Izenačevalnik	56	Zaščita brskalnika	71
13. Pripomočki.....	57	18. Povezovanje	
Budilka	57	z računalnikom	73
Koledar.....	57	Nokia PC Suite	73
Opravila	58	Paketni prenos podatkov,	
Beležke.....	58	HSCSD in CSD	73
Kalkulator.....	58	Bluetooth.....	73
Odštevalnik časa	59	Aplikacije za podatkovno	
Štoparica	59	komunikacijo	74
14. Pritisni in govori	60	19. Informacije o bateriji	74
Kanali Pritisni in govori.....	60	Polnjenje in praznjenje	74
Vklop in izklop storitve PG	61	Smernice za preverjanje	
Vzpostavlanje in sprejemanje		pristnosti baterij Nokia.....	75
klicev Pritisni in govori.....	62		
Zahteve za povratne klice	63	Nega in vzdrževanje	77
Dodajanje vizitk za klice		Dodatni varnostni napotki	79
z enim sogovornikom.....	64	Stvarno kazalo	83
Nastavitve Pritisni in govori	64		
Konfiguracijske nastavitve	65		
Splet	65		

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte samo v normalnem položaju, kot je pojasnjeno v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbriše in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih WCDMA 850 in 2100, EGSM 850 in 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Da bi lahko uporabljali nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila (MMS), brskalnik, e-poštno aplikacijo, hitra sporočila (pomenke), imenik z zaznavanjem

prisotnosti, sinhronizacijo na daljavo in nalaganje vsebine z uporabo brskalnika ali storitve MMS, je potrebna omrežna podpora za te tehnologije.

■ Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: galerija, imenik, besedilna, večpredstavnostna in hitra sporočila (pomenki), e-pošta, koledar, opravila, igre in aplikacije Java™ ter beležke. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah skupnega pomnilnika.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebo.

Splošne informacije

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S pet- do desetmestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte Varnost na strani 47.

Kode PIN

S štiri- do osemestnima kodo PIN (Personal Identification Number) in kodo UPIN (Universal Personal Identification Number) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte Varnost na strani 47.

Štiri- do osemestno kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za uporabo nekaterih funkcij.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte Zaščitni modul na strani 71.

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte Digitalno podpisovanje na strani 72.

Kode PUK

Z osemestnima kodama PUK (Personal Unblocking Key) in UPUK (Universal Personal Unblocking Key) lahko spremenite blokirano kodo PIN oziroma UPIN. Osemestno kodo PUK2 potrebujete, da bi lahko spremenili blokirano kodo PIN2. Če kod niste dobili s kartico SIM, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Geslo za zapore (štirimestno) potrebujete pri uporabi funkcije za zapore klicev. Glejte Varnost na strani 47.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila, zvočna sporočila Nokia Xpress ali sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno

nastaviti. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia, www.nokia.com/support.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo ali pa se prikaže obvestilo *Prejete nastavitve konfiguracije*.

Nastavitve shranite tako, da izberete **Prikaži > Shrani**. Po potrebi vnesite kodo PIN, ki vam jo je priskrbel ponudnik storitev.

Če želite prejeti nastavitve zavreči, izberite **Izhod** ali **Prikaži > Zavrzi**.

■ Posodobitve programske opreme

Pri Nokii bodo morda izdelali posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudili nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko naložili z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Da bi posodobili programsko opremo svoje naprave, potrebujete aplikacijo Nokia Software Updater, združljiv računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000 ali XP, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo mobilne naprave z računalnikom.

Več informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletni strani www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če vaše omrežje podpira tovrstno posodabljanje programske opreme, lahko naložite posodobitve tudi neposredno z napravo. Glejte Telefon na strani 46, *Posodobitve telefona*.

Pri nalaganju posodobitev programske opreme bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pred začetkom posodabljanja se prepričajte, da je baterija dovolj napolnjena, ali pa priključite napravo na polnilnik.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Nalaganje vsebine

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev). Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Podpora Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico priročnika za uporabo, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč uporabnikom, pogledjte na seznam centrov Nokia na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Hitri začetek

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5C. Vedno uporabljajte pristne baterije znamke Nokia. Glejte Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia na strani 75.

Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.

1. Hrbtno stran telefona obrnite proti sebi ter potisnite hrbtni pokrovček in ga snemite s telefona.

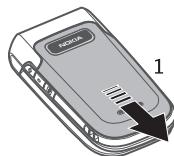

2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete, kot je prikazano.




3. Vstavite kartico SIM v držalo. Poskrbite, da bo vstavljena pravilno, z zlatimi priključki navzdol.
4. Znova vstavite baterijo.
5. Potisnite hrbtni pokrovček, da se zaskoči v ustrezni položaj.

■ Vstavljanje pomnilniške kartice microSD



1. Odprite držalo za pomnilniško kartico, kot je prikazano.
2. Vstavite kartico v režo za kartice microSD tako, da je predel z zlatimi priključki obrnjen navzgor, in jo pritisnite, da se zaskoči.
3. Zaprite držalo za pomnilniško kartico.

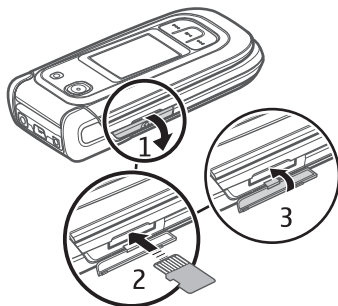

Pomnilniška kartica ni vključena v prodajni paket.



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

■ Odstranjevanje pomnilniške kartice microSD

Pomnilniško kartico microSD lahko odstranite ali zamenjate, ne da bi vam bilo treba telefon izklopiti.

1. Najprej se prepričajte, da trenutno nobena aplikacija ne dostopa do podatkov na kartici microSD.
2. Odprite držalo za pomnilniško kartico.
3. Rahlo pritisnite kartico microSD navznoter, da jo sprostite iz reže.
4. Odstranite kartico iz reže.

■ Polnjenje baterije

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom AC-3, AC-4, AC-5 ali CA-70.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.


Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika vstavite v priključek za polnilnik, kot je prikazano.

S starejšimi modeli polnilnikov lahko uporabite adapter za polnilnik CA-44.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljenega polnilnika. Baterijo BL-5C boste s polnilnikom AC-4 v pripravljenosti polnili približno 1 uro in 30 minut.

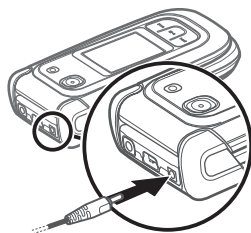

■ Odpiranje in zapiranje telefona


Telefon odpirate in zapirate ročno. Ko odprete pokrovček telefona, se samodejno odpre za približno 165 stopinj. Ne skušajte ga na silo odpreti še bolj.

Nekatere teme vsebujejo ton, ki se predvaja ob odpiranju in zapiranju telefona.

■ Vklp in izklp telefona

Pritisnite tipko za konec in jo držite, dokler se telefon ne vklopi oziroma izklopi.

Če telefon zahteva kodo PIN ali UPIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše v obliki ****) in izberite **OK**.

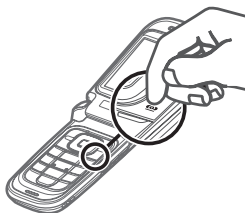

Nastavljanje ure, časovnega pasu in datuma

Vnesite lokalni čas, izberite časovni pas svoje lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) in vnesite datum. Glejte Datum in ura na strani 39.

Storitev Plug and play

Ko telefon prvič vklopite in je v stanju pripravljenosti, bo predlagal, da od ponudnika storitev prenesete nastavitve (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte Nastavitvena storitev na strani 9.

■ Pašček za telefon

Odstranite hrbtni pokrovček telefona. Pašček napeljite, kot je prikazano na sliki. Znova namestite hrbtni pokrovček.



■ Antena

Ta naprava ima notranjo anteno.




Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko deluje. Mobilne antene se na primer ne dotikajte med klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroči delovanje naprave z večjo močjo, kot bi bila potrebna, in hitrejšo praznjenje baterije.



2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

- 1 Slušalka
- 2 Dodatna kamera
- 3 Glavni zaslon
- 4 Leva in desna izbirna tipka
- 5 Tipka za pomikanje Navi™; v nadaljevanju tipka za pomikanje
- 6 Srednja izbirna tipka
- 7 Klicna tipka
- 8 Tipka za konec; konča klice (kratek pritisk) in vklopi ali izklopi telefon (dolg pritisk)
- 9 Tipkovnica
- 10 Varovalo za zapiranje

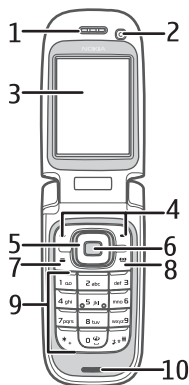

11 Mali zaslon

12 Glasbena tipka; če jo pridržite, previjete predvajano skladbo nazaj, če jo pritisnete, preskočite na prejšnjo skladbo

13 Glasbena tipka za predvajanje/pavzo

14 Zvočnik

15 Glasbena tipka; če jo pridržite, previjete predvajano skladbo naprej, če jo pritisnete, preskočite na naslednjo skladbo.

16 Sprožilec kamere

17 Tipka za zmanjšanje glasnosti

18 Tipka za povečanje glasnosti/PG

19 Bliskavica



20 Kamera z 2 milijonoma slikovnih pik

21 Priključek za slušalke

22 Vrata USB

23 Priključek za polnilnik

24 Reža za pomnilniško kartico

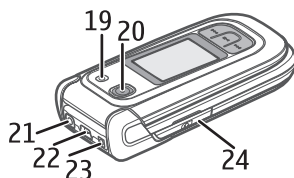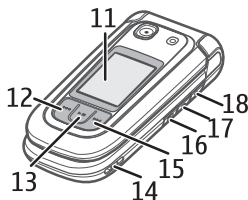


Opozorilo: Tipka za pomikanje in srednja izbirna tipka (6) te naprave morda vsebujeta nikelj, zato ne smeta biti predolgo v stiku s kožo. Dolgotrajna izpostavljenost niklju lahko povzroči alergijo na ta element.

■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je telefon v pripravljenosti.


Mali zaslon

- 1 Kazalnik omrežnega načina
- 2 Moč signala mobilnega omrežja
- 3 Stanje napolnjenosti baterije
- 4 Kazalniki
- 5 Ime omrežja ali operaterjev logotip
- 6 Ura in datum

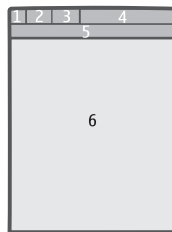

Glavni zaslon

- 1 Kazalnik omrežnega načina
- 2 Moč signala mobilnega omrežja
- 3 Stanje napolnjenosti baterije
- 4 Kazalniki
- 5 Ime omrežja ali operaterjev logotip
- 6 Ura
- 7 Glavni zaslon
- 8 Leva izbirna tipka; **Bližnjice** ali bližnjica do druge izbrane funkcije. Glejte Leva izbirna tipka na strani 40.
- 9 Srednja izbirna tipka; **Meni**.
- 10 Desna izbirna tipka; **Imena** ali bližnjica do izbrane funkcije. Glejte Desna izbirna tipka na strani 40.

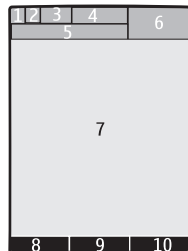

Aktivna pripravljenost

Aktivno pripravljenost vključite ali izključite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Glavni zaslon* > *Aktivna pripravljen.* > *Aktivna pripravljen.* > *Vključeno* ali *Izključeno*.

Če želite dostopati do aplikacij aktivne pripravljenosti, se najprej pomaknite navzgor, nato na želeno aplikacijo in izberite **Izberi** ali **Prikaži**. Aplikacijo ali dogodek izberete tako, da se pomaknete na želeni predmet in pritisnete tipko za pomikanje.

Navigacijski način v aktivni pripravljenosti izključite tako, da izberete **Izhod**.

Aktivno pripravljenost izključite tako, da izberete **Možnosti** > *Nast. aktiv. pripravl.* > *Aktivna pripravljen.* > *Izključeno*.

Če želite razvrstiti in zamenjati vsebino v aktivni pripravljenosti, vključite aktivno pripravljenost in izberite **Možnosti** > *Prilagodi prikaz* ali *Nast. aktiv. pripravlji..*

Kazalniki



Imate neprebrana sporočila.



Imate neodposlana ali preklicana sporočila ali taka, ki jih ni bilo mogoče poslati.



Telefon je zapisal neodgovorjen klic.



Telefon je povezan s storitvijo za pomenke, stanje dostopnosti je "na zvezi" ali "brez povezave".



Prejeli ste vsaj eno sporočilo pomenkov.



Tipkovnica je zaklenjena.



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali besedilnem sporočilu.



Budilka je vključena.



Odštevalnik časa je zagnan.



Štoparica je zagnana.



Telefon je prijavljen v omrežje GPRS ali EGPRS.



Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS.



Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).



Aktivna povezava Bluetooth.



Povezava s storitvijo Pritisni in govori je aktivna ali zadržana.



Če imate dve telefonski liniji, je izbrana druga linija.



Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko.



Zvočnik je vklopljen ali pa je na telefon priključeno glasbeno stojalo.



Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.



Izbran je časovno omejen profil.



Na telefon so priključene slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, komplet za slušni aparat ali glasbeno stojalo.

■ Profil Polet

Izključite lahko vse radiofrekvenčne funkcije ter vseeno uporabljate igre brez povezave, koledar in telefonske številke. Profil Polet uporabljajte na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje, na primer na letalu in v bolnišnici. Ko je vključen, je prikazan znak .

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Profili* > *Polet* > *Vključi* ali *Prilagodi*.

Profil Polet izključite tako, da izberete kateri koli drug profil.

V profilu Polet lahko kličete v sili. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko; izberite **Da**, ko telefon vpraša **Zapustim profil Polet?**. Telefon začne vzpostavljati klic v sili.

Po klicu v sili se telefon samodejno preklopi na splošni profil.



Opozorilo: Kadar je vključen profil za potovanje z letalom, ne morete klicati (niti številke za klice v sili) ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje. Če morate klicati v sili, ko je naprava zaklenjena in je vključen profil za potovanje z letalom, lahko številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, vnesete v polje za vnos kode za zaklepanje in izberete "Klič". Naprava potrdi, da izklaplja profil za potovanje z letalom in kličete v sili.

■ Zaklepanje tipkovnice

Izberite **Meni** ali **Odkleni** ter v manj kot sekundi in pol pritisnite *, da zaklenete ali odklenete tipkovnico.

Če je vključeno varnostno zaklepanje, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice tako, da pritisnete klicno tipko ali odprete telefon. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Več o funkciji *Varn. zaklepanje tipk* lahko preberete v razdelku Telefon na strani 46.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko morda kličete številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

■ Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcije telefona lahko uporabljate tudi, ko vanj ni vstavljena kartica SIM (na primer prenos podatkov z združljivim računalnikom ali drugo združljivo napravo). Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

3. Klicne funkcije

■ Vzpostavitev glasovnega klica

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še kodo države, omrežno številko po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite ustrezno tipko za nastavljanje glasnosti.

3. Klic ali poskus klica končate tako, da pritisnete tipko za konec ali zaprete telefon.

Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v *Imenik*, glejte Iskanje vizitke na strani 35. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Seznam klicanih števil odprete tako, da v pripravljenosti enkrat pritisnete klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Hitro klicanje

Tipkam od **3** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte Hitro klicanje na strani 37. Številko lahko potem pokličete na naslednje načine:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.
- Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne klicati. Glejte tudi *Hitro klicanje v razdelku Klici* na strani 45.

Napredno glasovno klicanje

Kličete lahko tako, da izgovorite ime, ki je shranjeno v imeniku telefona. Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku *Jezik za prepoznavanje govora* v razdelku Telefon na strani 46.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko ali tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon zapiska in prikaže navodilo *Začnite govoriti*.
2. Razločno izgovorite glasovni ukaz. Če telefon ukaz prepozna, se odpre seznam zadetkov. Telefon predvaja glasovni ukaz najustrežnejšega zadetka na vrhu seznama. Če izbrani vnos ni pravi, sami izberite drugega.

Izvedba želene funkcije telefona z uporabo glasovnega ukaza je podobna glasovnemu klicanju. Glejte *Glasovni ukazi* v razdelku Moje bližnjice na strani 41.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali odprete telefon.

Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec ali zaprete telefon.

Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec ali zaprete telefon.

Če želite zavrniti dohodni klic in je telefon zaprt, pridržite eno od tipk za glasnost.

Zvonjenje izključite tako, da pritisnete eno od tipk za glasnost (če je telefon zaprt) ali izberete *Utišaj* (če je odprt).

Če je telefon odprt, ko vas nekdo pokliče, izberite **Možnosti** > *Zvočnik*, *Sprejmi* ali *Zavrni*.

Čakajoči klic

Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega, pritisnete klicno tipko. Prvi klic se zadrži. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Navodila za vklop funkcije *Čakajoči klic* so v razdelku Klici na strani 45.

■ Možnosti med glasovnim klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev.

Med klicem izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Možnosti med klicem so *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Imenik*, *Meni*, *Zakleni tipkovnico*, *Snemaj* ali *Zvočnik*.

Možnosti omrežnih storitev so *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Dodaj konferenci*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* in naslednje:

Pošlji DTMF – Pošiljanje nizov tonov.

Menjaj – Preklapljanje med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži – Poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica.

Konferenca – Vzpostavitve konferenčnega klica.

Zaseben klic – Zaseben pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

■ Vzpostavitev video klica

Naprava se bo med delovanjem, na primer aktivnim video klicem ali hitro podatkovno povezavo, morda segrela. To je praviloma normalno in ne gre za napako. Če mislite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Med video klicem sogovorniku sproti pošiljate svojo sliko. Sogovornik gleda video, ki ga snema kamera nad glavnim zaslonom vaše naprave.

Video telefonija je mogoča samo, če imate kartico (U)SIM in uporabljate omrežje WCDMA. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivim mobilnim telefonom ali odjemalcem ISDN. Video klicanje ni mogoče, če je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

1. Video klic začnete tako, da v pripravljenosti vnesete telefonsko številko ali pa izberete vizitko v meniju **Imenik**.
2. Nato pridržite klicno tipko ali izberite **Možnosti** > *Video klic*. Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Medtem sta prikazana animacija in besedilo *Video klic*. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če klicana naprava ni združljiva), vas telefon vpraša, ali želite vzpostaviti navaden klic ali poslati sporočilo.



Nasvet: Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite ustrezno tipko za nastavljanje glasnosti.

Video klic je aktiven, ko vidite dve sliki in slišite zvok iz zvočnika. Če sogovornik zavrne pošiljanje videa, boste morda videli navadno sliko ali sivo ozadje. Zvok boste kljub temu slišali.

3. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

■ Sprejem ali zavrnitev video klica

Ob dohodnem video klicu se prikaže obvestilo *Video klic*.

1. Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če izberete **Da**, se klicalcu prikaže slika, ki jo snema kamera vašega telefona. Če ne storite ničesar ali izberete **Ne**, se video ne pošlje, telefon pa predvaja zvok. Prikazana sličica označuje, da se video ne pošilja. Med video klicem lahko kadar koli omogočite ali onemogočite pošiljanje videa.

2. Ko želite video klic končati, pritisnite tipko za konec.

Tudi če ste pošiljanje videa zavrnili, se bo klic vseeno obračunal kot video klic. Tarife izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

■ Možnosti med video klicem

Med video klicem izberite **Možnosti** in med možnostmi, ki so na voljo.

■ Souporaba videa

Med glasovnim klicem lahko sogovorniku omogočite ogled videa, ki ga snema kamera vašega telefona. Da bi bila souporaba videa mogoča, mora imeti sogovornik združljivo mobilno napravo, v vašem imeniku pa mora biti shranjen njegov naslov SIP. Če sogovornikovega naslova SIP ni, ga vnesite.

Izberite **Možnosti** > *Souporaba videa*. Telefon pošlje vabilo, na zaslonu pa prikaže *Pošilj. vabilo*. Če sogovornik sprejme vabilo, telefon vpraša *Začnem souporabo videa?*. Izberite **Da**, in telefon začne pošiljati video. Zvok se predvaja po zvočniku.

Souporabo videa prekinete tako, da izberete **Zač. ust.**. Funkcija srednje izbirne tipke se spremeni v **Nadaljuj**.

Souporabo nadaljujete tako, da izberete **Nadaljuj**. Funkcija srednje izbirne tipke se spremeni v **Zač. ust.**

Sejo souporabe videa končate tako, da izberete **Ustavi**. V obeh napravah se prikaže obvestilo *Souporaba videa končana*.

Informacije o razpoložljivosti, naročanju in ceni storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem. Med pisanjem besedila pridržite tipko **Možnosti**, da bi preklopili med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje . Predvidevanje ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo **ABC**, **abc** in **ABC**. Velikost spremenite tako, da pritisnete **#**. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke (**123**), pridržite tipko **#** in izberite *Številčni način*. Z načina za vnašanje števil preklopite na črke tako, da pridržite tipko **#**.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti** > *Jezik pisanja*.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko. Najpogostejša ločila in posebne znake lahko vnesete, če pritisnete **1**.

■ Pisanje besedila s predvidevanjem

Pisanje s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

1. Začnite pisati besedo tako, da pritiskate tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat. Telefon prikaže * ali črko, če najde morebitno besedo. Vnesene črke so prikazane podčrtano.
2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek tako, da pritisnete **0**.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite pravo besedo.

Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.

Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in se pomaknite desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.

3. Začnite pisati naslednjo besedo.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja številne funkcije, ki so združene v menije.

1. Meni odprete tako, da izberete **Meni**.

Način prikaza menija zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > *Prikaz glavn. menija* > *Seznam*, *Mreža*, *Mreža z oznakami* ali *Zavihki*.

Če želite meni preurediti, izberite **Možnosti** > *Razvrsti*. Poiščite meni, ki bi ga radi premaknili, in izberite **Premakni**. Pomaknite se, kamor želite meni premakniti, in izberite **OK**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končano** > **Da**.

2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni *Nastavitve*.
3. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer *Klicanje*.
4. Če tudi ta vsebuje podmenije, ponovite tretji korak.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Na prejšnjo raven v meniju se vrnite tako, da izberete **Nazaj**. Meni zapustite tako, da izberete **Izhod**.

6. Sporočila



Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in zvočna sporočila ter brzojavke. Vsa sporočila so razporejena v mape.

■ Sporočilo

Ustvarjanje sporočila

Ko ustvarjate novo sporočilo, je to privzeto besedilno sporočilo, vendar se samodejno spremeni v večpredstavnostnega, če vanj vstavite datoteke.

Besedilna sporočila (SMS)

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejimate besedilna sporočila ter prejimate sporočila, ki vsebujejo slike (omrežna storitev).

Pred pošiljanjem besedilnih ali e-poštnih sporočil SMS morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte Nastavitve sporočil na strani 32.

Informacije o razpoložljivosti in naročanju storitve za e-pošto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev. Navodila za shranjevanje e-poštnih naslovov v *Imenik* so v razdelku Shranjevanje podrobnosti na strani 35.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo in v koliko sporočilih boste morali besedilo poslati. Številka 145/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 145 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Ustvarjanje in pošiljanje besedilnega sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Sporočilo*.
2. V polje *Za*: vnesite eno ali več telefonskih števil. Če želite številko poiskati v imeniku, izberite **Dodaj**.
3. Besedilo sporočila vnesite v polje *Besedilo*:
Če bi radi uporabili besedilno predlogo, se pomaknite navzdol in izberite **Vstavi**.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.

Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj

1. Prejeto sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Izhod**.
Ko želite sporočilo odpreti, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*.
2. Na sporočilo odgovorite tako, da izberete **Odgovori**. Napišite odgovor.
Če bi radi dodali datoteko, se pomaknite navzdol in izberite **Vstavi**.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.

Večpredstavnostna sporočila (MMS)

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje nekatere priloge.

Informacije o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS, omrežna storitev) dobite pri ponudniku storitev.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Sporočilo*.
2. V polje *Za*: vnesite eno ali več telefonskih števil ali e-poštnih naslovov. Če želite številko ali naslov poiskati v pomnilniku, izberite **Dodaj**.
3. Napišite sporočilo. Če bi mu radi dodali datoteko, se pomaknite navzdol in izberite **Vstavi**.
4. Celotno sporočilo si ogledate pred pošiljanjem tako, da izberete **Možnosti** > *Prikaži*.
5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.

Pošiljanje sporočil

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Telefon shrani sporočilo v mapo *V pošiljanju* in ga začne pošiljati.



Opomba: Naprava vas lahko obvesti, da je bilo sporočilo poslano na vprogramirano številko centra za sporočila, ne pa tudi, ali je že prispelo do naslovnika. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi *V pošiljanju*. Če želite preklicati pošiljanje sporočil v mapi *V pošiljanju*, se pomaknite do želenega sporočila in izberite **Možnosti** > *Prekliči pošiljanje*.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

1. Prejeto sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Izhod**.
Ko si želite sporočilo ogledati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*.
2. Če sporočilo vsebuje predstavitev in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvajaj**.

Datoteke v predstavitvi ali priloge si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > *Predmeti* ali *Priloge*.

3. Na sporočilo odgovorite tako, da izberete **Odgovori**. Napišite odgovor.
Če bi radi v odgovor dodali datoteko, se pomaknite navzdol in izberite **Vstavi**.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.

■ Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete. Brzjavke se ne shranijo samodejno.

Pisanje brzjavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzjavka*. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko in napišite sporočilo.

Prejem brzjavke

Prejeto brzjavko označuje besedilo *Sporočilo*: in nekaj besed z začetka sporočila. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če bi radi uporabili številke in naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnosti** > *Uporabi podrobnost*. Sporočilo shranite tako, da izberete **Shrani** in zeleno mapo.

■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil. Ta storitev mora biti vključena, da bi lahko uporabljali zvočna sporočila.

Ustvarjanje sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemalnik zvoka. Navodila za uporabo snemalnika so v razdelku Snemalnik zvoka na strani 56.
2. Posnemite sporočilo.
3. V polje *Za*: vnesite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da bi jih poiskali v imeniku.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.

Poslušanje sporočila

Prejeto zvočno sporočilo odprete tako, da izberete **Predvajaj**. Če ste prejeli več sporočil, izberite **Prikaži > Predvajaj**. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**.

■ Poln pomnilnik

Če vas čaka novo sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, se na zaslonu prikaže obvestilo *Poln pomnilnik. Prejem sporočil ni mogoč.* Če želite najprej zbrisati stara sporočila, izberite **OK > Da** in mapo. Poiščite želeno sporočilo in izberite **Zbriši**. Več sporočil lahko zbrisate tako, da izberete **Označi**. Označite vsa sporočila, ki jih želite zbrisati, in izberite **Možnosti > Zbriši označene**.

■ Mape

Prejeta sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so v mapi *V pošiljanju*.

Če želite nastaviti shranjevanje poslanih sporočil v mapo *Poslani predmeti*, glejte *Shrani poslana spor.* v razdelku Splošne nastavitve na strani 32.

Če želite urediti in poslati napisana sporočila, ki ste jih shranili v mapo *Osnutki*, izberite **Meni > Sporočila > Osnutki**.

Sporočila lahko premaknete v mapo *Shranj. predmeti*. Če želite urediti podmape *Shranj. predmeti*, izberite **Meni > Sporočila > Shranj. predmeti**. Mapo dodate tako, da izberete **Možnosti > Dodaj mapo**. Če bi radi zbrisali ali preimenovali mapo, poiščite želeno mapo in izberite **Možnosti > Zbriši mapo** ali *Preimenuj mapo*.

V telefonu so že shranjene predloge. Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni > Sporočila > Napiši sporočilo > Predloge**. Novo predlogo ustvarite tako, da napišete sporočilo in izberete **Možnosti > Shrani sporočilo > Shrani kot predlogo**.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija vam omogoča dostop do e-poštnega računa po paketni podatkovni povezavi (omrežna storitev). Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS. Če želite uporabljati funkcijo za e-pošto v telefonu, potrebujete združljiv e-poštni sistem.

S telefonom lahko pišete, pošiljate in berete e-poštna sporočila. Telefon podpira poštne strežnike POP3 in IMAP4. Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Če želite pošiljati in prejemati e-pošto, morate odpreti nov e-poštni račun ali uporabiti obstoječega. Da bi ugotovili, ali imate na voljo e-poštni račun, se obrnite na ponudnika e-poštnih storitev.

Nastavitve za e-pošto izveste pri ponudniku e-poštnih storitev. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 9.

Nastavitve za e-pošto vključite tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *E-pošta*. Glejte E-poštna sporočila na strani 34.

E-poštni čarovnik

Če še niste določili e-poštnih nastavitvev, se e-poštni čarovnik samodejno zažene, če pa ste jih že določili, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-poštni nabiral.* >

Možnosti > *Dodaj nabiralnik* > *E-poštni čarovnik*.

Če želite nastavitve vnesti ročno, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-poštni nabiral.* > **Možnosti** > *Dodaj nabiralnik* > *Ustvari ročno*.

Za uporabo e-poštne aplikacije potrebujete internetno dostopno točko brez posredniškega strežnika. Dostopne točke WAP navadno vključujejo posredniški strežnik, zato ne delujejo z e-pošno aplikacijo.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

E-poštna sporočila lahko napišete pred povezovanjem z e-pošno storitvijo, lahko pa se najprej povežete s storitvijo ter potem napišete in pošljete e-pošto.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *E[#Error]poštno sporočilo*.
2. Vnesite prejemnikov e-poštni naslov, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila. Datoteko priložite tako, da izberete gumb **Vstavi** in eno od možnosti, ki so na voljo.
3. E-pošto pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite poslati sporočilo.

E-poštno sporočilo shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani sporočilo*.

Če želite sporočilo pozneje urediti ali napisati do konca, izberite *Kot osnutek*.

E-pošto pošljete iz mape z osnutki tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Osnutki* in želeno sporočilo.

Nalaganje e-pošte

1. Če želite naložiti sporočila s svojega e-poštnega računa, izberite **Meni** > *Sporočila*.
Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite naložiti pošto.
E-poštna aplikacija najprej naloži samo glave sporočil.
2. Celotno e-poštno sporočilo naložite tako, da izberete sporočilo in pritisnete **Odpri**.

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Ko odpirate sporočila, bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so kako drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila*, ime računa in želeno sporočilo.
2. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Možnosti** > *Odgovori*. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.
Povezavo z e-poštnim nabiralnikom končate tako, da izberete **Možnosti** > *Prekini*.

■ Pomenki (hitra sporočila)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil uporabnikom na zvezi. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev pomenkov, ki jo želite uporabljati. Več o prijavi za uporabo storitve pomenkov lahko izveste pri ponudniku storitev.



Opomba: Morda ne boste imeli dostopa do vseh funkcij, opisanih v tem priročniku; to je odvisno od uporabljene storitve.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefon. predal* > *Poslušaj glasov. spor.* Če želite vnesti, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telef. predala*.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak  . Pritisnite **Poslušaj**, da pokličete telefonski predal.

■ Informacijska sporočila

Od ponudnika storitev lahko prejimate sporočila o različnih temah (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Info sporočila* in med možnostmi, ki so na voljo.

■ Ukazi za storitve

V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošljate zahteve za storitve (imenujemo jih tudi ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati sporočila, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbrisi sporočila* > *Posamezna*, da bi zbrisali posamezna sporočila, *V mapi*, da bi zbrisali vsa sporočila v mapi, ali *Vsa sporočila*.

■ Sporočila na kartici SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na kartici SIM. Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne. Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Sporočila na SIM*.

■ Nastavitve sporočil

Splošne nastavitve

Splošne nastavitve veljajo za besedilna in večpredstavnostna sporočila.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Splošne nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana spor. > *Da* – Če želite, da se poslana sporočila shranjujejo v mapo *Poslani predmeti*.

Brisan. starih posl.sp. > *Dovoljeno* – Če želite, da telefon zamenja stara poslana sporočila z novimi, ko je pomnilnik za sporočila poln. Nastavitev je prikazana samo, če ste izbrali *Shrani poslana spor.* > *Da*.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave v sporočilih.

Priljubljeni prejemn. – Določite prejemnike sporočil ali skupine, ki bodo zlahka na voljo pri pošiljanju sporočil.

Slikovni smeški > Da – Vključite zamenjavo smeškov, sestavljenih iz znakov, s slikovnimi.

Besedilna sporočila

Nastavitve za besedilna sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje besedilnih sporočil in e-poštnih sporočil SMS.

Izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > Besedilna sporočila** in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > Da – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Centri za sporočila > Dodaj center – Shranite telefonsko številko in ime centra za pošiljanje besedilnih sporočil. Številko dobite pri ponudniku storitev.

Upor. center za spor. – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati.

Veljavnost sporočila – Določite, koliko časa naj omrežje skuša poslati sporočilo.

Sporočilo poslano kot – Izberite vrsto sporočila: *Besedilo, Pozivnik* ali *Faks* (omrežna storitev).

Upor. paketni prenos > Da – Za prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS nastavite storitev GPRS.

Podpora za znake > Popolna – Omogočite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih. Če izberete *Omejena*, se bodo na primer črke z naglasi morda pretvorile v druge znake.

Odg. prek istega cent. > *Da* – Če želite prejemniku sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil. Morda jih lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 9. Lahko jih tudi vnesete sami. Glejte Konfiguracija na strani 47.

Izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > Večpredstavn. spor.** in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > Da – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Način ustv. večpr. sp. – Omejite ali dovolite dodajanje različnih vrst večpredstavnostnih datotek v sporočila.

Velikost slik (MMS) – Nastavite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih.

Privzeti časi strani – Določite privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli prejem MMS – Izberite, ali želite prejemati večpredstavnostna sporočila (*Da* ali *Ne*). Če izberete *V domačem omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja. Privzeta nastavitev za večpredstavnostna sporočila je navadno *V domačem omrežju*. Ta meni ni na voljo pri vseh modelih telefonov.

Dohodna večpr. spor. – Določite način nalaganja večpredstavnostnih sporočil. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli prejem MMS* nastavljena na *Ne*.

Dovoli oglase – Dovolite prejemanje oglasov ali ga preprečite. Ta nastavitev ni na voljo, če ste za nastavitev *Dovoli prejem MMS* izbrali *Ne* ali če ste za nastavitev *Dohodna večpr. spor.* izbrali *Zavrni*.

Nastavitve konfigur. > Konfiguracija – Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev ali možnost *Privzeto* za večpredstavnostna sporočila. Izberite *Račun* in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

E-poštna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje e-pošte. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 9. Lahko jih tudi vnesete sami. Glejte Konfiguracija na strani 47.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nstav. sporočil* > *E-pošta* in med naslednjimi možnostmi:

Obv. o novi e-pošti – Izberite, ali se ob prejemu novih e-poštnih sporočil prikaže obvestilo.

Dovoli prej. e-pošte – Izberite, ali lahko prejemate e-pošto samo v domačem omrežju ali tudi v tujih.

Odgov. z izvirn. spor. – Izberite, ali je v odgovor vključeno tudi izvirno sporočilo.

Velikost slik v e[#Error]pošti – Izberite velikost slik v e-poštnih sporočilih.

Uredi nabiralnike – Dodajte nove nabiralnike ali uredite obstoječe.

7. Imenik



V pomnilnik telefona in na kartico SIM lahko shranite imena in telefonske številke (vizitke).

V pomnilnik telefona lahko shranite vizitke z več telefonskimi številkami in dodatnimi podatki, kot so besedilne beležke. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko.

Na kartico SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Imena in številke, shranjene na kartici SIM, označuje .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Preglejte seznam imen ali vnesite prvo črko iskanega imena.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v izbrani pomnilnik. Ime in telefonsko številko shranite tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko*.

■ Shranjevanje podrobnosti

V imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate različne vrste telefonskih števil, ton ali video posnetek in kratke besedilne beležke.

Prva shranjena številka je določena za privzeto in označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke (na primer ). Ko izberete ime v imeniku, da bi na primer nekoga poklicali, se uporabi privzeta telefonska številka, razen če izberete drugo.

Izbrani pomnilnik mora biti *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte Nastavitve na strani 37.

Poiščite vizitko, ki ji želite dodati podrobnost, in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Dodaj podrobnost*. Izberite eno od možnosti, ki so na voljo.

■ Kopiranje ali premikanje vizitk

Vizitke lahko premikate in kopirate iz pomnilnika telefona na kartico SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

Posamezne vizitke premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti** > *Premakni vizitko* ali *Kopiraj vizitko*.

Več vizitk premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti** > *Označi*. Označite še druge vizitke in izberite **Možnosti** > *Premakni označene* ali *Kopiraj označene*.

Vse vizitke premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Premakni vizitke* ali *Kopiraj vizitke*.

■ Urejanje podrobnosti vizitk

Poiščite želeno vizitko in izberite **Podrobn..** Če želite urediti ime, številko ali beležko ali zamenjati sliko, izberite **Možnosti** > *Uredi*. Vrsto številke zamenjate tako, da se pomaknete do zelene številke in izberete **Možnosti** > *Spremeni vrsto*. Če želite izbrano številko nastaviti za privzeto, izberite *Nastavi za privzeto*.

■ Sinhroniziranje vseh podatkov

Koledar, beležke in imenik lahko sinhronizirate z oddaljenim internetnim strežnikom (omrežna storitev). Podrobnosti preberite v razdelku Sinhronizacija s strežnikom na strani 44.

■ Brisanje vizitk

Če želite iz imenika telefona ali s kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > *Imenik* > *Zbriši vse vizitke* > *Iz pomnilnika telef. ali Na kartici SIM*.

Vizitko zbrisete tako, da jo poiščete in izberete **Možnosti** > *Zbriši vizitko*.

Če želite zbrisati številko, besedilo ali sliko v neki vizitki, vizitko poiščite in izberite **Podrobn..** Pomaknite se na želeno podrobnost, izberite **Možnosti** > *Zbriši* in eno od možnosti, ki so na voljo.

■ Poslovne vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Vizitko pošljete tako, da jo poiščete in izberete **Podrobn.** > **Možnosti** > *Pošlji vizitko*.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik – Za shranjevanje vizitk izberite kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se nova imena in številke shranjujejo v pomnilnik telefona.

Pogled imenika – Izberite način prikaza imen in števil v meniju *Imenik*.

Prikaz imen – Izberite, ali je najprej prikazan priimek ali ime.

Velikost pisave – Nastavite velikost pisave v imeniku.

Stanje pomnilnika – Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Skupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni** > *Imenik* > *Skupine*.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite **Določi**, če pa je tipki že določena številka, izberite **Možnosti** > *Spremeni*. Izberite **Poišči** in zeleno vizitko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v razdelku Klici na strani 45.

Navodila za uporabo hitrega klicanja so v razdelku Hitro klicanje na strani 20.

8. Dnevnik



Telefon zapisuje neodgovorjene, sprejete in odhodne klice samo, če to omogoča omrežje ter če je vklopljen in v dosegu omrežja.

Informacije o klicih si ogledate tako, da izberete **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Neodgovorj. klici*, *Prejeti klici* ali *Klicane številke*. Če želite pregledati telefonske številke zadnjih neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev, izberite *Dnevnik klicev*. Nazadnje izbrane prejemnike sporočil prikazete tako, da izberete *Prejemniki spor..*

Če želite videti informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Trajanje klicev*, *Merilnik podatk.* ali *Števec pak. pren..*

Če si želite ogledati število poslanih in prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Dnevnik sporočil*.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Profili*, želeni profil in med naslednjimi možnostmi:

Vključi – Vključite izbrani profil.

Prilagodi – Prilagodite profil. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite.

Omeji – Vključite profil za določen čas do 24 ur in nastavite čas izklopa. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

■ Teme

Tema vsebuje številne elemente, s katerimi telefon prilagodite lastnemu okusu.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Teme* in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo – Za telefon nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju *Galerija*.

Odprite mapo *Teme* in izberite eno od tem.

Naloži teme – Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

■ Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Toni*. Iste nastavitve najdete tudi v meniju *Profili*. Glejte *Prilagodi* v razdelku Profili na strani 38.

Če želite nastaviti zvonjenje samo za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite *Zvoni za*. Poiščite želeno skupino klicancev ali izberite *Vse klice* in **Označi**.

Izberite **Možnosti** > *Shrani*, da nastavitve shranite, sicer izberite *Prekliči*.

Če izberete najglasnejše zvonjenje, bo izbrani ton zvonjenja postopoma, v nekaj sekundah, dosegel največjo glasnost.

■ Glavni zaslon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Glavni zaslon* in med razpoložljivimi možnostmi:

Ozadje – Če želite, da telefon v stanju pripravljenosti prikazuje sliko za ozadje.

Aktivna pripravljen. – Vključite ali izključite aktivno pripravljenost ali jo prilagodite.

Barva pisave v pripr. – Izberite barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Ikone navigacij. tipke – Telefon lahko prikazuje ikone trenutnih bližnjic tipke za pomikanje v pripravljenosti, ko je aktivna pripravljenost izključena.

Podrobn. v obvestilih – Vključite ali izključite prikaz podrobnosti, na primer kontaktnih podatkov, v obvestilih o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih.

Animacija pokrovčka – Nastavite prikaz animacije ob odpiranju in zapiranju telefona.

Velikost pisave – Nastavite velikost pisave v sporočilih, imeniku in na spletnih straneh.

Logo operaterja – Vključite ali izključite prikaz operaterjevega logotipa.

Informacija o celici > *Vključena* – Oglejte si informacije o celici (če to podpira omrežje).

■ Mali zaslon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Mali zaslon* in med razpoložljivimi možnostmi:

Ozadje – Če želite, da telefon v pripravljenosti prikazuje sliko za ozadje.

Ohranjevalnik zasl. – Omogočite ohranjevalnik zaslona, ki se vključi po izbranem času, ko telefona ne uporabljate.

Varčevanje z baterijo – Omogočite ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo.

Speči način – Z vklopom spečega načina omogočite dodatno varčevanje z energijo.

Animacija pokrovčka – Nastavite prikaz animacije ob odpiranju in zapiranju telefona.

■ Datum in ura

Če želite spremeniti nastavitve ure, časovnega pasu in datuma, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Nastavitve ure in datuma*, *Zapis ure in datuma* ali *Samod. nastavlj. ure* (omrežna storitev).

Če potujete v drug časovni pas, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Nastavitve ure in datuma* > *Časovni pas* in časovni pas nove lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) ali univerzalnega koordiniranega časa (UTC). Ura in datum se nastavita skladno z izbranim časovnim pasom; telefon bo tako prikazal pravi čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. GMT – 5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

■ Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate.

Leva izbirna tipka

Če želite levi izbirni tipki določiti funkcijo s seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Leva izbirna tipka*.

Da bi v pripravljenosti vključili funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Bližnjice**, izberite **Bližnjice** > **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi možnosti – Na seznam bližnjic dodajte funkcijo (ali jo odstranite).

Razvrsti – Preuredite funkcije na svojem seznamu bližnjic.

Desna izbirna tipka

Če želite desni izbirni tipki določiti funkcijo s seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Desna izbirna tipka*.

Navigacijska tipka

Če želite tipki za pomikanje dodeliti druge funkcije telefona z vnaprej sestavljenega seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Navigacijska tipka*.

Tipka aktivne pripravljenosti

Če želite izbrati funkcijo s seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Tipka akt. priprav.*

Glasovni ukazi

Z izgovarjanjem glasovnih ukazov lahko kličete in vključujete funkcije telefona. Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku *Jezik za prepoznavanje* v razdelku Telefon na strani 46.

Funkcije telefona, ki jih želite vključevati z glasovnimi ukazi, določite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Glasovni ukazi* in mapo. Pomaknite se do zelene funkcije.  označuje, da je glasovna oznaka vključena. Glasovno oznako vključite tako, da izberete **Dodaj**. Vključeni glasovni ukaz poslušate tako, da izberete **Predvajaj**. Navodila za uporabo glasovnih ukazov so v razdelku Napredno glasovno klicanje na strani 21.

Če želite upravljati glasovne ukaze, se pomaknite do funkcije telefona in izberite med naslednjimi možnostmi:

Uredi ali *Odstrani* – Spremenite ali izključite glasovni ukaz za izbrano funkcijo.

Dodaj vse ali *Odstrani vse* – Vključite ali izključite glasovne ukaze za vse funkcije na seznamu.

■ Povezovanje

Telefon lahko povežete z združljivimi napravami z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth ali podatkovnega kabla USB.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: SIM Access, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, Headset, Hands-free, Service Discovery Application, Generic Access, Serial Port in Generic Object Exchange. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se po zanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se po zanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov. Ker naprave Bluetooth komunicirajo po radijskih valovih, ni obvezno, da so vaš telefon in druge naprave v vidnem polju, vendar pa lahko med povezavo nastanejo motnje zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* in med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth > *Vključen* ali *Izključen* – Vključite ali izključite funkcijo Bluetooth.

☎ označuje, da je funkcija vključena. Ko funkcijo Bluetooth vključite prvič, telefon zahteva, da zanj določite ime. Izberite enolično ime, ki ga bodo drugi zlahka prepoznali.

Vidnost mojega telef. ali *Ime mojega telefona* – Nastavite, kako je vaš telefon viden drugim napravam s tehnologijo Bluetooth.

Če vas skrbi varnost, funkcijo Bluetooth izključite ali nastavite možnost *Vidnost mojega telef.* na *Skrit*. Vedno sprejmite samo tiste komunikacije Bluetooth, s katerimi se strinjate.

Poišči zvočne dodat. – Poiščite združljive zvočne naprave Bluetooth. Izberite napravo, ki jo želite povezati s telefonom.

Aktivne naprave – Preverite, katera povezava Bluetooth je trenutno aktivna.

Seznanjene naprave – Poiščite naprave Bluetooth v dosegu. Izberite **Novo**, da telefon prikaže vse naprave Bluetooth v dosegu. Izberite zeleno napravo in **Seznani**. Vnesite kodo Bluetooth (največ 16-mestno), za katero se dogovorite z lastnikom druge naprave, da napravo seznani s svojim telefonom. To kodo morate vnesti samo pri prvi povezavi z napravo. Telefon nato vzpostavi povezavo z drugo napravo in prenos podatkov se lahko začne.

Paketna podatkovna povezava (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povezava* > *Paketna povezava* in med naslednjimi možnostmi:

Po potrebi – Če želite, da telefon vzpostavi paketno povezavo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Neprekinjena zveza – Nastavite telefon tako, da se bo ob vklopu samodejno prijavil v omrežje za paketni prenos podatkov.

Nastavitve modema

Telefon lahko povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu USB in ga uporabite kot modem za povezave GPRS v računalniku.

Nastavitve povezave za računalnik določite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povezava* > *Nast. paketn. prenosa* > *Aktivna dost. točka* in vključite želeno dostopno točko. Izberite *Uredi akt. dost. točko* > *Dost.toč. za pak.pren.*, vnesite ime, če želite spremeniti nastavitve dostopne točke, in izberite **OK**. Izberite *Dost.toč. za pak.pren.*, vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem in izberite **OK**.

Vzpostavite povezavo z internetom tako, da uporabite telefon kot modem. Glejte Nokia PC Suite na strani 73. Če ste določili nastavitve v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Prenos podatkov

Koledar, beleške in imenik lahko sinhronizirate z drugo združljivo napravo (na primer mobilnim telefonom), združljivim računalnikom ali oddaljenim internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Telefon omogoča prenos podatkov z združljivim osebnim računalnikom ali drugo združljivo napravo, tudi ko ga uporabljate brez kartice SIM.

Imenik za prenose

Če želite kopirati ali sinhronizirati podatke v telefonu, morajo biti ime naprave in nastavitve na seznamu partnerjev v imeniku za prenose. Če prejmete podatke od druge naprave, na primer združljivega mobilnega telefona, se partner samodejno doda na seznam z uporabo kontaktnih podatkov iz druge naprave. *Sinh. s strežnikom* in *Sinhr. z računaln.* sta prvotna elementa na seznamu.

Če želite na seznam dodati novega partnerja, na primer mobilni telefon, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > **Možnosti** > *Dodaj viz. za prenos* > *Sinhronizacija telef.* ali *Kopiranje med telefoni* in vnesite nastavitve glede na vrsto prenosa.

Če želite urediti nastavitve kopiranja in sinhroniziranja, v imeniku za prenose izberite vizitko in **Možnosti** > *Uredi*.

Vizitko zbrisete tako, da jo izberete na seznamu in izberete **Možnosti** > *Zbriši*.

Prenos podatkov z združljivo napravo

Za sinhroniziranje uporabljajte brezžično tehnologijo Bluetooth ali kabelsko povezavo. V drugi napravi morate vključiti prejemanje podatkov.

Prenos podatkov začnete tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* in partnerja za prenos na seznamu, vendar ne *Sinh. s strežnikom* ali *Sinhr. z računaln..* Glede na nastavitve se bodo izbrani podatki kopirali ali sinhronizirali.

Sinhronizacija z združljivim računalnikom

Pred sinhroniziranjem koledarja, imenika in beležk morate v računalnik namestiti programsko opremo Nokia PC Suite za telefon. Uporabite brezžično tehnologijo Bluetooth ali podatkovni kabel USB, sinhronizacijo pa začnite v računalniku.

Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati oddaljen internetni strežnik, se morate naročiti na sinhronizacijsko storitev. Več informacij in nastavitve za uporabo te storitve dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 9 in Konfiguracija na strani 47.

Sinhronizacijo začnete v telefonu tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinh. s strežnikom*. Glede na nastavitve izberite *Pripravljam sinhronizacijo* ali *Začenjam kopiranje*.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut.

Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge. Kabel lahko uporabljate tudi s programsko opremo Nokia PC Suite.

Če želite telefon uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel. Potrdite navodilo *Podatkovni kabel USB je priključen. Izberite način.* in izberite med naslednjim:

Način Nokia – Če boste telefon uporabili z aplikacijami v računalniku, v katerem je nameščena programska oprema Nokia PC Suite.

Tiskanje in predstav. – Če želite telefon uporabiti s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge, ali računalnikom, da bi ga sinhronizirali s programom Windows Media Player (glasba, video posnetki).

Shranjev. podatkov – Vzpostavite povezavo z računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia, in v telefon shranite podatke.

Način USB zamenjate tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Podatkov. kabel USB* > *Način Nokia, Tiskanje in predstav.* ali *Shranjev. podatkov.*

■ Klici

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in med naslednjimi možnostmi:

Preusmeritve – Preusmerite dohodne klice (omrežna storitev). Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte *Zapore klicev* v razdelku *Varnost* na strani 47.

Sprej. s kat. koli tipko > *Vključen* – Če želite dohodne klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za vklop/izklop, sprožilca kamere, desne in leve izbirne tipke ali tipke za konec.

Samod. ponovno klic. > *Vključeno* – Telefon bo po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.

Ponov.kl.video-govor – Izberite, ali naj telefon po neuspelem video klicu poskusi še glasovno klicanje.

Razločnost govora > *Vključeno* – Omogočite večjo razumljivost govora, zlasti v hrupnih okoliščinah.

Hitro klicanje > *Vključeno* – Imena in telefonske številke, določene tipkam za hitro klicanje od **3** do **9**, lahko kličete tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > *Vključi* – Omrežje vas bo med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev). Glejte *Čakajoči klic* na strani 21.

Povzetek po klicu > *Vključen* – Telefon bo po vsakem klicu na kratko prikazal čas trajanja in stroške (omrežna storitev) klica.

Pošlji lastno številko > *Da* – Oseba, ki jo kličete, bo videla vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete *Omrežna nastavitve*, bo uporabljena nastavitve, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev.

Sprej. z odpir. pokr. > *Vključeno* – Če želite sprejemati dohodne klice tako, da odprete telefon.

Souporaba videa > *Vključen* – Med video klicem omogočite sogovorniku ogled videa, ki ga snema kamera vašega telefona. Informacije o razpoložljivosti, naročanju in ceni storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

■ Telefon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* in med naslednjimi možnostmi:

Jezikovne nastavitve – Če želite določiti jezik uporabniškega vmesnika (menijev), izberite *Jezik telefona*. Nastavitev *Samodejno* izbere jezik glede na informacije na kartici SIM. Če želite nastaviti jezik kartice (U)SIM, izberite *Jezik SIM*. Če želite izbrati jezik za predvajanje govora, izberite *Jezik za prepoznavanje govora*. Glejte *Napredno glasovno klicanje* na strani 21 in *Glasovni ukazi* v razdelku *Moje bližnjice* na strani 40.

Stanje pomnilnika – Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

Samozaklepanje tipk – Nastavite tipkovnico tako, da se po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti. Izberite *Vključeno* in nastavite čas.

Varn. zaklepanje tipk – Nastavite telefon tako, da bo pred odklepanjem tipkovnice zahteval, da vnesete zaščitno kodo. Vnesite kodo in izberite *Vključeno*.

Pozdrav – Napišite pozdravno sporočilo, ki se ob vklopu telefona na kratko prikaže na zaslonu.

Posodobitve telefona – Omogočite posodobitev programske opreme telefona, kadar je to mogoče.

Omrežni način – Izberite dvojni način delovanja (UMTS ali GSM). Med aktivnim klicem ne morete dostopati do te možnosti.

Izbira operaterja > *Samodejna* – Nastavite telefon tako, da bo samodejno poiskal eno od razpoložljivih mobilnih omrežij. Izberite *Ročna*, če želite sami izbrati omrežje, za katero je vaš operater podpisal pogodbo o gostovanju.

Vklop pomoči – Izberite, ali naj telefon prikazuje besedila za pomoč.

Ton ob vklopu > *Vključen* – Telefon bo ob vklopu predvajal ton.

Možnost profila Polet > *Vključen* – Telefon ob vsakem vklopu vpraša, ali želite izbrati profil Polet. V tem profilu so vse radijske povezave izključene. Uporabljati ga morate na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje.

Nast. zapiranja pokr. – Izberite, ali se telefon vrne v pripravljenost ali ohrani vse aplikacije odprte, ko zaprete pokrovček.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev. Nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev. Glejte Nastavitvena storitev na strani 9.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nast. konfigur. – Oglejte si v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Izberite **Možnosti** > *Nastavi za privzeto*, da nastavitve izbranega ponudnika določite za privzete.

Vkl. privz. v vseh apl. – Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dost. toč. – Oglejte si seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko za klicno povezavo GSM, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možnosti** > *Podrobnosti*.

Povezava s podporo – Naložite konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev.

Osebn. nastav. konf. – Če želite dodati, vključiti ali zbrisati osebne račune za različne storitve. Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Dodaj nov niz*. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Osebni račun zbrisate ali vključite tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti** > *Zbriši* ali *Vključi*.

■ Varnost

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* in med naslednjimi možnostmi:

Zahtevanje kode PIN ali *Zahteva po kodi UPIN* – Nastavite telefon tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval vnos kode (U)PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje te kode.

Zahteva po kodi PIN2 – Izberite, ali naj telefon pri uporabi funkcije, ki je zaščiten s kodo PIN2, zahteva vnos te kode. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje te kode.

Zapore klicev – Omejite dohodne ali odhodne klice (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje – Omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Če je vključeno omejeno klicanje, ni mogoče vzpostaviti

povezave GPRS, razen kadar po njej pošiljate besedilna sporočila. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih števil shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

Zaprta skupina upor. – Določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate (omrežna storitev).

Področje zaščite > Telefon – Nastavite telefon tako, da zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite *Pomnilnik*, da bo telefon zahteval zaščitno kodo vsakič, ko izberete kartico SIM ali zamenjate pomnilnik.

Kode za dostop – Če želite spremeniti zaščitno kodo, kodo PIN, UPIN in PIN2 ali geslo za zapore.

Uporabljena koda – Izberite, ali se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

Certifikati agencije ali *Certifikati uporabn.* – Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu. Glejte *Certifikati* na strani 71.

Nast. zaščitn. modula – Če si želite ogledati *Podr. zaščitn. modula*, vključite možnost *Zahtev. PIN za modul* ali pa spremenite kodi PIN za modul in podpisovanje. Glejte tudi *Kode za dostop* na strani 9.

■ Upravljanje digitalnih pravic

Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je sistem, ki ščiti avtorske pravice tako, da preprečuje spreminjanje zaščitnih datotek in omejuje njihovo izmenjavo. Ko v telefon naložite na primer zaščiten zvok, video posnetek, temo ali ton zvonjenja, je datoteka zaklenjena. Da bi jo lahko uporabljali, morate kupiti vklopni ključ, ki se ob nalaganju datoteke samodejno prenese v telefon.

Če bi si radi ogledali dovoljenja za zaščiteni datoteko, jo poiščite in izberite **Možnosti > Vklopni ključi**. Videli boste na primer, kolikokrat si še lahko ogledate video ali koliko dni lahko še poslušate skladbo.

Če bi radi podaljšali dovoljenja za uporabo datoteke, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost za vrsto datoteke, na primer *Vklopi temo*. Nekatere vrste zaščitnih datotek lahko pošljete prijateljem, vendar bodo morali kupiti lastne vklopne ključe, da jih bodo lahko uporabljali.

Če je v vaši napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključe in vsebino varnostno kopirate samo s programsko opremo Nokia PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključi, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteni vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave

še lahko uporabljali. Vklopne ključke boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Ta telefon podpira sistem OMA DRM 1.0 in 2.0.

■ Posodobitve programske opreme telefona

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje posodobitve programske opreme neposredno v napravo. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti nekatere nastavitve menijev na prvotne vrednosti, izberite **Meni > Nastavitve > Obnovi tov. nast.** Vnesite zaščitno kodo. Imena in telefonske številke, shranjene v meniju *Imenik*, se pri tem ne zбриšejo.

10. Operaterjev meni

V tem meniju lahko dostopate v storitveni portal svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve. Več informacij je v razdelku *Prejeta sporočila storitev* na strani 70.

11. Galerija



V tem meniju lahko delate s slikami, video posnetki, glasbenimi datotekami, temami, grafikami, toni, posnetki in prejetimi datotekami. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici microSD (ni vključena v prodajni paket) in so lahko razvrščene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, ki je namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Izberite **Meni** > *Galerija*, da odprete seznam map.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za mapo, izberite mapo in **Možnosti**.

Izberite mapo in **Odpri**, da odprete seznam datotek v njej.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za datoteko, izberite datoteko in **Možnosti**.

Da bi med premikanjem datoteke videli mape na pomnilniški kartici, se pomaknite na pomnilniško kartico in nato desno.

■ Tiskanje slik

XpressPrint

Vaša naprava podpira funkcijo Nokia XPressPrint. Po podatkovnem kablu USB jo povežite z združljivim tiskalnikom ali pa slike pošljite po povezavi Bluetooth, če jo tiskalnik podpira. Glejte Povezovanje na strani 41.

Tiskate lahko slike v zapisu .jpg. Slike, ki jih posnamete s kamero telefona, se samodejno shranijo v zapisu .jpg.

Izberite sliko, ki jo želite natisniti, in **Možnosti** > *Natisni*.

■ Pomnilniška kartica

Večpredstavnostne datoteke, kot so video posnetki, skladbe in zvočne datoteke, slike in sporočila, ter varnostne kopije pomnilnika telefona lahko shranjujete na pomnilniško kartico microSD.

Na pomnilniški kartici so lahko shranjene nekatere mape menija *Galerija*, v katerih je vsebina, ki jo telefon uporablja (na primer *Teme*).

Navodila za vstavljanje in odstranjevanje kartice microSD so v razdelku Vstavljanje pomnilniške kartice microSD na strani 13.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo. Nekatere kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Pomnilniško kartico formatirate tako, da izberete **Meni** > *Galerija* ali *Aplikacije*, mapo pomnilniške kartice  in **Možnosti** > *Formatiraj kartico* > **Da**.

Ko je postopek končan, vnesite želeno ime za kartico.

Zaklepanje pomnilniške kartice

Če želite pomnilniško kartico pred nepooblaščenno uporabo zaščititi z geslom, izberite **Možnosti** > *Nastavi geslo*. Geslo lahko vsebuje največ osem znakov.

Geslo se shrani v telefon in vam ga ni treba znova vpisovati, dokler kartico uporabljate v istem telefonu. Če želite pomnilniško kartico uporabljati v drugem telefonu, bo ta zahteval geslo. Geslo zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > *Zbriši geslo*.

Preverjanje zasedenosti pomnilnika

Če želite preveriti, koliko pomnilnika porabljajo različne skupine podatkov ter koliko ga je še na voljo za nove aplikacije in programsko opremo na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti*.

12. Predstavnost



Z vgrajeno digitalno kamero z dvema milijonoma slikovnih pik lahko snemate fotografije in video posnetke.

■ Kamera

Kamera shranjuje slike v zapisu .jpg in podpira osemkratno digitalno povečavo.

Fotografiranje

Pritisnite sprožilec ali izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Kamera* > **Slikaj**. Če želite posneti še eno fotografijo, izberite **Nazaj**; če jo želite poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**. Telefon shrani fotografijo v mapo *Galerija* > *Slike*.

Snemanje avtoportreta

Zaprte telefon in pridržite sprožilec kamere. Mali zaslon uporabite za iskalo. Fotografirate tako, da pritisnete sprožilec. Odprite telefon in si oglejte posneto fotografijo.

Približanje in oddaljitev

V foto ali video načinu uporabite tipki za glasnost, da približate ali oddaljite snemani predmet.

Ta naprava podpira zajem slik v ločljivosti do 1200 x 1600 slikovnih pik.

Možnosti kamere

Izberite **Možnosti** > *Vključi nočni način*, če je svetloba šibka, *Vklj. samosprožilec*, da vključite samosprožilec, ali *Vključi zapored. slik*, da bi hitro posneli več zaporednih fotografij. Če je nastavljena največja velikost fotografij, se posamejno tri zaporedne fotografije, pri drugih velikostih pa se jih posname osem.

Izberite **Možnosti** > *Nastavitve* > *Trajanje predogl. sl.* in želeno trajanje prikaza posnete fotografije na zaslonu. Če želite med predogledom fotografijo poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**, če želite posneti še eno, pa **Nazaj**.

Možnosti pri fotografiranju in snemanju videa

Če želite pri fotografiranju uporabiti učinek, izberite **Možnosti** > *Učinki* > *Navadno*, *Sivine*, *Sepija* ali *Negativ*.

Če želite spremeniti nastavitve za fotografiranje in snemanje videa, izberite **Možnosti** > *Nastavitve*.

■ Video

Snemate lahko video posnetke v zapisu .3gp. Razpoložljivi čas snemanja je odvisen od nastavitve dolžine in kakovosti posnetkov.

Dolžine in velikosti video posnetkov so lahko različne, odvisno od izbrane kakovosti in količine prostega pomnilnika.

Kakovost video posnetkov nastavite tako, da izberete **Meni** > *Predstavnost* > *Video* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Kakovost video posn.* > *Boljša*, *Običajna* ali *Osnovna*.

Velikost datotek omejite tako, da izberete **Meni** > *Predstavnost* > *Video* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Dolžina video posn.* Če izberete nastavev *Privzeta*, bo posnetek dovolj majhen, da ga bo mogoče poslati v večpredstavnostnem sporočilu (velikost posnetkov za večpredstavnostna sporočila se lahko pri različnih napravah razlikuje). *Največja* pomeni, da lahko posnetek zasede ves pomnilnik, ki je na voljo. Razpoložljiva količina pomnilnika je odvisna od tega, kje je shranjen video posnetek.

Snemanje videa

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Video* > **Snemaj** ali pridržite sprožilec. Če želite snemanje prekiniti, izberite *Zač. ust.*, nadaljujete pa ga z možnostjo *Nadaljuj*. Snemanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Telefon shrani posnetek v mapo *Galerija* > *Video posnetki*.

Sliko v iskalu približate ali oddaljite tako, da pritisnete tipko za povečanje oziroma zmanjšanje glasnosti ali se pomaknete levo ali desno.

■ Predvajalnik glasbe

V telefonu je predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbenih datotek in posnetkov ter drugih zvočnih datotek v zapisih MP3, MP4, AAC, eAAC+ in Windows Media Player, ki ste jih prenesli v telefon z aplikacijo Nokia Audio Manager (del zbirke Nokia PC Suite). Glejte Nokia PC Suite na strani 73.

Telefon samodejno poišče glasbene datoteke, shranjene v mapi v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, in jih doda na privzeti seznam skladb.

Predvajalnik glasbe upravljajte z glasbenimi tipkami na sprednji strani telefona ali s tipkami za pomikanje.

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik glasbe*.

Ko je telefon zaprt, zaženete predvajalnik glasbe tako, da pritisnete ►►.

Če želite odpreti seznam vseh skladb v telefonu, izberite *Vse pesmi* > **Odpri** ali se pomaknite desno.

Če bi radi ustvarjali ali urejali sezname predvajanja, izberite *Seznami predvaj.* > **Odpri** ali se pomaknite desno.

Mape *Izvajalci*, *Albumi* in *Zvrsti* odprete tako, da se pomaknete na želeno mapo in izberete **Razširi** ali se pomaknete desno.

Seznam video posnetkov, ki so shranjeni v telefonu, odprete tako, da izberete *Video posnetki* > **Odpri** ali se pomaknete desno.

Predvajanje skladb



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Predvajalnik glasbe upravljajte z glasbenimi tipkami na sprednji strani telefona ali s tipkami za pomikanje.

Ko odprete *Predvajalnik glasbe*, se izpišejo podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu skladb. Če jo želite predvajati, izberite ►►.

Če želite nastaviti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti ob strani telefona.

Predvajanje prekinete tako, da izberete ►►.

Ustavite ga tako, da pridržite tipko za konec.

Na začetek naslednje skladbe se premaknete s tipko ►►, na začetek prejšnje pa s tipko ◄◄.

Če želite predvajano skladbo previti nazaj, izberite in pridržite ◄◄. Naprej jo previjete tako, da izberete in pridržite ►►. Ko dosežete želeni del, tipko spustite.

Možnosti v predvajalniku glasbe

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik glasbe* > *Odpri Predv. glas.* Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Dodaj na seznam – Dodajte trenutno skladbo na seznam predvajanja.

Nastavitve > *Naključni vrstni red* – Predvajajte skladbe v naključnem vrstnem redu; *Ponavljajoče* – Če želite nenehno ponavljati trenutno skladbo ali celoten seznam skladb.

Nalaganje – Vzpostavite povezavo s spletno storitvijo, povezano s trenutno skladbo. Ta funkcija je na voljo samo, če skladba vključuje naslov storitve.

Spletna stran – Odprite spletno stran, povezano s predvajano skladbo. Če stran ni na voljo, je ta možnost zatemnjena.

Predv. po Bluetoothu – Vzpostavite povezavo z zvočno dodatno opremo, ki uporablja brezžično tehnologijo Bluetooth.

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Radio*.

Če je telefon zaprt, odprete aplikacijo tako, da pritisnete levo ali desno izbirno tipko in izberete *Radio*.

Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

Shranjevanje radijskih postaj

1. Če želite zagnati iskanje postaj, izberite in pridržite ◀ ali ▶. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete ◀ ali ▶.
2. Postajo shranite na mesto od 1 do 9 v pomnilniku tako, da pridržite ustrezno številsko tipko. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite **1** ali **2** in nato pridržite zeleno številsko tipko od **0** do **9**.
3. Vnesite ime postaje.

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Radio*. Na zeleno frekvenco se pomaknite z ▲ ali ▼ ali pa pritisnite tipko na slušalkah. Če želite izbrati eno od shranjenih radijskih postaj, pritisnite ustrezno številsko tipko. Glasnost nastavite tako, da pritisnete ustrezno tipko za glasnost.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Izključi – Izključite radio.

Shrani postajo – Shranite novo radijsko postajo (možnost se prikaže, ko radio najde novo postajo).

Zvočnik ali Slušalke – Poslušajte radio po zvočniku ali slušalkah.

Mono izhod ali Stereo izhod – Poslušajte radio v mono ali stereo tehniki.

Postaje – Izberite seznam shranjenih radijskih postaj. Če želite zbrisati ali preimenovati postajo, poiščite zeleno postajo in izberite **Možnosti** > *Zbriši postajo* ali *Preimenuj*. Izberite *ID za slikovno stor.*, da bi vnesli kodo ID storitve, ki ste jo dobili pri ponudniku storitve Visual Radio (omrežna storitev).

Poišči vse postaje – Poiščite nove radijske postaje.

Frekvenco zelene radijske postaje lahko vnesete, če izberete *Nastavi frekvenco*.

Imenik postaj – Vključite imenik postaj, poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite za poznejšo uporabo.

Omog. slikovne stor. – Dovolite ali preprečite prikazovanje slikovne vsebine trenutne radijske postaje (omrežna storitev). Več informacij o razpoložljivosti in ceni storitve ter nastavitve zanje lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti delovanje radia.

■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice in posnetke shranite v mapo *Galerija*. To je uporabno, če želite posneti ime in telefonsko številko, da bi ju pozneje zapisali.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Snemalnik zvoka

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik*.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Snemanje začnete tako, da izberete . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnosti** > *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci slišali tiho piskanje. Ko snemate, držite telefon v običajnem položaju ob ušesu. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite .

3. Snemanje končate tako, da izberete . Posnetek se shrani v mapo *Galerija* > *Zvočni posnetki*.

Zadnji posnetek poslušate tako, da izberete **Možnosti** > *Predvaj. zadnji posn..*

Če želite zadnji posnetek poslati, izberite **Možnosti** > *Pošlji zadnji posn..*

Če želite videti seznam posnetkov v meniju *Galerija*, izberite **Možnosti** > *Seznam posnetkov* > *Zvočni posnetki*.

■ Izenačevalnik

Izenačevalnik izboljša kakovost zvoka predvajalnika glasbe z okrepitevijo ali dušenjem frekvenčnih pasov.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Izenačevalnik*.

Če želite vključiti niz, izberite enega od nizov izenačevalnika in možnost **Vključi**.

Če želite urediti ali preimenovali izbrani niz, izberite **Možnosti** > *Uredi* ali *Preimenuj*. Vseh nizov ni mogoče urediti ali preimenovali.

13. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Budilko nastavite tako, da izberete *Čas bujenja* in vnesete želeni čas bujenja. Če želite spremeniti že nastavljeni čas, izberite *Vključena*.

Izberite *Ponovitev bujenja*, da nastavite telefon tako, da vas bo zbudil na določene dneve v tednu.

Če želite izbrati ton budilke ali radijsko postajo, izberite *Ton budilke*. Če boste za bujenje uporabili radio, na telefon priključite slušalke.

Trajanje dremeža nastavite tako, da izberete *Zakasnitev dremeža* in želeni čas.

Ustavitev bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, tudi če je bil prej izklopljen. Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za čas, določen z nastavitvijo *Zakasnitev dremeža*, potem pa se začne znova.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko, pod koledarjem pa je prikazano besedilo na začetku beležke. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Tedenski prikaz odprete tako, da izberete **Možnosti** > *Tedenski pregled*. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski prikaz in **Možnosti** > *Zbriši vse beležke*.

Če izberete *Nastavitve*, lahko nastavite datum, uro, časovni pas, zapis datuma in ure, ločilo datuma, privzeti prikaz in prvi dan v tednu.

Možnost *Samobrisanje beležk* omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisejo.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite želeni datum, izberite **Možnosti** > *Zabeleži* in eno od naslednjih vrst beležk:  *Sestanek*,  *Klic*,  *Rojstni dan*,  *Zapisek* ali  *Opomnik*. Izpolnite polja.

Opozorilo za beležko

Telefon predvaja ton (če je nastavljen) in prikaže beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , pokličete prikazano številko tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za 10 minut, če izberete možnost **Dremež**.

Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ **Opravlila**

Če želite shraniti beležko o opravi, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravlila*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Dodaj*. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Beležko si ogledate tako, da jo poiščete in izberete **Prikaži**. Med pregledovanjem beležke lahko izberete tudi možnost urejanja njenih lastnosti. Izbrano beležko lahko zbrisate, zbrisate pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila.

■ **Beležke**

Če želite napisati beležko in jo poslati, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Zabeleži*.

Napišite beležko in izberite **Shrani**.

■ **Kalkulator**

Kalkulator v telefonu ponuja osnovne aritmetične in trigonometrične funkcije, izračunava kvadrate, korene in inverzna števila ter preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*. Ko se na zaslonu izpiše "0", vnesite prvo številko v izračunu. Decimalno ločilo vnesete tako, da pritisnete **#**. Pomaknite se na želeno operacijo ali funkcijo ali jo izberite v meniju **Možnosti**. Vnesite drugo število v izračunu. To ponovite, kolikorkrat je potrebno. Nov izračun začnete tako, da izberete in pridržite **Zbriši**.

Če želite pretvoriti valute, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*. Menjalni tečaj lahko shranite, če izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vnesite menjalni tečaj, s pritiskom na tipko # dodajte decimalno ločilo, in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Da bi preračunali valute, vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite **Možnosti** > *V domačo* ali *V tujo*.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Odštevalnik časa

Če želite uporabiti odštevalnik časa, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik* > *Običajni števec*, vnesite čas opozorila in napišite beležko, ki se bo prikazala ob izteku časa. Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Zaženi**. Če želite spremeniti čas odštevanja, izberite *Spremeni čas*. Opozarjanje končate tako, da izberete *Ustavi števec*.

Če želite nastaviti odštevalnik z do desetimi intervali, najprej nastavite intervale. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik* > *Intervalni števec*. Odštevalnik zaženete tako, da izberete *Poženi števec* > **Zaženi**.

Če želite, da se odštevanje samodejno nadaljuje do konca naslednjega intervala, izberite *Naslednji interval* > *Samodejno*, če bi radi potrdili vsak interval, pa izberite *Najprej potrdi*.

■ Štoparica

Štoparica omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa lahko uporabljate druge funkcije telefona. Če pritisnete tipko za konec, se bo merjenje časa nadaljevalo v ozadju.

Med uporabo štoparice ali njenim delovanjem v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Štoparica* in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi – Če želite meriti vmesne čase. Merjenje zaženete tako, da izberete **Zaženi**. Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vmes. čas**. Merjenje končate tako, da izberete **Ustavi**.

Izmerjeni čas shranite tako, da izberete **Shrani**.

Če želite začeti novo merjenje, izberite **Možnosti** > *Začni*. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite *Ponastavi*.

Časi krogov – Če želite meriti čase krogov.

Nadaljaj – Poglejte čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju.

Prikaži zadnji čas – Poglejte zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali Zbriši čase – Preglejte ali zbršite shranjene čase.

14. Pritisni in govori



Izberite **Meni** > *Pritisni in govori*.

Pritisni in govori (PG) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v mobilnih omrežjih GPRS (omrežna storitev).

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi (kanalom), ki imajo združljive naprave. Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona.

Več o razpoložljivosti, naročanju in ceni storitve lahko izveste pri mobilnem operaterju. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri navadnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti potrebne nastavitve za to storitev. Glejte Nastavitve Pritisni in govori na strani 64 in Konfiguracijske nastavitve na strani 65.

■ Kanali Pritisni in govori

Kanal PG obsega skupino ljudi (na primer prijatelje ali sodelavce), ki so se mu pridružili, potem ko so prejeli vabilo. Ko pokličete kanal, klic slišijo vsi prijavljeni člani hkrati.

Kanalov PG je več vrst:

Javni kanal – Vsi člani kanala lahko povabijo še druge osebe.

Zasebni kanal – Pridružijo se lahko samo osebe, ki prejmejo vabilo od ustanovitelja kanala.

Ponudnikov kanal – Stalni kanal, ki ga je ustvaril ponudnik storitev.

Stanje vsakega kanala določite tako, da izberete *Vključen* ali *Izključen*.

Število aktivnih kanalov in število članov v vsakem kanalu sta omejeni.

Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

Ustvarjanje kanala

Kanal dodate tako, da izberete **Meni** > *Pritisni in govori* > *Dodaj kanal* in vnesete naslednje nastavitve:

Ime kanala: – Vnesite ime novega kanala.

Stanje kanala: – Stanje vsakega kanala lahko nastavite na *Vključen*, da ga vključite, ali *Izključen*, da ga onemogočite.

Vzdevek v kanalu: – Vnesite vzdevek, ki bo prikazan v novem kanalu.

Zaščita kanala: – Izberite *Javni kanal* ali *Zasebni kanal*.

Slika: – Izberite **Spremeni** in sliko iz menija *Galerija* ali *Privzeta slika*, da bi za novi kanal nastavili sliko.

Če želite poslati vabilo v kanal, izberite **Da**, ko telefon to predlaga. Prejemnik je ob sprejemu vabila dodan na seznam članov kanala. Če želite poslati več vabil, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Seznam kanalov*, želeni kanal in **Možnosti** > *Pošlji vabilo*. Vabilo lahko pošljete v besedilnem sporočilu ali po infrardeči povezavi.

Če želite dodati ponudnikov kanal, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Dodaj kanal* > **Možnosti** > *Ročno uredi naslov*. Vnesite *Naslov kanala*; ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Prejem vabila

1. Ko prejmete vabilo v kanal v besedilnem sporočilu, se prikaže obvestilo *Prejeto vabilo v kanal*.
2. Če si želite ogledati vzdevek osebe, ki je poslala vabilo, in naslov kanala (če ta ni zaseben), izberite **Prikaži**.
3. Kanal dodate v telefon tako, da izberete **Shrani**.
4. Stanje kanala nastavite tako, da izberete *Vključen* ali *Izključen*.

Vabilo zavrnete tako, da izberete **Izhod** > **Da** ali **Prikaži** > **Zavrzi** > **Da**.

■ **Vklop in izklop storitve PG**

Če se želite povezati s storitvijo Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Vključi PG* ali pridržite tipko PG (tipka za povečanje glasnosti).

■ označuje povezavo Pritisni in govori. 📶 označuje, da storitev trenutno ni na voljo. Če ste v telefon dodali kanale, se samodejno pridružite aktivnim kanalom.

Tipki PG lahko določite privzeto funkcijo – odpiranje seznama kanalov, imenika ali posameznega kanala ali vizitke. Glejte Nastavitve Pritisni in govori na strani 64.

Povezavo s storitvijo prekinete tako, da izberete *Izključi PG*.

■ Vzpostavlanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite poklicati kanal, enega ali več sogovornikov, morate tipko PG držati ves čas, ko govorite. Tipko spustite, da bi slišali odgovor.

Stanje prijave oseb v imeniku boste morda lahko preverili, če izberete **Meni** > *Pritisni in govori* > *Imenik*. Ta storitev je odvisna od mobilnega operaterja in je na voljo samo za naročene vizitke uporabnikov storitve. Informacije o stanju prijave uporabnika naročite tako, da izberete **Možnosti** > *Vključi naročnino*, če je vsaj ena vizitka označena, pa izberite *Naroči označene*.



ali  označujeta, da je oseba na voljo ali da njeno stanje ni znano.



označuje, da oseba ne želi, da bi jo motili, lahko pa sprejme zahteve za povratne klice.  označuje, da oseba nima vključene storitve PG.

Klicanje kanala

Če želite poklicati kanal, v meniju PG izberite *Seznam kanalov*, poiščite želeni kanal in pridržite tipko PG (tipko za povečanje glasnosti).

Klicanje enega sogovornika

Če želite poklicati sogovornika iz imenika, kamor ste dodali njegov naslov Pritisni in govori, izberite *Imenik* > *Imena* ali **Meni** > *Pritisni in govori* > *Imenik*. Poiščite osebo in pridržite tipko PG.

Če želite klicati s seznama kanalov PG, izberite *Seznam kanalov*, poiščite želeni kanal in izberite **Člani**. Poiščite zeleno vizitko in pridržite tipko PG.

Če želite klic začeti s seznama prejetih zahtev za povratne klice, izberite *Prejete zahteve*. Poiščite želeni vzdevek in pridržite tipko PG.

Klicanje več sogovornikov

V imeniku lahko izberete več vizitk Pritisni in govori. Klicane osebe morajo sprejeti dohodni klic, da bi lahko sodelovale v pogovoru. Če mobilni operater to podpira, lahko izberete vizitke s telefonsko številko, vendar brez številke PG. Več informacij lahko dobite pri operaterju.

1. Izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Imenik* in označite osebe, ki jih želite poklicati.
2. Pokličete tako, da pridržite tipko PG. Sodelujoče osebe so prikazane na zaslonu takoj, ko se pridružijo klicu.
3. Pridržite tipko PG, da začnete govoriti, in jo spustite, da bi poslušali odgovor.
4. Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Sprejem klica Pritisni in govori

Kratek zvok vas opozori na dohodni klic PG. Prikažejo se informacije, kot so kanal, telefonska številka ali vzdevek (omrežna storitev) klicalca.

Dohodni klic ene osebe lahko sprejmete ali pa zavrnete, če ste telefon nastavili tako, da vas obvesti o takih klicih.

Če pridržite tipko PG, medtem ko klicalec govori, zaslišite ton za čakanje in prikaže se obvestilo *Čakam v vrsti*. Držite tipko PG, počakajte, da druga oseba neha govoriti, nato lahko govorite vi.

■ Zahteve za povratne klice

Če poskusite vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Zahtevo lahko pošljete na več načinov:

Če želite zahtevo poslati s seznama vizitk v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > *Pošlji zaht. za pov.kl.*

Če želite zahtevo poslati iz menija *Imenik*, poiščite želeno vizitko in izberite **Podrobn.** Pomaknite se na naslov PG in izberite **Možnosti** > *Pošlji zaht. za pov.kl.*

Če želite zahtevo poslati s seznama kanalov v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Seznam kanalov* in poiščite želenega. Izberite **Člani**, pomaknite se do zelene vizitke in izberite **Možnosti** > *Pošlji zaht. za pov.kl.*

Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama zahtev v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Prejete zahteve*. Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > *Pošlji zaht. za pov.kl.*

Odgovor na zahtevo za povratni klic

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste zahtevo za povratni klic*.

*Prejete zahteve odprete tako, da izberete **Prikaži***. Prikaže se seznam vzdevkov oseb, ki so vam poslale zahteve za povratne klice.

Klic z enim sogovornikom vzpostavite tako, da izberete želeno zahtevo in pridržite tipko PG.

Pošiljatelju vrnete zahtevo za povratni klic tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji zaht. za pov.kl.*

Zahtevo zbrišete tako, da izberete **Zbriši**.

Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov Pritisni in govori iz prejete zahteve za povratni klic, izberite **Možnosti** > *Shrani kot ali Dodaj vizitki*.

■ Dodajanje vizitk za klice z enim sogovornikom

Imena oseb, s katerimi se pogosto zasebno pogovarjate, lahko shranite na naslednje načine:

Če želite imenu v meniju *Imenik* dodati naslov Pritisni in govori, poiščite želeno vizitko in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Dodaj podrobnost* > *Naslov PG*. Vizitka bo prikazana v imeniku PG samo, če vnesete naslov PG.

Vizitko dodate v imenik Pritisni in govori tako, da izberete **Meni** > *Pritisni in govori* > *Imenik* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko*.

S seznama kanalov dodate vizitko tako, da izberete *Seznam kanalov* in poiščete zelenega. Izberite **Člani**, pomaknite se do člana, katerega kontaktne informacije želite shraniti, in izberite **Možnosti**. Novo vizitko dodate tako, da izberete *Shrani kot*. Če želite dodati naslov Pritisni in govori imenu v meniju *Imenik*, izberite *Dodaj vizitki*.

■ Nastavitve Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Nastavitve PG*.

Individualni klici > *Vključeno* – Nastavite telefon tako, da bo omogočal dohodne klice posameznih oseb. Če izberete *Izključeno*, lahko takšne klice vzpostavljate, vendar jih ne morete sprejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitvev z drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodni klic Pritisni in govori najprej opozori z zvonjenjem, izberite *Obvesti*.

Privz. funkc. tipke PG – Za tipko PG nastavite eno od naslednjih funkcij: *Odpri imenik*, *Odpri sezn. kanalov* ali *Pokliči osebo/skup.*. Izberite vizitko, skupino ali *Pokliči kanal PG* in izberite kanal. Izbrana funkcija se izvede, ko pridržite tipko PG.

Prik. moje st. prijave – Omogočite ali preprečite pošiljanje stanja prijave.

Stanje PG ob vklopu > *Da* ali *Najprej vprašaj* – Nastavite telefon tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori.

PG v tujini – Storitev Pritisni in govori je lahko vključena ali izključena, ko telefon uporabljate zunaj domačega omrežja.

Pošlji moj naslov PG > *Ne* – Skrijte svoj naslov Pritisni in govori pred sogovorniki v klicih z eno osebo.

■ Konfiguracijske nastavitve

Nastavitve za povezovanje s storitvijo boste morda prejeli od ponudnika storitve. Glejte Nastavitvena storitev na strani 9. Lahko jih tudi vnesete sami. Glejte Konfiguracija na strani 47.

Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Nastavitve konfigur.*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija in izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfiguracija* za storitev Pritisni in govori. Prikažejo se samo konfiguracije, ki storitev podpirajo.

Račun – Izberite račun storitve Pritisni in govori, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Druge možnosti so *Uporabniško ime PG*, *Privzeti vzdevek*, *Geslo PG*, *Domena* in *Naslov strežnika*.

■ Splet

Izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Splet*, da bi obiskali internetno mesto svojega ponudnika storitve Pritisni in govori.

15. Aplikacije



V tem meniju lahko delate z aplikacijami in igrami. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici microSD in so lahko razvrščene v mape.

Navodila za formatiranje, zaklepanje in odklepanje pomnilniške kartice so v razdelku Pomnilniška kartica na strani 50.

■ Zagon igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Poiščite želeno igro in izberite **Odpri**.

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnosti** > *Nastavitve aplikacij*. Več informacij je v razdelku Možnosti za aplikacije na strani 66.

■ Zagon aplikacije

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Zbirka*. Pomaknite se do aplikacije in izberite **Odpri**.

■ Možnosti za aplikacije

Posodobi različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju *Splet* (omrežna storitev).

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani (omrežna storitev); možnost morda ne bo na voljo.

Pravice aplikacije – Aplikaciji lahko omejite dostop do omrežja.

■ Nalaganje aplikacij

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Nove aplikacije in igre Java lahko naložite na različne načine.

Aplikacije lahko naložite s programom Nokia Application Installer v programskem paketu PC Suite ali pa izberete **Meni** > *Aplikacije* > **Možnosti** > *Nalaganje* > *Naloži aplikacije*; prikaže se seznam razpoložljivih zaznamkov. Glejte Zaznamki na strani 68.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave za spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Ko dostopate do njih, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

16. Storitve kartice SIM



Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

17. Splet



Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko preverite pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki na svojih straneh uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Nastavitev brskalnika

Konfiguracijske nastavitve, ki jih potrebujete za brskanje, boste morda prejeli od ponudnika želene storitve v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 9. Vse nastavitve lahko tudi vnesete sami. Glejte Konfiguracija na strani 47.

■ Povezovanje s storitvijo

Preverite, ali so vključene pravilne konfiguracijske nastavitve, ki jih potrebujete za dostop do želene storitve.

1. Če želite določiti nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni > Splet > Nastavitve > Nastavitve konfigur..**

2. Izberite *Konfiguracija*. Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebna konfiguracija* za brskanje. Glejte Nastavitev brskalnika na strani 67.
3. Izberite *Račun* in račun storitve za brskanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
4. Izberite *Prikaži terminal.okno > Da*, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni** > *Splet* > *Domača stran* ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.
- Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
- Če želite izbrati zadnji spletni naslov, izberite **Meni** > *Splet* > *Zadnji naslov*.
- Naslov storitve lahko vnesete, če izberete **Meni** > *Splet* > *Pojdi na naslov*. Vnesite naslov in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se lahko premikate v vse strani.

Predmet izberete tako, da pritisnete klicno tipko ali izberete **Izberi**.

Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Neposredno klicanje

Med brskanjem lahko kličete ali shranite ime in telefonsko številko s strani.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Zaznamki* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.

2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da bi obiskali stran, povezano z njim.
3. Izberite **Možnosti**, če si želite ogledati, urediti, zbrisati ali poslati zaznamke, ustvariti nov zaznamek ali zaznamek shraniti v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave za spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Ko dostopate do njih, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Prejem zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo *Prejet zaznamek*: 1. Ogledate si ga tako, da izberete **Prikaži**.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza* in med naslednjimi možnostmi:

Prelom vrstic – Izberite, kako naj bo besedilo prikazano na zaslonu.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave.

Prikaz slik > *Ne* – Skrijte slike na strani.

Opozorila > *Opoz. ob nezašč. pov.* > *Da* – Nastavite telefon tako, da vas bo med brskanjem opozarjal o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiteno.

Opozorila > *Opoz. ob nevarn. pred.* > *Da* – Nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, če zaščitena stran vsebuje morda nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij je v razdelku *Zaščita brskalnika* na strani 71.

Kodiranje znakov > *Kodiranje vsebine* – Izberite kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Kodiranje znakov > *Nasl. Unicode (UTF-8)* > *Vključeno* – Če želite, da telefon pri pošiljanju spletnih naslovov uporablja kodiranje UTF-8.

Velikost zaslona > *Velika* ali *Majhna* – Nastavite postavitev zaslona.

Javascript > *Omogoči* – Omogočite izvajanje javascriptov.

■ Varnostne nastavitve

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte Začasni pomnilnik na strani 71.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastavitve piškotkov* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Piškotki*. Nalaganje piškotkov v telefon dovolite ali preprečite tako, da izberete *Dovoli* ali *Zavrni*.

Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, ali dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML.

Če želite omogočiti skripte, med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastav. skriptov WML* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Skrip. WML med pov.* > *Dovoli*.

■ Nastavitve za nalaganje

Če želite, da se vse naložene datoteke samodejno shranijo v mapo *Galerija*, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve nalaganja* > *Samodejno shranjev.* > *Vključeno*.

■ Prejeta sporočila storitev

Telefon lahko prejema sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). To so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete sporočilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se sporočilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > *Splet* > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med brskanjem, izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno sporočilo, potem pa izberite **Naloži**, da se zažene brskalniki in se označena vsebina naloži. Če si želite ogledati podrobne informacije o sporočilu ali ga zbrisati, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

Nastavitve prejetih sporočil storitev

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastav. prej. storitev*.

Če želite nastaviti prejemanje ali zavračanje sporočil storitev, izberite *Obvestila storitev* > *Vključena* ali *Izključena*.

Če želite telefon nastaviti za prejemanje sporočil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* > *Vključena*. Seznam odobrenih avtorjev vsebine si ogledate tako, da izberete *Preverjeni kanali*.

Če želite nastaviti telefon tako, da ob prejemu sporočila storitve v pripravljenosti samodejno vključi brskalnik, izberite *Samodejna povezava* > *Vključeno*. Če izberete *Izključeno*, bo telefon vključil brskalnik samo, če po prejemu sporočila izberete **Naloži**.

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, med brskanjem izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Izprazni začas. pomn.*; ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Izpraz. zač. pom.*.

■ Zaščita brskalnika

Za nekatere storitve, npr. spletno bančništvo in nakupovanje, so potrebne dodatne varnostne funkcije. Za take povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula ali jih spremeniti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* > *Nast. zaščitn. modula*.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih

morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo "Expired certificate" (Certifikat je potekel) ali "Certificate not valid yet" (Certifikat še ni veljaven), preverite, ali sta datum in ura v napravi nastavljena pravilno.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnikov, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate je ponudnik storitev morda shranil v zaščitni modul.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, prenesenih v telefon, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* > *Certifikati agencije* ali *Certifikati uporabljeni*.

Če je med povezavo na zaslonu prikazana ikona , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte nobenih osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da bi ga podpisali.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

18. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je po povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu povezan z združljivim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s številnimi komercialnimi programi za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ Nokia PC Suite

S programsko zbirko Nokia PC Suite lahko sinhronizirate imenik, koledar, beležke ter opravila med telefonom in združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev). Več informacij in zbirko PC Suite najdete na spletnem mestu družbe Nokia (www.nokia.com/support) ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

■ Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev paketnega prenosa podatkov, HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*). Več o razpoložljivosti in naročanju podatkovnih storitev izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte Nastavitve modema na strani 43.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot navadni glasovni ali podatkovni klici.

■ Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za povezovanje združljivega prenosnega računalnika z internetom. Vaš ponudnik storitev mora omogočati dostop do interneta, vaš računalnik pa mora podpirati brezžično tehnologijo Bluetooth. Ko je telefon povezan z dostopno točko omrežja (NAP) in seznanjen z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom. Da bi lahko uporabljali storitev NAP, vam ni treba namestiti programske opreme PC Suite. Glejte Brezžična tehnologija Bluetooth na strani 41.

■ Aplikacije za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

Telefon bo med podatkovnimi klici bolje deloval, če ga boste položili na trdno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

19. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Ne razstavljajte ali trgajte celic ali baterij. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.
3. Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.



4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.



Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite, tako da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.



Odstranjevanje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojnini vas opominja, da morajo biti na območju Evropske unije neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Vrnite izdelke na mesto prevzema, da preprečite morebitno škodo za okolje in zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov ter da omogočite ponovno uporabo materialov. Informacije o zbiranju odpadkov lahko dobite pri prodajalcu, lokalnih pristojnih službah, ustreznih državnih organizacijah ali lokalnem zastopniku za izdelke Nokia. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

■ Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od vsajane medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;

- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbríše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom, boste morda morali profil zamenjati, šele nato boste lahko vključili telefonsko funkcijo in opravili klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MOBILNA NAPRAVA USTREZA ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na

primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,31 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

aktivna pripravljenost 17, 39
antena 15
aplikacije 65

B

baterija
 polnjenje 13
 polnjenje, praznjenje 74
 preverjanje pristnosti 75
 vstavljanje 11
beleške 58
besedilna sporočila 25
besedilo 24
bližnjice 40
Bluetooth 41, 73
brežžični označevalni jezik (WML) 67
brisanje sporočil 32
brskalnik
 nastavitev 67
 nastavitve videza 69
 varnost 70
 zaznamki 68
brzovjavke 28
budiilka 57

C

certifikati 71

Č

čakajoči klic 21

D

deli 15
digitalno podpisovanje 72
dnevnik 37
dnevnik klicev 37
dodatki. Glejte dodatna oprema.
dodatna oprema 8

E

EGPRS 42
e-poštna aplikacija 29

F

fotografiranje 51

G

galerija 49
geslo za zapore 9
glasbena tipka 16
glasovna
 sporočila 31
glasovni
 ukazi 41
glasovno
 klicanje 21
glavni zaslon 15, 17, 39
GPRS 42

H

hitro klicanje 20, 37

I

igre 66
iMAP4 29
imenik
 brisanje 36
 hitro klicanje 37
 iskanje 35
 kopiranje 35
 nastavitve 37
 shranjevanje 35
 skupine 37
 urejanje 36
informacijska sporočila 32
internet 67
izbirne tipke 15
izenačevalnik 56

J

jezikovne nastavitve 46

K

kalkulator 58
kamera
 bliskavica 16
 filter 52

- fotografiranje 51
- nastavitve 52
- učinki 52
- kartica SIM
 - funkcije, ki delujejo brez 20
 - sporočila 32
 - storitve 67
 - vstavljanje 11
- kazalniki 18
- kazalniki stanja 17
- klici
 - glasovno klicanje 21
 - hitro klicanje 20
 - mednarodni 20
 - možnosti 21
 - nastavitve 45
 - sprejemanje 21
 - vzpostavljanje 20
 - zavračanje 21
- klicna tipka 15
- klicne funkcije 20
- koda UPIN 14
- kode 9
- kode PIN 9, 14
- kode PUK 9
- kode za dostop 9
- koledar 57
- koledarske 58
- končanje klicev 20
- konfiguracije
 - nastavitve 14
 - nastavitvena storitev 9
 - splošne 47
- kontaktni podatki 11
- kontaktni podatki Nokia 11

M

- mali zaslon 16, 17
- mape za sporočila 29
- meni 25
- MMS. Glejte večpredstavnostna sporočila.
- moč signala 17

N

- način Brez povezave 20
- nalaganje 10, 70
- nalaganje zaščitene datoteke 48
- nastavitve
 - aktivna pripravljenost 39
 - animacija pokrovčka 39
 - datum 39

- glavni zaslon 39
- GPRS, EGPRS 42
- kamera 52
- klici 45
- konfiguracija PG 65
- konfiguracijske 47
- moje bližnjice 40
- nalaganje 70
- obnovitev tovarniških nastavitev 49
- ozadje 39
- PG 64
- podatkovni kabel USB 44
- povezovanje 41
- prejeta sporočila storitev 71
- prenos podatkov 43
- profili 38
- sporočila 32
- telefon 46
- teme 38
- toni 38
- ura 39
- varnost 47
- nastavitve datuma 39
- nastavitve sporočil
 - besedilna sporočila 33
 - e-pošta 34
 - splošne 32
 - večpredstavnostna sporočila 33
- nastavitve ure 39
- navigacija 25

O

- običajni način pisanja 24
- objektiv dodatne kamere 15
- odklepanje tipkovnice 19
- odštevalnik časa 59
- omrežje
 - ime na zaslonu 17
- omrežni način 17
- operaterjev meni 49
- opravila 58
- ozadje 39

P

- paketna podatkovna povezava 42, 73
- pašček 15
- pašček za zapestje 15
- PC Suite 73
- PG. Glejte Pritisni in govori.
- PictBridge 44
- pisanje besedila 24

pisanje besedila s predvidevanjem 24
piškotki 70
podatkovna komunikacija 74
podatkovni kabel 44
poln. pomnilnik 29
polnjenje baterije 13
pomenki 31
pomikanje 25
pomnilniška kartica 50
POP3 29
poslovne vizitke 36
posodobitve programske opreme 10
potisna sporočila 70
povezovanje z računalnikom 73
predvajanje 16
prejeta sporočila storitev 70
prenos podatkov 43
priključek za polnilnik 16
priključek za slušalke 16
pripomočki 57
pripravljenost 16, 40
pritisni in govori 60
profili 38
prostoročno. Glejte zvočnik.

R

radio 54
reža za pomnilniško kartico 16

S

sinhronizacija 43
slike 51
slušalka 15
služba za pomoč uporabnikom 11
SMS. Glejte besedilna sporočila.
snemalnik 56
splet 67
sporočila
 brisanje 32
 brzjavke 28
 glasovna sporočila 31
 informacijska sporočila 32
 kazalnik dolžine 26
 nastavitve 32
 ukazi za storitve 32
 zvočna sporočila 28
sporočila storitev 70
sprožilec kamere 16
storitev Plug and play 14
storitve 67

Š

številka centra za sporočila 26
štoparica 59

T

telefon
 deli 15
 konfiguracija 47
 nastavitve 46
 odpiranje 14
 tipke 15
teme 38
tipka Navi. Glejte tipka za pomikanje.
tipka za konec 15
tipka za nastavljanje glasnosti 16
tipka za pomikanje 15
tipka za približanje 16
tipke 15, 19
tipkovnica 15
toni 38
toni zvonjenja 38
tovarniške nastavitve 49

U

ukazi za storitve 32
UKV-radio 54
upravljanje digitalnih pravic 48

V

varnost
 kode 9
 nastavitve 47
 zaščitni modul 71
varnostni napotki 6
varovalo za zapiranje 15
večpredstavna sporočila 26
velikost črk 24
velikost pisave 39
vklop in izklop 14
vklopni ključi 48
vrata USB 16
vstavljanje
 baterija 11
 kartica SIM 11

X

XHTML 67

Z

začasni pomnilnik 71

zadnji klici. Glejte dnevnik klicev.

zaklepanje telefona. Glejte zaklepanje tipkovnice.

zaklepanje tipk 19

zaklepanje tipkovnice 19

zaslon 15, 17

zaščita avtorskih pravic 48

zaščitene datoteke 48

zaznamki 68

zgornji del telefona 39

zvočna sporočila 28

zvočnik 16, 21

zvočnik telefona. Glejte zvočnik.

zvok

snemalnik 56