Guía del usuario del Nokia 6270

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, NOKIA CORPORATION, declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto RM-56 se adapta a las condiciones dispuestas en la Normativa del consejo siquiente: 1999/5/CE.

Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/.

C€434



El contenedor con ruedas tachado significa que, en la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Esta indicación es válida para el dispositivo, así como para cualquier equipamiento marcado con este símbolo. No arroje estos productos en los vertederos municipales sin clasificar.

Copyright © 2005 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People y Pop-Port son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia tune es una melodía registrada por Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See https://www.mpeqla.com.

Este producto está sujeto a la Licencia de la Cartera de Patentes del Estándar Visual MPEG-4 (i) para un uso no comercial y personal de la información codificada conforme al Estándar Visual MPEG-4 por un consumidor vinculado a actividades no comerciales y personales y (ii) para un uso conjunto con el vídeo MPEG-4 suministrado por un proveedor de soluciones de vídeo autorizado. No se otorga ni se considera implícita licencia alguna para cualquier otro uso. Si desea información adicional sobre usos comerciales, promocionales e internos, póngase en contacto con MPEG LA, LLC. Visite http://www.mpeqla.com>.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de modificar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE.UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

9242262 / 1ª edición

Índice

Para su seguridad	13
Información general	18
Descripción general de las funciones	
Códigos de acceso	
Código de seguridad	19
Códigos PIN	19
Códigos PUK	20
Contraseña de restricciones	
Servicio de ajustes de configuración	20
Descargar contenido y aplicaciones	21
Asistencia e información de contacto de Nokia	22
1. Conceptos básicos	23
Instalación de la tarjeta SIM y la batería	
Instale una tarjeta de memoria	25
Carga de la batería	27
Encendido y apagado del teléfono	28
Servicio plug and play	28
Apertura del teclado	29
Posición de funcionamiento normal	29
Correa para la muñeca	30
2. Su teléfono	31
Teclas y piezas	31
Modo de espera	
Espera activa	34

Elementos de contenido en el modo de navegación	35
Accesos directos del modo de espera	36
Ahorro de energía	
Indicadores	36
Bloqueo del teclado	38
3. Funciones de llamada	40
Realizar una llamada	40
Marcación rápida	41
Marcación mediante voz mejorada	
Realización de una llamada con marcación mediante voz	
Respuesta o rechazo de una llamada	42
Llamada en espera	43
Opciones durante una llamada	43
4. Escritura de texto	45
Ajustes	45
Introducción de texto predictivo	46
Introducción de texto tradicional	47
5. Navegación por los menús	48
6. Mensajes	49
Mensajes de texto (SMS)	
Escritura y envío de mensajes SMS	
Lectura y respuesta de un mensaje SMS	51
Mensajes SIM	
Mensajes multimedia	52
Escritura y envío de mensajes multimedia	53
Envío de mensajes	
Cancelación del envío de un mensaie	55

Lectura y respuesta de un mensaje multimedia	55
Memoria Ilena	56
Carpetas	56
Mensajes flash	57
Escritura de mensajes flash	57
Recepción de mensajes flash	58
Mensajería de audio Nokia Xpress	
Creación de un mensaje de audio	58
Recepción de un mensaje de audio	
Mensajería instantánea	59
Acceso al menú de mensajería instantánea	60
Conexión y desconexión del servicio de mensajería instantánea	
Inicio de una conversación de mensajería instantánea	61
Aceptación o rechazo de invitaciones de mensajería instantánea	62
Lectura de los mensajes instantáneos recibidos	
Participación en conversaciones de mensajería instantánea	64
Edición del estado de disponibilidad	
Contactos de mensajería instantánea	65
Bloqueo y desbloqueo de mensajes	65
Grupos	
Aplicación de correo electrónico	67
Escritura y envío de mensajes de correo electrónico	68
Descarga de mensajes de correo electrónico	69
Lectura y respuesta de mensajes de correo electrónico	69
Buzón de entrada y otras carpetas	
Borrado de mensajes de correo electrónico	70
Mensajes de voz	71
Mensajes de información	71
Comandos de servicio	71

Eliminación de mensajes	72
Ajustes de los mensajes	72
Ajustes generales	72
Mensajes de texto	73
Mensajes multimedia	75
Correo electrónico	76
7. Guía	78
Búsqueda de un contacto	78
Almacenamiento de nombres y números de teléfono	78
Almacenamiento de varios números, elementos de texto o una imagen	79
Copia de la guía	80
Edición de detalles de los contactos	80
Eliminación de contactos	80
Mi presencia	81
Nombres suscritos	
Adición de contactos a los nombres suscritos	83
Visualización de los nombres suscritos	83
Anulación de la suscripción a un contacto	84
Tarjetas de visita	84
Ajustes	85
Grupos	85
Marcación rápida	85
Servicio y mis números	86
8. Registro de llamadas	87
Información de ubicación	
9. Ajustes	89
Modos	

emas	89
onidos	90
antalla	90
Ajustes del modo de espera	90
Salvapantallas	92
Ahorro de energía	92
Tamaño de la fuente	92
lora y fecha	92
Ais accesos directos	
Tecla de selección izquierda	93
Tecla de selección derecha	
Tecla de navegación	94
Activación de la espera activa	94
Comandos de voz	94
Conectividad	
Tecnología inalámbrica Bluetooth	95
Configuración de una conexión Bluetooth	96
Conexión inalámbrica Bluetooth	97
Ajustes de Bluetooth	97
Infrarrojos	
Paquetes de datos	
Conexión de paquetes de datos	
Ajustes de los paquetes de datos	100
Transferencia de datos	101
Transferencia de datos con un dispositivo compatible	
Sincronización desde un PC compatible	102
Sincronización desde un servidor	
Cable de datos USB	103
ijustes de llamada	104

Ajustes del teléfono	105
	107
Configuración	107
Seguridad	109
Restauración de los ajustes originales	110
10.Menú del operador	111
11.Galería	112
Formateo de la tarjeta de memoria	113
12.Multimedia	114
Cámara	114
Sacar fotos	114
Grabación de videoclips	115
Ajustes de la cámara	116
Reproductor multimedia	116
Configuración del teléfono para los servicios de streaming	116
Reproductor de música	117
Reproducción de las pistas de música transferidas al teléfono	117
Ajustes del reproductor de música	118
Radio	119
Almacenamiento de canales de radio	120
Escuchar la radio	120
Grabadora	121
Grabación de sonido	122
Lista de grabaciones	122
Definición de una carpeta de almacenamiento	123
- Cualizador	123
Ampliación estéreo	123

13.Pulsar para hablar ′	124
Conexión y desconexión del servicio PPH	125
Realización y recepción de llamadas PPH	125
Realización de llamadas de canal o de grupo	126
Realización de llamadas unidireccionales	126
Realización de llamadas PPH a varios destinatarios	127
Recepción de llamadas PPH	127
Peticiones de devolución de llamada	128
Envío de una petición de devolución de llamada	128
Respuesta a una petición de devolución de llamada	129
Adición de contactos unidireccionales	
Canales PPH	130
Adición de canales	130
Recepción de invitaciones	131
Ajustes de PPH	131
14 Ownering day	122
14.Organizador	
Alarma	
Apagado de la alarmaAgenda	
Creación de notas de la agenda	
Lista de tareas	
Notas	
Temporizador de cuenta atrás	
CTOTIOTTIECTO	137
15.Aplicaciones	139
luegos	
Inicio de un iuego	

Descargas de juegos	139
Ajustes de los juegos	139
Colección	140
Inicio de una aplicación	140
Algunas opciones de las aplicaciones	140
Descarga de aplicaciones	140
16.Web	142
Procedimiento básico para acceder y utilizar los servicios	142
Configuración de la navegación	
Conexión a un servicio	143
Navegación por las páginas	144
Navegación con las teclas del teléfono	
Opciones disponibles durante la navegación	145
Llamada directa	146
Favoritos	146
Recepción de favoritos	146
Ajustes de aspecto	147
Ajustes de seguridad	148
Cookies	148
Scripts en conexiones seguras	148
Ajustes de descarga	148
Buzón de entrada de servicio	
Ajustes del buzón de entrada de servicio	149
Memoria caché	150
Seguridad del navegador	150
Módulo de seguridad	150
Certificados	151
Firma digital	152

17.Servicios SIM	154
18.Conectividad de PC	155 155 156
19.Información sobre la batería Carga y descarga Normas de autenticación para baterías Nokia	157
Cuidado y mantenimiento	161
Información adicional sobre seguridad	

Para su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal. Lea la quía del usuario completa para más información.



ENCIENDA EL TELÉFONO SIN RIESGOS

No encienda el teléfono donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o si puede causar interferencias o comportar algún peligro.



LA PRECAUCIÓN EN CARRETERA ES LO PRINCIPAL

Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con el vehículo mientras conduce. Recuerde que la primera norma de conducción en carretera es la precaución.



INTERFERENCIAS

Todos los teléfonos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que podrían afectar a su rendimiento.



APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES

Siga todas las restricciones existentes. Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de un aparato médico.



APAGUE EL TELÉFONO EN LOS AVIONES

Siga todas las restricciones existentes. El uso de dispositivos sin cables, como los teléfonos móviles, puede causar interferencias en los aviones.



APAGUE EL TELÉFONO EN LAS GASOLINERAS

No utilice el teléfono en gasolineras. No lo utilice cerca de combustible o de productos químicos.



APAGUE EL TELÉFONO CERCA DE MATERIALES EXPLOSIVOS

Siga todas las restricciones existentes. No utilice el teléfono en lugares donde se realicen explosiones.



UTILÍCELO RAZONABLEMENTE

Utilice el teléfono sólo en la posición normal tal como se explica en la documentación del producto. No toque la antena si no es necesario.



SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO

El producto sólo debe instalarlo o repararlo el personal del servicio técnico cualificado.



EQUIPAMIENTO Y BATERÍAS

Utilice únicamente equipamiento y baterías aprobados por el fabricante. No conecte productos que sean incompatibles.



RESISTENCIA AL AGUA

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.



COPIAS DE SEGURIDAD

Recuerde hacer copias de seguridad o llevar un registro por escrito de toda la información importante que quarda en el teléfono.



CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

Si desea conectarse con otro dispositivo, antes lea la guía del usuario correspondiente para conocer con detalle las instrucciones de seguridad. No conecte productos que sean incompatibles.



LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio. Pulse la tecla de finalización de llamada tantas veces como sea preciso para borrar la pantalla y volver a la pantalla de inicio. Marque el número de emergencia y pulse la tecla

de llamada. Indique su ubicación. No interrumpa la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.

■ Acerca del dispositivo

El teléfono móvil descrito en esta guía está aprobado para su uso en las redes EGSM 900 y GSM 850/1800/1900. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información sobre redes

Al utilizar las funciones en este dispositivo, siga todas las normativas locales y respete la privacidad y los derechos legítimos de las demás personas.

Al utilizar y captar imágenes o videoclips, respete la legislación, así como las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de las demás personas.



Aviso: Para utilizar las funciones de este dispositivo, salvo la alarma del reloj, debe estar encendido. No encienda el dispositivo donde el uso de dispositivos inalámbricos pueda causar interferencias o comportar algún peligro.

Servicios de red

Para utilizar el teléfono, debe tener contratados los servicios de un proveedor de servicios inalámbricos. Muchas de las funciones de este teléfono dependen de las funciones de la red inalámbrica para poder utilizarse. Estos servicios de red puede que no estén disponibles en todas las redes o que necesite llegar a algún acuerdo específico con su proveedor de servicios para poder utilizarlos. Es posible que el proveedor de servicios le facilite instrucciones adicionales sobre cómo utilizarlos y le indique qué cargos son aplicables en cada caso. Algunas redes pueden tener ciertas limitaciones que afectan al modo en que puede utilizar los servicios de red. Por ejemplo, algunas redes tal vez no admitan todos los caracteres y servicios que dependan del idioma.

Es posible que el proveedor de servicios haya solicitado que determinadas funciones no estén habilitadas o activadas en su dispositivo. En ese caso, no aparecerán en el menú de su dispositivo. Puede que su dispositivo también se haya configurado de manera especial. Los cambios en la configuración pueden afectar a los nombres y orden de los menús y a los iconos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información. Este teléfono admite los protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) que se ejecutan en los protocolos TCP/IP. Para poder utilizar algunas funciones de este teléfono, como los mensajes multimedia (MMS), la navegación, la aplicación de correo electrónico, la mensajería instantánea, los contactos con información de presencia, la sincronización remota o la descarga de contenido utilizando el navegador o los MMS, es preciso que la red admita estas tecnologías.

■ Memoria compartida

Las siguientes funciones de este dispositivo pueden compartir memoria: galería, guía, mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes instantáneos, correo electrónico, agenda, notas de tareas, juegos y aplicaciones Java™ y aplicaciones de notas. El uso de una o más de estas funciones puede reducir la memoria disponible para el resto de las funciones que comparten memoria. La memoria disponible puede agotarse por completo si, por ejemplo, se guardan muchas aplicaciones Java. Puede que el teléfono muestre un mensaje indicando que la memoria está llena si trata de utilizar una función que comparte memoria. En ese caso, borre parte de la información o entradas almacenadas en las funciones que comparten memoria antes de continuar. Algunas funciones, como los mensajes de texto, puede que tengan asignada de manera específica una determinada cantidad de memoria además de la memoria que comparten con otras funciones.

■ Equipamiento

Algunas normas prácticas sobre los accesorios y el equipamiento.

- Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.
- Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio o equipamiento, sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.
- Compruebe con regularidad que el equipamiento instalado en su vehículo esté bien montado y funcione correctamente.
- La instalación de equipamiento complejo para el coche sólo debe realizarla personal cualificado.

Información general

Descripción general de las funciones

El teléfono dispone de numerosas funciones muy prácticas para el día a día, como los mensajes de texto y multimedia, el servicio Pulsar para hablar, la aplicación de correo electrónico, un reloj, una alarma, una radio y un reproductor de música. El teléfono también admite las siguientes funciones:

- Espera activa. Véase Espera activa en la pág. 34.
- Cámara integrada de 2 megapíxeles. Véase Cámara en la pág. 114.
- Marcación mediante voz mejorada. Véase Marcación mediante voz mejorada en la pág. 41 y Comandos de voz en la pág. 94.
- Altavoces estéreo con efectos de sonido 3D. Véase Ampliación estéreo en la pág. 123.
- Reproductor de música. Véase Reproductor de música en la pág. 117.
- Tecnología Bluetooth. Véase Tecnología inalámbrica Bluetooth en la pág. 95.
- Servicio en línea plug and play para obtener los ajustes de configuración. Véase Servicio plug and play en la pág. 28 y Configuración en la pág. 107.
- Tarjeta de memoria para ampliar la capacidad de memoria del teléfono y poder guardar imágenes y videoclips.

■ Códigos de acceso

Código de seguridad

El código de seguridad (de 5 a 10 dígitos) contribuye a proteger el teléfono de usos no autorizados. El código preestablecido es 12345. Para cambiar el código y configurar el teléfono para que lo solicite, véase Seguridad en la pág. 109.

Si introduce un código de seguridad incorrecto cinco veces seguidas, el teléfono hará caso omiso de las siguientes introducciones de código. Espere 5 minutos y escriba el código de nuevo.

Códigos PIN

- El número de identificación personal (PIN) y el número de identificación personal universal (UPIN) (de 4 a 8 dígitos) contribuyen a proteger su tarjeta SIM de un uso no autorizado. Véase Seguridad en la pág. 109. El código PIN se entrega habitualmente con la tarjeta SIM. Para configurar el teléfono para que lo solicite, véase Seguridad en la pág. 109.
- El código PIN2 (de 4 a 8 dígitos), incluido en algunas tarjetas SIM, es necesario para determinadas funciones.
- El PIN del módulo es necesario para acceder a la información contenida en el módulo de seguridad. Véase Módulo de seguridad en la pág. 150. El PIN del módulo se entrega con la tarjeta SIM si ésta contiene un módulo de seguridad.

 El PIN de firma es necesario para la firma digital. Véase Firma digital en la pág. 152. El PIN de firma se entrega con la tarjeta SIM si ésta contiene un módulo de seguridad.

Códigos PUK

La clave de desbloqueo personal (PUK) y la clave de desbloqueo personal universal (UPUK) (8 dígitos) son necesarias para cambiar códigos PIN y UPIN bloqueados, respectivamente. Para cambiar un código PIN2 bloqueado es necesario el código PUK2.

Si no se han entregado los códigos con la tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios para solicitarlos.

Contraseña de restricciones

La contraseña de restricciones (4 dígitos) es necesaria para utilizar el *Servicio restric. de llams..* Véase Seguridad en la pág. 109. Puede conseguir esta contraseña a través de su proveedor de servicios.

Si introduce una contraseña de restricciones incorrecta tres veces seguidas, la contraseña se bloquea. Póngase en contacto con su proveedor de servicios o su operador de red.

■ Servicio de ajustes de configuración

Antes de utilizar los mensajes multimedia, la mensajería instantánea y el servicio de presencia, el servicio Pulsar para hablar, la aplicación de correo electrónico, la

sincronización, el streaming y el navegador, deberá disponer de los ajustes de configuración adecuados en el teléfono. Puede recibir los ajustes directamente como mensaje de configuración y podrá guardarlos en el teléfono. Para obtener más información sobre la disponibilidad, póngase en contacto con su operador de red, proveedor de servicios o distribuidor autorizado de Nokia más cercano.

Cuando reciba los ajustes como mensaje de configuración y éstos no se guarden ni se activen automáticamente, *Ajustes de configuración recibidos* aparecerá en pantalla.

Para guardar los ajustes recibidos, seleccione Mostrar > Guardar. Si el teléfono solicita *Introduzca el PIN de los ajustes;*, introduzca el código PIN de los ajustes y seleccione Aceptar. Si desea recibir el código PIN, póngase en contacto con el proveedor de servicios que proporciona los ajustes.

Si no se ha guardado ningún ajuste aún, estos ajustes se guardan y se definen como ajustes de configuración predeterminados. En caso contrario, el teléfono pregunta ¿Activar ajustes de configuración guardados?.

Para descartar los ajustes recibidos, seleccione Mostrar > Descartar.

■ Descargar contenido y aplicaciones

Se puede descargar contenido como temas, tonos y videoclips en el teléfono (servicio de red). Seleccione la función de descarga (por ejemplo, en el menú *Galería*). Para acceder a la función de descarga, véase las descripciones de los menús correspondientes. Consulte la disponibilidad de los distintos servicios, así como precios y tarifas, con su proveedor de servicios.



Importante: Utilice únicamente servicios de confianza que ofrezcan la protección y seguridad adecuadas contra programas dañinos.

■ Asistencia e información de contacto de Nokia

Consulte www.nokia.com/support o la página Web local de Nokia si desea obtener la última versión de esta guía, información adicional, descargas y servicios relacionados con el producto Nokia.

En el sitio web encontrará información sobre cómo usar los productos y servicios de Nokia. Si quiere ponerse en contacto con el servicio de asistencia al cliente, consulte la lista de centros de contacto locales de Nokia en www.nokia.com/customerservice.

Para todo lo relacionado con servicios de mantenimiento, consulte en www.nokia.com/repair cuál es el centro de servicio de Nokia más cercano.

1. Conceptos básicos

■ Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Cerciórese siempre de que el dispositivo esté apagado y desconectado del cargador antes de extraer la batería.


Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

Para más detalles sobre disponibilidad e información sobre el uso de los servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con el distribuidor de su tarjeta SIM. Puede ser su operador de red, proveedor de servicio u otro distribuidor.


Este dispositivo está diseñado para utilizarse con la batería BL-5C.

La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse fácilmente con arañazos o dobleces, por lo que debe tener cuidado al manipularla, insertarla o extraerla del teléfono.


 Con la parte posterior del teléfono boca arriba, deslice la carcasa trasera para quitarla (1).




2. Para retirar la batería, levántela del modo en que se muestra (2).




4. Inserte la tarjeta SIM en su compartimento (4). Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente y de que la zona de los contactos dorados se encuentra hacia abajo. Cierre el compartimento de la tarjeta SIM y presiónelo hasta que encaje en su posición.

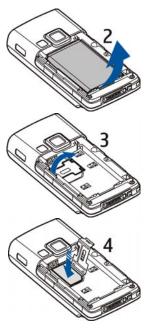

5. Coloque la batería (5).



6. Deslice la carcasa trasera hasta que encaje en su sitio (6).



■ Instale una tarjeta de memoria

Utilice este dispositivo sólo con tarjetas miniSD compatibles. Otras tarjetas de memoria, como las tarjetas Reduced Size MultiMediaCard, no caben en la ranura de la tarjeta de memoria y no son compatibles con este dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar dicha tarjeta y el dispositivo, además de alterar los datos almacenados en la misma.




Puede utilizar una tarjeta de memoria para ampliar la memoria de la *Galería*. Véase Galería en la pág. 112.

Puede insertar o cambiar la tarjeta de memoria sin apagar el teléfono.



Importante: No extraiga la tarjeta de memoria en medio de una operación cuando se esté accediendo a la tarjeta. La extracción de la tarjeta en medio de una operación puede dañar la tarjeta de memoria y el dispositivo, además de los datos almacenados en la tarjeta.

Para insertar la tarjeta de memoria, abra el compartimento correspondiente tal como se muestra (1). Coloque la tarjeta de memoria en el compartimento de la tarjeta (2). Asegúrese de que la tarjeta de memoria se haya insertado correctamente y de que la zona de los contactos dorados se encuentre hacia abajo. Cierre el compartimento de la tarjeta de memoria.

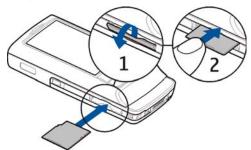

Puede utilizar la tarjeta de memoria para guardar archivos multimedia, como videoclips, archivos de sonido o imágenes en la *Galería*.

Para formatear la tarjeta de memoria, véase Formateo de la tarjeta de memoria en la páq. 113.

■ Carga de la batería

Antes de usar un cargador, compruebe el número del modelo para saber si es compatible. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por los cargadores AC-4, AC-1, AC-3 y DC-4.




Aviso: Utilice únicamente las baterías, cargadores y equipamiento aprobados por Nokia para este modelo en particular. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso.

Para conocer la disponibilidad del equipamiento aprobado, póngase en contacto con su distribuidor. Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier equipamiento, sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.

- Conecte el cargador a una toma de corriente.
- Conecte el cable del cargador al adaptador de carga CA-44 (1) y el adaptador al conector situado en la base del teléfono (2).

Si la batería está totalmente descargada, pasarán algunos minutos hasta que el indicador de carga aparezca en la pantalla o hasta que se puedan hacer llamadas.

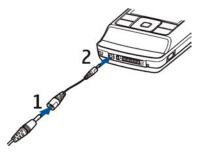

El tiempo de carga depende del cargador que se utilice. Por ejemplo, la carga de una batería BL-5C con el cargador AC-4 tarda 1 hora y 30 minutos aproximadamente mientras el teléfono está en modo de espera.

■ Encendido y apagado del teléfono



Aviso: No encienda el teléfono donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o si puede causar interferencias o comportar algún peligro.

Mantenga pulsada la tecla de encendido tal y como se muestra. Si el teléfono solicita un código PIN o UPIN, introdúzcalo y seleccione Aceptar.

Servicio plug and play

Cuando encienda el teléfono por primera vez y éste se encuentre en modo de espera, puede que se le solicite que obtenga los ajustes de configuración de su proveedor de servicios (servicio de red). Confirme o decline la petición. Véase *Conect. con soporte serv.* en Configuración en la pág. 107 y Servicio de ajustes de configuración en la pág. 20.



■ Apertura del teclado

Para abrir el teclado, deslice la tapa del teléfono tal como se muestra.

■ Posición de funcionamiento normal

Utilice el teléfono sólo en las posiciones normales de funcionamiento.

Su dispositivo tiene una antena interna.




Nota: Al igual que ocurre con otros dispositivos de transmisión por radio, no toque la antena si no es necesario cuando el dispositivo esté encendido. El contacto del cuerpo con la antena afecta a la calidad de la llamada y puede incrementar innecesariamente el nivel de potencia que necesita el dispositivo para su funcionamiento. No tocar el área que rodea la antena durante el uso del dispositivo optimiza el rendimiento de la antena y la duración de la batería.



■ Correa para la muñeca


Introduzca la correa como se muestra en la ilustración.

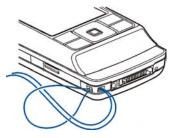

2. Su teléfono

■ Teclas y piezas

- Tecla de encendido (1)
- Altavoz (2)
- Flash de la cámara (3)
- Lente de la cámara (4)
- Teclas de volumen (5)
- Tecla de cámara (6)

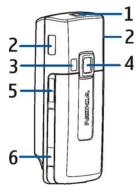


- Auricular (7)
- Teclas de selección izquierda, central y derecha (8)


La función de estas teclas depende del texto guía que aparece en la pantalla por encima de las teclas.

Tecla de navegación en cuatro direcciones
 (9)

Desplácese hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda.

- Tecla de llamada (10)
- Tecla de finalización de llamada (11)
- Teclas numéricas (12) para introducir números y caracteres. * y # (12) se utilizan para diversos fines en distintas funciones.
- Tecla Pulsar para hablar (13)
- Puerto de infrarrojos (IR) (14)
- Ranura de la tarjeta de memoria (15)
- Conector del cargador (16)
- Conector del equipamiento (17)

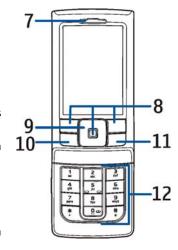

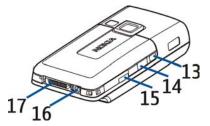

Modo de espera

Cuando el teléfono está preparado para usarse y no se ha introducido ningún carácter, se coloca en modo de espera.


- Intensidad de la señal de la red celular (1)
- Nivel de carga de la batería (2)
- Indicadores (3)
- Nombre de la red o logotipo del operador (4)
- Reloj (5)
- Espera activa (6). Véase Espera activa en la pág. 34.
- La tecla de selección izquierda (7) es Ir a o un acceso directo a otra función. Véase Tecla de selección izquierda en la pág. 93.
- La tecla de selección central (8) es Menú.
- La tecla de selección derecha (9) puede ser Nombres para acceder a la lista de contactos del menú *Guía*, el nombre específico de un operador para acceder a un sitio web específico de un operador o bien un acceso directo a una función que haya seleccionado. Véase Tecla de selección derecha en la pág. 93.



Espera activa

Cuando está en espera activa, la pantalla del teléfono puede mostrar ventanas de elementos de contenido separadas, como accesos directos (1), funciones de audio (2), la agenda (3) y una nota de usuario (4). Para seleccionar si se quiere mostrar la espera activa, véase *Espera activa* en Ajustes del modo de espera en la pág. 90.

La espera activa está en modo pasivo cuando la tecla de selección central (5) es Menú; sólo es posible ver el contenido. Para activar el modo de navegación y recorrer el contenido, desplácese hacia arriba o hacia abajo. Para

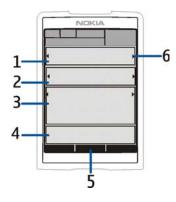

cambiar la tecla de acceso al modo de navegación, véase *Activación espera activa* en Ajustes del modo de espera en la pág. 90. Cuando se muestren los indicadores de flecha (6), podrá desplazar el elemento hacia la izquierda o hacia la derecha.

Para personalizar y organizar el contenido de la espera activa, seleccione Opciones > Espera activa. Véase Ajustes del modo de espera en la pág. 90.

Para salir del modo de navegación, seleccione Salir. Si durante un tiempo determinado no se pulsa ninguna tecla, el teléfono vuelve automáticamente al modo pasivo.

Elementos de contenido en el modo de navegación

- Barra de accesos directos Para seleccionar un acceso directo, desplácese hasta la función que desee y selecciónela.
 - Para cambiar u organizar los accesos directos cuando esté en el modo de navegación, seleccione Opciones > Espera activa > Opciones > Personalizar, desplácese hasta la ventana de acceso directo y seleccione Opciones > Seleccionar enlaces u Organizar enlaces.
- Aplicaciones de audio Para encender la radio o el reproductor de música, desplácese hasta el mismo y selecciónelo. Para cambiar de canción en el reproductor de música, o de emisora en la radio, desplácese hacia la izquierda o la derecha. Para iniciar la búsqueda de emisoras de radio, mantenga pulsada la tecla de desplazamiento hacia la izquierda o la derecha.
- Agenda Para ver las notas del día seleccione la que desee consultar. Para ver las notas del día anterior o del día siguiente, desplácese hacia la izquierda o la derecha.
- Mi nota Para crear una nota, seleccione la ventana de contenido, escriba la nota en cuestión y guárdela.
- Presencia Para cambiar la información del estado de presencia propia, seleccione el elemento de contenido.
- Tempor. cta. atrás Para iniciar el temporizador de cuenta atrás, seleccione el elemento de contenido. El tiempo restante se muestra con una nota.
- Indicadores generales Para ver indicadores del modo de espera, como la fecha, la información de célula, los mensajes de información, el nombre de

grupo PPH predeterminado y el índice del grupo cerrado de usuarios. La fecha se muestra si no se ha seleccionado la agenda como contenido de la espera activa.

Accesos directos del modo de espera

- Para acceder a la lista de números marcados, pulse la tecla de llamada una vez.
 Véase Realizar una llamada en la pág. 40.
- Para llamar al buzón de voz (servicio de red) cuando haya guardado el número del buzón de voz en el teléfono, mantenga pulsado el 1.
- Para conectarse a un servicio de navegación, mantenga pulsado el 0.
- Para definir las funciones de accesos directos para la tecla de navegación, véase Tecla de navegación en Mis accesos directos en la pág. 93.
- Para cambiar el modo, abra la lista de modos pulsando brevemente la tecla de encendido. Desplácese hasta el modo deseado y selecciónelo.

Ahorro de energía

Para definir la función de ahorro de energía en *Activar*, véase *Ahorro de energía* en Pantalla en la pág. 90.

Indicadores



Tiene mensajes sin leer en la carpeta Buzón de entrada.

- Tiene mensajes sin enviar, cancelados y que han dado error al enviarse en la carpeta *Buzón de salida*.
- El teléfono ha registrado una llamada perdida.
- El teléfono está conectado al servicio de mensajería instantánea y el estado de disponibilidad es en línea/fuera de línea.
- Ha recibido uno o varios mensajes instantáneos y está conectado al servicio de mensajería instantánea.
- El teclado está bloqueado.
- El teléfono no suena al recibir llamadas o mensajes de texto.
- La alarma está en posición Activar.
- El temporizador de cuenta atrás está en funcionamiento.
- El cronómetro está funcionando en segundo plano.
- F/E El teléfono está inscrito en una red GPRS o EGPRS.
- √ La conexión GPRS o EGPRS se suspende (se pone en espera), por ejemplo, si se produce una llamada entrante o saliente durante una conexión de marcación (E)GPRS.
- Cuando se activa la conexión de infrarrojos, aparece el indicador de forma continua.

- La conexión Bluetooth está activa.
- Si dispone de dos líneas de teléfono, indica que la segunda línea telefónica está seleccionada.
- ★ Todas las llamadas entrantes se desvían a otro número.
- El altavoz está activado o el soporte para música está conectado al teléfono.
- Se han restringido las llamadas a un grupo cerrado de usuarios.
- El modo temporizado está seleccionado.
- (A), (A), (B) (B))

Algún equipamiento, como el ML portátil, el manos libres, el adaptador audífono o el soporte de música, está conectado al teléfono.

I/ May una conexión Pulsar para hablar activa o interrumpida.

■ Bloqueo del teclado

Para evitar pulsar de forma accidental las teclas, seleccione Menú y pulse * durante 3,5 segundos para bloquear el teclado, o bien cierre la carcasa y seleccione Bloquear.

Para desbloquear el teclado, abra la tapa o seleccione Desbloq. > Aceptar. Si la tapa está abierta, seleccione Desbloq. y pulse * durante 1,5 segundos. Si el *Bloqueo teclado segurid.* está en posición *Activar*, seleccione Desbloq., pulse * e introduzca el código de seguridad.

Para responder a una llamada cuando el bloqueo del teclado esté activado, pulse la tecla de llamada. Al finalizar o rechazar la llamada, el teclado se bloqueará automáticamente.

Para saber más sobre el *Bloqueo auto del teclado* y el *Bloqueo teclado segurid.*, véase Ajustes del teléfono en la pág. 105.

Cuando el teclado protegido está activado, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

3. Funciones de llamada

■ Realizar una llamada

1. Introduzca el número de teléfono, incluido el prefijo.

Para realizar una llamada internacional, pulse * dos veces para introducir el prefijo internacional (el signo + sustituye al código de acceso internacional), y luego introduzca el código del país, el prefijo sin el 0 inicial, si es necesario, y el número de teléfono.

- 2. Para llamar al número, pulse la tecla de llamada.
- Para finalizar la llamada o cancelar el intento de llamada, pulse la tecla de finalización de llamada.

Para finalizar la llamada cerrando la tapa, véase *Tratam. de llam. de tapa* en Ajustes de llamada en la pág. 104.

Para buscar un nombre o un número de teléfono que haya guardado en *Guía*, véase Búsqueda de un contacto en la pág. 78. Pulse la tecla de llamada para llamar al número.

En modo de espera, para acceder a la lista de los últimos números a los que ha llamado o ha intentado llamar, pulse la tecla de llamada una vez. Para elegir uno, desplácese hasta el número o el nombre en cuestión y pulse la tecla de llamada.

Marcación rápida

Asigne un número de teléfono a una de las teclas de marcación rápida, del 2 al 9. Véase Marcación rápida en la pág. 85. Llame al número mediante una de estas dos formas:

- Pulse la tecla de marcación rápida y luego la tecla de llamada.
- Si Marcación rápida está en posición Activar, mantenga pulsada la tecla de marcación rápida hasta que empiece la llamada. Véase Ajustes de llamada en la pág. 104.

Marcación mediante voz mejorada

Es posible realizar una llamada telefónica pronunciando el nombre guardado en la lista de contactos del teléfono. Cada una de las entradas de la lista de contactos del teléfono tiene asociado automáticamente un comando de voz.

Realización de una llamada con marcación mediante voz

Si alguna aplicación está enviando o recibiendo datos a través de una conexión de paquetes de datos, ciérrela antes de utilizar la marcación mediante voz.

Los comandos de voz dependen del idioma. Para determinar el idioma, véase *Idioma reproducción voz* en Ajustes del teléfono en la pág. 105.



Nota: El uso de identificadores de voz puede resultar difícil en entornos ruidosos o durante una situación de urgencia, por lo que no debería confiar únicamente en la marcación mediante voz en todos los casos

 En modo de espera, mantenga pulsada la tecla de selección derecha. Se escucha un tono breve y aparece el texto Por favor, hable ahora.

- Si utiliza un ML portátil compatible que disponga de tecla manos libres, mantenga pulsada esta tecla para iniciar la marcación mediante voz.
- 2. Pronuncie el comando de voz de forma clara. Si el reconocimiento de voz ha funcionado, aparecerá una lista de coincidencias. El teléfono reproduce el comando de voz de la primera coincidencia de la lista. Transcurridos aproximadamente 1,5 segundos, el teléfono marca el número; o, si el resultado no es el correcto, se desplaza a otra entrada y la selecciona para marcarla. Utilizar comandos de voz para realizar una función del teléfono determinada es parecido a la marcación mediante voz. Véase Comandos de voz en Mis accesos directos en la pág. 93.

■ Respuesta o rechazo de una llamada

Para responder a una llamada, pulse la tecla de llamada. Para responder a la llamada abriendo la tapa, véase también *Tratam. de llam. de tapa* en Ajustes de llamada en la pág. 104.

Para silenciar el tono de llamada antes de responder a la llamada, seleccione Silenciar.

Para finalizar o rechazar una llamada, pulse la tecla de finalización de llamada.



Sugerencia: Si la función *Desvío si ocupado* está activada para desviar las llamadas (al buzón de voz, por ejemplo), el rechazo de una llamada entrante también hará que ésta se desvíe. Véase Ajustes de llamada en la pág. 104.

Si ha conectado al teléfono un ML portátil que disponga de tecla manos libres, podrá responder y finalizar llamadas pulsando dicha tecla.

Llamada en espera

Durante una llamada, pulse la tecla de llamada para responder a la llamada en espera. La primera llamada queda en espera. Para finalizar la llamada activa, pulse la tecla de finalización de llamada.

Para activar la función de *Llamada en espera*, véase Ajustes de llamada en la pág. 104.

■ Opciones durante una llamada

Muchas de las opciones que se encuentran disponibles durante una llamada son servicios de red. Para obtener información sobre la disponibilidad de estos servicios, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.

Las opciones de llamada son *Silenciar micrófono* o *Activar micrófono*, *Guía*, *Menú*, *Bloquear teclado*, *Grabar*, *Altavoz* o *Teléfono*.Las opciones de los servicios de red son *Responder*, *Rechazar*, *Retener* o *Activar*, *Llamada nueva*, *Añadir a multiconferencia*, *Finalizar llamada*, *Finalizar todas las llams.*, y las siguientes:

Enviar DTMF — para enviar cadenas de tonos.

Conmutar – para pasar de la llamada activa a la que está en espera, y viceversa.

Transferir — para conectar una llamada en espera a una llamada activa y desconectarse.

Multiconferencia — para realizar una llamada que permita la participación de hasta cinco personas en una multiconferencia.

Llamada privada — para hablar en privado en una multiconferencia.



Aviso: No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

4. Escritura de texto

Puede introducir texto (al escribir mensajes, por ejemplo) mediante la introducción de texto tradicional o la introducción de texto predictivo. Con la introducción de texto tradicional, pulse una tecla numérica del 1 al 9 varias veces hasta que aparezca el carácter que busca. Con la introducción de texto predictivo, puede introducir una letra pulsando una tecla una sola vez.

Mientras escribe el texto, si aparece o en la parte superior de la pantalla, significa que se está utilizando la introducción de texto predictivo. En cambio, si aparece o, significa que se está utilizando la introducción de texto tradicional. Abc, abc o ABC aparecen junto al indicador de introducción de texto, indicando si se trata de mayúsculas o minúsculas. Para cambiar de minúsculas a mayúsculas, o viceversa, pulse #. 123 indica el modo numérico. Para cambiar del modo alfabético al modo numérico, mantenga pulsada # y seleccione Modo numérico.

■ Ajustes

Para establecer el idioma elegido para la escritura de texto, seleccione Opciones > *Idioma de escritura*.

Al escribir texto, seleccione Opciones > Ajustes predicción.

Para activar la introducción de texto predictivo o volver a la introducción de texto tradicional, seleccione *Predicción > Activar* o *Desactivar*.

Para elegir el tipo de predicción, seleccione *Tipo de predicción > Normal* o *Sugerencias de palabras*. Si selecciona *Normal*, indicado con , el teléfono predice la palabra a partir de los caracteres que haya introducido. Si selecciona *Sugerencias de palabras*, indicado con , el teléfono predice y completa la palabra antes de que usted introduzca todos los caracteres.



Sugerencia: Para activar o desactivar de forma rápida la introducción de texto predictivo mientras escribe, pulse # dos veces o mantenga pulsada Opciones.

■ Introducción de texto predictivo

La introducción de texto predictivo permite escribir texto rápidamente mediante el teclado del teléfono y un diccionario integrado.

 Empiece a escribir una palabra utilizando las teclas del 2 al 9. Para cada letra, pulse la tecla correspondiente una sola vez. El teléfono muestra * o la letra si ésta tiene significado por sí sola. Las letras introducidas se muestran subrayadas.

Si selecciona Sugerencias de palabras como tipo de predicción, el teléfono empezará a predecir la palabra que esté escribiendo. Después de introducir algunas letras, y si estas letras no forman una palabra, el teléfono intenta predecir palabras más largas. Sólo las letras introducidas se muestran subrayadas.

Para insertar un carácter especial, mantenga pulsada * o seleccione Opciones > *Insertar símbolo*. Desplácese hasta un carácter y seleccione Utilizar.

 Cuando haya terminado de escribir una palabra y ésta sea correcta, pulsando 0 la confirma y añade un espacio.

Si la palabra no es correcta, pulse * varias veces o seleccione Opciones > Coincidencias. Cuando aparezca la palabra que desee, seleccione Utilizar.

Si el carácter "?" aparece detrás de la palabra, significará que la palabra que desea escribir no se encuentra en el diccionario. Para añadir la palabra al diccionario, seleccione Escribir. Complete la palabra (se utiliza la introducción de texto tradicional) y seleccione Guardar.

Para escribir una palabra compuesta, escriba la primera parte de la palabra y desplácese hacia delante para confirmarla. Escriba la parte siguiente y confirme la palabra.

Introducción de texto tradicional

Pulse una tecla numérica del 1 al 9 varias veces hasta que aparezca el carácter deseado. No todos los caracteres disponibles en una tecla numérica aparecen impresos en ella. Los caracteres disponibles dependen del idioma seleccionado para la escritura de texto. Véase Ajustes en la pág. 45.

Si la siguiente letra que desea introducir se encuentra en la misma tecla que la que acaba de introducir, espere hasta que aparezca el cursor o pulse cualquiera de las teclas de desplazamiento y, a continuación, introduzca la letra.

Los signos de puntuación y los caracteres especiales más habituales se encuentran en la tecla 1. Para ver los demás caracteres, pulse *.

5. Navegación por los menús

El teléfono ofrece una amplia gama de funciones que se agrupan en menús.

1. Para acceder al menú, seleccione Menú.

Para cambiar la vista del menú, seleccione Opciones > Vista menú principal > Lista, Cuadrícula o Cuadrícula con etiquetas o Ficha.

Para ordenar el menú, desplácese hasta el menú que quiera cambiar de sitio y seleccione Opciones > Organizar > Mover. Desplácese hasta el sitio donde desee dejar el menú y seleccione Aceptar. Para guardar el cambio, seleccione Hecho > Sí.

- 2. Desplácese por el menú y seleccione una opción (por ejemplo, *Ajustes*).
- Si el menú elegido contiene varios submenús, seleccione el que desee (por ejemplo, Ajustes de llamada).
- 4. Si el submenú seleccionado contiene otros submenús, repita el paso 3.
- 5. Seleccione el ajuste que desee.
- 6. Para volver al nivel de menú anterior, seleccione Atrás. Para salir del menú seleccione Salir.

Los menús, submenús y ajustes están numerados. Puede acceder a algunos de ellos utilizando su número de acceso directo.

Para acceder al menú seleccione Menú. Escriba con rapidez, en un espacio de dos segundos, el número de método abreviado de la función de menú a la que desee acceder. Para acceder a las funciones del nivel de menú 1, introduzca 0 y 1.

6. Mensajes



Puede leer, escribir, enviar y guardar mensajes de texto, multimedia, de correo electrónico, de audio y flash. Todos los mensajes se organizan en carpetas.

■ Mensajes de texto (SMS)

Con el servicio de mensajes cortos (SMS), puede enviar y recibir mensajes de texto, así como recibir mensajes que contengan imágenes (servicio de red).

Para enviar cualquier mensaje de texto o de correo electrónico SMS, deberá guardar previamente el número del centro de mensajes. Véase Ajustes de los mensajes en la pág. 72.

Para obtener información sobre la disponibilidad del servicio de correo electrónico SMS o si desea suscribirse a este servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Para guardar una dirección de correo electrónico en la *Guía*, véase Almacenamiento de varios números, elementos de texto o una imagen en la pág. 79.

Su dispositivo admite el envío de mensajes de texto que superen la limitación de caracteres para un único mensaje. Los mensajes más largos se enviarán como una serie de dos o más mensajes. En esos casos, el cargo del proveedor de servicios puede ser distinto. Los caracteres acentuados u otros signos, así como los caracteres de algunos idiomas como el chino, ocupan más espacio y, por lo tanto, limitan el número de caracteres que se pueden enviar en un único mensaje.

El indicador de la longitud de los mensajes que se encuentra en la parte superior de la pantalla muestra el número total de caracteres que queda y el número de mensajes que se necesitan para poder realizar el envío. Por ejemplo, 673/2 significa que quedan 673 caracteres y que el mensaje completo se enviará en dos mensajes.

Escritura y envío de mensajes SMS

- 1. Seleccione Menú > Mensajes > Crear mensaje > Mensaje de texto.
- 2. Escriba el número de teléfono del destinatario en el campo Para: Para recuperar un número de teléfono de la Guía, seleccione Añadir > Contacto. Para enviar el mensaje a varios destinatarios, añada los contactos que desee uno a uno. Para enviar el mensaje a las personas de un grupo, seleccione Grupo de contactos y elija el grupo que desee. Para recuperar los contactos a los que ha enviado mensajes últimamente, seleccione Añadir > Usados recientemente.
- 3. Desplácese hacia abajo y escriba su mensaje en el campo *Mensaje*:. Véase Escritura de texto en la pág. 45.
 - Para insertar una plantilla en el mensaje, seleccione Opciones > *Usar plantilla*. Para ver el aspecto que tendrá el mensaje cuando lo vea el destinatario, seleccione Opciones > *Vista previa*.
- Para enviar el mensaje, seleccione Enviar. Véase Envío de mensajes en la pág. 54.

Lectura y respuesta de un mensaje SMS

Cuando reciba un mensaje aparecerá 1 mensaje recibido y si son varios, el número de mensajes nuevos seguido de mensajes recibidos.

- Para ver un mensaje nuevo, seleccione Mostrar. Para verlo en otro momento, seleccione Salir.
 - Si más tarde quiere leer el mensaje, seleccione Menú > Mensajes > Buzón de entrada. Si recibe más de un mensaje, seleccione el que desee leer. indica que tiene mensajes no leídos en el Buzón de entrada.
- Para ver la lista de opciones disponibles mientras lee un mensaje, seleccione Opciones. Por ejemplo, puede elegir la opción de copiar texto del principio del mensaje en la agenda del teléfono como nota recordatoria.
- 3. Para responder a un mensaje, seleccione Respuest. > *Mensaje de texto*, *Multimedia, Mensaje flash* o *Mensaje de audio*.
 - Para enviar un mensaje de texto a una dirección de correo electrónico, escriba la dirección en cuestión en el campo *Para*:.
 - Desplácese hacia abajo y escriba su mensaje en el campo *Mensaje*:. Véase Escritura de texto en la pág. 45.
 - Si desea cambiar el tipo de mensaje de su respuesta, seleccione Opciones > Cambiar tipo de mensaje.
- 4. Para enviar el mensaje, seleccione Enviar.

■ Mensajes SIM

Los mensajes SIM son mensajes de texto guardados en la tarjeta SIM. Puede copiar o trasladar estos mensajes a la memoria del teléfono, pero no al revés. Los mensajes recibidos se guardan en la memoria del teléfono.

Para leer los mensajes SIM, seleccione Menú > Mensajes > Opciones > Mensajes SIM.

■ Mensajes multimedia



Nota: Sólo los dispositivos que poseen funciones compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. El aspecto de un mensaje puede variar en función del dispositivo receptor.

Si desea obtener información sobre la disponibilidad del servicio de mensajes multimedia o suscribirse a él, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios. Véase Mensajes multimedia en la pág. 75.

Un mensaje multimedia puede contener texto, sonido, imágenes, videoclips, una tarjeta de visita o una nota de la agenda. Si el mensaje es demasiado grande, es posible que el teléfono no pueda recibirlo. Algunas redes permiten mensajes de texto que incluyan una dirección de Internet en la que pueda ver el mensaje multimedia.

El envío de mensajes multimedia admite los formatos de vídeo, imagen y sonido siquientes:

Imágenes: JPEG, GIF, GIF animadas y WBMP

Sonidos: sonido AMR

 Videoclips: formato 3GP con vídeo H.263 o MPEG (resolución QCIF) y sonido AMR

El teléfono no admite necesariamente todas las variaciones de los formatos de archivo mencionados.

No puede recibir mensajes multimedia durante una llamada o una sesión de navegación activa mediante datos GSM. Puesto que la entrega de mensajes multimedia puede fallar por diversas razones, no confie exclusivamente en ellos para comunicaciones fundamentales.

Escritura y envío de mensajes multimedia

La red inalámbrica puede limitar el tamaño de los mensajes MMS. Si la imagen insertada supera este límite, puede que el dispositivo reduzca su tamaño para poderla enviar mediante MMS

- 1. Seleccione Menú > Mensajes > Crear mensaje > Multimedia.
- 2. Escriba el mensaje.

El teléfono admite mensajes multimedia que contengan varias páginas (diapositivas). Los mensajes pueden llevar adjuntos tanto una nota de la agenda como una tarjeta de visita. Una diapositiva puede contener texto, una imagen y un clip de sonido, o bien texto y un videoclip. Para insertar una diapositiva en el mensaje, seleccione Nuevo o seleccione Opciones > Insertar > Diapositiva.

Para insertar un archivo en el mensaje, seleccione Insertar u Opciones > Insertar.

- 3. Para ver el mensaje antes de enviarlo, seleccione Opciones > Vista previa.
- Para enviar el mensaje, seleccione Enviar. Véase Envío de mensajes en la pág. 54.
- 5. Escriba el número de teléfono del destinatario en el campo Para: Para recuperar un número de teléfono de la Guía, seleccione Añadir > Contacto. Para enviar el mensaje a varios destinatarios, añada los contactos que desee uno a uno. Para enviar el mensaje a las personas de un grupo, seleccione Grupo de contactos y elija el grupo que desee. Para recuperar los contactos a los que ha enviado mensajes últimamente, seleccione Añadir > Usados recientemente.

Envío de mensajes

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de imágenes, música (incluidos los tonos de llamada) y demás contenido.

Cuando haya terminado de escribir el mensaje y quiera enviarlo, seleccione Enviar o pulse la tecla de llamada. El teléfono guarda el mensaje en la carpeta *Buzón de salida* y se inicia el envío. Si selecciona *Guardar mens. enviados* > *Sí*, el mensaje enviado se guarda en la carpeta *Elementos enviados*. Véase Ajustes generales en la pág. 72.



Nota: Cuando el teléfono está enviando el mensaje, se muestra el símbolo animado. La recepción real de un mensaje depende de numerosos factores. Si desea información más detallada acerca de los servicios de mensajería, consulte a su proveedor de servicios.

Se tarda más en enviar un mensaje multimedia que un mensaje de texto normal. Mientras se envía el mensaje, se pueden utilizar otras funciones del teléfono. Si se

produce una interrupción durante el envío del mensaje, el teléfono intentará reenviarlo más veces. Si no consigue enviarlo, el mensaje permanecerá en la carpeta *Buzón de salida*. Puede intentar reenviarlo más tarde.

Cancelación del envío de un mensaje

Para cancelar el envío de los mensajes de la carpeta *Buzón de salida*, desplácese hasta el mensaje que desee y seleccione Opciones > *Cancelar envío*.

Lectura y respuesta de un mensaje multimedia



Importante: Extreme la precaución al abrir mensajes. Los objetos de los mensajes multimedia pueden contener software dañino o dañar el dispositivo o el PC.

Cuando reciba un mensaje multimedia nuevo aparecerá *Mensaje multimedia* recibido y si son varios, el número de mensajes nuevos seguido de *mensajes* recibidos.

- Para leer el mensaje, seleccione Mostrar. Para verlo en otro momento, seleccione Salir.
 - Si más tarde quiere leer el mensaje, seleccione Menú > Mensajes > Buzón de entrada. Desplácese hasta el mensaje que quiera ver y selecciónelo. Esta imagen imagen in tiene mensajes sin leer en el Buzón de entrada.
- 2. Para ver todo el mensaje en caso de que el mensaje recibido contenga una presentación, seleccione Reprod.
 - Para ver los archivos de la presentación o los archivos adjuntos, seleccione Opciones > *Objetos* o *Adjuntos*.

- Para responder al mensaje, seleccione Opciones > Responder > Mensaje de texto, Multimedia, Mensaje flash o Mensaje de audio. Escriba el mensaje de respuesta.
 - Si desea cambiar el tipo de mensaje de su respuesta, seleccione Opciones > Cambiar tipo de mensaje. El nuevo tipo de mensaje puede que no admita todo el contenido que ha añadido.
- Para enviar el mensaje, seleccione Enviar. Véase Envío de mensajes en la pág. 54.

■ Memoria Ilena

Si recibe un mensaje y la memoria para los mensajes está llena, aparecerá el mensaje *Memoria llena. Imposible recibir mensajes..* Para borrar mensajes antiguos, seleccione Aceptar > Sí y la carpeta. Desplácese hasta el mensaje deseado y seleccione Borrar. Si uno o varios mensajes están marcados, seleccione Marcar. Marque todos los mensajes que quiera borrar y seleccione Opciones > *Borrar marcados*.

■ Carpetas

El teléfono guarda los mensajes recibidos en la carpeta Buzón de entrada.

Los mensajes que todavía no se han enviado, se guardan en la carpeta *Buzón de salida*.

Si desea configurar el teléfono para que guarde los mensajes enviados en la carpeta *Elementos enviados*, véase *Guardar mens. enviados* en Ajustes generales en la pág. 72.

Si está escribiendo un mensaje pero no quiere enviarlo hasta más tarde, guárdelo en la carpeta *Borrador* seleccionando Menú > *Mensajes* > *Borrador*.

Puede trasladar sus mensajes a la carpeta *Elems. guardados*. Para organizar sus subcarpetas de *Elems. guardados*, seleccione Menú > *Mensajes* > *Elems. guardados* > *Mensajes guardados* o una carpeta que haya añadido. Si desea añadir una nueva carpeta para sus mensajes, seleccione Opciones > *Añadir carpeta*. Si desea borrar o cambiar el nombre de una carpeta, desplácese hasta la carpeta en cuestión y seleccione Opciones > *Borrar carpeta* o *Renombrar carpeta*.

Su teléfono dispone de plantillas. Para crear una nueva plantilla, guarde o copie un mensaje como plantilla. Para acceder a la lista de plantillas, seleccione Menú > Mensajes > Elems. guardados > Plantillas.

■ Mensajes flash

Los mensajes flash son mensajes de texto que se muestran instantáneamente en cuanto se reciben. Los mensajes flash no se guardan de forma automática.

Escritura de mensajes flash

Seleccione Menú > Mensajes > Crear mensaje > Mensaje flash. Escriba el número de teléfono del destinatario en el campo Para:. Escriba el cuerpo del mensaje en el campo Mensaje:. La longitud de un mensaje flash no debe exceder los 70 caracteres. Para enviar el mensaje, seleccione Enviar.

Recepción de mensajes flash

Cuando se recibe un mensaje flash, se indica con la palabra *Mensaje:* y unas cuantas palabras del principio del mensaje. Para leer el mensaje, seleccione Leer. Para extraer números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones de sitios web del mensaje actual, seleccione Opciones > *Usar detalle*.

■ Mensajería de audio Nokia Xpress

Utilice el servicio de mensajes multimedia para crear y enviar mensajes de voz de forma fácil. Para utilizar mensajes de audio, deberá activar previamente el servicio de mensajes multimedia.

Creación de un mensaje de audio

- Seleccione Menú > Mensajes > Crear mensaje > Mensaje de audio. Se abrirá la grabadora. Para utilizar la grabadora, véase Grabadora en la pág. 121.
- 2. Para ver las opciones disponibles, seleccione Opciones.
- 3. Escriba el número de teléfono del destinatario en el campo Para: Para recuperar un número de teléfono de la Guía, seleccione Añadir > Contacto. Para enviar el mensaje a varios destinatarios, añada los contactos que desee uno a uno. Para enviar el mensaje a las personas de un grupo, seleccione Grupo de contactos y elija el grupo que desee. Para recuperar los contactos a los que ha enviado mensajes últimamente, seleccione Añadir > Usados recientemente.
- 4. Para enviar el mensaje seleccione Enviar.

Recepción de un mensaje de audio

Cuando su teléfono reciba mensajes de audio, aparecerá el texto 1 mensaje de audio recibido o bien el número de mensajes seguido del texto mensajes recibidos. Para abrir el mensaje seleccione Reprod.; si ha recibido varios mensajes, seleccione Mostrar > Reprod.. Para escuchar el mensaje en otro momento, seleccione Salir. Seleccione Opciones para ver las opciones disponibles.

■ Mensajería instantánea

El servicio de mensajería instantánea (MI) (servicio de red) es una forma de enviar mensajes de texto sencillos y breves que se entregan a través de protocolos TCP/IP a usuarios en línea.

Antes de poder hacer uso de la mensajería instantánea, deberá suscribirse al servicio. Para consultar la disponibilidad y los costes, y suscribirse al servicio de chat, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios, que le proporcionará un ID y una contraseña exclusivos, así como los ajustes.

Para definir los ajustes necesarios para el servicio de mensajería instantánea, véase *Ajustes de conexión* en Acceso al menú de mensajería instantánea en la pág. 60. Los iconos y los textos que aparezcan en pantalla variarán en función de cada servicio de mensajería instantánea.

Mientras esté conectado al servicio de mensajería instantánea, podrá utilizar otras funciones del teléfono; la conversación de mensajería instantánea permanecerá activa en segundo plano. En función de la red, la conversación de mensajería instantánea activa puede consumir la batería del teléfono con mayor rapidez, por lo que es posible que necesite conectar el teléfono a un cargador.

Acceso al menú de mensajería instantánea

Para acceder al menú de *Mens. instantáneos* mientras está fuera de línea, seleccione Menú > *Mensajes* > *Mens. instantáneos*. Si hay disponible más de un conjunto de ajustes de conexión para el servicio de mensajería instantánea, seleccione el que desee. Si únicamente hay un conjunto definido, se seleccionará de forma automática.

Se mostrarán las siguientes opciones:

Iniciar sesión — para conectarse al servicio de mensajería instantánea. Si desea configurar el teléfono para que al abrirlo se conecte automáticamente al servicio de mensajería instantánea, seleccione Menú > Mensajes > Mens. instantáneos, conéctese al servicio de mensajería instantánea y seleccione Mis ajustes > Inicio sesión automático > Al iniciar el teléfono.

Conversacs. guardadas — para ver, borrar o cambiar el nombre de las conversaciones que haya guardado durante una sesión de mensajería instantánea.

Ajustes de conexión — para editar los ajustes necesarios para la mensajería y la conexión de presencia.

Conexión y desconexión del servicio de mensajería instantánea

Si desea conectarse al servicio de mensajería instantánea, acceda al menú *Mens. instantáneos*, seleccione, si hace falta, el servicio de mensajería instantánea que desee y luego elija *Iniciar sesión*. Cuando el teléfono se haya conectado correctamente, aparecerá en pantalla *Sesión iniciada*.

Para desconectarse del servicio de mensajería instantánea, seleccione *Cerrar* sesión.

Inicio de una conversación de mensajería instantánea

Abra el menú *Mens. instantáneos* y conéctese al servicio de mensajería instantánea. Puede iniciar una conversación de varias formas:

 Seleccione Conversaciones. Se mostrará la lista de sesiones de mensajería nuevas y leídas o las invitaciones al servicio de mensajería instantánea durante la conversación activa. Desplácese hasta un mensaje o una invitación y seleccione Abrir.

🗐 indica los mensajes instantáneos nuevos y 📑 los leídos.

📰 indica los mensajes de grupo nuevos y 📰 los leídos.

indica las invitaciones.

Los iconos y los textos que aparezcan en pantalla variarán en función de cada servicio de mensajería instantánea.

 Seleccione Contactos de MI. Aparecerán los contactos que haya añadido a la lista. Desplácese hasta el contacto con el que quiera iniciar la sesión de mensajería instantánea y seleccione Conversar; si aparece al lado de un contacto, seleccione Abrir.

indica un contacto en línea y il un contacto fuera de línea en la memoria de contactos del teléfono.

indica un contacto bloqueado. Véase Bloqueo y desbloqueo de mensajes en la pág. 65.

indica que ha recibido un mensaje nuevo de un contacto.

- Puede añadir contactos a la lista. Véase Contactos de mensajería instantánea en la páq. 65.
- Seleccione Grupos > Grupos públicos (esta opción aparece atenuada si la red no admite los grupos). Se muestra la lista de favoritos de grupos públicos proporcionada por el operador de red o el proveedor de servicios. Para iniciar una conversación, desplácese hasta un grupo y seleccione Unirse. Escriba el nombre que desee que aparezca en pantalla como alias en la conversación. Cuando se haya incorporado correctamente al grupo de conversación, podrá iniciar una charla de grupo. También puede crear un grupo privado. Véase Grupos en la pág. 66.
- Seleccione Buscar > Usuarios o Grupos para buscar a otros usuarios o grupos públicos del servicio de mensajería instantánea de la red por número de teléfono, nombre de pantalla, dirección de correo electrónico o nombre. Si selecciona Grupos, podrá buscar un grupo a partir de un miembro del mismo o por el nombre del grupo, el asunto o el ID.
 - Para iniciar la conversación una vez encontrado el usuario o el grupo deseado, seleccione Opciones > Chat o Unirse al grupo.
- Inicio de una conversación desde la Guía. Véase Visualización de los nombres suscritos en la pág. 83.

Aceptación o rechazo de invitaciones de mensajería instantánea

En el modo de espera, cuando esté conectado al servicio de mensajería instantánea y reciba una invitación nueva, aparecerá *Invitación nueva recibida*.

Para leerlo seleccione Leer. Si recibe más de una invitación, desplácese hasta la que desee y seleccione Abrir.

Para unirse a la conversación de un grupo privado, seleccione Aceptar. Escriba el nombre que desee que aparezca en pantalla como alias en la conversación.

Para rechazar o borrar la invitación, seleccione Opciones > Rechazar o Borrar. Puede escribir el motivo por el que la rechaza.

Lectura de los mensajes instantáneos recibidos

En el modo de espera, cuando esté conectado al servicio de mensajería instantánea y reciba un mensaje nuevo que no esté relacionado con la conversación activa, aparecerá en pantalla *Mensaje instantáneo nuevo*. Para leerlo seleccione Leer.

Si recibe más de un mensaje, aparecerá el número de mensajes seguido de *mensajes instantáneos nuevos*. Seleccione Leer, desplácese hasta un mensaje y seleccione Abrir.

Los mensajes nuevos recibidos durante una conversación activa se conservan en *Mens. instantáneos* > *Conversaciones*. Si recibe un mensaje de alguien que no está en *Contactos de MI*, verá en pantalla el ID del remitente. Si el remitente está en la memoria del teléfono y el teléfono lo reconoce, aparecerá el nombre de la persona. Para guardar un contacto nuevo que no esté en la memoria del teléfono, seleccione Opciones > *Guardar contacto*.

Participación en conversaciones de mensajería instantánea

Para unirse a una conversación o iniciar una, seleccione Escribir o empiece a escribir.



Sugerencia: Si recibe un mensaje nuevo durante una conversación de una persona que no está participando en la conversación actual, en la pantalla aparece (E) y el teléfono emite un tono de alerta.

Escriba el mensaje. Para enviarlo, seleccione Enviar o pulse la tecla de llamada. El mensaje permanece en la pantalla y debajo aparece la respuesta.

Edición del estado de disponibilidad

- Abra el menú Mens. instantáneos y conéctese al servicio de mensajería instantánea.
- 2. Para ver y editar la información sobre su propia disponibilidad o el nombre que aparece en pantalla, seleccione *Mis ajustes*.
- Para permitir que todos los demás usuarios del servicio de mensajería instantánea vean cuándo está en línea, seleccione Disponibilidad > Disponible para todos.

Para permitir que sólo los contactos de su lista de contactos del servicio de mensajería instantánea vean cuándo está en línea, seleccione *Disponibilidad* > *Disponible para contactos*.

Para aparecer como fuera de línea, seleccione *Disponibilidad > Aparecer fuera* de línea.

Cuando está conectado al servicio de mensajería instantánea, 🖭 indica que está en línea y 🎱 indica que los demás usuarios no le pueden ver.

Contactos de mensajería instantánea

Para añadir contactos a la lista de contactos del servicio de mensajería instantánea, siga estos pasos:

- 1. Conéctese al servicio de mensajería instantánea y seleccione *Contactos de MI*.
- Seleccione Opciones > Añadir contacto, y si no tiene ningún contacto añadido, seleccione Añadir. Seleccione Introd. ID manualmente, Buscar en servidor, Copiar del servidor o Por número de móvil. Una vez que se ha añadido el contacto correctamente. el teléfono lo confirma.
- Desplácese hasta un contacto y seleccione Conversar para iniciar una conversación.

Bloqueo y desbloqueo de mensajes

Para bloquear mensajes, conéctese al servicio de mensajería instantánea y seleccione *Conversaciones* > *Contactos de MI* o bien únase o inicie una conversación. Desplácese hasta el contacto cuyos mensajes entrantes desee bloquear y seleccione Opciones > *Bloquear contacto* > Aceptar.

Para desbloquear mensajes, conéctese al servicio de mensajería instantánea y seleccione *Lista bloqueados*. Desplácese hasta el contacto cuyos mensajes desee desbloquear y seleccione Desbloq..

También puede desbloquear mensajes desde la lista de contactos.

Grupos

Puede crear grupos privados propios para una conversación de mensajería instantánea o utilizar los grupos públicos proporcionados por el proveedor de servicios. Los grupos privados existen sólo durante una conversación de mensajería instantánea. Los grupos se guardan en el servidor del proveedor de servicios. Si el servidor en el que ha iniciado la sesión no admite los servicios de grupos, todos los menús relacionados con los grupos aparecerán atenuados.

Grupos públicos

Puede añadir a favoritos los grupos públicos que su proveedor de servicios puede mantener. Conéctese al servicio de mensajería instantánea y seleccione *Grupos > Grupos públicos*. Desplácese hasta el grupo en el que desee charlar y seleccione Unirse. Si no está en el grupo, escriba su nombre de pantalla como alias para el grupo. Para eliminar un grupo de la lista de grupos, seleccione Opciones > *Borrar grupo*.

Para buscar un grupo, seleccione *Grupos* > *Buscar grupos*. Puede buscar un grupo a partir de un miembro del mismo o por el nombre del grupo, el asunto o el ID.

Creación de un grupo privado

Conéctese al servicio de mensajería instantánea y seleccione *Grupos > Crear grupo*. Escriba el nombre del grupo y el nombre de pantalla que desee utilizar. Marque los miembros del grupo privado en la lista de contactos y escriba una invitación.

Aplicación de correo electrónico

La aplicación de correo electrónico utiliza (E)GPRS (servicio de red) para que usted pueda acceder a su cuenta de correo electrónico cuando no se encuentre en casa ni en la oficina. Esta aplicación de correo electrónico es distinta de la función de correo electrónico SMS. Para utilizar la función de correo electrónico del teléfono, necesita un sistema de correo electrónico compatible.

Este teléfono permite escribir, enviar y leer mensajes de correo electrónico. También puede guardar y borrar los mensajes de correo electrónico en un ordenador compatible. El teléfono admite servidores de correo electrónico POP3 e IMAP4.

Antes de poder enviar y recuperar mensajes de correo electrónico, deberá hacer lo siquiente:

- Conseguir una nueva cuenta de correo electrónico o utilizar la cuenta actual.
 Para obtener información sobre la disponibilidad de su cuenta de correo electrónico, póngase en contacto con su proveedor de servicios de correo electrónico.
- Comprobar sus ajustes de correo electrónico con su operador de red o
 proveedor de servicios. Puede recibir los ajustes de configuración del correo
 electrónico en un mensaje de configuración. Véase Servicio de ajustes de
 configuración en la pág. 20. También puede introducir los ajustes
 manualmente. Véase Configuración en la pág. 107.

Para activar los ajustes del correo electrónico, seleccione Menú > Mensajes > Ajustes de mensajes > Mensajes correo. Véase Correo electrónico en la pág. 76.

Esta aplicación no admite los sonidos del teclado.

Escritura y envío de mensajes de correo electrónico

Puede escribir el mensaje de correo electrónico antes de conectarse al servicio de correo electrónico, o bien conectarse primero al servicio y luego escribir y enviar el mensaje.

- 1. Seleccione Menú > Mensajes > Correo > Crear correo.
- Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario y seleccione Aceptar.
- 3. Escriba el asunto del mensaje de correo electrónico y seleccione Aceptar.
- Escriba el mensaje de correo electrónico. Véase Escritura de texto en la pág. 45.
 Para adjuntar un archivo al mensaje de correo electrónico, seleccione
 Opciones > Adjuntar y un archivo de la Galería.
- Para enviar el mensaje de correo electrónico inmediatamente, seleccione Enviar > Enviar ahora.

Para guardar el mensaje de correo electrónico en la carpeta *Buzón de salida* y enviarlo en otro momento, seleccione Enviar > *Enviar más tarde*.

Para editar o continuar escribiendo el mensaje de correo electrónico más tarde, seleccione Opciones > *Guardar borrador*. El mensaje de correo electrónico se quardará en *Otras carpetas* > *Borradores*.

Para enviar el mensaje de correo electrónico más tarde, seleccione Menú > Mensajes > Correo > Opciones > Enviar ahora o Recuperar y enviar.

Descarga de mensajes de correo electrónico

- Para acceder a la aplicación de correo electrónico, seleccione Menú > Mensajes > Correo.
- Para descargar mensajes de correo electrónico enviados a su cuenta de correo electrónico, seleccione Recuperar.

Para descargar mensajes de correo electrónico nuevos y enviar mensajes guardados en la carpeta *Buzón de salida*, seleccione Opciones > *Recuperar y enviar*.

Para descargar primero los encabezamientos de los mensajes de correo electrónico nuevos que le han enviado a su cuenta de correo electrónico, seleccione Opciones > Consultar nuevos correos. Luego, para descargar los mensajes de correo electrónico que desee, márquelos y seleccione Opciones > Recuperar.

 Seleccione el mensaje nuevo en el Buzón de entrada. Para verlo más tarde, seleccione Atrás. Mindica un mensaje no leído.

Lectura y respuesta de mensajes de correo electrónico



Importante: Extreme la precaución al abrir mensajes. Los mensajes de correo electrónico pueden contener software dañino o dañar el dispositivo o el PC.

- Seleccione Menú > Mensajes > Correo > Buzón de entrada y el mensaje que desee.
- 2. Mientras lee el mensaje, seleccione Opciones para ver las opciones disponibles.

- Para responder a un mensaje de correo electrónico, seleccione Resp. > Texto original o Pantalla vacía. Para responder a varias personas, seleccione
 Opciones > Responder a todos. Confirme o edite la dirección de correo electrónico y el asunto; luego, escriba la respuesta.
- 4. Para enviar el mensaje, seleccione Enviar > Enviar ahora.

Buzón de entrada y otras carpetas

El teléfono guarda los mensajes de correo electrónico que usted ha descargado de su cuenta de correo electrónico en la carpeta *Buzón de entrada*. En *Otras carpetas* encontrará las siguientes carpetas: *Borradores* para guardar mensajes de correo electrónico incompletos, *Archivo* para organizar y guardar los mensajes de correo electrónico, *Buzón de salida* para guardar los mensajes de correo electrónico que no se han enviado y *Elementos enviados* para guardar los mensajes de correo electrónico que se han enviado.

Para gestionar estas carpetas y los mensajes de correo electrónico que contienen, seleccione Opciones > *Gestionar carpetas*.

Borrado de mensajes de correo electrónico

Seleccione Menú > Mensajes > Correo > Opciones > Gestionar carpetas y la carpeta que desee. Marque los mensajes que quiera borrar y seleccione Opciones > Borrar.

Al borrar un mensaje de correo electrónico del teléfono, no se borra del servidor de correo electrónico. Si desea configurar el teléfono para que borre los mensajes de correo electrónico también del servidor de correo electrónico, seleccione Menú >

Mensajes > Correo > Opciones > Otros ajustes > Dejar copia: > Borrar mens. recuperados.

■ Mensajes de voz

El buzón de voz es un servicio de red y es posible que deba suscribirse a él. Para obtener más información y saber el número de su buzón de voz, diríjase a su proveedor de servicios.

Para llamar a su buzón de voz, seleccione Menú > Mensajes > Mensajes de voz > Escuchar mensajes de voz. Para introducir, buscar o editar el número de su buzón de voz, seleccione Número del buzón de voz.

Si la red lo admite, **1** indica que se han recibido nuevos mensajes de voz. Para llamar al número de su buzón de voz, seleccione Oír.

■ Mensajes de información

Con el servicio de red *Mensajes de info.*, podrá recibir mensajes sobre varios temas, enviados por su proveedor de servicios. Para obtener información sobre la disponibilidad de este servicio, los temas y los números de los temas más relevantes, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

■ Comandos de servicio

Seleccione Menú > Mensajes > Comandos servicio. Escriba y envíe solicitudes de servicio (también conocidas como comandos USSD) como, por ejemplo, la activación de comandos para servicios de red, a su proveedor de servicios.

■ Eliminación de mensajes

Para borrar mensajes uno a uno, seleccione Menú > Mensajes > Borrar mensajes > Por mensaje y la carpeta de donde quiera borrar mensajes. Desplácese hasta el mensaje deseado y seleccione Borrar. Si uno o varios mensajes están marcados, seleccione Marcar. Marque todos los mensajes que quiera borrar y seleccione Opciones > Borrar marcados.

Para borrar todos los mensajes de una carpeta, seleccione Menú > Mensajes > Borrar mensajes > Por carpeta y la carpeta cuyos mensajes quiera borrar. Según de qué carpeta se trate, el teléfono le preguntará si quiere borrar los mensajes. Para borrarlos, seleccione Sí. Si la carpeta contiene mensajes no leídos o mensajes en espera de ser enviados, el teléfono le preguntará si quiere conservarlos. Para conservar estos mensajes, seleccione Sí.

Para borrar todos los mensajes de todas las carpetas, seleccione Menú > Mensajes > Borrar mensajes > Todos mensajes > Sí.

■ Ajustes de los mensajes

Ajustes generales

Los ajustes generales son los mismos para los mensajes de texto y los mensajes multimedia.

Seleccione Menú > Mensajes > Ajustes de mensajes > Ajustes generales y una de las siquientes opciones:

Guardar mens. enviados > Sí — para que el teléfono guarde los mensajes enviados en la carpeta *Elementos enviados*.

Sobrescr. elems. enviados > Permitida — para que el teléfono guarde los mensajes enviados nuevos encima de los mensajes enviados antiguos cuando la memoria para los mensajes esté llena. Este ajuste sólo se muestra si tiene establecido Guardar mens. enviados > Sí.

Tamaño de fuente — para seleccionar el tamaño de fuente utilizado en los mensajes.

 $Emoticonos\ gráficos > Si -$ para que el teléfono sustituya los emoticonos creados con caracteres por emoticonos gráficos.

Mensajes de texto

Los ajustes de los mensajes de texto afectan al envío, la recepción y la visualización de los mensajes de correo electrónico y SMS.

Seleccione Menú > Mensajes > Ajustes de mensajes > Mensajes de texto y una de las siguientes opciones:

Informes de entrega > Si — para solicitar a la red que envíe informes de entrega sobre sus mensajes (servicio de red).

Centros de mensajes > Añadir centro — para establecer el número de teléfono y el nombre del centro de mensajes necesario para enviar mensajes de texto. Este número se lo facilitará su proveedor de servicios. Si selecciona Centro de mensajes SIM, podrá ver la información del centro de mensajes SIM.

Centro mensajes en uso — para seleccionar el centro de mensajes en uso.

Centros mens. corr. elect. > Añadir centro — para establecer los números de teléfono y el nombre del centro de correo electrónico para enviar mensajes de correo electrónico SMS. Si selecciona Centro correo electr. SIM, podrá ver la información del centro de correo electrónico SIM.

Centro corr. electr. en uso — para seleccionar el centro de mensajes de correo electrónico SMS en uso.

Validez de los mensajes — para establecer el intervalo de tiempo durante el que la red seguirá intentando la entrega del mensaje.

Mensajes enviados como — para seleccionar el formato de los mensajes que se enviarán: *Texto, Buscapersonas* o *Fax* (servicio de red).

 $Usar\ paquetes\ de\ datos > Si-$ para establecer GPRS o WCDMA como portador de SMS preferido.

Soporte de caracteres > Completo — para que todos los caracteres de los mensajes se envíen tal como se ven. Si selecciona Reducido, los caracteres acentuados y demás signos se convertirán a otros caracteres. Al escribir un mensaje, puede comprobar el aspecto que tendrá cuando lo vea el destinatario gracias a la vista previa. Véase Escritura y envío de mensajes SMS en la pág. 50.

Resp. vía mismo centro > Si — para permitir que el destinatario del mensaje le envíe un mensaje de respuesta a través del centro de mensajes de usted (servicio de red).

Mensajes multimedia

Los ajustes de los mensajes afectan al envío, recepción y visualización de los mensajes multimedia.

Puede recibir los ajustes de configuración para los mensajes multimedia en un mensaje de configuración. Véase Servicio de ajustes de configuración en la pág. 20. También puede introducir los ajustes manualmente. Véase Configuración en la pág. 107.

Seleccione Menú > *Mensajes* > *Ajustes de mensajes* > *Mensajes multimedia* y una de las siguientes opciones:

Informes de entrega > Si — para solicitar a la red que envíe informes de entrega sobre sus mensajes (servicio de red).

Temporización predeter. — para establecer el intervalo de tiempo predeterminado entre una diapositiva y la siguiente en los mensajes multimedia.

Permitir recep. multimed. — para recibir o bloquear un mensaje multimedia, seleccione Sí o No. Si selecciona En red propia, no podrá recibir mensajes multimedia cuando esté fuera de su red propia. El ajuste predeterminado del servicio de mensajes multimedia suele ser En red propia.

Mens. multim. entrantes — para permitir la recepción de mensajes multimedia de forma automática, de forma manual (previa solicitud) o para rechazarla. Este ajuste no se mostrará si *Permitir recep. multimed.* está configurado en *No.*

Permitir publicidad — para recibir o rechazar publicidad. Este ajuste no se mostrará si Permitir recep. multimed. está configurado en No o si Mens. multim. entrantes está configurado en Rechazar.

Ajustes de configuración > Configuración — sólo se muestran las configuraciones que admiten mensajes multimedia. Seleccione un proveedor de servicios, Predeterminados o Configuración personal para los mensajes multimedia. Seleccione Cuenta y una cuenta de servicios de mensajes multimedia contenida en los ajustes de configuración activos.

Correo electrónico

Los ajustes afectan al envío, recepción y visualización de los mensajes de correo electrónico.

Puede recibir los ajustes de configuración de la aplicación de correo electrónico en un mensaje de configuración. Véase Servicio de ajustes de configuración en la pág. 20. También puede introducir los ajustes manualmente. Véase Configuración en la pág. 107.

Para activar los ajustes de la aplicación de correo electrónico, seleccione Menú > Mensajes > Ajustes de mensajes > Mensajes correo y una de las siguientes opciones:

Configuración — Seleccione el ajuste que desee activar.

Cuenta — Seleccione una cuenta proporcionada por el proveedor de servicios.

Nombre propio — Escriba su nombre o alias.

Dirección de correo — Escriba su dirección de correo electrónico.

Incluir firma — Puede definir una firma que se añada automáticamente al final de sus mensajes de correo electrónico cuando los escriba.

Dirección responder a — Escriba la dirección de correo electrónico a la que desee que se envíen las respuestas.

Nombre de usuario SMTP — Escriba el nombre que desee utilizar para los mensajes de correo electrónico salientes.

Contraseña SMTP — Escriba la contraseña que desee utilizar para los mensajes de correo electrónico salientes.

Mostrar ventana terminal — Seleccione Sí para llevar a cabo manualmente la autenticación de usuario para las conexiones a la intranet.

Tipo de servidor entrante — Seleccione POP3 o IMAP4, en función del tipo de sistema de correo electrónico que esté utilizando. Si se admiten ambos tipos, seleccione IMAP4.

Ajs. de correo entrante — Seleccione las opciones disponibles para POP3 o IMAP4.

7. Guía



Se pueden guardar nombres y números de teléfono (contactos) en la memoria del teléfono y en la memoria de la tarjeta SIM.

La memoria del teléfono permite guardar contactos con datos adicionales, como varios números de teléfono o elementos de texto. Asimismo, se puede guardar una imagen para un número de contactos limitado.

La memoria de la tarjeta SIM puede guardar nombres con un número de teléfono asociado. Los contactos guardados en la memoria de la tarjeta SIM se indican mediante

■ Búsqueda de un contacto

Seleccione Menú > *Guía* > *Nombres*. Desplácese por la lista de contactos o escriba los primeros caracteres del nombre que esté buscando.

■ Almacenamiento de nombres y números de teléfono

Los nombres y números de teléfono se guardan en la memoria utilizada. Para guardar un nombre y un número de teléfono, seleccione Menú > Guía > Nombres > Opciones > $A\~nadir nuevo contacto$. Escriba el apellido, el nombre y el número de teléfono.

Almacenamiento de varios números, elementos de texto o una imagen

En la memoria del teléfono para los contactos, puede guardar distintos tipos de números de teléfono y breves elementos de texto para cada nombre. También puede seleccionar el tono de llamada para un contacto.

El primer número que guarde se establecerá automáticamente como número predeterminado y se indicará con un recuadro alrededor del indicador del tipo de número (por ejemplo,). Cuando seleccione un nombre de la guía (para realizar una llamada, por ejemplo), se utilizará el número predeterminado, a menos que usted seleccione otro.

- 1. Asegúrese de que la memoria que se utiliza sea Teléfono o Teléfono y SIM.
- 2. Busque el contacto al que desee añadir un nuevo número o elemento de texto y seleccione Detalles > Opciones > Añadir detalle.
- Para añadir un número, seleccione Número y un tipo de número.
 Para añadir otro detalle, seleccione un tipo de texto, un tono de llamada, una imagen de la Galería o bien una nueva imagen.

Para buscar un ID en el servidor de su proveedor de servicios si se ha conectado al servicio de presencia, seleccione *ID de usuario > Buscar*. Véase Mi presencia en la pág. 81. Si sólo se encuentra un ID, éste se guardará automáticamente. De no ser así, para guardar el ID seleccione Opciones *> Guardar*. Para introducir el ID seleccione *Introd. ID manualmente*. Introduzca el ID y seleccione Aceptar para guardarlo.

Para cambiar el tipo de número, desplácese hasta el número deseado y seleccione Opciones > Cambiar tipo. Para establecer el número seleccionado como número predeterminado, seleccione Fijar como predetermin.:.

4. Introduzca el número o elemento de texto; para guardarlo seleccione Guardar.

■ Copia de la guía

Busque el contacto que desee copiar y seleccione Opciones > Copiar. Puede copiar nombres y números de teléfono de la memoria de la guía del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM y viceversa. La memoria de la tarjeta SIM puede guardar nombres con un número de teléfono asociado.

■ Edición de detalles de los contactos

Busque el contacto que desee editar y seleccione Detalles. Para editar un nombre, número, elemento de texto o para cambiar la imagen, seleccione Opciones > Editar. Cuando un ID se encuentra en la lista de *Contactos de MI* o *Nombres suscritos* no se puede editar.

■ Eliminación de contactos

Para borrar todos los contactos y sus detalles adjuntos de la memoria del teléfono o de la tarjeta SIM, seleccione Menú > Guía > Borrar todos contac. > De memoria del teléfono o De la tarjeta SIM. Confirmelo mediante el código de seguridad.

Para borrar un contacto, búsquelo y seleccione Opciones > Borrar contacto.

Para eliminar un número, un elemento de texto o una imagen adjuntos al contacto, busque el contacto en cuestión y seleccione Detalles. Desplácese hasta el detalle deseado y seleccione Opciones > Borrar > Borrar número, Borrar detalle o Borrar imagen. El hecho de borrar una imagen de la guía no significa que también se borre de la Galería.

■ Mi presencia

Con el servicio de presencia (servicio de red) puede compartir su estado de presencia con otros usuarios que dispongan de dispositivos compatibles y de acceso al servicio, como su familia, amigos o compañeros de trabajo. El estado de presencia incluye su disponibilidad, mensaje de estado y logotipo personal. Otros usuarios que dispongan de acceso al servicio y que soliciten su información podrán ver su estado. La información solicitada se muestra en *Nombres suscritos* en el menú *Guía* de quienes lo miren. Puede personalizar la información que desee compartir con otros y controlar quién puede ver su estado.

Antes de poder hacer uso del servicio de presencia, deberá suscribirse al servicio. Para consultar la disponibilidad y los costes y suscribirse al servicio, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios, que le proporcionará un ID y una contraseña exclusivos, así como los ajustes necesarios. Véase Configuración en la pág. 107.

Mientras está conectado al servicio de presencia, puede utilizar las demás funciones del teléfono; el servicio de presencia permanecerá activo en segundo plano. Si se desconecta del servicio, el estado de presencia se mostrará durante un determinado periodo de tiempo, dependiendo del proveedor de servicios.

Seleccione Menú > *Guía* > *Mi presencia* y una de las siguientes opciones:

Conect. con "Mi presencia" o Desconectar del servicio — para conectarse o desconectarse del servicio.

Ver mi presencia > Presencia privada o Presencia pública — para ver su estado de presencia.

Editar mi presencia > Disponibilidad propia, Mensaje de mi presencia, Logo mi presencia o Mostrar a — para cambiar su estado de presencia.

Mis videntes > Videntes actuales, Lista de privados o Lista de bloqueados — para ver las personas que están suscritas a su información de presencia o que tienen bloqueada dicha información.

Ajustes > Most. pres. actual en esp., Tipo de conexión o Ajs. MI y presencia propia

■ Nombres suscritos

Puede crear una lista de contactos cuya información de estado de presencia le interese conocer. Puede ver esa información si los contactos y la red lo permiten. Para ver estos nombres suscritos, desplácese por la guía o utilice el menú *Nombres suscritos*.

Asegúrese de que la memoria que se utiliza sea Teléfono o Teléfono y SIM.

Para conectarse al servicio de presencia, seleccione Menú > *Guía* > *Mi* presencia > Conect. con "Mi presencia".

Adición de contactos a los nombres suscritos

- 1. Seleccione Menú > *Guía* > *Nombres suscritos*. Si no se ha conectado al servicio de presencia, el teléfono le preguntará si desea conectarse ahora.
- Si no tiene ningún contacto en la lista, seleccione Añadir. Si tiene, seleccione Opciones > Suscribir nueva. Aparecerá la lista de contactos.
- Seleccione un contacto de la lista. Si el contacto tiene un ID guardado, el contacto se añadirá a la lista de nombres suscritos. Si hay más de un ID, seleccione uno de ellos. Tras suscribirse al contacto, aparecerá Suscripción activada.



Sugerencia: Para suscribirse a un contacto de la *Guía*, busque el contacto que desee y seleccione Detalles > Opciones > *Solicitar presencia* > *Como suscripción*.

Si sólo desea ver la información de presencia de un contacto pero no suscribirse a él, seleccione *Solicitar presencia* > *Una vez sólo*.

Visualización de los nombres suscritos

Para ver la información de presencia, véase también Búsqueda de un contacto en la pág. 78.

1. Seleccione Menú > Guía > Nombres suscritos.

Aparecerá la información de estado del primer contacto de la lista de nombres suscritos. La información que la persona desea facilitar a los demás puede incluir texto y un icono.

- 1, 3 o indican que la persona está disponible, no visible para otros o no disponible, respectivamente.
- indica que la información de presencia de la persona no está disponible.
- Seleccione Opciones > Ver detalles para ver los detalles del contacto seleccionado, o elija Opciones > Suscribir nueva, Enviar mensaje, Enviar tarjeta de visita o Anular suscripción.

Anulación de la suscripción a un contacto

Para anular la suscripción a un contacto de la *Guía*, seleccione el contacto en cuestión y luego Opciones > *Anular suscripción* > **Aceptar**.

Para anular la suscripción del menú *Nombres suscritos*, véase Visualización de los nombres suscritos en la pág. 83.

■ Tarjetas de visita

Puede enviar y recibir información de contacto de una persona desde un dispositivo compatible que admita el estándar vCard, como una tarjeta de visita.

Para enviar una tarjeta de visita, busque el contacto cuya información desee enviar y seleccione Detalles > Opciones > Enviar tarjeta de visita > Vía multimedia, Vía mensaje texto, Vía infrarrojos o Vía Bluetooth.

Cuando reciba una tarjeta de visita, seleccione Mostrar > Guardar para guardarla en la memoria del teléfono. Si quiere desechar la tarjeta de visita, seleccione Salir > Sí.

■ Ajustes

Seleccione Menú > *Guía* > *Ajustes* y una de las siguientes opciones:

Memoria en uso — para seleccionar la tarjeta SIM o la memoria del teléfono para sus contactos. Seleccione *Teléfono y SIM* para recuperar nombres y números de ambas memorias. En este caso, cuando se guardan nombres y números, se guardan en la memoria del teléfono.

Vista de la guía — para seleccionar cómo quiere ver los nombres y los números de la Guía.

Visualización de nombre — para elegir si primero se mostrará el nombre o bien el apellido del contacto.

Tamaño de fuente — para determinar el tamaño de fuente de la lista de contactos. Estado de la memoria — para ver la memoria disponible y la memoria utilizada.

■ Grupos

Seleccione Menú > Guía > Grupos para organizar los nombres y números de teléfono guardados en la memoria en grupos llamantes, con tonos de llamada e imágenes de grupo distintos.

■ Marcación rápida

Para asignar un número a una tecla de marcación rápida, seleccione Menú > Guía > Marcación rápida y desplácese hasta el número de marcación rápida que desee.

Seleccione Asignar y si esa tecla ya tiene un número asignado, seleccione Opciones > Cambiar. Seleccione Buscar y el contacto que quiera asignar. Si la función Marcación rápida está desactivada, el teléfono le preguntará si desea activarla. Véase también Marcación rápida en Ajustes de llamada en la pág. 104.

Para realizar una llamada utilizando las teclas de marcación rápida, véase Marcación rápida en la pág. 41.

■ Servicio y mis números

Seleccione Menú > *Guía* y una de las siguientes opciones:

Números de servic. — para llamar a los números de servicio de su proveedor de servicios si los números están incluidos en su tarjeta SIM (servicio de red).

Mis números — para ver los números de teléfono asignados a su tarjeta SIM. Sólo aparece si hay números en la tarjeta SIM.

8. Registro de llamadas



El teléfono registra las llamadas perdidas, recibidas y efectuadas siempre que la red admita esta característica y el teléfono esté encendido y se encuentre dentro del área de servicio de la red.

Para ver información sobre sus llamadas, seleccione Menú > Registro > Llamadas perdidas, Llamadas recibidas o Llamadas enviadas. Para ver las últimas llamadas perdidas, recibidas y efectuadas cronológicamente, seleccione Registro de llam.. Para ver los contactos a los que ha enviado mensajes últimamente, seleccione Destinatarios mens..

Para ver una información aproximada sobre sus últimas comunicaciones, seleccione Menú > Registro > Duración de llams., Contador de paquts. o Temp. conex. paq..

Para ver cuántos mensajes de texto y multimedia ha enviado y recibido, seleccione Menú > Registro > Contador de mens..



Nota: La factura real por llamadas y servicios del proveedor de servicios puede variar en función de las características de la red, los redondeos de la facturación, los impuestos, etc.



Nota: Algunos temporizadores, incluido el que indica el tiempo que lleva encendido el teléfono, pueden ponerse a cero durante las actualizaciones de servicio o del software.

Información de ubicación

La red puede enviarle una solicitud de ubicación. Puede asegurarse de que la red sólo proporcione información sobre la ubicación de su teléfono si usted lo aprueba (servicio de red). Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para suscribirse y ponerse de acuerdo sobre el suministro de información de ubicación

Para aceptar o rechazar la solicitud de ubicación, seleccione Aceptar o Rechazar. Si se le pasa la solicitud, el teléfono la aceptará o rechazará automáticamente en función de lo que haya acordado con su operador de red o proveedor de servicios. El teléfono mostrará 1 petición de posición perdida. Para ver la petición de posición perdida, seleccione Mostrar.

Para ver información sobre las 10 últimas notificaciones y solicitudes de privacidad o eliminarlas, seleccione Menú > Registro > Posiciona-miento > Registro posición > Abrir carpeta o Borrar todas.

9. Ajustes



Modos

El teléfono posee varios grupos de ajustes, denominados modos, para los que pueden personalizarse los tonos del teléfono según las distintas situaciones y entornos.

Seleccione Menú > *Ajustes* > *Modos* y el modo deseado. Seleccione una de las siguientes opciones:

Activar – para activar el modo seleccionado.

Personalizar — para personalizar el modo. Seleccione el ajuste que desee modificar y realice los cambios.

Temporizar — para definir que el modo permanezca activo durante un determinado período de tiempo, hasta un máximo de 24 horas, y definir la hora de finalización. Cuando expire el período de tiempo especificado para el modo, volverá a activarse el modo anterior para el que no se estableció ningún período.

■ Temas

Un tema contiene muchos elementos para personalizar el teléfono, como un papel tapiz, un salvapantallas, un esquema de color y un tono de llamada.

Seleccione Menú > Ajustes > Temas y una de las siguientes opciones:

Seleccionar temas — para escoger un tema para el teléfono. Se abrirá una lista de carpetas de la *Galería*. Abra la carpeta *Temas* y seleccione uno.

Descarga temas — para abrir una lista de enlaces que permiten descargar más temas.

Sonidos

Puede modificar los ajustes del modo activo seleccionado.

Seleccione Menú > Ajustes > Tonos > Aviso llamada entrante, Tono de llamada, Volumen tono de llamada, Aviso por vibración, Opciones de voz, Tono de notificación, Tono devoluc. de llamada, Tono aviso para mensajes, Tono aviso de mens. inst., Sonido del teclado o Tonos de aviso. Estos mismos ajustes se encuentran en el menú Modos; véase Modos en la pág. 89. Opciones de voz, Tono de notificación y Tono devoluc. de llamada son ajustes de pulsar para hablar.

Para configurar el teléfono de manera que sólo suene cuando se reciban llamadas de números de teléfono pertenecientes a un determinado grupo llamante, seleccione *Aviso para*. Desplácese hasta el grupo llamante que desee o elija *Todas llamadas* y seleccione Marcar.

Pantalla

Gracias a los ajustes de pantalla, podrá personalizar el aspecto de la pantalla del teléfono.

Ajustes del modo de espera

Seleccione Menú > Ajustes > Ajustes de pantalla > Ajustes modo de espera y una de las siguientes opciones:

Espera activa > Mi espera activa — para que se muestre la espera activa. Seleccione Opciones y una de las siguientes opciones:

- Personalizar para cambiar el contenido. Para eliminar el contenido, seleccione (vacía).
- Organizar para reordenar el contenido de la pantalla.
- Activación espera activa para cambiar la tecla de acceso al modo de navegación. Este mismo ajuste también se encuentra en el menú Mis accesos directos. Véase Activación de la espera activa en la pág. 94.

Papel tapiz — para que el teléfono, cuando se encuentre en modo de espera, muestre una imagen o una diapositiva como papel tapiz . Seleccione Papeles tapiz > Imagen o Conjunto de diapositivas y una imagen o diapositiva de la Galería. Para descargar más gráficos, seleccione Descargas gráficos.

Color de fuente en estado inactivo — para seleccionar el color de los textos que aparezcan con la pantalla en modo de espera.

Iconos de tecla de naveg. — para establecer los iconos de la tecla de desplazamiento que se mostrarán en el modo de espera.

Logotipo del operador — para mostrar en pantalla u ocultar el logotipo del operador.

Presentac. info de célula > Activar — para recibir información procedente del operador de red según la célula de red utilizada (servicio de red).

Salvapantallas

Para seleccionar un salvapantallas de la *Galería*, seleccione Menú > *Ajustes* > *Ajustes de pantalla* > *Salvapantallas*. Seleccione *Salvapantallas* > *Imagen*, *Conjunto de diapositivas*, *Videoclip* o *Abrir cámara*. Para descargar más salvapantallas, seleccione *Descargas gráficos*. Para determinar el intervalo de tiempo que debe transcurrir para que se active el salvapantallas, seleccione *Tiempo de espera*. Para activar el salvapantallas, seleccione *Activar*.

Ahorro de energía

Para ahorrar un poco de batería, seleccione Menú > Ajustes > Ajustes de pantalla > Ahorro de energía. Cuando no se utiliza ninguna función del teléfono durante un determinado periodo de tiempo, aparece en pantalla un reloj digital.

Tamaño de la fuente

Para establecer el tamaño de fuente para leer y escribir mensajes, ver los contactos o las páginas web, seleccione Menú > Ajustes > Ajustes de pantalla > Tamaño de fuente.

■ Hora y fecha

Para cambiar los ajustes de hora y fecha, y para configurar el teléfono para que muestre u oculte la hora y la fecha en el modo de espera, seleccione Menú > Ajustes > Ajustes hora y fecha > Reloj, Fecha, o Actualiz. auto fecha/hora (servicio de red).

Mis accesos directos

Los accesos directos personales permiten acceder rápidamente a las funciones del teléfono que se usen con mayor frecuencia.

Tecla de selección izquierda

Para seleccionar una función de la lista para la tecla de selección izquierda, elija Menú > Ajustes > Mis accesos directos > Tecla selección izquierda. Véase también Modo de espera en la pág. 33.

Para activar una función en el modo de espera si la tecla de selección izquierda es Ir a, seleccione Ir a y la función que desee de la lista de accesos directos personales.

Seleccione Opciones y una de las siguientes opciones:

Opciones selección — para añadir o eliminar una función de la lista de accesos directos. Desplácese hasta la función deseada y seleccione Marcar o Deselecc..

Organizar – para reordenar las funciones de su lista de accesos directos personales. Desplácese hasta la función que desee trasladar y seleccione Mover. Desplácese hasta el sitio donde desee dejar la función y seleccione Aceptar.

Tecla de selección derecha

Para seleccionar una función de la lista para la tecla de selección derecha, elija Menú > Ajustes > Mis accesos directos > Tecla de selección dcha.. Véase también Modo de espera en la pág. 33.

Tecla de navegación

Para seleccionar funciones de acceso directo para las teclas de desplazamiento, elija Menú > Ajustes > Mis accesos directos > Tecla de navegación. Desplácese hasta la tecla deseada, seleccione Cambiar y una función de la lista. Para eliminar una función de acceso directo de la tecla, seleccione (vacía). Para reasignar una función a la tecla, seleccione Asignar. Véase Accesos directos del modo de espera en la pág. 36.

Activación de la espera activa

Para seleccionar la tecla de acceso al modo de navegación de la espera activa, seleccione Menú > Ajustes > Mis accesos directos > Activación espera activa > Tecla navegación arriba, Tecla navegación abajo o Tecla naveg. arriba/abajo.

Comandos de voz

Puede llamar a contactos y manejar funciones del teléfono mediante comandos de voz. Los comandos de voz dependen del idioma. Para determinar el idioma, véase *Idioma reproducción voz* en Ajustes del teléfono en la pág. 105.

Para elegir qué funciones del teléfono desea activar mediante los comandos de voz, seleccione Menú > Ajustes > Mis accesos directos > Comandos de voz y una carpeta. Desplácese hasta una función. **5** indica que la grabación está activada. Para desactivar el comando de voz, seleccione Opciones > Eliminar. Para activar la grabación, seleccione Añadir. Para reproducir el comando de voz activado, seleccione Reprod.. Para utilizar los comandos de voz, véase Marcación mediante voz mejorada en la pág. 41.

Para gestionar los comandos de voz, desplácese hasta una función del teléfono y seleccione una de las siquientes opciones:

Editar o Eliminar — para cambiar o desactivar el comando de voz de la función seleccionada.

Añadir todos o Eliminar todos — para activar o desactivar los comandos de voz de todas las funciones de la lista de comandos de voz.

Conectividad

Puede conectar el teléfono a un dispositivo compatible mediante una conexión de tecnología inalámbrica por infrarrojos, Bluetooth o mediante una conexión de cable de datos USB (CA-53). También puede definir los ajustes para las conexiones de marcación (E)GPRS.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Este dispositivo cumple la Especificación Bluetooth 2.0 y admite los siguientes modos: manos libres, ML portátil, contacto con objetos, transferencia de archivos, red de marcación, acceso SIM, puerto serie y dispositivo de interfaz humana. Para garantizar la interoperabilidad con otros dispositivos que admiten la tecnología Bluetooth, utilice sólo equipamiento aprobado por Nokia para este modelo. Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo.

Puede que existan ciertas restricciones al utilizar la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios.

Las funciones que utilizan la tecnología Bluetooth, o que permiten su activación en segundo plano mientas se utilizan otras funciones, aumentan la demanda de alimentación de la batería y acortan su duración.

La tecnología Bluetooth le permite conectar el teléfono a un dispositivo Bluetooth compatible dentro de un radio de 10 metros (32 pies). Como los dispositivos que utilizan la tecnología Bluetooth se comunican mediante ondas de radio, el teléfono y otros dispositivos no necesitan estar en la misma línea de visión, aunque la conexión puede sufrir interferencias debido a las paredes o a otros dispositivos electrónicos.

Configuración de una conexión Bluetooth

Seleccione Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth y una de las siguientes opciones:

Bluetooth > Activar o Desactivar — para activar o desactivar la función Bluetooth.

[3] indica que hay una conexión Bluetooth activa.

Buscar accesors. de audio — para buscar dispositivos de audio Bluetooth compatibles. Seleccione el dispositivo que desee conectar al teléfono.

Dispositivos vinculados — para buscar cualquier dispositivo Bluetooth en el radio de acción. Seleccione Nuevo para ver todos los dispositivos Bluetooth que se encuentren en el radio de acción. Desplácese hasta un dispositivo y seleccione Vincular. Introduzca la clave de acceso Bluetooth del dispositivo para asociar (vincular) el dispositivo al teléfono. Sólo tendrá que introducir esta clave cuando se conecte al dispositivo por primera vez. El teléfono se conectará al dispositivo y podrá iniciar la transferencia de datos.

Conexión inalámbrica Bluetooth

Seleccione Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth. Para comprobar qué conexión Bluetooth se encuentra activa en cada momento, seleccione *Dispositivos activos*. Para ver una lista de los dispositivos Bluetooth vinculados al teléfono en cada momento, seleccione *Dispositivos vinculados*.

Seleccione Opciones para acceder a las opciones disponibles en función del estado del dispositivo y de la conexión Bluetooth.

Ajustes de Bluetooth

Para definir cómo quiere que vean su teléfono los otros dispositivos Bluetooth, seleccione Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Ajustes de Bluetooth > Visibilidad de mi teléfono o Nombre de mi teléfono.

El uso del teléfono en modo oculto permite una mayor protección frente a programas dañinos

No acepte la conectividad Bluetooth de fuentes que no sean de confianza.

Otra posibilidad consiste en desactivar la función Bluetooth. Esto no afectará al resto de funciones del teléfono.

Infrarrojos

El teléfono puede configurarse para enviar y recibir datos a través del puerto de infrarrojos. Para utilizar una conexión por infrarrojos, el dispositivo con el que desee establecer la conexión deberá ser compatible con IrDA. A través del puerto IR de su teléfono se pueden enviar y recibir datos desde un teléfono o dispositivo de datos compatible (por ejemplo, un ordenador).

No dirija los rayos infrarrojos directamente a los ojos de las personas, ni permita que interfieran con otros dispositivos de rayos infrarrojos. Este dispositivo es un producto láser de la clase 1.

Cuando envíe o reciba datos, asegúrese de que los puertos de infrarrojos de los dispositivos de envío y recepción se encuentren uno frente a otro, y que no existan barreras físicas entre ellos.

Para activar el puerto de infrarrojos del teléfono, seleccione Menú > Ajustes > Conectividad > Infrarrojos.

Para desactivar la conexión de infrarrojos, seleccione Menú > Ajustes > Conectividad > Infrarrojos. Cuando el teléfono pregunte ¿Desactivar infrarrojos?, seleccione Sí.

Si la transmisión de datos no se inicia transcurridos dos minutos desde la activación del puerto de infrarrojos, la conexión se cancelará y deberá reiniciarse.

Indicador de conexión por infrarrojos

Cuando ••• aparece en la pantalla de forma continua, significa que la conexión por infrarrojos está activada y que su teléfono está listo para enviar o recibir datos a través del puerto de infrarrojos.

Cuando el indicador pur parpadea, significa que el teléfono está intentando conectarse con el otro dispositivo o que se ha perdido la conexión.

Paquetes de datos

La tecnología GPRS (General Packet Radio Service, o servicio general de radio por paquetes) es un servicio de red que permite utilizar los teléfonos móviles para

enviar y recibir datos a través de una red basada en el protocolo de Internet (IP). La tecnología GPRS consiste en un portador de datos que permite el acceso inalámbrico a redes de datos como Internet.

El servicio EGPRS (Enhanced GPRS, o GPRS mejorado) es similar al servicio GPRS, pero proporciona una conexión más rápida. Para obtener más información sobre la disponibilidad del (E)GPRS y la velocidad de transferencia de datos, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.

Las aplicaciones que pueden hacer uso de los servicios (E)GPRS son MMS, vídeo de streaming, sesiones de navegación, correo electrónico, SyncML remoto, descarga de aplicaciones Java y marcación de PC.

Cuando seleccione GPRS como portador de datos, el teléfono utilizará EGPRS en lugar de GPRS si este servicio mejorado está disponible en la red. No se puede escoger entre EGPRS y GPRS, pero en el caso de algunas aplicaciones puede seleccionar GPRS o *Datos GSM* (circuit switched data, CSD).

Conexión de paquetes de datos

Seleccione Menú > Ajustes > Conectividad > Paquetes de datos > Conexión paquetes datos y una de las siguientes opciones:

- Cuando necesario para registrar y establecer una conexión (E)GPRS cuando una aplicación que utilice (E)GPRS lo necesite, y para cerrar la conexión cuando la aplicación termine.
- Siempre en línea para configurar el teléfono de manera que, al encenderlo, se registre automáticamente a una red (E)GPRS. G o E indican que el servicio GPRS o EGPRS está disponible.

Si recibe una llamada o un mensaje de texto o realiza una llamada durante una conexión GPRS o EGPRS, **★** le indicarán que la conexión GPRS o EGPRS está suspendida (en espera).

Ajustes de los paquetes de datos

Se puede conectar el teléfono a un PC compatible y utilizar el teléfono como módem para permitir la conectividad (E)GPRS desde el PC mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, una conexión por infrarrojos o una conexión por cable de datos USB.

Para definir los ajustes de las conexiones (E)GPRS desde su PC, seleccione Menú > Ajustes > Conectividad > Paquetes de datos > Ajustes paquetes datos > Punto de acceso activo y active el punto de acceso que quiera utilizar. Seleccione Editar pto. acceso activo > Alias de punto de acceso, escriba un nombre para cambiar los ajustes del punto de acceso, y seleccione Aceptar. Seleccione Pto. acceso paquts. datos, escriba el nombre del punto de acceso (APN) para establecer una conexión con una red (E)GPRS, y seleccione Aceptar.

También puede definir los ajustes del servicio de marcación (E)GPRS (nombre del punto de acceso) en su PC mediante el software Modem Options de Nokia. Véase Nokia PC Suite en la pág. 155. Si ha definido los ajustes tanto en el PC como en el teléfono, tenga en cuenta que se utilizarán los del PC.

Transferencia de datos

Sincronice su agenda, su guía y sus notas con otro dispositivo compatible (por ejemplo, un teléfono móvil), un PC compatible o un servidor de Internet remoto (servicio de red).

El teléfono permite transferir datos con un PC compatible u otro dispositivo compatible aunque no se use una tarjeta SIM. Tenga presente que si utiliza el teléfono sin tener insertada una tarjeta SIM, puede que algunas funciones aparezcan atenuadas en los menús y no estén disponibles. La sincronización con un servidor de Internet remoto no es posible sin una tarjeta SIM.

Lista de asociados

Para copiar o sincronizar datos desde su teléfono, el nombre del dispositivo y los ajustes deben estar en la lista de asociados, en contactos de transferencia. Si recibe datos procedentes de otro dispositivo (por ejemplo, un teléfono móvil compatible), el asociado se añade automáticamente a la lista, utilizando los datos de contacto del otro dispositivo. *Sincroniz. del servidor y Sincronizar PC* son los elementos originales de la lista.

Para añadir un nuevo asociado a la lista (por ejemplo, un dispositivo nuevo), seleccione Menú > Ajustes > Conectividad > Transferencia de datos > Opciones > Añadir contacto > Sincronización del teléfono o Copia de teléfono e introduzca los ajustes de acuerdo con el tipo de transferencia.

Para editar la copia y sincronizar los ajustes, seleccione un contacto de la lista de asociados y Opciones > *Editar*.

Para borrar un asociado, seleccione un contacto de la lista de asociados y Opciones > *Borrar* y confirmelo en ¿*Borrar contacto de transferencia?*. No se puede eliminar *Sincroniz. del servidor* ni *Sincronizar PC*.

Transferencia de datos con un dispositivo compatible

Para la sincronización se utiliza tecnología inalámbrica Bluetooth o infrarrojos. El otro dispositivo se encuentra en modo de espera.

Para iniciar la transferencia de datos, seleccione Menú > Ajustes > Conectividad > Transferencia de datos y el asociado de transferencia de la lista, pero que no sea Sincroniz. del servidor ni Sincronizar PC. De acuerdo con los ajustes, los datos seleccionados se copiarán o sincronizarán. El otro dispositivo también debe estar activado para la recepción de datos.

Sincronización desde un PC compatible

Antes de sincronizar datos de su agenda, su guía o sus notas desde un PC compatible, deberá instalar el software Nokia PC Suite de su teléfono en el PC. Utilice tecnología inalámbrica Bluetooth, infrarrojos o cable de datos USB para la sincronización e inicie la sincronización desde el PC.

Sincronización desde un servidor

Para utilizar un servidor de Internet remoto, deberá suscribirse a un servicio de sincronización. Si desea obtener más información sobre el servicio y saber qué ajustes requiere, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Puede recibir

los ajustes en un mensaje de configuración. Véase Servicio de ajustes de configuración en la pág. 20 y Configuración en la pág. 107.

Si ha guardado datos en el servidor de Internet remoto, para sincronizar el teléfono inicie la sincronización desde el propio teléfono.

Seleccione Menú > Ajustes > Conectividad > Transferencia de datos > Sincroniz. del servidor. Dependiendo de los ajustes, seleccione Inicializando sincronización o Iniciando copia.

La primera vez que lleve a cabo una sincronización o tras una sincronización interrumpida, el proceso puede tardar hasta 30 minutos en caso de que la guía o la agenda estén llenas.

Cable de datos USB

Puede utilizar el cable de datos USB para transferir datos entre la tarjeta de memoria insertada en el teléfono y un PC compatible o una impresora que admita PictBridge. También puede utilizar el cable de datos USB con Nokia PC Suite.

Para activar la tarjeta de memoria para la transferencia de datos o la impresión de imágenes, conecte el cable de datos; cuando el teléfono muestre *Cable de datos USB conectado. Seleccionar modo.*, seleccione Aceptar. Elija uno de los siguientes modos:

Modo predeterminado — para utilizar el cable para PC Suite.

Impresión — para imprimir imágenes directamente desde el teléfono, utilizando una impresora compatible.

Almacenamiento datos — para activar la tarjeta de memoria para la transferencia de datos.

Para cambiar el modo USB, seleccione Menú > Ajustes > Conectividad > Cable de datos USB > Modo predeterminado, Impresión o Almacenamiento datos.

■ Ajustes de llamada

Seleccione Menú > Ajustes > Ajustes de llamada y una de las siguientes opciones:

Desvío de llamadas — para desviar las llamadas entrantes (servicio de red). Puede que no sea posible desviar las llamadas si están activas algunas funciones de restricción de llamadas. Véase Servicio restric. de llams. en Seguridad en la pág. 109.

Cualquier tecla responde > Activar — para responder a una llamada entrante pulsando brevemente cualquier tecla, excepto la tecla de encendido, las teclas de selección izquierda y derecha, la tecla PPH, la tecla de cámara o la tecla de finalización de llamada.

Rellamada automática > Activar — para que el teléfono realice un máximo de 10 intentos de conexión de llamada después de un intento de llamada sin éxito.

Marcación rápida > Activar — para marcar los nombres y números de teléfono asignados a las teclas de marcación rápida del 2 al 9 manteniendo pulsada la tecla numérica correspondiente.

Llamada en espera > Activar — para que la red le avise de las llamadas entrantes mientras usted atiende una llamada en curso (servicio de red). Véase Llamada en espera en la pág. 43.

Resumen tras la llamada > Activar — para que después de cada llamada el teléfono le muestre brevemente la duración y el coste aproximado de la misma (servicio de red).

Envío identidad llamante > Sí — para mostrar su número de teléfono a la persona a la que llame (servicio de red). Para utilizar el ajuste acordado con su proveedor de servicios, seleccione Fijado por la red.

Lín. para llams. salientes — para seleccionar la línea 1 o 2 al realizar una llamada, si lo admite la tarjeta SIM (servicio de red).

Tratam. de llam. de tapa — para configurar el teléfono de manera que pueda responder a las llamadas abriendo la tapa y pueda terminarlas cerrándola.

■ Ajustes del teléfono

Seleccione Menú > Ajustes > Ajustes del teléfono y una de las siguientes opciones:

Ajustes de idioma — para seleccionar el idioma del teléfono, seleccione Idioma del teléfono. Si selecciona Automático, el teléfono seleccionará el idioma de acuerdo con la información de la tarieta SIM.

Para seleccionar el idioma de la tarjeta USIM, seleccione Idioma de la SIM.

Para elegir el idioma de la reproducción de voz, seleccione *Idioma reproducción* voz. Véase Realización de una llamada con marcación mediante voz en la pág. 41 y *Comandos de voz* en Mis accesos directos en la pág. 93.

Bloqueo teclado segurid. — para configurar el teléfono de modo que solicite el código de seguridad para desbloquear el teclado. Introduzca el código de seguridad y seleccione Activar.

Bloqueo auto del teclado — para configurar el teclado del teléfono de forma que se bloquee automáticamente tras un intervalo de tiempo predefinido, cuando el teléfono se encuentre en modo de espera y no se haya utilizado ninguna de sus funciones. Seleccione Activary determine el intervalo de tiempo.

Cuando el teclado protegido está activado, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

Saludo inicial — para escribir el saludo que desea que aparezca brevemente al encender el teléfono.

Selección de operador > Automática — para que el teléfono seleccione automáticamente una de las redes celulares disponibles en el área donde se encuentre. Con la opción Manual puede seleccionar una red que tenga un acuerdo de itinerancia con su operador de red local.

Confirmar accs. serv. SIM – véase Servicios SIM en la pág. 154.

Activación texto de ayuda — para seleccionar si quiere que el teléfono muestre textos de ayuda.

Tono inicial — para seleccionar si quiere que el teléfono emita un tono al encenderlo.

■ Equipamiento

Este menú sólo aparece si el teléfono está, o ha estado, conectado a un equipamiento móvil compatible.

Seleccione Menú > Ajustes > Ajustes accesorios. Según el equipamiento, puede seleccionar alguna de las opciones siguientes:

Modo predeterminado — para seleccionar el modo que desea que se active automáticamente al establecer la conexión con el equipamiento seleccionado.

Respuesta automática — para que el teléfono responda a las llamadas entrantes de forma automática al cabo de cinco segundos. Si Aviso llamada entrante está configurado en Sólo un "bip" o Desactivado, la respuesta automática quedará desactivada.

Iluminación — para que las luces permanezcan encendidas siempre (*Activar*). Seleccione *Automática* para que las luces permanezcan encendidas durante 15 segundos después de pulsar una tecla.

Detector de encendido > Activar — para que el teléfono, cuando esté conectado al kit para coche, se apague automáticamente unos 20 segundos después de apagar el motor.

DTS > Utilizar DTS > Si - para usar los ajustes del teléfono de texto en lugar de los ajustes del auricular o ML portátil.

■ Configuración

Puede configurar el teléfono con los ajustes necesarios para que determinados servicios funcionen correctamente. Los servicios son los mensajes multimedia, la

mensajería instantánea, la sincronización, la aplicación de correo electrónico, la tecnología streaming, Pulsar para hablar y el navegador. El proveedor de servicios también puede enviarle estos ajustes. Véase Servicio de ajustes de configuración en la pág. 20.

Para obtener información sobre la disponibilidad y los ajustes de configuración adecuados, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.

Seleccione Menú > Ajustes > Configuración y una de las siguientes opciones:

Ajustes config. predet. — para ver los proveedores de servicios guardados en el teléfono. Desplácese hasta un proveedor de servicios y seleccione Detalles para ver qué aplicaciones admiten los ajustes de configuración de este proveedor de servicios. Para establecer los ajustes de configuración de un proveedor de servicios como ajustes predeterminados, seleccione Opciones > Fijar como predetermin.. Para borrar ajustes de configuración, seleccione Borrar.

Activar predet. en aplics. — para activar los ajustes de configuración predeterminados para las aplicaciones compatibles.

Punto de acceso preferido — para ver los puntos de acceso guardados. Desplácese hasta un punto de acceso y seleccione Opciones > Detalles para ver el nombre del proveedor de servicios, el portador de datos y el punto de acceso de paquetes de datos o el número de marcación GSM.

Conect. con soporte serv. — para descargar los ajustes de configuración de su proveedor de servicios si éste admite tal operación.

Ajustes de conf. personal — para añadir nuevas cuentas personales para varios servicios, así como para activarlas o eliminarlas. Para añadir una nueva cuenta personal si no ha añadido ninguna, seleccione Añadir; en caso contrario,

seleccione Opciones > Añadir nuevo. Elija el tipo de servicio y seleccione e introduzca todos los parámetros necesarios. Los parámetros serán diferentes dependiendo del tipo de servicio seleccionado. Para eliminar o activar una cuenta personal, desplácese hasta ella y seleccione Opciones > Borrar o Activar.

■ Seguridad

Aunque las funciones de seguridad que restringen las llamadas estén en uso (como el bloqueo de llamadas, el grupo cerrado de usuarios o la marcación fija), se pueden efectuar igualmente llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

Seleccione Menú > *Ajustes* > *Ajustes* seguridad y una de las siguientes opciones:

Petición del código PIN y Petición del código UPIN — para configurar el teléfono de manera que le solicite el código PIN o UPIN cada vez que lo encienda. Algunas tarjetas SIM no permiten desactivar la función de petición del código.

Petición de código PIN2 — para determinar si debe solicitarse el código PIN2 al utilizar una función específica del teléfono protegida por dicho código. Algunas tarjetas SIM no permiten desactivar la función de petición del código.

Servicio restric. de llams. — para restringir las llamadas entrantes y salientes de su teléfono (servicio de red). Es necesaria una contraseña de restricción.

Marcación fija — para restringir las llamadas salientes a determinados números de teléfono, siempre que la tarjeta SIM admita esta función.

Grup. cerrado de usuarios — para especificar un grupo de personas que pueden llamarle y a las que puede llamar (servicio de red).

Nivel de seguridad > Teléfono — para que el teléfono solicite el código de seguridad siempre que se le inserte una nueva tarjeta SIM. Si selecciona *Memoria*, el teléfono le pedirá el código de seguridad cuando seleccione la memoria de la tarjeta SIM y quiera cambiar la memoria en uso.

Códigos de acceso — para modificar el código de seguridad, el código PIN, el código PIN2 o la contraseña de restricción.

Código en uso — para seleccionar si quiere que esté activo el código PIN o el código UPIN.

Certificados de autoridad o Certificados de usuario — para ver la lista de certificados de autoridad o certificados de usuario descargados en su teléfono. Véase Certificados en la pág. 151.

Ajustes módulo seguridad — para ver Detalles mód. seguridad, activar Petición PIN del módulo o cambiar el PIN del módulo y el PIN de firma. Véase también Códigos de acceso en la pág. 19.

■ Restauración de los ajustes originales

Para volver a situar algunos ajustes del menú en sus posiciones originales, seleccione Menú > $Ajustes > Rest.\ config.\ origin.$. Introduzca el código de seguridad. Los datos que haya introducido o descargado, como los nombres o los números de teléfono guardados en la Guía, no se borrarán.

10. Menú del operador

Este menú le da acceso al portal de servicios proporcionados por su operador de red. El nombre y el icono dependen del operador. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red. Si este menú no aparece, los demás números de menús cambiarán en consecuencia.

El operador puede actualizar este menú mediante un mensaje de servicio. Para obtener más información, véase Buzón de entrada de servicio en la pág. 149.

11. Galería



En este menú se pueden gestionar gráficos, imágenes, grabaciones y tonos. Estos archivos se organizan en carpetas.

El teléfono admite un sistema de claves de activación para proteger el contenido adquirido. Compruebe siempre las condiciones de entrega de todo el contenido y las claves de activación antes de adquirirlo, ya que puede estar sujeto a algún tipo de tarifa.

Los archivos guardados en la *Galería* usan unos 5 MB de memoria del teléfono. Puede utilizar una tarjeta de memoria para ampliar la memoria de la *Galería* y así guardar en ella toda clase de imágenes, temas, gráficos, tonos de llamada, videoclips y clips de sonido.

Para gestionar los archivos y las carpetas:

- Seleccione Menú > Galería. Aparecerá una lista de carpetas. Si el teléfono tiene insertada una tarjeta de memoria, aparecerá la carpeta Tarjeta memoria, (sin formatear) o el nombre de la tarjeta de memoria.
- Desplácese hasta la carpeta deseada. Para ver la lista de archivos de la carpeta, seleccione Abrir. Para consultar las opciones disponibles, seleccione Opciones.
- Desplácese hasta el archivo que desee ver y seleccione Abrir. Para consultar las opciones disponibles, seleccione Opciones.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de imágenes, música (incluidos los tonos de llamada) y demás contenido.

■ Formateo de la tarjeta de memoria

Para formatear una tarjeta de memoria nueva, seleccione Menú > *Galería*. Desplácese hasta la carpeta de la tarjeta de memoria y seleccione Opciones > *Formatear tarj. de memo.*.

12. Multimedia



■ Cámara

Con la cámara integrada podrá sacar fotografías y grabar videoclips. La cámara produce fotos en formato .jpg y videoclips en formato .3qp.

Sacar fotos

Mantenga una distancia de seguridad al utilizar el flash. No utilice el flash sobre personas o animales que se encuentren muy cerca. No tape el flash cuando haga una fotografía.

1. Para abrir el visor de la cámara, seleccione Menú > Multimedia > Cámara.

Si Vídeo está seleccionado como modo predeterminado, seleccione Opciones > Imagen fija.

Para acercar o alejar la imagen, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Si hay poca luz o quiere utilizar el flash, seleccione Opciones > *Activar modo* noche o *Activar flash*.

Para sacar hasta cuatro fotos en una secuencia rápida, seleccione Opciones > Secuencia de imág. activ.. Cuanto más alta sea la resolución, menos fotos podrá sacar de forma secuencial.

- Gire el teléfono en el sentido contrario a las agujas del reloj (1) y para sacar una foto pulse la tecla de cámara (2) o seleccione Capturar. Si saca fotos en secuencia, seleccione Secuencia. El teléfono guardará la foto en Galería > Imágenes, a menos que lo haya configurado para que las guarde en la tarjeta de memoria.
- Para sacar otra foto, seleccione Opciones > Nueva imagen; para enviar la foto como un mensaje multimedia, seleccione Opciones > Enviar.





Sugerencia: Para activar la cámara, pulse la tecla de cámara.

El dispositivo Nokia 6270 admite una resolución de captura de imágenes de 1.600 x 1.200 píxeles. La resolución de imagen en estos materiales puede aparecer distinta.

Grabación de videoclips

Seleccione Menú > Multimedia > Cámara > Opciones > Vídeo > Grabar. Para interrumpir la grabación, seleccione Pausa y para reanudarla, seleccione Continuar. Para detener la grabación, seleccione Detener. El teléfono guarda las grabaciones en *Galería* > Videoclips. Para guardar las grabaciones en otra carpeta, véase Ajustes de la cámara en la pág. 116.

Ajustes de la cámara

Seleccione Menú > Multimedia > Cámara > Opciones > Ajustes. Se puede definir Calidad de la imagen, Tamaño de la imagen, Calidad de videoclip, Duración de los videoclips, Sonidos de la cámara, Título predeterminado, Almac. de imágs. y vídeo y Modo predeterminado. En Almac. de imágs. y vídeo puede elegir una carpeta o la tarjeta de memoria para guardar sus fotos y videoclips.

■ Reproductor multimedia

Con el reproductor multimedia podrá ver, reproducir y descargar archivos como, por ejemplo, imágenes, archivos de audio y vídeo e imágenes animadas. También podrá ver vídeos de streaming compatibles procedentes de un servidor de red (servicio de red).

Seleccione Menú > Multimedia > Repr. multimedia > Abrir Galería, Favoritos, Ir a dirección o Descargas multimedia.

Configuración del teléfono para los servicios de streaming

Puede recibir los ajustes de configuración necesarios para el streaming en un mensaje de configuración de su operador de red o proveedor de servicios. Véase Servicio de ajustes de configuración en la pág. 20. También puede introducir los ajustes manualmente. Véase Configuración en la pág. 107.

Para activar los ajustes:

1. Seleccione Menú > Multimedia > Repr. multimedia > Ajustes streaming.

- Seleccione Configuración. Sólo se mostrarán las configuraciones que admitan el servicio de streaming. Seleccione un proveedor de servicios, Predeterminados o Configuración personal para el streaming.
- 3. Seleccione *Cuenta* y una cuenta de servicio de streaming contenida en los ajustes de configuración activos.

■ Reproductor de música

El teléfono incluye un reproductor de música para escuchar canciones, grabaciones u otros archivos de sonido con formatos .mp3, .mp4 o .aac que haya transferido a su teléfono mediante la aplicación Nokia Audio Manager. Los archivos con formatos .mp3, .mp4 y .aac se guardarán en la tarjeta de memoria o en las carpetas de la *Galería*. Los archivos de música guardados en la carpeta *Archivos de música* y en otras ubicaciones, como una carpeta de la tarjeta de memoria, se detectarán y añadirán a la lista de reproducción predeterminada de forma automática.

Reproducción de las pistas de música transferidas al teléfono

- Seleccione Menú > Multimedia > Reprod. de música. Aparecerán los detalles de la primera pista de la lista de pistas predeterminada.
 - Para utilizar las teclas gráficas , , , , to en la pantalla, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la tecla deseada y selecciónela.
- 2. Para reproducir una pista, desplácese hasta la que desee y seleccione .

Para regular el volumen, emplee las teclas de volumen situadas en el lateral del teléfono.

Para pasar al principio de la siguiente pista, seleccione ... Para ir al principio de la pista anterior, pulse 📢 dos veces.

3. Para detener la reproducción, seleccione



Aviso: Escuche música a un volumen moderado. La exposición continua a un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad de audición. No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

Ajustes del reproductor de música

En el menú Reprod. de música pueden estar disponibles las siguientes opciones:

Reproducir vía Bluetooth — para establecer una conexión con un equipamiento de audio mediante Bluetooth.

Lista de pistas — para ver todas las pistas disponibles en la lista de pistas. Para reproducir una pista, desplácese hasta la que desee y seleccione Reprod..

Seleccione Opciones > Actualizar todas las pistas o Cambiar lista de pistas para actualizar la lista de pistas (después de haberle añadido nuevas pistas, por ejemplo) o para cambiar la lista de pistas que aparece cuando abre el menú Reprod. de música, si tiene varias listas disponibles en el teléfono.

Opciones de reproducción > Aleatoria > Activar — para reproducir las pistas de la lista en orden aleatorio. Seleccione Repetir > Pista actual o Todas las pistas para reproducir de nuevo la pista actual o toda la lista.

Ecualizador multimedia — para abrir la lista de conjuntos del ecualizador multimedia. Véase Ecualizador en la pág. 123.

Altavoz o ML portátil — para escuchar el reproductor de música por el altavoz o por un ML portátil compatible conectado al teléfono.



Sugerencia: Cuando utilice un ML portátil, para pasar a la siguiente pista, pulse la tecla manos libres.

Enviar — para enviar el archivo seleccionado utilizando MMS, tecnología inalámbrica Bluetooth o una conexión por infrarrojos.

Descargas música — para conectarse a un servicio de navegador relacionado con la pista que esté escuchando. Esta función sólo está disponible si la pista lleva incluida la dirección del servicio.

Estado memoria — para ver la memoria disponible y la memoria utilizada.

■ Radio

La radio FM depende de una antena distinta de la antena del dispositivo inalámbrico. Para que la radio FM funcione correctamente, es preciso conectar un equipamiento o unos auriculares compatibles al dispositivo.



Aviso: Escuche música a un volumen moderado. La exposición continua a un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad de audición. No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

Seleccione Menú > Multimedia > Radio.

Para utilizar las teclas gráficas ▲, ▼, ◀ o ▶ en la pantalla, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la tecla deseada y selecciónela.

Almacenamiento de canales de radio

- 1. Para empezar a buscar un canal, mantenga pulsada ◀ o ▶ . Para cambiar la frecuencia de radio en pasos de 0,05 MHz, pulse brevemente ◀ o ▶ .
- Para guardar el canal en una ubicación de memoria del 1 al 9, mantenga pulsada la tecla numérica correspondiente. Para guardar el canal en una ubicación de memoria del 10 al 20, pulse brevemente 1 o 2 y luego mantenga pulsada la tecla numérica deseada, del 0 al 9.
- 3. Escriba el nombre del canal y seleccione Aceptar.

Escuchar la radio

Seleccione Menú > Multimedia > Radio. Para desplazarse hasta el canal deseado, seleccione ▲ o ▼ , o pulse la tecla manos libres. Para seleccionar un punto del dial, pulse brevemente las teclas numéricas correspondientes. Para regular el volumen, pulse las teclas de volumen.

Seleccione una de las siguientes opciones:

Desactivar — para apagar la radio.

Guardar canal – para quardar un canal e introducir su nombre.

Visual Radio — para activar o desactivar la aplicación Visual Radio (servicio de red). Para obtener información sobre la disponibilidad y los costes, póngase en

contacto con su operador de red o proveedor de servicios. Algunos canales de radio pueden enviar información de texto o gráfica que se puede ver mediante la aplicación Visual Radio.

Ajustes Visual Radio — para seleccionar las opciones de Visual Radio. Si desea que la aplicación Visual Radio se inicie automáticamente al encender la radio, seleccione Activar servicio visual > Automáticamente.

Canales — para seleccionar la lista de canales guardados. Para borrar un canal o cambiarle el nombre, desplácese hasta el canal en cuestión y seleccione Opciones > Borrar canal o Renombrar.

Salida mono o Salida estéreo — para escuchar la radio con sonido mono o estéreo.

Altavoz o ML portátil — para escuchar la radio por el altavoz o por el ML portátil. Mantenga el ML portátil conectado al teléfono. El cable del ML portátil hace las veces de antena de radio.

Fijar frecuencia — para introducir la frecuencia del canal de radio deseado.

Mientras escuche la radio, podrá realizar llamadas o responder a las llamadas entrantes del modo habitual. Durante la llamada, el volumen de la radio se silenciará.

Si una aplicación que utiliza la conexión de paquetes de datos o HSCSD está enviando o recibiendo datos, es posible que produzca interferencias en la radio.

■ Grabadora

Puede grabar fragmentos de conversaciones, sonidos o una llamada activa y quardarlos en la *Galería* o en una tarjeta de memoria. Esta función es muy útil

para grabar, por ejemplo, el número de teléfono de una persona y apuntarlo más adelante.

No es posible utilizar la grabadora cuando hay activa una llamada de datos o una conexión GPRS.

Grabación de sonido

- 1. Seleccione Menú > Multimedia > Grabadora.
 - Para utilizar las teclas gráficas , III o en la pantalla, desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta la tecla deseada y selecciónela.
- Para comenzar a grabar, seleccione . Para comenzar a grabar durante una llamada, seleccione Opciones > Grabar. Mientras se graba una llamada, los participantes de la llamada escuchan un leve pitido. Al grabar una llamada, mantenga el teléfono en su posición normal, cerca del oído.
- Para detener la grabación, seleccione . La grabación se guarda en Galería > Grabaciones.
- Para escuchar la última grabación, seleccione Opciones > Reproducir último grab..
- Para enviar la última grabación a través de infrarrojos, Bluetooth o un mensaje multimedia, seleccione Opciones > Enviar último grabado.

Lista de grabaciones

Seleccione Menú > Multimedia > Grabadora > Opciones > Lista grabaciones. Aparecerá la lista de carpetas de la Galería. Abra Grabaciones para ver la lista de grabaciones. Seleccione Opciones para elegir las opciones de los archivos de la *Galería*. Véase Galería en la pág. 112.

Definición de una carpeta de almacenamiento

Para utilizar una carpeta que no sea *Grabaciones* como carpeta predeterminada de la *Galería*, seleccione Menú > *Multimedia* > *Grabadora* > Opciones > *Seleccionar memoria*. Desplácese hasta una carpeta y seleccione Fijar.

■ Ecualizador

Cuando utilice el reproductor de música, puede controlar la calidad del sonido amplificando o atenuando las bandas de frecuencia.

Seleccione Menú > Multimedia > Ecualizador.

Para activar un conjunto, desplácese hasta uno de los conjuntos del ecualizador y seleccione Activar.

Para ver, editar o cambiar el nombre de un conjunto, seleccione Opciones > Ver, Editar o Renombrar. No todos los conjuntos se pueden editar o renombrar.

■ Ampliación estéreo

Para mejorar el sonido disponible en estéreo con un efecto estéreo más amplio, seleccione Menú > Multimedia > Ampliación estéreo > Activar.

13. Pulsar para hablar



PPH (Pulsar para hablar) es un servicio de radio de dos vías disponible a través de una red celular GSM/GPRS (servicio de red). PPH ofrece una comunicación de voz directa. Para conectarse, pulse la tecla PPH.

Puede utilizar el servicio PPH para mantener una conversación con otra persona o grupo de personas que dispongan de dispositivos compatibles. Cuando se conecta su llamada, las personas a las que llama no tienen que contestar al teléfono. Los participantes deben confirmar la recepción de cualquier comunicación cuando corresponda, ya que no existe otra confirmación de que los participantes han oído la llamada.

Para obtener información sobre la disponibilidad y los costes, o si desea suscribirse a este servicio, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios. Los servicios de itinerancia pueden estar más restringidos que las llamadas normales.

Antes de utilizar el servicio PPH, deberá definir los ajustes del servicio requeridos. Véase Ajustes de PPH en la pág. 131.

Mientras esté conectado al servicio PPH, podrá utilizar las otras funciones del teléfono. El servicio PPH no está conectado a las comunicaciones de voz tradicionales; así pues, muchos de los servicios disponibles en las llamadas de voz normales (por ejemplo, el buzón de voz) no están disponibles en las comunicaciones PPH.

■ Conexión y desconexión del servicio PPH

Para conectarse al servicio PPH, seleccione Menú > Pulsar para hablar > Activar PPH. indica que hay una conexión PPH. indica que el servicio no está disponible temporalmente. El teléfono intentará la reconexión automática al servicio hasta que usted se desconecte del servicio PPH. Si ha añadido canales al teléfono, se unirá de forma automática a los canales activos (Predeterminado o Escuchado) y el nombre del canal predeterminado aparecerá en el modo de espera.

Para desconectarse del servicio PPH, seleccione Desactivar PPH.

■ Realización y recepción de llamadas PPH

Configure el teléfono para que utilice el altavoz o el auricular en las comunicaciones PPH. Si selecciona el auricular, podrá utilizar el teléfono con normalidad sujetándolo junto al oído.



Aviso: No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

Cuando esté conectado al servicio PPH, podrá realizar y recibir llamadas de canal, llamadas de grupo o llamadas unidireccionales. Las llamadas unidireccionales son aquéllas que se realizan a una sola persona.

Mantenga pulsada la tecla PPH durante toda la conversación y sostenga el teléfono de forma que pueda ver la pantalla. Cuando termine, suelte la tecla PPH. La conversación está regulada de modo que, para intervenir, el primero en solicitarlo es el primero que puede hablar. Cuando alguien para de hablar, la primera persona que pulsa la tecla PPH es la que tiene el siguiente turno de palabra.

Para consultar en qué estado se encuentra la sesión de sus contactos, seleccione Menú > Pulsar para hablar > Lista de contactos. Este servicio depende de su operador de red o proveedor de servicios y sólo está disponible para los contactos que estén suscritos. (a) recontactos que estén suscritos. (b) recontacto está disponible, que no ha iniciado sesión en el servicio PPH o que es desconocido. (c) indica que el contacto no quiere que le molesten. No le podrá llamar, pero puede enviarle una petición de devolución de llamada.

Para suscribir un contacto, seleccione Opciones > Suscribir contacto y si ha marcado uno o más contactos, seleccione Suscribir marcados.

Realización de llamadas de canal o de grupo

Para realizar una llamada al canal predeterminado, pulse la tecla PPH. Oirá un tono, que le indica que se ha concedido el acceso, y el teléfono mostrará su alias y el nombre del canal. Véase Canales PPH en la pág. 130.

Para realizar una llamada a un canal no predeterminado, seleccione *Lista de canales* en el menú PPH, desplácese hasta el canal deseado y pulse la tecla PPH.

Para realizar una llamada de grupo desde la Guia, los destinatarios deben estar conectados al servicio PPH. Seleccione Menú > Guia > Grupos, desplácese hasta el grupo deseado y pulse la tecla PPH.

Realización de llamadas unidireccionales

 Para iniciar una llamada unidireccional desde la lista de contactos a la que añadió la dirección PPH, seleccione Lista de contactos. Desplácese hasta un contacto y pulse la tecla PPH. También puede seleccionar el contacto en la Guía.

- Para iniciar una llamada unidireccional desde la lista de canales PPH, seleccione Lista de canales y desplácese hasta el canal que desee. Seleccione Miembros, desplácese hasta el contacto que desee y pulse la tecla PPH.
- Para iniciar una llamada unidireccional desde la lista de peticiones de devolución de llamada que haya recibido, seleccione Buzón llam. devuelt.. Desplácese hasta el contacto deseado y pulse la tecla PPH.

Realización de llamadas PPH a varios destinatarios

En la lista de contactos se pueden seleccionar varios contactos PPH. Los destinatarios reciben una llamada entrante y deben aceptarla para participar.

Seleccione Menú > *Pulsar para hablar* > *Lista de contactos* y marque los contactos deseados. Para efectuar la llamada, pulse la tecla PPH. Los contactos que la acepten, aparecerán en pantalla.

Recepción de llamadas PPH

Un tono corto le avisa que tiene una llamada PPH entrante. Se mostrará información de la persona que llama, como el nombre de canal o su alias (servicio de red).

Si ha configurado el teléfono para que le avise cuando haya llamadas unidireccionales, acepte o rechace la llamada.

Si pulsa la tecla PPH para intentar responder a una llamada mientras otro miembro está hablando, oirá un tono y en la pantalla verá *En cola* mientras siga

pulsando la tecla PPH. Mantenga pulsada la tecla PPH y espere a que la otra persona termine; luego podrá hablar.

Peticiones de devolución de llamada

Si realiza una llamada unidireccional y no obtiene ninguna respuesta, puede enviar una petición a la otra persona para que ella le llame a usted.

Envío de una petición de devolución de llamada

Se pueden enviar peticiones de devolución de llamada de varias formas:

- Para enviar una petición de devolución de llamada desde la lista de contactos del menú Pulsar para hablar, seleccione Lista de contactos. Desplácese hasta un contacto y seleccione Opciones > Enviar devol. de llamada.
- Para enviar una petición de devolución de llamada desde la Guía, busque el contacto deseado, seleccione Detalles, desplácese hasta la dirección PPH y seleccione Opciones > Enviar devol. de llamada.
- Para enviar una petición de devolución de llamada desde la lista de canales del menú Pulsar para hablar, seleccione Lista de canales y desplácese hasta el canal que desee. Seleccione Miembros, desplácese hasta el contacto deseado y seleccione Opciones > Enviar devol. de llamada.
- Para enviar una petición de devolución de llamada desde la lista de peticiones de devolución de llamada del menú Pulsar para hablar, seleccione Buzón llam. devuelt.. Desplácese hasta un contacto y seleccione Opciones > Enviar devol. de llamada.

Respuesta a una petición de devolución de llamada

Cuando, estando en modo de espera, reciba una petición de devolución de llamada, verá en pantalla *Petición de devolución de llamada recibida*. Seleccione Ver. Aparecerá la lista de contactos que le hayan enviado peticiones de devolución de llamada.

Para realizar una llamada unidireccional, pulse la tecla PPH.

Para devolver la petición de llamada al emisor, seleccione Opciones > Enviar devol. de llamada.

Para eliminar la petición, seleccione Borrar.

Para ver la dirección PPH del emisor, seleccione Opciones > Ver dirección PPH.

Para guardar un nuevo contacto o añadir la dirección PPH a un contacto, seleccione Opciones > *Guardar como* o *Añadir al contacto*.

Adición de contactos unidireccionales

Puede guardar los nombres de las personas a las que suele realizar llamadas unidireccionales de las siguientes maneras:

- Para añadir una dirección PPH a un nombre de la Guía, busque el contacto deseado y seleccione Detalles > Opciones > Añadir detalle > Dirección PPH.
- Para añadir un contacto a la lista de contactos PPH, seleccione Menú > Pulsar para hablar > Lista de contactos > Opciones > Añadir contacto.
- Para añadir un contacto de la lista de canales, conéctese al servicio PPH, seleccione Lista de canales y desplácese hasta el canal deseado. Seleccione

Miembros, desplácese hasta el miembro cuya información de contacto quiera guardar y seleccione Opciones. Para añadir un nuevo contacto, seleccione *Guardar como*. Para añadir una dirección PPH a un nombre de la *Guía*, seleccione *Añadir al contacto*.

Canales PPH

Cuando se llama a un canal, todos los miembros del canal oyen la llamada al mismo tiempo.

Existen tres tipos de canales PPH:

- Canal abastecido es un canal permanente creado por el proveedor de servicios.
- Canal público todos los miembros del canal pueden invitar a otras personas.
- Canal privado sólo pueden incorporarse al mismo las personas que reciban una invitación del creador del canal.

Adición de canales

Para añadir un canal público o privado, seleccione Menú > *Pulsar para hablar* > *Añadir canal* y edite los ajustes de los campos del formulario:

Estado de canal: — Seleccione Predeterminado, Escuchado o Inactivo. Predeterminado y Escuchado son canales activos. Al pulsar la tecla PPH para realizar una llamada de canal, se llamará al canal predeterminado si no se ha elegido ningún canal o contacto concreto.

Apodo de canal: — Escriba su apodo para el canal.

Seguridad canal: — Seleccione Canal público o Canal privado.

Para enviar una invitación al grupo, seleccione Sí cuando el teléfono se lo solicite. Puede enviar la invitación mediante un mensaje de texto o infrarrojos.

Para añadir un canal abastecido, seleccione Menú > Pulsar para hablar > Añadir canal > Opciones > Editar dir. manualmente. Introduzca la dirección del canal facilitada por su proveedor de servicios.

Recepción de invitaciones

Cuando se recibe un mensaje de texto con una invitación a un grupo, en la pantalla aparece *Invitación de canal recibida*:.

- Para ver el contacto que ha enviado la invitación y la dirección del canal, si el grupo no es un canal privado, seleccione Ver.
- 2. Para añadir el canal a su teléfono, seleccione Guardar.
- 3. Para establecer el estado del canal, seleccione *Predeterminado*, *Escuchado* o *Inactivo*.

Para rechazar la invitación, seleccione Ver > Descartar > Sí.

■ Ajustes de PPH

Existen dos tipos de ajustes de PPH: ajustes para la conexión al servicio y ajustes para el uso.

Puede recibir los ajustes para la conexión al servicio de su operador de red o proveedor de servicios. Véase Servicio de ajustes de configuración en la pág. 20. Puede introducir los ajustes manualmente. Véase Configuración en la pág. 107.

Para seleccionar los ajustes para la conexión al servicio, seleccione Menú > *Pulsar* para hablar > *Ajustes configurac*. y una de las siguientes opciones:

Configuración — para seleccionar un proveedor de servicios, *Predeterminados* o *Configuración personal* para el servicio PPH. Sólo se muestran las configuraciones que admiten el servicio PPH.

Cuenta — para seleccionar una cuenta del servicio PPH en los ajustes de configuración activos.

También puede seleccionar una de las siguientes opciones: Nombre usuario de PPH, Alias predeterminado, Contraseña PPH, Dominio y Dirección del servidor.

Para editar los ajustes PPH para el uso, seleccione Menú > *Pulsar para hablar* > *Ajustes de PPH* y una de las siguientes opciones:

Llamadas 1 a 1 > Activar — para que el teléfono permita la recepción de llamadas unidireccionales. Para realizar pero no recibir llamadas unidireccionales, seleccione Desactivar. El proveedor de servicios puede ofrecer algunos servicios que anulan estos ajustes. Para configurar el teléfono de modo que le notifique las llamadas unidireccionales entrantes con un tono de llamada, seleccione Notificar.

Canales escuchados > Activar — para activar los canales escuchados.

Mostr. estado inic. sesión > Sí — para permitir el envío del estado de inicio de sesión.

Estado de PPH en inicio > Sí o Preguntar antes — para configurar el teléfono de manera que, al encenderlo, se conecte automáticamente al servicio PPH.

PPH en el extranjero — para activar o desactivar el servicio PPH cuando se utilice el teléfono en una red que no sea la local.

Enviar mi dirección PPH > No — para ocultar su dirección PPH a las llamadas.

14. Organizador



■ Alarma

El teléfono se puede configurar para que suene la alarma a una hora determinada. Seleccione Menú > Organizador > Alarma.

Para poner la alarma, seleccione *Hora de alarma*, introduzca la hora y seleccione Aceptar. Para cambiar la hora de la alarma cuando ya haya una hora definida, seleccione *Activar*.

Para configurar el teléfono de manera que la alarma suene determinados días de la semana, seleccione *Repetir alarma*.

Para seleccionar el tono de la alarma o utilizar un canal de radio como tono, seleccione *Tono de alarma*. Si selecciona la radio como tono de alarma, conecte el ML portátil al teléfono. El teléfono utiliza el último canal que haya escuchado como tono de alarma y lo reproduce a través del altavoz. Si quita el ML portátil o apaga el teléfono, el tono de alarma predeterminado sustituirá a la radio.

Para establecer el tiempo durante el que se irá repitiendo la alarma, seleccione *Tiempo repetición alarma* e introduzca el tiempo.

Apagado de la alarma

El teléfono emite un tono de aviso y en la pantalla aparece parpadeando la palabra ¡Alarma! y la hora actual, aunque el teléfono esté apagado. Para parar la alarma, seleccione Detener. Si deja que el teléfono continúe emitiendo la señal de alarma

durante un minuto o selecciona Repetir, la alarma se detiene durante el tiempo definido en *Tiempo repetición alarma* y luego vuelve a sonar.

Si se alcanza la hora programada de alarma mientras el dispositivo está apagado, éste se enciende automáticamente y empieza a emitir el tono de alarma. Si selecciona Detener, el dispositivo pregunta si desea activar el dispositivo para hacer llamadas. Seleccione No para apagar el dispositivo o Sí para efectuar y recibir llamadas. No seleccione Sí cuando el uso del teléfono móvil pueda causar interferencias o comportar algún peligro.

■ Agenda

Seleccione Menú > Organizador > Agenda.

La fecha actual se indica con un recuadro alrededor del día del mes. Si ese día tiene asociada alguna nota, el número del mes aparecerá en negrita y en la parte inferior de la agenda se verá el principio de la nota. Para ver las notas del día, seleccione Ver. Para ver una semana, seleccione Opciones > Vista de la semana. Para eliminar todas las notas de la agenda, elija la visualización por meses o por semanas y seleccione Opciones > Borrar notas.

Otras opciones de la visualización por días de la agenda son: crear, eliminar, modificar, trasladar o repetir una nota; copiar una nota a otro día; enviar una nota mediante tecnología Bluetooth, o enviar una nota a la agenda de otro teléfono compatible como mensaje de texto o multimedia. En *Ajustes* puede definir la fecha, la hora, la zona horaria, el formato de la fecha y la hora, el signo de separación de fecha, la visualización predeterminada o el primer día de la semana. La opción *Borrar notas automátic*. permite configurar el teléfono para que, transcurrido un período de tiempo determinado, borre de forma automática las notas antiguas.

Creación de notas de la agenda

Seleccione Menú > Organizador > Agenda. Desplácese hasta la fecha que desee, seleccione Opciones > Crear una nota y seleccione uno de los siguientes tipos de notas: ** Reunión, ** Llamar a, ** Cumpleaños, ** Memorándum o ** Nota de aviso. Rellene los campos de la nota.

Alarma de la nota

El teléfono emite un "bip" y la nota aparece en pantalla. Cuando aparezca en pantalla una nota de llamada , para llamar al número mostrado, pulse la tecla de llamada. Para detener la alarma y ver la nota, seleccione Ver. Para detener la alarma durante 10 minutos, seleccione Repetir.

Para detener la alarma sin leer la nota, seleccione Salir.

■ Lista de tareas

Para guardar una nota en la que haya una tarea por realizar, seleccione Menú > Organizador > Lista tareas.

Para crear una nota si no hay notas añadidas, seleccione Añadir; de lo contrario, seleccione Opciones > Añadir. Escriba la nota, seleccione la prioridad, defina la fecha límite y la alarma de la nota y seleccione Guardar.

Para ver una nota, desplácese hasta ella y seleccione Ver.

También existe una opción para borrar una nota seleccionada o todas las notas que haya marcado como realizadas. Se pueden ordenar las notas por prioridad o

por fecha límite, enviar una nota como mensaje de texto o multimedia a otro teléfono, guardarla como nota de la agenda o acceder a la agenda.

Al leer una nota, también tiene la opción de modificar su fecha límite, su prioridad o marcarla como realizada.

Notas

Para escribir y enviar notas, seleccione Menú > Organizador > Notas.

Para crear una nota si no hay notas añadidas, seleccione Añadir; de lo contrario, seleccione Opciones > Crear una nota. Escriba la nota y seleccione Guardar.

Otras opciones son las de borrar o modificar una nota. Durante la modificación de una nota también podrá salir del editor de texto sin guardar los cambios. Puede enviar la nota a dispositivos compatibles a través de infrarrojos, la tecnología inalámbrica Bluetooth, mensaje de texto o mensaje multimedia.

■ Temporizador de cuenta atrás

Seleccione Menú > Organizador > Cuenta atrás. Introduzca la hora de la alarma en horas, minutos y segundos; luego seleccione Aceptar. Si lo desea, escriba una nota para que aparezca cuando termine la cuenta atrás. Para poner en marcha el temporizador de cuenta atrás, seleccione Iniciar. Para cambiar el tiempo de cuenta atrás, seleccione Cambiar tiempo. Para detener el temporizador, seleccione Detener temporizador.

Si se alcanza la hora de la alarma cuando el teléfono está en modo de espera, se escuchará un tono y aparecerá de forma intermitente la nota de texto, si ha

escrito alguna, o bien la frase *Terminó la cuenta atrás*. Pulse cualquier tecla para parar la alarma. Si no pulsa ninguna tecla, la alarma se parará automáticamente transcurridos 60 segundos. Para parar la alarma y borrar la nota que ha escrito, seleccione Salir. Para reiniciar el temporizador de cuenta atrás, seleccione Reiniciar.

■ Cronómetro

El cronómetro le permitirá medir el tiempo, obtener tiempos intermedios o tiempos por fases. Mientras se mide el tiempo, se pueden utilizar las demás funciones del teléfono. Si desea que el cronómetro funcione en segundo plano, pulse la tecla de finalización de llamada.

El uso del cronómetro, o el de esta función en segundo plano mientras se están utilizando otras funciones, aumenta la demanda de alimentación de la batería y acorta su duración.

Seleccione Menú > Organizador > Cronómetro y una de las siguientes opciones:

Tiempo dividido — para medir tiempos parciales. Para iniciar la medición del tiempo, seleccione Iniciar. Seleccione Dividido cada vez que quiera registrar un tiempo parcial. Para detener la medición del tiempo, seleccione Detener.

Para guardar el tiempo medido, seleccione Guardar.

Para iniciar la medición del tiempo otra vez, seleccione Opciones > *Iniciar*. El nuevo tiempo obtenido se añadirá al anterior. Para poner el cronómetro a cero sin guardar el registro obtenido, seleccione *Reiniciar*.

Si desea que el cronómetro funcione en segundo plano, pulse la tecla de finalización de llamada

Tiempo por fase — para tomar los tiempos por fases. Si desea que el cronómetro funcione en segundo plano, pulse la tecla de finalización de llamada.

Continuar — para ver el tiempo que ha establecido en segundo plano.

Mostrar último — para ver el último tiempo medido si el cronómetro no se ha puesto a cero.

Ver tiempos o *Borrar tiempos* — para ver o borrar los tiempos guardados.

15. Aplicaciones



■ Juegos

El software del teléfono contiene algunos juegos.

Inicio de un juego

Seleccione Menú > *Aplicaciones* > Opciones > *Descargas* > *Descargas juegos*. Aparecerá la lista de favoritos disponibles.

Para consultar las opciones relacionadas con los juegos, véase Algunas opciones de las aplicaciones en la pág. 140.

Descargas de juegos

Seleccione Menú > *Aplicaciones* > **Opciones** > *Descargas* > *Descargas juegos*. Aparecerá la lista de favoritos disponibles.



Importante: Instale y use únicamente aplicaciones y demás software procedente de fuentes que ofrezcan una protección y seguridad adecuadas contra programas dañinos

Ajustes de los juegos

Para establecer los sonidos, las luces y las vibraciones de un juego, seleccione Menú > *Aplicaciones* > **Opciones** > *Ajustes aplicaciones*.

■ Colección

El software del teléfono incluye algunas aplicaciones Java, como una calculadora.

Inicio de una aplicación

Seleccione Menú > Aplicaciones > Colección. Desplácese hasta una aplicación y seleccione Abrir.

Algunas opciones de las aplicaciones

Borrar – para borrar la aplicación del teléfono.

Detalles — para ofrecer información adicional acerca de la aplicación.

Actualizar versión — para comprobar si hay una nueva versión de la aplicación disponible para ser descarqada de la Web (servicio de red).

Acceso a aplicación — para limitar el acceso de la aplicación a la red. Se muestran distintas categorías. Seleccione en cada categoría una de las autorizaciones disponibles.

Página web — para proporcionar información más detallada o datos extras sobre la aplicación desde una página de Internet (servicio de red). Sólo aparecerá si se ha proporcionado una dirección de Internet con la aplicación.

Descarga de aplicaciones

El teléfono admite aplicaciones Java J2ME. Asegúrese de que la aplicación sea compatible con su teléfono antes de descargarla.



Importante: Instale y use únicamente aplicaciones y demás software procedente de fuentes que ofrezcan una protección y seguridad adecuadas contra programas dañinos.

Puede descargar nuevas aplicaciones Java de varias formas:

- Seleccione Menú > Aplicaciones > Opciones > Descargas > Descargas de aplicaciones y aparecerá la lista de favoritos disponibles.
 - Consulte la disponibilidad de los distintos servicios, sus precios y tarifas a su proveedor de servicios.
- Utilice la función de descarga de juegos. Véase Descargas de juegos en la pág. 139.
- Para descargar las aplicaciones en el teléfono, utilice el instalador de aplicaciones de Nokia PC Suite.

El dispositivo puede tener cargadas las direcciones de algunos sitios que no estén asociados con Nokia. Nokia no garantiza ni respalda estos sitios. Si accede a ellos, deberá tomar algunas precauciones en cuanto a seguridad y contenido, tal como haría con cualquier otro sitio de Internet.

16. Web



Con el navegador del teléfono, podrá acceder a varios servicios de Internet móvil.



Importante: Utilice únicamente servicios de confianza que ofrezcan la protección y seguridad adecuadas contra programas dañinos.

Consulte la disponibilidad de estos servicios, sus precios, tarifas e instrucciones a su proveedor de servicios.

Con el navegador del teléfono podrá ver los servicios que utilicen wireless markup language (WML) o extensible hypertext markup language (XHTML) en sus páginas. El aspecto puede variar según el tamaño de la pantalla. Es posible que no pueda ver todos los detalles de las páginas de Internet.

■ Procedimiento básico para acceder y utilizar los servicios

- 1. Guarde los ajustes de servicio necesarios para acceder al servicio que desee utilizar. Véase Configuración de la navegación en la pág. 143.
- Establezca una conexión con el servicio. Véase Conexión a un servicio en la pág. 143.
- 3. Empiece a navegar por las páginas del servicio. Véase Navegación por las páginas en la pág. 144.

4. Cuando quiera dejar de navegar, desconéctese del servicio. Para desconectarse, véase Opciones disponibles durante la navegación en la pág. 145.

■ Configuración de la navegación

Puede recibir los ajustes de configuración necesarios para la navegación en un mensaje de configuración enviado por el operador de red o por el proveedor de servicios que ofrece el servicio que desea utilizar. Véase Servicio de ajustes de configuración en la pág. 20. También puede introducir todos los ajustes de configuración manualmente. Véase Configuración en la pág. 107.

■ Conexión a un servicio

En primer lugar, asegúrese de que los ajustes de configuración del servicio que desea utilizar estén activados.

- Para seleccionar los ajustes para la conexión al servicio, elija Menú > Web > Ajustes > Ajustes de configuración.
- Seleccione Configuración. Sólo se mostrarán las configuraciones que admiten el servicio de navegación. Seleccione un proveedor de servicios, Predeterminados o Configuración personal para la navegación. Véase Configuración de la navegación en la pág. 143.
- Seleccione Cuenta y una cuenta de servicio de navegación contenida en los ajustes de configuración activos.
- 4. Seleccione *Mostrar ventana terminal > Sí* para llevar a cabo manualmente la autenticación de usuario para las conexiones a intranet.

Después, establezca una conexión con el servicio de una de las siguientes maneras:

- Seleccione Menú > Web > Página de inicio o bien, en el modo de espera, mantenga pulsada la tecla 0.
- Para seleccionar un favorito del servicio, elija Menú > Web > Favoritos.
- Para seleccionar la última URL, elija Menú > Web > Última direcc. web.
- Para introducir la dirección del servicio, seleccione Menú > Web > Ir a dirección. Introduzca la dirección del servicio y seleccione Aceptar.

■ Navegación por las páginas

Una vez establecida una conexión con el servicio, puede comenzar a navegar por sus páginas. La función de las teclas del teléfono puede variar según los distintos servicios. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Si se ha seleccionado GPRS como portador de datos, aparecerá [6] en la parte superior izquierda de la pantalla durante la navegación. Si recibe una llamada o un mensaje de texto, o realiza una llamada durante una conexión (E)GPRS, aparecerá [6] en la parte superior derecha de la pantalla para indicar que la conexión (E)GPRS queda suspendida (en espera). Tras la llamada, el teléfono intentará restablecer la conexión (E)GPRS.

Navegación con las teclas del teléfono

Para moverse por la página, desplácese en cualquier dirección.

Para seleccionar un elemento resaltado, pulse la tecla de llamada o elija Selecc..

Para introducir letras y números, pulse las teclas del 0 al 9. Para introducir caracteres especiales, pulse *.

Opciones disponibles durante la navegación

Seleccione una de las siguientes opciones:

Accesos directos — para abrir una nueva lista de opciones específicas de la página. Está opción sólo está disponible si la página contiene accesos directos.

Página de inicio — para volver a la página inicial.

Añadir favorito — para guardar la página como favorito.

Favoritos – para acceder a la lista de favoritos. Véase Favoritos en la pág. 146.

Historial — para ver una lista que muestre las últimas URL visitadas.

Opciones de página — para ver la lista de opciones de la página activa.

Descargas — para ver la lista de favoritos para descargar.

Otras opciones — para ver una lista de otras opciones.

Volver a cargar – para volver a cargar y actualizar la página actual.

Abandonar – para desconectarse de un servicio.

El proveedor de servicios también puede ofrecer otras opciones.

Llamada directa

El explorador admite funciones a las que puede acceder durante la navegación. Puede realizar una llamada de voz, enviar tonos DTMF con una llamada de voz en curso y guardar un nombre y un número de teléfono desde una página.

■ Favoritos

Se pueden guardar direcciones de páginas como favoritos en la memoria del teléfono.

- Si está navegando, seleccione Opciones > Favoritos; si se encuentra en modo de espera, seleccione Menú > Web > Favoritos.
- 2. Desplácese hasta un favorito y selecciónelo, o bien pulse la tecla de llamada para establecer una conexión con la página asociada al favorito.
- 3. Seleccione Opciones para ver, editar, eliminar o enviar el favorito, para crear uno nuevo o para quardarlo en una carpeta.

El dispositivo puede tener cargadas las direcciones de algunos sitios que no estén asociados con Nokia. Nokia no garantiza ni respalda estos sitios. Si accede a ellos, deberá tomar algunas precauciones en cuanto a seguridad y contenido, tal como haría con cualquier otro sitio de Internet.

Recepción de favoritos

Cuando reciba un favorito enviado como favorito, aparecerá en pantalla *1 favorito recibido*. El favorito recibido se guardará automáticamente en los *Favoritos*. Para verlo, seleccione Mostrar > *Favoritos*.

Ajustes de aspecto

Si está navegando, seleccione Opciones > Otras opciones > Ajustes aspecto; si se encuentra en modo de espera, seleccione Menú > Web > Ajustes > Ajustes de aspecto y una de las siguientes opciones:

Ajuste de líneas de texto > Activar — para que el texto continúe en la siguiente línea de la pantalla. Si selecciona Desactivar, se abreviará el texto.

Tamaño de fuente — para establecer el tamaño de fuente.

Mostrar imágenes > *No* — para ocultar las imágenes de la página. De este modo resulta más rápido navegar por las páginas que contienen muchas imágenes.

Avisos > Aviso de conex. no segura > Sí — para que, durante la navegación, el teléfono le avise al pasar de una conexión segura a una conexión no segura.

Avisos > Aviso de els. no seguros > Sí — para que el teléfono le avise cuando una página segura contenga un elemento no seguro. Tenga en cuenta que estos avisos no garantizan una conexión segura. Para obtener más información, véase Seguridad del navegador en la pág. 150.

Codificación de caracteres > Codificación de contenido — para seleccionar la codificación del contenido de la página del navegador.

Codificación de caracteres > Dirs. web Unicode (UTF-8) > Activar — para que el teléfono envíe una URL como codificación UTF-8. Puede que necesite este ajuste cuando acceda a una página web creada en otro idioma.

Tamaño de la pantalla > Completo o Pequeño— para determinar la disposición de la pantalla.

JavaScript > Activar — para activar los scripts de Java.

Ajustes de seguridad

Cookies

El término cookie sirve para designar una serie de datos que un sitio guarda en la memoria caché del teléfono. Las cookies se guardan hasta que se borra la memoria caché. Véase Memoria caché en la páq. 150.

Si está navegando, seleccione Opciones > Otras opciones > Seguridad > Ajustes de cookies; si se encuentra en modo de espera, seleccione Menú > Web > Ajustes > Ajustes de seguridad > Cookies. Para permitir o impedir que el teléfono reciba cookies, seleccione Permitir o Rechazar.

Scripts en conexiones seguras

Puede seleccionar si desea permitir que se ejecuten scripts desde una página segura. El teléfono admite los scripts WML.

Si está navegando, para permitir los scripts, seleccione Opciones > *Otras* opciones > *Seguridad* > *Ajustes de WMLScripts*; si se encuentra en modo de espera, seleccione Menú > *Web* > *Ajustes* > *Ajustes de seguridad* > *WMLScripts* en conex. seq. > *Permitir*.

Ajustes de descarga

Para guardar automáticamente todos los archivos descargados en la *Galería*, seleccione Menú > *Web* > *Ajustes* > *Ajustes de descarga* > *Almacenam.* automático > *Activar.*

Buzón de entrada de servicio

El teléfono puede recibir mensajes de servicio (mensajes de difusión) enviados por su proveedor de servicios (servicio de red). Los mensajes de servicio son notificaciones (por ejemplo, titulares de noticias) y pueden contener un mensaje de texto o la dirección de un servicio.

En el modo de espera, para acceder al *Buzón de servicio* cuando reciba un mensaje de servicio, seleccione Mostrar. Si selecciona Salir, el mensaje se trasladará al *Buzón de servicio*. Para acceder al *Buzón de servicio* más tarde, seleccione Menú > *Web* > *Buzón de servicio*.

Para acceder al *Buzón de servicio* mientras esté navegando, seleccione Opciones > *Otras opciones > Buzón entrada de servicio*. Desplácese hasta el mensaje que desee y para activar el navegador y descargar el contenido marcado, seleccione Recuper.. Para ver información detallada sobre la notificación de servicio o para eliminar el mensaje, seleccione Opciones > *Detalles* o *Borrar*.

Ajustes del buzón de entrada de servicio

Seleccione Menú > Web > Ajustes > Ajs. buzón entrada servic..

Para definir si quiere o no quiere recibir mensajes de servicio, seleccione *Mensajes* de servicio > Activar o Desactivar.

Para recibir únicamente mensajes de servicio procedentes de autores de contenido autorizados por el proveedor de servicios, seleccione *Filtro de mensajes > Activar*. Para ver la lista de autores de contenido autorizados, seleccione *Canales seguros*.

Para que el teléfono active automáticamente el navegador cuando, estando en modo de espera, reciba un mensaje de servicio, seleccione *Conexión automática* > *Activar*. Si selecciona *Desactivar*, al recibir un mensaje de servicio, el teléfono sólo activará el navegador si usted selecciona Recuper.

Memoria caché

Una caché es una posición de la memoria que se emplea para guardar datos de forma temporal. Si ha intentado acceder o ha accedido a información confidencial que exige contraseñas, vacíe la caché del teléfono después de cada uso. La información o los servicios a los que haya accedido se almacenan en la caché.

Si está navegando, para vaciar la caché seleccione Opciones > *Otras opciones* > *Borrar la caché*; si se encuentra en modo de espera, seleccione Menú > *Web* > *Borrar la caché*.

■ Seguridad del navegador

Las funciones de seguridad pueden resultar necesarias para algunos servicios como, por ejemplo, los servicios de banca o de compra en línea. Para las conexiones de este tipo se necesitan certificados de seguridad y probablemente un módulo de seguridad, que pueden estar disponibles en la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Módulo de seguridad

El modulo de seguridad permite mejorar los servicios de seguridad para aplicaciones que requieran una conexión de navegador y permite el uso de la

firma digital. El módulo de seguridad puede contener certificados, así como claves públicas y privadas. El proveedor de servicios es el encargado de guardar los certificados en el módulo de seguridad.

Para ver o cambiar los ajustes del módulo de seguridad, seleccione Menú > Ajustes > Ajustes seguridad > Ajustes módulo seguridad.

Certificados



Importante: Aunque el uso de certificados reduce sustancialmente los riesgos asociados a las conexiones remotas y a la instalación de software, éstos deben utilizarse correctamente para poder aprovechar realmente esa seguridad adicional. La existencia de un certificado no ofrece ninguna clase de protección por sí sola. El administrador de certificados debe poseer certificados correctos, auténticos o fiables para que haya disponible una seguridad adicional. Los certificados tienen una duración limitada. Si aparece el texto Certificado caducado o Certificado no válido a pesar de que debería ser válido, compruebe que la hora y fecha actuales del dispositivo sean correctos.

Antes de cambiar cualquier valor del certificado, asegúrese de que el propietario del mismo sea de plena confianza y de que pertenezca realmente al propietario que figura en la lista.

Existen tres tipos de certificados: certificados de servidor, certificados de autoridad y certificados de usuario. Puede recibir estos certificados de su proveedor de servicios. El proveedor de servicios también puede guardar los certificados de autoridad y los certificados de usuario en el módulo de seguridad.

Para ver la lista de certificados de autoridad o certificados de usuario descargados en el teléfono, seleccione Menú > Ajustes > Ajustes seguridad > Certificados de autoridad o Certificados de usuario.

Durante una conexión, se mostrará **Q** si la transmisión de datos entre el teléfono y el servidor de contenido está codificada.

El icono de seguridad no indica que la transmisión de datos establecida entre la pasarela y el servidor de contenidos (o el lugar donde se almacena el recurso solicitado) sea segura. El proveedor de servicios asegura la transmisión de datos entre la pasarela y el servidor de contenidos

Firma digital

Se pueden crear firmas digitales con el teléfono siempre y cuando su tarjeta SIM disponga de un módulo de seguridad. El uso de la firma digital equivale a la firma en una factura, en un contrato o en cualquier otro documento.

Para utilizar la firma digital, seleccione un vínculo en una página, por ejemplo, el título del libro que desea comprar y su precio. Aparecerá el texto que se tiene que firmar, que puede incluir el importe y la fecha.

Compruebe que el texto del encabezado sea *Leer* y que aparezca el icono de firma digital $\bigoplus_{\bullet} \P$.

Si no aparece el icono de firma digital, significa que no se cumplen los requisitos de seguridad y, por lo tanto, no es recomendable introducir ningún dato personal, como el PIN de firma.

Para firmar el texto, léalo todo primero y luego seleccione Firmar.

Es posible que el texto ocupe varias pantallas. Asegúrese, por lo tanto, de ir bajando la pantalla para leer el texto completo antes de firmar.

Seleccione el certificado de usuario que desee utilizar. Introduzca el PIN de firma (véase Códigos de acceso en la pág. 19) y seleccione Aceptar. El icono de firma digital desaparecerá y es posible que el servicio muestre una confirmación de la compra.

17. Servicios SIM



La tarjeta SIM puede proporcionarle servicios adicionales. Este menú sólo aparece si lo admite la tarjeta SIM. El nombre y el contenido del menú dependen de los servicios disponibles.

Para más detalles sobre disponibilidad e información sobre el uso de los servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con el distribuidor de su tarjeta SIM. Puede ser su operador de red, proveedor de servicio u otro distribuidor.

Para que su teléfono le muestre los mensajes de confirmación intercambiados con la red durante la utilización de los servicios SIM, seleccione Menú > Ajustes > Ajustes del teléfono > Confirmar accs. serv. SIM > Sí. Esta opción sólo aparece si la admite la tarjeta SIM.

El acceso a estos servicios puede suponer el envío de mensajes o la realización de una llamada telefónica facturables.

18. Conectividad de PC

Cuando el teléfono esté conectado a un PC compatible a través de una conexión (CA-53) de cable de datos USB, infrarrojos o Bluetooth, podrá enviar y recibir mensajes de correo electrónico y acceder a Internet. Se puede utilizar el teléfono con una gran variedad de aplicaciones de comunicaciones de datos y conectividad de PC.

Almacenamiento de datos USB

Puede utilizar el cable de datos USB para transferir datos entre la tarjeta de memoria insertada en el teléfono y un PC compatible. Véase Cable de datos USB en la páq. 103.

Antes de transferir datos, asegúrese de que no existe ningún peligro al desenchufar el cable de datos USB del PC.

■ Nokia PC Suite

Con Nokia PC Suite podrá sincronizar la guía, la agenda, las notas y las notas de tareas entre su teléfono y un PC compatible o un servidor de Internet remoto (servicio de red). En www.nokia.com/support encontrará el software PC Suite y más información.

Aplicaciones de comunicación de datos

Para obtener información sobre una aplicación de comunicación de datos, consulte la documentación que se adjunta con cada una.

Se recomienda no realizar ni contestar a llamadas telefónicas durante una conexión con el ordenador, ya que la operación podría interrumpirse.

■ (E)GPRS, HSCSD y CSD

Con su teléfono se pueden utilizar los servicios de datos GPRS mejorado (EGPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) y CSD, *Datos GSM* (Circuit Switched Data).

Si desea obtener información sobre la disponibilidad de los servicios de datos o suscribirse a ellos, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.

El uso de los servicios HSCSD consume más batería que las llamadas de voz o de datos normales. Así pues, es posible que deba conectar el teléfono a un cargador durante la transferencia de datos.

Véase Ajustes de los paquetes de datos en la pág. 100.

19. Información sobre la batería

■ Carga y descarga

El dispositivo recibe alimentación a través de una batería recargable. El rendimiento óptimo de una batería nueva únicamente se obtiene después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y espera sean notablemente más cortos de lo normal, sustituya la batería. Utilice únicamente las baterías aprobadas por Nokia y recargue las baterías únicamente con los cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo.

Si utiliza la batería de recambio por primera vez o si la batería no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, puede que deba conectar el cargador y posteriormente desconectarlo y volverlo a conectar para iniciar la carga.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. Cuando la batería esté completamente cargada retírela del cargador, ya que una sobrecarga puede acortar su duración. Si no se utiliza una batería que está totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo.

Si la batería está totalmente descargada, pasarán algunos minutos hasta que el indicador de carga aparezca en la pantalla o hasta que se puedan hacer llamadas.

Utilice la batería sólo para la finalidad expuesta aquí. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados.

No cortocircuite la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo ocasiona la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (Son las bandas metálicas de la batería.) Esto puede ocurrir, por ejemplo, si lleva consigo una batería de repuesto en el bolsillo o en el

bolso. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a la misma.

Si deja la batería en lugares calientes o fríos como, por ejemplo, un vehículo cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la duración de ésta. Intente mantener siempre la batería entre 15 y 25° C (59 y 77° F). Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar temporalmente, aun estando completamente cargada. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado con temperaturas inferiores al punto de congelación.

No deseche las baterías tirándolas al fuego, ya que podrían explotar. Las baterías también pueden explotar si están dañadas. Deshágase de las baterías conforme a las normativas locales. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

■ Normas de autenticación para baterías Nokia

Por su seguridad utilice siempre baterías Nokia originales. Para asegurarse de que la batería Nokia que ha adquirido es original cómprela en establecimientos autorizados Nokia, busque el logotipo Nokia Original Enhancements (equipamiento original de Nokia) en el paquete de ventas e inspeccione la etiqueta de holograma siguiendo estos pasos:

Aunque complete los cuatro pasos correctamente, la garantía de que la batería sea auténtica no es total. Si tiene alguna sospecha de que la batería que ha adquirido no es una batería Nokia auténtica y original, no debe utilizarla y le aconsejamos que la lleve al proveedor o punto de servicio Nokia más cercano para que le asesoren. El proveedor o punto de servicio Nokia autorizado comprobará la autenticidad de la batería. Si no es posible comprobar la autenticidad de la batería, devuélvala al lugar donde la adquirió.

Autenticidad del holograma

 Mire la etiqueta de holograma, deberá ver el símbolo de Nokia de las manos que se entrelazan desde un ángulo y el logotipo Nokia Original Enhancements (equipamiento original de Nokia) desde el otro.



2. Incline el holograma hacia la izquierda, derecha, abajo y arriba, deberá ver 1, 2, 3 y 4 puntos en cada uno de los lados.



3. Rasque el lateral de la etiqueta y se mostrará un código de 20 dígitos, por ejemplo, 12345678919876543210. Gire la batería de modo que los números estén mirando hacia arriba. El código de 20 dígitos se lee comenzando por los números que se encuentran en la fila superior seguidos de los de la fila inferior.



 Confirme la validez del código de 20 dígitos a través de las instrucciones de la página www.nokia.com/batterycheck.



Para crear un mensaje de texto, introduzca el código de 20 dígitos, por ejemplo, 12345678919876543210, y envíelo al número +44 7786 200276.

Se aplicarán los cargos de los operadores nacionales e internacionales.

Debería recibir un mensaje indicándole si el código puede o no autenticarse.

¿Qué ocurre si la batería no es auténtica?

Si no puede confirmar que su batería Nokia con la etiqueta de holograma es auténtica, no la utilice y llévela al proveedor o punto de asistencia Nokia autorizado más cercano para solicitar ayuda. El uso de una batería que no ha sido aprobada por el fabricante puede resultar peligroso y puede afectar negativamente al rendimiento y dañar el dispositivo, así como su equipamiento. Además, puede invalidar cualquier tipo de aprobación o garantía que se aplique al dispositivo.

Si desea obtener más información acerca de las baterías originales Nokia, visite la página www.nokia.com/battery.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos en general contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, extraiga la batería y espere hasta que el dispositivo se seque por completo para sustituirla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en esta guía.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
- Utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar las lentes (como las de la cámara, el sensor de proximidad o el sensor de luz).

- Emplee únicamente la antena suministrada o una antena de recambio aprobada. Las antenas, las alteraciones y los elementos anexionados sin autorización podrían dañar el dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre aparatos de radio.
- No utilice los cargadores al aire libre.
- Cree siempre una copia de seguridad de los datos que desea guardar (por ejemplo, los contactos o las notas de la agenda) antes de enviar el dispositivo a un distribuidor.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, la batería, el cargador y cualquier equipamiento. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

Información adicional sobre seguridad

Su dispositivo y su equipamiento pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

■ Entorno operativo

Respete la normativa especial vigente de la zona donde se encuentre y apague el dispositivo siempre que esté prohibido su uso, cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso. Utilice el dispositivo sólo en las posiciones normales de funcionamiento. Este dispositivo cumple con las normas que rigen la exposición a la radiofrecuencia cuando se utiliza tanto en la posición normal junto al oído como cuando se encuentra al menos a 2,2 centímetros (7/8 pulgadas) del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo cerca del cuerpo con una funda protectora, una pinza de cinturón o un soporte, es aconsejable que no contenga metal y debe colocar el dispositivo a la distancia del cuerpo anteriormente citada.

Para transmitir mensajes o archivos de datos, este dispositivo precisa una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de mensajes o archivos de datos puede demorarse hasta que esté disponible la conexión adecuada. Asegúrese de seguir las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Algunos componentes del dispositivo son magnéticos. El dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca del dispositivo, ya que la información quardada en éstos podría borrarse.

Aparatos médicos

Los equipos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir en la funcionalidad de aparatos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con

un médico o con el fabricante del aparato médico para determinar si están correctamente protegidos contra las señales externas RF o para que le aclaren cualquier duda. Apague el dispositivo en los lugares específicos de los centros sanitarios donde se le indique. Es probable que en los hospitales y centros sanitarios se utilicen equipos sensibles a las señales externas RF

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15,3 cm (6 pulgadas) entre el teléfono móvil y el marcapasos, con el fin de evitar posibles interferencias con este último. Estas recomendaciones provienen de investigaciones independientes y de la Investigación Tecnológica Inalámbrica. Las personas que lleven marcapasos deben hacer lo siguiente:

- Mantener siempre el dispositivo a más de 15,3 cm (6 pulgadas) del marcapasos.
- No llevar el dispositivo en un bolsillo a la altura del pecho.
- Utilizar el dispositivo en el oído del lado opuesto al marcapasos para minimizar las posibles interferencias.

Si sospecha de que se está produciendo alguna interferencia, apague el dispositivo y aléjelo.

Aparatos de audición

Algunos dispositivos inalámbricos digitales pueden interferir con determinados audífonos. En ese caso, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

■ Vehículos

Las señales RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos que no estén bien instalados o protegidos como, por ejemplo, los sistemas electrónicos de inyección, los sistemas electrónicos de anti-bloqueo de frenos (ABS), los sistemas electrónicos de control

de velocidad o los sistemas de airbag. Para más información, verifique estos aspectos de su vehículo o del equipamiento que haya añadido con el fabricante o con su representante. Sólo el personal cualificado debe reparar el dispositivo, o instalarlo en un vehículo. Si la instalación o la reparación no son correctas, pueden resultar peligrosas y anular la garantía que se aplica al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcione debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases ni materiales explosivos en el mismo compartimento destinado al dispositivo, a sus piezas o equipamiento. Si tiene un vehículo equipado con airbag, recuerde que éste se infla con mucha fuerza. No coloque sobre el airbag ni sobre la zona de despliegue de éste ningún objeto, incluido el equipo instalado y las piezas portátiles del teléfono móvil. Si el equipo de telefonía móvil no está bien instalado en el interior del vehículo y se despliega el airbag, pueden producirse heridas graves.

El uso del dispositivo durante los vuelos en aviones está prohibido. Apague el dispositivo antes de embarcar en un vuelo. El uso de teléfonos móviles en un avión puede resultar peligroso para el funcionamiento del mismo, e interrumpir la conexión de la red del teléfono móvil, además de ser ilegal.

■ Entornos potencialmente explosivos

Desconecte el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones, y obedezca todas las señales e instrucciones. Las zonas potencialmente explosivas son aquellas áreas en las que normalmente se le recomienda que apague el motor del vehículo. Las chispas en estas áreas pueden originar explosiones o incendios y causar daños personales o incluso la muerte. Apague el dispositivo en las gasolineras (por ejemplo, cerca de los surtidores de gasolina en las estaciones de servicio). Respete las restricciones de uso de los equipos de radio en los depósitos de combustible, áreas de almacenamiento y distribución, en las plantas químicas y en los lugares donde se realicen explosiones. Las zonas donde pueden producirse explosiones suelen estar, aunque no siempre, claramente indicadas. Entre ellas se incluyen cubiertas de

barcos; instalaciones de almacenamiento y transporte de productos químicos; vehículos que utilizan gas de petróleo licuado (como propano o butano) y áreas donde el aire contiene partículas o elementos químicos, como grano, polvo o partículas metálicas.

■ Llamadas de emergencia



Importante: Los teléfonos móviles, incluido éste, funcionan con señales de radio, redes inalámbricas y terrestres y funciones programadas por el usuario. Por eso, no se puede garantizar que las conexiones funcionen en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes (por ejemplo, urgencias médicas).

Para hacer una llamada de emergencia:

- Si el dispositivo no está encendido, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de señal sea la adecuada.
 - Algunas redes pueden precisar que se coloque una tarjeta SIM válida en el dispositivo.
- Pulse la tecla de finalización de llamada tantas veces como sea preciso para borrar la pantalla y dejar el dispositivo listo para realizar llamadas.
- Marque el número de emergencia de la localidad en la que se encuentre. Los números de emergencia pueden variar en cada localidad.
- 4. Pulse la tecla de llamada.

Si algunas funciones están activas, puede que necesite desactivarlas para poder hacer una llamada de emergencia. Consulte esta guía o a su proveedor de servicios para más información

Al realizar una llamada de emergencia, facilite toda la información necesaria con la mayor precisión posible. Su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en el lugar de un accidente. No interrumpa la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.

Certificación de la Tasa Específica de Absorción (SAR)

Este dispositivo móvil cumple las directrices sobre exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y radiorreceptor. Está diseñado para no sobrepasar los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices han sido desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen considerables márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las directrices de exposición para los dispositivos móviles se miden con una unidad conocida como la Tasa Específica de Absorción, o SAR (Specific Absorption Rate). La tasa límite fijada en la directrices de la ICNIRP es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) de media sobre 10 gramos de tejido. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel real de la SAR de un dispositivo en funcionamiento puede estar por debajo del valor máximo, ya que el dispositivo está diseñado para emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectar con la red. Este valor varía dependiendo de numerosos factores como, por ejemplo, la proximidad respecto a una estación base de la red. Conforme a las directrices de la ICNIRP, el valor más elevado de SAR para este dispositivo cuando se usa en el oído es de 0,74 W/kg.

El uso de accesorios y equipamiento para el dispositivo puede dar lugar a valores de la SAR distintos. Los valores de la tasa específica de absorción (SAR) dependen de los requisitos de pruebas e información nacionales y de la banda de la red. Para obtener información adicional sobre la SAR, consulte la información sobre el producto en www.nokia.com.

Índice

Α

accesorios. Vease equiparinento	
accesos directos en el modo	
de espera	36
agenda	
alarma de la nota	135
nota	135
ahorro de energía	92
ajustes	89
ajustes de bluetooth	97
ajustes de los mensajes	72
ajustes de los paquetes	
de datos	100
buzón de entrada	
de servicio	149
cable de datos USB	103
cámara	116
conectividad	95
conexión de paquetes	
de datos	99
configuración	107
descargas	148
equipamiento	107
fecha	

GPRS, EGPRS	98
hora	92
infrarrojos	97
llamada	.104
mis accesos directos	93
modos	89
pantalla	90
reloj	92
reproductor de música	.118
restauración de los ajustes	
originales	.110
señales	90
teléfono	.105
temas	89
transferencia de datos	.101
ajustes de fecha	92
ajustes de hora	92
ajustes de la pantalla	90
ajustes de los mensajes	
correo electrónico SMS	73
correos electrónicos	
mensajes de texto	73
mensajes multimedia	75
aiustes de reloi	92

ajustes de scripts148		IMAP4	67
ajustes de seguridad109		POP3	67
ajustes originales110		aplicaciones	139
alarma133		colección	140
altavoz31, 43		descarga	140
ampliación estéreo123		juegos	139
antena29		ajustes	139
aparatos de audición164		descargas	139
aparatos médicos163		asistencia	22
aplicación de correo electrónico67		asistencia Nokia	22
borrado de mensajes		auricular	32
de correo electrónico70		aviso por vibración	90
buzón de entrada, otras carpetas70 descarga de mensajes de correo electrónico69	В	batería autenticación carga descarga	27, 157
envío de mensajes de correo electrónico68		instalación	23
escritura de mensajes		nivel de carga	
de correo electrónico68 lectura de mensajes de		bloqueo del teclado bluetooth	
correo electrónico69		ajustes	
recuperación de mensajes de correo electrónico69 respuesta de mensajes de		conexión configuración de una conexión borrado	
correo electrónico69		mensajes	72

	mensajes de correo	UPIN	19
	electrónico70	UPUK	20
	buzón de entrada de servicio 149	códigos de acceso	19
	ajustes149	Códigos PIN	19
		códigos PUK	20
	cable de datos103	comandos de servicio	71
	cámara	comandos de voz	94
	ajustes116	comunicación de datos	.155
	grabación de videoclips 115	Conectividad de PC	.155
	lente31	conector del cargador	
	sacar fotos114	conector del equipamiento	32
	tecla31	Conector Pop-port. Véase	
	caracteres especiales47	conector del equipamiento	
	carga de la batería27	configuración	
	cargadores27	servicio de ajustes	
	certificados151	servicio plug and play	28
СН		contador de mensajes. Véase	
	simultanitah di data 150	Registro de llamadas	
	circuit switched data	contadores. Véase Registro	
	código de seguridad19	de llamadas	
	código PIN28	contraseña de restricciones	
	código UPIN28	cookies	
	Código UPUK20	correa	
	códigos	correa para la muñeca	
	código de seguridad19	correo electrónico SMS	
	contraseña de restricciones20	cronómetro	
	PIN19	CSD	.156
	PUK20	cuidado	.16

D	funciones
desbloqueo del teclado38 descargas	descripción general18
descargas ajustes	galería
ecualizador 123 encendido y apagado 28 entornos explosivos 165 equipamiento 107 escritura de texto 45 espera activa 34, 91 activación 94	ajustes
elementos de contenido35 modo de navegación34 modo pasivo34 F favoritos	almacenamiento de varios números

	marcación rápida85		tarjeta de memoria	2
	memoria en uso85		tarjeta SIM	
	mi presencia81		intensidad de la señal	3
	mis números86		Internet	
	nombres suscritos82		introducción de texto	
	números de servicio86		predictivo	45, 40
	tarjetas de visita84		ajustes predicción	
	guía. Véase Guía		introducción de texto	
Н	3		tradicional	4
	hat a harmon and a discount a constant and		IR. Ver infrarrojos	
	high-speed circuit switched	1	,	
	data	-		
	HSCSD156		lista de tareas	
			lista de últimas llamadas	8
	idioma		llamada	
	idioma de escritura45		ajustes	
	idioma de escritura45		llamada en espera	43
	IMAP467		llamadas	
	indicadores36		en espera	
	información de certificación 167		finalización	
	información de contacto22		internacional	
	información de contacto		llamadas perdidas	
	de Nokia22		llamadas recibidas	
	información de localización.		marcación mediante voz	z4
	Véase ubicación		marcación rápida	4
	infrarrojos97		números marcados	8
	instalación		opciones durante una	
	batería23		llamada	43
			realización	40

rechazo42	mensajes	49
registro de llamadas87	ajustes de los mensajes	72
respuesta42	ajustes generales	72
llamadas de emergencia 166	borrado	72
logotipo del operador91	cancelación del envío	55
manos libres. Véase altavoz mantenimiento	cancelación del envío carpetas	54545971717171717171717157575814971149
conversación64	lectura	51
rechazo de la invitación 62	mensajes SIM	52

M

plantillas50	N	
respuesta51		navegación48
mensajes de voz71		navegador142
mensajes flash57		ajustes de aspecto147
mensajes multimedia		ajustes de scripts148
creación53		certificados151
envío53		configuración143
escritura53		cookies148
lectura55		favoritos146
respuesta55		firma digital152
mensajes SIM52		memoria caché150
menú		módulo de seguridad150
desplazamiento48		navegación por las
navegación48		páginas144
vista del menú principal48		seguridad148
menú del operador111		nombres suscritos82
mi presencia81		adición de contactos83
MI. Véase mensajería		anulación de la suscripción
instantánea		a un contacto84
mis accesos directos93		visualización83
mis números86		notas136
MMS. Véase mensajes		agenda135
multimedia		número del centro de mensajes 49
modo de espera33		números de servicio86
accesos directos36, 93	0	numeros de servicio
modos89	U	
módulo de seguridad150		organizador133
multimedia114		

п	۰
Г.	

papel tapiz89, 91
paquetes de datos156
ajustes 100
conexión99
Para42
PC Suite 155
peticiones de devolución
de llamada 128
piezas31
plantillas50, 57
POP367
PPH124
ajustes131
canales130
adición130
recepción de
invitaciones131
conexión125
contacto unidireccional
adición129
desconexión125
llamada de canal126
llamada de grupo 126
llamada unidireccional 126
peticiones de devolución
de llamada128
envío128

respuesta129 realización de llamadas125 recepción de llamadas 125, 127 puerto de infrarrojos32 Pulsar para hablar. Véase PPH
radio119
radio FM119
realización de llamadas40 red
EGSM15
GSM15
nombre en pantalla33
servicios15
registro de llamadas87
registro de llamadas. Ver
registro de llamadas
reproductor de música117
ajustes118
reproductor multimedia
ajustes116
ajustes110
sacar fotos114
salvapantallas92
SAR167
scripts en conexiones seguras148

seguridad

R

aparatos de audición 164	instalación2
aparatos médicos163	tarjetas de visita8
certificación de la Tasa	tecla de encendido3
Específica de Absorción	tecla de finalización de llamada3
(SAR)167	tecla de llamada3
de seguridad13	tecla de navegación3
entorno operativo163	tecla PPH3
entornos explosivos165	teclas3
equipamiento	bloqueo del teclado3
información adicional 163	encendido/apagado3
llamadas de emergencia 166	finalización3
marcapasos164	llamada3
SAR167	números y caracteres3
vehículos164	PPH3
señales90	tecla de navegación
servicio de asistencia al cliente22	teclas de selección32, 3
servicio de mantenimiento22	volumen3
servicio de reparación22	teclas de selección32, 3
servicios142	teclas de volumen3
servicios SIM154	teléfono
signos de puntuación47	ajustes10
SMS. Véase mensajes de texto	altavoz3
	auricular3
tarjeta de memoria	configuración10
formateo113	cuidado16
instalación25	personalizar89, 9
ranura32	piezas3
tarjeta SIM	teclas3

temas89		sincronización desde	
temporizador de cuenta atrás 136		un PC	102
texto		sincronización desde	
ajustes45		un servidor	102
caracteres especiales47	U		
escritura45	•	ubigación	0.0
introducción de texto		ubicación	
predictivo45, 46		UPIN	19
introducción de texto	V		
tradicional47		vehículos	164
mayúsculas y minúsculas45		videoclip	115
signos de puntuación47	W	·	
tonos de llamada89, 90	• •	\A/ - I-	1.46
•		Web	
grupos llamantes85		conexión	143
silenciar42		favoritos	146
transferencia de datos		wireless markup language	142
con un dispositivo	Χ		
compatible102	^		
Copaciore		XHTML	142