Nokia 6270 lietotāja rokasgrāmata

9242588
1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka izstrādājums RM-56 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādām papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības © 2005 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia", "Visual Radio", "Nokia Connecting People" un "Pop-Port" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiska rakstura un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas attiecībā uz citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no firmas MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9242588 / 1. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai **13**

Vispārīga informācija **17**
Funkciju pārskats 17
Piekļuves kodi 18
Drošības kods 18
PIN kodi 18
PUK kodi 19
Liegumu parole 19
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19
Satura un programmu ielāde 20
Nokia atbalsts un kontaktinformācija 21

1. Sagatavošanās darbam **22**
SIM kartes un akumulatora ievietošana 22
Atmiņas kartes ievietošana 24
Akumulatora uzlādēšana 25
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 26
Konfigurācijas pakalpojums 27
Tastatūras atvēršana 27
Standarta pozīcija 28
Rokas siksniņa 28

2. Jūsu tālrunis **29**
Taustiņi un daļas 29
Gaidīšanas režīms 31
Aktīvais gaidīšanas režīms 32

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Navigācijas režīma saturs ... 32
Gaidīšanas režīma īsceļi ... 33
Enerģijas taupīšana ... 34
Indikatori ... 34
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs) ... 36

3. Zvanīšanas funkcijas ... 37
Zvanīšana ... 37
Ātrie zvani ... 37
Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi ... 38
Numura izsaukšana ar balsi ... 38
Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana ... 39
Zvanu gaidīšana ... 39
Iespējas sarunas laikā ... 40

4. Teksta ievadīšana ... 41
Uzstādījumi ... 41
Jutīgā teksta ievade ... 42
Tradicionālā teksta ievade ... 43

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm ... 44

6. Ziņapmaiņa ... 45
Īsziņas (SMS) ... 45
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana ... 46
Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to ... 46
SIM ziņas ... 47
Multiziņas ... 47
Multiziņu rakstīšana un sūtīšana ... 48
Ziņu sūtīšana ... 49
Ziņu sūtīšanas atcelšana ... 50

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to ... 50
Pilna atmiņa ... 51
Mapes ... 51
Zibziņas ... 52
Zibziņas rakstīšana ... 52
Zibziņas saņemšana ... 52
Nokia Xpress audio ziņapmaiņa ... 52
Audioziņas izveide ... 52
Audioziņas saņemšana ... 53
Tērzēšana ... 53
Piekļūšana tērzēšanas izvēlnei ... 54
Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu un tā pārtraukšana ... 55
Tērzēšanas sarakstes sākšana ... 55
Tērzēšanas aicinājuma pieņemšana vai atteikšana ... 56
Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana ... 57
Piedalīšanās tērzēšanas sarakstē ... 57
Sava pieejamības statusa rediģēšana ... 58
Tērzēšanas kontakti ... 58
Ziņu bloķēšana un atbloķēšana ... 59
Grupas ... 59
E-pasta programma ... 60
E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana ... 61
E-pasta ziņu ielāde ... 62
E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to ... 62
Iesūtne un citas mapes ... 63
E-pasta ziņu dzēšana ... 63
Balss ziņas ... 64
Infoziņas ... 64
Pakalpojumu komandas ... 64

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ziņu dzēšana ... 64
Ziņu uzstādījumi ... 65
Vispārīgie uzstādījumi ... 65
Īsziņas ... 66
Multiziņas ... 67
E-pasta ziņas ... 68

7. Kontakti ... 70
Kontakta meklēšana ... 70
Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana ... 70
Vairāku numuru, teksta piezīmju vai attēla saglabāšana ... 70
Kontaktu kopēšana ... 71
Kontakta datu rediģēšana ... 72
Kontaktu dzēšana ... 72
Mana dalība ... 72
Abonētie vārdi ... 74
Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam ... 74
Abonēto vārdu apskate ... 75
Kontakta abonēšanas atcelšana ... 75
Vizītkartes ... 75
Uzstādījumi ... 76
Grupas ... 76
Ātrie zvani ... 77
Pakalpojumu un mani numuri ... 77

8. Zvanu žurnāls ... 78
Vietas noteikšanas informācija ... 78

9. Uzstādījumi ... 80
Profili ... 80

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Motīvi ... 80
Signāli ... 81
Displejs ... 81
Gaidīšanas režīma uzstādījumi ... 81
Ekrānsaudzētājs ... 82
Enerģijas taupīšana ... 83
Fonta lielums ... 83
Laiks un datums ... 83
Mani īsceļi ... 83
Kreisais izvēles taustiņš ... 83
Labais izvēles taustiņš ... 84
Navigācijas taustiņš ... 84
Aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšana ... 84
Balss komandas ... 85
Savienojumi ... 85
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ... 86
Bluetooth savienojuma izveide ... 86
Bluetooth bezvadu savienojums ... 87
Bluetooth uzstādījumi ... 87
Infrasarkanais savienojums ... 88
Pakešdati ... 89
Pakešdatu savienojums ... 89
Pakešdatu uzstādījumi ... 90
Datu pārsūtīšana ... 90
Datu pārsūtīšana uz saderīgu ierīci ... 91
Sinhronizēšana no saderīga datora ... 92
Sinhronizēšana no servera ... 92
USB datu kabelis ... 93
Zvani ... 93

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tālrunis 94
Papildierīces 95
Konfigurācija 96
Drošība 98
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana 99

10.Operatora izvēlne 100

11.Galerija 101
Atmiņas kartes formatēšana 102

12.Multivide 103
Kamera 103
Fotografēšana 103
Videoklipa ierakstīšana 104
Kameras uzstādījumi 105
Multivides atskaņotājs 105
Tālruņa uzstādīšana straumēšanas pakalpojumam 105
Mūzikas atskaņotājs 106
Uz tālruni pārsūtītu mūzikas ierakstu atskaņošana 106
Mūzikas atskaņotāja uzstādījumi 107
Radio 108
Radiostaciju saglabāšana 109
Radio klausīšanās 109
Balss ieraksti 110
Skaņas ierakstīšana 111
Ierakstu saraksts 111
Krātuves mapes definēšana 112
Ekvalaizers 112
Stereo paplašināšana 112

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

13.Rācijsaziņa 113
Savienojuma izveide ar rācijsaziņas pakalpojumu un tā pārtraukšana 114
Rācijzvana veikšana un saņemšana 114
Kanāla vai grupas zvana veikšana 115
Zvanīšana vienai personai 116
Rācijzvana veikšana vairākiem adresātiem 116
Rācijzvana saņemšana 116
Atzvanīšanas pieprasījumi 117
Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana 117
Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu 118
Privāto zvanu kontakta pievienošana 118
Rācijsaziņas kanāli 119
Kanāla pievienošana 119
Aicinājuma saņemšana 120
Rācijsaziņas uzstādījumi 120

14.Plānotājs 123
Modinātājs 123
Modinātāja signāla izslēgšana 123
Kalendārs 124
Kalendāra piezīmes izveide 124
Piezīmes signāls 125
Uzdevumu saraksts 125
Piezīmes 126
Atpakaļskaitīšanas taimeris 126
Hronometrs 127

15.Programmas 128
Spēles 128
Spēles palaišana 128

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Spēļu ielāde 128
Spēļu uzstādījumi 128
Kolekcija 129
Programmas palaišana 129
Dažas programmu iespējas 129
Programmas ielāde 129

16.Web 131

Piekļuve pakalpojumiem un to lietošana 131
Pārlūka uzstādīšana 132
Savienojuma izveide ar pakalpojumu 132
Lapu pārlūkošana 133
Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus 133
Iespējas pārlūkošanas laikā 134
Tiešā zvanīšana 134
Grāmatzīmes 135
Grāmatzīmes saņemšana 135
Attēlojuma uzstādījumi 135
Drošības uzstādījumi 136
Sīkfaili 136
Skripti drošā savienojumā 137
Ielādes uzstādījumi 137
Pakalpojumu ziņu iesūtne 137
Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi 138
Kešatmiņa 138
Pārlūka drošība 139
Drošības modulis 139
Sertifikāti 140
Ciparparaksts 141

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

17.SIM pakalpojumi 142

18.Savienojums ar datoru 143
USB datu glabāšana 143
Nokia PC Suite 143
Datu sakaru programmas 143
(E)GPRS, HSCSD un CSD 144

19.Informācija par akumulatoriem 145
Uzlādēšana un izlādēšana 145
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas 146

Apkope un glabāšana 149

Papildinformācija par drošību 151

Alfabētiskais rādītājs 156

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS
Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ
Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI
Ikviens mobilais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.

IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ
Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.

IZSLĒDZIET LIDMAŠĪNĀ
Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.

IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU
Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ
Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.

LIETOJIET SAUDZĪGI
Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciet antenu.

KVALIFICĒTA APKOPE
Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI
Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

ŪDENSIZTURĪBA
Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.

DUBLĒJUMKOPIJAS
Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

SAVIENOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM
Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

ZVANĪŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS
Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atjaunotu tā sākotnējo izskatu. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, pēc tam nospiediet zvanīšanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai EGSM 900 un GSM 850/1800/1900 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.

Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.

Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēļņu nosaukumos, izvēļņu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Atsevišķām šīs ierīces funkcijām, piem., multiziņu (MMS) pakalpojumam, pārlūkam, e-pasta programmai, tērzēšanai, kontaktpersonām ar dalības indikatoriem, attālajai sinhronizācijai,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kā arī satura ielādei, izmantojot pārlūkprogrammu vai MMS pakalpojumu, ir nepieciešams šo tehnoloģiju nodrošinājums tīklā.

■ Koplietotā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: galerija, kontakti, īsziņas, multiziņas, tērzēšanas ziņas, e-pasta ziņas, kalendārs, uzdevumi, Java™ spēles un programmas, kā arī piezīmju programma. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot lielu skaitu Java programmu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., īsziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildus atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

■ Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vispārīga informācija

■ Funkciju pārskats

Tālrunis nodrošina daudz ikdienā noderīgu funkciju, piem., īsziņas un multiziņas, rācijsaziņu, e-pasta programmu, pulksteni, modinātāju, radio un mūzikas atskaņotāju. Tālrunis nodrošina arī šādas funkcijas:

- Aktīvais gaidīšanas režīms. Sk. Aktīvais gaidīšanas režīms 32. lpp.
- Iebūvēta 2 megapikseļu kamera. Sk. Kamera 103. lpp.
- Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi. Sk. Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi 38. lpp. un Balss komandas 85. lpp.
- Stereo skaļruņi ar 3D skaņas efektiem. Sk. Stereo paplašināšana 112. lpp.
- Mūzikas atskaņotājs. Sk. Mūzikas atskaņotājs 106. lpp.
- Tehnoloģija Bluetooth. Sk. Bezvadu tehnoloģija Bluetooth 86. lpp.
- Tiešsaistes pakalpojums konfigurācijas uzstādījumu saņemšanai. Sk. Konfigurācijas pakalpojums 27. lpp. un Konfigurācija 96. lpp.
- Atmiņas karte tālruņa atmiņas ietilpības palielināšanai, lai saglabātu attēlus un videoklipus.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Piekļuves kodi

Drošības kods

Drošības kods (5– 10 cipari) palīdz pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Sākotnējais kods ir 12345. Kā mainīt kodu un uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt kodu, sk. Drošība 98. lpp.

Ja piecas reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu drošības kodu, tālrunis ignorē turpmākos koda ievades mēģinājumus. Nogaidiet 5 minūtes un ievadiet kodu vēlreiz.

PIN kodi

- PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods un UPIN (universālais personiskais identifikācijas numurs) kods (4– 8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. Sk. Drošība 98. lpp. PIN kodu parasti izsniedz kopā ar SIM karti. Kā uzstādīt, lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN kodu, sk. Drošība 98. lpp.
- PIN2 kods (4– 8 cipari), ko parasti izsniedz kopā ar SIM karti, ir nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.
- Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. Drošības modulis 139. lpp. Moduļa PIN tiek izsniegts kopā ar SIM karti, ja SIM kartē ir drošības modulis.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. Ciparparaksts 141. lpp. Paraksta PIN tiek nodrošināts kopā ar SIM karti, ja SIM kartē ir drošības modulis.

PUK kodi

PUK (personiskā atbloķēšanas atslēga) kods un UPUK (universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu un UPIN kodu. PUK2 kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu.

Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalp.* Sk. Drošība 98. lpp. Šo paroli var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu liegumu paroli, parole tiek bloķēta. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai tīkla operatoru.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot multiziņas, tērzēšanas un dalības pakalpojumus, rācijsaziņu, e-pasta programmu, sinhronizāciju, straumēšanu un pārlūku, tālrunī jābūt atbilstošiem konfigurācijas uzstādījumiem. Uzstādījumus, iespējams, var saņemt tieši kā konfigurācijas ziņu, kas pēc tam jāsaglabā tālrunī. Plašāku informāciju par

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia izplatītājam.

Ja uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā, bet tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi*.

Lai saglabātu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**. Ja tālrunī tiek parādīts pieprasījums *Ievadiet uzstādījumu PIN:*, ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un nospiediet **Labi**. Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus.

Ja tālrunī uzstādījumi līdz šim nav saglabāti, šie uzstādījumi tiek saglabāti un uzstādīti kā noklusētie konfigurācijas uzstādījumi. Pretējā gadījumā tālrunī tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos konfigurācijas uzstādījumus?*

Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt** > **Izmest**.

■ Satura un programmu ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt tādu saturu kā motīvi, signāli un videoklipi (tīkla pakalpojums). Izvēlieties ielādes funkciju (piem., izvēlnē *Galerija*). Kā piekļūt ielādes funkcijai, skatiet atbilstošo izvēļņu aprakstos. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Nokia atbalsts un kontaktinformācija

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Šajā Web vietā var saņemt informāciju par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu lietošanu. Lai sazinātos ar klientu apkalpošanas centru, skatiet vietējo Nokia klientu apkalpošanas centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.

Ja nepieciešami apkopes pakalpojumi, tuvākā Nokia servisa centra atrašanās vietu varat noskaidrot Web vietā www.nokia.com/repair.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

SIM kartes glabājiet maziem bērniem nepieejamās vietās.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-5C.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievietojat vai izņemat SIM karti.

1. Turot tālruni pavērstu ar aizmuguri pret sevi, nobīdiet aizmugurējo vāciņu no tālruņa (1).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Lai izņemtu akumulatoru, paceliet to, kā parādīts attēlā (2).

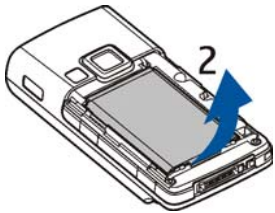

3. Lai atbrīvotu SIM kartes turētāju, uzmanīgi pavelciet kartes turētāja fiksatoru un atveriet to (3).

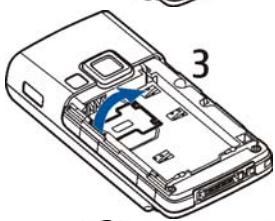

4. Ievietojiet SIM karti turētājā (4). Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi un kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

   Aizveriet SIM kartes turētāju un piespiediet to, līdz tas nofiksējas vietā.

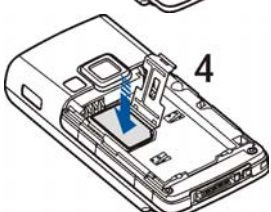

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Ielieciet atpakaļ akumulatoru (5).

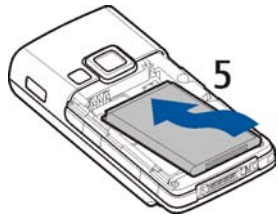

6. Uzbīdiet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā (6).

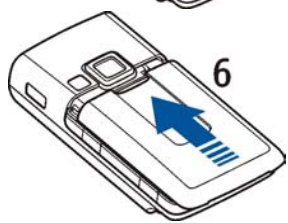

■ Atmiņas kartes ievietošana

Šajā ierīcē izmantojiet tikai saderīgas miniSD kartes. Citas atmiņas kartes, piem., mazizmēra multivides kartes (Reduced Size MultiMediaCard), nav piemērotas atmiņas kartes slotam un nav saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, bet nesaderīgajā kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Atmiņas karti var izmantot, lai paplašinātu mapes *Galerija* atmiņu. Sk. Galerija 101. lpp.

Atmiņas karti var ievietot vai mainīt, neizslēdzot tālruni.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

Lai ieliktu atmiņas karti, atveriet atmiņas kartes turētāju, kā parādīts attēlā (1). Ievietojiet atmiņas karti kartes turētājā (2). Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota pareizi un tās zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Aizveriet atmiņas kartes turētāju.

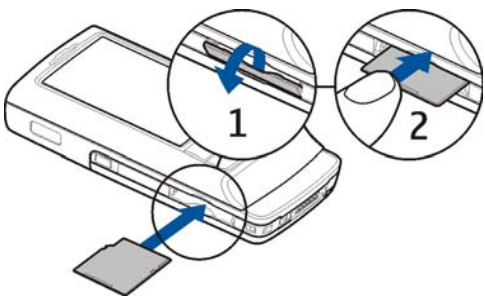

Atmiņas karti var izmantot multivides failu, piem., videoklipu, skaņas failu un attēlu, saglabāšanai mapē *Galerija*.

Kā formatēt atmiņas karti, sk. Atmiņas kartes formatēšana 102. lpp.

■ Akumulatora uzlādēšana

Pārbaudiet visu lādētāju modeļu numurus, pirms tos izmantojat šim tālrunim. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju AC-4, AC-1, AC-3 vai DC-4.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Savienojiet lādētāja kabeli ar lādēšanas adapteri CA-44 (1) un pievienojiet adapteri ligzdai tālruņa apakšpusē (2).

   Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

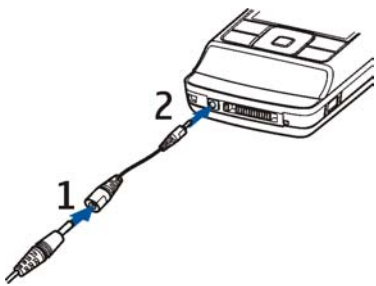

Uzlādes laiks ir atkarīgs no lietotā lādētāja. Piem., lādējot akumulatoru BL-5C ar lādētāju AC-4, nepieciešama aptuveni 1 stunda un 30 minūtes, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Uzmanību! Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu, kā parādīts attēlā.

Jā tālrunī tiek pieprasīts PIN vai UPIN kods, ievadiet kodu un izvēlieties **Labi**.

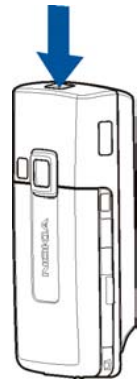

Konfigurācijas pakalpojums

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums, iespējams, tiek piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. nodaļas Konfigurācija sadaļu *Savien. ar pak. atbalstu* 96. lpp. un nodaļu Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19. lpp.

■ Tastatūras atvēršana

Lai atvērtu tastatūru, atbīdiet tālruni, kā parādīts attēlā.

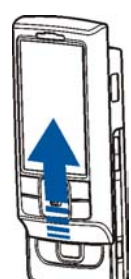

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Standarta pozīcija

Lietojiet tālruni tikai standarta pozīcijā.

Šai ierīcei ir iekšējā antena.

Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztieciet antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairoties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.

■ Rokas siksniņa

Izveriet siksniņu, kā parādīts attēlā.

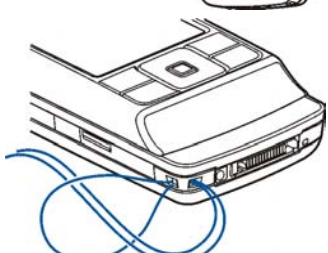

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un daļas

- Ieslēgšanas taustiņš (1)
- Skaļrunis (2)
- Kameras zibspuldze (3)
- Kameras objektīvs (4)
- Skaļuma regulēšanas taustiņi (5)
- Kameras taustiņš (6)

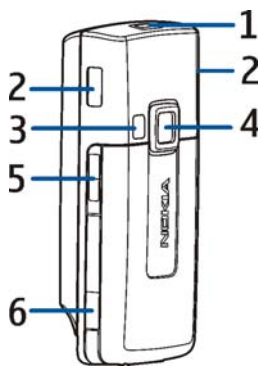

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Pie auss liekamā daļa (7)
- Kreisais, vidējais un labais izvēles taustiņš (8)

  Šo taustiņu funkcija ir atkarīga no teksta, kas tiek rādīts displejā virs taustiņiem.
- Četrvirzienu navigācijas taustiņš (9)

  Ritiniet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
- Zvanīšanas taustiņš (10)
- Beigu taustiņš (11)
- Ciparu taustiņi (12) numuru un rakstzīmju ievadīšanai. Taustiņi ***** un **#** (12) dažādās funkcijās tiek izmantoti dažādiem mērķiem.
- Rācijas taustiņš (13)
- Infrasarkanais (IS) ports (14)
- Atmiņas kartes slots (15)
- Lādētāja savienotājs (16)
- Papildierīču savienotājs (17)

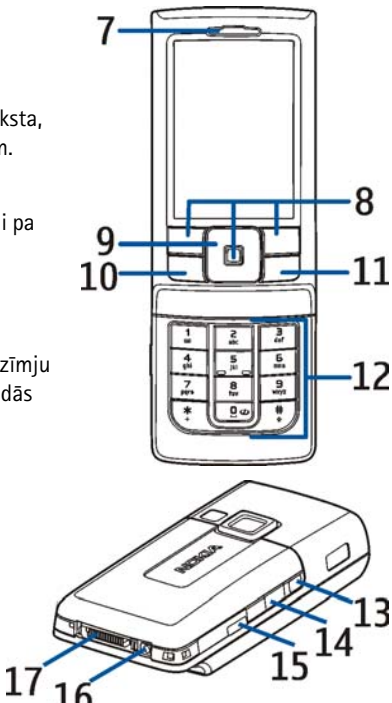

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Gaidīšanas režīms

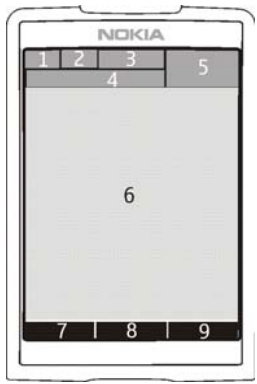

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

- Mobilā tīkla signāla stiprums (1)
- Akumulatora uzlādes līmenis (2)
- Indikatori (3)
- Tīkla nosaukums vai operatora logotips (4)
- Pulkstenis (5)
- Aktīvais gaidīšanas režīms (6). Sk. Aktīvais gaidīšanas režīms 32. lpp.
- Kreisais izvēles taustiņš (7) ir **Izlase** vai īsceļš uz citu funkciju. Sk. Kreisais izvēles taustiņš 83. lpp.
- Vidējais izvēles taustiņš (8) ir **Izvēlne**.
- Labais izvēles taustiņš (9) var būt **Vārdi**, lai piekļūtu izvēlnē *Kontakti* saglabāto kontaktu sarakstam, no operatora atkarīgs apzīmējums, lai piekļūtu operatora noteiktai Web vietai, vai arī jūsu izvēlēts īsceļš uz funkciju. Sk. Labais izvēles taustiņš 84. lpp.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aktīvais gaidīšanas režīms

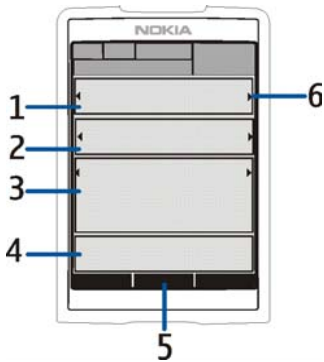

Aktīvajā gaidīšanas režīmā tālruņa displejā var tikt parādīti atsevišķi satura logi, piem., īsceļi (1), audio funkcijas (2), kalendārs (3) un lietotāja piezīme (4). Kā izvēlēties, vai jārāda aktīvais gaidīšanas režīms, sk. nodaļas Gaidīšanas režīma uzstādījumi sadaļā *Aktīvais režīms* 81. lpp.

Aktīvais gaidīšanas režīms ir pasīvs režīms, kad vidējais izvēles taustiņš (5) ir **Izvēlne**; šajā režīmā var tikai apskatīt saturu. Lai aktivizētu navigācijas režīmu un ritinātu saturu, ritiniet uz augšu vai uz leju. Kā mainīt taustiņu piekļuvei navigācijas režīmam, sk. nodaļas Gaidīšanas režīma uzstādījumi sadaļu *Ieslēdz aktīvo režīmu* 81. lpp. Kad ir redzami bultiņu indikatori (6), varat ritināt pa kreisi un pa labi.

Lai pielāgotu un pārkārtotu aktīvā gaidīšanas režīma saturu, izvēlieties **Iespējas** > *Aktīvais režīms*. Sk. Gaidīšanas režīma uzstādījumi 81. lpp.

Lai izietu no navigācijas režīma, izvēlieties **Iziet**. Ja noteiktu laiku netiek nospiests neviens taustiņš, tālrunis automātiski atgriežas pasīvajā režīmā.

Navigācijas režīma saturs

- *Īsceļu josla* — lai izvēlētos īsceļu, ritiniet līdz vajadzīgajai funkcijai un paņemiet to.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lai mainītu vai kārtotu navigācijas režīma īsceļus, izvēlieties **Iespējas** > *Aktīvais režīms* > **Iespējas** > *Personalizēt*, ritiniet līdz īsceļu logam un izvēlieties **Iespējas** > *Izvēlēties saites* vai *Kārtot saites*.

- *Audio programmas* — lai ieslēgtu radio vai mūzikas atskaņotāju, ritiniet līdz tam un izvēlieties. Lai mainītu dziesmu mūzikas atskaņotājā vai radiostaciju, ritiniet pa kreisi vai pa labi. Lai sāktu radiostaciju meklēšanu, ritiniet pa kreisi vai pa labi un paturiet taustiņu nospiestu.
- *Kalendārs* — lai apskatītu šodienas piezīmes, izvēlieties vajadzīgo piezīmi. Lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo dienu piezīmes, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- *Mana piezīme* — lai ievadītu piezīmi, izvēlieties satura logu, ievadiet piezīmi un saglabājiet to.
- *Dalība* — lai mainītu savu dalības statusa informāciju, izvēlieties satura elementu.
- *Atpakaļskaitīš. taimeris* — lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties satura elementu. Tiek parādīts atlikušais laiks un piezīme.
- *Vispārīgi indikatori* — lai parādītu gaidīšanas režīma indikatorus, piem., šūnas informāciju, infoziņas, rācijsaziņas noklusētās grupas nosaukumu un slēgto lietotāju grupu indeksu. Datums tiek parādīts, ja kā aktīvā gaidīšanas režīma saturs nav izvēlēts kalendārs.

Gaidīšanas režīma īsceļi

- Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanīšanas taustiņu. Sk. Zvanīšana 37. lpp.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Lai izsauktu balss pastkasti (tīkla pakalpojums), ja tālrunī ir saglabāts balss pastkastes numurs, nospiediet un turiet taustiņu **1**.
- Lai izveidotu savienojumu ar pārlūka pakalpojumu, nospiediet un turiet **0**.
- Kā navigācijas taustiņam piešķirt īsceļa funkcijas, sk. nodaļas Mani īsceļi sadaļā *Navigācijas taustiņš* 83. lpp.
- Lai mainītu profilu, atveriet profilu sarakstu, īsi nospiežot ieslēgšanas taustiņu. Ritiniet sarakstu un izvēlieties vajadzīgo profilu.

Enerģijas taupīšana

Kā uzstādīt enerģijas taupīšanas funkciju uz *Ieslēgts*, sk. nodaļas Displejs sadaļā *Enerģijas taupīšana* 81. lpp.

Indikatori

Mapē *Iesūtne* ir nelasītas ziņas.

Mapē *Izsūtne* ir nenosūtītas ziņas vai tādas, kuru sūtīšana ir atcelta vai nav izdevusies.

Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu.

Tālrunis ir izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, un pieejamības statuss ir "tiešsaiste" vai "bezsaiste".

Esat saņēmis vienu vai vairākas tērzēšanas ziņas, un ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tastatūra ir bloķēta.

Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai īsziņu.

Modinātājs ir uzstādīts uz *Ieslēgts*.

Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris.

Fonā darbojas hronometrs.

/ Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.

/ Ir izveidots GPRS vai EGPRS savienojums.

/ GPRS vai EGPRS savienojums tiek atlikts (aizturēts), ja, piem., (E)GPRS iezvanes savienojuma laikā pienāk vai tiek veikts zvans.

 Ja ir aktivizēts infrasarkanais savienojums, šis indikators tiek rādīts nepārtraukti.

Ir aktīvs Bluetooth savienojums.

 Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.

 Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru.

Ir aktivizēts skaļrunis, vai arī tālrunim ir pievienots mūzikas statīvs.

Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.

Izvēlēts laikā ierobežots profils.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

, , vai
Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku ierīce, induktīvā saite vai mūzikas statīva papildierīce.

/ Ir aktīvs vai aizturēts rācijsaziņas savienojums.

Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un pēc tam 3,5 sekunžu laikā nospiediet taustiņu ***** vai arī aizveriet pārsegu un izvēlieties **Bloķēt**.

Lai atbloķētu tastatūru, atveriet pārsegu vai izvēlieties **Atbloķēt** > **Labi**. Ja ir atvērts pārsegs, izvēlieties **Atbloķēt** un 1,5 sekunžu laikā nospiediet taustiņu *****. Ja funkcijas *Drošības taustiņslēgs* uzstādījums ir *Ieslēgts*, izvēlieties **Atbloķēt**, nospiediet taustiņu ***** un ievadiet drošības kodu.

Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkciju *Autom. taustiņslēgs* un *Drošības taustiņslēgs* sk. Tālrunis 94. lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Zvanīšanas funkcijas

■ Zvanīšana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

   Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu *****, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanīšanas taustiņu.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai tā mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.

   Kā pārtraukt zvanu, aizverot pārsegu, sk. nodaļas Zvani sadaļā *Aktīvais pārsegs* 93. lpp.

Kā meklēt vārdu vai tālruņa numuru, ko esat saglabājis katalogā *Kontakti*, sk. Kontakta meklēšana 70. lpp. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai piekļūtu to tālruņu numuru sarakstam, uz kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt pēdējā laikā. Lai izsauktu numuru, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ātrie zvani

Katram ātrā zvana taustiņam **2**– **9** var piešķirt vienu tālruņa numuru. Sk. Ātrie zvani 77. lpp. Izsauciet numuru kādā no šiem veidiem:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanīšanas taustiņu.
- Ja funkcijas *Ātrā zvanīšana* uzstādījums ir *Ieslēgta*, nospiediet un turiet ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. Zvani 93. lpp.

Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi

Varat piezvanīt, pasakot vārdu, kas ir saglabāts tālruņa kontaktu katalogā. Visiem tālruņa kontaktu kataloga ierakstiem automātiski tiek pievienota balss komanda.

Numura izsaukšana ar balsi

Ja kāda programma, izmantojot pakešdatu savienojumu, sūta vai saņem datus, pirms numura izsaukšanas ar balsi aizveriet šo programmu.

Balss komandas izšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas Tālrunis sadaļā *Balss atskaņ. valoda* 94. lpp.

Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukumu iespēju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts *Tagad runājiet*.

   Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi.

2. Skaidri izrunājiet balss komandu. Ja balss atpazīšana ir bijusi veiksmīga, tiek parādīts atbilstību saraksts. Tālrunis atskaņo saraksta pirmās atbilstības balss komandu. Pēc aptuveni 1,5 sekundēm tālrunis izsauc numuru. Ja rezultāts nav pareizs, ritiniet līdz citam ierakstam un izvēlieties to, lai izsauktu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Balss komandu izmantošana noteiktu tālruņa funkciju izpildei ir līdzīga numuru izsaukšanai ar balsi. Sk. nodaļas Mani īsceļi sadaļu *Balss komandas* 83. lpp.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Kā atbildēt uz zvanu, atverot pārsegu, sk. nodaļas Zvani sadaļā *Aktīvais pārsegs* 93. lpp.

Lai pirms atbildes uz zvanu izslēgtu zvana signālu, izvēlieties **Kluss**.

Lai pārtrauktu vai atteiktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Padoms. Ja ir aktivizēta funkcija *Pāradresēt, ja aizņemts*, kas pāradresē zvanus, piem., uz balss pastkasti, atsakot ienākošu zvanu, tas tiek pāradresēts. Sk. Zvani 93. lpp.

Ja tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot austiņu pogu.

Zvanu gaidīšana

Lai sarunas laikā atbildētu uz gaidošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšana*, sk. Zvani 93. lpp.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Iespējas sarunas laikā: *Bez mikrofona* vai *Ieslēgt mikrofonu*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Slēgt tastatūru*, *Ierakstīt*, *Skaļrunis* vai *Klausule*.Tīkla pakalpojumu iespējas: *Atbildēt*, *Noraidīt*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Pievienot konferencei*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zvanus*, kā arī šādas:

Sūtīt DTMF — lai nosūtītu toņu virknes.

Pārslēgties — lai pārslēgtos no notiekošās sarunas uz aizturēto.

Pārsūtīt — lai aktīvo sarunu savienotu ar aizturēto sarunu un pats atvienotos.

Konference — lai izveidotu konferences sarunu, kurā var piedalīties piecas personas.

Privāta saruna — lai konferences zvana laikā privāti sarunātos ar vienu no dalībniekiem.

Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Teksta ievadīšana

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Izmantojot tradicionālo teksta ievades metodi, nospiediet cipara taustiņu (**1** – **9**) tik reižu, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Izmantojot jutīgo teksta ievadi, jebkuru burtu var ievadīt, taustiņu nospiežot tikai vienu reizi.

Teksta ievades laikā displeja augšpusē ir redzams indikators vai , norādot, ka tiek izmantota jutīgā teksta ievade, vai , kas apzīmē tradicionālo teksta ievadi. Burtu reģistru apzīmē , vai blakus teksta ievades indikatoram. Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet taustiņu **#**. apzīmē ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nospiediet un turiet taustiņu **#** un izvēlieties *Ciparu režīms*.

■ Uzstādījumi

Lai teksta ievadīšanas laikā uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas** > *Rakstīšanas valoda*.

Rakstot tekstu, izvēlieties **Iespējas** > *Jutīgās ievades uzstād.*

Lai aktivizētu jutīgo teksta ievadi vai pārietu uz tradicionālo teksta ievadi, izvēlieties *Jutīgā ievade* > *Ieslēgta* vai *Izslēgta*.

Lai izvēlētos jutīgās teksta ievades veidu, nospiediet *Jutīgās ievades veids* vai *Vārdu ieteikumi*. Ja izvēlaties *Parasta*, ko apzīmē , tālrunis piedāvā vārdu pēc

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ievadītajām rakstzīmēm. Ja izvēlaties *Vārdu ieteikumi*, ko apzīmē , tālrunis uzmin vārdu un to pabeidz, pirms esat ievadījis visas rakstzīmes.

Padoms. Lai, rakstot tekstu, ātri ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, divreiz nospiediet taustiņu **#** vai nospiediet un turiet **Iespējas**.

■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade ļauj ātri ievadīt tekstu, izmantojot tālruņa tastatūru un iebūvēto vārdnīcu.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2**– **9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Tālrunis parāda * vai burtu, ja tam atsevišķi ir vārda nozīme. Ievadītie burti tiek parādīti ar pasvītrojumu.

   Ja kā jutīgās ievades veids ir izvēlēts *Vārdu ieteikumi*, tālrunis piedāvā ieteikumus vārdam, kuru rakstāt. Pēc pāris burtu ievadīšanas, ja tie neveido vārdu, tālrunis mēģina ieteikt garākus vārdus. Tikai ievadītie burti tiek parādīti ar pasvītrojumu.

   Lai ievadītu speciālo rakstzīmi, nospiediet un turiet ***** vai izvēlieties **Iespējas** > *Ielikt simbolu*. Ritiniet līdz rakstzīmei un izvēlieties **Lietot**.

2. Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, lai apstiprinātu to, pievienojot atstarpi, nospiediet **0**.

   Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** vai izvēlieties **Iespējas** > *Varianti*. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, izvēlieties **Lietot**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Pabeidziet vārdu (izmantojot tradicionālo teksta ievadi) un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un ritiniet uz priekšu, lai to apstiprinātu. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu **1** – **9** tik reižu, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētās rakstīšanas valodas. Sk. Uzstādījumi 41. lpp.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursors, vai īsi nospiediet jebkuru no navigācijas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.

Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un speciālās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu **1**. Lai ievadītu vēl citas rakstzīmes, nospiediet *****.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.

   Lai mainītu izvēļņu skatu, izvēlieties **Iespējas** > *Galvenās izvēlnes skats* > *Saraksts*, *Režģis* vai *Režģis ar apzīmējumiem* vai *Cilne*.

   Lai pārkārtotu izvēlni, ritiniet līdz izvēlnei, kas jāpārvieto, un izvēlieties **Iespējas** > *Pārkārtot* > **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto izvēlne, un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.
2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem., *Uzstādījumi*).
3. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo (piem., *Zvani*).
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

Izvēlnes, apakšizvēlnes un uzstādījumu iespējas ir numurētas. Daļai no tām var piekļūt, izmantojot īsceļu numurus.

Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**. 2 sekunžu laikā ievadiet tās izvēlnes funkcijas īsceļa numuru, kurai vēlaties piekļūt. Lai piekļūtu izvēlnes 1. līmeņa funkcijām, ievadiet **0** un **1**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6. Ziņapmaiņa

Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt īsziņas, multiziņas, e-pasta ziņas, audioziņas un zibziņas. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.

■ Īsziņas (SMS)

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt īsziņas, kā arī saņemt ziņas, kurās ir attēli (tīkla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, ir jāsaglabā ziņu centra numurs. Sk. Ziņu uzstādījumi 65. lpp.

Lai saņemtu informāciju par SMS e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī to abonētu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Kā saglabāt e-pasta adresi katalogā *Kontakti*, sk. Vairāku numuru, teksta piezīmju vai attēla saglabāšana 70. lpp.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Ziņas garuma indikators displeja augšdaļā rāda, cik rakstzīmju vēl atlicis un cik ziņu būs nepieciešams šī teksta nosūtīšanai. Piem., 673/2 nozīmē, ka ir atlikušas 673 rakstzīmes un ka ziņa tiks nosūtīta kā divas secīgas ziņas.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Īsziņa*.
2. Ievadiet adresāta tālruņa numuru laukā *Kam:*. Lai paņemtu tālruņa numuru no kataloga *Kontakti*, izvēlieties **Pievienot** > *Kontakts*. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties *Kontaktu grupa* un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Pievienot** > *Pēdējie lietotie*.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet ziņas tekstu laukā *Ziņa:*. Sk. Teksta ievadīšana 41. lpp.

   Lai ziņā ieliktu veidni, izvēlieties **Iespējas** > *Ielikt veidni*.

   Lai apskatītu, kā ziņa izskatīsies adresāta tālrunī, izvēlieties **Iespējas** > *Apskatīt*.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. Ziņu sūtīšana 49. lpp.

Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ja ir saņemta ziņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 ziņa* vai *Saņemtas ziņas* un jauno ziņu skaits.

1. Lai apskatītu jauno ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

   Lai vēlāk lasītu ziņu, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Iesūtne*. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu, ko lasīsit. Nelasītu ziņu mapē *Iesūtne* apzīmē ar .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Lai apskatītu ziņas lasīšanas laikā pieejamo iespēju sarakstu, izvēlieties **Iespējas**. Varat, piem., ziņas sākuma tekstu kopēt uz tālruņa kalendāru kā atgādinājuma piezīmi.
3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Īsziņa*, *Multiziņa*, *Zibziņa* vai *Audioziņa*.

   Lai nosūtītu īsziņu uz e-pasta adresi, ievadiet e-pasta adresi laukā *Kam:*.

   Ritiniet uz leju un ievadiet ziņas tekstu laukā *Ziņa:*. Sk. Teksta ievadīšana 41. lpp.

   Ja vēlaties mainīt atbildes ziņas veidu, izvēlieties **Iespējas** > *Mainīt ziņas veidu*.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

■ SIM ziņas

SIM ziņas ir īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji. Saņemtās ziņas tiek saglabātas tālruņa atmiņā.

Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > **Iespējas** > *SIM ziņas*.

■ Multiziņas

Piezīme. Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemošās ierīces.

Informāciju par multiziņu tīkla pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. Multiziņas 67. lpp.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Multiziņā var iekļaut tekstu, skaņu, attēlus, videoklipus, vizītkarti un kalendāra piezīmi. Ja ziņa ir par lielu, iespējams, ka tālrunis to nevarēs saņemt. Dažos tīklos var nosūtīt īsziņu ar interneta adresi, kur var apskatīt multiziņu.

Multiziņu sūtīšanai ir nodrošināti šādi attēlu, skaņu un video failu formāti:

- attēls: JPEG, GIF, animēts GIF un WBMP
- skaņa: AMR audio
- videoklipi: 3GP formāts ar H.263 vai MPEG video (QCIF izšķirtspēja) un AMR audio.

Iespējams, ka atsevišķas minēto failu formātu variācijas tālrunī netiek nodrošinātas.

Multiziņas nevar saņemt sarunas laikā, kā arī tad, ja ir aktivizēts pārlūka savienojums, lietojot GSM datus. Tā kā multiziņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multiziņām nevar pilnībā paļauties, ja sakariem ir izšķiroša nozīme.

Multiziņu rakstīšana un sūtīšana

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz šo limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Multiziņa*.
2. Ievadiet ziņu.

   Ar šo tālruni var nosūtīt un saņemt multiziņas, kurās ir vairākas lapas (slaidi). Ziņa kā pielikumus var ietvert kalendāra piezīmi un vizītkarti. Slaidā var būt teksts, viens attēls un viens skaņas klips vai teksts un videoklips. Lai ziņā ievietotu slaidu, izvēlieties **Jauns** vai arī **Iespējas** > *Ielikt* > *Slaids*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lai ziņā ievietotu slaidu, izvēlieties **Ielikt** vai **Iespējas** > *Ielikt*.

3. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, izvēlieties **Iespējas** > *Apskatīt*.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. Ziņu sūtīšana 49. lpp.
5. Ievadiet adresāta tālruņa numuru laukā *Kam:*. Lai paņemtu tālruņa numuru no kataloga *Kontakti*, izvēlieties **Pievienot** > *Kontakts*. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties *Kontaktu grupa* un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Pievienot** > *Pēdējie lietotie*.

Ziņu sūtīšana

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Kad ziņa ir uzrakstīta, nosūtiet to, izvēloties **Sūtīt** vai nospiežot zvanīšanas taustiņu. Tālrunis saglabā ziņu mapē *Izsūtne*, un sākas sūtīšana. Ja izvēlaties *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*, nosūtītā ziņa tiek saglabāta mapē *Nosūtītās ziņas*. Sk. Vispārīgie uzstādījumi 65. lpp.

Piezīme. Kad tālrunis sūta ziņu, tiek rādīts animēts indikators . Reālais ziņas saņemšanas veids ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Multiziņas nosūtīšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā īsziņas nosūtīšanai. Kamēr tiek sūtīta ziņa, varat izmantot citas tālruņa funkcijas. Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne*. To var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ziņu sūtīšanas atcelšana

Lai atceltu mapē *Izsūtne* esošo ziņu sūtīšanu, ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Iespējas** > *Atcelt sūtīšanu*.

Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Multiziņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Ja ir saņemta jauna multiziņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemta multiziņa* vai *Saņemtas ziņas* un jauno ziņu skaits.

1. Lai izlasītu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

   Lai vēlāk lasītu ziņu, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Iesūtne*. Ritiniet līdz skatāmajai ziņai un izvēlieties to. ir redzams, ja mapē *Iesūtne* ir nelasītas ziņas.

2. Lai apskatītu visu ziņu, kurā ir iekļauta prezentācija, izvēlieties **Atskaņot**.

   Lai apskatītu prezentācijas failus vai pielikumus, izvēlieties **Iespējas** > *Objekti* vai *Pielikumi*.

3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Iespējas** > *Atbildēt* > *Īsziņa*, *Multiziņa*, *Zibziņa* vai *Audioziņa*. Uzrakstiet atbildes ziņu.

   Ja vēlaties mainīt atbildes ziņas veidu, izvēlieties **Iespējas** > *Mainīt ziņas veidu*. Iespējams, ka jaunais ziņas veids nav piemērots visam pievienotajam saturam.

4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. Ziņu sūtīšana 49. lpp.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Pilna atmiņa

Ja saņemat ziņu, bet ziņu atmiņa ir pilna, tiek parādīts paziņojums *Atmiņa pilna. Nevar saņemt ziņas.* Lai vispirms izdzēstu vecās ziņas, izvēlieties **Labi** > **Jā** un mapi. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Dzēst**. Ja ir iezīmēta viena vai vairākas ziņas, izvēlieties **Atzīmēt**. Atzīmējiet visas ziņas, kas jāizdzēš, un izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst atzīmēto*.

■ Mapes

Tālrunis saņemtās ziņas saglabā mapē *Iesūtne*.

Vēl nenosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Izsūtne*.

Kā uzstādīt, lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*, sk. nodaļas Vispārīgie uzstādījumi sadaļā *Saglabāt nosūtītās ziņas* 65. lpp.

Lai ziņas, ko rakstāt un vēlaties nosūtīt vēlāk, saglabātu mapē *Melnraksti*, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Melnraksti*.

Ziņas var pārvietot uz mapi *Saglabātās ziņas*. Lai kārtotu mapes *Saglabātās ziņas* apakšmapes, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas* > *Saglabātās ziņas* vai paša pievienotu mapi. Lai pievienotu jaunu ziņu mapi, izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot mapi*. Lai izdzēstu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst mapi* vai *Pārdēvēt mapi*.

Tālrunī ir veidnes. Lai izveidotu jaunu veidni, saglabājiet vai kopējiet ziņu kā veidni. Lai piekļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas* > *Veidnes*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā. Zibziņas netiek automātiski saglabātas.

Zibziņas rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Zibziņa*. Ievadiet adresāta tālruņa numuru laukā *Kam:*. Ievadiet ziņas tekstu laukā *Ziņa:*. Zibziņas maksimālais garums ir 70 rakstzīmes. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Zibziņas saņemšana

Uz saņemtu zibziņu norāda teksts *Ziņa:* un daži vārdi no ziņas sākuma. Lai izlasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**. Lai izmantotu tālruņa numuru, e-pasta adresi vai Web vietas adresi no pašreizējās ziņas, izvēlieties **Iespējas** > *Lietot detaļu*.

■ Nokia Xpress audio ziņapmaiņa

Izmantojot multiziņu pakalpojumu, var ērti izveidot un nosūtīt balss ziņu. Lai varētu izmantot audioziņas, ir jāaktivizē multiziņu pakalpojums.

Audioziņas izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Audioziņa*. Tiek atvērts ierakstītājs. Kā lietot ierakstītāju, sk. Balss ieraksti 110. lpp.
2. Lai apskatītu pieejamās iespējas, izvēlieties **Iespējas**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Ievadiet adresāta tālruņa numuru laukā *Kam:*. Lai paņemtu tālruņa numuru no kataloga *Kontakti*, izvēlieties **Pievienot** > *Kontakts*. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties *Kontaktu grupa* un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Pievienot** > *Pēdējie lietotie*.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Audioziņas saņemšana

Kad tālrunis ir saņēmis audioziņas, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 audioziņa* vai arī ziņu skaits un teksts *Saņemtas ziņas*. Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Atskaņot**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties **Parādīt** > **Atskaņot**. Lai ziņu noklausītos vēlāk, izvēlieties **Iziet**. Izvēlieties **Iespējas**, lai apskatītu pieejamās iespējas.

■ Tērzēšana

Tērzēšana (tīkla pakalpojums) ir īsu, vienkāršu teksta ziņu sūtīšana tiešsaistes lietotājiem, izmantojot TCP/IP protokolus.

Lai varētu izmantot tērzēšanas pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai noskaidrotu šā pakalpojuma pieejamību un izmaksas, kā arī to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un uzstādījumus.

Kā norādīt tērzēšanas pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sk. nodaļas Piekļūšana tērzēšanas izvēlnei sadaļā *Savienojuma uzstādījumi* 54. lpp. Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas. Tērzēšanas sarakste paliek aktīva fonā. Atkarībā no tīkla aktīva tērzēšanas sarakste var ātrāk patērēt tālruņa akumulatora jaudu, un tālrunis, iespējams, ir jāpievieno lādētājam.

Piekļūšana tērzēšanas izvēlnei

Lai piekļūtu izvēlnei *Tērzēšana*, vēl atrodoties bezsaistē, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Tērzēšana*. Ja tērzēšanas pakalpojumam ir pieejamas vairākas savienojuma uzstādījumu kopas, izvēlieties vajadzīgo. Ja ir definēta tikai viena kopa, tā tiek izvēlēta automātiski.

Tiek parādītas šādas iespējas:

Pieteikties — lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Lai tālrunis automātiski izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, tiklīdz tālrunis tiek ieslēgts, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Tērzēšana*, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Mani uzstādījumi* > *Automātiskā pieteikšanās* > *Ieslēdzot tālruni*.

Saglabātās sarunas — lai apskatītu, izdzēstu vai pārdēvētu sarakstes, kas saglabātas tērzēšanas sesijas laikā.

Savienojuma uzstādījumi — lai rediģētu ziņapmaiņas un dalības savienojumam nepieciešamos uzstādījumus.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu un tā pārtraukšana

Lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, atveriet izvēlni *Tērzēšana*, izvēlieties vajadzīgo tērzēšanas pakalpojumu (ja tas nepieciešams) un izvēlieties *Pieteikties*. Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek parādīts paziņojums *Pieteicies*.

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties *Atteikties*.

Tērzēšanas sarakstes sākšana

Atveriet izvēlni *Tērzēšana* un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Saraksti var sākt dažādos veidos:

- Izvēlieties *Sarunas*. Aktīvas sarakstes laikā tiek parādīts jauno un lasīto tērzēšanas sesiju un aicinājumu saraksts. Ritiniet līdz ziņai vai aicinājumam un izvēlieties **Atvērt**.

  apzīmē jaunas, bet — lasītas tērzēšanas ziņas.

  apzīmē jaunas, bet — lasītas grupu ziņas.

  apzīmē aicinājumus.

  Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

- Izvēlieties *Tērzēšanas kontakti*. Tiek parādīti sarakstam pievienotie kontakti. Ritiniet līdz kontaktpersonai, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Tērzēt** vai **Atvērt**, ja blakus kontaktam ir redzams .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tālruņa kontaktu katalogā simbols apzīmē tiešsaistes kontaktu, bet simbols — bezsaistes kontaktu.

apzīmē bloķētās kontaktpersonas. Sk. Ziņu bloķēšana un atbloķēšana 59. lpp.

norāda, ka no kontakta ir saņemta jauna ziņa.

Sarakstam var pievienot jaunus kontaktus. Sk. Tērzēšanas kontakti 58. lpp.

- Izvēlieties *Grupas* > *Publiskās grupas* (iespēja ir pelēkota, ja tīkls nenodrošina grupas). Tiek parādīts tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja izsniegto publisko grupu grāmatzīmju saraksts. Lai sāktu saraksti, ritiniet līdz grupai un izvēlieties **Pievienot**. Ievadiet savu segvārdu, ko lietosit kā pseidonīmu sarakstē. Kad esat sekmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt dalību tajā. Varat izveidot arī privātu grupu. Sk. Grupas 59. lpp.
- Izvēlieties *Meklēt* > *Lietotāji* vai *Grupas*, lai tīklā meklētu citus tērzēšanas lietotājus vai publiskās grupas pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda. Ja izvēlaties *Grupas*, varat meklēt grupu pēc grupas dalībnieka vai grupas nosaukuma, tēmas vai ID.

  Lai sāktu saraksti, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa, izvēlieties **Iespējas** > *Tērzēt* vai *Pievienot grupai*.
- Sāciet tērzēšanu no kontaktu kataloga. Sk. Abonēto vārdu apskate 75. lpp.

Tērzēšanas aicinājuma pieņemšana vai atteikšana

Ja ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemts jauns aicinājums, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts jauns aicinājums*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja ir saņemti vairāki aicinājumi, ritiniet līdz aicinājumam un izvēlieties **Atvērt**.

Lai pievienotos privātas grupas sarakstei, izvēlieties **Pieņemt**. Ievadiet savu segvārdu, ko lietosit kā pseidonīmu sarakstē.

Lai atteiktu vai izdzēstu aicinājumu, izvēlieties **Iespējas** > *Atteikt* vai *Dzēst*. Atteikumam varat pievienot paskaidrojumu.

Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana

Ja ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemta jauna ziņa, kas nav saistīta ar aktīvo saraksti, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Jauna tērzēšanas ziņa*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**.

Ja ir saņemtas vairākas ziņas, tiek parādīts ziņu skaits un teksts *jauna(s) tērzēšanas ziņa(s)*. Izvēlieties **Lasīt**, ritiniet līdz ziņai un izvēlieties **Atvērt**.

Aktīvas sarakstes laikā saņemtās jaunās ziņas tiek glabātas mapē *Tērzēšana* > *Sarunas*. Ja saņemat ziņu no personas, kura nav saglabāta sarakstā *Tērzēšanas kontakti*, tiek parādīts sūtītāja ID. Ja sūtītāja dati ir saglabāti tālruņa atmiņā un tālrunis atpazīst sūtītāju, tiek parādīts šīs personas vārds. Lai tālruņa atmiņā saglabātu jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt kontaktu*.

Piedalīšanās tērzēšanas sarakstē

Lai pievienotos sarakstei vai to sāktu, izvēlieties **Rakstīt** vai sāciet rakstīt.

Padoms. Ja tērzēšanas laikā saņemat jaunu ziņu no personas, kas nepiedalās pašreizējā sarakstē, tiek parādīts simbols un atskan signāls.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Uzrakstiet ziņu. Lai to nosūtītu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ziņa paliek redzama displejā, bet atbildes ziņa tiek parādīta zem tās.

Sava pieejamības statusa rediģēšana

1. Atveriet izvēlni *Tērzēšana* un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu.
2. Lai apskatītu un rediģētu informāciju par savu pieejamību vai segvārdu, izvēlieties *Mani uzstādījumi*.
3. Lai ļautu citiem tērzēšanas lietotājiem redzēt, ka esat tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība* > *Pieejams visiem*.

   Lai ļautu tikai tērzēšanas kontaktu sarakstā iekļautajiem lietotājiem redzēt, ka esat tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība* > *Pieejams kontaktiem*.

   Lai tiktu rādīts statuss, ka esat bezsaistē, izvēlaties *Pieejamība* > *Nepieejams*.

Kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu, apzīmē, ka esat tiešsaistē, bet — ka neesat citiem pieejams.

Tērzēšanas kontakti

Lai tērzēšanas kontaktu sarakstam pievienotu kontaktus, rīkojieties šādi:

1. Izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Tērzēšanas kontakti*.
2. Izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot kontaktu* vai gadījumā, ja nav pievienots neviens kontakts, izvēlieties **Pievienot**. Izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*, *Meklēt*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

serverī, *Kopēt no servera* vai *Pēc mobilā numura*. Kad kontakts ir veiksmīgi pievienots, tālrunī tiek parādīts apstiprinājums.

3. Ritiniet līdz kontaktam un sāciet saraksti, izvēloties **Tērzēt**.

Ziņu bloķēšana un atbloķēšana

Lai bloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Sarunas* > *Tērzēšanas kontakti* vai arī pievienojieties sarakstei vai sāciet jaunu. Ritiniet līdz kontaktpersonai, no kuras saņemtās ziņas jābloķē, un izvēlieties **Iespējas** > *Bloķēt kontaktu* > **Labi**.

Lai atbloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Bloķēto saraksts*. Ritiniet līdz kontaktpersonai, kuras ziņas jāatbloķē, un izvēlieties **Atbloķēt**.

Ziņas var atbloķēt arī kontaktpersonu sarakstā.

Grupas

Tērzēšanas sarakstēm var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas. Privātās grupas pastāv tikai tērzēšanas sarakstes laikā. Grupas tiek saglabātas pakalpojumu sniedzēja serverī. Ja serveris, kurā esat pieteicies, nenodrošina grupu pakalpojumus, visas ar grupām saistītās izvēlnes ir pelēkotas.

Publiskās grupas

Publiskajām grupām, kuras nodrošina pakalpojumu sniedzējs, var piešķirt grāmatzīmes. Izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Grupas > *Publiskās grupas*. Ritiniet līdz grupai, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Pievienot**. Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu kā pseidonīmu šai grupai. Lai izdzēstu grupu no grupu saraksta, izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst grupu*.

Lai meklētu grupu, izvēlieties *Grupas* > *Meklēt grupas*. Grupu var meklēt pēc grupas dalībnieka vai tās nosaukuma, tēmas vai ID.

Privātas grupas izveide

Izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Grupas* > *Izveidot grupu*. Ievadiet grupas nosaukumu un segvārdu, ko vēlaties izmantot. Kontaktu sarakstā atzīmējiet privātās grupas dalībniekus un uzrakstiet aicinājumu.

■ E-pasta programma

E-pasta programma izmanto (E)GPRS (tīkla pakalpojums), lai no tālruņa piekļūtu e-pasta kontam laikā, kad neatrodaties birojā vai mājās. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS e-pasta funkcijas. Lai tālrunī izmantotu e-pasta funkciju, nepieciešama saderīga e-pasta sistēma.

Tālrunis ļauj rakstīt, nosūtīt un lasīt e-pasta ziņas. Saglabāt un izdzēst e-pasta ziņas var arī, izmantojot saderīgu datoru. Tālrunis atbalsta e-pasta serverus POP3 un IMAP4.

Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

- Jāierīko jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošs. Informāciju par sava e-pasta pasta konta pieejamību saņemsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Lai uzzinātu e-pasta uzstādījumus, sazinieties ar savu tīkla operatoru vai e-pasta pakalpojumu sniedzēju. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 96. lpp.

  Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas*. Sk. E-pasta ziņas 68. lpp.

Šī programma nenodrošina taustiņu toņu funkciju.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu var uzrakstīt vispirms un pēc tam izveidot savienojumu ar e-pasta pakalpojumu, vai arī vispirms var izveidot savienojumu un pēc tam uzrakstīt un nosūtīt e-pasta ziņu.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Izveidot e-pastu*.
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi un izvēlieties **Labi**.
3. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un izvēlieties **Labi**.
4. Uzrakstiet e-pasta ziņu. Sk. Teksta ievadīšana 41. lpp.

   Lai e-pasta ziņai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot* un mapē *Galerija* izvēlieties vajadzīgo failu.
5. Lai tūlīt nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt tūlīt*.

   Lai e-pasta ziņu saglabātu mapē *Izsūtne* nosūtīšanai vēlāk, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt vēlāk*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lai rediģētu e-pasta ziņu vai turpinātu to rakstīt vēlāk, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt melnrakstu*. E-pasta ziņa tiek saglabāta mapē *Citas mapes* > *Melnraksti*.

Lai e-pasta ziņu nosūtītu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **Iespējas** > *Sūtīt tūlīt* vai *Ielādēt un nosūtīt*.

E-pasta ziņu ielāde

1. Lai piekļūtu e-pasta programmai, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts*.
2. Lai ielādētu e-pasta kontā saņemtās e-pasta ziņas, izvēlieties *Ielādēt*.

   Lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas un nosūtītu e-pasta ziņas, kas ir saglabātas mapē *Izsūtne*, izvēlieties **Iespējas** > *Ielādēt un nosūtīt*.

   Lai vispirms ielādētu e-pasta kontā saņemto jauno e-pasta ziņu iesākumus, izvēlieties **Iespējas** > *Skatīt jauno e-pastu*. Lai pēc tam ielādētu izvēlētās e-pasta ziņas, atzīmējiet tās un izvēlieties **Iespējas** > *Ielādēt*.
3. Izvēlieties jauno ziņu mapē *Iesūtne*. Lai to apskatītu vēlāk, izvēlieties **Atpakaļ**.
   apzīmē nelasītu ziņu.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Iesūtne* un vajadzīgo ziņu.
2. Ziņas lasīšanas laikā izvēlieties **Iespējas**, lai apskatītu pieejamās iespējas.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Oriģināla tekstu* vai *Tukšu ekrānu*. Lai atbildētu vairākiem adresātiem, izvēlieties **Iespējas** > *Atbildēt visiem*. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt tūlīt*.

Iesūtne un citas mapes

Tālrunis no e-pasta konta ielādētās e-pasta ziņas saglabā mapē *Iesūtne*. Izvēlnē *Citas mapes* ir šādas mapes: *Melnraksti*, kur var saglabāt nepabeigtas e-pasta ziņas; *Arhīvs*, kur var sakārtot un saglabāt e-pasta ziņas; *Izsūtne*, kur var saglabāt nenosūtītās e-pasta ziņas; *Nosūtītās ziņas*, kur tiek glabātas nosūtītās e-pasta ziņas.

Lai strādātu ar mapēm un to e-pasta saturu, izvēlieties **Iespējas** > *Darbs ar mapi*.

E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **Iespējas** > *Darbs ar mapi* un vajadzīgo mapi. Atzīmējiet ziņas, kas jāizdzēš, un izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst*.

Izdzēšot ziņu no tālruņa, tā netiek izdzēsta no e-pasta servera. Lai uzstādītu, ka tālrunis izdzēš e-pasta ziņas arī no e-pasta servera, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **Iespējas** > *Papilduzstādījumi* > *Atstāt kopiju:* > *Dzēst ielādētās ziņas*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju par balss pastkasti iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Balss ziņas* > *Noklausīties balss ziņas*. Lai ievadītu, sameklētu vai mainītu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties *Balss pastkastes numurs*.

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, apzīmē jaunas balss ziņas. Lai izsauktu balss pastkastes numuru, nospiediet **Klausīties**.

■ Infoziņas

Izmantojot tīkla pakalpojumu *Infoziņas*, no pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Pakalp. komandas*. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu ziņas pa vienai, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Dzēst ziņas* > *Pa ziņai* un mapi, no kuras jādzēš ziņas. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dzēst. Ja ir iezīmēta viena vai vairākas ziņas, izvēlieties **Atzīmēt**. Atzīmējiet visas ziņas, kas jāizdzēš, un izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst atzīmēto*.

Lai izdzēstu visas mapē saglabātās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Dzēst ziņas* > *Pa mapei* un mapi, no kuras jāizdzēš ziņas. Atkarībā no mapes tālrunī tiek parādīts jautājums, vai vēlaties izdzēst ziņas. Lai izdzēstu, izvēlieties **Jā**. Ja mapē ir nelasītas ziņas vai tādas, kas gaida nosūtīšanu, tālrunī tiek parādīts jautājums, vai vēlaties tās saglabāt. Lai šīs ziņas saglabātu, izvēlieties **Jā**.

Lai izdzēstu visas ziņas no visām mapēm, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Dzēst ziņas* > *Visas ziņas* > **Jā**.

■ Ziņu uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi ir kopēji īsziņām un multiziņām.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Kopēji uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Saglabāt nosūtītās ziņas > *Jā* — lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*.

Nosūtīto ziņu pārrakst. > *Atļauta* — lai tālrunis vecās nosūtītās ziņas pārrakstītu ar jaunajām, ja ziņu atmiņa ir pilna. Šis uzstādījums tiek parādīts tikai tad, ja uzstādāt *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*.

Fonta lielums — lai izvēlētos ziņās lietoto burtu lielumu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Grafiskie smaidiņi > *Jā* — lai tālrunis aizstātu no rakstzīmēm veidotos smaidiņus ar grafiskiem smaidiņiem.

Īsziņas

Īsziņu uzstādījumi nosaka īsziņu un SMS e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaites > *Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Ziņu centri > *Pievienot centru* — lai uzstādītu ziņu centra tālruņa numuru un nosaukumu, kas ir nepieciešams īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var uzzināt no pakalpojumu sniedzēja. Ja izvēlaties *SIM ziņu centrs*, varat apskatīt informāciju par SIM ziņu centru.

Lietotais ziņu centrs — lai izvēlētos lietoto ziņu centru.

E-pasta ziņu centri > *Pievienot centru* — lai uzstādītu e-pasta centra tālruņa numurus un nosaukumu, kas nepieciešams SMS e-pasta ziņu sūtīšanai. Ja izvēlaties *SIM e-pasta centrs*, varat apskatīt informāciju par SIM e-pasta centru.

Lietotais e-pasta centrs — lai izvēlētos lietoto SMS e-pasta ziņu centru.

Īsziņas derīgums — lai norādītu, cik ilgi tīklam jāmēģina piegādāt ziņu.

Ziņas sūtīt kā — lai izvēlētos ziņu sūtīšanas formātu: *Tekstu*, *Peidžerziņu* vai *Faksu* (tīkla pakalpojums).

Lietot pakešdatus > *Jā* — lai kā ieteicamo SMS datu nesēju uzstādītu GPRS.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Rakstzīmju nodroš. > *Pilns* — lai visas ziņās iekļautās rakstzīmes tiktu nosūtītas tā, kā tās ir redzamas. Ja izvēlaties *Saīsināts*, rakstzīmes ar garumzīmēm un citām diakritiskajām zīmēm, iespējams, tiks pārvērstas par citām rakstzīmēm. Ziņas rakstīšanas laikā, izmantojot ziņas apskates iespēju, varat pārbaudīt, kā ziņa izskatīsies, kad to saņems adresāts. Sk. Īsziņu rakstīšana un sūtīšana 46. lpp.

Atbilde pa to pašu centru > *Jā* — lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu ziņu centru (tīkla pakalpojums).

Multiziņas

Multiziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Multiziņu konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 96. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multiziņas* un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaites > *Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Noklusētais slaida ilgums — lai norādītu multiziņu slaidu standarta rādīšanas ilgumu.

Atļaut multiziņu saņemš. — lai saņemtu multiziņas vai bloķētu to saņemšanu, izvēlieties *Jā* vai *Nē*. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multiziņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla. Multiziņu pakalpojuma noklusējuma uzstādījums parasti ir *Mājas tīklā*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ienākošās multiziņas — lai atļautu automātisku multiziņu saņemšanu, to manuālu saņemšanu pēc apstiprinājuma vai aizliegtu multiziņu saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja funkcijas *Atļaut multiziņu saņemš.* uzstādījums ir *Nē*.

Atļaut reklāmas — lai saņemtu reklāmas vai aizliegtu to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja *Atļaut multiziņu saņemš.* uzstādījums ir *Nē* vai *Ienākošās multiziņas* uzstādījums ir *Noraidīt*.

Konfigurācijas uzstād. > *Konfigurācija* — tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina multiziņas. Izvēlieties multiziņu pakalpojumu sniedzēju *Noklusējums* vai *Personiskā konfigurācija*. Izvēlieties *Konts* un multiziņu pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

E-pasta ziņas

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

E-pasta programmas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 96. lpp.

Lai aktivizētu e-pasta programmas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — izvēlieties kopu, kas jāaktivizē.

Konts — izvēlieties pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kontu.

Mans vārds — ievadiet savu vārdu vai segvārdu.

E-pasta adrese — ievadiet savu e-pasta adresi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Iekļaut parakstu — varat norādīt parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās.

Atpakaļadrese — ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jānosūta atbildes.

SMTP lietotājvārds — ievadiet vārdu, ko izmantosit izejošajam pastam.

SMTP parole — ievadiet paroli, ko izmantosit izejošajam pastam.

Rādīt termināļa logu — izvēlieties *Jā*, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Ienākošā servera tips — izvēlieties *POP3* vai *IMAP4* atkarībā no izmantotās e-pasta sistēmas tipa. Ja tiek nodrošināti abi tipi, izvēlieties *IMAP4*.

Ienākošā pasta uzstād. — izvēlieties *POP3* vai *IMAP4* pieejamās iespējas.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Kontakti

Vārdus un tālruņu numurus (kontaktus) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot papildu informāciju, piem., dažādus tālruņu numurus un teksta objektus. Noteiktam kontaktu skaitam var saglabāt arī attēlu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. SIM kartē saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmos meklējamā vārda burtus.

■ Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Vārdi un tālruņu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Lai saglabātu vārdu un tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespējas** > *Pievienot kontaktu*. Ievadiet vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

■ Vairāku numuru, teksta piezīmju vai attēla saglabāšana

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot dažādus tālruņu numurus un īsas teksta piezīmes. Kontaktam var izvēlēties arī zvana signālu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs; to norāda rāmītis ap numura veida indikatoru (piem.,). Izvēloties vārdu kontaktu katalogā (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*.
2. Ritiniet līdz kontaktam, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta piezīmi, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > *Pievienot detaļu*.
3. Lai pievienotu numuru, izvēlieties *Numurs* un numura veidu.

   Lai pievienotu citus datus, izvēlieties teksta veidu, zvana signālu, attēlu no mapes *Galerija* vai jaunu attēlu.

   Lai meklētu ID pakalpojumu sniedzēja serverī (ja ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu), izvēlieties *Lietotāja ID* > *Meklēt*. Sk. Mana dalība 72. lpp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts. Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt*. Lai ievadītu ID, izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*. Ievadiet ID un izvēlieties **Labi**, lai to saglabātu.

   Lai mainītu numura veidu, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un izvēlieties **Iespējas** > *Mainīt tipu*. Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties *Uzstādīt kā galveno*.
4. Ievadiet numuru vai teksta piezīmi un izvēlieties **Saglabāt**, lai to saglabātu.

■ Kontaktu kopēšana

Atrodiet kontaktu, kas jākopē, un izvēlieties **Iespējas** > *Kopēt*. Vārdus un tālruņu numurus var kopēt no tālruņa atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Kontakta datu rediģēšana

Atrodiet kontaktu, kas jārediģē, un izvēlieties **Detaļas**. Lai rediģētu vārdu, numuru, teksta piezīmi vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespējas** > *Rediģēt*. ID nevar rediģēt, ja tas ir iekļauts sarakstā *Tērzēšanas kontakti* vai *Abonētie vārdi*.

■ Kontaktu dzēšana

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un tiem pievienotos datus, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Dzēst visus kont.* > *No tālruņa atmiņas* vai *No SIM kartes*. Apstipriniet ar drošības kodu.

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiet to un izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst kontaktu*.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiet šo kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz nepieciešamajai detaļai un izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst* > *Dzēst numuru*, *Dzēst detaļu* vai *Dzēst attēlu*. Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no mapes *Galerija*.

■ Mana dalība

Izmantojot dalības pakalpojumu (tīkla pakalpojums), savu dalības statusu varat darīt zināmu citiem, piem., ģimenei, draugiem un kolēģiem, kuriem ir saderīgas ierīces un kuri var piekļūt šim pakalpojumam. Dalības statuss ietver informāciju par jūsu pieejamību, statusa paziņojumu un personisko logotipu. Citi lietotāji, kuri var piekļūt šim pakalpojumam un kuri pieprasa jūsu datus, var apskatīt jūsu statusu. Pieprasītā informācija tiek rādīta interesenta tālruņa izvēlnes *Kontakti*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

sarakstā *Abonētie vārdi*. Varat personalizēt informāciju, ko vēlaties darīt zināmu citiem, un kontrolēt, kam ir pieejams jūsu statuss.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai uzzinātu par šā pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojuma uzstādījumus. Sk. Konfigurācija 96. lpp.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas (dalības pakalpojums paliek aktīvs fonā). Pēc atvienošanās no pakalpojuma jūsu dalības statuss noteiktu laiku (atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja) vēl ir redzams citiem dalībniekiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Mana dalība* un kādu no šīm iespējām:

Savien. ar 'Mana dalība' vai *Atvienoties no pakalp.* — lai izveidotu vai pārtrauktu savienojumu ar šo pakalpojumu.

Skatīt manu dalību > *Privātā dalība* vai *Publiskā dalība* — lai apskatītu savu dalības statusu.

Rediģēt manu dalību > *Mana pieejamība*, *Mana dalības ziņa*, *Mans dalības logo* vai *Kam rādīt* — lai mainītu savu dalības statusu.

Mani kontakti > *Pašreizējie kontakti*, *Privātais saraksts* vai *Bloķēto saraksts* — lai apskatītu tās personas, kuras ir abonējušas informāciju par jūsu dalību vai ir bloķētas to saņemt.

Uzstādījumi > *Rādīt pašr.dalību gaid.rež.*, *Savienojuma veids* vai *Tērzēš. un dalības uzstād.*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Abonētie vārdi

Var izveidot to kontaktu sarakstu, kuru dalības statusu vēlaties zināt. Šo informāciju varat apskatīt, ja to ir atļāvušas konkrētās kontaktpersonas un ja šādu iespēju nodrošina tīkls. Lai apskatītu abonētos vārdus, ritiniet kontaktu sarakstu vai izmantojiet izvēlni *Abonētie vārdi*.

Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*.

Lai izveidotu savienojumu ar dalības pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Mana dalība* > *Savien. ar 'Mana dalība'*.

Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*. Ja vēl neesat izveidojis savienojumu ar dalības pakalpojumu, tālrunī tiek parādīts jautājums, vai to jāizveido tagad.
2. Ja sarakstā nav kontaktu, izvēlieties **Pievienot**. Pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Abonēt jaunu*. Tiek parādīts kontaktu saraksts.
3. Izvēlieties sarakstā kontaktu. Ja kontaktam ir saglabāts ID, kontakts tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam. Ja ir vairāki ID, izvēlieties vienu no tiem. Pēc kontakta abonēšanas tiek parādīts paziņojums *Abonements aktivizēts*.

Padoms. Lai abonētu sarakstā *Kontakti* iekļautu kontaktu, atrodiet vajadzīgo kontaktu un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > *Pieprasīt dalību* > *Kā abonents*.

Lai tikai apskatītu dalības informāciju un kontaktus neabonētu, izvēlieties *Pieprasīt dalību* > *Tikai vienreiz*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Abonēto vārdu apskate

Kā apskatīt dalības informāciju, sk. arī Kontakta meklēšana 70. lpp.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.

   Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta statusu. Informācijā, kuru persona vēlas rādīt citiem, var būt iekļauts teksts un ikona.

   , vai norāda, ka persona ir pieejama, nav redzama citiem vai nav pieejama.

   norāda, ka informācija par personas dalību nav pieejama.

2. Izvēlieties **Iespējas** > *Skatīt detaļas*, lai apskatītu izvēlētā kontakta datus, vai arī izvēlieties **Iespējas** > *Abonēt jaunu*, *Sūtīt ziņu*, *Sūtīt vizītkarti* vai *Atcelt abonēšanu*.

Kontakta abonēšanas atcelšana

Lai atceltu sarakstā *Kontakti* iekļauta kontakta abonēšanu, izvēlieties kontaktu un pēc tam **Iespējas** > *Atcelt abonēšanu* > **Labi**.

Kā atcelt abonēšanu, izmantojot izvēlni *Abonētie vārdi*, sk. Abonēto vārdu apskate 75. lpp.

■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt no šādas ierīces.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > *Sūtīt vizītkarti* > *Ar multiziņu*, *Ar īsziņu*, *Infrasarkanais* vai *Bluetooth*.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

■ Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa — lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai. Lai izmantotu vārdus un numurus no abām atmiņām, izvēlieties *Tālrunis un SIM*. Šādā gadījumā vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

Kontaktu skats — lai izvēlētos, kā katalogā *Kontakti* tiek parādīti vārdi un numuri.

Vārda uzrādīšana — lai norādītu, vai vispirms jāparāda kontaktpersonas vārds vai uzvārds.

Fonta lielums — lai uzstādītu burtu lielumu kontaktu sarakstā.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Grupas*, lai sakārtotu atmiņā saglabātos vārdus un tālruņu numurus zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.

Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja numurs jau ir piešķirts taustiņam, izvēlieties **Iespējas** > *Mainīt*. Izvēlieties **Meklēt** un kontaktu, kas jāpiešķir. Ja funkcija *Ātrā zvanīšana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī nodaļas Zvani sadaļu *Ātrā zvanīšana* 93. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvanu taustiņus, sk. Ātrie zvani 37. lpp.

■ Pakalpojumu un mani numuri

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* un kādu no šīm iespējām:

Pakalpojumu nr. — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

Mani numuri — lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālruņu numurus. Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja numuri ir saglabāti SIM kartē.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

8. Zvanu žurnāls

Tālrunis reģistrē neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, ja tīkls nodrošina šo funkciju, tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Lai apskatītu informāciju par zvaniem, izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls* > *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani* vai *Zvanītie numuri*. Lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus hronoloģiskā secībā, izvēlieties *Zvanu žurnāls*. Lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas, izvēlieties *Ziņu adresāti*.

Lai apskatītu aptuvenu informāciju par pēdējiem sakariem, izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls* > *Zvanu ilgums*, *Pakešdatu skaitītājs* vai *Pakešd.sav. taimeris*.

Lai apskatītu, cik daudz īsziņu un multiziņu esat nosūtījis un saņēmis, izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls* > *Ziņu skaitītājs*.

Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Piezīme. Atsevišķi taimeri, ieskaitot kopējā laika taimeri, servisa darbību vai programmatūras jauninašanas laikā var tikt dzēsti.

■ Vietas noteikšanas informācija

Tīkls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu. Lai tīkls piegādātu informāciju par jūsu tālruņa atrašanās vietu, tas ir jāapstiprina (tīkla pakalpojums). Lai abonētu

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

atrašanās vietas informācijas pakalpojumu un vienotos par šīs informācija piegādi, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Lai akceptētu vai atteiktu atrašanās vietas pieprasījumu, izvēlieties **Pieņemt** vai **Atteikt**. Ja nepamanāt pieprasījumu, tālrunis to automātiski akceptē vai atsaka — atkarībā no vienošanās ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Tālrunī tiek parādīts paziņojums *1 neatbildēts vietas pieprasījums*. Lai apskatītu nokavēto vietas pieprasījumu, izvēlieties **Parādīt**.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem 10 konfidencialitātes brīdinājumiem un pieprasījumiem vai tos izdzēstu, izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls* > *Vietas noteikšana* > *Atrašanās vietu žurnāls* > *Atvērt mapi* vai *Dzēst visus*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9. Uzstādījumi

■ Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Profili* un vajadzīgo profilu. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu izvēlēto profilu.

Personalizēt — lai personalizētu profilu. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas.

Ierobežot — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, un uzstādītu beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

■ Motīvi

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizācijas elementi, piem., fona attēls, ekrānsaudzētājs, krāsu shēma un zvana signāls.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Motīvi* un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties motīvu — lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet mapi *Motīvi* un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — lai atvērtu saišu sarakstu papildu motīvu ielādei.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Signāli

Var mainīt izvēlētā aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāli* > *Ienākošā zvana signāls*, *Zvana signāls*, *Zvana skaļums*, *Vibrējošais signāls*, *Balss iespējas*, *Paziņojuma signāls*, *Atzvanīšanas signāls*, *Īsziņas signāla tonis*, *Tērzēšanas brīdin. signāls*, *Taustiņu toņi* vai *Brīdinājuma toņi*. Tādi paši uzstādījumi ir atrodami izvēlnē *Profili*; sk. Profili 80. lpp. *Balss iespējas*, *Paziņojuma signāls* un *Atzvanīšanas signāls* ir rācijsaziņas uzstādījumi.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemat zvanus no tālruņu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties *Brīdināt par*. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai *Visi zvani* un izvēlieties **Atzīmēt**.

■ Displejs

Lietojot displeja uzstādījumus, var pielāgot tālruņa displeja rādījumu.

Gaidīšanas režīma uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displejs* > *Gaidīšanas režīma uzstād.* un kādu no šīm iespējām:

Aktīvais režīms > *Mans aktīvais režīms* — lai aktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu. Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- *Personalizēt* — lai mainītu saturu. Lai noņemtu saturu, izvēlieties *(tukšs)*.
- *Kārtot* — lai pārkārtotu displejā parādāmo saturu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Ieslēdz aktīvo režīmu* — lai mainītu taustiņu, ar kuru piekļūst navigācijas režīmam. Šis uzstādījums ir pieejams arī izvēlnē *Mani īsceļi*. Sk. Aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšana 84. lpp.

Fona attēls — lai tālrunis kā fona attēlu gaidīšanas režīmā rādītu attēlu vai slaidu. Izvēlieties *Fona attēli* > *Attēls* vai *Slaidu kopa* un attēlu vai slaidu no mapes *Galerija*. Lai ielādētu papildu attēlus, izvēlieties *Attēlu ielāde*.

Gaidīš. režīma fonta krāsa — lai izvēlētos krāsu tekstam, kas displejā redzams gaidīšanas režīmā.

Navigācijas taust. ikonas — lai norādītu ritināšanas taustiņu ikonas, kas tiek rādītas gaidīšanas režīmā.

Operatora logo — lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu.

Šūnas info parādīšana > *Ieslēgta* — lai no tīkla operatora saņemtu informāciju par izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums).

Ekrānsaudzētājs

Lai izvēlnē *Galerija* izvēlētos ekrānsaudzētāju, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displejs* > *Ekrānsaudzētājs*. Izvēlieties *Ekrānsaudzētāji* > *Attēls*, *Slaidu kopa*, *Videoklips* vai *Atvērt kameru*. Lai ielādētu papildu ekrānsaudzētājus, izvēlieties *Attēlu ielāde*. Lai norādītu laiku, pēc kura jāaktivizē ekrānsaudzētājs, izvēlieties *Taimauts*. Lai aktivizētu ekrānsaudzētāju, izvēlieties *Ieslēgts*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Enerģijas taupīšana

Lai taupītu akumulatora enerģiju, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displejs* > *Enerģijas taupīšana*. Elektroniskais pulkstenis tiek parādīts, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija.

Fonta lielums

Lai norādītu burtu lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, kā arī kontaktu un Web lapu apskatei, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displejs* > *Fonta lielums*.

■ Laiks un datums

Lai mainītu laika un datuma uzstādījumu, kā arī norādītu, vai tālrunī gaidīšanas režīmā ir vai nav jārāda laiks un datums, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Laiks un datums* > *Pulkstenis*, *Datums* vai *Dat./laika pašregulācija* (tīkla pakalpojums).

■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Kreisais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju kreisā izvēles taustiņa sarakstā, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Kreisais izvēles taustiņš*. Sk. arī Gaidīšanas režīms 31. lpp.

Lai aktivizētu funkciju gaidīšanas režīmā, ja kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase**, izvēlieties **Izlase** un vajadzīgo funkciju savu personisko īsceļu sarakstā.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties iespējas — lai īsceļu sarakstam pievienotu funkciju vai to noņemtu. Ritiniet līdz funkcijai un izvēlieties **Atzīmēt** vai **Atslēgt**.

Organizēt — lai pārkārtotu funkcijas savu personisko īsceļu sarakstā. Ritiniet līdz funkcijai, kas jāpārvieto, un izvēlieties **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto funkcija, un izvēlieties **Labi**.

Labais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju labā izvēles taustiņa sarakstā, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Labais izvēles taustiņš*. Sk. arī Gaidīšanas režīms 31. lpp.

Navigācijas taustiņš

Lai norādītu ritināšanas taustiņu īsceļu funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Navigācijas taustiņš*. Ritiniet līdz vajadzīgajam taustiņam, izvēlieties **Mainīt** un norādiet funkciju sarakstā. Lai taustiņam noņemtu īsceļa funkciju, izvēlieties *(tukšs)*. Lai taustiņam no jauna piešķirtu funkciju, nospiediet **Piešķirt**. Sk. Gaidīšanas režīma īsceļi 33. lpp.

Aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšana

Lai norādītu taustiņu piekļuvei aktīvajam gaidīšanas režīmam, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Ieslēdz aktīvo režīmu* > *Navigāc. taust. uz augšu*, *Navigācijas taust. uz leju* vai *Nav. taust. uz augšu/leju*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Balss komandas

Varat piezvanīt kontaktpersonām un izpildīt tālruņa funkcijas, pasakot balss komandas. Balss komandas izšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas Tālrunis sadaļā *Balss atskaņ. valoda* 94. lpp.

Lai izvēlētos ar balss komandu aktivizējamās tālruņa funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Balss komandas* un mapi. Ritiniet līdz funkcijai. norāda, ka ir aktivizēta balss frāze. Lai deaktivizētu balss komandu, izvēlieties **Iespējas** > *Noņemt*. Lai aktivizētu balss frāzi, izvēlieties **Pievienot**. Lai atskaņotu aktivizētu balss komandu, izvēlieties **Atskaņot**. Kā lietot balss komandas, sk. Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi 38. lpp.

Lai strādātu ar balss komandām, ritiniet līdz tālruņa funkcijai un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Rediģēt vai *Noņemt* — lai mainītu vai deaktivizētu izvēlētās funkcijas balss komandu.

Pievienot visas vai *Noņemt visas* — lai aktivizētu vai deaktivizētu visu balss komandu sarakstā iekļauto funkciju balss komandas.

■ Savienojumi

Tālruni ar saderīgu ierīci var savienot, izmantojot infrasarkano, bezvadu tehnoloģijas Bluetooth vai USB datu kabeļa (CA-53) savienojumu. Var arī definēt uzstādījumus (E)GPRS iezvanes savienojumiem.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0, kas nodrošina šādus profilus: brīvroku, austiņu, objektu grūdes, failu pārsūtīšanas, iezvanes tīklošanas, SIM piekļuves, seriālā porta un cilvēka saskarnes ierīces profilu. Lai to varētu izmantot kopā ar citām ierīcēm, kuras nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot tālruni ar saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) rādiusā. Tā kā tehnoloģiju Bluetooth izmantojošās ierīces savienojumus veido, izmantojot radiofrekvences, jūsu tālrunim un citām ierīcēm nav jāatrodas redzamības zonā, lai gan savienojumu var traucēt, piem., sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* un kādu no šīm iespējām:

Bluetooth > *Ieslēgts* vai *Izslēgts* — lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju. Simbols apzīmē aktīvu Bluetooth savienojumu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Meklēt audiopapildierīces — lai meklētu saderīgas Bluetooth audioierīces. Izvēlieties ierīci, kas jāsavieno ar tālruni.

Pārī savienotās ierīces — lai meklētu jebkuru uztveramības rādiusā esošu Bluetooth ierīci. Izvēlieties **Jauns**, lai apskatītu visu uztveramības rādiusā esošo Bluetooth ierīču sarakstu. Ritiniet līdz ierīcei un izvēlieties **Pārot**. Ievadiet šīs ierīces Bluetooth patentatslēgu, lai ierīci saistītu (savienotu pārī) ar tālruni. Patentatslēga jānorāda tikai tad, kad pirmo reizi veidojat savienojumu ar konkrēto ierīci. Tālrunis izveido savienojumu ar ierīci un var sākt datu pārsūtīšanu.

Bluetooth bezvadu savienojums

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth*. Lai pārbaudītu, kurš Bluetooth savienojums pašlaik ir aktīvs, izvēlieties *Aktīvās ierīces*. Lai apskatītu to Bluetooth ierīču sarakstu, kuras pašlaik ir savienotas pārī ar tālruni, izvēlieties *Pārī savienotās ierīces*.

Izvēlieties **Iespējas**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām atkarībā no ierīces un Bluetooth savienojuma statusa.

Bluetooth uzstādījumi

Lai noteiktu, kā tālrunis jāuzrāda citās Bluetooth ierīcēs, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Bluetooth uzstādījumi* > *Mana tālr. uztveramība* vai *Mana tālruņa nosaukums*.

Tālruņa izmantošana neuztveramā režīmā ir drošākais veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras.

Nepieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumus no neuzticamiem avotiem.

Vēl viena alternatīva — izslēdziet Bluetooth funkciju. Tas neietekmē citas tālruņa funkcijas.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Infrasarkanais savienojums

Var uzstādīt, lai tālrunis sūtītu un saņemtu datus pa infrasarkano (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, jābūt IrDA saderīgai. Varat nosūtīt datus uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piem., datoru) vai saņemt datus no šīm ierīcēm, izmantojot tālruņa IS portu.

Nevērsiet infrasarkano (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkano ierīču darbību. Šī ierīce ir 1. klases lāzerizstrādājums.

Datu sūtīšanas un saņemšanas laikā abu ierīču IS portiem jābūt vērstiem vienam pret otru un starp tiem nedrīkst būt šķēršļu.

Lai aktivizētu tālruņa IS portu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Infrasarkans*.

Lai deaktivizētu infrasarkano savienojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Infrasarkans*. Pēc vaicājuma *Vai deaktivizēt infrasarkano portu?* izvēlieties **Jā**.

Ja datu pārsūtīšana nesākas 2 minūšu laikā pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts un tas ir jāveido vēlreiz.

IS savienojuma indikators

Ja tiek rādīts vienmērīgi, IS savienojums ir aktivizēts un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.

Ja mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zudis.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service — GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilos tālruņus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). GPRS ir datu nesējs, kas nodrošina bezvadu piekļuvi datiem tādos tīklos kā internets.

Uzlabotais GPRS (Enhanced GPRS — EGPRS) ir līdzīgs GPRS, taču nodrošina ātrākus savienojumus. Plašāku informāciju par (E)GPRS pieejamību un datu pārsūtīšanas ātrumu lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

(E)GPRS izmanto tādas programmas kā multiziņas, video straumēšana, pārlūks, e-pasts, attālā SyncML, Java programmu lejupielāde un datora iezvane.

Izvēloties GPRS kā datu nesēju, tālrunis izmanto EGPRS, nevis GPRS, ja to nodrošina tīkls. Nav iespējams izvēlēties EGPRS vai GPRS, bet dažās programmās, iespējams, var izvēlēties uzstādījumu GPRS vai *GSM dati* (komutēto ķēžu dati — Circuit Switched Data, CSD).

Pakešdatu savienojums

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Pakešdati* > *Pakešdatu savienojums* un kādu no šīm iespējām:

- *Pēc vajadzības* — lai reģistrētos un izveidotu (E)GPRS savienojumu, ja tas ir nepieciešams programmai, kura izmanto (E)GPRS, un pārtrauktu savienojumu, kad tiek aizvērta programma.
- *Pastāvīga tiešsaiste* — lai tālrunis, to ieslēdzot, automātiski reģistrētos (E)GPRS tīklā. G vai E norāda, ka ir pieejams GPRS vai EGPRS pakalpojums.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ja GPRS vai EGPRS savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī veicat zvanu, indikators vai norāda, ka GPRS vai EGPRS savienojums ir aizturēts.

Pakešdatu uzstādījumi

Tālruni ar bezvadu tehnoloģijas Bluetooth, infrasarkano vai USB datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar (E)GPRS.

Lai norādītu uzstādījumus (E)GPRS savienojumam no datora, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Pakešdati* > *Pakešdatu uzstādījumi* > *Aktīvais piekļuves punkts* un aktivizējiet piekļuves punktu, ko izmantosit. Izvēlieties *Rediģēt akt. piekļ. punktu* > *Piekļ. punkta segvārds*, ievadiet vārdu, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus, un izvēlieties **Labi**. Izvēlieties *Pakešdatu piekļ. punkts*, ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name — APN), lai izveidotu savienojumu ar (E)GPRS tīklu, un izvēlieties **Labi**.

(E)GPRS iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Sk. Nokia PC Suite 143. lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

Datu pārsūtīšana

Sinhronizējiet kalendāru, kontaktus un piezīmes ar citu saderīgu ierīci (piem., mobilo tālruni), saderīgu datoru vai attēlo interneta serveri (tīkla pakalpojums).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tālrunis nodrošina datu apmaiņu ar saderīgu datoru vai citu saderīgu ierīci, ja tālrunis tiek lietots bez SIM kartes. Ievērojiet — lietojot tālruni bez SIM kartes, dažas funkcijas izvēlnēs tiek pelēkotas un tās nevar izmantot. Bez SIM kartes nav iespējama sinhronizēšana ar attālo interneta serveri.

Partneru saraksts

Lai kopētu vai sinhronizētu datus no tālruņa, datu pārsūtīšanas kontaktu partneru sarakstā jābūt ierīces nosaukumam un uzstādījumiem. Ja saņemat datus no citas ierīces (piem., saderīga mobilā tālruņa), partneris tiek automātiski pievienots sarakstam, izmantojot otras ierīces kontaktinformāciju. Sarakstā sākotnēji ir pieejama iespēja *Sinhroniz. ar serveri* un *Sinhr. ar datoru*.

Lai sarakstam pievienotu jaunu partneri (piem., jaunu ierīci), izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > **Iespējas** > *Piev. pārsūtīš. kontaktu* > *Sinhronizēšana ar tālruni* vai *Kopēt no tālruņa* un ievadiet pārsūtīšanas veidam atbilstošos uzstādījumus.

Lai rediģētu kopēšanas un sinhronizēšanas uzstādījumus, partneru sarakstā izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > *Rediģēt*.

Lai izdzēstu partneri, izvēlieties partneru sarakstā kontaktu un **Iespējas** > *Dzēst* un apstipriniet jautājumu *Vai izdzēst pārsūtīšanas kontaktu?*. Iespēju *Sinhroniz. ar serveri* un *Sinhr. ar datoru* nevar izdzēst.

Datu pārsūtīšana uz saderīgu ierīci

Sinhronizēšanai tiek izmantota bezvadu tehnoloģija Bluetooth vai infrasarkanais savienojums. Otrai ierīcei jābūt gaidīšanas režīmā.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* un sarakstā izvēlieties citu pārsūtīšanas partneri, nevis *Sinhroniz. ar serveri* vai *Sinhr. ar datoru*. Atbilstoši uzstādījumiem izvēlētie dati tiek kopēti vai sinhronizēti. Otrā ierīcē arī jābūt aktivizētai datu saņemšanai.

Sinhronizēšana no saderīga datora

Lai no saderīga datora varētu sinhronizēt kalendāra, piezīmju un kontaktu datus, datorā ir jāinstalē tālruņa programmatūra Nokia PC Suite. Izmantojiet sinhronizēšanai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, infrasarkano savienojumu vai USB datu kabeli un sāciet sinhronizēšanu no datora.

Sinhronizēšana no servera

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, ir jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju un šim pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19. lpp. un Konfigurācija 96. lpp.

Ja esat saglabājis datus attālajā interneta serverī, tālruni var sinhronizēt, veicot sinhronizāciju no tālruņa.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > *Sinhroniz. ar serveri*. Atbilstoši uzstādījumiem izvēlieties *Sāk sinhronizāciju* vai *Sāk kopēšanu*.

Sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var ilgt līdz pat 30 minūtēm, ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālrunī ievietotās atmiņas kartes uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji. USB datu kabeli var izmantot arī kopā ar Nokia PC Suite.

Lai atmiņas karti aktivizētu datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli, un, kad tālrunī tiek parādīts norādījums *USB datu kabelis pievienots. Izvēlieties režīmu.*, izvēlieties **Labi**. Izvēlieties kādu no šiem režīmiem:

Noklusētais režīms — lai kabeli izmantotu programmatūrai PC Suite.

Drukāšana — lai drukātu attēlu tieši no tālruņa, izmantojot saderīgu printeri.

Datu saglabāšana — lai atmiņas karti aktivizētu datu pārsūtīšanai.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *USB datu kabelis* > *Noklusētais režīms*, *Drukāšana* vai *Datu saglabāšana*.

■ Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* un kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija — lai pāradresētu ienākošos zvanus (tīkla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. Sk. *Zvanu lieguma pakalp.* nodaļā Drošība 98. lpp.

Ātrā atbilde > *Ieslēgta* — lai uz ienākošu zvanu varētu atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas taustiņu, kreiso un labo izvēles taustiņu, rācijas taustiņu, kameras taustiņu un beigu taustiņu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Automātisks pārzvans > *Ieslēgts* — lai pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma numuru 10 reizes mēģinātu izsaukt vēlreiz.

Ātrā zvanīšana > *Ieslēgta* — lai ātro zvanu taustiņiem **2**– **9** piešķirtos tālruņu numurus varētu izsaukt, nospiežot un turot atbilstošo cipara taustiņu.

Zvanu gaidīšana > *Aktivizēt* — lai sarunas laikā tīkls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums). Sk. Zvanu gaidīšana 39. lpp.

Pārskats pēc zvana > *Ieslēgts* — lai pēc katra zvana īsi tiktu parādīts aptuvenais sarunas ilgums un izmaksas (tīkla pakalpojums).

Sava numura sūtīšana > *Jā* — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruņa numurs (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties *Uzstāda tīkls*.

Izejošo zvanu līnija — lai zvanīšanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju, ja SIM karte nodrošina šādu iespēju (tīkla pakalpojums).

Aktīvais pārsegs — lai tālrunis atbildētu uz zvaniem, atverot pārsegu, un pārtrauktu zvanus, to aizverot.

■ Tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* un kādu no šīm iespējām:

Valodas uzstādījumi — lai uzstādītu tālruņa displeja valodu, izvēlieties *Tālruņa valoda*. Ja izvēlaties iespēju *Automātiski*, tālrunis izvēlas valodu, izmantojot SIM kartes informāciju.

Lai norādītu USIM kartes valodu, izvēlieties *SIM valoda*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lai uzstādītu balss atskaņošanas valodu, izvēlieties *Balss atskaņ. valoda*. Sk. Numura izsaukšana ar balsi 38. lpp. un nodaļas Mani īsceļi sadaļu *Balss komandas* 83. lpp.

Drošības taustiņslēgs — lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu. Ievadiet drošības kodu un izvēlieties *Ieslēgts*.

Autom. taustiņslēgs — lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski bloķēta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām. Izvēlieties *Ieslēgts* un uzstādiet laiku.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Sveiciens — lai ievadītu tekstu, kas īsu brīdi jāparāda, ieslēdzot tālruni.

Operatora izvēle > *Automātiski* — lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Uzstādījums *Manuāli* ļauj izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru.

Apstiprināt SIM pakalp. — sk. SIM pakalpojumi 142. lpp.

Palīdzības aktivizēšana — lai izvēlētos, vai tālrunī jārāda palīdzības teksti.

Ieslēgšanas signāls — lai uzstādītu, vai ieslēgšanas brīdī tālrunim jāatskaņo signāls.

■ Papildierīces

Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Papildinājumi*. Atkarībā no papildierīces varat izvēlēties kādu no šīm iespējām:

Piederuma profils — lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlētā papildierīce.

Automātiskā atbilde — lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja *Ienākošā zvana signāls* tiek uzstādīts uz *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskās atbildes funkcija tiek izslēgta.

Gaismas — lai uzstādītu, ka apgaismojumam jābūt pastāvīgi ieslēgtam (*Ieslēgts*). Izvēlieties *Automātiskas*, lai pēc taustiņa nospiešanas apgaismojums tiktu ieslēgts uz 15 sekundēm.

Aizdedzes detektors > *Ieslēgts* — lai automātiski izslēgtu tālruni aptuveni 20 sekundes pēc automašīnas aizdedzes izslēgšanas, ja tālrunis ir pievienots pilnajam automašīnas komplektam.

Surdoierīce > *Lietot surdoierīci* > *Jā* — lai austiņu vai induktīvās saites ierīces uzstādījumu vietā izmantotu surdotālruņa uzstādījumus.

■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šādi pakalpojumi ir multiziņas, tērzēšana, sinhronizācija, e-pasta programma, straumēšana, rācijsaziņa un pārlūks. Šos uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja arī ziņas veidā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19. lpp.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Plašāku informāciju par pieejamību un atbilstošajiem konfigurācijas uzstādījumiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Konfigurācija* un kādu no šīm iespējām:

Noklusētie konfig. uzstād. — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu programmas, kurām ir piemēroti šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumi. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusētos uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > *Uzstādīt kā noklusēto*. Lai izdzēstu konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties *Dzēst*.

Aktiv. noklus. visās progr. — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

Ieteicamais piekļ. punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespējas** > *Detaļas*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.

Savien. ar pak. atbalstu — lai lejupielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja, ja pakalpojumu sniedzējs to nodrošina.

Person. konfigur. uzstād. — lai dažādiem pakalpojumiem pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot jaunu*. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlētā pakalpojuma. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst* vai *Aktivizēt*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošība* un kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums un *UPIN koda pieprasījums* — lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

PIN2 koda pieprasījums — lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 kods, ja tiek izmantotas konkrētas tālruņa funkcijas, kuras aizsargā PIN2 kods. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

Zvanu lieguma pakalp. — lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus (tīkla pakalpojums). Ir nepieciešama liegumu parole.

Fiksētie zvani — lai atļautu zvanīt tikai uz izvēlētiem tālruņu numuriem, ja SIM karte nodrošina šo funkciju.

Slēgta lietotāju grupa — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tīkla pakalpojums).

Drošības līmenis > *Tālrunis* — lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte. Ja izvēlaties *Atmiņa*, tālrunis pieprasa ievadīt drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.

Piekļuves kodi — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lietojamais kods — lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN kods vai UPIN kods.

Autorizācijas sertifikāti vai *Lietotāja sertifikāti* — lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. Sk. Sertifikāti 140. lpp.

Drošības moduļa uzstād. — lai apskatītu *Drošības moduļa detaļas*, aktivizētu uzstādījumu *Moduļa PIN pieprasījums* vai mainītu moduļa PIN un paraksta PIN. Sk. arī Piekļuves kodi 18. lpp.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Atjaunot rūpn. uzst.* Ievadiet drošības kodu. Ievadītie vai ielādētie dati, piem., vārdi un tālruņu numuri, kas ir saglabāti katalogā *Kontakti*, netiek izdzēsti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

10. Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegto pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Ja šī izvēlne netiek rādīta, atbilstoši mainās citu izvēļņu numuri.

Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju sk. Pakalpojumu ziņu iesūtne 137. lpp.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

11. Galerija

Šajā izvēlnē var darboties ar grafikām, attēliem, ierakstiem un signāliem. Šie faili ir sakārtoti mapēs.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Mapē *Galerija* saglabātie faili izmanto atmiņu, kuras ietilpība tālrunī var būt aptuveni 5 MB. Varat izmantot saderīgu atmiņas karti, lai palielinātu atmiņas ietilpību un mapē *Galerija* varētu saglabāt attēlus, motīvus, grafikas, zvana signālus, videoklipus un skaņas klipus.

Lai strādātu ar failiem un mapēm:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Galerija*. Tiek parādīts mapju saraksts. Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte, tiek parādīta mape *Atmiņas karte*, *(neformatēta)* vai atmiņas kartes nosaukums.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai mapei. Lai apskatītu mapē esošo failu sarakstu, izvēlieties **Atvērt**. Lai apskatītu pieejamās iespējas, izvēlieties **Iespējas**.
3. Ritiniet līdz failam, kuru vēlaties apskatīt, un izvēlieties **Atvērt**. Lai apskatītu pieejamās iespējas, izvēlieties **Iespējas**.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Atmiņas kartes formatēšana

Lai formatētu jaunu atmiņas karti, izvēlieties **Izvēlne** > *Galerija*. Ritiniet līdz atmiņas kartes mapei un izvēlieties **Iespējas** > *Formatēt karti*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

12. Multivide

■ Kamera

Ar iebūvēto kameru var uzņemt fotoattēlus un videoklipus. Kamera attēliem izmanto .jpg formātu, bet videoklipiem —.3gp formātu.

Fotografēšana

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus no neliela attāluma. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

1. Lai atvērtu skatu meklētāju, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Kamera*.

   Ja kā noklusētais režīms ir uzstādīts *Video*, izvēlieties **Iespējas** > *Fotoattēls*.

   Lai pietuvinātu vai attālinātu attēlu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.

   Ja apgaismojums nav pietiekams vai vēlaties izmantot kameras zibspuldzi, izvēlieties **Iespējas** > *Ieslēgt nakts režīmu* vai *Zibspuldze ieslēgta*.

   Lai ātri uzņemtu četrus fotoattēlus pēc kārtas, izvēlieties **Iespējas** > *Attēlu sērija ieslēgta*. Jo augstāka izšķirtspēja, jo mazāk fotoattēlu pēc kārtas var uzņemt.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (1) un nospiediet kameras taustiņu (2) vai izvēlieties **Uzņemt**, lai fotografētu. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, izvēlieties **Sērija**. Tālrunis fotoattēlu saglabā mapē *Galerija* > *Fotoattēli*, ja vien neesat norādījis, lai tālrunis fotoattēlu saglabāšanai izmantotu atmiņas karti.

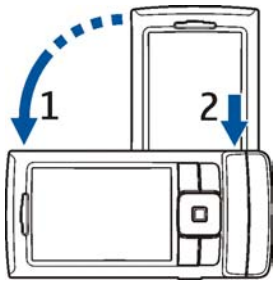

3. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, izvēlieties **Iespējas** > *Jauns attēls*; lai fotoattēlu nosūtītu kā multiziņu, izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt*.

Padoms. Lai aktivizētu kameru, nospiediet kameras taustiņu.

Ierīce Nokia 6270 nodrošina 1600x1200 pikseļu attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajos materiālos, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Videoklipa ierakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Kamera* > **Iespējas** > *Video* > **Ierakstīt**. Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**, bet, lai atsāktu ierakstīšanu — **Turpināt**. Lai beigtu ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Tālrunis ierakstu saglabā mapē *Galerija* > *Videoklipi*. Kā norādīt citu mapi, kurā jāsaglabā ieraksti, sk. Kameras uzstādījumi 105. lpp.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kameras uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Kamera* > **Iespējas** > *Uzstādījumi*. Varat definēt šādus uzstādījumus: *Attēla kvalitāte*, *Attēla izmēri*, *Videoklipu kvalitāte*, *Videoklipu garums*, *Klikšķis*, *Noklusējuma nosaukums*, *Attēlu un video krātuve* un *Noklusētais režīms*. Kā *Attēlu un video krātuve* uzstādījumu var izvēlēties mapi vai atmiņas karti, kas jālieto fotoattēlu un videoklipu saglabāšanai.

■ Multivides atskaņotājs

Ar multivides atskaņotāju var apskatīt, atskaņot un ielādēt failus, piem., attēlus, audio, video un animētos attēlus. Varat skatīt arī saderīgus video straumējumus no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Multiv. atskaņotājs* > *Atvērt galeriju*, *Grāmatzīmes*, *Iet uz adresi* vai *Multivides ielāde*.

Tālruņa uzstādīšana straumēšanas pakalpojumam

Straumēšanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 96. lpp.

Lai aktivizētu uzstādījumus:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Multiv. atskaņotājs* > *Straumēš. uzstādījumi*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Izvēlieties *Konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina straumēšanu. Izvēlieties straumēšanas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Personiskā konfigurācija*.
3. Izvēlieties *Konts* un straumēšanas pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

■ Mūzikas atskaņotājs

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūziku, skaņas ierakstus un citus .mp3, .mp4 un .aac formāta skaņas failus, kas ir pārsūtīti uz tālruni, lietojot programmu Nokia Audio Manager. .mp3, .mp4 un .aac formāta faili tiek saglabāti atmiņas kartē vai izvēlnes *Galerija* mapēs. Mūzikas faili, kas saglabāti mapē *Mūzikas faili* vai citā vietā, piem., atmiņas kartes mapē, tiek automātiski atrasti un pievienoti noklusētajam dziesmu sarakstam.

Uz tālruni pārsūtītu mūzikas ierakstu atskaņošana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Atskaņotājs*. Tiek parādīta informācija par noklusētā dziesmu saraksta pirmo ierakstu.

   Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ▶, ⏮, ⏭ vai ■, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.
2. Lai atskaņotu dziesmu, ritiniet līdz tai un izvēlieties ▶.

   Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa sānos.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lai pārietu uz nākamā ieraksta sākumu, izvēlieties . Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, divreiz izvēlieties .

Lai attītu atpakaļ pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiestu . Lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiestu . Atlaidiet taustiņu, kad atrasta vajadzīgā vieta.

3. Lai beigtu atskaņošanu, izvēlieties .

Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Mūzikas atskaņotāja uzstādījumi

Izvēlnē *Atskaņotājs* var būt pieejamas šādas iespējas:

Atskaņot ar Bluetooth — lai izveidotu savienojumu ar audioierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Dziesmu saraksts — lai apskatītu visus dziesmu sarakstā iekļautos ierakstus. Lai atskaņotu dziesmu, ritiniet līdz vajadzīgajam ierakstam un izvēlieties **Atskaņot**.

Izvēlieties **Iespējas** > *Atjaunot visas dziesmas* vai *Mainīt dziesmu sarakstu*, lai atjaunotu dziesmu sarakstu (piem., pēc jaunu ierakstu pievienošanas sarakstam) vai lai mainītu dziesmu sarakstu, kas tiek parādīts, atverot izvēlni *Atskaņotājs*, ja tālrunī ir pieejami vairāki dziesmu saraksti.

Atskaņošanas iespējas > *Nejauša secība* > *Ieslēgta* — lai dziesmu saraksta ierakstus atskaņotu nejauši izvēlētā secībā. Izvēlieties *Atkārtojums* > *Pašreizējai*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

dziesmai vai *Visām dziesmām*, lai atkārtotu pašreizējās dziesmas vai arī visa dziesmu saraksta atskaņošanu.

Multivides ekvalaizers — lai atvērtu multivides ekvalaizera uzstādījumu sarakstu. Sk. Ekvalaizers 112. lpp.

Skaļrunis vai *Austiņas* — lai mūziku klausītos pa skaļruni vai saderīgās austiņās, kas pievienotas tālrunim.

Padoms. Izmantojot austiņas, uz nākamo ierakstu var pāriet, nospiežot austiņu pogu.

Sūtīt — lai nosūtītu izvēlēto failu, izmantojot multiziņu, bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai infrasarkano savienojumu.

Mūzikas ielāde — lai izveidotu savienojumu ar pārlūka pakalpojumu, kas saistīts ar pašreizējo ierakstu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja pakalpojuma adrese ir iekļauta ieraksta informācijā.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Radio

FM radio uztveršanu nodrošina cita antena, nevis bezvadu ierīces antena. Lai FM radio darbotos pareizi, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.

Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Radio*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ▲, ▼, ◀◀ vai ▶▶, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

Radiostaciju saglabāšana

1. Lai sāktu staciju meklēšanu, nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶. Lai mainītu radio frekvenci pa 0,05 MHz, īsi nospiediet ◀◀ vai ▶▶.
2. Lai staciju saglabātu atmiņas vietā 1– 9, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu. Lai staciju saglabātu atmiņas vietā 10-20, īsi nospiediet **1** vai **2** un pēc tam nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu **0**– **9**.
3. Ievadiet stacijas nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Radio*. Lai ritinātu līdz vajadzīgajai stacijai, izvēlieties ▲ vai ▼ vai arī nospiediet austiņu pogu. Lai izvēlētos radiostacijas vietu, īsi nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus. Lai regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Izslēgt — lai izslēgtu radio.

Saglabāt staciju — lai ievadītu stacijas nosaukumu un saglabātu jauno staciju.

Visual Radio — lai norādītu, vai ir jāizmanto programma Visual Radio (tīkla pakalpojums). Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Dažas radiostacijas var sūtīt teksta vai grafisko informāciju, ko var apskatīt, izmantojot programmu Visual Radio.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Visual Radio uzstād. — lai izvēlētos Visual Radio iespējas. Lai programma Visual Radio tiktu palaista automātiski, kad ieslēdzat radio, izvēlieties *Aktivizēt vizuālo pakalp.* > *Automātiski*.

Stacijas — lai izvēlētos saglabāto staciju sarakstu. Lai izdzēstu vai pārdēvētu staciju, ritiniet līdz vajadzīgajai stacijai un izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst staciju* vai *Pārdēvēt*.

Mono skaņa vai *Stereo skaņa* — lai radio klausītos monofoniskā vai stereo režīmā.

Skaļrunis vai *Austiņas* — lai klausītos radio, lietojot skaļruni vai austiņas. Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena.

Norādīt frekvenci — lai ievadītu vajadzīgās radiostacijas frekvenci.

Klausoties radio, parasti var piezvanīt un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Sarunas laikā radio skaņa tiek izslēgta.

Ja programma sūta vai saņem datus, izmantojot pakešdatu vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

■ Balss ieraksti

Varat ierakstīt runu, skaņu vai notiekošās tālruņa sarunas fragmentu un saglabāt to mapē *Galerija* vai atmiņas kartē. Tā var ērti fiksēt vārdu un tālruņa numuru, lai to pierakstītu vēlāk.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs*.

   Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus , vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties . Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties **Iespējas** > *Ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki dzird klusus pīkstienus. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss.
3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts mapē *Galerija* > *Balss ieraksti*.
4. Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespējas** > *Atkārtot pēdējo*.
5. Lai pēdējo ierakstu nosūtītu, izmantojot infrasarkano vai Bluetooth savienojumu vai multiziņu, izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt pēdējo*.

Ierakstu saraksts

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs* > **Iespējas** > *Ierakstu saraksts*. Tiek parādīts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet *Balss ieraksti*, lai apskatītu ierakstu sarakstu. Izvēlieties **Iespējas**, lai izmantotu kādu no mapē *Galerija* saglabāto failu iespējām. Sk. Galerija 101. lpp.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Krātuves mapes definēšana

Lai par izvēlnes *Galerija* noklusēto mapi izmantotu nevis *Balss ieraksti*, bet kādu citu, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs* > **Iespējas** > *Atmiņas izvēle*. Ritiniet līdz mapei un izvēlieties **Uzstādīt**.

■ Ekvalaizers

Varat regulēt atskaņotāja skaņas kvalitāti, pastiprinot vai samazinot frekvenču joslas.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ekvalaizers*.

Lai aktivizētu kopu, ritiniet līdz kādai no ekvalaizera kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai apskatītu, rediģētu vai pārdēvētu izvēlēto kopu, izvēlieties **Iespējas** > *Skatīt*, *Rediģēt* vai *Pārdēvēt*. Atsevišķas kopas nevar rediģēt un pārdēvēt.

■ Stereo paplašināšana

Lai paplašinātu stereo kvalitātē pieejama skaņas stereo efektu, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Stereo paplašin.* > *Ieslēgts*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

13. Rācijsaziņa

Rācijsaziņa (Push to Talk — PTT) ir divvirzienu radio pakalpojums, kas ir pieejams GSM/GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums). Rācijsaziņa nodrošina tiešus balss sakarus. Lai izveidotu savienojumu, nospiediet rācijas taustiņu.

Rācijsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu, kurām ir saderīgas ierīces. Kad zvans ir savienots, personām, kurām zvanāt, nav uz to jāatbild. Dalībniekiem ir jāapstiprina zvana saņemšana, jo citādi zvanītājs nevar pārliecināties, vai adresāts ir dzirdējis zvanu.

Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, kā arī to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani.

Lai varētu izmantot rācijsaziņas pakalpojumu, ir jādefinē nepieciešamie rācijsaziņas pakalpojuma uzstādījumi. Sk. Rācijsaziņas uzstādījumi 120. lpp.

Kad ir izveidots savienojums ar rācijsaziņas pakalpojumu, var izmantot citas tālruņa funkcijas. Rācijsaziņas pakalpojums nav saistīts ar tradicionālajiem balss sakariem, tāpēc daudzi tradicionāliem balss zvaniem pieejamie pakalpojumi (piem., balss pastkaste) rācijsaziņas pakalpojumiem nav pieejami.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Savienojuma izveide ar rācijsaziņas pakalpojumu un tā pārtraukšana

Lai izveidotu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Ieslēgt rācijsaziņu*. apzīmē rācijsaziņas savienojumu. norāda, ka pakalpojums īslaicīgi nav pieejams. Tālrunis automātiski mēģina izveidot savienojumu ar pakalpojumu, līdz atvienojaties no rācijsaziņas pakalpojuma. Ja tālrunī ir pievienoti kanāli, varat automātiski pievienoties aktīvajiem kanāliem (*Noklusētā* vai *Klausīšanās*); gaidīšanas režīmā tiek parādīts noklusētā kanāla nosaukums.

Lai atvienotos no rācijsaziņas pakalpojuma, izvēlieties *Izslēgt rācijsaziņu*.

■ Rācijzvana veikšana un saņemšana

Uzstādiet, lai tālrunis rācijsaziņas laikā izmantotu skaļruni vai klausuli. Ja ir izvēlēta klausule, tālruni varat lietot kā parasti, turot to pie auss.

Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Kad ir izveidots savienojums ar rācijsaziņas pakalpojumu, varat veikt un saņemt kanālu zvanus, grupu zvanus, kā arī tiešos privātos zvanus. Sarunu ar vienu personu sauc par privātu sarunu.

Nospiediet un visu laiku, kamēr runājat, turiet nospiestu rācijas taustiņu un turiet tālruni sev priekšā tā, lai būtu redzams displejs. Kad esat beidzis runāt, atlaidiet rācijas taustiņu. Runāšana notiek pēc principa — kas pirmais brauc, tas pirmais

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

maļ. Kolīdz kāda persona pārtrauc runāt, nākamais runā tas, kurš pirmais nospiež rācijas taustiņu.

Lai pārbaudītu kontaktpersonu pieteikšanās statusu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Kontaktu saraksts*. Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja un ir pieejams tikai abonētajiem kontaktiem. , vai norāda, ka kontakts ir pieejams, nav pieteicies rācijsaziņas pakalpojumā vai kontakta statuss nav zināms. norāda, ka kontaktpersona negrib, lai viņu traucētu. Jūs nevarat piezvanīt kontaktpersonai, bet varat nosūtīt atzvanīšanas pieprasījumu.

Lai abonētu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > *Abonēt kontaktu* vai, ja ir atzīmēti vairāki kontakti, izvēlieties *Abonēt atzīmēto(s)*.

Kanāla vai grupas zvana veikšana

Lai piezvanītu noklusētajam kanālam, nospiediet rācijas taustiņu. Atskan signāls, norādot, ka ir sniegta piekļuve, un tālrunī tiek parādīts jūsu segvārds un kanāla nosaukums. Sk. Rācijsaziņas kanāli 119. lpp.

Lai piezvanītu citam, nevis noklusētajam kanālam, rācijsaziņas izvēlnē izvēlieties *Kanālu saraksts*, ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam un nospiediet rācijas taustiņu.

Lai veiktu grupas zvanu no kataloga *Kontakti*, adresātiem jābūt savienotiem ar rācijsaziņas pakalpojumu. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Grupas*, ritiniet līdz vajadzīgajai grupai un nospiediet rācijas taustiņu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zvanīšana vienai personai

- Lai sāktu privātu sarunu ar kādu personu no kontaktu saraksta, kurai esat pievienojis rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet rācijas taustiņu.

  Kontaktu var izvēlēties arī katalogā *Kontakti*.
- Lai sāktu privātu sarunu ar personu no rācijsaziņas kanālu saraksta, izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties **Dalībnieki**, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet rācijas taustiņu.
- Lai sāktu privātu sarunu ar personu no saņemto atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties *Atzvan. pieprasījumi*. Ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet rācijas taustiņu.

Rācijzvana veikšana vairākiem adresātiem

Varat kontaktu sarakstā izvēlēties vairākus rācijsaziņas kontaktus. Adresāti saņem ienākošu zvanu, kas viņiem ir jāpieņem, lai piedalītos sarunā.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Kontaktu saraksts* un atzīmējiet vajadzīgos kontaktus. Lai piezvanītu, nospiediet rācijas taustiņu. Tiek parādītas tās kontaktpersonas, kuras ir pieņēmušas zvanu.

Rācijzvana saņemšana

Par ienākošu rācijzvanu ziņo īss signāls. Tiek parādīta tāda informācija kā kanāla nosaukums vai zvanītāja segvārds (tīkla pakalpojums).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ja esat uzstādījis, lai tālrunis jūs vispirms brīdinātu par privātām sarunām, pieņemiet vai atsakiet zvanu.

Ja, vēlēdamies atbildēt uz zvanu, nospiežat rācijas taustiņu, kamēr runā cits grupas dalībnieks, atskan signāls un, kamēr turat nospiestu rācijas taustiņu, tiek rādīts paziņojums *Ievieto rindā*. Nospiediet un turiet rācijas taustiņu un gaidiet, līdz otra persona beidz runāt. Pēc tam varat runāt jūs.

■ Atzvanīšanas pieprasījumi

Ja zvanāt vienai personai un nesaņemat atbildi, varat nosūtīt pieprasījumu, lai šī persona jums atzvanītu.

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana

Atzvanīšanas pieprasījumu var nosūtīt, izmantojot vienu no šiem paņēmieniem:

- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontaktu saraksta, izvēlnē *Rācijsaziņa* izvēlieties *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.
- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kataloga *Kontakti*, atrodiet vajadzīgo kontaktu, izvēlieties **Detaļas**, ritiniet līdz rācijsaziņas adresei un izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.
- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kanālu saraksta, izvēlnē *Rācijsaziņa* izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties **Dalībnieki**, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlnē *Rācijsaziņa* izvēlieties *Atzvan. pieprasījumi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.

Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu

Ja saņemat atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts atzvanīšanas pieprasījums*. Izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to kontaktu saraksts, kuri jums ir nosūtījuši atzvanīšanas pieprasījumus.

Lai veiktu privāto zvanu, nospiediet rācijas taustiņu.

Lai sūtītājam atbildētu ar atzvanīšanas pieprasījumu, izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.

Lai izdzēstu pieprasījumu, izvēlieties **Dzēst**.

Lai apskatītu sūtītāja rācijsaziņas adresi, izvēlieties **Iespējas** > *Skatīt rācijsaziņas adresi*.

Lai saglabātu jaunu kontaktu vai kontaktam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt kā* vai *Pievienot kontaktam*.

■ Privāto zvanu kontakta pievienošana

To personu vārdus, ar kurām bieži veicat privātas rācijsarunas, varat saglabāt šādi:

- Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, atrodiet vajadzīgo kontaktu un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > *Pievienot detaļu* > *Rācijas adrese*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Lai kontaktu pievienotu rācijsaziņas kontaktu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Kontaktu saraksts* > **Iespējas** > *Pievienot kontaktu*.
- Lai pievienotu kontaktu no kanālu saraksta, izveidojiet savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties **Dalībnieki**, ritiniet līdz dalībniekam, kura kontaktinformācija jāsaglabā, un izvēlieties **Iespējas**. Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties *Saglabāt kā*. Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Pievienot kontaktam*.

■ Rācijsaziņas kanāli

Kad zvanāt kanālam, visi dalībnieki, kas ir pievienojušies kanālam, vienlaikus dzird šo zvanu.

Pastāv trīs rācijsaziņas kanālu veidi:

- Nodrošināts kanāls — pastāvīgs kanāls, ko izveidojis pakalpojumu sniedzējs.
- *Publiskais kanāls* — katrs kanāla dalībnieks var uzaicināt citas personas.
- *Privātais kanāls* — var pievienoties tikai tās personas, kuras ir saņēmušas uzaicinājumu no kanāla veidotāja.

Kanāla pievienošana

Lai pievienotu publisko vai privāto kanālu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Pievienot kanālu* un rediģējiet uzstādījumus laukos:

Kanāla statuss: — izvēlieties *Noklusētā*, *Klausīšanās* vai *Neaktīva*. *Noklusētā* un *Klausīšanās* ir aktīvie kanāli. Kad nospiežat rācijas taustiņu, lai veiktu kanāla

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

zvanu, tiek izsaukts noklusētais kanāls, ja neesat izvēlējies citu kanālu vai kontaktu.

Segvārds kanālā: — ievadiet savu segvārdu šim kanālam.

Kanāla drošība: — izvēlieties *Publiskais kanāls* vai *Privātais kanāls*.

Lai nosūtītu uzaicinājumu grupai, uz tālruņa pieprasījumu atbildiet, izvēloties **Jā**. Uzaicinājumu var nosūtīt, izmantot īsziņu vai infrasarkano savienojumu.

Lai pievienotu nodrošināto kanālu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Pievienot kanālu* > **Iespējas** > *Rediģēt adresi manuāli*. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kanāla adresi.

Aicinājuma saņemšana

Ja saņemat īsziņu ar aicinājumu pievienoties grupai, tiek parādīts paziņojums *Saņemts kanāla aicinājums:*.

1. Lai apskatītu aicinājuma sūtītāju un kanāla adresi, ja grupa nav privāts kanāls, izvēlieties **Skatīt**.
2. Lai šo kanālu pievienotu tālrunī esošajiem kanāliem, izvēlieties **Saglabāt**.
3. Lai uzstādītu kanāla statusu, izvēlieties *Noklusētā*, *Klausīšanās* vai *Neaktīva*.

Lai atteiktu uzaicinājumu, izvēlieties **Skatīt** > **Izmest** > **Jā**.

■ Rācijsaziņas uzstādījumi

Pastāv divu veidu rācijsaziņas uzstādījumi: rācijsaziņas savienojuma uzstādījumi un lietošanas uzstādījumi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Savienojuma izveidei ar pakalpojumu nepieciešamos uzstādījumus varat saņemt no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 96. lpp.

Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Konfigurāc. uzstād.* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — lai rācijsaziņai izvēlētos pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Personiskā konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina rācijsaziņas pakalpojumu.

Konts — lai aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos izvēlētos rācijsaziņas pakalpojuma kontu.

Varat arī izvēlēties kādu no šīm iespējām: *Rācijsaziņas lietotājvārds*, *Noklusētais segvārds*, *Rācijsaziņas parole*, *Domēns* un *Servera adrese*.

Lai rediģētu rācijsaziņas lietošanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Rācijsaziņas uzstād.* un kādu no šīm iespējām:

Privātie zvani > *Ieslēgts* — lai ļautu tālrunim saņemt privātos zvanus. Lai veiktu, bet nesaņemtu privātus zvanus, izvēlieties *Izslēgts*. Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs piedāvā pakalpojumus, kas neievēro šos uzstādījumus. Lai tālrunis par ienākošu privātu zvanu vispirms informētu ar zvana signālu, izvēlieties *Paziņot*.

Klausīšanās kanāli > *Ieslēgts* — lai aktivizētu klausīšanās kanālus.

Rādīt manu pieteikš. stat. > *Jā* — lai aktivizētu pieteikšanās statusa sūtīšanu.

Rācijas sākuma statuss > *Jā* vai *Vispirms jautāt* — lai, ieslēdzot tālruni, tas automātiski veidotu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Rācijsaziņa viesab. laikā — lai ieslēgtu vai izslēgtu rācijsaziņas pakalpojumu, ja tālrunis tiek izmantots ārpus mājas tīkla.

Sūtīt manu rācijas adresi > *Nē* — lai zvanot slēptu savu rācijsaziņas adresi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

14. Plānotājs

■ Modinātājs

Varat uzstādīt tālruni zvanīt noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Modinātājs*.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Signāla laiks*, ievadiet modinātāja laiku un izvēlieties **Labi**. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties *Ieslēgts*.

Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Atkārtot modinātāju*.

Lai izvēlētos modinātāja signālu vai kā modinātāja signālu uzstādītu radiostaciju, izvēlieties *Signāla tonis*. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas. Tālrunis kā signālu izmanto radiostaciju, kuru pēdējo esat klausījies, un atskaņo signālu skaļrunī. Ja noņemat austiņas vai izslēdzat tālruni, tiek izmantots noklusētais modinātāja signāls.

Lai uzstādītu atlikšanas laiku, izvēlieties *Atlikšanas taimauts* un laiku.

Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis raida modinātāja signālu, un displejā mirgo *Modinātājs!*, kā arī pašreizējais laiks (arī tad, ja tālrunis ir izslēgts). Lai izslēgtu modinātāja signālu, izvēlieties **Beigt**. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, modinātājs pārtrauc zvanīt uz laiku, kādu norādījāt iespējā *Atlikšanas taimauts*, bet pēc tam atkal atsāk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Beigt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsit ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*.

Šodiena mēneša skatā tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā un zem kalendāra ir redzams piezīmes sākums. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespējas** > *Nedēļas skats*. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **Iespējas** > *Dzēst visas piezīmes*.

Vēl kalendāra dienas skatā var izveidot piezīmi, izdzēst, rediģēt, pārvietot vai atkārtot piezīmi, kopēt piezīmi uz citu dienu, nosūtīt piezīmi pa Bluetooth vai tieši uz cita saderīga tālruņa kalendāru īsziņas vai multiziņas veidā. Izvēloties *Uzstādījumi*, var norādīt datumu, laiku, laika joslu, datuma vai laika formātu, datuma atdalītāju, noklusēto skatu, kā arī nedēļas pirmo dienu. Funkcija *Autom. piezīmju dzēšana* ļauj uzstādīt tālruni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes.

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz vajadzīgajam datumam, izvēlieties **Iespējas** > *Izveidot piezīmi* un pēc tam izvēlieties vienu no piezīmju

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

veidiem: *Sapulce*, *Zvans*, *Dzimšanas diena*, *Zīmīte* vai *Atgādinājums*. Aizpildiet piezīmes laukus.

Piezīmes signāls

Tālrunis iepīkstas un parāda piezīmi. Ja displejā redzama piezīme par zvanu, tad, nospiežot zvanīšanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai izslēgtu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**.

Lai izslēgtu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

■ Uzdevumu saraksts

Lai saglabātu informāciju par veicamu uzdevumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Uzdevumi*.

Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot*. Uzrakstiet uzdevumu, norādiet tā prioritāti, izpildes termiņu un signālu un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu uzdevumu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Skatīt**.

Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni kā īsziņu vai multiziņu, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram.

Apskatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju mainīt uzdevuma izpildes termiņu vai prioritāti vai atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Piezīmes

Lai rakstītu un nosūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Piezīmes*.

Ja neviena piezīme nav pievienota, jaunu piezīmi var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Rakstīt piezīmi*. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Var izmantot iespējas izdzēst vai rediģēt piezīmi. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora un nesaglabāt veiktās izmaiņas. Piezīmi var nosūtīt uz saderīgu ierīci, izmantojot infrasarkano savienojumu, bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, kā īsziņu vai multiziņu.

■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Taimeris*. Ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs un izvēlieties **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas jāparāda, kad būs pagājis taimera laiks. Lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Sākt**. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties *Mainīt laiku*. Lai apturētu taimeri, izvēlieties *Apturēt taimeri*.

Ja signāla laiks pienāk, tālrunim atrodoties gaidīšanas režīmā, atskan signāls un displejā mirgo piezīmes teksts (ja tas ir uzstādīts) vai arī paziņojums *Taimera laiks ir beidzies*. Lai izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski apturēts pēc 60 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, izvēlieties **Iziet**. Lai vēlreiz startētu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Atsākt**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Hronometrs* un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Sākt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Beigt**.

Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**.

Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespējas** > *Sākt*. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties *Atstatīt*.

Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laiku. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav ticis nodzēsts.

Skatīt laikus vai *Dzēst laikus* — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

15. Programmas

■ Spēles

Tālruņa programmatūra ietver dažas spēles.

Spēles palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespējas** > *Ielāde* > *Spēļu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts.

Informāciju par spēļu iespējām sk. Dažas programmu iespējas 129. lpp.

Spēļu ielāde

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespējas** > *Ielāde* > *Spēļu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts.

Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Spēļu uzstādījumi

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespējas** > *Programmu uzstādījumi*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Kolekcija

Tālruņa programmatūra ietver dažas Java programmas, piem., kalkulatoru.

Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Kolekcija*. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Dažas programmu iespējas

Dzēst — lai izdzēstu programmu no tālruņa.

Detaļas — lai sniegtu papildinformāciju par programmu.

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmas versija, kas jāielādē no *Web* (tīkla pakalpojums).

Programmas piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam. Tiek parādītas dažādas kategorijas. Izvēlieties katrā kategorijā vienu no pieejamajām atļaujām.

Web lapa — lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas (tīkla pakalpojums). Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.

Programmas ielāde

Šis tālrunis nodrošina J2ME Java lietojumprogrammu izmantošanu. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos:

- Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespējas** > *Ielāde* > *Programmu ielāde*; tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts.

  Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Izmantojiet spēļu ielādes funkciju. Sk. Spēļu ielāde 128. lpp.
- Lai ielādētu programmas tālrunī, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no programmatūras komplekta PC Suite.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

16. Web

Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.

Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless MarkUp Language — WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible HyperText Markup Language — xHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

■ Piekļuve pakalpojumiem un to lietošana

1. Saglabājiet pakalpojumu uzstādījumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu vajadzīgajam pakalpojumam. Sk. Pārlūka uzstādīšana 132. lpp.
2. Izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu. Sk. Savienojuma izveide ar pakalpojumu 132. lpp.
3. Sāciet pakalpojuma lapu pārlūkošanu. Sk. Lapu pārlūkošana 133. lpp.
4. Kad esat beidzis pārlūkošanu, pārtrauciet savienojumu ar pakalpojumu. Kā pārtraukt savienojumu, sk. Iespējas pārlūkošanas laikā 134. lpp.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā vajadzīgo pakalpojumu. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19. lpp. Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 96. lpp.

■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie izmantojamā pakalpojuma konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai izvēlētos uzstādījumus savienojuma izveidei ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Konfigurācijas uzstād.*
2. Izvēlieties *Konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūkošanas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Personiskā konfigurācija*. Sk. Pārlūka uzstādīšana 132. lpp.
3. Izvēlieties *Konts* un pārlūka pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.
4. Izvēlieties *Rādīt termināļa logu* > *Jā*, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Pēc tam izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:

- Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Mājas lapa* vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
- Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pēdējā Web adrese*.
- Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Iet uz adresi*. Ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja kā datu nesējs ir izvēlēts GPRS, pārlūkošanas laikā displeja kreisajā augšējā stūrī tiek rādīts indikators . Ja (E)GPRS savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja labajā augšējā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka (E)GPRS savienojums ir aizturēts. Pēc sarunas beigām tālrunis mēģina atjaunot (E)GPRS savienojumu.

Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus

Lai pārlūkotu lapu, ritiniet jebkurā virzienā.

Lai izvēlētos iezīmētu objektu, nospiediet zvanīšanas taustiņu vai izvēlieties **Paņemt**.

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0**– **9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet *****.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Īsceļi — lai atvērtu jaunu sarakstu, kurā ir konkrētajai lapai raksturīgās iespējas. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja lapā ir īsceļi.

Mājas lapa — lai atgrieztos sākumlapā.

Pievienot grāmatzīmi — lai saglabātu lapu kā grāmatzīmi.

Grāmatzīmes — lai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam. Sk. Grāmatzīmes 135. lpp.

Vēsture — lai apskatītu pēdējo apmeklēto URL sarakstu.

Lapas iespējas — lai parādītu pašlaik atvērtajai lapai pieejamo iespēju sarakstu.

Ielāde — lai atvērtu ielādes grāmatzīmju sarakstu.

Citas iespējas — lai apskatītu citu iespēju sarakstu.

Pārlādēt — lai no jauna ielādētu un atjauninātu pašlaik atvērto lapu.

Iziet — lai atvienotos no pakalpojuma.

Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas.

Tiešā zvanīšana

Pārlūks nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt tālruņa zvanu, nosūtīt DTMF toņus balss zvana laikā vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Grāmatzīmes

Lapu adreses var saglabāt tālruņa atmiņā kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > *Grāmatzīmes* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
2. Ritiniet līdz grāmatzīmei un izvēlieties to vai nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **Iespējas**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Saņemtā grāmatzīme tiek automātiski saglabātas mapē *Grāmatzīmes*. Lai to apskatītu, izvēlieties **Parādīt** > *Grāmatzīmes*.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Teksta aplaušana > *Ieslēgta* — lai teksts turpinātos nākamajā displeja rindiņā. Ja izvēlaties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts.

Fonta lielums — lai uzstādītu fonta lielumu.

Rādīt attēlus > *Nē* — lai netiktu rādīti lapā esošie attēli. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

Brīdinājumi > *Nedroša sav. brīdinājums* > *Jā* — lai tālrunis brīdinātu, ja pārlūkošanas laikā drošs savienojums mainās uz nedrošu savienojumu.

Brīdinājumi > *Nedrošu objektu brīdin.* > *Jā* — lai tālrunis brīdinātu, ja drošā lapā ir nedrošs objekts. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju sk. Pārlūka drošība 139. lpp.

Rakstzīmju kodējums > *Satura kodējums* — lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.

Rakstzīmju kodējums > *Unikoda (UTF-8) Web adr.* > *Ieslēgta* — lai tālrunis nosūtītu URL, lietojot UTF-8 kodējumu. Šis uzstādījums var būt nepieciešams, piekļūstot Web lapai, kas ir izveidota svešvalodā.

Ekrāna izmēri > *Pilns* vai *Mazs* — lai uzstādītu ekrāna izkārtojumu.

JavaScript > *Aktivizēt* — lai aktivizētu Java skriptus.

■ Drošības uzstādījumi

Sīkfaili

Sīkfails ir dati, ko lapa saglabā jūsu tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. Kešatmiņa 138. lpp.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Sīkfailu uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaili*. Lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai ļaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

Lai pārlūkošanas laikā atļautu skriptus, izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *WMLScript uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *WMLScript drošā savien. Atļaut*.

■ Ielādes uzstādījumi

Lai visus ielādētos failus automātiski saglabātu mapē *Galerija*, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Ielādes uzstādījumi* > *Automātiskā saglabāšana* > *Ieslēgts*.

■ Pakalpojumu ziņu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītas ziņas jeb pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalp. iesūtne*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

mapi *Pakalp. iesūtne*. Lai mapei *Pakalp. iesūtne* piekļūtu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pakalp. iesūtne*.

Lai mapei *Pakalp. iesūtne* piekļūtu pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Pakalpojumu iesūtne*. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, aktivizējiet pārlūku un ielādējiet atzīmēto saturu, izvēloties **Ielādēt**. Lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojuma paziņojumu vai arī izdzēstu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > *Detaļas* vai *Dzēst*.

Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Pakalp. iesūtnes uzstād.*

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* > *Ieslēgtas* vai *Izslēgtas*.

Lai uzstādītu tālruni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātiem satura autoriem, izvēlieties *Ziņu filtrs* > *Ieslēgts*. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties *Uzticamie kanāli*.

Lai, saņemot pakalpojumu ziņu, tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūku, izvēlieties *Automātisks savienojums* > *Ieslēgts*. Ja esat izvēlējies *Izslēgts* un tālrunī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties **Ielādēt**.

■ Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidenciālai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Tīrīt kešatmiņu*; gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Tīrīt kešatmiņu*.

■ Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., internetbankām vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus programmām, kurām nepieciešams pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošība* > *Drošības moduļa uzstād.*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sertifikāti

Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošība* > *Autorizācijas sertifikāti* vai *Lietotāja sertifikāti*.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksta lietošana nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona .

Ja ciparparaksta ikona nav redzama, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piem., savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam izvēlieties **Parakstīt**.

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. Piekļuves kodi 18. lpp.) un izvēlieties **Labi**. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

17. SIM pakalpojumi

SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, kad izmantojat SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Apstiprināt SIM pakalp.* > *Jā*. Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

18. Savienojums ar datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu datoru, izmantojot infrasarkano, Bluetooth vai USB datu kabeļa (CA-53) savienojumu, varat nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām.

■ USB datu glabāšana

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālrunī ievietotās atmiņas kartes uz saderīgu datoru. Sk. USB datu kabelis 93. lpp.

Kad dati ir pārsūtīti, pārliecinieties, vai ir droši atvienot USB datu kabeli no datora.

■ Nokia PC Suite

Datorprogrammatūras komplekts Nokia PC Suite ļauj sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā datorā vai attālajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Papildinformāciju un PC Suite varat atrast Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

■ Datu sakaru programmas

Informāciju par datu sakaru programmas lietošanu sk. tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu.

■ (E)GPRS, HSCSD un CSD

Tālrunis ļauj izmantot uzlabotā GPRS (EGPRS), vispārējā pakešu radiopakalpojuma (GPRS), ātrdarbīgo komutēto ķēžu datu (HSCSD) un komutēto ķēžu datu (CSD, *GSM dati*) pakalpojumus.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs.

Sk. Pakešdatu uzstādījumi 90. lpp.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

19. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc lādētāja atkārtotas pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraude vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienojošo priekšmetu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Glabājiet akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (no 59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.

2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāsaredz 1, 2, 3 un 4 punktiem.

3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.

4. Pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, noņemiet akumulatoru un pirms tā uzlikšanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķimikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drāniņu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētājus telpās.
- Pirms nododat ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Papildinformācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Līdz datu pārsūtīšanas beigām jāievēro iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparatūru, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- turiet ierīci vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamos darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās un gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītas vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķimikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķimikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Zvanīšana ārkārtas situācijās

Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.

   Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un sagatavotu ierīci zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības ir

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

izstrādājusi neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās norādītais SAR ierobežojums ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Reālais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo šī ierīce ir paredzēta darbam, izmantojot tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Enerģijas apjoms mainās atkarībā no vairākiem faktoriem, piem., tā, cik tuvu atrodas tīkla bāzes stacija. Šīs ierīces augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss saskaņā ar ICNIRP prasībām, ir 0,74 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Alfabētiskais rādītājs

A

abonētie vārdi 74
apskate 75
kontakta abonēšanas atcelšana 75
kontaktu pievienošana 74
aktīvais gaidīšanas režīms 32, 81
aktivizēšana 84
navigācijas režīms 32
pasīvais režīms 32
saturs 32
akumulators
autentifikācija 146
ievietošana 22
izlādēšana 145
uzlādes līmenis 31
uzlādēšana 25, 145
antena 28
apkope 149
apkopes pakalpojums 21
atbalsts 21
atmiņas karte
formatēšana 102
ievietošana 24
slots 30
atpakaļskaitīšanas taimeris 126
atrašanās vietas informācija. Sk. vietas noteikšana
atzvanīšanas pieprasījumi 117
audioziņas 52

Ā

ātrdarbīgo komutēto ķēžu dati ..144
ātrie zvani 37, 77

B

balss ieraksti 110
balss komandas 85
balss ziņas 64
beigu taustiņš 30
bezvadu pārraides iezīmēšanas valoda 131
Bluetooth
savienojuma izveide 86
savienojums 87
uzstādījumi 87
brīvroku. Sk. skaļrunis
burtu reģistrs 41

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

C

ciparparaksts 141
CSD 144

D

daļas 29
datu kabelis 93
datu pārsūtīšana
sinhronizēšana no datora 92
sinhronizēšana no servera 92
uz saderīgu ierīci 91
datu sakari 143
datuma uzstādījumi 83
displeja uzstādījumi 81
drošība
darbības vide 151
dzirdes aparāti 152
elektrokardiostimulatori 152
informācija par sertifikāciju (SAR) 154
medicīniskās ierīces 151
norādījumi 13
papildierīces
papildinformācija 151
SAR 154
sprādzienbīstama vide 153
transportlīdzekļi 152
zvanīšana ārkārtas situācijās 154
drošības kods 18
drošības modulis 139
drošības uzstādījumi 98
dzēšana
e-pasta ziņas 63
ziņas 64
dzirdes aparāti 152

E

ekrānsaudzētājs 82
ekvalaizers 112
elektrokardiostimulatori 152
enerģijas taupīšana 83
e-pasta programma 60
atbildēšana uz e-pasta ziņu 62
e-pasta ziņas dzēšana 63
e-pasta ziņas ielāde 62
e-pasta ziņas lasīšana 62
e-pasta ziņas lejupielāde 62
e-pasta ziņas rakstīšana 61
e-pasta ziņas sūtīšana 61
mapes
iesūtne, citas mapes 63
serveri
IMAP4 60
POP3 60

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

F

FM radio 108
fona attēls 80, 82
fotoattēls 103
fotografēšana 103
funkcijas
  pārskats 17

G

gaidīšanas režīms 31
  īsceļi 33, 83
galerija 101
glabāšana 149
GPRS, EGPRS 89
grāmatzīmes 135

H

hronometrs 127
HSCSD 144

I

ielāde
  programmas 20, 129
  saturs 20
  spēles 128
  uzstādījumi 137
ierakstītājs 110
ieslēgšana un izslēgšana 26
ieslēgšanas taustiņš 29
ievietošana
  akumulators 22
  atmiņas karte 24
  SIM karte 22
IM. Sk. tērzēšana
IMAP4 60
indikatori 34
informācija par sertifikāciju 154
infoziņas 64
infrasarkanais savienojums 88
internets 131
IS ports 30
IS. Sk. infrasarkanais savienojums
izvēles taustiņi 30, 31
izvēlne
  galvenās izvēlnes skats 44
  pārvietošanās 44
  ritināšana 44

Ī

īsceļi gaidīšanas režīmā 33
īsziņas 45
  atbildēšana 46
  lasīšana 46
  rakstīšana 46
  SIM ziņas 47
  sūtīšana 46
  veidnes 46

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

J

jutīgā teksta ievade 41, 42
  uzstādījumi 41

K

kalendārs
  piezīme 124
  piezīmes signāls 125
kamera
  fotografēšana 103
  objektīvs 29
  taustiņš 29
  uzstādījumi 105
  videoklipa ierakstīšana 104
kameras zibspuldze 29
kešatmiņa 138
klientu apkalpošana 21
kodi
  drošības kods 18
  liegumu parole 19
  PIN 18
  PUK 19
  UPIN 18
  UPUK 19
komutēto ķēžu dati 144
konfigurācija 96
  pakalpojums 27
  uzstādījumu pakalpojums 19
kontakti
  abonētie vārdi 74
  attēla saglabāšana 70
  ātrie zvani 77
  datu rediģēšana 72
  dzēšana 72
  kontakta datu dzēšana 72
  kopēšana 71
  lietotā atmiņa 76
  mana dalība 72
  mani numuri 77
  meklēšana 70
  pakalpojumu numuri 77
  tālruņu numuru
  saglabāšana 70
  teksta piezīmju
  saglabāšana 70
  uzstādījumi 76
  vairāku numuru
  saglabāšana 70
  vārdu saglabāšana 70
  vizītkartes 75
  zvanītāju grupas 76
kontaktinformācija 21
koplietotā atmiņa 16

Ķ

Lai 39
laika uzstādījumi 83

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

lādētāja savienotājs 30
lādētāji 25
liegumu parole 19

M

mana dalība 72
mani īsceļi 83
mani numuri 77
medicīniskās ierīces 151
MMS. Sk. multiziņas
modinātājs 123
motīvi 80
multivide 103
multivides atskaņotājs
  uzstādījumi 105
multiziņas
  atbildēšana 50
  izveide 48
  lasīšana 50
  rakstīšana 48
  sūtīšana 48
mūzikas atskaņotājs 106
  uzstādījumi 107

N

navigācijas taustiņš 30
Nokia atbalsts 21
Nokia kontaktinformācija 21
numuru izsaukšana ar balsi 38

O

operatora izvēlne 100
operatora logotips 82

P

pakalpojumi 131
pakalpojumu komandas 64
pakalpojumu numuri 77
pakalpojumu ziņas 137
pakalpojumu ziņu iesūtne 137
  uzstādījumi 138
pakešdati 144
  savienojums 89
  uzstādījumi 90
papildierīces
  uzstādījumi 95
papildierīču savienotājs 30
pārlūks 131
  attēlojuma uzstādījumi 135
  ciparparaksts 141
  drošība 136
  drošības modulis 139
  grāmatzīmes 135
  kešatmiņa 138
  lapu pārlūkošana 133
  sertifikāti 140
  sīkfaili 136
  skriptu uzstādījumi 137

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

uzstādīšana 132
pārskats
taustiņi un daļas 29
pārvietošanās 44
PC Suite 143
pēdējo zvanu saraksts 78
pie auss liekamā daļa 30
piederumi. Sk. papildierīces
piekļuves kodi 18
pieturzīmes 43
piezīmes 126
kalendārs 124
PIN kodi 18
PIN kods 27
plānotājs 123
POP3 60
Pop-port savienotājs.
Sk. papildierīču savienotājs
profili 80
programmas 128
kolekcija 129
ielāde 129
spēles 128
ielāde 128
uzstādījumi 128
PUK kodi 19
pulksteņa uzstādījumi 83

R

radio 108
rakstīšanas valoda 41
rācija. Sk. rācijsaziņa
rācijas taustiņš 30
rācijsaziņa 113
atvienošanās 114
atzvanīšanas
pieprasījumi 117
atbildēšana 118
sūtīšana 117
grupas zvans 115
kanāla zvans 115
kanāli 119
aicinājuma
saņemšana 120
pievienošana 119
privāts kontakts
pievienošana 118
savienojuma izveide 114
uzstādījumi 120
zvana saņemšana 114, 116
zvanīšana 114
zvans vienai personai 116
remonts 21
ritināšanas taustiņš.
Sk. navigācijas taustiņš
rokas siksniņa 28

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

rūpnīcas uzstādījumi 99

S

SAR 154
savienojums ar datoru 143
sertifikāti 140
signāla stiprums 31
signāli 81
siksniņa 28
SIM karte
ievietošana 22
SIM pakalpojumi 142
SIM ziņas 47
sīkfaili 136
skaitītāji. Sk. zvanu arhīvs
skaļrunis 29, 40
skaļuma regulēšanas taustiņi 29
skaņas ierakstīšana 111
skripti drošā savienojumā 137
skriptu uzstādījumi 137
SMS e-pasts 47
SMS. Sk. īsziņas
speciālās rakstzīmes 43
sprādzienbīstama vide 153
stereo paplašināšana 112

T

taimeri. Sk. zvanu arhīvs
tastatūras atbloķēšana 36
tastatūras bloķēšana 36
taustiņi 29
beigu 30
ciparu un rakstzīmju 30
ieslēgšanas/izslēgšanas 29
izvēles taustiņi 30, 31
navigācijas taustiņš 30
rācijsaziņa 30
skaļuma regulēšanas 29
tastatūras bloķēšana 36
zvanīšanas 30
taustiņslēgs. Sk. tastatūras bloķēšana
tālrunis
apkope 149
daļas 29
konfigurācija 96
personalizēšana 80, 81
pie auss liekamā daļa 30
skaļrunis 29
taustiņi 29
uzstādījumi 94
tālruņa apkope 149
tālruņa bloķēšana. Sk. tastatūras bloķēšana
tālruņu katalogs. Sk. kontakti
teksta ievadīšana 41
teksts

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

burtu reģistrs 41
ievadīšana 41
jutīgā teksta ievade 41, 42
pieturzīmes 43
speciālās rakstzīmes 43
tradicionālā teksta ievade 43
uzstādījumi 41
tērzēšana
aicinājuma atteikšana 56
aicinājuma pieņemšana 56
atbloķēšana 59
bloķēšana 59
grupas 59
kontakti 58
lasīšana 57
piedalīšanās sarakstē 57
pieejamība 58
savienošanās/atvienošanās 55
sesijas sākšana 55
tīkls
EGSM 15
GSM 15
nosaukums displejā 31
pakalpojumi 15
tradicionālā teksta ievade 43
transportlīdzekļi 152

U

UPIN 18
UPIN kods 27
UPUK kods 19
uzdevumu saraksts 125
uzlādēšana, akumulatora 25
uzstādījumi 80
Bluetooth uzstādījumi 87
datu pārsūtīšana 90
datums 83
displejs 81
GPRS, EGPRS 89
ielāde 137
infrasarkanais savienojums 88
kamera 105
konfigurācija 96
laiks 83
mani īsceļi 83
motīvi 80
mūzikas atskaņotājs 107
pakalpojumu ziņu iesūtne 138
pakešdatu savienojums 89
pakešdatu uzstādījumi 90
papildierīces 95
profili 80
pulkstenis 83
rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana 99

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

savienojumi 85
signāli 81
tālrunis 94
USB datu kabelis 93
ziņu uzstādījumi 65
zvanīšanas 93

V

valoda
rakstīšanas valoda 41
veidnes 46, 51
vibrējošais signāls 81
videoklips 104
vietas noteikšana 78
vizītkartes 75

W

Web 131
grāmatzīmes 135
savienojuma izveide 132

Z

zibziņas 52
ziņas 45
audioziņas 52
balss ziņas 64
dzēšana 64
infoziņas 64
īsziņas 45
īsziņu rakstīšana 46
mapes 51
pakalpojumu komandas 64
skaitītājs. Sk. zvanu arhīvs
sūtīšana 49
sūtīšanas atcelšana 50
tērzēšana 53
veidnes 51
zibziņas 52
ziņu uzstādījumi 65
vispārīgie uzstādījumi 65
ziņu centra numurs 45
ziņu skaitītājs. Sk. zvanu arhīvs
ziņu uzstādījumi
e-pasta ziņas 68
īsziņas 66
multiziņas 67
SMS e-pasts 66
zvana pārtraukšana 37, 39
zvana signāls 80, 81
izslēgšana 39
zvanītāju grupas 76
zvani
atbildēšana 39
atteikšana 39
ātrie zvani 37
gaidīšana 39
iespējas sarunas laikā 40
izsauktie numuri 78

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

neatbildētie zvani 78
numuru izsaukšana
ar balsi 38
pārtraukšana 37, 39
saņemtie zvani 78
starptautiski 37
veikšana 37
zvanu žurnāls 78
zvanīšana 37
zvanīšana ārkārtas situācijās 154
zvanīšanas
uzstādījumi 93
zvanīšanas taustiņš 30
zvanītāju grupas 76
zvanu arhīvs. Sk. zvanu žurnāls
zvanu gaidīšana 39
zvanu žurnāls 78

Ž

XHTML 131

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.