

Návod na použitie telefónu Nokia 6270

9242590

Vydanie 1.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-56 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej direktívy EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúci osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Ďalšie informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobenú osobitne, náhodne, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	13
Všeobecné informácie	17
Prehľad funkcií	17
Prístupové kódy	18
Bezpečnostný kód	18
PIN kódy.....	18
PUK kódy.....	19
Blokovacie heslo	19
Služba konfiguračných nastavení	19
Načítanie obsahu a aplikácií	20
Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia	21
1. Začínate.....	22
Inštalácia SIM karty a batérie.....	22
Vloženie pamäťovej karty	24
Nabitie batérie.....	26
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	27
Služba plug-and-play	27
Vysunutie klávesnice	28
Normálna prevádzková poloha	28
Šnúrka na zápästie.....	29
2. Váš telefón	30
Tlačidlá a súčasti	30
Pohotovostný režim	32
Aktívny pohotovostný režim	33

Položky obsahu v navigačnom móde	34
Skratky v pohotovostnom režime	35
Šetrič energie	35
Indikátory	35
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	37
3. Funkcie obsluhy hovoru.....	38
Volanie.....	38
Rýchla voľba	38
Rozšírené funkcie hlasovej voľby.....	39
Volanie pomocou hlasovej voľby.....	39
Prijatie a odmietnutie hovoru	40
Služba čakania na hovor.....	40
Voľby počas hovoru.....	41
4. Písanie textu.....	42
Nastavenia.....	42
Prediktívne písanie	43
Tradičné písanie textu	44
5. Pohyb v systéme menu	45
6. Správy	47
Textové správy (SMS)	47
Písanie a odosielanie SMS správ.....	48
Čítanie SMS správ a písanie odpovedí.....	48
SIM správy.....	49
Multimediálne správy.....	49
Písanie a odosielanie multimediálnych správ	50
Odosielanie správ	51
Zrušenie odoslania správy	52

Čítanie multimedialných správ a písanie odpovedí.....	52
Keď sa pamäť naplní.....	53
Zložky	53
Bleskové (flash) správy.....	54
Písanie flash správ	54
Prijatie flash správy	55
Zvukové správy Nokia Xpress	55
Vytvorenie zvukovej správy	55
Prijatie zvukovej správy	56
Okamžité správy – Chat.....	56
Vstup do menu okamžitých správ (Chat)	57
Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ.....	57
Začatie chatovej diskusie.....	57
Prijatie alebo odmietnutie pozvánky do chatu.....	59
Čítanie prijatých okamžitých správ.....	60
Účasť v chatovej diskusii.....	60
Úprava stavu dostupnosti.....	60
Kontakty pre službu okamžitých správ	61
Blokovanie a odblokovanie správ	61
Skupiny.....	62
Emailová aplikácia.....	63
Písanie a odosielanie emailových správ.....	64
Načítanie emailov	65
Čítanie emailov a písanie odpovedí	65
Zložka Prijaté a Ďalšie zložky	66
Vymazávanie emailových správ	66
Odkazy	66
Info správy.....	67
Prikazy pre služby	67

Vymazávanie správ.....	67
Nastavenia správ	68
Všeobecné nastavenia.....	68
Textové správy.....	69
Multimediálne správy	70
Emailové správy.....	71
7. Kontakty	73
Vyhľadávanie kontaktov	73
Ukladanie mien a telefónnych čísel	73
Ukladanie viacerých čísel, textových položiek a obrázku	74
Kopírovanie kontaktov	75
Úprava údajov kontaktu	75
Vymazávanie kontaktov	75
Moja účasť.....	76
Vyžiadané mená	77
Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám	77
Zobrazenie vyžiadaných mien	78
Zrušenie vyžiadania kontaktu	79
Vizitky	79
Nastavenia.....	79
Skupiny	80
Rýchla voľba.....	80
Servisné čísla a Moje čísla	81
8. Denník hovorov	82
Lokalizačné informácie	83
9. Nastavenia	84
Profil.....	84

Témy	84
Tóny	85
Displej	85
Nastavenia pohotovostného režimu	85
Šetrič displeja	86
Šetrič energie	87
Veľkosť písma	87
Dátum a čas	87
Moje skratky	87
Ľavé výberové tlačidlo	87
Pravé výberové tlačidlo	88
Smerové tlačidlo	88
Aktívny pohotovostný režim	89
Hlasové povely	89
Pripojenie	90
Bezdrôtová technológia Bluetooth	90
Vytvorenie Bluetooth spojenia	91
Bezdrôtové spojenie Bluetooth	91
Nastavenia Bluetooth	92
Infračervené	92
Paketové dáta	93
Paketové dátové spojenia	94
Nastavenia pre paketové dáta	94
Prenos dát	95
Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením	96
Synchronizácia z kompatibilného počítača	96
Synchronizácia so serverom	97
USB dátový kábel	97
Hovor	98

Telefón	99
Doplňky.....	100
Konfigurácia	101
Ochrana	103
Obnovenie pôvodných nastavení	104
10.Menu operátora.....	105
11.Galéria	106
Formátovanie pamäťovej karty.....	107
12.Médiá.....	108
Kamera.....	108
Fotografovanie.....	108
Nahratie videoklipu	109
Nastavenia kamery	110
Prehrávač médií	110
Nastavenie telefónu pre streamingovú službu	110
Prehrávač hudby	111
Prehrávanie hudobných nahrávok prenesených do telefónu.....	111
Nastavenia prehrávača hudby.....	112
Rádio	113
Ukladanie rozhlasových staníc.....	114
Počúvanie rádia	114
Hlasový záznamník.....	116
Nahrávanie zvuku	116
Zoznam nahrávok.....	117
Nastavenie zložky pre ukladanie	117
Ekvalizér	117
Rozšírenie stereobázy.....	117

13.Služba PTT – Stlač a hovor	118
Pripojenie a odpojenie od služby PTT	118
Volanie a príjem hovoru cez PTT	119
Hovory na kanáli a skupinové hovory	120
Uskutočnenie dvojstranného hovoru	120
Uskutočnenie PTT hovoru s viacerými účastníkmi	121
Prijatie volania cez PTT	121
Žiadosti o hovor	122
Odoslanie žiadosti o hovor	122
Odpoveď na žiadosť o hovor	122
Uloženie dvojstranného kontaktu	123
PTT kanály	124
Uloženie kanála	124
Prijatie pozvánky	125
Nastavenia služby PTT	125
14.Organizér	127
Budík	127
Zastavenie budíka	127
Kalendár	128
Pridanie záznamu do kalendára	129
Záznam s upozornením	129
Zoznam úloh	129
Poznámky	130
Časovač odpočítavania	130
Stopky	131
15.Aplikácie	133
Hry	133
Spustenie hry	133

Načítania hier.....	133
Nastavenia hier.....	133
Zbierka	134
Spustenie aplikácie.....	134
Niektoré voľby pre aplikácie	134
Načítanie aplikácie	134
16.Web	136
Základné kroky pri prístupe a používaní služieb.....	136
Nastavenia pre prehliadač	137
Pripojenie k službe	137
Prehliadanie stránok.....	138
Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní	138
Voľby pri prehliadaní.....	139
Priame volanie	139
Záložky.....	140
Prijatie záložky.....	140
Nastavenia vzhľadu	140
Ochranné nastavenia	142
Cookies.....	142
Skripty cez bezpečné spojenia.....	142
Nastavenia načítania.....	142
Servisná schránka	143
Nastavenia servisnej schránky.....	143
Pamäť prehliadača	144
Bezpečnosť prehliadača	144
Ochranný modul	144
Certifikáty.....	145
Digitálny podpis.....	146

17.Služby SIM	147
18.Prepojenie s počítačom.....	148
Ukladanie dát cez USB.....	148
Nokia PC Suite.....	148
Aplikácie pre dátovú komunikáciu.....	149
(E)GPRS, HSCSD a CSD.....	149
19.Informácie o batérii	150
Nabíjanie a vybijanie.....	150
Návod na autentizáciu batérií Nokia.....	151
Starostlivosť a údržba	154
Ďalšie bezpečnostné informácie	156
Register.....	161

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.

**VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov**

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.

**POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO**

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.

**ODBORNÝ SERVIS**

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

**DOPLNKY A BATÉRIE**

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávať ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRÍPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 a WCDMA2000 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Abyste telefon mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimedialných správ (MMS), prehliadanie Internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat), kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: galéria, kontakty, textové správy, multimedialné správy, okamžité správy (chat), e-mail, kalendár, zoznam úloh, Java™ hry a aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené určité množstvo pamäti.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zachádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajúte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prehľad funkcií

Telefón vám poskytuje množstvo funkcií, ktoré oceníte pri jeho každodennom používaní, ako sú textové a multimediálne správy, služba PTT, e-mailová aplikácia, hodiny, budík, rádio a prehrávač hudby. Medzi ďalšie funkcie, ktoré podporuje váš telefón, patrí:

- Aktívny pohotovostný režim. Pozrite si časť [Aktívny pohotovostný režim](#) str. 33.
- Zabudovaná 2 Mpix kamera. Pozrite si časť [Kamera](#) str. 108.
- Rozšírené funkcie hlasovej voľby. Pozrite si časť [Rozšírené funkcie hlasovej voľby](#) str. 39, a [Hlasové povely](#) str. 89.
- Stereo reproduktory s 3D zvukovými efektmi. Pozrite si časť [Rozšírenie stereobázy](#) str. 117.
- Prehrávač hudby. Pozrite si časť [Prehrávač hudby](#) str. 111.
- Technológia Bluetooth. Pozrite si časť [Bezdrôtová technológia Bluetooth](#) str. 90.
- Plug-and-play on-line služby pre získavanie konfiguračných nastavení. Pozrite si časť [Služba plug-and-play](#) str. 27, a [Konfigurácia](#) str. 101.
- Multimediálna karta pre rozšírenie pamätevej kapacity telefónu, aby ste si mohli ukladať obrázky a videoklipy.

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5 – 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti [Ochrana](#) str. 103.

Ak päťkrát po sebe zadáte nesprávny bezpečnostný kód, telefón bude nasledujúce pokusy o zadanie bezpečnostného kódu ignorovať. Počkajte 5 minút a znova kód zadajte.

PIN kódy

- PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN (Univerzálny PIN) kód (4 – 8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť [Ochrana](#) str. 103. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou. O tom, ako telefón nastaviť, aby PIN kód vyžadoval, nájdete viac v časti [Ochrana](#) str. 103.
- PIN2 kód (4– 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre používanie niektorých funkcií.
- PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť [Ochranný modul](#) str. 144. PIN modulu sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

- Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť [Digitálny podpis](#) str. 146. Podpisový PIN sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

PUK kódy

PUK kód (personal unblocking key – osobný odblokovací kód) a UPUK (Univerzálny PUK) kód (8-ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód.

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od svojho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie [Služba blokov. hovorov](#). Pozrite si časť [Ochrana](#) str. 103. Toto heslo môžete dostať od svojho poskytovateľa služieb.

Ak zadáte trikrát po sebe nesprávne blokovacie heslo, heslo sa zablokuje. Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb alebo operátora.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať službu multimediálnych správ, okamžité správy (chat) a prezenčnú službu, službu push to talk, emailovú aplikáciu, synchronizáciu, streaming a internetový prehliadač, musíte mať na svojom telefóne definované správne nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo v konfiguračnej

správe, ktorú si uložíte do svojho telefónu. Po ďalšie informácie o dostupnosti tejto služby sa obráťte na operátora siete, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastavenia prijaté*.

Ak si chcete prijaté nastavenia uložiť, vyberte **Zobraz** > **Ulož**. Ak telefón požiadá *Zadajte PIN nastavení*, zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**. PIN kód si vyžiadajte od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia.

Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastavia ako predvolené konfiguračné nastavenia. Inak sa telefón spýta *Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?*.

Ak chcete prijaté nastavenia zahodiť, vyberte **Zobraz** > **Vyrad'**.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Do svojho telefónu si budete môcť načítať nový obsah, napríklad témy, zvonenia a videoklipy (služba siete). Vyberte si požadovanú funkciu načítania (napríklad v menu *Galéria*). O tom, ako použiť požadovanú funkciu načítania, sa dozviete z popisu príslušnej funkcie menu. O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznicku službu, pozrite si zoznam kontaktných centier Nokia na stránke www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začíname

■ Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Tento prístroj je určený pre použitie s batériou BL-5C.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.


1. Otočte telefón zadnou stranou k sebe a zosunúťe zadný kryt, aby ste ho mohli z prístroja odobrať (1).

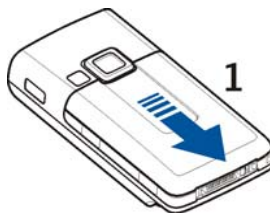


2. Batériu vyberte nadvihnutím podľa obrázku (2).

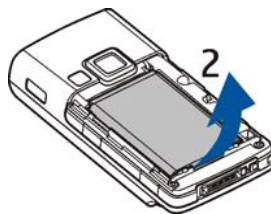

3. Aby ste uvoľnili držiak SIM karty, jemne potiahnite poistku držiaka a otvorte ho (3).

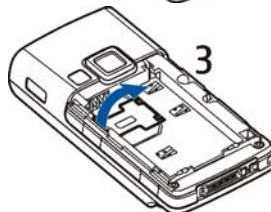


4. Vložte SIM kartu do držiaka (4). Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne a zlatá ploška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane.

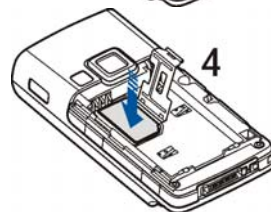


Zatvorte držiak SIM karty a zatlačte ho, aby zapadol na miesto.

5. Znova nasadíte na miesto batériu (5).

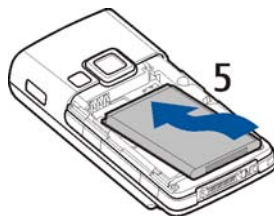

6. Zasuňte späť na miesto zadný kryt (6).

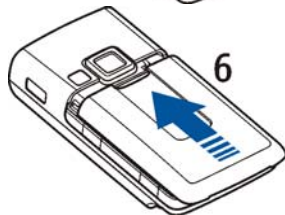

■ Vloženie pamäťovej karty

Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné multimediálne karty miniSD. Iné pamäťové karty, napríklad zmenšené MMC karty (RS-MMC), sa nehodia do slotu pre pamäťovú kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.




Pomocou pamäťovej karty si môžete rozšíriť pamäť pre položky v menu *Galéria*. Pozrite si časť [Galéria](#) str. 106.

Pamäťovú kartu môžete do telefónu vložiť alebo ju vymeniť bez vypnutia telefónu.



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Ak chcete do telefónu vložiť pamäťovú kartu, otvorte držiak pamäťovej karty podľa obrázku (1). Vložte pamäťovú kartu do držiaka karty (2). Dbajte na to, aby bola pamäťová karta vložená správne a zlatá plôška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane. Zatvorte držiak pamäťovej karty.

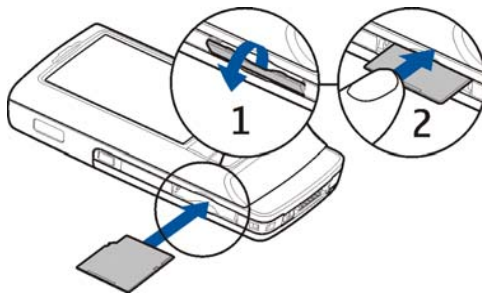

Na pamäťovú kartu si môžete ukladať multimediálne súbory, napríklad videoklipy, zvukové súbory a obrázky v menu *Galéria*.

O formátovaní pamäťovej karty čítajte v časti [Formátovanie pamäťovej karty](#) str. 107.

■ Nabitie batérie

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom.

Zariadenie je určené pre používanie s napájaním z nabíjačiek AC-4, AC-1, AC-3 a DC-4.




Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte káblík z nabíjačky do nabijacieho adaptéra CA-44 (1), a adaptér do zásuvky na spodnej strane telefónu (2).

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

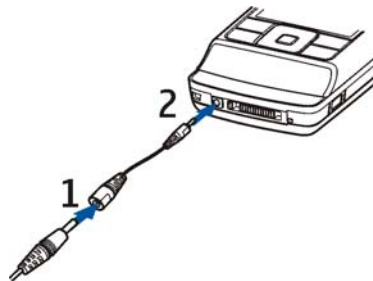

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Napríklad nabitie batérie BL-5C nabíjačkou AC-4 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne hodinu a tridsať minút.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu




Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a pridržte vypínač, ako ukazuje obrázok.

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a vyberte **OK**.

Služba plug-and-play

Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, môže vás požiadať o získanie konfiguračných nastavení od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Žiadosť môžete potvrdiť alebo odmietnuť. Pozrite si odstavec *Spojiť so serv. podporou* v časti [Konfigurácia](#) str. 101, a [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 19.

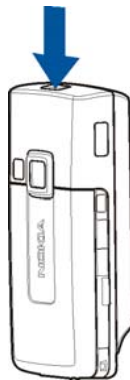

■ Vysunutie klávesnice

Klávesnicu môžete vysunúť tak, ako ukazuje obrázok.

■ Normálna prevádzková poloha

Používajte telefón iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.

Váš prístroj má zabudovanú anténu.




Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.



■ Šnúrka na zápästie


Prevlečte šnúrku tak, ako ukazuje obrázok.

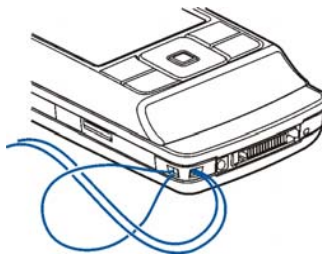

2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti


- Vypínač (1)
- Reproduktor (2)
- Fotoblesk (3)
- Objektív kamery (4)
- Tlačidlá regulácie hlasitosti (5)
- Spúšť kamery (6)

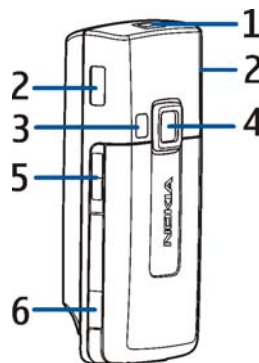


- Slúchadlo (7)
- Ľavé, prostredné a pravé výberové tlačidlo (8)

Funkcia týchto tlačidiel závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji nad tlačidlami.

- Štvorsmerné navigačné tlačidlo (9)
- Slúži pre posun hore, dolu, doľava a doprava.
- Tlačidlo Hovor (10)
- Tlačidlo Koniec (11)
- Číselné tlačidlá (12) slúžia na písanie číslíc a iných znakov. Tlačidlá * a # (12) sa používajú na rozličné účely v rôznych funkciách.

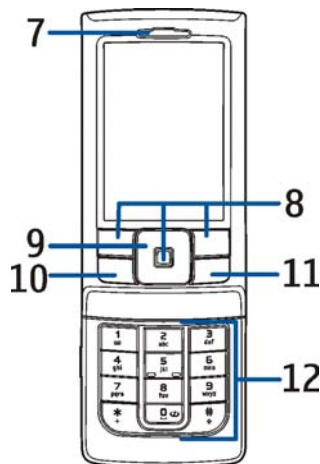


- Tlačidlo PTT (13)
- Infraport (14)
- Štrbina pre pamäťovú kartu (15)
- Konektor pre nabíjačku (16)
- Konektor pre doplnky (17)

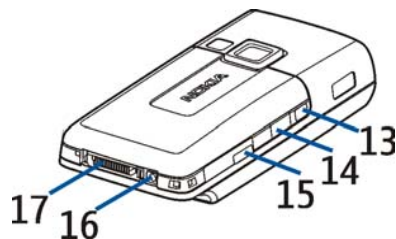

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

- Intenzita signálu celulárnej siete (1)
- Úroveň nabitia batérie (2)
- Indikátory (3)
- Názov siete alebo logo operátora (4)
- Hodiny (5)
- Aktívny pohotovostný režim (6). Pozrite si časť [Aktívny pohotovostný režim](#) str. 33.
- Ľavé výberové tlačidlo (7) je **Ísť na** alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite si časť [Ľavé výberové tlačidlo](#) str. 87.
- Prostredné výberové tlačidlo (8) je **Menu**.
- Právě výberové tlačidlo (9) môže byť **Mená** a slúžiť pre prístup k zoznamu kontaktov v menu **Kontakty**, môže mať názov zvolený operátorom a slúžiť pre prístup k web stránke, určenej operátorom, alebo môže slúžiť pre prístup k funkcii podľa vášho výberu. Pozrite si časť [Právě výberové tlačidlo](#) str. 88.

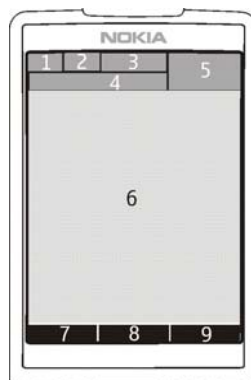


Aktívny pohotovostný režim

V aktívnom pohotovostnom režime môže displej zobrazovať okná osobitných položiek obsahu, ako sú skratky (1), audio funkcie (2), kalendár (3) a upozornenia pre užívateľa (4). O zapnutí alebo vypnutí aktívneho pohotovostného režimu sa dozviete v odstavci *Aktívny pohotov. režim* v časti *Nastavenia pohotovostného režimu* str. 85.

Aktívny pohotovostný režim je v pasívnom móde, keď je prostredné výberové tlačidlo (5) **Menu**; vtedy si môžete iba prezerať zobrazený obsah. Ak chcete aktivovať navigačný mód a prechádzať obsahom, stlačte smerové tlačidlo hore alebo dolu. Ak chcete zmeniť tlačidlo prístupu do navigačného módu, pozrite si odstavec *Zapnutie akt. poh. režimu* v časti *Nastavenia pohotovostného režimu* str. 85. Keď sú zobrazené symboly šípok (6), môžete prejsť na položku vľavo alebo vpravo.

Ak si chcete prispôbiť a usporiadať displej aktívneho pohotovostného režimu, vyberte **Vol'by** > *Aktívny pohotov. režim*. Pozrite si časť *Nastavenia pohotovostného režimu* str. 85.

Navigačný mód opustíte stlačením **Ukonči**. Ak počas istej doby nestlačíte žiadne tlačidlo, telefón sa automaticky vráti do pasívneho režimu.

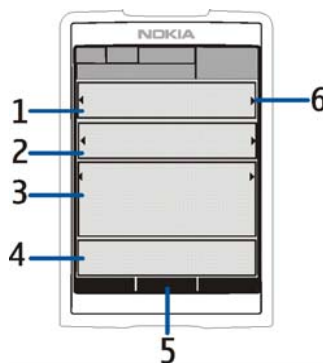

Položky obsahu v navigačnom móde

- **Lišta skratiek** – Ak si chcete vybrať niektorú skratku, prejdite na požadovanú funkciu a zvolte ju.

Ak si chcete zmeniť alebo usporiadať skratky a nachádzate sa v navigačnom móde, vyberte **Vol'by** > **Aktívny pohotov. režim** > **Vol'by** > **Prispôbiť**, prejdite do okna skratiek a vyberte **Vol'by** > **Zvoliť odkazy** alebo **Organizovať odkazy**.

- **Zvukové aplikácie** – Ak chcete zapnúť rádio alebo prehrávač hudby, prejdite na požadovanú funkciu a vyberte ju. Ak chcete prejsť na inú skladbu v prehrávači alebo inú rozhlasovú stanicu, prejdite doľava alebo doprava. Ak chcete spustiť vyhľadávanie rozhlasových staníc, stlačte a pridržte ľavú alebo pravú stranu smerového tlačidla.
- **Kalendár** – Ak si chcete prezrieť záznamy pre dnešný deň, zvolte požadovaný záznam. Ak si chcete prezrieť záznamy pre predchádzajúci alebo nasledujúci deň, prejdite doľava, resp. doprava.
- **Moja poznámka** – Ak si chcete urobiť poznámku, vyberte okno obsahu, napíšte poznámku a uložte ju.
- **Účasť** – Ak chcete upraviť svoje prezenčné informácie, vyberte túto položku obsahu.
- **Časovač odpočítavania** – Ak chcete spustiť odpočítavanie času, zvolte túto položku obsahu. Zobrazí sa zostávajúci čas a zadaný text.
- **Všeobecné indikátory** – Umožňuje zobraziť indikátory pohotovostného režimu, napríklad dátum, informácie o sieti, info správy, názov predvolenej skupiny PTT

a identifikátor uzavretej skupiny užívateľov. Ak sa ako položka aktívneho pohotovostného displeja nezobrazuje kalendár, zobrazí sa dátum.

Skratky v pohotovostnom režime

- Zoznam volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Pozrite si časť **Volanie** str.38.
- Ak chcete zavolať do odkazovej schránky a máte v telefóne uložené jej číslo, stlačte a pridržte **1**.
- Ak sa chcete pripojiť k službe prehliadača, stlačte a pridržte **0**.
- V odstavci **Smerové tlačidlo** v časti **Moje skratky** str. 87, sa dozviete, ako nastaviť skratky pre smerové tlačidlo.
- Ak chcete zmeniť profil, krátkym stlačením vypínača otvorte zoznam profilov. Prejdite na požadovaný profil a vyberte ho.

Šetrič energie

O aktivácii funkcie úspory energie (**Zapnuté**) sa dozviete v odstavci **Šetrič energie** v časti **Displej** str. 85.

Indikátory



V zložke **Prijaté** máte neprečítané správy.



V zložke **Na odoslanie** máte neodoslané, zrušené alebo nedoručiteľné správy.



Telefón zaregistroval neprijatý hovor.



Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line.



Dostali ste jednu alebo niekoľko okamžitých (chatových) správ a ste pripojení k službe okamžitých správ.



Tlačidlá sú zablokované.



Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením.



Je aktivovaný – *Zapnutý* – budík.



Beží odpočítavanie času.



Na pozadí bežia stopky.



Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.



Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.



GPRS alebo EGPRS spojenie je dočasne pozastavené (podržané), napríklad keď prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor počas spojenia cez (E)GPRS.



Keď je aktivované infračervené spojenie, tento indikátor je zobrazený a neblíká.



Je aktívne Bluetooth spojenie.

-  Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Je aktivovaný reproduktor alebo je k telefónu pripojený hudobný stojan.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  Je vybraný časovaný profil.
-   ,  ,  alebo  K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná slučka alebo hudobný stojan.
-  /  Spojenie so službou PTT je aktívne, resp. pozastavené.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Ak chcete zabrániť nechcenému stláčaniu tlačidiel, zablokujte ich: vyberte **Menu** a do 3,5 sekundy stlačte *; môžete tiež zatvoriť klávesnicu a vybrať **Zablokuj**.

Ak chcete tlačidlá odblokovať, otvorte klávesnicu a vyberte **Odblokuj** > **OK**. Ak je vysunutá klávesnica, vyberte **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte *. Ak je *Ochrana tlačidiel Zapnutá*, vyberte **Odblokuj**, stlačte * a zadajte bezpečnostný kód.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

O funkciách *Auto ochrana tlačidiel* a *Ochrana tlačidiel* sa dozviete v časti **Telefón** str. 99.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

3. Funkcie obsluhy hovoru

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.
3. Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie, stlačte tlačidlo Koniec.

O ukončení hovoru zatvorením telefónu nájdete viac v odstavci *Riadenie hovorov krytom* v časti [Hovor](#) str. 98.

O vyhľadávaní mien a telefónnych čísel v adresári *Kontakty* nájdete viac v časti *Vyhľadávanie kontaktov* str. 73. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam telefónnych čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte toto číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Prirad'te telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od **2** do **9**. Pozrite si časť *Rýchla voľba* str. 80. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je funkcia *Rýchla voľba* aktivovaná (t. j. *Zapnutá*), stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si časť [Hovor](#) str. 98.

Rozšírené funkcie hlasovej voľby

Na požadované číslo môžete zavolať aj tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu. Ku všetkým záznamom v zozname kontaktov telefónu sa automaticky vytvára hlasový povel.

Volanie pomocou hlasovej voľby

Ak niektorá aplikácia vysiela alebo prijíma dáta cez paketové dátové spojenie, ukončíte ju, aby ste mohli použiť voľbu hlasom.

Hlasové povel závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci *Jazyk pri prehrávaní hlasu* v časti [Telefón](#) str. 99.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte pravé výberové tlačidlo. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.
Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete voľbu hlasom inicializovať stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.
2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak telefón hlasovú menovku spoznal, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien. Telefón prehrá hlasový povel pre kontakt s

najväčšou zhodou (na prvom mieste zoznamu). Asi o 1,5 sekundy telefón navolí príslušné číslo; ak výsledok nie je správny, prejdite k správnej položke a nechajte telefón navoliť toto číslo.

Podobne ako hlasovú voľbu môžete použiť hlasové povely na aktiváciu vybraných funkcií telefónu. Pozrite si odstavec *Hlasové povely* v časti [Moje skratky](#) str. 87.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. O prijatí hovoru otvorením telefónu nájdete viac v odstavci *Riadenie hovorov krytom* v časti [Hovor](#) str. 98.

Ak chcete pred prijatím hovoru vypnúť zvonenie telefónu, vyberte **Stíš.**

Hovor ukončíte alebo odmietnete stlačením tlačidla Koniec.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia *Presmerov., ak obsadené* a vaše hovory sú presmerované napríklad do odkazovej schránky, presmeruje sa aj odmietnutý hovor. Pozrite si časť [Hovor](#) str. 98.

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tlačidla headsetu.

Služba čakania na hovor

Počas hovoru môžete stlačením tlačidla Hovor prijať čakajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O aktivácii funkcie *Služba čakania na hovor* nájdete viac v časti [Hovor](#) str. 98.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Voľby dostupné počas hovoru sú *Stlmiť*, *Ozvuchiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokovať tlačidlá*, *Nahrať*, *Reproduktor* alebo *Handset*. Nasledujúce voľby sú službami siete: *Odpovedať*, *Odmietnuť*, *Podržať*, *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konferencii*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, ako aj nasledujúce:

Poslať DTMF – pre odosielanie tónových reťazcov

Vymeniť – pre prechod medzi aktívnym a podržaným hovorom

Prepojiť – pre spojenie podržaného hovoru s aktívnym, pričom vy sa od hovoru odpojíte

Konferenčný – pre vytvorenie konferenčného hovoru, čo je služba, ktorá umožňuje až piatim účastníkom zúčastniť sa spoločného hovoru

Súkromný hovor – pre súkromný rozhovor počas konferenčného hovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri tradičnom písaní opakovane stláčajte príslušné číslkové tlačidlá **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pri prediktívnom písaní môžete vkladať písmená jediným stlačením príslušného tlačidla.

Pri písaní textu sa v hornom riadku displeja zobrazujú indikátory  alebo , ak píšete prediktívnou metódou, a , ak píšete tradičnou metódou. Vedľa indikátora režimu písania sa zobrazuje symbol **Abc**, **abc**, alebo **ABC**, ktorý informuje o veľkosti vkladaných písmen. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladaných písmen, stláčajte **#**. **123** označuje číselný režim. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu číslíc, stlačte a pridržte **#** a vyberte *Režim čísel*.

■ Nastavenia

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, počas písania vyberte **Volby** > *Jazyk pri písaní*.

Pri písaní textu vyberte **Volby** > *Nastavenia predikcie*.

Ak chcete zapnúť prediktívne písanie alebo sa vrátiť k tradičnému písaniu, vyberte *Predikcia* > *Zapnutá*, resp. *Vypnutá*.

Ak si chcete vybrať typ predikcie, vyberte *Typ predikcie* > *Normálny* alebo *Ponuka slov*. Ak vyberiete *Normálny* (označuje ho symbol ) , telefón bude predpovedať slová podľa písmen, ktoré zadávate. Ak vyberiete *Ponuka slov* (označuje ho symbol ) , telefón predpovie slovo a doplní ho ešte pred dopísaním všetkých písmen.



Tip: Režim prediktívneho písania môžete počas písania rýchlo zapnúť alebo vypnúť dvoma stlačeniami #, alebo môžete stlačiť a pridržať **Voľby**.

■ Prediktívne písanie

Prediktívne písanie textu vám umožňuje rýchlo písať text pomocou tlačidiel telefónu a zabudovaného slovníka.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Telefón zobrazí * alebo písmeno, ak má samotné význam ako slovo. Zadávané písmená sú na displeji podčiarknuté.

Ak ste ako typ predikcie vybrali **Ponuka slov**, začne telefón predpovedať slovo, ktoré píšete. Po zadaní niekoľkých písmen, ktoré samy netvoria slovo, sa telefón pokúsi predpovedať dlhšie slová. Na displeji sa ako podčiarknuté zobrazujú iba písmená slova, ktoré práve píšete.

Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte a pridržte * alebo vyberte **Voľby** > **Vložiť symbol**. Prejdite na požadovaný znak a vyberte **Vlož**.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho vložením medzery stlačením **0**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte *, alebo vyberte **Voľby** > **Zhody**. Keď sa objaví požadované slovo, vyberte **Použi**.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napište slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.

Ak chcete napísať zložené slovo, napíšte prvú časť slova a posunutím dopredu ju potvrdte. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1 – 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Na jednotlivých tlačidlách nie sú vyznačené všetky znaky, ktoré sú cez to-ktoré číselné tlačidlo dostupné. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka. Pozrite si časť [Nastavenia](#) str. 42.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo krátko stlačte niektoré smerové tlačidlo a potom písmeno vložte.

Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez tlačidlo **1**. Väčšiu ponuku znakov zobrazíte stlačením *****.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

1. Do systému menu vstúpite stlačením **Menu**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Voľby** > *Vzhľad hlavného menu* > *Zoznam, Ikony, Ikony s menovkami* alebo *Záložky*.

Ak chcete zmeniť usporiadanie menu, prejdite na položku menu, ktoré chcete presunúť, a vyberte **Voľby** > *Usporiadať* > **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má položka premiestniť, a vyberte **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte **Hotovo** > **Áno**.

2. Prechádzajte položkami menu a vyberte si niektorú položku, napríklad *Nastavenia*).
3. Ak vybraná položka menu obsahuje ďalšie submenu, vyberte požadovanú položku (napríklad *Hovor*).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**. Systém menu opustíte stlačením **Ukonči**.

Jednotlivé menu, submenu a voľby nastavení sú očíslované. K niektorým môžete pristupovať pomocou číselnej skratky.

Do systému menu vstúpíte stlačením **Menu**. Rýchlo, do dvoch sekúnd, zadajte číselnú skratku funkcie menu, ku ktorej sa chcete dostať. Ak chcete pristupovať k funkciám v menu 1, zadajte **0** a **1**.

6. Správy



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimediálne, emailové, zvukové a bleskové (flash) správy. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.

■ Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať textové správy a prijímať aj správy, ktoré obsahujú obrázky (služba siete).

Aby ste mohli odosielať textové alebo SMS emailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť [Nastavenia správ](#) str. 68.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie SMS emailovej služby. O tom, ako si môžete do adresára [Kontakty](#) ukladať emailové adresy, sa dozviete v časti [Ukladanie viacerých čísel, textových položiek a obrázku](#) str. 74.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takúto správu môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor dĺžky správy v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet častí, v ktorých sa správa odošle. Napríklad 673/2 znamená, že môžete vložiť ešte 673 znakov a správa sa pošle v dvoch častiach.

Písanie a odosielanie SMS správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Do poľa **Komu**: uveďte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári **Kontakty**, vyberte **Pridaj** > *Kontakt*. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte *Skupina kontaktov* a požadované skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > *Nedávno použité*.
3. Prejdite dole a napíšte text správy do poľa **Správa**:. Pozrite si časť **Písanie textu** str. 42.
Ak chcete do správy vložiť šablónu, vyberte **Voľby** > *Použiť šablónu*.
Ak chcete vidieť, ako sa správa zobrazí príjemcovi, vyberte **Voľby** > *Predviesť*.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť **Odosielanie správ** str. 51.

Čítanie SMS správ a písanie odpovedí

Po prijatí správy zobrazí telefón text *1 správa prijatá* alebo *Prijaté správy*: s uvedením počtu prijatých správ.

1. Ak si chcete novú správu prezrieť, vyberte **Zobraz**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Ak máte v zložke *Prijaté* neprečítané správy, uvidíte na displeji indikátor .

2. Ak si chcete pri čítaní správy zobrazíť zoznam dostupných volieb, vyberte **Vol'by**. Môžete si napríklad prekopírovať text zo začiatku správy môžete prekopírovať do kalendára svojho telefónu ako pripomienku.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpoved'** > *Textová správa*, *Multimédiá*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*.

Ak chcete odoslať textovú správu na e-mailovú adresu, zadajte e-mailovú adresu do poľa *Komu*.

Prejdite dole a napíšte text správy do poľa *Správa*:. Pozrite si časť *Písanie textu* str. 42.

Ak chcete u odpovede zmeniť typ správy, vyberte **Vol'by** > *Zmeniť typ správy*.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

■ SIM správy

SIM správy sú textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť do pamäti telefónu, ale nie naopak. Prijaté správy sa ukladajú do pamäti telefónu.

Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte **Menu** > *Správy* > **Vol'by** > *SIM správy*.

■ Multimediálne správy



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimedialných správ sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služby. Pozrite si časť [Multimedialne spravy](#) str. 70.

Multimedialna sprava môže obsahovať text, zvuk, obrázky, videoklipy, vizitku a záznam z kalendára. Ak je sprava priveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové spravy s internetovou adresou, na ktorej si multimedialnu spravu môžete prezrieť.

Funkcia multimedialných správ podporuje nasledujúce formáty obrázkov, zvuku a videa:

- Obrázok: JPEG, GIF, animovaný GIF a WBMP
- Zvuk: AMR audio
- Videoklipy: 3GP formát s videom H.263 alebo MPEG (rozlíšenie QCIF), a so zvukom AMR

Telefón nemusí podporovať všetky variácie uvedených súborových formátov.

Multimedialnu spravu nemôžete prijať, keď máte na telefóne hovor alebo počas aktívneho dátového spojenia cez GSM dátový prenos. Pretože príjem multimedialných správ sa z rôznych dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimedialných správ

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

1. Vyberte **Menu** > *Spravy* > *Vytvoriť spravu* > *Multimédia*.

2. Napište text správy.

Váš telefón podporuje multimediálne správy, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Správa môže ako prílohu obsahovať záznam z kalendára a vizitku. Na liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip, alebo text a videoklip. Ak chcete do správy vložiť list, vyberte **Nový** alebo **Voľby** > **Vložiť** > **List**.

Ak chcete do správy vložiť súbor, vyberte **Vlož** alebo **Voľby** > **Vložiť**.

3. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Voľby** > **Predviesť**.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť **Odosielanie správ** str. 51.

5. Do poľa **Komu**: uveďte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári **Kontakty**, vyberte **Pridaj** > **Kontakt**. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte **Skupina kontaktov** a požadované skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > **Nedávno použité**.

Odosielanie správ

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Po dopísaní správu odošlite: vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor. Telefón správu uloží do zložky **Na odoslanie** a začne ju odosielať. Ak máte nastavené **Uložiť odoslané správy** > **Áno**, odoslaná správa sa uloží do zložky **Odoslané položky**. Pozrite si časť **Všeobecné nastavenia** str. 68.



Upozornenie: Kým telefón odosiela správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Vlastné doručenie správy závisí od mnohých faktorov. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Počas odosielania správy môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke **Na odoslanie**. Môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Zrušenie odoslania správy

Ak chcete zrušiť odoslanie správy v zložke **Na odoslanie**, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Volby** > **Zrušiť posielanie**.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Po prijatí novej multimediálnej správy zobrazí telefón text **Multimediálna správa prijatá** alebo **Prijaté správy**: s uvedením počtu prijatých správ.

1. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Zobraz**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.

Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > **Správy** > **Prijaté**. Prejdite na požadovanú správu a vyberte ju. Ak máte v zložke **Prijaté** neprečítané správy, uvidíte na displeji indikátor .

2. Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete si ju celú prehrať, ak vyberiete **Hraj**.
Ak si chcete pozrieť súbory v prezentácii alebo prílohy, vyberte **Volby** > *Objekty*, resp. *Prílohy*.
3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Volby** > *Odpovedať* > *Textová správa*, *Multimédiá*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*. Napíšte text odpovede.
Ak chcete u odpovede zmeniť typ správy, vyberte **Volby** > *Zmeniť typ správy*.
Nový typ správy ale nemusí podporovať všetok obsah, ktorý ste do správy vložili.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť *Odosielanie správ* str. 51.

■ Keď sa pamäť naplní

Keď telefón prijíma správu a pamäť pre správy je plná, zobrazí sa správa *Pamäť plná*. *Nie je možné prijať správy*. Musíte najskôr vymazať niektoré staršie správy: vyberte **OK** > **Áno** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú správu a vyberte **Vymaž**. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Volby** > *Vymazať označené*.

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté správy do zložky *Prijaté*.

Správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*, pozrite si odstavec *Uložiť odoslané správy* v časti *Všeobecné nastavenia* str. 68.

Ak chcete uložiť správu, ktorú práve píšete, do zložky *Koncepty*, aby ste ju mohli odoslať neskôr, vyberte **Menu** > *Správy* > *Koncepty*.

Svoje správy môžete presunúť do zložky *Uložené položky*. Ak chcete usporiadať zložky v podzložkách zložky *Uložené položky*, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Uložené správy* alebo inú zložku, ktorú ste si vytvorili. Ak chcete pre svoje správy vytvoriť novú zložku, vyberte **Voľby** > *Pridať zložku*. Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Voľby** > *Vymazať zložku* alebo *Premenovať zložku*.

Váš telefón podporuje šablóny správ. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, uložte alebo prekopírujte správu ako šablónu. Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Šablóny*.

■ Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa automaticky neukladajú.

Písanie flash správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesková správa*. Do poľa *Komu*: uveďte telefónne číslo príjemcu. Text správy napíšete do poľa *Správa*:. Maximálna dĺžka flash správy je 70 znakov. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Prijatie flash správy

Na prijatú flash správu vás upozorní text *Správa*: a niekoľko prvých slov textu správy. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak chcete zo zobrazenej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu, vyberte **Voľby** > *Použiť detail*.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby multimediálnych správ môžete pohodlne vytvárať a odosielať hlasové správy. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú multimediálnu službu.

Vytvorenie zvukovej správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Zvuková správa*. Otvorí sa nahrávač. O použití nahrávača nájdete viac v časti *Hlasový záznamník* str. 116.
2. Ak si chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.
3. Do poľa *Komu*: uveďte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári *Kontakty*, vyberte **Pridaj** > *Kontakt*. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte *Skupina kontaktov* a požadované skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > *Nedávno použité*.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Prijatie zvukovej správy

Po prijatí zvukovej správy telefón zobrazí text *1 zvuková správa prijatá* alebo text *Prijaté správy*: a počet správ. Ak chcete správu otvoriť, vyberte **Hraj** alebo, ak ste prijali viac správ, vyberte **Zobraz > Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobraziť dostupné voľby.

■ Okamžité správy – Chat

Služba okamžitých správ (Instant messaging, IM) je spôsob odosielania krátkych, jednoduchých textových správ, ktoré sa doručujú on-line adresátom cez TCP/IP protokoly.

Aby ste mohli používať službu okamžitých správ, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach objednania služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby, od ktorého dostanete aj svoj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia.

O nastaveniach pre službu okamžitých správ nájdete viac v odstavci *Nastavenia spojenia* v časti *Vstup do menu okamžitých správ (Chat)* str. 57. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

Kým ste pripojení k službe okamžitých správ, môžete používať ostatné funkcie telefónu a služba okamžitých správ zostane aktívna na pozadí. V niektorých sieťach môže aktívne pripojenie k službe okamžitých správ vyčerpávať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Vstup do menu okamžitých správ (Chat)

Ak chcete vstúpiť do menu *Chat* a ste ešte off-line, vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat*. Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre služby okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

Zobrazia sa nasledujúce voľby:

Prihlásiť sa — prihlásenie k službe okamžitých správ. Ak chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky prihlásil k službe okamžitých správ, vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat*, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Moje nastavenia* > *Automatický login* > *Pri zapnutí telefónu*.

Uložené diskusie — zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie záznamov diskusií, ktoré ste si uložili počas chatových spojení

Nastavenia spojenia — úprava nastavení, potrebných pre chat a prezenčnú službu

Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vstúpte do menu *Chat*, ak treba, zvolte si požadovanú službu okamžitých správ, a vyberte *Prihlásiť sa*. Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa *Prihlásený*.

Ak sa chcete od služby okamžitých správ odpojiť, vyberte *Odhlásiť sa*.

Začatie chatovej diskusie

Vstúpte do menu *Chat* a pripojte sa k službe okamžitých správ. Chat môžete začať rozličnými spôsobmi:

- Vyberte **Diskusie**. Počas diskusie sa zobrazuje zoznam nových a sledovaných chatov alebo pozvánok do chatov. Prejdite na niektorú správu alebo pozvánku a vyberte **Otvor**.

 označuje nové a  prečítané okamžité správy.

 označuje nové a  prečítané správy skupín.

 označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

- Vyberte **Chatové kontakty**. Zobrazia sa kontakty, ktoré ste si zaradili do zoznamu. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať chat, a vyberte **Chat** alebo, ak sa pri kontakte nachádza symbol , vyberte **Otvor**.

 označuje on-line kontakt a  off-line kontakt v pamäti kontaktov telefónu.

 označuje blokovaný kontakt. Pozrite si časť **Blokovanie a odblokovanie správ** str. 61.

 označuje novú správu, ktorú ste dostali od niektorého kontaktu.

Do zoznamu si môžete dopĺňať nové kontakty. Pozrite si časť **Kontakty pre službu okamžitých správ** str. 61.

- Vyberte **Skupiny** > **Verejné skupiny** (táto voľba bude zatemnená, ak sieť nepodporuje skupiny). Zobrazí sa zoznam záložiek s odkazmi na verejné skupiny, ktoré vám poskytol operátor siete alebo poskytovateľ služieb. Ak chcete začať diskusiu, prejdite na požadovanú diskusnú skupinu a vyberte **Pripoj**. Zadajte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v

diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Môžete si vytvoriť aj privátnu skupinu. Pozrite si časť **Skupiny** str. 62.

- Vyberte **Hľadať** > **Užívateľia** alebo **Skupiny**, ak chcete na sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, emailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete **Skupiny**, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu, stlačte **Volby** > **Chat** alebo **Pripojiť sa**.

- Začatie chatu z adresára Kontakty. Pozrite si časť **Zobrazenie vyžiadaných mien** str. 78.

Prijatie alebo odmietnutie pozvánky do chatu

Keď máte vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Prijaté nové pozvanie**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítať**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na niektoré pozvanie a vyberte **Otvor**.

Ak sa chcete zapojiť do diskusie v privátnej skupine, vyberte **Prijmi**. Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii.

Ak chcete pozvanie odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Volby** > **Odmietnuť** alebo **Vymazať**. Môžete napísať dôvod svojho odmietnutia.

Čítanie prijatých okamžitých správ

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú správu, ktorá nie je správou v aktívnej chatovej diskusii, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Nová okamžitá správa**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**.

Ak dostanete viac než jednu správu, zobrazí sa text **Nové okamžité správy**: a počet prijatých správ. Vyberte **Čítaj**, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú v submenu **Chat > Diskusie**. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname **Chatové kontakty**, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak sa odosielateľ nachádza v pamäti telefónu a telefón ho spozná, zobrazí sa meno osoby. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Voľby > Uložiť kontakt**.

Účasť v chatovej diskusii

Pripojte sa alebo začnite diskusiu: vyberte **Píš** alebo začnite písať.



Tip: Ak počas diskusie dostanete správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej diskusie, zobrazí sa indikátor  a telefón vydá zvukové upozornenie.

Napište text správy. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo **Hovor**. Správa zostane na displeji a odpoveď sa zobrazí pod vašou správou.

Úprava stavu dostupnosti

1. Vstúpte do menu **Chat** a pripojte sa k službe okamžitých správ.

2. Ak si chcete zobrazíť a upraviť svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno, vyberte *Moje nastavenia*.
 3. Ak chcete všetkým ostatným účastníkom chatu umožniť, aby videli, či ste on-line, vyberte *Dostupnosť* > *Pre všetkých*.
Ak chcete, aby iba účastníci z vášho zoznamu chatových kontaktov videli, či ste on-line, vyberte *Dostupnosť* > *Pre kontakty*.
Ak sa chcete zdať off-line, vyberte *Dostupnosť* > *Zdať sa off-line*.
- Po pripojení k službe okamžitých správ označuje indikátor  že ste on-line, a indikátor  že nie ste viditeľní pre ostatných účastníkov.

Kontakty pre službu okamžitých správ

Pri pridávaní kontaktov do zoznamu chatových kontaktov postupujte takto:

1. Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Chatové kontakty*.
2. Vyberte *Voľby* > *Pridať kontakt* alebo *Pridaj* podľa toho, či už máte nejaké kontakty uložené alebo nie. Vyberte *Zadať ID ručne*, *Hľadať na serveri*, *Kopírovať zo servera* alebo *Podľa mobilného čísla*. Telefón potvrdí úspešné pridanie kontaktu do zoznamu.
3. Ak chcete začať diskusiu, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte *Chat*.

Blokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete zablokovať správy, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Diskusia* > *Chatové kontakty*, alebo sa pripojte k diskusii alebo začinite novú.

Prejdite na kontakt, od ktorého chcete zablokovať príjem správ, a vyberte **Voľby** > **Zablokovať kontakt** > **OK**.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte **Zoznam zablokovaných**. Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete odblokovať, a vyberte **Odblokuj**.

Správy môžete odblokovať aj zo zoznamu kontaktov.

Skupiny

Môžete vytvárať vlastné privátne chatové diskusné skupiny, alebo sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas chatovej diskusie. Skupiny sa registrujú na serveri poskytovateľa služby. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby diskusných skupín, sú všetky menu, týkajúce sa skupín, zatemnené.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej skupine a vyberte **Skupiny** > **Verejné skupiny**. Prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte **Pripoj**. Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte **Voľby** > **Vymazať skupinu**.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte **Skupiny** > **Hľadať skupiny**. Skupinu môžete hľadať podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Vytvorenie privátnej skupiny

Pripojte sa k chatovej skupine a vyberte *Skupiny > Vytvoriť skupinu*. Zadajte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

■ Emailová aplikácia

Emailová aplikácia používa spojenie cez (E)GPRS (služba siete) a umožňuje vám pristupovať k vášmu emailovému kontu z telefónu aj mimo domova alebo pracoviska. Táto emailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS email. Aby ste mohli využívať email na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný systém elektronickej pošty.

Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať si emailové správy. Môžete si tiež ukladať a vymazávať emaily na kompatibilnom osobnom počítači. Váš telefón podporuje emailové servery POP3 a IMAP4.

Aby ste mohli odosielať a prijímať emailové správy, budete musieť:

- Získať nové emailové konto alebo použiť svoje existujúce. O možnosti získať emailové konto sa informujte u poskytovateľa služieb elektronickej pošty.
- Informovať sa o nastaveniach emailu u operátora svojej siete alebo poskytovateľa emailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre email môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 19. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) str. 101.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre email, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť *Emailové správy* str. 71.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Písanie a odosielanie emailových správ

Svoje emailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k emailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom napísať a odoslať svoje správy.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Vytvoriť e-mail*.
2. Zadajte emailovú adresu príjemcu a vyberte **OK**.
3. Napíšte predmet emailu a vyberte **OK**.
4. Napíšte text emailovej správy. Pozrite si časť *Písanie textu* str. 42.

Ak chcete k emailu pripojiť súbor, vyberte **Voľby** > *Prílohy* a požadovaný súbor z menu *Galéria*.

5. Ak chcete emailovú správu hneď odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Ak chcete email uložiť do zložky *Na odoslanie* a odoslať ho neskôr, vyberte **Pošli** > *Poslať neskôr*.

Ak chcete správu upraviť alebo dopísať neskôr, vyberte **Voľby** > *Uložiť koncept*. Email sa uloží do zložky *Ďalšie zložky* > *Koncepty*.

Keď budete neskôr chcieť takýto email odoslať, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Poslať teraz* alebo *Vybrať a poslať*.

Načítanie emailov

1. Vstúpte do emailovej aplikácie: vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail*.
2. Aby ste načítali emaily, prijaté na vaše emailové konto, vyberte *Vybrať*.
Ak si chcete načítať nové emailové správy a odoslať emaily, uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Voľby** > *Vybrať a poslať*.
Ak si chcete najskôr načítať hlavičky nových emailov, ktoré boli prijaté na vaše emailové konto, vyberte **Voľby** > *Zistiť nové e-maily*. Potom označte hlavičky emailov, ktoré si chcete načítať celé, a vyberte **Voľby** > *Vybrať*.
3. Nové správy nájdete v zložke *Prijaté správy*. Ak si správy chcete prečítať neskôr, vyberte **Späť**.  označuje neprečítanú správu.

Čítanie emailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Prijaté správy* a požadovanú správu.
2. Počas čítania správy si môžete stlačením **Voľby** zobrazíť dostupné voľby.
3. Ak chcete na email odpovedať, vyberte **Odpovedz** > *Pôvodný text* alebo *Prázdny displej*. Ak chcete odoslať odpoveď odosielateľovi i všetkým adresátom pôvodnej správy, vyberte **Voľby** > *Odpovedať všetkým*. Potvrďte alebo upravte emailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Zložka Prijaté a Ďalšie zložky

Váš telefón ukladá emaily, načítané z vášho emailového konta, do zložky *Prijaté správy*. Pričínok *Ďalšie zložky* obsahuje tieto zložky: *Koncepty* pre ukladanie nedokončených emailov, *Archivovať* pre utriedenie a uchovanie vašich emailov, *Na odoslanie* pre ukladanie emailov, ktoré čakajú na odoslanie, a *Odoslané položky* pre ukladanie odoslaných emailov.

Ak chcete upraviť zložky a emaily, ktoré sú v nich uložené, vyberte **Vol'by** > *Organizovať zložku*.

Vymazávanie emailových správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Vol'by** > *Organizovať zložku* a požadovanú zložku. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Vol'by** > *Vymazať*.

Pri vymazaní emailovej správy z telefónu sa správa nevymaže z emailového servera. Ak chcete, aby telefón vymazával emaily aj z emailového servera, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Vol'by** > *Rozšírené nastavenia* > *Ponechať kópiu*: > *Vymazať vybrané správy*.

■ Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie a číslo svojej odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *číslo odkazovej schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.

■ Info správy

Služba *Info správy* je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. O dostupnosti, témach a číslach príslušných tém sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Príkazy pre služby

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Vymazávanie správ

Ak chcete vymazávať správy po jednej, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Jednotlivé správy* a zložku, z ktorej chcete vymazať správy. Prejdite na požadovanú správu a vyberte **Vymaž**. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Voľby** > *Vymazať označené*.

Ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Jednotlivé zložky* a zložku, z ktorej chcete vymazať správy. V závislosti od zložky sa telefón spýta, či chcete vymazať správy. Ak chcete správy vymazať, vyberte **Áno**. Ak zložka obsahuje neprečítané správy alebo správy, ktoré čakajú na odoslanie, telefón sa spýta, či ich chcete ponechať. Ak chcete správy uchovať, vyberte **Áno**.

Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Všetky správy* > **Áno**.

■ Nastavenia správ

Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Všeobecné nastavenia* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Uložiť odoslané správy > **Áno** — ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*

Prepis v Odosl. položkách > *Povolený* — ak chcete, aby telefón prepisoval staršie odoslané správy novými, keď sa pamäť správ naplní. Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak ste nastavili *Uložiť odoslané správy* > **Áno**.

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach

Grafickí smejkovia > **Áno** — ak chcete, aby telefón nahrádzal textových smejkov grafickými

Textové správy

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových a správ a SMS e-mailov.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > *Áno* — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Centrá správ > *Pridať centrum* — ak chcete zadať telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb. Ak vyberiete *Centrá správ na SIM*, zobrazí sa informácia o centrách správ, uložených na SIM karte.

Použité centrum správ — tu si môžete vybrať, ktoré centrum správ bude telefón používať

Centrá e-mailových správ > *Pridať centrum* — ak chcete nastaviť telefónne čísla a názvy e-mailových centier, ktoré sa používajú pre odosielanie SMS e-mailov. Ak vyberiete *E-mailové centrá na SIM*, zobrazí sa informácia o e-mailových centrách, uložených na SIM karte.

Použitá e-mail. centrum — tu si môžete vybrať, ktoré centrum SMS e-mailových správ bude telefón používať

Platnosť správ — ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu

Formát správ — tu môžete nastaviť formát odosielaných správ: *Text*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete)

Použiť paketové dáta > *Áno* — ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS

Podpora znakov > *Úplná* — ak chcete, aby sa správne odosieli všetky znaky v správach. Ak vyberiete *Redukovaná*, znaky s akcentmi a iné značky môže telefón previesť na iné znaky. Pri písaní môžete použiť funkciu náhľadu, aby ste videli, ako sa správa zobrazí príjemcovi. Pozrite si časť *Písanie a odosielanie SMS správ* str. 48.

Odp. cez to isté centrum > *Áno* — ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

Multimediálne správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* str. 19. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia* str. 101.

Vyberte *Menu* > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimediálne správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > *Áno* — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Predvol. časovanie listu — ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.

Povoliť príjem multimédií — ak chcete prijímať alebo zablokovať príjem multimediálnych správ, vyberte *Áno*, resp. *Nie*. Ak vyberiete *V domácej sieti*,

nebudete môcť prijímať multimedialne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie pre službu multimedialných správ je spravidla *V domácej sieti*.

Prichádzajúce MMS správy — ak chcete, aby sa multimedialne správy prijímali automaticky, manuálne po vašom súhlase, alebo ak chcete príjem multimedialných správ odmietnuť. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť príjem multimédií* nastavená na *Nie*.

Povoliť reklamy — ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste nastavili *Povoliť príjem multimédií* na *Nie* alebo *Prichádzajúce MMS správy* na *Odmietnuť*.

Konfiguračné nastavenia > *Konfigurácia* — zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimedialne správy. Vyberte pre službu multimedialných správ poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Vyberte *Konto* a zvolíte niektoré konto služby multimedialných správ, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Emailové správy

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania emailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre emailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* str. 19. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia* str. 101.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre emailovú aplikáciu, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správy* > *E-mailové správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — Zvoľte súbor nastavení, ktorý sa má aktivovať.

Konto — Vyberte si konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

Moje meno — Uved'te svoje meno alebo prezývku.

E-mailová adresa — Uved'te svoju emailovú adresu.

Pridať podpis — Tu môžete definovať podpis, ktorý sa automaticky zaradí na koniec emailových správ, ktoré napíšete.

Adresa odpovede — Zadaťte emailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.

Meno užívateľa SMTP — Zadaťte užívateľské meno, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Heslo SMTP — Zadaťte heslo, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Zobraziť terminál. okno — Vyberte *Áno*, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Typ servera prich. pošty — Vyberte *POP3* alebo *IMAP4* podľa toho, ktorý e-mailový systém používate. Ak sú odporované oba typy, vyberte *IMAP4*.

Nastavenia prich. pošty — Vyberte si z dostupných volieb pre *POP3*, resp. *IMAP4*.

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet kontaktov si môžete uložiť aj obrázok.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti. Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Vol'by** > *Pridať nový kontakt*. Zadajte priezvisko, meno a telefónne číslo.

■ Ukladanie viacerých čísel, textových položiek a obrázku

Do pamäti kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek. Pre každý kontakt môžete nastaviť aj tón zvonenia.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolať, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.
2. Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete uložiť nové číslo alebo textovú položku, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail*.
3. Ak chcete pridať číslo, vyberte *Číslo* a typ čísla.

Ak chcete pridať iný údaj, vyberte typ textovej položky, tón zvonenia, obrázok z menu *Galéria* alebo nový obrázok.

Ak ste pripojení k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor na serveri poskytovateľa služieb, vyberte *ID užívateľa* > *Hľadať*. Pozrite si časť *Moja účasť* str. 76. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, stlačte **Voľby** > *Uložiť*. Ak chcete identifikátor sami zapísať, vyberte *Zadať ID ručne*. Zadaťte identifikátor a vyberte **OK**, aby sa uložil.

Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Voľby** > *Zmeniť typ*. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Nastaviť ako predvolené*.

4. Zadaťte číslo alebo textovú položku a vyberte **Uložiť**, aby sa údaj uložil.

■ Kopírovanie kontaktov

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete prekopírovať, a vyberte **Voľby** > *Kopírovať*. Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

■ Úprava údajov kontaktu

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, a vyberte **Detaily**. Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku, alebo zmeniť obrázok, vyberte **Voľby** > *Upraviť*. Nemôžete upraviť identifikátor kontaktu, ak sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*.

■ Vymazávanie kontaktov

Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré pre ne máte zaznamenané, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať všet. kont.* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Voľby** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, uložený pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Voľby** > *Vymazať* > *Vymazať číslo*, *Vymazať detail*, alebo *Vymazať snímku*.

Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

■ Moja účasť

Pomocou prezenčnej služby Moja účasť (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, napríklad svoju rodinu, priateľov a kolegov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo. Ďalší užívatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie, budú mať možnosť vidieť váš stav. Informácie, ktoré si vyžiadate vy, sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* v adresári *Kontakty*. Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete upraviť podľa svojich potrieb, a môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom prezenčnom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete aj svoj jednoznačný identifikátor, heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť *Konfigurácia* str. 101.

Kým ste pripojení k prezenčnej službe, môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba je aktívna na pozadí. Ak sa od služby odpojíte, váš prezenčný stav sa bude po istý čas, v závislosti od poskytovateľa služby, zobrazovať ostatným účastníkom.

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Pripojiť k Moja účasť alebo *Odpojiť od služby* – ak sa chcete pripojiť k službe, resp. sa od nej odpojiť

Ukázať moju účasť > *Privátna účasť* alebo *Verejná účasť* — ak si chcete zobrazíť svoj prezenčný stav

Upraviť moju účasť > *Moja dostupnosť*, *Správa o mojej účasti*, *Moje logo účasti*, alebo *Zobraziť pre* — ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav

Moji účastníci > *Aktívni účastníci*, *Zoznam privátnych* alebo *Zoznam blokováných* — ak si chcete zobrazíť osoby, ktoré si vyžiadali alebo ktorým ste zablokovali prístup k vašim prezenčným informáciám

Nastavenia > *Zobraziť účasť v pohotov.*, *Typ spojenia* alebo *Nast. chatu a mojej účasti*

■ Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, o prezenčnom stave ktorých chcete byť informovaní. Tieto údaje si môžete prezerať, ak to povolí príslušný kontakt a sieť. Tieto vyžiadané mená si môžete prezrieť buď pri prechádzaní cez zoznam kontaktov alebo v menu *Vyžiadané mená*.

Skontrolujte, že používaná pamäť je *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* > *Pripojiť k Moja účasť*.

Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám

1. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vyžiadané mená*. Ak nie ste pripojení k prezenčnej službe, telefón sa pýta, či sa teraz chcete pripojiť.

2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Vyžiadať nové**. Zobrazí sa zoznam kontaktov.
3. Vyberte zo zoznamu niektorý kontakt. Ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa na zoznam vyžiadanych mien. Ak má kontakt viac identifikátorov, vyberte jeden z nich. Po vyžiadaní kontaktu sa zobrazí správa **Vyžiadanie aktívne**.



Tip: Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt z adresára **Kontakty**, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily** > **Voľby** > **Žiadať účasť** > **Ako vyžiadané**.

Ak si iba chcete pozrieť prezenčné informácie, ale nechcete si kontakt vyžiadať, vyberte **Žiadať účasť** > **Len raz**.

Zobrazenie vyžiadanych mien

O zobrazení prezenčných informácií sa dozviete aj v časti **Vyhľadávanie kontaktov** str. 73.

1. Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Vyžiadané mená**.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vyžiadanych mien. Informácie, ktoré môže účastník zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a ikony.



oznamujú, že účastník je dostupný, neviditeľný pre ostatných, resp. nedostupný.



oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Vyberte **Volby** > *Ukázať detaily*, ak si chcete zobraziť údaje o vybranom kontakte, alebo vyberte **Volby** > *Vyžiadať nové*, *Poslať správu*, *Poslať vizitku* alebo *Zrušiť vyžiadanie*.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie niektorého kontaktu z adresára *Kontakty*, označte tento kontakt a vyberte **Volby** > *Zrušiť vyžiadanie* > **OK**.

Vyžiadanie môžete zrušiť aj v menu *Vyžiadané mená*, pozrite si časť *Zobrazenie vyžiadanych mien* str. 78.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Volby** > *Poslať vizitku* > *Cez multimédiá*, *Ako textovú správu*, *Cez infračervený port* alebo *Cez Bluetooth*.

Po prijatí vizitky vyberte **Zobraz** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

■ Nastavenia

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Volba pamäti — ak chcete vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch

pamätiach, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.

Zobrazenie Kontakтов — pre nastavenie spôsobu zobrazenia mien a čísel v adresári *Kontakty*.

Zobrazenie mien — pre nastavenie poradia zobrazenia mien a priezvísk kontaktov.

Veľkosť písma — pre nastavenie veľkosti písma pre zobrazenie zoznamu kontaktov.

Stav pamäti — pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti.

■ Skupiny

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba* a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte **Pridel'**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > *Zmeniť*.

Vyberte **Hľadaj** a kontakt, ktorý chcete priradiť. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie *Rýchla voľba* v časti **Hovor** str. 98.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby nájdete viac v časti *Rýchla voľba* str. 38.

■ Servisné čísla a Moje čísla

Vyberte **Menu** > *Kontakty* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Servisné čísla – ak chcete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

Moje čísla – ak si chcete zobrazíť telefónne čísla, pridelené vašej SIM karte. Táto voľba sa zobrazuje iba ak sa tieto čísla na vašej SIM karte nachádzajú.

8. Denník hovorov



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory a volané čísla iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Ak si chcete zobrazíť informácie o posledných hovoroch, vyberte **Menu** > *Denník* > *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla*. Ak si chcete zobrazíť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte *Denník hovorov*. Ak si chcete zobrazíť zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte *Prijemcovia správy*.

Ak si chcete zobrazíť približné údaje o svojej komunikácii za posledné obdobie, vyberte **Menu** > *Denník* > *Trvanie hovoru*, *Počítadlo paket. dát* alebo *Merač času pak. dát*.

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste poslali a prijali, vyberte **Menu** > *Denník* > *Počítadlo správ*.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.



Upozornenie: Niektoré merače času, vrátane merača životnosti, sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

■ Lokalizačné informácie

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie lokalizácie. Môžete zaistiť, že sieť odovzdá informácie o polohe vášho telefónu iba s vašim súhlasom (služba siete). Obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte **Prijmi** alebo **Odmietni**. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Telefón zobrazí správu *1 neprijatá žiadosť o polohu*. Ak si chcete neprijatú žiadosť o lokalizáciu zobrazit', vyberte **Zobraz**.

Ak si chcete zobrazit' informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o lokalizáciu, alebo ak ich chcete vymazať, vyberte **Menu** > *Denník* > *Určenie polohy* > *Denník polôh* > *Otvoriť zložku* alebo *Vymazať všetky*.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré vám umožňujú upraviť si tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Profily** a požadovaný profil. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Aktivovať — ak chcete zvolený profil aktivovať.

Prispôbiť — ak chcete upraviť nastavenia profilu. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Načasovať — ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, a nastavte čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

■ Témy

Téma obsahuje viacero prvkov pre personalizáciu telefónu, napríklad tapetu, šetrič displeja, farebnú schému a zvonenie.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Témy** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému — ak chcete niektorú tému nastaviť na telefóne. Otvorí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny* > *Hlásenie prichádz. hovoru*, *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia*, *Hlásenie vibrovaním*, *Vol'by hlasu*, *Tón hlásenia*, *Tón spätného hovoru*, *Tón hlásenia správy*, *Tón hlásenia chatu*, *Tóny tlačidiel* alebo *Výstražné tóny*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*; pozrite si časť **Profily** str. 84. Vol'by *Vol'by hlasu*, *Tón hlásenia* a *Tón spätného hovoru* sa vzťahujú na službu PTT.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte *Hlásenie*. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a vyberte **Označ.**

■ Displej

Pomocou nastavení displeja si môžete upraviť zobrazenie na displeji telefónu.

Nastavenia pohotovostného režimu

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Nastavenia pohot. režimu* a niektorú z nasledujúcich volieb.

Aktívny pohotov. režim > *Môj aktívny pohot. režim* — pre nastavenie displeja aktívneho pohotovostného režimu. Vyberte **Vol'by** a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

- *Prispôbiť* — ak chcete upraviť zobrazený obsah. Ak chcete obsah odstrániť, vyberte *(prázdne)*.
- *Organizovať* — ak chcete zmeniť usporiadanie obsahu displeja.

- *Zapnutie akt. poh. režimu* — ak chcete zmeniť tlačidlo prístupu do navigačného módu. Rovnaké nastavenie sa nachádza aj v menu *Moje skratky*. Pozrite si časť *Aktívny pohotovostný režim* str. 89.

Tapeta — ak chcete, aby telefón zobrazoval na pozadí pohotovostného displeja obrázok alebo obrazové pásmo. Vyberte *Tapety* > *Snímka* alebo *Sada listov* a snímku alebo pásmo z menu *Galéria*. Ak si chcete načítať viac grafiky, vyberte *Načítania grafiky*.

Farba písma v pohot. rež. — ak chcete vybrať farbu textov na pohotovostnom displeji

Ikony smerového tlačidla — ak chcete nastaviť ikony smerového tlačidla na pohotovostnom displeji

Logo operátora — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora.

Zobrazenie info MCN > *Zapnutá* — ak chcete od operátora siete dostávať informácie o bunke siete, v ktorej sa nachádzate (služba siete)

Šetrič displeja

Ak si chcete vybrať šetrič displeja z menu *Galéria*, vyberte *Menu* > *Nastavenia* > *Displej* > *Šetrič displeja*. Vyberte *Šetriče displeja* > *Snímka*, *Sada listov*, *Videoklip* alebo *Otvoriť Kameru*. Ak si chcete načítať ďalšie šetriče displeja, vyberte *Načítania grafiky*. Nastavte čas, po ktorom sa šetrič displeja bude aktivovať – *Časový limit*. Ak chcete šetrič displeja aktivovať, vyberte *Zapnuté*.

Šetrič energie

Ak chcete ušetriť energiu batérie, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Šetrič energie*. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, zobrazia sa na displeji digitálne hodiny.

Veľkosť písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre zobrazovanie a písanie správ a pre zobrazenie kontaktov a web stránok, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Veľkosť písma*.

■ Dátum a čas

Ak chcete upraviť nastavenia dátumu a času a zobraziť alebo skryť dátum a čas na pohotovostnom displeji, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Hodiny*, *Dátum* alebo *Autoaktual. dátumu/času* (služba siete).

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkcie pre zoznam ľavého výberového tlačidla, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Ľavé výberové tlačidlo*. Pozrite si tiež časť *Pohotovostný režim* str. 32.

V pohotovostnom režime, keď je ľavé výberové tlačidlo **Ísť na**, môžete aktivovať požadovanú funkciu zo zoznamu tak, že vyberiete **Ísť na** a príslušnú funkciu zo svojho osobného zoznamu skratiek.

Vyberte **Voľby** a zvolíte si niektorú z nasledujúcich volieb.

Vybrať voľby – ak chcete do zoznamu skratiek pridať alebo z neho odstrániť niektorú funkciu. Prejdite na požadovanú funkciu a vyberte **Označ**, resp. **Zruš ozn.**

Usporiadať – ak chcete zmeniť poradie funkcií na svojom osobnom zozname skratiek. Prejdite na funkciu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má funkcia premiestniť, a vyberte **OK**.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete zo zoznamu zvoliť funkciu pre pravé výberové tlačidlo, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Pravé výberové tlačidlo**. Pozrite si tiež časť **Pohotovostný režim** str. 32.

Smerové tlačidlo

Ak chcete priradiť skratky smerovým tlačidlám, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Smerové tlačidlo**. Prejdite k požadovanému smerovému tlačidlu, vyberte **Zmeň** a niektorú funkciu zo zoznamu. Ak chcete z niektorého tlačidla priradenú funkciu odstrániť, vyberte **(prázdne)**. Ak chcete tlačidlo znova priradiť funkciu, vyberte **Prideľ**. Pozrite si časť **Skratky v pohotovostnom režime** str.35.

Aktívny pohotovostný režim

Ak chcete zvoliť tlačidlo pre prístup do navigačného módu aktívneho pohotovostného režimu, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Zapnutie akt. poh. režimu** > **Smerové tlačidlo nahor**, **Smerové tlačidlo nadol** alebo **Smer. tlač. nahor/nadol**.

Hlasové povelý

Pomocou hlasových povelov môžete volať kontaktom a aktivovať funkcie telefónu. Hlasové povelý závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci **Jazyk pri prehrávaní hlasu** v časti **Telefón** str. 99.

Ak chcete zvoliť funkcie telefónu, ktoré možno aktivovať hlasovým povelom, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Hlasové povelý** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú funkciu. Symbol  informuje, že pre funkciu je aktivovaný hlasový povel. Ak chcete hlasový povel deaktivovať, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť**. Ak chcete aktivovať hlasový povel, vyberte **Pridaj**. Ak si chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte **Prehraj**. O použití hlasových povelov nájdete viac v časti **Rozšírené funkcie hlasovej vol'by** str. 39.

Ak chcete hlasové povelý upraviť, prejdite na funkciu telefónu a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Upraviť alebo **Odstrániť** — ak chcete zmeniť alebo odstrániť hlasový povel pre vybranú funkciu.

Pridať všetky alebo **Odstrániť všetky** — ak chcete aktivovať alebo deaktivovať hlasové povelý pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov.

■ Pripojenie

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným zariadením cez infraport, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez dátový USB kábel (CA-53). Tu môžete definovať aj nastavenia pre dátové pripojenia cez (E)GPRS.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 a podporuje nasledujúce profily: hands-free, headset, profil prenosu objektov (object push profile), profil prenosu súborov (file transfer profile), profil vytáčaného pripojenia na sieť (dial-up networking profile), profil prístupu na SIM kartu (SIM access profile), profil sériového portu (serial port profile) a profil zariadenia s užívateľským rozhraním (human interface device profile). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth vám umožňuje pripojiť telefón s kompatibilným zariadením, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov (32 stôp). Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Bluetooth > *Zapnutý* alebo *Vypnutý* – ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkcie Bluetooth.  označuje aktívne spojenie cez Bluetooth.

Hľadať audiodoplnky – ak chcete vyhľadať kompatibilné Bluetooth audio zariadenia. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia – ak chcete vyhľadať všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Vyberte **Nové**, ak chcete zobraziť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Prejdite na požadované zariadenie a vyberte **Pár**. Zadajte prístupový kód Bluetooth zariadenia, ak chcete, aby sa spárovalo s vašim telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte *Aktívne zariadenia*. Ak si chcete zobraziť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte *Párové zariadenia*.

Vyberte **Voľby**, ak chcete získať prístup k voľbám, ktoré sú dostupné v závislosti od stavu zariadenia a Bluetooth spojenia.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Nastavenia Bluetooth* > *Viditeľnosť môjho telef.* alebo *Meno môjho telefónu*.

Prevádzkovanie telefónu v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom.

Nepovoľujte Bluetooth spojenia od zdrojov, ktorým nedôverujete.

Ďalšou alternatívou je úplne vypnúť funkcie Bluetooth. Iné funkcie telefónu tým nebudú postihnuté.

Infračervené

V tomto menu môžete svoj telefón nastaviť na odosielanie a príjem dát cez jeho infraport. Aby ste mohli využiť IČ prepojenie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA. Cez infraport telefónu môžete odosielať a prijímať dáta z kompatibilného telefónu alebo dátového zariadenia (napríklad počítača).

Nemierte IČ (infráčerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infráčervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Pri odosielaní a prijímaní dát zabezpečte, aby infraporty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky.

Ak chcete aktivovať infraport svojho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervený port*.

Ak chcete infračervené spojenie deaktivovať, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Infračervený port**. Keď sa telefón opýta *Deaktivovať infračervený port?*, vyberte **Áno**.

Ak prenos dát nezačne do 2 minút po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

Keď je ikona  zobrazená a neblíká, je IČ spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infraport.

Keď ikona  blíká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

Paketové dáta

GPRS je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). GPRS je dátový nosič, ktorý umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, napríklad k Internetu.

EGPRS (rozšírené GPRS) je blízke GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenia. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti služby (E)GPRS a prenosových rýchlostiach sa obráťte na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať (E)GPRS, patria MMS, streaming videa, spojenia prehliadača, email, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie Java aplikácií a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť.

Ak ste ako dátový nosič nastavili GPRS, telefón namiesto GPRS použije EGPRS, ak je táto služba v sieti dostupná. Medzi EGPRS a GPRS si nemôžete vybrať, ale pre

niektoré aplikácie si môžete vybrať buď GPRS alebo *GSM dáta* (CSD, Circuit Switched Data – okruhovo spojované dáta).

Paketové dátové spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dátové spojenie* a niektorú z nasledujúcich volieb:

- *Ak je to nutné*, ak chcete, aby sa telefón zaregistroval a vytvoril spojenie cez (E)GPRS, keď si to vyžaduje niektorá aplikácia, využívajúca (E)GPRS, a aby spojenie ukončil, keď aplikáciu ukončíte.
- *Vždy online*, ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v (E)GPRS sieti. **G** alebo **E** oznamuje, že je k dispozícii služba GPRS, resp. EGPRS.

Ak počas spojenia cez GPRS alebo EGPRS dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa indikátor  alebo , informujúci, že spojenie cez GPRS, resp. EGPRS bolo pozastavené (podržané).

Nastavenia pre paketové dáta

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth, infraport alebo dátový USB kábel prepojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez (E)GPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre (E)GPRS pripojenie vášho počítača, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paket. dát* > *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete použiť.

Vyberte *Upraviť akt. miesto príst.* > *Alias miesta prístupu*, zadajte nový názov prístupového miesta a vyberte **OK**. Vyberte *Miesto prístupu paket.dát.*, zadajte názov prístupového miesta (Access Point Name – APN), cez ktorý sa má vytvoriť spojenie s (E)GPRS sieťou, a vyberte **OK**.

Nastavenia pre (E)GPRS pripojenie (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options. Pozrite si časť [Nokia PC Suite](#) str. 148. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Prenos dát

Svoj kalendár, zoznam kontaktov a úlohy si môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom), kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Váš telefón umožňuje prenos dát na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie aj v prípade, že sa v ňom nenachádza SIM karta. Upozorňujeme, že ak používate telefón bez SIM karty, budú niektoré funkcie v menu zatemnené a nebudú sa dať použiť. Bez SIM karty nemožno vykonať synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom.

Zoznam partnerov

Aby ste mohli kopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov pre prenos dát nachádzať názov zariadenia a príslušné nastavenia. Keď prijímate dáta od iného zariadenia (napríklad kompatibilného mobilného telefónu), partner sa automaticky zaradí do zoznamu, pričom sa

použijú údaje z jeho zariadenia. V zozname sú preddefinované položky *Synchronizácia servera* a *Synchronizácia PC*.

Ak chcete do zoznamu pridať nového partnera (napríklad nové zariadenie), vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > **Vol'by** > *Pridať prenosový kontakt* > *Synchronizovať cez telefón* alebo *Kopírovať cez telefón* a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia pre kopírovanie alebo synchronizáciu, vyberte zo zoznamu partnerov požadovaný kontakt a potom vyberte **Vol'by** > *Upraviť*.

Ak chcete niektorého partnera vymazať, zvolte kontakt zo zoznamu partnerov a vyberte **Vol'by** > *Vymazať* a potvrdte, keď sa zobrazí otázka *Vymazať prenosový kontakt?*. Položky *Synchronizácia servera* a *Synchronizácia PC* nemožno vymazať.

Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením

Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo infračervené spojenie. Náprotivné zariadenie je v pohotovostnom režime.

Ak chcete preniesť dáta, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* a prenosového partnera zo zoznamu, iného než *Synchronizácia servera* alebo *Synchronizácia PC*. Podľa nastavení sa prekopírujú alebo zosynchronizujú vybrané dáta. Náprotivné zariadenie musí byť aktivované pre príjem dát.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Aby ste mohli synchronizovať dáta z kalendára, úlohy a kontakty s kompatibilným počítačom, musíte si na počítači nainštalovať softvér Nokia PC Suite pre svoj

telefón. Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth, infraport alebo dátový USB kábel, a synchronizáciu spustíte z počítača.

Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli použiť vzdialený internetový server, musíte si aktivovať synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadajte od poskytovateľa služby. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 19, a [Konfigurácia](#) str. 101.

Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synchronizácia servera*. V závislosti od nastavení vyberte *Začína sa synchronizácia* alebo *Začína kopírovanie*.

Ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi pamäťovou kartou, vloženou v telefóne, a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge. Dátový USB kábel môžete použiť aj so softvérom Nokia PC Suite.

Ak chcete aktivovať pamäťovú kartu pre prenos dát alebo tlač fotografií, zapojte dátový kábel, a keď telefón zobrazí správu *Dátový kábel USB pripojený. Zvoľte režim.*, vyberte **OK**. Môžete si vybrať z nasledujúcich režimov:

Predvolený režim — použitie kábla s PC Suite

Tlač — priama tlač fotografií z telefónu na kompatibilnej tlačiarňi

Ukladanie dát — pre aktiváciu pamäťovej karty pre prenos dát

Ak chcete zmeniť režim USB prenosu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Dátový kábel USB* > *Predvolený režim, Tlač* alebo *Ukladanie dát*.

■ Hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerovanie hovoru — ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec *Služba blokov. hovorov* v časti *Ochrana* str. 103.

Prijem každým tlačidlom > *Zapnutý* — ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, ľavého a pravého výberového tlačidla, tlačidla PTT, spúšťa kamery a tlačidla Koniec

Automatické opakovanie > *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov

Rýchla voľba > *Zapnutá* — ak chcete voliť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby **2** – **9** stlačením a pridržením príslušného číselného tlačidla

Služba čakania na hovor > Aktivovať — ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť *Služba čakania na hovor* str. 40.

Súhrnné info po hovore > Zapnuté — ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.

Poslať moju identifikáciu > Áno — ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkom, ktorého voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte *Nastavená sieťou*.

Linka pre odchádzajúce — ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2 (služba siete).

Riadenie hovorov krytom — ak chcete prijímať hovory otvorením telefónu a ukončovať ich zatvorením telefónu.

■ Telefón

Vyberte *Menu > Nastavenia > Telefón* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia jazyka — Ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte *Jazyk telefónu*. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.

Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte *Jazyk SIM*.

Ak chcete nastaviť jazyk hlasových povelov, vyberte *Jazyk pri prehrávaní hlasu*. Pozrite si časť *Volanie pomocou hlasovej voľby* str. 39, a odstavce *Hlasové povely* v časti *Moje skratky* str. 87.

Ochrana tlačidiel — ak chcete, aby si telefón pre odblokovanie tlačidiel žiadal bezpečnostný kód. Zadaťte bezpečnostný kód a vyberte *Zapnutá*.

Auto ochrana tlačidiel — ak chcete, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte *Zapnutá* a nastavte čas.

Aj keď sú tlačidlá zablokovanie, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Osobné uvítanie — ak chcete napísať správu, ktorá sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu.

Voľba operátora > *Automatická* — ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domovskej siete.

Potvrdenie služby SIM — Pozrite si časť *Služby SIM* str. 147.

Aktivácia pomoc. textov — ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty

Tón pri zapnutí — ak chcete nastaviť, či sa má pri zapnutí telefónu ozvať tón

■ Doplnky

Toto menu sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte *Menu* > *Nastavenia* > *Doplnky*. V závislosti od konkrétneho doplnku si môžete vybrať niektoré z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil — ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem — ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po 5 sekundách. Ak je *Hlásenie prichádz. hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa vypne.

Svetlo — ak chcete, aby osvetlenie zostalo stále *Zapnuté*. Vyberte *Automatické*, ak chcete, aby osvetlenie zostalo zapnuté 15 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla.

Vyberte *Detektor zapalovania* > *Zapnúť*, aby sa telefón automaticky vypínal približne 20 sekúnd po vypnutí zapalovania motora, keď je pripojený ku kompletnej automobilovej súprave.

Textový telefón > *Použiť textový telefón* > *Áno* — ak chcete, aby sa použili nastavenia textového telefónu namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej slučky

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Takýmito službami sú multimedialné správy, okamžité správy (chat), synchronizácia, emailová aplikácia, streaming, push to talk a prehliadač. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* str. 19.

O dostupnosti služby a potrebných konfiguračných nastaveniach sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolené konfigur. nast. — ak si chcete zobrazíť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Prejdite na poskytovateľa a vyberte **Detaily**, aby sa zobrazili aplikácie, ktorých konfiguračné nastavenia daný poskytovateľ podporuje. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa nastaviť ako štandardné, vyberte **Voľby** > *Nastaviť ako predvolené*. Ak chcete konfiguračné nastavenia vymazať, vyberte *Vymazať*.

Aktiv. predvol. vo vš. apl. — ak chcete aktivovať štandardné konfiguračné nastavenia v podporovaných aplikáciách.

Prednostné miesto príst. — ak si chcete zobrazíť uložené prístupové miesta. Prejdite na niektoré prístupové miesto a vyberte **Voľby** > *Detaily*, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto pre paketové dáta alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Spojiť so serv. podporou — ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb, ak túto možnosť poskytovateľ podporuje.

Osobné konfig. nastavenia — ak chcete pre rôzne služby definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete definovať nové konto, vyberte **Pridaj** alebo **Voľby** > *Pridať nové*, podľa toho, či je zoznam kont prázdny alebo nie. Zvoľte typ služby a nastavte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete aktivovať alebo vymazať osobné konto, prejdite naň a vyberte **Voľby** > *Vymazať* alebo *Aktivovať*.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji..

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom a **Ochrana UPIN kódom** — ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN, resp. UPIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Ochrana PIN2 kódom — ak chcete alebo nechcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri použití funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Služba blokov. hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu (služba siete). Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete z telefónu povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla a vaša SIM karta túto funkciu podporuje.

Uzavretá skup. užívateľov — ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete)

Úroveň ochrany > **Telefón** — ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Ak vyberiete **Pamäť**, telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Pristupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo

Voľba kódu — ak chcete vybrať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód

Autorizačné certifikáty alebo *Certifikáty užívateľa* — ak si chcete zobraziť zoznam úradných alebo užívateľských certifikátov, načítaných do telefónu. Pozrite si časť *Certifikáty* str. 145.

Nastavenia ochr. modulu — ak si chcete zobraziť *Detaily ochran. modulu*, aktivovať *Ochrana mod. PIN kódom* alebo zmeniť PIN modulu a podpisový PIN. Pozrite si tiež časť *Pristupové kódy* str. 18.

■ Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnoviť pôv. nastav.*. Zadať bezpečnostný kód. Dáta, ktoré ste zadali alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla, uložené v adresári *Kontakty*, sa nevymažú.

10. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, zabezpečených operátorom vašej siete. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Ak sa toto menu nezobrazuje, číslovanie ostatných menu sa zodpovedajúco zmení.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Servisná schránka](#) str. 143.

11. Galéria



V tomto menu si môžete spravovať grafiku, obrázky, nahrávky a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Súbory, uložené v menu *Galéria* využívajú v telefóne pamäť, ktorá má kapacitu asi 5 MB. Pomocou kompatibilnej pamäťovej karty môžete rozšíriť objem pamäti pre ukladanie obrázkov, tém, grafiky, zvonení, videoklipov a zvukových klipov v menu *Galéria*.

Ak chcete pracovať so súbormi a zložkami:

1. Vyberte **Menu** > *Galéria*. Zobrazí sa zoznam zložiek. Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, zobrazí sa zložka *Pamäťová karta, (neformátovaná)* alebo názov pamäťovej karty.
2. Prejdite na požadovanú zložku. Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte **Otvor**. Ak si chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.
3. Prejdite na správu, ktorú si chcete pozrieť, a vyberte **Otvor**. Ak si chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

■ Formátovanie pamäťovej karty

Ak chcete sformátovať novú pamäťovú kartu, vyberte **Menu** > *Galéria*. Prejdite na zložku pamäťovej karty a vyberte **Voľby** > *Formátovať kartu*.

12. Média



■ Kamera

So zabudovanou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Kamera vytvára obrázky vo formáte.jpg a videoklipy vo formáte.3gp.

Fotografovanie

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

1. Ak chcete otvoriť hľadáčik kamery, vyberte **Menu** > **Média** > **Kamera**.


Ak máte ako štandardný režim nastavené **Video**, vyberte **Vol'by** > **Fotka**.

Zoom nastavíte stláčaním tlačidiel regulácie hlasitosti.

Ak fotografuje v slabom svetle alebo chcete použiť fotoblesk, vyberte **Vol'by** > **Nočný režim zapnutý**, resp. **Zapnúť blesk**.

Ak chcete urobiť štyri zábery v rýchlom slede, vyberte **Vol'by** > **Séria snímok zapnutá**. Čím vyššie je rozlíšenie, tým menej fotografií môžete urobiť v sekvenčnom režime.

2. Otočte telefón proti smeru hodinových ručičiek; fotografiu urobíte stlačením spúšte (2) alebo voľbou **Zachyť**. Ak chcete použiť sekvenčné snímanie, vyberte **Séria**. Telefón ukladá fotografie do zložky **Galéria > Snímky**, ak pre ukladanie fotografií nenastavíte inú zložku.
3. Ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, vyberte **Voľby > Nová snímka**; ak chcete fotografiu odoslať v multimediálnej správe, vyberte **Voľby > Poslať**.

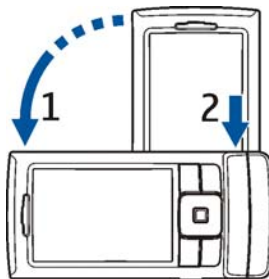

Tip: Kameru môžete aktivovať stlačením spúšte kamery.

Prístroj Nokia 6270 podporuje snímanie obrázkov s rozlíšením 1600 x 1200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Nahrание videoklipu

Vyberte **Menu > Média > Kamera > Voľby > Video > Nahraj**. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte **Preruš**, a keď chcete v zázname pokračovať, vyberte **Pokračuj**. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky **Galéria > Video klipy**. Ak chcete zmeniť zložku, do ktorej sa ukladajú záznamy, pozrite si časť **Nastavenia kamery** str. 110.

Nastavenia kamery

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Kamera* > **Voľby** > *Nastavenia*. Môžete definovať *Kvalita snímky*, *Veľkosť snímky*, *Kvalita videoklipu*, *Dĺžka video klipu*, *Zvuky kamery*, *Predvolený názov*, *Uloženie snímok a videa* a *Predvolený režim*. Funkcia *Uloženie snímok a videa* vám umožňuje zvoliť pre ukladanie snímok a videoklipov zložku v telefóne alebo pamäťovú kartu.

■ Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerať, prehrávať a načítať súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie. Môžete si tiež prehliadať kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač médií* > *Otvoriť Galériu*, *Záložky*, *Ísť na adresu*, alebo *Načítania médií*.

Nastavenie telefónu pre streamingovú službu

Konfiguračné nastavenia pre streamingovú službu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* str. 19. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia* str. 101.

Pri aktivácii nastavení postupujte takto:

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač médií* > *Nastavenia streamingu*.

2. Vyberte **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú streaming. Vyberte pre streamingovú službu poskytovateľa služby alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**.
3. Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto streamingovej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

■ Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu, nahrávky alebo iné zvukové súbory vo formátoch.mp3,.mp4 alebo.aac, prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager. Súbory.mp3,.mp4 a.aac sa ukladajú na pamäťovú kartu alebo do zložiek menu **Galéria**. Hudobné súbory, uložené v zložke **Hudba** a na iných miestach, napríklad v zložkách na pamäťovej karte, prístroj automaticky vyhľadá a zaradí na základný zoznam skladieb.

Prehrávanie hudobných nahrávok prenesených do telefónu

1. Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehrávač hudby**. Zobrazia sa informácie o prvej skladbe na základnom zozname skladieb.
Ak chcete použiť grafické tlačidlá , ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.
2. Ak si chcete niektorú skladbu prehrať, prejdite na ňu a vyberte .
Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlá regulácie hlasitosti na boku telefónu.

Ak chcete prejsť na začiatok nasledujúcej skladby, stlačte ►►. Na začiatok predchádzajúcej skladby prejdete dvoma stlačeniami ◀◀.

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením ◀◀. Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržte ►►. Tlačidlo uvoľníte v požadovanom mieste skladby.

3. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte ■.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Nastavenia prehrávača hudby

V menu *Prehrávač hudby* môžete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

Prehrať (Bluetooth) – pre vytvorenie spojenia s kompatibilným audio doplnkom cez Bluetooth.

Zoznam skladieb – ak si chcete zobrazíť všetky skladby na zozname skladieb. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte *Hraj*.

Vyberte *Voľby* > *Obnoviť skladby* alebo *Zmeniť zoznam skladieb*, aby sa obnovil zoznam skladieb (napríklad po načítaní nových skladieb do telefónu) alebo ak chcete zmeniť zoznam skladieb, ktorý sa zobrazí, keď otvoríte menu *Prehrávač hudby* a máte na telefóne niekoľko zoznamov skladieb.

Voľby prehrávania > *Náhodné* > *Zapnuté* – ak chcete, aby sa skladby zo zoznamu skladieb prehrávali v náhodnom poradí. Vyberte *Opakovať* > *Aktuálna skladba*

alebo *Všetky skladby*, ak chcete, aby sa opakovane prehrávala aktuálna skladba alebo celý zoznam skladieb.

Ekvalizér médií — ak chcete otvoriť zoznam súborov nastavení ekvalizéra. Pozrite si časť *Ekvalizér* str. 117.

Reproduktor alebo *Headset* — ak chcete počúvať prehrávač hudby cez reproduktor alebo kompatibilný headset, zapojený do telefónu.



Tip: Keď používate headset, prejdete na nasledujúcu skladbu krátkym stlačením tlačidla headsetu.

Poslať — umožňuje odoslať vybraný súbor cez MMS, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez infračervené spojenie.

Načítania hudby — tu sa môžete pripojiť k službe prehliadača, súvisiacej s aktuálnou skladbou. Táto funkcia je k dispozícii iba ak sa adresa služby nachádza v súbore nahrávky.

Stav pamäti — pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, ktorá musí byť nezávislá od antény bezdrôtového telefónu. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

Ukladanie rozhlasových staníc

1. Vyhľadávanie staníc spustíte stlačením a pridržením ◀ alebo ▶. Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v krokoch 0,05 MHz, krátko stlačajte ◀ alebo ▶.
2. Ak chcete naladenú stanicu uložiť do niektorej z predvolieb 1 až 9, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete stanicu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte **1** alebo **2** a potom stlačte a pridržite príslušné číslícové tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadajte meno stanice a stlačte **OK**.

Počúvanie rádia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**. Ak chcete prejsť na požadovanú stanicu, vyberte ▲ alebo ▼, alebo stlačte tlačidlo headsetu. Ak chcete počúvať stanicu, uloženú na niektorej predvoľbe, krátko stlačte príslušné číselné tlačidlá. Hlasitosť môžete upraviť tlačidlami regulácie hlasitosti.

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Vypnúť – vypnutie rádia

Uložiť kanál – ak chcete zadať názov stanice a uložiť naladenú stanicu

Visual Radio — tu môžete nastaviť, či sa má používať aplikácia Visual Radio (služba siete). O dostupnosti a cene služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby. Niektoré rozhlasové kanály môžu vysilať textové alebo grafické informácie, ktoré si môžete zobraziť pomocou aplikácie Visual Radio.

Nastavenia Visual Radio — tu môžete upraviť voľby aplikácie Visual Radio. Ak chcete, aby sa aplikácia Visual radio automaticky spustila, keď zapnete rádio, vyberte *Zapnúť vizuálnu službu > Automaticky*.

Kanály — ak si chcete zvoliť súbor uložených predvolieb. Ak chcete stanicu na niektorej predvoľbe vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú predvoľbu a vyberte *Voľby > Vymazať kanál* alebo *Premenovať*.

Mono výstup alebo *Stereo výstup* — podľa toho, či chcete počúvať rádio monofónne alebo stereofónne

Reproduktor alebo *Headset* — podľa toho, či chcete počúvať rádio cez reproduktor alebo headset. Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.

Nastaviť frekvenciu — môžete priamo zadať frekvenciu stanice

Keď počúvate rádio, môžete obvyklým spôsobom začať volanie alebo prijať hovor. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia využívajúca paketové dáta alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Hlasový záznamník

Môžete si nahrávať rozhovory, zvuk alebo aktívny hovor, a ukladať si nahrávky do menu *Galéria* alebo na pamäťovú kartu. Záznamník vám umožňuje nahráť si meno a telefónne číslo, aby ste si ich neskôr mohli poznačiť.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Volby** > *Nahráť*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky *Galéria* > *Nahrávky*.
4. Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Volby** > *Prehrať posledný nahratý*.
5. Ak chcete poslednú nahrávku odoslať cez infračervené spojenie, Bluetooth, alebo v multimediálnej správe, vyberte **Volby** > *Poslať posledný nahratý*.

Zoznam nahrávok

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač* > **Voľby** > *Zoznam nahrávok*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte *Nahrávky* a uvidíte zoznam nahrávok. Vyberte **Voľby**, aby sa zobrazil zoznam volieb pre súbor v menu *Galéria*. Pozrite si časť *Galéria* str. 106.

Nastavenie zložky pre ukladanie

Ak chcete namiesto štandardnej zložky *Nahrávky* použiť pre ukladanie nahrávok inú zložku v menu *Galéria*, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač* > **Voľby** > *Zvoliť pamäť*. Prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Nastav**.

■ Ekvalizér

Ekvalizér vám poskytuje kontrolu nad kvalitou zvuku pri prehrávaní cez prehrávač hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, zvolíte ho a vyberte **Aktivuj**.

Ak si chcete vybraný súbor prezrieť, upraviť ho alebo premenovať, stlačte **Voľby** > *Ukázať*, *Upraviť* alebo *Premenovať*. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

■ Rozšírenie stereobázy

Ak chcete zvýšiť kvalitu stereofónneho zvuku pomocou efektu rozšírenia stereobázy, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rozšírenie sterea* > *Zapnúť*.

13. Služba PTT – Stlač a hovor



Rádiotelefónna služba PTT (Push To Talk – Stlač a hovor) je obojsmerná rádiová služba, dostupná v celulárnych sieťach GSM/GPRS (služba siete). Služba PTT zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu. Spojenie získate stlačením tlačidla PTT.

Službu môžete použiť pre hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí, vybavených kompatibilnými zariadeniami. Po spojení hovoru nemusia volaní účastníci na vaše volanie odpovedať. Účastníci musia podľa možnosti pri každej komunikácii potvrdiť príjem, pretože neexistuje žiadne iné potvrdenie, že hovor počuli.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než pre normálne hovory.

Aby ste službu PTT mohli využívať, musíte najskôr definovať potrebné nastavenia služby. Pozrite si časť [Nastavenia služby PTT](#) str. 125.

Kým ste pripojení k službe PTT, môžete využívať ostatné funkcie telefónu. Služba PTT nie je spojená s tradičnou hlasovou komunikáciou, a preto mnohé služby, dostupné pre tradičné hlasové hovory (napríklad odkazová schránka) nie sú pre komunikáciu cez službu PTT dostupné.

■ Pripojenie a odpojenie od služby PTT

Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnúť PTT*.  informuje o pripojení k službe PTT.  signalizuje, že služba je momentálne

nedostupná. Telefón sa bude automaticky pokúšať o pripojenie k službe, kým sa od služby neodpojíte. Ak máte na telefóne definované kanály, automaticky sa pripojíte k aktívnym kanálom (*Predvolená* alebo *Sledovaná*) a na pohotovostnom displeji sa zobrazí názov predvoleného kanála.

Ak sa chcete od služby PTT odpojiť, vyberte *Vypnúť PTT*.

■ Volanie a príjem hovoru cez PTT

Nastavte telefón, aby pre komunikáciu PTT používal reproduktor alebo slúchadlo. Keď vyberiete slúchadlo, môžete držať telefón normálne pri uchu.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Keď ste pripojení k službe PTT, môžete volať a prijímať hovory na kanáli, skupinové hovory a dvojstranné hovory. Dvojstranné hovory sú spojenia s jedinou osobou.

Stlačte tlačidlo PTT a držte ho, kým hovoríte; telefón po celý čas držte pred sebou, aby ste videli na displej. Keď dohovoríte, uvoľníte tlačidlo PTT. Slovo sa prideluje prvému účastníkovi, ktorý o slovo požiada. Keď niekto prestane hovoriť, dostane slovo účastník, ktorý prvý stlačil tlačidlo PTT.

Ak chcete zistiť, ktoré z vašich kontaktov sú prihlásené k službe, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov*. Táto služba závisí od vášho operátora alebo poskytovateľa služby a je dostupná iba pre vyžiadané kontakty. Symboly ,  a  informujú, že kontakt je dostupný, nie je prihlásený k službe PTT, alebo jeho stav je neznámy.  informuje, že kontakt si nepraje byť rušený. Kontaktu nemôžete volať, ale môžete mu poslať žiadosť o hovor.

Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt, vyberte **Voľby** > *Vyžiadať kontakt*, alebo, ak ste označili jeden alebo viac kontaktov, vyberte *Vyžiadať označené*.

Hovory na kanáli a skupinové hovory

Ak chcete hovoriť na predvolenom kanáli, stlačte tlačidlo PTT. Ozve sa tón, oznamujúci, že prístup bol povolený, a telefón zobrazí vašu prezývku a názov kanála. Pozrite si časť **PTT kanály** str. 124.

Ak chcete hovoriť na inom než predvolenom kanáli, v menu PTT vyberte *Zoznam kanálov*, prejdite na požadovaný kanál a stlačte tlačidlo PTT.

Ak chcete uskutočniť skupinový hovor z adresára *Kontakty*, musia byť príjemcovia pripojení k službe PTT. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, prejdite na požadovanú skupinu a stlačte tlačidlo PTT.

Uskutočnenie dvojstranného hovoru

- Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor s účastníkom, pre ktorého máte v zozname kontaktov zaznačenú jeho PTT adresu, vyberte *Zoznam kontaktov*. Prejdite na vybraný kontakt a stlačte tlačidlo PTT.
Požadovaný kontakt môžete vybrať aj zo zoznamu *Kontakty*.
- Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, pripojeným na niektorom PTT kanáli, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte *Členovia*, prejdite na požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo PTT.

- Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte *Prijaté žiad. o hovor*. Prejdite na požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo PTT.

Uskutočnenie PTT hovoru s viacerými účastníkmi

Zo zoznamu kontaktov si môžete zvoliť niekoľko PTT kontaktov. Prijemcovia dostanú prichádzajúci hovor a musia ho prijať, ak sa hovoru chcú zúčastniť.

Vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* a označte požadované kontakty. Účastníkov zavoláte stlačením tlačidla PTT. Zobrazia sa kontakty, ktoré prijali vaše volanie.

Prijatie volania cez PTT

Na prichádzajúci hovor cez PTT vás upozorní krátky tón. Zobrazia sa údaje ako názov kanála alebo prezývka (služba siete) volajúceho.

Ak máte telefón nastavený, aby vás upozorňoval na prichádzajúce dvojstranné hovory, prijmite alebo odmietnite hovor.

Ak stlačíte tlačidlo PTT s úmyslom odpovedať na hovor, keď hovorí iný člen skupiny, budete počuť čakací signál a kým budete držať tlačidlo PTT, na displeji bude zobrazený text *Vporadi*. Stlačte a pridržte tlačidlo PTT a počkajte, kým druhý účastník nedohovorí, potom môžete hovoriť vy.

■ Žiadosti o hovor

Ak chcete zavolať individuálneho účastníka a nedostanete odpoveď, môžete mu odoslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Odoslanie žiadosti o hovor

Žiadosť o hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu *Push to talk*, vyberte *Zoznam kontaktov*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor z adresára *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt, vyberte **Detaily**, prejdite na PTT adresu a vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kanálov v menu *Push to talk*, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o spätný hovor v menu *Push to talk*, vyberte *Prijaté žiad. o hovor*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.

Odpoveď na žiadosť o hovor

Keď dostanete žiadosť o hovor, zobrazí sa na pohotovostnom displeji text *Žiadosť o spätný hovor prijatá*. Vyberte **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam kontaktov, ktoré vám poslali žiadosť o hovor.

Ak chcete s účastníkom nadviazať dvojstranné spojenie, stlačte tlačidlo PTT.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielateľovi, vyberte **Volby** > *Žiadať spätný hovor*.

Žiadosť môžete vymazať stlačením **Vymaž**.

Ak si chcete pozrieť PTT adresu odosielateľa, vyberte **Volby** > *Ukázať adresu PTT*.

Ak si chcete nový kontakt uložiť alebo pridať PTT adresu k existujúcemu kontaktu, vyberte **Volby** > *Uložiť ako*, resp. *Pridať ku kontaktu*.

■ Uloženie dvojstranného kontaktu

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, si môžete uložiť niekoľkými spôsobmi:

- Ak chcete pridať PTT adresu k menu, uloženému v adresári *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily** > **Volby** > *Pridať detail* > *Adresa PTT*.
- Ak chcete kontakt uložiť do zoznamu PTT kontaktov, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* > **Volby** > *Pridať kontakt*.
- Ak si chcete uložiť kontakt zo zoznamu kanálov, pripojte sa k službe PTT, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje si chcete uložiť, a vyberte **Volby**. Ak si chcete uložiť nový kontakt, vyberte *Uložiť ako*. Ak si chcete zaznačiť PTT adresu k menu v adresári *Kontakty*, vyberte *Pridať ku kontaktu*.

■ PTT kanály

Keď zavoláte na kanál, budú vás počuť všetci členovia, pripojení ku kanálu.

Existujú tri typy PTT kanálov:

- Vyhradený kanál — stály kanál, zriadený poskytovateľom služby
- *Verejný kanál* — každý účastník môže pozývať ďalšie osoby
- *Privátny kanál* — môžu sa zapojiť iba osoby, ktoré dostanú pozvanie od zriaďovateľa kanála.

Uloženie kanála

Ak si chcete uložiť verejný alebo privátny kanál, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál*, a upravte nastavenia v poliach formulára:

Stav kanála: — Vyberte *Predvolená*, *Sledovaná* alebo *Neaktívna*. *Predvolená* a *Sledovaná* sú aktívne kanály. Keď stlačíte tlačidlo PTT, aby ste mohli hovoriť na kanáli, budete hovoriť na predvolenom kanáli, ak neprejdete na iný kanál alebo kontakt.

Prezývka na kanáli: — Uveďte svoju prezývku pre kanál.

Ochrana kanála: — Vyberte *Verejný kanál* alebo *Privátny kanál*.

Ak chcete skupine poslať pozvánku, vyberte **Áno**, keď o to telefón požiada. Pozvánku môžete odoslať v textovej správe alebo cez infračervené spojenie.

Ak si chcete uložiť vyhradený kanál, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál* > **Voľby** > *Upraviť adresu manuálne*. Zadaťte adresu kanála, ktorú ste dostali od poskytovateľa služby.

Prijatie pozvánky

Keď dostanete textovú správu s pozvánkou do skupiny, zobrazí sa text *Prijaté pozvanie na kanál*:

1. Ak si chcete pozrieť údaje o odosielateľovi pozvánky a adresu kanála, ak sa nejedná o privátny kanál, vyberte **Ukáž**.
2. Ak chcete kanál uložiť do telefónu, vyberte **Ulož**.
3. Ak chcete nastaviť status kanála, vyberte *Predvolená*, *Sledovaná*, alebo *Neaktívna*.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte **Ukáž** > **Vyrad'** > **Áno**.

■ Nastavenia služby PTT

Služba PTT má dva druhy nastavení: nastavenia pre pripojenie k službe a pre jej používanie.

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služby. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 19. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) str.101.

Ak chcete upraviť nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Konfigur. nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — môžete si zvoliť poskytovateľa služby PTT, alebo vybrať *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT.

Konto — zvolte si niektoré konto služby PTT, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Môžete si vybrať aj z nasledujúcich volieb: *Meno užívateľa PTT*, *Predvolená prezývka*, *Heslo služby Push to talk*, *Doména* a *Adresa servera*.

Ak chcete upraviť nastavenia používania služby PTT, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Nastav. Push to talk* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Individuálne hovory > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón prijímal dvojstranné hovory. Ak chcete mať možnosť vytvárať dvojstranné hovory, ale nechcete ich prijímať, vyberte *Vypnuté*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia. Ak chcete, aby vás telefón vždy vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor zvonením, vyberte *Hlásiteľ*.

Sledované kanály > *Zapnuté* — ak chcete aktivovať sledované kanály

Zobraziť môj stav loginu > *Áno* — ak chcete, aby sa odosielať informácia o vašom prihlásení k službe.

Stav PTT pri zapnutí > *Áno* alebo *Najprv žiadať* — podľa toho, či chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky pripojil k službe PTT.

Push to talk v zahraničí — ak chcete aktivovať alebo deaktivovať službu PTT pri používaní telefónu v zahraničí.

Poslať moju adresu PTT > *Nie* — ak chcete skryť svoju PTT adresu pri hovoroch

14. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte **Čas budenia**, zadajte požadovaný čas a vyberte **OK**. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte **Zapnúť**.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte **Opakovať alarm**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte **Tón budenia**. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka poslednú stanicu, ktorú ste počúvali, a bude rozhlasové vysielanie hrať cez reproduktor. Ak odpojíte headset alebo telefón vypnete, namiesto rádia sa použije štandardné zvonenie budíka.

Pre nastavenie intervalu opakovaného budenia vyberte **Odklad opätov. budenia** a nastavte čas.

Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**,

budík prestane zvoniť na čas, určený nastavením *Odklad opätov. budenia*, a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je v mesačnom prehľade označený rámkom. Ak máte pre niektorý deň poznačený záznam, deň je zobrazený hrubo a pod kalendárom sa zobrazuje začiatok textu záznamu. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznámky*.

Ďalšie voľby v dennom zobrazení kalendára vám umožňujú zobrazíť si záznam, vymazať, upraviť, presunúť alebo nastaviť opakovanie záznamu, prekopírovať záznam do iného dňa, odoslať záznam cez technológiu Bluetooth alebo ho odoslať do kalendára iného kompatibilného telefónu ako textovú alebo multimediálnu správu. V submenu *Nastavenia* môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, štandardné zobrazenie a prvý deň týždňa. Voľba **Aut. vymazať poznámky** vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby** > **Poznamenáť si**, a vyberte jeden z nasledujúcich typov záznamu:

 **Schôdzka**,  **Zavolať**,  **Narodeniny**,  **Memo**, alebo  **Pripomienka**.

Zadajte údaje do polí záznamu.

Záznam s upozornením

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Ak si chcete poznačiť úlohu, ktorú máte splniť, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Pridať**. Napíšte text, nastavte pre úlohu prioritu, termín a upozornenie, vyberte **Ulož**:

Ak si chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**.

Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené. Záznamy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, odoslať vybraný záznam na iný telefón v textovej alebo

multimediálnej správe, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.

Počas prezerania záznamu o úlohe si môžete vybrať, či chcete upraviť termín alebo prioritu úlohy, alebo označiť úlohu ako splnenú.

■ Poznámky

Ak si chcete zapísať a odoslať poznámku, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Ak si chcete poznačiť text a zatiaľ ste žiadny nepísali, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Poznamenáť si*. Napíšte poznámku a vyberte **Ulož**.

Ďalej máte k dispozícii aj voľby pre vymazanie a úpravu poznámky. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia cez infraport, bezdrôtovú technológiu Bluetooth, v textových alebo multimediálnych správach.

■ Časovač odpočítavania

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač*. Zadajte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte *Zmeniť čas*. Ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text *Čas odpočítavania uplynul*. Zvukovú signalizáciu zastavíte

stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 60 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, vyberte **Ukonči**. Ak chcete znova spustiť odpočítavanie, vyberte **Reštartuj**.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel – ak chcete odčítat medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítat medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete meranie času uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Vol'by** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte **Vynulovať**.

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Čas okruhu – slúži na meranie okruhovú časov. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Pokračovať – ak si chcete zobraziť bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie

Ukázať minulý – zobrazí posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevynulovali

Ukázať časy alebo *Vymazať časy* – umožňuje zobraziť si uložené časy alebo ich vymazať

15. Aplikácie



■ Hry

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Spustenie hry

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Načítania* > *Načítania hier*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.

O voľbách pre hry sa viac dočítate v časti [Niektoré voľby pre aplikácie](#) str. 134.

Načítania hier

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Načítania* > *Načítania hier*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nastavenia hier

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nastavenia aplikácie*.

■ Zbierka

Súčasťou programového vybavenia vášho telefónu je niekoľko Java aplikácií, napríklad kalkulačka.

Spustenie aplikácie

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Zbierka**. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**.

Niektoré voľby pre aplikácie

Vymazať – vymaže aplikáciu z telefónu

Detaily – tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii

Aktualizovať verziu – ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez **Web** (služba siete).

Prístup k aplikácii – umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte niektoré dostupné povolenie.

Web stránka – môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky (služba siete). Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vašim telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nové Java aplikácie si môžete načítať rozličnými spôsobmi:

- Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Načítania** > **Načítania aplikácií**, a zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.
O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.
- Použite funkciu načítania hier. Pozrite si časť **Načítania hier** str. 133.
- Na načítanie aplikácií do telefónu môžete použiť aj program Nokia Application installer z balíka PC Suite.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

16. Web



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifách a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

■ Základné kroky pri prístupe a používaní služieb

1. Uložte si nastavenia služieb, ktoré potrebujete pre prístup k službe, ktorú chcete použiť. Pozrite si časť [Nastavenia pre prehliadač](#) str. 137.
2. Pripojte sa k službe. Pozrite si časť [Pripojenie k službe](#) str. 137.
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozrite si časť [Prehliadanie stránok](#) str. 138.
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou. O tom, ako sa odpojiť, nájdete viac v časti [Voľby pri prehliadaní](#) str. 139.

■ Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 19. Všetky tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) str. 101.

■ Pripojenie k službe

Najskôr sa presvedčte, že sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby, ktorú chcete použiť.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Konfiguračné nastavenia**.
2. Vyberte **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre služby prehliadača poskytovateľa alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**. Pozrite si časť **Nastavenia pre prehliadač** str. 137.
3. Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Vyberte **Zobraziť terminál. okno** > **Áno**, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Potom sa pripojte k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > **Web** > **Domovská stránka** alebo, v pohotovostnom režime, stlačte a pridržte tlačidlo **O**.
- Ak si chcete vybrať záložku služby, vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.

- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > **Web** > *Posledná web. adr.*
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > **Web** > *Ísť na adresu*. Zadajte adresu služby a vyberte **OK**.

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacími textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak máte ako dátový nosič nastavené GPRS, zobrazuje sa počas prehliadania v ľavom hornom rohu displeja indikátor . Ak počas (E)GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že (E)GPRS spojenie bolo pozastavené (podrzané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi (E)GPRS spojenie obnoviť.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

Pri prehliadaní stránky sa môžete pohybovať všetkými smermi.

Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte **Zvoľ**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Voľby pri prehliadaní

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Skratky — otvorí nový zoznam špecifických volieb pre stránku. Táto voľba je dostupná iba ak stránka nejaké skratky obsahuje.

Domovská stránka — ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku

Pridať záložku — ak chcete stránku uložiť ako záložku

Záložky — ak chcete otvoriť zoznam záložiek. Pozrite si časť [Záložky](#) str. 140.

História — ak si chcete zobrazíť zoznam posledných navštívených internetových adries

Voľby stránky — ak chcete zobrazíť zoznam volieb pre aktívnu stránku

Načítania — ak chcete otvoriť zoznam záložiek pre načítanie

Ďalšie voľby — ak si chcete zobrazíť zoznam ďalších volieb

Znova načítať — ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku

Zastaviť — ak sa chcete odpojiť od služby

Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny, a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Záložky**; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo Hovor, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobrazíť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa **1 záložka prijatá**. Prijatá záložka sa automaticky uloží do menu **Záložky**. Ak si ju chcete zobrazíť, vyberte **Zobraz** > **Záložky**.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Nastavenia vzhľadu** alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia vzhľadu** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu > *Zapnuté* — ak chcete, aby text dlhých riadkov pokračoval na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete *Vypnuté*, text dlhých riadkov sa skráti.

Veľkosť fontu — pre úpravu veľkosti písma.

Ukázať snímky > *Nie* — ak nechcete, aby sa na stránke zobrazili obrázky. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

Hlásenia > *Hlásenie nechr. spojenia* > *Áno* — ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď počas prehliadania prechádzate z chráneného spojenia na nechránené

Hlásenia > *Hlásenie nechr. položiek* > *Áno* — ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bezpečnosť prehliadača](#) str. 144.

Kódovanie znakov > *Kódovanie obsahu* — ak si chcete vybrať kódovanie pre obsah prehliadanej stránky

Kódovanie znakov > *Web. adr. Unicode (UTF-8)* > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón odosielať URL adresy v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pre prístup k cudzojazyčným Web stránkam.

Veľkosť displeja > *Celý* alebo *Malý* — ak chcete upraviť okno prehliadača na displeji

JavaScript > *Aktivovať* — ak chcete aktivovať Java skripty

■ Ochranné nastavenia

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača: Pozrite si časť [Pamäť prehliadača](#) str. 144.

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia cookies* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte *Povoliť*, resp. *Odmietnuť*.

Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

Ak chcete aktivovať skripty, počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia WMLScriptov*; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLSkripty pri chr. spoj.* > *Povoliť*.

■ Nastavenia načítania

Ak chcete, aby sa všetky načítané súbory automaticky ukladali do menu *Galéria*, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia načítania* > *Automatické uloženie* > *Zapnuté*.

■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb („pushed“ správy), odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulký správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prijaté servis. správy*, vyberte **Zobraz**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté servis. správy*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté servis. správy*, vyberte **Menu** > *Web* > *Prijaté servis. správy*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prijaté servis. správy* počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu, a ak chcete aktivovať prehliadač a načítať si inzertovaný obsah, zvolíte **Vyber**. Ak si chcete zobrazíť podrobné informácie o upozornení službou alebo ak chcete správu vymazať, vyberte **Voľby** > *Detaily* alebo *Vymazať*.

Nastavenia servisnej schránky

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nast. Prijatých serv. správ*.

Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať správy služieb, vyberte *Servisné správy* > *Zapnuté*, resp. *Vypnuté*.

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte *Filter správ* > *Zapnutá*. Ak si chcete zobrazíť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryhodné kanály*.

Ak chcete, aby telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivoval prehliadač, vyberte *Automatické spojenie* > *Zapnúť*. Ak

vyberiete **Vypnúť**, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby telefónom vyberiete **Vyber**.

■ Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Vymazať pamäť**; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Vymazať pamäť**.

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia ochranného modulu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Nastavenia ochr. modulu*.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavajú iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobrazíť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Autorizačné certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.

Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojim telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a je zobrazená ikona digitálneho podpisu  .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpíš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť **Pristupové kódy** str. 18) a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

17. Služby SIM



Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné, iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, nastavte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Potvrdenie služby SIM* > *Áno*. Táto voľba sa zobrazuje iba ak ju podporuje vaša SIM karta.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

18. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez infraport, Bluetooth alebo dátový USB kábel (CA-53), môžete prijímať a odosielať emaily a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Ukladanie dát cez USB

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi pamäťovou kartou, vloženou v telefóne, a kompatibilným počítačom. Pozrite si časť [USB dátový kábel](#) str. 97.

Po prenose dát použite správny postup pre bezpečné odpojenie USB kábla od počítača.

■ Nokia PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Viac informácií a balík PC Suite nájdete na webe spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

■ (E)GPRS, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať dátové služby (E)GPRS (Enhanced GPRS – Rozšírené GPRS), GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Vysokorychlostné okruhovo spojované dáta) a CSD (Circuit switched data – Okruhovo spojované dáta, *GSM dáta*).

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť [Nastavenia pre paketové dáta](#) str. 94.

19. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiť oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj strati.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa znižuje, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadať o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.
3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.
4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'ťe sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.



Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítiku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiový frekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8") od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiový frekvenčných vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiový frekvenčnou energiou, alebo ak

máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora
- Nenosiť prístroj v náprsnom vrecku
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy a airbagové systémy. Podrobnejšie informácie

si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblastí pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozvíja. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a

priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočníte takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje normám pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice vypracovala nezávislá vedecká organizácia ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostnú rezervu pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, stanovený v smernici ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg)*, pričom sa jedná o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja v prevádzke môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby nepoužíval vyšší výkon, než je potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Táto hodnota sa mení v závislosti od mnohých faktorov, napríklad od vašej vzdialenosti od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smernice ICNIRP pre tento prístroj pri používaní pri uchu je 0,74 W/kg. Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metód ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktívny pohotovostný režim	...33, 85
navigačný mód	33
pasívny režim	33
položky obsahu	34
zapnutie	89
anténa	28
aplikácie	133
hry	133
načítanie	133
nastavenia	133
zbierka	134
načítanie	134

B

batéria	
autentizácia	151
inštalácia	22
nabíjanie	26, 150
úroveň nabitia	32
vybíjanie	150
bezpečnosť	
ďalšie informácie	156
doplňky	
explozívne prostredia	158

C

informácia o certifikácii (SAR)	160
kardiostimulátory	157
naslúchacie pomôcky	157
pokyny	13
prevádzkové prostredie	156
SAR	160
tiesňové volania	159
vozidlá	157
zdravotnícke prístroje	156
bezpečnostný kód	18
bleskové (flash) správy	54
blokovacie heslo	19
blokovanie telefónu. Pozri	
blokovanie tlačidiel	
blokovanie tlačidiel	37
bluetooth	
nastavenia	92
spojenie	91
vytvorenie spojenia	91
budík	127
certifikáty	145
cookies	142

Č	CSD	149
	časovač odpočítavania	130
	číslo centra správ	47
D		
	dátová komunikácia	148
	dátový kábel	97
	denník hovorov	82
	digitálny podpis	146
	doplňky	
	nastavenia	100
E		
	ekvalizér	117
	e-mailová aplikácia	63
	čítanie e-mailov	65
	načítanie elektronickej	
	pošty	65
	odosielanie e-mailov	64
	odpovedanie na e-mail	65
	písanie e-mailov	64
	preberanie e-mailov	65
	servery	
	IMAP4	63
	POP3	63
	vymazávanie e-mailov	66
	zložky	
	prijaté, ďalšie zložky	66

F	explozívne prostredia	158
	FM rádio	113
	fotoblesk	30
	fotografia	108
	fotografovanie	108
	funkcie	
	prehľad	17
G		
	galéria	106
	GPRS, EGPRS	93
H		
	handsfree. Pozri reproduktor	
	hlasové povely	89
	hlasový záznamník	116
	Hovor	40
	hovor	
	nastavenia	98
	hovory	
	čakanie	40
	denník hovorov	82
	medzištátne	38
	neprijaté hovory	82
	odmietnutie	40
	prijaté hovory	82
	prijatie	40
	rýchla voľba	38

ukončenie	38, 40
volané čísla	82
volanie	38
voľba hlasom	39
voľby počas hovoru	41
HSCSD	149
HTML	136

I

IČ. Pozri infračervené	
IM. Pozri okamžité správy	
IMAP4	63
indikátory	35
info správy	67
informácia o certifikácii	160
infračervené	92
infraport	31
inštalácia	
batéria	22
pamäťová karta	24
SIM karta	22
intenzita signálu	32
Internet	136
interpunkčné znaky	44

J

jazyk	
jazyk písaného textu	42
jazyk písaného textu	42

K

kalendár	
záznam	129
záznam s upozornením	129
kamera	
fotografovanie	108
nahratie videoklipu	109
nastavenia	110
objektív	30
spúšť	30
kardiostimulátory	157
keyguard. Pozri blokovanie	
tlačidiel	
kódy	
bezpečnostný kód	18
blokovacie heslo	19
PIN	18
PUK	19
UPIN	18
UPUK	19
konektor pre doplnky	31
konektor pre nabíjačku	31
konfigurácia	101
služba nastavení	19
služba plug-and-play	27
kontaktné informácie	21
kontakty	
hľadanie	73

kopírovanie	75	zobrazenie hlavného menu ...	45
moja účasť	76	menu operátora	105
moje čísla	81	merače času. Pozri register	
nastavenia	79	hovorov	
rýchla voľba	80	MMS. Pozri multimediálne	
servisné čísla	81	správy	
skupiny volajúcich	80	moja účasť	76
ukladanie mien	73	moje čísla	81
ukladanie telefónnych čísel ..	73	moje skratky	87
uloženie obrázku	74	multimediálne správy	
uloženie textovej položky	74	čítanie	52
uloženie viacerých čísel	74	odoslanie	50
úprava detailov	75	odpoveď	52
vizitky	79	písanie	50
voľba pamäti	79	vytváranie	50
vymazanie údajov kontaktu ..	75		
vymazávanie	75	N	
vyžiadané mená	77	nabíjačky	26
		nabitie batérie	26
L		načítanie	
logo operátora	86	aplikácie	20, 134
lokalizačné informácie.		hry	133
Pozri určenie polohy		nastavenia	142
		obsah	20
M		nahrávač	116
médiá	108	nahrávanie zvuku	116
menu		naslúchacie pomôcky	157
navigácia	45	nastavenia	84
prechádzanie	45	čas	87

dátum	87
displej	85
doplňky	100
GPRS, EGPRS	93
hodiny	87
hovor	98
infračervené	92
kamera	110
konfigurácia	101
moje skratky	87
načítanie	142
nastavenia Bluetooth	92
nastavenia pre paketové dáta	94
nastavenia správ	68
obnovenie pôvodných nastavení	104
paketové dátové spojenia	94
prehrávač hudby	112
prenos dát	95
pripojenie	90
profily	84
servisná schránka	143
telefón	99
témy	84
tóny	85
USB dátový kábel	97
nastavenia času	87

nastavenia dátumu	87
nastavenia displeja	85
nastavenia hodín	87
nastavenia od výrobcu	104
nastavenia pre skripty	142
nastavenia správ e-mail	71
multimediálne správy	70
SMS e-mail	69
textové správy	69
navigácia	45
navigačné tlačidlo. Pozri smerové tlačidlo Nokia, kontakty	21

O

odblokovanie tlačidiel	37
odkazy	66
ochranné nastavenia	103
ochranný modul	144
okamžité správy (chat) aktivácia	57
blokovanie	61
čítanie	60
dostupnosť	60
kontakty	61
odblokovanie	61
odmietnutie pozvania	59

P

prijatie pozvania	59
pripojenie/odpojenie	57
skupiny	62
účasť v chatovej	
diskusii	60
okruhovo spojované dáta	149
organizér	127
 paketové dáta	149
nastavenia	94
spojenie	94
pamäť prehliadača	144
pamäťová karta	
formátovanie	107
inštalácia	24
štrbina	31
PC Suite	148
PIN kód	27
PIN kódy	18
písanie textu	42
počítadlá. Pozri register hovorov	
počítadlo správ. Pozri register	
hovorov	
podpora	21
podpora spoločnosti Nokia	21
pohotovostný režim	32
skratky	35, 87
POP3	63

Pop-port konektor. Pozri	
konektor pre doplnky	
poznámky	130
kalendár	129
prediktívne písanie	42, 43
nastavenia predikcie	42
prehľad	
tlačidlá a súčasti	30
prehliadač	136
bezpečnosť	142
certifikáty	145
cookies	142
digitálny podpis	146
nastavenia pre skripty	142
nastavenia vzhľadu	140
nastavenie	137
ochranný modul	144
pamäť prehliadača	144
prehliadanie stránok	138
záložky	140
prehrávač hudby	111
nastavenia	112
prehrávač médií	
nastavenia	110
prenos dát	
medzi telefónom	
a kompatibilným	
zariadením	96

synchronizácia	
s počítačom	96, 97
Synchronizácia	
so serverom	97
Prepojenie s počítačom	148
príkazy pre služby	67
príslušenstvo. Pozri doplnky	
prístupové kódy	18
profily	84
PTT (Push to talk)	118
dvojstranný hovor	120
dvojstranný kontakt	
pridanie	123
hovor na kanáli	120
kanály	124
pridanie	124
prijatie pozvánky	125
nastavenia	125
odpojenie	118
prijatie hovoru	119, 121
pripojenie	118
skupinový hovor	120
volanie	119
žiadosti o hovor	122
odoslanie	122
odpoveď	122
PUK kódy	19

R

Push to talk – Stlač a hovor.	
Pozri PTT	
pushed správy	143

S

rádio	113
register hovorov. Pozri denník hovorov	
reproduktor	30, 41
rozšírenie stereobázy	117
rýchla voľba	38, 80
SAR	160
servis	21
servisná schránka	143
nastavenia	143
servisné čísla	81
servisné správy	143
sieť	
EGSM	15
GSM	15
názov na displeji	32
služby	15
SIM karta	
inštalácia	22
SIM správy	49
skratky v pohotovostnom režime	35
skripty cez bezpečné spojenia	142

skupiny volajúcich	80
slúchadlo	31
služba čakania na hovor	40
služby	136
Služby SIM	147
smerové tlačidlo	31
SMS e-mail	49
SMS. Pozri textové správy	
spoločná pamäť	16
správy	47
bleskové (flash) správy	54
info správy	67
nastavenia správ	68
všeobecné nastavenia	68
odkazy	66
odosielanie	51
okamžité správy (chat)	
.....	56
písanie textových správ	48
počítadlo. Pozri register	
hovorov	
príkazy pre služby	67
šablóny	54
textové správy	47
vymazávanie	67
zložky	53
zrušenie odoslania	52
zvukové správy	55

Š

starostlivosť	154
stopky	131
súčasti	30

T

šablóny	48, 54
šetrič displeja	86
šetrič energie	87
šnúrka	29
šnúrka na zápästie	29
špeciálne znaky	44

tapeta	84, 86
telefón	
konfigurácia	101
nastavenia	99
personalizácia	84, 85
reproduktor	30
slúchadlo	31
starostlivosť	154
súčasti	30
tlačidlá	30
telefónny zoznam.	
Pozri kontakty	
témy	84
text	
interpunkčné znaky	44
nastavenia	42

písanie	42
prediktívne písanie	42, 43
špeciálne znaky	44
tradičné písanie textu	44
veľkosť písmen	42
textové správy	47
čítanie	48
odoslanie	48
odpoveď	48
písanie	48
SIM správy	49
šablóny	48
tiesňové volania	159
tlačidlá	30
blokovanie tlačidiel	37
čísllice a znaky	31
hlasitosť	30
hovor	31
PTT (Push to talk)	31
smerové tlačidlo	
ukončenie	31
výberové tlačidlá	31, 32
zapnutie/vypnutie	30
tlačidlá regulácie hlasitosti	30
tlačidlo Hovor	31
tlačidlo Koniec	31
tlačidlo PTT	31
tóny	85

U

tradičné písanie textu	44
údržba	21, 154
údržba telefónu	154
ukončenie hovoru	38, 40
UPIN	18
UPIN kód	27
UPUK kód	19
určenie polohy	83

V

veľkosť písmen	42
vibračné hlásenie	85
videoklip	109
vizitky	79
volanie	38
voľba hlasom	39
vozidlá	157
výberové tlačidlá	31, 32
vymazávanie	
e-mailových správ	66
správy	67
vypínač	30
vysokorychlostné dáta	149
výžiadané mená	77
pridanie kontaktu	77
zobrazenie	78

	zrušenie vyžiadania		záložky	140
	kontaktu	79	zapnutie a vypnutie	27
W			zdravotnícke prístroje	156
	Web	136	zoznam úloh	129
	pripojenie	137	zoznamy posledných hovorov	82
	záložky	140	zvonenia	84, 85
X			skupiny volajúcich	80
	XHTML	136	vypnutie	40
Z			zvukové správy	55
	zablokovanie tlačidiel	37		
	zákaznícke služby	21	Ž	
			žiadosti o hovor	122