

Nokia 6270 Användarhandbok

9242265

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-56 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

En kopia av konformitetsdeklarationen finns på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan hämtas från MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som faller under exportlagar och regleringar från USA eller andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

Innehåll

Säkerhetsinformation	13
Allmän information	17
Översikt av funktioner	17
Koder	18
Säkerhetskod	18
PIN-koder	18
PUK-koder	19
Spärrlösenord	19
Tjänst för konfigurationsinställningar	19
Ladda ner innehåll och program	20
Nokias support- och kontaktinformation	21
1. Komma igång	22
Sätta i SIM-kortet och batteriet	22
Installera ett minneskort	24
Ladda batteriet	26
Slå på och stänga av telefonen	27
Plug and play-tjänst	27
Öppna knappsatsen	28
Normal användningsposition	28
Handledsrem	29
2. Din telefon	30
Knappar och delar	30
Vänteläge	32
Aktivt vänteläge	33

Innehållsobjekt i navigeringsläge	33
Genvägar i vänteläge	35
Energisparfunktion	35
Symboler	35
Låsa knapparna (knapplåsa).....	37
3. Samtalsfunktioner	38
Ringa ett samtal	38
Snabbuppringning.....	38
Ötökad röstuppringning	39
Ringa ett röstuppringt samtal	39
Besvara eller avvisa ett samtal	40
Samtal väntar	40
Alternativ under ett samtal	41
4. Skriva in text	42
Inställningar	42
Automatisk textigenkänning	43
Normal textinmatning	44
5. Bläddra i menyerna	45
6. Meddelanden	46
Textmeddelanden (SMS).....	46
Skriva och skicka SMS	47
Läsa och svara på ett textmeddelande	47
SIM-meddelanden	48
Multimedia-meddelanden.....	49
Skriva och skicka ett multimediameddelande	50
Meddelandesändning	51
Avbryta meddelandesändning	51

Läsa och svara på ett multimediameddelande	51
Minnet fullt	52
Mappar	53
Snabbmeddelanden.....	54
Skriv ett snabbmeddelande	54
Ta emot ett snabbmeddelande.....	54
Nokia Xpress ljudmeddelanden.....	54
Skapa ett ljudmeddelande	55
Ta emot ett ljudmeddelande	55
Direktmeddelanden	55
Öppna chattmenyn (Chatt)	56
Ansluta till och koppla från chatttjänsten	57
Starta en chattkonversation	57
Acceptera eller avvisa en chattinbjudan	59
Läsa ett mottaget chattmeddelande	59
Delta i en chattkonversation	60
Ändra din tillgänglighetsstatus.....	60
Grundläggande information om chatt.....	61
Blockera och avblockera meddelanden.....	61
Grupper	61
Epostprogram.....	62
Skriva och skicka epost	63
Hämta epost	64
Läsa och svara på epost	65
Mapparna Inkorg och Övriga.....	65
Radera epostmeddelanden	66
Röstmeddelanden	66
Infomeddelanden	66
Servicekommandon.....	67

Radera meddelanden	67
Meddelandeställningar	68
Allmänna inställningar	68
Textmeddelanden	68
Multimedia-meddelanden	70
Epostmeddelanden	71
7. Kontakter	73
Söka efter en kontakt	73
Spara namn och telefonnummer	73
Spara flera nummer, textobjekt eller en bild	73
Kopiera kontakter	74
Redigera kontaktinformation	75
Radera kontakter	75
Min tillgänglighet	75
Bevakade namn	77
Lägga till kontakter som ska bevakas	77
Visa bevakade namn	78
Sluta bevaka en kontakt	79
Visitkort	79
Inställningar	79
Grupper	80
Snabbuppringning	80
Service och mina nummer	80
8. Samtalslogg	82
Positionsinformation	82
9. Inställningar	84
Profiler	84

Teman.....	84
Signaler.....	85
Display	85
Inställningar för vänteläge.....	85
Skärmsläckare	86
Strömsparfunktion.....	87
Teckenstorlek.....	87
Tids- och datuminställningar	87
Egna genvägar	87
Vänster valknapp.....	88
Höger valknapp.....	88
Navigeringsknapp.....	88
Aktivera aktivt vänteläge.....	89
Röstkommandon.....	89
Anslutbarhet	90
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation.....	90
Konfigurera en Bluetooth-anslutning.....	91
Trådlös Bluetooth-anslutning.....	91
Bluetooth-inställningar	92
Infraröd	92
Paketdata.....	93
Paketdataanslutning.....	94
Paketdatainställningar.....	94
Dataöverföring.....	95
Dataöverföring med en kompatibel enhet.....	96
Synkronisera från en kompatibel dator	96
Synkronisera från en server.....	97
USB-datakabel	97
Samtal.....	98

Telefon	99
Tillbehör.....	100
Konfiguration.....	101
Säkerhet	102
Återställ fabriksinställningar	104
10.Operatörsmeny	105
11.Galleri	106
Formatera minneskort	107
12.Multimedia	108
Kamera.....	108
Ta ett foto	108
Spela in ett videoklipp.....	109
Kamerainställningar	109
Mediaspelare.....	110
Ställa in telefonen för en streaming-tjänst	110
Musikspelare	111
Spela upp låtar som överförts till telefonen	111
Inställningar för musikspelaren	112
Radio	113
Spara radiokanaler.....	113
Lyssna på radion.....	114
Röstinspelning.....	115
Spela in ljud	115
Inspelningslista	116
Definiera en lagringsmapp	116
Equalizer.....	116
Stereobreddning.....	117

13.Talknapp	118
Ansluta och koppla från PTT-tjänsten	118
Ringa och ta emot ett PTT-samtal.....	119
Göra ett kanal- eller ett gruppsamtal.....	120
Ringa ett direktsamtal.....	120
Ringa ett PTT-samtal till flera mottagare.....	121
Ta emot ett PTT-samtal	121
Begäran om återuppringning	121
Skicka en begäran om återuppringning.....	122
Svara på en begäran om återuppringning	122
Lägga till en direktkontakt.....	123
PTT-kanaler.....	123
Lägga till en kanal	124
Ta emot en inbjudan	124
PTT-inställningar.....	125
 14.Planerare.....	 127
Alarmklocka.....	127
Stänga av alarmer.....	127
Kalender	128
Göra en kalendernotering	129
Noteringsalarm	129
Att göra	129
Noteringar	130
Timer.....	130
Stoppur	131
 15.Program	 133
Spel.....	133
Starta ett spel	133

Ladda ner spel	133
Inställningar för spel	133
Java-program	134
Starta ett program	134
Vissa programalternativ	134
Ladda ner ett program	134
16.Webb	136
Ansluta till och använda tjänster	136
Webbinställningar	137
Ansluta till en tjänst	137
Läsa webbsidor	138
Bläddra med telefonknapparna	138
Alternativ medan du surfar	139
Direktuppringning	139
Bokmärken	140
Ta emot ett bokmärke	140
Inställningar för utseende	140
Säkerhetsinställningar	142
Cookies	142
Skript över säker anslutning	142
Inställningar för nerladdning	142
Tjänsteinkorg	143
Inställningar för tjänsteinkorg	143
Cache-minne	144
Säkerhet när du surfar	144
Säkerhetsmodul	144
Certifikat	145
Digitala signaturer	146

17.SIM-tjänster	147
18.Datoranslutning	148
USB-datalagring	148
Nokia PC Suite.....	148
Datakommunikationsprogram	148
(E)GPRS, HSCSD och CSD	149
19.Information om batteri.....	150
Laddning och urladdning.....	150
Riktlinjer för åktetskontroll av Nokia-batterier.....	151
Skötsel och underhåll.....	154
Ytterligare säkerhetsinformation	156
Index.....	161

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck på ring. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 850/1800/1900-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

Följ alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter när du använder denna enhets funktioner.

När du fotograferar och använder bilder eller videoklipp, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokala sedvänjor och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

■ Nätjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nätjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nätjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nätjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa av enhetens funktioner måste kunna hanteras i nätet, t.ex. MMS (Multimedia Messaging Service), webbläsning, e-post, chatt, kontakter med tillgänglighetsbevakning, fjärrsynkronisering och nerladdning av innehåll via webbläsare eller MMS.

■ Delat minne

Följande funktioner i enheten kan dela minne: galleri, kontakter, textmeddelanden, multimediameddelanden, direktmeddelanden, e-post, kalender, att göra-noteringar, Java™-spel och -program samt anteckningar. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan den tillgängliga mängden minne minskas vilket ger mindre minne till andra funktioner som delar minne. När du t.ex. sparar många Java-program används det mesta av det tillgängliga minnet. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funktioner, t.ex. textmeddelanden, kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner.

■ Förbättringar

Praktiska regler för tillbehör.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- Håll i kontakten, aldrig sladden, när du kopplar ur ett tillbehör från ett vägguttag .
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

Allmän information

■ Översikt av funktioner

Telefonen har många praktiska funktioner som du kan använda dagligen, t.ex. text- och multimediameddelanden, talknapp, e-postprogram, klocka, alarm, radio och en musikspelare. Telefonen stöder även följande funktioner:

- Aktivt vänteläge. Se [Aktivt vänteläge](#) på sidan [33](#).
- Inbyggd 2 MP-kamera. Se [Kamera](#) på sidan [108](#).
- Förbättrad röstuppringning. Se [Utökad röstuppringning](#) på sidan [39](#) och [Röstkommandon](#) på sidan [89](#).
- Stereohögtalare med 3D-ljudeffekter. Se [Stereobreddning](#) på sidan [117](#).
- Musikspelare. Se [Musikspelare](#) på sidan [111](#).
- Bluetooth-teknik. Se [Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation](#) på sidan [90](#).
- Plug and play-onlinetjänst för att hämta konfigurationsinställningarna. Se [Plug and play-tjänst](#) på sidan [27](#) och [Konfiguration](#) på sidan [101](#).
- Minneskort för att utöka telefonens minneskapacitet, t.ex. för att lagra bilder och videoklipp

■ Koder

Säkerhetskod

Säkerhetskoden (5 till 10 siffror) hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Information om hur du ändrar koden och om hur du ställer in telefonen så att den begär koden finns i avsnittet [Säkerhet](#) på sidan 102.

Om du knappar in fel säkerhetskod fem gånger i följd, ignoreras ytterligare försök som du gör. Vänta i 5 minuter och knappa sedan in koden igen.

PIN-koder

- PIN-koden (Personal Identification Number) och UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) på 4 till 8 siffror hjälper dig att förhindra obehörig användning av SIM-kortet. Se [Säkerhet](#) på sidan 102. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet. Information om hur du ställer in att telefonen ska efterfråga PIN-kod finns i [Säkerhet](#) sidan 102.
- PIN2-koden på 4 till 8 siffror, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner.
- En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen. Se [Säkerhetsmodul](#) på sidan 144. En modul-PIN medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.

- PIN-kod för signatur behöver du för digitala signaturer. Se [Digitala signaturer](#) på sidan [146](#). En PIN-kod för signatur medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) och UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) på 8 siffror krävs för att ändra en blockerad PIN- respektive UPIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.

Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

Spärrlösenord

Spärrlösenordet på 4 siffror krävs när du använder funktionen [Samtalsspärrar](#). Se [Säkerhet](#) på sidan [102](#). Denna kod kan fås av nätoperatören.

Om du anger fel spärrlösenord tre gånger i rad blockeras lösenordet. Mer information kan du få av nätoperatören eller tjänsteleverantören.

■ Tjänst för konfigurationsinställningar

Innan du använder multimediameddelanden, chatt och tillgänglighetsbevakning, talknapp (PTT), epostprogrammet, synkronisering, streaming eller webbläsaren måste du ha rätt konfigurationsinställningar på telefonen. Du kan få inställningarna direkt eller som ett konfigurationsmeddelande och du behöver bara spara inställningarna på telefonen. För mer information om inställningarna

kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören eller närmaste auktoriserad Nokia-återförsäljare.

När du får inställningarna som ett konfigurationsmeddelande och de inte sparas och aktiveras automatiskt visas *Konfigurationsinställningar mottagna*.

Spara inställningarna genom att välja **Visa** > **Spara**. Om meddelandet *Ange PIN-kod för inställningar*: visas, knappar du in PIN-koden för inställningarna och trycker på **OK**. Om du vill få PIN-koden kontaktar du den tjänsteleverantör som levererar inställningarna.

Om det inte finns några sparade inställningar, sparas inställningarna som standardkonfiguration. I annat fall visas meddelandet *Aktivera sparade konfigurationsinställningar?*

Om du inte vill spara inställningarna väljer du **Visa** > **Avvisa**.

■ Ladda ner innehåll och program

Du kan ladda ner nytt innehåll, t.ex. teman, signaler och videoklipp, till telefonen (nättjänst). Välj nerladdningsfunktionen (t.ex. på menyn *Galleri*). Om du vill använda nerladdningsfunktionen finns mer information i respektive menybeskrivningar. För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

■ Nokias support- och kontaktinformation

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

På webbplatsen kan du få information om användningen av Nokias produkter och tjänster. Om du behöver kontakta kundservice kontrollerar du listan med lokala Nokia-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

Om du behöver underhållsservice finns kontaktinformation för din närmaste Nokia-serviceplats på www.nokia.com/repair.

1. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören, operatören eller en annan försäljare.


Enheten är ämnad att användas med ett BL-5C-batteri.

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.


1. Vänd baksidan av telefonen mot dig och ta bort bakstycket (1).

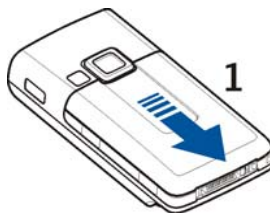


2. Ta ur batteriet genom att lyfta det som på bilden (2).

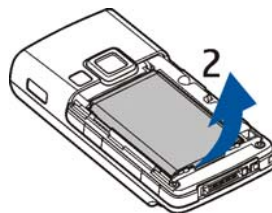


3. Frigör SIM-korthållaren genom att försiktigt dra i korthållarens spärr och öppna den (3).

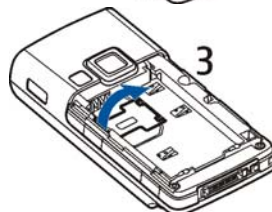


4. Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren (4). Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att området med guldkontakterna på kortet är vänt nedåt. Stäng SIM-korthållaren och tryck ner den tills den snäpper på plats.

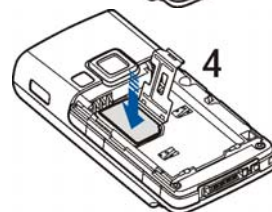

5. Sätt i batteriet (5).

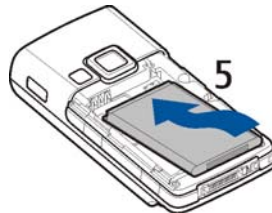

6. Sätt tillbaka bakstycket (6).

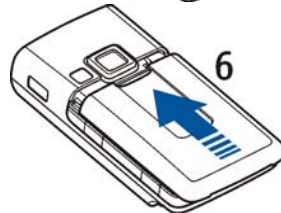

■ Installera ett minneskort

Använd endast kompatibla miniSD-kort tillsammans med enheten. Andra minneskort, som små MMC-kort (MultiMediaCard), passar inte på minneskortplatsen och är inte kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan både minneskortet och enheten skadas, och data som lagrats på det inkompatibla kortet kan gå förlorade.




Du kan använda ett minneskort för att utöka minnet i ditt [galleri](#). Se [Galleri](#) på sidan [106](#).

Du kan sätta i eller byta minneskort utan att stänga av telefonen.



Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Om du vill sätta i minneskortet öppnar du först minneskorthållaren som på bilden (1). Placera minneskortet i korthållaren (2). Se till att minneskortet är rätt isatt och att området med guldkontakterna på kortet är vänt nedåt. Stäng luckan till minneskorthållaren.

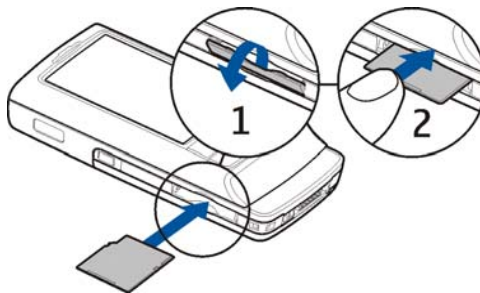

Du kan använda minneskortet till att spara multimediafiler, t.ex. videoklipp, ljudfiler och bilder, i ditt *galleri*.

Anvisningar om hur du formaterar minneskortet finns i [Formatera minneskort](#) på sidan 107.

■ Ladda batteriet

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från AC-4, AC-1, AC-3 och DC-4.




Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.
2. Anslut sladden från laddaren till laddaradaptern CA-44 (1) och adaptern till uttaget på telefonens undersida (2).

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

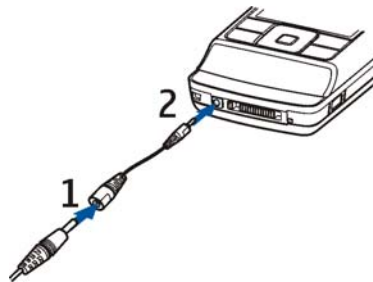

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare som används. Om du t.ex. laddar ett BL-5C-batteri med laddaren AC-4 tar det ca 1 timme och 30 minuter medan telefonen är i vänteläge.

■ Slå på och stänga av telefonen




Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Håll ner strömbrytaren som på bilden.

Om du uppmanas att ange en PIN- eller UPIN-kod, knappar du in koden och trycker på **OK**.

Plug and play-tjänst

När du slår på telefonen för första gången och telefonen är i vänteläge kan det hända att du uppmanas att hämta konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören (nätjänst). Bekräfta eller avvisa frågan. Se [Anslut till operat.support](#) i [Konfiguration](#) på sidan 101 och [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19.

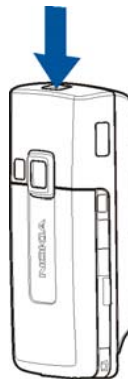

■ Öppna knappsatsen

Du öppnar knappsatsen genom att dra i telefonen (se bilden).



■ Normal användningsposition

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Enheten har en inbyggd antenn.




Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.



■ Handledsrem


Sätt fast remmen som på bilden.

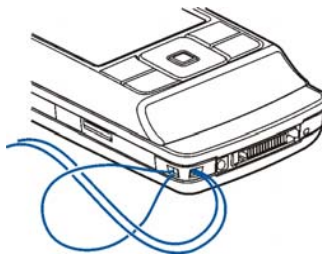


2. Din telefon

■ Knappar och delar


- Strömbrytare (1)
- Högtalare (2)
- Kamerablixt (3)
- Kameraobjektiv (4)
- Volymknappar (5)
- Kameraknapp (6)

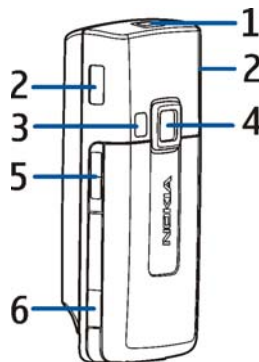

- Hörsnäcka (7)
- Vänster, mellan och höger valknapp (8)
Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas på displayen ovanför knapparna.
- Navigeringsknapp i 4 riktningar (9)
Bläddra uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger.
- Ring-knapp (10)
- Avsluta-knapp (11)
- Nummerknappar (12) används för att ange siffror och tecken. * och # (12) används för olika ändamål i olika funktioner.

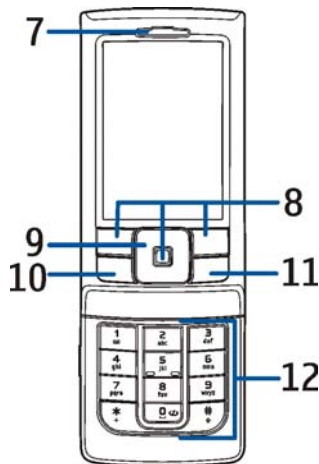


- Talknapp (13)
- IR-port (14)
- Minneskortfack (15)
- Kontakt för laddare (16)
- Kontakt för tillbehör (17)

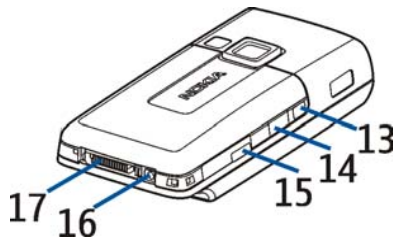

■ Vänteläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge.


- Signalstyrka för det mobila telenätet (1)
- Batteriets laddningsnivå (2)
- Symboler (3)
- Namnet på nätet eller en operatörslogotyp (4)
- Klocka (5)
- Aktivt vänteläge (6). Se [Aktivt vänteläge](#) på sidan [33](#).
- Den vänstra valknappen (7) är **Gå till** eller en genväg till en annan funktion. Se [Vänster valknapp](#) på sidan [88](#).
- Den mellersta valknappen (8) är **Meny**.
- Den högra valknappen (9) kan vara **Namn** som du kan använda för att visa listan med kontakterna på menyn *Kontakter*, ett operatörsspecifikt namn för åtkomst till en operatörspecifik webbplats eller en genväg till en funktion som du valt. Se [Höger valknapp](#) på sidan [88](#).

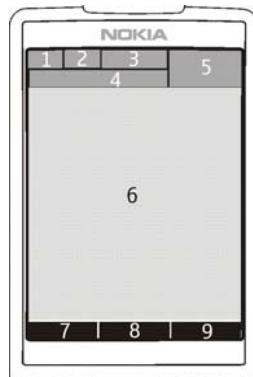

Aktivt vänteläge

I aktivt vänteläge kan telefonens display visa separata fönster med innehåll, t.ex. genvägar (1), ljudfunktioner (2), kalendern (3) och en användaranteckning (4). Anvisningar för hur du anger huruvida det aktiva vänteläget ska visas eller inte finns i [Aktivt vänteläge](#) i [Inställningar för vänteläge](#) på sidan 85.

Det aktiva vänteläget är i passivt läge när den mellersta valknappen (5) är **Meny**. Du kan bara visa innehåll. Om du vill aktivera navigeringsläget och bläddra igenom innehållet, bläddrar du uppåt eller nedåt. Anvisningar för hur du ändrar knappen för åtkomst till navigeringsläget finns i [Aktivera aktivt vänteläge](#) i [Inställningar för vänteläge](#) på sidan 85. När pilsymbolerna (6) visas kan du bläddra objekten åt vänster och höger.

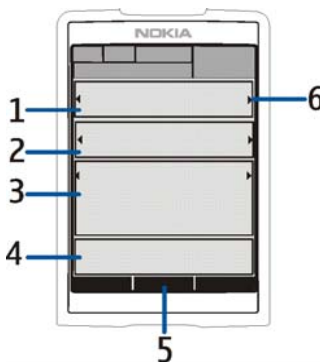

Om du vill organisera eller anpassa innehållet i aktivt vänteläge, väljer du **Val > Aktivt vänteläge**. Se [Inställningar för vänteläge](#) på sidan 85.

Om du vill gå ur navigeringsläget väljer du **Avsluta**. Om du inte trycker på några knappar under en viss tid återgår telefonen automatiskt till passivt läge.

Innehållsobjekt i navigeringsläge

- **Genvägsfält** – Om du vill välja en genväg bläddrar du till önskad funktion och markerar den.

Om du vill ändra eller sortera genvägarna i navigeringsläge väljer du **Val** > **Aktivt vänteläge** > **Val** > **Anpassa**, bläddrar till genvägsfönstret och markerar **Val** > **Välj länkar** eller **Sortera länkar**.

- **Ljudprogram** – Om du vill växla till radion eller musikspelaren bläddrar du till den och väljer den. Om du vill byta spår i musikspelaren eller byta radiokanal, bläddrar du åt vänster eller åt höger. Om du vill starta radiokanalssökningen bläddrar du åt vänster eller åt höger och släpper inte knappen.
- **Kalender** – Om du vill visa dagens noteringar markerar du önskad notering. Om du vill visa noteringar för föregående eller nästa dag bläddrar du åt vänster eller höger.
- **Min notering** – Om du vill ange en notering väljer du innehållsfönstret, skriver noteringen och sparar den sedan.
- **Tillgänglighet** – Om du vill ändra din tillgänglighetsstatus väljer du innehållsobjektet.
- **Timer** – Du startar timern genom att välja innehållsobjektet. Den återstående tiden med en notering visas.
- **Allmän information** – Om du vill visa allmän information, t.ex. datum, cellinforvisning, informationsmeddelanden, PTT-standardgruppnamn eller slutna användargruppindex. Datumet visas om kalendern inte har valts som innehåll i aktivt vänteläge.

Genvägar i vänteläge

- Om du vill visa listan med de senast slagna numren trycker du en gång på ring. Se [Ringa ett samtal](#) på sidan 38.
- Om du vill ringa upp din röstbrevlåda (nättjänst) och du har sparat röstbrevlådenumret i telefonen, håller du ner knappen 1.
- När du vill ansluta till en webbtjänst håller du ner 0.
- Om du vill ställa in genvägsfunktioner för navigeringsknappen läser du avsnittet [Navigeringsknapp](#) i [Egna genvägar](#) på sidan 87.
- Om du vill byta profil öppnar du listan över profiler genom att trycka på strömbrytaren. Bläddra till och välj en profil.

Energisparfunktion

När du vill ställa in energisparfunktionen på [På](#) läser du avsnittet [Energisparfunktion](#) i [Display](#) på sidan 85.

Symboler



Du har olästa meddelanden i mappen [Inkorg](#).



Du har meddelanden som avbrutits, misslyckats eller inte skickats i mappen [Utkorg](#).



Telefonen har registrerat ett missat samtal.

-  Telefonen är ansluten till chattjänsten och dess tillgänglighetsstatus är online/offline.
-  Du har fått ett eller flera chattmeddelanden och du är ansluten till chattjänsten.
-  Knappsatsen är låst.
-  Telefonen ringer inte vid ett inkommande samtal eller textmeddelande.
-  Alarmet är inställt på *På*.
-  Timern används.
-  Stoppuret är på i bakgrunden.
-  Telefonen är registrerad i ett GPRS- eller EGPRS-nät.
-  En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats.
-  GPRS- eller EGPRS-anslutningen har avbrutits (vänteläge), t.ex. vid ett inkommande eller utgående samtal under en (E)GPRS-upprigningsanslutning.
-  Under en IR-anslutning visas symbolen oavbrutet.
-  En Bluetooth-anslutning är aktiv.
-  Om du har två telefonlinjer, är den andra telefonlinjen vald.
-  Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.
-  Högtalaren är aktiverad eller ett musikställ är anslutet till telefonen.



Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.



Den tidsinställda profilen är vald.



eller

En tilläggsprodukt (headset, handsfree, hörslinga eller musikställ) är ansluten till telefonen.



En talknappsanslutning är aktiv eller i pausläge.

■ Låsa knapparna (knappplås)

Om du vill undvika att knapparna trycks ner av misstag väljer du **Meny** och trycker sedan på * inom 3,5 sekunder för att låsa knappsatsen. Du kan också stänga luckan och välja **Lås**.

Om du vill låsa upp knapparna drar du i telefonen eller väljer **Lås upp** > **OK**. Om telefonen är öppen väljer du **Lås upp** och trycker sedan på * inom 1,5 sekunder. Om **Säkerhetsknappplås** har inställningen **På**, väljer du **Lås upp**, trycker på * och anger sedan säkerhetskoden.

Tryck på ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

För information om **Automatiskt knappplås** och **Säkerhetsknappplås** läser du avsnittet **Telefon** på sidan **99**.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret.

När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Du ringer upp numret genom att trycka på ring.
3. Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningen trycker du på avsluta.

Om du vill avsluta samtalet genom att stänga telefonen läser du avsnittet *Samtalshant. med lucka* i [Samtal](#) på sidan 98.

För information om hur du söker efter ett namn eller telefonnummer som du har sparat i *Kontakter* läser du avsnittet [Söka efter en kontakt](#) på sidan 73. Tryck på ring för att ringa numret.

Tryck på ring en gång i vänteläge om du vill visa listan över de telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Bläddra till önskat nummer och ring sedan numret genom att trycka på ring.

Snabbuppringning

Tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna från 2 till 9. Se [Snabbuppringning](#) på sidan 80. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck sedan på ring.
- Om *Snabbuppringning* är inställt på *På* håller du ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Se [Samtal](#) på sidan 98.

Utökad röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga det namn som har sparats i telefonens kontaktlista. Ett röstkommando läggs automatiskt till i alla poster i telefonens kontaktlista.

Ringa ett röstuppringt samtal

Om ett program håller på att skicka eller ta emot data över en paketdataanslutning måste du stänga detta program innan du använder röstuppringning.

Röstkommandon är språkberoende. Anvisningar för hur du ställer in språket finns i *Språk för röstkommando* i [Telefon](#) på sidan 99.



Obs! Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

1. I vänteläge, håller du ner höger valknapp. En kort ton hörs och *Tala nu* visas.
Om du använder ett kompatibelt headset, håller du ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.
2. Uttala röstkommandot tydligt. Om röstigenkänningen lyckades visas en lista med träffar. Telefonen spelar upp röstkommandot för träffen längst upp i listan. Efter ca 1,5 sekunder ringer telefonen upp numret. Om resultatet inte är det rätta, bläddrar du till en annan post och väljer att ringa upp den i stället.

Röststyrning av telefonfunktioner påminner om röstuppringning. Se *Röstkommandon* i [Egna genvägar](#) på sidan 87.

■ Besvara eller avvisa ett samtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på ring. Om du vill besvara samtalet genom att öppna telefonen läser du avsnittet *Samtalshant. med lucka* i [Samtal](#) på sidan 98.

Om du vill stänga av ringsignalen innan du besvarar samtalet väljer du *Ljud av*.

Om du vill avsluta samtalet eller avvisa ett samtal trycker du på avsluta.



Tips: Om funktionen *Vid.koppla vid upptaget* är aktiverad, t.ex. om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avvisar att vidarekopplas. Se [Samtal](#) på sidan 98.

Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet till telefonen kan du svara på och avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen.

Samtal väntar

Tryck på ring under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet parkeras. När du vill avsluta det pågående samtalet trycker du på avsluta.

Om du vill aktivera funktionen *Val för samtal väntar* läser du avsnittet [Samtal](#) på sidan 98.

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

Samtalsalternativen är *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Kontakter*, *Meny*, *Lås knappsats*, *Spela in*, *Högtalare* eller *Telefon*. Nättjänsterna är *Svara*, *Svara ej*, *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Anslut*, *Avsluta samtal*, *Avsluta alla* och följande:

Sänd DTMF – om du vill sända tonsträngar

Pendla – om du vill växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet

Koppla – om du vill koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv

Konferens – om du vill skapa ett konferenssamtal med upp till fem personer

Privat samtal – om du vill diskutera privat i ett konferenssamtal



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

4. Skriva in text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning. När du använder normal textinmatning trycker du på en nummerknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills önskat tecken visas på displayen. Om du använder automatisk textigenkänning kan du skriva in ett tecken med en enda knapptryckning.

När du skriver text anges automatisk textigenkänning med  eller  och normal textinmatning med  högst upp på displayen. **Abc**, **abc** eller **ABC**, som anger stora eller små bokstäver, visas bredvid textinmatningsmarkören. Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på #. **123** anger sifferläge. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge håller du ner # och väljer *Sifferläge*.

■ Inställningar

Om du vill ställa in språk när du skriver text väljer du **Val** > *Skrivspråk*.

När du skriver text väljer du **Val** > *Textigenkänningsinställn*.

Om du vill aktivera textigenkänning eller återgå till vanlig textinmatning väljer du *Autom. textigenkänning* > *På* eller *Av*.

Du kan välja typ av textigenkänning genom att välja *Typ av textigenkänning* > *Normal* eller *Ordförslag*. Om du väljer *Normal*, som anges med , försöker telefonen förutse vilket ord du vill skriva utifrån de tecken du har skrivit in. Om du väljer *Ordförslag*, som anges med , försöker telefonen förutse och slutföra ordet innan du angett alla tecken.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på # eller hålla ner **Val**.

■ Automatisk textigenkänning

Om du väljer automatisk textigenkänning kan du snabbt skriva in text med hjälp av telefonens knappsats och en inbyggd ordlista.

1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Telefonen visar * eller så visas bokstaven om den utgör ett ord. De bokstäver som du har skrivit in är understrukna.

Om du valde **Ordförslag** försöker telefonen förutse vilket ord du håller på att skriva. När du har skrivit in några bokstäver, och om dessa bokstäver inte bildar ett ord, försöker telefonen förutse längre ord. De bokstäver som du har skrivit in är understrukna.

Om du vill infoga ett specialtecken håller du ner *, eller väljer **Val > Infoga symbol**. Bläddra till ett tecken och välj **Använd**.

2. När du har skrivit ordet och det korrekta ordet visas, bekräftar du det och lägger till ett mellanrum genom att trycka på 0.

Om det är fel ord trycker du på * upprepade gånger eller så väljer du **Val > Ordförslag**. När du har hittat rätt ord väljer du **Använd**.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**. Skriv färdigt ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.

Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och bläddrar sedan framåt för att bekräfta det. Skriv nästa del av ordet och bekräfta ordet.

■ Normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummer-knapp visas inte vid knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text. Se [Inställningar](#) på sidan 42.

Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av navigeringsknapparna och skriver sedan bokstaven.

De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under knappen 1. För fler tecken, tryck på *.

5. Bläddra i menyerna

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.

Om du vill ändra menyvyn väljer du **Val** > *Vy för huvudmeny* > *Lista, Ikoner, Ikonvy med etiketter* eller *Tabb*.

Om du vill ändra ordning bläddrar du till den meny du vill flytta och väljer **Val** > *Sortera* > **Flytta**. Bläddra till den plats dit du vill flytta menyn och tryck på **OK**. Om du vill spara ändringen väljer du **Klar** > **Ja**.

2. Bläddra på menyn och välj ett alternativ, t.ex. *Inställningar*.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny som du vill ha, t.ex. *Samtal*.
4. Om en undermeny innehåller ytterligare undermenyer upprepar du steg 3.
5. Välj en inställning.
6. Om du vill gå tillbaka till föregående meny trycker du på **Tillbaka**. Om du vill gå ur menyn trycker du på **Avsluta**.

Menyer, undermenyer och inställningar är numrerade. Du kan öppna vissa av dem genom att använda deras genvägsnummer.

Tryck på **Meny** för att öppna menyn. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill ha. Om du vill gå till menyfunktionerna på meny 1 trycker du på 0 och 1.

6. Meddelanden



Du kan läsa, skriva, skicka och spara text-, multimedia-, epost-, ljud- och snabbmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.

■ Textmeddelanden (SMS)

Med SMS (short message service) kan du skicka och ta emot textmeddelanden och ta emot meddelanden som kan innehålla bilder (nättjänst).

Innan du kan skicka text- eller epostmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen. Se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 68.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på eposttjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Om du vill spara en epostadress i [Kontakter](#) läser du avsnittet [Spara flera nummer, textobjekt eller en bild](#) på sidan 73.

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller fler meddelanden. Operatören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra markörer, och tecken från vissa språkalternativ, t.ex. kinesiska, kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Längst upp på displayen visas meddelandelängden, dvs. hur många tecken ytterligare som ryms och antalet meddelanden som krävs för sändningen. Exempel: 673/2 anger att det ryms ytterligare 673 tecken och att meddelandet kommer att sändas som en serie med två meddelanden.

Skriva och skicka SMS

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **SMS**.
2. Ange mottagarens telefonnummer och tryck på fältet **Till**:. Om du vill hämta ett telefonnummer från **Kontakter**, väljer du **Lägg till** > **Kontakt**. Om du vill skicka meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en. Om du vill skicka meddelandet till personer i en grupp väljer du **Kontaktgrupp** och sedan önskad grupp. Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Lägg till** > **Senast använda**.
3. Bläddra nedåt och skriv meddelandet i fältet **Meddelande**:. Se **Skriva in text** på sidan 42.

Om du vill infoga en mall i meddelandet trycker du på **Val** > **Använd mall**.

Om du vill se hur meddelandet kommer att visas för mottagaren väljer du **Val** > **Förhandsvisa**.
4. Skicka meddelandet genom att trycka på **Sänd**. Se **Meddelandesändning** på sidan 51.

Läsa och svara på ett textmeddelande

1 meddelande mottaget eller antalet nya meddelanden med **meddelanden mottagna** visas när du har fått ett meddelande.

1. Om du vill visa ett nytt meddelande trycker du på **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.

Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Inkorg**.
Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande i **Inkorg** anges med symbolen .

2. Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Val** för att se tillgängliga alternativ. Du kan t.ex. kopiera text från meddelandets inledning till telefonens kalender som en påminnelse.
3. Om du vill svara på ett meddelande väljer du **Svara** > **SMS, Multimedia, Snabbmeddelande** eller **Ljudmeddelande**.

Om du vill skicka ett textmeddelande till en e-postadress anger du e-postadressen i **Till:-**fältet.

Bläddra nedåt och skriv meddelandet i **Meddelande:-** fältet. Se **Skriva in text** på sidan 42.

Om du vill ändra meddelandetyper för svarsmeddelandet väljer du **Val** > **Ändra meddelandetyper**.

4. Skicka meddelandet genom att trycka på **Sänd**.

■ SIM-meddelanden

SIM-meddelanden är textmeddelanden som sparas på SIM-kortet. Du kan kopiera eller flytta dessa meddelanden till telefonminnet, men inte vice versa. Mottagna meddelanden sparas i telefonminnet.

Om du vill läsa SIM-meddelanden väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Val** > **SIM-meddelanden**.

■ Multimedia-meddelanden



Obs! Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Mer information om tillgänglighet för nättjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Se [Multimedia-meddelanden](#) på sidan 70.

Ett multimediameddelande kan innehålla text, ljud, bilder, videoklipp, ett visitkort eller en kalendernotering. Om meddelandet är för stort kanske det inte går att ta emot det. Med vissa nät kan du skicka textmeddelanden som innehåller en webbadress där mottagaren kan visa multimediameddelandet.

Multimediameddelanden stöder följande bild-, ljud och videofilformat:

- Bild: JPEG, GIF, animerad GIF och WBMP
- Ljud: AMR-ljud
- Videoklipp: 3GP-format med H.263- eller MPEG-videofORMAT (QCIF-upplösning) och AMR-ljud

Telefonen kanske inte stöder alla varianter av dessa filformat.

Du kan inte ta emot multimediameddelanden under ett samtal eller om du surfar på Internet via GSM. Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dessa för mycket viktig kommunikation.

Skriva och skicka ett multimediameddelande

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **Multimedia**.

2. Skapa ditt meddelande.

Telefonen kan hantera multimediameddelanden som består av flera sidor (diabilder). Ett meddelande kan innehålla en kalendernotering och ett visitkort som bilagor. Varje bild kan innehålla text och ett ljudklipp eller text och ett videoklipp. Om du vill infoga en bild i meddelandet väljer du **Ny** eller **Val** > **Bifoga** > **Diabild**.

Om du vill infoga en fil i meddelandet väljer du **Bifoga** eller **Val** > **Bifoga**.

3. Om du vill visa meddelandet innan du skickar det väljer du **Val** > **Förhandsvisa**.
4. Skicka meddelandet genom att trycka på **Sänd**. Se **Meddelandesändning** på sidan 51.
5. Ange mottagarens telefonnummer och tryck på **Till**: -fältet. Om du vill hämta ett telefonnummer från **Kontakter**, väljer du **Lägg till** > **Kontakt**. Om du vill skicka meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en. Om du vill skicka meddelandet till personer i en grupp väljer du **Kontaktgrupp** och sedan önskad grupp. Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Lägg till** > **Senast använda**.

Meddelandesändning

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

När du har skrivit meddelandet skickar du det genom att välja **Sänd** eller trycka på ring. Telefonen sparar meddelandet i mappen **Utkorg** och sändningen startas. Om du väljer **Spara sända medd.** > **Ja**, sparas det skickade meddelandet i mappen **Sända poster**. Se **Allmänna inställningar** på sidan 68.



Obs! När telefonen skickar meddelandet visas den animerade symbolen . Huruvida mottagning av meddelandet sker, beror på flera saker. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

Det tar längre tid att skicka ett multimediameddelande än ett textmeddelande. Under tiden som meddelandet skickas kan du använda telefonens övriga funktioner. Om sändningen avbryts försöker telefonen skicka meddelandet på nytt några gånger. Om försöken misslyckas blir meddelandet kvar i mappen **Utkorg**. Du kan försöka skicka det igen vid ett senare tillfälle.

Avbryta meddelandesändning

Om du vill avbryta sändningen av meddelanden i mappen **Utkorg** bläddrar du till önskat meddelande och väljer sedan **Val** > **Avbryt sändning**.

Läsa och svara på ett multimediameddelande



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i multimediameddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

MMS mottaget eller antalet nya meddelande med *meddelanden mottagna* visas när du får ett nytt MMS-meddelande.

1. När du vill läsa meddelandet trycker du på **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.
Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Inkorg*. Bläddra till det meddelande som du vill visa och markera det.  visas om du har olästa meddelanden i *Inkorg*.
2. Om meddelandet innehåller en presentation och du vill visa hela meddelandet väljer du **Spela**.
Om du vill visa filerna i presentationen eller bilagorna, väljer du **Val** > *Objekt* eller *Bilagor*.
3. Om du vill svara på meddelandet väljer du **Val** > *Svara* > *SMS, Multimedia*, *Snabbmeddelande* eller *Ljudmeddelande*. Skriv svarsmeddelandet.
Om du vill ändra meddelandetypen för svarsmeddelandet väljer du **Val** > *Ändra meddelandetyp*. Den nya meddelandetypen stöder kanske inte allt innehåll du lagt till.
4. Skicka meddelandet genom att trycka på **Sänd**. Se *Meddelandesändning* på sidan 51.

■ Minnet fullt

När du får ett meddelande och minnet för meddelanden är fullt visas *Minnet fullt*. *Det går inte att ta emot meddelanden*. Om du först vill ta bort gamla meddelanden väljer du **OK** > **Ja** och sedan mappen. Bläddra till önskat meddelande och tryck på

Radera. Om ett eller fler meddelanden är markerade väljer du **Markera**. Markera alla meddelanden som du vill ta bort och välj sedan **Val** > *Radera markerade*.

■ Mappar

Mottagna meddelanden sparas i mappen *Inkorg*.

Meddelanden som ännu inte har skickats flyttas till mappen *Utkorg*.

Om du vill ställa in telefonen så att meddelanden som har skickats sparas i mappen *Sända objekt* läser du avsnittet *Spara sända medd.* i **Allmänna inställningar** på sidan 68.

Om du vill spara det meddelande som du skriver i mappen *Utkast*, och skicka det senare väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Utkast*.

Du kan flytta dina meddelanden till mappen *Sparade medd.* Om du vill sortera dina *Sparade medd.*-undermappar väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Sparade medd.* > *Sparade medd.* eller en mapp som du lagt till. Om du vill lägga till en ny mapp för dina meddelanden väljer du **Val** > *Lägga till mapp*. Om du vill ta bort en mapp eller byta namn på en mapp bläddrar du till mappen och väljer **Val** > *Ta bort mapp* eller *Ändra mappnamn*.

Din telefon har mallar. Om du vill skapa en ny mall sparar eller kopierar du ett meddelande som en mall. Du öppnar mallistan genom att välja **Meny** > *Meddelanden* > *Sparade medd.* > *Mallar*.

■ Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot. Snabbmeddelanden sparas inte automatiskt.

Skriv ett snabbmeddelande

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **Snabbmeddelande**. Ange mottagarens telefonnummer och tryck på **Till:** -fältet. Skriv meddelandet i **Meddelande:** -fältet. Ett snabbmeddelande kan bestå av högst 70 tecken. Skicka meddelandet genom att trycka på **Sänd**.

Ta emot ett snabbmeddelande

Ett mottaget snabbmeddelande visas med texten **Meddelande:** och några ord från meddelandets början. Om du vill läsa meddelandet väljer du **Läs**. Om du vill hämta telefonnummer. E-postadresser och webbplatsadresser från det aktuella meddelandet väljer du **Val** > **Använd info**.

■ Nokia Xpress ljudmeddelanden

Med MMS-tjänsten kan du skapa och skicka röstmeddelanden på ett bekvämt sätt. MMS-tjänsten måste vara aktiverad innan du kan använda ljudmeddelanden.

Skapa ett ljudmeddelande

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **Ljudmeddelande**.
Inspelaren öppnas. Anvisningar för hur du använder inspelaren finns i **Röstinspelning** på sidan **115**.
2. Om du vill visa tillgängliga alternativ väljer du **Val**.
3. Ange mottagarens telefonnummer och tryck på **Till**: -fältet. Om du vill hämta ett telefonnummer från **Kontakter**, väljer du **Lägg till** > **Kontakt**. Om du vill skicka meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en. Om du vill skicka meddelandet till personer i en grupp väljer du **Kontaktgrupp** och sedan önskad grupp. Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Lägg till** > **Senast använda**.
4. Skicka meddelandet genom att trycka på **Sänd**.

Ta emot ett ljudmeddelande

När telefonen mottar ljudmeddelanden visas **1 ljudmeddelande mottaget** eller antalet meddelanden och texten **meddelanden mottagna**. Om du vill öppna meddelandet väljer du **Spela**, eller om mer än ett meddelande har tagits emot, **Visa** > **Spela**. Om du vill lyssna på det senare väljer du **Avsluta**. Om du vill visa tillgängliga alternativ väljer du **Val**.

■ Direktmeddelanden

Chatt eller direktmeddelanden är ett sätt att skicka korta, enkla textmeddelanden över TCP/IP-protokoll till användare som är online (nätjänst).

Innan du kan använda chatttjänsten måste du abonnera på den. Om du vill kontrollera tillgänglighet och priser, och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar.

Om du vill göra de inställningar som krävs för chatttjänsten läser du avsnittet *Anslutningsinställningar* i *Öppna chattmenyn (Chatt)* på sidan 56. Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chatttjänst.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till chatttjänsten. Chattsessionen är då aktiv i bakgrunden. Beroende på nät kan en aktiv chattsession förbruka telefonens batteri snabbare och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren.

Öppna chattmenyn (Chatt)

Om du vill öppna menyn *Chatt* när du är offline, väljer du *Meny* > *Meddelanden* > *Chatt*. Om det finns flera uppsättningar med anslutningsinställningar för chatt väljer du den du vill ha. Om det bara finns en uppsättning används de inställningarna automatiskt.

Följande alternativ visas:

Logga in – för att ansluta till chatttjänsten. Om du vill ställa in telefonen på att automatiskt ansluta till chatttjänsten när du slår på telefonen väljer du *Meny* > *Meddelanden* > *Chatt*, ansluter till chatttjänsten och väljer sedan *Mina inställningar* > *Automatisk inloggning* > *När telefonen slås på*.

Sparade konversationer – om du vill visa, radera eller ändra namn på en chattkonversation som du har sparat under en chatt

Anslutningsinställningar – om du vill ändra de anslutningsinställningar som krävs för chattmeddelanden och bevakning av tillgänglighet

Ansluta till och koppla från chattjänsten

Om du vill ansluta till chattjänsten går du till menyn *Chatt*, väljer önskad chattjänst om det behövs och sedan *Logga in*. När telefonen har anslutit visas *Inloggad*.

Om du vill koppla bort chattjänsten väljer du *Logga ut*.

Starta en chattkonversation

Öppna menyn *Chatt* och anslut till chattjänsten. Du kan starta en konversation på olika sätt:

- Välj *Konversationer*. Listan över nya och lästa chattkonversationen eller chattinbjudningar under den aktiva konversationen visas. Bläddra till ett meddelande eller en inbjudan och välj *Öppna*.
 -  anger nya och  lästa chattmeddelanden.
 -  anger nya och  lästa gruppmeddelanden.
 -  anger inbjudningar.
- Välj *Chattkontakter*. De kontakter som du har lagt in i listan visas. Bläddra till den kontakt som du vill börja chatta med och välj *Chatta* eller välj *Öppna* om  visas bredvid en kontakt.

 anger att en kontakt i telefonens kontaktminne är online och  att en kontakt är offline.

 anger en blockerad kontakt. Se [Blockera och avblockera meddelanden](#) på sidan 61.

 anger att du har fått ett nytt meddelande från en kontakt.

Du kan lägga till kontakter i listan. Se [Grundläggande information om chatt](#) på sidan 61.

- Välj *Grupper* > *Offentliga grupper* (nedtonat om nätet kan hantera grupper). Listan med bokmärken till offentliga grupper som administreras av nätoperatören eller tjänsteleverantören visas. När du vill inleda en konversation bläddrar du till en grupp och väljer *Gå med*. Ange det namn som du vill använda som smeknamn i chattkonversationen. När du har gått med i en gruppkonversation kan du starta en gruppchatt. Du kan också skapa en privat grupp. Se [Grupper](#) på sidan 61.
- Välj *Sök* > *Användare* eller *Grupper* om du vill söka efter andra chattanvändare eller offentliga grupper på nätet efter telefonnummer, skärmmamn, epostadress eller namn. Om du väljer *Grupper* kan du söka upp en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.
Om du vill starta konversationen när du har hittat användaren eller gruppen väljer du *Val* > *Chatt* eller *Gå med i grupp*.
- Starta en konversation från Kontakter. Se [Visa bevakade namn](#) på sidan 78.

Acceptera eller avvisa en chattinbjudan

När du har anslutit till tjänsten och du får en ny inbjudan visas *Ny inbjudan mottagen* i vänteläge. Om du vill läsa det väljer du **Läs**. Om du har fått mer än en inbjudan, bläddrar du till den inbjudan som du vill läsa och väljer **Öppna**.

Om du vill gå med i den privata gruppen trycker du på **Godkänn**. Ange det namn som du vill använda som smeknamn i chattkonversationen.

Om du vill avvisa eller radera inbjudan väljer du **Val > Avvisa** eller **Radera**. Du kan skriva en förklaring till avvisningen.

Läsa ett mottaget chattmeddelande

När du har anslutit till chatttjänsten och du får ett nytt chattmeddelande som inte tillhör en redan aktiv chattkonversation, visas *Nytt chattmeddelande*. Om du vill läsa det väljer du **Läs**.

Om du fått mer än ett meddelande visas antalet meddelanden följt av *nya chattmeddelanden* på displayen. Välj **Läs**, bläddra till ett meddelande och välj **Öppna**.

Meddelanden som du har fått under en aktiv konversation sparas i *Chatt > Konversationer*. Om du får ett meddelande från en kontakt som inte finns med i *Chattkontakter* visas sändarens ID. Om sändaren finns i telefonens minne och telefonen känner igen den visas personens namn. Om du vill spara en kontakt som inte finns med i telefonens minne väljer du **Val > Spara kontakt**.

Delta i en chattkonversation

Gå med i eller starta en konversation genom att välja **Skriv** eller börja skriva.



Tips: Om du får ett nytt meddelande under en konversation från en person som inte deltar i den aktiva konversationen visas symbolen 🗉 och telefonen piper.

Skriv ditt meddelande. Du skickar meddelandet genom att välja **Sänd** eller trycka på ring. Meddelandet blir kvar på displayen och svarsmeddelandet visas under ditt meddelande.

Ändra din tillgänglighetsstatus

1. Öppna menyn **Chatt** och anslut till chattjänsten.
2. Välj **Mina inställningar** för att visa och ändra information om din tillgänglighet eller ditt skärnmamn.
3. Om du vill att alla andra chattanvändare ska kunna se när du är online väljer du **Status > Tillgänglig för alla**.

Om du bara vill att kontakten på din chattkontaktlista ska kunna se när du är online väljer du **Status > Tillgänglig för kontakter**.

Om du inte vill att andra ska se att du är online väljer du **Status > Visas som offline**.

När du är ansluten till chattjänsten anger 🟢 att du är online och 🟡 att du inte visas för övriga användare.

Grundläggande information om chatt

När du vill lägga till kontakter i kontaktlistan för direktmeddelanden gör du så här:

1. Anslut till chatttjänsten och välj *Chattkontakter*.
2. Välj **Val** > *Lägg till kontakt*. Om du inte har lagt till några kontakter väljer du i stället *Lägg till*. Välj *Ange ID manuellt*, *Sök på server*, *Kopiera från server* eller *Via mobilnumret*. När kontakten har lagts till bekräftar telefonen detta.
3. Bläddra till en kontakt och starta sedan en konversation genom att välja **Chatta**.

Blockera och avblockera meddelanden

Om du vill blockera meddelanden ansluter du till chatttjänsten och väljer *Konversationer* > *Chattkontakter* eller går med i eller startar en konversation. Bläddra till den kontakt vars inkommande meddelanden du vill blockera och välj **Val** > *Blockera kontakt* > **OK**.

Om du vill avblockera meddelanden ansluter du till chatttjänsten och väljer *Blockerade*. Bläddra till den kontakt vars meddelanden du vill avblockera och välj **Ej block**.

Du kan också avblockera meddelanden från kontaktlistan.

Grupper

Du kan skapa egna, privata grupper för en chattsession eller använda offentliga grupper som administreras av din tjänsteleverantör. Privata grupper finns bara under en chattkonversation. Grupperna sparas på servern av tjänsteleverantören.

Om den server som du är inloggad på inte har stöd för grupptjänster är alla grupprelaterade menyer nermonterade.

Offentliga grupper

Du kan spara bokmärken till offentliga grupper som administreras av tjänsteleverantören. Anslut till chatttjänsten och välj *Grupper > Offentliga grupper*. Bläddra till den grupp som du vill chatta med och tryck på *Gå med*. Om du inte är medlem i gruppen skriver du in ditt skärmenamn som smeknamn för gruppen. Om du vill radera en grupp från grupplistan väljer du *Val > Radera grupp*.

Om du vill söka efter en grupp väljer du *Grupper > Sök grupper*. Du kan söka upp en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.

Skapa en privat grupp

Anslut till chatttjänsten och välj *Grupper > Skapa grupp*. Skriv in ett namn på gruppen och det skärmenamn som du vill använda. Markera medlemmarna i den privata gruppen i kontaktlistan och skriv en inbjudan.

■ Epostprogram

Tack vare att epostprogrammet använder (E)GPRS (nätjänst) kan du komma åt ditt epostkonto med telefonen, t.ex. när du är utanför kontoret eller hemma. Detta epostprogram skiljer sig från SMS-epostfunktionen. Om du vill kunna använda telefonens epostfunktion måste du ha ett kompatibelt epostsystem.

Du kan skriva, skicka och läsa epost med telefonen. Du kan också spara och radera epost på en kompatibel dator. Telefonen kan hantera epostservrar av typen POP3 och IMAP4.

Innan du kan skicka och ta emot epost måste du göra följande:

- Skaffa ett nytt epostkonto eller använd ett befintligt konto. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören om du behöver mer information om ditt epostkonto.
- Kontrollera dina epostinställningar hos nätoperatören eller tjänsteleverantören för epost. Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för epost som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 101.

Om du vill aktivera epostinställningarna väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Meddelandeinställn.](#) > [E-postmeddelanden](#). Se [Epostmeddelanden](#) på sidan 71.

Detta program har inte stöd för knappljud.

Skriva och skicka epost

Du kan skriva dina epostmeddelanden innan du ansluter till eposttjänsten eller ansluta till tjänsten först och sedan skicka dina meddelanden.

1. Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [E-post](#) > [Skapa meddelande](#).
2. Skriv in mottagarens epostadress och tryck på [OK](#).
3. Skriv in ett ämne för epostmeddelandet och välj [OK](#).
4. Skriv epostmeddelandet. Se [Skriva in text](#) på sidan 42.

Om du vill bifoga en fil med epostmeddelandet väljer du [Alternativ](#) > [Bifoga](#) och en fil från [Galleri](#).

5. Om du vill skicka e-postmeddelandet med en gång trycker du på **Sänd** > **Skicka nu**.

Om du vill spara meddelandet i mappen **Utkorgen** och skicka det senare väljer du **Sänd** > **Skicka senare**.

Om du vill redigera eller fortsätta att skriva meddelandet senare trycker du på **Alternativ** > **Spara utkast**. Meddelandet sparas i mappen **Övriga mappar** > **Utkast**.

Om du vill skicka epostmeddelandet senare väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Alternativ** > **Skicka nu** eller **Hämta och skicka**.

Hämta epost

1. Om du vill öppna epostprogrammet väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-post**.
2. Om du vill hämta epostmeddelanden som har skickats till ditt epostkonto väljer du **Hämta**.

Om du vill hämta nya epostmeddelanden och skicka meddelanden som har sparats i mappen **Utkorgen** väljer du **Alternativ** > **Hämta och skicka**.

Om du först vill hämta rubrikerna för nya epostmeddelanden som har skickats till ditt epostkonto väljer du **Alternativ** > **Hämta ny e-post**. Om du sedan vill hämta den valda eposten markerar du önskade meddelanden och väljer sedan **Alternativ** > **Hämta**.

3. Markera det nya meddelandet i **Inkorgen**. Om du vill läsa det senare väljer du **Tillbaka**.  visar att ett meddelande är oläst.

Läsa och svara på epost



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Inkorgen** och önskat meddelande.
2. Medan du läser meddelandet kan du välja **Alternativ** om du vill se tillgängliga alternativ.
3. Om du vill svara på ett epostmeddelande väljer du **Svara** > **Originaltext** eller **Tom skärm**. Om du vill svara till många väljer du **Alternativ** > **Svara alla**. Bekräfta eller ändra epostadressen och ämnet och skriv sedan ditt svar.
4. Om du vill skicka meddelandet väljer du **Sänd** > **Skicka nu**.

Mapparna Inkorg och Övriga

Epostmeddelanden som du har hämtat från ditt epostkonto sparas i mappen **Inkorgen**. **Övriga mappar** innehåller följande mappar: **Utkast** där du kan spara ofärdiga epostmeddelanden, **Arkiv** där du kan sortera och spara din epost, **Utkorgen** där du kan spara epost som inte sänts ännu och **Skickat** där du kan spara epostmeddelanden som har skickats.

Du kan hantera mappar och deras epostinnehåll genom att välja **Alternativ** > **Mapphantering**.

Radera epostmeddelanden

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Alternativ** > **Mapphantering** och önskad mapp. Markera alla meddelanden som du vill ta bort och välj sedan **Alternativ** > **Ta bort**.

När du raderar epost från telefonen tas meddelandena inte bort från epostservern. Om du vill ställa in telefonen på att ta bort eposten även från epostservern, väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Alternativ** > **Extra inställningar** > **Spara kopia**: > **Ta bort hämtade**.

■ Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Om du vill ringa din röstbrevlåda väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Röstmeddelanden** > **Lyssna på röstmedd**. Om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer väljer du **Nr till röstbrevlåda**.

Om funktionen kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  för nya röstmeddelanden. När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du **Lyssna**.

■ Infomeddelanden

Med nättjänsten **Infomeddelanden** kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandennummer.

■ Servicekommandon

Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Servicekommandon*. Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallade USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Radera meddelanden

Om du vill radera meddelanden ett och ett väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Radera medd.* > *Enstaka* och sedan den mapp som du vill radera meddelanden från. Bläddra till önskat meddelande och tryck på **Radera**. Om ett eller fler meddelanden är markerade väljer du **Markera**. Markera alla meddelanden som du vill ta bort och välj sedan **Val** > *Radera markerade*.

Om du vill radera alla meddelanden från en mapp väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Radera medd.* > *I mapp* och den mapp som du vill radera meddelanden från. Beroende på mapp får du bekräfta att du vill radera meddelandena. Om du vill ta bort dem väljer du **Ja**. Om mappen innehåller olästa meddelanden eller meddelanden som väntar på att skickas får du ange om du vill behålla dem. Om du vill behålla dem väljer du **Ja**.

Om du vill ta bort alla meddelanden från alla mappar väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Radera medd.* > *Alla meddelanden* > **Ja**.

■ Meddelandeinställningar

Allmänna inställningar

Allmänna inställningar är gemensamma för SMS- och MMS-meddelanden.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Meddelandeinställn.** > **Allmänna inställningar** och något av följande alternativ:

Spara sända medd. > **Ja** – om du vill ställa in telefonen på att spara sända meddelanden i mappen **Sända poster**

Skriver öv. i Sända poster > **Tillåtet** – om du vill ställa in telefonen på att skriva över gamla sända meddelanden med nya när meddelandeminnet blir fullt. Den här inställningen visas bara om du ställer in **Spara sända medd.** > **Ja**.

Teckenstorlek – om du vill välja den teckenstorlek som ska användas i meddelanden.

Grafiska smiley-gubbar > **Ja** – om du vill ställa in telefonen så att den ersätter teckenbaserade smileys med grafiska smileys.

Textmeddelanden

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden skickas, tas emot och visas när det gäller text- och SMS-e-postmeddelanden.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Meddelandeinställn.** > **Textmeddelanden** och något av följande alternativ:

Leveransrapporter > **På** – om du vill begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).

Meddelandecentraler > Lägg till central – om du vill spara telefonnumret till och namnet på den meddelandecentral som används för att skicka textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör. Om du väljer *SIM-meddelandecentral* kan du visa information om SIM-meddelandecentralen.

Aktiv meddelandecentral – om du vill välja vilken meddelandecentral som används.

E-postcentraler > Lägg till central – om du vill ställa in telefonnummer och namn på e-postcentralen för sändning av SMS e-postmeddelanden. Om du väljer *SIM-e-postcentral* kan du visa information om SIM-e-postcentralen.

Aktiv e-postcentral – om du vill välja den SMS e-postcentral som ska användas.

Meddelande sparas i – om du vill ange hur länge nätet ska försöka leverera meddelandet.

Meddelande sänds som – om du vill välja format på meddelanden som sänds: *Text*, *Personsökning* eller *Fax* (nättjänst).

Använd paketdata > Ja – om du vill ställa in GPRS som önskad SMS-bärare.

Teckenstöd > Fullt – om du vill välja alla tecken i meddelanden som ska skickas som visade. Om du väljer *Begränsat* kan accenttecken och andra specialtecken konverteras till andra tecken. När du skriver ett meddelande kan du kontrollera hur det kommer att visas för mottagaren genom att förhandsvisa meddelandet. Se *Skriwa och skicka SMS* på sidan 47.

Svara via samma central > Ja – om du vill att meddelandets mottagare ska skicka ett svar till dig via din meddelandecentral (nättjänst).

Multimedia-meddelanden

Meddelandeinställningarna styr hur multimediameddelanden skickas, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för multimediameddelanden som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 101.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Meddelandeinställn.** > **MMS** och något av följande alternativ:

Leveransrapporter > **På** – om du vill begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).

Standardtid för diabilder – om du vill ställa in standardtiden mellan diabilder i multimediameddelanden.

Tillåt mottagning av MMS – om du vill ta emot eller blockera MMS-meddelandet.

Välj **Ja** eller **Nej**. Om du väljer **Endast hemoperatör**, kan du inte ta emot några multimediameddelanden när du befinner dig utanför hemnätet.

Standardinställningen för multimediameddelandetjänsten är vanligen **Endast hemoperatör**.

Inkommande MMS – om du vill att telefonen ska ta emot multimediameddelanden automatiskt, manuellt efter att du har bekräftat mottagande eller om du vill avvisa mottagandet. Den här inställningen visas inte om **Tillåt mottagning av MMS** är inställt på **Nej**.

Tillåt reklam – om du vill ta emot eller avvisa reklam. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av MMS* är inställt på *Nej* eller om *Inkommande MMS* är inställt på *Hämta ej*.

Konfigurationsinst. > *Konfiguration* – Endast de inställningar som kan hantera multimediameddelanden visas. Välj en tjänsteleverantör, *Standard* eller *Personlig konfiguration*, för multimediameddelanden. Tryck på *Konto* och välj ett konto för multimediameddelanden som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

Epostmeddelanden

Dessa inställningar styr hur epostmeddelanden skickas, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för epostprogrammet som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19.

Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 101.

Om du vill aktivera inställningarna för epostprogrammet väljer du *Meny* > *Meddelanden* > *Meddelandeinställn.* > *E-postmeddelanden* och sedan bland följande alternativ:

Konfiguration – Välj den uppsättning som du vill aktivera.

Konto – Välj ett konto från tjänsteleverantören.

Mitt namn – Ange ditt namn eller smeknamn.

E-postadress – Ange din epostadress.

Inkludera signatur – Du kan definiera en signatur som automatiskt läggs till i slutet av dina epostmeddelanden.

Svarsadress – Skriv in epostadressen som du vill att svaren ska skickas till.

SMTP-användarnamn – Skriv in det namn som du vill använda för utgående e-post.

SMTP-lösenord – Skriv in det lösenord som du vill använda för utgående e-post.

Visa terminalfönster – Välj *Ja* om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.

Servertyp för ink. e-post – Välj *POP3* eller *IMAP4*, beroende på vilken typ av epostsystem du använder. Om båda typerna kan hanteras väljer du *IMAP4*.

Inställningar för ink. post – Välj tillgängliga alternativ för *POP3* eller *IMAP4*.

7. Kontakter



Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) både i telefonens och SIM-kortets minne.

I telefonens minne kan du också spara kontakter med mer information, t.ex. flera olika telefonnummer och textobjekt. Du kan också spara en bild för ett visst antal kontakter.

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn. De kontakter som är sparade i SIM-kortets minne anges med .

■ Söka efter en kontakt

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Namn**. Bläddra i listan med kontakter eller skriv in de första bokstäverna i det namn du söker efter.

■ Spara namn och telefonnummer

Namn och telefonnummer sparas i det minne du använder. Om du vill spara ett namn och ett telefonnummer väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Namn** > **Val** > **Lägg till ny kontakt**. Ange efternamn, förnamn och telefonnummer.

■ Spara flera nummer, textobjekt eller en bild

I telefonens kontaktminne kan du spara flera olika telefonnummer och korta textobjekt för varje namn. Du kan också välja ringsignal för en kontakt.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen (t.ex. ). När du väljer ett namn i Kontakter, t.ex. om du vill ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*.
2. Sök efter den kontakt som du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt för och välj sedan **Info** > **Val** > *Lägg till info*.
3. Om du vill lägga till ett nummer väljer du *Nummer* och en nummertyp.

Om du vill lägga till annan information väljer du en texttyp, en ringsignal, en bild från *Galleri* eller en ny bild.

Om du vill söka efter ett ID från tjänsteleverantörens server (om du är ansluten till tillgänglighetstjänsten) väljer du *Användar-ID* > *Sök*. Se *Min tillgänglighet* på sidan 75. Om bara ett ID hittas sparas det automatiskt. Annars kan du spara ett ID-nummer genom att välja **Val** > *Spara*. Om du vill skriva in ID-numret väljer du *Ange ID manuellt*. Skriv in ID-numret och välj **OK** om du vill spara det.

Om du vill ändra nummertyp bläddrar du till önskat nummer och väljer **Val** > *Ändra typ*. Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du *Som standard*.

4. Skriv in numret eller textobjektet och spara det genom att trycka på **Spara**.

■ Kopiera kontakter

Sök upp den kontakt som du vill kopiera och välj **Val** > *Kopiera*. Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens kontaktminne till SIM-kortets minne

och vice versa. I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn.

■ Redigera kontaktinformation

Sök upp den kontakt som du vill redigera och välj **Info**. Om du vill ändra namn, nummer, textobjekt eller bild väljer du **Val > Ändra**. Det går inte att redigera ett ID när det finns i listan *Chattkontakter* eller *Bevakade namn*.

■ Radera kontakter

Om du vill ta bort alla kontakter och bifogad information från telefonens eller SIM-kortets minne väljer du **Meny > Kontakter > Radera alla kont.** > *Från telefonminne* eller *Från SIM-kortet*. Bekräfta med säkerhetskoden.

När du vill ta bort en kontakt söker du upp kontakten och väljer **Val > Radera kontakt**.

När du vill ta bort ett nummer eller ett textobjekt eller en bild letar du upp kontakten och väljer **Info**. Bläddra till önskad information och välj **Val > Radera > Radera nummer, Radera info** eller *Radera bild*. När du raderar en bild från dina kontakter tas den inte bort från ditt *galleri*.

■ Min tillgänglighet

Med tjänsten för tillgänglighetsbevakning (nättjänst) kan du dela din tillgänglighetsinformation med andra användare, t.ex. familj, vänner och kollegor

som har kompatibla enheter och tillgång till tjänsten. Tillgänglighetsinformationen inkluderar uppgifter om din tillgänglighet, statusmeddelanden och en egen logotyp. Andra användare som använder tjänsten och som begär din information kan se din status. Den begärda informationen visas i *Bevakade namn* på menyn *Kontakter* hos dem som visar dig. Du kan anpassa den information som ska delas med andra användare och bestämma vem som ska kunna se din status.

Innan du kan använda tillgänglighetstjänsten måste du abonnera på den. Om du vill kontrollera tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar. Se *Konfiguration* på sidan 101.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till tillgänglighetstjänsten. Tjänsten är då aktiv i bakgrunden. Om du kopplar från tjänsten visas din tillgänglighetsstatus under en begränsad tid beroende på tjänsteleverantör.

Välj *Meny* > *Kontakter* > *Min tillgänglighet* och sedan något av följande alternativ:

Anslut t. "Min tillgängl." eller *Koppla bort tjänst* – om du vill ansluta till eller koppla bort tjänsten

Visa min tillgänglighet > *Privat status* eller *Allmän status* – om du vill visa din tillgänglighetsstatus

Ändra min tillgänglighet > *Min status*, *Mitt tillgänglighetsmedd.*, *Min tillgänglighetslogo* eller *Visa för* – om du vill ändra din tillgänglighetsstatus

Kontakter > Aktuella användare, Privat lista eller Blockerade – om du vill visa de personer som prenumererar på eller är blockerade för din tillgänglighetsinformation

Inställningar > Visa tillg. i inaktivt läge, Anslutningstyp eller Chatt- och tillg.inställn.

■ Bevakade namn

Du kan skapa en lista över kontakter vars tillgänglighetsstatus du vill bevaka. Du kan visa informationen om det tillåts av kontakterna och nätet. Du kan visa dessa bevakade namn genom att bläddra igenom kontaktlistan eller gå till menyn *Bevakade namn*.

Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*.

Om du vill ansluta till tillgänglighetstjänsten väljer du *Meny > Kontakter > Min tillgänglighet > Anslut t. "Min tillgängl."*.

Lägga till kontakter som ska bevakas

1. Välj *Meny > Kontakter > Bevakade namn*. Om du inte har anslutit till tjänsten för bevakning av tillgänglighet ombeds du att ansluta.
2. Om du inte har några kontakter i din lista väljer du *Lägg till*. I annat fall väljer du *Val > Bevaka*. Din lista med kontakter visas.
3. Välj en kontakt från listan. Om kontakten har ett sparad ID-nummer läggs den till i listan med bevakade namn. Om det finns flera ID-nummer markerar du ett av dem. När du bevakar kontakten visas *Bevakning aktiverad*.



Tips: Om du vill bevaka en kontakt från listan *Kontakter* söker du efter kontakten och väljer sedan **Info** > **Val** > *Bevaka tillgänglighet* > *Bevaka alltid*.

Om du bara vill visa tillgänglighetsinformation för en kontakt men inte fortsätta att bevaka kontakten väljer du *Bevaka tillgänglighet* > *Endast en gång*.

Visa bevakade namn

Om du vill visa tillgänglighetsinformation läser du avsnittet *Söka efter en kontakt* på sidan 73.

1. Välj **Meny** > *Kontakter* > *Bevakade namn*.

Statusinformation om den första kontakten i listan över bevakade namn visas. Informationen som personen vill göra tillgänglig för andra kan inkludera text och en ikon.

 ,  eller  anger om personen är tillgänglig, inte synlig för andra eller inte tillgänglig.

 anger att det inte går att visa personens tillgänglighetsinformation.

2. Välj **Val** > *Visa detaljer* om du vill visa detaljer om den valda kontakten. I annat fall kan du välja **Val** > *Bevaka*, *Sänd meddelande*, *Sänd visitkort* eller *Sluta bevaka*.

Sluta bevaka en kontakt

Om du vill sluta bevaka en kontakt i listan *Kontakter* markerar du kontakten och väljer sedan **Val** > *Sluta bevaka* > **OK**.

Om du vill sluta bevaka från menyn *Bevakade namn* läser du avsnittet [Visa bevakade namn](#) på sidan 78.

■ Visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden.

Om du vill skicka ett visitkort söker du efter den kontakt vars information du vill skicka och väljer sedan **Info** > **Val** > *Sänd visitkort* > *Via multimedia*, *Via SMS*, *Via infraröd* eller *Via Bluetooth*.

När du har fått ett visitkort väljer du **Visa** > **Spara** om du vill spara visitkortet i telefonens minne. Om du vill ignorera visitkortet väljer du **Avsluta** > **Ja**.

■ Inställningar

Välj **Meny** > *Kontakter* > *Inställningar* och sedan något av följande alternativ:

Använt minne – om du vill välja SIM-kortet eller telefonens minne för dina kontakter. Välj *Telefon & SIM* om du vill hämta namn och nummer från båda minnena. I detta fall sparas namn och nummer i telefonens minne.

Visning av kontakter – om du vill välja hur namn och nummer ska visas i dina kontakter

Namnvisning – om du vill välja om kontaktens för- eller efternamn ska visas först

Teckenstorlek – om du vill ange den teckenstorlek som ska användas i listan med kontakter

Minnesstatus – om du vill visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt

■ Grupper

Välj *Meny* > *Kontakter* > *Grupper* om du vill ordna de namn och telefonnummer som är sparade i minnet med olika ringsignaler och gruppbilder.

■ Snabbuppringning

Om du vill tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp väljer du *Meny* > *Kontakter* > *Snabbuppringning* och bläddrar till det snabbuppringningsnummer som du vill ha.

Om ett nummer redan har tilldelats knappen väljer du *Val* > *Ändra*, annars väljer du *Tilldela*. Välj *Sök* och den kontakt som du vill tilldela. Om funktionen *Snabbuppringning* är inaktiverad får du frågan om du vill aktivera den. Se även *Snabbuppringning* i *Samtal* på sidan 98.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i *Snabbuppringning* på sidan 38.

■ Service och mina nummer

Välj *Meny* > *Kontakter* och något av följande alternativ:

Servicenummer – om du vill ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst)

Mina nummer – om du vill visa de telefonnummer som är tilldelade till ditt SIM-kort. Denna information visas endast om numren är lagrade på ditt SIM-kort.

8. Samtalslogg



Telefonen registrerar dina missade, mottagna och ringda samtal om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

Om du vill visa information om dina samtal väljer du **Meny > Logg > Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nummer**. Om du vill visa de senaste missade och mottagna samtalet och de uppringda numren i kronologisk ordning väljer du **Samtalslogg**. Om du visa de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Medd.mottagare**.

Om du vill visa information om dina samtal väljer du **Meny > Logg > Samtalslängd**, **Mätare för pktdata** eller **Ansl.timer f. pktdata**.

Om du vill visa hur många SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat och tagit emot väljer du **Meny > Logg > Meddelandemätare**.



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nåtegenskaper, avrundning, skatter osv.



Obs! Vissa timerfunktioner, t.ex. timern för livslängd, kan återställas vid service eller uppgradering av programvara.

■ Positionsinformation

Nätet kan skicka en förfrågan om var du befinner dig. Du kan begära att nätet bara levererar positionsuppgifter för din telefon om du godkänner det (nättjänst).

Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information om abonnemang och avtal om leverans av positionsuppgifter.

Om du vill acceptera eller avvisa begäran om positionsuppgifter väljer du **Godkänn** eller **Avvisa**. Om du missar begäran accepterar eller avvisar telefonen den automatiskt beroende på din överenskommelse med nätoperatören eller tjänsteleverantören. Telefonen visar *1 missad positionsbegäran*. Du kan visa den missade positionsbegäran genom att välja **Visa**.

Om du vill visa information om de tio senaste positionsförfrågningarna eller om du vill radera dem väljer du **Meny** > *Logg* > *Position* > *Positionsjournal* > *Öppna mapp* eller *Radera alla*.

9. Inställningar



■ Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, såsom profiler, och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler** och sedan önskad profil. Välj något av följande alternativ:

Aktivera – om du vill aktivera den valda profilen.

Anpassa – om du vill anpassa profilen. Markera den inställning du vill ändra och utför ändringarna.

Begränsad – om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar och ange sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil utan tidsbegränsning som du senast använde.

■ Teman

Ett tema innehåller många element som du kan använda om du vill anpassa telefonen, t.ex. bakgrundsbild, skärmläckare, färgtema och ringsignal.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman** och sedan något av följande alternativ:

Välj tema – om du vill ange ett tema i telefonen. En lista med mappar i **Galleri** visas. Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.

Nedladdade teman – om du vill öppna en lista med länkar så att du kan ladda ner fler teman.

■ Signaler

Du kan ändra inställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Signaler* > *Ringsignalfunktion*, *Ringsignal*, *Ringvolym*, *Vibrationssignal*, *Röstalternativ*, *Meddelandesignal*, *Återuppringn.signaler*, *Signal för meddelande*, *Chattsignal*, *Volym för knappljud* eller *Varningssignaler*. Samma inställningar finns på menyn *Profiler*, se [Profil](#) på sidan 84. *Röstalternativ*, *Meddelandesignal*, och *Återuppringn.signaler* är inställningar för talknapp.

Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal som från en viss samtalsgrupp väljer du *Ringer för*. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj *Alla samtal* och **Markera**.

■ Display

Med displayinställningarna kan du anpassa din displayvisning.

Inställningar för vänteläge

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Display* > *Väntelägesinställningar* och sedan något av följande alternativ:

Aktivt vänteläge > *Mitt aktiva vänteläge* – om du vill visa det aktiva vänteläget.
Välj **Val** och något av följande alternativ:

- *Anpassa* – om du vill ändra innehållet. Om du vill ta bort innehållet väljer du (tom).
- *Sortera* – om du vill sortera innehållet på displayen.
- *Aktivera aktivt vänteläge* – om du vill ändra nyckeln för åtkomst till navigeringsläget. Samma inställning finns även på menyn *Mina genvägar*. Se *Aktivera aktivt vänteläge* på sidan 89.

Bakgrund – om du vill ställa in telefonen så att en bild visas som bakgrund när telefonen är i vänteläge. Välj *Bakgrundsbilder* > *Bild* eller *Bildspelsgrupp* och en bild eller en diabild från *Galleri*. Om du vill ladda ner fler bilder väljer du *Nerladdning av bilder*.

Teckenfärg i inakt. läge – om du vill välja färg på den text som visas på displayen i vänteläge.

Navigeringsknappikoner – om du vill ange de navigeringsknappikoner som visas i vänteläge.

Operatörslogo – om du vill ställa in om operatörslogotypen ska visas eller döljas.

Visning av cellinfo > *På* – om du vill få information från nätoperatören om vilken nätcell som används (nättjänst).

Skärmsläckare

Om du vill välja en skärmsläckare från *Galleri* väljer du *Meny* > *Inställningar* > *Display* > *Skärmsläckare*. Välj *Skärmsläckare* > *Bild*, *Bildspelsgrupp*, *Videoklipp* eller *Öppna kamera*. Om du vill ladda ner fler skärmsläckare väljer du *Nerladdning*

av bilder. Om du vill ställa in en tidsgräns efter vilken skärmläckaren aktiveras väljer du *Timeout*. Du aktiverar skärmläckaren genom att välja *På*.

Strömsparfunktion

Om du vill spara batterikraft väljer du *Meny > Inställningar > Display > Energisparfunktion*. När telefonen inte har använts på ett tag visas en digital klocka på displayen.

Teckenstorlek

Om du vill välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden och visar kontakter och webbsidor väljer du *Meny > Inställningar > Display > Teckenstorlek*.

■ Tids- och datuminställningar

Om du vill ändra tid- och datuminställningar och ange om telefonen ska visa eller dölja tid och datum i vänteläget väljer du *Meny > Inställningar > Tid och datum > Klocka, Datum* eller *Auto-uppd. datum & tid* (nättjänst).

■ Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta.

Vänster valknapp

Om du vill välja en funktion i listan för den vänstra valknappen väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Vänster väljarknapp**. Se även **Vänteläge** på sidan 32.

Om du vill aktivera en funktion i vänteläge och den vänstra valknappen är **Gå till**, väljer du **Gå till** och önskad funktion i din anpassade genvägslista.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Välj alternativ – om du vill lägga till en funktion i genvägslistan, eller ta bort en. Bläddra till funktionen och välj **Markera** eller **Avmark**.

Sortera – om du vill ändra ordning på funktionerna i din anpassade genvägslista. Bläddra till den funktion du vill flytta och välj **Flytta**. Bläddra till den plats dit du vill flytta funktionen och tryck på **OK**.

Höger valknapp

Om du vill välja en funktion i listan för den högra valknappen väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Höger väljarknapp**. Se även **Vänteläge** på sidan 32.

Navigeringsknapp

Om du vill välja genvägsfunktioner för navigeringsknapparna väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Navigeringsknapp**. Bläddra till önskad knapp, välj **Ändra** och en funktion från listan. Om du vill ta bort en genvägsfunktion från

knappen väljer du *(tom)*. Om du vill tilldela en funktion till knappen väljer du **Tilldela**. Se *Genvägar i vänteläge* på sidan 35.

Aktivera aktivt vänteläge

Om du vill välja knappen för åtkomst till det aktiva väntelägets navigeringsläge väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Mina genvägar* > *Aktivera aktivt vänteläge* > *Navigeringsknapp upp*, *Navigeringsknapp ned* eller *Navig.knapp upp/ned*.

Röstkommandon

Du kan ringa kontakter och utföra telefonfunktioner genom att säga röstkommandon högt. Röstkommandon är språkberoende. Anvisningar för hur du ställer in språket finns i *Språk för röstkommando* i **Telefon** på sidan 99.

Om du vill välja de telefonfunktioner som ska aktiveras av röstkommandon väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Mina genvägar* > *Röstkommandon* och en mapp. Bläddra till en funktion.  anger att röstmärket är aktiverat. Om du vill inaktivera röstkommandot väljer du **Val** > *Ta bort*. Om du vill aktivera röstmärket väljer du **Lägg till**. Om du vill spela upp det aktiverade röstkommandot väljer du **Lyssna**. Anvisningar för hur du använder röstkommandon finns i *Utökad röstuppringning* på sidan 39.

Om du vill hantera röstkommandon bläddrar du till en telefonfunktion och väljer något av följande alternativ:

Redigera eller *Ta bort* – om du vill ändra eller inaktivera röstkommandon för den markerade funktionen

Lägg till alla eller *Ta bort alla* – om du vill aktivera eller inaktivera röstkommandon för alla funktioner i röstkommandolistan.

■ Anslutbarhet

Du kan ansluta telefonen till en kompatibel enhet via IR, Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation eller en USB-datakabel (CA-53 eller DKU-2). Du kan också definiera inställningarna för (E)GPRS-upprigningsanslutningar.

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 och hanterar följande profiler: hands-free, headset, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, serial port profile och human interface device profile. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd. Eftersom enheter som använder Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor, behöver telefonen och de andra enheterna inte vara inom synhåll för varandra, men anslutningen kan störas av hinder (t.ex. väggar) eller andra elektroniska enheter.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth** och sedan något av följande alternativ:

Bluetooth > **På** eller **Av** – om du vill aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.  visar att en Bluetooth-anslutning är aktiv.

Sök efter ljudtillbehör – om du vill söka efter kompatibla Bluetooth-ljudenheter. Välj den enhet som du vill ansluta telefonen till.

Ihopkopplade enheter – om du vill söka efter alla Bluetooth-enheter som du kan ansluta till. Om du väljer **Ny** visas en lista över alla Bluetooth-enheter som du kan ansluta till. Bläddra till en enhet och välj **Koppla**. Ange enhetens Bluetooth-lösenord för att koppla ihop och ansluta enheten till telefonen. Du behöver bara ange detta lösenord när du ansluter till enheten för första gången. Telefonen ansluter till enheten och du kan påbörja dataöverföringen.

Trådlös Bluetooth-anslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**. Om du vill kontrollera vilken Bluetooth-anslutning som är aktiv väljer du **Aktiva enheter**. Om du vill visa en lista över alla Bluetooth-enheter som är ihopkopplade med telefonen väljer du **Ihopkopplade enheter**.

Välj **Val** om du vill få tillgång till följande alternativ beroende på enhetens status och Bluetooth-anslutningen.

Bluetooth-inställningar

Om du vill ange hur telefonen visas för andra Bluetooth-enheter väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth > Bluetooth-inställningar > Telefonens synlighet** eller **Namn på min telefon**.

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda telefonen i dolt läge.

Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.

Ett annat alternativ – stäng av Bluetooth-funktionen. Detta påverkar inte telefonens andra funktioner.

Infraröd

Du kan ställa in telefonen så att den kan sända och ta emot data via IR-porten (infraröd). Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel. Du kan sända eller ta emot data till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator) via IR-porten på telefonen.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

När du sänder eller tar emot data ska du kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna.

Om du vill aktivera telefonens IR-port väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Infraröd**.

Om du vill inaktivera IR-anslutningen väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Infraröd**. När telefonen visar **Avaktivera infraröd?** väljer du **Ja**.

Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Symbol för IR-anslutning

När  visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.

När  blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

Paketdata

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att du kan använda en mobiltelefon för att sända och ta emot data över ett IPbaserat (Internet Protocol) nät. GPRS är en databärare som ger trådlös åtkomst till datanätverk som Internet.

EGPRS (Enhanced GPRS) liknar GPRS men ger snabbare anslutningar. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om (E)GPRS och dataöverföringshastighet.

(E)GPRS används med tillämpningar som multimediameddelanden, direktuppspelning av video (streaming), webbläsning, epost, fjärr-SyncML, nerladdning av Java-program samt fjärranslutningar på datorn.

När du har valt GPRS som databärare, använder telefonen EGPRS i stället för GPRS om tjänsten är tillgänglig i nätet. Du kan inte välja mellan EGPRS och GPRS men för vissa tillämpningar kanske du kan välja mellan GPRS och *GSM-data* (CSD, circuit switched data).

Paketdataanslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Paketdata** > **Paketdata-anslutning** och sedan något av följande alternativ:

- **Vid behov** om du vill registrera och upprätta en (E)GPRS-anslutning när en tillämpning som använder (E)GPRS behöver den och för att kunna bryta anslutningen när du stänger tillämpningen.
- **Alltid online** om du vill ställa in telefonen så att den automatiskt registreras i ett (E)GPRS-nät när du slår på telefonen. **G** eller **E** anger att GPRS- eller EGPRS-tjänsten är tillgänglig.

Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en GPRS- eller EGPRS-anslutning, anger ~~G~~ eller ~~E~~ att paketdataanslutningen är parkerad (vänteläge).

Paketdatainställningar

Du kan ansluta telefonen via Bluetooth, IR eller USB-datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för (E)GPRS-anslutning via datorn.

Om du vill ange inställningarna för (E)GPRS-anslutningar från datorn väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Paketdata** > **Paketdatainställningar** > **Aktiv kopplingspunkt** och aktiverar den kopplingspunkt du vill använda. Välj **Ändra aktiv koppl.punkt** > **Alias för kopplingspunkt**, ange ett namn om du vill ändra kopplingspunktens inställningar och välj sedan **OK**. Välj **Paketdatakopplingspunkt**, ange kopplingspunktens namn (APN) om du vill upprätta en anslutning till ett (E)GPRS-nät och välj sedan **OK**.

Du kan också göra inställningar för (E)GPRS-fjärranslutning (kopplingspunktsnamn) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options. Se [Nokia PC Suite](#) på sidan 148. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

Dataöverföring

Du kan synkronisera kalendern, kontaktdata och noteringar med en annan kompatibel enhet (t.ex. en mobiltelefon), en kompatibel dator eller en fjärransluten Internet-server (nätjänst).

Telefonen tillåter dataöverföring till en kompatibel dator eller en annan kompatibel enhet när den används utan SIM-kort. Tänk på att vissa funktioner visas nertonde på menyerna och kan inte väljas när telefonen används utan SIM-kort. Det går inte synkronisera med en fjärransluten Internet-server utan SIM-kort.

Partnerlista

Om du vill kopiera eller synkronisera data från telefonen, måste namnet på enheten och inställningarna finnas i listan med partners i överföringskontakter. Om du tar emot data från en annan enhet (t.ex. en kompatibel mobiltelefon), läggs partnern automatiskt till i listan, med hjälp av kontaktdata från den andra enheten. *Serversynkronisering* och *PC-synkronisering* är de ursprungliga objekten i listan.

Om du vill lägga till en ny partner i listan (t.ex. en ny enhet) väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Dataöverföring > Val > Lägg till överf.kontakter >**

Synka telefon eller *Kopiera telefon* och ange sedan inställningarna för överföringstypen.

Om du vill redigera kopierings- och synkroniseringsinställningarna markerar du en kontakt i partnerlistan och väljer sedan **Val > Redigera**.

Om du vill ta bort en partner markerar du en kontakt i partnerlistan och väljer sedan **Val > Radera** och bekräftar *Radera överföringskontakt?* Det går inte att ta bort *Serversynkronisering* och *PC-synkronisering*.

Dataöverföring med en kompatibel enhet

För synkronisering används trådlös Bluetooth-teknik eller IR. Den andra enheten är i vänteläge.

Om du vill starta dataöverföringen väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Dataöverföring** och överföringspartnern från listan i stället för *Serversynkronisering* eller *PC-synkronisering*. Utifrån inställningarna kopieras eller synkroniseras de data som valts. Den andra enheten måste vara aktiverad om du vill kunna ta emot data.

Synkronisera från en kompatibel dator

Innan du synkroniserar data från kalendern, noteringar och kontakter från en kompatibel dator måste du installera Nokia PC Suite-programvaran för din telefon på datorn. Använd trådlös Bluetooth-teknik, IR eller en USB-datakabel för synkroniseringen och påbörja sedan synkroniseringen från datorn.

Synkronisera från en server

Om du vill använda en fjärransluten Internet-server måste du prenumerera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om de inställningar som krävs för denna tjänst. Inställningarna kan skickas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19 och [Konfiguration](#) på sidan 101.

Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen.

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Dataöverföring* > *Serversynkronisering*. Beroende på inställningarna väljer du *Initierar synkronisering* eller *Börjar kopiera*.

Det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller kalendern är full.

USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan minneskortet i telefonen och en kompatibel dator eller skrivare som stöder PictBridge. Du kan också använda USB-datakabeln med Nokia PC Suite.

Om du vill aktivera minneskortet för dataöverföring eller bildutskrift ansluter du datakabeln. När telefonen visar *USB-datakabel ansluten. Välj läge.*, väljer du **OK**. Välj mellan följande lägen:

Standardläge – om du vill använda kabeln för PC Suite

Skriver ut – om du vill skriva ut bilder direkt från telefonen på en kompatibel skrivare

Datalagring – om du vill aktivera minneskortet för dataöverföring

Om du vill ändra USB-läget väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *USB-datakabel* > *Standardläge*, *Skriver ut* eller *Datalagring*.

■ Samtal

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Samtal* och sedan något av följande alternativ:

Vidarekoppla – om du vill vidarekoppla inkommande samtal (nättjänst). Du kanske inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrar är aktiverade. Se

Samtalsspärrar i [Säkerhet](#) på sidan [102](#).

Svarsknapp > *Alla knappar* – om du vill svara på ett inkommande samtal genom att kort trycka på någon annan knapp än strömbrytaren, vänster eller höger valknapp, PTT- eller kameraknappen eller avsluta.

Återuppringning > *På* – om du vill göra högst 10 försök att koppla upp samtalet efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning > *På* – om du vill ringa upp namnen och telefonnumren som tilldelats snabbuppringningsknapparna 2 till 9 genom att hålla ner motsvarande nummerknapp.

Val för samtal väntar > *Aktivera* – om du vill få ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal under ett annat samtal (nättjänst). Se [Samtal väntar](#) på sidan [40](#).

Samtalsinfo > På – om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd och kostnad ska visas i telefonen under en kort stund efter varje samtal (nättjänst).

Sänd eget nummer > Ja – om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp (nättjänst). Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänsteleverantör väljer du *Anges av operatör*.

Telefonlinje som används – om du vill välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer om ditt SIM-kort har stöd för detta (nättjänst).

Samtalshant. med lucka – om du vill ställa in att telefonen svarar på samtal när du öppnar luckan eller avslutar samtal när du stänger den.

■ Telefon

Välj *Meny > Inställningar > Telefon* och sedan något av följande alternativ:

Språkinställningar – om du vill välja språk för telefonen. Välj sedan *Telefonspråk*. Om du väljer *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.

Om du vill välja USIM-kortets språk väljer du *SIM-språk*.

Om du vill ställa in ett språk för röstuppspelning väljer du *Språk för röstkommando*. Se *Ringa ett röstuppringt samtal* på sidan 39 och *Röstkommandon i Egna genvägar* på sidan 87.

Säkerhetsknapplös – om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden om du vill låsa upp knapparna. Ange säkerhetskoden och välj sedan *På*.

Automatiskt knapplås – om du vill ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tid när telefonen är i vänteläge och ingen funktion har använts. Välj *På* och ställ sedan in tiden.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välkomsthälsning – om du vill skriva in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen.

Val av operatör > Automatiskt – om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt. Om du väljer *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät.

Bekräfta SIM-kortstjänster – Se *SIM-tjänster* på sidan 147.

Aktivering av hjälptext – om du vill att telefonen ska visa hjälptexter

Påslagningssignal – om du vill ställa in telefonen så att en signal spelas upp när telefonen slås på.

■ Tillbehör

Denna meny visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillbehör (tilläggsprodukt) som är avsedd för telefonen.

Välj *Meny > Inställningar > Tillbehör*. Du kan välja något av följande alternativ beroende på tilläggsprodukt:

Standardprofil – om du vill välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillbehöret

Automatiskt svar – om du vill ställa in telefonen så att den svarar automatiskt på inkommande samtal efter fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringerej* så är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Belysning – om du vill att lamporna alltid ska vara *på*. Välj *Automatisk* om du vill att lamporna ska vara tända i 15 sekunder efter att du har tryckt på en knapp.

Tändningsdetektor > På – om du vill att telefonen automatiskt ska stängas av ungefär 20 sekunder efter att du har stängt av tändningen på bilen när telefonen är ansluten till bilmonteringssatsen.

Texttelefon > Använd texttelefon > Ja – om du vill använda inställningar för texttelefon i stället för inställningar för headset eller hörslinga

■ Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med de inställningar som krävs för att vissa tjänster ska fungera ordentligt. Tjänsterna är multimediamed-delanden, snabbmeddelanden, synkronisering, epostprogram, direktuppspelning av video (streaming), talknapp (PTT) och webbläsning. Tjänsteleverantören kan också skicka dessa inställningar till dig. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19.

För mer information om tillgänglighet och om du vill få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Välj *Meny > Inställningar > Konfiguration* och sedan något av följande alternativ:

Stand.inst. för konfig. – om du vill visa de tjänsteleverantörer som är sparade i telefonen. Bläddra till en tjänsteleverantör och välj *Info* så visas de tillämpningar som inställningarna för denna tjänsteleverantör kan hantera. Om du vill välja

tjänsteleverantörens konfigurationsinställningar som standardinställningar väljer du **Val** > *Som standard*. Om du vill ta bort konfigurationsinställningarna trycker du på *Radera*.

Aktiv. std.inst. i alla prog. – om du vill aktivera standardinställningarna för hanterade tillämpningar

Prioriterad koppl.punkt – om du vill visa sparade kopplingspunkter. Bläddra till en kopplingspunkt och välj sedan **Val** > *Info* om du vill visa namnet på tjänsteleverantören, databäraren och paketdatakopplingspunkter eller GSM-uppkopplingsnumret.

Anslut till operat.support – om du vill hämta konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören om detta stöds av tjänsteleverantören.

Personliga konfigur.inst. – om du vill lägga till nya personliga konton för olika tjänster, alternativt aktivera eller radera dem. När du vill lägga till ett nytt personligt konto och du inte har lagt till några innan, väljer du **Lägg till**. I annat fall väljer du **Val** > *Lägg till nya*. Välj typ av tjänst och välj och skriv in alla de parametrar som krävs. Parametrarna varierar beroende på vilken typ av tjänst du har valt. Om du vill radera eller aktivera ett personligt konto bläddrar du till kontot och väljer **Val** > *Radera* eller *Aktivera*.

■ Säkerhet

När säkerhetsfunktionerna som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummrbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Säkerhet* och sedan något av följande alternativ:

PIN-kodsbegäran och *UPIN-kodsbegäran* – om du vill ställa in att SIM-kortets PIN- eller UPIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.

Begäran om PIN2-kod – om du vill ställa in huruvida PIN2-koden ska begäras när en viss telefonkod som skyddas av PIN2-koden används. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.

Samtalsspärrar – (nättjänst) om du vill begränsa samtalen till och från din telefon. Du måste ange en spärrkod.

Nummerbegränsning – om du vill begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer om SIM-kortet har stöd för detta.

Begränsad anv.grupp – om du vill ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig (nättjänst).

Säkerhetsnivå > Telefon – om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts i telefonen. Om du väljer *Minne* frågar telefonen efter säkerhetskoden när du väljer SIM-kortets minne och vill ändra det minne som används.

Lösenord – om du vill ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod eller spärrkod.

Koden används – om du vill ange om PIN- eller UPIN-koden ska vara aktiv.

Attesterarcertifikat eller *Användarcertifikat* – om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen. Se [Certifikat](#) på sidan 145.

Inst. för säkerhetsmodul – om du vill visa *Info om säkerhetsmodul*, aktivera *Begäran om modul-PIN* eller ändra modul-PIN och PIN-kod för signatur. Se även *Koder* på sidan 18.

■ Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till fabriksinställningarna väljer du *Meny* > *Inställningar* > *Återställ fabriksinst.* Ange säkerhetskoden. Information som du har skrivit in eller laddat ner, t.ex. namn och telefonnummer som är sparade i *Kontakter* raderas inte.

10. Operatörsmeny

Från den här menyn kan du öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Namnet och ikonerna beror på operatören. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören. Om den här menyn inte visas, ändras numren på de andra menyerna.

Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. Mer information finns i [Tjänsteinkorg](#) på sidan [143](#).

11. Galleri



På den här menyn kan du hantera grafik, bilder, inspelningar och ringsignaler. Filerna är ordnade i mappar.

Telefonen har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas om du vill skydda visst innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inkaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Filerna som sparas i *Galleri* använder ett minne som kan ha en kapacitet på upp till 5 MB i telefonen. Du kan använda ett kompatiblet minneskort för att utöka minneskapaciteten och spara spara bilder, teman, grafik, ringsignaler, videoklipp och ljudklipp i *Galleri*.

Så här hanterar du mappar och filer:

1. Välj *Meny* > *Galleri*. En lista med mappar visas. Om det sitter ett minneskort i telefonen visas mappen *Minneskort, (oformaterat)* eller namnet på minneskortet.
2. Bläddra till en mapp. Om du vill visa en lista över filerna i mappen väljer du *Öppna*. Om du vill visa tillgängliga alternativ, väljer du *Val*.
3. Bläddra till den fil du vill visa och välj sedan *Öppna*. Om du vill visa tillgängliga alternativ, väljer du *Val*.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

■ Formatera minneskort

Om du vill formatera ett nytt minneskort väljer du **Meny** > *Galleri*. Bläddra till minneskortmappen och välj **Val** > *Formatera minneskort*.

12. Multimedia



■ Kamera

Du kan ta foton och spela in videoklipp med den inbyggda kameran. Kameran ger bilder i JPG-format och videoklipp i 3GP-format.

Ta ett foto

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

1. Om du vill öppna kamerans sökare väljer du **Meny** > **Multimedia** > **Kamera**.

Om **Video** är valt som standardläge väljer du **Val** > **Stillbild**.

Om du vill zooma in eller ut trycker du volymknappen uppåt eller neråt.


Om belysningen är svag eller om du vill använda kamerans blix, väljer du **Val** > **Nattläge på** eller **Blixt på**.

Om du vill ta upp till fyra bilder i snabb följd väljer du **Val** > **Bildsekvens på**. Ju högre upplösning desto färre bilder kan du ta i följd.

2. Vrid kameran moturs (1) och tryck på kameraknappen (2) när du vill ta en bild, eller välj **Ta foto**. Om du tar flera foton i följd väljer du **Bildserie**. Telefonen sparar fotot i **Galleri** > **Foton** om du inte anger att foton ska sparas på minneskortet.
3. Om du vill ta ett till foto väljer du **Val** > **Ny bild**. Om du vill skicka fotot som ett multimediameddelande väljer du **Val** > **Sänd**.



Tips: Om du vill aktivera kameran trycker du på kameraknappen.

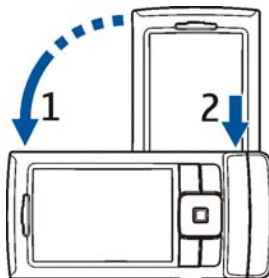

Nokia 6270 kan ta bilder med en upplösning på 1600 x 1200 bildpunkter. Bildupplösningen i detta material kan se annorlunda ut.

Spela in ett videoklipp

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Kamera** > **Val** > **Video** > **Spela in**. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du **Paus** och när du sedan vill återuppta den väljer du **Fortsätt**. Du stoppar inspelningen genom att välja **Stopp**. Inspe­lningen sparas i **Galleri** > **Videoklipp**. Mer information om hur du ändrar mappen där inspelningarna sparas finns i **Kamerainställningar** på sidan 109.

Kamerainställningar

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Kamera** > **Val** > **Inställningar**. Du kan ange **Bildkvalitet**, **Bildstorlek**, **Videoklippskvalitet**, **Videoklippslängd**, **Kameraljud**,

Standardnamn, Bild- och videolagring och *Standardläge*. I *Bild- och videolagring* kan du välja den mapp eller det minneskort som du vill lagra dina bilder och videoklipp i.

■ Mediaspelare

Med mediaspelaren kan du visa, spela upp och ladda ner filer, t.ex. bilder, ljud, video och animerade bilder. Du kan också visa kompatibla streaming-videor från en nätserver (nätjänst).

Välj **Meny** > *Multimedia* > *Mediaspelare* > *Öppna Galleri, Bokmärken, Gå till adress* eller *Medienerladdning*.

Ställa in telefonen för en streaming-tjänst

Du kan få konfigurationsinställningar för streaming-tjänster som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören eller tjänste-leverantören. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 101.

Aktivera inställningarna:

1. Välj **Meny** > *Multimedia* > *Mediaspelare* > *Direktuppspelningsinst.*
2. Välj *Konfiguration*. Enbart de konfigurationer som stöder streaming-tjänster visas. Välj en tjänsteleverantör, *Standard* eller *Personlig konfiguration*, för direktuppspelning.
3. Välj *Konto* och ett konto för direktuppspelningstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

■ Musikspelare

Telefonen har en musikspelare som du kan använda om du vill lyssna på musik, inspelningar och andra .mp3-, .mp4- och .aac-ljudfiler som du har överfört till telefonen med programmet Nokia Audio Manager. .mp3-, .mp4- och .aac-filer lagras på minneskortet eller i mapparna i ditt *galleri*. Musikfiler som lagras i mappen *Musikfiler* eller i en mapp på minneskortet, identifieras och läggs till automatiskt i standardlåtlistan.

Spela upp låtar som överförts till telefonen

1. Välj **Meny** > *Multimedia* > *Musikspelare*. Information om det första spåret (första låten) i standardlåtlistan visas.
Om du vill använda de grafiska knapparna , ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.
2. När du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och väljer .
Om du vill justera volymen använder du volymknapparna på telefonens sida.
Om du vill gå till början av nästa låt väljer du . Om du vill gå till slutet av föregående låt trycker du två gånger på .
Om du vill spola aktuellt låt bakåt håller du ner . Om du vill spola aktuell låt framåt håller du ner . Släpp knappen när du har spolat färdigt.
3. Du stoppar uppspelningen genom att välja .



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Inställningar för musikspelaren

På menyn *Musikspelare* kan följande alternativ vara tillgängliga:

Spela via bluetooth – för att ansluta till en ljudtilläggsprodukt via en Bluetooth-anslutning

Låtlista – för att visa alla låtar i låtlistan. När du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och väljer *Spela*.

Välj *Val* > *Uppdatera alla låtar* eller *Ändra låtlista* om du vill uppdatera låtlistan (t.ex. efter att ha lagt till nya låtar i listan) eller om du vill ändra den spårlista som visas när du öppnar menyn *Musikspelare* om flera låtlistor är tillgängliga i telefonen.

Spelalternativ > *Slumpvis* > *På* – för att spela upp låtarna i låtlistan i slumpvis ordning. Välj *Upprepa* > *Aktuell låt* eller *Alla låtar* om du vill spela upp aktuell låt eller hela låtlistan upprepade gånger.

Equalizer för media – för att öppna listan över uppsättningar för Equalizer för media. Se *Equalizer* på sidan 116.

Högtalare eller *Headset* – för att lyssna på musikspelaren via ett kompatibelt headset som är anslutet till telefonen



Tips: När du använder ett headset kan du gå till nästa låt genom att trycka på headsetknappen.

Sänd – för att sända filen via MMS, Bluetooth eller IR

Nerladdning av musik – för att ansluta till en webbtjänst som är kopplad till aktuellt ljudspår. Denna funktion är bara tillgänglig om tjänstens adress inkluderas i låten eller spåret.

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt

■ Radio

FM-radion använder en annan antenn än den som används av den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj **Meny** > *Multimedia* > *Radio*.

Om du vill använda de grafiska knapparna ▲, ▼, ◀ eller ▶ på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

Spara radiokanaler

1. Om du vill starta kanalsökningen håller du ner ◀ eller ▶. Om du vill ändra radiofrekvensen i steg om 0,05 MHz trycker du snabbt på ◀ eller ▶.

2. Om du vill spara kanalen på minnesplats 1 till 9, håller du ner motsvarande nummerknapp. Om du vill spara kanalen på minnesplats 10 till 20, trycker du snabbt på 1 eller 2 och sedan på en nummerknapp mellan 0 och 9.
3. Skriv namnet på kanalen och välj **OK**.

Lyssna på radion

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Radio**. Bläddra till en kanal och välj ▲ eller ▼ eller tryck på headsetknappen. Om du vill välja en radiokanal kan du trycka snabbt på motsvarande nummerknapp. Justera volymen med hjälp av volymknapparna.

Välj något av följande alternativ:

Stäng av – om du vill stänga av radion

Spara kanal – om du vill ange ett kanalnamn och spara den nya kanalen

Visual Radio – för att ange om programmet Visual Radio ska användas (nättjänst). Om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader, kontaktar du din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Vissa radiokanaler kan skicka textmeddelanden eller grafisk information som du kan visa med programmet Visual Radio.

Visual Radio-inställningar – om du vill välja alternativ för Visual Radio. Om du vill ställa in programmet Visual Radio så att det startas automatiskt när du slår på radion väljer du **Aktivera visuell tjänst** > **Automatiskt**.

Om du vill välja en lista över sparade kanaler väljer du **Kanaler**. Om du vill ta bort en kanal eller byta namn på en kanal väljer du **Val** > **Radera kanal** eller **Ändra namn**.

Monoljud eller *Stereoljud* – om du vill lyssna på radio med mono- eller stereoljud
Högtalare eller *Headset* – om du vill lyssna på radion med högtalaren eller headsetet. Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.

Om du vill skriva in frekvensen för en radiokanal väljer du *Välj frekvens*

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Under ett samtal stängs radiovolymen av tillfälligt.

När du sänder eller tar emot data via en paketdata- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.

■ Röstinspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett aktivt samtal och spara det i *Galleri* eller på ett minneskort. Det kan t.ex. vara praktiskt att spela in namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett senare tillfälle.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Spela in ljud

1. Välj *Meny* > *Multimedia* > *Röstinspelning*.

Om du vill använda de grafiska knapparna ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

2. Starta inspelningen genom att välja . Om du vill starta inspelningen under ett samtal väljer du *Val* > *Spela in*. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud

upp för båda samtalsparterna. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal.

3. Avsluta inspelningen genom att välja . Inspelningen sparas i *Galleri > Inspelningar*.
4. När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du **Val** > *Spela senaste inspelade*.
5. Om du vill skicka den senaste inspelningen via IR, Bluetooth eller MMS väljer du **Val** > *Sänd senaste inspelade*.

Inspelningslista

Välj **Meny** > *Multimedia* > *Röstinspelning* > **Val** > *Inspelningslista*. Listan över mappar i ditt *galleri* visas. Öppna *Inspelningar* om du vill visa listan med inspelningar. Välj **Val** och välj alternativ för filer i ditt *galleri*. Se **Galleri** på sidan 106.

Definiera en lagringsmapp

Om du vill använda en annan mapp än *Inspelningar* som standardmapp i *Galleri*, väljer du **Meny** > *Multimedia* > *Röstinspelning* > **Val** > *Välj minne*. Bläddra till en mapp och välj **Ange**

Equalizer

Med telefonens equalizer kan du förbättra ljudkvaliteten när du använder musikspelaren genom att förstärka eller radera frekvensband.

Välj **Meny** > *Multimedia* > *Equalizer*.

När du vill aktivera en equalizeruppsättning bläddrar du till någon av dem och väljer **Aktivera**.

Om du vill visa, ändra eller byta namn på en uppsättning väljer du **Val** > *Visa*, *Redigera* eller *Ändra namn*. Vissa uppsättningar går det inte att redigera eller byta namn på.

■ Stereobreddning

Om du vill förbättra stereoljudet med en bredare stereoeffekt väljer du **Meny** > *Multimedia* > *Stereobreddning* > *På*.

13. Talknapp



Talknappstjänsten (PTT, Push to talk) är en tvåvägsradiotjänst som är tillgänglig över ett GSM/GPRS-cellnät (nätjänst). PTT ger direkt röstkommunikation. Anslut genom att trycka på PTT-knappen.

Du kan använda talknappstjänsten om du vill ha en konversation med en person eller med en grupp som har kompatibla enheter. När ditt samtal kopplas behöver inte den person som du ringer till svara på telefonen. Deltagarna bör bekräfta mottagning av kommunikation där det passar eftersom det inte finns någon annan bekräftelse på att mottagaren eller mottagarna har hört samtalet.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på denna tjänst kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Roaming-tjänster kan ha fler begränsningar än vanliga samtal.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du definiera dess inställningar. Se [PTT-inställningar](#) på sidan 125.

Under tiden som du är ansluten till PTT-tjänsten kan du använda telefonens övriga funktioner. PTT-tjänsten är inte ansluten till vanlig röstkommunikation och därför är många av tjänsterna som är tillgängliga för vanliga röstsamtal (t.ex. röstbrevlådan) inte tillgängliga för PTT-kommunikation.

■ Ansluta och koppla från PTT-tjänsten

Om du vill ansluta till PTT-tjänsten väljer du **Meny** > **Talknapp** > **Slå på PTT**.  anger PTT-anslutning.  anger att tjänsten inte är tillgänglig för tillfället.

Telefonen försöker återansluta automatiskt till tjänsten tills du kopplar från talknappstjänsten. Om du har lagt till en eller flera kanaler i telefonen kopplas du automatiskt till den aktiva kanalen (*Standard* eller *Övervakad*) och namnet på standardkanalen visas i vänteläge.

När du vill koppla bort tjänsten väljer du *Stäng av PTT*.

■ Ringa och ta emot ett PTT-samtal

Ställ in telefonen på att använda högtalaren eller hörsnäckan för kommunikation via talknappen. När du väljer hörsnäckan kan du använda telefonen normalt genom att hålla den mot örat.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

När du är ansluten till talknappstjänsten kan du ringa eller ta emot kanalsamtal, gruppsamtal eller direktsamtal. Direktsamtal är samtal som du gör till endast en person.

Håll ner PTT-knappen när du talar och håll telefonen framför dig så att du kan se displayen. När du har talat färdigt släpper du PTT-knappen. Först till kvarn talar först. När någon slutar tala får den som först trycker på PTT-knappen tala.

Om du vill kontrollera inloggningsstatus för dina kontakter väljer du *Meny* > *Talknapp* > *Kontaktlista*. Den här tjänsten beror på din nätooperatör eller tjänsteleverantör och är bara tillgänglig för kontakter som prenumererar på den. 📞, 📞❌ eller 📞? anger att kontakten inte är tillgänglig, inte inloggad på PTT-tjänsten eller okänd. 📞🔧 anger att kontakten inte vill bli störd. Du kan inte ringa kontakten men du kan skicka en uppringningsbegäran.

Om du vill bevaka en kontakt väljer du **Val** > *Bevaka kontakt*. Om en eller flera kontakter är markerade väljer du *Bevaka markerad*.

Göra ett kanal- eller ett gruppsamtal

När du vill ringa ett samtal till standardkanalen trycker du på PTT-knappen. En ton hörs som anger att du är ansluten och ditt alias och kanalnamnet visas i telefonen. Se **PTT-kanaler** på sidan 123.

När du vill ringa till en annan kanal än standardkanalen väljer du *Kanallista* på menyn Talknapp, bläddrar till önskad kanal och trycker på PTT-knappen.

Om du vill ringa ett gruppsamtal från *Kontakter*, måste mottagarna vara anslutna till PTT-tjänsten. Välj **Meny** > *Kontakter* > *Grupper*, bläddra till önskad grupp och tryck sedan på PTT-knappen.

Ringa ett direktsamtal

- När du vill ringa ett direktsamtal från den kontaktlista där du har lagt till PTT-adressen väljer du *Kontaktlista*. Bläddra till en kontakt och tryck på PTT-knappen.

Du kan också välja kontakten från *Kontakter*.

- När du vill starta ett direktsamtal från listan över PTT-kanaler väljer du *Kanallista* och bläddrar till önskad kanal. Välj **Medl.**, bläddra till önskad kontakt och tryck på PTT-knappen.

- När du vill starta ett direktsamtal från listan över mottagna förfrågningar om återuppringning väljer du *Återuppr.begäran*. Bläddra till önskad kontakt och tryck på PTT-knappen.

Ringa ett PTT-samtal till flera mottagare

Du kan välja flera PTT-kontakter från kontaktlistan. Mottagarna får ett inkommande samtal och måste acceptera det om de vill delta.

Välj *Meny* > *Talknapp* > *Kontaktlista* och markera sedan önskade kontakter. Du ringer samtalet genom att trycka på PTT-knappen. Kontakterna som accepterar samtalet visas.

Ta emot ett PTT-samtal

En kort ton meddelar att du har ett inkommande PTT-samtal. Information som kanalnamn eller smeknamn (nättjänst) för uppringaren visas.

Om du har ställt in telefonen på att först meddela dig om direktsamtal kan du acceptera eller avvisa samtalet.

Om du trycker på PTT-knappen för att svara på ett samtal medan en annan medlem talar, får du en köton och *Ikö* visas så länge du trycker på PTT-knappen. Håll ner PTT-knappen och vänta tills den andra personen är klar innan du talar.

■ Begäran om återuppringning

Om du gör ett direktsamtal och inte får svar kan du skicka en begäran om att personen ska ringa tillbaka.

Skicka en begäran om återuppringning

Du kan skicka en begäran om återuppringning på följande sätt:

- När du vill skicka en återuppringningsbegäran från kontaktlistan på menyn *Talknappstjänst* väljer du *Kontaktlista*. Bläddra till en kontakt och välj **Val** > *Begär återuppringning*.
- När du vill skicka en återuppringningsbegäran från *Kontakter*, letar du reda på önskad kontakt, väljer **Info**, bläddrar till PTT-adressen och väljer **Val** > *Begär återuppringning*.
- När du vill skicka en återuppringningsbegäran från kanallistan på menyn *Talknappstjänst*, väljer du *Kanallista* och bläddrar till önskad kanal. Välj **Medl.**, bläddra till önskad kontakt och välj **Val** > *Begär återuppringning*.
- När du vill skicka en återuppringningsbegäran från listan med begäran om återuppringning på menyn *Talknappstjänst* väljer du *Återuppr.begäran*. Bläddra till en kontakt och välj **Val** > *Begär återuppringning*.

Svara på en begäran om återuppringning

När du får en begäran om återuppringning visas *Begäran om återuppringning har tagits emot* i vänteläget. Välj **Visa**. Listan över kontakter som har skickat begäran om återuppringning visas.

När du vill ringa ett direktsamtal trycker du på PTT-knappen.

Om du vill skicka en begäran om återuppringning tillbaka till avsändaren väljer du **Val** > *Begär återuppringning*.

Om du vill radera begäran väljer du **Radera**.

Om du vill visa avsändarens PTT-adress väljer du **Val** > *Visa PTT-adress*.

Om du vill spara en ny kontakt eller lägga till PTT-adressen för en kontakt väljer du **Val** > *Spara som* eller *Lägg till i kontakt*.

■ Lägg till en direktkontakt

Du kan spara namnen på de personer som du ofta ringer direktsamtal till på följande sätt:

- Om du vill lägga till en PTT-adress i ett namn i *Kontakter* söker du efter önskad kontakt och väljer sedan **Info** > **Val** > *Lägg till info* > *Talknappsadress*.
- Om du vill lägga till en kontakt i listan med PTT-kontakter väljer du **Meny** > *Talknapp* > *Kontaktlista* > **Val** > *Lägg till kontakt*.
- Om du vill lägga till en kontakt från kanallistan ansluter du till talknappstjänsten, väljer du *Kanallista* och bläddrar till önskad kanal. Välj **Medl.**, bläddra till den medlem vars kontaktinformation du vill spara och välj **Val**. Om du vill lägga till en ny kontakt väljer du *Spara som*. Om du vill lägga till en PTT-adress för ett namn i *Kontakter* väljer du *Lägg till i kontakt*.

■ PTT-kanaler

När du ringer upp en kanal hör alla medlemmar i kanalen samtidigt när du ringer.

Det finns tre typer av PTT-kanaler:

- *Leverantörskanal* – en permanent kanal som skapats av tjänsteleverantören
- *Officiell kanal* – alla kanalmedlemmar kan bjuda in andra personer

- *Privat kanal* – bara personer som får en inbjudan från kanalens skapare kan delta.

Lägga till en kanal

Om du vill lägga till en officiell eller privat kanal väljer du *Meny* > *Talknapp* > *Lägg till kanal* och redigerar sedan inställningarna i fälten:

Kanalstatus: – Välj *Standard*, *Övervakad* eller *Inaktiv*. *Standard* och *Övervakad* är aktiva kanaler. När du trycker på PTT-knappen för att ringa ett kanalsamtal, rings standardkanalen upp om du inte har bläddrat till någon annan kanal eller kontakt.

Alias för kanal: – Ange ditt smeknamn för kanalen.

Kanalsäkerhet: – Välj *Officiell kanal* eller *Privat kanal*.

Om du vill skicka en inbjudan till gruppen väljer du *Ja* när telefonen begär det. Du kan skicka inbjudan som ett textmeddelande eller via IR.

Om du vill lägga till en leverantörskanal väljer du *Meny* > *Talknapp* > *Lägg till kanal* > *Val* > *Ändra adress manuellt*. Ange den kanaladress som du fått av din tjänsteleverantör.

Ta emot en inbjudan

När du får ett textmeddelande med en inbjudan till en grupp visas *Kanalinbjudan mottagen*: på displayen.

1. Om du vill visa den kontakt som skickade inbjudan och kanaladressen, och gruppen inte är en privat kanal, väljer du *Visa*.
2. Om du vill lägga till kanalen i telefonen väljer du *Spara*.

3. Om du vill ställa in status för kanalen väljer du *Standard*, *Övervakad* eller *Inaktiv*.

Om du vill avvisa inbjudan väljer du **Visa** > **Avvisa** > **Ja**.

■ PTT-inställningar

Det finns två typer av PTT-inställningar: inställningar för anslutning till tjänsten och inställningar för användning av tjänsten.

Du kan få inställningar för att ansluta till tjänsten från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 101.

Om du vill välja inställningar för anslutning till tjänsten väljer du **Meny** > *Talknapp* > *Konfig.-inställningar* och sedan något av följande alternativ:

Konfiguration – om du vill välja en tjänsteleverantör, *Standard* eller *Personlig konfiguration* för PTT-tjänst. Endast de konfigurationer som kan hantera PTT-tjänsten visas.

Konto – om du vill välja ett PTT-tjänstkonto bland de aktiva konfigurationsinställningarna.

Du kan också välja följande alternativ: *PTT-användarnamn*, *Standardalias*, *PTT-lösenord*, *Domän* och *Serveradress*.

Om du vill redigera PTT-inställningarna väljer du **Meny** > *Talknapp* > *PTT-inställningar* och sedan något av följande alternativ:

Privata samtal > *På* – om du vill ställa in att telefonen ska tillåta mottagning av direktsamtal. Om du vill ringa men inte ta emot direktsamtal väljer du *Av*. Tjänsteleverantör kanske erbjuder tjänster som går förbi dessa inställningar. Om du vill ställa in telefonen så att du får en ringsignal vid inkommande direktsamtal väljer du *Meddela*.

Övervakade kanaler > *På* – om du vill aktivera de bevakade kanalerna

Visa inloggningsstatus > *Ja* – om du vill aktivera sändning av inloggningsstatus

Automatisk inloggning > *Ja* eller *Fråga först* – om du vill ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till PTT-tjänsten när du slår på telefonen

PTT aktivt utomlands – om du vill slå på eller stänga av PTT-tjänsten när telefonen används utanför det egna nätet

Sänd min PTT-adress > *Nej* – om du vill dölja din PTT-adress för samtal

14. Planerare



■ Alarmklocka

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid. Välj **Meny** > **Planerare** > **Alarm**.

Om du vill ställa in alarmet väljer du **Alarmtid**, anger tiden och väljer sedan **OK**. Om du vill ändra alarmtiden när alarmtiden är inställd väljer du **På**.

Välj **Upprepa alarm** om du vill ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar.

Om du vill välja en alarmsignal eller en radiokanal som alarm väljer du **Alarmsignal**. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till telefonen. Telefonen använder den kanal som du lyssnade på senast som alarmsignal och alarmet spelas upp i högtalaren. Om du tar bort headsetet eller stänger av telefonen används standardalarmsignalen i stället för radion.

Om du vill ställa in en tidsgräns för snoozefunktionen väljer du **Timeout för snooze** och anger en tid.

Stänga av alarmet

En signal spelas upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas på displayen, även om telefonen var avstängd. När du vill stoppa alarmet väljer du **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in för **Timeout för snooze** och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten, eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte **Jadär** det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Kalender

Välj **Meny** > *Planerare* > *Kalender*.

Aktuell dag markeras med en ram i månadsvyn. Om det finns några noteringar för dagen visas dagen med fetstil och början av noteringen visas under kalendern. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Du kan visa en vecka genom att välja **Val** > *Veckovy*. Om du vill radera alla noteringar i kalendern väljer du månads- eller veckovyn och väljer sedan **Val** > *Radera alla noteringar*.

Övriga alternativ för kalenderdagvyn kan vara att skapa, radera, ändra, flytta eller upprepa en notering, att kopiera en notering till en annan dag, att sända en notering med Bluetooth-teknologi eller att skicka en notering direkt till en annan kompatibel telefons kalender eller att skicka en notering som ett textmeddelande eller multimediameddelande. På menyn *Inställningar* kan du ställa in datum, tid, tidszon, datum- eller tidsformat, datumavgränsare, standardvy och första veckodag. Med alternativet *Autoradera noteringar* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Göra en kalendernotering

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**. Bläddra till önskat datum, välj **Val** > **Gör en notering** och välj en av följande noteringstyper:  **Möte**,  **Ring**,  **Födelsedag**,  **Memo** eller  **Påminnelse**. Fyll i fälten.

Noteringsalarm

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en samtalsnotering  visas på displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på ring. Om du vill stoppa alarmet och visa noteringen väljer du **Visa**. Om du vill stoppa alarmet i 10 minuter väljer du **Snooze**.

Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen väljer du **Avsluta**.

■ Att göra

Om du vill spara en notering för en aktivitet som du måste utföra väljer du **Meny** > **Planerare** > **Att göra-lista**.

Om du vill göra en notering när det inte finns någon tillagd väljer du **Ny**. I annat fall väljer du **Val** > **Lägg till**. Skriv noteringen, välj prioritet, ange tidsgräns och alarm för noteringen och välj **Spara**.

Om du vill visa en notering bläddrar du till den och väljer **Visa**.

Du kan också välja ett alternativ för att ta bort vald notering och för att ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon som ett

textmeddelande eller multimediameddelande, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

När du visar en notering kan du också t.ex. redigera noteringen, ändra tidsgräns eller prioritet för noteringen eller markera noteringen som utförd.

■ Noteringar

Om du vill skriva och skicka noteringar väljer du **Meny** > **Planerare** > **Anteckningar**.

Om du vill göra en notering och det inte finns någon tillagd väljer du **Anteckn.** I annat fall väljer du **Val** > **Gör en anteckning**. Skriv noteringen och välj sedan **Spara**.

Du kan t.ex. också visa, radera och redigera en notering. När du redigerar en notering kan du också stänga textredigeraren utan att spara ändringarna. Du kan skicka noteringen till kompatibla enheter via IR och Bluetooth eller som text- eller multimediameddelande.

■ Timer

Välj **Meny** > **Planerare** > **Timer**. Ange alarmtiden i timmar, minuter och sekunder och välj **OK**. Du kan också skriva en egen noteringstext som ska visas när tiden infaller. Du startar timern genom att välja **Starta**. Du kan ändra tiden genom att välja **Ändra tid**. När du vill stoppa timern väljer du **Avbryt timer**.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i vänteläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten

Tiden är ute. Du stoppar alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 60 sekunder stängs alarmet automatiskt av. Om du vill stoppa alarmet och radera noteringen väljer du **Avsluta**. Du startar om timern genom att välja **Omstart**.

■ Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på avsluta.

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

Välj **Meny > Planerare > Stoppur** och sedan något av följande alternativ:

Mellantidtagning – om du vill ta mellantider. Starta tidtagningen genom att välja **Starta**. Välj **Dela** varje gång du vill ta en mellantid. Stoppa tidtagningen genom att välja **Stopp**.

Spara tiden genom att välja **Spara**.

Starta tidtagningen igen genom att välja **Val > Starta**. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden. När du vill nollställa timern utan att spara tiden väljer du **Nollställ**.

Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på avsluta.

Varvtidtagning – om du vill ta varvtider. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på avsluta.

Fortsätt – om du vill visa den tid som du har ställt in i bakgrunden.

Visa senaste – om du vill visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts.

Visa tider eller *Radera tider* – om du vill visa eller radera sparade tider.

15. Program



■ Spel

Telefonen har några spel.

Starta ett spel

Välj **Meny** > **Program** > **Val** > **Nerladdningar** > **Nerladdning av spel**. En lista med tillgängliga bokmärken visas.

Mer information om spelalternativ finns i [Vissa programalternativ](#) på sidan [134](#).

Ladda ner spel

Välj **Meny** > **Program** > **Val** > **Nerladdningar** > **Nerladdning av spel**. En lista med tillgängliga bokmärken visas.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Inställningar för spel

När du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spel väljer du **Meny** > **Program** > **Val** > **Inställningar**.

■ Java-program

Telefonen har ett antal Java-program, bland annat en kalkylator.

Starta ett program

Välj **Meny** > **Program** > **Java-program**. Bläddra till ett program och välj **Öppna**.

Vissa programalternativ

Radera – om du vill ta bort programmet från telefonen

Info – om du vill ge ytterligare information om programmet

Uppdatera version – om du vill kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från **Internet** (nättjänst)

Programåtkomst – om du vill begränsa programmets åtkomst till nätet. Olika kategorier visas. Välj något av följande i varje kategori:

Internetsida – om du vill skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida (nättjänst). Den visas bara om du har angett en webbadress med programmet.

Ladda ner ett program

Telefonen stöder J2METM Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ner det.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Du kan ladda ner nya Java-program på olika sätt:

- Välj **Meny** > **Program** > **Val** > **Nerladdningar** > **Nerladdning av program** så visas listan med tillgängliga bokmärken.

För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

- Använd spelhämtningsfunktionen. Se **Ladda ner spel** på sidan **133**.
- Använd Nokia Application Installer från PC Suite när du hämtar programmen till telefonen.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

16. Webb



Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sina sidor. Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa alla detaljer på webbsidorna.

■ Ansluta till och använda tjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella tjänsten. Se [Webbinställningar](#) på sidan [137](#).
2. Anslut till tjänsten. Se [Ansluta till en tjänst](#) på sidan [137](#).
3. Börja läsa tjänstens sidor. Se [Läsa webbsidor](#) på sidan [138](#).
4. När du är färdig kopplar du ner anslutningen till tjänsten. Anvisningar för hur du kopplar från finns i [Alternativ medan du surfar](#) på sidan [139](#).

■ Webbinställningar

Du kan få de inställningar som krävs för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från den nätoperator eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19. Du kan också skriva in konfigurationsinställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 101.

■ Ansluta till en tjänst

Kontrollera först att rätt konfigurationsinställningarna är aktiverade för den tjänst som du vill ansluta till.

1. Om du vill komma åt inställningarna för att ansluta till tjänsten väljer du [Meny > Internet > Inställningar > Konfigurationsinst.](#)
2. Välj [Konfiguration](#). Enbart de konfigurationer som stöder webbtjänster visas. Välj en tjänsteleverantör, [Standard](#) eller [Personlig konfiguration](#), för att surfa. Se [Webbinställningar](#) på sidan 137.
3. Välj [Konto](#) och ett webbkonto som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.
4. Välj [Visa terminalfönster > Ja](#) om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.

Anslut till tjänsten på något av följande sätt:

- Välj [Meny > Internet > Till hemsida](#). I vänteläge håller du 0 nertryckt.
- Om du vill välja ett bokmärke för tjänsten väljer du [Meny > Internet > Bokmärken](#).

- Om du vill välja den senaste Internetadressen väljer du **Meny** > *Internet* > *Senaste Internetadr.*
- Om du vill ange adressen till tjänsten väljer du **Meny** > *Internet* > *Gå till adress.* Ange adressen till tjänsten och välj **OK**.

■ Läsa webbsidor

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas på displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Observera att om du har valt GPRS som databärare visas  längst upp till vänster på displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en (E)GPRS-anslutning, visas  högst upp till höger på displayen för att ange att (E)GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt. Efter ett samtal återupptas (E)GPRS-anslutningen.

Bläddra med telefonknapparna

Du kan bläddra i alla riktningar på sidan.

Om du vill välja ett framhävt objekt trycker du på ring eller väljer **Välj**.

När du vill skriva bokstäver och siffror trycker du på knapparna 0 till 9. Om du vill skriva specialtecken trycker du på *.

Alternativ medan du surfar

Välj något av följande alternativ:

Genvägar – om du vill öppna en ny lista över alternativ som är specifika för sidan. Det här alternativet är bara tillgängligt om aktuell sida innehåller genvägar.

Till hemsida – om du vill återgå till din startsida

Lägg till bokmärke – om du vill spara sidan som ett bokmärke

Bokmärken – om du vill visa listan med bokmärken. Se [Bokmärken](#) på sidan 140.

Tidigare – om du vill visa en lista över de senaste webbplatserna som du har besökt

Sidalternativ – om du vill visa listan med alternativ för den aktiva sidan

Nedladdningar – om du vill visa listan med bokmärken för nerladdning

Övriga alternativ – om du vill visa en lista över andra alternativ

Ladda om – om du vill uppdatera den aktuella sidan

Avsluta – om du vill koppla bort en tjänst

Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda.

Direktuppringning

Webbläsaren stöder funktioner medan du läser webbsidor. Du kan ringa ett telefonsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och telefonnummer från en sida.

■ Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Om du surfar väljer du **Val** > *Bokmärken*. Om du är i vänteläge väljer du *Meny* > *Internet* > *Bokmärken*.
2. Bläddra till och välj det bokmärke som du vill använda, eller tryck på ring om du vill ansluta till den sida som är kopplad till bokmärket.
3. Välj **Val** om du vill visa, redigera, radera eller skicka bokmärket, skapa ett nytt bokmärke eller spara bokmärket i en mapp.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke (skickat som ett bokmärke) visas *1 bokmärke mottaget*. Det mottagna bokmärket sparas automatiskt i *Bokmärken*. Om du vill visa det väljer du **Visa** > *Bokmärken*.

■ Inställningar för utseende

Om du surfar väljer du **Val** > *Övriga alternativ* > *Utseendeställningar*. Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Inställningar för utseende* och något av följande alternativ:

Textbrytning > *På* – om du vill få texten att fortsätta på nästa rad. Om du väljer *Av* kortas texten av.

Teckenstorlek – om du vill ställa in teckenstorleken.

Visa bilder > *Nej* – om du inte vill visa bilder på sidan. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.

Varningar > *Varna vid osäkra anslutn.* > *Ja* – om du vill ställa in telefonen så att du får en varning när du går från en säker anslutning till en osäker anslutning när du surfar.

Varningar > *Varna för osäkra objekt* > *Ja* – om du vill ställa in telefonen så att den avger en varning om en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Dessa varningar garanterar inte säkra anslutningar. Mer information finns i *Säkerhet när du surfar* på sidan [144](#).

Teckenkodning > *Innehållskodning* – om du vill välja kodning för sidans innehåll.

Teckenkodning > *Unicode-Inter.-adr. (UTF-8)* > *På* – om du vill ställa in telefonen att skicka en webbsida som en UTF-8-kodning. Du kanske behöver denna inställning när du visar en webbsida som skapats på ett främmande språk.

Displaystorlek > *Hel* eller *Liten* – om du vill ställa in displaystorleken.

JavaScript > *Aktivera* – om du vill aktivera Java-skript.

■ Säkerhetsinställningar

Cookies

En cookie är information som skickas från en webbplats till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet. Se [Cache-minne](#) på sidan 144.

Om du surfar väljer du **Val** > *Övriga alternativ* > *Säkerhet* > *Inställningar för cookie*. Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Säkerhetsinställningar* > *Cookies*. Välj *Tillåt* eller *Avvisa* beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

Skript över säker anslutning

Du kan välja att tillåta att skript körs från en säker sida. Telefonen har stöd för WML-skript.

Om du surfar och vill tillåta skript väljer du **Val** > *Övriga alternativ* > *Säkerhet* > *WMLScript-inst.* Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Säkerhetsinställningar* > *WMLScript via säkr. ansl.* > *Tillåt*.

■ Inställningar för nerladdning

Om du automatiskt vill spara alla nerladdade filer i *Galleri* väljer du **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Inst. för nerladdning* > *Spara automatiskt* > *På*.

■ Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nättjänst). Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Om du vill visa din *Tjänsteinkorg* i vänteläge väljer du **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande. Om du väljer **Avsluta**, flyttas meddelandet till *Tjänsteinkorg*. Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* senare väljer du **Meny** > *Internet* > *Tjänsteinkorg*.

Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* när du surfar väljer du **Val** > *Övriga alternativ* > *Tjänsteinkorg*. Bläddra till önskat meddelande. Aktivera webbläsaren och hämta det markerade innehållet genom att välja **Hämta**. Om du vill visa utförlig information om servicemeddelandet eller radera meddelandet väljer du **Val** > *Info* eller *Radera*.

Inställningar för tjänsteinkorg

Välj **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Inst. för tjänsteinkorg*.

Om du vill ställa in telefonen så att den tar emot servicemeddelanden väljer du *Servicemeddelanden* > *På* eller *Av*.

Om du vill ställa in telefonen på att endast ta emot servicemeddelanden från innehållsleverantörer som är godkända av tjänsteleverantören väljer du *Meddelandefilter* > *På*. Om du vill visa listan över godkända innehållsleverantörer väljer du *Betrodda kanaler*.

Om du vill ställa in telefonen på att automatiskt aktivera webbläsaren från vänteläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande väljer du *Automatisk anslutning* > *På*. Om du väljer *Av* aktiveras webbläsaren först när du väljer *Hämta* efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

■ Cache-minne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill tömma cacheminnet medan du surfar väljer du *Val* > *Övriga alternativ* > *Töm cache*. Om du är i vänteläge väljer du *Meny* > *Internet* > *Töm cache*.

■ Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för onlinebanker eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen förbättrar säkerhetstjänster för tillämpningar som kräver webbslutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Om du vill visa eller ändra inställningar för säkerhetsmodulen väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Säkerhet* > *Inst. för säkerhetsmodul*.

Certifikat



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från tjänsteleverantören. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Säkerhet* > *Attesterarcertifikat* eller *Användarcertifikat*.



visas under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern är krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Operatören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas, som t.ex. kan inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är **Läs** och att ikonerna för digitala signaturer visas (🔒👤).

Om ikonerna för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod.

Om du vill skriva under texten läser du först igenom den och väljer sedan **Signera**.

Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Knappa in din PIN-kod för signatur (se **Koder** på sidan 18) och välj **OK**. Ikonerna för digitala signaturer försvinner och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

17. SIM-tjänster



Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Denna meny visas endast om SIM-kortet stöder den. Menyens namn och innehåll beror på vilka tjänster som finns tillgängliga.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Om du vill ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Bekräfta SIM-kortstjänster > Ja**. Detta alternativ visas endast om SIM-kortet stöder det.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

18. Datoranslutning

Du kan skicka och ta emot epost och använda Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via IR-, Bluetooth- eller USB-datakabelanslutning (CA-53-anslutning). Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och kommunikation.

■ USB-datalagring

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan minneskortet i telefonen och en kompatibel dator. Se [USB-datakabel](#) på sidan 97.

Efter att data har överförts kontrollerar du att det är säkert att ta loss USB-kabeln från datorn.

■ Nokia PC Suite

Med PC Suite kan du t.ex. synkronisera kontakter, kalender, noteringar och "att göra"-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internet-server (nätjänst). Mer information och PC Suite finns på Nokias webbplats, www.nokia.com/support.

■ Datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal under en datoranslutning eftersom detta kan orsaka störningar.

■ (E)GPRS, HSCSD och CSD

Du kan använda datatjänsterna EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*) på telefonen.

Mer information om datatjänster finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

HSCSD-tjänster förbrukar batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.

Se [Paketdatainställningar](#) på sidan 94.

19. Information om batteri

■ Laddning och urladdning

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett ersättningsbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla i den igen när du vill starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta i stället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.
3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.
4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.



Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och skickar informationen till +44 7786 200276.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensorns linser) med en mjuk, torr trasa.

- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla (t.ex. kontakter och kalendernoteringar) innan du skickar enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, -bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och produkten bör placeras på det avstånd från kroppen som nämns ovan.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och

sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15 cm (6 tum) från pacemakern
- inte bära enheten i en bröstficka
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos sofliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuell

gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt! Mobiltelefoner som denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen ring.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

Enheten uppfyller internationella krav vid exponering för radiovågor.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiovågor enligt internationella rekommendationer. Dessa riktlinjer har utvecklats av den oberoende vetenskapliga

organisationen ICNIRP och har säkerhetsmarginaler som garanterar alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsriktlinjerna för mobila enheter mäts i måttenheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP-riktlinjerna 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Enhetens verkliga SAR-nivå kan understiga det maximala värdet eftersom enheten har utformats att endast använda så mycket ström som krävs för att nätet ska kunna nås. Den mängden varierar beroende på olika faktorer, bland annat hur nära en basstation du är. Högsta uppmätta SAR-värde under ICNIRP-riktlinjerna för enheten när den testades mot örat är 0,74 W/kg.

Användningen av tillbehör kan ge olika SAR-värden. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

aktivt vänteläge	33, 85
aktivera	89
innehållsposter	33
navigeringsläge	33
passivt läge	33
alarmklocka	127
antenn	28
att göra	129
automatisk textigenkänning ..	42, 43
textigenkänning- sinställningar	42
avsluta samtal	38, 40
avsluta-knapp	31

B

bakgrund	84, 86
batteri	
installation	22
ladda	26, 150
laddningsnivå	32
urladdning	150
verifiering	151
begäran om återuppringning ..	121
bevakade namn	77

lägg till kontakter	77
sluta bevakna en kontakt	79
visa	78

bluetooth

anslutning	91
inställningar	92
konfigurera anslutning	91
bokmärken	140

C

cacheminnet	144
certifikat	145
chatt	

acceptera inbjudan	59
ansluta/koppla bort	57
avblockera	61
avvisa inbjudan	59
blockera	61
delta i en konversation	60
grupper	61
kontakter	61
läsa	59
starta session	57
tillgänglighet	60

Chatt. Se direktmeddelanden

I

IMAP4	62
infomeddelanden	66
information om certifiering	159
infraröd	92
inspelare	115
installation	
batteri	22
minneskort	24
SIM-kort	22
inställningar	84
anslutbarhet	90
bluetooth-inställningar	92
dataöverföring	95
datum	87
display	85
egna genvägar	87
GPRS, EGPRS	93
grundinställ telefonen	104
infraröd	92
kamera	109
klocka	87
konfiguration	101
meddelandeinställningar	68
musikspelare	112
nerladdningar	142
paketdataanslutning	94
paketdatainställningar	94

K

profiler	84
ringsignaler/toner	85
samtal	98
telefon	99
teman	84
tid	87
tillbehör	100
tjänsteinkorg	143
USB-datakabel	97
Internet	136
IR. Se infraröd	
IR-port	31
kalender	
notering	129
noteringsalarm	129
kamera	
inställningar	109
knapp	30
objektiv	30
spela in ett videoklipp	109
ta ett foto	108
kamerablixt	30
klockinställningar	87
knappar/tangenter	30
avsluta	31
navigeringsknapp	
PTT	31

samtal	31
siffror och tecken	31
ström på/av	30
tangentlås	37
valknappar	31, 32
volym	30
knapplås. Se tangentlås	
koder	18
PIN	18
PUK	19
spärrlösenord	19
säkerhetskod	18
UPIN	18
UPUK	19
konfiguration	101
inställningstjänst	19
plug and play-tjänst	27
kontakt för laddare	31
kontakt för tillbehör	31
kontakter	
använt minne	79
bevakade namn	77
inställningar	79
kopiera	74
min tillgänglighet	75
mina nummer	81
radera	75
radera kontaktinformation	75

L

redigera information	75
samtalsgrupper	80
servicenummer	81
snabbuppringning	80
spara en bild	73
spara flera nummer	73
spara namn	73
spara telefonnummer	73
spara textobjekt	73
sök	73
visitkort	79
kontaktinformation	21
kundservice	21

M

ladda batteriet	26
laddare	26
ljudmeddelanden	54
lås knapparna	37
lås upp knappar	37
mallar	47, 53
meddelandeinställningar	
e-post	71
multimediameddelanden	70
SMS e-post	68
textmeddelanden	68

meddelandemätare.	
Se samtalslistor	
meddelanden	46
avbryta sändning	51
chatt	55
infomeddelanden	66
ljudmeddelanden	54
mallar	53
mappar	53
meddelandeinställningar	68
allmänna inställningar	68
radera	67
räknare. Se samtalslistor	
röstmeddelanden	66
servicekommandon	67
skriva textmeddelanden	47
snabbmeddelanden	54
sända	51
textmeddelanden	
media	108
mediaspelare	
inställningar	110
medicinska enheter	156
meny	
bläddra	45
huvudmenyvy	45
navigera	45
min tillgänglighet	75

mina nummer	81
minneskort	
fack	31
formatera	107
installation	24
MMS. Se multimediameddelanden	
multimediameddelanden	
läsa	51
skapa	50
skicka	50
skriva	50
svara på	51
musikspelare	111
inställningar	112

N

navigera	45
navigeringsknapp	31
nerladdningar	
innehåll	20
inställningar	142
program	20, 134
spel	133
Nokia-kontaktinformation	21
Nokia-support	21
normal textinmatning	44
noteringar	130
kalender	129
nummer till meddelandecentral	46

nät		profiler	84
EGSM	14	program	133
GSM	14	Java-program	134
namn på display	32	nerladdning	134
tjänster	15	spel	133
nödsamtal	159	inställningar	133
		nerladdningar	133
Om	40	PTT	118
områden med risk för		anslut	118
explosion	158	begäran om	
operatörslogo	86	återuppringning	121
operatörsmeny	105	skicka	122
		svara på	122
P		direktkontakt	
pacemaker	157	lägga till	123
paketdata	149	direktsamtal	120
anslutning	94	gruppsamtal	120
inställningar	94	inställningar	125
PC Suite	148	kanaler	123
PIN-kod	27	lägga till	124
PIN-koder	18	ta emot inbjudan	124
planerare	127	kanalsamtal	120
platsinformation.		koppla från	118
Se positionering		ringa ett samtal	119
POP3	62	ta emot ett samtal	119, 121
Pop-port-anslutning.		PTT-knapp	31
Se kontakt för tillbehör		PUK-koder	19
positionering	82	push-meddelanden	143

R

radera	
e-postmeddelanden	66
meddelanden	67
radio	113
rem	29
reparationsservice	21
ringa samtal	38
ring-knapp	31
ringsignaler/toner	85
ringsignaltoner	84, 85
samtalsgrupper	80
stänga av	40
rullningsknapp	
Se navigeringsknapp	
röstinspelning	115
röstkommandon	89
röstmeddelanden	66
röstuppringning	39

S

samtal	
alternativ under samtal	41
avsluta	38, 40
avvisa	40
besvara	40
inställningar	98
internationella	38

missade samtal	82
mottagna samtal	82
ringa	38
röststyrd uppringning	39
samtalslogg	82
snabbuppringning	38
uppringda nummer	82
väntar	40
samtal väntar	40
samtalsgrupper	80
samtalslistor. Se samtalslogg	
samtalslogg	82
SAR	159
senaste samtalslista	82
servicekommandon	67
servicemeddelanden	143
servicenummer	81
signalstyrka	32
SIM-kort	
installation	22
SIM-meddelanden	48
SIM-tjänster	147
skiftläge	42
skiljetecken	44
skript över säker anslutning	142
skriptinställningar	142
skriva in text	42
skrivspråk	42

skärmsläckare	86
skötsel	154
slå på och stänga av	27
SMS e-post	48
SMS. Se textmeddelanden	
snabbmeddelanden	54
snabbuppringning	38, 80
specialtecken	44
spela in ljud	115
språk	
skrivspråk	42
spärrlösenord	19
stereobreddning	117
stoppur	131
strömbrytare	30
strömsparfunktion	87
support	21
symboler	35
säkerhet	
anvisningar	13
användningsmiljö	156
fordon	157
hörapparater	157
information om	
certifiering (SAR)	159
medicinska enheter	156
nödsamtal	159

T

områden med risk	
för explosion	158
pacemaker	157
SAR	159
tillbehör	
ytterligare information	156
säkerhetsinställningar	102
säkerhetskod	18
säkerhetsmodul	144
ta ett foto	108
Talknapp. Se PTT.	
tangentlås	37
telefon	
anpassa	84, 86
delar	30
högtalare	30
hörsnäckor	31
inställningar	99
knappar/tangenter	30
konfiguration	101
skötsel	154
telefonbok. Se kontakter	
telefonlås. Se tangentlås	
telefonunderhåll	154
teman	84
text	

automatisk	
textigenkänning	42, 43
inställningar	42
normal textinmatning	44
skiftläge	42
skiljetecken	44
skriva	42
specialtecken	44
textmeddelanden	
läsa	47
mallar	47
SIM-meddelanden	48
skicka	47
skriva	47
svara på	47
tidräknare. Se samtalslistor	
tidsinställningar	87
tillbehör	
inställningar	100
tillbehör. Se tillägsprodukter	
timer	130
timer. Se samtalslistor	
tjänsteinkorg	143
inställningar	143
tjänster	136
underhåll	154
underhållsservice	21

U

UPIN	18
UPIN-kod	27
UPUK-kod	19

V

valknappar	31, 32
vibrationssignaler	85
videoklipp	109
visitkort	79
volymknappar	30
vänteläge	32
genvägar	35, 87

W

Webb	136
anslut	137
bokmärken	140
webbläsare	136
bokmärken	140
cacheminnet	144
certifikat	145
cookies	142
digitala signaturer	146
inställningar för utseende	140
konfigurera	137
läsa webbsidor	138
skriptinställningar	142
säkerhet	142
säkerhetsmodul	144

X

wireless markup language 136

XHTML 136

Ö

översikt

knappar och delar 30