

Nokia 6280 lietotāja rokasgrāmata



9242055
2. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo, NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-78 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādam papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķīrotiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

Autortiesības © 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People un Pop-Port ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiska rakstura un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu

MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas attiecībā uz citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no firmas MPEG LA, LLC. Sk. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nokia nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sazinieties ar tuvāko Nokia tirgotāju.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9242055/2. izdevums

Jūsu drošībai.....	6	5. Pārvietošanās pa izvēlnēm....	30
Vispārīga informācija.....	9	6. Ziņapmaiņa	31
Piekluves kodi.....	9	Īsziņas (SMS).....	31
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums	10	SIM ziņas.....	32
Satura un programmu ielāde.....	10	Multiziņas.....	33
Nokia atbalsts un kontakthinformācija	11	Pilna atmiņa	35
1. Sagatavošanās darbam	12	Mapes.....	36
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	12	Zibziņas.....	36
Atmiņas kartes ievietošana	13	Audioziņas.....	37
Akumulatora uzlādēšana	14	Tērzēšana.....	38
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana ...	15	E-pasta programma.....	43
Tālruņa lietošana bez SIM kartes ...	16	Balss ziņas.....	46
Tastatūras atvēršana	16	Videoziņas.....	46
Standarta pozīcija.....	16	Infoziņas.....	47
2. Jūsu tālrunis	17	Pakalpojumu komandas	47
Taustiņi un daļas	17	Ziņu dzēšana	47
Gaidīšanas režīms	18	Ziņu uzstādījumi.....	47
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs).....	21	7. Kontakti.....	51
3. Zvanīšanas funkcijas.....	23	Kontakta meklēšana.....	51
Balss zvans.....	23	Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana.....	51
Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana.....	24	Tālruņu numuru un teksta piezīmju saglabāšana.....	51
Iespējas balss zvana laikā	25	Kontaktu pārvietošana vai kopēšana.....	52
Videozvans.....	25	Kontakta datu rediģēšana	52
Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana.....	26	Kontaktu dzēšana	53
Iespējas videozvana laikā.....	27	Mana dalība.....	53
Video sūtīšana.....	27	Abonētie vārdi.....	54
4. Teksta ievadišana	28	Vizītkartes	55
Uzstādījumi.....	28	Uzstādījumi.....	56
Jutīgā teksta ievade	28	Grupas.....	56
Tradicionālā teksta ievade.....	29	Ātrie zvani.....	56
5. Pārvietošanās pa izvēlnēm....	30	Pakalpojumu un mani numuri.....	56
6. Ziņapmaiņa	31	8. Zvanu žurnāls.....	57
Īsziņas (SMS).....	31	9. Uzstādījumi	58
SIM ziņas.....	32	Profilis	58
Multiziņas.....	33		
Pilna atmiņa	35		
Mapes.....	36		
Zibziņas.....	36		
Audioziņas.....	37		
Tērzēšana.....	38		
E-pasta programma.....	43		
Balss ziņas.....	46		
Videoziņas.....	46		
Infoziņas.....	47		
Pakalpojumu komandas	47		
Ziņu dzēšana	47		
Ziņu uzstādījumi.....	47		
7. Kontakti.....	51		
Kontakta meklēšana.....	51		
Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana.....	51		
Tālruņu numuru un teksta piezīmju saglabāšana.....	51		
Kontaktu pārvietošana vai kopēšana.....	52		
Kontakta datu rediģēšana	52		
Kontaktu dzēšana	53		
Mana dalība.....	53		
Abonētie vārdi.....	54		
Vizītkartes	55		
Uzstādījumi.....	56		
Grupas.....	56		
Ātrie zvani.....	56		
Pakalpojumu un mani numuri.....	56		
8. Zvanu žurnāls.....	57		
9. Uzstādījumi	58		
Profilis	58		

Motīvi.....	59	Kalkulators.....	96
Signāli.....	59	Atpakaļskaitīšanas taimeris.....	96
Displejs.....	59	Hronometrs.....	97
Laiks un datums.....	61	15.Programmas.....	98
Mani īscekļi.....	61	Spēles.....	98
Savienojumi.....	63	Kolekcija.....	98
Zvans.....	69	16.Web.....	100
Tālrunis.....	70	Pieklūve pakalpojumiem	
Papildierīces.....	71	un to lietošana.....	100
Konfigurācija.....	71	Pārlūka uzstādīšana.....	100
Drošība.....	72	Savienojuma izveide	
Tālruņa atjauninājumi.....	73	ar pakalpojumu.....	101
Rūpnīcas uzstādījumu		Lapu pārlūkošana.....	101
atjaunošana.....	75	Grāmatzīmes.....	103
10.Operatora izvēlne.....	76	Attēlojuma uzstādījumi.....	103
11.Galerija.....	77	Drošības uzstādījumi.....	104
Atmiņas kartes formatēšana.....	77	Ielādes uzstādījumi.....	104
12.Multivide.....	78	Pakalpojumu ziņu iesūtne.....	105
Kamera.....	78	Kešatmiņa.....	105
Multivides atskaņotājs.....	79	Pārlūka drošība.....	106
Mūzikas atskaņotājs.....	80	17.SIM pakalpojumi.....	108
Radio.....	82	18.Savienojums ar	
Balss ieraksti.....	83	datoru.....	109
Ekvalaizers.....	84	Nokia PC Suite.....	109
Stereo paplašināšana.....	85	EGPRS, HSCSD, CSD	
13.Rācīsaziņa.....	86	un WCDMA.....	109
Savienojuma izveide ar		Datu sakaru programmas.....	109
rācīsaziņas pakalpojumu.....	86	19.Informācija par	
Rācijzvana veikšana		akumulatoriem.....	110
un saņemšana.....	87	Uzlādēšana un izlādēšana.....	110
Atzvanišanas pieprasījumi.....	89	Nokia akumulatoru	
Privāto zvanu kontakta		autentifikācijas vadlīnijas.....	111
pievienošana.....	90	Apkope un glabāšana.....	113
Rācīsaziņas kanāli.....	90	Papildinformācija	
Rācīsaziņas uzstādījumi.....	91	par drošību.....	114
14.Plānotājs.....	93	Alfabētiskais rādītājs.....	118
Modinātājs.....	93		
Kalendārs.....	94		
Uzdevumu saraksts.....	95		
Piezīmes.....	95		

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobilais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDŽĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciat antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieņem.



SAVIEÑOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atjaunotu tā sākotnējo izskatu. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai EGSM 900, GSM 1800 un 1900, kā arī WCDMA2100 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātumu un likumīgās tiesības.

Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlņu nosaukumos, izvēlņu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Atsevišķām šīs ierīces funkcijām, piem., multizīņu (MMS) pakalpojumam, pārlūkam, e-pasta programmai, tērzēšanai, kontaktpersonām ar dalības indikatoriem, attāļai sinhronizācijai, kā arī satura ielādei, izmantojot pārlūkprogrammu vai MMS pakalpojumu, ir nepieciešams šo tehnoloģiju nodrošinājums tīklā.

Koplietotā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: galerija, kontakti, īsziņas, multizīņas, tērzēšanas ziņas, e-pasta ziņas, kalendārs, uzdevumi, Java™ spēles un programmas, kā arī piezīmju programma. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot lielu skaitu Java programmu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., īsziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildus atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Vispārīga informācija

■ Piekļuves kodi

Drošības kods

Drošības kods (5 – 10 cipari) palīdz pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Sākotnēji iestatītais kods ir 12345. Kā mainīt kodu un uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt kodu, sk. Drošība 72. lpp.

Ja piecas reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu drošības kodu, tālrunis ignorē turpmākos koda ievades mēģinājumus. Nogaidiet 5 minūtes un ievadiet kodu vēlreiz.

PIN kodi

PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods un UPIN (universālais personiskais identifikācijas numurs) kods (4 – 8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. Sk. Drošība 72. lpp. PIN kodu parasti izsniedz kopā ar SIM karti. Uzstādiet tālruni, lai tas prasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts.

PIN2 kods (4 – 8 cipari), ko parasti izsniedz kopā ar SIM karti, ir nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. Drošības modulis 106. lpp. Moduļa PIN tiek izsniegts kopā ar SIM karti, ja SIM kartē ir drošības modulis.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. Ciparparaksts 107. lpp. Paraksta PIN tiek nodrošināts kopā ar SIM karti, ja SIM kartē ir drošības modulis.

PUK kodi

PUK (personal unblocking key – personiskā atbloķēšanas atslēga) kods un UPUK (universal personal unblocking key – universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu un UPIN kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju [Zvanu lieguma pakalp.](#) Sk. Drošība 72. lpp. Šo paroli var iegūt no pakalpojumu sniedzēja. Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu liegumu paroli, parole tiek bloķēta. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai tīkla operatoru.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot multizīņas, tērēšanas un dalības pakalpojumus, rāčijsaziņu, e-pasta programmu, sinhronizāciju, straumēšanu un pārlūku, tālrunī jābūt atbilstošiem konfigurācijas uzstādījumiem. Uzstādījumus, iespējams, var saņemt tieši kā konfigurācijas ziņu, kas pēc tam jā saglabā tālrunī. Plašāku informāciju par pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia izplatītājam.

Ja uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā, bet tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts paziņojums [Saņemti konf. uzstādījumi](#).

Lai saglabātu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja tālrunī tiek parādīts pieprasījums [Ievadiet uzstādījumu PIN](#); ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un nospiediet **Labi**. Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus.

Ja tālrunī uzstādījumi nav saglabāti, šie uzstādījumi tiek saglabāti un uzstādīti kā noklusētie konfigurācijas uzstādījumi. Pretējā gadījumā tālrunī tiek parādīts jautājums [Vai aktivizēt saglabātos konfigurācijas uzstādījumus?](#)

Lai izņemtu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Izņemt**.

■ Satura un programmu ielāde

Iespējams, varat tālrunī ielādēt (tīkla pakalpojums) jaunu saturu (piem., motīvus). Izvēlieties ielādes funkciju (piem., izvēlnē [Galerija](#)). Kā piekļūt ielādes funkcijai, sk. atbilstošo izvēlņu aprakstos.

Iespējams, varat arī ielādēt tālruņa programmatūras atjauninājumus (tīkla pakalpojums). Sk. nodaļas Tālrunis sadaļu [Tālruņa atjaunināšana](#) 70. lpp.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Nokia atbalsts un kontaktinformācija

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Šajā Web vietā var saņemt informāciju par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu lietošanu. Lai sazinātos ar klientu apkalpošanas centru, skatiet vietējo Nokia klientu apkalpošanas centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.

Ja nepieciešami apkopes pakalpojumi, tuvākā Nokia apkopes servisa atrašanās vietu varat noskaidrot Web vietā www.nokia.com/repair.

1. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


SIM kartes glabājiņiem maziem bērniem nepieejamās vietās.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.


Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BP-6M.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievieņojat vai izņemat SIM karti.


1. Turot tālruni pavērstu ar aizmuguri pret sevi, nobīdīet aizmugurējo vāciņu no tālruņa (1).

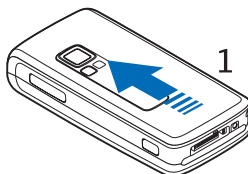

2. Lai izņemtu akumulatoru, paceliet to, kā parādīts attēlā (2).

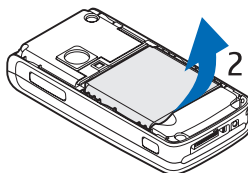


3. Lai atbrīvotu SIM kartes turētāju, uzmanīgi pavelciet kartes turētāja fiksatoru un atveriet to (3).

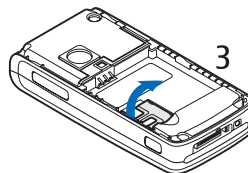


4. Ievietojiet SIM karti turētājā (4).
Pārliedzinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi (1) un kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.


Aizveriet SIM kartes turētāju (2) un piespiediet to, līdz tas nofiksējas vietā.

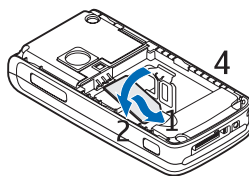

5. Ielieciet atpakaļ akumulatoru (5).

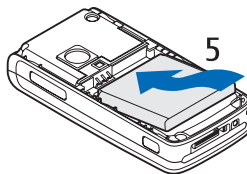

6. Uzbīdīet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā (6).

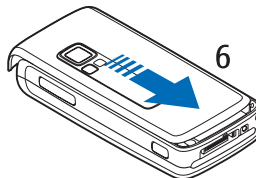

■ Atmiņas kartes ievietošana

Tālruņa miniSD kartē ir iepriekš ielādēti zvana signāli, motīvi, toņi un grafika. Ja izdzēšat vai nomaināt šo karti, vai arī ielādējat tajā citu saturu, iespējams, ka šīs funkcijas un iespējas vairs nedarbosies pareizi.



Šajā ierīcē izmantojiet tikai saderīgas miniSD kartes. Citas atmiņas kartes, piem., mazizmēra MMC kartes, nav piemērotas atmiņas kartes slotam un nav saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, bet nesaderīgajā kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Izmantojiet tikai tādas miniSD atmiņas kartes, kuras Nokia ir apstiprinājusi izmantošanai šajā ierīcē. Nokia izmanto nozarē vispāratzītu standartu atmiņas kartes, tomēr ne visu zīmolu atmiņas kartes funkcionē pareizi vai ir pilnībā saderīgas ar šo ierīci. Tādas atmiņas kartes lietošana, kuru Nokia nav

apstiprinājusi, var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, bet kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Atmiņas karti var izmantot, lai paplašinātu mapes [Galerija](#) atmiņu.


Sk. Galerija 77. lpp.

Atmiņas karti var ievietot vai mainīt, neizslēdzot tālruni.



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

Lai ieliktu atmiņas karti, atveriet atmiņas kartes turētāju, kā parādīts attēlā (1). Ievietojiet atmiņas karti kartes turētājā (2). Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota pareizi — jāatskan klikšķim, kad tā ievietota turētājā (3), un kartes zeltītajiem kontaktiem ir jābūt vērstiem uz augšu. Aizveriet atmiņas kartes turētāju.

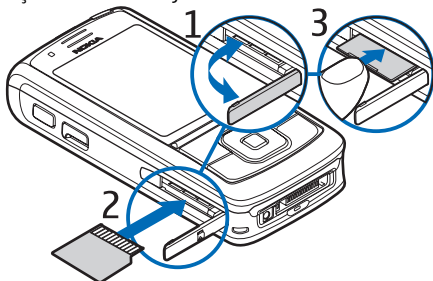

Atmiņas karti var izmantot multivides failu, piem., videoklipu, skaņas failu un attēlu, saglabāšanai mapē [Galerija](#).

Kā formatēt atmiņas karti, sk. Atmiņas kartes formatēšana 77. lpp.

■ Akumulatora uzlādēšana


Pārbaudiet lādētāja modeļa numuru, pirms to izmantojat šim tālrunim. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju AC-4, AC-1, AC-3 vai DC-4.



Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Savienojiet lādētāja kabeli ar lādēšanas adapteri CA-44 un pievienojiet adapteri ligzdai tālruņa apakšpusē.

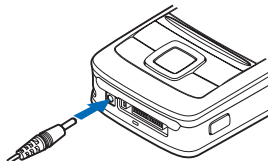

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora. Piem., lādējot litija jonu akumulatoru BP-6M ar lādētāju AC-4, nepieciešama aptuveni 1 stunda un 45 minūtes, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana




Uzmanību! Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, kā parādīts attēlā.

Jā tālrunī tiek pieprasīts PIN vai UPIN kods, ievadiet kodu un izvēlieties **Labi**.

Tālruni var ieslēgt demonstrācijas režīmā, neievietojot tajā SIM karti. Šajā režīmā ir pieejamas visas no datu nesēja neatkarīgās funkcijas, un jūs varat piezvanīt uz avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

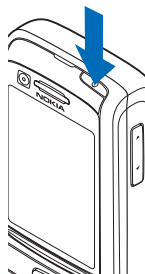

Laika, laika joslas un datuma uzstādīšana

Ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu, kas parādīta kā laika atšķirība no vidējā laika pēc Griničas meridiāna (Greenwich Mean Time – GMT), un ievadiet datumu. Sk. Laiks un datums 61. lpp.

Konfigurācijas pakalpojums

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums, iespējams, tiek piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. nodaļas Konfigurācija sadaļu [Savien. ar pak. atbalstu](#) 71. lpp. un nodaļu Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp.

■ Tālruņa lietošana bez SIM kartes

Lai sāktu lietot tālruni bez SIM kartes, apstipriniet jautājumu [Vai ieslēgt tālruni bez SIM kartes?](#). Pēc tam varat izmantot tās funkcijas, kurām nav nepieciešama SIM karte.

■ Tastatūras atvēršana

Lai atvērtu tastatūru, atbīdiet tālruni, kā parādīts attēlā.




■ Standarta pozīcija

Lietojiet tālruni tikai standarta pozīcijā.

Šai ierīcei ir iekšējā antena.




Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairieties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.

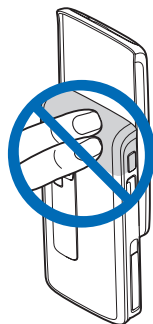


2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un daļas


1. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2. Skaļuma regulēšanas taustiņi
3. Spogulis
4. Kameras objektīvs
5. Kameras zibspuldze
6. Kameras taustiņš

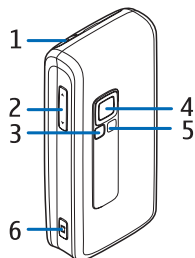

7. Priekšējā kamera
8. Pie auss liekamā daļa
9. Kreisais, vidējais un labais izvēles taustiņš
10. Četrvirzienu ritināšanas taustiņš
11. Zvanīšanas taustiņš
12. Beigu taustiņš
13. Ciparu taustiņi

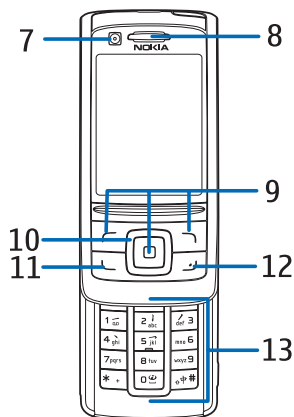


14. Rācijsaziņas taustiņš
15. Infrasarkanais (IS) ports
16. Atmiņas kartes slots
17. Lādētāja savienotājs
18. Papildierīču savienotājs

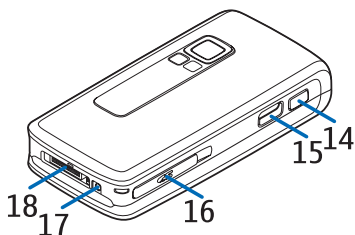

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.


- 3G indikators (1)
- Mobilā tīkla signāla stiprums (2)
- Akumulatora uzlādes līmenis (3)
- Indikatori (4)
- Tīkla nosaukums vai operatora logotips (5)
- Pulkstenis (6)
- Displejs (7)
- Kreisais izvēles taustiņš (8) ir **Izlase** vai īsceļš uz citu funkciju. Sk. Kreisais izvēles taustiņš 62. lpp.
- Vidējais izvēles taustiņš (9) ir **Izvēlne**.
- Labais izvēles taustiņš (10) var būt **Vārdi**, lai piekļūtu izvēlnē **Kontakti** saglabāto kontaktu sarakstam, no operatora atkarīgs apzīmējums, lai piekļūtu operatora noteiktai Web vietai, vai arī īsceļš uz jūsu izvēlēto funkciju. Sk. Labais izvēles taustiņš 62. lpp.

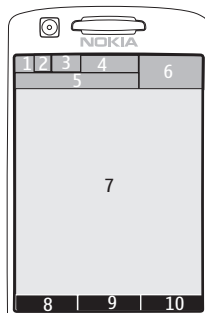

Aktīvais gaidīšanas režīms

Aktīvajā gaidīšanas režīmā tālruņa displejā var tikt parādīti atsevišķi saturs logi, piem., īsceļi (1), audio funkcijas (2), kalendārs (3) un lietotāja piezīme (4). Kā izvēlēties, vai jābūda aktīvais gaidīšanas režīms, sk. nodaļas Gaidīšanas režīma uzstādījumi sadaļu **Aktīvais režīms** 60. lpp.

Lai no aktīvā gaidīšanas režīma piekļūtu izvēlņu struktūrai, izvēlieties **Izvēlne** (5). Lai piekļūtu aktīvā

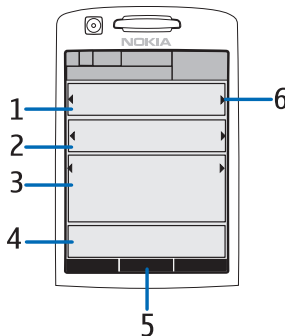

gaidīšanas režīma funkcijām, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Kā mainīt taustiņu piekļuvei navigācijas režīmam, sk. nodaļas Gaidīšanas režīma uzstādījumi sadaļu [Ieslēdz aktīvo režīmu](#) 60. lpp. Kad ir redzami bultiņu indikatori (6), varat ritināt pa kreisi un pa labi.

Navigācijas režīma saturs

[Īsceļu josla](#) — lai izmantotu īsceļu, ritiniet līdz vajadzīgajai funkcijai, lietojot kreiso/labo navigācijas taustiņu, un izvēlieties to.

Lai mainītu vai kārtotu navigācijas režīma īsceļus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Aktīvais režīms](#) > [Mans aktīvais režīms](#) > [Iespējas](#) > [Personalizēt](#) > un [Iespējas](#) > [Izvēlēties saites](#) > vai [Kārtot saites](#).

[Audio programmas](#) — lai ieslēgtu radio vai mūzikas atskaņotāju, ritiniet līdz tam un izvēlieties. Lai mainītu dziesmu mūzikas atskaņotājā vai radiostaciju, ritiniet pa kreisi vai pa labi. Lai sāktu radiostaciju meklēšanu, ritiniet pa kreisi vai pa labi un turiet taustiņu nospiestu.

[Kalendārs](#) — lai apskatītu šodienas piezīmes, izvēlieties vajadzīgo piezīmi. Lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo dienu piezīmes, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

[Mana piezīme](#) — lai ievadītu piezīmi, izvēlieties satura logu, ievadiet piezīmi un saglabāiet to.

[Mana dalība](#) — lai mainītu savu dalības statusa informāciju, izvēlieties satura elementu.

[Atpakaļskaitītājs. taimeris](#) — lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeris, izvēlieties satura elementu. Tiek parādīts atlikušais laiks un piezīme.

[Vispārīgi indikatori](#) — lai parādītu gaidīšanas režīma indikatorus, piem., šūnas informāciju, infoziņas, rācijsaziņas noklusētās grupas nosaukumu un slēgto lietotāju grupu indeksu. Datums tiek parādīts, ja kā aktīvā gaidīšanas režīma saturs nav izvēlēts kalendārs.

Gaidīšanas režīma īsceļi

- Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Sk. Balss zvans 23. lpp.

- Lai izsauktu balss pastkasti (tīkla pakalpojums), ja tālrunī ir saglabāts balss pastkastes numurs, nospiediet un turiet taustiņu **1**.
- Lai piekļūtu videopasta numuriem, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **2**.
- Lai izveidotu savienojumu ar pārlūka pakalpojumu, nospiediet un turiet **0**.
- Kā navigācijas taustiņam piešķirt īsceļa funkcijas, sk. nodaļas Mani īsceļi sadaļu [Navigācijas taustiņš](#) 61. lpp.
- Lai mainītu profilu, atveriet profilu sarakstu, īsi nospiežot ielēgšanas taustiņu. Ritiniet sarakstu un izvēlieties vajadzīgo profilu.

Enerģijas taupīšana

Kā uzstādīt enerģijas taupīšanas funkciju uz [ieslēgts](#), sk. nodaļas Displejs sadaļu [Enerģijas taupīšana](#) 59. lpp.

Indikatori



Mapē [iesūtne](#) ir nelasītas ziņas.



Mapē [Izsūtne](#) ir nenosūtītas ziņas vai tādas, kuru sūtīšana ir atcelta vai nav izdevusies.



Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu.



Tālrunis ir izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, un pieejamības statuss ir "tiešsaiste" vai "bezsaieste".



Esat saņēmis vienu vai vairākas tērzēšanas ziņas, un ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu.



Tastatūra ir bloķēta.



Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai īsziņu. Sk. arī Signāli 59. lpp.



Modinātāja uzstādījums ir [ieslēgts](#).



Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris.



Fonā darbojas hronometrs.

 **G / E** Tālrunis ir reģistrēts GPRS, EGPRS vai WCDMA tīklā.

 **[E]** Ir izveidots pakešdatu savienojums.

 **/**  Pakešdatu savienojums tiek atlikts (aizturēts), ja, piem., pakešdatu iezvanes savienojuma laikā pienāk vai tiek veikts zvans.

 Ja ir aktivizēts infrasarkanais savienojums, šis indikators tiek rādīts nepārtraukti.

 Ir aktīvs Bluetooth savienojums.

2 Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.

 Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru.

 Ir aktivizēts skaļrunis, vai arī tālrunim ir pievienots mūzikas statīvs.

 Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.

 Izvēlēts laikā ierobežots profils.

 ,  ,  vai 

Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku ierīce, induktīvā saite vai mūzikas statīva papildierīce.

 vai 

Ir aktīvs vai aizturēts rācijsaziņas savienojums.

Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un pēc tam 3,5 sekunžu laikā nospiediet taustiņu * vai arī aizveriet pārsegu un izvēlieties **Bloķēt**.

Lai atbloķētu tastatūru, atveriet pārsegu vai izvēlieties **Atbloķēt** > **Labi**. Ja ir atvērts pārsegs, izvēlieties **Atbloķēt** un 1,5 sekunžu laikā nospiediet taustiņu *. Ja funkcijas *Drošības taustiņslēgs* uzstādījums ir *ieslēgts*, izvēlieties **Atbloķēt**, nospiediet taustiņu * un ievadiet drošības kodu.

Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkciju *Autom. taustiņslēgs* un *Drošības taustiņslēgs* sk. Tālrunis 70. lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

3. Zvanišanas funkcijas

■ Balss zvans

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai tā mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā pārtraukt zvanu, aizverot pārsegu, sk. nodaļas Zvans sadaļu [Aktīvais pārsegs](#) 69. lpp.

Kā meklēt vārdu vai tālruņa numuru, ko esat saglabājis katalogā [Kontakti](#), sk. Kontakta meklēšana 51. lpp. Nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu, lai piekļūtu to tālruņu numuru sarakstam, uz kuriem esat zvanijis vai mēģinājis zvanīt pēdējā laikā. Lai izsauktu numuru, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ātrie zvani

Katram ātrā zvana taustiņam no **3** līdz **9** var piešķirt vienu tālruņa numuru. Sk. Ātrie zvani 56. lpp. Izsauciet numuru kādā no šiem veidiem:

- nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanišanas taustiņu;
- ja funkcijas [Ātrā zvanišana](#) uzstādījums ir [ieslēgta](#), nospiediet un turiet ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. Zvans 69. lpp.

Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi

Lai veiktu zvanu, izvēlieties [Vārdi](#), turiet nospiestu izvēles taustiņu un nosauciet kontakta vārdu, kuram vēlaties piezvanīt. Tālrunis katram tālruņa atmiņā saglabātam kontaktam automātiski piešķir virtuālo balss frāzi.

Numura izsaukšana ar balsi

Ja kāda programma, izmantojot pakešdatu savienojumu, sūta vai saņem datus, pirms numura izsaukšanas ar balsi GSM tīklā aizveriet šo programmu. WCDMA tīklā balss ziņu un datus ir iespējams sūtīt vienlaicīgi.

Balss komandas izšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas Tālrunis sadaļā [Balss atskaņ. valoda](#) 70. lpp.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukumu iespēju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts [Tagad runājiet](#).
Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi.
2. Skaidri izrunājiet balss komandu. Ja balss atpazīšana ir bijusi veiksmīga, tiek parādīts atbilstību saraksts. Tālrunis atskaņo saraksta pirmās atbilstības balss komandu. Pēc aptuveni 1,5 sekundēm tālrunis izsauc numuru. Ja rezultāts nav pareizs, ritiniet līdz citam ierakstam un izvēlieties to, lai izsauktu.

Balss komandu izmantošana noteiktu tālruņa funkciju izpildei ir līdzīga numuru izsaukšanai ar balsi. Sk. nodaļas Mani īsceļi sadaļu [Balss komandas](#) 61. lpp.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Kā atbildēt uz zvanu, atverot pārsegu, sk. arī nodaļas Zvans sadaļu [Aktīvais pārsegs](#) 69. lpp.

Lai pirms atbildes uz zvanu izslēgtu zvana signālu, izvēlieties [Kluss](#).

Lai pārtrauktu vai atteiktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Zvanu gaidīšana

Lai sarunas laikā atbildētu uz gaidošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšana*, sk. Zvans 69. lpp.

■ Iespējas balss zvana laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Iespējas sarunas laikā: *Bez mikroфона* vai *Ieslēgt mikrofonu*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Slēgt tastatūru*, *Ierakstīt*, *Skaļrunis* vai *Klausule*.

Tīkla pakalpojumu iespējas: *Atbildēt*, *Noraidīt*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Pievienot konferencei*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zvanus*, kā arī šādas:

Sūtīt DTMF — lai nosūtītu toņu virknes.

Pārslēgties — lai pārslēgtos no notiekošās sarunas uz aizturēto.

Pārsūtīt — lai aktīvo sarunu savienotu ar aizturēto sarunu un pats atvienotos.

Konference — lai izveidotu konferences sarunu, kurā var piedalīties piecas personas.

Privāta saruna — lai konferences zvana laikā privāti sarunātos ar vienu no dalībniekiem.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

■ Videozvans

Videozvana laikā jūs sūtāt zvana adresātam reāllaika video. Videozvana adresātam tiek rādīts videoattēls, kas uzņemts ar tālruna aizmugurē esošo kameru.

Lai varētu veikt videozvanu, ir nepieciešama USIM karte un WCDMA tīkla savienojums. Informāciju par videozvanu pakalpojumu pieejamību

un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Videozvanu var veikt tikai starp diviem adresātiem. Videozvanu var veikt uz saderīgu tālruni vai ISDN klientu. Videozvanus nevar veikt, ja ir aktīvs cits balss, video vai datu zvans.

1. Lai sāktu videozvanu, gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties **Kontakti** un kontaktu.
2. Nospiediet un turiet zvanīšanas taustiņu vai izvēlieties **Iespējas > Videozvans**.

Videozvana aktivizēšana aizņem noteiktu laiku. Tiek rādīts teksts **Videozvans** un izejošā animācija. Ja zvans neizdodas (piem., tīkls nenodrošina videozvanus vai adresāta ierīce nav saderīga), tiek piedāvāts veikt parastu zvanu vai nosūtīt ziņu.



Padoms. Lai sarunas laikā palielinātu vai samazinātu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Videozvans ir aktīvs, ja jūs redzat divus video attēlus un dzirdat skaņu pa skaļruni. Zvana adresāts var atteikt video sūtīšanu. Šādā gadījumā tiek parādīts statisks attēls var pelēka fona grafika. Skaņa ir dzirdama.

3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

■ Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana

Saņemot videozvanu, displejā tiek rādīts **Videozvans**.

1. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai atbildētu uz videozvanu. Tiek parādīts jautājums **Vai atļaut zvanītājam nosūtīt video attēlu?**

Ja izvēlaties **Jā**, zvanītājam tiek nosūtīts jūsu tālruņa kameras uzņemtais attēls. Ja izvēlaties **Nē** vai nedarāt neko, video sūtīšana netiek aktivizēta un jūs dzirdat skaņu. Video augšējā daļā tiek parādīta grafika, norādot, ka videoattēls nav nosūtīts. Jebkurā laikā, kad veicat videozvanu, varat aktivizēt vai deaktivizēt video sūtīšanu.

2. Lai pārtrauktu videozvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Arī tad, ja videozvana laikā atsakāt video sūtīšanu, par zvanu tik un tā tiek pieprasīta samaksa kā par videozvanu. Noskaidrojiet izmaksas pie tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

■ Iespējas videozvana laikā

Videozvana laikā nospiediet **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām: *Uzstādīt kontrastu*, *Video kustība*, *Pārslēgties uz balss zvānu*, *Beigt šo zvānu*, *Sūtīt DTMF* un *Skaļrunis*.

■ Video sūtīšana

Notiekoša videozvana laikā varat nosūtīt zvāna adresātam video, ko pašlaik uzņem kamera. Lai varētu skatīt video, adresātam ir jābūt saderīgai mobilajai ierīcei, bet jūsu tālruņa grāmatā jābūt SIP adresei. Ja adresāta SIP adreses nav, ievadiet to.

Izvēlieties **Iespējas** > *Video sūtīšana*. Tālrunis nosūta aicinājumu, un tālruņa displejā tiek parādīts paziņojums *Sūta uzaicinājumu*. Ja adresāts to apstiprina, jūsu tālruņa displejā tiek parādīts jautājums *Vai sākt video sūtīšanu?*. Nospiediet **Jā**, un tālrunis sāk sūtīt video. Skaņu var dzirdēt skaļrunī.

Lai pārtrauktu video sūtīšanu, nospiediet **Pauze**. Ar vidējo izvēles taustiņš var aktivizēt funkciju **Turpināt**.

Lai atsāktu video sūtīšanu, nospiediet **Turpināt**. Ar vidējo izvēles taustiņš var aktivizēt funkciju **Pauze**.

Lai beigtu video sūtīšanas sesiju, nospiediet **Beigt**, un gan zvanītāja, gan adresāta tālruņa displejā tiek parādīts paziņojums *Video sūtīšana pārtraukta*.

Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, kā arī to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

4. Teksta ievadīšana

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Izmantojot tradicionālo teksta ievades metodi, nospiediet cipara taustiņu (1–9) tik reizi, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Izmantojot jutīgo teksta ievadi, jebkuru burtu var ievadīt, taustiņu nospiežot tikai vienu reizi.

Teksta ievades laikā displeja kreisajā augšējā stūrī ir redzams indikators , norādot, ka tiek izmantota jutīgā teksta ievade, vai , kas apzīmē tradicionālo teksta ievadi. Burtu reģistru apzīmē **Abc**, **abc** vai **ABC** blakus teksta ievades indikatoram. Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet taustiņu #. **123** apzīmē ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nospiediet un turiet taustiņu # un izvēlieties *Ciparu režīms*.

■ Uztādījumi

Lai teksta ievadīšanas laikā uztādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties *lespējas* > *Rakstīšanas valoda*.

Rakstot tekstu, izvēlieties *lespējas* > *Jutīgās ievades uztād.*

Lai aktivizētu jutīgo teksta ievadi vai pārietu uz tradicionālo teksta ievadi, izvēlieties *Jutīgā ievade* > *ieslēgta* vai *izslēgta*.



Padoms. Lai, rakstot tekstu, ātri ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, divreiz nospiediet taustiņu # vai nospiediet un turiet *lespējas*.

■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade ļauj ātri ievadīt tekstu, izmantojot tālruņa tastatūru un iebūvēto vārdnīcu.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus 2–9. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Tālrunis parāda * vai burtu, ja tam atsevišķi ir vārda nozīme. Ievadītie burti tiek parādīti ar pasvītrojumu.

Lai ievadītu speciālo rakstzīmi, nospiediet un turiet * vai izvēlieties **iespējas** > *leikl simbolu*. Ritiniet līdz rakstzīmei un izvēlieties **Lietot**.

2. Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, lai apstiprinātu to, pievienojot atstarpī, nospiediet **0**.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu * vai izvēlieties **iespējas** > *Varianti*. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, izvēlieties **Lietot**.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Pabeidziet vārdu (izmantojot tradicionālo teksta ievadi) un izvēlieties **Saglabāt**.

■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu **1–9** tik reizi, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētajās rakstīšanas valodas. Sk. Uzstādījumi 28. lpp.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, vai īsi nospiediet jebkuru no navigācijas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.

Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un speciālās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu **1**. Lai ievadītu vēl citas rakstzīmes, nospiediet *****.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.

Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespējas** > *Galvenās izvēlnes skats* > *Saraksts*, *Režģis* vai *Režģis ar apzīmējumiem*.

Lai pārkārtotu izvēlni, ritiniet līdz izvēlnei, kas jāpārvieto, un izvēlieties **Iespējas** > *Pārkārtot* > **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto izvēlne, un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem., *Uzstādījumi*).
3. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo (piem., *Zvani*).
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

Izvēlnes, apakšizvēlnes un uzstādījumu iespējas ir numurētas. Dažām no tām var piekļūt, izmantojot īsceļu numurus.

Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**. 2 sekunžu laikā ievadiet tās izvēlnes funkcijas īsceļa numuru, kurai vēlaties piekļūt. Lai piekļūtu izvēlnes 1. līmeņa funkcijām, ievadiet **0** un **1**.

6. Ziņapmaiņa



Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt īsziņas, multiziņas, e-pasta ziņas, audioziņas un zibziņas. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.

■ Īsziņas (SMS)

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt īsziņas, kā arī saņemt ziņas, kurās ir attēli (tīkla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, ir jāsaglabā ziņu centra numurs. Sk. Ziņu uzstādījumi 47. lpp.

Lai saņemtu informāciju par SMS e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī to abonētu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Kā saglabāt e-pasta adresi katalogā *Kontakti*, sk. Tālruņu numuru un teksta piezīmju saglabāšana 51. lpp.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakrītiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Displeja augšdaļā ir redzams ziņas garuma indikators, kas skaita rakstzīmes atpakaļejošā secībā no maksimālā rakstzīmju skaita, ko nodrošina tālrunis.

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Īsziņa*.
2. Ievadiet adresāta tālruņa numuru laukā **Kam:**. Lai paņemtu tālruņa numuru no kataloga *Kontakti*, izvēlieties **Pievienot** > *Kontakts*. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Ritiniet uz augšu, lai laukā **Kam:** kontaktus pievienotu manuāli. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties *Kontaktu grupu* un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Pievienot** > *Pēdējie lietotie*.

3. Ritiniet uz leju un rakstiet ziņas tekstu laukā **Ziņa:**. Sk. Teksta ievadišana 28. lpp.
Lai ziņā ieliktu veidni, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt veidni**.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu. Sk. Ziņas sūtīšana 34. lpp.

Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ja ir saņemta ziņa, tiek parādīts paziņojums **Saņemta 1 ziņa** vai **Saņemtas ziņas** un jauno ziņu skaits.

1. Lai apskatītu jauno ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.
Lai vēlāk lasītu ziņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Iesūtne**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu, ko lasīt. Nelasītu ziņu mapē **Iesūtne** apzīmē ar .
2. Lai apskatītu ziņas lasīšanas laikā pieejamo iespēju sarakstu, izvēlieties **Iespējas**. Varat, piem., ziņas sākuma tekstu kopēt uz tālruņa kalendāru kā atgādinājuma piezīmi.
3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > **Īsziņa**, **Multiziņa**, **Zibziņa** vai **Audioziņa**.
Lai nosūtītu īsziņu uz e-pasta adresi, ievadiet e-pasta adresi laukā **Kam:**.
Ritiniet uz leju un rakstiet ziņas tekstu laukā **Ziņa:**. Sk. Teksta ievadišana 28. lpp.
Ja vēlaties mainīt atbildes ziņas veidu, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt ziņas veidu**.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

■ SIM ziņas

SIM ziņas ir īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji. Saņemtās ziņas tiek saglabātas tālruņa atmiņā.

Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Iespējas** > **SIM ziņas**.

Multiziņas



Piezīme. Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemamošās ierīces.

Informāciju par multiziņu tīkla pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. Multiziņa 49. lpp.

Multiziņā var iekļaut tekstu, skaņu, attēlus, videoklipus, vizītkarti un kalendāra piezīmi. Ja ziņa ir par lielu, iespējams, ka tālrunis to nevarēs saņemt. Dažos tīklos var nosūtīt īsziņu ar interneta adresi, kur var apskatīt multiziņu.

Multiziņas nodrošina šādus formātus:

- attēls: JPEG, GIF, animēts GIF un WBMP
- skaņa: AMR audio
- videoklips: .3gp formāts ar H.263 vai MPEG video (QCIF izšķirtspēja) un WB vai AMR audio
- citi: vCard (vizītkarte) un vCalendar (kalendāra piezīme)

Iespējams, ka atsevišķas minēto failu formātu variācijas tālrunī netiek nodrošinātas.

Multiziņas var saņemt notiekošas sarunas, spēles vai citas Java programmas izmantošanas laikā, kā arī tad, ja ir aktivizēts pārlūka savienojums, lietojot WCDMA datus.

Multiziņu rakstīšana un sūtīšana

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz šo limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Multiziņa**.
2. Ievadiet ziņu.

Ar šo tālruni var nosūtīt un saņemt multiziņas, kurās ir vairākas lapas (slaidi). Ziņa kā pielikumus var ietvert kalendāra piezīmi un vizītkarti. Slaidā var būt teksts, viens attēls un viens skaņas klips vai teksts un videoklips. Lai ziņā ievietotu slaidu, izvēlieties **Jauns** vai arī **Iespējas** > **Ielikt** > **Slaidi**.

Lai ziņā ievietotu failu, izvēlieties **lelikt** vai **lespējas** > **lelikt**.

Varat paņemt attēlus un videoklipus no mapes **Galerija** vai, lai uzņemtu tos, izmantojot skatu meklētāju, izvēlieties **lespējas** > **lelikt** > **Jauns attēls** vai **Jauns videoklips**.

3. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, izvēlieties **lespējas** > **Apskatīt**.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu. Sk. Ziņas sūtīšana 34. lpp.
5. Ievadiet adresāta tālruna numuru laukā **Kam**: Lai paņemtu tālruna numuru no kataloga **Kontakti**, izvēlieties **Pievienot** > **Kontakts**. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties **Kontaktu grupa** un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Pievienot** > **Pēdējie lietotie**.

Ziņas sūtīšana

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Kad ziņa ir uzrakstīta, nosūtiet to, izvēloties **Sūtīt** vai nospiežot zvanišanas taustiņu. Tālrunī ziņa tiek saglabāta mapē **Izsūtne**, un sākas sūtīšana. Ja izvēlaties **Saglabāt nosūtītās ziņas** > **Jā**, nosūtītā ziņa tiek saglabāta mapē **Nosūtītās ziņas**. Sk. Vispārīgi 47. lpp.



Piezīme. Kad tālrunis sūta ziņu, tiek rādīts animēts indikators . Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ir nosūtījusi ziņu uz ierīci ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Multiziņas nosūtīšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā īsziņas nosūtīšanai. Kamēr tiek sūtīta ziņa, varat izmantot citas tālruna funkcijas. Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē **Izsūtne**. To var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Ziņu sūtīšanas atcelšana

Kad tālrunis saglabā ziņu mapē *Izsūtne*, tiek rādīts paziņojums *Sūta ziņu* vai *Sūta ziņas*. Lai atceltu īsziņas sūtīšanu, izvēlieties **Atcelt**.

Lai atceltu mapē *Izsūtne* esošo multiziņu sūtīšanu, ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Iespējas** > *Atcelt sūtīšanu*.

Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Multiziņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Ja ir saņemta jauna multiziņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemta multiziņa* vai *Saņemtas ziņas* un jauno ziņu skaits.

1. Lai izlasītu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai vēlāk lasītu ziņu, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izsūtne*.

Ritiniet līdz ziņai, kura jāapskata, un izvēlieties to. Ja mapē *Izsūtne* ir nelasītas ziņas, tiek parādīts .

2. Lai apskatītu visu ziņu, kurā ir iekļauta prezentācija, izvēlieties **Atskaņot**.

Lai apskatītu prezentācijas failus vai pielikumus, izvēlieties **Iespējas** > *Objekti* vai *Pielikumi*.

3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Iespējas** > *Atbildēt* > *Īsziņa*, *Multiziņa*, *Zibziņa* vai *Audiodziņa*. Uzrakstiet atbildes ziņu.

Ja vēlaties mainīt atbildes ziņas veidu, izvēlieties **Iespējas** > *Mainīt ziņas veidu*. Iespējams, ka jaunais ziņas veids nav piemērots visam pievienotajam saturam.

4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanīšanas taustiņu. Sk. Ziņas sūtīšana 34. lpp.

■ Pilna atmiņa

Ja saņemat ziņu un ziņu atmiņa ir pilna, tiek parādīts paziņojums *Atmiņa pilna. Nevar saņemt ziņas*. Lai vispirms izdzēstu vecās ziņas, izvēlieties **Labi** > **Jā** un mapi. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un

izvēlieties **Dzēst**. Ja ir iezīmēta viena vai vairākas ziņas, izvēlieties **Atzīmēt**. Atzīmējiet visas ziņas, kas jāizdzēš, un izvēlieties **lespējas** > **Dzēst atzīmēto**.

Lai atbrīvotu vietu tālruņa atmiņā, izdzēsiet fotoattēlus, zvana signālus vai citus tālruņa atmiņā saglabātus datus.

Mapes

Tālrunis saņemtās ziņas saglabā mapē **lesūtne**.

Vēl nenosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē **lsūtne**.

Kā uzstādīt, lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē **Nosūtītās ziņas**, sk. nodaļas Vispārīgi sadaļā **Saglabāt nosūtītās ziņas** 47. lpp.

Lai ziņas, ko rakstāt un vēlaties nosūtīt vēlāk, saglabātu mapē **Melnraksti**, izvēlieties **lvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Melnraksti**.

Ziņas var pārvietot uz mapi **Saglabātās ziņas**. Lai sakārtotu apakšmapes mapē **Saglabātās ziņas**, izvēlieties **lvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Saglabātās ziņas** > **Saglabātās ziņas** vai paša pievienotu mapi. Lai pievienotu jaunu ziņu mapi, izvēlieties **lespējas** > **Pievienot mapi**. Lai izdzēstu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties **lespējas** > **Dzēst mapi** vai **Pārdēvēt mapi**.

Tālrunī ir veidnes. Lai izveidotu jaunu veidni, saglabājiet vai kopējiet ziņu kā veidni. Lai piekļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties **lvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Saglabātās ziņas** > **Veidnes**.

Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā. Zibziņas netiek automātiski saglabātas.

Zibziņas rakstīšana

Izvēlieties **lvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Zibziņa**. Ievadiet adresāta tālruņa numuru laukā **Kam:**. Ievadiet ziņas tekstu laukā **Ziņa:**. Zibziņas maksimālais garums ir 70 rakstzīmes. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Zibziņas saņemšana

Par saņemtu zibziņu informē teksts [Ziņa](#): un daži vārdi no ziņas sākuma. Lai izlasītu ziņu, izvēlieties [Lasīt](#). Lai izmantotu tālruņa numuru, e-pasta adresi vai Web vietas adresi no pašreizējās ziņas, izvēlieties [Iespējas](#) > [Lietot detaļu](#).

■ Audioziņas

Ar šīs izvēlnes palīdzību var ērti izveidot un nosūtīt balss ziņu, izmantojot multizīņu pakalpojumu. Lai varētu izmantot audioziņas, ir jāaktivizē multizīņu pakalpojums.

Audioziņas izveide

1. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [Izveidot ziņu](#) > [Audioziņa](#). Tiek atvērts ierakstītājs. Kā lietot ierakstītāju, sk. Balss ieraksti 83. lpp.
2. Lai apskatītu pieejamās iespējas, izvēlieties [Iespējas](#).
3. Ievadiet adresāta tālruņa numuru laukā [Kam](#): Lai paņemtu tālruņa numuru no kataloga [Kontakti](#), izvēlieties [Pievienot](#) > [Kontakts](#). Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties [Kontaktu grupa](#) un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties [Pievienot](#) > [Pēdējie lietotie](#).
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties [Sūtīt](#).

Audioziņas saņemšana

Kad tālrunis saņem audioziņas, tiek parādīts teksts [Saņemtas ziņas](#) un ziņu skaits. Lai atvērtu ziņu, izvēlieties [Atskaņot](#). Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties [Parādīt](#) > [Atskaņot](#). Lai ziņu noklausītos vēlāk, izvēlieties [Iziet](#). Izvēlieties [Iespējas](#), lai apskatītu pieejamās iespējas.

■ Tērzēšana



Piezīme. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja .

Tērzēšana (tīkla pakalpojums) ir īsu, vienkāršu teksta ziņu sūtīšana tiešsaistes lietotājiem, izmantojot TCP/IP protokolus.

Lai varētu izmantot tērzēšanas pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai noskaidrotu šā pakalpojuma pieejamību un izmaksas, kā arī to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un uzstādījumus.

Kā norādīt tērzēšanas pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sk. nodaļas Piekļūšana tērzēšanas izvēlnei sadaļu [Savienojuma uzstādījumi](#) 38. lpp. Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas. Tērzēšanas sarakste paliek aktīva fonā. Atkarībā no tīkla aktīva tērzēšanas sarakste var ātrāk patērēt tālruņa akumulatora jaudu, un tālrunis, iespējams, ir jāpievieno lādētājam.

Piekļūšana tērzēšanas izvēlnei

Lai piekļūtu izvēlnei [Tērzēšana](#), vēl atrodoties bezsaistē, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Tērzēšana](#). Ja tērzēšanas pakalpojumam ir pieejamas vairākas savienojuma uzstādījumu kopas, izvēlieties vajadzīgo. Ja ir definēta tikai viena kopa, tā tiek izvēlēta automātiski.

Tiek parādītas šādas iespējas:

[Pieteikties](#) — lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Lai tālrunis automātiski izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, tiklīdz tālrunis tiek ieslēgts, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Tērzēšana](#), izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties [Uzstādījumi](#) > [Automātiskā pieteikšanās](#) > [Ieslēdzot tālruni](#).

[Saglabātās sarunas](#) — lai apskatītu, izdzēstu vai pārdēvētu sarakstes, kas saglabātas tērzēšanas sesijas laikā.

[Savienojuma uzstādījumi](#) — lai rediģētu ziņapmaiņas un dalības savienojumam nepieciešamos uzstādījumus.

Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, atveriet izvēlni **Tērzēšana**, izvēlieties vajadzīgo tērzēšanas pakalpojumu (ja tas nepieciešams) un izvēlieties **Pieteikties**. Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek parādīts paziņojums **Pieteicies**.

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties **Atteikties**.

Tērzēšanas sarakstes sāksana

Atveriet izvēlni **Tērzēšana** un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Saraksti var sākt dažādos veidos:

Izvēlieties **Sarunas**. Aktīvas sarakstes laikā tiek parādīts jauno un lasīto tērzēšanas sesiju un aicinājumu saraksts. Ritiniet līdz ziņai vai aicinājumam un izvēlieties **Atvērt**.

 apzīmē jaunas, bet  — lasītas tērzēšanas ziņas.

 apzīmē jaunas, bet  — lasītas grupu ziņas.

 apzīmē aicinājumus.

Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Izvēlieties **Tērzēšanas kontakti**. Tiek parādīti sarakstam pievienotie kontakti. Ritiniet līdz kontaktpersonai, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Tērzēt** vai **Atvērt**, ja blakus kontaktam ir redzams .

Tālruņa kontaktu katalogā simbols  apzīmē tiešsaistes kontaktu, bet simbols  — bezsaistes kontaktu.

 apzīmē bloķētās kontaktpersonas. Sk. Ziņu bloķēšana un atbloķēšana 42. lpp.

 norāda, ka no kontakta ir saņemta jauna ziņa.

Sarakstam var pievienot jaunus kontaktus. Sk. Tērzēšanas kontakti 41. lpp.

Izvēlieties **Grupas** > **Publiskais kanāls** (iespēja ir pelēkota, ja tīkls nenodrošina grupas). Tiek parādīts tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja izsniegto publisko grupu grāmatzīmju saraksts. Lai sāktu

saraksti, ritiniet līdz grupai un izvēlieties **Pievienot**. Ievadiet savu segvārdu, ko lielosīt kā pseidonīmu sarakstē. Kad esat sekmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt dalību tajā. Varat izveidot arī privātu grupu. Sk. Grupas 42. lpp.

Izvēlieties **Meklēt** > **Lietotāji** vai **Grupas**, lai tīklā meklētu citus tērzēšanas lietotājus vai publiskās grupas pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda. Ja izvēlaties **Grupas**, varat meklēt grupu pēc grupas dalībnieka vai grupas nosaukuma, tēmas vai ID.

Lai sāktu saraksti, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa, izvēlieties **Iespējas** > **Tērzēt** vai **Pievienot grupai**.

Sāciet tērzēšanu no kontaktu kataloga. Sk. Abonēto vārdu apskatīšana 55. lpp.

Tērzēšanas aicinājums

Ja ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemts jauns aicinājums, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums **Saņemts jauns aicinājums**. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja ir saņemti vairāki aicinājumi, ritiniet līdz aicinājumam un izvēlieties **Atvērt**.

Lai pievienotos privātas grupas sarakstei, izvēlieties **Pieņemt**. Ievadiet savu segvārdu, ko lielosīt kā pseidonīmu sarakstē.

Lai atteiktu vai izdzēstu aicinājumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atteikt** vai **Dzēst**. Atteikumam varat pievienot paskaidrojumu.

Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana

Ja ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemta jauna ziņa, kas nav saistīta ar aktīvo saraksti, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums **Jauna tērzēšanas ziņa**. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**.

Ja ir saņemtas vairākas ziņas, tiek parādīts ziņu skaits un teksts **jauna(s) tērzēšanas ziņa(s)**. Izvēlieties **Lasīt**, ritiniet līdz ziņai un izvēlieties **Atvērt**.

Aktīvas sarakstes laikā saņemtās jaunās ziņas tiek glabātas mapē **Tērzēšana** > **Sarunas**. Ja saņemat ziņu no personas, kura nav saglabāta sarakstā **Tērzēšanas kontakti**, tiek parādīts sūtītāja ID. Ja sūtītāja dati ir

saglabāti tālruņa atmiņā un tālrunis atpazīst sūtītāju, tiek parādīts šīs personas vārds. Lai tālruņa atmiņā saglabātu jaunu kontaktu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt kontaktu](#).

Pievienošanās tērēšanas sarakstei

Lai pievienotos sarakstei vai to sāktu, izvēlieties [Rakstīt](#) vai sāciet rakstīt.



Padoms. Ja tērēšanas laikā saņemat jaunu ziņu no personas, kas nepiedalās pašreizējā sarakstē, tiek parādīts simbols  un atskan signāls.

Uzrakstiet ziņu. Lai to nosūtītu, izvēlieties [Sūtīt](#) vai nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ziņa paliek redzama displejā, bet atbildes ziņa tiek parādīta zem tās.

Sava pieejamības statusa rediģēšana

1. Atveriet izvēlni [Tērēšana](#) un izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu.
2. Lai apskatītu un rediģētu informāciju par savu pieejamību vai segvārdu, izvēlieties [Uzstādījumi](#).
3. Lai ļautu citiem tērēšanas lietotājiem redzēt, ka esat tiešsaistē, izvēlieties [Pieejamība](#) > [Pieejams visiem](#).

Lai ļautu tikai tērēšanas kontaktu sarakstā iekļautajiem lietotājiem redzēt, ka esat tiešsaistē, izvēlieties [Pieejamība](#) > [Pieejams kontaktiem](#).

Lai tiktu rādīts statuss, ka esat bezsaistē, izvēlaties [Pieejamība](#) > [Nepieejams](#).

Kad ir izveidots savienojums ar tērēšanas pakalpojumu,  apzīmē, ka esat tiešsaistē, bet  — ka neesat citiem pieejams.

Tērēšanas kontakti

Lai tērēšanas kontaktu sarakstam pievienotu kontaktus, rīkojieties šādi:

1. Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties [Tērēšanas kontakti](#).

- Izvēlieties **ļespējas** > *Pievienot kontaktu* vai gadījumā, ja nav pievienots neviens kontakts, izvēlieties **Pievienot**. Izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*, *Meklēt serverī*, *Kopēt no servera* vai *Pēc mobilā numura*. Kad kontakts ir veiksmīgi pievienots, tālrunī tiek parādīts apstiprinājums.
- Ritiniet līdz kontaktam un sāciet saraksti, izvēloties **Tērzēt**.

Ziņu bloķēšana un atbloķēšana

Lai bloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Sarunas* > *Tērzēšanas kontakti* vai arī pievienojieties sarakstei vai sāciet jaunu. Ritiniet līdz kontaktpersonai, no kuras saņemtās ziņas jābloķē, un izvēlieties **ļespējas** > *Bloķēt kontaktu* > **Labi**.

Lai atbloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Bloķēto saraksts*. Ritiniet līdz kontaktpersonai, kuras ziņas jāatbloķē, un izvēlieties **Atbloķēt**.

Ziņas var atbloķēt arī kontaktpersonu sarakstā.

Grupas

Tērzēšanas sarakstēm var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas. Privātās grupas pastāv tikai tērzēšanas sarakstes laikā. Grupas tiek saglabātas pakalpojumu sniedzēja serverī. Ja serveris, kurā esat pieteicies, nenodrošina grupu pakalpojumus, visas ar grupām saistītās izvēlnes ir pelēkotas.

Publiskās grupas

Publiskajām grupām, kuras nodrošina pakalpojumu sniedzējs, var piešķirt grāmatzīmes. Izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Grupas* > *Publiskais kanāls*. Ritiniet līdz grupai, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Pievienot**. Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu kā savu pseidonīmu šajā grupā. Lai izdzēstu grupu no grupu saraksta, izvēlieties **ļespējas** > *Dzēst grupu*.

Lai meklētu grupu, izvēlieties *Grupas* > *Meklēt grupas*. Grupu var meklēt pēc grupas dalībnieka vai tās nosaukuma, tēmas vai ID.

Privātas grupas izveide

Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties [Grupas](#) > [Izveidot grupu](#). Ievadiet grupas nosaukumu un segvārdu, ko vēlaties izmantot. Kontakta sarakstā atzīmējiet privātās grupas dalībniekus un uzrakstiet aicinājumu.

■ E-pasta programma

E-pasta programma izmanto pakešdatu savienojumu (tīkla pakalpojums), lai no tālruņa piekļūtu e-pasta kontam laikā, kad neatrodaties birojā vai mājās. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS e-pasta funkcijas. Lai tālrunī izmantotu e-pasta funkciju, nepieciešama saderīga e-pasta sistēma.

Tālrunis ļauj rakstīt, nosūtīt un lasīt e-pasta ziņas. Saglabāt un izdzēst e-pasta ziņas var, arī izmantojot saderīgu datoru. Tālrunis atbalsta e-pasta serverus POP3 un IMAP4.

Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

- Jāierīko jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošs. Informāciju par sava e-pasta konta pieejamību saņemsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja.
- Lai uzzinātu e-pasta uzstādījumus, sazinieties ar savu tīkla operatoru vai e-pasta pakalpojumu sniedzēju. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 71. lpp.

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [Ziņu uzstādījumi](#) > [E-pasta ziņas](#). Sk. E-pasts 50. lpp.

Šī programma nenodrošina taustiņu toņu funkciju.

Uzstādījumu vednis

Uzstādījumu vednis sāks darboties automātiski, ja tālrunī nav definēti e-pasta uzstādījumi. Lai uzstādījumus ievadītu manuāli, izvēlieties

[Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [E-pasts](#) > [Iespējas](#) > [Kontu pārvaldība](#) > [Iespējas](#) > [Jauns](#).

Izmantojot iespēju [Kontu pārvaldība](#), varēsiet pievienot, dzēst un mainīt e-pasta uzstādījumus. Pārlicinieties, vai esat definējis pareizo operatora ieteicamo piekļuves punktu. Sk. Konfigurācija 71. lpp. Lai lietotu e-pasta programmu, ir vajadzīgs interneta piekļuves punkts, neizmantojot starpniekserveri. Parasti WAP piekļuves punkti ietver starpniekserveri un nedarbojas kopā ar e-pasta programmu.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu varat rakstīt pirms pievienošanās e-pasta pakalpojumam; vai arī vispirms pievienojieties pakalpojumam un pēc tam rakstiet un sūtiet e-pasta ziņas.

1. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [E-pasts](#) > [Rakstīt jaunu e-p.](#)
2. Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura jānosūta e-pasta ziņa.
3. Ievadiet adresāta e-pasta adresi.
4. Ierakstiet e-pasta tēmu.
5. Uzrakstiet e-pasta ziņu. Sk. Teksta ievadīšana 28. lpp.

Lai e-pasta ziņai pievienotu failu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot failu](#) un mapē [Galerija](#) izvēlieties vajadzīgo failu.

6. Lai tūlīt nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties [Sūtīt](#) > [Sūtīt tūlīt](#).

Lai e-pasta ziņu saglabātu mapē [Izsūtne](#) nosūtīšanai vēlāk, izvēlieties [Sūtīt](#) > [Sūtīt vēlāk](#).

Lai rediģētu e-pasta ziņu vai turpinātu to rakstīt vēlāk, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt kā melnrakstu](#). E-pasta ziņa tiek saglabāta mapē [Izsūtnes](#) > [Melnraksti](#).

Lai e-pasta ziņu nosūtītu vēlāk, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [E-pasts](#) > [Iespējas](#) > [Sūtīt tūlīt](#) vai [Sūtīt un saņemt e-pastu](#).

E-pasta ziņu ielāde

1. Lai ielādētu uz jūsu e-pasta kontu nosūtītās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts** > **Skatīt jauno e-pastu**.
Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura jāielādē e-pasta ziņa.
Vispirms e-pasta programma ielādē tikai e-pasta virsrakstus.
2. Izvēlieties **Atpakaļ**.
3. Lai ielādētu visu e-pasta ziņu, izvēlieties **Iesūtnes**, konta nosaukumu un jauno ziņu un pēc tam izvēlieties **Ielādēt**.
Lai ielādētu jaunas e-pasta ziņas un nosūtītu tās e-pasta ziņas, kas saglabātas mapē **Iesūtne**, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt un saņemt e-pastu**.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņas var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts** > **Iesūtnes**, konta nosaukumu un vajadzīgo ziņu.
2. Ziņas lasīšanas laikā izvēlieties **Iespējas**, lai apskatītu pieejamās iespējas.
3. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > **Orģināla tekstu** vai **Tukša ziņa**. Lai atbildētu vairākiem adresātiem, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt visiem**. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > **Sūtīt tūlīt**.

E-pasta mapes

Tālrūnī no e-pasta konta ielādētās e-pasta ziņas tiek saglabātas mapē **Iesūtnes**. Mapē **Iesūtnes** ir šādas mapes: "Konta nosaukums" ienākošajām e-pasta ziņām, **Arhīvs** e-pasta ziņu arhivēšanai, **1. pielāgotā**– **3. pielāgotā** e-pasta ziņu sakārtošanai, **Liekpasts** visu surogātpasta ziņu saglabāšanai, **Melnraksti** nepabeigtu e-pasta ziņu

saglabāšanai, [Izsūtne](#) nenosūtīto e-pasta ziņu saglabāšanai un [Nosūtītās ziņas](#) nosūtīto e-pasta ziņu saglabāšanai.

Lai strādātu ar mapēm un to e-pasta saturu, izvēlieties [Iespējas](#), lai apskatītu katrā mapē pieejamās iespējas.

Surogātpasta filtrs

Izmantojot e pasta programmu, varat aktivizēt iebūvēto surogātpasta filtru. Lai aktivizētu un definētu šo filtru, galvenajā e-pasta gaidīšanas režīmā ekrānā izvēlieties [Iespējas](#) > [Surogātpasta filtrs](#) > [Uzstādījumi](#). Izmantojot surogātpasta filtru, lietotājs var iekļaut noteiktus sūtītājus melnajā vai baltajā sarakstā. Melnajā sarakstā iekļauto sūtītāju ziņas tiek filtrētas un ievietotas mapē [Liekpasts](#). Nezināmu un baltajā sarakstā iekļauto sūtītāju ziņas tiek ielādētas konta iesūtnē. Lai sūtītāju iekļautu melnajā sarakstā, izvēlieties e-pasta ziņu mapē [Iesūtne](#) un [Iespējas](#) > [Ielikt melnajā sarakstā](#)

■ Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju par balss pastkasti iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [Balss ziņas](#) > [Noklausīties balss ziņas](#). Lai ievadītu, sameklētu vai rediģētu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties [Balss pastkastes numurs](#).

Ja tīkls nodrošina šo funkciju,  apzīmē jaunas balss ziņas. Lai izsauktu balss pastkastes numuru, nospiediet [Klausīties](#).

■ Videoziņas

Video pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju par video pastkasti iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lai izsauktu video pastkasti, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [Videoziņas](#) > [Skatīt videoziņas](#). Lai ievadītu, sameklētu vai rediģētu savu video pastkastes numuru, izvēlieties [Videoziņu pastkastes nr.](#)

Ja tīkls nodrošina šo funkciju,  apzīmē jaunas videoziņas. Lai izsauktu video pastkastes numuru, nospiediet **Videoziņas**.

■ Infoziņas

Izmantojot tīkla pakalpojumu **Infoziņas**, no pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Pakalp. komandas**. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu ziņas pa vienai, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Dzēst ziņas** > **Pa ziņai** un mapi, no kuras jādzēš ziņas. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Dzēst**. Ja ir iezīmēta viena vai vairākas ziņas, izvēlieties **Atzīmēt**. Atzīmējiet visas ziņas, kas jāizdzēš, un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst atzīmēto**.

Lai izdzēstu visas mapē saglabātās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Dzēst ziņas** > **Pa mapei** un mapi, no kuras jāizdzēš ziņas. Atkarībā no mapes tālrunī tiek parādīts jautājums, vai vēlaties izdzēst ziņas. Lai izdzēstu, izvēlieties **Jā**. Ja mapē ir nelasītas ziņas vai tādas, kas gaida nosūtīšanu, tālrunī tiek parādīts jautājums, vai vēlaties tās saglabāt. Lai šīs ziņas saglabātu, izvēlieties **Jā**.

Lai izdzēstu visas ziņas no visām mapēm, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Dzēst ziņas** > **Visas ziņas** > **Jā**.

■ Ziņu uzstādījumi

Vispārīgi

Vispārīgie uzstādījumi ir kopēji īsziņām un multiziņām.

Izvēlieties **lvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Kopēji uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Saglabāt nosūtītās ziņas > *Jā* — lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*.

Fonta lielums — lai izvēlētos ziņās lietoto burtu lielumu.

Grafiskie smaidiņi > *Jā* — lai tālrunis aizstātu no rakstzīmēm veidotos smaidiņus ar grafiskiem smaidiņiem.

Īsziņas un SMS e-pasts

Īsziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **lvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaites > *Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Ziņu centri > *Pievienot centru* — lai uzstādītu ziņu centra tālruņa numuru un nosaukumu, kas ir nepieciešams īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var uzzināt no pakalpojumu sniedzēja. Ja izvēlaties *SIM ziņu centrs*, varat apskatīt informāciju par SIM ziņu centru.

Lietotais ziņu centrs — lai izvēlētos lietoto ziņu centru.

E-pasta ziņu centri > *Pievienot centru* — lai uzstādītu e-pasta centra tālruņa numurus un nosaukumu, kas nepieciešams SMS e-pasta ziņas sūtīšanai. Ja izvēlaties *SIM e-pasta centrs*, varat apskatīt informāciju par SIM e-pasta centru.

Lietotais e-pasta centrs — lai izvēlētos lietoto SMS e-pasta ziņu centru.

Īsziņas derīgums — lai norādītu, cik ilgi tīklam jāamēģina piegādāt ziņu.

Ziņas sūtīt kā — lai izvēlētos ziņu sūtīšanas formātu: *Tekstu*, *Peidžerziņu* vai *Faksu* (tīkla pakalpojums).

Lietot pakešdatus > *Jā* — lai kā ieteicamo SMS datu nesēju uzstādītu GPRS vai WCDMA.

Rakstzīmju nodroš. > *Pilns* — lai visas ziņās iekļautās rakstzīmes tiktu nosūtītas tā, kā tās ir redzamas.

Atbilde pa to pašu centru > *Jā* — lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu ziņu centru (tīkla pakalpojums).

Multiziņa

Multiziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Multiziņu konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 71. lpp.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multiziņas* un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaites > *Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Noklusētais slaida ilgums — lai norādītu multiziņu slaidu standarta rādīšanas ilgumu.

Atļaut multiziņu saņemš. — lai saņemtu multiziņas vai bloķētu to saņemšanu, izvēlieties *Jā* vai *Nē*. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multiziņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla. Multiziņu pakalpojuma noklusējuma uzstādījums parasti ir *Mājas tīklā*.

Ienākošās multiziņas — lai atļautu automātisku multiziņu saņemšanu, to manuālu saņemšanu pēc apstiprinājuma vai aizliegtu multiziņu saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja funkcijas *Atļaut multiziņu saņemš.* uzstādījums ir *Nē*.

Atļaut reklāmas — lai saņemtu reklāmas vai aizliegtu to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja *Atļaut multiziņu saņemš.* uzstādījums ir *Nē* vai *Ienākošās multiziņas* uzstādījums ir *Noraidīt*.

Konfigurācijas uzstād. > *Konfigurācija* — tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina multiziņas. Izvēlieties multiziņu pakalpojumu sniedzēju — *Noklusējums* vai *Personiskā konfigurācija*. Izvēlieties *Konts* un multiziņu pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

E-pasts

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

E-pasta programmas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 71. lpp.

Lai aktivizētu e-pasta programmas uzstādījumus, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [Ziņu uzstādījumi](#) > [E-pasta ziņas](#) un kādu no šīm iespējām:

[Konfigurācija](#) — izvēlieties kopu, kas jāaktivizē.

[Konts](#) — izvēlieties pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kontu.

[Mans vārds](#) — ievadiet savu vārdu vai segvārdu.

[E-pasta adrese](#) — ievadiet savu e-pasta adresi.

[Iekļaut parakstu](#) — varat norādīt parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās.

[Atpakaļadrese](#) — ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jānosūta atbildes.

[SMTP lietotājavārds](#) — ievadiet vārdu, ko izmantosit izejošajam pastam.

[SMTP parole](#) — ievadiet paroli, ko izmantosit izejošajam pastam.

[Rādīt termināļa logu](#) — izvēlieties [Jā](#), lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

[Ienākošā servera tips](#) — izvēlieties [POP3](#) vai [IMAP4](#) atkarībā no izmantotās e-pasta sistēmas tipa. Ja tiek nodrošināti abi tipi, izvēlieties [IMAP4](#).

[Ienākošā pasta uzstād.](#) — izvēlieties [POP3](#) vai [IMAP4](#) pieejamās iespējas.

7. Kontakti



Vārdus un tālrunu numurus (kontakthus) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot papildu informāciju, piem., dažādus tālrunu numurus un teksta objektus. Noteiktam kontaktu skaitam var saglabāt arī attēlus vai videoklipus. Kopā ar kontaktu saglabātu videoklipu var izmantot arī kā šī kontakta zvana signālu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. SIM kartē saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmos meklējamā vārda burtus.

■ Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana

Vārdi un tālrunu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Lai saglabātu vārdu un tālrunu numuru, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespējas** > *Pievienot kontaktu*. Ievadiet vārdu, uzvārdu un tālrunu numuru.

■ Tālrunu numuru un teksta piezīmju saglabāšana

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot dažādus tālrunu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs; to norāda rāmītis ap numura veida indikatoru (piem., ). Izvēloties vārdu kontaktu katalogā (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*.
2. Ritiniet līdz kontaktam, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta piezīmi, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > *Pievienot detaļu*.

3. Lai pievienotu numuru, izvēlieties **Numurs** un numura veidu.

Lai pievienotu citus datus, izvēlieties teksta veidu, attēlu vai videoklipu no mapes **Galerija** vai jaunu attēlu.

Lai meklētu ID pakalpojumu sniedzēja serverī (ja ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu), izvēlieties **Lietotāja ID** > **Meklēt**. Sk. Mana dalība 53. lpp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts. Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt**. Lai ievadītu ID, izvēlieties **Ievadīt ID manuāli**. Ievadiet ID un izvēlieties **Labi**, lai to saglabātu.

Lai mainītu numura veidu, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt tipu**. Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties **Uzstādīt kā galveno**.

4. Ievadiet numuru vai teksta piezīmi un izvēlieties **Saglabāt**, lai to saglabātu.

■ Kontakta pārvietošana vai kopēšana

Kontaktus var pārvietot vai kopēt no tālruņa atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru.

Lai pārvietotu vai kopētu visus kontaktus, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Pārvietot kontaktus** vai **Kopēt kontaktus**.

Lai pārvietotu vai kopētu kontaktus pa vienam, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi**. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot kontaktu** vai **Kopēt kontaktu**.

Lai pārvietotu vai kopētu iezīmētus kontaktus, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi**. Ritiniet līdz mapei un izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt**. Pēc tam iezīmējiet visus kontaktus un izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot atzīmēto** vai **Kopēt atzīmēto**.

■ Kontakta datu rediģēšana

Atrodiet kontaktu, kas jārediģē, un izvēlieties **Detaļas**. Lai rediģētu vārdu, numuru, teksta piezīmi vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**. ID nevar rediģēt, ja tas ir iekļauts sarakstā **Tēršanās kontakti** vai **Abonētie vārdi**.

■ Kontaktu dzēšana

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un tiem pievienotos datus, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontak ti** > **Dzēst visus kont.** > **No tālruņa atmiņas** vai **No SIM kartes**. Apstipriniet ar drošības kodu.

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiet to un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst kontaktu**.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiet šo kontaktu un izvēlieties **Detalās**. Ritiniet līdz nepieciešamajai detaļai un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **Dzēst numuru**, **Dzēst detaļu** vai **Dzēst attēlu**. Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no mapes **Galerija**.

■ Mana dalība



Piezīme. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums).

Izmantojot dalības pakalpojumu (tīkla pakalpojums), savu dalības statusu varat darīt zināmu citiem, piem., ģimenei, draugiem un kolēģiem, kuriem ir saderīgas ierīces un kuri var piekļūt šim pakalpojumam. Dalības statuss ietver informāciju par jūsu pieejamību, statusa paziņojumu un personisko logotipu. Citi lietotāji, kuri var piekļūt šim pakalpojumam un kuri pieprasa jūsu datus, var apskatīt jūsu statusu. Pieprasītā informācija tiek rādīta interesenta tālruņa izvēlnes **Kontak ti** sarakstā **Abonētie vārdi**. Varat personalizēt informāciju, ko vēlaties darīt zināmu citiem, un kontrolēt, kam ir pieejams jūsu statuss.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai uzzinātu par šā pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojuma uzstādījumus. Sk. Konfigurācija 71. lpp.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas (dalības pakalpojums paliek aktīvs fonā). Pēc atvienošanās no pakalpojuma jūsu dalības statuss noteiktu laiku (atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja) vēl ir redzams citiem dalībniekiem.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontakti](#) > [Mana dalība](#) un kādu no šīm iespējām: [Savien. ar 'Mana dalība'](#) vai [Atvienoties no pakalp.](#) — lai izveidotu vai pārtrauktu savienojumu ar šo pakalpojumu.

[Skatīt manu dalību](#) > [Privātā dalība](#) vai [Publiskā dalība](#) — lai apskatītu savu dalības statusu.

[Rediģēt manu dalību](#) > [Mana pieejamība](#), [Mana dalības ziņa](#), [Mans dalības logo](#) vai [Kam rādīt](#) — lai mainītu savu dalības statusu.

[Mani kontakti](#) > [Pašreizējie kontakti](#), [Privātais saraksts](#) vai [Bloķēto saraksts](#) — lai apskatītu tās personas, kuras ir abonējušas informāciju par jūsu dalību vai ir bloķētas to saņemt.

[Uztādījumi](#) > [Rādīt dalību gaid. režīmā](#), [Sinhronizēt ar profiliem](#), [Savienojuma veids](#) vai [Tērzēš. un dalības uztād.](#)

■ Abonētie vārdi

Varat izveidot to kontaktu sarakstu, attiecībā uz kuriem vēlaties saņemt informāciju par dalības statusu. Šādu informāciju varat apskatīt, ja to atļauj kontakts un nodrošina tīkls. Lai apskatītu abonētos vārdus, ritiniet kontaktu sarakstu vai izmantojiet izvēlni [Abonētie vārdi](#).

Lietojamai atmiņai jābūt [Tālrunis](#) vai [Tālrunis un SIM](#).

Lai izveidotu savienojumu ar dalības pakalpojumu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontakti](#) > [Mana dalība](#) > [Savien. ar 'Mana dalība'](#).

Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam

1. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontakti](#) > [Abonētie vārdi](#). Ja vēl neesat izveidojis savienojumu ar dalības pakalpojumu, tālrunī tiek parādīts jautājums, vai tas jāizveido tagad.
2. Ja sarakstā nav kontaktu, izvēlieties [Pievienot](#). Pretējā gadījumā izvēlieties [Iespējas](#) > [Abonēt jaunu](#). Tiek parādīts kontaktu saraksts.
3. Izvēlieties sarakstā kontaktu. Ja kontaktam ir saglabāts ID, kontakts tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam. Ja ir vairāki ID, izvēlieties vienu no tiem. Pēc kontakta abonēšanas tiek parādīts paziņojums [Abonements aktivizēts](#).



Padoms. Lai abonētu sarakstā [Kontakti](#) iekļautu kontaktu, atrodiet vajadzīgo kontaktu un izvēlieties [Detalās](#) > [Iespējas](#) > [Pieprasīt dalību](#) > [Kā abonents](#).

Lai tikai apskatītu dalības informāciju un kontaktus neabonētu, izvēlieties [Pieprasīt dalību](#) > [Tikai vienreiz](#).

Abonēto vārdu apskatīšana

Kā apskatīt dalības informāciju, sk. arī Kontakta meklēšana 51. lpp.

1. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontakti](#) > [Abonētie vārdi](#).

Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta statusu. Informācijā, kuru persona vēlas rādīt citiem, var būt iekļauts teksts un ikona.

 ,  vai  norāda, ka persona ir pieejama, nav redzama citiem vai nav pieejama.

 norāda, ka informācija par personas dalību nav pieejama.

2. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Skatīt detaļas](#), lai apskatītu izvēlēta kontakta datus, vai arī izvēlieties [Iespējas](#) > [Abonēt jaunu](#), [Sūtīt ziņu](#), [Sūtīt vizītkarti](#) vai [Atcelt abonēšanu](#).

Kontakta abonēšanas atcelšana

Lai atceltu sarakstā [Kontakti](#) iekļauta kontakta abonēšanu, izvēlieties kontaktu un pēc tam [Iespējas](#) > [Atcelt abonēšanu](#) > [Labi](#).

Kā atcelt abonēšanu, izmantojot izvēlni [Abonētie vārdi](#), sk. Abonēto vārdu apskatīšana 55. lpp.

■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt no šādas ierīces.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties [Detalās](#) > [Iespējas](#) > [Sūtīt vizītkarti](#) > [Ar multizīņu](#), [Ar īsziņu](#), [Infrasarkanais](#) vai [Bluetooth](#).

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties [Parādīt](#) > [Saglabāt](#), lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties [Iziet](#) > [Jā](#).

■ Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa — lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai. Lai izmantotu vārdus un numurus no abām atmiņām, izvēlieties **Tālrunis un SIM**. Šādā gadījumā vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

Kontaktu skats — lai izvēlētos, kā katalogā **Kontakti** tiek parādīti vārdi un numuri.

Vārda uzrādīšana — lai norādītu, vai vispirms jāparāda kontaktpersonas vārds vai uzvārds.

Fonta lielums — lai uzstādītu burtu lielumu kontaktu sarakstā.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas**, lai sakārtotu atmiņā saglabātos vārdus un tālruņu numurus zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani** un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.

Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja numurs jau ir piešķirts taustiņam, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**. Izvēlieties **Meklēt** un kontaktu, kas jāpiešķir. Ja funkcija **Ātrā zvanišana** ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī nodaļas Zvans sadaļu **Ātrā zvanišana** 69. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvanu taustiņus, sk. Ātrie zvani 23. lpp.

■ Pakalpojumu un mani numuri

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un kādu no šīm iespējām:

Pakalpojumu nr. — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

Mani numuri — lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālruņu numurus. Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja numuri ir saglabāti SIM kartē.

8. Zvanu žurnāls



Lai apskatītu informāciju par zvaniem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Neatbildētie zvani**, **Saņemtie zvani** vai **Zvanītie numuri**. Lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus hronoloģiskā secībā, izvēlieties **Zvanu žurnāls**. Lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Ziņu adresāti**.

Lai apskatītu aptuvenu informāciju par pēdējiem sakariem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Zvanu ilgums**, **Pakešdatu skaitītājs** vai **Pakešd.sav. taimeris**.

Lai apskatītu, cik daudz īsziņu un multizīņu esat nosūtījis un saņēmis, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Ziņu žurnāls**.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.



Piezīme. Atsevišķi taimeris, ieskaitot kopējā laika taimeris, servisa darbību vai programmatūras jaunināšanas laikā var tikt dzēsti.

9. Uzstādījumi



■ Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kuras varat pielāgot dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili** un vajadzīgo profilu.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu izvēlēto profilu.

Personalizēt — lai personalizētu profilu. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas.

Lai mainītu dalības statusa informāciju, izvēlieties **Mana dalība** > **Mana pieejamība** vai **Mana dalības ziņa**. Izvēlne **Mana dalība** ir pieejama, ja ir izvēlēts **Sinhronizēt ar profiliem** > **ieslēgts**. Sk. Mana dalība 53. lpp.

Ierobežot — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, un uzstādītu beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Lidojuma režīms

Deaktivizējot visu radiofrekvenču funkcionalitāti, jums joprojām būs iespēja piekļūt bezsaistes spēlēm, kalendāram un tālrunu numuriem Lidojuma režīmu izmantojiet vietās, kas ir jutīgas pret radioviļņiem — lidmašīnās vai slimnīcās. Kad lidojuma režīms ir aktivizēts, tiek parādīts .

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili** > **Lidojums** > **Aktivizēt** vai **Personalizēt**.

Lai deaktivizētu lidojuma režīmu, izvēlieties jebkuru citu profilu.

Kad tālrunis ir lidojuma režīmā, varat veikt ārkārtas zvanu. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, nospiediet zvanīšanas taustiņu un izvēlieties **Jā**, kad jums tiek uzdots jautājums: **Vai iziet no lidojuma profila?** Tālrunis mēģina veikt ārkārtas zvanu.

Kad ārkārtas zvans tiek beigts, tālrunis automātiski aktivizē vispārīgā profila režīmu.

■ Motīvi

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizācijas elementi, piem., fona attēls, ekrānsaudzētājs, krāsu shēma un zvana signāls.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties motīvu — lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts izvēlnes **Galerija** mapju saraksts. Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — lai atvērtu saišu sarakstu papildu motīvu ielādei.

■ Signāli

Var mainīt izvēlēta aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli** > **Ienākošā zvana signāls**, **Zvana signāls**, **Zvana skaļums**, **Vibrējošais signāls**, **Rācijsaziņas uzstādījumi**, **Īsziņas signāla tonis**, **Tērzēšanas brīdin. signāls**, **Taustiņu toņi** vai **Brīdinājuma toņi**. Tādi paši uzstādījumi ir atrodamī izvēlnē **Profilī**.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņem zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties **Brīdināt par**. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai **Visi zvani** un izvēlieties **Atzīmēt**.

■ Displejs

Lietojot displeja uzstādījumus, var pielāgot tālruņa displeja rādījumu.

Gaidīšanas režīms

Aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšana vai deaktivizēšana

Lai aktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Gaidīšanas režīma uzstād.** > **Aktīvais režīms** > **Mans aktīvais režīms**.

Lai deaktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Gaidīšanas režīma uzstād.** > **Aktīvais režīms** > **Izslēgt**.

Gaidīšanas režīma uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Gaidīšanas režīma uzstād.** un kādu no šīm iespējām:

Aktīvais režīms > **Mans aktīvais režīms** — lai aktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu. Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Personalizēt** — lai mainītu displejā parādāmo saturu.
- **Kārtot** — lai pārkārtotu displejā parādāmo saturu.
- **Ieslēdz aktīvo režīmu** — lai mainītu taustiņu, ar kuru piekļūst navigācijas režīmam. Šis uzstādījums ir pieejams arī izvēlnē **Mani iecelji**. Sk. Aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšana 62. lpp.

Fons — lai tālrunis kā fona attēlu gaidīšanas režīmā rādītu attēlu vai slaidu. Izvēlieties **Foni** > **Attēls** vai **Slaidu kopa**. Mapē **Galerija** izvēlieties attēlu vai slaidu un pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt kā fonu**. Lai ielādētu papildu attēlus, izvēlieties **Attēlu ielāde**.

Pārsega animācija — lai tālrunis, to atverot un aizverot, rādītu animāciju.

Gaidītš. režīma fonta krāsa — lai izvēlētos krāsu tekstam, kas displejā redzams gaidīšanas režīmā.

Navigācijas taust. ikonas — lai norādītu ritināšanas taustiņu ikonas, kas tiek rādītas gaidīšanas režīmā.

Operatora logo — lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu.

Šūnas info parādīšana > **Ieslēgta** — lai no tīkla operatora saņemtu informāciju par izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums).

Ekrānsaudzētājs

Lai izvēlnē **Galerija** izvēlētos ekrānsaudzētāju, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Ekrānsaudzētājs** > **Ekrānsaudzētāji** > **Attēls, Slaidu kopa, Videoklips**, or **Atvērt kameru**. Lai ielādētu papildu ekrānsaudzētājus, izvēlieties **Attēlu ielāde**. Lai norādītu laiku, pēc kura jāaktivizē ekrānsaudzētājs, izvēlieties **Taimauts**. Lai aktivizētu ekrānsaudzētāju, izvēlieties **Ieslēgts**.

Enerģijas taupīšana

Lai taupītu akumulatora enerģiju, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Enerģijas taupīšana**. Elektroniskais pulkstenis tiek parādīts, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija.

Dīkstāves režīms

Lai taupītu akumulatora enerģiju, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Enerģijas taupīšanas rež.** Displejs kļūst pilnībā melns, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija.

Fonta lielums

Lai norādītu burtu lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, kā arī kontaktu un Web lapu apskatei, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Fonta lielums**.

■ Laiks un datums

Lai mainītu laika, laika joslas un datuma uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Laiks un datums** > **Pulkstenis**, **Datums** or **Dat./laika pašregulācija** (tīkla pakalpojums).

Ja ceļojot nokļūstat citā laika joslā, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Laiks un datums** > **Pulkstenis** > **Laika josla** un savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu, kas izteikta kā laika atšķirība no vidējā laika pēc Griničas meridiāna (Greenwich Mean Time — GMT) vai koordinētā universālā laika (Universal Time Coordinated — UTC). Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai, ļaujot tālrunī uzrādīt pareizu nosūtīšanas laiku saņemtajām īsziņām un multizīņām. Piem., GMT-5 norāda Ņujorkai (ASV) atbilstošo laika joslu, t.i., 5 stundas uz rietumiem no Griničas/Londonas (Lielbritānijā).

■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Kreisais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju kreisā izvēles taustiņa sarakstā, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Mani īsceļi** > **Kreisais izvēles taustiņš**. Sk. arī Gaidīšanas režīms 18. lpp.

Lai aktivizētu funkciju gaidīšanas režīmā, ja kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase**, izvēlieties **Izlase** un vajadzīgo funkciju savu personisko īsceļu sarakstā. Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties iespējas — lai īsceļu sarakstam pievienotu funkciju vai to noņemtu. Ritiniet līdz funkcijai un izvēlieties **Atzīmēt** vai **Atslēgt**.

Organizēt — lai pārkārtotu funkcijas savu personisko īsceļu sarakstā. Ritiniet līdz funkcijai, kas jāpārvieto, un izvēlieties **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto funkcija, un izvēlieties **Labī**.

Labais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju labā izvēles taustiņa sarakstā, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Mani īsceļi** > **Labais izvēles taustiņš**. Sk. arī Gaidīšanas režīms 18. lpp.

Navigācijas taustiņš

Lai norādītu ritināšanas taustiņu īsceļu funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Mani īsceļi** > **Navigācijas taustiņš**. Ritiniet līdz vajadzīgajam taustiņam, izvēlieties **Mainīt** un norādiet funkciju sarakstā. Lai taustiņam noņemtu īsceļa funkciju, izvēlieties **(tukšs)**. Lai taustiņam no jauna piešķirtu funkciju, nospiediet **Piešķirt**. Sk. Gaidīšanas režīma īsceļi 19. lpp.

Aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšana

Lai norādītu taustiņu piekļuvei aktīvajam gaidīšanas režīmam, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Mani īsceļi** > **Ieslēdz aktīvo režīmu** > **Navigāc. taust. uz augšu**, **Navigācijas taust. uz leju** vai **Nav. taust. uz augšu/leju**.

Balss komandas

Varat piezvanīt kontaktpersonām un izpildīt tālruņa funkcijas, pasakot balss komandas. Balss komandas izšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas Tālrunis sadaļā *Balss atskaņ. valoda* 70. lpp.

Tālruņa balss komandas tiek aktivizētas pēc noklusējuma. Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Balss komandas* un mapi. Ritiniet līdz funkcijai.  norāda, ka ir aktivizēta balss frāze. Lai atskaņotu aktivizētu balss komandu, izvēlieties *Atskaņot*. Kā lietot balss komandas, sk. Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi 23. lpp.

Lai strādātu ar balss komandām, ritiniet līdz tālruņa funkcijai un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Rediģēt vai *Noņemt* — lai mainītu vai deaktivizētu izvēlētas funkcijas balss komandu. Kad rediģējat balss frāzes tekstu, tālrunis šai frāzei piešķir jaunu virtuālo balss frāzi.

Pievienot visas vai *Noņemt visas* — lai aktivizētu vai deaktivizētu visu balss komandu sarakstā iekļauto funkciju balss komandas. Iespēja *Pievienot visas* vai *Noņemt visas* netiek parādīta, ja ir aktivizētas vai deaktivizētas visas balss komandas.

■ Savienojumi

Tālruni ar saderīgu ierīci var savienot, izmantojot infrasarkanu, bezvadu tehnoloģijas Bluetooth vai USB datu kabeļa (CA-53 vai DKU-2) savienojumu. Var arī definēt uzstādījumus pakešdatu iezvanes savienojumiem.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0, kas nodrošina šādus profilus: brīvroku, austiņu, objektu stūmējtehnoloģijas, failu pārsūtīšanas, iezvanes tīklošanas, SIM piekļuves un seriālā porta profilu. Lai to varētu izmantot kopā ar citām ierīcēm, kuras nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot tālruni ar saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) rādiusā. Tā kā tehnoloģiju Bluetooth izmantojošās ierīces savienojumus veido, izmantojot radiofrekvences, jūsu tālrunim un citām ierīcēm nav jāatrodas redzamības zonā, lai gan savienojumu var traucēt, piem., sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un kādu no šīm iespējām:

Bluetooth > **Ieslēgts** vai **Izslēgts** — lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju. Simbols  apzīmē aktīvu Bluetooth savienojumu. Aktivizējot tehnoloģiju Bluetooth pirmo reizi, jums tiek pieprasīts piešķirt tālrunim vārdu. Ņemiet vērā, ka šo vārdu varēs redzēt citas personas, tāpēc piešķiriet tālrunim tādu vārdu, kuru citiem ir viegli atpazīt.

Meklēt audiopapildierīces — lai meklētu saderīgas Bluetooth audioierīces. Izvēlieties ierīci, kas jāsavieno ar tālruni.

Pārī savienotās ierīces — lai meklētu jebkuru uztveramības rādiusā esošu Bluetooth ierīci. Izvēlieties **Jauns**, lai apskatītu visu uztveramības rādiusā esošo Bluetooth ierīču sarakstu. Ritiniet līdz ierīcei un izvēlieties **Pārot**. Ievadiet šīs ierīces Bluetooth patentatslēgu, lai ierīci saistītu (savienotu pārī) ar tālruni. Patentatslēga jānorāda tikai tad, kad pirmo reizi veidojat savienojumu ar konkrēto ierīci. Tālrunis izveido savienojumu ar ierīci, un varat sākt datu pārsūtīšanu.

Bluetooth bezvadu savienojums

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**. Lai pārbaudītu, kurš Bluetooth savienojums pašlaik ir aktīvs, izvēlieties **Aktīvās ierīces**. Lai apskatītu to Bluetooth ierīču sarakstu, kuras pašlaik ir savienotas pārī ar tālruni, izvēlieties **Pārī savienotās ierīces**.

Izvēlieties **Iespējas**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām atkarībā no ierīces un Bluetooth savienojuma statusa. Izvēlieties **Savienot** > **Piešķirt īso nosaukumu** vai **Autom. sav. bez apstiprin.**

Bluetooth uzstādījumi

Lai noteiktu, kā tālrunis jāuzrāda citās Bluetooth ierīcēs, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** > **Bluetooth uzstādījumi** > **Mana tālr. uztveramība** vai **Mana tālruņa nosaukums**.

Tālruņa izmantošana neuztveramā režīmā ir drošākais veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras.

Nepieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumus no neuzticamiem avotiem.

Vēl viena alternatīva — izslēdziet Bluetooth funkciju. Tas neietekmē citas tālruņa funkcijas.

Infrasarkanais savienojums

Varat nosūtīt datus uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piem., datoru) vai saņemt datus no šīm ierīcēm, izmantojot tālruņa infrasarkano (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, jābūt IrDA saderīgai.

Nevērsiet infrasarkano (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkano ierīču darbību. Šī ierīce ir 1. klases lāzerizstrādājums.

Datu sūtīšanas un saņemšanas laikā abu ierīču IS porti jābūt vērstiem vienam pret otru un starp tiem nedrīkst būt šķēršļu.

Lai aktivizētu tālruņa IS portu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Infrasarkans**.

Lai deaktivizētu infrasarkano savienojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Infrasarkans**. Pēc vaicājuma **Vai deaktivizēt infrasarkano portu?** izvēlieties **Jā**.

Ja datu pārsūtīšana nesākas 2 minūšu laikā pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts un tas ir jāveido vēlreiz.

IS savienojuma indikators

Ja  tiek rādīts nepārtraukti, IS savienojums ir aktivizēts un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.

Ja  mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zudis.

Pakešdati

WCDMA un vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service – GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilos tālrunus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). WCDMA un GPRS ir datu nesējs, kas nodrošina bezvadu piekļuvi tādiem datu tīkliem kā internets.

Uzlabotais GPRS (Enhanced GPRS – EGPRS) ir līdzīgs GPRS, taču nodrošina ātrākus savienojumus. Plašāku informāciju par EGPRS pieejamību un datu pārsūtīšanas ātrumu lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

WCDMA vai (E)GPRS izmanto tādas programmas kā multizīņas, video straumēšana, pārlūks, e-pasts, attālā SyncML, Java programmu lejupielāde un datora iezvane.

Izvēloties GPRS kā datu nesēju, tālrunis izmanto EGPRS, nevis GPRS, ja to nodrošina tīkls. Nav iespējams izvēlēties EGPRS vai GPRS, bet dažās programmās, iespējams, var izvēlēties uzstādījumu GPRS vai *GSM dati* (komutēto ķēžu dati – Circuit Switched Data, CSD).

Pakešdatu savienojums

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Pakešdati* > *Pakešdatu savienojums* un kādu no šīm iespējām:

Pastāvīga tiešsaiste – lai tālrunis, to ieslēdzot, automātiski reģistrētos pakešdatu tīklā. **G** vai **E** norāda, ka pakešdatu pakalpojums ir pieejams.

Ja pakešdatu savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī veicat zvanu, indikators **G** vai **E** norāda, ka pakešdatu savienojums ir aizturēts.

Pēc vajadzības – lai reģistrētos un izveidotu pakešdatu savienojumu, ja tas ir nepieciešams programmai, kura izmanto pakešdatus, un pārtrauktu savienojumu, kad tiek aizvērta programma.

Pakešdatu uzstādījumi

Tālruni, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, infrasarkanu vai USB datu kabeļa savienojumu, var savienot ar saderīgu datoru un izmantot kā modemu, lai datorā nodrošinātu pakešdatu savienojumu.

Lai norādītu uzstādījumus pakešdatu savienojumam no datora, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu uzstādījumi** > **Aktīvais piekļuves punkts** un aktivizējiet piekļuves punktu, ko izmantosit. Izvēlieties **Rediģēt akt. piekļ. punktu** > **Piekļ. punkta segvārds**, ievadiet vārdu, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus, un izvēlieties **Labi**. Izvēlieties **Pakešdatu piekļ. punkts**, ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name – APN), lai izveidotu savienojumu ar tīklu, un izvēlieties **Labi**.

Pakešdatu pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Sk. Nokia PC Suite 109. lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

Datu pārsūtīšana

Sinhronizējiet kalendāru, kontaktus un piezīmes ar citu saderīgu ierīci (piem., mobilo tālruni), saderīgu datoru vai attēlo interneta serveri (tīkla pakalpojums).

Partneru saraksts

Lai kopētu vai sinhronizētu datus no tālruņa, datu pārsūtīšanas kontaktu partneru sarakstā jābūt ierīces nosaukumam un uzstādījumiem. Ja saņemāt datus no citas ierīces (piem., saderīga mobilā tālruņa), partneris tiek automātiski pievienots sarakstam, izmantojot otras ierīces kontaktinformāciju. Sarakstā sākotnēji ir pieejama iespēja **Sinhroniz. ar serveri** un **Sinhr. ar datoru**.

Lai sarakstam pievienotu jaunu partneri (piem., jaunu ierīci), izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Iespējas** > **Piev. pārsūtīt. kontaktu** > **Sinhronizēšana ar tālruni** vai **Kopēt no tālruņa** un ievadiet pārsūtīšanas veidam atbilstošos uzstādījumus.

Lai rediģētu kopēšanas un sinhronizēšanas uzstādījumus, partneru sarakstā izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Lai izdžestu partneri, izvēlieties partneru sarakstā kontaktu un [Iespējas](#) > [Dzēst](#) un apstipriniet jautājumu [Vai izdžēst pārsūtīšanas kontaktu?](#). Iespēju [Sinhroniz. ar serveri](#) un [Sinhr. ar datoru](#) nevar izdžēst.

Datu pārsūtīšana uz saderīgu ierīci

Sinhronizēšanai tiek izmantota bezvadu tehnoloģija Bluetooth vai infrasarkanais savienojums. Otrai ierīcei jābūt gaidīšanas režīmā.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Datu pārsūtīšana](#) un sarakstā izvēlieties citu pārsūtīšanas partneri, nevis [Sinhroniz. ar serveri](#) vai [Sinhr. ar datoru](#). Atbilstoši uzstādījumiem izvēlētie dati tiek kopēti vai sinhronizēti. Otrā ierīcē arī jābūt aktivizētai datu saņemšanai.

Sinhronizēšana no saderīga datora

Lai no saderīga datora varētu sinhronizēt kalendāra, piezīmju un kontaktu datus, datorā ir jāinstalē tālruņa programmatūra Nokia PC Suite. Izmantojiet sinhronizēšanai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, infrasarkanā savienojumu vai USB datu kabeli un sāciet sinhronizēšanu no datora.

Sinhronizēšana no servera

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, ir jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju un šim pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. un Konfigurācija 71. lpp.

Ja esat saglabājis datus attālaļā interneta serverī, tālruni var sinhronizēt, veicot sinhronizāciju no tālruņa.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Datu pārsūtīšana](#) > [Sinhroniz. ar serveri](#). Atbilstoši uzstādījumiem izvēlieties [Sāk sinhronizāciju](#) vai [Sāk kopēšanu](#).

Ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns un ja sinhronizācija tiek veikta pirmo reizi vai tā ir bijusi pārtraukta, var paiet vismaz 30 minūtes pirms tā tiek pabeigta.

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālrunī ievietotās atmiņas kartes uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji. USB datu kabeli var izmantot arī kopā ar Nokia PC Suite.

Lai atmiņas karti aktivizētu datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet USB datu kabeli, un, kad tālrunī tiek parādīts norādījums *USB datu kabelis pievienots. Izvēlieties režīmu.*, izvēlieties **Labi** un kādu no šiem režīmiem:

Noklusētais režīms — lai tālrunis darbotos kopā ar programmām datorā, kurā ir instalēta programmatūra Nokia PC Suite.

Drukāšana — lai tālruni izmantotu kopā ar PictBridge saderīgu printeri.

Datu saglabāšana — lai pievienotu datoru, kuram nav Nokia programmatūras, un lai tālruni izmantotu kā datu glabāšanas ierīci.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *USB datu kabelis* > *Noklusētais režīms*, *Drukāšana* vai *Datu saglabāšana*.

■ Zvans

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* un kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija — lai pāradresētu ienākošos zvānus (tīkla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvānu liegumu funkcijām, zvānus pāradresēt nevar. Sk. nodaļas Drošība sadaļu *Zvanu lieguma pakalp.* 72. lpp.

Automātisks pārzvans > *ieslēgts* — lai pēc neveiksmīga zvāna mēģinājuma numuru 10 reizes mēģinātu izsaukt vēlreiz.

Ātrā zvanišana > *ieslēgta* — lai ātro zvānu taustiņiem **3–9** piešķirtos tālrunu numurus varētu izsaukt, nospiežot un turot atbilstošo cipara taustiņu.

Zvanu gaidīšana > *Aktivizēt* — lai sarunas laikā tīkls brīdinātu par jaunu ienākošu zvānu (tīkla pakalpojums). Sk. Zvanu gaidīšana 25. lpp.

Pārskats pēc zvāna > *ieslēgts* — lai pēc katra zvāna īsi tiktu parādīts aptuvenais sarunas ilgums un izmaksas (tīkla pakalpojums).

Sava numura sūtīšana > *Jā* — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruņa numurs (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties *Uzstāda tīkls*.

Izejošo zvanu līnija — lai zvanīšanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju, ja SIM karte nodrošina šādu iespēju (tīkla pakalpojums).

Aktīvais pārsegs — lai tālrunis atbildētu uz zvaniem, kad atverat pārsegu, un pārtrauktu zvanus, kad aizverat.

Aut. atkārt. video kā balsi — lai uzstādītu, ka tālrunis automātiski veic balss zvanu uz numuru, ja uz šo numuru nav izdevies veikt videozvanu.

■ Tālrunis

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* un kādu no šīm iespējām:

Valodas uzstādījumi — lai uzstādītu tālruņa displeja valodu, izvēlieties *Tālruņa valoda*. Ja izvēlaties iespēju *Automātiski*, tālrunis izvēlas valodu, izmantojot SIM kartes informāciju.

Lai norādītu USIM kartes valodu, izvēlieties *SIM valoda*.

Lai uzstādītu balss atskaņošanas valodu, izvēlieties *Balss atskaņ. valoda*. Sk. Numura izsaukšana ar balsi 24. lpp. un nodaļas Mani īsceļi sadaļā *Balss komandas* 61. lpp.

Atmiņas statuss — lai apskatītu, cik daudz no tālruņa atmiņas ir izmantots un cik daudz atmiņas vēl ir.

Autom. taustiņslēgs — lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski bloķēta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām. Izvēlieties *Ieslēgts* un uzstādiet laiku.

Drošības taustiņslēgs — lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu. Ievadiet drošības kodu un izvēlieties *Ieslēgts*.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Sveiciens — lai ievadītu tekstu, kas īsu brīdi jāparāda, ieslēdzot tālruni.

Tālruņa atjaunināšana — lai no pakalpojumu sniedzēja saņemtu tālruņa programmatūras atjauninājumus (tīkla pakalpojums). Šīs iespējas pieejamība ir atkarīga no tālruņa. Sk. Tālruņa atjauninājumi 73. lpp.

Tīkla veids — lai izvēlētos duālo režīmu (UMTS un GSM), UMTS vai GSM. Notiekošas sarunas laikā, šai iespējai piekļūt nevar.

Operatora izvēle > **Automātiski** — lai tālrunis automātiski izvēlētos kādu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Uzstādījums **Manuāli** ļauj izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru.

Apstiprināt SIM pakalp. — sk. SIM pakalpojumi 108. lpp.

Palīdzības aktivizēšana — lai izvēlētos, vai tālrunī jāreda palīdzības teksti.

Ieslēgšanas signāls — lai uzstādītu, vai ieslēgšanas brīdī tālrunim jāatskaņo signāls.

Lidojuma vaicājums — lai katru reizi, kad ieslēdzat tālruni, tiktu parādīts jautājums **Vai aktivizēt lidojuma profilu?**, ja pirms tālruņa izslēgšanas ir ticis uzstādīts lidojuma režīms. Sk. Lidojuma režīms 58. lpp.

■ Papildierīces

Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Papildinājumi**. Atkarībā no papildierīces varat izvēlēties kādu no šīm iespējām:

Piederuma profils — lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlēta papildierīce.

Automātiskā atbilde — lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja **Ienākošā zvana signāls** tiek uzstādīts uz **Iepīkstas** vai **Izslēgts**, automātiskās atbildes funkcija tiek izslēgta.

■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šādi pakalpojumi ir multizīņas, tērzēšana, sinhronizācija, e-pasta programma, straumēšana, rācijsaziņa un Web pārlūks. Šos uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja arī ziņas veidā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp.

Plašāku informāciju par pieejamību un atbilstošajiem konfigurācijas uzstādījumiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Konfigurācija* un kādu no šīm iespējām:

Noklusētie konfigur. uzstād. — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu programmas, kurām ir piemēroti šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumi. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusētos uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > *Uzstādīt kā noklusēto*. Lai izdzēstu konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties *Dzēst*.

Aktiv. noklus. visās progr. — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

Ieteicamais piekļ. punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespējas** > *Detaļas*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.

Savien. ar pak. atbalstu — lai lejupielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja, ja pakalpojumu sniedzējs to nodrošina.

Person. konfigur. uzstād. — lai dažādiem pakalpojumiem pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot jaunu*. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst* vai *Aktivizēt*.

■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošība* un kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums un *UPIN koda pieprasījums* — lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

PIN2 koda pieprasījums — lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 kods, ja tiek izmantotas tālruņa funkcijas, kuras aizsargā PIN2 kods. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

Zvanu lieguma pakalp. — lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus (tīkla pakalpojums). Ir nepieciešama liegumu parole.

Fiksētie zvani — lai veidotu, rediģētu un aktivizētu tālruņa numuru vai prefiksu sarakstu. Ja saraksts ir aktivizēts, sarakstā iekļautajiem numuriem varat tikai veikt zvanus vai sūtīt ziņas. Ja SIM karte nodrošina šo funkciju, *Fiksētie zvani* ir paslēpti.

Slēgta lietotāju grupa — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tīkla pakalpojums).

Drošības līmenis > Tālrunis — lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte. Ja izvēlaties *Drošības līmenis > Atmiņa*, tālrunis pieprasa ievadīt drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.

Piekļuves kodi — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli.

Lietojamais kods — lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN kods vai UPIN kods.

Autorizācijas sertifikāti vai *Lietotāja sertifikāti* — lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. Sk. Sertifikāti 106. lpp.

Drošības moduļa uzstād. — lai apskatītu *Drošības moduļa detaļas*, aktivizētu uzstādījumu *Moduļa PIN pieprasījums* vai mainītu moduļa PIN un paraksta PIN. Sk. arī Piekļuves kodi 9. lpp.

■ Tālruņa atjauninājumi

Pakalpojumu sniedzējs var tieši uz jūsu ierīci nosūtīt tālruņa programmatūras atjauninājumus (tīkla pakalpojums). Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no tālruņa.



Uzmanību! Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nav iespējams izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai, līdz atjaunināšana ir pabeigta un ierīce tiek restartēta. Pirms pieņemat programmatūras atjauninājumu, izveidojiet datu dublējumkopiju.

Uzstādījumi

Lai atļautu vai aizliegtu tālruņa programmatūras atjauninājumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Konfigurācija* > *Ierīču pārvaldības uzstād.* > *Pak. sniedz. progr. atjaun.* un kādu no šīm iespējām:

Atļaut vienmēr — lai programmatūras ielāde un atjaunināšana notiktu automātiski.

Atteikt vienmēr — lai atteiktu visas programmatūras atjaunināšanas.

Vispirms apstiprināt — lai programmatūras ielāde un atjaunināšana tiktu veikta tikai pēc jūsu apstiprinājuma (noklusētais uzstādījums).

Atkarībā no uzstādījuma jums tiek paziņots, ka programmatūras atjauninājums ir pieejams ielādei vai ir ticis ielādēts un instalēts automātiski.

Programmatūras atjauninājuma pieprasīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Tālruņa atjaunināšana*, lai pakalpojumu sniedzējam pieprasītu pieejamos tālruņa programmatūras atjauninājumus. Izvēlieties *Pašr. programmat. dati*, lai apskatītu pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai ir nepieciešama atjaunināšana. Izvēlieties *Ielādēt tālr. programmat.*, lai ielādētu un instalētu tālruņa programmatūras atjauninājumu. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Programmatūras atjauninājuma instalēšana

Izvēlieties *Instalēt progr. atjaunin.*, lai sāktu instalēšanu, ja instalācija pēc ielādes ir tikusi atcelta.

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja instalēšana rada problēmas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Atjaunot rūpn. uzst.](#) Ievadiet drošības kodu. Ievadītie vai ielādētie dati, piem., vārdi un tālruņu numuri, kas ir saglabāti katalogā [Kontakti](#), netiek izdzēsti.

10. Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegto pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Ja šī izvēlne netiek rādīta, atbilstoši mainās citu izvēlņu numuri.

Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju sk. Pakalpojumu ziņu iesūtne 105. lpp.

11. Galerija



Šajā izvēlnē var darboties ar grafikām, attēliem, ierakstiem un signāliem. Šie faili ir sakārtoti mapēs.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Mapē [Galerija](#) saglabātie faili izmanto atmiņu, kuras lielāko daļu veido tālrunā miniSD atmiņas karte. Mapē [Galerija](#) var saglabāt attēlus, motīvus, grafikas, zvana signālus, videoklipus un skaņas klipus.

Lai strādātu ar failiem un mapēm, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties [Izvēlnē](#) > [Galerija](#). Tiek parādīts mapju saraksts. Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte, tiek parādīta mape [Atmiņas karte \(neformatēta\)](#) vai atmiņas kartes nosaukums.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai mapei. Lai apskatītu mapē esošo failu sarakstu, izvēlieties [Atvērt](#). Lai apskatītu pieejamās iespējas, izvēlieties [Iespējas](#).
3. Ritiniet līdz failam, kuru vēlaties apskatīt, un izvēlieties [Atvērt](#). Lai apskatītu pieejamās iespējas, izvēlieties [Iespējas](#).

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

■ Atmiņas kartes formatēšana

Lai formatētu jaunu atmiņas karti, izvēlieties [Izvēlnē](#) > [Galerija](#). Ritiniet līdz atmiņas kartes mapei un izvēlieties [Iespējas](#) > [Formatēt karti](#).

12. Multivide



■ Kamera

Ar iebūvēto 2 megapikseļu kameru var uzņemt fotoattēlus un videoklipus. Kamera attēliem izmanto .jpg formātu, bet videoklipiem – .3gp formātu. Var izmantot astoņkārtīgu tuvinājumu.

Fotografēšana

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus no neliela attāluma. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

1. Lai atvērtu skatu meklētāju, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera**.

Ja kā noklusētais režīms ir uzstādīts **Video**, izvēlieties **Iespējas** > **Fotoattēls**.

Lai tuvinātu vai tālinātu attēlu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju vai arī navigācijas taustiņu pa kreisi/pa labi.

Ja apgaismojums nav pietiekams vai vēlaties izmantot kameras zibspuldzi, izvēlieties **Iespējas** > **Ieslēgt nakts režīmu** vai **Zibspuldze ieslēgta**.

Lai ātri uzņemtu četrus fotoattēlus pēc kārtas, izvēlieties **Iespējas** > **Attēlu sērija ieslēgta**. Jo augstāka izšķirtspēja, jo mazāk fotoattēlu pēc kārtas var uzņemt.

2. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu vai izvēlieties **Uzņemt**. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, izvēlieties **Sērija**. Tālrunis fotoattēlu saglabā mapē **Galerija** > **Fotoattēli**, ja vien neesat norādījis, lai tālrunis fotoattēlu saglabāšanai izmantotu atmiņas karti.



3. Lai uzņemtu citu fotoattēlu, nospiediet kameras taustiņu pēc tam, kad fotoattēla saglabāšanas indikators beidz kustēties. Lai fotoattēlu nosūtītu, iekļaujot to multiziņā, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.



Padoms. Lai aktivizētu kameru, nospiediet kameras taustiņu. Lai aktivizētu video režīmu, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Šī ierīce nodrošina 1600x1200 pikseļu attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajos materiālos, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Videoklipu uzņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera** > **Iespējas** > **Video** > **Ierakstīt**.

Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**, bet, lai atsāktu ierakstīšanu — **Turpināt**. Lai beigtu ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**.

Tālrunis ierakstu saglabā mapē **Galerija** > **Videoklipi**. Kā norādīt citu mapi, kurā jāsaglabā ieraksti, sk. Kameras uzstādījumi 79. lpp.

Kameras uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera** > **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Varat definēt šādus uzstādījumus: *Attēla kvalitāte*, *Attēla izmēri*, *Videoklipu kvalitāte*, *Videoklipu garums*, *Klikšķis*, *Noklusējuma nosaukums*, *Attēlu un video krātuve* un *Noklusētais režīms*. Kā *Attēlu un video krātuve* uzstādījumu var izvēlēties mapi vai atmiņas karti, kas jālieto fotoattēlu un videoklipu saglabāšanai.

Šī ierīce nodrošina šādus video formātus: SubQCIF, QCIF, CIF un VGA.

■ Multivides atskaņotājs

Ar multivides atskaņotāju var apskatīt, atskaņot un ielādēt failus, piem., attēlus, audio, video un animētos attēlus. Varat skatīt arī saderīgus video straumējumus no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Multiv. atskaņotājs** > **Atvērt galeriju**, **Grāmatzīmes**, **Iet uz adresi** vai **Multivides ielāde**.

Tālruņa uzstādīšana straumēšanas pakalpojumam

Straumēšanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 71. lpp.

Lai aktivizētu uzstādījumus, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Multiv. atskaņotājs** > **Straumēš. uzstādījumi** > **Konfigurācija**.
2. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina straumēšanu. Izvēlieties straumēšanas pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigurācija**.
3. Izvēlieties **Konts** un straumēšanas pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

■ Mūzikas atskaņotājs

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūziku, skaņas ierakstus un citus .mp3, .mp4 un .aac formāta skaņas failus, kas ir pārsūtīti uz tālruni, lietojot programmu Nokia Audio Manager. .mp3 un .aac formāta faili tiek saglabāti atmiņas kartē vai izvēlnes **Galerija** mapēs. Mūzikas faili, kas saglabāti mapē **Mūzikas faili** vai citā vietā, piem., atmiņas kartes mapē, tiek automātiski atrasti un pievienoti noklusētajam dziesmu sarakstam.

Uz tālruni pārsūtītu mūzikas ierakstu atskaņošana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Atskaņotājs**. Tiek parādīta informācija par noklusētā dziesmu saraksta pirmo ierakstu.
Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus , ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.
2. Lai atskaņotu dziesmu, ritiniet līdz tai un izvēlieties  .
Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa sānos.

Lai pārietu uz nākamā ieraksta sākumu, izvēlieties . Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, divreiz izvēlieties .

Lai attītu atpakaļ pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiestu . Lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiestu . Atlaidiet taustiņu, kad atrasta vajadzīgā vieta.

3. Lai beigtu atskaņošanu, izvēlieties .



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Mūzikas atskaņotāja uzstādījumi

Izvēlnē *Atskaņotājs* var būt pieejamas šādas iespējas:

Atskaņot ar Bluetooth — lai izveidotu savienojumu ar audioierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Dziesmu saraksts — lai apskatītu visus dziesmu sarakstā iekļautos ierakstus. Lai atskaņotu dziesmu, ritiniet līdz vajadzīgajam ierakstam un izvēlieties *Atskaņot*.

Izvēlieties *Iespējas* > *Atjaunot visas dziesmas* vai *Mainīt dziesmu sarakstu*, lai atjaunotu dziesmu sarakstu (piem., pēc jaunu ierakstu pievienošanas sarakstam) vai lai mainītu dziesmu sarakstu, kas tiek parādīts, atverot izvēlni *Atskaņotājs*, ja tālrunī ir pieejami vairāki dziesmu saraksti.

Atskaņošanas iespējas > *Nejauša secība* > *Ieslēgta* — lai dziesmu saraksta ierakstus atskaņotu nejauši izvēlētā secībā. Izvēlieties *Atkārtojums* > *Pašreizējai dziesmai* vai *Visām dziesmām*, lai atkārtotu pašreizējās dziesmas vai arī visa dziesmu saraksta atskaņošanu.

Multivides ekvalaizers — lai atvērtu multivides ekvalaizera uzstādījumu sarakstu. Sk. Ekvalaizers 84. lpp.

Skaļrunis vai *Austiņas* — lai mūziku klausītos pa skaļruni vai saderīgās austiņās, kas pievienotas tālrunim.



Padoms. Izmantojot austiņas, uz nākamo ierakstu var pāriet, nospiežot austiņu pogu.

Sūtīt — lai nosūtītu izvēlēto failu, izmantojot multizīņu, bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai infrasarkanā savienojumu.

Mūzikas ielāde — lai izveidotu savienojumu ar pārlūka pakalpojumu, kas saistīts ar pašreizējo ierakstu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja pakalpojuma adrese ir iekļauta ieraksta informācijā.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Radio

FM radio uztveršanu nodrošina cita antena, nevis bezvadu ierīces antena. Lai FM radio darbotos pareizi, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ▲, ▼, ◀ vai ▶, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

Radiostaciju saglabāšana

1. Lai sāktu staciju meklēšanu, nospiediet un turiet ◀ vai ▶. Lai mainītu radio frekvenci pa 0,05 MHz, īsi nospiediet ◀ vai ▶.
2. Lai staciju saglabātu atmiņas vietā 1–9, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu. Lai staciju saglabātu atmiņas vietā 10–20, īsi nospiediet **1** vai **2** un pēc tam nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu **0–9**.
3. Ievadiet stacijas nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**. Lai ritinātu līdz vajadzīgajai stacijai, izvēlieties ▲ vai ▼ vai arī nospiediet austiņu pogu. Lai izvēlētos radiostacijas vietu, īsi nospiediet atbilstošos ciparus taustiņus. Lai regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Izslēgt — lai izslēgtu radio.

Saglabāt staciju — lai ievadītu stacijas nosaukumu un saglabātu jauno staciju.

Visual Radio — lai norādītu, vai ir jāizmanto programma Visual Radio. Dažas radiostacijas var sūtīt teksta vai grafisko informāciju, ko var apskatīt, izmantojot programmu Visual Radio.



Piezīme. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums).

Visual Radio uzstād. — lai izvēlētos Visual Radio iespējas. Lai programma Visual Radio tiktu palaista automātiski, kad ieslēdzat radio, izvēlieties *Aktivizēt vizuālo pakalp.* > *Automātiski.*

Stacijas — lai izvēlētos saglabāto staciju sarakstu. Lai izdzēstu vai pārdēvētu staciju, ritiniet līdz vajadzīgajai stacijai un izvēlieties *Iespējas* > *Dzēst staciju* vai *Pārdēvēt.*

Mono skaņa vai *Stereo skaņa* — lai radio klausītos monofoniskā vai stereo režīmā.

Skaļrunis vai *Austiņas* — lai klausītos radio, lietojot skaļruni vai austiņas. Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena.

Norādīt frekvenci — lai ievadītu vajadzīgās radiostacijas frekvenci.

Klausoties radio, parasti var piezvanīt un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Sarunas laikā radio skaņa tiek izslēgta.

Ja programma sūta vai saņem datus, izmantojot pakešdatu vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

■ Balss ieraksti

Varat ierakstīt runu, skaņu vai notiekošās tālruņa sarunas fragmentu un saglabāt to mapē *Galerija* vai atmiņas kartē. Tā var ērti fiksēt vārdu un tālruņa numuru, lai to pierakstītu vēlāk.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs*.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties . Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties **Iespējas** > *Ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki aptuveni ik pēc 5 sekundēm dzird kļušu pīkstieni. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss.
3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts mapē *Galerija* > *Balss ieraksti*.
4. Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespējas** > *Atkārtot pēdējo*.
5. Lai pēdējo ierakstu nosūtītu, izmantojot infrasarkanā savienojumu, bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai multizīņu, izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt pēdējo*.

Ierakstu saraksts

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs* > **Iespējas** > *Ierakstu saraksts*. Tiek parādīts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet *Balss ieraksti*, lai apskatītu ierakstu sarakstu. Izvēlieties **Iespējas**, lai izmantotu kādu no mapē *Galerija* saglabāto failu iespējām. Sk. *Galerija* 77. lpp.

Krātuves mapes definēšana

Lai par izvēlnes *Galerija* noklusēto mapi izmantotu nevis *Balss ieraksti*, bet kādu citu, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs* > **Iespējas** > *Atmiņas izvēle*. Ritiniet līdz mapei un izvēlieties **Uzstādīt**.

Ekvalaizers

Varat regulēt atskaņotāja skaņas kvalitāti, pastiprinot vai samazinot frekvenču joslas.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ekvalaizers*.

Lai aktivizētu kopu, ritiniet līdz kādai no ekvalaizera kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai apskatītu, rediģētu vai pārdēvētu izvēlēto kopu, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt**, **Rediģēt** vai **Pārdēvēt**. Atsevišķas kopas nevar rediģēt un pārdēvēt.

■ Stereo paplašināšana

Lai paplašinātu stereo kvalitātē pieejamas skaņas stereo efektu, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Stereo paplašin.** > **Ieslēgts**.

13. Rācījsaziņa



Piezīme. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums).

Rācījsaziņa (Push to Talk – PTT) ir divvirzienu radio pakalpojums, kas ir pieejams GSM/GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums). Rācījsaziņa nodrošina tiešus balss sakarus. Lai izveidotu savienojumu, nospiediet rācījsaziņas taustiņu.

Rācījsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu, kurām ir saderīgas ierīces. Kad zvans ir savienots, personām, kurām zvanāt, nav uz to jāatbild. Dalībniekiem ir jāapstiprina zvana saņemšana, jo citādi zvanītājs nevar pārliecināties, vai adresāts ir dzirdējis zvānu.

Lai pārbaudītu pieejamību un izmaksas un abonētu pakalpojumu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani.

Lai varētu izmantot rācījsaziņas pakalpojumu, ir jādefinē nepieciešamie rācījsaziņas pakalpojuma uzstādījumi. Sk. Rācījsaziņas uzstādījumi 91. lpp.

Kad ir izveidots savienojums ar rācījsaziņas pakalpojumu, var izmantot citas tālruņa funkcijas. Rācījsaziņas pakalpojums nav saistīts ar tradicionālajiem balss sakariem, tāpēc daudzi tradicionālie balss zvaniem pieejamie pakalpojumi (piem., balss pastkaste) rācījsaziņas pakalpojumiem nav pieejami.

■ Savienojuma izveide ar rācījsaziņas pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Izvērle** > **Rācījsaziņa** > **Ieslēgt rācījsaziņu**.  apzīmē rācījsaziņas savienojumu.  norāda, ka pakalpojums īslaicīgi nav pieejams. Tālrunis automātiski mēģina izveidot savienojumu ar pakalpojumu, līdz atvienojaties no rācījsaziņas pakalpojuma. Ja tālrunī ir pievienoti kanāli, varat automātiski pievienoties aktīvajiem kanāliem, un, ja kā noklusēto rācījsaziņas taustiņa darbību esat izvēlējis kontaktu, kontaktu grupu

vai kanālu aktivizēšanu, tad gaidīšanas režīmā tiek parādīts izvēlētā objekta nosaukums.

Lai atvienotos no rācījsaziņas pakalpojuma, izvēlieties [Izslēgt rācījsaziņu](#).

■ Rācījzvana veikšana un saņemšana

Uzstādiet, lai tālrunis rācījsaziņas laikā izmantotu skaļruni vai klausuli. Ja ir izvēlēta klausule, tālruni varat lietot kā parasti, turot to pie auss.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Kad ir izveidots savienojums ar rācījsaziņas pakalpojumu, varat veikt un saņemt kanālu zvanus, grupu zvanus, kā arī tiešos privātos zvanus. Sarunu ar vienu personu sauc par privātu sarunu.

Nospiediet un visu laiku, kamēr runājat, turiet nospiestu rācījsaziņas taustiņu un turiet tālruni sev priekšā tā, lai būtu redzams displejs. Kad esat beidzis runāt, atlaidiet rācījsaziņas taustiņu. Runāšana notiek pēc principa — kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Kolīdz kāda persona pārtrauc runāt, nākamais runā tas, kurš pirmais nospiež rācījsaziņas taustiņu.

Lai pārbaudītu kontaktpersonu pieteikšanās statusu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rācījsaziņa](#) > [Kontaktu saraksts](#). Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja un ir pieejams tikai abonētajiem kontaktiem. ,  vai  norāda, ka kontakts attiecīgi ir pieejams, nav pieteicies rācījsaziņas pakalpojumā vai kontakta statuss nav zināms.  norāda, ka kontaktpersona negrib, lai viņu traucētu. Jūs nevarat piezvanīt šai kontaktpersonai, bet varat nosūtīt atzvanīšanas pieprasījumu.

Lai abonētu kontaktu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Abonēt kontaktu](#) vai, ja ir atzīmēti vairāki kontakti, izvēlieties [Abonēt atzīmēto\(s\)](#).

Kanāla vai grupas zvana veikšana

Lai piezvanītu kanālam, rācījsaziņas izvēlnē izvēlieties [Kanālu saraksts](#), ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam un nospiediet rācījsaziņas taustiņu.

Lai veiktu grupas zvanu no kataloga [Kontakti](#), adresātiem jābūt savienotiem ar rācījsaziņas pakalpojumu. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontakti](#) > [Grupas](#), ritiniet līdz vajadzīgajai grupai un nospiediet rācījsaziņas taustiņu.

Zvanīšana vienai personai

Lai sāktu privātu sarunu ar kādu personu no kontaktu saraksta, kurai esat pievienojis rācījsaziņas adresi, izvēlieties [Kontaktu saraksts](#). Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet rācījsaziņas taustiņu.

Kontaktu var izvēlēties arī katalogā [Kontakti](#).

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no rācījsaziņas kanālu saraksta, izvēlieties [Kanālu saraksts](#) un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties [Dalībnieki](#), ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet rācījsaziņas taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no saņemto atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties [Atzvan. pieprasījumi](#). Ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet rācījsaziņas taustiņu.

Rācijzvana veikšana vairākiem adresātiem

Varat kontaktu sarakstā izvēlēties vairākus rācījsaziņas kontaktus. Adresāti saņem ienākošu zvanu, kas viņiem ir jāpieņem, lai piedalītos sarunā.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rācījsaziņa](#) > [Kontaktu saraksts](#) un atzīmējiet vajadzīgos kontaktus. Lai piezvanītu, nospiediet rācījsaziņas taustiņu. Tiek parādītas tās kontaktpersonas, kuras ir pieņēmušas zvanu.

Rācijzvana saņemšana

Par ienākošu rācijzvanu ziņo īss signāls. Tiek parādīta informācija, piem., kanāla nosaukums vai zvanītāja segvārds (tīkla pakalpojums).

Ja esat uzstādījis, lai tālrunis jūs vispirms brīdinātu par privātām sarunām, pieņemiet vai atsakiet zvanu.

Ja, vēloties atbildēt uz zvanu, nospiežat rācījsaziņas taustiņu, kamēr runā cits grupas dalībnieks, atskan signāls un, kamēr turat nospiestu rācījsaziņas taustiņu, tiek rādīts paziņojums [levieto rindā](#). Nospiediet un turiet rācījsaziņas taustiņu un gaidiet, līdz otra persona beidz runāt. Pēc tam varat runāt jūs.

■ Atzvanīšanas pieprasījumi

Ja zvanāt vienai personai un nesaņemat atbildi, varat nosūtīt pieprasījumu, lai šī persona jums atzvanītu.

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana

Atzvanīšanas pieprasījumu var nosūtīt, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:

- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontaktu saraksta, izvēlnē *Rācījsaziņa* izvēlieties *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties *lespējas* > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*
- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kataloga *Kontakti*, atrodiēt vajadzīgo kontaktu, izvēlieties *Detaļas*, ritiniet līdz rācījsaziņas adresei un izvēlieties *lespējas* > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*
- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kanālu saraksta, izvēlnē *Rācījsaziņa* izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties *Dalībnieki*, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties *lespējas* > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*
- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlnē *Rācījsaziņa* izvēlieties *Atzvan. pieprasījumi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties *lespējas* > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*

Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu

Ja saņemat atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts atzvanīšanas pieprasījums*. Izvēlieties *Skatīt*. Tiek parādīts to kontaktu saraksts, kuri jums ir nosūtījuši atzvanīšanas pieprasījumus.

Lai veiktu privāto zvanu, nospiediet rācījsaziņas taustiņu.

Lai sūtītājam atbildētu ar atzvanīšanas pieprasījumu, izvēlieties *lespējas* > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*

Lai izdzestu pieprasījumu, izvēlieties *Dzēst*.

Lai apskatītu sūtītāja rācījsaziņas adresi, izvēlieties *Skatīt*.

Lai saglabātu jaunu kontaktu vai kontaktam pievienotu rācījsaziņas adresi, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt kā](#) vai [Pievienot kontaktam](#).

■ Privāto zvanu kontakta pievienošana

To personu vārdus, ar kurām bieži veicat privātas rācījsarunas, varat saglabāt šādi:

- Lai katalogā [Kontakti](#) saglabātam vārdam pievienotu rācījsaziņas adresi, atrodiēt vajadzīgo kontaktu un izvēlieties [Detaļas](#) > [Iespējas](#) > [Pievienot detaļu](#) > [Rācījas adrese](#).
- Lai kontaktu pievienotu rācījsaziņas kontaktu sarakstam, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rācījsaziņa](#) > [Kontaktu saraksts](#) > [Iespējas](#) > [Pievienot kontaktu](#).
- Lai pievienotu kontaktu no kanālu saraksta, izveidojiet savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu, izvēlieties [Kanālu saraksts](#) un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties [Dalībnieki](#), ritiniet līdz dalībniekam, kura kontaktinformācija jāsaglabā, un izvēlieties [Iespējas](#). Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties [Saglabāt kā](#). Lai katalogā [Kontakti](#) saglabātam vārdam pievienotu rācījsaziņas adresi, izvēlieties [Pievienot kontaktam](#).

■ Rācījsaziņas kanāli

Kad zvanāt kanālam, visi dalībnieki, kas ir pievienojušies kanālam, vienlaikus dzird šo zvanu.

Pastāv trīs rācījsaziņas kanālu veidi:

- Nodrošināts kanāls — pastāvīgs kanāls, ko izveidojis pakalpojumu sniedzējs.
- [Publiskais kanāls](#) — katrs kanāla dalībnieks var uzaicināt citas personas.
- [Privātais kanāls](#) — var pievienoties tikai tās personas, kuras ir saņēmušas uzaicinājumu no kanāla veidotāja.

Kanāla pievienošana

Lai pievienotu publisko vai privāto kanālu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rācījsaziņa](#) > [Pievienot kanālu](#) un rediģējiet uzstādījumus laukos:

Kanāla statuss: — izvēlieties [Aktīvs](#) vai [Neaktīvs](#).

Segvārds kanālā: — ievadiet savu segvārdu šim kanālam.

Kanāla drošība: — izvēlieties [Publiskais kanāls](#) vai [Privātais kanāls](#).

Lai nosūtītu uzaicinājumu grupai, uz tālruna pieprasījumu atbildiet, izvēloties [Jā](#). Uzaicinājumu var nosūtīt, izmantot īsziņu vai infrasarkano savienojumu.

Lai pievienotu kanālu, ievadot kanāla adresi manuāli, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rācījsaziņa](#) > [Pievienot kanālu](#) > [Iespējas](#) > [Rediģēt adresi manuāli](#). Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kanāla adresi.

Uzaicinājuma saņemšana

Ja saņemat aicinājumu pievienoties grupai, tiek parādīts paziņojums [Saņemts kanāla aicinājums](#):

1. Lai apskatītu aicinājuma sūtītāju un kanāla adresi, ja grupa nav privāts kanāls, izvēlieties [Skatīt](#).
2. Lai šo kanālu pievienotu tālrunī esošajiem kanāliem, izvēlieties [Saglabāt](#).
3. Lai uzstādītu kanāla statusu, izvēlieties [Aktīvs](#) vai [Neaktīvs](#).

Lai atteiktu uzaicinājumu, izvēlieties [Skatīt](#) > [Izmest](#) > [Jā](#).

Rācījsaziņas uzstādījumi

Pastāv divu veidu rācījsaziņas uzstādījumi: rācījsaziņas savienojuma uzstādījumi un lietošanas uzstādījumi.

Nepieciešamos uzstādījumus savienojuma izveidei ar pakalpojumu varat saņemt no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 71. lpp.

Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rācījsaziņa](#) > [Konfigurāc. uzstād.](#) un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — lai rācījsaziņai izvēlētos pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Personiskā konfigurācija* Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina rācījsaziņas pakalpojumu.

Konts — lai aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos izvēlētos rācījsaziņas pakalpojuma kontu.

Varat arī izvēlēties kādu no šīm iespējām: *Rācījsaziņas lietotājvārds*, *Noklusētais segvārds*, *Rācījsaziņas parole*, *Domēns* un *Servera adrese*.

Lai rediģētu rācījsaziņas lietošanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Rācījsaziņas uzstād.* un kādu no šīm iespējām:

Privātie zvani > *Ieslēgts* — lai ļautu tālrunim saņemt privātos zvanus. Lai veiktu, bet nesaņemtu privātus zvanus, izvēlieties *Izslēgts*. Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs piedāvā pakalpojumus, kas neievēro šos uzstādījumus. Lai tālrunis par ienākošu privātu zvanu vispirms informētu ar zvana signālu, izvēlieties *Paziņot*.

Rācījsaz. t. noklus. funkc. — lai izvēlētos noklusēto rācījsaziņas taustiņa darbību. Var uzstādīt, lai ar šo taustiņu tiktu atvērts *Kontaktu saraksts* vai *Kanālu saraksts* vai arī tiktu veikts rācijzvans izvēlētajam kontaktam, kanālam vai grupai.

Rādīt manu pieteikš. stat. > *Jā* — lai aktivizētu pieteikšanās statusa sūtīšanu.

Rācījas sākuma statuss > *Jā* vai *Vispirms jautāt* — lai, ieslēdzot tālruni, tas automātiski veidotu savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu.

Rācījsaziņa viesab. laikā — lai ieslēgtu vai izslēgtu rācījsaziņas pakalpojumu, ja tālrunis tiek izmantots ārpus mājas tīkla.

Sūtīt manu rācījas adresi > *Nē* — lai zvanot slēptu savu rācījsaziņas adresi.

14. Plānotājs



■ Modinātājs

Varat uzstādīt tālruni zvanīt noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Modinātājs**.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Signāla laiks**, ievadiet modinātāja laiku un izvēlieties **Labi**. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties **Ieslēgts**.

Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Atkārtot modinātāju**.

Lai izvēlētos modinātāja signālu vai kā modinātāja signālu uzstādītu radiostaciju, izvēlieties **Signāla tonis**. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas. Tālrunis kā signālu izmanto radiostaciju, kuru pēdējo esat klausījies, un atskaņo signālu skaļrunī. Ja noņemat austiņas vai izslēdzat tālruni, tiek izmantots noklusētais modinātāja signāls.

Lai uzstādītu atlikšanas laiku, izvēlieties **Atlikšanas taimauts** un laiku.

Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis raida modinātāja signālu, un displejā mirgo **Modinātājs!**, kā arī pašreizējais laiks (arī tad, ja tālrunis ir bijis izslēgts). Lai izslēgtu modinātāja signālu, izvēlieties **Beigt**. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, modinātājs pārtrauc zvanīt uz laiku, kādu norādījāt iespējā **Atlikšanas taimauts**, bet pēc tam atkal atsāk.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Beigt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsīt ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

■ Kalendārs

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Plānotājs](#) > [Kalendārs](#).

Šodienas mēneša skatā tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā un zem kalendāra ir redzams piezīmes sākums. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties [Skatīt](#). Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Nedēļas skats](#). Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un [Iespējas](#) > [Dzēst visas piezīmes](#).

Vēl kalendāra dienas skatā var izveidot piezīmi, izdzēst, rediģēt, pārvietot vai atkārtot piezīmi, kopēt piezīmi uz citu dienu, nosūtīt piezīmi pa Bluetooth vai tieši uz cita saderīga tālruņa kalendāru izziņas vai multizīņas veidā. Izvēlieties [Uzstādījumi](#), var norādīt datumu, laiku, laika joslu, datuma vai laika formātu, datuma atdalītāju, noklusēto skatu, kā arī nedēļas pirmo dienu. Izvēlieties funkciju [Autom. piezīmju dzēšana](#), varat uzstādīt, lai tālruni pēc noteikta laika automātiski tiktu dzēstas vecās piezīmes.

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Plānotājs](#) > [Kalendārs](#). Ritiniet līdz nepieciešamajam datumam, izvēlieties [Iespējas](#) > [Izveidot piezīmi](#) un pēc tam izvēlieties kādu no piezīmju veidiem:  [Sapulce](#),  [Zvans](#),  [Dzimšanas diena](#),  [Zīmīte](#) vai  [Atgādinājums](#). Aizpildiet piezīmes laukus.

Piezīmes signāls

Tālrunis iepirkstas un parāda piezīmi. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , tad, nospiežot zvanīšanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai izslēgtu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties [Skatīt](#). Lai pārtrauktu signālu uz 10 minūtēm, izvēlieties [Atlikt](#).

Lai izslēgtu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties [Iziet](#).

■ Uzdevumu saraksts

Lai saglabātu informāciju par veicamu uzdevumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Uzdevumi*.

Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot*. Uzrakstiet uzdevumu, izvēlieties **Saglabāt** un norādiet tā prioritāti, izpildes termiņu un signālu.

Lai apskatītu uzdevumu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Skatīt**.

Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni kā īsziņu vai multiziņu, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram.

Apskatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju mainīt uzdevuma izpildes termiņu vai prioritāti vai atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

■ Piezīmes

Lai rakstītu un nosūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Piezīmes*.

Ja neviena piezīme nav pievienota, jaunu piezīmi var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Rakstīt piezīmi*. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Var izmantot iespējas izdzēst vai rediģēt piezīmi. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora un nesaglabāt veiktās izmaiņas. Piezīmi var nosūtīt uz saderīgu ierīci, izmantojot infrasarkanā savienojumu, bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, kā īsziņu vai multiziņu. Ja piezīme ir par garu nosūtīšanai īsziņā, tālrunis piedāvā izdzēst no piezīmes atbilstošo rakstzīmju skaitu.

■ Kalkulators

Tālruna kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.



Piezīme. Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Kad displejā tiek parādīts **0**, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet taustiņu **#**, lai ievadītu decimālatdalītāju. Izvēlieties **Iespējas** > **Saskaitīt**, **Atņemt**, **Reizināt**, **Dalīt**, **Kvadrātā**, **Kvadrātsakne** vai **Mainīt zīmi**. Ievadiet otru skaitli. Lai iegūtu rezultātu, izvēlieties **Rezultāts**. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms izvēlieties un turiet nospiektu **Notīrīt**.

Valūtas konvertēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Lai saglabātu maiņas kursu, izvēlieties **Iespējas** > **Maiņas kurss**. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu, nospiediet taustiņu **#**, lai ievadītu decimālzīmi, un izvēlieties **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu. Lai konvertētu valūtu, ievadiet summu un izvēlieties **Iespējas** > **Uz vietējo** vai **Uz ārzemju**.



Piezīme. Mainot pamatvalūtu, jāievada jaunie maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie maiņas kursi tiek uzstādīti uz nulli.

■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris**. Ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs un izvēlieties **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas jāparāda, kad būs pagājis taimera laiks. Lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeris, izvēlieties **Sākt**. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**. Lai apturētu taimeris, izvēlieties **Apturēt taimeris**.

Ja signāla laiks pienāk, tālrunim atrodos gaidīšanas režīmā, atskan signāls un displejā mirgo piezīmes teksts (ja tas ir uzstādīts) vai arī paziņojums **Taimera laiks ir beidzies**. Lai izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski apturēts pēc 30 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, izvēlieties **Iziet**. Lai vēlreiz startētu atpakaļskaitīšanas taimeris, izvēlieties **Atsākt**.

■ Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Sākt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Beigt**.

Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**.

Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt**. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Atstatīt**.

Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laiku. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav ticis nodzēsts.

Skatīt laikus vai **Dzēst laikus** — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

15. Programmas



■ Spēles

Tālrunā miniSD kartē var būt spēles.

Spēles palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles*. Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un izvēlieties **Atvērt** vai nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Informāciju par spēļu iespējām sk. Programmu iespējas 98. lpp.

Spēļu ielāde

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Iespējas* > *Ielāde* > *Spēļu ielāde*.

Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Sk. Grāmatzīmes 103. lpp.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Spēļu uzstādījumi

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties

Izvēlne > *Programmas* > *Iespējas* > *Programmu uzstādījumi*.

■ Kolekcija

Tālrunā programmatūra ietver dažas Java programmas.

Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Kolekcija*. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt** vai nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Programmu iespējas

Dzēst — lai izdzēstu programmu no tālrunā.

Detālas — lai sniegtu papildinformāciju par programmu.

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmas versija, kas jāielādē no **Web** (tīkla pakalpojums).

Web lapa — lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas (tīkla pakalpojums). Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.

Programmas piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam. Tiek parādītas dažādas kategorijas. Izvēlieties katrā kategorijā vienu no pieejamajām atļaujām.

Programmas ielāde

Šis tālrūnis nodrošina J2ME™ Java lietojumprogrammu izmantošanu. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālrūni.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos:

- Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Iespējas** > **Ielāde** > **Programmu ielāde**; tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts.

Sk. Grāmatzīmes 103. lpp.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Izmantojiet spēļu ielādes funkciju. Sk. Spēļu ielāde 98. lpp.
- Lai ielādētu programmas tālrūnī, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no Nokia programmatūras komplekta PC Suite.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

16. Web



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language – WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (Extensible HyperText Markup Language – XHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

■ Piekļuve pakalpojumiem un to lietošana

1. Saglabājiēt pakalpojumu uzstādījumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu vajadzīgajam pakalpojumam. Sk. Pārlūka uzstādīšana 100. lpp.
2. Izveidojiēt savienojumu ar pakalpojumu. Sk. Savienojuma izveide ar pakalpojumu 101. lpp.
3. Sāciēt pakalpojuma lapu pārlūkošanu. Sk. Lapu pārlūkošana 101. lpp.
4. Kad esat beidzis pārlūkošanu, pārtrauciet savienojumu ar pakalpojumu. Kā pārtraukt savienojumu, sk. Iespējas pārlūkošanas laikā 102. lpp.

■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā vajadzīgo pakalpojumu. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 71. lpp.

■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie izmantojamā pakalpojuma konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai izvēlētos uzstādījumus savienojuma izveidei ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācijas uzstād.**
2. Izvēlieties **Konfigurācija**. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūkošanas pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigurācija**. Sk. Pārlūka uzstādīšana 100. lpp.
3. Izvēlieties **Konts** un pārlūka pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.
4. Izvēlieties **Rādīt termināļa logu** > **Jā**, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Pēc tam izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:

- Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapa** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.
- Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.
- Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adrese**.
- Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iet uz adresi**. Ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja kā datu nesējs ir izvēlēti pakešdati, pārlūkošanas laikā displeja kreisajā augšējā stūrī tiek rādīts indikators . Ja pakešdatu savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja

labajā augšējā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka pakešdatu savienojums ir aizturēts. Pēc sarunas beigām tālrunis mēģina atjaunot pakešdatu savienojumu.

Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus

Lai pārlūkotu lapu, ritiniet jebkurā virzienā.

Lai izvēlētos iezīmētu objektu, nospiediet zvanīšanas taustiņu vai izvēlieties **Paņemt**.

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0–9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet *****.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Mājas lapa — lai atgrieztos sākumlapā.

Īsceļi — lai atvērtu jaunu sarakstu, kurā ir konkrētajai lapai raksturīgās iespējas. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja lapā ir īsceļi.

Pievienot grāmatzīmi — lai saglabātu lapu kā grāmatzīmi.

Grāmatzīmes — lai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam. Sk. Grāmatzīmes 103. lpp.

Lapas iespējas — lai parādītu pašlaik atvērtajai lapai pieejamo iespēju sarakstu.

Vēsture — lai apskatītu pēdējo apmeklēto URL sarakstu.

Citas iespējas — lai apskatītu citu iespēju sarakstu.

Pārlādēt — lai no jauna ielādētu un atjauninātu pašlaik atvērto lapu.

Iziet — lai atvienotos no pakalpojuma.

Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas.

Tiešā zvanīšana

Pārlūks nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt tālruņa zvanu, nosūtīt DTMF toņus balss zvana laikā vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

■ Grāmatzīmes

Lapu adreses var saglabāt tālruņa atmiņā kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespējas** > **Grāmatzīmes** vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.
2. Ritiniet līdz grāmatzīmei un izvēlieties to vai nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **iespējas**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums **Saņemta 1 grāmatzīme**. Lai saglabātu grāmatzīmi, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespējas** > **Citas iespējas** > **Attēlojuma uzstādījumi** vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Attēlojuma uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Teksta aplaušana > **ieslēgta** — lai teksts turpinātos nākamajā displeja rindiņā. Ja izvēlaties **Izslēgta**, teksts tiek saīsināts.

Fonta lielums > **Ļoti mazi burti**, **Mazi** vai **Parasts** — lai uzstādītu fonta lielumu.

Rādīt attēlus > **Nē** — lai netiktu rādīti lapā esošie attēli. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

Brīdinājumi > **Nedroša sav. brīdinājums** > **Jā** — lai tālrunis brīdinātu, ja pārlūkošanas laikā drošs savienojums mainās uz nedrošu savienojumu.

Brīdinājumi > *Nedrošu objektu brīdin.* > *Jā* — lai tālrunis brīdinātu, ja drošā lapā ir nedrošs objekts. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju sk. Pārļūka drošība 106. lpp.

Rakstzīmju kodējums > *Satura kodējums* — lai izvēlētos pārļūka lapu satura kodējumu.

Rakstzīmju kodējums > *Unikoda (UTF-8) Web adr.* > *ieslēgta* — lai tālrunis nosūtītu URL, lietojot UTF-8 kodējumu. Šis uzstādījums var būt nepieciešams, piekļūstot Web lapai, kas ir izveidota svešvalodā.

Ekrāna izmēri > *Pilns* vai *Mazs* — lai uzstādītu ekrāna izkārtojumu.

JavaScript > *Aktivizēt* — lai aktivizētu Java skriptus.

■ Drošības uzstādījumi

Sīkfaili

Sīkfaili ir dati, ko lapa saglabā jūsu tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. Kešatmiņa 105. lpp.

Pārļūkošanas laikā izvēlieties *iespējas* > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Sīkfailu uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties *Izvēlne* > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaili*. Lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai ļaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

Lai pārļūkošanas laikā atļautu skriptus, izvēlieties *iespējas* > *Citas iespējas* > *Drošība* > *WMLScript uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties *Izvēlne* > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *WMLScript drošā savien.* *Atļaut*.

■ Ielādes uzstādījumi

Lai visus ielādētos failus automātiski saglabātu mapē *Galerija*, izvēlieties *Izvēlne* > *Web* > *Uzstādījumi* > *Ielādes uzstādījumi* > *Automātiskā saglabāšana* > *ieslēgts*.

■ Pakalpojumu ziņu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītas ziņas jeb pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei [Pakalp. iesūtne](#), gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties [Parādīt](#). Ja izvēlaties [Iziet](#), ziņa tiek pārvietota uz mapi [Pakalp. iesūtne](#). Lai mapei [Pakalp. iesūtne](#) piekļūtu vēlāk, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Pakalp. iesūtne](#).

Lai mapei [Pakalp. iesūtne](#) piekļūtu pārlūkošanas laikā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Citas iespējas](#) > [Pakalpojumu iesūtne](#). Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, aktivizējiet pārlūku un ielādējiet atzīmēto saturu, izvēloties [Ielādēt](#). Lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojuma paziņojumu vai arī izdzestu ziņu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Detaļas](#) vai [Dzēst](#).

Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Uzstādījumi](#) > [Pakalp. iesūtnes uzstād.](#)

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties [Pakalpojumu ziņas](#) > [Ieslēgtas](#) vai [Izslēgtas](#).

Lai uzstādītu tālruni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātiem satura autoriem, izvēlieties [Ziņu filtrs](#) > [Ieslēgts](#). Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties [Uzticamie kanāli](#).

Lai, saņemot pakalpojumu ziņu, tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūku, izvēlieties [Automātisks savienojums](#) > [Ieslēgts](#). Ja esat izvēlējis [Izslēgts](#) un tālrunī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties [Ielādēt](#).

■ Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Citas iespējas](#) > [Tīrīt kešatmiņu](#); gaidīšanas režīmā izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Tīrīt kešatmiņu](#).

■ Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., internetbankām vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus programmām, kurām nepieciešams pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Drošība](#) > [Drošības moduļa uzstād.](#)

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var saņemt no pakalpojumu

sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Drošība](#) > [Autorizācijas sertifikāti](#) vai [Lietotāja sertifikāti](#).

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksta lietošana nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir [Lasīt](#) un ir redzama ciparparaksta ikona .

Ja ciparparaksta ikona nav redzama, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piem., savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam izvēlieties [Parakstīt](#).

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. Piekļuves kodi 9. lpp.) un izvēlieties [Labi](#). Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

17. SIM pakalpojumi



SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.



Piezīme. Informāciju par SIM pakalpojumu pieejamību un izmaksām lūdziet SIM kartes izsniedzējam, piem., tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai citai trešajai pusei.

Varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, kad izmantojat SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Tālrunis](#) > [Apstiprināt SIM pakalp.](#) > [Jā](#).

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

18. Savienojums ar datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu datoru, izmantojot infrasarkanā savienojumu, bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu, varat nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām.

■ Nokia PC Suite

Datorprogrammatūras komplekts Nokia PC Suite ļauj sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Papildinformāciju un PC Suite varat atrast Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD un WCDMA

Tālrunis ļauj izmantot uzlaboto GPRS (EGPRS), vispārējo pakešu radiopakalpojumu (GPRS), komutēto ķēžu datu (*GSM dati*) pakalpojumus, kā arī ātrdarbīgo komutēto ķēžu datu (HSCSD) un WCDMA pakešdatu un komutēto ķēžu datu pakalpojumus.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs.

Sk. Pakešdatu uzstādījumi 67. lpp.

■ Datu sakaru programmas

Informāciju par datu sakaru programmas lietošanu sk. tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.

Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

19. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc lādētāja atkārtotas pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraude vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienotājo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Glabājiet akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (no 59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Izmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.



Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa – Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punkti.
3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.

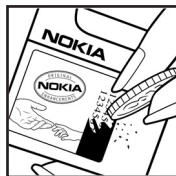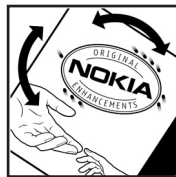

4. Pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.



Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un glabāšana

Ši ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķīdumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, noņemiet akumulatoru un pirms tā uzlikšanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētājus telpās.
- Pirms nododat ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildinformācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm (7/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- turiet ierīci vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- nenēsājiet ierīci krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamus darbības traucējumus, turiet ierīci pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītās vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās

rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos.

Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un sagatavotu ierīci zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās

noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo ierīce ir izstrādāta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,80 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

aktīvais gaidīšanas režīms 60, 62
akumulators 110
 autentifikācija 111
 ievietošana 12
atjauninājumi 11
 tālrunis 74
atmiņas karte 13, 77
atmiņas kartes slots 17
atpakaļskaitīšanas taimeris 96
attēla izmērs 79
audioziņas 37
autortiesību aizsardzība 34

Ā

ātrie zvani 23, 56

B

balss ieraksti 83
balss komandas 63
balss ziņas 46
beigu taustiņš 17
bloķēta tastatūra 21
Bluetooth 63
Bluetooth uzstādījumi 65

C

ciparparaksts 107

D

datu kabelis
 USB 63
datu pārsūtīšana 67
datu sakari 109
datuma uzstādījumi 61
drošība 6, 114
 dzirdes aparāti 115
 elektrokardiostimulatori 114
 informācija par sertifikāciju (SAR) 116
 medicīniskās ierīces 114
 sprādzienbīstama vide 115

transportlīdzekļi 115
 zvanišana ārkārtas situācijās 116
drošības kods 9
drošības uzstādījumi 72
DTMF toņi 102

E

ekrānsaudzētājs 60
ekvalaizers 84
enerģijas taupīšana 61
e-pasta programma 43

F

FM radio 82
fona attēls 59, 60

G

galerija 77
glabāšana 113
grāmatzīmes 103
grupas 56

H

hronometrs 97

I

ielāde
 programmas 99
 saturs 10
 spēles 98
ieslēgšana/izslēgšana 15
indikatori 20
infoziņas 47
infrasarkanais savienojums 65
IS ports 17
izsauktie numuri 57
izvēles taustiņi 17

Ī

īsceļi 19
īzziņas 31

J

jutīgā teksta ievade 28

K

kabelis

USB 69

kalendāra piezīme 94

kalendārs 94

kalkulators 59

kamera 78

kameras taustiņš 17

kameras uzstādījumi 79

kameras zibspuldze 17

kešatmiņa 105

konfigurācija 71

kontakti 54

abonēšanas atcelšana 55

apskate 55

pievienošana 54

L

laika uzstādījumi 61

lādētāja savienotājs 17

lidojuma vaicājums 71

liegumu parole 10

M

mana dalība 53

mani numuri 56

mapes 36

modinātājs 93

motīvi 59

multivides atskaņotājs 79

multizīņas 33

mūzikas atskaņotājs 80

N

navigācijas taustiņš 17

neatbildētie zvani 57

numuru izsaukšana ar balsi 23

O

operatora logotips 60

P

pakalpojums 16

pakalpojumu komandas 47

pakešdati 66, 109

papildierīču savienotājs 17

papildierīču uzstādījumi 71

pārlūka drošība 104

pārlūks 100

PC Suite 109

personalizēšana 58, 60

pie auss liekamā daļa 17

piekļuves kodi 9

piezīmes 95

PIN kods 9

plānotājs 93

priekšējā kamera 17

profili 58

programmas 98

programmatūras atjauninājumi 74

PUK kods 9

pulksteņa uzstādījumi 61

R

radio 82

rakstīšanas valoda 28

rācijsaziņa 86

rācijsaziņa Sk. rācijsaziņa

rācijsaziņas taustiņš 17

rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana 75

S

saņemtie zvani 57

sertifikāti 106

signāla stiprums 18

SIM karte 12

SIM ziņas 32

sinchronizēšana 68

no datora 68

no servera 68

sikfaili 104

skaļuma regulēšanas taustiņi 17

skaņas izslēgšana 24

SMS e-pasts 32

speciālās rakstzīmes 29

spēles 98

stereo paplašināšana 85

straumēšanas pakalpojums 80

T

tastatūras atbloķēšana 21
tastatūras bloķēšana 21
taustiņslēgs 21
tālruna uzstādījumi 70
teksts
 ievadīšana 28
 jutīgā ievade 28
 tradicionālā ievade 28
tērzēšana 38
tīkls 7
tradicionālā teksta ievade 29

U

USB datu kabelis 69
uzdevumu saraksts 95
uzlādes līmenis 18
uzlādēšana 110
uzstādījumi
 datums 61
 laiks 61
 multivide 49
 pulkstenis 61

V

veidnes 32
vibrējošais signāls 59
video sūtīšana 27
vizītkartes 55

Z

zibziņas 36
ziņas
 audio 37
 multivide 33
 skaitītājs 57
 SMS e-pasts 32
 teksts 31
 veidnes 36
 zibziņas 36
ziņu centra numurs 31
zvana pārtraukšana 24
zvana signāli 59
zvana signāls 24
zvani
 gaidīšana 25
 neatbildētie 57
 pāradresācija 69
 pārtraukšana 24
 saņemtie 57
 uzstādījumi 69
 veikšana 70
zvanišana ārkārtas situācijās 116
zvanišanas taustiņš 17

Ž

žurnāls 57

W

Web 100