

Návod na použitie telefónu Nokia 6280



9242057
Vydanie 2

VYHLÁSENIE O SÚLADE

NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, že RM-78 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom.

Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ekológii výrobku (Eco-Declaration) a špecifické informácie pre vašu krajinu nájdete na www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa

štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Ďalšie informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9242057/Vydanie 2

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	6	6. Správy.....	32
Všeobecné informácie.....	9	Textové správy (SMS).....	32
Prístupové kódy	9	SIM správy	34
Služba konfiguračných nastavení... ..	10	Multimediálne správy	34
Načítanie obsahu a aplikácií.....	10	Keď sa pamäť naplní.....	37
Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia	11	Zložky	37
1. Začíname	12	Bleskové (flash) správy.....	38
Inštalácia SIM karty a batérie	12	Zvukové správy	38
Vloženie pamäťovej karty	13	Okamžité správy – Chat.....	39
Nabitie batérie	14	E-mailová aplikácia	44
Zapnutie a vypnutie telefónu	15	Odkazy.....	48
Zapnutie telefónu bez SIM karty....	16	Videosprávy.....	48
Vysunutie klávesnice.....	16	Info správy	48
Normálna prevádzková poloha.....	16	Priklady pre služby	48
2. Váš telefón.....	18	Vymazávanie správ.....	49
Tlačidlá a súčasti	18	Nastavenia správ.....	49
Pohotovostný režim.....	19	7. Kontakty.....	53
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	22	Vyhľadávanie kontaktov.....	53
3. Funkcie obsluhy hovoru....	24	Ukladanie mien a telefónnych čísel.....	53
Volanie	24	Ukladanie čísel a textových položiek.....	53
Prijatie a odmietnutie hovoru	25	Presunúť a kopírovať kontakty.....	54
Voľby počas hovoru	26	Úprava údajov kontaktu.....	55
Videohovory	26	Vymazávanie kontaktov	55
Prijatie a odmietnutie videohovoru	27	Moja účasť.....	55
Voľby počas videohovoru.....	28	Vyžiadané mená	56
Zdieľanie videa.....	28	Vizitky.....	58
4. Písanie textu.....	29	Nastavenia	58
Nastavenia	29	Skupiny	59
Prediktívne písanie	29	Rýchla voľba.....	59
Tradičné písanie textu	30	Servisné čísla a Moje čísla.....	59
5. Pohyb v systéme menu	31	8. Denník hovorov	60
6. Správy.....	32	9. Nastavenia.....	61
Textové správy (SMS).....	32	Profily	61
SIM správy	34	Témy	62
Multimediálne správy	34		
Keď sa pamäť naplní.....	37		
Zložky	37		
Bleskové (flash) správy.....	38		
Zvukové správy	38		
Okamžité správy – Chat.....	39		
E-mailová aplikácia	44		
Odkazy.....	48		
Videosprávy.....	48		
Info správy	48		
Priklady pre služby	48		
Vymazávanie správ.....	49		
Nastavenia správ.....	49		
7. Kontakty.....	53		
Vyhľadávanie kontaktov.....	53		
Ukladanie mien a telefónnych čísel.....	53		
Ukladanie čísel a textových položiek.....	53		
Presunúť a kopírovať kontakty.....	54		
Úprava údajov kontaktu.....	55		
Vymazávanie kontaktov	55		
Moja účasť.....	55		
Vyžiadané mená	56		
Vizitky.....	58		
Nastavenia	58		
Skupiny	59		
Rýchla voľba.....	59		
Servisné čísla a Moje čísla.....	59		
8. Denník hovorov	60		
9. Nastavenia.....	61		
Profily	61		
Témy	62		

Tóny.....	62	Stopky.....	100
Displej.....	62	15.Aplikácie.....	101
Dátum a čas.....	64	Hry.....	101
Moje skratky.....	64	Zbierka.....	101
Pripojenie.....	66	16.Web.....	103
Hovor.....	73	Základné kroky pri prístupe	
Telefón.....	74	a používaní služieb.....	103
Doplnky.....	75	Nastavenia pre prehliadač.....	103
Konfigurácia.....	75	Pripojenie k službe.....	104
Ochrana.....	76	Prehliadanie stránok.....	104
Aktualizácie telefónu.....	77	Záložky.....	106
Obnovenie pôvodných nastavení	78	Nastavenia vzhľadu.....	106
10.Menu operátora.....	79	Ochranné nastavenia.....	107
11.Galéria.....	80	Nastavenia načítania.....	108
Formátovanie pamäťovej karty.....	80	Servisná schránka.....	108
12.Médiá.....	81	Pamäť prehliadača.....	109
Kamera.....	81	Bezpečnosť prehliadača.....	109
Prehrávač médií.....	82	17.Služby SIM.....	112
Prehrávač hudby.....	83	18.Prepojenie s	
Rádio.....	85	počítačom	113
Hlasový záznamník.....	86	Nokia PC Suite.....	113
Ekvalizér.....	87	EGPRS, HSCSD,	
Rozšírenie stereobázy.....	88	CSD a WCDMA.....	113
13.Push to talk.....	89	Aplikácie pre dátovú	
Pripojenie k službe PTT.....	89	komunikáciu.....	114
Volanie a príjem hovoru cez PTT.....	90	19.Informácie o batérii.....	115
Žiadosti o hovor.....	92	Nabíjanie a vybitie.....	115
Uloženie dvojstranného kontaktu...	93	Návod na autentizáciu	
PTT kanály.....	93	batérií Nokia.....	116
Nastavenia služby PTT.....	94	Starostlivosť a údržba.....	118
14.Organizér.....	96	Ďalšie bezpečnostné	
Budík.....	96	informácie.....	119
Kalendár.....	97	Register.....	123
Zoznam úloh.....	98		
Poznámky.....	98		
Kalkulačka.....	98		
Časovač odpočítavania.....	99		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, či telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM 1900 a WCDMA2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti

využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie Internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat), kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: galéria, kontakty, textové správy, multimediálne správy, okamžité správy (chat), e-mail, kalendár, zoznam úloh, Java™ hry a aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené určité množstvo pamäti.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zachádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajúte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5 – 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti Ochrana, str. 76.

Ak päťkrát po sebe zadáte nesprávny bezpečnostný kód, telefón bude nasledujúce pokusy o zadanie bezpečnostného kódu ignorovať. Počkajte 5 minút a znova kód zadajte.

PIN kódy

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN (Univerzálny PIN) kód (4 – 8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť Ochrana, str. 76. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou. Nastavte telefón, aby si vyžiadal PIN kód vždy po zapnutí.

PIN2 kód (4– 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre používanie niektorých funkcií.

PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť Ochranný modul, str. 109. PIN modulu sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpísovaní. Pozrite si časť Digitálny podpis, str. 110. Podpisový PIN sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

PUK kódy

PUK kód (personal unblocking key – osobný odblokovací kód) a UPUK (Univerzálny PUK) kód (8-ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od svojho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokov. hovorov*. Pozrite si časť Ochrana, str. 76. Toto heslo môžete dostať od svojho poskytovateľa služieb. Ak zadáte trikrát po sebe nesprávne blokovacie heslo, heslo sa zablokuje. Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb alebo operátora.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať službu multimediálnych správ, okamžité správy (chat) a prezenčnú službu, službu push to talk, e-mail, synchronizáciu, streaming a internetový prehliadač, musíte mať na svojom telefóne definované správne nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo v konfiguračnej správe, ktorú si uložíte do svojho telefónu. Po ďalšie informácie o dostupnosti tejto služby sa obráťte na operátora siete, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastavenia prijaté*.

Ak si chcete prijaté nastavenia uložiť, vyberte **Zobraz > Ulož**. Ak telefón požiadá *Zadajte PIN nastavení*, zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**. PIN kód si vyžiadajte od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia.

Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastavia ako predvolené konfiguračné nastavenia. Inak sa telefón spýta *Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?*.

Ak chcete prijaté nastavenia odstrániť, vyberte **Zobraz > Vyrad'**.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Do svojho telefónu si budete môcť načítať nový obsah (napríklad témy) (služba siete). Vyberte si požadovanú funkciu načítania (napríklad v menu *Galéria*). O tom, ako použiť požadovanú funkciu načítania, sa dozviete z popisu príslušnej funkcie menu.

Do svojho telefónu si budete môcť načítať aktualizované verzie software vášho telefónu (služba siete). Pozrite si časť Telefón, str. 74, [Aktualizácie telefónu](#).

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátne bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam kontaktných centier Nokia na stránke www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začínáme

■ Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Tento prístroj je určený pre použitie s batériou BP-6M.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.


1. Otočte telefón zadnou stranou k sebe a zosunúťe zadný kryt, aby ste ho mohli z prístroja odobrať (1).

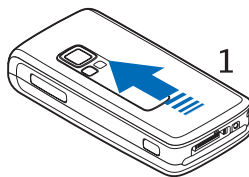



2. Batériu vyberte nadvihnutím podľa obrázku (2).

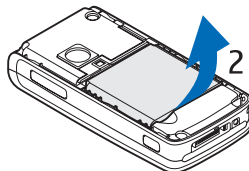


3. Aby ste uvoľnili držiak SIM karty, jemne potiahnite poistku držiaka a otvorte ho (3).

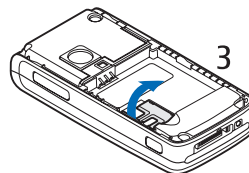

4. Vložte SIM kartu do držíaka (4).
Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne (1) a zlatosfarbená ploška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane.
Zatvorte držiak SIM karty (2) a zatlačte ho, aby zapadol na miesto.
5. Znova nasad'te batériu na miesto (5).

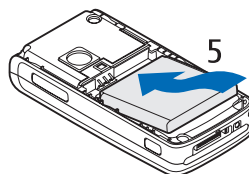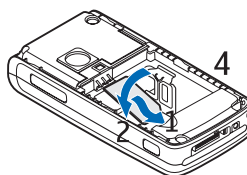

6. Zasuňte späť na miesto zadný kryt (6).

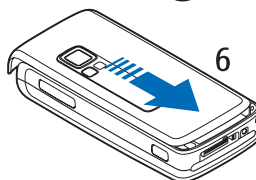

■ Vloženie pamäťovej karty

Na miniSD karte, dodávanej spolu s vaším telefónom, sa nachádzajú zvonenia, témy, tóny a grafika. Ak túto kartu vymažete, znova ju vložíte alebo nahradíte, tieto funkcie a služby môžu prestať pracovať.



Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné multimediálne karty miniSD. Iné pamäťové karty, napríklad zmenšené MMC karty, sa nehodia do slotu pre pamäťovú kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

Používajte iba miniSD karty, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto prístrojom. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale niektoré iné značky nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití pamäťovej karty, ktorá nebola schválená spoločnosťou Nokia, môže

dôjsť k poškodeniu karty i prístroja a zároveň môže dôjsť k zničeniu dát uložených na karte.


Pomocou pamäťovej karty si môžete rozšíriť pamäť pre položky v menu *Galéria*. Pozrite si časť *Galéria*, str. 80.

Pamäťovú kartu môžete do telefónu vložiť alebo ju vymeniť bez vypnutia telefónu.



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Ak chcete do telefónu vložiť pamäťovú kartu, otvorte držiak pamäťovej karty podľa obrázku (1). Vložte pamäťovú kartu do držiaka karty (2). Dbajte na to, aby bola pamäťová karta vložená správne (zacvakne po vložení do držiaka) (3) a zlatosfarbená ploška kontaktov na karte sa nachádzala na hornej strane. Zatvorte držiak pamäťovej karty.

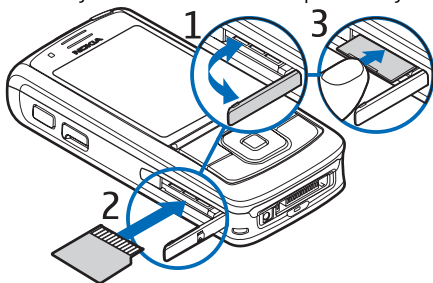

Na pamäťovú kartu si môžete ukladať multimediálne súbory, napríklad videoklipy, zvukové súbory a obrázky v menu *Galéria*.

O formátovaní pamäťovej karty čítajte v časti *Formátovanie pamäťovej karty*, str. 80.

■ Nabitie batérie


Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Zariadenie je určené pre používanie s napájaním z nabíjačiek AC-4, AC-1, AC-3 a DC-4.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte káblík z nabíjačky do nabíjacieho adaptéra CA-44 a zásuvku adaptéra do konektora na spodnej strane telefónu.

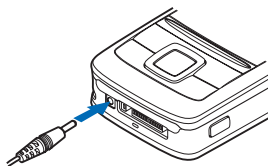

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BP-6M Li-Ion nabíjačkou AC-4 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne hodinu a 45 minút.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu




Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Press and hold the power key as shown.

Stlačte a pridržte vypínač, ako ukazuje obrázok.

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho a vyberte **OK**.

Telefón môžete zapnúť v demo režime bez vlozenej SIM karty. V tomto režime môžete používať všetky funkcie, ktoré nie sú závislé od nosiča a môžete volať na tiesňové čísla.

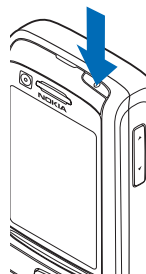

Nastavenie času, časového pásma a dátumu

Zadajte miestny čas, zvolte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate, ako časový rozdiel oproti greenwichskému času (GMT) a zadajte dátum. Pozrite si časť Dátum a čas, str. 64.

Služba plug-and-play

Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, môže vás požiadať o získanie konfiguračných nastavení od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Žiadosť môžete potvrdiť alebo odmietnuť. Pozrite si odstavec [Spojiť so serv. podporou](#) v časti Konfigurácia, str. 75, a Služba konfiguračných nastavení, str. 10.

■ Zapnutie telefónu bez SIM karty

Ak chcete zapnúť telefón bez SIM karty, zvolte [Zapnúť telefón bez SIM karty?](#) Potom môžete využívať funkcie, ktoré nepotrebujú SIM kartu.

■ Vysunutie klávesnice

Klávesnicu môžete vysunúť tak, ako ukazuje obrázok.




■ Normálna prevádzková poloha

Používajte telefón iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.

Váš prístroj má zabudovanú anténu.






Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

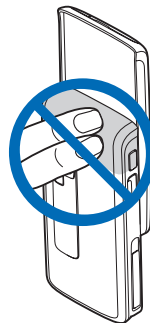

2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti


1. Vypínač
2. Tlačidlá regulácie hlasitosti
3. Zrkadielko
4. Objektív kamery
5. Svetlo kamery
6. Spúšť kamery
7. Predná kamera
8. Slúchadlo
9. Ľavé, prostredné a pravé výberové tlačidlo
10. Štvorsmerné navigačné tlačidlo
11. Tlačidlo Hovor
12. Tlačidlo Koniec
13. Číselné tlačidlá
14. Tlačidlo PTT
15. Infracport
16. Štrbina pre pamäťovú kartu
17. Konektor pre nabíjačku
18. Konektor pre doplnky

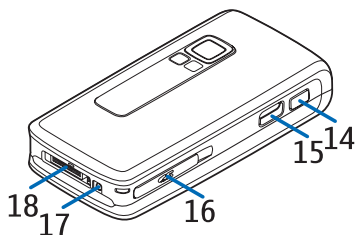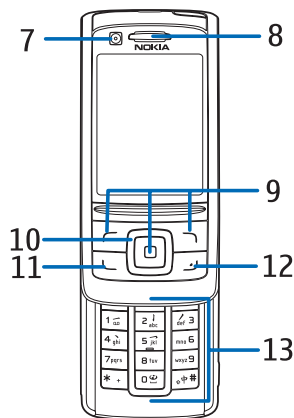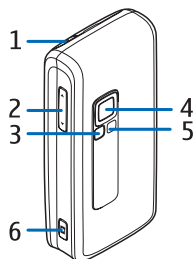

■ Pohotovostný režim


Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

- 3G indikátor (1)
- Intenzita signálu celulárnej siete (2)
- Úroveň nabitia batérie (3)
- Indikátory (4)
- Názov siete alebo logo operátora (5)
- Hodiny (6)
- Displej (7)
- Ľavé výberové tlačidlo (8) je **Ísť na** alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite si časť Ľavé výberové tlačidlo, str. 65.
- Prostredné výberové tlačidlo (9) je **Menu**.
- Pravé výberové tlačidlo (10) môže byť **Mená** a slúžiť pre prístup k zoznamu kontaktov v menu **Kontakty**, môže mať názov zvolený operátorom a slúžiť pre prístup k web stránke, určenej operátorom, alebo môže slúžiť pre prístup k funkcii podľa vášho výberu. Pozrite si časť Pravé výberové tlačidlo, str. 65.

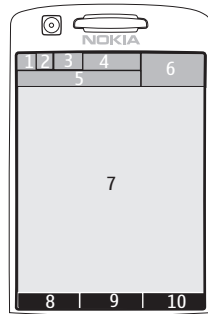

Aktívny pohotovostný režim

V aktívnom pohotovostnom režime môže displej zobrazovať okná osobitných položiek obsahu, ako sú skratky (1), audio funkcie (2), kalendár (3) a upozornenia pre užívateľa (4). O zapnutí alebo vypnutí aktívneho pohotovostného režimu sa dozviete v odstavci **Aktívny pohotov. režim** v časti Nastavenia pre pohotovostný displej, str. 63.

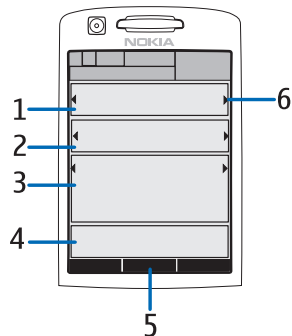

V pasívnom móde aktívneho pohotovostného režimu vstúpite do systému menu zvolením **Menu** (5). Funkcie aktívneho pohotovostného režimu môžete sprístupniť stlačením smerového tlačidla hore alebo dolu.

Ak chcete zmeniť tlačidlo prístupu do navigačného módu, pozrite si odstavec *Zapnutie akt. poh. režimu* v časti Nastavenia pre pohotovostný displej, str. 63. Keď sú zobrazené symboly šípok (6), môžete prejsť na položku vľavo alebo vpravo.

Položky obsahu v navigačnom móde

Lišta skratiek – Ak si chcete vybrať niektorú skratku, prejdite na požadovanú funkciu smerovým tlačidlom a zvolte ju.

Ak si chcete zmeniť alebo usporiadať skratky a nachádzate sa v navigačnom móde, vyberte **Voľby** > *Aktívny pohotov. režim* > *Môj aktívny pohot. režim* > **Voľby** > *Prispôbiť* > a vyberte **Voľby** > *Zvoliť odkazy* alebo *Organizovať odkazy*.

Zvukové aplikácie – Ak chcete zapnúť rádio alebo prehrávač hudby, prejdite na požadovanú funkciu a vyberte ju. Ak chcete prejsť na inú skladbu v prehrávači alebo inú rozhlasovú stanicu, prejdite doľava alebo doprava. Ak chcete spustiť vyhľadávanie rozhlasových staníc, stlačte a pridržte ľavú alebo pravú stranu smerového tlačidla.

Kalendár – Ak si chcete prezrieť záznamy pre dnešný deň, zvolte požadovaný záznam. Ak si chcete prezrieť záznamy pre predchádzajúci alebo nasledujúci deň, prejdite doľava, resp. doprava.

Moja poznámka – Ak si chcete urobiť poznámku, vyberte okno obsahu, napíšte poznámku a uložte ju.

Moja účasť – Ak chcete upraviť svoje prezenčné informácie, vyberte túto položku obsahu.

Časovač odpočítavania – Ak chcete spustiť odpočítavanie času, zvolte túto položku obsahu. Zobrazí sa zostávajúci čas a zadaný text.

Všeobecné indikátory – Umožňuje zobraziť indikátory pohotovostného režimu, napríklad dátum, informácie o sieti, info správy, názov predvolenej skupiny PTT a identifikátor uzavretej skupiny užívateľov. Ak sa ako položka aktívneho pohotovostného displeja nezobrazuje kalendár, zobrazí sa dátum.









Skratky v pohotovostnom režime




















- Zoznam volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Pozrite si časť Volanie, str.24.
- Ak chcete zavolať do odkazovej schránky a máte v telefóne uložené jej číslo, stlačte a pridržte **1**.
- Zoznam čísiel videoschránky otvoríte stlačením a pridržením **2**.
- Ak sa chcete pripojiť k službe prehliadača, stlačte a pridržte **0**.
- V odstavci *Smerové tlačidlo* v časti Moje skratky, str. 64, sa dozviete, ako nastaviť skratky pre smerové tlačidlo.
- Ak chcete zmeniť profil, krátkym stlačením vypínača otvorte zoznam profilov. Prejdite na požadovaný profil a vyberte ho.

Šetrič energie

O aktivácii funkcie úspory energie (*Zapnuté*) sa dozviete v odstavci *Šetrič energie* v časti Displej, str. 62.

Indikátory

-  V zložke *Prijaté* máte neprečítané správy.
-  V zložke *Na odoslanie* máte neodoslané, zrušené alebo nedoručiteľné správy.
-  Telefón zaregistroval neprijatý hovor.
-  Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line alebo off-line.
-  Dostali ste jednu alebo niekoľko okamžitých (chatových) správ a ste pripojení k službe okamžitých správ.
-  Tlačidlá sú zablokované.
-  Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením. Pozrite si tiež časť Tóny, str. 62.
-  Je aktivovaný – *Zapnutý* – budík.

-  Beží odpočítavanie času.
-  Na pozadí bežia stopky.
-  Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS, EGPRS alebo WCDMA.
-  /  Je vytvorené paketové dátové spojenie.
-  /  EGPRS spojenie je dočasne pozastavené (podržané), napríklad keď prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor počas paketového dátového spojenia.
-  Keď je aktivované infračervené spojenie, tento indikátor je zobrazený a nebliká.
-  Je aktívne Bluetooth spojenie.
-  Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Je aktivovaný reproduktor alebo je k telefónu pripojený hudobný stojan.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  Je vybraný časovaný profil.
-  ,  alebo  K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná slučka alebo hudobný stojan.
-  alebo  Spojenie so službou PTT je aktívne alebo pozastavené.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Ak chcete zabrániť nechcenému stláčaniu tlačidiel, zablokujte ich: vyberte **Menu** a do 3,5 sekundy stlačte *; môžete tiež zatvoriť klávesnicu a vybrať **Zablokuj**.

Ak chcete tlačidlá odblokovať, otvorte klávesnicu a vyberte **Odblokuj** > **OK**. Ak je vysunutá klávesnica, vyberte **Odblokuj** a do 1,5 sekundy

stlačte *. Ak je *Ochrana tlačidiel Zapnutá*, vyberte **Odblokuj**, stlačte * a zadajte bezpečnostný kód.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

O funkciách *Auto ochrana tlačidiel* a *Ochrana tlačidiel* sa dozviete v časti Telefón, str. 74.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

3. Funkcie obsluhy hovoru

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.
3. Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie, stlačte tlačidlo Koniec.

O ukončení hovoru zatvorením telefónu nájdete viac v odstavci [Riadenie hovorov krytom](#) v časti Hovor, str. 73.

O vyhľadávaní mien a telefónnych čísel v adresári [Kontakty](#) nájdete viac v časti Vyhľadávanie kontaktov, str. 53. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam telefónnych čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte toto číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Priradte telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od **3** do **9**. Pozrite si časť Rýchla voľba, str. 59. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je funkcia [Rýchla voľba](#) aktivovaná (t. j. [Zapnutá](#)), stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si časť Hovor, str. 73.

Rozšírené funkcie hlasovej voľby

Ak chcete zavolať, stlačte a pridržiňte **Mená** a vyslovte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Telefón pre každý kontakt automaticky vytvorí virtuálnu hlasovú menovku v pamäti telefónu.

Volanie pomocou hlasovej voľby

Ak niektorá aplikácia vysiela alebo prijíma dáta cez paketové dátové spojenie, ukončíte ju, aby ste mohli použiť voľbu hlasom v GSM. V sieti WCDMA je možné prenášať dáta a hlas simultánne.

Hlasové povely závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci [Jazyk pri prehrávaní hlasu](#) v časti Telefón, str. 74.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržiňte pravé výberové tlačidlo. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text [Hovorte teraz](#).

Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete voľbu hlasom inicializovať stlačením a pridržením tlačidla headsetu.

2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak telefón hlasovú menovku spoznal, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien. Telefón prehrá hlasový povel pre kontakt s najväčšou zhodou (na prvom mieste zoznamu). Asi o 1,5 sekundy telefón navolí príslušné číslo; ak výsledok nie je správny, prejdite k správnej položke a nechajte telefón navoliť toto číslo.

Podobne ako hlasovú voľbu môžete použiť hlasové povely na aktiváciu vybraných funkcií telefónu. Pozrite si odstavec [Hlasové povely](#) v časti Moje skratky, str. 64.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. O prijatí hovoru otvorením telefónu nájdete viac v odstavci [Riadenie hovorov krytom](#) v časti Hovor, str. 73.

Ak chcete pred prijatím hovoru vypnúť zvonenie telefónu, vyberte **Stíš**. Hovor ukončíte alebo odmietnete stlačením tlačidla Koniec.

Služba čakania na hovor

Počas hovoru môžete stlačením tlačidla Hovor prijať čakajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O aktivácii funkcie *Služba čakania na hovor* nájdete viac v časti Hovor, str. 73.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Voľby dostupné počas hovoru sú *Stlmiť* / *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokovať tlačidlá*, *Nahráť*, *Reproduktor* alebo *Handset*.

Nasledujúce voľby sú službami siete: *Odpovedať*, *Odmietnuť*, *Podržať* / *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konferencii*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, ako aj nasledujúce:

Poslať DTMF – pre odosielanie tónových reťazcov

Vymeniť – pre prechod medzi aktívnym a podržaným hovorom

Prepojiť – pre spojenie podržaného hovoru s aktívnym, pričom vy sa od hovoru odpojíte

Konferenčný – pre vytvorenie konferenčného hovoru, čo je služba, ktorá umožňuje až piatim účastníkom zúčastniť sa spoločného hovoru

Súkromný hovor –pre súkromný rozhovor počas konferenčného hovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

■ Videohovory

Pri videohovore sa v reálnom čase prenáša video medzi vami a príjemcom hovoru. Obraz zachytený fotoaparátom na zadnej strane vášho telefónu sa bude zobrazovať príjemcovi videohovoru.

Aby ste mohli uskutočniť videohovor, musíte mať v telefóne USIM kartu a byť pripojený k sieti WCDMA. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb videohovoru sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb. Videohovor môže prebiehať iba medzi dvoma

účastníkmi. Spojenie môžete vytvoriť s kompatibilným telefónom alebo ISDN klientom. Videohovory nemožno spojiť, ak máte na telefóne iný hlasový hovor, videohovor alebo dátový prenos.

1. Ak chcete začať videohovor, zadajte v pohotovostnom režime telefónne číslo alebo vyberte **Kontakty** a požadovaný kontakt.
2. Stlačte a pridržte tlačidlo Hovor alebo vyberte **Voľby** > **Videohovor**. Spojenie videohovoru si vyžaduje určitý čas. **Videohovor** a zobrazí sa animácia, oznamujúca nadväzovanie spojenia. Ak sa hovor nepodarí spojiť (napríklad ak sieť videohovory nepodporuje alebo prijímacie zariadenie nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či sa chcete pokúsiť o normálny hovor alebo poslať správu.



Tip: Počas hovoru môžete pomocou tlačidiel regulácie hlasitosti upraviť hlasitosť v slúchadle.

Videohovor je aktívny, ak vidíte dva živé obrazy a počujete zvuk cez reproduktor. Volaný účastník môže odmietnuť odosielanie videa; v takom prípade môžete vidieť statický obraz alebo šedé pozadie. Budete ale počuť zvuk.

3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

■ Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa na displeji text **Videohovor**.

1. Videohovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Zobrazí sa otázka **Povoliť, aby sa videosníмка poslala volajúcemu?**

Ak vyberiete **Áno**, bude sa volajúcemu odosielať obraz, zachytený kamerou vášho telefónu. Ak vyberiete **Nie** alebo nezareagujete, odosielanie videa sa neaktivuje a budete počuť iba zvuk. Video prekryje grafický vzor, ktorý informuje, že video sa neodosiela. Odosielanie videa môžete aktivovať alebo deaktivovať kedykoľvek počas videohovoru.

2. Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielať video, hovor bude účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora alebo poskytovateľa služby.

■ Voľby počas videohovoru

Počas videohovoru získate stlačením **Voľby** prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: *Nastaviť kontrast*, *Rýchlosť videa*, *Prepnúť na hovor*, *Ukončiť hovor*, *Poslať DTMF* a *Reproduktor*.

■ Zdieľanie videa

Počas prebiehajúceho hovoru môžete zdieľať obraz z vašej kamery s príjemcom videohovoru. Na využitie služby zdieľania videa musí mať príjemca hovoru kompatibilný mobilný prístroj a SIP adresu vo vašom zozname. Ak nemáte SIP adresu príjemcu hovoru, môžete ju navoliť.

Zvoľte **Voľby** > *Zdieľanie videa*. Telefón pošle pozvanie a na obrazovke sa zobrazí *Posiela pozvanie*: Ak príjemca prijme pozvanie, na displeji sa zobrazí *Začať zdieľanie videa?*, následne stlačte **Áno** a telefón začne posielať video. Zvuk je presmerovaný na reproduktor.

Zdieľanie videa prerušíte voľbou **Preruš**. Stredné výberové tlačidlo sa zmení na **Pokračuj**.



Ak chcete pokračovať v zdieľaní videa, stlačte **Pokračuj**. Stredné výberové tlačidlo sa zmení na **Preruš**.

Ak chcete ukončiť zdieľanie videa, stlačte **Stop**, a obaja účastníci hovoruvidia na displeji telefónu *Zdieľanie videa ukončené*.

Informácie o dostupnosti a cene služby a o aktivácii služby vám poskytne operátor vašej siete alebo poskytovateľ služby.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri tradičnom písaní opakovane stláčajte príslušné číslkové tlačidlá **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pri prediktívnom písaní môžete vkladať písmená jediným stlačením príslušného tlačidla.

Pri písaní textu sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazujú indikátory  ak píšete prediktívnou metódou, a , ak píšete tradičnou metódou. Vedľa indikátora režimu písania sa zobrazuje symbol **Abc**, **abc**, alebo **ABC**, ktorý informuje o veľkosti vkladaných písmen. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladaných písmien, stláčajte **#**. **123** označuje číselný režim. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu číslíc, stlačte a pridržte **#** a vyberte *Režim čísel*.

■ Nastavenia

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, počas písania vyberte **Voľby** > *Jazyk pri písaní*.

Pri písaní textu vyberte **Voľby** > *Nastavenia predikcie*.

Ak chcete zapnúť prediktívne písanie alebo sa vrátiť k tradičnému písaniu, vyberte *Predikcia* > *Zapnutá*, resp. *Vypnutá*.



Tip: Režim prediktívneho písania môžete počas písania rýchlo zapnúť alebo vypnúť dvoma stlačeniami **#**, alebo môžete stlačiť a pridržať **Voľby**.

■ Prediktívne písanie

Prediktívne písanie textu vám umožňuje rýchlo písať text pomocou tlačidiel telefónu a zabudovaného slovníka.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Telefón zobrazí * alebo písmeno, ak má samotné význam ako slovo. Zadávané písmená sú na displeji podčiarknuté.

Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte a pridržte * alebo vyberte **Voľby** > *Vložiť symbol*. Prejdite na požadovaný znak a vyberte **Vlož**.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho vložením medzery stlačením **O**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte *, alebo vyberte **Voľby** > *Zhody*. Keď sa objaví požadované slovo, vyberte **Použi**.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1 – 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Na jednotlivých tlačidlách nie sú vyznačené všetky znaky, ktoré sú cez to-ktoré číselné tlačidlo dostupné. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka. Pozrite si časť Nastavenia, str. 29.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo krátko stlačte niektoré smerové tlačidlo a potom písmeno vložte.

Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez tlačidlo **1**. Väčšiu ponuku znakov zobrazíte stlačením *.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

1. Do systému menu vstúpite stlačením **Menu**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Voľby** > *Vzhľad hlavného menu* > *Zoznam, Ikony*, alebo *Ikony s menovkami*.

Ak chcete zmeniť usporiadanie menu, prejdite na položku menu, ktoré chcete presunúť, a vyberte **Voľby** > *Usporiadať* > **Presuň**.

Prejdite na miesto, kam sa má položka premiestniť, a vyberte **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte **Hotovo** > **Áno**.

2. Prechádzajte položkami menu a vyberte si niektorú položku, napríklad *Nastavenia*).
3. Ak vybraná položka menu obsahuje ďalšie submenu, vyberte požadovanú položku (napríklad *Hovor*).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**.
Systém menu opustíte stlačením **Ukonči**.

Jednotlivé menu, submenu a voľby nastavení sú očíslované. Môžete k nim pristupovať zadaním ich číselnej skratky.

Do systému menu vstúpite stlačením **Menu**. Rýchlo, do dvoch sekúnd, zadajte číselnú skratku funkcie menu, ku ktorej sa chcete dostať. Ak chcete pristupovať k funkciám v menu 1, zadajte **0** a **1**.

6. Správy



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimedialne, e-mailové, zvukové a bleskové (flash) správy. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.

■ Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať textové správy a prijímať aj správy, ktoré obsahujú obrázky (služba siete).

Aby ste mohli odosielať textové alebo SMS e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť Nastavenia správ, str. 49.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie SMS e-mailovej služby. O tom, ako si môžete do adresára *Kontakty* ukladať e-mailové adresy, sa dozviete v časti Ukladanie čísel a textových položiek, str. 53.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

V hornom riadku displeja uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý informuje, koľko znakov ešte zostáva z maximálneho počtu, podporovaného telefónom.

Písanie a odosielanie SMS správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Do poľa *Komu*: uveďte telefónne číslo príjemcu. pole. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári *Kontakty*, vyberte **Pridaj** > *Kontakt*. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete do poľa *Komu*: pridať nové kontakty, stlačte smerové tlačidlo hore. pole. Ak chcete správu odoslať skupine

adresátov, vyberte *Skupina kontaktov* a požadovanú skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > *Nedávno použité*.

3. Prejdite dole a napíšte text správy do poľa *Správa:* pole. Pozrite si časť *Písanie textu*, str. 29.


Ak chcete do správy vložiť šablónu, vyberte **Voľby** > *Použiť šablónu*.

4. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo *Hovor*. Pozrite si časť *Odosielanie správ*, str. 35.

Čítanie SMS správ a písanie odpovedí

Po prijatí správy zobrazí telefón text *1 správa prijatá* alebo *Prijaté správy*: s uvedením počtu prijatých správ.

1. Ak si chcete novú správu prezrieť, vyberte **Zobraz**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.

Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Ak máte v zložke *Prijaté* neprečítané správy, uvidíte na displeji indikátor .

2. Ak si chcete pri čítaní správy zobraziť zoznam dostupných volieb, vyberte **Voľby**. Môžete si napríklad prekopírovať text zo začiatku správy môžete prekopírovať do kalendára svojho telefónu ako pripomienku.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpoveď** > *Textová správa*, *Multimédiá*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*.

Ak chcete odoslať textovú správu na e-mailovú adresu, zadajte e-mailovú adresu do poľa *Komu*: pole.

Prejdite dole a napíšte text správy do poľa *Správa:* pole. Pozrite si časť *Písanie textu*, str. 29.

Ak chcete u odpovede zmeniť typ správy, vyberte **Voľby** > *Zmeniť typ správy*.

4. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo *Hovor*.

■ SIM správy

SIM správy sú textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť do pamäti telefónu, ale nie naopak. Prijaté správy sa ukladajú do pamäti telefónu.

Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *SIM správy*.

■ Multimediálne správy



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služby. Pozrite si časť Multimediálne správy, str. 50.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, obrázky, videoklipy, vizitku a záznam z kalendára. Ak je správa priveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy s internetovou adresou, na ktorej si multimediálnu správu môžete prezrieť.

Funkcia multimediálnych správ podporuje nasledujúce formáty:

- Obrázok: JPEG, GIF, animovaný GIF a WBMP
- Zvuk: AMR audio
- Videoklipy: .3gp formát s videom H.263 alebo MPEG (rozlíšenie QCIF) a so zvukom WB alebo AMR
- Iné: vCard (Vizitka) a vCalendar (Kalendárny záznam)

Telefón nemusí podporovať všetky variácie uvedených súborových formátov.

Multimediálne správy môžete prijať aj keď máte na telefóne hovor, beží na ňom iná Java aplikácia, alebo počas aktívneho dátového spojenia cez WCDMA dátový prenos.

Písanie a odosielanie multimedialných správ

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Multimédiá**.
2. Napíšte text správy.

Váš telefón podporuje multimedialne správy, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Správa môže ako prílohu obsahovať záznam z kalendára a vizitku. Na liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip, alebo text a videoklip. Ak chcete do správy vložiť list, vyberte **Nový** alebo **Volby** > **Vložiť** > **List**.

Ak chcete do správy vložiť súbor, vyberte **Vlož** alebo **Volby** > **Vložiť**.

Môžete vkladať obrázky a videoklipy z menu **Galéria** alebo priamo z hľadáča kamery – vyberte **Volby** > **Vložiť** > **Nová snímka** alebo **Nový videoklip**.

3. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Volby** > **Predviesť**.
4. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo **Hovor**. Pozrite si časť **Odosielanie správ**, str. 35.
5. Do poľa **Komu**: uveďte telefónne číslo príjemcu. pole. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári **Kontakty**, vyberte **Pridaj** > **Kontakt**. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte **Skupina kontaktov** a požadovanú skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > **Nedávno použité**.

Odosielanie správ

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Po dopísaní správu odošlite: vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo **Hovor**. Telefón správu uloží do zložky **Na odoslanie** a začne ju odosielať. Ak máte nastavené **Uložiť odoslané správy** > **Áno**, odoslaná správa sa uloží do zložky **Odoslané položky**. Pozrite si časť **Všeobecné**, str. 49.



Upozornenie: Kým telefón odosiela správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odoslanie multimedialnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Počas odosielania správy môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke *Na odoslanie*. Môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Zrušenie odoslania správy

Keď telefón ukladá správu do zložky *Na odoslanie*, zobrazuje sa text *Posiela sa správa* alebo *Posielajú sa správy*. Ak chcete zrušiť odoslanie správy, vyberte **Zruš**.

Odosielanie správy môžete zrušiť aj v zložke *Na odoslanie*: prejdite na požadovanú správu a vyberte **Voľby** > *Zrušiť posielanie*.

Čítanie multimedialných správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimedialných správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Po prijatí novej multimedialnej správy zobrazí telefón text *Multimedialna správa prijatá* alebo *Prijaté správy*: s uvedením počtu prijatých správ.

1. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Zobraz**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.

Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Prejdite na požadovanú správu a vyberte ju. Ak máte v zložke *Prijaté* neprečítané správy, uvidíte na displeji indikátor .

2. Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete si ju celú prehrať, ak vyberiete **Hraj**.

Ak si chcete pozrieť súbory v prezentácii alebo prílohy, vyberte **Voľby** > *Objekty*, resp. *Prílohy*.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Voľby** > *Odpovedať* > *Textová správa*, *Multimédiá*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*. Napište text odpovede.
Ak chcete u odpovede zmeniť typ správy, vyberte **Voľby** > *Zmeniť typ správy*. Nový typ správy ale nemusí podporovať všetok obsah, ktorý ste do správy vložili.
4. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo **Hovor**. Pozrite si časť *Odosielanie správ*, str. 35.

■ Keď sa pamäť naplní

Keď telefón prijíma správu a pamäť pre správy je plná, zobrazí sa správa *Pamäť plná. Nie je možné prijať správy*. Musíte najskôr vymazať niektoré staršie správy: vyberte **OK** > **Áno** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú správu a vyberte **Vymaž**. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Voľby** > *Vymazať označené*.

Ak potrebujete uvoľniť pamäť, vymažte z telefónu fotografie, zvonenia, alebo iné dáta.

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté správy do zložky *Prijaté*.

Správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*, pozrite si odstavec *Uložiť odoslané správy* v časti *Všeobecné*, str. 49.

Ak chcete uložiť správu, ktorú práve píšete, do zložky *Koncepty*, aby ste ju mohli odoslať neskôr, vyberte **Menu** > *Správy* > *Koncepty*.

Svoje správy môžete presunúť do zložky *Uložené položky*. Ak chcete usporiadať zložky v podzložkách zložky *Uložené položky*, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Uložené správy* alebo inú zložku, ktorú ste si vytvorili. Ak chcete pre svoje správy vytvoriť novú zložku, vyberte **Voľby** > *Pridať zložku*. Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo

premenovať, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Voľby** > *Vymazať zložku* alebo *Premenovať zložku*.

Váš telefón podporuje šablóny správ. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, uložte alebo prekopírujte správu ako šablónu. Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Šablóny*.

■ Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa automaticky neukladajú.

Písanie flash správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesková správa*. Do poľa *Komu*: uveďte telefónne číslo príjemcu. Text správy napíšete do poľa *Správa*: Maximálna dĺžka flash správy je 70 znakov. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Prijatie flash správ

Na prijatú správu vás upozorní text *Správa*: a niekoľko prvých slov textu správy. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak chcete zo zobrazenej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu, vyberte **Voľby** > *Použiť detail*.

■ Zvukové správy

V tomto menu môžete pomocou služby multimedialných správ pohodlne vytvárať a odosielať hlasové správy. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú multimedialnú službu.

Vytvorenie zvukovej správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Zvuková správa*. Otvorí sa nahrávač. O použití nahrávača nájdete viac v časti Hlasový záznamník, str. 86.
2. Ak si chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.


- Do poľa **Komu**: uveďte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári **Kontakty**, vyberte **Pridaj** > **Kontakt**. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte **Skupina kontaktov** a požadovanú skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > **Nedávno použité**.
- Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Prijatie zvukovej správy

Po prijatí zvukových správ telefón zobrazí text **Prijaté správy**: a počet prijatých správ. Ak chcete správu otvoriť, vyberte **Hraj** alebo, ak ste prijali viac správ, vyberte **Zobraz** > **Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**. Vyberte **Volby**, ak si chcete zobrazíť dostupné voľby.

■ Okamžité správy – Chat



Upozornenie: Táto funkcia nebude na vašom prístroji dostupná, ak nemáte aktivovanú príslušnú službu .

Služba okamžitých správ (Instant messaging, IM) je spôsob odosielania krátkych, jednoduchých textových správ, ktoré sa doručujú on-line adresátom cez TCP/IP protokoly.

Aby ste mohli používať službu okamžitých správ, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach objednania služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby, od ktorého dostanete aj svoj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia.

O nastaveniach pre službu okamžitých správ nájdete viac v odstavci **Nastavenia spojenia** v časti Vstup do menu okamžitých správ (Chat), str. 40. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

Kým ste pripojení k službe okamžitých správ, môžete používať ostatné funkcie telefónu a služba okamžitých správ zostane aktívna na pozadí. V niektorých sieťach môže aktívne pripojenie k službe okamžitých správ vyčerpávať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Vstup do menu okamžitých správ (Chat)

Ak chcete vstúpiť do menu *Chat* a ste ešte off-line, vyberte **Menu** > *Chat*. Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre služby okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

Zobrazia sa nasledujúce voľby:

Prihlásiť sa — prihlásenie k službe okamžitých správ. Ak chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky prihlásil k službe okamžitých správ, vyberte **Menu** > *Chat*, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Nastavenia* > *Automatický login* > *Pri zapnutí telefónu*.

Uložené diskusie — zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie záznamov diskusií, ktoré ste si uložili počas chatových spojení

Nastavenia spojenia — úprava nastavení, potrebných pre chat a prezenčnú službu

Pripojenie k službe okamžitých správ



Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vstúpte do menu *Chat*, ak treba, zvolte si požadovanú službu okamžitých správ, a vyberte *Prihlásiť sa*. Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa *Prihlásený*.

Ak sa chcete od služby okamžitých správ odpojiť, vyberte *Odhlásiť sa*.

Začatie chatovej diskusie

Vstúpte do menu *Chat* a pripojte sa k službe okamžitých správ. Chat môžete začať rozličnými spôsobmi:


Vyberte *Diskusie*. Počas diskusie sa zobrazuje zoznam nových a sledovaných chatov alebo pozvánok do chatov. Prejdite na niektorú správu alebo pozvánku a vyberte **Otvor**.



 označuje nové a  prečítané okamžité správy.


 označuje nové a  prečítané správy skupín.


 označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

Vyberte **Chatové kontakty**. Zobrazia sa kontakty, ktoré ste si zaradili do zoznamu. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať chat, a vyberte **Chat** alebo, ak sa pri kontakte nachádza symbol , vyberte **Otvor**.

 označuje on-line kontakt a  off-line kontakt v pamäti kontaktov telefónu.

 označuje blokovaný kontakt. Pozrite si časť **Blokovanie a odblokovanie správ**, str. 43.

 označuje novú správu, ktorú ste dostali od niektorého kontaktu.

Do zoznamu si môžete dopĺňať nové kontakty. Pozrite si časť **Kontakty pre službu okamžitých správ**, str. 43.

Vyberte **Skupiny** > **Verejný kanál** (táto voľba bude zatemnená, ak sieť nepodporuje skupiny). Zobrazí sa zoznam záložiek s odkazmi na verejné skupiny, ktoré vám poskytol operátor siete alebo poskytovateľ služieb. Ak chcete začať diskusiu, prejdite na požadovanú diskusnú skupinu a vyberte **Pripoj**. Zadať svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Môžete si vytvoriť aj privátnu skupinu. Pozrite si časť **Skupiny**, str. 43.

Vyberte **Hľadať** > **Užívatelia** alebo **Skupiny**, ak chcete na sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete **Skupiny**, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu, stlačte **Voľby** > **Chat** alebo **Pripojiť sa**.

Začatie chatu z adresára **Kontakty**. Pozrite si časť **Zobraz vyžiadané mená**, str. 57.

Pozvanie do chatu

Keď máte vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Prijaté nové pozvanie**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na niektoré pozvanie a vyberte **Otvor**.

Ak sa chcete zapojiť do diskusie v privátnej skupine, vyberte **Prijmi**. Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii.

Ak chcete pozvanie odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Voľby** > **Odmietnuť** alebo **Vymazať**. Môžete napísať dôvod svojho odmietnutia.

Čítanie prijatých okamžitých správ

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú správu, ktorá nie je správou v aktívnej chatovej diskusii, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Nová okamžitá správa**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**.


Ak dostanete viac než jednu správu, zobrazí sa text **Nové okamžité správy**: a počet prijatých správ. Vyberte **Čítaj**, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú v submenu **Chat** > **Diskusie**. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname **Chatové kontakty**, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak sa odosielateľ nachádza v pamäti telefónu a telefón ho spozná, zobrazí sa meno osoby. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Voľby** > **Uložiť kontakt**.

Ako sa zapojiť do chatovej diskusie

Pripojte sa alebo začnite diskusiu: vyberte **Píš** alebo začnite písať.



Tip: Ak počas diskusie dostanete správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej diskusie, zobrazí sa indikátor  a telefón vydá zvukové upozornenie.

Napište text správy. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor. Správa zostane na displeji a odpoveď sa zobrazí pod vašou správou.



Úprava stavu dostupnosti

1. Vstúpte do menu **Chat** a pripojte sa k službe okamžitých správ.
2. Ak si chcete zobrazíť a upraviť svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno, vyberte **Nastavenia**.

3. Ak chcete všetkým ostatným účastníkom chatu umožniť, aby videli, či ste on-line, vyberte *Dostupnosť* > *Pre všetkých*.

Ak chcete, aby iba účastníci z vášho zoznamu chatových kontaktov videli, či ste on-line, vyberte *Dostupnosť* > *Pre kontakty*.

Ak sa chcete zdať off-line, vyberte *Dostupnosť* > *Zdať sa off-line*.

Po pripojení k službe okamžitých správ označuje indikátor  že ste on-line, a indikátor  že nie ste viditeľní pre ostatných účastníkov.

Kontakty pre službu okamžitých správ

Pri pridávaní kontaktov do zoznamu chatových kontaktov postupujte takto:

1. Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Chatové kontakty*.
2. Vyberte *Voľby* > *Pridať kontakt* alebo *Pridaj* podľa toho, či už máte nejaké kontakty uložené alebo nie. Vyberte *Zadať ID ručne*, *Hľadať na serveri*, *Kopírovať zo servera* alebo *Podľa mobilného čísla*. Telefón potvrdí úspešné pridanie kontaktu do zoznamu.
3. Ak chcete začať diskusiu, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte *Chat*.

Blokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete zablokovať správy, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Diskusia* > *Chatové kontakty*, alebo sa pripojte k diskusii alebo začinite novú. Prejdite na kontakt, od ktorého chcete zablokovať príjem správ, a vyberte *Voľby* > *Zablokovať kontakt* > *OK*.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Zoznam zablokovaných*. Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete odblokovať, a vyberte *Odblokuj*.

Správy môžete odblokovať aj zo zoznamu kontaktov.

Skupiny

Môžete vytvárať vlastné prívátne chatové diskusné skupiny, alebo sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby. Prívátne skupiny existujú iba počas chatovej diskusie. Skupiny sa registrujú na

serveri poskytovateľa služby. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby diskusných skupín, sú všetky menu, týkajúce sa skupín, zatemnené.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej skupine a vyberte [Skupiny](#) > [Verejný kanál](#). Prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte [Pripoj](#). Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte [Voľby](#) > [Vymazať skupinu](#).

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte [Skupiny](#) > [Hľadať skupiny](#). Skupinu môžete hľadať podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Vytvorenie privátnej skupiny

Pripojte sa k chatovej skupine a vyberte [Skupiny](#) > [Vytvoriť skupinu](#). Zadaťte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

■ E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia používa paketové dátové spojenie (služba siete) a umožňuje vám pristupovať k vášmu e-mailovému kontu z telefónu aj mimo domova alebo pracoviska. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS e-mail. Aby ste mohli využívať e-mail na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný systém elektronickej pošty.

Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať si e-mailové správy. Môžete si tiež ukladať a vymazávať e-maily na kompatibilnom osobnom počítači. Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4.

Aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy, budete musieť:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť svoje existujúce. O možnosti získať e-mailové konto sa informujte u poskytovateľa služieb elektronickej pošty.

- Informovať sa o nastaveniach e-mailu u operátora svojej siete alebo poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 75.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť E-mail, str. 51.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Spríevodca nastaveniami

Spríevodca nastaveniami sa automaticky spustí, ak na telefóne nemáte definované nastavenia pre e-mail. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Spravovať kontá* > **Voľby** > *Nové*.

Voľby v submenu *Spravovať kontá* vám umožňujú vytvárať, vymazávať a meniť e-mailové nastavenia. Nezabudnite si definovať správne predvolené prístupové miesto pre svojho operátora. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 75.

E-mailová aplikácia si vyžaduje prístupové miesto k internetu bez proxy servera. Prístupové miesta pre WAP spravidla obsahujú proxy server a nebudú s e-mailovou aplikáciou pracovať.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom e-maily napísať a odoslať.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Napísať nový e-mail*.
2. Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete e-mail odoslať.
3. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
4. Napíšte predmet e-mailu.
5. Napíšte text e-mailovej správy. Pozrite si časť Písanie textu, str. 29.

Ak chcete k e-mailu pripojiť súbor, vyberte **Volby** > *Priložiť súbor* a požadovaný súbor z menu *Galéria*.

6. Ak chcete e-mailovú správu hneď odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Ak chcete e-mail uložiť do zložky *Na odoslanie* a odoslať ho neskôr, vyberte **Pošli** > *Poslať neskôr*.

Ak chcete vašu e-mailovú správu upraviť, alebo dopísať neskôr, vyberte **Volby** > *Uložiť ako koncept*. E-mail sa uloží do zložky *Na odoslanie* > *Koncepty*.

Keď budete neskôr chcieť takýto e-mail odoslať, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Volby** > *Poslať teraz* alebo *Poslať a zistiť e-mail*.

Načítanie e-mailov

1. Ak si chcete načítať e-mailové správy zaslané na vaše e-mailové konto, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Zistiť nové e-mail*.

Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete načítať e-mail.

E-mailová aplikácia najskôr načíta iba hlavičky e-mailov.

2. Vyberte **Späť**.
3. Vyberte *Doručená pošta* názov konta a novú správu, potom vyberte **Vyber** aby sa načítala kompletná e-mailová správa.

Ak si chcete načítať nové e-mail a odoslať e-mail uložený v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Volby** > *Poslať a zistiť e-mail*

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Doručená pošta*, názov konta a požadovanú správu.
2. Počas čítania správy si môžete stlačením **Volby** zobraziť dostupné voľby.

3. Ak chcete na e-mail odpovedať, vyberte **Odpovedz** > *Pôvodný text* alebo *Prázdna správa*. Ak chcete odoslať odpoveď odosielateľovi i všetkým adresátom pôvodnej správy, vyberte **Voľby** > *Odpovedať všetkým*. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Zložky e-mailových správ

Váš telefón ukladá e-maily, načítané z vášho e-mailového konta, do zložky *Doručená pošta*. V priečniku *Doručená pošta* sa nachádzajú nasledujúce zložky: „Názov konta“ pre prijaté e-maily, *Archivovať* pre archivovanie e-mailov, *Vlastný 1—Vlastný 3* pre triedenie e-mailov, *Nevyžiadaná pošta*, kam sa ukladajú spamové e-maily, *Koncepty* pre ukladanie nedokončených e-mailov, *Na odoslanie* pre uloženie e-mailov, čakajúcich na odoslanie, a *Odoslané položky* pre ukladanie odoslaných e-mailov.

Ak chcete upravovať zložky a e-maily, ktoré sa v nich nachádzajú, vyberte **Voľby**, aby sa zobrazili voľby pre jednotlivé zložky.


Filter nevyžiadanej pošty

E-mailová aplikácia má zabudovaný filter nevyžiadanej pošty (spamu), ktorý si môžete aktivovať. Ak chcete aktivovať a nakonfigurovať tento filter, v hlavnom okne e-mailovej aplikácie vyberte **Voľby** > *Filter nevyžiadanej pošty* > *Nastavenia*. Filter umožňuje používateľovi zaradiť konkrétnych odosielateľov na zoznam nežiadúcich alebo povolených odosielateľov. Správy od nežiadúcich odosielateľov sa automaticky ukladajú do zložky *Nevyžiadaná pošta*. Správy od neznámych a povolených odosielateľov sa načítajú do zložky doručenej pošty pre dané konto. Ak chcete niektorého odosielateľa zaradiť do zoznamu nežiadúcich odosielateľov, označte e-mail od neho v zložke *Doručená pošta* a vyberte **Voľby** > *Nežiaduci odosielateľ*.

■ Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie a číslo svojej odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.


Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *Číslo odkazovej schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.

■ Videosprávy

Videoschránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie a číslo svojej videoschránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej videoschránky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Videosprávy* > *Ukázať videosprávy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej videoschránky, vyberte *číslo videoschránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové videosprávy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej videoschránky, vyberte **Videosprávy**.

■ Info správy

Služba *Info správy* je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. O dostupnosti, témach a číslach príslušných tém sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Príkazy pre služby

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Vymazávanie správ

Ak chcete vymazávať správy po jednej, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Jednotlivé správy* a zložku, z ktorej chcete vymazať správy. Prejdite na požadovanú správu a vyberte **Vymaž**. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Voľby** > *Vymazať označené*.

Ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Jednotlivé zložky* a zložku, z ktorej chcete vymazať správy. V závislosti od zložky sa telefón spýta, či chcete vymazať správy. Ak chcete správy vymazať, vyberte **Áno**. Ak zložka obsahuje neprečítané správy alebo správy, ktoré čakajú na odoslanie, telefón sa spýta, či ich chcete ponechať. Ak chcete správy uchovať, vyberte **Áno**.

Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Všetky správy* > **Áno**.

■ Nastavenia správ

Všeobecné

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Všeobecné nastavenia* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Uložiť odoslané správy > **Áno** – ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*

Veľkosť písma – ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach

Grafickí smejkovia > **Áno** – ak chcete, aby telefón nahrádzal textových smejkov grafickými

Textové správy a SMS e-maily

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > *Áno* – ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Centrá správ > *Pridať centrum* – ak chcete zadať telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb. Ak vyberiete *Centrum správ na SIM*, zobrazí sa informácia o centrách správ, uložených na SIM karte.

Použité centrum správ – tu si môžete vybrať, ktoré centrum správ bude telefón používať.

Centrá e-mailových správ > *Pridať centrum* – ak chcete nastaviť telefónne čísla a názvy e-mailových centier, ktoré sa používajú pre odosielanie SMS e-mailov. Ak vyberiete *E-mail. centrum na SIM*, zobrazí sa informácia o e-mailových centrách, uložených na SIM karte.

Použitie e-mail. centrum – tu si môžete vybrať, ktoré centrum SMS e-mailových správ bude telefón používať

Platnosť správ – ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu

Formát správ – tu môžete nastaviť formát odosielaných správ: *Text*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete)

Použiť paketové dáta > *Áno* – ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS alebo WCDMA.

Podpora znakov > *Úplná* – ak chcete, aby sa správne odosieli všetky znaky v správach

Odp. cez to isté centrum > *Áno* – ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

Multimediálne správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 75.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimediálne správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > *Áno* – ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Predvol. časovanie listu – ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.

Povoliť príjem multimédií – ak chcete povoliť alebo zablokovať príjem multimediálnych správ, vyberte *Áno*, resp. *Nie*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie pre službu multimediálnych správ je spravidla *V domácej sieti*.

Prichádzajúce MMS správy – ak chcete, aby sa multimediálne správy prijímali automaticky, manuálne po vašom súhlase, alebo ak chcete príjem multimediálnych správ odmietnuť. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť príjem multimédií* nastavená na *Nie*.

Povoliť reklamy – ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste nastavili *Povoliť príjem multimédií* na *Nie* alebo *Prichádzajúce MMS správy* na *Odmietnuť*.

Konfiguračné nastavenia > *Konfigurácia* – zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby multimediálnych správ, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

E-mail

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre e-mailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 75.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mailovú aplikáciu, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia – Zvoľte súbor nastavení, ktorý sa má aktivovať.

Konto – Vyberte si konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

Moje meno – Uveďte svoje meno alebo prezývku.

E-mailová adresa – Uveďte svoju e-mailovú adresu.

Pridať podpis – Tu môžete definovať podpis, ktorý sa automaticky zaradí na koniec e-mailových správ, ktoré napíšete.

Adresa odpovede – Zadaťte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.

Meno užívateľa SMTP – Zadaťte užívateľské meno, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Heslo SMTP – Zadaťte heslo, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Zobraziť terminál. okno – Vyberte **Áno**, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Typ servera prich. pošty – Vyberte *POP3* alebo *IMAP4* podľa toho, ktorý e-mailový systém používate. Ak sú podporované oba typy, vyberte *IMAP4*.


Nastavenia prich. pošty – Vyberte si z dostupných volieb pre *POP3*, resp. *IMAP4*.

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázok alebo videoklip. Videoklip uložený s kontaktom môžete použiť ako tón zvonenia pre kontakt.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

■ Vyhľadávanie kontaktov


Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti. Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Pridať nový kontakt*. Zadajte priezvisko, meno a telefónne číslo.

■ Ukladanie čísel a textových položiek

Do pamäti kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastavi ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, či používaná pamäť je *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.
2. Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete uložiť nové číslo alebo textovú položku, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail*.

3. Ak chcete pridať číslo, vyberte **Číslo** a typ čísla.

Ak chcete pridať iný údaj, vyberte typ textovej položky alebo obrázok či videoklip z menu **Galéria**.

Ak ste pripojení k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor na serveri poskytovateľa služieb, vyberte **ID užívateľa** > **Hľadať**. Pozrite si časť Moja účasť, str. 55. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, stlačte **Voľby** > **Uložiť**. Ak chcete identifikátor sami zapísať, vyberte **Zadať ID ručne**. Zadajte identifikátor a vyberte **OK**, aby sa uložil.

Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Voľby** > **Zmeniť typ**. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte **Nastaviť ako predvolené**.

4. Zadajte číslo alebo textovú položku a vyberte **Uložiť**, aby sa údaj uložil.

■ Presunúť a kopírovať kontakty

Kontakty môžete presunúť a kopírovať z pamäti telefónu do pamäti SIM karty a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať všetky kontakty, zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Presunúť kontakty** alebo **Kopírovať kontakty**

Ak chcete presunúť alebo kopírovať kontakty jednotlivu, zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Mená**. Prejdite na kontakt a vyberte **Voľby** > **Presunúť kontakt** alebo **Kopírovať kontakt**.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať označené kontakty, zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Mená**. Prejdite na kontakt a vyberte **Voľby** > **Označ**. Potom označte všetky ďalšie kontakty a vyberte **Voľby** > **Presunúť označené** alebo **Kopírovať označené**

■ Úprava údajov kontaktu

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, a vyberte **Detaily**. Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku, alebo zmeniť obrázok, vyberte **Voľby** > *Upraviť*. Nemôžete upraviť identifikátor kontaktu, ak sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*.

■ Vymazávanie kontaktov

Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré pre ne máte zaznamenané, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať všet. kont.* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Voľby** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, uložený pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Voľby** > *Vymazať* > *Vymazať číslo*, *Vymazať detail*, alebo *Vymazať snímku*. Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

■ Moja účasť



Upozornenie: Táto funkcia nebude na vašom prístroji dostupná, ak nemáte aktivovanú príslušnú službu (služby siete).

Pomocou prezenčnej služby *Moja účasť* (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, napríklad svoju rodinu, priateľov a kolegov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo. Ďalší užívatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie, budú mať možnosť vidieť váš stav. Informácie, ktoré si vyžiadate vy, sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* v adresári *Kontakty*. Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete upraviť podľa svojich potrieb, a môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom prezenčnom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktívovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete aj svoj jednoznačný identifikátor, heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 75.

Kým ste pripojení k prezenčnej službe, môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba je aktívna na pozadí. Ak sa od služby odpojíte, váš prezenčný stav sa bude po istý čas, v závislosti od poskytovateľa služby, zobrazovať ostatným účastníkom.

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Pripojiť k „Moja účasť“ alebo *Odpojiť od služby* – ak sa chcete pripojiť k službe, resp. sa od nej odpojiť

Ukázať moju účasť > *Privátna účasť* alebo *Verejná účasť* – ak si chcete zobrazíť svoj prezenčný stav

Upraviť moju účasť > *Moja dostupnosť*, *Správa o mojej účasti*, *Moje logo účasti*, alebo *Zobraziť pre* – ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav

Moji účastníci > *Aktívni účastníci*, *Zoznam privátnych* alebo *Zoznam blokových* – ak si chcete zobrazíť osoby, ktoré si vyžiadali alebo ktorým ste zablokovali prístup k vašim prezenčným informáciám

Nastavenia > *Ukázať účasť v pohotov.*, *Synchronizovať s profilmi*, *Typ spojenia* alebo *Nast. chatu a mojej účasti*

■ Vyžiadané mená

Môžete si vytvoríť zoznam kontaktov, o prezenčnom stave ktorých chcete byť informovaní. Ak je služba povolená sieťou a kontaktami, môžete si túto informáciu zobrazíť. Tieto vyžiadané mená si môžete prezrieť buď pri prechádzaní cez zoznam kontaktov alebo v menu *Vyžiadané mená*.

Skontrolujte, či používaná pamäť je *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* > *Pripojiť k „Moja účasť“*.

Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám

1. Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Vyžiadané mená**. Ak nie ste pripojení k prezenčnej službe, telefón sa spýta, či sa teraz chcete pripojiť.
2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Vyžiadať nové**. Zobrazí sa zoznam kontaktov.
3. Vyberte zo zoznamu niektorý kontakt. Ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa na zoznam vyžiadaných mien. Ak má kontakt viac identifikátorov, vyberte jeden z nich. Po vyžiadaní kontaktu sa zobrazí správa **Vyžiadanie aktívne**.



Tip: Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt z adresára **Kontakty**, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily** > **Voľby** > **Žiadať účasť** > **Ako vyžiadané**.




Ak si iba chcete pozrieť prezenčné informácie, ale nechcete si kontakt vyžiadať, vyberte **Žiadať účasť** > **Len raz**.

Zobraz vyžiadané mená

O zobrazení prezenčných informácií sa dozviete aj v časti Vyhľadávanie kontaktov, str. 53.

1. Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Vyžiadané mená**.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré môže účastník zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a ikony.

,  a  oznamujú, že účastník je dostupný, neviditeľný pre ostatných, resp. nedostupný.

 oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Vyberte **Voľby** > **Ukázať detaily**, ak si chcete zobrazíť údaje o vybranom kontakte, alebo vyberte **Voľby** > **Vyžiadať nové**, **Poslať správu**, **Poslať vizitku** alebo **Zrušiť vyžiadanie**.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie niektorého kontaktu z adresára [Kontakty](#) označte tento kontakt a vyberte **Voľby** > [Zrušiť vyžiadanie](#) > **OK**.

Vyžiadanie môžete zrušiť aj v menu [Vyžiadané mená](#), pozrite si časť [Zobraz vyžiadané mená](#), str. 57.

■ **Vizitky**

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > [Poslať vizitku](#) > [Cez multimédiá](#), [Ako textovú správu](#), [Cez infračervený port](#) alebo [Cez Bluetooth](#).

Po prijatí vizitky vyberte **Zobraz** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku vymazať, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

■ **Nastavenia**

Vyberte **Menu** > [Kontakty](#) > [Nastavenia](#) a niektorú z nasledujúcich volieb:

[Voľba pamäti](#) – ak chcete vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach, vyberte [Telefón a SIM](#). Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.

[Zobrazenie Kontakto](#)v – pre nastavenie spôsobu zobrazenia mien a čísel v adresári [Kontakty](#).

[Zobrazenie mien](#) – pre nastavenie poradia zobrazenia mien a priezvisk kontaktov.

[Veľkosť písma](#) – pre nastavenie veľkosti písma pre zobrazenie zoznamu kontaktov.

[Stav pamäti](#) – pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti.

■ Skupiny

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázkov.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba* a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte **Prídel'**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > *Zmeniť*. Vyberte **Hľadaj** a kontakt, ktorý chcete priradiť. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie *Rýchla voľba* v časti Hovor, str. 73.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby nájdete viac v časti Rýchla voľba, str. 24.

■ Servisné čísla a Moje čísla

Vyberte **Menu** > *Kontakty* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Servisné čísla – ak chcete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

Moje čísla – ak si chcete zobrazíť telefónne čísla, pridelené vašej SIM karte. Táto voľba sa zobrazuje iba ak sa tieto čísla na vašej SIM karte nachádzajú.

8. Denník hovorov



Ak si chcete zobrazíť informácie o posledných hovoroch, vyberte **Menu** > *Denník* > *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla*. Ak si chcete zobrazíť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte *Denník hovorov*. Ak si chcete zobrazíť zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte *Príjemcovia správy*.

Ak si chcete zobrazíť približné údaje o svojej komunikácii za posledné obdobie, vyberte **Menu** > *Denník* > *Trvanie hovoru*, *Počítadlo paket. dát*, alebo *Merač času pak. dát*.

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimedialných správ ste poslali a prijali, vyberte **Menu** > *Denník* > *Denník správ*.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.



Upozornenie: Niektoré merače času, vrátane merača životnosti, sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré si môžete upravovať pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily* a požadovaný profil. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Aktivovať – ak chcete zvolený profil aktivovať.


Prispôbiť – ak chcete upraviť nastavenia profilu. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Ak chcete zmeniť informáciu o svojom prezenčnom stave, vyberte *Moja účasť* > *Moja dostupnosť* alebo *Správa o mojej účasti*. Menu *Moja účasť* je k dispozícii, ak ste nastavili *Synchronizovať s profilmi* > *Zapnúť*.

Pozrite si časť *Moja účasť*, str. 55.

Načasovať – ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, a nastavte čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

Letový režim

Rádiofrekvenčnú komunikáciu telefónu môžete úplne vypnúť, ale zároveň budete mať prístup k hrám, kalendáru a telefónnemu zoznamu. Letový režim používajte v prostrediach citlivých na rádiové frekvenčné emisie – v lietadlách a nemocniciach. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa ikona .

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily* > *Letový* > *Aktivovať* alebo *Prispôbiť*.

Ak chcete deaktivovať letový režim, prejdite na iný režim a zvolte ho.

V letovom režime môžete volať na tiesňové čísla. Zadajte tiesňové číslo, stlačte tlačidlo *Hovor* a zvolte **Áno** keď sa zobrazí otázka **Ukončiť letový profil?** Telefón sa pokúsi o volanie na tiesňové číslo.

Keď sa tiesňový hovor skončí, telefón automaticky prejde do všeobecného profilu.

■ Témy

Téma obsahuje viacero prvkov pre personalizáciu telefónu, napríklad tapetu, šetrič displeja, farebnú schému a zvonenie.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Témy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému – ak chcete na telefóne nastaviť niektorú tému. Otvorí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Témy* a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém – ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny* > *Hlásenie prichádz. hovoru*, *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia*, *Hlásenie vibrovaním*, *Nastavenia Push to talk*, *Tón hlásenia správy*, *Tón hlásenia chatu*, *Tóny tlačidiel* alebo *Výstražné tóny*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte *Hlásenie*. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a vyberte **Označ.**

■ Displej

Pomocou nastavení displeja si môžete upraviť zobrazenie na displeji telefónu.

Pohotovostný režim

Aktivácia a deaktivácia aktívneho pohotovostného režimu

Ak chcete aktivovať aktívny pohotovostný režim, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Nastavenia pohot. režimu* > *Aktívny pohotov. režim* > *Môj aktívny pohot. režim*.

Ak chcete aktivovať aktívny pohotovostný režim, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Nastavenia pohot. režimu* > *Aktívny pohotov. režim* > *Vypnúť*.

Nastavenia pre pohotovostný displej

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Nastavenia pohot. režimu* a niektorú z nasledujúcich volieb.

Aktívny pohotov. režim > *Môj aktívny pohot. režim* – pre nastavenie displeja aktívneho pohotovostného režimu. Vyberte **Volby** a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

- *Prispôbiť* – ak chcete zmeniť usporiadanie obsahu displeja.
- *Organizovať* – ak chcete reorganizovať usporiadanie obsahu displeja.
- *Zapnutie akt. poh. režimu* – ak chcete zmeniť tlačidlo prístupu do navigačného módu. Rovnaké nastavenie sa nachádza aj v menu *Moje skratky*. Pozrite si časť *Aktívny pohotovostný režim*, str. 65.

Tapeta – ak chcete, aby telefón zobrazoval na pozadí pohotovostného displeja obrázok alebo obrazové pásmo. Vyberte *Tapety* > *Snímka* alebo *Sada listov*. Vyberte snímku, alebo list z menu *Galéria* a **Volby** > *Dať ako tapetu*. Ak si chcete načítať viac grafiky, vyberte *Načítania grafiky*.

Animác. výsuvného krytu – ak chcete, aby váš telefón pri otvorení a zatvorení zobrazoval animáciu

Farba písma v pohot. rež. – ak chcete vybrať farbu textov na pohotovostnom displeji

Ikony smerového tlačidla – ak chcete nastaviť ikony smerového tlačidla na pohotovostnom displeji

Logo operátora – ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora.

Zobrazenie info MCN > *Zapnutá* – ak chcete od operátora siete dostávať informácie o bunke siete, v ktorej sa nachádzate (služba siete)

šetrič displeja

Ak si chcete vybrať šetrič displeja z menu *Galéria*, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Šetrič displeja* > *Šetriče displeja* > *Snímka, Sada listov, Videoklip* alebo *Otvoriť Kameru*. Ak si chcete načítať ďalšie šetriče displeja, vyberte *Načítania grafiky*. Nastavte čas, po ktorom sa šetrič

displeja bude aktivovať – *Časový limit*. Ak chcete šetriť displeja aktivovať, vyberte *Zapnúť*.

Šetrič energie

Ak chcete šetriť energiu batérie, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Šetrič energie*. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, zobrazia sa na displeji digitálne hodiny.

Úsporný režim

Ak chcete výrazne ušetriť energiu batérie, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Úsporný režim*. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, farba displeja sa zmení na čiernu.

Veľkosť písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre zobrazovanie a písanie správ a pre zobrazenie kontaktov a web stránok, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Veľkosť písma*.

■ Dátum a čas

Ak chcete nastaviť čas, časové pásmo a dátum, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Hodiny, Dátum* alebo *Autoaktual. dátumu/času* (služba siete).

Ak cestujete do iného časového pásma, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Hodiny* > *Časová zóna* a časové pásmo ako časový posun medzi miestnym a greenwichským časom (GMT) alebo univerzálnym koordinovaným časom (UTC). Čas a dátum sa nastavujú podľa časového pásma a umožnia vášmu telefónu zobrazovať správny čas odoslania prijatých textových a multimediálnych správ. Napríklad GMT -5 znamená časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwich/Londýna (Veľká Británia).

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkcie pre zoznam ľavého výberového tlačidla, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Ľavé výberové tlačidlo*. Pozrite si tiež časť Pohotovostný režim, str. 19.

V pohotovostnom režime, keď je ľavé výberové tlačidlo **Ľst' na**, môžete aktivovať požadovanú funkciu zo zoznamu tak, že vyberiete **Ľst' na** a príslušnú funkciu zo svojho osobného zoznamu skratiek. Vyberte **Voľby** a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

Vybrať voľby – ak chcete do zoznamu skratiek pridať alebo z neho odstrániť niektorú funkciu. Prejdite na požadovanú funkciu a vyberte **Označ**, resp. **Zruš ozn.**.

Usporiadať – ak chcete zmeniť poradie funkcií na svojom osobnom zozname skratiek. Prejdite na funkciu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má funkcia premiestniť, a vyberte **OK**.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete zo zoznamu zvoliť funkciu pre pravé výberové tlačidlo, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Pravé výberové tlačidlo*. Pozrite si tiež časť Pohotovostný režim, str. 19.

Smerové tlačidlo

Ak chcete priradiť skratky smerovým tlačidlám, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Smerové tlačidlo*. Prejdite k požadovanému smerovému tlačidlu a vyberte **Zmeň** a niektorú funkciu zo zoznamu. Ak chcete z niektorého tlačidla priradenú funkciu odstrániť, vyberte (*prázdne*). Ak chcete tlačidlu znova priradiť funkciu, vyberte **Prideľ**. Pozrite si časť Skratky v pohotovostnom režime, str.21.

Aktívny pohotovostný režim

Ak chcete zvoliť tlačidlo pre prístup do navigačného módu aktívneho pohotovostného režimu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Zapnutie akt. poh. režimu* > *Smerové tlačidlo nahor*, *Smerové tlačidlo nadol* alebo *Smer. tlač. nahor/nadol*.

Hlasové povel

Pomocou hlasových povelov môžete volať kontaktom a aktivovať funkcie telefónu. Hlasové povel

Hlasové povel

Ak chcete hlasové povel

Upraviť alebo *Odstrániť* – ak chcete zmeniť alebo odstrániť hlasový povel pre vybranú funkciu. Keď upravíte text hlasovej menovky, telefón ho priradí novej virtuálnej hlasovej menovke.

Pridať všetky alebo *Odstrániť všetky* – ak chcete aktivovať alebo deaktivovať hlasové povel

■ Pripojenie

Telefón môžete prepojiť s kompatibilným zariadením cez infraport, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez dátový USB kábel (CA-12 alebo DKU-2). Tu môžete definovať aj nastavenia pre paketové dátové pripojenia.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 a podporuje nasledujúce profily: hands-free, headset, profil prenosu objektov (object push profile), profil prenosu súborov (file transfer profile), profil vytáčaného pripojenia na sieť (dial-up networking profile), profil prístupu na SIM kartu (SIM access profile) a profil sériového portu (serial port profile). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto

modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.


V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth vám umožňuje prepojiť telefón s kompatibilným zariadením, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov (32 stôp). Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Bluetooth > *Zapnutý* alebo *Vypnutý* – ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkcie Bluetooth.  označuje aktívne spojenie cez Bluetooth. Keď aktivujete Bluetooth prvý raz, telefón si vyžiada, aby ste mu dali meno. Upozorňujeme, že toto meno sa bude zobrazovať ostatným ľuďom – použite jednoznačné meno, podľa ktorého vás ostatní ľahko identifikujú.

Hľadať audiodoplnky – ak chcete vyhľadať kompatibilné Bluetooth audio zariadenia. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia – ak chcete vyhľadať všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Vyberte **Nové**, ak chcete zobraziť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Prejdite na požadované zariadenie a vyberte **Pár**. Zadajte prístupový kód Bluetooth zariadenia, ak chcete, aby sa spárovalo s vašim telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte *Aktívne zariadenia*. Ak si chcete zobraziť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte *Párové zariadenia*.

Vyberte **Voľby**, ak chcete získať prístup k voľbám, ktoré sú dostupné v závislosti od stavu zariadenia a Bluetooth spojenia. Vyberte *Spoj* > *Prideliť skrátené meno* alebo *Aut. spoj. bez potvrdenia*.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Nastavenia Bluetooth* > *Viditeľnosť môjho telef.* alebo *Meno môjho telefónu*.

Prevádzkovanie telefónu v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom.

Nepovoľujte Bluetooth spojenia od zdrojov, ktorým nedôverujete.

Ďalšou alternatívou je úplne vypnúť funkcie Bluetooth. Iné funkcie telefónu tým nebudú postihnuté.

Infračervené

Cez infraport telefónu (IR) môžete odosielať a prijímať dáta z kompatibilného telefónu alebo dátového zariadenia (napríklad počítača). Aby ste mohli využiť IČ prepojenie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA.

Nemierte IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.


Pri odosielaní a prijímať dát zabezpečte, aby infraporty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky.


Ak chcete aktivovať infraport svojho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervený port*.

Ak chcete infračervené spojenie deaktivovať, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervený port*. Keď sa telefón opýta *Deaktivovať infračervený port?*, vyberte **Áno**.

Ak prenos dát nezačne do 2 minút po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

Keď sa zobrazí a neblíkajú ikona , je IČ spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infraport.

Keď ikona  bliká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

Paketové dáta

WCDMA a GPRS sú služby siete, ktoré umožňujú mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). WCDMA a GPRS sú dátové nosiče, ktoré umožňujú bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, ako je Internet.

EGPRS (rozšírené GPRS) je blízke GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenia. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti služby EGPRS a prenosových rýchlostiach sa obráťte na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať WCDMA alebo (E)GPRS, patria MMS, streaming videa, spojenia prehliadača, e-mail, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie Java aplikácií a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť.

Ak ste ako dátový nosič nastavili GPRS, telefón namiesto GPRS použije EGPRS, ak je táto služba v sieti dostupná. Medzi EGPRS a GPRS si nemôžete vyberať, ale pre niektoré aplikácie si môžete vybrať buď GPRS alebo *GSM dáta* (CSD, Circuit Switched Data - okruhovo spojované dáta).

Paketové dátové spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dátové spojenie* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Vždy online, ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v paketovej dátovej sieti. **G**, resp. **E** oznamuje, že je k dispozícii paketová dátová služba.

Ak počas paketového dátového spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa indikátor **G** alebo **E**, informujúci, že paketové dátové spojenie bolo pozastavené (podrzané).

Ak je to nutné, ak chcete, aby sa telefón zaregistroval a vytvoril paketové dátové spojenie, keď si to vyžaduje niektorá aplikácia, využívajúca paketové dáta, a aby spojenie ukončil, keď aplikáciu ukončíte.

Nastavenia pre paketové dáta

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth, infraport alebo dátový USB kábel pripojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču paketové dátové spojenie.

Ak chcete definovať nastavenia pre paketové dátové spojenie vášho počítača, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paket. dát* > *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete použiť. Vyberte *Upraviť akt. miesto prist.* > *Alias miesta prístupu*, zadajte nový názov prístupového miesta a vyberte **OK**. Vyberte *Miesto prístupu paket.dát*, zadajte názov prístupového miesta (Access Point Name – APN), cez ktorý sa má vytvoriť spojenie so sieťou a vyberte **OK**.

Nastavenia pre paketovú dátovú službu (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options. Pozrite si časť Nokia PC Suite, str. 113. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Prenos dát

Svoj kalendár, zoznam kontaktov a úlohy si môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom), kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Zoznam partnerov

Aby ste mohli kopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov pre prenos dát nachádzať názov zariadenia a príslušné nastavenia. Keď prijímate dáta od iného zariadenia (napríklad kompatibilného mobilného telefónu), partner sa automaticky zaradi do zoznamu, pričom sa použijú údaje z jeho zariadenia. V zozname sú preddefinované položky [Synchronizácia servera](#) a [Synchronizácia PC](#).

Ak chcete do zoznamu pridať nového partnera (napríklad nové zariadenie), vyberte **Menu** > [Nastavenia](#) > [Pripojiteľnosť](#) > [Prenos dát](#) > **Voľby** > [Pridať prenosový kontakt](#) > [Synchronizovať cez telefón](#) alebo [Kopírovať cez telefón](#) a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia pre kopírovanie alebo synchronizáciu, vyberte zo zoznamu partnerov požadovaný kontakt a potom vyberte **Voľby** > [Upraviť](#).

Ak chcete niektorého partnera vymazať, zvolte kontakt zo zoznamu partnerov a vyberte **Voľby** > [Vymazať](#) a potvrdte, keď sa zobrazí otázka [Vymazať prenosový kontakt?](#). Položky [Synchronizácia servera](#) a [Synchronizácia PC](#) nemožno vymazať.

Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením

Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo infračervené spojenie. Náprotivné zariadenie je v pohotovostnom režime.

Ak chcete preniesť dáta, vyberte **Menu** > [Nastavenia](#) > [Pripojiteľnosť](#) > [Prenos dát](#) a prenosového partnera zo zoznamu, iného než [Synchronizácia servera](#) alebo [Synchronizácia PC](#). Podľa nastavení sa prekopírujú alebo zosynchronizujú vybrané dáta. Náprotivné zariadenie musí byť aktivované pre príjem dát.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Aby ste mohli synchronizovať dáta z kalendára, úlohy a kontakty s kompatibilným počítačom, musíte si na počítači nainštalovať softvér Nokia PC Suite pre svoj telefón. Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth, infraport alebo dátový USB kábel, a synchronizáciu spustíte z počítača.

Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli použiť vzdialený internetový server, musíte si aktivovať synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadajte od poskytovateľa služby. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10, a Konfigurácia, str. 75.

Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synchronizácia servera*. V závislosti od nastavení vyberte *Začína sa synchronizácia* alebo *Začína kopírovanie*.

Ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi pamäťovou kartou, vloženou v telefóne, a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge. Dátový USB kábel môžete použiť aj so softvérom Nokia PC Suite.

Ak chcete aktivovať pamäťovú kartu pre prenos dát alebo tlač fotografií, zapojte dátový USB kábel a keď telefón zobrazí správu *Dátový kábel USB pripojený. Zvoľte režim.*, vyberte **OK** a môžete si vybrať z nasledujúcich režimov:

Predvolený režim – využitie telefónu na interakciu s aplikáciami v osobnom počítači, na ktorom je nainštalovaná aplikácia Nokia PC Suite

Tlač – využitie telefónu na prenos dát do tlačiarne, ktorá podporuje štandard PictBridge

Ukladanie dát – spojenie s osobným počítačom, ktorý nemá nainštalovaný software Nokia a využitie telefónu na uloženie dát

Ak chcete zmeniť režim USB prenosu, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Dátový kábel USB** > **Predvolený režim**, **Tlač** alebo **Ukladanie dát**.

■ Hovor

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Hovor** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerovanie hovoru – ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec **Služba blokov. hovorov** v časti Ochrana, str. 76.

Automatické opakovanie > **Zapnuté**, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov

Rýchla voľba > **Zapnutá** – ak chcete voliť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby **3 – 9** stlačením a pridržaním príslušného číselného tlačidla

Služba čakania na hovor > **Aktivovať** – ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť **Služba čakania na hovor**, str. 26.

Súhrnné info po hovore > **Zapnuté** – ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.

Poslať moju identifikáciu > **Áno** – ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorého voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte **Nastavená sieťou**.

Linka pre odchádzajúce – ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2 (služba siete).

Riadenie hovorov krytom – ak chcete prijímať hovory otvorením telefónu a ukončovať ich zatvorením telefónu.

Opak. hovor miesto videa – ak chcete, aby sa telefón automaticky pokúsil o hlasový hovor, ak sa nepodarilo vytvoriť s daným číslom videohovor.

■ Telefón

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia jazyka – Ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte *Jazyk telefónu*. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.

Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte *Jazyk SIM*.

Ak chcete nastaviť jazyk hlasových povelov, vyberte *Jazyk pri prehráv. hlasu*. Pozrite si časť *Volanie pomocou hlasovej voľby*, str. 25, a odstavec *Hlasové povely* v časti *Moje skratky*, str. 64.

Stav pamäti – ak chcete zistiť, koľko pamäti telefónu je obsadená a koľko je voľnej.

Auto ochrana tlačidiel – ak chcete, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte *Zapnutá* a nastavte čas.

Ochrana tlačidiel – ak chcete, aby si telefón pre odblokovanie tlačidiel žiadal bezpečnostný kód. Zadať bezpečnostný kód a vyberte *Zapnutá*.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Osobné úvítanie – ak chcete napísať správu, ktorá sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu.

Aktualizácie telefónu – ak chcete prijať aktualizácie softvéru telefónu od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Dostupnosť tejto funkcie závisí od typu vášho telefónu. Pozrite si časť *Aktualizácie telefónu*, str.77.

Režim siete – ak chcete vybrať duálny režim (UMTS a GSM), UMTS alebo GSM. Počas trvania hovoru je táto voľba nedostupná.

Voľba operátora > Automatická – ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domovskej siete.

Potvrdenie služby SIM – Pozrite si časť Služby SIM, str. 112.

Aktivácia pomoc. textov – ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty

Tón pri zapnutí – ak chcete nastaviť, či sa má pri zapnutí telefónu ozvať tón.

Požiadavka na let. profil – ak chcete nastaviť, či sa má zobrazíť otázka *Aktivovať letový profil?* pri zapnutí telefónu, ak ste ho predtým vyplili s aktívnym letovým profilom. Pozrite si časť Letový režim, str.61.

■ Doplnky

Toto menu sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Doplnky**. V závislosti od konkrétneho doplnku si môžete vybrať niektoré z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil – ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem – ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po 5 sekundách. Ak je *Hlásenie prichádz. hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa vypne.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Takýmito službami sú multimedialne správy, okamžité správy (chat), synchronizácia, e-mailová aplikácia, streaming, push to talk, IM a Web. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10.

O dostupnosti služby a potrebných konfiguračných nastaveniach sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolené konfig. nast. — ak si chcete zobrazíť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Prejdite na poskytovateľa a vyberte **Detaily**, aby sa zobrazili aplikácie, ktorých konfiguračné nastavenia daný poskytovateľ podporuje. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa nastaviť ako štandardné, vyberte **Voľby** > *Nastaviť ako predvolené*. Ak chcete konfiguračné nastavenia vymazať, vyberte *Vymazať*.

Aktiv. predvol. vo vs. apl. — ak chcete aktívovať štandardné konfiguračné nastavenia v podporovaných aplikáciách

Prednostné miesto príst. — ak si chcete zobrazíť uložené prístupové miesta. Prejdite na niektoré prístupové miesto a vyberte **Voľby** > *Detaily*, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto pre paketové dáta alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Spojiť so serv. podporou — ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb, ak túto možnosť poskytovateľ podporuje

Osobné konf. nastavenia — ak chcete pre rôzne služby definovať svoje osobné kontá a aktívovať ich alebo vymazať. Ak chcete definovať nové konto, vyberte **Pridaj** alebo **Voľby** > *Pridať nové*, podľa toho, či je zoznam kont prázdny alebo nie. Zvoľte typ služby a nastavte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete aktívovať alebo vymazať osobné konto, prejdite naň a vyberte **Voľby** > *Vymazať* alebo *Aktívovať*.

■ Ochrana

Aj keď sú aktívované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji..

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom a *Ochrana UPIN kódom* — ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN, resp. UPIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Ochrana PIN2 kódom – ak chcete alebo nechcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri použití funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Služba blokov. hovorov – ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu (služba siete). Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam – ak chcete vytvoriť, upraviť a aktivovať zoznam telefónnych čísel alebo predvolieb. Keď je zoznam aktívny, môžete volať a posilať správy iba na čísla v zozname. Ak SIM karta túto funkciu nepodporuje, voľba **Pevný zoznam** je skrytá.

Uzavretá skup. užívateľov – ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete)

Úroveň ochrany > Telefón – ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Ak vyberiete **Úroveň ochrany > Pamäť**, telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Pristupové kódy – ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo

Voľba kódu – ak chcete vybrať, či je aktívny PIN alebo UPIN kód

Autorizačné certifikáty alebo **Certifikáty užívateľa** – ak si chcete zobrazíť zoznam úradných alebo užívateľských certifikátov, načítaných do telefónu. Pozrite si časť **Certifikáty**, str. 110.

Nastavenia ochr. modulu – ak si chcete zobrazíť **Detaily ochran. modulu**, aktivovať **Ochrana mod. PIN kódom** alebo zmeniť PIN modulu a podpisový PIN. Pozrite si tiež časť **Pristupové kódy**, str. 9.

■ Aktualizácie telefónu

Poskytovateľ služby môže poslať aktualizácie softvéru telefónu signálom priamo do vášho prístroja. Dostupnosť tejto funkcie závisí od typu vášho telefónu.



Výstraha: Prístroj je možné používať na tiesňové volania až po dokončení inštalácie aktualizácií softvéru a reštartovaní prístroja. Pred prijatím aktualizácie softvéru si zálohujte všetky dôležité údaje.

Nastavenia

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť aktualizáciu softvéru, zvolte **Menu** > **Nastavenia** > **Konfigurácia** > **Nast. správcu zariadenia** > **Akt. softvéru** **posk. služieb** a vyberte z nasledujúcich možností:

Vždy povoliť – ak chcete uskutočniť automatické načítanie všetkých aplikácií a aktualizácií

Vždy odmietnuť – ak chcete odmietnuť akékoľvek aktualizácie softvéru

Najprv potvrdiť – ak chcete uskutočniť načítanie aplikácií a aktualizácií iba po vašom súhlase (predvolené nastavenie)

Upozornenie, že aktualizácia softvéru je pripravená na načítanie alebo bola načítaná a inštalovaná automaticky, závisí od vašich nastavení telefónu.

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

Zvoľte **Menu** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Aktualizácie telefónu** ak si chcete vyžiadať dostupné aktualizácie softvéru telefónu od vášho poskytovateľa služieb. Zvoľte **Detaily aktuál. softvéru** ak chcete zobraziť súčasnú verziu softvéru a skontrolovať, či je potrebná aktualizácia softvéru. Zvoľte **Načítať softvér telefónu** ak chcete načítať a inštalovať aktualizáciu softvéru telefónu. Dodržiavajte pokyny zobrazené na displeji.

Inštalácia aktualizácie softvéru

Zvoľte **Inštalovať aktuál. softvér** ak chcete začať inštaláciu, alebo ak bola inštalácia prerušená po načítaní.

Aktualizácia softvéru zvyčajne trvá niekoľko minút. Ak sa vyskytnú problémy pri inštalácii, kontaktujte vášho poskytovateľa služby.

■ Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Obnoviť pôv. nastav.** Zadajte bezpečnostný kód. Dáta, ktoré ste zadali alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla, uložené v adresári **Kontakty**, sa nevymažú.

10. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, zabezpečených operátorom vašej siete. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Ak sa toto menu nezobrazuje, číslovanie ostatných menu sa zodpovedajúco zmení.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti Servisná schránka, str. 108.

11. Galéria



V tomto menu môžete spravovať grafiku, obrázky, nahrávky a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Súbory uložené v menu *Galéria* využívajú pamäť, ktorú tvorí predovšetkým miniSD karta vášho telefónu. V menu *Galéria* si môžete ukladať fotografie, témy, grafiku, zvonenia, videoklipy a zvukové klipy.

Pri práci so súbormi a zložkami postupujte takto:

1. Vyberte **Menu** > *Galéria*. Zobrazí sa zoznam zložiek. Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, zobrazí sa zložka *Pamäťová karta, (neformátovaná)* alebo názov pamäťovej karty.
2. Prejdite na požadovanú zložku. Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte **Otvor**. Ak si chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.
3. Prejdite na správu, ktorú si chcete pozrieť, a vyberte **Otvor**. Ak si chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

■ Formátovanie pamäťovej karty

Ak chcete sformátovať novú pamäťovú kartu, vyberte **Menu** > *Galéria*. Prejdite na zložku pamäťovej karty a vyberte **Voľby** > *Formátovať kartu*.

12. Médiá



■ Kamera

So zabudovanou 2 Mpix kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Kamera vytvára fotografie vo formáte .jpg a videoklipy vo formáte .3gp, a je vybavená 8-násobným digitálnym zoomom.

Fotografovanie

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

1. Ak chcete otvoriť hľadáčik kamery, vyberte **Menu** > **Médiá** > **Kamera**.

Ak máte ako štandardný režim nastavené **Video**, vyberte **Volby** > **Fotka**.

Zoom nastavíte stláčaním tlačidiel regulácie hlasitosti, alebo ľavým a pravým smerovým tlačidlom.

Ak fotografujete pri slabom svetle alebo chcete použiť fotoblesk, vyberte **Volby** > **Nočný režim zapnutý**, resp. **Zapnúť blesk**.

Ak chcete urobiť štyri zábery v rýchlom slede, vyberte **Volby** > **Séria snímok zapnutá**. Čím vyššie je rozlíšenie, tým menej fotografií môžete urobiť v sekvenčnom režime.

2. Fotografiu urobíte stlačením tlačidla fotoaparátu, alebo voľbou **Zachyť**. Ak chcete použiť sekvenčné snímanie, vyberte **Séria**. Telefón ukladá fotografie do zložky **Galéria** > **Snímky**, ak pre ukladanie fotografií nenastavíte inú zložku.



3. Ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu, keď sa prestane pohybovať indikátor ukladania fotografie. Ak chcete fotografiu odoslať v multimediálnej správe, vyberte **Volby** > **Poslať**.



Tip: Kameru môžete aktivovať stlačením spúšte kamery. Stlačením a pridržením spúšte kamery môžete aktivovať video.

Tento prístroj podporuje snímanie obrázkov s rozlíšením 1600 x 1200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Nahrание videoklipu

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Kamera** > **Voľby** > **Video** > **Nahraj**. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte **Preruš**, a keď chcete v zázname pokračovať, vyberte **Pokračuj**. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky **Galéria** > **Video klipy**. Ak chcete zmeniť zložku, do ktorej sa ukladajú záznamy, pozrite si časť Nastavenia kamery, str. 82.

Nastavenia kamery

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Kamera** > **Voľby** > **Nastavenia**. Môžete definovať *Kvalita snímky*, *Veľkosť snímky*, *Kvalita videoklipu*, *Dĺžka video klipu*, *Zvuky kamery*, *Predvolený názov*, *Uloženie snímok a videa* a *Predvolený režim*. Funkcia *Uloženie snímok a videa* vám umožňuje zvoliť pre ukladanie snímok a videoklipov zložku v telefóne alebo pamäťovú kartu.

Tento prístroj podporuje nasledujúce veľkosti videa: SubQCIF, QCIF, CIF, a VGA.

■ Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerat', prehrávať a načítat' súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie. Môžete si tiež prehliadať kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehrávač médií** > **Otvoriť Galériu, Záložky, Ísť na adresu**, alebo **Načítania médií**.

Nastavenie telefónu pre streamingovú službu

Konfiguračné nastavenia pre streamingovú službu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej

správy. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 75.








Pri aktivácii nastavení postupujte takto:



1. Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehrávač médií** > **Nastavenia streamingu** > **Konfigurácia**
2. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú streaming. Vyberte pre streamingovú službu poskytovateľa služby alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**.
3. Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto streamingovej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

■ Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu, nahrávky alebo iné zvukové súbory vo formátoch .mp3, .mp4 alebo .aac, prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager. Súbory .mp3 a .aac sa ukladajú na pamäťovú kartu alebo do zložiek menu **Galéria**. Hudobné súbory, uložené v zložke **Hudba** a na iných miestach, napríklad v zložkách na pamäťovej karte, prístroj automaticky vyhladá a zaradí na základný zoznam skladieb.

Prehrávanie hudobných nahrávok prenesených do telefónu

1. Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehrávač hudby**. Zobrazia sa informácie o prvej skladbe na základnom zozname skladieb.
Ak chcete použiť grafické tlačidlá , ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.
2. Ak si chcete niektorú skladbu prehrať, prejdite na ňu a vyberte .
Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlá regulácie hlasitosti na boku telefónu.
Ak chcete prejsť na začiatok nasledujúcej skladby, stlačte . Na začiatok predchádzajúcej skladby prejdete dvoma stlačeniami .

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením . Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržite . Tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste skladby.

3. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte .



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Nastavenia prehrávača hudby

V menu *Prehrávač hudby* môžete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

Prehrať (Bluetooth) – pre vytvorenie spojenia s kompatibilným audio doplnkom cez Bluetooth.

Zoznam skladieb – ak si chcete zobrazíť všetky skladby na zozname skladieb. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte **Hraj**.

Vyberte **Voľby** > *Obnoviť skladby* alebo *Zmeniť zoznam skladieb*, aby sa obnovil zoznam skladieb (napríklad po načítaní nových skladieb do telefónu) alebo ak chcete zmeniť zoznam skladieb, ktorý sa zobrazí, keď otvoríte menu *Prehrávač hudby* a máte na telefóne niekoľko zoznamov skladieb.

Voľby prehrávania > *Náhodné* > *Zapnuté* – ak chcete, aby sa skladby zo zoznamu skladieb prehrávali v náhodnom poradí. Vyberte *Opakovať* > *Aktuálna skladba* alebo *Všetky skladby*, ak chcete, aby sa opakovala prehrávala aktuálna skladba alebo celý zoznam skladieb.

Ekvalizér médií – ak chcete otvoriť zoznam súborov nastavení ekvalizéra. Pozrite si časť *Ekvalizér*, str. 87.

Reproduktor alebo *Headset* – ak chcete počúvať prehrávač hudby cez reproduktor alebo kompatibilný headset, zapojený do telefónu.



Tip: Keď používate headset, prejdete na nasledujúcu skladbu krátkym stlačením tlačidla headsetu.

Poslať – umožňuje odoslať vybraný súbor cez MMS, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez infračervené spojenie.

Načítania hudby – tu sa môžete pripojiť k službe prehliadača, súvisiacej s aktuálnou skladbou. Táto funkcia je k dispozícii iba ak sa adresa služby nachádza v súbore nahrávky.

Stav pamäti – pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, ktorá musí byť nezávislá od antény bezdrôtového telefónu. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

Ukladanie rozhlasových staníc

1. Vyhľadávanie staníc spustíte stlačením a pridržením ◀ alebo ▶. Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v krokoch 0,05 MHz, krátko stlačíte ◀ alebo ▶.
2. Ak chcete naladenú stanicu uložiť do niektorej z predvolieb 1 až 9, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete stanicu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte **1** alebo **2** a potom stlačte a pridržite príslušné číslicové tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadajte meno stanice a stlačte **OK**.

Počúvanie rádia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**. Ak chcete prejsť na požadovanú stanicu, vyberte ▲ alebo ▼, alebo stlačte tlačidlo headsetu. Ak chcete počúvať stanicu, uloženú na niektorej predvoľbe, krátko stlačte príslušné číselné tlačidlá. Hlasitosť môžete upraviť tlačidlami regulácie hlasitosti.

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Vypnúť – vypnutie rádia

Uložiť stanicu – ak chcete zadať názov stanice a uložiť naladenú stanicu

Visual Radio – tu môžete nastaviť, či sa má používať aplikácia Visual Radio. Niektoré rozhlasové kanály môžu vysielat' textové alebo grafické informácie, ktoré si môžete zobrazit' pomocou aplikácie Visual Radio.



Upozornenie: Táto funkcia nebude na vašom prístroji dostupná, ak nemáte aktivovanú príslušnú službu (služby siete).

Nastavenia Visual Radio – tu môžete upraviť voľby aplikácie Visual Radio. Ak chcete, aby sa aplikácia Visual radio automaticky spustila, keď zapnete rádio, vyberte **Zapnúť vizuálnu službu** > **Automaticky**.

Stanice – ak si chcete zvolit' súbor uložených predvoľieb. Ak chcete stanicu na niektorej predvoľbe vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú predvoľbu a vyberte **Voľby** > **Vymazať stanicu** alebo **Premenovať**.

Mono výstup alebo **Stereo výstup** – podľa toho, či chcete počúvať rádio monofónne alebo stereofónne

Reproduktor alebo **Headset** – podľa toho, či chcete počúvať rádio cez reproduktor alebo headset. Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.

Nastaviť frekvenciu – môžete priamo zadať frekvenciu stanice

Keď počúvate rádio, môžete obvyklým spôsobom začať volanie alebo prijať hovor. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.






Keď aplikácia využívajúca paketové dáta alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Hlasový záznamník

Môžete si nahrávať rozhovory, zvuk alebo aktívny hovor, a ukladať si nahrávky do menu **Galéria** alebo na pamäťovú kartu. Záznamník vám umožňuje nahrat' si meno a telefónne číslo, aby ste si ich neskôr mohli poznačiť.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**.
Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.
2. Nahrávanie spustíte tlačidlom . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Voľby** > **Nahrat'**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť v približne päťsekundových intervaloch slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky **Galéria** > **Nahrávky**.
4. Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Voľby** > **Prehrat' posledný nahratý**.
5. Ak chcete poslednú nahrávku odoslať cez infračervené spojenie, Bluetooth, alebo v multimedialnej správe, vyberte **Voľby** > **Poslat' posledný nahratý**.

Zoznam nahrávok

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač** > **Voľby** > **Zoznam nahrávok**. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte **Nahrávky** a uvidíte zoznam nahrávok. Vyberte **Voľby**, aby sa zobrazil zoznam volieb pre súbory v menu **Galéria**. Pozrite si časť **Galéria**, str. 80.

Nastavenie zložky pre ukladanie

Ak chcete namiesto štandardnej zložky **Nahrávky** použiť pre ukladanie nahrávok inú zložku v menu **Galéria**, vyberte **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač** > **Voľby** > **Zvoliť pamäť**. Prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Nastav**.

■ Ekválizér

Ekválizér vám poskytuje kontrolu nad kvalitou zvuku pri prehrávaní cez prehrávač hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, zvolte ho a vyberte **Aktivuj**.

Ak si chcete vybraný súbor prezrieť, upraviť ho alebo premenovať, stlačte **Voľby** > *Ukázať*, *Upraviť* alebo *Premenovať*. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

■ Rozšírenie stereobázy

Ak chcete zvýšiť kvalitu stereofónneho zvuku pomocou efektu rozšírenia stereobázy, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rozšírenie stera* > *Zapnuté*.

13. Push to talk



Upozornenie: Táto funkcia nebude na vašom prístroji dostupná, ak nemáte aktivovanú príslušnú službu (ide o službu siete).

Rádiotelefónna služba PTT (Push To Talk – Stlač a hovor) je obojsmerná rádiová služba, dostupná v celulárnych sieťach GSM/GPRS (služba siete). Služba PTT zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu. Spojenie získate stlačením tlačidla PTT.



Službu môžete použiť pre hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí, vybavených kompatibilnými zariadeniami. Po spojení hovoru nemusia volaní účastníci na vaše volanie odpovedať. Účastníci musia podľa možnosti pri každej komunikácii potvrdiť príjem, pretože neexistuje žiadne iné potvrdenie, že hovor počuli.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než pre normálne hovory.

Aby ste službu PTT mohli využívať, musíte najskôr definovať potrebné nastavenia služby. Pozrite si časť Nastavenia služby PTT, str. 94.

Kým ste pripojení k službe PTT, môžete využívať ostatné funkcie telefónu. Služba PTT nie je spojená s tradičnou hlasovou komunikáciou, a preto mnohé služby, dostupné pre tradičné hlasové hovory (napríklad odkazová schránka) nie sú pre komunikáciu cez službu PTT dostupné.

■ Pripojenie k službe PTT

Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnúť PTT*.  informuje o pripojení k službe PTT.  signalizuje, že služba je momentálne nedostupná. Telefón sa bude automaticky pokúšať o pripojenie k službe, kým sa od služby neodpojíte. Ak ste na telefóne definovali kanály, automaticky sa pripojíte k aktívnym kanálom, a ak ste si zvolili kontakt, skupinu kontaktov alebo kanál ako štandardnú

akciu pre tlačidlo PTT, zobrazí sa na pohotovostnom displeji vybraná položka.

Ak sa chcete od služby PTT odpojiť, vyberte [Vypnúť PTT](#).

■ Volanie a príjem hovoru cez PTT

Nastavte telefón, aby pre komunikáciu PTT používal reproduktor alebo slúchadlo. Keď vyberiete slúchadlo, môžete držať telefón normálne pri uchu.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Keď ste pripojení k službe PTT, môžete volať a prijímať hovory na kanáli, skupinové hovory a dvojstranné hovory. Dvojstranné hovory sú spojenia s jedinou osobou.

Stlačte tlačidlo PTT a držte ho, kým hovoríte; telefón po celý čas držte pred sebou, aby ste videli na displej. Keď dohovoríte, uvoľnite tlačidlo PTT. Slovo sa prideľuje prvému účastníkovi, ktorý o slovo požiada. Keď niekto prestane hovoriť, dostane slovo účastník, ktorý prvý stlačil tlačidlo PTT.

Ak chcete zistiť, ktoré z vašich kontaktov sú prihlásené k službe, vyberte [Menu](#) > [Push to talk](#) > [Zoznam kontaktov](#). Táto služba závisí od vášho operátora alebo poskytovateľa služby a je dostupná iba pre vyžiadané kontakty. Symboly , alebo informujú, že kontakt je dostupný, nie je prihlásený k službe PTT, alebo jeho stav je neznámy. informuje, že kontakt si nepraje byť rušený. Kontaktu nemôžete volať, ale môžete mu poslať žiadosť o hovor.

Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt, vyberte [Volby](#) > [Vyžiadať kontakt](#), alebo, ak ste označili jeden alebo viac kontaktov, vyberte [Vyžiadať označené](#).

Hovory na kanáli a skupinové hovory

Ak chcete hovoriť na kanáli, v menu PTT vyberte [Zoznam kanálov](#), prejdite na požadovaný kanál a stlačte tlačidlo PTT.

Ak chcete uskutočniť skupinový hovor z adresára *Kontakty*, musia byť príjemcovia pripojení k službe PTT. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, prejdite na požadovanú skupinu a stlačte tlačidlo PTT.

Uskutočnenie dvojstranného hovoru

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor s účastníkom, pre ktorého máte v zozname kontaktov zaznačenú jeho PTT adresu, vyberte *Zoznam kontaktov*. Prejdite na vybraný kontakt a stlačte tlačidlo PTT.

Požadovaný kontakt môžete vybrať aj zo zoznamu *Kontakty*.

Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, pripojeným na niektorom PTT kanáli, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo PTT.

Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte *Prijaté žiad. o hovor*. Prejdite na požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo PTT.

Uskutočnenie PTT hovoru s viacerými účastníkmi

Zo zoznamu kontaktov si môžete zvoliť niekoľko PTT kontaktov. Príjemcovia dostanú prichádzajúci hovor a musia ho prijať, ak sa hovoru chcú zúčastniť.

Vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* a označte požadované kontakty. Účastníkov zavoláte stlačením tlačidla PTT. Zobrazia sa kontakty, ktoré prijali vaše volanie.

Prijatie volania cez PTT

Na prichádzajúci hovor cez PTT vás upozorní krátky tón. Zobrazia sa údaje ako názov kanála alebo prezývka (služba siete) volajúceho.

Ak máte telefón nastavený, aby vás upozorňoval na prichádzajúce dvojstranné hovory, prijmite alebo odmietnite hovor.

Ak stlačíte tlačidlo PTT s úmyslom odpovedať na hovor, keď hovorí iný člen skupiny, budete počuť čakací signál a kým budete držať tlačidlo PTT,

na displeji bude zobrazený text *Vporadi*. Stlačte a pridržiťe tlačidlo PTT a počkajte, kým druhý účastník nedohovorí, potom môžete hovoriť vy.

■ Žiadosti o hovor

Ak chcete zavolať individuálneho účastníka a nedostanete odpoveď, môžete mu odoslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Odoslanie žiadosti o hovor

Žiadosť o hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu *Push to talk*, vyberte *Zoznam kontaktov*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor z adresára *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt, vyberte **Detaily**, prejdite na PTT adresu a vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kanálov v menu *Push to talk*, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o spätný hovor v menu *Push to talk*, vyberte *Prijaté žiad. o hovor*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.

Odpoveď na žiadosť o hovor

Keď dostanete žiadosť o hovor, zobrazí sa na pohotovostnom displeji text *Žiadosť o spätný hovor prijatá*. Vyberte **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam kontaktov, ktoré vám poslali žiadosť o hovor.

Ak chcete s účastníkom nadviazať dvojstranné spojenie, stlačte tlačidlo PTT.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielateľovi, vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.

Žiadosť môžete vymazať stlačením **Vymaž**.

Ak si chcete pozrieť PTT adresu odosielateľa, vyberte **Ukáž**.

Ak si chcete nový kontakt uložiť alebo pridať PTT adresu k existujúcemu kontaktu, vyberte **Voľby** > *Uložiť ako*, resp. *Pridať ku kontaktu*.

■ Uloženie dvojstranného kontaktu

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, si môžete uložiť niekoľkými spôsobmi:

- Ak chcete pridať PTT adresu k menu, uloženému v adresári *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail* > *Adresa PTT*.
- Ak chcete kontakt uložiť do zoznamu PTT kontaktov, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* > **Voľby** > *Pridať kontakt*.
- Ak si chcete uložiť kontakt zo zoznamu kanálov, pripojte sa k službe PTT, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje si chcete uložiť, a vyberte **Voľby**. Ak si chcete uložiť nový kontakt, vyberte *Uložiť ako*. Ak si chcete zaznačiť PTT adresu k menu v adresári *Kontakty*, vyberte *Pridať ku kontaktu*.

■ PTT kanály

Keď zavoláte na kanál, budú vás počuť všetci členovia, pripojení ku kanálu.

Existujú tri typy PTT kanálov:

- Vyhradený kanál – Stály kanál, zriadený poskytovateľom služby
- *Verejný kanál* – Každý účastník môže pozývať ďalšie osoby
- *Privátny kanál* – Môžu sa zapojiť iba osoby, ktoré dostanú pozvanie od zriaďovateľa kanála.

Uloženie kanála

Ak si chcete uložiť verejný alebo privátny kanál, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál*, a upravte nastavenia v poliach formulára:

Stav kanála: – Vyberte *Aktívny* alebo *Neaktívny*.

Prezývka na kanáli: – Uveďte svoju prezývku pre kanál.

Ochrana kanála: – Vyberte *Verejný kanál* alebo *Privátny kanál*.

Ak chcete skupine poslať pozvánku, vyberte **Áno**, keď o to telefón požiada. Pozvánku môžete odoslať v textovej správe alebo cez infračervené spojenie.

Ak si chcete uložiť nový kanál tak, že manuálne zadáte jeho adresu, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál* > **Voľby** > *Upraviť adresu manuálne*. Zadaťte adresu kanála, ktorú ste dostali od poskytovateľa služby.

Prijatie pozvánky

Keď dostanete pozvánku do skupiny, zobrazí sa text *Prijaté pozvanie na kanál*:

1. Ak si chcete pozrieť údaje o odosielateľovi pozvánky a adresu kanála, ak sa nejedná o privátny kanál, vyberte **Ukáž**.
2. Ak chcete kanál uložiť do telefónu, vyberte **Ulož**.
3. Nastavte stav kanála: vyberte *Aktívny* alebo *Neaktívny*.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte **Ukáž** > **Vyrad'** > **Áno**.

■ Nastavenia služby PTT

Služba PTT má dva druhy nastavení: nastavenia pre pripojenie k službe a pre jej používanie.

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služby. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 75.

Ak chcete upraviť nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Konfigur. nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb: *Konfigurácia* – môžete si zvoliť poskytovateľa služby PTT, alebo vybrať *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT.

Konto – zvolte si niektoré konto služby PTT, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Môžete si vybrať aj z nasledujúcich volieb: *Meno užívateľa PTT*, *Predvolená prezývka*, *Heslo služby Push to talk*, *Doména* a *Adresa servera*.

Ak chcete upraviť nastavenia používania služby PTT, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Nastav. Push to talk* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Individuálne hovory > *Zapnuté* – ak chcete, aby telefón prijímal dvojstranné hovory. Ak chcete mať možnosť vytvárať dvojstranné hovory, ale nechcete ich prijímať, vyberte *Vypnuté*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia. Ak chcete, aby vás telefón vždy vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor zvonením, vyberte *Hlásiť*.

Voľba *Predvol. funkcia tlač. PTT* umožňuje nastaviť predvolenú funkciu PTT tlačidla. Môžete nastaviť, aby tlačidlo otváralo *Zoznam kontaktov* alebo *Zoznam kanálov*, alebo aby uskutočnilo PTT volanie vybraného kontaktu, kanálu alebo skupiny.

Zobraziť môj stav loginu > *Áno* – ak chcete, aby sa odosiela informácia o vašom prihlásení k službe.

Stav PTT pri zapnutí > *Áno* alebo *Najprv žiadať* – podľa toho, či chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky pripojil k službe PTT.

Push to talk v zahraničí – ak chcete aktivovať alebo deaktivovať službu PTT pri používaní telefónu v zahraničí.

Poslať moju adresu PTT > *Nie* – ak chcete skryť svoju PTT adresu pri hovoroch.

14. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte *Čas budenia*, zadajte požadovaný čas a vyberte **OK**. Ak je čas aktivácie budíka už nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte *Zapnutý*.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte *Opakovať alarm*.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte *Tón budenia*. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka poslednú stanicu, ktorú ste počúvali, a bude rozhlasové vysielanie hrať cez reproduktor. Ak odpojíte headset alebo telefón vypnete, namiesto rádia sa použije štandardné zvonenie budíka.

Pre nastavenie intervalu opakovaného budenia vyberte *Odklad opätov. budenia* a nastavte čas.

Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis *Budík* a aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**, budík prestane zvonieť na čas, určený nastavením *Odklad opätov. budenia*, a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevofte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.






■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.


Aktuálny deň je v mesačnom prehľade označený rámkom. Ak máte pre niektorý deň poznačený záznam, deň je zobrazený hrubo a pod kalendárom sa zobrazuje začiatok textu záznamu. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobrazit' týždenný prehľad, vyberte **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznámky*.

Ďalšie voľby v dennom zobrazení kalendára vám umožňujú zobraziť si záznam, vymazať, upraviť, presunúť alebo nastaviť opakovanie záznamu, prekopiovať záznam do iného dňa, odoslať záznam cez technológiu Bluetooth alebo ho odoslať do kalendára iného kompatibilného telefónu ako textovú alebo multimediálnu správu. V submenu *Nastavenia* môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, štandardné zobrazenie a prvý deň týždňa. Voľba *Aut. vymazať poznámky* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby** > *Poznamenat'si* a jeden z nasledujúcich typov záznamu:  *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo*, alebo  *Pripomenka*. Zadať údaje do polí záznamu.

Záznam s upozornením

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Ak si chcete poznačiť úlohu, ktorú máte splniť, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Pridať**. Napíšte text, vyberte **Ulož**, a nastavte pre úlohu prioritu, termín a upozornenie:

Ak si chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**.

Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené. Záznamy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, odoslať vybraný záznam na iný telefón v textovej alebo multimedialnej správe, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.

Počas prezerania záznamu o úlohe si môžete vybrať, či chcete upraviť termín alebo prioritu úlohy, alebo označiť úlohu ako splnenú.

■ Poznámky

Ak si chcete zapísať a odoslať poznámku, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.

Ak si chcete poznačiť text a zatiaľ ste žiadny nepísali, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Poznamenáť si**. Napíšte poznámku a vyberte **Ulož**.

Ďalej máte k dispozícii aj voľby pre vymazanie a úpravu poznámky. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia cez infraport, bezdrôtovú technológiu Bluetooth, v textových alebo multimedialných správach. Ak je poznámka príliš dlhá na zaslanie v textovej správe, telefón vás požiada o vymazanie potrebného počtu znakov z poznámky.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Keď sa na displeji objaví **0**, zadajte prvé číslo výpočtu. Stlačením **#** vložíte desatinnú čiarku. Vyberte **Voľby** > *Sčítanie, Odčítanie, Násobenie, Delenie, Druhá mocnina, Odmocnina* alebo *Zmeniť znamienko*. Zadajte druhé číslo. Keď chcete zobraziť výsledok, vyberte **Výsledok**. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a pridržte **Zmaž**.

Menové prevody

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Aby ste nastavili výmenný kurz, vyberte **Voľby** > *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz, desatinnú čiarku vložíte stlačením **#**, a vyberte **OK**. Výmenný kurz ostane uložený v pamäti, kým nezadáte iný výmenný kurz. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a vyberte **Voľby** > *V domácej* alebo *V cudzej*.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa nastavia na nulu.

■ Časovač odpočítavania

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač*. Zadajte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte *Zmeniť čas*. Ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text *Čas odpočítavania uplynul*. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 30 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, vyberte **Ukonči**. Ak chcete znova spustiť odpočítavanie, vyberte **Reštartuj**.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítať medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel – ak chcete odčítať medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Vofby** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte **Vynulovať**.

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Čas okruhu – slúži na meranie okruhových časov. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Pokračovať – ak si chcete zobrazit' bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie

Ukázať minulé – zobrazí posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevnulovali

Ukázať časy alebo **Vymazať časy** – umožňuje zobrazit' si uložené časy alebo ich vymazať

15. Aplikácie



■ Hry

Na miniSD karte vášho telefónu môžu byť uložené hry.

Spustenie hry

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**, alebo stlačte tlačidlo Hovor.

O voľbách pre hry sa viac dočítate v časti Voľby pre aplikácie, str. 101.

Načítania hier

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Načítania* > *Načítania hier*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Pozrite si časť Záložky, str. 106.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nastavenia hier

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nastavenia aplikácie*.

■ Zbierka

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií.

Spustenie aplikácie

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Zbierka*. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**, alebo stlačte tlačidlo Hovor.

Voľby pre aplikácie

Vymazať – vymaže aplikáciu z telefónu

Detaily – tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii

Aktualizovať verziu – ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez **Web** (služba siete).

Web stránka – môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky (služba siete). Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.

Prístup k aplikácii – umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte niektoré dostupné povolenie.

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nové Java aplikácie si môžete načítať rozličnými spôsobmi:

- Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Načítania** > **Načítania aplikácií**, a zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Pozrite si časť Záložky, str. 106.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

- Použite funkciu načítania hier. Pozrite si časť Načítania hier, str. 101.
- Na načítanie aplikácií do telefónu môžete použiť aj program Nokia Application installer z balíka Nokia PC Suite.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

16. Web



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarífach a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno nevidíte.

■ Základné kroky pri prístupe a používaní služieb

1. Uložte si nastavenia služieb, ktoré potrebujete pre prístup k službe, ktorú chcete použiť. Pozrite si časť Nastavenia pre prehliadač, str. 103.
2. Pripojte sa k službe. Pozrite si časť Pripojenie k službe, str. 104.
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozrite si časť Prehliadanie stránok, str. 104.
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou. O tom, ako sa odpojiť, nájdete viac v časti Voľby pri prehliadaní, str. 105.

■ Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Všetky tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 75.

■ Pripojenie k službe

Najskôr sa presvedčte, že sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby, ktorú chcete použiť.



1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Konfiguračné nastavenia**.
2. Vyberte **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre služby prehliadača poskytovateľa alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**. Pozrite si časť **Nastavenia** pre prehliadač, str. 103.
3. Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Vyberte **Zobraziť terminál. okno** > **Áno**, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Potom sa pripojte k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > **Web** > **Domovská stránka** alebo, v pohotovostnom režime, stlačte a pridržte tlačidlo **0**.
- Ak si chcete vybrať záložku služby, vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > **Web** > **Posledná web. adr.**.
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > **Web** > **Ísť na adresu**. Zadajte adresu služby a vyberte **OK**.

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacimi textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak máte ako dátový nosič nastavené paketové dáta, zobrazuje sa počas prehliadania v ľavom hornom rohu displeja indikátor . Ak počas paketového dátového spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že paketové dátové spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi paketové dátové spojenie obnoviť.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

Pri prehliadaní stránky sa môžete pohybovať všetkými smermi.

Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte **Zvoľ**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Voľby pri prehliadaní

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Domovská stránka – ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku

Skratky – otvorí nový zoznam špecifických volieb pre stránku. Táto voľba je dostupná iba ak stránka nejaké skratky obsahuje.

Pridať záložku – ak chcete stránku uložiť ako záložku

Záložky – ak chcete otvoriť zoznam záložiek. Pozrite si časť Záložky, str. 106.

Voľby stránky – ak chcete zobrazíť zoznam volieb pre aktívnu stránku

História – ak si chcete zobrazíť zoznam posledných navštívených internetových adries

Ďalšie voľby – ak si chcete zobrazíť zoznam ďalších volieb

Znovu načítať – ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku

Zastaviť – ak sa chcete odpojiť od služby

Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny, a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Záložky**; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo Hovor, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobrazíť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok, ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa **1 záložka prijatá**. Ak si chcete záložku uložiť, vyberte **Zobraz** > **Ulož**.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Nastavenia vzhľadu** alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia vzhľadu** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu > **Zapnuté** – ak chcete, aby text dlhých riadkov pokračoval na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete **Vypnuté**, text dlhých riadkov sa skráti.

Veľkosť fontu > **Extra malé**, **Malé**, alebo **Stredné** – pre úpravu veľkosti písma.

Ukázať snímky > **Nie** – ak nechcete, aby sa na stránke zobrazili obrázky. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

[Hlásenia](#) > [Hlásenie nechr. spojenia](#) > [Áno](#) – ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď počas prehliadania prechádzate z chráneného spojenia na nechránené

[Hlásenia](#) > [Hlásenie nechr. položiek](#) > [Áno](#) – ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Bezpečnosť prehliadača, str. 109.

[Kódovanie znakov](#) > [Kódovanie obsahu](#) – ak si chcete vybrať kódovanie pre obsah prehliadanej stránky

[Kódovanie znakov](#) > [Web. adr. Unicode \(UTF-8\)](#) > [Zapnuté](#) – ak chcete, aby telefón odosiela URL adresy v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pre prístup k cudzojazyčným Web stránkam.

[Veľkosť displeja](#) > [Celý](#) alebo [Malý](#) – ak chcete upraviť okno prehliadača na displeji

[JavaScript](#) > [Aktivovať](#) – ak chcete aktivovať Java skripty

■ Ochranné nastavenia

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite si časť Pamäť prehliadača, str. 109.

Počas prehliadania vyberte [Voľby](#) > [Ďalšie voľby](#) > [Ochrana](#) > [Nastavenia cookies](#) alebo, v pohotovostnom režime, vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Nastavenia](#) > [Ochranné nastavenia](#) > [Cookies](#). Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte [Povoliť](#), resp. [Odmietnuť](#).

Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

Ak chcete aktivovať skripty, počas prehliadania vyberte [Voľby](#) > [Ďalšie voľby](#) > [Ochrana](#) > [Nastavenia WMLSkriptov](#); v pohotovostnom režime

vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLScripty pri chr. spoj.* > *Povoliť*.

■ Nastavenia načítania

Ak chcete, aby sa všetky načítané súbory automaticky ukladali do menu *Galéria*, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia načítania* > *Automatické uloženie* > *Zapnúť*.

■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb („pushed“ správy), odosielané vaším poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prijaté servis. správy*, vyberte **Zobraz**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté servis. správy*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté servis. správy*, vyberte **Menu** > *Web* > *Prijaté servis. správy*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prijaté servis. správy* počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu, a ak chcete aktivovať prehliadač a načítať si inzerovaný obsah, zvolte **Vyber**. Ak si chcete zobrazíť podrobné informácie o upozornení službou alebo ak chcete správu vymazať, vyberte **Voľby** > *Detaily* alebo *Vymazať*.

Nastavenia servisnej schránky

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nast. Prijatých serv. správ*.

Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať správy služieb, vyberte *Servisné správy* > *Zapnúť*, resp. *Vypnúť*.

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte *Filter správ* > *Zapnúť*. Ak si chcete zobrazíť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryhodné kanály*.

Ak chcete, aby telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivoval prehliadač, vyberte *Automatické spojenie* > *Zapnúť*. Ak vyberiete *Vypnúť*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby telefónom vyberiete *Vyber*.

■ Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte *Voľby* > *Ďalšie voľby* > *Vymazať pamäť*; v pohotovostnom režime vyberte *Menu* > *Web* > *Vymazať pamäť*.

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia ochranného modulu, vyberte *Menu* > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Nastavenia ochr. modulu*.

Certifikáty




Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobrazíť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Autorizačné certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.



Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojím telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením ceny a dátumu.

Skontrolujte, či v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a je zobrazená ikona digitálneho podpisu  .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpiš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadajte podpisový PIN (pozrite si časť Prístupové kódy, str. 9) a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

17. Služby SIM



Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné, iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.



Upozornenie: Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžiadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, nastavte **Menu** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Potvrdenie služby SIM** > **Áno**.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

18. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez infraport, Bluetooth alebo dátový USB kábel, môžete prijímať a odosielať e-maily a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Nokia PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Viac informácií a balík PC Suite nájdete na webe spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD a WCDMA

So svojim telefónom môžete využívať dátové služby EGPRS (Enhanced EGPRS – Rozšírené GPRS), GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba), CSD (Circuit switched data – Okruhovo spojované dáta) (*GSM dáta*), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Vysokorýchlostné okruhovo spojované dáta), ako aj paketové a okruhovo spojované dátové služby WCDMA.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť Nastavenia pre paketové dáta, str. 70.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

19. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa napätie stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.


■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.
3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

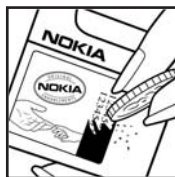

4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.



Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spolplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8") od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania

sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora
- Nenesiť prístroj v náprsnom vrecku
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzkajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozptína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvencné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,80 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktívny pohotovostný režim 63, 65
aktualizácie 11
 telefón 78
aktualizácie softvéru 78
aplikácie 101

B

batéria 115
 autentizácia 116
 inštalácia 12
bezpečnosť 6
 explozívne prostredia 121
 informácia o
 certifikácii (SAR) 122
 kardiostimulátory 119
 naslúchacie pomôcky 120
 tiesňové volania 121
 vozidlá 120
 zdravotnícke prístroje 119
bezpečnosť prehliadača 107
bezpečnostný kód 9
bezpečnosť 119
bleskové (flash) správy 38
blokovacie heslo 10
blokovanie tlačidiel 22
blokovať tlačidlá 22
Bluetooth 66
budík 96

C

certifikáty 110

CH

cookies 107

Č

časovač odpočítavania 99
číslo centra správ 32

D

dátová komunikácia 113
dátový kábel
 USB 66
denník 60
digitálny podpis 110
DTMF tóny 105

E

ekvalizér 87
e-mailová aplikácia 44

F

FM rádio 85

G

galéria 80

H

hlasové povely 66
hlasový záznamník 86
hovory
 čakanie 26
 nastavenia 73
 neprijaté 60
 presmerovanie 73
 prijaté 60
 ukončenie 25
 volanie 73
hry 101

I

indikátory 21
info správy 48
infračervené 68
infraport 18
intenzita signálu 19

J

jazyk písaného textu 29

K

- kábel
 - USB 72
- kalendár 97
- kalkulačka 98
- kamera 81
- keyguard 22
- konektor pre doplnky 18
- konektor pre nabíjačku 18
- konfigurácia 75
- kontakty 57
 - pridanie 57
 - zobrazenie 57
 - zrušiť vyžiadanie 58

L

- logo operátora 63

M

- moja účasť 55
- moje čísla 59
- multimediálne správy 34

N

- nabíjanie 115
- načítanie
 - aplikácie 102
 - hry 101
 - obsah 10
- nastavenia
 - čas 64
 - dátum 64
 - hodiny 64
 - multimédia 50
- Nastavenia Bluetooth 68
- nastavenia času 64
- nastavenia dátumu 64
- Nastavenia doplnkov 75
- nastavenia hodín 64
- nastavenia kamery 82
- nastavenia telefónu 74
- neprijaté hovory 60

O

- obnovenie pôvodných nastavení 78

- odblokovať tlačidlá 22
- odkazy 48
- ochrana autorských práv 35
- ochranné nastavenia 76
- okamžité správy (chat): 39
- organizér 96

P

- paketové dáta 69, 113
- pamäť prehliadača 109
- pamäťová karta 13, 80
- PC Suite 113
- PIN kód 9
- power on/off 15
- poznámky 98
- požiadavka na let. profil 75
- prediktívne písanie 29
- predná kamera 18
- prehliadač 103
- prehrávač hudby 83
- prehrávač médií 82
- prenos dát 71
- prijaté hovory 60
- príkazy pre služby 48
- prispôbiť 61, 63
- prístupové kódy 9
- profily 61
- PTT (Push to talk) 89
- PUK kód 9

R

- rádio 85
- rozšírenie stereobázy 88
- rýchla voľba 24, 59

S

- sieť 7
- SIM karta 12
- SIM správy 64
- skratky 21
- skupiny 59
- slúchadlo 18
- služba plug-and-play 16
- Služba Push to talk – Stlač a hovor.
- Pozri PTT
- smerové tlačidlo 18
- SMS e-mail 33
- správy

- audio 38
- flash 38
- multimédiá 34, 35
- počítadlo 60
- SMS e-mail 33
- šablóny 38
- text 32
- spúšťač kamery 18
- stopky 100
- streamingová služba 82
- svetlo kamery 18
- synchronizovať 72
 - z PC 72
 - zo servera 72

Š

- šablóny 33
- šetrič displeja 63
- šetrič energie 64
- špeciálne znaky 30
- štrbina pre pamäťovú kartu 18

T

- tapeta 62, 63
- témy 62
- text
 - písanie 29
 - prediktívny 29
 - tradičný 29
- textové správy 32
- tiesňové volania 121
- tlačidlá regulácie hlasitosti 18
- tlačidlo Hovor 18
- tlačidlo Koniec 18
- tlačidlo PTT 18

- tradičné písanie textu 30

U

- údržba 118
- ukončenie hovoru 25
- úroveň nabitia 19
- USB dátový kábel 72

V

- veľkosť snímky 82
- vibračné hlásenie 62
- vizitky 58
- volané čísla 60
- voľba hlasom 25
- výberové tlačidlá 18
- vypnutie 25

W

- Web 103

Z

- záložky 106
- zapínanie/vypínanie 15
- zapnutie/vypnutie 15
- záznam v kalendári 97
- zdieľanie videa 28
- zložky 37
- zoznam úloh 98
- zvonenia 25, 62
- zvukové správy 38