



NOKIA
6288

NOKIA
Connecting People

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-78 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.

Copyright © 2006, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis

on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaam ning ettevõttesise ja ärikasutusega seotud teave, on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsi oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9252373/1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks	6	5. Menüüde sirvimine	31
Üldine teave.....	9	6. Sõnumite saatmine.....	32
Pääsukoodid.....	9	Tekstsõnumid (SMS).....	32
Konfiguratsiooni seadete teenus.....	10	SIM-sõnumid.....	33
Sisu ja rakenduste allalaadimine.....	10	Multimeediumsõnumid	34
Nokia klienditugi ja kontaktteave.....	11	Mälu on täis	37
1. Alustamine.....	12	Kaustad	37
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	12	Välksõnumid	37
Mälukaardi paigaldamine	13	Helisõnumid.....	38
Aku laadimine	14	Kiirsõnumid.....	39
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	15	E-posti rakendus	43
Telefoni sisselülitamine ilma		Kõnepost.....	46
SIM-kaardita	16	Videosõnumid	47
Klahvistiku avamine	16	Infosõnumid	47
Normaalasend telefoni		Teenuse juhtimise käsklused.....	47
kasutamisel	16	Sõnumite kustutamine.....	47
2. Teie telefon.....	18	Sõnumiseaded.....	48
Klahvid ja osad.....	18	7. Kontaktid.....	52
Ooterežiim.....	19	Kontaktkirje otsing	52
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	23	Telefoninumbrite ja nimede	
3. Helistamisfunktsioonid	24	salvestamine.....	52
Helistamine	24	Numbrite ja tekstmärkmete	
Kõne vastuvõtmine või kõnest		salvestamine.....	52
keeldumine.....	25	Kontaktide teisaldamine või	
Valikud kõne ajal	26	kopeerimine	53
Videokõne tegemine.....	26	Kontaktandmete muutmine.....	53
Videokõne vastuvõtmine		Kontaktide kustutamine.....	54
või kõnest keeldumine	27	Olekuteave	54
Valikud videokõne ajal.....	27	Tellitud nimed	55
Video ühisvaatamine.....	28	Visiitkaardid.....	56
4. Teksti kirjutamine	29	Seaded.....	57
Seaded.....	29	Rühmad.....	57
Sõnastikupõhine tekstisisestus	29	Kiirvalimine.....	57
Tavaline tekstisisestus	30	Teenusenumbriid ja minu	
		numbrid	58
		8. Kõnelogi.....	59

9. Seaded	60	Märkmed	94
Profiilid	60	Kalkulaator	94
Teemad	61	Taimer	95
Helinad	61	Stopper	95
Ekraan	61	15. Rakendused	97
Kellaaeg ja kuupäev	63	Mängud	97
Minu otseteed	63	Kogumik	97
Ühenduvus	65	16. Veeb	99
Kõne	71	Juhendid teenustele	
Telefon	72	juurdepääsuks ja teenuste	
Lisaseadmed	73	kasutamiseks	99
Konfiguratsioon	73	Sirvimise alustamine	99
Turvalisus	74	Teenusega ühenduse loomine	100
Telefoni tarkvarauuendused	75	Veebilehtede sirvimine	100
Algseadete taastamine	76	Järjehoidjad	102
10. Operaatori menüü	77	Esitusviisi seaded	102
11. Galerii	78	Turvaseaded	103
Mälukaardi vormindamine	78	Allalaadimiseseaded	103
12. Meedia	79	Teatesõnumid	104
Kaamera	79	Vahemälu	104
Meediamängija	80	Sirvimisturvalisus	105
Pleier	81	17. SIM-teenused	107
Raadio	82	18. Ühendamine	
Diktofon	84	PC-arvutiga	108
Ekvalaiser	85	Nokia PC Suite	108
Stereolaiendus	85	EGPRS, HSCSD, CSD ja	
13. Raadiosaatja	86	WCDMA	108
Ühenduse loomine		Andmesiderakendused	108
PTT-teenusega	86	19. Akuteave	109
PTT-kõne algatamine ja		Täis- ja tühjaks laadimine	109
vastuvõtmine	87	Juhtnõõrid Nokia originaalaku	
Tagasihelistamismõõded	88	kindlakstegemiseks	110
Privaatkontakti lisamine	89	Hooldus ja korrashoid	112
PTT-jaamad	90	Täiendav ohutusala-	
PTT-seaded	91	teave	113
14. Märkmik	92	Register	117
Äratuskell	92		
Kalender	92		
Ülesanded	93		

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnõõrid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRE

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**NIISKUSKINDLUS**

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.

**VARUKOOPIAD**

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukooptiaid või kirjalikke märkmeid.

**TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE**

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**HÄDAABI VÄLJAKUTSE**

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja alguskuvasse pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes EGSM 900, GSM 1800 ja 1900 ning WCDMA21000. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuajalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnõuadega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse

kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks MMS, veebi sirvimine, e-post, kiirsõnumid, kontaktide olekuinfo, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseri või MMS-iga, eeldavad mobiilsidevõrgu toetust.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktid, tekst-, multimeedium- ja kiirsõnumid, e-post, kalender, ülesanded, Java™-mängud ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälu mahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu tekstisõnumid, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulastusest eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake jaotist "Turvalisus," lk 74.

Kui sisestate viis korda järjest vale turvakoodi, ignoreerib telefon järgnevaid koodi sisestamise katseid. Oodake 5 minutit ning sisestage kood uuesti.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. Vaadake jaotist "Turvalisus," lk 74. PIN-koodi saate tavaliselt koos SIM-kaardiga. Seadke telefon sisselülitamisel PIN-koodi küsima.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake jaotist "Turvamoodul," lk 105. Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga mooduli PIN-kood.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake jaotist "Digitaalallkiri," lk 106. Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga allkirja PIN-kood.

PUK-koodid

PUK- ja UPUK-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN- ja UPIN-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge teenusepakkuja poole.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake jaotist "Turvalisus," lk 74. Parooli annab võrguoperaator. Piiranguparool blokeerub, kui sisestate selle kolm korda järjest valesti. Võtke ühendust teenusepakkuja või võrguoperaatoriga.

■ **Konfiguratsiooniseadete teenus**

Multimeediumsõnumite, kiirsõnumite, olekuteabe, raadiosaatja, e-posti rakenduse, sünkroonimise, striimingu ja brauseri kasutamiseks tuleb telefoni salvestada vastavad konfiguratsiooniseaded. Häälestusseaded võib saada otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenuse olemasolu kohta saate täiendavat infot võrguoperaatorilt, teenusepakujalt või lähimast Nokia müügiesindusest.

Kui teile on saadetud konfiguratsioonisõnumiga seaded, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse ekraanil teade *Konfig. seaded vastu võetud*.

Vastuvõetud seadete salvestamiseks vajutage **Näita** > **Salvesta**. Kui ekraanil kuvatakse *Sisesta seadete PIN*, sisestage seadete PIN-kood ja vajutage **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seaded saatnud teenusepakkujaga.

Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon *Kas salvestatud konfiguratsiooniseaded aktiveerida?*

Et saadetud seadetest loobuda, vajutage **Näita** > **Loobu**.

■ **Sisu ja rakenduste allalaadimine**

Telefoni saab laadida uut sisu (näiteks ekraanikujunduse seadetekomplekte ehk teemasid) (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüs *Galerii*).

Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi.

Samuti on teil võimalik alla laadida telefoni tarkvara uuendusi. Vaadake jaotist "Telefon," lk 72, *Telefoni uuendused*.

Eri teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi ja kontaktteave

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice Nokia kohalike kontaktkeskuste loendit.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia teeninduspunkt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


Seade on ette nähtud kasutamiseks akuga BP-6M.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.


1. Pöörake telefoni tagumine pool enda poole ja libistage tagakaas telefonist eemale (1).

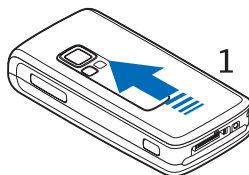

2. Eemaldage aku, nagu joonisel näidatud (2).

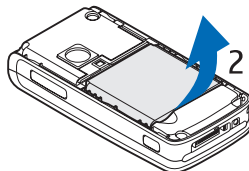


3. SIM-kaardi hoidiku avamiseks tõmmake ettevaatlikult kaardiholdiku lukustusklambrit ja avage see (3).

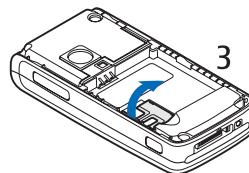


4. Asetage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse (4). Jälgige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud (1) – kaardi kullavärvi kontaktid peavad jääma allapoole.


Sulgege SIM-kaardi hoidik (2) ja vajutage seda, kuni see klõpsatusega kinnitub.

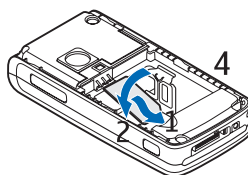

5. Asetage aku telefoni tagasi (5).

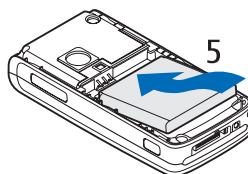

6. Lükake tagakaas kinni (6).

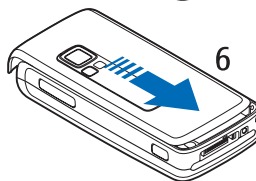

■ Mälukaardi paigaldamine

Telefoniga kaasas oleval miniSD-kaardil on eelsalvestatud helinad, teemad, helindid ja pildid. Pärast kaardi sisu kustutamist või uuestilaadimist või kaardi asendamist ei pruugi need funktsioonid korralikult töötada.



Kasutage ainult seadmega ühilduvaid miniSD-kaarte. Muud mälukaardid, näiteks kahandatud mõõtmetega MultiMediaCard, ei sobi mälukaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ja käesoleva seadme jaoks ettenähtud miniSD-kaarte. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda.

Nokia heakskiiduta mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.


Mälukaarti saab kasutada menüü **Galerii** mälumahu suurendamiseks. Vaadake jaotist "Galerii," lk 78.

Mälukaardi paigaldamiseks ja vahetamiseks ei pea telefoni välja lülitama.



NB! Ärge eemaldage mälukaarti seadmest sel ajal, kui seade kaarti kasutab. Kaardi eemaldamine sellise toiminguga võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi paigaldamiseks avage mälukaardihoideik, nagu näidatud joonisel (1). Asetage mälukaart kaardihoideikusse (2). Jälgige, et mälukaart oleks õigesti paigaldatud – kaart peab hoideikusse (3) klõpsatusega kinnituma ning kaardi kollavärvi kontaktid peavad jääma ülespoole. Sulgege mälukaardihoideik.

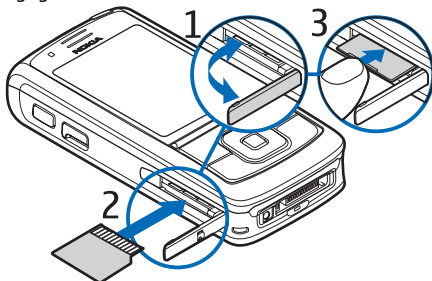

Mälukaarti saab kasutada multimeediumfailide, näiteks videolõikude, helifailide ja piltide salvestamiseks menüüsse **Galerii**.

Mälukaardi vormindamise kohta vaadake jaotist "Mälukaardi vormindamine," lk 78.

Aku laadimine

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadijad AC-4, AC-1, AC-3 või DC-4.




Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad

kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija pistik adapteriga CA-44 (1), adapteri pistik ühendage telefoni põhjal olevasse ühenduspessa (2).

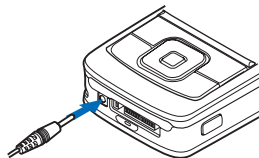

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Näiteks kui telefon on ooterežiimis, võtab aku BP-6M laadimine laadijaga AC-4 aega umbes üks tund ja 45 minutit.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine




Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Hoidke sisse- ja väljalülitusnuppu all.

Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood ja valige **OK**.

Kui SIM-kaart pole paigaldatud, saab telefoni sisse lülitada demorežiimis. Selles režiimis saab kasutada kõiki kandjast sõltumatuid funktsioone ja helistada näiteks hädaabinumbriks.

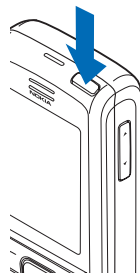

Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine

Sisestage kohalik kellaage, valige asukohale vastav ajavöönd Greenwichi keskmise aja (GMT) suhtes ja sisestage kuupäev. Vaadake jaotist "Kellaage ja kuupäev," lk 63.

Isehäälestusteenus

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkuvalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või lükake see tagasi. Vaadake [Ühenda operaatori toega](#) jaotistes "Konfiguratsioon," lk 73 ja "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10.

■ Telefoni sisselülitamine ilma SIM-kaardita

Telefoni sisselülitamiseks ilma SIM-kaardita vastake küsimusele [Kas käivitada telefon SIM-kaardita?](#) Seejärel võite kasutada telefoni neid funktsioone, mis ei nõua SIM-kaarti.

■ Klahvistiku avamine

Klahvistiku avamiseks lükake telefoni, nagu näidatud joonisel.



■ Normaalasend telefoni kasutamisel

Kasutage telefoni vaid normaalasendis.

Seadmehel on sisseehitatud antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.




2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad


1. Toitenupp
2. Helitugevusklahvid
3. Peegel
4. Kaamera objektiiv
5. Kaamera tuli
6. Kaameranupp

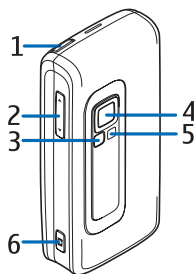

7. Eesmine kaamera
8. Kuular
9. Vasakpoolne, keskmine ja parempoolne valikuklahv
10. Neljasuunaline juhtnupp
11. Helistamisklahv
12. Lõpetamisklahv
13. Numbriklahvid

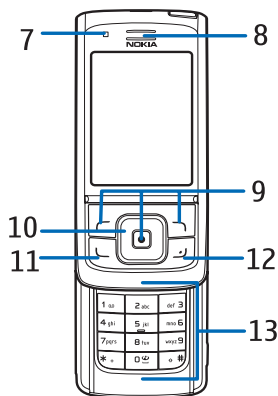


14. PTT-klahv
15. Infrapunaliiides (IR)
16. Mälukaardipesa
17. Laadija ühenduspesa
18. Lisaseadmete ühenduspesa

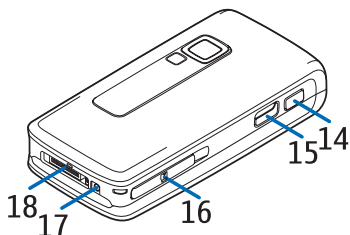

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.


- 3G tähis (1)
- Mobiilsidevõrgu signaalitugevus (2)
- Aku laetuse tase (3)
- Tähised (4)
- Võrgu nimetus või operaatori logo (5)
- Kell (6)
- Ekraan (7)
- Vasakpoolse valikuklahvi (8) funktsioon on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist "Vasakpoolne valikuklahv," lk 64.
- Keskmise valikuklahvi (9) funktsioon on **Menüü**.
- Parempoolse valikuklahvi (10) funktsioon võib olla **Nimed**, et avada kontaktkirjete loend menüüs **Kontaktid**. Parempoolse valikuklahvi all võib olla ka link võrguoperaatori veebisaidi avamiseks või mõne teie valitud funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist "Parempoolne valikuklahv," lk 64.

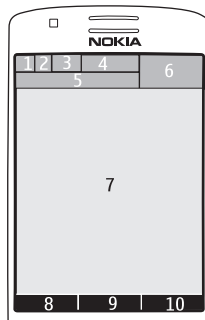

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis võib telefon kuvada eraldi sisuaknaid, nagu otseteed (1), audiofunktsioonid (2), kalender (3) ja kasutajamärke (4). Selle kohta, kuidas valida, kas aktiivne ooterežiim kuvatakse või mitte, vaadake [Aktiivne ooterežiim](#) jaotises "Ooterežiimi seaded," lk 62.

Kui aktiivne ooterežiim on ootel, valige menüüsse sisenemiseks [Menüü](#) (5). Funktsioonide avamiseks aktiivses ooterežiimis vajutage juhtnuppu üles või alla.

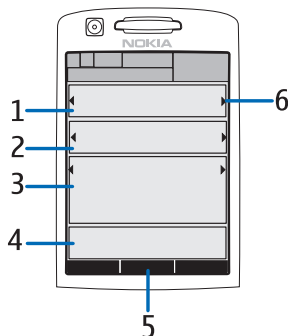

Navigeerimisrežiimile uue avamisklahvi valimise kohta vaadake [Akt. ooterežiimi lubamine](#) jaotises Ooterežiimi seaded, lk 62. Kui kuvatakse nooletähised (6), saab elemente vasakule ja paremale sirvida.

Sisuelemendid navigeerimisrežiimis

[Otseteeria](#) – otsetee valimiseks leidke vasaku- või parempoolse juhtnupu abil soovitud funktsioon ja valige see.

Otseteede muutmiseks või korraldamiseks navigeerimisrežiimis valige [Valikud](#) > [Aktiivne ooterežiim](#) > [Minu aktiivne ooterežiim](#) > [Valikud](#) > [Isikupärasta](#) > [Valikud](#) > [Vali lingid](#) või [Korralda linke](#).

[Helirakendused](#) – raadio või pleieri sisselülitamiseks leidke ja valige see. Pleieriga esitatava pala või raadiojaama muutmiseks sirvige vasakule või paremale. Raadiojaama otsingu alustamiseks sirvige vasakule või paremale ja hoidke klahvi all.

[Kalender](#) – päeva märgete vaatamiseks valige soovitud märg. Eelmiste või järgnevate päevade märgete vaatamiseks sirvige vasakule või paremale.

[Minu märg](#) – märkme sisestamiseks valige sisuaken, kirjutage märg ja salvestage see.

[Minu olek](#) – olekuteabe muutmiseks valige sisuelement.

Taimer – taimeri käivitamiseks valige sisuelement. Kuvatakse allesjäänud aeg ja märke.

Üldnäidikud – ooterežiimi näidikute kuvamiseks, nagu kuupäev, kõrjeinfo kuva, infosõnumid, PTT-vaikerühma nimi ja suletud kasutajarühma register. Kuupäev kuvatakse, kui aktiivse ooterežiimi sisuks ei ole valitud kalender.

Ooterežiimi otsevalikud

- Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Vaadake jaotist "Helistamine," lk 24.
- Kui olete kõneposti numbri telefoni salvestanud, hoidke kõneposti helistamiseks (võrguteenus) all klahvi **1**.
- Videokirja numbrite avamiseks hoidke all klahvi **2**.
- Ühenduse loomiseks brauseriteenusega hoidke all klahvi **0**.
- Otsevalikute funktsiooni määramiseks juhtnupule vaadake **Juhtnupp** jaotises "Minu otseteed," lk 63.
- Profiili vahetamiseks avage profiililoend; selleks vajutage toitenuppu. Leidke soovitud profiil ja valige see.

Energiasääst

Energiasäästu funktsiooni **Sisse** aktiveerimise kohta vaadake **Toitesäästja** jaotises "Ekraan," lk 61.

Tähised



Kaustas **Sisse** on lugemata sõnumeid.



Kaustas **Saatmiseks** on saatmata või tühistatud sõnumid või sõnumid, mille saatmine ebaõnnestus.



Telefon on registreerinud vastamata kõne.



Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning telefon on sidus- või vallasrežiimis.

-  Telefon on võtnud vastu ühe kiirsõnumi või mitu kiirsõnumit ning telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega.
-  Klahvistik on lukustatud.
-  Telefon ei helise saabuva kõne või tekstisõnumi puhul. Vaadake jaotist "Helinad," lk 61.
-  Äratuskella seadeks on [Sisse](#).
-  Taimer on sisse lülitatud.
-  Taimer töötab taustal.
-  **G / E** Telefon on registreeritud GPRS-, EGPRS- või WCDMA-võrgus.
-  **G / E** Pakettandmesideühendus on loodud.
-  **G / E** Pakettandmesideühendus katkeb (läheb ootele), kui pakettandmesideühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse sissetulnud kõnele.
-  Kui ekraanil kuvatakse see tähis pidevalt, on infrapunaühendus aktiveeritud.
-  Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.
- 2** Kui teil on kaks abonentnumbrit, valitakse teine kõnелиin.
-  Kõik saabuvasid kõned suunatakse ümber teisele numbrile.
-  Valjuhääldi on aktiveeritud või telefoniga on ühendatud muusika kuulamise seade.
-  Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.
-  Valitud on ajastatusega profiil.
-   või  Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, lisaseade vaegkuuljatele või lisaseade muusika kuulamiseks.
-  või  PTT-ühendus on aktiveeritud või ootel.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage klahvistiku lukustamiseks 3,5 sekundi jooksul klahvi *, või sulgege klapp ja valige **Lukusta**.

Klahvistiku avamiseks avage klapp või valige **Ava > OK**. Kui klapp on avatud, valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui funktsiooni **Klahvide turvalukustus** seade on **Sisse**, valige **Ava**, vajutage klahvi * ja sisestage turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsioonide **Automaatne klahvilukk** ja **Klahvide turvalukustus** kohta vaadake jaotist "Telefon," lk 72.

Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks (+-sümbol asendab riigist väljahelistamise koodi) kaks korda klahvi *, seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne lõpetamiseks klapi sulgemise abil vaadake [Klapi kõnetoimingud](#) jaotises "Kõne," lk 71.

Menüüsse [Kontaktid](#) salvestatud nimede või telefoninumbrite otsimise kohta vaadake jaotist "Kontaktkirje otsing," lk 52. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Viimati valitud numbrite loendi avamiseks ooterežiimis vajutage helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks leidke soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Kiirklahvidele **3** kuni **9** saab määrata ühe telefoninumbri. Vaadake jaotist "Kiirvalimine," lk 57. Telefoninumbri saab helistada järgmiselt.

- Vajutage kiirklahvi, seejärel vajutage helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni [Kiirvalimine](#) seadeks on [Sisse](#), vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake jaotist "Kõne," lk 71.

Parendatud häälvalimine

Kõne algatamiseks hoidke all valikuklahvi [Nimed](#) ja lausuge selle kontakti nimi, kellele soovite helistada. Telefon seostab automaatselt telefonimälu iga kontaktkirje tunnussõnaga.

Häälvalimisega helistamine

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside vahendusel, peate selle rakenduse enne häälvalimise kasutamist sulgema. WCDMA-võrgus on helistamine ja andmeedastus üheaegselt kasutatav.

Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake

[Häälkäskluste keel](#) jaotises "Telefon," lk 72.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvalimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi. Kostab lühike toon ja ekraanil kuvatakse teade [Palun räägi](#).
Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvalimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.
2. Õelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. 1,5 sekundi pärast valib telefon numbri. Kui valitakse vale number, leidke teine kirje ja helistamiseks valige see.
Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane häälvalimisega helistamisele. Vaadake [Häälkäsklused](#) jaotises "Minu otseteed," lk 63.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõnele vastamiseks klapi avamise abil vaadake [Klapi kõnetoimingud](#) jaotises "Kõne," lk 71.

Helina vaigistamiseks enne kõne vastuvõtmist valige [Hääletu](#).

Kõne lõpetamiseks või kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Koputus

Saabuva kõne vastuvõtmiseks poolelioleva kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni [Koputus](#) aktiveerimise kohta vaadake jaotist "Kõne," lk 71.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Kõne ajal on võimalik kasutada järgmisi valikuid: *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lukusta klahvid*, *Lindista*, *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenused on *Vasta*, *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konverentsiga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ja lisaks veel järgmised valikud.

Saada DTMF – toonsignaalide saatmiseks.

Vaheta – aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks.

Siirda – ootel oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda lahtiühendamiseks.

Konverents – konverentskõne algatamiseks, millest saab osa võtta kuni viis inimest.

Omavaheline kõne – eravestluseks konverentskõne liikmega.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

■ Videokõne tegemine

Videokõne puhul edastatakse reaalajas video teist endast inimesele, kellega vestlete. Videokõne adressaadile näidatakse telefoni tagumise kaamera tehtud videopilti.

Videokõne tegemiseks peate kasutama USIM-kaarti ning asuma WCDMA-võrgu levialas. Tellimisinfo ja muu teabe saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Videokõne on võimalik ainult kahe isiku vahel. Videokõne saab teha ühilduval telefonile või ISDN-kliendile. Kui aktiivne on mõni muu hääl-, video- või andmekõne, ei saa videokõnet teha.

1. Videokõne alustamiseks sisestage ooterežiimis telefoninumber või valige **Kontaktid** ja valige kontaktkirje.
2. Seejärel hoidke all helistamisklahvi või valige **Valikud** > *Videokõne*. Videokõne alustamine võib aega võtta. Kuvatakse teade *Videokõne* ja

väljuva kõne animatsioon. Kui kõne algatamine ei õnnestunud (näiteks võrk ei toeta videokõnesid või vastuvõttev seade ei ole ühilduv), küsib telefon, kas soovite helistada tavalisel moel või saata sõnumi.



Näpunäide. Helitugevuse muutmiseks kõne ajal vajutage helitugevusklahve.

Videokõne on aktiivne, kui näete kahte videopilti ja kuulete valjuhääldist heli. Kõne adressaat võib keelata video saatmise. Sellisel juhul võidakse kuvada stoppklaader või hall taust. Te kuulete heli.

3. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Videokõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse ekraanil teade *Videokõne*.

1. Videokõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kuvatakse teade *Kas saata helistajale videokujutis?*

Kui valite **Jah**, kuvatakse helistajale teie telefoni kaamera tehtud pilt. Kui valite **Ei** või ei tee midagi, ei aktiveerita video saatmist ja te kuulete heli. Video ülaservas kuvatakse tähis, mis näitab, et videopilti ei saadeta. Videopildi saatmise saab võimaldada või keelata ka videokõne käigus.

2. Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kui keelasite video saatmise videokõne ajal, peate kõne eest siiski tasuma videokõne tariifide järgi. Küsige hindasid võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

■ Valikud videokõne ajal

Järgmiste valikute saamiseks vajutage videokõne ajal **Valikud**: *Vali kontrastsus*, *Sujuvam liikumine*, *Muuda tavakõneks*, *Lõpeta kõne*, *Saada DTMF* ja *Kõlar*.

■ Video ühisvaatamine

Tavakõne ajal saate oma kaamera otsevideopildi saata kõne adressaadile. Video ühisvaatamiseks peab adressaadil olema ühilduv mobiiltelefon ning tema SIP-aadress peab olema salvestatud teie telefoniraamatusse. Kui SIP-aadress puudub, siis sisestage see.

Valige **Valikud** > *Video ühisvaatamine*. Telefon saadab kutse ja ekraanil kuvatakse *Kutse saatm. kontakte*. Kui teine osapool võtab kutse vastu, kuvatakse ekraanil küsimus *Alustada video ühisvaatamist?*, vajutage **Jah**, seejärel alustab telefon video saatmist. Heli suunatakse valjuhääldisse.

Ühisvaatamise ajutiseks peatamiseks valige **Paus**. Keskmise valikuklahvi funktsiooniks on **Jätka**.

Ühisvaatamise jätkamiseks valige **Jätka**. Keskmise valikuklahvi funktsiooniks on **Paus**.

Ühisvaatamise lõpetamiseks valige **Stopp**, mõlema osapoolle telefoni ekraanil kuvatakse teade *Video ühisvaatamine lõpetatud*.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks moodust: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutage korduvalt klahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul sisestatakse täht ühe klahvivajutusega.

Tekstisisestusrežiimis tähistab sõnastikupõhist sisestust  ja tavalist tekstisisestust . Täht kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas. Tekstisisestustähtse kõrval kuvatakse täheregistri tähtis **Abc**, **abc** või **ABC**. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Tähtis **123** märgib numbrisestusrežiimi. Tähe- ja numbrežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige *Numbrirežiim*.

■ Seaded

Sisestuskeele valimiseks tekstisisestuse ajal valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*.

Valige teksti sisestamise ajal **Valikud** > *Sisestusabi seaded*.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisselülitamiseks või tavalise tekstisisestuse aktiveerimiseks valige *Sisestusabi* > *Sisse* või *Välja*.



Näpunäide. Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiireks sisse- ja väljalülitamiseks teksti kirjutamise ajal vajutage kaks korda klahvi **#** või valige **Valikud** ja hoidke seda all.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus võimaldab klahvistiku ja sisseehitatud sõnastiku abil teksti kiiresti kirjutada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades selleks klahve **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Telefon kuvab tähtse * või tähe, kui sel on iseseisev tähendus. Sisestatud tähed kuvatakse allajoonitult.

Kui valisite sõnastiku tüübiks *Sõnade soovitus*, ennustab telefon sõna teksti sisestamise ajal. Kui olete sisestanud mõned tähed, mis ei moodusta sõna, üritab telefon ennustada pikemat sõna. Allajoonitult kuvatakse ainult sisestatud tähed.

Erimärgi sisestamiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda all või valige **Valikud** > *Lisa sümbol*. Leidke tärk ja valige **Kasuta**.

2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * või valige **Valikud** > *Vasted*. Kui ekraanil kuvatakse õige sõna, valige **Kasuta**.

Kui sõna järel kuvatakse sümbol ?, puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**. Lõpetage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni ekraanil kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem tärke kui klahvil näha. Olemasolevad tärgid sõltuvad valitud sisestuskeelest. Vaadake jaotist "Seaded," lk 29.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni ilmub kursor, või vajutage ükskõik millist navigatsiooniklahvi ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all. Lisatärgide saamiseks vajutage klahvi *.

5. Menüüde sirvimine

Telefoni kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend, Ruudustik* või *Siltidega ruudustik*.

Menüü ümberkorraldamiseks leidke menüü, mida soovite teisaldada, ja valige **Valikud** > *Korralda* > **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **OK**. Muutuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

2. Sirvige menüüd ja valige valik (näiteks *Seaded*).
3. Kui valitud menüü sisaldab alammenüüsid, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüüs on omakorda alammenüüd, korrake sammu 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

Menüüd, alammenüüd ja seadevalikud on nummerdatud. Nende avamiseks kasutage nende otseteenumbreid.

Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**. Sisestage kahe sekundi jooksul vajaliku menüüfunktsiooni otsevalikunumber. Et avada funktsioonid menüütasemel 1, sisestage **0** ja **1**.

6. Sõnumite saatmine



Teil on võimalik lugeda, kirjutada, saata ja salvestada tekst- ning multimeediumisõnumeid, e-kirju, heli- ja välksõnumeid. Kõik sõnumid paiknevad kaustades.

■ Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) vahendusel saab tekstisõnumeid saata ja vastu võtta ning võtta vastu sõnumeid, mis võivad sisaldada pilte (võrguteenus).

Enne teksti või SMS-e-kirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake jaotist "Sõnumiseaded," lk 48.

SMS-e-posti teenuse tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. E-posti aadressi salvestamise kohta menüüsse [Kontaktid](#) vaadake jaotist "Numbrite ja tekstmärkmete salvestamine," lk 52.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Seade loendab ekraani ülaosas sõnumis kasutatud märkide arvu maksimaalsest allapoole.

SMS-sõnumite kirjutamine ja saatmine

1. Valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) > [Koosta sõnum](#) > [Lühisõnum](#).
2. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale [Aadressaat](#):
 Telefoninumbri leidmiseks menüüst [Kontaktid](#) valige [Lisa](#) > [Kontakt](#).
 Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile lisage soovitud aadressaadid ükshaaval. Liikuge üles, et lisada kontakte käsitsi väljale [Aadressaat](#):
 Sõnumi saatmiseks rühmaliikmetele valige [Kontaktirühm](#), seejärel valige rühm. Kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige [Lisa](#) > [Hiljuti kasutatud](#).

3. Liikuge alla ja kirjutage sõnum väljale **Sõnum:**. Vaadake jaotist "Teksti kirjutamine," lk 29.
Malli lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > *Kasuta blanketti*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.
Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine," lk 35.

SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Sõnumi saabumisel kuvatakse teade **1 sõnum vastu võetud** või teade **sõnumit vastu võetud** koos uute sõnumite arvuga.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Kui saabunud on mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Kui kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .
2. Sõnumi lugemise ajal kasutatavate valikute loendi vaatamiseks valige **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib näiteks kalendrisse meeldetuletusena kopeerida.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta** > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Välksõnum* või *Helisõnum*.
Tekstsõnumi saatmiseks e-posti aadressile sisestage e-posti aadress väljale **Adressaat:**.
Liikuge alla ja kirjutage sõnum väljale **Sõnum:**. Vaadake jaotist "Teksti kirjutamine," lk 29.
Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige **Valikud** > *Muuda sõnumi tüüpi*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.

■ SIM-sõnumid

SIM-sõnumid on SIM-kaardile salvestatud tekstsõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada telefoni mällu, kuid mitte vastupidi. Vastuvõetud sõnumid salvestatakse telefoni mällu.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-i sõnumid*.

■ Multimeediumsõnumid



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnumite tellimisinfot ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake jaotist "Multimeediumsõnum," lk 49.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilte, videolõike, visiitkaarti ja kalendrimärget. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnedes võrkudes saab tekstsõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

Multimeediumsõnumite funktsioon toetab järgmisi failivorminguid.

- Pildifailid: JPEG, GIF, animeeritud GIF and WBMP
- Helifailid: AMR audio
- Videolõigud: .3gp-vormingus H.263- või MPEG-videofailid (QCIF-eraldusvõime) ja WB- või AMR-audiofailid.
- Muud: vCard (visiitkaart) ja vCalendar (kalendrikirje)

Telefon ei pruugi toetada loetletud failivormingute kõiki eri variante.

Multimeediumsõnumeid saab vastu võtta kõne ajal, mõnd Java-rakendust kasutades või WCDMA-andmeside vahendusel veebi sirvides.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **MMS-sõnum**.
2. Sisestage oma sõnum.

Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest leheküljest (slaidist). Sõnumile võib manuseks lisada kalendrimärkme ja visiitkaardi. Slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti ja ühte helilõiku või teksti ja videolõiku. Slaidi lisamiseks sõnumile valige **Uus** või valige **Valikud** > **Lisa** > **Slaid**.

Faili lisamiseks sõnumile valige [Lisa](#) või [Valikud](#) > [Lisa](#).

Pilte ja videolõike saate laadida otse menüüst [Galerii](#); nende otse kaadriotsijast laadimiseks valige [Valikud](#) > [Lisa](#) > [Uus pilt](#) või [Uus videoklipp](#).

3. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage [Valikud](#) > [Eelvaade](#).
4. Sõnumi saatmiseks valige [Saada](#) või vajutage helistamisklahvi. Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine," lk 35.
5. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale [Adressaat](#):
Telefoninumbri leidmiseks menüüst [Kontaktid](#) valige [Lisa](#) > [Kontakt](#).
Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile lisage soovitud aadressaadid ükshaaval. Sõnumi saatmiseks rühmaliikmetele valige [Kontaktirühm](#), seejärel valige rühm. Kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige [Lisa](#) > [Hiljuti kasutatud](#).

Sõnumi saatmine

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Sõnumi saatmiseks pärast selle sisestamist valige [Saada](#) või vajutage helistamisklahvi. Telefon salvestab sõnumi kausta [Saatmiseks](#) ning sõnum saadetakse ära. Kui valisite [Salvesta saadetud](#) > [Jah](#), salvestatakse saadetud sõnum kausta [Saadetud](#). Vaadake jaotist "Üldine," lk 48.



Märkus. Sõnumi saatmise ajal kuvatakse animeeritud tähis 📶. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkuvalt.

Multimeediumsõnum ei jõua nii kiiresti kohale kui tavaline tekstsõnum. Sõnumi saatmise ajal saate kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed ebaõnnestuvad, jääb sõnum kausta [Saatmiseks](#). Sõnumit võib üritada hiljem uuesti saata.

Sõnumi saatmise katkestamine

Kui telefon salvestab sõnumit kausta [Saاتمiseks](#), kuvatakse teade [Sõnumi saatmine](#) või [Sõnumite saatmine](#). Tekstsõnumi saatmise katkestamiseks valige [Tühista](#).

Et katkestada multimeediumsõnumi saatmine kausta [Saاتمiseks](#), leidke soovitud sõnum ja valige [Valikud](#) > [Tühista saatmine](#).

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega.

Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Uue multimeediumsõnumi vastuvõtmisel kuvatakse teade [MMS-sõnum vastu võetud](#) või teade [sõnumit vastu võetud](#) koos uute sõnumite arvuga.

1. Sõnumi lugemiseks valige [Näita](#). Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige [Välju](#).

Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) > [Sisse](#).

Leidke sõnum, mida soovite vaadata. Kui kaustas [Sisse](#) on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis

2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ja te soovite tervet sõnumit vaadata, valige [Esita](#).

Et vaadata esitluse faile või manustatud faile, valige [Valikud](#) > [Objektid](#) või [Manused](#).

3. Sõnumile vastamiseks valige [Valikud](#) > [Vasta](#) > [Lühisõnum](#), [MMS-sõnum](#), [Välksõnum](#) või [Helisõnum](#). Kirjutage vastussõnum.

Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige [Valikud](#) > [Muuda sõnumi tüüpi](#). Uus sõnumitüüp ei pruugi toetada kogu lisatud sisu.

4. Sõnumi saatmiseks valige [Saada](#) või vajutage helistamisklahvi. Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine," lk 35.

■ Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja uus tekstisõnum on ootel, kuvatakse teade *Mälu on täis. Sõnumeid ei saa vastu võtta..* Et kõigepealt vanad sõnumid kustutada, valige **OK** > **Jah**, seejärel valige kaust. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Kui märgistatud on üks või mitu sõnumit, valige **Märgi**. Märgistage kõik sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

Mälu vabastamiseks kustutage telefoni mälust fotosid, helinaid ja muid andmeid.

■ Kaustad

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta *Sisse*.

Saatmata sõnumid salvestatakse kausta *Saatmiseks*.

Et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*, vaadake *Salvesta saadetud* jaotises "Üldine," lk 48.

Sõnumi salvestamiseks kausta *Mustandid*, et seda hiljem ära saata, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Mustandid*.

Võite oma sõnumid teisaldada kausta *Salvestatud*. Menüü *Salvestatud* alammenüüde korraldamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Salv. sõnumid* või lisatud kaust. Uue kausta lisamiseks sõnumitele valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nimi*.

Telefoni on salvestatud mallid. Uue malli koostamiseks salvestage või kopeerige sõnum mallina. Mallide loendi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Mallid*.

■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Sisestage adressaadi telefoninumber väljale *Adressaat*:. Kirjutage sõnum väljale *Sõnum*:. Välksõnumi maksimaalpikkus on 70 tähti. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Välksõnumi vastuvõtmine

Välksõnumi saabumisel kuvatakse tekst *Sõnum*;ja mõni sõna sõnumi algusest. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Avatud sõnumist telefoninumbri, e-posti aadressi või veebiaadressi eraldamiseks valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*.

Helisõnumid

Selle menüü abil saate multimeediumsõnumiteenusega mugavalt häälsõnumeid koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks peab olema multimeediumsõnumiteenus aktiveeritud.

Helisõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb salvesti. Salvesti kasutamise kohta vaadake jaotist "Diktofon," lk 84.
2. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
3. Sisestage adressaadi telefoninumber väljale *Adressaat*:. Telefoninumbri leidmiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*. Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage soovitud adressaadid üksshaaval. Sõnumi saatmiseks rühmaliikmetele valige *Kontaktirühm*, seejärel valige rühm. Kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > *Hiljuti kasutatud*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Helisõnumi vastuvõtmine

Kui teile saabub helisõnum, kuvatakse ekraanil sõnumite arv ja tekst *sõnumit vastu võetud*. Sõnumi avamiseks valige **Esita**; kui saabunud on mitu sõnumit, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Kiirsõnumid



Märkus. Kõnealune funktsioon võib seadmes puududa, kuna sõltub liitumislepingust [†].

Kiirsõnumid (võrguteenus) on lühikesed tekstisõnumid, mida võrgus olevad inimesed vahetavad TCP/IP-protokolli kaudu.

Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus. Teabe saamiseks teenuse olemasolu, hinna ning tellimise kohta võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded.

Kiirsõnumiteenus seadete kohta vaadake [Ühenduse seaded](#) jaotises "Sisenemine kiirsõnumite menüüsse," lk 39. Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Sel ajal, kui olete ühenduses kiirsõnumiteenusega, saab kasutada telefoni teisi funktsioone, kiirsõnumiteenus töötab taustal. Olenevalt võrgust tühjendab aktiivne kiirsõnumiteenus telefoni akut tavalisest kiiremini, seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Sisenemine kiirsõnumite menüüsse

Menüüsse [Sõnumside](#) sisenemiseks vallasrežiimis valige [Menüü](#) > [Sõnumside](#). Kui kiirsõnumiteenusele on võimaldatud rohkem kui ühed ühendusseaded, valige neist sobivaim. Kui teil on ainult üks häälestatud seadekomplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

[Logi sisse](#) – ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega. Et telefon looks pärast sisselülitamist automaatselt kiirsõnumiteenusega ühenduse, valige [Menüü](#) > [Sõnumside](#), looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige [Seaded](#) > [Autom. sisselogimine](#) > [Telefoni avamisel](#).

[Salvestatud vestlused](#) – kiirsõnumiteenuse ajal salvestatud vestluste vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.

[Ühenduse seaded](#) – sõnumside ja olekuteabe häälestusseadete muutmiseks.

Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega sisenege menüüsse [Sõnumside](#), valige vajadusel soovitud kiirsõnumiteenus, seejärel valige [Logi sisse](#). Kui telefon on ühenduse loonud, kuvatakse ekraanil teade [Sees](#).

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige [Välju](#).

Kiirsõnumiseansi alustamine

Avage menüü [Sõnumside](#) ja looge kiirsõnumiteenusega ühendus. Teenuse käivitamiseks on mitu võimalust.

Valige [Vestlused](#). Aktiivse vestlusseansi ajal kuvatakse loend uutest sõnumiseanssidest või kutsed kiirsõnumiseansile. Leidke sõnum või kutse ja valige [Ava](#).

 tähistab uut ja  tähistab loetud vestlussõnumit.

 tähistab uut ja  tähistab loetud rühmasõnumit.

 tähistab vestluskutseid.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Valige [Sõnumsidekontaktid](#). Kuvatakse loendisse lisatud kontaktid. Leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige [Vestlus](#), või kui kontaktkirje kõrval on tähis , valige [Ava](#).

 tähistab siduskontakti ja  tähistab vallaskontakti.

 tähistab blokeeritud kontakti. Vaadake jaotist "Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine," lk 43.

 tähistab uut sõnumit.

Loendisse on võimalik kontakte lisada. Vaadake jaotist "Kiirsõnumite kontaktkirjed," lk 42.

Valige [Rühmad](#) > [Avalik kanal](#) (see funktsioon on tuhm, kui võrk rühmi ei toeta). Avanevad rühmade järjehoidjad. Avalikke rühmi haldavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad. Vestluse alustamiseks leidke rühm ja valige [Ühine](#). Sisestage hüüdnimi. Kui olete rühmavestlusega

ühinenud, võite alustada vestlemist. Võimalik on luua ka privaatrühmi. Vaadake jaotist "Rühmad," lk 43.

Et leida kiirsõnumiteenuse kasutajaid või võrgu avalikke rühmi telefoninumbri, hüüdnime, e-posti aadressi või nime järgi, valige [Otsi](#) > [Kasutajad](#) või [Rühmad](#). Kui valisite [Rühmad](#), võite otsida rühmi rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Kui kasutaja või rühm on leitud, valige vestluse alustamiseks [Valikud](#) > [Vestlus](#) või [Liitu rühmaga](#).

Alustage vestlust menüüst Kontaktid. Vaadake jaotist "Tellitud nimede vaatamine," lk 56.

Kiirsõnumikutsed

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, kuvatakse ooterežiimi ekraanil teade [Saabus uus kutse](#). Kutse lugemiseks valige [Loe](#). Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke kutse ja valige [Ava](#).

Privaatse vestlusrühmaga ühinemiseks valige [Nõustu](#). Sisestage hüüdnimi.

Kutse tagasilükkamiseks või selle kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Keeldu](#) või [Kustuta](#). Võite kirjutada tagasilükkamise põhjuse.

Vastuvõetud kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus vestlussõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimi ekraanil teade [Uus kiirsõnum](#). Kutse lugemiseks valige [Loe](#).

Kui sõnumeid on mitu, kuvatakse ekraanil sõnumite arv ja teade [uut kiirsõnumit](#). Valige [Loe](#), leidke sõnum ja valige [Ava](#).

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs [Sõnumside](#) > [Vestlused](#). Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta [Sõnumsidekontaktid](#), kuvatakse saatja tunnus. Kui saatja tunnus asub telefonimälus ja telefon tunneb selle ära, kuvatakse isiku nimi. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige [Valikud](#) > [Salvesta kontakt](#).

Kiirsõnumiseansiga liitumine

Vestlusega liitumiseks või selle alustamiseks valige **Kirjuta** või alustage kirjutamist.



Näpunäide. Kui teile saabub vestluse ajal sõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse tähis  ning kostab helisignaali.

Kirjutage oma sõnum. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Sõnum jääb ekraanile ning vastussõnum kuvatakse teie sõnumi all.

Oma olekuteabe muutmine

1. Avage menüü **Sõnumside** ja looge kiirsõnumiteenusega ühendus.
2. Et vaadata ja muuta oma olekuteavet või hüüdnime, valige **Seaded**.
3. Et kõik kiirsõnumiteenuse kasutajad näeksid teid, kui olete sidusrežiimis, valige **Kättesaadavus** > **Kättesaadav kõigile**.

Et näidata enda sidusrežiimis viibimist vaid oma kiirsõnumikontaktide loendis olevatele isikutele, valige **Kättesaadavus** > **Kättesaadav kontaktidele**.

Et näidata end vallasrežiimis olevana, valige **Kättesaadavus** > **Näita, et pole liinil**.

Kui kiirsõnumiteenusega on loodud ühendus, tähistab teie kohalolekut tähis  ning teie varjatud kohalolekut tähis .

Kiirsõnumite kontaktkirjed

Kontaktkirjete lisamiseks kiirsõnumite kontaktkirjete loendisse toimige järgmiselt.

1. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige **Sõnumsidekontaktid**.
2. Valige **Valikud** > **Lisa kontakt**, kui lisatud pole ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Valige **Sisesta käsitsi**, **Otsi serverist**, **Kopeeri serverist** või **Mobiilinumbr järgi**. Kui kontakti lisamine õnnestus, kinnitab telefon seda.
3. Vestluse alustamiseks leidke kontakt ja valige **Vestlus**.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige [Vestlused](#) > [Sõnumsidekontaktid](#) või liituge vestlusega või alustage seda. Leidke kontakt, kelle sõnumeid soovite blokeerida, ja valige [Valikud](#) > [Blokeeri kontakt](#) > **OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige [Blokeeritud](#). Leidke kontakt, kelle sõnumite blokeerimise soovite lõpetada, ja vajutage **Aktiveeri**.

Sõnumite blokeerimist saab lõpetada ka kontaktide loendis.

Rühmad

Teil on võimalik koostada ise privaatseid vestlusrühmi või ühineda teenusepakkuja avalike rühmadega. Privaatrühmad eksisteerivad vaid kiirsõnumiseansi ajal. Rühmad salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, kuhu olete sisse loginud, ei toeta rühmateenuseid, muutuvad kõik rühmadega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud rühmad

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige [Rühmad](#) > [Avalik kanal](#). Leidke rühm, kus soovite vestelda, ja valige **Ühine**. Kui te rühma ei kuulu, sisestage oma hüüdnimi, mida selles rühmas kasutate. Rühma kustutamiseks loendist valige [Valikud](#) > [Kustuta rühm](#).

Rühma otsimiseks valige [Rühmad](#) > [Otsi rühmi](#). Rühmi võib otsida rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Privaatrühma moodustamine

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige [Rühmad](#) > [Loo rühm](#). Sisestage rühmanimi ja oma hüüdnimi. Märkige privaatrühma liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

■ E-posti rakendus

E-posti rakendus kasutab pakettandmesidet (võrguteenus), mis annab juurdepääsu teie e-posti kontole. Kõnealune e-posti rakendus erineb

SMS-e-posti funktsioonist. E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi.

Telefoniga saab kirjutada, saata ja lugeda e-kirju. E-kirju saab ka ühilduvas arvutis salvestada ja kustutada. Teie telefon toetab e-posti servereid POP3 ja IMAP4.

Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist järgige alltoodud toiminguid.

- Tellige uus e-posti konto või kasutage oma eelmist kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
- Kontrollige oma võrguoperaatori või e-posti teenusepakkuja e-posti seadeid. E-posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 73.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*. Vaadake jaotist "E-post," lk 50.

See rakendus ei toeta klahvi toone.

Seadistusviisard

Kui telefonis on e-posti seaded määramata, käivitub seadistusviisard automaatselt. Seadete käsitsi sisestamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kontosid* > **Valikud** > *Uus*.

Valik *Halda kontosid* võimaldab lisada, kustutada ja muuta e-posti seadeid. Veenduge, et operaatorvõrgu eelistatud pöörduspunkt on õigesti määratud. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 73.

E-posti rakendus nõuab ilma proksita Interneti-pöörduspunkti. WAPI pöörduspunktid sisaldavad üldjuhul proksit ega tööta e-posti rakendusega.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist, kuid võib ka kohe teenusega ühenduse luua ja seejärel e-kirja valmis kirjutada ning saata.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta uus e-kiri*.

2. Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle kirja saata.
3. Sisestage adressaadi e-posti aadress.
4. Kirjutage e-kirja pealkiri.
5. Kirjutage e-kiri. Vaadake jaotist "Teksti kirjutamine," lk 29.
Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > *Manusta fail* ja seejärel fail menüüst *Galerii*.
6. E-kirja koheseks saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.
Et e-kirja hiljem saata, salvestage see kausta *Saatmiseks*, valige **Saada** > *Saada hiljem*.
Et e-kirja hiljem muuta või edasi kirjutada, valige **Valikud** > *Salvesta mustandina*. E-kiri salvestatakse kausta *Saatmiseks* > *Mustandid*.
E-kirja saatmiseks hiljem valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Saada kohe* või *Saada ja vaata e-posti*.

E-kirja allalaadimine

1. Teie e-posti kontole saadetud e-kirja allalaadimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Vaata uut e-posti*.
Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle e-kirja alla laadida.
Kõigepealt laadib e-posti rakendus alla vaid kirjade päised.
2. Valige **Tagasi**.
3. Terve kirja allalaadimiseks valige *Sisendkaustad* konto nimi ja uus kiri, seejärel valige **Too**.
Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* salvestatud kirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Saada ja vaata e-posti*

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Sisendkaustad**, konto nimi ning seejärel soovitud kiri.
2. Olemasolevate valikute vaatamiseks kirja lugemise ajal valige **Valikud**.
3. E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > **Algtekst** või **Tühi sõnum**. Et vastata kõigile, valige **Valikud** > **Vasta kõigile**. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage kiri.
4. Kirja saatmiseks valige **Saada** > **Saada kohe**.

E-posti kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt alla laaditud e-kirjad kausta **Sisendkaustad**. Kaust **Sisendkaustad** sisaldab järgmisi kaustu. Saabuvate e-kirjade konto nimi, **Arhiivi** e-kirjade arhiveerimiseks, **Kohandatud 1—Kohandatud 3** e-kirjade sorteerimiseks, **Rämpspost**, kuhu talletatakse rämpspost, **Mustandid** lõpetamata e-kirjade salvestamiseks, **Saatmiseks** saatmata e-kirjade salvestamiseks ja **Saadetud** saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kaustade ja neis olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud** ning vaadake konkreetse kausta jaoks saadaval olevaid valikuid.

Rämpsposti filter

E-posti rakendusest saab aktiveerida sisseehitatud rämpsposti filtri. Filtri aktiveerimiseks ja seadistamiseks valige e-posti rakenduse põhikuvast **Valikud** > **Rämpspostifilter** > **Seaded**. Rämpsposti filter võimaldab aadressaatide paigutamist musta või valgesse nimekirja. Mustas nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kiri filtreeritakse kausta **Rämpspost**. Tundmatult või valges nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kirjad laaditakse konto sisendkasti. Saatja lisamiseks musta nimekirja valige kaustast **Sisendkaustad** vastav e-kiri ja siis **Valikud** > **Saatja musta nimekirja**.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Teavet teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbri saate võrguoperaatorilt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis . Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Videosõnumid

Videopostkast on võrguteenus ning see tuleb tellida. Teavet teenuse kohta ja ka oma videoposti numbri saate võrguoperaatorilt.

Videopostkasti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Videosõnumid* > *Näita videosõnumeid*. Videopostkasti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Videopostkasti number*.

Võrgutoetuse korral tähistab uut videosõnumit tähis . Videoposti helistamiseks valige **Videosõnumid**.

■ Infosõnumid

Funktsioon *Infosõnumid* võimaldab teenusepakkuvalt vastu võtta erinevate teemadega sõnumeid. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Sõnumite kustutamine

Sõnumite kustutamiseks ükshaaval valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Sõnumi järgi*, seejärel valige kaust, kust soovite sõnumeid kustutada. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Kui märgistatud on üks või mitu sõnumit, valige **Märgi**. Märgistage kõik sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Kausta järgi*, seejärel valige kaust, kust soovite sõnumid kustutada. Sõltuvalt kaustast küsib telefon, kas soovite sõnumid kustutada. Kustutamiseks valige **Jah**. Muul juhul, kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid või sõnumeid, mis on saatmise ootel, küsib telefon, kas soovite need sõnumid alles hoida. Nende sõnumite alleshoidmiseks valige **Jah**.

Kõigi sõnumite kustutamiseks kõigist kaustadest valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Kõik sõnumid* > **Jah**.

■ Sõnumiseaded

Üldine

Üldised seaded on tavalised tekst- ja multimeediumsõnumite puhul.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Salvesta saadetud > **Jah** – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite tähesuurus.

Graafilised emotikonid > **Jah** – et telefon asendaks märgipõhised emotikonid graafilistega.

Tekstsõnumid ja SMS-e-post

Tekstsõnumi seaded määravad sõnumi saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Saateraportid > **Jah** – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused > *Lisa keskus* – et määrata tekstsõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbril annab teenusepakkuja. Kui valisite *SIM-i sõnumikeskus*, saate vaadata SIM-sõnumikeskuse teavet.

Aktiivne sõnumikeskus – et valida sõnumikeskus.

E-posti sõn. keskused > *Lisa keskus* – et määrata SMS-e-kirjade saatmiseks vajalik e-posti keskuse number ja nimi. Kui valite *SIM-i e-posti keskus*, saate vaadata SIM-e-posti keskuse teavet.

Aktiivne e-posti keskus – et valida SIM-e-posti keskus.

Sõnumi kehtivus – et määrata aeg, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus).

Kasuta pakettandmesidet > *Jah* – et määrata SMS-kandjaks kas GPRS või WCDMA.

Märgitugi > *Täielik* – et kõik sõnumis olevad tähgid saadetak sellisena, nagu neid näeb.

Vastamisel sama keskus > *Jah* – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnum

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus.

Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 73.

Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Slaidide ajastus vaikimisi – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

Luba MMS-sõnumid – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks või keelamiseks valige *Jah* või *Ei*. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikeseade on tavaliselt *Koduvõrgus*.

Saabuvad MMS-sõnumid – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, valida, et telefon küsib vastuvõtmiseks luba, või vastuvõtt välja lülitada. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

Luba reklaamid – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei* või funktsiooni *Saabuvad MMS-sõnumid* seadeks on *Keeldu*, siis seda valikut ei kuvata.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*. Valige *Konto*, seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast multimeediumsõnumi teenusekonto.

E-post

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtmine ning kirja esitusviis.

E-posti rakenduse konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 73.

E-posti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Konfiguratsioon – valige seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

Konto – valige teenusepakkujalt saadud konto.

Minu nimi – sisestage oma nimi või hüüdnimi.

E-posti aadress – sisestage oma e-posti aadress.

Lisa allkiri – saate koostada allkirja, mis lisatakse automaatselt e-kirja lõppu.

Vastuse aadress – sisestage e-posti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.

SMTP kasutajanimi – sisestage nimi, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

SMTP parool – sisestage parool, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

Näita terminaliakent – kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige **Jah**.

Saab e-posti serveri tüüp – sõltuvalt kasutatavast e-posti süsteemist valige kas *POP3* või *IMAP4*. Kui mõlemad on kasutusel, valige *IMAP4*.

Saabuva e-posti seaded – valige *POP3* või *IMAP4* jaoks sobivad seaded.

7. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud arvu kontaktide juurde võib salvestada ka pildi või videolõigu. Kontakti juurde salvestatud videolõiku saab kasutada ka kontakti helinatoonina.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab .

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktide loendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Sisestage perekonnanimi ja eesnimi ning telefoninumber.

■ Numbrit ja tekstmärkmete salvestamine

Telefonimälu kontaktide puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstmärke.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt põhinumbriks ning seda näitab numbritüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

1. Veenduge, et kasutusel on kas mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.
2. Leidke nimi, millele soovite lisada uue numbrit või tekstmärkme, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.

3. Numbri lisamiseks valige **Number** ja siis numbritüüp.

Teiste andmete lisamiseks valige tekstmärged, pilt või videolõik kaustast **Galerii** või valige uus pilt.

Kui olete ühenduses olekuteabeteenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige **Kasutajanimi** > **Otsi**.

Vaadake jaotist "Olekuteave," lk 54. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestub see automaatselt. Muul juhul valige kasutajatunnuse salvestamiseks **Valikud** > **Salvesta**. Tunnuse sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**. Sisestage kasutajatunnus ja selle salvestamiseks valige **OK**.

Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud** > **Muuda tüüp**. Kui soovite valitud numbril põhinumbriks määrata, valige **Vaikimisi numbriks**.

4. Sisestage number või tekstmärged ja valige salvestamiseks **Salvesta**.

■ Kontaktide teisaldamine või kopeerimine

Nimesid ja numbreid võib kopeerida ja teisaldada telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

Kõigi kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Teisalda kontaktid** või **Kopeeri kontaktid**

Kontaktide kopeerimiseks või teisaldamiseks üksikshaaval valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed**. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > **Teisalda kontakt** või **Kopeeri kontakt**.

Märgitud kontaktide kopeerimiseks või teisaldamiseks valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed**. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > **Märgi**. Seejärel märkige kõik teised kontaktid ja valige **Valikud** > **Teisalda märgitud** või **Kopeeri märgitud**

■ Kontaktandmete muutmine

Leidke kontakt, kelle andmeid soovite muuta, ja valige **Andmed**. Nime, numbril ja tekstmärkme muutmiseks või pildi vahetamiseks valige **Valikud** > **Muuda**. Kui kasutajatunnus on salvestatud loendis **Sõnumsidekontaktid** või **Tellitud nimed**, ei saa seda muuta.

■ Kontaktide kustutamine

Et kustutada telefoni- või SIM-kaardi mälust kõik kontaktid ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kust. kõik kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingut kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktkirjele lisatud numברי, tekstmärkme või pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige **Andmed**. Leidke soovitud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* > *Kustuta number*, *Kustuta info* või *Kustuta pilt*. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid jääb alles menüüsse *Galerii*.

■ Olekuteave



Märkus. Kõnealune funktsioon võib seadmes puududa, kuna sõltub liitumislepingust (võrguteenus).

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata enda olekut inimestele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud olekuteabeteenusega ühenduse ning pärinud teie olekut. Olekuteavet näidatakse funktsioonis *Tellitud nimed*, mis asub vaataja seadme menüüs *Kontaktid*. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele teavet näidatakse ja kellele mitte.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb see teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile ainuomase kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 73.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui te teenusega ühenduse katkestate, kuvatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteave, aja pikkus sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Üh. teenusega Minu olek või *Katkesta ühendus* – teenusega ühenduse loomiseks või ühenduse katkestamiseks.

Kuva minu olek > *Privaatne* või *Avalik* – oleku vaatamiseks.

Muuda minu olekut > *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekulo* või *Vali, kellele näidata* – enda olekuteabe muutmiseks.

Minu vaatajad > *Vaatajatele*, *Privaatne* või *Blokeeritud* – et vaadata kontakte, kes on teie olekuteabe tellinud või kellele teie olekuteavet ei näidata.

Seaded > *Kuva olek ooterežiimis*, *Sünkroniseeri profiilidega*, *Ühenduse tüüp* või *IM- ja minu olekuseaded*.

■ Tellitud nimed

Võite koostada isikute loendi, kelle olekut soovite teada. Olekuteavet näete ainult sel juhul, kui need isikud seda lubavad ja kui võrk seda funktsiooni toetab. Tellitud nimede vaatamiseks sirvige kontaktide loendit või kasutage menüüd *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutusel on kas mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* > *Üh. teenusega Minu olek*.

Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*. Kui te ei ole olekuteabeteenusega ühendust loonud, küsib telefon, kas soovite seda teha.
2. Kui loendis ei ole ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Muul juhul valige **Valikud** > *Telli uus*. Kuvatakse kontaktide loend.
3. Valige loendist kontakt. Kui kontaktile on salvestatud kasutajatunnus, lisatakse kontakt tellitud nimede loendisse. Kui tunnuseid on rohkem, valige üks neist. Kui kontakti olekuteave on tellitud, kuvatakse ekraanil teade *Tellimine aktiveeritud*.



Näpunäide. Kontakti tellimiseks menüüst [Kontaktid](#) leidke vajalik kontakt ja valige [Andmed](#) > [Valikud](#) > [Taotle olekut](#) > [Tellimusena](#).

Kui soovite olekuteavet üksnes vaadata, mitte tellida, valige [Taotle olekut](#) > [Ühekordselt](#).

Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake jaotist "Kontaktkirje otsing," lk 52.

1. Valige [Menüü](#) > [Kontaktid](#) > [Tellitud nimed](#).

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontaktnime olekuteave. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstist ja tähisest.

 ,  või  näitab, et inimene on võrgus, olek on varjatud või pole võrgus.

Tähis  näitab, et isiku kohta puudub olekuteave.

2. Valitud kontaktkirje andmete vaatamiseks valige [Valikud](#) > [Vaata andmeid](#) või valige [Valikud](#) > [Telli uus](#), [Saada sõnum](#), [Saada visiitkaart](#) või [Lõpeta tellimine](#).

Kontakti tellimuse lõpetamine

Kontakti tellimuse lõpetamiseks menüüst [Kontaktid](#) valige soovitud kontaktkirje ja seejärel [Valikud](#) > [Lõpeta tellimine](#) > [OK](#).

Tellimuse lõpetamise kohta menüüst [Tellitud nimed](#) vaadake jaotist "Tellitud nimede vaatamine," lk 56.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle kontaktandmed soovite edastada, ja valige [Andmed](#) > [Valikud](#) > [Saada visiitkaart](#) > [MMS-sõnumina](#), [Lühisõnumiga](#), [Infrapunasega](#) või [Bluetoothiga](#).

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige [Näita](#) > [Salvesta](#), et see telefoni mällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige [Välju](#) > [Jah](#).

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Mälu valik – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu. Et leida nimed ja numbrid mõlemast mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sellisel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefonimällu.

Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite kuvamisviis menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälumahtu.

■ Rühmad

Et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajarühmi ning määrata neile erinevad helinad ja pildid, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*, seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige **Määra**. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises "Kõne," lk 71.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake jaotist "Kiirvalimine," lk 24.

■ Teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid*, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Teenusenumbrid – et helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid – et vaadata SIM-kaardile määratud telefoninumbreid. See valik kuvatakse vaid juhul, kui numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

8. Kõnelogi



Kõnede teabe vaatamiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud numbrid*. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige *Kõnelogi*. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige *Sõnumi adressaadid*.

Et saada ligikaudset teavet viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kõnede kestus*, *Pakettside loendur* või *Pakettside taimer*.

Et vaadata mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Sõnumilogi*.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.



Märkus. Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas ka seadme ekspluatatsiooniea loenduri.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid**, seejärel valige soovitud profiil. Valige järgmiste valikute hulgast.

Aktiveeri – valitud profiili aktiveerimiseks.

Muuda – profiili isikupärastamiseks. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

Olekuteabe muutmiseks valige **Minu olek** > **Minu kättesaadavus** või **Minu olekuteade**. Menüüd **Minu olek** saab kasutada, kui funktsiooni **Sünkroniseeri profiilidega** > seadeks on **Sisse**. Vaadake jaotist "Olekuteave," lk 54.

Ajastatud – et lülitada profiil määratud ajaperioodiks sisse, kuni 24 tunniks, seejärel valige lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

Lennukirežiim

Teil on võimalik lülitada välja telefoni raadiosaatja funktsioon ning mängida mängu või kasutada kalendrit või telefoniraamatut. Kasutage lennukirežiimi kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja haiglas. Kui lennukirežiim on aktiivne, kuvatakse ikoon .

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** > **Lennuprofiil** > **Aktiveeri** või **Muuda**.

Lennukirežiimi väljalülitamiseks valige mõni teine profiil ja aktiveerige see.

Lennukirežiimis saab helistada üksnes hädaabinumbriks. Sisestage hädaabinumber, vajutage helistamisklahvi ja kui telefon küsib **Kas väljuda lennuprofiilist?**, valige **Jah**.

Kui hädaabikõne on lõppenud, lülitab telefon automaatselt sisse tavalise profiili.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilt, pimenduspilt, värvilahendused ja helinatoon.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Vali teema – et telefonile teema valida. Menüüs *Galerii* avaneb kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid* > *Saab. kõne märguanne*, *Helin*, *Helina tugevus*, *Värinalarm*, *Raadiosaatja seaded*, *Sõnumi märguande toon*, *Kiirsõnumi helin*, *Klahvitoonid* või *Hoiatustoonid*. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*.

Valige *Helistajarühmad*, et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud rühma telefoninumbrilt. Leidke sobiv helistajarühm või valige *Kõik kõned*, seejärel valige **Märgi**.

■ Ekraan

Ekraani seadetega saate isikupärastada telefoni ekraani.

Ooterežiim

Aktiivse ooterežiimi sisse- ja väljalülitamine

Aktiivse ooterežiimi sisselülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Ooterežiimi seaded* > *Aktiivne ooterežiim* > *Minu aktiivne ooterežiim*.

Aktiivse ooterežiimi väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Ooterežiimi seaded* > *Aktiivne ooterežiim* > *Välja*.

Ooterežiimi seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Ooterežiimi seaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Aktiivne ooterežiim > *Minu aktiivne ooterežiim* – aktiivse ooterežiimi kuvamiseks. Valige **Valikud**, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

- *Isikupärasta* – kuval oleva sisu muutmiseks.
- *Korralda* – kuval oleva sisu ümberkorraldamiseks.
- *Akt. ooterežiimi lubamine* – navigeerimisrežiimi avamisklahvi vahetamiseks. Samad seaded asuvad ka menüüs *Minu otseteed*.
Vaadake jaotist "Aktiivse ooterežiimi käivitamine," lk 64.

Taustpilt – et telefon kuvaks ooterežiimis taustpildina pildi või slaidi. Valige *Taustpildid* > *Pilt* või *Slaidikomplekt*. Valige menüüst *Galerii* pilt või slaid ja siis **Valikud** > *Sea taustpildiks*. Uute piltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*.

Klapianimatsioon – et telefoni esitaks klapi avamisel või sulgemisel animatsiooni

Fondi värv ooterežiimis – et valida ekraaniteksti värv ooterežiimis.

Juhtnupu ikoonid – et määrata ooterežiimis kuvatavad sirvimisklahvi tähised.

Operaatori logo – et telefon näitaks või peidaks operaatorilogo.

Kärjeinfo kuvamine > *Sisse* – et saada võrguoperaatorilt teavet (võrguteenus) sõltuvalt kasutatavast võrgukärjest.

Pimenduspilt

Pimenduspildi valimiseks menüüst *Galerii* valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Pimenduspilt* > *Pimenduspildid* > *Pilt*, *Slaidikomplekt*, *Videoklipp* või *Ava kaamera*. Uute pimenduspiltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Ajalõpp*. Pimenduspildi aktiveerimiseks valige *Sisse*.

Energiasääst

Aku säästmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Toitesäästja*. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse digitaalkell.

Puhkerežiim

Aku säästmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Puhkerežiim*. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, pimendub telefoni ekraan.

Kirjasuurus

Et määrata kirjasuurus sõnumite lugemiseks ja kirjutamiseks ning kontaktkirjete ja veebilehtede vaatamiseks, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Kirjasuurus*.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* > *Kell*, *Kuupäev* või *Kuup. ja kella aut. uuend.* (võrguteenus).

Ühest ajavööndist teise rännates valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* > *Kell* > *Ajavöönd* ja valige asukohale vastav ajavöönd Greenwichi keskmise aja (GMT) või universaalaja (UTC) suhtes. Kellaaeg ja kuupäev korrigeeritakse vastavalt ajavööndile ning telefon saab näidata saabunud tekst- ja multimeediumsõnumite õiget saatmise kellaaega. Näiteks tähistab GMT -5 ajavööndit, kus asub New York (USA), 5 tundi Greenwichist/Londonist (UK) läände.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasakpoolne valikuklahv

Et loendist vasakpoolse valikuklahvi funktsioon määrata, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*. Vaadake jaotist "Ooterežiim," lk 19.

Funktsiooni aktiveerimiseks ooterežiimis, kui vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, valige **Ava**, seejärel valige isiklikust otseteede loendist soovitud funktsioon. Valige **Valikud**, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Ava valikud – funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse või funktsiooni eemaldamiseks loendist. Leidke funktsioon ja valige **Märgi** või **Vabasta**.

Korrasta – funktsioonide ümberkorraldamiseks isiklikus otseteede loendis. Leidke funktsioon, mida soovite ümber paigutada, ja valige **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite funktsiooni ümber paigutada, ja valige **OK**.

Parempoolne valikuklahv

Et loendist parempoolse valikuklahvi funktsioon määrata, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*. Vaadake jaotist "Ooterežiim," lk 19.

Juhtnupp

Otseteefunktsioonide määramiseks sirvimisklahvidele valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*. Leidke soovitud klahv, valige **Muuda**, seejärel valige loendist funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige (*tühi*). Otsetee taasmääramiseks klahvile valige **Määra**. Vaadake jaotist "Ooterežiimi otsevalikud," lk 21.

Aktiivse ooterežiimi käivitamine

Et määrata klahv aktiivse ooterežiimi navigeerimisoleku avamiseks, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Akt. ooterežiimi lubamine* > *Juhtnupp üles*, *Juhtnupp alla* või *Juhtnupp üles/allas*.

Häälkäsklused

Häälkäskluste abil saate kontaktidele helistada ja teisi telefoni funktsioone kasutada. Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake [Häälkäskluste keel](#) jaotises "Telefon," lk 72.

Telefoni häälkäsklused on vaikimisi sisse lülitatud. Valige **Menüü** > [Seaded](#) > [Minu otseteed](#) > [Häälkäsklused](#) ja siis kaust. Leidke funktsioon. Tähis  näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**. Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist "Parendatud häälvalimine," lk 24.

Häälkäskluste haldamiseks leidke telefoni vastav funktsioon ja valige järgmiste valikute hulgast.

[Muuda](#) või [Eemalda](#) – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või selle kasutamise lõpetamiseks. Kui häälkäskluse teksti muuta, seob telefon selle uue häälkäsklusega.

[Lisa kõik](#) või [Eemalda kõik](#) – kõigi häälkäskluste loendi häälkäskluste aktiveerimiseks või nende kasutamise lõpetamiseks. Kui kõik häälkäsklused on aktiivsed (või neid ei kasutata), siis funktsiooni [Lisa kõik](#) või [Eemalda kõik](#) ei kuvata.

Ühenduvus

Infrapuna-, Bluetooth-, või USB-andmekaabelühenduse (CA-53 või DKU-2) abil saate telefoni ühilduva seadmega ühendada. Võite määrata ka pakettandmeside sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Telefon on ühilduv Bluetooth Specification 2.0-ga ja toetab järgmisi profile: vabakäeprofiil, peakomplekt, objektitõukeprofiil, failiedastusprofiil, sissehelistamisprofiil, SIM-juurdepääsu profiil ja järjestikportprofiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada seinad või teised elektroonilised seadmed.

Bluetooth-ühenduse loomine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Bluetooth > **Sisse** või **Välja** – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Tähis  näitab, et Bluetooth-ühendus on aktiivne. Bluetoothi esmakordsel kasutamisel palutakse telefonile nimi anda. Seda nime näevad teised inimesed, seetõttu kasutage nime, mille järgi teie telefoni hõlpsasti tuvastada saab.

Otsi helitarvikuid – ühilduvate Bluetooth-audioseadmete otsimiseks. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Leidke seade ja valige **Seo**. Sisestage telefoniga paaristatava (seotava) seadme pääsukood. Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon ühildub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

Bluetooth-raadioside

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige **Aktiivsed seadmed**. Et vaadata kõiki telefoniga paaristatud Bluetooth-seadmeid, valige **Seotud seadmed**.

Et avada olemasolevaid valikuid, mis sõltuvad seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust, valige **Valikud**. Valige **Ühenda** > **Anna hüüdnimi** või **Aut. ühend. kinnituse**.

Bluetooth-seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Bluetoothi seaded* > *Minu telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid.

Teine võimalus – lülitage Bluetooth-funktsioon välja. See ei mõjuta telefoni teisi funktsioone.

Infrapuna

Telefoni infrapunaliides võimaldab seadmetevahelist andmeedastust. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ühilduv.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiriks muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

Andmete edastamisel veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*.

Infrapunaühenduse väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*. Kui ekraanil kuvatakse küsimus *Lülitan infrapuna välja?*, valige **Jah**.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkeb ja see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse tähis

Kui kuvatakse tähis , on infrapunaühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

Kui tähis  vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Pakettandmeside

WCDMA ja GPRS (General Packet Radio Service) on võrguteenused, mis võimaldavad mobiiltelefoniga IP-põhise (Internet Protocol) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. WCDMA ja GPRS on andmekandjad, mis annavad traadita juurdepääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile.

EGPRS (Enhanced GPRS) sarnaneb GPRS-iga, kuid võimaldab kiiremat ühendust. (E)GPRS-teenuse olemasolu ning andmesidekiiruse kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

WCDMA-d või (E)GPRS-i kasutavad näiteks multimeediumsõnumid, videostriiming, brauser, e-post, kaug-SyncML, Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamise ühendus.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, kasutab telefon GPRS-i asemel EGPRS-i, kui võrk seda võimaldab. Te ei saa ise määrata, kas telefon kasutab EGPRS-i või GPRS-i, küll aga saate teatud rakenduste puhul valida GPRS- ja *GSM andmeside* vahel (CSD, Circuit Switched Data).

Pakettandmesideühendus

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Et telefon looks sisselülitamisel automaatselt pakettandmesideühenduse, valige *Pidevalt liinil*. Tähised **G** või **E** näitavad, et pakettandmesideteenust on võimalik kasutada.

Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või soovite ise helistada, näitab tähis  või , et pakettandmesideühendus on ootele pandud.

Pakettandmesideühenduse registreerimiseks ja loomiseks juhul, kui pakettandmesiderakendus seda vajab, ja ühenduse sulgemiseks pärast rakenduse kasutamise lõpetamist valige *Vajadusel*.

Pakettandmeside seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetooth-ühenduse, infrapunaliidese või USB-andmekaabelühenduse vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemina pakettandmesideühenduse saamiseks arvutilt.

Et määrata arvuti seaded pakettandmesideühenduse loomiseks, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*, seejärel aktiveerige pääsupunkt, mida soovite kasutada. Valige *Muuda akt. pöörd.punkti* > *Pöörduspunkti varjunimi*, sisestage seadete muutmiseks pääsupunkti nimi ja valige **OK**. Valige *Pakettside pöörduspunkt*, sisestage võrguga ühenduse loomiseks pääsupunkti nimi (APN) ja valige **OK**.

Pakettandmesideteenuse seaded (pääsupunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades programmi Nokia Modem Options. Vaadake jaotist "Nokia PC Suite," lk 108. Kui olete määranud nii arvuti kui ka telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

Andmeedastus

Sünkroonige kalender, kontaktandmed ja märkmed teise ühilduva seadme (näiteks mobiiltelefoniga), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Partnerite loend

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded asuma edastavate andmete partnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teiselt seadmelt (näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt), lisatakse partner loendisse automaatselt teise seadme kontaktandmete vahendusel. *Sünkrooni serveriga* ja *Sünkrooni arvutiga* on loendi algsed elemendid.

Uue partneri lisamiseks loendisse (näiteks uue seadme) valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > **Valikud** > *Lisa kontakt* > *Sünkrooni telefoniga* või *Telefoni kopeerimine*, seejärel sisestage seaded vastavalt edastustüübile.

Kopeerimis- ja sünkroonimiseseadete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > *Muuda*.

Partneri kustutamiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > *Kustuta* ning kinnitage *Kas edastatud kontakt kustutada?*. Valikuid *Sünkrooni serveriga* või *Sünkrooni arvutiga* ei saa kustutada.

Andmeedastus ühilduva seadmega

Sünkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-tehnoloogiat või infrapuna. Teine seade on ooterežiimis.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus*, seejärel valige loendist edastuspartner, mis ei ole *Sünkrooni serveriga* või *Sünkrooni arvutiga*. Vastavalt seadetele valitud andmeid kas kopeeritakse või sünkroonitakse. Teine seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

Sünkroonimine ühilduvalt arvutilt

Enne ühilduvalt arvutilt kalendri, märkmete ja kontaktide sünkroonimist tuleb arvutisse installida programm Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks Bluetooth-tehnoloogiat, infrapunaliidest või USB-andmekaabliühendust ja alustage arvutilt sünkroonimist.

Sünkroonimine serverist

Interneti-kaugserveri kasutamiseks peate tellima sünkroonimisteenuse. Täpsema teabe ja teenuse seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotisi "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10 ja "Konfiguratsioon," lk 73.

Kui olete salvestanud andmeid Interneti-kaugserverisse, saate ka neid oma telefoniga sünkroonida. Sünkroonimine käivitatakse telefonist.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünkrooni serveriga*. Sõltuvalt seadetest valige kas *Sünkroonimise alustamine* või *Kopeerimise alustamine*.

Pidage meeles, et kui kalender ja kontaktide Menüü on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

USB-andmekaabel

USB-andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni sisestatud mälukaardi ja ühilduva arvuti või PictBridge-toetusega printeri vahel.

USB-andmekaablit saab kasutada ka programmiga Nokia PC Suite.

Mälukaardi aktiveerimiseks, andmeedastuseks või pildiprintidiks ühendage USB-kaabel. Kui telefon kuvab teate *USB-andmekaabel on ühendatud. Valige režiim.*, valige **OK** ja valige järgmiste režiimide seast.

Vaikerežiim – telefoni kasutamiseks arvutirakendustes PC-arvutis, kuhu on installitud Nokia PC Suite

Printimine – telefoni kasutamiseks koos PictBridge-printeriga

Andmetalletus – ühendumiseks PC-arvutiga, milles pole Nokia tarkvara, ning telefoni kasutamiseks salvestusseadmena

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-andmesidekaabel* > *Vaikerežiim*, *Printimine* või *Andmetalletus*.

Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangu funktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises "Turvalisus," lk 74.

Autom. kordusvalimine > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus ebaõnnestus.

Kiirvalimine > *Sisse* – et valida kiirklahvidele **3** kuni **9** määratud telefoninumbreid, hoides selleks vastavat numbriklahvi all.

Koputus > *Aktiveeri* – et võrk teid poolelioleva kõne ajal (võrguteenus) saabunud kõnest teavitaks. Vaadake jaotist "Koputus," lk 25.

Kokkuvõte pärast kõnet > *Sisse* – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudset kestust ja maksumust (võrguteenus).

Saada minu helistaja ID > *Jah* – et näidata oma telefoninumbrit inimesele, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

Väljuvate kõnede liin – et valida väljuvate kõnede liiniks liin 1 või liin 2, kui SIM-kaart seda võimaldab (võrgteenus).

Klapi kõnetoimingud – et telefon vastaks kõnele, kui klapp avatakse, ja lõpetaks kõne, kui klapp suletakse.

Video -> tavak. kordusval. – et valida, kas telefon helistaks automaatselt numbrile, millele ei õnnestunud videokõnet teha.

■ Telefon

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Keele seaded – telefonikeele määramiseks valige *Telefoni keel*. Kui valisite *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud info põhjal.

USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIMi keel*.

Et määrata keel hääle taasesituseks, valige *Häälkäskluste keel*. Vaadake jaotist "Häälvõimalisega helistamine," lk 25 ja *Häälkäsklused* jaotises "Minu otseteed," lk 63.

Mälu olek – hõivatud ja vaba mälu mahu vaatamiseks.

Automaatne klahvilukk – et telefoni klahvistik määratud aja pärast automaatselt lukustuks, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige *Sisse* ja määrake aeg.

Klahvide turvalukustus – et telefon küsiks klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sisse*.

Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Tervitustekst – sisestage tekst, mis kuvatakse lühiajaliselt telefon sisselülitamisel.

Telefoni uuendused – telefoni tarkvarauuenduste vastuvõtmiseks teenusepakujalt (võrguteenus). Selle funktsiooni olemasolu sõltub telefonist. Vaadake jaotist "Telefoni tarkvarauuendused," lk 75.

Võrgu režiim – kaksikrežiimi (UMTS ja GSM), UMTS-i või GSM-i valimiseks. Kõne ajal ei saa seda valikut kasutada.

Operaatori valik > *Automaatne* – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Funktsioonis *Kätsi* saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrguga.

Kinnita SIM-toimingud – vaadake jaotist "SIM-teenused," lk 107.

Abitekstide aktiveerimine – et valida, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika – et valida, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

Lennupäring – et valida, kas lennukirežiimis välja lülitatud telefon esitaks sisselülitamisel küsimuse *Kas lennuprofiil aktiveerida?* Vaadake jaotist "Lennukirežiim," lk 60.

■ Lisaseadmed

Menüü kuvatakse menüüsüsteemis, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate lisatarvikutega.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Funktsioonide valik sõltub kasutatavast lisaseadmest.

Vaikimisi profiil – et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.

Automaatne vastuvõtt – et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saab. kõne märguanne* seade on *Üks piiks* või *Välja*, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Sellised teenused on multimeediumsõnumite saatmine, kiirsõnumid, sünkroonimine, e-posti rakendus, striiming, raadiosaatja ja veeb. Need seaded võite saada ka teenusepakujalt. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10.

Teabe saamiseks konfiguratsiooniseadete olemasolu ja sobivuse kohta pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Konfigurats. vaikeseaded – et vaadata telefoni salvestatud teenusepakkujaid. Leidke teenusepakkuja ja valige **Andmed**, et näha rakendusi, mida teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*. Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige *Kustuta*.

Akt. vaikeseaded rakend. – et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseaded.

Eelistatud pöörduspunkt – salvestatud pääsupunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pääsupunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pääsupunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenda operaatori toega – teenusepakkuja konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks, kui teenusepakkuja seda toetab.

Oma konfigurats.seaded – eri teenuste uute isiklike kontode lisamiseks, aktiveerimiseks ja kustutamiseks. Uue konto lisamiseks, kui te pole seda veel teinud, valige **Lisa**, muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenusetüüp, seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

PIN-koodi küsimine ja *UPIN-koodi küsimine* – et telefon paluks sisselülitamisel PIN- või UPIN-koodi sisestada. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

PIN2-koodi taotlemine – et määrata, kas PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamisel tuleb sisestada PIN2-kood või mitte. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus – et piirata telefonilt välja- ja sissehelistamist (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – telefoninumbrite või eesliidete loendi koostamiseks, muutmiseks ja aktiveerimiseks. Kui mõni loend on aktiveeritud, saate helistada ja sõnumeid saata ainult selle loendi numbritele. Kui SIM-kaart seda funktsiooni ei toeta, on valik *Määratud numbrid* varjatud.

Piiratud kasutajarühm – et määrata inimeste rühmad, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvataase > Telefon – et telefon küsiks uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Kui valite *Turvataase > Mälu*, küsib telefon turvakoodi, kui valite SIM-kaardi mälu või soovite kasutatavat mälu muuta.

Pääsukoodid – turvakoodi, PIN-, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks.

Kood kasutusel – et määrata, kas aktiivne on PIN- või UPIN-kood.

Turvasertifikaadid või *Kasutaja sertifikaadid* – telefoni laaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamiseks. Vaadake jaotist "Sertifikaadid," lk 105.

Turvamooduli seaded – et vaadata valikut *Turvamooduli andmed*, aktiveerida funktsioon *Mooduli PINi küsimine* või muuta mooduli ja allkirja PIN-kood. Vaadake jaotist "Pääsukoodid," lk 9.

■ Telefoni tarkvarauuendused

Teenusepakkuja võib teile saata võrgu vahendusel seadme tarkvara uuendusi. Selle funktsiooni olemasolu sõltub telefonist.



Hoiatus! Tarkvarauuenduse installimise ajal ei saa seadet kasutada (ka hädaabinumbrile helistamine pole võimalik) seni, kuni installimine on lõpetatud ja seade taaskäivitatud. Enne tarkvarauuenduse aktsepteerimist varundage telefoni salvestatud andmed.

Seaded

Tarkvara uuendamise lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon* > *Seadmehalduri seaded* > *Teenusep. tarkv. uuend.*, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Luba alati – tarkvarauuenduste automaatselt allalaadimiseks ja installimiseks

Keeldu alati – tarkvara uuendamise keelamiseks

Küsi kinnitust – tarkvarauuenduste allalaadimiseks ja installimiseks alles pärast teie kinnitust (vaikeseade)

Sõltuvalt teie valitud seadetest antakse teile teada, et uuendus on allalaadimiseks saadaval või on automaatselt alla laaditud ja installitud.

Tarkvarauuenduse nõutamine

Telefoni tarkvarauuenduse nõutamiseks teenusepakkuvalt valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Telefoni uuendus*. Et vaadata praegust tarkvaraversiooni ja kontrollida, kas seda oleks vaja uuendada, valige *Praeguse tarkv. andmed*. Uuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige *Laadi telef. tarkvara alla*. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Tarkvarauuenduse installimine

Valige *Installi tarkvarauuendus*, et alustada installimist, kui loobusite sellest vahetult pärast allalaadimist.

Tarkvara uuendamiseks võib kuluda mitu minutit. Kui installimisel tekib tõrge, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Andmeid, mida olete sisestanud või alla laadinud (näiteks nimed ja telefoninumbrid) ja salvestanud kausta *Kontaktid*, ei kustutata.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Kui seda menüüd ei kuvata, muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Teatesõnumid," lk 104.

11. Galerii



Selles menüüs saate hallata pilte, fotosid, salvestisi ja helisid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, kuna veebilehe sisud on tihti tasulised.

Kaustas **Galerii** talletatavad failid kasutavad mälu, mis koosneb peamiselt telefoni mälukaardist miniSD. Kausta **Galerii** saab talletada pilte, teemasid, graafikat, helinaid, video- ja helilõike.

Failide ja kaustade haldamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > **Galerii**. Avaneb kaustade loend. Kui telefoni on sisestatud mälukaart, kuvatakse kausta **Mälukaart**, (*formaatumata*) või mälukaardi nimi.
2. Leidke vajalik kaust. Failide vaatamiseks kaustas valige **Ava**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
3. Leidke fail, mida soovite vaadata, ja valige **Ava**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Mälukaardi vormindamine

Uue mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü** > **Galerii**. Leidke mälukaardi kaust ja valige **Valikud** > **Formaadi mälukaart**.

12. Meedia



■ Kaamera

Telefoni sisemise 2-megapikslise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike. Kaamera pildid on vormingus JPG-vormingus ja videolõigud 3GP-vormingus. Kaamera on kuni kaheksakordse suurendusvõimega.

Pildistamine

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

1. Kaamera kaadriotsija avamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera**.

Kui vaikerežiimiks on valitud **Video**, valige **Valikud** > **Foto**.

Suunimiseks vajutage helitugevusklahvi üles või alla või vajutage vasak- või parempoolset juhtnuppu.

Kui valgustus on ebapiisav või on vajalik kaamera välgu kasutamine valige **Valikud** > **Öörežiim sisse** või **Välg sisse**.

Kuni nelja pildi kiireks järjestikuseks pildistamiseks valige **Valikud** > **Sarivõtte sisse**. Mida suurem eraldusvõime, seda vähem pilte saab järjest teha.

2. Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi või valige **Pildista**.

Kui pildistate järjest mitu fotot, valige **Seeria**. Kui telefon ei ole seatud nii, et fotod salvestataks mälukaardile, salvestatakse need kausta **Galerii** > **Fotod**.



3. Järgmise foto pildistamiseks vajutage kaameraklahvi pärast seda, kui foto salvestamise tähis enam ei liigu. Foto saatmiseks MMS-sõnumis valige **Valikud** > **Saada**.



Näpunäide. Kaamera aktiveerimiseks vajutage kaameranuppu. Videorežiimi aktiveerimiseks hoidke kaameranuppu all.

See seade toetab 1600 x 1200 pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* > **Valikud** > *Video* > **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, taaskäivitamiseks valige **Jätka**. Filmimise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Telefon salvestab video kausta *Galerii* > *Videolõigud*. Uue salvestuskausta valimise kohta vaadake jaotist "Kaamera seaded," lk 80.

Kaamera seaded

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* > **Valikud** > *Seaded*. Võite määrata järgmised seaded: *Pildi kvaliteet*, *Pildi formaat*, *Videoklipi kvaliteet*, *Videolõigu pikkus*, *Kaamera heliefektid*, *Vaikimisi pealkiri*, *Pildi- ja videomälu* ja *Vaikimisi režiim*. Kaustas *Pildi- ja videomälu* saate fotode ja videolõikude salvestamiseks valida kausta või mälukaardi.

Seade toetab järgmisi videoformaate: SubQCIF, QCIF, CIF ja VGA.

■ Meediamängija

Meediamängijaga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, audio- ja videofaile ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist (võrguteenus) vaadata ühilduvaid videostriiminguid.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Ava Galerii*, *Järjehoidjad*, *Ava aadress* või *Meediumilingid*.

Telefoni ettevalmistamine striiminguteenuse kasutamiseks

Striiminguks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 73.

Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meediumipleier** > **Voogesituse seaded** > **Konfiguratsioon**.
2. Kuvatakse vaid striimingut toetavad konfiguratsioonid. Valige striimingu teenusepakujaks **Vaikimisi** või **Isiklik konfiguratsioon**.
3. Valige **Konto**, seejärel valige aktiivse konfiguratsiooniseadete hulgast striiminguteenuse konto.

■ Pleier

Telefonis on pleier, millega saab kuulata muusikat, salvestisi ning rakendusega Nokia Audio Manager telefoni laaditud MP3-, MP4- või AAC-vormingus helifaile. MP3- ja AAC-failid on salvestatud mälukaardile või menüü **Galerii** kaustadesse. Kausta **Muusika** ja mujale, näiteks mälukaardi kausta, salvestatud failid tuvastatakse automaatselt ja lisatakse vaikeloendisse.

Telefoni laaditud lugude esitamine

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Pleier**. Vaikeloendis kuvatakse esimese loo andmed.
Ekraanil kuvatud nuppude , ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.
2. Loo kuulamiseks liikuge sellele ja valige .
Helitugevust saab reguleerida külgmiste helitugevusklahvidega.
Esituse katkestamiseks ning järgmise loo kuulamiseks valige .
Esituse katkestamiseks ning eelmise loo kuulamiseks vajutage kaks korda klahvi .
Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi . Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi . Sobivas kohas laske klahv lahti.
3. Kuulamise lõpetamiseks valige .



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Pleieri seaded

Menüüs *Pleier* võivad olla järgmised valikud.

Esita Bluetoothiga – audiorakenduse ühendamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

Palade loend – kõigi lugude vaatamiseks nimekirjas. Kindla loo kuulamiseks leidke see ja valige *Esita*.

Valige **Valikud** > *Värskenda kõik palad* või *Vali uus palade loend*, et lugude nimekirja uuendada (näiteks pärast uute lugude lisamist loendisse) või muuta lugude loendit, mis kuvatakse, kui avate menüü *Pleier*, kui telefonis on mitu loendit.

Esitamise valikud > *Juhuslik järjekord* > *Sees* – et loendis olevaid lugusid juhujärjestuses esitada. Et praegu kuulatavat lugu või kõiki lugusid korduvalt mängida, valige *Kordus* > *Esitav pala* või *Kõik palad*.

Meediumiekvalaiser – ekvalaiseri seadete loendi avamiseks. Vaadake jaotist "Ekvalaiser," lk 85.

Kõlar või *Peakomplekt* – lugude kuulamiseks valjuhääldist või telefoniga ühendatud peakomplektist.



Näpunäide. Peakomplekti kasutamisel vajutage järgmise loo kuulamiseks peakomplekti nuppu.

Saada – valitud faili saatmiseks MMS-i, Bluetooth-tehnoloogia või infrapunahenduse vahendusel.

Muusikalingid – esitatava looga seotud brauseriteenusega ühendamiseks. Funktsioon on kasutatav, kui lugude loend sisaldab Interneti-aadressi.

Mälu seis – et vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu.

■ Raadio

FM-raadio sõltub muust antennist kui raadiosideseadme antenn. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*.

Ekraanil kuvatud nuppude  ,  ,  või  kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

Raadiojaamade salvestamine

1. Jaamaotsingu käivitamiseks hoidke all klahvi  või . Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage hetkeks klahvi  või .
2. Jaama salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all. Jaama salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage lühiajaliselt klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all vastavat numbriklahvi **0** kuni **9**.
3. Sisestage jaama nimetus ja valige **OK**.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*. Leidke soovitud raadiojaam ja valige  või  või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama asukoha valimiseks vajutage lühiajaliselt vastavaid numbriklahve. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusklahve.

Valige järgmiste valikute hulgast.

Lülita välja – raadio väljalülitamiseks.

Salvesta jaam – jaamanime sisestamiseks ja uue jaama salvestamiseks.

Visual Radio – et määrata, kas rakendust Visual Radio kasutatakse või mitte. Mõned raadiojaamad võivad saata teksti või graafilist teavet, mida saate vaadata rakenduse Visual Radio abil.



Märkus. Kõnealune funktsioon võib seadmes puududa, kuna sõltub liitumislepingust (võrguteenus).

Visual Radio seaded – et valida rakenduse Visual Radio seaded. Et valida rakenduse Visual Radio automaatne käivitumine raadio sisselülitamisel, valige *Aktiveeri visuaalteenus* > *Automaatselt*.

Jaamad – salvestatud jaamade loendi valimiseks. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud jaam ja valige **Valikud** > *Kustuta jaam* või *Muuda nimi*.

Mono või *Stereo* – raadio kuulamiseks mono- või stereoheliga.

Kõlar või *Peakomplekt* – raadio kuulamiseks läbi valjuhääldi või peakomplektis. Kontrollige, et peakomplekt oleks telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nii nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui pakettandmeside- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadiovastuvõttu.

■ Diktofon

Te saate jäädvustada kõnelust, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning salvestada neid menüüsse *Galerii* või mälukaardile. See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Ekraanil kuvatud nuppude ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõne osapooled umbes iga viie sekundi järel vaikset piiksu. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.
3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* > kausta *Lindistused*.
4. Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salvestatud*.
5. Viimase salvestise saatmiseks infrapuna-, Bluetooth-ühenduse või multimeediumsõnumi abil vajutage **Valikud** > *Saada viimati salvestatud*.

Salvestiste loend

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Lindistused*.
 Avaneb menüü *Galerii* kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks
 avage kaust *Lindistused*. Valige **Valikud**, et valida menüüs *Galerii* failide
 valikud. Vaadake jaotist "Galerii," lk 78.

Salvestiste kausta määramine

Teise vaikekausta kasutamiseks menüüs *Galerii* oleva kausta *Lindistused*
 asemel valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Vali mälu*.
 Liikuge kaustale ja valige **Määra**.

■ Ekvalaiser

Teil on võimalik kindlate sageduste võimendamise või summutamise
 teel pleieri üldist helikvaliteeti parandada.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiser
 seadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.

Seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks
 valige **Valikud** > *Vaata*, *Muuda* või *Muuda nimi*. On ka selliseid
 seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Stereolaiendus

Stereoheliefekti parendamiseks laiema stereoefektiga valige **Menüü** >
Meediumid > *Stereo laiendus* > *Sisse*.

13. Raadiosaatja



Märkus. Kõnealune funktsioon võib seadmes puududa, kuna sõltub liitumislepingust (võrguteenus).

PTT on kahepoolne raadioteenus GSM/GPRS-mobiilsidevõrgus (võrguteenus). PTT võimaldab raadiosaatjasidet. Ühenduse loomiseks vajutage PTT-klahvi.

PTT abil saab vestelda ühe isiku või isikute grupiga, kellel on ühilduvad seadmed. Kui teie kõne ühendatakse, ei pea isikud, kellele helistate, telefonile vastama. Kuna helistaja ei saa kindel olla, kas kõne signaali on kuulnud või mitte, peavad osalejad märku andma, kui nad on signaali kuulnud.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. PTT kasutamine rändlusvõrkudes võib tavakõnedega võrreldes olla piiratum.

Enne PTT-teenuse kasutamist peate määrama vajalikud PTT-teenuse seaded. Vaadake jaotist PTT-seaded, lk 91.

PTT-teenusega ühenduses olles saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone. PTT-teenus ei ole ühendatud tavalise häälsidega, seega pole paljud tavakõnede teenused (näiteks kõnepost) PTT-side puhul kasutatavad.

■ Ühenduse loomine PTT-teenusega

PTT-teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Raadiosaatja > Lülita PTT sisse**. Tähis  näitab, et PTT-ühendus on loodud. Tähis  näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Kuni te pole PTT-ühendust katkestanud, proovib telefon automaatselt teenusega ühendust taastada. Kui telefoni on jaamu salvestatud, ühendatakse teid automaatselt aktiivse jaamaga ning kui olete mõne kontakti, kontaktgrupi või kanali PTT-klahvi vaikevalikuks määranud, kuvatakse seda valikut ooterežiimi ekraanil.

Ühenduse katkestamiseks PTT-teenusega valige **Lülita PTT välja**.

■ PTT-kõne algatamine ja vastuvõtmine

Määrake telefonile seade, nii et PTT-ühenduse korral kasutaks telefon valjuhääldit või kuularit. Kui valitud on kuular, saate telefoni normaalselt kõrva ääres hoida.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kui PTT-teenusega on ühendus loodud, saate algatada või vastu võtta jaamakõnesid, grupikõnesid või privaatkõnesid. Privaatkõne tähendab, et helistate ainult ühele isikule.

Hoidke rääkimise ajal PTT-klahvi all. Telefoni hoidke enda ees, et näeksite ekraani. Kui olete lõpetanud, laske PTT-klahv lahti. Rääkimist võimaldatakse stiilis "kes ees, see mees". Kui keegi lõpetab rääkimise, saab järgmisena rääkida see, kes vajutab esimesena PTT-klahvi.

Kontaktide logimisoleku vaatamiseks valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Kontaktide loend**. Teenus sõltub võrguoperaatorist või teenusepakkujast ning on võimaldatud ainult tellitud kontaktidele. Tähis ,  või  näitab, et kontakt on kättesaadav, pole PTT-teenusesse sisse loginud või tundmatu. Tähis  näitab, et kontakt ei soovi, et teda häiritakse. Te ei saa kontaktile helistada, kuid võite saata tagasihelistamislõude.

Kontakti tellimiseks valige **Valikud** > **Telli kontakt**, kui märgitud on mitu kontakti, valige **Telli märgitud**.

Jaama- või grupikõne algatamine

Et helistada jaamale, valige PTT-menüüs **Kanaliloend**, leidke soovitud jaam ja vajutage PTT-klahvi.

Grupikõne algatamiseks menüüst **Kontaktid** peavad adressaadid PTT-teenusega ühenduses olema. Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Rühmad**, leidke soovitud grupp ja vajutage PTT-klahvi.

Privaatkõne

Privaatkõne algatamiseks kontaktide loendist isikuga, kellele on lisatud PTT-aadress, valige **Kontaktide loend**. Leidke kontakt ja vajutage PTT-klahvi.

Kontakti saate valida ka menüüst [Kontaktid](#).

Et PTT-jaamade loendist privaatkõne algatada, valige [Kanaliloend](#) ja leidke soovitud jaam. Valige [Liikmed](#), leidke soovitud kontakt ja vajutage PTT-klahvi.

Privaatkõne algatamiseks tagasihelistamisnõuete loendist valige [Helista tagasi](#). Leidke soovitud kontakt ja vajutage PTT-klahvi.

PTT-kõne algatamine mitmele adressaadile

Kontaktide loendist saate valida mitu PTT-kontakti. Adressaatidele tuleb sissetulev kõne ja nad peavad kõnes osalemiseks selle vastu võtma.

Valige [Menüü](#) > [Raadiosaatja](#) > [Kontaktide loend](#), seejärel märkige soovitud kontaktid. Helistamiseks vajutage PTT-klahvi. Kuvatakse kontaktid, kes on kõne vastu võtnud.

PTT-kõne vastuvõtmine

Saabuvast PTT-kõnest annab märku lühike helisignaali. Kuvatakse helistaja jaamanimi või varjunimi (võrguteenus).

Kui telefon annab privaatkõnest märku, võtke kõne vastu või keelduge sellest.

Kui vajutate PTT-klahvi sel ajal, kui teine isik räägib, kuulete helisignaali ja ekraanil kuvatakse teade [Järjekorras](#). Hoidke PTT-klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab, siis saate rääkida.

■ Tagasihelistamisnõuded

Kui teete kellelegi privaatkõne, kuid ei saa vastust, võite saata sellele isikule tagasihelistamisnõude.

Tagasihelistamisnõude saatmine

Tagasihelistamisnõude saab saata järgmistel viisidel.

- Tagasihelistamisnõude saatmiseks kontaktide loendist valige menüü [Raadiosaatja](#), seejärel valige [Kontaktide loend](#). Leidke kontakt ja valige [Valikud](#) > [Jäta teade: helista](#).

- Tagasihelistamismisnõude saatmiseks menüüst [Kontaktid](#) leidke soovitud kontakt ja valige [Andmed](#), leidke PTT-aadress, seejärel valige [Valikud](#) > [Jäta teade: helista](#).
- Tagasihelistamismisnõude saatmiseks jaamaloendist valige menüü [Raadiosaatja](#), seejärel valige [Kanaliloend](#) ja leidke soovitud jaam. Valige [Liikmed](#), leidke soovitud kontakt ja valige [Valikud](#) > [Jäta teade: helista](#).
- Tagasihelistamismisnõude saatmiseks menüü [Raadiosaatja](#) tagasihelistamismisnõude loendist valige [Helista tagasi](#). Leidke kontakt ja valige [Valikud](#) > [Jäta teade: helista](#).

Tagasihelistamismisnõudele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamismisnõue, kuvatakse ooterežiimis teade [Tagasihelistus-teade on vastu võetud](#). Valige [Vaata](#). Kuvatakse tagasihelistamismisnõude saatnud kontaktide loend.

Privaatkõne algatamiseks vajutage PTT-klahvi.

Tagasihelistamismisnõude saatmiseks saatjale valige [Valikud](#) > [Jäta teade: helista](#).

Nõude kustutamiseks valige [Kustuta](#).

Saatja PTT-aadressi vaatamiseks valige [Vaata](#).

Uue kontakti salvestamiseks või PTT-aadressi lisamiseks kontaktile valige [Valikud](#) > [Salvesta nimega](#) või [Lisa kontaktile](#).

■ Privaatkontakti lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmiselt.

- PTT-aadressi lisamiseks menüüsse [Kontaktid](#) salvestatud nimele leidke soovitud kontakt ja valige [Andmed](#) > [Valikud](#) > [Lisa andmed](#) > [PTT-aadress](#).
- Kontakti lisamiseks PTT-kontaktide loendisse valige [Menüü](#) > [Raadiosaatja](#) > [Kontaktide loend](#) > [Valikud](#) > [Lisa kontakt](#).
- Kontakti lisamiseks jaamaloendist looge PTT-teenusega ühendus, valige [Kanaliloend](#) ja leidke soovitud jaam. Valige [Liikmed](#), leidke liige, kelle kontaktandmed soovite salvestada, ja valige [Valikud](#). Uue

kontakti lisamiseks valige [Salvesta nimega](#). PTT-aadressi lisamiseks menüüsse [Kontaktid](#) salvestatud nimele valige [Lisa kontaktile](#).

■ PTT-jaamad

Kui helistate jaamale, kuulevad seda korraga kõik jaamaliikmed.

PTT-jaamasid on kolme tüüpi.

- Lepingulised jaamad – teenusepakkuja loodud jaamad.
- [Avalik kanal](#) – kõik jaamaliikmed võivad teisi isikuid jaama kutsuda.
- [Erakanal](#) – liituda võivad ainult need isikud, kes on saanud jaama koostajalt kutse.

Jaama lisamine

Avaliku või erajaama lisamiseks valige **Menüü** > [Raadiosaatja](#) > [Lisa kanal](#), seejärel muutke blanketiväljal seadeid.

[Kanali olek](#): – valige [Aktiivne](#) või [Passiivne](#).

[Hüüdnimi kanalis](#): – sisestage oma varjunimi.

[Kanali turvalisus](#): – valige [Avalik kanal](#) või [Erakanal](#)

Kutse saatmiseks rühmale valige [Jah](#), kui telefon küsib, kas soovite kutset saata. Kutset on võimalik saata infrapunaühenduse või tekstisõnumi vahendusel.

Jaama lisamiseks jaama aadressi sisestamise teel valige **Menüü** > [Raadiosaatja](#) > [Lisa kanal](#) > **Valikud** > [Muuda aadressi käsitsi](#).

Sisestage teenusepakkuja saadud jaama-aadress.

Kutse vastuvõtmine

Kui teile saabub rühmaga ühinemise kutse, kuvatakse teade [Vastu võetud kutse kanalilt](#): .

1. Kutse saatnud kontakti ja jaama-aadressi vaatamiseks, kui rühm ei ole erajaam, valige **Vaata**.
2. Jaama salvestamiseks telefoni valige **Salvesta**.
3. Jaama oleku määramiseks valige [Aktiivne](#) või [Passiivne](#).

Kutsest keeldumiseks valige **Vaata** > **Loobu** > **Jah**.

■ PTT-seaded

PTT-seadeid on kahte tüüpi: teenuse ühendusseaded ja kasutusseaded.

Teenuse ühendusseaded võite saada võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake jaotist Konfiguratsiooniseadete teenus, lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon, lk 73.

Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Konfigurats. seaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Konfiguratsioon – et valida PTT-teenusepakkujaks *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid PTT-teenust toetavad konfiguratsioonid.

Konto – et valida aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast PTT-teenuse konto.

Võite valida ka järgmiste valikute seast. *PTT kasutajanimi*, *Vaikimisi hüüdnimi*, *Raadiosaatja parool*, *Domeen* ja *Serveri aadress*.

Kasutatavate PTT-seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Raadiosaatja seaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Privaatkõned > *Sisse* – et telefon lubaks privaatkõnede vastuvõtmist. Privaatkõne algatamiseks ja vastuvõtu keelamiseks valige *Välja*. Mõni teenusepakkuja teenus võib neid seadeid ignoreerida. Et telefon annaks saabuvast privaatkõnedest helinaga märku, valige *Teavita*.

PTT-klahvi vaikefunkts. – PTT-klahvile vaikimisi valitava funktsiooni määramine. Võite valida menüü *Kontaktide loend* või *Kanaliloend* avamise või PTT-kõne algatamise valitud kontakti, jaama või grupiga.

Kuva minu logimisolek > *Jah* – logimisoleku saatmise lubamiseks.

PTT olek sisselülitamisel > *Jah* või *Enne küsi* – et telefon looks sisselülitamisel automaatselt PTT-teenusega ühenduse.

Raadiosaatja välismaal – PTT-teenuse väljalülitamiseks, kui telefoni koduvõrgus ei kasutata.

Saada minu PTT-aadress > *Ei* – enda PTT-aadressi varjamiseks.

14. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse seadmiseks valige **Äratuse aeg**, sisestage äratuse kellaaeg ja valige **OK**. Määratud äratusaja muutmiseks valige **Sisse**.

Valige **Korduväratus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaali või määrata äratamiseks raadiojaam, vajutage **Äratuse toon**. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratusena viimati kuulatud raadiojaama ning see kostab läbi valjuhääldi. Kui eemaldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikeäratus.

Korduse intervalli määramiseks valige **Korduse ajalõpp** ja aeg.

Äratuse katkestamine

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst **Äratus!** ning kellaaeg. Äratus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, katkeb äratus ajaks, mille määrasite funktsioonis **Korduse ajalõpp**, ja jätkub seejärel.

Kui äratuse kellaaeg on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane kuupäev on raamis. Kui päevale on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst.

Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige

Valikud > **Nädalavaade**. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu või nädala esitus, seejärel valige **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Päevavaates saab lisada uusi kirjeid, kustutada ja redigeerida olemasolevaid, kirjeid korduvaks määrata, teisele päevale kopeerida, edastada Bluetoothiga või siis tekst- või multimeediumsõnumiga teise ühilduva telefoni kalendrisse. Valikus **Seaded** saab määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldajad, vaikekuva ning nädala alguspäeva. Funktsioonis **Kustuta märkmed autom.** saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**. Leidke soovitud kuupäev, valige **Valikud** > **Märgi üles** ja valige üks järgmistest märkmetüüpidest:  **Koosolek**,  **Kõne**,  **Sünnipäev**,  **Meeldetuletus** või  **Meespea**. Täitke märkmeväljad.

Märkme helisignaali

Telefon piisub ja ekraanil kuvatakse märged. Kui ekraanil on tähis , vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Äratuse katkestamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Ülesande märkme salvestamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Kirjutage märged, valige **Salvesta**, seadke ülesande prioriteet, tähtaeg ja helisignaali.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**.

Valitud ülesande saab kustutada, samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtsaja

alusel, saata neid teisele telefonile tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel, salvestada kalendrimärkmena ning avada kalender.

Kui ülesanne on avatud, saate muuta selle prioriteeti või tähtaega ning märkida ülesanne sooritatuks.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Märkmed*.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Uus**; muul juhul valige **Valikud** > *Märgi üles*. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

Samas saab märkme kustutada või seda muuta. Märkme muutmisel saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme võib infrapunaühenduse, Bluetooth-tehnoloogia, tekst- või multimeediumsõnumi abil teisele ühilduval seadmele saata. Kui märke on tekstisõnumis saatmiseks liiga pikk, palub telefon mõned tärgid kustutada.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutade teisendamiseks.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*. Kui kuvatakse number **0**, sisestage esimene number. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Valige **Valikud** > *Liida*, *Lahuta*, *Korruta*, *Jaga*, *Ruut*, *Ruutjuur* või *Muuda märki*. Sisestage teine number. Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuuta teisendamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > *Vahetuskurs*. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurs ja vajutage koma sisestamiseks **#**, seejärel valige **OK**. Antud vahetuskurs jääb kehtima uue kursi salvestamiseni.

Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > *Oma rahas* või *Valuutas*.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.

■ Taimer

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ajasti*. Sisestage aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage märged, mis kuvatakse, kui aeg on täis saanud. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**. Taimeri aja muutmiseks valige *Muuda aeg*. Taimeri peatamiseks valige *Peata taimer*.

Kui taimeri signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub teie kirjutatud tekst või *Taimeri aeg läbi*. Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 30 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks valige **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Stopper*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Aja mõõtmiseks valige **Alusta**. Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord *Vaheaeg*. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > *Start*. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige *Nulli*.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

Näita viimast – viimase mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit ei ole vahepeal nullitud.

Vaata aegu või *Kustuta ajad* – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

15. Rakendused



■ Mängud

Mänge võib leiduda telefoni microSD-kaardil.

Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava** või vajutage helistamisklahvi.

Mänguga seotud funktsioonide kohta vaadake jaotist "Rakenduse valikud," lk 98.

Mängude allalaadimine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Mängulingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Vaadake jaotist "Järjehoidjad," lk 102.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Mänguseaded

Mängu heli, valguse ja värinafunktsiooni seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Rakenduste seaded*.

■ Kogumik

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd Java-rakendust.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke rakendus ja valige **Ava** või vajutage helistamisklahvi.

Rakenduse valikud

Kustuta – rakenduse kustutamiseks telefonist.

Andmed – lisateabe saamiseks rakenduse kohta.

Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs *Veeb* saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Veebileht – et saada Interneti-lehelt rakenduse kohta täiendavat informatsiooni ja andmeid (võrguteenus). Valikloendis kuvatakse see vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.

Rakenduste ligipääs – et keelata rakendusel sideühenduse loomine. Avaneb valikloend. Valige igas kategoorias üks olemasolevatest valikutest.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*. Kuvatakse olemasolevate järjehoidjate loend. Vaadake jaotist "Järjehoidjad," lk 102.
Eri teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.
- Mängu allalaadimisfunktsiooni kasutamine. Vaadake jaotist "Mängude allalaadimine," lk 97.
- Rakenduste laadimiseks telefoni kasutage Nokia rakenduste installiprogrammi PC Suite.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

16. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeeleks on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suuruselt. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Juhendid teenustele juurdepääsuks ja teenuste kasutamiseks

1. Salvestage teid huvitava teenuse ühendusseaded. Vaadake jaotist "Sirvimise alustamine," lk 99.
2. Looge teenusega ühendus. Vaadake jaotist "Teenusega ühenduse loomine," lk 100.
3. Sirvige teenusega seonduvaid lehekülgi. Vaadake jaotist "Veebilehtede sirvimine," lk 100.
4. Kui olete sirvimise lõpetanud, katkestage teenusega ühendus. Katkestamise kohta vaadake jaotist "Sirvimisvalikud," lk 101.

■ Sirvimise alustamine

Vajalikud sirvimisseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus," lk 10. Konfiguratsiooniseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 73.

■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige kõigepealt, kas vajaliku teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Konfiguratsiooni seaded**.
2. Valige **Konfiguratsioon**. Kuvatakse vaid veebisirvimis toetavad konfiguratsioonid. Valige teenusepakkuja: **Vaikimisi** või **Isiklik konfiguratsioon**. Vaadake jaotist "Sirvimise alustamine," lk 99.
3. Valige **Konto**, seejärel valige aktiivse konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenus konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige **Näita terminaliakent** > **Jah**.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht** või hoidke ooterežiimis all klahvi **O**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Järjehoidjad**.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Viim. veebiaadress**.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Ava aadress**. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud pakettandmeside, kuvatakse sirvimise ajal ekraani ülemises vasakpoolses servas tähis . Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani ülemises parempoolses servas tähis , mis näitab, et pakettandmesideühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon pakettandmesideühenduse taastada.

Sirvimine telefoni klahvidega

Lehe sirvimiseks liikuge ükskõik millises suunas.

Esiletõstetud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi *****.

Sirvimisvalikud

Valige järgmiste valikute hulgast.

Avaleht – tagasipöördumiseks kodulehele.

Otseteed – et avada leheomaste funktsioonide uus loend. Valik on kasutatav juhul, kui lehele on lisatud otseteed.

Lisa järjehoidja – lehe salvestamiseks järjehoidjana.

Järjehoidjad – järjehoidjate loendi avamiseks. Vaadake jaotist "Järjehoidjad," lk 102.

Veebilehe valikud – aktiivse lehe valikuloendi näitamiseks.

Ajalugu – et avada viimativaadatud URL-aadresside loend.

Muud valikud – muude valikute loendi vaatamiseks.

Laadi uuesti – lehe taaslaadimiseks ja uuendamiseks.

Lõpeta – ühenduse katkestamiseks teenusega.

Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, millele pääseb juurde sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nimi ja telefoninumber.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja (saadeti järjehoidjana), kuvatakse ekraanile teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**.

■ Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*, ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Teksti murdmine > *Sisse* – et tekst jätkuks ekraani järgmisel real. Kui valite *Välja*, lühendatakse teksti.

Kirjasuurus > *Eriti väike*, *Väike* või *Keskmine* – kirjasuuruse määramiseks.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturv. ühend. teatis* > *Jah* – et telefon annaks sirvimise ajal märku, kui turvaline ühendus ebaturvaliseks muutub.

Märguanded > *Ebaturv. üks. märguanne* > *Jah* – et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles,

et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Sirvimisturvalisus," lk 105.

[Märkide kodeering](#) > [Sisu kodeering](#) – et valida veebilehe sisu kodeering.

[Märkide kodeering](#) > [Unicode \(UTF-8\) URL-id](#) > [Sisse](#) – et telefon saadaks URL-aadressi UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla, kui sisenete võõrkeelsele veebilehele.

[Ekraani suurus](#) > [Täielik](#) või [Väike](#) – ekraani paigutuse määramiseks.

[JavaScript](#) > [Aktiveeri](#) – Java-skriptide lubamiseks.

■ Turvaseaded

Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu.

Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Vaadake jaotist "Vahemälu," lk 104.

Valige sirvimise ajal [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Turvalisus](#) > [Prääniku seaded](#), ooterežiimis valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Turvaseaded](#) > [Präänikud](#). Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige [Luba](#) või [Keeldu](#).

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Valige sirvimise ajal skriptide lubamiseks [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Turvalisus](#) > [WMLScripti seaded](#), ooterežiimis valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Turvaseaded](#) > [WMLScr. turv. üh. kaudu](#) > [Luba](#).

■ Allalaadimisseaded

Allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüüsse [Galerii](#) valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Allalaadimisseaded](#) > [Autom. salvestamine](#) > [Sisse](#).

■ Teatesõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teatesõnumeid (võrguteenus). Teatesõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teenussõnumi vaatamiseks kaustas [Vastuv. teenused](#) valige ooterežiimis [Näita](#). Kui valite [Välju](#), salvestatakse sõnum kausta [Vastuv. teenused](#). Kausta [Vastuv. teenused](#) avamiseks hiljem valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Vastuv. teenused](#).

Kausta [Vastuv. teenused](#) avamiseks sirvimise ajal valige [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Vastuvõetud teenused](#). Leidke vajalik sõnum ning valige [Too](#), et käivitada brauser ja märgitud sisu alla laadida. Teatesõnumiga seotud informatsiooni vaatamiseks või teate kustutamiseks, valige [Valikud](#) > [Andmed](#) või [Kustuta](#).

Teenuste kausta seaded

Valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Vastuv. teenuste seaded](#).

Et valida, kas teatesõnumeid võetakse vastu või mitte, valige [Teenussõnumid](#) > [Sisse](#) või [Välja](#).

Et telefon võtaks teatesõnumeid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige [Sõnumifilter](#) > [Sisse](#). Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige [Turvalised kanalid](#).

Et telefon aktiveeriks ooterežiimis automaatselt brauseri, kui teatesõnum on vastu võetud, valige [Automaatne ühendus](#) > [Sisse](#). Kui valisite [Välja](#), aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teatesõnumi saabumist [Too](#).

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või informatsiooni.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Tühjenda vahemälu](#); ooterežiimis valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Tühjenda vahemälu](#).

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digitaalalkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Turvamooduli seadete vaadamiseks või muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvasertifikaadid* või *Kasutaja sertifikaadid*.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse ekraanil turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digitaalallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on **Loe** ning kas ekraanil on digitaalallkirja tähis  .

Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood (vaadake jaotist "Pääsukoodid," lk 9) ja valige **OK**. Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

17. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.



Märkus. SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhtnõude kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või muult tarnijalt.

Kui soovite, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Kinnita SIM-toimingud* > *Jah*.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.

18. Ühendamine PC-arvutiga

Kui telefon on infrapunaühenduse, Bluetooth-ühenduse või USB-andmekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saada ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). PC Suite'i kohta leiate lisateavet Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD ja WCDMA

Telefon toetab (E)GPRS- (Enhanced GPRS), GPRS- (General Packet Radio Service), CSD- (Circuit Switched Data, *GSM andmeside*), HSCSD- (High Speed Circuit Switched Data) andmesideteenuseid ja WCDMA-pakett- ja CSD-andmesideteenuseid.

Tellimisteavet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake jaotist "Pakettandmeside seaded," lk 69.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest.

Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

19. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinus клеммide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.


■ Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.
3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

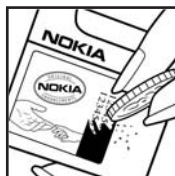

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala ne teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;

- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoiulates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiateshastes ja lõhkamistöõde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on

tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani puhastamiseks ja seadme kõnedele ettevalmistamiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,80 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aktiivne ooterežiim 62, 64
 aku 109
 kindlakstegemine 110
 paigaldamine 12
 algseadete taastamine 76
 allalaadimine
 mängud 97
 rakendused 98
 sisu 10
 andmeedastus 69
 andmekabel
 USB 65
 andmeside 108
 autoriõiguste kaitse 35

B

Bluetooth 65
 Bluetooth-seaded 67
 brauser 99

D

digitaalalkiri 106
 diktofon 84
 DTMF-toonid 101

E

eesmine kaamera 18
 ekvalaiser 85
 energiasääst 63
 e-posti rakendus 43
 erimärgid 30

F

FM-raadio 82

G

galerii 78

H

helinad 25, 61
 helistamisklahv 18
 helisõnumid 38
 helitugevusklahvid 18
 hädaabikõned 115
 häälkäsklused 65
 häälvalimine 24

I

infosõnumid 47
 infrapuna 67
 Infrapunaliides 18
 isehäälestusteenus 16
 isikupärastamine 60, 62

J

juhtnupp 18
 järjehoidjad 102

K

kaabel
 USB 71
 kaamera 79
 Kaamera seaded 80
 kaamera tuli 18
 kaameranupp 18
 kalender 92
 kalendrimärged 93
 kalkulaator 94
 kaustad 37
 kellaaja seaded 63
 kellaseaded 63
 kiirsõnumid 39
 kiirvalimine 24, 57
 klahvilukk 23
 klahvistiku lukustamine 23
 klahvistiku lukustus 23
 konfiguratsioon 73
 kontaktid 55
 lisamine 55
 tellimuse lõpetamine 56

vaatamine 56
korrashoid 112
kuular 18
kuupäeva seaded 63
kõne lõpetamine 25
kõned
 helistamine 72
 koputus 25
 lõpetamine 25
 seaded 71
 suunamine 71
 vastamata 59
 vastuvõetud 59
kõnepost 46, 47

L

laadija ühenduspesa 18
laadimine 109
laetuse tase 19
lennupäring 73
lisaseadmete seaded 73
lisaseadmete ühenduspesa 18
logi 59
lõpetamisklahv 18

M

mallid 33
meediamängija 80
minu numbrid 58
multimeediumsõnumid 34
mälukaartipesa 18
mälukaart 13, 78
mängud 97
märkmek 94
märkmik 92

O

ohutus 6, 113
 hädaabikõned 115
 kuuldeaparaadid 114
 meditsiiniaparatuur 113
 plahvatusohtlikud piirkonnad 114
 sertifitseerimisinfo (SAR) 115
 sõidukid 114
 südamestimulaatorid 113
olekuteave 54
operaatorilogo 62
otsevalikud 21

P

pakettandmeside 68, 108
PC Suite 108
piiranguparool 10
pildi formaat 80
pimenduspilt 62
PIN-kood 9
pleier 81
profiilid 60
präänikud 103
PTT 86
PTT-klahv 18
PUK-kood 9
pääsukoodid 9

R

raadio 82
Raadiosaatja Vt PTT
rakendused 97
rühmad 57

S

seaded
 kell 63
 kellaaeg 63
 kuupäev 63
 multimeedium 49
sertifikaadid 105
signaalitugevus 19
SIM-kaart 12
SIM-sõnumid 33
sirvimisturvalisus 103
sisestuskeel 29
sisse- ja väljalülitamine 15
SMS-e-post 33
stereolaiendus 85
stopper 95
striiminguteenus 80
sõnastikupõhine tekstisisestus 29
sõnumid
 heli 38
 loendur 59
 mallid 37
 multimeedium 34
 SMS-e-post 33
 tekst 32
 väik 37
sõnumikeskuse number 32

sünkroonimine 70
arvutilt 70
serverist 70

T

taimer 95
tarkvarauuendused 76
taustpilt 61, 62
tavaline tekstisisestus 30
teemad 61
teenuse juhtimise käsklused 47
tekst
 kirjutamine 29
 sõnastikupõhine 29
 tavaline 29
tekstsõnumid 32
telefoni seaded 72
turvakood 9
turvaseaded 74
tähised 21

U

USB-andmekaabel 71
uuendused 10
 telefon 76

V

vahemälu 104
vaigistamine 25
valikuklahvid 18
valitud numbrid 59
vastamata kõned 59
vastuvõetud kõned 59
Veeb 99
vibroalarm 61
video ühisvaatamine 28
visiitkaardid 56
võrk 7
välksõnumid 37

Ä

äratuskell 92

Ü

ülesanded 93