



NOKIA
6288

NOKIA
Connecting People

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION, izjavlja, da je ta RM-78 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright © 1999–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu

MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9252368/1. izdaja

Kazalo

Za vašo varnost	6	6. Sporočila.....	32
Splošne informacije	9	Besedilna sporočila (SMS)	32
Kode za dostop	9	Sporočila SIM	34
Nastavitvena storitev	10	Večpredstavnostna sporočila	34
Nalaganje vsebine in aplikacij	10	Poln pomnilnik	37
Podpora Nokia in kontaktni podatki	11	Mape	37
1. Hitri začetek	12	Brzjavke	38
Vstavljanje kartice SIM in baterije	12	Zvočna sporočila	38
Vstavljanje pomnilniške kartice	13	Pomenki (hitra sporočila)	39
Polnjenje baterije	14	E-poštna aplikacija	44
Vklop in izklop telefona	15	Telefonski predal	47
Zagon brez kartice SIM	16	Video sporočila	47
Odpiranje tipkovnice	16	Informacijska sporočila	48
Običajni položaj delovanja	16	Ukazi za storitve	48
2. Vaš telefon.....	18	Brisanje sporočil	48
Tipke in deli	18	Nastavitve za sporočila	48
Pripravljenost	19	7. Imenik	52
Zaklepanje tipkovnice	22	Iskanje vizitke	52
3. Klicne funkcije.....	24	Shranjevanje imen in telefonskih števil	52
Vzpostavljanje glasovnega klica	24	Shranjevanje števil in beležk	52
Sprejem ali zavrnitev glasovnega klica	25	Premikanje ali kopiranje vizitk	53
Možnosti med glasovnim klicem	26	Urejanje podrobnosti vizitke	53
Video telefonija	26	Brisanje vizitk	54
Sprejem ali zavrnitev video klica	27	Moja prisotnost	54
Možnosti med video klicem	28	Naročena imena	55
Souporaba videa	28	Poslovne vizitke	57
4. Pisanje besedila	29	Nastavitve	57
Nastavitve	29	Skupine	57
Predvidevanje vnosa besedila	29	Hitro klicanje	57
Običajni način pisanja	30	Številke storitev in moje številke	58
5. Pomikanje po menijih	31	8. Dnevnik klicev	59
6. Sporočila.....	32	9. Nastavitve	60
Besedilna sporočila (SMS)	32	Profil	60
Sporočila SIM	34	Teme	61
Večpredstavnostna sporočila	34	Toni	61
Poln pomnilnik	37		
Mape	37		
Brzjavke	38		
Zvočna sporočila	38		
Pomenki (hitra sporočila)	39		
E-poštna aplikacija	44		
Telefonski predal	47		
Video sporočila	47		
Informacijska sporočila	48		
Ukazi za storitve	48		
Brisanje sporočil	48		
Nastavitve za sporočila	48		
7. Imenik	52		
Iskanje vizitke	52		
Shranjevanje imen in telefonskih števil	52		
Shranjevanje števil in beležk	52		
Premikanje ali kopiranje vizitk	53		
Urejanje podrobnosti vizitke	53		
Brisanje vizitk	54		
Moja prisotnost	54		
Naročena imena	55		
Poslovne vizitke	57		
Nastavitve	57		
Skupine	57		
Hitro klicanje	57		
Številke storitev in moje številke	58		
8. Dnevnik klicev	59		
9. Nastavitve	60		
Profil	60		
Teme	61		
Toni	61		

Zaslon.....	61	Kalkulator	96
Ura in datum.....	63	Odštevalnik časa	97
Moje bližnjice	63	Štoparica.....	97
Povezovanje	65	15.Aplikacije	99
Klici.....	71	Igre.....	99
Telefon	72	Zbirka	99
Dodatna oprema	73	16.Splet	101
Konfiguracija.....	74	Osnovni koraki za dostop	
Varnost	75	do storitev in njihovo uporabo	101
Posodabljanje programske		Nastavitev brskalnika	101
opreme telefona.....	76	Povezovanje s storitvijo	102
Obnovitev tovarniških nastavitev....	77	Brskanje po straneh	102
10.Operatorjev meni	78	Zaznamki.....	103
11.Galerija.....	79	Nastavitve videza	104
Formatiranje pomnilniške kartice ...	79	Varnostne nastavitve.....	105
12.Predstavnost.....	80	Nastavitve za nalaganje	105
Kamera.....	80	Prejeta sporočila storitev	106
Predstavnostni predvajalnik	81	Začasni pomnilnik	106
Predvajalnik glasbe	82	Zaščita brskalnika.....	107
Radio.....	84	17.Storitve SIM.....	109
Snemalnik zvoka	85	18.Povezovanje	
Izenačevalnik	86	z računalnikom.....	110
Stereo širitev	86	Nokia PC Suite.....	110
13.Pritisni in govori	87	EGPRS, HSCSD, CSD in UMTS.....	110
Povezovanje s storitvijo		Uporaba aplikacij za	
Pritisni in govori.....	87	podatkovno komunikacijo	110
Vzpostavljane in sprejemanje		19.Informacije o bateriji....	111
klicev Pritisni in govori	88	Polnjenje in praznjenje	111
Zahteve za povratne klice	89	Smernice za preverjanje	
Dodajanje vizitk za		pristnosti baterij Nokia	112
individualne klice.....	90	Nega in vzdrževanje.....	114
Kanali Pritisni in govori	91	Dodatni varnostni	
Nastavitve Pritisni in govori	92	napotki.....	115
14.Pripomočki.....	94	Stvarno kazalo.....	119
Budilka.....	94		
Koledar.....	95		
Opravila	96		
Beležke.....	96		

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vso državno zakonodajo. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte samo v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.

**NEPREPUSTNOST ZA VODO**

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.

**VARNOSTNE KOPIJE**

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.

**POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI**

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.

**KLICI V SILI**

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900, GSM 1800 in 1900 ter WCDMA2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in osebne pravice drugih.

Pri fotografiranju in snemanju ter uporabi fotografij in video posnetkov spoštujte zakone in krajevne običaje, pa tudi zasebnost in osebne pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Za nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavna sporočila (MMS), brskalnik, e-pošto, hitra sporočila (pomenke), imenik z zaznavanjem prisotnosti, sinhronizacijo na daljavo in nalaganje vsebine z uporabo brskalnika ali storitve MMS, je potrebna omrežna podpora za te tehnologije.

■ Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: galerija, imenik, besedilna, večpredstavna in hitra sporočila (pomenki), e-pošta, koledar, opravila, igre in aplikacije Java™ ter beležke. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če na primer shranite mnogo aplikacij Java, lahko zasedete ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer besedilna sporočila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebo.

Splošne informacije

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S pet- do desetmestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte Varnost na strani 75.

Če petkrat zaporedoma vpišete napačno zaščitno kodo, bo telefon prezrl nadaljnje vnose kode. Počakajte 5 minut in poskusite znova.

Kode PIN

S kodo PIN (Personal Identification Number) in kodo UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 do 8 števil) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte Varnost na strani 75. Kodo PIN običajno dobite skupaj s kartico SIM. Telefon nastavite tako, da jo bo zahteval ob vsakem vklopu.

Štiri- do osemestno kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za uporabo nekaterih funkcij.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte Zaščitni modul na strani 107. Kodo PIN za modul dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje zaščitni modul.

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte Digitalno podpisovanje na strani 108. Kodo PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje zaščitni modul.

Kode PUK

Z osemestno kodo PUK (personal unblocking key) in kodo UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo (U)PIN. Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Štirimestno geslo za zapore potrebujete za uporabo funkcije [Zapore klincev](#). Glejte Varnost na strani 75. Geslo lahko dobite pri ponudniku storitev. Če trikrat zaporedoma vpišete napačno geslo za zapore, se geslo blokira. Obrnite se na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

■ Nastavitvena storitev

Da boste lahko uporabljali večpredstavnostna sporočila, pomenke in prisotnost, storitev Pritisni in govori, e-poštno aplikacijo, sinhronizacijo, brskalnik in pretakanje vsebine, mora biti telefon ustrezno nastavljen. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu in jih shranite v telefon. Več informacij o razpoložljivosti storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali najbližjem prodajalcu izdelkov znamke Nokia.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo, ali pa se prikaže obvestilo [Prejete nastavitve konfiguracije](#).

Če jih želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**. Če telefon zahteva [Vpišite PIN za nastavitve](#); vnesite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je priskrbel nastavitve.

Če nastavitve še niso shranjene, se te shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Drugače telefon vpraša [Vključim shranjene nastavitve konfiguracije?](#)

Če želite prejete nastavitve zavreči, izberite **Prikaži** > **Zavrzi**.

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon boste morda lahko naložili novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev). Izberite funkcijo za nalaganje (na primer v meniju [Galerija](#)). Informacije o dostopu do te funkcije so v ustreznih opisih menijev.

Morda boste lahko naložili tudi posodobitve programske opreme telefona (omrežna storitev). Glejte Telefon na strani 72, [Posodobitve telefona](#).

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Podpora Nokia in kontaktni podatki

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč uporabnikom, pogledajte na seznam centrov Nokia na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Hitri začetek

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalci izdelkov mobilne telefonije.


Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BP-6M.

Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.


1. Hrbtno stran telefona obrnite proti sebi, hrbtni pokrovček pa potisnite in snemite s telefona (1).

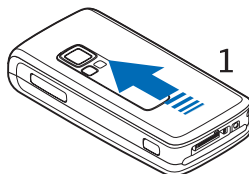

2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete, kot je prikazano (2).

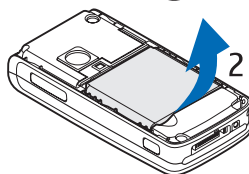

3. Držalo kartice SIM sprostite tako, da previdno povlečete zapiralo in ga odprete (3).



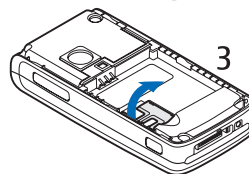


4. Kartico SIM vstavite v njeno držalo (4). Poskrbite, da bo vstavljena pravilno (1) in da bodo njeni zlati priključki obrnjeni navzdol.

Zaprte držalo za kartico SIM (2) in ga pritisnite, da se zaskoči.

5. Znova vstavite baterijo (5).

6. Hrbtni pokrovček potisnite na ustrezno mesto (6).

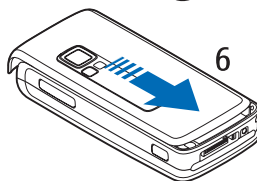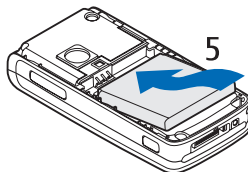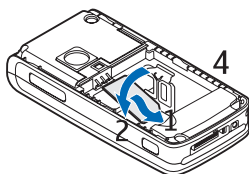

■ Vstavljanje pomnilniške kartice

Na priloženi pomnilniški kartici miniSD so že shranjeni toni zvonjenja, teme, melodije in sličice. Če kartico zamenjate ali zbrisate vsebino z nje, nekatere funkcije morda ne bodo več pravilno delovale.



S to napravo uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice miniSD. Druge pomnilniške kartice, na primer pomanjšane pomnilniške kartice MMC, se ne prilegajo v režo in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.

Uporabljajte samo kartice miniSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia upošteva odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba pomnilniške kartice, ki je Nokia ni odobrila, lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.


Pomnilniško kartico lahko uporabljate za razširitev pomnilnika [Galerija](#). Glejte Galerija na strani 79.

Pomnilniško kartico lahko vstavite ali zamenjate, ne da bi izklopili telefon.



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Če želite vstaviti pomnilniško kartico, odprite vrata reže za pomnilniško kartico (1). Pomnilniško kartico vstavite v njeno držalo (2). Vstavljena mora biti pravilno; zlate priključke mora imeti obrnjene navzgor, da se bo zaskočila v držalo (3). Zaprite držalo za pomnilniško kartico.

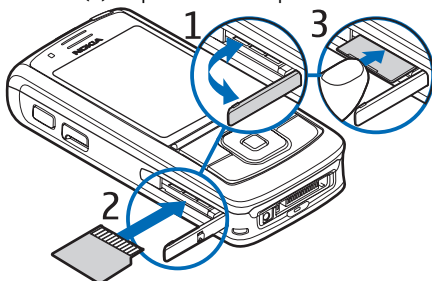

Na pomnilniško kartico lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kot so video in zvočni posnetki ter slike v meniju [Galerija](#).

Navodila za formatiranje pomnilniške kartice so v razdelku Formatiranje pomnilniške kartice na strani 79.

■ Polnjenje baterije


Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Naprava je namenjena uporabi s polnilniki AC-4, AC-1, AC-3 in DC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Napajalni kabel polnilnika priključite na adapter za polnilnik CA-44 (1), adapter pa v vtičnico na spodnji strani telefona (2).

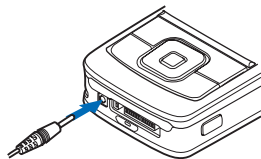

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Baterija BP-6M z litijevimi ioni se na primer s polnilnikom AC-4 polni približno uro in 45 minut, ko je telefon v pripravljenosti.

■ Vklop in izklop telefona




Opozorilo: Ne vklopljajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pridržite tipko za vklop/izklop, kot je prikazano.

Če telefon zahteva kodo (U)PIN, jo vnesite in izberite **OK**.

Telefon lahko vklopite v predstavitevem načinu, tudi če kartica SIM ni vstavljena. V tem načinu so na voljo vse funkcije, ki niso odvisne od omrežja, in lahko kličete v sili.

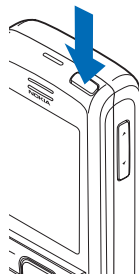

Nastavljanje ure, časovnega pasu in datuma

Vnesite lokalni čas, izberite časovni pas svoje lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) in vnesite datum. Glejte Ura in datum na strani 63.

Storitev Plug and play

Ko telefon prvič vklopite in je v stanju pripravljenosti, bo morda zahteval, da od ponudnika storitev prenesete nastavitve (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte [Pov. s podporo pri ponud.](#) v razdelkih Konfiguracija na strani 74 in Nastavitvena storitev na strani 10.

■ Zagon brez kartice SIM

Če želite telefon zagnati brez kartice SIM, potrdite vprašanje [Naj se telefon zažene brez kartice SIM?](#). Nato uporabljajte funkcije, za katere ni potrebna kartica SIM.

■ Odpiranje tipkovnice

Tipkovnico odprete tako, da drsni pokrovček potisnete, kot je prikazano.




■ Običajni položaj delovanja

Telefon uporabljajte samo v običajnem položaju delovanja.

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.



Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.

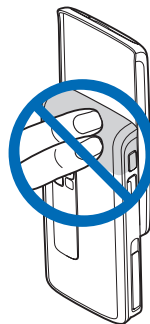

2. Vaš telefon

■ Tipke in deli

1. Tipka za vklop/izklop


2. Tipki za glasnost

3. Ogledalo

4. Objektiv kamere

5. Lučka za kamero

6. Sprožilec kamere

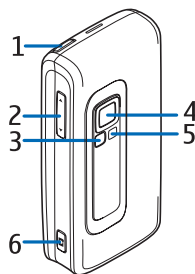

7. Sprednja kamera

8. Slušalka


9. Leva, srednja in desna izbirna tipka

10. Štirismerna tipka za pomikanje

11. Klicna tipka

12. Tipka za konec

13. Številске tipke

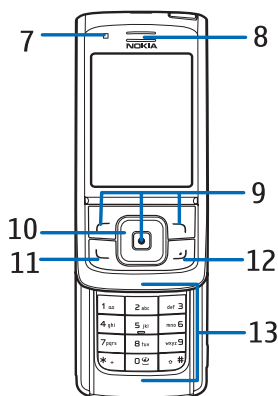


14. Tipka Pritisni in govori

15. Infrardeči vmesnik

16. Reža za pomnilniško kartico

17. Priključek za polnilnik


18. Priključek za dodatno opremo

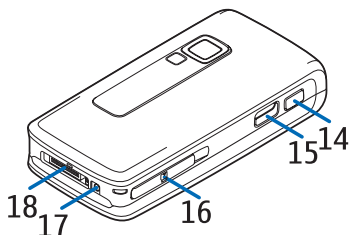

■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je telefon v pripravljenosti.


- Znak UMTS (1)
- Moč signala mobilnega omrežja (2)
- Stopnja napolnjenosti baterije (3)
- Kazalniki (4)
- Ime omrežja ali operaterjev logotip (5)
- Ura (6)
- Zaslon (7)
- Leva izbirna tipka (8) odpre **Bližnjice** ali drugo izbrano funkcijo. Glejte Leva izbirna tipka na strani 64.
- Srednja izbirna tipka (9) odpre **Meni**.
- Desna izbirna tipka (10) je lahko bližnjica **Imena**, s katero dostopate do seznama vizitk v meniju **Imenik**, operaterjevo ime za dostop do spletnega mesta, ki ga je določil operater, ali bližnjica do izbrane funkcije. Glejte Desna izbirna tipka na strani 64.

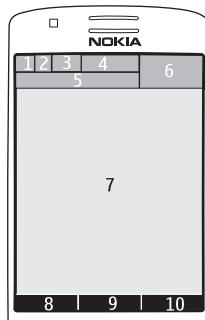

Aktivna pripravljenost

V aktivni pripravljenosti zaslon telefona prikazuje ločena okna z vsebino, kot so bližnjice (1), zvočne funkcije (2), koledar (3) in uporabnikova beležka (4). Če želite nastaviti prikaz aktivne pripravljenosti, glejte **Aktivna pripravljenost** v razdelku Nastavitve pripravljenosti na strani 62.

Ko aktivna pripravljenost miruje, lahko dostopate do strukture menijev tako, da izberete **Meni** (5). Do funkcij

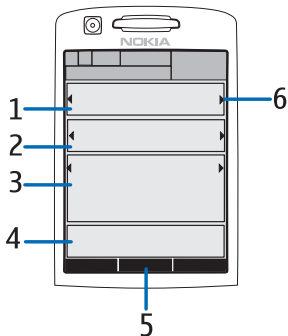

aktivne pripravljenosti dostopate tako, da pritisnete navigacijsko tipko navzgor ali navzdol.

Navodila za zamenjavo tipke za dostop do navigacijskega načina so v odstavku [Omogočanje akt. priprav.](#) v razdelku Nastavitve pripravljenosti na strani 62. Ko so prikazane puščice (6), se lahko premikate po predmetu v levo in desno.

Vsebina v navigacijskem načinu

[Vrstica bližnjic](#) – Bližnjico izberete tako, da se z levo ali desno navigacijsko tipko pomaknete do zelene funkcije in jo izberete.

Če želite zamenjati ali razvrstiti bližnjice v navigacijskem načinu, izberite [Možnosti](#) > [Aktivna pripravljenost](#) > [Moja aktiv. pripravljenost](#) > [Možnosti](#) > [Prilagodi](#) > [Možnosti](#) > [Izberi povezave](#) ali [Uredi povezave](#).

[Zvočne aplikacije](#) – Radio ali predvajalnik glasbe vključite tako, da se pomaknete do zelene aplikacije in jo izberete. Pomaknite se levo ali desno, da bi zamenjali radijsko postajo ali skladbo v predvajalniku. Če želite začeti iskanje radijskih postaj, pridržite levo ali desno tipko za pomikanje.

[Koledar](#) – Izberite prikaz zelene beležke za današnji dan. Če si želite ogledati beležke za prejšnji ali naslednji dan, se pomaknite levo ali desno.

[Moja beležka](#) – Beležko ustvarite tako, da izberete okno za vsebino, napišete besedilo in ga shranite.

[Moja prisotnost](#) – Če želite spremeniti svoje informacije o prisotnosti, izberite ustrezni element menija.

[Odštevalnik](#) – To možnost izberite, če želite zagnati odštevalnik. Prikažeta se preostali čas in beležka.

[Splošni kazalci](#) – Prikaz znakov v pripravljenosti, kot so datum, informacije o celici, info sporočila, ime privzete skupine PG in indeks zaprte uporabniške skupine. Datum je prikazan, če koledar ni med izbrano vsebino aktivne pripravljenosti.

Bližnjice v pripravljenosti

- Seznam klicanih števil odprete tako, da enkrat pritisnete klicno tipko. Glejte Vzpostavlanje glasovnega klica na strani 24.
- Če imate v telefonu shranjeno številko telefonskega predala (omrežna storitev), pridržite tipko **1**, da bi jo poklicali.
- Če želite dostopati do števil za video pošto, pridržite tipko **2**.
- Spletni brskalnik zaženete tako, da pridržite tipko **0**.
- Če želite nastaviti bližnjice do funkcij za navigacijsko tipko, glejte [Navigacijska tipka](#) v razdelku Moje bližnjice na strani 63.
- Če želite zamenjati profil, odprite seznam profilov tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop. Pomaknite se do želenega profila in ga izberite.

Ohranjevalnik zaslona

Če želite nastaviti ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo, na [Vključeno](#), glejte [Varčevanje z baterijo](#) v razdelku Zaslona na strani 61.

Znaki na zaslonu



V mapi [Prejeta sporočila](#) imate neprebrana sporočila.



V mapi [Vpošiljanju](#) imate neodposlana ali preklicana sporočila ali takšna, ki jih ni bilo mogoče poslati.



Telefon je zapisal neodgovorjen klic.



Telefon je povezan s storitvijo za pomenke, stanje dostopnosti je "na zvezi" ali "brez povezave".



Povezani ste s storitvijo za pomenke in prejeli ste eno ali več hitrih sporočil.



Tipkovnica je zaklenjena.



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali besedilnem sporočilu. Glejte tudi Toni na strani 61.



Budilka je nastavljena na [Vključena](#).

-  Odštevalnik časa je zagnan.
-  V ozadju poteka merjenje časa s štoparico.
-  /  Telefon je prijavljen v omrežje GPRS, EGPRS ali WCDMA.
-  /  Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava.
-  /  Paketna podatkovna povezava je prekinjena (zadržana), na primer če vas je med klicno paketno povezavo kdo poklical ali ste vi koga poklicali.
-  Ta znak je neprekinjeno prikazan, ko je vzpostavljena infrardeča povezava.
-  Vzpostavljena je povezava Bluetooth.
-  Če imate dve telefonski liniji, je izbrana druga linija.
-  Vsi dohodni klici bodo preusmerjeni na drugo telefonsko številko.
-  Zvočnik je vklopljen ali pa je na telefon priključeno glasbeno stojalo.
-  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.
-  Izbran je časovno omejen profil.
-  ,  ,  ali 
Na telefon so priključeni slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, komplet za slušni aparat ali glasbeno stojalo.
-  ali  Povezava s storitvijo Pritisni in govori je aktivna ali zadržana.

Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico telefona tako, da izberete **Meni** ter v treh sekundah in pol pritisnete tipko *, ali pa zaprite drsnik in izberite **Zakleni**.

Tipkovnico odklenete tako, da odprete drsnik ali izberete **Odkleni** > **OK**. Če je drsnik odprt, izberite **Odkleni** ter v sekundi in pol pritisnete tipko *.

Če je *Varn. zaklep. tipkovnice* nastavljeno na *Vključeno*, izberite **Odkleni**, pritisnite * in vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Informacije o nastavitvah *Samod. zaklep. tipkovnice* in *Varn. zaklep. tipkovnice* so v razdelku Telefon na strani 72.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

3. Klicne funkcije

■ Vzpostavljanje glasovnega klica

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še kodo države, omrežno številko po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
3. S tipko za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Navodila za končanje klicev z zapiranjem drsnika so v odstavku [Upravlj. klicev z drsnikom](#) v razdelku Klici na strani 71.

Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v [Imenik](#), glejte Iskanje vizitke na strani 52. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da v pripravljenosti enkrat pritisnete klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Hitro klicanje

Tipkam od **3** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte Hitro klicanje na strani 57. Številko lahko potem pokličete na naslednje načine:

- Pritisnite ustrezno tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.
- Če je funkcija [Hitro klicanje](#) nastavljena na [Vključeno](#), držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne klicati. Glejte Klici na strani 71.

Napredno glasovno klicanje

Pokličete lahko tako, da pridržite izbirno tipko **Imena** in izgovorite ime zelene osebe. Telefon bo vsaki vizitki samodejno dodelil navidezno glasovno oznako.

Klicanje z glasovnim izbiranjem

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke po paketni povezavi, jo pred glasovnim klicanjem zaprite. V omrežjih WCDMA je mogoče hkrati pošiljati govor in podatke.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku [Jezik predvajanja govora](#) v razdelku Telefon na strani 72.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Telefon zapiska in prikaže obvestilo [Začnite govoriti](#).

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko sprožite glasovno klicanje tako, da pridržite tipko na slušalkah.

2. Razločno izgovorite glasovni ukaz. Če ga telefon prepozna, se odpre seznam ustreznih imen. Telefon predvaja glasovni ukaz najustrežnejšega imena na vrhu seznama ter po sekundi in pol pokliče z njim povezano številko. Če izbrano ime ni pravo, se pomaknite do drugega vpisa in ga pokličite.

Izvedba zelene funkcije telefona z uporabo glasovnega ukaza je podobna glasovnemu klicanju. Glejte [Glasovni ukazi](#) v razdelku Moje bližnjice na strani 63.

■ Sprejem ali zavrnitev glasovnega klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite sprejemati klice z odpiranjem drsnika, glejte tudi [Upravljalnik klicev z drsnikom](#) v razdelku Klici na strani 71.

Zvonjenje ob dohodnem klicu izključite tako, da izberete **Utišaj**.

S tipko za konec klic končate ali ga zavrnete.

Čakajoči klic

Med pogovorom sprejmete čakajoči klic tako, da pritisnete klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Navodila za vklop funkcije *Čakajoči klic* so v razdelku Klici na strani 71.

■ Možnosti med glasovnim klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Možnosti med klicem so *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Imenik*, *Meni*, *Zakleni tipkovnico*, *Snemaj*, *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Možnosti omrežnih storitev so *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Dodaj konferenci*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* in naslednje:

Pošlji DTMF – Pošiljanje nizov tonov.

Menjaj – Preklop med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži – Poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica.

Konferenca – Vzpostavi konferenčni klic, ki omogoča, da v klicu sodeluje do pet oseb.

Zaseben klic – Če se želite zasebno pogovarjati z enim od udeležencev konferenčnega klica.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

■ Video telefonija

Če vzpostavite video klic, sproti pošiljate sogovorniku svojo sliko. Sogovornik gleda video, ki ga snema kamera na hrbtni strani vašega telefona.

Video telefonija je mogoča samo, če imate kartico USIM in uporabljate omrežje WCDMA. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na video telefonijo dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je

mogoče z združljivim mobilnim telefonom ali odjemalcem ISDN. Video klicanje ni mogoče, če je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

1. Video klic začnete tako, da v pripravljenosti vnesete telefonsko številko ali pa izberete vizitko v meniju **Imenik**.
2. Nato pridržite klicno tipko ali izberite **Možnosti** > **Video klic**. Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Telefon medtem prikazuje animacijo in obvestilo **Video klic**. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo telefon vprašal, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati sporočilo.



Nasvet: Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite ustrezno tipko za nastavljanje glasnosti.

Video klic je aktiven, ko vidite dve sliki in slišite zvok iz zvočnika. Sogovornik lahko zavrne pošiljanje videa, tako da vaš telefon prikazuje mirujočo sliko ali sivo ozadje. Zvok boste kljub temu slišali.

3. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

■ Sprejem ali zavrnitev video klica

Ob dohodnem video klicu se prikaže obvestilo **Video klic**.

1. Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Telefon vpraša **Dovolim pošiljanje slike klicalcu?**

Če izberete **Da**, se klicalcu prikaže slika, ki jo snema kamera vašega telefona. Če ne storite ničesar ali izberete **Ne**, se video ne pošlje, telefon pa predvaja zvok. Sličica na vrhu videa označuje, da se video ne pošilja. Med video klicem lahko kadar koli omogočite ali onemogočite pošiljanje videa.

2. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

Tudi če ste pošiljanje videa zavrnili, se bo klic vseeno obračunal kot video klic. Tarife izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

■ Možnosti med video klicem

Če med video klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo naslednje možnosti: *Nastavi kontrast*, *Gibanje v videu*, *Preklopi na glasovni klic*, *Končaj klic*, *Pošlji DTMF* in *Zvočnik*.

■ Souporaba videa

Med glasovnim klicem lahko sogovorniku omogočite ogled videa, ki ga snema kamera vašega telefona. Da bi bila souporaba videa mogoča, mora imeti sogovornik združljivo mobilno napravo, v vašem imeniku pa mora biti shranjen naslov SIP. Če sogovornikovega naslova SIP ni, ga vnesite.

Izberite **Možnosti** > *Souporaba videa*. Telefon pošlje vabilo, na zaslonu pa prikaže *Pošiljam vabilo*: Če prejemnik vabilo sprejme, potrdite vprašanje *Začnem souporabo videa?* tako, da pritisnete **Da**. Telefon začne pošiljati video. Zvok se predvaja po zvočniku.

Souporabo videa prekinete tako, da pritisnete **Pavza**. Funkcija srednje izbirne tipke se spremeni v **Nadaljuj**.

Souporabo nadaljujete tako, da pritisnete **Nadaljuj**. Funkcija srednje izbirne tipke se spremeni v **Pavza**.

Sejo souporabe videa končate tako, da pritisnete **Ustavi**; na obeh napravah se prikaže obvestilo *Souporaba videa končana*.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem. Pri običajnem načinu pritisčajte ustrezno tipko od **1** do **9**, dokler se ne prikaže zeleni znak. Ko je vključeno predvidevanje vnosa, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko.

Med pisanjem besedila je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak , ki označuje predvidevanje vnosa, ali , ki označuje običajni način pisanja. Poleg kazalke je prikazan znak **Abc**, **abc** ali **ABC**, ki označuje izbrano velikost črk. Velikost črk spremenite tako, da pritisnete tipko **#**. **123** označuje vnos številke. Če želite z načina za vpisovanje črk preklopiti na številke, pridržite tipko **#** in izberite *Številčni način*.

■ Nastavitve

Če želite med pisanjem besedila nastaviti jezik, izberite **Možnosti** > *Jezik pisanja*.

Med pisanjem besedila izberite **Možnosti** > *Nastavitve predvidevanja*.

Če želite vključiti pisanje s predvidevanjem ali preklopiti na običajni način, izberite *Predvidevanje vpisa* > *Vključeno* oziroma *Izključeno*.



Nasvet: Med pisanjem hitro vključite ali izključite predvidevanje tako, da dvakrat pritisnete tipko **#** ali pridržite **Možnosti**.

■ Predvidevanje vnosa besedila

Predvidevanje vnosa omogoča hitro pisanje besedila z uporabo tipkovnice telefona in vgrajenega slovarja.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat. Telefon prikaže * ali črko, če najde morebitno besedo. Vnesene črke so prikazane podčrtano.

Če za vrsto predvidevanja izberete *Predlogi besed*, začne telefon predvidevati besedo, ki jo pišete. Ko vpišete nekaj črk in iz njih še ni

mogoče sestaviti cele besede, skuša predvideti daljše besede. Samo vnesene črke so prikazane podčrtano.

Posebne znake vstavite tako, da pridržite tipko * ali izberete **Možnosti** > **Vstavi simbol**. Pomaknite se do zelenega znaka in izberite **Uporabi**.

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek tako, da pritisnete tipko **0**.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite tipko * ali izberite **Možnosti** > **Druge besede**. Ko se prikaže zelena beseda, izberite **Uporabi**.

Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte Nastavitve na strani 29.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi, ali na kratko pritisnite katero koli od navigacijskih tipk in vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo, če pritisnete tipko **1**. Za več znakov pritisnite *****.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja številne funkcije, ki so združene v menije.

1. Meni odprete tako, da izberete **Meni**.

Če želite zamenjati prikaz menija, izberite **Možnosti** > *Prikaz glavnega menija* > *Seznam*, *Mreža* ali *Mreža z oznakami*.

Če želite preurediti meni, se pomaknite do želenega menija in izberite **Možnosti** > *Urejanje* > **Premakni**. Pomaknite se, kamor želite meni premakniti, in izberite **OK**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končano** > **Da**.

2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni *Nastavitve*.
3. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer *Klicanje*.
4. Če tudi ta vsebuje podmenije, ponovite tretji korak.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Na prejšnjo raven v meniju se vrnete tako, da izberete **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

Meniji, podmeniji in nastavitve so oštevilčeni. Do nekaterih lahko dostopate s številskimi bližnjicami.

Meni odprete tako, da izberete **Meni**. V manj kot dveh sekundah vnesite številko bližnjice zelene menijske funkcije. Če želite dostopati do funkcij na menijski ravni 1, vnesite **0** in **1**.

6. Sporočila



Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in zvočna sporočila ter brzojavke. Vsa sporočila so razporejena v mape.

■ Besedilna sporočila (SMS)

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejimate besedilna sporočila ter prejimate sporočila, ki vsebujejo slike (omrežna storitev).

Pred pošiljanjem besedilnih ali e-poštnih sporočil SMS morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte Nastavitve za sporočila na strani 48.

Več o razpoložljivosti in naročanju storitve za e-pošto SMS lahko izveste pri ponudniku storitev. Navodila za shranjevanje e-poštnih naslovov v *Imenik* so v razdelku Shranjevanje števil in beležk na strani 52.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila odšteva od največjega števila znakov, ki ga podpira telefon.

Pisanje in pošiljanje sporočil SMS

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Besedilno sporočilo*.
2. V polje **Za**: vnesite telefonsko številko prejemnika. Če jo želite poiskati v meniju *Imenik*, izberite **Dodaj** > *Vizitka*. Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke. Pomaknite se navzgor, da bi ročno dodali nove vizitke v polje **Za**: Da bi sporočilo poslali skupini oseb, izberite *Skupina vizitk* in skupino. Zadnje prejemnike sporočil lahko uporabite, če izberete **Dodaj** > *Nazadnje uporabljene*.

3. Pomaknite se navzdol in vnesite besedilo v polje *Sporočilo*: Glejte Pisanje besedila na strani 29.
Predlogo vstavite v sporočilo tako, da izberete **Možnosti** > *Uporabi predlogo*.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko. Glejte Pošiljanje sporočila na strani 35.

Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ob prejemu sporočil se prikaže obvestilo *1 sporočilo prejeto* ali *Prejeta sporočila*: in njihovo število.

1. Novo sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo odpreti, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Če imate v mapi *Prejeta sporočila* neprebrana sporočila, je prikazan znak .

2. Če želite med branjem sporočila odpreti seznam razpoložljivih možnosti, izberite **Možnosti**. Lahko na primer kopirate besedilo z začetka sporočila v koledar in ga uporabite kot opomnik.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori** > *Besedilno sporočilo*, *Večpredstavnost*, *Brzjavka* ali *Zvočno sporočilo*.

Če želite poslati besedilno sporočilo na e-poštni naslov, vnesite naslov v polje *Za*:

Pomaknite se navzdol in vnesite besedilo v polje *Sporočilo*: Glejte Pisanje besedila na strani 29.

Da bi spremenili vrsto sporočila za odgovor, izberite **Možnosti** > *Spremeni vrsto sporočila*.

4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.

■ Sporočila SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na vaši kartici SIM. Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne. Prejeta sporočila se shranijo v pomnilnik telefona.

Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Sporočila na SIM*.

■ Večpredstavnostna sporočila



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte Večpredstavnostna sporočila na strani 50.

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, slike, video posnetke, vizitko in koledarsko beležko. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, na kateri si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- slike: JPEG, GIF, animirani GIF in WBMP;
- zvok: zvok AMR;
- video posnetki: oblika zapisa .3gp z videom H.263 ali MPEG (ločljivost QCIF) ter zvokom WB ali AMR;
- drugo: vizitke vCard (poslovne vizitke) in koledarske beležke vCalendar.

Telefon morda ne podpira vseh različic naštetih zapisov.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejmete tudi med klicem, uporabo aplikacije Java ali uporabo brskalnika po povezavi WCDMA.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Večpredstavnost**.
2. Napišite sporočilo.

Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Sporočilu sta lahko priloženi koledarska beležka in vizitka. Vsaka stran v sporočilu lahko vsebuje besedilo, sliko in zvočni posnetek ali besedilo in video posnetek. V sporočilo vstavite stran tako, da izberete **Nova** ali **Možnosti** > **Vstavi** > **Stran**.

Datoteko vstavite tako, da izberete **Vstavi** ali **Možnosti** > **Vstavi**.

Slike in video posnetke lahko poiščete v meniju **Galerija** ali jih posnamete s kamero (**Možnosti** > **Vstavi** > **Nova slika** ali **Nov video posnetek**).

3. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži**.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko. Glejte Pošiljanje sporočila na strani 35.
5. V polje **Za**: vnesite telefonsko številko prejemnika. Če jo želite poiskati v meniju **Imenik**, izberite **Dodaj** > **Vizitka**. Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke. Če ga želite poslati skupini oseb, izberite **Skupina vizitk** in zeleno skupino. Zadnje prejemnike sporočil lahko uporabite, če izberete **Dodaj** > **Nazadnje uporabljene**.

Pošiljanje sporočila

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Ko je sporočilo pripravljeno in ga želite poslati, izberite **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko. Telefon shrani sporočilo v mapo **V pošiljanju** in ga začne pošiljati. Če izberete **Shrani poslana sporočila** > **Da**, se poslano

sporočilo shrani v mapo [Poslani predmeti](#). Glejte Splošne nastavitve na strani 48.



Opomba: Ko telefon pošilja sporočilo, je prikazan animirani znak . To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je programirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem lahko uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi [Vpošiljanju](#). Pošljete ga lahko pozneje.

Preklic pošiljanja sporočila

Ko telefon shranjuje sporočilo v mapo [Vpošiljanju](#), se prikaže obvestilo [Pošiljam sporočilo](#) ali [Pošiljam sporočila](#). Pošiljanje besedilnega sporočila lahko prekličete tako, da izberete **Prekliči**.

Če želite preklicati pošiljanje večpredstavnostnih sporočil v mapi [Vpošiljanju](#), se pomaknite do zelenega sporočila in izberite **Možnosti** > [Prekliči pošiljanje](#).

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ko prejmete večpredstavnostna sporočila, se prikaže obvestilo [Prejeto večpredstavnostno sporočilo](#) ali [Prejeta sporočila](#) in njihovo število.

1. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo odpreti, izberite **Meni** > [Sporočila](#) > [Prejeta sporočila](#). Pomaknite se do zelenega sporočila in ga izberite. Če imate v mapi [Prejeta sporočila](#) neprebrana sporočila, je prikazan znak .

2. Če sporočilo vsebuje predstavitev in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvajaj**.
Datoteke v predstavitvi ali priloge si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti** ali **Priloge**.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Možnosti** > **Odgovori** > **Besedilno sporočilo**, **Večpredstavnost**, **Brzjavka** ali **Zvočno sporočilo**.
Napišite odgovor.
Da bi spremenili vrsto sporočila za odgovor, izberite **Možnosti** > **Spreni vrsto sporočila**. Nova vrsta sporočila morda ne podpira vse vsebine, ki ste jo dodali.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.
Glejte Pošiljanje sporočila na strani 35.

■ Poln pomnilnik

Če vas čaka novo sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, se na zaslonu prikaže obvestilo **Poln pomnilnik. Prejem sporočil ni mogoč**. Če želite najprej zbrisati stara sporočila, izberite **OK** > **Da** in mapo. Poiščite želeno sporočilo in izberite **Zbriši**. Če je označeno vsaj eno sporočilo, izberite **Označi**. Označite vsa sporočila, ki jih želite zbrisati, in izberite **Možnosti** > **Zbriši označene**.

Če želite sprostiti pomnilnik telefona, zbršite nekaj fotografij, tonov zvonjenja ali drugih podatkov.

■ Mape

Prejeta sporočila se shranijo v mapo **Prejeta sporočila**.

Sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so v mapi **V pošiljanju**.

Če želite nastaviti shranjevanje poslanih sporočil v mapo **Poslani predmeti**, glejte **Shrani poslana sporočila** v razdelku Splošne nastavitve na strani 48.

Če pišete sporočilo in ga želite shraniti v mapo **Osnutki**, da bi ga poslali pozneje, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Osnutki**.

Sporočila lahko premaknete v mapo **Shranjeni predmeti**. Če želite urediti podmapo v mapi **Shranjeni predmeti**, izberite **Meni** > **Sporočila** >

Shranjeni predmeti > *Shranjena sporočila* ali mapo, ki ste jo dodali. Novo mapo za sporočila dodate tako, da izberete **Možnosti** > *Dodaj mapo*. Če želite zbrisati ali preimenovati mapo, poiščite želeno mapo in izberite **Možnosti** > *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

V telefonu so že shranjene predloge. Novo predlogo ustvarite tako, da shranite ali kopirate sporočilo kot predlogo. Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Predloge*.

■ Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete. Brzjavke se ne shranijo samodejno.

Pisanje brzjavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzjavka*. V polje *Za:* vnesite telefonsko številko prejemnika. Besedilo sporočila vnesite v polje *Sporočilo:*. Brzjavka lahko vsebuje največ 70 znakov. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Prejem brzjavke

Prejeto brzjavko označuje besedilo *Sporočilo*.in nekaj besed z začetka sporočila. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Da bi uporabili telefonske številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnosti** > *Uporabi podrobnost*.

■ Zvočna sporočila

V tem meniju lahko s storitvijo za večpredstavnostna sporočila preprosto ustvarjate in pošiljate zvočna sporočila. Ta storitev mora biti vključena, da bi lahko uporabljali zvočna sporočila.

Ustvarjanje zvočnega sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemalnik zvoka. Navodila za uporabo snemalnika so v razdelku Snemalnik zvoka na strani 85.

2. Izberite **Možnosti**, da bi videli, katere so na voljo.
3. V polje **Za**: vnesite telefonsko številko prejemnika. Če jo želite poiskati v meniju **Imenik**, izberite **Dodaj** > **Vizitka**. Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke. Da bi ga poslali skupini oseb, izberite **Skupina vizitk** in zeleno skupino. Zadnje prejemnike sporočil lahko uporabite, če izberete **Dodaj** > **Nazadnje uporabljene**.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Prejem zvočnega sporočila

Ko telefon prejme zvočno sporočilo, prikaže obvestilo **Prejeta sporočila**: in število sporočil. Izberite **Predvajaj**, da sporočilo odprete, ali **Prikaži** > **Predvajaj**, če ste prejeli več sporočil. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**. Izberite **Možnosti**, da bi videli, katere so na voljo.

Pomenki (hitra sporočila)



Opomba: Te funkcije ne boste mogli uporabljati, če je ne podpira vaše naročniško razmerje.

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil, ki se prejemnikom na zvezi dostavljajo prek protokolov TCP/IP.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID, geslo in nastavitve.

Če želite določiti potrebne nastavitve za storitev pomenkov, glejte **Nastavitve povezave** v razdelku Vstop v meni Pomenki na strani 40. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, lahko uporabljate druge funkcije telefona, seja pomenkov pa ostane aktivna v ozadju. Seja pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje prazni baterijo. Morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Vstop v meni Pomenki

Če želite odpreti meni *Pomenki*, ne da bi se povezali s storitvijo, izberite **Meni** > *Pomenki*. Če je na voljo več nizov nastavitve za storitve pomenkov, izberite zelenega. Če je določen samo en niz, ga bo telefon izbral samodejno.

Prikažejo se naslednje možnosti:

Prijava – Vzpostavite povezavo s storitvijo pomenkov. Če želite telefon nastaviti tako, da se bo ob vklopu samodejno povezal s storitvijo za pomenke, izberite **Meni** > *Pomenki*, povežite se s storitvijo in izberite *Nastavitve* > *Samodejna prijava* > *Ob vklopu telefona*.

Meni *Shranjeni pomenki* omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med sejo pomenkov.

Nastavitve povezave – Uredite nastavitve, ki so pomembne za pomenke in podatke o prisotnosti.

Povezovanje s storitvijo za pomenke

Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, odprite meni *Pomenki*, po potrebi izberite zeleno storitev in možnost *Prijava*. Ko se telefon uspešno prijavi, prikaže obvestilo *Prijava je bila uspešna*.

Povezavo s storitvijo za pomenke prekinete tako, da izberete *Odjava*.

Začenjanje pomenka

Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo. Pomenek lahko začnete na več načinov:

Izberite *Pogovori*. Prikaže se seznam, kjer si lahko ogledate seznam novih in prebranih pomenkov ter vabil, prejetih med trenutno sejo pomenkov. Poiščite sporočilo ali vabilo in izberite **Odpri**.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila pomenkov.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.

 označuje vabila.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Izberite **Imenik za pomenke**. Prikažejo se dodane vizitke. Pomaknite se do osebe, s katero se želite pogovarjati, in izberite **Pomenek**; če je poleg vizitke prikazan znak , pa izberite **Odpri**.

 v imeniku telefona označuje uporabnika na zvezi,  pa uporabnika, ki ni na zvezi.

 označuje blokirano osebo. Glejte Blokiranje in odblokiranje sporočil na strani 43.

 označuje, da ste od osebe prejeli novo sporočilo.

V imenik za pomenke lahko dodajate vizitke. Glejte Imenik za pomenke na strani 43.

Izberite **Skupine** > **Javni kanal** (če omrežje ne podpira uporabe skupin, je možnost zasenčena). Prikaže se seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil mobilni operater ali ponudnik storitev. Če želite začeti pogovor, se pomaknite na skupino in izberite **Pridruži**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pomenku. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Ustvarite lahko tudi zasebno skupino. Glejte Skupine na strani 43.

Izberite **Poišči** > **Uporabniki** ali **Skupine**, če želite po telefonski številki, vzdeoku, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete **Skupine**, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali kodi ID.

Ko najdete zelenega uporabnika ali skupino in želite začeti pogovor, pritisnite **Možnosti** > **Pomenek** ali **Pridruži se skupini**.

Pogovor lahko začnete tudi v meniju Imenik. Glejte Prikaz naročenih imen na strani 56.

Vabila k pomenku

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti prikaže obvestilo **Prejeli ste novo vabilo**. Odprete ga tako, da izberete **Prikaži**. Če ste prejeli več vabil, izberite zeleno in izberite **Odpri**.

Če se želite pridružiti pogovoru v zasebni skupini, izberite **Sprejmi**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pomenku.

Vabilo zavrnete ali zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > **Zavrni** ali **Zbriši**. Vpišete lahko tudi razlog zavrnitve.

Branje prejetega hitrega sporočila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ni udeležena v pomenku, se v pripravljenosti prikaže obvestilo [Novo hitro sporočilo](#). Odprete ga tako, da izberete [Prikaži](#).

Če prejmete več sporočil, se prikaže obvestilo [Nova hitra sporočila](#) in njihovo število. Izberite [Prikaži](#), poiščite sporočilo in izberite [Odpi](#).

Nova sporočila, prejeta med aktivnim pogovorom, se shranijo v mapo [Pomenki](#) > [Pogovori](#). Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju [Imenik za pomenke](#), telefon prikaže njegovo kodo ID. Če je pošiljatelj v imeniku telefona in ga telefon prepozna, se izpiše njegovo ime. Če želite dodati novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, izberite [Možnosti](#) > [Shrani vizitko](#).

Pridružitev pogovoru

Če se želite pridružiti pomenku ali začeti novega, izberite [Napiši](#) ali začnite pisati sporočilo.



Nasvet: Če med pomenkom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v trenutnem pomenku, vas telefon na to zvočno opozori in na vrhu zaslona prikaže znak

Napišite sporočilo. Pošljete ga tako, da izberete [Pošlji](#) ali pritisnete klicno tipko. Sporočilo ostane prikazano na zaslonu, odgovor pa se izpiše pod njim.

Urejanje stanja dostopnosti

1. Odprite meni [Pomenki](#) in se povežite s storitvijo.
2. Če želite preveriti in urediti svoj vzdevek ali podatke o dostopnosti, izberite [Nastavitve](#).
3. Če želite, da vsi drugi uporabniki vidijo, da ste na zvezi, izberite [Dostopnost](#) > [Na voljo za vse](#).

Če naj bodo o vaši dostopnosti obveščeni samo uporabniki iz imenika za pomenke, izberite [Dostopnost](#) > [Na voljo za vizitke](#).

Če ne želite biti vidni drugim uporabnikom, izberite [Dostopnost](#) > [Povezava skrita](#).

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, označuje, da ste na zvezi, pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

Če želite dodati vizitke v imenik za pomenke, storite naslednje:

1. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite [Imenik za pomenke](#).
2. Izberite **Možnosti** > [Dodaj vizitko](#). Če je seznam prazen, izberite **Dodaj**. Izberite [Ročni vpis ID](#), [Iskanje iz strežnika](#), [Kopiraj iz strežnika](#) ali [Z mobilno številko](#). Ko je vizitka uspešno dodana, telefon prikaže potrditev.
3. Pomaknite se na vizitko in izberite **Pomenek**, da bi začeli pogovor.

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite blokirati sporočila, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite [Pogovori](#) > [Imenik za pomenke](#); lahko tudi začnete sejo ali se pridružite obstoječi. Izberite uporabnika, katerega sporočila želite blokirati, in izberite **Možnosti** > [Blokiraj pošiljatelja](#) > **OK**.

Če želite odblokirati sporočila, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite [Seznam blokiranih](#). Pomaknite se do uporabnika, katerega sporočila želite odblokirati, in izberite **Odblokir..**

Sporočila lahko odblokirate tudi v imeniku.

Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Zasebne skupine obstajajo samo med pomenkom. Shranijo se v strežnik ponudnika storitev. Če strežnik, v katerega ste prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite [Skupine](#) > [Javni kanal](#). Poiščite želeno skupino in izberite **Pridruži**. Če niste v skupini, vpišite željeni vzdevek za skupino. Izberite **Možnosti** > [Zbriši skupino](#), če želite skupino zbrisati s seznama.

Če želite poiskati skupino, izberite [Skupine](#) > [Poišči skupine](#). Skupine lahko iščete po članih, imenu, temi ali kodi ID.

Ustvarjanje zasebne skupine

Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite [Skupine](#) > [Ustvari skupino](#). Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in jim napišite vabilo.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo (omrežna storitev), omogoča dostop do e-poštnega računa s telefonom, kadar niste v službi ali doma. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-pošto SMS. Če želite uporabljati e-pošno funkcijo v telefonu, potrebujete združljiv e-poštni sistem.

S telefonom lahko pišete, pošiljate in berete e-poštna sporočila. E-pošto lahko tudi shranite ali zberete v združljivem osebнем računalniku. Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4.

Pred prejemanjem in pošiljanjem e-pošte morate poskrbeti za naslednje:

- Pridobite nov e-poštni račun ali uporabite obstoječega. Da bi ugotovili, ali imate na voljo e-poštni račun, se obrnite na ponudnika e-poštne storitve.
 - Nastavitve za e-pošto izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku e-poštne storitve. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih vnesete tudi sami. Glejte Konfiguracija na strani 74.
- Če želite vključiti e-poštne nastavitve, izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [Nastavitve sporočil](#) > [E-pošta](#). Glejte E-pošta na strani 51.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Nastavitveni čarovnik

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se nastavitveni čarovnik samodejno zažene. Če želite nastavitve vnesti ročno, izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [E-pošta](#) > [Možnosti](#) > [Upravljalj račune](#) > [Možnosti](#) > [Nov](#).

Možnosti v podmeniju [Upravljalj račune](#) omogočajo dodajanje, brisanje in spreminjanje e-poštne nastavitve. Poskrbite, da bo določena prava

prednostna dostopna točka vašega operaterja. Glejte Konfiguracija na strani 74.

Za uporabo e-poštnih aplikacij je potrebna internetna dostopna točka brez posredniškega strežnika. Dostopne točke WAP navadno vključujejo posredniški strežnik, zato ne delujejo z e-pošno aplikacijo.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

E-poštna sporočila lahko napišete, preden se povežete z e-pošno storitvijo, lahko pa se najprej povežete s storitvijo ter potem napišete in pošljete e-pošto.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Nova e-pošta*.
2. Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite poslati sporočilo.
3. Vnesite prejemnikov e-poštni naslov.
4. Vnesite zadevo e-poštnega sporočila.
5. Napišite e-pošno sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 29.

Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnosti** > *Priloži datoteko* in zeleno datoteko iz menija *Galerija*.

6. E-pošno sporočilo takoj pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

Če ga želite shraniti v mapo *V pošiljanju* in ga poslati pozneje, izberite **Pošlji** > *Pošlji pozneje*.

Če želite sporočilo pozneje urediti ali napisati do konca, izberite **Možnosti** > *Shrani kot osnutek*. E-pošno sporočilo se shrani v mapo *Mape za poš.v pošilj.* > *Osnutki*.

Ko ga boste pozneje želeli poslati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnosti** > *Pošlji zdaj* ali *Pošlji/preveri e-pošto*.

Nalaganje e-pošte

1. Če želite naložiti prejeta sporočila s svojega e-poštnega računa v napravo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Prev. novo e-pošto*.

Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite naložiti sporočila.

E-poštna aplikacija najprej naloži samo glave sporočil.

2. Izberite **Nazaj**.
3. Celo sporočilo naložite tako, da izberete **Mape za prejeto poš.**, ime računa, novo sporočilo in možnost **Naloži**.

Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati pošto v mapi **V pošiljanju**, izberite **Možnosti** > **Pošlji/preveri e-pošto**.

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** > **Mape za prejeto poš.**, ime računa in zeleno sporočilo.
2. Med branjem sporočila izberite **Možnosti**, da se prikažejo razpoložljive možnosti.
3. Če želite odgovoriti na e-poštno sporočilo, izberite **Odgovori** > **Izvirno besedilo** ali **Prazno sporočilo**. Da bi odgovorili več osebam, izberite **Možnosti** > **Odgovori vsem**. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > **Pošlji zdaj**.

E-poštne mape

E-pošta, ki ste jo naložili z e-poštnega računa, se shrani v mapo **Mape za prejeto poš.** Mapa **Mape za prejeto poš.** vsebuje naslednje mape: "Ime računa" za prejeto e-pošto, **Arhiv** za arhiviranje e-pošte, **Prilagojeno 1 – Prilagojeno 3** za razvrščanje e-pošte, **Neželeni pošta** za neželeno e-pošto, **Osnutki** za shranjevanje nedokončane e-pošte, **V pošiljanju** za shranjevanje neodposlane e-pošte in **Poslano** za shranjevanje poslane e-pošte.

Če želite delati z mapami in e-pošto v njih, si oglejte **Možnosti**, ki so na voljo za vsako mapo.

Filter za neželjeno pošto

V e-poštni aplikaciji lahko vključite vgrajeni filter za neželena sporočila. Če želite filter vključiti in nastaviti, v glavnem prikazu e-poštne aplikacije izberite **Možnosti** > *Filter neželene pošte* > *Nastavitve*. Filter omogoča dodajanje posameznih pošiljateljev na črni ali beli seznam. Sporočila pošiljateljev na črnem seznamu se shranjujejo neposredno v mapo *Neželena pošta*. Sporočila neznanih pošiljateljev ali tistih na belem seznamu se naložijo v mapo s prejetimi sporočili. Pošiljatelja dodate na črni seznam tako, da v mapi *Mape za prejeta poš.* izberete e-poštno sporočilo in **Možnosti** > *Blokiraj pošiljatelja*.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij in številko telefonskega predala dobite pri ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefonski predal* > *Poslušaj glasovna sporoč.*. Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telefon. predala*. Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak **QQ**. Pritisnite **Poslušaj**, da pokličete telefonski predal.

■ Video sporočila

Video nabiralnik je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij in številko nabiralnika dobite pri ponudniku storitev.

Svoj video nabiralnik pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Video sporočila* > *Prikaži video sporočila*. Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko video nabiralnika, izberite *Številka video nabiralnika*. Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih video sporočil prikaže znak **QQ**. Pritisnite **Video sporočila**, da pokličete video nabiralnik.

■ Informacijska sporočila

Omrežna storitev [Info sporočila](#) omogoča prejemanje različnih obvestil od ponudnika storitev. Razpoložljivost storitve, teme in njihove številke lahko preverite pri ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [Ukazi za storitve](#). V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati posamezna sporočila, izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [Zbriši sporočila](#) > [Posamezna](#) in mapo. Poiščite zeleno sporočilo in izberite [Zbriši](#). Če je označeno vsaj eno sporočilo, izberite [Označi](#). Označite vsa sporočila, ki jih želite zbrisati, in izberite [Možnosti](#) > [Zbriši označene](#).

Vsa sporočila v mapi zbrisate tako, da izberete [Meni](#) > [Sporočila](#) > [Zbriši sporočila](#) > [V mapi](#) in mapo. Telefon bo morda vprašal, ali želite sporočila zbrisati (odvisno od mape). Izberite [Da](#). Če so v mapi tudi neprebrana sporočila ali sporočila, ki čakajo na pošiljanje, bo telefon vprašal, ali jih želite obdržati. Če teh sporočil ne želite zbrisati, izberite [Da](#).

Vsa sporočila iz vseh map zbrisate tako, da izberete [Meni](#) > [Sporočila](#) > [Zbriši sporočila](#) > [Vsa sporočila](#) > [Da](#).

■ Nastavitve za sporočila

Splošne nastavitve

Splošne nastavitve veljajo za besedilna in večpredstavnostna sporočila.

Izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [Nastavitve sporočil](#) > [Splošne nastavitve](#) in med naslednjimi možnostmi:

[Shrani poslana sporočila](#) > [Da](#) – Če želite, da se poslana sporočila shranjujejo v mapo [Poslani predmeti](#).

[Velikost pisave](#) – Izberite velikost pisave v sporočilih.

Slikovni smeški > *Da* – Vključite zamenjavo smeškov, sestavljenih iz znakov, s slikovnimi.

Besedilna sporočila in e-pošta SMS

Nastavitve za besedilna sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Besedilna sporočila* in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > *Da* – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Centri za sporočila > *Dodaj center* – Shranite telefonsko številko in ime centra za pošiljanje besedilnih sporočil. Številko dobite pri ponudniku storitev. Če izberete *Center za spor. na SIM*, si lahko ogledate informacije o centru za sporočila na kartici SIM.

Upor. center za sporočila – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati.

E-poštni centri > *Dodaj center* – Shranite telefonske številke in ime centra za pošiljanje e-pošte SMS. Če izberete *E-poštni center na SIM*, si lahko ogledate informacije o e-poštnem centru na kartici SIM.

Uporab. e-poštni center – Izberite center za e-pošto SMS, ki ga želite uporabljati.

Veljavnost sporočila – Določite, koliko časa naj omrežje skuša poslati sporočilo.

Sporočilo poslano kot – Izberite vrsto sporočila: *Besedilo*, *Pozivnik* ali *Faks* (omrežna storitev).

Uporabi paketni prenos > *Da* – Če želite za prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS nastaviti storitev GPRS ali UMTS.

Podpora za znake > *Popolna* – Izberite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih.

Odgov. prek istega centra > *Da* – Če želite prejemniku sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil.

Konfiguracijske nastavitve za večpredstavnostna sporočila boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih vpišete tudi sami. Glejte Konfiguracija na strani 74.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sporočila* in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > *Da* – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Privzeti časi strani – Določite privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli prejem večpr. spor. – Prejemanje večpredstavnostnih sporočil omogočite ali blokirate tako, da izberete *Da* ali *Ne*. Če izberete *V domačem omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja. Privzeta nastavitve za večpredstavnostna sporočila je navadno *V domačem omrežju*.

Dohodna večpredst. spor. – Nastavite samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil, prejem po potrditvi ali zavračanje večpredstavnostnih sporočil. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli prejem večpr. spor.* nastavljena na *Ne*.

Dovoli oglase – Dovolite prejemanje oglasov ali ga preprečite. Ta nastavitve ni na voljo, če ste za nastavitve *Dovoli prejem večpr. spor.* izbrali *Ne* ali če ste za nastavitve *Dohodna večpredst. spor.* izbrali možnost *Zavrnj*.

Nastavitve konfiguracije > *Konfiguracija* – Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfiguracija*. Izberite *Račun* in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

E-pošta

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje e-pošte.

Konfiguracijske nastavitve za e-poštno aplikacijo boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10.

Lahko jih vpišete tudi sami. Glejte Konfiguracija na strani 74.

Če želite vključiti nastavitve e-poštne aplikacije, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *E-pošta* in med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

Moje ime – Tu vnesete svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite svoj e-poštni naslov.

Dodaj podpis – Ustvarite lahko osebni podpis, ki se med pisanjem samodejno doda na konec e-poštnega sporočila.

Naslov za odgovor – Vnesite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.

Uporabniško ime SMTP – Vnesite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Geslo SMTP – Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Prikaži teminalsko okno – Izberite **Da**, če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.

Vrsta strežnika za dohod. – Izberite **POP3** ali **IMAP4** glede na vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite **IMAP4**.

Nastav. dohodne e-pošte – Izberite razpoložljive možnosti za strežnik **POP3** ali **IMAP4**.

7. Imenik



Imena in telefonske številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM.

V pomnilnik telefona lahko shranite vizitke z več telefonskimi števkami in dodatnimi podatki, kot so besedilne beležke. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko ali video posnetek. Priloženi video posnetek lahko uporabite kot ton zvonjenja za vizitko.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Imena in številke, shranjene na kartici SIM, označuje .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Imena**. Preglejte seznam imen ali vnesite prvo črko iskanega imena.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v izbrani pomnilnik. Ime in telefonsko številko shranite tako, da izberete **Meni** > **Imenik** > **Imena** > **Možnosti** > **Dodaj vizitko**. Vnesite priimek, ime in telefonsko številko.

■ Shranjevanje števil in beležk

V notranjem imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil.

Prva shranjena številka je določena za privzeto in označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke (na primer ). Ko izberete ime v imeniku, da bi ga na primer poklicali, se uporabi privzeta telefonska številka, razen če izberete drugo.

1. Izbrani pomnilnik mora biti **Telefon** ali **Telefon in SIM**.
2. Pomaknite se na vizitko, ki ji želite dodati novo številko ali besedilo, in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**.

3. Če želite dodati številko, izberite **Številka** in vrsto številke.

Če želite dodati še več podrobnosti, izberite besedilo, sliko ali video posnetek v meniju **Galerija**.

Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in želite v strežniku ponudnika storitev poiskati kodo ID, izberite **ID uporabnika** > **Poišči**. Glejte Moja prisotnost na strani 54. Če najdete samo eno kodo ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, shranite kodo tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**. Če želite kodo vnesti sami, izberite **Ročni vpis ID**. Vnesite jo in izberite **OK**, da se shrani.

Vrsto številke zamenjate tako, da se pomaknete do zelene številke in izberete **Možnosti** > **Spremeni tip**. Če želite izbrano številko nastaviti za privzeto, izberite **Privzemi**.

4. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite tako, da izberete **Shrani**.

■ Premikanje ali kopiranje vizitk

Vizitke lahko premikate in kopirate iz pomnilnika telefona na kartico SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

Vse vizitke premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > **Imenik** > **Premakni vizitke** ali **Kopiraj vizitke**.

Posamezne vizitke premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > **Imenik** > **Imena**. Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti** > **Premakni vizitko** ali **Kopiraj vizitko**.

Označene vizitke premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > **Imenik** > **Imena**. Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti** > **Označi**. Označite vse druge vizitke in izberite **Možnosti** > **Premakni označene** ali **Kopiraj označene**.

■ Urejanje podrobnosti vizitke

Poiščite vizitko, ki jo želite urediti, in izberite **Podrobn..** Če želite spremeniti ime, številko ali beležko ali zamenjati sliko, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Kode ID ne morete spremeniti, če je na seznamu **Imenik za pomenke** ali **Naročena imena**.

■ Brisanje vizitk

Če želite iz imenika telefona ali s kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > **Imenik** > **Zbrši vse vizitke** > **Iz pomnilnika telefona** ali **Na kartici SIM**. Izbiro potrdite z vpisom zaščitne kode.

Vizitko zbrisete tako, da jo poiščete in izberete **Možnosti** > **Zbrši vizitko**.

Če želite zbrisati številko, besedilo ali sliko v neki vizitki, vizitko poiščite in izberite **Podrobn.**. Pomaknite se do zelene podrobnosti in izberite **Možnosti** > **Zbrši** > **Zbrši številko**, **Zbrši podrobnost** ali **Zbrši sliko**. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju **Galerija**.

■ Moja prisotnost



Opomba: Te funkcije ne boste mogli uporabljati, če je ne podpira vaše naročniško razmerje (omrežna storitev).

Storitev za zaznavanje prisotnosti (omrežna storitev) vam omogoča objavo svoje prisotnosti, na primer članom družine, prijateljem in sodelavcem, ki uporabljajo združljive naprave in imajo dostop do storitve. Podatki o prisotnosti vsebujejo informacijo o dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki, ki imajo dostop do storitve in zahtevajo vaše informacije, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevane informacije se prikažejo v podmeniju **Naročena imena** menija **Imenik**. Sami lahko oblikujete informacije, ki jih želite objaviti, in določite osebe, ki vidijo vašo prisotnost.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve. Glejte Konfiguracija na strani 74.

Medtem ko ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s storitvijo prekinete, lahko drugi uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo stanje vaše prisotnosti.

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* in med naslednjimi možnostmi:

Pov. se z 'Moja prisotnost' ali *Prekini povez. s storitvijo* – Vzpostavite ali prekinite povezavo s storitvijo.

Prikaži mojo prisotnost > *Zasebna prisotnost* ali *Javna prisotnost* – Oglejte si svojo trenutno prisotnost.

Uredi mojo prisotnost > *Moja dostopnost*, *Moje sporoč. o prisotnosti*, *Moj logotip prisotnosti* ali *Izbira prikaza* – Spremenite svoje stanje prisotnosti.

Pregledovalci mojih pod. > *Trenutnim*, *Seznam zasebnih* ali *Seznam blokiranih* – Oglejte si uporabnike, ki so naročeni na vaše informacije o prisotnosti, in tiste, ki ste jih blokirali.

Nastavitve > *V pripr. prikaži prisotnost*, *Sinhroniziraj s profili*, *Vrsta povezave* ali *Nast. pomenk. in prisotn.*

■ Naročena imena

Ustvarite lahko seznam imen, za katera želite prejemati podatke o prisotnosti. Te podatke lahko vidite samo, če to omogočajo uporabniki in omrežje. Ta naročena imena lahko poiščete z iskanjem po imeniku ali v meniju *Naročena imena*.

Izbrani pomnilnik mora biti *Telefon* ali *Telefon in SIM*.

Če se želite povezati s storitvijo za prisotnost, izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* > *Pov. se z 'Moja prisotnost'*.

Dodajanje vizitk na seznam naročenih

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*. Če še niste povezani s storitvijo za prisotnost, telefon vpraša, ali želite vzpostaviti povezavo.
2. Če na seznamu še ni vizitk, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Naroči novo*. Prikaže se seznam vizitk.

3. S seznama izberite vizitko. Če ima oseba shranjeno uporabniško kodo ID, se doda na seznam naročenih imen. Če je shranjenih več kod, izberite želeno. Po naročilu telefon prikaže obvestilo *Naročnina je vključena*.



Nasvet: V meniju *Imenik* naročite stanje vizitke tako, da jo poiščete in izberete **Podrobn.** > **Možnosti** > **Zahtevaj prisotnost** > *Kot naročnino*.

Če želite prejeti informacijo o prisotnosti, ne da bi se nanjo naročili, izberite **Zahtevaj prisotnost** > *Samo enkrat*.

Prikaz naročenih imen

Več o pregledovanju informacij o prisotnosti lahko preberete v razdelku Iskanje vizitke na strani 52.

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.

Prikaže se informacija o stanju prvega imena na seznamu. Podatki, ki jih oseba želi prikazati drugim uporabnikom, lahko vključujejo besedilo in ikono.

,  ali  označujejo, da je oseba na voljo, da je nevidna drugim uporabnikom ali da ni na voljo.

 označuje, da informacije o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Izberite **Možnosti** > *Prikaži detajle*, če želite prikazati podrobnosti o izbrani vizitki; ali izberite **Možnosti** > *Naroči novo*, *Pošlji sporočilo*, *Pošlji vizitko* ali *Prekliči naročnino*.

Preklicevanje naročnine

Če želite v meniju *Imenik* preklicati naročnino na vizitko, izberite vizitko in **Možnosti** > *Prekliči naročnino* > **OK**.

Če želite naročnino preklicati v meniju *Naročena imena*, glejte Prikaz naročenih imen na strani 56.

■ Poslovne vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, v imeniku poiščite želeno ime ter izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Pošlji vizitko** > **Prek MMS**, **Prek SMS**, **Prek IR** ali **Prek Bluetooth**.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da bi jo shranili v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Nastavitve** in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik – Za shranjevanje vizitk izberite kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite **Telefon in SIM**. V tem primeru se nova imena in številke shranjujejo v pomnilnik telefona.

Pogled imenika – Izberite način prikaza imen in števil v meniju **Imenik**.

Prikaz imen – Izberite, ali naj bo najprej prikazan priimek ali ime.

Velikost pisave – Nastavite velikost pisave v imeniku.

Zasedenost pomnilnika – Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Skupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni** > **Imenik** > **Skupine**.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje** in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite **Doloci**, če pa je tipki že določena številka, izberite **Možnosti** > **Spremeni**. Izberite **Poišči** in želeno vizitko. Če je funkcija **Hitro klicanje**

izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi [Hitro klicanje](#) v razdelku Klici na strani 71.

Navodila za hitro klicanje so v razdelku Hitro klicanje na strani 24.

■ Številke storitev in moje številke

Izberite **Meni** > *Imenik* in med naslednjimi možnostmi:

Številke storitev – Klicanje števil storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Moje številke – Oglejte si telefonske številke, določene vaši kartici SIM. Ta možnost je prikazana samo, če so na kartici SIM shranjene številke.

8. Dnevnik klicev



Seznam zadnjih klicev odprete tako, da izberete **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* ali *Klicane številke*. Če želite pregledati telefonske številke zadnjih neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev, izberite *Dnevnik klicev*. Nazadnje uporabljene prejemnike sporočil prikažete tako, da izberete *Prejemniki sporočil*.

Če želite videti približne informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Trajanje klicev*, *Števec pak. prenosa* ali *Števec pak. prenosa*.

Število poslanih in prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil prikažete tako, da izberete **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Dnevnik sporočil*.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.



Opomba: Nekateri števci, vključno s števcem vseh klicev, se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitev, imenovanih profili, ki jih lahko prilagodite različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** in želeni profil. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Vključi – Vključite izbrani profil.

Prilagodi – Prilagodite profil. Izberite želeno nastavev in jo spremenite.

Če želite spremeniti svoje podatke o prisotnosti, izberite **Moja prisotnost** > **Moja dostopnost** ali **Moje sporoč. o prisotnosti**. Meni **Moja prisotnost** je na voljo, če ste nastavitev **Sinhroniziraj s profili** > nastavili na **Vključen**. Glejte Moja prisotnost na strani 54.

Omeji – Vključite profil samo za določen čas do 24 ur in nastavite čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Profil Polet

Izključite lahko vse radiofrekvenčne funkcije ter vseeno uporabljate igre brez povezave, koledar in imenik. Profil Polet uporabljajte na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje, na primer na letalu in v bolnišnici. Ko je vključen, je prikazan znak .

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** > **Polet** > **Vključi** ali **Prilagodi**.

Profil Polet izključite tako, da izberete drugega.

V profilu Polet lahko kličete v sili. Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko; izberite **Da**, ko telefon vpraša **Zapustim profil Polet?**. Telefon začne vzpostavljati klic v sili.

Po klicu v sili se telefon samodejno preklopi na splošni profil.

■ Teme

Teme vsebujejo različne elemente, s katerimi lahko prilagodite telefon, kot so slika za ozadje, ohranjevalnik zaslona, barvna shema in ton zvonjenja.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Teme* in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo – Za telefon nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Teme* in izberite eno od tem.

Naloži teme – Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

■ Toni

Nastavitve izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Toni* > *Opozarjanje na doh. klic*, *Tip zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja*, *Opozarjanje z vibriranjem*, *Nastav. Pritisni in govori*, *Ton ob prejemu sporočil*, *Opozor. ton za pomenke*, *Glasnost tonov tipk* ali *Opozorilni toni*. Iste nastavitve najdete tudi v meniju *Profili*.

Če želite nastaviti zvonjenje samo za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite *Zvoni za*. Poiščite želeno skupino klicancev ali izberite *Vse klice* in **Označi**.

■ Zaslon

V nastavitvah zaslona lahko prilagodite način prikaza vsebine.

Pripravljenost

Vklop ali izklop aktivne pripravljenosti

Aktivno pripravljenost vključite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Nastavitve pripravljenosti* > *Aktivna pripravljenost* > *Moja aktiv. pripravljenost*.

Če želite izključiti aktivno pripravljenost, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Nastavitve pripravljenosti* > *Aktivna pripravljenost* > *Izključeno*.

Nastavitve pripravljenosti

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Nastavitve pripravljenosti* in med naslednjimi možnostmi:

Aktivna pripravljenost > *Moja aktiv. pripravljenost* – Vključite prikaz aktivne pripravljenosti. Izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

- *Prilagodi* – Zamenjajte vsebino na zaslonu.
- *Uredi* – Preuredite vsebino na zaslonu.
- *Omogočanje akt. priprav.* – Zamenjajte tipko za dostop do navigacijskega načina. Nastavitev je na voljo tudi v meniju *Moje bližnjice*. Glejte Vkllop aktivne pripravljenosti na strani 64.

Ozadje – Nastavite telefon tako, da bo v pripravljenosti na zaslonu prikazoval sliko ali zaporedje slik. Izberite *Ozadja* > *Slika* ali *Niz strani*. Izberite sliko ali zaporedje v meniju *Galerija* in **Možnosti** > *Nastavi za ozadje*. Če želite v telefon naložiti več slik, izberite možnost *Naloži slike*.

Animacija pokrovčka – Nastavite prikaz animacije ob odpiranju in zapiranju telefona.

Barva pisave v pripravlji. – Izberite barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Ikone navigacijske tipke – Nastavite ikone tipke za pomikanje, ki so prikazane v stanju pripravljenosti.

Logo operaterja – Vključite ali izključite prikaz operaterjevega logotipa.

Informacija o celici > *Vključena* – Če želite od mobilnega operaterja prejemati informacije glede na uporabljeno celico omrežja (omrežna storitev).

Ohranjevalnik zaslona

Če želite izbrati ohranjevalnik zaslona v meniju *Galerija*, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Ohranjevalnik zaslona* > *Ohranjevalniki zaslona* > *Slika*, *Niz strani*, *Video posnetek* ali *Odpi kameru*. Če želite naložiti več ohranjevalnikov, izberite *Naloži slike*. Izberite *Zakasnitev*, po kateri naj se vključi ohranjevalnik zaslona. Ohranjevalnik vključite tako, da izberete *Vključeno*.

Ohranjevalnik zaslona

Če želite, da bi baterija telefona delovala dlje, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Varčevanje z baterijo*. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura.

Speči način

Dodatno varčevanje z baterijo vključite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Speči način*. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, zaslon povsem potemni.

Velikost pisave

Če želite nastaviti velikost pisave za branje in pisanje sporočil ter prikaz vizitk in spletnih strani, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Velikost pisave*.

■ Ura in datum

Če želite spremeniti nastavitve ure, časovnega pasu in datuma, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Ura*, *Datum* ali *Sam. nast. ure in datuma* (omrežna storitev).

Če potujete v drug časovni pas, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Ura* > *Časovni pas* in časovni pas nove lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) ali univerzalnega koordiniranega časa (UTC). Ura in datum se nastavita skladno z izbranim časovnim pasom; telefon bo tako prikazal pravi čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. GMT – 5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

■ Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona.

Leva izbirna tipka

Če želite levi izbirni tipki določiti funkcijo s seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Leva izbirna tipka*. Glejte tudi Pripravljenost na strani 19.

Da bi v pripravljenosti vključili funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Bližnjice**, izberite **Bližnjice** in izbrano funkcijo na osebem seznamu. Izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi možnosti – Dodajte funkcije na seznam (ali jih odstranite).

Pomaknite se na želeno funkcijo in izberite **Označi** ali **Opusti**.

Urejanje – Preuredite funkcije na svojem seznamu bližnjic. Poiščite želeno funkcijo in izberite **Premakni**. Pomaknite se, kamor bi jo radi premaknili, in izberite **OK**.

Desna izbirna tipka

Če želite desni izbirni tipki določiti funkcijo s seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Desna izbirna tipka*. Glejte tudi Pripravljenost na strani 19.

Navigacijska tipka

Če želite določiti bližnjice za tipke za pomikanje, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Navigacijska tipka*. Poiščite želeno tipko ter izberite **Spremeni** in funkcijo na seznamu. Bližnjico odstranite s tipke tako, da izberete (*prazno*). Tipki znova dodelite funkcijo tako, da izberete **Določi**. Glejte Bližnjice v pripravljenosti na strani 21.

Vklop aktivne pripravljenosti

Če želite izbrati tipko za dostop do navigacijskega načina v aktivni pripravljenosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Omogočanje akt. priprav.* > *Navigacijska tipka gor*, *Navigacijska tipka dol* ali *Navigacij. tipka gor/dol*.

Glasovni ukazi

Z izgovarjanjem glasovnih ukazov lahko kličete in vključujete funkcije telefona. Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku [Jezik predvajanja govora](#) v razdelku Telefon na strani 72.

Glasovni ukazi so privzeto vključeni. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Glasovni ukazi** in mapo. Pomaknite se do želene funkcije.  označuje, da je glasovna oznaka vključena. Vključeni glasovni ukaz poslušate tako, da izberete **Predvajaj**. Navodila za uporabo glasovnih ukazov so v razdelku Napredno glasovno klicanje na strani 25.

Če želite upravljati glasovne ukaze, se pomaknite do funkcije telefona in izberite med naslednjimi možnostmi:

Uredi ali **Odstrani** – Spremenite ali izključite glasovni ukaz za izbrano funkcijo. Ko uredite besedilo za glasovno oznako, ga telefon poveže z novo navidezno oznako.

Dodaj vse ali **Odstrani vse** – Vključite ali izključite glasovne ukaze za vse funkcije na seznamu. Možnost **Dodaj vse** (ali **Odstrani vse**) ni prikazana, če so vsi ukazi vključeni (oziroma izključeni).

Povezovanje

Telefon lahko povezujete z združljivimi napravami po infrardeči povezavi, brezžični povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu (CA-53 ali DKU-2). Določite lahko tudi nastavitve za paketne klicne povezave.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Hands-free (prostoročni profil), Headset (profil slušalk), Object Push Profile (profil naročanja predmetov), File Transfer Profile (profil prenosa datotek), Dial-up Networking Profile (profil klicne povezave), SIM Access Profile (profil dostopa do kartice SIM) in Serial Port Profile (profil zaporednih vrat). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov. Ker naprave Bluetooth komunicirajo po radijskih valovih, ni obvezno, da so v vidnem polju, vendar pa lahko med povezavo pride do motenj zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth** in med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth > **Vključen** ali **Izključen** – Vključite ali izključite funkcijo Bluetooth.  označuje aktivno povezavo Bluetooth. Ko funkcijo Bluetooth vključite prvič, telefon zahteva, da zanj določite ime. Videli ga bodo uporabniki drugih naprav, zato izberite enolično in zlahka prepoznavno ime.

Poišči zvočne dodatke – Zaženite iskanje združljivih zvočnih naprav Bluetooth. Izberite napravo, ki jo želite povezati s telefonom.

Seznanjene naprave – Zaženite iskanje naprav Bluetooth v dosegu. Izberite **Novo**, da telefon prikaže vse naprave Bluetooth v dosegu. Pomaknite se do zelene naprave in izberite **Seznani**. Vnesite kodo Bluetooth, da napravo seznani s telefonom. To kodo morate vpisati samo pri prvi povezavi naprave. Telefon nato vzpostavi povezavo z drugo napravo in lahko začnete prenos podatkov.

Brezžična povezava Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**. Izberite **Aktivne naprave**, da bi preverili, katera povezava Bluetooth je trenutno aktivna. Seznam naprav Bluetooth, ki so trenutno seznanjene s telefonom, odprete tako, da izberete **Seznanjene naprave**.

Če izberete **Možnosti**, imate dostop do nekaterih naslednjih možnosti, odvisno od stanja naprave in povezave Bluetooth. Izberite **Poveži** > **Določi kratko ime** ali **Sam. pov. brez potrditve**.

Nastavitve funkcije Bluetooth

Če želite določiti, kako je vaš telefon prikazan drugim napravam Bluetooth, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Nastavitve Bluetooth* > *Vidnost mojega telefona* ali *Ime mojega telefona*.

Če telefon uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo.

Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.

Druga možnost je, da izključite funkcijo Bluetooth. To ne bo vplivalo na druge funkcije telefona.

Infrardeči vmesnik

Z uporabo infrardečega vmesnika telefona lahko združljivemu telefonu ali podatkovni napravi (na primer računalniku) pošiljate podatke in jih od njih prejimate. Da bi lahko uporabili infrardečo povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek 1. razreda.

Ko pošiljate in prejimate podatke, naj bosta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu, med njima pa naj ne bo ovir.

Infrardeči vmesnik telefona vključite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Infrardeč*.

Ko želite infrardečo povezavo prekiniti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Infrardeč*. Ko telefon vpraša *Izključim infrardeči vmesnik?*, izberite **Da**.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba znova vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov z uporabo infrardečega vmesnika.

Ko znak  utripa, skuša telefon vzpostaviti povezavo ali pa se je ta pravkar prekinila.

Paketna podatkovna povezava

UMTS in GPRS (General Packet Radio Service) sta omrežni storitvi, ki omogočata uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP). UMTS in GPRS sta nosilca podatkov, ki omogočata brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet.

Storitev EGPRS je podobna GPRS, vendar omogoča hitrejšo povezavo. Več o razpoložljivosti storitve EGPRS in hitrostih prenosa lahko izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Storitvi UMTS ali (E)GPRS se uporabljata za večpredstavnostna sporočila (MMS), pretakanje video vsebin, brskalniki, e-pošta, sinhronizacijo na daljavo (SyncML), nalaganje aplikacij Java in klicne omrežne povezave za računalnik.

Če ste izbrali nosilec GPRS, bo telefon uporabil EGPRS, če je ta v omrežju na voljo. Med storitvama EGPRS in GPRS ne morete izbirati, v nekaterih aplikacijah pa lahko izbirate med GPRS ali *Podatki GSM* (hitri komutirani prenos podatkov, CSD).

Paketna podatkovna povezava

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povezava* > *Paketna povezava*.

Neprekinjena zveza – Nastavite telefon tako, da se ob vklopu samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov. **G** ali **E** označuje, da je storitev za paketni prenos podatkov na voljo.

Če med vzpostavljeno paketno povezavo koga pokličete ali kdo pokliče vas ali če prejmete besedilno sporočilo, se prikaže znak  ali , ki označuje, da je povezava začasno prekinjena (zadržana).

Po potrebi – Telefon se lahko prijavi in poveže v omrežje za paketno povezavo, ko to zahteva aplikacija, in ob izhodu iz aplikacije povezavo prekine.

Nastavitve paketne povezave

Telefon lahko povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth, infrardeči povezavi ali podatkovnem kablu USB in ga uporabite kot modem za paketne povezave iz računalnika.

Če želite določiti nastavitve paketne povezave v računalniku, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povezava* > *Nast. paketnega prenosa* > *Aktivna dostopna točka* in vključite zeleno dostopno točko. Izberite *Uredi aktivno dost. točko* > *Naziv za dostopno točko*, vnesite ime, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko, in izberite **OK**. Izberite *Dost. točka za pak. prenos*, vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem in izberite **OK**.

Nastavitve storitve za paketne povezave (ime dostopne točke) lahko določite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte Nokia PC Suite na strani 110. Če ste določili nastavitve v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Prenos podatkov

Koledar, beležke in imenik lahko sinhronizirate z drugo združljivo napravo (na primer mobilnim telefonom), združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Seznam partnerjev

Če želite kopirati ali sinhronizirati podatke v telefonu, morajo biti ime naprave in nastavitve na seznamu partnerjev v imeniku za prenose. Če prejmete podatke od druge naprave, na primer mobilnega telefona, se partner samodejno doda na seznam; uporabijo se kontaktni podatki iz druge naprave. *Sinhron. s strežnikom* in *Sinhroniz. z računaln.* sta prvotna elementa na seznamu.

Če želite na seznam dodati novega partnerja, na primer novo napravo, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Možnosti* > *Dodaj vizitko za prenos* > *Sinhronizacija telefona* ali *Kopiranje med telefoni* in vnesite nastavitve glede na vrsto prenosa.

Če želite urediti nastavitve kopiranja in sinhroniziranja, na seznamu partnerjev izberite vizitko in **Možnosti** > *Uredi*.

Partnerja zbrisate tako, da s seznama izberete vizitko, izberete **Možnosti** > *Zbriši* in potrdite vprašanje *Zbrišem vizitko za prenos?*. Vnosov *Sinhron. s strežnikom* in *Sinhroniz. z računaln.* ni mogoče zbrisati.

Prenos podatkov z združljivo napravo

Za sinhroniziranje se uporablja brezžična tehnologija Bluetooth ali infrardeči vmesnik. Druga naprava je v pripravljenosti.

Prenos podatkov začnete tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* in partnerja na seznamu, vendar ne *Sinhron. s strežnikom* ali *Sinhroniz. z računaln.*. Glede na nastavitve se bodo izbrani podatki kopirali ali sinhronizirali. Tudi v drugi napravi morate vključiti prejemanje podatkov.

Sinhronizacija z združljivim računalnikom

Pred sinhroniziranjem koledarja, imenika in beležk z združljivim računalnikom morate v računalnik namestiti programsko opremo Nokia PC Suite za telefon. Uporabite brezžično tehnologijo Bluetooth, infrardeči vmesnik ali podatkovni kabel USB, sinhronizacijo pa začnite v računalniku.

Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati internetni strežnik, morate naročiti storitev sinhroniziranja. Več informacij in nastavitve za uporabo te storitve dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10 in Konfiguracija na strani 74.

Če ste podatke shranili v oddaljen internetni strežnik, začnete sinhronizacijo s strežnikom v telefonu.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinhron. s strežnikom*. Glede na nastavitve izberite *Pripravljam sinhronizacijo* ali *Začenjam kopiranje*.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med pomnilniško kartico, vstavljeno v telefon, in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge. Uporabljate ga lahko tudi s programsko opremo Nokia PC Suite.

Če želite vključiti pomnilniško kartico za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel; ko telefon vpraša *Podatkovni kabel USB je priključen. Izberite način.*, izberite **OK** in eno od naslednjih možnosti:

Privzeti način – Če boste telefon uporabljali z aplikacijami v računalniku, kjer je nameščena programska oprema Nokia PC Suite.

Tiskanje – Če želite telefon uporabljati s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge.

Shranjevanje podatkov – Vzpostavite povezavo z računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia, in v telefon shranite podatke.

Če želite zamenjati način USB, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Podatkovni kabel USB* > *Privzeti način*, *Tiskanje* ali *Shranjevanje podatkov*.

■ Klici

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in med naslednjimi možnostmi:

Preusmeritve – Preusmerite dohodne klice (omrežna storitev).

Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte *Zapore klicev* v razdelku Varnost na strani 75.

Samod. ponovno klicanje > *Vključeno* – Da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.

Hitro klicanje > *Vključeno* – Kličite imena in telefonske številke, določene tipkam za hitro klicanje od **3** do **9**, tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > *Vključi* – Omrežje vas bo med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev). Glejte Čakajoči klic na strani 26.

Povzetek po klicu > *Vključen* – Telefon bo po vsakem klicu na kratko prikazal čas trajanja in stroške (omrežna storitev) klica.

Pošlji lastno številko > *Da* – Oseba, ki jo kličete, bo videla vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete *Nastavitev omrežja*, bo uporabljena nastavitev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev.

Linija za odhodne klice – Za odhodne klice izberite linijo 1 ali 2, če to podpira vaša kartica SIM.

Upravlj. klicev z drsnikom – Če želite sprejemati klice z odpiranjem (in prekinjati z zapiranjem) drsnika.

Sam. pon. kl. z vid. na glas – Izberite, ali naj telefon po neuspelem poskusu video klica poskusi še z glasovnim klicanjem.

■ Telefon

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Telefon* in med naslednjimi možnostmi:

Jezikovne nastavitve – Če želite določiti jezik uporabniškega vmesnika (menijev), izberite *Jezik telefona*. Če izberete *Samodejno*, telefon nastavi jezik skladno s podatki na kartici SIM.

Če želite nastaviti jezik kartice (U)SIM, izberite *Jezik SIM*.

Če želite izbrati jezik predvajanja govora, izberite *Jezik predvajanja govora*. Glejte Klicanje z glasovnim izbiranjem na strani 25 in *Glasovni ukazi* v razdelku Moje bližnjice na strani 63.

Zasedenost pomnilnika – Preverite, koliko pomnilnika v telefonu je zasedenega in koliko ga je še na voljo.

Samod. zaklep. tipkovnice – Nastavite tipkovnico tako, da se po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti. Izberite *Vključeno* in nastavite čas.

Varn. zaklep. tipkovnice – Nastavite telefon tako, da bo pred odklepanjem tipkovnice zahteval, da vnesete zaščitno kodo. Vnesite kodo in izberite *Vključeno*.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

Pozdrav – Napišite pozdravno sporočilo, ki se ob vklopu telefona na kratko prikaže na zaslonu.

Posodobitve telefona – Če želite od ponudnika storitev prejemati posodobitve programske opreme telefona (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona. Glejte Posodabljanje programske opreme telefona na strani 76.

Omrežni način – Izberite dvojni način delovanja (UMTS in GSM), UMTS ali GSM. Med klicem ni dostopa do te možnosti.

Izbira operaterja > **Samodejna** – Nastavite telefon tako, da bo samodejno poiskal eno od razpoložljivih mobilnih omrežij. **Ročna** – Izberete lahko eno od omrežij, ki imajo z vašim operaterjem podpisane pogodbe o gostovanju.

Potrdi dejanja stor. SIM – Glejte Storitve SIM na strani 109.

Vklop pomoči – Izberite, ali naj telefon prikazuje besedila pomoči.

Ton ob vklopu – Izberite, ali naj telefon ob vklopu predvaja ton.

Možnost profila Polet – Izberite, ali naj telefon ob vsakem vklopu vpraša **Vključim profil Polet?**, če je bil ta profil izbran pred izklopom. Glejte Profil Polet na strani 60.

■ Dodatna oprema

Ta meni je prikazan samo, če je bil telefon že povezan z združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Dodatna oprema**. Odvisno od vrste dodatne opreme so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

Privzeti profil – Določite profil, ki se samodejno vključi ob priklopu telefona na izbrano opremo.

Samodejni sprejem klicev – Nastavite telefon tako, da bo samodejno sprejel dohodni klic po petih sekundah. Če je **Opozarjanje na doh. klic** nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Izključeno**, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev. Te storitve so večpredstavnostna sporočila, pomenki, sinhronizacija, e-poštna aplikacija, pretakanje, Pritisni in govori ter brskalnik (Splet). Nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10.

Več informacij o razpoložljivosti ustreznih nastavitev lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Konfiguracija** in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nastav. konfigur. – Oglejte si v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Poiščite ponudnika in izberite **Podrobn.**, da odprete seznam aplikacij, ki jih podpirajo nastavitve tega ponudnika. Izberite **Možnosti** > **Nastavi za privzeto**, da nastavitve izbranega ponudnika nastavite za privzete. Nastavitve zbrisete tako, da izberete **Zbriši**.

Vključi privz. v vseh aplik. – Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dostop. točka – Oglejte si seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko za klicno povezavo GSM, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Pov. s podporo pri ponud. – Prenesite nastavitve od ponudnika storitev (če je to mogoče).

Osebn. nastav. konfigur. – Dodajte osebne račune za različne storitve, jih vključite ali zbrisete. Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > **Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Osebni račun zbrisete ali vključite tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti** > **Zbriši** ali **Vključi**.

■ Varnost

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** in med naslednjimi možnostmi:

Zahteva za vnos kode PIN in **Zahteva po kodi UPIN** – Nastavite telefon tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval vnos kode (U)PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopите zahtevanje te kode.

Zahteva po kodi PIN2 – Izberite, ali naj telefon pri uporabi funkcije, ki je zaščiten s kodo PIN2, zahteva vnos te kode. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopите zahtevanje te kode.

Zapore klicev – Omejite dohodne ali odhodne klice (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje – Ustvarite, uredite ali vključite seznam telefonskih ali omrežnih števil. Ko je ta funkcija vključena, lahko kličete in pošiljate sporočila samo na številke na seznamu. Funkcija **Omejeno klicanje** ni prikazana, če je ne omogoča vaša kartica SIM.

Zaprta skupina uporabn. – Določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate (omrežna storitev).

Področje zaščite > **Telefon** – Nastavite telefon tako, da zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite **Področje zaščite** > **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva vnos zaščitne kode, vsakič ko izberete pomnilnik kartice SIM ali skušate zamenjati uporabljeni pomnilnik.

Kode za dostop – Če želite spremeniti zaščitno kodo, kodi PIN in PIN2 ter geslo za zapore.

Uporabljena koda – Izberite, ali se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

Certifikati agencije ali **Certifikati uporabnika** – Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu. Glejte **Certifikati** na strani 107.

Nast. zaščitnega modula – Če si želite ogledati **Podr. zaščitnega modula**, vključite možnost **Zahteva po PIN za modul**, ali pa spremenite kodi PIN za modul in podpisovanje. Glejte tudi **Kode za dostop** na strani 9.

■ Posodabljanje programske opreme telefona

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje posodobitve programske opreme neposredno v napravo. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni končana in se naprava znova ne vklopi. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Nastavitve

Da bi dovolili ali onemogočili posodabljanje programske opreme telefona, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* > *Nast. nadzornika naprave* > *Posod. od ponudnika st.* in med naslednjimi možnostmi:

Vedno dovoli – Telefon bo samodejno naložil in posodobil programsko opremo.

Vedno zavrni – Telefon bo samodejno zavrnil vse posodobitve programske opreme.

Zahtevaj potrditev – Telefon bo naložil in posodobil programsko opremo šele po vaši potrditvi (privzeta nastavitev).

Glede na izbrane nastavitve vas bo telefon obveščal, da je posodobitev na voljo ali da je bila samodejno naložena in nameščena.

Zahtevanje posodobitve programske opreme

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Posodobitve telefona*, da od ponudnika storitev zahtevate posodobitve programske opreme, ki so na voljo. Izberite *Podr. o trenutni prog. opr.*, da bi prikazali trenutno različico programske opreme in preverili, ali je potrebna posodobitev. Izberite *Naloži program. opremo*, če želite naložiti in namestiti posodobitev. Ravnajte po navodilih na zaslону.

Namestitev posodobitve programske opreme

Izberite *Namesti posod. prog. opr.*, da se začne namestitev, če ste jo po nalaganju preklicali.

Posodabljanje lahko traja nekaj minut. Če imate pri nameščanju težave, se obrnite na ponudnika storitev.

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti nekatere nastavitve menijev na prvotne vrednosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Obnovi tovarn. nast.*. Vnesite zaščitno kodo. S tem ne zbrisate vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in telefonskih števil v meniju *Imenik*.

10. Operaterjev meni

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri operaterju. Če ta meni ni prikazan, so številke naslednjih menijev ustrezno spremenjene.

Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij boste našli v razdelku Prejeta sporočila storitev na strani 106.

11. Galerija



V tem meniju lahko urejate grafike, slike, posnetke in melodije. Te datoteke so urejene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, ki je namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Večino pomnilnika za datoteke, shranjene v mapi **Galerija**, predstavlja pomnilniška kartica miniSD v telefonu. V meni **Galerija** lahko shranjujete slike, teme, grafike, tone zvonjenja, video in zvočne posnetke.

Če želite upravljati datoteke in mape:

1. Izberite **Meni** > **Galerija**. Prikaže se seznam map. Če je v telefonu vstavljena pomnilniška kartica, se prikaže besedilo **Pomnilniška kartica, (neformatirano)** ali ime kartice.
2. Pomaknite se do zelene mape. Izberite **Odpri**, da odprete seznam datotek v mapi. Izberite **Možnosti**, da bi videli, katere so na voljo.
3. Poiščite zeleno datoteko in izberite **Odpri**. Izberite **Možnosti**, da bi videli, katere so na voljo.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

■ Formatiranje pomnilniške kartice

Če želite formatirati novo pomnilniško kartico, izberite **Meni** > **Galerija**. Poiščite mapo pomnilniške kartice in izberite **Možnosti** > **Formatiraj kartico**.

12. Predstavnost



■ Kamera

Z vgrajeno digitalno kamero z dvema milijonoma slikovnih pik lahko snemate fotografije in video posnetke. Kamera shrani slike v zapisu .jpg in video posnetke v zapisu .3gp ter podpira 8-kratno povečavo.

Fotografiranje

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera**, da odprete iskalo kamere.

Če je privzet način **Video**, izberite **Možnosti** > **Fotografija**.

Sliko v iskalu približite ali oddaljite tako, da pritisnete levo ali desno navigacijsko tipko ali uporabite ustrezno tipko za glasnost.

Če je svetloba slaba ali če želite uporabiti bliskavico, izberite **Možnosti** > **Vključi nočni način** ali **Vključi bliskavico**.

Če želite posneti do štiri fotografije v hitrem zaporedju, izberite **Možnosti** > **Vključi zaporedje slik**. Pri večji ločljivosti lahko posnamete manj zaporednih fotografij.

2. Fotografijo posnamete tako, da pritisnete sprožilec kamere ali izberete **Slikaj**. Če želite posneti zaporedne fotografije, izberite **Zaporedje**. Telefon shrani fotografije v meni **Galerija** > **Slike**, razen če ste nastavili shranjevanje na pomnilniško kartico.



3. Novo fotografijo posnamete tako, da pritisnete sprožilec, potem ko se znak za shranjevanje ne premika več. Če želite fotografijo poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.



Nasvet: Kamero vključite tako, da pritisnete sprožilec. Če želite vključiti snemanje videa, sprožilec pridržite.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Snemanje videa

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera** > **Možnosti** > **Video** > **Snemaj**. Če želite snemanje prekiniti, izberite **Pavza**, nadaljujete pa ga z možnostjo **Nadaljuj**. Snemanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Telefon shrani posnetek v mapo **Galerija** > **Video posnetki**. Če želite zamenjati mapo za shranjevanje posnetkov, glejte Nastavitve kamere na strani 81.

Nastavitve kamere

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera** > **Možnosti** > **Nastavitve**. Določite lahko **Kakovost slike**, **Velikost slike**, **Kakov. video posnetkov**, **Dolžina video posnetka**, **Zvoki kamere**, **Privzeti naslov**, **Mapa za slike in video** in **Privzeti način**. Z možnostjo **Mapa za slike in video** lahko nastavite shranjevanje fotografij in video posnetkov v izbrano mapo ali na pomnilniško kartico.

Ta naprava podpira naslednje video zapise: SubQCIF, QCIF, CIF in VGA.

■ Predstavnostni predvajalnik

S tem predvajalnikom lahko pregledujete, predvajate in nalagate datoteke, kot so slike, zvočni in video posnetki ter animacije. Omogoča tudi pretakanje združljivih video posnetkov iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Predvajalnik** > **Odpri Galerijo**, **Zaznamki**, **Pojdi na naslov** ali **Naloži večpred. datoteke**.

Nastavitev telefona za pretakanje vsebine

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za pretakanje v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih vpišete tudi sami. Glejte Konfiguracija na strani 74.

Če želite vključiti nastavitve:

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Nastavitve za pretakanje* > *Konfiguracija*.
2. Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo pretakanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebnna konfiguracija* za pretakanje.
3. Izberite *Račun* in račun storitve pretakanja, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

■ Predvajalnik glasbe

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbenih datotek in posnetkov ter drugih datotek v zapisih .mp3, .mp4 ali .aac, ki ste jih prenesli v telefon z aplikacijo Nokia Audio Manager. Datoteke .mp3 in .aac so shranjene na pomnilniški kartici ali v mapah menija *Galerija*. Telefon bo samodejno poiskal glasbene datoteke, shranjene v mapi *Glasbene datoteke* ali na pomnilniški kartici, in jih dodal na privzeti seznam predvajanja.

Predvajanje skladb, prenesenih v telefon

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajaln. glasbe*. Prikažejo se podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu predvajanja.
Če želite uporabiti grafične tipke , ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.
2. Skladbo predvajate tako, da se pomaknete do zelene skladbe in izberete .
Če želite nastaviti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti ob strani telefona.
Na začetek naslednje skladbe se premaknete s tipko , za premik na začetek prejšnje skladbe pa dvakrat pritisnite tipko .
Če želite predvajano skladbo previti nazaj, izberite in pridržite . Naprej jo previjete tako, da izberete in pridržite . Ko dosežete želeni del, tipko spustite.
3. Predvajanje končate tako, da izberete .



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Nastavitve predvajalnika glasbe

V meniju *Predvajaln. glasbe* so lahko na voljo naslednje možnosti:

Predvajaj prek Bluetooth – Vzpostavite povezavo z zvočno dodatno opremo z uporabo tehnologije Bluetooth.

Seznam skladb – Prikažite vse skladbe na seznamu predvajanja. Skladbo predvajate tako, da jo poiščete in izberete *Predvajaj*.

Izberite **Možnosti** > *Osveži vse skladbe* ali *Zamenjaj seznam skladb*, da bi osvežili seznam skladb (na primer po dodajanju novih skladb na seznam) ali zamenjali seznam predvajanja, ki se prikaže ob vstopu v meni *Predvajaln. glasbe* (če je v telefonu več seznamov).

Možnosti predvajanja > *Naključno* > *Vključeno* – Predvajajte skladbe na izbranem seznamu po naključnem vrstnem redu. Izberite *Ponavljajoče* > *Trenutna skladba* ali *Vse skladbe*, če želite trenutno skladbo ali celoten seznam skladb nenehno ponavljati.

Izenačeval. v večpred. apl. – Odprite seznam nizov izenačevalnika. Glejte Izenačevalnik na strani 86.

Zvočnik ali *Slušalke* – Poslušajte glasbo po zvočniku ali povezanih združljivih slušalkah.



Nasvet: Med uporabo slušalk se lahko premaknete na naslednjo skladbo tako, da pritisnete tipko na slušalkah.

Pošlji – Če želite poslati izbrano datoteko v večpredstavnostnem sporočilu, po brezžični povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi.

Nalaganje glasbe – Vzpostavite povezavo s spletno storitvijo, povezano s trenutno skladbo. Ta funkcija je na voljo samo, če skladba vključuje naslov storitve.

Stanje pomnilnika – Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**.

Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

Shranjevanje radijskih postaj

1. Če želite začeti iskanje postaj, izberite in pridržite ◀ ali ▶. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete ◀ ali ▶.
2. Če želite postajo shraniti na mesto od 1 do 9 v pomnilniku, pridržite ustrezno številsko tipko. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite **1** ali **2** in pridržite zeleno številsko tipko od **0** do **9**.
3. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**. Do zelene postaje se pomaknite s tipko ▲ ali ▼, ali pa pritisnite tipko na slušalkah. Če želite izbrati mesto shranjene postaje, na kratko pritisnite ustrezno številsko tipko. Glasnost nastavite tako, da pritisnete ustrezno tipko za glasnost.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Izključi – Izključite radio.

Shrani postajo – Vnesite ime, da bi shranili novo radijsko postajo.

Visual Radio – Nastavite uporabo radijske aplikacije, ki podpira tudi vidno vsebino. Aplikacija Visual Radio prikazuje besedilo in slikovne informacije, ki jih pošiljajo nekatere radijske postaje.



Opomba: Te funkcije ne boste mogli uporabljati, če je ne podpira vaše naročniško razmerje (omrežna storitev).

Nastav. za Visual Radio – Izberite možnosti aplikacije Visual Radio. Če želite nastaviti samodejni vklop aplikacije Visual Radio ob vklopu radia, izberite *Omogoč. slikovne storitve* > *Samodejno*.

Postaje – Izberite seznam shranjenih postaj. Če želite zbrisati ali preimenovati postajo, poiščite želeno postajo in izberite **Možnosti** > *Zbriši postajo* ali *Preimenuj*.

Mono izhod ali *Stereo izhod* – Poslušajte radio v mono ali stereo tehniki.

Zvočnik (ali *Slušalke*) – Poslušajte radio po zvočniku (ali slušalkah). Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk deluje kot radijska antena.

Nastavi frekvenco – Vnesite frekvenco želene radijske postaje.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti delovanje radia.

■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice in posnetke shranite v mapo *Galerija* ali na pomnilniško kartico. To je uporabno, če želite posneti ime in telefonsko številko, da bi ju pozneje zapisali.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena podatkovni klic ali povezava GPRS.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik*.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Snemanje začnete tako, da izberete . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnosti** > *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk. Ko snemate, držite telefon v običajnem položaju ob ušesu.
3. Snemanje končate tako, da izberete . Posnetek se shrani v mapo *Galerija* > *Zvočni posnetki*.

4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možnosti** > *Predvajaj zadnji posnetek*.
5. Če želite zadnji posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth, izberite **Možnosti** > *Pošlji zadnji posnetek*.

Seznam posnetkov

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik* > **Možnosti** > *Seznam posnetkov*. Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite *Zvočni posnetki*, da bi pregledali seznam posnetkov. Izberite **Možnosti**, če želite izbrati možnosti za datoteke v meniju *Galerija*. Glejte Galerija na strani 79.

Določitev mape za shranjevanje

Če želite namesto mape *Zvočni posnetki* izbrati drugo privzeto mapo v meniju *Galerija*, izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik* > **Možnosti** > *Izberi pomnilnik*. Pomaknite se do zelene mape in izberite **Uporabi**.

■ Izenačevalnik

Izenačevalnik izboljša kakovost zvoka predvajalnika glasbe z okrepitevijo ali dušenjem frekvenčnih pasov.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Izenačevalnik*.

Če želite vključiti niz, izberite enega od nizov izenačevalnika in možnost **Vključi**.

Če želite prikazati, urediti ali preimenovati izbrani niz, izberite **Možnosti** > *Prikaži*, *Uredi* ali *Preimenuj*. Vseh nizov ne morete urediti ali preimenovati.

■ Stereo širitev

Če želite izboljšati zvok, ki je na voljo v stereo tehniki s širšim stereo učinkom, izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Stereo širitev* > *Vključeno*.

13. Pritisni in govori



Opomba: Te funkcije ne boste mogli uporabljati, če je ne podpira vaše naročniško razmerje (omrežna storitev).

Pritisni in govori (push to talk) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v omrežju GSM/GPRS (omrežna storitev). Omogoča neposredno glasovno komunikacijo. Če želite vzpostaviti povezavo s storitvijo, pritisnite tipko PG.

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi, ki imajo združljive naprave. Med vzpostavljeno povezavo klicanim osebam ni treba sprejemati klicev. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da so prejemniki slišali klic.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti potrebne nastavitve za to storitev. Glejte Nastavitve Pritisni in govori na strani 92.

Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Storitev Pritisni in govori ni povezana z običajno glasovno komunikacijo, zato številne storitve, ki so na voljo pri običajnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), v njej ne delujejo.

■ Povezovanje s storitvijo Pritisni in govori

Če se želite povezati s storitvijo Pritisni in govori, izberite **Meni** > **Pritisni in govori** > **Vključi storitev PG**.  označuje povezavo Pritisni in govori.  označuje, da storitev trenutno ni na voljo. Telefon se skuša samodejno povezati s storitvijo Pritisni in govori, dokler povezave ne prekinete. Če ste v telefon dodali kanale, se aktivnim kanalom pridružite samodejno. Če ste za privzeto funkcijo tipke PG izbrali vizitko, skupino v imeniku ali kanal, je v pripravljenosti prikazano ime izbranega elementa.

Povezavo s storitvijo prekinete tako, da izberete **Izključi storitev PG**.

■ Vzpostavljanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori

Telefon nastavite tako, da bo v komunikaciji Pritisni in govori uporabljen zvočnik ali slušalka. Če izberete slušalko, ga lahko uporabljate ob ušesu kot običajno.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Med povezavo s storitvijo PG lahko vzpostavljate in sprejemate klice kanalov, individualne klice in klice skupin. Pri individualnih klicih se pogovarjate samo z enim udeležencem.

Med govorom ves čas držite tipko PG, telefon pa imejte pred seboj, da boste lahko videli zaslon. Ko želite končati, spustite tipko PG. Do govora je upravičen uporabnik, ki je najhitrejši. Ko nekdo neha govoriti, lahko naslednji govori tisti, ki prvi pritisne tipko PG.

Če želite preveriti stanje prijave oseb v imeniku, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Imenik*. Ta storitev je odvisna od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev in je na voljo samo za naročene vizitke. ,  ali  označujejo, da je uporabnik na voljo, ni prijavljen v storitev oziroma da njegovo stanje ni znano.  označuje, da je uporabnik zaseden in ne želi, da bi ga motili. Osebe s tem stanjem ne morete poklicati, lahko pa ji pošljete zahtevo za povratni klic.

Če želite naročiti informacije o osebi, izberite **Možnosti** > *Vključi naročnino*, če je vsaj ena vizitka označena, pa izberite *Naroči označene*.

Klicanje kanala ali skupine

Če želite poklicati kanal, v meniju Pritisni in govori izberite *Seznam kanalov*, poiščite zelenega in pritisnite tipko PG.

Če želite v meniju *Imenik* poklicati skupino, morajo biti njeni člani povezani s storitvijo PG. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Skupine*, poiščite zeleno skupino in pritisnite tipko PG.

Klicanje enega sogovornika (individualni klic)

Če želite vzpostaviti klic z enim sogovornikom s seznama, na katerega ste dodali naslove Pritisni in govori, izberite **Imenik**. Poiščite osebo in pritisnite tipko PG.

Izberete lahko tudi vizitko iz glavnega menija **Imenik**.

Če želite klicati s seznama kanalov PG, izberite **Seznam kanalov** in poiščite zelenega. Izberite **Člani**, poiščite želeno vizitko in pritisnite tipko PG.

Če želite klic začeti s seznama prejetih zahtev za povratne klice, izberite **Zahteve za povr. klic**. Poiščite želeno vizitko in pritisnite tipko PG.

Klicanje več sogovornikov

V imeniku lahko izberete več vizitk PG. Klicane osebe prejmejo dohodni klic in ga morajo sprejeti, preden lahko v njem sodelujejo.

Izberite **Meni** > **Pritisni in govori** > **Imenik** in označite osebe, ki jih želite poklicati. Pokličete tako, da pritisnete tipko PG. Prikažejo se imena oseb, ki so klic sprejele.

Sprejem klica Pritisni in govori

Kratek ton vas opozori na dohodni klic PG. Na zaslonu se prikažejo informacije o klicalcu, na primer ime kanala ali vzdevek (omrežna storitev).

Če ste nastavili, da vas telefon na dohodne individualne klice Pritisni in govori najprej opozori z zvonjenjem, klic sprejmite ali zavrnite.

Če pritisnete tipko PG in skušate sprejeti klic, medtem ko govori drug član, zaslišite zvok za čakanje; dokler držite tipko PG, je na zaslonu izpisano **Čakam v vrsti**. Držite tipko PG, počakajte, da druga oseba neha govoriti, nato lahko govorite vi.

Zahteve za povratne klice

Če nekoga pokličete in se ne oglasi, mu lahko pošljete zahtevo, da vas pokliče nazaj.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Zahtevo lahko pošljete na več načinov:

- Če želite zahtevo poslati s seznama vizitk v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz menija *Imenik*, poiščite zeleno vizitko, izberite **Podrobn.**, pomaknite se do naslova Pritisni in govori in izberite **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo poslati s seznama kanalov v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Seznam kanalov* in poiščite zelenega. Izberite **Člani**, pomaknite se do zelene vizitke in izberite **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama zahtev v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Zahteve za povr. klic*. Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.

Odgovor na zahtevo za povratni klic

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, se v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste zahtevo za povratni klic*. Izberite **Prikaži**. Prikaže se seznam pošiljateljev zahtev za povratne klice.

Če želite vzpostaviti individualni klic, pritisnite tipko PG.

Pošiljatelju vrnete zahtevo za povratni klic tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.

Zahtevo zbrisete tako, da izberete **Zbriši**.

Če si želite ogledati naslov PG pošiljatelja, izberite **Prikaži**.

Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov Pritisni in govori, izberite **Možnosti** > *Shrani kot* ali *Dodaj vizitki*.

■ Dodajanje vizitk za individualne klice

Imena oseb, s katerimi se pogosto pogovarjate, lahko shranite na naslednje načine:

- Če želite imenu v meniju *Imenik* dodati naslov Pritisni in govori, poiščite zeleno vizitko in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Dodaj podrobnost* > *Naslov PG*.
- Da bi dodali vizitko v imenik Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Imenik* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko*.
- Če želite dodati vizitko s seznama kanalov, izberite *Seznam kanalov* in poiščite zelenega. Izberite **Člani**, pomaknite se do člana, katerega kontaktne informacije želite shraniti, in izberite **Možnosti**. Novo vizitko dodate tako, da izberete *Shrani kot*. Če želite dodati naslov Pritisni in govori imenu v meniju *Imenik*, izberite *Dodaj vizitki*.

■ Kanali Pritisni in govori

Ko pokličete kanal, klic slišijo vsi prijavljeni člani.

Obstajajo tri vrste kanalov Pritisni in govori:

- Ponudnikov kanal – stalni kanal, ki ga je ustvaril ponudnik storitev.
- *Javni kanal* – Vsi člani kanala lahko povabijo še druge osebe.
- *Zasebni kanal* – Pridružijo se lahko samo osebe, ki prejmejo vabilo od ustanovitelja kanala.

Dodajanje kanala

Če želite dodati javen ali zaseben kanal, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Dodaj kanal* in uredite naslednje nastavitve:

Stanje kanala: – Izberite *Vključen* ali *Izključen*.

Vzdevek v kanalu: – Vnesite vzdevek, ki ga želite uporabljati v kanalu.

Zaščita kanala: – Izberite *Javni kanal* ali *Zasebni kanal*.

Če želite poslati vabilo v skupino, izberite **Da**, ko telefon zahteva pošiljanje vabila. Vabilo lahko pošljete v besedilnem sporočilu ali po infrardeči povezavi.

Če želite ročno dodati naslov kanala, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Dodaj kanal* > **Možnosti** > *Ročno uredi naslov*. Vnesite naslov kanala, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Prejem vabila

Ko prejmete vabilo v skupino v besedilnem sporočilu, se prikaže obvestilo [Prejeto vabilo v kanal](#):

1. Če želite prikazati vizitko osebe, ki je poslala vabilo, in naslov kanala (če ta ni zaseben), izberite [Prikaži](#).
2. Kanal dodate v telefon tako, da izberete [Shrani](#).
3. Stanje kanala (skupine) določite tako, da izberete [Vključen](#) ali [Izključen](#).

Če želite zavrniti vabilo, izberite [Prikaži](#) > [Zavrzi](#) > [Da](#).

■ Nastavitve Pritisni in govori

Obstajata dve vrsti nastavitvev Pritisni in govori: nastavitve za uporabo in za povezovanje s storitvijo.

Nastavitve povezave boste morda prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih tudi vpišete sami. Glejte Konfiguracija na strani 74.

Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite [Meni](#) > [Pritisni in govori](#) > [Nast. konfiguracije](#) in med naslednjimi možnostmi:

[Konfiguracija](#) – Izberite ponudnika storitev, [Privzeto](#) ali [Osebna konfiguracija](#) za storitev Pritisni in govori. Prikažejo se samo konfiguracije, ki storitev podpirajo.

[Račun](#) – Izberite račun storitve Pritisni in govori, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Izbirate lahko tudi med naslednjimi možnostmi: [Upor. ime Pritisni in gov.](#), [Privzeti vzdevek](#), [Geslo Pritisni in govori](#), [Domena](#) in [Naslov strežnika](#).

Če želite urediti nastavitve za uporabo storitve Pritisni in govori, izberite [Meni](#) > [Pritisni in govori](#) > [Nastav. Prit. in gov.](#) in med naslednjimi možnostmi:

[Individualni klici](#) > [Vključeno](#) – Nastavite telefon tako, da bo omogočal dohodne individualne klice. Če izberete [Izključeno](#), lahko takšne klice vzpostavljate, vendar jih ne morete sprejemati. Vaš ponudnik morda

ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitev z drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodne individualne klice Pritisni in govori najprej opozori z zvonjenjem, izberite *Obvesti*.

Privzeta funkcija tipke PG – Izberite privzeto dejanje tipke PG. Tipko lahko nastavite tako, da odpre *Imenik* ali *Seznam kanalov* ali da s pritiskom nanjo pokličete izbrano osebo, kanal ali skupino.

Prik. moje stanje prijave > *Da* – Omogočite pošiljanje stanja prijave.

Stanje stor. PG ob vklopu > *Da* ali *Najprej vprašaj* – Nastavite telefon tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori.

Pritisni in govori v tujini – Storitve Pritisni in govori se lahko vključi ali izključi, ko telefon uporabljate zunaj domačega omrežja.

Pošlji moj naslov za st. PG > *Ne* – Skrijte svoj naslov Pritisni in govori pred sogovorniki.

14. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Budilko nastavite tako, da izberete *Čas bujenja*, vnesete želeni čas in izberete **OK**. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključena*.

Izberite *Ponovitev bujenja*, da bi nastavili določene dneve v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Če želite izbrati ton budilke ali radijsko postajo, izberite *Opozorilni ton*.

Če boste za bujenje uporabili radio, na telefon priključite slušalke.

Telefon uporabi nazadnje izbrano radijsko postajo in jo predvaja po zvočniku. Če slušalke niso priključene ali če je telefon izklopljen, bo namesto radia uporabljen privzeti ton budilke.

Trajanje dremeža nastavite tako, da izberete *Zakasnitev dremeža* in želeni čas.

Ustavitev bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje!* in točen čas, tudi če je bil pred tem telefon izklopljen. Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za čas, določen z nastavitvijo *Zakasnitev dremeža*, potem pa se začne znova.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je v mesečnem prikazu označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko, pod koledarjem pa je prikazano besedilo na začetku beležke. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Tedenski prikaz odprete tako, da izberete **Možnosti** > *Tedenski pregled*. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski prikaz in **Možnosti** > *Zbriši vse beležke*.

Druge možnosti v prikazu koledarja so možnosti za pisanje, brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke, za kopiranje beležke na drug dan ter za pošiljanje beležke po povezavi Bluetooth ali neposredno v koledar drugega telefona v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. V meniju *Nastavitve* lahko nastavite datum, uro, časovni pas, zapis datuma in ure, ločilo datuma ter prvi dan v tednu. Možnost *Samod. brisanje beležk* omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbršejo.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite želeni datum ter izberite **Možnosti** > *Zabeleži* in eno od naslednjih vrst beležk:  *Sestanek*,  *Klic*,  *Rojstni dan*,  *Zapisek* ali  *Opomnik*. Izpolnite polja s podrobnostmi.

Opozorilo za beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , pokličete prikazano številko tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za 10 minut, če izberete možnost **Dremež**.

Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Če želite shraniti beležko o opravi, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Dodaj*.
Napišite beležko, izberite **Shrani** in pomembnost beležke ter nastavite rok in opozorilo zanjo.

Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite **Prikaži**.

Izbrano beležko lahko zbrisete, zbrisete pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

Med pregledovanjem lahko izberete možnost za urejanje roka ali pomembnosti beležke in jo označite kot končano.

■ Beležke

Če želite napisati beležko in jo poslati, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Zabeleži*. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Med drugimi možnostmi sta tudi brisanje in urejanje beležke. Ko urejate beležko, lahko končate delo z urejevalnikom, ne da bi shranili spremembe. Beležke lahko pošiljate združljivim napravam po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth ter v besedilnih in večpredstavnostnih sporočilih. Če je beležka predolga za pošiljanje v besedilnem sporočilu, bo telefon zahteval, da zbrisete določeno število znakov.

■ Kalkulator

Kalkulator v telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*. Ko se na zaslonu izpiše **0**, vpišite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vnesete s pritiskom na

tipko **#**. Izberite **Možnosti** > *Plus, Minus, Krat, Deljeno z, Kvadrat, Koren* ali *Zamenjaj predznak*. Vnesite drugo številko v izračunu. Izberite možnost **Rezultat**, da se prikaže izračun. Nov izračun začnete tako, da izberete in pridržite **Zbriši**.

Preračunavanje valut

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*. Menjalni tečaj shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Menjalni tečaj*. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vnesite menjalni tečaj, s pritiskom na tipko **#** dodajte decimalno ločilo, in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite **Možnosti** > *V domačo* ali *V tujo*.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi predhodno nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Odštevalnik časa

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik*. Vnesite zeleni čas opozorila v urah, minutah in sekundah ter izberite **OK**. Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa. Odštevalnik zažene tako, da izberete **Začni**. Če želite spremeniti čas odštevanja, izberite *Spremeni čas*. Opozarjanje končate tako, da izberete *Ustavi števec*.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne telefon zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa izpiše besedilo *Čas odštevanja se je iztekel*. Zvočno opozarjanje lahko izključite s katero koli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite **Izhod**. Odštevalnik znova zažene tako, da izberete **Ponovi**.

■ Štoparica

Štoparica omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa lahko uporabljate druge funkcije telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Med uporabo štoparice ali njenim delovanjem v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Štoparica** in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi – Če želite meriti vmesne čase. Merjenje začnete tako, da izberete **Začni**. Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vmes. čas**. Merjenje končate tako, da izberete **Ustavi**.

Izmerjeni čas shranite tako, da izberete **Shrani**.

Če želite začeti novo merjenje, izberite **Možnosti** > **Začni**. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Ponastavi**.

Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Časi krogov – Če želite meriti čase krogov. Če pritisnete tipko za konec, se bo merjenje časa nadaljevalo v ozadju.

Nadaljuj – Poglejte čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju.

Prikaži zadnji čas – Poglejte zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali **Zbriši čase** – Preglejte ali zbrisite shranjene čase.

15. Aplikacije



■ Igre

Na kartici miniSD v telefonu so morda shranjene igre.

Zagon igre

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Pomaknite se do želene igre in izberite **Odpri** ali pritisnite klicno tipko.

Možnosti pri igrah so opisane v razdelku Možnosti za aplikacije na strani 100.

Nalaganje iger

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnosti** > *Nalaganje* > *Naloži igre*.

Prikaže se seznam zaznamkov, ki so na voljo. Glejte Zaznamki na strani 103.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nastavitve za igre

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnosti** > *Nastavitve aplikacij*.

■ Zbirka

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java.

Zagon aplikacije

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Zbirka*. Pomaknite se do želene aplikacije in izberite **Odpri** ali pritisnite klicno tipko.

Možnosti za aplikacije

Zbriši zbriše aplikacijo iz telefona.

Podrobnosti prikaže dodatne informacije o aplikaciji.

Posodobi različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju *Splet* (omrežna storitev).

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani (omrežna storitev). Prikazana je, če je aplikaciji dodan internetni naslov.

Pravice aplikacije omogoča, da aplikaciji omejite dostop do omrežja. Prikažejo se različne kategorije. V vsaki kategoriji izberite eno od dovoljenj, ki so na voljo.

Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Novе aplikacije Java lahko naložite na različne načine:

- Izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnosti** > *Nalaganje* > *Naloži aplikacije*; odpre se seznam zaznamkov. Glejte Zaznamki na strani 103.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

- Uporabite funkcijo za nalaganje iger. Glejte Nalaganje iger na strani 99.
- Aplikacije lahko naložite v telefon tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu Nokia PC Suite.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

16. Splet



Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča pregledovanje storitev, ki uporabljajo jezik WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve, ki so potrebne za dostop do zelenih storitev. Glejte Nastavitve brskalnika na strani 101.
2. Vzpostavite povezavo s storitvijo. Glejte Povezovanje s storitvijo na strani 102.
3. Začnite brskati po straneh storitve. Glejte Brskanje po straneh na strani 102.
4. Ko končate brskanje, prekinite povezavo s storitvijo. Navodila za prekinjanje povezave so v razdelku Možnosti med uporabo brskalnika na strani 103.

■ Nastavitve brskalnika

Konfiguracijske nastavitve, potrebne za brskanje, boste morda prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih vpišete tudi ročno. Glejte Konfiguracija na strani 74.

■ Povezovanje s storitvijo

Poskrbite, da bodo vključene pravilne nastavitve konfiguracije, ki so potrebne za dostop do želene storitve.

1. Če želite določiti nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Nastavitve konfiguracije**.
2. Izberite **Konfiguracija**. Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebnna konfiguracija** za brskanje. Glejte Nastavitev brskalnika na strani 101.
3. Izberite **Račun** in račun storitve za brskanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
4. Izberite **Prikaži teminalsko okno** > **Da**, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni** > **Splet** > **Domača stran** ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko **O**.
- Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni** > **Splet** > **Zaznamki**.
- Če želite izbrati zadnji spletni naslov, izberite **Meni** > **Splet** > **Zadnji naslov**.
- Naslov storitve lahko vnesete, če izberete **Meni** > **Splet** > **Pojdi na naslov**. Vnesite naslov in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali paketno podatkovno povezavo, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak . Če vas med vzpostavljeno paketno podatkovno povezavo kdo pokliče, vi koga pokličete ali če prejmete besedilno sporočilo, se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti paketno povezavo.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se lahko premikate v vse strani.

Označeni predmet izberete s pritiskom na klicno tipko ali možnostjo **Izberi**.

Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Možnosti med uporabo brskalnika

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Domača stran – Vrnite se na začetno stran.

Bližnjice – Odprite nov seznam možnosti, ki so značilne za stran. Ta možnost je na voljo samo, če stran vsebuje bližnjice.

Dodaj zaznamek – Shranite zaznamek za stran.

Zaznamki – Odprite seznam zaznamkov. Glejte Zaznamki na strani 103.

Možnosti strani – Odprite seznam možnosti za aktivno stran.

Zgodovina – Odprite seznam nazadnje obiskanih spletnih naslovov.

Druge možnosti – Oglejte si seznam drugih možnosti.

Osveži – Znova naložite in osvežite vsebino trenutno odprte strani.

Končaj – Prekinite povezavo s storitvijo.

Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med aktivnim glasovnim klicem ter shranjevanje imena in telefonske številke s strani.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > **Zaznamki** ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > **Splet** > **Zaznamki**.

2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da bi obiskali stran, povezano z njim.
3. Izberite **Možnosti**, če si želite ogledati, urediti, zbrisati ali poslati zaznamke, ustvariti nov zaznamek ali zaznamek shraniti v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Prejem zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo *Prejet zaznamek: 1*. Če ga želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza* in med temi možnostmi:

Prelom vrstic > *Vključeno* – Če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.

Velikost pisave > *Zelo majhna*, *Majhna* ali *Srednja* – Nastavite velikost pisave.

Prikaz slik > *Ne* – Izključite prikaz slik na strani. To utegne pospešiti nalaganje strani, na katerih je veliko slik.

Opozorila > *Opoz. ob nezaščit. povez.* > *Da* – Nastavite telefon tako, da vas bo med brskanjem opozarjal o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten.

Opozorila > *Opoz. ob nevarnih predm.* > *Da* – Nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, če zaščitena stran vsebuje morda nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij boste našli v razdelku Zaščita brskalnika na strani 107.

Kodiranje znakov > *Kodiranje vsebine* – Izberite kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Kodiranje znakov > *Spl. nasl. Unicode (UTF-8)* > *Vključeno* – Če želite, da telefon pošilja naslove URL v kodiranju UTF-8. To nastavitve boste morda potrebovali pri dostopu do spletne strani v tujem jeziku.

Velikost zaslona > *Velika* ali *Majhna* – Nastavite postavitev zaslona.

Javaskript > *Omogoči* – Omogočite izvajanje javaskriptov.

■ Varnostne nastavitve

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte Začasni pomnilnik na strani 106.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastavitve piškotkov* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Piškotki*. Nalaganje piškotkov v telefon dovolite ali preprečite tako, da izberete *Dovoli* ali *Zavrni*.

Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, ali dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastav. za skripte WML* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Skr. WML prek zašč. pov.* > *Dovoli*.

■ Nastavitve za nalaganje

Če želite, da se vse naložene datoteke samodejno shranijo v mapo *Galerija*, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve nalaganja* > *Samodejno shranjevanje* > *Vključeno*.

■ Prejeta sporočila storitev

Telefon lahko prejema sporočila, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev (omrežna storitev). To so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete sporočilo storitve in želite odpreti meni [Prejeta obvestila](#), v pripravljenosti izberite [Prikaži](#). Če izberete [Izhod](#), se sporočilo premakne v mapo [Prejeta obvestila](#). Ko želite pozneje odpreti meni [Prejeta obvestila](#), izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Prejeta obvestila](#).

Če želite meni [Prejeta obvestila](#) odpreti med brskanjem, izberite [Možnosti](#) > [Druge možnosti](#) > [Prejeta obvestila](#). Poiščite želeno sporočilo, potem pa izberite [Naloži](#), da se zažene brskalnik in se označena vsebina naloži. Če želite prikazati podrobne informacije o sporočilu ali ga zbrisati, izberite [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#) ali [Zbriši](#).

Nastavitve prejetih sporočil storitev

Izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Nastav. prejetih storitev](#).

Če želite nastaviti prejetanje ali zavračanje sporočil storitev, izberite [Obvestila storitev](#) > [Vključena](#) ali [Izključena](#).

Če želite telefon nastaviti za prejetanje sporočil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite [Filter sporočil](#) > [Vključena](#). Seznam odobrenih avtorjev vsebine si ogledate tako, da izberete [Zaupanja vredni kanali](#).

Če želite nastaviti telefon, da ob prejemu sporočila storitve v pripravljenosti samodejno vključi brskalnik, izberite [Samodejna povezava](#) > [Vključeno](#). Če izberete [Izključeno](#), bo telefon vključil brskalnik samo, če po prejemu sporočila izberete [Naloži](#).

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, med brskanjem izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Izprazni začasni pomniln.*; v pripravljenosti pa izberite **Meni** > *Splet* > *Izprazni zač. pomnil.*

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula ali jih spremeniti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* > *Nast. zaščitnega modula*.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati urada za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate urada in uporabniške certifikate lahko v zaščitni modul shrani ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov urada ali uporabniških certifikatov, prenesenih v telefon, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** > **Certifikati agencije** ali **Certifikati uporabnika**.

Če je med povezavo na zaslonu prikazana ikona , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo **Prikaz** in ikona za digitalno podpisovanje  .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da bi ga podpisali.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte Kode za dostop na strani 9) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

17. Storitve SIM



Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.



Opomba: Informacije o razpoložljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem; izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Potrdi dejanja stor. SIM** > **Da**.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

18. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je z uporabo infrardečega vmesnika, povezave Bluetooth ali podatkovnega kabla USB povezan z združljivim osebnim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s številnimi komercialnimi programi za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ Nokia PC Suite

S programskim paketom Nokia PC Suite lahko sinhronizirate imenik, koledar in opravila (omrežna storitev) z združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom. Več informacij in paket PC Suite najdete na spletnem mestu družbe Nokia na naslovu www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD in UMTS

Telefon omogoča uporabo podatkovnih storitev EGPRS (izboljšani GPRS), GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), komutiranega prenosa podatkov (*Podatki GSM*), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in UMTS.

Več o razpoložljivosti in naročanju podatkovnih storitev lahko izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte Nastavitve paketne povezave na strani 69.

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

Da bi omogočili boljše delovanje telefona med podatkovnimi klici, ga položite na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

19. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

To napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.


■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.
3. Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.
4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

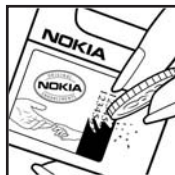

Ustvarite besedilno sporočilo z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in ga pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč kamere, tipala razdalje in svetlobnega tipala) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenika in koledarskih beležk).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (7/8 palca). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne

raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s srčnimi spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk.

Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbríše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta naprava ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna

znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot specifična hitrost absorpcije (Specific Absorption Rate – SAR). Smernice določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,80 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

aktivna pripravljenost 62, 64
aplikacije 99

B

baterija 111
 preverjanje pristnosti 112
 vstavljanje 12
beležke 96
besedilna sporočila 32
besedilo
 običajni način pisanja 29
 pisanje 29
 predvidevanje vnosa 29
bližnjice 21
Bluetooth 65
brskalnik 101
brzjavke 38
budilka 94

C

certifikati 107

D

digitalno podpisovanje 108
dnevnik 59

E

e-pošta SMS 33
e-poštna aplikacija 44

G

galerija 79
geslo za zapore 10
glasovni ukazi 65
glasovno klicanje 25

H

hitro klicanje 24, 57

I

igre 99
imenik (vizitke) 55
 dodajanje 56
 pregledovanje 56
 preklicavanje naročnine 56
informacijska sporočila 48
infrardeči vmesnik 18, 67
izbirne tipke 18
izenačevalnik 86

J

jezik pisanja 29

K

kabel
 USB 71
kalkulator 96
kamera 80
kartica SIM 12
klicane številke 59
klici
 čakajoči 26
 končanje 25
 nastavitve 71
 neodgovorjeni 59
 preusmerjanje 71
 sprejeti 59
 vzpostavljanje 72
klici v sili 117
klicna tipka 18
koda PIN 9
koda PUK 9
kode za dostop 9
koledar 95
koledarska beležka 95
končanje klica 25
konfiguracija 74

L

lučka za kamero 18

M

mape 37
moč signala 19
moja prisotnost 54
moje številke 58

N

nalaganje
 aplikacije 100
 igre 99
 vsebina 10
nastavitve
 datum 63
 ura 63
 večpredstavnostna sporočila 50
nastavitve datuma 63
nastavitve dodatne opreme 73
nastavitve funkcije Bluetooth 67
nastavitve kamere 81
nastavitve telefona 72
nastavitve ure 63
navigacijska tipka 18
neodgovorjeni klici 59

O

običajni način pisanja 30
obnovitev tovarniških nastavitvev 77
odklepanje tipkovnice 22
odštevalnik časa 97
ohranjevalnik zaslona 62, 63
omrežje 7
operaterjev logotip 62
opozarjanje z vibriranjem 61
opravila 96
ozadje 61, 62

P

paketna podatkovna povezava 68, 110
PC Suite 110
PG 87
pisanje besedila s predvidevanjem 29
piškotki 105
podatkovna komunikacija 110
podatkovni kabel
 USB 65
podatkovni kabel USB 71
polnjenje 111

pomenki 39
pomnilniška kartica 13, 79
posebni znaki 30
poslovne vizitke 57
posodabljanje 10
 telefon 76
posodabljanje programske opreme 76
predloge 33
predstavnostni predvajalnik 81
predvajalnik glasbe 82
prenos podatkov 69
priključek za dodatno opremo 18
priključek za polnilnik 18
prilagajanje 60, 62
pripomočki 94
Pritisni in govori. Glejte PG
profili 60

R

radio 84
reža za pomnilniško kartico 18

S

sinhronizacija 70
 s strežnikom 70
 z računalnikom 70
skupine 57
slušalka 18
snemalnik zvoka 85
souporaba videa 28
splet 101
sporočila
 besedilna 32
 brzozjavke 38
 e-pošta SMS 33
 predloge 38
 števec 59
 večpredstavnostna 34, 35
 zvočna 38
sporočila na kartici SIM 34
sporočila v telefonskem predalu 47
sprednja kamera 18
sprejeti klici 59
sprožilec kamere 18
stereo širitev 86
stopnja napolnjenosti 19
storitev Plug and play 16
storitev pretakanja 81

Š

številka centra za sporočila 32
štoparica 97

T

teme 61
tipka PG 18
tipka za konec 18
tipki za glasnost 18
toni DTMF 103
toni zvonjenja 25, 61

U

ukazi za storitve 48
UKV-radio 84
utišanje 25

V

varnost 6, 115
informacije o potrditvi (SAR) 117
klici v sili 117
medicinske naprave 115
nevarnost eksplozije 116

slušni pripomočki 116
spodbujevalniki 115
vozila 116

varnostne nastavitve 75
varnostno zaklepanje tipkovnice 22
večpredstavnostna sporočila 34
velikost slik 81
video sporočila 47
vklapljanje in izklapljanje 15
vklop/izklop 15
vprašanje o vklopu profila Polet 73
vzdrževanje 114

Z

začasni pomnilnik 106
zaklenjena tipkovnica 22
zaklepanje tipkovnice 22
zaščita avtorskih pravic 35
zaščita brskalnika 105
zaščitna koda 9
zaznamki 103
znaki na zaslonu 21
zvočna sporočila 38