

# Nokia 6290 – Priročnik za uporabo

---

9254546

1. izdaja

## IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-176 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi in Visual Radio so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune in Visual Radio sta zvočni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998–2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne

informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki in aplikacije zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Ta naprava je skladna z zahtevami Direktive 2002/95/ES glede omejitev uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9254546/1. izdaja

# Kazalo

---

|                                          |           |                                       |           |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Kazalo.....</b>                       | <b>4</b>  | Video telefonija .....                | 28        |
| <b>Za vašo varnost .....</b>             | <b>6</b>  | Souporaba videa .....                 | 29        |
| <b>Splošne informacije .....</b>         | <b>9</b>  | Dnevnik .....                         | 31        |
| Kode za dostop .....                     | 9         | <b>4. Pisanje besedila.....</b>       | <b>33</b> |
| Podpora in kontaktni podatki .....       |           | Običajni način pisanja .....          | 33        |
| družbe Nokia .....                       | 10        | Predvidevanje vnosa besedila .....    | 33        |
| <b>1. Hitri začetek.....</b>             | <b>11</b> | Kopiranje in brisanje besedila .....  | 34        |
| Vstavljanje kartice (U)SIM .....         |           | <b>5. Sporočila.....</b>              | <b>35</b> |
| in baterije .....                        | 11        | Pisanje in pošiljanje sporočil .....  | 36        |
| Polnjenje baterije .....                 | 12        | Mapa Prejeto – prejemanje .....       |           |
| Vklop in izklop telefona.....            | 13        | sporočil .....                        | 38        |
| Nastavitev ure in datuma .....           | 13        | Moje mape .....                       | 39        |
| Običajni položaj delovanja .....         | 13        | Nabiralnik.....                       | 39        |
| Konfiguracijske nastavitve .....         | 14        | V pošiljanju .....                    | 40        |
| <b>2. Vaš telefon.....</b>               | <b>15</b> | Pregledovanje sporoči .....           |           |
| Tipke in sestavni deli .....             | 15        | I na kartici SIM .....                | 41        |
| Stanje pripravljenosti.....              | 16        | Sporočila v celici .....              | 41        |
| Znaki na zaslonu .....                   | 16        | Ukazi za omrežne storitve .....       | 41        |
| Pomikanje in izbiranje .....             | 18        | Nastavitve za sporočila .....         | 42        |
| Meni .....                               | 18        | Bralec sporočil .....                 | 46        |
| Aplikacija Dobrodošli .....              | 19        | <b>6. Imenik .....</b>                | <b>47</b> |
| Pomoč .....                              | 19        | Delo z imenikom.....                  | 47        |
| Nadzor glasnosti .....                   | 20        | Urejanje skupin vizitk .....          | 47        |
| Zaklepanje tipkovnice .....              | 20        | Dodajanje tona zvonjenja .....        | 48        |
| Hitri pokrovček .....                    | 21        | Dodelitev tipk za hitro klicanje..... | 48        |
| Večpredstavnostna tipka.....             | 21        | <b>7. Galerija .....</b>              | <b>49</b> |
| Pritrjevanje zapestnega paščka .....     | 22        | Funkcije v meniju Galerija .....      | 49        |
| Priključitev združitljivih slušalk ..... | 22        | Urejanje slik.....                    | 49        |
| Priključitev podatkovnega .....          |           | Urejanje video posnetkov .....        | 50        |
| kabla USB .....                          | 22        | Nalaganje datotek .....               | 52        |
| Reža za pomnilniško kartico .....        |           | <b>8. Predstavnost.....</b>           | <b>53</b> |
| microSD .....                            | 23        | Kamera .....                          | 53        |
| <b>3. Klicne funkcije.....</b>           | <b>24</b> | Predvajalnik glasbe.....              | 54        |
| Klicanje .....                           | 24        | RealPlayer .....                      | 56        |
| Sprejem ali zavrnitev klica .....        | 26        | Visual Radio.....                     | 57        |

|                                   |           |                                      |            |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| Predvajalnik Flash.....           | 61        | Govor.....                           | 93         |
| Snemalnik .....                   | 61        | Nastavitveni čarovnik.....           | 94         |
| <b>9. Splet.....</b>              | <b>62</b> | Telefonski predal.....               | 94         |
| Priprava telefona na spletne      |           | Pomenki (hitra sporočila) .....      | 94         |
| storitve.....                     | 62        | <b>14. Povezovanje .....</b>         | <b>98</b>  |
| Vzpostavljane povezave.....       | 62        | PC Suite.....                        | 98         |
| Pregledovanje zaznamkov.....      | 62        | Povezava Bluetooth .....             | 98         |
| Varnost povezave.....             | 63        | Podatkovni kabel USB .....           | 101        |
| Brskanje po spletnih straneh..... | 64        | Infrardeči vmesnik.....              | 101        |
| Nalaganje.....                    | 66        | Sinhronizacija na daljavo .....      | 102        |
| Prekinjanje povezave .....        | 66        | Upravitelj povezav.....              | 104        |
| Izpraznitev začasnega             |           | Modem .....                          | 104        |
| pomnilnika.....                   | 66        | Pritisni in govori .....             | 105        |
| Nastavitve brskalnika .....       | 67        | Prenos podatkov .....                | 109        |
| <b>10. Nalaganje!.....</b>        | <b>69</b> | <b>15. Upravitelj podatkov .....</b> | <b>111</b> |
| <b>11. Organizator .....</b>      | <b>70</b> | Upravitelj aplikacij .....           | 111        |
| Ura .....                         | 70        | Upravitelj datotek.....              | 113        |
| Koledar.....                      | 71        | Upravitelj naprave .....             | 113        |
| Beležke.....                      | 72        | Pomnilniška kartica.....             | 114        |
| <b>12. Aplikacije.....</b>        | <b>73</b> | Vklopni ključ .....                  | 115        |
| Kalkulator .....                  | 73        | <b>16. Informacije</b>               |            |
| Pretvornik.....                   | 73        | <b>o bateriji .....</b>              | <b>117</b> |
| Adobe Reader .....                | 74        | Polnjenje in praznjenje .....        | 117        |
| Quickoffice .....                 | 75        | Smernice za preverjanje              |            |
| Podatki GPS.....                  | 77        | pristnosti baterij Nokia.....        | 118        |
| Točke .....                       | 78        | <b>17. Dodatna oprema.....</b>       | <b>120</b> |
| WorldMate .....                   | 78        | <b>Nega in vzdrževanje.....</b>      | <b>121</b> |
| Tridimenzionalni toni .....       | 78        | <b>Dodatni varnostni</b>             |            |
| <b>13. Nastavitve .....</b>       | <b>80</b> | <b>napotki.....</b>                  | <b>122</b> |
| Profili.....                      | 80        | <b>Stvarno kazalo.....</b>           | <b>126</b> |
| Teme.....                         | 81        |                                      |            |
| Glasovni ukazi .....              | 81        |                                      |            |
| Nastavitve telefona.....          | 82        |                                      |            |
| Hitro klicanje .....              | 93        |                                      |            |

## Za vašo varnost

---

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



### **VARNO VKLAPLJANJE**

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



### **PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU**

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.



### **INTERFERENCA**

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



### **IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH**

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



### **IZKLAPLJANJE V LETALU**

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



### **IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA**

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



### **IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA**

Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



### **RAZSODNA UPORABA**

Izdelek uporabljajte samo v normalnem položaju, kot je pojasnjeno v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



### **STROKOVNI SERVIS**

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



### **DODATNA OPREMA IN BATERIJE**

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.

**NEPREPUSTNOST ZA VODO**

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

**VARNOSTNE KOPIJE**

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

**POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI**

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.

**KLICI V SILI**

Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v doseg signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbrši in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

## ■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter UMTS 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Vaša naprava podpira internetne povezave in druge načine povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom, zlonamernim sporočilom in aplikacijam ter drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni in odpirajte sporočila, nalagajte vsebino ter sprejemajte namestitve in zahteve za povezavo samo iz virov, ki jim zaupate. Da bi povečali varnost svoje naprave, razmislite o namestitvi protivirusne programske opreme, ki vključuje storitev rednega posodabljanja, in o uporabi požarnega zidu.



**Opozorilo:** Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklapljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Pisarniške aplikacije podpirajo pogoste funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti.

### ■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Da bi lahko uporabljali nekatere funkcije te naprave, na primer spletni brskalnik, e-pošto, Pritisni in govori ter hitra in večpredstavljiva sporočila, mora omrežje podpirati ustrezne tehnologije.

### ■ Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Naprava je namenjena uporabi s polnilniki AC-3, AC-4, AC-5 in DC-4 ter adapterjem za polnilnik CA-44.



**Opozorilo:** Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

# Splošne informacije

---

## ■ Kode za dostop

### Koda za zaklepanje

S 5- do 10-mestno kodo za zaklepanje lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od telefona. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte "Varnost" na strani 85.

Če petkrat zaporedoma vpišete napačno kodo za zaklepanje, bo telefon prezrl nadaljnje vnose kode. Počakajte 5 minut in poskusite znova.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.

### Kode PIN

S kodo PIN (personal identification number) in kodo UPIN (universal personal identification number) (4 do 8 števil) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte "Varnost" na strani 85. Kodo PIN običajno dobite s kartico SIM.

Štiri- do osemestno kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za uporabo nekaterih funkcij.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu. PIN za modul dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.

### Kode PUK

Z 8-mestno kodo PUK (personal unblocking key) in kodo UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo PIN oziroma kodo UPIN. Kodo PUK2 potrebujete, da bi spremenili blokirano kodo PIN2.

Kode običajno dobite s kartico SIM. Če jih niste, se obrnite na ponudnika storitev.

### **Geslo za zapore**

Štirimestno geslo za zapore potrebujete za uporabo funkcije [Zapore klicev](#). Glejte "Zapore klicanja" na strani 89. Geslo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno geslo za zapore, se geslo blokira. Obrnite se na ponudnika storitev.

### **■ Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia**

Na naslovu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu boste našli informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč naročnikom, pogledajte na seznam centrov Nokia na spletni strani [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

### **Posodobitve programske opreme**

Pri Nokii bodo morda izdelali posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudili nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko zahtevali z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Da bi posodobili programsko opremo naprave, potrebujete aplikacijo Nokia Software Updater, združljiv računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000 ali XP, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo mobilne naprave z računalnikom.

Več informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletni strani [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

# 1. Hitri začetek


## ■ Vstavljanje kartice (U)SIM in baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5F.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.


1. Napravo obrnite s hrbtno stranjo proti sebi in odstranite pokrovček tako, da ga potisnete.

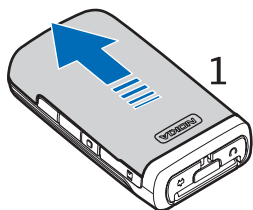


2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete, kot je prikazano.

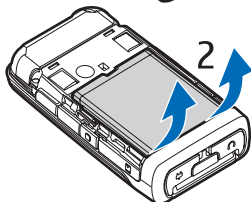


3. Držalo kartice SIM sprostite tako, da previdno povlečete zapiralo in ga odprete.

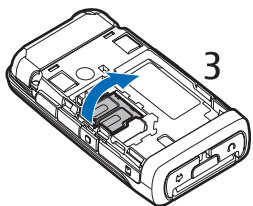


4. Vstavite kartico (U)SIM v držalo.  
Poskrbite, da bo vstavljena pravilno  
in da bodo zlati stiki obrnjeni navzdol.  
Zaprte držalo kartice SIM in ga  
pritisnite, da se zaskoči.

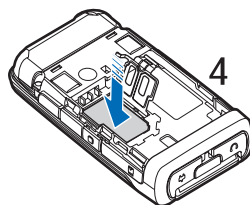

5. Znova vstavite baterijo.

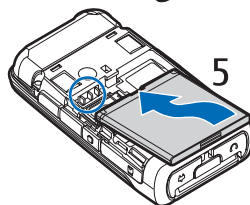


6. Potisnite hrbtni pokrovček,  
da se zaskoči v ustrezen položaj.

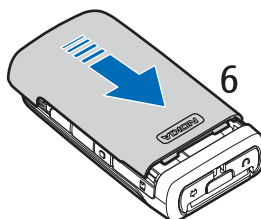

## ■ Polnjenje baterije

Polnilnik priključite v električno vtičnico. Odprite pokrovček priključka za polnilnik (1) in priklopite vtič polnilnika na priključek na telefonu (2).

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

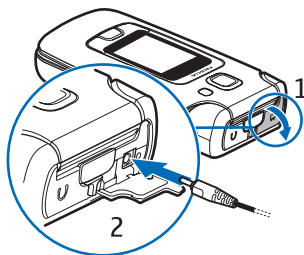

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Polnjenje baterije BL-5F s polnilnikom AC-4 traja približno 45 minut.


## ■ Vklop in izklop telefona

Pridržite tipko za konec.

Če telefon zahteva kodo PIN, jo vnesite in izberite **OK**.

Če telefon zahteva kodo za zaklepanje, jo vnesite in izberite **OK**. Privzeta koda za zaklepanje je 12345.

Pokrovček telefona se odpre za približno 155 stopinj. Ne skušajte ga na silo odpreti še bolj.

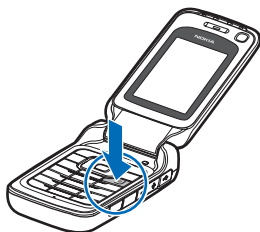

## ■ Nastavitev ure in datuma

Pravilni datum, uro in časovni pas nastavite tako, da izberete državo, kjer ste, ter vnesete lokalni čas in datum.

## ■ Običajni položaj delovanja

Telefon uporabljajte samo v običajnem položaju delovanja.

Naprava se bo med delovanjem, na primer aktivnim video klicem ali hitro podatkovno povezavo, morda segrela. To je praviloma normalno. Če se vam zdi, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Vaša naprava ima notranje antene.





**Opomba:** Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem med tem, ko deluje. Mobilne antene se na primer ne dotikajte med klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroči delovanje naprave z večjo močjo, kot bi bila potrebna, in hitrejšo praznjenje baterije.

Mobilna antena (1)

Antena Bluetooth (2)



## ■ Konfiguracijske nastavitve

Da bi lahko uporabljali večpredstavnostna in hitra sporočila, storitev Pritisni in govori, e-pošto, sinhronizacijo, pretakanje in brskalnik, mora biti telefon ustrezno nastavljen. Vaš telefon bo morda glede na kartico SIM samodejno konfiguriral nastavitve brskalnika, večpredstavnostnih sporočil, dostopne točke in pretakanja vsebin. Nastavitve boste morda tudi prejeli neposredno v nastavitvenem sporočilu, ki ga shranite v telefon. Več informacij o razpoložljivosti nastavitvev lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo ali pa se prikaže obvestilo [1 novo sporočilo](#). Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Nastavitve shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**. Morda boste morali vnesti kodo PIN, ki vam jo je priskrbel ponudnik storitev.

## 2. Vaš telefon

### ■ Tipke in sestavni deli

Slušalka (1)

Objektiv dodatne kamere (2)

Glavni zaslon (3)

Svetlobno tipalo (4)

Leva in desna izbirna tipka (5)

Tipka za pomikanje Navi™ (6),  
v nadaljevanju tipka za pomikanje.

Menijska tipka (7)

Tipka za brisanje (8)

Klicna tipka (9)

Tipka za konec (10)

Večpredstavnostna tipka (11)

Številske tipke (12)

Mikrofon (13)

Bliskavica (14)

Objektiv glavne kamere (15)

Zaslon na hitrem pokrovčku (16)

Tipke na hitrem pokrovčku (17)



Zvočni/video priključek (AV) Nokia  
(2,5 mm) (18)

Priključek za polnilnik (19)

Reža za pomnilniško kartico microSD (20)

Tipka Pritisni in govori (PG) (21)

Zvočnik (22)

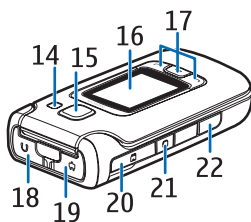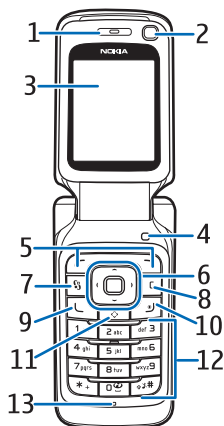


Zvočnik (23)

Infrardeči vmesnik (24)

Tipki za nastavljanje glasnosti (25)

Mini priključek USB (26)



Tipke na hitrem pokrovčku in zaslon na hitrem pokrovčku so v nadaljevanju imenovani leva, srednja in desna tipka na pokrovčku ter zaslon na pokrovčku.

## ■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon vklopljen, prijavljen v omrežje in pripravljen za uporabo, pravimo, da je v stanju pripravljenosti.

Profil zamenjate tako, da pritisnete tipko za konec in izberete novega.

Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite uporabljati glasovne ukaze ali glasovno klicanje, pridržite desno izbirno tipko.

Povezavo s spletom vzpostavite tako, da pridržite tipko 0.

## Aktivna pripravljenost

V stanju aktivne pripravljenosti lahko na glavnem zaslonu hitro dostopate do aplikacij, ki jih pogosto uporabljate. Če želite nastaviti prikaz aktivne pripravljenosti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Nastav. tel.** > **Splošno** > **Prilagajanje** > **Pripravljenost** > **Akt. pripravlj.** > **Vključeno** ali **Izključeno**.

Do aplikacij aktivne pripravljenosti dostopate tako, da se najprej pomaknete navzgor ali navzdol, nato na želeno aplikacijo in jo izberete. Na vrhu predela aktivne pripravljenosti na zaslonu so prikazane privzete aplikacije, pod njimi pa podatki koledarja, opravil in predvajalnika. Aplikacijo ali dogodek izberete tako, da se pomaknete na zeleni predmet in ga izberete.

## ■ Znaki na zaslonu

**3G** Telefon je povezan z omrežjem UMTS.

-  Telefon je povezan z omrežjem GSM.
-  Telefon je v profilu za uporabo brez povezave, torej ni povezan z mobilnim omrežjem.
-  V mapo *Prejeto* v meniju *Sporočila* ste prejeli eno ali več sporočil.
-  V oddaljeni nabiralnik je prispela nova e-pošta.
-  Sporočila v mapi *Vpošiljanju* čakajo na pošiljanje. Glejte "V pošiljanju" na strani 40.
-  Imate neodgovorjene klice. Glejte "Zadnji klici" na strani 32.
-  To je prikazano, če je *Vrsta zvonjenja* nastavljena na *Tiho*, *Opozorilni ton sporočil* in *E-poštni opozorilni ton* pa na *Izključen*. Glejte "Profili" na strani 80.
-  Tipkovnica telefona je zaklenjena. Glejte "Zaklepanje tipkovnice" na strani 20.
-  Zvočnik je vklopljen.
-  Vključena je budilka.
- 2** Uporablja se druga telefonska linija. Glejte *Uporabljena linija* v razdelku "Klici" na strani 88.
-  /  Vsi dohodni klici so preusmerjeni v telefonski predal ali na drugo številko. Če imate dve telefonski liniji, je znak za preusmeritev na prvi liniji **1** , na drugi liniji pa **2** .
-  Na telefon so priključene slušalke.
-  Na telefon je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.
-  Povezava s slušalkami Bluetooth se je prekinila.

**D / D\*** Vzpostavljen je podatkovni klic.

-  Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava GPRS.  označuje, da je povezava zadržana, in  da je na voljo.
-  Paketna podatkovna povezava je vzpostavljena v delu omrežja, ki podpira tehnologijo EGPRS.  označuje, da je povezava zadržana, in  da je na voljo. Ikone označujejo, da je storitev EGPRS na voljo v omrežju, in ne, da jo vaša naprava uporablja za prenašanje podatkov.
-  Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava UMTS.  označuje, da je povezava zadržana, in  da je na voljo.
-  Funkcija Bluetooth je vključena.
-  Po vmesniku Bluetooth se prenašajo podatki. Glejte "Povezava Bluetooth" na strani 98.
-  Vzpostavljena je infrardeča povezava. Ko je infrardeči vmesnik vključen, vendar ni povezave, znak utripa.
-  Vzpostavljena je povezava USB.

Prikažejo se lahko še drugi znaki. Znaki storitve Pritisni in govori so opisani v razdelku "Pritisni in govori" na strani 105.

## Pomikanje in izbiranje

Če se želite premakniti navzgor, navzdol, levo ali desno, pritisnite ustrezeni rob tipke za pomikanje. Označeni predmet izberete tako, da pritisnete sredino tipke za pomikanje.

## Označevanje in odznačevanje predmetov

V aplikacijah označite ali odznačite predmet tako, da pritisnete #. Da bi označili ali odznačili več zaporednih predmetov, pridržite tipko # in se pomaknite navzgor ali navzdol.

## Meni

V meniju lahko dostopate do funkcij telefona. Glavni meni odprete tako, da izberete **Meni**.

Aplikacijo ali mapo odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Meni** > **Možnosti** > *Zamenjaj prikaz menija* in vrsto prikaza.

Če spremenite vrstni red funkcij v meniju, se bo vrstni red razlikoval od privzetega, ki je opisan v tem priročniku.

Aplikacijo ali mapo zaprete tako, da izberete **Nazaj** in **Izhod**, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete v stanje pripravljenosti, ali pa izberite **Možnosti** > *Izhod*.

Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite **Meni**. Odpre se okno za preklapljanje, v katerem so prikazane odprte aplikacije. Pomaknite se na želeno aplikacijo in jo izberite.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

## ■ Aplikacija Dobrodošli

*Dobrodošli* se zažene ob prvem vklopu telefona. Z aplikacijo *Dobrodošli* lahko dostopate do naslednjih aplikacij:

*Vadnica* – Spoznajte funkcije telefona in se jih naučite uporabljati.

*Nast. čarovn.* – Uredite nastavitve povezav.

*Prenos* – Kopirajte ali sinhronizirajte podatke z drugimi združljivimi telefoni.

Pozneje odprete aplikacijo *Dobrodošli* tako, da izberete **Meni** > *Aplikacije* > *Dobrodošli*.

## ■ Pomoč

Vaša naprava podpira pomensko odvisno pomoč. Do pomoči lahko dostopate v aplikacijah ali v glavnem meniju.

Do pomoči za odprto aplikacijo dostopate tako, da izberete **Možnosti** > *Pomoč*. Med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju, preklapljate tako, da izberete in pridržite **Meni**. Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

**Seznam tem** – Odprite seznam tem, ki so na voljo v ustrezni kategoriji.

**Sezn. kateg. pomoči** – Oglejte si seznam kategorij pomoči.

**Poišči ključ. besede** – Poiščite teme pomoči z uporabo ključnih besed.

V glavnem meniju odprete pomoč tako, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Pomoč**. Na seznamu kategorij pomoči izberite želeno aplikacijo, da prikažete teme pomoči. Pomaknite se desno ali levo, da bi videli seznam kategorij pomoči (označuje ga ) ali seznam ključnih besed (označuje ga  abc). Ustrezno besedilo za pomoč si ogledate tako, da ga izberete.

## ■ Nadzor glasnosti

Če želite med klicem ali poslušanjem zvočne datoteke prilagoditi glasnost slušalke ali zvočnika, pritisnite ustrezno tipko za glasnost.

Če želite med klicem vklopiti zvočnik, izberite **Zvočnik**.

Med klicem izklopite zvočnik tako, da izberete **Slušalka**.



**Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

## ■ Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje na tipke, zaklenite tipkovnico tako, da pritisnete levo izbirno tipko ter v sekundi in pol še tipko \*.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** ter v sekundi in pol pritisnete tipko \*.

Ko je tipkovnica zaklenjena in osvetlitev glavnega zaslona izključena, osvetlite glavni zaslon tako, da pritisnete katero koli številsko tipko.

V zaprtem načinu zaklenete tipkovnico tako, da pritisnete levo tipko na pokrovčku, nato pa v sekundi in pol še desno tipko na pokrovčku. Tipkovnico odklenete v zaprtem načinu tako, da izberete **Odkleni** ter v sekundi in pol še **OK**.

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena.

## ■ Hitri pokrovček

Številne funkcije telefona lahko uporabljate, ne da bi odprli pokrovček, na primer berete nova sporočila, preverjate neodgovorjene klice, upravljate predvajalnik glasbe in Visual Radio, kličete z glasovnim izbiranjem in uporabljate glasovne ukaze.

Po menjih zaslona na pokrovčku se pomikate navzgor in navzdol tako, da pritiskate tipki za nastavljanje glasnosti. Označeni predmet izberete tako, da pritisnete srednjo tipko na pokrovčku.

Knjižnico glasbe odprete tako, da izberete . Glejte "Knjižnica glasbe" na strani 54.

Če želite odpreti prikaz [Predvajanje](#) v predvajalniku glasbe, izberite . Skladbo na seznamu [Predvajanje](#) predvajate tako, da izberete .

Če želite prekiniti predvajanje in poslušati drugo skladbo na izbranem seznamu, izberite , pomaknite se na skladbo in izberite .

Predvajalnik glasbe zaprete tako, da v prikazu [Predvajanje](#) izberete in pridržite .

Visual Radio zaženete tako, da izberete . Če želite prekllopiti na drugo shranjeno postajo, izberite  ali . Iskanje postaj zaženete tako, da izberete in pridržite  ali . Če želite odpreti seznam shranjenih postaj, izberite . Visual Radio zaprete tako, da v glavnem prikazu izberete in pridržite .

Če želite uporabiti glasovni ukaz, izberite in pridržite .


## ■ Večpredstavnostna tipka

Pritisnite večpredstavnostno tipko, da odprete seznam aplikacij. Želena aplikacijo odprete tako, da uporabite tipko za pomikanje. Meni zaprete tako, da pritisnete večpredstavnostno tipko.


Če želite zamenjati bližnjice, pritisnite večpredstavnostno tipko in se pomaknite navzdol. Če želite zamenjati aplikacije, ki se prikažejo, ko pritisnete večpredstavnostno tipko, izberite [Navzgor](#), [Vlevo](#), [Na sredini](#) ali [Vdesno](#) in aplikacijo.

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.

## ■ Pritrjevanje zapestnega paščka

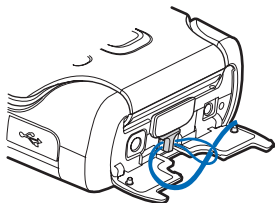


## ■ Priključitev združljivih slušalk

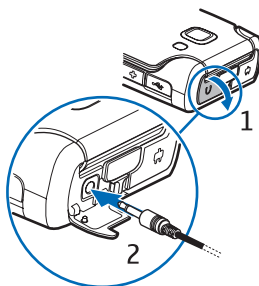

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezuje nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

## ■ Priključitev podatkovnega kabla USB

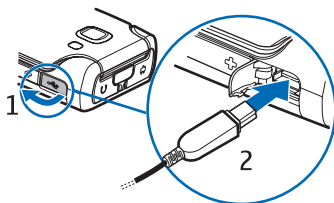

Navodila za nastavitev privzetega načina in njegovega samodejnega vklopa so v razdelku "Podatkovni kabel USB" na strani 101.

## ■ Reža za pomnilniško kartico microSD



Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Pomnilniške kartice microSD hranite nedosegljive otrokom.


Pomnilniško kartico microSD lahko uporabljate za razširitev pomnilnika. Kartico lahko vstavite ali zamenjate, ne da bi izklopili telefon.



**Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

### Vstavljanje pomnilniške kartice

1. Odprite vratca reže za pomnilniško kartico.
2. Vstavite kartico v držalo tako, da so njeni zlati priključki obrnjeni navzgor. Rahlo jo potisnite navznoter, da se zaskoči.
3. Zaprite vratca reže za pomnilniško kartico.

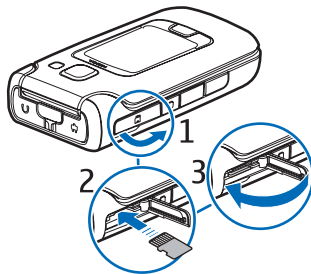

### Odstranjevanje pomnilniške kartice

1. Odprite vratca reže za pomnilniško kartico. Počakajte, da se prikaže navodilo *Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite 'OK'*.
2. Rahlo pritisnite kartico, da se sprostí iz reže, in jo izvlecite.
3. Zaprite vratca reže za pomnilniško kartico.

## 3. Klicne funkcije

---

### ■ Klicanje

1. V pripravljenosti vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Številko zbrisete s pritiskom na tipko za brisanje.

Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko \* (znak + nadomesti mednarodno dostopno kodo), potem vpišite še kodo države, omrežno skupino (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

2. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite eno od tipk za glasnost.

3. S tipko za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poklicati v meniju *Imenik*, izberite **Meni** > *Imenik*. Pomaknite se na želeno ime ali vnesite prve črke imena in se pomaknite nanj.

Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da v pripravljenosti pridržite tipko **1**. Najprej morate določiti številko telefonskega predala. Glejte "Telefonski predal" na strani 94.

Če želite poklicati eno od zadnjih klicanih števil, v pripravljenosti pritisnite klicno tipko. Odpre se seznam zadnjih 20 števil, ki ste jih klicali ali skušali poklicati. Pomaknite se na želeno številko in pritisnite klicno tipko.

Navodila za vzpostavljanje klicev Pritisni in govori lahko preberete v razdelku "Pritisni in govori" na strani 105.

### Hitro klicanje

Tipkam od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte "Dodelitev tipk za hitro klicanje" na strani 48.

Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.

- Če je *Hitro klicanje* nastavljeno na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler se ne začne vzpostavljati klic. *Hitro klicanje* nastavite na *Vključeno* tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Telefon* > *Klici* > *Hitro klicanje* > *Vključeno*.

## **Glasovno klicanje in glasovni ukazi**

Vsem vnosom v meniju *Imenik* se samodejno dodajo glasovne oznake.

Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.

### **Klic z glasovnim izbiranjem**

Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Uporabljajte jih v tihem okolju.



**Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Naprava zapiska, na zaslonu pa se prikaže navodilo *Zdaj govorite*.  
Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah.
2. Razločno izgovorite glasovni ukaz. Telefon predvaja glasovni ukaz, ki se najbolje ujema z izgovorjenim ter po sekundi in pol pokliče z njim povezano številko. Če izbrano ime ni pravo, se pomaknite do drugega vpisa in ga izberite.

Izvedba želene funkcije telefona z uporabo glasovnega ukaza je podobna glasovnemu klicanju. Glejte "Glasovni ukazi" na strani 81.

## **Konferenčno klicanje (omrežna storitev)**

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Pokličite novega udeleženca tako, da izberete **Možnosti** > *Nov klic*. Prvi klic bo samodejno zadržan.
3. Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti** > *Konferenca*.
  - Novega udeleženca dodate tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti** > *Konferenca* > *Dodaj konferenci*. Telefon omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

- Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Zasebno**. Izberite udeleženca in **Zasebno**. Telefon zadrži konferenčni klic. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. V konferenčni klic se vrnete tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj konferenci**.
- Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Izključi udeleženca**, poiščite udeleženca in izberite **Izključi**.

4. Konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

## ■ Sprejem ali zavrnitev klica

Ko je pokrovček odprt, sprejmete dohodni klic tako, da pritisnete klicno tipko. Če je ob dohodnem klicu pokrovček zaprt, ga odprite in klic bo samodejno sprejet.

Samodejno sprejemanje klicev ob odpiranju pokrovčka onemogočite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Nastav. tel.** > **Splošno** > **Zaslon na pokrovčku** > **Sprejmi, ko odprem** > **Ne**.

Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite eno od tipk za glasnost.

Če želite izključiti zvonjenje, preden sprejmete klic, izberite **Utišaj**.



**Nasvet:** Če so s telefonom povezane združljive slušalke, lahko klic sprejmete ali prekinete s pritiskom tipke na slušalkah.

Če je pokrovček odprt, zavrnite klic tako, da pritisnete tipko za konec, če je pokrovček zaprt, pa izberite **Utišaj** > **Zavrni**. Klicalec bo zaslišal znak za zasedeno linijo. Če ste vključili možnost **Če je telefon zaseden** za funkcijo **Preusm. klicev**, se zavrnjeni klici preusmerijo.

Če želite ob zavrnitvi klica poslati klicalcu besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti, izberite **Možnosti** > **Pošlji besed. spor.**. Pred pošiljanjem lahko besedilo uredite. Glejte **Zavrni klic z SMS** in **Besedilo sporočila** v razdelku "Klici" na strani 88.

## Sprejemanje video klicev

Ob dohodnem video klicu se na zaslonu prikaže

Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Naprava vpraša *Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?*. Če izberete **Da**, bo klicalec videl video, ki ga snema kamera vaše naprave. Če ne storite ničesar ali izberete **Ne**, se pošiljanje videa ne vključi in je namesto njega prikazano sivo ozadje.

Tudi če ste zavrnili pošiljanje videa med video klicem, bo klic vseeno zaračunan kot video klic. Tarife preverite pri svojem ponudniku storitev. Ko želite video klic končati, pritisnite tipko za konec.

### **Čakajoči klic (omrežna storitev)**

Med pogovorom sprejmete čakajoči klic tako, da pritisnete klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Funkcijo *Čakajoči klic* vključite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Telefon* > *Klici* > *Čakajoči klic* > *Vključi*.

Med klicema preklapljate tako, da izberete **Zamenjaj**.

### **Možnosti med klicem**

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če med klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo nekatere od teh možnosti:

*Preveži* – Poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica.

*Zamenjaj in končaj* – Končajte aktivni klic in ga zamenjajte s sprejemom čakajočega.

*Pošlji DTMF* – Pošljite nize tonov DTMF (na primer geslo). Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v meniju *Imenik*. Če želite vnesti znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**), večkrat pritisnite tipko \*. Ton pošljete tako, da izberete **OK**.



**Nasvet:** Tone DTMF lahko dodate v polja za telefonske številke ali tone DTMF v vizitkah.

## ■ Video telefonija

Video telefonija je dvosmerna video komunikacija v realnem času med vami in sogovornikom. Prejemniku video klica se lahko prikaže slika, ki jo v živo snema kamera v napravi klicaleca, ali fotografija, ki jo je posnel klicalec.

Da bi lahko uporabljali video telefonijo, morate biti v dosegu omrežja UMTS. Morda boste potrebovali kartico USIM. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivim mobilnim telefonom ali odjemalcem ISDN. Video klicev ne morete vzpostaviti, kadar je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

Ikone:

 Ne prejemate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).

 Preprečili ste pošiljanje videa iz svoje naprave.

### Vzpostavljanje video klicev

1. V pripravljenosti vnesite telefonsko številko ali izberite **Meni** > **Imenik** in poiščite želeno vizitko.
2. Izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**.

Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Prikazano je obvestilo **Čakanje na video sliko**. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če klicana naprava ni združljiva), vas bo telefon vprašal, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dva video posnetka in slišite zvok iz zvočnika. Klicana oseba lahko zavrne pošiljanje videa (). V tem primeru vseeno slišite sogovornika, na zaslonu pa je lahko prikazana navadna slika ali sivo ozadje.

Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite ustrezno tipko za nastavljanje glasnosti.

Med videom in samim zvokom preklapljate tako, da izberete *Omogoči* ali *Onemogoči* > *Pošiljanje video slike*, *Pošiljanje zvoka* ali *Pošilj. zvoka in videa*.

Velikost svoje slike spremenite tako, da izberete *Povečaj* ali *Pomanjšaj*. Znak za povečavo je prikazan na vrhu zaslona.

Položaj videa, ki ga pošiljate, in tistega, ki ga prejimate, na zaslonu zamenjate tako, da izberete *Spr. vrstni red slik*.

Tudi če ste pošiljanje videa med video klicem zavrnil, bo klic vseeno zaračunan kot video klic. Tarife izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

Ko želite video klic končati, pritisnite tipko za konec.

## ■ Souporaba videa

Funkcijo *Soupor. videa* uporabite, če želite združljivi mobilni napravi poslati posnetek v živo med navadnim pogovorom.

### Zahteve za souporabo videa

Ker za *Soupor. videa* potrebujete povezavo z omrežjem UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), boste funkcijo *Soupor. videa* lahko uporabili samo, če je tako omrežje na voljo. Če imate vprašanja glede razpoložljivosti omrežja in tarif, povezanih z uporabo te aplikacije, se obrnite na ponudnika storitev. Da bi lahko uporabljali *Soupor. videa*, morate storiti naslednje:

- Preverite, ali je naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Preverite, ali je povezava UMTS vzpostavljena in ali ste v doseg omrežja UMTS. Če začnete souporabo videa v omrežju UMTS in pride do preklopa na omrežje GSM, se souporaba videa ustavi, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Preverite, ali sta vaša in sogovornikova naprava prijavljeni v omrežje UMTS. Če povabite nekoga v sejo souporabe videa, vendar ta oseba nima vključenega telefona ali ni v doseg omrežja UMTS, ne bo

vedela, da ste ji poslali vabilo. Vam pa se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

## **Nastavitve**

### **Nastavitve povezave med dvema osebama**

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). V svoji napravi morate konfigurirati nastavitve profila SIP, da bi lahko uporabljali funkcijo *Soupor. videa*.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah profila SIP, ki jih morate shraniti v napravo. Morda vam bo ponudnik storitev poslal nastavitve po mobilnem omrežju.

Če poznate prejemnikov naslov SIP, ga lahko vnesete v njegovo vizitko. Izberite **Meni** > *Imenik*, vizitko in **Možnosti** > *Dodaj podrobnost* > *SIP*. Vnesite naslov SIP v obliki sip:uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

## **Souporaba videa**

Da bi lahko vaš sogovornik prejel video, mora namestiti aplikacijo *Soupor. videa* in v svoji mobilni napravi konfigurirati ustrezne nastavitve. Vi in sogovornik morata biti prijavljena v omrežje UMTS, da bi lahko uporabljala funkcijo souporabe videa.

Če želite prejemati vabila za souporabo videa, morate biti registrirani za storitev, imeti aktivno povezavo UMTS in biti v dosegu omrežja UMTS.

### **Video v živo**

1. Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > *Souporaba videa* > *V živo*.
2. Telefon pošlje vabilo na naslov SIP, ki ste ga dodali v sogovornikovo vizitko.  
Če je v sogovornikovi vizitki več naslovov SIP, izberite tistega, na katerega želite poslati vabilo, in *Izberi*, da pošljete vabilo.  
Če sogovornikov naslov SIP ni na voljo, ga vnesite. Izberite **OK**, da pošljete vabilo.
3. Souporaba se začne takoj, ko sogovornik sprejme vabilo.

Vključi se zvočnik. Med pošiljanjem videa v živo lahko za pogovor uporabite tudi slušalko.

4. Izberite **Prekini**, da začasno ustavite sejo souporabe. Izberite **Nadaljuj**, da sejo nadaljujete.
5. Sejo souporabe končate tako, da izberete **Ustavi**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec.

## Sprejemanje vabila

Ko prejmete vabilo za souporabo, se na zaslonu prikaže sporočilo s pošiljateljevim imenom in njegovim naslovom SIP. Če vaša naprava ni nastavljena na **Tiho**, bo zazvonila, ko boste prejeli vabilo.

Če vam nekdo pošlje vabilo za souporabo, ko niste v dosegu omrežja UMTS, ne boste vedeli, da ste ga prejeli.

Ko prejmete vabilo, izberite **Sprejmi**, da začnete sejo souporabe, ali **Zavrni**, da vabilo zavrnete. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste vabilo zavrnili. Pritisnete lahko tudi tipko za konec, s čimer zavrnete sejo souporabe videa in prekinete glasovni klic.

Sejo souporabe končate tako, da izberete **Ustavi**.

## ■ Dnevnik

V dnevniku lahko preverjate telefonske klice, besedilna sporočila, paketne podatkovne povezave ter faksne in podatkovne klice, ki jih je zapisal telefon.

Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so v splošnem dnevniku komunikacij prikazane kot podatkovni klici ali paketne podatkovne povezave.



**Opomba:** Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.



**Opomba:** Nekateri števcji, vključno s števcem vseh klicev, se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

## Zadnji klici

Telefon zapisuje telefonske številke neodgovorjenih, dohodnih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. Neodgovorjene in sprejete klice zapisuje samo, če to omogoča omrežje ter če je vključen in v dosegu omrežja.

Če želite pregledati zadnje klice (omrežna storitev), izberite **Meni** > *Dnevnik* > *Zadnji klici* in vrsto klicev.

## **Brisanje seznamov zadnjih klicev**

Če želite zbrisati vse sezname zadnjih klicev, v glavnem prikazu *Zadnji klici* izberite **Možnosti** > *Zbriši zadnje klice*. Samo en seznam zadnjih klicev zbrisete tako, da ga odprete in izberete **Možnosti** > *Počisti seznam*.

## Splošni dnevnik

Če si želite ogledati splošni dnevnik, izberite **Meni** > *Dnevnik* in se pomaknite desno.

Podatke v dnevniku filtrirate tako, da izberete **Možnosti** > *Filter* in vrsto filtra.

Vso vsebino v dnevniku trajno zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > *Počisti dnevnik* > **Da**.

## 4. Pisanje besedila

Med pisanjem besedila je v zgornjem desnem kotu zaslona prikazan znak , ki označuje predvidevanje vnosa, ali , ki označuje običajni način pisanja. Med pisanjem besedila vključite ali izključite predvidevanje tako, da pritisnete #, dokler ni izbran želeni način.

**Abc. abc** ali **ABC** poleg kazalke označuje izbrano velikost črk. Velikost spremenite tako, da pritisnete #.

**123** označuje način vpisovanja števil. Med načinoma za vpisovanje črk in števil preklapljate tako, da pritisnete #, dokler ni izbran želeni način.

### ■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od 1 do 9) tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte [Jezik pisanja](#) v razdelku "Jezik" na strani 83.

Če je naslednja želena črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da se pomaknete naprej), in vnesite želeno črko.

Številko vpišete z daljšim pritiskom ustrezne tipke.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so na voljo s številsko tipko 1. Seznam več znakov odprete tako, da pridržite tipko\*.

Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Več znakov zbrisete tako, da tipko za brisanje pridržite.

Presledek vstavite s pritiskom na 0. Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite tipko 0.

### ■ Predvidevanje vnosa besedila

Če uporabljate predvidevanje, lahko vsako črko vstavite z enim samim pritiskom ustrezne tipke. Pisanje s predvidevanjem vključite tako, da

pristiskate #, dokler se ne prikaže ikona  Tako vključite predvidevanje za vse urejevalnike v telefonu.

1. S tipkami od **2** do **9** napišite želeno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni. Najpogostejša ločila lahko vnesete, če pritisnete tipko **1**. Seznam več ločil in posebnih znakov odprete tako, da pridržite tipko\*.  
Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Več znakov zbrisete tako, da tipko za brisanje pridržite.
2. Ko besedo pravilno napišete in jo želite potrditi, se pomaknite naprej ali dodajte presledek.  
Če beseda ni prava, pritisnite \*, da se druga za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.  
Če se za besedo prikaže znak ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. V slovar jo dodate tako, da izberete **Črkuj**. Besedo (največ 32 črk) napišite na običajni način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se ta napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane.

## Pisanje zloženek

Vpišite prvi del zloženke in se pomaknite naprej, da ga potrdite. Vpišite zadnji del zloženke in pritisnite tipko **0**, da jo dokončate in dodate presledek.

## ■ Kopiranje in brisanje besedila

1. Črke in besede izberete tako, da hkrati pridržite tipko # in se pomaknete levo ali desno. Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo. Vrstice besedila izberete tako, da hkrati pridržite tipko # in se pomaknete navzgor ali navzdol.
2. Če želite kopirati besedilo v odložišče, hkrati pridržite tipko # in izberite **Kopiraj**.  
Izbrano besedilo zbrisete tako, da pritisnete tipko za brisanje.
3. Besedilo vstavite tako, da se pomaknete na ustrezno mesto ter hkrati pridržite tipko # in izberete **Prilepi**.

## 5. Sporočila

---

Ustvarjate, pošiljate, prejimate, pregledujete, urejate in razvrščate lahko besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila ter predstavitve in dokumente. Poleg tega lahko prejimate sporočila in podatke z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth, prejimate in posredujete slikovna sporočila, prejimate obvestila storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.

Meni [Sporočila](#) odprete tako, da izberete [Meni](#) > [Sporočila](#). Prikazeta se funkcija [Novo sporočilo](#) in seznam privzetih map:

 [Prejeto](#) – Vsebuje prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v mapo [Nabiralnik](#). Sporočila v celici si lahko ogledate, če izberete [Možnosti](#) > [Sporočila v celici](#).

 [Moje mape](#) – Za razvrščanje sporočil v mape.

 [Nabiralnik](#) – Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave preglejte že naložena. Ko določite nastavitve za nov nabiralnik, bo nastavljeno ime nadomestilo [Nabiralnik](#).

 [Osnutki](#) – V tej mapi so shranjeni neodposlani osnutki sporočil.

 [Poslano](#) – V tej mapi so shranjena poslana sporočila, razen če so bila poslana po povezavi Bluetooth. Glejte [Shrani poslana spor.](#) v razdelku "Druge nastavitve" na strani 45.

 [V pošiljanju](#) – V tej mapi so začasno shranjena sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

 [Povratnice](#) (omrežna storitev) – Tu so shranjene povratnice za dostavljena besedilna, posebna (ki na primer vsebujejo vizitko) in večpredstavnostna sporočila, ki ste jih poslali. Prejemanje povratnic za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.

### ■ Pisanje in pošiljanje sporočil

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil.

Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Preden lahko pošiljate in prejemate besedilna in večpredstavnostna sporočila ter e-pošto ali se povežete z oddaljenim nabiralnikom, morate določiti ustrezne nastavitve. Glejte "Nastavitve za sporočila" na strani 42.

1. Sporočilo ustvarite tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Novo sporočilo* in vrsto sporočila.

Če želite ustvariti *Zvočno sporočilo*, glejte "Zvočna sporočila Nokia Xpress" na strani 37.

2. Pritisnite tipko za pomikanje, da bi izbrali prejemnike ali skupine v meniju *Imenik*, ali pa vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov prejemnika v polje *Za*. Prejemnike ločite s podpičjem (;).
3. Pri ustvarjanju e-poštnega ali večpredstavnostnega sporočila se pomaknite navzdol na polje za zadevo in vnesite zadevo sporočila.
4. Pomaknite se navzdol v polje za besedilo sporočila.
5. Napišite sporočilo.

Med pisanjem besedilnih sporočil lahko vidite kazalnik dolžine sporočila, ki prikazuje, koliko znakov lahko še dodate. 10 (2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Predlogo za besedilno sporočilo uporabite tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi* > *Predloga*. Če želite na podlagi predloge ustvariti predstavitev in jo poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite

**Možnosti** > *Ustv. predstavitev*. Predlogo za večpredstavnostno sporočilo uporabite tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi predmet* > *Predloga*.

V sporočilo MMS dodate predstavnostni predmet tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi predmet* > *Slika*, *Zvočni posnetek* ali *Video posnetek*. Če želite ustvariti nov predstavnostni predmet in ga dodati, izberite **Možnosti** > *Vstavi novo* > *Slika*, *Zvočni posnetek*, *Video posnetek* ali *Stran*. Če dodate zvok, se prikaže .

Če želite dodati predstavnostni predmet e-poštnemu sporočilu, izberite **Možnosti** > *Vstavi* > *Slika*, *Zvočni posnetek*, *Video posnetek*, *Beležka* ali *Predloga*.

6. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji*.

## **Zvočna sporočila Nokia Xpress**

Zvočna sporočila so večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo samo en zvočni posnetek. Ustvarjanje in pošiljanje zvočnega sporočila:

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Novo sporočilo* > *Zvočno sporočilo*.
2. V polju *Za* pritisnite tipko za pomikanje, če želite izbrati prejemnike iz menija *Imenik*, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Pomaknite se navzdol do sporočilnega polja.
3. Če želite posneti nov zvok, izberite **Možnosti** > *Vstavi zvočni posn.* > *Nov zvočni posnetek*. Začelo se bo snemanje.

Če želite uporabiti že ustvarjen zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > *Vstavi zvočni posn.* > *Iz Galerije*, pomaknite se na posnetek in ga izberite. Posnetek mora biti v zapisu .amr.

Posnetek predvajate po zvočniku tako, da izberete **Možnosti** > *Predvajaj zvočni posn.*

4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji*.

### E-poštne nastavitve

Pred pošiljanjem, prejemanjem, nalaganjem in posredovanjem e-pošte ter odgovarjanjem nanjo morate:

- pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). Glejte "Povezava" na strani 90.
- določiti pravilne nastavitve za e-pošto. Glejte "E-poštne nastavitve" na strani 43.

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnikov oddaljenega e-poštnega nabiralnika in internetnih storitev.

### ■ Mapa Prejeto – prejemanje sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeto*.

Ko so v mapi Prejeto neprebrana sporočila, običajno ikono zamenja .

Prejeto sporočilo odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Prejeto* in želeno sporočilo.



**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

### Pregledovanje večpredstavnostnih predmetov

Če želite videti seznam predstavnostnih predmetov, vstavljenih v večpredstavnostno sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > *Predmeti*. Datoteko lahko shranite v telefon ali jo po povezavi Bluetooth ali v večpredstavnostnem sporočilu pošljete združljivi napravi.

### Posebne vrste sporočil

Vaš telefon lahko prejema veliko različnih vrst sporočil, ki vsebujejo na primer logotipe operaterja, vizitke, koledarske vpise in tone zvonjenja.

Prejeto sporočilo odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Prejeto* in želeno sporočilo. Vsebino posebnih sporočil lahko shranite v telefon.

Če želite na primer shraniti prejet koledarski vpis v koledar, izberite **Možnosti** > *Shrani v Koledar*.



**Opomba:** Funkcijo za slikovna sporočila lahko uporabljate samo, če jo omogoča vaš mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo samo združljive naprave, ki omogočajo delo s to vrsto sporočil. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

## Sporočila storitev

Sporočila storitev (omrežna storitev) so obvestila z na primer naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov spletne storitve. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini lahko dobite pri ponudniku storitev.

### ■ Moje mape

Svoja sporočila lahko razvrstite v mape, ustvarjate nove mape in preimenujete ter brišete obstoječe.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Moje mape*. Novo mapo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > *Nova mapa* in vnesete ime zanjo.

### ■ Nabiralnik

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nabiralnik*. Prikaže se vprašanje *Se povežem z nabiralnikom?* Izberite *Da*, da se povežete z nabiralnikom (omrežna storitev), ali *Ne*, če želite brez povezave pregledati že naložena sporočila.

Pozneje se povežete z nabiralnikom tako, da izberete **Možnosti** > *Poveži*.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja *Nabiralnik*. Uporabljate lahko šest nabiralnikov.

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > *Prekini*, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

## Nalaganje e-pošte iz nabiralnika



**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nabiralnik* > **Možnosti** > *Poveži*.
2. Izberite **Možnosti** > *Naloži e-pošto* in med naslednjimi možnostmi:  
*Novo* – Če želite v telefon naložiti vsa nova e-poštna sporočila.  
*Izbrano* – Naložite samo označena e-poštna sporočila.  
*Vse* – Naložite vsa sporočila iz nabiralnika.
3. Ko naložite e-pošto, jo lahko pregledujete brez povezave. Izberite **Možnosti** > *Prekini*, da bi prekinili povezavo in pregledali sporočila.
4. E-poštno sporočilo odprete tako, da ga izberete. Če izberete *Odpri*, sporočilo pa ni naloženo in povezava ni vzpostavljena, naprava vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.  
Če želite videti e-poštne priloge (označuje jih ) , izberite **Možnosti** > *Priloge*. Priloge v podprtih zapisih lahko nalagate, odpirate in shranjujete.

### **Brisanje e-poštnih sporočil**

Če želite e-poštno sporočilo zbrisati iz telefona, vendar ga obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite **Možnosti** > *Zbriši* > *Samo telefona*. Glava sporočila ostane v telefonu. Če želite zbrisati tudi glavo, morate e-poštno sporočilo najprej zbrisati iz nabiralnika in nato vzpostaviti povezavo z nabiralnikom, da se posodobi stanje v telefonu.

Če želite zbrisati e-pošto iz telefona in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti** > *Zbriši* > *Telef. in strežnika*.

### **Obnavljanje zbranih sporočil**

Če želite preklicati brisanje e-pošte iz telefona in strežnika, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje ob naslednji povezavi, in izberite **Možnosti** > *Prekliči izbris*.

## **■ V pošiljanju**

V mapi V pošiljanju so začasno shranjena sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Do mape V pošiljanju dostopate tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *V pošiljanju*. Različna stanja sporočil:

*Pošiljam* – Sporočilo se pošilja.

*Čaka* ali *Čaka v vrsti* – Sporočila ali e-pošta čakajo na pošiljanje.

*Pon. pošiljanje ob ...* – Pošiljanje ni uspelo. Telefon čez nekaj časa poskusi znova poslati sporočilo. Če bi radi sporočilo takoj poskusili znova poslati, izberite **Možnosti** > *Pošlji*.

*Preloženo* – Če želite preložiti pošiljanje dokumentov v mapi V pošiljanju, se pomaknite na želeno sporočilo in izberite **Možnosti** > *Preloži pošiljanje*.

*Ni uspelo* – Doseženo je bilo največje število poskusov pošiljanja.

## ■ Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Sporočila na kartici SIM pred pregledovanjem kopirajte v mapo v telefonu.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Sporočila na SIM*.
2. Označite sporočila, ki jih želite kopirati.
3. Označena sporočila kopirate tako, da izberete **Možnosti** > *Kopiraj* in mapo, v katero jih želite kopirati.

## ■ Sporočila v celici

Od ponudnika storitev lahko prejimate različna obvestila, na primer o vremenu ali cestnih razmerah (omrežna storitev). Navodila za vklop storitve so v razdelku *Sporočila v celici* poglavja "Nastavitve sporočil v celici" na strani 45.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Sporočila v celici*.

Paketna podatkovna povezava lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.

## ■ Ukazi za omrežne storitve

Če želite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Ukaz za storitev*. Ukaz pošljete tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji*.

## ■ Nastavitve za sporočila

### Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Besedilno sporočilo* in med naslednjimi možnostmi:

*Centri za sporočila* – Seznam vseh centrov za sporočila, ki ste jih določili.

*Uporabljeni center* – Center za sporočila, ki ga želite uporabljati za pošiljanje besedilnih in posebnih sporočil, kot so vizitke.

*Kodiranje znakov* > *Popolna podpora* – Omogočite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih. Če izberete *Omejena podpora*, se bodo na primer črke z naglasi morda pretvorile v druge znake.

*Povratnica* (omrežna storitev) – Če izberete *Da*, bo stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo* ali *Dostavljeno*) prikazano v meniju *Povratnice*.

*Veljavnost sporočila* – Če prejemnik ni dosegljiv med veljavnostjo sporočila, se to odstrani iz centra za sporočila. Ta funkcija deluje samo, če jo podpira omrežje.

*Sporoč. poslano kot* – Izberite, v kateri obliki naj se pošlje sporočilo. Privzeta možnost je *Besedilo*.

*Prednostna povez.* – Besedilna sporočila lahko pošiljate po navadnem omrežju GSM ali po paketni povezavi, če omrežje to podpira.

*Odg. prek istega c.* (omrežna storitev) – Če izberete *Da*, vam lahko prejemnik vašega sporočila pošlje odgovor prek iste številke centra za sporočila. Te možnosti ne podpirajo vsa omrežja.

### Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Večpredst. sporočilo* in med naslednjimi možnostmi:

*Velikost slike* – Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu. Če izberete *Izvirna*, se velikost slike ne bo spremenila.

*Način ustv. spor. MMS* – Če izberete *Z opozorili*, vas telefon opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga prejemnikova naprava

najverjetneje ne podpira. Če izberete *Omejeno*, vam bo telefon preprečil pošiljanje nepodprtih sporočil. Če izberete *Brez opozoril*, ustvarjanje sporočil ne bo omejeno, vendar si prejemnik morda ne bo mogel ogledati vašega sporočila.

*Upor. dostopna točka* – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila.

*Nalaganje večpr. sp.* – Če želite prejemati večpredstavnostna sporočila samo v domačem omrežju, izberite *Samod. v dom. omr.*. Če izberete *Vedno samodejno*, boste lahko vedno prejemali sporočila. Če jih želite nalagati ročno, izberite *Ročno*. Če nočete prejemati večpredstavnostnih sporočil ali oglasov, izberite *Izključeno*.

*Dovoli anonimna sp.* – Izberite *Ne*, da preprečite prejemanje sporočil anonimnih pošiljateljev.

*Sprejem oglasov* – Izberite, ali želite prejemati oglasna večpredstavnostna sporočila.

*Povratnice* – Izberite *Da*, če želite v prikazu *Povratnice* videti stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo* ali *Dostavljeno*). Prejemanje povratnic za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.

*Prepreči poš. povrat.* > *Da* – Preprečite pošiljanje povratnic za sporočila.

*Veljavnost sporočil* (omrežna storitev) – Če prejemnik med veljavnostjo sporočila ni dosegljiv, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila.

## **E-poštne nastavitve**

### **Nastavitve za nabiralnike**

Izberite *Meni* > *Sporočila* > *Možnosti* > *Nastavitve* > *E-pošta* > *Nabiralniki* in nabiralnik.

Če nastavitve nabiralnikov še niso določene, telefon vpraša, ali jih želite določiti.

*Nastavitve povezave* > *Dohodna e-pošta* in *Odhodna e-pošta* – Pravilne nastavitve dobite pri ponudniku e-poštne storitve.

### Uporabniške nastavitve

Izberite *Uporabn. nastavitve* in med naslednjimi nastavitvami:

*Moje ime* – Vnesite ime, ki bo prikazano v poslanih e-poštnih sporočilih.

*Pošlji sporočilo* (omrežna storitev) – Določite, kdaj se e-poštna sporočila pošljejo, *Takoj* ali *Ob naslednji pov.*

*Pošlji kopijo sebi* – Izberite *Da*, če želite, da se kopije e-poštnih sporočil pošiljajo na naslov, določen v nastavitvi *Moj e-poštni naslov*.

*Podpiši* – Izberite *Da*, da se bo sporočilom dodajal podpis ali če želite ustvariti ali urediti podpis.

*Op. na novo e-pošto* – Če načete opozarjanja na novo e-pošto, izberite *Izključeno*.

### Nastavitve nalaganja

Izberite *Nastavitve nalaganja* in med naslednjimi nastavitvami:

*Naloži e-pošto* – Če želite nalagati samo glave sporočil, izberite *Samo glave spor.* Če želite omejiti količino naloženih podatkov, izberite *Omejitev velikosti* in vnesite največjo dovoljeno velikost sporočila v kilobajtih. Če izberete *Sporoč. in priloge*, se bodo sporočila nalagala s prilogami. Možnosti *Omejitev velikosti* in *Sporoč. in priloge* sta na voljo samo za nabiralnike POP3.

*Količina* – Če želite omejiti število sporočil, ki se naložijo iz mape Prejeto oddaljenega nabiralnika, izberite *Iz mape Prej. sp. > Št. e-poštnih spor.* in vnesite največje dovoljeno število sporočil. Pri nabiralnikih IMAP4 lahko z možnostjo *Iz map* omejite tudi število sporočil, ki se naložijo iz drugih naročenih map.

*Pot map IMAP4* (samo pri nabiralnikih IMAP4) – Določite pot do map za nabiralnike IMAP4.

*Naročene mape* (samo pri nabiralnikih IMAP4) – Izberite mape v nabiralniku, ki jih želite naročiti. Mapo naročite ali prekličete naročnino tako, da se pomaknete na mapo in izberete *Možnosti > Vključi naročnino* ali *Prekliči naročnino*.

### Samodejno nalaganje

Izberite *Samodej. nalaganje* in med naslednjimi nastavitvami:

*Obvestila o e-pošti* – Če želite, da se ob prejemu obvestila o e-pošti glave sporočil samodejno naložijo v napravo, izberite *Samod. posodobit* ali *Samo v domač. omr.*.

*Nalaganje e-pošte* – Izberite *Omogočeno*, da se bodo glave e-poštne sporočil samodejno nalagale v določenih intervalih, ali *Samo v domač. omr.*, da se bodo glave nalagale samo v domačem omrežju. Glave sporočil se lahko samodejno nalagajo iz največ dveh nabiralnikov. V nastavitvah *Dnevi vzpost. zveze*, *Ure vzpostav. zveze* in *Interval vzp. zveze* lahko določite, ob katerih dneh, ob katerih urah ali kako pogosto se nalagajo glave sporočil.

Možnosti *Obvestila o e-pošti* in *Nalaganje e-pošte* ne moreta biti omogočeni hkrati.

## **Nastavitve sporočil storitev**

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Sporočilo storitev* in med naslednjimi nastavitvami:

*Sporočila storitev* – Dovolite ali preprečite prejemanje sporočil storitev.

*Naloži sporočila* – Uporabite samodejno ali ročno nalaganje sporočil.

## **Nastavitve sporočil v celici**

Pri ponudniku storitev se pozanimajte o razpoložljivosti sporočil v celici (omrežna storitev), njihovih temah in številkah tem.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Sporočila v celici* in med naslednjimi nastavitvami:

*Sprejem* – Izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.

*Jezik* – Izberite jezike, v katerih želite prejemati sporočila v celici.

*Zaznavanje tem* – Če želite nastaviti samodejno shranjevanje novih tem v prejetih sporočilih v celici, izberite *Vključeno*.

## **Druge nastavitve**

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Drugo* in med naslednjimi nastavitvami:

*Shrani poslana spor.* – Tu lahko določite, da se kopija vsakega poslanega besedilnega, večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila shrani v mapo *Poslano*.

*Št. shranjenih spor.* – Določite, koliko sporočil je lahko hkrati shranjenih v mapi Poslano. Ko je omejitev dosežena, se najstarejše sporočilo zbriše.

*Uporabljeni pomnilnik* – Izberite, ali se sporočila shranjujejo v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico.

## ■ Bralec sporočil

Z aplikacijo *Bralec sporočil* lahko poslušate prejeta besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila.

Če želite poslušati sporočilo v mapi *Prejeto* ali *Nabiralnik*, se pomaknite na sporočilo ali jih označite več in izberite **Možnosti** > *Poslušaj*.

Z naslednjim sporočilom nadaljujete tako, da se pomaknete navzdol.



**Nasvet:** Ko se v pripravljenosti prikaže obvestilo *1 novo sporočilo* ali *Nova e-pošta* in želite poslušati prejeta sporočila, pridržite levo izbirno tipko, da se zažene *Bralec sporočil*.

## 6. Imenik

---

V imeniku lahko shranjujete in urejate kontaktne podatke, kot so imena, telefonske številke in naslovi.

### ■ Delo z imenikom

Izberite **Meni** > *Imenik*.

Novo vizitko dodate tako, da izberete **Možnosti** > *Nova vizitka*. Izpolnite želena polja in izberite **Končano**.

Vizitko uredite tako, da jo poiščete in izberete **Možnosti** > *Uredi*.

Če želite v vizitki določiti privzeto številko in naslov, izberite vizitko in **Možnosti** > *Privzete*. Poiščite možnost, ki bi jo radi nastavili za privzeto, in izberite **Določi**.

Če želite s kartice SIM v telefon kopirati imena in številke, izberite **Možnosti** > *Imenik kartice SIM* > *Imenik kartice SIM*. Pomaknite se na ime, ki ga želite kopirati, ali označite želena imena in izberite **Možnosti** > *Kopiraj v Imenik*.

Če želite kopirati številko telefona, faksa ali pozivnika iz imenika na kartico SIM, se pomaknite na želeno vizitko in izberite **Možnosti** > *Kopiraj* > *V imenik kartice SIM*.

Seznam števil za omejeno klicanje odprete tako, da izberete **Možnosti** > *Imenik kartice SIM* > *Omejeno klicanje*. Ta nastavitev je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.

### ■ Urejanje skupin vizitk

Ustvarite skupino vizitk, da boste besedilna ali e-poštna sporočila lahko pošiljali več prejemnikom hkrati.

1. Pomaknite se desno in izberite **Možnosti** > *Nova skupina*.
2. Vnesite ime za skupino.
3. Izberite skupino in **Možnosti** > *Dodaj člane*.
4. Označite vizitke, ki jih želite dodati v skupino, in izberite **OK**.

## ■ Dodajanje tona zvonjenja

Vsaki vizitki ali skupini lahko dodelite ton zvonjenja.

1. Izberite **Meni** > *Imenik*.
2. Ton zvonjenja dodate v vizitko tako, da izberete vizitko, **Možnosti** > *Ton zvonjenja* in želeni ton.

Če želite dodati ton zvonjenja skupini, se pomaknite desno na seznam skupin in nato na skupino vizitk. Izberite **Možnosti** > *Ton zvonjenja* in ton zvonjenja za skupino.

Osební ton zvonjenja ali ton za skupino odstranite tako, da za zvonjenje izberete *Privzeti ton*.

## ■ Dodelitev tipk za hitro klicanje

Hitro klicanje je najhitrejši način klicanja najpogostejše uporabljenih števil. Tipkam za hitro klicanje od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke. Tipka **1** je rezervirana za številko telefonskega predala. Da bi lahko uporabljali hitro klicanje, morate najprej vključiti ustrezno funkcijo. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku "Klici" na strani 88.

1. Izberite **Meni** > *Imenik* in vizitko.
2. Poiščite številko in izberite **Možnosti** > *Določi hitro klicanje*.  
Pomaknite se na želeno tipko za hitro klicanje in izberite **Določi**.  
Ko se vrnete v prikaz vizitke, je poleg številke prikazana ikona za hitro klicanje (.

Številko v vizitki hitro pokličete tako, da v pripravljenosti pritisnete tipko za hitro klicanje in klicno tipko ali pa pridržite tipko za hitro klicanje.

## 7. Galerija

---

Izberite **Meni** > *Galerija*.

V meniju *Galerija* lahko hranite in urejate slike, video posnetke, skladbe, zvočne posnetke, sezname predvajanja, povezave za pretakanje, datoteke .ram in predstavitve.

Mapo (na primer *Slike*) odprete tako, da jo izberete.

Datoteko odprete tako, da jo izberete. Datoteka se odpre v ustrezni aplikaciji.

### ■ Funkcije v meniju Galerija

Izberite **Meni** > *Galerija* in mapo.

Če želite nastaviti sliko za ozadje, izberite *Slike* in se pomaknite na sliko. Izberite **Možnosti** > *Uporabi sliko* > *Nastavi za ozadje*. Sliko dodelite vizitki tako, da izberete *Dodaj vizitki*.

Če želite kopirati datoteke na pomnilniško kartico oziroma v pomnilnik telefona, izberite želeno datoteko ali jih označite več in izberite **Možnosti** > *Razvrsti* > *Kopiraj v pomn. telef.* ali *Kopiraj na pomn.kart..*

Da bi ustvarili mape in vanje premaknili slike, izberite *Slike*, pomaknite se na sliko, izberite **Možnosti** > *Razvrsti* > *Nova mapa* in vnesite ime za mapo. Označite slike, ki jih želite premakniti v mapo, ter izberite **Možnosti** > *Razvrsti* > *Premakni v mapo* in mapo.

### ■ Urejanje slik

Če želite urejati slike v meniju *Galerija*, se pomaknite na sliko in izberite **Možnosti** > *Uredi*.

Če želite obrezati sliko, izberite **Možnosti** > *Uporabi učinek* > *Obreži*.

Če bi radi sliko ročno obrezali, izberite *Ročno* ali pa na seznamu izberite vnaprej določeno razmerje med širino in višino. Če izberete možnost *Ročno*, se v zgornjem levem kotu slike pojavi križec. S pomikanjem izberite območje, ki ga želite obrezati, in *Nastavi*. V spodnjem desnem kotu se pojavi še en križec. Znova izberite območje, ki bo obrezano. Če bi

radi prilagodili prvo izbrano območje, izberite **Nazaj**. Izbrani območji tvorita pravokotnik, ki označuje, kako bo slika obrezana.

Če ste izbrali vnaprej določeno razmerje med višino in širino, izberite zgornji levi kot zelenega območja. Velikost izbranega območja lahko spremenite s tipko za pomikanje. Izbrano območje zamrznete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Območje lahko premikate po sliki tako, da se pomikate v zeleni smeri. Če želite izbrati območje, ki bo obrezano, pritisnite tipko za pomikanje.

Učinek rdečih oči na sliki zmanjšate tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Odstran. rdečih oči**. Premaknite križec na oko in pritisnite tipko za pomikanje. Na zaslonu se pojavi zanka. Prilagodite jo velikosti očesa tako, da se pomikate navzgor, navzdol, levo ali desno. Pritisnite tipko za pomikanje, da zmanjšate učinek rdečih oči.

Bližnjice v urejevalniku slik:

- Če si želite sliko ogledati na celem zaslonu, pritisnite \*. V običajni prikaz se vrnete tako, da znova pritisnete \*.
- Če želite sliko zasukati v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite **3** ali **1**.
- Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete **5** ali **0**.
- Po povečani sliki se lahko premikate navzgor, navzdol, levo ali desno.

## ■ Urejanje video posnetkov

Če želite urejati video posnetke v meniju **Galerija** in ustvariti video posnetke po meri, se pomaknite na želeni video ter izberite **Možnosti** > **Urejevalnik videa**.

V urejevalniku video posnetkov vidite dva časovna trakova: za video in zvok. Če video posnetku dodate slike, besedilo ali prehode, se prikažejo na njegovem časovnem traku. Med časovnima trakovima preklapljate tako, da se premikate navzgor in navzdol.

## Spreminjanje videa

Če želite spremeniti video, izberite med temi možnostmi:

**Uredi video posnetek:**

*Izreži* – Obreže video posnetek v prikazu obrezovanja video posnetka.

*Dodaj barvni učinek* – V video posnetek vstavi barvni učinek.

*Predvajaj upočasnjeno* – Upočasni predvajanje video posnetka.

*Izključi zvok* ali *Vključi zvok* – Izključi ali vključi zvok izvirnega video posnetka.

*Premakni* – Premakne video posnetek na izbrano mesto.

*Odstrani* – Odstrani video posnetek iz posnetka, ki ga ustvarjate.

*Ustvari dvojnik* – Ustvari kopijo izbranega video posnetka.

*Uredi besedilo* (prikazano samo, če ste dodali besedilo) – Če želite premakniti, odstraniti ali kopirati besedilo; spremeniti barvo in slog besedila; določiti, kako dolgo je prikazano na zaslonu, in besedilu dodati učinke.

*Uredi sliko* (prikazano samo, če ste dodali sliko) – Če želite premakniti, odstraniti ali kopirati sliko; določiti, kako dolgo je prikazana na zaslonu, in nastaviti ozadje ali barvni učinek.

*Uredi zvočni posnetek* (prikazano samo, če ste dodali zvočni posnetek) – Če želite izrezati ali premakniti zvočni posnetek, prilagoditi njegovo dolžino ali posnetek odstraniti ali kopirati.

*Uredi učinek prehoda* – Obstajajo tri vrste prehodov: na začetku in koncu posnetka ter prehodi med posnetki. Začetni prehod lahko izberete, ko je aktiven prvi prehod video posnetka.

*Vstavi* – Izberite *Video posnetek*, *Slika*, *Besedilo*, *Zvočni posnetek* ali *Nov zvočni posnetek*.

*Film* – Tu lahko izberete predogled filma na celem zaslonu ali kot sličico, shranite ali pošljete film ali ga obrežete na primerno dolžino, da bo primeren za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu.

Če želite zajeti sličico iz video posnetka, v prikazu obrezovanja posnetka izberite **Možnosti** > *Posnemi sličico*. V predogledu sličice pritisnite tipko za pomikanje in izberite *Posnemi sličico*.

Video posnetek shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Film* > *Shrani*.

Če želite določiti *Pomnilnik v uporabi*, izberite **Možnosti** > *Nastavitve*.

Video pošljete tako, da izberete [Pošlji](#) > [V večpredst. sporočilu](#), [Po e-pošti](#), [Po povez. Bluetooth](#) ali [Po infrardeči povez.](#). O največji velikosti večpredstavnostnih sporočil, ki jih lahko pošiljate, se pozanimajte pri ponudniku storitev. Če je video posnetek prevelik za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu, se prikaže znak .

## ■ Nalaganje datotek

Izberite [Meni](#) > [Galerija](#), mapo za vrsto datoteke, ki jo nameravate naložiti, in funkcijo nalaganja (na primer [Slike](#) > [Naloži slike](#)). Odpre se brskalnik. Izberite zaznamek strani, s katere želite nalagati.

## 8. Predstavnost

### ■ Kamera

Če želite uporabiti kamero, izberite **Meni** > *Predstavn.* > *Kamera*.

Da bi približali ali oddaljili motiv v iskalu, se pomaknite navzgor ali navzdol. Sliko posnamete s pritiskom na tipko za pomikanje. Slika se samodejno shrani v mapo *Slike* v meniju *Galerija* in se prikaže na zaslonu. Izberite **Nazaj**, da se vrnete v iskalu. Sliko zbrisete tako, da pritisnete tipko za brisanje.

Če želite posneti slike v zaporedju, izberite **Možnosti** > *Zaporedje* > *Vključi* ali pritisnete **4**. V načinu zaporedja kamera v kratkih intervalih posname šest zaporednih slik in jih prikaže v mreži.

Bliskavico vključite ali izključite tako, da izberete **Možnosti** > *Bliskavica* > *Vključi* ali *Izključi*. Če izberete *Samodejno*, se bliskavica samodejno uporabi, kadar je to potrebno.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Če so svetlobne razmere slabe, vključite nočni način tako, da izberete **Možnosti** > *Nočni način* > *Vključi* ali pritisnete tipko **1**.

Če želite uporabiti samosprožilec, izberite **Možnosti** > *Samosprožilec* in čas, po katerem se kamera sproži in posname fotografijo. Pritisnite tipko za pomikanje, da se odštevanje začne.

Če želite prilagoditi ravnotežje beline ali barvni ton, izberite **Možnosti** > *Nastavi* > *Ravnovesje beline* ali *Barvni ton*.

Snemanje videa zaženete tako, da izberete **Možnosti** > *Video način* in pritisnete tipko za pomikanje.

### Orodna vrstica kamere

Orodna vrstica kamere vsebuje bližnjice, s katerimi omogočite ali onemogočite nastavitve in načine kamere. Do vrstice dostopate tako, da se v iskalu pomaknete levo ali desno. Nočni način na primer vključite tako, da izberete .

## **Nastavitve kamere**

Naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik.

Če želite spremeniti nastavitve kamere, izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Izberite **Slika** in med naslednjimi nastavitvami:

**Kakovost slike** in **Ločljivost slike** – Slike boljše kakovosti in večje ločljivosti zasedejo več prostora v pomnilniku.

**Prikaži zajeto sliko** – Izberite **Ne**, da se posneta fotografija ne bo prikazala na zaslonu.

**Privzeto ime slike** – Spremenite način poimenovanja posnetih slik.

**Uporabljeni pomnilnik** – Izberite, ali se slike shranjujejo v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico.

Izberite **Video posnetek** in med naslednjimi nastavitvami:

**Dolžina** – Če izberete **Največja mogoča**, dolžino video posnetka omejuje samo količina prostega pomnilnika. Če izberete **Kratka**, se čas snemanja videa prilagodi za pošiljanje posnetkov v večpredstavnostnih sporočilih.

**Ločljivost video pos.** – Izberite ločljivost video posnetkov.

**Privzeto ime video p.** – Izberite način poimenovanja video posnetkov.

**Uporabljen pomnilnik** – Izberite, ali se video posnetki shranjujejo v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico.

## **■ Predvajalnik glasbe**

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete **Meni** > **Predstavn.** > **Predv.glasbe**.

## **Knjižnica glasbe**

**Knjižn. glasbe** je podatkovna zbirka glasbenih datotek, ki so na voljo. V knjižnici glasbe lahko izberete glasbo, ki jo želite poslušati, ter ustvarjate in urejate sezname predvajanja.

Knjižnico glasbe odprete tako, da v glavnem prikazu predvajalnika glasbe izberete **Možnosti** > **Knjižnica glasbe**.

Če želite knjižnico posodobiti ter poiskati skladbe v pomnilniku telefona in na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** > *Posod. Knjižnico glasbe*.

V knjižnici glasbe lahko na različne načine izberete glasbo, ki jo želite poslušati. Album na primer predvajate tako, da izberete *Albumi*, se pomaknete na zelenega in izberete **Možnosti** > *Predvajaj*.

Določene skladbe v albumu predvajate tako, da izberete *Albumi* in album, označite skladbe ter izberete **Možnosti** > *Predvajaj*.

## Seznami skladb

Če želite sestaviti in shraniti lasten seznam skladb, izberite *Seznami skladb* > **Možnosti** > *Nov seznam skladb*. Nato izberite pomnilnik, kamor se bo seznam shranil, in vnesite ime zanj. Označite zelene skladbe in pritisnite tipko za pomikanje.

Seznam skladb predvajate tako, da izberete *Seznami skladb*, se pomaknete na seznam in izberete **Možnosti** > *Predvajaj*.

Na shranjen seznam lahko dodajate skladbe tudi v drugih prikazih.

V album jih na primer dodate tako, da izberete *Albumi*, se pomaknete na zeleni album in izberete **Možnosti** > *Dodaj na sezn. skladb* > *Shranj. sezn. skladb*. Izberite seznam skladb, ki ga želite dodati v album.

## Poslušanje glasbe



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Pritisnite tipko za pomikanje, da začnete predvajanje ali ga začasno ustavite. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi predvajali naslednjo ali prejšnjo skladbo na seznamu. Če želite skladbo previti naprej ali nazaj, pridržite tipko za pomikanje navzdol ali navzgor.

Če bi radi videli seznam skladb, ki se predvaja, izberite **Možnosti** > *Odpri 'Predvajanje'*.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Če želite, da se skladbe vedno znova predvajajo, izberite **Možnosti** > *Ponavljanje*. Izberite *Vse skladbe*, da se bodo ponavljale vse skladbe

na seznamu, [Ena skladba](#), če želite ponavljati trenutno predvajano skladbo, ali [Izključeno](#), da ponavljanje izključite.

Če želite glasbo predvajati v naključnem vrstnem redu, izberite [Možnosti](#) > [Naključno zapor.](#) > [Vključeno](#).

### Zvočne nastavitve

Če želite prilagoditi ton zvoka in uporabiti zvočne učinke, izberite [Možnosti](#) > [Zvočne nastav.](#).

### Izenačevalnik

Če želite okrepiti ali oslabiliti frekvence in prilagoditi zvok pri predvajanju glasbe, izberite [Možnosti](#) > [Zvočne nastav.](#) > [Izenačevalnik](#).

Prednastavitev uporabite tako, da se pomaknete nanjo in izberete [Možnosti](#) > [Vključi](#).

### Ustvarjanje nove prednastavitve

1. Prednastavitev ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nova prednastav.](#) in vnesete ime zanjo.
2. Med frekvenčnimi pasovi se premikate v levo ali desno. Če želite okrepiti ali oslabiliti zvok v frekvenčnem pasu, se pomaknite navzgor ali navzdol.
3. Izberite [Nazaj](#).

## ■ RealPlayer

V aplikaciji RealPlayer lahko predvajate predstavnostne datoteke, na primer video posnetke, shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Predstavnostne datoteke lahko tudi predvajate. RealPlayer odprete tako, da izberete [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [RealPlayer](#).

RealPlayer ne podpira vseh zapisov oziroma različic zapisov datotek.

### Predvajanje predstavnostnih datotek

Če želite v aplikaciji RealPlayer predvajati predstavnostno datoteko, izberite [Možnosti](#) > [Odpri](#) in med temi možnostmi:

[Zadnji posnetki](#) – Predvajanje ene od zadnjih predvajanih datotek.

**Shranjeni posnetek** – Predvajanje predstavnostnih datotek, shranjenih v telefonu ali na pomnilniški kartici.

Če želite pretakati vsebino po mobilnem omrežju:

- V meniju Galerija izberite povezavo za pretakanje. Vzpostavi se povezava s strežnikom za pretakanje.
- Odprite povezavo za pretakanje med brskanjem po spletu.

Pred pretakanjem morate nastaviti privzeto dostopno točko.

Glejte "Dostopne točke" na strani 91.

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP), drugi pa dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

V aplikaciji RealPlayer lahko odpirate naslove URL v obliki `rtsp://`. Naslovov URL v obliki `http://` ni mogoče odpirati, kljub temu pa bo RealPlayer prepoznal povezavo `http` do datoteke `.ram`, saj takšne datoteke vsebujejo povezavo `rtsp`.



**Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

## Bližnjice med predvajanjem

Pomaknite se navzgor, da previjete predstavnostno datoteko naprej, in navzdol, da jo previjete nazaj.

Pritisnite tipki za glasnost, da bi povečali ali zmanjšali glasnost.

## Visual Radio

Visual Radio lahko uporabljate kot običajni UKV-radio s samodejnim iskanjem postaj in shranjenimi postajami ali kot radio s slikovno vsebino, povezano z radijskim programom, če jo nastavite na postaje, ki ponujajo storitev Visual Radio. Storitev Visual Radio uporablja paketno podatkovno povezavo (omrežna storitev).

Storitev Visual Radio lahko uporabljate pod naslednjimi pogoji:

- storitev morata podpirati postaja, ki jo poslušate, in mobilni operater;

- da bi lahko dostopali do operaterjevega strežnika Visual Radio, morate imeti določeno internetno dostopno točko;
- radijska postaja mora imeti nastavljeno pravilno kodo ID storitve in omogočeno storitev Visual Radio.

Aplikacije Visual Radio ni mogoče vključiti, ko je izbran profil za uporabo brez povezave.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia izklopi.

Visual Radio odprete tako, da izberete **Meni** > *Predstavn.* > *Radio*.

Radio izključite tako, da izberete **Izhod**.

## Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Ko je radio vklopljen, zaženete iskanje radijskih postaj tako, da izberete  ali . Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite shraniti postajo, izberite **Možnosti** > *Shrani postajo*. Izberite mesto za postajo. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

## Funkcije radia

Če želite spremeniti glasnost, pritisnite ustrezno tipko za glasnost.

Izberite  ali , da bi se pomaknili na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo. Če ni nobene shranjene postaje, sta gumba neaktivna.

Ko uporabljate združljive slušalke, lahko preklopite na naslednjo shranjeno postajo s tipko na slušalkah.

Trenutno postajo shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani postajo* in eno od prednastavljenih mest ter vnesete ime postaje.

Če želite ročno nastaviti frekvenco, izberite **Možnosti** > *Ročno iskanje*.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti in pustiti radio zagnan v ozadju, izberite **Možnosti** > *Predvajaj v ozadju*.

## **Seznam postaj**

Ko je radio vključen, izberite **Možnosti** > *Postaje*.

Seznam postaj je namenjen urejanju shranjenih radijskih postaj.

## **Nastavitve postaj**

Pomaknite se na postajo na seznamu, pritisnite tipko za pomikanje in izberite *Uredi*, da bi uredili parametre postaje.

## **Prikaz slikovne vsebine**

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju storitve in njeni ceni lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Če si želite ogledati slikovno vsebino trenutne postaje, izberite .

Če koda ID slikovne storitve ni shranjena na seznamu postaj, jo telefon zahteva. Vnesite jo in izberite **OK**. Če nimate kode ID storitve za slikovno vsebino, izberite **Naloži**, da dostopite do imenika postaj (omrežna storitev).

Če želite izključiti slikovno vsebino, ne pa tudi UKV-radia, izberite **Zapri**.

Osvetlitev in zakasnitev ohranjevalnika zaslona lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > *Nastavitve prikaza*.

## **Nastavitve aplikacije Visual Radio**

Ko je radio vključen, izberite **Možnosti** > *Nastavitve* in naslednje:

*Ton ob zagonu* – Omogočite ali preprečite predvajanje tona ob zagonu.

*Samod. zagon storitve* – Omogočite ali onemogočite samodejno prikazovanje slikovne vsebine.

*Dostopna točka* – Izberite dostopno točko.

## Imenik postaj

Z omrežno storitvijo imenika postaj lahko na seznamu izberete navadne radijske postaje ali postaje, ki podpirajo Visual Radio; postaje so na seznamu razvrščene v mapah.

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju storitve in njeni ceni lahko dobite pri mobilnem operaterju.

### **Dostop do imenika postaj v prikazu slikovne vsebine**

Če želite pridobiti kodo ID storitve slikovne vsebine in vključiti slikovno vsebino trenutno izbrane radijske postaje, izberite  in **Naloži**. Ko se povežete s storitvijo imenika postaj, morate na seznamu map izbrati najbližjo lokacijo glede na kraj, kjer ste, in pritisniti tipko za pomikanje.

Naprava primerja frekvence navedenih radijskih postaj s trenutno izbrano frekvenco. Če najde ujemajočo se frekvenco, prikaže kodo ID slikovne storitve za izbrano radijsko postajo. Izberite **OK**, da vključite prikazovanje slikovne vsebine.

Če je radijskih postaj z ujemajočo se frekvenco več, se postaje skupaj s kodami ID prikažejo na seznamu.

Izberite želeno radijsko postajo. Prikazeta se izbrana radijska postaja in koda ID slikovne storitve. Izberite **OK**, da vključite prikazovanje slikovne vsebine.

### **Dostop do imenika postaj iz menija možnosti**

Imenik postaj (omrežna storitev) odprete na seznamu postaj tako, da izberete **Možnosti** > **Imenik postaj**.

Po povezavi s storitvijo imenika postaj morate na seznamu lokacij izbrati najbližjo lokacijo glede na kraj, kjer ste.

Radijske postaje, ki ponujajo slikovno vsebino, označuje .

Izberite želeno radijsko postajo in med naslednjimi možnostmi:

**Poslušaj** – Nastavite radio na označeno postajo. Nastavitev frekvence potrdite tako, da izberete **Da**.

**Vključi slikovno stor.** – Odprite slikovno vsebino (če je na voljo) izbrane radijske postaje.

*Shrani* – Shranite podrobnosti izbrane radijske postaje na seznam postaj.

*Podrobnosti* – Oglejte si informacije o postaji.

## ■ Predvajalnik Flash

Če želite uporabljati predvajalnik, ki omogoča pregledovanje, predvajanje in interaktivno uporabo združljivih datotek Flash, izdelanih za mobilne naprave, izberite **Meni** > *Predstavn.* > *Pr. Flash*.

Če želite odpreti mapo ali predvajati datoteko Flash, poiščite mapo oziroma datoteko in pritisnite tipko za pomikanje.

## ■ Snemalnik

Snemalnik zvoka omogoča snemanje telefonskih pogovorov in glasovnih beležk. Med snemanjem telefonskega pogovora vsi sogovorniki slišijo piskanje.

Posnetki se shranijo v meni *Galerija*. Glejte "Galerija" na strani 49.

Izberite **Meni** > *Predstavn.* > *Snemalnik*. Če želite posneti nov zvok, izberite . Če želite posnetek poslušati, izberite .

## 9. Splet

---

Če želite brskati po spletnih straneh, napisanih v jezikih XHTML, WML ali HTML, izberite **Meni** > **Splet** ali pa v pripravljenosti pridržite **0**.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo.



**Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

### ■ Priprava telefona na spletne storitve

Naprava bo morda na podlagi informacij na kartici SIM samodejno konfigurirala nastavitve storitve WAP in internetne dostopne točke.

Nastavitve za WAP ali internetno dostopno točko lahko nastavite tudi z aplikacijo **Nast. čarovnik**. Glejte "Nastavitveni čarovnik" na strani 94.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve v nastavitvenem sporočilu.

Če želite ročno določiti dostopno točko, glejte "Dostopne točke" na strani 91.

### ■ Vzpostavljanje povezave

Če želite dostopati do spletnih strani, storite naslednje:

- Izberite domačo stran () svojega ponudnika storitev.
- Izberite zaznamek v prikazu zaznamkov.
- V prikazu zaznamkov vnesite naslov spletne strani in izberite **Pojdi na**.

### ■ Pregledovanje zaznamkov

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave za strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Ko dostopate do njih, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Zaznamke označujejo naslednje ikone:

-  Začetna stran, določena za privzeto dostopno točko.
-  Mapa s samodejnimi zaznamki vsebuje zaznamke () , ki so se shranili samodejno med brskanjem po straneh.
-  Vsak zaznamek, ki prikazuje ime ali internetni naslov zaznamka.
-  in  lahko zamenja ikona spletne strani.

## Ročno dodajanje zaznamkov

1. V prikazu zaznamkov izberite **Možnosti** > *Upravit. zaznamkov* > *Dodaj zaznamek*.
2. Izpolnite polja.
3. Izberite **Možnosti** > *Shrani*.

## Pošiljanje zaznamkov

Pomaknite se na zaznamek ali označite več zaznamkov, izberite **Možnosti** > *Orodja* > *Pošlji* in eno od možnosti.

## ■ Varnost povezave

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu ikona zaščite () , je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja in strežnikovem overjanju, izberite **Možnosti** > *Orodja* > *Informacije o strani*.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne funkcije. Pri vzpostavljanju takih povezav boste potrebovali certifikate. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Glejte tudi "Upravljanje certifikatov" na strani 86.

## ■ Brskanje po spletnih straneh

### Tipke in ukazi v brskalniku

Pritisnite tipko za pomikanje, da bi odprli povezave in izbrali predmete ali potrditvena polja. Povezavo odprete v novem oknu tako, da izberete **Možnosti** > *Okno* > *Povez. v novem oknu*.

Če želite med brskanjem odpreti prejšnjo obiskano stran, izberite **Nazaj**. Če možnost **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** > *Navigacijske možn.* > *Zgodovina*, da odprete časovno urejen seznam obiskanih strani. Želeno stran odprete tako, da se pomaknete levo ali desno in jo izberete. Seznam obiskanih strani se ob vsakem izhodu iz brskalnika zbríše.

Med brskanjem shranite zaznamek tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani kot zaznamek*.

Iz strežnika naložite najnovejšo vsebino tako, da izberete **Možnosti** > *Navigacijske možn.* > *Osveži*.

Orodno vrstico brskalnika odprete tako, da na praznem delu strani pritisnete tipko za pomikanje.

### **Bližnjice na tipkovnici med brskanjem**

- 1** – Odprite zaznamke.
- 2** – Če želite iskati ključne besede na odprti strani.
- 3** – Vrnite se na prejšnjo stran.
- 5** – Odprite seznam vseh odprtih oken.

Tipka za brisanje – Zaprite trenutno okno, če sta odprti vsaj dve okni.

**8** – Odprite pregled trenutne strani. Znova pritisnite **8**, da bi povečali prikaz in si ogledali želeni del strani.

**9** – Vnesite nov spletni naslov.

**0** – Odprite začetno stran.

\* ali **#** – Povečajte ali pomanjšajte prikaz strani.

## Mini prikaz strani

*Mini prikaz strani* vam pomaga pri navigaciji po spletnih straneh, ki vsebujejo veliko informacij. Če je funkcija *Mini prikaz strani* vključena v nastavitvah brskalnika in brskate po obsežni strani, se odpre *Mini prikaz strani*, ki je pomanjšan pogled na celotno stran. Po oknu *Mini prikaz strani* se premikajte s tipko za pomikanje. Ko se nehatе pomikati, *Mini prikaz strani* izgine in se prikaže predel strani, ki ste ga izbrali v oknu *Mini prikaz strani*.

## Pregled strani

Če uporabite funkcijo *Pregled strani*, se lahko hitreje premaknete na želeni del spletne strani. Pregled strani morda ne bo na voljo na vseh straneh.

Pritisnite **8**, da odprete pregled trenutne strani. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi našli želeno točko na strani. Znova pritisnite **8**, da bi povečali prikaz in si ogledali želeni del strani.

## Spletni viri in dnevniki

Spletni viri so datoteke .xml na spletnih straneh, ki se pogosto uporabljajo za objavo naslovov ali celotnega besedila najnovejših vnosov, na primer novic v obliki novičarskih virov. Blogi ali weblogi so spletni dnevniki. Za spletne vire se večinoma uporabljata tehnologiji RSS in ATOM.

Brskalnik samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire. Če želite naročiti spletni vir, izberite **Možnosti** > **Naroči** in vir ali kliknite povezavo. Naročene spletne vire si lahko ogledate, če v prikazu zaznamkov izberete *Spletni viri*.

Spletni vir posodobite tako, da ga izberete in **Možnosti** > **Osveži**.

Če želite določiti, kako se spletni viri posodablajo, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > *Spletni viri*.

## Shranjene strani

Strani lahko shranite in jih pozneje pregledujete brez povezave.

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** > *Orodja* > *Shrani stran*.

Prikaz *Shranjene strani* odprete tako, da v prikazu zaznamkov izberete *Shranjene strani*. Stran odprete tako, da jo izberete.

Če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo in ponovno naložiti stran, izberite **Možnosti** > *Navigacijske možn.* > *Osveži*. Po osvežitvi strani ostane povezava vzpostavljena.

## ■ Nalaganje

Z mobilnim brskalnikom lahko nalagate tone zvonjenja, slike, logotipe operaterja, programsko opremo in video posnetke.

Ko jih naložite, prevzame naložene predmete ustrezna aplikacija v telefonu. Naložena slika se na primer shrani v meni *Galerija*.



**Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

## ■ Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in si ogledati odprto stran v brskalniku, izberite **Možnosti** > *Orodja* > *Prekini*. Če želite končati brskanje in se vrniti v pripravljenost, izberite **Možnosti** > *Izhod*.

## ■ Izpraznitev začasnega pomnilnika

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Meni** > *Splet* > **Možnosti** > *Zbriši zasebne podatke* > *Počisti zač. pomniln.*

Če želite zbrisati vse zasebne podatke, vključno s podatki v začasnem pomnilniku, piškotki, obrazci, gesli in zgodovino, izberite **Meni** > *Splet* > **Možnosti** > *Zbriši zasebne podatke* > *Vse*.

## ■ Nastavitve brskalnika

Izberite **Možnosti** > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

### Splošno

*Dostopna točka* – Izberite privzeto dostopno točko.

*Domača stran* – Določite naslov želene domače strani.

*Mini prikaz strani* – Vključite ali izključite to funkcijo.

*Seznam obisk. strani* – Izberite, ali se odpre seznam strani, ki ste jih obiskali med trenutno brskalnno sejo, ko izberete možnost **Nazaj**.

*Varnostna opozorila* – Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.

*Skript Java/ECMA* – Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.

### Stran

*Naloži slike in zvoke* – Vključite ali izključite nalaganje slik ali predvajanje zvoka med brskanjem po spletnih straneh. Če izberete **Ne**, lahko slike in zvoke naložite pozneje tako, da izberete **Možnosti** > *Orodja* > *Naloži slike*.

*Velikost zaslona* – Določite razporeditev vsebine na zaslonu med pregledovanjem strani.

*Privzeto kodiranje* – Če izberete *Samodejno*, bo brskalnik skušal samodejno izbrati pravilno kodiranje znakov.

*Blokiraj pojav. okna* – Dovolite ali preprečite samodejno odpiranje pojavnih oken med brskanjem.

*Samod. osveževanje* – Vključite ali izključite samodejno osveževanje strani v brskalniku.

*Velikost pisave* – Izberite velikost pisave.

### Zasebnost

*Samodejni zaznamki* – Izberite *Vključeno*, če želite, da se ob obisku strani zaznamek zanjo samodejno shrani v mapo *Samod. zaznamki*. Zaznamki se še vedno shranjujejo, tudi če izberete *Skrij mapo*.

*Shranjevanje gesel* – Če načete, da bi se podatki, ki jih vnašate v različne obrazce na spletnih straneh, shranjevali za poznejšo uporabo, izberite *Izključeno*.

*Piškotki* – Omogočite ali onemogočite prejemanje in pošiljanje piškotkov (način za identifikacijo uporabnikov storitve in shranjevanje njihovih želja pri pregledovanju vsebine).

*Pošilj. serijske štev.* – Omogočite ali preprečite pošiljanje serijske številke vaše naprave pri prepoznavanju uporabnikov, ki ga zahtevajo spletne storitve.

### Spletni viri

*Samod. posodobitve* – Določite, ali naj se spletni viri samodejno posodablajo in kako pogosto. Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje spletnih virov, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.

*Dost. toč. za samod. posod.* – Določite zeleno dostopno točko za posodabljanje (možnost je na voljo samo, če je funkcija *Samod. posodobitve* vključena).

## 10. Nalaganje!

---

*Nalaganje!* (omrežna storitev) je mobilna trgovina vsebin, ki jo lahko uporabljate z napravo. Morda boste lahko brezplačno naložili nekatere vsebine.

V aplikaciji *Nalaganje!* lahko odkrijete, si predogledate, kupite, naložite in nadgradite vsebino, storitve in aplikacije. Predmeti so razvrščeni v kataloge in mape različnih ponudnikov storitev. Pri različnih ponudnikih storitev so na voljo različne vsebine.

Izberite **Meni** > *Nalaganje!*.

Aplikacija *Nalaganje!* uporablja omrežne storitve za dostop do nazadnje posodobljenih vsebin. Informacije o dodatnih predmetih, ki so na voljo z uporabo aplikacije *Nalaganje!*, dobite pri svojem ponudniku storitev ali njihovem prodajalcu ali izdelovalcu.

# 11. Organizator

---

## ■ Ura

Izberite [Meni](#) > [Pripomočki](#) > [Ura](#).

### Nastavitve ure

Če želite spremeniti uro in datum, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#).

Če želite več informacij o nastavitvah, preberite razdelek "Datum in ura" na strani 84.

### Nastavitev bujenja

1. Če želite nastaviti novo bujenje, se pomaknite desno na [Opozor](#). in izberite [Možnosti](#) > [Novo opozorilo](#).
2. Vnesite uro bujenja ter izberite, če in kdaj se bujenje ponavlja ter [Končano](#). Ko je budilka vključena, je prikazan znak .

Če želite preklicati nastavljen bujenje, ga poiščite in izberite [Možnosti](#) > [Izklopi budilko](#). Ponavljajoče se bujenje izključite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Izključi opozorilo](#).

### Izklop bujenja

Bujenje izključite tako, da izberete [Ustavi](#).

Če želite bujenje preložiti za pet minut, izberite [Dremež](#).

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete [Ustavi](#), vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite [Ne](#), če želite napravo izključiti, ali [Da](#), če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti [Da](#), če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

### Svetovna ura

Prikaz svetovne ure odprete tako, da se pomaknete desno na [Svet](#).

Če želite na seznam dodati mesta, izberite [Možnosti](#) > [Dodaj mesto](#).

Mesto, kjer ste, nastavite tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti** > **Nast. za trenutno mesto**. Mesto se prikaže v glavnem prikazu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

## ■ Koledar

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**.

V koledarju lahko zaznamujete sestanke, srečanja, rojstne dneve, obletnice in druge dogodke. Na prihajajoče dogodke vas lahko telefon tudi zvočno opozori.

### Ustvarjanje koledarskih vpisov

1. Izberite **Možnosti** > **Nov vpis** in vrsto vpisa.

Vpisi vrste **Obletnica** se ponovijo vsako leto.

2. Izpolnite polja.

**Ponovitve** – Pritisnite tipko za pomikanje, da se vpis spremeni v ponavljajočega se. Ponavljajoč se vpis označuje ikona  v dnevnem prikazu.

**Ponavljaj do** – Za ponavljajoči se vpis lahko določite končni datum, na primer konec tedenskega tečaja, ki ga obiskujete. Ta možnost je na voljo samo, če ste izbrali ponavljanje dogodka.

**Sinhronizacija** > **Zasebna** – Po sinhronizaciji boste vpis videli samo vi, drugi uporabniki, ki imajo spletni dostop do vašega koledarja, pa ga ne bodo videli. **Javna** – Koledarski vpis bodo videli tudi drugi uporabniki, ki imajo dostop do vašega koledarja. **Brez** – Vpis se ob sinhronizaciji koledarja ne bo kopiral.

3. Vpis shranite tako, da izberete **Končano**.

### Prikazi koledarja

V dnevnem, tedenskem ali mesečnem prikazu pritisnite tipko **#**, da se označi trenutni datum.

Če želite ustvariti vpis za sestanek, v katerem koli prikazu koledarja pritisnite katero koli številsko tipko (od **0** do **9**).

Na želeni datum se premaknete tako, da izberete **Možnosti** > *Pojdi na datum*. Vnesite datum in izberite **OK**.

## **Opravila**

Izberite **Možnosti** > *Prikaz opravil*.

*Prikaz opravil* vam omogoča, da vodite seznam nalog, ki jih morate opraviti.

### **Ustvarjanje opravila**

1. Pritisnite katero koli številsko tipko (od **0** do **9**), da bi začeli pisati beležko za opravilo.
2. Opravilo vnesite v polje *Zadeva*. Opravilu določite datum roka in pomembnost.
3. Opravilo shranite tako, da izberete **Končano**.

## **Beležke**

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*.

Novo beležko ustvarite tako, da začnete pisati. Shranite jo tako, da izberete **Končano**.

Če prejmete datoteke z neoblikovanim besedilom (zapis .txt), jih lahko shranite v mapo *Beležke*.

## 12. Aplikacije

### Kalkulator

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Pripomočki* > *Kalkulator*.

1. Vpišite prvo število v izračunu.
2. Pomaknite se na aritmetično funkcijo in jo izberite.
3. Vpišite drugo številko v izračunu.
4. Računanje izvedete tako, da izberete .



**Opomba:** Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Decimalko lahko vpišete, če pritisnete #.

### Pretvornik

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Pripomočki* > *Pretvornik*.

Pretvornik preračunava različne količine, kot je *Dolžina*, iz ene enote (na primer *jard*) v drugo (na primer *meter*).

Natančnost pretvornika je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

### Pretvarjanje enot

Pred preračunavanjem valut morate določiti menjalni tečaj. Glejte "Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev" na strani 74.

1. Izberite možnost *Vrsta*, vrsto količine, ki jo boste pretvorili, in **OK**.
2. Izberite prvo polje za enoto, iz katere želite pretvarjati, ter **OK**.
3. V naslednjem polju izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
4. V prvo polje za količino vnesite želeno količino. V drugem polju se samodejno izpiše pretvorjena vrednost.

Pritisnite #, da dodate decimalno ločilo, in \*, če želite dodati simbole +, – (za temperaturo) in E (eksponent).

Vrstni red pretvorbe se spremeni, če vrednost vpišete v drugo polje za količino. V tem primeru se rezultat izpiše v prvem polju.

### Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto (običajno domača valuta) in vnesti menjalne tečaje.

Tečaj osnovne valute je vedno 1. Menjalni tečaji za druge valute se preračunavajo glede na osnovno.

1. Za vrsto količine izberite **Valuta**, nato pa izberite **Možnosti** > **Tečaji**.
2. Osnovno valuto zamenjate tako, da poiščete želeno valuto (navadno je to domača) in izberete **Možnosti** > **Nastavi kot osn. val.**
3. Dodajte menjalne tečaje, poiščite valuto in vnesite novi tečaj, torej znesek nove valute, ki ustreza eni enoti izbrane osnovne valute.
4. Ko vpišete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.



**Opomba:** Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

## ■ Adobe Reader

**Adobe Reader** omogoča branje dokumentov v zapisu .pdf. Aplikacijo odprete tako, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Adobe PDF**.

### Odpiranje datoteke .pdf

Enega od zadnjih dokumentov odprete tako, da ga izberete. Če želite odpreti dokument, ki ni na seznamu v glavnem prikazu, izberite **Možnosti** > **Iskanje datoteke**, ustrezni pomnilnik, mapo in datoteko.

### Pregledovanje dokumenta

Po strani se premikate s tipko za pomikanje. Naslednjo stran odprete tako, da se na koncu strani premaknete navzdol.

Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da izberete **Možnosti** > **Povečava** > **Povečaj** ali **Pomanjšaj**.

Če želite iskati besedilo, izberite **Možnosti** > **Išči** > **Besedilo** in ga vnesite. Naslednjo pojavitev besedila poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Išči** > **Naslednji**.

Dokument zasučete tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaz** > **Zasukaj v levo** ali **Zasukaj v desno**.

Kopijo dokumenta shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani** in določite, kam naj se shrani.

## **Nastavitve**

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjimi nastavitvami:

**Privzeta povečava %** – Nastavite privzeto povečavo za dokumente .pdf, ki jih odprete.

**Način prikaza** > **Cel zaslon** – Če želite, da se dokumenti odprejo v celozaslonskem načinu.

**Shrani nast. ob izh.** > **Da** – Ob izhodu iz aplikacije **Adobe Reader** se bodo nastavitve določile za privzete.

## **■ Quickoffice**

Če želite uporabljati aplikacije v zbirki Quickoffice, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Quickoffice**.

Seznam Wordovih, Excelovih in PowerPointovih dokumentov odprete tako, da se pomaknete desno ali levo na prikaz Quickword, Quicksheet ali Quickpoint. Microsoft Wordovi dokumenti, ki so na voljo, so na primer navedeni v prikazu Quickword.

Datoteko odprete v ustrezni aplikaciji tako, da jo izberete. Datoteke razvrstite tako, da izberete **Možnosti** > **Razvrsti po** in želeno možnost.

## **Quickword**

Z aplikacijo Quickword lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft Wordove dokumente. Quickword podpira barve ter krepke, poševne in podčrtane pisave.

Quickword podpira pregledovanje dokumentov, shranjenih v zapisu .doc ter ustvarjenih v programih Microsoft Word 97, 2000, XP in 2003. Ne podpira vseh različic ali funkcij omenjenega zapisa datotek.

### **Pregledovanje Wordovih dokumentov**

Po dokumentu se premikajte s tipko za pomikanje.

Če želite v dokumentu iskati besedilo, izberite **Možnosti** > *Možnosti iskanja* > *Išči*.

### **Quicksheet**

Z aplikacijo Quicksheet lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft Excelove dokumente.

Quicksheet podpira preglednice v zapisu .xls, shranjene v programih Microsoft Excel 97, 2000, XP in 2003. Ne podpira vseh različic ali funkcij omenjenega zapisa datotek.

### **Pregledovanje preglednic**

Po preglednici se premikajte s tipko za pomikanje.

Med delovnimi listi preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > *Delovni list*.

Če želite iskati besedilo v preglednici znotraj vrednosti ali formul, izberite **Možnosti** > *Možnosti iskanja* > *Išči*.

Način prikaza preglednice zamenjate tako, da izberete **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

*Panoramski pomik* – Po trenutnem delovnem listu se pomikajte po blokih. Pomaknite se na želeni blok in ga izberite.

*Povečava* – Povečajte ali pomanjšajte prikaz.

*Zamrzni celice* – Če želite, da ostanejo vrstice in stolpci na levi od izbrane celice in nad njo vidni.

*Spremeni velikost* – Prilagodite velikost stolpcev ali vrstic.

### **Quickpoint**

Z aplikacijo Quickpoint lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft PowerPointove predstavitve.

Quickpoint podpira pregledovanje predstavitev v zapisu .ppt, ustvarjenih v programih Microsoft PowerPoint 2000, XP in 2003. Ne podpira vseh različic ali funkcij omenjenega zapisa datotek.

### **Pregledovanje predstavitev**

Med prikazi strani, orisa in opomb se lahko premikate v levo ali desno.

Naslednjo ali prejšnjo stran v predstavitvi odprete tako, da se pomaknete navzdol ali navzgor.

Predstavitev odprete v celozaslonskem načinu tako, da izberete

**Možnosti** > *Cel zaslon*.

Elemente v prikazu orisa predstavitve razširite tako, da izberete

**Možnosti** > *Razširi*.

### **Quickmanager**

Z aplikacijo Quickmanager lahko nalagate programsko opremo, vključno s posodobitvami, nadgradnjami in drugimi uporabnimi aplikacijami.

Plačate lahko z obremenitvijo svojega telefonskega računa ali s kreditno kartico.

Aplikacijo Quickmanager odprete tako, da izberete **Meni** > *Aplikacije* > *Pripomočki* > *Quickoffice* in se pomaknete desno na prikaz aplikacije Quickmanager.

### **Dodatne informacije**

Če imate težave z aplikacijo Quickword, Quicksheet ali Quickpoint, obiščite spletno stran [www.quickoffice.com](http://www.quickoffice.com), kjer boste dobili več informacij. Lahko tudi pošljete e-pošto na naslov [supportS60@quickoffice.com](mailto:supportS60@quickoffice.com).

### **■ Podatki GPS**

Ta funkcija ni namenjena zahtevam za informacije o položaju za povezane klice. Več informacij o skladnosti telefona z državnimi predpisi o storitvah za klice v sili z obveščanjem o položaju lahko dobite pri ponudniku storitev.

*Podatki GPS* je aplikacija GPS, s katero si lahko ogledate svojo trenutno lokacijo, najdete pot do želene lokacije in ugotavljate različne razdalje. Da bi aplikacija delovala, potrebujete dodatno opremo GPS Bluetooth. Poleg tega morate imeti v nastavitvi **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Splošno* > *Določ. položaja* > *Načini določ. položaja* omogočen način določanja položaja GPS Bluetooth.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Moje aplikac.* > *Podatki GPS*.

V aplikacijah *Podatki GPS* in *Točke* so koordinate izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (uporablja se koordinatni sistem WGS-84).

### ■ Točke

Točke so koordinate zemljepisnih položajev; med uporabo različnih storitev, ki temeljijo na določanju položajev, jih lahko shranite v napravo in jih uporabite pozneje. Točke lahko ustvarjate z dodatno opremo GPS z vmesnikom Bluetooth ali omrežno storitvijo.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Moje aplikac.* > *Točke*.

### ■ WorldMate

WorldMate je aplikacija, ki ponuja svetovno uro, vremenske napovedi, zemljevid dnevnih svetlobe, preverjanje stanja letov ter pretvornik valut s storitvijo posodabljanja menjalnih tečajev.

Na storitve WorldMate morate biti naročeni, da bi jih lahko uporabljali. Vaša naprava vključuje triletno naročnino.

Za številne funkcije aplikacije WorldMate je potrebna povezava z internetom.

WorldMate podpira omejeno število jezikov.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *WorldMate*.

### ■ Tridimenzionalni toni

S funkcijo *3-D toni* lahko za tone zvonjenja omogočite tridimenzionalne zvočne učinke. Teh učinkov ne podpirajo vsi toni zvonjenja. Če želite urediti nastavitve za tridimenzionalne tone, izberite **Meni** > *Aplikacije* > *3-D toni*.

Tridimenzionalne učinke omogočite tako, da izberete **3-D toni** > **Vključeno**. Ton zvonjenja zamenjate tako, da izberete **Ton zvonjenja** in želeni ton.

Tridimenzionalni učinek, ki je uporabljen za ton zvonjenja, zamenjate tako, da izberete **Usmerjenost zvoka** in želeni učinek. Če želite učinek prilagoditi, izberite **Usmeritvena hitrost**, **Dopplerjev učinek** ali **Odmev**. **Dopplerjev učinek** morda ne bo na voljo za vse tridimenzionalne učinke.

Če želite poslušati ton zvonjenja z izbranim tridimenzionalnim učinkom, izberite **Možnosti** > **Predvajaj ton**.

Če omogočite tridimenzionalne tone, vendar ne izberete nobenega od tovrstnih učinkov, se za ton zvonjenja uporabi funkcija stereo širitve.

## 13. Nastavitve

---

### ■ Profili

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

V meniju **Profili** lahko nastavite in prilagodite tone telefona različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev. Trenutno izbrani profil je v stanju pripravljenosti prikazan na vrhu zaslona. Če uporabljate profil **Splošno**, je prikazan samo datum.

Profil vključite tako, da ga izberete in **Vključi**.



**Nasvet:** V katerem koli profilu hitro preklopite na profil **Tiho** tako, da v pripravljenosti pridržite tipko #.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite ter izberite **Prilagodi** in eno od teh možnosti:

**Ton zvonjenja** – Izberite zeleni ton na seznamu, da nastavite ton zvonjenja za glasovne klice. Predvajanje ustavite s pritiskom na katero koli tipko. Ton zvonjenja lahko zamenjate tudi v imeniku. Glejte "Dodajanje tona zvonjenja" na strani 48.

**Ton za videoklic** – Izberite ton zvonjenja za video klice.

**Izgovori klicatelj. ime** – Izberite **Vključeno**, da bo telefon ob zvonjenju predvajal ime klicanca.

**Vrsta zvonjenja** – Ko je izbrana možnost **Naraščajoče**, glasnost zvonjenja postopoma narašča od prve do izbrane stopnje.

**Glasnost zvonjenja** – Določite glasnost zvonjenja in opozorilnih tonov za sporočila.

**Opozorilni ton sporočil** – Nastavite opozorilni ton za besedilna in večpredstavnostna sporočila.

**E-poštni opozorilni ton** – Nastavite opozorilni ton za e-poštna sporočila.

**Opoz. z vibriranjem** – Telefon lahko nastavite tako, da na sporočila in dohodne klice opozarja z vibriranjem.

**Toni tipk** – Nastavite glasnost tonov tipk.

**Opozorilni toni** – Vključite ali izključite opozorilne tone.

**Zvoni za** – Nastavite zvonjenje samo za klice s telefonskih števil, ki so v izbrani skupini vizitk. Telefon vas ne bo zvočno opozarjal na klice s števil, ki ne spadajo v izbrano skupino.

**Ime profila** – Poimenujte profil. Ta nastavek ni na voljo za profila **Splošno** in **Brez povezave**.

Ko uporabljate profil **Brez povezave**, telefon ni povezan z mobilnim omrežjem. Če ni vstavljen kartice SIM, lahko vseeno uporabljate nekatere funkcije, če zaženete telefon v profilu **Brez povezave**.



**Pomembno:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Mogoče boste vseeno lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

## ■ Teme

Z vklopom teme lahko spremenite videz zaslona telefona. Tema lahko vključuje ozadje v pripravljenosti in ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo. Temo lahko uredite in tako telefon še bolj prilagodite svojemu okusu.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme**. Seznam tem, ki so na voljo, odprete tako, da izberete **Splošne teme**. Trenutno izbrana je označena s kljukico.

Če si želite predogledati temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Predogled**. Vključite jo tako, da izberete **Nastavi**.

V meniju **Teme** lahko tudi nastavite vrsto prikaza menija, določite ozadje po meri ter prilagodite ohranjevalnik zaslona in zaslon na pokrovčku.

## ■ Glasovni ukazi

Funkcije telefona, ki jih želite vključevati z glasovnimi ukazi, določite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Glas. ukazi**. Glasovni ukazi za menjavanje profilov so v mapi **Profili**.

Če želite vključiti nov glasovni ukaz za aplikacijo, izberite **Možnosti** > **Nova aplikacija** in aplikacijo.

Če želite urejati glasovne ukaze, se pomaknite na funkcijo, izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

*Spremeni ukaz* ali *Odstrani aplikacijo* – Zamenjajte ali izključite glasovni ukaz za izbrano funkcijo.

*Predvajaj* – Predvajajte vključeni glasovni ukaz.

Navodila za uporabo glasovnih ukazov lahko preberete v razdelku "Glasovno klicanje in glasovni ukazi" na strani 25.

Če želite spremeniti nastavitve glasovnih ukazov, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjimi možnostmi:

*Sintetizator* – Vključite ali izključite sintetizator, ki pretvarja besedilo v govor in predvaja prepoznane glasovne ukaze.

*Odstrani gl. prilagoditve* – Ponastavite prilagoditve prepoznavanja govora. Telefon se prilagodi glasu uporabnika, da bi lahko bolje prepoznaval njegove ukaze.

## ■ Nastavitve telefona

### Splošno

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Nastav. tel.** > **Splošno** > **Prilagajanje**, **Datum in ura**, **Dodat. oprema**, **Zaslon na pokrovčku**, **Varnost**, **Tovarniške nast.** ali **Določ. položaja**.

### **Prilagajanje**

Izberite **Zaslon**, **Pripravljenost**, **Toni**, **Jezik**, **Teme** ali **Glasovni ukazi**.

#### **Zaslon**

*Senzor za svetlobo* – Nastavite svetlobno tipalo, ki zaznava svetlobne razmere in prilagaja osvetlitev zaslona.

*Velikost pisave* – Izberite velikost pisave na seznamih in v urejevalnikih.

*Čas do vklopa ohranjev.-out* – Izberite zakasnitev, po kateri se vključi ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo.

*Pozdrav ali logotip* – Nastavite pozdravno sporočilo ali logotip, ki se na kratko prikaže ob vsakem vklopu telefona.

**Čas osvetlitve** – Nastavite zakasnitev pred izklopom osvetlitve zaslona.

### Stanje pripravljenosti

**Akt. pripravlj.** – Omogočite ali onemogočite aktivno pripravljenost. Glejte "Aktivna pripravljenost" na strani 16.

**Apl. v aktivni pripr.** – Izberite bližnjice do aplikacij, ki bodo prikazane v aktivni pripravljenosti. Ta nastavek je na voljo samo, če je **Akt. pripravlj.** nastavljena na **Vključeno**.

**Bližnjice** – Določite bližnjice, do katerih lahko v pripravljenosti dostopate z levo in desno izbirno tipko, premikanjem v različne smeri in pritiskanjem tipke za pomikanje. Bližnjice na tipki za pomikanje niso na voljo, če je **Akt. pripravlj.** nastavljena na **Vključeno**.

**Logotip operaterja** – Ta nastavek je vidna samo, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Izberite, ali naj bo prikazan.

### Toni

Zamenjate lahko tone za koledar, uro in vključeni profil. Glejte "Profili" na strani 80.

### Jezik

**Jezik telefona** – Zamenjajte jezik uporabniškega vmesnika telefona. Ta nastavek vpliva tudi na zapis datuma in ure ter na ločila, ki se uporabljajo na primer pri preračunavanju. Če izberete **Samodejno**, telefon nastavi jezik skladno z informacijami na kartici SIM. Ko zamenjate jezik obvestil na zaslonu, se telefon izklopi in znova zažene.

**Jezik pisanja** – Zamenjajte jezik za pisanje besedila. Zamenjava jezika vpliva na znake in simbole, ki so na voljo med pisanjem besedila in uporabo predvidevanja vnosa.

**Predvidevanje vnosa** – Tu lahko nastavite predvidevanje vnosa na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v telefonu. Na seznamu izberite jezik za predvidevanje vnosa besedila.

### Teme

Uporabljajte teme. Glejte "Teme" na strani 81.

### Glasovni ukazi

Uredite nastavitve za glasovne ukaze in glasovno klicanje.

Glejte "Glasovni ukazi" na strani 81.

### Datum in ura

*Točen čas* in *Datum* – Nastavite uro in datum.

*Časovni pas* – Nastavite časovni pas svoje lokacije. Če nastavite *Ura mobiln. operaterja* > *Samod. posodablj.*, se prikaže lokalni čas.

*Zapis datuma* – Izberite obliko zapisa datuma.

*Ločilo datuma* – Izberite ločilo za datum.

*Zapis časa* – Izberite 12- ali 24-urno obliko zapisa časa.

*Ločilo časa* – Izberite ločilo za uro.

*Vrsta ure* – Izberite, ali je v pripravljenosti prikazana analogna ali digitalna ura. Glejte "Ura" na strani 70.

*Melodija budilke* – Izberite melodijo budilke.

*Delavniki* – Določite dneve za bujenje, ki se ponavlja samo ob delavnikih.

*Ura mobiln. operaterja* (omrežna storitev) – Dovolite omrežju, da posodablja uro, datum in časovni pas v telefonu. Če izberete *Samod. posodablj.*, se končajo vse aktivne povezave. Preverite nastavljeni opozorila, ker lahko posodobitev vpliva nanje.

### Dodatna oprema

Če želite spremeniti nastavitve dodatne opreme, se v prikazu *Nast. dodat. opreme* pomaknite na opremo, na primer *Slušalke z mikrofonom*, ter izberite *Možnosti* > *Odpri* in med naslednjimi možnostmi:

*Privzeti profil* – Izberite profil, ki se vključi vsakič, ko na telefon priključite izbrano dodatno opremo.

*Samodejni sprejem* – Nastavite telefon tako, da po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice, ko je povezan s to dodatno opremo. Če je *Vrsta zvonjenja* nastavljena na *Kratek pisk* ali *Tiho*, samodejni sprejem ne bo deloval; klice boste morali sprejeti ročno.

*Osvetlitev* – Če želite neprekinjeno osvetlitev telefona med uporabo te dodatne opreme, izberite *Vključeno*.

## Zaslon na pokrovčku

*Svetlost* – Prilagodite svetlost zaslona na pokrovčku.

*Sprejmi, ko odprem* – Izberite, ali želite z odpiranjem pokrovčka sprejeti dohodne klice.

*Speči način* – Nastavite, ali se zaslon na pokrovčku izklopi ob izteku zakasnitve za ohranjevalnik zaslona. Ko je vključen speči način, vklopite zaslon na pokrovčku tako, da pritisnete levo, srednjo ali desno tipko na pokrovčku.

## Varnost

Izberite *Telefon in kartica SIM*, *Upravlj. certifikatov* ali *Varnostni modul*.

### Telefon in kartica SIM

Spremenite lahko naslednje kode: kodo za zaklepanje, (U)PIN in PIN2. Te kode lahko vsebujejo samo številke od 0 do 9.

Ne uporabljajte kod za dostop, podobnih številkam za klice v sili, da preprečite nehoteno klicanje številke za klice v sili.

*Uporabljena koda* – Izberite aktivno kodo za kartico (U)SIM, *PIN* ali *UPIN*. To je prikazano samo, če kartica USIM podpira kodo UPIN.

*Zahteva po kodi PIN* ali *Zahteva za UPIN* – Telefon nastavite tako, da bo zahteval kodo vsakič, ko ga vklopite. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da nastavite zahtevanje kode PIN na *Izključeno*. Če izberete *Uporabljena koda* > *UPIN*, se prikaže *Zahteva za UPIN*.

*Koda PIN* ali *Koda UPIN*, *Koda PIN2* in *Koda za zaklepanje* – Če želite spremeniti kodo.

*Čas pred samozakl. tipk.* > *Uporabn. določeno* – Nastavite tipkovnico tako, da se bo po določenem obdobju nedejavnosti samodejno zaklenila.

*Zakasn. samozaklep. tel.* – Izberite zakasnitev, po kateri se telefon samodejno zaklene. Potem morate vnesti pravilno kodo za zaklepanje, da bi ga lahko spet uporabljali. Samodejno zaklepanje izključite tako, da izberete *Brez*.

*Zakleni ob zam. kart. SIM* – Nastavite telefon tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanj vstavite novo, neznano kartico SIM. Telefon hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

**Zaprta skupina upor.** (omrežna storitev) – Določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Izberite **Privzeto**, če želite vključiti skupino, za katero ste dogovorjeni z mobilnim operaterjem. Če želite uporabljati drugo skupino (poznati morate njeno številko), izberite **Vključeno**.

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

**Potrjevanje stor. SIM** (omrežna storitev) – Nastavite telefon tako, da bo med uporabo storitev kartice SIM prikazoval potrditvena obvestila.

### Upravljanje certifikatov

V meniju **Upravlj. certifikatov** vidite seznam certifikatov agencije, ki so shranjeni v telefonu. Seznam osebnih certifikatov odprete tako, da se pomaknete desno.

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.



**Pomembno:** Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo "Expired certificate" (Certifikat je potekel) ali "Certificate not valid yet" (Certifikat še ni veljaven), preverite, ali sta datum in ura v napravi nastavljena pravilno.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

### Pregledovanje podrobnosti certifikatov in preverjanje pristnosti

O pristnosti strežnika ste lahko prepričani samo, če sta bila preverjena podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če strežnik ni pristen ali pa v telefonu nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite **Možnosti** > *Podrobn. certifikata*. Ko odprete podrobnosti certifikata, telefon najprej preveri njegovo veljavnost, nato pa lahko prikaže eno od teh obvestil:

*Certifikat je potekel* – Izbranemu certifikatu je potekla veljavnost.

*Certifikat še ni veljaven* – Izbrani certifikat še ni veljaven.

*Certifikat je poškodovan* – Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

*Certifikatu ne zaupate* – Niste še izbrali aplikacije, ki bo certifikat uporabljala.

### **Spreminjanje nastavitve zaupanja**

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat agencije za izdajanje certifikatov in izberite **Možnosti** > *Nastavit. zaupanja*. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo.

### **Varnostni modul**

Oglejte si varnostne module ali jih uredite.

### **Tovarniške nastavitve**

Nekatere nastavitve lahko ponastavite na prvotne vrednosti. Za to potrebujete kodo za zaklepanje. Glejte "Koda za zaklepanje" v razdelku "Kode za dostop" na strani 9.

### **Določanje položaja (lokacije)**

S storitvijo določanja položaja lahko na podlagi trenutne lokacije (omrežna storitev) od ponudnikov storitev prejmete obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Način določanja položaja omogočite tako, da izberete *Načini določ. položaja*, se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > *Omogoči*. Izključite ga tako, da izberete **Možnosti** > *Onemogoči*.

Dostopno točko strežnika za določanje položaja nastavite tako, da izberete [Strežnik določ. položaja](#) > [Dostopna točka](#) in zeleno točko. Nato izberite [Naslov strežnika](#) in vnesite ime domene ali strežnikov spletni naslov.

## Telefon

Izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Nastav. tel.](#) > [Telefon](#) in [Klici](#), [Preusm. klicev](#), [Zapore klicev](#) ali [Omrežje](#).

### Klici

[Pošiljanje lastne št.](#) (omrežna storitev) – Omogoča, da klicani osebi prikažete ([Da](#)) ali skrijete ([Ne](#)) svojo telefonsko številko. Nastavitvev je morda izbral mobilni operater, ko ste naročili omrežne storitve ([Privzeto](#)).

[Čakajoči klic](#) (omrežna storitev) – Če želite, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov dohodni klic. Od omrežja zahtevate vklop čakajočega klica tako, da izberete [Vključi](#). Izklop čakajočega klica zahtevate tako, da izberete [Prekliči](#). Če želite preveriti, ali je funkcija vključena, izberite [Preveri stanje](#).

[Zavrni klic z SMS](#) – Omogočite zavračanje telefonskih klicev z besedilnim sporočilom. Glejte "Sprejem ali zavrnitev klica" na strani 26.

[Besedilo sporočila](#) – Napišite besedilo, ki se bo poslalo ob zavrnitvi klica s sporočilom.

[Slika v video klicu](#) – Izberite sliko, ki bo med video klicem prikazana namesto videa, če boste zavrnili pošiljanje slednjega.

[Samod. ponovni klic](#) – Če želite, da telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

[Povzetek po klicu](#) – Nastavite telefon tako, da bo za kratek čas prikazal približno trajanje zadnjega klica.

[Prikaz trajanja klica](#) – Nastavite telefon tako, da bo med klicem prikazoval njegovo trajanje.

**Hitro klicanje** > **Vključeno** – Da boste lahko številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (od **2** do **9**), klicali s pridržanjem ustrezne tipke.

**Odg. s katerok. tipko** > **Vključeno** – Če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen desne izbirne tipke, tipke za vklop/izklop, tipk za glasnost, tipke Pritisni in govori ter tipke za konec.

**Uporabljena linija** (omrežna storitev) – Ta nastavek je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo (**Linija 1** ali **Linija 2**) želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil.

Ne glede na izbrano linijo lahko prejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2** in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Če želite preprečiti menjavo linije, izberite **Menjava linije** > **Onemogoči**, če vaša kartica SIM to podpira. To nastavek lahko spremenite samo, če imate kodo PIN2.

## Preusmeritve klicev

Preusmeritev klicev je omrežna storitev.

1. Izberite, katere klice želite preusmeriti: **Glasovni klici**, **Podat. in video klici** ali **Faks klici**.
2. Izberite želeno možnost. Izberite na primer **Če je telefon zaseden**, ki klice preusmeri, kadar je vaša številka zasedena ali ko zavrnete dohodni klic.
3. Možnost preusmerjanja vključite ali izključite tako, da izberete **Vključi** ali **Prekliči**. Če želite preveriti, ali je vključena, izberite **Preveri stanje**. Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

## Zapore klicanja

Zapore klicanja (omrežna storitev) omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Pomaknite se na želeno možnost zapore; od omrežja zahtevate njen vklop tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi**. Izbrano zaporo klicev izključite tako, da izberete **Prekliči**. Če želite preveriti, ali je zapora vključena, izberite **Preveri stanje**. Če bi radi spremenili geslo za zapore,

izberite *Sprem. geslo zapor.* Vse aktivne zapore klicev izključite tako, da izberete *Prekliči vse zapore.*

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, boste morda vseeno lahko klicali nekatere številke za klice v sili.

### Omrežje

*Omrežni način* – Izberite, katero omrežje želite uporabljati (nastavitev je prikazana samo, če jo podpira ponudnik storitev). Če izberete možnost *Dvojni način*, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji.

*Izbira operaterja* – Če izberete *Samodejno*, bo telefon sam poiskal in izbral eno od omrežij, ki so na voljo. Izberite *Ročno*, če želite želeno omrežje sami izbrati s seznama omrežij. Ko se povezava z ročno izbranim omrežjem prekine, telefon zapiska in zahteva, da izberete novo omrežje. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z vašim mobilnim operaterjem.

*Informacije o celici* (omrežna storitev) – Izberite *Vključeno*, da bo telefon pokazal, kdaj je prijavljen v omrežje MCN in vključil prejemanje informacij o celici.

### Povezava

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Povezava* > *Bluetooth*, *USB*, *Dostopne točke*, *Paketni podatki*, *Podatkovni klic*, *Nastavitve SIP*, *Konfiguracije* ali *Nadzor imen DT*.

### Bluetooth

Vključite ali izključite funkcijo Bluetooth in uredite nastavitve zanjo. Glejte "Povezava Bluetooth" na strani 98.

### USB

Uredite nastavitve povezave USB. Glejte "Podatkovni kabel USB" na strani 101.

## Dostopne točke

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- dostopno točko WAP za pregledovanje spletnih strani;
- internetno dostopno točko (IAP) za na primer pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitev za podatkovne povezave lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve dostopne točke vam lahko pošlje ponudnik storitev v besedilnem sporočilu ali pa so že shranjene v telefonu.

Če želite ustvariti novo dostopno točko ali urediti eno od obstoječih, izberite **Možnosti** > *Nova dostop. točka* ali *Uredi*. Če želite ustvariti novo dostopno točko z uporabo nastavitve ene od obstoječih točk, izberite **Možnosti** > *Podvoji dostopno točko*.

Glede na vrsto povezave, ki ste jo izbrali v podmeniju *Podatkovni nosilec*, so na voljo samo nekatere nastavitve. Izpolnite vsa polja, ki jih označuje *Mora biti določen*, ali rdeča zvezdica.

Naslednje nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev: *Podatkovni nosilec*, *Ime dostopne točke* (samo za paketne povezave), *Št. omrežja na klic* (samo za podatkovne klice), *Uporabniško ime*, *Geslo*, *Preverjanje*, *Domača stran*, *Vrsta podatkov. klica* (samo za podatkovne klice) in *Najv. hitrost prenosa* (samo za podatkovne klice).

*Ime povezave* – Vnesite opisno ime za povezavo.

*Zahtevaj geslo* – Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti novo geslo ali če gesla ne želite shraniti v telefon, izberite *Da*.

Če morate določiti različico internetnega protokola (IP), naslov IP telefona, strežnike DNS, posredniški strežnik in dodatne nastavitve za podatkovne klice, na primer povratni klic, stiskanje PPP, prijavi skript in

niz za inicializacijo modema, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**. Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

### Paketni podatki

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

**Povez. za paketni pr.** – Če izberete **Ko je na voljo** in trenutno omrežje podpira paketno povezavo, se telefon prijavi v omrežje za paketni prenos, z uporabo paketne storitve pa bo potekalo tudi pošiljanje besedilnih sporočil. Če izberete **Po potrebi**, bo telefon vzpostavil podatkovno povezavo samo ob vklopu aplikacije ali izvedbi postopka, ki jo zahteva. Ko je ne bo potrebovala nobena aplikacija, se bo paketna povezava končala.

Če storitve za paketni prenos niso v dosegu, ko je izbrana nastavek **Ko je na voljo**, bo telefon v rednih presledkih skušal vzpostaviti paketno povezavo.

**Dostopna točka** – Ime dostopne točke potrebujete, če želite telefon uporabljati kot računalniški modem za paketni prenos podatkov.

### Podatkovni klic

Nastavitve podatkovnih klicev vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo podatkovni klic GSM.

**Trajanje povezave** – Nastavite samodejno prekinitve nedejavnih podatkovnih klicev po določeni zakasnitvi. Izberite **Uporab. določeno** in vnesite čas zakasnitve v minutah. Če izberete **Neomejeno**, se podatkovni klici ne bodo samodejno prekinili.

### Nastavitve SIP

Preglejte ali uredite profile SIP za začenjanje sej.

### Konfiguracije

Za nekatere funkcije, na primer spletni brskalnik in večpredstavnostna sporočila, boste morda potrebovali konfiguracijske nastavitve. Te lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Glejte "Konfiguracijske nastavitve" na strani 14.

Konfiguracijo zbrisete tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Zbriši*.

## Nadzor imen dostopnih točk

S storitvijo za nadzor imen dostopnih točk lahko omejite uporabo dostopnih točk za paketne povezave. Nastavitev je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira to storitev. Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete kodo PIN2.

## Aplikacije

Če si želite ogledati in urediti nastavitve aplikacij, ki so nameščene v telefonu, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Aplikacije*.

## ■ Hitro klicanje

Če želite tipkam za hitro klicanje določiti telefonske številke, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Hitro klic.*, pomaknite se do zelene tipke za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > *Določi*. Izberite vizitko in številko, ki jo želite hitro klicati.

Številko, dodeljeno tipki za hitro klicanje, si lahko ogledate, če se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Prikaži številko*. Če želite številko zamenjati ali odstraniti, izberite *Spremeni* ali *Odstrani*.

## ■ Govor

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Govor*, če želite nastaviti privzeti jezik in glas za branje besedilnih sporočil ter prilagoditi lastnosti glasu, na primer hitrost in glasnost.

Telefon bo samodejno zaznal jezik sporočila in predvajal sporočilo v ustreznem jeziku, če izberete *Zaznavanje jezika* > *Vključeno*. Če pri branju sporočila ni na voljo nobenega glasu za izbrani jezik ali če je *Zaznavanje jezika* nastavljeno na *Izključeno*, se uporabi privzeti jezik.

Podrobnosti o glasu si ogledate tako, da se pomaknete na željeni glas ter izberete **Možnosti** > *Glasovne podrobnosti*. Glas preizkusite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > *Predvajaj glas*.

## ■ Nastavitveni čarovnik

*Nast. čarovn.* v napravi konfigurira nastavitve, ki temeljijo na informacijah vašega mobilnega operaterja, za uporabo storitev MMS, GPRS, interneta in e-pošte. Na voljo je morda tudi konfiguriranje drugih nastavitev.

Da bi te storitve lahko uporabljali, vam bo ponudnik storitev morda moral vključiti podatkovno povezavo ali druge storitve.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nast. čarovn.*

## ■ Telefonski predal

Če želite določiti ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telef. predal* > **Možnosti** > *Določi številko* ali *Spremeni številko* in vnesite številko. Telefonski predal je omrežna storitev. Njegovo številko dobite pri ponudniku storitev.

## ■ Pomenki (hitra sporočila)

Pomenki (omrežna storitev) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki in vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah storitev za pomenke lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudniki storitev vam priskrbijo tudi navodila za uporabo.

## Vzpostavljanje povezave s strežnikom za pomenke

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki*.

1. Prijavite se tako, da izberete **Možnosti** > *Prijava*.

2. Vnesite svojo kodo ID in geslo.

Iz storitve se odjavite tako, da izberete **Možnosti** > *Odjava*.

## Nastavitve za pomenke

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki* > **Možnosti** > *Nastavitve*.

Nastavitve aplikacije za pomenke lahko uredite, če izberete *Nastavitve pomenkov*. Če želite nastaviti, kdo lahko vidi, ali ste prijavljeni, izberite

*Prikaži mojo dostopn..* Če želite nastaviti, kdo vam lahko pošilja sporočila ali vabila, izberite *Dovoli sporočila od* ali *Dovoli vabila od*.

Če želite urediti nastavitve povezovanja s strežnikom pomenkov, izberite *Strežniki*, pomaknite se na strežnik in izberite **Možnosti** > *Uredi*.

Nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve novega strežnika določite tako, da izberete **Možnosti** > *Nov strežnik*.

Če želite izbrati privzeti strežnik, izberite *Privzeti strežnik* in strežnik.

Samodejno povezovanje s strežnikom pomenkov ob določenih urah in dnevih lahko nastavite, če izberete *Vrsta prijave v pom.* > *Samodejna*.

Če želite dovoliti samodejno povezovanje samo v domačem omrežju, izberite *Sam. v dom. omr.* Če izberete *Ob zagonu apl.*, se bo telefon ob vklopu aplikacije Pomenki samodejno povezal s storitvijo. Če želite ročno vzpostavljati povezave, izberite *Ročna*.

Dneve in ure, ko se samodejno vzpostavi povezava, lahko nastavite, če izberete *Dnevi samod. prijave* in *Ure samod. prijave*.

## **Pridruževanje in zapuščanje skupin pomenkov**

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki* > *Skupine*.

Skupine pomenkov so na voljo samo, če jih podpira ponudnik storitev.

Skupini pomenkov se pridružite tako, da jo izberete. Če se želite vključiti v skupino, ki je ni na seznamu, vendar poznate njeno kodo ID, izberite **Možnosti** > *Pridruži se novi sk.* in vnesite kodo.

Skupino zapustite tako, da izberete **Možnosti** > *Zapusti skupino*.

## **Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov**

Če želite iskati skupine, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki* > *Skupine* > **Možnosti** > *Poišči*. Iščete lahko po naslednjih lastnostih: *Ime skupine*, *Tema* ali *Člani* (ID uporabnika). Če se želite pridružiti najdeni skupini ali jo shraniti, se pomaknite nanjo in izberite **Možnosti** > *Pridruži se* ali *Shrani*.

Uporabnike, ki jih boste dodali v imenik, poiščete tako, da izberete *Im. za pomen.* > **Možnosti** > *Nova vizitka* > *Išči v strežniku*. Pogovor z novim uporabnikom začnete tako, da izberete želeno osebo in

**Možnosti** > *Odprti pogovor*. Novo vizitko shranite tako, da izberete *Dodaj v Imenik za pom..*

## **Pomenkovanje v skupini**

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki* > *Skupine*.

Ko se pridružite skupini pomenkov, lahko berete v njej izmenjana sporočila in pošiljate lastna.

Sporočilo pošljete tako, da ga napišete in pritisnete tipko za pomikanje.

Uporabniku pošljete zasebno sporočilo (če je to v skupini dovoljeno) tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji zasebno spor.*, izberete prejemnika, napišete sporočilo in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite odgovoriti na prejeto zasebno sporočilo, se pomaknite na sporočilo in izberite **Možnosti** > *Odgovori*.

Če želite povabiti uporabnike, ki so na zvezi, naj se pridružijo skupini (če je v skupini to dovoljeno), izberite **Možnosti** > *Pošlji vabilo* in zelene uporabnike, napišite vabilo ter izberite **Končano**.

## **Začenanje in pregledovanje individualnih pogovorov**

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Pomenki* > *Pogovori*.

Prikaže se seznam uporabnikov pomenkov, s katerimi se trenutno pogovarjate.

 poleg uporabnika označuje, da ste od njega prejeli novo sporočilo.

Pogovor, ki poteka, si ogledate tako, da izberete uporabnika. Sporočilo pošljete tako, da ga napišete in pritisnete tipko za pomikanje. Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi končali pogovor, izberite možnost **Nazaj**.

Nov pogovor začnete tako, da izberete **Možnosti** > *Nov pogovor* > *Izberi prejemnika* in uporabnika s seznama uporabnikov, ki so na zvezi, ali *Vpišite ID uporabn.* in vnesete kodo ID uporabnika.

Pogovor zaprete tako, da izberete **Možnosti** > *Končaj pogovor*.

Če želite shraniti uporabnika v imenik za pomenke, ga poiščite in izberite **Možnosti** > *Dodaj v Imenik za pom..*

Sporočila blokirate tako, da izberete uporabnika in [Možnosti](#) > [Možnosti blokiranja](#) > [Dodaj na sezn. blok.](#)

## **Imenik za pomenke**

Izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Pomenki](#) > [Im. za pomen.](#)

Prikaže se seznam vizitk uporabnikov pomenkov. Ikona  je prikazana poleg uporabnikov, ki so trenutno na zvezi,  pa poleg tistih, ki niso na voljo.

Novo vizitko ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nova vizitka](#).

Izpolnite polji [Vzdevek](#) in [ID uporabnika](#) ter izberite [Končano](#).

Pogovor z nekom začnete ali nadaljujete tako, da izberete želeno osebo in [Možnosti](#) > [Odpri pogovor](#).

## **Ustvarjanje nove skupine pomenkov**

Izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Pomenki](#) > [Skupine](#) > [Možnosti](#) > [Nova skupina](#). Vnesite nastavitve za skupino.

## **Omejevanje dostopa do skupine pomenkov**

Zaprto skupino za pomenke ustvarite tako, da ustvarite seznam članov.

Skupini se lahko pridružijo samo uporabniki, ki so navedeni na seznamu.

Izberite prikaz [Skupine](#), pomaknite se na skupino in izberite [Možnosti](#) > [Skupina](#) > [Nastavitve](#) > [Člani skupine](#) > [Samo izbrani](#).

## 14. Povezovanje

---

### ■ PC Suite

Telefon lahko uporabljate s številnimi komercialnimi programi za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo. S programsko opremo PC Suite lahko sinhronizirate imenik, koledar, opravila in beležke z združljivim računalnikom ali oddaljenim internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Več informacij o programski opremi PC Suite in povezavo za nalaganje datotek boste našli na strani za podporo na spletnem mestu Nokia, [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### ■ Povezava Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 metrov. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, video posnetkov, besedil, vizitk in koledarskih vpisov ter za brezžično povezovanje z drugimi napravami Bluetooth, na primer z računalniki.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access in Generic Access. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se poizanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se poizanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

### **Nastavitve povezave Bluetooth**

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

Ko aplikacijo Bluetooth vključite prvič, ta zahteva, da za telefon določite ime.

**Bluetooth** – Vključite ali izključite funkcijo Bluetooth.

**Vidnost telefona** > **Viden vsem** – Dovolite, da druge naprave s tehnologijo Bluetooth vedno najdejo vaš telefon. Če želite, da je telefon viden samo za določen čas, izberite **Določite čas**. Zaradi varnosti uporabljajte nastavitvev **Skrit**, kadar je to mogoče.

**Ime mojega telefona** – Določite ime za telefon.

**Način odd. kart. SIM** > **Vključen** – Omogočite drugi napravi, na primer kompletu za vgradnjo v vozilo, da uporablja kartico SIM v vašem telefonu prek tehnologije Bluetooth (s profilom dostopa do kartice SIM).

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer kompletom za vgradnjo v vozilo. Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

## **Pošiljanje podatkov**

Hkrati je lahko dejavna samo ena povezava Bluetooth.

1. Odprite aplikacijo, kjer je želeni predmet.
2. Pomaknite se na predmet, ki bi ga radi poslali, in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povez. Bluetooth**.
3. Telefon začne iskati naprave v dosegu. Seznanjene naprave označuje ikona .

Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan samo njihov enolični naslov. Če želite izvedeti naslov Bluetooth svojega telefona, v pripravljenosti vnesite kodo **\*#2820#**.

Če ste naprave že iskali, se najprej odpre seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje zaženete tako, da izberete **Več naprav**.

Če izklopite telefon, se seznam naprav zbriše in morate pred pošiljanjem podatkov znova poiskati naprave.

4. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
5. Seznanjanje

- Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete kodo.
- Ustvarite lastno kodo (1- do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave Bluetooth dogovorite, naj uporabi isto. Kode si vam ni treba zapomniti.
- Po seznanjanju se naprava shrani v prikaz [Seznanjene naprave](#).

6. Ko uspešno vzpostavite povezavo, se izpiše obvestilo [Pošiljam podatke](#).

Podatki, ki ste jih prejeli po povezavi Bluetooth, so v mapi [Prejeto](#) v meniju [Sporočila](#).

### Prikaz seznanjenih naprav

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja. V glavnem prikazu Bluetooth se pomaknite desno, da odprete seznam seznanjenih naprav.

Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.

Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti** > [Nova seznanj. napr.](#). Izberite želeno napravo. Z uporabnikom druge naprave izmenjajte kodo.

Če želite preklicati seznanitev, se pomaknite na neželjeno napravo in pritisnite tipko za brisanje. Vse seznanitve prekličete tako, da izberete **Možnosti** > [Zbriši vse](#).

Če želite napravo nastaviti za potrjeno, jo poiščite in izberite **Možnosti** > [Nast. kot potrjeno](#). Povezave med potrjeno napravo in vašim telefonom se smejo vzpostavljati brez vaše vednosti. Dodatno sprejemanje in potrjevanje ni potrebno. To nastavitev uporabite za lastne naprave, do katerih drugi nimajo dostopa, na primer osebni računalnik, ali za naprave, ki pripadajo nekomu, ki mu zaupate. Poleg potrjenih naprav je v prikazu [Seznanjene naprave](#) ikona . Če izberete [Nastavi kot nepotrj.](#), boste morali zahteve za povezavo s to napravo potrditi vsakokrat znova.

## **Prejemanje podatkov**

Ko prejmete podatke z uporabo tehnologije Bluetooth, telefon predvaja ton in vpraša, ali sporočilo sprejmete. Če ga sprejmete, se sporočilo shrani v mapo [Prejeto](#) v meniju [Sporočila](#).

## **Prekinjanje povezave Bluetooth**

Povezava Bluetooth se po končanem pošiljanju ali prejemanju podatkov samodejno prekrine.

## **■ Podatkovni kabel USB**

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom. Uporabljate ga lahko tudi s programsko opremo Nokia PC Suite.

Izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Povezov.](#) > [USB](#). Če želite določiti privzeti način povezave USB, izberite [Način USB](#) in zeleni način. Če izberete [Vprašaj ob povezavi](#) > [Da](#), bo naprava ob vsakem priklopu kabla vprašala za namen povezave.

Če želite uporabljati telefon z aplikacijami Nokia PC Suite, izberite [PC Suite](#). Če boste sinhronizirali predstavnostne datoteke, na primer glasbene, z združljivo različico predvajalnika Windows Media Player, izberite [Predvajalnik](#). Če želite dostopati do datotek na vstavljeni pomnilniški kartici kot na izmenljivem pogonu, izberite [Prenos podatkov](#).

Po prenosu podatkov poskrbite, da boste lahko kabel USB varno odklopili z računalnika.

## **■ Infrardeči vmesnik**

Če uporabite infrardeči vmesnik, lahko povežete dve napravi in med njima prenašate podatke. Po infrardeči povezavi lahko med združljivimi napravami prenašate podatke, kot so vizitke, koledarske beležke in predstavnostne datoteke.

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek prvega razreda.

## Pošiljanje in prejemanje podatkov

1. Prepričajte se, ali sta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu. Položaj naprav je pomembnejši od kota ali oddaljenosti med njima.
2. Infrardeči vmesnik svoje naprave vključite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Infrardeč.** Vključite še infrardeči vmesnik druge naprave. Počakajte nekaj sekund, da se vzpostavi povezava.
3. Če želite poslati datoteko, jo poiščite v ustrezni aplikaciji ali nadzorniku datotek in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po infrardeči povez..**

Če se prenos podatkov ne začne v manj kakor minuti po vklopu infrardečega vmesnika, se povezava prekine in jo morate vzpostaviti znova.

Med uporabo zvočnikov morda ne boste mogli prejeti podatkov po infrardeči povezavi.

Vsi predmeti, ki ste jih prejeli po infrardeči povezavi, se shranijo v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**.

## ■ **Sinhronizacija na daljavo**

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Sinhroniz..**

Aplikacija **Sinhroniz.** omogoča sinhroniziranje koledarja, imenika ali beležk z različnimi koledarji in imeniki v združljivem računalniku ali internetu. Aplikacija za sinhroniziranje uporablja tehnologijo SyncML.

## Ustvarjanje novega sinhronizacijskega profila

1. Če profilov še niste določili, telefon zahteva, da ustvarite novega. Izberite **Da**.  
Če želite poleg obstoječih ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Nov profil za sinhroniz..** Izberite, ali želite za nov profil uporabiti privzete nastavitve ali kopirati nastavitve iz obstoječega.
2. Določite **Aplikacije**, ki se bodo sinhronizirale.  
Izberite aplikacijo in uredite sinhronizacijske nastavitve:

*Vključi v sinhronizacijo* – Omogočite ali onemogočite sinhroniziranje.

*Oddaljena zbirka podat.* – Ime oddaljene podatkovne zbirke, ki jo boste uporabili.

*Vrsta sinhronizacije* – Izberite *Obe smeri* za sinhronizacijo podatkov v telefonu in oddaljeni podatkovni zbirki, *Samo v telefon* za sinhronizacijo podatkov samo v telefonu ali *Samo v strežnik* za sinhronizacijo podatkov samo v oddaljeni podatkovni zbirki.

### 3. Določite *Nastavitve povezav* :

*Različica strežnika, ID strežnika, Podatkovni nosilec, Naslov gostitelja, Vrata, Uporabniško ime in Geslo* – Pravilne nastavitve izveste pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

*Dostopna točka* – Nastavitev je vidna samo, če ste za *Podatkovni nosilec* izbrali *Internet*. Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za podatkovno povezavo.

*Dovoli sin. zahteve* > *Da* – Dovolite, da začne sinhronizacijo strežnik.

*Spr. vse sin. zahteve* > *Ne* – Strežnik bo zahteval potrditev, preden bo začel sinhroniziranje.

*Preverjanje omrežja* – Nastavitev je vidna samo, če ste za *Podatkovni nosilec* izbrali *Internet*. Če želite uporabljati overjanje HTTPS, izberite *Da* ter vnesite svoje uporabniško ime in geslo v polji *Upor. ime za omrežje* in *Geslo za omrežje*.

## **Sinhroniziranje podatkov**

V glavnem prikazu se pomaknite na profil in izberite ***Možnosti*** > *Sinhroniziraj*. Prikaže se stanje sinhronizacije.

Po sinhronizaciji izberite ***Možnosti*** > *Prikaži dnevnik*, da odprete dnevnik, v katerem so shranjeni podatki o stanju sinhronizacije (*Končano* ali *Nedokončano*) ter številu koledarskih vpisov ali vizitk imenika, ki so bili v napravi ali strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrženi (brez sinhronizacije).

## ■ Upravitelj povezav

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *Nadz. pov.*

Upravitelj povezav kaže stanje vseh podatkovnih povezav ter količino prejetih in poslanih podatkov, omogoča pa tudi prekinjanje neuporabljenih povezav.



**Opomba:** Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

## Pregledovanje podrobnosti o povezavi

Pomaknite se na povezavo in izberite **Možnosti** > *Podrobnosti*.

## Prekinjanje povezav

Povezavo končate tako, da jo poiščete in izberete **Možnosti** > *Prekini*.

Vse povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti** > *Prekini vse*.

## ■ Modem

Preden boste napravo lahko uporabili kot modem:

- V računalnik namestite ustrezno programsko opremo za podatkovno komunikacijo.
- Pri ponudniku mobilnih ali internetnih storitev naročite ustrezne omrežne storitve.
- Namestite ustrezne gonilnike v računalnik.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *Modem*.

Če želite napravo povezati z združljivim računalnikom po infrardeči povezavi, pritisnite tipko za pomikanje. Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika naprave in računalnika obrnjena drug proti drugemu ter da med njima ni ovir.

Če želite napravo povezati z računalnikom po brezžični tehnologiji Bluetooth, začnite povezovanje v računalniku. Vmesnik Bluetooth naprave vključite tako, da izberete **Meni** > *Povezov.* > *Bluetooth* > *Bluetooth* > *Vključeno*.

Če napravo povežete z računalnikom z uporabo kabla, začnite povezovanje v računalniku.

Ko napravo uporabljate kot modem, nekatere komunikacijske možnosti morda niso na voljo.

## ■ Pritisni in govori

Omrežna storitev Pritisni in govori (push to talk, PG) je takojšnje prenašanje govora po internetnem protokolu, ki je na voljo v omrežjih GSM/GPRS. Pritisni in govori omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke.

Preden lahko uporabljate storitev Pritisni in govori, morate določiti dostopno točko in nastavitve storitve.

V komunikaciji Pritisni in govori ena oseba govori, drugi pa poslušajo. Uporabniki se pri govoru izmenjujejo. Ker lahko govori samo po en član skupine, je trajanje posameznega govora omejeno.

Telefonski klici imajo vedno prednost pred klici Pritisni in govori.

Poleg števcov paketnih povezav telefon na sezname zadnjih klicev v meniju *Dnevnik* zapisuje samo klice Pritisni in govori s posameznimi osebami. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju storitve in njeni ceni lahko dobite pri mobilnem operaterju. Med gostovanjem v drugem omrežju so lahko storitve bolj omejene kakor v domačem omrežju.

Številne storitve, ki so na voljo pri navadnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), v storitvi Pritisni in govori ne delujejo.

## Določanje dostopne točke PG

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP), drugi pa dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP.

## Nastavitve za Pritisni in govori

Nastavitve storitve PG dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite videti in spremeniti nastavitve PG, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *PG* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Uporabniške nastavitve* ali *Nastavitve povezave*.

### Uporabniške nastavitve

*Klici s sez. dovoljenih* – Če želite, da se prikazujejo obvestila o dohodnih klicih, izberite *Obveščaj*. Samodejno sprejemanje klicev PG omogočite tako, da izberete *Samodejno sprejmi*. Če ne želite dohodnih klicev PG, izberite *Ni dovoljeno*.

*Opozorilni ton klicev PG* – Izberite ton za dohodne klice PG. Izberite *Določeno s profilom*, da se bo nastavev opozarjanja na dohodne klice spreminjala skladno z vključenim profilom. Če imate na primer nastavljen tihi profil, je storitev PG nastavljena na Ne moti in drugim uporabnikom storitve PG niste na voljo; lahko vam pošljete samo zahtevo za povratni klic.

*Ton zahtev za povr. klice* – Izberite ton zahtev za povratne klice.

*Zagon aplikacije* – Če želite, da se Pritisni in govori zaganja samodejno, izberite *Vedno samodejno*. Če želite dovoliti samodejni zagon samo v domačem omrežju, izberite *Samod. v dom. omr.*.

*Privzeti vzdevek* – Vnesite vzdevek, ki bo prikazan drugim uporabnikom. Vaš ponudnik storitev je morda onemogočil urejanje te možnosti.

*Prikaži moj naslov PG* – Izberite *Nikoli*, da skrijete svoj naslov PG pred sogovorniki.

*Prikaži moje stan. prijave* – Izberite, ali je vaše stanje prikazano drugim.

### Nastavitve povezave

Nastavitve povezave dobite pri ponudniku storitve Pritisni in govori.

### Prijava v storitev Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *PG* ali pritisnite tipko PG. Naprava se samodejno prijavi v storitev, ko zaženete aplikacijo Pritisni in govori.

Ob prijavi v storitev Pritisni in govori se naprava samodejno poveže s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje zaprli. Če se

povezava prekine, se naprava samodejno skuša spet prijaviti, dokler aplikacije ne zaprete.

 označuje povezavo PG.

 označuje, da je vključen način Ne moti.

## Izhod iz aplikacije Pritisni in govori

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezov.** > **PG** > **Možnosti** > **Izhod**.  
Prikaže se vprašanje *Se želite po izhodu iz aplikacije odjaviti iz storitve Pritisni in govori?*. Izberite **Da**, da se odjavite in zaprete storitev.  
Če izberete **Ne**, aplikacija ostane aktivna v ozadju.

## Klicanje enega sogovornika



**Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezov.** > **PG** > **Možnosti** > **Imenik**, poiščite uporabnika, s katerim bi radi govorili, in pritisnite tipko PG.
2. Ko je povezava vzpostavljena, morate držati tipko PG ves čas, ko govorite.
3. Klic PG končate tako, da izberete **Prekini**; če je klic več, izberite **Možnosti** > **Prekini**.

## Sprejemanje klicev PG

Če so *Klici s sez. dovoljenih* v meniju *Uporabniške nastavitve* nastavljeni na **Obveščaj**, boste na dohodne klice opozorjeni s kratkim tonom. Klic sprejmete tako, da izberete **Sprejmi**. Če želite izključiti zvonjenje, izberite **Utišaj**. Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

## Klicanje skupine PG

Da bi poklicali skupino, izberite **Možnosti** > **Imenik**, izberite **Možnosti** > **Pokliči več oseb**, označite sogovornike, ki jih želite poklicati, in pritisnite tipko PG.

## Zahteve za povratne klice

### Pošiljanje zahteve za povratni klic

Če poskusite vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj.

Če želite poslati zahtevo za povratni klic iz menija [Imenik](#), poiščite zeleno vizitko in izberite [Možnosti](#) > [Pošlji zaht. za povr. klic](#).

### Odgovor na zahtevo za povratni klic

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, se v pripravljenosti izpiše [1 nova zahteva za povratni klic](#). Izberite [Prikaži](#), da odprete [Prejete zaht. za povr.kl.](#) Poiščite osebo in pritisnite tipko PG.

## Kanali

Ko ste povezani s kanalom, vaš govor slišijo vsi prijavljeni člani kanala. Hkrati je lahko aktivnih največ pet kanalov. Če je vključen več kot en kanal, izberite [Menjaj](#), da preklopite na tistega, v katerem želite govoriti.

Kanale označujejo naslovi URL. Ko se uporabnik prvič pridruži kanalu, prijavi naslov URL kanala omrežju.

### Ustvarjanje lastnega kanala

1. Izberite [Možnosti](#) > [Kanali Pritisni in govori](#).
2. Izberite [Možnosti](#) > [Nov kanal](#) > [Ustvari novega](#).
3. Vnesite [Ime kanala](#).
4. Izberite raven za [Zasebnost kanala](#).
5. Vnesite svoj vzdevek v polje [Vzdevek](#).
6. Če želite kanalu dodati sličico, izberite [Sličica](#) in zeleno sliko.
7. Izberite [Končano](#). Ko ustvarite kanal, telefon vpraša, ali želite poslati vabila v kanal. Vabila v kanal so besedilna sporočila.

### Pridružitve vnaprej nastavljenemu kanalu

Vnaprej nastavljen kanal je skupina Pritisni in govori, ki jo je pripravil ponudnik storitve. Kanalu se lahko pridružijo in ga uporabljajo samo izbrani uporabniki.

1. Izberite [Možnosti](#) > [Kanali Pritisni in govori](#).

2. Izberite **Možnosti** > *Nov kanal* > *Dodaj obstoječega*.
3. Vnesite *Ime kanala*, *Naslov kanala* in *Vzdevek*. Dodate lahko tudi sliko (možnost *Sličica*).
4. Izberite **Končano**.

### Odgovor na vabilo v kanal

Prejeto vabilo za pridružitve kanalu shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani kanal*. Kanal se doda v prikaz kanalov v vašem imeniku PG.

### Seje Pritisni in govori

V aplikaciji Pritisni in govori so med sejami prikazani klicni oblački, v katerih vidite informacije o sejah:

*Počakajte* – Prikaže se, ko pridržite tipko PG, vendar govori nekdo drug.

*Govorite* – Prikaže se, ko pridržite tipko PG in dobite dovoljenje, da začnete govoriti.

Če želite vključiti ali izključiti zvočnik, izberite **Možnosti** > *Vključi zvočnik* ali *Izključi zvočnik*.

Izbrano sejo PG prekinete tako, da izberete **Možnosti** > *Prekini*.

## ■ Prenos podatkov

Z aplikacijo *Prenos podatkov* lahko po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi kopirate in sinhronizirate podatke v imeniku in koledarju ter druge podatke, kot so slike in video posnetki, z združljivim telefonom. Če obe napravi podpirata povezavo Bluetooth in infrardečo povezavo, se raje odločite za Bluetooth.

Sinhronizacija morda ne bo mogoča in podatke boste morda lahko kopirali samo enkrat; to je odvisno od drugega telefona.

Če želite prenesti ali sinhronizirati podatke, storite naslednje:

1. Če želite uporabiti infrardečo povezavo, postavite napravi tako, da bosta infrardeča vmesnika obrnjena drug proti drugemu, in vmesnika vključite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Prenos**. Če aplikacije **Prenos** še niste uporabljali, se prikažejo informacije o njej. Izberite **Nadaljuj**, da začnete prenašanje podatkov.

Če ste že uporabili **Prenos podatk.**, izberite **Prenesi podatke**.

2. Izberite, ali želite za prenos podatkov uporabiti tehnologijo Bluetooth ali infrardeči vmesnik. V primeru povezave Bluetooth morata biti telefona seznanjena, da bi med njima lahko prenašali podatke.

Aplikacija se bo morda poslala in namestila v drugem telefonu, da bo mogoče prenašati podatke; to je odvisno od drugega telefona. Ravnajte po navodilih.

3. Izberite vsebino, ki jo želite prenesti v telefon.
4. Vsebina se bo prenesla v vaš telefon. Trajanje prenosa je odvisno od količine podatkov. Postopek lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

## 15. Upravitelj podatkov

### ■ Upravitelj aplikacij

V telefon lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:



Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java™, z datotečno pripono .jad ali .jar. Aplikacij PersonalJava™ ni mogoče namestiti v telefon.



Druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian. Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Namestite samo programsko opremo, ki je razvita posebej za vaš telefon.

Namestitvene datoteke lahko v telefon prenesete iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, prilogi e-poštnemu sporočilu ali z uporabo vmesnika Bluetooth. Aplikacijo lahko v telefon ali na pomnilniško kartico namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia PC Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z upraviteljem datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Glejte "PC Suite" na strani 98 in "Upravitelj datotek" na strani 113. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Aplikacijo [Nadzorn. apl.](#) odprete tako, da izberete **Meni** > [Nastavitve](#) > [Upravit. pod.](#) > [Nadzor. apl.](#)

### Nameščanje aplikacije



**Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred namestitvijo izberite **Možnosti** > *Prikaži podrobnosti* v aplikaciji *Nadzorn. apl.*, da si ogledate informacije, kot so vrsta aplikacije, številka različice in ponudnik ali razvijalec aplikacije.

Za namestitev aplikacij Java je potrebna datoteka s pripono .jar. Če ni na voljo, bo telefon morda zahteval, da jo naložite.

Aplikacijo ali programski paket namestite takole:

1. Pomaknite se na namestitveno datoteko. Aplikacije, shranjene na pomnilniški kartici, označuje ikona .
2. Izberite **Možnosti** > *Namesti*.

Drug način je, da v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici poiščete aplikacijo, jo izberete in pritisnete tipko za pomikanje, da zaženete nameščanje.

Med nameščanjem telefon prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, telefon prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ne dvomite o njenem izvoru in vsebini.

Dodatne podrobnosti o aplikaciji si ogledate tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Pojdi na spl. naslov*. Ta možnost morda ne bo na voljo za vse aplikacije.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > *Prikaži dnevnik*.

## **Odstranjevanje aplikacije**

V glavnem prikazu *Nadzorn. apl.* se pomaknite na programski paket in izberite **Možnosti** > *Odstrani*.

## **Nastavitve nadzornika aplikacij**

V *Nadzorn. apl.* izberite **Možnosti** > *Nastavitve* in med naslednjimi nastavitvami:

*Nameščanje aplikacij* – Izberite, ali dovolite namestitev vseh aplikacij za Symbian (*Vse*) ali samo podpisanih (*Samo podpisane*).

*Prev. certif. ob pov.* – Izberite, ali želite, da *Nadzorn. apl.* preveri spletne certifikate za aplikacijo, preden jo namesti.

*Privz. spletni naslov* – Privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Aplikacije Java bodo morda skušale vzpostaviti podatkovno povezavo ali poslati sporočilo. Če želite urediti dovoljenja za nameščeno aplikacijo Java in določiti, katero dostopno točko uporablja, se v glavnem prikazu pomaknite na aplikacijo ter izberite **Možnosti** > *Odpr.*

## ■ Upravitelj datotek

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Nadz. dat..*

Upravitelj datotek omogoča brskanje, odpiranje in urejanje datotek in map v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Odprite aplikacijo Upravitelj datotek, da se prikaže seznam map v pomnilniku telefona. Pomaknite se desno, da bi videli mape na pomnilniški kartici.

## Prikaz porabe pomnilnika

Pomaknite se desno ali levo, da bi videli vsebino v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Če želite preveriti zasedenost izbranega pomnilnika, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti pomnil..* Telefon preračuna približno količino prostega pomnilnika, ki je na voljo za shranjevanje podatkov in nameščanje novih aplikacij.

V prikazu pomnilnikov je poraba razdeljena glede na različne aplikacije ali vrste datotek. Če začne pomnilnika zmanjkovati, zbrisate nekaj datotek ali jih premaknete na pomnilniško kartico.

## ■ Upravitelj naprave

Profile strežnikov in konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Aplikacijo *Nadz. naprav* odprete tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Nadz. nap..*

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti nastavitve, se pomaknite do profila in izberite **Možnosti** > *Začni konfiguracijo*.

Profil strežnika lahko uredite, če izberete **Možnosti** > *Uredi profil* in med naslednjimi možnostmi:

*Dovoli sprem. nastav.* – Če želite od strežnika prejemati konfiguracijske nastavitve, izberite *Da*.

*Sprejmi vse zahteve* – Če želite, da vas telefon vpraša za dovoljenje, preden sprejeme nastavitve od strežnika, izberite *Ne*.

Druge nastavitve profila strežnika lahko dobite pri ponudniku storitev ali na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

## ■ Pomnilniška kartica

Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Pomnilnik*.

Podrobnosti o vstavljanju pomnilniške kartice v telefon lahko preberete v razdelku "Reža za pomnilniško kartico microSD" na strani 23. Nanjo lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kakor so zvočni in video posnetki, skladbe, fotografije, sporočila ter varnostne kopije pomnilnika telefona.

## Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo. Nekaterе kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati.

1. Izberite **Možnosti** > *Formatiraj kartico*.
2. Izberite *Da*, da dejanje potrdite.
3. Ko je postopek dokončan, vnesite ime za pomnilniško kartico.

## Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Da bi podatke v pomnilniku telefona varnostno kopirali na pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > *Varnost. kopija tel.*

Če želite obnoviti podatke s pomnilniške kartice v pomnilnik telefona, izberite **Možnosti** > *Povrni s kartice*.

Varnostno lahko kopirate samo pomnilnik telefona in podatke obnovite v isti telefon.

## **Zaklepanje pomnilniške kartice**

Če želite nastaviti geslo, da bi preprečili nepooblaščen uporabo, izberite **Možnosti** > *Nastavi geslo*. Vpišite geslo in ga potrdite; vsebuje lahko največ 8 znakov.

## **Odklepanje pomnilniške kartice**

Če v telefon vstavite zaklenjeno pomnilniško kartico, bo zahteval geslo zanj. Kartico odklenete tako, da izberete **Možnosti** > *Odkleni pom. kartico*.

## **Preverjanje zasedenosti pomnilnika**

Če želite preveriti porabo in nezasedeni prostor na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti pomnil.*

## **■ Vklopni ključi**

Če si želite ogledati shranjene vklopne ključe za digitalne pravice, ki so shranjeni v telefonu, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Vklop. ključi*.

Veljavne ključe (🔑), ki so povezani z vsaj eno predstavnostno datoteko, si ogledate tako, da izberete možnost *Veljavni ključi*. Skupinske ključe, ki vsebujejo več ključev, označuje 📁. Ključe, ki jih vsebuje skupinski ključ, si ogledate tako, da izberete skupinski ključ.

Neveljavne ključe (🔒), ki jim je poteklo obdobje za uporabo datotek, si ogledate tako, da izberete *Neveljav. ključi*. Če želite kupiti več časa za uporabo ali podaljšati obdobje uporabe predstavnostne datoteke, se pomaknite na vklopni ključ in izberite **Možnosti** > *Naloži vklopni ključ*. Vklopnih ključev ne morete posodobiti, če je prejemanje sporočil spletnih storitev onemogočeno. Glejte "Nastavitve sporočil storitev" na strani 45.

Izberite **Nerablj. ključi**, da bi videli vklopne ključe, ki se ne uporabljajo. Neuporabljeni ključi niso povezani z nobeno predstavnostno datoteko, shranjeno v telefonu.

Če si želite ogledati podrobnosti, na primer stanje veljavnosti ali možnost pošiljanja datoteke, se pomaknite na vklopni ključ in pritisnite tipko za pomikanje.

### Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM), vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitenih vsebin DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih s sistemoma OMA DRM 2.0 in OMA DRM 1.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitenih z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitenih vsebin.

Z vsebino, zaščiteni z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v vaši napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključe in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustreznih funkcij programske opreme Nokia PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključi, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteni vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklopne ključe boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Nekateri vklopni ključi so lahko povezani z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica vstavljena v napravo.

## 16. Informacije o bateriji

### ■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabí. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Ne razstavljajte ali trgajte celic ali baterij. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

### ■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledajte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

#### Preverjanje pristnosti holograma



1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



3. Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.



4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Ustvarite besedilno sporočilo z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in ga pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

### **In če baterija ni pristna?**

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## 17. Dodatna oprema

---

### **Koristni napotki v zvezi z dodatno opremo**

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebje.

## Nega in vzdrževanje

---

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite, tako da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

## Dodatni varnostni napotki

---

### ■ Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

### ■ Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbirajo.

### ■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

### Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se tako izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od medicinske naprave;

- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

## Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

## Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničila garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

## Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo

ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

### ■ Klici v sili



**Pomembno:** Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

### Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. V nekaterih omrežjih mora biti in napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave, boste morda morali profil zamenjati, šele nato boste lahko vključili telefonsko funkcijo in opravili klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

## ■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MOBILNA NAPRAVA USTREZA ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,47 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.

# Stvarno kazalo

---

## A

Adobe Reader 74  
aktivna pripravljenost 16  
aplikacije 111

## B

beležke 72  
Bluetooth  
    nastavitve povezave 98  
    pošiljanje podatkov 99  
    prejemanje podatkov 101  
    prekinjanje povezave 101  
    seznanjene naprave 100  
brskalnik. Glejte splet.  
budilka. Glejte ura.

## C

certifikati 86

## D

dnevnik 31  
dodatna oprema 84  
dostopne točke 91

## E

e-pošta  
    nabiralnik 39  
    nastavitve 38  
e-poštna sporočila 39, 40

## G

Galerija 49  
glasnost 20  
glasovni ukazi 81  
glasovno klicanje 25

## H

hitra sporočila  
    imenik 97  
    nastavitve 94

pogovor 96  
povezovanje 94  
skupine 95, 96, 97  
hitri pokrovček 21  
hitro klicanje  
    določanje telefonske  
    številke 48, 93  
    klicanje 24

## I

imenik 47  
infrardeči vmesnik 101

## K

kalkulator 73  
kamera 53  
klicanje telefonskega predala 94  
klicanje z eno tipko. Glejte hitro  
klicanje.  
klici  
    čakajoči 27  
    glasovno klicanje 25  
    hitro klicanje 24, 48  
    klicanje 24  
    klicanje telefonskega predala 24  
    konferenčni klici 25  
    mednarodni 24  
    možnosti med klicem 27  
    preklapljanje 27  
    preusmerjanje 89  
    sprejemanje 26  
    zaključevanje 24  
    zapore 89  
    zavračanje 26  
    zavračanje s sporočilom SMS 26  
kode za dostop  
    geslo za zapore 10  
    koda za zaklepanje 9, 13  
    PIN 9, 13  
    PUK 9  
    zamenjava 85  
koledar 71

## M

meni 18  
mobilni brskalnik. Glejte splet.  
modem 104

## N

nalaganje 66  
nastavitve  
    datum 84  
    dodatna oprema 84  
    govor 93  
    jezik pisanja 83  
    jezik telefona 83  
    nastavitveni čarovnik 94  
    paketna povezava 92  
    podatkovni klic 92  
    povezava 90  
    telefon 82  
    ura 84  
    varnost 85  
    vnos besedila s predvidevanjem 83  
nastavitve sporočil  
    besedilna sporočila 42  
    druge nastavitve 45  
    e-pošta 43  
    sporočila storitev 45  
    sporočila v celici 45  
    večpredstavnostna sporočila 42

## O

omrežje 90  
opravila 72

## P

PG. Glejte Pritisni in govori.  
pisanje besedila. Glejte vnos besedila.  
pisarniške aplikacije 75  
podatkovni kabel 101  
polnjenje baterije 12  
pomenki. Glejte hitra sporočila.  
pomnilnik telefona 113  
pomnilniška kartica 114  
pomoč 19  
povezovanje 98  
predstavnostni predvajalnik. Glejte RealPlayer.  
predvajalnik Flash 61

predvajalnik glasbe  
    knjižnica 54  
    poslušanje glasbe 55  
prenos podatkov 109  
pretvornik 73  
pripravljenost 16  
Pritisni in govori 105– 109  
profili 80

## Q

Quickoffice 75

## R

RealPlayer 56

## S

sinhronizacija 102  
snemalnik 61  
snemalnik zvoka. Glejte snemalnik.  
splet  
    brskanje 64  
    dnevnik 65  
    nastavitve 62  
    nastavitve brskalnika 67  
    povezovanje 62  
    pregledovanje shranjene strani 65  
    pregledovanje zaznamkov 62  
    prekinjanje povezave 66  
    shranjevanje strani 66  
    varnost povezave 63  
    viri 65  
sporočila  
    pisanje 36  
    posebne vrste sporočil 38  
    poslušanje 46  
    pošiljanje 36  
    prejemanje 38  
    razvrščanje 39  
    sporočila na kartici SIM 41  
    sporočila storitev 39  
    sporočila v celici 41  
    ukazi za storitve 41  
    v pošiljanju 40  
    večpredstavnostni predmeti 38  
    zvočna 37  
    storitve. Glejte splet.

### T

telefonski imenik. Glejte imenik.  
teme 81  
tipka za pomikanje 18

### U

upravitelj aplikacij 111  
upravitelj datotek 113  
upravitelj naprave 113  
upravitelj povezav 104  
ura 70  
urejanje video posnetkov 50  
USB. Glejte podatkovni kabel.

### V

večpredstavnostna tipka 21  
video klic 26, 28

Visual Radio 57  
vklopni ključ 115  
vnos besedila 33– 34, 83

### Z

začasni pomnilnik 66  
zadnji klici. Glejte dnevnik.  
zahteve za povratne klice 106, 108  
zaklepanje tipk. Glejte zaklepanje  
tipkovnice.  
zaklepanje tipkovnice 20  
zaslon na pokrovčku 21  
zaščita avtorskih pravic. Glejte vklopni  
ključ.  
zaznamki 62– 63  
znaki 16  
znaki podatkovne povezave 16